


Pin Out IAW 6LP

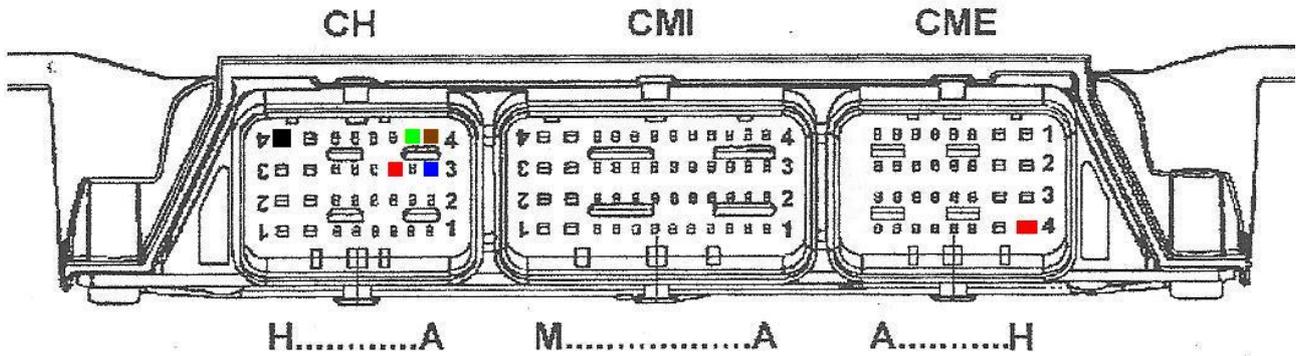

Lato centralina Spina CH:

Pin H4	Massa di Potenza Centralina
Pin C3	Alimentazione sotto chiave (+12v)
Pin B4	Linea K
Pin A4	Can H (DA NON CONNETTERE)
Pin A3	CanL (DA NON CONNETTERE)

Lato Serial suite


Banana NERA
Banana ROSSA
Banana VERDE
NC
NC


Spina CME:

Pin H4	Alimentazione diretta Batteria (+12v)
--------	---------------------------------------

Banana ROSSA


Pin WatchDog:

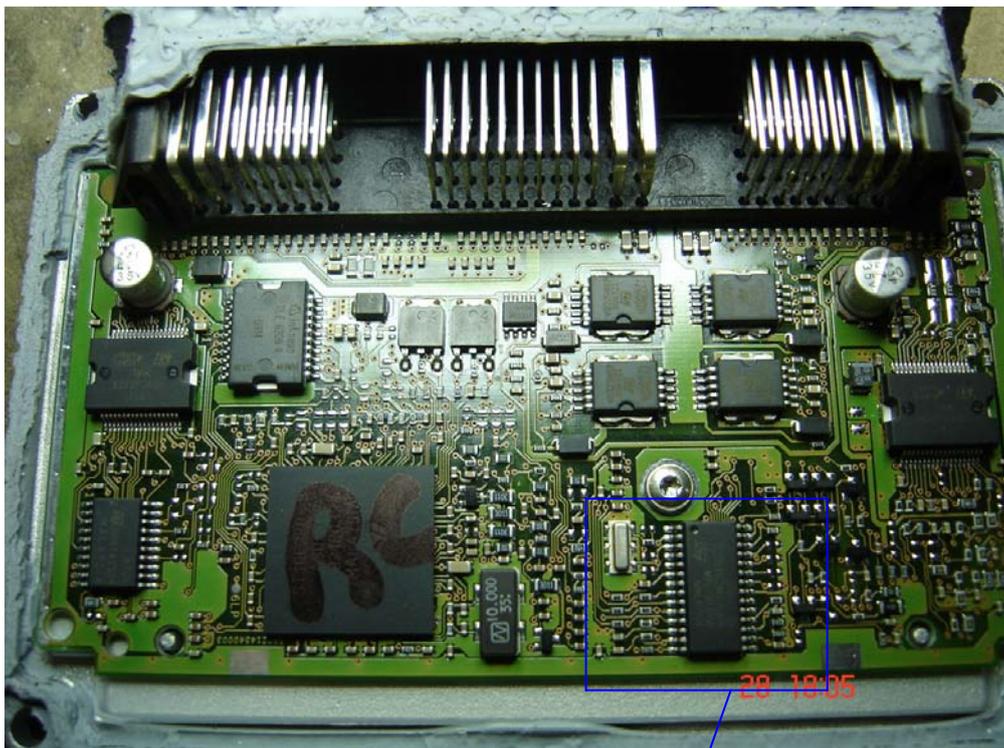


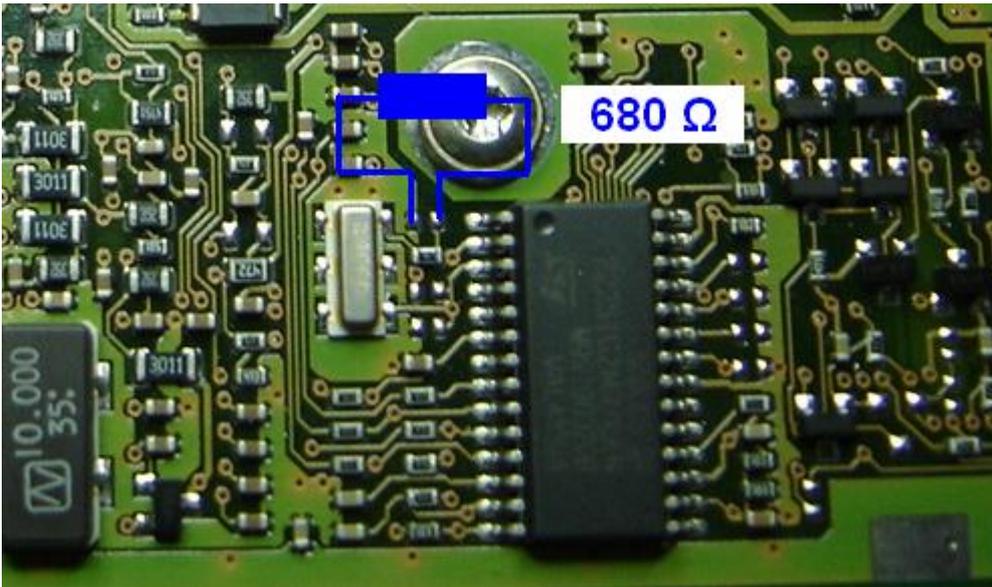

Per inibire il Watchdog bisogna mettere una resistenza da 680Ω tra i pin evidenziati dall'immagine.

Pin Bootstrap:

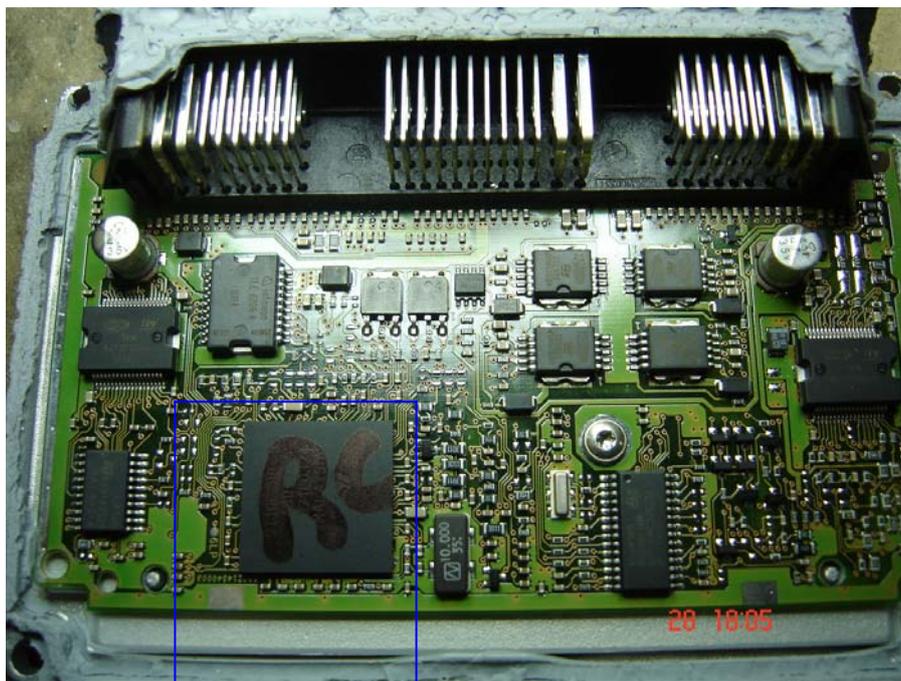

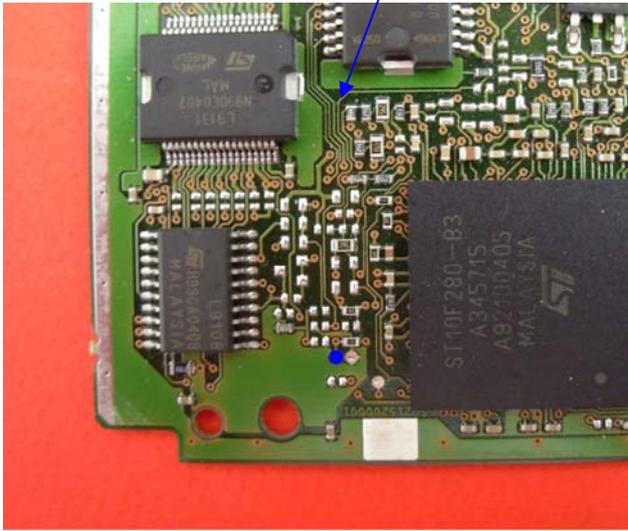

Questo è il pin per effettuare il Bootstrap, bisogna connetterlo tramite il puntale blu in datazione alla corrispondente banana blu presente nel serial suite , tenendolo connesso alimentare la centralina e dopo avere cliccato su connessione dopo alcuni secondi potete togliere il puntale dal PIN !