

CARACTÉRISTIQUES

BATTERIE

- Ampérage 200 à 400

- Débit (A) :

- Moteurs essence 80
- Moteurs D et Turbo D 70

ALTERNATEUR



- Puissance (W) :

- Moteurs essence 1 000
- Moteurs D et Turbo D 950

MÉTHODES DE RÉPARATION

Fusibles et relais

BOÎTE FUSIBLES COMPARTIMENT MOTEUR (BF01)

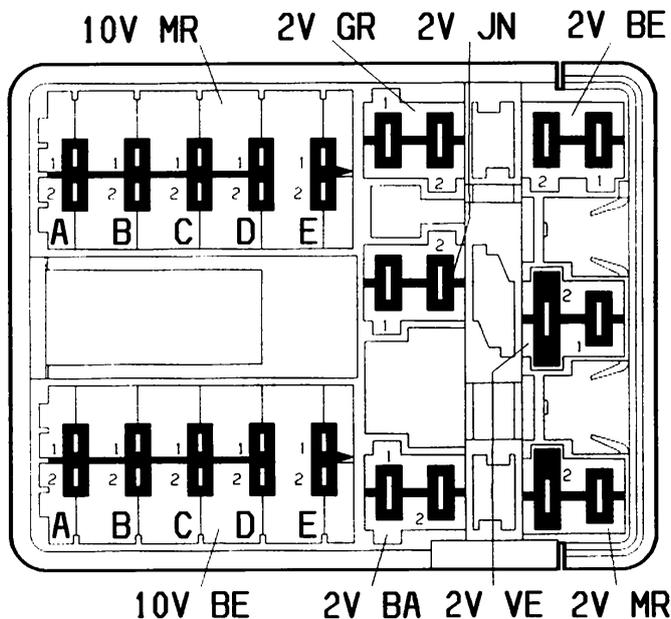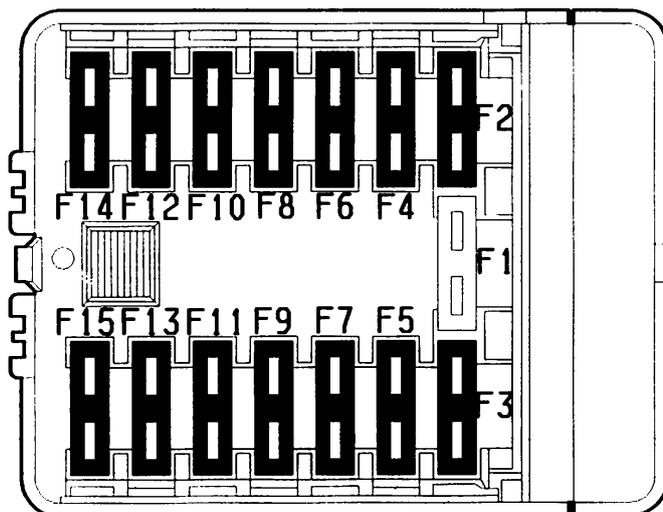

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS

fusibles	A	affectation
F1	20A	temporisation lave-projecteurs
F2	-	libre
F3	20A/30A	groupe motoventilateur
F4	-	libre
F5	20A	groupe motoventilateur
F6	20A	relais feux antibrouillard avant
F7	-	libre
F8	-	libre
F9	15A	pompe à essence (via relais double)
F10	10A	résistance réchauffage boîtier papillon
F11	15A	sonde lambda (via relais double)
F12	10A	feu de route gauche
F13	10A	feu de route droit
F14	10A	feu de croisement gauche
F15	10A	feu de croisement droit


MÉCANIQUE

BOÎTE FUSIBLES HABITACLE (BF00)

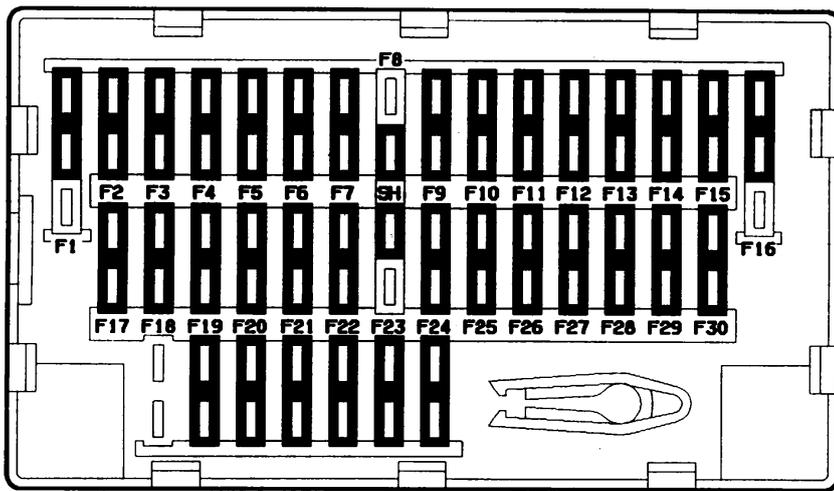

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

13V BE 13V VE 9V JN 2V MR 13V GR 13V MR

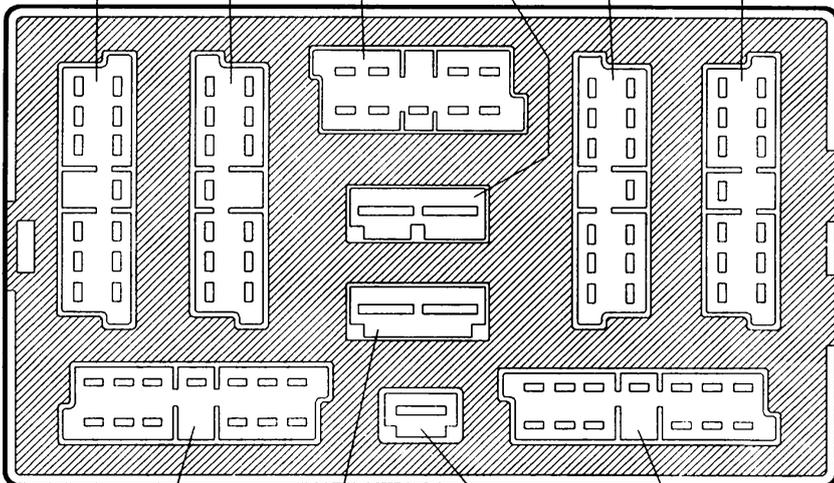


13V RG 2V NR 1V NR 13V OR

CARROSSERIE

fusibles	A	alimentation électrique	affectation
F1	10A	+ AA + BB	autoradio + chargeur compact disque
F2	5A	+ CC	éclairage sélecteur de vitesses BVA - auto-école - boîtier température eau + pressostat/relais coupure réfrigération - calculateur réfrigération ou ventilation (C) - prise diagnostic (A) - combiné (A) - centrale de protection habitacle capteur vitesse - niveau eau moteur
F3	10A	+ CC	alimentation calculateur antibloquage de roues
F4	5A	+ VV	feux de position avant gauche - feux de position arrière droit
F5	5A	+ KK	relais feux diurnes
F6	10A	+ CC	libre
F7	20A	+ BB	avertisseur (P) - attelage remorque
F8	-	+ CC	F8 uniquement utilisé lors du passage en unité de production
SH	-	+ BB	F8 remplace shunt, mettre le shunt à cheval sur les emplacements F8 et F23 à la livraison du véhicule
F9	5A	+ VV	feux de position avant droit - feux de position arrière gauche - plaque de police
F10	30A	+ BB	lève-vitre arrière
F11	-	-	libre
F12	20A	+ CC	feu de recul - té chauffant - contacteur de stop - combiné (A) + voyant d'alerte température d'eau
F13	20A	+ BB	relais feux diurnes (P)
F14	-	-	libre
F15	20A	+ BB	boîtier température eau - groupe motoventilateur postventilation - alimentation relais code alarme - centrale de protection habitacle
F16	20A	+ BB + AA	allume-cigares (P)
F17	-	-	libre
F18	10A	-	feux antibrouillard arrière
F19	5A	+ VV	borne équipotentielle veilleuse + combiné (oubli éclairage)
F20	30A	+ KK	pulseur ventilation (P) ou bien réfrigération (P)
F21	25A	+ BB	sièges chauffants (P) - temporisation lunette arrière chauffante + rétroviseur chauffant - thermistance air habitacle (réfrigération)
F22	15A	+ AA	réglage dossier électrique (P)
F24	20A	+ AA	commutateur essuie-vitre arrière/avant - moteur essuie-vitre avant (P) - capteur de pluie (C) ou bien cadenseur essuie-vitre (C)
F25	10A	+ BB	autoradio (+ mémoire) - montre numérique - centrale de protection habitacle - combiné - prise diagnostic
F26	15A	+ BB	interrupteur feux de détresse
F27	30A	+ BB	lève-vitre avant (P) - toit ouvrant (P)
F28	15A	+ AA	condamnation lève-vitres arrière - centrale clignotante - combiné - éclairage vide-poches
F29	30A	+ BB	temporisation lunette arrière chauffante (P) + rétroviseur chauffant (P)
F30	15A	+ AA	lecteur de carte - capteur de pluie (A) - afficheur température extérieure - moteur essuie-vitre arrière (P) - lève-vitres arrière/avant (C + séquentiel) - toit ouvrant (C) - alimentation/rétroviseur électrique


BOÎTIER MAXI FUSIBLES SOUS CAPOT MOTEUR (BMF1)

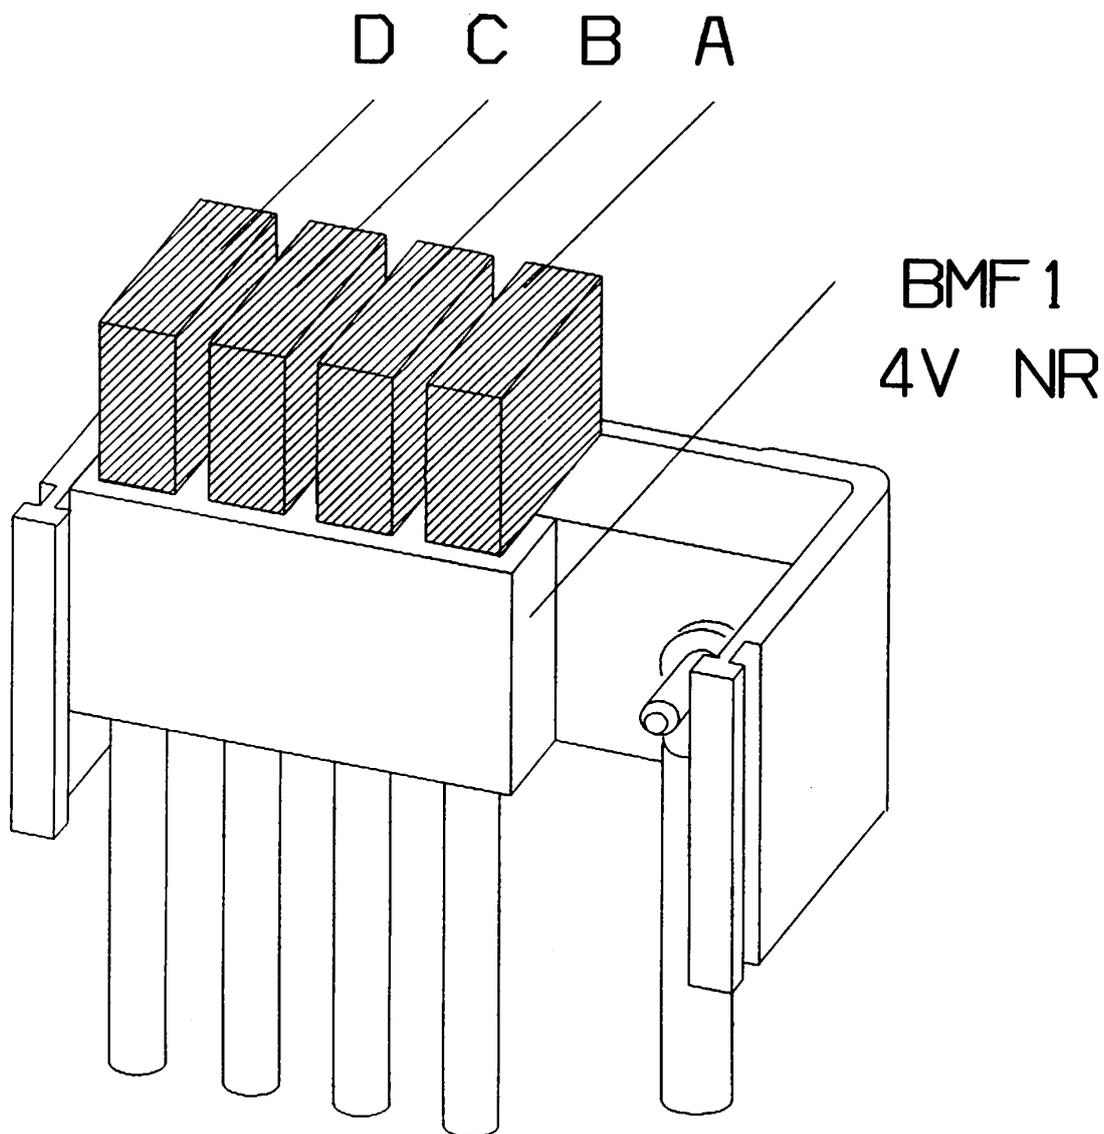

boîtier MAXI fusibles (BMF1)

fusibles	A	affectation
A	60A	alimentation/contacteur antivol (+ CC, + AA, + DEM)
B	40A	alimentation/contacteur antivol (+ KK)
C	80A	alimentation/boîte fusibles habitacle
D	40A	alimentation/commutateur éclairage

BOÎTIER MAXI FUSIBLES SOUS CAPOT MOTEUR (BMF2)

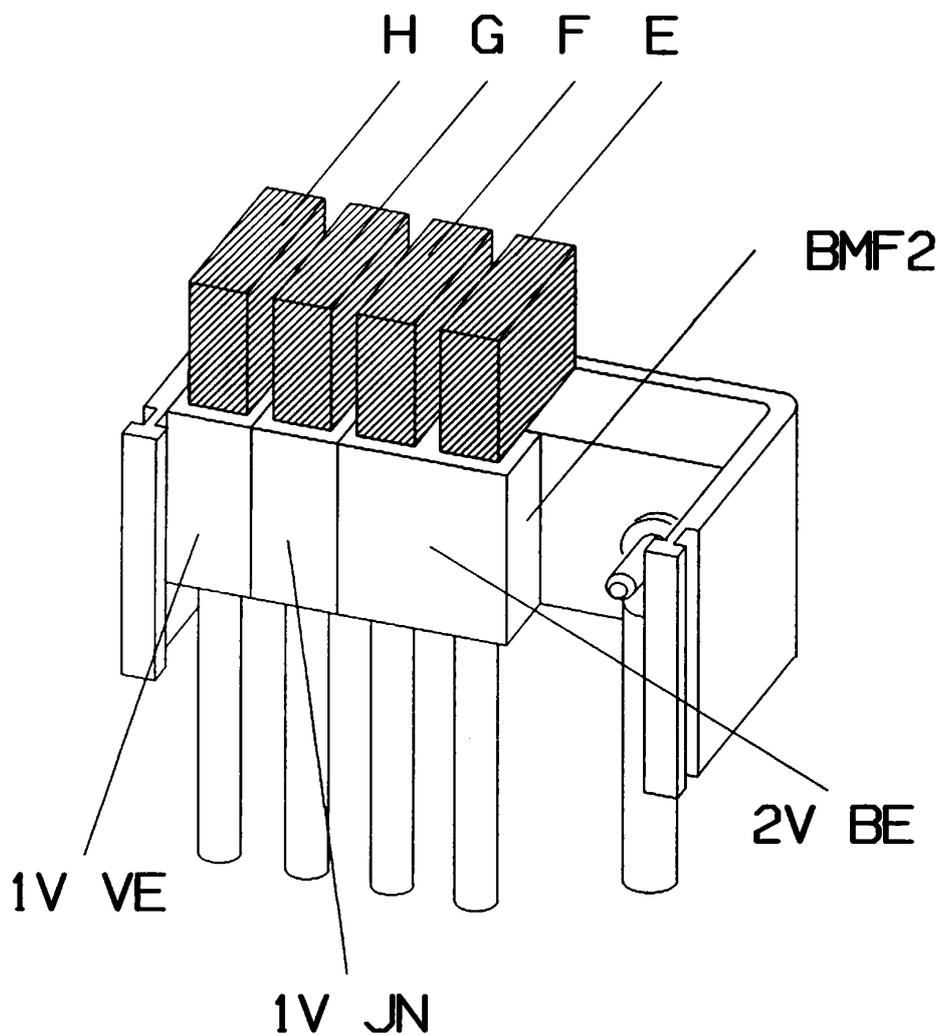


boîtier MAXI fusibles (BMF2)

fusibles	A	affectation
E	-	libre
F	-	libre
G	30A	pompe à air
H	50A	antiblocage de roues

IMPLANTATION RELAIS SOUS CAPOT MOTEUR

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

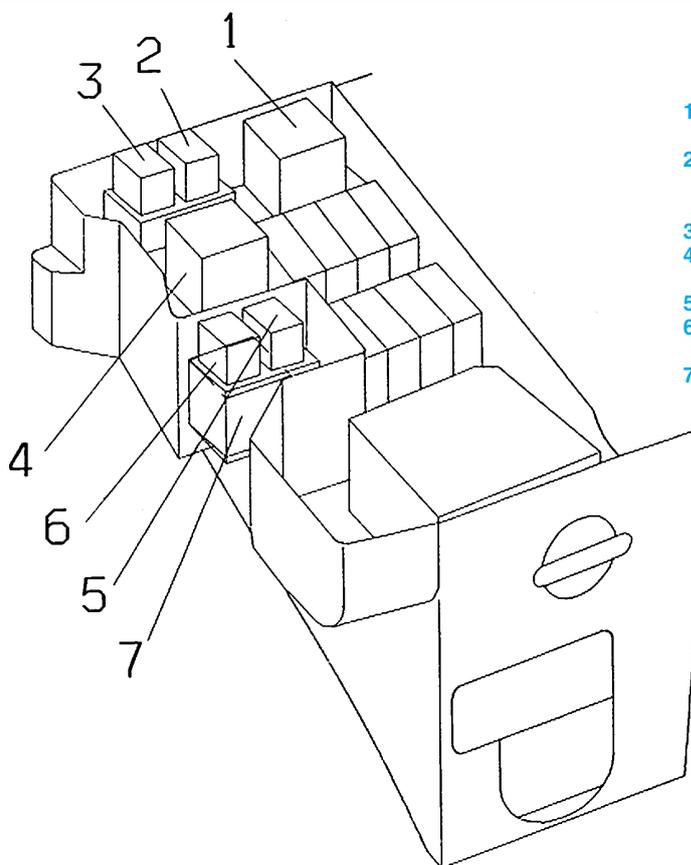


- 1 : 2665 : Relais projecteur antibrouillard avant
- 2 : 8015 : Relais coupure compresseur commandé par boîtier température eau
- 3 : 8005 : Relais compresseur réfrigération
- 4 : 5400 : Relais temporisateur lave-projecteurs
- 5 : 1156 : Relais postchauffage
- 6 : 1252 : Relais correcteur d'avance diesel
- 7 : 1301 : Relais information BVA (injection)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

IMPLANTATION RELAIS DANS L'HABITACLE

CARROSSERIE

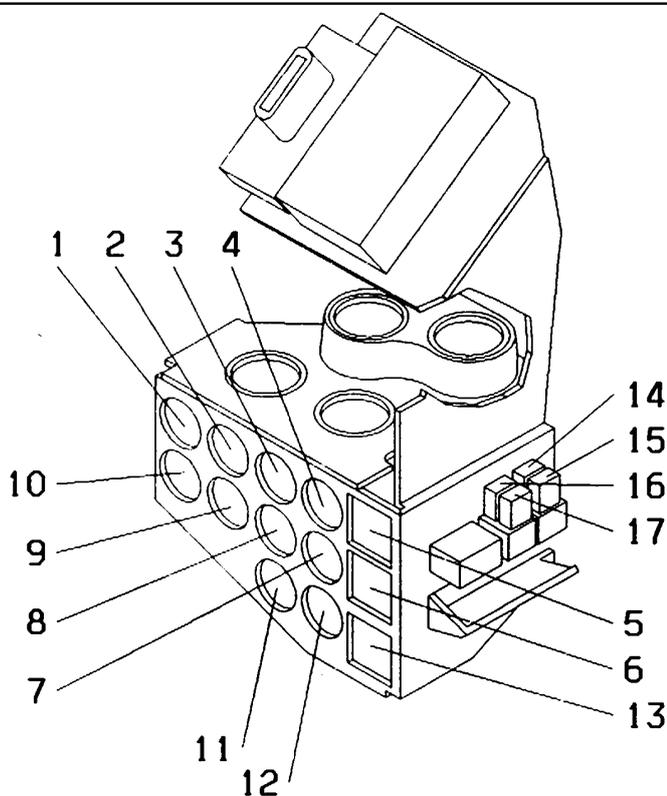

- 1 : 6121 : Relais condamnation fonctions AR
- 2 : 2304 : Centrale clignotante
- 3 : non utilisé
- 4 : non utilisé
- 5 : non utilisé
- 6 : 8048 : Relais pulseur
- 7 : non utilisé
- 8 : 6125 : Relais lève-vitres arrière
- 9 : 8116 : Relais temporisateur de vitre arrière chauffante
- 10 : 1030 : Relais information moteur tournant
- 11 : non utilisé
- 12 : 6020 : Relais lève-vitres avant + toit ouvrant
- 13 : 5010 : Temporisateur essuie-vitre avant
- 14 : 5003 : Relais pilotage vitesse capteur de pluie
- 15 : 5002 : Relais commande capteur de pluie
- 16 : 2400 : Relais ligne veilleuse feux diurnes
- 17 : 2401 : Relais feux de croisement feux diurnes
- 18 : non utilisé

Schémas électriques

NOTICE D'UTILISATION :

1 - DÉCOUPAGE DE LA FONCTION EN TROIS SCHÉMAS :

- Un schéma de principe.
- Un schéma de câblage.
- Un schéma d'implantation.

2 - CONSTITUTION DES SCHÉMAS :

- Schéma de principe :
 - alimentations (+ et -)
 - appareils (avec repères, symboles de fonction et détails internes électromécaniques, hors électronique)
 - cases des connecteurs sur appareils
 - prises de masses
 - lignes de fils (avec repère)
- Schéma de câblage :
 - alimentations (+ et -)
 - appareils (avec repères, symboles de fonction sans détail interne électromécaniques)
 - interconnexions
 - prises de masses (avec repère)
 - épissures (avec repère)
 - faisceaux (avec repère)
 - repères de fils
- Schéma d'implantation :
 - représentation fantôme totale ou d'une partie du véhicule (en perspective)
 - appareils (position, repère)
 - épissures (position, repère)
 - prises de masses (position, repère)
 - faisceaux (repère, cheminement)
 - passages cloisons

3 - CODIFICATIONS DES FONCTIONS :

- Le principe de cette numérotation est de rattacher le numéro de l'appareil à une fonction électrique.
- Les fonctions sont regroupées dans 8 familles.
- Groupe motopropulseur :
 - **10** - démarrage, génération de courant
 - **11** - allumage, préchauffage
 - **12 - 13** - alimentation carburateur, alimentation injection
 - **14** - diagnostic moteur
 - **15** - refroidissement
 - **16** - boîte de vitesses, transmissions
 - **17** - alimentation moteur électrique - accumulateur
- Groupe signalisation - éclairage extérieur :
 - **20** - feux de brouillard arrière
 - **21** - feux stop
 - **22** - feux de recul
 - **23** - indicateur de direction, répéteurs latéraux, feux de détresse
 - **24** - feux diurnes, feux d'éclairage atténués (DIM-DIPS)
 - **25** - avertisseurs sonores
 - **26** - projecteurs, feux arrière, éclairateurs de plaque de police, feux de position et gabarit
- Groupe éclairage intérieur :
 - **30** - éclairage habitacle
 - **31** - éclairage compartiments fermés
- Groupe d'information conducteur :
 - **40** - information eau moteur et eau divers, génération de courant
 - **41** - information huile moteur

- **42** - information vitesse moteur et air moteur
- **43** - information carburant et préchauffage
- **44** - information frein
- **45** - information suspension
- **46** - information boîte de vitesses et transmission
- **47** - information alerte sonore
- **48** - information contrôle moteur
- **49** - information ouvrant
- Groupe lavage essuyage :
 - **50** - essuie pare-brise
 - **51** - lave pare-brise
 - **52** - essuie volet arrière
 - **53** - lave volet arrière
 - **54 - 55** - essuie-projecteurs, lave-projecteurs
- Groupe assistance mécanismes divers :
 - **60** - lève-vitres électrique avant
 - **61** - lève-vitres électrique arrière
 - **62** - condamnation centralisée
 - **63** - sièges à commande électrique
 - **64 à 6469** - rétroviseurs à commande électrique
 - **6470 à 6499** - colonne de direction
 - **65** - ceintures de sécurités passives
 - **66** - correcteur d'assiette et de projecteur
 - **67** - assistance boîte de vitesses et transmission
 - **68** - toit ouvrant, custodes
- Groupe aide à la conduite :
 - **70** - freinage
 - **71** - direction assistée variable
 - **72** - ordinateur de bord, montre
 - **73** - régulation de vitesse
 - **74** - avertisseur de verglas
 - **75** - détection de proximité
 - **76** - détection de sous gonflage
 - **77** - suspension
- Groupe confort à la conduite :
 - **80** - climatisation, réfrigération
 - **81** - équipements chauffants (lunette, vitre et rétroviseurs chauffants, glaces, allume-cigares)
 - **82** - antidémarrage codé
 - **83** - régulation de vitesse
 - **84** - autoradio, antenne, radiotéléphone
 - **85** - avertisseur de verglas
 - **86** - alarme anti-effraction
 - **87** - store à commande électrique

4 - CODIFICATIONS DES APPAREILS :

- Les appareils sont numérotés avec 4 chiffres, exemple : **4310**.
- Les deux premiers chiffres indiquent la fonction, les deux chiffres qui suivent identifient l'appareil.
- La numérotation des voyants est précédée de la lettre V, exemple : **V2610**.
- Numérotation spécifique des appareils servant à l'alimentation électrique :
 - **BB100** : batterie
 - **BB10** : boîtier plus batterie
 - **CA00** : contacteur antivol
 - **BF00** : boîte fusibles
- Les connecteurs libres qui ont une fonction particulière (ex : test d'une fonction) sont numérotés comme les appareils avec la lettre **C** devant, exemple : **C1300**.

- Numérotation prises de masse :
 - on utilise la lettre **M** suivie d'un numéro d'identification
 - exemples : **M2A, M90C**
- Numérotation des épissures :
 - on utilise la lettre **E** suivie d'un numéro d'identification.
 - exemples : **E028, E002**
 - affectation d'un indice alphabétique si épissures identiques.
 - exemple : **E005A, E005B**

5 - NUMÉROTATION DES INTERCONNEXIONS :

- On utilise les lettres **IC** suivies d'un numéro d'identification à 2 chiffres.
- Affectation d'un indice alphabétique si interconnexions identiques. Exemple : **IC20, IC05A, IC05B**.

6 - NUMÉROTATION DES PRISES ÉQUIPOTENTIELLES :

- On utilise la lettre **B** suivie d'un numéro d'identification à 3 chiffres. Exemple **B001**.
- Affectation d'un indice alphabétique si bornes identiques. Exemple : **B003A, B003B**.

7 - CODIFICATION DES FILS :

- Ce code permet de lier le numéro du fil au type d'alimentation ou à la fonction électrique.
- Les alimentations sont regroupées suivant le découpage ci-dessous.
- Alimentation avant fusibles :
 - **BB** : alimentation + batterie
 - **AA** : alimentation + accessoire
 - **CC** : alimentation + après contact
 - **VV** : alimentation + veilleuse
 - **KK** : alimentation + après contact coupé
- Exemple : **B02A** (type d'alimentation + numéro de fusible + numéro d'identification du fil, chiffre ou lettre).
- Alimentations spécifiques :
 - **M** : masse
 - **D** : blindage
- Exemple : **M262** (type d'alimentation + numéro d'identification du fil, chiffre ou lettre).

Remarque : chaque véhicule possède des particularités dans la codification des fils concernant les alimentations (elles seront gérées comme des variantes).

- Autres liaisons entre appareils :
 - les chiffres de gauche reprennent le numéro de la fonction concernée (voir codification des fonctions)
 - les chiffres de droite représentent le numéro d'identification dans la fonction
- Exemple : **2604** (numéro de la fonction + numéro d'identification du fil).


8 - CODIFICATION DES ABRÉVIATIONS :

- Ces abréviations sont précisées sur les bornes de certains appareils (exemple : contacteur antivol).
 - **+ BB** : plus permanent.
 - **+ AA** : plus accessoire.
 - **+ CC** : plus après contact.
 - **+ KK** : plus après contact coupé.

9 - CODIFICATION DES COULEURS :

- **BA** : blanc.
- **BE** : bleu.
- **BG** : beige.
- **GR** : gris.
- **JN** : jaune.
- **MR** : marron.
- **NR** : noir.
- **OR** : orange.
- **RG** : rouge.
- **RS** : rose.
- **VE** : vert.
- **VI** : violet.
- **VJ** : vert/jaune.


10 - LECTURE DES SCHÉMAS DE PRINCIPE :

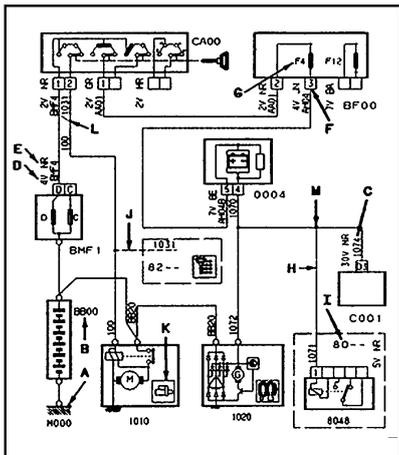

- **A** : représentation prise de masse.
- **B** : numéro de l'appareil.
- **C** : numéro de fil.

- **D** : numéro de case du connecteur.
- **E** : couleur du connecteur.
- **F** : numéro de case du connecteur
- **G** : numéro de fusible.
- **H** : représentation d'information allant vers une autre fonction.
- **I** : numéro de la fonction concernée par le report.
- **J** : représentation fil existant suivant équipement du véhicule.
- **K** : figurine représentative de l'appareil.
- **L** : fils en mariage.
- **M** : représentation d'une épissure.


11 - LECTURE DES SCHÉMAS DE CÂBLAGE :

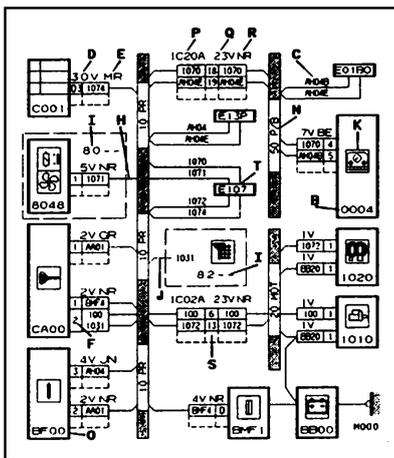

- **N** : identification du faisceau.
- **O** : représentation d'une boîte à fusibles.
- **P** : numéro de l'interconnexion.
- **Q** : nombre de voies de l'interconnexion.

- **R** : couleur de l'interconnexion.
- **S** : numéro de case du représentation d'une interconnexion partielle.
- **T** : représentation d'une épissure.

12 - LECTURE DES SCHÉMAS D'IMPLANTATION :

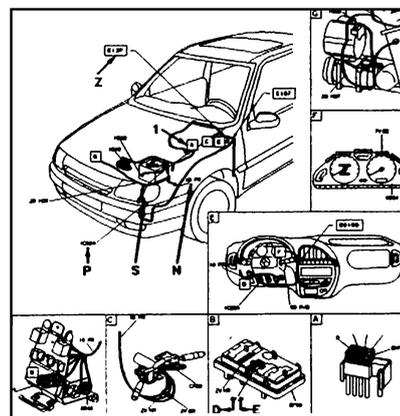

- **D** : nombre de voies du connecteur.
- **E** : couleur du connecteur.
- **N** : identification du faisceau.
- **P** : numéro de l'interconnexion.
- **S** : représentation de l'interconnexion.
- **Z** : représentation d'une épissure.
- **1** : voir détail dans le cadre indiqué.

LISTE APPAREILS

- B001** : borne équipotentielle mixte 1.
- B002** : borne équipotentielle mixte 2.
- B003** : borne équipotentielle mixte 3.
- BB00** : batterie.
- BB01** : ensemble batterie (arrière).
- BB02** : ensemble batterie (inférieur avant).
- BB03** : ensemble batterie (supérieur avant).
- BB04** : ensemble batterie centrale.
- BB10** : boîtier d'alimentation.
- BCP3** : boîtier commutation protection 3 relais.
- BF00** : boîtier fusibles (habitacle).
- BF01** : boîtier fusibles (compartiment moteur).
- BF02** : boîtier fusibles (coffre).
- BF12** : boîtier 12 fusibles (habitacle).
- BF28** : boîtier 28 fusibles (habitacle).
- BMF1** : boîtier maxi-fusibles.
- BMF2** : boîtier maxi-fusibles.
- BMF3** : boîtier maxi-fusibles.
- BMF4** : boîtier maxi-fusibles.
- BM27** : boîtier de servitude moteur 27 fusibles.
- BM34** : boîtier de servitude moteur 34 fusibles.
- BSI1** : boîtier de servitude intelligente.
- C001** : connecteur diagnostic.
- C002** : connecteur pour fils de dépannage.
- C004** : connecteur diagnostic combiné.

- C1030** : connecteur test information moteur tournant.
- C1042** : connecteur optionnel coupe-circuit général.
- C1100** : connecteur test allumage.
- C1105** : connecteur antiparasitage allumage.
- C1110** : connecteur réglage allumage pour ralenti.
- C1200** : connecteur test injection.
- C1250** : connecteur réglage antipollution.
- C1260** : connecteur porte-fusible pompe alimentation.
- C1265** : connecteur porte-fusible résistance réchauffement carburateur.
- C1270** : connecteur test EGR.
- C1300** : connecteur test injection-allumage.
- C1310** : connecteur porte-fusible calculateur injection-allumage.
- C1360** : connecteur porte-fusible calculateur chauffage sonde oxygène.
- C1400** : connecteur PMH.
- C1450** : connecteur développement système.
- C1500** : connecteur test fonctionnement GMV.
- C1630** : connecteur test BVA.

- C1700** : connecteur test gestion électronique.
- C200** : connecteur alimentation prise caravane.
- C2310** : connecteur double commande auto-école.
- C2600** : connecteur porte-fusible antibrouillard avant.
- C310** : connecteur alimentation + permanent éclairage caravane.
- C4640** : connecteur porte-fusible alimentation chronotachygraphe.
- C6235** : connecteur test condamnation.
- C6301** : connecteur test (mémoire siége).
- C6540** : connecteur test ceinture pyrotechnique.
- C6560** : connecteur test airbag.
- C6570** : connecteur test airbag + prétensionneurs.
- C6640** : connecteur purge circuit correction hauteur d'assiette.
- C6860** : connecteur test capote électrique.
- C7000** : connecteur test antiblocage de roues.
- C7001** : connecteur porte-fusible puissance ABR.
- C7050** : connecteur test anti-patinage.

- C7100** : connecteur test direction assistance variable.
- C7215** : connecteur diagnostic écran multifonction.
- C7710** : connecteur test suspension.
- C8000** : connecteur test climatisation.
- C8201** : connecteur antidémarrage codé.
- C8400** : connecteur alimentation + permanent autoradio.
- C8600** : connecteur test alarme anti-effraction
- C861** : connecteur alimentation alarme anti-effraction.
- C8630** : connecteur diagnostic centrale de protection.
- CA00** : contacteur antivol.
- CP00** : Prise 12 V arrière.
- CT00** : contacteur tournant volant.
- DRA0** : drain.
- DRA1** : drain 1.
- ECV0** : ensemble commande au volant.
- MF175** : MEGA-fusible compartiment moteur 175 A.
- PS00** : platine de servitude.
- PSF0** : platine de servitude - boîte fusibles (habitacle).
- PSF1** : platine de servitude - boîte fusibles (compartiment moteur).
- PSF2** : platine de servitude - boîte fusibles (coffre).
- V0004** : voyant alerte stop.
- V1000** : voyant de charge.
- V1001** : voyant de charge correcte de batteries de tractions.
- V1002** : voyant de batteries de traction déchargées.
- V1017** : voyant de défaut du convertisseur 12 V.
- V1100** : voyant test d'allumage.
- V1150** : voyant de préchauffage.
- V1200** : voyant test injection.
- V1203** : voyant coupure de pompe.
- V1300** : voyant diagnostic moteur.
- V1700** : voyant défaut temporaire.
- V1701** : voyant de marche avant.
- V1702** : voyant de marche arrière.
- V1703** : voyant de défaut d'isolement.
- V1800** : voyant alimentation gaz.
- V2000** : voyant antibrouillard arrière.
- V2010** : voyant antibrouillard avant.
- V2300** : voyant signal danger.
- V2310** : voyant indicateur de direction gauche et droite.
- V2320** : voyant indicateur de direction gauche.
- V2330** : voyant indicateur de direction droit.
- V2600** : voyant de veilleuse.
- V2610** : voyant de croisement.
- V2620** : voyant de route.
- V2660** : voyant projecteurs antibrouillard.
- V4010** : voyant niveau eau moteur.
- V4017** : voyant de manque eau batterie.
- V4020** : voyant température eau moteur maxi.
- V4040** : voyant niveau mini eau lave-vitre.
- V4050** : voyant de présence eau dans gazole.
- V4110** : voyant de pression d'huile moteur.
- V4120** : voyant niveau huile moteur.
- V4130** : voyant de température d'huile moteur maximum.
- V4200** : voyant starter.
- V4205** : voyant filtre à air colmaté.
- V4300** : voyant de niveau mini carburant.
- V4320** : voyant d'ouverture bouchon de réservoir.
- V4400** : voyant frein de stationnement.
- V4410** : voyant de niveau liquide de frein;
- V4420** : voyant frein de stationnement/ niveau liquide de frein.
- V4440** : voyant d'usure plaquettes.
- V4600** : voyant position levier de vitesses.
- V4610** : voyant de température huile BV maxi.
- V4700** : voyant ouverture porte.
- V4730** : voyant bouclage ceinture de sécurité.
- V4800** : voyant surchauffe catalyseur.
- V6235** : voyant de supercondamnation.
- V6560** : voyant sac gonflable (avant).
- V6561** : voyant sac gonflable latéral.
- V6640** : voyant de niveau de liquide correction hauteur d'assiette.
- V6700** : voyant test blocage différentiel.
- V6709** : voyant témoin de passage du réducteur de vitesse.
- V7000** : voyant diagnostic antiblocage de roues.
- V7001** : voyant antiblocage de roue actif.
- V7050** : voyant diagnostic anti-patinage de roues.
- V7060** : voyant fonctionneme nt anti-patinage de roues.
- V7310** : voyant régulateur de vitesse.
- V7310** : voyant diagnostic suspension.
- V7700** : voyant de diagnostic contrôle de stabilité.
- V7800** : voyant de niveau mini carburant
- V8018** : chauffage additionnel.
- V8110** : voyant vitre arrière chauffante.
- V8220** : contacteur de sécurité
- 1000** : démarrage.
- 1005** : relais d'interdiction démarrage.
- 1010** : démarreur.
- 1020** : alternateur.
- 1030** : relais information moteur tournant.
- 1040** : relais de maintien général.
- 1041** : commutateur arrêt d'urgence.
- 1042** : relais général.
- 1043** : poussoir de réarmement.
- 1044** : boîtier diode.
- 1045** : poussoir de réarmement auxiliaire.
- 1086** : relais coupure démarrage par alarme antivol.
- 1100** : allumeur.
- 1101** : thermistance eau moteur pour module d'avance.
- 1102** : module d'avance.
- 1104** : électrovanne correction d'avance.
- 1105** : électrovanne module d'allumage.
- 1110** : distributeur d'allumage.
- 1115** : capteur référence cylindre.
- 1120** : capteur cliquetis.
- 1125** : contacteur pédale accélérateur.
- 1127** : relais alimentation allumage.
- 1130** : calculateur d'allumage.
- 1131** : bobine d'allumage cylindre 1.
- 1132** : bobine d'allumage cylindre 2.
- 1133** : bobine d'allumage cylindre 3.
- 1134** : bobine d'allumage cylindre 4.
- 1135** : bobine d'allumage cylindre 2.
- 1136** : bobine d'allumage cylindre 3.
- 1140** : bobine d'allumage cylindre 4.
- 1145** : bobine d'allumage cylindre 1.
- 1150** : bobine d'allumage cylindre 2.
- 1155** : bobine d'allumage cylindre 3.
- 1156** : bobine d'allumage cylindre 4.
- 1157** : bobine d'allumage cylindre 1.
- 1160** : bobine d'allumage cylindre 2.
- 1161** : bobine d'allumage cylindre 3.
- 1162** : bobine d'allumage cylindre 4.
- 1163** : bobine d'allumage cylindre 1.
- 1164** : bobine d'allumage cylindre 2.
- 1190** : bobine d'allumage cylindre 3.
- 1200** : bobine d'allumage cylindre 4.
- 1201** : bobine d'allumage cylindre 1.
- 1202** : bobine d'allumage cylindre 2.
- 1203** : bobine d'allumage cylindre 3.
- 1204** : bobine d'allumage cylindre 4.
- 1205** : bobine d'allumage cylindre 1.
- 1206** : bobine d'allumage cylindre 2.
- 1207** : bobine d'allumage cylindre 3.
- 1208** : bobine d'allumage cylindre 4.
- 1209** : bobine d'allumage cylindre 1.
- 1210** : bobine d'allumage cylindre 2.
- 1211** : bobine d'allumage cylindre 3.
- 1212** : bobine d'allumage cylindre 4.
- 1213** : bobine d'allumage cylindre 1.
- 1214** : bobine d'allumage cylindre 2.
- 1215** : bobine d'allumage cylindre 3.
- 1216** : bobine d'allumage cylindre 4.
- 1217** : bobine d'allumage cylindre 1.
- 1218** : bobine d'allumage cylindre 2.
- 1219** : bobine d'allumage cylindre 3.
- 1220** : bobine d'allumage cylindre 4.
- 1221** : bobine d'allumage cylindre 1.
- 1222** : bobine d'allumage cylindre 2.
- 1223** : bobine d'allumage cylindre 3.
- 1224** : bobine d'allumage cylindre 4.
- 1225** : bobine d'allumage cylindre 1.
- 1226** : bobine d'allumage cylindre 2.
- 1227** : bobine d'allumage cylindre 3.
- 1228** : bobine d'allumage cylindre 4.
- 1229** : bobine d'allumage cylindre 1.
- 1230** : bobine d'allumage cylindre 2.
- 1231** : bobine d'allumage cylindre 3.
- 1232** : bobine d'allumage cylindre 4.
- 1233** : bobine d'allumage cylindre 1.
- 1234** : bobine d'allumage cylindre 2.
- 1235** : bobine d'allumage cylindre 3.
- 1236** : bobine d'allumage cylindre 4.

- 1237** : électrovanne Pulsair.
1238 : électrovanne AFP.
1239 : électrovanne de régulation de ralenti .
1240 : capteur température air admission.
1241 : pompe Pulsair.
1242 : relais Pulsair.
1243 : électrovanne de distribution variable.
1244 : électrovanne proportionnelle EGR.
1245 : contacteur altimétrique.
1246 : relais alimentation fonction EGR.
1247 : thermocontact eau moteur EGR.
1248 : résistance calibration EGR.
1249 : potentiomètre levier de charge (EGR).
1250 : calculateur recyclage gaz d'échappement EGR.
1251 : pompe à vide EGR.
1252 : relais correcteur d'avance diesel.
1253 : électrovanne tout ou rien (EGR).
1254 : contacteur de levier de charge EGR.
1255 : électrovanne d'arrêt de pompe.
1256 : électrovanne d'avance (diesel).
1257 : électrovanne de débit - (diesel).
1258 : électrovanne de débit + (diesel).
1259 : (diesel).
capteur levée d'aiguille
1260 : injecteur.
capteur position pédale
1261 : accélérateur.
papillon motorisé.
1262 : électrovanne EGR + papillon.
1263 : électrovanne swirl.
1264 : thermocontact réchauffage
1265 : carburateur.
relais réchauffage carburateur.
1266 : relais résistance réchauffage
1269 : carburateur.
résistance réchauffage
1270 : carburateur ou boîtier papillon.
électrovanne étouffoir.
1271 : ensemble électrovanne
1272 : étouffoir, résistance réchauffage carburateur.
résistance réchauffage
1273 : réaspiration vapeurs d'huile.
carburateur.
1275 : électrovanne AFP longue.
1280 : électrovanne AFP courte.
1281 : relais information BVA (injection).
1301 : relais alimentation injection.
1302 : relais alimentation injection-
1303 : allumage.
relais double multifonction
1304 : contrôle moteur.
potentiomètre richesse.
1305 : shunt relais BVA.
1306 : relais double multifonction
1307 : puissance.
capteur pression huile moteur.
1308 : thermistance d'air turbo.
1309 : débitmètre air.
1310 : capteur surpression turbo.
1311 : capteur pression air admission.
1312 : capteur régime moteur.
1313 : capteur altimétrique.
1314 : résistance injection.
1315 : capteur de position papillon.
1316 : capteur position levier pompe
1317 : diesel
contacteurs papillon.
1318 : résistance codage injection.
1319 : calculateur contrôle moteur.
1320 : capteur de pression (haute
1321 : pression) diesel.
régulateur de pression (haute
1322 : pression) diesel.
capteur haute température (gaz
1323 : d'échappement).
électrovanne proportionnelle
1324 : doseur.
fusible d'alimentation calculateur
1326 : injection.
capteur position came (pompe
1327 : diesel).
capteur position rotor (pompe
1328 : diesel).
capteur position coulisseau
1329 : (pompe diesel).
injecteur.
1330 : injecteur cylindre n°1.
1331 : injecteur cylindre n°2.
1332 : injecteur cylindre n°3.
1333 : injecteur cylindre n°4.
1334 : injecteur cylindre n°5.
1335 : injecteur cylindre n°6.
1336 : injecteur cylindre n°7.
1337 : injecteur cylindre n°8.
1338 : injecteur cylindre n°9.
1339 : injecteur cylindre n°10.
1340 : capteur haute température.
1342 : relais chauffage sonde à
1345 : oxygène.
fusible chauffage sonde à
1348 : oxygène.
sonde à oxygène (avant).
1350 : sonde à oxygène (arrière).
1351 : capteur point mort haut.
1400 : relais motoventilateur.
1500 : fusible motoventilateur.
1501 : relais alimentation
1502 : motoventilateur gauche.
relais alimentation
1503 : motoventilateur droit.
relais alimentation série
1504 : motoventilateurs gauche et
droit.
thermocontacteur d'enclenche-
1505 : ment ventilateur.
résistance bivitesse
1506 : motoventilateur.
thermistance commande
1507 : motoventilateur par boîtier
électronique (sur liquide de
refroidissement).
relais alimentation
1508 : motoventilateur petite vitesse.
relais alimentation
1509 : motoventilateur grande vitesse.
motoventilateur.
1510 : motoventilateur droit.
1511 : motoventilateur gauche.
1512 : filtre antiparasitage gauche.
1515 : filtre antiparasitage droit.
1516 : thermocontacteur post-
1520 : refroidissement moteur.
relais post-refroidissement
1526 : moteur.
shunt post-refroidissement
1530 : moteur.
pompe à eau refroidissement
1550 : turbo.
fusible pompe à eau
1551 : refroidissement turbo.
relais commande pompe à eau
1555 : refroidissement turbo.
contacteur position levier
1600 : sélection.
capteur levier de commande
1601 : impulsif.
relais alimentation bruitier
1606 : position parking.
relais alimentation éclairer
1607 : grille + sélection.
capteur régime moteur BVA.
1613 : capteur de pression BVA.
1615 : capteur vitesse véhicule.
1620 : capteur vitesse véhicule BVA.
1621 : module interface vitesse
1625 : véhicule.
calculateur boîte de vitesses
1630 : automatique.
contacteur position pédale.
1632 : bloc électro-hydraulique BVA.
1635 : capteur position BVA.
1636 : contacteur rétrocommande
1637 : BVA.
actionneur blocage levier BVA.
1638 : contacteur pédale accélérateur
1639 : pied non appuyé.
sélecteur de programme boîte
de vitesses automatique.
relais de commande actionneur
1642 : blocage levier vitesse.
relais de commande actionneur
1643 : blocage clé.
pilotage électronique BVA.
1645 : bloc électrovanne BVA.
1646 : calculateur gestion
1700 : électronique.
module surveillance
1701 : température - tension batterie
avant inférieure.
module surveillance
1702 : température - tension batterie
avant supérieure.
module surveillance
1703 : température - tension batterie
arrière.
boîtier relais.
1704 : coffret électronique.
1705 : potentiomètre accélérateur.
1713 : jauge d'énergie.
1714 : thermistance commande
1718 : pulseur refroidissement moteur
électrique.
thermistance commande
1722 : motoventilateur refroidissement
eau batterie.
commutateur chauffage
1724 : additionnel.
chauffage additionnel.
1725 : pompe à carburant chauffage
1726 : additionnel.
pompe à eau de
1727 : refroidissement des batteries de
traction.
pompe à eau de
1728 : refroidissement calculateur
gestion électronique.
relais antidémarrage code
1729 : véhicule électrique.
relais réchauffage batterie.
1732 : résistance réchauffage batterie.
1733 : moteur de traction électrique.
1740 :

- 1746** : pulseur refroidissement moteur électrique.
1747 : prise de charge.
1748 : boîtier prise de charge batteries.
1800 : calculateur gaz.
1801 : capteur de pression absolue.
1802 : électrovanne doseur.
1803 : électrovanne réservoir.
1804 : électrovanne vapo-détendeur.
1805 : boîtier 3 relais.
1806 : relais sonde oxygène.
1807 : pont de diodes.
1808 : bloc alimentation gaz.
1809 : actuateur linéaire.
1810 : commutateur Essence-Gaz.
1811 : relais temporisateur gaz/essence.
1812 : bloc fusibles alimentation gaz.
1813 : relais coupure voyant diagnostic.
1814 : indicateur pression gaz. relais double dialogue.
1815 : carburant/GPL.
1816 : montage adaptateur de tension 12V/5V.
1817 : jauge GPL.
1818 : thermistance eau moteur (15°).
1819 : boîtier amortissement jauge GPL.
0002 : commutateur éclairage signalisation.
2000 : commutateur feux de brouillard arrière.
2001 : combinateur éclairage/essuyage.
2002 : bruiteur auto-école Allemagne.
2003 : boîtier moniteur auto-école.
2004 : prise jack auto-école Allemagne.
2005 : relais feux de brouillard arrière.
2006 : commutateur auto-école Allemagne.
2007 : éclairage pied auto-école Allemagne.
2010 : feu arrière de brouillard (côté gauche).
2011 : feu arrière de brouillard (central).
2015 : feu arrière de brouillard (côté droit).
2016 : boîtier commande feux brouillard arrière.
2100 : contacteur de stop.
2110 : feu stop supplémentaire.
2111 : feu stop supplémentaire (côté gauche).
2112 : feu stop supplémentaire (côté droit).
2200 : contacteur de feux de recul.
2202 : commutateur commande marche arrière.
2210 : feu de recul gauche.
2215 : feu de recul droit.
2300 : commutateur de signal danger.
2305 : centrale clignotante.
2310 : commutateur feux de direction.
2320 : feu indicateur direction avant gauche.
2330 : feu indicateur direction arrière gauche (si séparé).
2335 : feu indicateur direction arrière droit (si séparé).
2340 : feu répétiteur latéral gauche.
2345 : feu répétiteur latéral droit.
2400 : relais ligne veilleuse feux diurnes.
2401 : relais feux de croisement feux diurnes.
2402 : shunt relais feux diurnes.
2410 : relais feux de croisement.
2411 : relais codes atténués.
2415 : résistance codes atténués.
2500 : commutateur avertisseur sonore.
2501 : contacteur dans volant avertisseur sonore.
2505 : relais compresseur trompes.
2510 : compresseur avertisseur.
2520 : avertisseurs sonores.
2521 : avertisseur sonore grave.
2522 : avertisseur sonore aigu.
2523 : bruiteur piétons.
2525 : fusible compresseur avertisseur.
2530 : boîtier sirène (police).
2531 : commutateur sirène (police).
2532 : commutateur sirène jour/nuit (police).
2535 : haut-parleur sirène (police).
2600 : rotateur éclairage.
2605 : relais feux de croisement.
2606 : relais feux de route.
2610 : projecteur gauche.
2615 : projecteur droit.
2620 : feux de position avant (côté gauche).
2625 : feux de position avant (côté droit).
2630 : feu arrière gauche sur caisse.
2631 : feu arrière droit sur porte coffre.
2632 : feu arrière gauche sur porte coffre.
2633 : éclairateur plaque police droit.
2634 : shunt prise jack.
2635 : feu arrière droit sur caisse.
2636 : éclairateur plaque police gauche.
2637 : prise jack pour gyrophare.
2638 : gyrophare.
2639 : commutateur gyrophare.
2640 : feu de gabarit avant gauche.
2641 : side marker avant droit.
2642 : side marker avant gauche.
2643 : side marker arrière droit.
2644 : side marker arrière gauche.
2645 : feu de gabarit avant droit.
2650 : feu de gabarit arrière gauche.
2651 : rampe police sur pavillon.
2655 : feu de gabarit arrière droit.
2656 : feux rondo (feux arrière de toit).
2657 : centrale feux rondo (feux arrière de toit).
2658 : commutateur feux rondo (feux arrière de toit).
2659 : commutateur feu orange.
2660 : commutateur projecteurs antibrouillard.
2662 : relais d'interdiction projecteurs antibrouillard (avant).
2665 : relais projecteurs antibrouillard (avant).
2670 : projecteur antibrouillard gauche.
2675 : projecteur antibrouillard droit.
2680 : commutateur projecteurs longue portée.
2690 : projecteur longue portée gauche.
2695 : projecteur longue portée droit.
3000 : contacteur de feuillure-porte avant (côté gauche).
3001 : contacteur de feuillure-porte avant (côté droit).
3002 : contacteur de feuillure-porte arrière (côté gauche).
3003 : contacteur de feuillure-porte arrière (côté droit).
3004 : boîtier temporisateur éclairage.
3005 : relais temporisateur plafonniers.
3006 : commutateur des plafonniers.
3010 : plafonnier avant.
3012 : plafonnier (avant gauche).
3013 : plafonnier (avant droit).
3015 : console pavillon + fonctions intégrées.
3019 : commutateur plafonnier arrière.
3020 : plafonnier arrière.
3022 : plafonnier (arrière gauche).
3023 : plafonnier (arrière droit).
3024 : plafonnier gauche.
3025 : plafonnier droit.
3029 : commutateur de plafonnier central.
3030 : plafonnier central.
3031 : lecteur avant droit.
3032 : lecteur avant gauche.
3033 : lecteur arrière droit.
3034 : lecteur arrière gauche.
3035 : éclairateur cave à pied.
3040 : éclairateur bas de porte avant gauche.
3042 : éclairateur bas de porte arrière gauche.
3045 : éclairateur bas de porte avant droit.
3047 : éclairateur bas de porte arrière droit.
3050 : rhéostat éclairage.
3051 : éclairateur console.
3052 : éclairateur allume-cigare.
3053 : éclairateur cendrier.
3054 : éclairateur de climatisation (commande chauffage).
3055 : éclairateur commande de volet autoradio.
3056 : éclairateur commande de volet cendrier.
3060 : éclairateur miroir courtoisie (côté conducteur).
3061 : éclairateur miroir courtoisie (côté passager).
3065 : éclairateur de carte.
3070 : éclairateur sélecteur de vitesse.
3075 : éclairateur contacteur antivol.
3080 : éclairateur pare-soleil police.
3085 : commutateur de plafonnier central passager (lumière blanche).
3086 : commutateur de plafonnier central passager (lumière bleue).
3087 : commutateur feux de stationnement.
3088 : relais feux de stationnement.
3100 : contacteur de coffre.
3105 : éclairateur coffre (ou volet arrière).
3110 : contacteur d'éclairage de boîte à gants.
3115 : éclairateur boîte à gants.
3120 : contacteur moteur.
3121 : éclairateur compartiment moteur.
3125 : relais éclairage coffre.
3126 : relais temporisateur éclairage coffre.
0004 : combiné.
4000 : module électronique centralisé combiné.
4010 : contacteur niveau d'eau moteur.
4015 : boîtier niveau eau moteur.

- 4020 : thermocontact eau moteur.
 4025 : capteur température - thermocontact eau moteur (indicateur).
 4026 : indicateur température eau moteur.
 4030 : thermistance eau moteur (indicateur).
 4035 : thermocontact préalerte.
 4050 : sonde présence d'eau (décanteur carburant).
 4060 : indicateur charge batterie.
 4100 : indicateur température + niveau huile moteur.
 4101 : indicateur température huile moteur.
 4102 : indicateur niveau huile moteur.
 4103 : capteur température huile moteur.
 4104 : capteur pression huile moteur.
 4105 : indicateur pression huile moteur.
 4106 : capteur de pression/manocontact pression huile moteur.
 4110 : manocontact huile moteur.
 4111 : capteur température + thermocontact d'huile moteur.
 4120 : capteur de niveau huile moteur.
 4130 : thermocontact d'huile moteur.
 4200 : contacteur de starter.
 4205 : manocontact filtre à air.
 4210 : compte-tours.
 4220 : capteur pression admission.
 4241 : indicateur pression turbo.
 4300 : contacteur niveau mini carburant.
 4310 : indicateur niveau de carburant.
 4311 : boîtier amortissement électrique pompe à carburant.
 4315 : jauge à carburant (émetteur).
 4320 : contacteur présence bouchon réservoir.
 4330 : débitmètre carburant (ordinateur).
 4335 : boîtier interface consommation.
 4340 : calculateur consommation.
 4341 : indicateur consommation instantanée de carburant.
 4400 : contacteur de frein de stationnement.
 4401 : diode témoin frein de stationnement.
 4402 : diode bruiteur marche arrière.
 4405 : vacuo-contact contrôle de la dépression d'assistance de freinage.
 4410 : contacteur niveau liquide de frein.
 4420 : relais voyant alerte antiblocage de roues.
 4430 : contact usure plaquettes de frein avant gauche.
 4431 : contact usure plaquettes de frein avant droit.
 4432 : contact usure plaquettes de frein arrière gauche.
 4433 : contact usure plaquettes de frein arrière droit.
 4440 : boîtier détection lampes grillées.
 4445 : relais lampes grillées (voyant).
 4450 : relais témoin frein (Australie).
 4500 : contacteur niveau de correction hauteur d'assiette.
- 4605 : afficheur de sélection ou de programme.
 4610 : thermocontact huile boîte de vitesses.
 4630 : indicateur vitesse véhicule.
 4635 : convertisseur électronique chronotachygraphe.
 4700 : contacteur serrure avant gauche (détection porte ouverte) (si différent 3000).
 4701 : contacteur serrure avant droite (détection porte ouverte) (si différent 3001).
 4702 : contacteur serrure arrière gauche (détection porte ouverte) (si différent 3002).
 4703 : contacteur serrure arrière droit (détection porte ouverte) (si différent 3003).
 4704 : contacteur fermeture capot (détection capot ouvert).
 4705 : contacteur serrure coffre (détection coffre ouvert).
 4710 : relais d'avertisseur lumineux.
 4715 : bruiteur de porte ouverte.
 4716 : bruiteur oubli position parking.
 4720 : bruiteur oubli d'éclairage.
 4725 : bruiteur oubli d'éclairage + présence clé.
 4730 : contacteur de ceinture de sécurité.
 4735 : bruiteur ceinture de sécurité.
 4740 : bruiteur de survitesse.
 4750 : bruiteur antiblocage de roues.
 4760 : contacteur présence clé dans antivol (commande bruiteur).
 4765 : relais bruiteur présence clé dans antivol
 4790 : bruiteur moteur électrique oublié.
 4800 : capteur température catalyseur.
 4805 : boîtier température catalyseur.
 4900 : vignette indicateur détecteur anomalies.
 4905 : matrice de points.
 4990 : contacteur de contrôle ouverture trappe charge.
 0005 : commutateur essuyage.
 5000 : commutateur essuie-vitre/lave-vitre avant (si séparé).
 5001 : capteur de pluie.
 5002 : relais commande capteur de pluie.
 5003 : relais pilotage vitesses capteur de pluie.
 5004 : calculateur essuie-vitre automatique.
 5005 : relais essuie-vitre avant.
 5006 : relais essuie-vitre avant/arrière.
 5010 : temporisateur essuie-vitre avant.
 5015 : moteur essuie-vitre avant.
 5016 : boîtier arrêt de parking.
 5020 : réchauffeur liquide de nettoyage.
 5021 : réchauffeur tuyau.
 5100 : pompe lave-vitre avant.
 5105 : gicleurs lave-vitre chauffants.
 5110 : capteur niveau liquide de nettoyage.
 5115 : pompe lave-vitre avant/arrière.
 5200 : commutateur essuie-vitre/lave-vitre arrière (si séparé).
 5202 : commutateur essuie-vitre arrière.
 5203 : commutateur lave-vitre arrière.
- 5205 : relais essuie-vitre arrière.
 5210 : temporisateur essuie-vitre arrière.
 5211 : moteur essuie-vitre arrière (côté gauche).
 5212 : moteur essuie-vitre arrière (côté droit).
 5215 : moteur essuie-vitre arrière.
 5300 : pompe lave-vitre arrière.
 5400 : relais temporisateur lave-projecteurs.
 5405 : pompe lave-projecteurs.
 5406 : contacteur lave-projecteurs.
 6000 : contacteur de lève-vitre gauche porte gauche.
 6001 : contacteur avant lève-vitre gauche.
 6002 : contacteur avant lève-vitre droite.
 6005 : contacteur de lève-vitre droit porte droite.
 6010 : contacteur de lève-vitre gauche porte droite.
 6015 : contacteur de lève-vitre droit porte gauche.
 6016 : diode circuit lève-vitres + toit ouvrant.
 6020 : relais lève-vitres + toit ouvrant.
 6021 : relais lève-vitres.
 6025 : relais réalimentation lève-vitres + toit ouvrant.
 6029 : boîtier antipincement/séquentiel porte conducteur.
 6030 : boîtier lève-vitre séquentiel.
 6031 : moteur + boîtier lève-vitre avant séquentiel passager.
 6032 : moteur + boîtier lève-vitre avant séquentiel conducteur.
 6033 : boîtier antipincement.
 6034 : capteur antipincement.
 6035 : moteur lève-vitre antipincement (côté conducteur).
 6036 : platine commande lève-vitres/rétroviseur (côté conducteur).
 6037 : platine commande lève-vitres/rétroviseur (côté passager).
 6038 : moteur lève-vitre antipincement (côté passager).
 6040 : moteur lève-vitres (avant gauche).
 6041 : capteur poignée intérieure (côté conducteur).
 6042 : capteur poignée extérieure (côté conducteur).
 6043 : capteur poignée intérieure (côté passager).
 6044 : capteur poignée intérieure (côté passager).
 6045 : moteur lève-vitres (avant droit).
 6100 : contacteur arrière lève-vitre arrière gauche.
 6101 : moteur + boîtier lève-vitre arrière droit (séquentiel).
 6102 : moteur + boîtier lève-vitre arrière gauche (séquentiel).
 6105 : contacteur arrière lève-vitre arrière droit.
 6110 : contacteur avant lève-vitre arrière gauche.
 6115 : contacteur avant lève-vitre arrière droit.
 6116 : platine commande lève-vitre arrière.
 6120 : commutateur condamnation lève-vitres arrière.

- 6121** : relais condamnation fonctions arrière.
- 6122** : commutateur condamnation lève-vitres arrière + coupure alarme.
- 6125** : relais lève-vitres arrière.
- 6126** : relais lève-vitres arrière en + après accessoires.
- 6130** : moteur lève-vitres (avant gauche).
- 6131** : moteur + boîtier lève-vitre arrière droit.
- 6132** : moteur + boîtier lève-vitre arrière gauche.
- 6133** : moteur lève-vitre antipincement (porte arrière droite).
- 6135** : moteur lève-vitres (arrière droit).
- 6200** : contacteur porte ouverte avant gauche.
- 6202** : ensemble serrure porte avant gauche.
- 6203** : diode isolation contacteur (porte avant/arrière).
- 6205** : contacteur porte ouverte avant droit.
- 6207** : ensemble serrure porte avant droite.
- 6210** : contacteur porte ouverte arrière gauche.
- 6212** : ensemble serrure porte arrière gauche.
- 6215** : contacteur porte ouverte arrière droit.
- 6216** : contacteur coffre ouvert.
- 6217** : ensemble serrure porte arrière droite.
- 6218** : ensemble serrure porte battante arrière droite.
- 6219** : relais de sécurité de décondamnation des portes.
- 6220** : contacteur de condamnation issues portes.
- 6221** : contacteur de condamnation issue porte battante arrière droite.
- 6230** : récepteur infrarouge de condamnation issues (télécommande).
- 6231** : récepteur hautes fréquences de condamnation issues.
- 6235** : boîtier condamnation issues.
- 6237** : contacteur de condamnation issues coffre.
- 6240** : moteur condamnation porte avant gauche.
- 6242** : moteur supercondamnation porte avant gauche.
- 6245** : moteur condamnation porte avant droit.
- 6247** : moteur supercondamnation porte avant droit.
- 6250** : moteur condamnation porte arrière gauche.
- 6252** : moteur supercondamnation porte arrière gauche.
- 6253** : moteur de condamnation porte battante arrière gauche.
- 6255** : moteur condamnation porte arrière droite.
- 6256** : moteur condamnation portes arrières.
- 6257** : moteur supercondamnation porte arrière droite.
- 6258** : moteur de condamnation porte battante arrière droite.
- 6259** : moteur de supercondamnation porte battante arrière droite.
- 6260** : moteur condamnation coffre.
- 6261** : moteur condamnation volet.
- 6262** : diode moteur supercondamnation coffre.
- 6265** : moteur condamnation trappe carburant.
- 6266** : moteur condamnation trappe de charge.
- 6300** : contacteur avance siège conducteur.
- 6301** : boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.
- 6302** : ensemble réglage siège conducteur.
- 6303** : ensemble réglage siège passager.
- 6304** : boîtier mémorisation position siège.
- 6305** : contacteur avance siège passager.
- 6307** : clavier de mémorisation position siège.
- 6308** : capteur présence. contacteur rehausse siège conducteur.
- 6310** : conducteur.
- 6311** : contacteur : assise avant siège conducteur.
- 6312** : contacteur : assise arrière siège conducteur.
- 6315** : contacteur rehausse siège passager.
- 6320** : moteur glissière siège conducteur.
- 6321** : capteur position glissière (siège conducteur).
- 6322** : moteur réglage rehausse (siège conducteur).
- 6323** : moteur réglage rehausse (siège passager).
- 6325** : moteur glissière siège passager.
- 6331** : capteur position rehausse siège conducteur.
- 6332** : moteur assise avant siège conducteur.
- 6333** : capteur position assise (siège conducteur).
- 6334** : moteur assise arrière siège conducteur.
- 6335** : capteur position assise arrière siège conducteur.
- 6337** : moteur assise avant siège passager.
- 6339** : moteur assise arrière siège passager.
- 6340** : contacteur dossier siège conducteur.
- 6341** : capteur position dossier (siège conducteur).
- 6345** : contacteur dossier siège passager.
- 6346** : contacteur d'accoudoir central.
- 6347** : moteur d'accoudoir central.
- 6350** : moteur inclinaison dossier siège conducteur.
- 6355** : moteur inclinaison dossier siège passager.
- 6360** : relais réglable siège conducteur.
- 6365** : relais réglable siège passager.
- 6366** : moteur glissière grande vitesse - siège passager.
- 6367** : moteur glissière grande vitesse - siège conducteur.
- 6370** : ensemble pompe + électrovanne réglable siège conducteur.
- 6371** : contacteur gonflage dossier siège passager.
- 6371** : contacteur gonflage dossier siège conducteur.
- 6373** : mini rupteur de position butée avant siège conducteur.
- 6374** : mini rupteur de position dossier verrouillé siège conducteur.
- 6375** : ensemble pompe + électrovanne réglable siège passager.
- 6376** : mini rupteur de position butée avant siège passager.
- 6377** : mini rupteur de position dossier rabattu siège passager.
- 6378** : mini rupteur de position dossier verrouillé siège passager.
- 6379** : mini rupteur de position mémorisée siège passager.
- 6380** : contacteur réglage assise arrière.
- 6381** : moteur réglage assise arrière.
- 6382** : contacteur réglage siège (arrière droit).
- 6383** : contacteur réglage siège (arrière gauche).
- 6384** : moteur réglage siège (arrière droit).
- 6385** : moteur réglage siège (arrière gauche).
- 6386** : contacteur escamotable appui-tête (arrière droit).
- 6387** : contacteur escamotable appui-tête (arrière gauche).
- 6388** : moteur appui-tête (arrière droit).
- 6389** : moteur appui-tête (arrière gauche).
- 6390** : contacteur escamotable appui-tête (arrière).
- 6391** : ensemble réglage siège (arrière droit).
- 6392** : ensemble réglage siège (arrière gauche).
- 6400** : commutateur rétroviseur conducteur.
- 6405** : commutateur rétroviseur passager.
- 6406** : commutateur des rétroviseurs.
- 6407** : boîtier rétroviseur rabattable.
- 6410** : rétroviseur conducteur (rétroviseur électrique/rétroviseur chauffant).
- 6410** : rétroviseur passager (rétroviseur électrique/rétroviseur chauffant).
- 6420** : commutateur (rétroviseur rabattable).
- 6421** : boîtier indexation marche arrière.
- 6422** : commutateur indexation marche arrière.
- 6430** : rétroviseur intérieur électrique.
- 6435** : boîtier anti-éblouissement.
- 6440** : rétroviseur intérieur électrochrome.
- 6470** : commutateur réglage volant.
- 6471** : moteur réglage hauteur volant.
- 6472** : moteur réglage profondeur volant.
- 6500** : contacteur ceinture passive conducteur.
- 6510** : boîtier ceinture passive conducteur.

- 6515** : boîtier ceinture passive passager.
- 6520** : relais temporisateur de ceinture passive.
- 6530** : moteur ceinture passive conducteur.
- 6535** : moteur ceinture passive passager.
- 6540** : boîtier ceinture pyrotechnique conducteur.
- 6541** : boîtier ceinture pyrotechnique passager.
- 6542** : boîtier ceinture pyrotechnique.
- 6543** : détecteur de présence (passager).
- 6544** : détecteur de présence (arrière droite).
- 6545** : détecteur de présence (arrière gauche).
- 6560** : calculateur (sac gonflable).
- 6561** : self antiparasitage calculateur airbag.
- 6562** : module sac gonflable latéral droit.
- 6563** : module sac gonflable latéral gauche.
- 6564** : module sac gonflable passager.
- 6565** : module sac gonflable conducteur.
- 6566** : relais voyant sac gonflable.
- 6567** : capteur de choc droit.
- 6568** : capteur de choc gauche.
- 6569** : commutateur neutralisation sac gonflable passager.
- 6570** : boîtier sacs gonflables et prétensionneurs.
- 6571** : boîtier sac gonflable latéral (droit).
- 6572** : boîtier sac gonflable latéral (gauche).
- 6575** : ceinture pyrotechnique conducteur.
- 6576** : ceinture pyrotechnique passager.
- 6577** : prétensionneur (arrière gauche).
- 6578** : prétensionneur (arrière droit).
- 6579** : prétensionneur arrière central.
- 6600** : commutateur correcteur projecteur.
- 6605** : boîtier correcteur de projecteurs.
- 6610** : moteur correcteur projecteur gauche.
- 6615** : moteur correcteur projecteur droit.
- 6620** : fusible commande correction hauteur véhicule.
- 6621** : fusible moteur correction hauteur véhicule.
- 6625** : commutateur position haute véhicule.
- 6630** : relais info frein de stationnement (correction hauteur véhicule).
- 6631** : relais info pédale de frein (correction hauteur véhicule).
- 6632** : manoccontact liquide circuit hydraulique.
- 6635** : calculateur-capteur correction hauteur véhicule.
- 6636** : relais moteur correction hauteur véhicule.
- 6637** : relais électrovanne correction hauteur véhicule.
- 6640** : moteur électropompe correction hauteur véhicule.
- 6645** : électrovanne correction hauteur véhicule.
- 6646** : contacteur niveau liquide de correction hauteur véhicule.
- 6700** : commutateur commande blocage différentiels.
- 6701** : électrovanne de commande blocage de différentiel (arrière).
- 6702** : électrovanne de commande (passage en 4 X 4).
- 6703** : électrovanne de commande (maintien en 4 X 4).
- 6705** : fusible blocage différentiel.
- 6706** : relais de commande (passage en 4 X 4).
- 6707** : commutateur (passage en 4 X 4).
- 6709** : contact à fermeture de passage réducteur de vitesse.
- 6710** : contacteur position blocage différentiel avant.
- 6711** : capteur fermeture (passage en 4 X 4).
- 6712** : capteur ouverture blocage de différentiel (arrière).
- 6715** : contacteur position blocage différentiel arrière.
- 6720** : calculateur blocage différentiel.
- 6730** : moteur blocage différentiel avant.
- 6735** : moteur blocage différentiel arrière.
- 6740** : relais blocage différentiel.
- 6750** : calculateur différentiel piloté.
- 6755** : commutateur coupure anti-patinage.
- 6760** : électrovanne proportionnelle différentiel piloté.
- 6800** : contacteur toit ouvrant.
- 6801** : contacteur de fin de course coulissement toit ouvrant.
- 6802** : contacteur de fin de course entrebâillement toit ouvrant.
- 6803** : relais de commande coulissement toit ouvrant.
- 6804** : relais de commande entrebâillement toit ouvrant.
- 6805** : relais de toit ouvrant.
- 6806** : contacteur toit ouvrant point zéro.
- 6807** : relais de toit ouvrant dans l'ensemble toit ouvrant.
- 6808** : contacteur toit ouvrant position intermédiaire.
- 6810** : moteur de toit ouvrant.
- 6820** : ensemble toit ouvrant.
- 6821** : capteur antipincement.
- 6825** : émetteur infrarouge toit ouvrant.
- 6826** : récepteur infrarouge toit ouvrant.
- 6830** : boîtier toit ouvrant.
- 6840** : contacteur custode électrique gauche.
- 6842** : contacteur rappel custode électrique gauche.
- 6845** : contacteur custode électrique droit.
- 6847** : contacteur rappel custode électrique droit.
- 6850** : moteur custode électrique gauche.
- 6855** : moteur custode électrique droit.
- 6860** : boîtier capote électrique.
- 6861** : contacteur capote électrique.
- 6862** : moteur électropompe capote électrique.
- 6863** : électrovanne ouverture partie arrière.
- 6864** : électrovanne fermeture partie arrière.
- 6865** : électrovanne fermeture capote électrique.
- 6866** : électrovanne ouverture capote électrique.
- 6867** : électrovanne ouverture couvercle.
- 6868** : électrovanne fermeture couvercle.
- 6870** : relais moteur électropompe capote électrique.
- 6871** : contacteur vérin partie arrière.
- 6872** : contacteur vérin capote électrique.
- 6873** : contacteur vérin couvercle.
- 6874** : contacteur capote électrique.
- 6875** : bruiteur capote électrique.
- 6876** : diode bruiteur capote électrique.
- 6877** : diode ouverture coffre.
- 7000** : capteur antiblocage de roue avant gauche.
- 7001** : manoccontact liquide assistance de direction.
- 7005** : capteur antiblocage de roue avant droite.
- 7010** : capteur antiblocage de roue arrière gauche.
- 7013** : contacteur levier vitesses point mort.
- 7014** : capteur gyromètre antiblocage de roues.
- 7015** : capteur antiblocage de roue arrière droite.
- 7016** : capteur accéléromètre antiblocage de roues.
- 7017** : fusible calculateur antiblocage de roues.
- 7018** : relais calculateur antiblocage de roues.
- 7019** : résistance simulation soutien ralenti.
- 7020** : calculateur antiblocage de roue.
- 7025** : groupe hydraulique antiblocage (GPF).
- 7026** : électropompe assistance de freinage.
- 7027** : fusible électrovanne antiblocage de roues.
- 7028** : shunt antiblocage de roues.
- 7029** : fusible pompe antiblocage de roues.
- 7030** : groupe électropompe (gep).
- 7040** : groupe de régulation additionnel (GRA).
- 7041** : platine électrique du groupe régulation additionnel.
- 7045** : contacteur information pédale embrayage.
- 7046** : potentiomètre de position embrayage.
- 7048** : amplificateur freinage piloté.
- 7049** : calculateur amplificateur freinage piloté.
- 7050** : calculateur anti-patinage.
- 7055** : groupe hydraulique anti-patinage.
- 7060** : actionneur papillon anti-patinage.
- 7065** : potentiomètre papillon anti-patinage.

- 7075** : commutateur coupure anti-patinage.
- 7076** : relais voyant interrupteur anti-patinage.
- 7077** : commutateur de coupure hill holder.
- 7078** : bruiteur hill holder.
- 7080** : diode information niveau liquide de frein.
- 7090** : pompe à vide assistance frein.
- 7100** : servorégulateur assistance de direction.
- 7105** : calculateur de direction assistance variable.
- 7110** : servodirection assistée. électrovanne proportionnelle
- 7111** : direction assistance variable.
- 7112** : capteur de pression direction assistée.
- 7115** : relais de commande direction assistée.
- 7120** : convertisseur courant pressions.
- 7121** : diode électropompe direction assistée.
- 7125** : relais de puissance de direction assistée.
- 7125** : relais information ordinateur-régulateur.
- 7205** : contacteur défilement ordinateur.
- 7210** : ordinateur de bord.
- 7215** : écran multifonctions.
- 7216** : clavier écran multifonctions.
- 7220** : montre.
- 7222** : capteur température extérieure.
- 7225** : montre + afficheur température.
- 7226** : afficheur température extérieure.
- 7300** : commutateur régulateur de vitesse.
- 7305** : contacteur régulateur de vitesse.
- 7306** : contacteur de sécurité du régulateur de vitesse (embrayage).
- 7307** : relais de sécurité régulateur de vitesse.
- 7308** : contacteur de sécurité du régulateur de vitesse (frein).
- 7309** : shunt circuit régulateur de vitesse - contrôle moteur.
- 7310** : calculateur régulateur de vitesse.
- 7311** : fusible régulateur de vitesse.
- 7312** : diode circuit voyant interrupteur régulateur de vitesse.
- 7315** : ensemble pompe à vide-valve mise à l'air libre régulation vitesse.
- 7320** : électrovanne sécurité du régulateur de vitesse.
- 7400** : affichage température extérieure.
- 7500** : calculateur aide au stationnement.
- 7501** : télémètre laser.
- 7502** : contacteur télémètre laser.
- 7503** : haut-parleur (aide au stationnement).
- 7504** : haut-parleurs arrière (aide au stationnement).
- 7505** : contacteur inhibition aide au stationnement.
- 7506** : capteur de proximité (avant gauche - extérieur).
- 7507** : capteur de proximité (avant gauche - intérieur).
- 7508** : capteur de proximité (avant droit - extérieur).
- 7509** : capteur de proximité (avant droit - intérieur).
- 7510** : capteur de proximité (arrière gauche - extérieur).
- 7511** : capteur de proximité (arrière gauche - intérieur).
- 7512** : capteur de proximité (arrière droit - intérieur).
- 7513** : capteur de proximité (arrière droit - intérieur).
- 7514** : bruiteur (aide au stationnement).
- 7600** : calculateur détecteur sous gonflage.
- 7605** : contacteur réinitialisation détection sous-gonflage.
- 7700** : capteur angle volant.
- 7702** : capteur hauteur de caisse (avant).
- 7703** : capteur hauteur de caisse (arrière).
- 7704** : potentiomètre hauteur de caisse.
- 7705** : capteur hauteur de caisse.
- 7706** : manoccontact de frein.
- 7707** : capteur position pédale accélérateur.
- 7708** : capteur débattement roues avant.
- 7709** : capteur débattement roues arrière.
- 7710** : commutateur suspension.
- 7711** : capteur débattement roues avant droit.
- 7712** : capteur débattement roues avant gauche..
- 7713** : capteur débattement roues arrière droit.
- 7714** : capteur débattement roues arrière gauche.
- 7715** : calculateur suspension.
- 7716** : électrovanne de suspension (seule ou avant).
- 7717** : électrovanne de suspension arrière.
- 7718** : électrovanne de correction automatique de roulis.
- 7719** : bloc électrohydraulique ADAC.
- 7720** : actionneur amortisseur avant gauche.
- 7721** : self antiparasitage amortisseur avant gauche.
- 7722** : calculateur ADAC (antidévers actif).
- 7723** : accéléromètre ADAC (antidévers actif).
- 7724** : accéléromètre amortissement variable
- 7725** : actionneur amortisseur avant droit.
- 7726** : self antiparasitage amortisseur avant droit.
- 7730** : actionneur amortisseur arrière gauche.
- 7731** : self antiparasitage amortisseur (arrière gauche).
- 7735** : actionneur amortisseur arrière droit.
- 7740** : bloc électrohydraulique suspension.
- 7741** : bloc électrovanne suspension hydraulique avant droit.
- 7742** : bloc électrovanne suspension hydraulique avant gauche.
- 7743** : bloc électrovanne suspension hydraulique arrière droit.
- 7744** : bloc électrovanne suspension hydraulique arrière gauche.
- 7745** : sélecteur de hauteur véhicule.
- 7746** : électrovanne cales train arrière pilotées.
- 7747** : électrovanne suspension avant.
- 7748** : électrovanne suspension arrière.
- 7750** : platine de commande de suspension.
- 7770** : bruiteur niveau et/ou pression liquide hydraulique.
- 7800** : calculateur contrôle de stabilité.
- 7801** : commutateur coupure contrôle de stabilité.
- 7802** : relais contrôle de stabilité.
- 7803** : capteur angle volant de contrôle de stabilité.
- 7804** : gyromètre accéléromètre contrôle de stabilité.
- 7805** : pompe précharge contrôle de stabilité.
- 7806** : groupe hydraulique contrôle de stabilité.
- 8000** : commutateur réfrigération.
- 8001** : shunt relais compresseur réfrigération.
- 8004** : boîtier relais compresseur réfrigération.
- 8005** : thermistance relais compresseur réfrigération.
- 8006** : thermistance évaporateur (si séparé).
- 8007** : pressostat.
- 8008** : thermistance température eau moteur réfrigération.
- 8010** : boîtier température eau réfrigération.
- 8012** : manoccontact coupure réfrigération.
- 8014** : électrovanne stabilité ralenti.
- 8015** : relais coupure compresseur commandé par boîtier température eau.
- 8016** : relais coupure compresseur commandé par calculateur injection.
- 8020** : compresseur réfrigération.
- 8022** : thermocontact d'eau moteur climatisation.
- 8025** : façade climatiseur (si séparé).
- 8030** : thermistance air habitacle.
- 8031** : thermistance d'eau.
- 8032** : thermistance air extérieur.
- 8033** : thermistance d'ensoleillement.
- 8034** : thermistance d'air pieds.
- 8035** : thermostat électronique température habitacle (si séparé).
- 8036** : commande affichage température (si séparé).
- 8037** : thermistance d'air aérateur.
- 8040** : commande vitesse pulseur (si séparé).
- 8043** : module commande pulseur droit.
- 8044** : module commande pulseur gauche.
- 8045** : module commande pulseur (si séparé).
- 8046** : résistance vitesse pulseur (si séparé).

- 8048** : relais pulseur.
8050 : moteur pulseur (si séparé).
8051 : moteur pulseur droit.
8052 : moteur pulseur gauche.
8060 : groupe chauffage climatisation.
8061 : relais groupe chauffage.
8065 : motoréducteur volet de mixage.
8067 : commande volet entrée d'air.
8068 : motoréducteur volet entrée d'air gauche.
8069 : motoréducteur volet entrée d'air droit.
8070 : motoréducteur volet entrée d'air.
8071 : motoréducteur volet de distribution.
8072 : motoréducteur volet aération.
8073 : motoréducteur volet pied/dérivage.
8074 : vanne hacheuse.
8080 : calculateur climatisation.
8090 : diode de protection compresseur.
8096 : diode info marche chauffage additionnel.
8097 : interrupteur commande chauffage à carburant.
8098 : chauffage additionnel.
8100 : allume-cigares avant.
8105 : allume-cigares arrière.
8110 : commutateur vitre arrière chauffante.
8112 : capteur déssembuage lunette arrière.
8115 : relais vitre arrière chauffante.
8116 : relais temporisateur de vitre arrière chauffante.
8118 : vitre arrière chauffante (gauche).
8119 : vitre arrière chauffante (droite).
8120 : vitre arrière chauffante.
8121 : moteur déssembuage vitre arrière.
8125 : rétroviseur chauffant (côté conducteur) (si séparé électrique).
8130 : rétroviseur chauffant (côté passager) (si séparé électrique).
8140 : pare-brise chauffant.
8141 : commutateur pare-brise chauffant.
8145 : boîtier temporisateur pare-brise chauffant.
8200 : clavier antidémarrage codé.
8201 : led antidémarrage codé.
8203 : diode circuit relais alimentation calculateur injection.
8205 : diode circuit voyant diagnostic.
8206 : diode circuit porte antidémarrage codé.
8207 : relais antidémarrage codé pour pompe diesel.
8208 : boîtier électronique ADC.
8220 : transpondeur module analogique.
8300 : commutateur siège chauffant conducteur.
8301 : boîtier régulation sièges chauffants.
8302 : rhéostat siège chauffant conducteur.
8303 : rhéostat siège chauffant passager.
8305 : commutateur siège chauffant passager.
8306 : commutateur siège chauffant arrière gauche.
8307 : commutateur siège chauffant arrière droit.
8308 : rhéostat siège chauffant.
8310 : siège chauffant (côté conducteur).
8311 : thermostat siège chauffant.
8315 : siège chauffant (côté passager).
8320 : siège chauffant arrière.
8321 : relais temporisateur siège chauffant (conducteur).
8322 : relais temporisateur siège chauffant (passager).
8323 : relais temporisateur siège chauffant (arrière gauche).
8324 : relais temporisateur siège chauffant (arrière droit).
8401 : adaptateur d'impédance.
8402 : câble d'antenne.
8403 : filtre d'antenne.
8404 : antenne.
8405 : antenne électrique.
8406 : ampli antenne électrique.
8407 : duplexeur.
8408 : amplificateur autoradio.
8410 : autoradio.
8411 : balance radio avant gauche/droit.
8412 : balance radio avant/arrière.
8413 : commande autoradio.
8415 : chargeur compact disque.
8416 : interface compact disque.
8420 : haut-parleurs sur porte avant (côté conducteur).
8421 : haut-parleurs avant.
8422 : haut-parleurs sur porte avant (gauche).
8423 : haut-parleurs sur porte avant (droit).
8425 : haut-parleurs sur porte avant (côté passager).
8430 : haut-parleur (arrière gauche).
8435 : haut-parleur (arrière droit).
8440 : haut-parleur tweeter avant gauche.
8442 : haut-parleur médium avant gauche.
8443 : haut-parleur boomer avant gauche.
8445 : haut-parleur tweeter avant droit.
8447 : haut-parleur médium avant droit.
8448 : haut-parleur boomer avant droit.
8450 : haut-parleur tweeter arrière gauche.
8452 : haut-parleur médium arrière gauche.
8453 : haut-parleur boomer arrière gauche.
8455 : haut-parleur tweeter arrière droit.
8457 : haut-parleur médium arrière droit.
8458 : haut-parleur boomer arrière droit.
8460 : prise de casque arrière gauche.
8465 : prise de casque arrière droite.
8470 : alimentation radio police (avant).
8471 : alimentation radio police 1 (arrière).
8472 : alimentation radio police 2 (arrière).
8475 : combiné radiotéléphone.
8480 : émetteur-récepteur radiotéléphone.
8481 : haut-parleur radiotéléphone.
8482 : micro-radiotéléphone.
8483 : bruiteur oubli radiotéléphone.
8484 : clavier radiotéléphone.
8500 : calculateur navigation.
8501 : antenne GPS.
8502 : haut-parleur : navigation.
8600 : boîtier alarme anti-effraction.
8601 : contacteur à clé alarme antivol.
8602 : boîtier volumétrique alarme anti-effraction.
8603 : commutateur alarme antivol.
8604 : capteur volumétrique.
8605 : sirène alarme anti-effraction.
8606 : led alarme anti-effraction.
8607 : émetteur ultrason.
8608 : récepteur ultrason.
8609 : émetteur ultrason + led alarme antivol.
8610 : contacteur coffre alarme anti-effraction.
8611 : contacteur capot moteur alarme anti-effraction.
8612 : contacteur porte battante arrière droite alarme anti-effraction.
8613 : contacteur porte battante arrière gauche alarme anti-effraction.
8614 : contacteur porte battante arrière droite alarme anti-effraction.
8615 : relais alimentation feux de croisement pour alarme.
8617 : relais avertisseur alarme anti-effraction.
8618 : contacteur antisoulèvement.
8630 : centrale de protection.
8700 : moteur store électrique.
9000 : unité centrale.
9005 : station Feu avant gauche.
9010 : station Groupe motoventilateur.
9015 : station Feu avant droit.
9020 : station Essuie-vitre/lave-vitre.
9025 : station Acquisition capteurs.
9030 : station Porte avant gauche.
9031 : station piège.
9035 : station Combiné.
9040 : station Afficheur.
9045 : station Habitacle.
9050 : station Porte avant droite.
9055 : station Commutation Signalisation.
9056 : station éclairage automatique.
9060 : station Commutation Essuyage.
9065 : station console.
9070 : station Remorque.
9075 : station Feu arrière gauche.
9080 : station Volet arrière.
9085 : station Feu arrière droit.

LISTE FAISCEAUX

01 CBP	: câble positif batterie	30 ABR	: faisceau antiblocage de roues.	62 PR/G	: faisceau porte arrière gauche.
02 CBN	: câble négatif batterie	32 SUSP	: faisceau suspension.	63 PARDB	: faisceau porte arrière droite battante.
03 CB/AV	: câble liaison batteries avant.	36 ALA/A	: faisceau alarme antivol.	65 P/P	: faisceau porte avant passager.
04 CB/CE	: câble liaison batteries à coffret électronique.	39 DA	: faisceau direction assistée.	67 PR/D	: faisceau porte arrière droite.
05 CE/MOT	: câble liaison coffret électronique à moteur.	43 A/E	: faisceau auto-école.	68 TO	: faisceau toit ouvrant.
06 CB/AV/AR	: câble liaison batteries avant à arrière.	44 CSL	: faisceau console.	71 AR	: faisceau arrière.
07 FMS	: fil de masse.	45 CAPT/VOL	: faisceau capteur volumétrique.	71 AR/G	: faisceau arrière gauche.
10 PR	: faisceau principal.	46 HAB	: faisceau habitacle.	71 AR/D	: faisceau arrière droit.
12 US FR	: faisceau usure plaquettes de frein.	47 ECL V/P	: faisceau éclairer vide-poches.	72 F/STP	: faisceau feu stop.
13 AVERT/S	: faisceau avertisseur sonore.	48 PLAF/C	: faisceau plafonnier complémentaire.	73 HP/AR	: faisceau haut-parleur arrière.
14 RG/V	: faisceau régulation de vitesse.	49 P/B/C	: faisceau planche de bord complémentaire.	73 HP/AR/G	: faisceau haut-parleur arrière gauche.
15 F/AV	: faisceau face avant.	50 P/B	: faisceau planche de bord.	73 HP/AR/D	: faisceau haut-parleur arrière droit.
16 GMV	: faisceau groupe motoventilateur.	51 J	: faisceau jauge.	74 EV/VL	: faisceau essuie-vitre volet.
17 BR/AV	: faisceau antibrouillard avant.	52 PLAF	: faisceau plafonnier.	76 VL	: faisceau volet.
17 BR/AV/C	: faisceau complémentaire brouillard avant.	53 SAC	: faisceau sac gonflable.	76G VL/G	: faisceau volet gauche.
18 BVA	: faisceau boîte de vitesses automatique.	54 CEINT	: faisceau ceintures pyrotechniques.	76D VL/D	: faisceau volet droit.
19 BT/EL	: faisceau boîtier électronique.	54G	: faisceau ceinture pyrotechnique gauche.	79 COF	: faisceau coffre.
20 MOT	: faisceau moteur.	54D	: faisceau ceinture pyrotechnique droit.	80 AR/SP	: faisceau arrière sous plancher.
22 MOT/C	: faisceau moteur complémentaire.	55 SGC	: faisceau siège conducteur.	81 TAC	: faisceau trappe de charge. faisceau capote
23 BR/HY	: faisceau bruiteur hydraulique.	56 SGP	: faisceau siège passager.	84 CAP EL	: électrique. faisceau éclairer de
24 BR/SV	: faisceau bruiteur survitesse.	57 SG/AR	: faisceau siège arrière.	85 ECL	: plaque police. faisceau bruiteur capote
26 GI	: faisceau gicleur chauffant.	57 SG/AR/G	: faisceau siège arrière gauche.	86 BR/CAP	: électrique. faisceau chronotachy-
27 EV/AV	: faisceau essuie-vitre avant.	57 SG/AR/D	: faisceau siège arrière droit.	90 CHR/MT	: graphe moteur. faisceau chronotachy-
28 CAPT/PL	: faisceau capteur de pluie.	59 CLM	: faisceau climatiseur.	91 CHR/PB	: graphe planche de bord.
		60 P/C	: faisceau porte avant conducteur.		
		61 PARGB	: faisceau porte arrière gauche battante.		


LES SCHÉMAS CI-APRÈS NE CONCERNENT QUE LA GESTION MOTEUR DES VERSIONS 1.9 TURBO D ET 1.8 16 S. POUR LES AUTRES SCHÉMAS, NOUS CONSULTER.

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

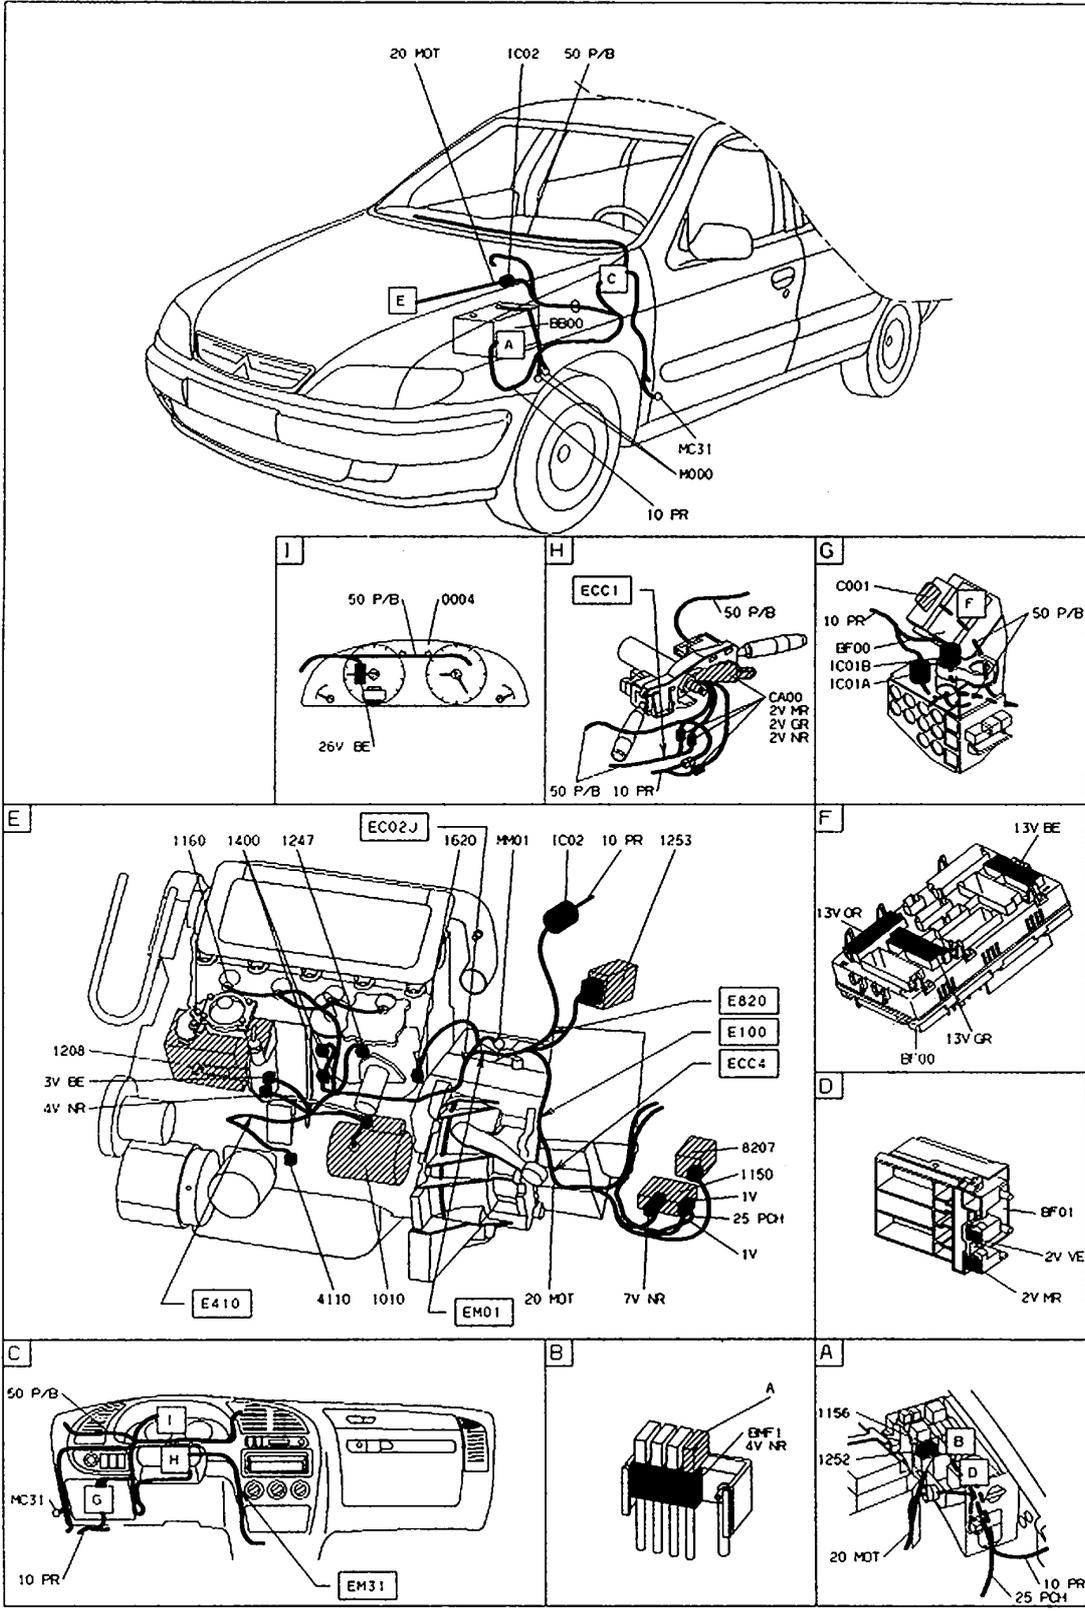

INJECTION - ALLUMAGE
(MOTEUR XU7JP4) (LFY)

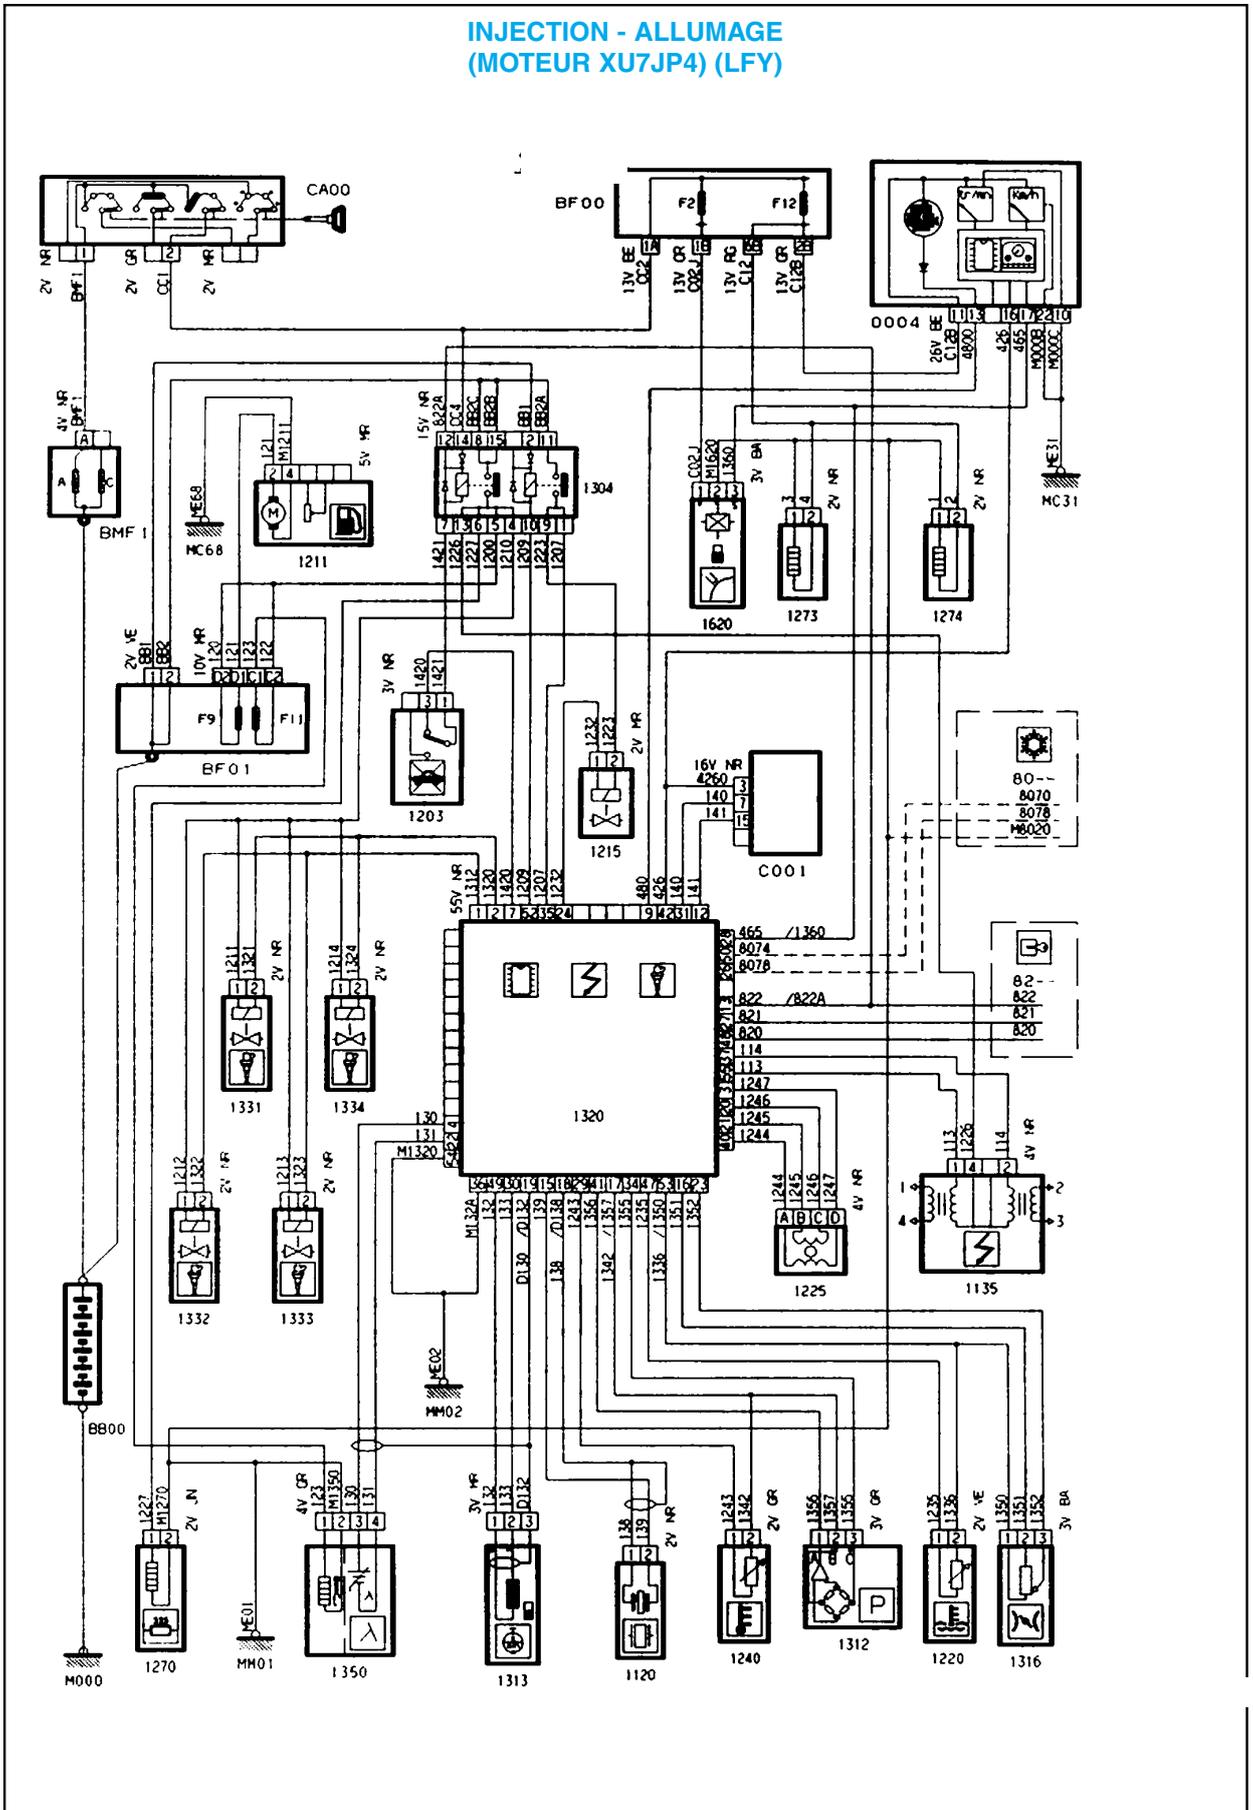

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

