

CARACTÉRISTIQUES

BATTERIE

- Tension (v) 12
- Capacité (A.h) 90

- Epaisseur des balais (mm) :
- Neuf 17
- Mini 5

ALTERNATEUR

- Type Magneti-Marelli A127/65
- Intensité (A) 65
- Tension de régulation à 6000 tr/mn (V) 13,6 à 14,4

DÉMARREUR


- Type Valéo D 9R 91
- Puissance maxi sous 8 volts à 3 000 tr/mn (W) 3 100

MÉTHODES DE RÉPARATION

Schémas électriques

SYMBOLES


- Les abréviations et les symboles expliqués ici sont utilisés dans ce manuel tout entier ; il faut savoir ce qu'il veut dire pour utiliser les schémas efficacement.



Batterie




F1 Fusible




MF2 Fusible maxi ®



Coupe-circuit




Contact contacteur/rupteur monopolaire




Interrupteur bipolaire


La ligne discontinue indique la liaison mécanique entre deux contacteurs.

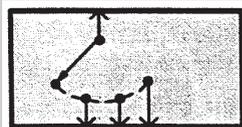

Commutateur à plusieurs pos.



Résistance variable. Contact frotteur déplacé par une force externe.



Potentiomètre. Contact frotteur déplacé par une force externe.



Cadran colonne de direction



Diode le courant passe seulement dans le sens de la flèche




Diode luminescente



Lampe




Dispositif électronique ou à semi-conducteur



Moteur à aimant permanent (une vitesse)



Moteur à aimant permanent (deux vitesses)



Élément de chauffe




Haut-parleur ou avertisseur sonore



Bobine




Solénoïde

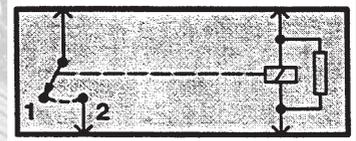


R E L A I S

Lorsque la bobine est sous tension, le contact contacteur est amené en position de fermeture

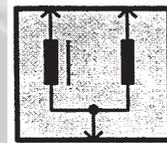


Bobine d'allumage

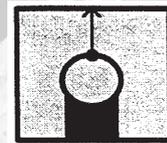


Balai/bagne de contact de l'avertisseur colonne de direction



Antenne
















Capteur hall

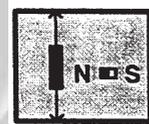


Capteur hall


EXPLICATIONS

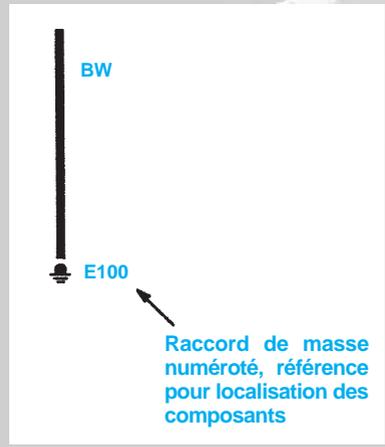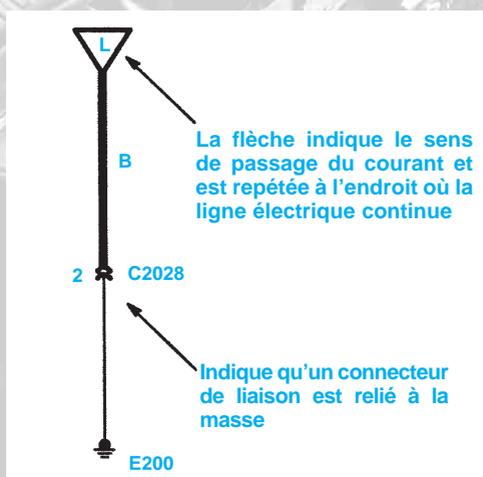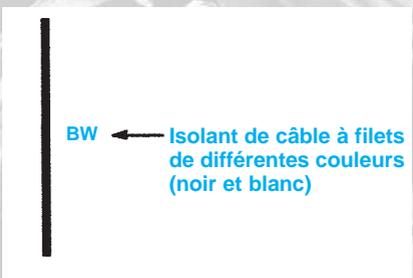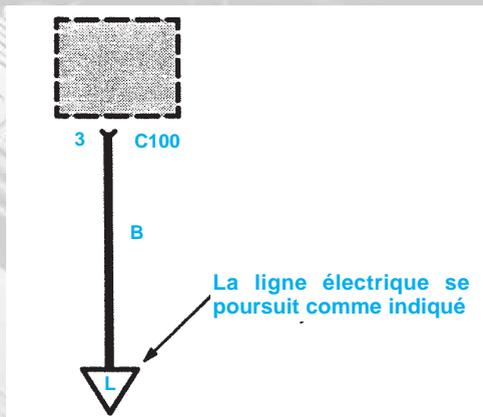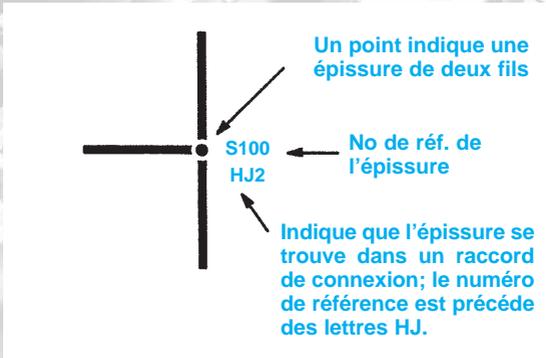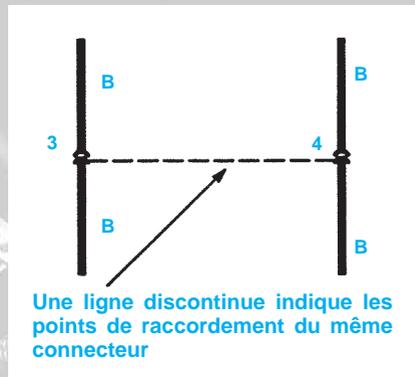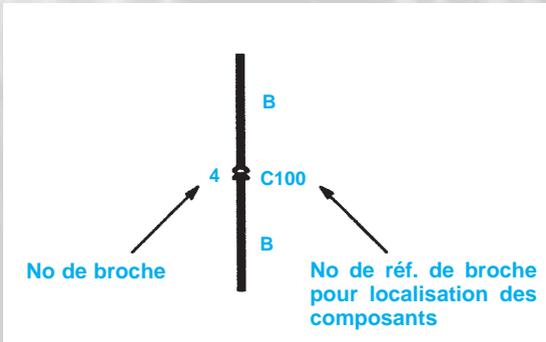

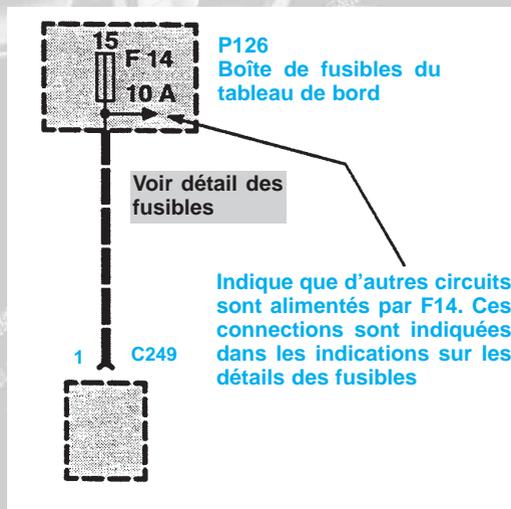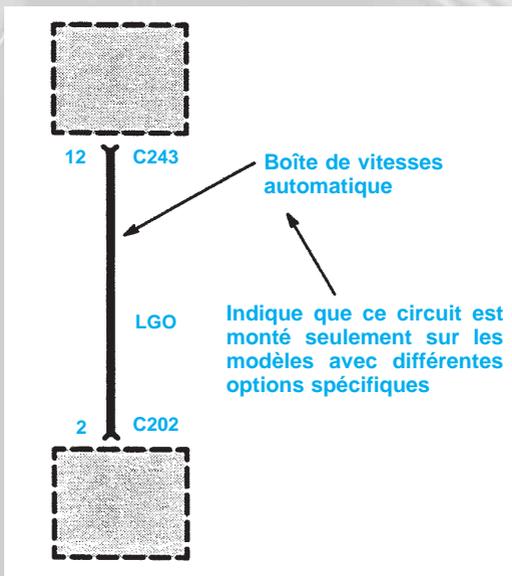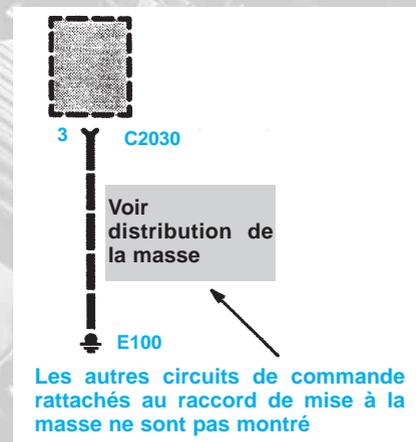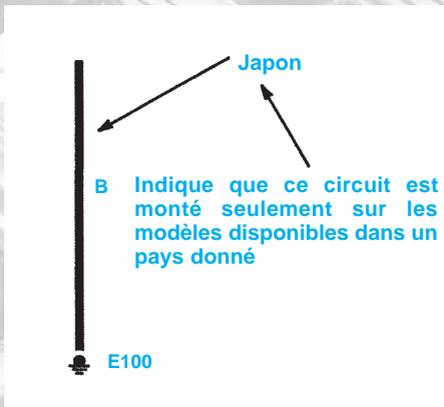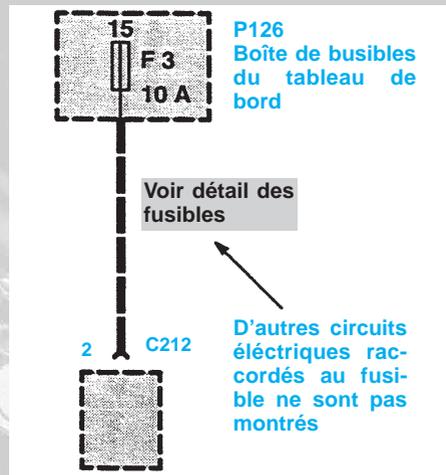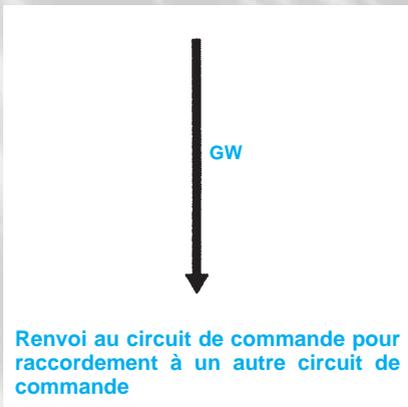

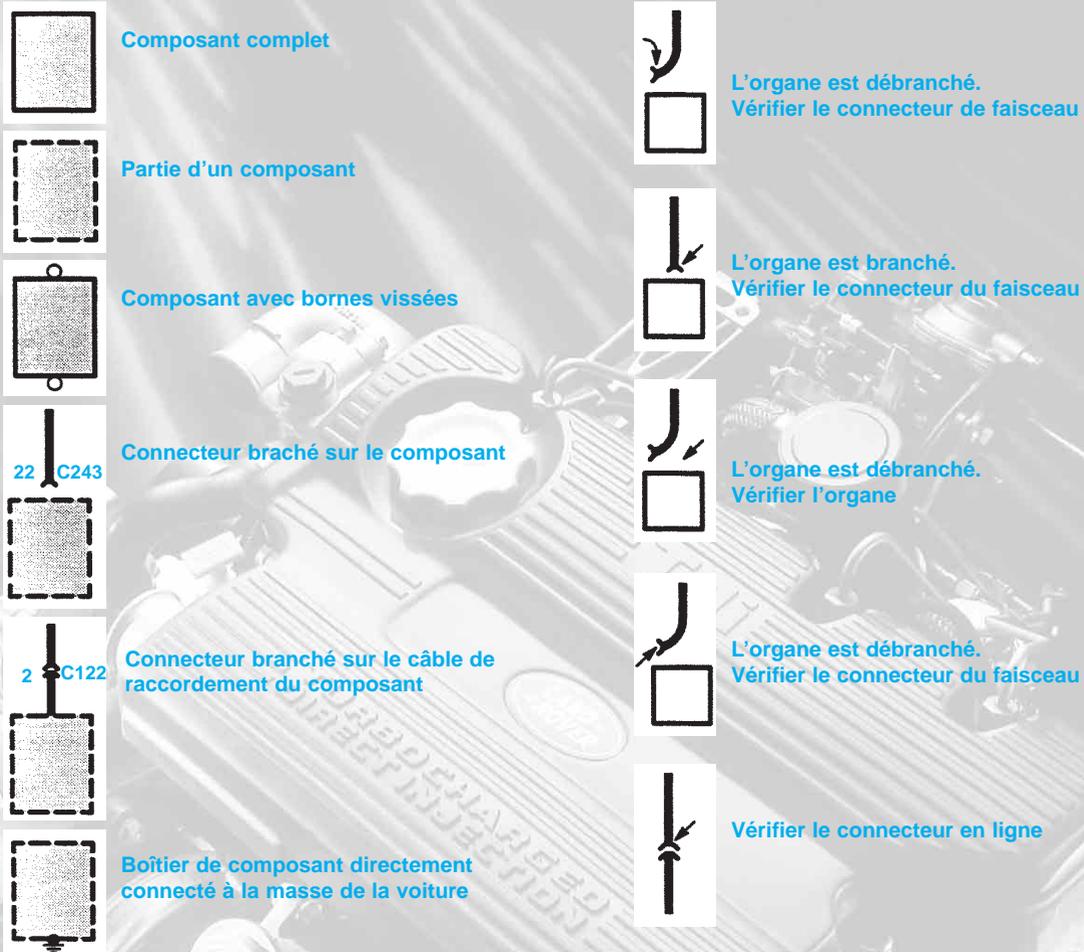

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

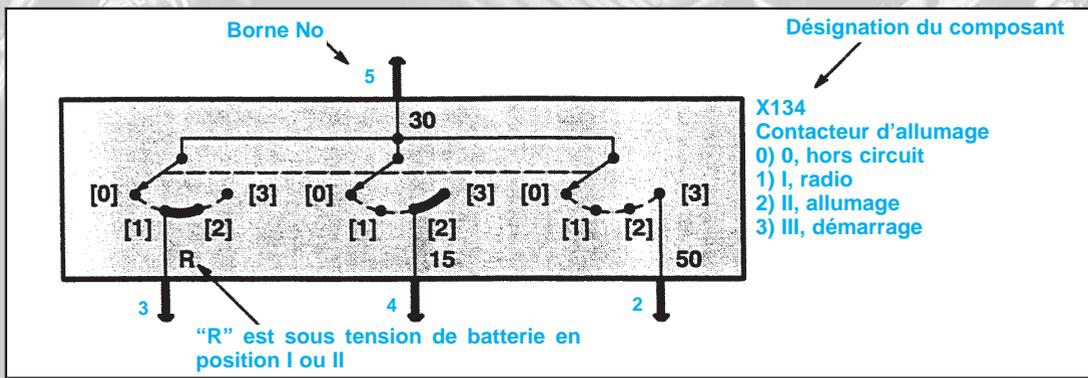

BORNE NO	DÉSIGNATION	NO DE LA BORNE	FONCTION
50	Tension de batterie : Contacteur d'allumage/démarrage sur III	X	Courant de la batterie par le relais de charge du contact; contact en position I ou II
30	Tension de batterie : Toujours appliquée	49 49 a	Entrée du module d'appel de phare Sortie du module d'appel de phare
15	Tension de batterie : Contacteur d'allumage/démarrage sur II ou III	50 56 56 a 56 b 56 d	Démarrage Phare Feux de route Codes Avertisseur lumineux
R	Tension de batterie : Contacteur d'allumage/démarrage sur I ou II	58 85	Veilleuses Fin du bobinage de relais
31	Masse	86 87 87 a	Début de bobinage de relais Contact du relais Contact du relais

Définition des codes de composants du véhicule

- Tous les composants sont identifiés par une lettre suivie d'un nombre arbitrairement attribué au composant. La lettre assignée correspond au type de composants.

B. Ampoule, dégivrage pare-brise, désembuage rétroviseurs, allumecigarettes et chauffage des gicleurs du lave-glace.

K. Relais, solénoïdes, hauts-parleurs et résistances.

M. Moteurs électriques.

P. Boîtiers à fusibles et liaisons fusibles.

X. Interrupteurs et capteurs

Z. Unités, modules, blindages, diodes et condensateurs de la commande électronique.

Couleurs

- Tous les fils sont identifiés par des lettres qui indiquent une couleur. Les couleurs et dimensions des fils sont

indiquées une seule fois si elles ne changent pas dans le circuit. L'organisme suivant explique les abréviations des couleurs et des fils.

Tableau des couleurs de fils

B - Noir	P - Violet
G - Vert	R - Rouge
K - Rose	S - Gris
L - Clair	U - Bleu
N - Marron	W - Blanc
O - Orange	Y - Jaune

Flèches page précédente et suivante

- Sur les pages de schéma qui suivent une page de schéma du même chapitre, il y a une flèche dans le coin supérieur gauche.

- Par contre, aucune flèche se trouve sur la première page de schéma d'un chapitre.

- Sur toute page de schéma qui précède une autre page de schéma, il y a une flèche dans le coin inférieur droit.

- Sur la dernière page du chapitre, la flèche est remplacée par un carré.

Indicatif de page

- Sur les pages de schémas propres à un modèle particulier, une option ou une variation de pays présentent un petit "indicatif" après la flèche "page précédente" dans le coin supérieur gauche.

- Par exemple, une section peut contenir certaines pages concernant les moteurs à essence et d'autres concernant les moteurs diesel. Le qualificatif "Essence" apparaîtra dans le coin supérieur gauche des pages concernant ce sujet et "Diesel" dans le coin supérieur gauche des pages concernant cet autre sujet.

LOCALISATION DES COMPOSANTS

COMPOSANTS

Alarme sonore à alimentation autonome (Z272)
 Allume-cigarettes (tableau de bord) (B106)
 Amplificateur d'antenne droit (Z178)
 Amplificateur d'antenne gauche (Z177)
 Amplificateur de la radio (Z175)
 Amplificateur du commutateur A/C arrière (Z216)
 Amplificateur du subwoofer (Z176)
 Avertisseur sonore droit (K134)
 Avertisseur sonore gauche (K128)
 Bloc de fusibles du dégivrage électrique du pare-brise (P114)
 Bloc optique arrière droit (B121)
 Bloc optique arrière droit (B136)
 Boîte à fusibles sous le siège du conducteur (P108)
 Boîte à fusibles sous le siège du passager (P116)
 Boîte de fusibles du compartiment moteur (P125) (300 Tdi)
 Boîte de fusibles du compartiment moteur (P125) (MFI-V8) (MFI-T16)
 Boîte de fusibles du compartiment moteur (P125) (SFI-V8)
 Boîte de fusibles du tableau de bord (P126)
 Boîte de fusibles satell. 1 (P127)

Boîte de fusibles satell. 2 (P128)

Bobine d'allumage (Z140) (MFI-T16)
 Bobine d'allumage 1 (Z217) (MFI-T16)
 Bobine d'allumage 2 (Z218) (MFI-T16)
 Bobine d'immobilisation passive (Z270)

Bobine de coupure du carburant (K111)
 Bobine de la commande EGR (K171)
 Bobine de verrouillage de la clé de contact (K191) ...
 Bobine d'allumage (Z261) (SFI-V8)
 Bougies de préchauffage (P120)
 Bruiteur d'alarme (Z171) (300 Tdi)
 Bruiteur d'alarme (Z171) (MFI-V8) (MFI-T16)
 Capteur d'alarme (X213)
 Capteur de came (Z262)
 Capteur de cognement (X249) (MFI-T16)

EMPLACEMENT

Partie avant droite du compartiment moteur
 A l'avant de la console centrale
 Côté droit supérieur arrière du toit derrière la garniture
 Côté gauche supérieur arrière du toit derrière la garniture
 Derrière le tableau de bord, côté droit
 Côté gauche du coffre à bagages à l'arrière de l'évaporateur A/C
 Côté gauche du hayon du subwoofer
 Partie avant de la voiture, derrière le côté droit de la grille
 Partie avant de la voiture, derrière le côté gauche de la grille

Derrière le tableau de bord, côté droit
 Arrière gauche du coffre à bagages
 Arrière droit du coffre à bagages
 Sous le siège avant gauche
 Sous le siège avant gauche

Partie avant droite du compartiment moteur

Partie avant droite du compartiment moteur

Partie avant droite du compartiment moteur
 Derrière le tableau de bord, côté droit
 Derrière le tableau de bord, côté droit sur boîte de fusibles du tableau de bord

Derrière le tableau de bord, côté droit sur boîte de fusibles du tableau de bord

Compartiment moteur, côté avant gauche

En haut, à l'arrière du moteur

En haut, à l'arrière du moteur

Extrémité supérieure de la colonne de direction sur contacteur d'allumage

Côté droit du moteur sur la pompe de l'injecteur

Compartiment moteur, côté avant gauche

Extrémité supérieure de la colonne de direction

En haut, à l'arrière du moteur

Côté droit du moteur

Partie avant droite du compartiment moteur

Partie avant droite du compartiment moteur

Dessus du montant central gauche

Avant inférieur du moteur près du filtre à huile

Côté droit du moteur

COMPOSANTS

EMPLACEMENT

Capteur de débit d'air (X105) (300 Tdi avec EDC)	Côté gauche du compartiment moteur sur unité de prise d'air
Capteur de débit d'air (X105) (SFI-V8)	Côté gauche du compartiment moteur sur unité de prise d'air
Capteur de la position du vilebrequin (X250)	Partie inférieure droite arrière du moteur
(MFI-T16)	
Capteur de la position du vilebrequin (X250)	En bas, à l'arrière gauche du moteur
(SFI-V8)	
Capteur de la pression de suralimentation (X253)	Compartiment moteur, côté arrière gauche
Capteur de la température d'huile de la boîte	Avant inférieur gauche du compartiment moteur
de vitesses automatique (X108)	
Capteur de la température de l'air de	En haut, à l'arrière du moteur
suralimentation (X254)	
Capteur de la température d'huile de la boîte	Côté gauche de la boîte de transfert
de transfert (X174)	
Capteur de la température du carburant (X128)	Côté supérieur droit du moteur
(MFI-T16)	
Capteur de la température du carburant (X128)	Avant supérieur gauche du moteur sur rampe carburant
(MFI-V8)	
Capteur de la température du carburant (X128)	Côté supérieur gauche du moteur sur rampe carburant
(SFI-V8)	
Capteur de la température du liquide de	Centre supérieur du moteur
refroidissement de l'injection (X126)	
(300 Tdi avec EDC)	
Capteur de la température du liquide de	Centre supérieur du moteur
refroidissement de l'injection (X126)	
(300 Tdi sans EDC)	
Capteur de la température du liquide de	Avant supérieur gauche du moteur
refroidissement de l'injection (X126) (MFI-T16)	
Capteur de la température du liquide de	Avant supérieur gauche du moteur sur le collecteur d'air
refroidissement de l'injection (X126) (MFI-V8)	
Capteur de la température du liquide de	Avant supérieur gauche du moteur
refroidissement de l'injection (X126) (SFI-V8)	
Capteur de la vitesse du véhicule (X190)	Côté gauche de la boîte de transfert
Capteur de la vitesse moteur (X255)	Arrière droit du moteur
Capteur de la pression du carburant (X320)	Sommet du réservoir d'essence
Capteur de la température d'air d'admission	A l'arrière droit du moteur
(X248) (MFI-T16)	
Capteur de température du liquide de	Avant droit du moteur sur le boîtier du thermostat
refroidissement (X114) (300 Tdi avec EDC)	
Capteur de température du liquide de	Avant droit du moteur
refroidissement (X114) (300 Tdi sans EDC)	
Capteur de température du liquide de	Avant supérieur gauche du moteur
refroidissement (X114) (MFI-T16)	
Capteur de température du liquide de	Avant supérieur gauche du moteur sur le collecteur
refroidissement (X114) (MFI-V8)	
Capteur de température du liquide de	Avant supérieur gauche du moteur
refroidissement (X114) (SFI-V8)	
Capteur de vitesse de roue arrière droite (X161)	Derrière la roue arrière droite
Capteur de vitesse de roue arrière gauche (X140)	Derrière la roue arrière gauche
Capteur de vitesse de roue avant droite (X158)	Derrière la roue arrière droite
Capteur de vitesse de roue avant gauche (X137)	Derrière la roue arrière gauche
Capteur levée du pointeau d'injection (X256)	Arrière droit du moteur
Capteur pos. soupape EGR (X218)	Avant droit du moteur
Capteur position du papillon (X171)	Côté droit du moteur sur la pompe de l'injecteur
(300 TDi avec EGR)	
Capteur position du papillon (X171) (MFI-T16)	Avant droit du moteur
Capteur position du papillon (X171) (MFI-V8)	Avant supérieur gauche du moteur
Capteur position du papillon (X171) (SFI-V8)	Côté supérieur gauche du moteur
Circuit de verrouillage de régulateur de vitesse	Derrière le tableau de bord, côté droit sur support
(K110) (NAS)	
Circuit de verrouillage de régulateur de vitesse	Derrière le tableau de bord, côté droit sur support
(K110) (sauf NAS)	
Clignotant (Z128)	Derrière le tableau de bord, côté droit sur support de boîte de fusibles du tableau de bord
Comm. éclair. principal (X145)	Extrémité supérieure de la colonne de direction
Commande des feux de circulation de jour (Z122)	Derrière le tableau de bord, côté droit sur support
Commande moteur relais de charge (K116)	Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite
(300 Tdi avec EDC)	
Commande moteur relais de charge (K116) (MFI-V8)	Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite

COMPOSANTS

Commande rétroviseur droit (M123)
 Commande rétroviseur gauche (M115)
 Commande A/C arrière passager (X240)
 Commutateur A/C avant (X225)
 Commutateur augmentation volume radio (X235)
 Commutateur d'essuie-glace avant (X124)
 Déclenchement embrayage compresse (X259)
 Commutateur déverrouillage toit ouvrant AR (X263)
 Commutateur déverrouillage toit ouvrant AV gauche..
 (X152)
 Commutateur de lavage de vitre AR (X222)
 Commutateur de réglage du rétroviseur (X146a)

 Commutateur des clignoteurs (X116)
 Commutateur de verrouillage de la porte AV gauche
 (X201)
 Commutateur diminution volume radio (X236)
 Commutateur de régulateur de vitesse (X115)
 Commutateur essuie-glace vitre AR (X221)
 Commutateur feux antibrouillard AV (X270)
 Commutateur gamme de transmission (Z110)
 Commutateur isolation vitre AR (X187)
 Commutateur lève-vitre AV gauche (X122)
 Commutateur lève-vitre AV droit (X151)
 Commutateur principale A/C arrière (X239)
 Commutateur de régulation de la vitesse sur la
 colonne de direction (X266)
 Commutateur toit ouvrant AR passagers (X264)
 Commutateur toit ouvrant AV (X261)
 Commutateur verrouillage différentiel (X238)
 Commutateur vitesse ventil. AR passager (X246)
 Commutateur vitesse ventil. AV (X247)
 Condensateur de déparasitage du générateur
 (Z182) (300 Tdi)
 Condensateur de déparasitage du générateur
 (Z182) (MFI-T16 avec air conditionné)
 Condensateur de déparasitage du générateur
 (Z182) (MFI-T16 sans air conditionné)
 Condensateur de déparasitage du générateur
 (Z182) (MFI-V8)
 Condensateur de déparasitage du générateur
 (Z182) (SFI-V8)
 Connecteur de liaison des données (EGR) (X219) ...
 (300 Tdi avec EGR)
 Connecteur pour transmission des données (MFI)
 (X321) (MFI-T16)
 Connecteur pour transmission des données (MFI)
 (X321) (MFI-V8)
 Connecteur pour transmission des données (OBDII)
 (X318)
 Connecteur rotatif (Z119)
 Contacteur à inertie de coupure de carburant
 (X135) (MFI-V8) (MFI-T16) (300 Tdi)
 Contacteur à inertie de coupure de carburant
 (X135) (SFI-V8)
 Contacteur d'allumage (X134)
 Contacteur des feux stop (X168)
 Contacteur de la ceinture de sécurité du siège du
 conducteur (X120)
 Contacteur de porte AR droite (X163)
 Contacteur de porte AR gauche (X142)
 Contacteur au niveau du liquide de frein (X111)

 Contacteur frein à main (X191)
 Contacteur porte AV droite (X118)
 Contacteur position neutre point mort (X167)
 Démarreur (M134) (300 Tdi avec EDC)
 Démarreur (M134) (300 Tdi sans EDC)

EMPLACEMENT

Porte avant droite, en haut
 Porte avant gauche, en haut
 Centre du pavillon
 Centre du tableau de bord
 Dessus du tableau de bord côté gauche à côté du tableau de bord
 Extrémité supérieure de la colonne de direction
 Avant droit du moteur
 Partie avant centrale du toit
 Console centrale, à gauche

 Dessus du tableau de bord côté gauche à côté du tableau de bord
 Dessus le tableau de bord côté gauche à gauche de la colonne de
 direction
 Extrémité supérieure de la colonne de direction
 A l'arrière supérieur de la porte AV gauche près de la poignée de porte

 Dessus du tableau de bord côté gauche à côté du tableau de bord
 Centre du tableau de bord
 Dessus du tableau de bord côté gauche à côté du tableau de bord
 Centre du tableau de bord
 Sous la console centrale près du levier de vitesses
 A l'arrière de la console centrale
 A l'arrière de la console centrale
 A l'arrière de la console centrale
 Centre du tableau de bord
 Dans le volant

 Centre du pavillon
 Partie centrale du toit
 Partie supérieure droite de la boîte de transfert
 Centre du pavillon
 Centre du tableau de bord
 Côté inférieur gauche de véhicule sur Générateur

 Avant gauche du moteur sur Générateur

 Côté droit du moteur sur Générateur

 Au dessus, au centre à l'avant du moteur sur Générateur

 Avant supérieur du moteur sur Générateur

 Derrière le tableau de bord, côté droit

 Compartiment moteur, côté arrière droit

 Derrière le tableau de bord, côté droit

 Derrière le tableau de bord, côté droit

 Extrémité supérieure de la colonne de direction
 Compartiment du moteur, arrière droit

 Compartiment du moteur, arrière droit

 Extrémité supérieure de la colonne de direction
 Derrière le tableau de bord, côté droit sur support de pédale de frein
 Dans l'unité de la boucle de ceinture du siège AV gauche

 Dans la partie inférieure du montant central droit
 Dans la partie inférieure du montant central gauche
 Compartiment moteur, côté AR gauche du réservoir du liquide de frein,
 en haut
 Sous la console centrale sur le levier de frein à main
 Avant du moteur de la porte AV droite
 Côté gauche de la boîte de vitesses
 Côté inférieur gauche du véhicule
 Côté inférieur gauche du véhicule

COMPOSANTS

Démarrateur (M134) (MFI-T16)
Démarrateur (M134) (MFI-V8)
Démarrateur (M134) (MFI-V8)
Déparasitage du contacteur des feux de stop (Z206)
Détecteur de cognement droit (X296) (SFI-V8)
Détecteur de cognement gauche (X295) (SFI-V8)
Diode 1 de l'indicateur de direction (Z212)
Diode 1 de verrouillage (Z189)
Diode 2 de l'indicateur de direction (Z213)
Diode 2 de verrouillage (Z190)
Diode capteur neutre (Z273)
Diode de commande 1 du ventilateur de condenseur (Z209)
Diode ce commande 2 du ventilateur de condenseur (Z210)
Diode de hayon (Z277)
Diode de la vanne de commande du réfrigérant de ..
climatisation AR (Z228)
Diode des feux de circulation de jour (Z200)
Diode de temporisation du ventilateur (Z211)
Diode de régulateur de vitesse constante (Z186)
(NAS)
Diode de régulateur de vitesse constante (Z186)
(sauf NAS)
Diode du relais d'alimentation du siège droit (Z222) ..
Diode du relais d'alimentation du siège gauche
(Z223)
Diode du relais du démarreur (Z158)
Diode du sélecteur de l'alimentation en air (Z208)
Diode du solénoïde de la boîte de transfert (Z232) ...
Diode relais air cond. AR (Z275)
Dispositif amplificateur A.B.S. (Z103)
Dispositif d'alarme antivol (Z163)
Distributeur (Z125) (MFI-T16)
Distributeur (Z125) (MFI-V8)
Eclairage des commutateurs de la colonne de
direction (B104)
Embrayage du compresseur (K107)
(300 Tdi avec EDC)
Embrayage du compresseur (K107)
(300 Tdi sans EDC)
Embrayage du compresseur (K107) (MFI-T16)
Embrayage du compresseur (K107) (MFI-V8)
Embrayage du compresseur (K107) (SFI-V8)
Feu AR droit (B156)
Feu AR gauche (B155)
Feu de stationnement latéral AR droit (B160)
Feu de stationnement latéral AR gauche (B159)
Feu de stationnement latéral AV droit (B162)
Feu de stationnement latéral AV gauche (B161)
Feu indicateur AR droit (B165)
Feu indicateur AR gauche (B163)
Feu indicateur AV droit (B154)
Feu indicateur AV gauche (B153)
Feu répéteur droit (B137)
Feu répéteur gauche (B122)
Feux AV droit (B167)
Feux AV gauche (B166)
Feux droit (B130)
Feux gauche (B116)
Filtre de déparasitage de la bobine d'allumage (Z237)
Fusible en ligne ampl. comm. A/C AR (P140)

EMPLACEMENT

Côté inférieur droit du véhicule
Côté inférieur droit du véhicule
Partie inférieure droite arrière du moteur
Derrière le tableau de bord, côté droit près de la colonne de direction
Côté inférieur droit du véhicule à côté du Démarrateur
Côté inférieur gauche du véhicule
Derrière le combiné d'instruments
Faisceau de câbles principal à côté UCC du régulateur de vitesse
Derrière le combiné d'instruments
Faisceau de câbles principal à côté UCC du régulateur de vitesse
Faisceau de câbles principal derrière le tableau de bord, côté droit
à côté C2073
Faisceau des câbles moteur à côté C217
Faisceau de câbles principale derrière le tableau de bord, côté droit
à côté C2073
Derrière le tableau de bord, côté droit à droite de la colonne de
direction
Arrière gauche du coffre à bagages à côté C448
Faisceau de câbles principal derrière le tableau de bord, côté droit
à côté HJ2
Faisceau de câbles principal derrière le tableau de bord, côté droit
à côté HJ10
Faisceau de câbles de régulateur de vitesse à côté C18
Faisceau de câbles de régulateur de vitesse à côté C18
Sous la console centrale
Sous la console centrale
Faisceau de câbles principal à côté Relais de solénoïde du démarreur
Faisceau de câbles boîte de vitesses à côté C2067
Faisceau de câbles boîte de vitesses à côté Commutateur verrouillage
différentiel
Arrière gauche du coffre à bagages à côté C448
Compartiment moteur, côté AR gauche
Derrière le tableau de bord, côté droit sur support
En haut, à l'arrière du moteur
Au dessus, au centre à l'avant du moteur
Extrémité supérieure de la colonne de direction sur Contacteur
d'Allumage
Côté droit du moteur sur la partie AV du compresseur du climatiseur
Côté droit du moteur sur la partie AV du compresseur du climatiseur
Côté droit du moteur sur la partie AV du compresseur du climatiseur
Côté droit du moteur sur la partie AV du compresseur du climatiseur
Côté supérieur droit du moteur sur la partie AV du compresseur du
climatiseur
Côté droit du pare-chocs AR
Côté gauche du pare-chocs AR
Côté droit du pare-chocs AR
Côté gauche du pare-chocs AR
Avant droit du véhicule
Avant gauche du véhicule
Côté droit du pare-chocs AR
Côté gauche du pare-chocs AR
Avant droit du véhicule
Avant gauche du véhicule
Côté AV droit du véhicule
Côté AV gauche du véhicule
Avant droit du véhicule
Avant gauche du véhicule
Avant droit du véhicule
Avant gauche du véhicule
Compartiment du moteur, côté AV gauche sur bobine d'allumage
Arrière gauche du coffre à bagages derrière la garniture

COMPOSANTS

Fusible en ligne de la bobine de recirculation en air (P138)
 Fusible maxi en ligne chauffage pare-brise AV (P139) (MFI-V8) (MFI-T16) (300 Tdi)
 Fusible maxi en ligne chauffage pare-brise AV (P139) (SFI-V8)
 Générateur (Z106) (300 Tdi)
 Générateur (Z106) (MFI-T16 avec air conditionné)
 Générateur (Z106) (MFI-T16 sans air conditionné)
 Générateur (Z106) (MFI-V8)
 Générateur (Z106) (SFI-V8)
 Injecteurs (K141) (MFI-T16)
 Injecteurs (K141) (MFI-V8)
 Injecteurs (K141) (SFI-V8)
 Injection à essence multipoint résistance d'allumage 1 (K115)
 Injection à essence multipoint résistance d'allumage 2 (K168)
 Interrupteur barillet de clé (X230)
 Interrupteur d'alarme du capot AV (X212)
 Interrupteur de chauffage de la lunette AR (X132)
 Interrupteur de chauffage du siège droit (X164)
 Interrupteur de chauffage du siège gauche (X143)
 Interrupteur de commande AV droit (X121)
 Interrupteur de détresse (X220)
 Interrupteur de lève-glace AR droit sur la console centrale (X162)
 Interrupteur de lève-glace AR gauche sur la console centrale (X141)
 Interrupteur de marche AR (X157)
 Interrupteur de mise à niveau des phases (X130)
 Interrupteur de position de la boîte de transfert (X175)
 Interrupteur du dégivrage électrique du pare-brise (X131)
 Interrupteur du lève-glace de porte AR droite (X189)
 Interrupteur du lève-glace de porte AR gauche (X188)
 Interrupteur hayon AR (X265)
 Interrupteur introduction clé de contact (X229) (avec verrouillage de la boîte de vitesses)
 Interrupteur introduction clé de contact X229) (sans verrouillage boîte)
 Interrupteur phares anti-brouillard AR (X154)
 Interrupteur porte AV gauche (X150)
 Interrupteur position pédale d'embrayage (X200)
 Interrupteur recherche radio (X233)
 Interrupteurs avertisseurs (X258)
 Interrupteur température évaporateur A/C AR (X260)
 Interrupteur température évaporateur A/C AV (X101)
 Lampe de miroir du courtoisie droit (B187)
 Lampe du miroir de courtoisie gauche (B186)
 Liaison fusible (P119)
 Manoccontact d'huile (X149) (300 Tdi avec EDC)
 Manoccontact d'huile (X149) (300 Tdi avec EGR)
 Manoccontact d'huile (X149) (300 Tdi sans EGR)
 Manoccontact d'huile (X149) (MFI-T16)
 Manoccontact d'huile (X149) (MFI-V8)
 Manoccontact d'huile (X149) (SFI-V8)
 Manoccontact du climatiseur (X102) (MFI-V8) (MFI-T16) (300 Tdi)
 Manoccontact du climatiseur (X102) (MFI-V8) (SFI-V8)
 Module d'amplification de l'allumage (Z139)
 Module de commande de diagnostic de l'airbag (Z151)
 Module de commande de la vanne EGR (Z149)
 Module de commande du toit ouvrant (Z162)
 Module de commande du ventilateur (Z118)

EMPLACEMENT

Derrière le tableau de bord, côté droit
 Côté droit du compartiment moteur
 Côté droit du compartiment moteur
 Côté inférieur gauche du véhicule
 Avant gauche du moteur
 Côté droit du moteur
 Au dessus, au centre à l'avant du moteur
 Avant supérieur du moteur
 En haut, au centre du moteur
 En haut, au centre du moteur
 En haut, au centre du moteur
 Compartiment moteur, côté avant gauche à côté Bobine d'allumage
 Compartiment moteur, côté avant gauche à côté Bobine d'allumage
 Extrémité supérieure de la colonne de direction sur Contacteur d'allumage
 Côté gauche du compartiment moteur
 Dessus du tableau de bord côté gauche à côté du Tableau de bord
 A l'arrière de la console centrale
 A l'arrière de la console centrale
 Console centrale, à droite
 Centre du tableau de bord
 A l'arrière de la console centrale
 A l'arrière de la console centrale
 Côté gauche de la boîte de vitesses
 Au dessus du tableau de bord côté gauche à gauche de la colonne de direction
 Partie supérieure droite de transfert
 Centre du tableau de bord
 Dans la porte AR droite, à l'avant
 Dans la porte AR gauche, à l'avant
 Sur le côté droit du montant de la porte du hayon
 Extrémité supérieure de la colonne de direction sur Contacteur d'allumage
 Extrémité supérieure de la colonne de direction sur Contacteur d'allumage
 Dessus du tableau de bord côté gauche à côté du Tableau de bord
 Avant du montant de la porte Av gauche
 Derrière le tableau de bord, côté droit près de la colonne de direction
 Dessus le tableau de bord côté gauche à côté du tableau de bord
 Dans le volant
 Côté gauche du coffre à bagages à l'AR de l'évaporateur A/C
 Côté gauche de l'unité de l'évaporateur de chauffage
 Partie AV droite du toit
 Partie AV gauche du toit
 Partie AV droite du compartiment moteur derrière la batterie
 Côté inférieur droit du véhicule
 Côté inférieur droit du véhicule
 Côté inférieur droit du véhicule
 Côté inférieur droit du véhicule près du filtre à huile
 Côté inférieur droit du véhicule près du filtre à huile
 Côté inférieur droit du véhicule près du filtre à huile
 Compartiment du moteur, AR droit
 Compartiment du moteur, AR droit
 Compartiment moteur, côté AV gauche à côté de la Bobine allumage
 Sous la console centrale
 Derrière le tableau de bord, côté droit
 Partie AV centrale du toit
 Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite

COMPOSANTS

Module de mise à niveau du phare droit (Z155)
 Module de mise à niveau du phare gauche (Z145) ...
 Module pompe à essence (Z134) (NAS)
 Module vitesse/trajet (Z164) (NAS)
 Module vitesse/trajet (Z164) (sauf NAS)
 Montre (Z117)
 Moteur AR du toit ouvrant (M144)
 Moteur AV du toit ouvrant (M143)
 Moteur d'essuie-glace AR (M120)
 Moteur d'essuie-glace du pare-brise (M107)
 Moteur de la soufflerie AR (M145)
 Moteur de la soufflerie AV (M101)
 Moteur de réglage de l'assise du siège (M126)
 Moteur du lève-glace AR droit (M124)
 Moteur du lève-glace AR gauche (M116)
 Moteur de réglage de l'inclinaison du siège (M129) ..
 Moteur de réglage en hauteur de l'AR du siège (M128)
 Moteur de réglage en hauteur de l'AV du siège (M127)
 Moteur du ventilateur de refroidissement 1 (M141) ...
 (MFI-T16 avec air conditionné)
 Moteur du ventilateur de refroidissement 1 (M141) ...
 (MFI-T16 sans air conditionné)
 Moteur du ventilateur de refroidissement 2 (M142) ...
 Moteur du ventilateur du condenseur droit (M121) ...
 Moteur du ventilateur du condenseur gauche (M113)
 Moteur lève-vitre AV droit (M130)
 Moteur lève-vitre AV droit (M133)
 Plafonnier AR (B124)
 Plafonnier AV (B107)
 Platine CD à changement de disques automatique ...
 (Z114)
 Pompe à dépression du régulateur de vitesse (M103)
 Pompe de lave-glace AR (M119)
 Pompe de lave-glace de pare-brise (M105)
 Pompe de lave-phares (M110)
 Pompe hydraulique de l'ABS (M102)
 Prise de courant pour remorque (X172)
 Prise de raccordement SAudi (X241)
 Résistance de prise de phase (K184) (300 Tdi)
 Résistance de prise de phase (K184)
 (MFI-T16 avec air conditionné)
 Résistance de prise de phase (K184)
 (MFI-T16 sans air conditionné)
 Résistance de prise de phase (K184) (MFI-V8)
 Résistance de prise de phase (K184) (SFI-V8)
 Résistance de sélection de condition (K140)
 Résistance gamme d'ondes radio (Z236)
 Résistance sens neutre (K166)
 Résistance syntonisation radio (Z235)
 Résistance volume radio (Z234)
 Rétroviseur électrochromique (B110)
 Radio (Z111) (Radio High Line)
 Radio (Z111) (Radio Low Line) (Radio Mid Line)
 Relais accessoires (K174)
 Relais alimentation siège droit (K131)
 Relais alimentation siège gauche (K113)
 Relais alimentation lavage (K182) (NAS)
 Relais alimentation de lavage (K182) (sauf NAS)
 Relais d'éclairage du sélecteur de rapport de boîte ..
 automatique (K104)
 Relais d'A.B.S. (K101) (NAS)
 Relais d'A.B.S. (K101) (sauf NAS)

EMPLACEMENT

Derrière le projecteur AV droit
 Derrière le projecteur AV gauche
 Sommet du réservoir d'essence
 Derrière le tableau de bord, côté droit sur support
 Derrière le tableau de bord, côté droit sur support
 Centre du tableau de bord
 Centre du pavillon
 Partie AV centrale du toit
 Côté droit du hayon
 Côté gauche de la cloison
 Côté gauche du coffre à bagages à l'AR de l'évaporateur A/C
 Derrière le tableau de bord, côté droit à droite de l'unité de
 l'évaporateur d chauffage
 Sous le siège AV
 Dans la porte AR droite, à l'avant
 Dans la porte AR gauche, à l'avant
 Sous le siège AV
 Sous le siège AV
 Sous le siège AV
 AV du compartiment moteur
 AV du compartiment moteur
 AV du compartiment moteur
 Partie AV de la voiture, derrière la grille
 Partie AV de la voiture, derrière la grille
 Devant la porte AV gauche
 Devant la porte AV droite
 Centre du pavillon
 Partie AV centrale du toit
 Sous le siège AV droit
 Compartiment du moteur, côté AV gauche
 Compartiment moteur, côté AR droit sur réservoir d'eau de lave-glace
 Compartiment moteur, côté AR droit sur réservoir d'eau de lave-glace
 Compartiment moteur, côté AR droit sur réservoir d'eau de lave-glace
 Compartiment moteur, côté AR gauche
 Arrière droit du coffre à bagages derrière la garniture
 Derrière le tableau de bord, côté droit à côté de la boîte de fusibles
 du tableau de bord
 Côté inférieur gauche du véhicule sur Générateur
 Avant gauche du moteur sur Générateur
 Côté droit du moteur sur Générateur
 Au dessus, au centre et à l'avant du moteur sur Générateur
 Avant supérieur du moteur sur Générateur
 Derrière le tableau de bord, côté droit
 Faisceau de câbles tableau de bord derrière le combiné d'instruments
 à côté du Commutateur essuie-glace vitre AR
 Faisceau de câbles boîte de vitesses à côté C105
 Faisceau tableau de bord derrière le combiné d'instruments à côté
 Commutateur essuie-glace vitre AR
 Faisceau de câbles tableau de bord derrière le combiné d'instruments
 à côté de l'Interrupteur de chauffage de la lunette AR
 Partie AV centrale du toit
 Centre du tableau de bord
 Centre du tableau de bord
 Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à gauche
 Sous le siège AV gauche
 Sous le siège AV gauche
 Derrière le tableau de bord, côté droit sur support
 Derrière le tableau de bord, côté droit sur support
 Derrière le tableau de bord, côté droit au dessus de la boîte à gants
 Derrière le tableau de bord, côté droit sur support
 Derrière le tableau de bord, côté droit sur support

COMPOSANTS

Relais d'embrayage du compresseur (K108)
(300 Tdi avec EDC)

Relais d'embrayage du compresseur (K108)
MFI-V8) (MFI-T16) (300 Tdi sans EDC)

RElais d'embrayage du compresseur (K108) (SFI-V8)

Relais de chauffage du siège gauche (K129)

Relais de chauffage du siège passager (K135)

Relais de commande AC AR (K194)

Relais de dégivrage de la lunette AR (K122)

Relais de dégivrage du pare-brise (K121)

Relais de désactivation du contrôle de vitesse
automatique (K234)

Relais de l'éclairage AC AR (K204)

Relais de l'allumage (K127)

Relais de l'amplificateur d'alimentation (K187)

Relais de l'avertisseur (K189)

Relais de l'essuie-glace AR (K183)

Relais de l'essuie-glace AV (K185)

Relais de moteur de pompe d'A.B.S. (K102) (NAS) ..

Relais de moteur de pompe d'A.B.S. (K102)
(sauf NAS)

Relais de pompe à carburant électrique (K119)

Relais de solénoïde du démarreur (K137)

Relais de verrouillage 1 (K153)

Relais de verrouillage 2 (K151)

Relais de voyant d'A.B.S. (K103) (NAS)

Relais de voyant d'A.B.S. (K103) (sauf NAS)

Relais du bruiteur (K160)

Relais du moteur de la soufflerie AR (K193)

Relais du moteur de la soufflerie AV (K192)

Relais du ventilateur de refroidissement (K190)

Relais du ventilateur du condenseur (K109) (NAS) ...

Relais du ventilateur du condensateur (K109)
(sauf NAS)

Relais feux antibrouillard (K232)

Relais feux antibrouillard AR (K231)

Relais feux antibrouillard AV (K230)

Relais logique A/C (K170)

Relais vitesse ventilateur AC AR (K205)

Rhéostat d'éclairage du tableau de bord (Z143)

Sélecteur alimentation en air (X180)

Sélecteur gamme d'ondes radio (X234)

Servo du verrou de la porte AV gauche (M114)

Servo du verrou de la porte AR droite (M125)

Servo du verrou de la porte AR gauche (M117)

Servo du verrou de la porte AV droite (M122)

Servo du verrou du hayon (M132)

Solénoïde de la boîte de transfert (K161)

Solénoïde de recirculation de l'air (K123)

Solénoïde du démarreur (K136) (300 Tdi avec EDC)

Solénoïde du démarreur (K136) (300 Tdi sans EDC)

Solénoïde du démarreur (K136) (MFI-T16)

Solénoïde du démarreur (K136) (MFI-V8)

Solénoïde du démarreur (K136) (SFI-V8)

Sonde à oxygène chauffée droite (après catalyseur)
(X290) (SFI-V8)

Sonde à oxygène chauffée gauche (après catalyseur)
(X289) (SFI-V8)

Sonde de température de l'air d'admission (X311)
(SFI-V8)

Sonde à lambda droite (X160) (MFI-V8)

Sonde lambda droite (X160) (SFI-V8)

Sonde lambda gauche (X139) (MFI-T16)

Sonde lambda gauche (X139) (MFI-V8)

Sonde lambda gauche (X139) (SFI-T16)

EMPLACEMENT

Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite

Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite

Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite
Sous le siège AV gauche

Sous le siège AV gauche

Côté gauche du coffre à bagages à l'AR de l'évaporateur A/C

Derrière le tableau de bord, côté droit sur la Boîte de fusibles du
tableau de bord

Derrière le tableau de bord, côté droit

Derrière le tableau de garniture de l'espace pour les jambes à droite

Côté gauche du coffre à bagages à l'AR de l'évaporateur A/C

Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite

Derrière le tableau de bord, côté droit au dessus de la boîte à gants

Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à gauche

Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à gauche

Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite

Derrière le tableau de bord, côté droit sur support

Derrière le tableau de bord, côté droit sur support

Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à gauche

Côté gauche du coffre à l'arrière de l'évaporateur A/C

Derrière le tableau de bord, côté droit à droite de l'unité de
l'évaporateur de chauffage

Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite

Derrière le tableau de bord, côté droit sur support

Derrière le tableau de bord, côté droit sur support

Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à gauche

Derrière le tableau de bord, côté droit sur support

Derrière le tableau de bord, côté droit sur support

Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite

Côté gauche du coffre à bagages à l'AR de l'évaporateur A/C

Dessus du tableau de bord côté gauche à côté du Tableau de bord

Centre du tableau de bord

Dessus du tableau de bord côté gauche à côté du Tableau de bord

A l'AR de la porte AV gauche

Dans la porte AR droite, à l'avant

Dans la porte AR gauche, à l'avant

A l'AR de la porte AV droite

Côté gauche du hayon

Partie supérieure droite de la boîte de transfert

Derrière le tableau de bord, côté droit à droite de l'unité de
l'évaporateur de chauffage

Côté inférieur gauche du véhicule

Côté inférieur gauche du véhicule

Côté inférieur droit du véhicule

Côté inférieur droit du véhicule

Partie inférieure droite AR du moteur

Sous le côté droit supérieur du véhicule

Sous le côté gauche supérieur du véhicule

Côté gauche du compartiment moteur sur le filtre à air

Compartiment moteur, en bas à l'AR droite

Compartiment moteur, en bas à l'AR droite

Compartiment moteur, en bas à gauche

Compartiment moteur, en bas à l'AR gauche

Compartiment moteur, en bas à l'AR gauche

COMPOSANTS

Soupape de commande de l'air de ralenti (M112) (MFI-T16)
 Soupape de commande de l'air de ralenti (M112) (MFI-V8)
 Soupape de commande de l'air de ralenti (M112) (SFI-V8)
 Subwoofer (K146)
 Tableau de bord (Z142)
 Temporisateur des bougies de préchauffage (Z135) .
 Thermocontact de ventilateur de condenseur de frigorigène (X113) (300 Tdi avec EDC)
 Thermocontact de ventilateur de condenseur de frigorigène (X113) (300 Tdi sans EDC)
 Thermocontact de ventilateur de condenseur de frigorigène (X113) (MFI-V8)
 UCC d'A.B.S. (Z108)
 UCC d'injection (Z132) (300 Tdi avec EDC)
 UCC d'injection (Z132) (MFI-T16)
 UCC d'injection (Z132) (MFI-V8)
 UCC d'injection (Z132) (SFI-V8)
 UCC de lève-glace (Z147)
 UCC de régulateur de vitesse (Z121)
 Unité AR des résistances de la soufflerie (Z215)
 Unité AV des résistances de la soufflerie (Z214)
 Unité d'immobilisation diesel (DDS) (Z276)
 Unité de contrôle antidémarrage du moteur (Spider) (Z271)
 Unité de rappel de la maintenance (Z126)
 Unité de relais multifonction (Z207) (SFI-V8)
 Unité injection en carburant (K195)
 Unité multi-fonctions (MFU) (Z148)
 Unité de pompe à carburant (Z196)
 Vanne de commande du réfrigérant de climatisation AR (K207)
 Vanne de purge d'interrupteur de frein (X112)
 Vanne de purge du réservoir des émissions de vapeurs (K132) (MFI-T16)
 Vanne de purge du réservoir des émissions de vapeurs (K132) (MFI-V8)
 Vanne de purge du réservoir des émissions de vapeurs (K132) (SFI-V8)
 Vanne de ventilation du canister des gaz d'échappement (K233)

CONNECTEUR

C100 (3-W)
 C1000 (2-B) (SFI-V8)
 C1000 (2-G) (300 Tdi avec EDC)
 C1000 (2-G) (MFI-T16)
 C1001 (3-B)
 C1002 (3-B) (MFI-T16)
 C1002 (6-B) (SFI-V8)
 C1003 (3-B)
 C1004 (2-B) (SFI-V8)
 C1005 (2-W)
 C1006 (3-W)
 C1007 (36-B)
 C1008 (18-B)
 C1009 (2-B)

EMPLACEMENT

Avant droit du moteur
 En haut à l'AR du moteur
 Côté supérieur gauche du moteur
 Côté gauche du hayon
 Dessus du tableau de bord côté gauche
 Côté droit du compartiment moteur
 Avant droit du moteur sur le boîtier du thermostat
 Avant droit du moteur
 Au dessus, au centre et à l'AV du moteur
 Derrière le tableau de bord, côté droit sur support
 Derrière le tableau de bord
 Derrière le tableau de bord, côté droit
 Derrière le tableau de bord, côté droit
 Compartiment moteur, côté AR droit
 Derrière le tableau de bord, côté droit sur support
 Derrière le tableau de bord, côté droit sur support
 Côté gauche du coffre à bagages à l'AR de l'évaporateur A/C
 Derrière le tableau de bord, côté droit à droite de l'unité de l'évaporateur de chauffage
 Côté droit du moteur sur la pompe de l'injecteur
 Derrière le tableau de bord, au centre au dessus de l'unité de l'évaporateur de chauffage
 Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite
 Compartiment du moteur, AR droit
 Côté droit du moteur
 Derrière le tableau de bord, côté droit sur la Boîte de fusibles du tableau de bord
 Côté droit du moteur
 Côté gauche du coffre à bagages à l'AR de l'évaporateur A/C
 Derrière le tableau de bord, côté droit sur support de pédale de frein
 Compartiment du moteur, AR droit
 Côté droit du compartiment moteur
 Compartiment moteur, AR droit
 Partie AV droite du compartiment moteur sur Vanne de ventilation du canister des gaz d'échappement

EMPLACEMENT

Partie Avant droite du compartiment moteur sur Boîte de fusibles du compartiment moteur
 Côté gauche du compartiment moteur sur Sonde de température de l'air d'admission
 En haut à l'arrière du moteur sur Capteur de la température de l'air de suralimentation
 A l'arrière droit du moteur sur Capteur de température air d'admission
 Compartiment moteur, côté arrière gauche sur Capteur de la pression de suralimentation
 En haut, à l'arrière du moteur sur Bobine d'allumage 1
 En haut, à l'arrière du moteur sur Bobine d'allumage
 En haut, à l'arrière du moteur sur bobine d'allumage 2
 En bas, à l'arrière gauche du moteur sur Capteur de la position du vilebrequin
 Côté droit du moteur sur Capteur de cognement
 Compartiment moteur, côté arrière droit Connecteur pour transmission des données (MFI)
 Compartiment moteur, côté arrière droit sur UCC d'injection
 Compartiment moteur, côté arrière droit sur UCC d'injection
 Avant gauche du véhicule sur Feu indicateur avant gauche

CONNECTEUR

C101 (4-W)
C1010 (2-B)
C1011 (2-W) (MFI-T16 avec air conditionné)
C1011 (2-W) (MFI-T16 sans air conditionné)
C1012 (2-W)
C1013 (2-B)
C1014 (2-B)
C1017 (36-R)
C1018 (1-W)
C1019 (4-RB)
C1020 (4-B)
C1021 (3-B)
C1022 (3-B)
C1023 (2-B)
C1024 (2-B)
C1025 (2-B)
C1026 (13-BU)
C1027 (13-B)
C1028 (4-B)
C1029 (8-B)
C103 (3-B)
C1030 (6-B)
C1031 (4-N)
C1032 (36-B)
C1033 (18-B)
C1034 (2-B)
C1035 (3-B)
C1036 (3-B)
C104 (3-B)
C1040 (3-B)
C105 (13-B)
C109 (2-B)
C110 (2-B)
C112 (3-W) (MFI-V8)
C112 (4-B) (MFI-T16)
C112 (4-B) (SFI-V8)
C113 (3-W) (MFI-V8)
C113 (4-R) (SFI-V8)
C114 (2-W)
C115 (3-W)
C116 (1-W)
C118 (1-W) (MFI-V8) (MFI-T16) (300 Tdi)
C118 (1-W) (SFI-V8)
C120 (2-W)
C121 (2-B)
C122 (2-B)
C123 (2-B)
C124 (2-B)
C125 (2-B)

EMPLACEMENT

Partie Avant droite du compartiment moteur sur Boîte de fusibles du compartiment moteur
Avant droit du véhicule sur Feu indicateur avant droit
Avant du compartiment moteur vers Moteur du ventilateur de refroidissement 1
Avant du compartiment moteur vers Moteur du ventilateur de refroidissement 1
Avant du compartiment moteur vers Moteur du ventilateur de refroidissement 2
Avant gauche du véhicule sur Feu de stationnement latéral avant gauche
Avant droit du véhicule sur Feu de stationnement latéral avant droit
Compartiment moteur, côté arrière droit sur UCC d'injection
Compartiment moteur, côté avant gauche sur Bobine d'allumage
Sous le côté gauche supérieur du véhicule vers sonde à oxygène chauffée gauche (après catalyseur)
Sous le côté droit supérieur du véhicule vers sonde à oxygène chauffée droite (après catalyseur)
Côté inférieur droit du véhicule vers Capteur de came
Côté inférieur gauche du véhicule sur Détecteur de cognement gauche
Côté inférieur droit du véhicule sur Détecteur de cognement droit
Compartiment moteur, côté avant gauche vers Feux antibrouillard avant gauches
Partie avant droite du compartiment moteur vers Feux antibrouillard avant droits
Compartiment moteur, côté arrière droit
Compartiment moteur, côté arrière droit
Compartiment moteur, côté arrière droit
Compartiment du moteur, arrière droit sur Unité de relais multifonction
Partie avant droite du compartiment moteur sur Feux droit
Compartiment du moteur, arrière droit sur Unité de relais multifonction
Partie avant droite du compartiment moteur sur Alarme sonore à alimentation autonome
Compartiment moteur, côté arrière droit sur UCC d'injection
Compartiment moteur, côté arrière droit sur UCC d'injection
Partie avant droite du compartiment moteur sur Vanne de ventilation du canister des gaz d'échappement
Compartiment moteur, côté avant gauche sur Module d'amplification de l'allumage
Compartiment moteur, côté avant gauche vers module d'amplification de l'allumage
Compartiment moteur, côté avant gauche sur Feux gauche
Côté droit du moteur vers Unité d'immobilisation diesel (DDS)
Compartiment moteur, côté arrière gauche
Compartiment moteur, côté avant gauche sur Feux avant gauches
Partie avant droite du compartiment moteur sur Feux avant droits
Angle arrière gauche du moteur vers Sonde lambda gauche
Côté inférieur gauche du véhicule vers Sonde lambda gauche
En bas, à l'arrière gauche du moteur vers sonde lambda gauche
Angle arrière droit du moteur vers Sonde lambda droite
Partie inférieure droite arrière du moteur vers Sonde lambda droite
Partie avant droite du compartiment moteur sur boîte de fusible du compartiment moteur
Partie avant droite du compartiment moteur sur Boîte de fusibles du compartiment moteur
Partie avant droite du compartiment moteur sur boîte de fusibles du compartiment moteur
Partie avant droite du compartiment moteur
Partie avant droite du compartiment moteur
Compartiment moteur, côté arrière droit sur pompe de lave-glacé arrière
Compartiment moteur, côté arrière gauche vers Pare-brise à dégivrage électrique
Compartiment moteur, côté arrière droit vers Pare-brise à dégivrage électrique
Côté avant droit du véhicule sur Feu répétiteur droit
Côté avant gauche du véhicule sur Feu répétiteur gauche
Compartiment moteur, côté arrière gauche vers Pompe hydraulique de l'ABS

CONNECTEUR

EMPLACEMENT

C127 (3-B)	Compartiment moteur, côté arrière gauche vers Pompe hydraulique de l'ABS
C127 (3-B)	Compartiment moteur, côté arrière gauche sur Contacteur du niveau du liquide de frein
C129 (13-B)	Compartiment moteur, côté arrière gauche sur Dispositif amplificateur ABS
C130 (2-WB)	Compartiment moteur, côté arrière gauche vers Capteur de vitesse roue avant gauche
C131 (2-WB) (MFI-V8) (MFI-T16) (300 Tdi)	Côté droit du compartiment moteur vers Capteur de vitesse de roue avant droite
C132 (4-B) (MFI-V8)	En haut, à l'arrière du moteur sur Soupape de commande de l'air de ralenti
C132 (4-B) (SFI-V8)	Côté supérieur gauche du moteur sur Soupape de commande de l'air de ralenti
C132 (6-B) (MFI-T16)	Avant droit du moteur sur Soupape de commande de l'air de ralenti
C133 (3-B) (SFI-V8)	Côté gauche du compartiment moteur sur Capteur de débit d'air
C133 (5-B) (300 Tdi avec EDC)	Côté gauche du compartiment moteur sur Capteur de débit d'air
C133 (6-B) (MFI-V8)	Côté gauche du compartiment moteur sur Capteur de débit d'air
C134 (2-B) (MFI-T16)	Centre supérieur du moteur sur Injecteurs
C134 (2-B) (MFI-V8)	Côté supérieur gauche du moteur sur Injecteurs
C134 (2-B) (SFI-V8)	Avant supérieur gauche du moteur sur Injecteurs
C135 (2-B) (MFI-T16)	Centre supérieur du moteur sur Injecteurs
C135 (2-B) (MFI-V8)	Côté supérieur droit du moteur sur Injecteurs
C135 (2-B) (SFI-V8)	Centre supérieur du moteur sur Injecteurs
C136 (2-B) (MFI-T16)	Centre supérieur du moteur sur Injecteurs
C136 (2-B) (MFI-V8)	Côté supérieur gauche du moteur sur Injecteurs
C136 (2-B) (SFI-V8)	Centre supérieur du moteur sur Injecteurs
C137 (2-B) (MFI-T16)	Centre supérieur du moteur sur Injecteurs
C137 (2-B) (MFI-V8)	Côté supérieur droit du moteur sur Injecteurs
C137 (2-B) (SFI-V8)	Centre supérieur du moteur sur Injecteurs
C138 (2-B) (MFI-V8)	Côté supérieur gauche du moteur sur Injecteurs
C138 (2-B) (SFI-V8)	Centre supérieur du moteur sur Injecteurs
C139 (2-B) (MFI-V8)	Côté supérieur droit du moteur sur Injecteurs
C139 (2-B) (SFI-V8)	Centre supérieur du moteur sur Injecteurs
C140 (2-B) (MFI-V8)	Arrière supérieur gauche du moteur sur Injecteurs
C140 (2-B) (SFI-V8)	Arrière supérieur gauche du moteur sur Injecteurs
C141 (2-B) (MFI-V8)	Côté supérieur droit du moteur sur Injecteurs
C141 (2-B) (SFI-V8)	Côté supérieur droit du moteur sur Injecteurs
C142 (2-N) (MFI-T16)	Côté inférieur droit du véhicule sur Manoccontact d'huile
C144 (2-B) (MFI-T16)	Compartiment du moteur, arrière droit sur Vanne de purge du réservoir des émissions de vapeurs
C144 (2-B) (MFI-V8)	Côté droit du compartiment du moteur sur Vanne de purge du réservoir des émissions de vapeurs
C144 (2-B) (SFI-V8)	Compartiment du moteur, arrière droit sur Vanne de purge du réservoir des émissions de vapeurs
C145 (2-W) (300 Tdi avec EDC)	Côté droit du moteur vers Embrayage du compresseur
C145 (2-W) (300 Tdi sans EDC)	Côté droit du moteur vers Embrayage du compresseur
C145 2-W) (MFI-T16)	Côté droit du moteur vers Embrayage du compresseur
C145 (2-W) (MFI-V8)	Côté supérieur droit du moteur vers Embrayage du compresseur
C145 (2-W) (SFI-V8)	Côté supérieur droit du moteur vers Embrayage du compresseur
C146 (2-B) 300 Tdi avec EDC)	Avant droit du moteur sur Thermocontact de ventilateur de condenseur de frigorigène
C146 (2-B) 300 Tdi sans EDC)	Avant droit du moteur sur Thermocontact de ventilateur de condenseur de frigorigène
C146 (2-B) (MFI-V8)	Au dessus, au centre à l'avant du moteur du Thermocontact de ventilateur de condenseur de frigorigène
C148 (2-B)	Au dessus, au centre à l'avant du moteur vers Distributeur
C149 (3-B) (MFI-T16)	Avant droit du moteur sur Capteur position du papillon
C149 (3-B) (MFI-V8)	Avant supérieur gauche du moteur vers Capteur position du papillon
C149 (3-B) (MFI-T16)	Côté supérieur gauche du moteur sur Capteur position du papillon
C150 (2-S) (MFI-T16)	Côté droit du moteur sur Capteur de la température du carburant
C150 (2-S) (MFI-V8)	Avant supérieur gauche du moteur sur Capteur de la température du carburant
C150 (2-S) (SFI-V8)	Côté supérieur gauche du moteur sur Capteur de la température du carburant
C152 (2-N) (300 Tdi avec EDC)	Centre supérieur du moteur sur Capteur de la température du liquide de refroidissement de l'injection
C152 (2-N) (300 Tdi sans EDC)	Centre supérieur du moteur sur Capteur de la température du liquide de refroidissement de l'injection

CONNECTEUR

C152 (2-N) (MFI-T16)
C152 (2-N) (MFI-V8)
C152 (2-N) (SFI-V8)
C153 (1-B)
C154 (1-W)
C155 (1-B)
C156 (1-W)
C159 (6-B)
C160 (3-B)
C161 (1-W) (300 Tdi sans EGR)
C162 (2-B)
C164 (3-B)
C165 (2-B) (300 Tdi sans EDC)
C165 (2-B) (300 Tdi avec EDC)
C166 (2-B)
C167 (3-W)
C168 (2-B)
C169 (2-B)
C170 (2-R)
C171 (3-B) (MFI-V8) (MFI-T16) (300 Tdi)
C173 (2-B)
C178 (2-B)
C181 (2-S) (MFI-V8) (MFI-T16) (300 Tdi)
C181 (2-S) (SFI-V8)
C182 (2-B)
C183 (2-B)
C190 (3-B)
C195 (4-W)
C196 (2-NU)
C197 (3-B)
C198 (3-W) (300 Tdi avec EDC)
C198 (6-B) (MFI-T16)
C199 (8-W)
C2000 (5-Y)
C2001 (5-Y)
C2005 (2-W)
C2006 (5-Y)
C2007 (5-Y)
C2008 (5-G)
C2009 (4-W)
C201 (7-W)
C2010 (6-W)
C2011 (6-W)
C2012 (8-W)
C2013 (4-B)
C2014 (2-B)
C2015 (8-W)
C2016 (1-W)

EMPLACEMENT

Avant supérieur gauche du moteur sur Capteur de la température du liquide de refroidissement de l'injection
Avant supérieur gauche du moteur sur Capteur de la température du liquide de refroidissement de l'injection
Avant supérieur gauche du moteur sur Capteur de la température du liquide de refroidissement de l'injection
Compartment moteur, côté avant gauche sur Bobine d'allumage
Compartment moteur, côté avant gauche sur Bobine d'allumage
Compartment moteur, côté avant gauche sur Bobine d'allumage
Compartment moteur, côté avant gauche sur Bobine d'allumage
Côté droit du compartiment moteur sur Temporisateur des bougies de préchauffage
Côté droit du moteur vers Capteur position du papillon
Côté droit du moteur vers bobine de coupure du carburant
Avant droit du moteur sur Commutateur déclenchement embrayage compresseur
Avant droit du moteur sur Capteur pos. soupape EGR
Compartment moteur, côté avant gauche sur Bobine de la commande EGR
Compartment moteur, côté avant gauche sur Bobine de la commande EGR
Avant inférieur gauche du compartiment moteur sur Capteur de la température d'huile de la boîte de vitesses automatique
Compartment du moteur, côté avant gauche sur Pompe à dépression du régulateur de vitesse
Partie avant de la voiture, derrière le côté gauche de la grille sur Avertisseur sonore gauche
Partie avant de la voiture, derrière le côté droit de la grille sur Avertisseur sonore droit
Compartment moteur, côté arrière droit sur Pompe de lave-glace de pare-brise
Compartment du moteur, arrière droit sur Contacteur à inertie de coupure du carburant
Compartment moteur, côté arrière droit sur Pompe de lave-phares
Côté gauche du compartiment moteur vers Interrupteur d'alarme du capot avant
Compartment du moteur, arrière droit sur Manocontact du climatiseur
Compartment du moteur, arrière droit sur Manocontact du climatiseur
Partie avant de la voiture, derrière la grille vers Moteur du ventilateur du condensateur droit
Partie avant de la voiture, derrière la grille vers Moteur du ventilateur du condensateur gauche
Derrière le projecteur avant droit sur Module de mise à niveau du phare droit
Compartment du moteur, arrière droit
Arrière droit du moteur vers Capteur levée du pointeau d'injection
Arrière droit du moteur vers Capteur de la vitesse moteur
Côté droit du moteur vers Unité injection en carburant
En haut, à l'arrière du moteur vers Injecteurs
Côté droit du moteur vers Unité pompe à carburant
Derrière le tableau de bord, côté droit du Relais de verrouillage 1
Derrière le tableau de bord, côté droit du Relais de verrouillage 2
Derrière le tableau de bord, côté droit sur Vanne de purge d'interrupteur de frein
Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite sur Relais de solénoïde du démarreur
Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite sur Relais de l'allumage
Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite sur Relais de l'essuie-glace avant
Extrémité supérieure de la colonne de direction sur Commutateur des clignoteurs
Extrémité supérieure de la colonne de direction sur Commutateur éclairage principal
Extrémité supérieure de la colonne de direction vers Connecteur rotatif
Extrémité supérieure de la colonne de direction sur Commutateur d'essuie-glace avant
Extrémité supérieure de la colonne de direction
Extrémité supérieure de la colonne de direction
Extrémité supérieure de la colonne de direction sur Bobine de verrouillage de la clé de contact
Extrémité supérieure de la colonne de direction sur Commutateur d'essuie-glace avant
Derrière le tableau de bord, côté droit sur boîte de fusibles du tableau de bord

CONNECTEUR

C2021 (5-B) (NAS) (boîte de vitesses manu.)
 C2021 (5-B) (sauf NAS) (boîte de vitesses manu.) ...
 C2021 (5-G) (NAS) (boîte de vitesses autom.)
 C2021 (5-G) (sauf NAS) (boîte de vitesses autom.)
 C2022 (5-W)
 C2023 (4-W)
 C2024 (5-U)
 C2025 (5-W)
 C2026 (5-B)
 C2027 (5-W)
 C2028 (6-W)
 C2029 (6-W)
 C203 (7-W)
 C2035 (2-W)
 C2036 (7-BW)
 C204 (24-W)
 C2044 (5-G)
 C2047 (5-B)
 C205 (24-B)
 C2051 (8-B)
 C2052 (6-B)
 C2053 (5-Y)
 C2054 (18-W)
 C2055 (13-W)
 C2056 (5-B)
 C2057 (5-U)
 C2058 (5-W)
 C2059 (5-G)
 C206 (4-W)
 C2060 (5-W)
 C2061 (7-B)
 C2062 (1-B)
 C2063 (2-B)
 C2066 (8-W)
 C2067 (10-W)
 C2068 (5-W)
 C2069 (2-B)
 C207 (10-B)
 C2070 (4-B)
 C2071 (2-B)

EMPLACEMENT

Derrière le tableau de bord, côté droit sur Module vitesse/trajet
 Derrière le tableau de bord, côté droit sur Module vitesse/trajet
 Derrière le tableau de bord, côté droit du circuit de verrouillage de régulateur de vitesse
 Derrière le tableau de bord, côté droit du circuit de verrouillage de régulateur de vitesse
 Derrière le panneau de contrôle du chauffage et de l'air conditionné sur Commutateur vitesse ventilation avant
 Derrière le panneau de contrôle du chauffage et de l'air conditionné sur Commutateur principal A/C arrière
 Derrière le panneau de contrôle du chauffage et de l'air conditionné sur Commutateur principal A/C avant
 Derrière le panneau de contrôle du chauffage et de l'air conditionné sur Sélecteur alimentation en air
 Derrière le tableau de bord, côté droit côté gauche de l'unité de l'évaporateur de chauffage
 Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite sur E200
 Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à gauche sur E201
 Derrière le tableau de bord, côté droit sur Boîte de fusibles du tableau de bord
 Derrière le tableau de bord, côté droit sur Interrupteur position pédale d'embrayage
 Dans le volant vers Connecteur rotatif
 Derrière le tableau de bord, côté droit sur Boîte de fusibles du tableau de bord
 Derrière le tableau de bord, côté droit sur Relais d'éclairage du sélecteur de rapport de boîte automatique
 Derrière le tableau de bord, côté droit sur Commande des feux de circulation de jour
 Derrière le tableau de bord, côté droit sur Unité multi-fonctions (MFU)
 Derrière le tableau de bord, côté droit sur Unité de relais multifonction (MFU)
 Derrière le tableau de bord, côté droit sur Unité de relais multifonction (MFU)
 Derrière le tableau de bord, côté droit de l'amplificateur d'alimentation
 Derrière le tableau de bord, côté droit sur Amplificateur de la radio
 Derrière le tableau de bord, côté droit côté gauche de l'unité de l'évaporateur de chauffage
 Dessus du tableau de bord côté gauche sur Interrupteur recherche radio
 Dessus du tableau de bord côté gauche sur Sélecteur gamme d'ondes radio
 Dessus du tableau de bord côté gauche sur Commutateur augmentation volume radio
 Dessus du tableau de bord côté gauche sur Commutateur diminution volume radio
 Derrière le tableau de bord, côté droit sur Boîte de fusibles du tableau de bord
 Centre du tableau de bord vers radio
 Centre du tableau de bord sur radio
 Derrière le tableau de bord, côté droit Prise de raccordement Saudi
 Derrière le tableau de bord, côté droit vers Déparasitage du contacteur des feux de stop
 Derrière le tableau de bord, côté droit à droite de l'unité de l'évaporateur de chauffage
 Derrière le tableau de bord, côté droit côté gauche de l'unité de l'évaporateur de chauffage
 Derrière le tableau de bord, côté droit sur Relais du moteur de la soufflerie avant
 Derrière le tableau de bord, côté droit sur Moteur de la soufflerie avant
 Sur tableau de bord
 Derrière le tableau de bord, côté droit sur Unité avant des résistances de la soufflerie
 Derrière le tableau de bord, côté droit sur Fusibles en ligne de la bobine de recirculation en air

CONNECTEUR

C2072 (4-Y)
C2073 (10-W)
C2074 (5-Y) (NAS)
C2074 (5-Y) (sauf NAS)
C2079 (2-B)
C208 (18-W)
C2080 (-B)
C2082 (6-W)
C2083 (16-S)
C2084 (35-B)
C2085 (3-W)
C2089 (5-W)
C209 (20-R)
C2090 (5-Y)
C2091 (5-G)
C2092 (5-G) (NAS)
C2092 (5-G) (sauf NAS)
C2093 (5-Y) (NAS)
C2093 (5-Y) (sauf NAS)
C2094 (4-B) (NAS)
C2094 (4-B) (sauf NAS)
C2095 (9-B) (avec antidémarrage)
C2095 (9-B) (avec antidémarrage)
C2096 (2-B)
C2097 (4-W)
C2098 (5-G)
C2100 (2-W)
C2101 (13-W)
C2102 (23-W)
C2103 (2-W)
C2104 (13-W)
C2105 (2-W)
C2106 (5-R)
C2107 (5-W)
C211 (10-W)
C2110 (2-S)
C2113 (1-B)
C2114 (1-B)
C212 (14-W)
C214 (3-BU)
C215 (24-Y)
C216 (7-N)
C217 (24-W)
C218 (8-W) (NAS)
C218 (8-W) (sauf NAS)

EMPLACEMENT

Derrière le tableau de bord, côté droit sur Solénoïde de recirculation de l'air
Derrière le tableau de bord, côté droit à droite de l'unité de l'évaporateur de chauffage
Derrière le tableau de bord, côté droit sur Relais Alimentation lavage
Derrière le tableau de bord, côté droit sur Relais Alimentation lavage
Centre du tableau de bord sur Radio
Derrière le tableau de bord, côté droit sur Boîte de fusibles du tableau de bord
Centré du tableau de bord sur Radio
Derrière le tableau de bord, côté droit à côté Boîte de fusibles du tableau de bord
Derrière le tableau de bord, côté droit Connecteur pour transmission des données (OBDII)
Derrière le tableau de bord, côté droit sur UCC d'ABS
Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite
Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à gauche sur Relais feux antibrouillard
Derrière le tableau de bord, côté droit côté gauche de l'unité de l'évaporateur de chauffage
Derrière le tableau de bord, côté droit sur Relais feux antibrouillard avant
Derrière le tableau de bord, côté droit sur Relais feux antibrouillard arrière
Derrière le tableau de bord, côté droit sur Relais de voyant ABS
Derrière le tableau de bord, côté droit sur Relais de voyant ABS
Derrière le tableau de bord, côté droit sur Relais d'ABS
Derrière le tableau de bord, côté droit sur Relais d'ABS
Derrière le tableau de bord, côté droit sur Relais de moteur de pompe d'ABS
Derrière le tableau de bord, côté droit sur Relais de pompe d'ABS
Derrière le tableau de bord, au centre sur Unité de contrôle antidémarrage du moteur (Spider)
Derrière le tableau de bord, au centre au dessus de l'unité de l'évaporateur de chauffage
Extrémité supérieure de la colonne de direction vers Bobine d'immobilisation passive
Derrière le tableau de bord, côté droit près de la colonne de direction
Centre du tableau de bord sur Commutateur feux antibrouillard avant
Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à gauche
Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à gauche
Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à gauche
Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite
Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite
Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite
Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite
Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite de l'Unité de rappel de la maintenance
Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite sur Relais de désactivation du contrôle de vitesse automatique
Derrière le tableau de bord, côté droit sur boîte de fusibles du tableau de bord
Montant de pare-brise gauche vers Tweeter avant gauche
Derrière le tableau de bord, côté droit à côté C209
Derrière le tableau de bord, côté droit à côté C209
Derrière le tableau de bord, côté droit à côté Boîte de fusibles du tableau de bord
Dessus du tableau de bord côté gauche vers Rhéostat d'éclairage du tableau de bord
Derrière le tableau de bord, côté droit côté gauche de l'unité de l'évaporateur de chauffage
Derrière le tableau de bord, côté droit à droite de l'unité de l'évaporateur de chauffage
Derrière le tableau de bord, côté droit à droite de l'unité de l'évaporateur de chauffage
Derrière le tableau de bord, côté droit sur support
Derrière le tableau de bord, côté droit sur support

CONNECTEUR

EMPLACEMENT

C219 (4-W)	Derrière le tableau de bord, côté droit sur Boîte de fusibles du tableau de bord
C220 (3-N)	Derrière le tableau de bord, côté droit vers Connecteur d'allumage
C221 (10-W)	Sur Tableau de bord
C222 (10-W)	Sur Tableau de bord
C223 (5-U)	Sur Tableau de bord
C224 (6-W)	Derrière le tableau de bord, côté droit vers Moteur d'essuie-glace de pare-brise
C225 (26-S)	Derrière le tableau, côté droit sur Dispositif d'alarme antivol
C226 (3-W)	Derrière le tableau de bord, côté droit sur Boîte de fusibles du tableau de bord
C227 (4-B)	Derrière le tableau de bord, côté droit sur Contacteur de feux stop
C228 (8-B)	Derrière le tableau de bord, côté droit sur Commutateur de réglage du rétroviseur
C229 (1-W)	Derrière le tableau de bord, côté droit sur Boîte de fusibles du tableau de bord
C230 (8-S) (Radio High Line)	Centre du tableau de bord sur Radio
C230 (8-S) (Radio Low Line) (Radio Mid Line)	Centre du tableau de bord sur Radio
C232 (2-S)	Montant de pare-brise droit vers Tweeter avant droit
C238 (5-Y) (MFI-T16)	Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite sur Relais du ventilateur de refroidissement
C238 9-B) (MFI-V8)	Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite sur Commande moteur relais de charge
C239 (5-Y) (300 Tdi avec EDC)	Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite sur Commande moteur relais de charge
C240 (5-U)	Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite sur relais de pompe à carburant électrique
C241 (5-Y) (300 Tdi avec EDC)	Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite sur Relais d'embrayage du compresseur
C241 (MFI-V8) (MFI-T16) (300 Tdi)	Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite sur Relais d'embrayage du compresseur
C242 (5-Y)	Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite sur Relais logique A/C
C243 (40-B) (MFI-V8)	Derrière le tableau de bord, côté droit sur UCC d'injection
C243 (55-B) (300 Tdi avec EDC)	Derrière le tableau de bord, côté droit sur UCC d'injection
C245 (5-W)	Derrière le tableau de bord, côté droit Connecteur pour transmission des données (MFI)
C246 (2-U)	Derrière le tableau de bord, côté droit sur Résistance de sélection de condition
C247 (16-B)	Derrière le tableau de bord, côté droit sur Module de commande de la vanne EGR
C248 (3-W)	Derrière le tableau de bord, côté droit Connecteur de liaison des données (EGR)
C249 (5-G)	Dessus du tableau de bord côté gauche sur Commutateur de lavage vitre arrière
C250 (5-W)	Dessus du tableau de bord côté gauche sur Commutateur essuie-glace vitre arrière
C252 (6-R)	Derrière le tableau de bord, côté droit près de la colonne de direction
C254 (1-W)	Derrière le tableau de bord, côté droit sur Boîte de fusibles du tableau de bord
C255 (1-B)	Sur Tableau de bord
C259 (6-W)	Derrière le tableau de bord, côté droit sur Interrupteur de mise à niveau des phares
C260 (10-R)	Centre du tableau de bord sur Radio
C262 (5-U)	Centre du tableau de bord sur Commutateur du régulateur de vitesse
C263 (5-B)	Dessus du tableau de bord côté gauche sur Interrupteur phare antibrouillard arrière
C264 (5-U)	Dessus du tableau de bord côté gauche sur Interrupteur de chauffage de lunette arrière
C265 (5-B)	Centre du tableau de bord sur Interrupteur du dégivrage électrique du pare-brise
C267 (10-W)	Centre du tableau de bord sur Interrupteur de détresse
C268 (8-N) (Radio High Line)	Centre du tableau de bord sur Radio
C268 (8-N) Radio Low Line) (Radio Mid Line)	Centre du tableau de bord sur Radio
C270 (4-B)	Centre du tableau de bord sur Montre
C274 (12-W)	Derrière le tableau de bord, côté droit sur Dispositif d'alarme antivol
C277 (23-W)	Derrière le tableau de bord, côté droit à côté Boîte de fusibles du tableau de bord

CONNECTEUR

C280 (5-W)
C281 (5-G)
C282 (5-Y)
C283 (5-Y)
C284 (15-B)
C287 (10-W)
C288 (8-W)
C292 (5-Y) (NAS)
C292 (5-Y) (sauf NAS)
C294 (4-W)
C298 (3-W)
C300 (4-B)
C3000 (1-B)
C3001 (1-B)
C3003 (6-W)
C3004 (3-W)
C3005 (2-W)
C3006 (3-W)
C3007 (2-W)
C301 (6-W)
C3011 (6-W)
C306 (3-W)
C307 (2-BW)
C309 (2-BW)
C316 (6-B)
C317 (6-B)
C318 (9-R)
C319 (6-B)
C320 (6-B)
C321 (9-U)
C323 (5-B)
C334 (3-B)
C335 (4-B)
C337 (7-G)
C338 (7-W)
C339 (7-Y)
C340 (7-R)
C341 (5-W)
C342 (5-G)
C343 (7-N)
C344 (6-B)
C346 (2-U)
C348 (5-Y)
C349 (5-W)
C350 (3-W)
C351 (2-B)
C352 (2-B)
C353 (2-W)
C354 (29-R)

EMPLACEMENT

Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à gauche sur Relais du bruiteur
Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à gauche sur Relais de l'essuie-glace arrière
Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à gauche sur Relais accessoires
Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à gauche sur Relais de l'avertisseur
Derrière le tableau de bord, côté droit sur UCC du régulateur de vitesse
Derrière le tableau de bord, côté droit sur UCC du lève-glace
Derrière le tableau de bord, côté droit sur UCC du lève-glace
Derrière le tableau de bord, côté droit sur Relais du ventilateur du condenseur
Derrière le tableau de bord, côté droit sur Relais du ventilateur du condenseur
Derrière le tableau de bord, côté droit sur Relais de dégivrage du pare-brise
Derrière le tableau de bord, côté droit
Centre du pavillon vers plafonnier arrière
Sur la boîte de vitesses vers Interrupteur de marche arrière
Sur la boîte de vitesses vers Interrupteur de marche arrière
Sous la console centrale sur E303
Dans la partie inférieure du montant central gauche
Dans la partie inférieure du montant central gauche
Dans la partie inférieure du montant central droit
Dans la partie inférieure du montant central droit
Sous la console centrale
Sous le siège avant gauche sur E301
Sous la console centrale
Sous le siège avant droit
Sous le siège avant gauche
Console centrale, à droite sur Interrupteur de commande avant droit
Console centrale, à droite sur Interrupteur de commande avant droit
Sous le siège avant droit
Console centrale, à gauche sur Commutateur de commande du siège avant gauche
Console centrale, à gauche sur Commutateur de commande du siège avant gauche
Sous le siège avant gauche
Côté gauche de la Boîte de vitesses vers Contacteur position neutre point mort
Partie avant centrale du toit vers Rétroviseur électrochromique
Dessus du montant central gauche sur Capteur d'alarme
A l'arrière de la console centrale sur Commutateur lève-vitre avant gauche
A l'arrière de la console centrale sur Commutateur lève-vitre avant droit
A l'arrière de la console centrale sur Interrupteur de lève-glace arrière gauche sur la console centrale
A l'arrière de la console centrale sur Interrupteur de lève-glace arrière droit sur la console centrale
A l'arrière de la console centrale sur Interrupteur de chauffage du siège gauche
A l'arrière de la console centrale sur Interrupteur de chauffage du siège droit
A l'arrière de la console centrale sur Commutateur isolation vitre arrière
Sous la console centrale vers Commutateur gamme de transmission
Sous la console centrale vers Eclairage du sélecteur de boîte de vitesses automatique
Sous le siège avant gauche sur Relais alimentation siège gauche
Sous le siège avant gauche sur Relais de chauffage du siège gauche
Partie avant centrale du toit du plafonnier avant
Partie avant droite du toit vers Lampe du miroir de courtoisie droit
Partie avant gauche du toit vers Lampe du miroir de courtoisie gauche
Sous la console centrale sur Allume-cigarettes (tableau de bord)
Sous la console centrale sur Module de commande de diagnostic de l'airbag

CONNECTEUR

EMPLACEMENT

C356 (1-B)	Sous la console centrale sur Allume-cigarettes (tableau de bord)
C357 (5-W)	Sous le siège avant gauche sur Relais de chauffage du siège passager
C358 (5-Y)	Sous le siège avant gauche sur Relais alimentation siège droit
C368 (3-B)	Partie supérieure droite de la boîte de transfert vers Interrupteur de position de la boîte de transfert
C369 (2-B)	Partie supérieure droite de la boîte de transfert vers Solénoïde de la boîte de transfert
C370 (3-B)	Côté gauche de la boîte de transfert sur Capteur de la vitesse du véhicule
C371 (2-B)	Côté gauche de la boîte de transfert sur Capteur de la température de l'huile de la boîte de transfert
C372 (2-B)	Sur la boîte de vitesses
C378 (2-B)	Sous le siège avant gauche vers Contacteur de la ceinture de sécurité du siège du conducteur
C381 (3-W)	Sous le siège avant droit sur Platine CD à changement de disques automatique
C382 (8-W)	Partie avant centrale du toit sur Module de commande du toit ouvrant
C383 (10-W)	Partie avant centrale du toit sur Module de commande du toit ouvrant
C384 (7-G)	Partie avant centrale du toit sur Commutateur du toit ouvrant
C385 (7-W)	Partie avant centrale du toit sur Commutateur du toit ouvrant arrière
C386 (5-S)	Partie avant centrale du toit du Commutateur déverrouillage toit ouvrant arrière
C387 (4-W)	Partie avant centrale du toit vers Moteur arrière du toit ouvrant
C388 (4-W)	Centre du pavillon vers Moteur arrière du toit ouvrant
C389 (3-W)	Centre du pavillon vers Commutateur toit ouvrant arrière passagers
C391 (5-W)	Centre du pavillon sur Commutateur vitesse ventilation arrière passager
C392 (5-U)	Centre du pavillon sur Commutateur A/C arrière passager
C398 (2-W)	Dessous du siège avant gauche
C399 (5-W)	Dessous du siège avant gauche
C400 (7-B)	Arrière droit du coffre à bagages Prise de courant pour remorque
C402 (1-B)	Côté gauche du hayon vers Lampes de la plaque minéralogique
C403 (6-W)	Arrière gauche du coffre bagages sur Bloc optique arrière droit
C404 (1-B)	Côté gauche du hayon vers Lampes de la plaque minéralogique
C406 (6-W)	Arrière droit du coffre à bagages sur Bloc optique arrière droit
C407 (6-B)	Sous la partie arrière de la voiture, à gauche
C408 (3-B)	Côté droit du hayon sur Moteur d'essuie-glace arrière
C412 (6-W)	Côté gauche du hayon sur Amplificateur du subwoofer
C413 (4-W)	Côté gauche du hayon sur Amplificateur du subwoofer
C414 (2-W)	Côté gauche du hayon vers Servo du verrou du hayon
C415 (8-W)	Sur le côté droit du montant de la porte du hayon
C424 (1-B)	Arrière droit du coffre à bagages Prise de courant pour remorque
C425 (1-B)	Arrière droit du coffre à bagages Prise de courant pour remorque
C426 (1-B)	Côté droit supérieur arrière du toit derrière la garniture sur Amplificateur d'antenne droit
C431 (1-B)	Côté gauche supérieur arrière du toit derrière la garniture sur Amplificateur d'antenne gauche
C434 (4-B) (NAS)	Sommet du réservoir d'essence vers Module pompe à essence
C434 (4-B) (sauf NAS)	Sommet du réservoir d'essence vers Module pompe à essence
C437 (6-W)	Sur le côté droit du montant de la porte du hayon
C438 (2-W)	Sur le côté droit du montant de la porte du hayon
C441 (2-R)	Derrière le pare-chocs arrière, côté gauche sur Feu arrière gauche
C442 (2-B)	Derrière le pare-chocs arrière, côté gauche sur Feu indicateur arrière gauche
C443 (2-B)	Derrière le pare-chocs arrière, côté gauche sur Feu de stationnement latéral arrière gauche
C444 (2-R)	Derrière le côté droit supérieur du pare-choc arrière sur Feu arrière droit
C445 (2-B)	Derrière le côté droit supérieur du pare-choc arrière sur Feu Indicateur arrière droit
C446 (2-B)	Derrière le côté droit supérieur du pare-chocs arrière sur Feu de stationnement latéral arrière droit
C447 (2-W)	Arrière gauche du coffre à bagages
C448 (16-W)	Arrière gauche du coffre à bagages
C453 (1-B)	Côté gauche du hayon
C454 (1-B)	Côté droit du hayon vers Lunette arrière à dégivrage électrique
C455 (1-B)	Côté droit du hayon
C456 (1-B)	Côté gauche du hayon

CONNECTEUR

C457 (5W)
C458 (2-B)
C549 (4-B)
C462 (2-B)
C463 (4-W)
C464 (2-S)
C465 (4-W)
C466 (4-W)
C467 (6-W)
C484 (3-B)
C485 (2-W)
C486 (2-W)
C487 (6-W)
C489 (2-)
C500 (2-B)
C503 (6-W)
C504 (4-W)
C507 (4-W) (sans alarme antivol)
C507 (6-W) (avec alarme antivol)
C600 (2-B)
C603 (6-W)
C607 (2-W) (sans alarme antivol)
C607 (6-W) (avec alarme antivol)
C703 (2-B)
C706 (2-W)
C709 (5-W)
C803 (2-B)
C806 (2-W)
C809 (5-W)

MASSE

E100 (300 Tdi)
E100 (MFI-V8) (MFI-T16)
E100 (SFI-V8)
E101 (300 Tdi)
E101 (MFI-V8) (MFI-T16) (SFI-V8)
E102 (300 Tdi)
E102 (MFI-V8) (MFI-T16)
E102 ((SFI-V8)
E103 (MFI-V8)
E104
E105
E106
E108

EMPLACEMENT

Côté gauche du coffre à bagages sur Relais du moteur de la soufflerie arrière
Côté gauche du coffre à bagages sur Moteur de la soufflerie arrière
Côté gauche du coffres à bagages sur Unité arrière des résistances de la soufflerie
Arrière gauche du coffres bagages sur fusibles en ligne ampli comm. A/C arrière
Côté gauche du coffre à bagages sur Relais de commande A/C arrière
Côté gauche du coffre à bagages sur Vanne de commande du réfrigérant de climatisation arrière
Côté gauche du coffre à bagages sur Relais vitesse ventilateur AC arrière
Côté gauche du coffre à bagages sur Relais vitesse ventilateur AC arrière
Côté gauche du coffre à bagages sur Amplificateur du commutateur A/C arrière
Sommet du réservoir d'essence vers Capteur de pression du carburant
Sous la partie arrière de la voiture, à droite vers Capteur de vitesse de roue arrière gauche
Sous la partie arrière de la voiture, à gauche vers Capteur de vitesse de roue arrière droite
Arrière droit du coffre à bagages sur E401
Côté droit du hayon sur Moteur d'essuie-glace arrière
Devant la porte avant gauche vers Moteur lève-vitre avant gauche
Porte avant gauche, en haut vers Commande rétroviseur gauche
A l'arrière supérieur de la porte avant a gauche vers Commutateur de verrouillage de la porte avant gauche
A l'arrière de la porte avant gauche vers Servo du verrou de la porte avant gauche
A l'arrière de la porte avant gauche vers Servo du verrou de la porte avant gauche
Devant la porte avant droite vers Moteur lève-vitre avant droit
Porte avant droite, en haut vers Commande rétroviseur droit
A l'arrière de la porte avant droite vers Servo du verrou de porte avant droite
A l'arrière de la porte avant droite vers Servo du verrou de porte avant droite
Dans la porte arrière gauche, à l'avant vers Moteur du lève-glace arrière gauche
Dans la porte arrière gauche, à l'avant vers Servo du verrou de porte arrière gauche
Dans la porte arrière gauche, à l'avant sur Interrupteur du lève-glace de porte arrière gauche
Dans la porte arrière droite, à l'avant vers Moteur du lève-glace arrière droit
Dans la porte arrière droite, à l'avant vers Servo du verrou de porte arrière droite
Dans la porte arrière droite, à l'avant sur Interrupteur du lève-glace de porte arrière droite

EMPLACEMENT

Partie avant droite du compartiment moteur derrière la batterie
Partie avant droite du compartiment moteur derrière la batterie
Partie avant droite du compartiment moteur derrière la batterie
Compartiment moteur, côté avant gauche sur la partie avant de l'aile avant
Compartiment moteur, côté avant gauche sur la partie avant de l'aile avant
Côté droit du compartiment moteur sur la partie avant de l'aile avant
Côté droit du compartiment moteur sur la partie avant de l'aile avant
Côté droit du compartiment moteur sur la partie avant de l'aile avant
Angle arrière gauche du moteur sous la cache-soupapes
Compartiment moteur, en bas à l'arrière gauche sur le longeron du châssis
Compartiment moteur, côté avant gauche sur Bobine d'allumage
Côté inférieur gauche du véhicule
A côté du Démarreur

MASSE

E109
E110
E200
E201
E203
E204
E205
E301
E303
E400
E401
E404 (NAS)
E404 (sauf NAS)

EMPLACEMENT

Compartiment moteur, en bas à droite du longeron du châssis
Côté gauche de la cloison
Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite
Derrière la panneau de garniture de l'espace pour les jambes à gauche
Derrière le tableau de bord, côté droit
Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à gauche
Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à droite
Sous le siège avant gauche
Sous la console centrale
Arrière gauche du coffre à bagages
Arrière droit du coffre à bagages
Sous la partie arrière de la voiture, à droite près du tuyau du réservoir de carburant
Sous la partie arrière de la voiture, à droite près du tuyau du réservoir de carburant



BRANCHEMENT


HJ1 (20-S)
HJ10 (20-S)
HJ11 (20-S)
HJ12 (20-G)
HJ13 (20-S)
HJ2 (20-U)
HJ3 (20-S)
HJ4 (20-S) (NAS)
HJ4 (20-U) (sauf NAS)
HJ5 (20-S)
HJ6 (20-G)
HJ7 (20-U)
HJ8 (20-S)
HJ9 (20-S)

EMPLACEMENT


Derrière le tableau de bord, côté droit près de la colonne de direction
Derrière le tableau de bord, côté droit
Derrière le panneau de garniture de l'espace pour les jambes à gauche
Partie arrière gauche du toit derrière la garniture
Derrière le tableau de bord, côté droit à gauche de la colonne de direction
Derrière le tableau de bord, côté droit à côté C298
Derrière le tableau de bord, côté droit
Derrière le tableau de bord, côté droit à côté C298
Derrière le tableau de bord, côté droit à côté C298
Derrière le tableau de bord, côté droit
Derrière le tableau de bord, côté droit à côté C2073
Derrière le tableau de bord, côté droit
Derrière le combiné d'instruments
Derrière le combiné d'instruments

300Tdi sans
EGR


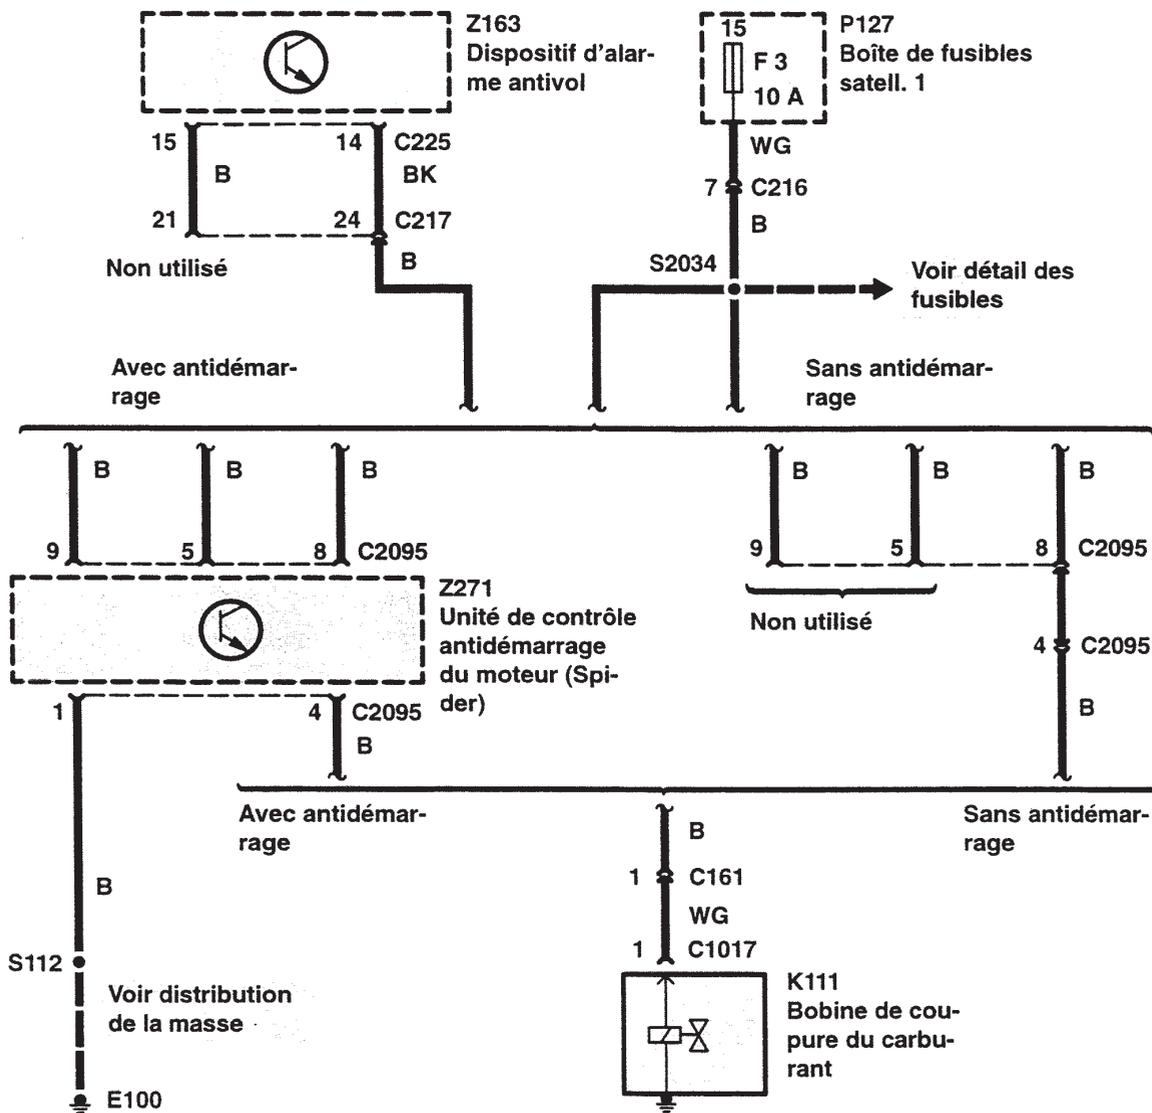


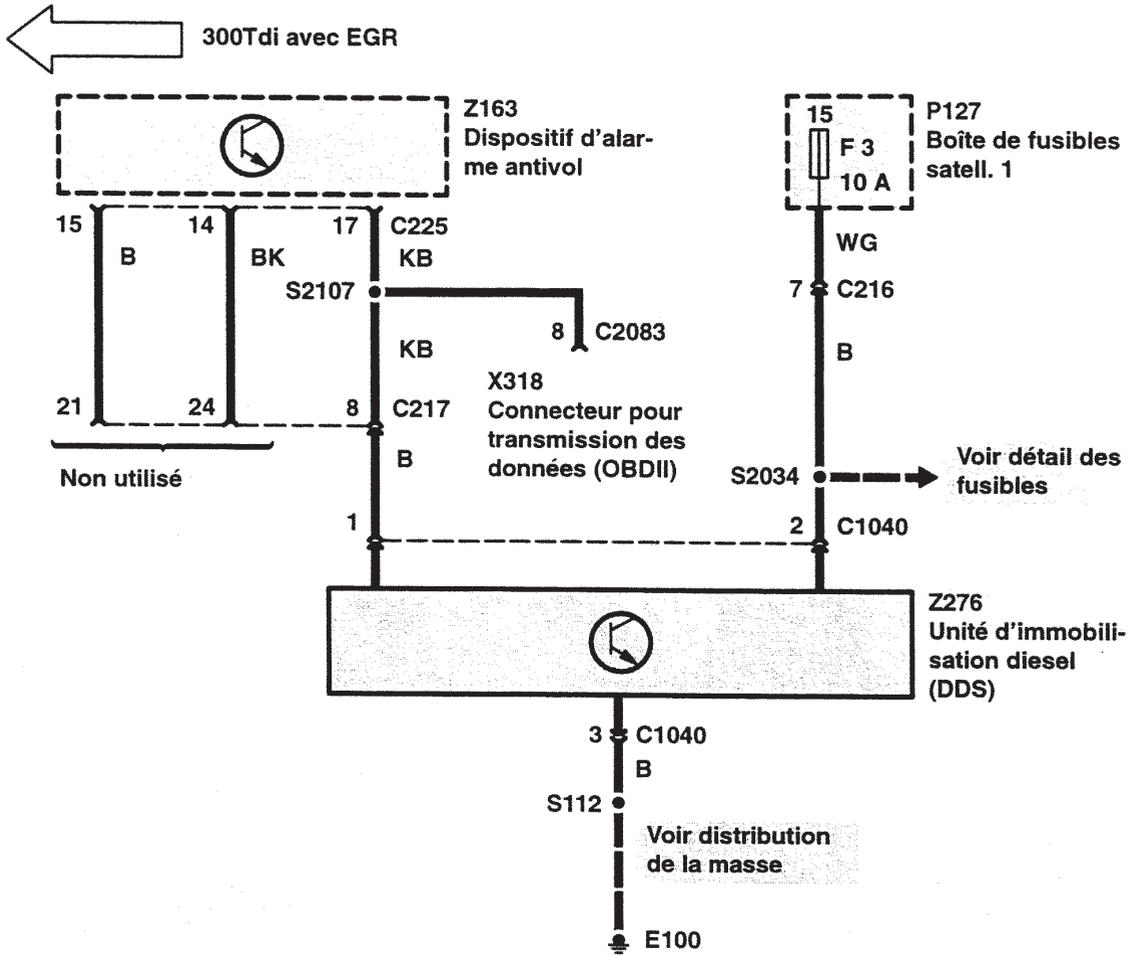


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE





300Tdi avec EGR

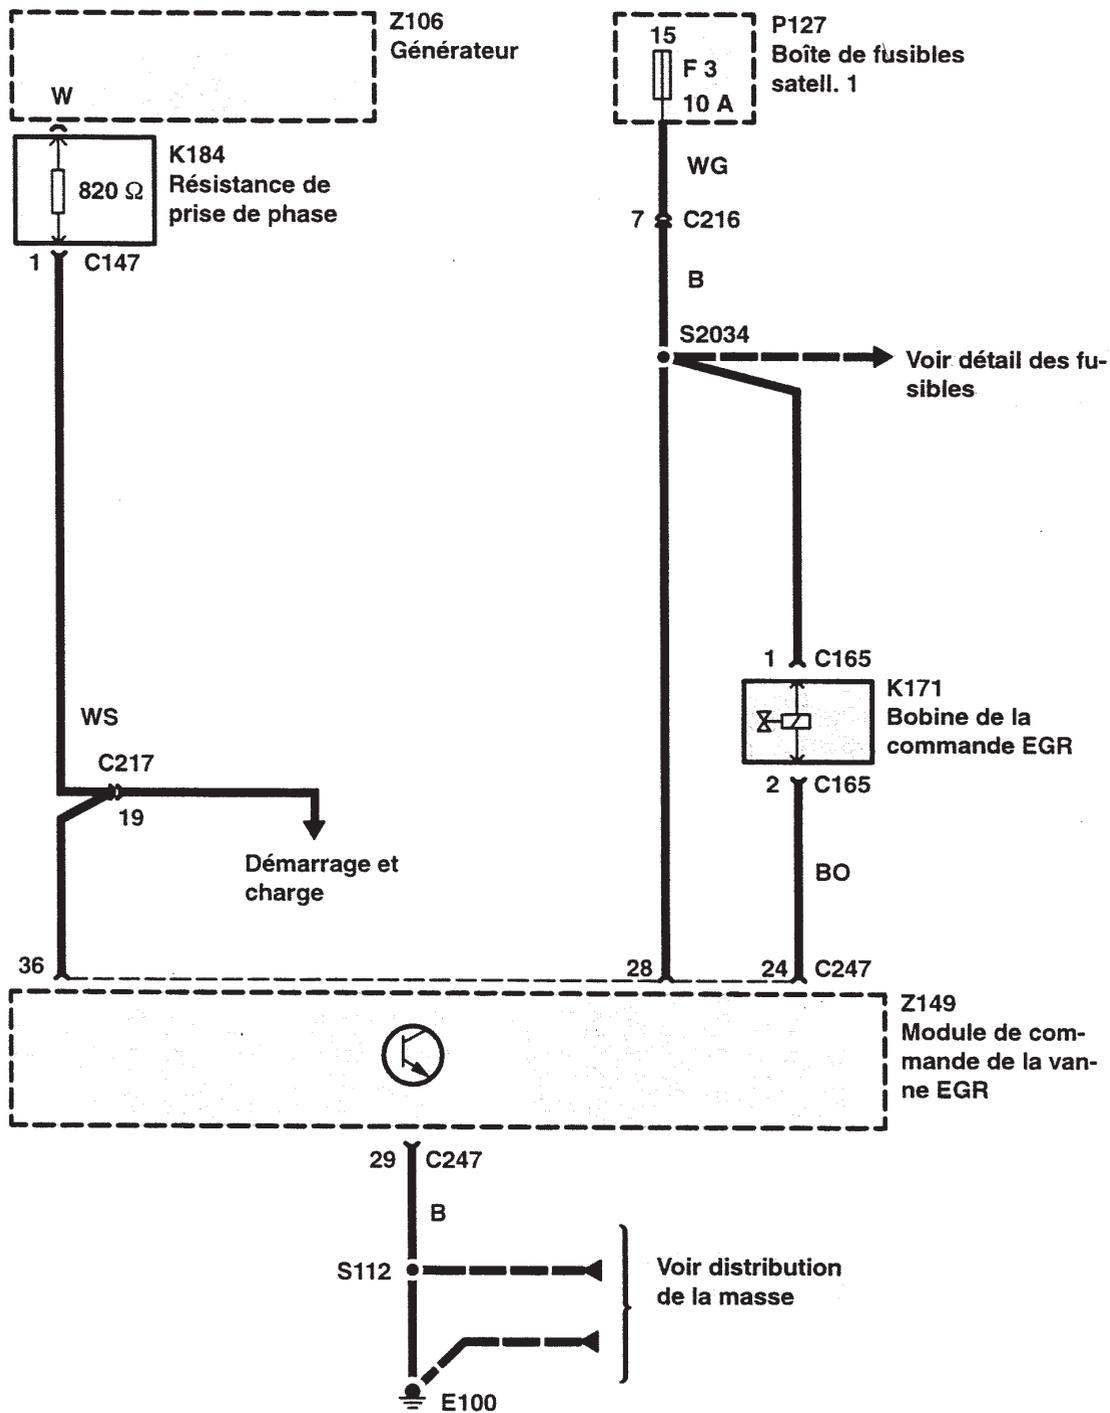


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE





300Tdi avec EGR

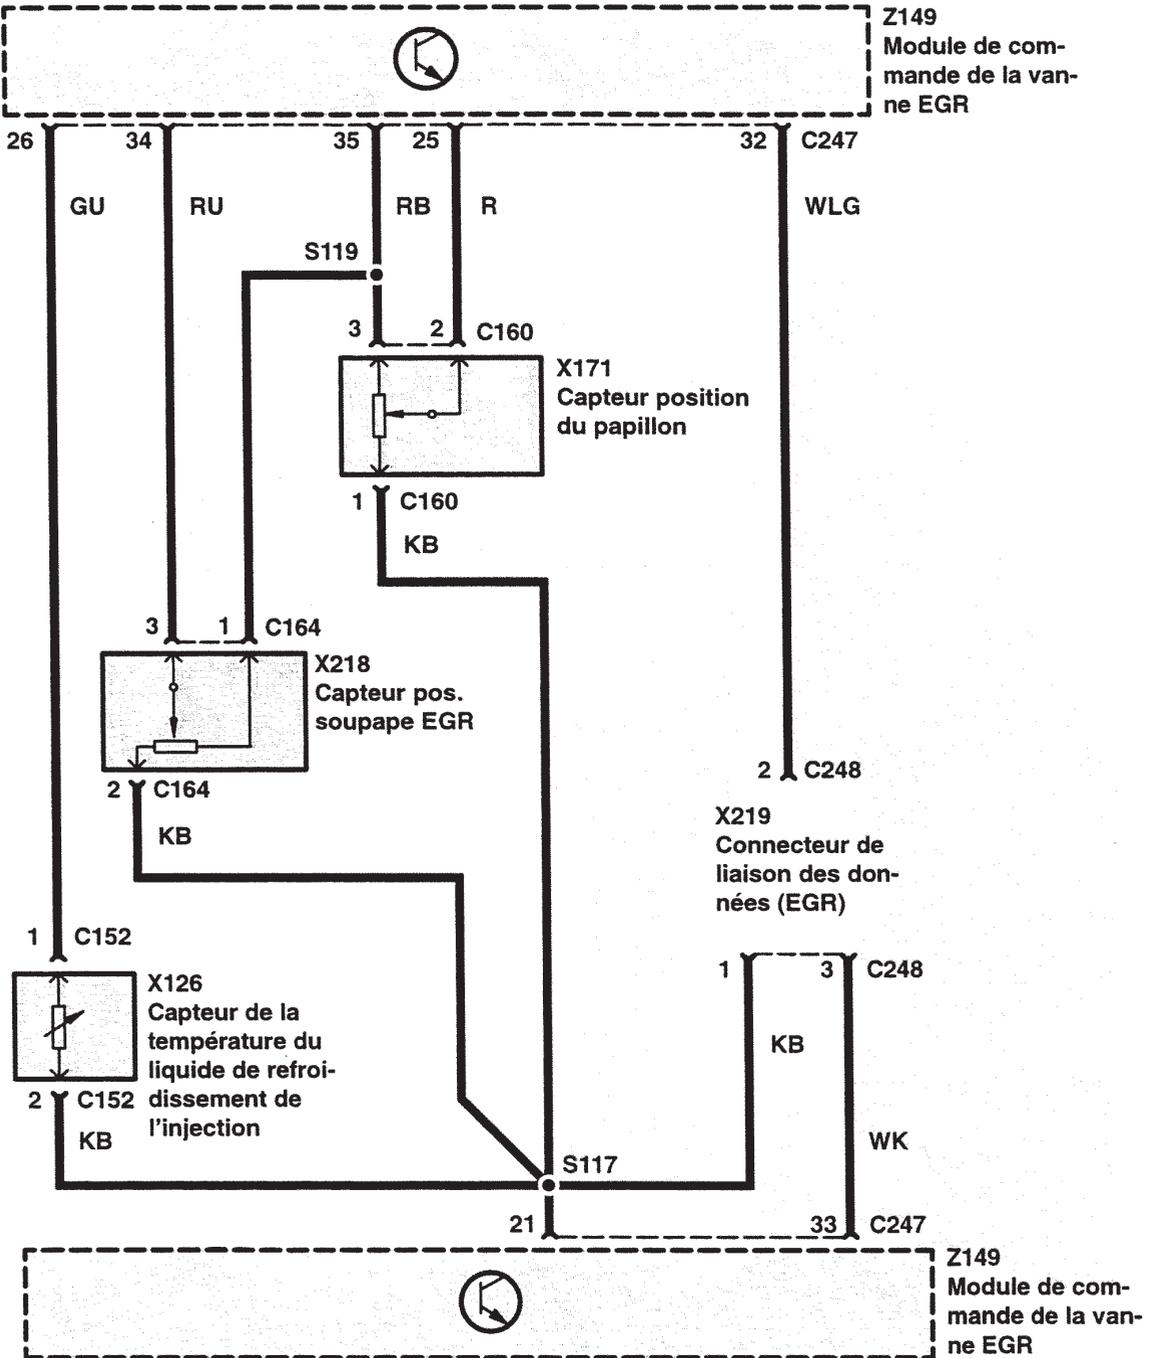

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE




300Tdi avec EDC

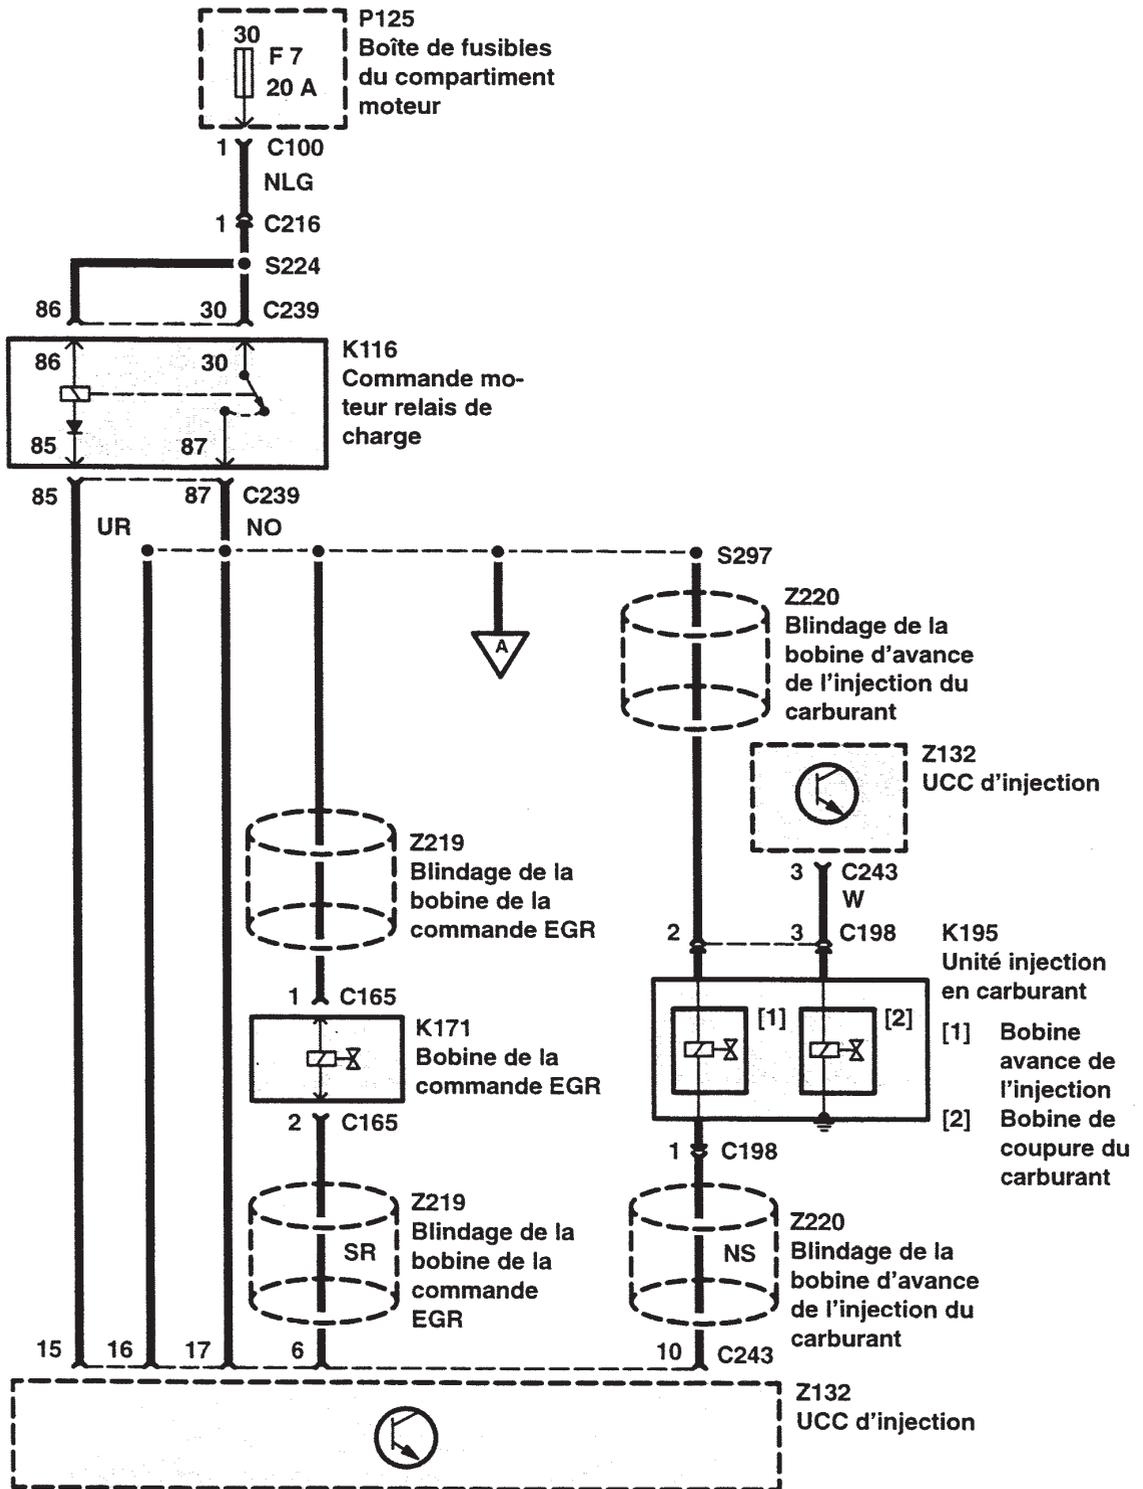



ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

← 300Tdi avec EDC

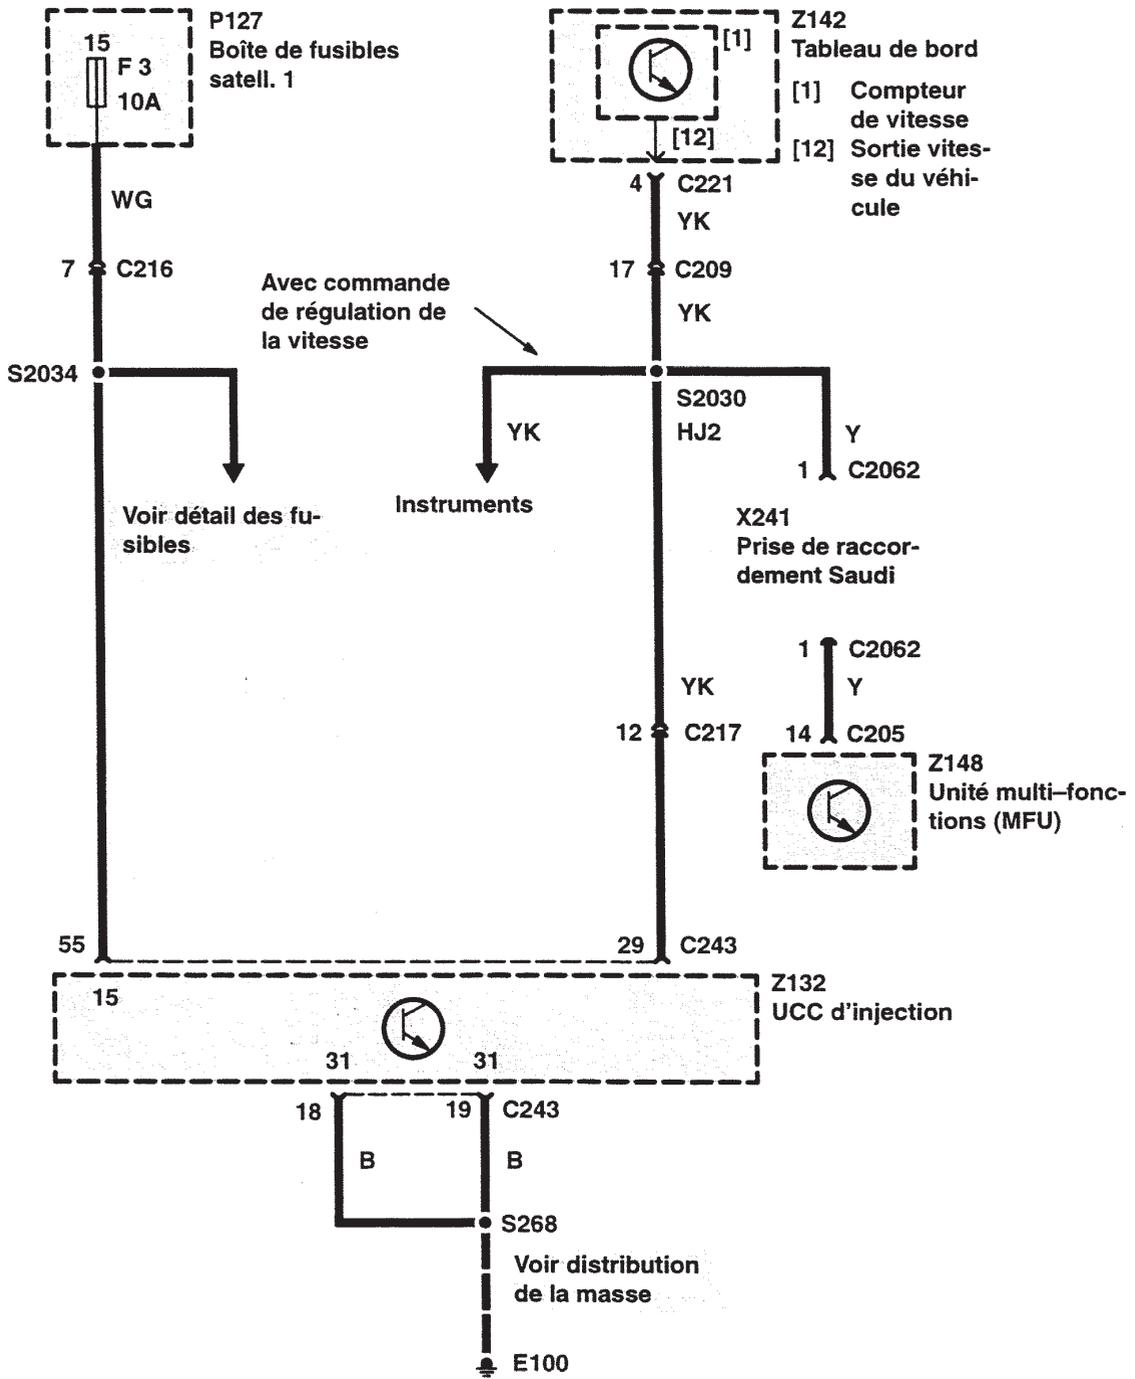


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE





300Tdi avec EDC

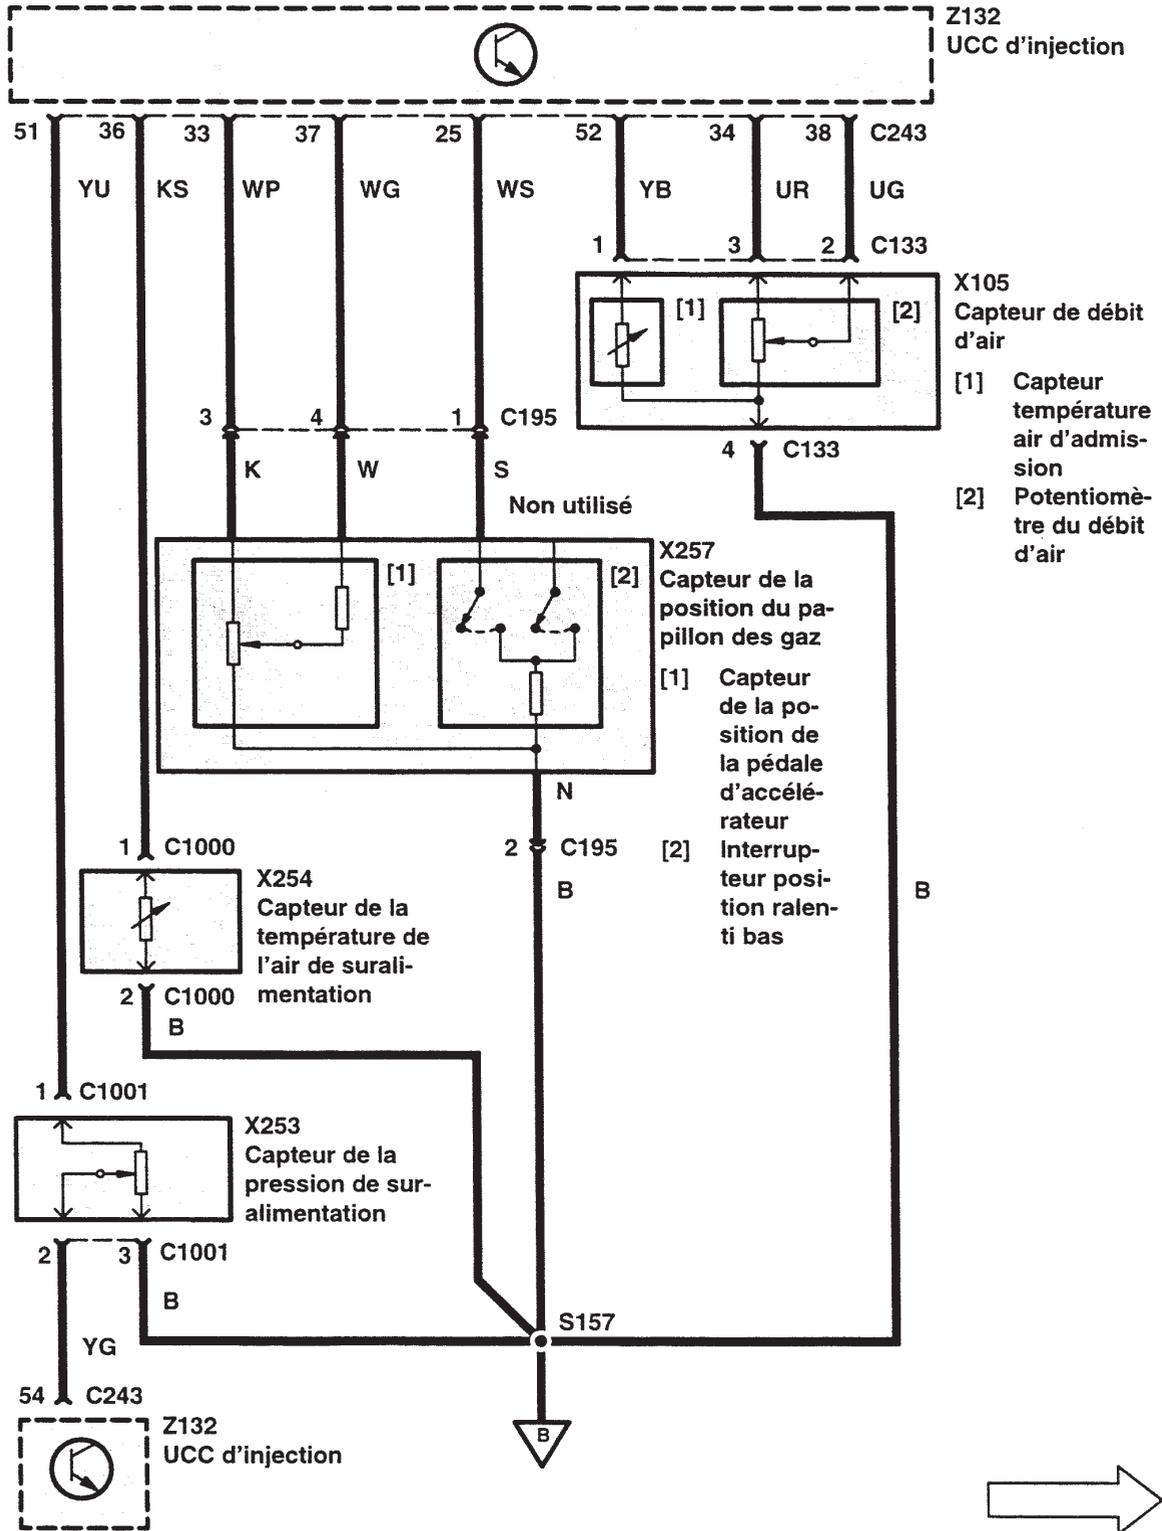

Z132
UCC d'injection


X105
Capteur de débit d'air
[1] Capteur température air d'admission
[2] Potentiomètre du débit d'air

X257
Capteur de la position du papillon des gaz
[1] Capteur de la position de la pédale d'accélérateur
[2] Interrupteur position ralentissement


X254
Capteur de la température de l'air de suralimentation

X253
Capteur de la pression de suralimentation


Z132
UCC d'injection





← 300Tdi avec EDC

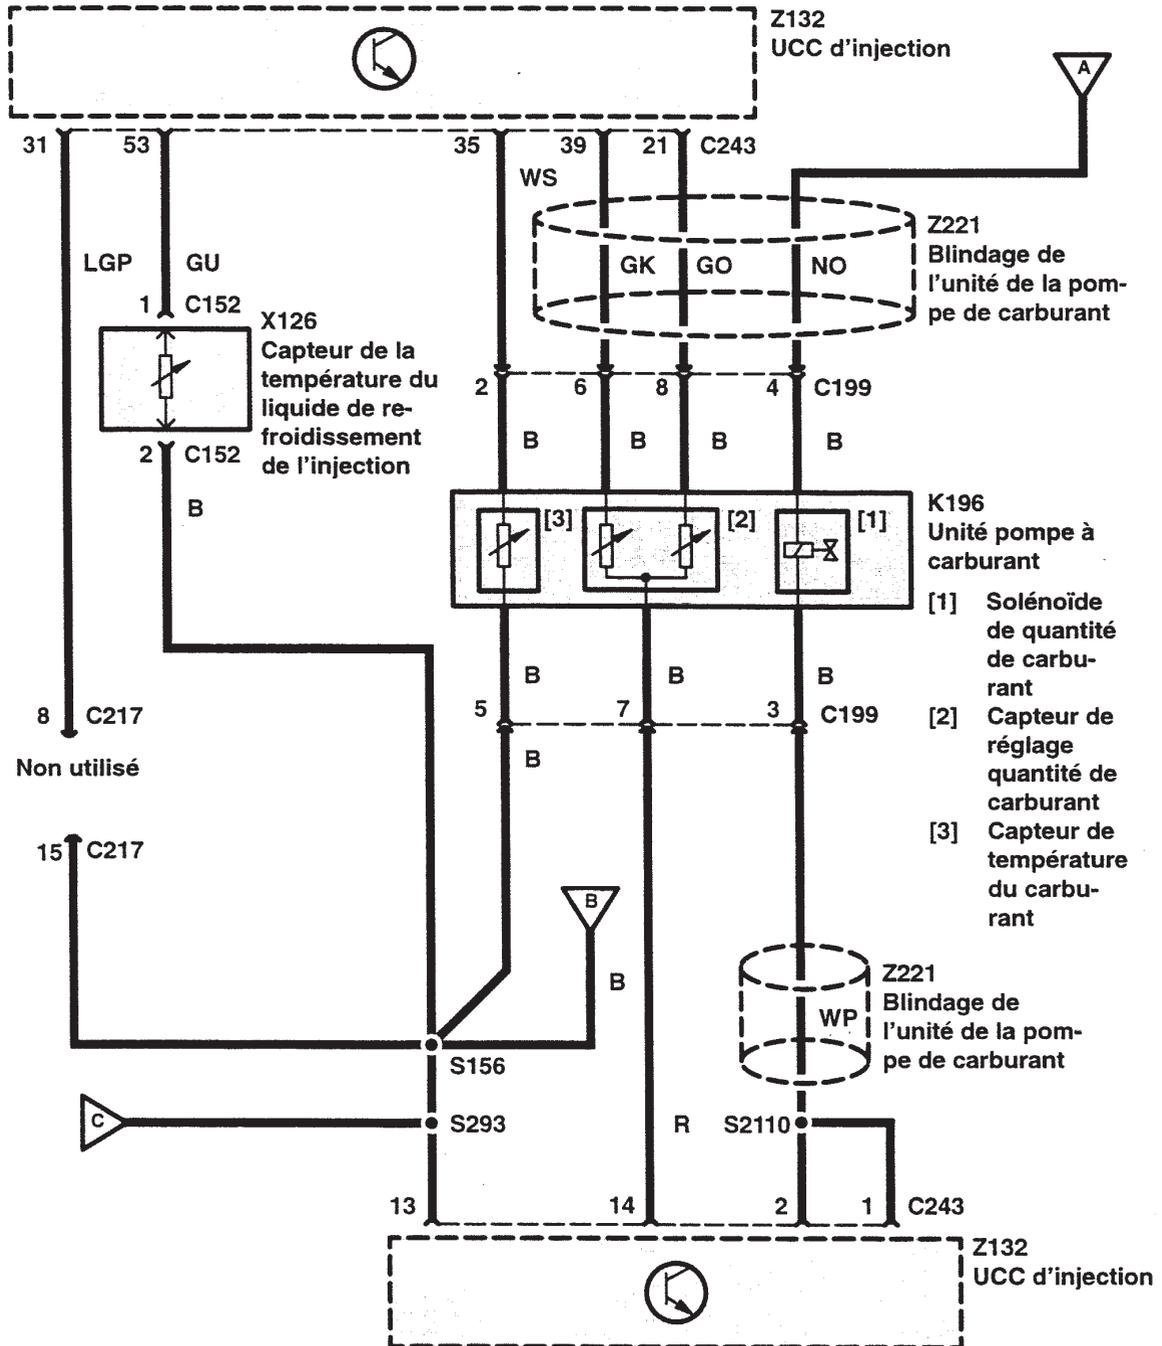

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE



← 300Tdi avec EDC

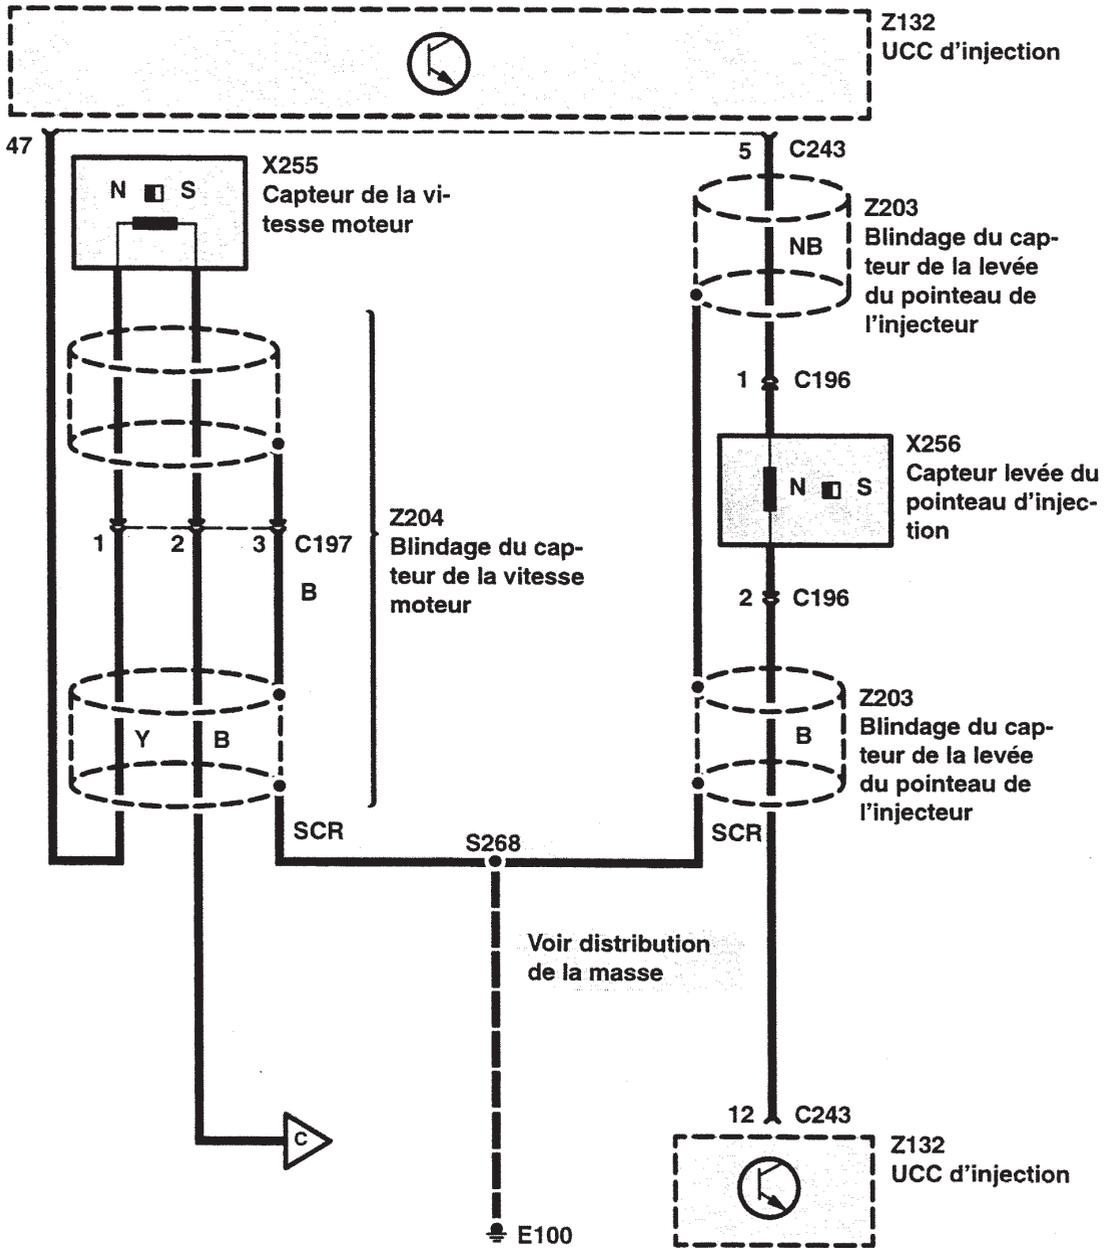

← 300Tdi avec EDC



28 C243

OB

11 C217



BY

9 C105

YB

Boîte de vitesses automatique


Boîte de vitesses manuelle

S322 YB Démarrage et charge

BY

5 C323

B

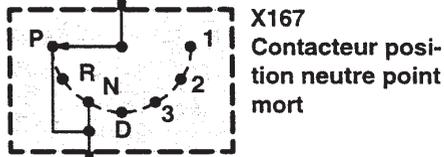

BG


4 C323

BO

11 C105

Avec alarme anti-
vol

Sans alarme anti-
vol



480 Ω

B

S343 Voir distribution de la masse

E201



10 C274

11 C274

BO

S204

HJ3

Voir distribution de la masse

E200

BO

10 C274

B

11 C274


BO

S204


HJ3

Voir distribution de la masse


E200





← 300Tdi avec EDC

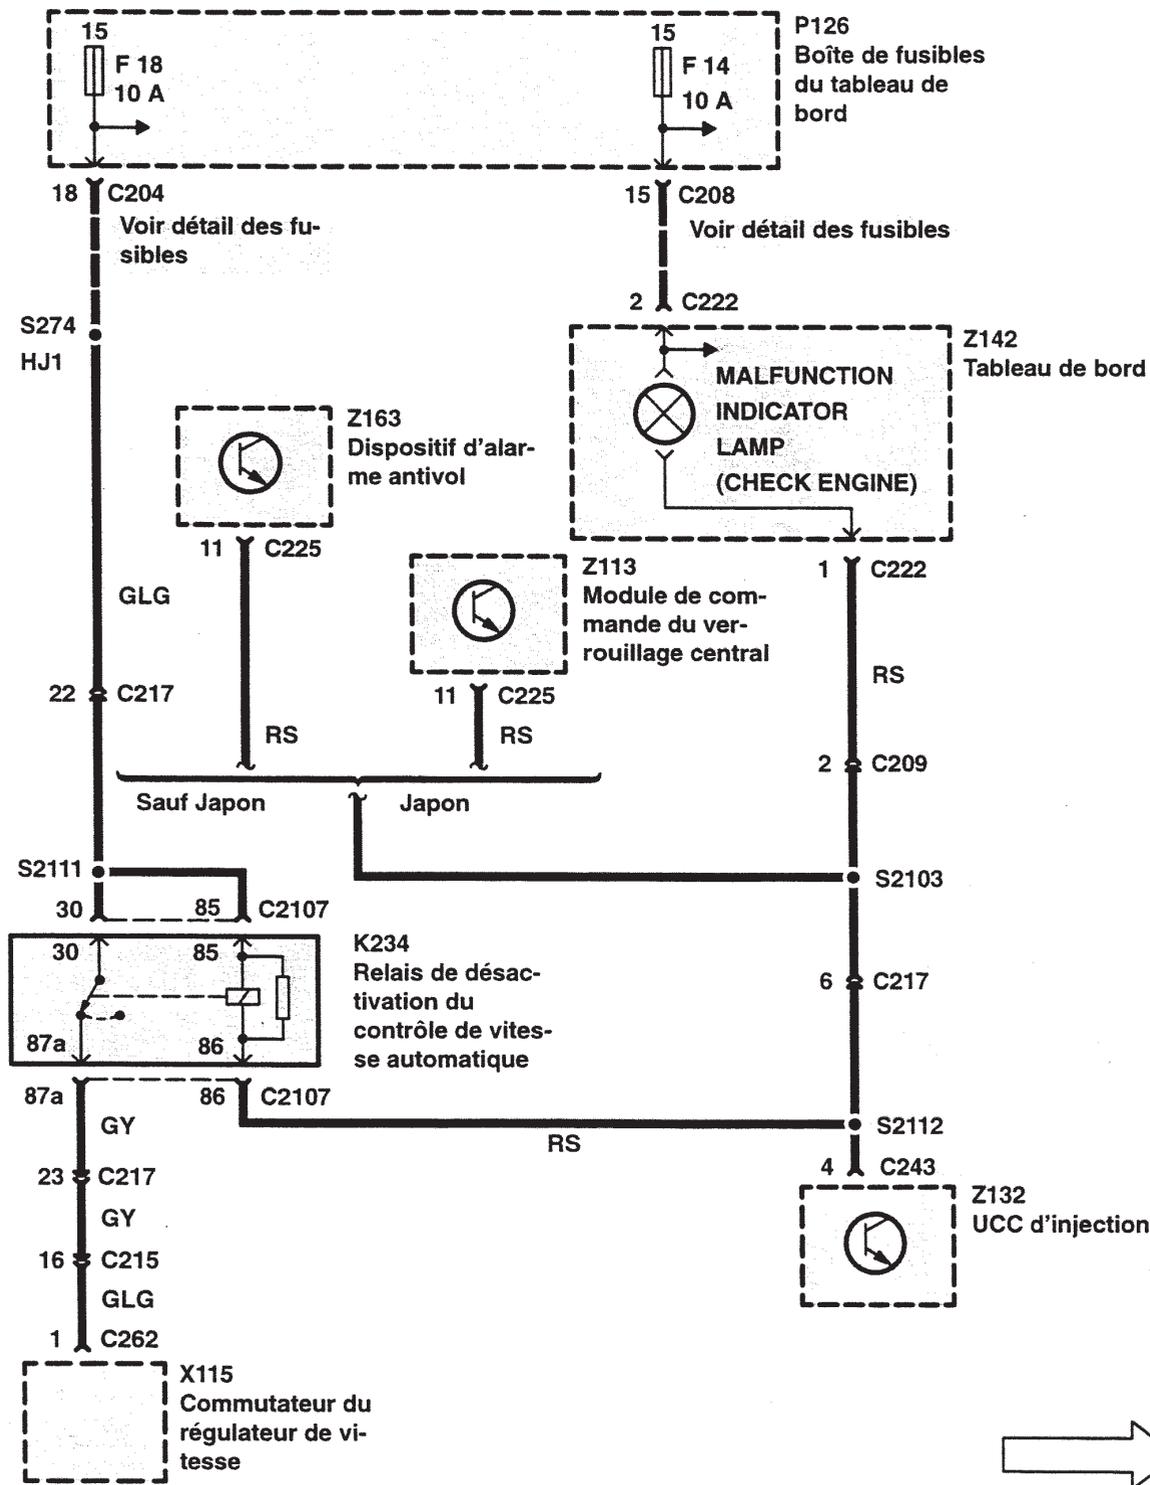


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE




300Tdi avec EDC

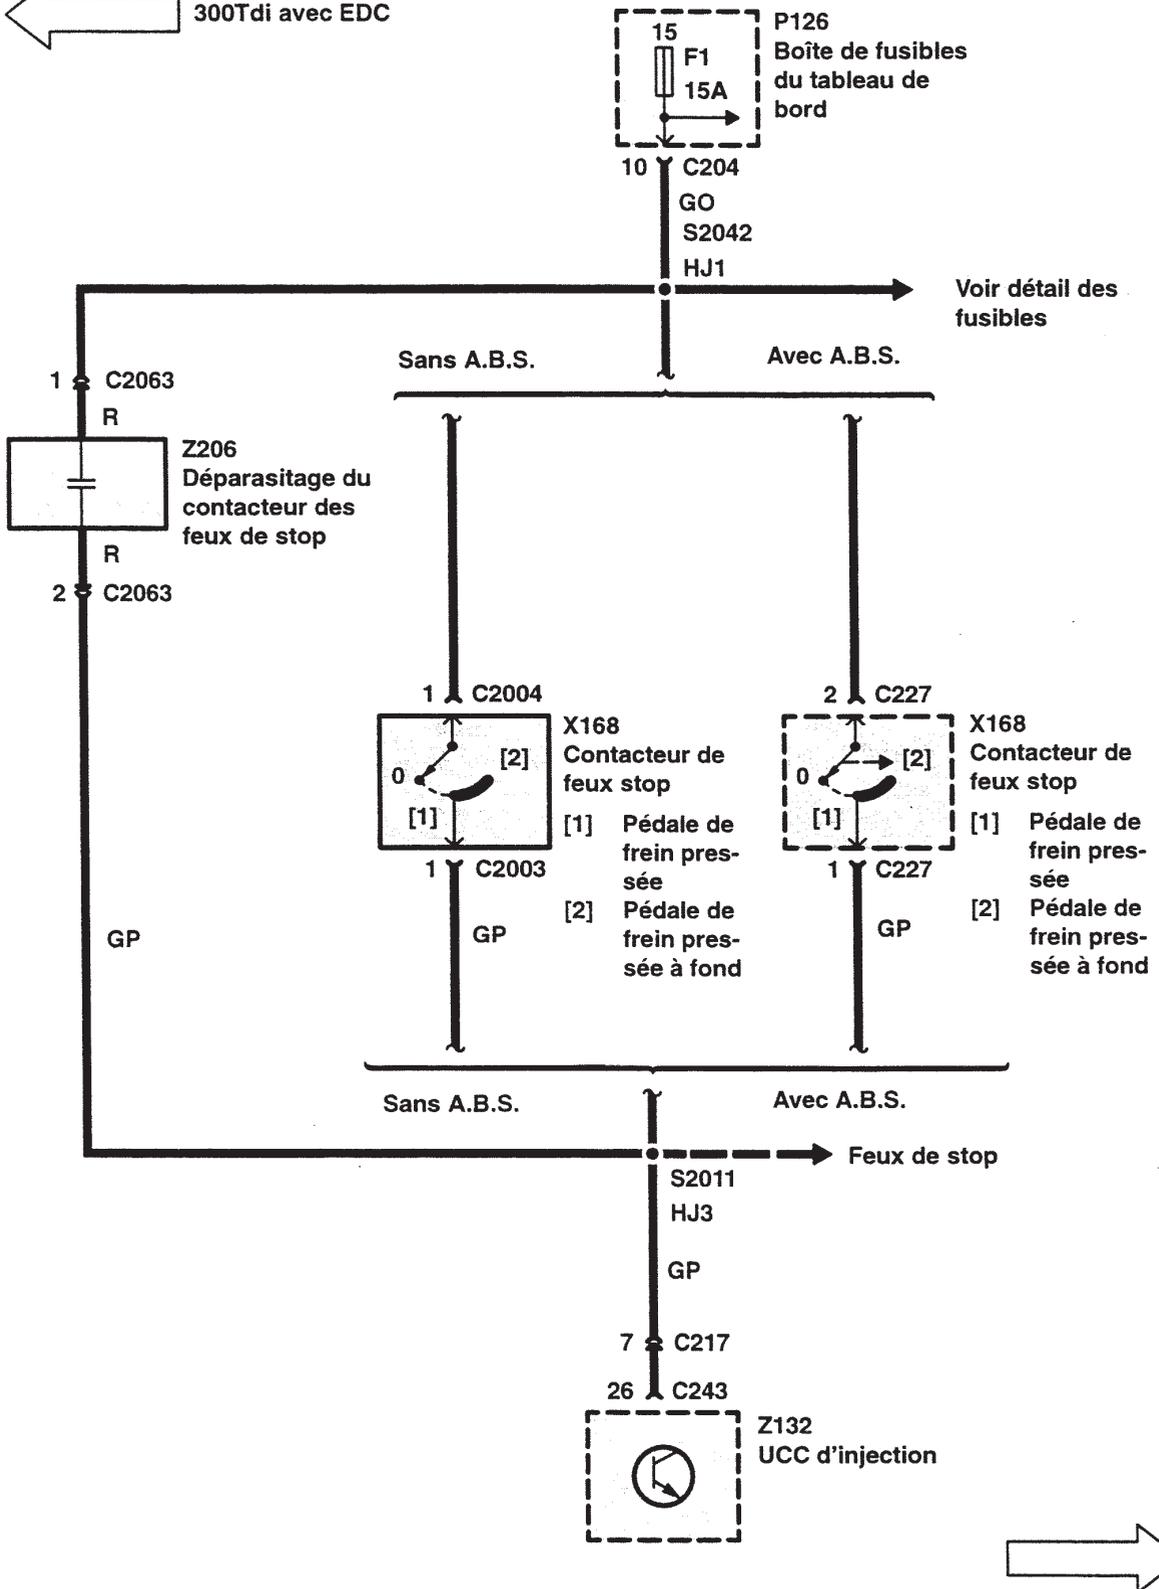




300Tdi avec EDC

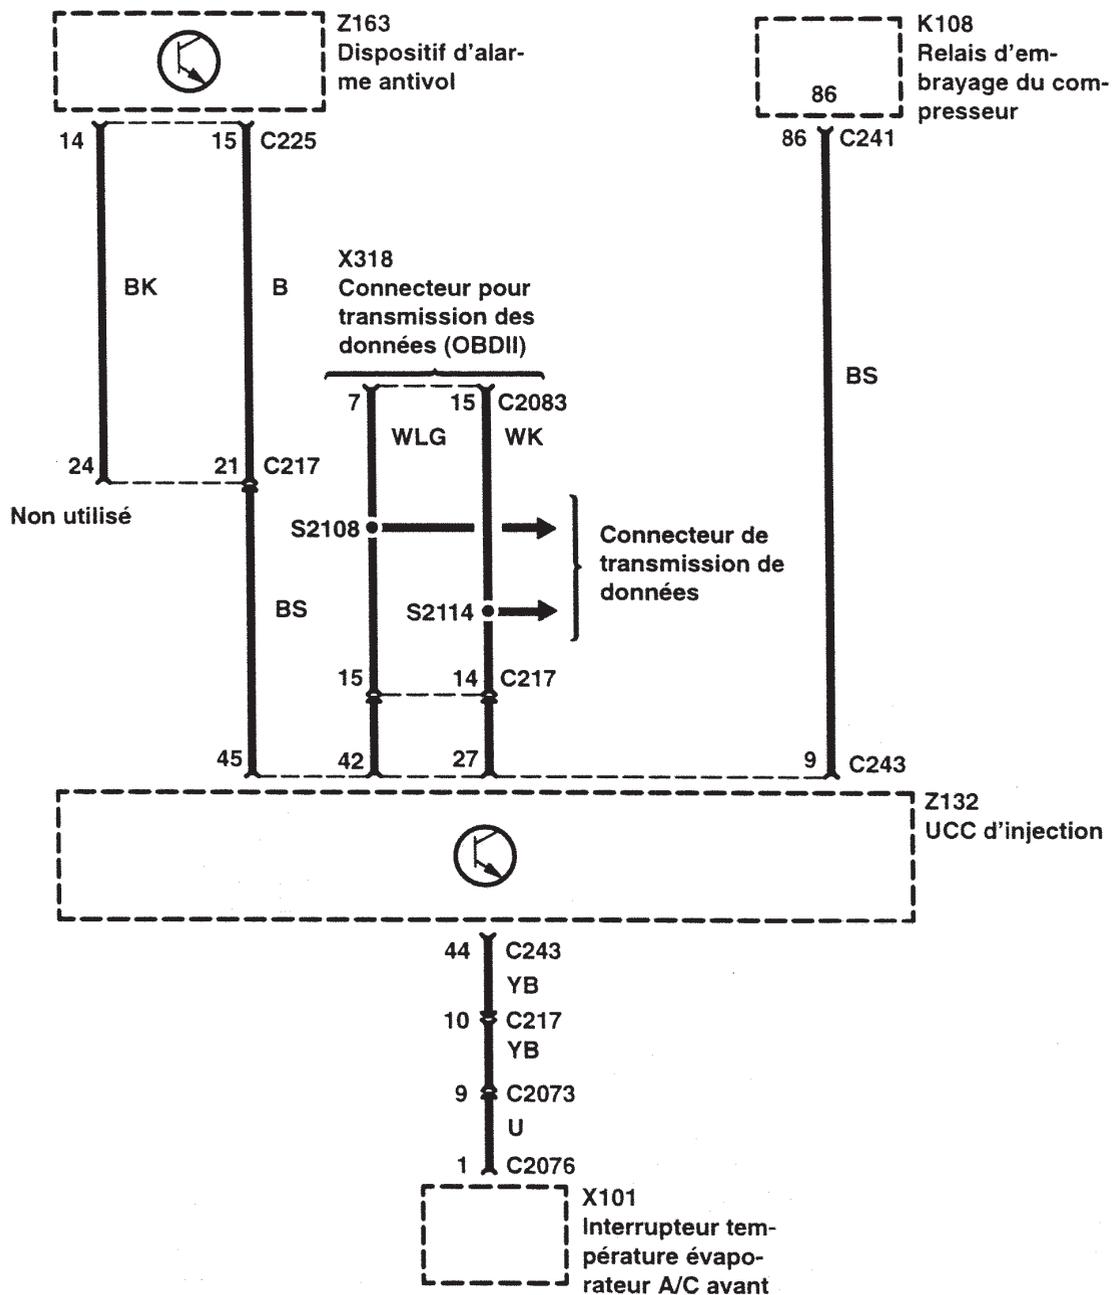





ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE




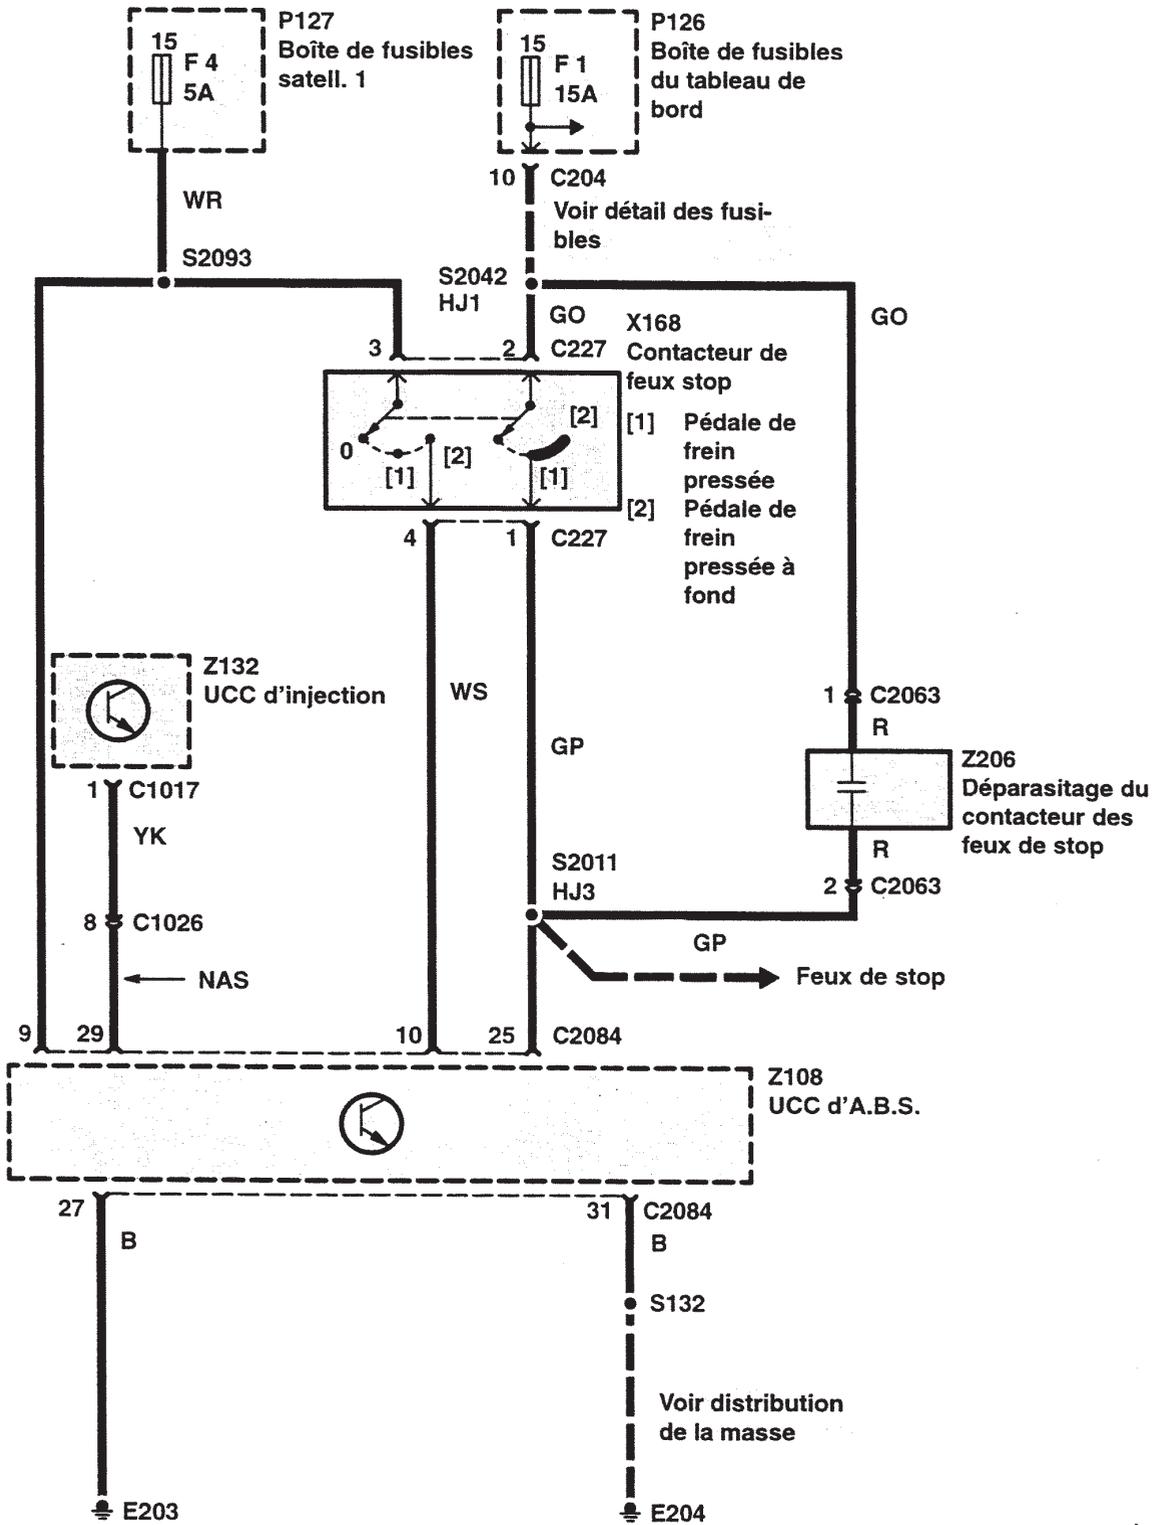


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE






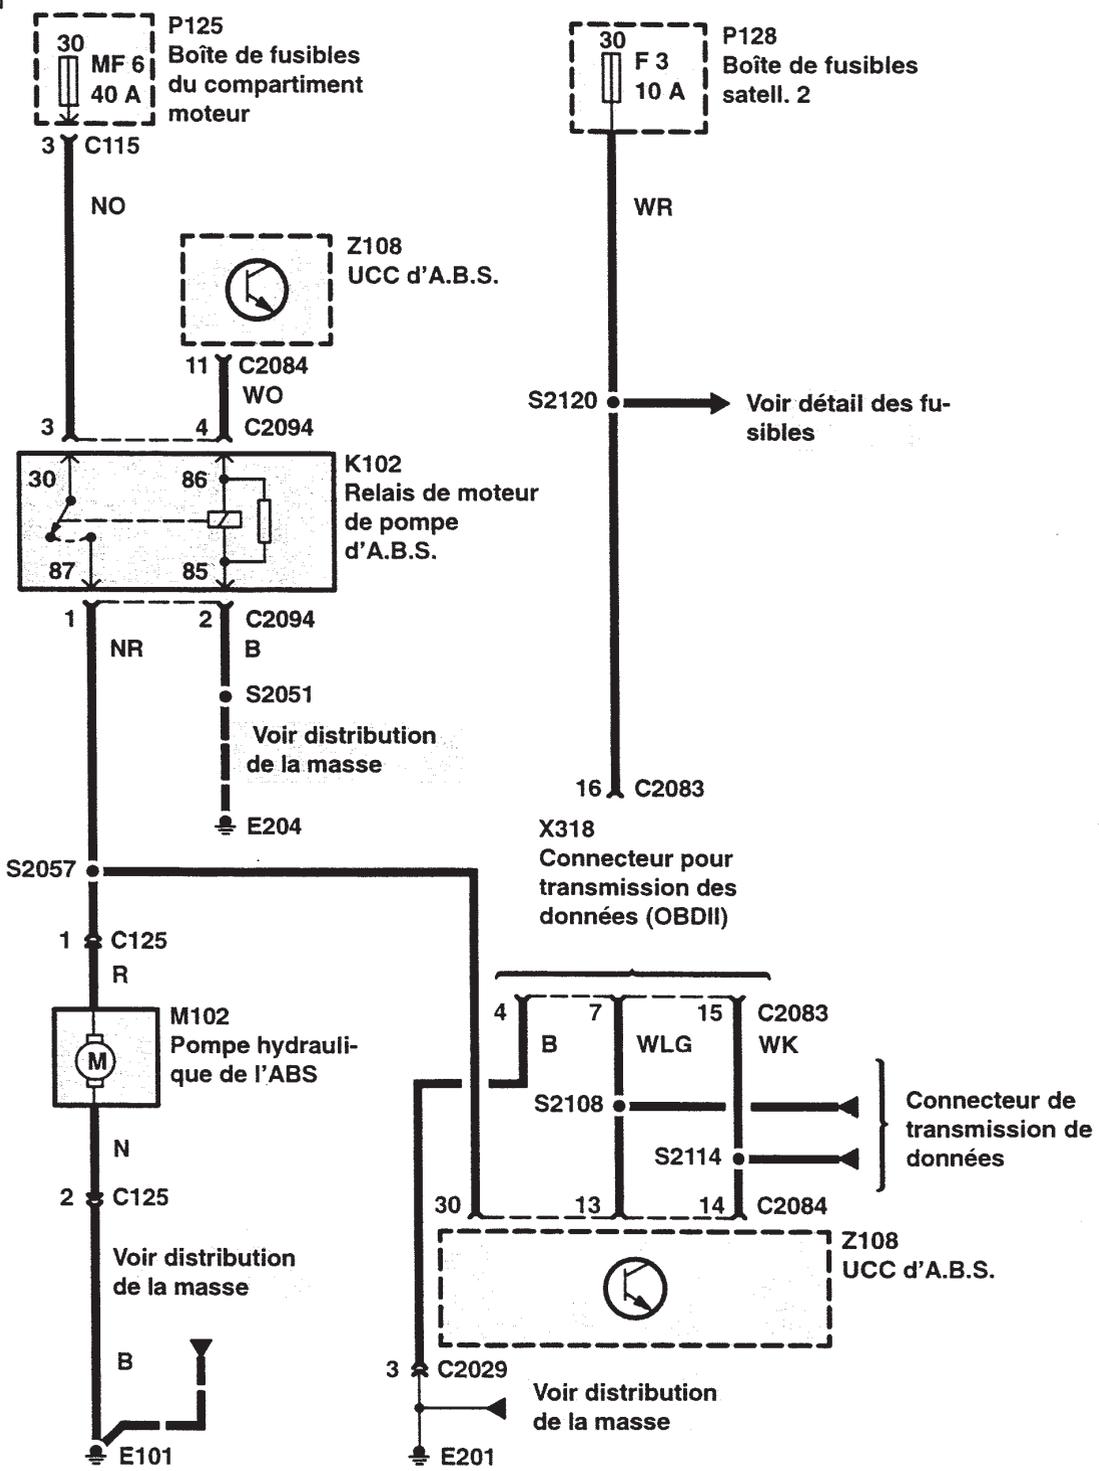



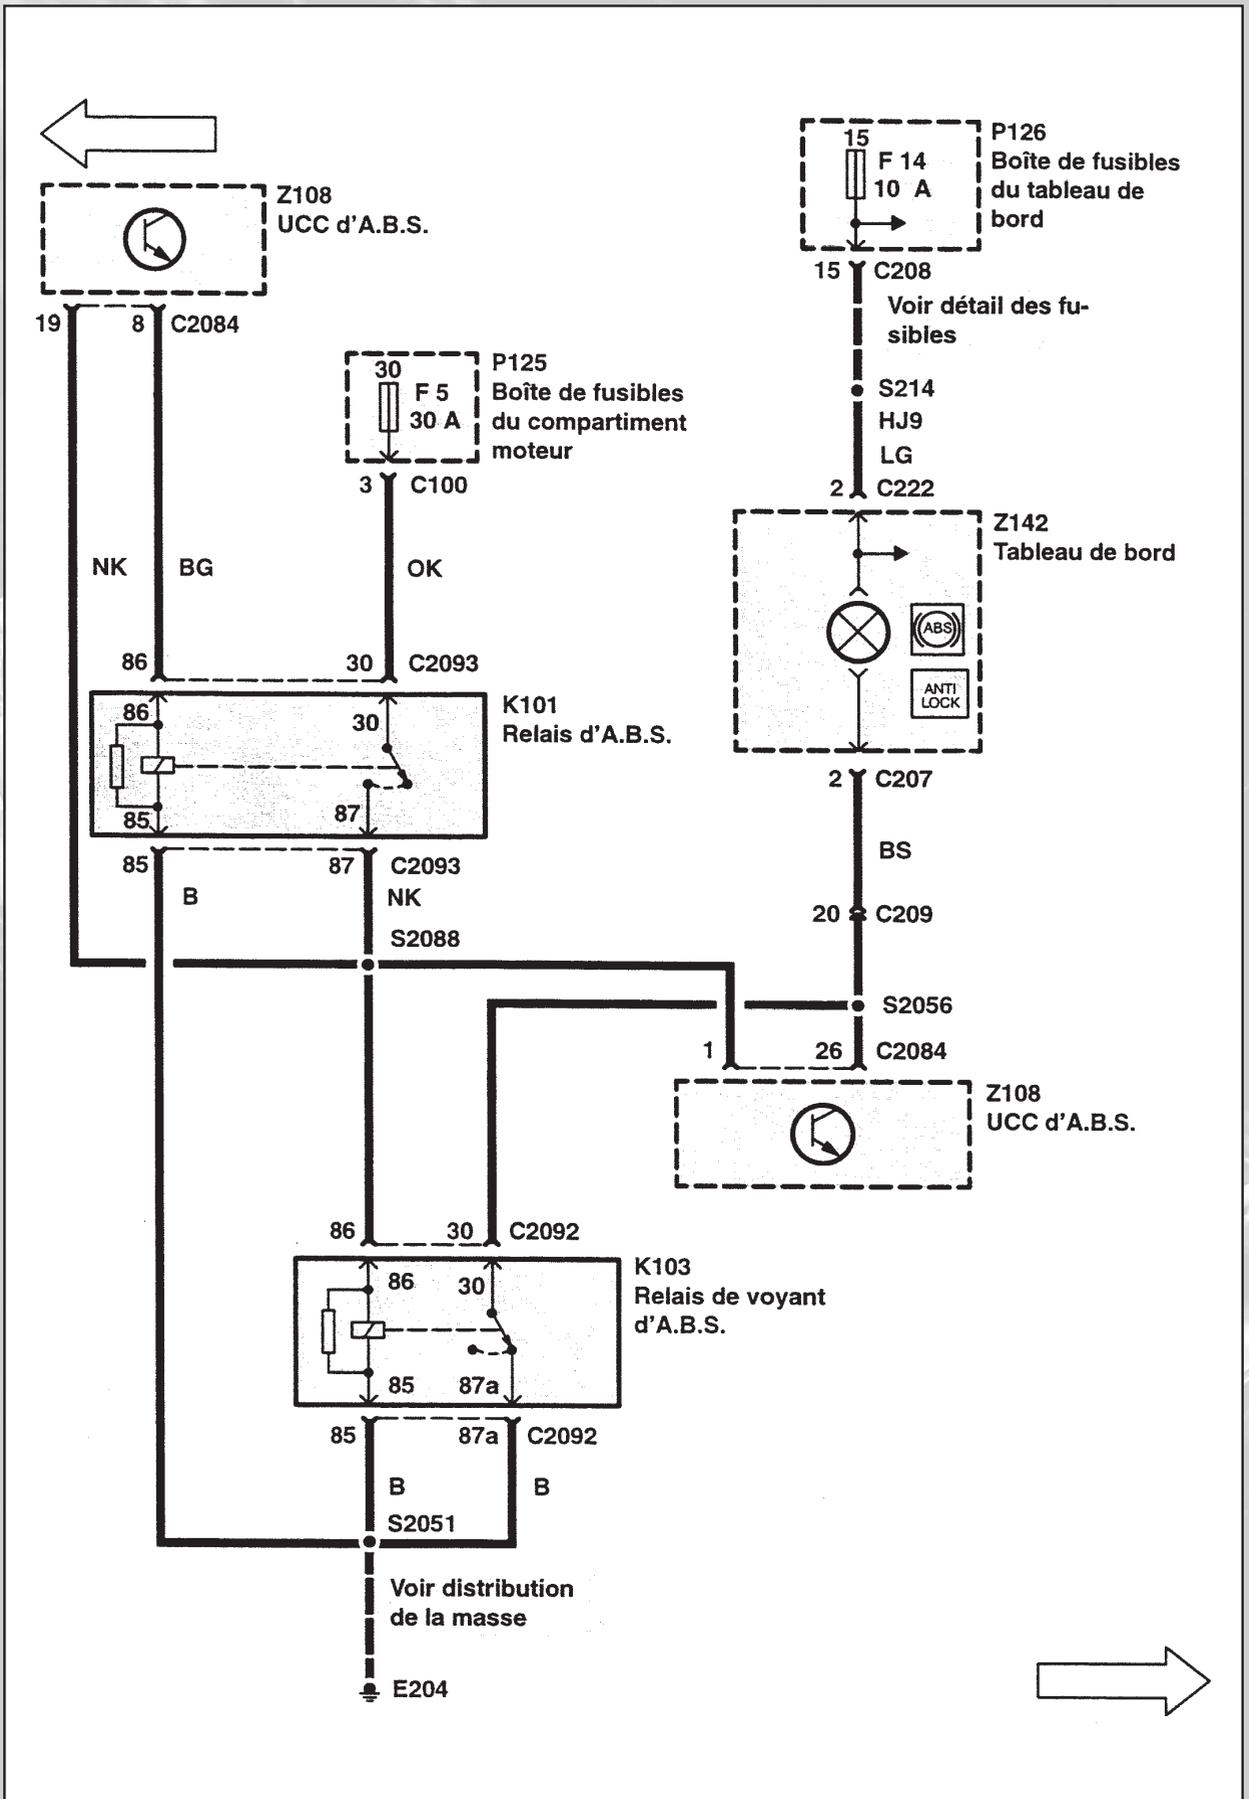




ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


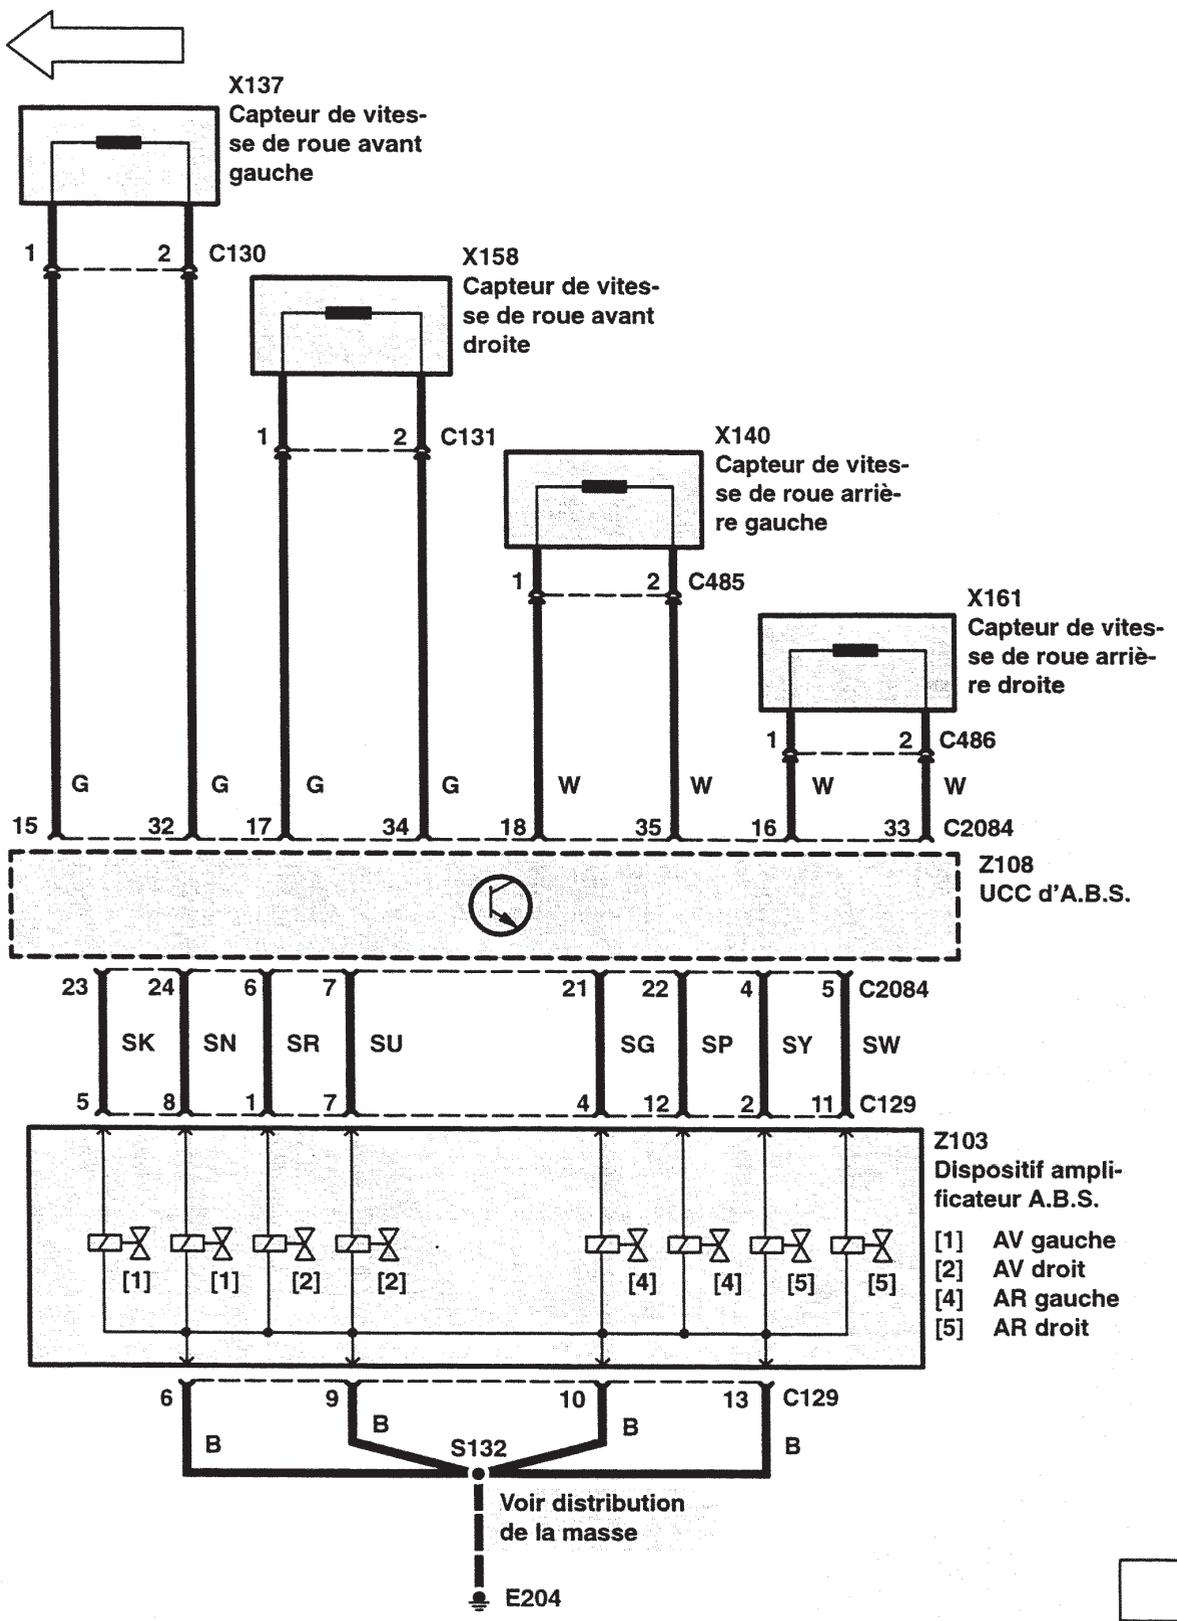


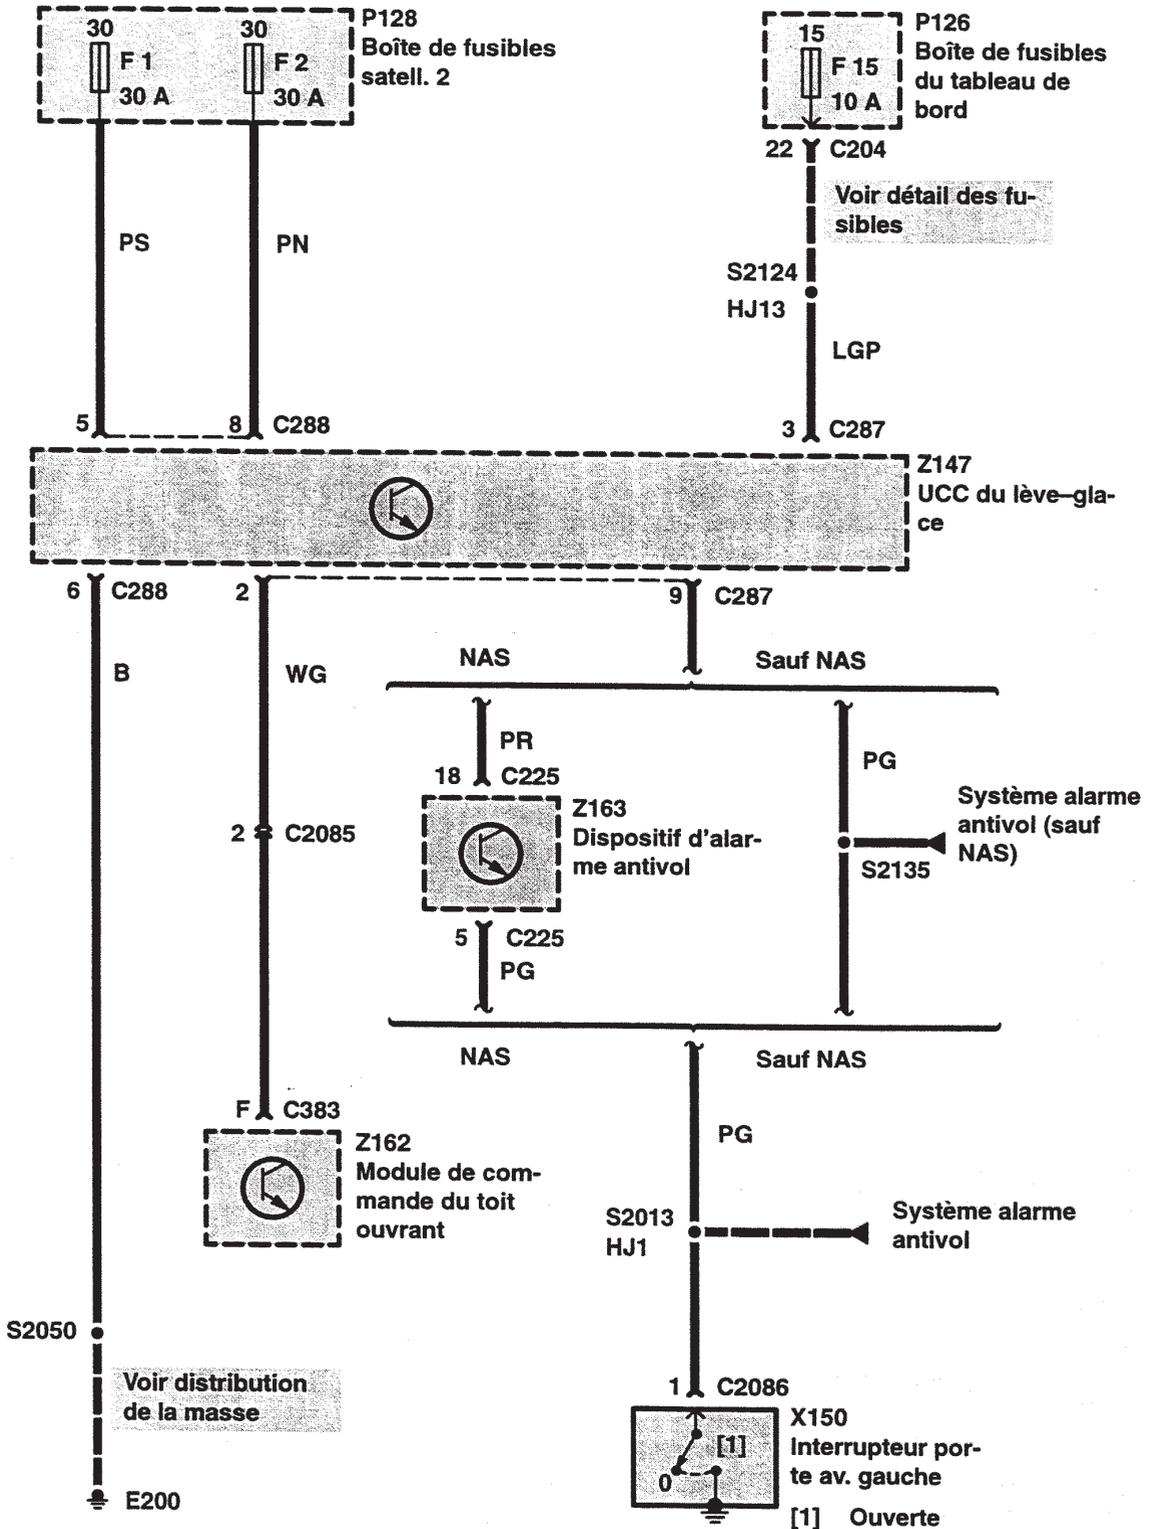

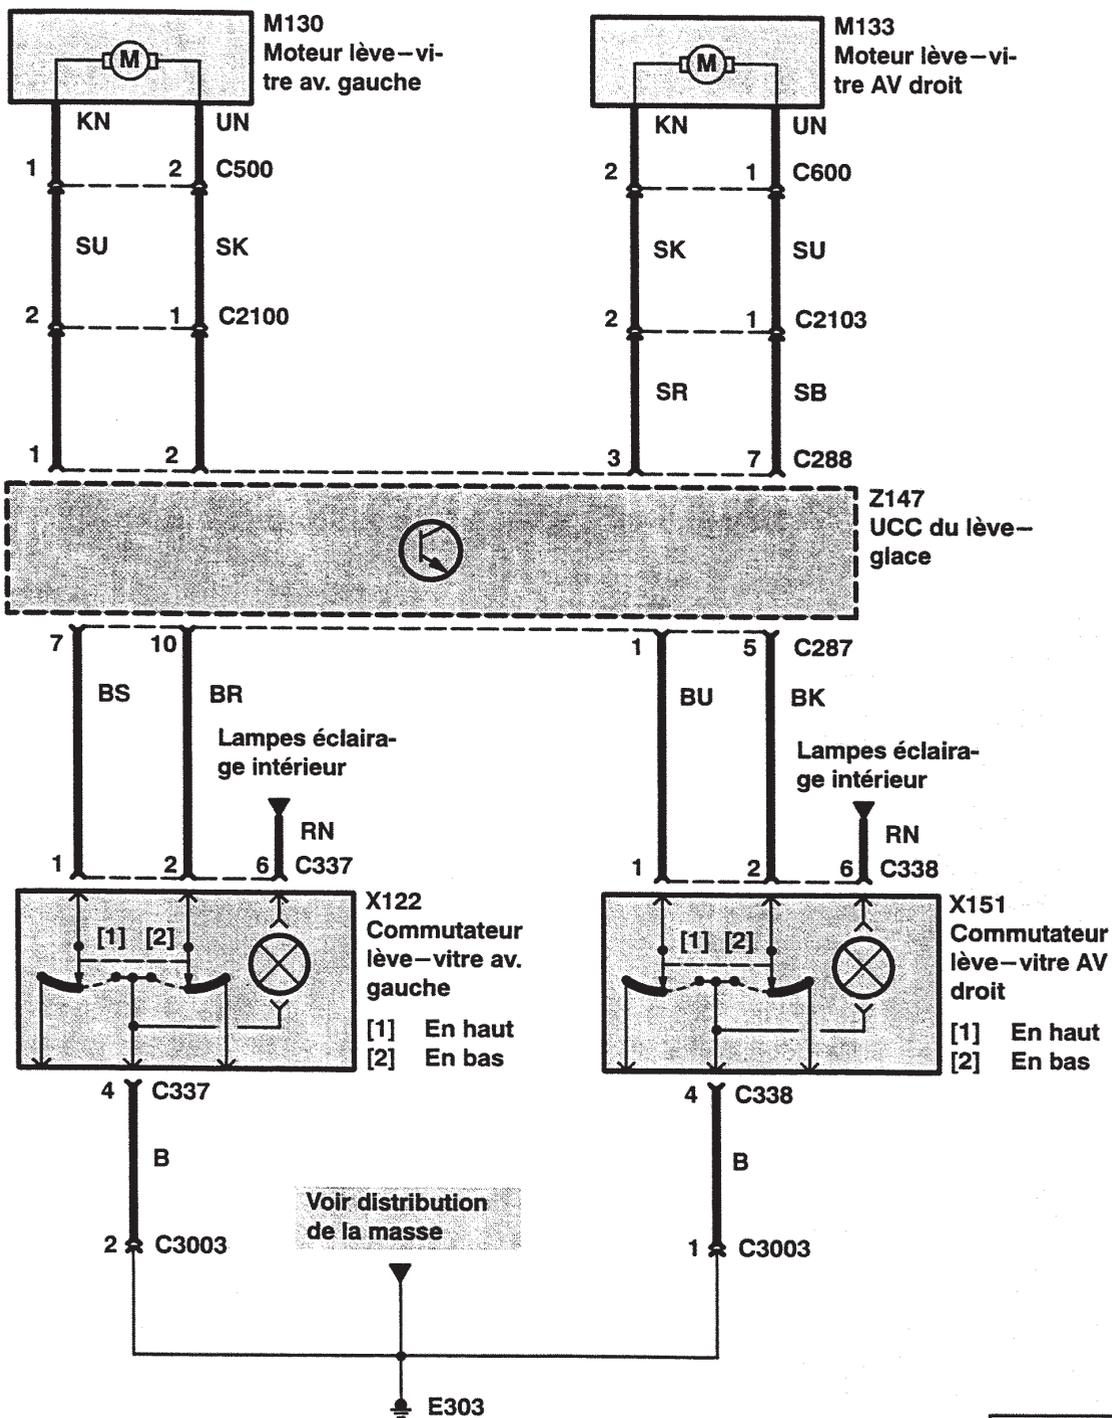

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

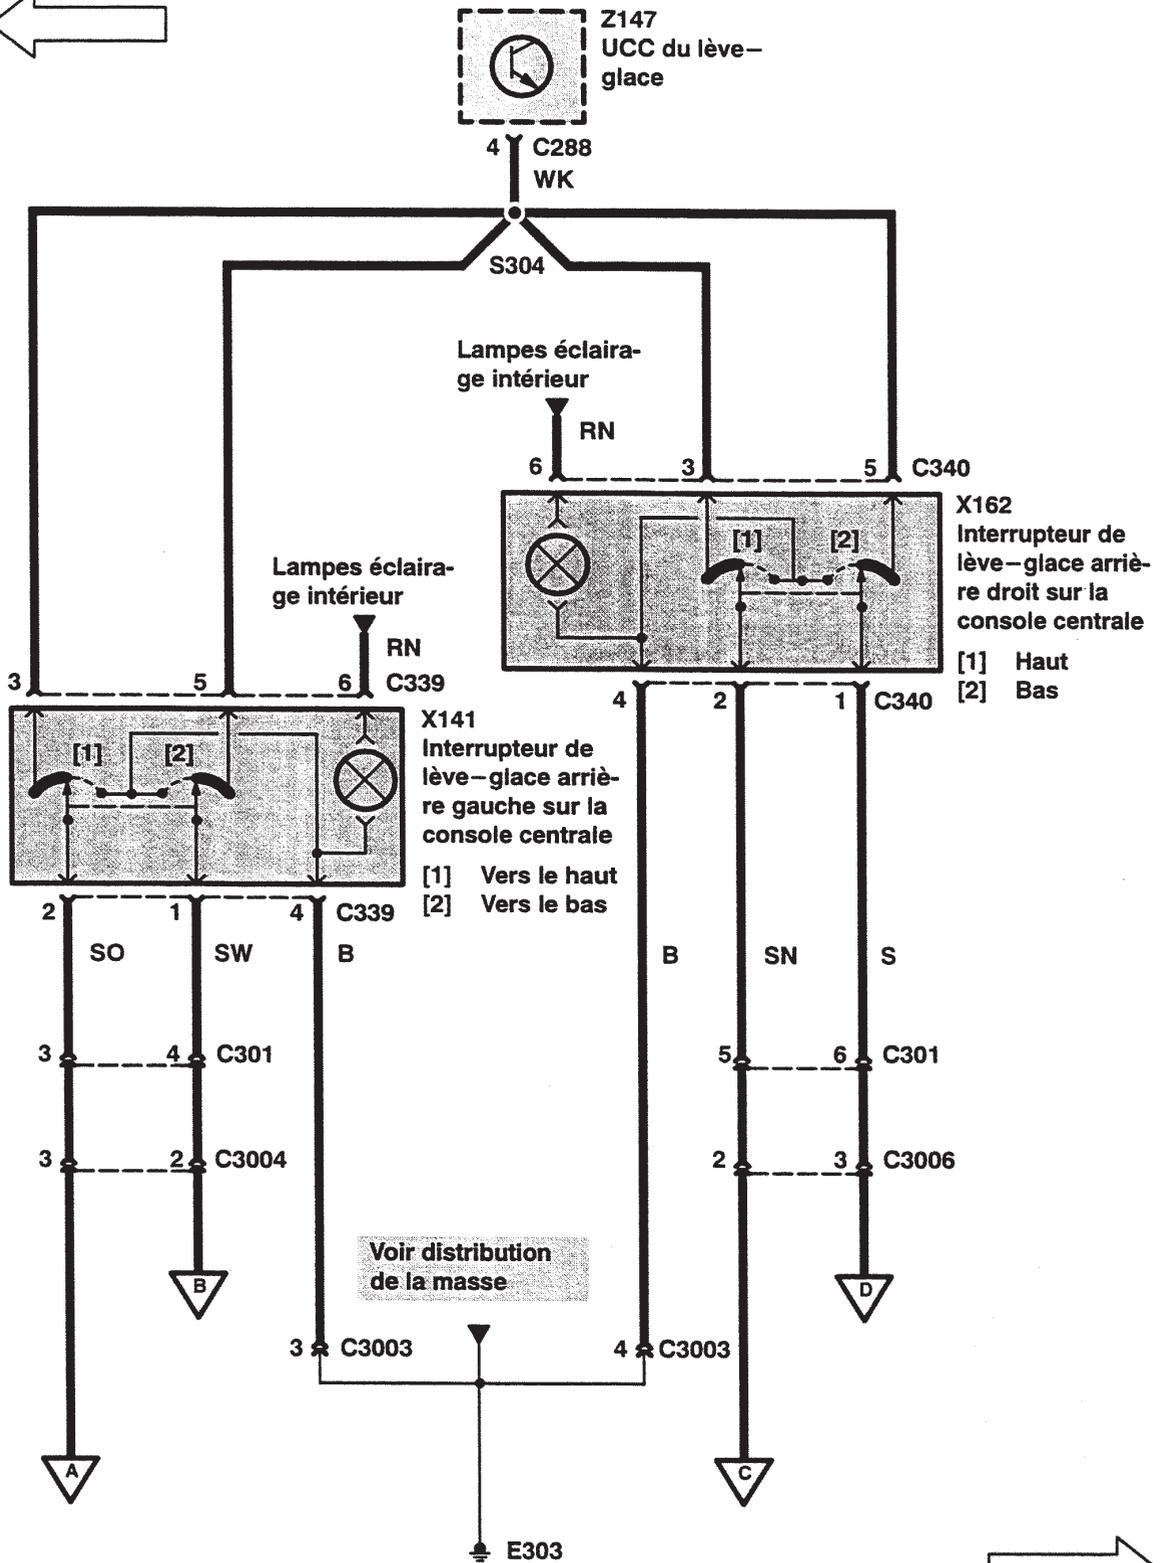

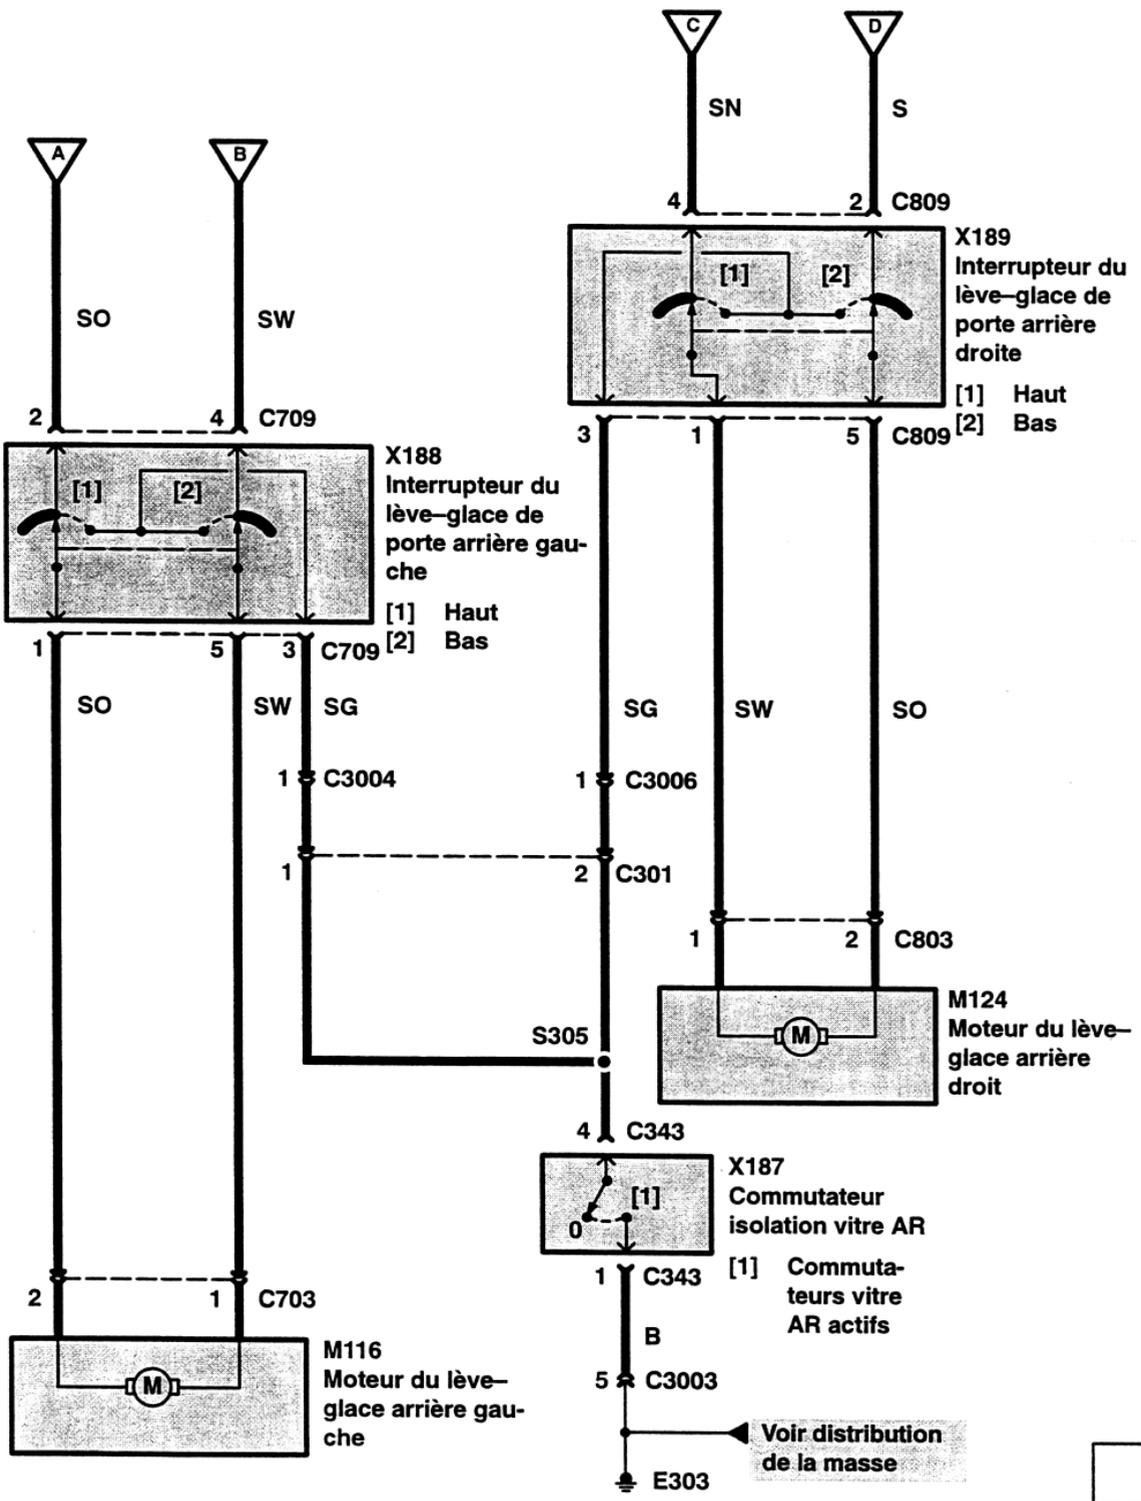

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


FAISCEAU PRINCIPAL DE CÂBLES (PARTIELLE)

Boîte de fusibles
du tableau de
bord

Boîte de fusibles
satell. 1

Boîte de fusibles
du compartiment
moteur

Boîte de fusibles
satell. 2

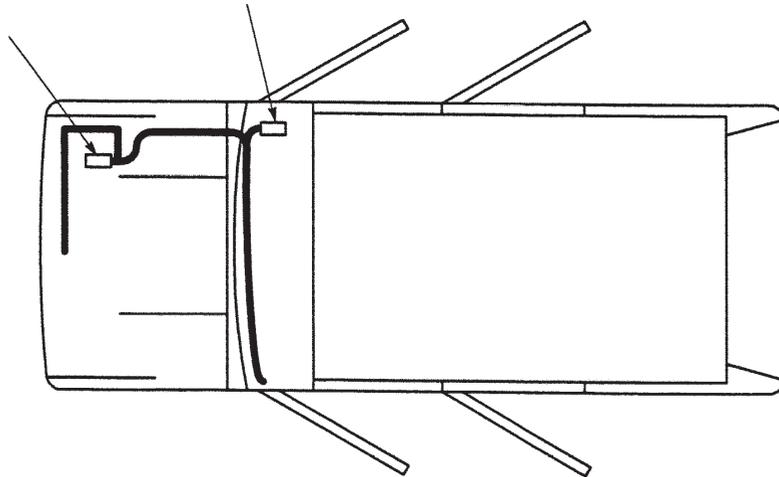

Faisceau des câ-
bles moteur

C217
C216

C209
C215
C2055

Faisceau principal
de câbles
(Partielle)

C415
C437
C438

Faisceau des câ-
bles du hayon

C212
C277
C2082

Faisceau de câ-
bles tableau de
bord

Faisceau de câ-
bles carrosserie

