




Abréviation	Désignation	Coordonnées
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	10E 12F
N18	Clavier HAU	3E
N18s1	Contacteur chauffage lunette arrière	1G
N22	Clavier KLA	7E
N22s1	Contacteur chauffage lunette arrière	5G
N22/7	Clavier et calculateur pour KLA confort	6E
N22/7s1	Contacteur chauffage lunette arrière	5G
R1	Lunette arrière dégivrante	11G
U29	Valable pour indicateur température extérieure	4D
U550	Valable pour HAU	1D
U673	Valable pour KLA confort	4D

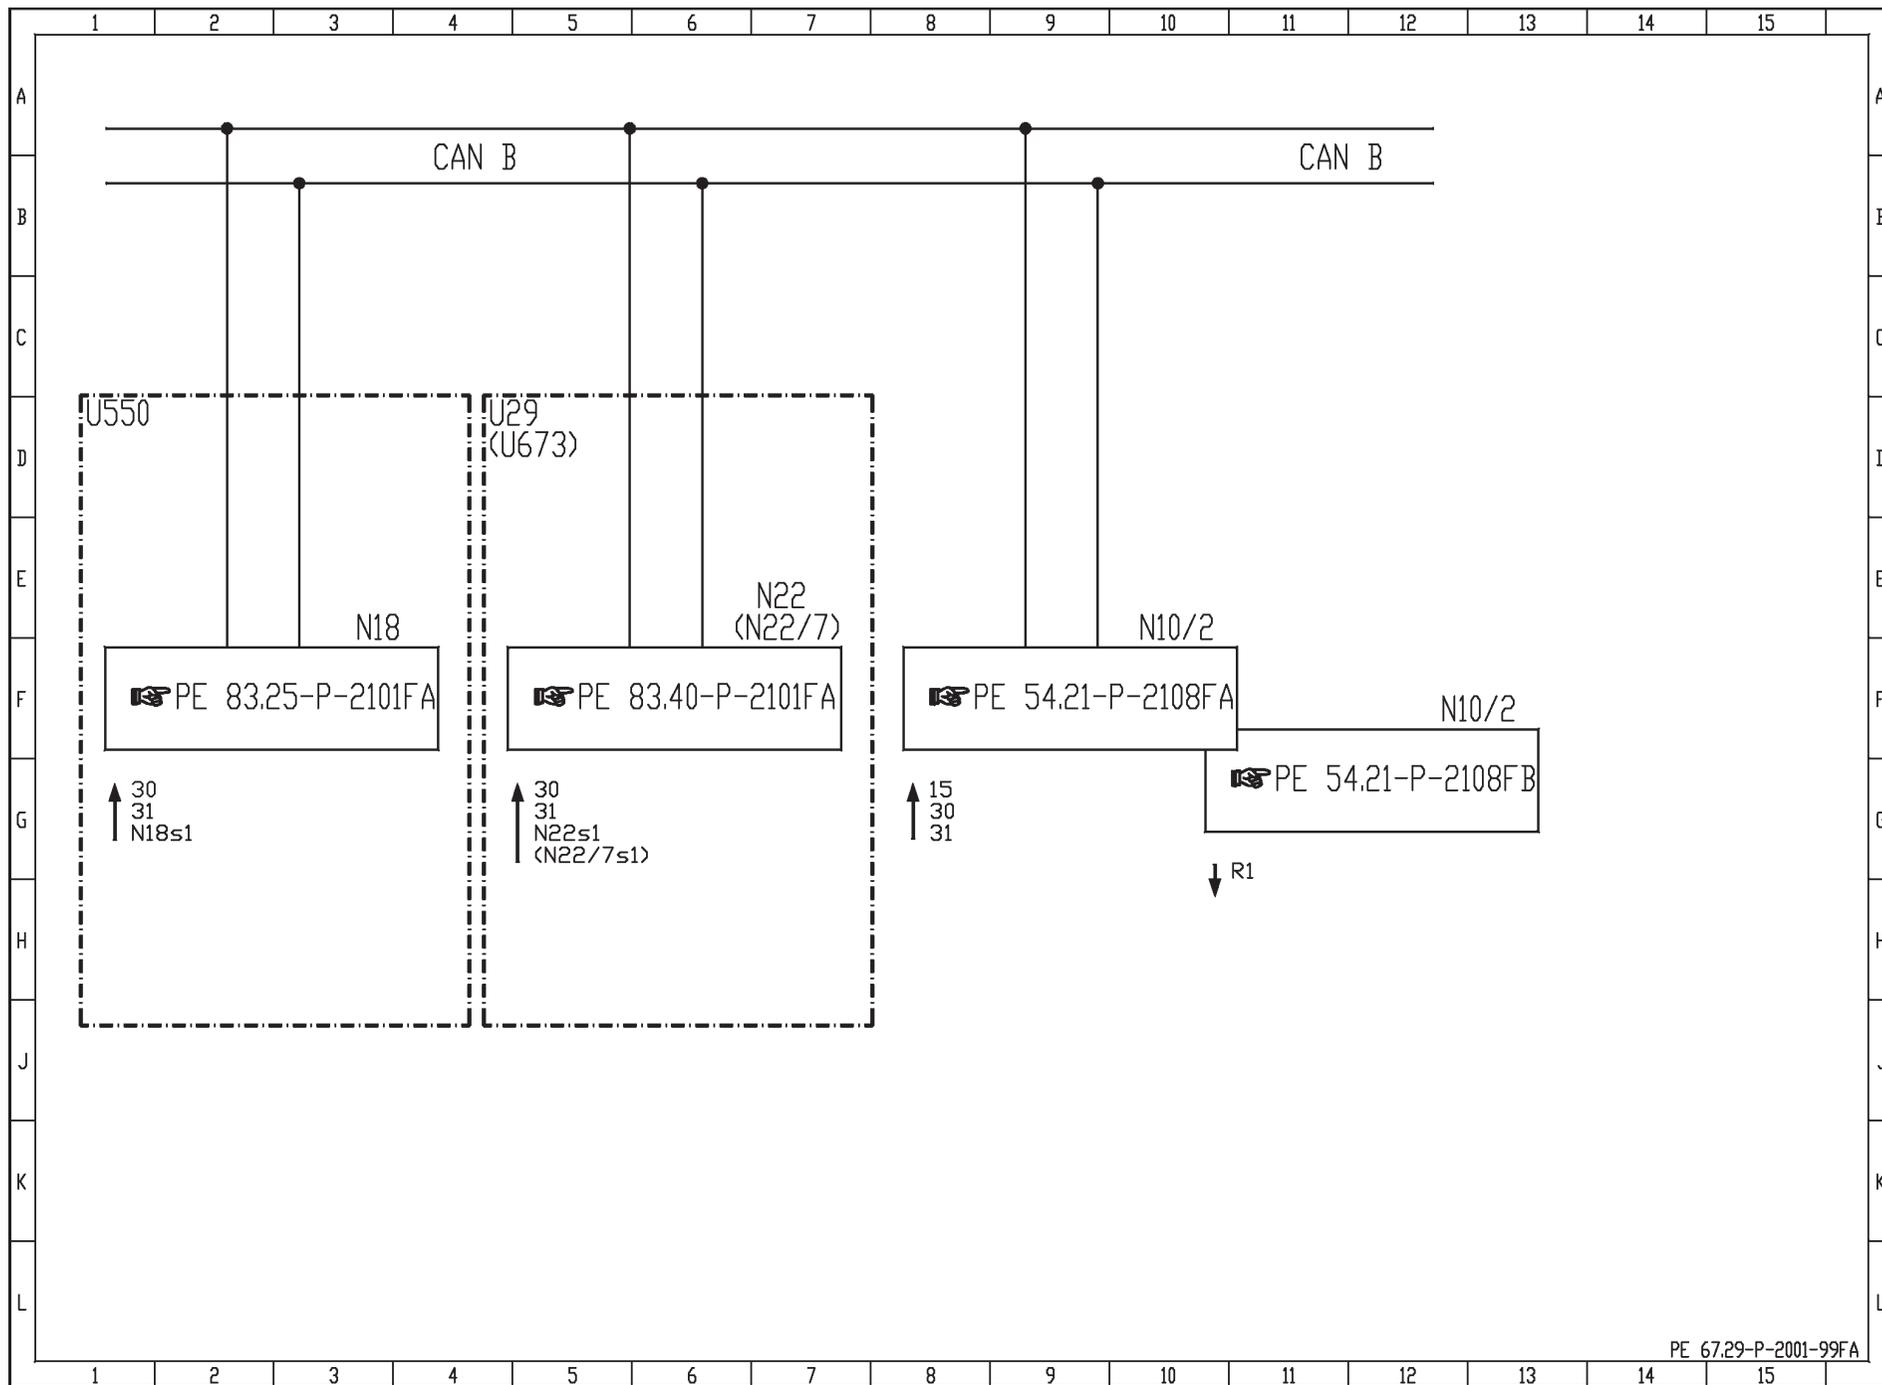

PE72.29-P-2002-60FA Légendes schéma fonctionnel - Lève-glace TYPE 203

Abréviation	Désignation	Coordonnées
M10/3	Moteur lève-glace à l'avant, à gauche	2G 5G
M10/4	Moteur lève-glace à l'avant, à droite	8G 10G
M10/5	Moteur lève-glace ARG	14G
M10/6	Moteur lève-glace ARD	17G
M12	Toit ouvrant relevable (SHD)	23G
N18	Clavier HAU	27E
N22	Clavier KLA	31E
N22/7	Clavier et calculateur pour KLA confort	31E
N69/1	Calculateur commande porte AVG	3E 5F
N69/2	Calculateur commande porte AVD	9E 11F
N69/3	Calculateur commande porte ARG	14E
N69/4	Calculateur commande porte ARD	18E
N70	Calculateur Unité de commande de toit	24E
N73	Calculateur EZS	21E
S20/1	Groupe de contacteurs lève-glace, conducteur	1G 9H
S20/1s1	Contacteur lève-glace AVG	1G 9H
S20/1s2	Contacteur lève-glace AVD	1G 9H
S20/1s3	Contacteur lève-glace ARG	1H 9H
S20/1s4	Contacteur lève-glace ARD	1H 9I
S20/1s5	Contacteur de sécurité, lève-glace arrière	1H 9I
S21/2	Contacteur lève-glace, passager	4H 7G
S21/3	Contacteur lève-glace ARG	13G
S21/4	Contacteur lève-glace ARD	16G
U12	Valable pour direction à gauche	3E 9E
U13	Valable pour direction à droite	6F 11F
U29	Valable pour indicateur température extérieure	29C
U57	Valable pour type 203.2	12C
U58	Valable pour type 203.0	12D
U550	Valable pour HAU	25C
U673	Valable pour KLA confort	29D

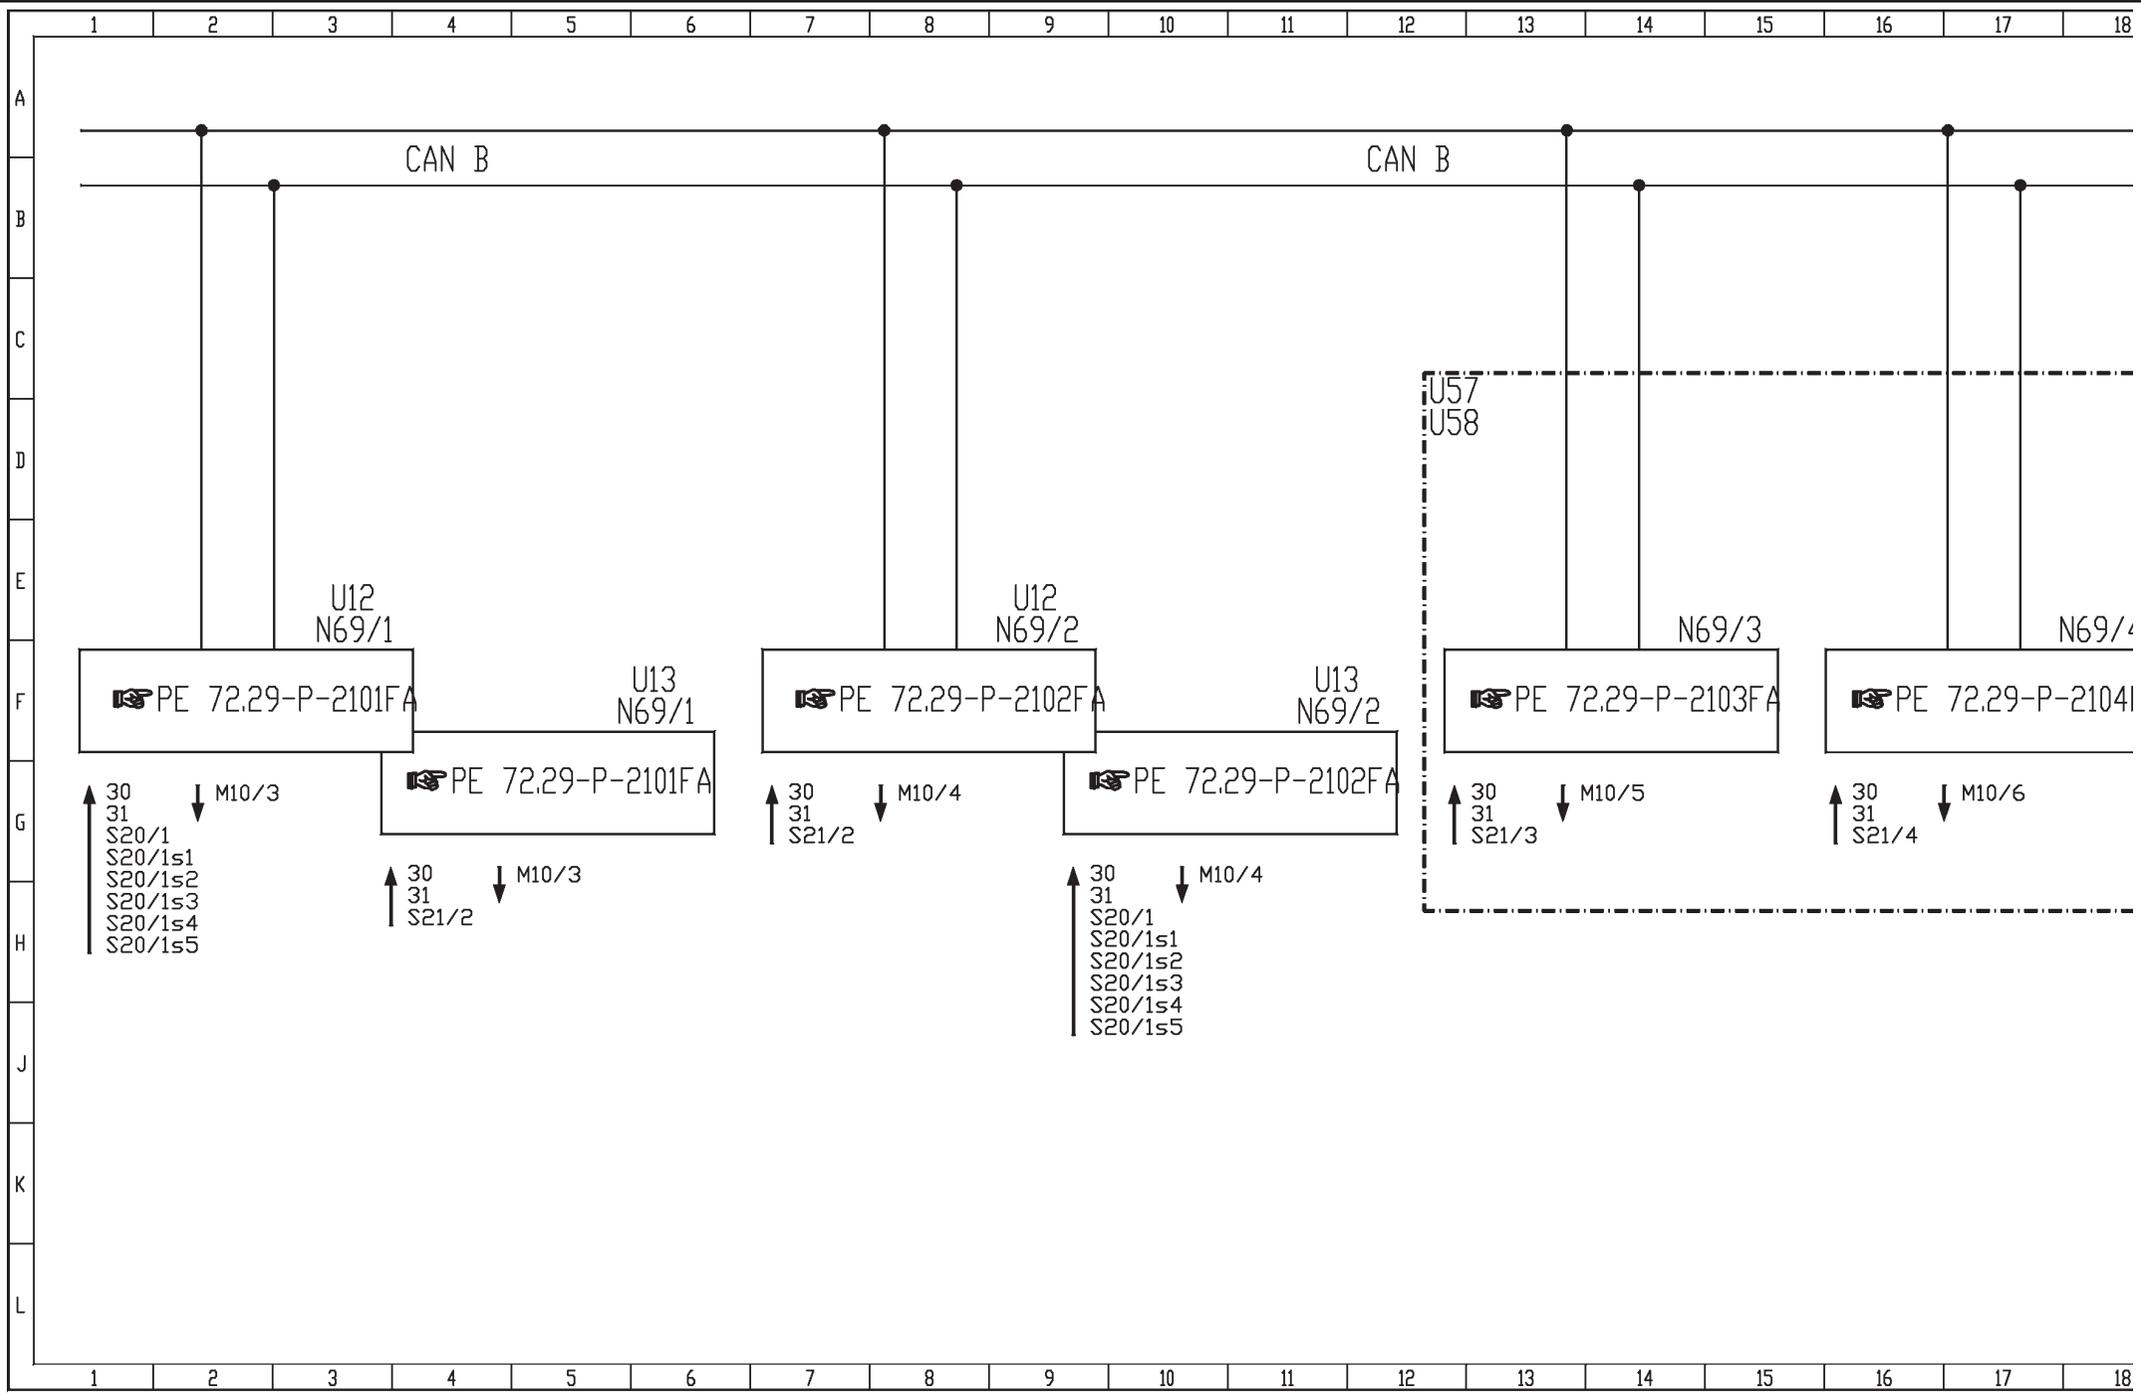


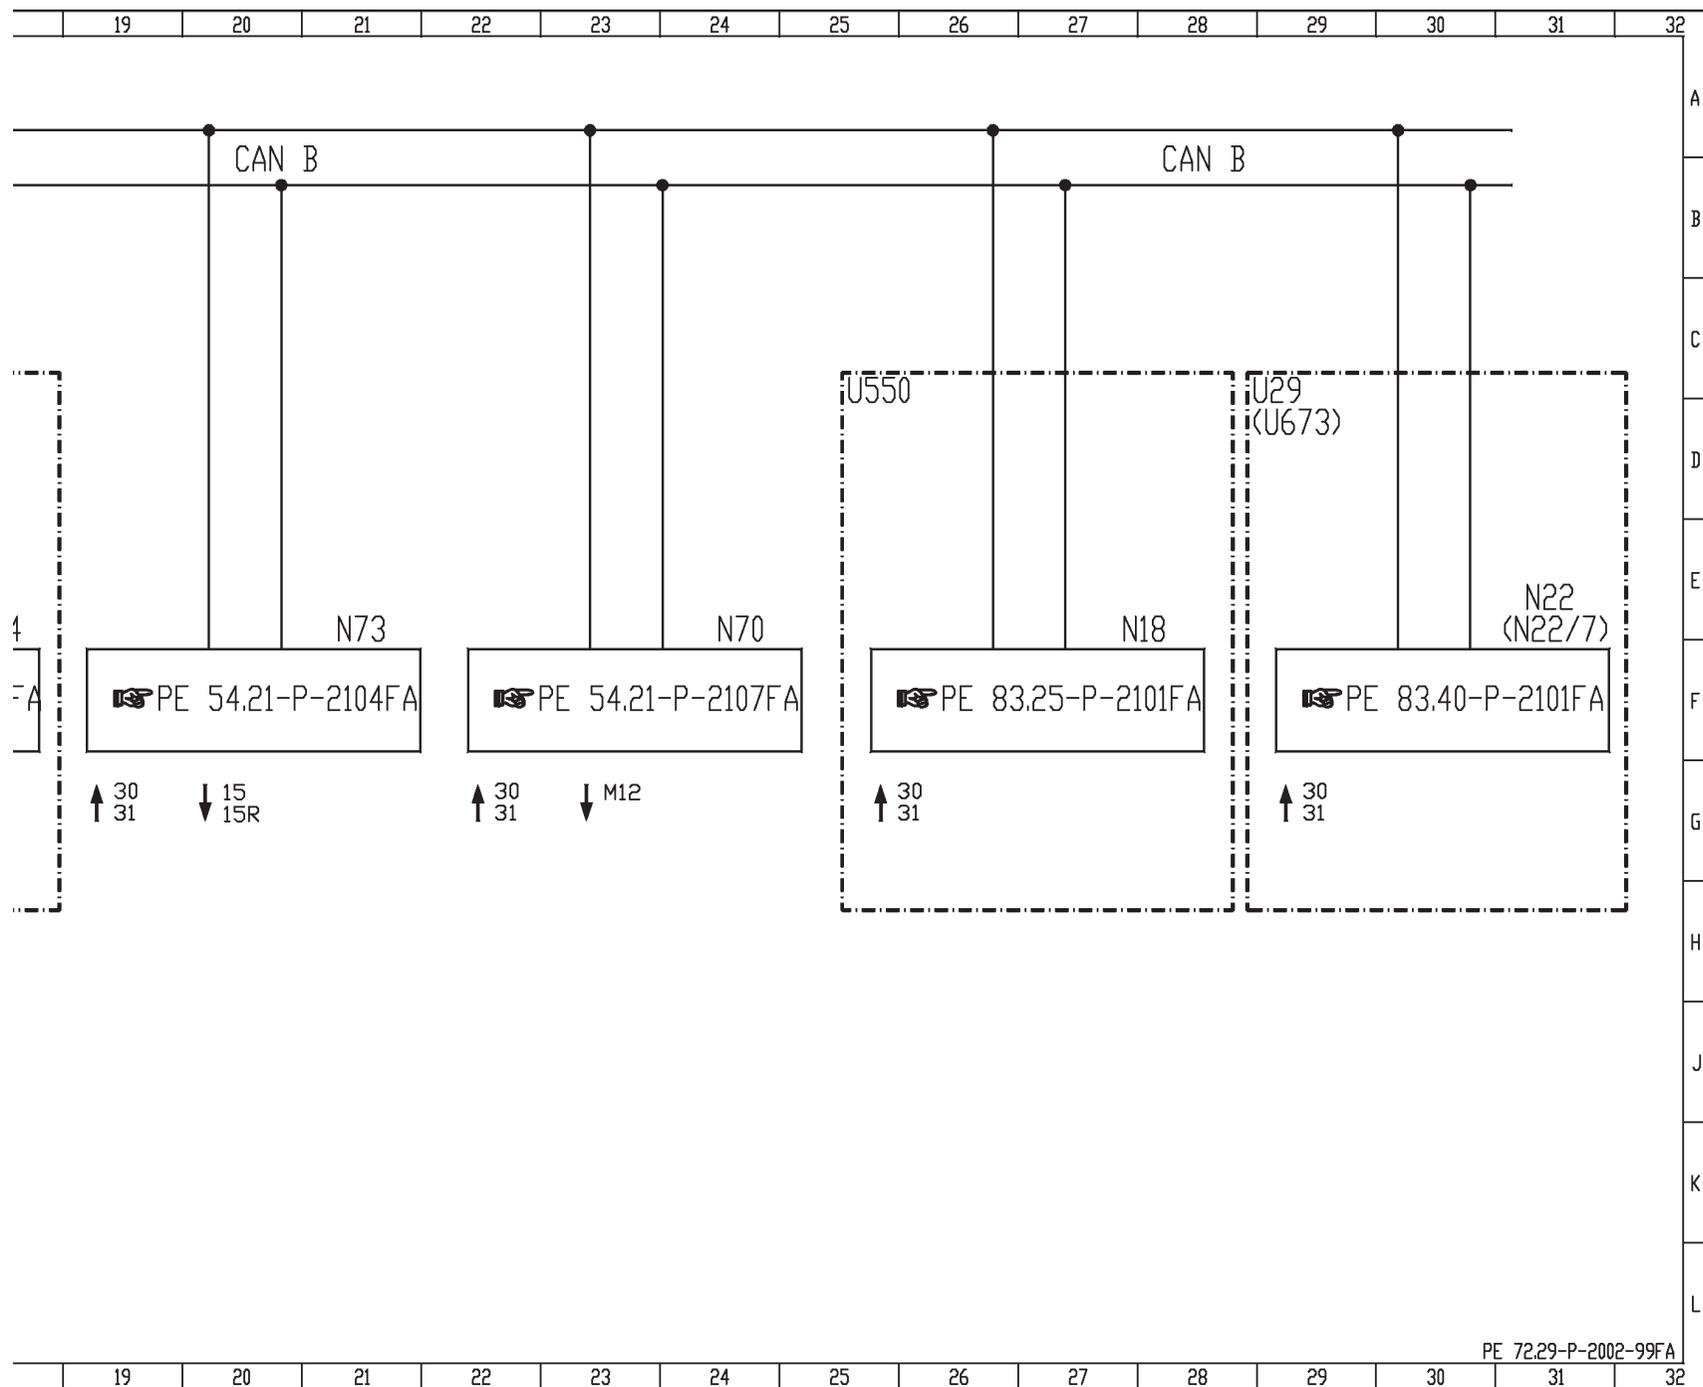



PE72.29-P-2101-60FA Légendes schéma électrique - Calculateur de porte (TSG) avant de gauche TYPE 203 calculateurN69/1

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	48L
A26/1	Unité de réception IR, avant gauche	34L
E6/5	Clignotant dans rétroviseur gauche	18L
E17/3	Éclairer d'accès porte avant gauche	13L
F34	Boîte à fusibles d'habitacle	2L 4L
F34f21	Fusible 21	2K
F34f22	Fusible 22	4K
M10/3	Moteur lève-vitre avant gauche	16L
M14/6	Moteur verrouillage centralisé porte avant gauche	36L
M21/1	Rétroviseur extérieur à réglage électrique et chauffé, gauche	22L
M21/1h1	Anti-éblouissant jour/nuit	20K
M21/1m1	Moteur réglage rétroviseur, haut/bas	22K
M21/1m2	Moteur réglage rétroviseur, vers intérieur/extérieur	22K
M21/1m3	Moteur rabattement du rétroviseur	25K
M21/1r1	Chauffage rétroviseur	19K
M21/1x1	Connecteur rétroviseur extérieur gauche à réglage électrique et chauffant	18H
N69/1	Calculateur commande porte avant gauche	4A 12A 20A 28A 36A 44A
S20/1	Groupe de contacteurs lève-glace, conducteur	41L
S20/1s1	Contacteur lève-vitre avant gauche	41L
S20/1s2	Contacteur lève-vitre avant droit	42L
S20/1s3	Contacteur lève-glace ARG	44L
S20/1s4	Contacteur lève-vitre arrière droit	45L
S20/1s5	Contacteur siège enfant vitres latérales arrière	45L
S20/1s6	Contacteur ouverture du couvercle de coffre	43L
S21/2	Contacteur lève-glace, passager	38L
S91/2	Groupe de contacteurs réglage de siège porte AVG avec mémoire	30L
S91/2s1	Commutateur siège avance/recul	30K
S91/2s2	Commutateur hauteur de siège à l'arrière	30K
S91/2s3	Commutateur hauteur de siège à l'avant	30K
S91/2s4	Contacteur appuie-tête haut/bas	29J
S91/2s5	Commutateur dossier	30K
S91/2s9	Commutateur de mémoire	28J
S91/2s13	Contacteur réglage colonne de direction haut/bas et avant/arrière	31J
S91/2s14	Contacteur mémoire 1,2,3	29K
U12	Valable pour direction à gauche	1G 5G 21D 21D 30J 33E 40E

U13	Valable pour direction à droite	1H 3G 5G 33E 37E
U52	Valable pour 	33E
U57	Valable pour type 203.2	13E 43G
U58	Valable pour type 203.0	13E 43G
U144	Valable pour déploiement du rétroviseur	25D 26D
U145	Valable pour mémoire de rétroviseur	24D 24D 24D 25D
W18	Masse, traverse siège avant gauche	5L
W19	Masse, traverse siège AVD	5L
X30/7	Connecteur distributeur de potentiel (CAN) gauche	7L
X35/1	Bloc de connexion porte avant gauche	2E
X35/2	Bloc de connexion porte AVD	10H

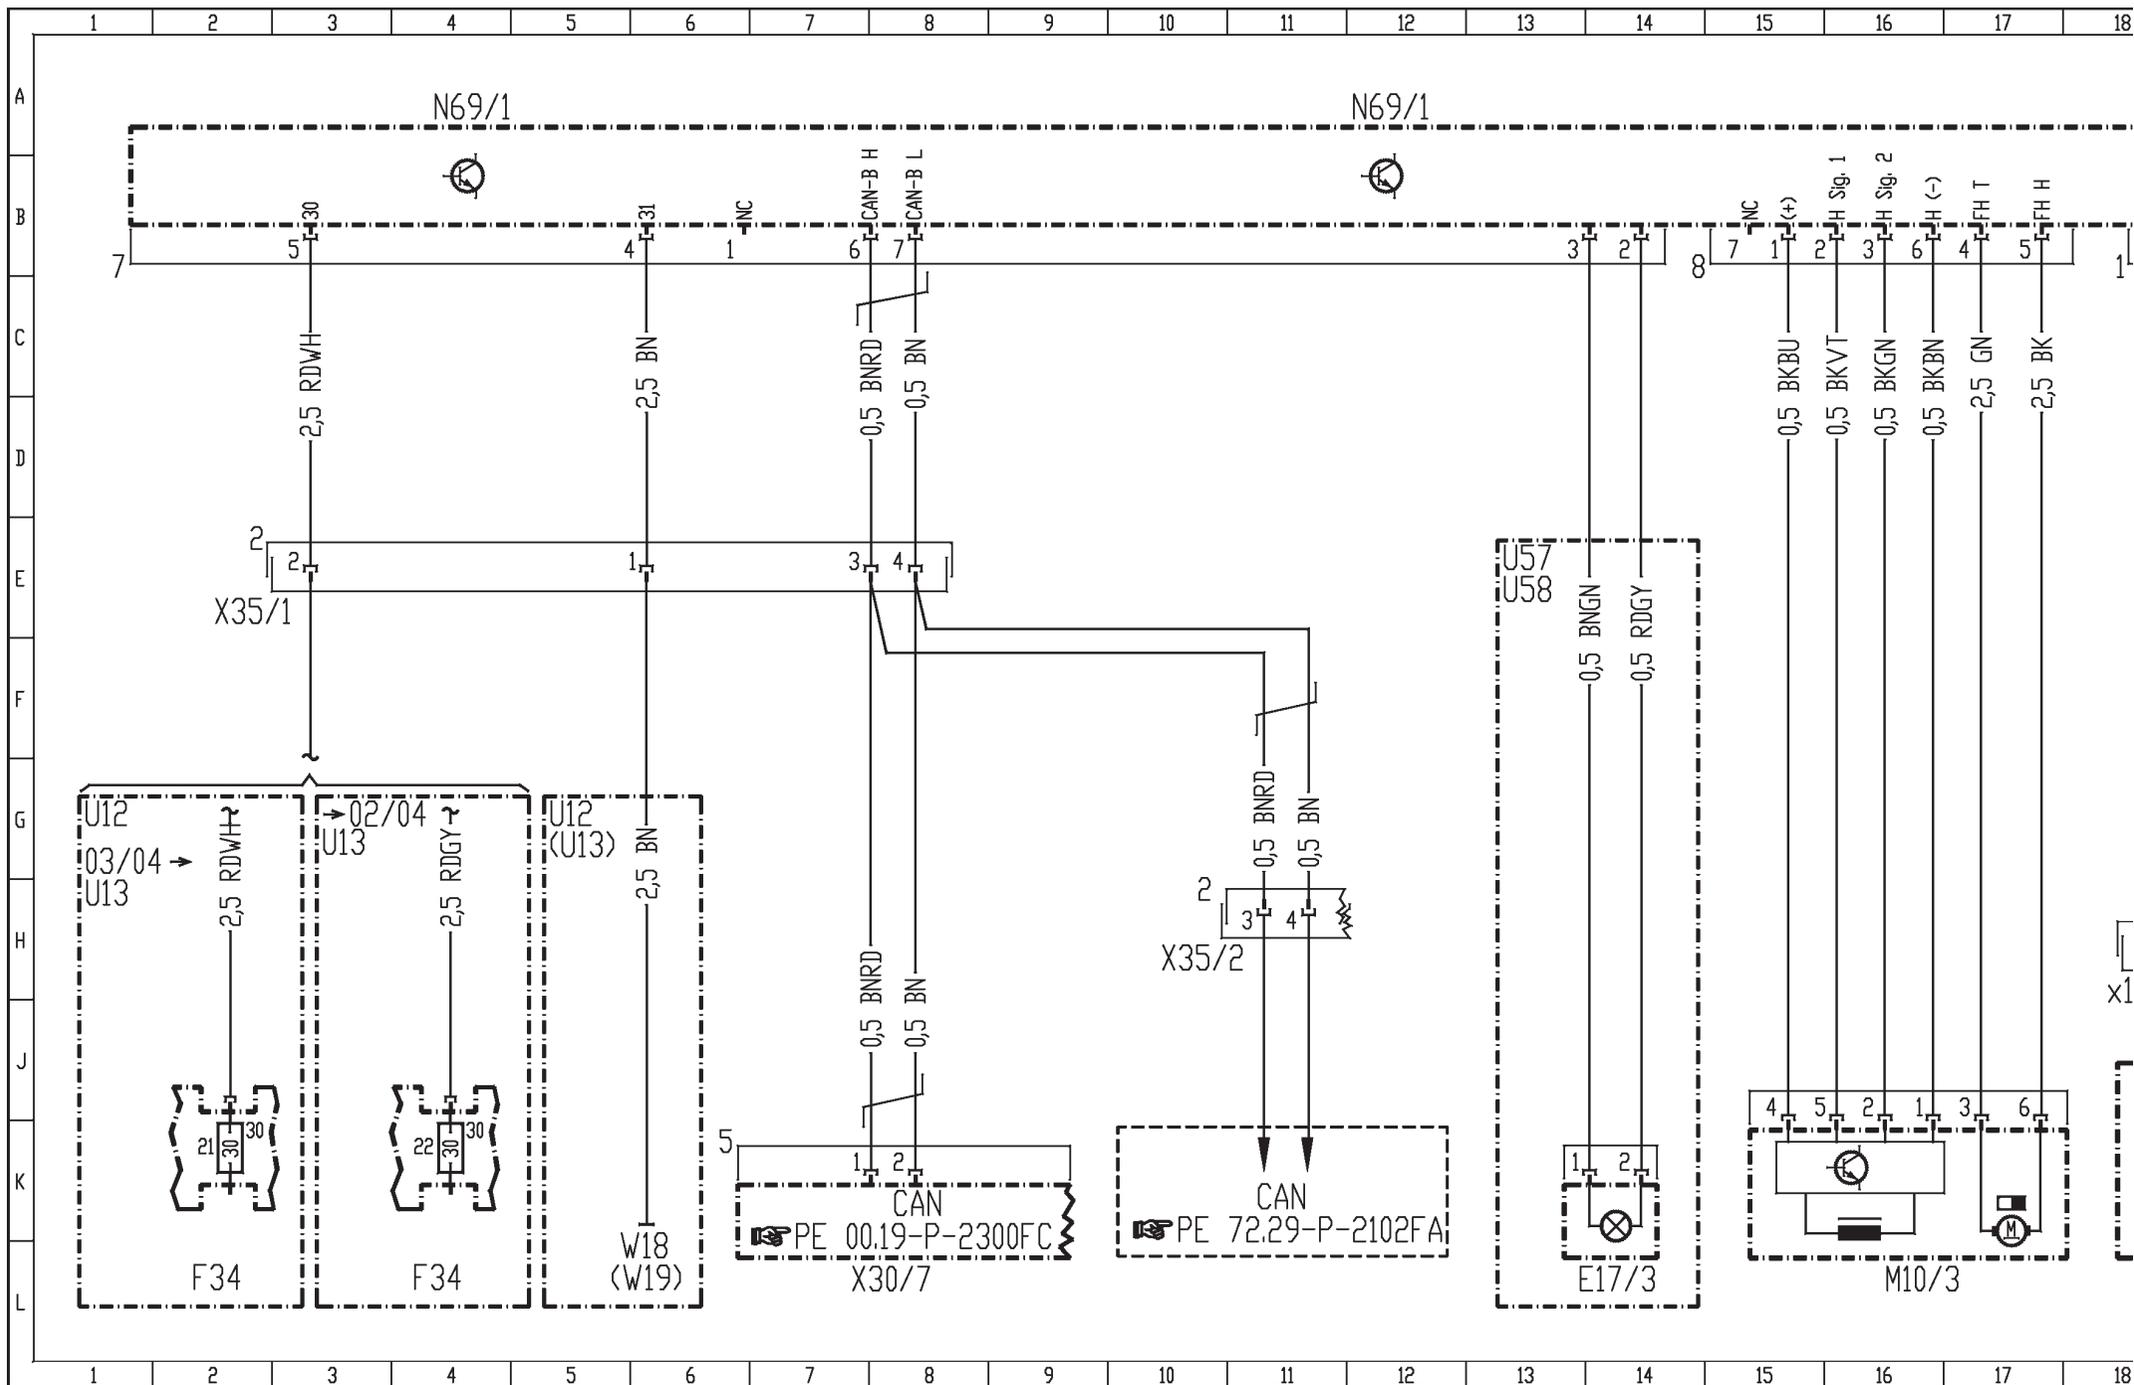

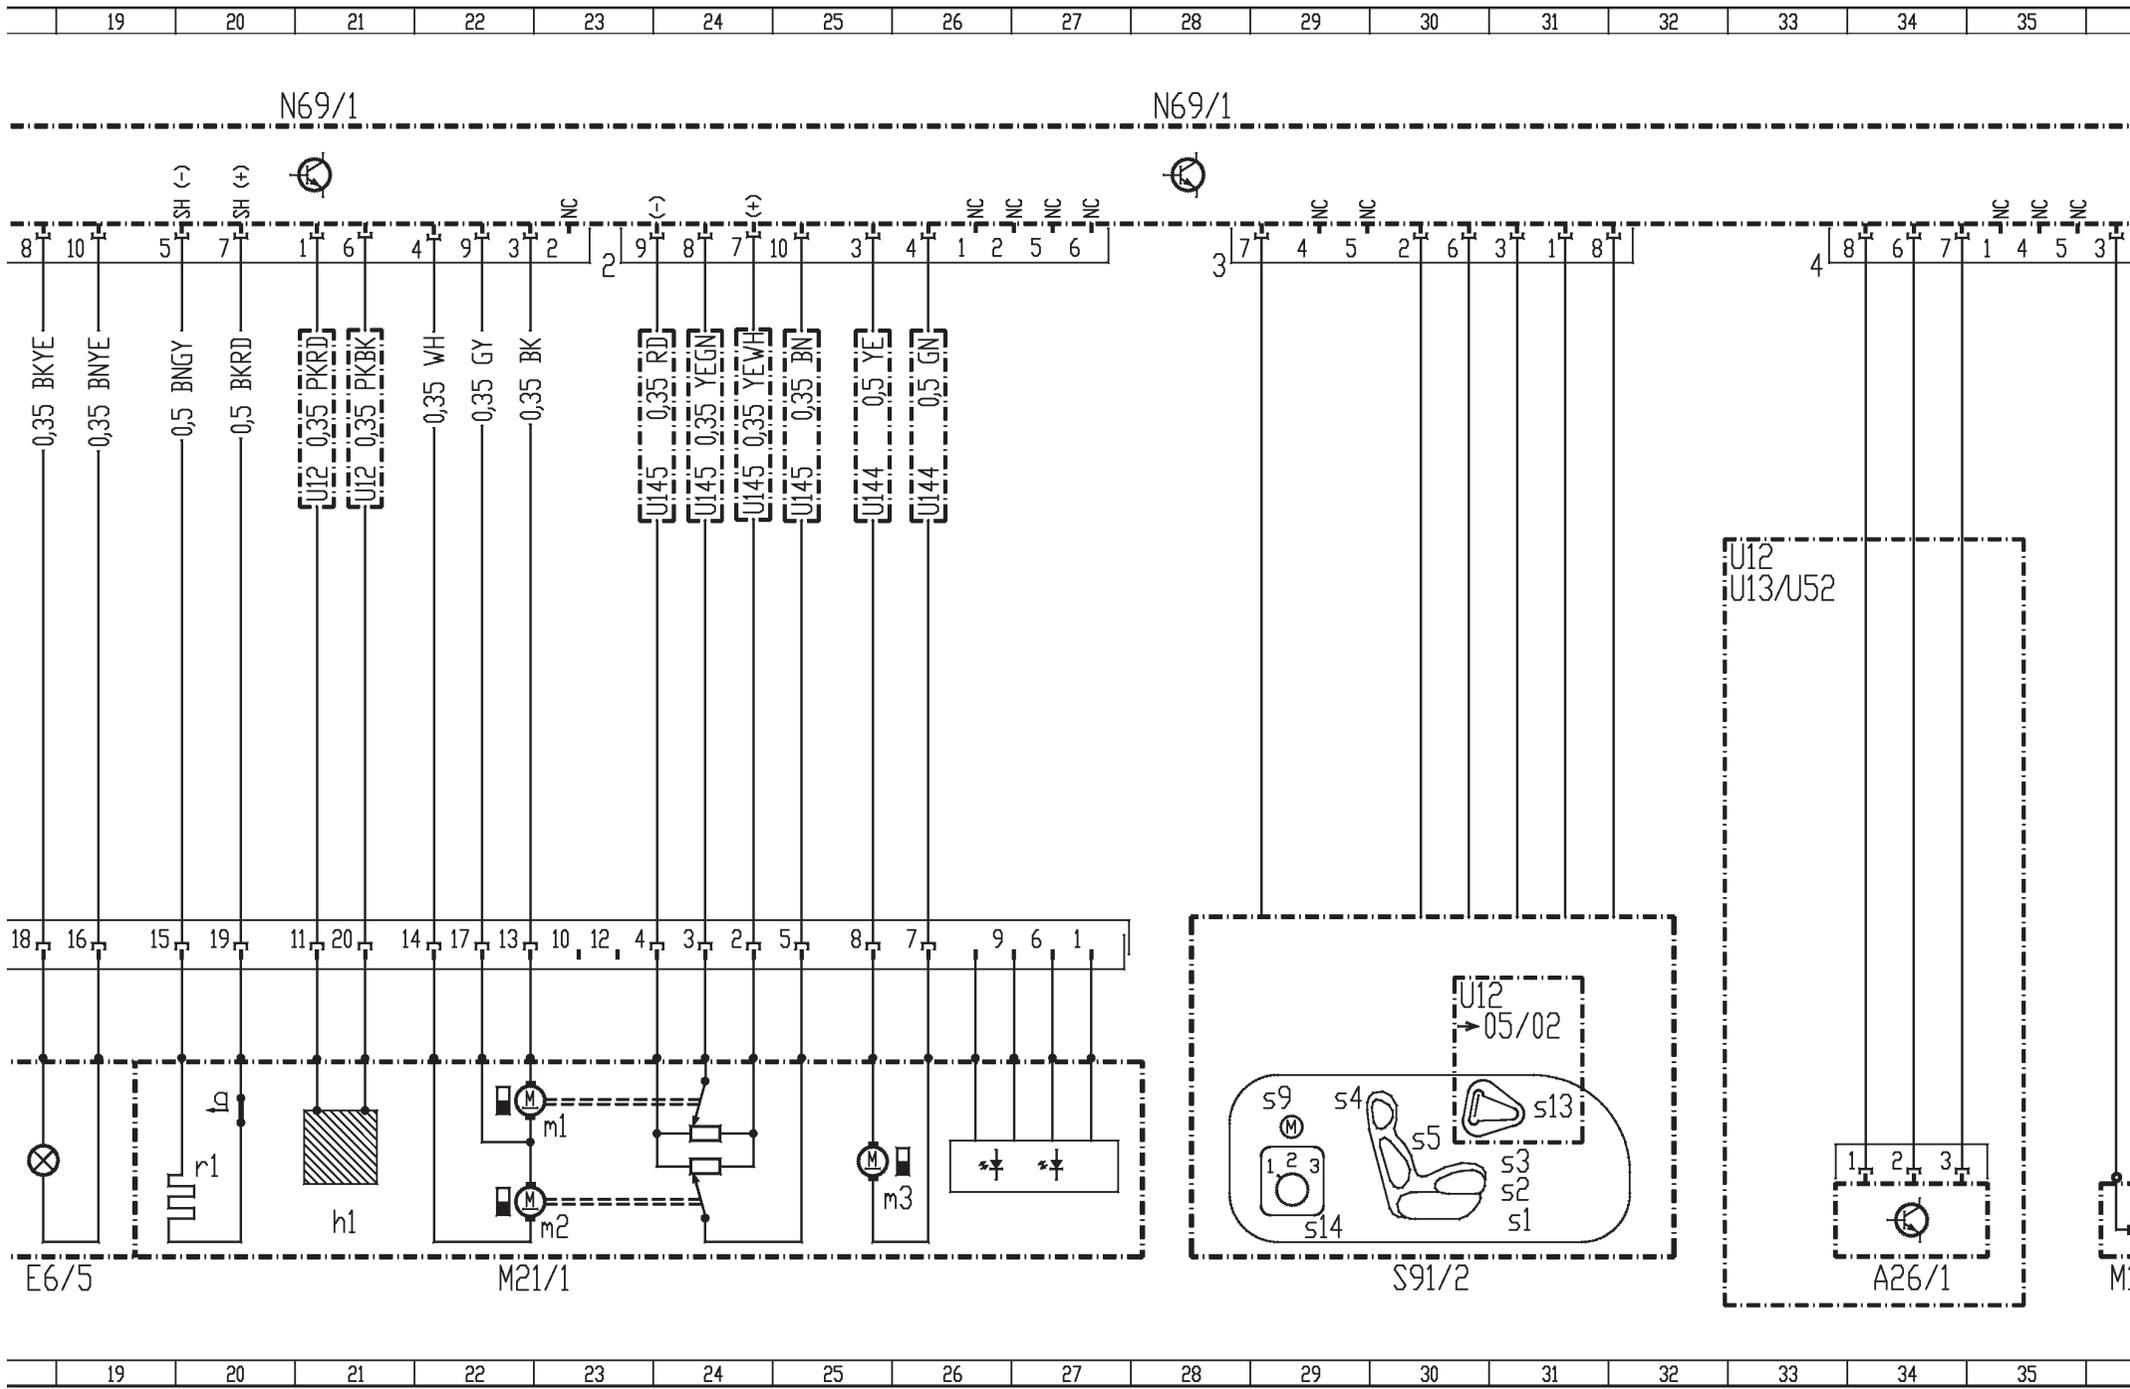

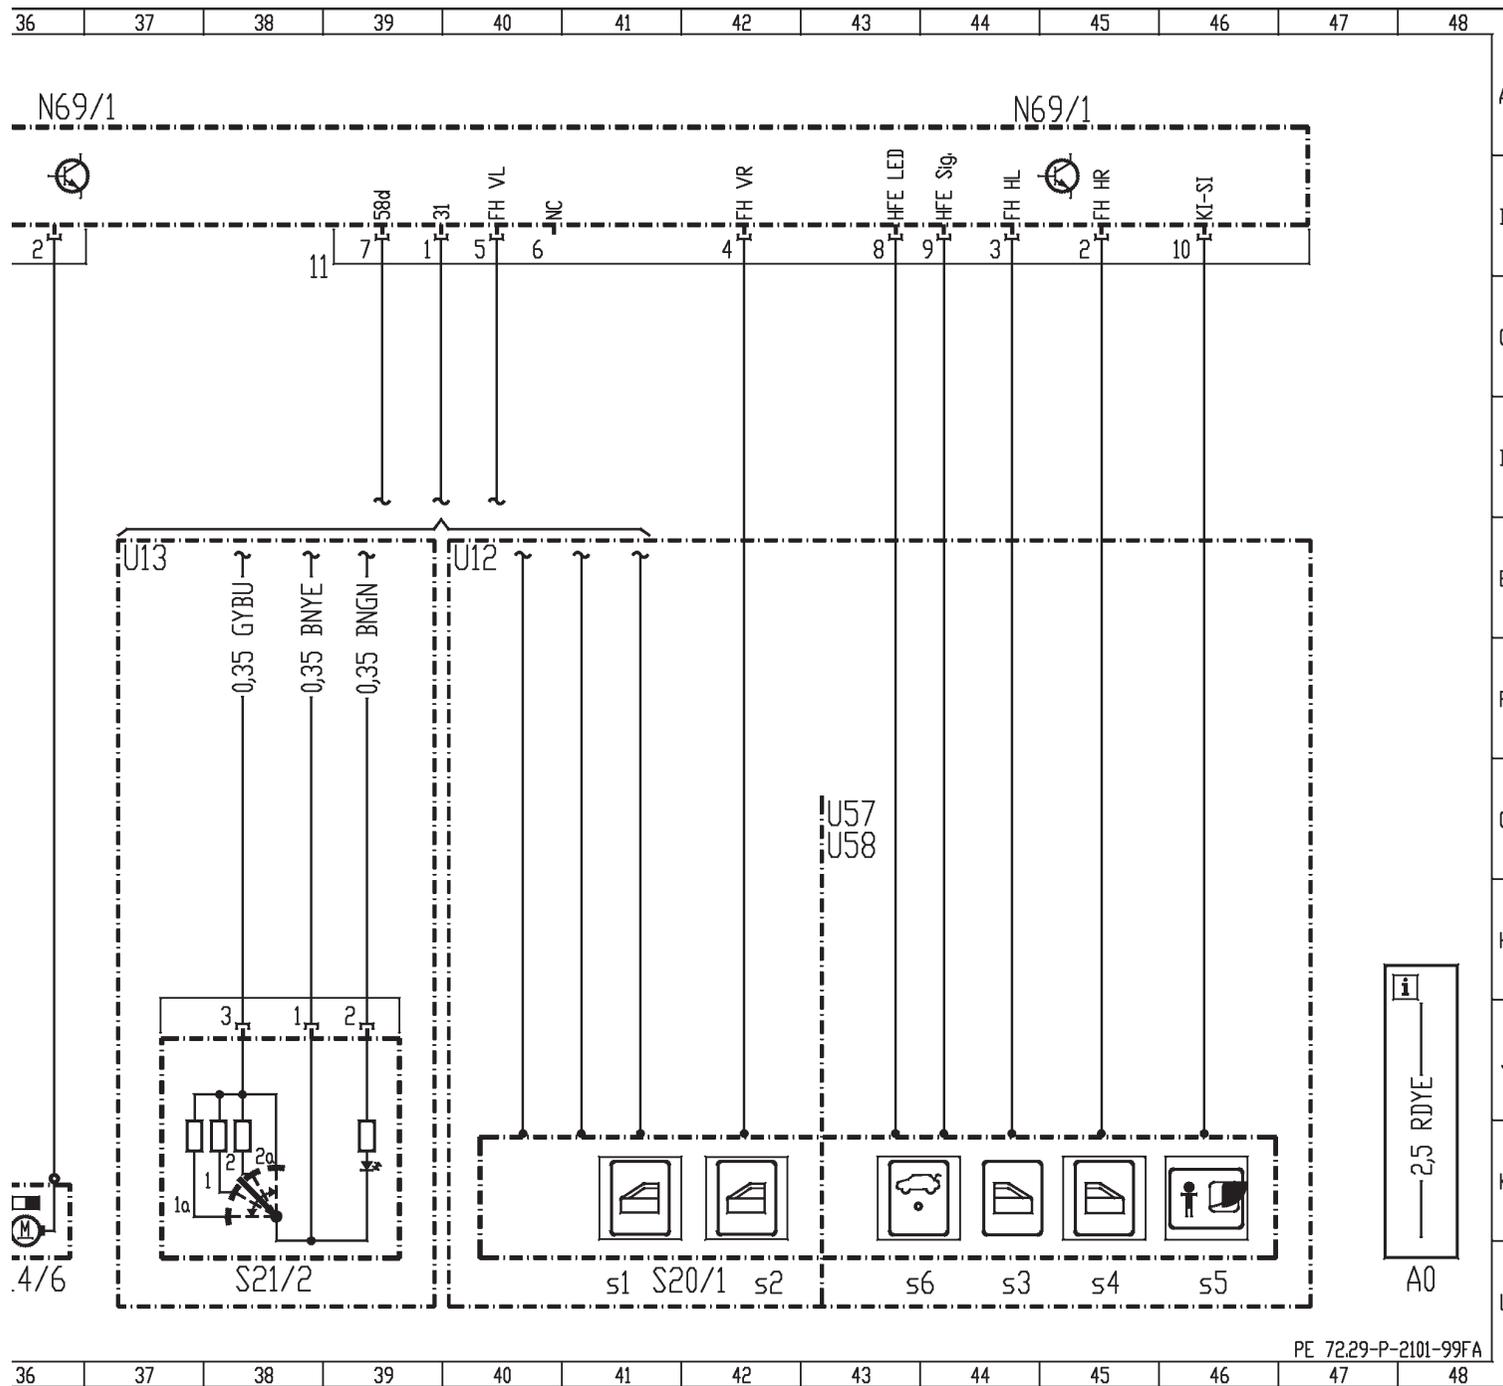



PE 72.29-P-2101-99FA


PE72.29-P-2102-60FA Légendes schéma électrique - Calculateur de porte (TSG) avant de droite TYPE 203 calculateurN69/2

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	48L
A26/2	Unité de réception IR, avant droit	34L
E6/6	Clignotant dans rétroviseur droit	19L
E17/4	Éclaireur d'accès porte avant droite	14L
F34	Boîte à fusibles d'habitacle	2L 4L
F34f21	Fusible 21	4K
F34f22	Fusible 22	2K
M10/4	Moteur lève-vitre avant droit	16L
M14/5	Moteur verrouillage centralisé porte avant droite	36L
M21/2	Rétroviseur extérieur droit à réglage électrique et chauffant	23L
M21/2h1	Anti-éblouissant jour/nuit	21K
M21/2m1	Moteur réglage rétroviseur, haut/bas	23K
M21/2m2	Moteur réglage rétroviseur, vers intérieur/extérieur	23K
M21/2m3	Moteur rabattement du rétroviseur	25K
M21/2r1	Chauffage rétroviseur	20K
M21/2x1	Connecteur rétroviseur extérieur droit, électrique et chauffant	18H
N69/2	Calculateur de porte avant droite	4A 12A 19A 28A 36A 43A
S20/1	Groupe de contacteurs lève-glace, conducteur	42L
S20/1s1	Contacteur lève-vitre avant gauche	41L
S20/1s2	Contacteur lève-vitre avant droit	42L
S20/1s3	Contacteur lève-glace ARG	44L
S20/1s4	Contacteur lève-vitre arrière droit	45L
S20/1s5	Contacteur siège enfant vitres latérales arrière	46L
S20/1s6	Contacteur ouverture du couvercle de coffre	43L
S21/2	Contacteur lève-glace, passager	38L
S92/2	Groupe de contacteurs réglage de siège porte avant droit avec mémoire	30L
S92/2s1	Commutateur siège avance/recul	29K
S92/2s2	Commutateur hauteur de siège à l'arrière	29K
S92/2s3	Commutateur hauteur de siège à l'avant	29K
S92/2s4	Contacteur appuie-tête haut/bas	31J
S92/2s5	Commutateur dossier	30K
S92/2s9	Commutateur de mémoire	31J
S92/2s13	Contacteur réglage colonne de direction haut/bas et avant/arrière	29J
S92/2s14	Contacteur mémoire 1,2,3	31K
U12	Valable pour direction à gauche	1G 5G 33E 37E


U13	Valable pour direction à droite	1H 3G 5G 21D 22D 29J 33E 40E
U50	Valable pour (USA) (J)	33E
U57	Valable pour type 203.2	13E 43G
U58	Valable pour type 203.0	13E 43G
U144	Valable pour déploiement du rétroviseur	26D 26D
U145	Valable pour mémoire de rétroviseur	24D 24D 25D 25D
W18	Masse, traverse siège avant gauche	6L
W19	Masse, traverse siège AVD	6L
X30/4	Connecteur distributeur de potentiel (CAN) droit	8L
X35/1	Bloc de connexion porte avant gauche	11H
X35/2	Bloc de connexion porte AVD	2E

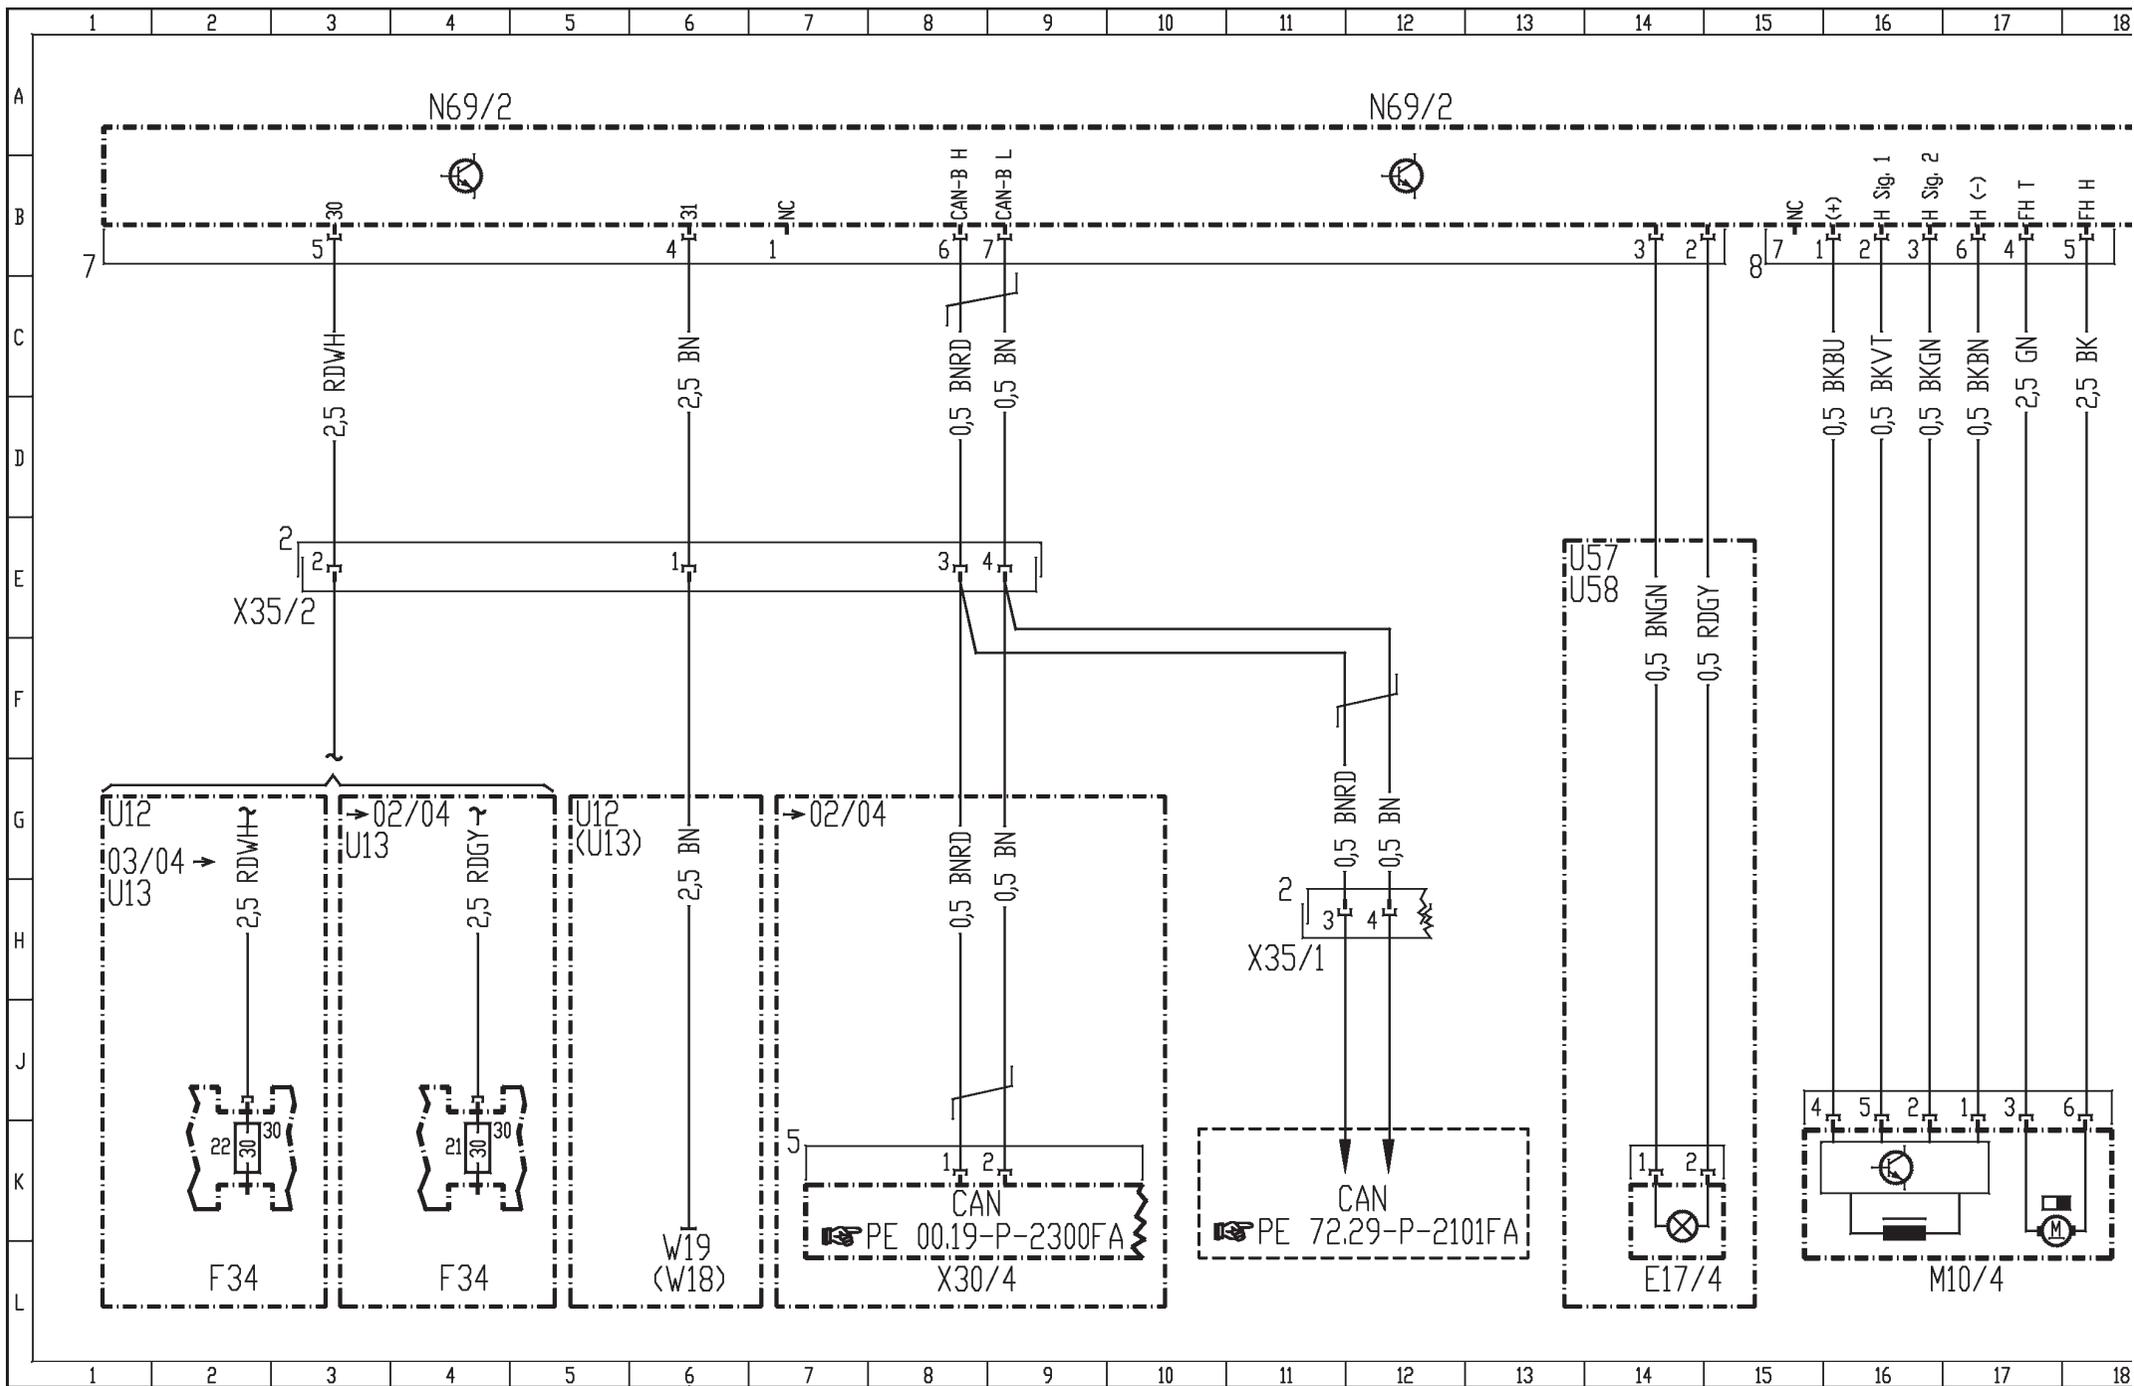


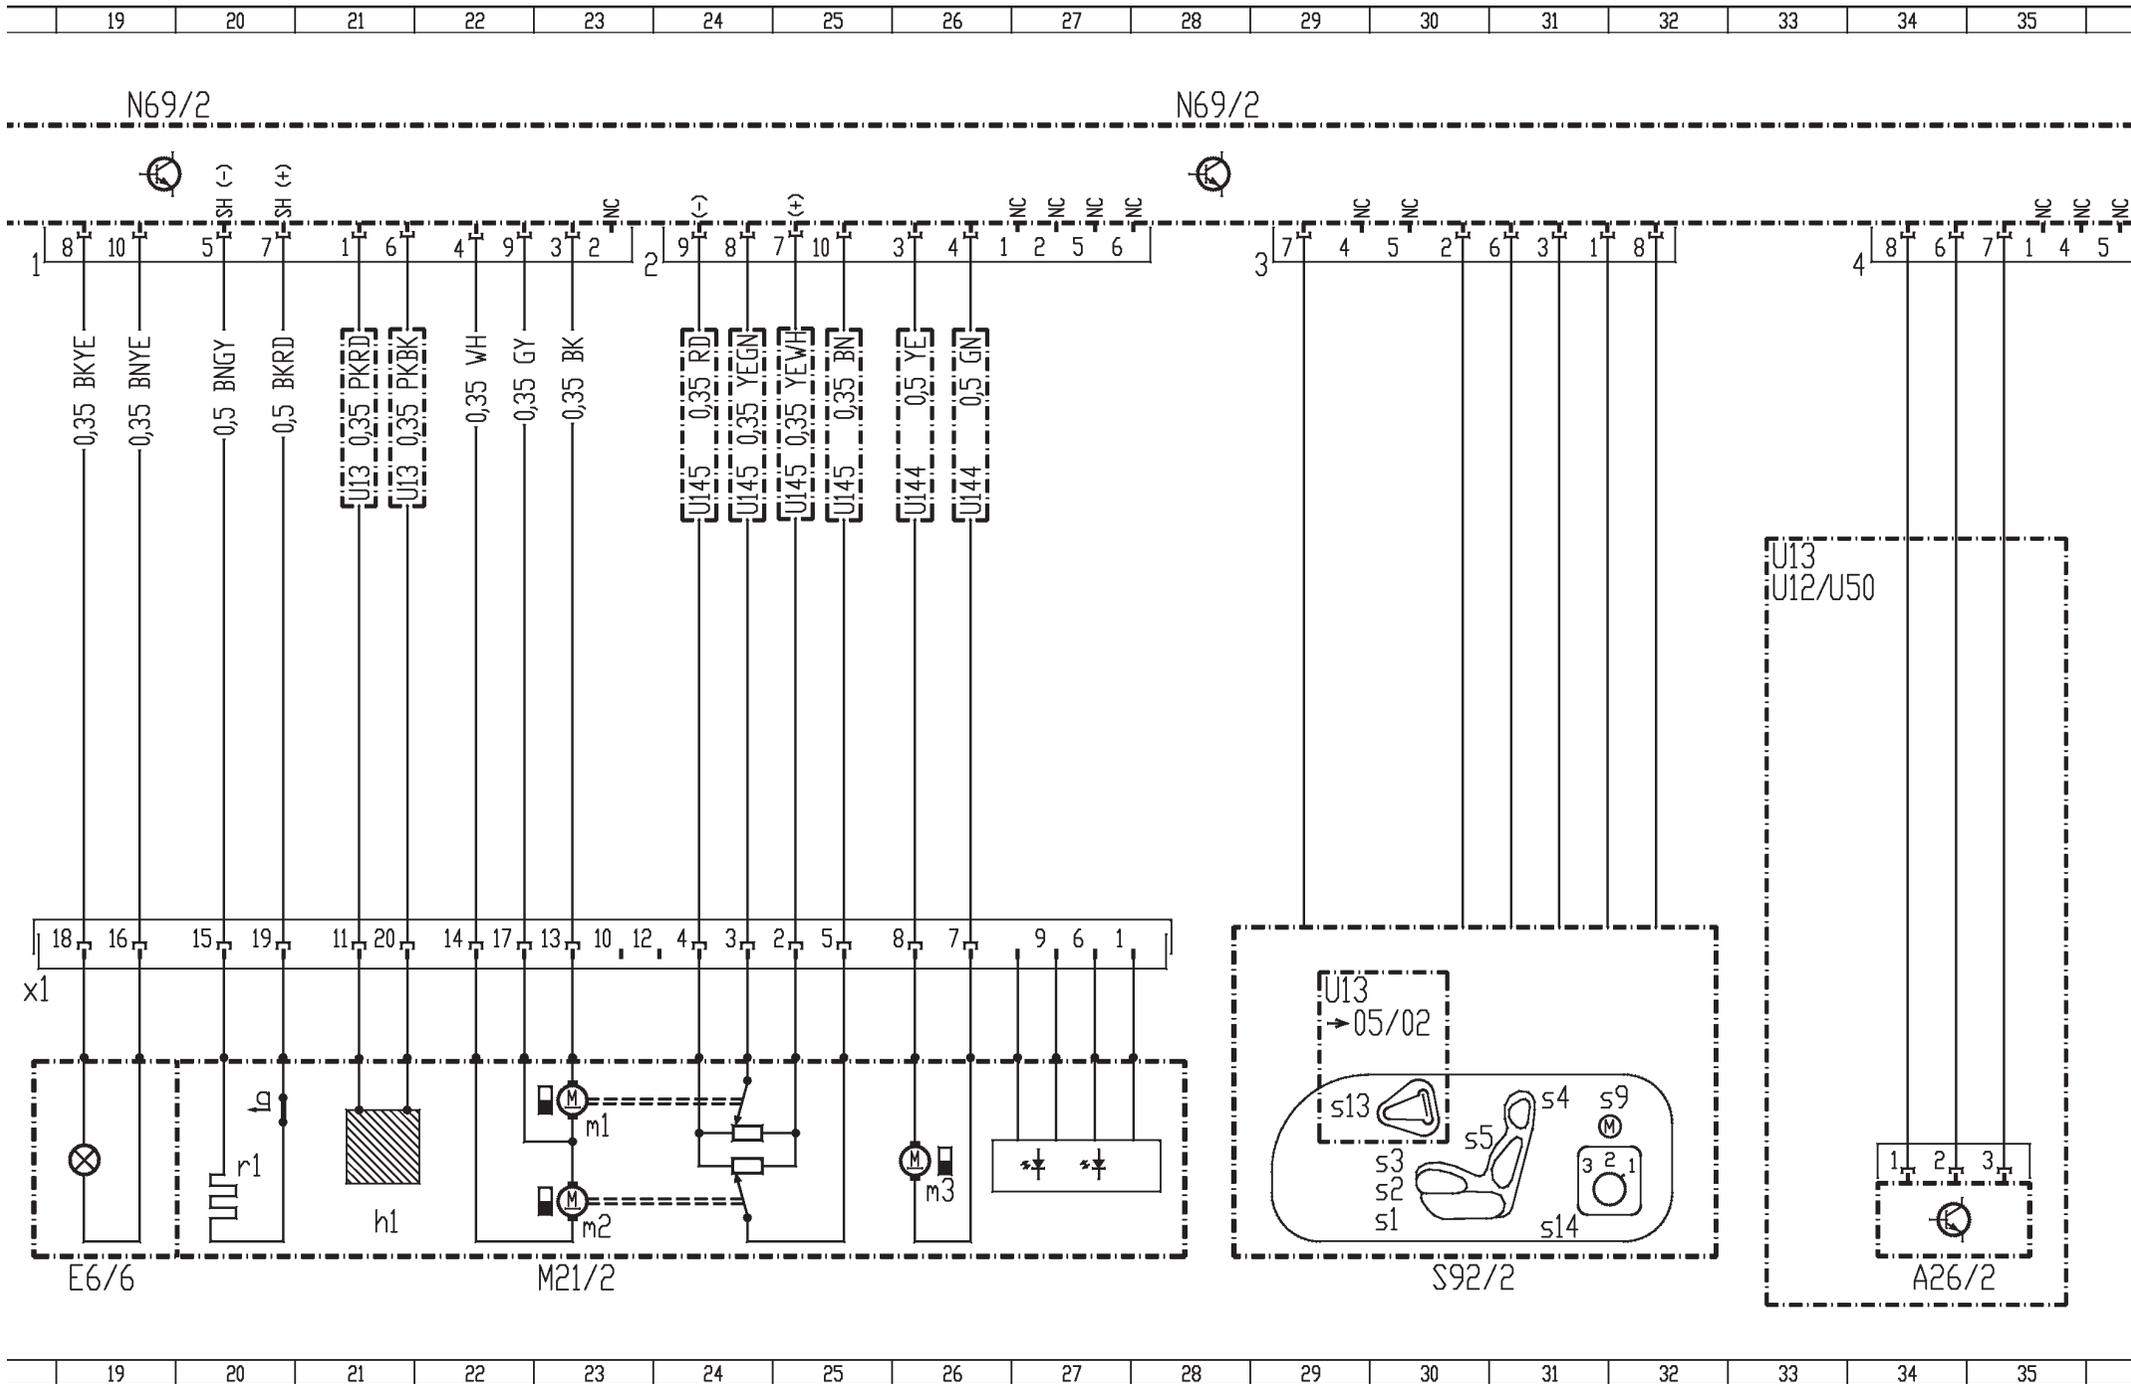

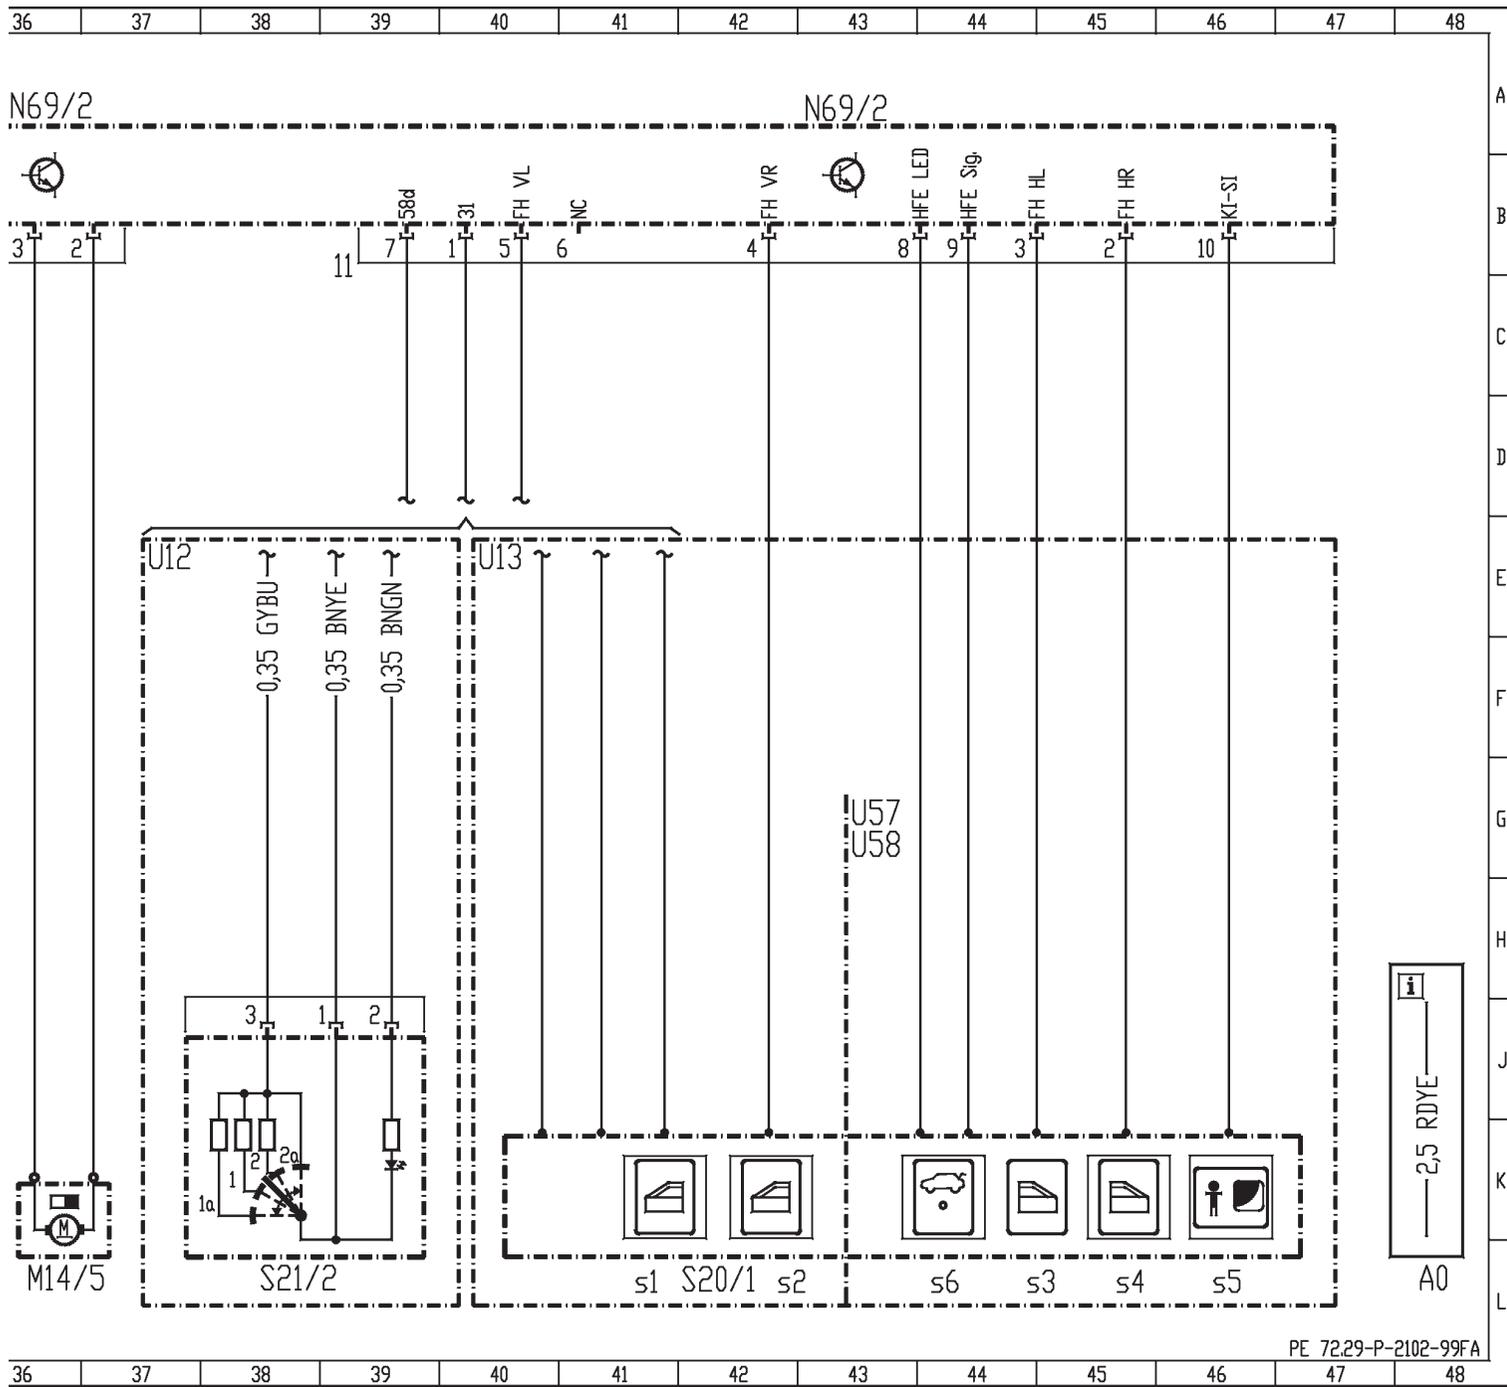


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	23L
E17/5	Éclaireur d'accès porte arrière gauche	16L
F34	Boîte à fusibles d'habitacle	1L
F34f32	Fusible 32	1K
M10/5	Moteur lève-glace arrière gauche	14L
M14/8	Moteur ZV porte arrière gauche	20L
N69/3	Calculateur de porte arrière gauche	4A 12A 20A
S21/3	Contacteur lève-glace ARG	18L
W18	Masse, traverse siège avant gauche	2L
X30/7	Connecteur distributeur de potentiel (CAN) gauche	4L 8L
X35/3	Interface arrière gauche	1F
X35/4	Bloc de connexion porte arrière droite	10J

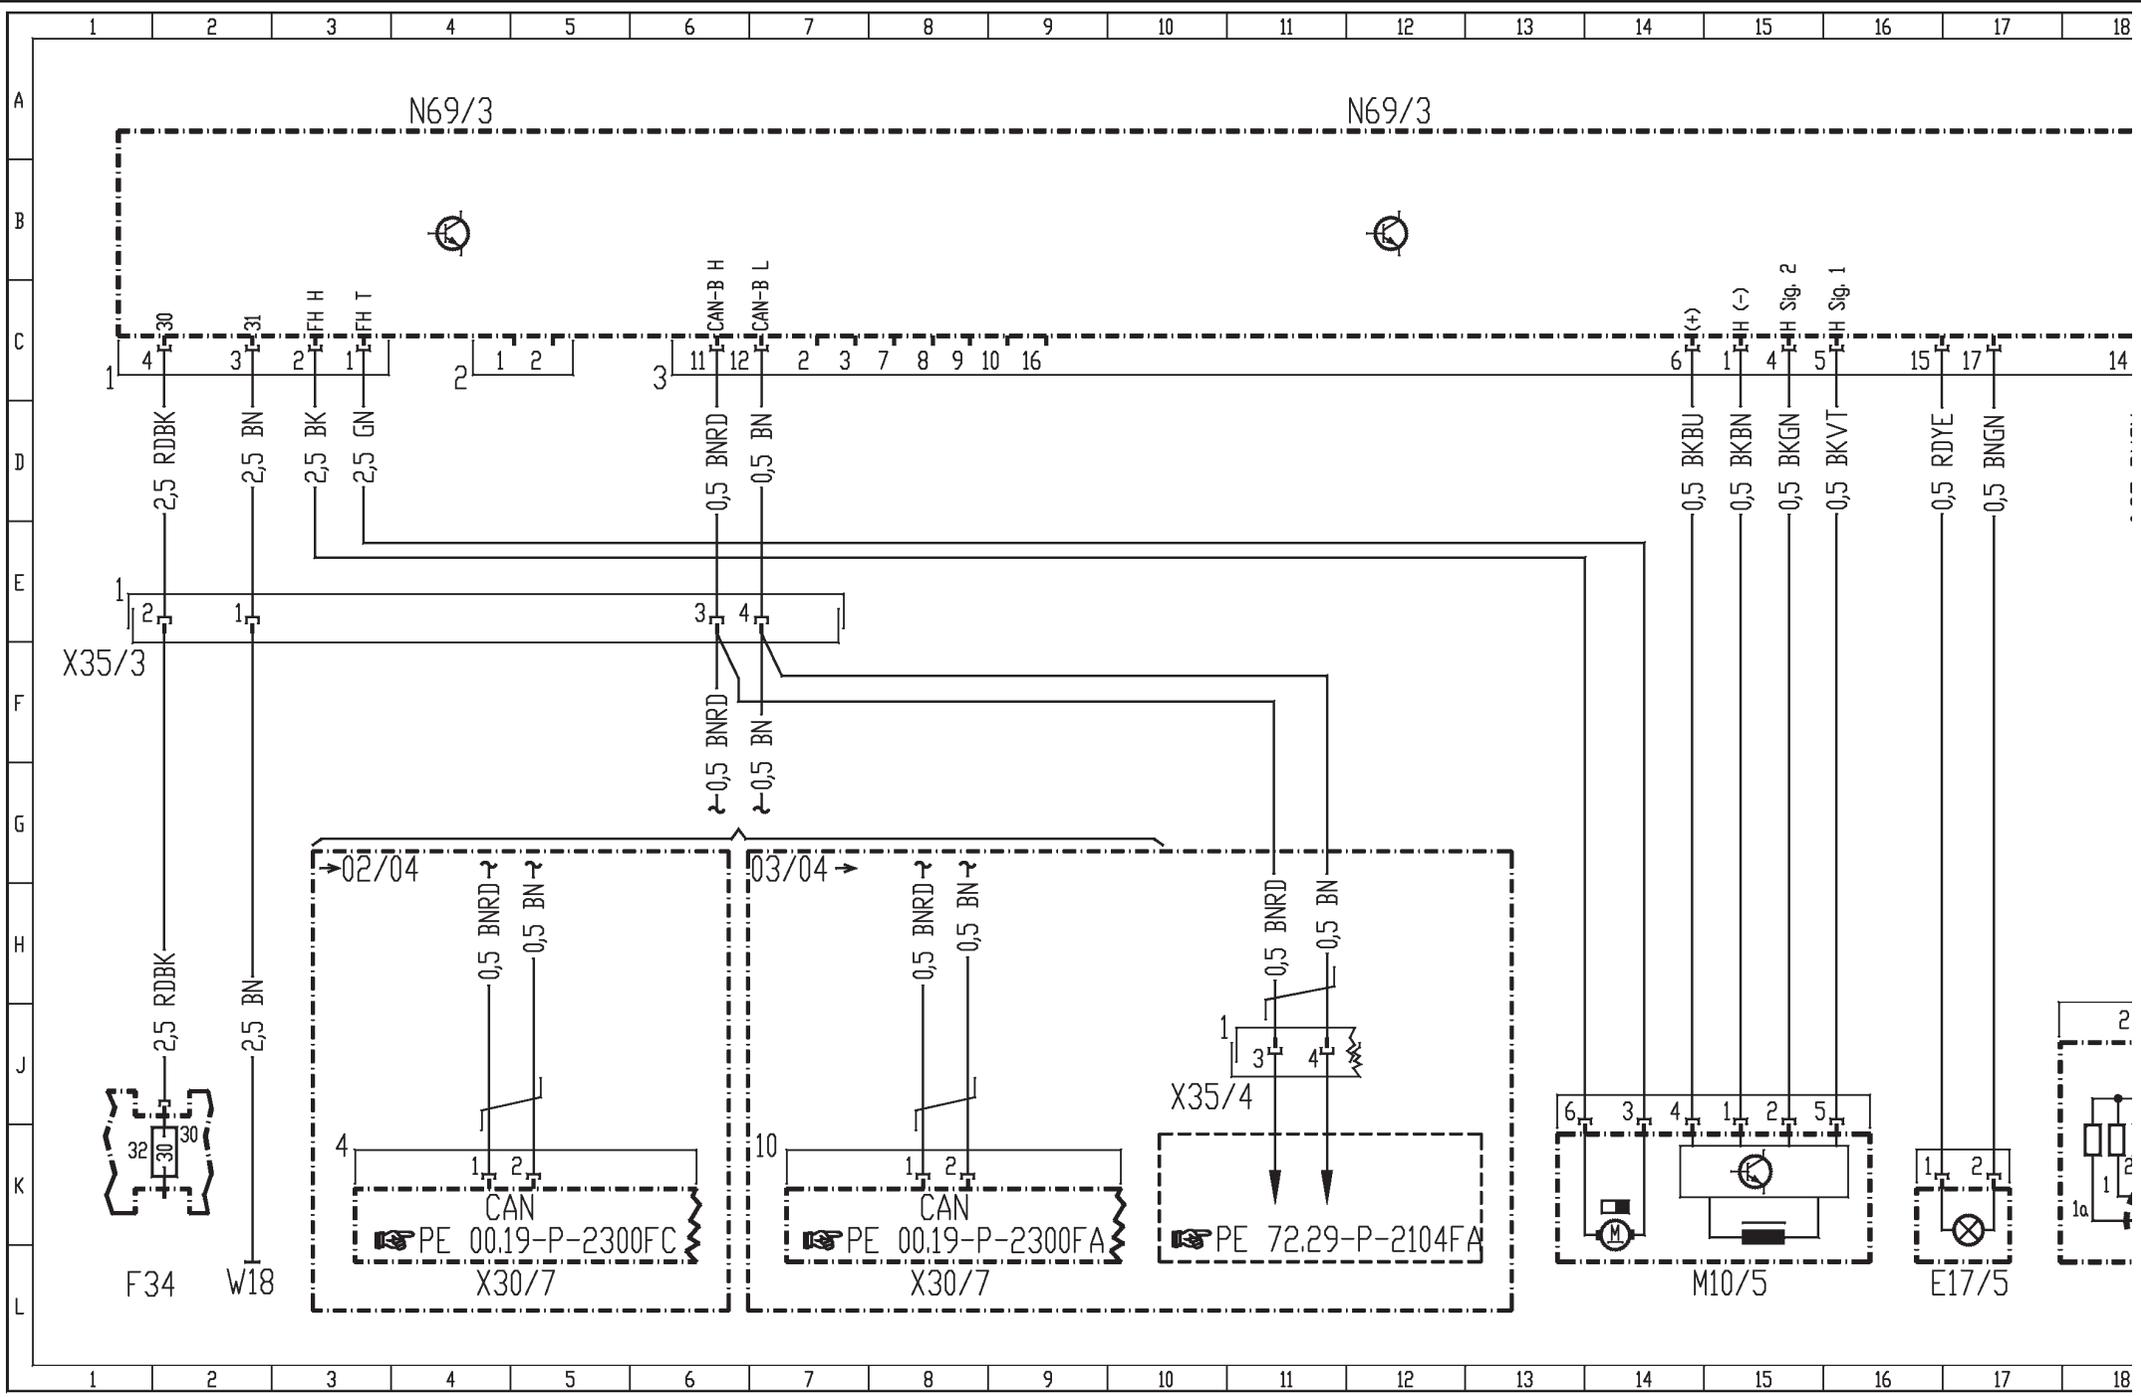

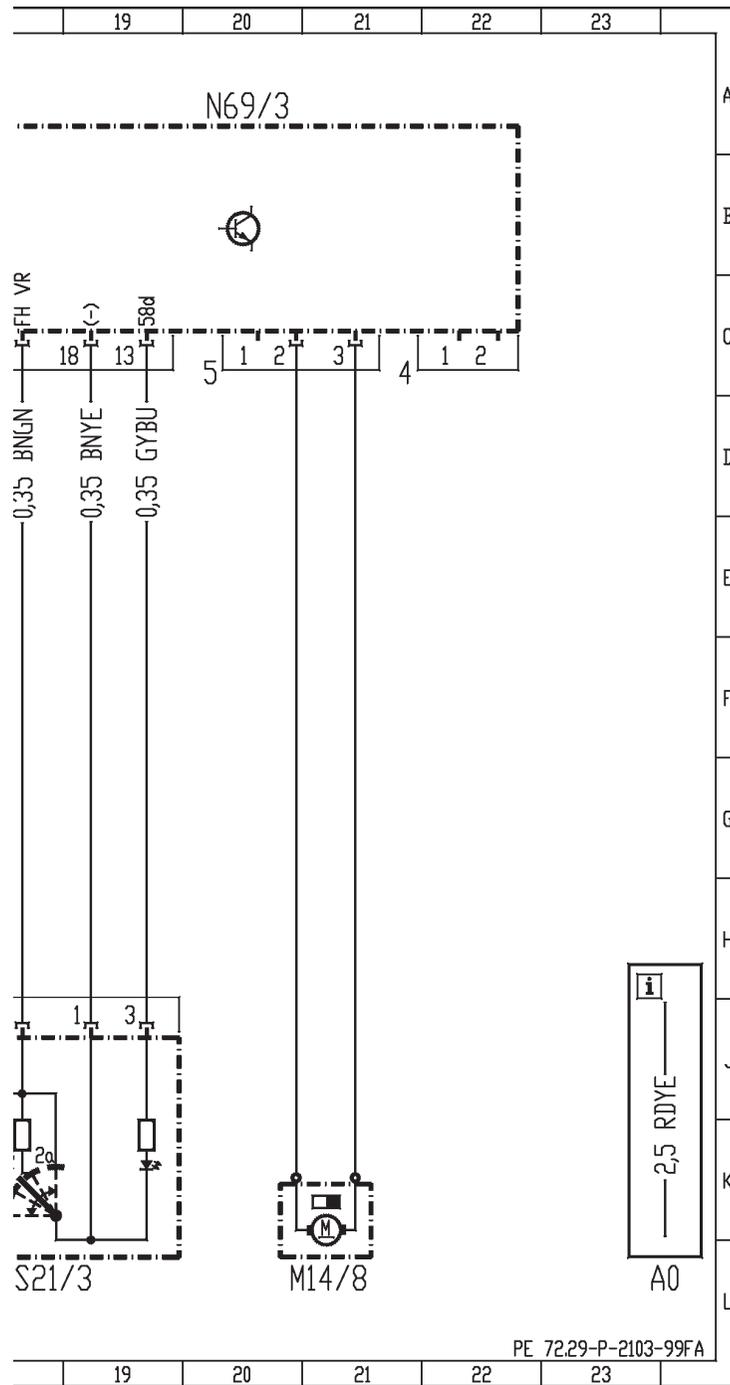

PE 72.29-P-2103-99FA


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	23L
E17/6	Éclaireur d'accès porte arrière droite	13L
F34	Boîte à fusibles d'habitacle	1L
F34F33	Fusible 33	1K
M10/6	Moteur lève-glace arrière droit	11L
M14/9	Moteur ZV porte arrière droite	17L
N69/4	Calculateur de porte arrière droite	4A 11A 19A
S21/4	Contacteur lève-vitre arrière droit	15L
W19	Masse, traverse siège AVD	2L
X30/4	Connecteur distributeur de potentiel (CAN) droit	4L
X35/3	Interface arrière gauche	7J
X35/4	Bloc de connexion porte arrière droite	1G

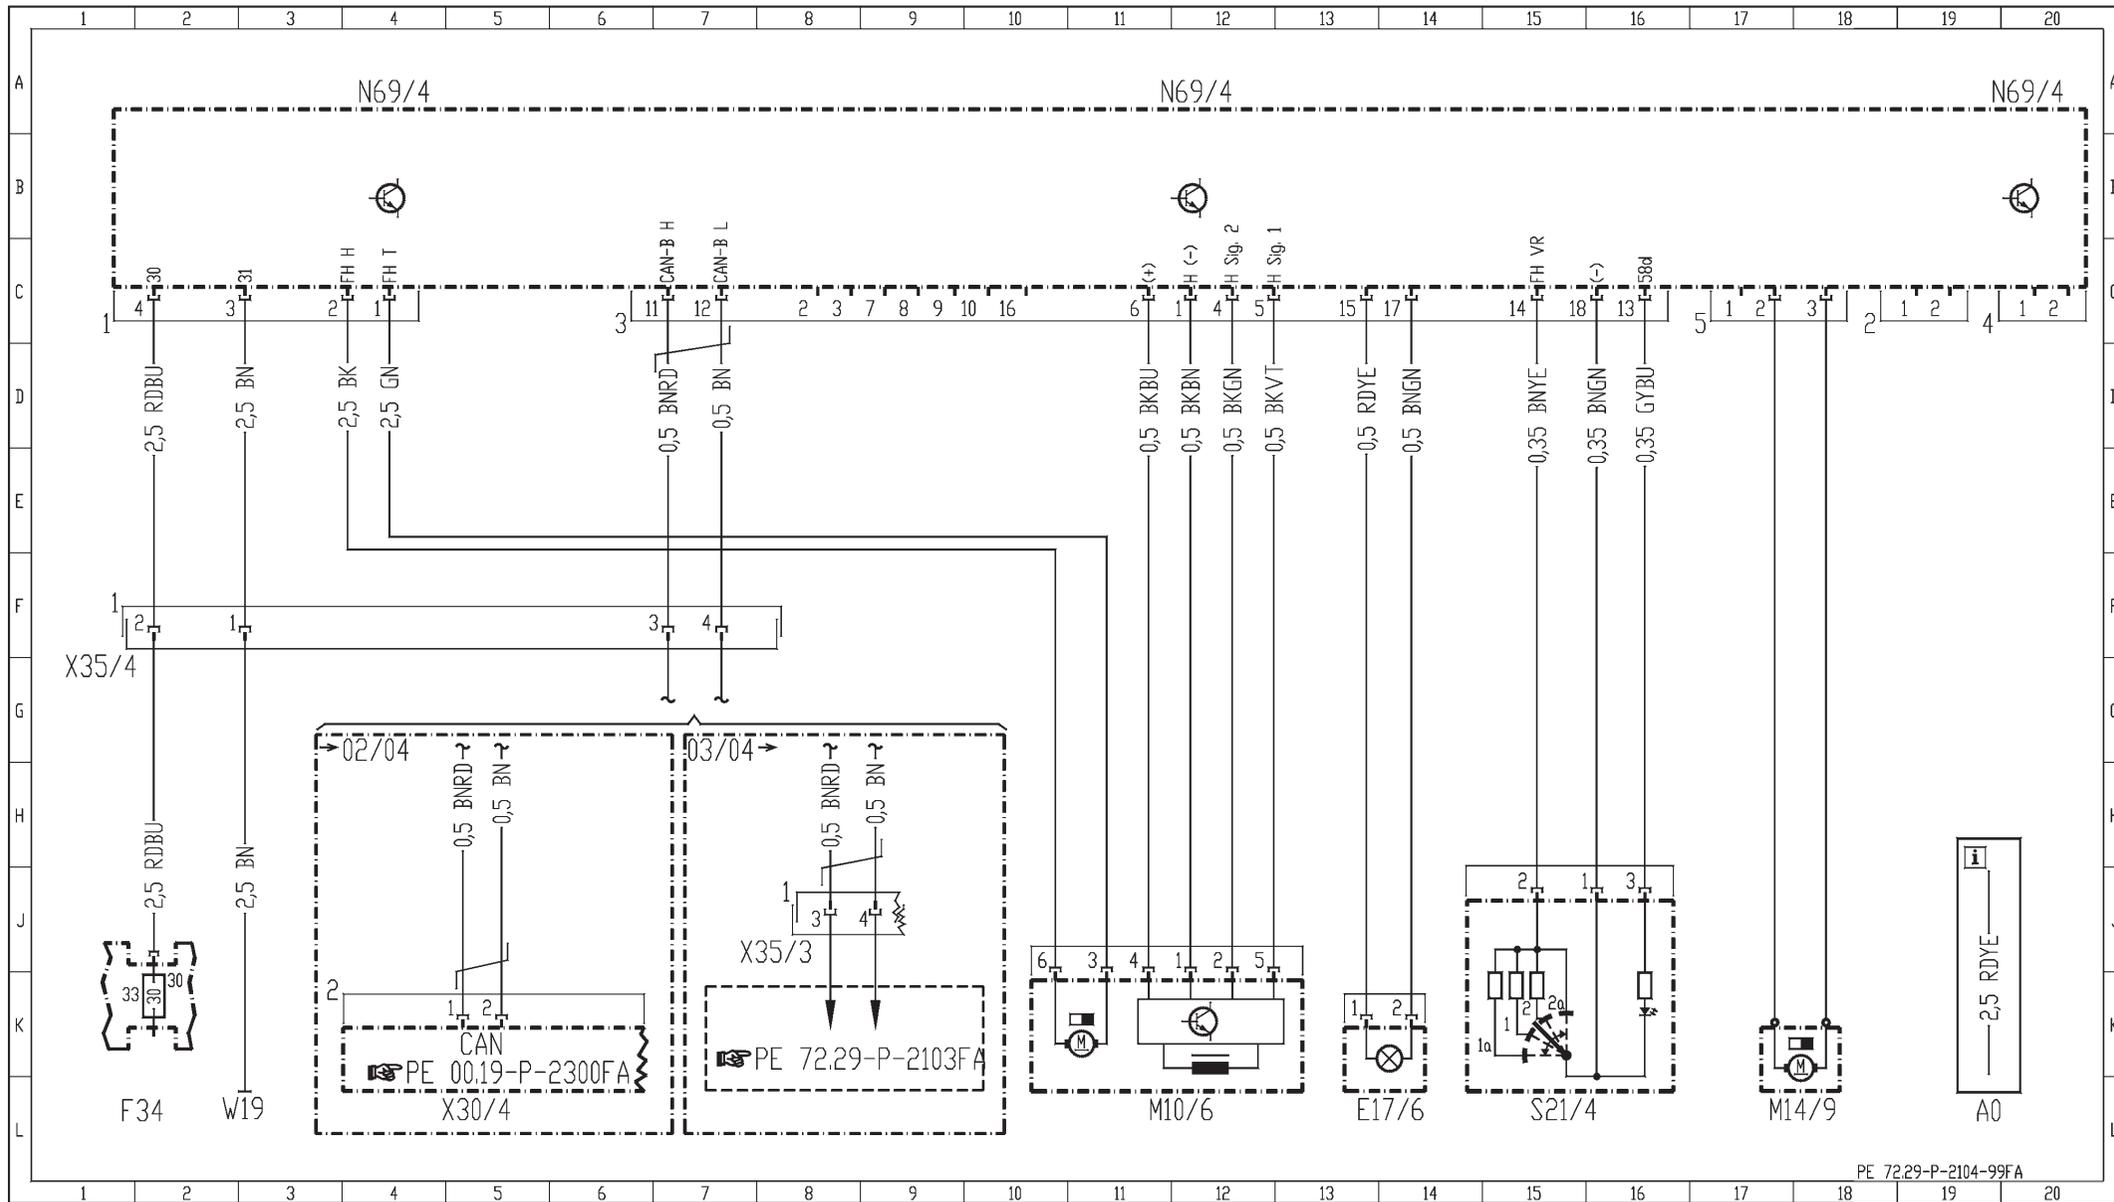

PE 72.29-P-2104-99FA


PE77.20-P-2002-60FA **Légendes schéma fonctionnel - Toit ouvrant relevable (SHD)**
 Type 203.0/2 avec CODE (414a) toit ouvrant relevable en verre à commande électrique

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A26/1	Unité de réception IR, avant gauche	4G
A26/2	Unité de réception IR, avant droit	8G
B38/2	Capteur de pluie/de luminosité	1H
M12	Unité de moteurs système de toit	1G
M12b1	Capteur à effet Hall 1	1G
M12b2	Capteur à effet Hall 2	1H
M12m1	Moteur système de toit	3G
N18	Clavier HAU	13E
N18s2	Contacteur air recyclé	11G
N22	Clavier KLA	16E
N22s2	Contacteur air recyclé	14G
N22/7	Clavier et calculateur pour KLA confort	16E
N22/7s2	Contacteur air recyclé	14G
N69/1	Calculateur commande porte avant gauche	6E
N69/2	Calculateur de porte avant droite	9E
N70	Calculateur unité de commande de toit	3E
N70s1	Contacteur système de toit	1H
N73	Calculateur EZS	19E
U12	Valable pour direction à gauche	4D 7D
U13	Valable pour direction à droite	4D 7D
U29	Valable pour indicateur température extérieure	14D
U50	Valable pour  	8D
U52	Valable pour 	4D
U550	Valable pour HAU	11D
U673	Valable pour KLA confort	14D

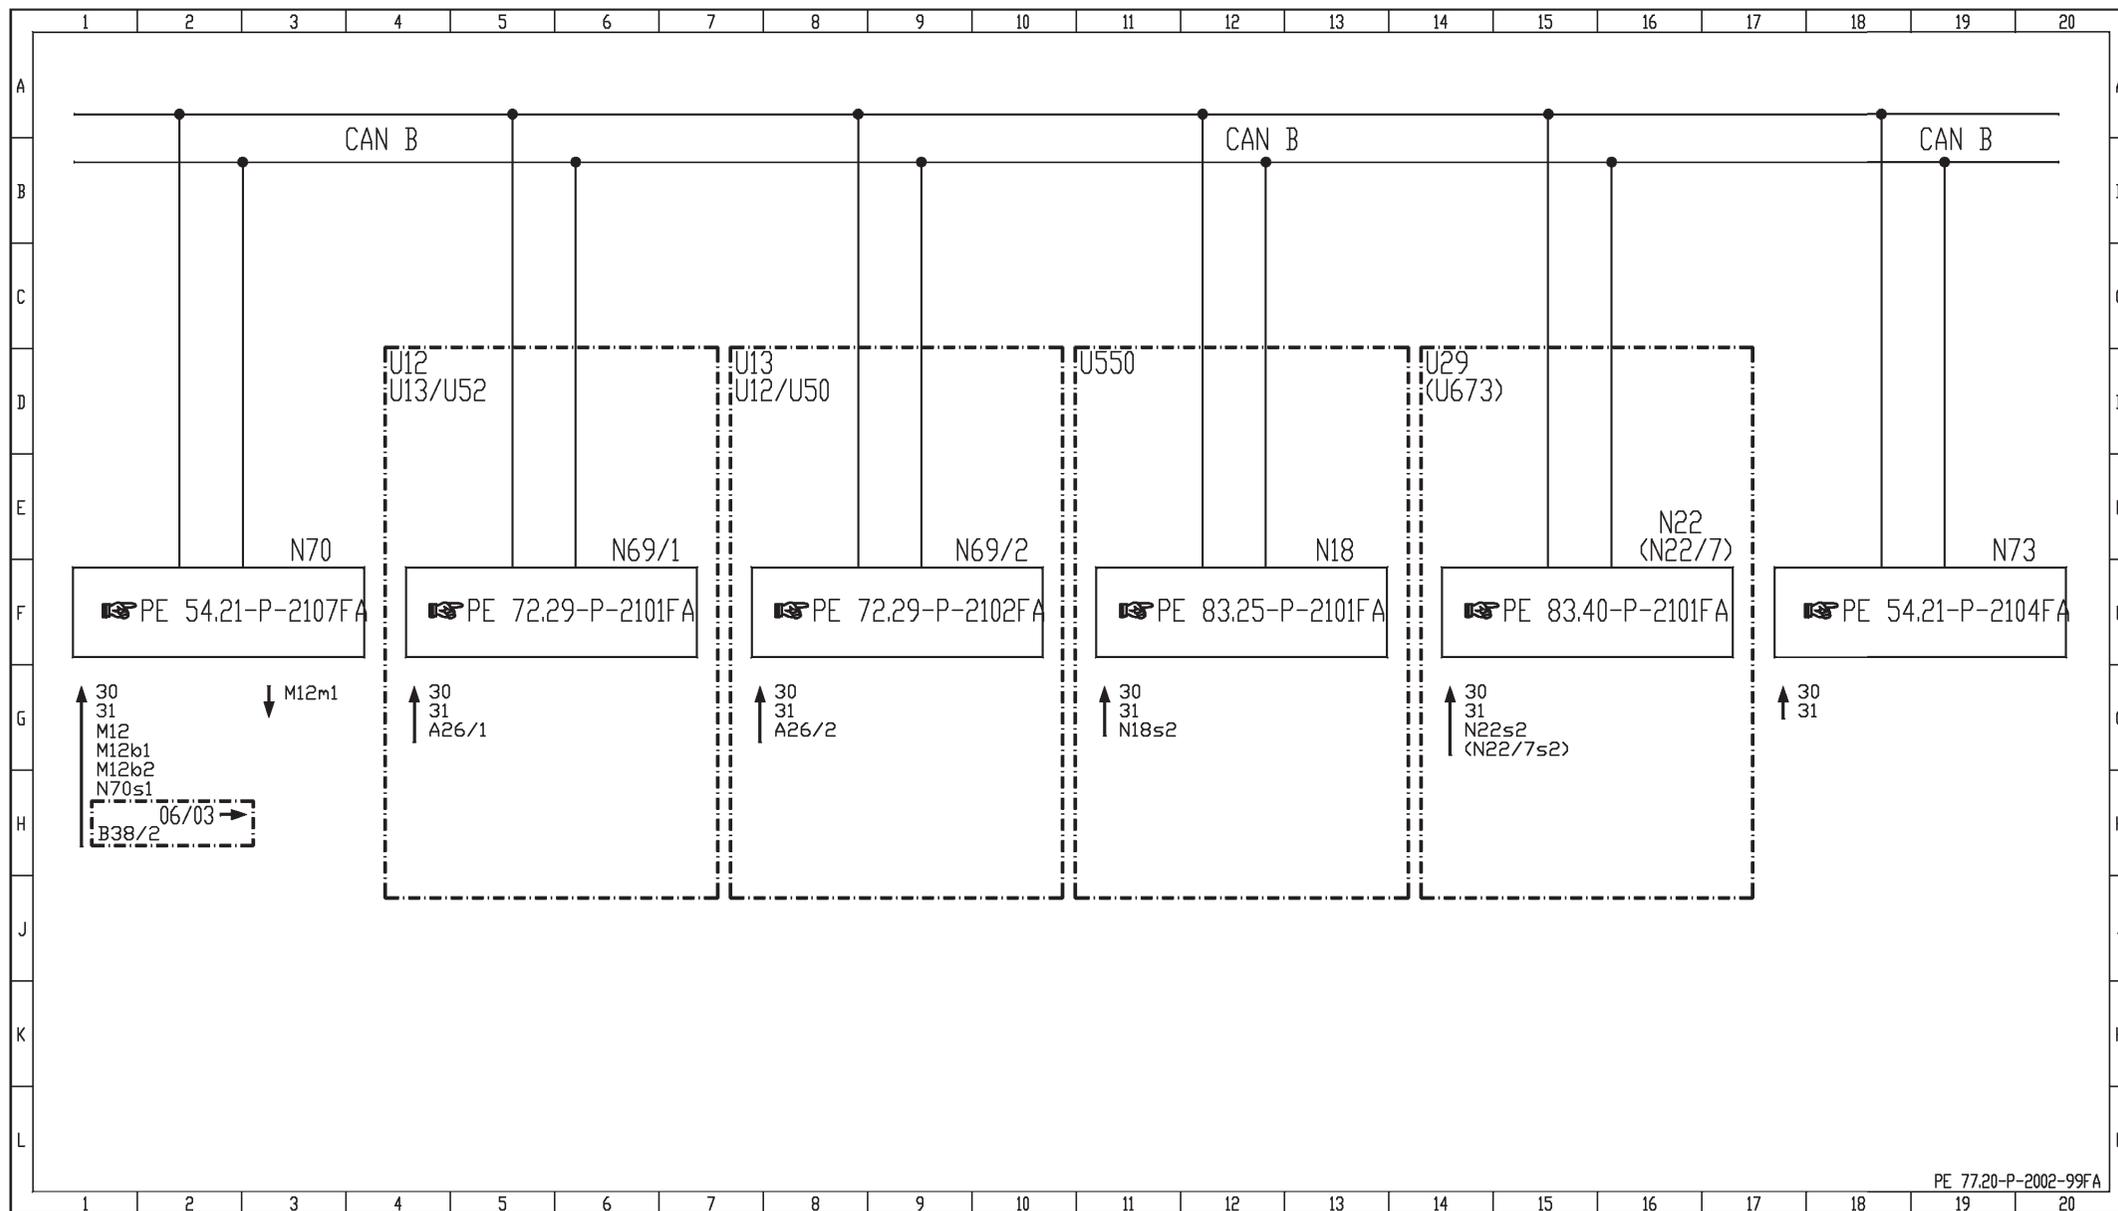


PE 77.20-P-2002-99FA


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A26/1	Unité de réception IR, avant gauche	4G
A26/2	Unité de réception IR, avant droit	8G
B38/2	Capteur de pluie/de luminosité	1H
M12	Unité de moteurs système de toit	1G
M12b1	Capteur à effet Hall 1	1G
M12b2	Capteur à effet Hall 2	1H
N18	Clavier HAU	13E
N18s2	Contacteur air recyclé	11G
N22	Clavier KLA	16E
N22s2	Contacteur air recyclé	14G
N22/7	Clavier et calculateur pour KLA confort	16E
N22/7s2	Contacteur air recyclé	14G
N69/1	Calculateur commande porte avant gauche	6E
N69/2	Calculateur de porte avant droite	9E
N70	Calculateur unité de commande de toit	3E
N70s1	Contacteur système de toit	1H
N73	Calculateur EZS	19E
U12	Valable pour direction à gauche	4D 7D
U13	Valable pour direction à droite	4D 7D
U29	Valable pour indicateur température extérieure	14D
U50	Valable pour 	8D
U52	Valable pour 	4D
U550	Valable pour HAU	11D
U673	Valable pour KLA confort	14D

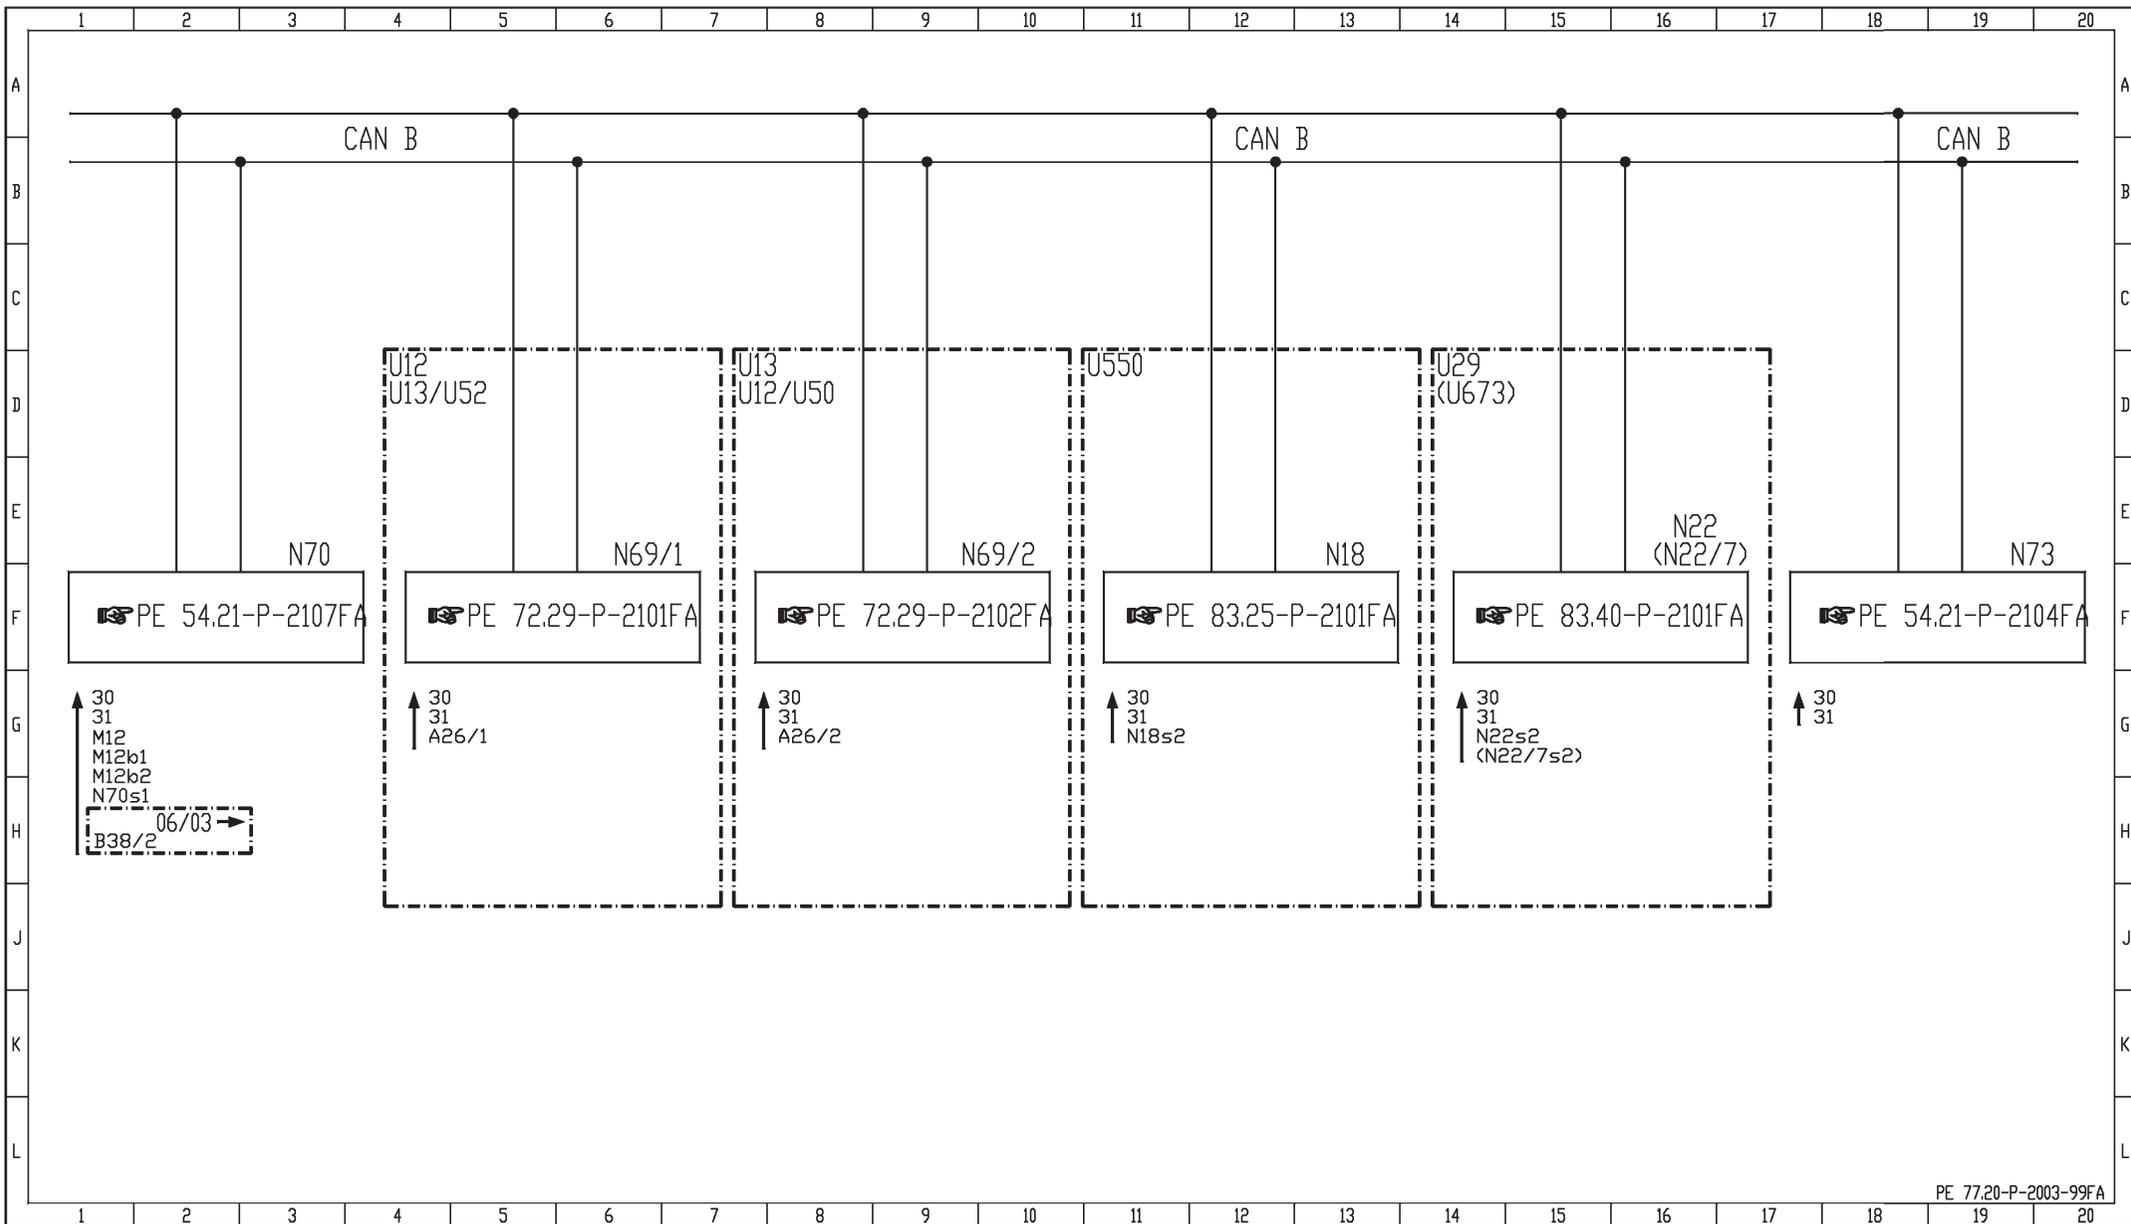


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A1	Combiné d'instruments	34E
A1p13	Affichage multifonction	33G
A2/71	Amplificateur d'antenne 1 intégrée à la vitre	20G
A26/1	Unité de réception IR, avant gauche	1G
A26/2	Unité de réception IR, avant droit	5G
A53/1	Capteur airbag latéral et airbag de fenêtre de gauche	26G
A54/1	Capteur airbag latéral et airbag de fenêtre de droite	26H
L6/1	Transmetteur de régime avant gauche	48E 51E
L6/2	Capteur de vitesse de rotation avant droit	48E 51E
L6/3	Transmetteur de régime arrière gauche	48E 51E
L6/4	Transmetteur de régime arrière droit	48E 51E
M10/3	Moteur lève-vitre avant gauche	3G
M10/4	Moteur lève-vitre avant droit	6G
M10/5	Moteur lève-glace ARG	9G
M10/6	Moteur lève-glace ARD	12G
M12	Unité de moteurs système de toit	29G
M12b1	Capteur à effet Hall 1	29G
M12b2	Capteur à effet Hall 2	29H
M12m1	Moteur système de toit	30G
M14/5	Moteur verrouillage centralisé porte avant droite	6G
M14/6	Moteur verrouillage centralisé porte avant gauche	3G
M14/8	Moteur ZV porte arrière gauche	9G
M14/9	Moteur ZV porte arrière droite	12G
M14/10	Moteur verrouillage centralisé, volet de réservoir	23H
N2/7	Calculateur systèmes de retenue	28E
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	19E 22F 24G
N47-5	Calculateur ESP et BAS	50E 53E
N69/1	Calculateur commande porte avant gauche	3E
N69/2	Calculateur de porte avant droite	6E
N69/3	Calculateur de porte arrière gauche	10E
N69/4	Calculateur de porte arrière droite	13E
N70	Calculateur unité de commande de toit	31E
N72/1	Calculateur contacteurs au toit	16E
N72/1s6	Contacteur intérieur verrouillage centralisé	14G
N73	Calculateur EZS	39E 44E
N80	Module de tube de colonne de direction	47E
S9/1	Contacteur feux stop	48E
S17/3	Contacteur de porte avant gauche	18G
S17/4	Contacteur de porte avant droit	18H
S17/5	Contacteur porte arrière gauche	18H

S17/6	Contacteur porte arrière droit	18H
S20/1	Groupe de contacteurs lève-glace, conducteur	1G 5G
S20/1s6	Contacteur ouverture du couvercle de coffre	1H 5H
S88/4	Contacteur pêne cliquet de blocage	20H
S88/4m1	Moteur ZV	21G
S88/6	Contacteur couvercle de coffre	20H
S88/8	Contacteur couvercle de coffre commande par l'extérieur	20H
S88/10	Contacteur ouverture de secours du couvercle arrière	20H
S110	Groupe de touches volant multifonction gauche	37G 45G
S110s1	Touche paginer en avant en arrière	37G 45G
S110s3	Touche choix du système	37H 45H
U1	Valable pour 	21H
U12	Valable pour direction à gauche	1D 4D
U13	Valable pour direction à droite	1D 4D
U50	Valable pour  	2D 5D
U57	Valable pour type 203.2	8D
U58	Valable pour type 203.0	8D

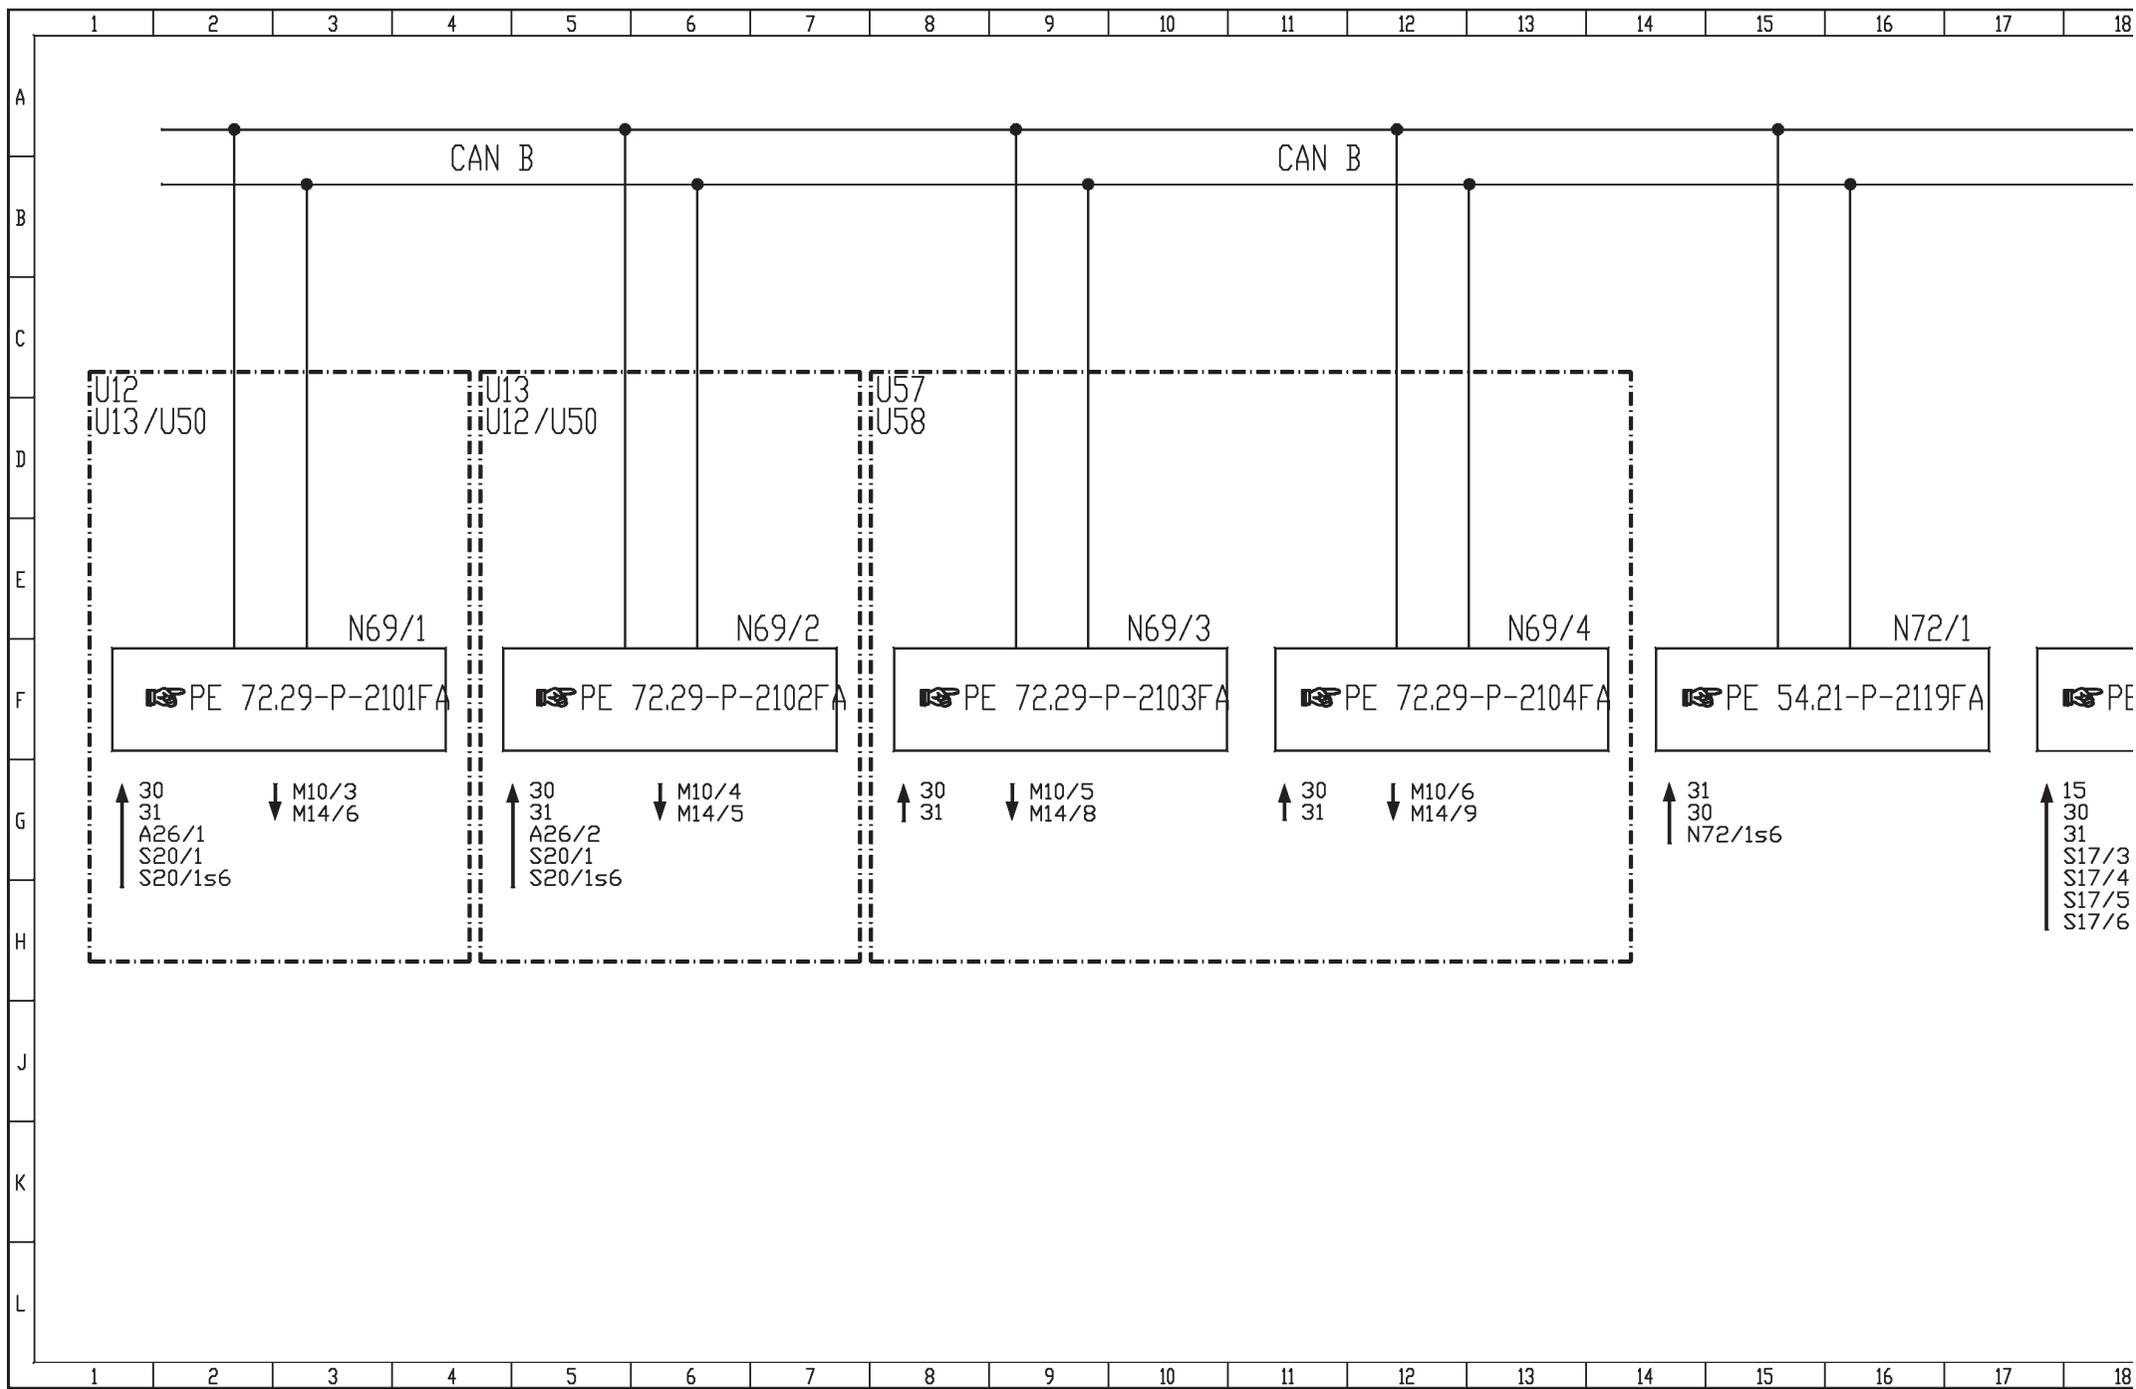


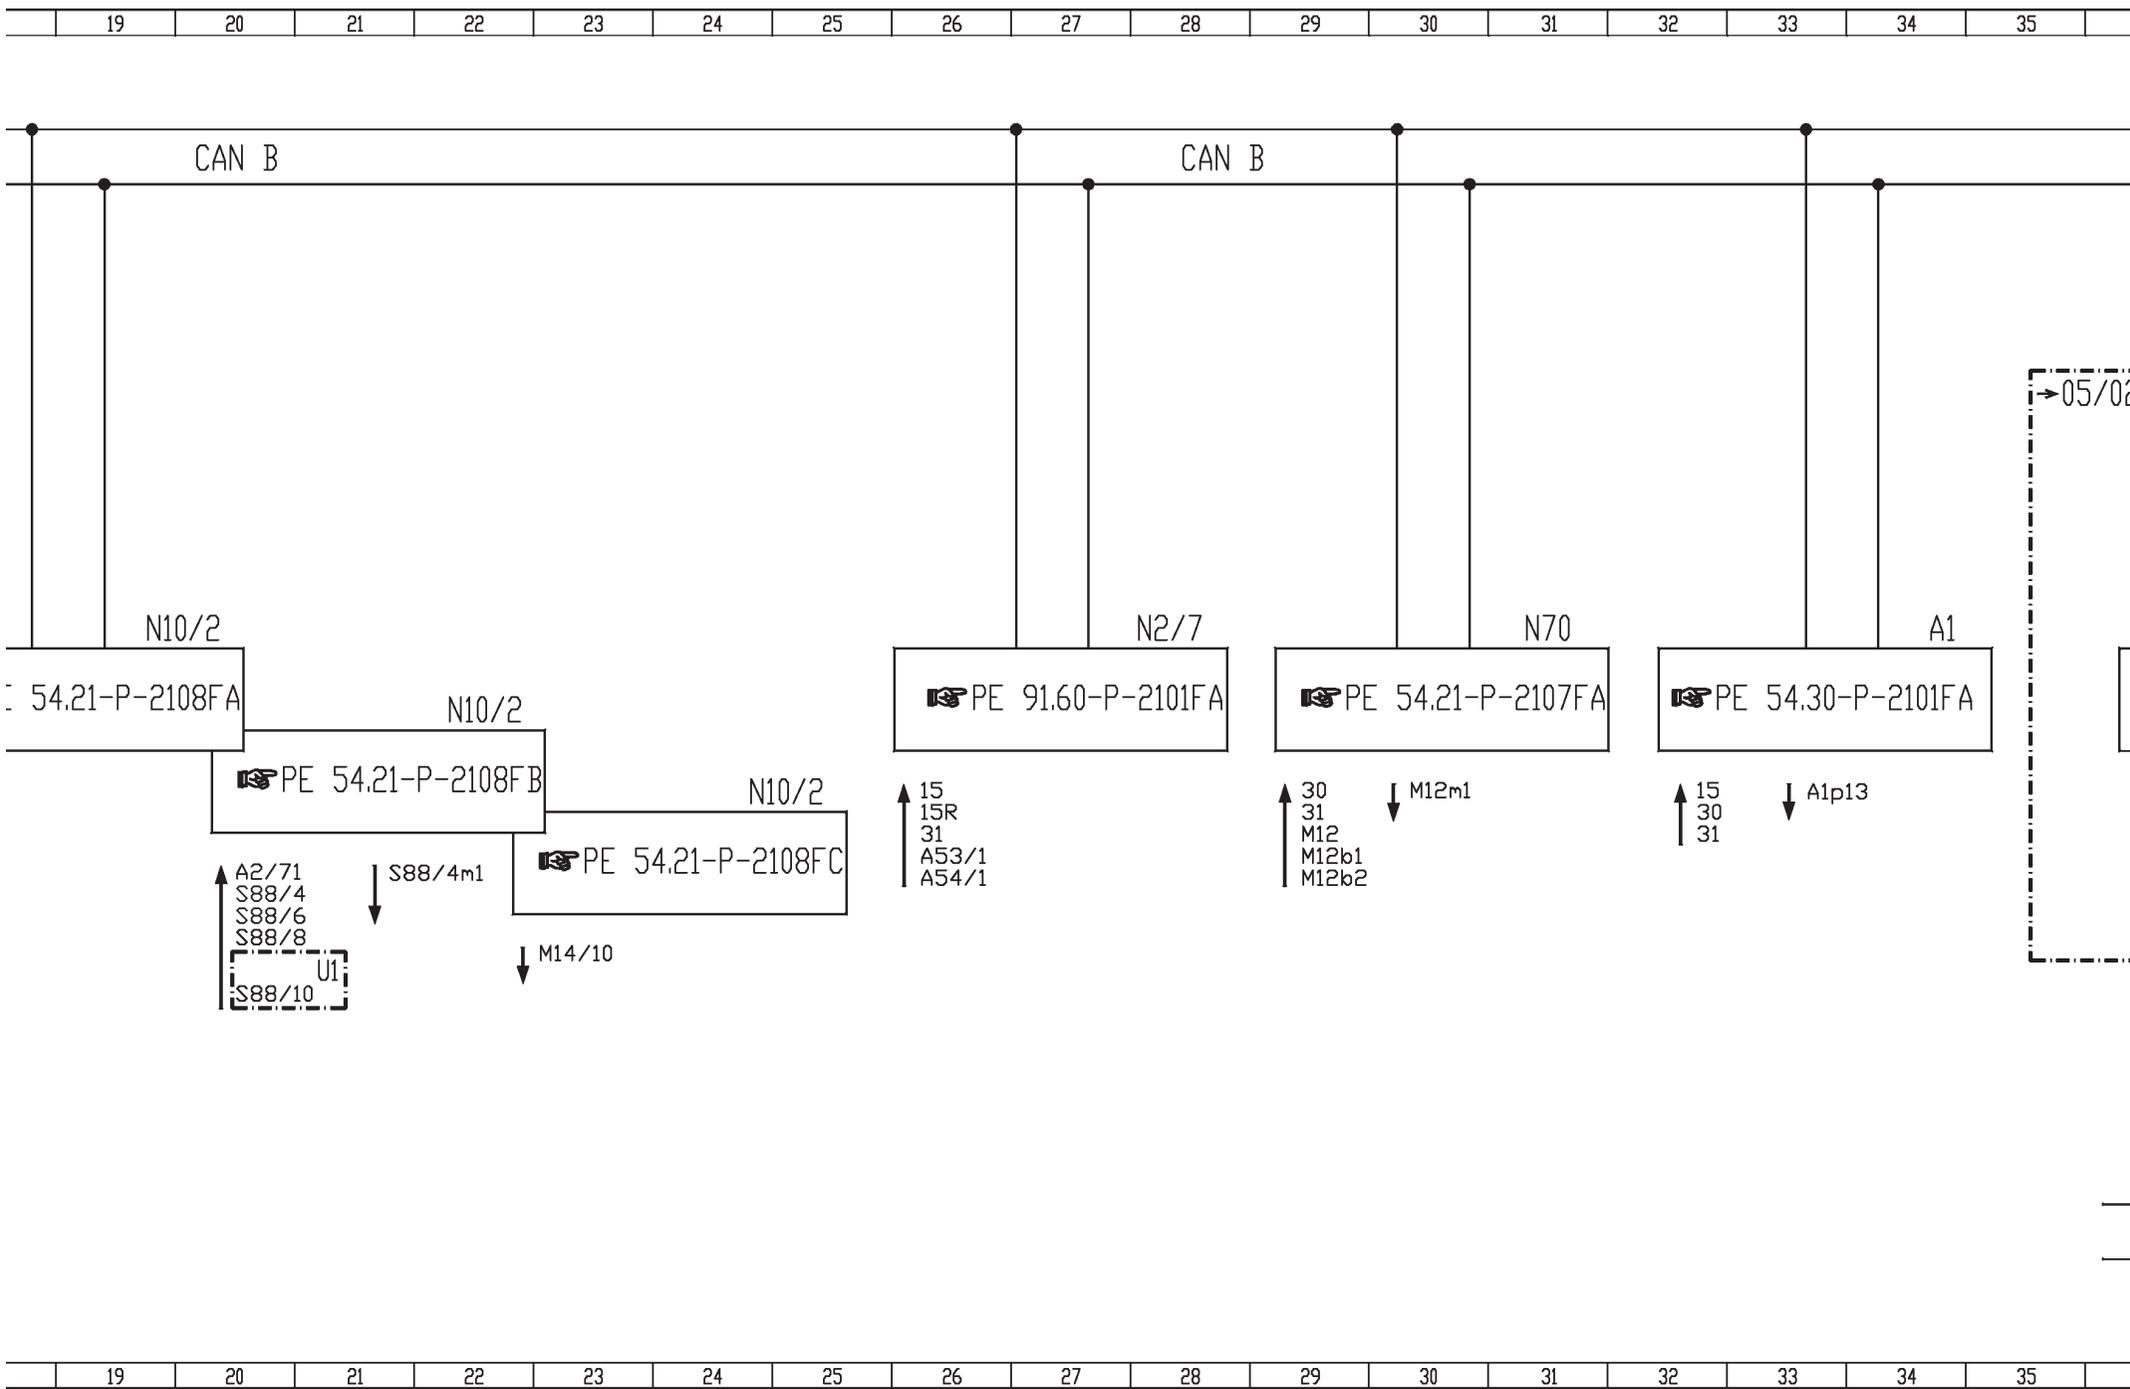

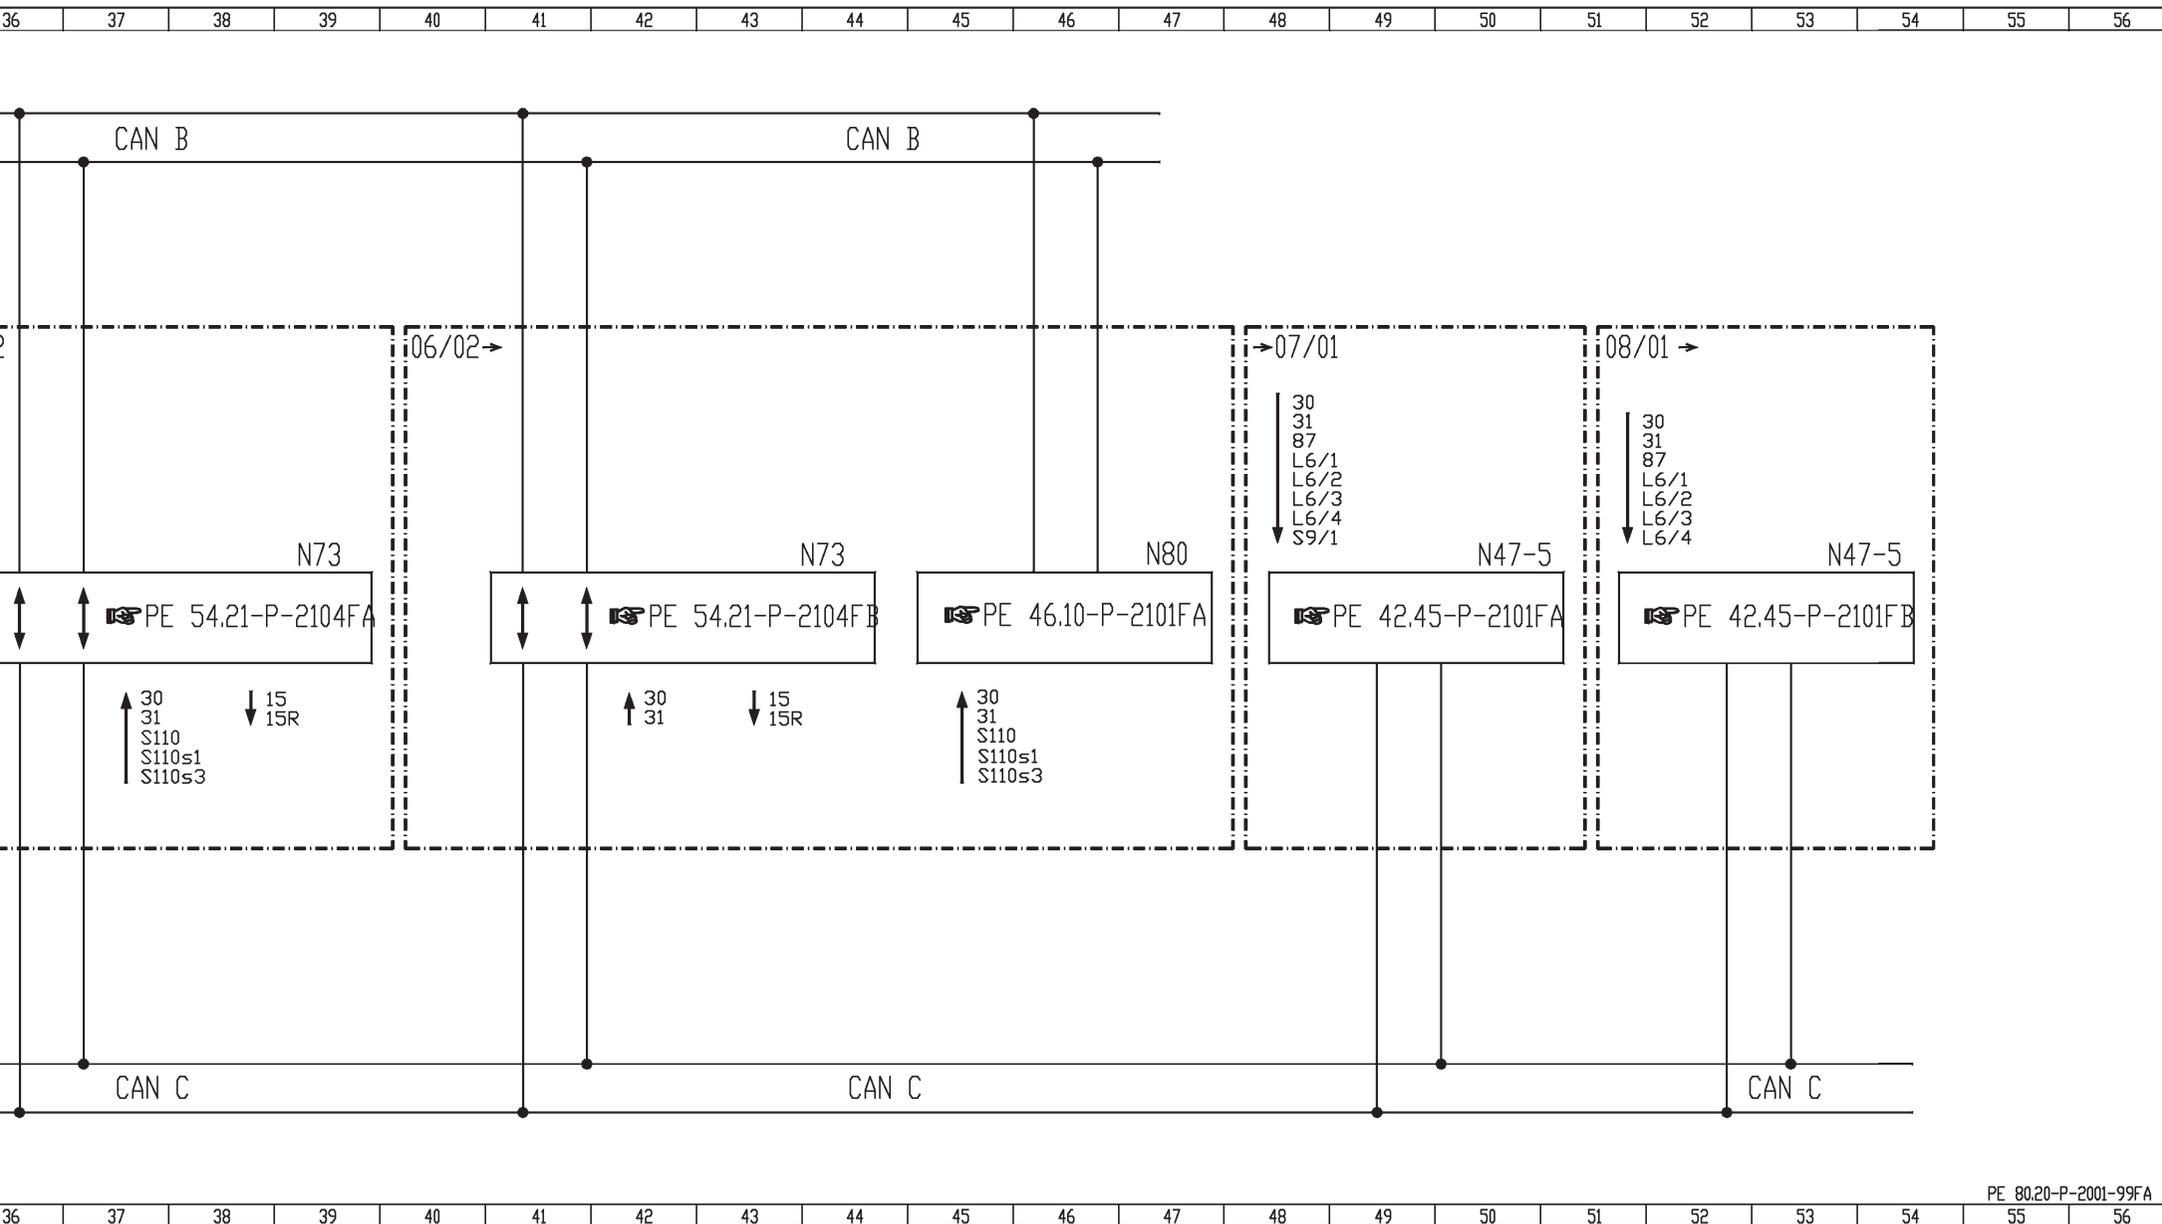

PE 80.20-P-2001-99FA


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A26/4	Emetteur-récepteur protection volumétrique gauche	1H 3H
A26/14	Emetteur-récepteur protection volumétrique	1H 3H
B38/2	Capteur de pluie/de luminosité	1G
H3	Avertisseur alarme antivol	6G
M12	Unité de moteurs système de toit	1G 3G
M12b1	Capteur à effet Hall 1	1G 3G
M12b2	Capteur à effet Hall 2	1H 3G
M12m1	Moteur système de toit	3G
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	7E
N70	Calculateur unité de commande de toit	4E
N72/1	Calculateur contacteurs au toit	10E
N72/1s7	Contacteur AS/IRS avec témoin EDW	8G 9G
U16	Valable pour EDW avec AS et IRS	6G
U57	Valable pour type 203.2	2H 4H
U58	Valable pour type 203.0	2H 4H
U208	Valable pour type 203.7	2H 4H

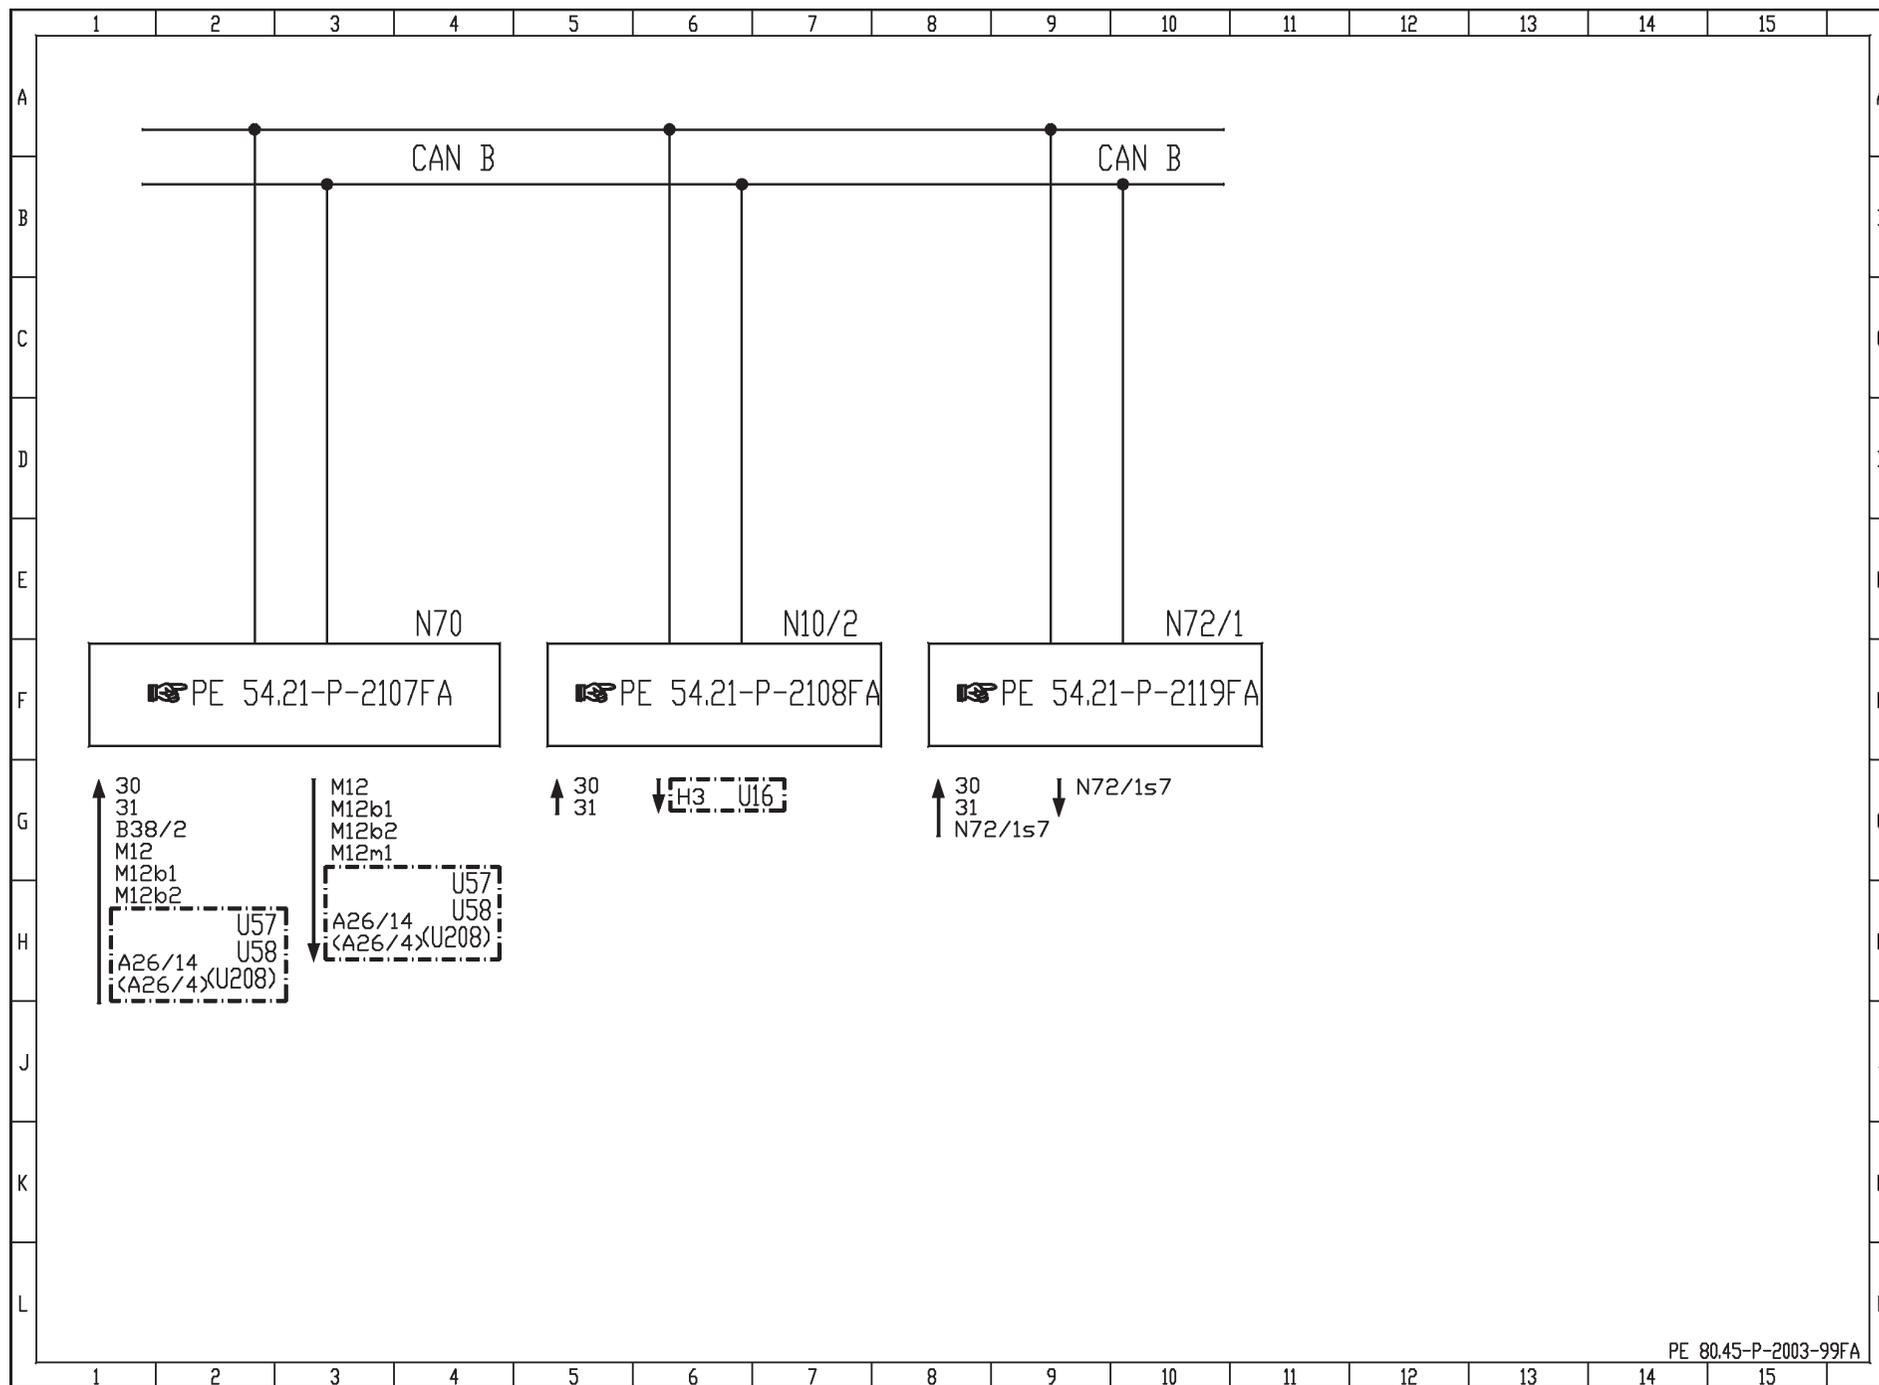



PE 80.45-P-2003-99FA

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A1	Combiné d'instruments	53E
A1e1	Témoin de contrôle, clignotant gauche	52G
A1e2	Témoin de contrôle, clignotant droit	52G
A1h2	Répétiteur acoustique clignotants	52G
A2/71	Amplificateur d'antenne 1 intégrée à la vitre	20G 28G
A8/1	Clé-émetteur	1H 48G
A26/1	Unité de réception IR, avant gauche	33G
A26/2	Unité de réception IR, avant droit	36G
A26/4	Émetteur-récepteur protection volumétrique gauche	1H
A26/14	Émetteur-récepteur protection volumétrique	1H
B33	Transmetteur d'inclinaison EDW	16G 24G
B38/2	Capteur de pluie/de luminosité	1H
B39	Capteur de bris de glaces, à l'arrière gauche	1J
B39/1	Capteur de bris de glaces, à l'arrière droite	1J
B39/4	Capteur de bris de glace pour lunette arrière	1J
E1	Bloc optique avant gauche	7G 13G
E1e2	Eclairage code	13H
E1e5	Clignotant	7H 13H
E2	Bloc optique avant droit	7H 13H
E2e2	Eclairage code	13H
E2e5	Clignotant	7H 13H
E3	Feu arrière gauche	21H 29H
E3e1	Clignotant	21H 29H
E3e2	Feu arrière et feu de stationnement	29J
E4	Feu arrière droit	21J 29J
E4e1	Clignotant	21J 29J
E4e2	Feu arrière et feu de stationnement	29J
E6/5	Clignotant dans rétroviseur gauche	34G
E6/6	Clignotant dans rétroviseur droit	37G
H3	Avertisseur alarme antivol	17G 25G
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	6E 9F 12E 14F

N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	18E 20F 23G 26E 29F 31G
N28/1	Calculateur reconnaissance de remorque	44E
N69/1	Calculateur commande porte avant gauche	34E
N69/2	Calculateur de porte avant droite	38E
N70	Calculateur unité de commande de toit	3E
N72/1	Calculateur contacteurs au toit	41E
N72/1s7	Contacteur AS/IRS avec témoin EDW	39G 40G
N73	Calculateur EZS	49E
S17/3	Contacteur de porte avant gauche	16G 24G
S17/4	Contacteur de porte avant droit	16H 24H
S17/5	Contacteur porte arrière gauche	16H 24H
S17/6	Contacteur porte arrière droit	16H 24H
S62	Contacteur capot moteur EDW	4G 10G
S88/4	Contacteur pêne cliquet de blocage	19G 27G
U1	Valable pour (USA)	10D 24D
U2	Valable pour tous sauf (USA)	4D 16D
U795	Valable pour la fermeture en cas de pluie du toit ouvrant relevable	2H
X58	Prise AHV, 13 pôles	43G

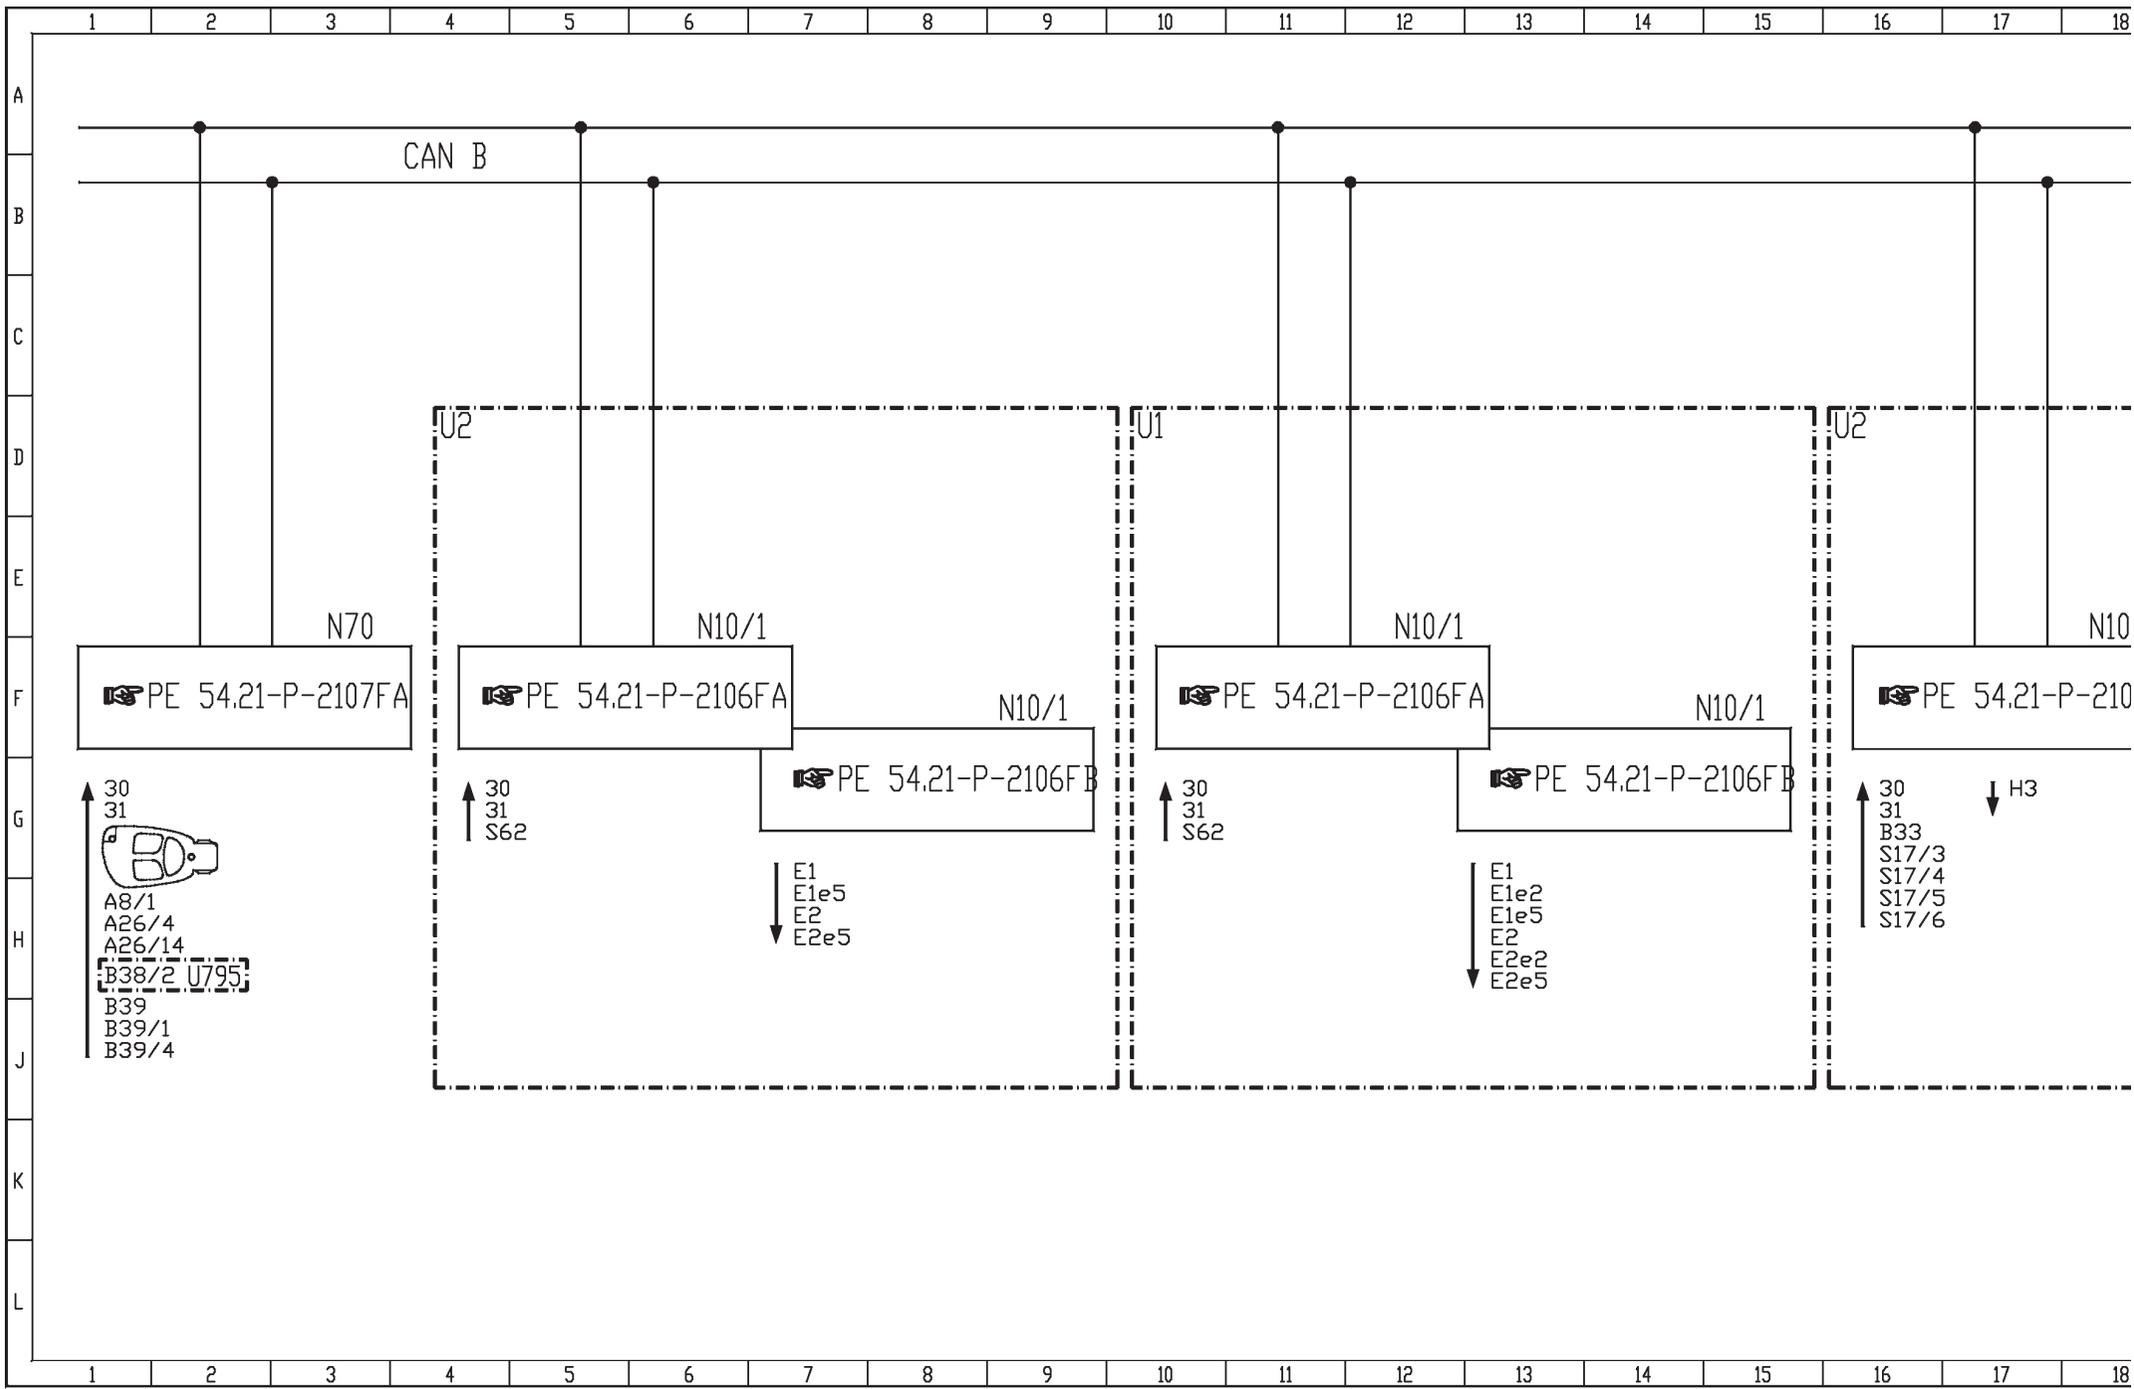


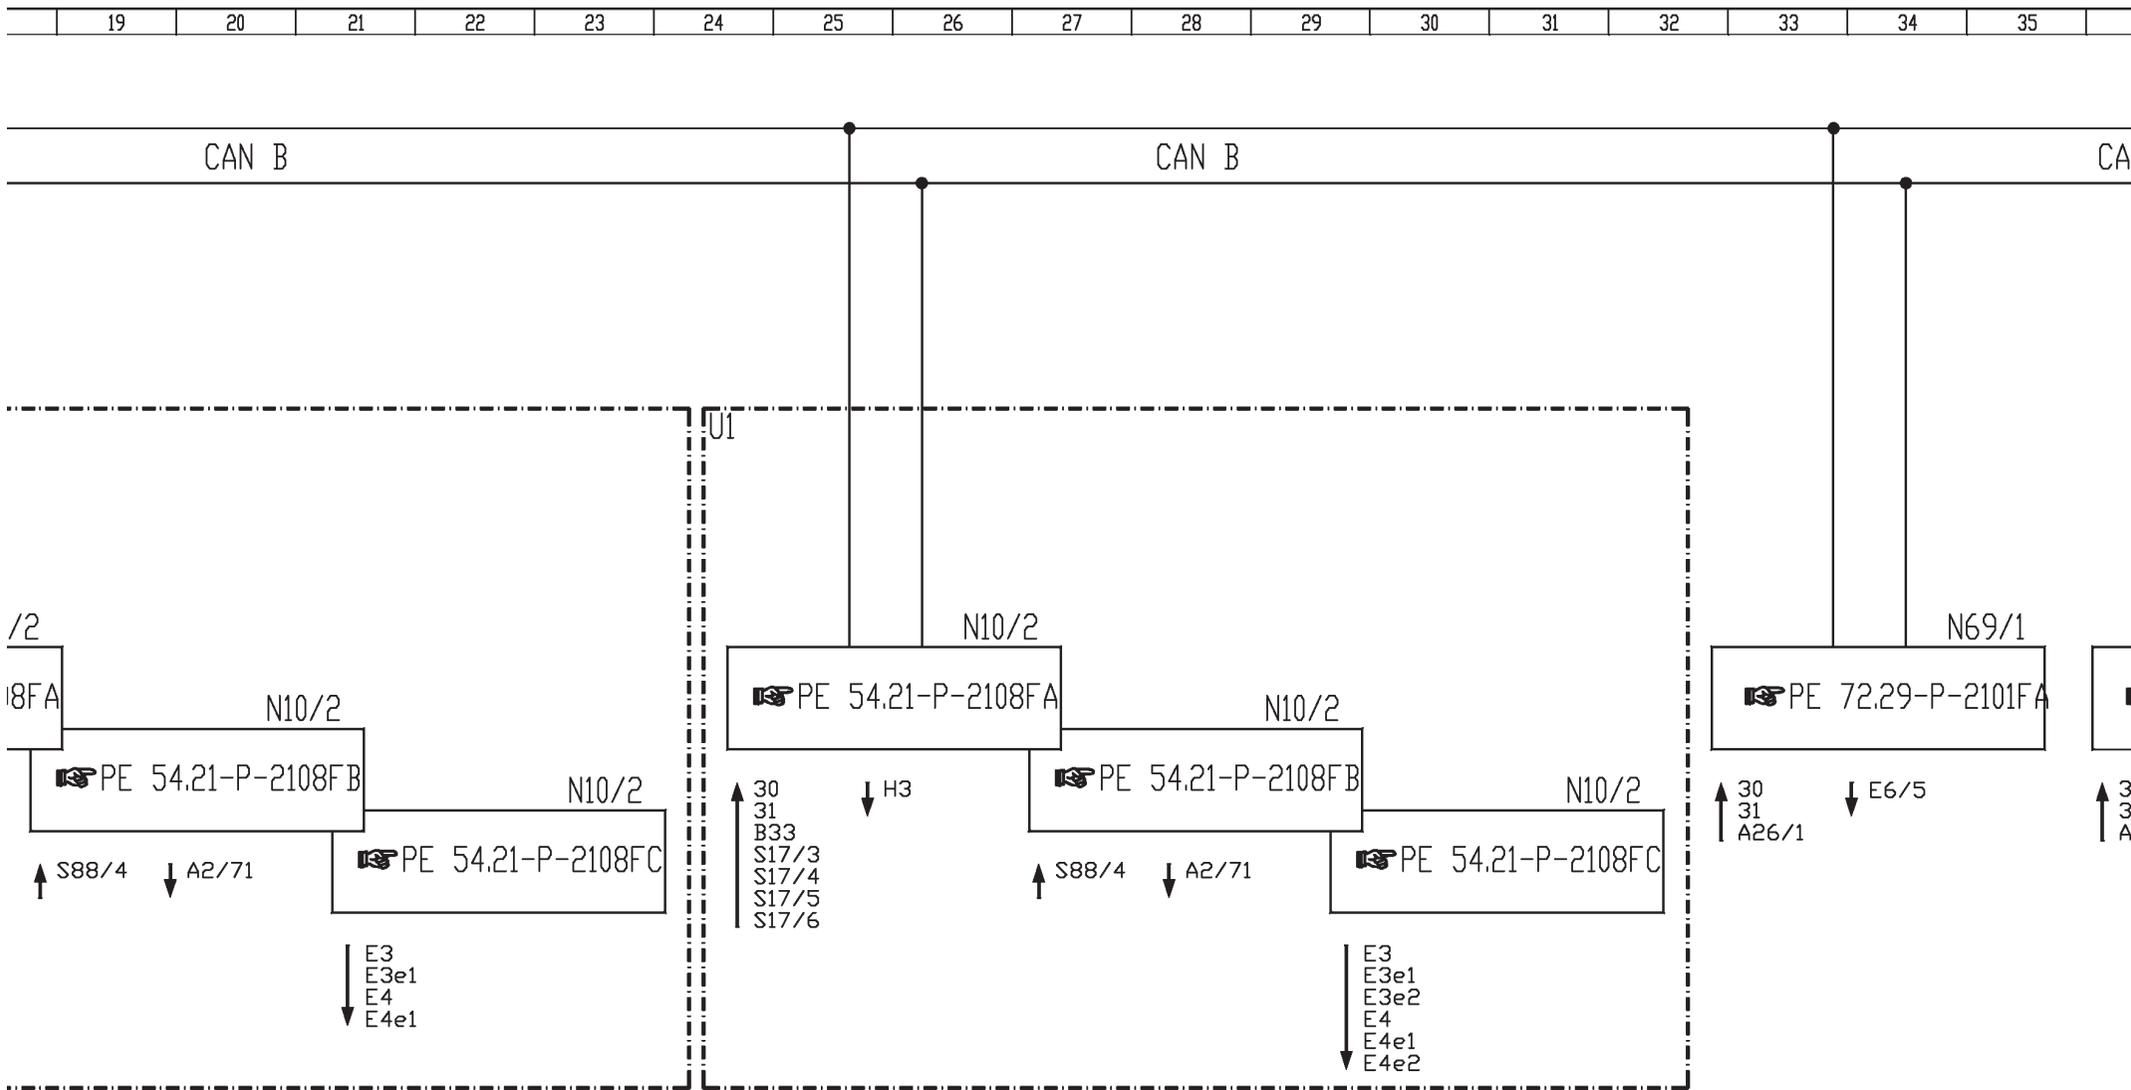


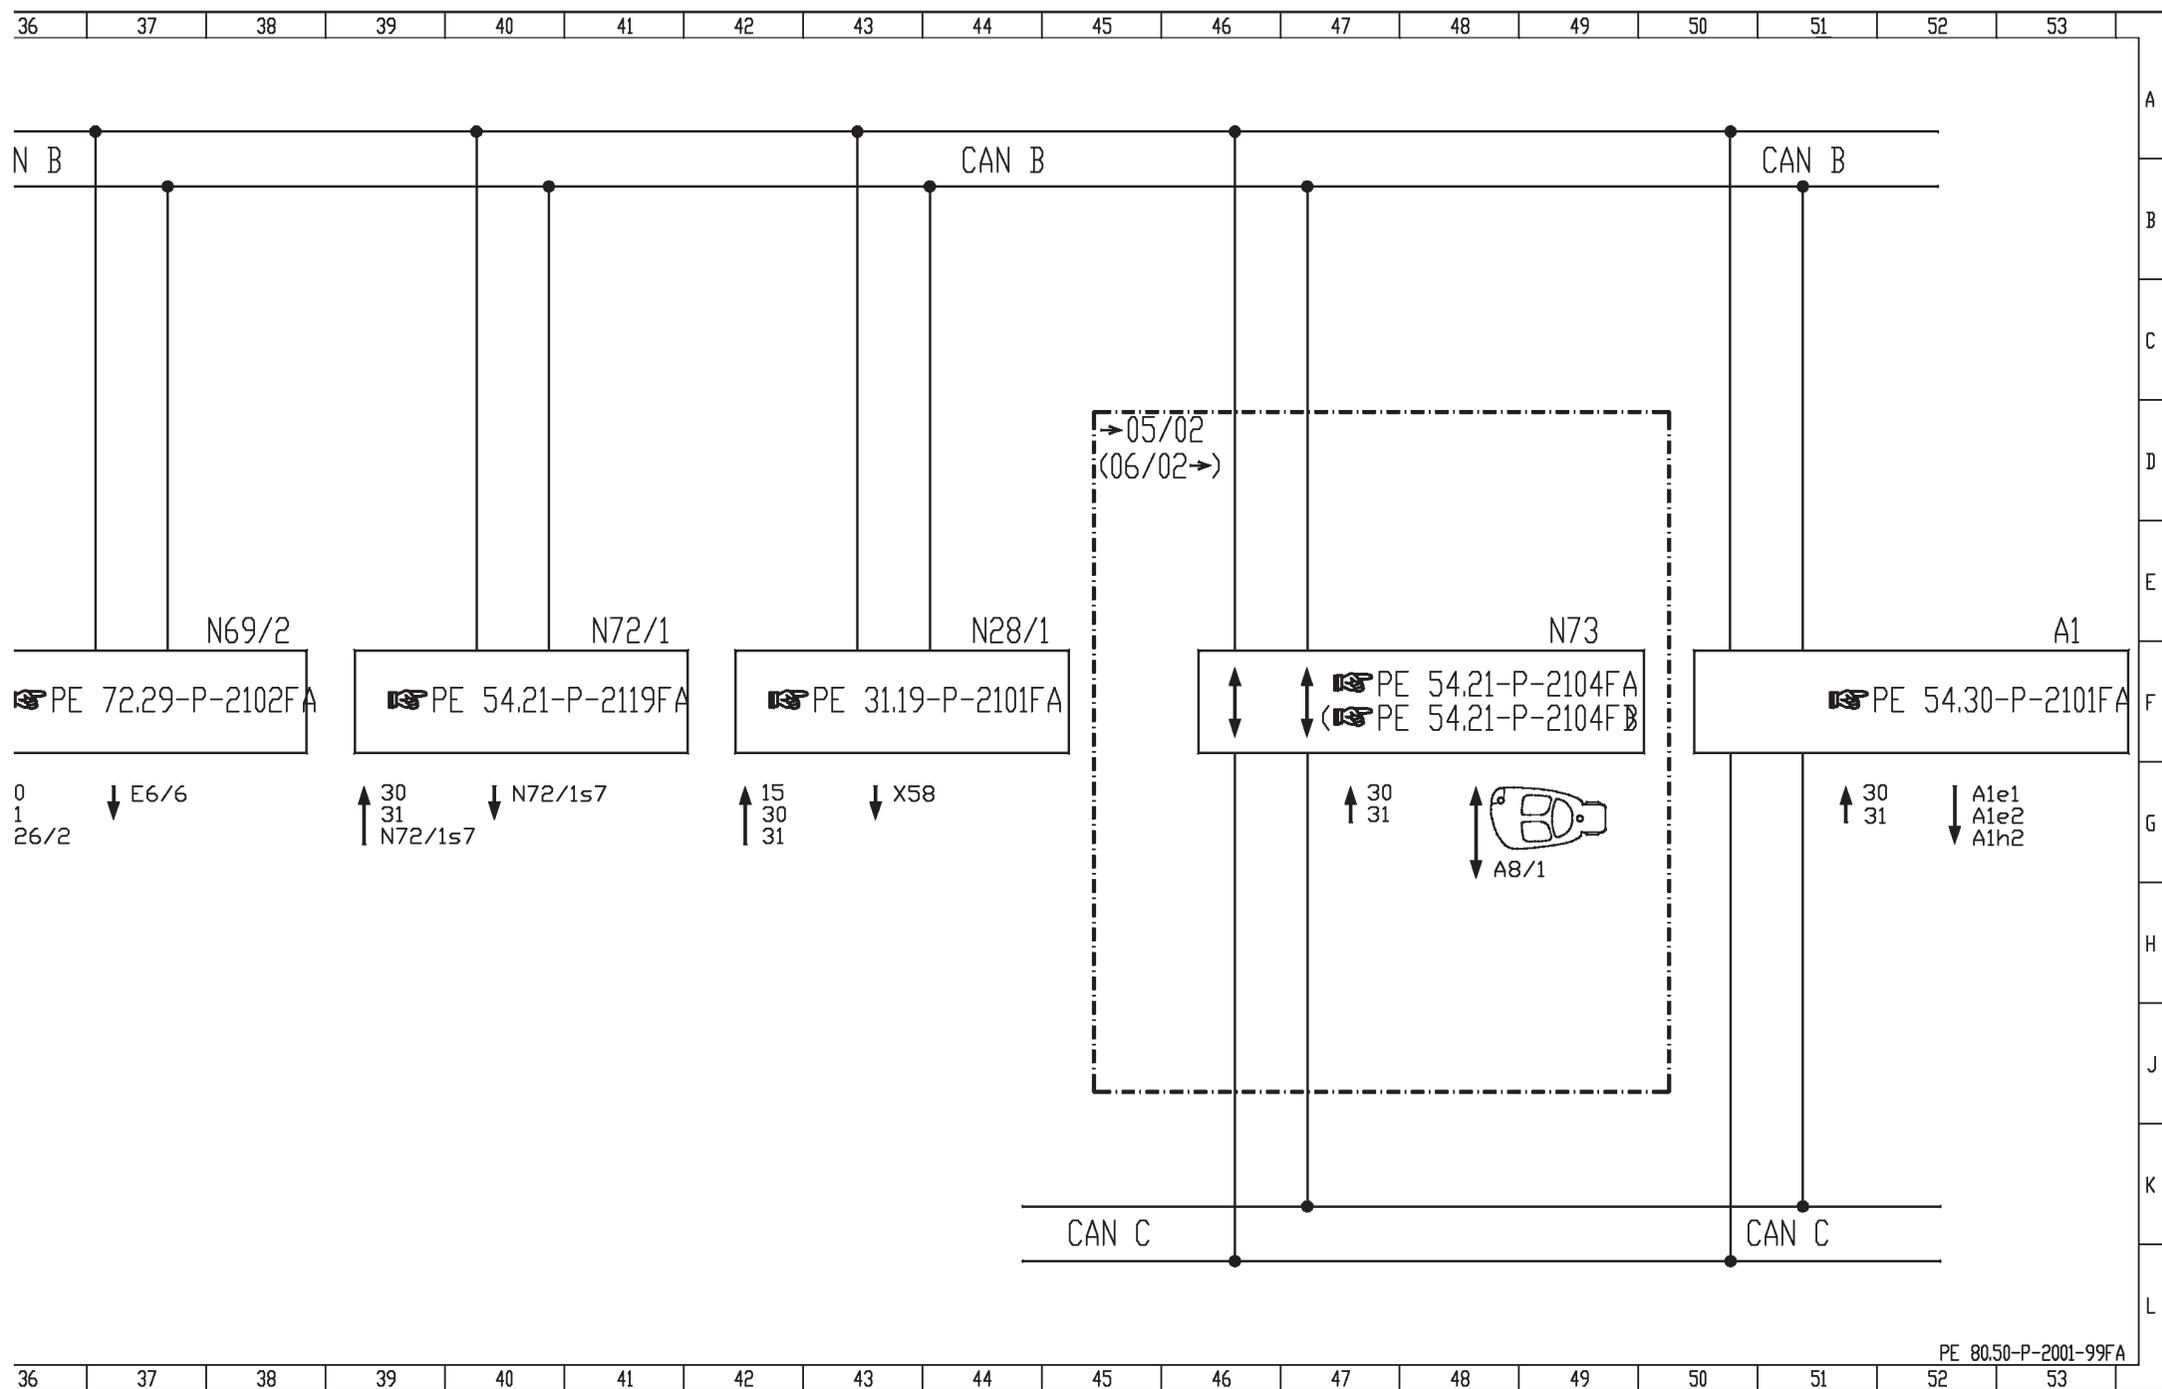


PE 80.50-P-2001-99FA

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A1	Combiné d'instruments	9E
A1p13	Affichage multifonction	9G
A8/1	Clé-émetteur	4G
N3/9	Calculateur CDI	25E 29E 32E
N3/10	Calculateur ME	12E 16E 19E 22E
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	5G
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	35F 39F
N26/5	Calculateur verrouillage électrique direction	5G
N73	Calculateur EZS	5E
S17/3	Contacteur de porte avant gauche	34G
S17/4	Contacteur de porte avant droit	37G
U12	Valable pour direction à gauche	33D
U13	Valable pour direction à droite	37D
U150	Valable pour moteur 112	13D
U198	Valable pour moteur 611	23D
U199	Valable pour moteur 612	23D
U424	Valable pour M271 CGI	20D
U425	Valable pour C 32 AMG	17D
U474	Valable pour M271 ME	20D
U521	Valable pour moteur 111	10D
U740	Valable pour moteur 646	30D
U792	Valable pour C 270 CDI (AMG)	27D
X11/4	Prise de diagnostic	5G

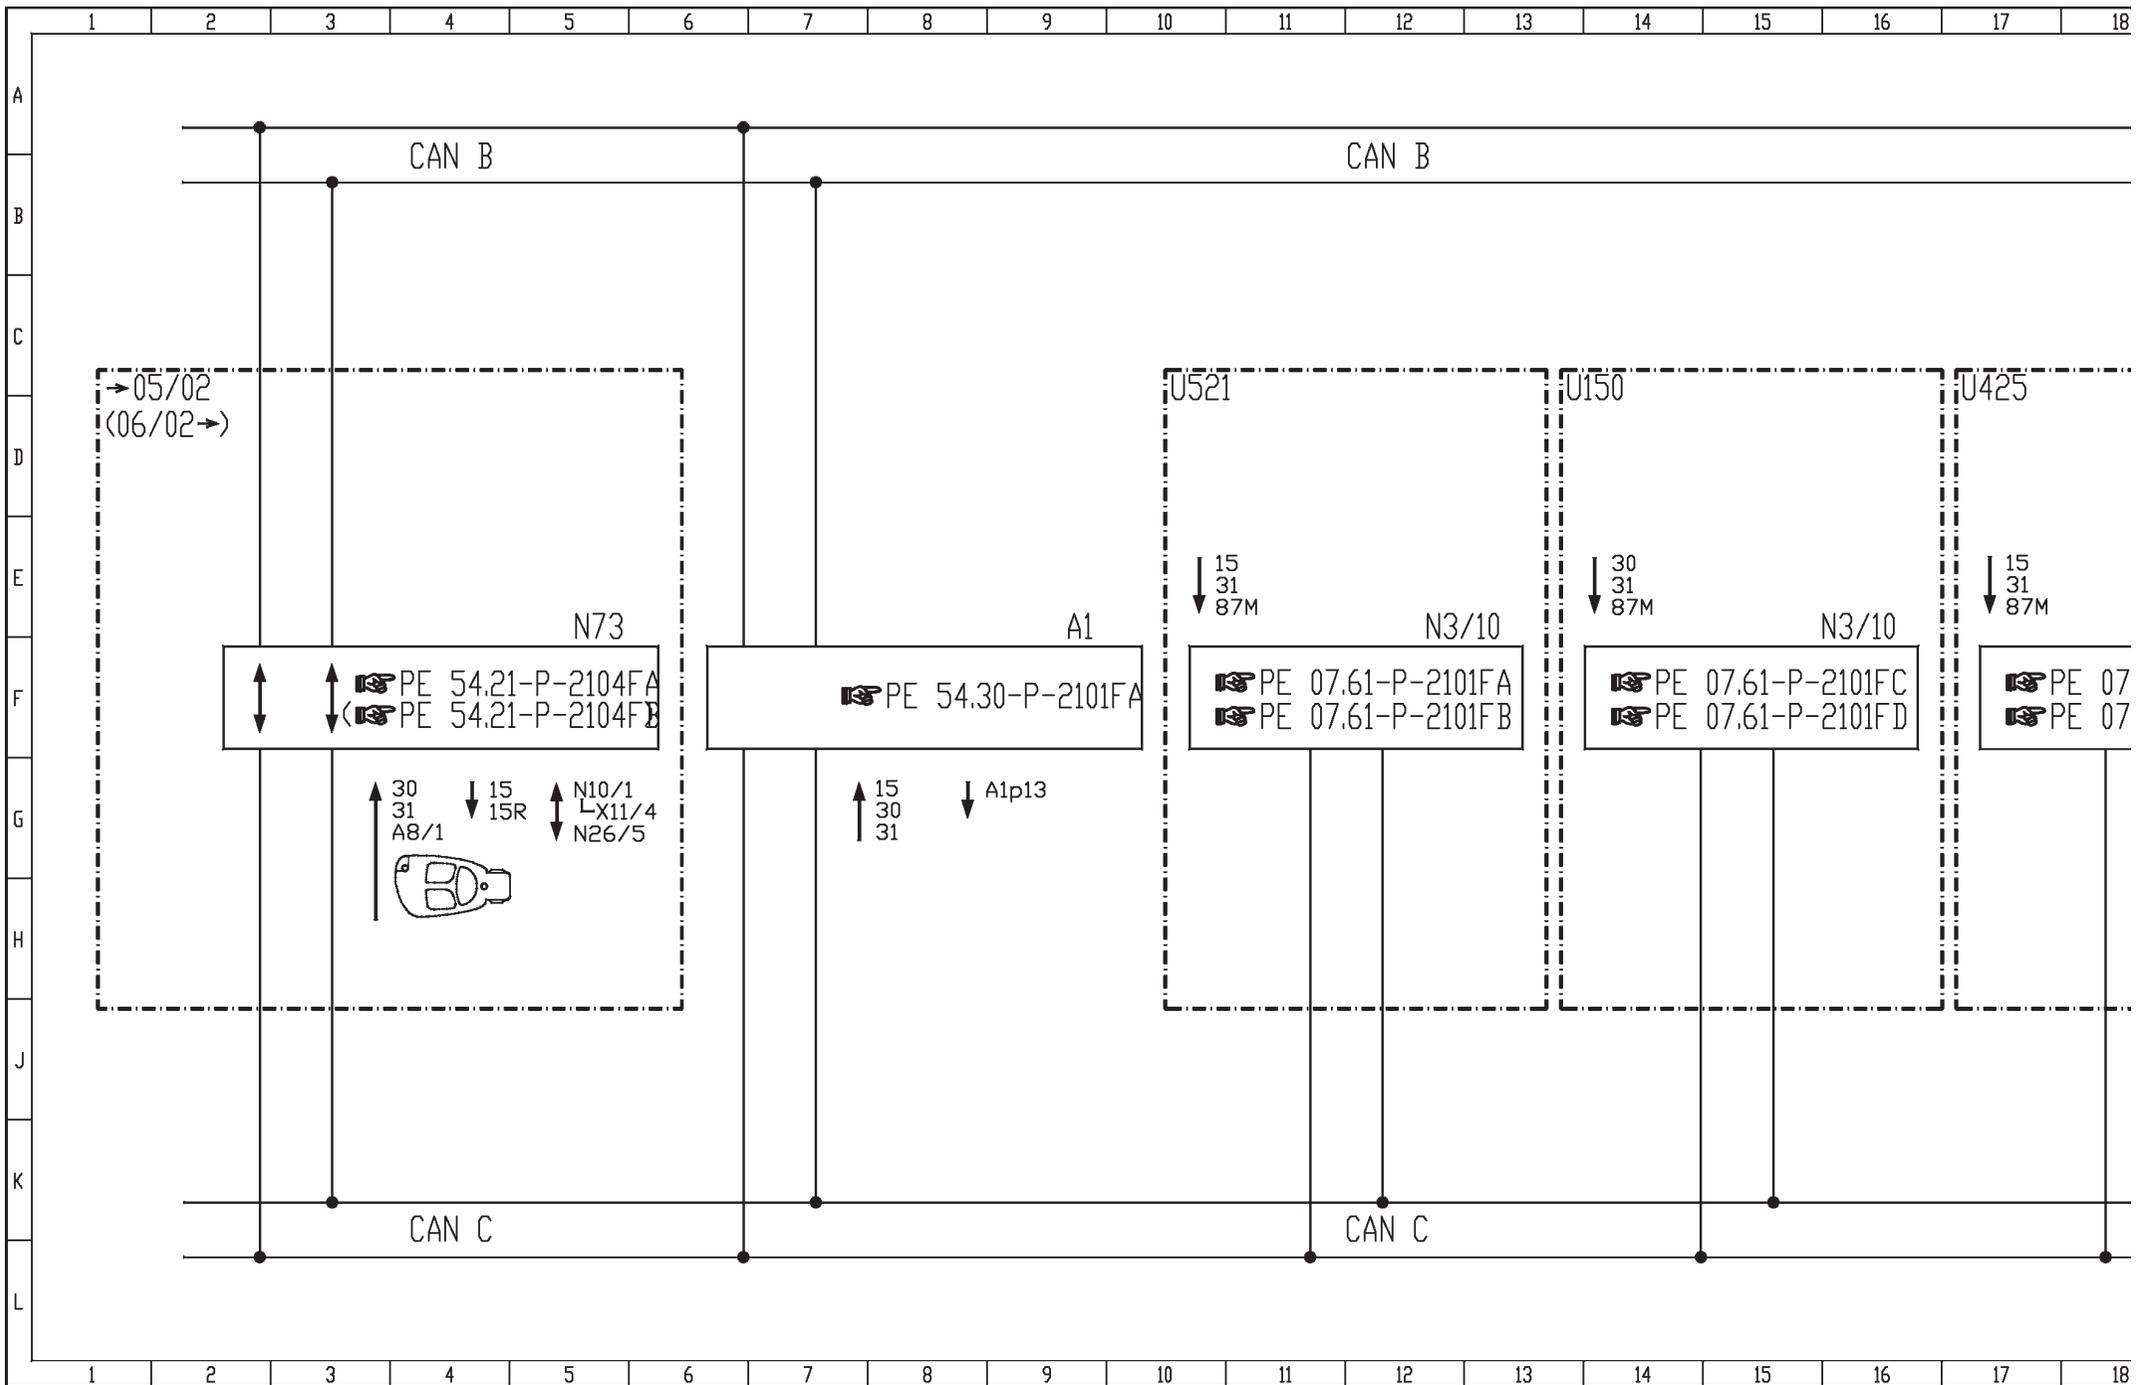

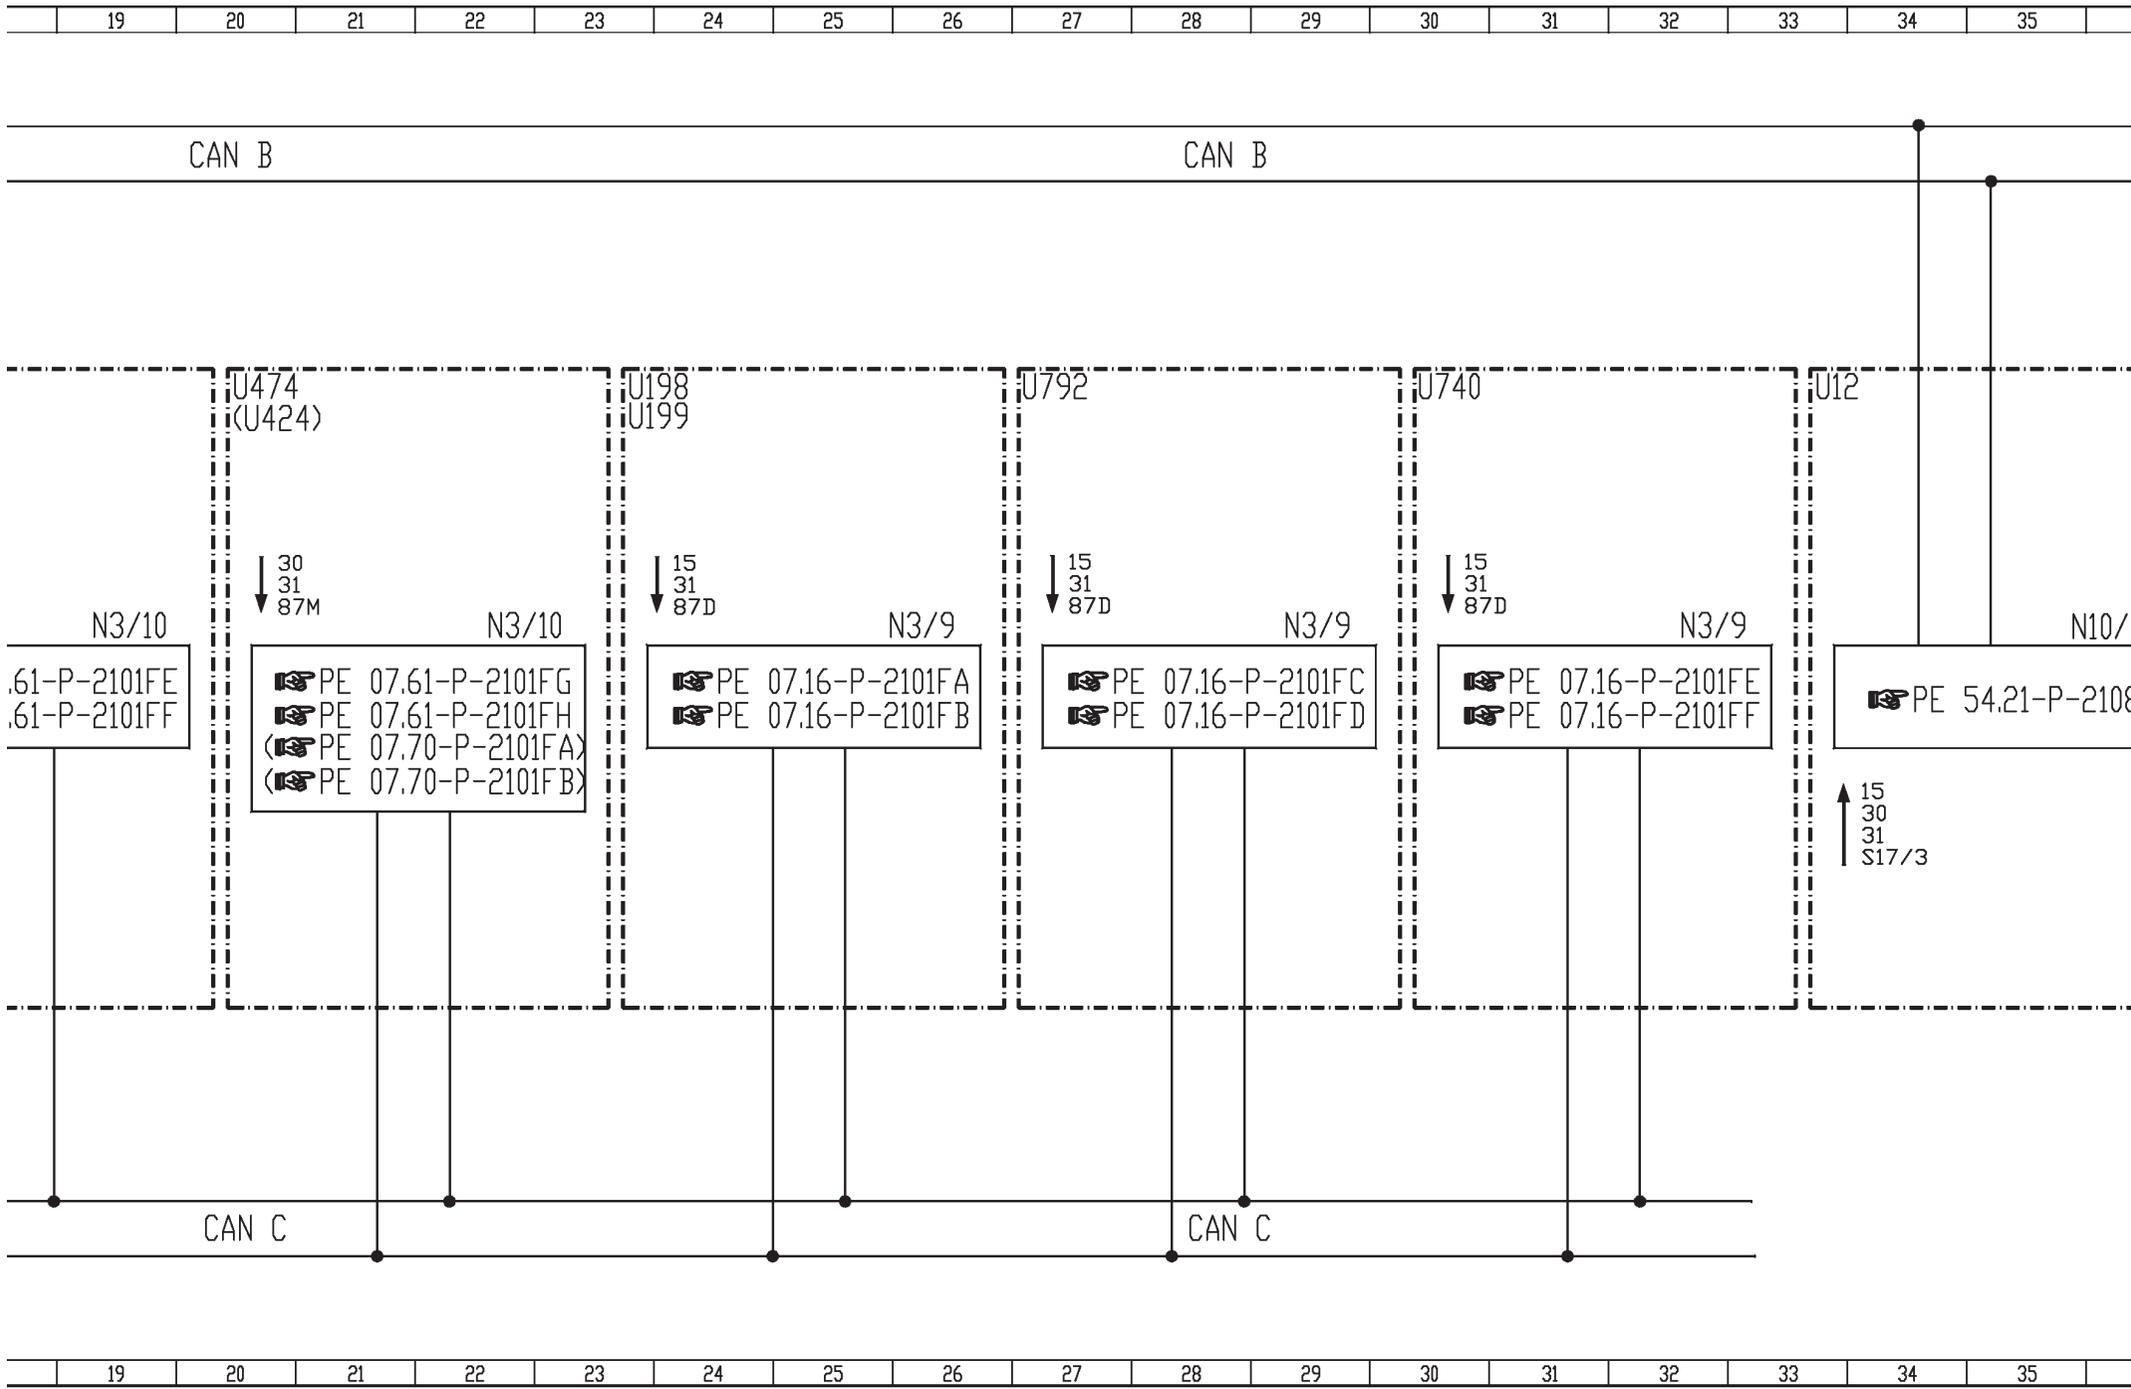


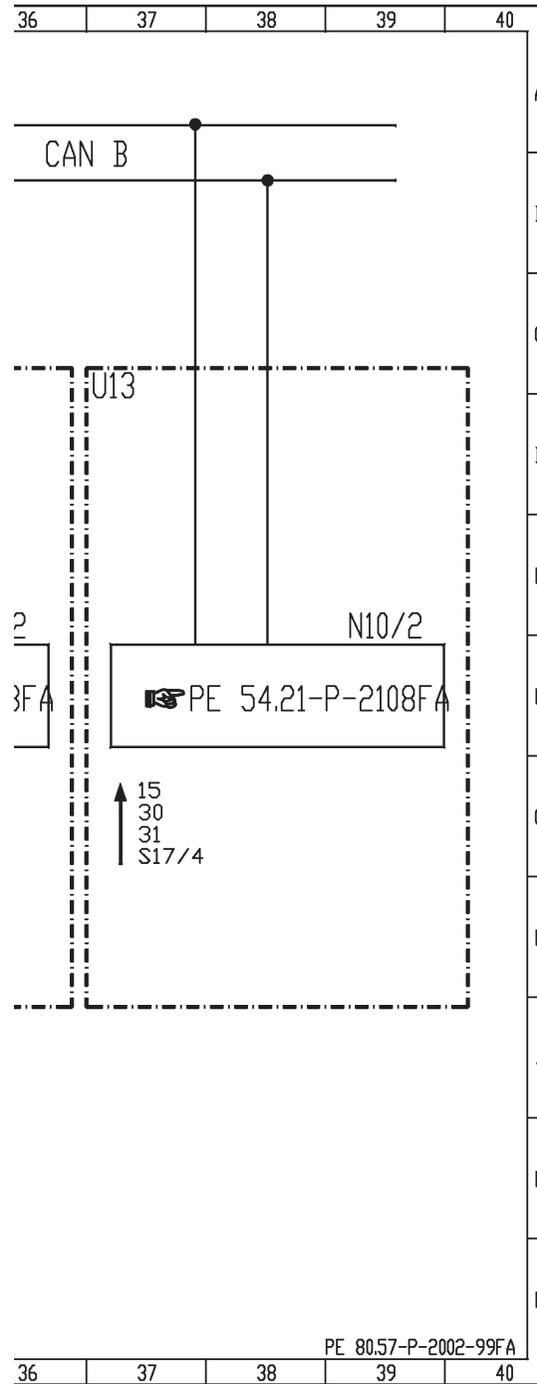


PE82.00-P-2001-60FA Légende du synoptique taxi Type 203.0 /2 avec CODE (450) version taxi avec CODE (934) système d'alarme de secours pour taxi


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A1	Combiné d'instruments	56E
A1e1	Témoin de contrôle de clignotant gauche	55G
A1e2	Témoin de contrôle, clignotant droit	55G
A1e3	Témoin de contrôle de feux de route	55G
A1p13	Affichage multifonction	55G
A2	Autoradio	45D
A2/71	Amplificateur d'antenne 1 intégrée à la vitre	18G
A40/3	Unité de commande et d'affichage COMAND	48D
A44/3	Unité d'affichage PTS plafonnier arrière	41E
A44/3e3	Plafonnier	41E
A49	Appareil radio	2G
A50	Taximètre	1G 2G
A67	Ensemble rétroviseur intérieur	2G 40E
A67h1	Capteur rétroviseur électrochrome vers l'avant	40F
A67n1	Calculateur taximètre	2G
B48	Détecteur occupation siège passager avec détection siège enfant	50F
E1	Bloc optique avant gauche	10H
E1e1	Feu de route	10H
E1e5	Clignotant	10H
E111	Bobine magnétique feu de route gauche	10K
E2	Bloc optique avant droit	10J
E2e1	Feu de route	10J
E2e5	Clignotant	10J
E21	Bobine magnétique feu de route droit	10K
E3	Feu arrière gauche	20H
E3e1	Clignotant	20H
E4	Feu arrière droit	20H
E4e1	Clignotant	20J
E6/5	Clignotant dans rétroviseur gauche	25E
E6/6	Clignotant dans rétroviseur droit	28E
E9/10	Éclairage cendrier arrière	2H
E14/4	Éclairage panonceau de toit	2H
E15/3	Plafonnier arrière	41E
E15/3e3	Plafonnier	41F
H2	Avertisseurs	12J
L5	Capteur de position vilebrequin	30H 33H 37H 43H 47H 50H
L6/1	Transmetteur de régime avant gauche	23G 27G
L6/2	Capteur de vitesse de rotation avant droit	23G 27G
L6/3	Transmetteur de régime arrière gauche	23H 27H
L6/4	Transmetteur de régime arrière droit	23H 27H
M14/5	Moteur verrouillage centralisé porte avant droite	28E
M14/6	Moteur verrouillage centralisé porte avant gauche	25E
M14/8	Moteur ZV porte arrière gauche	32E
M14/9	Moteur ZV porte arrière droite	35E
N2/7	Calculateur systèmes de retenue	52D

N3/9	Calculateur CDI	45H 48H 52H
N3/10	Calculateur ME	32H 35H 38H 42H
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	6E 9F 11G 14G 61G
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	17E 19F 22G
N26/9	Calculateur multifonction, véhicules spéciaux (MSS)	3E
N47-5	Calculateur ESP et BAS	25H 28H
N49	Capteur d'angle de braquage	23H 27H
N69/1	Calculateur commande porte avant gauche	26D
N69/2	Calculateur de porte avant droite	29D
N69/3	Calculateur de porte arrière gauche	32D
N69/4	Calculateur de porte arrière droite	36D
N70	Calculateur unité de commande de toit	42D
N70e1	Plafonnier avant	41F
N72	Calculateur unité de commande inférieure	39D
N72s11	Contacteur connexion additionnelle appareil radio	37F
N73	Calculateur EZS	61E
S17/3	Contacteur de porte avant gauche	15G
S17/4	Contacteur de porte avant droit	15G
S17/5	Contacteur porte arrière gauche	15H
S17/6	Contacteur porte arrière droit	15H
S62/5	Touche d'arrêt alarme de secours	1G
S62/6	Touche de déclenchement alarme de secours	1G
U54	Valable pour tous sauf 	46C
U57	Valable pour type 203.2	30C 43C 46C
U58	Valable pour type 203.0	30C 43C 46C
U88	Valable pour autoradio	43C
U150	Valable pour moteur 112	36F
U198	Valable pour moteur 611	43F
U199	Valable pour moteur 612	43G
U208	Valable pour type 203.7	44C 47C
U424	Valable pour M271 CGI	33G
U425	Valable pour C 32 AMG	40F
U474	Valable pour M271 ME	33F
U501	Valable pour projecteurs xénon	10J
U521	Valable pour moteur 111	30F
U631	Valable pour version avec COMAND	46C
U740	Valable pour moteur 646	46F
U792	Valable pour C 270 CDI (AMG)	50F
X11/4	Prise de diagnostic	61G
X58/1	Prise de courant habitacle	2H
X58/4	Prise de courant dans volume de chargement	3G

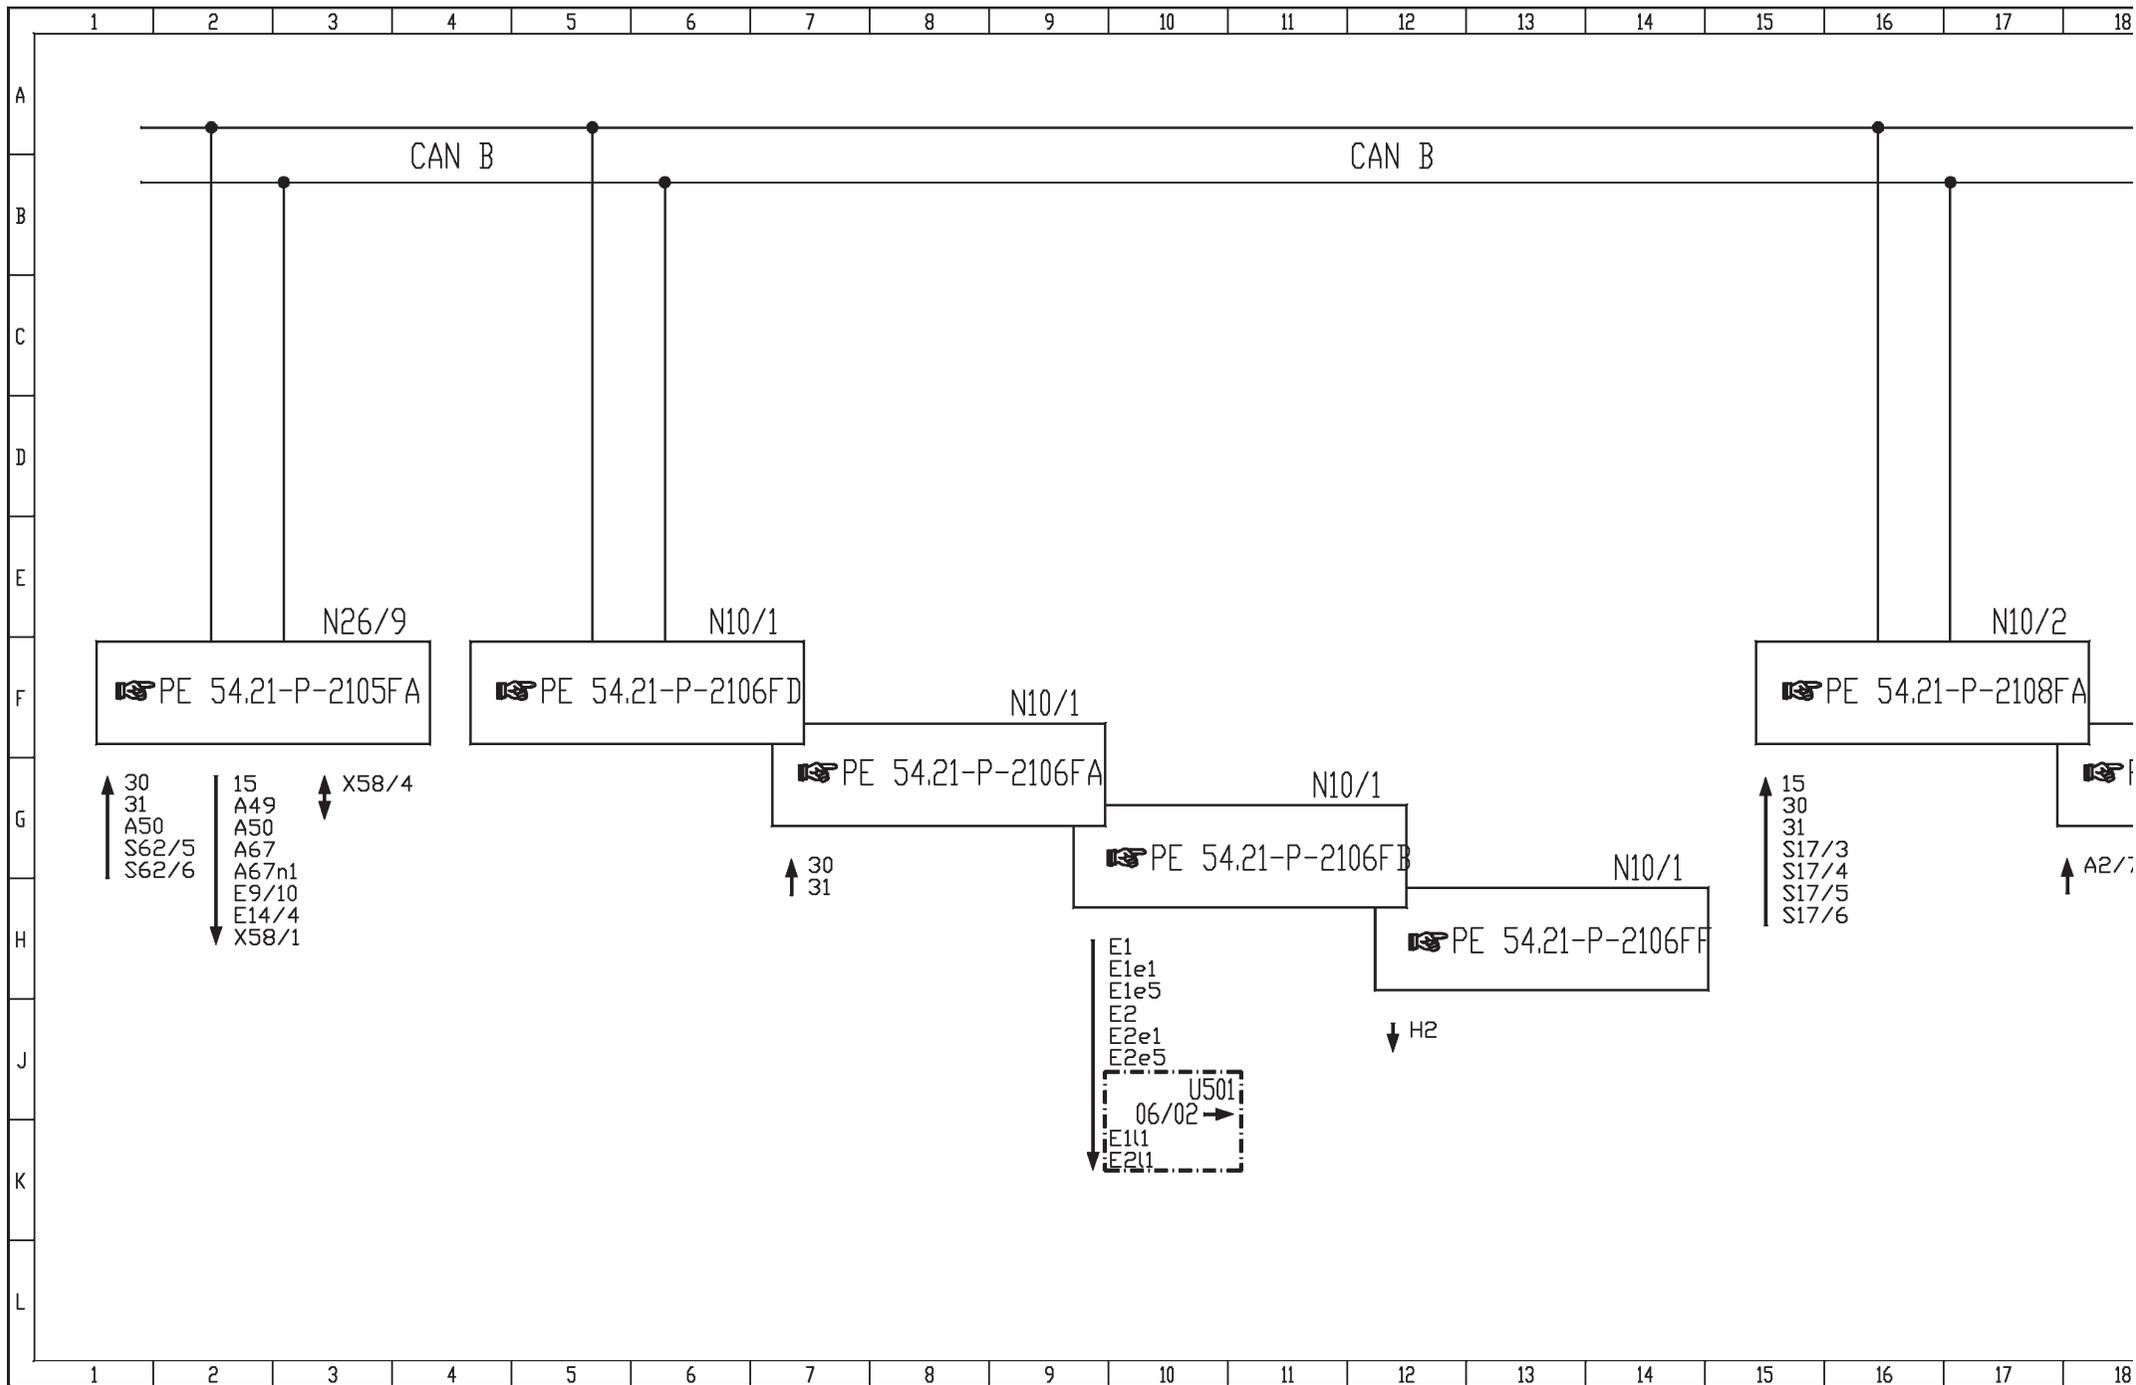


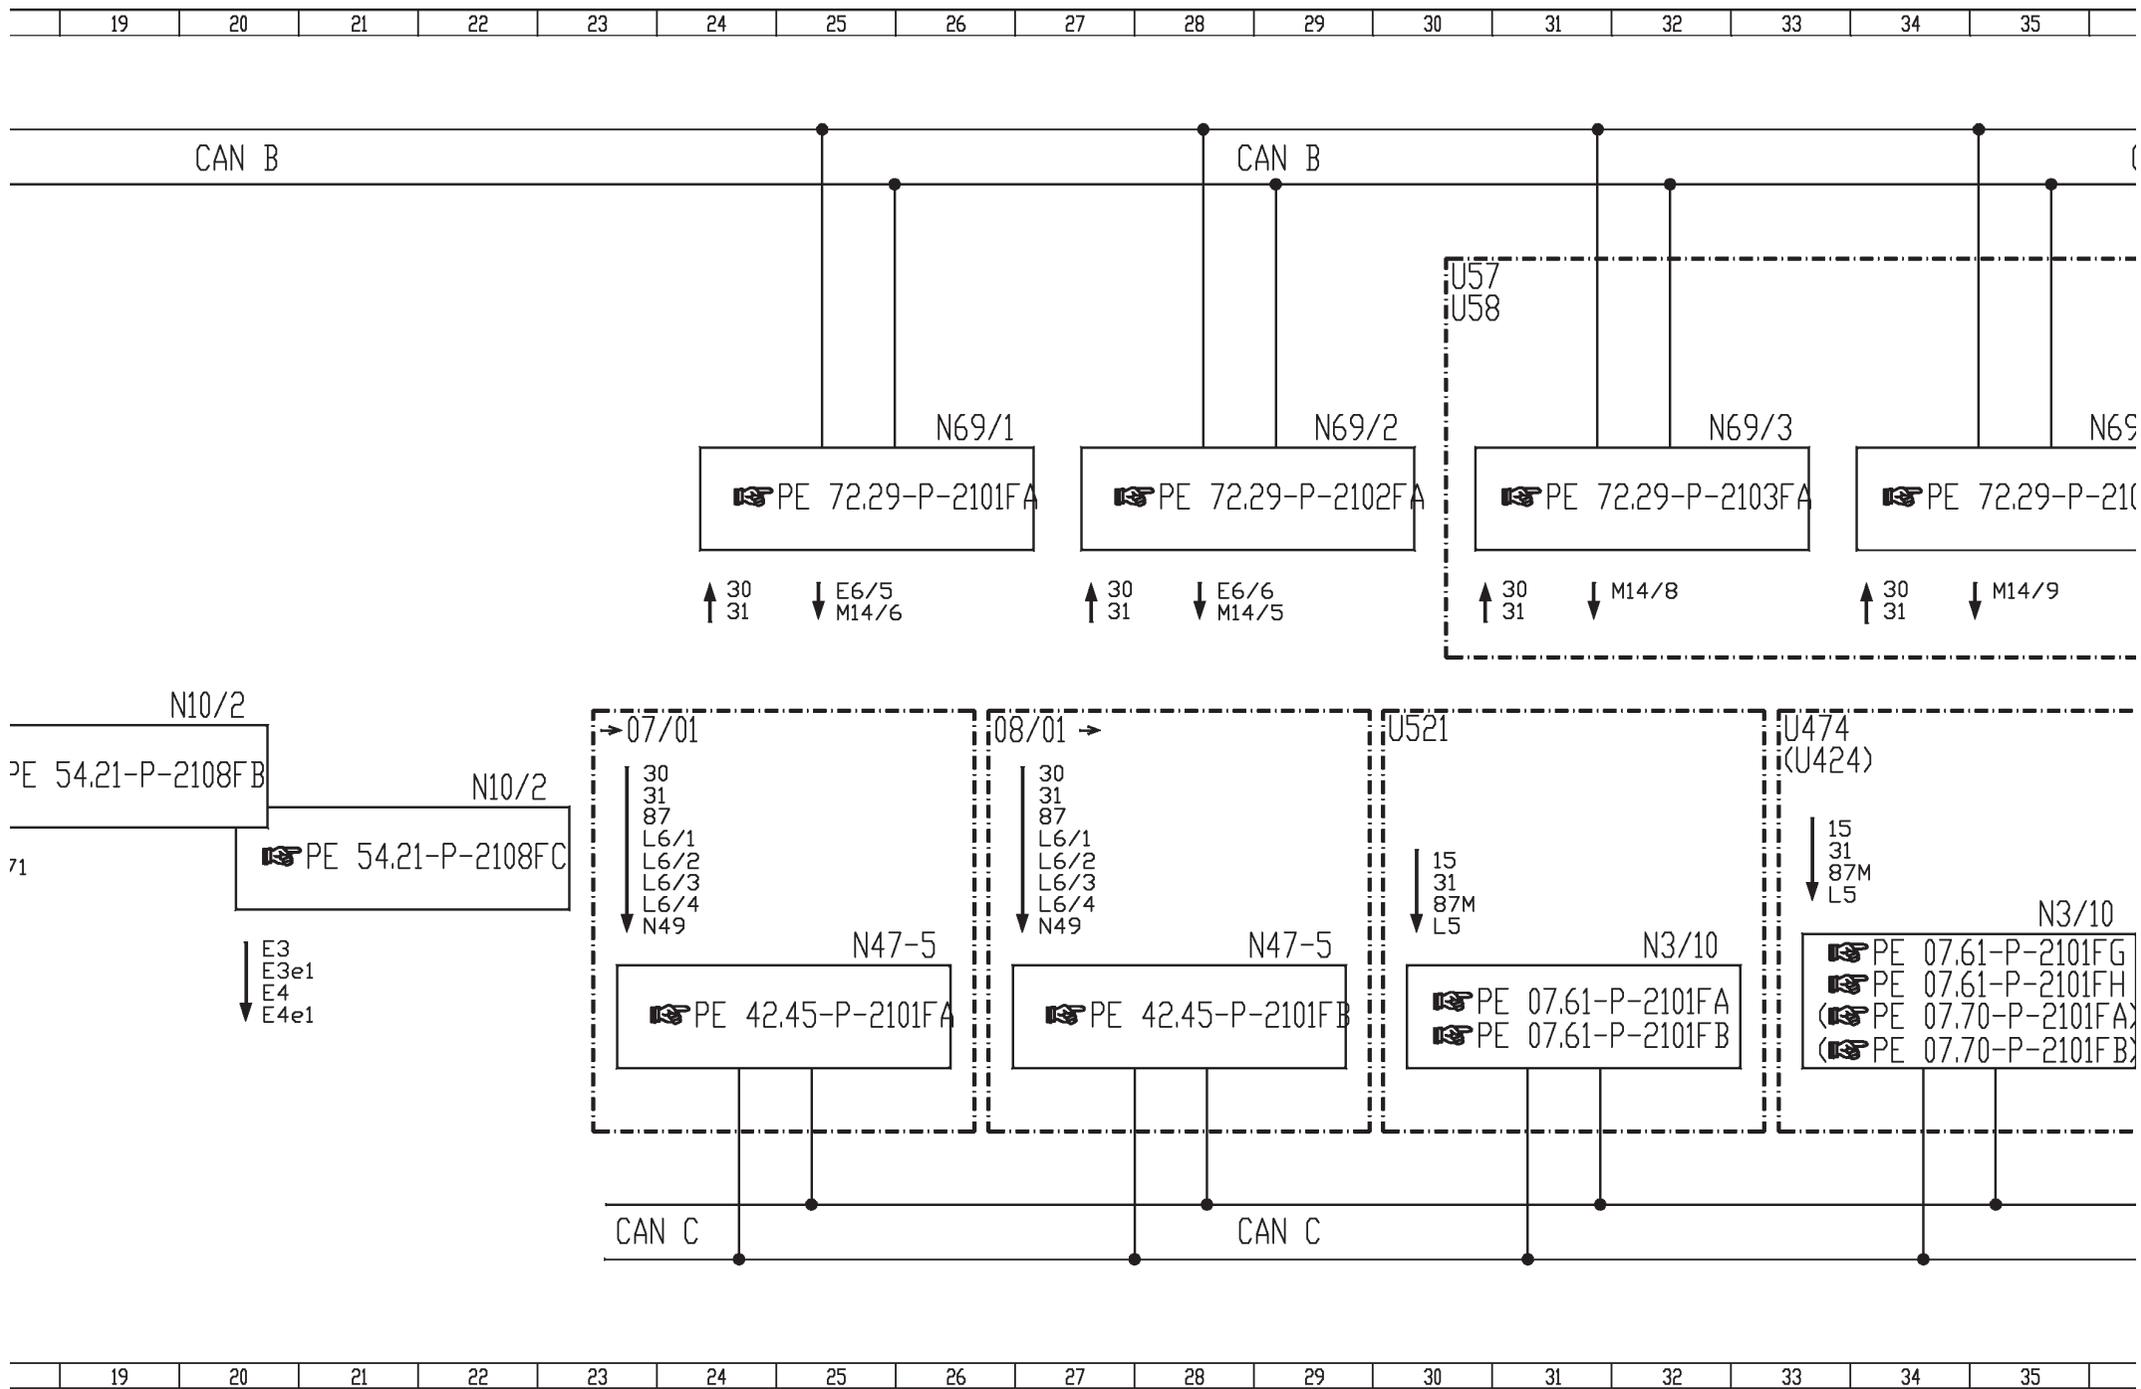

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

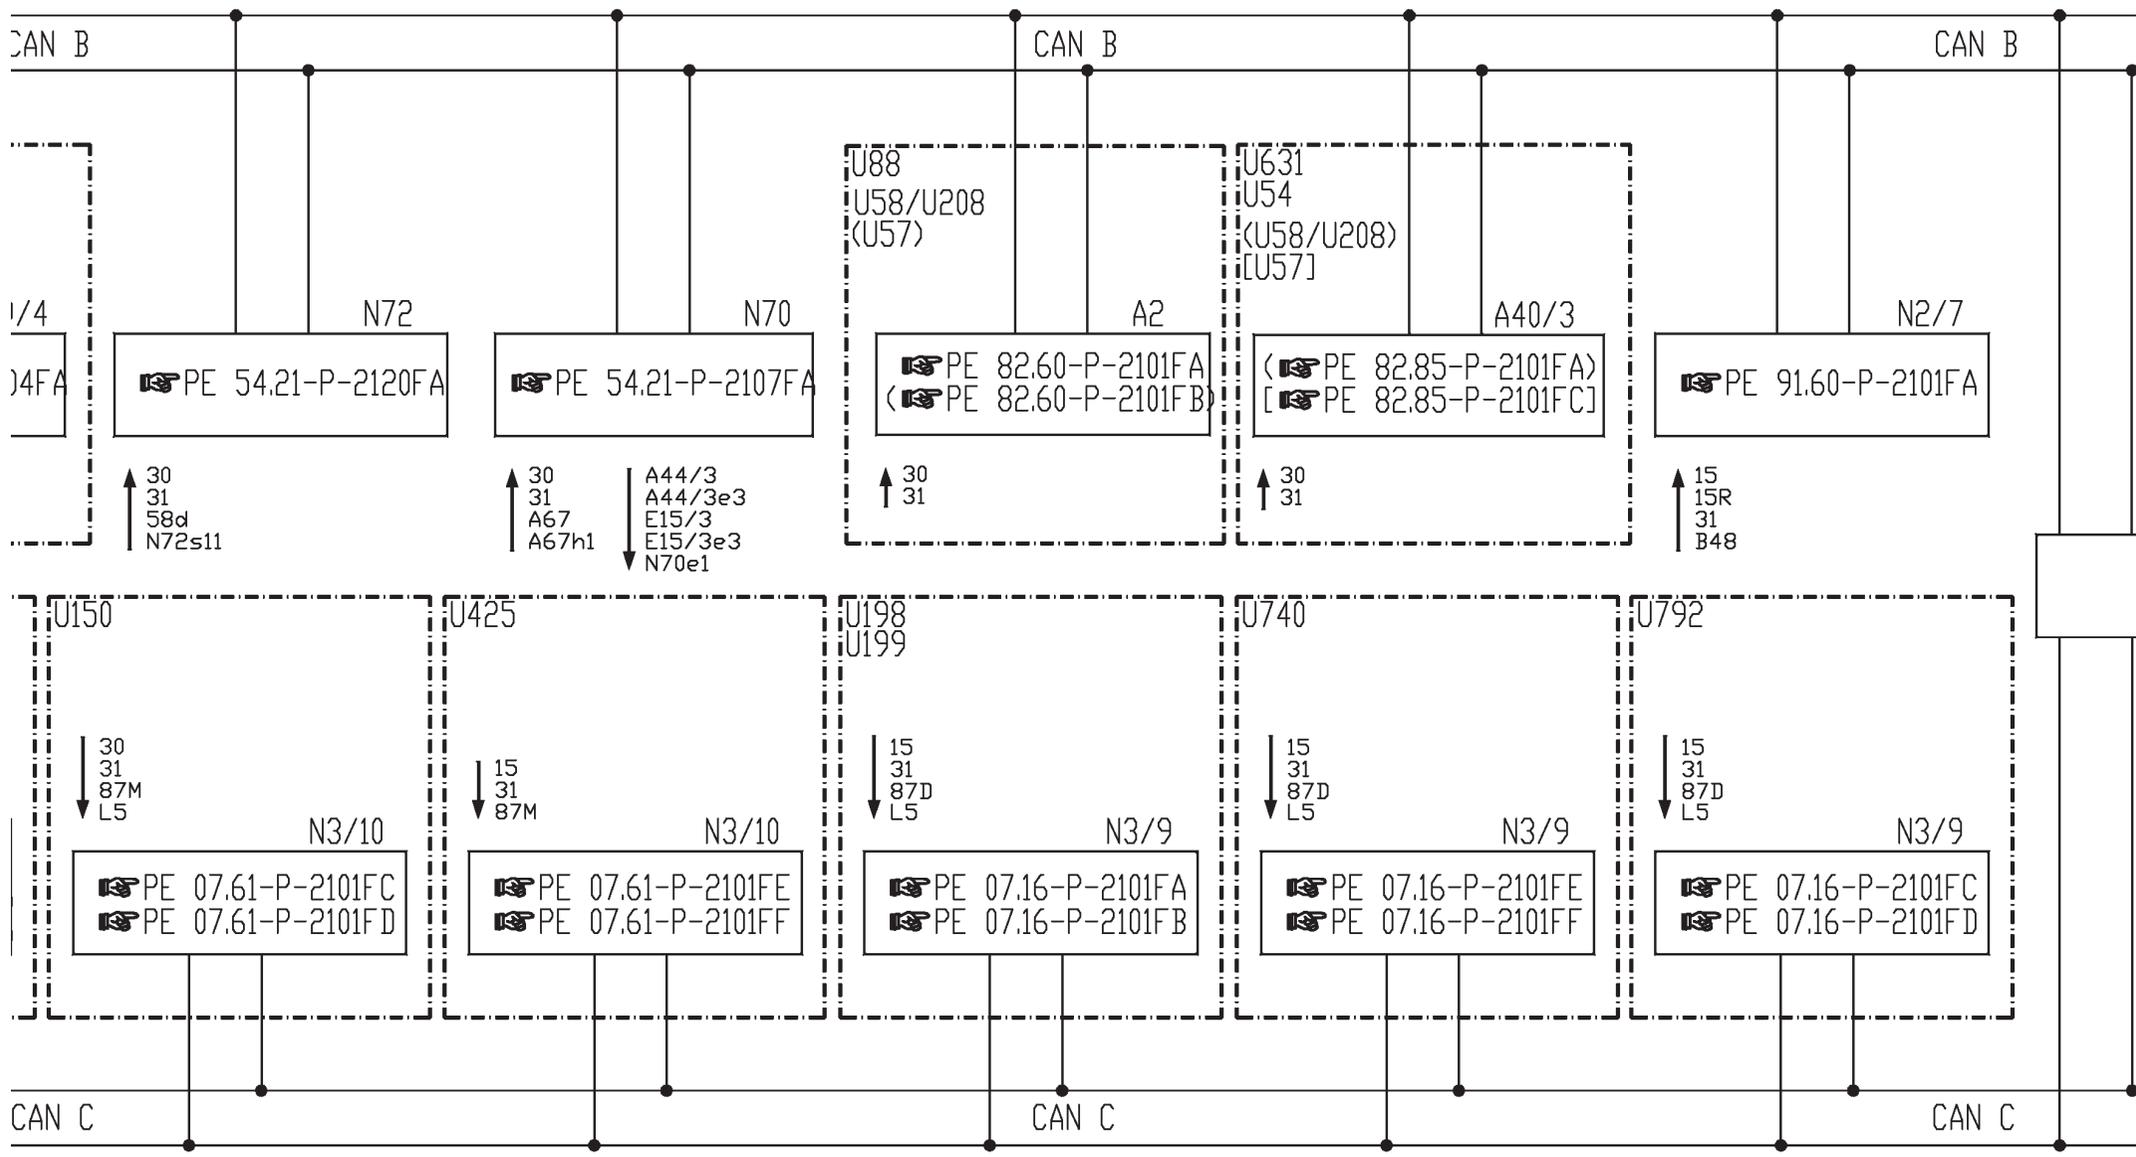



36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

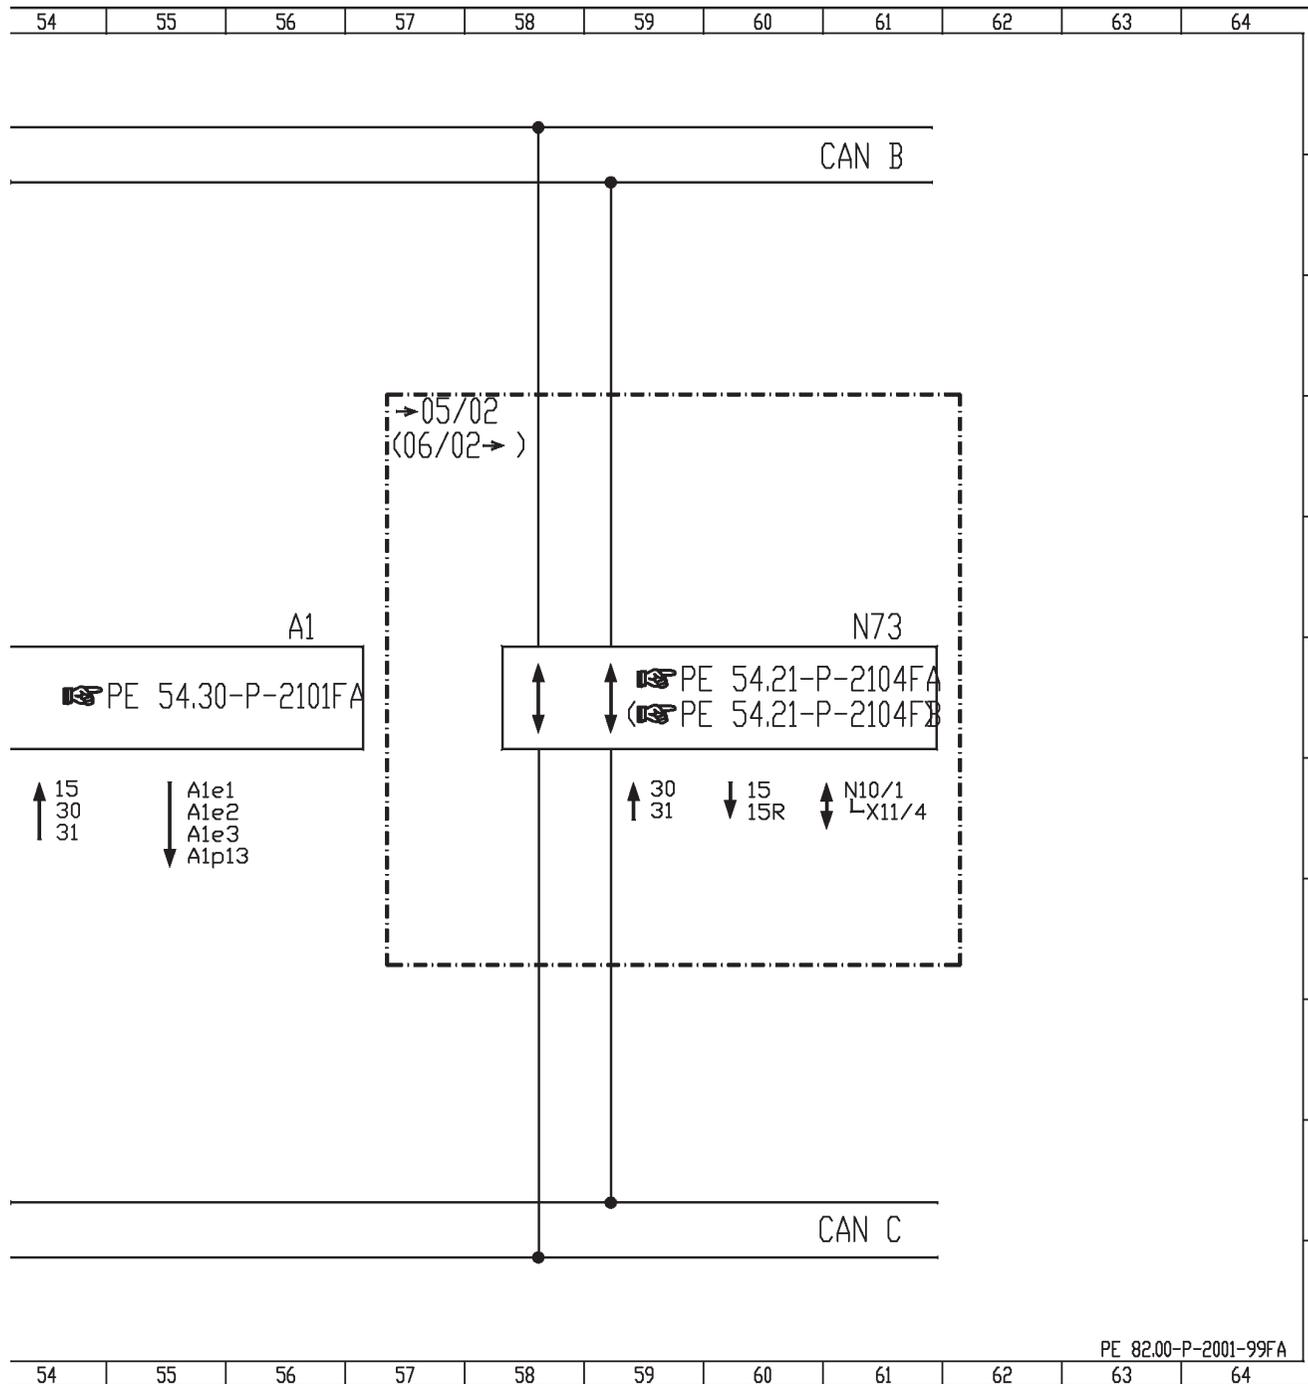


PE 82.00-P-2001-99FA

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	64L
A2	Autoradio	4A 10A 26A 49L
A2/6	Lecteur CD avec changeur (dans boîte à gants)	4L 10L 25L 43L
A2/13	Amplificateur audio	15L 31A 43A
A34/4	Bloc de connexion, téléphone	14A 36A
A35/8	Calculateur E-Call	54L
A35/11	Calculateur pour commande vocale	20A 37L
A35/13	Émetteur/récepteur téléphone D2B	15A
A35/17	Émetteur/récepteur téléphone et TELE AID, D2B	20L 31L
A40/3	Unité de commande et d'affichage COMAND	3A 9A 25A 49L
N123/1	Calculateur UHI (interface universelle portable)	15A 36A
U33	Valable pour tous, sauf  	23A
U52	Valable pour 	41A
U88	Valable pour autoradio	28D
U90	Valable pour système de sonorisation	45D
U196	Valable pour SBS	34G
U200	Valable pour TELE AID	29G
U500	Pas valable pour système de sonorisation	57J
U586	Valable pour changeur de CD	27G 28D 45J 46J
U607	Valable pour bus D2 et équipement minimal	1A
U608	Valable pour bus D2 et équipement maximal	7A
U732	Valable pour E-Call avec système de sonorisation	57J
X30/8	Connecteur signal d'appel	16G 32F 50F
X39/43	Connecteur pour câbles optiques D2B	35F 52F

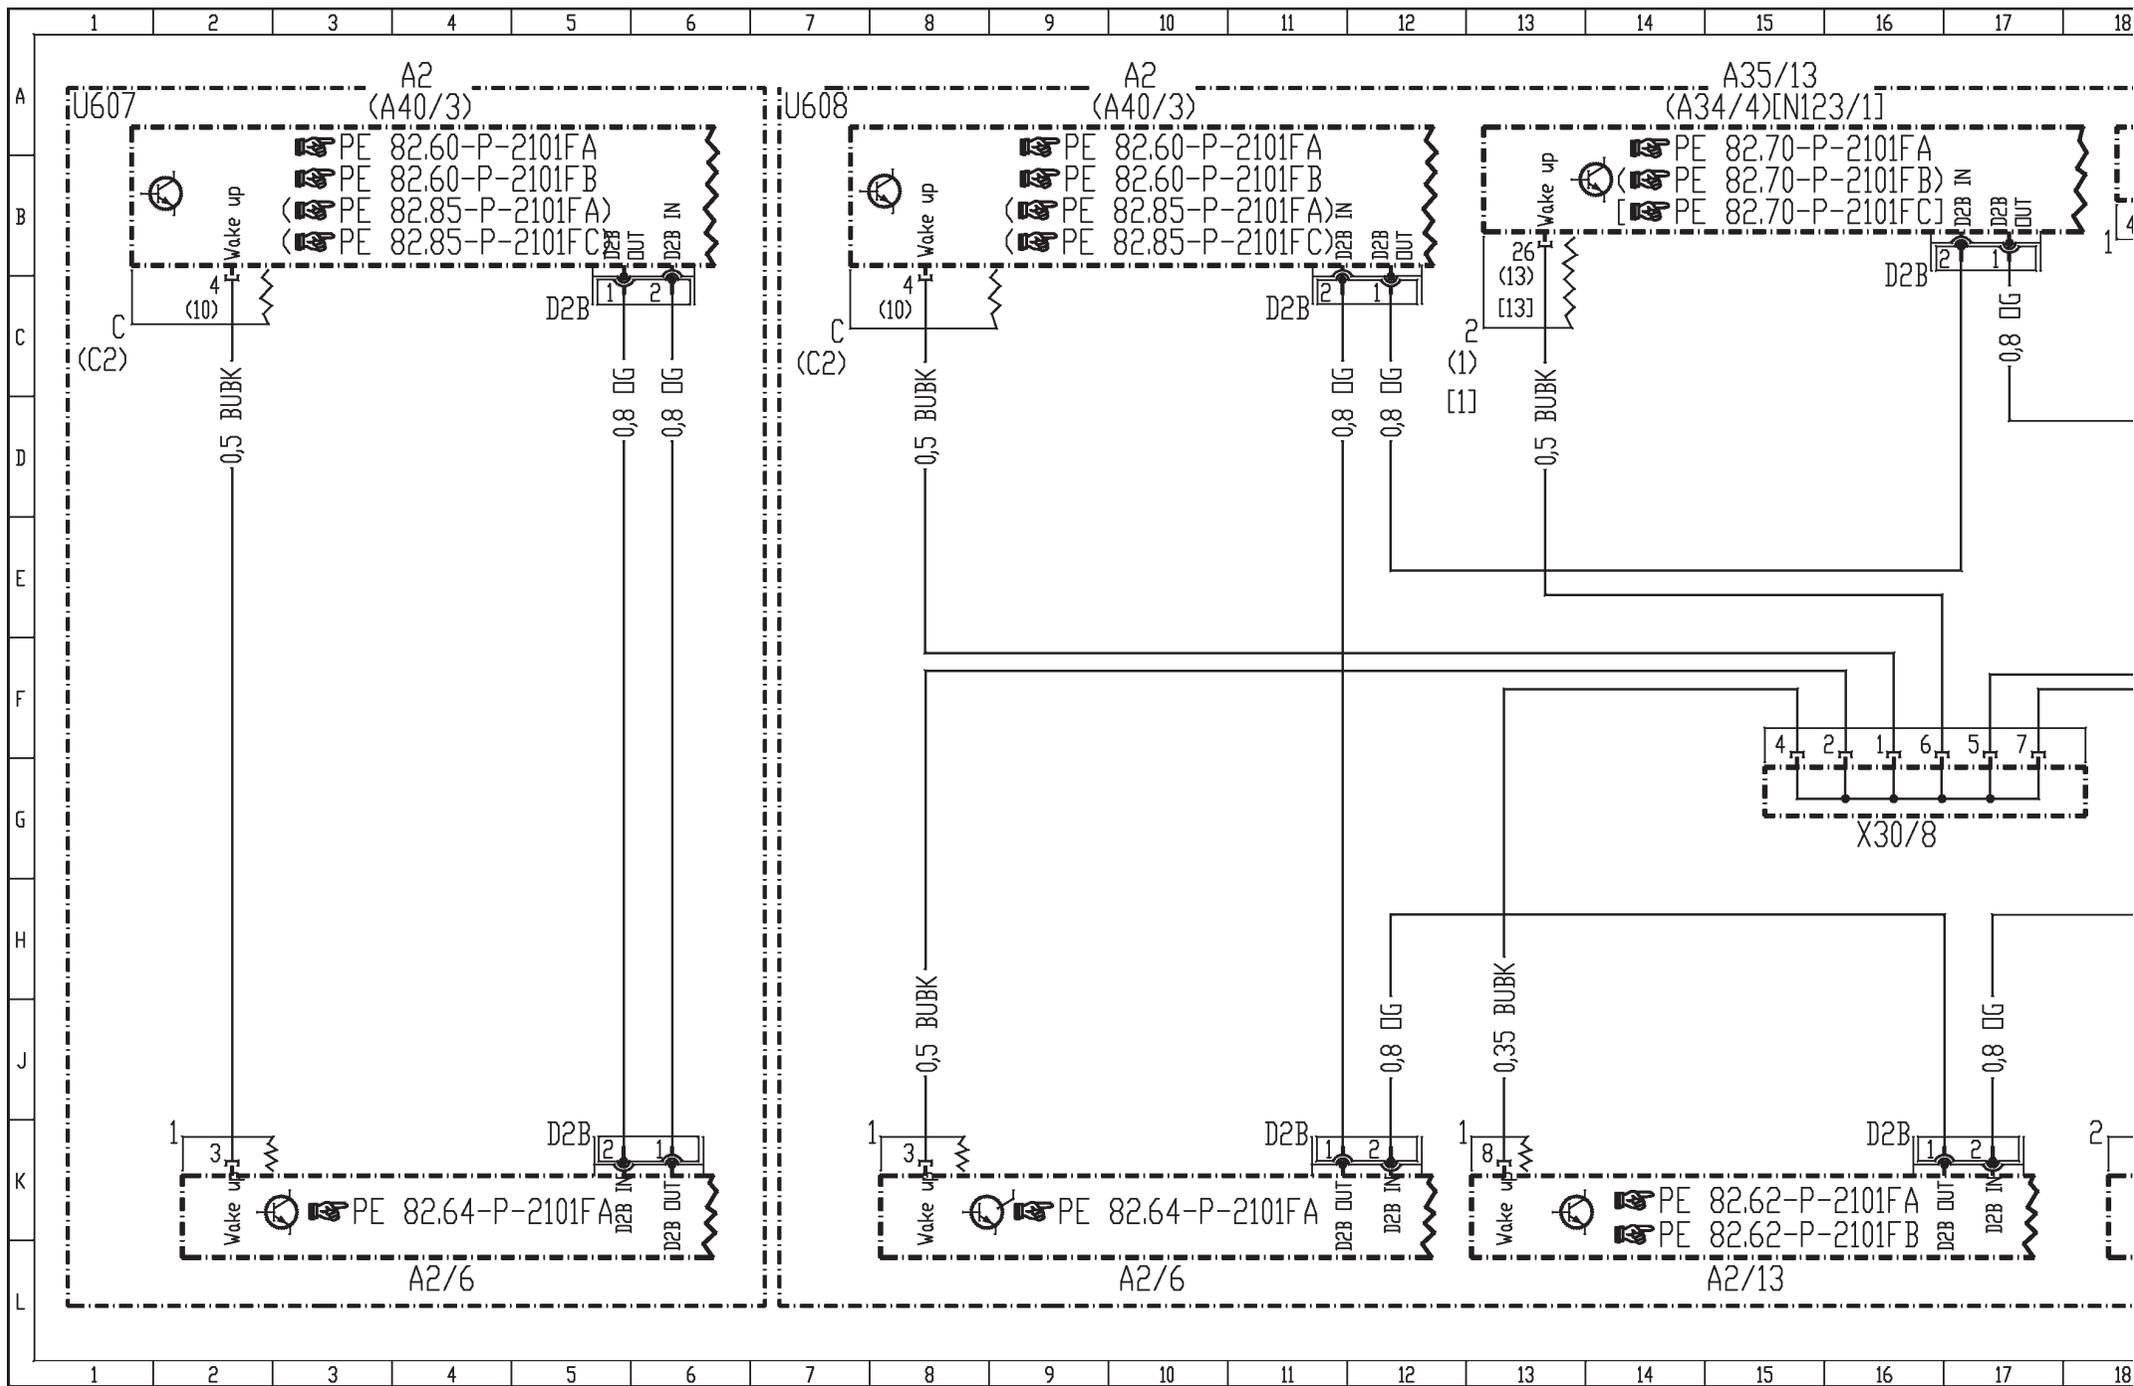


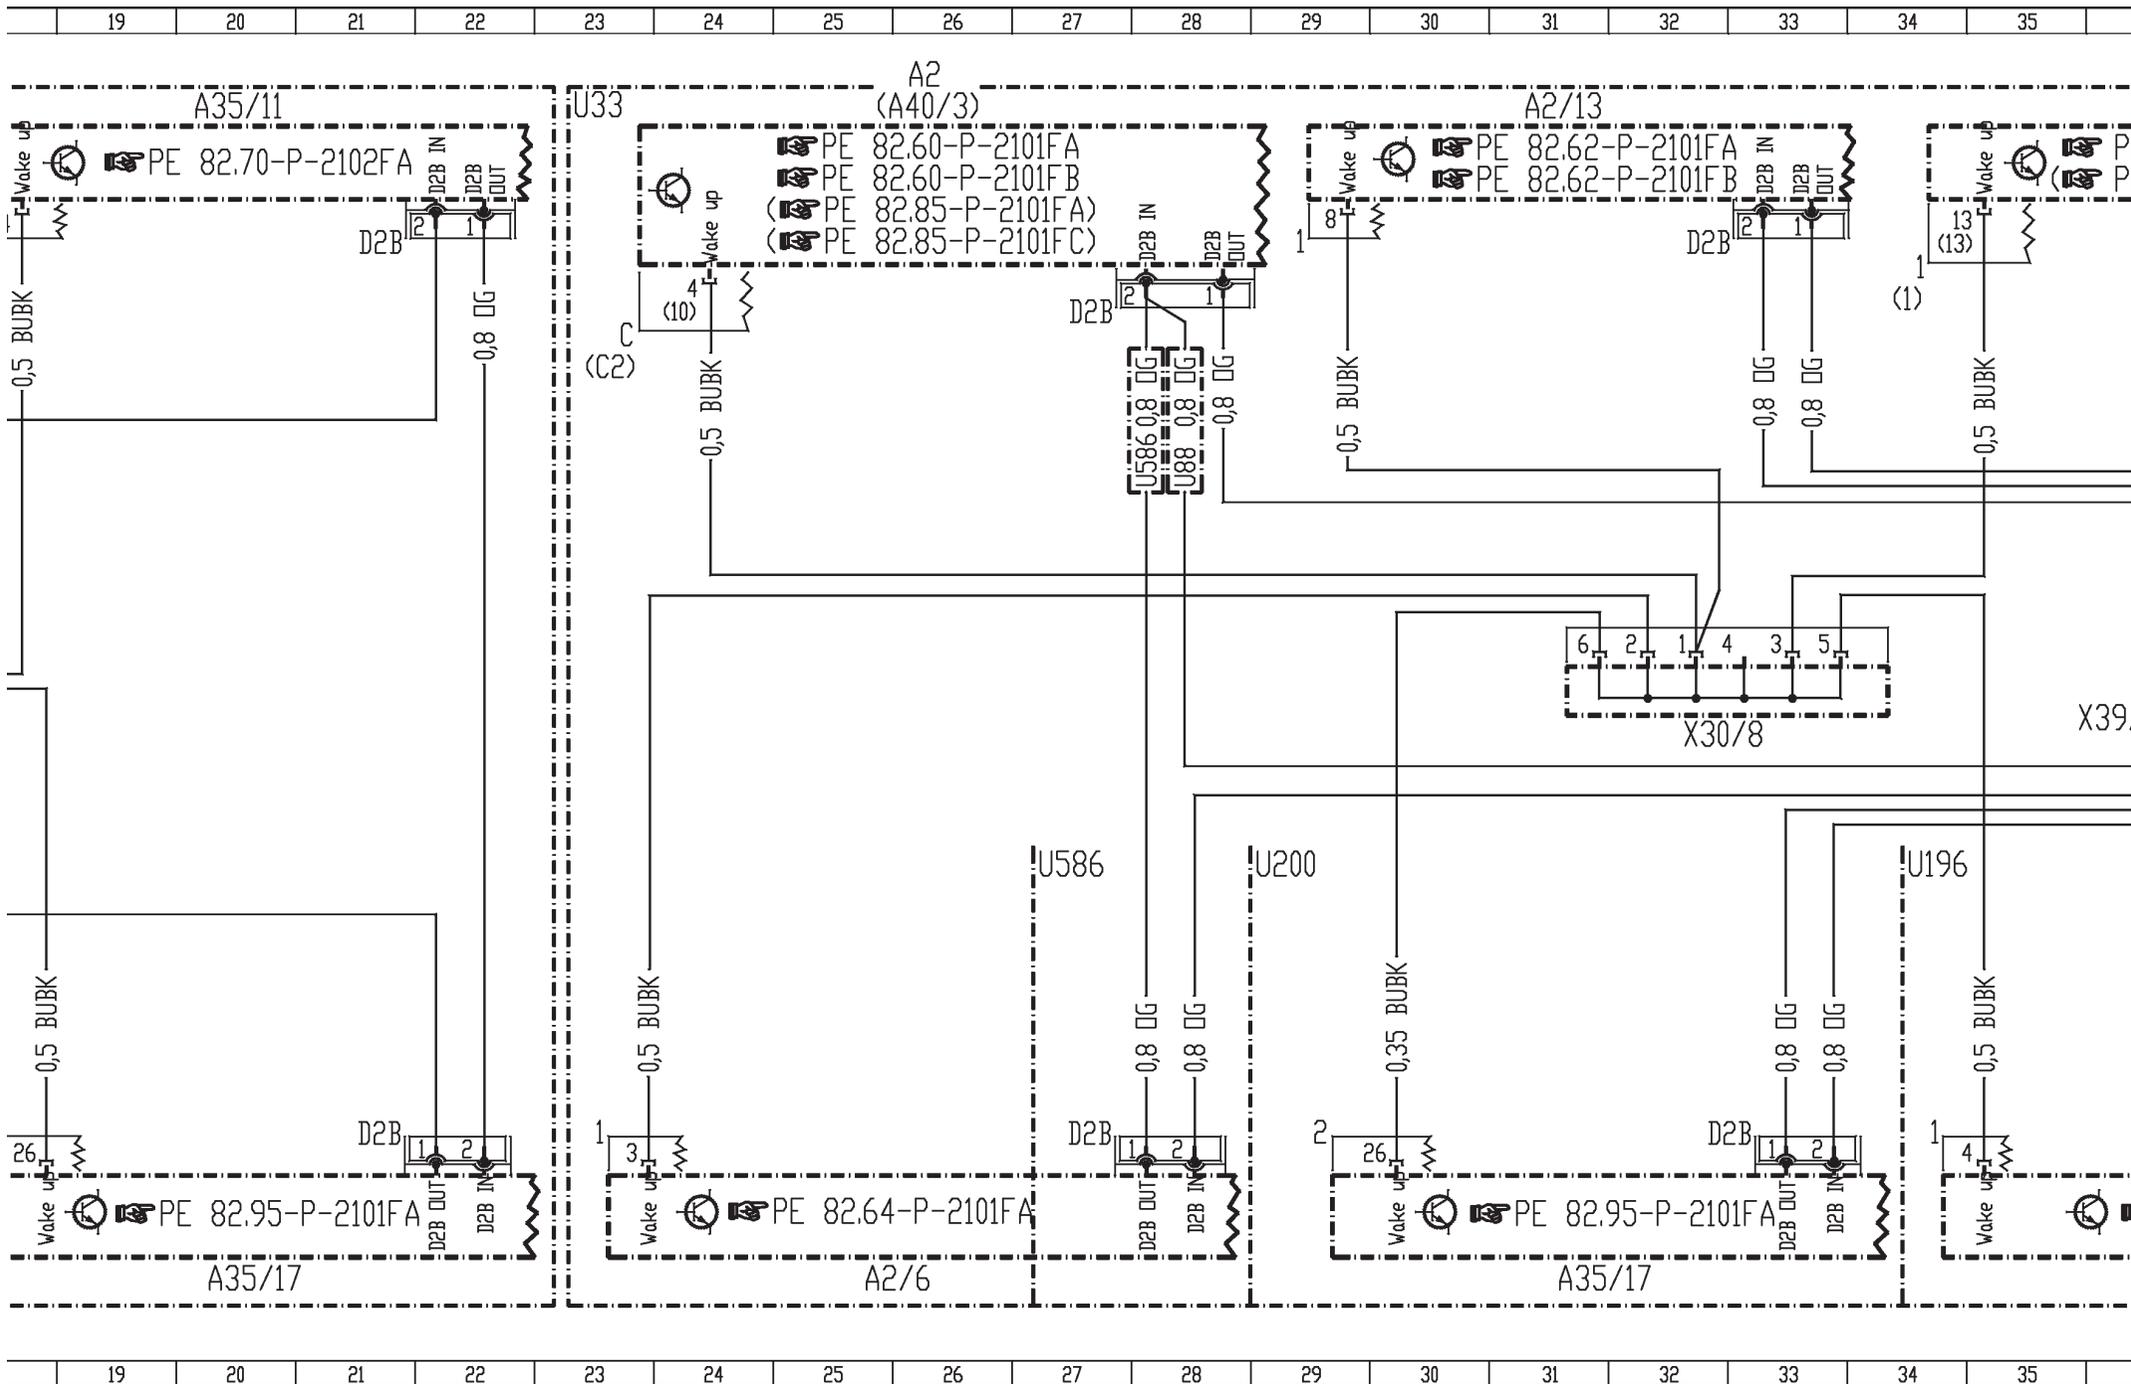

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

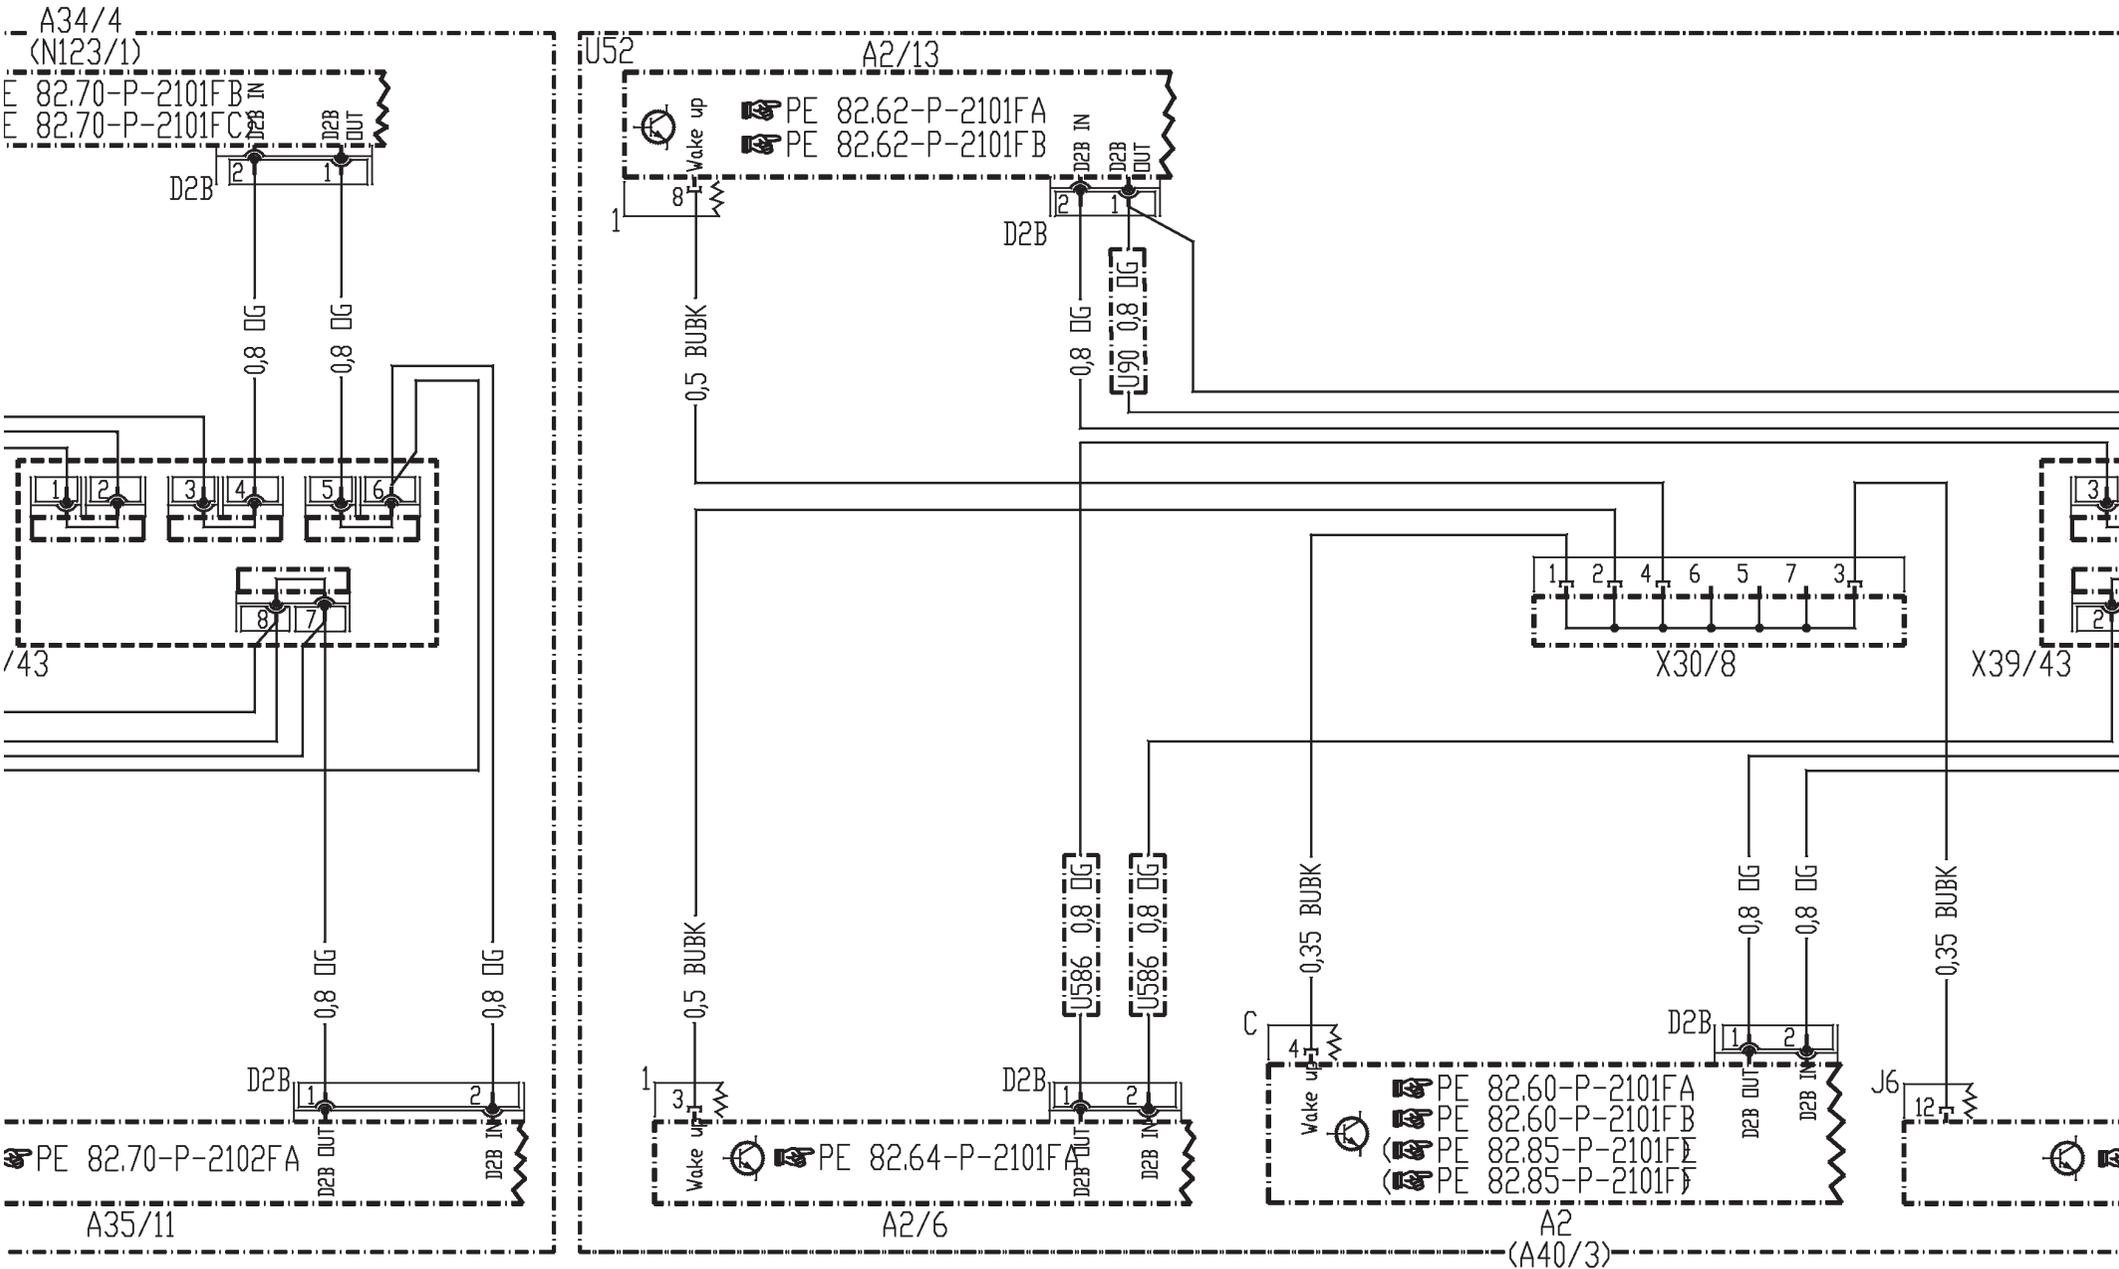



36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

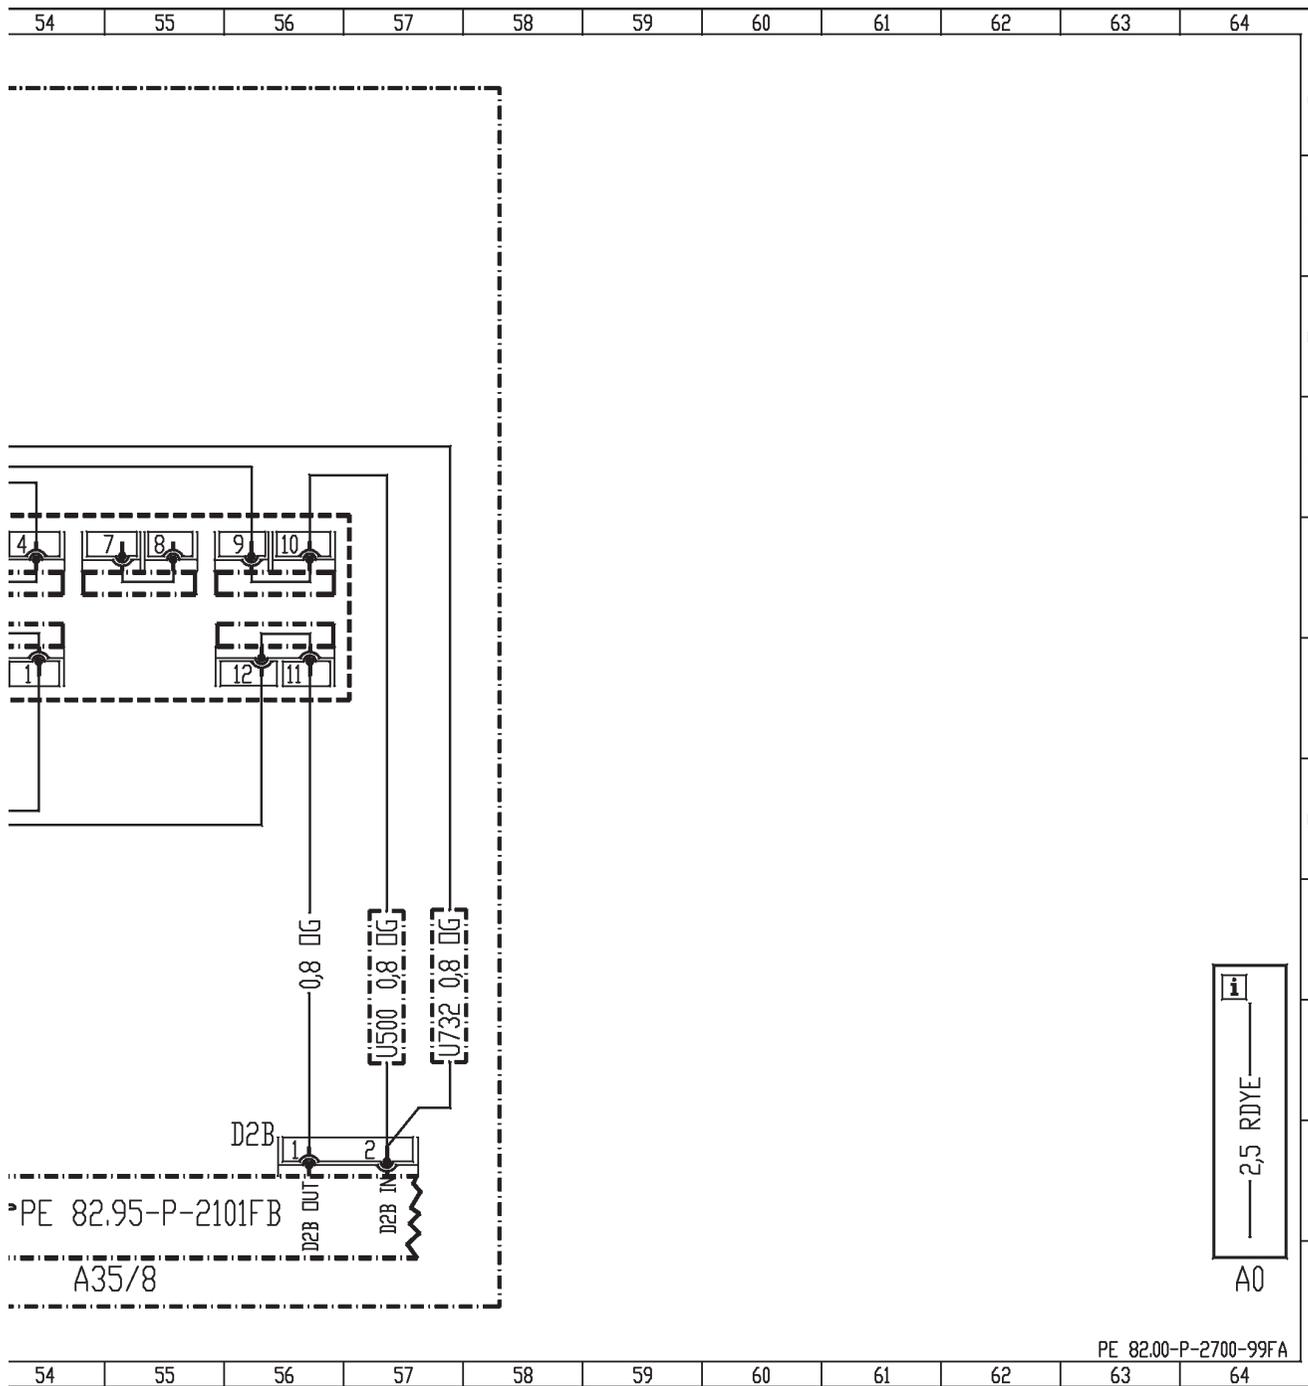


PE 82.00-P-2700-99FA


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	40L
A2	Autoradio	9L 29L
A2/6	Lecteur CD avec chargeur (dans boîte à gants)	3L 22L
A2/13	Amplificateur audio	3A 22A
A34/4	Interface, téléphone	8A 29A
A35/8	Calculateur E-Call	15L 34L
A35/11	Calculateur pour commande vocale	14A 34A
A40/3	Unité de commande et d'affichage COMAND	9L 29L
U1	Valable pour 	20A
U88	Valable pour autoradio	30I 31I
U90	Valable pour système de sonorisation	25D
U500	Pas valable pour système de sonorisation	39I
U586	Valable pour chargeur CD	24I 25I 25I 26I
U609	Valable pour prééquipement bus D2 USA	1A
U732	Valable pour E-Call avec système de sonorisation	39I
X30/8	Connecteur signal de réveil	10F 30F
X39/43	Connecteur câble en fibre optique D2B	14F 33F

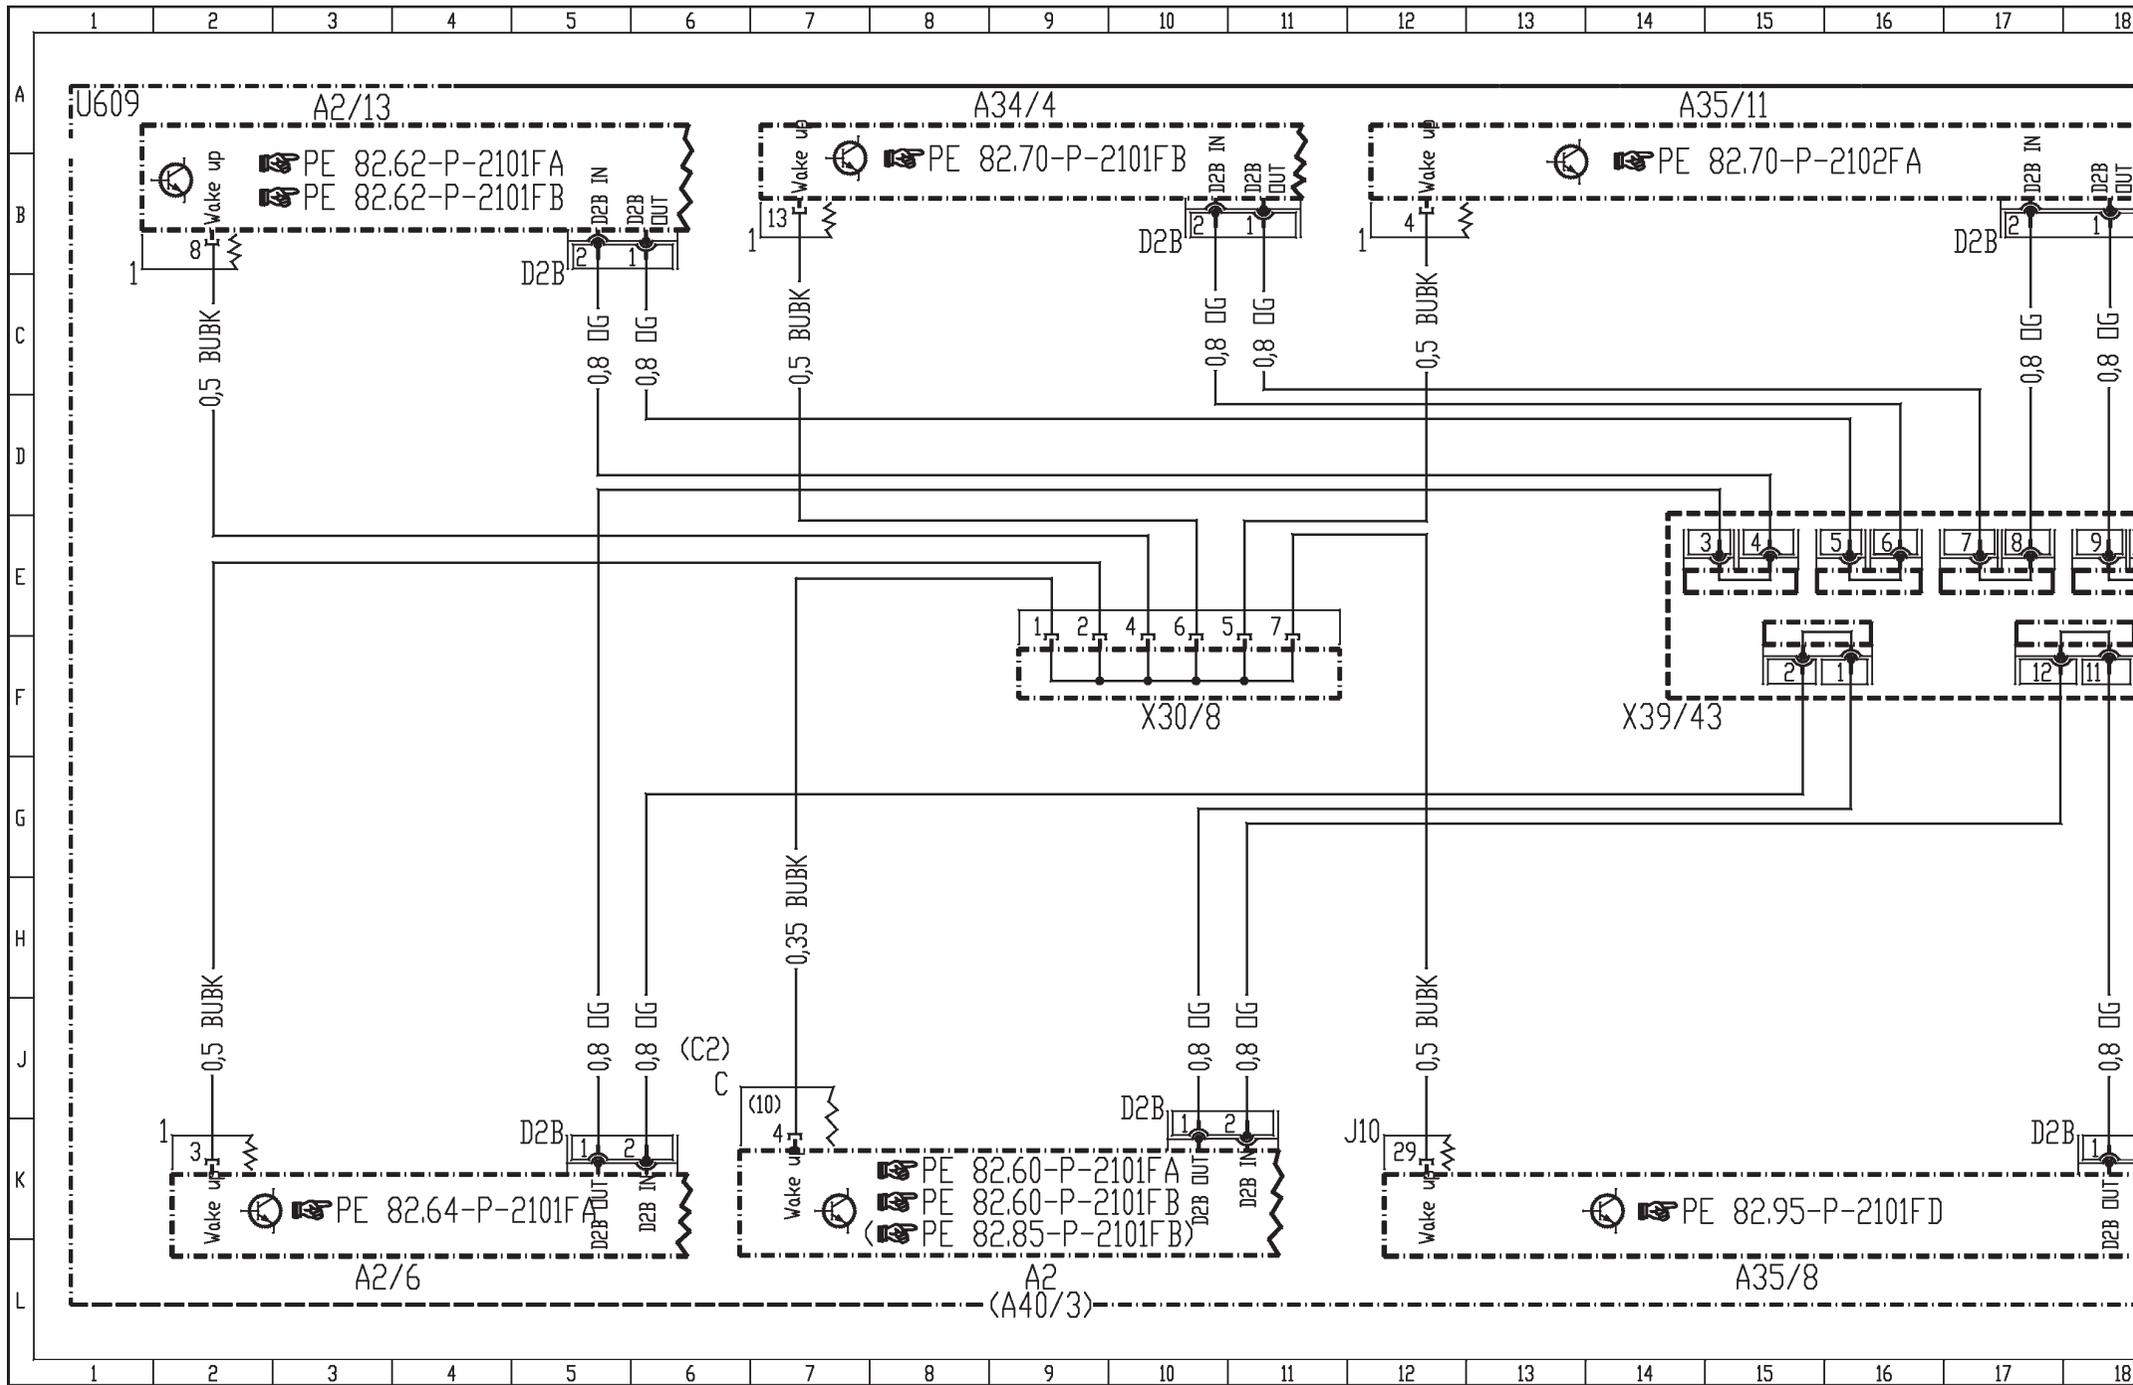


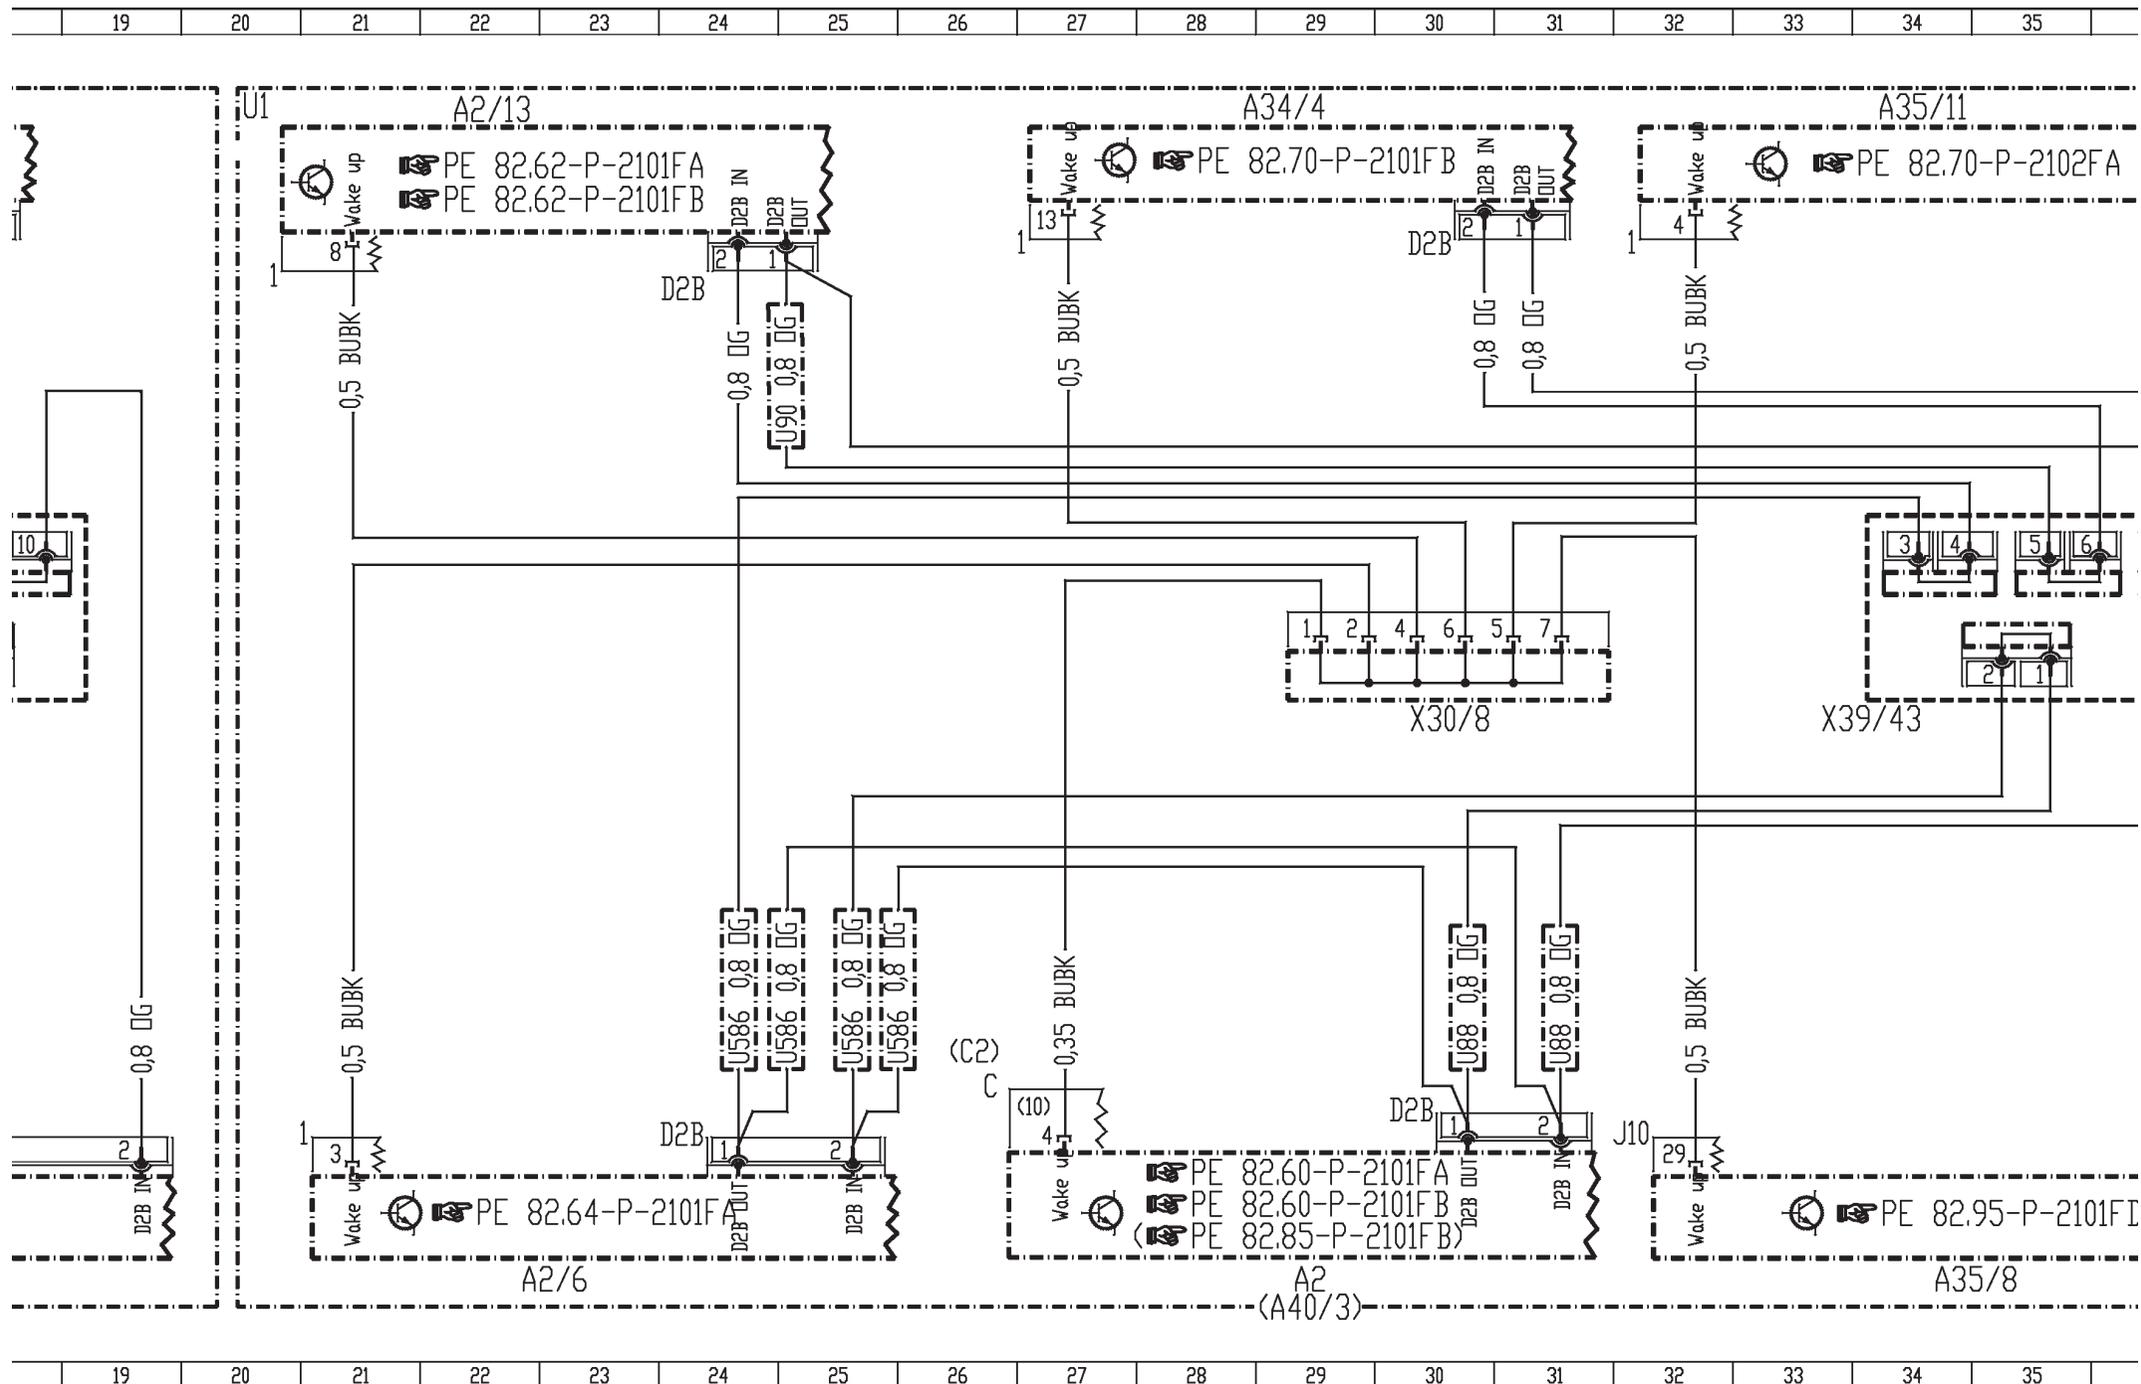

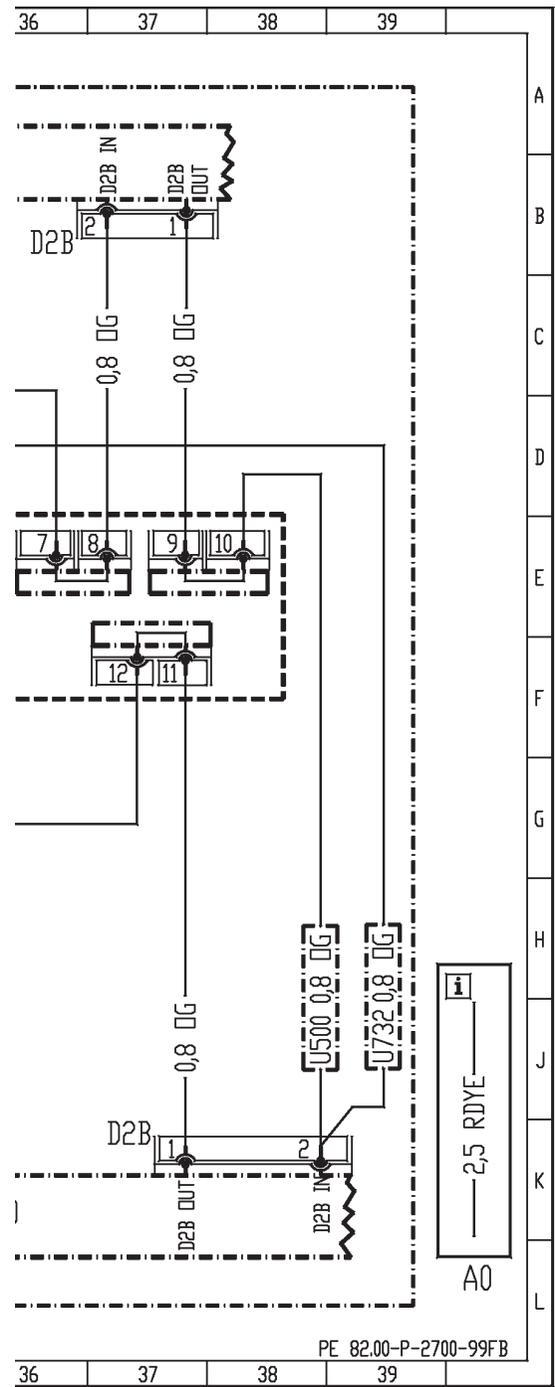

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	32L
A2	Autoradio	4A 9A
A2/6	Lecteur CD avec changeur (dans boîte à gants)	3L 9L 24L
A2/10	Tuner TV (MOST)	13L
A2/13	Amplificateur audio	13A
A2/56	Autoradio et unité de navigation	8A
A35/11	Calculateur pour commande vocale	18A
A40/3	Unité de commande et d'affichage COMAND	9A 23A
N93/1	Calculateur gateway audio	28L
N123/1	Calculateur UHI (Universal Handy Interface)	18L
U43	Valable pour CEE	1A 6A
U52	Valable pour ☺	1B 21A
U761	Valable pour bus Most avec équipement minimal	1A
U762	Valable pour bus Most avec équipement maximal	6A 21A
X30/8	Connecteur signal d'appel	14F
Z100/2	Douille d'extrémité signal réveil	21F

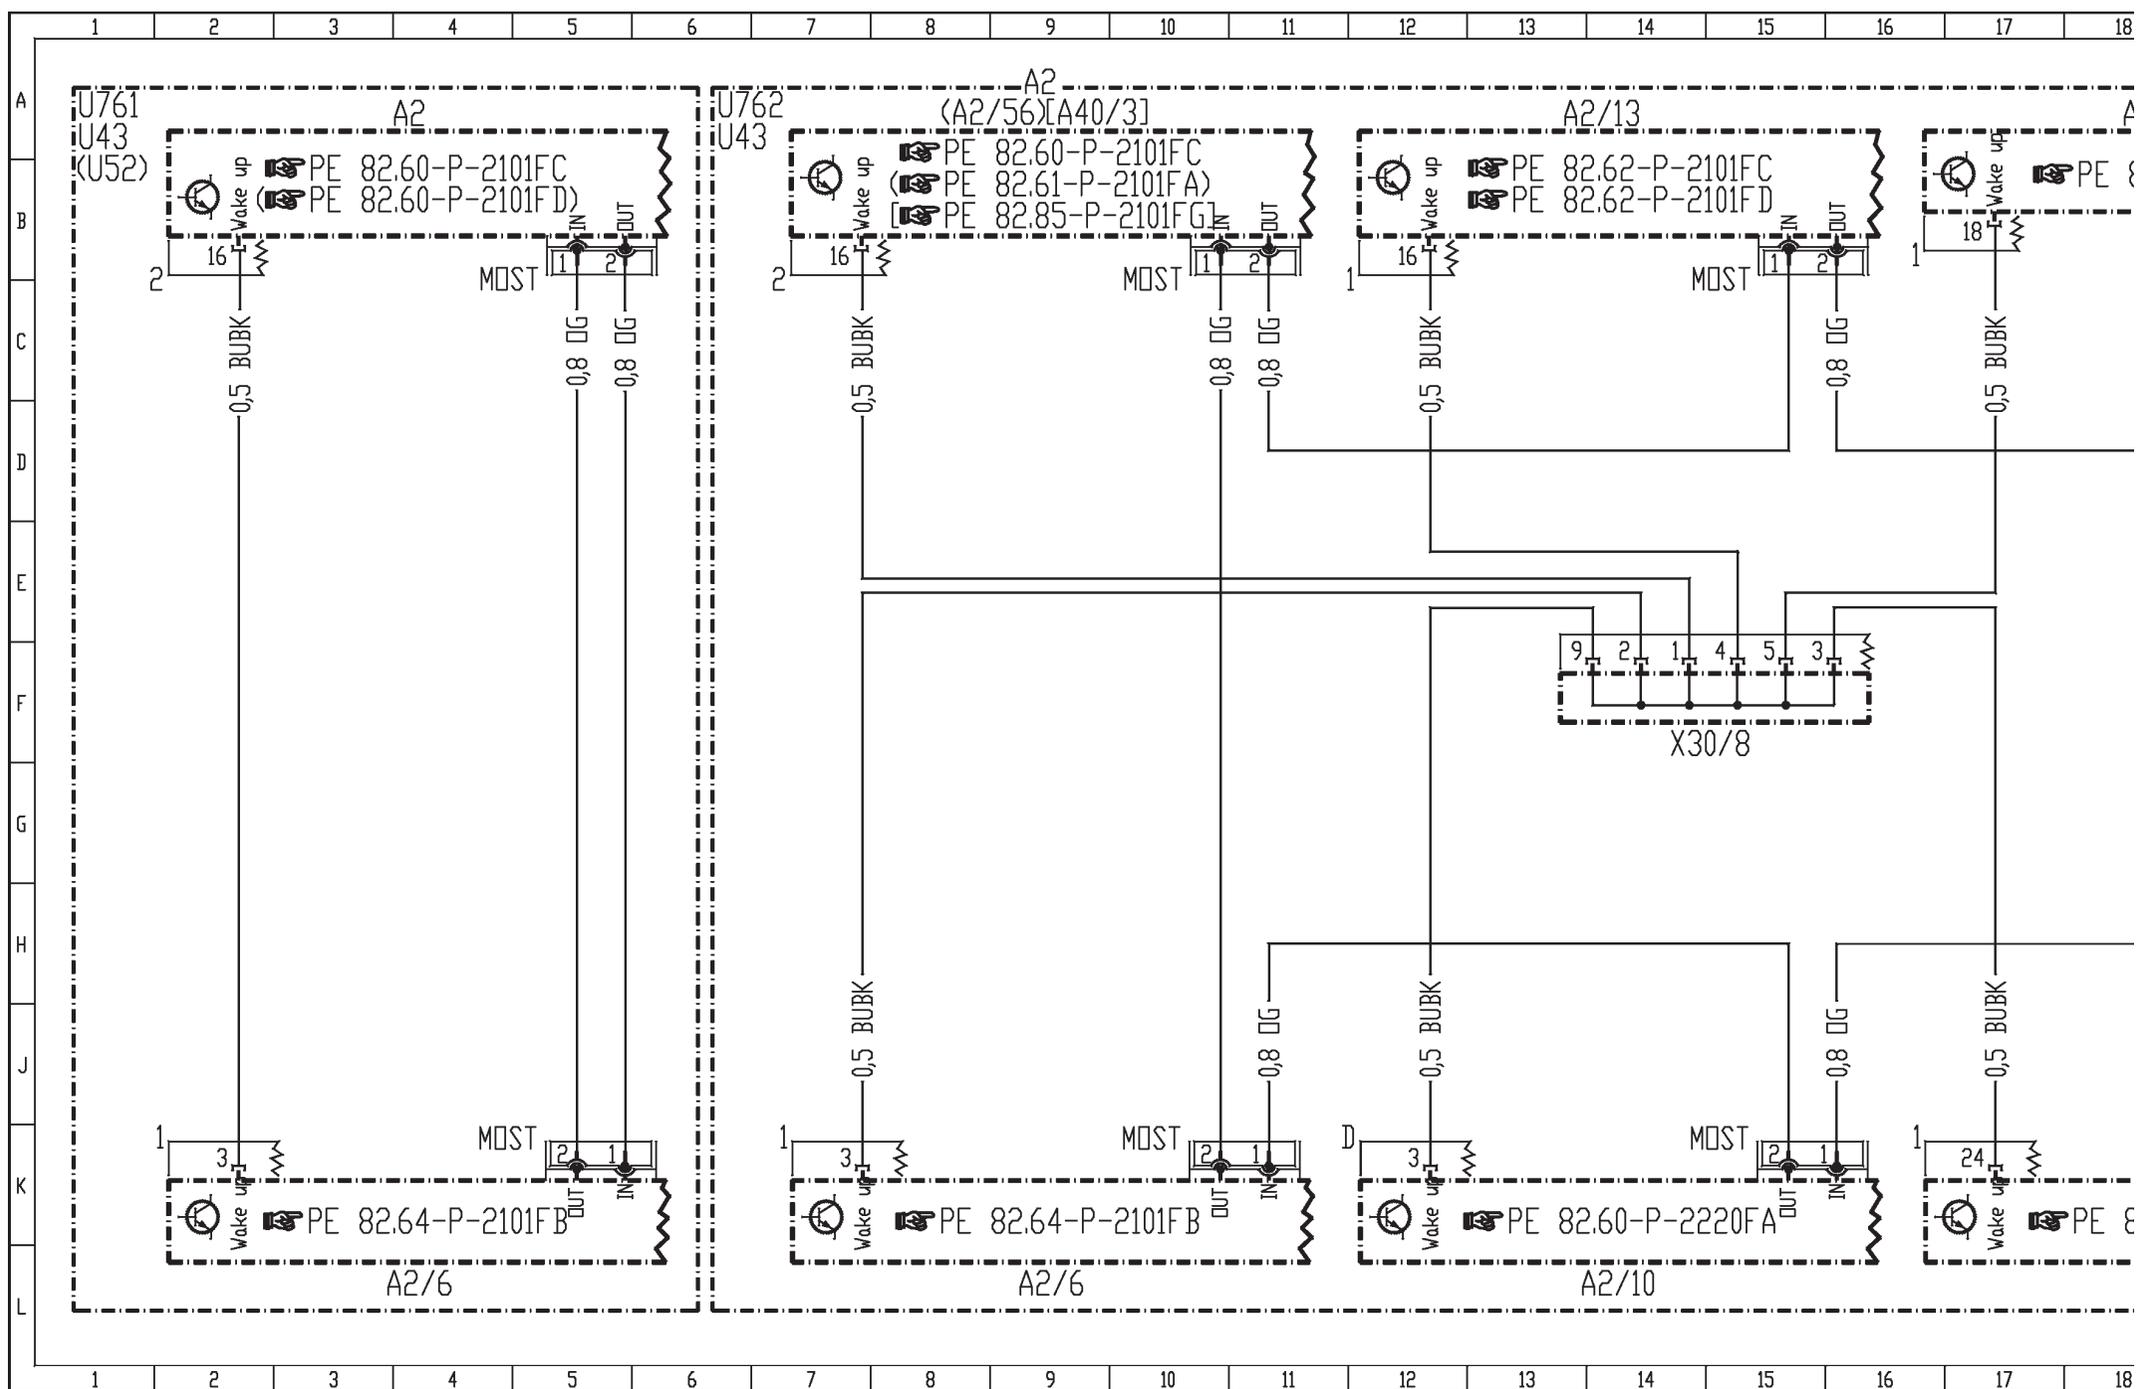


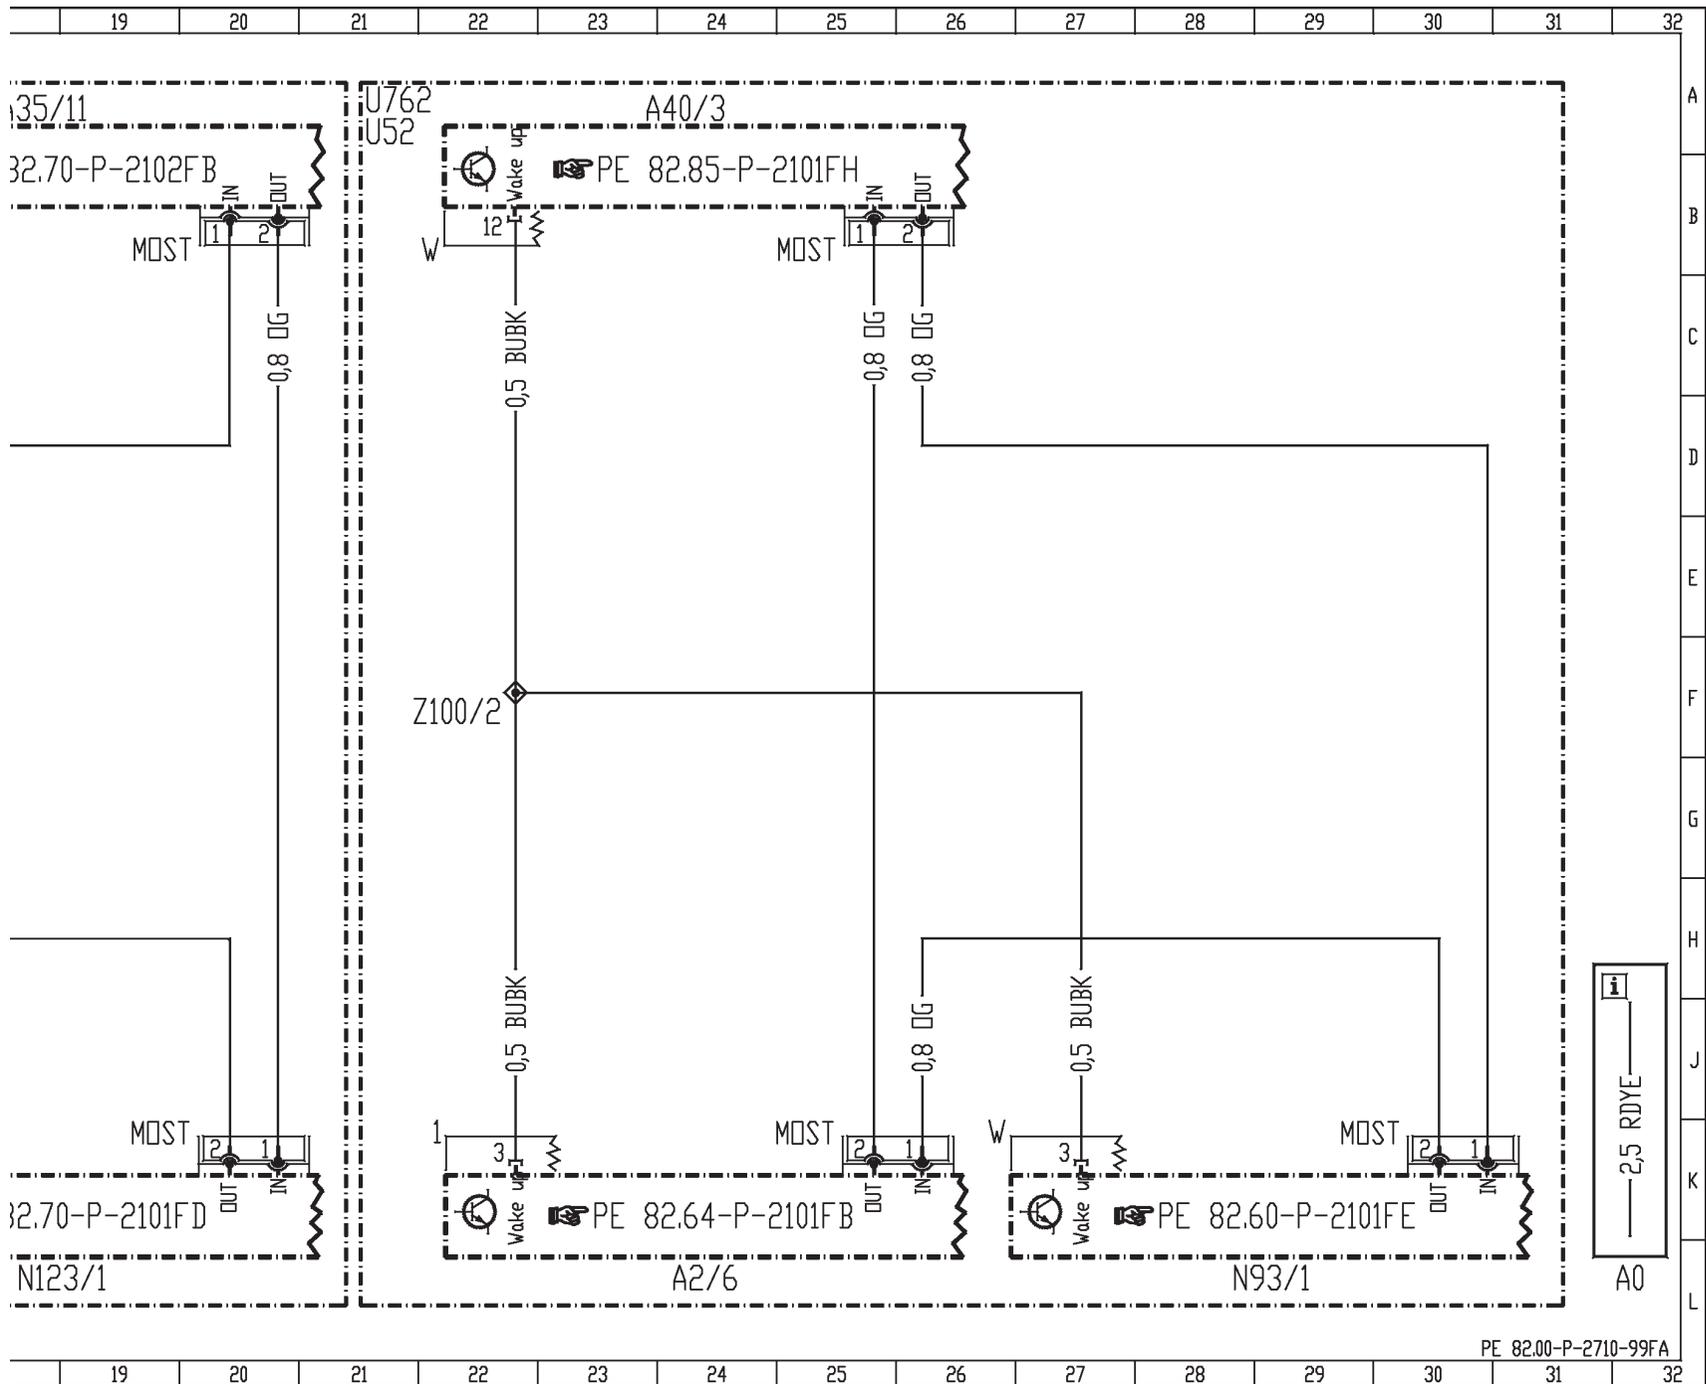


PE 82.00-P-2710-99FA

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A1	Combiné d'instruments	45E
A1e1	Témoin de contrôle de clignotant gauche	44G
A1e2	Témoin de contrôle, clignotant droit	44G
A1e3	Témoin de contrôle de feux de route	44G
A1e8	Eclairage tableau de bord	44G
A1h1	Bruiteur	44H
A1h2	Répétiteur acoustique clignotants	44H
A1p13	Affichage multifonction	44H
A51	Capteur essieu arrière, réglage de la portée des phares	6H
A52	Capteur essieu avant, correcteur de site des projecteurs	6J
B32/1	Unité de capteurs pour commande d'éclairage	39G
E1	Bloc optique AVG	7H 7L
E1e1	Eclairage route	7H
E1e2	Eclairage code	7J
E1e3	Feu de position/feu de stationnement	7J
E1e5	Clignotant	7J
E1i1	Bobine magnétique feu de route gauche	7K
E1m1	Moteur réglage de site du projecteur gauche	7K
E1n1	Calculateur projecteurs à lampes xénon	7K
E1n2	Allumeur projecteurs xénon	7K
E2	Bloc optique AVD	6H 7L 8H
E2e1	Eclairage route	8H
E2e2	Eclairage code	8J
E2e3	Feu de position/feu de stationnement	8J
E2e5	Clignotant	8J
E2i1	Bobine magnétique feu de route droit	8K
E2m1	Moteur réglage de site du projecteur droit	8K
E2n1	Calculateur projecteurs à lampes xénon	8K
E2n2	Allumeur projecteurs xénon	8K
E3	Feu arrière gauche	19H
E3e1	Clignotant	19H
E3e2	Feu arrière et feu de stationnement	19J
E3e3	Feu de recul	19J
E3e4	Feu de stop	19J
E3e5	Feu arrière antibrouillard	19J
E4	Feu arrière droit	19J
E4e1	Clignotant	19J
E4e2	Feu arrière et feu de stationnement	19K
E4e3	Feu de recul	19K
E4e4	Feu de stop	19K
E4e5	Feu arrière antibrouillard	19K
E5/1	Feu antibrouillard gauche	8L
E5/2	Feu antibrouillard droit	8L
E6/1	Feu latéral AVG ^(USA)	8L

E6/2	Feu latéral AVD ^(USA)	8L
E6/3	Feu latéral ARG ^(USA)	19K
E6/4	Feu latéral ARD ^(USA)	19L
E6/5	Clignotant dans rétroviseur gauche	30G
E6/6	Clignotant dans rétroviseur droit	33G
E19/1	Eclaireur plaque d'immatriculation, gauche	17G
E19/2	Eclaireur plaque d'immatriculation, droit	17H
E21	3ème feu de stop	17H
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	3E 5F 8G 10H 13H
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	16E 19F 21G
N15/5	Calculateur module sélecteur électronique	69E
N26/9	Calculateur multifonction, véhicules spéciaux (MSS)	28E
N28/1	Calculateur reconnaissance de remorque	25E
N47-5	Calculateur ESP et BAS	62E 65E
N69/1	Calculateur de porte avant gauche	31E
N69/2	Calculateur commande porte avant droite	34E
N70	Calculateur unité de commande de toit	41E
N72/1	Calculateur contacteurs au toit	37E
N72/1s5	Contacteur feux de détresse	36G
N73	Calculateur EZS	50E 55E
N80	Module tube enveloppe de direction	59E
S1	Module de contacteur d'éclairage	9J
S4	Commodo	48G 57G
S4s1	Contacteur clignotants gauche et droit	48G 57G
S4s2	Contacteur avertisseur lumineux et allumage feux de route	48H 57H
S9/1	Contacteur feux stop	11K 60E
S16/2	Contacteur phare de recul	1G
S62/5	Touche d'arrêt alarme de secours	26G
S62/6	Touche de déclenchement alarme de secours	26G
U24	Valable pour boîte de vitesses mécanique	2G
U501	Valable pour phares au xénon	7J 7K 8J 8K
U520	Valable pour taxi	26D
U533	Valable pour dispositif d'attelage	22D
U674	Valable pour boîte de vitesses semi-automatique (ASG)	2G
X58	Prise AHV, 13 pôles	24G

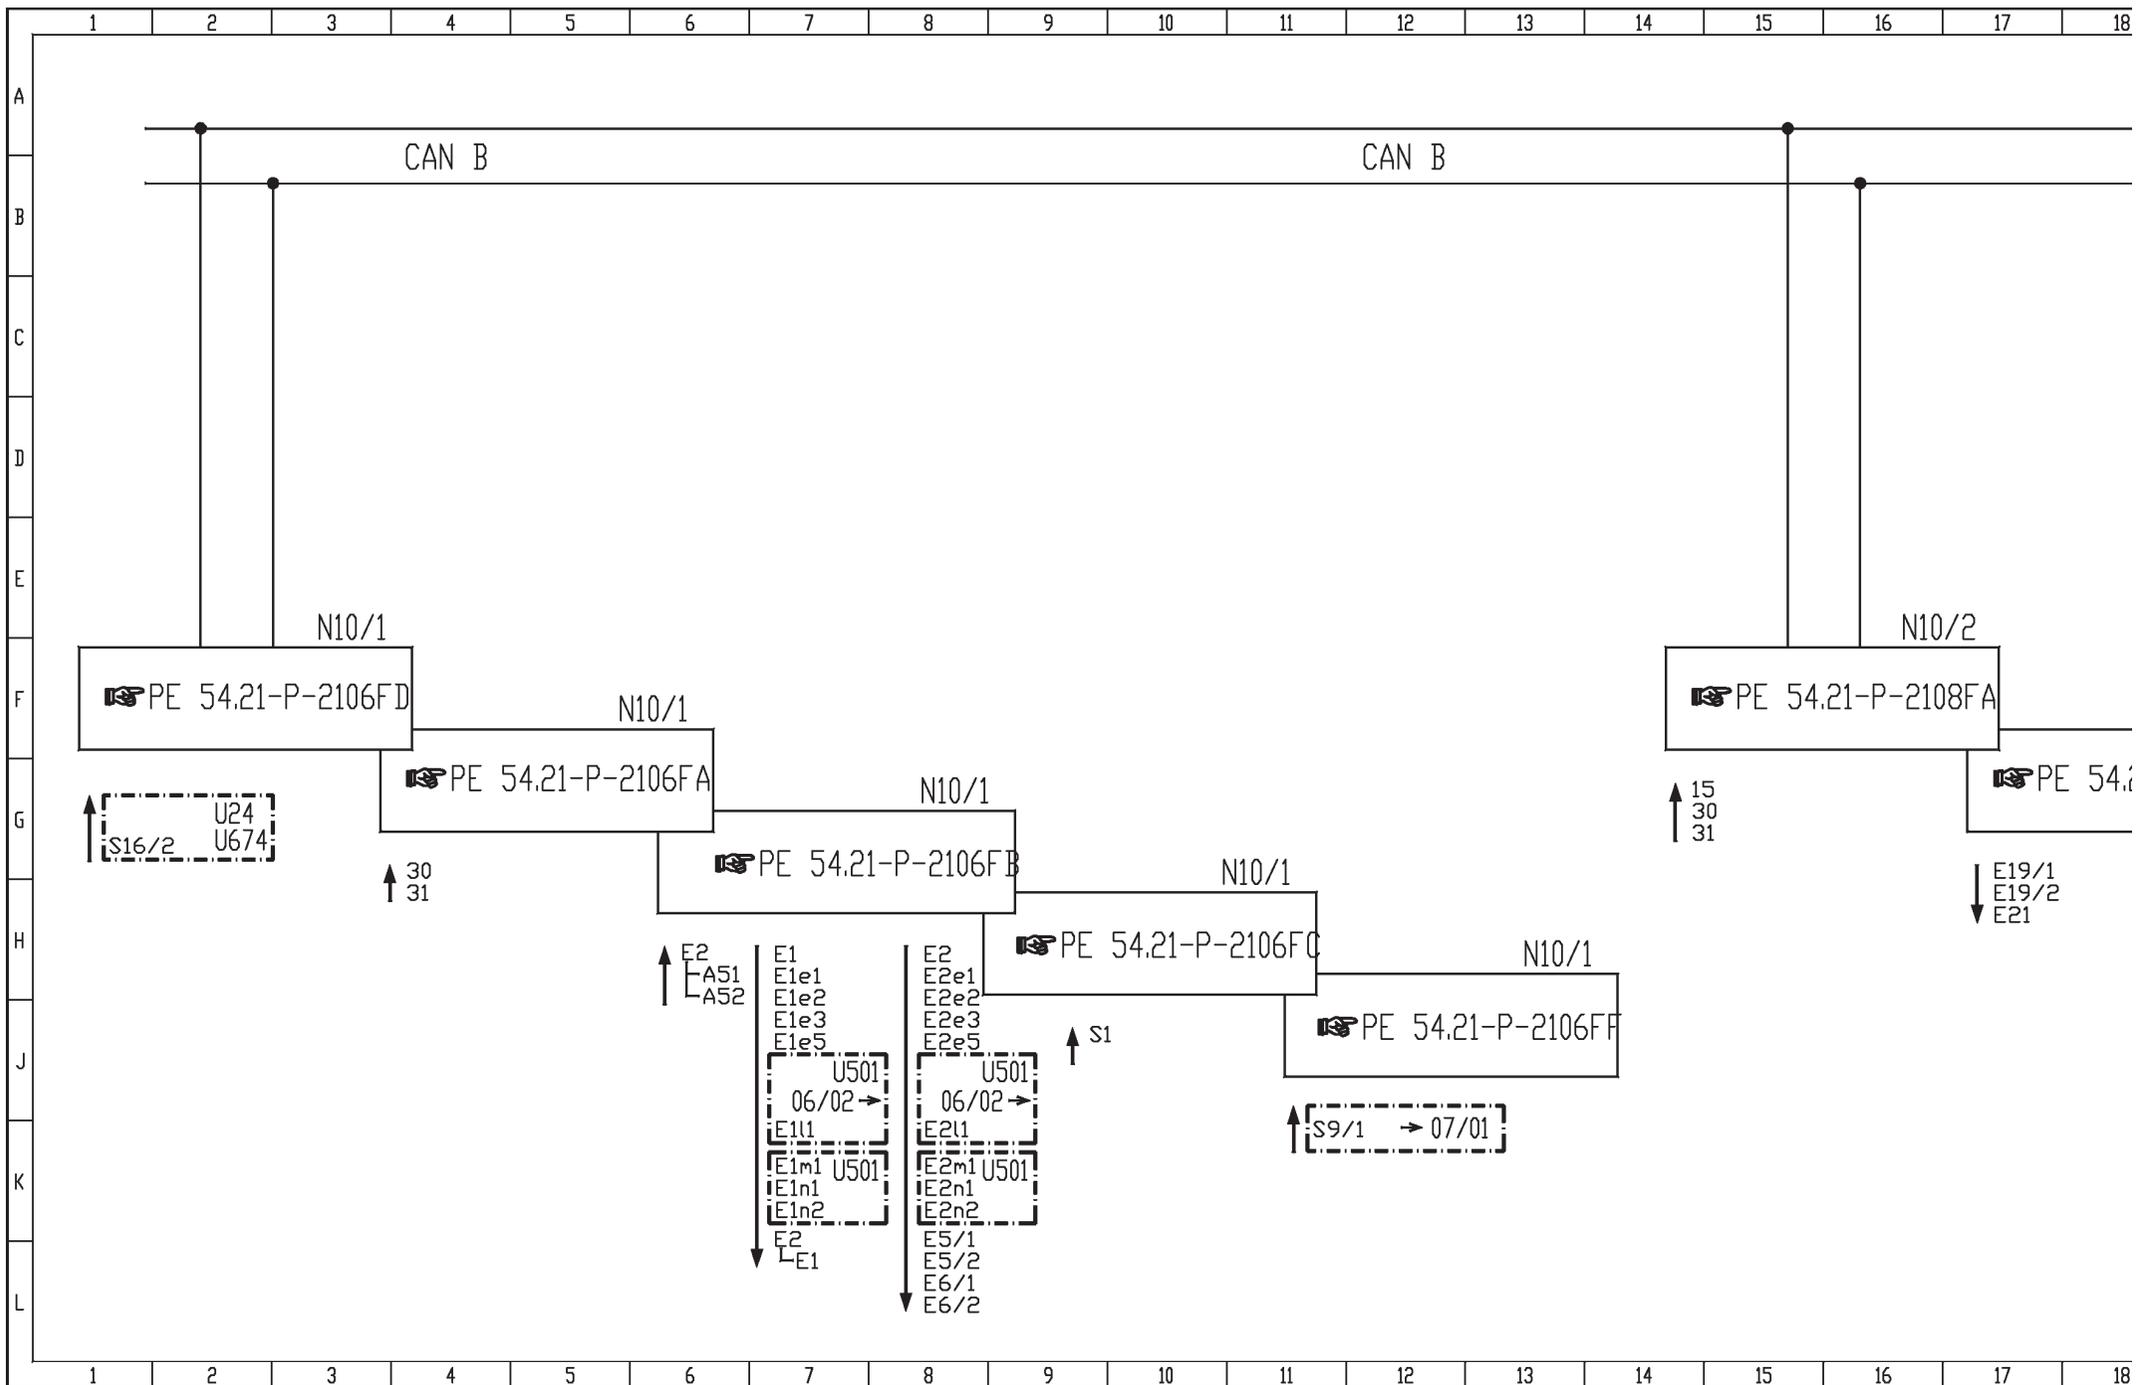



19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

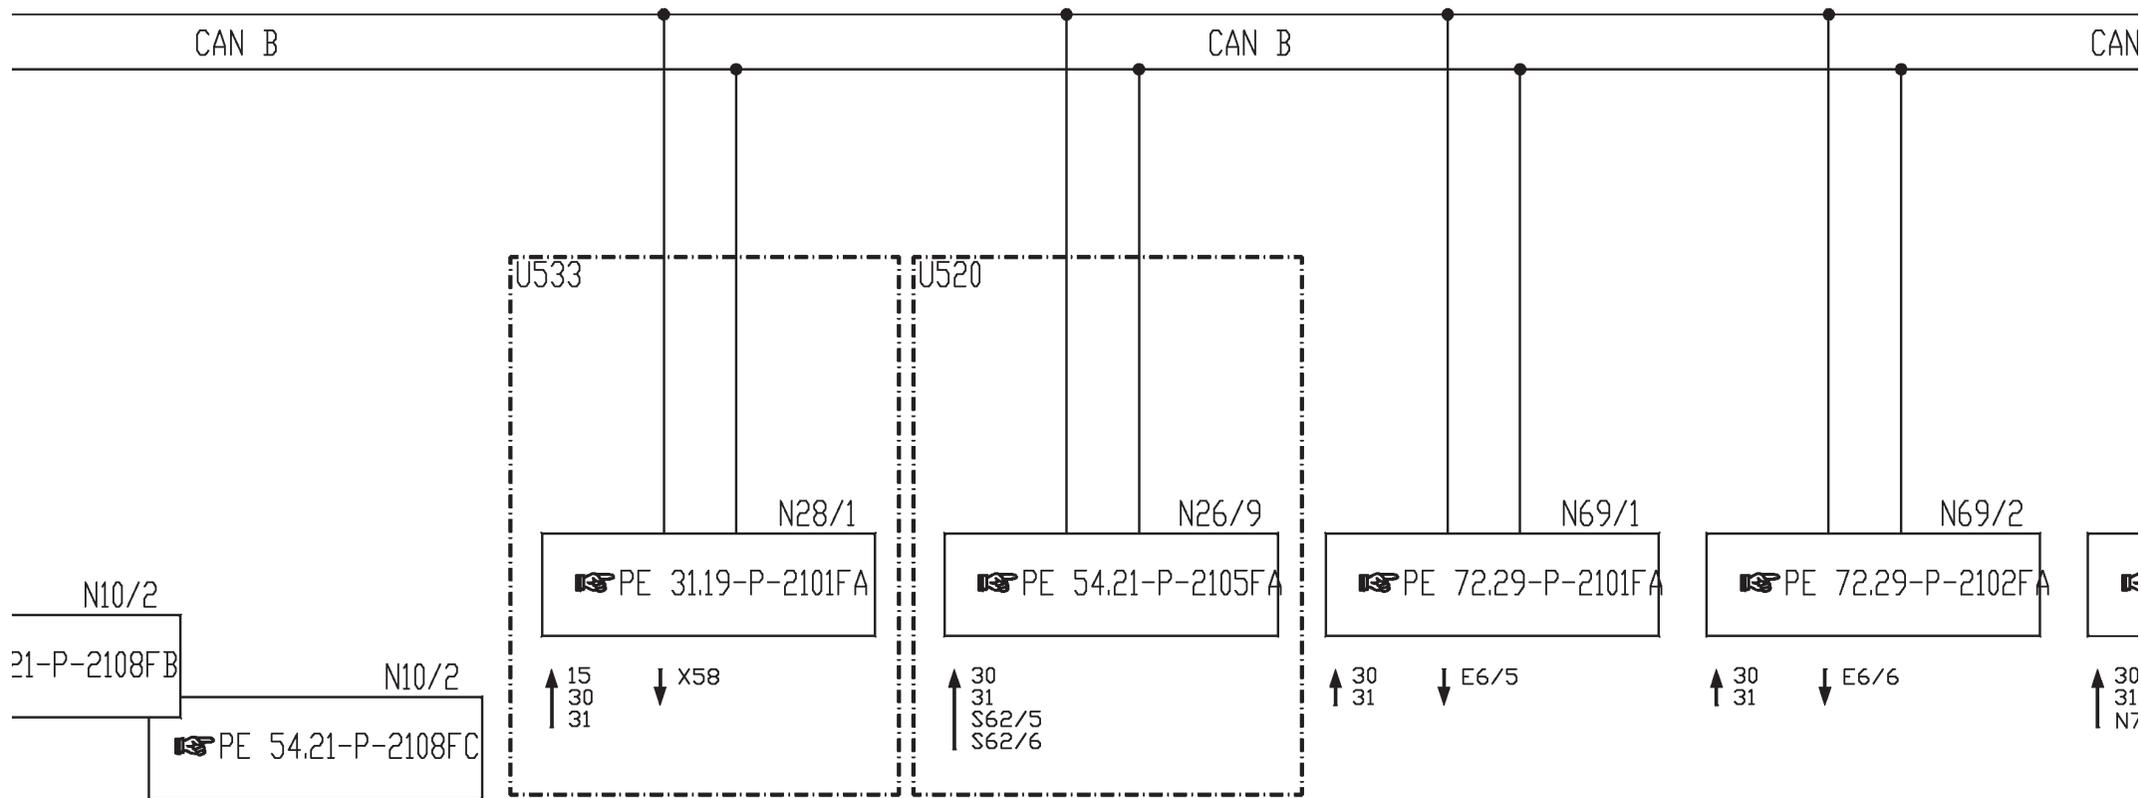


- E3
- E3e1
- E3e2
- E3e3
- E3e4
- E3e5
- E4
- E4e1
- E4e2
- E4e3
- E4e4
- E4e5
- E6/3
- E6/4


19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

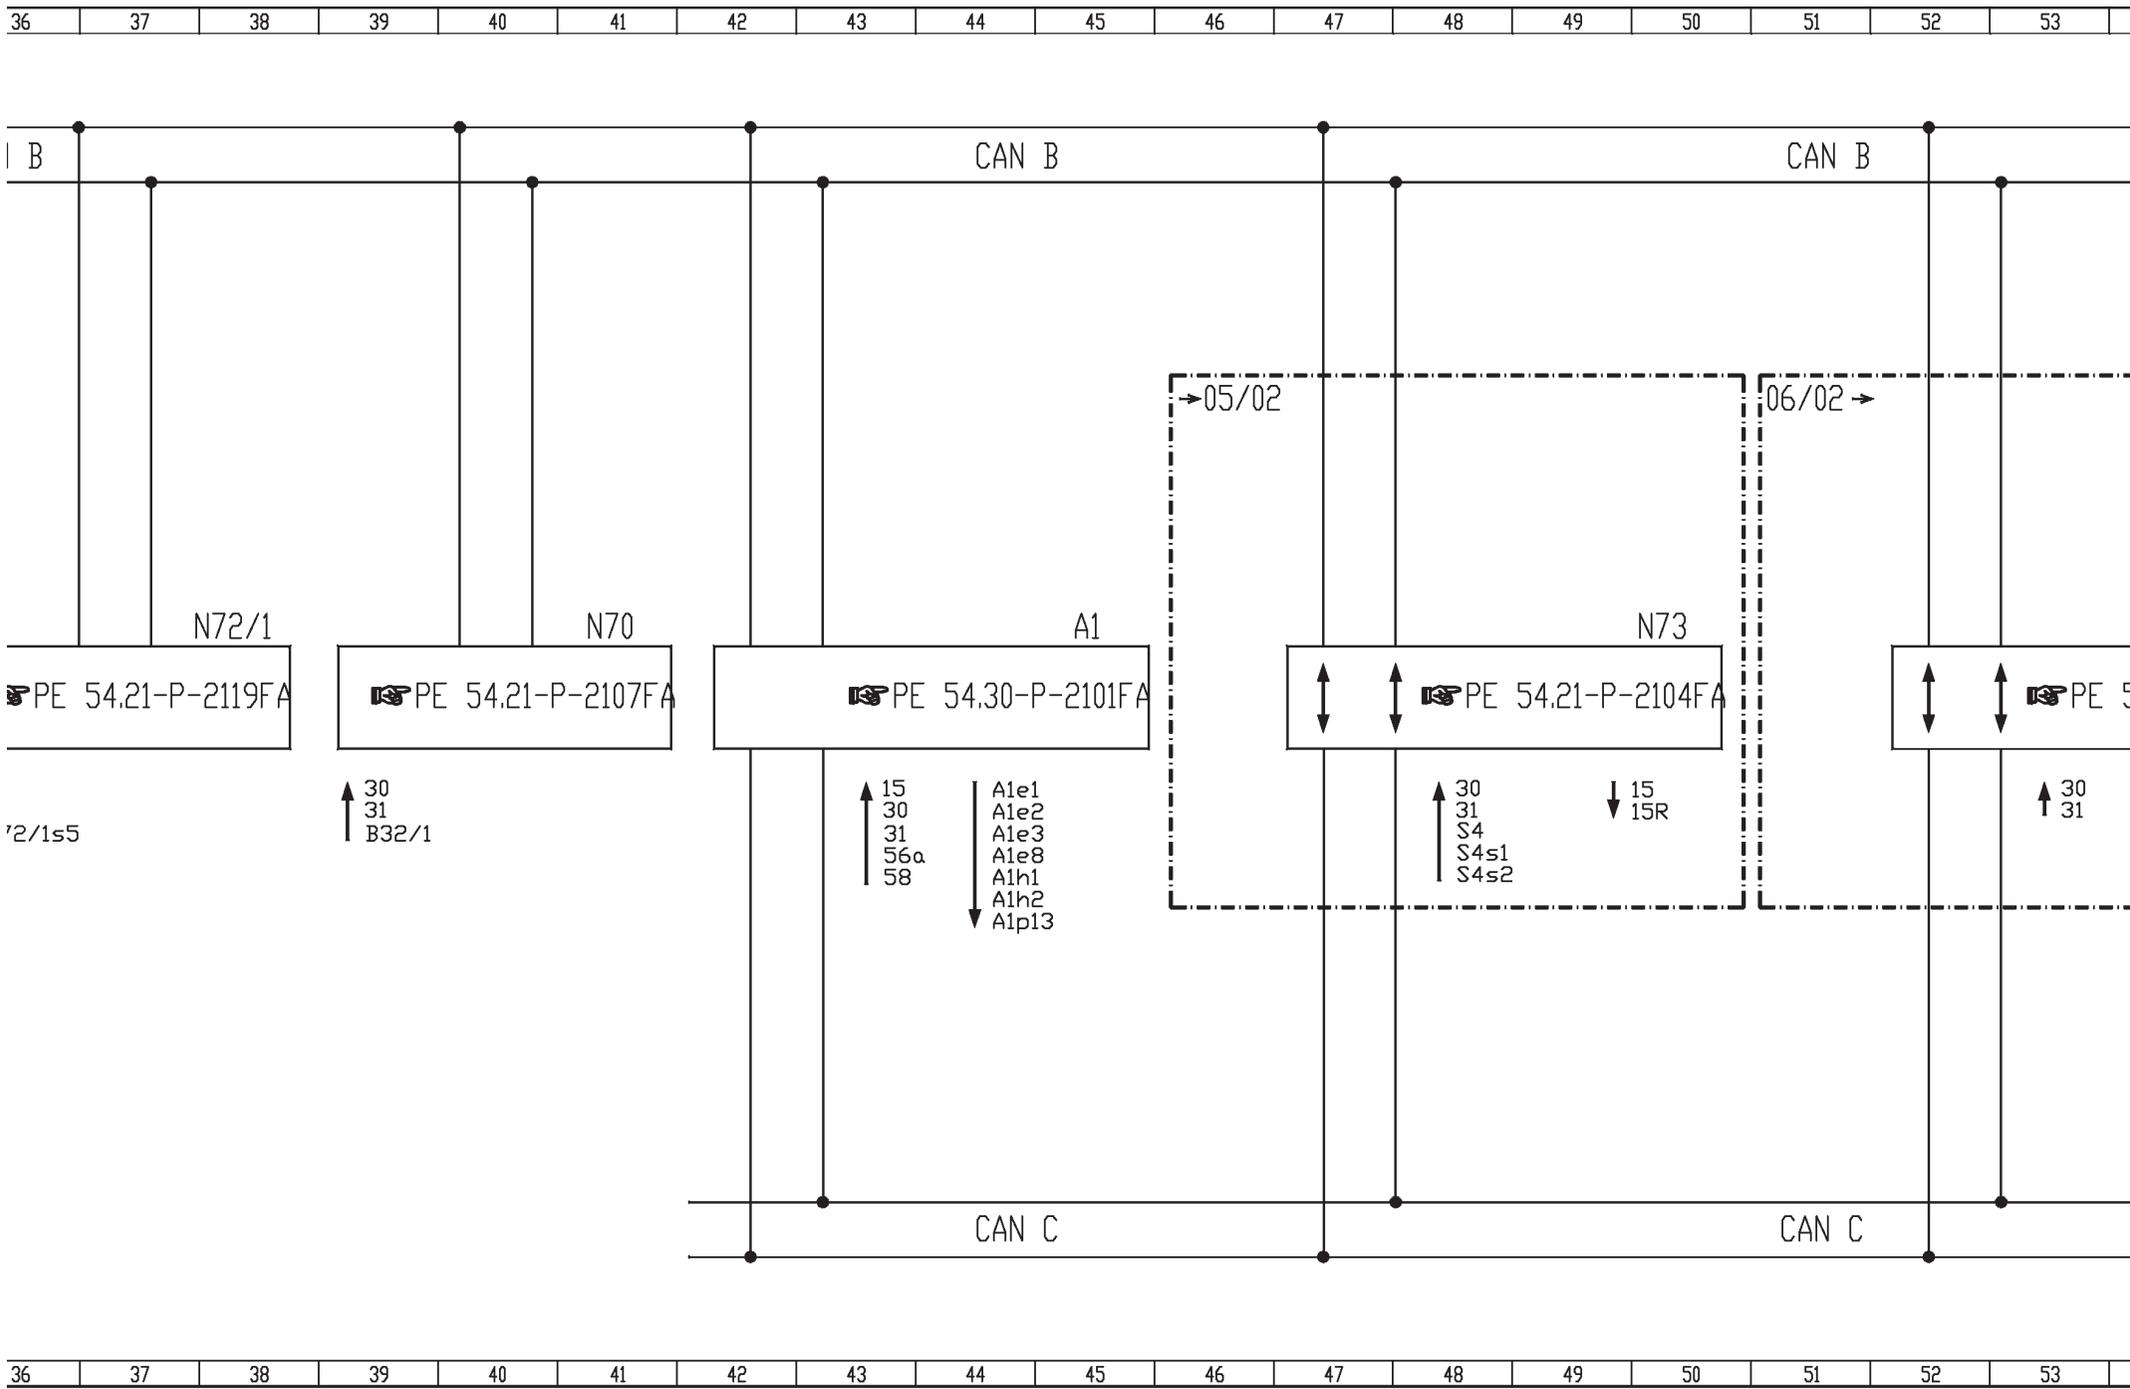

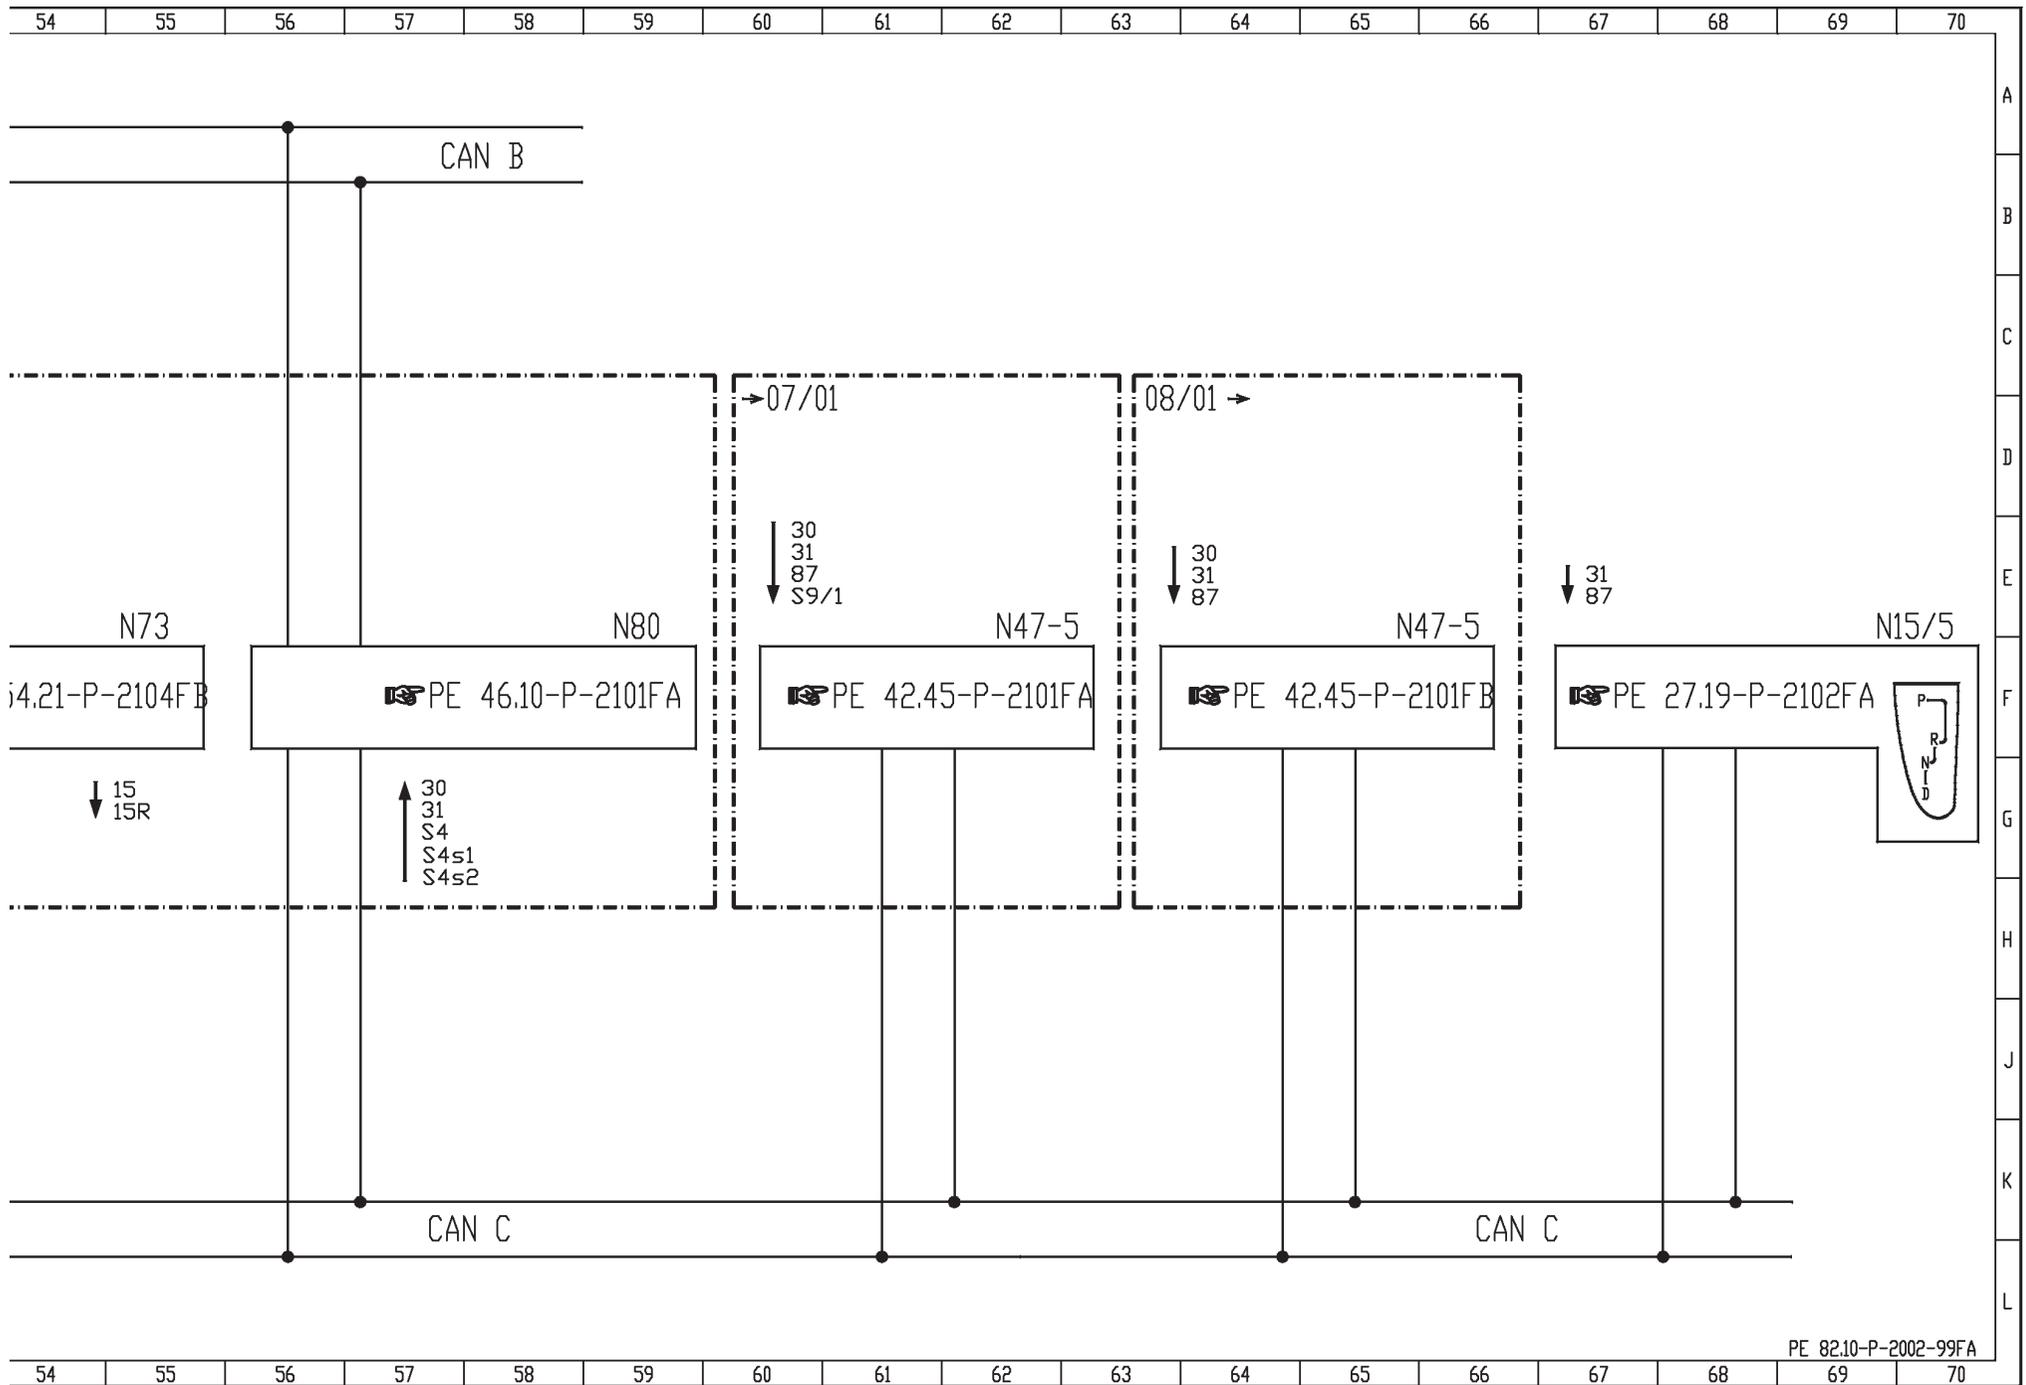


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	23L
E3	Feu arrière gauche	16L
E3e4	Feu de stop	16L
E4	Feu arrière droit	17L
E4e4	Feu de stop	18L
E21	3ème feu de stop	19L
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	4A 8A
N10/1f62	Fusible 62	2B
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	14A 19A
N28/1	Calculateur reconnaissance de remorque	13L
N47-5	Calculateur ESP et BAS	5L 9L
S9/1	Contacteur feux stop	2L
U533	Valable pour dispositif d'attelage	11G
W6	Masse, coffre passage de roue gauche	17E
X58	Prise AHV, 13 pôles	11L
Z6/1	Douille d'extrémité masse	19G

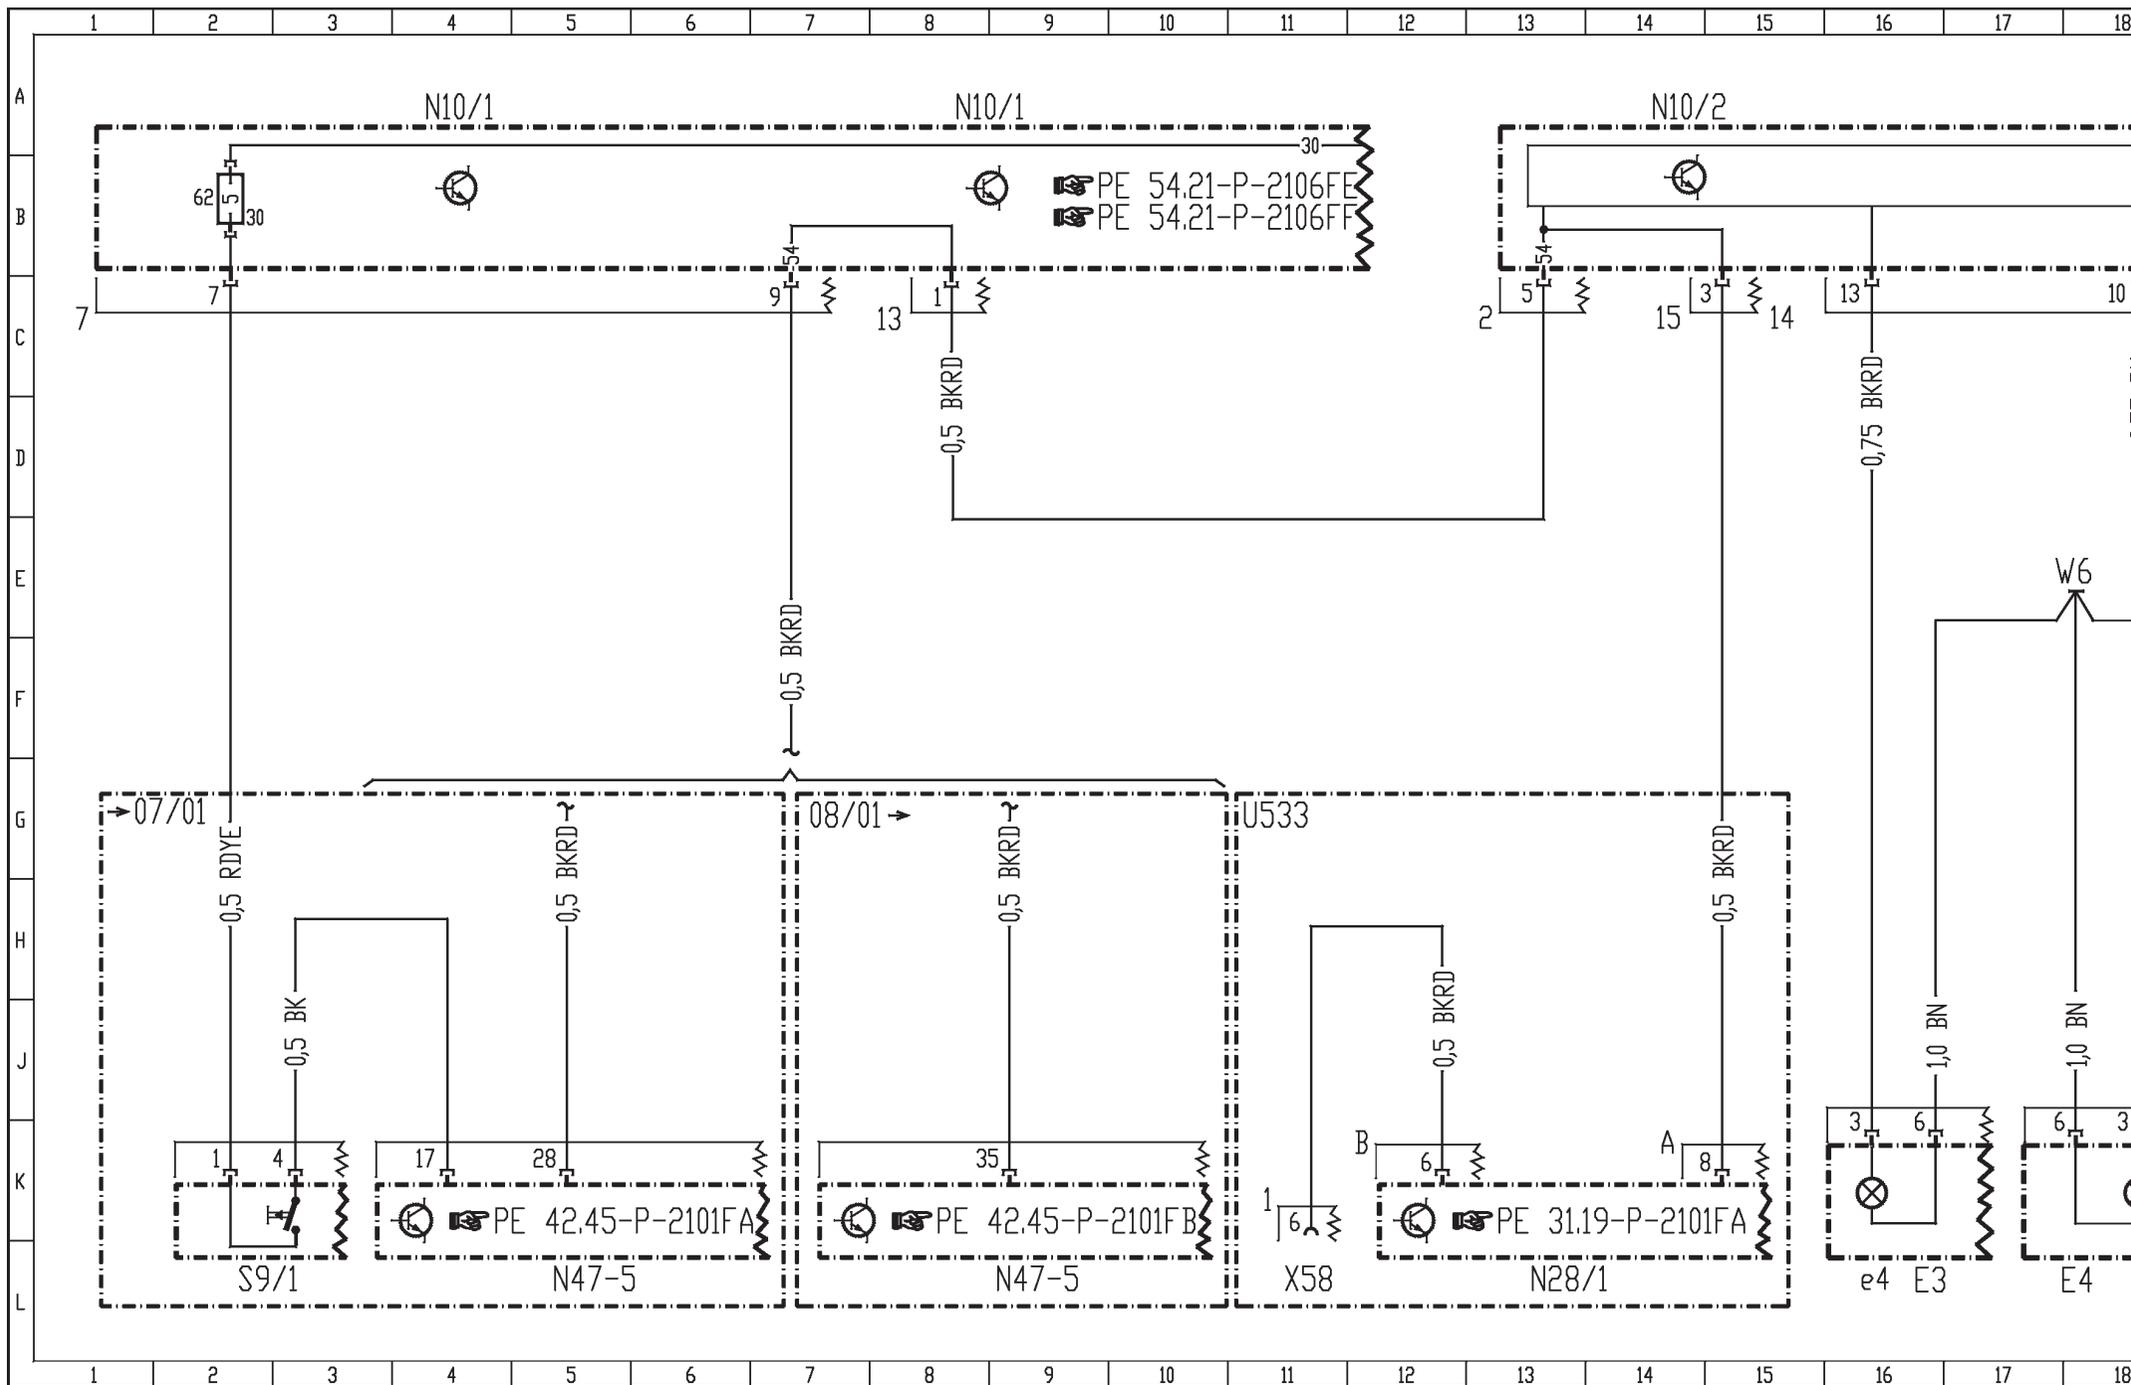

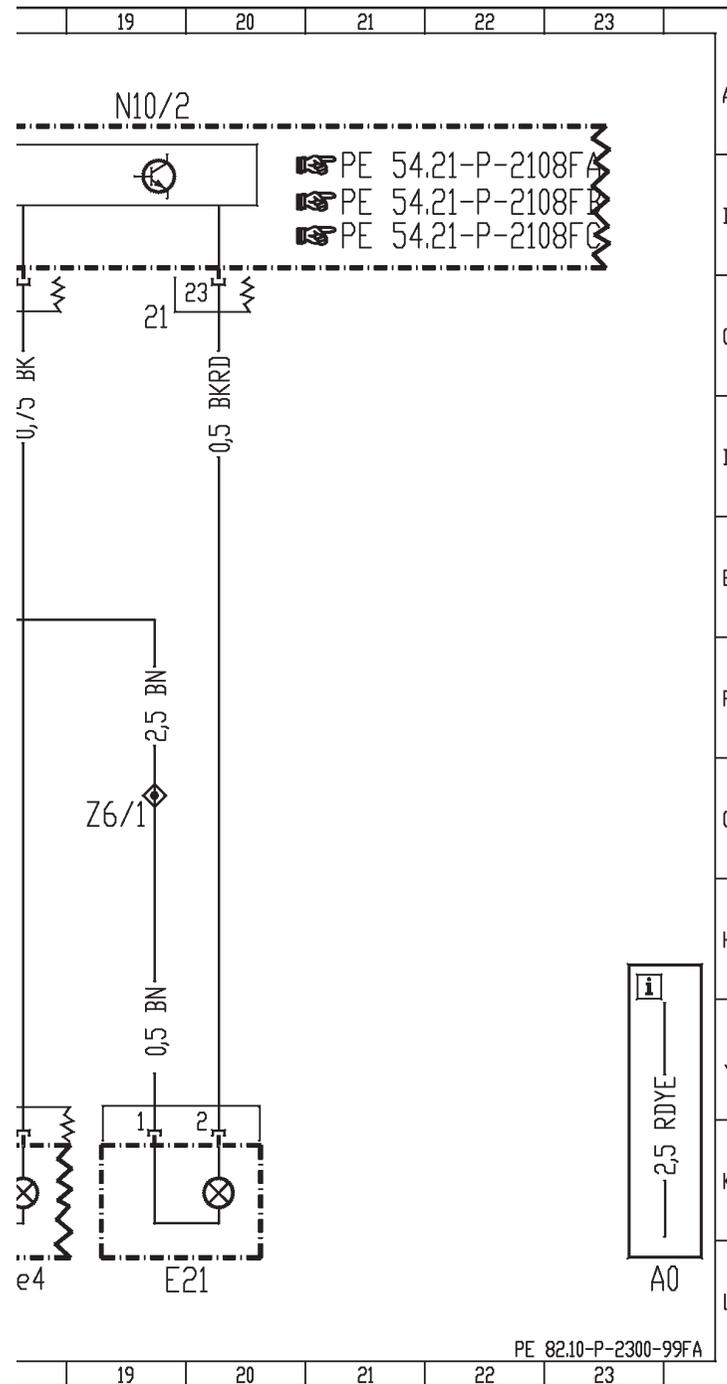


Abréviation	Désignation	Coordonnées
M5/2	Pompe SRA	9I
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	3E 5F 8G 11G
N73	Calculateur EZS	14E
S1	Module de contacteur d'éclairage	6H
S1s7	Contacteur SRA	6H

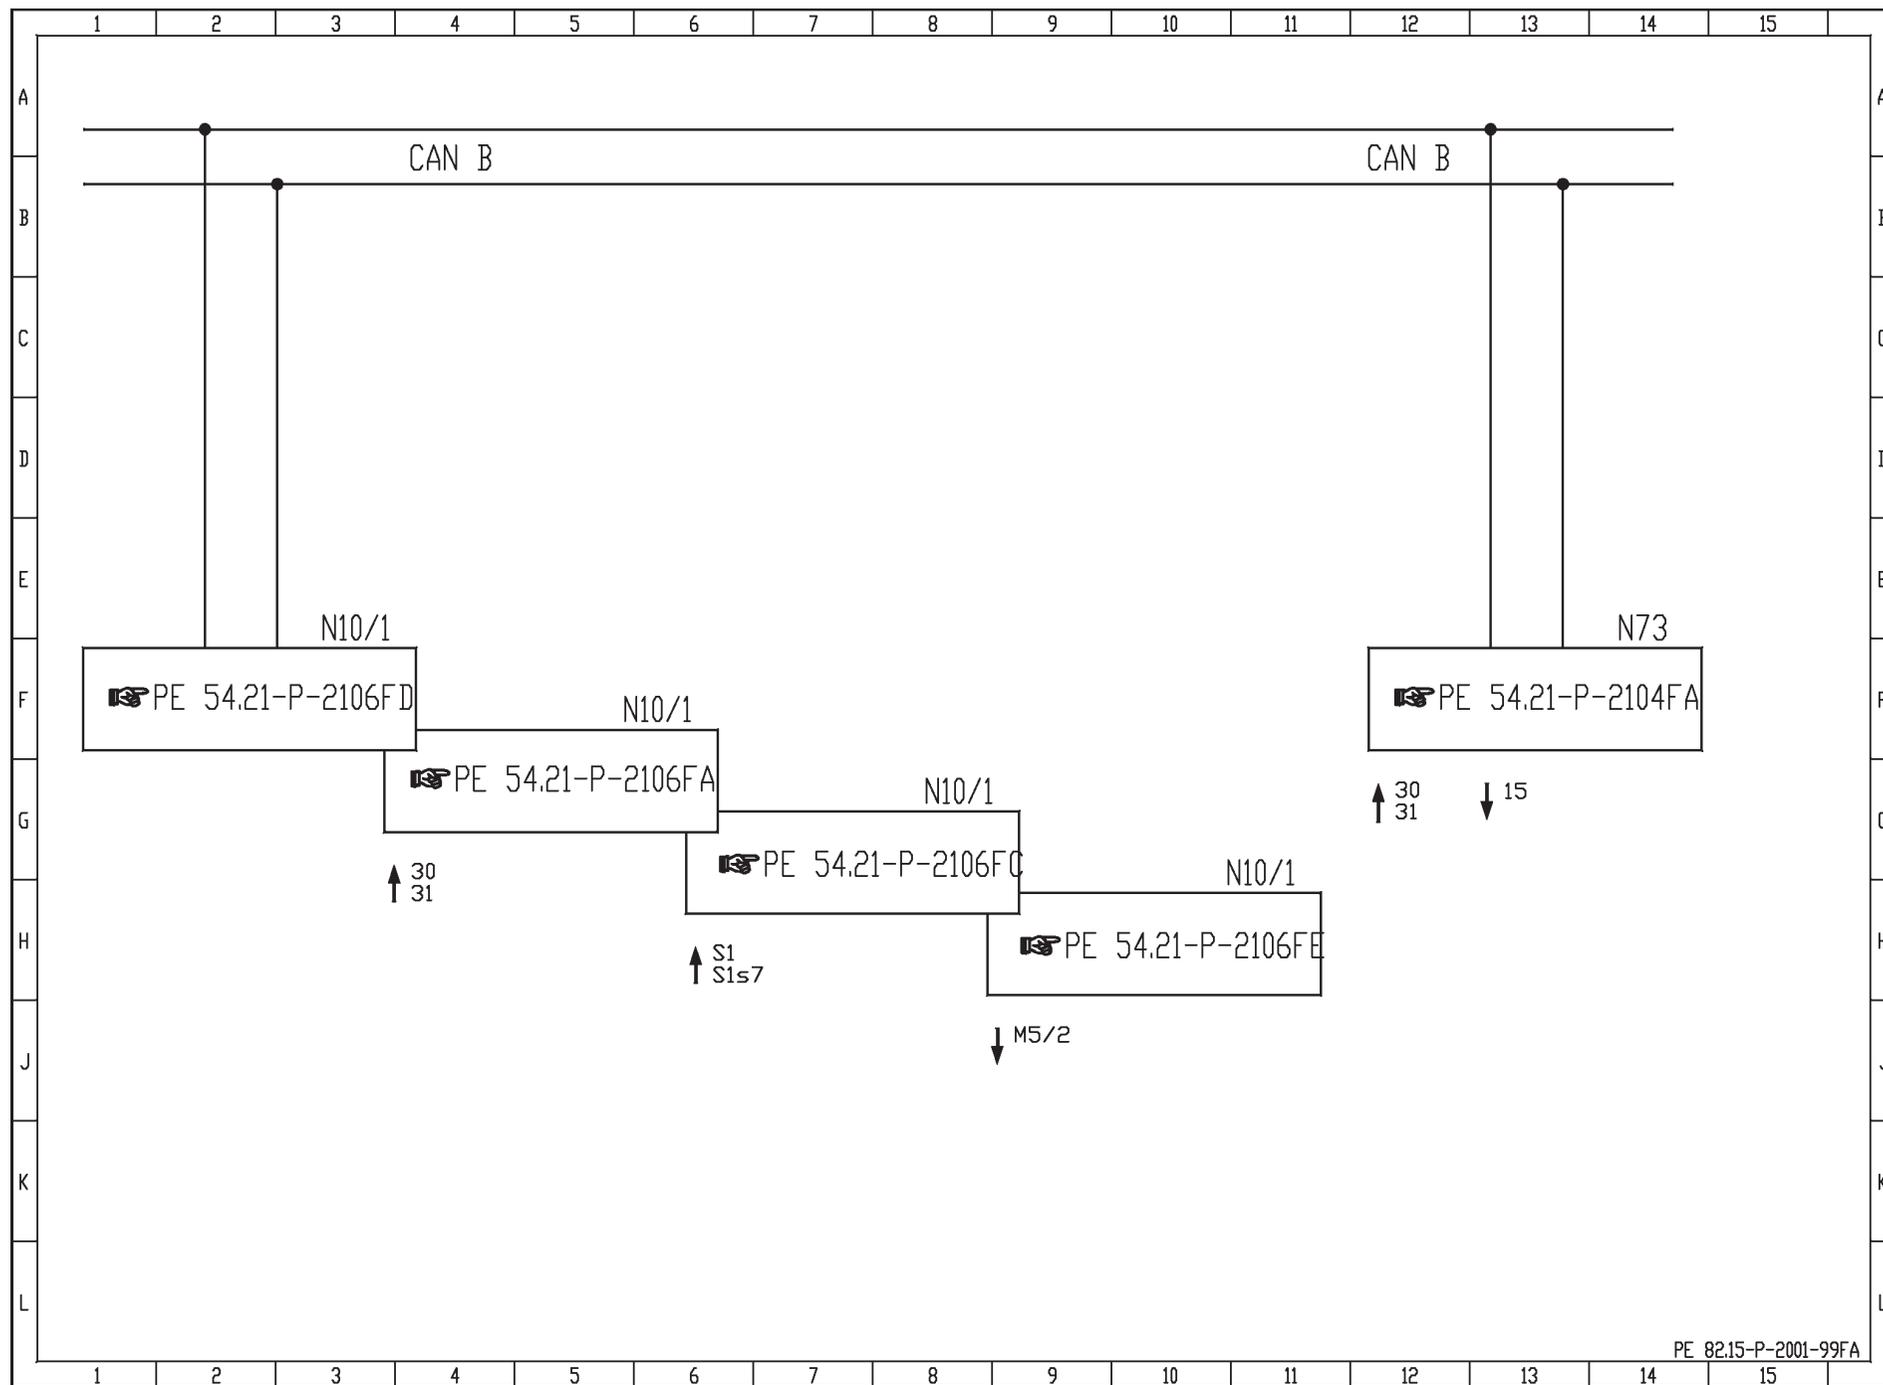


PE82.20-P-2001-60FA Légendes schéma fonctionnel - Eclairage intérieur TYPE 203


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A44/3	Unité d'affichage PTS plafonnier arrière	14H 35G
A44/3e1	Lampe de lecture 1	14H
A44/3e2	Lampe de lecture 2	14J
A44/3e3	Plafonnier	35G
A67	Ensemble rétroviseur intérieur	34G 35G
A67e3	Eclairage périphérique	35G
A67h1	Capteur rétroviseur électrochrome vers l'avant	34G
E9/7	Eclairage cendrier avant	7J
E10/1	Éclairage aérateur central	7J
E10/2	Eclairage aérateur gauche	7J
E10/3	Eclairage aérateur de droite	7J
E13/2	Eclairage boîte à gants avec contacteur	7J
E14/1	Eclairage miroir de courtoisie gauche	35H
E14/2	Eclairage miroir de courtoisie droit	35H
E15/3	Plafonnier arrière	14J 35H
E15/3e1	Lampe de lecture de gauche	14J
E15/3e2	Lampe de lecture de droite	14J
E15/3e3	Plafonnier	35H
E17/3	Eclaireur d'accès porte avant droite	18G
E17/4	Eclaireur d'accès porte avant droite	22G
E17/5	Eclaireur d'accès porte ARG	25G
E17/6	Éclaireur d'accès porte arrière droite	28G
E18/1	Eclaireur coffre à bagages	13G
E18/4	Eclairage de coffre droit	35H
E18/5	Eclaireur de coffre gauche	35H
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	3E 5F 8G
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	11E 14F 16G
N69/1	Calculateur commande porte avant gauche	19E
N69/2	Calculateur de porte avant droite	23E
N69/3	Calculateur de porte arrière gauche	26E
N69/4	Calculateur de porte arrière droite	29E
N70	Calculateur unité de commande de toit	36E
N70e1	Plafonnier avant	35J
N70e2	Lampe de lecture avant gauche	35J
N70e3	Lampe de lecture avant droite	35J
N70s2	Contacteur plafonnier arrière	34H
N70s3	Contacteur plafonnier	34H
N70s6	Contacteur lampe de lecture avant gauche	34H
N70s7	Contacteur lampe de lecture avant droite	34H
N73	Calculateur EZS	32E
R3	Allume-cigares avec éclairage, avant	7J
R3e1	Eclairage	7K
S1	Module de contacteur d'éclairage	6H


S17/3	Contacteur de porte avant gauche	9G
S17/4	Contacteur de porte avant droit	9H
S17/5	Contacteur porte arrière gauche	9H
S17/6	Contacteur porte arrière droit	9H
S88/4	Contacteur pêne cliquet de blocage	12G
U57	Valable pour type 203.2	24D
U58	Valable pour type 203.0	24E

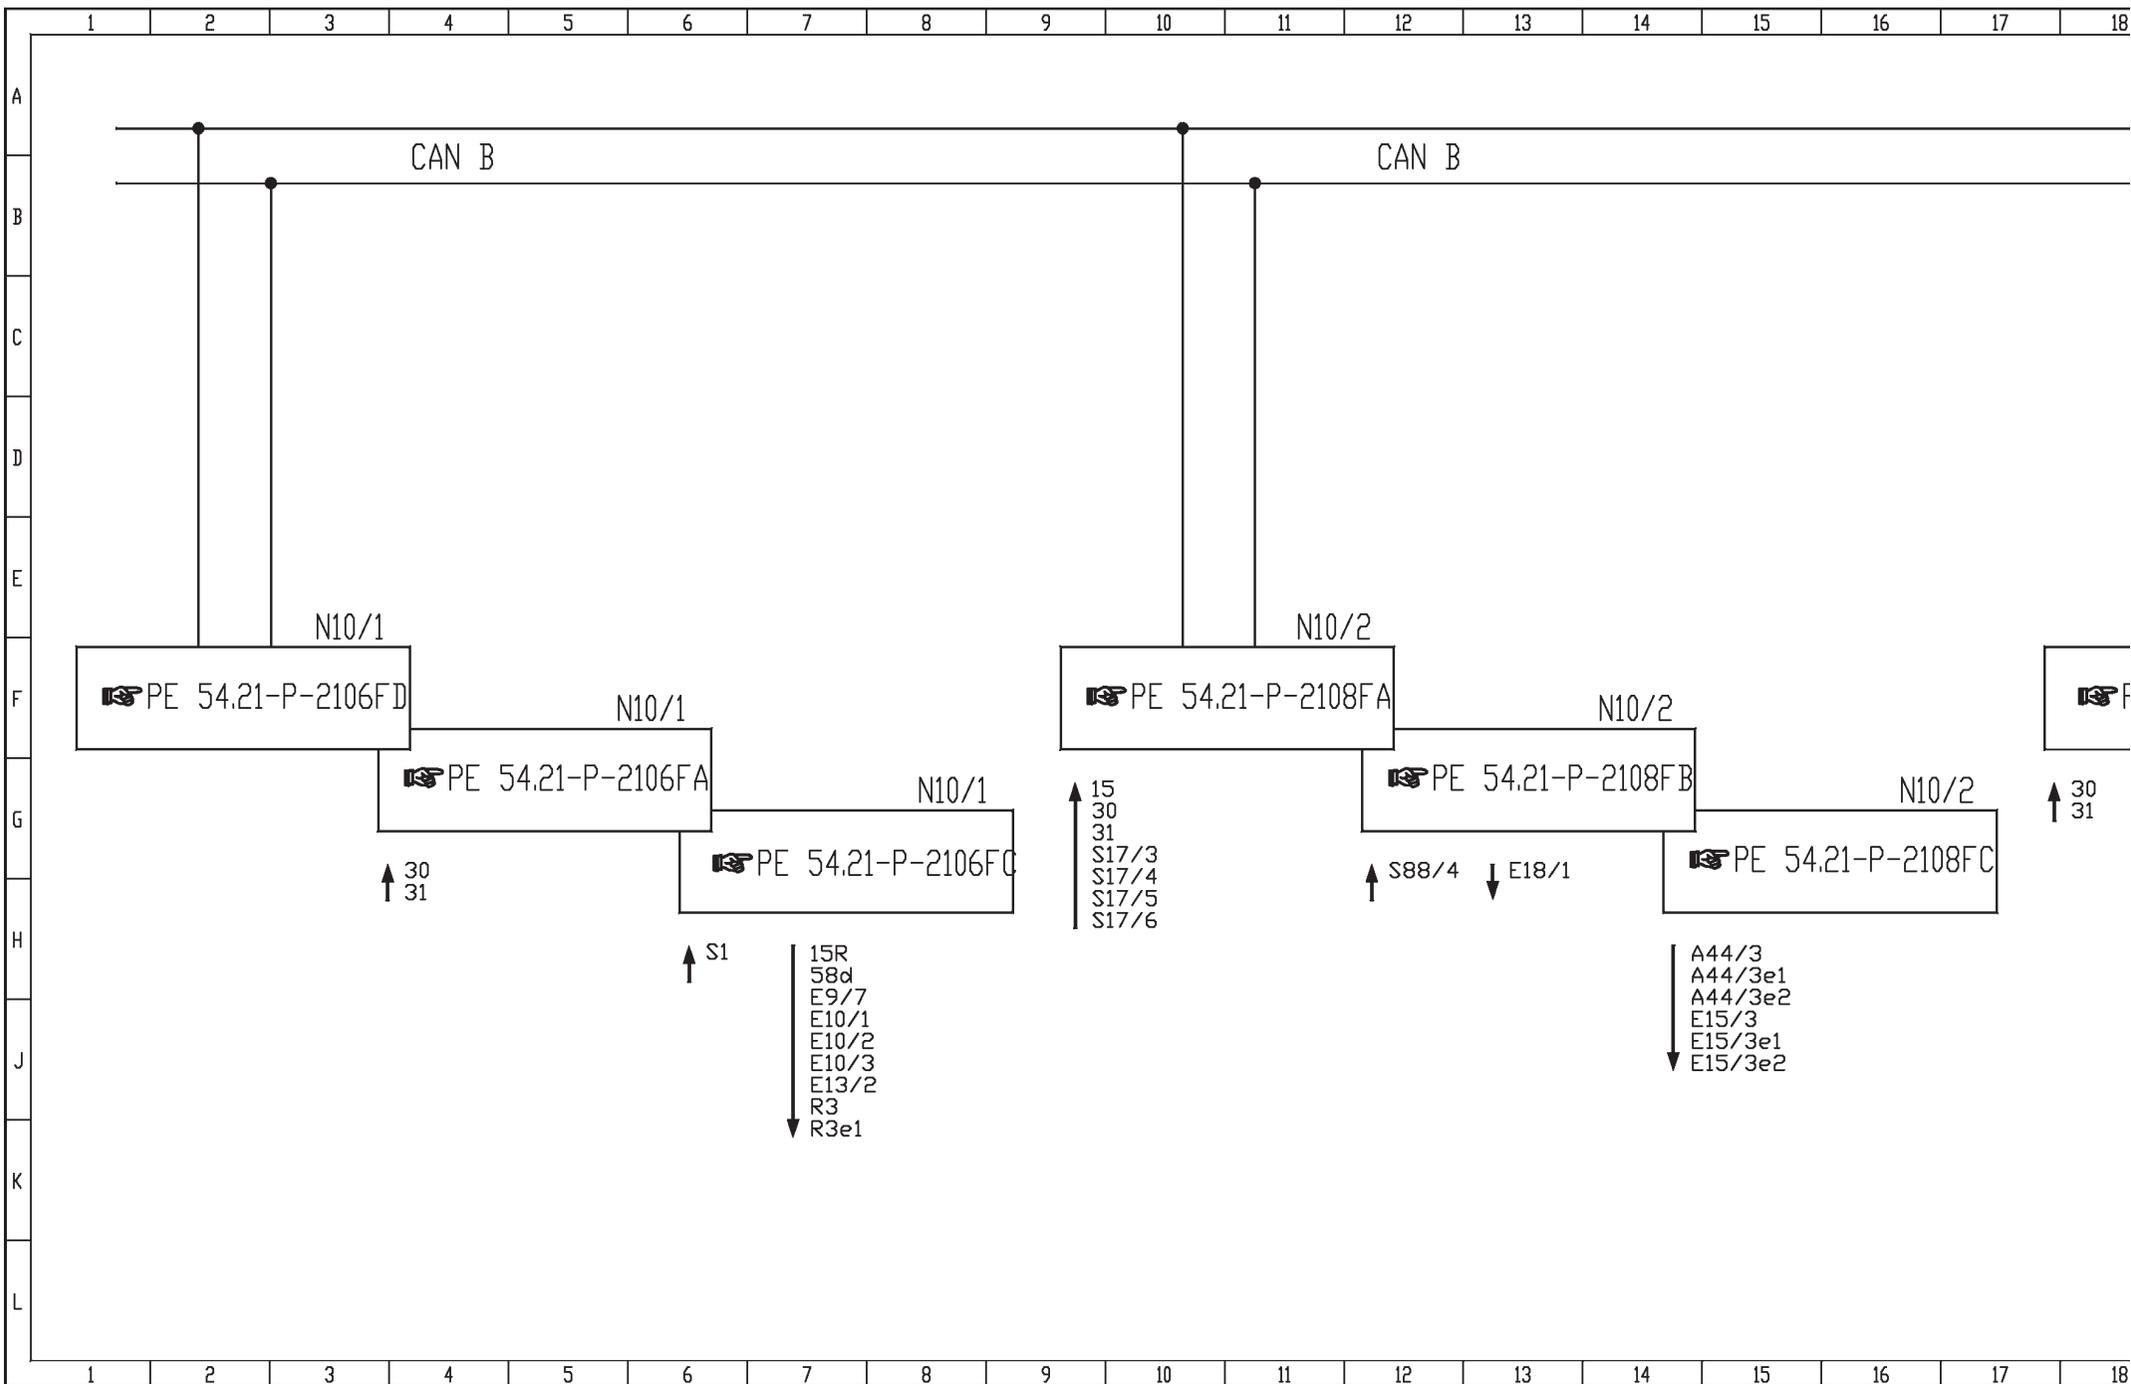

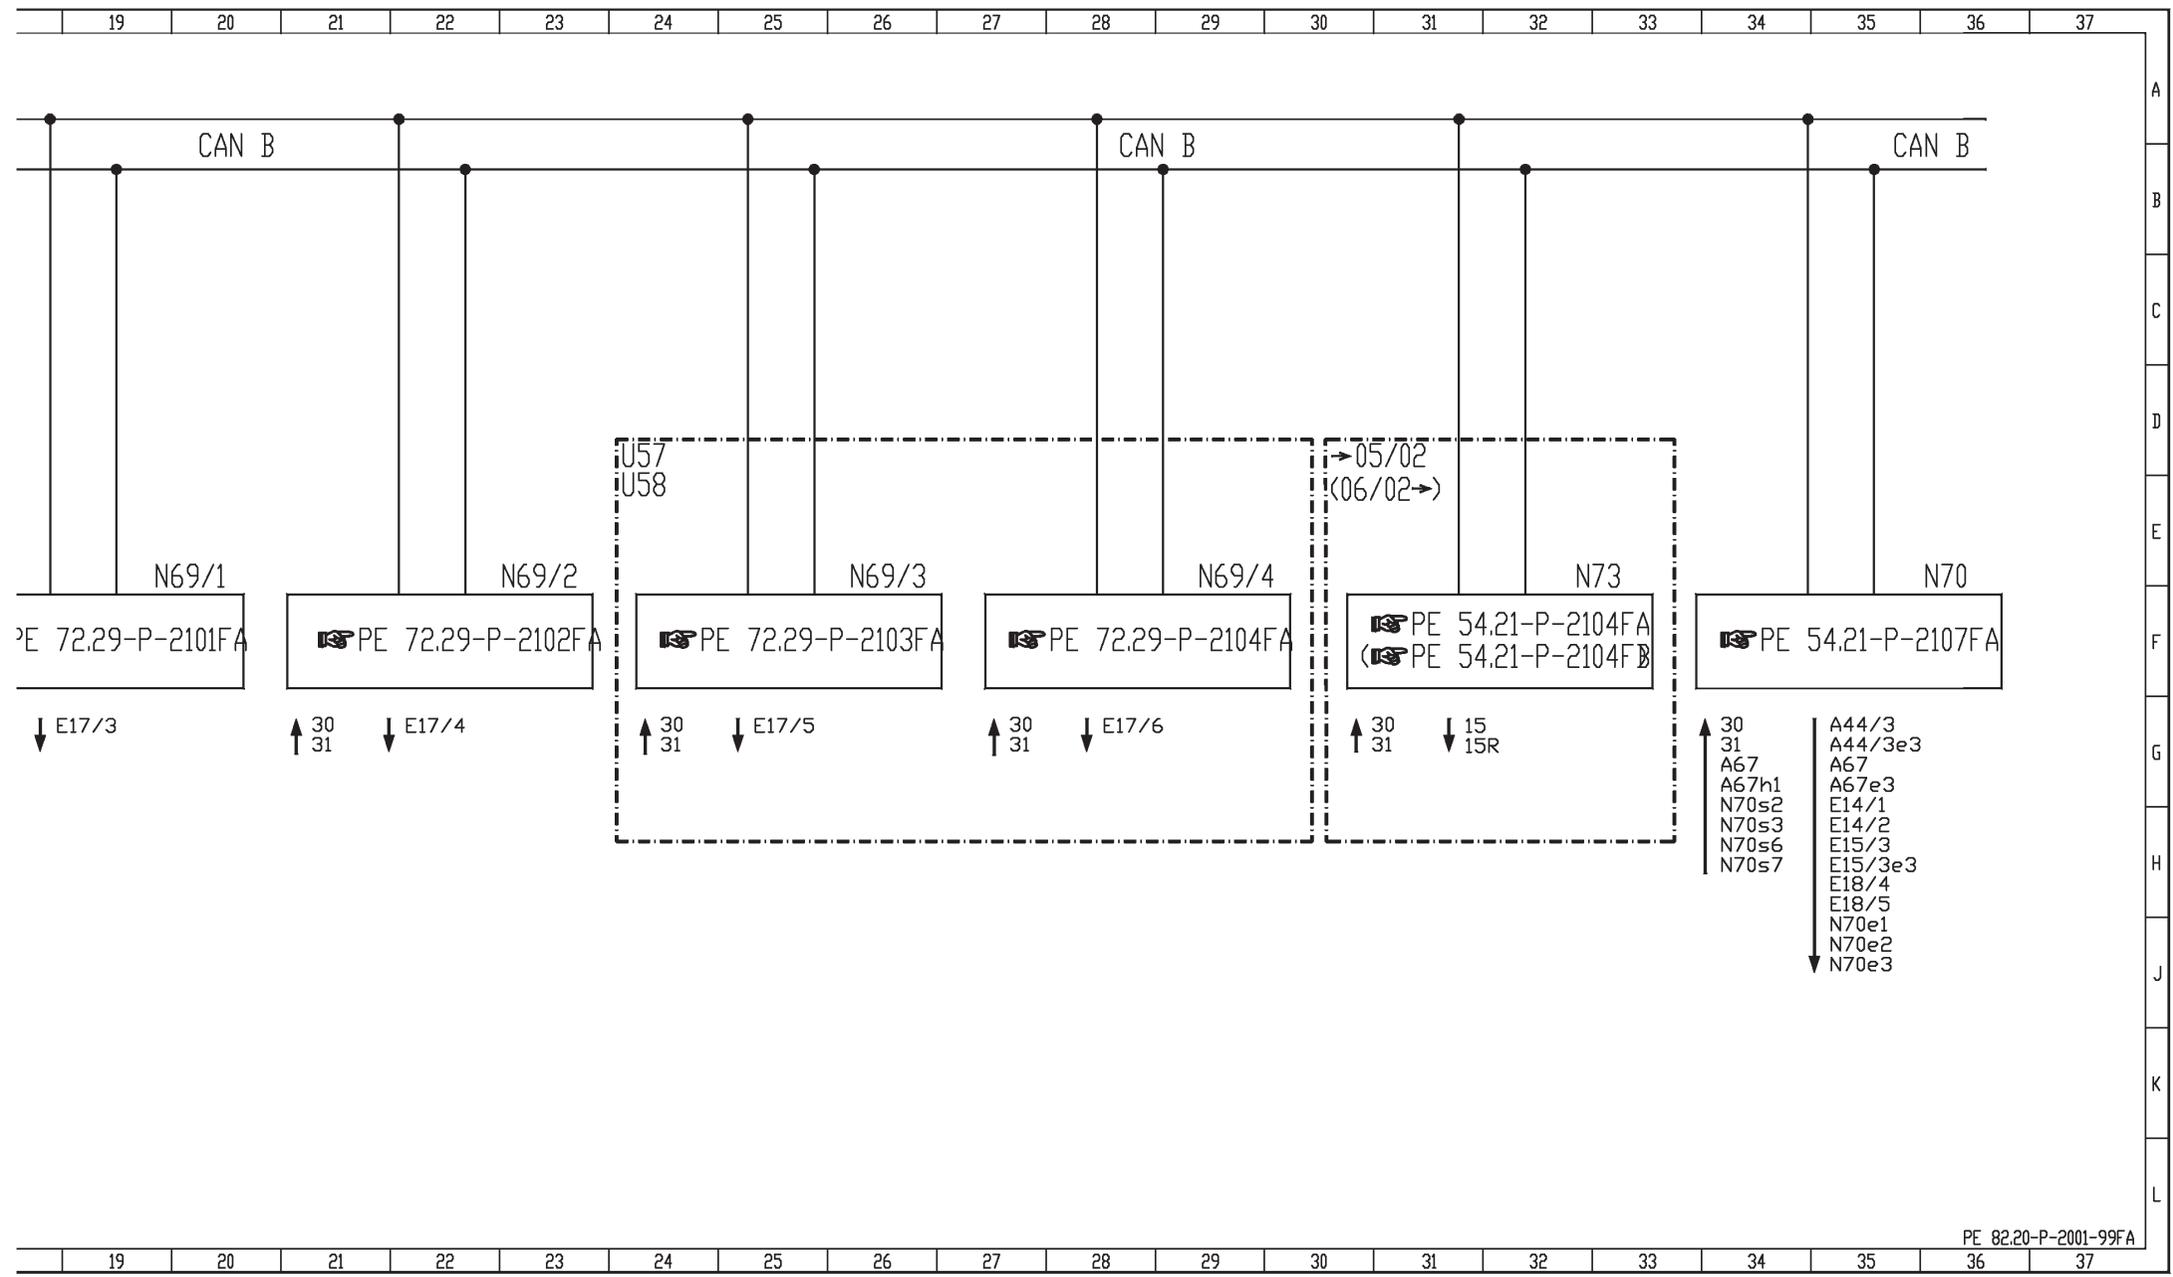



Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	40L
A48/1	Clavier signalisation spéciale	12A 20A 28A 36A
A48/2	Pannonceau de toit	4A
B25/1	Microphone	34L
B25/1x1	Connecteur microphone	31J
F7	Boîte à fusibles supplémentaire I, logement de roue de secours	4L 11L 24L
F7f1	Fusible 1	24K
F7f7	Fusible 7	24K
F7f8	Fusible 8	11K
F7f9	Fusible 9	3K
F8	Boîte à fusibles supplémentaire II, logement de roue de secours	5L
F8f12	Fusible 12	4K
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	27L
N26/9	Calculateur multifonctions, véhicules spéciaux (MSS)	15L
W7	Masse, coffre passage de roue droit	2L 15G 22G 39L
X41	Bloc de connexion barre de toit	1E 2E 3E 5E
X58/3	Interface microphone	31F
X91/1	Connecteur tachygraphe	22L
Z3	Douille d'extrémité borne 15	13E
Z5	Douille d'extrémité (connecteur à braser dans le faisceau de câbles)	37L
Z6/56	Douille d'extrémité borne 31	1G
Z11	Douille d'extrémité 3	15E
Z13	Douille d'extrémité 5	19E
Z14	Douille d'extrémité 6	11E 16G
Z20/30	Douille d'extrémité câble supplémentaire	5G
Z20/42	Blindage dans gaine isolante	34F
Z20/43	Blindage dans gaine isolante	34G
Z20/67	Extrémité de câble non isolée dans gaine isolante	34C
Z20/68	Extrémité de câble non isolée dans gaine isolante	34J
Z87/18	Douille d'extrémité 1 signal de microphone	30L

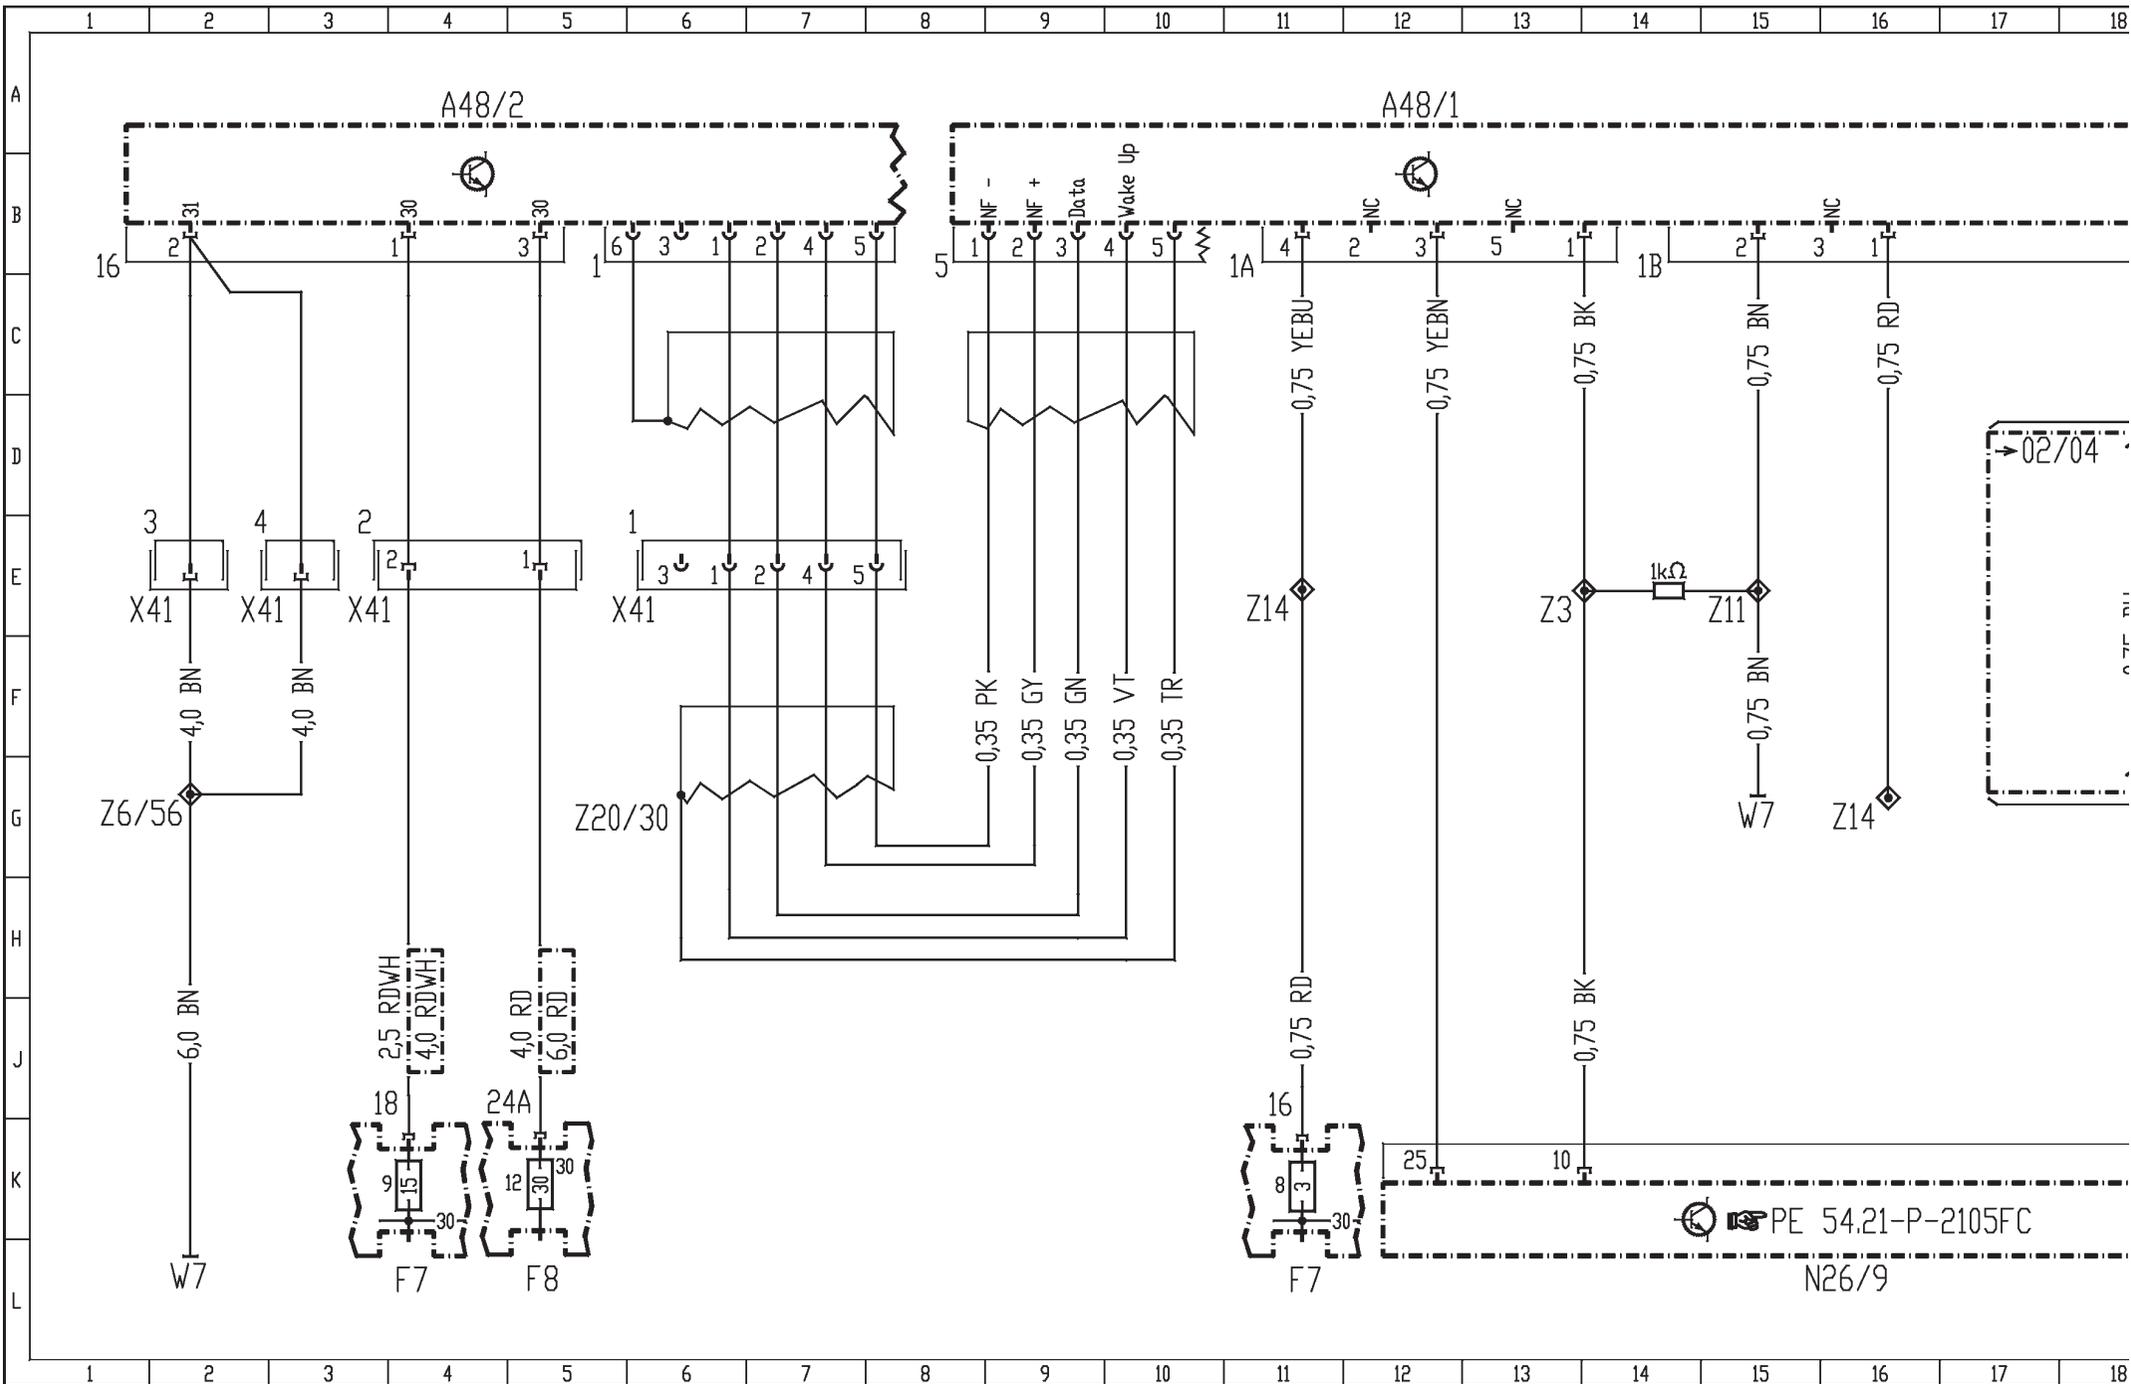

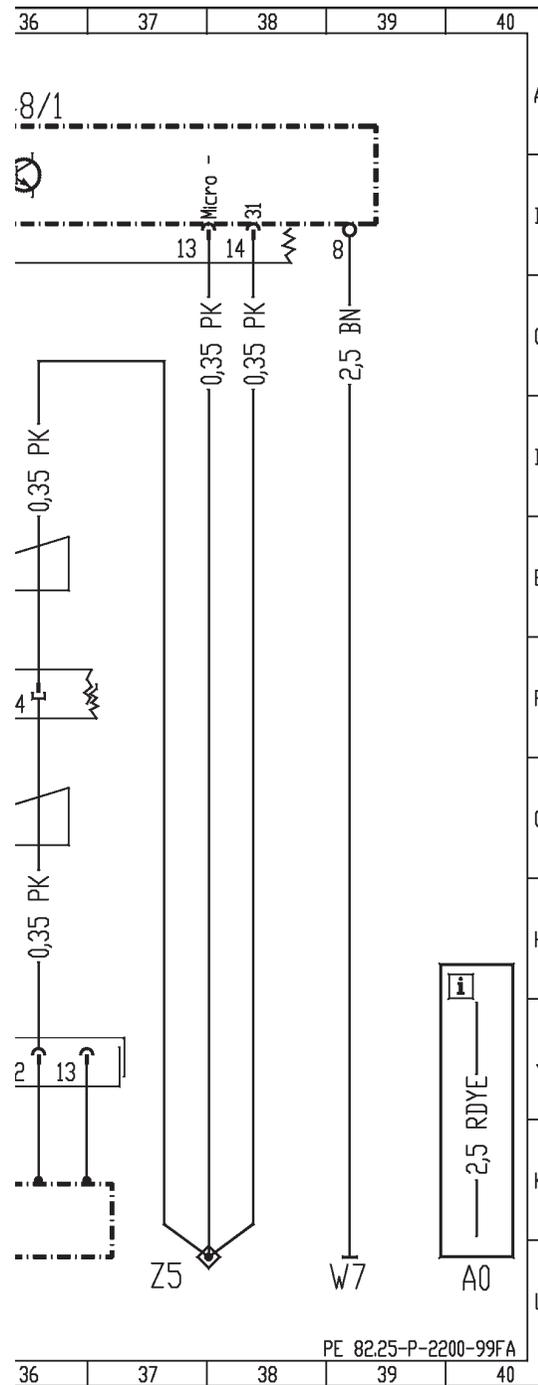


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	31L
A48/1	Clavier signalisation spéciale	27L
F7	Boîte à fusibles supplémentaire I, logement de roue de secours	13L
F7f1	Fusible 1	12K
F7f7	Fusible 7	13K
F8	Boîte à fusibles supplémentaire II, logement de roue de secours	2L
F8f12	Fusible 12	2K
H10	Haut-parleur extérieur	21L
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	9L
N26/9	Calculateur multifonctions, véhicules spéciaux (MSS)	6L
N26/12	Calculateur GAS et signalisation spéciale	4A 12A 20A 27A
W7	Masse, coffre passage de roue droit	4G 16E
X41/1	Bloc de connexion feu bleu tournant à éclat	20L
X41/4	Bloc de connexion signal feu bleu	17L 18L 19E 19G
X44/10	Connecteur haut-parleur, GAS	21G
X58/3	Interface microphone	22G
X91/1	Connecteur tachygraphe	14G
Z6	Douille d'extrémité masse	4E 18E
Z7/59	Douille d'extrémité borne 30	1E
Z81/7	Douille d'extrémité borne 58d	7E

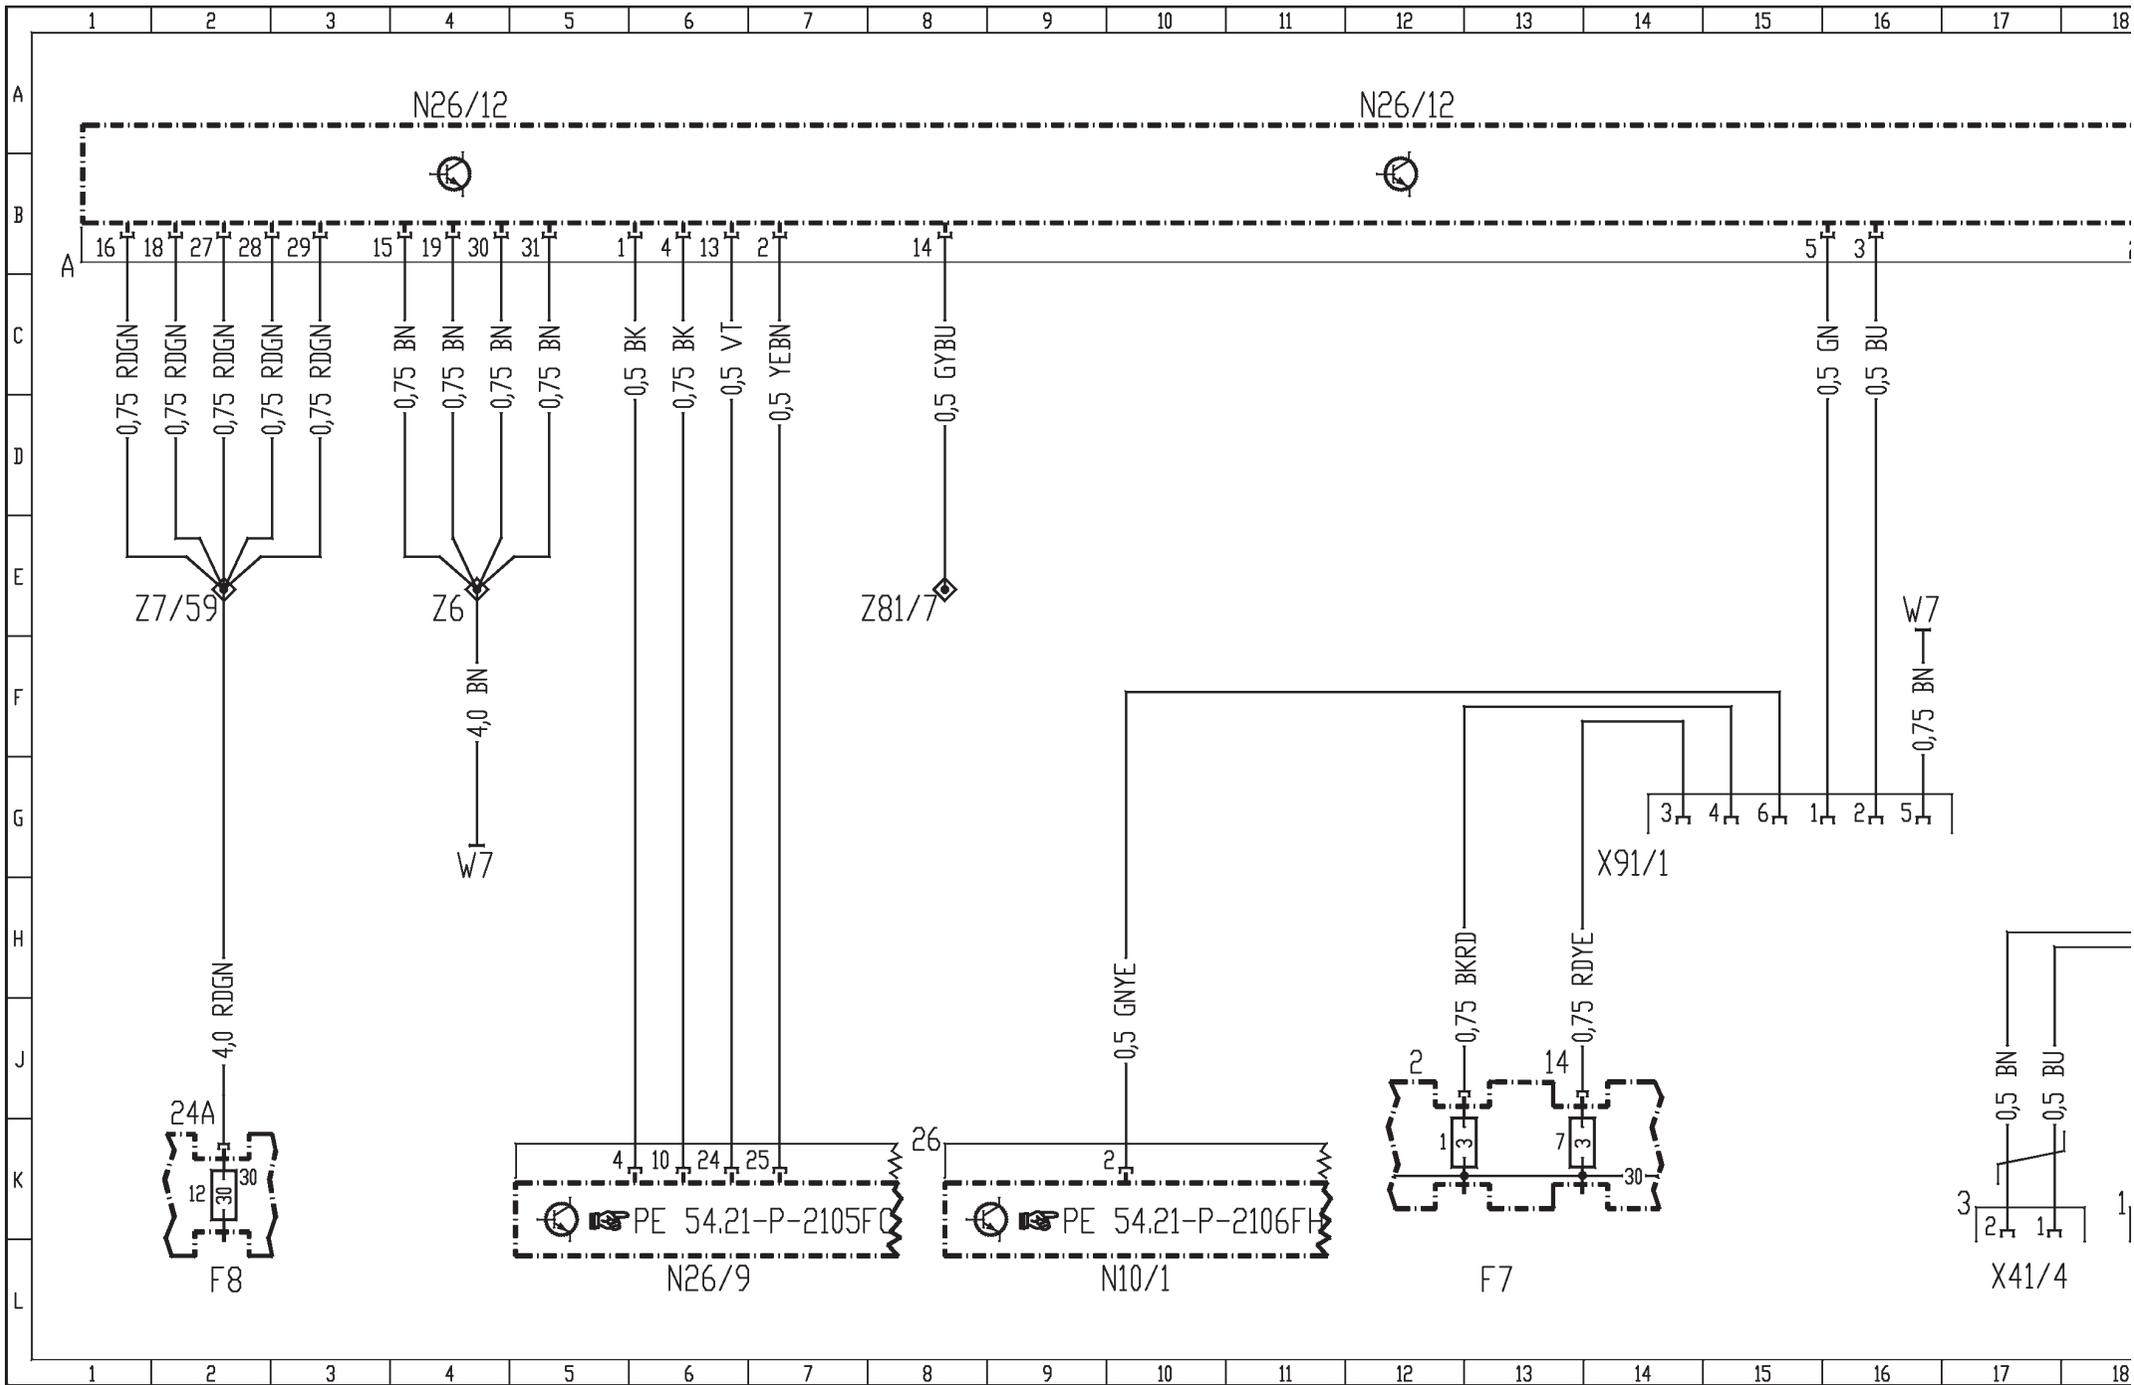


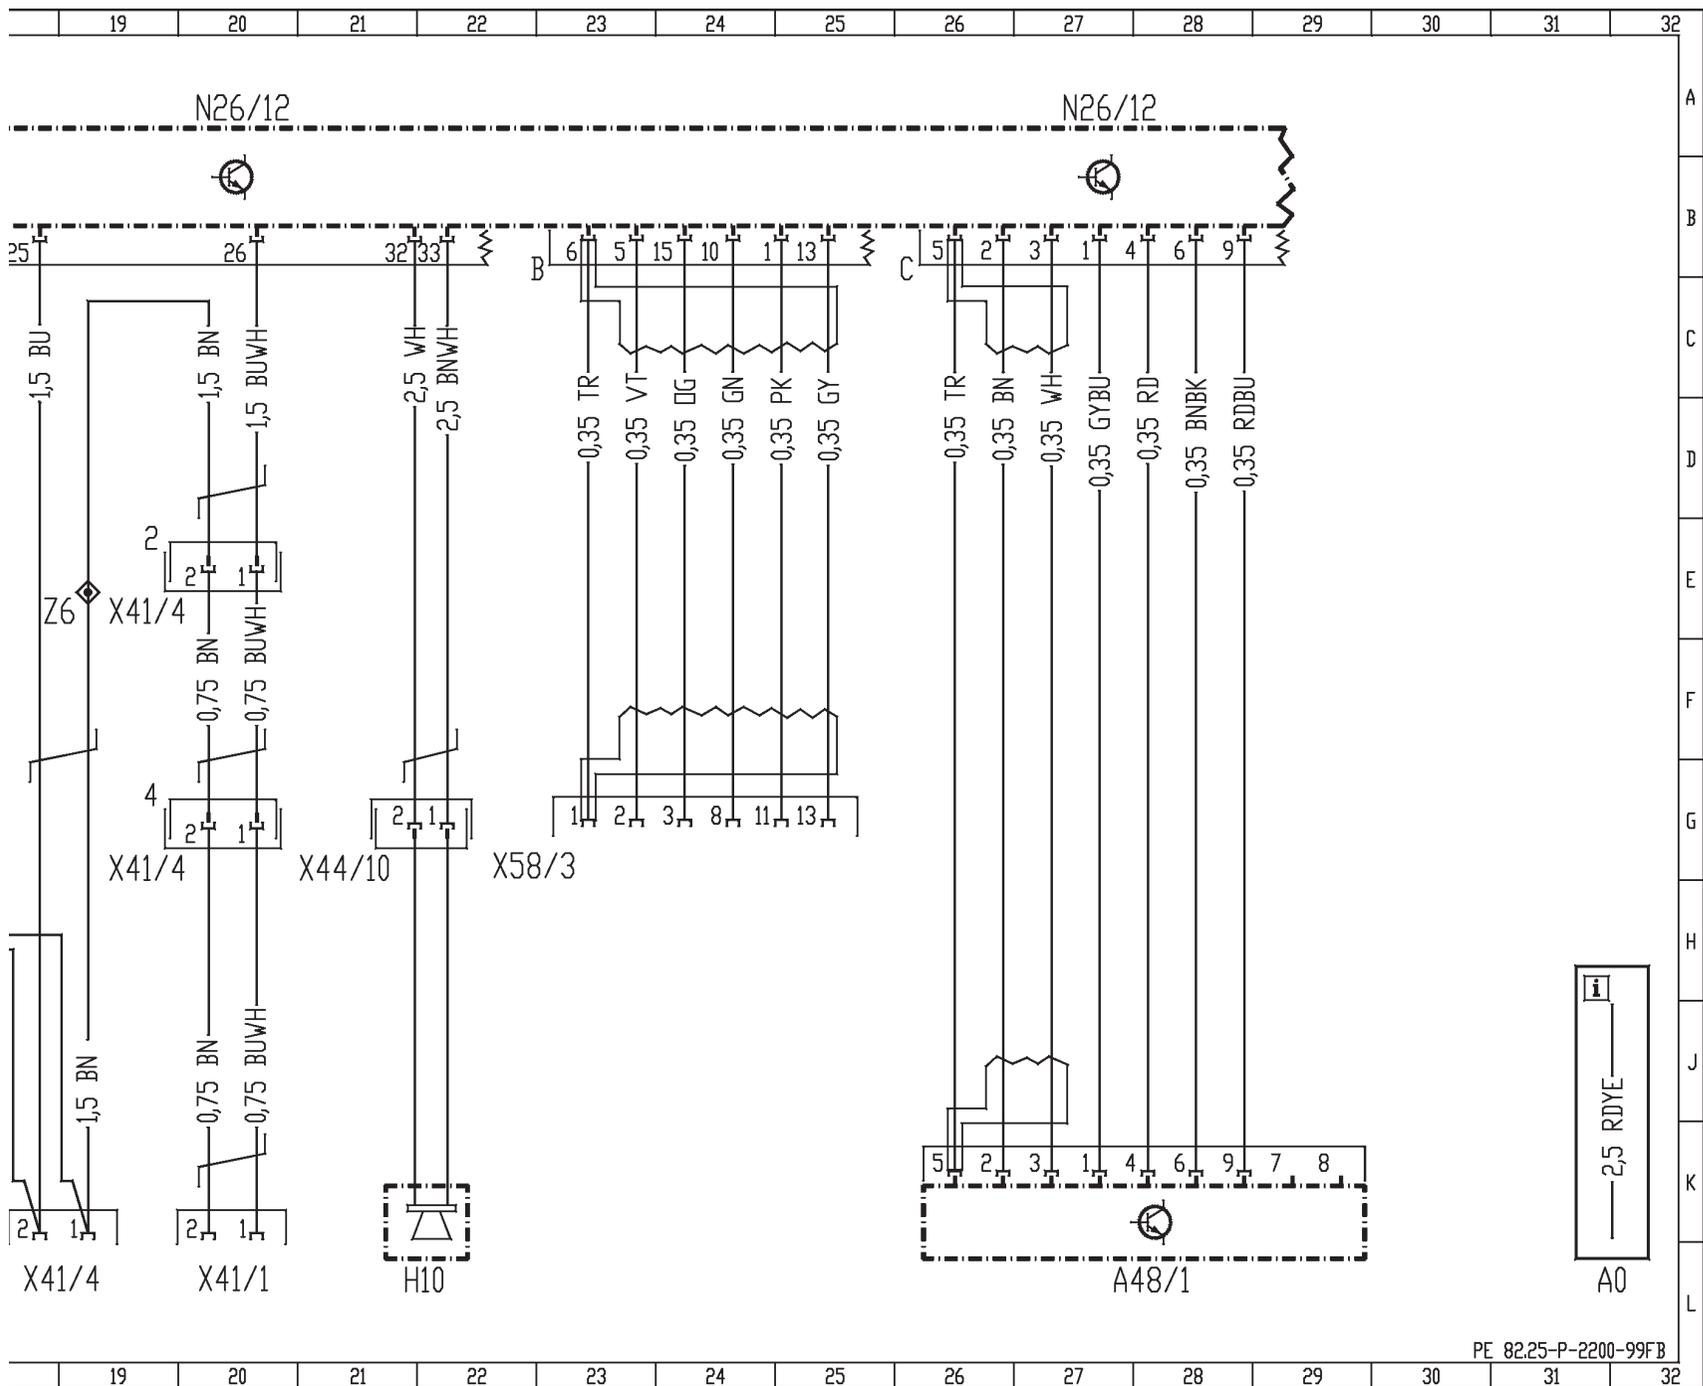

PE 82.25-P-2200-99FB


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	31L
A48/1	Clavier signalisation spéciale	12A 20A 27A
A48/2	Pannonceau de toit	4A
B25/1	Microphone	20L
B25/1x1	Connecteur microphone	17J
F7	Boîte à fusibles supplémentaire I, logement de roue de secours	6L
F7f5	Fusible 5	2J
F7f6	Fusible 6	5J
F7f7	Fusible 7	6J
F7f8	Fusible 8	10J
F7f9	Fusible 9	3J
F7f10	Fusible 10	4J
F32	Boîte à fusibles en amont avant	13L
F32f3	Fusible en amont 3	13K
N26/9	Calculateur multifonction, véhicules spéciaux (MSS)	27L
W7	Masse, coffre passage de roue droit	1L 14L 24E
X41	Bloc de connexion barre de toit	1E 2E 4E
X58/3	Interface microphone	17F
Z3	Douille d'extrémité borne 15	14E
Z5	Douille d'extrémité (connecteur à braser dans le faisceau de câbles)	23E
Z7/26	Douille d'extrémité borne 30 (soudée dans faisceau de câbles)	11G
Z11	Douille d'extrémité 3	14G 26E
Z14	Douille d'extrémité 6	10E 25E
Z20/30	Douille d'extrémité câble supplémentaire	4G
Z20/42	Blindage dans gaine isolante	20F
Z20/43	Blindage dans gaine isolante	20G
Z20/49	Extrémité câble non isolée, dans gaine isolante	6F
Z20/50	Extrémité câble non isolée, dans gaine isolante	7C
Z20/67	Extrémité câble non isolée, dans gaine isolante	20C
Z20/68	Extrémité câble non isolée, dans gaine isolante	20J
Z87/18	Douille d'extrémité 1 signal microphone	16L

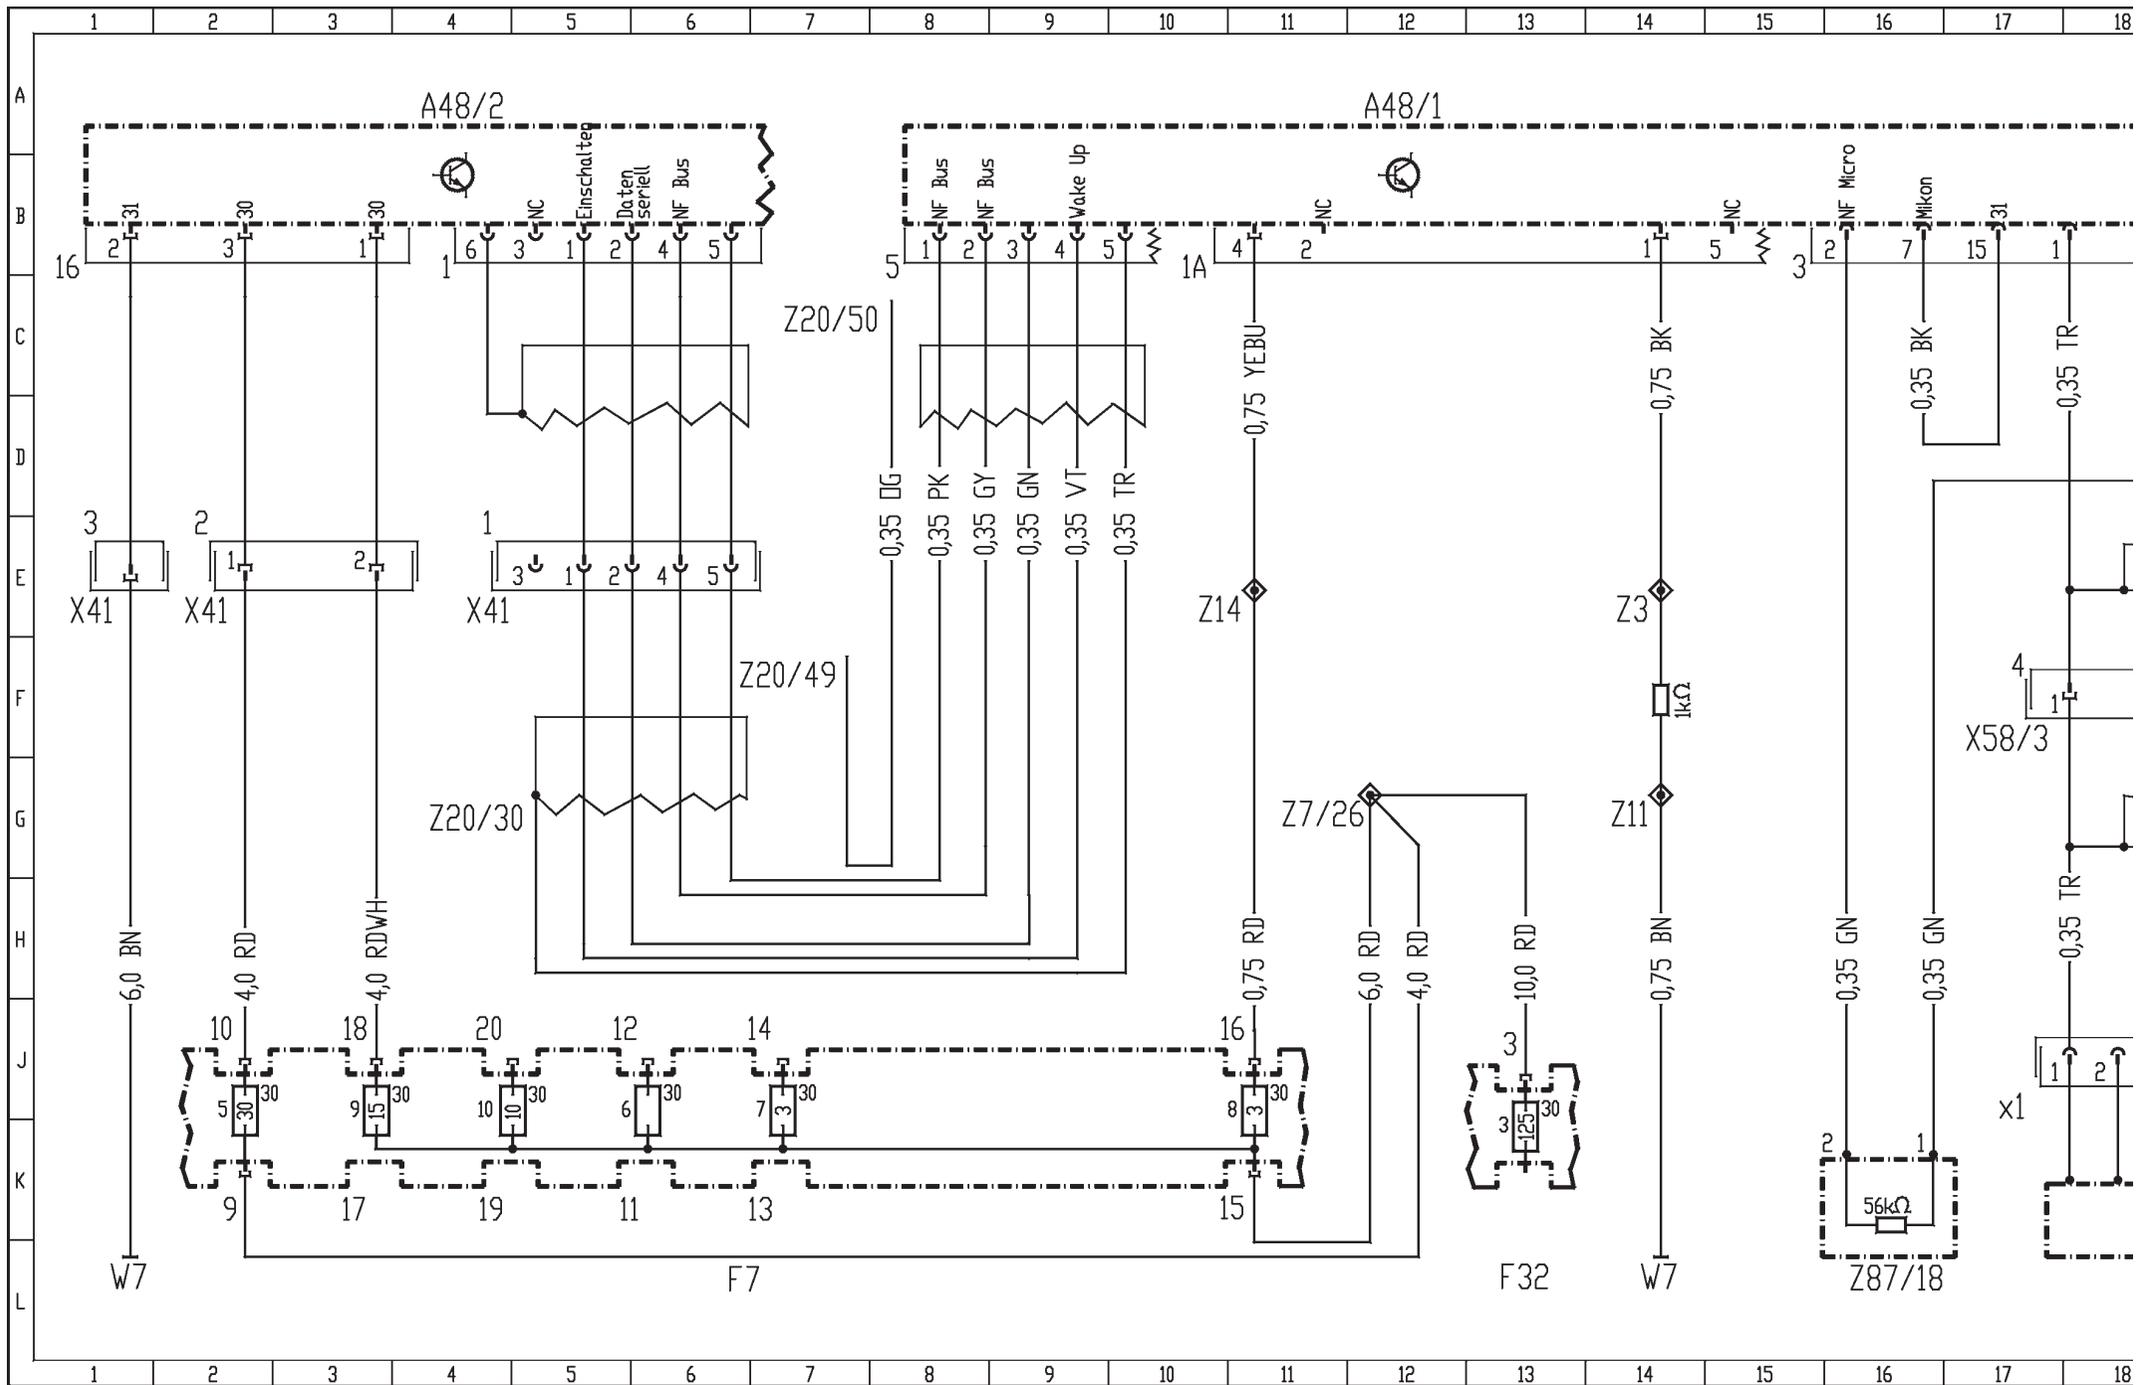


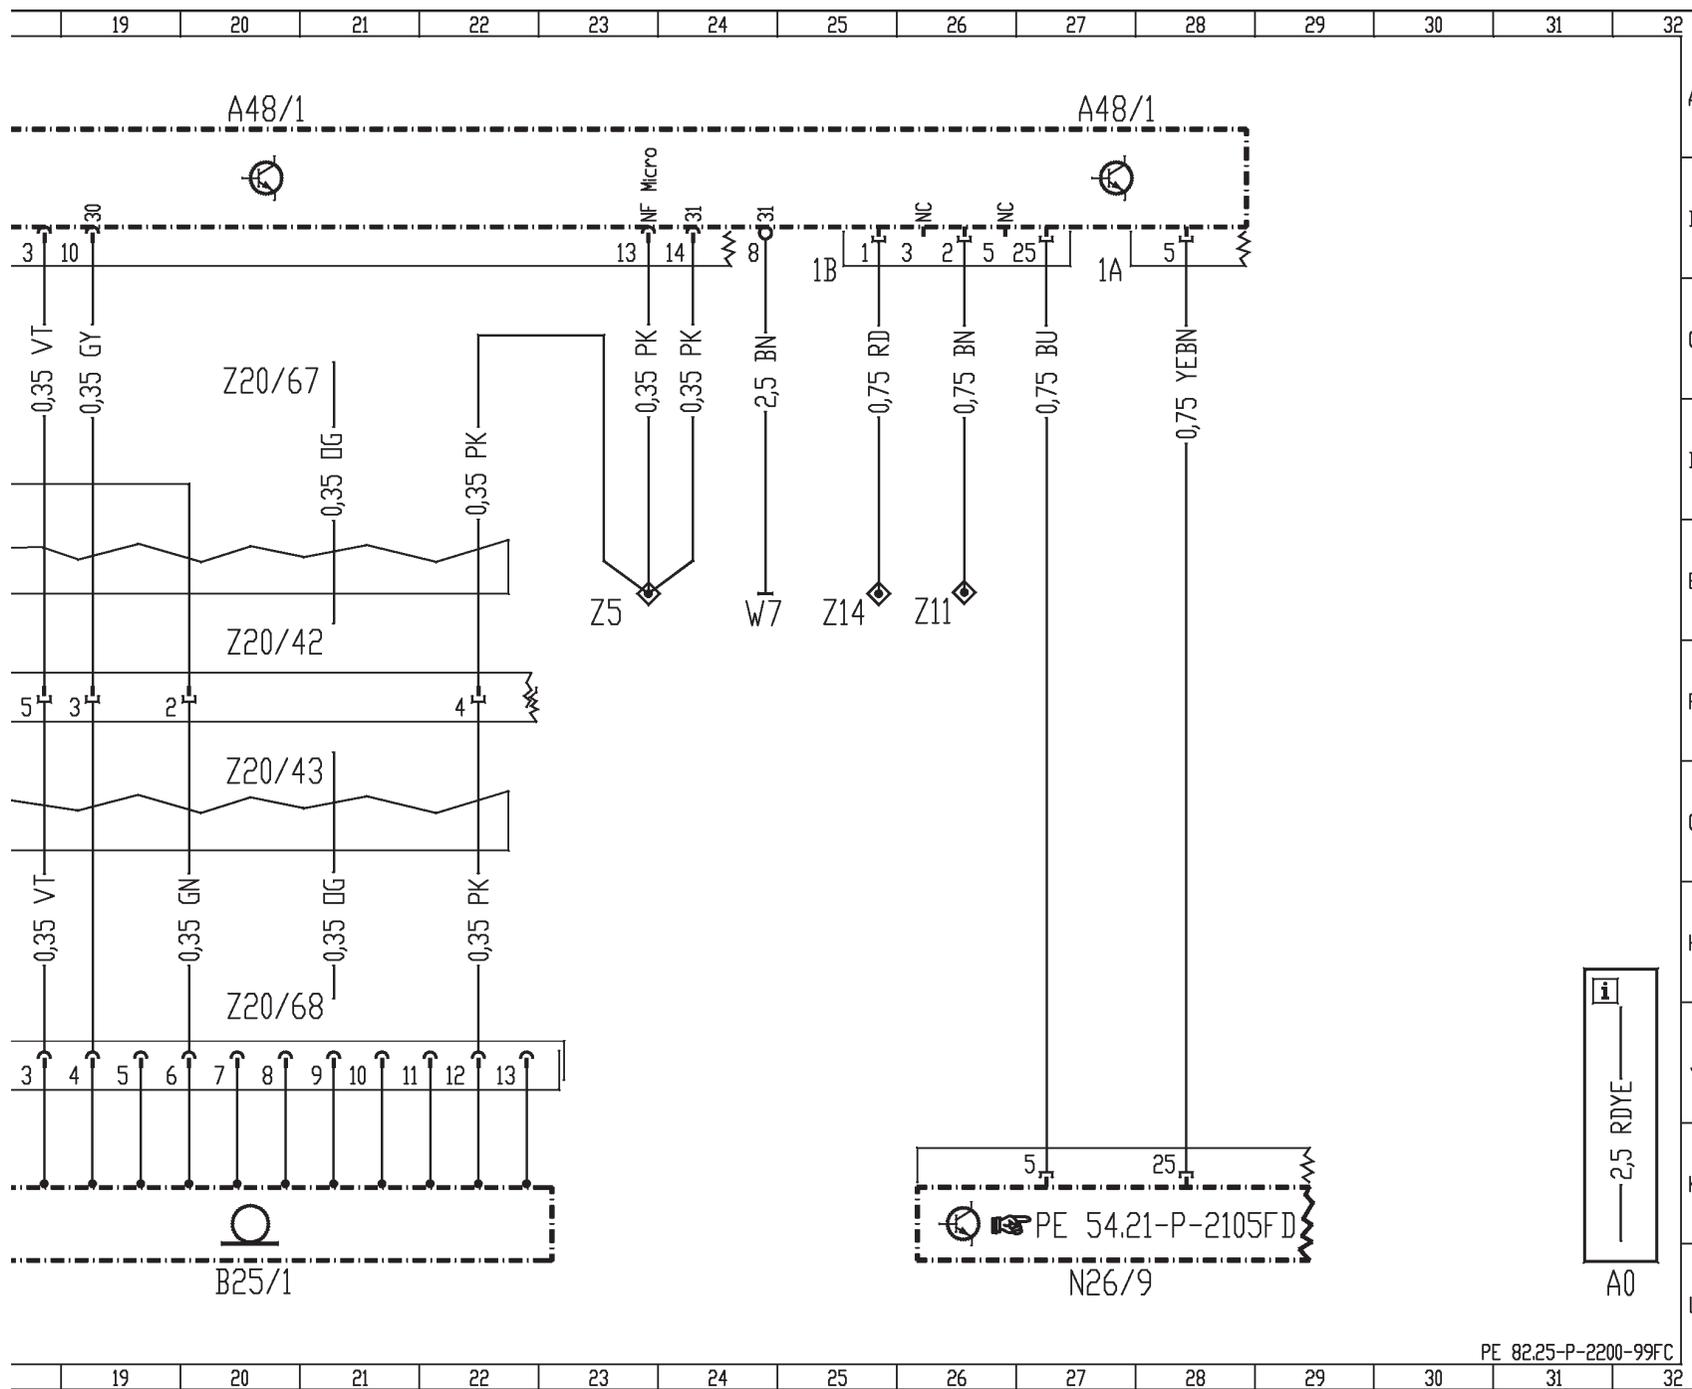


PE 82.25-P-2200-99FC

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A1	Combiné d'instruments	26E
A1p13	Affichage multifonction	25G
B14	Capteur de température extérieure	4G
B38/2	Capteur de pluie/de luminosité	21G
L6/1	Transmetteur de régime avant gauche	40E 43E
L6/2	Capteur de vitesse de rotation avant droit	40E 43E
L6/3	Transmetteur de régime arrière gauche	40E 43E
L6/4	Transmetteur de régime arrière droit	40E 43E
M5/1	Pompe eau pour lave-glace	5G
M5/2	Pompe SRA	9J
M5/3	Pompe eau lave-glace hayon	5H
M6/1	Moteur essuie-glace	8J
M6/4	Moteur essuie-glace porte arrière	14G
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	3E 5F 8G 11H
N10/1kL	Relais essuyage niveau 1 et 2	8H
N10/1kQ	Relais, balayage marche/arrêt	8H
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	14E 16F
N47-5	Calculateur ESP et BAS	42E 45E
N70	Calculateur unité de commande de toit	23E
N72/1	Calculateur contacteurs au toit	19E
N72/1s12	Contacteur essuie-glace hayon arrière	18G
N73	Calculateur EZS	30E 35E
N80	Module de tube de colonne de direction	39F
R2/1	Chauffage buse de lave-glace	5H
R2/11	Chauffage du flexible du gicleur d'eau de lave-glace	5H
S1s7	Contacteur SRA	6H
S4	Commodo	29G 37G
S4s4	Contacteur lave-glace	29G 37G
S4s5	Contacteur balayage	29H 37H
S42	Contacteur contrôle niveau eau de lave-glace	4H
U28	Valable pour SRA	7H 9J

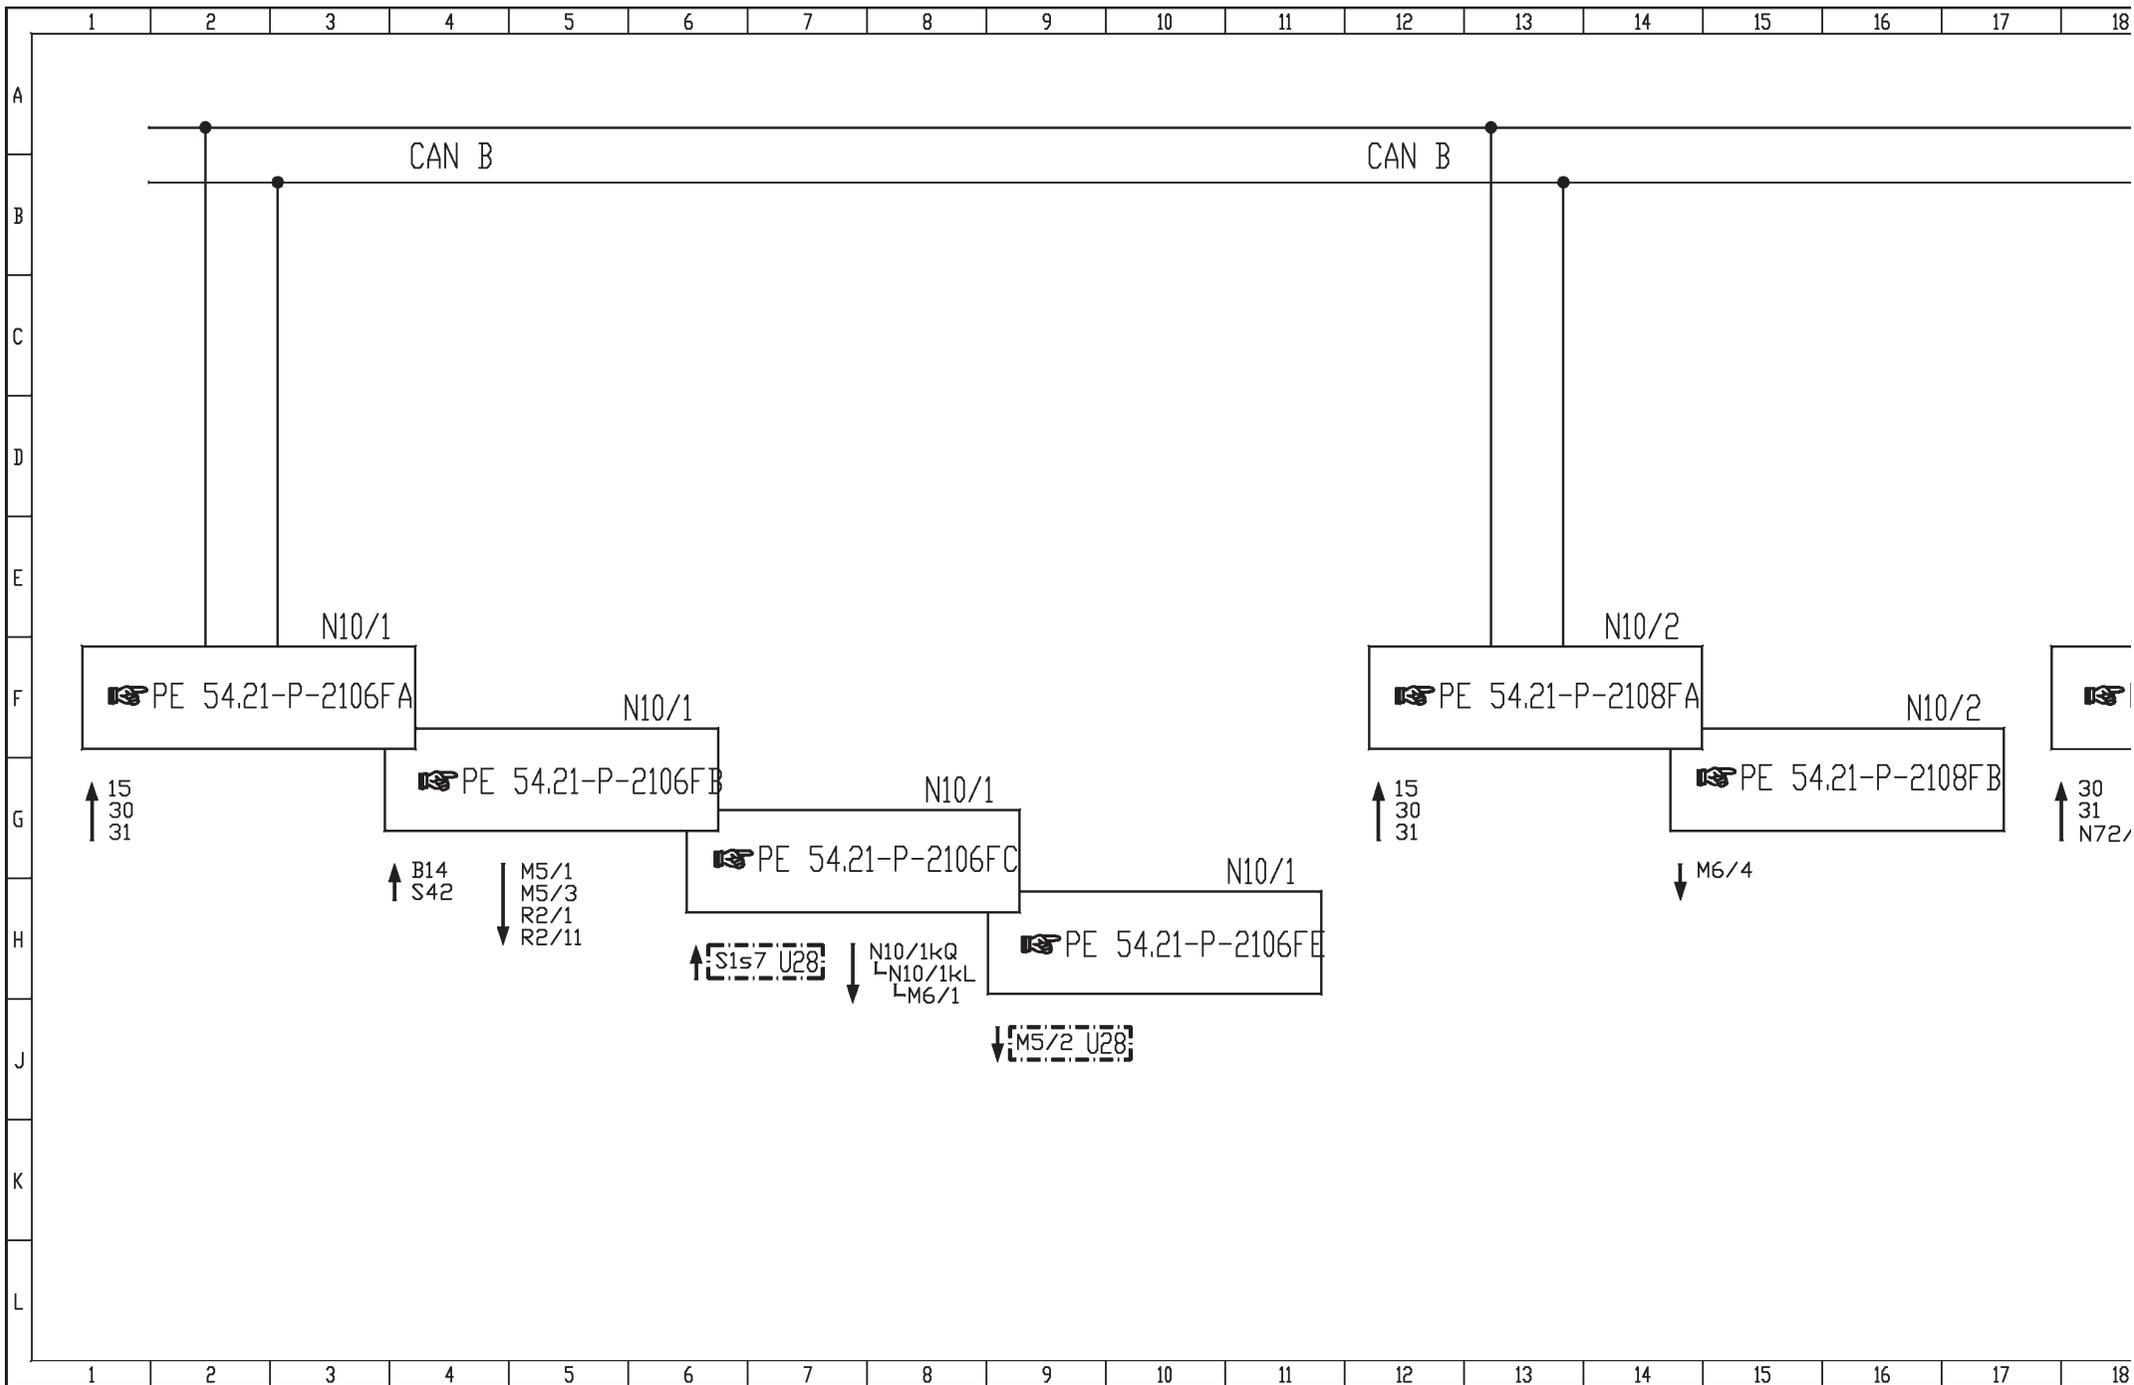

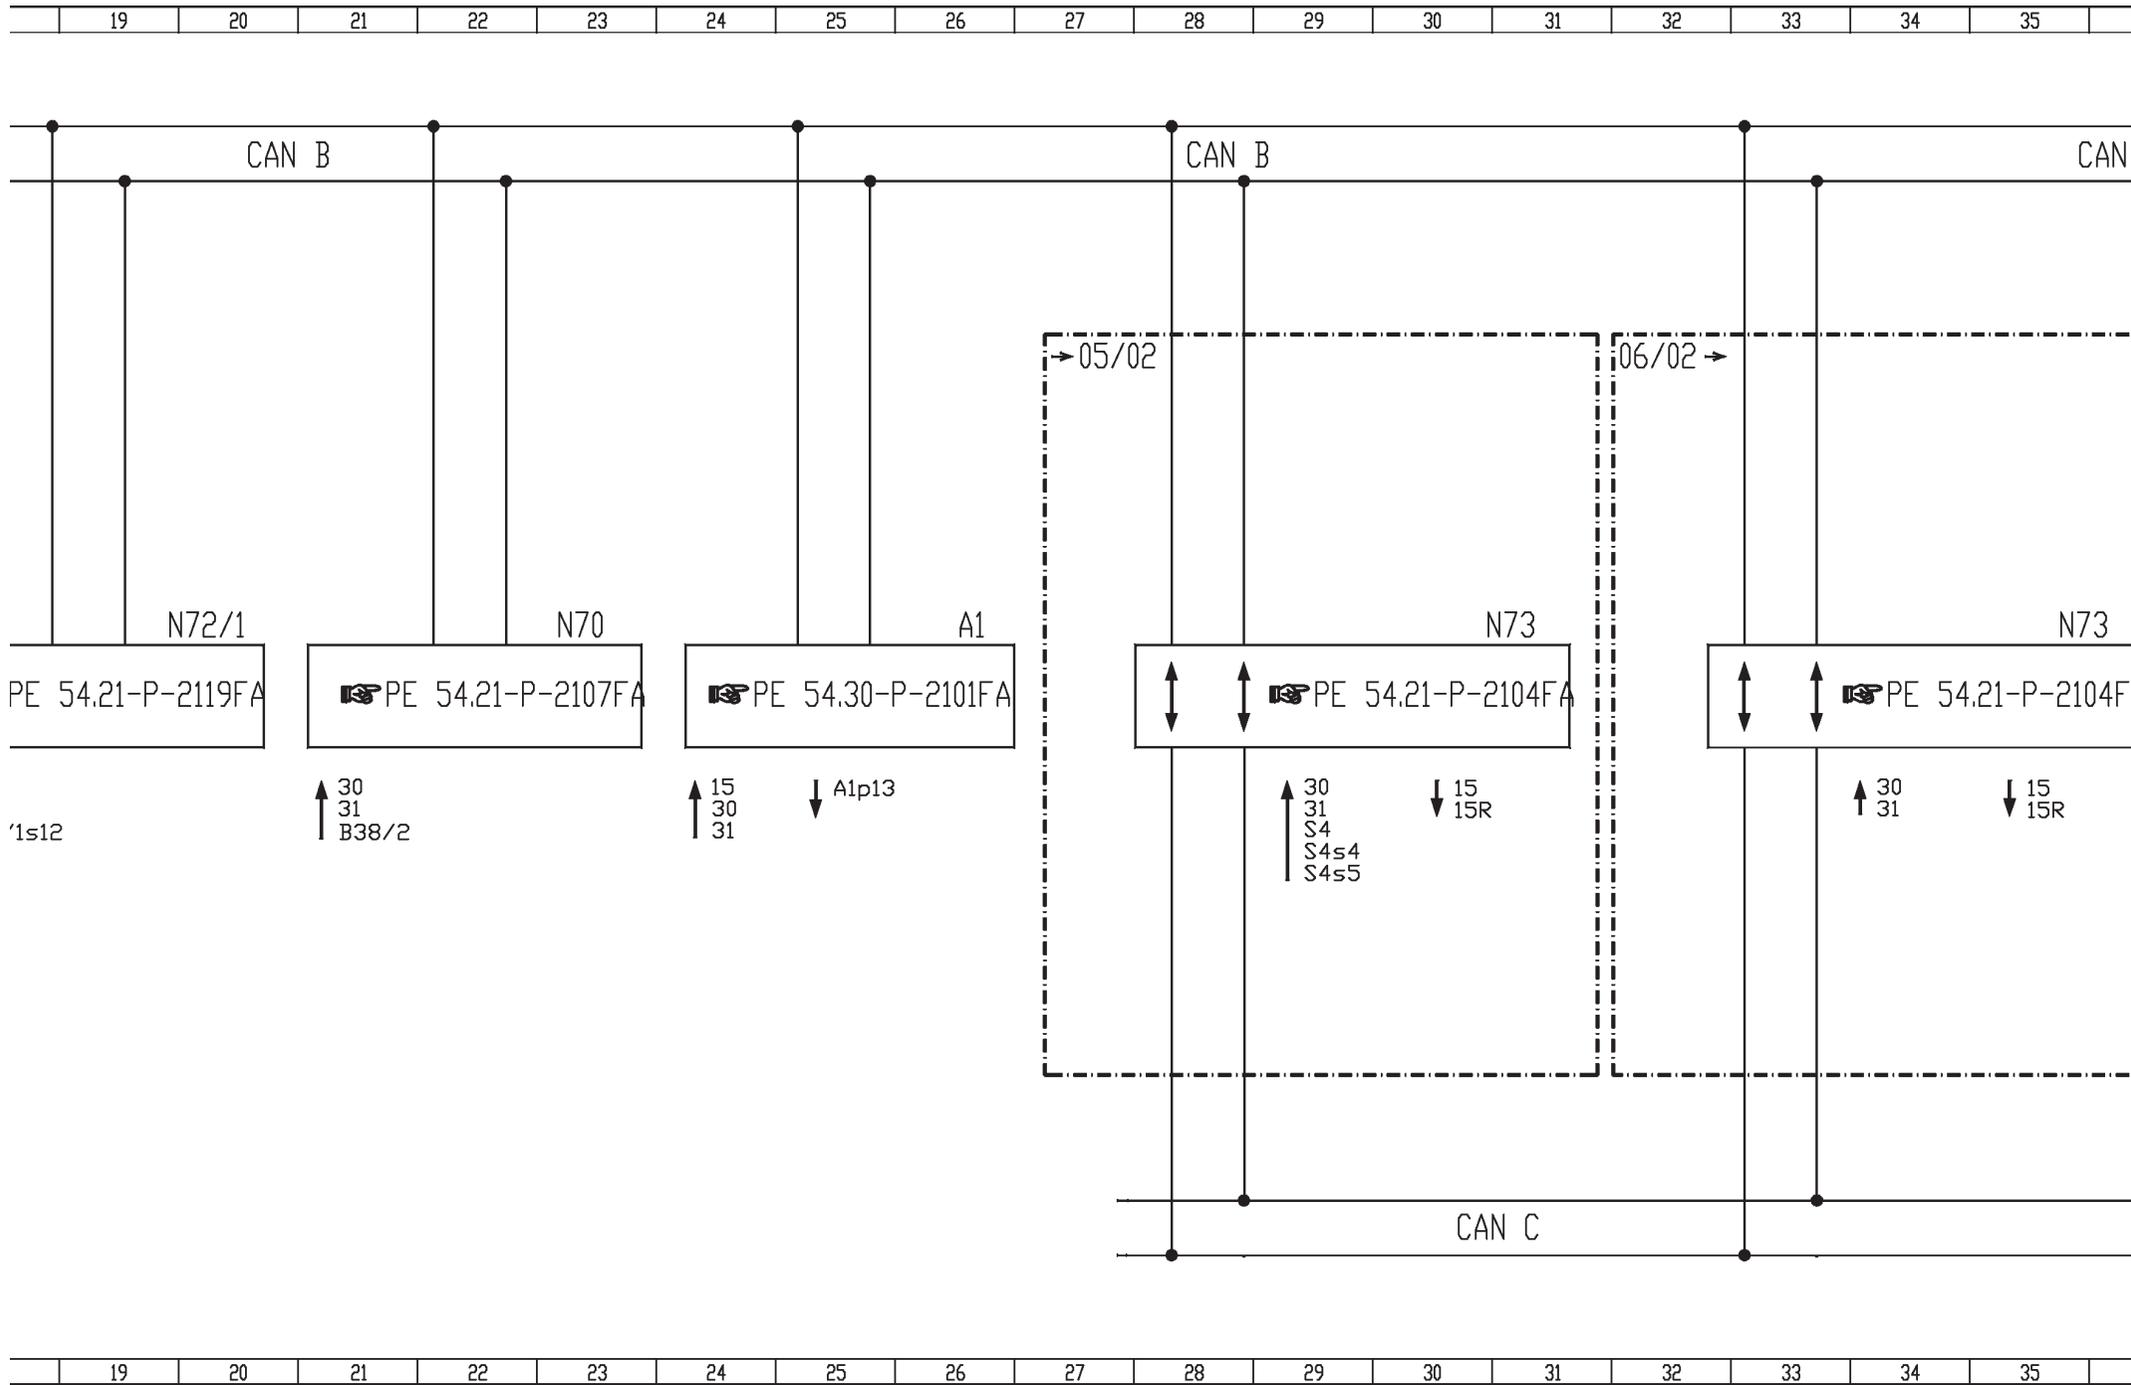


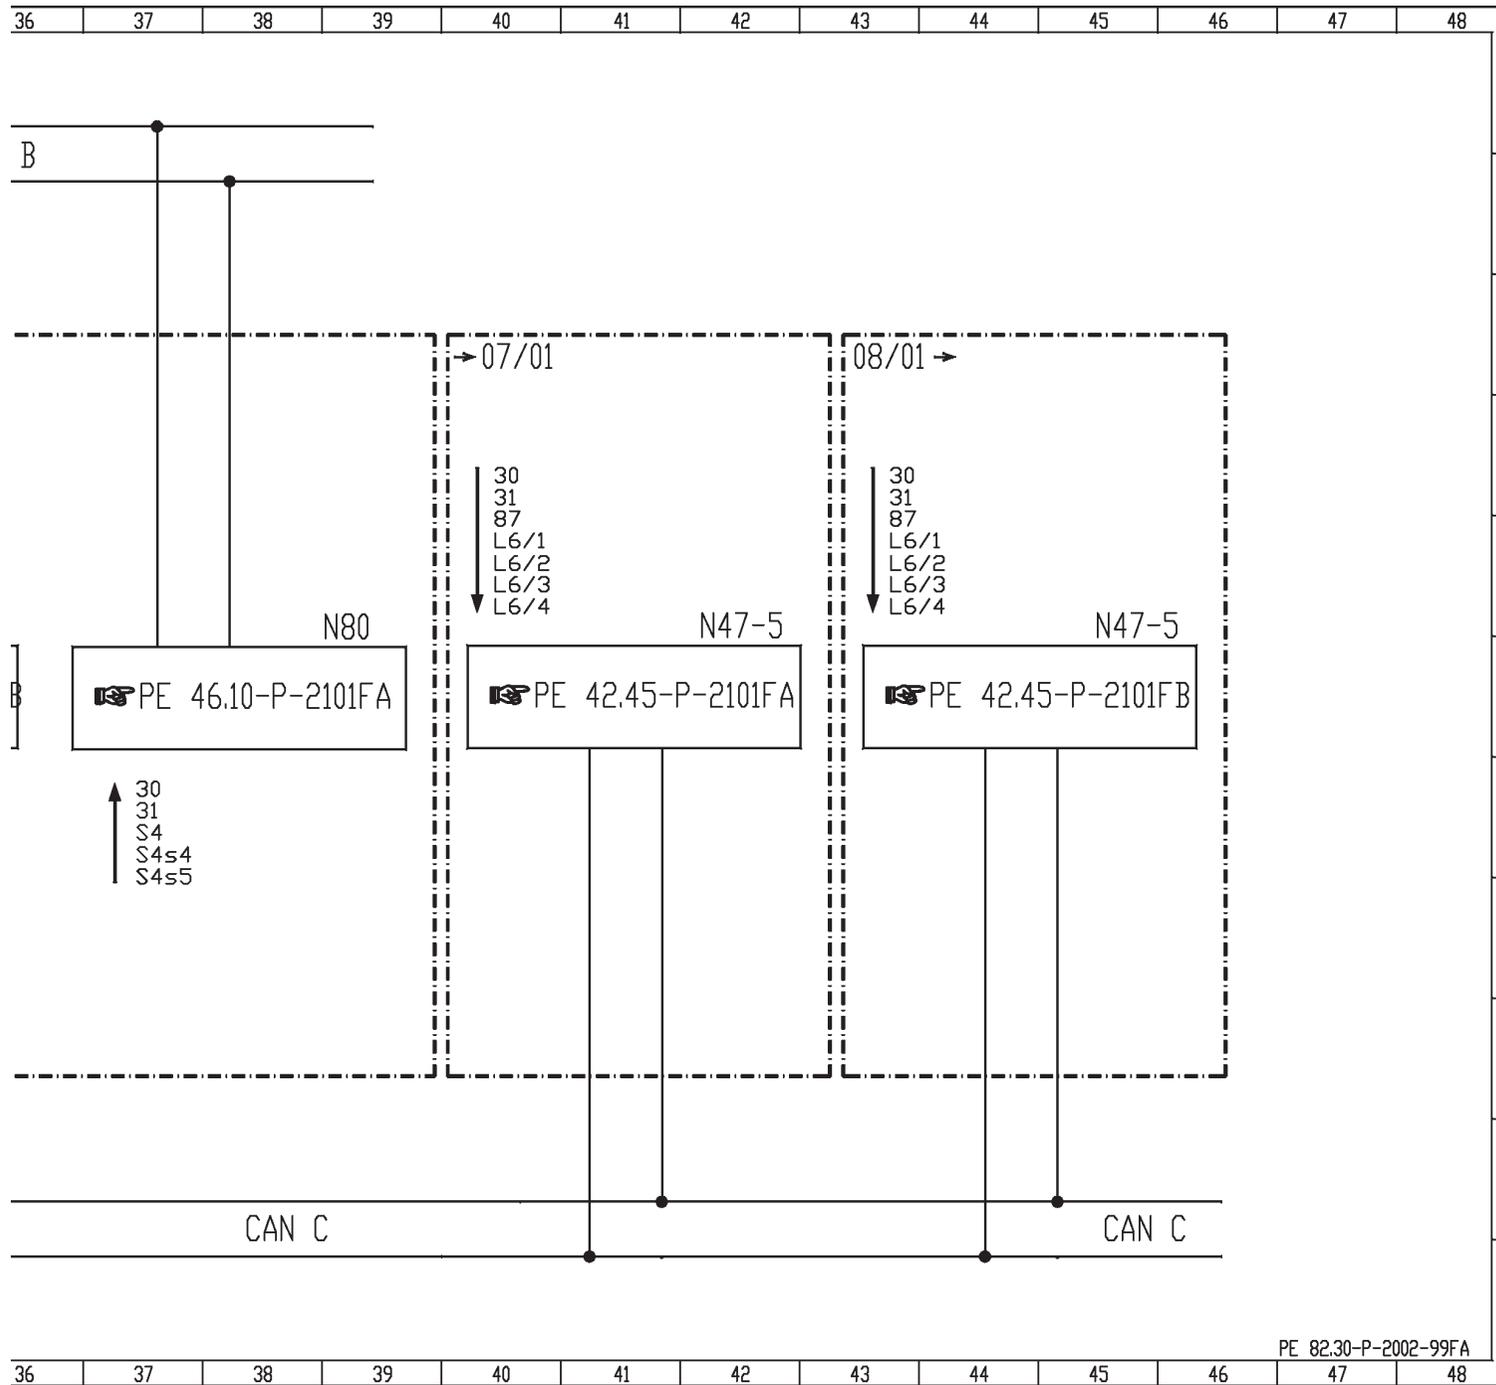



PE 82.30-P-2002-99FA

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A1	Combiné d'instruments	31E
A1p13	Affichage multifonction	30G
A2	Autoradio	4E 6F
A2/6	Lecteur CD avec changeur (dans boîte à gants)	16E
A2/13	Amplificateur audio	19E 22F
A2/71	Amplificateur d'antenne 1 intégrée à la vitre	1H 4H
A34/4	Bloc de connexion, téléphone	9E
A35/11	Calculateur pour commande vocale	25E
A35/13	Émetteur/récepteur téléphone D2B	9E
A35/17	Émetteur/récepteur téléphone et TELE AID, D2B	12E
A67	Ensemble rétroviseur intérieur	26G
A67h2	Capteur rétroviseur électrochrome vers l'arrière	26G
B25	Microphone système mains libres	7E 11E 23E
B25/6	Microphone amplificateur audio	17E 20F
H4/1	Haut-parleur porte avant droite	2G 18D 21E
H4/2	Haut-parleur porte AVG	2H 18D 21E
H4/5	Haut-parleur porte ARG	2H 18E 21E
H4/6	Haut-parleur porte ARD	2H 18E 21E
H4/17	Haut-parleur bassbox	2J
H4/23	Haut-parleur porte AVG, triangle rétroviseur	2H 18E 21E
H4/24	Haut-parleur porte AVD, triangle rétroviseur	2H 18E 21F
H4/27	Haut-parleur milieu cockpit (centerfill)	21F
H4/29	Haut-parleur subwoofer	21F
L6/1	Transmetteur de régime avant gauche	45E 49E
L6/2	Capteur de vitesse de rotation avant droit	45E 49E
L6/3	Transmetteur de régime arrière gauche	45E 49E
L6/4	Transmetteur de régime arrière droit	45E 49E
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	3G 5G
N47-5	Calculateur ESP et BAS	47E 50E

N70	Calculateur unité de commande de toit	28E
N73	Calculateur EZS	36E 41E
N80	Module de tube de colonne de direction	44F
N123/1	Calculateur UHI (interface universelle portable)	9E
S93/2	Contacteur SBS	34G 42G
S110	Groupe de touches volant multifonction gauche	34G 42G
S110s1	Touche paginer en avant en arrière	34H 42H
S110s3	Touche choix du système	34H 42H
S111	Groupe de touches volant multifonction droit	34H 42H
S111s1	Touche + et -, réglage de fonctions spécifiques et du volume sonore	34H 42H
S111s3	Touche prise et fin de communication	34H 42H
U58	Valable pour Type 203.0	3J 19E
U90	Valable pour système de sonorisation	6F
U140	Valable pour téléphone portable	9D
U196	Valable pour SBS	25E
U200	Valable pour TELE AID	13E
U208	Valable pour Type 203.7	22F
U508	Valable pour radio sans système de sonorisation	4E
U586	Valable pour changeur de CD	16E
U594	Valable pour téléphone fixe	9D
U801	Valable pour UHI (interface universelle portable)	9E
X11/4	Prise de diagnostic	3H 5H

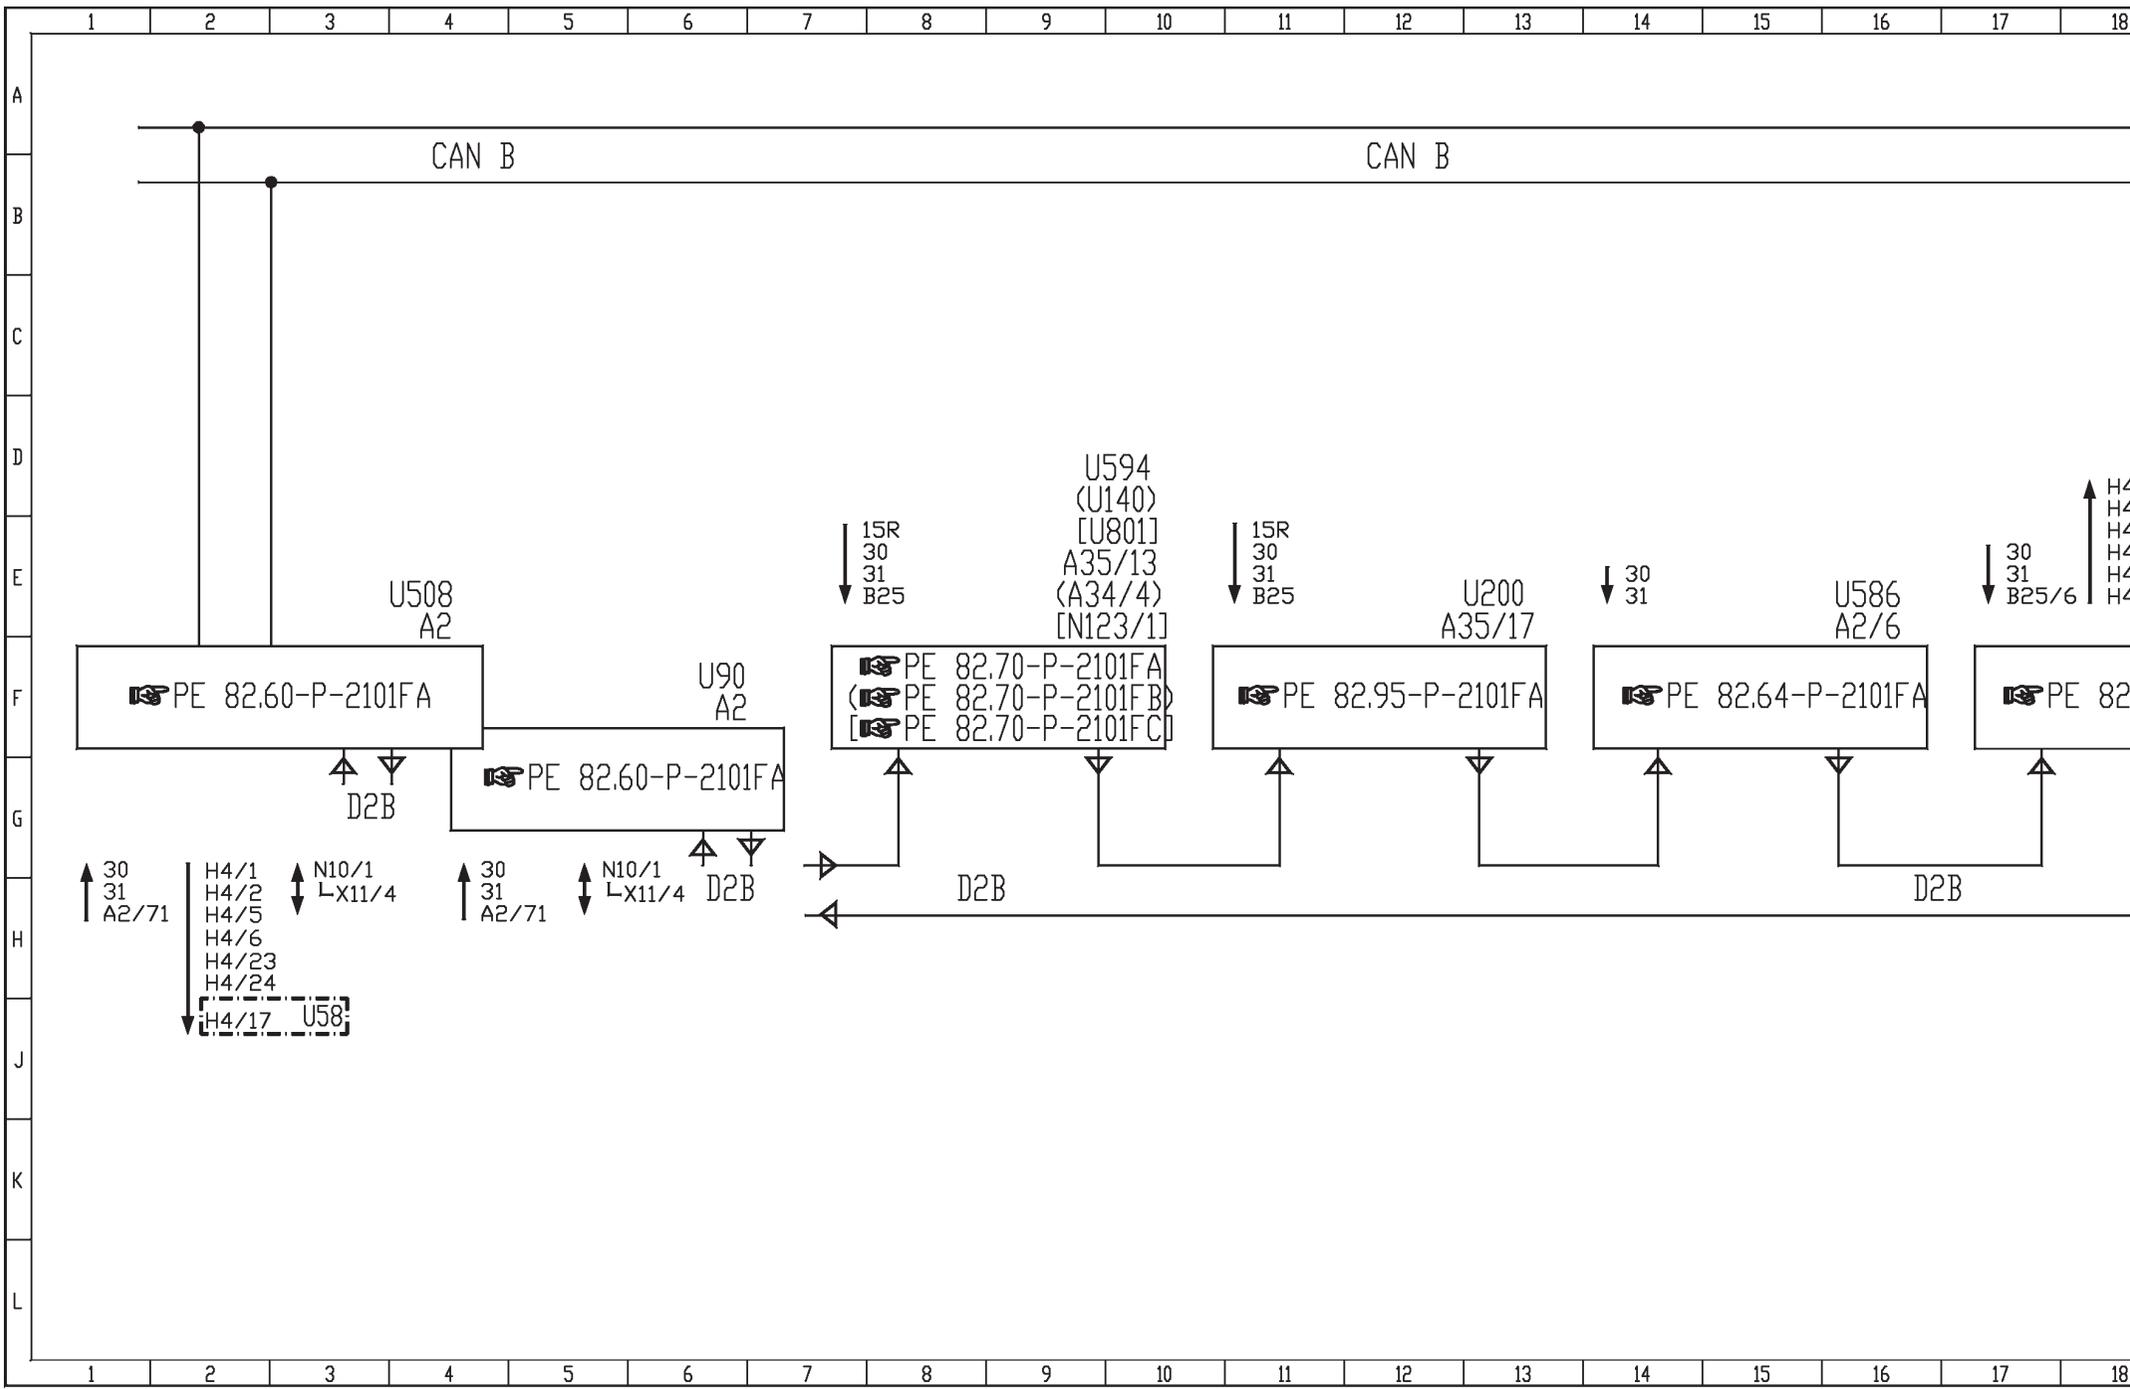


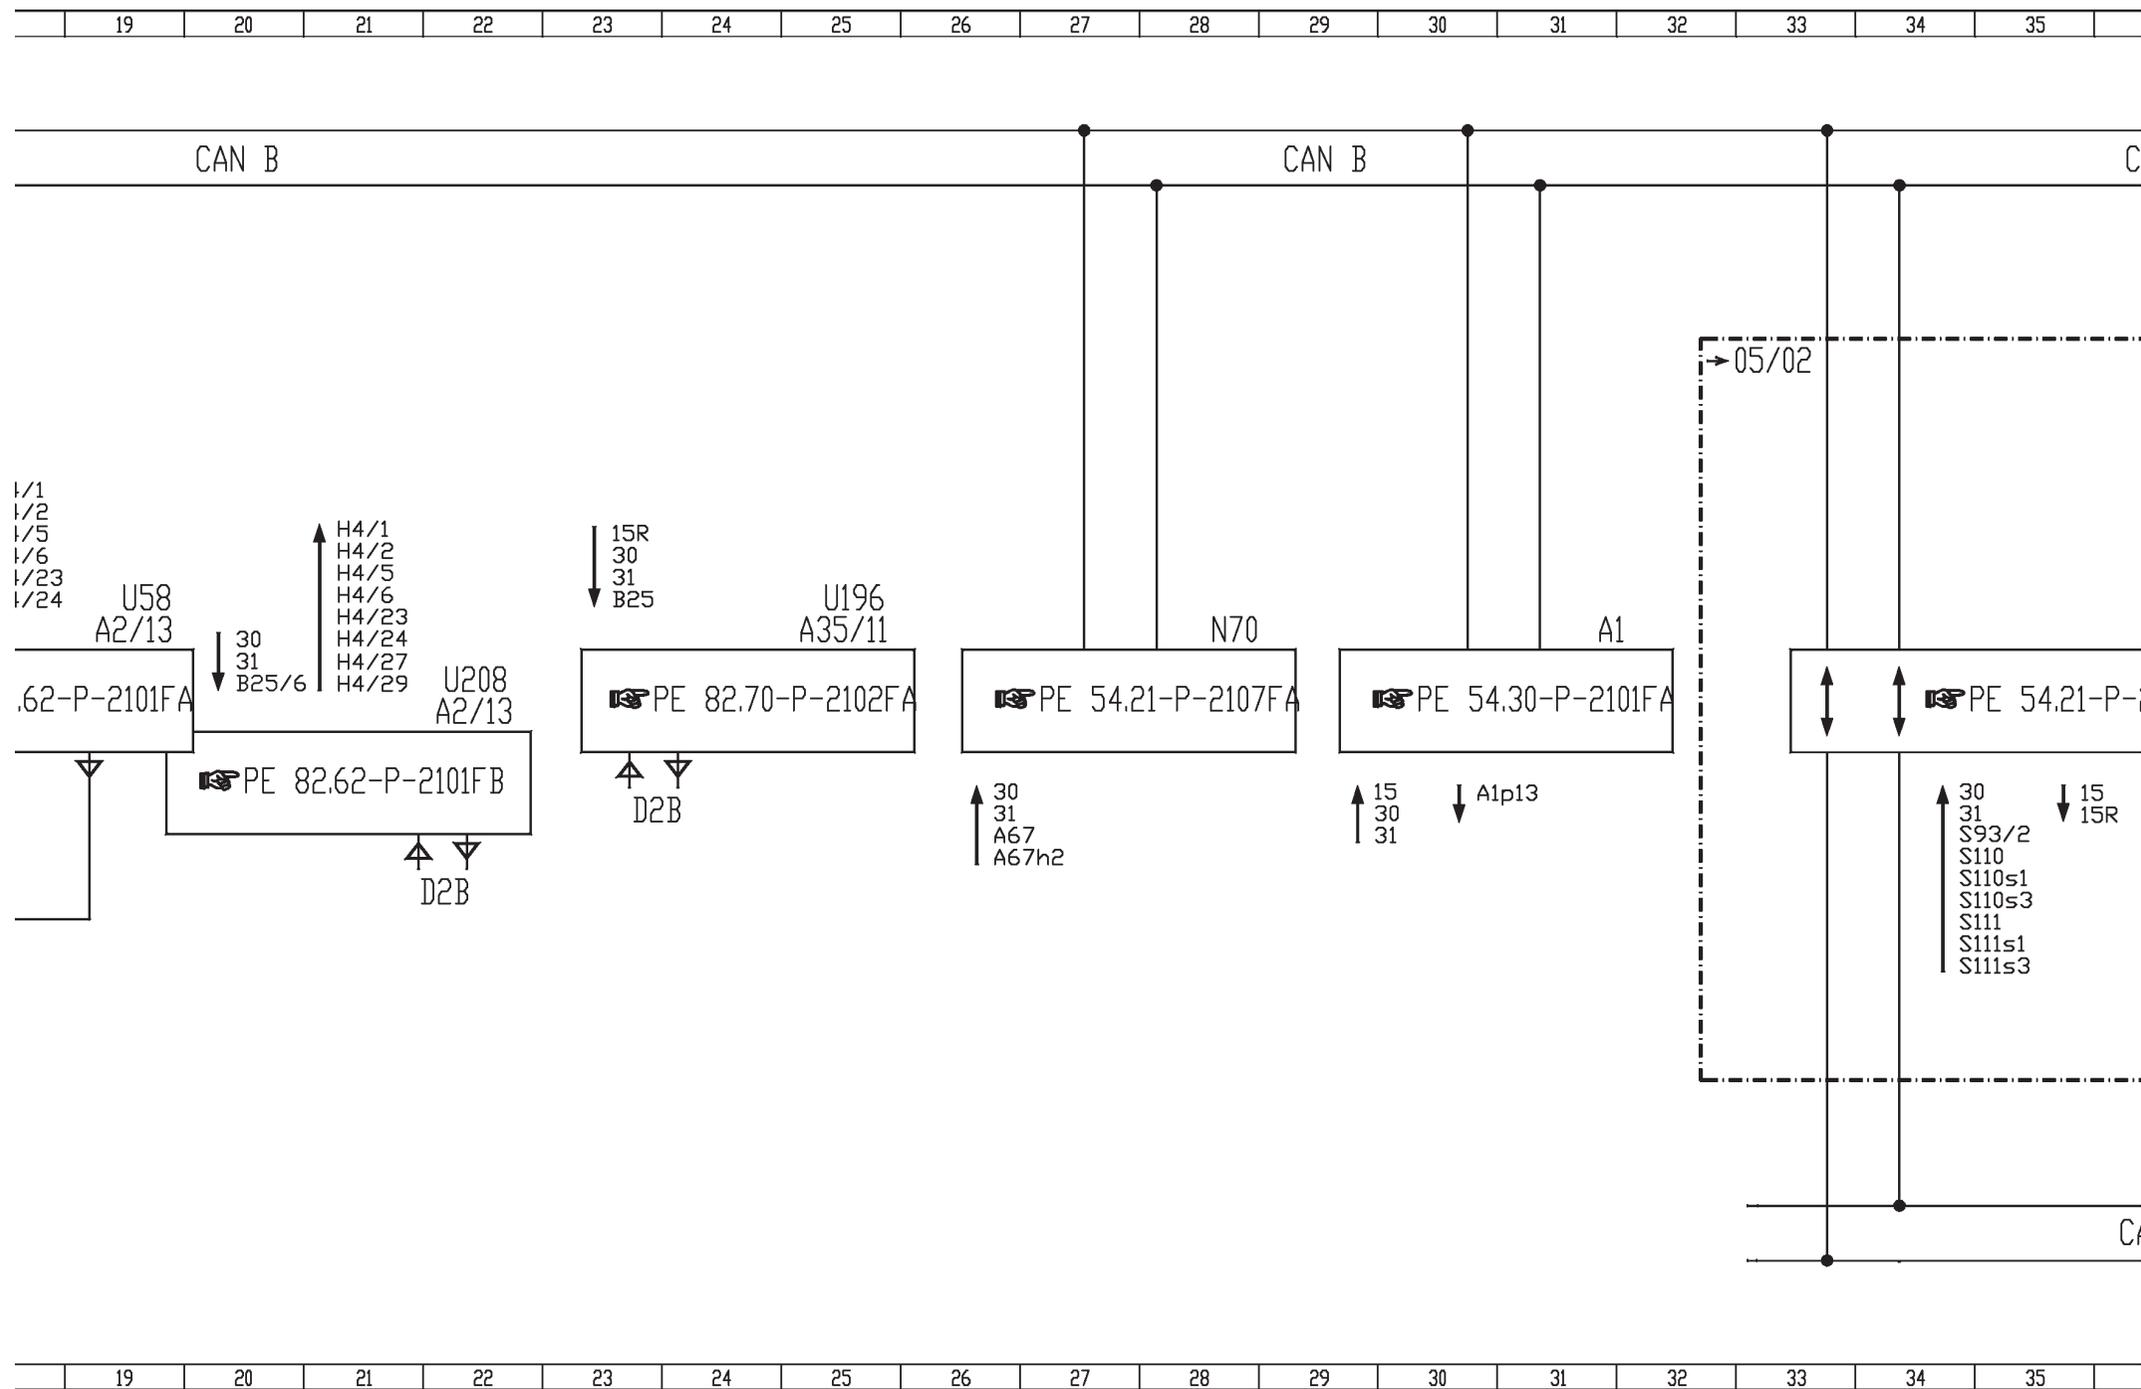

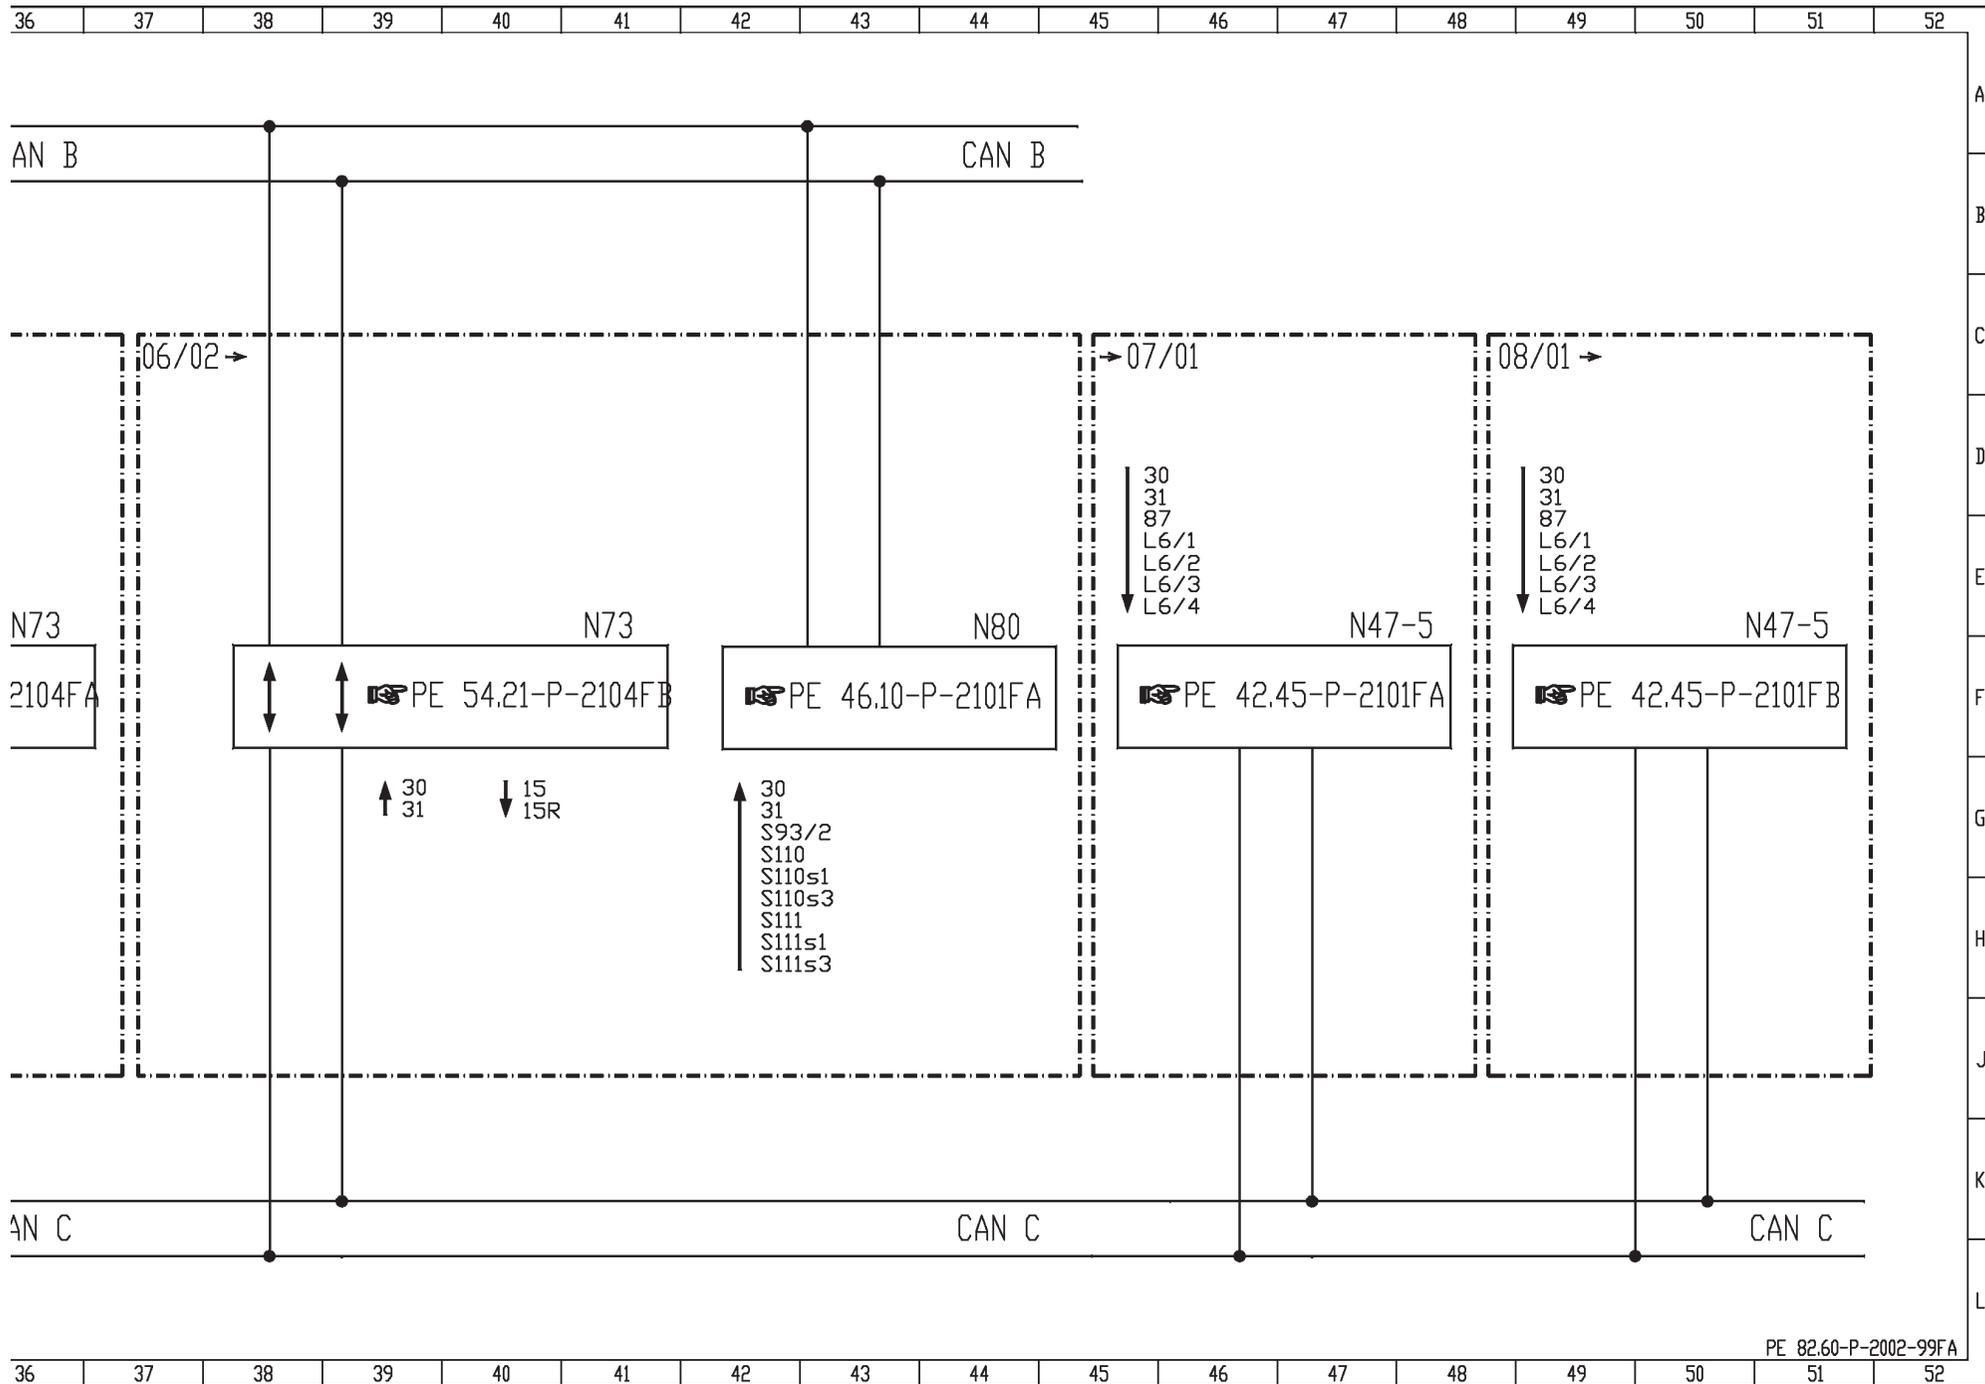


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A1	Combiné d'instruments	29E
A1p13	Affichage multifonction	27G
A2	Autoradio	4E 6F
A2/6	Lecteur CD avec changeur (dans boîte à gants)	15E
A2/13	Amplificateur audio	19E
A2/71	Amplificateur d'antenne 1 intégrée à la vitre	1H 4H
A2/72	Module d'amplificateur d'antenne 2, antenne intégrée à la vitre	1H 4H
A34/4	Bloc de connexion, téléphone	9E
A35/11	Calculateur pour commande vocale	22E
A35/13	Émetteur/récepteur téléphone D2B	9E
A35/17	Émetteur, récepteur téléphone et TELE AID, D2B	12F
A67	Ensemble rétroviseur intérieur	23G
A67h2	Capteur rétroviseur électrochrome vers l'arrière	23G
B25	Microphone système mains libres	7E 11E 20E
B25/6	Microphone amplificateur audio	17E
H4/1	Haut-parleur porte avant droite	2G 18D
H4/2	Haut-parleur porte AVG	2H 18D
H4/5	Haut-parleur porte ARG	2H 18D
H4/6	Haut-parleur porte ARD	2H 18D
H4/23	Haut-parleur porte AVG, triangle rétroviseur	2H 18E
H4/24	Haut-parleur porte AVD, triangle rétroviseur	2H 18E
H4/27	Haut-parleur milieu cockpit (centerfill)	18E
H4/29	Haut-parleur subwoofer	18E
L6/1	Transmetteur de régime avant gauche	42E 46E
L6/2	Capteur de vitesse de rotation avant droit	42E 46E
L6/3	Transmetteur de régime arrière gauche	42E 46E
L6/4	Transmetteur de régime arrière droit	42E 46E
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	3G 5G
N47-5	Calculateur ESP et BAS	44E 47E
N70	Calculateur unité de commande de toit	25E
N73	Calculateur EZS	33E 38E
N80	Module de tube de colonne de direction	41F


N123/1	Calculateur UHI (interface universelle portable)	9E
S93/2	Contacteur SBS	31G 39G
S110	Groupe de touches volant multifonction gauche	31G 39G
S110s1	Touche paginer en avant en arrière	31H 39H
S110s3	Touche choix du système	31H 39H
S111	Groupe de touches volant multifonction droit	31H 39H
S111s1	Touche + et -, réglage de fonctions spécifiques et du volume sonore	31H 39H
S111s3	Touche prise et fin de communication	31H 39H
U90	Valable pour système de sonorisation	6F 19E
U140	Valable pour téléphone portable	9D
U196	Valable pour SBS	22E
U200	Valable pour TELE AID	12E
U508	Valable pour autoradio sans système de sonorisation	3E
U586	Valable pour changeur de CD	15E
U594	Valable pour téléphone fixe	9D
U801	Valable pour UHI (interface universelle portable)	9E
X11/4	Prise de diagnostic	3H 5H

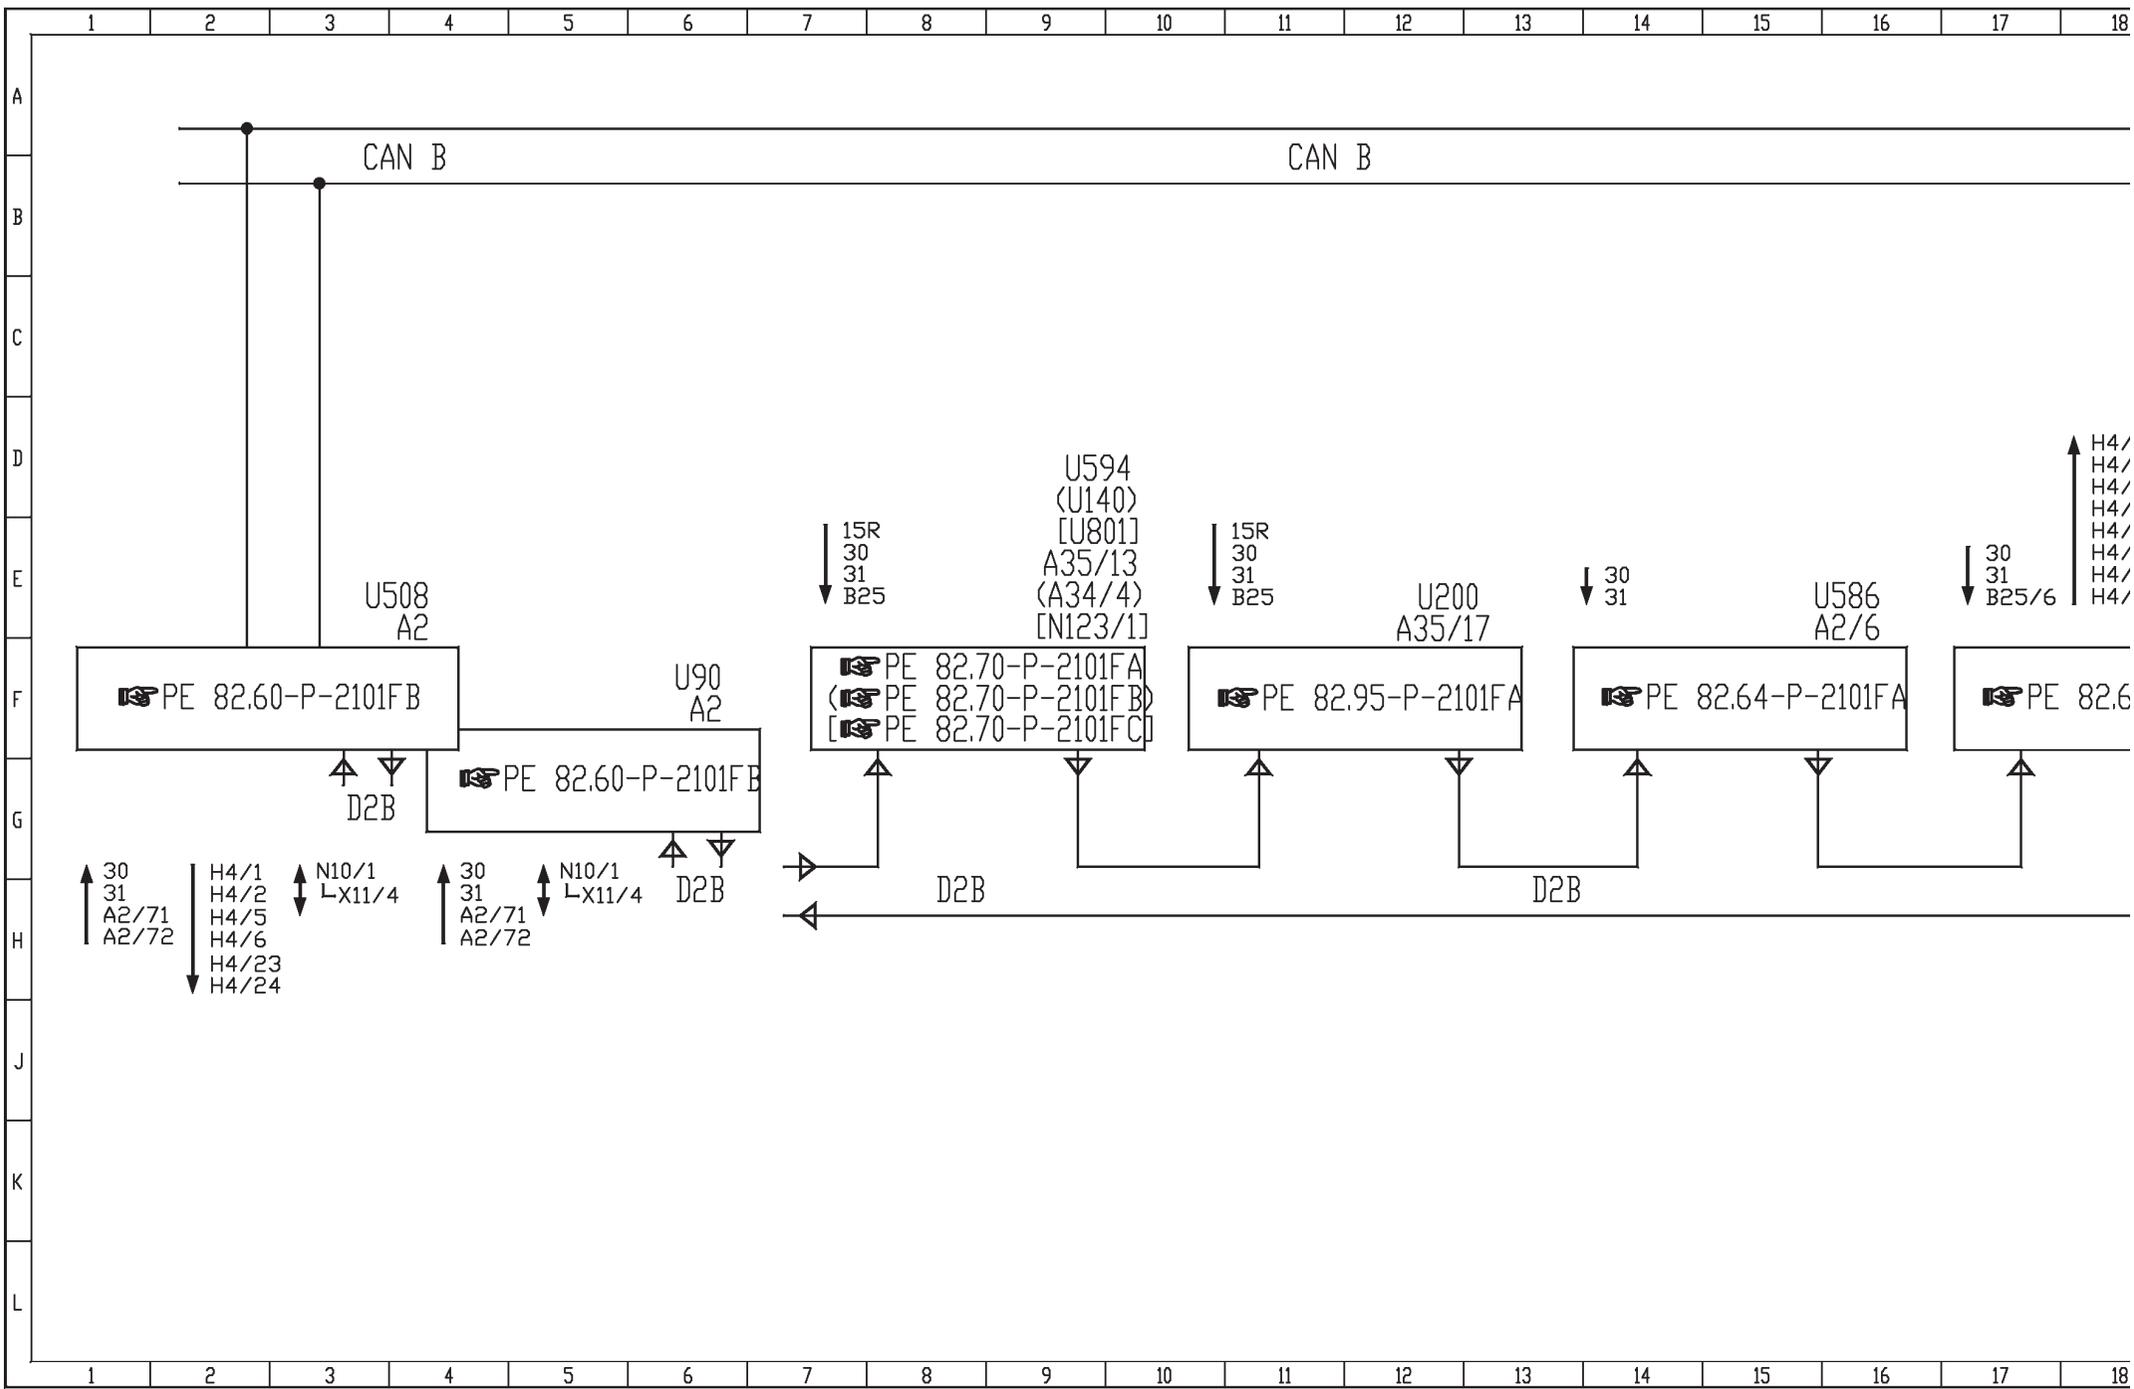

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

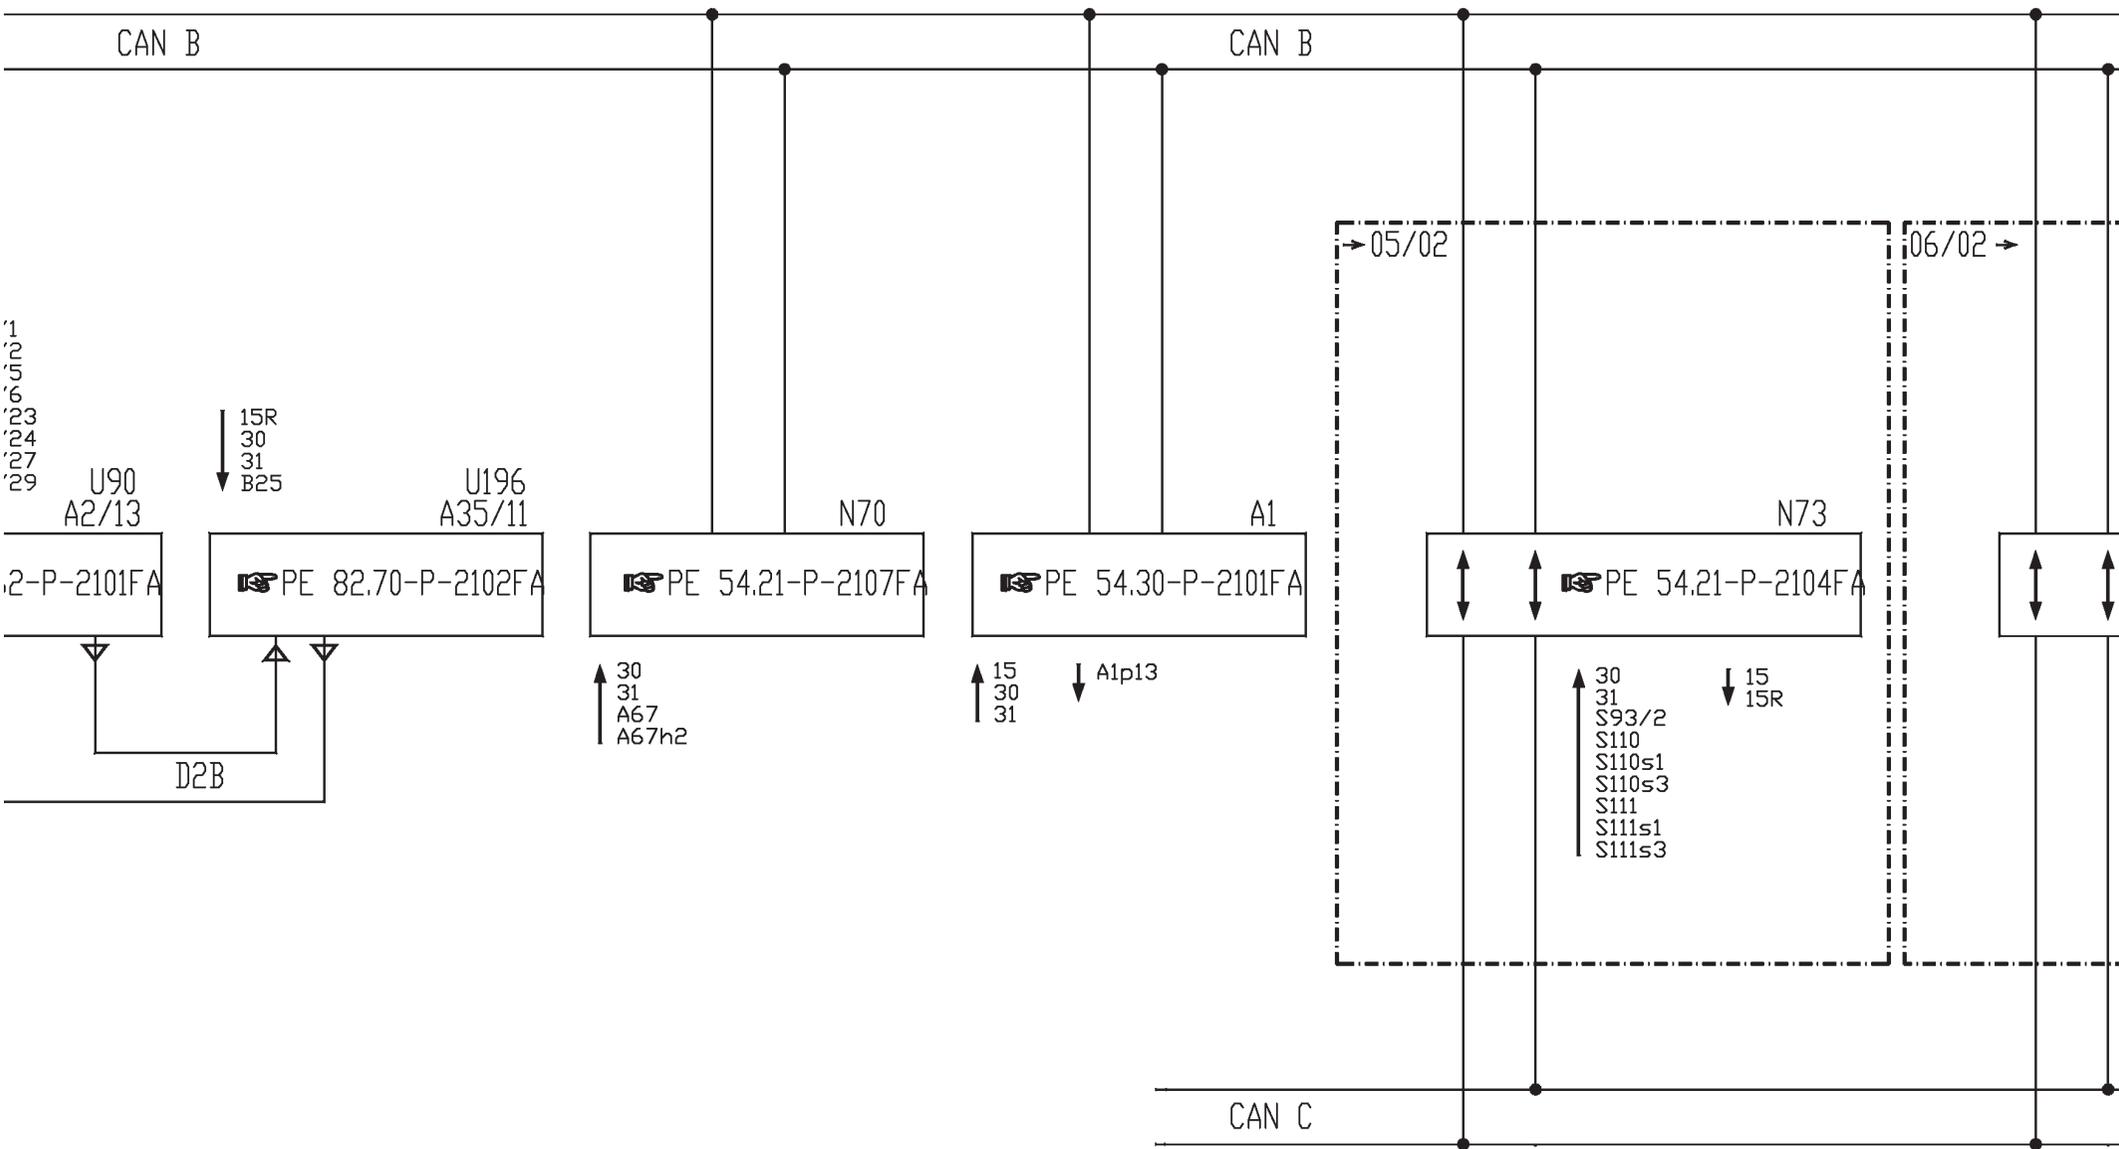


19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

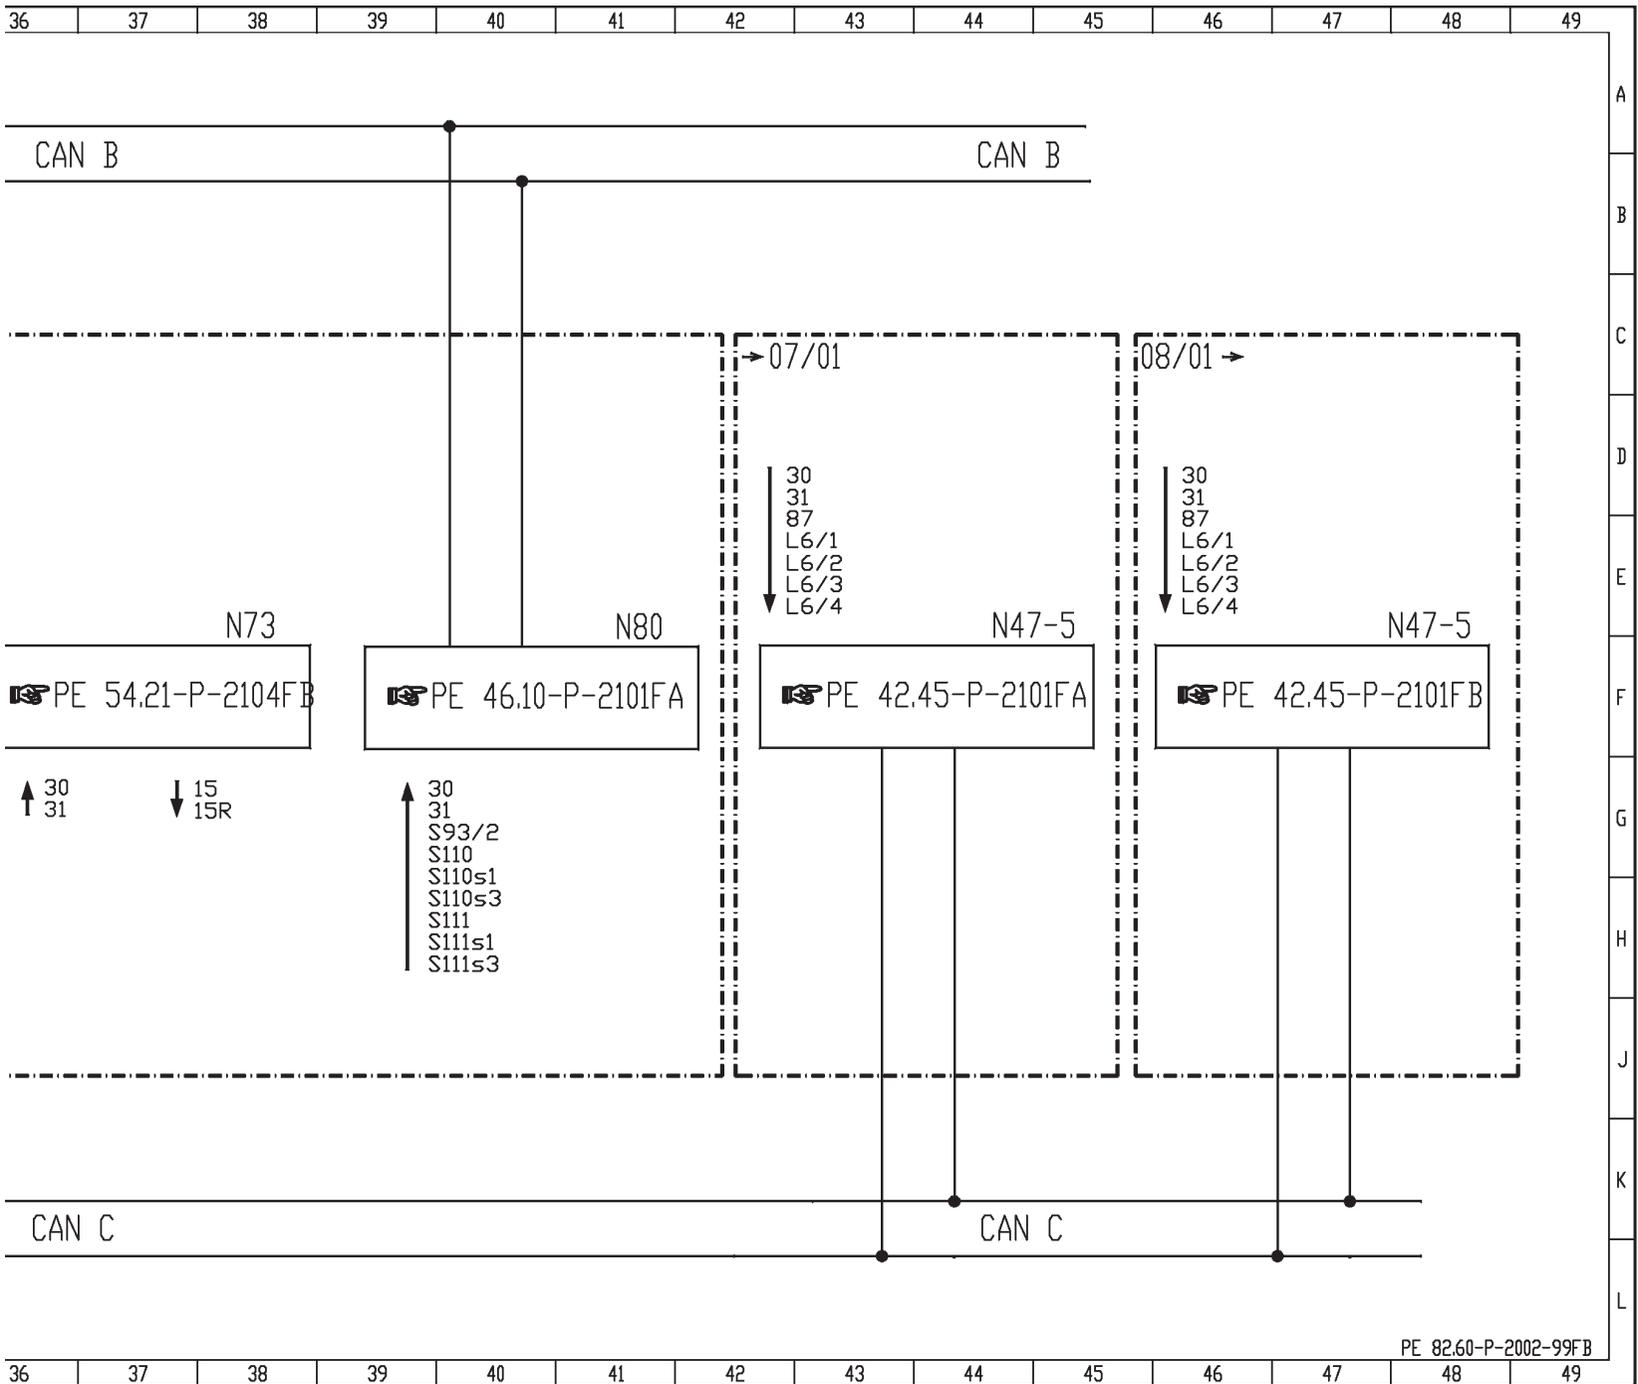



PE82.60-P-2002-60FC Légendes schéma fonctionnel - Autoradio (RD) Type 203 avec CODE (353) Audio 30 APS

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A1	Combiné d'instruments	33E
A1p13	Affichage multifonction	32G
A2	Autoradio	5E 7F
A2/6	Lecteur CD avec changeur (dans boîte à gants)	17E
A2/13	Amplificateur audio	10E 13F
A2/23	Antenne système global de positionnement (GPS)	1H 5H
A2/71	Amplificateur d'antenne 1 intégrée à la vitre	1H 5H
A2/72	Module d'amplificateur d'antenne 2, antenne intégrée à la vitre	1H
A34/4	Bloc de connexion, téléphone	20E
A35/11	Calculateur pour commande vocale	26E
A35/13	Émetteur/récepteur téléphone D2B	20E
A35/17	Émetteur, récepteur téléphone et TELE AID, D2B	23E
A67	Ensemble rétroviseur intérieur	28G
A67h2	Capteur rétroviseur électrochrome vers l'arrière	28G
B25	Microphone système mains libres	18E 21E 24E
B25/6	Microphone amplificateur audio	8E 11F
H4/1	Haut-parleur porte avant droite	9D 12E
H4/2	Haut-parleur porte AVG	9D 12E
H4/5	Haut-parleur porte ARG	9E 12E
H4/6	Haut-parleur porte ARD	9E 12E
H4/23	Haut-parleur porte AVG, triangle rétroviseur	9E 12E
H4/24	Haut-parleur porte AVD, triangle rétroviseur	9E 12F
H4/27	Haut-parleur milieu cockpit (centerfill)	12F
H4/29	Haut-parleur subwoofer	12F
L6/1	Transmetteur de régime avant gauche	47E 50E
L6/2	Capteur de vitesse de rotation avant droit	47E 50E
L6/3	Transmetteur de régime arrière gauche	47E 50E
L6/4	Transmetteur de régime arrière droit	47E 50E
M4/12	Ventilateur additionnel autoradio	2H
M4/12m1	Moteur de ventilateur 1	2H
M4/12m2	Moteur de ventilateur 2	2H
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	1H 4G 5J 6H

N15/5	Calculateur module sélecteur électronique	1J
N47-5	Calculateur ESP et BAS	48E 52E
N70	Calculateur unité de commande de toit	30E
N73	Calculateur EZS	37E 42E
N80	Module de tube de colonne de direction	45F
N123/1	Calculateur UHI (interface universelle portable)	20E
S16/2	Contacteur phare de recul	1H 5J
S93/2	Contacteur SBS	36G 44G
S110	Groupe de touches volant multifonction gauche	36G 44G
S110s1	Touche paginer en avant en arrière	36H 44H
S110s3	Touche choix du système	36H 44H
S111	Groupe de touches volant multifonction droit	36H 44H
S111s1	Touche + et -, réglage de fonctions spécifiques et du volume sonore	36H 44H
S111s3	Touche prise et fin de communication	36H 44H
U57	Valable pour Type 203.2	7F 10E
U58	Valable pour Type 203.0	5E 10E
U140	Valable pour téléphone portable	20D
U196	Valable pour SBS	26E
U200	Valable pour TELE AID	23E
U208	Valable pour Type 203.7	4E 13F
U586	Valable pour changeur de CD	17E
U594	Valable pour téléphone fixe	20D
U801	Valable pour UHI (interface universelle portable)	20E
X11/4	Prise de diagnostic	4H 6H

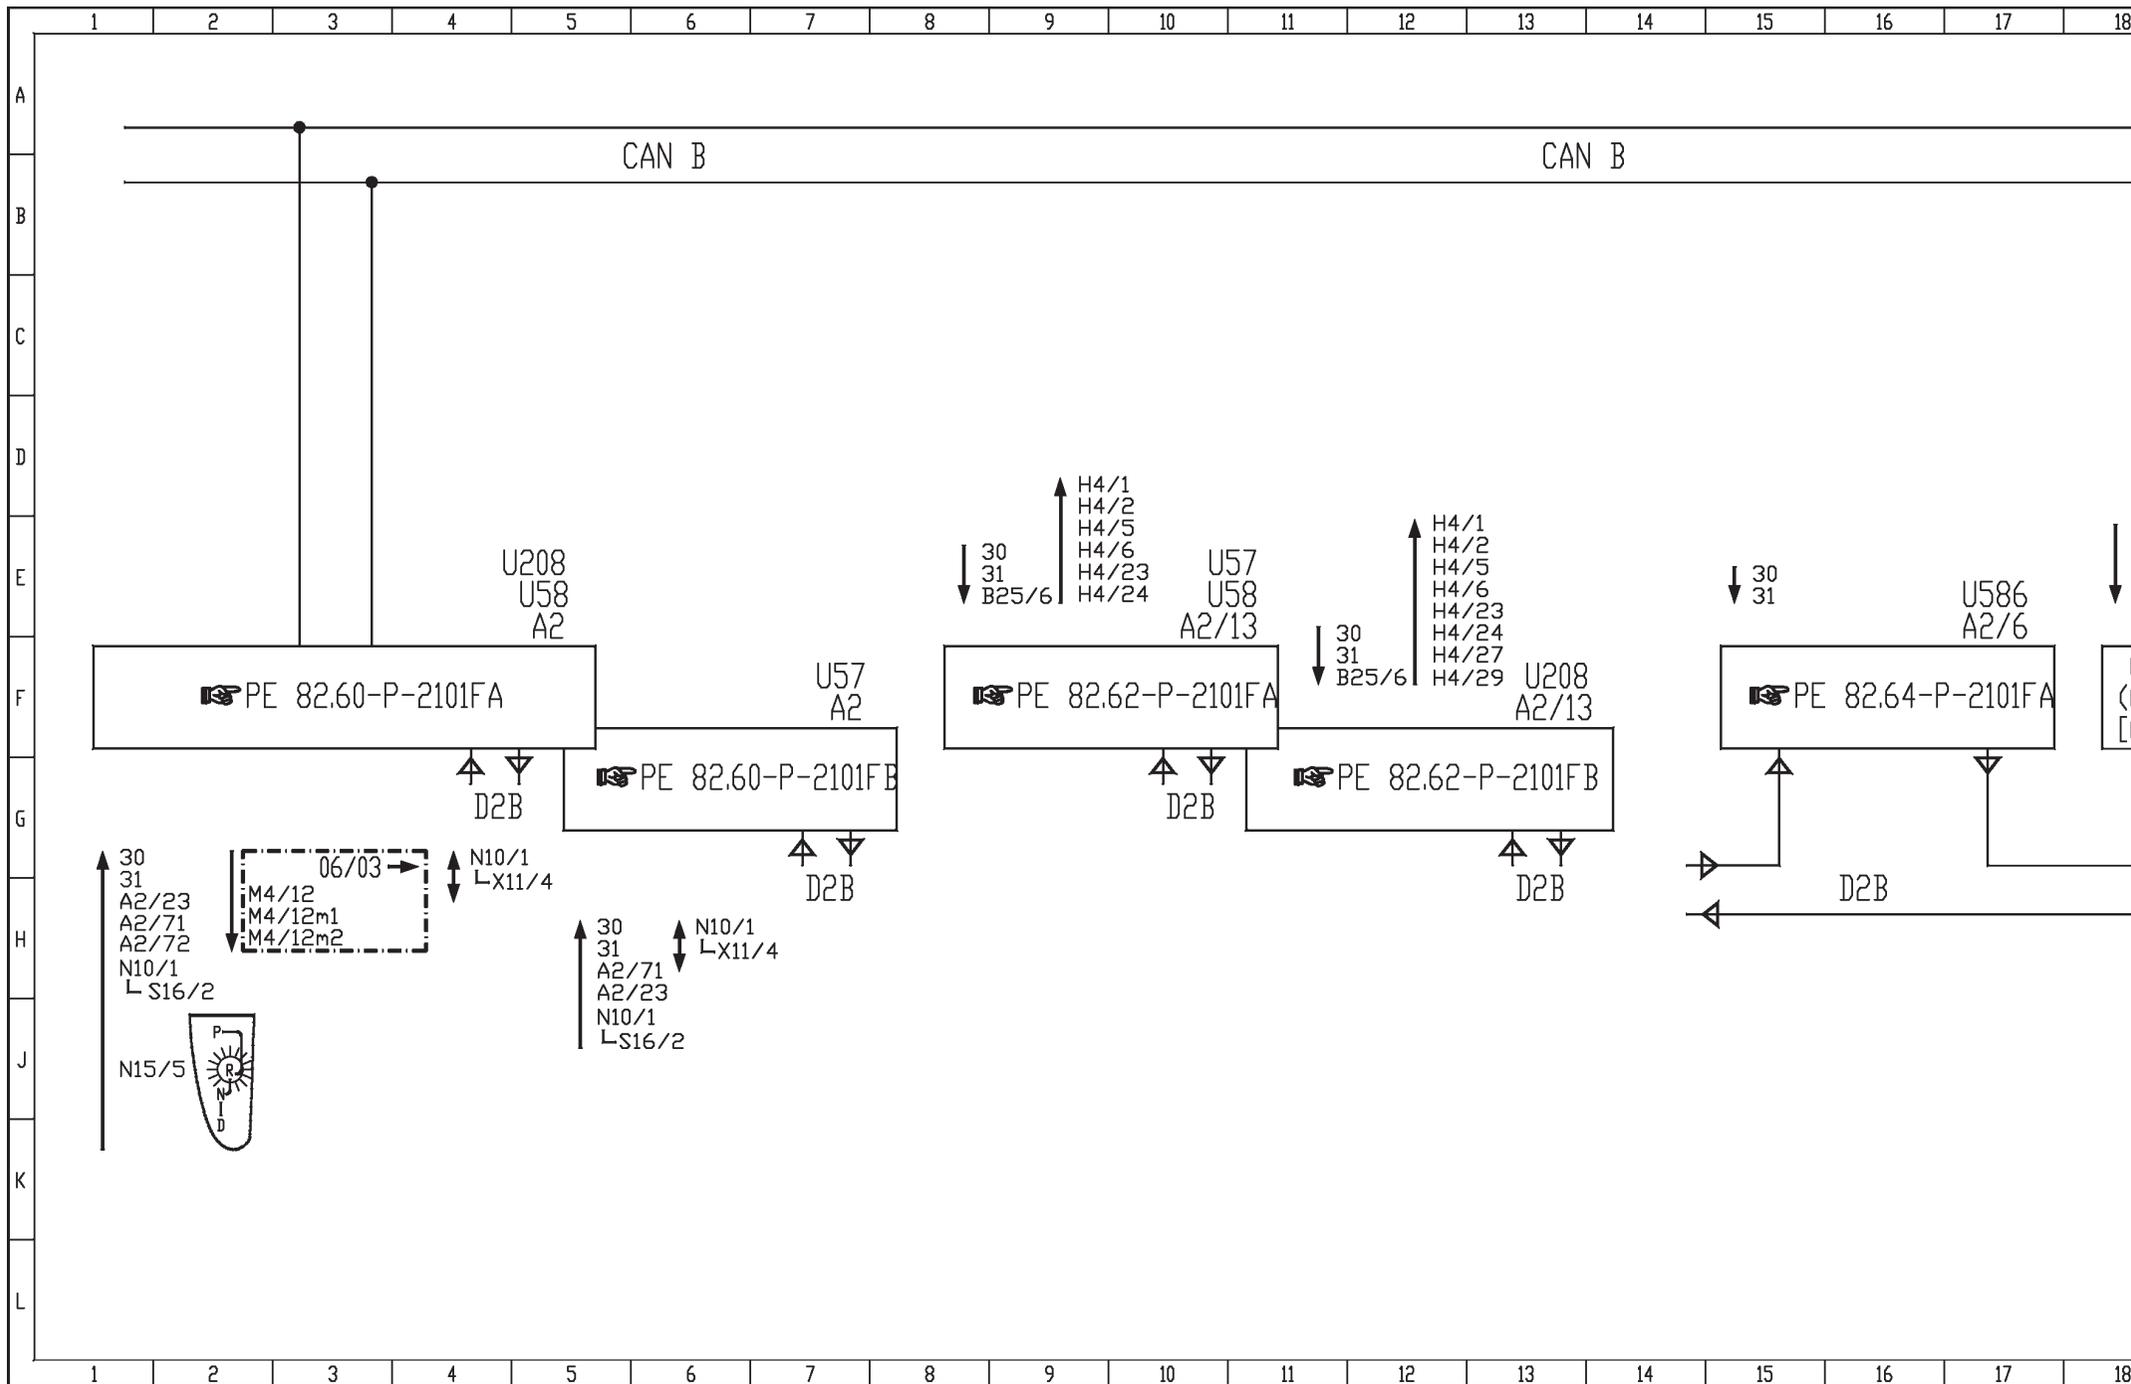

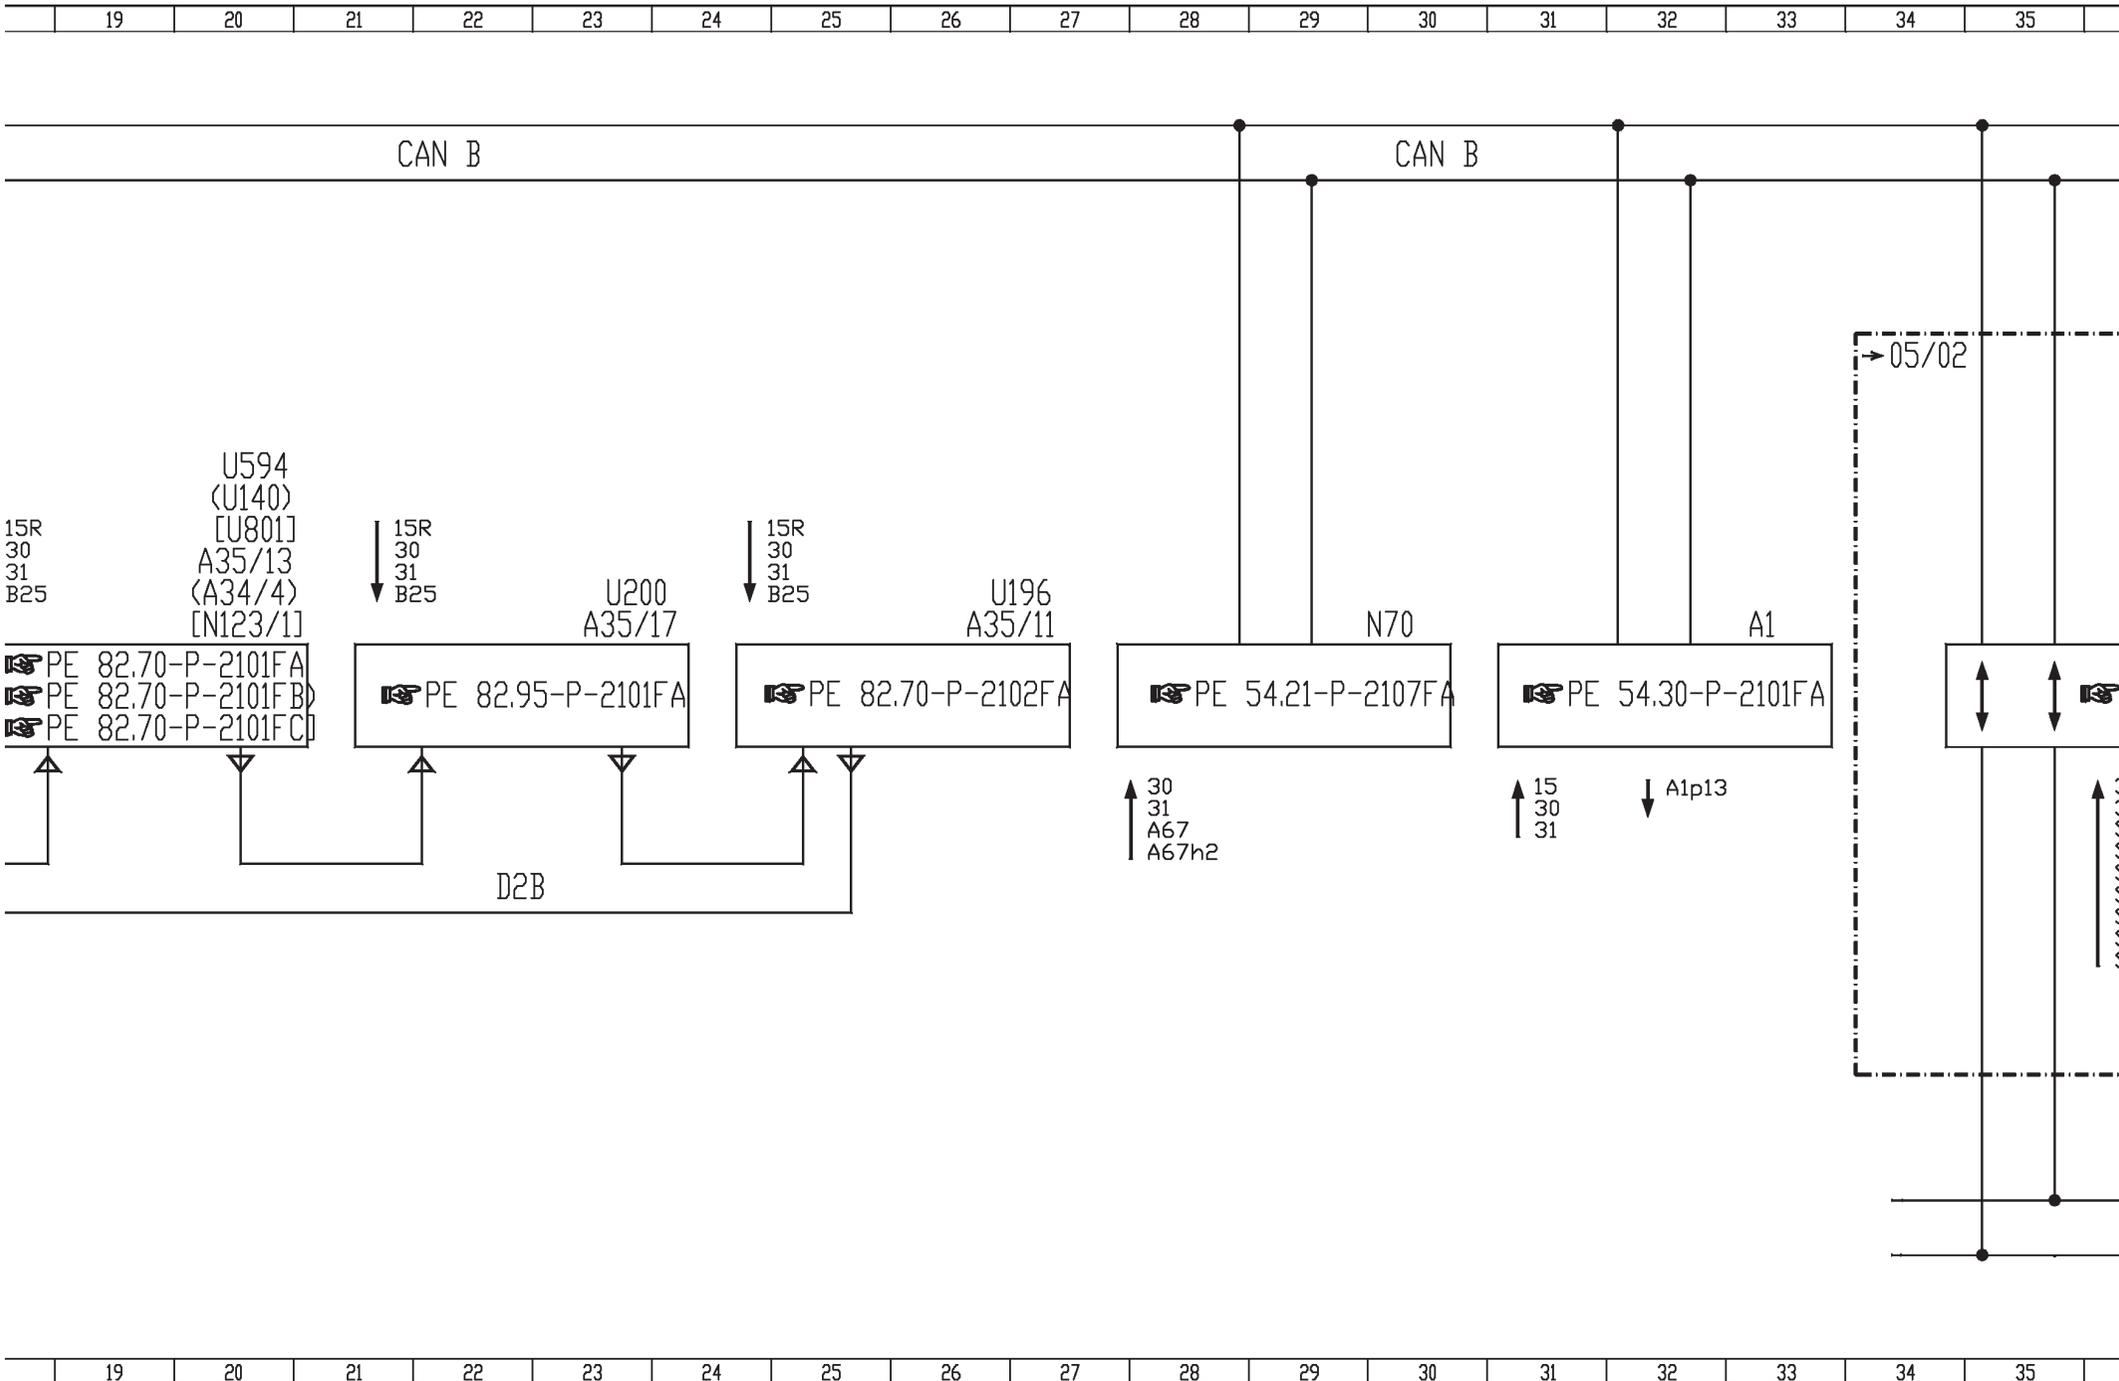



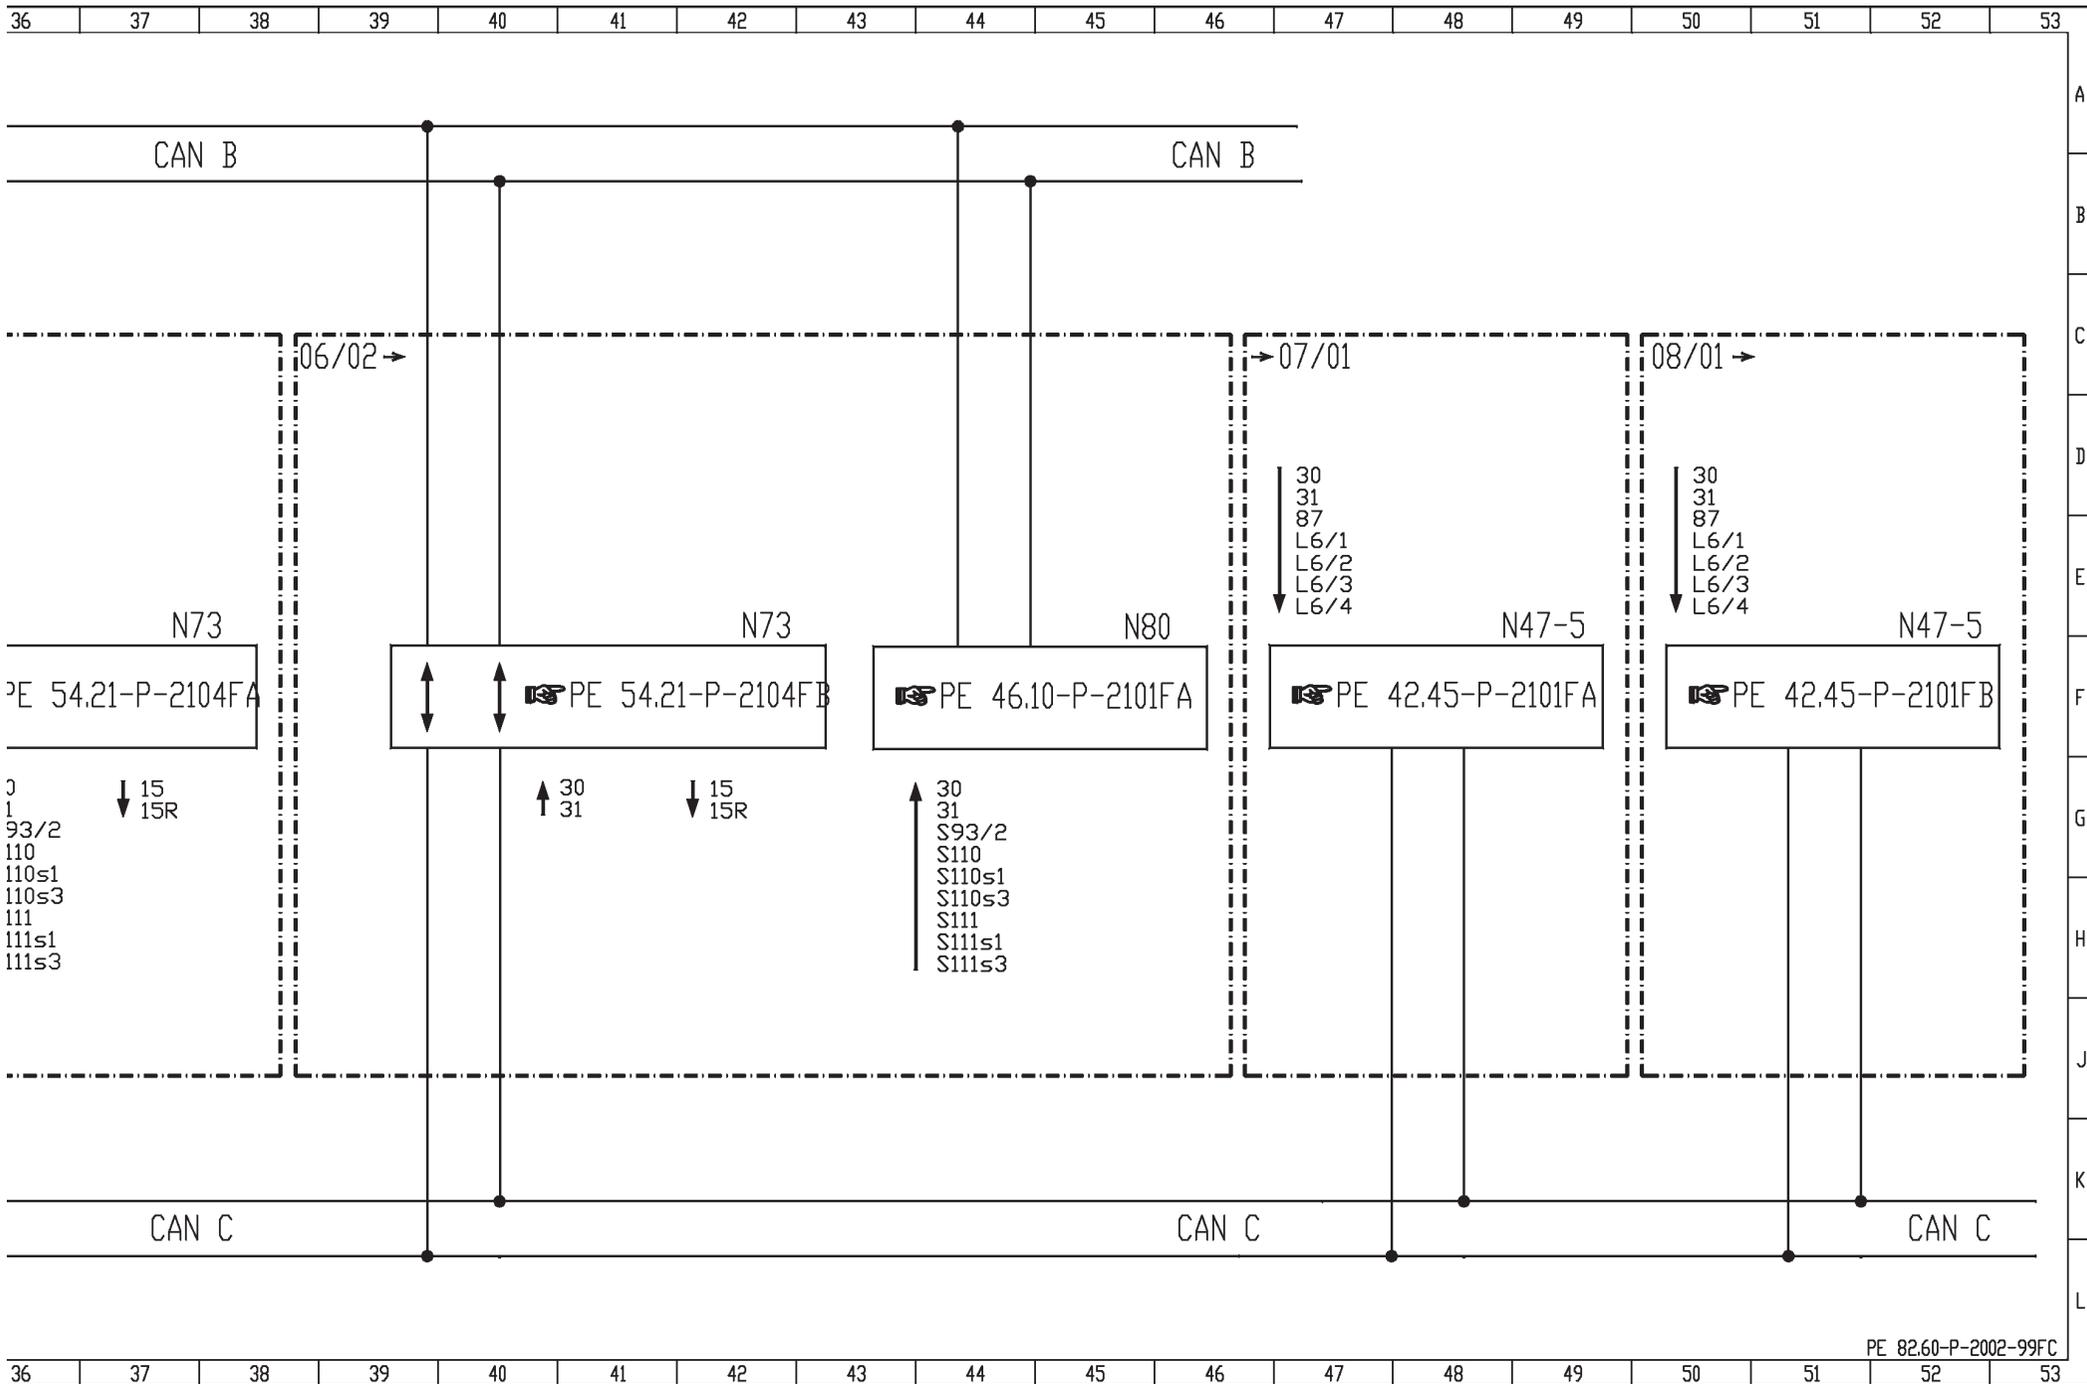



PE 82.60-P-2002-99FC

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A1	Combiné d'instruments	26E
A1p13	Affichage multifonction	25G
A2	Autoradio	3E 6F
A2/6	Lecteur CD avec changeur (dans boîte à gants)	18E
A2/13	Amplificateur audio	9E 12F
A2/22	Antenne téléphone	14E
A2/71	Amplificateur d'antenne 1 intégrée à la vitre	1G 4H
A2/72	Module d'amplificateur d'antenne 2, antenne intégrée à la vitre	1G 4H
A67	Ensemble rétroviseur intérieur	13E
A67b1	Groupe de micros téléphone mains libres	13E
B25/6	Microphone amplificateur audio	7E 10F
H4/1	Haut-parleur porte avant droite	2G 8C 11D
H4/2	Haut-parleur porte avant gauche	2G 8D 11D
H4/5	Haut-parleur porte arrière gauche	2G 8D 11E
H4/6	Haut-parleur porte arrière droite	2G 8D 11E
H4/17	Haut-parleur bassbox	2H 8D
H4/23	Haut-parleur porte AVG, triangle rétroviseur	2H 8D 11E
H4/24	Haut-parleur porte AVD, triangle rétroviseur	2H 8D 11E
H4/27	Haut-parleur milieu cockpit (Centerfill)	8E 11E
H4/29	Haut-parleur subwoofer	8E 11F
H4/54	Haut-parleur surround arrière gauche	8E 11F
H4/57	Haut-parleur surround arrière droit	8E 11F
L6/1	Transmetteur de régime avant gauche	20G
L6/2	Capteur de vitesse de rotation avant droit	20G
L6/3	Transmetteur de régime arrière gauche	20H
L6/4	Transmetteur de régime arrière droit	20H
N47-5	Calculateur ESP et BAS	21E
N73	Calculateur EZS	30E
N80	Module de tube de colonne de direction	38E

N93	Calculateur pour Gateway central	34E
N123/1	Calculateur UHI (Universal Handy Interface)	15E
S110	Groupe de touches volant multifonction gauche	37G
S110s1	Touche paginer en avant en arrière	37H
S110s3	Touche choix du système	37H
S111	Groupe de touches volant multifonction droit	37H
S111s1	Touche + et -, réglage de fonctions spécifiques et du volume sonore	37H
S111s3	Touche prise et fin de communication	37H
U57	Valable pour type 203.2	9E
U58	Valable pour type 203.0	3H 9E
U90	Valable pour système de sonorisation	6F
U208	Valable pour type 203.7	12F
U508	Valable pour radio sans système de sonorisation	3E
U586	Valable pour changeur de CD	18E
U801	Valable pour UHI (Universal Handy Interface)	15E
X11/4	Prise de diagnostic	33G

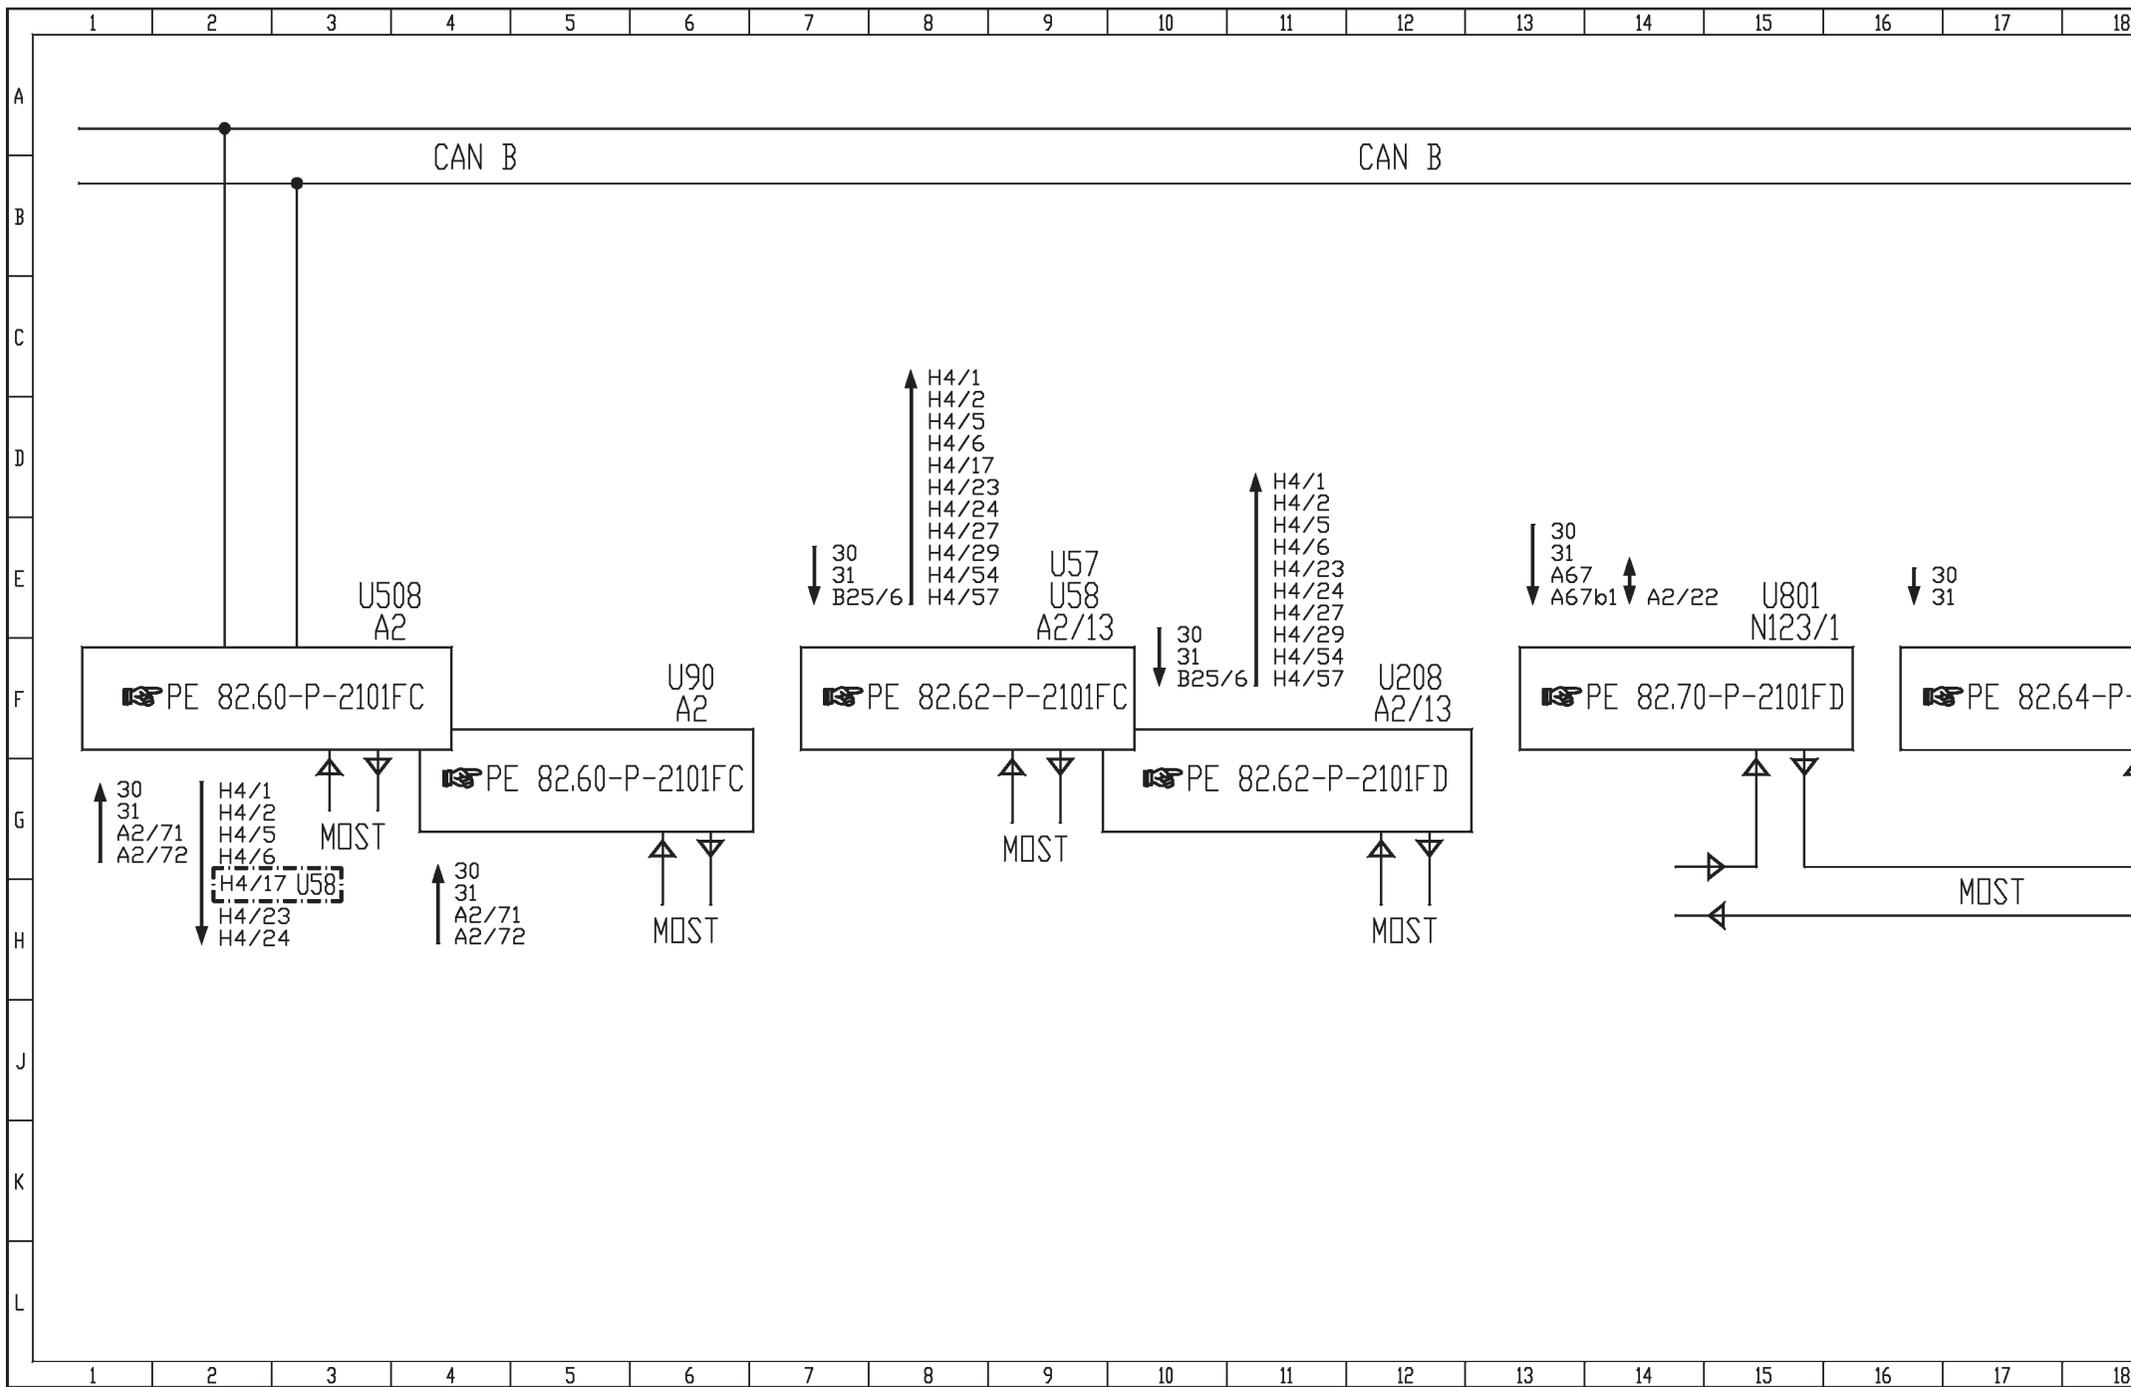

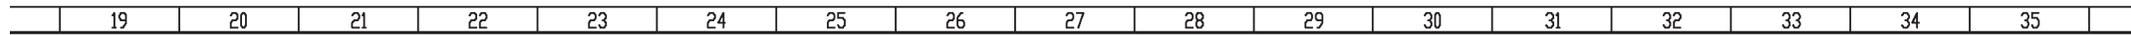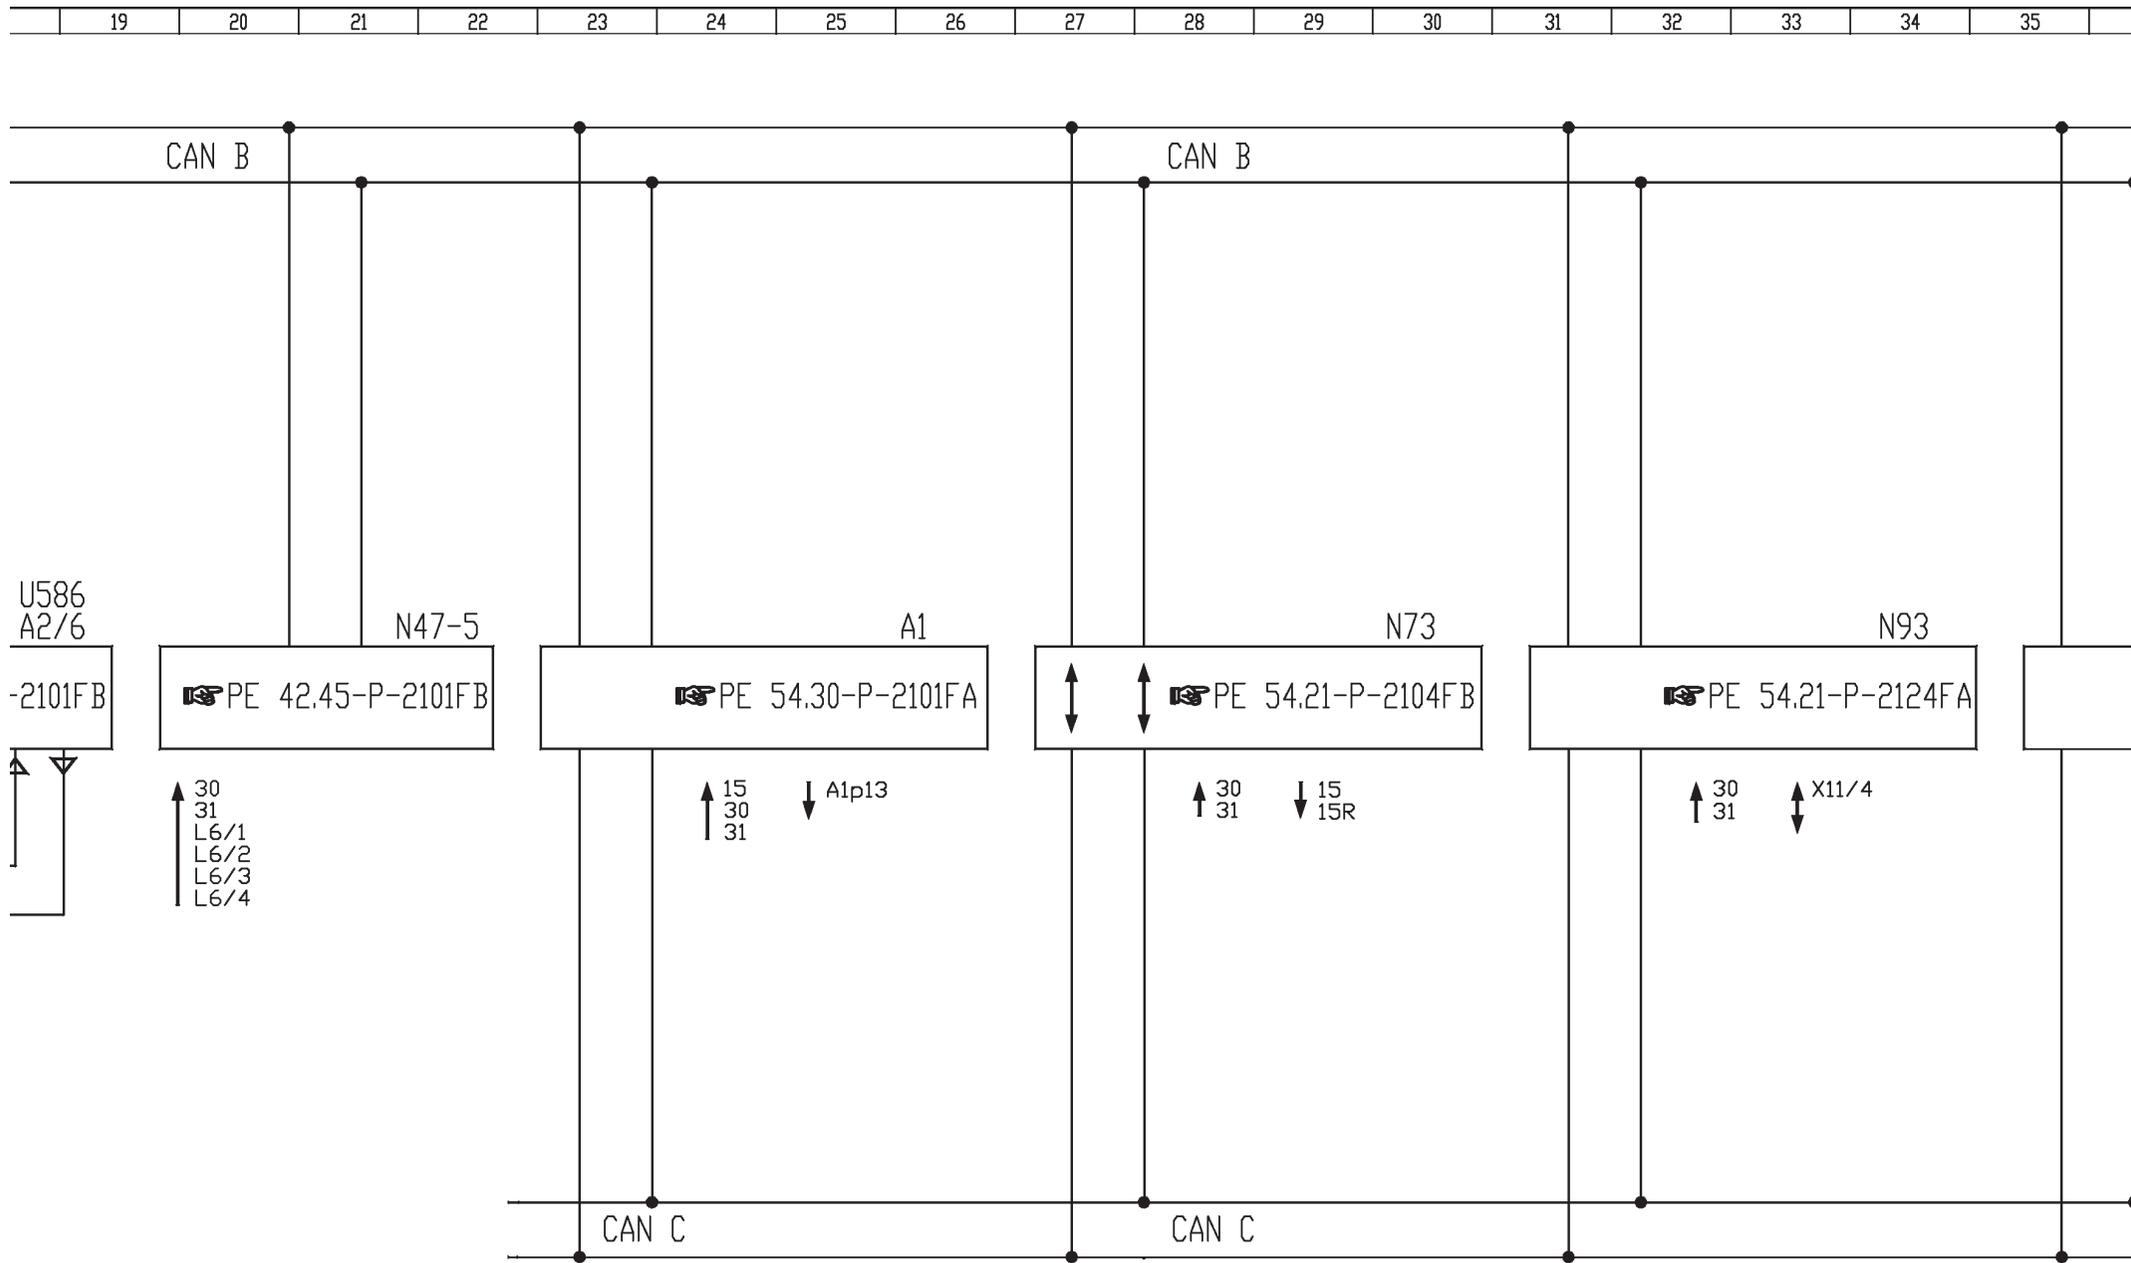


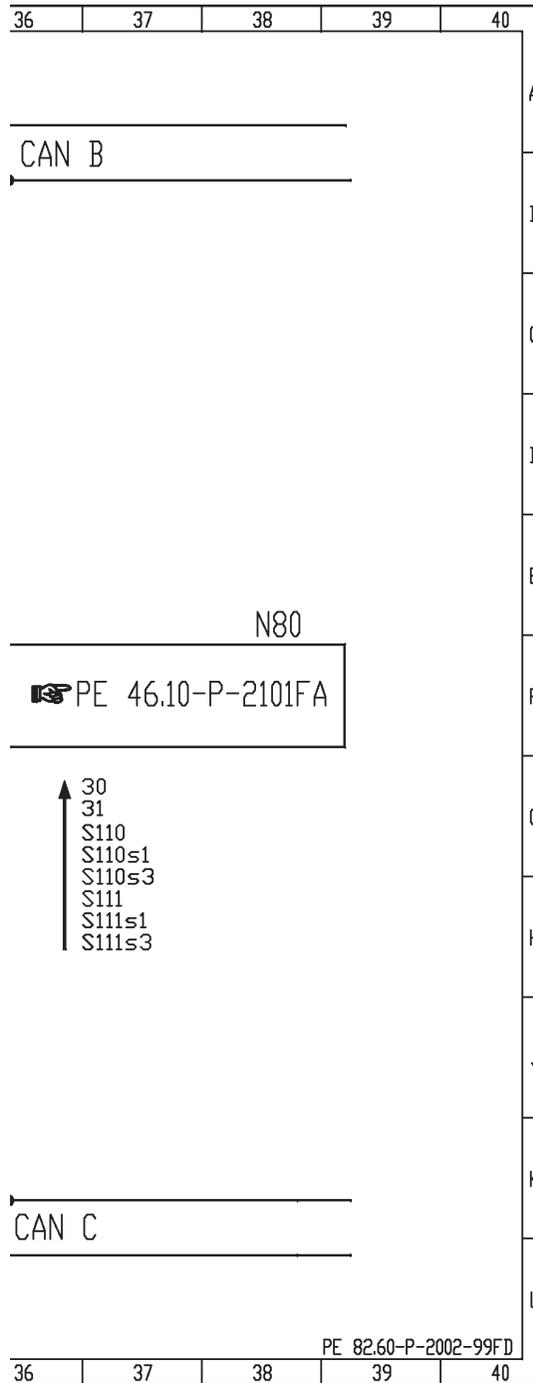



PE82.60-P-2002-60FE Légendes schéma fonctionnel - Autoradio (RD) TYPE 203 avec bus MOST

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A1	Combiné d'instruments	29E
A1p13	Affichage multifonction	28G
A2/6	Lecteur CD avec changeur (dans boîte à gants)	21E
A2/13	Amplificateur audio	9E 12F
A2/22	Antenne téléphone	17E
A2/23	Antenne système global de positionnement (GPS)	1G 4H
A2/56	Autoradio et unité de navigation	3E 6F
A2/71	Amplificateur d'antenne 1 intégrée à la vitre	1G 4H
A2/72	Module d'amplificateur d'antenne 2, antenne intégrée à la vitre	1H 4H
A35/11	Calculateur pour commande vocale	15E
A67	Ensemble rétroviseur intérieur	13E 16E
A67b1	Groupe de micros téléphone mains libres	13E 16E
B25/6	Microphone amplificateur audio	7E 10F
H4/1	Haut-parleur porte avant droite	2G 8C 11D
H4/2	Haut-parleur porte avant gauche	2G 8D 11D
H4/5	Haut-parleur porte arrière gauche	2G 8D 11E
H4/6	Haut-parleur porte arrière droite	2G 8D 11E
H4/17	Haut-parleur bassbox	2H 8D
H4/23	Haut-parleur porte AVG, triangle rétroviseur	2H 8D 11E
H4/24	Haut-parleur porte AVD, triangle rétroviseur	2H 8D 11E
H4/27	Haut-parleur milieu cockpit (Centerfill)	8E 11E
H4/29	Haut-parleur subwoofer	8E 11F
H4/54	Haut-parleur surround arrière gauche	8E 11F
H4/57	Haut-parleur surround arrière droit	8E 11F
L6/1	Transmetteur de régime avant gauche	23G
L6/2	Capteur de vitesse de rotation avant droit	23G
L6/3	Transmetteur de régime arrière gauche	23H


L6/4	Transmetteur de régime arrière droit	23H
M4/12	Ventilateur additionnel autoradio	2H
M4/12m1	Moteur de ventilateur 1	2H
M4/12m2	Moteur de ventilateur 2	2J
N47-5	Calculateur ESP et BAS	25E
N73	Calculateur EZS	33E
N80	Module de tube de colonne de direction	41E
N93	Calculateur pour Gateway central	37E
N123/1	Calculateur UHI (Universal Handy Interface)	18E
S110	Groupe de touches volant multifonction gauche	40G
S110s1	Touche paginer en avant en arrière	40G
S110s3	Touche choix du système	40H
S111	Groupe de touches volant multifonction droit	40H
S111s1	Touche + et -, réglage de fonctions spécifiques et du volume sonore	40H
S111s3	Touche prise et fin de communication	40H
U57	Valable pour type 203.2	9E
U58	Valable pour type 203.0	3H 9E
U90	Valable pour système de sonorisation	6F
U196	Valable pour SBS	15E
U208	Valable pour type 203.7	12F
U508	Valable pour radio sans système de sonorisation	3E
U586	Valable pour changeur de CD	21E
U801	Valable pour UHI (Universal Handy Interface)	18E
X11/4	Prise de diagnostic	36G

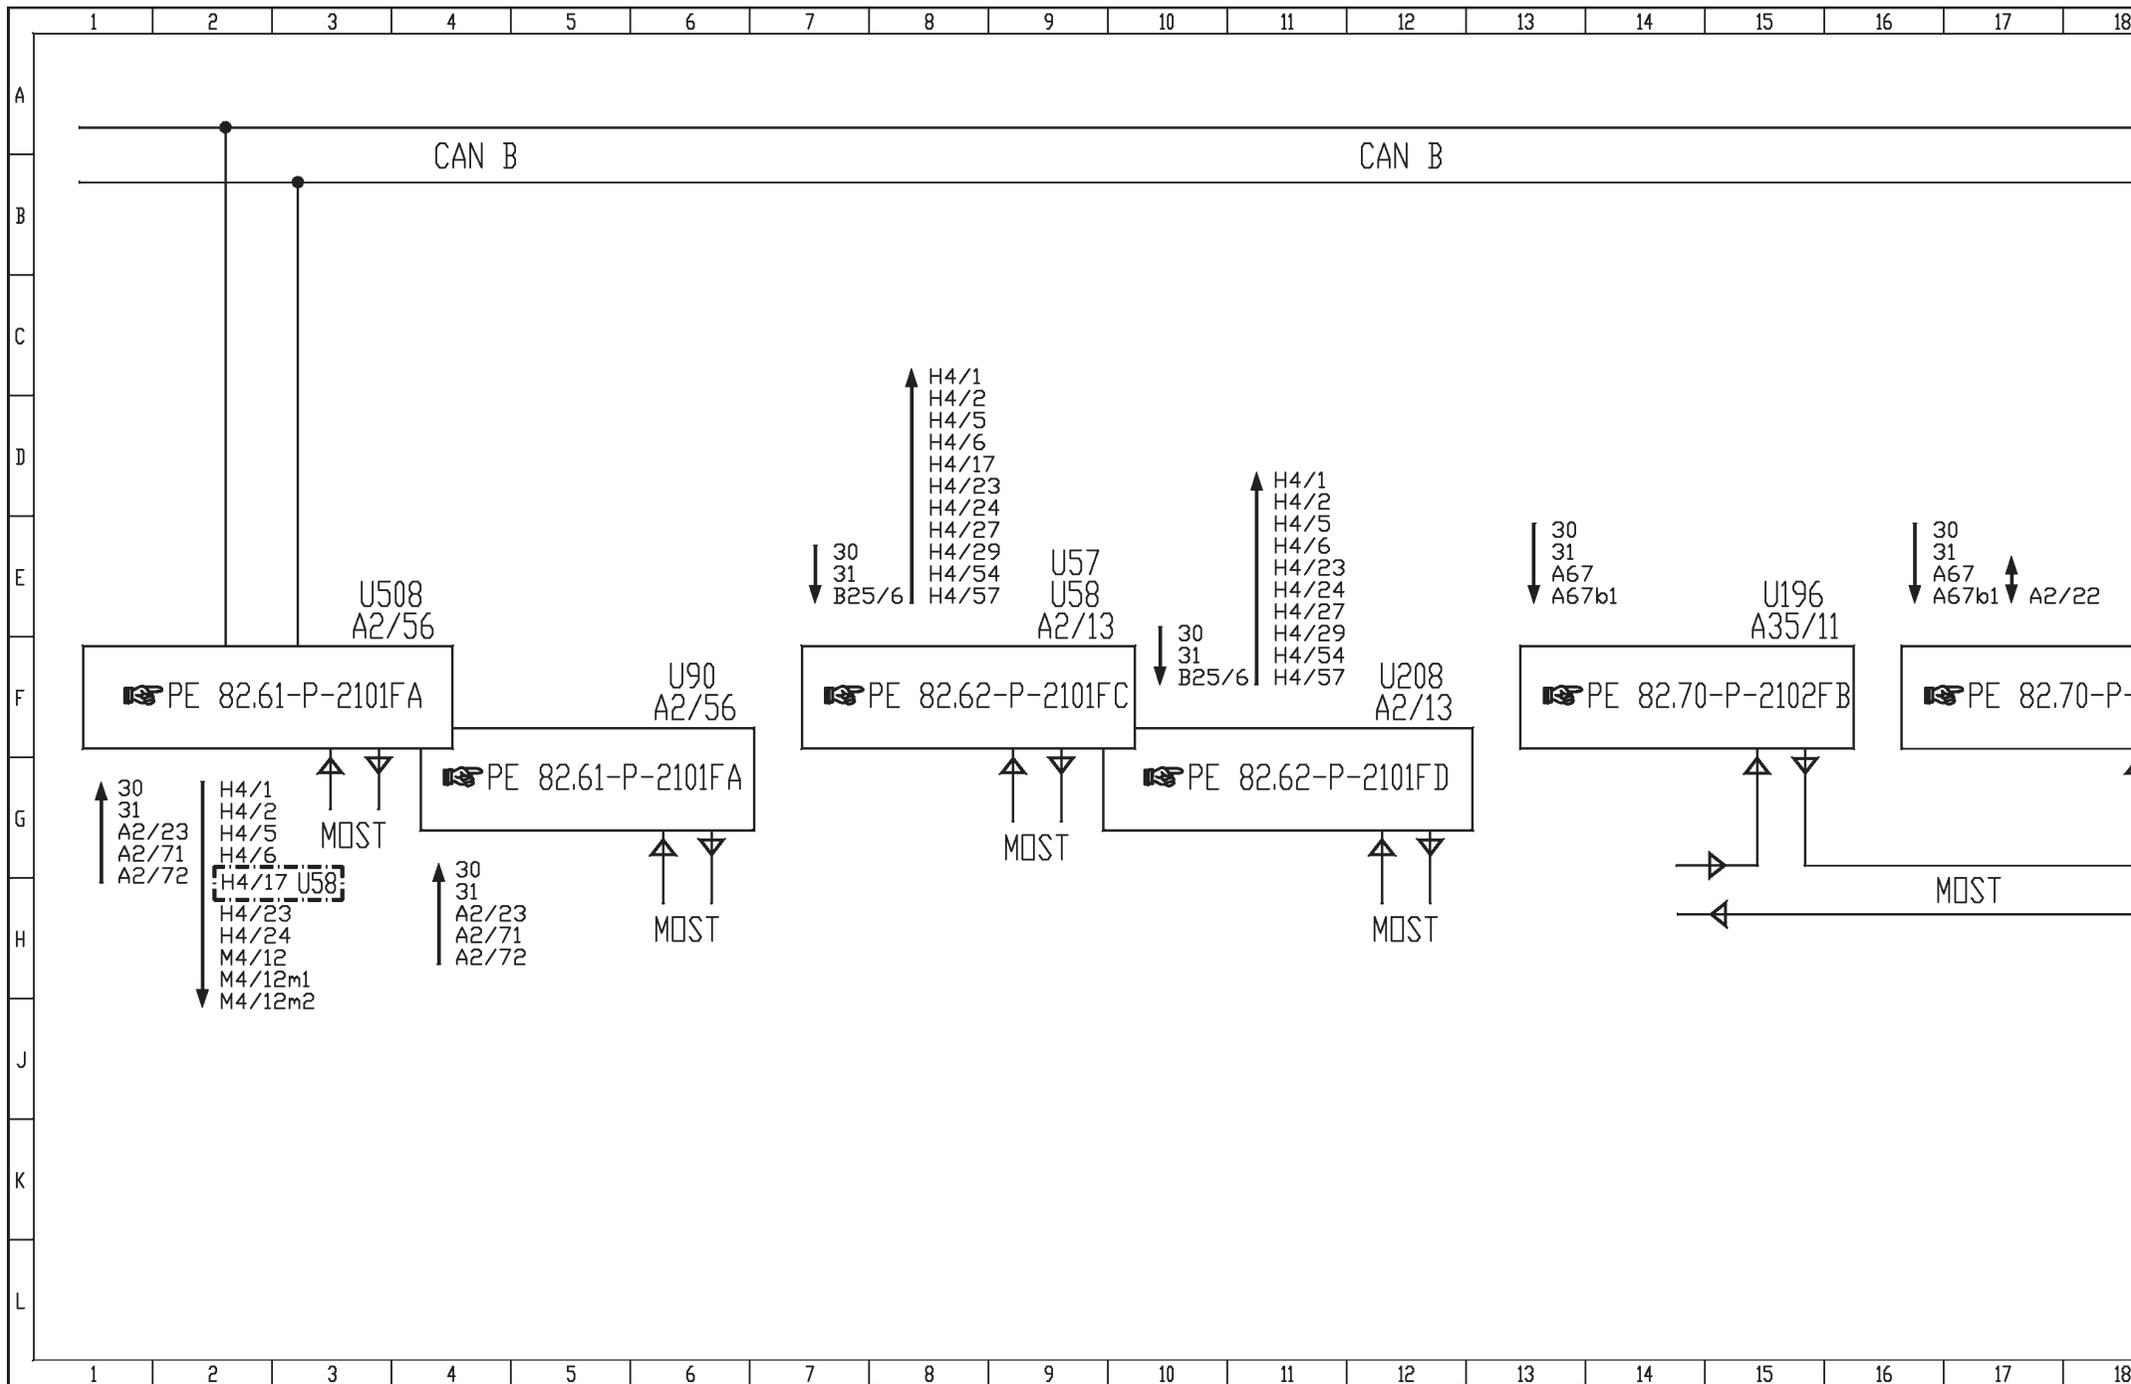


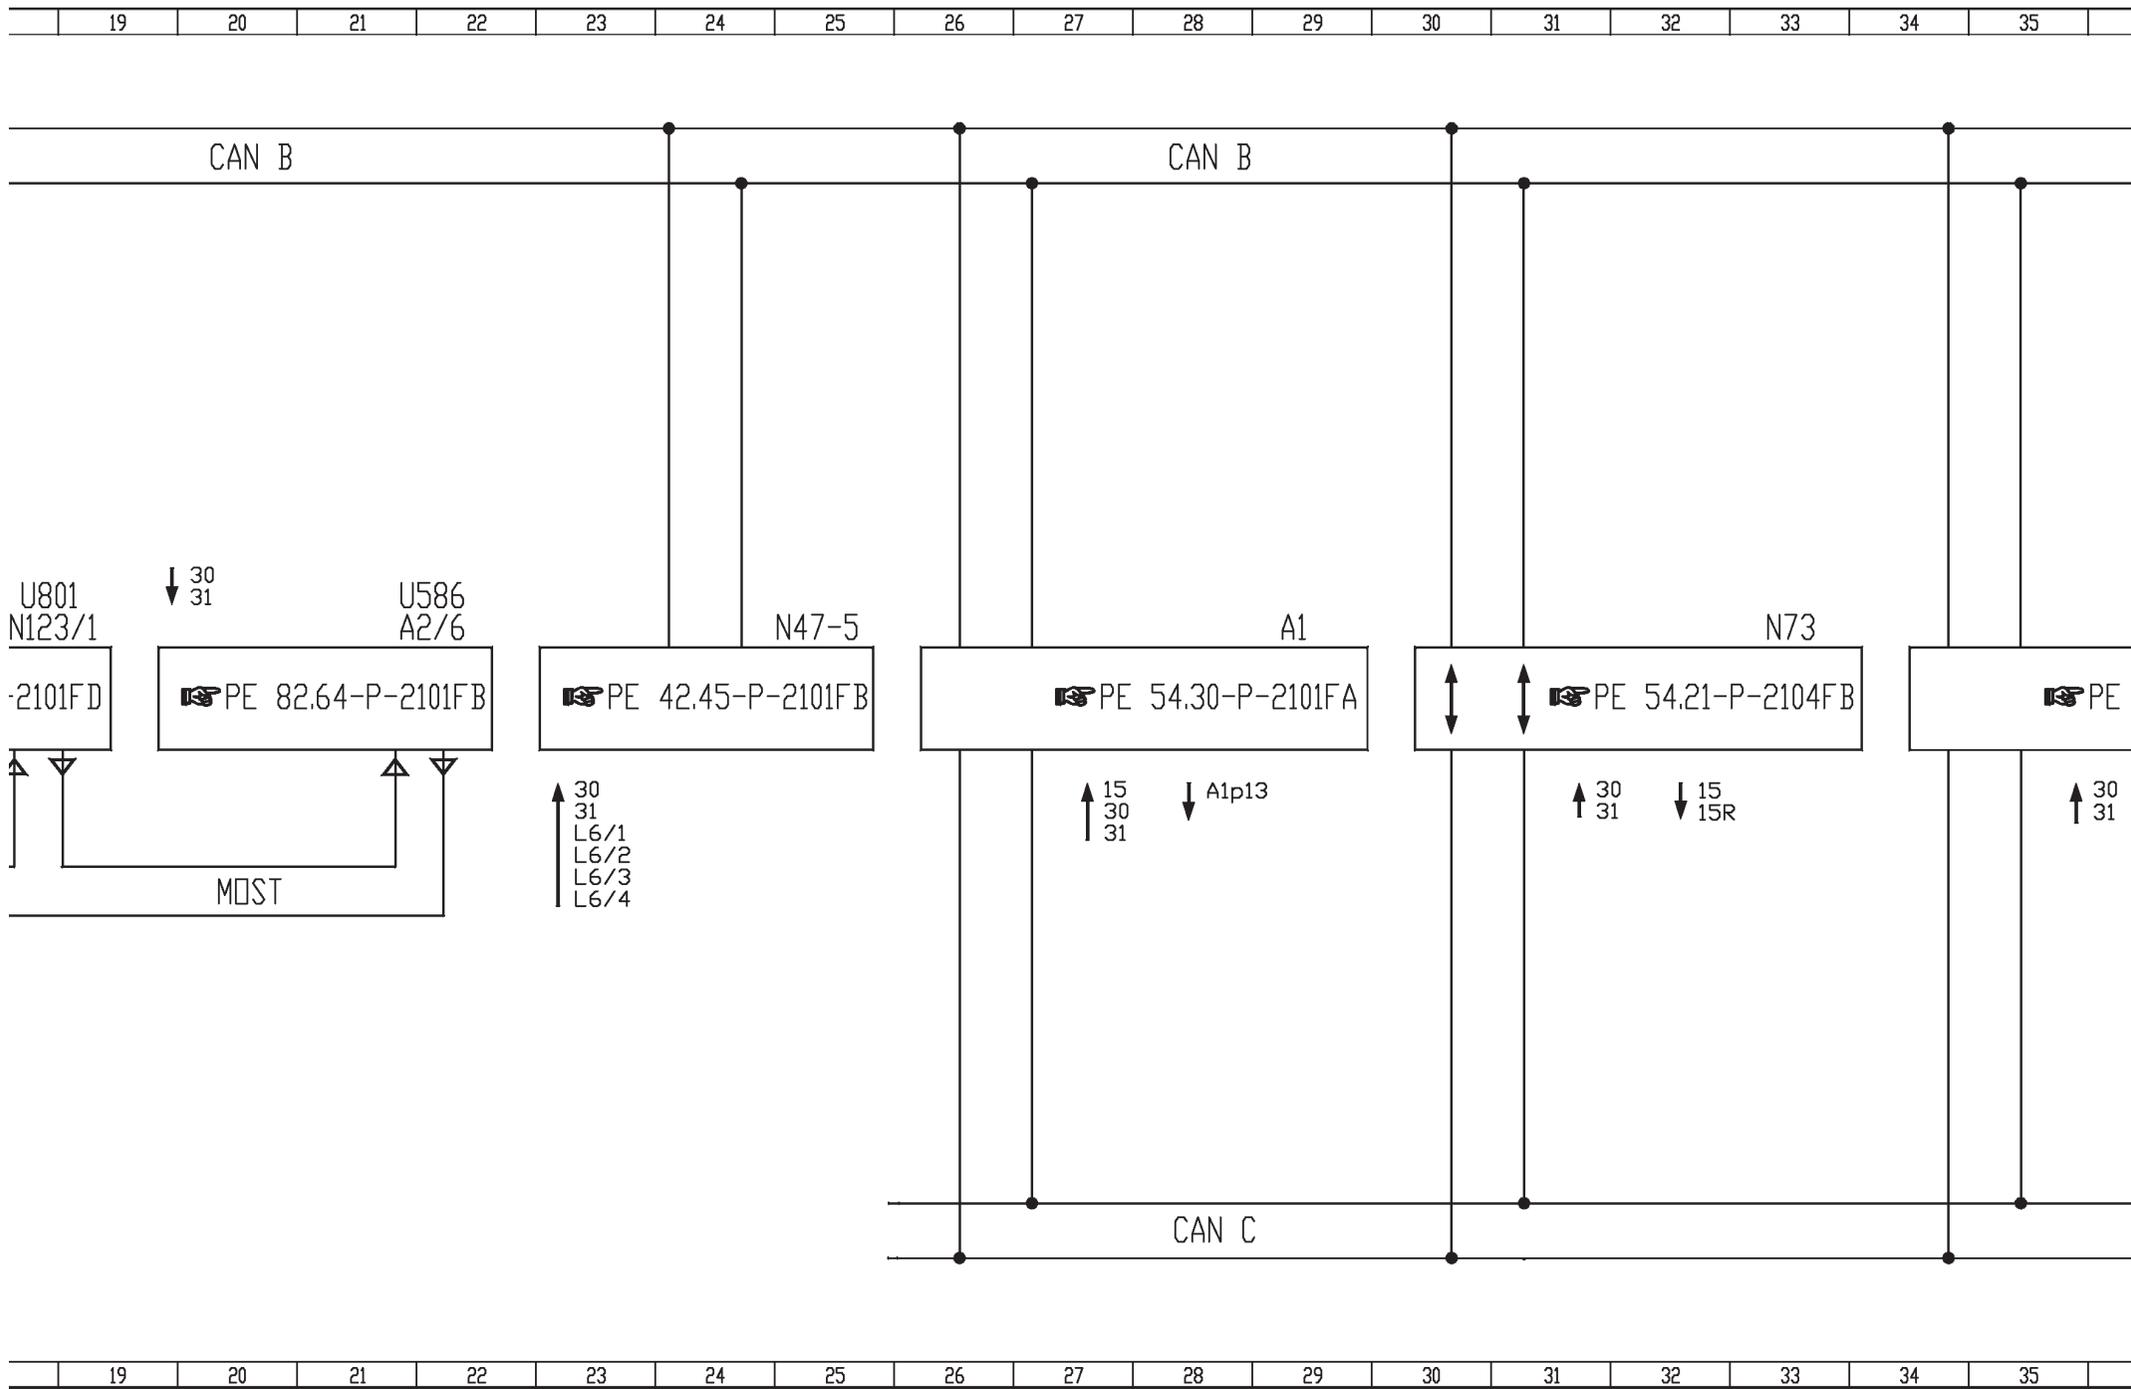

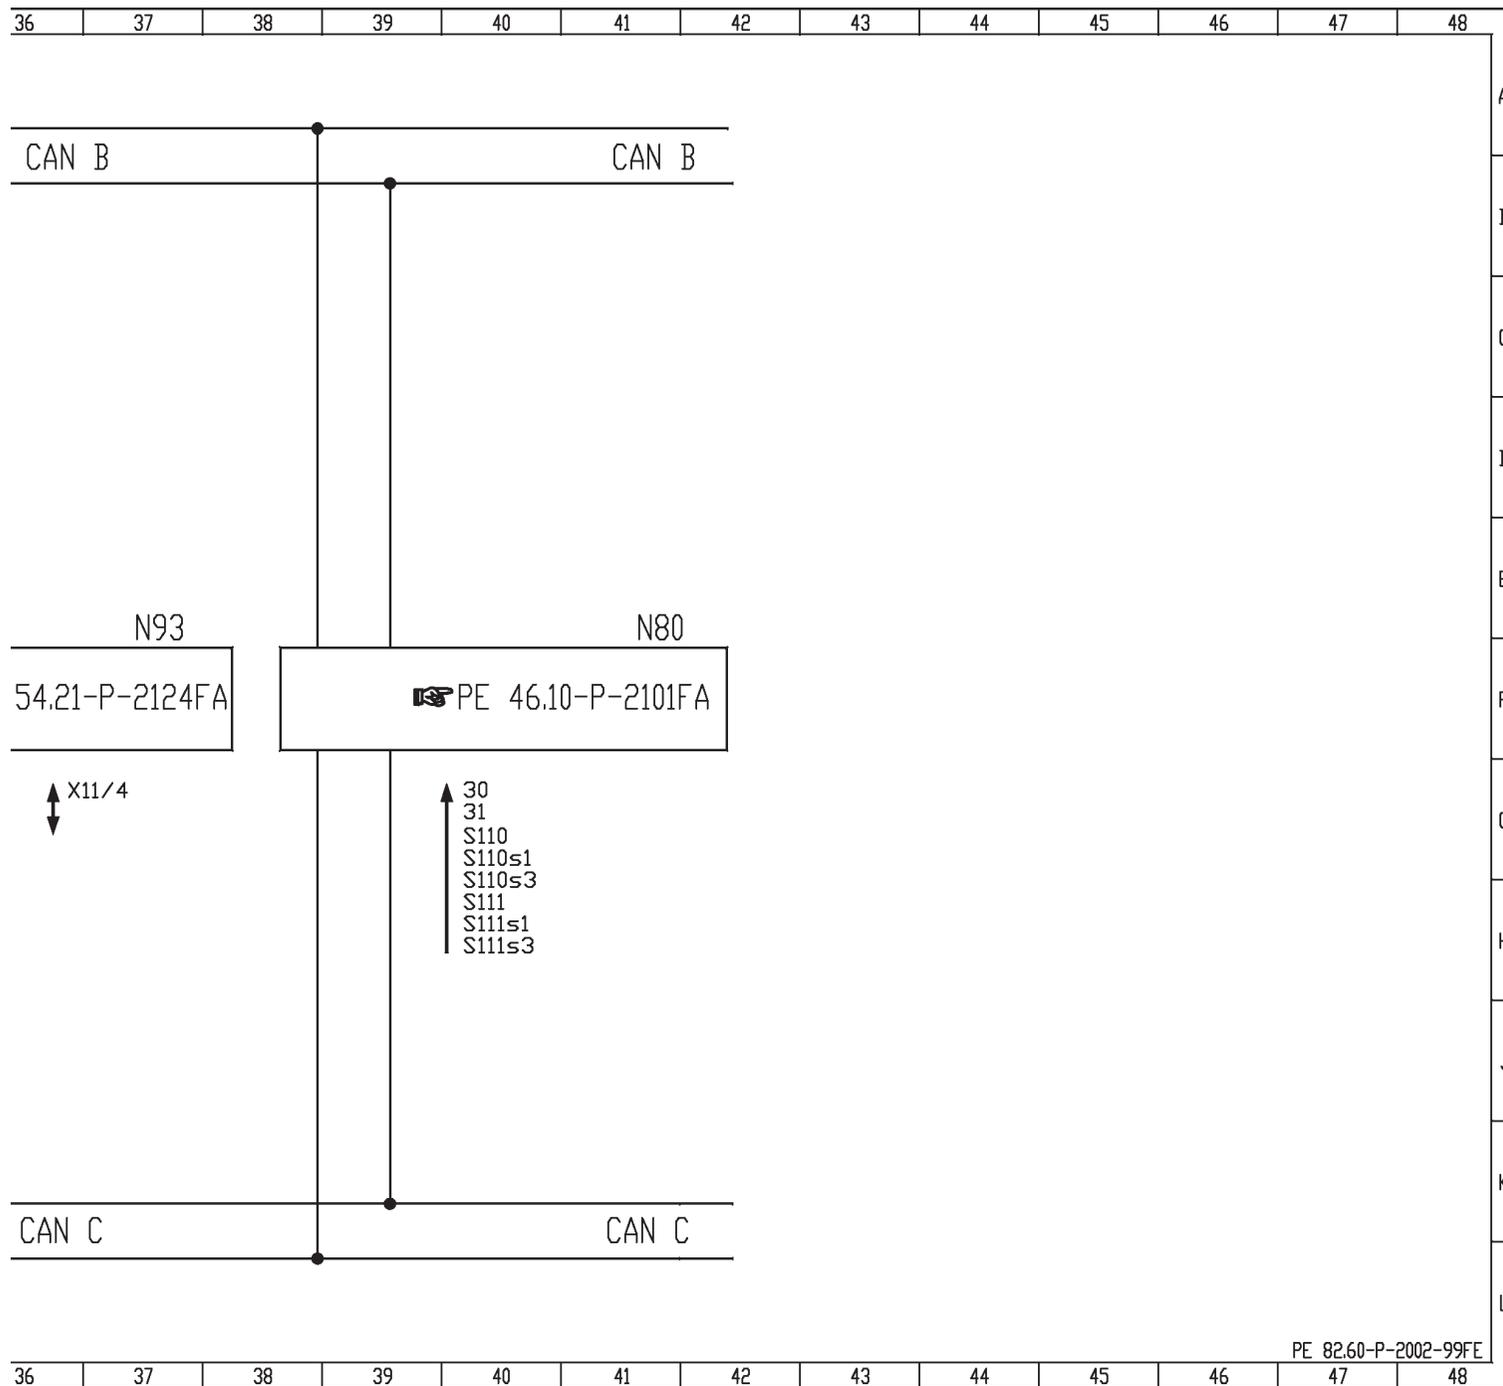

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A1	Combiné d'instruments	14E
A1p13	Affichage multifonction	13G
A2	Autoradio	3E
A2/6	Lecteur CD avec changeur (dans boîte à gants)	6E
A2/71	Amplificateur d'antenne 1 intégrée à la vitre	1G
A2/72	Module d'amplificateur d'antenne 2, antenne intégrée à la vitre	1G
B25	Microphone système mains libres	1H
H4/1	Haut-parleur porte avant droite	2G
H4/2	Haut-parleur porte avant gauche	2G
H4/5	Haut-parleur porte arrière gauche	2G
H4/6	Haut-parleur porte arrière droite	2G
H4/17	Haut-parleur bassbox	2H
H4/23	Haut-parleur porte AVG, triangle rétroviseur	2H
H4/24	Haut-parleur porte AVD, triangle rétroviseur	2H
L6/1	Transmetteur de régime avant gauche	8G
L6/2	Capteur de vitesse de rotation avant droit	8G
L6/3	Transmetteur de régime arrière gauche	8H
L6/4	Transmetteur de régime arrière droit	8H
N47-5	Calculateur ESP et BAS	10E
N73	Calculateur EZS	18E
N80	Module de tube de colonne de direction	26E
N93	Calculateur pour Gateway central	22E
S110	Groupe de touches volant multifonction gauche	25G
S110s1	Touche paginer en avant en arrière	25G
S110s3	Touche choix du système	25H
S111	Groupe de touches volant multifonction droit	25H
S111s1	Touche + et -, réglage de fonctions spécifiques et du volume sonore	25H
S111s3	Touche prise et fin de communication	25H
U58	Valable pour type 203.0	3H
X11/4	Prise de diagnostic	21G

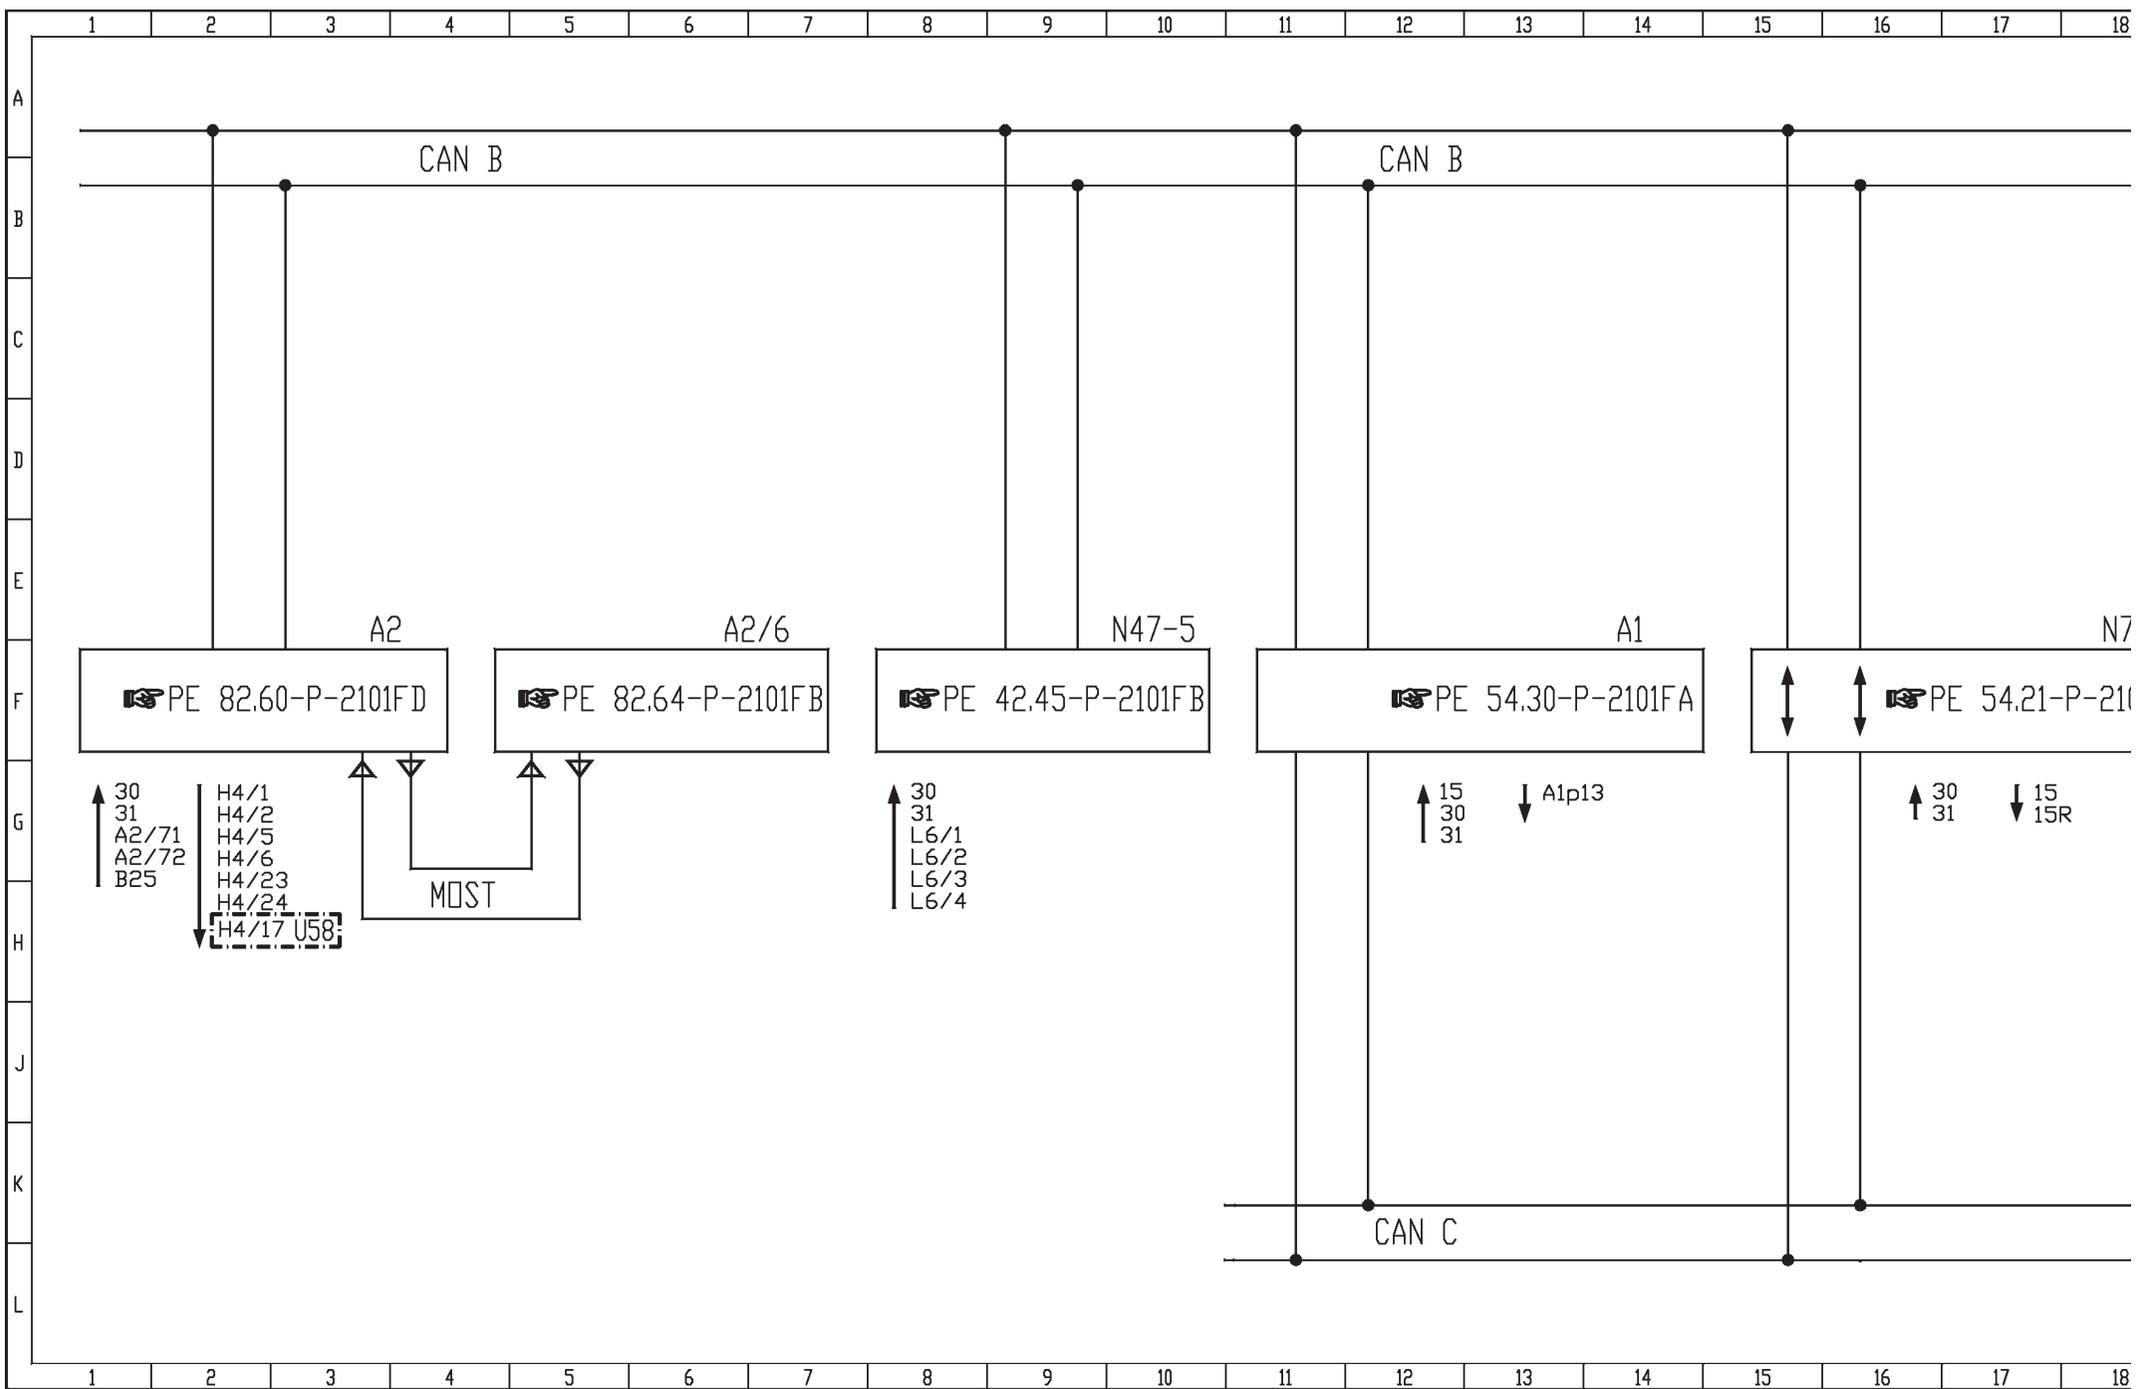

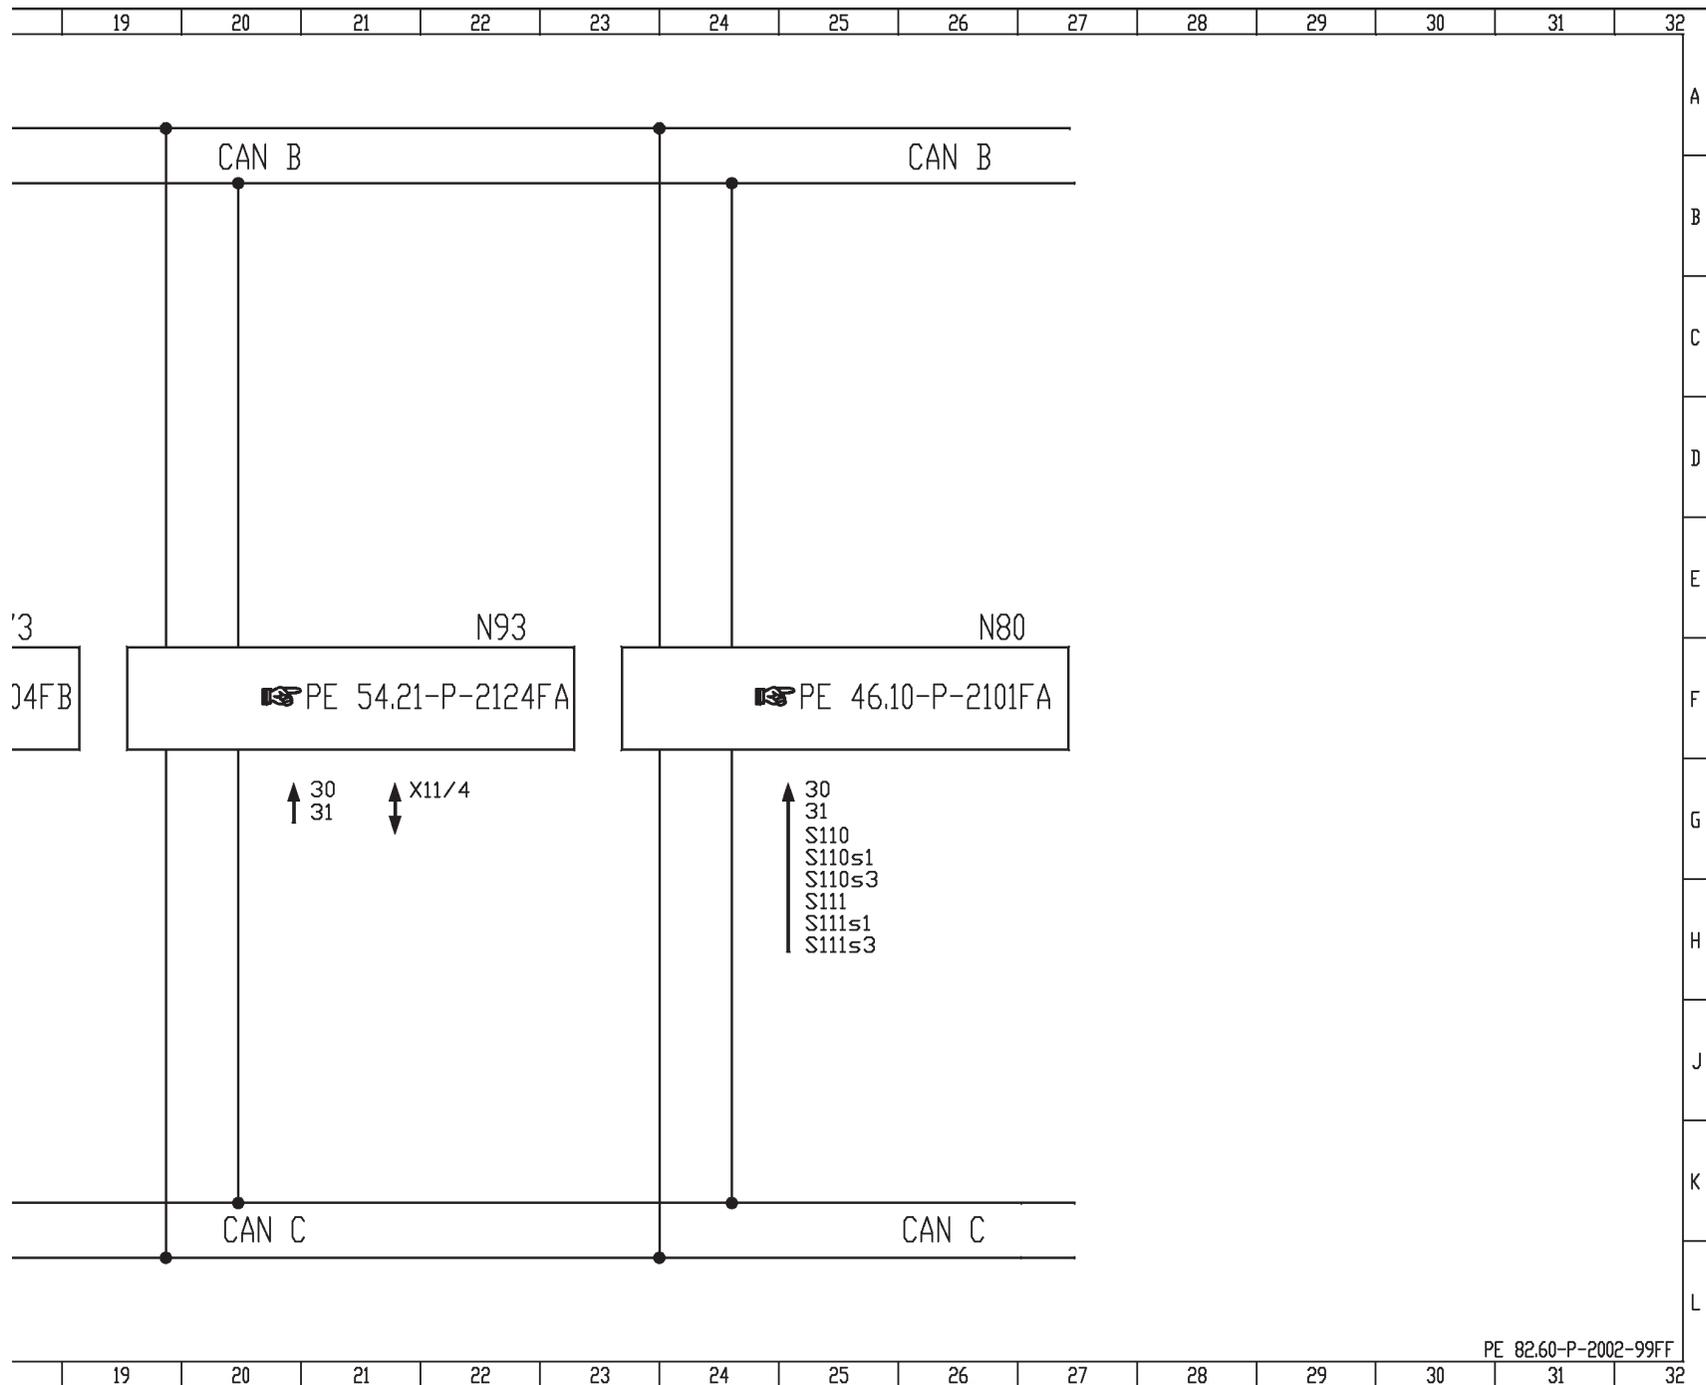



PE 82.60-P-2002-99FF

PE82.60-P-2101-60FA Légendes schéma électrique - Calculateur autoradio (RD)
TYPE 203.0 /7 sauf CODE (810) système de sonorisation Calculateur A2 avec bus D2


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	72L
A2	Autoradio	4A 12A 20A 29A 36A 44A 54A 61A 65A
A2/5	Duplexeur d'antenne	65L
A2/6	Lecteur CD avec changeur (dans boîte à gants)	34L
A2/23	Antenne système global de positionnement (GPS)	61L
A2/71	Amplificateur d'antenne 1 intégrée à la vitre	25L
A35/13	Emetteur/récepteur téléphone D2B	6L
A35/17	Emetteur, récepteur téléphone et TELE AID, D2B	9L
H4/1	Haut-parleur porte avant droite	49L 57L
H4/2	Haut-parleur porte avant gauche	47L 53L
H4/5	Haut-parleur porte arrière gauche	45L 56L
H4/6	Haut-parleur porte arrière droite	41L 52L
H4/17	Haut-parleur bassbox	43L
H4/17x1	Connecteur 1 pour haut-parleurs bassbox	43J
H4/17x2	Connecteur 2 pour haut-parleurs bassbox	42J
H4/23	Haut-parleur porte AVG, triangle rétroviseur	50L 58L
H4/24	Haut-parleur porte AVD, triangle rétroviseur	47L 54L
M4/12	Ventilateur additionnel autoradio	17L
M4/12m1	Moteur de ventilateur 1	17L
M4/12m2	Moteur de ventilateur 2	18L
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	2L
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	21L
U12	Valable pour direction à gauche	4C
U13	Valable pour direction à droite	3C
U58	Valable pour type 203.0	21J 40A 59G
U190	Valable pour Audio 30 APS	16F 59D
U208	Valable pour type 203.7	20D 51A 61G
U500	Pas valable pour système de sonorisation	40A 52A
U541	Valable pour système d'appel de secours TELE AID	8F 64G
U586	Valable pour changeur de CD	33F

U594	Valable pour téléphone fixe	4F
U637	Valable pour option portable	12F
W8/1	Masse hayon, gauche	24E
W18	Masse, traverse siège avant gauche	17F
W19	Masse, traverse siège AVD	2E
X1/16	Connecteur système d'antennes	60E 62J
X1/19	Connecteur pour module d'antenne AM/FM	25G
X1/20	Connecteur pour module d'antenne fréquences intermédiaires	27G
X1/22	Connecteur alimentation pour module d'antenne	23G
X30/7	Connecteur distributeur de potentiel (CAN) gauche	30L
X30/12	Répartiteur à fiches autoradio sourdine	8E
X35/1	Bloc de connexion porte avant gauche	48G 55G
X35/2	Bloc de connexion porte AVD	46G 51G
X35/3	Interface arrière gauche	45G
X35/4	Bloc de connexion porte arrière droite	40G
X39/37	Bloc de connexion téléphone portable	13L
X120	Connecteur APS/ventilateur	16H

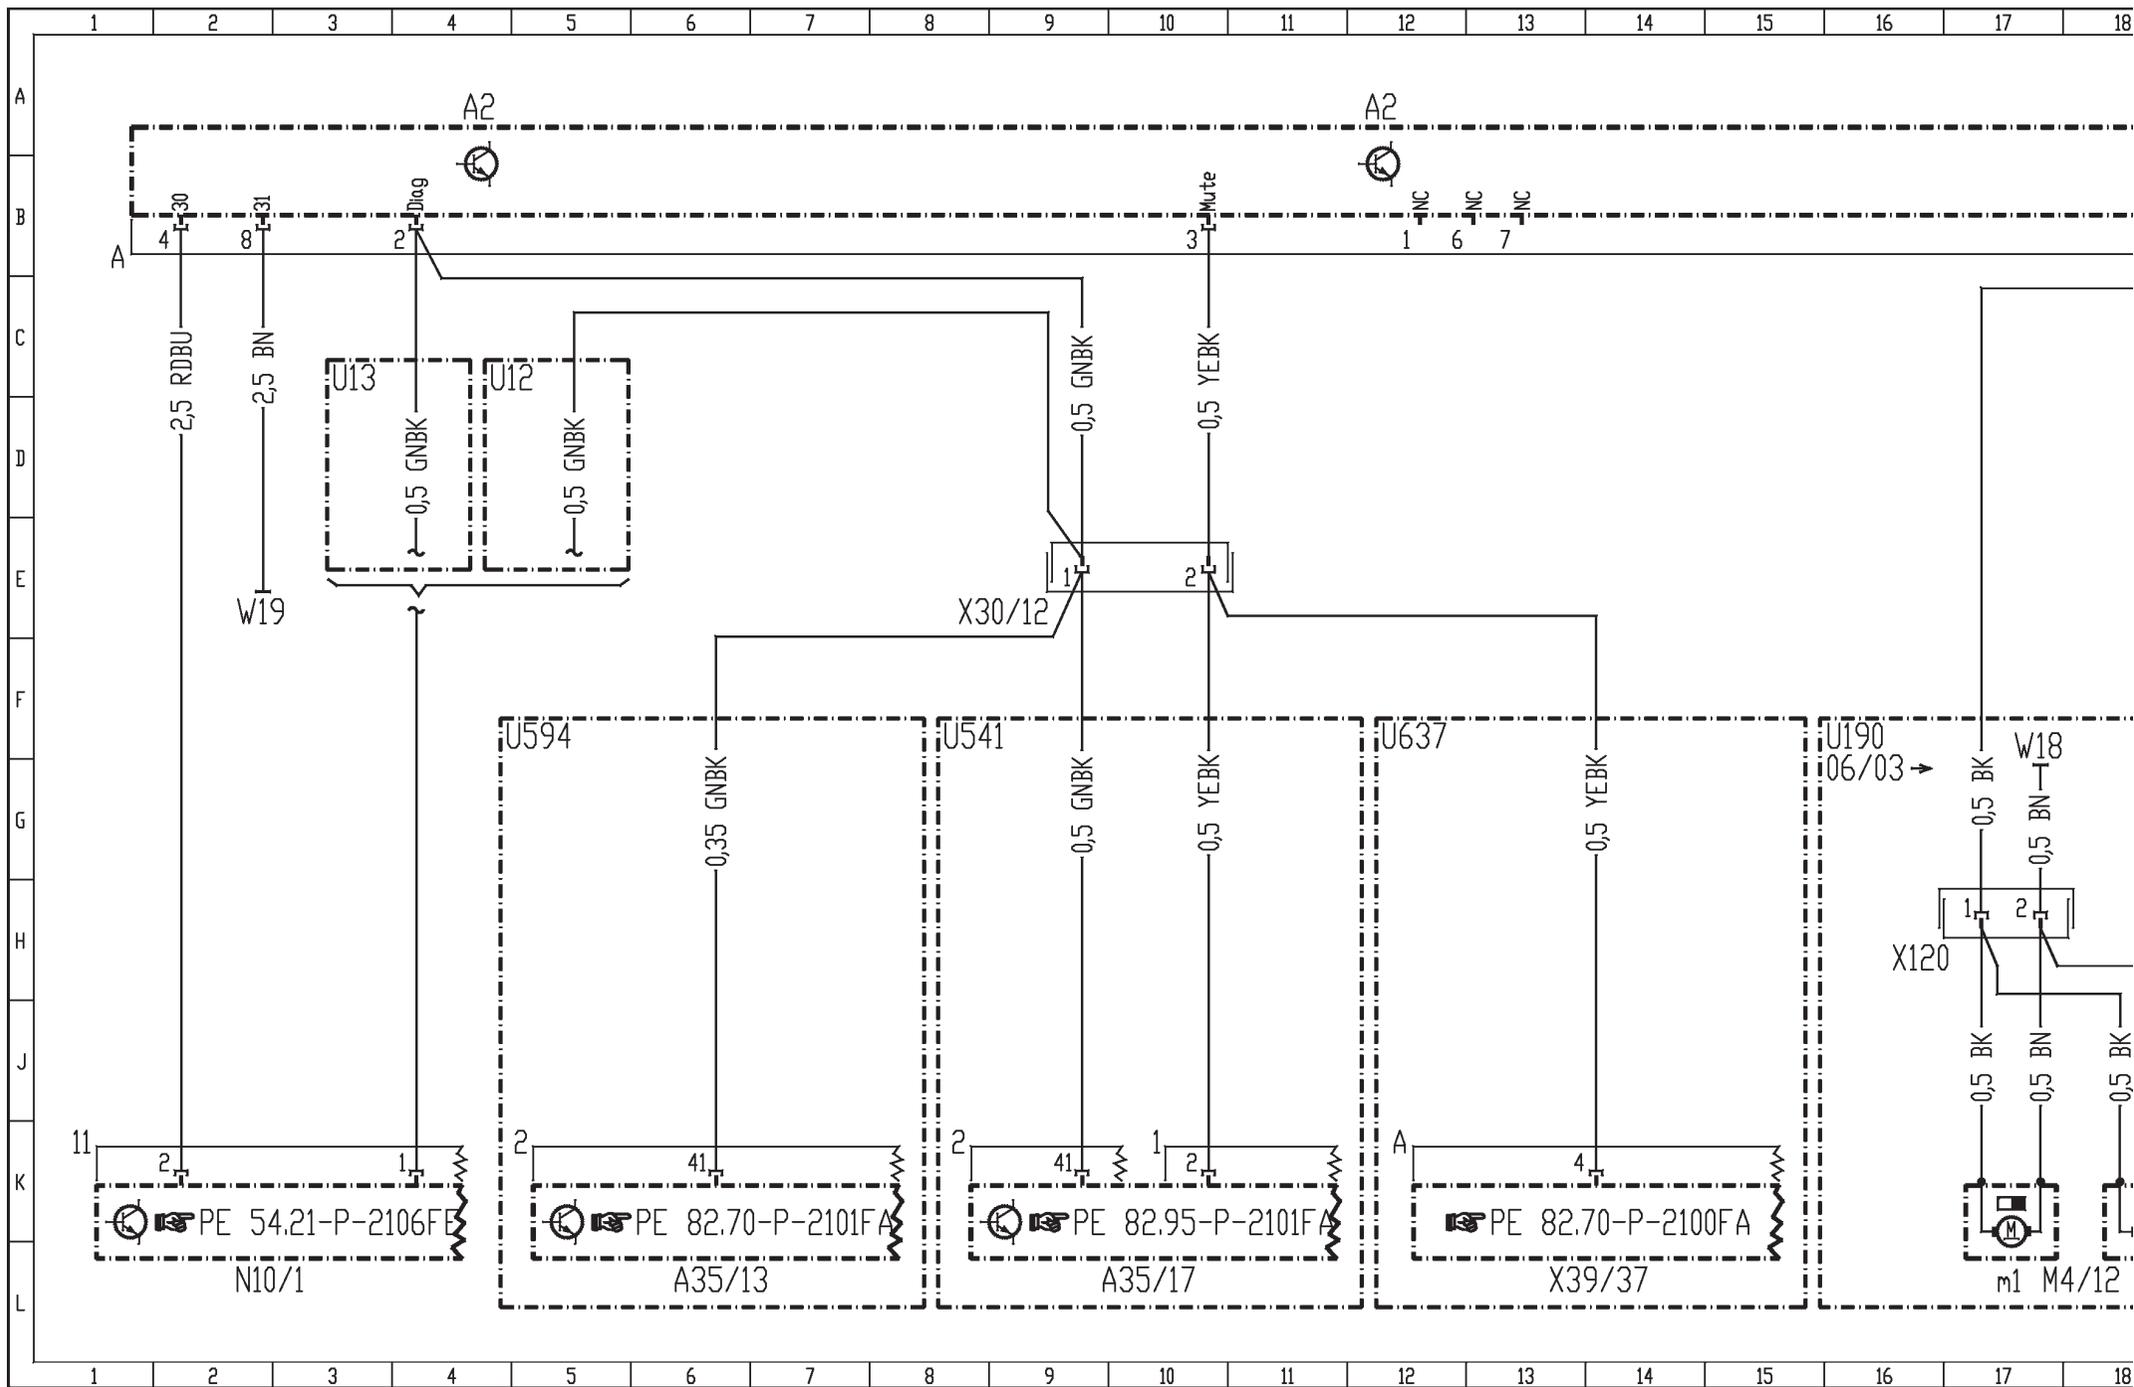


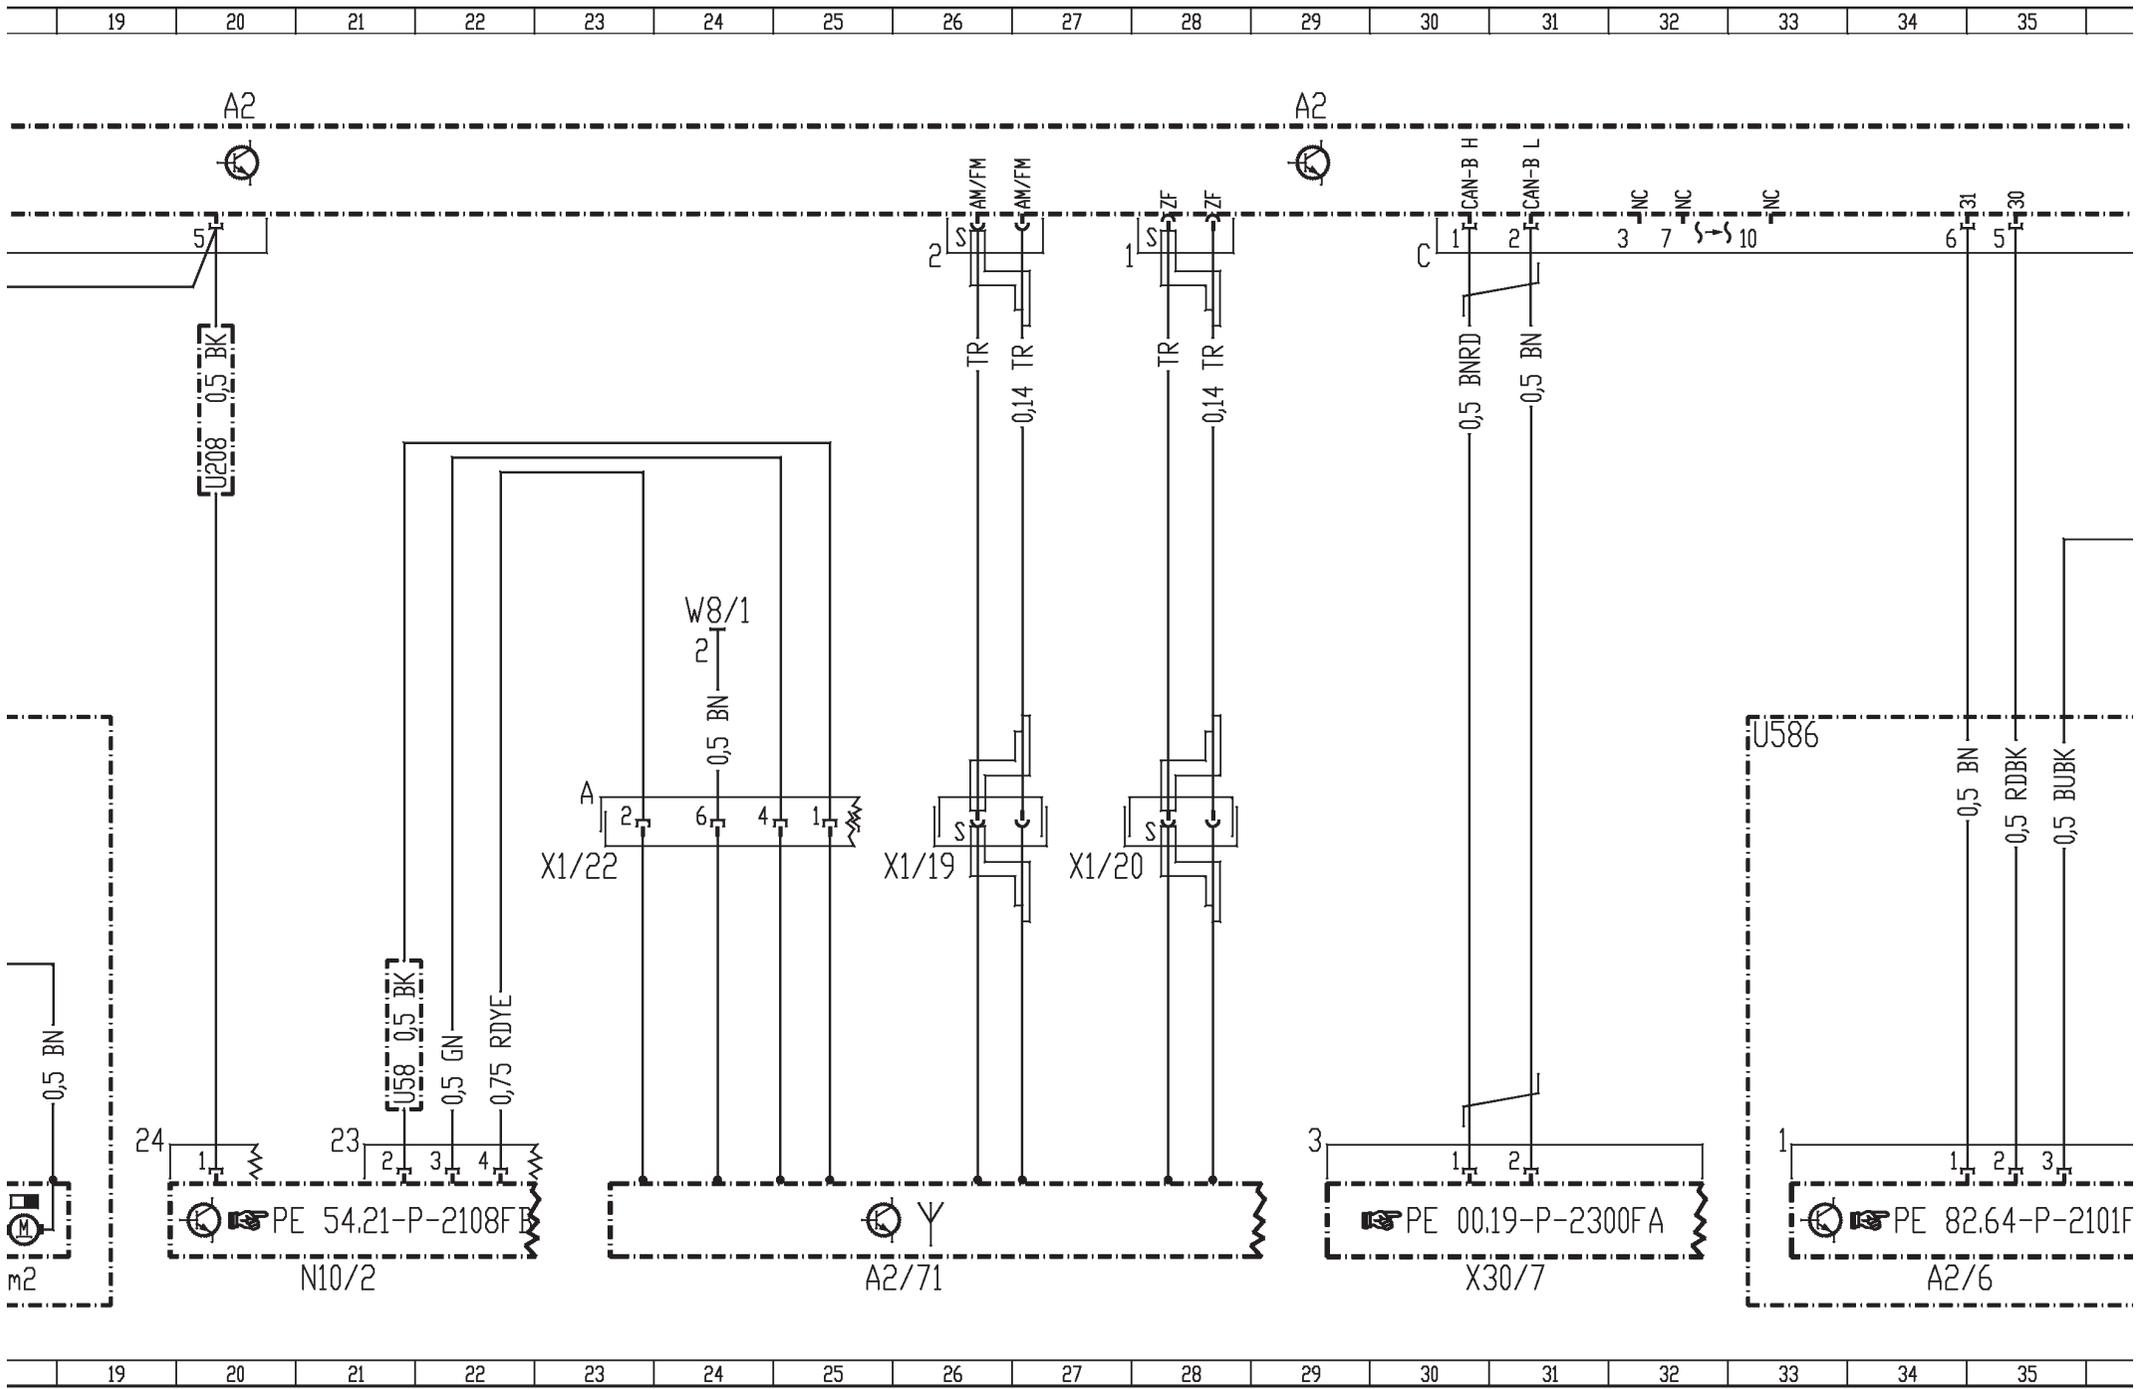

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

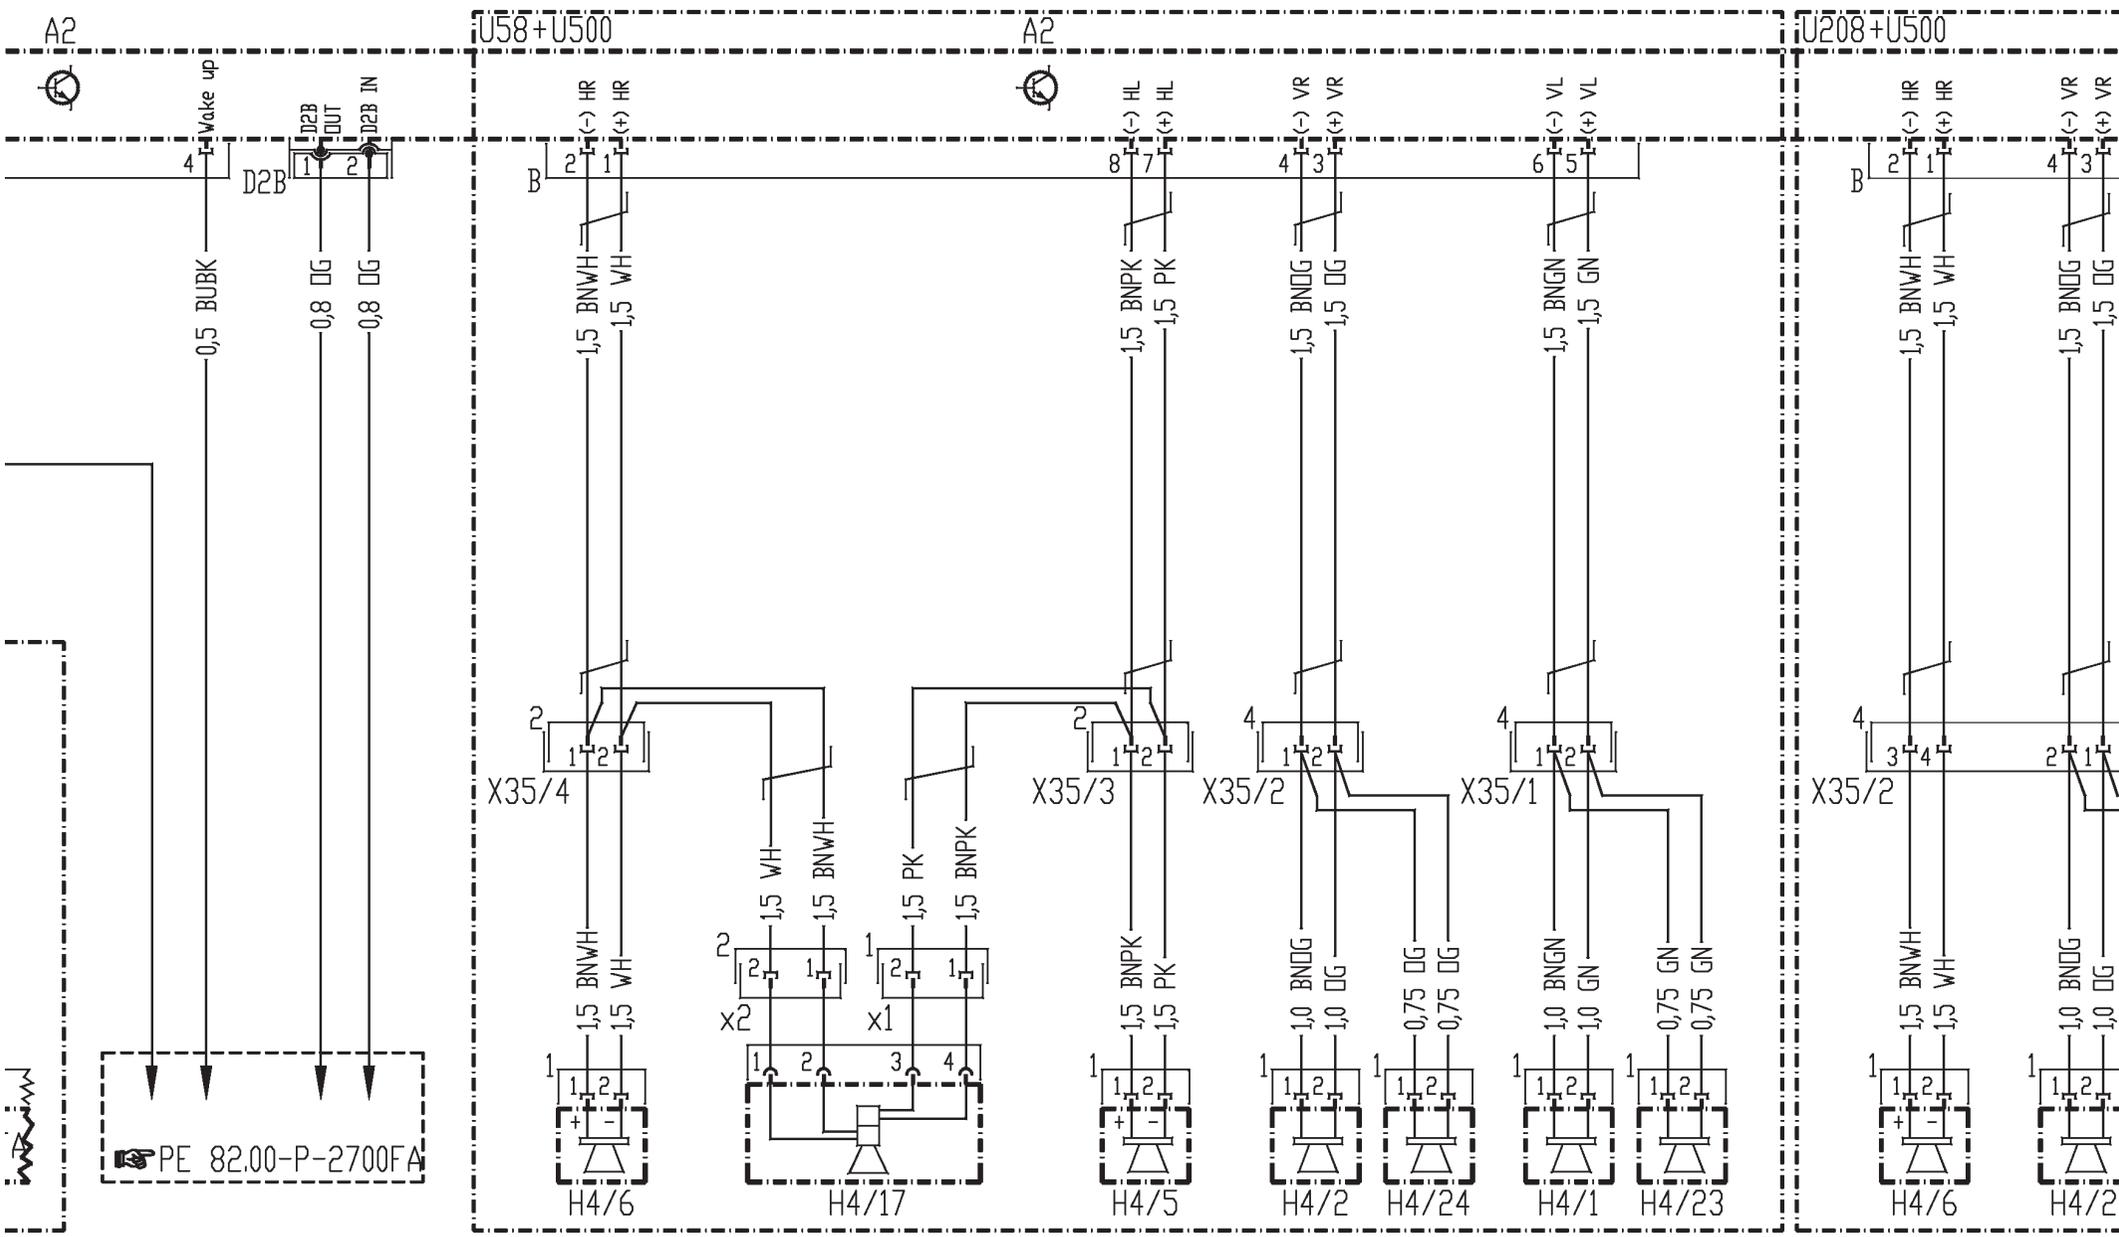


36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

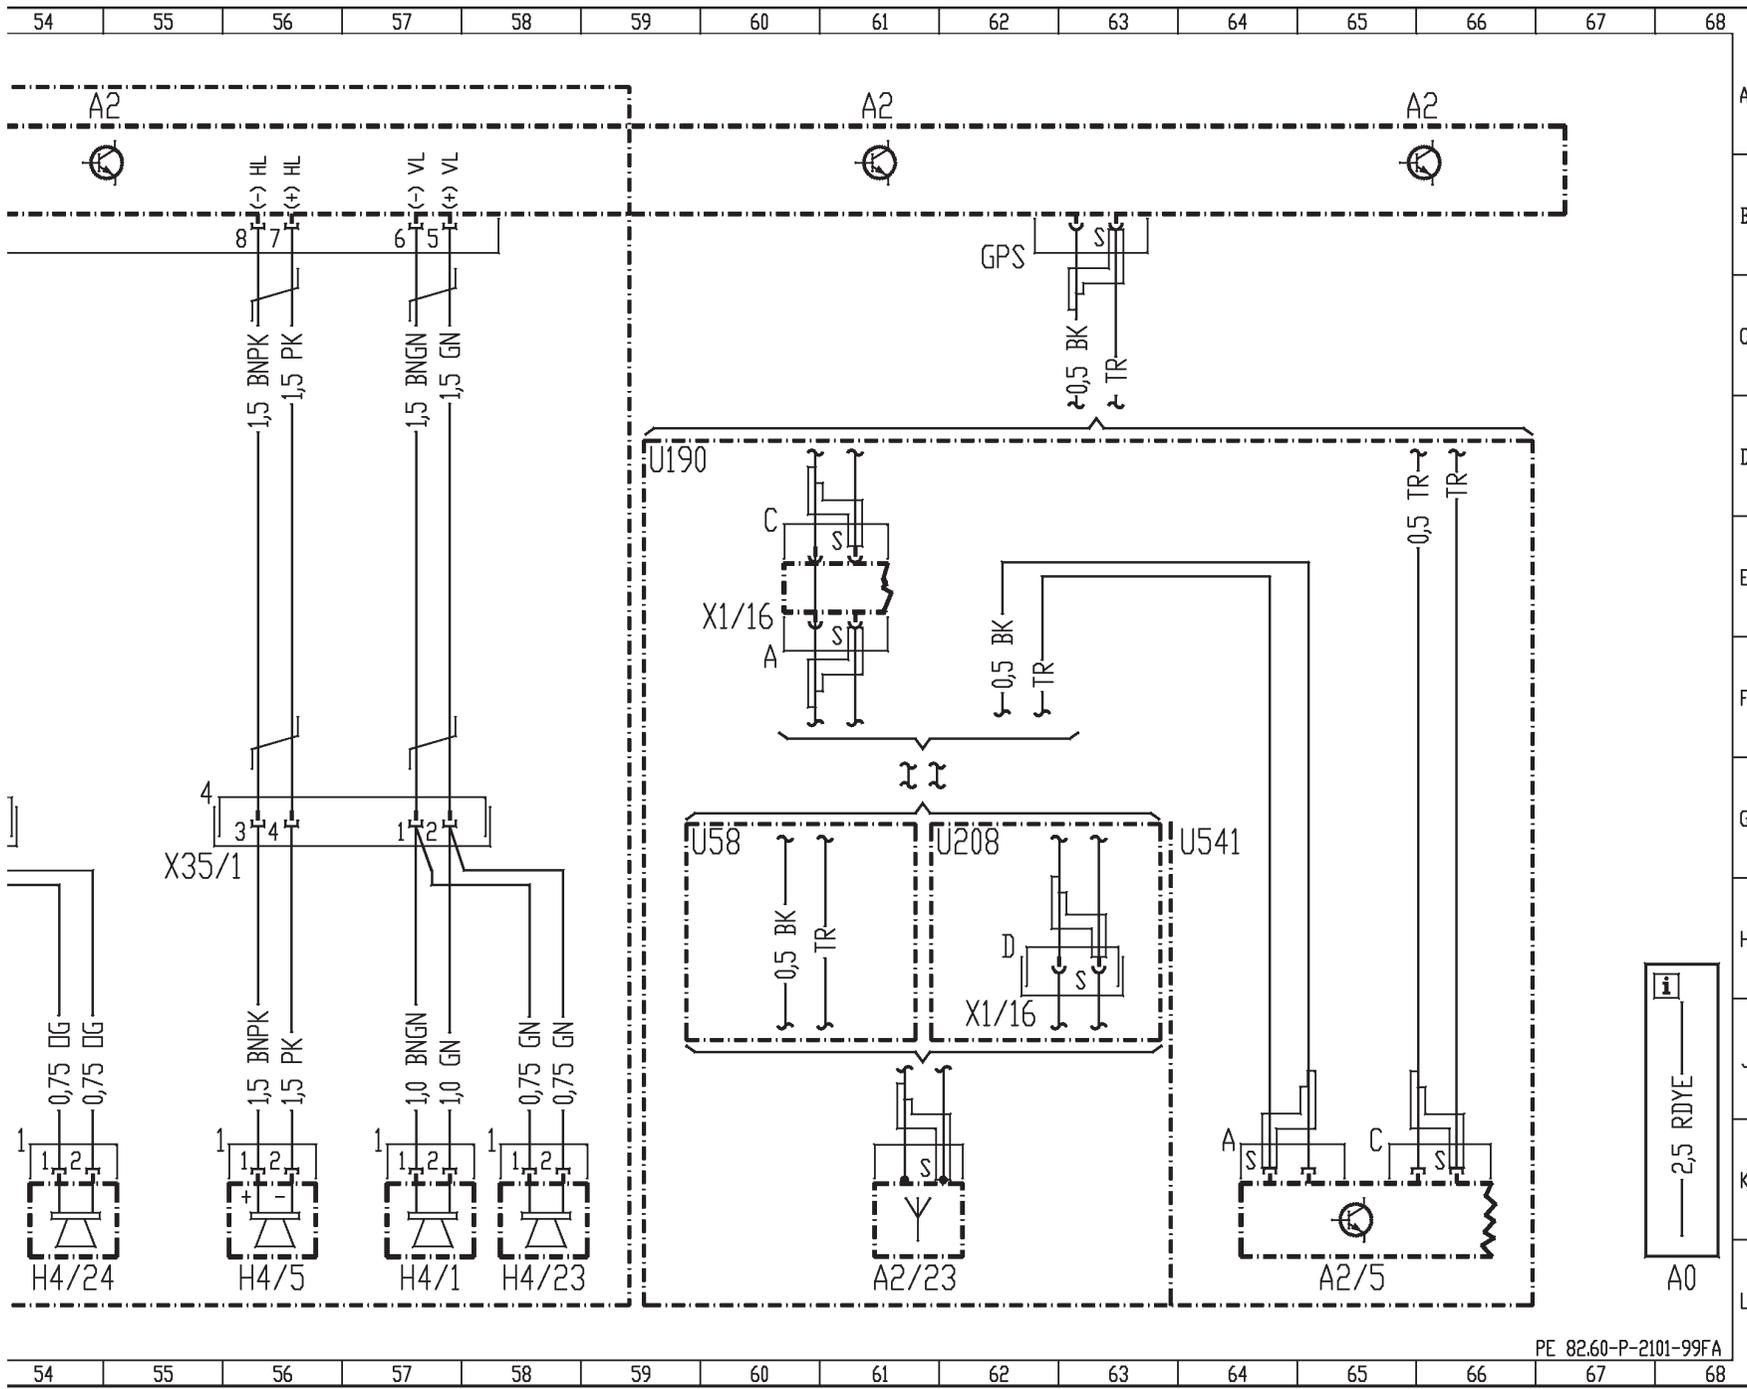



PE 82.60-P-2101-99FA

PE82.60-P-2101-60FB **Légendes schéma électrique - Calculateur autoradio (RD)**
TYPE 203.2 sauf CODE (810) système de sonorisation calculateur A2 avec bus D2

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	64L
A2	Autoradio	4A 12A 20A 28A 37A 46A 51A 57A
A2/5	Duplexeur d'antenne	57L
A2/6	Lecteur CD avec changeur (dans boîte à gants)	39L
A2/23	Antenne système global de positionnement (GPS)	54L
A2/71	Amplificateur d'antenne 1 intégrée à la vitre	22L 27L
A2/72	Module d'amplificateur d'antenne 2, antenne intégrée à la vitre	32L
A35/13	Emetteur/récepteur téléphone D2B	6L
A35/17	Emetteur, récepteur téléphone et TELE AID, D2B	9L
H4/1	Haut-parleur porte avant droite	49L
H4/2	Haut-parleur porte avant gauche	45L
H4/5	Haut-parleur porte arrière gauche	51L
H4/6	Haut-parleur porte arrière droite	47L
H4/23	Haut-parleur porte AVG, triangle rétroviseur	50L
H4/24	Haut-parleur porte AVD, triangle rétroviseur	46L
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	2L
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	17L
U12	Valable pour direction à gauche	4C
U13	Valable pour direction à droite	3C
U190	Valable pour Audio 30 APS	52D
U500	Pas valable pour système de sonorisation	44A
U541	Valable pour système d'appel de secours TELE AID	8F 56G
U586	Valable pour changeur de CD	37F
U594	Valable pour téléphone fixe	4F
U637	Valable pour option portable	12F
W8/1	Masse hayon, gauche	18G 29J
W19	Masse, traverse siège AVD	2E
X1/16	Connecteur système d'antennes	53E 53J
X1/19	Connecteur pour module d'antenne AM/FM	22G 25G 32G
X1/20	Connecteur pour module d'antenne fréquences intermédiaires	24G
X1/22	Connecteur alimentation pour module d'antenne	16E
X30/7	Connecteur distributeur de potentiel (CAN) gauche	35L
X30/12	Répartiteur à fiches autoradio sourdine	8E
X35/1	Bloc de connexion porte avant gauche	48E
X35/2	Bloc de connexion porte AVD	44E
X35/71	Bloc de connexion FFZ	27G 30G
X39/37	Bloc de connexion téléphone portable	13L
Z83/6	Douille d'extrémité blindage	29G

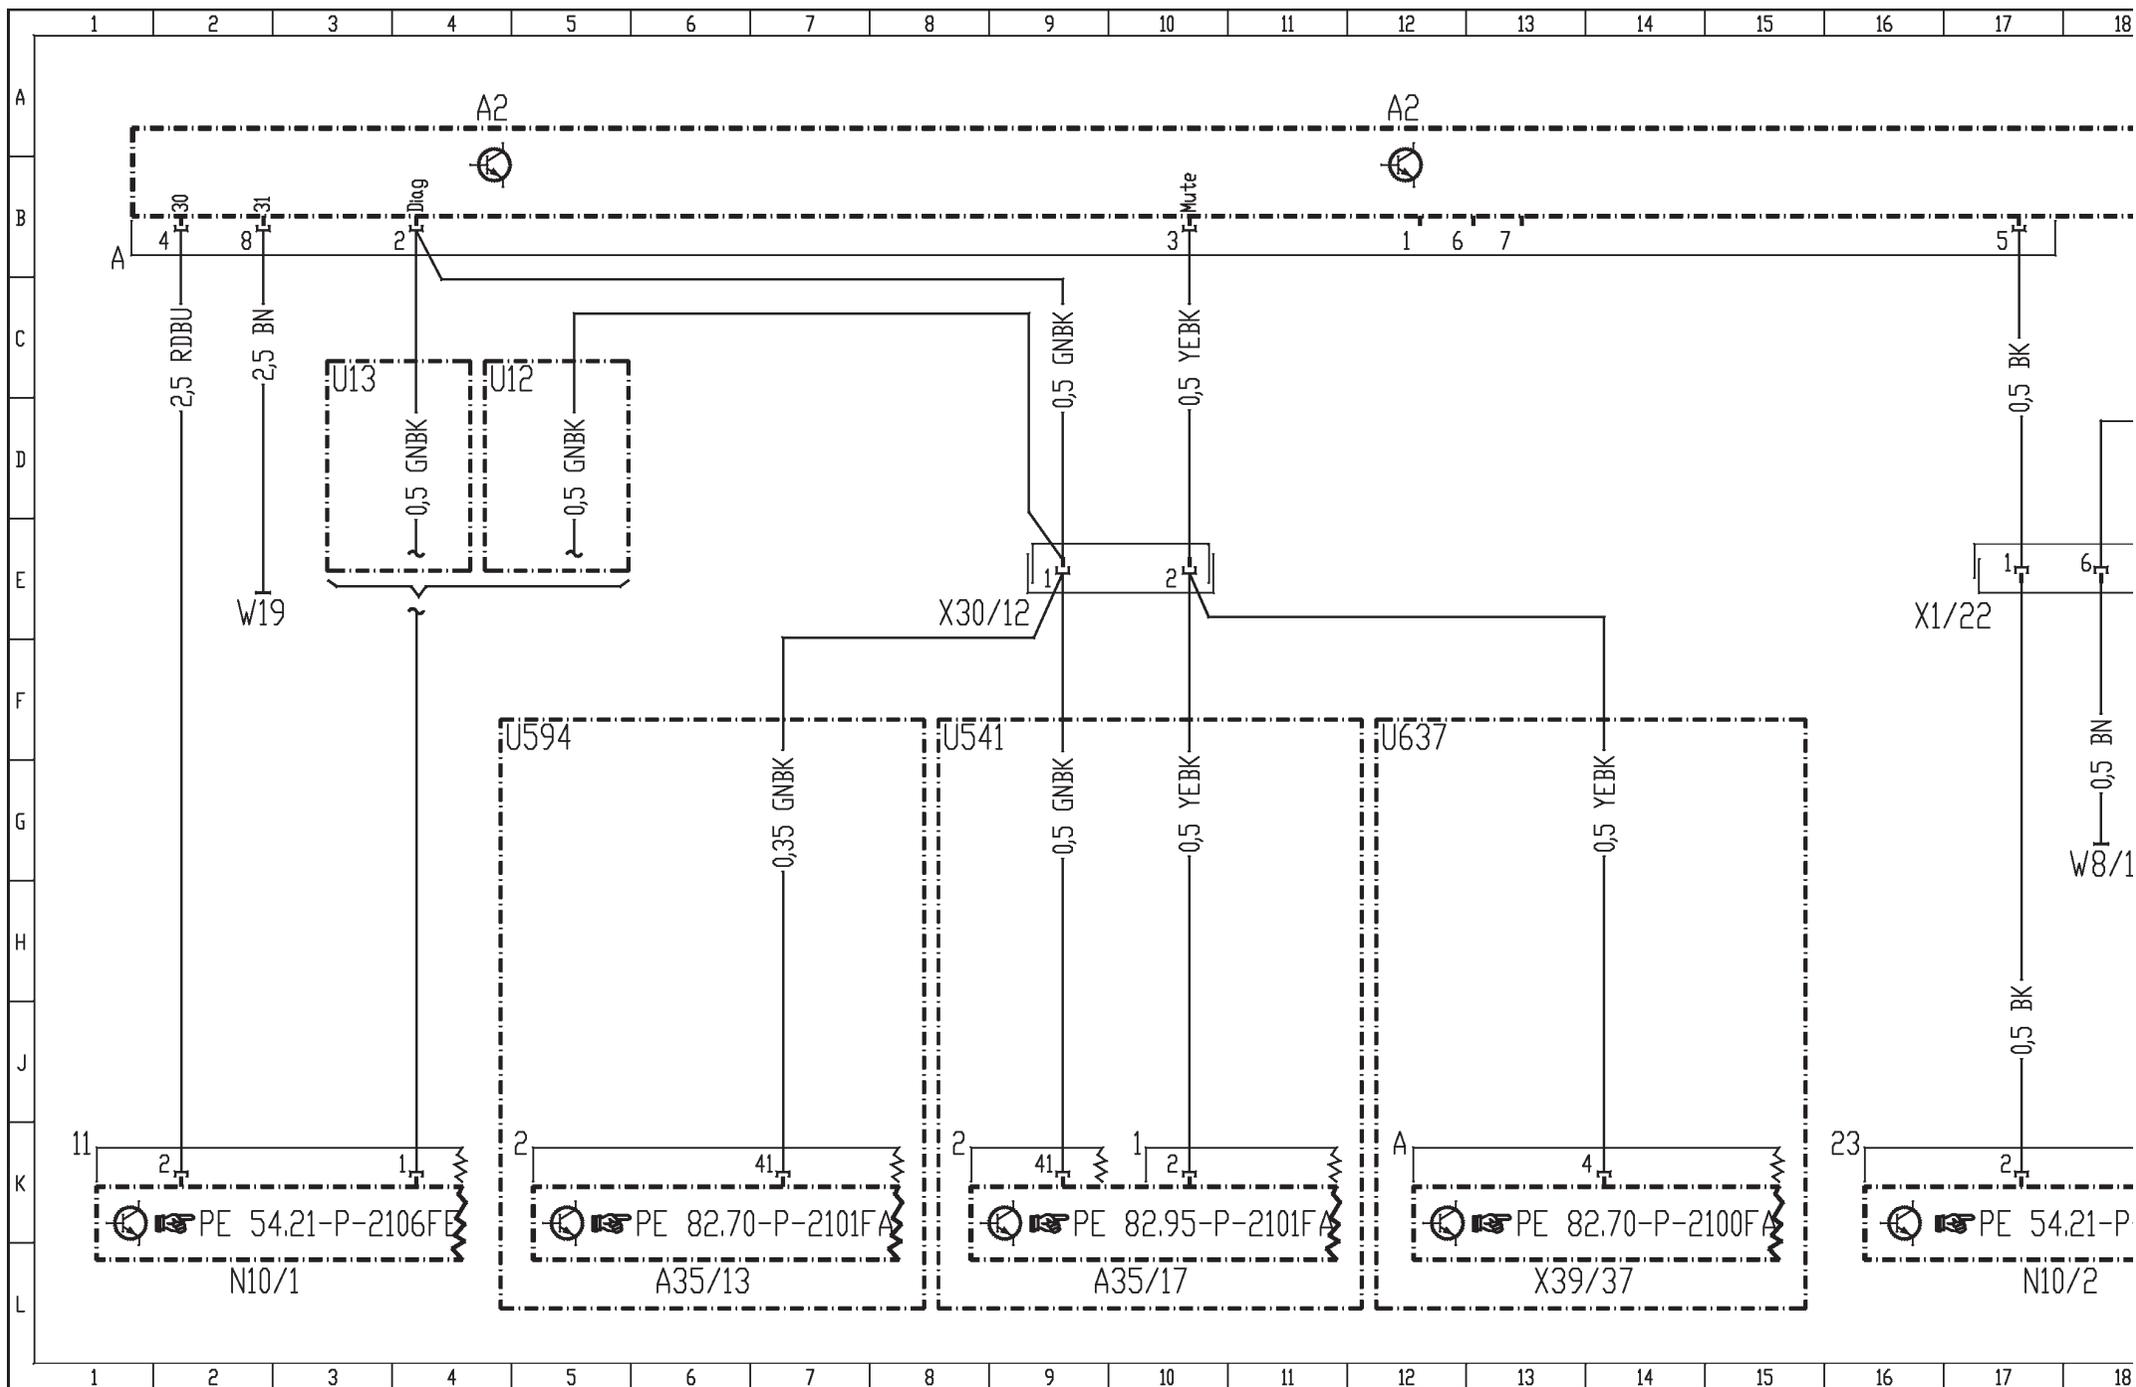

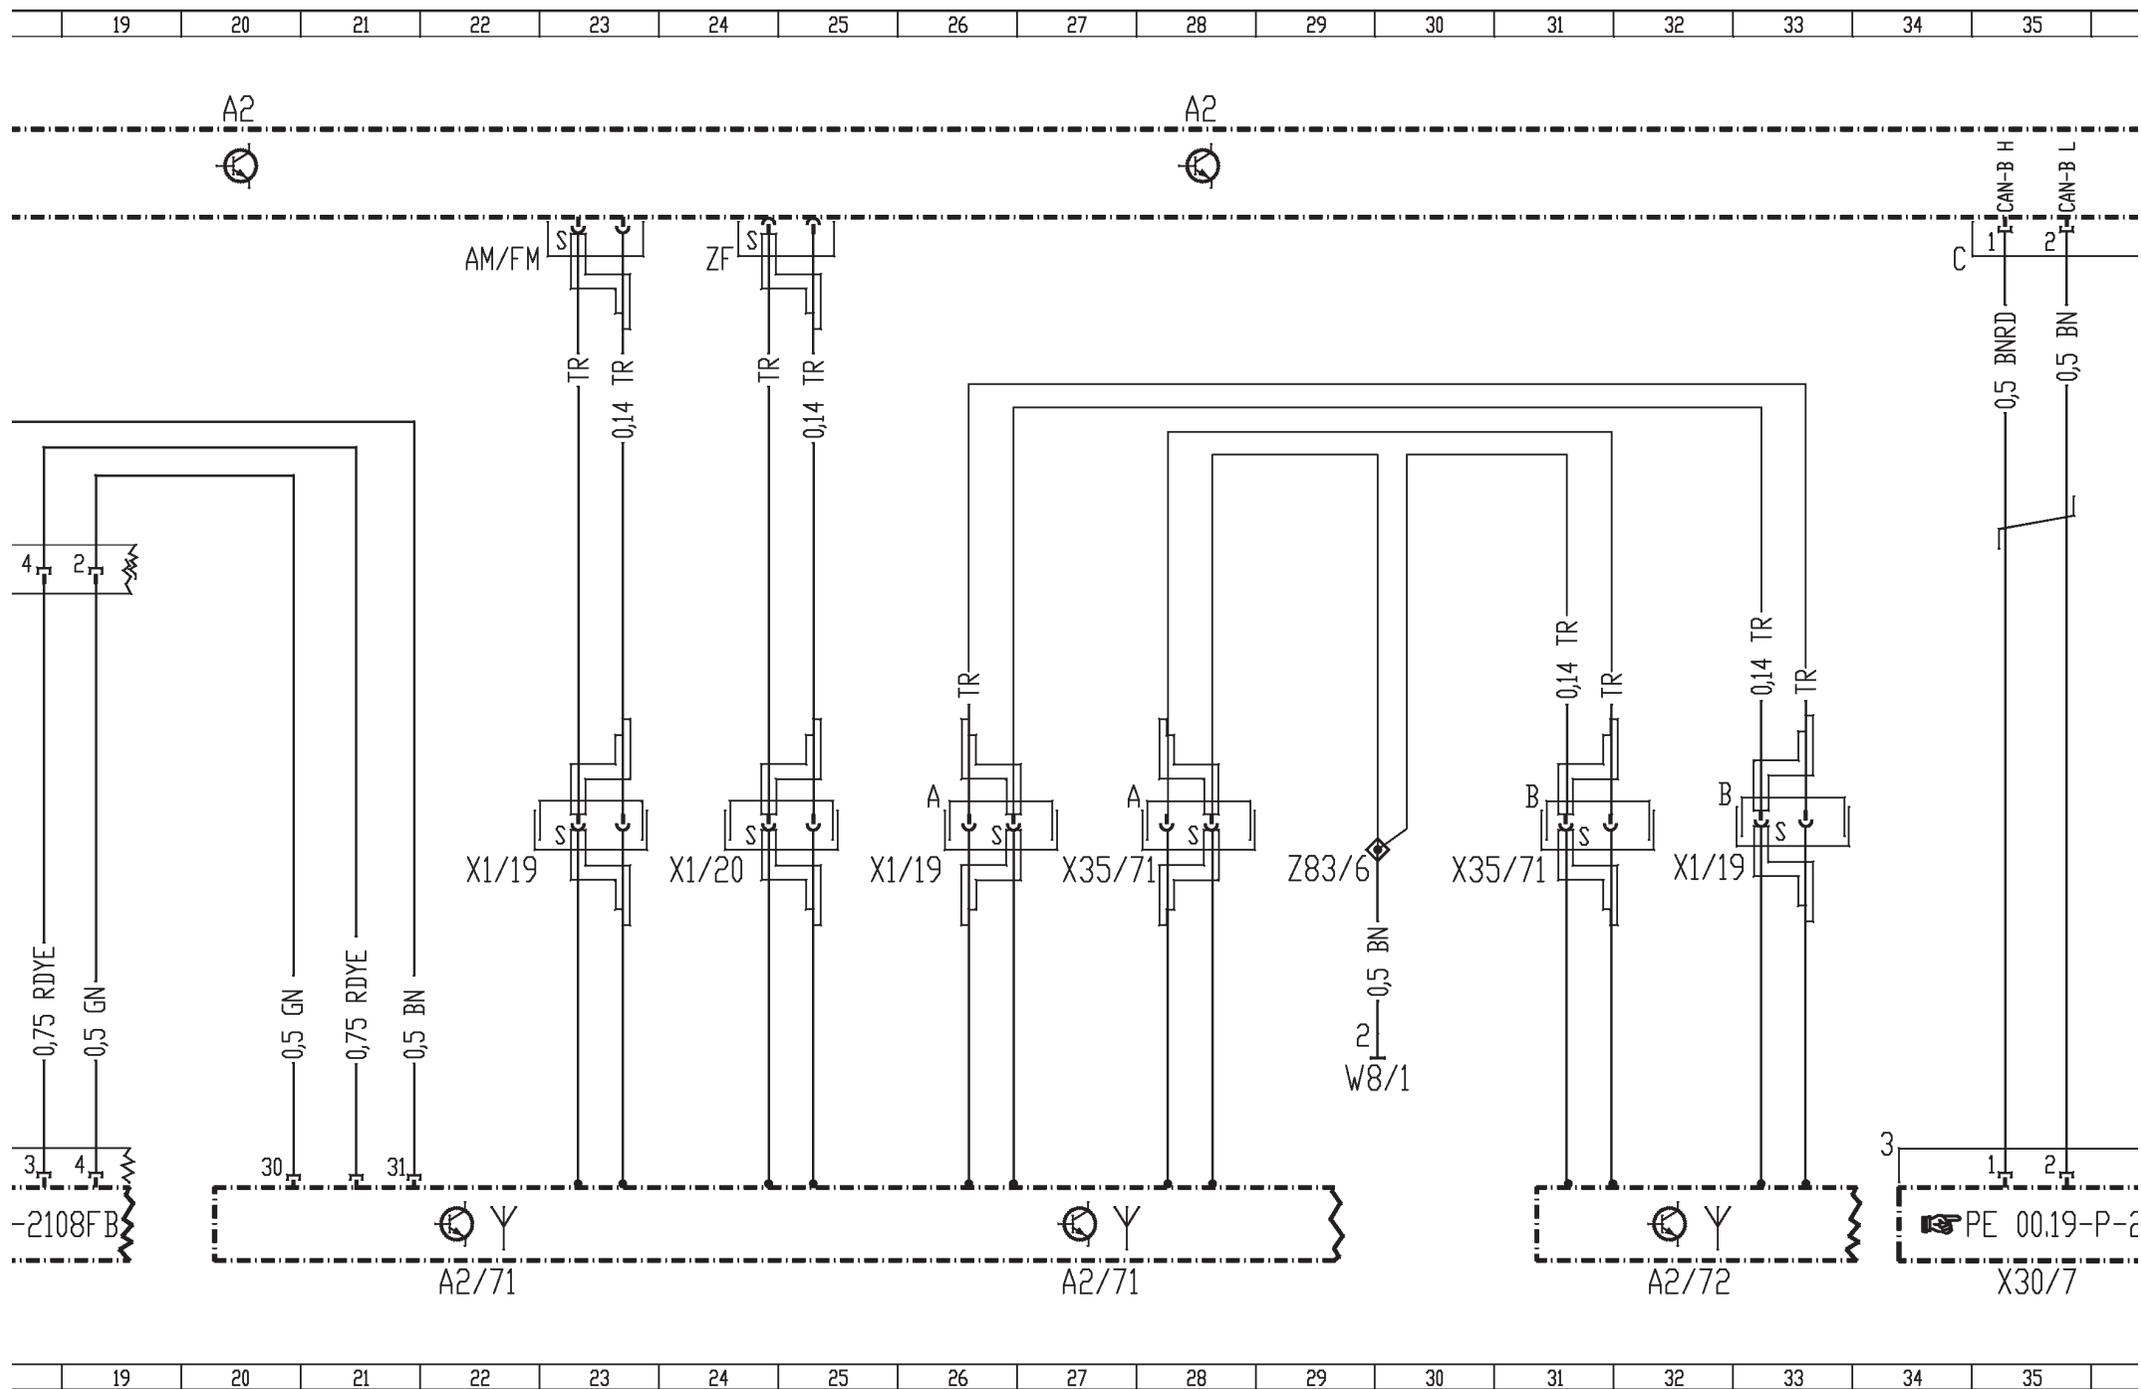

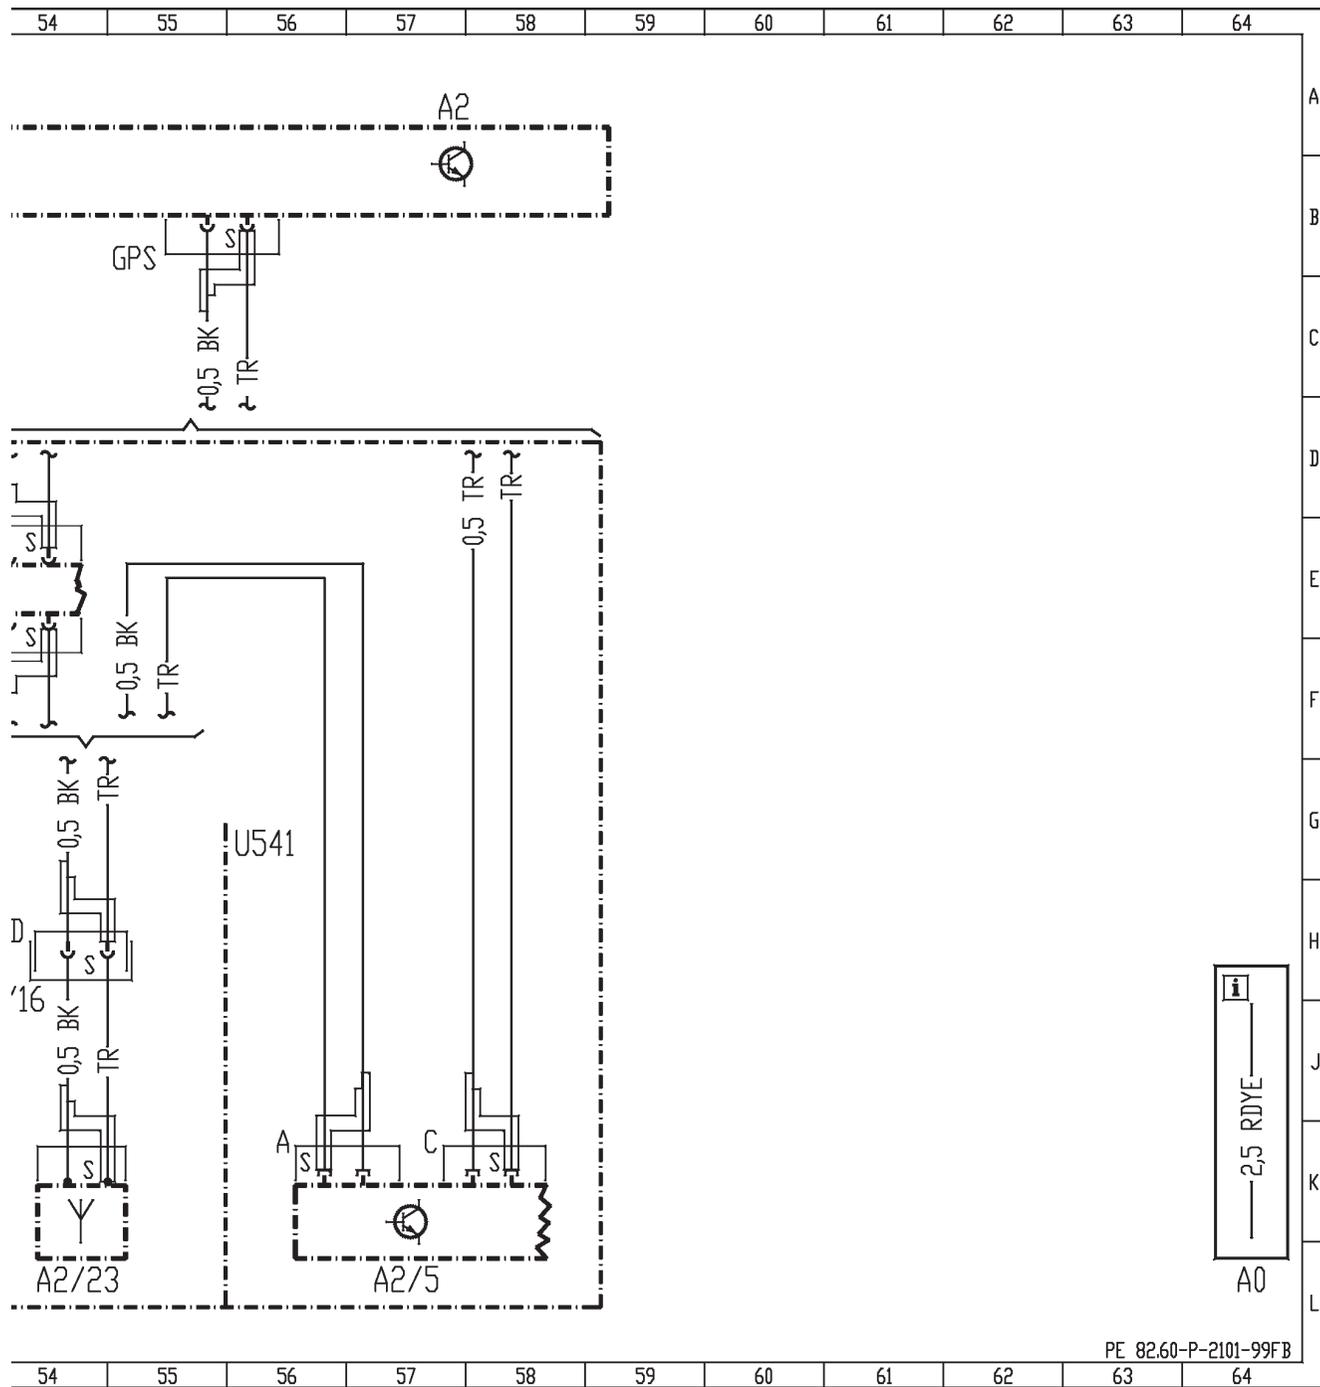



PE 82.60-P-2101-99FB

PE82.60-P-2101-60FC Légendes schéma électrique - Calculateur autoradio (RD)
TYPE 203 sauf CODE (498) version Japon sauf CODE (810) système de sonorisation Calculateur A2 avec bus MOST


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	64L
A2	Autoradio	4A 12A 20A 28A 36A 44A 53A 58A
A2/71	Amplificateur d'antenne 1 intégrée à la vitre	28L
A2/72	Module d'amplificateur d'antenne 2, antenne intégrée à la vitre	17L 22L
H4/1	Haut-parleur porte avant droite	38L 49L
H4/2	Haut-parleur porte avant gauche	40L 51L
H4/5	Haut-parleur porte arrière gauche	43L 54L
H4/6	Haut-parleur porte arrière droite	47L 55L
H4/17	Haut-parleur bassbox	45L
H4/23	Haut-parleur porte AVG, triangle rétroviseur	39L 50L
H4/24	Haut-parleur porte AVD, triangle rétroviseur	41L 52L
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	2L
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	14L 32L
U54	Valable pour tous sauf Ⓟ	9D
U57	Valable pour type 203.2	11E 16G 25E 37E
U58	Valable pour type 203.0	19F 20E 22G 37E 44G
U208	Valable pour type 203.7	11E 14J 16H 20E 24G 48E
U500	Pas valable pour système de sonorisation	37A
W8/1	Masse hayon, gauche	20G
W19	Masse, traverse siège AVD	3E
W29/3	Masse montant C gauche	20G
X30/7	Connecteur distributeur de potentiel (CAN) gauche	6L
X30/12	Répartiteur à fiches autoradio sourdine	8G
X35/1	Bloc de connexion porte avant gauche	37G 48G 53G
X35/2	Bloc de connexion porte AVD	40G 51G 55G

X35/3	Interface arrière gauche	42G
X35/4	Bloc de connexion porte arrière droite	46G
X39/36	Connecteur lecteur de cassettes	34G
X39/37	Bloc de connexion téléphone portable	9L
X39/45	Interface walkman	35L

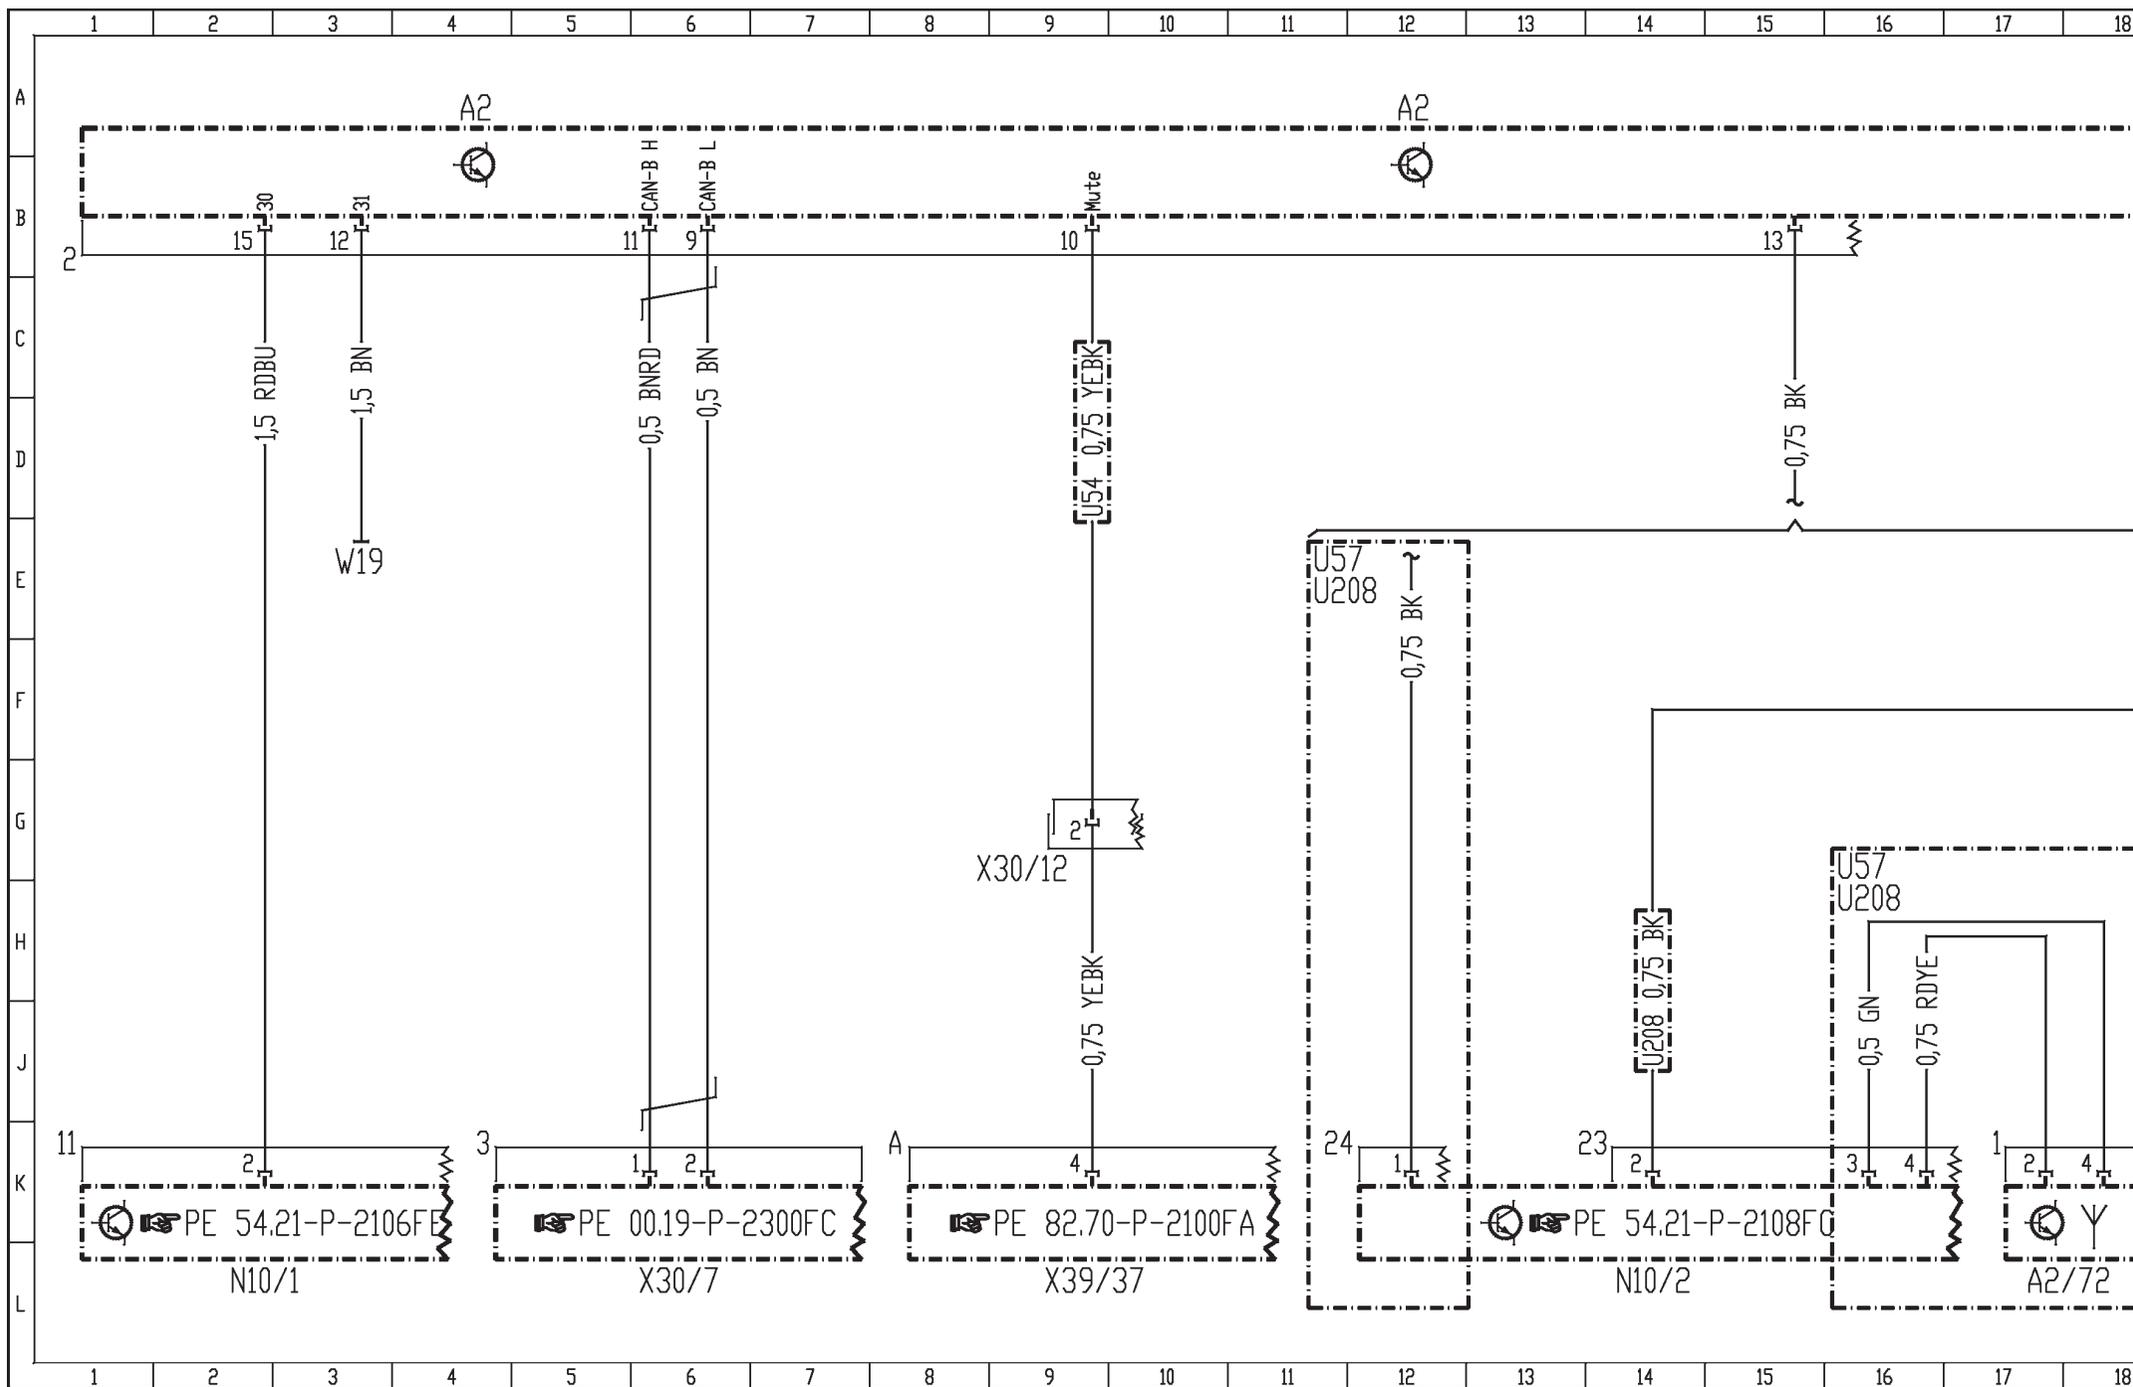


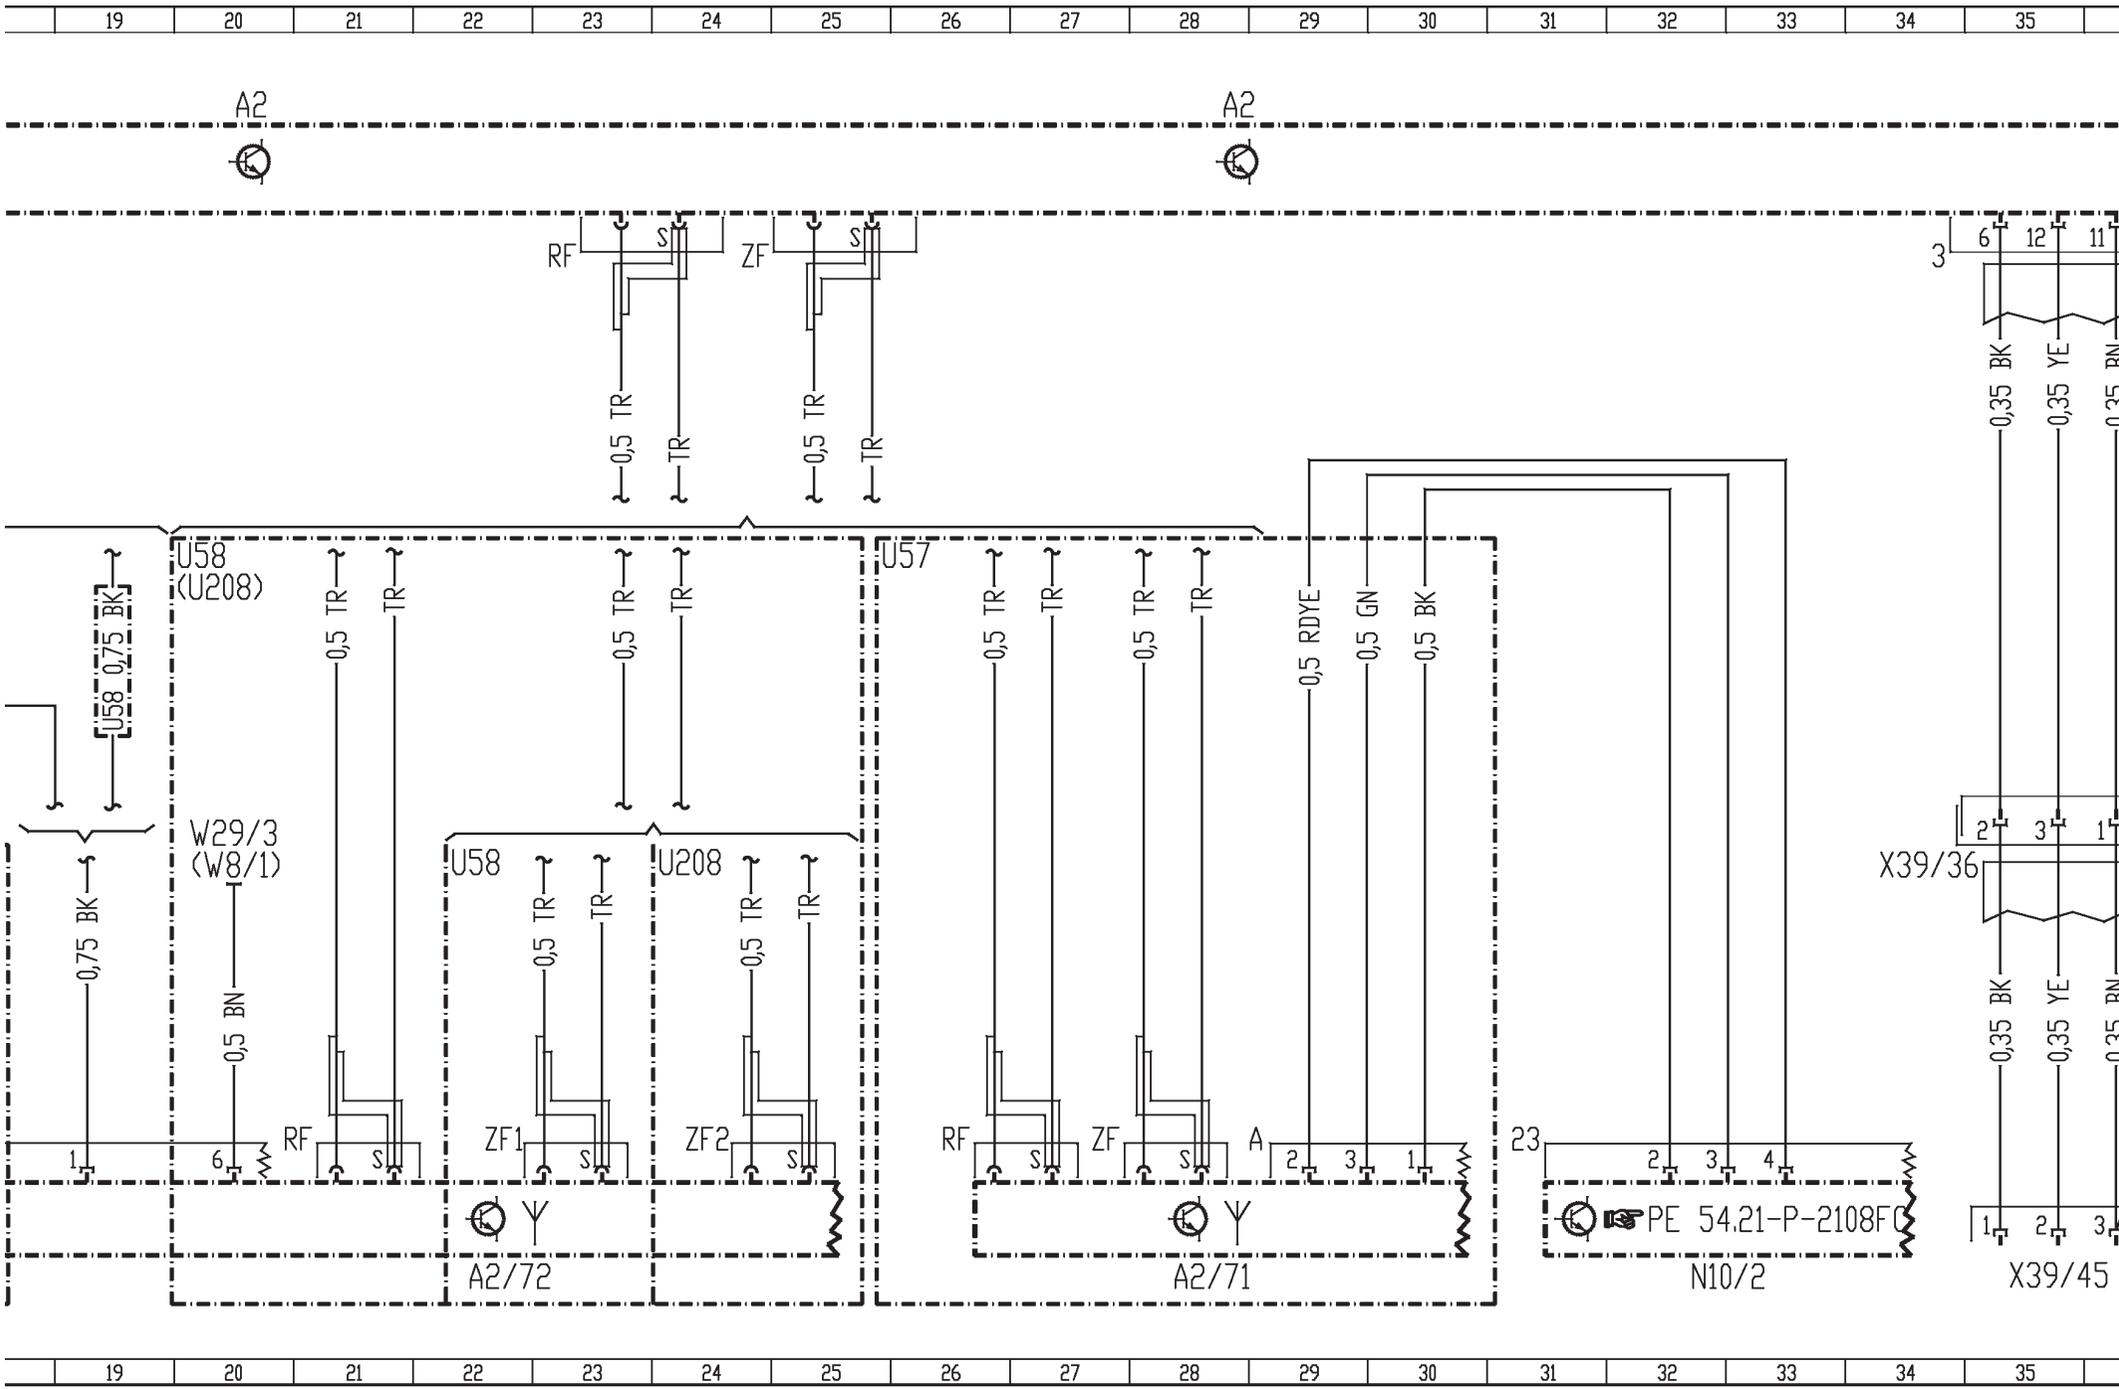

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

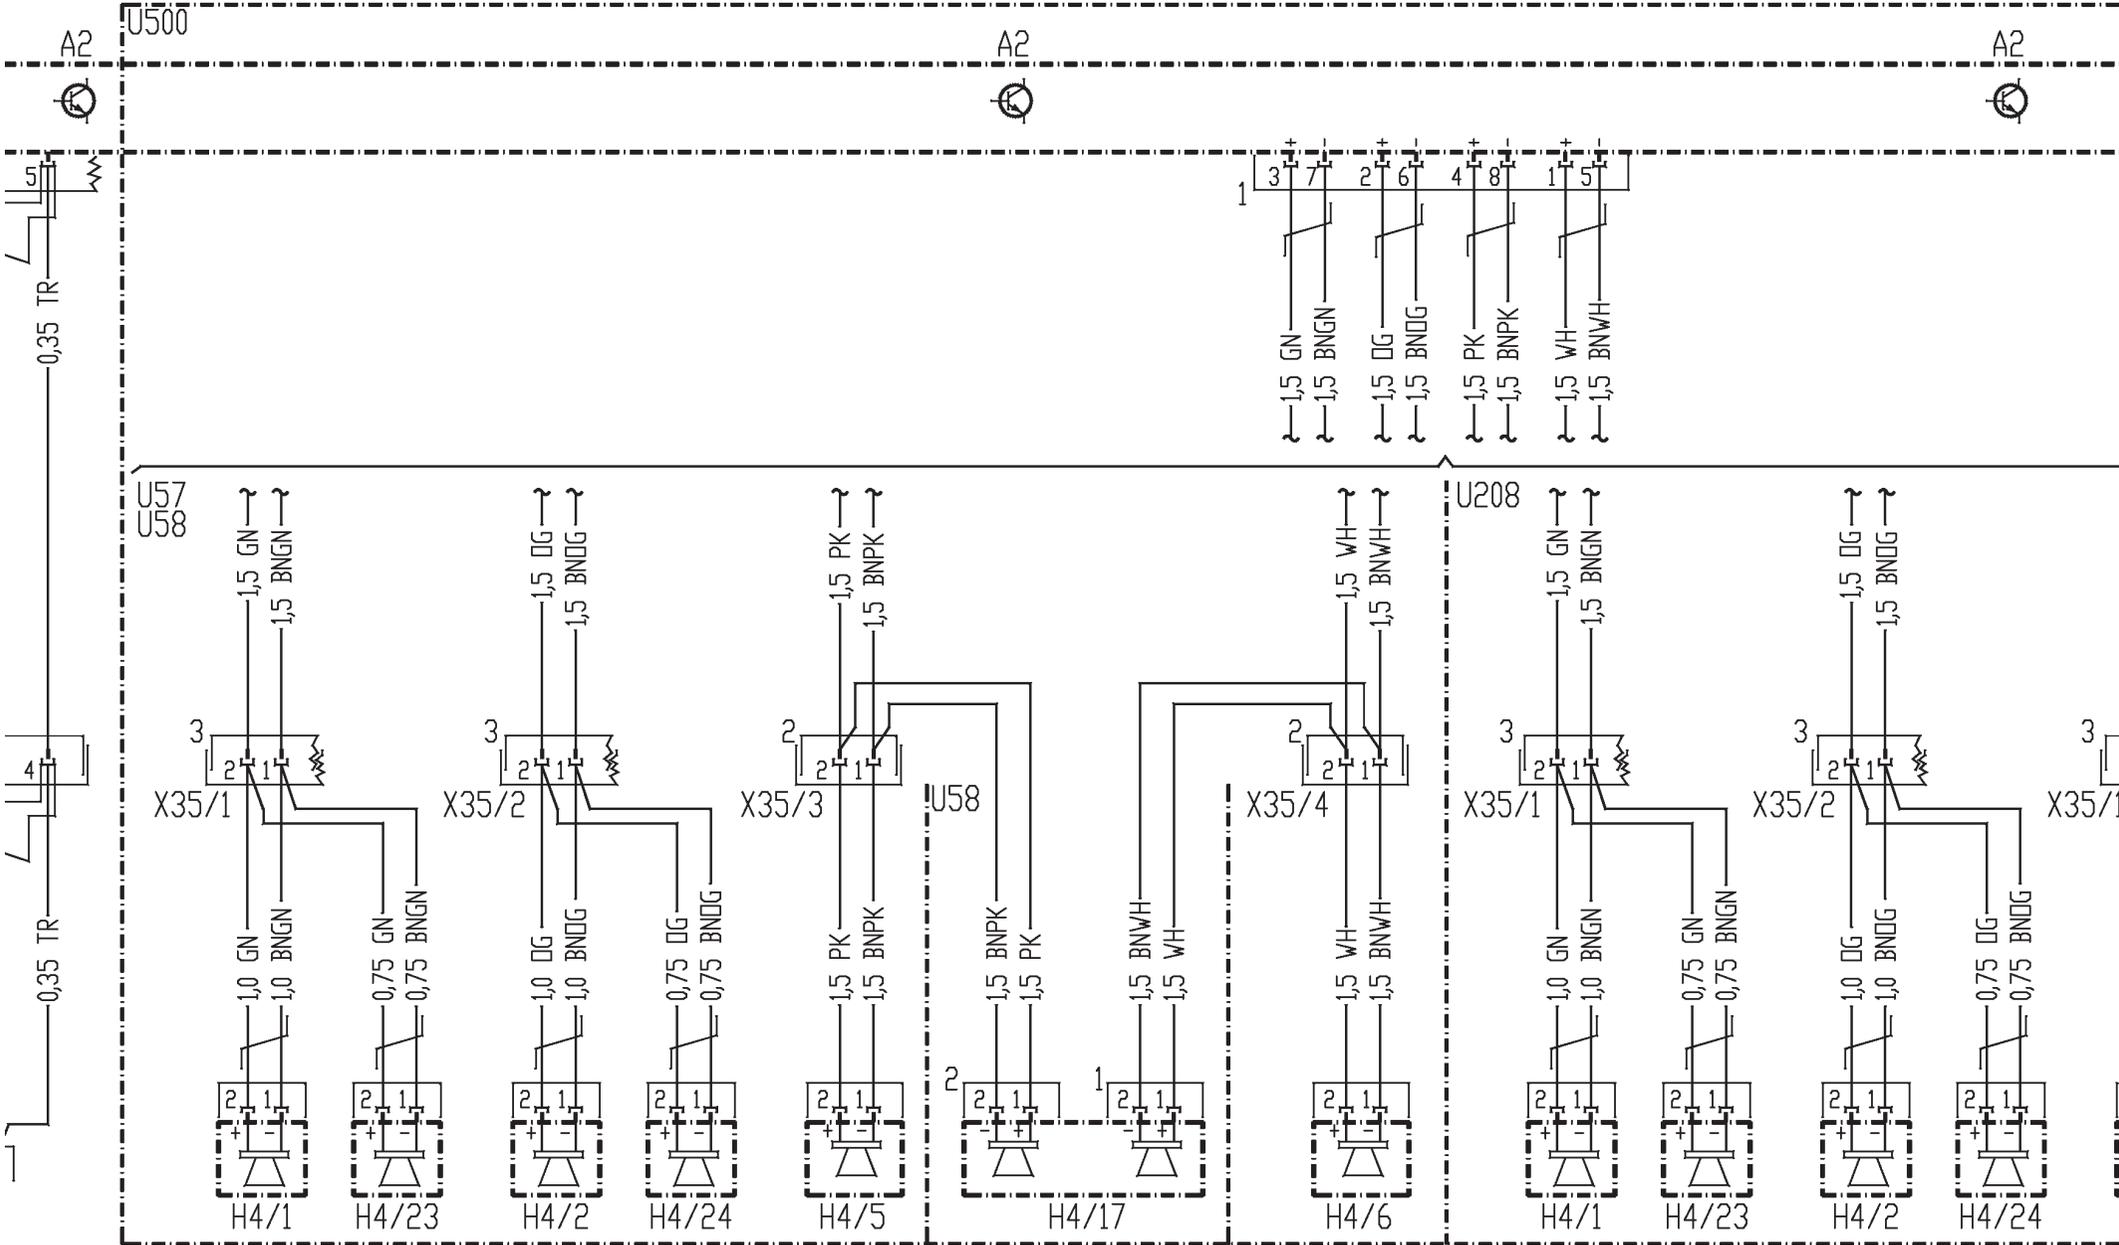

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

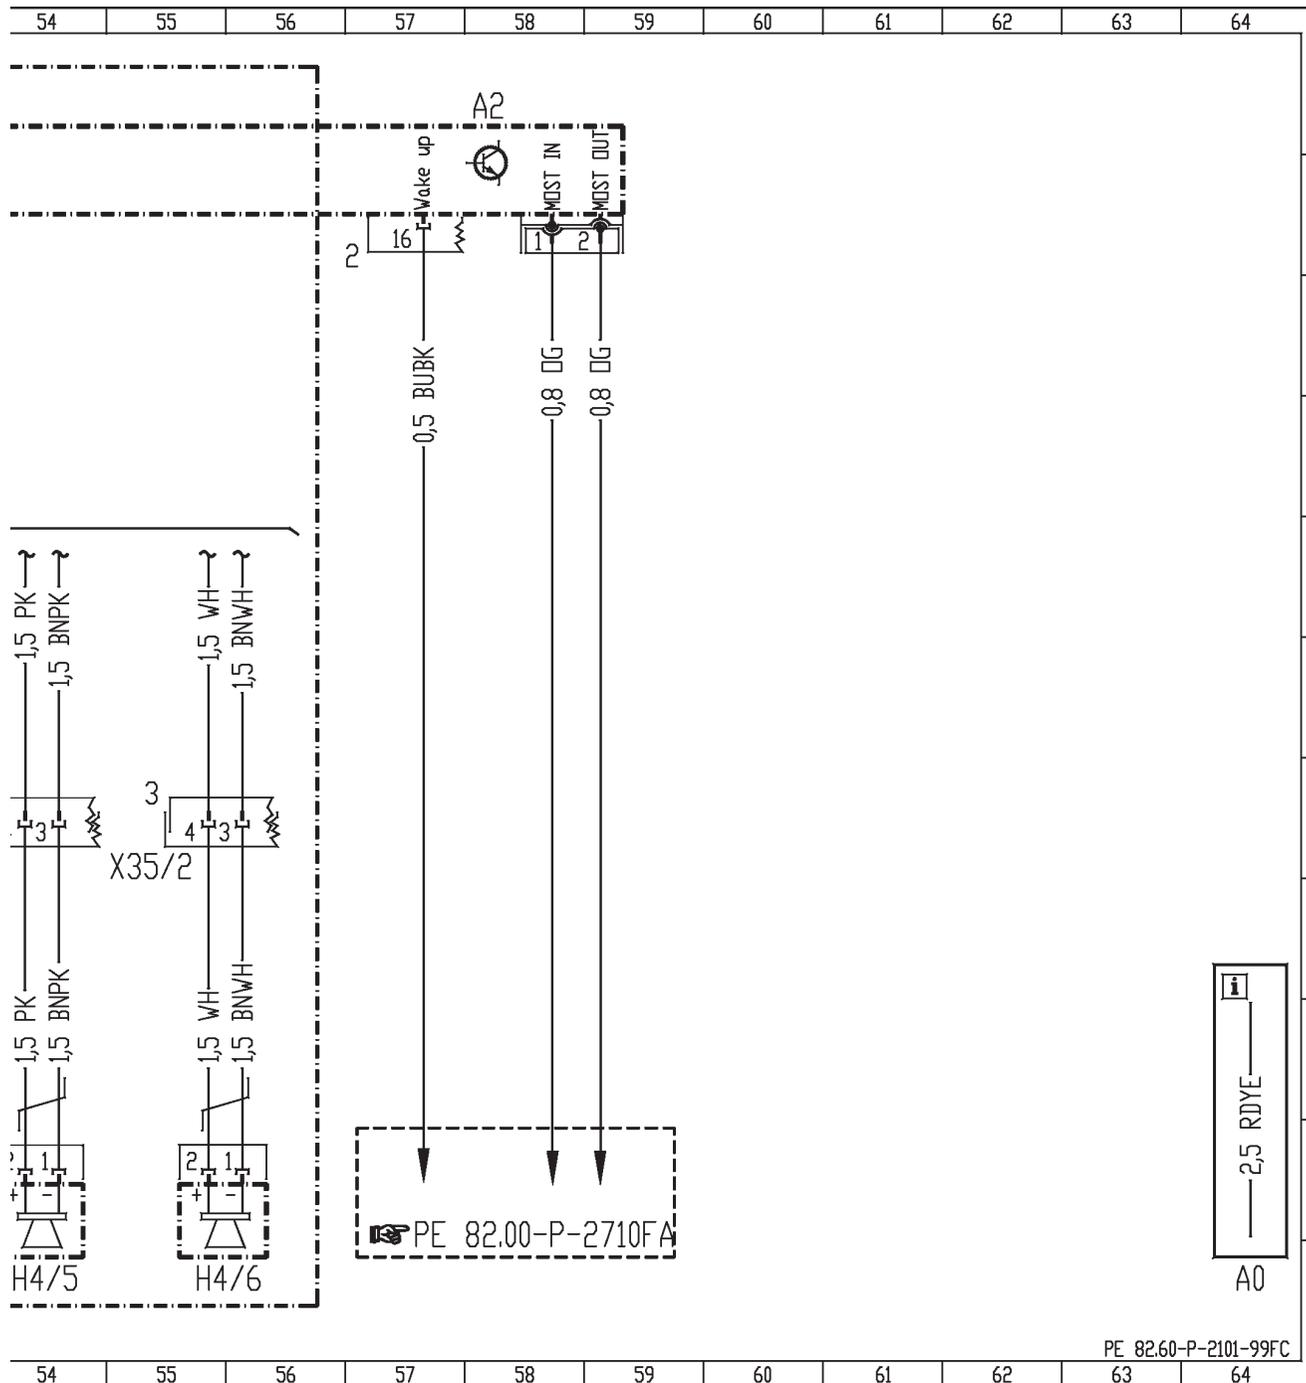



PE 82.60-P-2101-99FC

PE82.60-P-2101-60FD Légendes schéma électrique - Calculateur autoradio (RD)
TYPE 203 avec CODE (498) version Japon sauf CODE (810) système de sonorisation Calculateur A2 avec bus MOST


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	80L
A2	Autoradio	4A 12A 20A 28A 36A 44A 53A 60A
A2/71	Amplificateur d'antenne 1 intégrée à la vitre	28L
A2/72	Module d'amplificateur d'antenne 2, antenne intégrée à la vitre	17L 22L
A35/7	Interface téléphone	68A 76A
B25	Microphone système mains libres	72L
B25x1	Connecteur microphone mains libres	72J
F34	Boîte à fusibles d'habitacle	69L
F34f40	Fusible 40	69K
H4/1	Haut-parleur porte avant droite	38L 49L
H4/2	Haut-parleur porte avant gauche	40L 51L
H4/5	Haut-parleur porte arrière gauche	43L 54L
H4/6	Haut-parleur porte arrière droite	47L 55L
H4/17	Haut-parleur bassbox	45L
H4/23	Haut-parleur porte AVG, triangle rétroviseur	39L 50L
H4/24	Haut-parleur porte AVD, triangle rétroviseur	41L 52L
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	2L
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	14L 32L
U54	Valable pour tous sauf ☺	9D
U57	Valable pour type 203.2	11E 16G 25E 37E
U58	Valable pour type 203.0	19F 20E 22G 37E 44G
U208	Valable pour type 203.7	11E 14J 16H 20E 24G 48E
W7	Masse, coffre passage de roue droit	70E
W8/1	Masse hayon, gauche	20G
W19	Masse, traverse siège AVD	3E
W29/3	Masse montant C gauche	20G
X30/7	Connecteur distributeur de potentiel (CAN) gauche	6L
X30/12	Répartiteur à fiches autoradio sourdine	8G

X35/1	Bloc de connexion porte avant gauche	37G 48G 53G
X35/2	Bloc de connexion porte AVD	40G 51G 55G
X35/3	Interface arrière gauche	42G
X35/4	Bloc de connexion porte arrière droite	46G
X39/5	Connecteur prééquipement portable	73E 77E
X39/36	Connecteur lecteur de cassettes	34G
X39/37	Bloc de connexion téléphone portable	9L
X39/45	Interface walkman	35L
X58/3	Interface microphone	71E

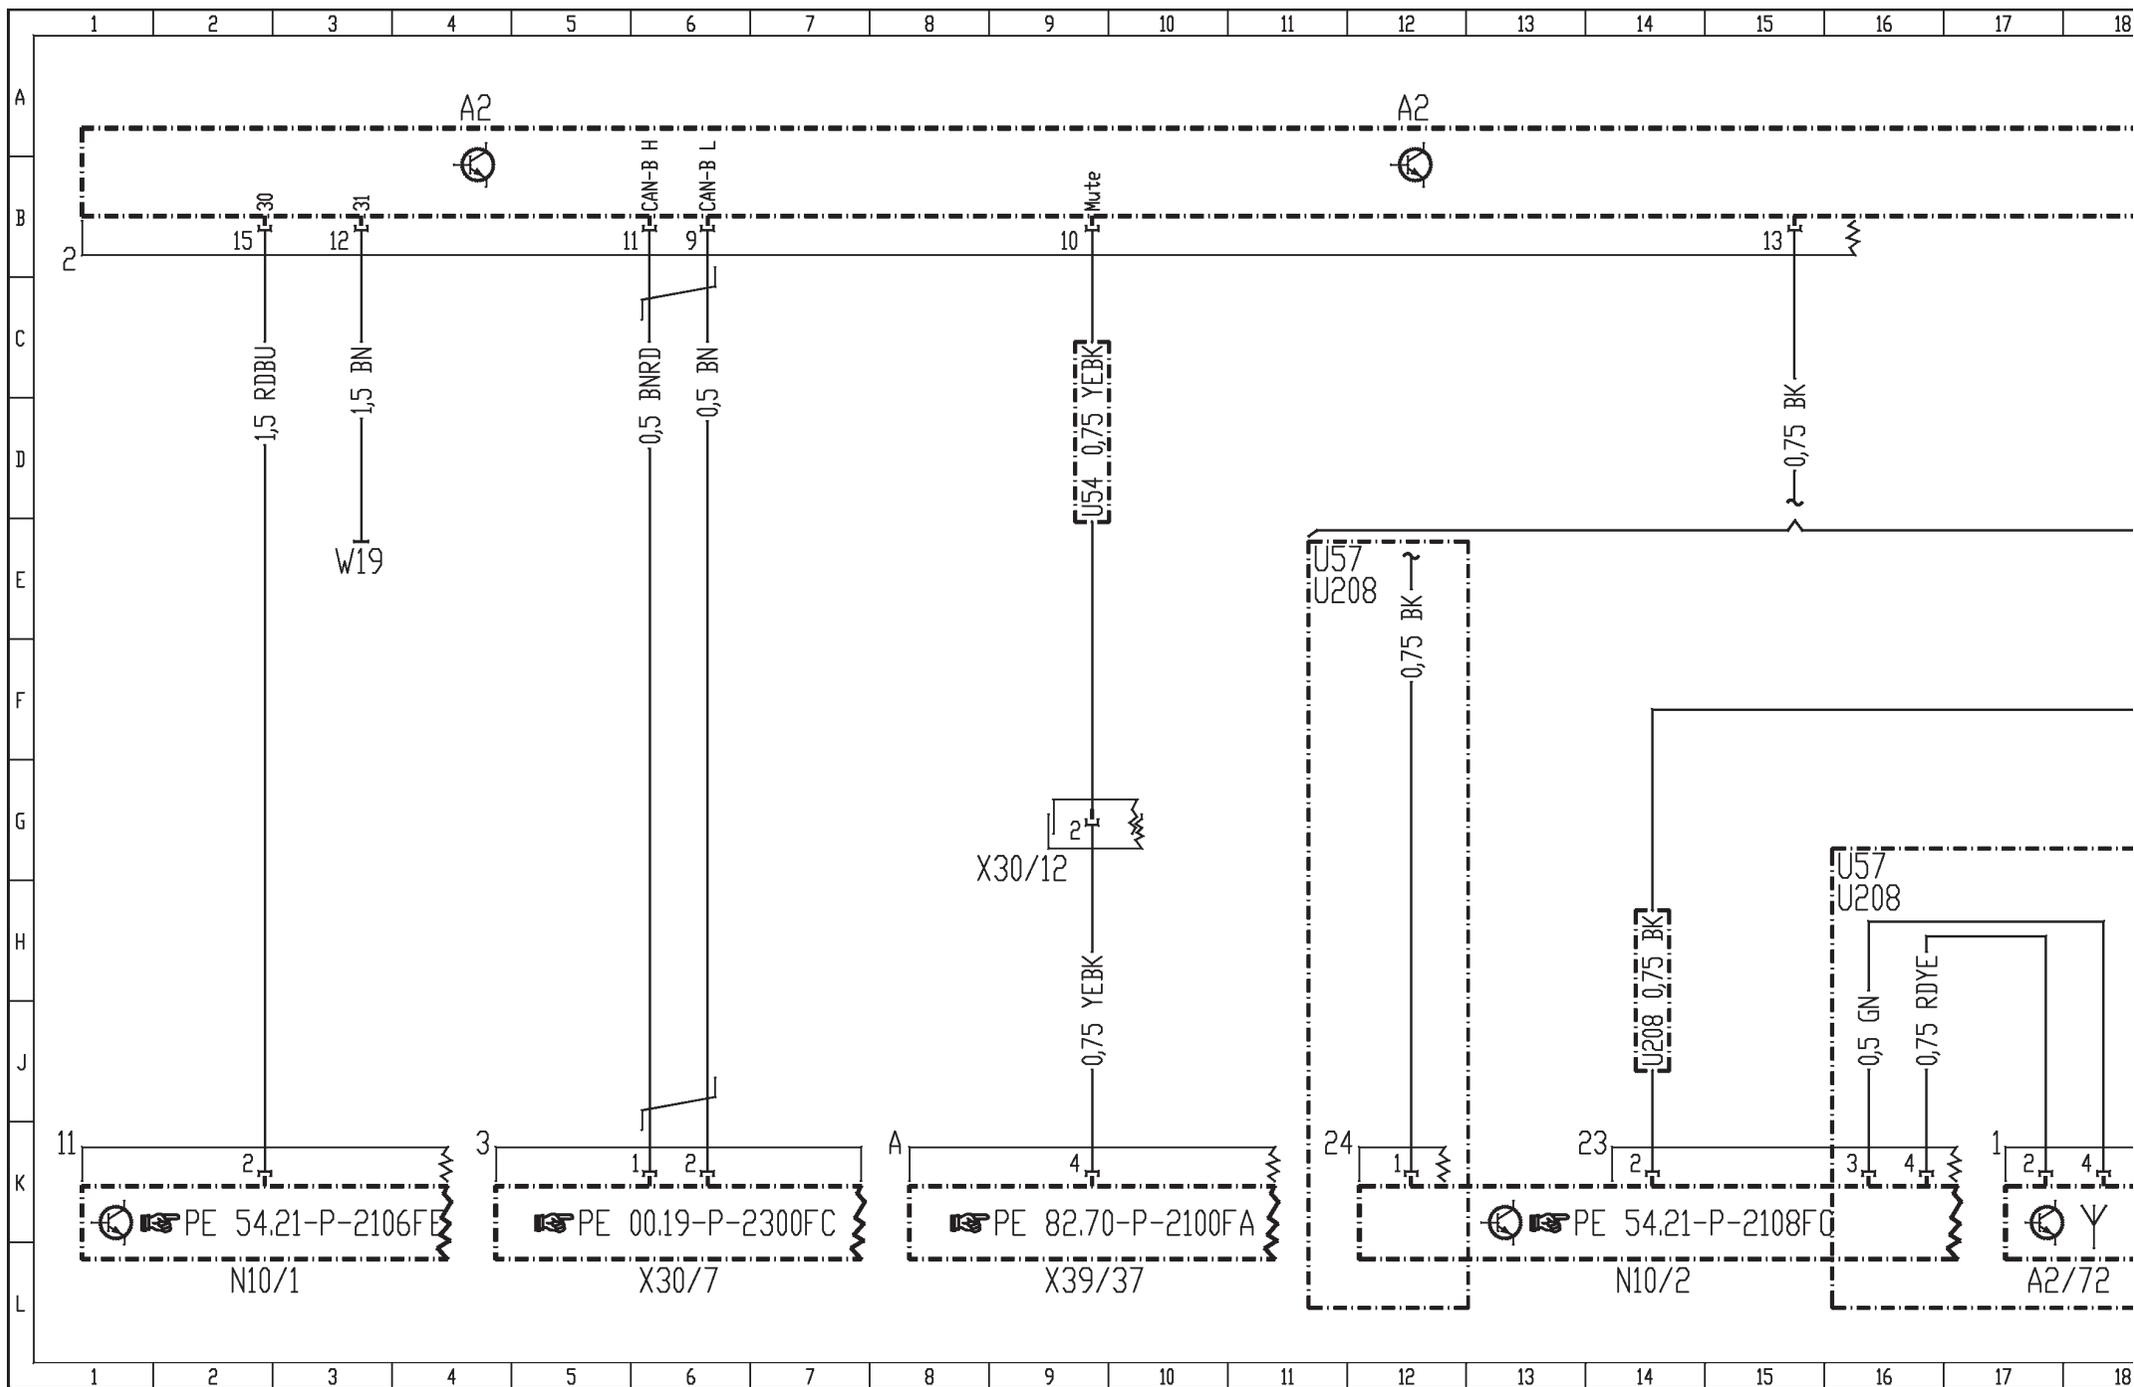

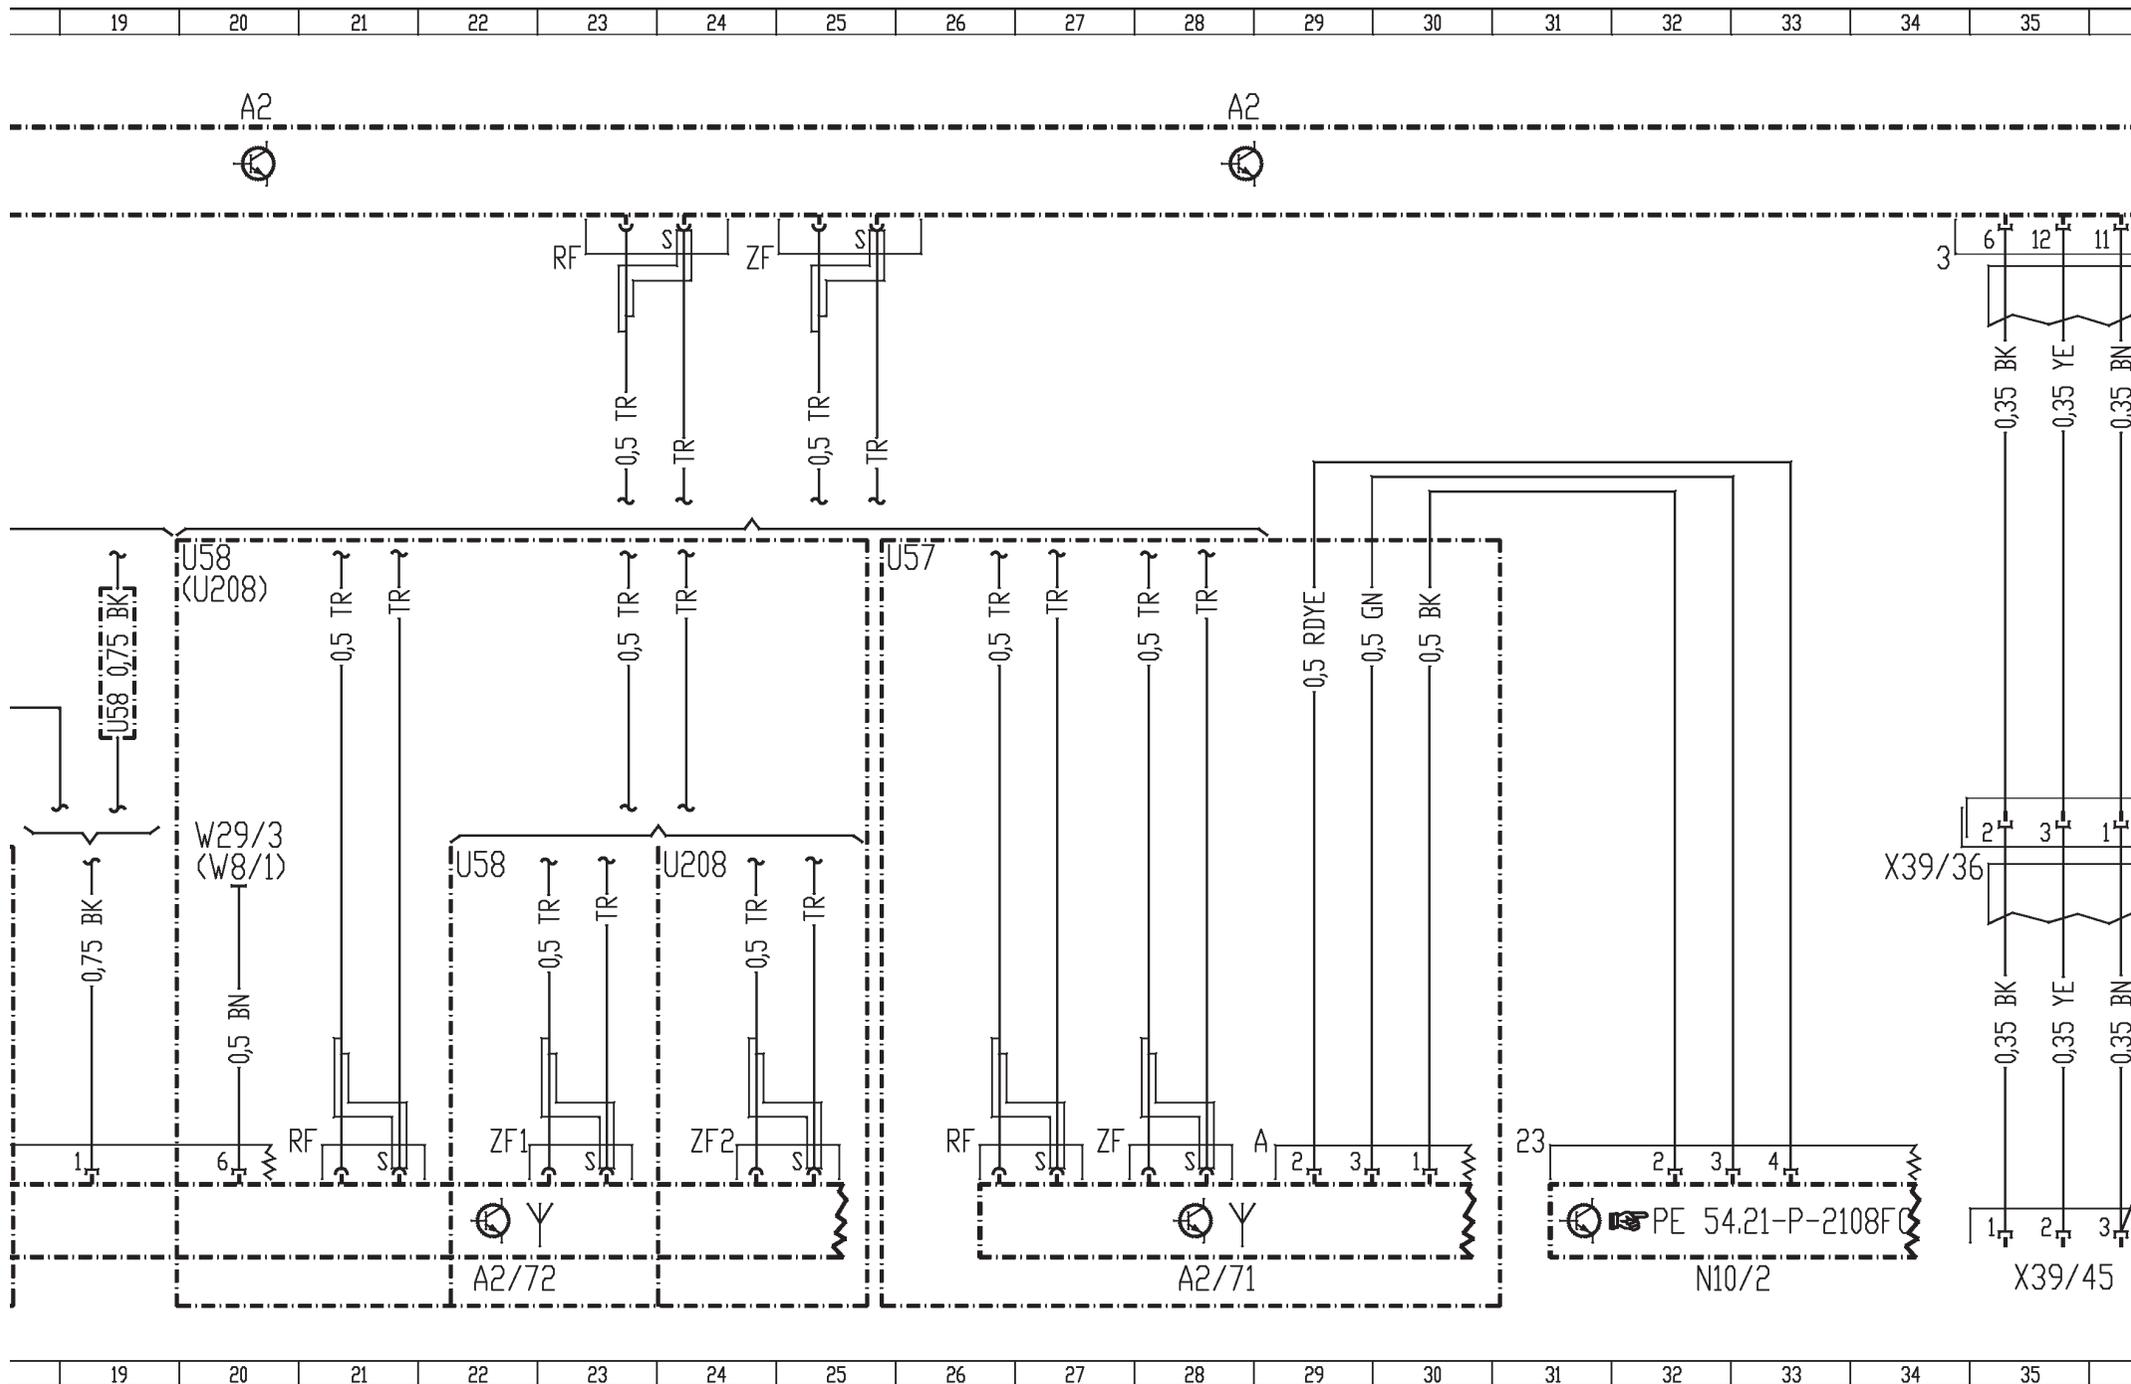


36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

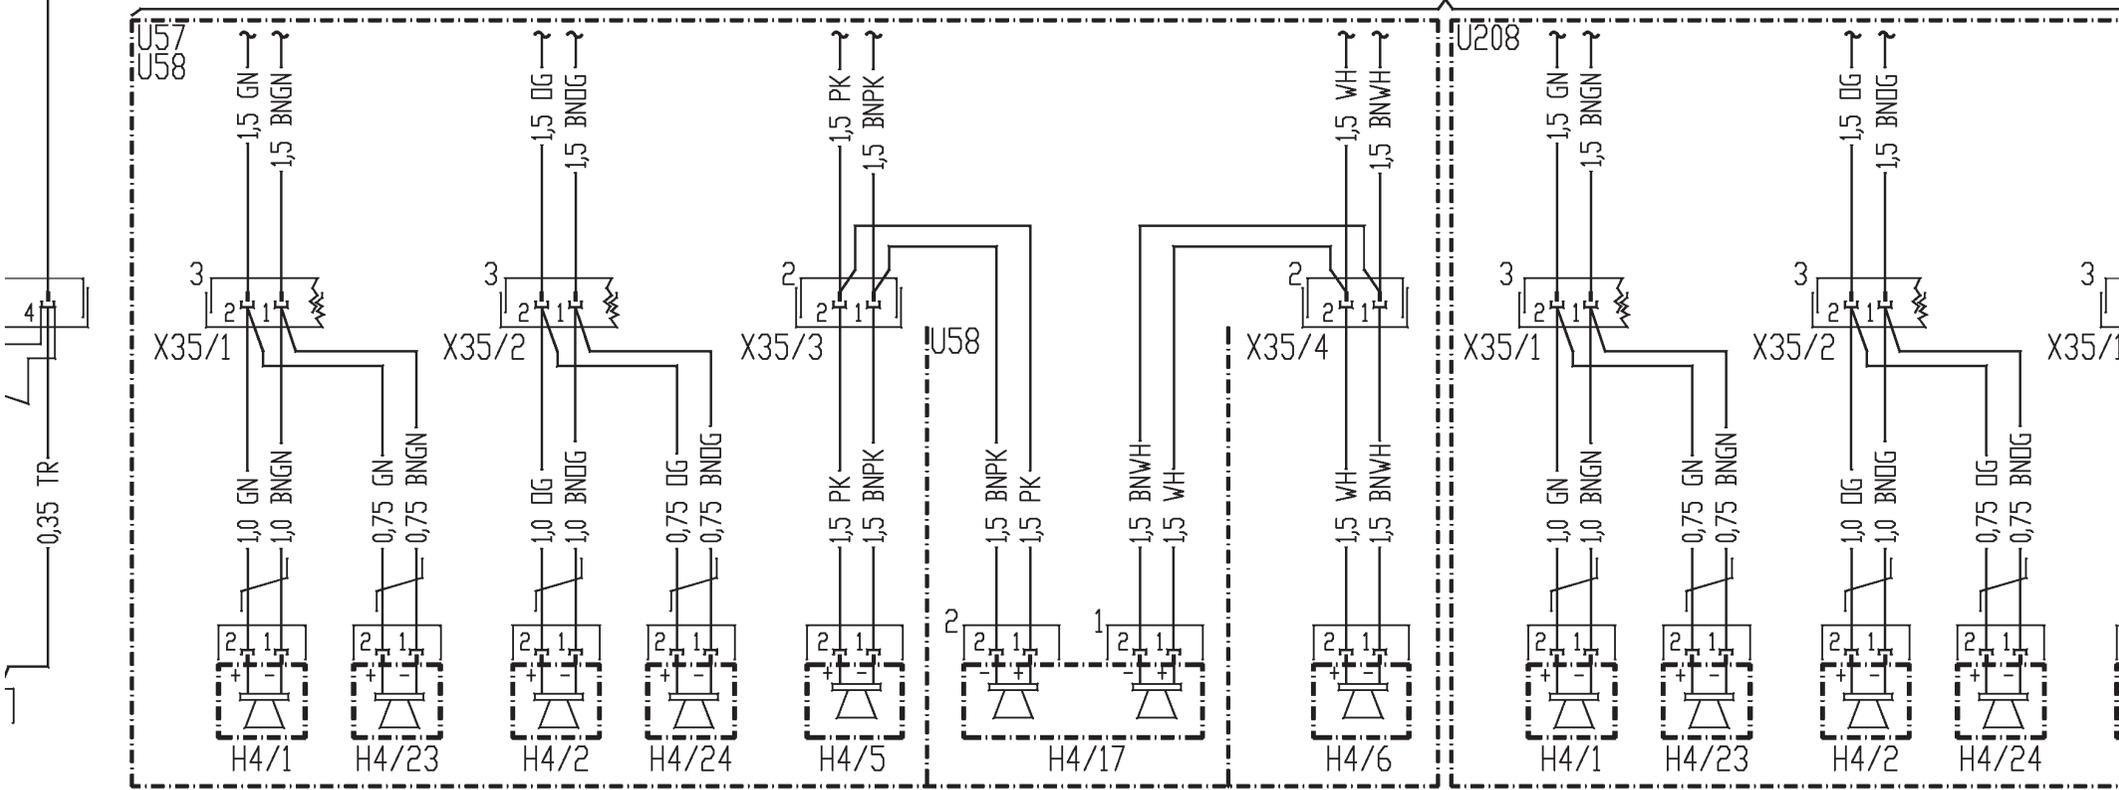


36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

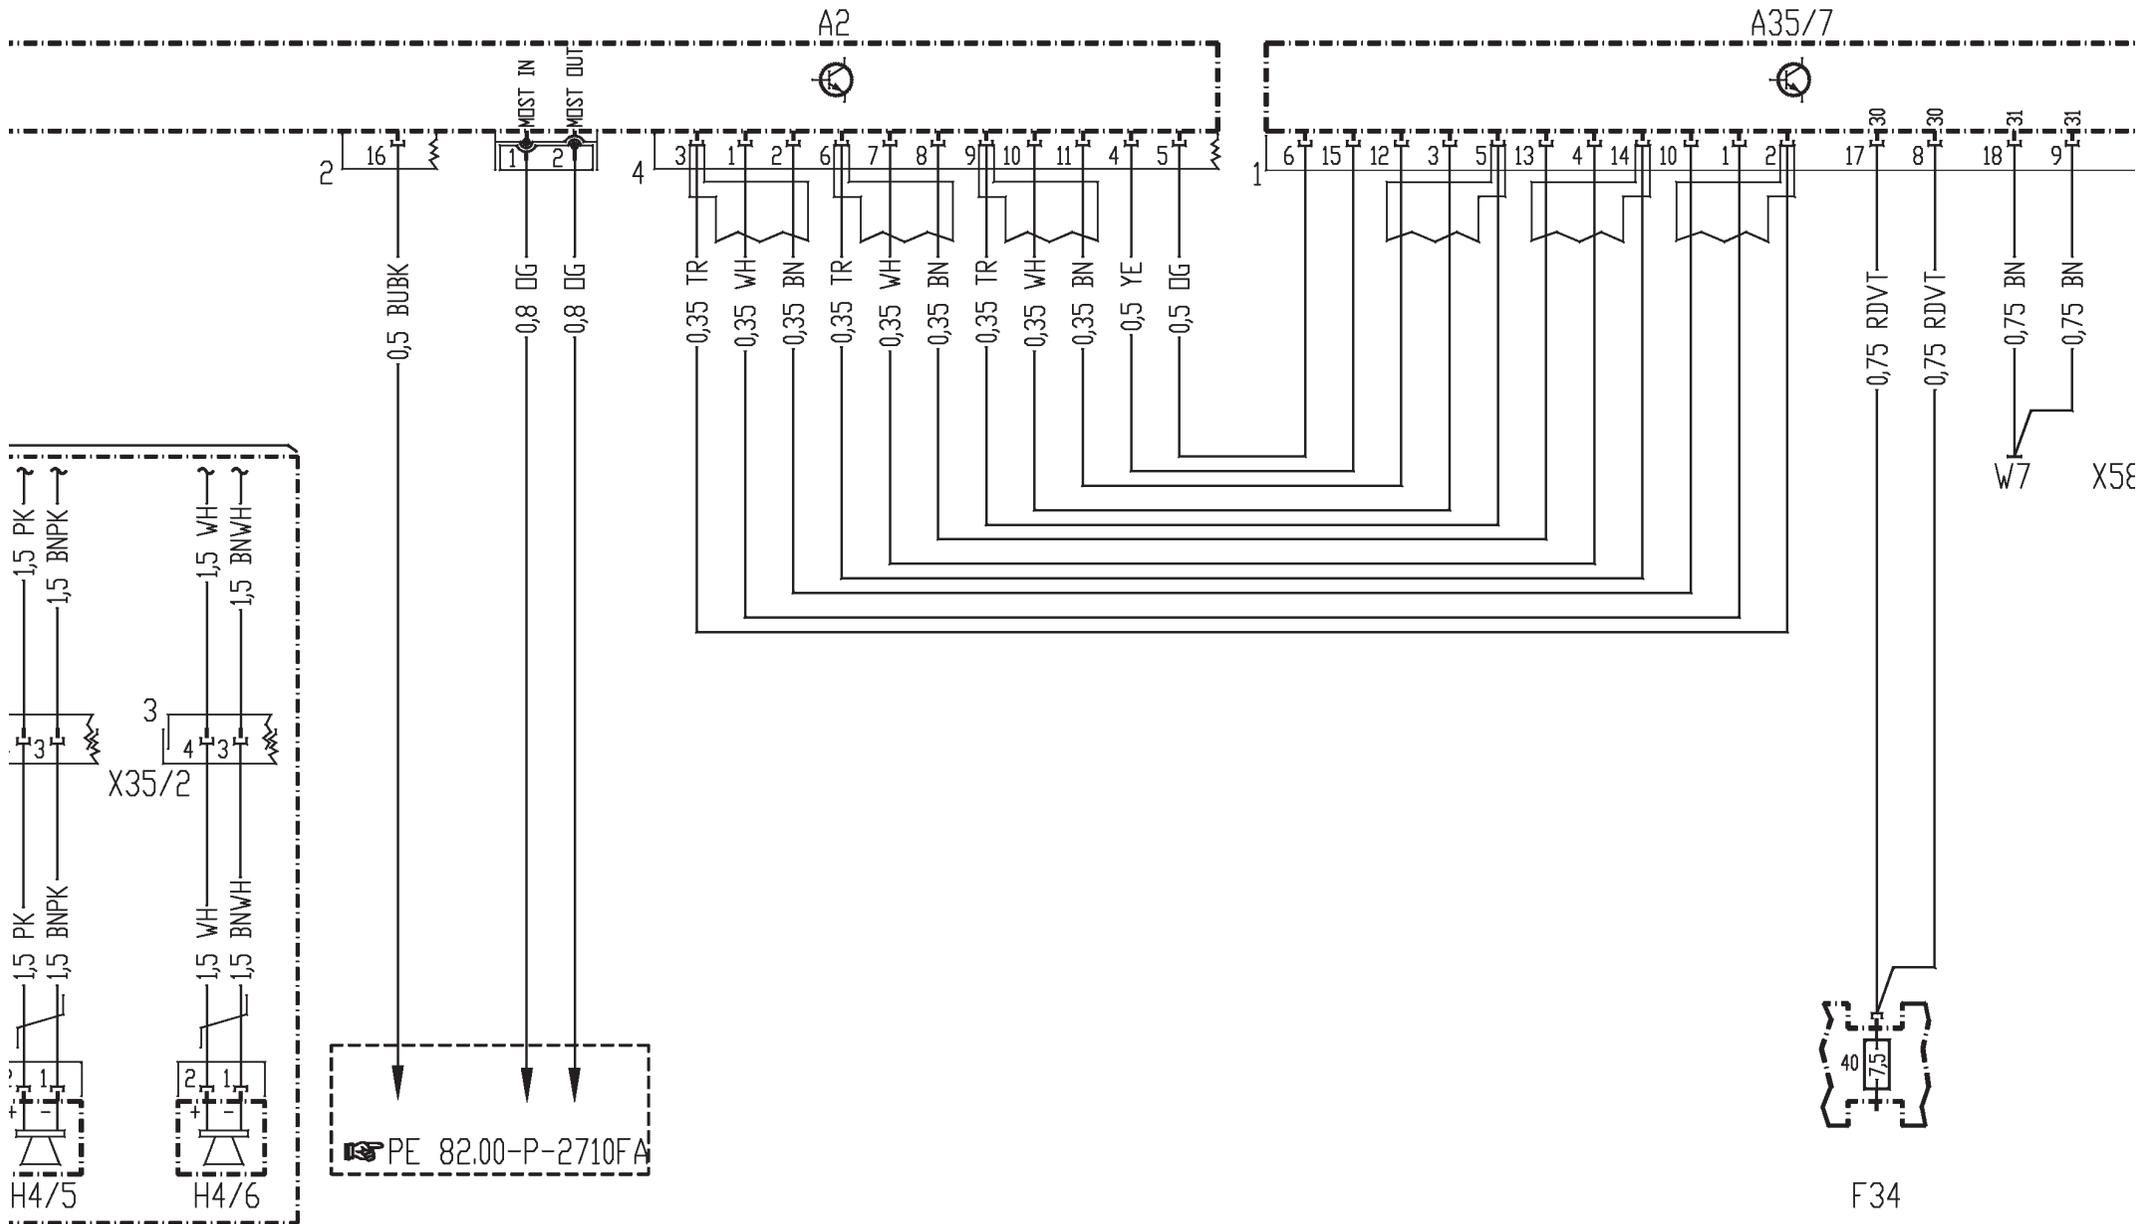


54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

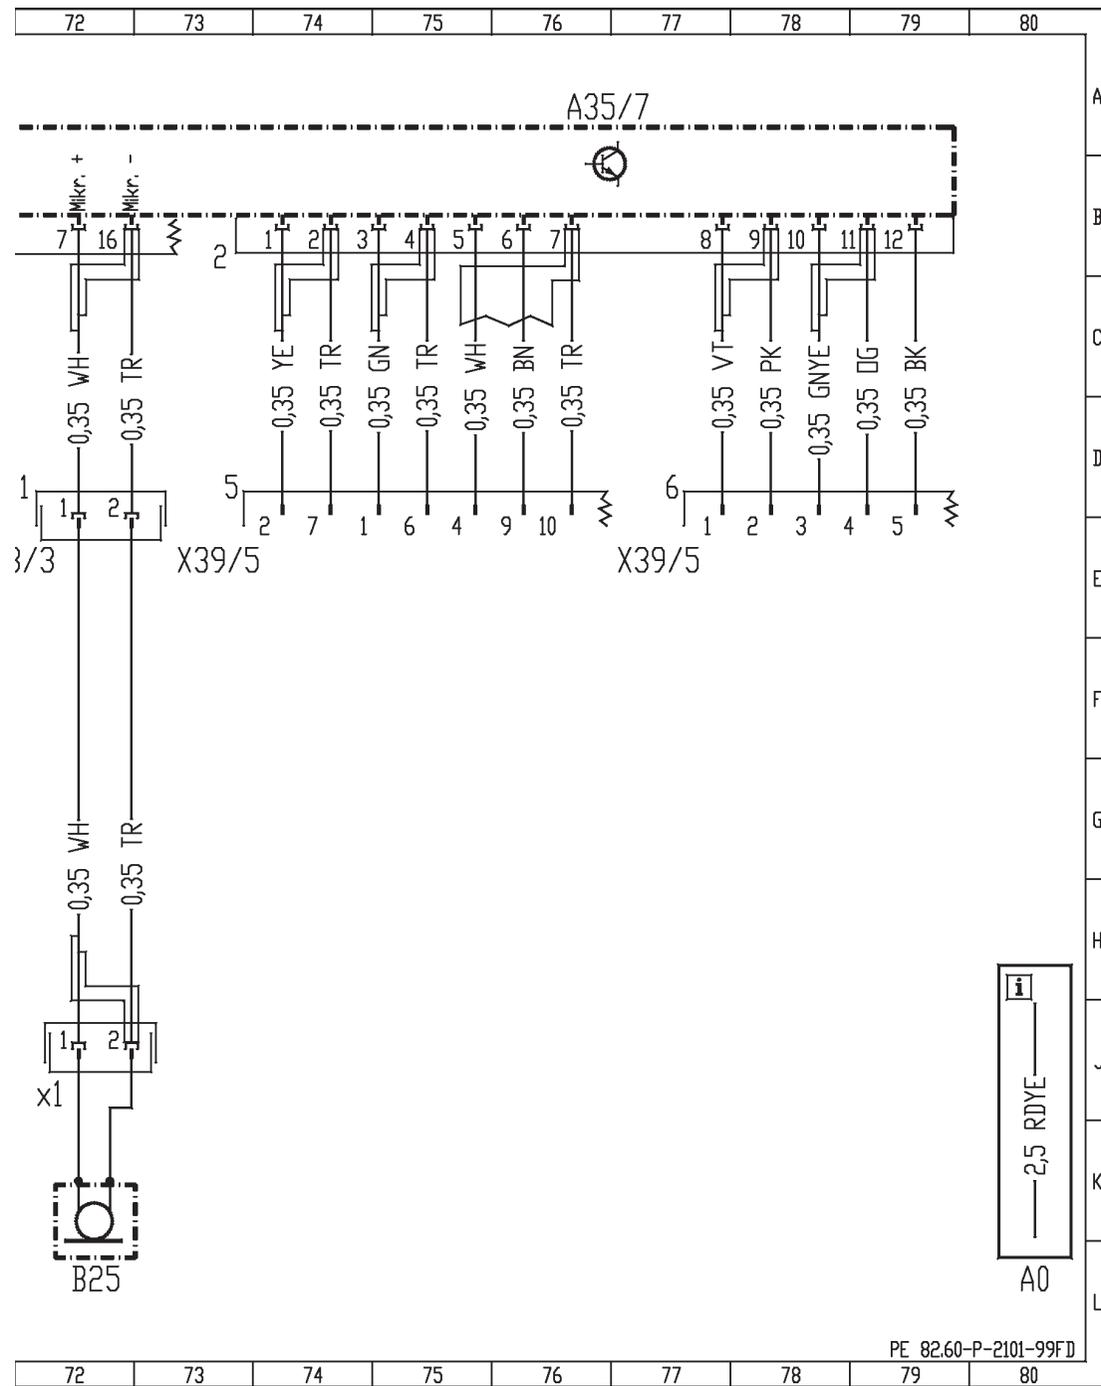


PE 82.60-P-2101-99FD

PE82.60-P-2101-60FE Légendes schéma électrique - Calculateur autoradio (RD)
TYPE 203 avec CODE (498) version Japon Calculateur N93/1 avec bus MOST

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	64L
A2/71	Amplificateur d'antenne 1 intégrée à la vitre	29L
A2/72	Module d'amplificateur d'antenne 2, antenne intégrée à la vitre	20L 23L
A28/10	Duplexeur d'antenne VICS	12L
A40/3	Unité de commande et d'affichage COMAND	8L
F34	Boîte à fusibles d'habitacle	1L
F34f36	Fusible 36	1K
H4/1	Haut-parleur porte avant droite	40L 51L
H4/2	Haut-parleur porte avant gauche	42L 54L
H4/5	Haut-parleur porte arrière gauche	45L 57L
H4/6	Haut-parleur porte arrière droite	49L 58L
H4/17	Haut-parleur bassbox	47L
H4/23	Haut-parleur porte AVG, triangle rétroviseur	41L 52L
H4/24	Haut-parleur porte AVD, triangle rétroviseur	43L 55L
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	4L 16L 33L
N93/1	Calculateur gateway audio	4A 12A 20A 28A 36A 44A 52A 59A
U57	Valable pour type 203.2	2E 26E 39E
U58	Valable pour type 203.0	2E 18E 23G 39E 46H
U208	Valable pour type 203.7	2E 18E 25G 50E
W7	Masse, coffre passage de roue droit	3G
W8/1	Masse hayon, gauche	3G 21G
W29/3	Masse montant C gauche	21G
X30/7	Connecteur distributeur de potentiel (CAN) gauche	36L
X35/1	Bloc de connexion porte avant gauche	39G 51G 56G
X35/2	Bloc de connexion porte AVD	42G 53G 58G
X35/3	Interface arrière gauche	44G
X35/4	Bloc de connexion porte arrière droite	48G

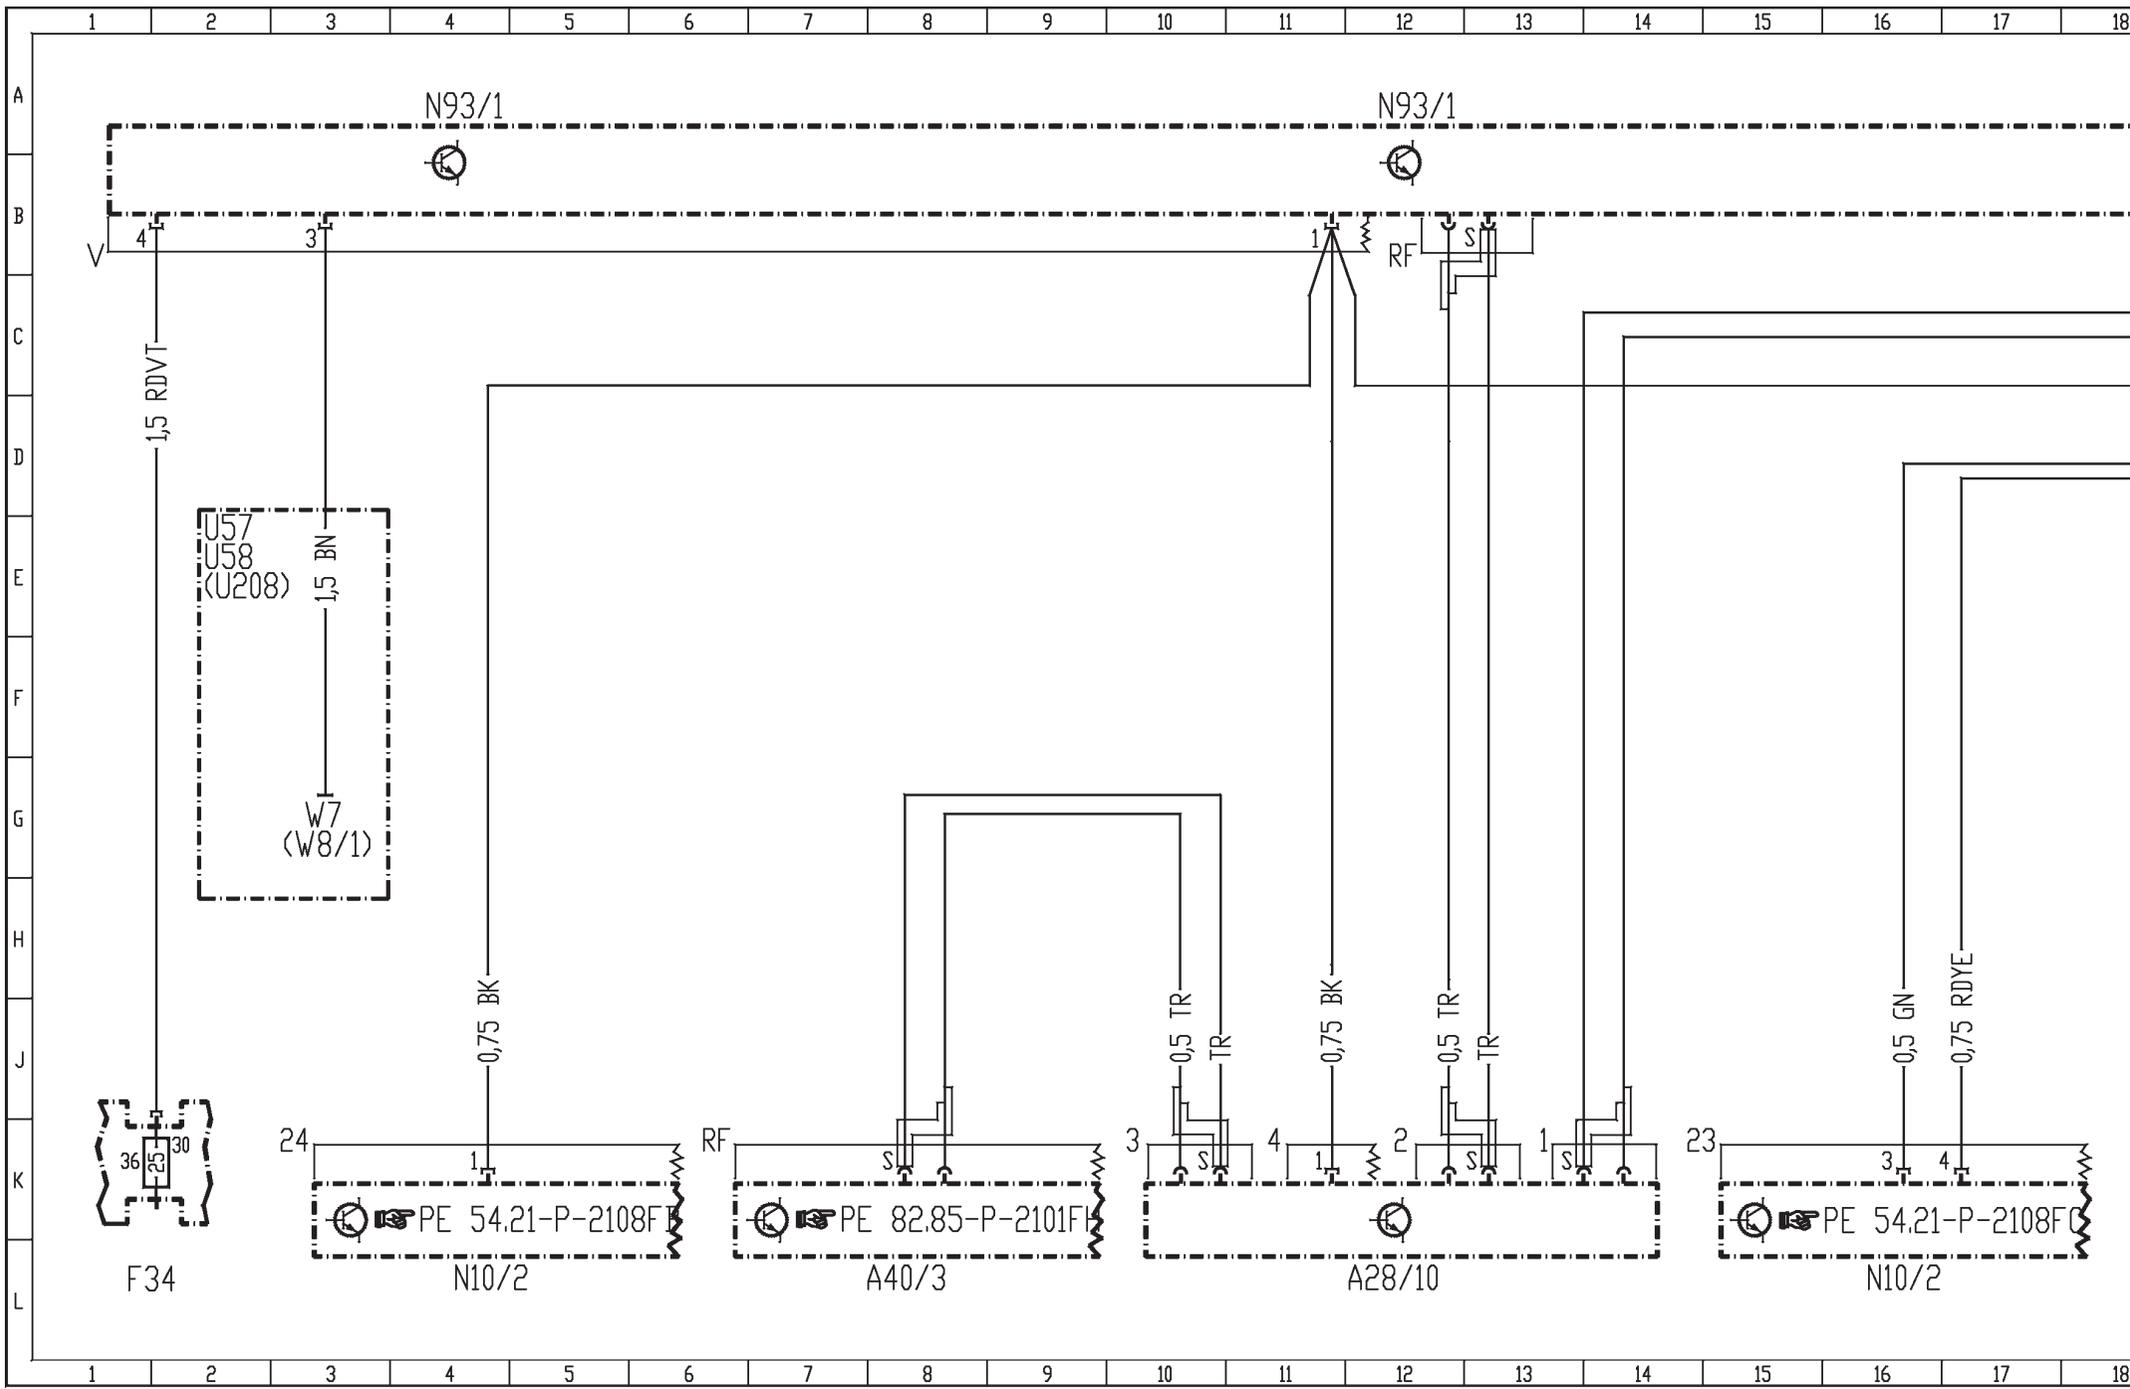

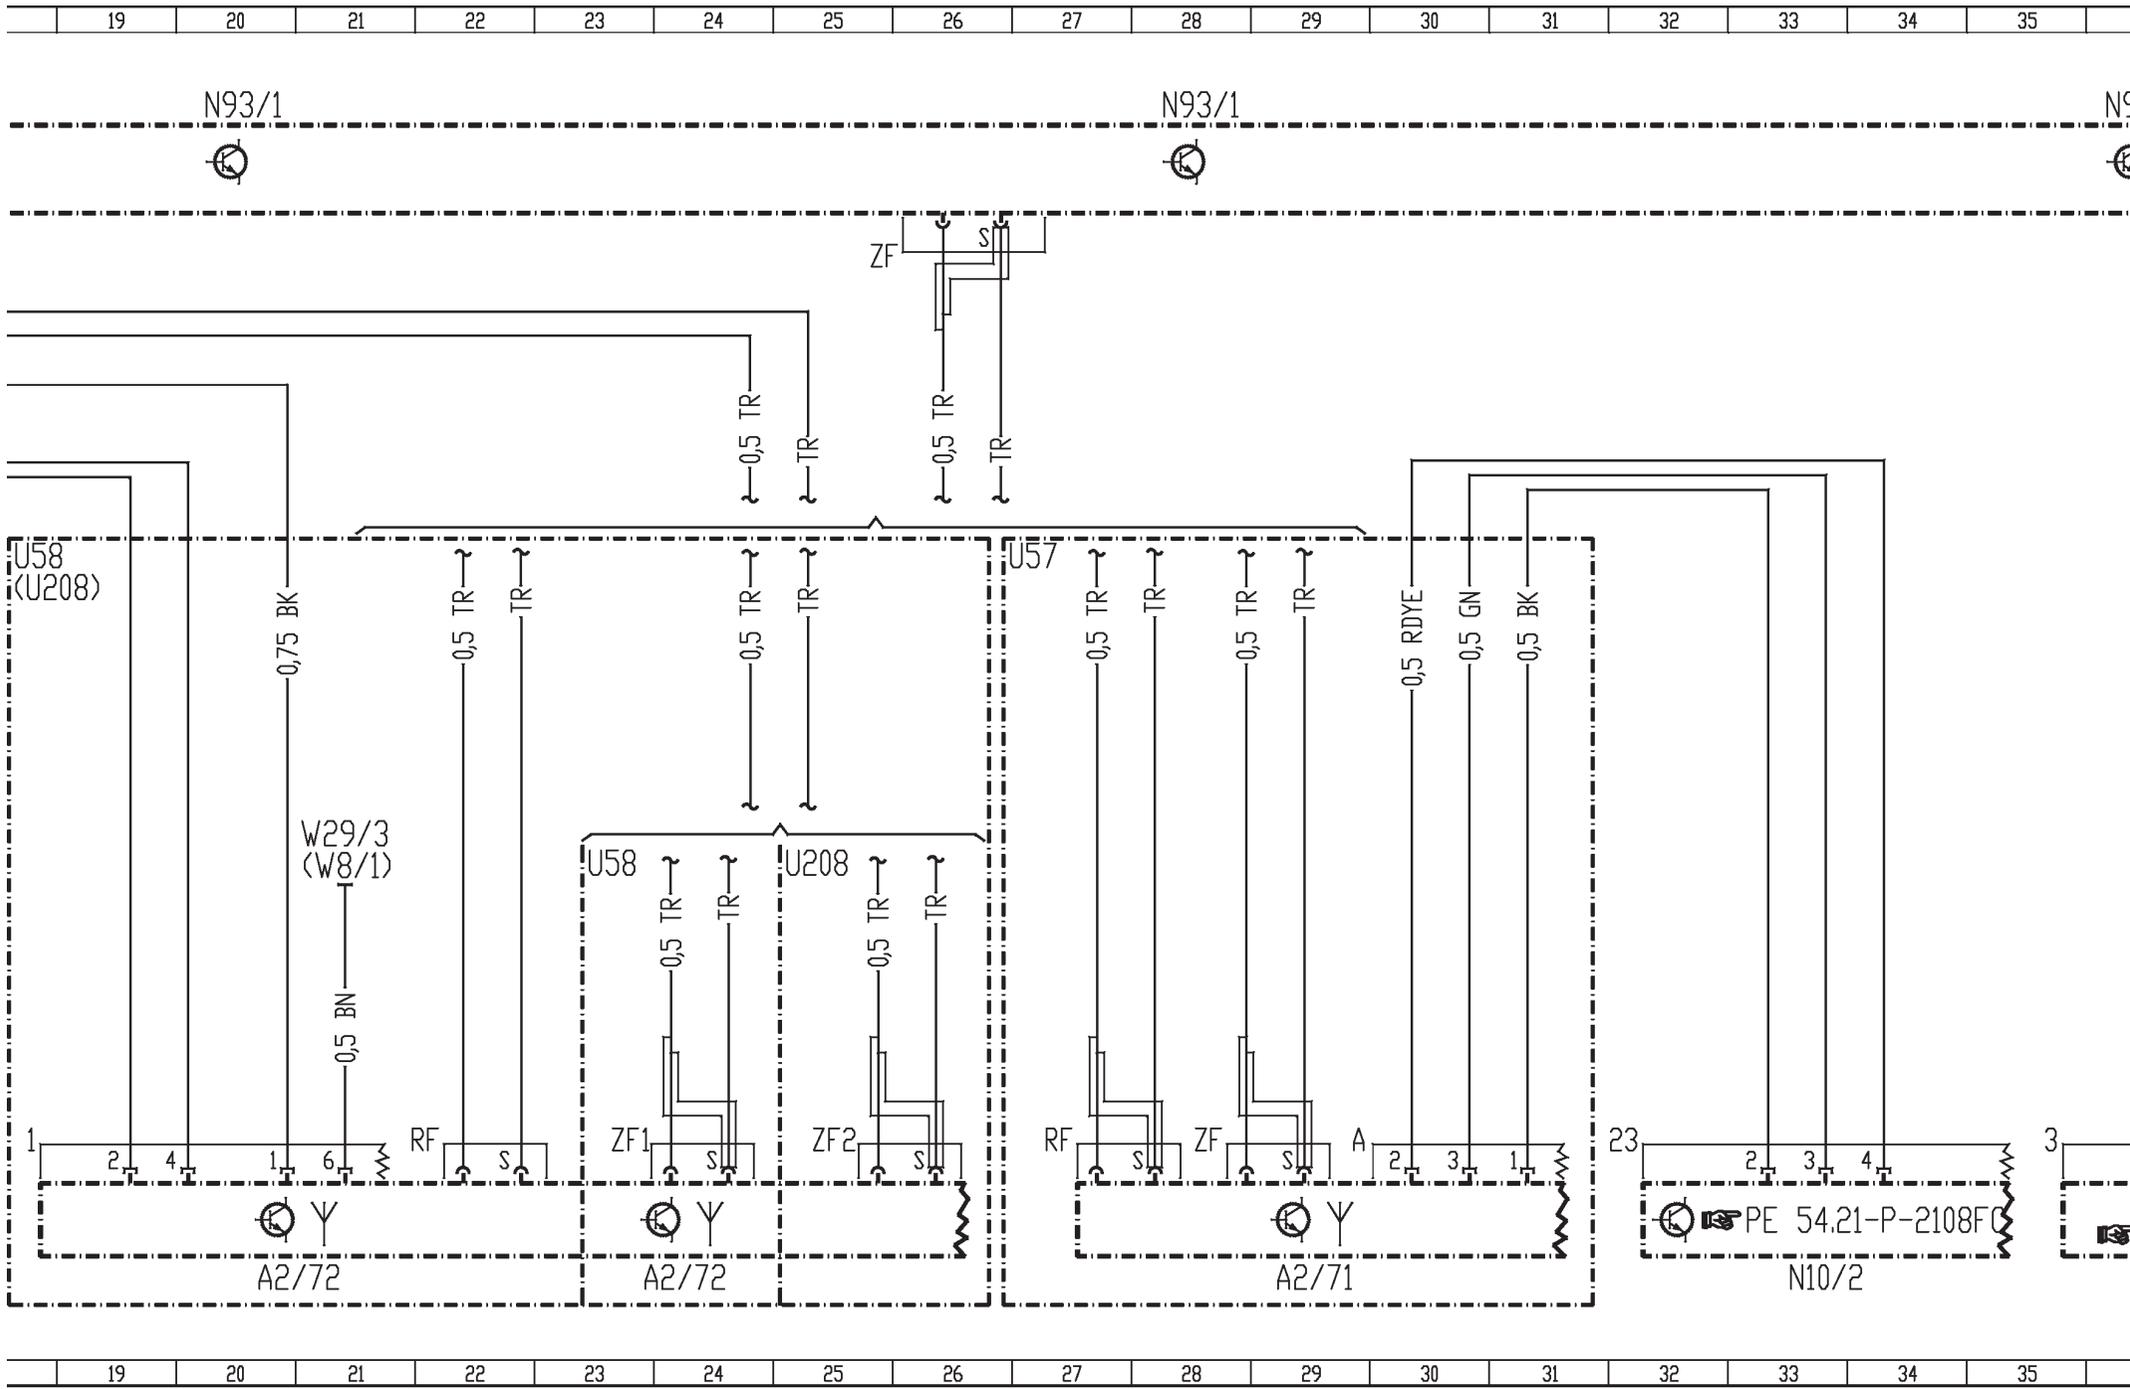


36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


3/1

N93/1

N93/1

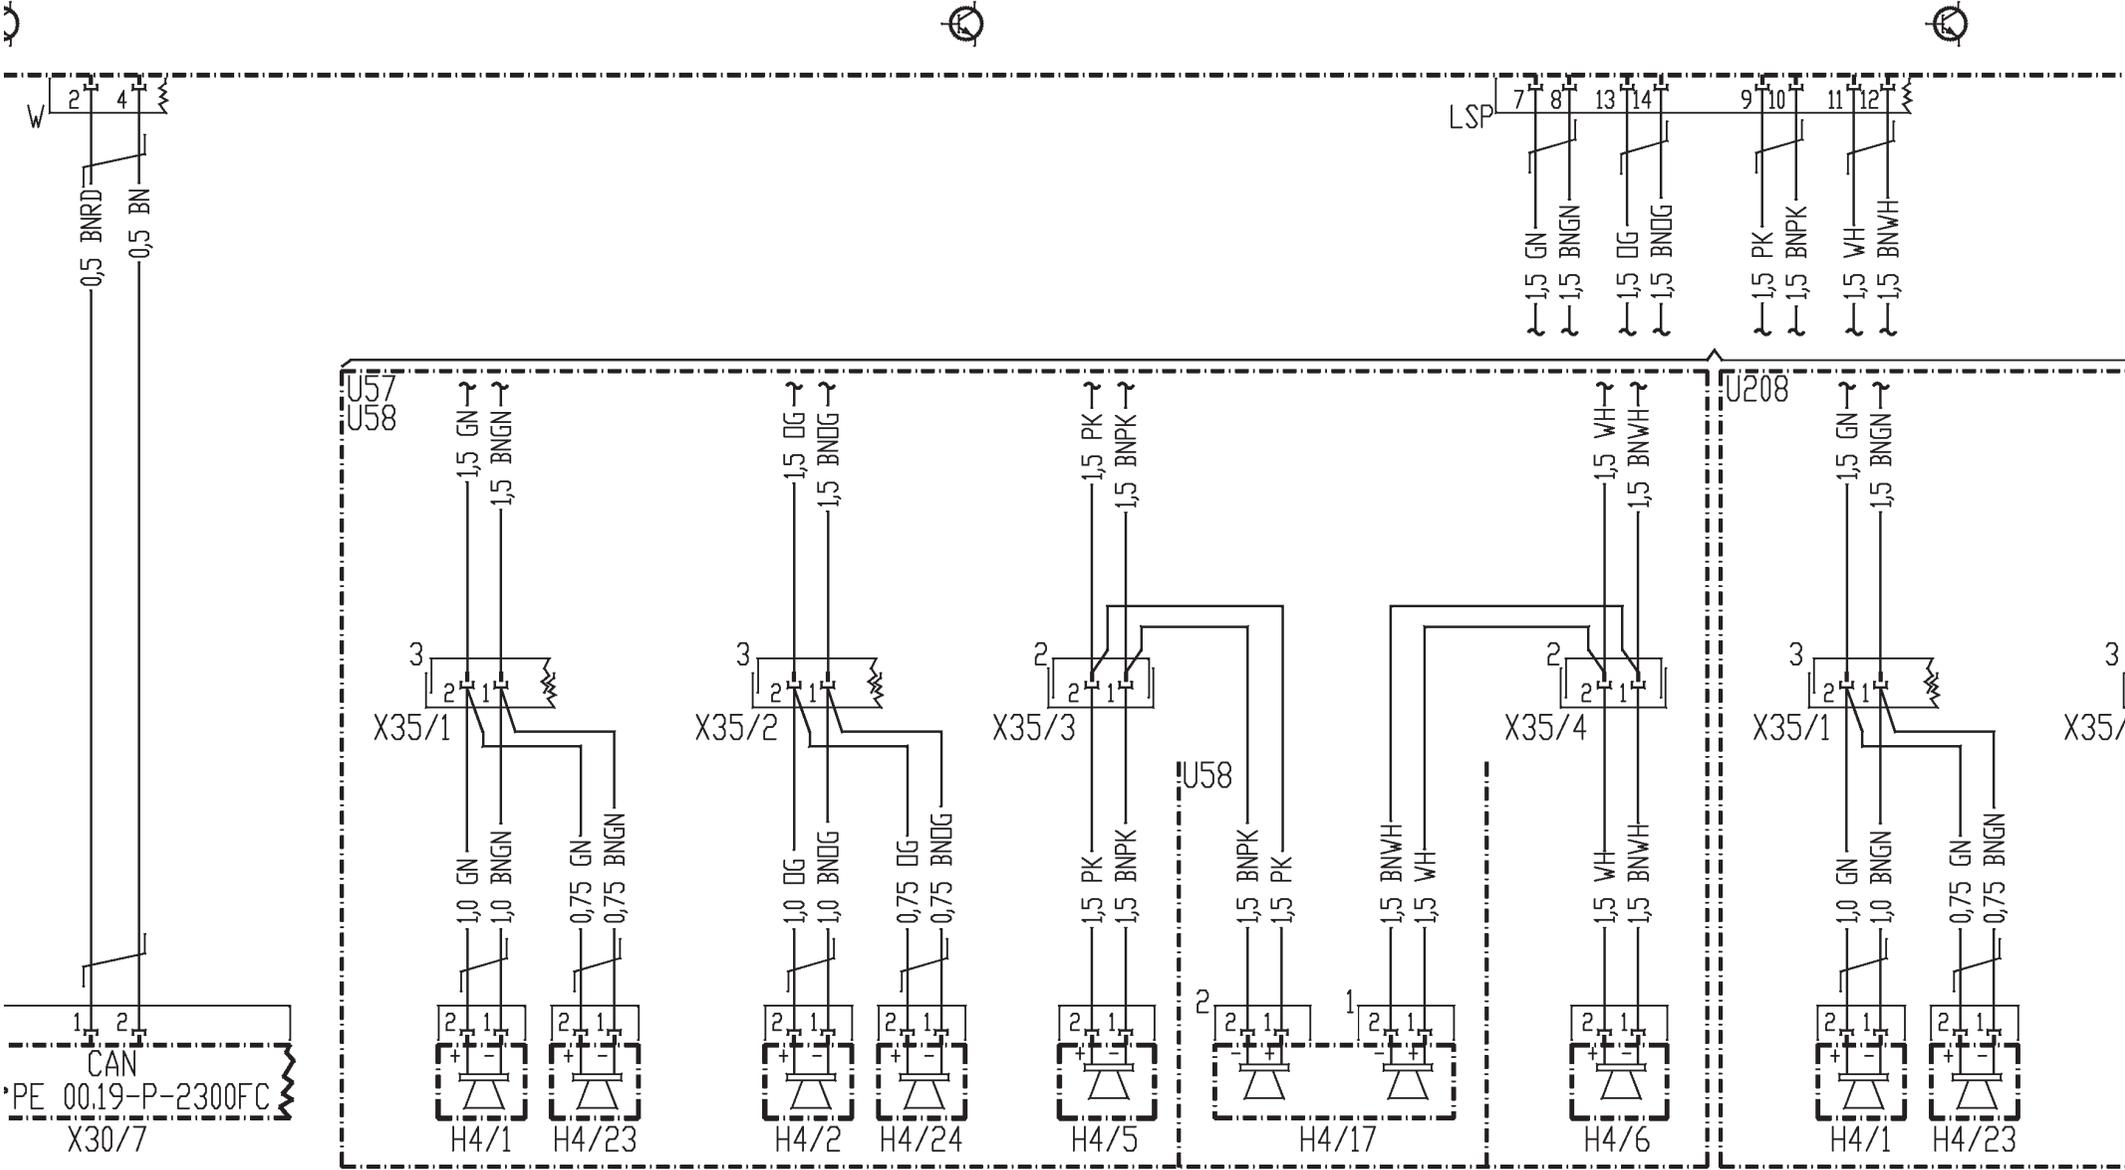



36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

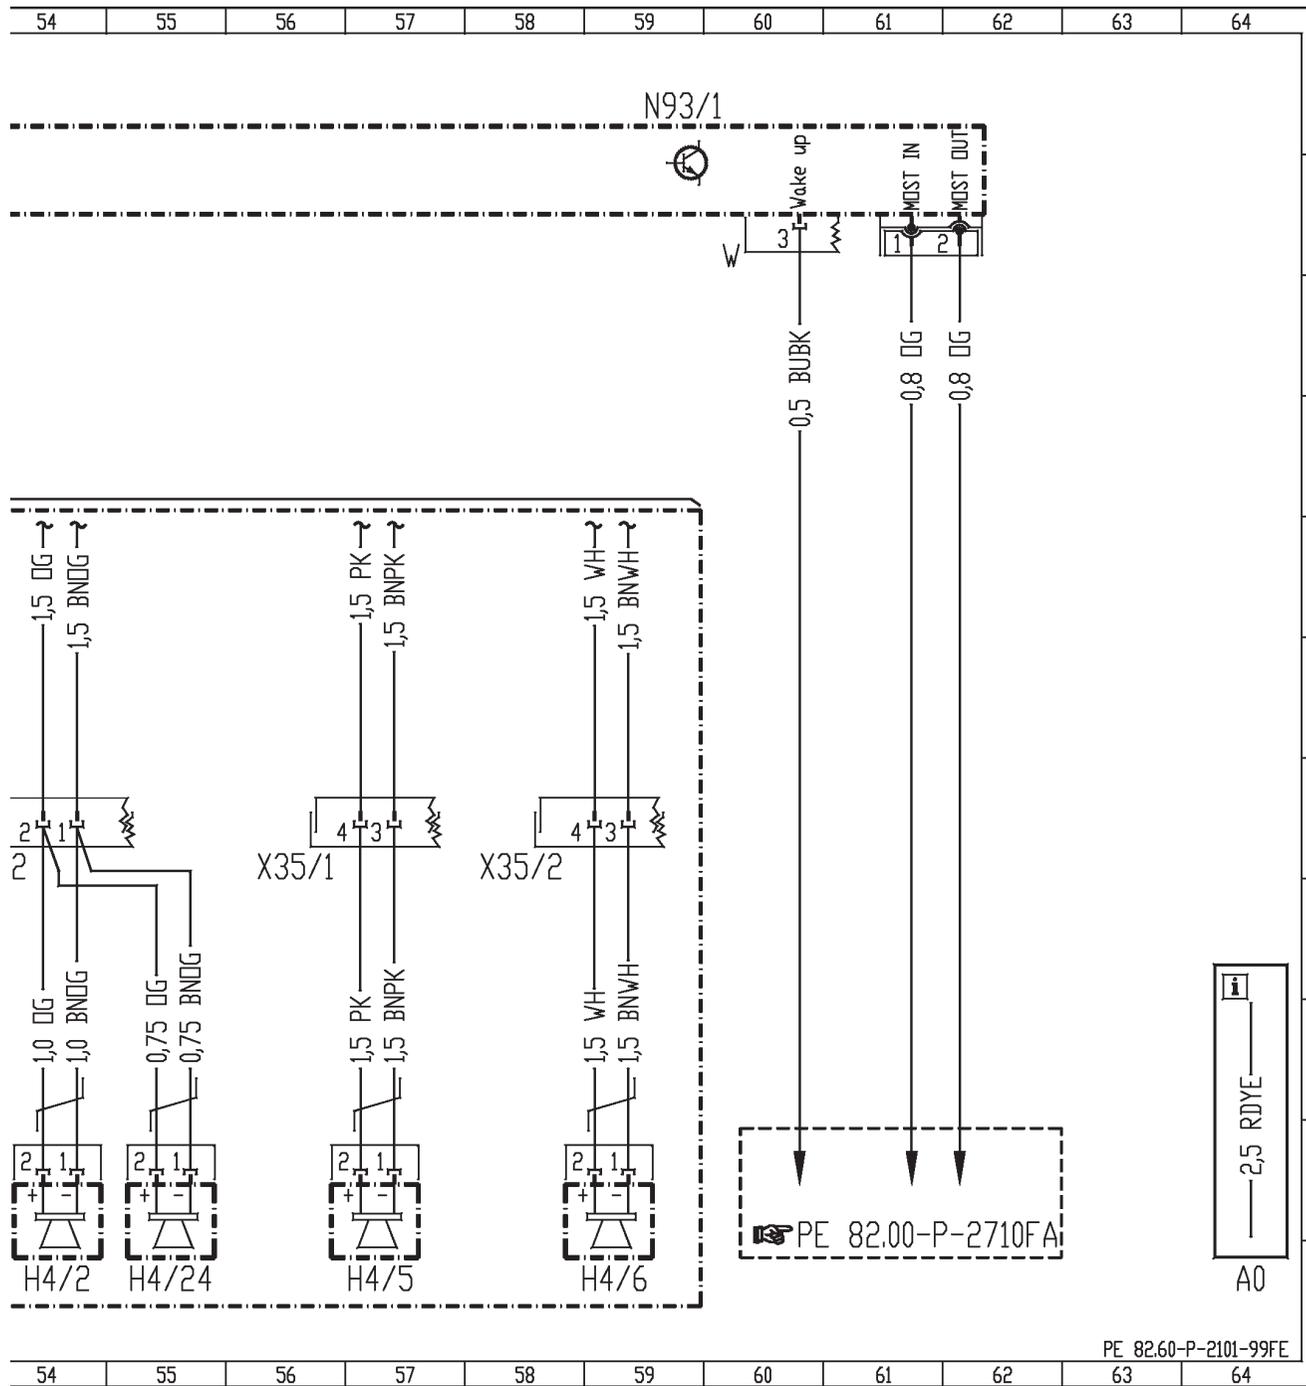

PE 82.60-P-2101-99FE

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	32L
A2/10	Tuner TV (MOST)	4A 12A 20A 28A
A2/71	Amplificateur d'antenne 1 intégrée à la vitre	18L
A2/73	Module d'amplificateur d'antenne 3, antenne intégrée à la vitre	6L 9L
A2/74	Module d'amplificateur d'antenne 4, antenne intégrée à la vitre	15L
A40/3	Unité de commande et d'affichage COMAND	26L
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	2L 22L
U57	Valable pour type 203.2	11E
U58	Valable pour type 203.0	8E
U208	Valable pour type 203.7	8E
W8/2	Masse hayon, droite	4G
Z28/10	Douille d'extrémité blindage récepteur	4E

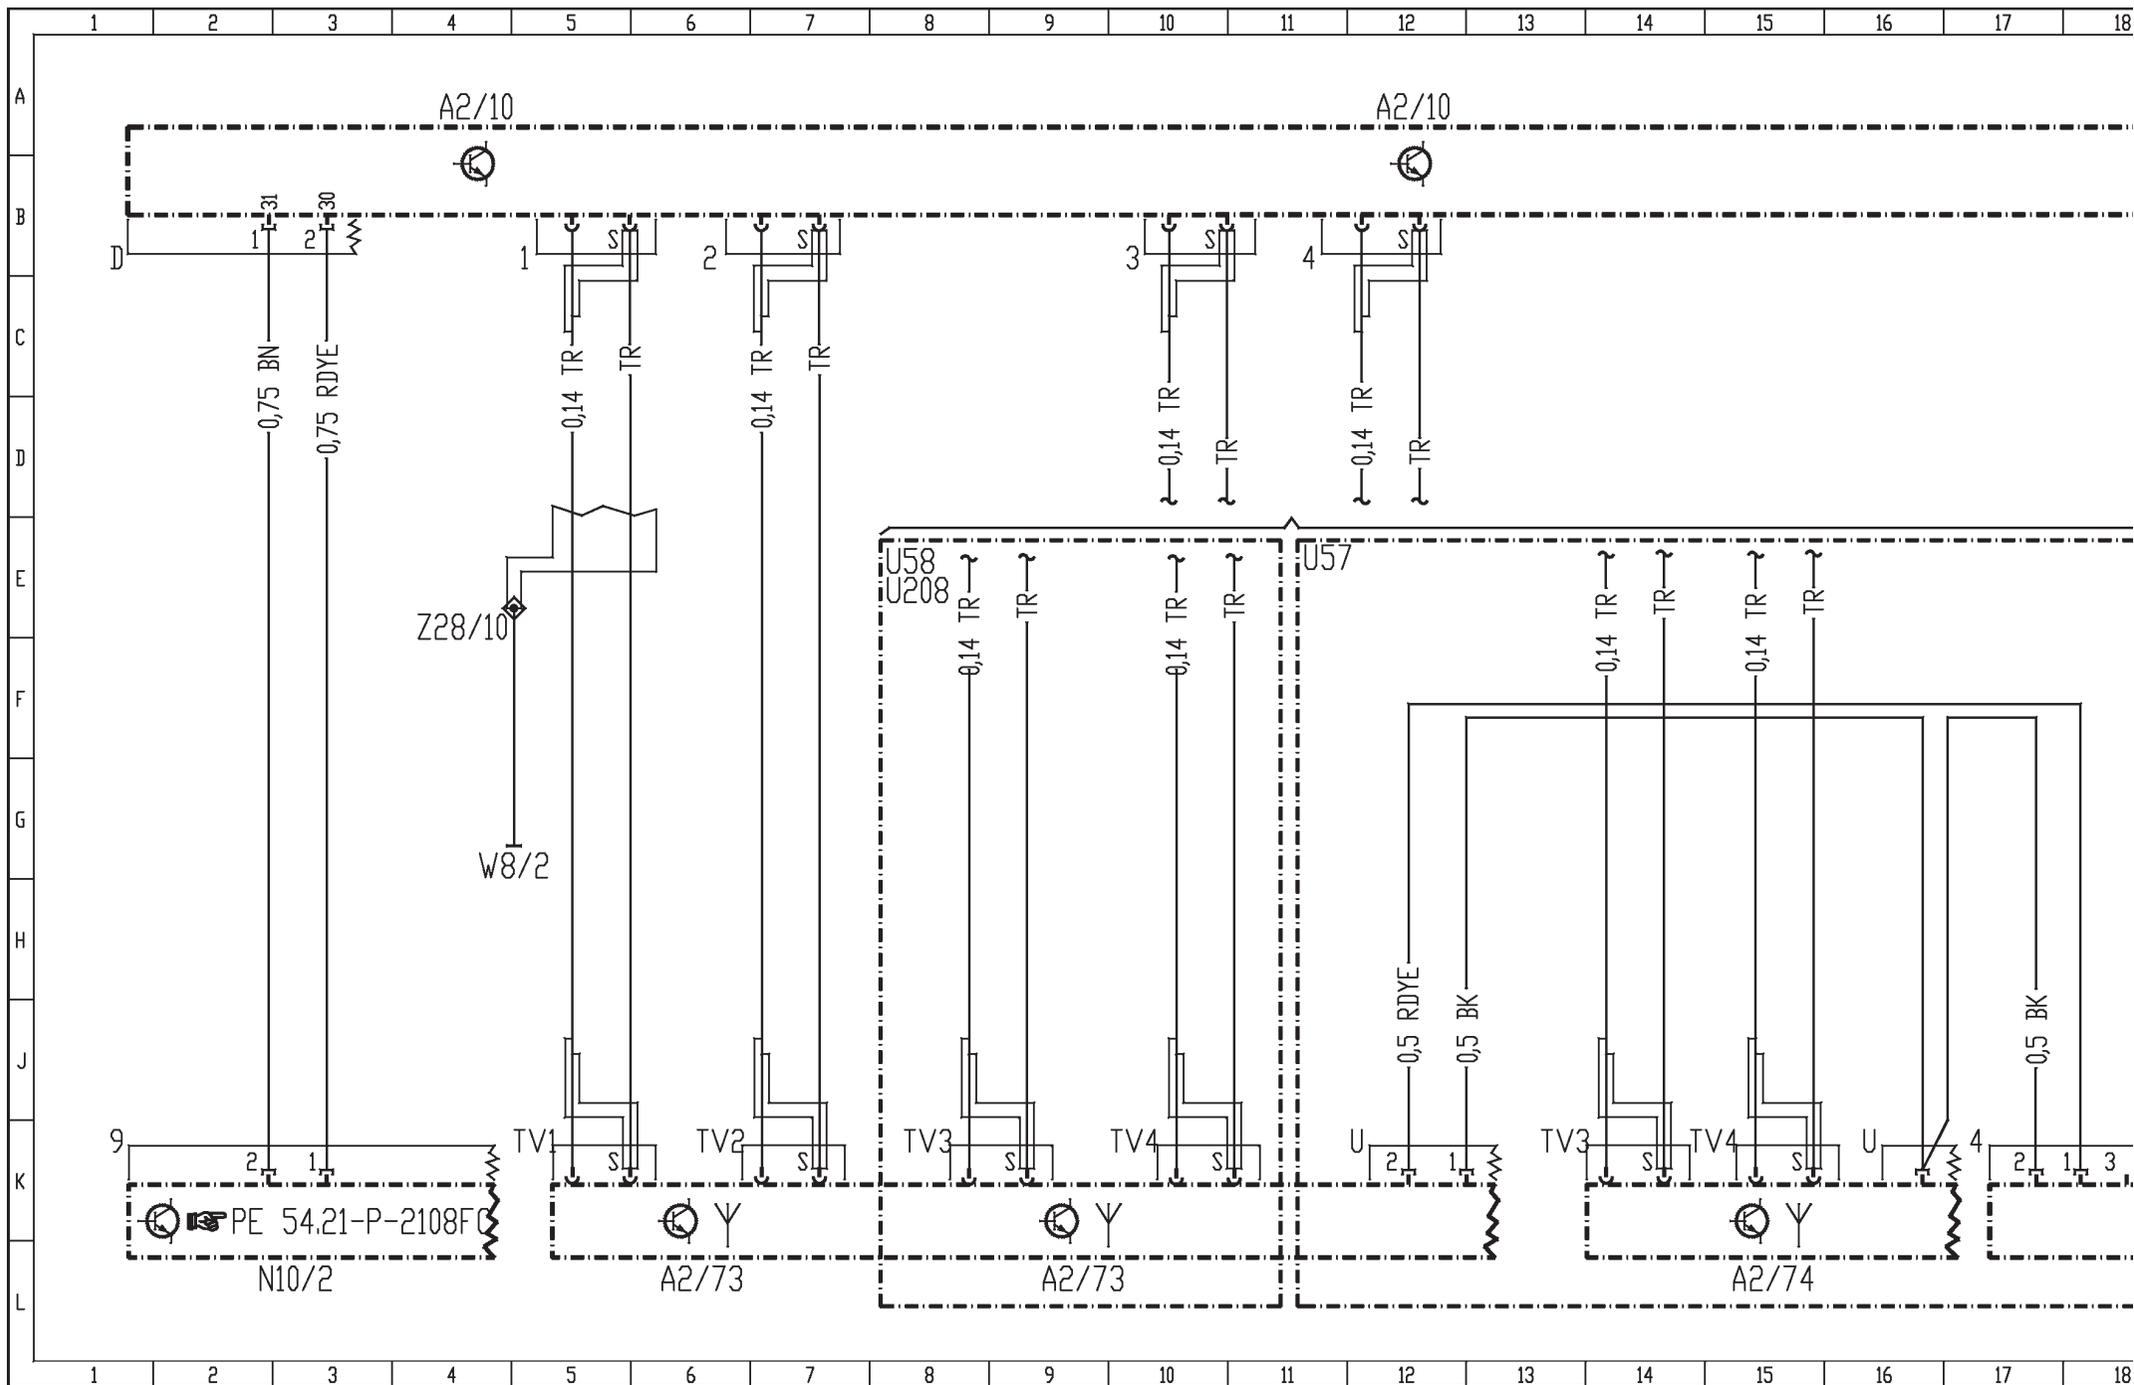


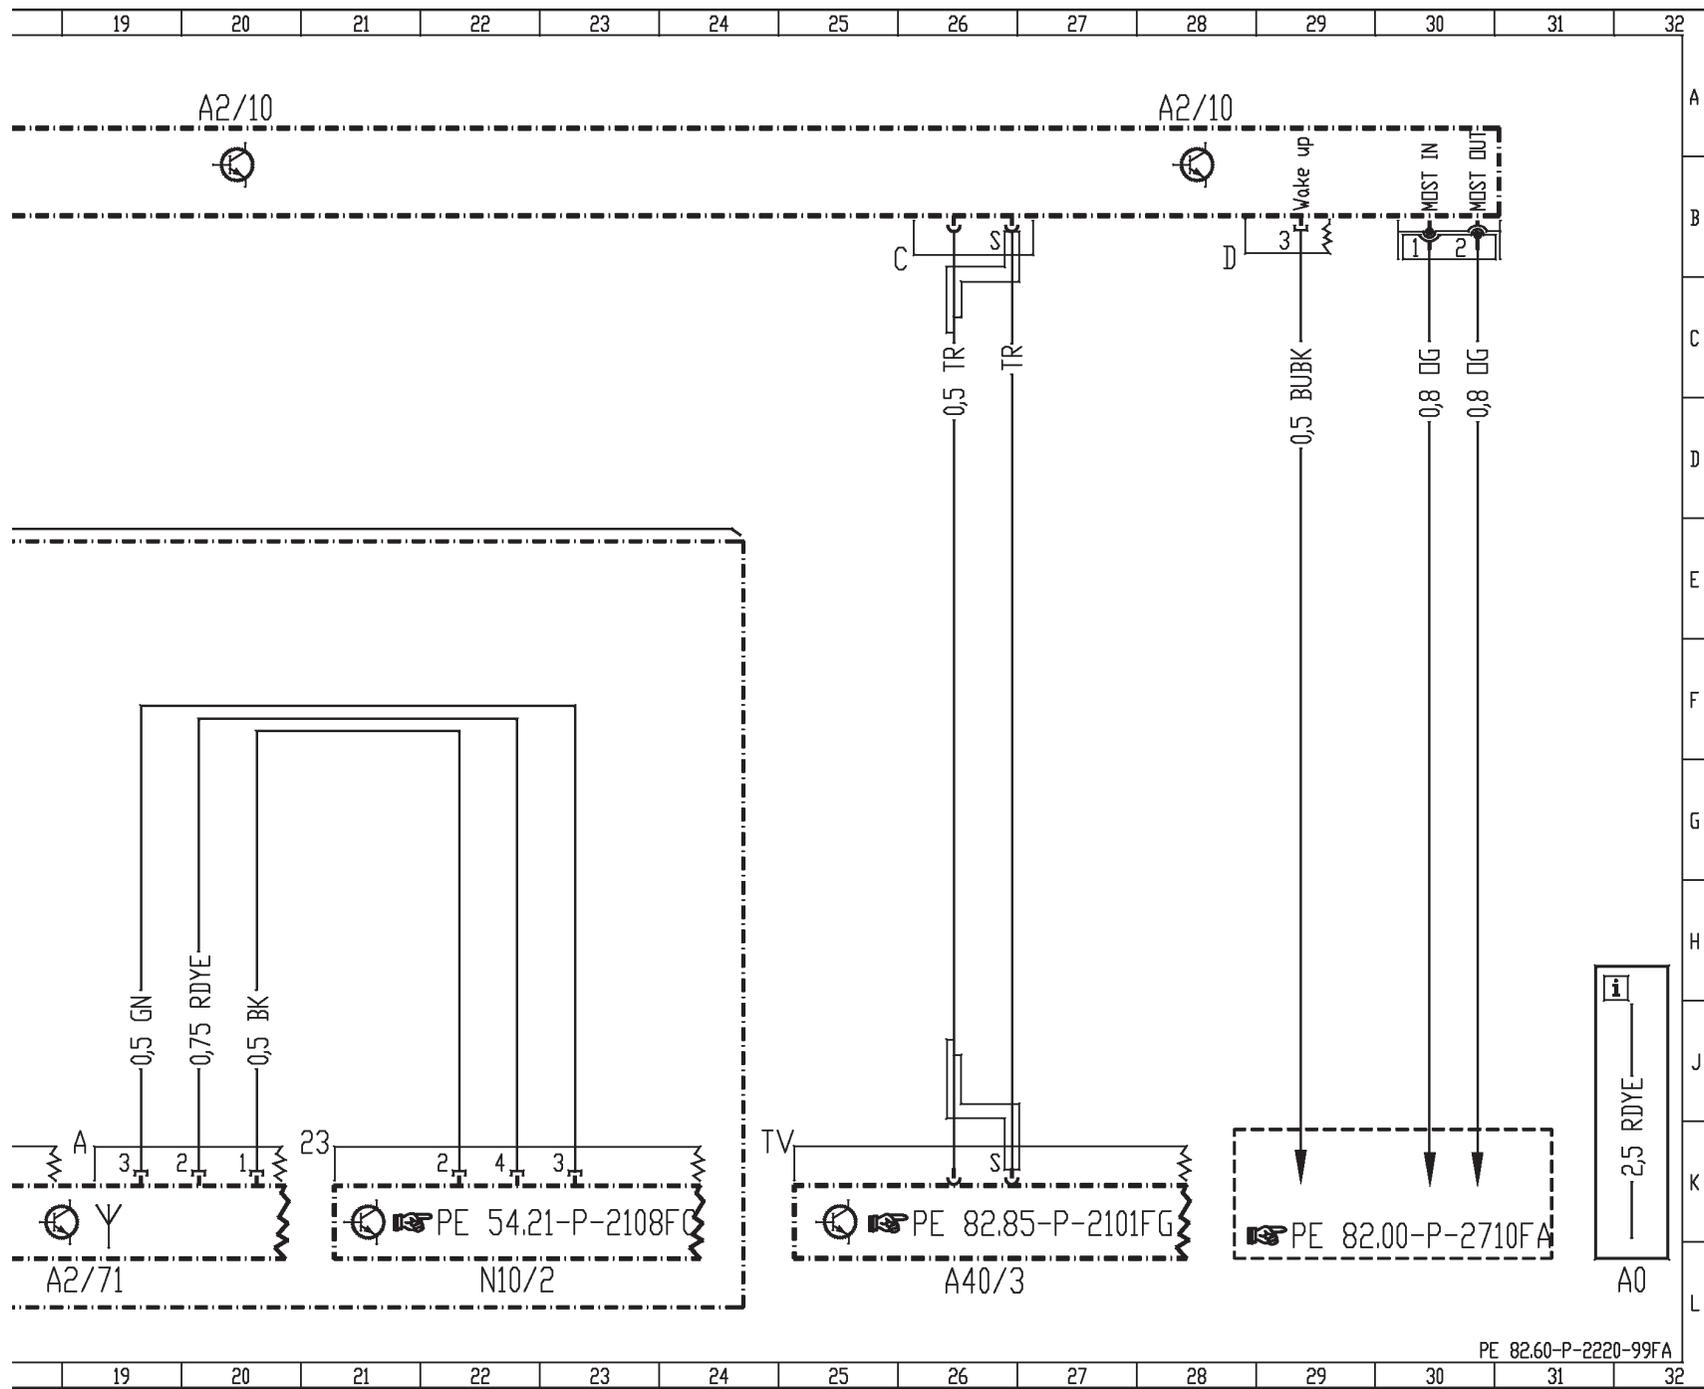


**PE82.61-P-2101-60FA Légende schéma électrique - Calculateur système de navigation automatique (APS)
TYPE 203 avec CODE (525) autoradio MB Audio 50 APS Calculateur A2/56 avec bus MOST**

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	72L
A2/23	Antenne système global de positionnement (GPS)	63L 65L
A2/56	Autoradio et unité de navigation	4A 12A 20A 28A 36A 44A 52A 61A
A2/71	Amplificateur d'antenne 1 intégrée à la vitre	28L
A2/72	Module d'amplificateur d'antenne 2, antenne intégrée à la vitre	17L 22L
H4/1	Haut-parleur porte avant droite	40L 51L
H4/2	Haut-parleur porte avant gauche	43L 54L
H4/5	Haut-parleur porte arrière gauche	45L 56L
H4/6	Haut-parleur porte arrière droite	49L 58L
H4/17	Haut-parleur bassbox	47L
H4/23	Haut-parleur porte AVG, triangle rétroviseur	41L 52L
H4/24	Haut-parleur porte AVD, triangle rétroviseur	44L 55L
M4/12	Ventilateur additionnel autoradio	38L
M4/12m1	Moteur de ventilateur 1	37L
M4/12m2	Moteur de ventilateur 2	38L
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	2L
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	14L 32L
U54	Valable pour tous sauf ☹	9D
U57	Valable pour type 203.2	11E 16G 25E 39E 64E
U58	Valable pour type 203.0	19F 20E 22G 39E 46G 62E
U208	Valable pour type 203.7	11E 14J 16H 20E 24G 50E 64E
U500	Pas valable pour système de sonorisation	39A
W8/1	Masse hayon, gauche	20G
W19	Masse, traverse siège AVD	3E


W29/3	Masse montant C gauche	20G
X1/16	Connecteur système d'antennes	62J 64J
X30/7	Connecteur distributeur de potentiel (CAN) gauche	6L
X30/12	Répartiteur à fiches autoradio sourdine	8G
X35/1	Bloc de connexion porte avant gauche	40G 50G 55G
X35/2	Bloc de connexion porte AVD	42G 53G 57G
X35/3	Interface arrière gauche	45G
X35/4	Bloc de connexion porte arrière droite	49G
X39/35	Connecteur antenne GPS	64G
X39/36	Connecteur lecteur de cassettes	34G
X39/37	Bloc de connexion téléphone portable	9L
X39/45	Interface walkman	35L
X120	Connecteur APS/ventilateur	37G

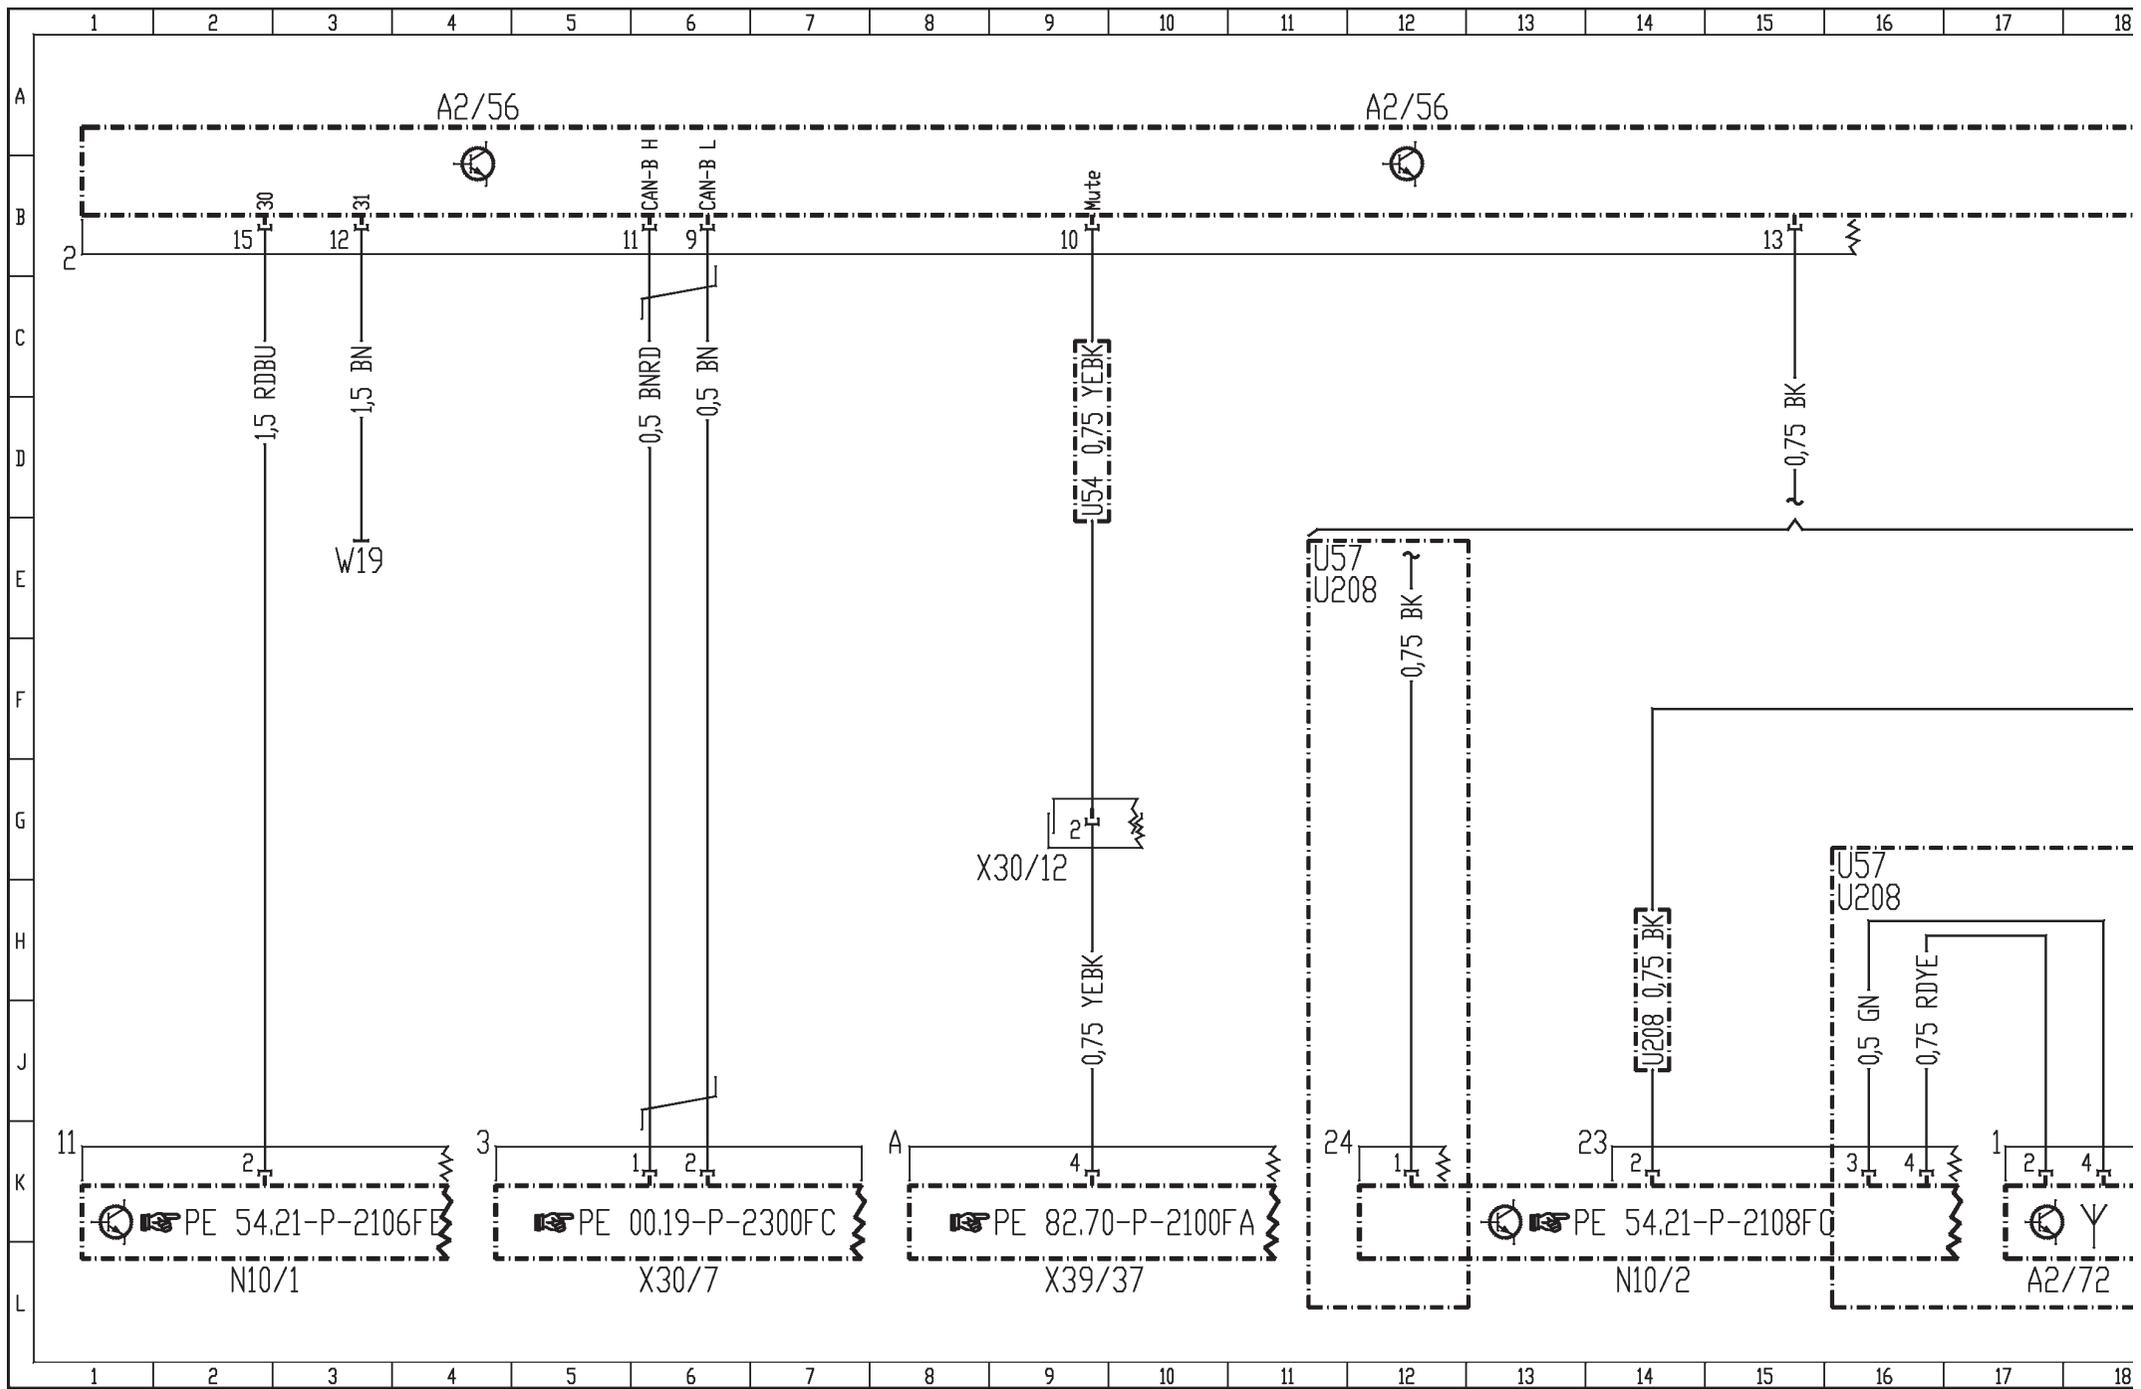

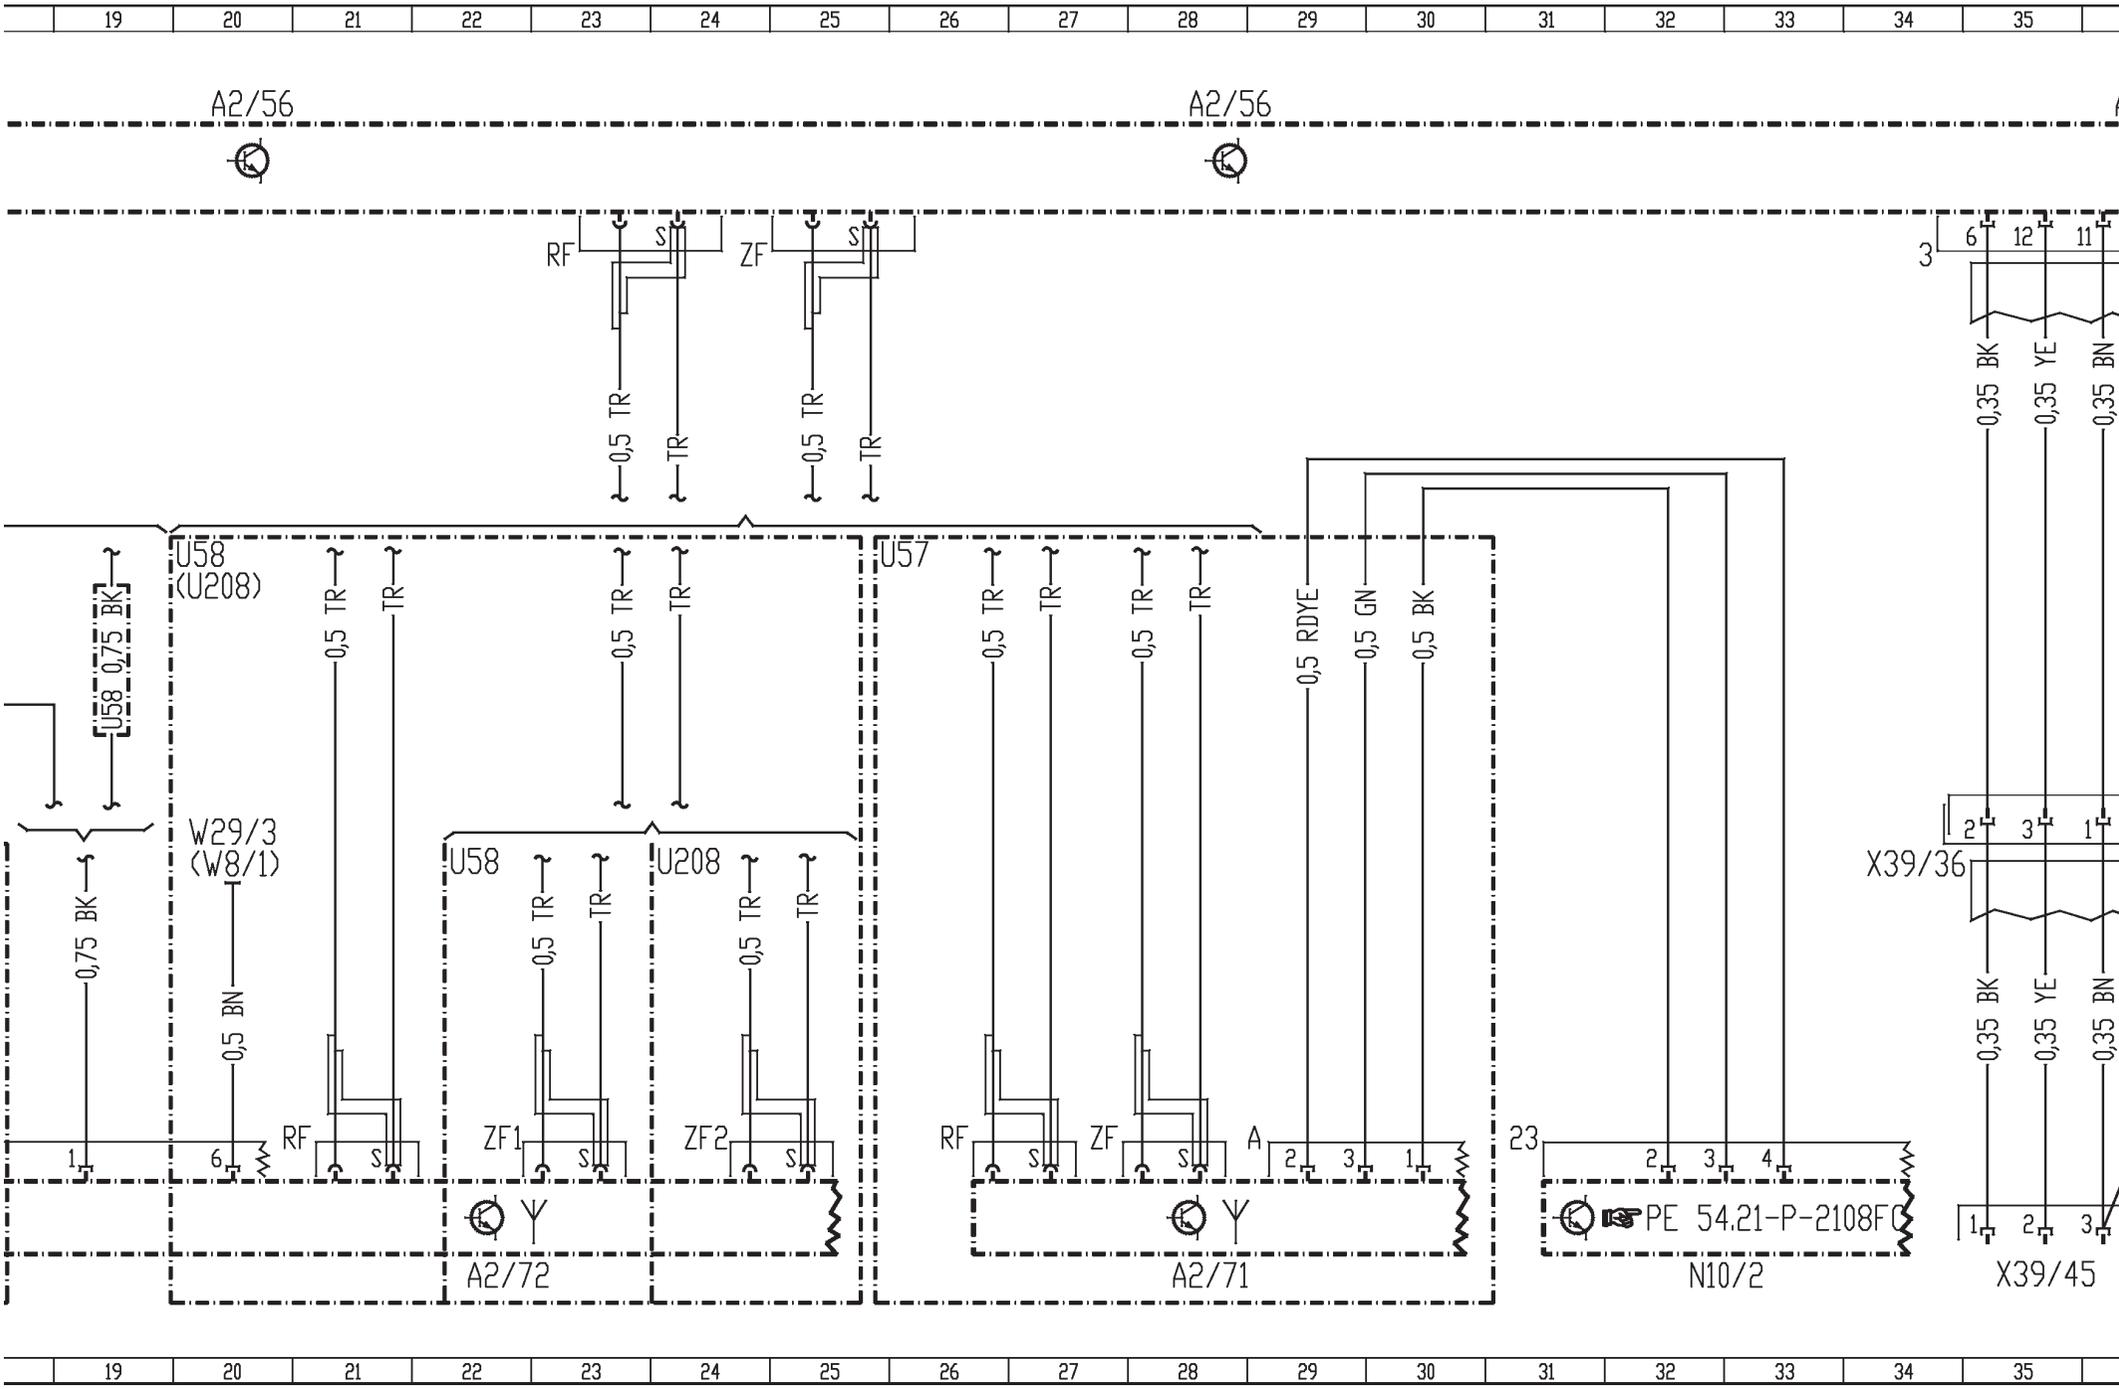


36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

2/56 U500 A2/56 A2/56

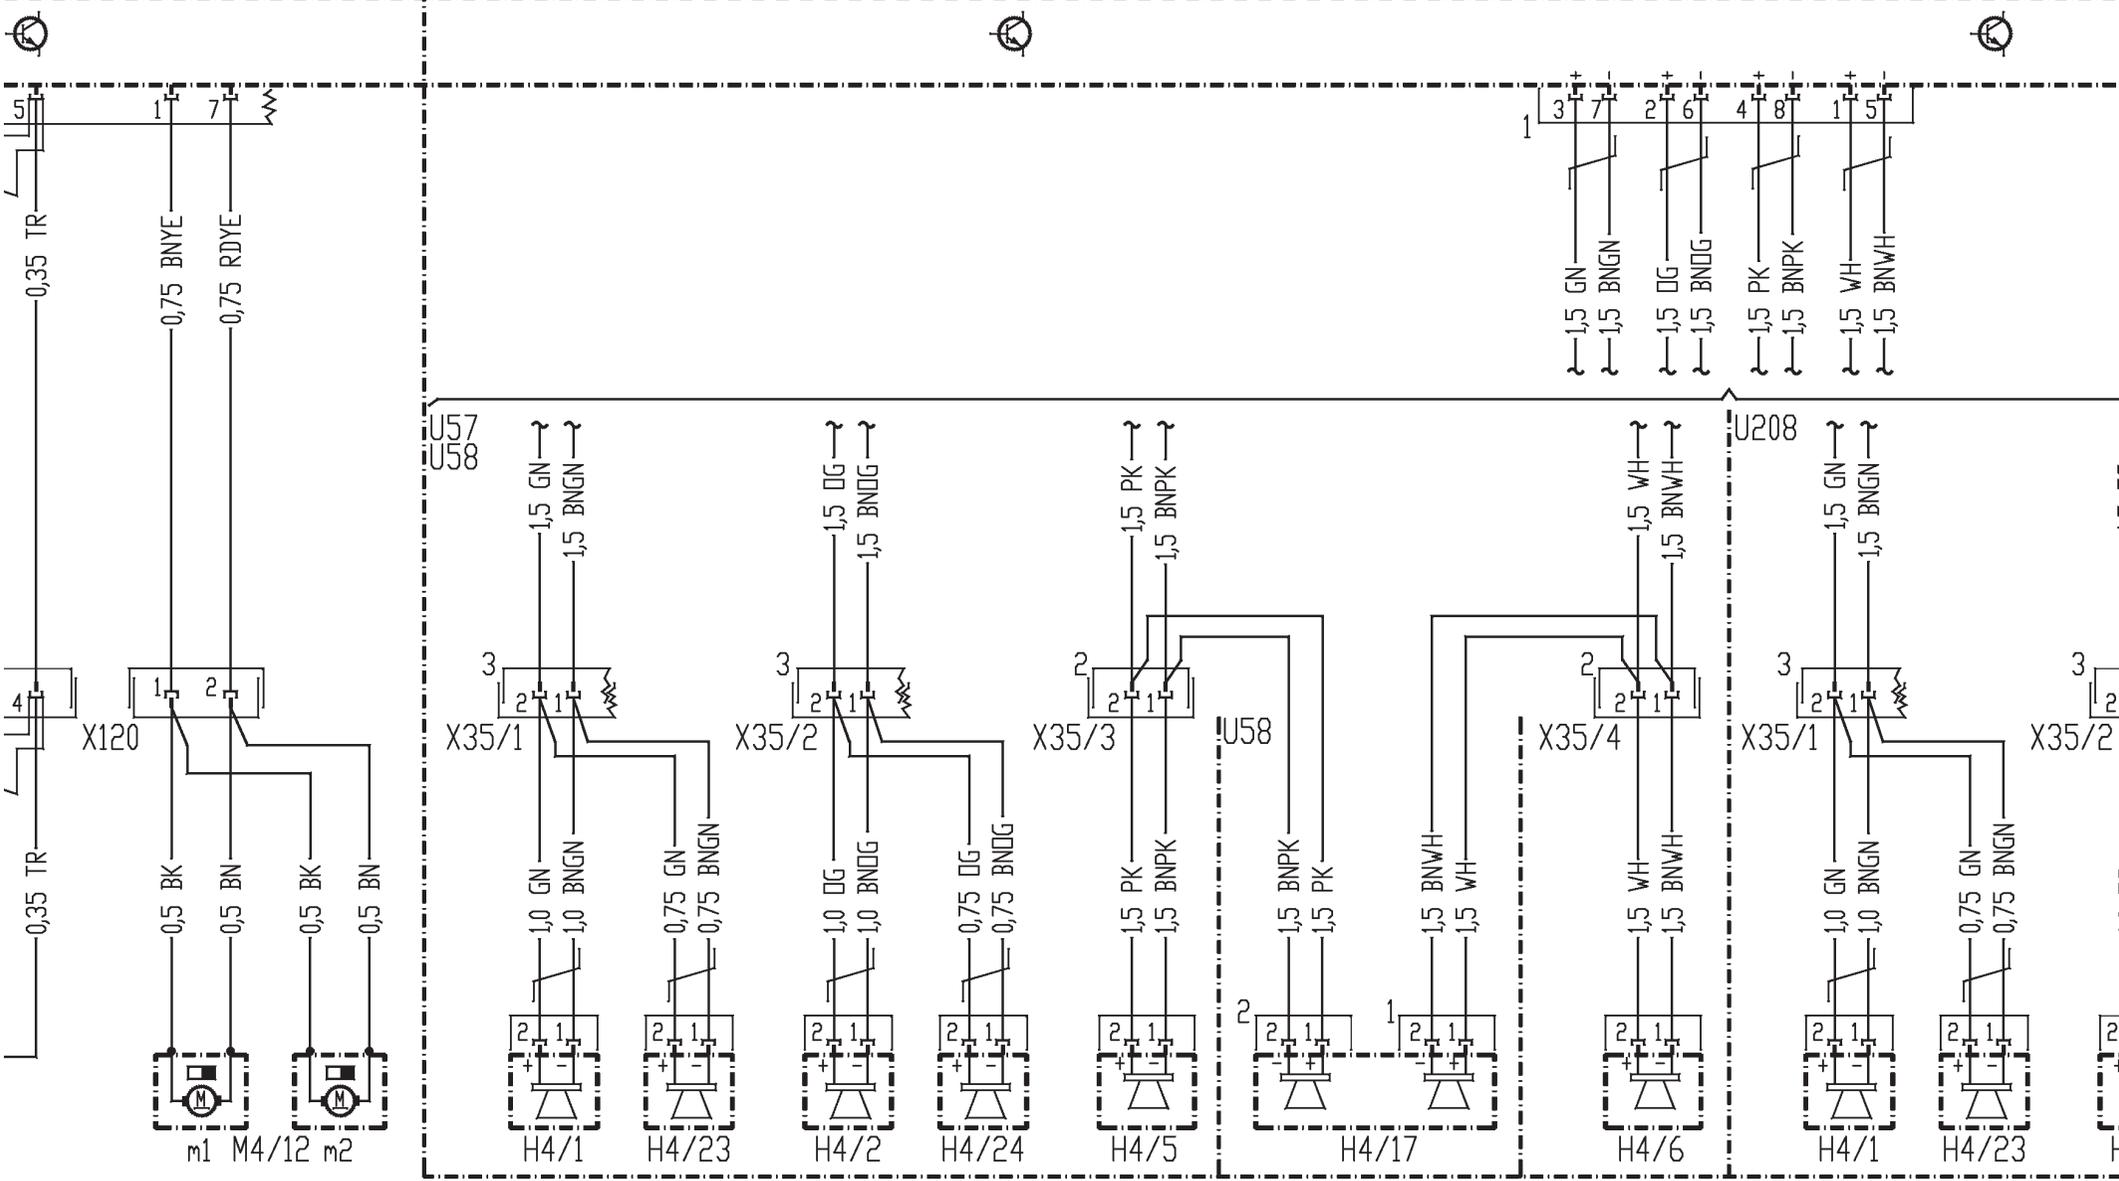


36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

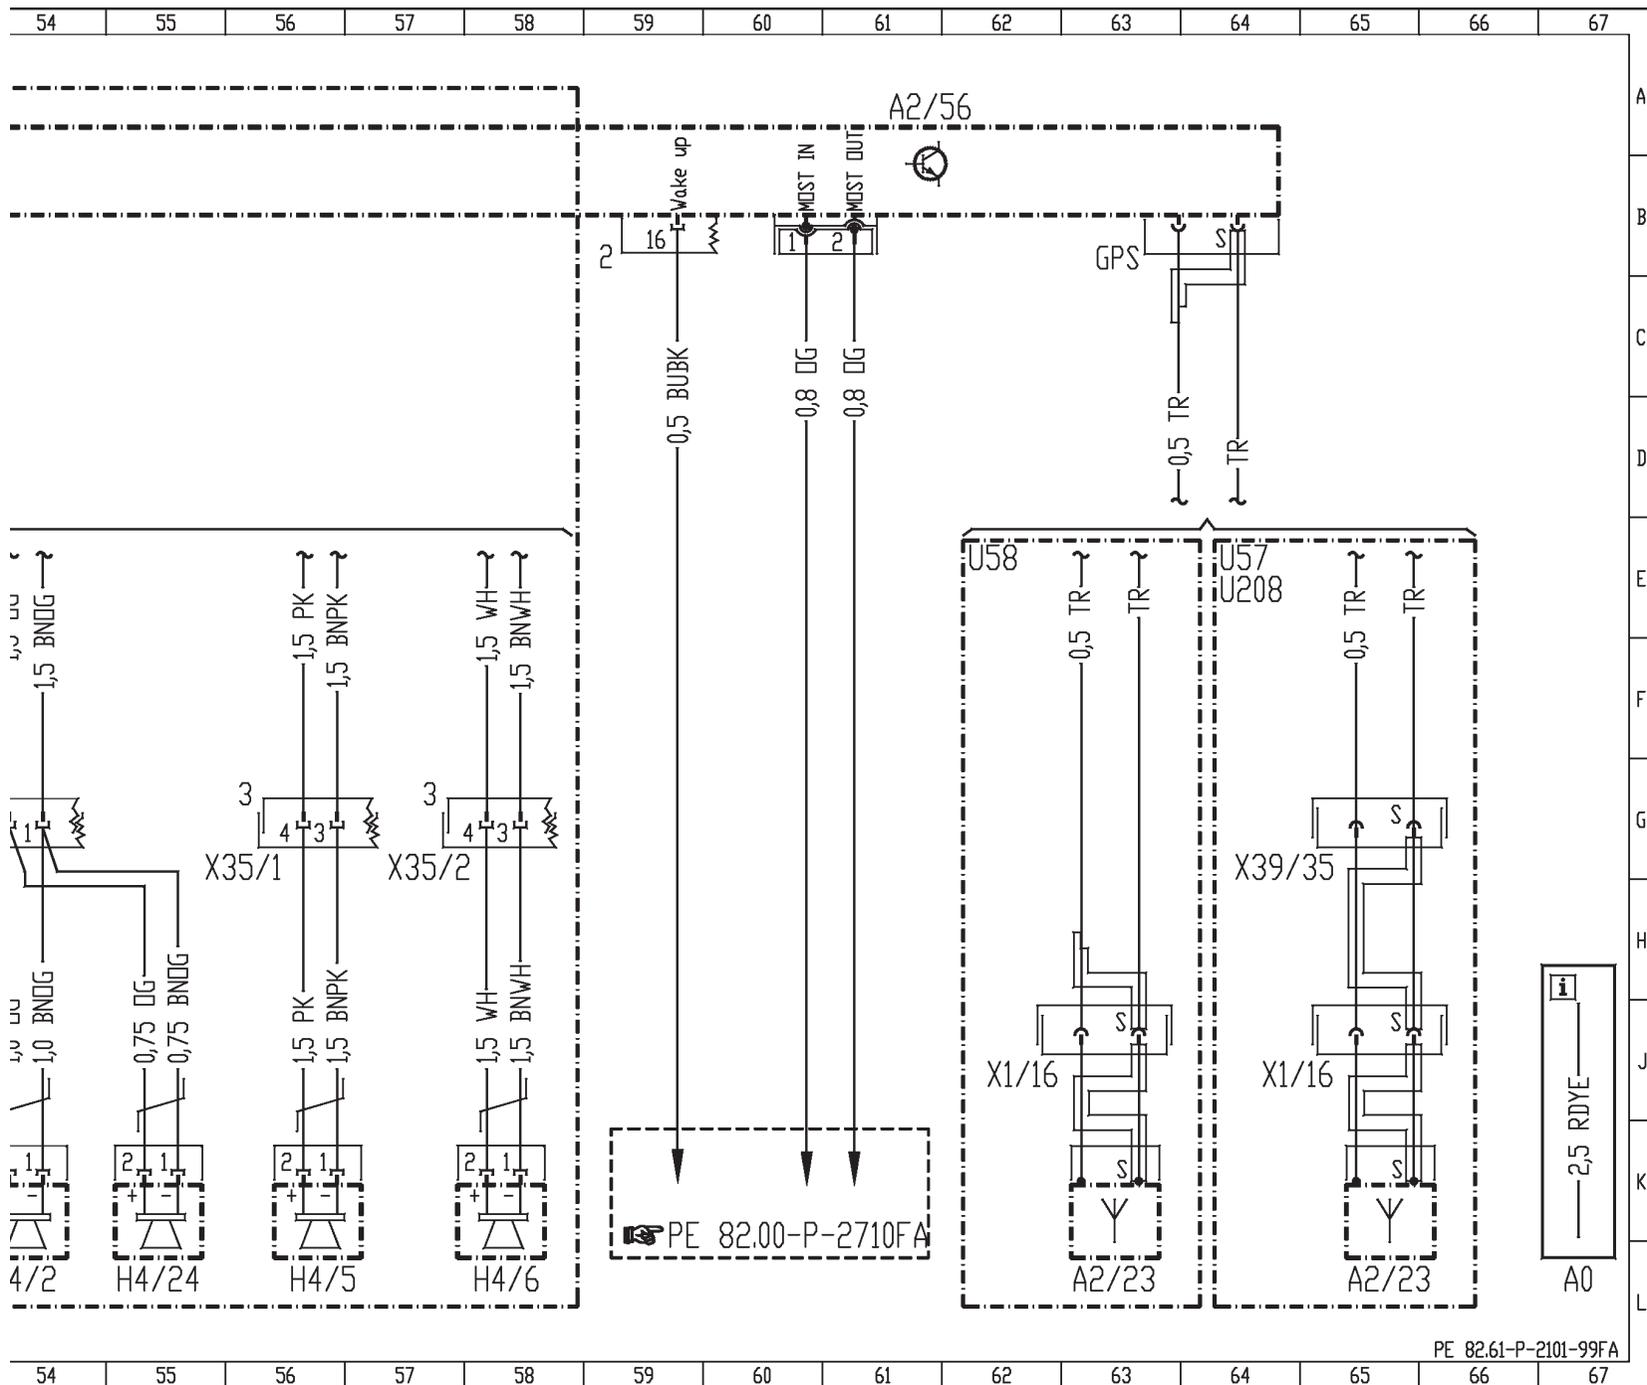


PE 82.61-P-2101-99FA

PE82.62-P-2101-60FA **Légendes schéma électrique - Calculateur système amplificateur audio**
 TYPE 203.0/2 avec code (810) Système de sonorisation calculateur A2/13


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	23L
A2/13	Amplificateur audio	4A 12A 19A
B25/6	Microphone amplificateur audio	18L
B25/6x1	Connecteur microphone amplificateur audio	17J
F34	Boîte à fusibles d'habitacle	1L
F34/26	Fusible 26	1K
H4/1	Haut-parleur porte avant gauche	9L
H4/2	Haut-parleur porte avant droite	6I
H4/5	Haut-parleur porte arrière gauche	3L
H4/6	Haut-parleur porte arrière droite	5L
H4/23	Haut-parleur porte AVG, triangle de rétroviseur	9L
H4/24	Haut-parleur porte AVD, triangle de rétroviseur	7L
H4/27	Haut-parleur milieu cockpit (centerfill)	11L
H4/29	Haut-parleur subwoofer	13L 15L
U57	Valable pour type 203.2	13F
U58	Valable pour type 203.0	15G
W6	Masse, coffre passage de roue gauche	16G
W7	Masse, coffre passage de roue droit	2E
X18/35	Connecteur faisceau de câbles cockpit et RBA	11G
X35/1	Bloc de connexion porte AVG	8G
X35/2	Bloc de connexion porte avant droite	6G
X35/3	Bloc de connexion porte ARG	2G
X35/4	Bloc de connexion porte arrière droite	4G
X38	Interconnecteur haut-parleur	15H
X58/3	Interface microphone	17E
Z20/26	Extrémité câble non isolée, dans gaine isolante	19J

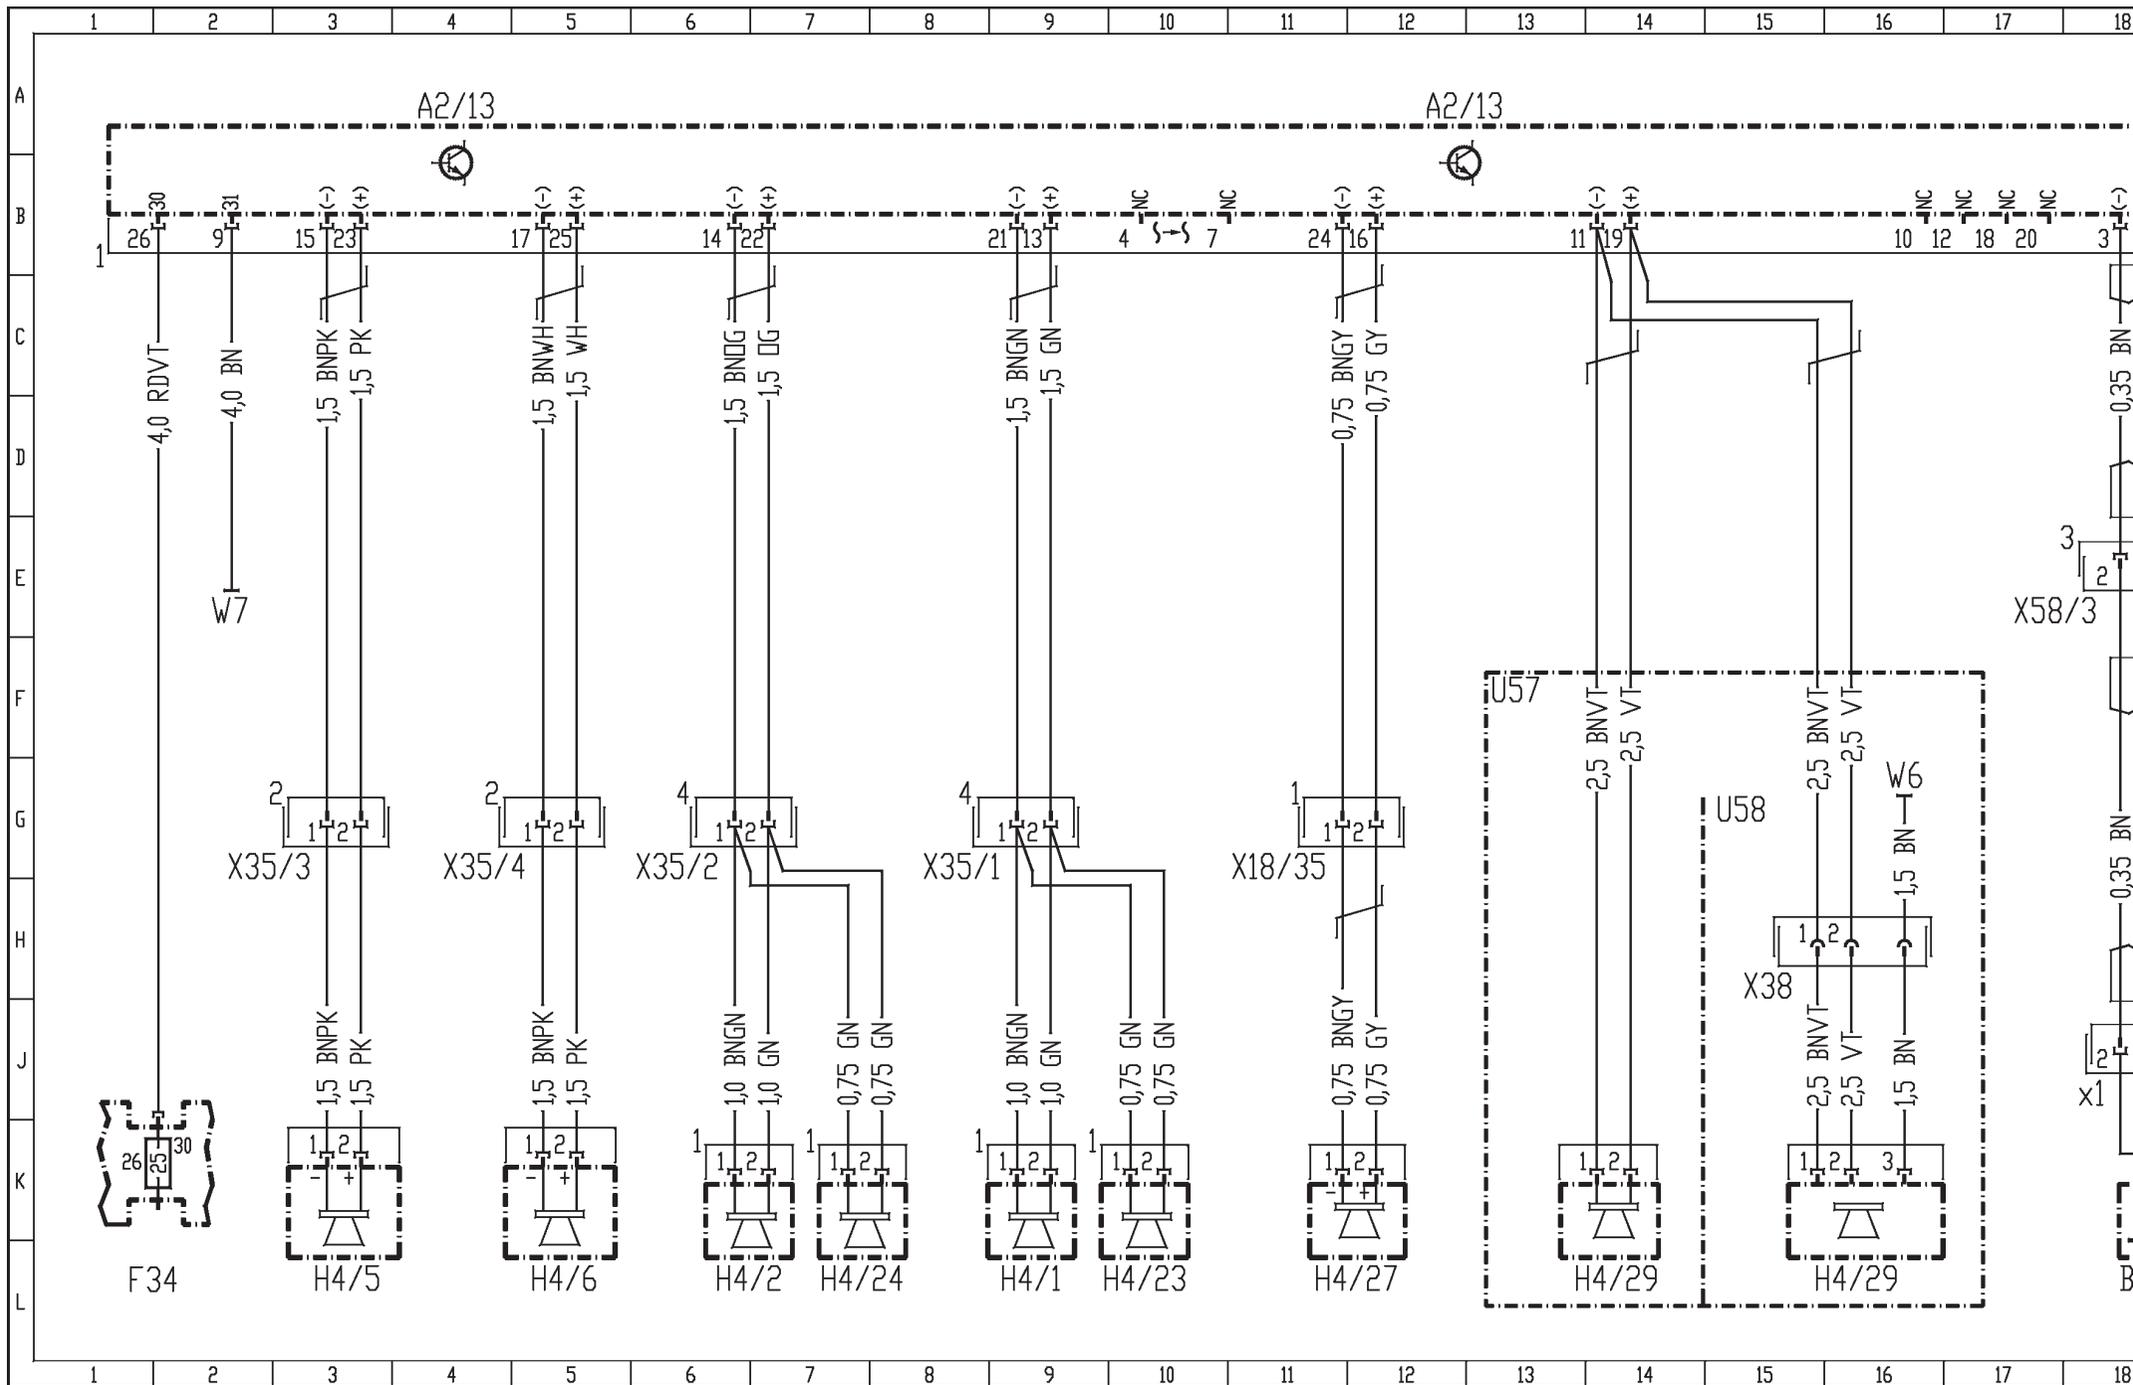


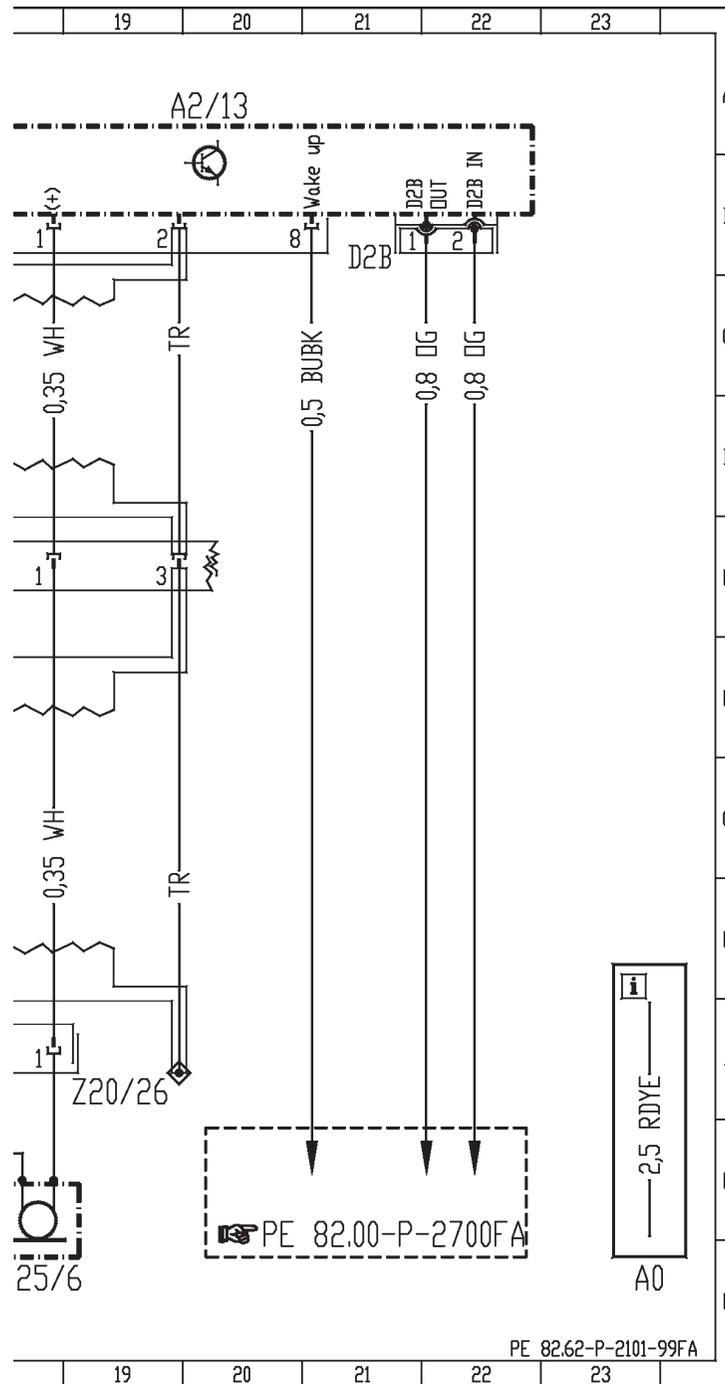

PE82.62-P-2101-60FB **Légendes schéma électrique - Calculateur système amplificateur de son**
TYPE 203.7 avec CODE (810) Système de sonorisation


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	23L
A2/13	Amplificateur audio	4A 12A 19A
B25/6	Microphone amplificateur audio	16L
B25/6x1	Connecteur microphone amplificateur audio	15I
F34	Boîte à fusibles d'habitacle	1L
F34f26	Fusible 26	1 K
H4/1	Haut-parleur avant, porte gauche	4L
H4/2	Haut-parleur avant, porte droite	7L
H4/5	Haut-parleur arrière porte gauche	6L
H4/6	Haut-parleur arrière, porte droite	10L
H4/23	Haut-parleur porte AVG, triangle rétroviseur	5L
H4/24	Haut-parleur porte AVD, triangle rétroviseur	8L
H4/27	Haut-parleur milieu cockpit (centerfill)	12L
H4/29	Haut-parleur subwoofer	11L
W7	Masse, coffre passage de roue droit	2E
X18/35	Connecteur faisceau de câbles cockpit et RBA	G 11
X35/1	Bloc de connexion porte avant gauche	3E
X35/2	Bloc de connexion porte avant droite	6E
X58/3	Interface microphone	15E
Z20/26	Extrémité câble non isolée, dans gaine isolante	17I

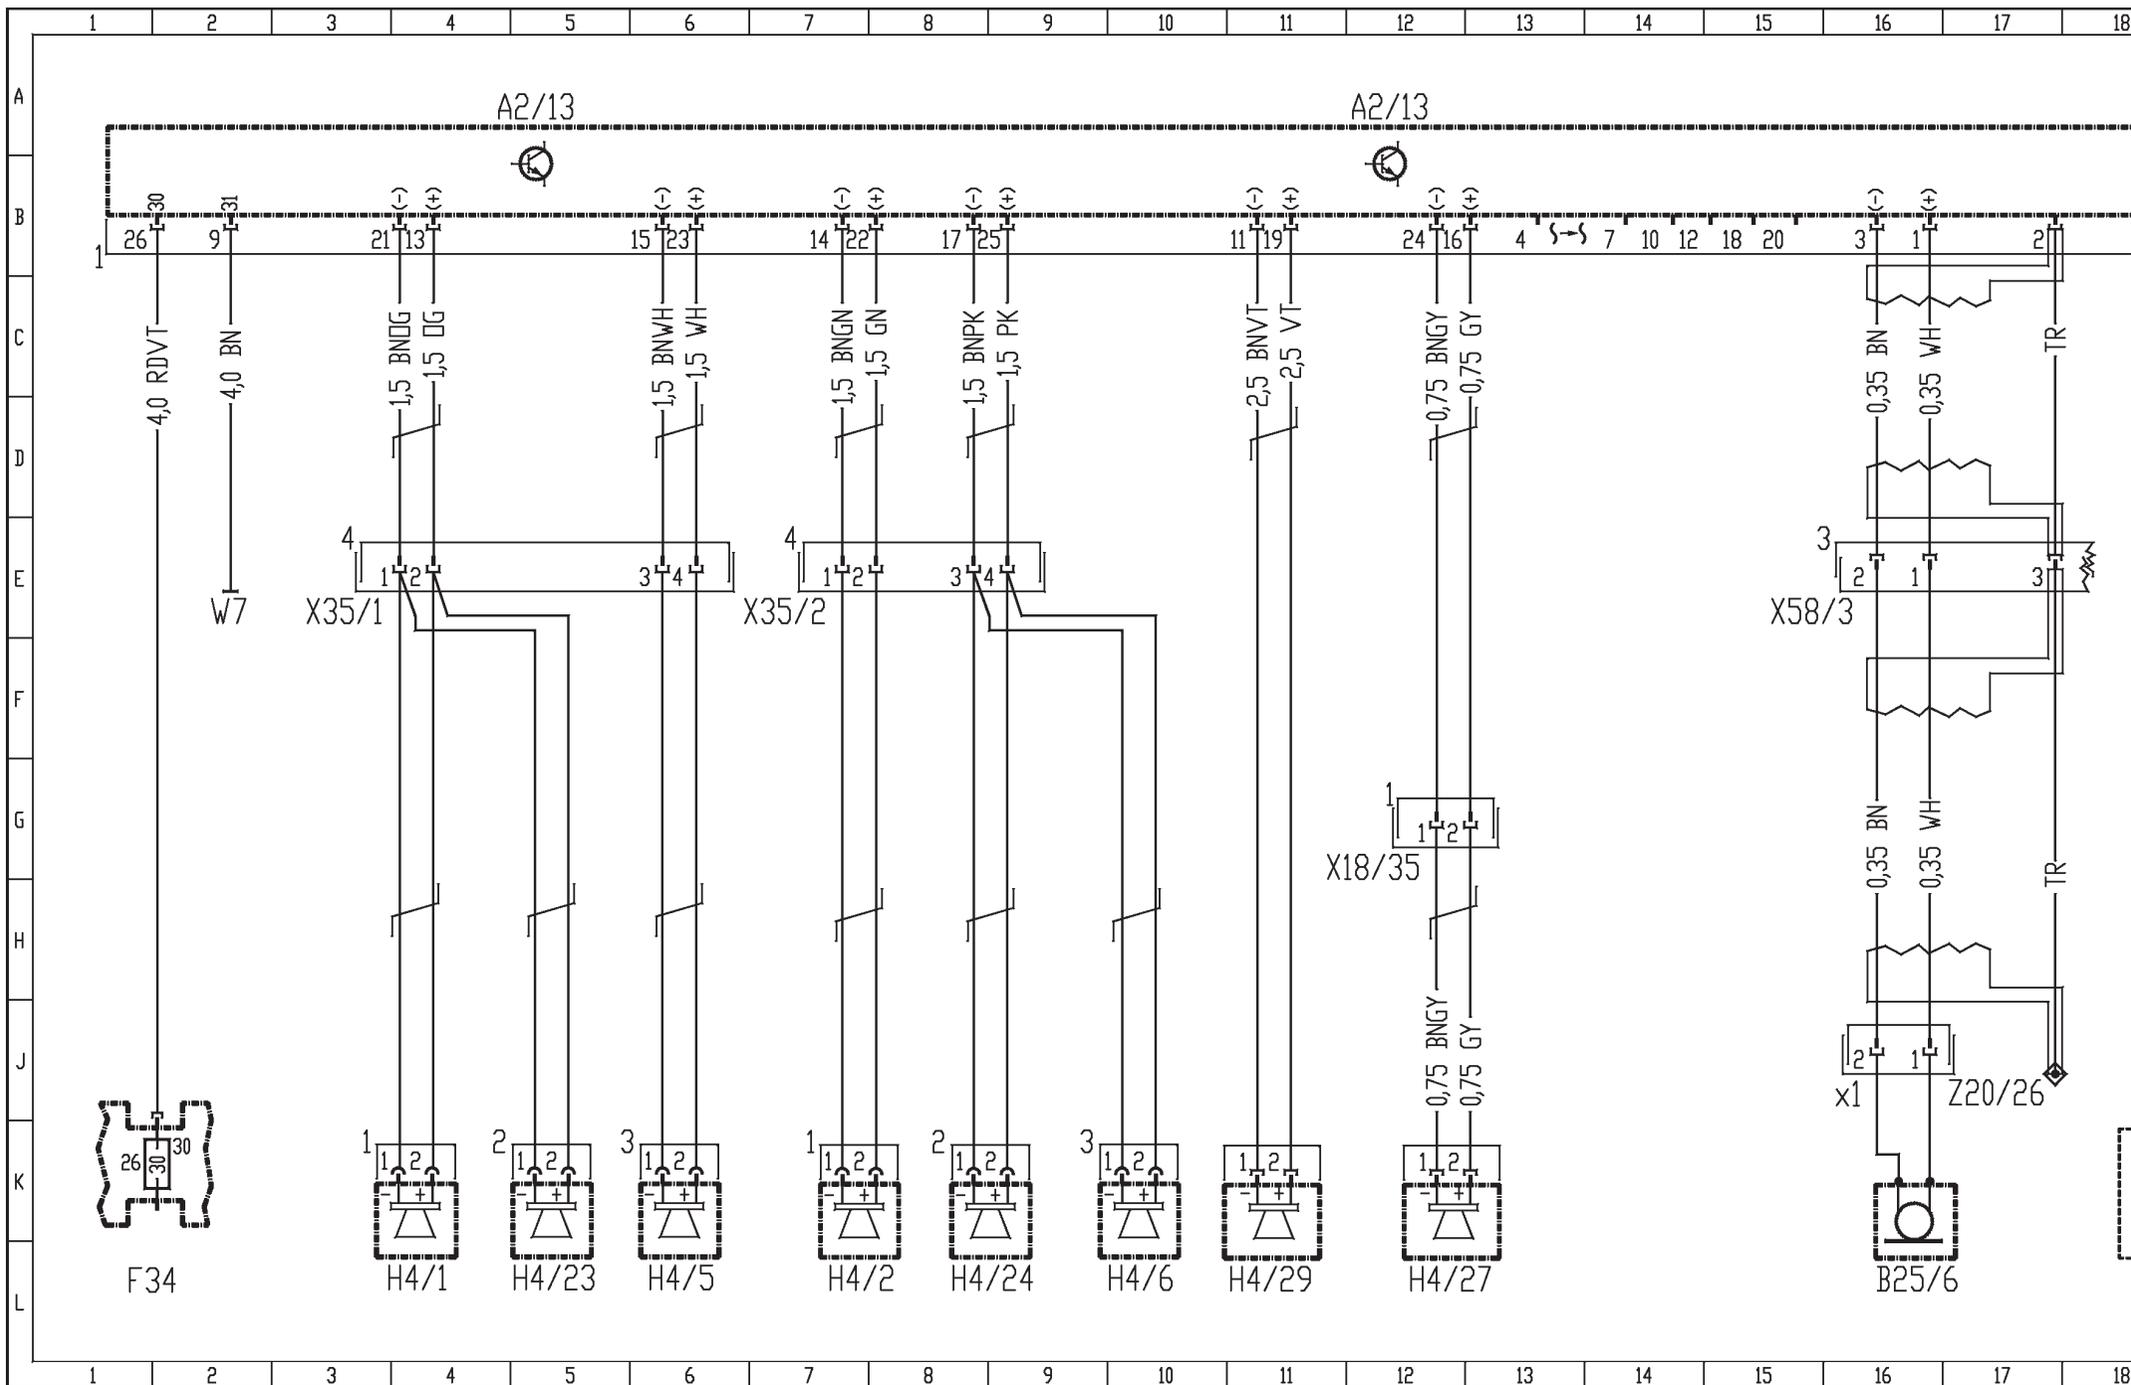


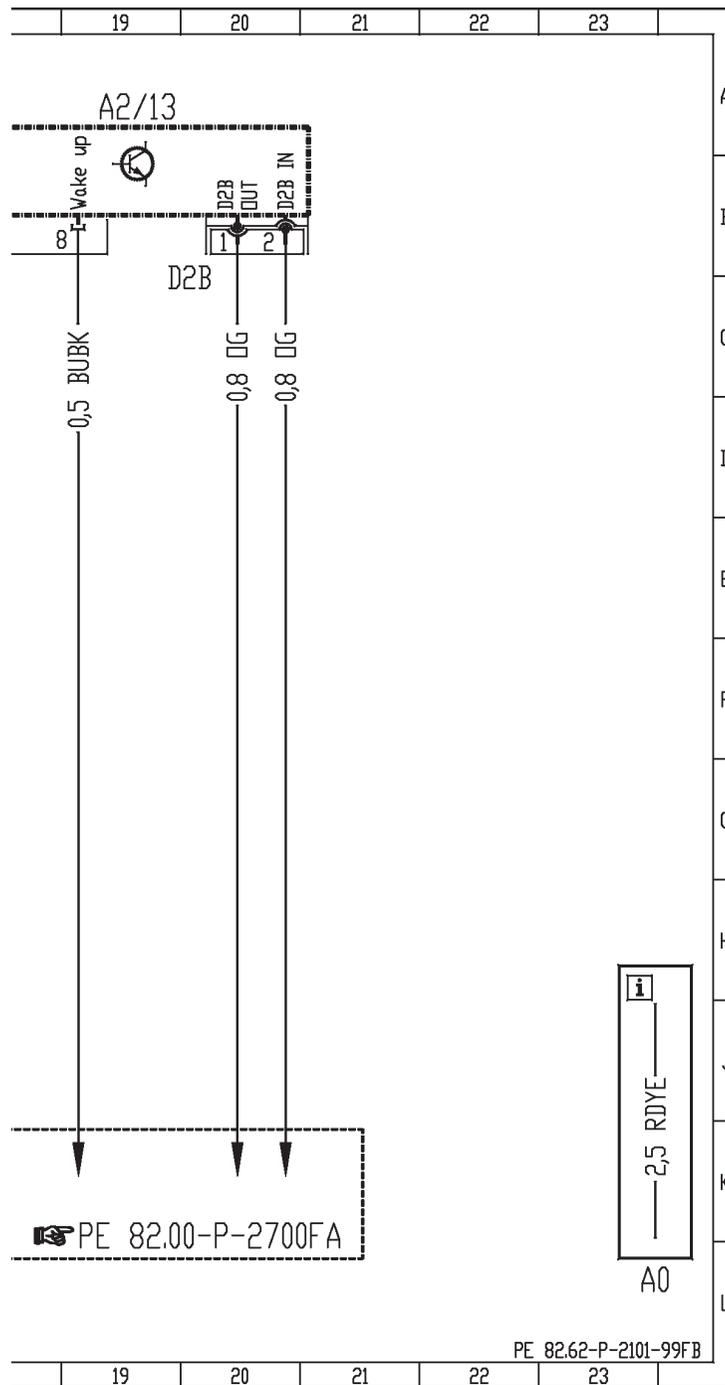

PE82.62-P-2101-60FC **Légendes schéma électrique - Calculateur système amplificateur de son**
 TYPE 203.0 /7 avec CODE (810) système de sonorisation Calculateur A2/13 avec bus MOST

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	32L
A2/13	Amplificateur audio	4A 12A 21A 26A
B25/6	Microphone amplificateur audio	4L
F34	Boîte à fusibles d'habitacle	1L
F34/26	Fusible 26	1K
H4/1	Haut-parleur porte avant droite	7L
H4/2	Haut-parleur porte avant gauche	9L
H4/5	Haut-parleur porte arrière gauche	12L
H4/6	Haut-parleur porte arrière droite	16L
H4/17	Haut-parleur bassbox	14L
H4/23	Haut-parleur porte AVG, triangle rétroviseur	7L
H4/24	Haut-parleur porte AVD, triangle rétroviseur	10L
H4/27	Haut-parleur milieu cockpit (Centerfill)	25L
H4/29	Haut-parleur subwoofer	18L 21L
H4/54	Haut-parleur surround arrière gauche	19L 22L
H4/57	Haut-parleur surround arrière droit	23L
U57	Valable pour type 203.2	20E
U58	Valable pour type 203.0	13E 17E
W7	Masse, coffre passage de roue droit	2E
X18/35	Connecteur faisceau de câbles cockpit et RBA	24G
X35/1	Bloc de connexion porte avant gauche	6G
X35/2	Bloc de connexion porte AVD	9G
X35/3	Interface arrière gauche	11G
X35/4	Bloc de connexion porte arrière droite	15G
X38	Interconnecteur haut-parleur	17G
X58/10	Interface microphone Sound	3E
Z20/26	Extrémité de câble non isolée dans gaine isolante	4J

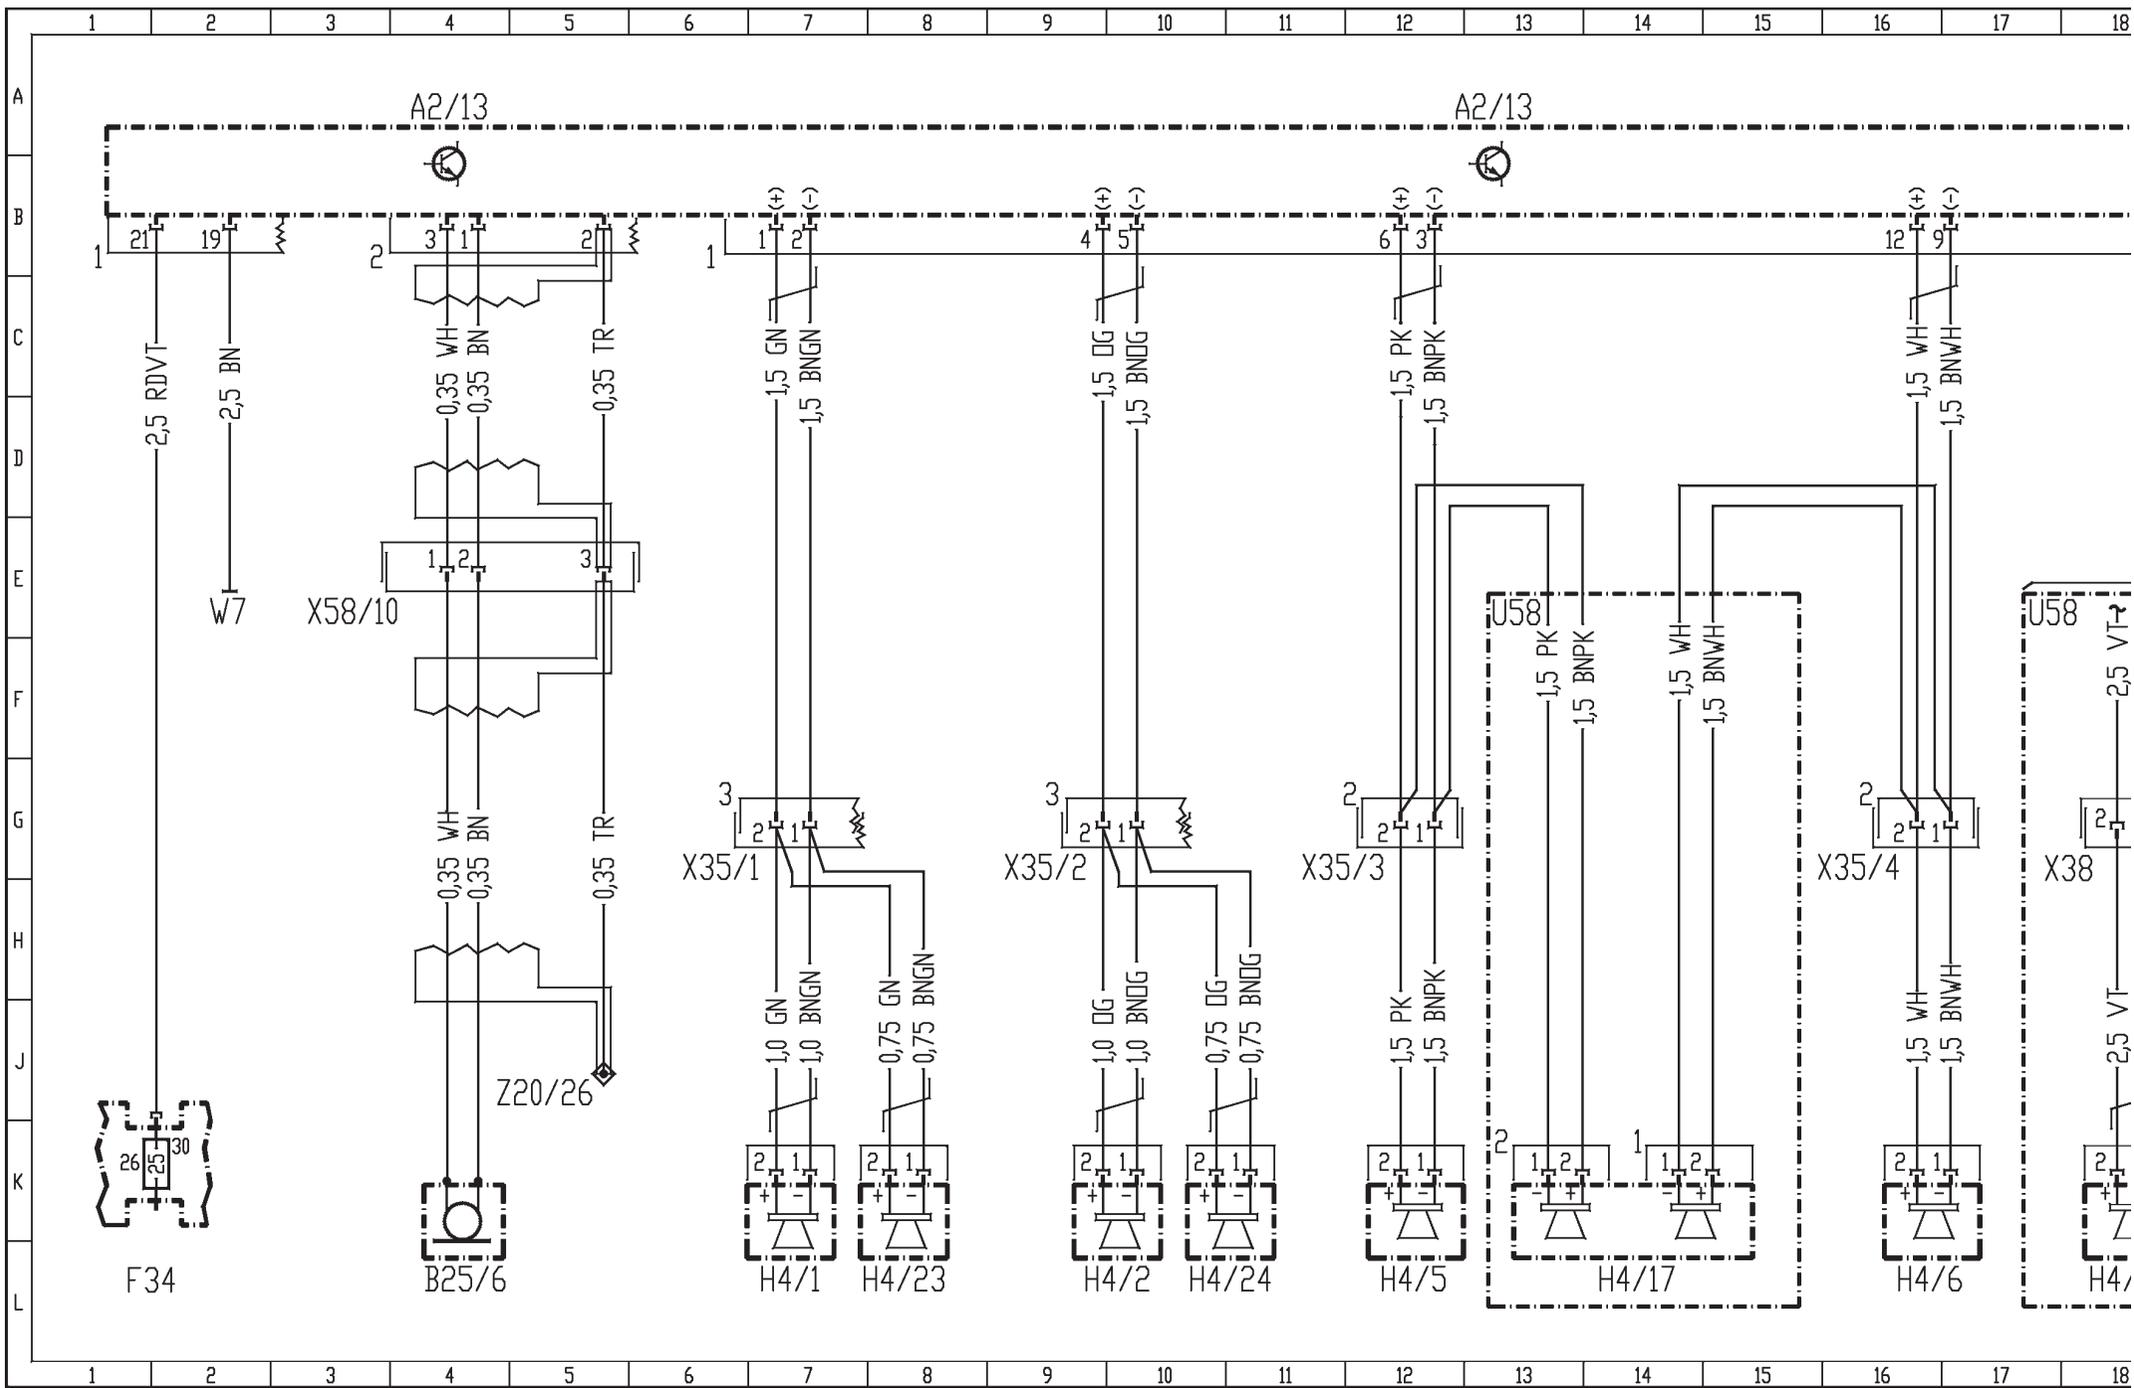


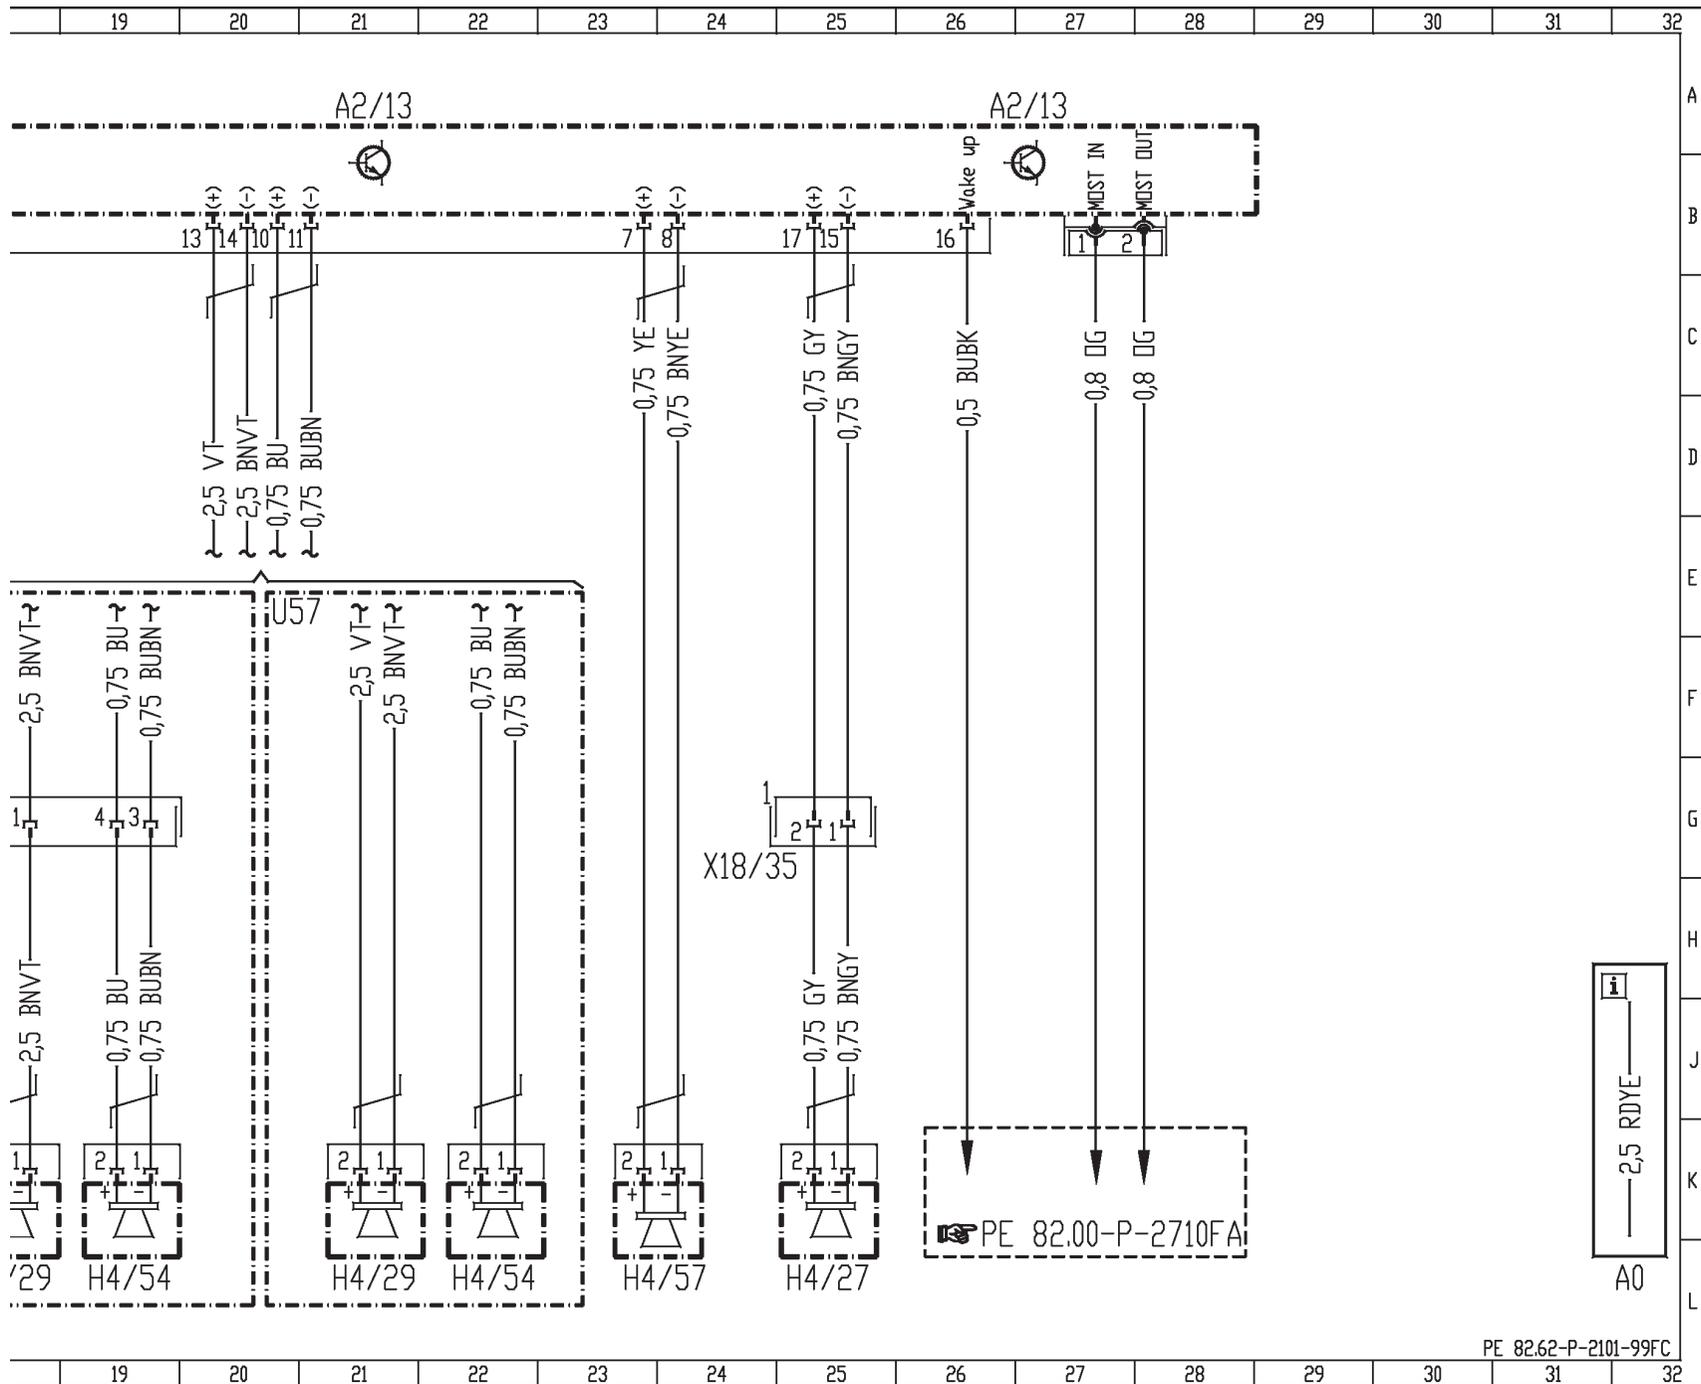


PE 82.62-P-2101-99FC

PE82.62-P-2101-60FD **Légendes schéma électrique - Calculateur système amplificateur de son**
 TYPE 203.2 avec CODE (810) système de sonorisation Calculateur A2/13 avec bus MOST


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	23L
A2/13	Amplificateur audio	4A 12A 19A
B25/6	Microphone amplificateur audio	4L
F34	Boîte à fusibles d'habitacle	1L
F34f26	Fusible 26	1K
H4/1	Haut-parleur porte avant droite	7L
H4/2	Haut-parleur porte avant gauche	11L
H4/5	Haut-parleur porte arrière gauche	9L
H4/6	Haut-parleur porte arrière droite	13L
H4/23	Haut-parleur porte AVG, triangle rétroviseur	7L
H4/24	Haut-parleur porte AVD, triangle rétroviseur	11L
H4/27	Haut-parleur milieu cockpit (Centerfill)	18L
H4/29	Haut-parleur subwoofer	14L
H4/54	Haut-parleur surround arrière gauche	15L
H4/57	Haut-parleur surround arrière droit	16L
W7	Masse, coffre passage de roue droit	2E
X18/35	Connecteur faisceau de câbles cockpit et RBA	17G
X35/1	Bloc de connexion porte avant gauche	6G
X35/2	Bloc de connexion porte AVD	10G
X58/10	Interface microphone Sound	3E
Z20/26	Extrémité de câble non isolée dans gaine isolante	4J

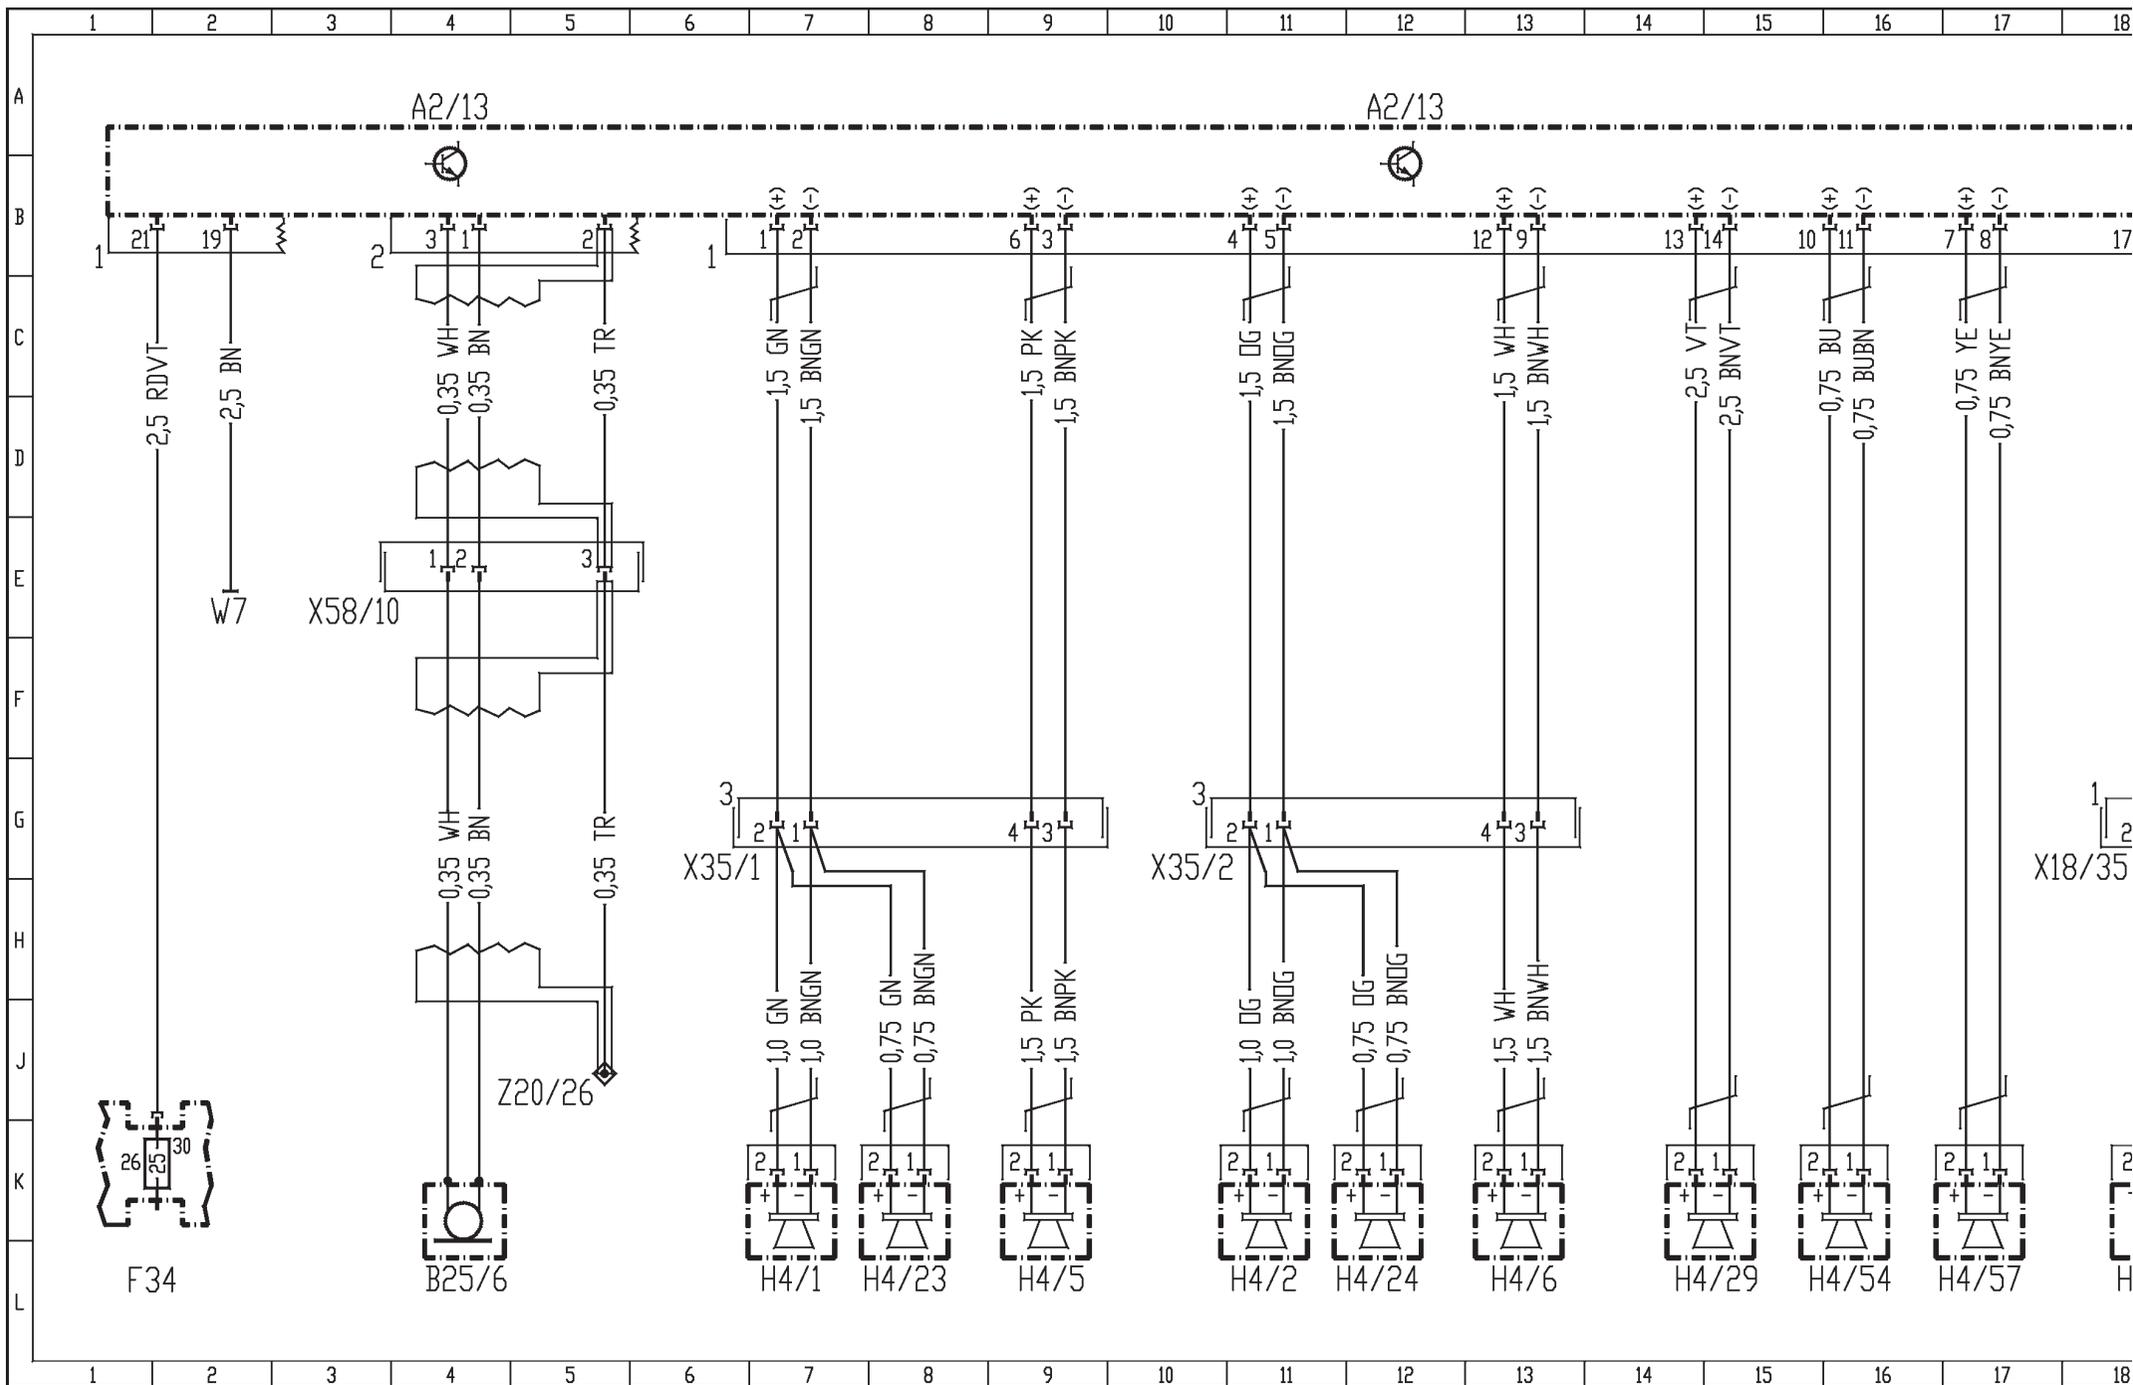

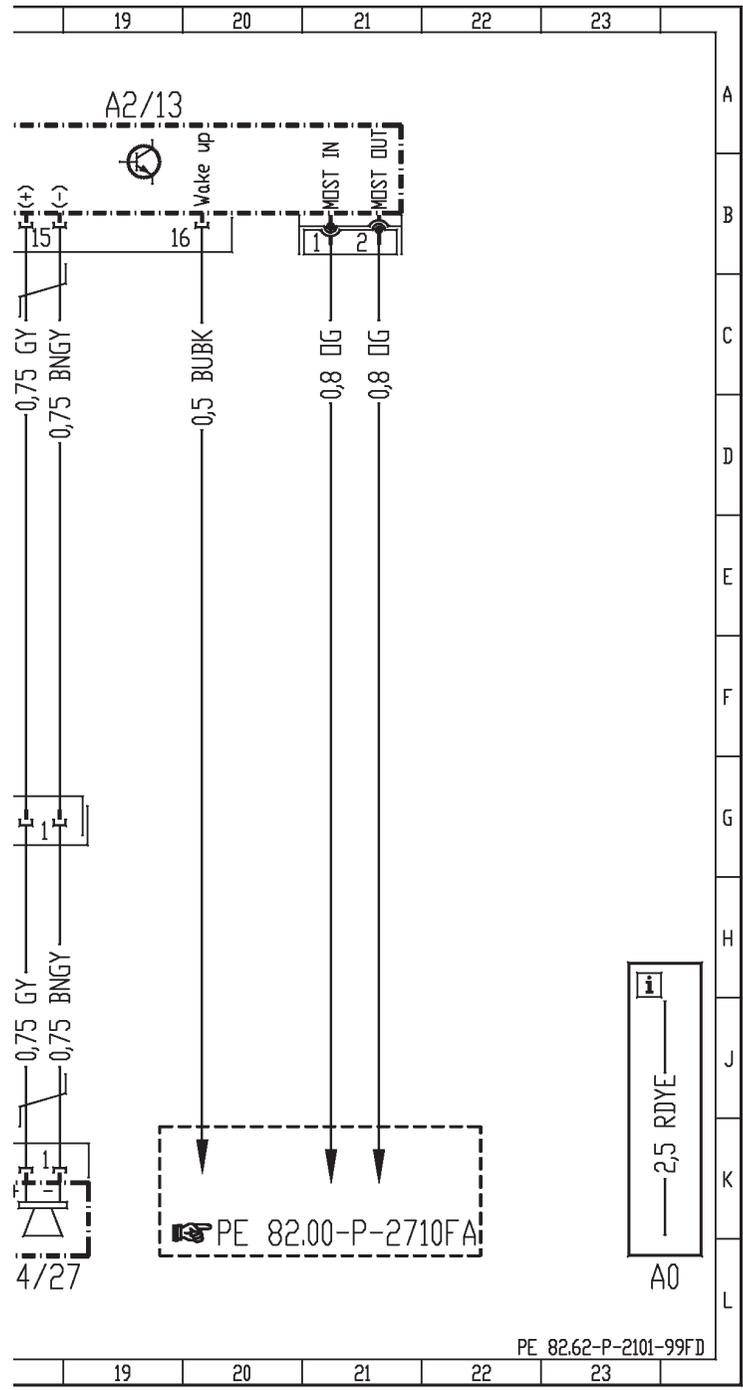

PE 82.62-P-2101-99FD


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	15L
A2	Autoradio	7L
A2/6	Lecteur CD avec changeur (dans boîte à gants)	3A 9A
A40/3	Unité de commande et d'affichage COMAND	2L 6L
U88	Valable pour autoradio	5E
U607	Valable pour bus D2 et équipement minimal	8G
U608	Valable pour bus D2 et équipement maximal	10D
U631	Valable pour version avec COMAND	1E
U733	Valable pour l'unité de communication ⓘ	5F

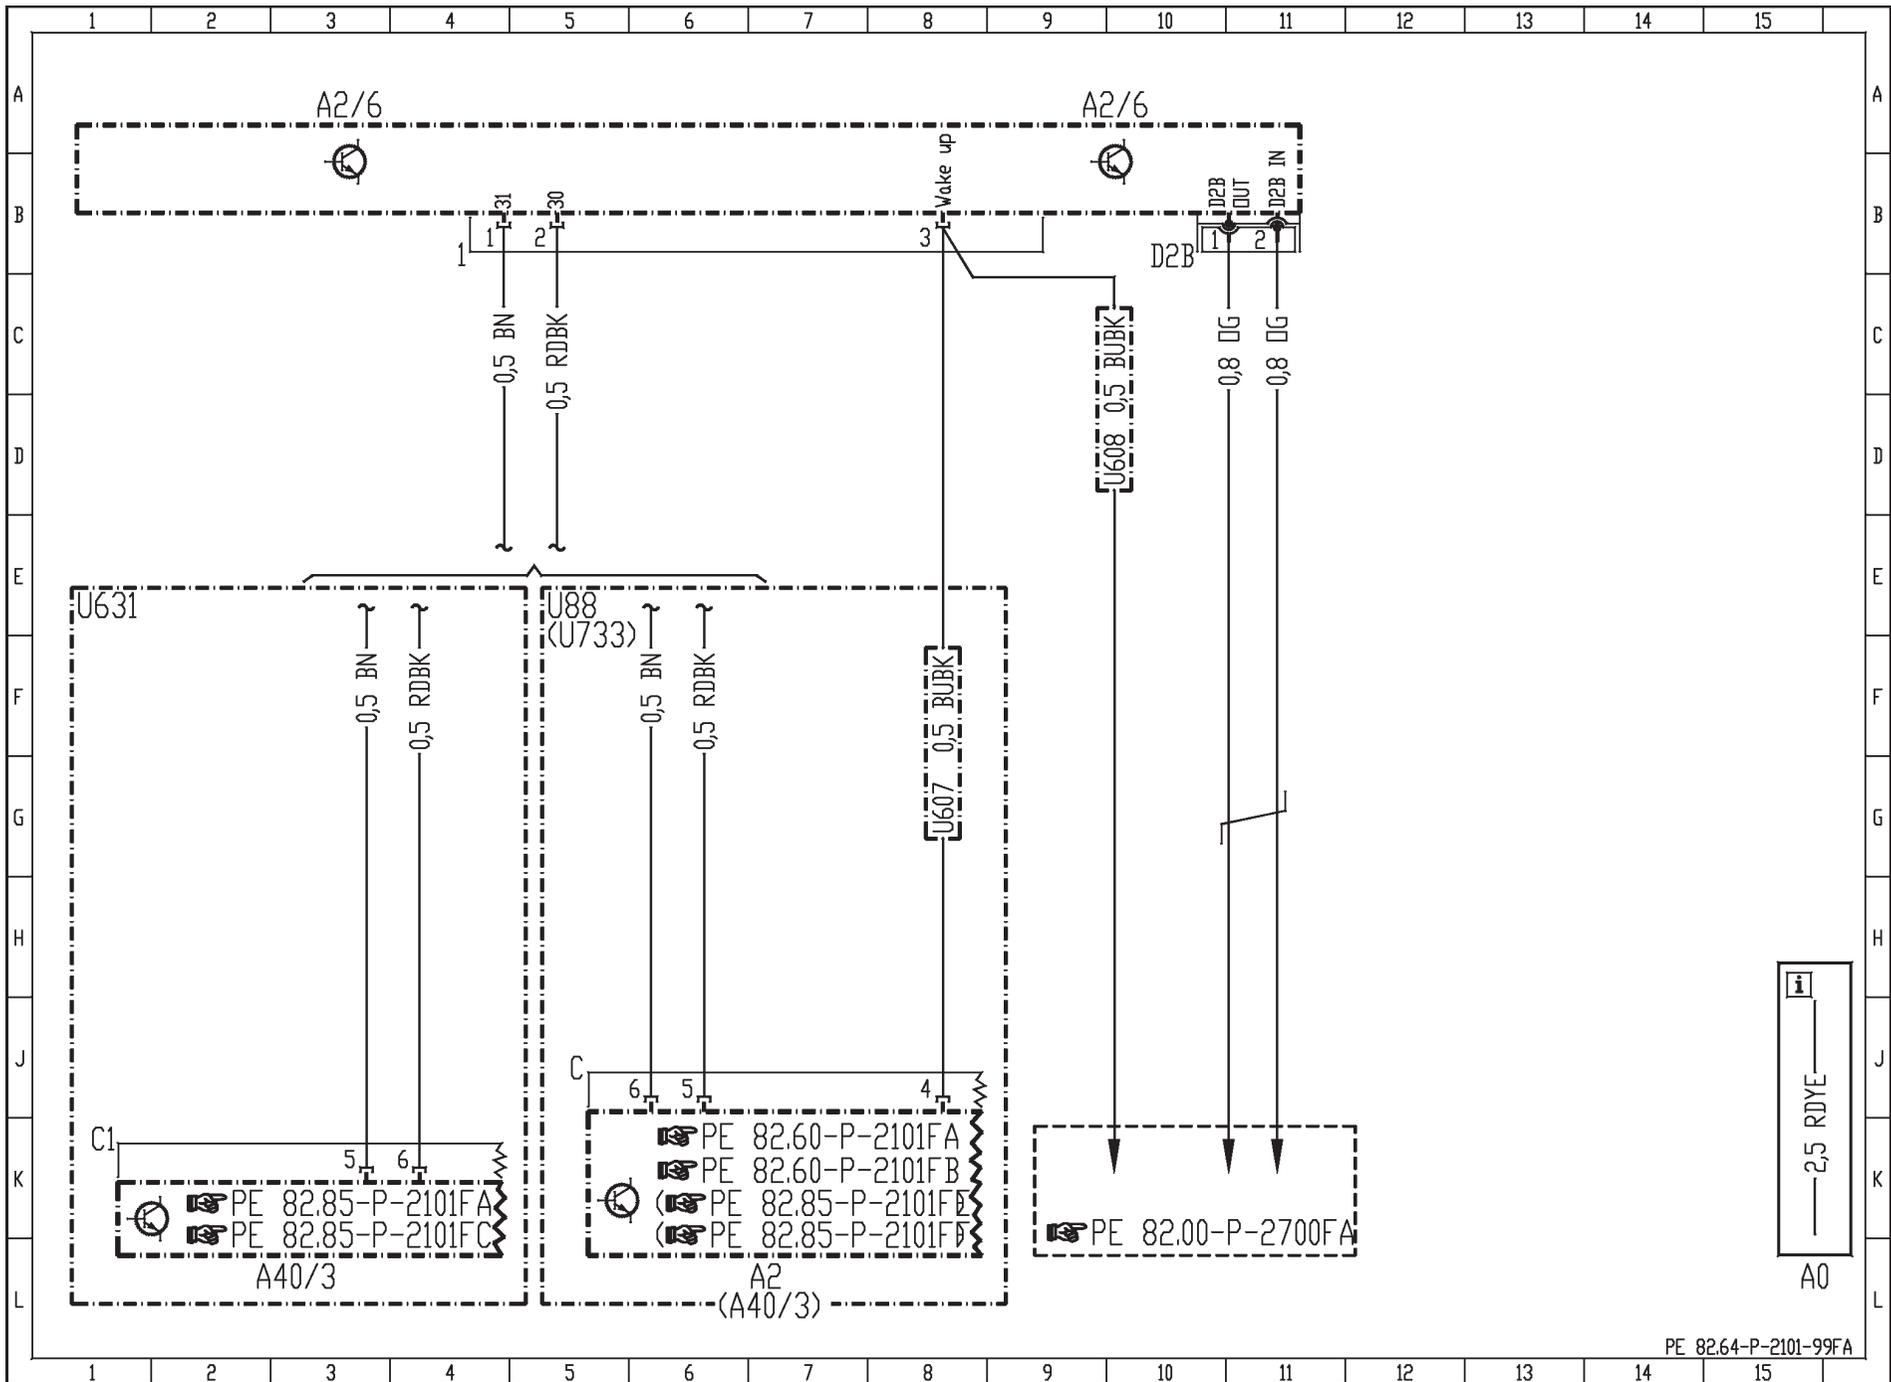

PE 82.64-P-2101-99FA



PE82.64-P-2101-60FB **Légendes schéma électrique - Calculateur chargeur de CD (CDW)**
TYPE 203 avec CODE (819a) changeur CD Calculateur A2/6 avec bus MOST


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	7L
A2/6	Lecteur CD avec changeur (dans boîte à gants)	3A
F34	Boîte à fusibles d'habitacle	1L
F34f24	Fusible 24	1K
U52	Valable pour Ⓢ	2E
U54	Valable pour tous sauf Ⓢ	2E
W18	Masse, traverse siège avant gauche	3G
W19	Masse, traverse siège AVD	3G

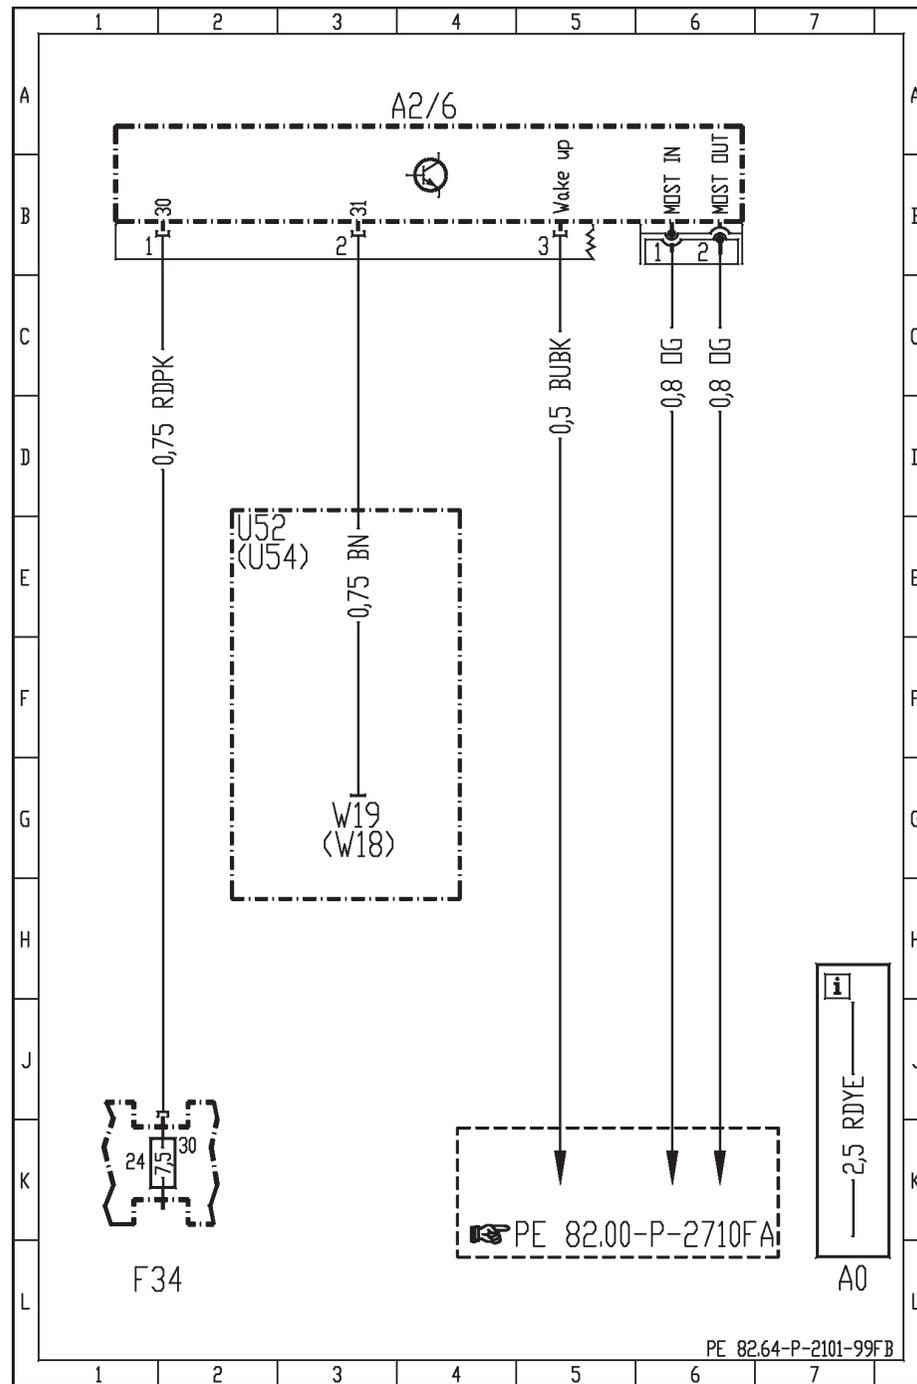

PE82.70-P-2100-60FA **Légende du schéma électrique - Préquipement téléphone**
 TYPE 203 avec CODE (273) téléphone prééquipement réseau D, téléphone portable


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	32L
A2	Autoradio	18L 22L
A2/22	Antenne téléphone	29L
A2/56	Autoradio et unité de navigation	22L
A40/3	Unité de commande et d'affichage COMAND	18L 23L
B25	Microphone système mains libres	5L
B25x1	Connecteur microphone mains libres	5K
F34	Boîte à fusibles d'habitacle	2L 4L
F34f34	Fusible 34	1K
F34f40	Fusible 40	3K
H4/46	Haut-parleur appel de secours avant gauche	9L 15L
H4/47	Haut-parleur appel de secours avant droit	8L 12L
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	26L
U12	Valable pour direction à gauche	10H 15H
U13	Valable pour direction à droite	9H 12H
U54	Valable pour tous sauf ⤵	21H 21H 21H
U57	Valable pour type 203.2	29D
U58	Valable pour type 203.0	28D
U88	Valable pour autoradio	17H 21H
U208	Valable pour type 203.7	29E
U587	Valable pour autoradio avec APS	21H
U599	Valable pour D2B	17G
U631	Valable pour version avec COMAND	17H 21H
U773	Valable pour MOST	21G
W19	Masse, traverse siège AVD	3E
X1/16	Connecteur système d'antennes	28J
X18/36	Interface haut-parleur d'appel au secours	7G 13G
X30/12	Répartiteur à fiches autoradio sourdine	19E
X39/37	Bloc de connexion téléphone portable	3A 12A 20A 29A
X39/54	Connecteur antenne GSM	29F
X58/3	Interface microphone	5E

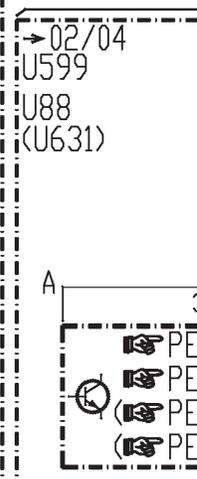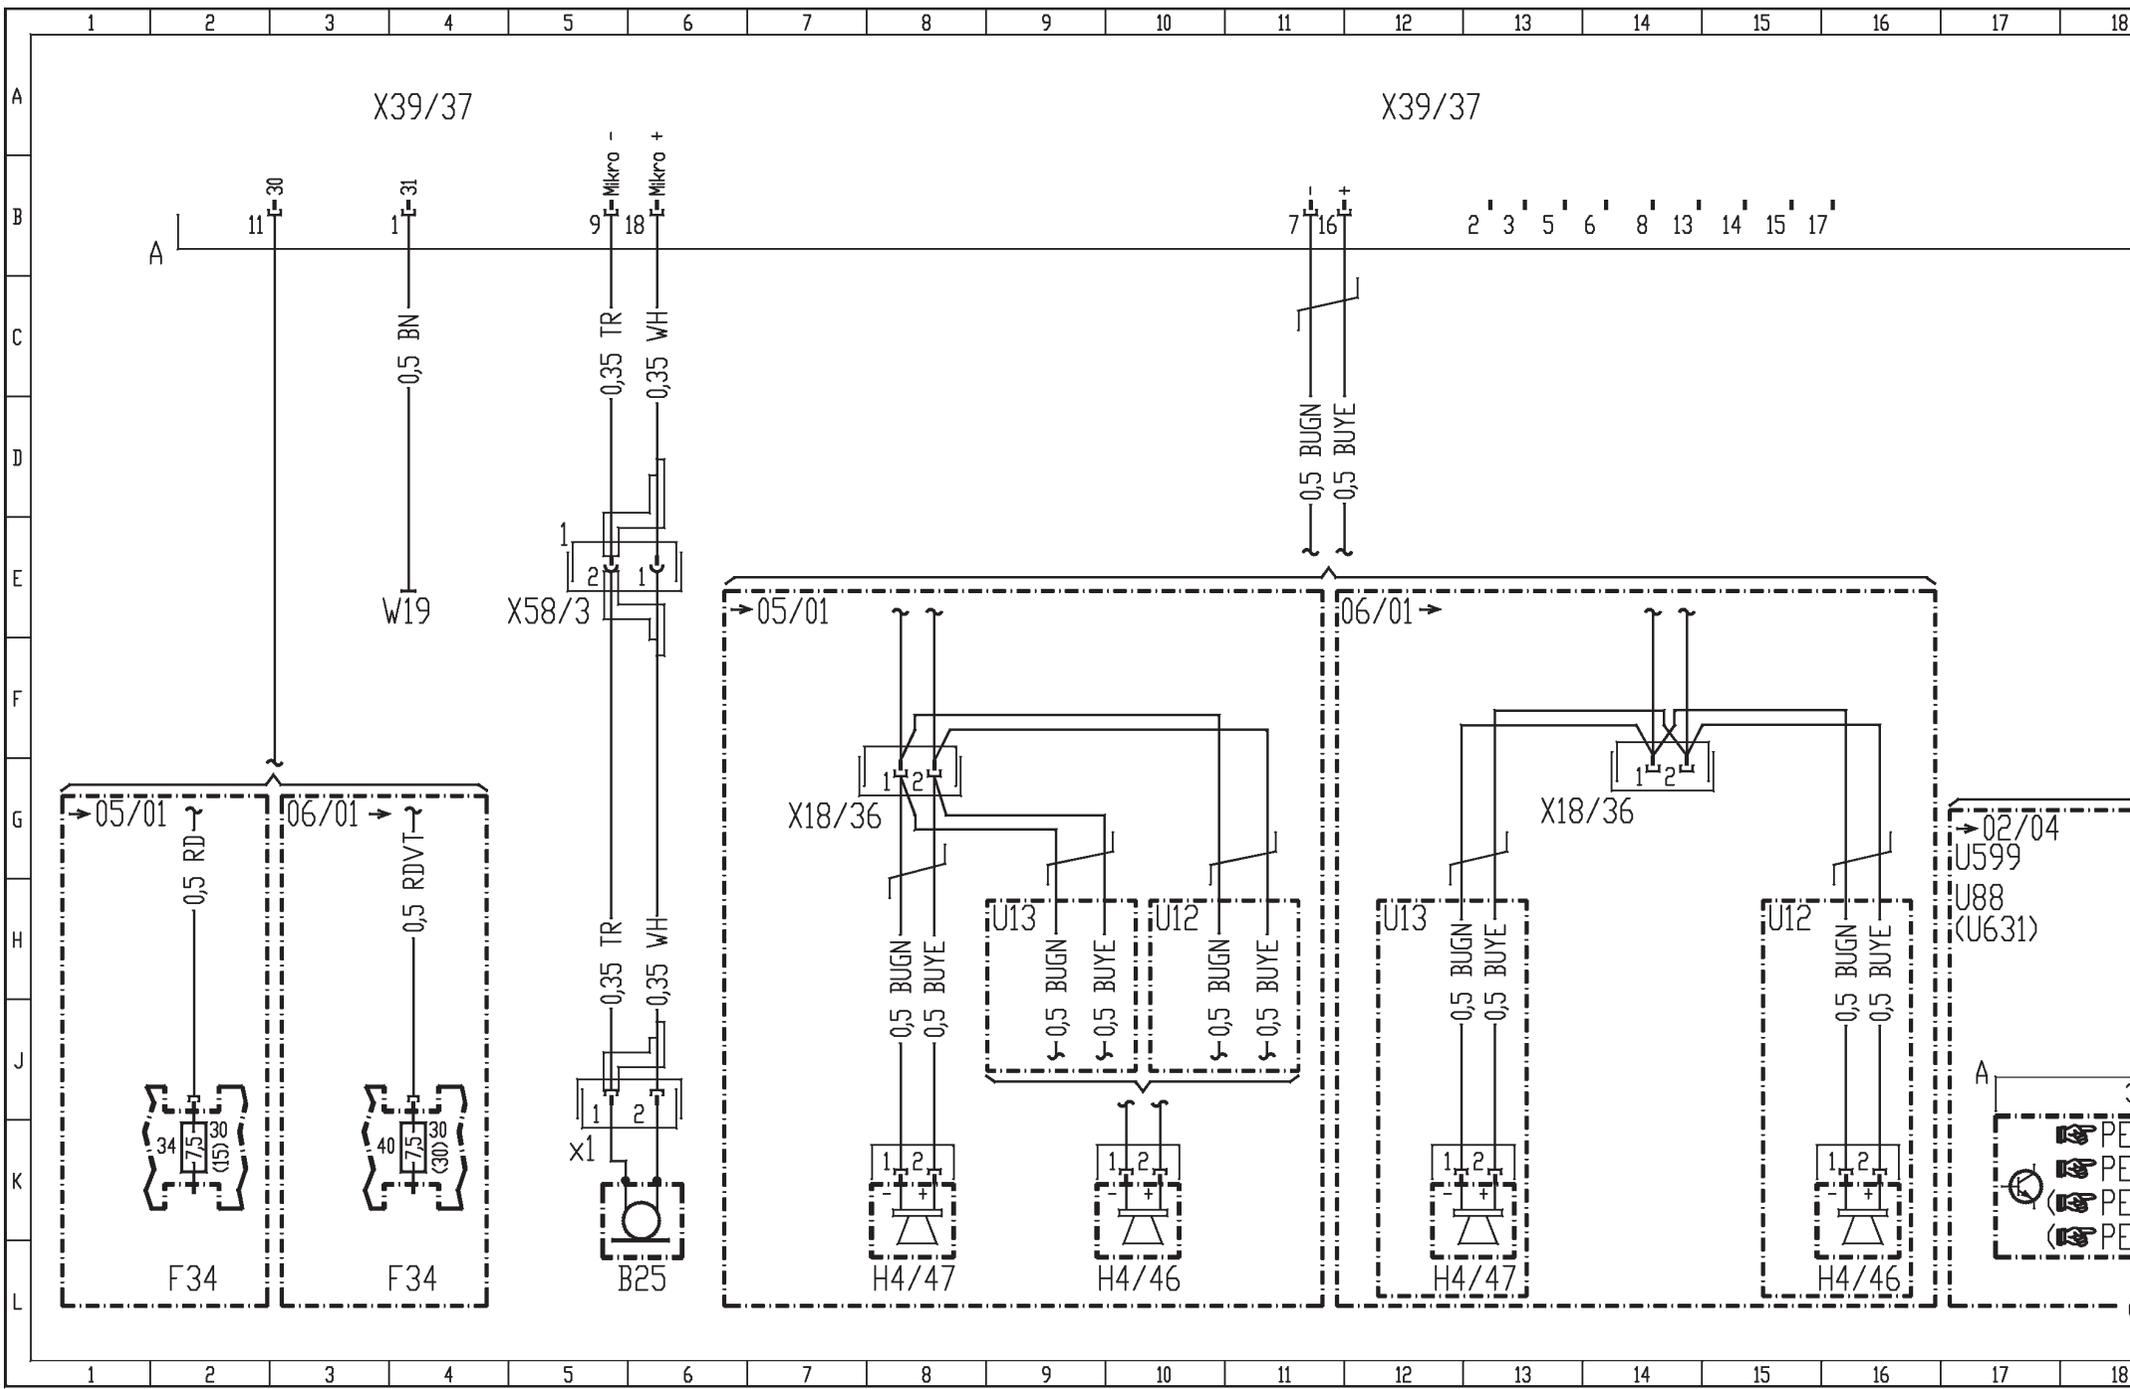

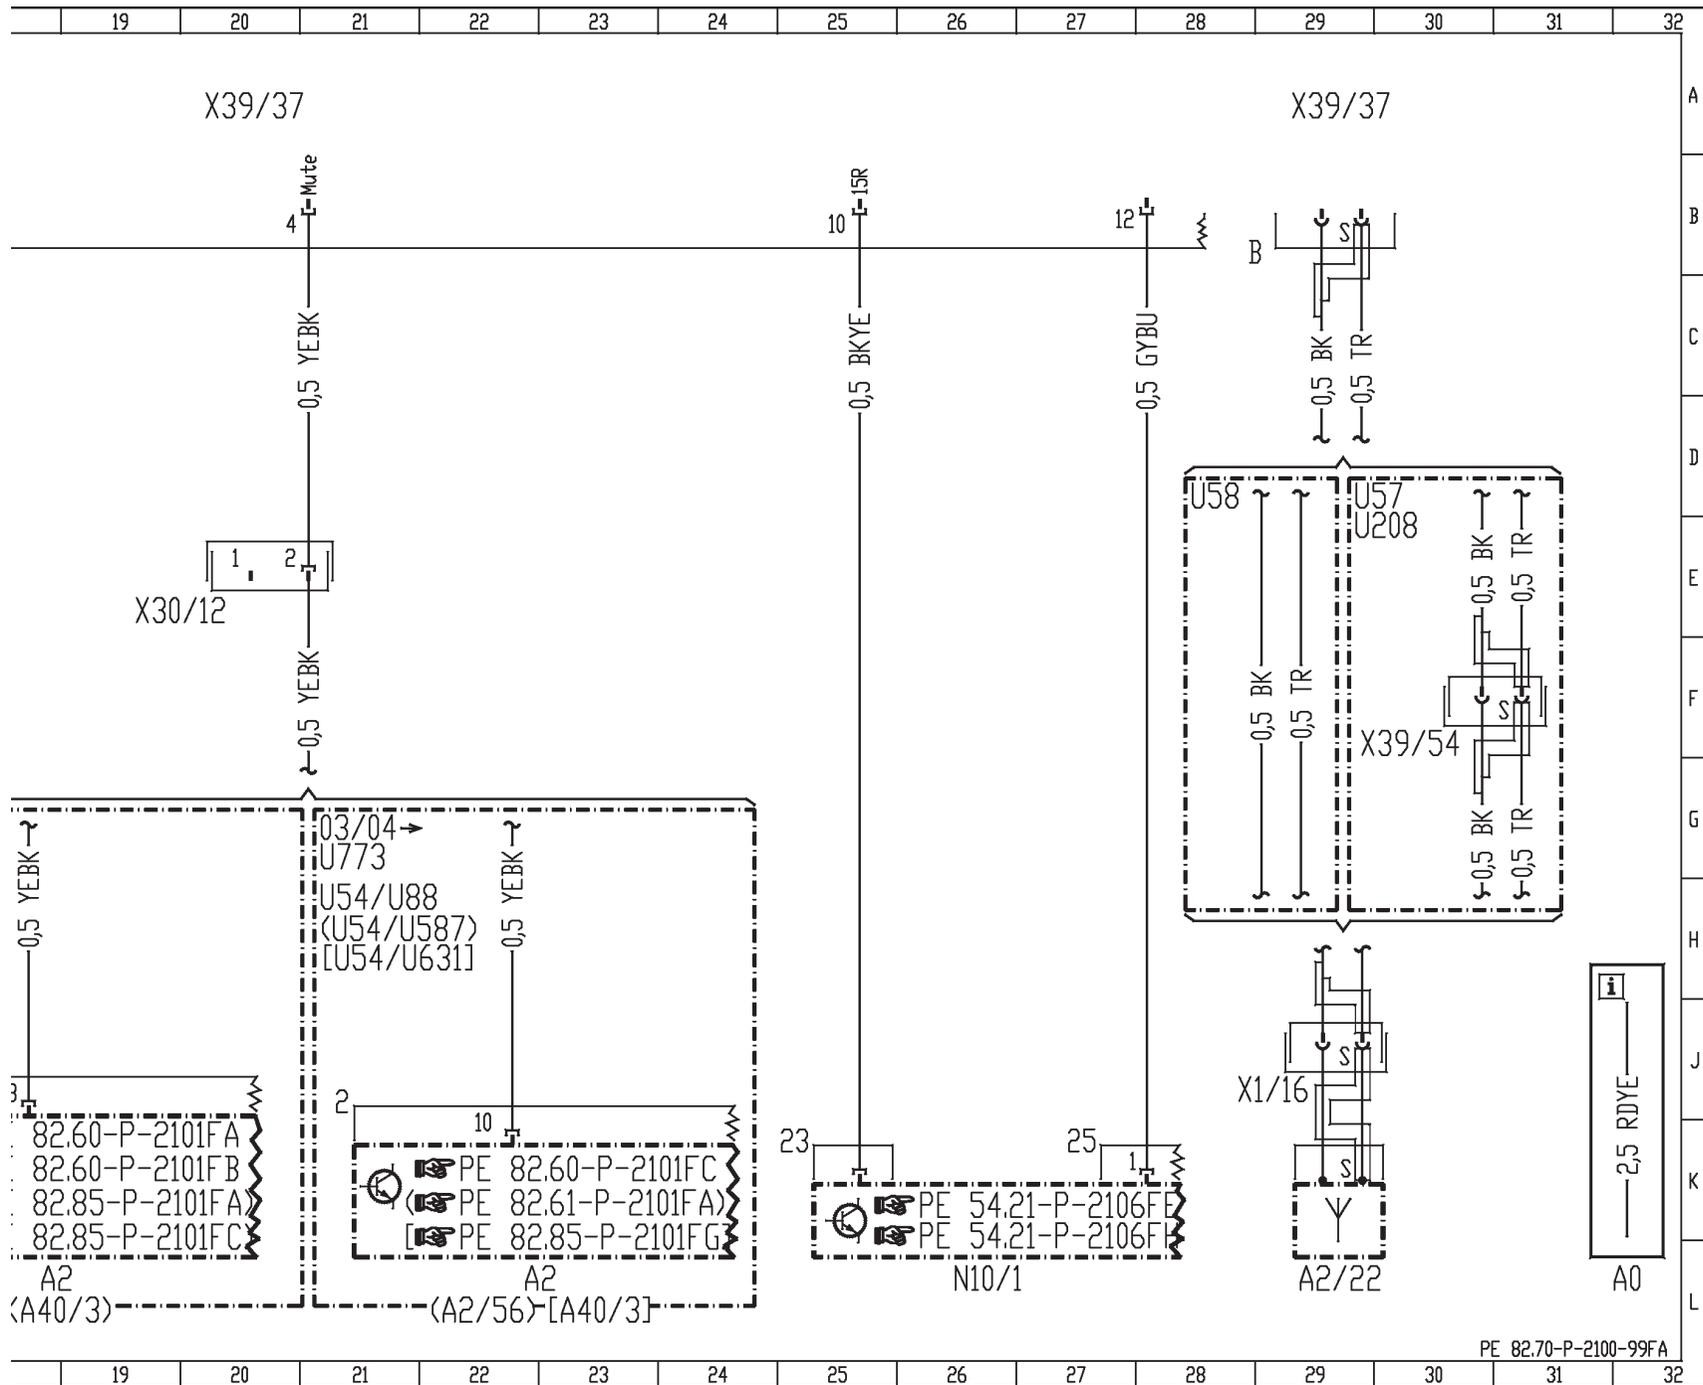



PE82.70-P-2101-60FA **Légendes schéma électrique - Calculateur téléphone (TEL)**
 TYPE 203 avec CODE (853) téléphone MB standard calculateur A35/13 avec bus D2

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	40L
A2	Autoradio	15L
A2/22	Antenne téléphone	10L 12L
A34	Combiné du téléphone	24L
A35/11	Calculateur pour commande vocale	32L
A35/13	Emetteur/récepteur téléphone D2B	3A 12A 20A 28A 36A
A40/3	Unité de commande et d'affichage COMAND	15L
B25	Microphone système mains libres	29L
B25x1	Connecteur microphone mains libres	29J
F34	Boîte à fusibles d'habitacle	5L 7L
F34F34	Fusible 34	5K
F34F40	Fusible 40	7K
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	2L 19L
U12	Valable pour direction à gauche	20G
U13	Valable pour direction à droite	18G
U57	Valable pour type 203.2	11E
U58	Valable pour type 203.0	10D
U88	Valable pour autoradio	14G
U196	Valable pour SBS	27C
U208	Valable pour type 203.7	11D
U631	Valable pour version avec COMAND	14G
W7	Masse, coffre passage de roue droit	9L
X11/16	Connecteur système d'antennes	10J 12F 12J
X30/12	Répartiteur à fiches autoradio sourdine	14E
X39/5	Connecteur prééquipement portable	22G
X39/47	Connecteur téléphone accoudoir	22J
X58/3	Interface microphone	26J 30E
Z4/3	Douille d'extrémité borne 30	5E
Z6/30	Douille d'extrémité masse	8E
Z20/3	Blindage dans gaine isolante	21E
Z87/17	Douille d'extrémité 1 masse microphone	30G
Z87/18	Douille d'extrémité 1 signal de microphone	34G

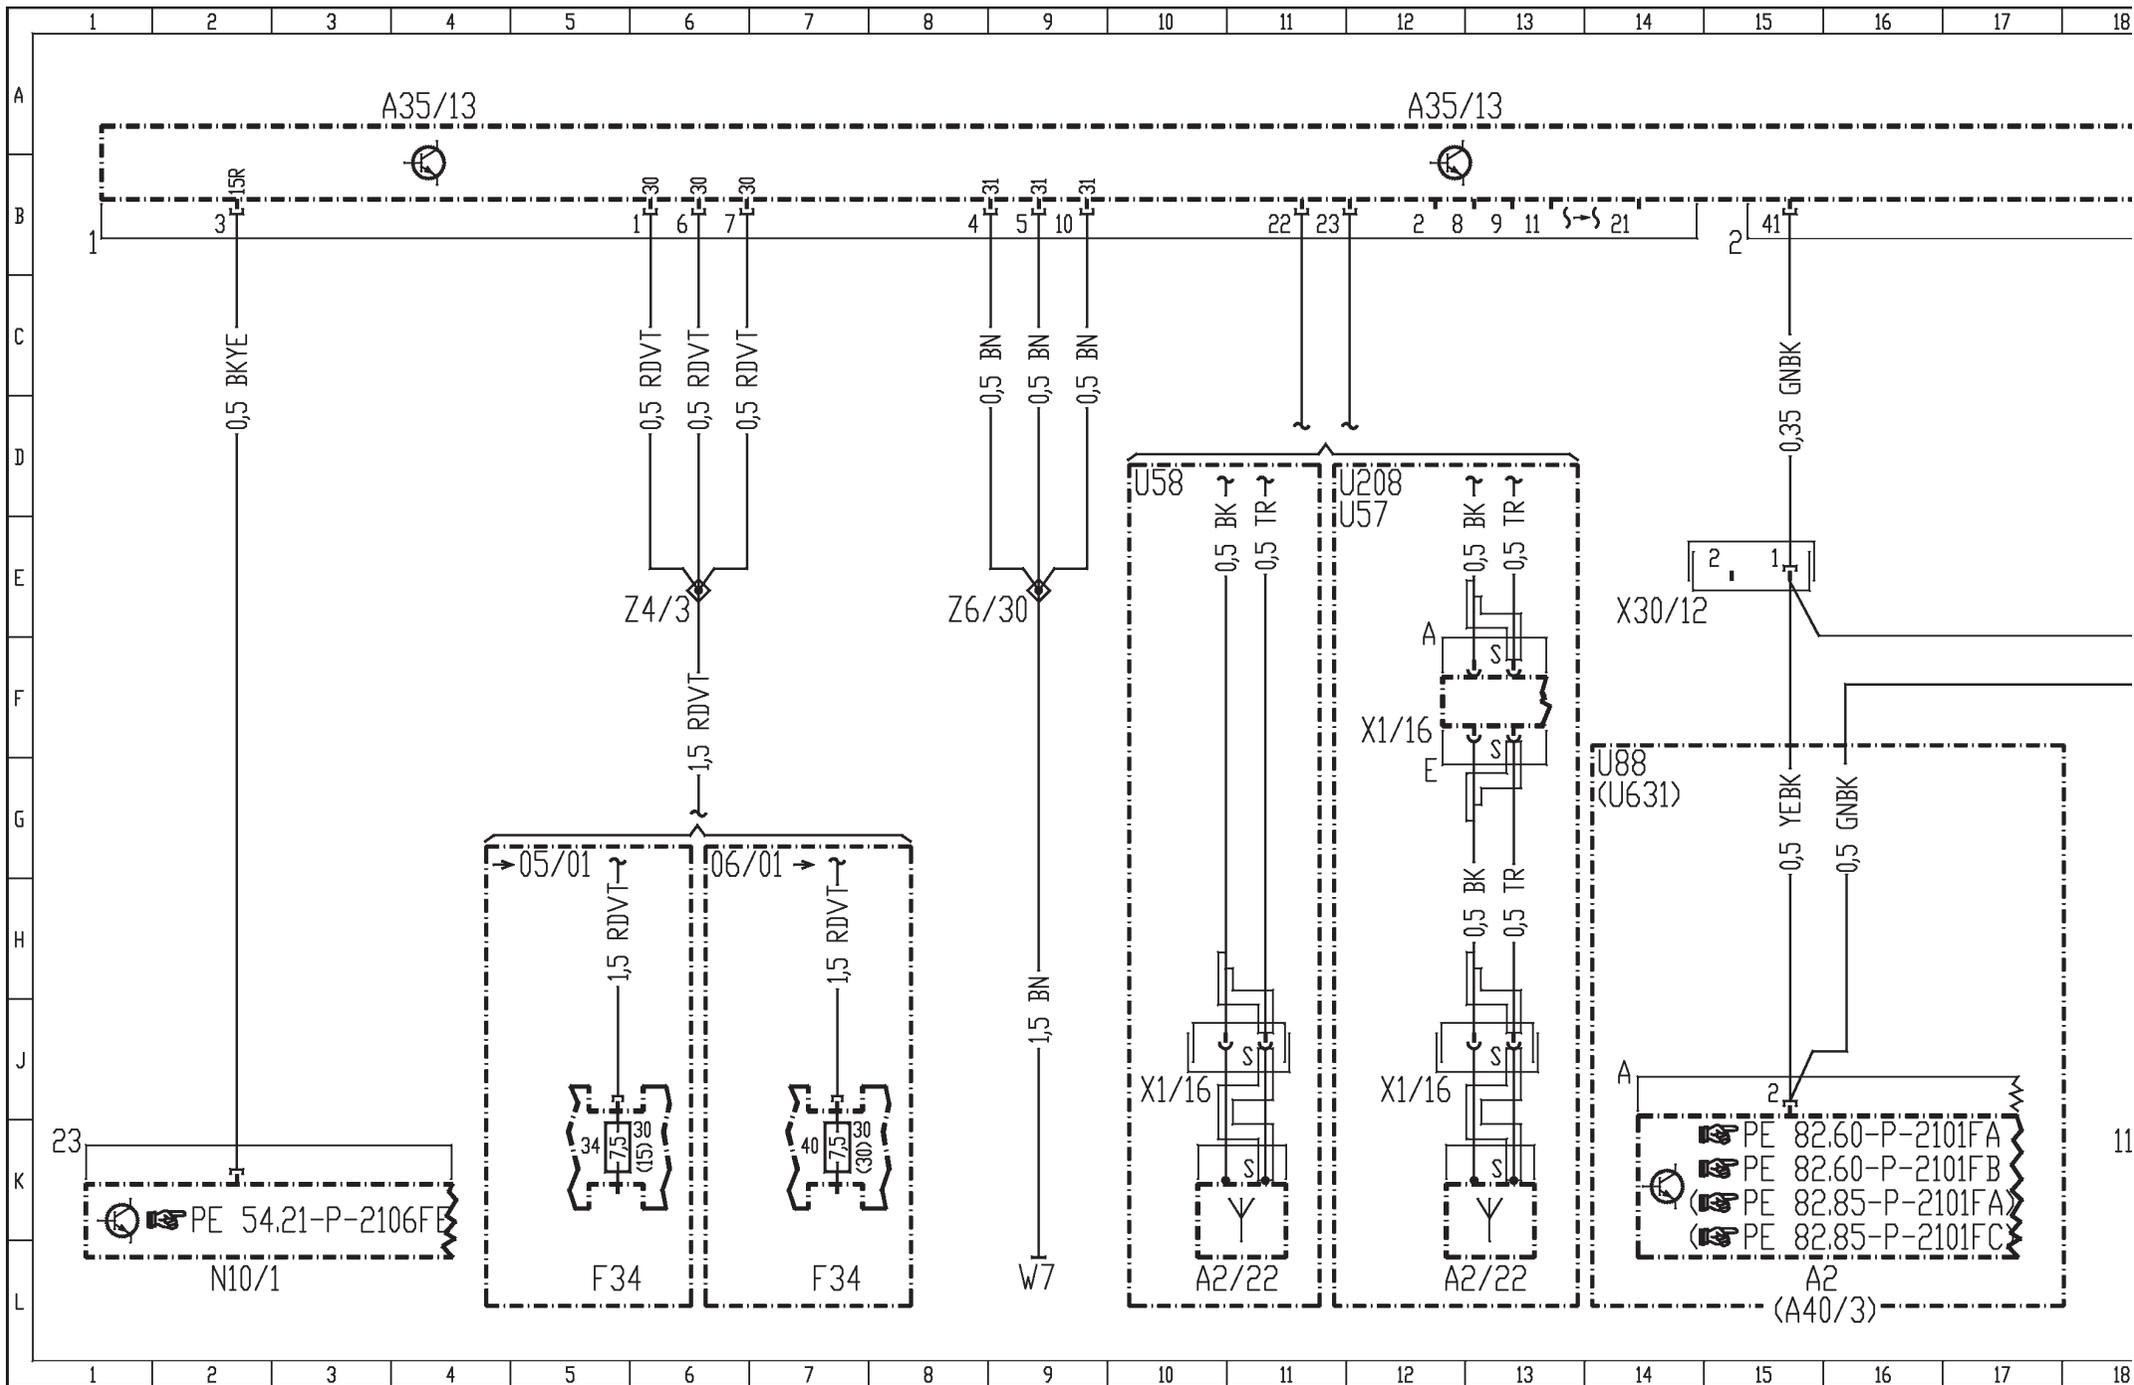


11

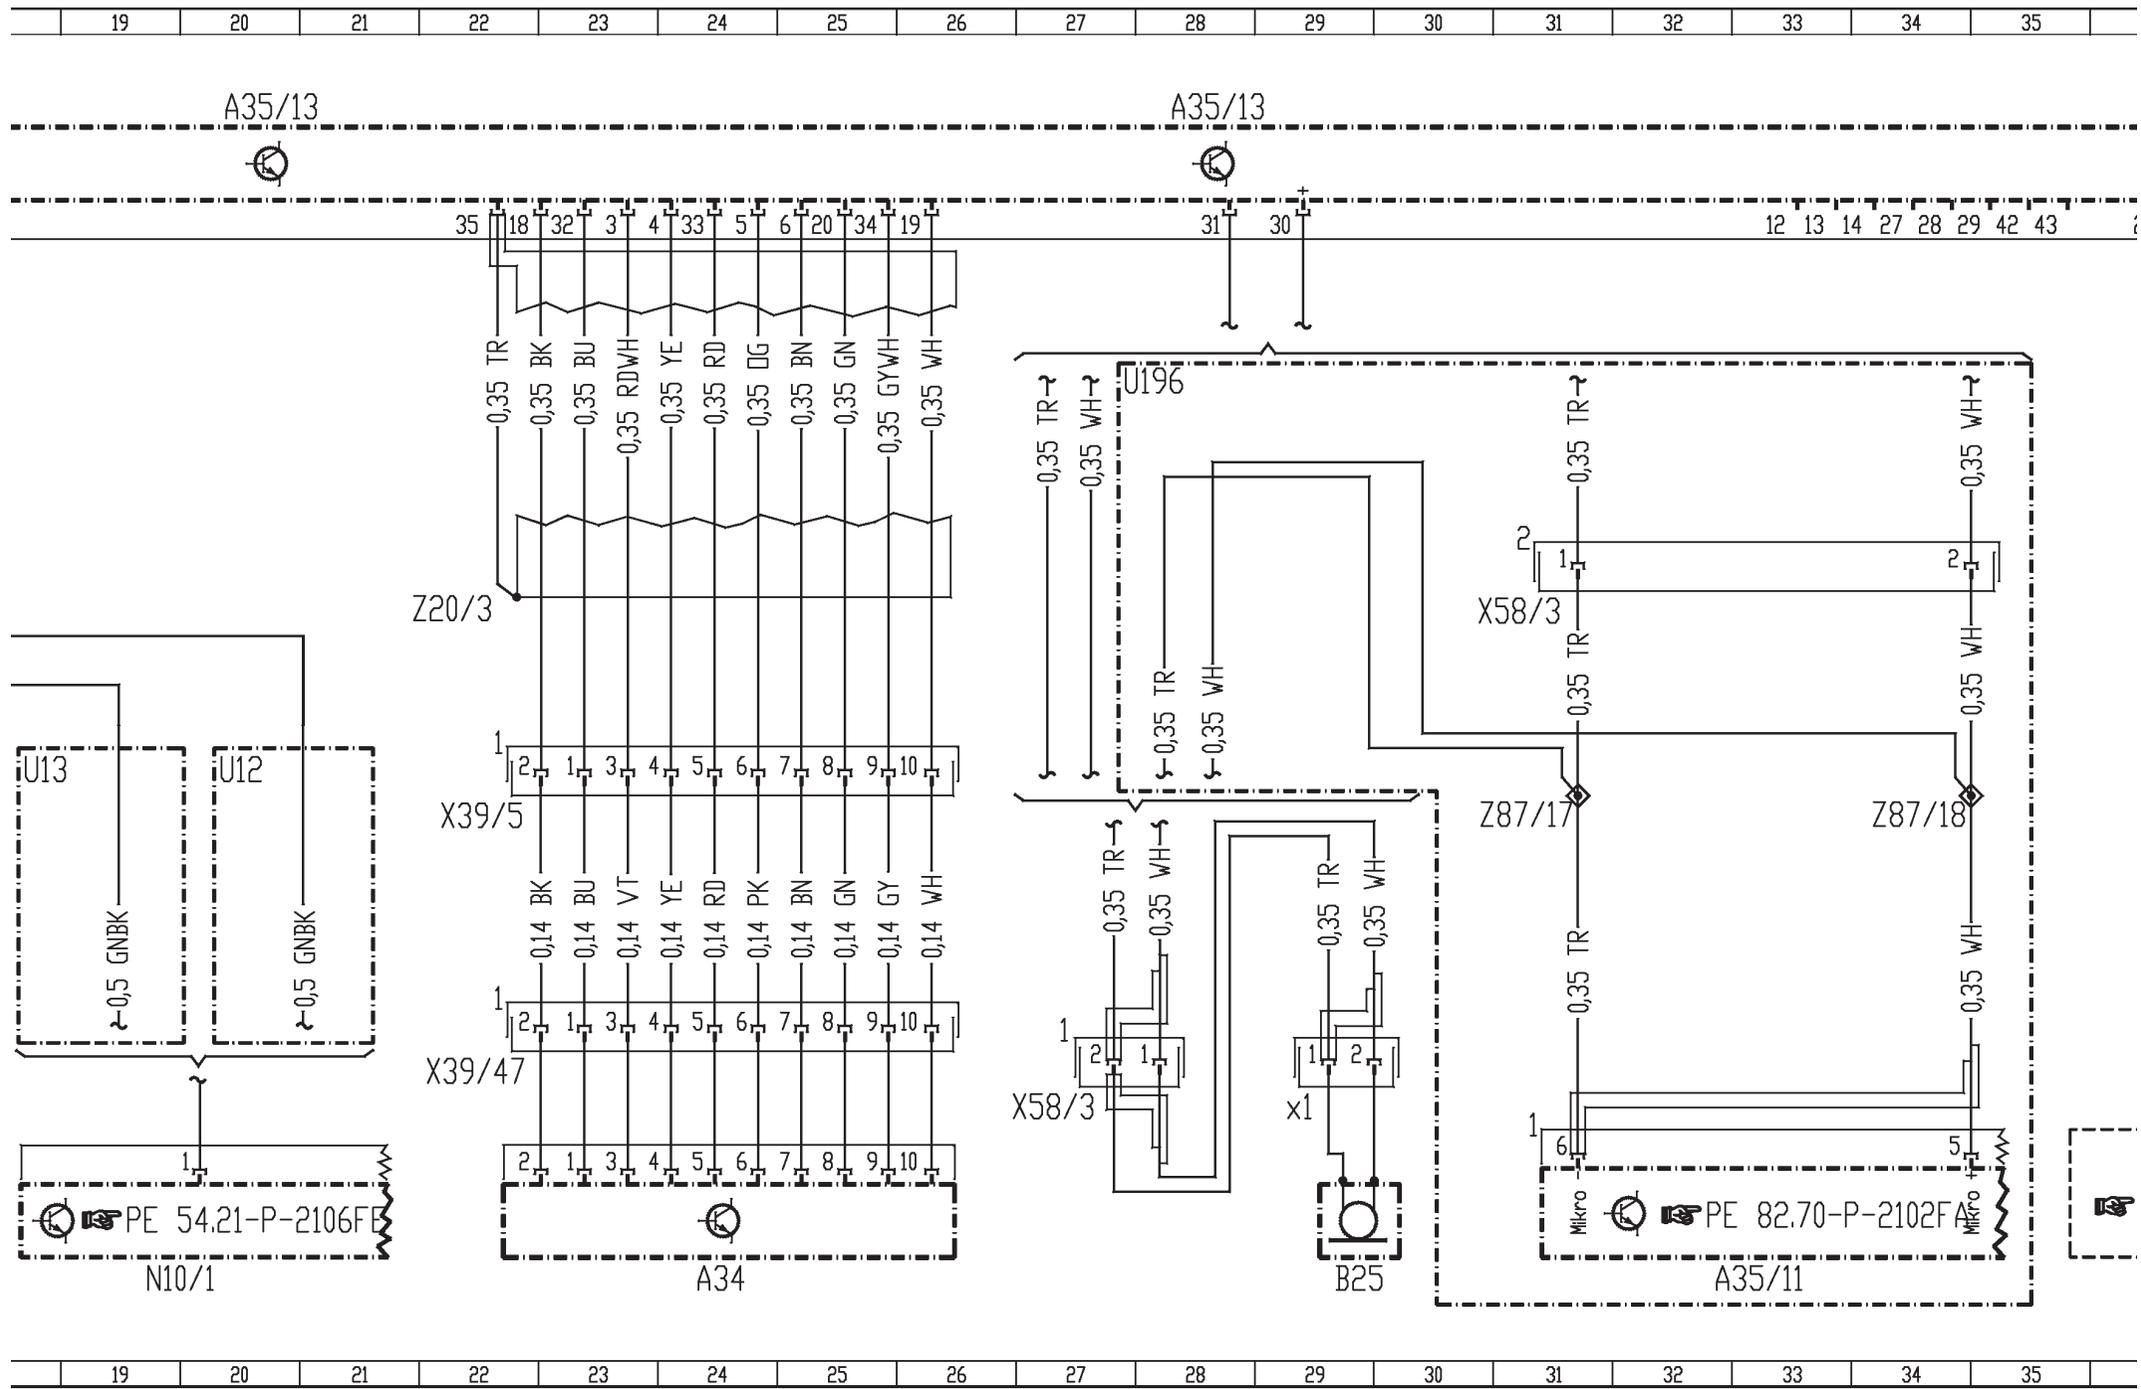


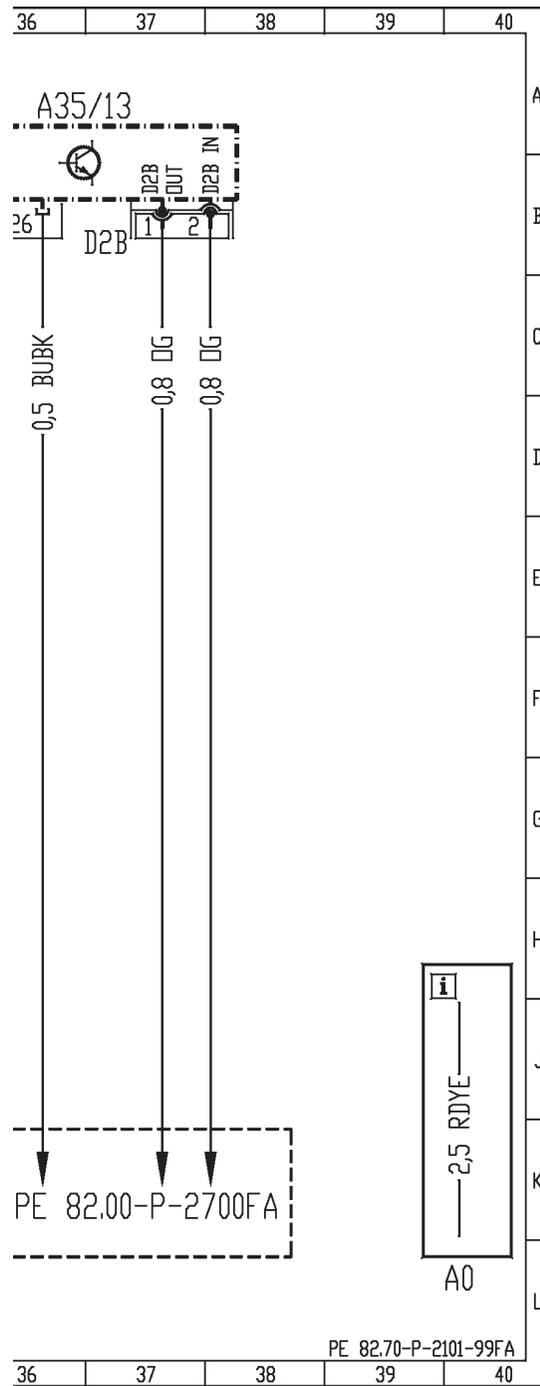


PE82.70-P-2101-60FB **Légendes schéma électrique - Calculateur téléphone (TEL)**
 TYPE 203 avec code (854) téléphone MB portable CalculateurA34/4


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	39L
A2/22	Antenne téléphone	5L 8L
A28/3	Compensateur réseau E	11L
A34/4	Bloc de connexion, téléphone	4A 12A 20A 28A 34A
A34/6	Téléphone portable	17L
A35/11	Calculateur pour commande vocale	26L
B25	Microphone système mains libres	23L
B25x1	Connecteur microphone mains libres	22J
F34	Boîte à fusibles d'habitacle	2L 4L
F34f34	Fusible 34	2K
F34f40	Fusible 40	4K
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	31L
U57	Valable pour type 203.2	7E
U58	Valable pour type 203.0	5D
U196	Valable pour SBS	21C
U208	Valable pour type 203.7	7D
W7	Masse, coffre passage de roue droit	11E
X1/16	Connecteur système d'antennes	5J 7F 7J
X39/5	Connecteur prééquipement portable	14G 16G
X39/47	Connecteur téléphone accoudeur	14J 15J
X58/3	Interface microphone	20J 24E
Z7	Douille d'extrémité borne 30	2E
Z20/1	Blindage dans gaine isolante	15E
Z87/17	Douille d'extrémité 1 masse microphone	24G
Z87/18	Douille d'extrémité 1 signal de microphone	28G

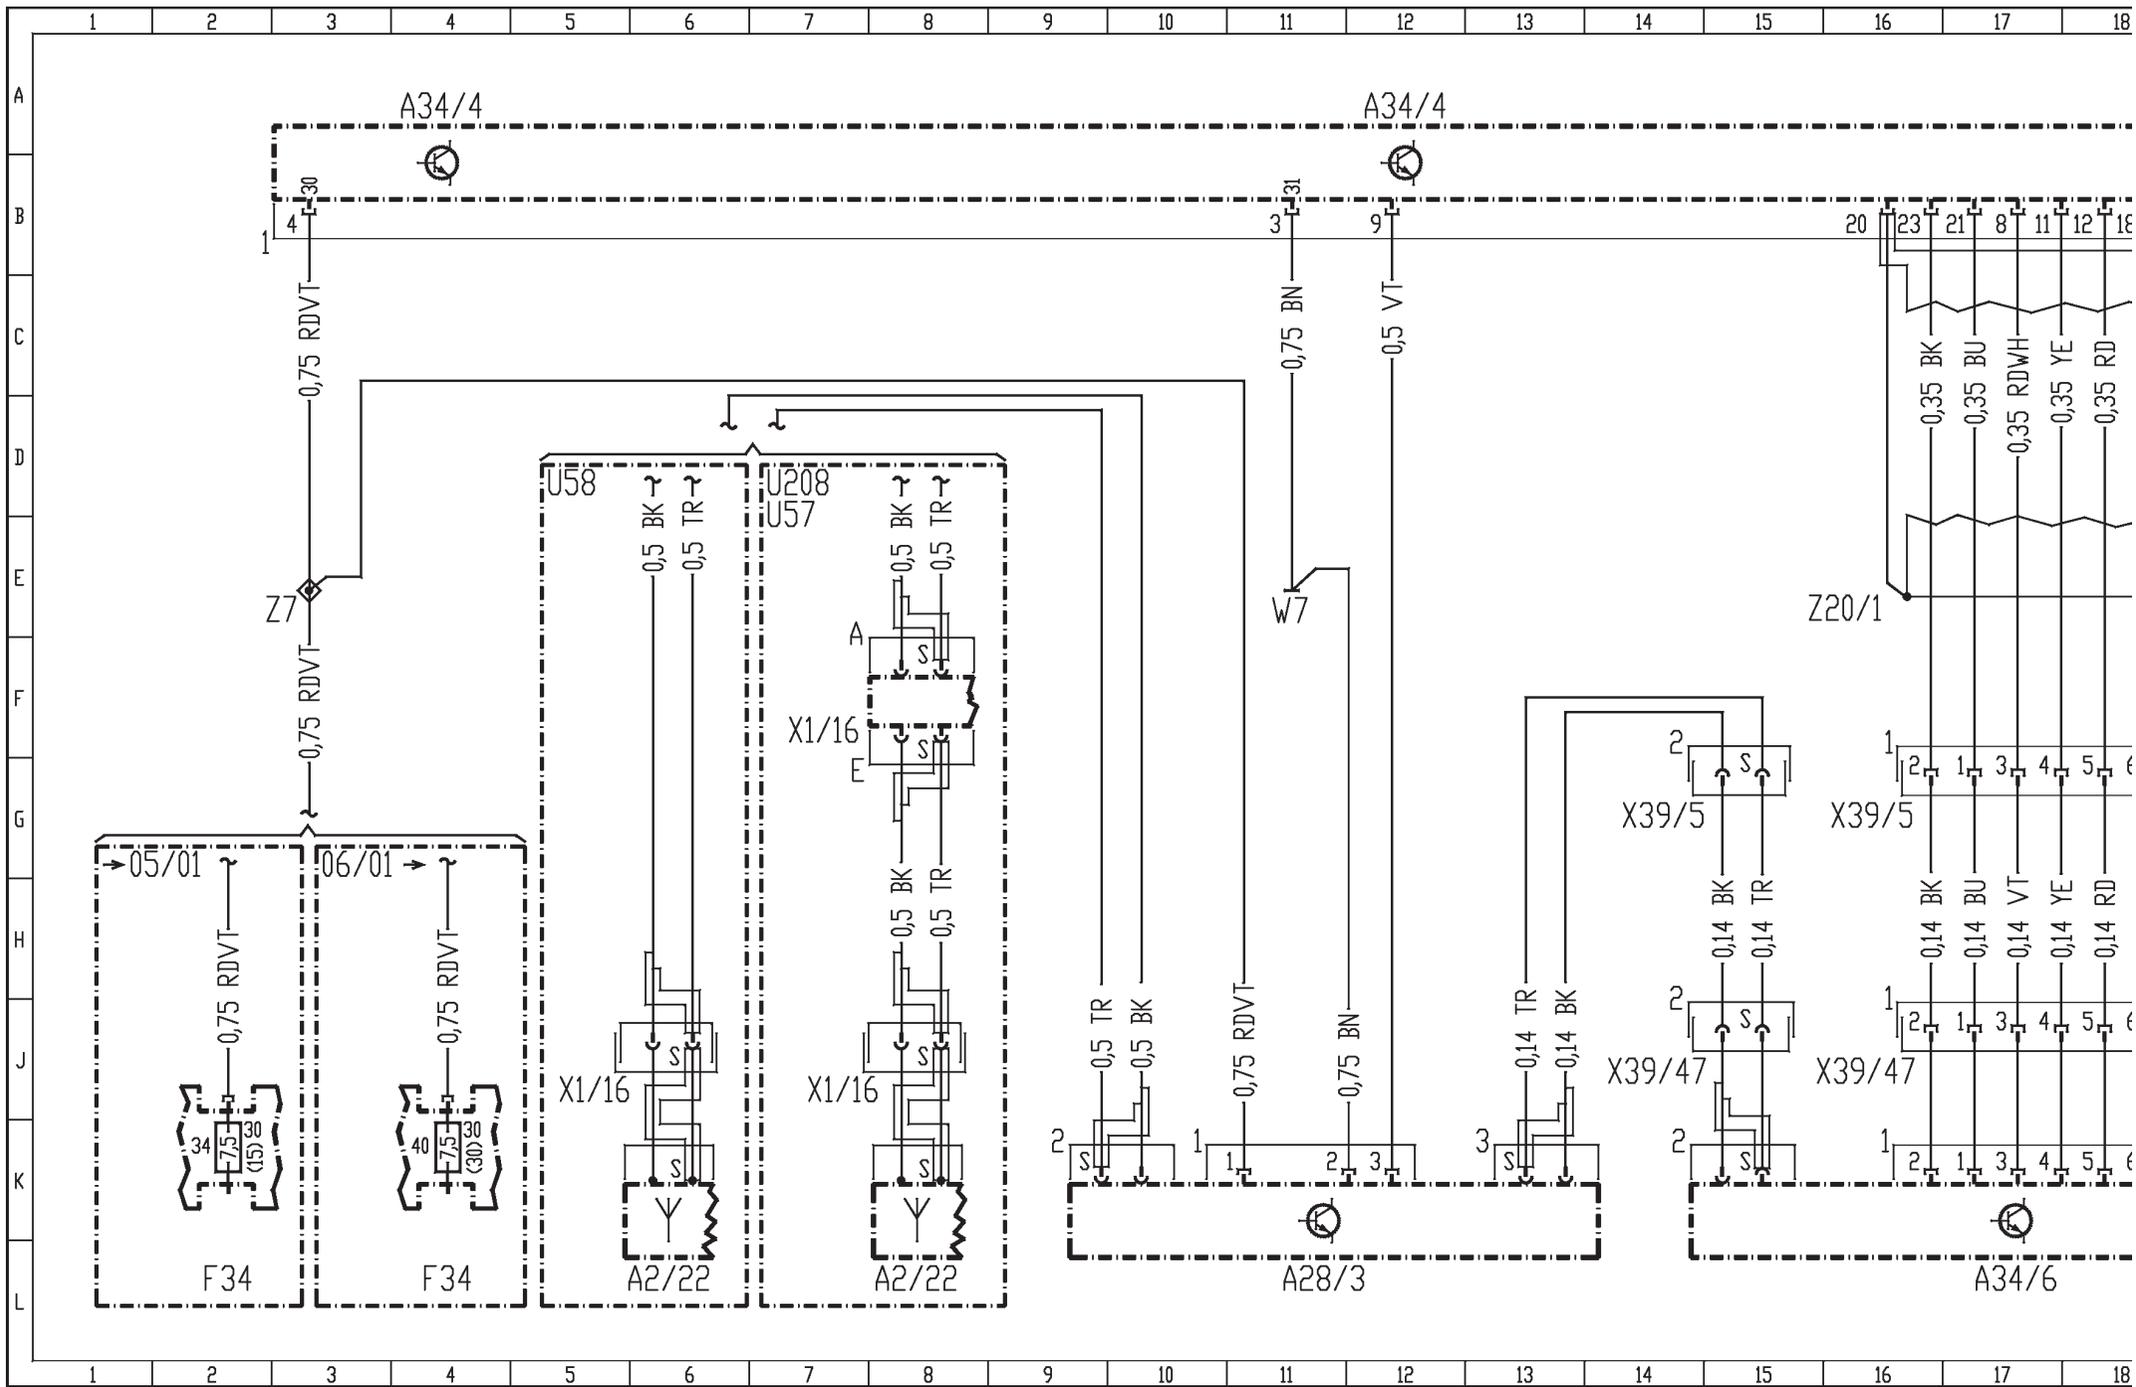

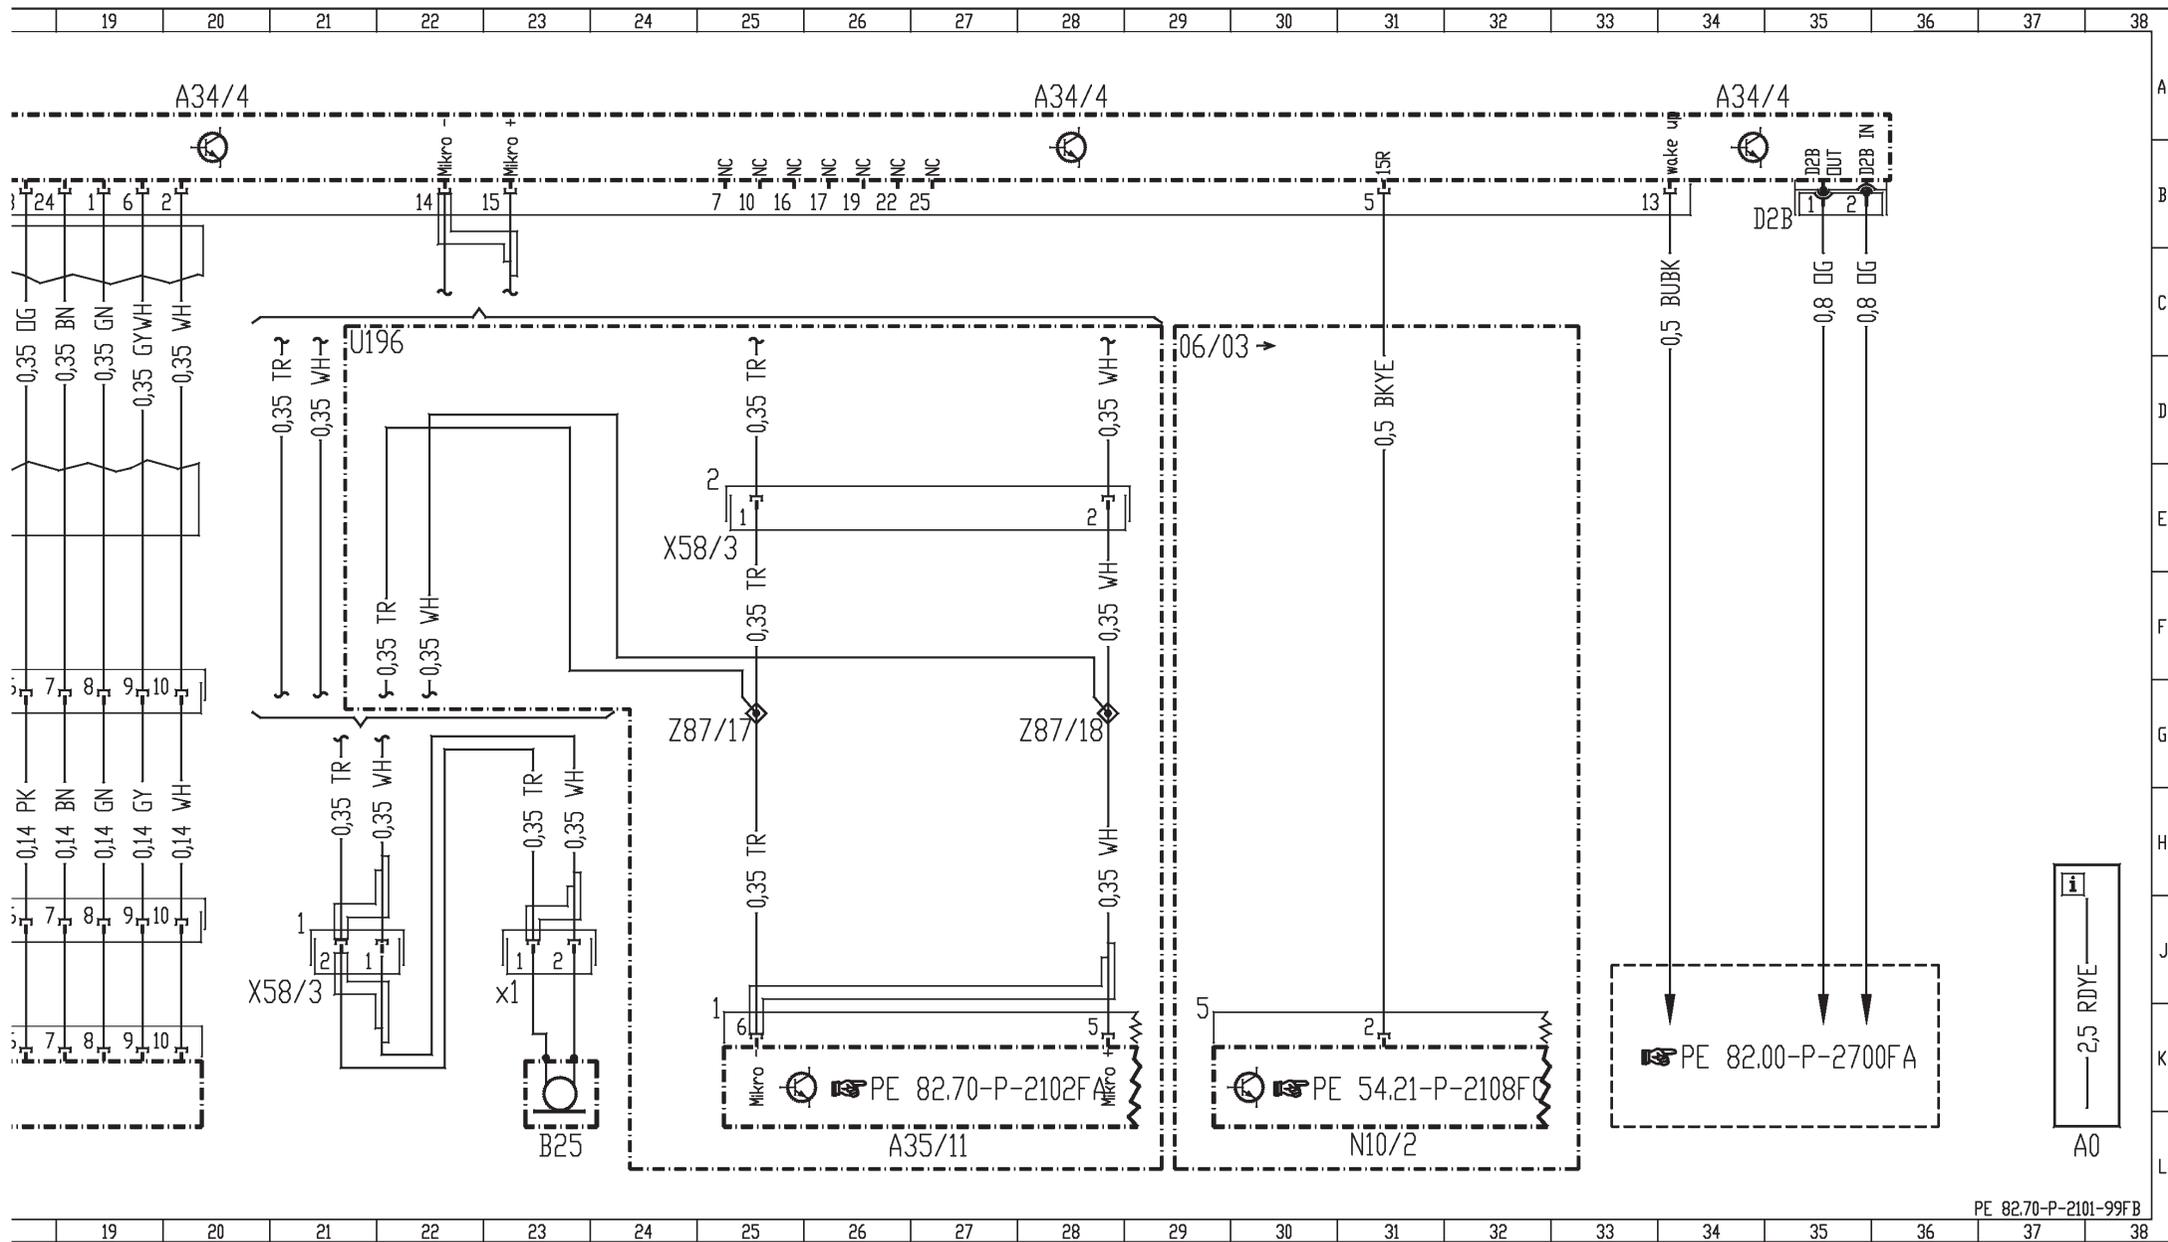


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	32L
A2/22	Antenne téléphone	3L 5L
A28/3	Compensateur réseau E	8L
A34/15	Support UHI (interface universelle portable)	14L
A35/11	Calculateur pour commande vocale	25L
B25	Microphone système mains libres	22L
B25x1	Connecteur microphone mains libres	21J
F34	Boîte à fusibles d'habitacle	1L
F34f40	Fusible 40	1K
N123/1	Calculateur UHI (interface universelle portable)	4A 12A 20A 28A
U57	Valable pour Type 203.2	4E
U58	Valable pour Type 203.0	2D
U196	Valable pour SBS	20C
U208	Valable pour Type 203.7	4D
W7	Masse, coffre passage de roue droit	8E
X1/16	Connecteur système d'antennes	2J 4F 4J
X39/5	Connecteur prééquipement portable	11E 13E 15E
X39/47	Connecteur téléphone accoudoir	11J 12J
X58/3	Interface microphone	19J 23E
Z7	Douille d'extrémité borne 30	1E
Z20/2	Blindage dans gaine isolante	15F
Z20/62	Douille d'extrémité fin du blindage	14C
Z87/17	Douille d'extrémité 1 masse microphone	23G
Z87/18	Douille d'extrémité 1 signal de microphone	26G

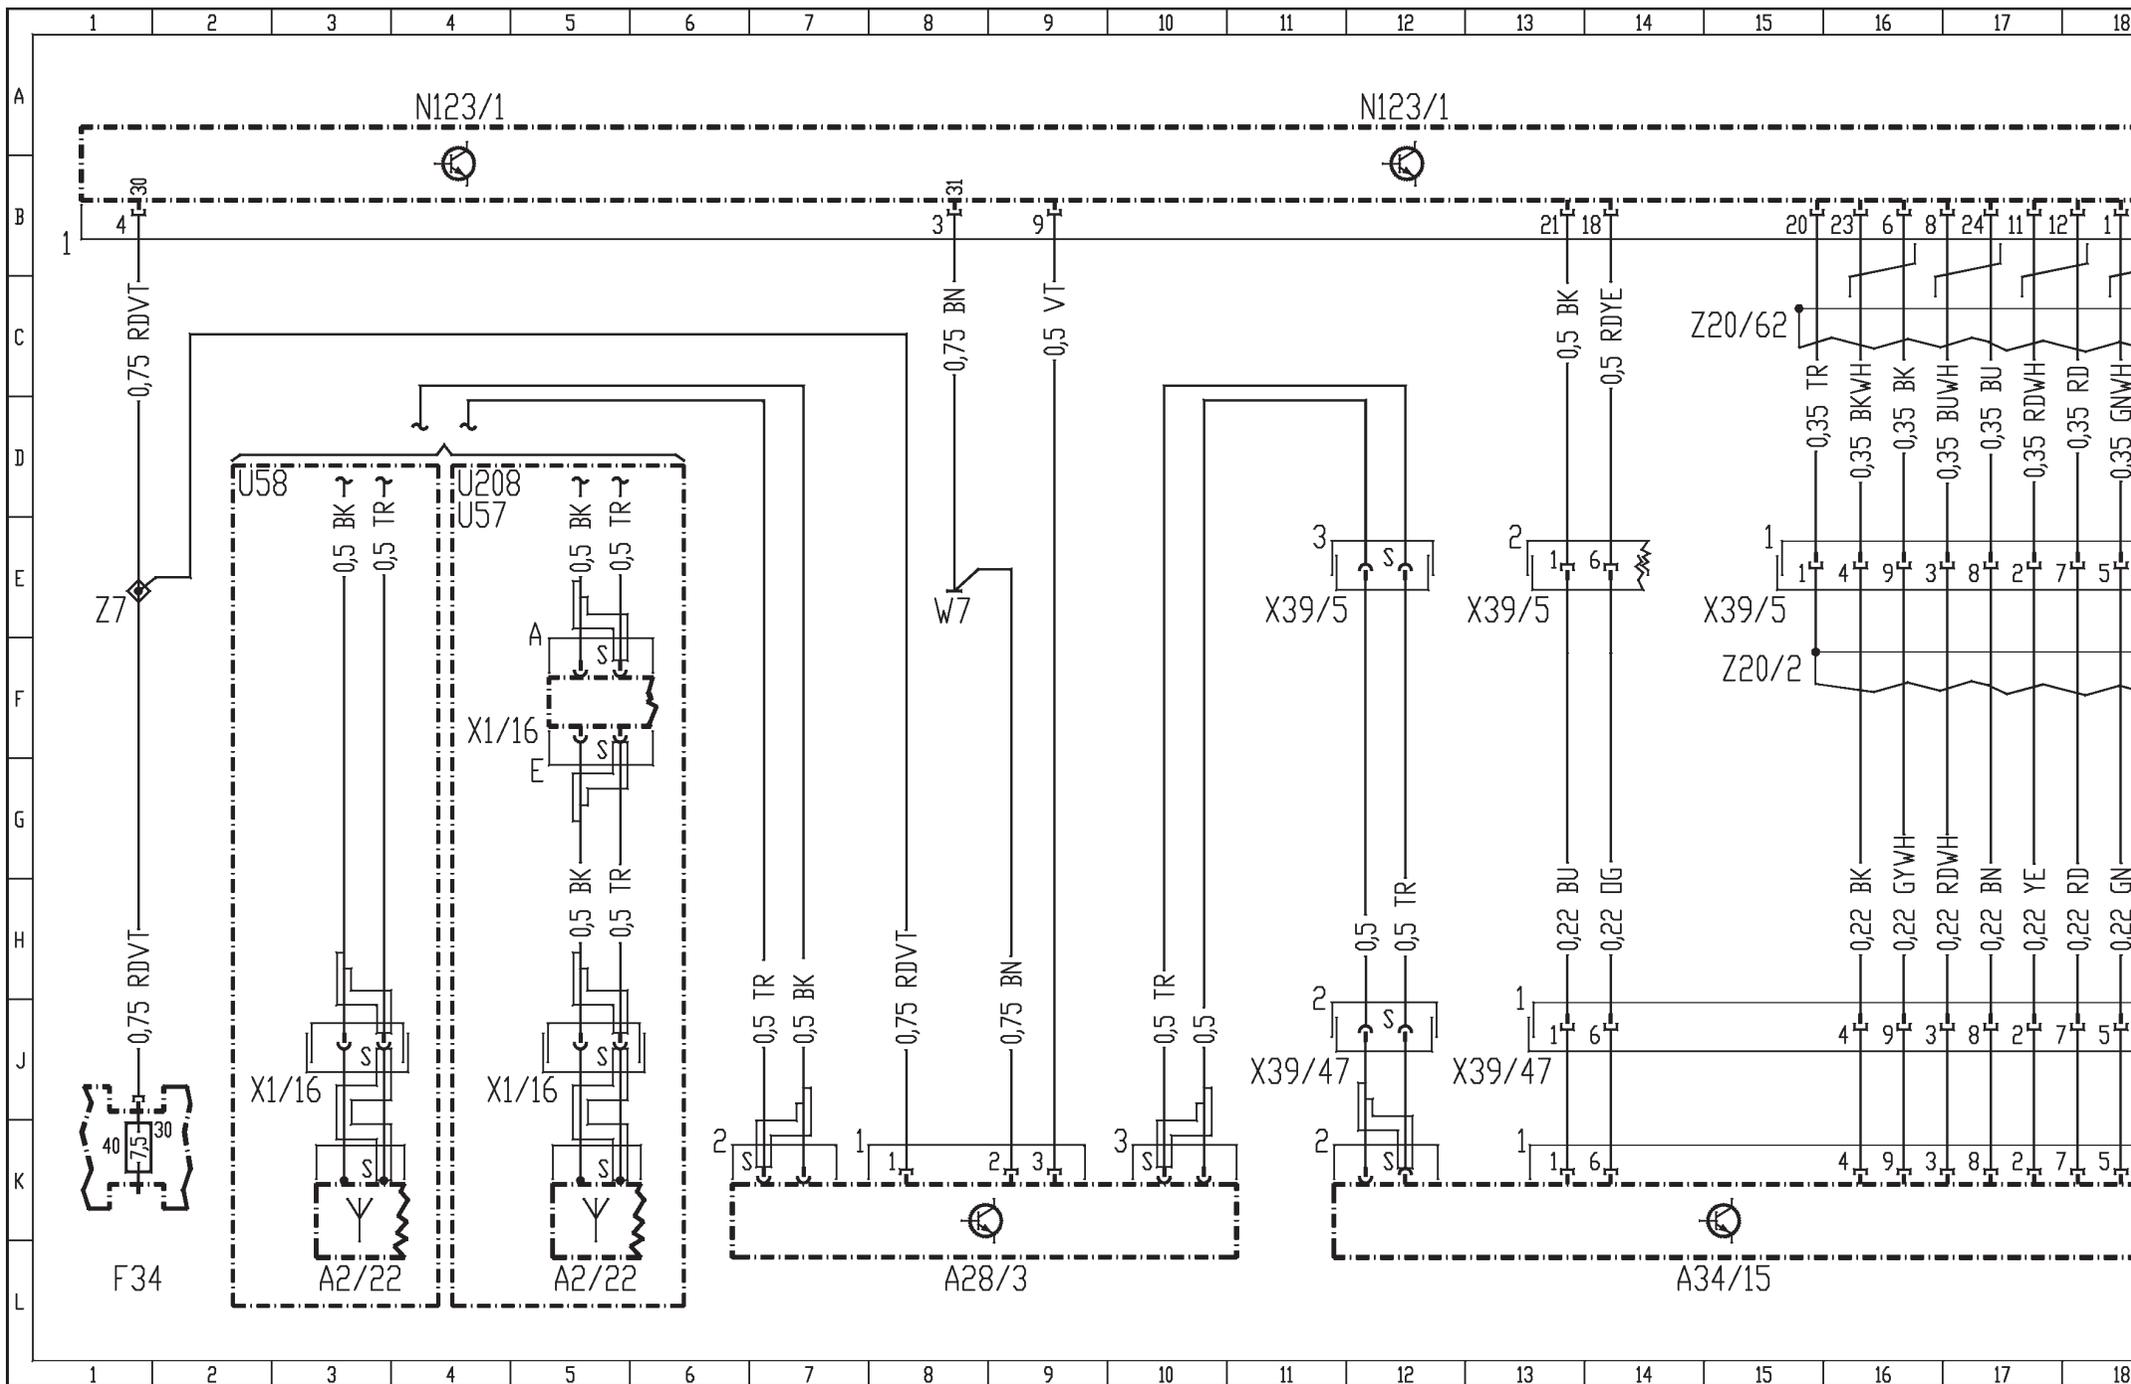

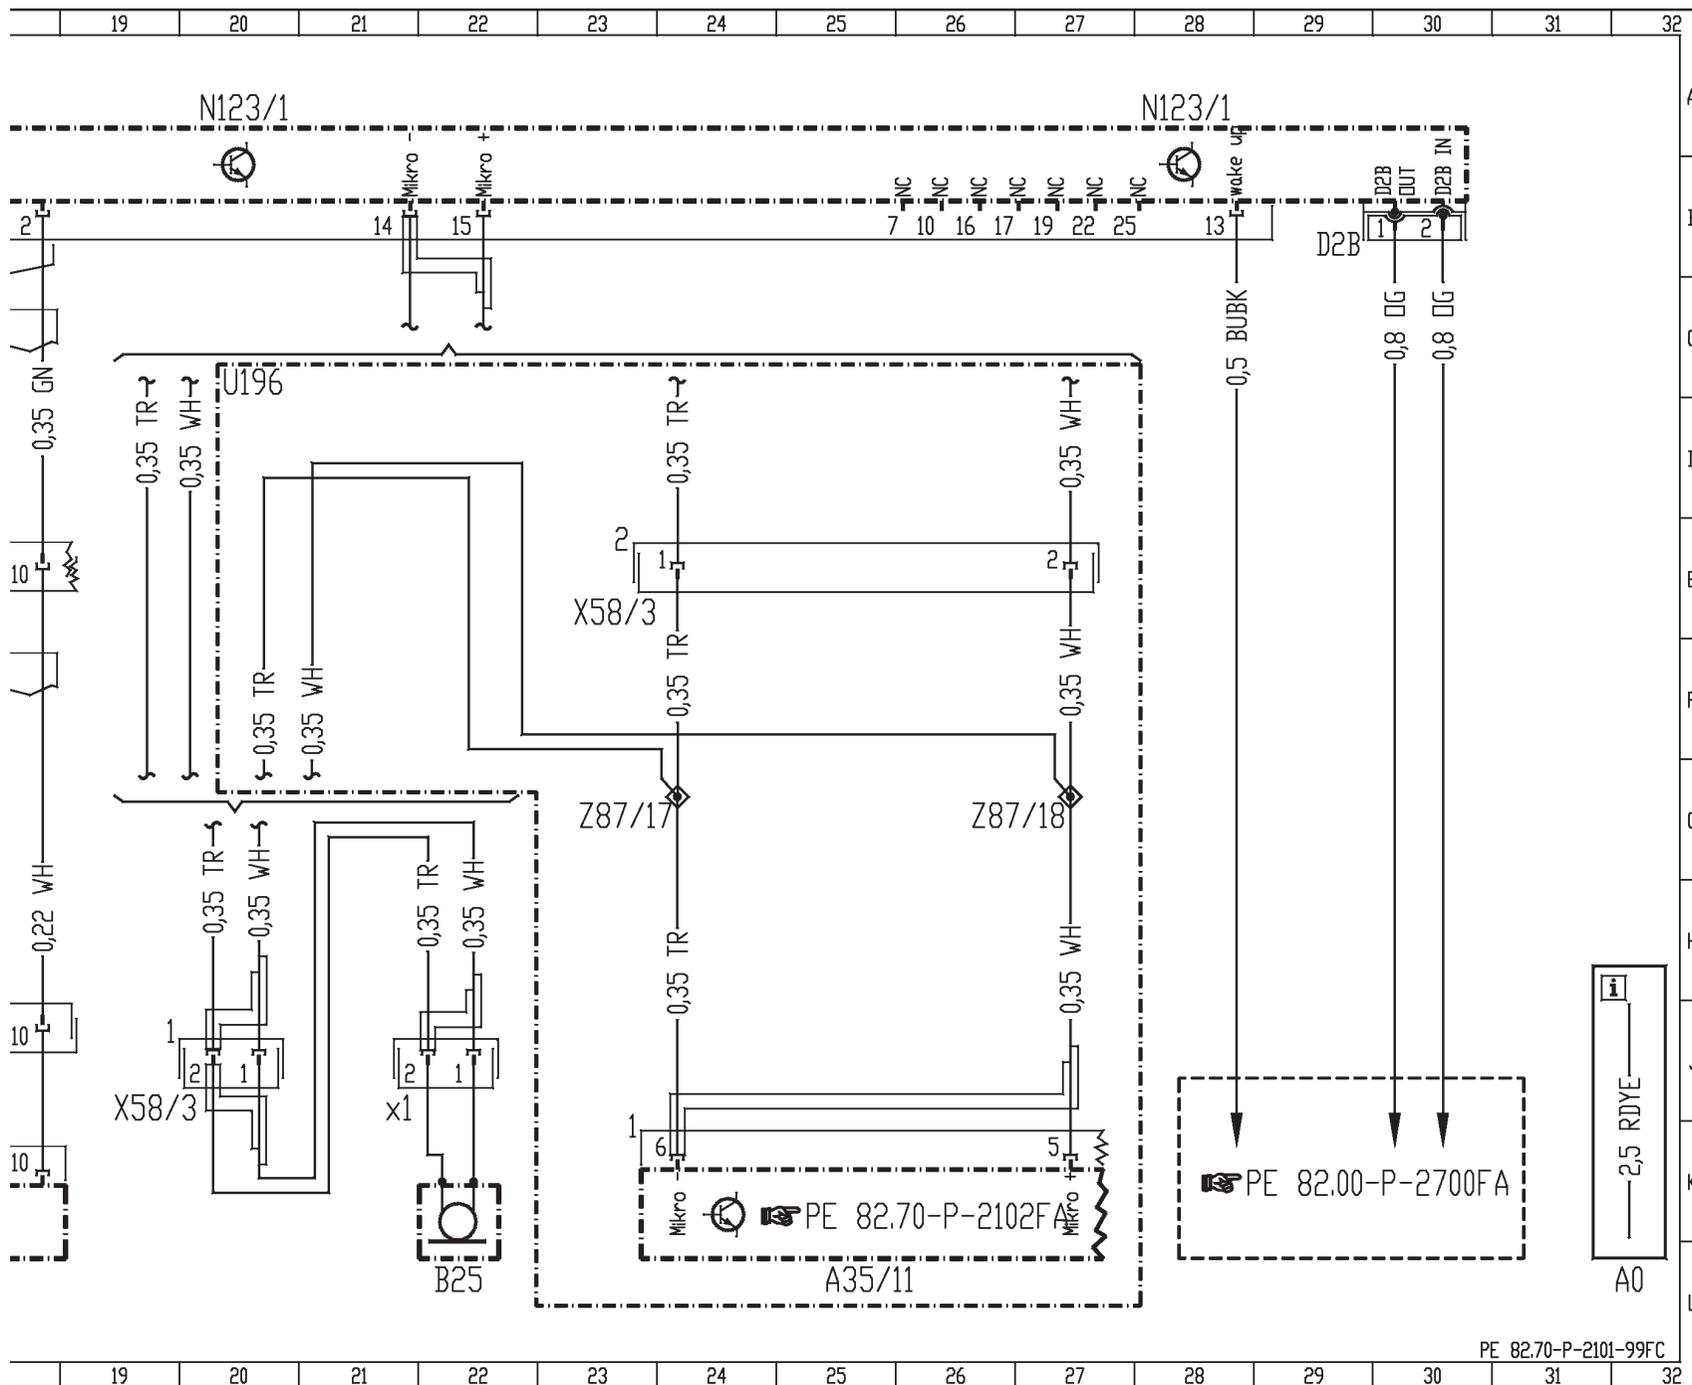

PE 82.70-P-2101-99FC


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	40L
A2/22	Antenne téléphone	4L 10L 12L
A2/53	Duplexeur d'antenne téléphone/téléphone portable/télécommande radio STH	7L
A2/91	Antenne Bluetooth	34L
A28/3	Compensateur réseau E	16L
A34/15	UHI support de portable (interface universelle portable)	23L
A67b1	Groupe de micros téléphone mains libres	30L
A67b1x1	Connecteur groupe de microphones téléphone mains libres	28H
F34	Boîte à fusibles d'habitacle	1L
F34f36	Fusible 36	1K
N123/1	Calculateur UHI (interface universelle portable)	4A 12A 20A 28A 37A
U57	Valable pour type 203.2	2D 32D
U58	Valable pour type 203.0	2E 11D 32E
U208	Valable pour type 203.7	2E 9D 34D
U579	Valable pour chauffage additionnel (STH)	3E 3E
W7	Masse, coffre passage de roue droit	16E
X1/16	Connecteur système d'antennes	4J 9J 12J
X39/5	Connecteur prééquipement portable	20E 21G 23E
X39/47	Connecteur téléphone accoudoir	19G 21J
X39/54	Connecteur antenne GSM	3F 9F
X39/57	Connecteur module Bluetooth	32F
X39/68	Bloc de connexion microphone array montant C/D	28E
Z7	Douille d'extrémité borne 30	1E
Z20/2	Blindage dans gaine isolante	23F

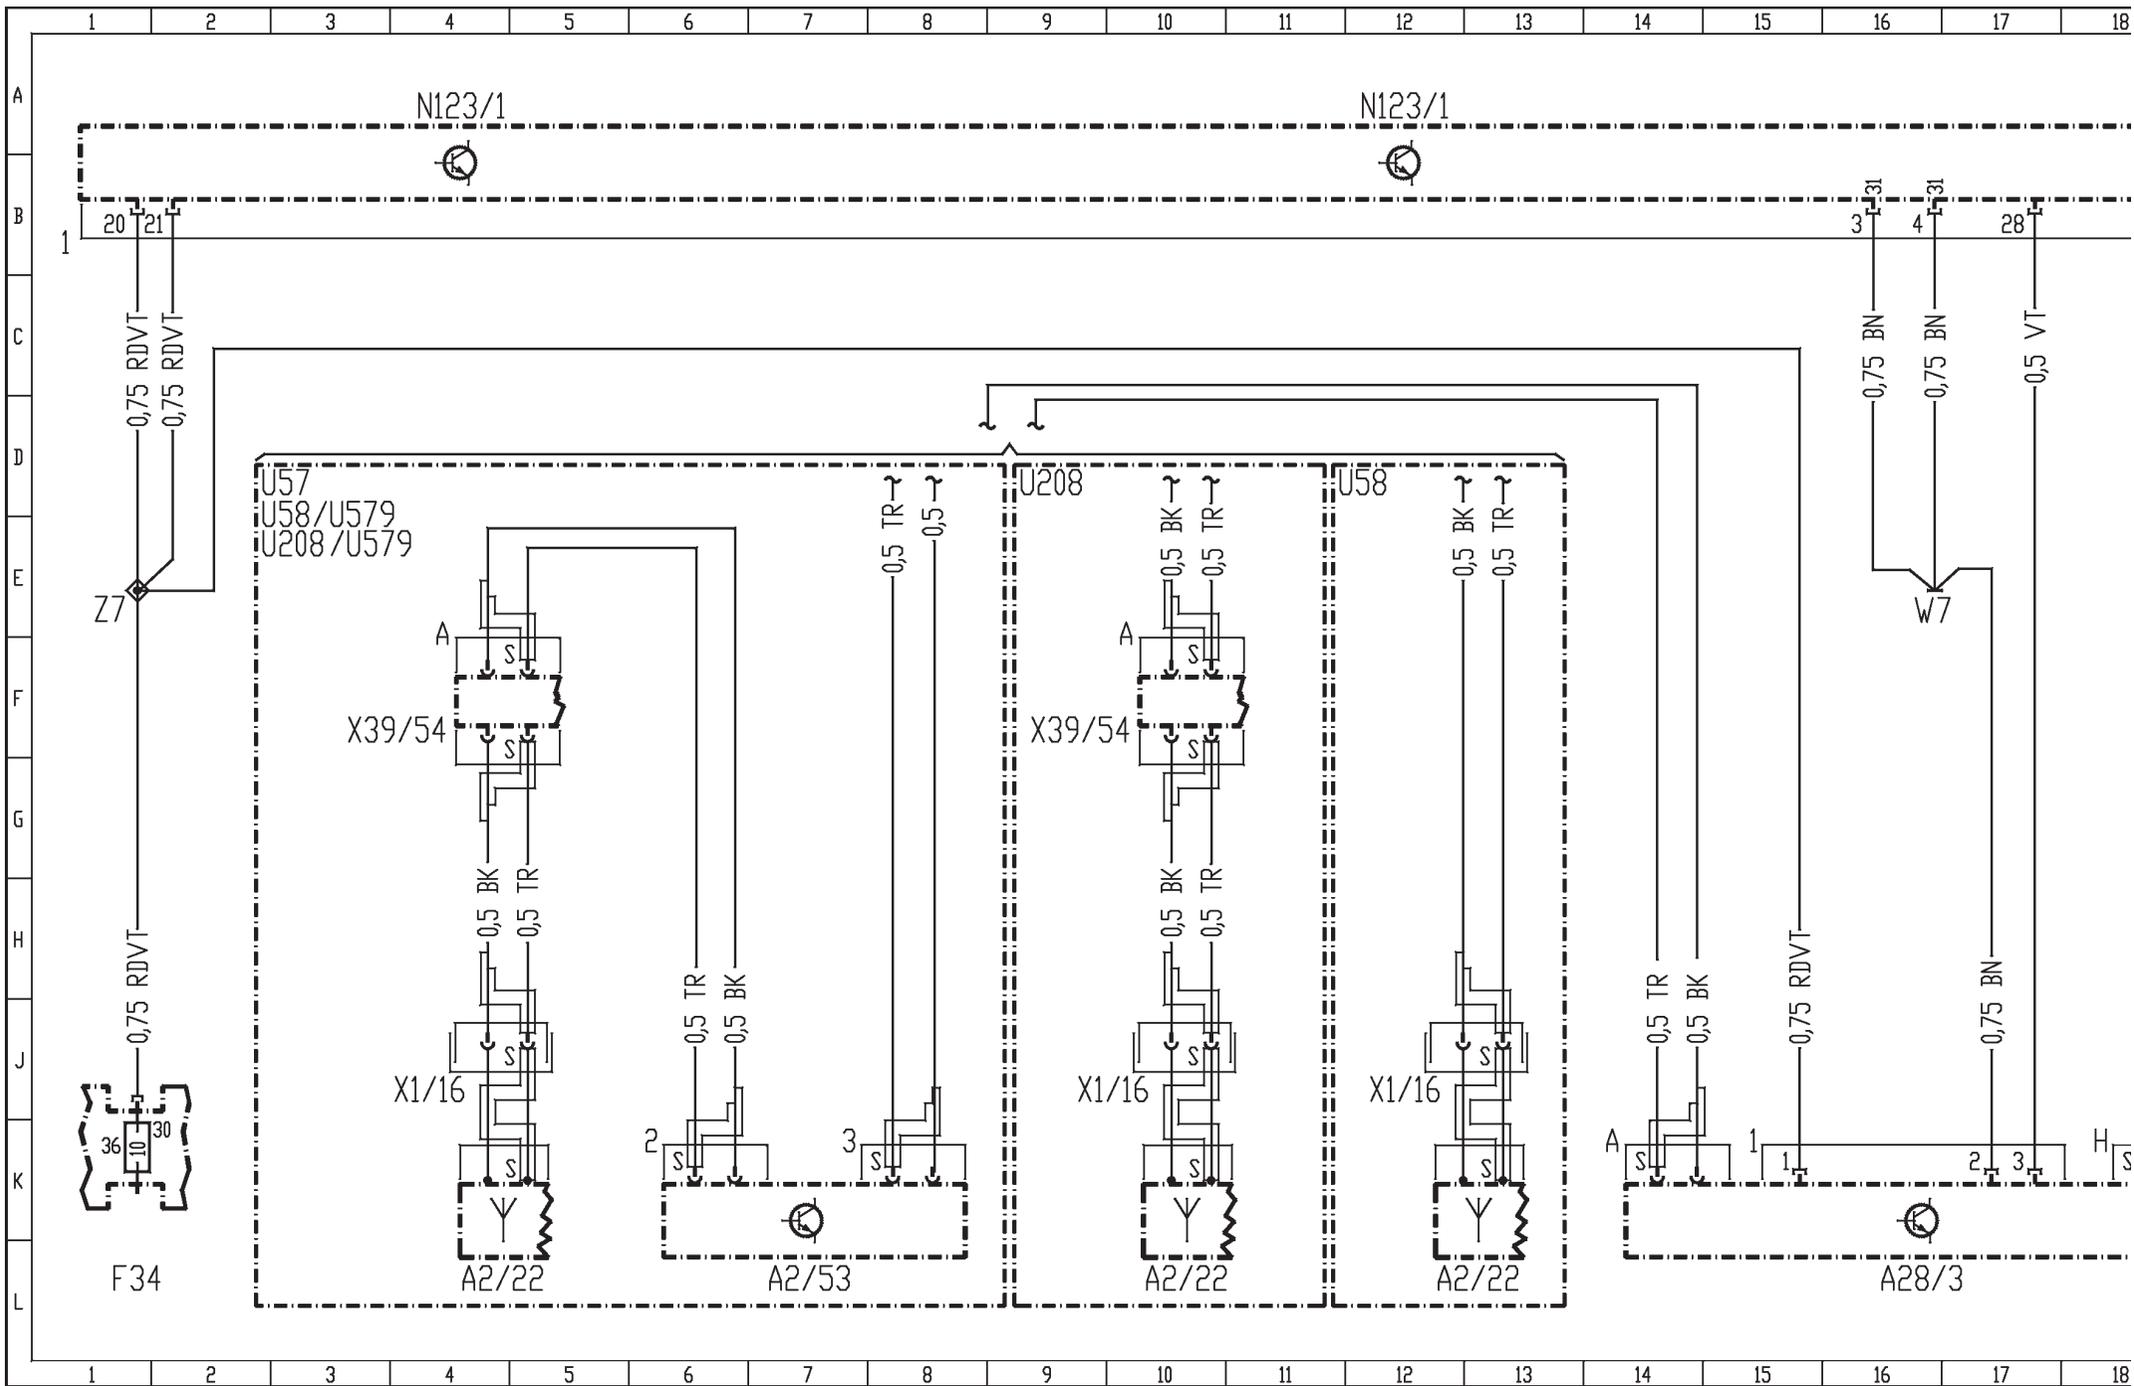


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

N123/1

N123/1

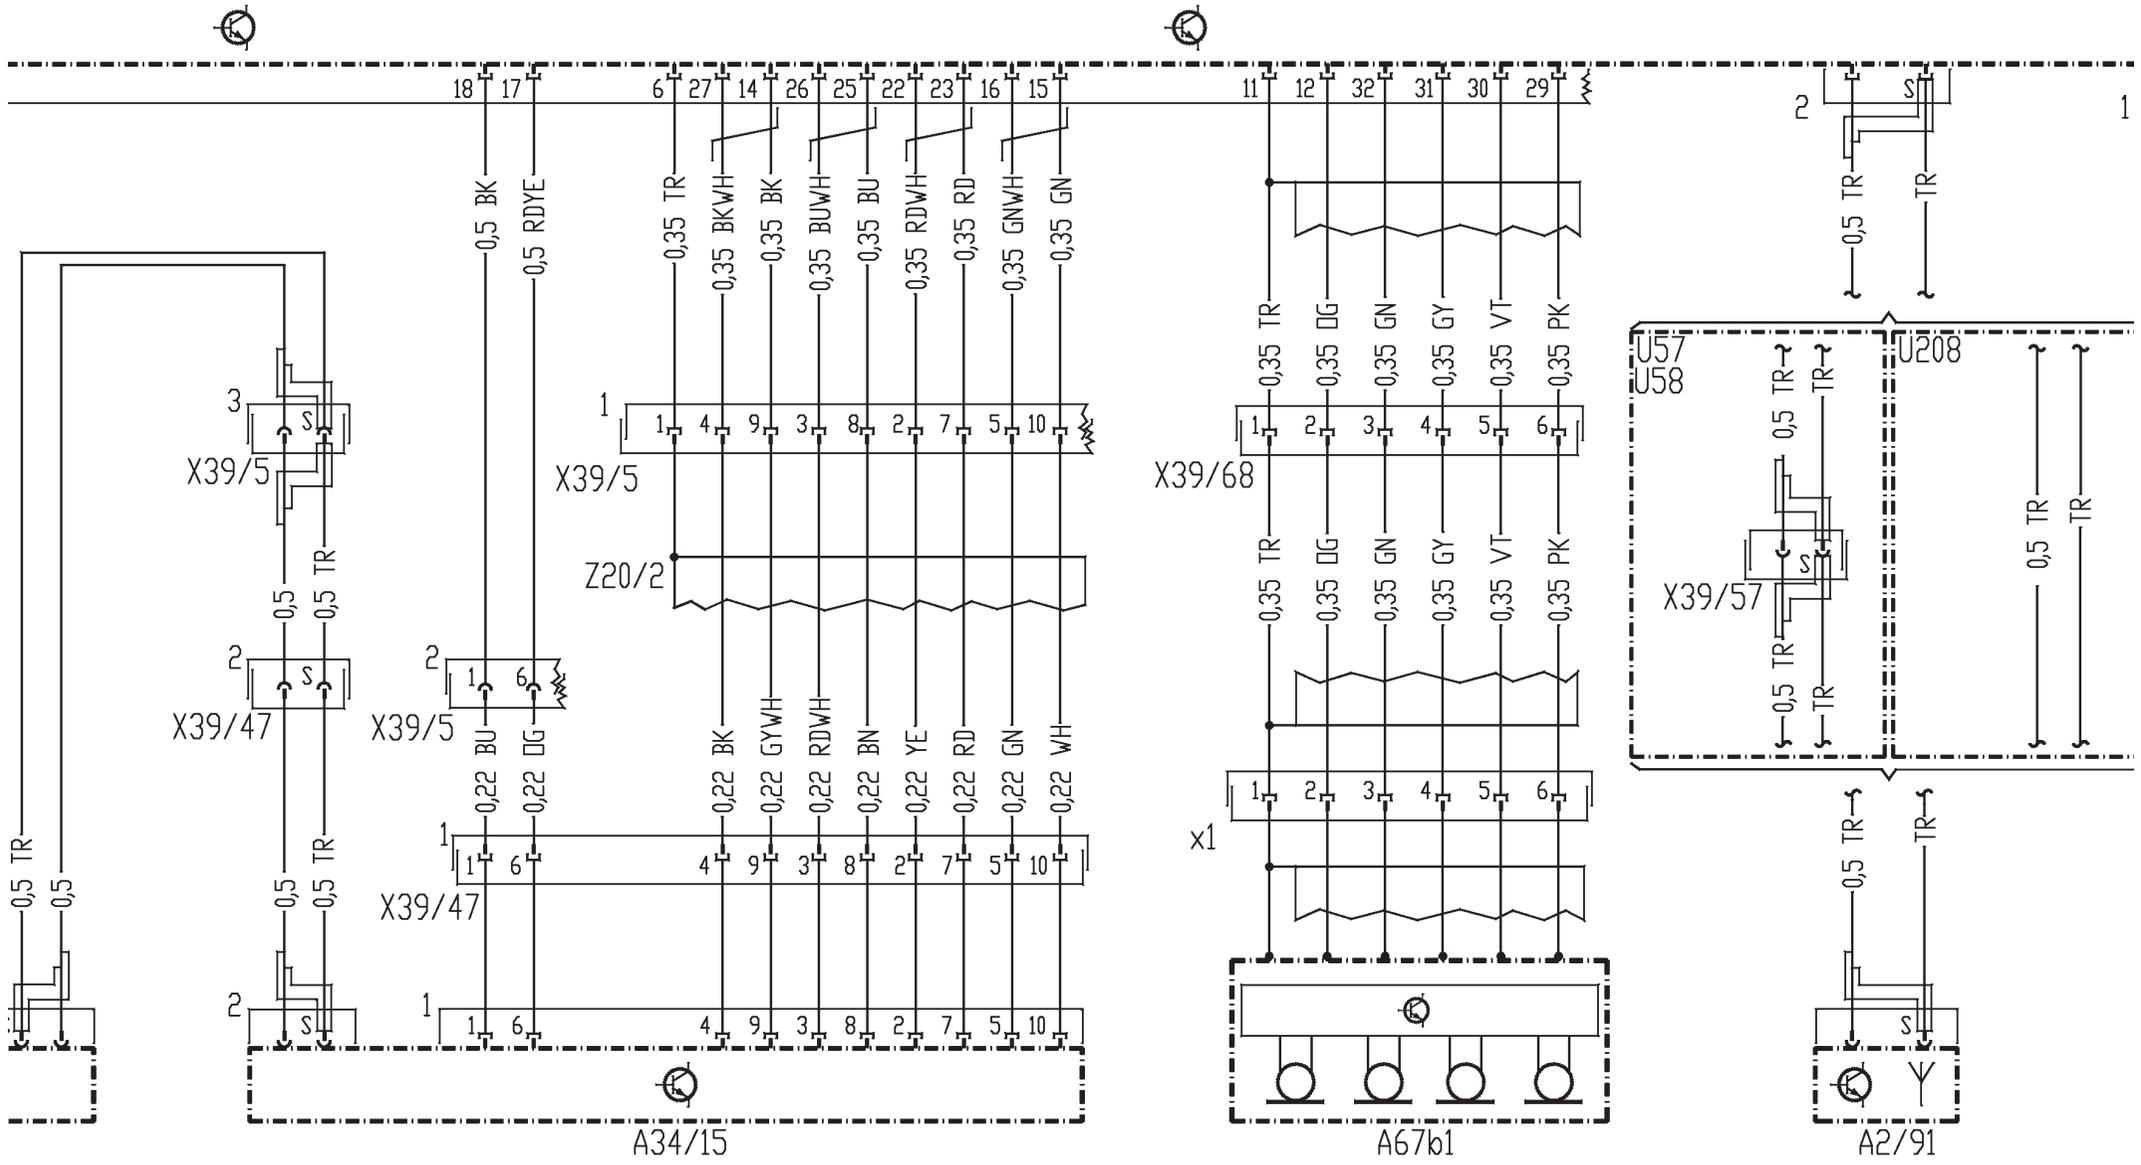



19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

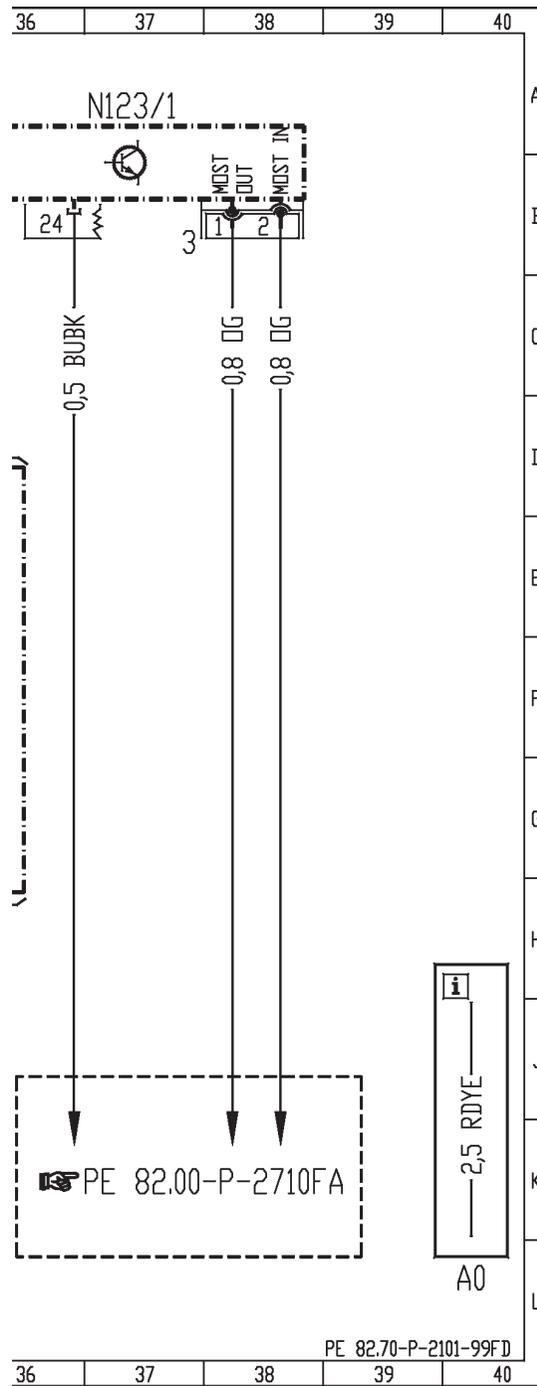

PE82.70-P-2102-60FA **Légendes schéma électrique - Calculateur synthétiseur de la parole (SBS)**
 Type 203 avec code (813) synthétiseur de parole (SBS) Calculateur A35/11

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	40L
A34/4	Bloc de connexion, téléphone	7L
A35/8	Calculateur E-Call	19L
A35/11	Calculateur pour commande vocale	3A 11A 20A 28A
A35/13	Émetteur/récepteur téléphone D2B	15L
A35/17	Émetteur/récepteur téléphone et TELE AID, D2B	23L
B25	Microphone système mains libres	5L
B25x1	Connecteur microphone mains libres	4J
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	2L
N123/1	Calculateur UHI (interface universelle portable)	11L
U140	Valable pour téléphone portable	6G
U520	Valable pour taxi	25G
U594	Valable pour téléphone fixe	13G
U672	Valable pour système d'appel de secours TELE AID	21G
U733	Valable pour unité de communication 	17G
U801	Valable pour UHI (interface universelle portable)	10G
W7	Masse, coffre passage de roue droit	4E
X58/3	Interface microphone	5E 18E
Z19	Douille d'extrémité 11	26H
Z19/1	Douille d'extrémité 12	27H
Z87/17	Douille d'extrémité 1 masse microphone	8E
Z87/18	Douille d'extrémité 1 signal de microphone	9E

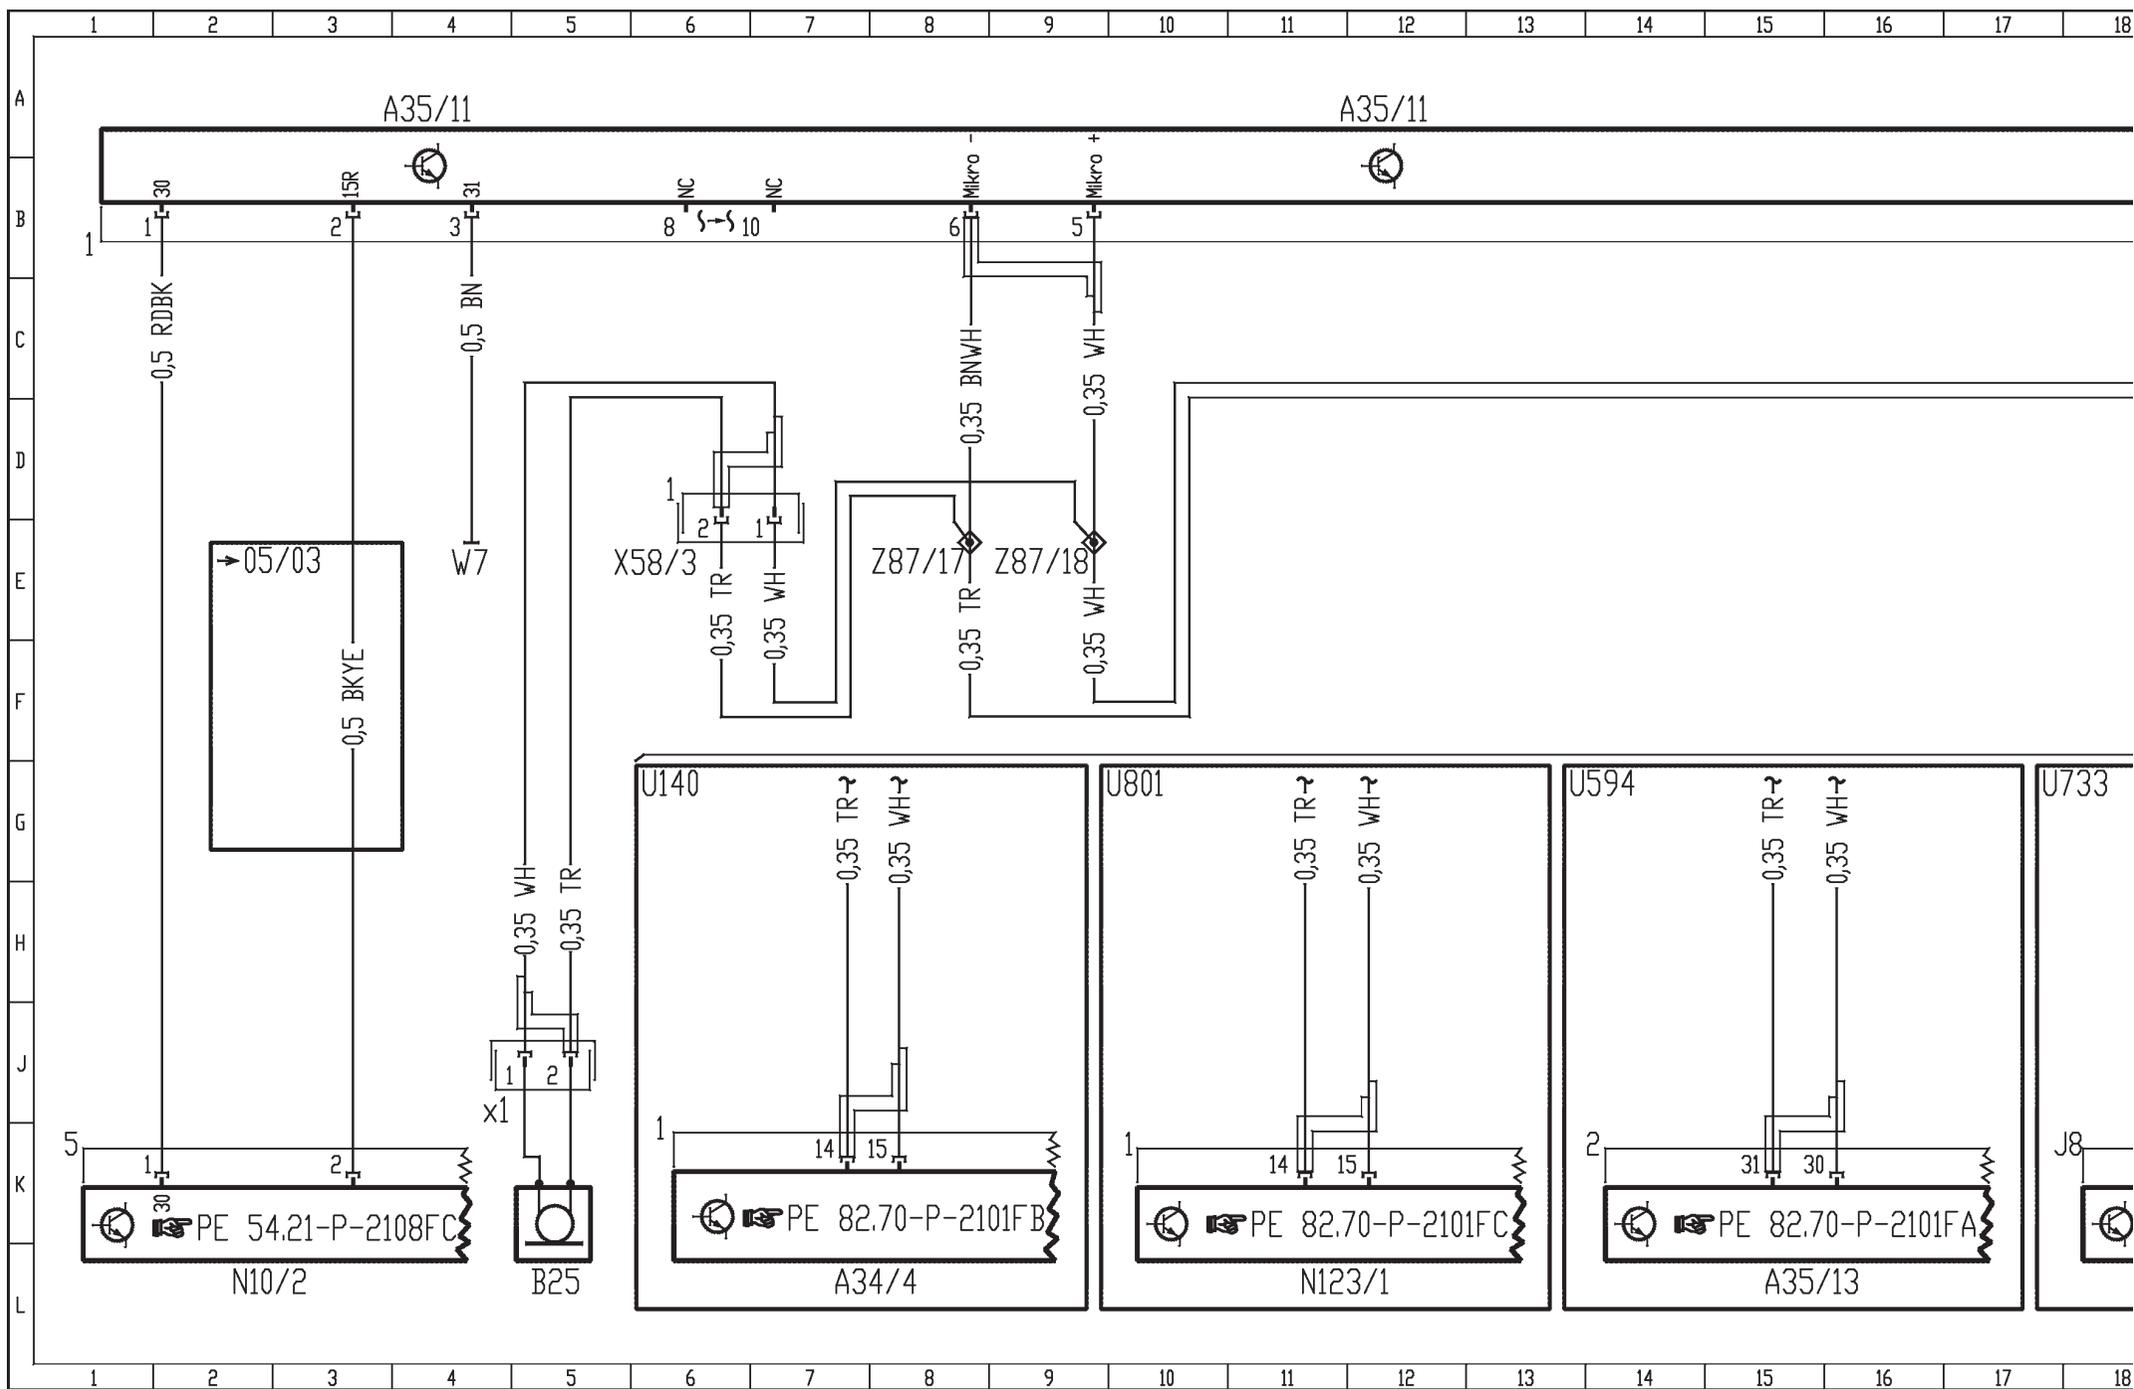

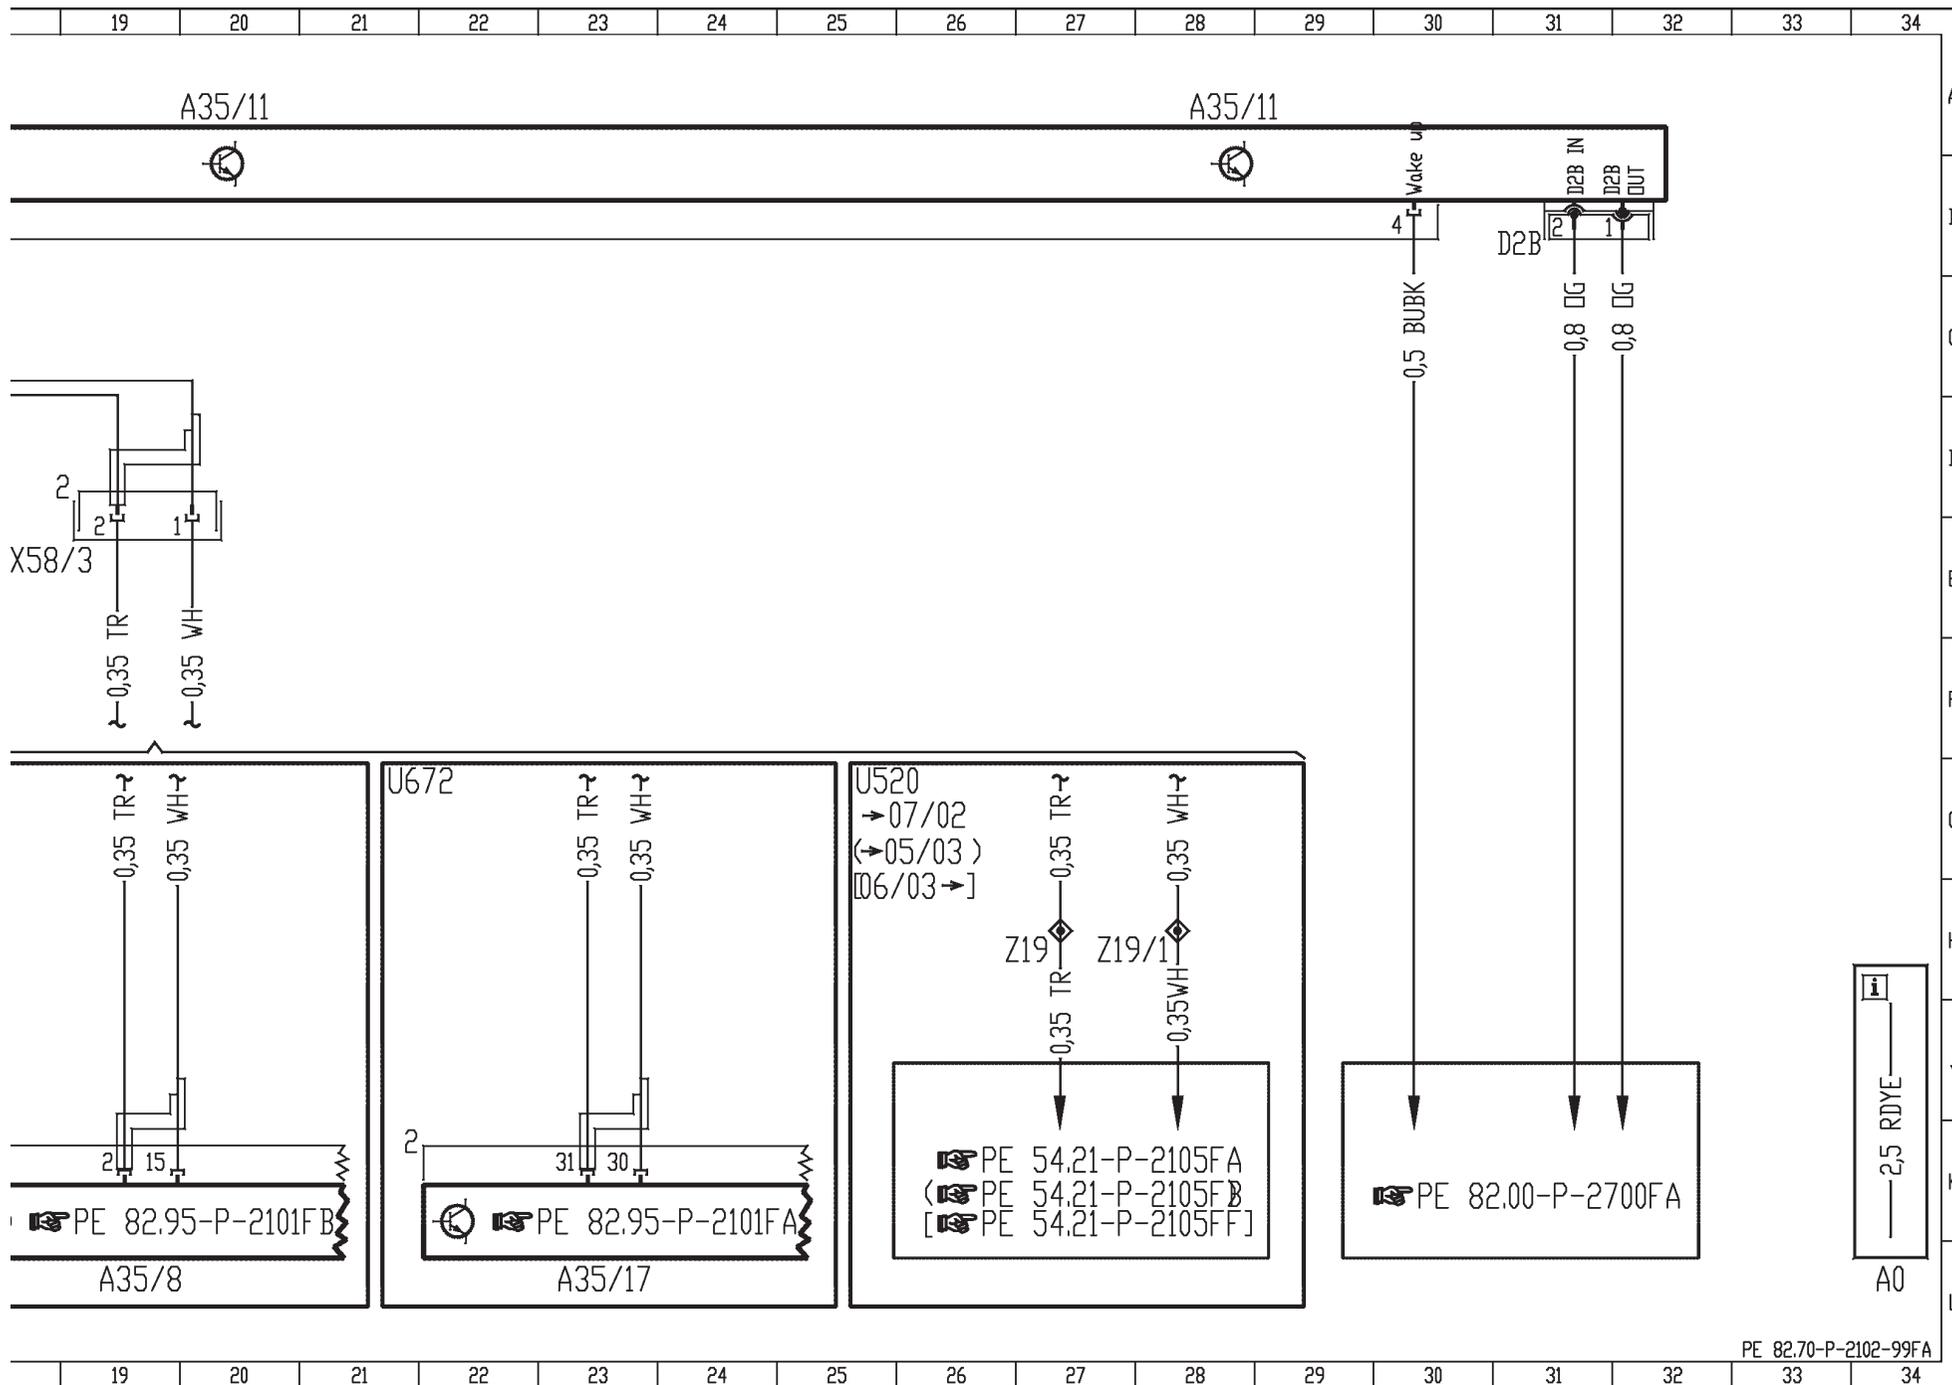


PE 82.70-P-2102-99FA

A0
— 2,5 RDYE


PE82.70-P-2102-60FB **Légendes schéma électrique - Calculateur synthétiseur de la parole (SBS)**
TYPE 203 avec CODE (813) synthétiseur de parole (SBS) Calculateur A35/11 avec bus MOST

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	15L
A35/11	Calculateur pour commande vocale	4A 12A
A67b1	Groupe de micros téléphone mains libres	6L
A67b1x1	Connecteur groupe de microphones téléphone mains libres	4H
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	2L
W7	Masse, coffre passage de roue droit	2E
X39/68	Bloc de connexion microphone array montant C/D	4E

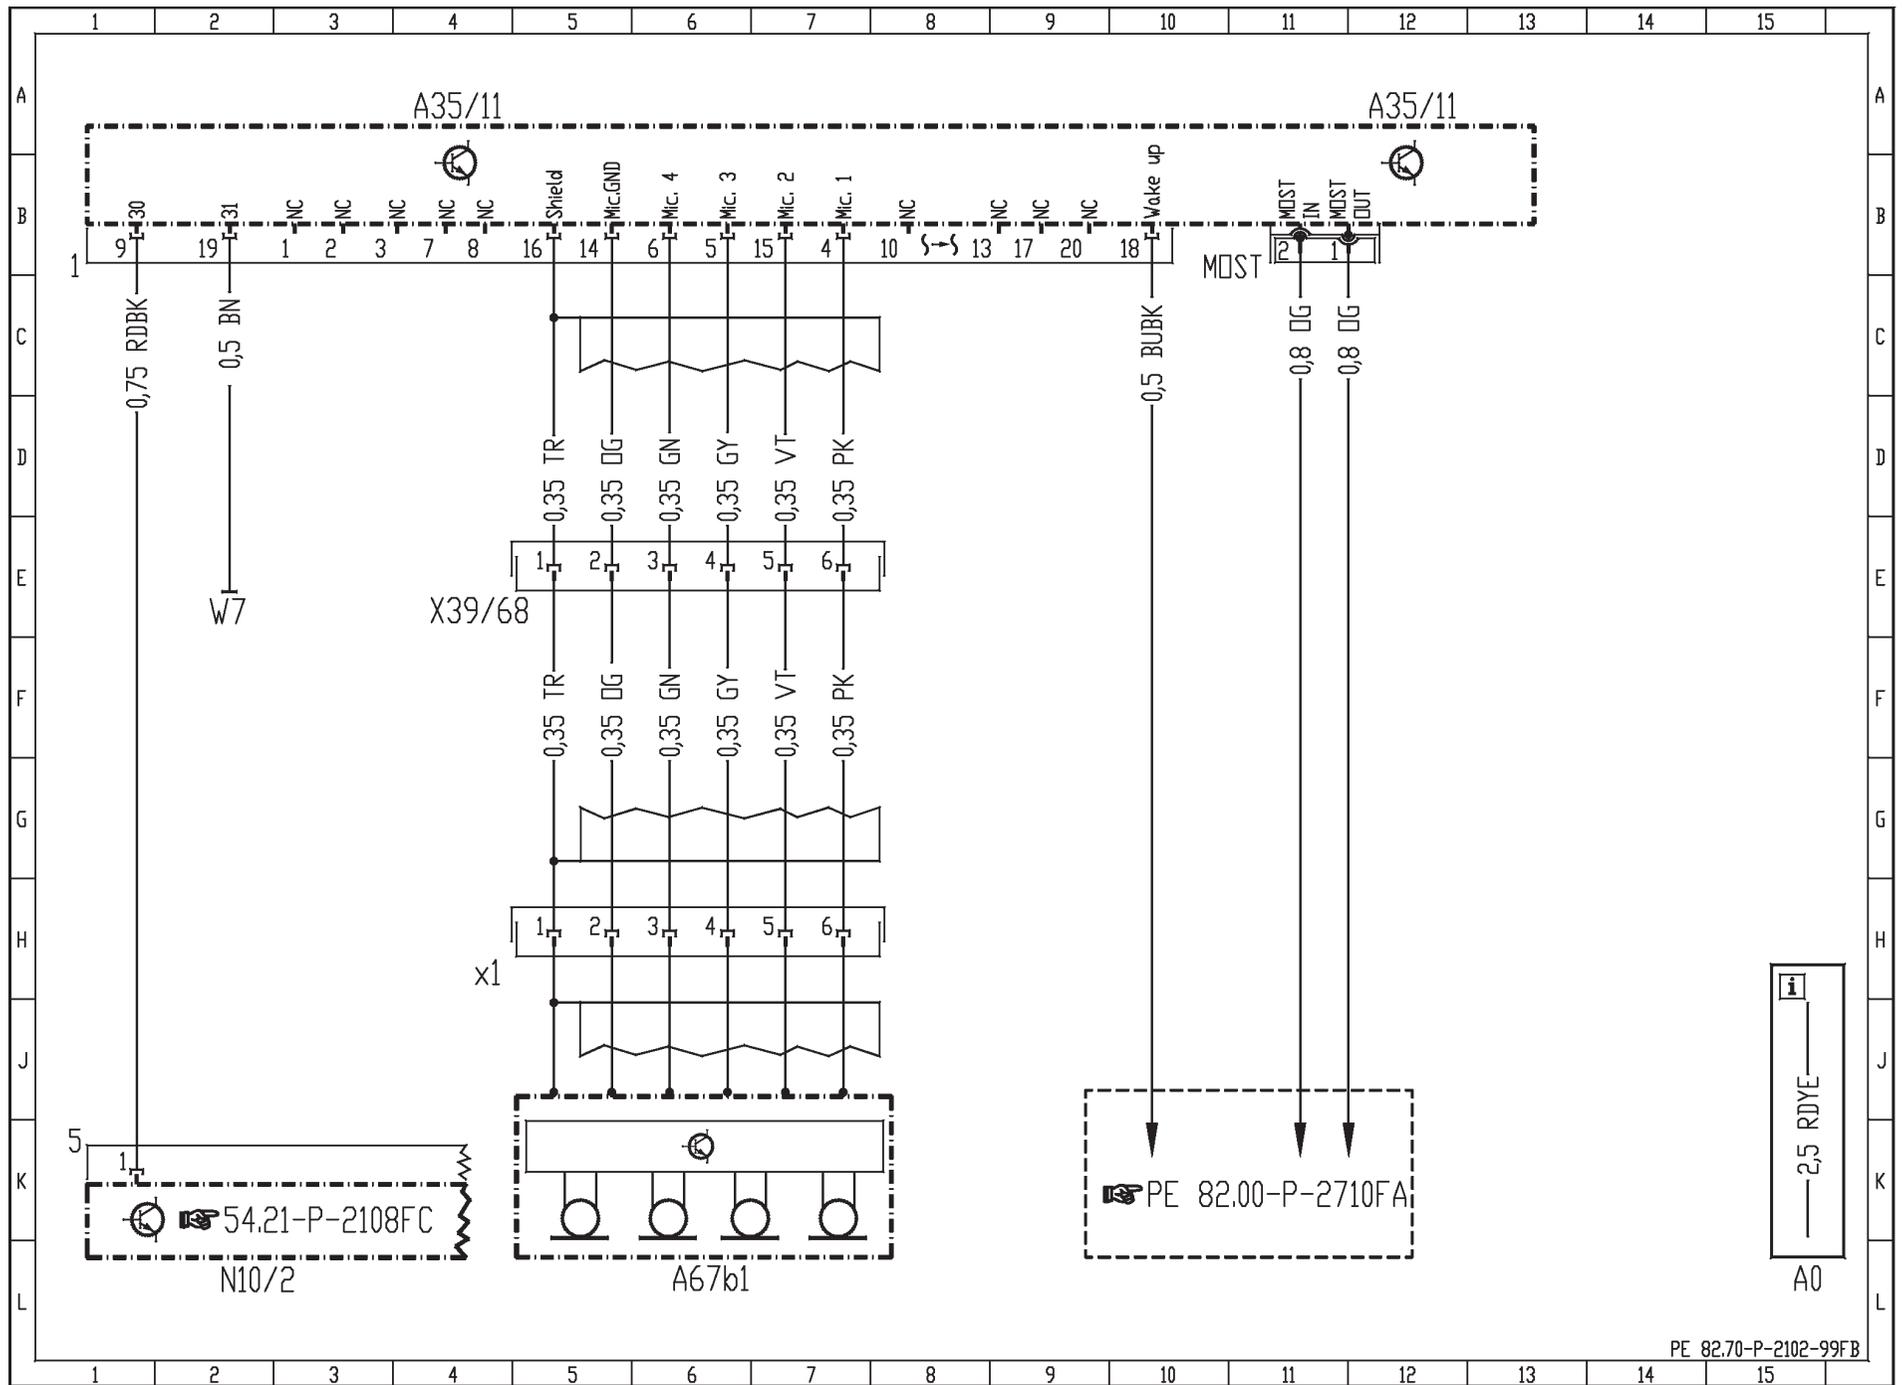

PE 82.70-P-2102-99FB

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	15L
X39/55	Connecteur émetteur/récepteur appareil radio	1C 1E 1G
Z20/2	Blindage dans gaine isolante	9E
Z20/4	Blindage dans gaine isolante	9 C
Z20/44	Blindage dans gaine isolante	9G
Z20/45	Blindage dans gaine isolante	9G
Z20/46	Blindage dans gaine isolante	9E
Z122/1	Extrémité du câble 1 appareil radio, émetteur/récepteur	2 K
Z122/2	Extrémité du câble 2 appareil radio, émetteur/récepteur	2I
Z122/3	Extrémité du câble 3 appareil radio, émetteur/récepteur	3 K
Z122/4	Extrémité du câble 4 appareil radio, émetteur/récepteur	4I
Z122/5	Extrémité du câble 5 appareil radio, émetteur/récepteur	4 K
Z122/6	Extrémité du câble 6 appareil radio, émetteur/récepteur	5I
Z122/7	Extrémité du câble 7 appareil radio, émetteur/récepteur	6 K
Z122/8	Extrémité du câble 8 appareil radio, émetteur/récepteur	7I
Z122/9	Extrémité du câble 9 appareil radio, émetteur/récepteur	7 K
Z122/10	Extrémité du câble 10 appareil radio, émetteur/récepteur	8I
Z122/11	Extrémité du câble 11 appareil radio, émetteur/récepteur	9I

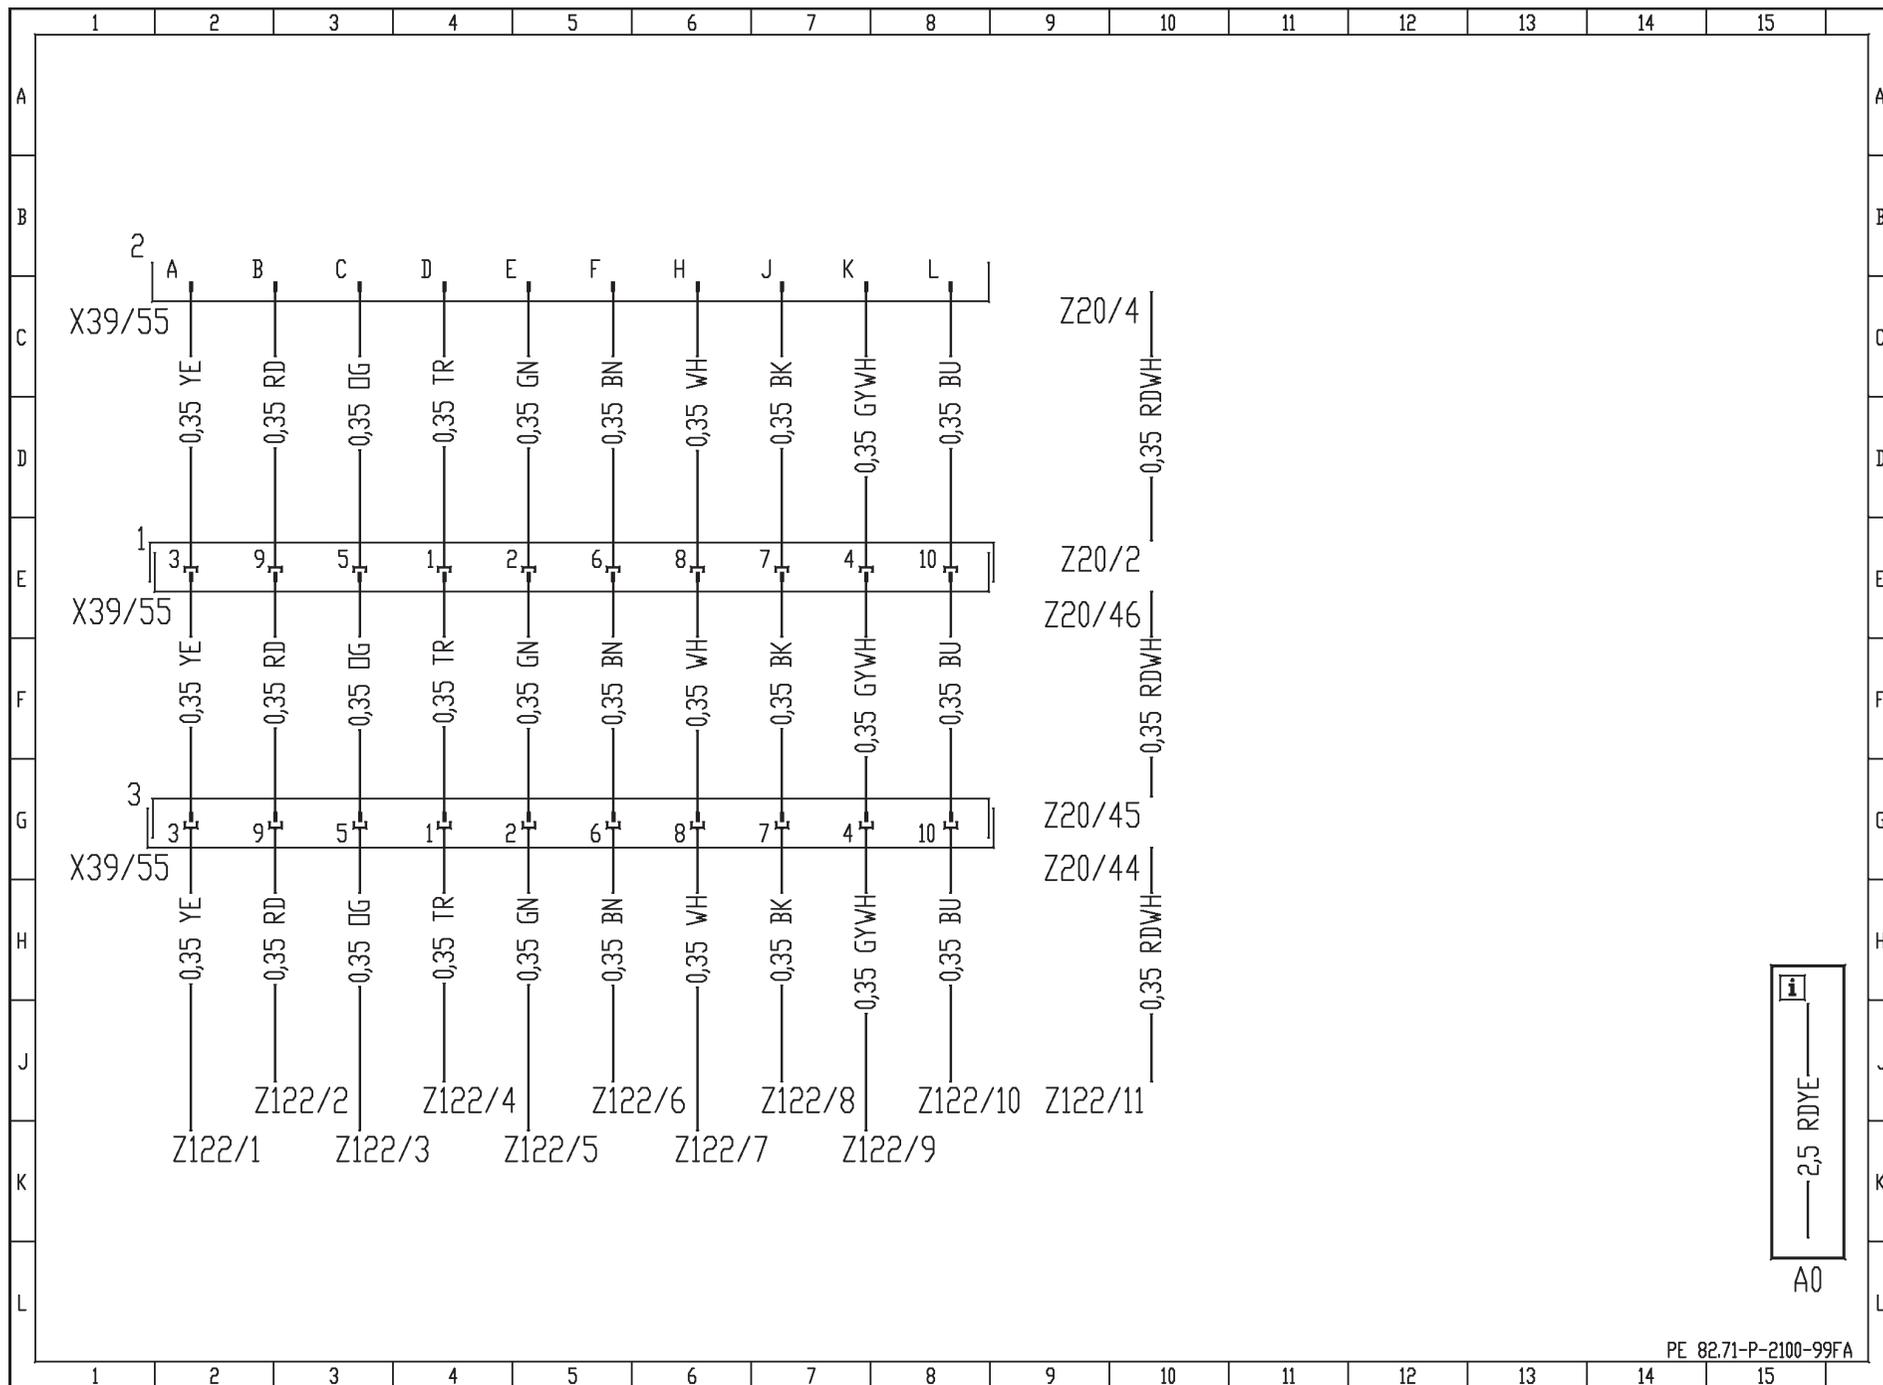

PE 82.71-P-2100-99FA



A0

15


PE82.85-P-2001-60FA


Légendes schéma fonctionnel - Système gestion cockpit et de données (COMAND)


Type 203 avec code (352a) système de commande et d'affichage COMAND

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A1	Combiné d'instruments	25E
A1p13	Affichage multifonction	24F
A2/6	Lecteur CD avec changeur (dans boîte à gants)	9E
A2/13	Amplificateur audio	19E
A2/22	Antenne téléphone	1H
A2/42	Tuner TV	1G
A2/71	Amplificateur d'antenne 1 intégrée à la vitre	2G
A2/73	Module d'amplificateur d'antenne 3, antenne intégrée à la vitre	2H
A2/74	Module d'amplificateur d'antenne 4, antenne intégrée à la vitre	2H
A8/5	Télécommande COMAND	1H
A34/4	Bloc de connexion, téléphone	12E
A35/11	Calculateur pour commande vocale	22E
A35/13	Émetteur/récepteur téléphone D2B	12E
A35/17	Émetteur/récepteur téléphone et TELE AID, D2B	15E
A40/3	Unité de commande et d'affichage COMAND	6E
B25	Microphone système mains libres	11E 20E
B25/6	Microphone amplificateur audio	17E
H4/1	Haut-parleur porte avant droite	3G 18D
H4/2	Haut-parleur porte AVG	3G 18D
H4/5	Haut-parleur porte ARG	3G 18D
H4/6	Haut-parleur porte ARD	3H 18D
H4/23	Haut-parleur porte AVG, triangle rétroviseur	3H 18D
H4/24	Haut-parleur porte AVD, triangle rétroviseur	3H 18D
H4/27	Haut-parleur milieu cockpit (centerfill)	18E
H4/29	Haut-parleur subwoofer	18E
L6/1	Transmetteur de régime avant gauche	39D 43D
L6/2	Capteur de vitesse de rotation avant droit	39D 43D
L6/3	Transmetteur de régime arrière gauche	39E 43E
L6/4	Transmetteur de régime arrière droit	39E 43E
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	1H 5G
N15/5	Calculateur module sélecteur électronique	1J
N47-5	Calculateur ESP et BAS	41E 44E
N73	Calculateur EZS	30E 35E
N80	Module de tube de colonne de direction	38E
N123/1	Calculateur UHI (interface universelle portable)	12E

S16/2	Contacteur phare de recul	2J
S93/2	Contacteur SBS	28G 36G
S110	Groupe de touches volant multifonction gauche	28G 36G
S110s1	Touche paginer en avant en arrière	28G 36G
S110s3	Touche choix du système	28G 36G
S111	Groupe de touches volant multifonction droit	28G 36G
S111s1	Touche + et -, réglage de fonctions spécifiques et du volume sonore	28H 36H
S111s3	Touche prise et fin de communication	28H 36H
U57	Valable pour Type 203.2	1C 17C
U58	Valable pour Type 203.0	1C 17C
U90	Valable pour système de sonorisation	19E
U140	Valable pour téléphone portable	13D
U196	Valable pour SBS	22E
U200	Valable pour TELE AID	16E
U208	Valable pour Type 203.7	1C 17C
U500	Pas valable pour système de sonorisation	4G
U586	Valable pour changeur de CD	9E
U594	Valable pour téléphone fixe	13D
U801	Valable pour UHI (interface universelle portable)	13D
X11/4	Prise de diagnostic	5G

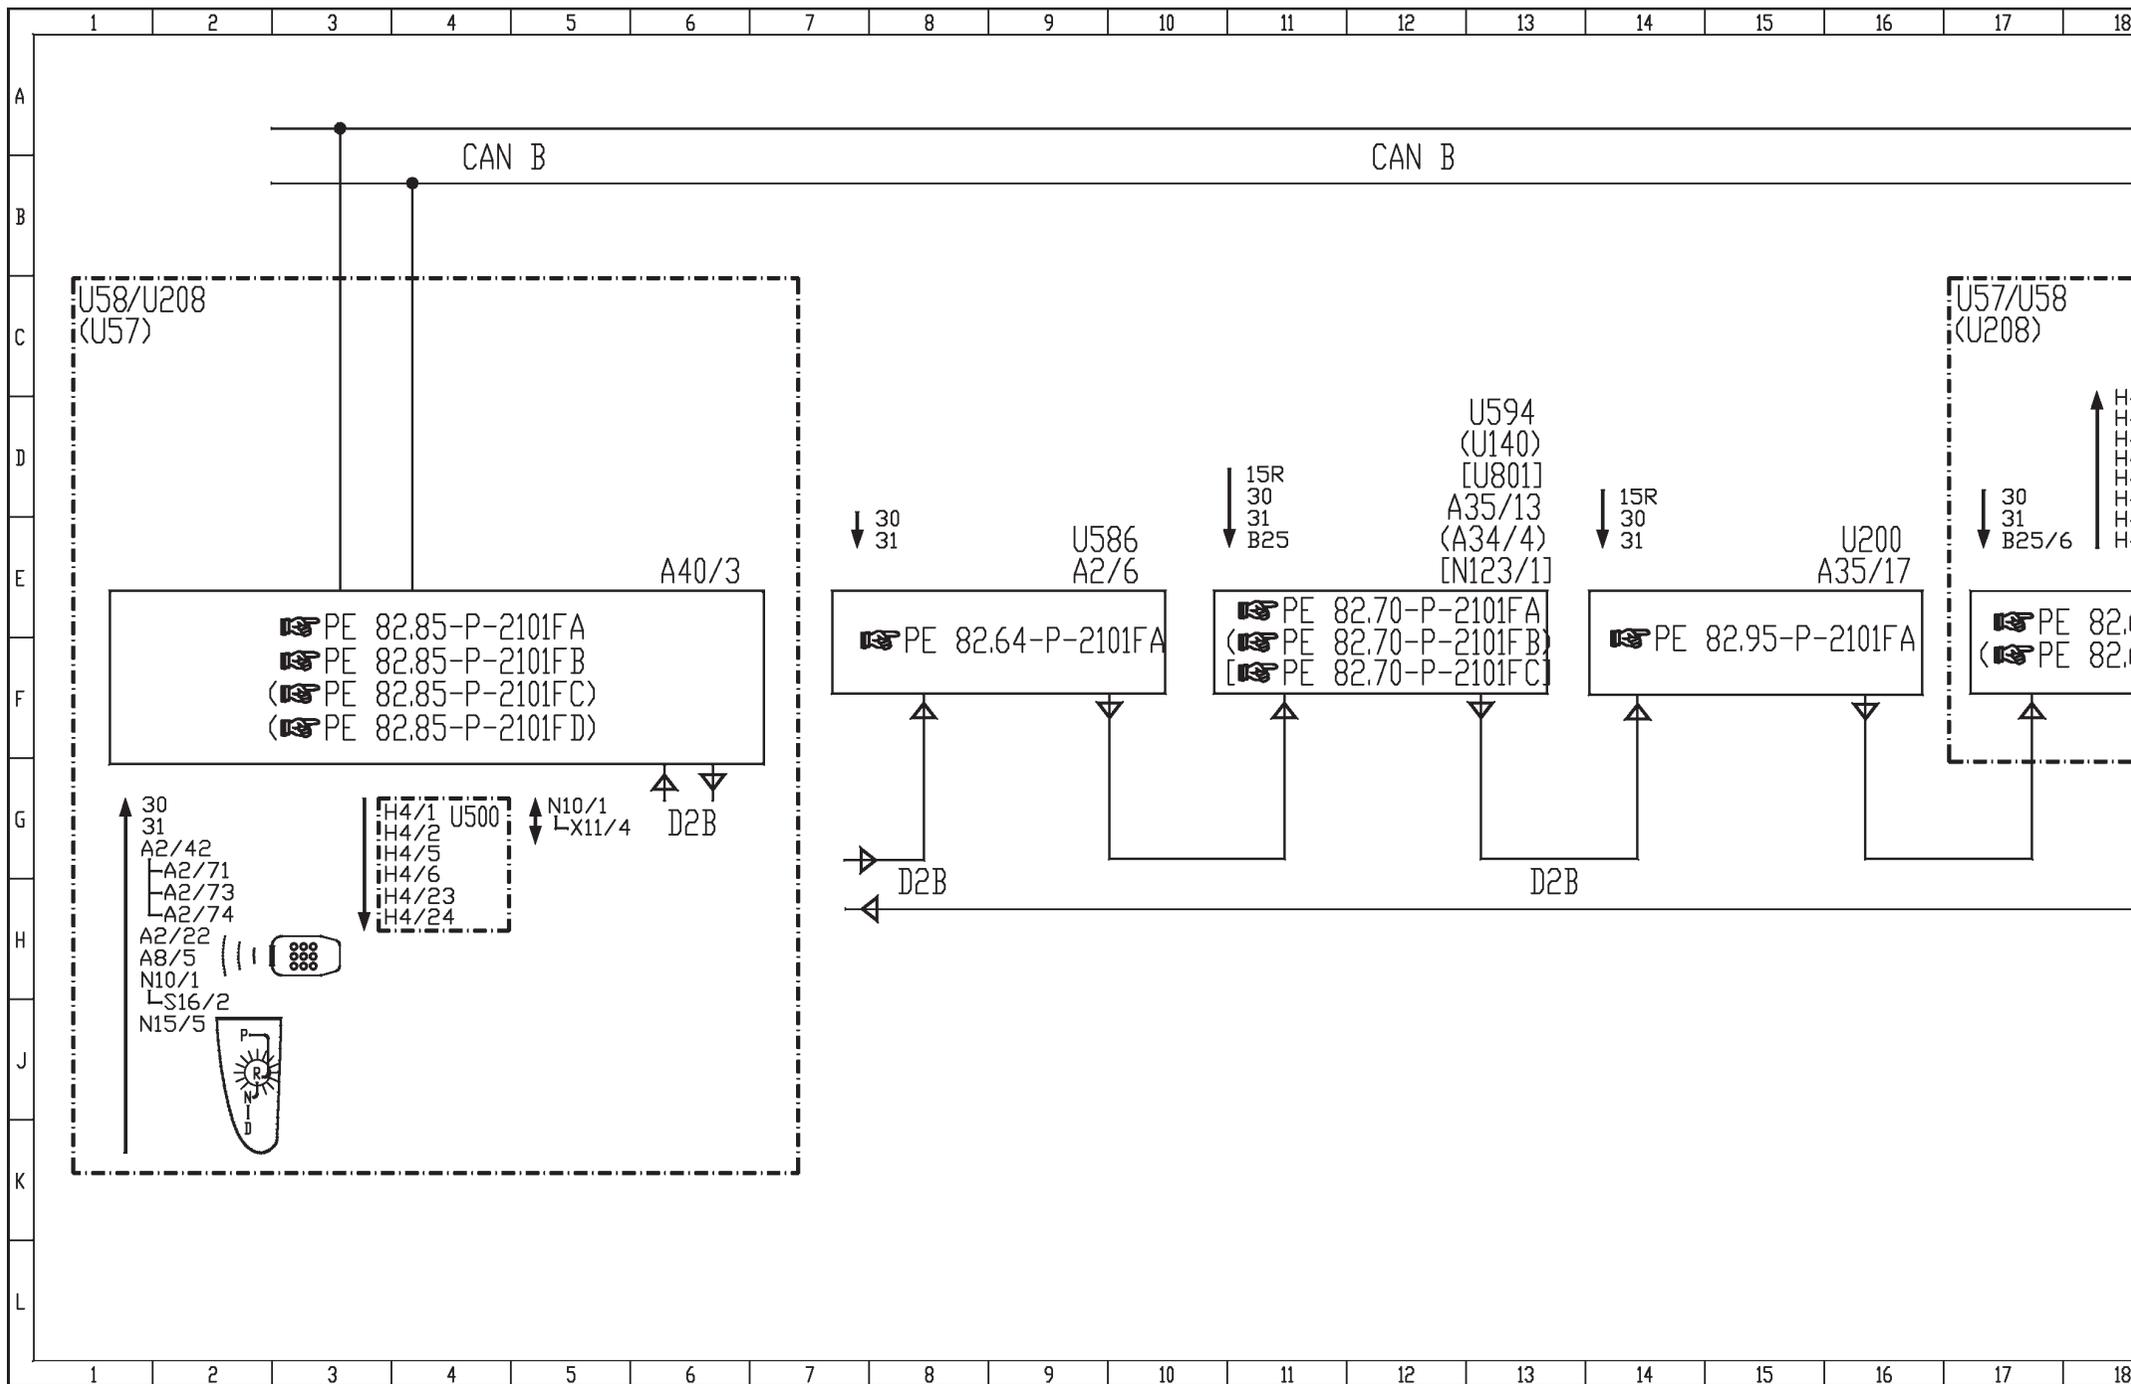

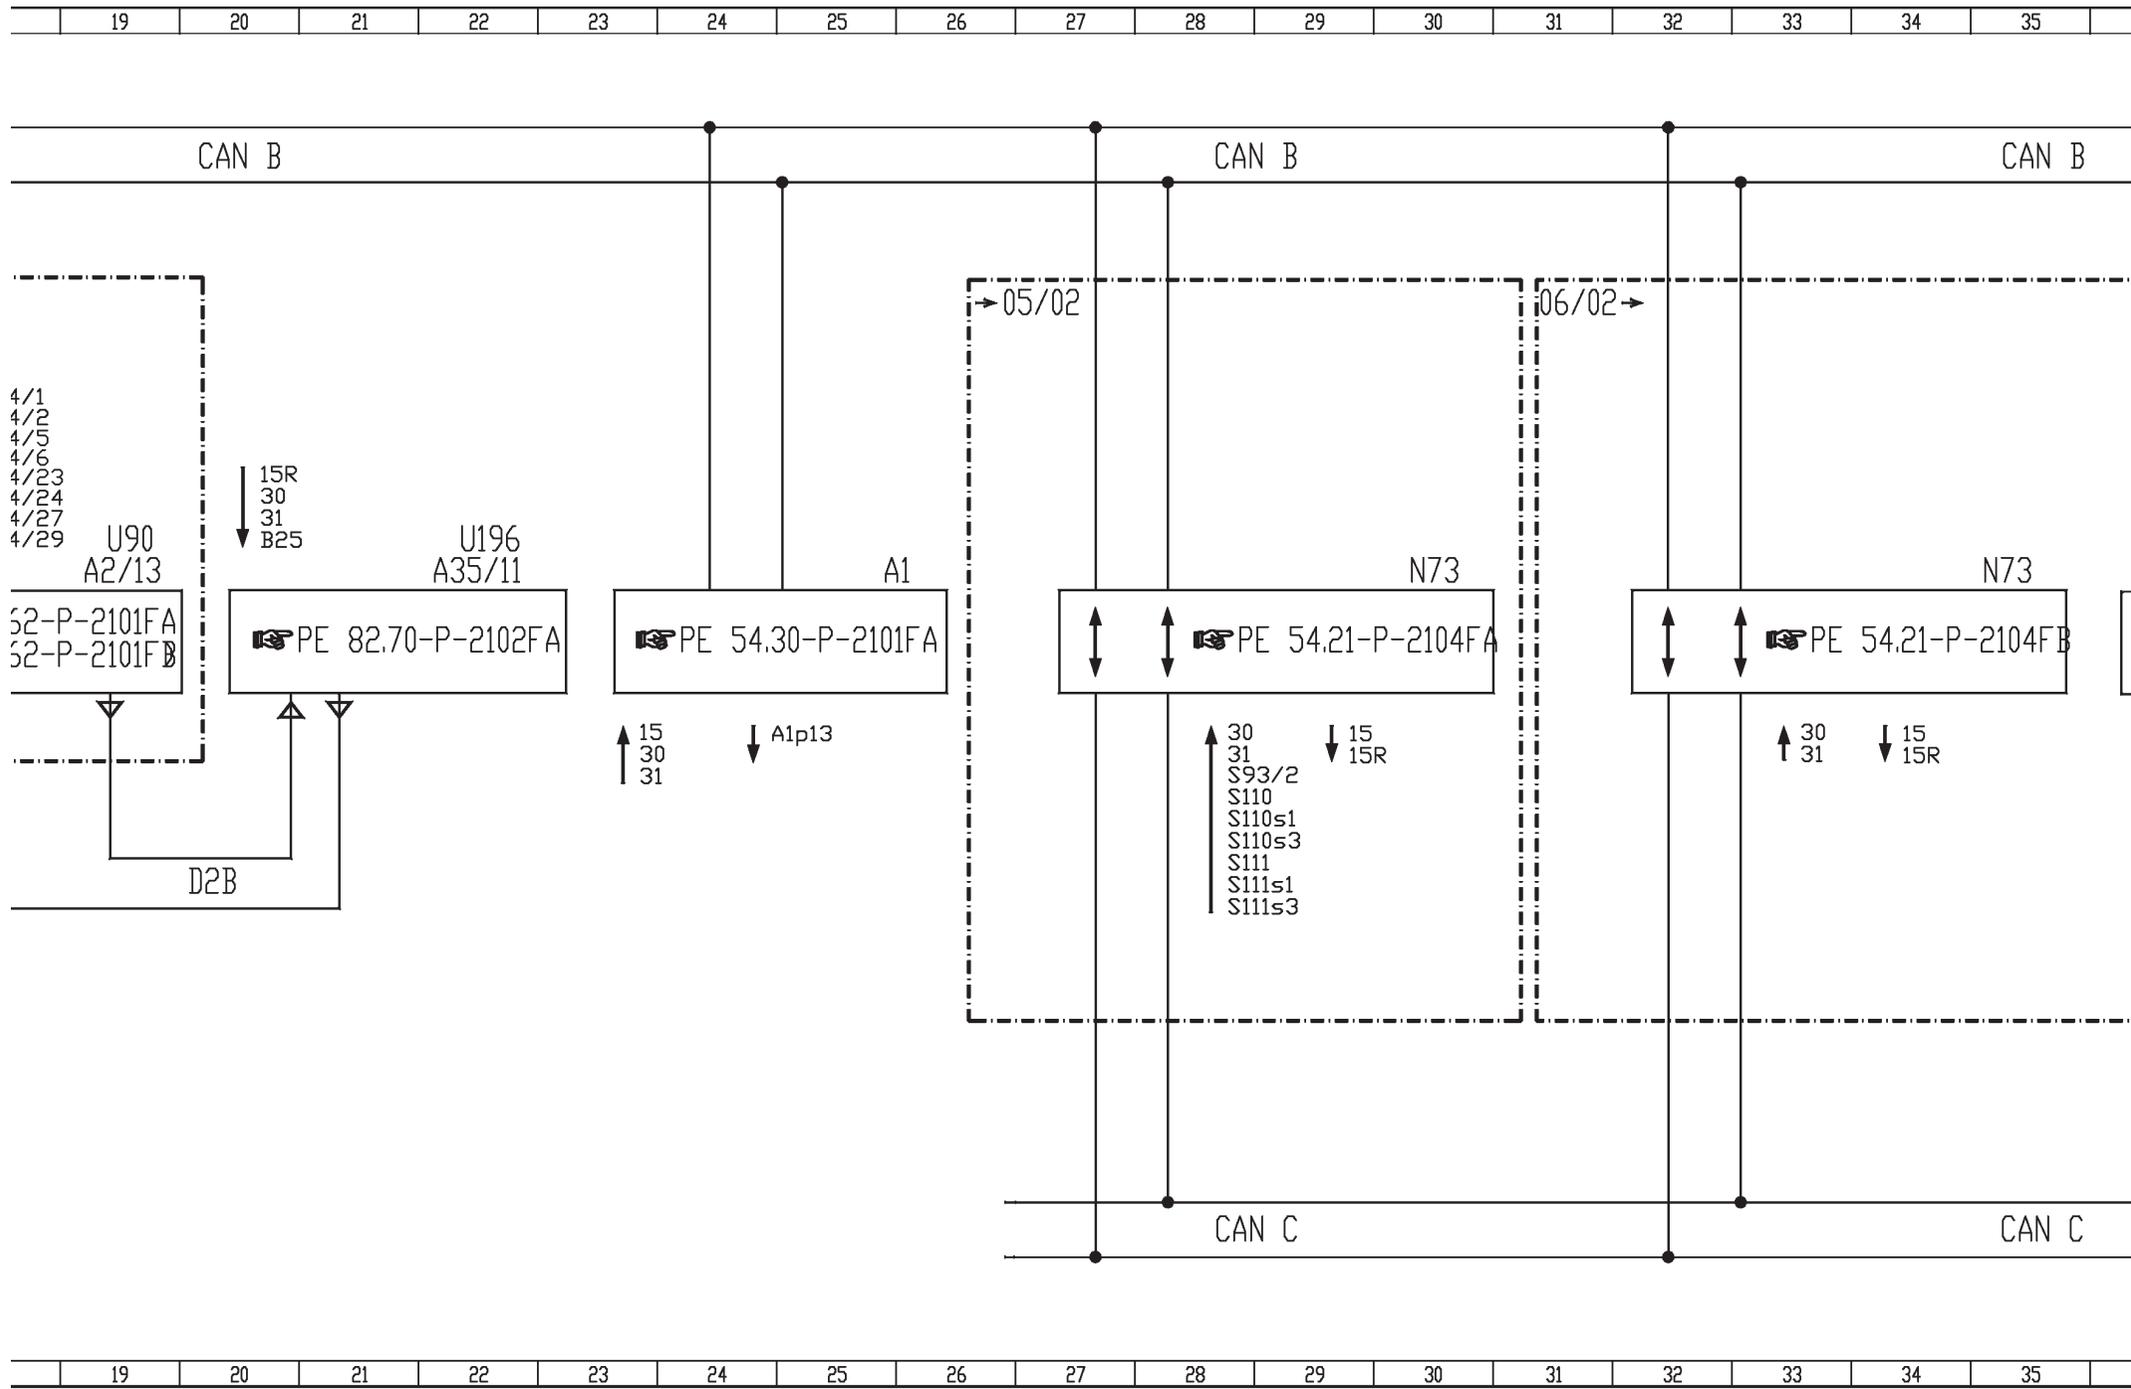

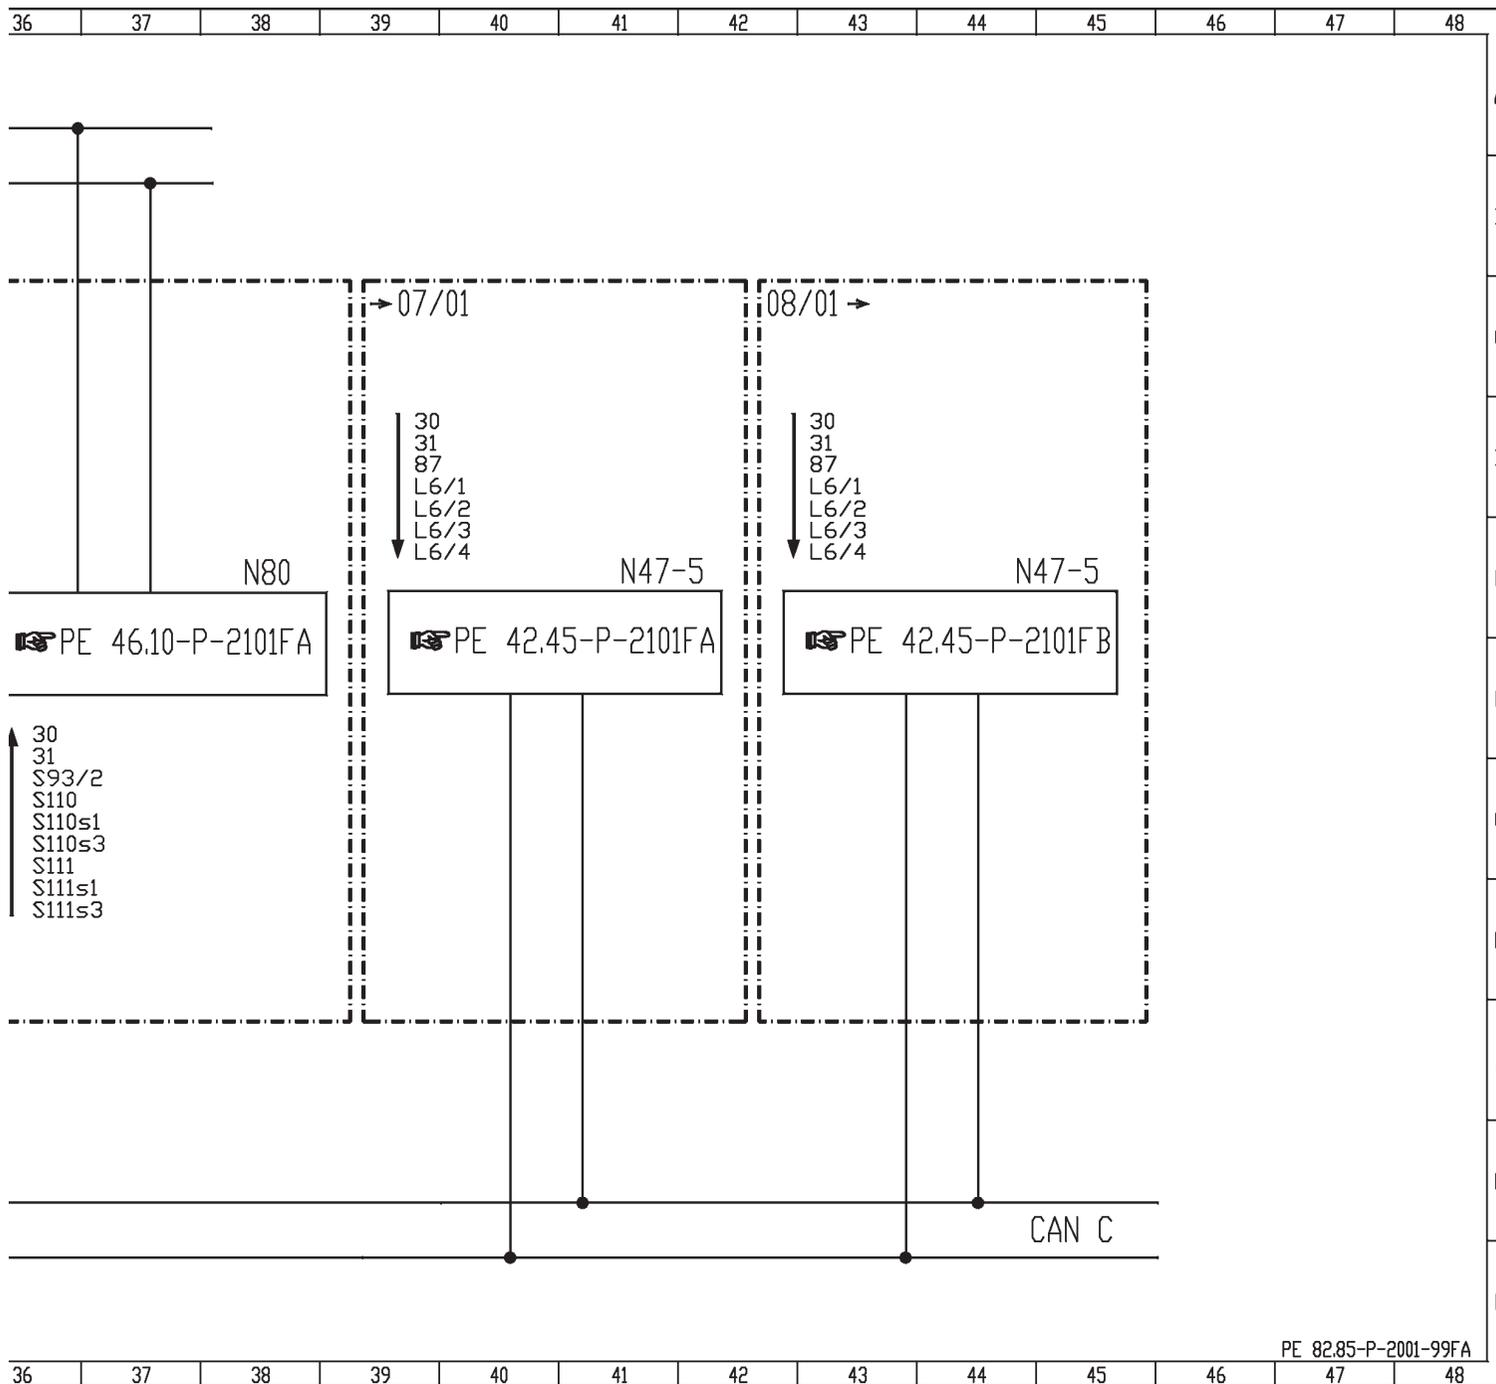



PE 82.85-P-2001-99FA


PE82.85-P-2001-60FB Légendes schéma fonctionnel - Système gestion cockpit et de données (COMAND)
TYPE 203 avec CODE (352a) COMAND système de commandes et d'affichage avec CODE (498) version Japon

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A1	Combiné d'instruments	22E
A1p13	Affichage multifonction	21G
A2/6	Lecteur CD avec changeur (dans boîte à gants)	12E
A2/22	Antenne téléphone	8G
A2/23	Antenne système global de positionnement (GPS)	8G
A2/50	Antenne de remplacement Emergency-Call	8G
A2/71	Amplificateur d'antenne 1 intégrée à la vitre	1G
A28/1	Duplexeur d'antenne	1G
A35/8	Calculateur E-Call	8E
A35/11	Calculateur pour commande vocale	18E
A35/13	Émetteur/récepteur téléphone D2B	15E
A40/3	Unité de commande et d'affichage COMAND	4E
B25	Micro système mains libres	5G 13E 16E
H4/1	Haut-parleur porte AVD	3G
H4/2	Haut-parleur porte avant gauche	3G
H4/5	Haut-parleur porte ARG	3H
H4/6	Haut-parleur porte ARD	3H
H4/17	Haut-parleur bassbox	3H
H4/23	Haut-parleur porte AVG, triangle rétroviseur	3H
H4/24	Haut-parleur porte AVD, triangle rétroviseur	3H
H4/46	Haut-parleur appel de secours AVG	6G
H4/47	Haut-parleur appel de secours AVD	6G
L6/1	Capteur de vitesse de rotation AVG	35E 39E
L6/2	Transmetteur de régime avant droit	35E 39E
L6/3	Capteur de vitesse de rotation ARG	35E 39E
L6/4	Capteur de vitesse de rotation ARD	35E 39E
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	3G
N15/5	Calculateur module sélecteur électronique	1H
N47-5	Calculateur ESP et BAS	37E 41E
N73	Calculateur EZS	26E 31E
N80	Module tube enveloppe de direction	34F
S93/2	Contacteur SBS	24G 32G
S93/3	Contacteur à touche SOS	5G
S110	Groupe de touches volant multifonction gauche	24G 32G
S110s1	Touche paginer en avant en arrière	24H 32H
S110s3	Touche choix du système	24H 32H


S111	Groupe de touches volant multifonction droit	24H 32H
S111s1	Touche + et -, réglage de fonctions spécifiques et régulation volume sonore	24H 32H
S111s3	Touche prise et fin de communication	24H 32H
U12	Valable pour direction à gauche	7G
U13	Valable pour direction à droite	7G
U58	Valable pour type 203.0	3H
U196	Valable pour SBS	18E
U586	Valable pour changeur de CD	12E
U594	Valable pour téléphone fixe	15E
X11/4	Prise de diagnostic	3G

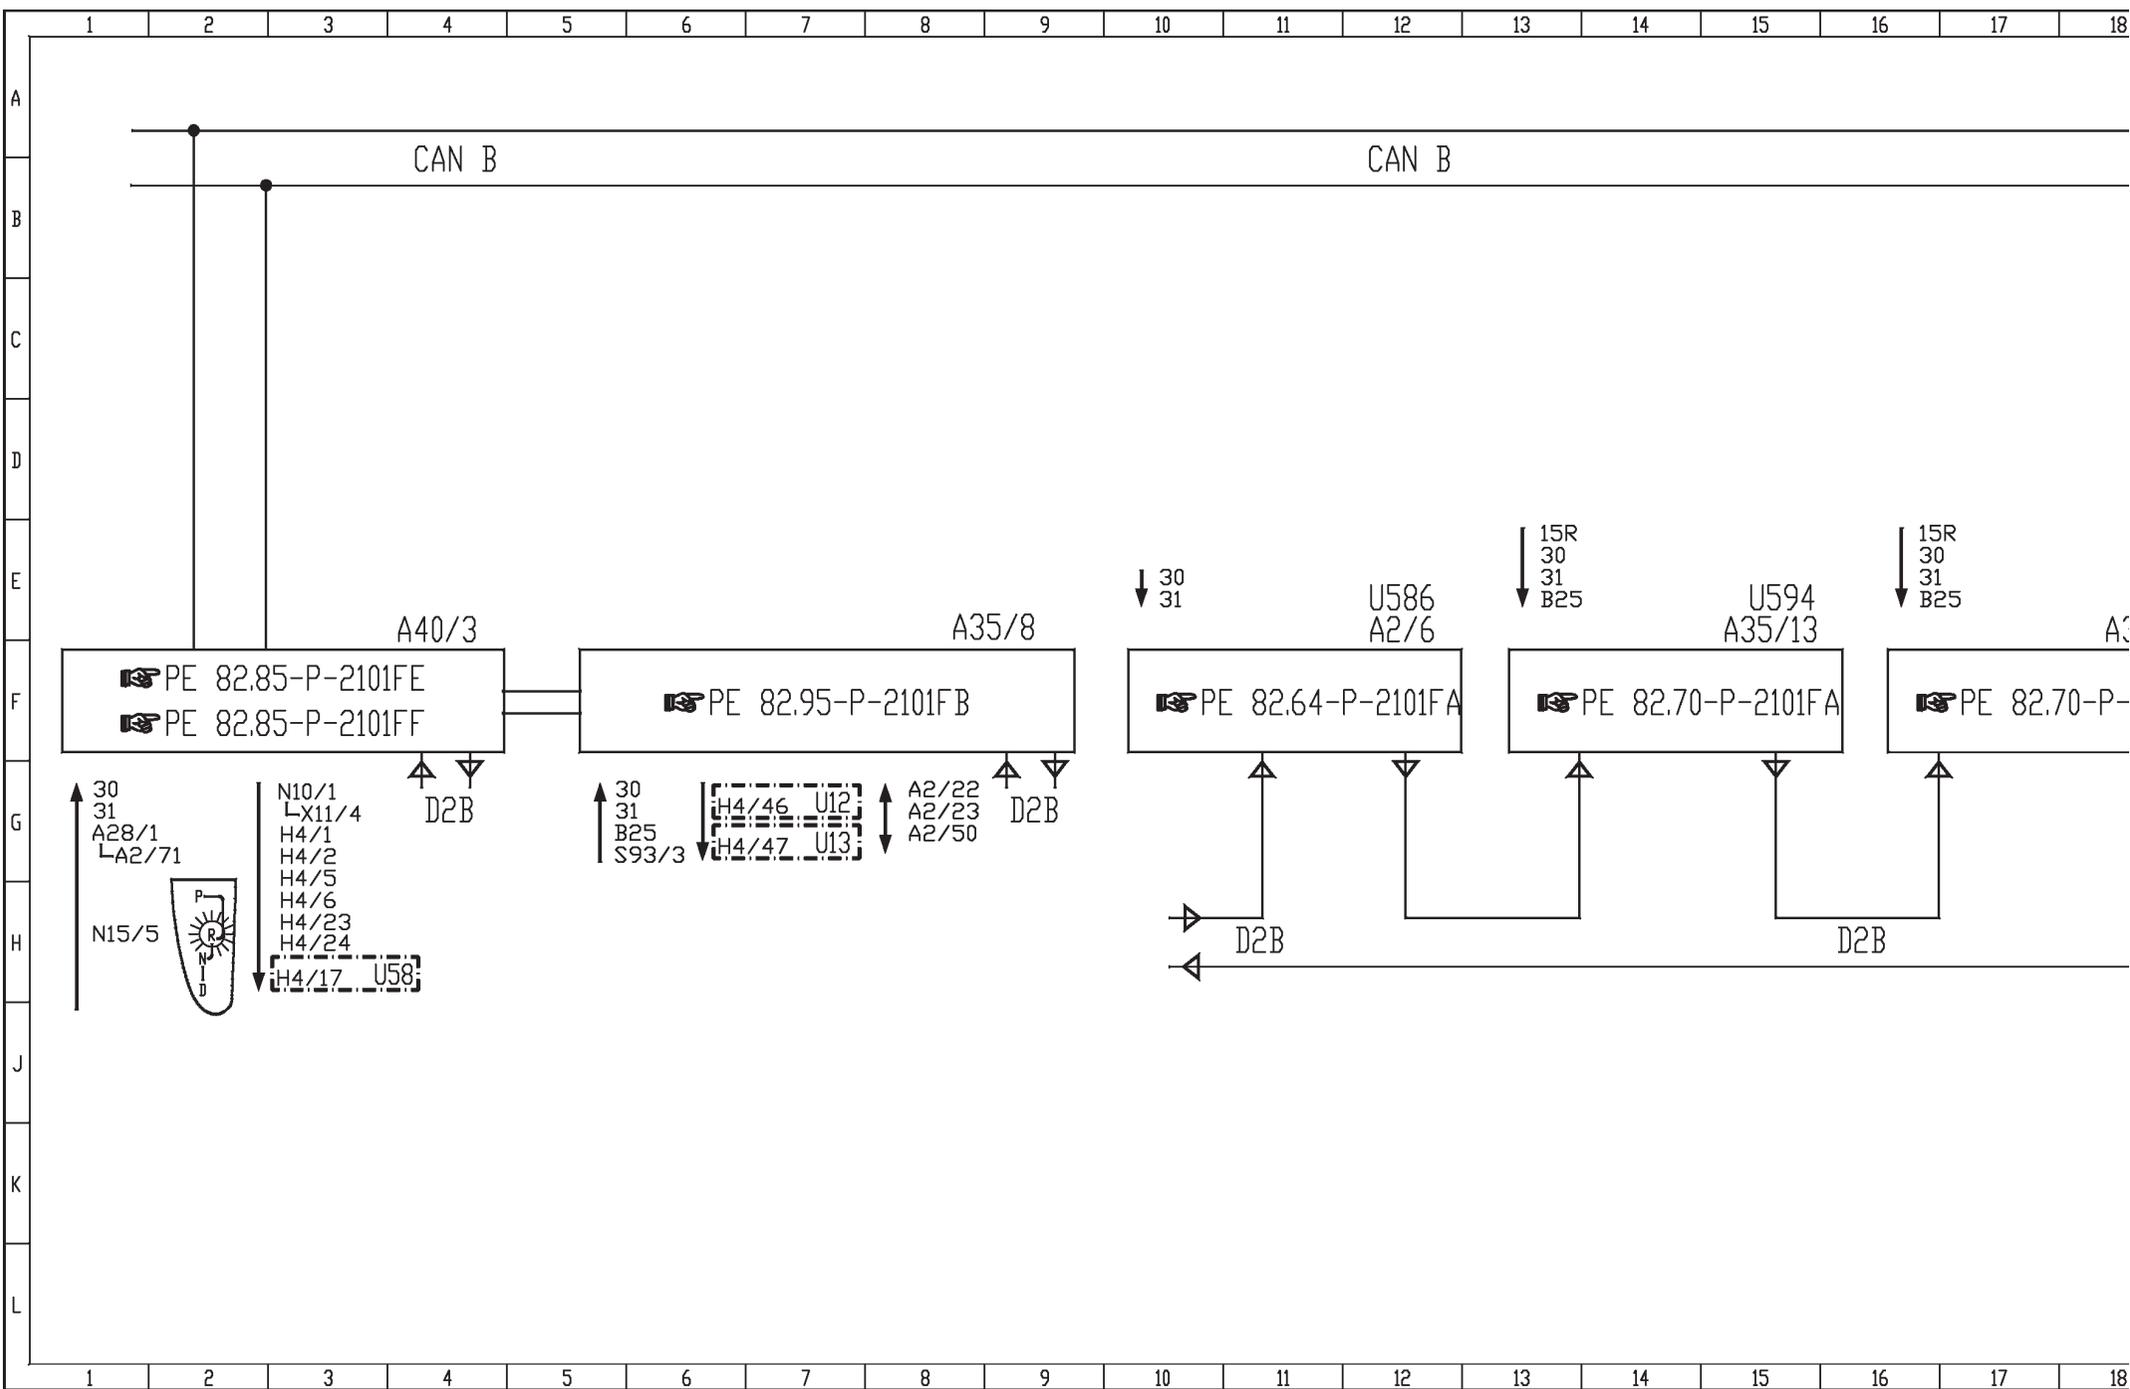

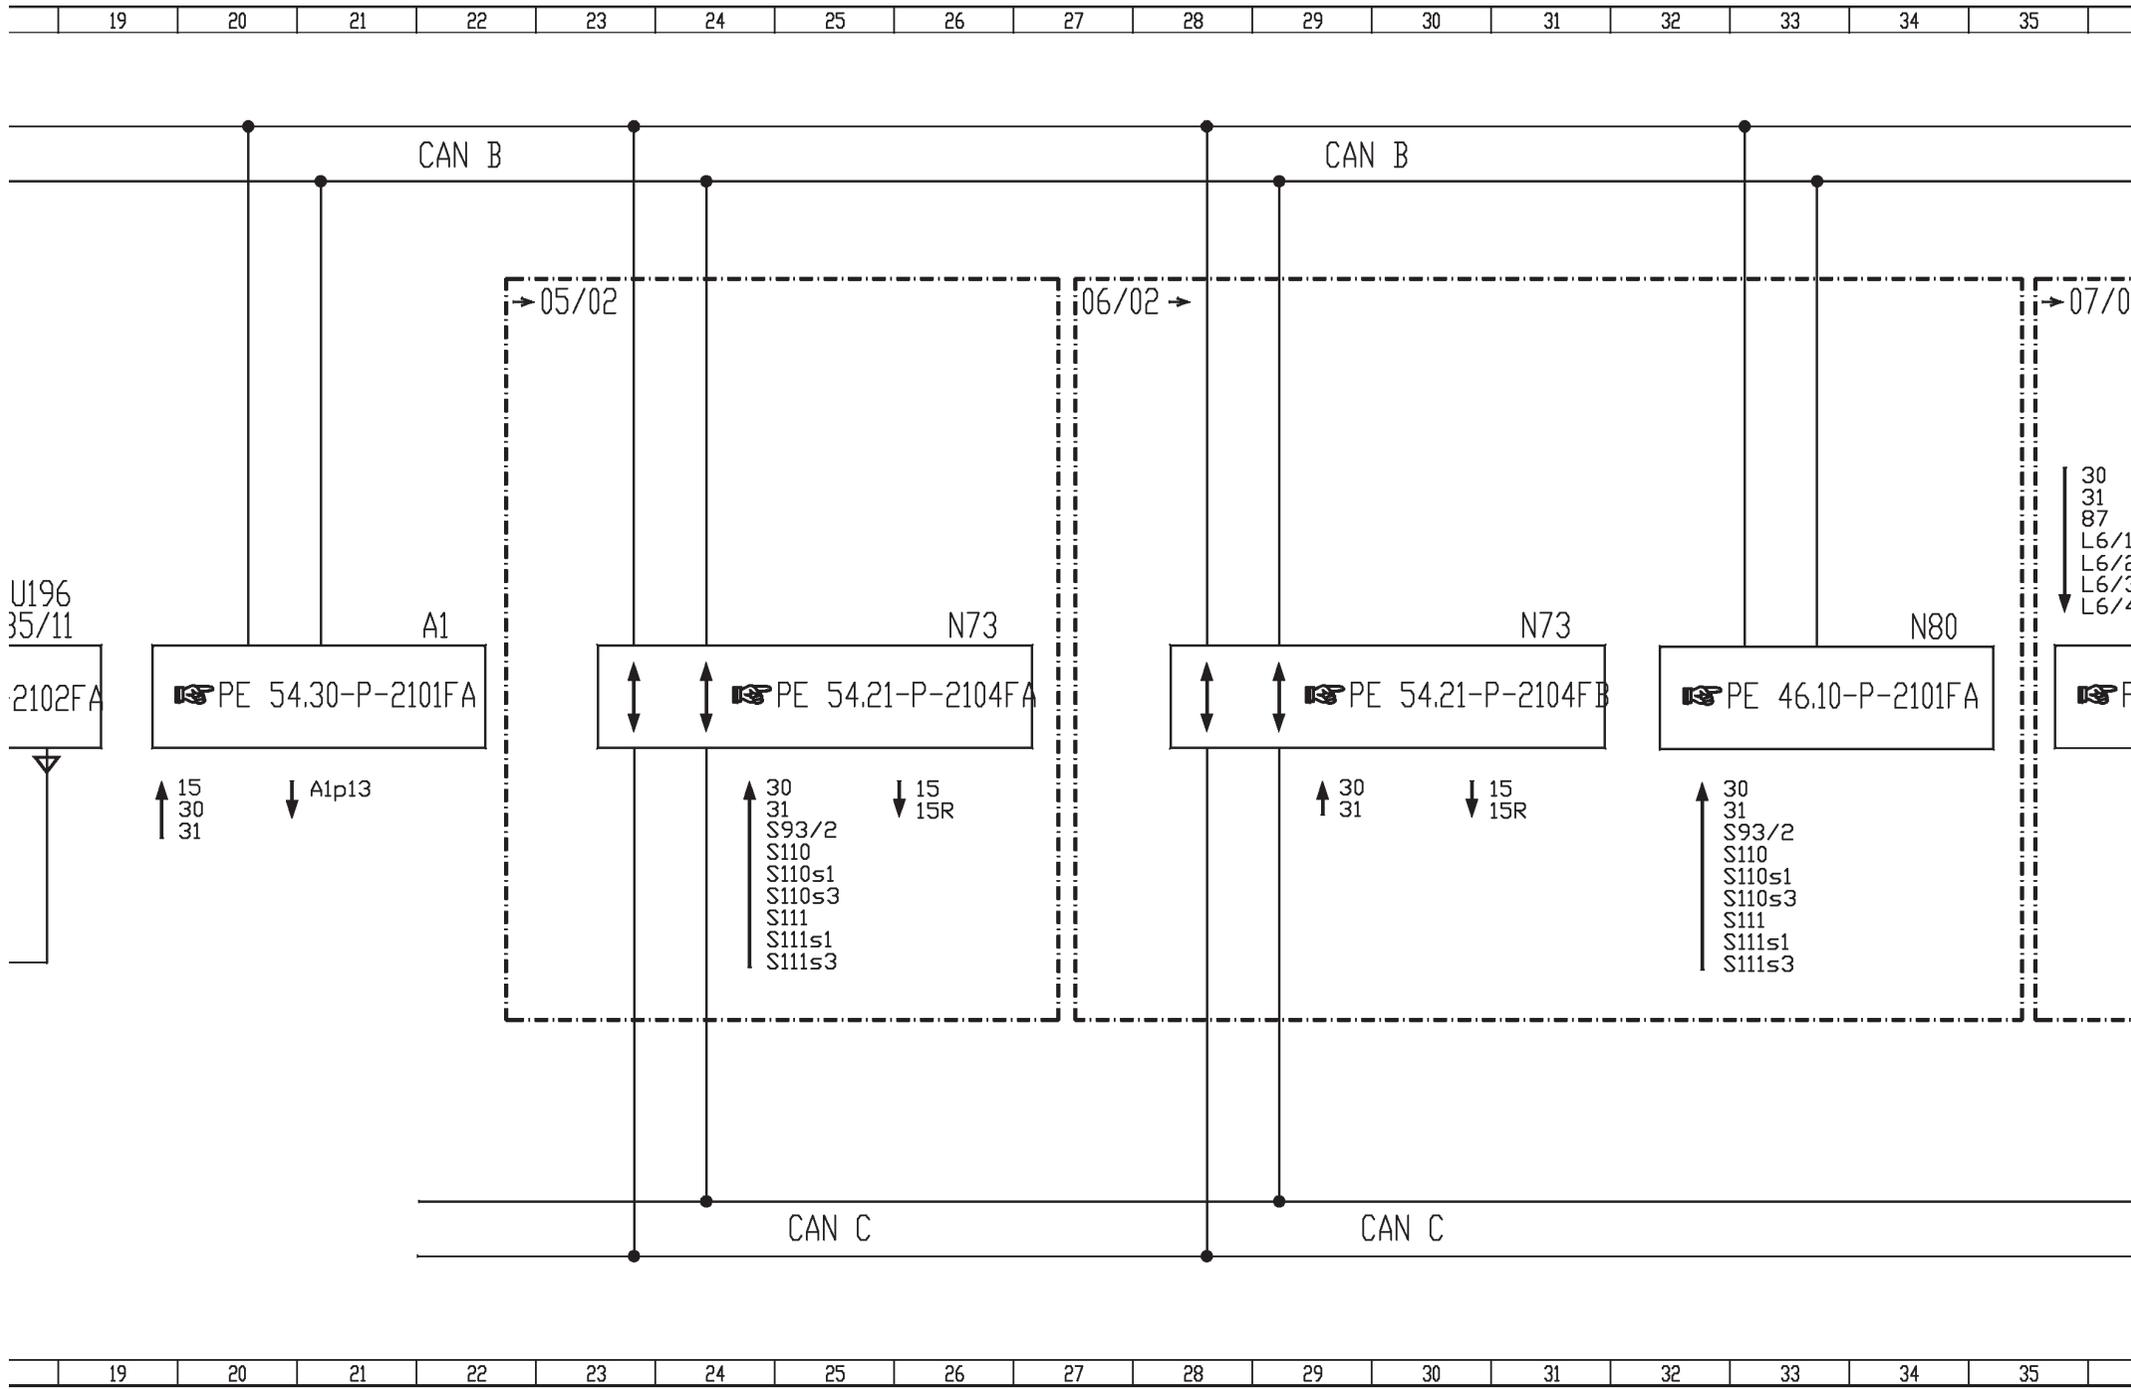

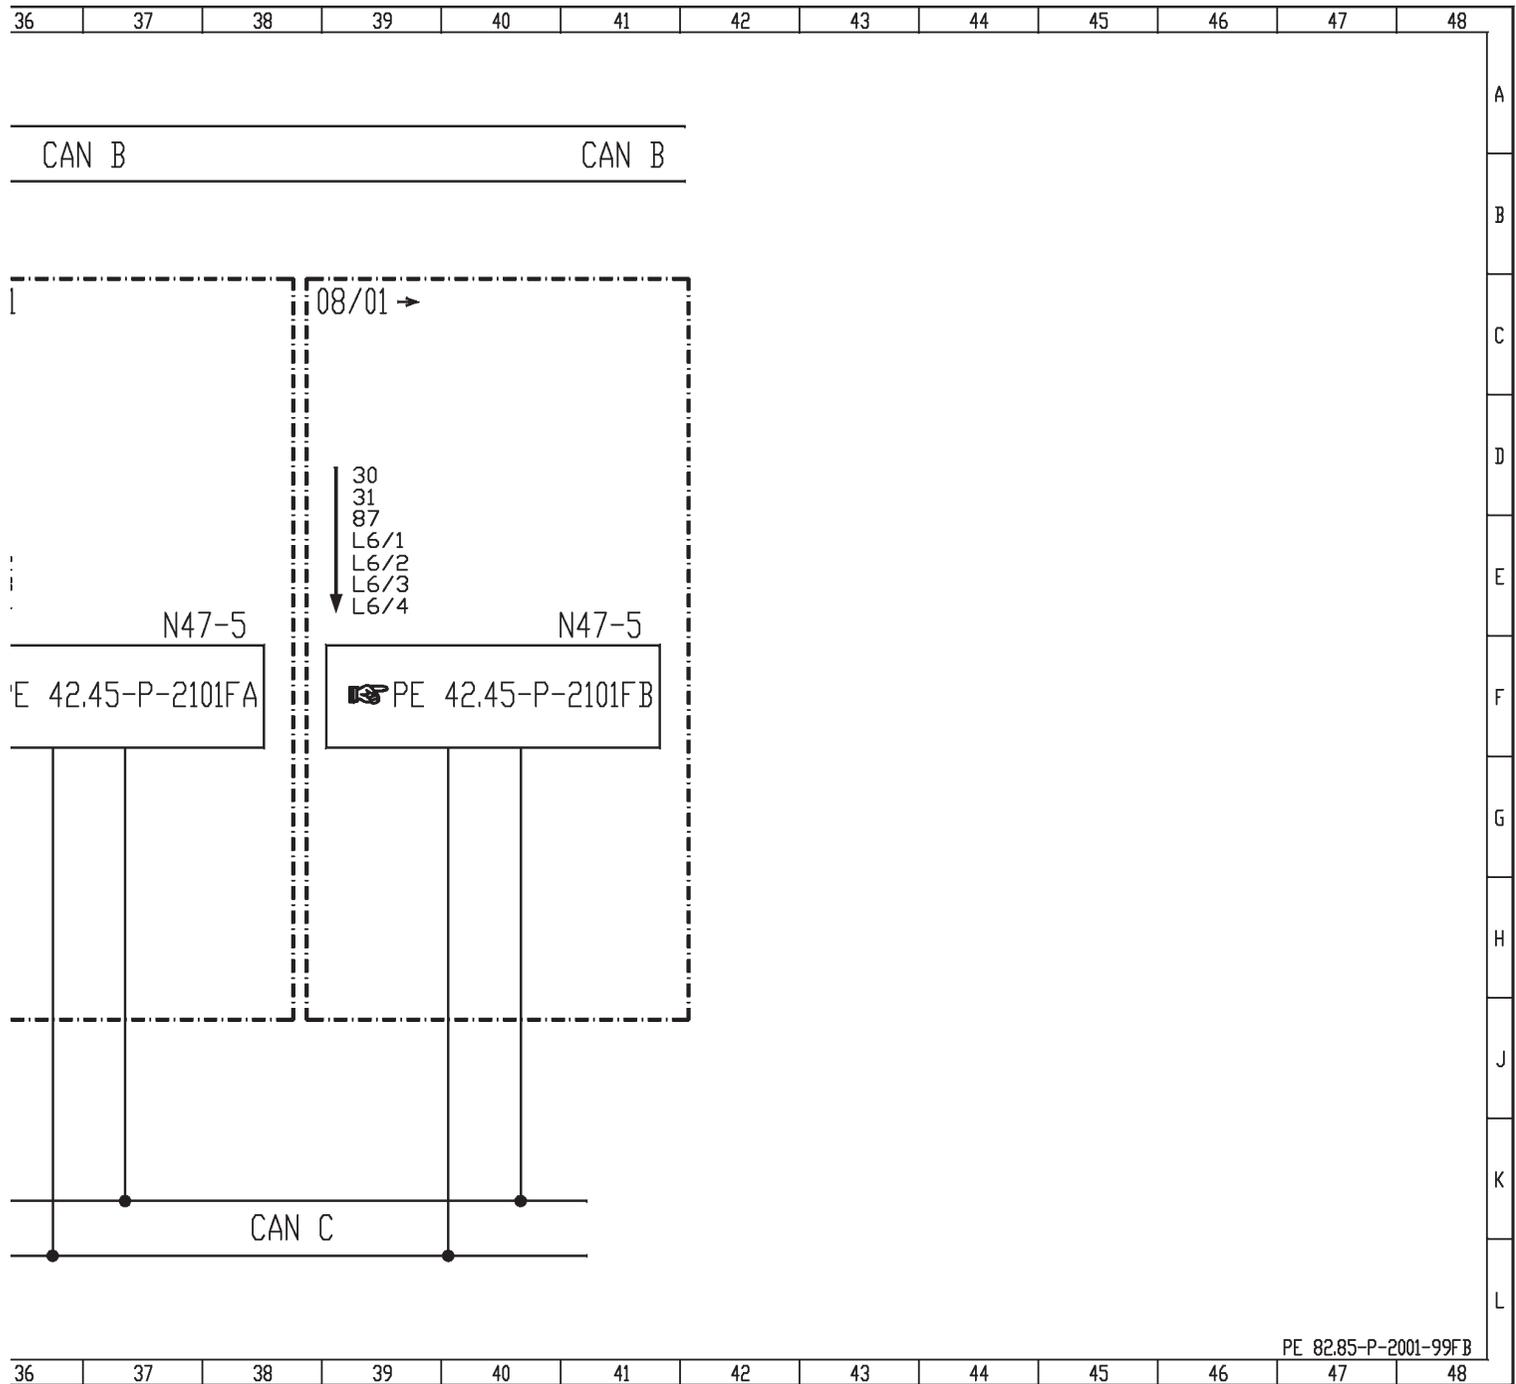


PE 82.85-P-2001-99FB

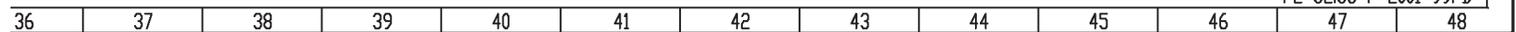



PE82.85-P-2001-60FC Légendes schéma fonctionnel - Système gestion cockpit et de données (COMAND)
TYPE 203 avec CODE (352a) système de commande et d'affichage COMANDsauf CODE (498) version Japon avec bus D2

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A1	Combiné d'instruments	32E
A1p13	Affichage multifonction	31G
A2/6	Lecteur CD avec changeur (dans boîte à gants)	25E
A2/10	Tuner TV (MOST)	1G 21E
A2/13	Amplificateur audio	9E 12F
A2/22	Antenne téléphone	17E
A2/23	Antenne système global de positionnement (GPS)	1G 4H
A2/71	Amplificateur d'antenne 1 intégrée à la vitre	1H 4H
A2/72	Module d'amplificateur d'antenne 2, antenne intégrée à la vitre	1H 4H
A2/73	Module d'amplificateur d'antenne 3, antenne intégrée à la vitre	20E
A35/11	Calculateur pour commande vocale	15E
A40/3	Unité de commande et d'affichage COMAND	3E 6F 21E
A67	Ensemble rétroviseur intérieur	13E 16E
A67b1	Groupe de micros téléphone mains libres	13E 16E
B25/6	Microphone amplificateur audio	7E 10F
H4/1	Haut-parleur porte avant droite	2G 8C 11D
H4/2	Haut-parleur porte avant gauche	2G 8D 11D
H4/5	Haut-parleur porte arrière gauche	2G 8D 11E
H4/6	Haut-parleur porte arrière droite	2G 8D 11E
H4/17	Haut-parleur bassbox	2H 8D
H4/23	Haut-parleur porte AVG, triangle rétroviseur	2H 8D 11E
H4/24	Haut-parleur porte AVD, triangle rétroviseur	2H 8D 11E
H4/27	Haut-parleur milieu cockpit (Centerfill)	8E 11E
H4/29	Haut-parleur subwoofer	8E 11F
H4/54	Haut-parleur surround arrière gauche	8E 11F
H4/57	Haut-parleur surround arrière droit	8E 11F

L6/1	Transmetteur de régime avant gauche	26G
L6/2	Capteur de vitesse de rotation avant droit	26G
L6/3	Transmetteur de régime arrière gauche	26H
L6/4	Transmetteur de régime arrière droit	26H
M4/12	Ventilateur additionnel autoradio	2H
M4/12m1	Moteur de ventilateur 1	2H
M4/12m2	Moteur de ventilateur 2	2J
N47-5	Calculateur ESP et BAS	28E
N73	Calculateur EZS	36E
N80	Module de tube de colonne de direction	44E
N93	Calculateur pour Gateway central	40E
N123/1	Calculateur UHI (interface universelle portable)	18E
S110	Groupe de touches volant multifonction gauche	43G
S110s1	Touche paginer en avant en arrière	43G
S110s3	Touche choix du système	43H
S111	Groupe de touches volant multifonction droit	43H
S111s1	Touche + et -, réglage de fonctions spécifiques et du volume sonore	43H
S111s3	Touche prise et fin de communication	43H
U57	Valable pour type 203.2	9E
U58	Valable pour type 203.0	3H 9E
U90	Valable pour système de sonorisation	6F
U196	Valable pour SBS	15E
U208	Valable pour type 203.7	12F
U586	Valable pour changeur de CD	25E
U801	Valable pour UHI (Universal Handy Interface)	18E
X11/4	Prise de diagnostic	40G

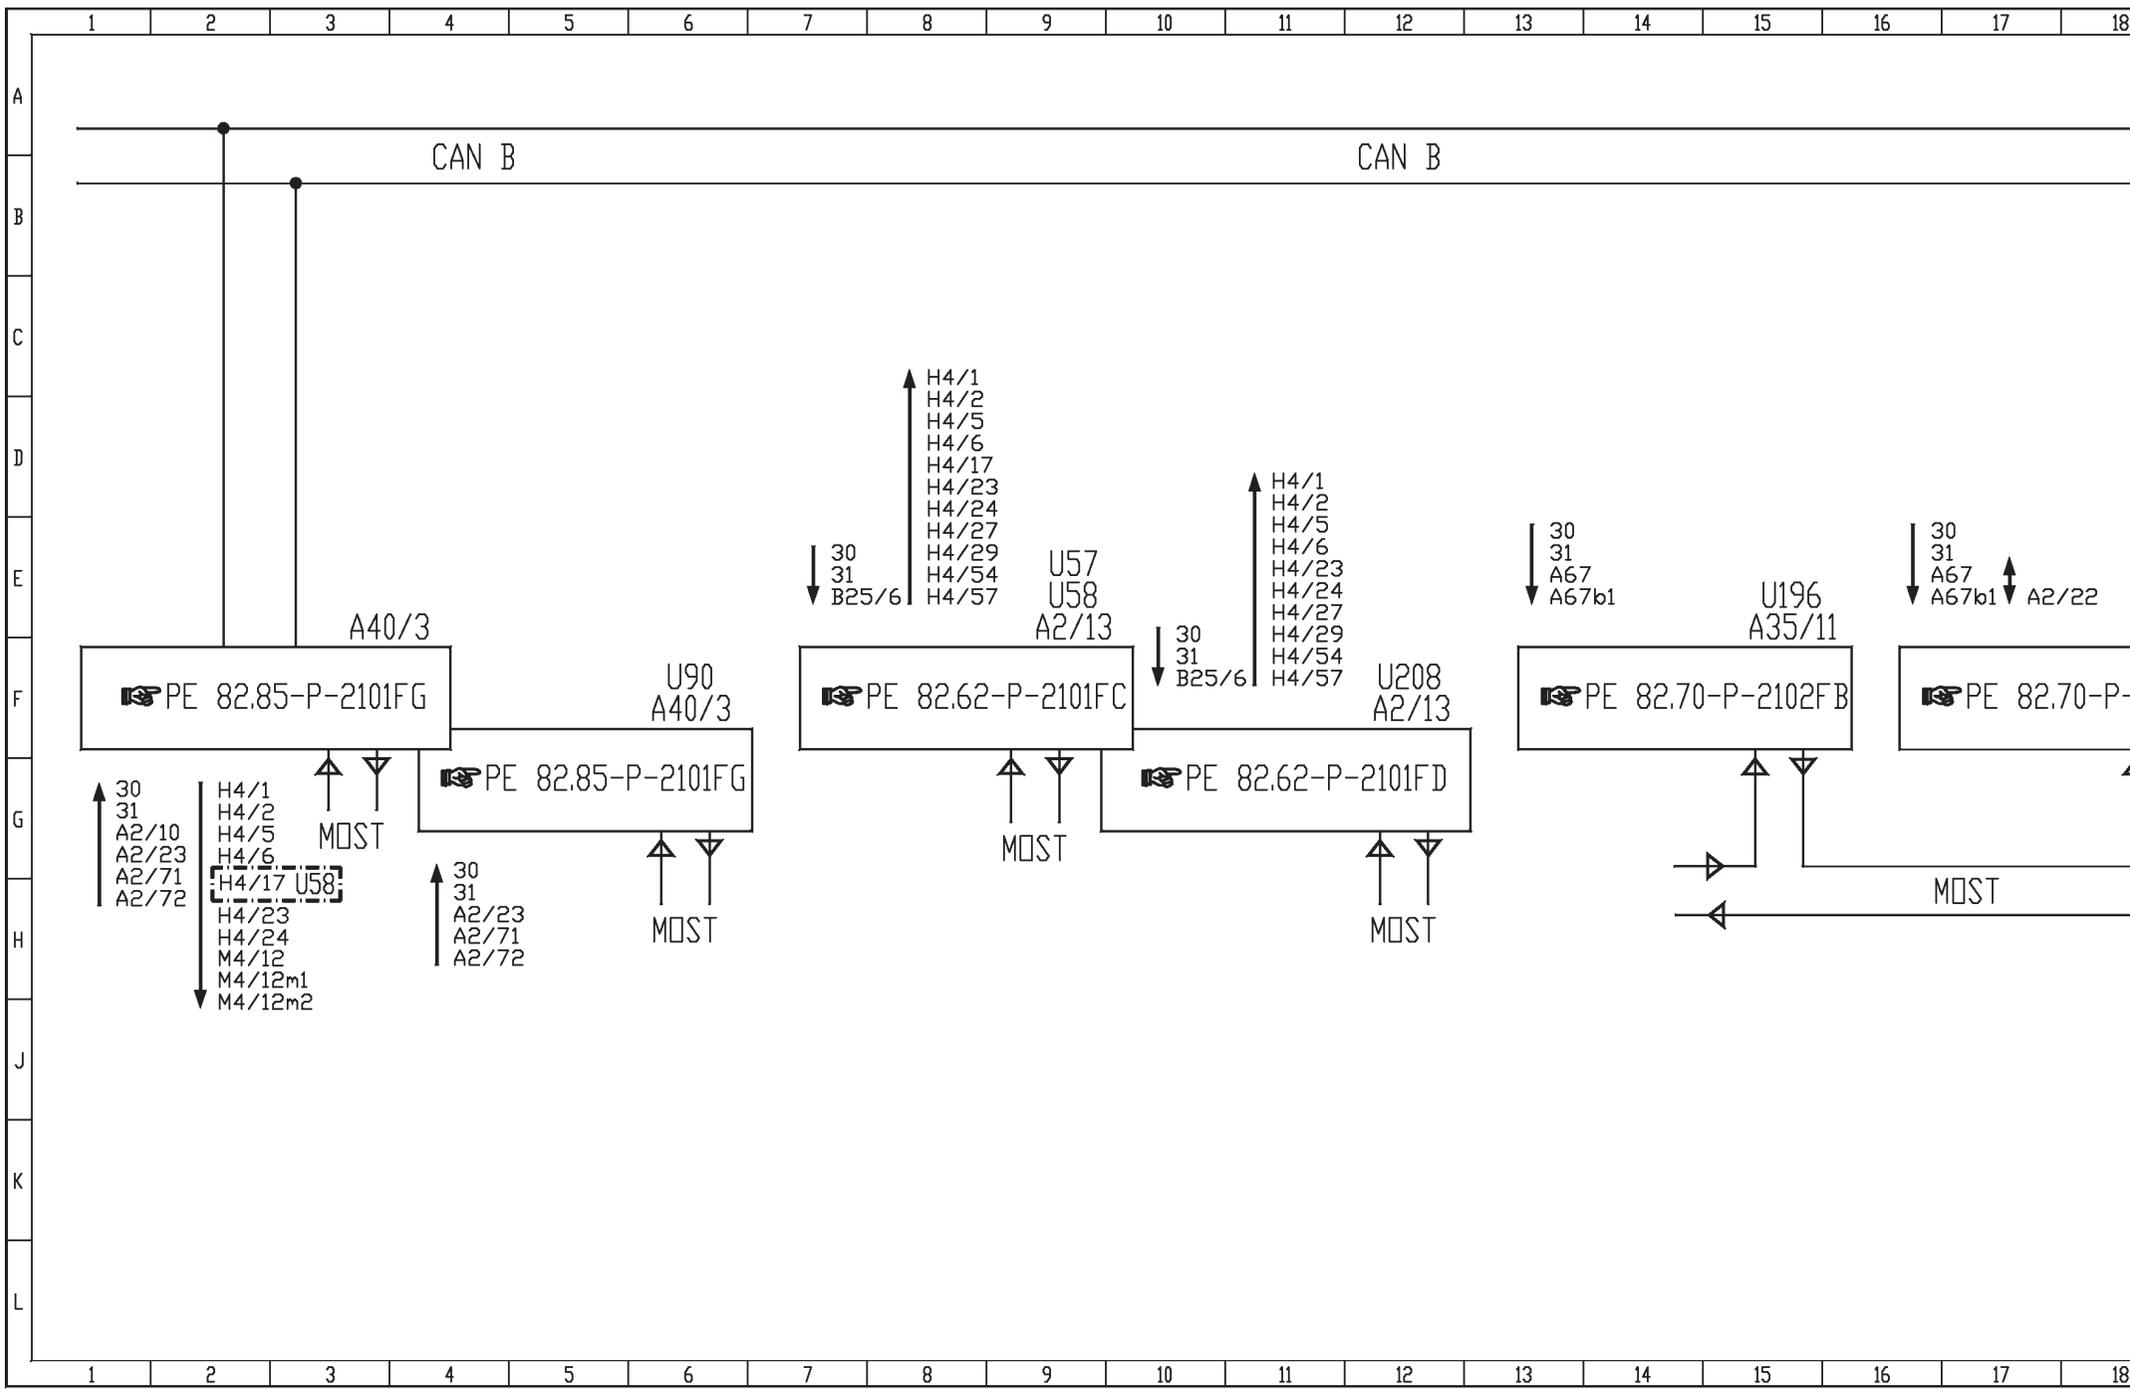


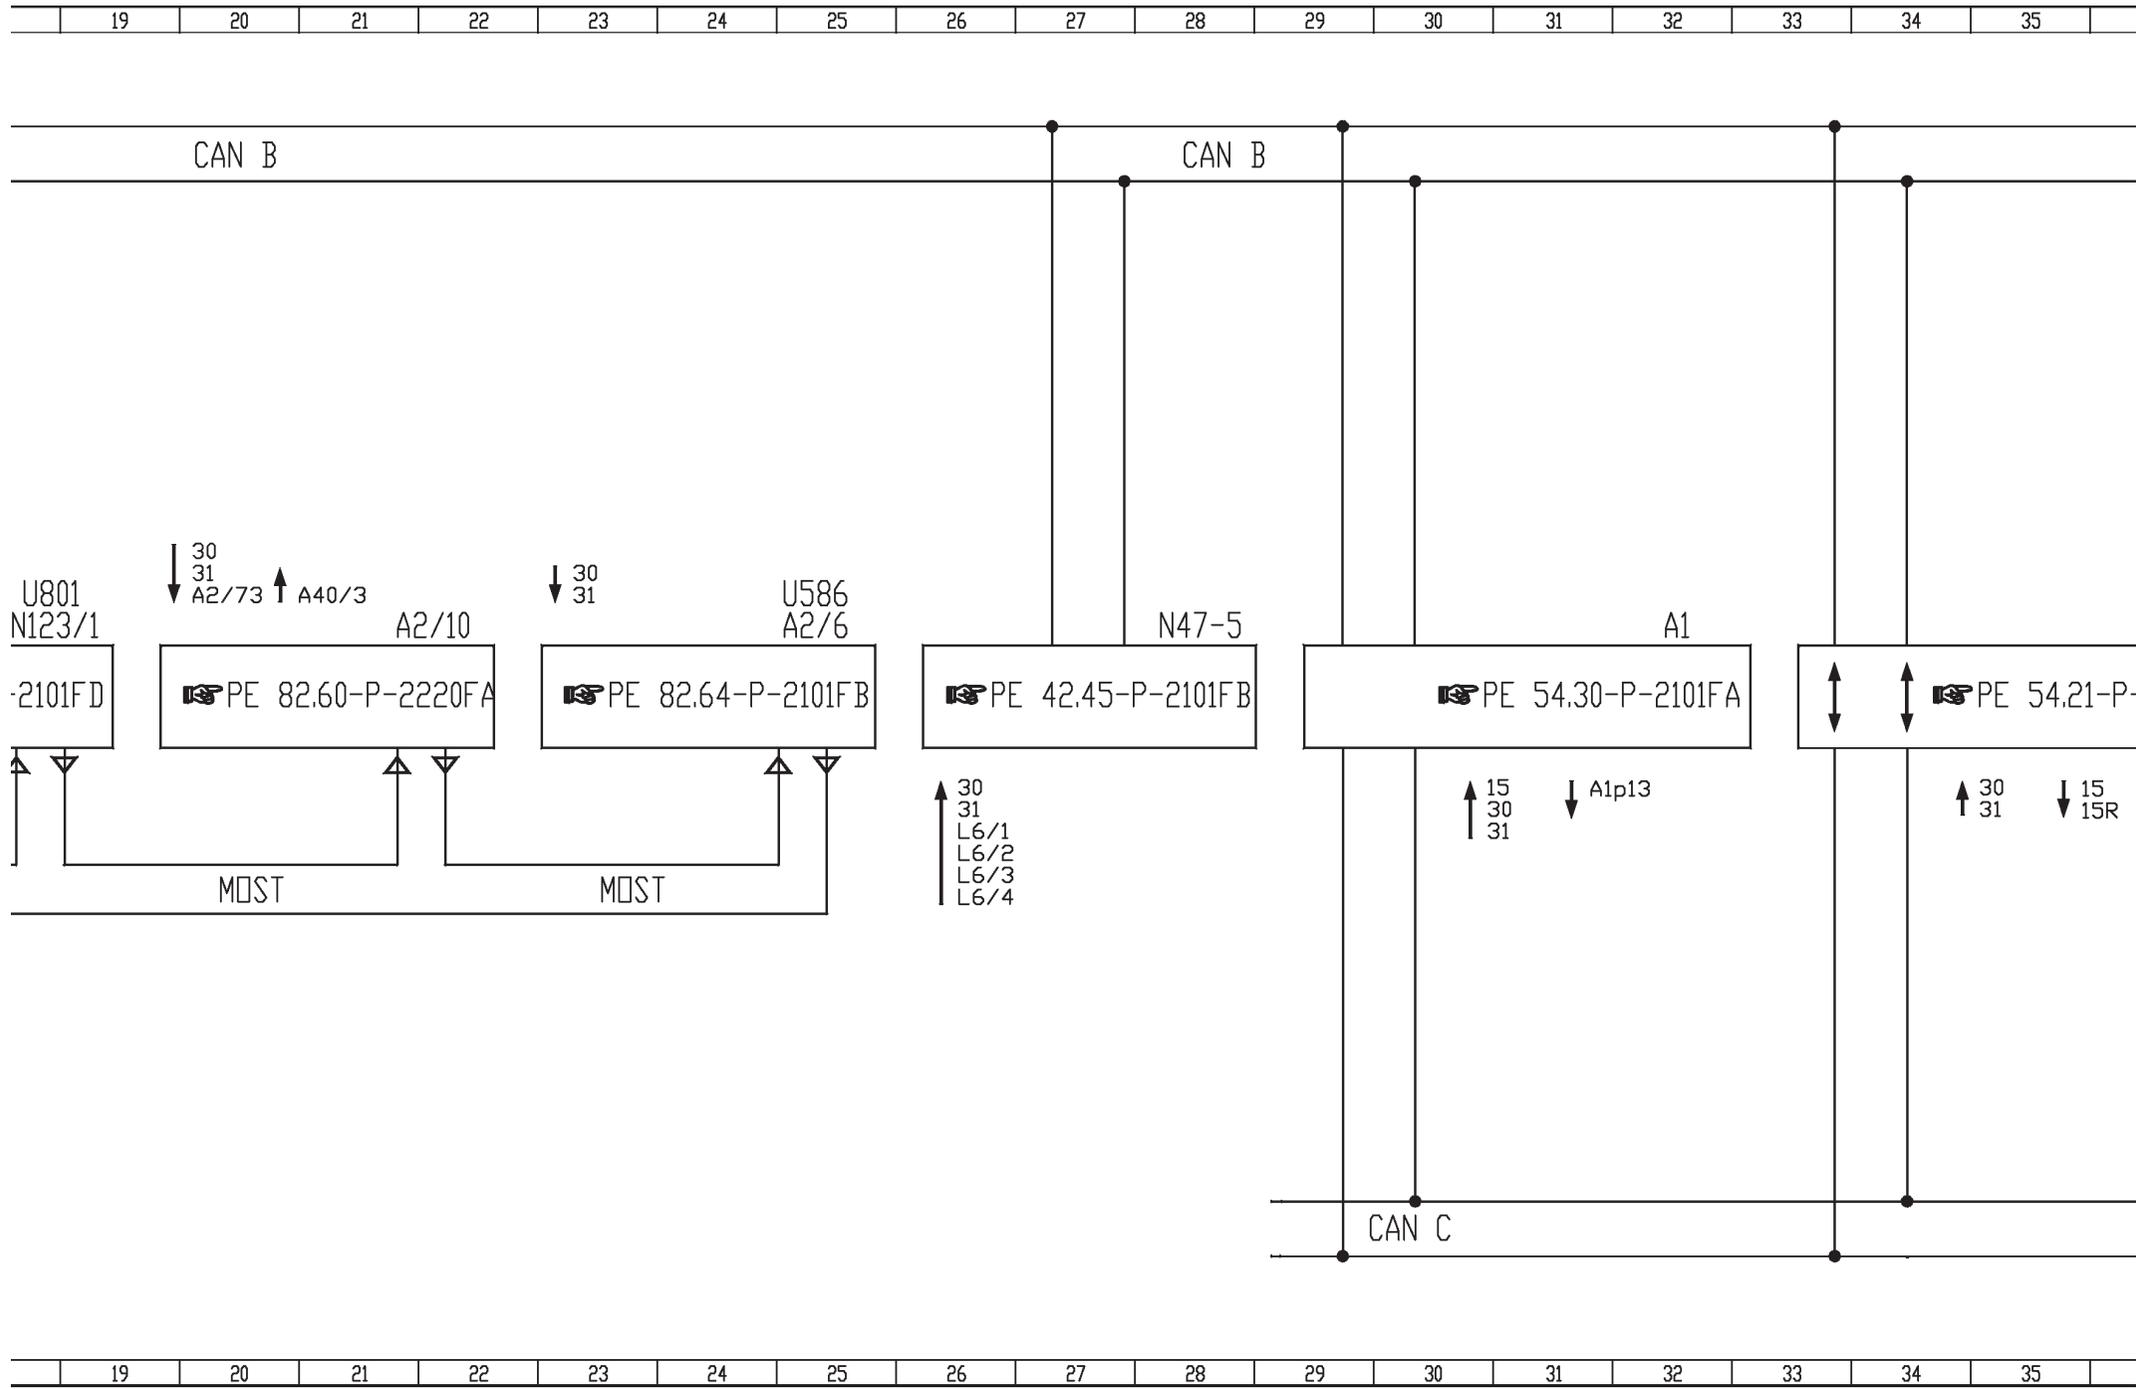


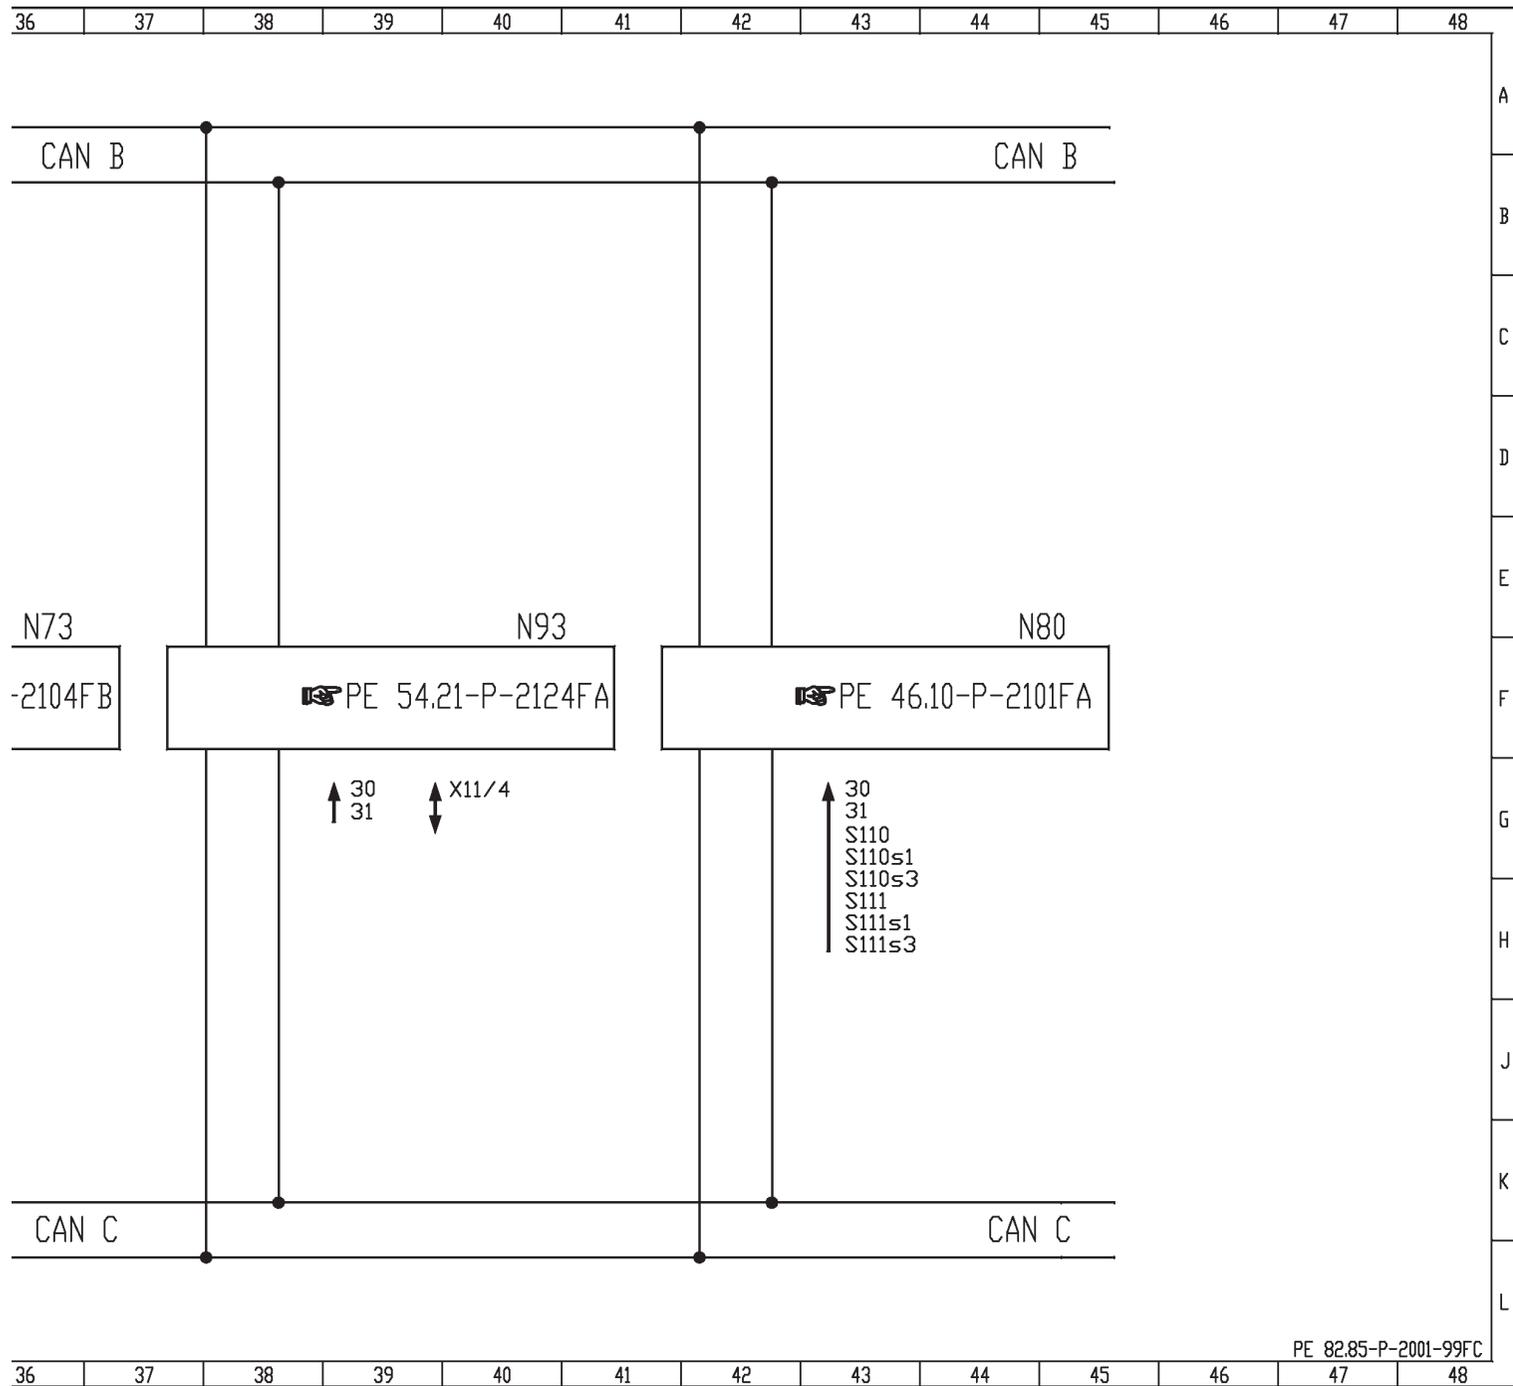

PE82.85-P-2001-60FD **Légendes schéma fonctionnel - Système gestion cockpit et de données (COMAND)**
 TYPE 203 avec CODE (352a) système de commande et d'affichage COMAND avec CODE (498) version Japon avec bus D2

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A1	Combiné d'instruments	21E
A1p13	Affichage multifonction	20G
A2/6	Lecteur CD avec changeur (dans boîte à gants)	13E
A2/71	Amplificateur d'antenne 1 intégrée à la vitre	1G 8G
A2/72	Module d'amplificateur d'antenne 2, antenne intégrée à la vitre	1G 8G
A2/73	Module d'amplificateur d'antenne 3, antenne intégrée à la vitre	5G
A2/74	Module d'amplificateur d'antenne 4, antenne intégrée à la vitre	5G
A2/79	Sélecteur d'antenne TV	6E
A28/10	Duplexeur d'antenne VICS	1G 8G
A40/3	Unité de commande et d'affichage COMAND	3E
H4/1	Haut-parleur porte avant droite	9G
H4/2	Haut-parleur porte avant gauche	9G
H4/5	Haut-parleur porte arrière gauche	9G
H4/6	Haut-parleur porte arrière droite	9G
H4/17	Haut-parleur bassbox	9H
H4/23	Haut-parleur porte AVG, triangle rétroviseur	9H
H4/24	Haut-parleur porte AVD, triangle rétroviseur	9H
L6/1	Transmetteur de régime avant gauche	15G
L6/2	Capteur de vitesse de rotation avant droit	15G
L6/3	Transmetteur de régime arrière gauche	15H
L6/4	Transmetteur de régime arrière droit	15H
N47-5	Calculateur ESP et BAS	16E
N73	Calculateur EZS	25E
N80	Module de tube de colonne de direction	33E
N93	Calculateur pour Gateway central	29E
N93/1	Calculateur gateway audio	10E
S110	Groupe de touches volant multifonction gauche	31G
S110s1	Touche paginer en avant en arrière	31G
S110s3	Touche choix du système	31H
S111	Groupe de touches volant multifonction droit	31H
S111s1	Touche + et -, réglage de fonctions spécifiques et du volume sonore	31H
S111s3	Touche prise et fin de communication	31H
U58	Valable pour type 203.0	9H
X11/4	Prise de diagnostic	28G

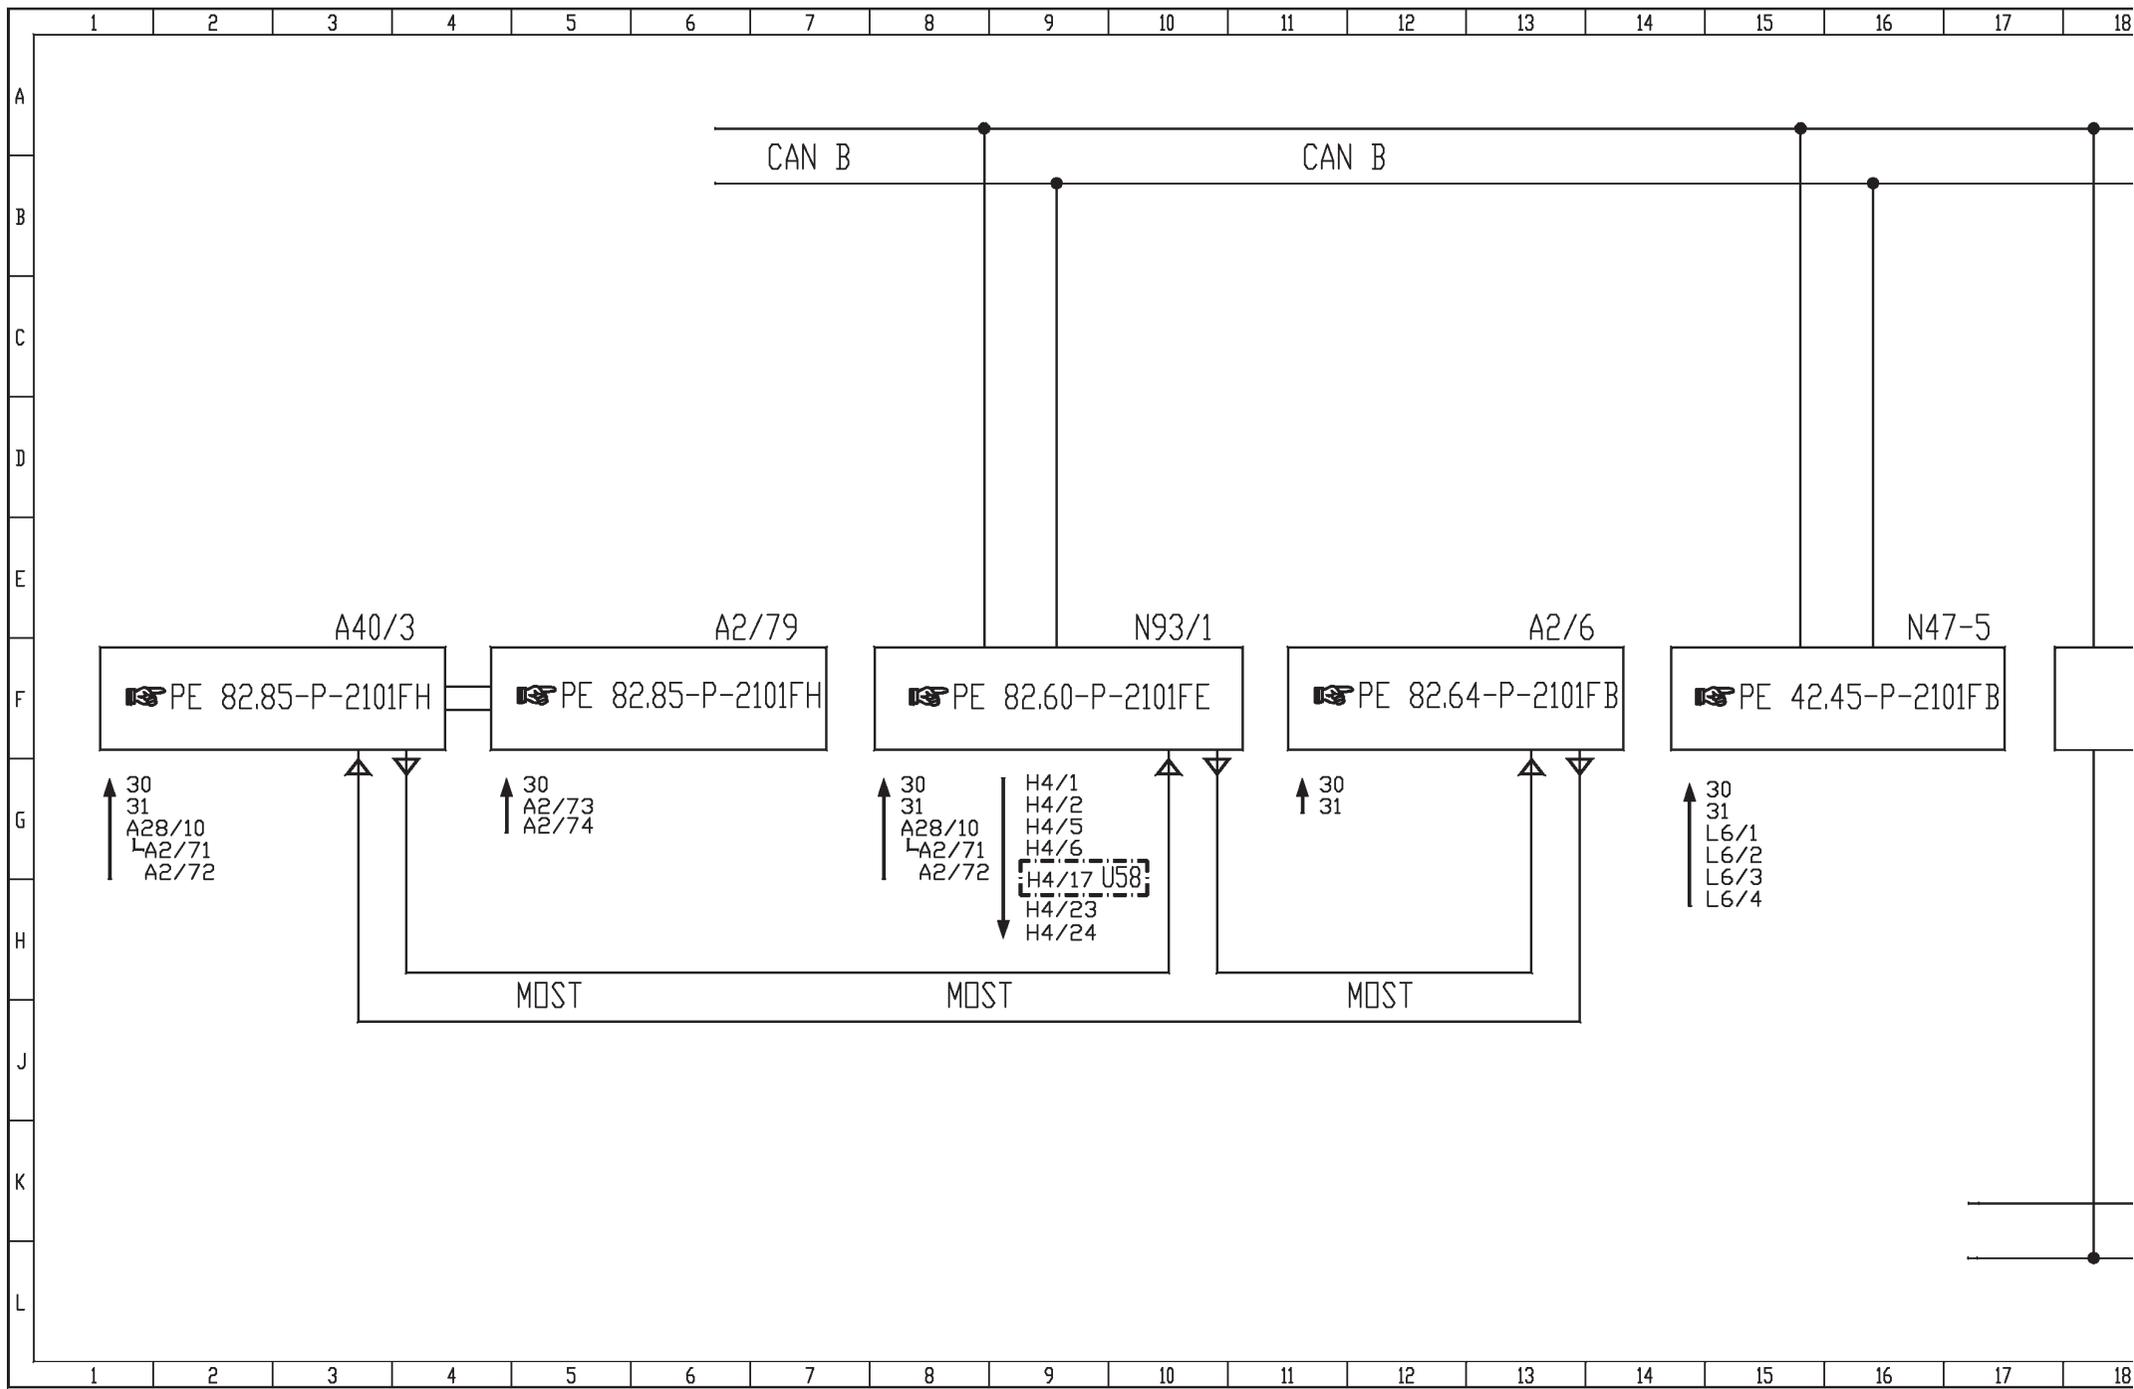

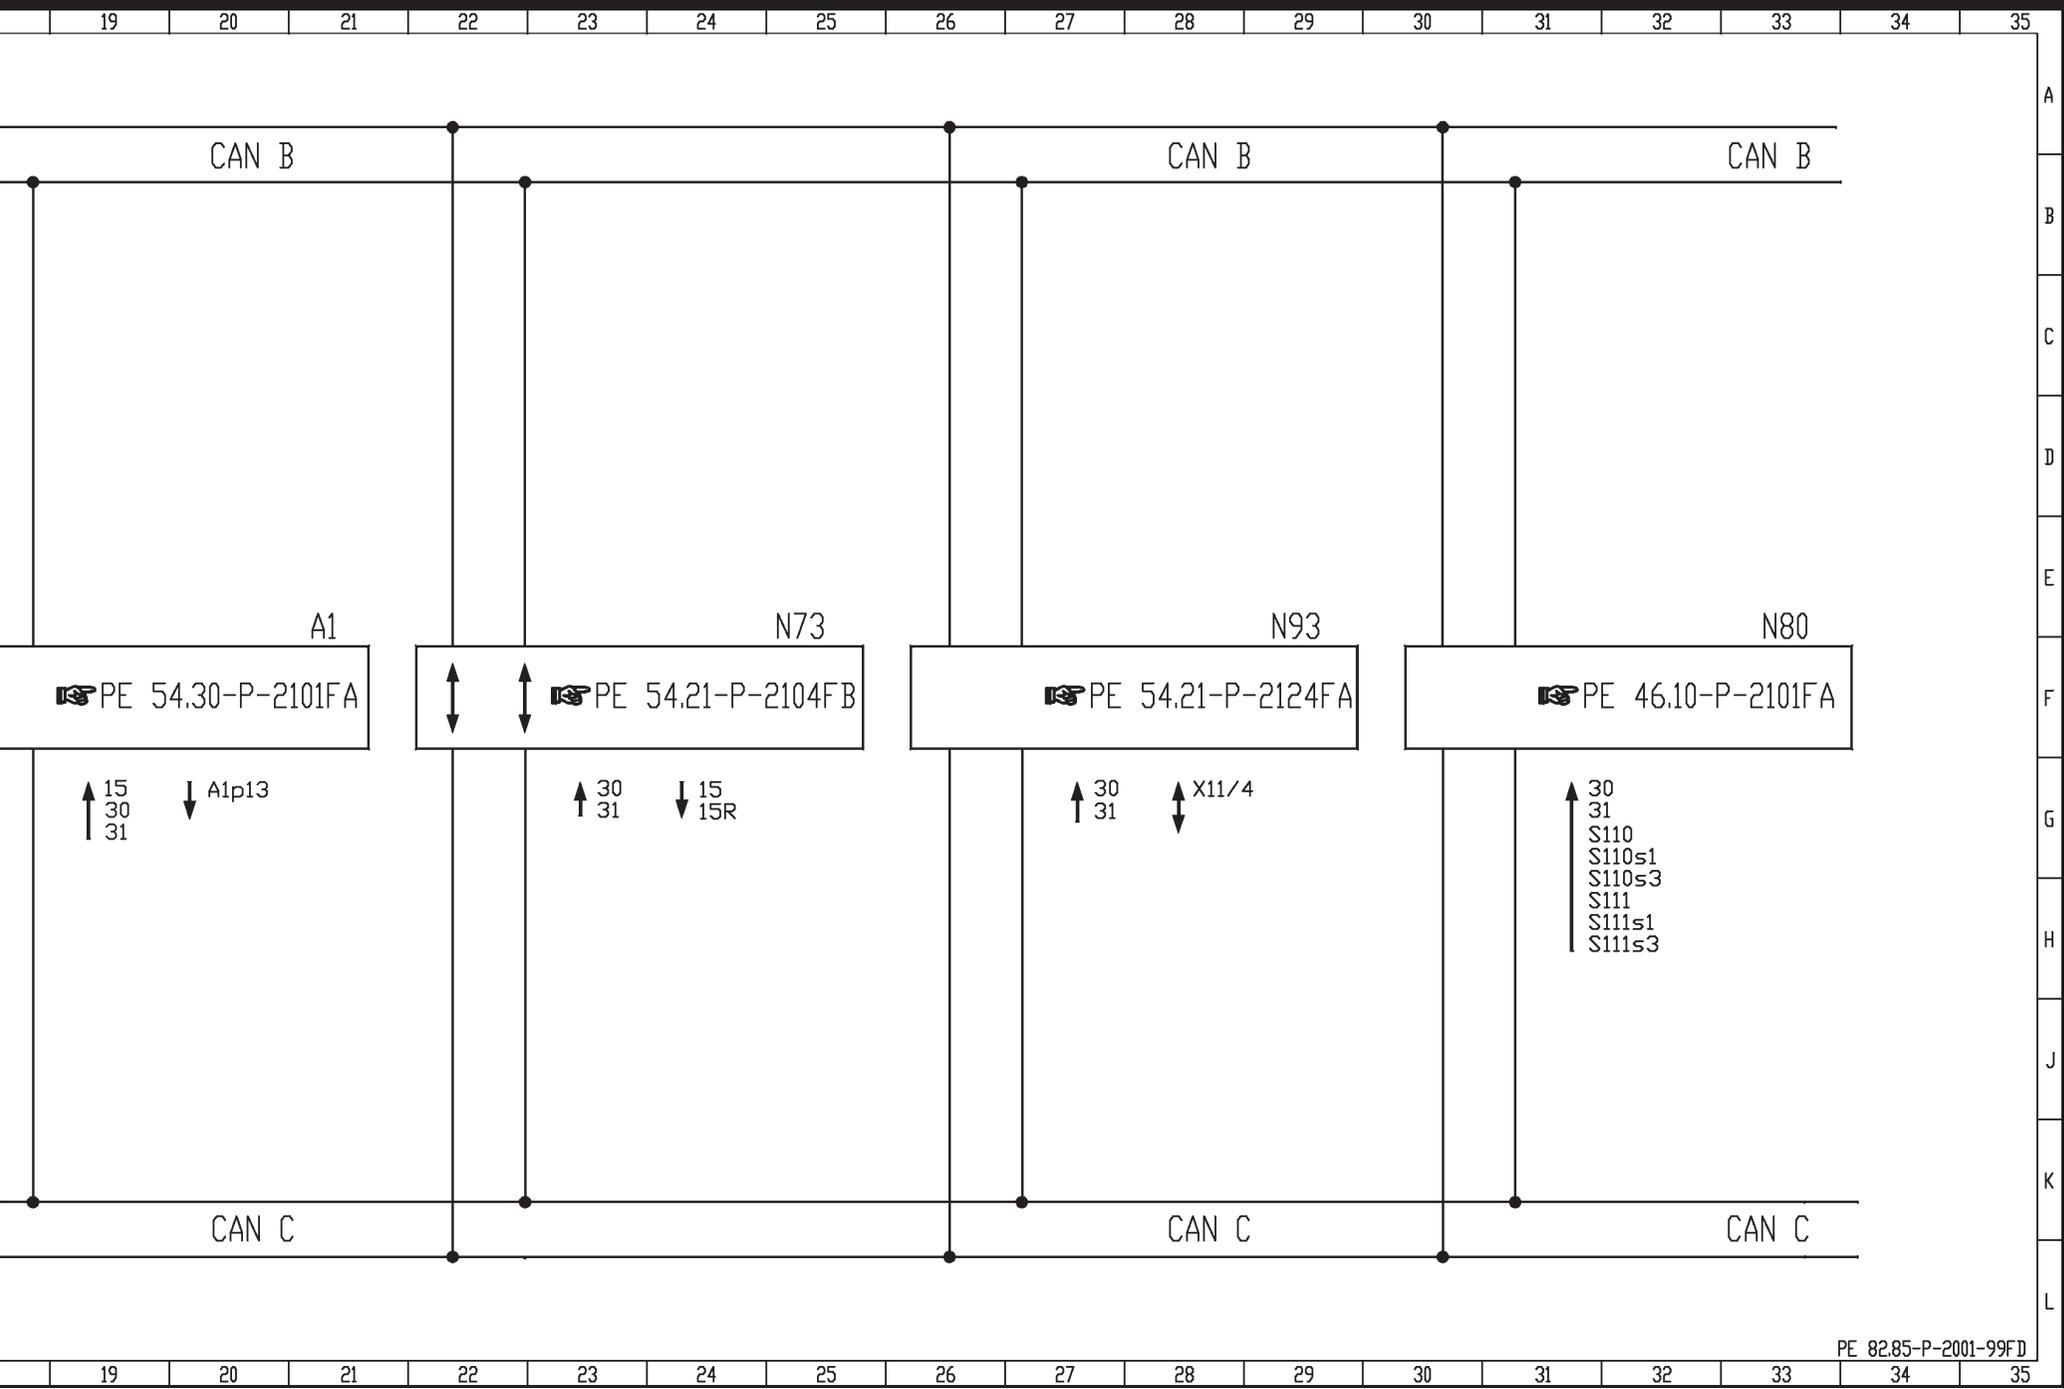



PE 82.85-P-2001-99FD


PE82.85-P-2101-60FA Légendes schéma électrique - Calculateur système gestion cockpit et de données (COMAND)
TYPE 203.0 /7 avec CODE (352a) système de commande et d'affichage COMAND sauf CODE (498) version Japon Feuille 1, calculateur A40/3 avec bus D2


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	72L
A2/5	Duplexeur d'antenne GPS	31L
A2/6	Lecteur CD avec changeur (dans boîte à gants)	34L
A2/23	Antenne système global de positionnement (GPS)	27L
A2/71	Amplificateur d'antenne 1 intégrée à la vitre	22L
A35/13	Émetteur/récepteur téléphone D2B	6L
A35/17	Émetteur, récepteur téléphone et TELE AID, D2B	9L
A40/3	Unité de commande et d'affichage COMAND	4A 12A 20A 28A 36A 44A 54A 61A 67A
H4/1	Haut-parleur porte avant droite	49L 57L
H4/2	Haut-parleur porte avant gauche	47L 53L
H4/5	Haut-parleur porte arrière gauche	45L 56L
H4/6	Haut-parleur porte arrière droite	41L 52L
H4/17	Haut-parleur bassbox	43L
H4/17x1	Connecteur 1 pour haut-parleurs bassbox	43J
H4/17x2	Connecteur 2 pour haut-parleurs bassbox	42J
H4/23	Haut-parleur porte AVG, triangle rétroviseur	50L 58L
H4/24	Haut-parleur porte AVD, triangle rétroviseur	47L 54L
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	2L 60L
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	17L
U12	Valable pour direction à gauche	4C
U13	Valable pour direction à droite	3C
U58	Valable pour type 203.0	19G 26G 40A
U208	Valable pour type 203.7	18G 28G 51A
U500	Pas valable pour système de sonorisation	41A 51A
U541	Valable pour système d'appel de secours TELE AID	8G 30G
U586	Valable pour changeur de CD	33G
U594	Valable pour téléphone fixe	4G
U637	Valable pour option portable	12G
U644	Valable pour raccord walkman	66G
W8/1	Masse hayon, gauche	16G

W19	Masse, traverse siège AVD	2E
X1/16	Connecteur système d'antennes	26E 28J
X1/19	Connecteur pour module d'antenne AM/FM	22G
X1/20	Connecteur pour module d'antenne fréquences intermédiaires	24G
X1/22	Connecteur alimentation pour module d'antenne	16E
X30/7	Connecteur distributeur de potentiel (CAN) gauche	64L
X30/12	Répartiteur à fiches autoradio sourdine	8E
X35/1	Bloc de connexion porte avant gauche	48G 55G
X35/2	Bloc de connexion porte AVD	46G 51G
X35/3	Interface arrière gauche	45G
X35/4	Bloc de connexion porte arrière droite	40G
X39/36	Connecteur lecteur de cassettes	66E
X39/37	Bloc de connexion téléphone portable	13L
X39/45	Interface walkman	67L

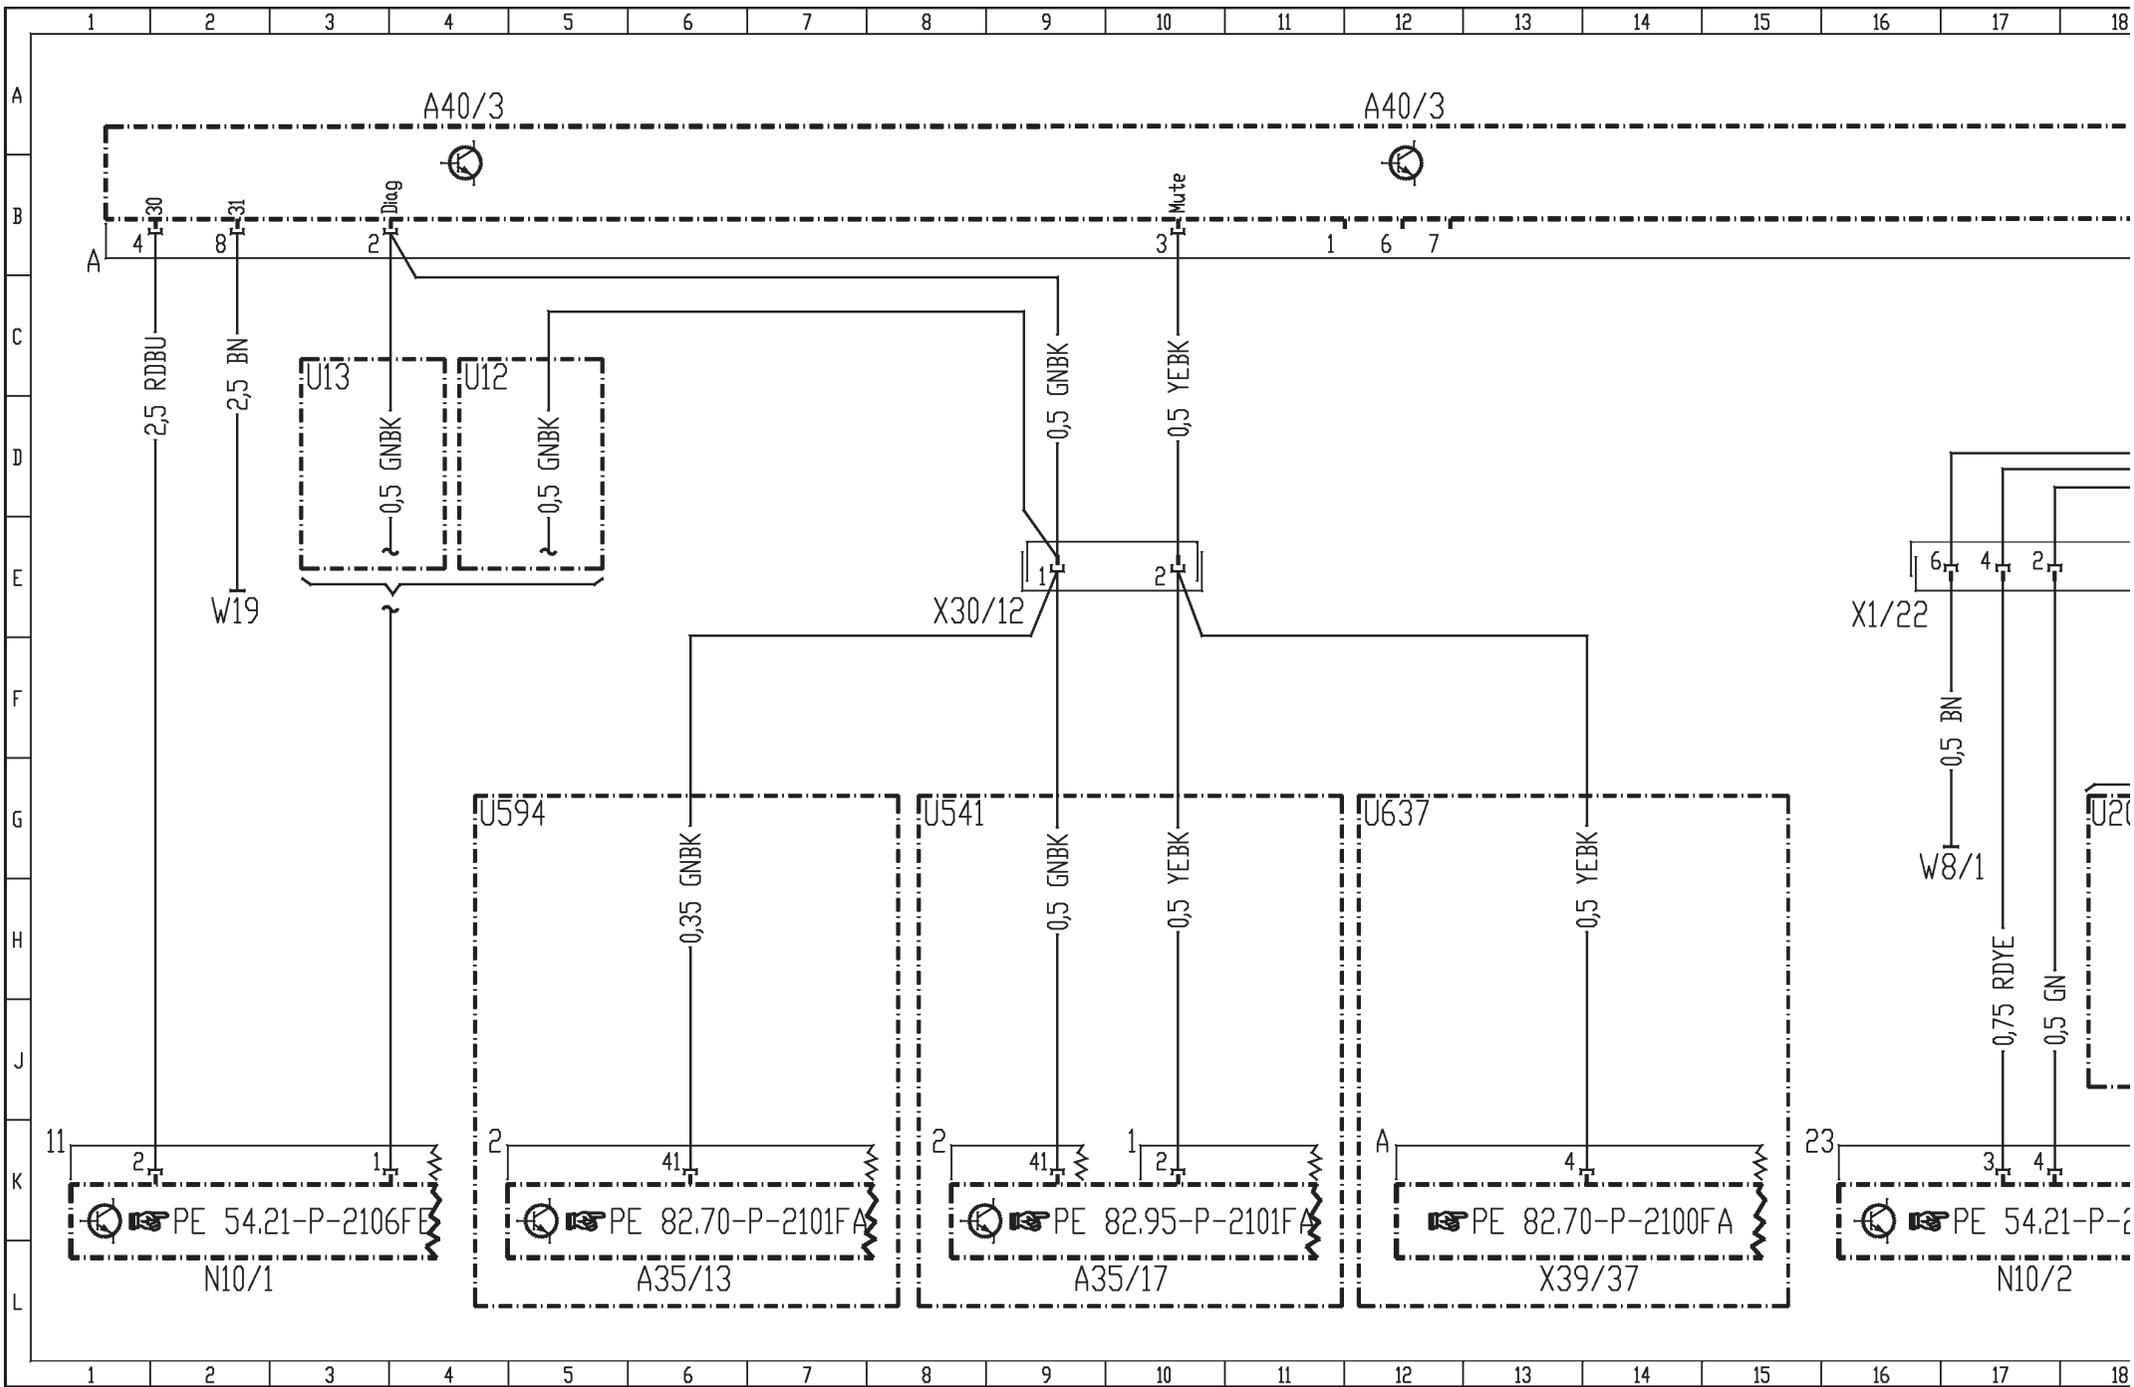

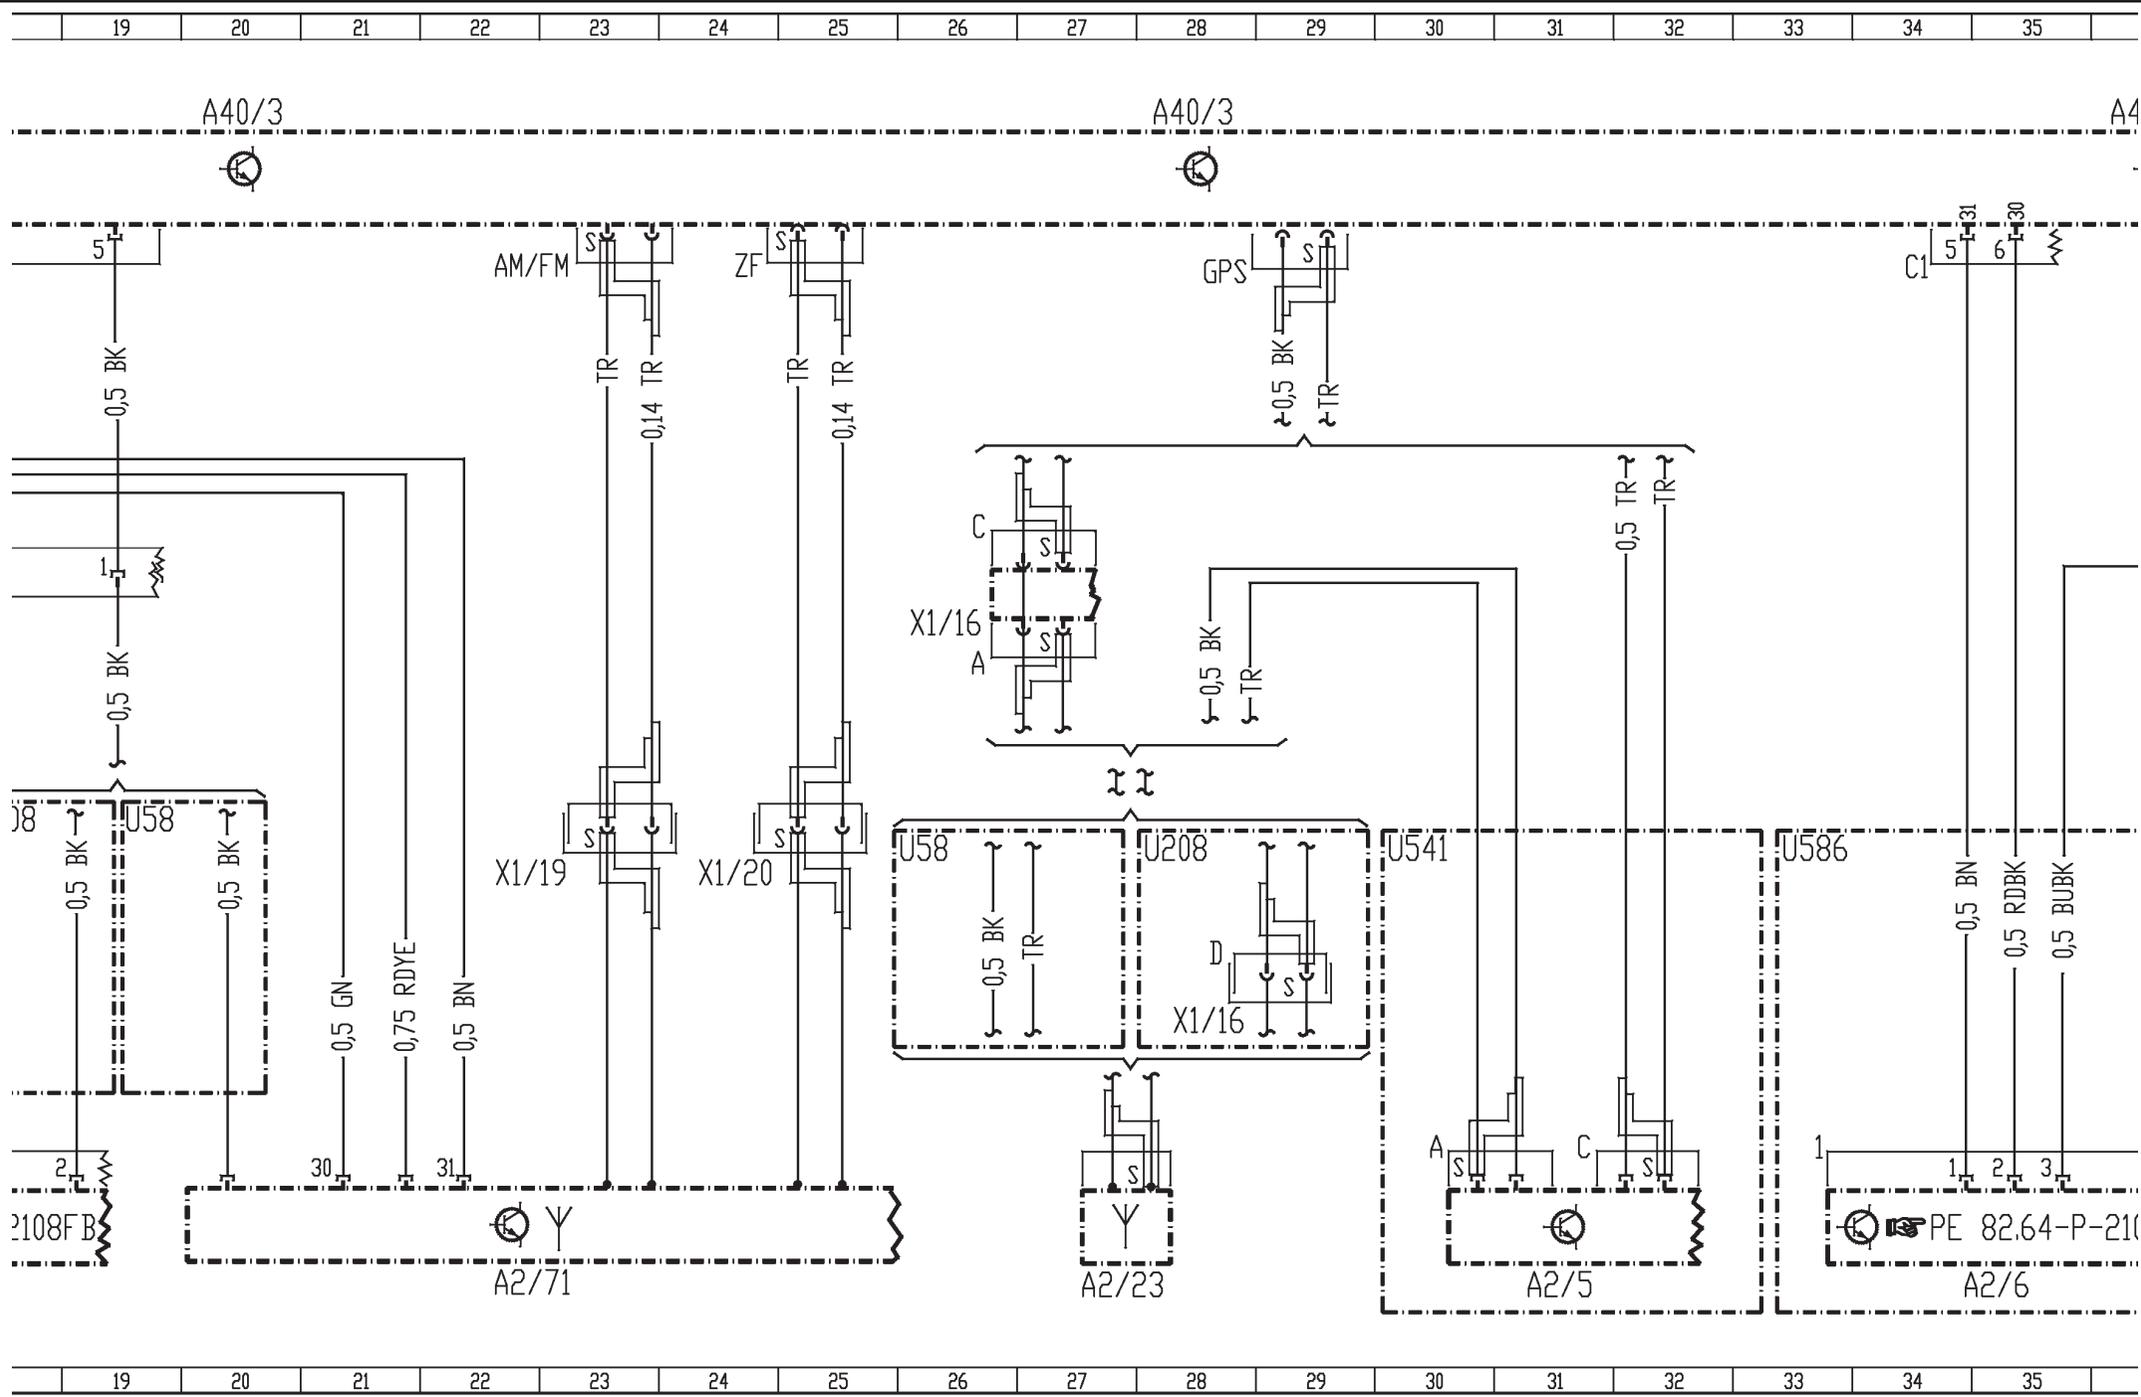

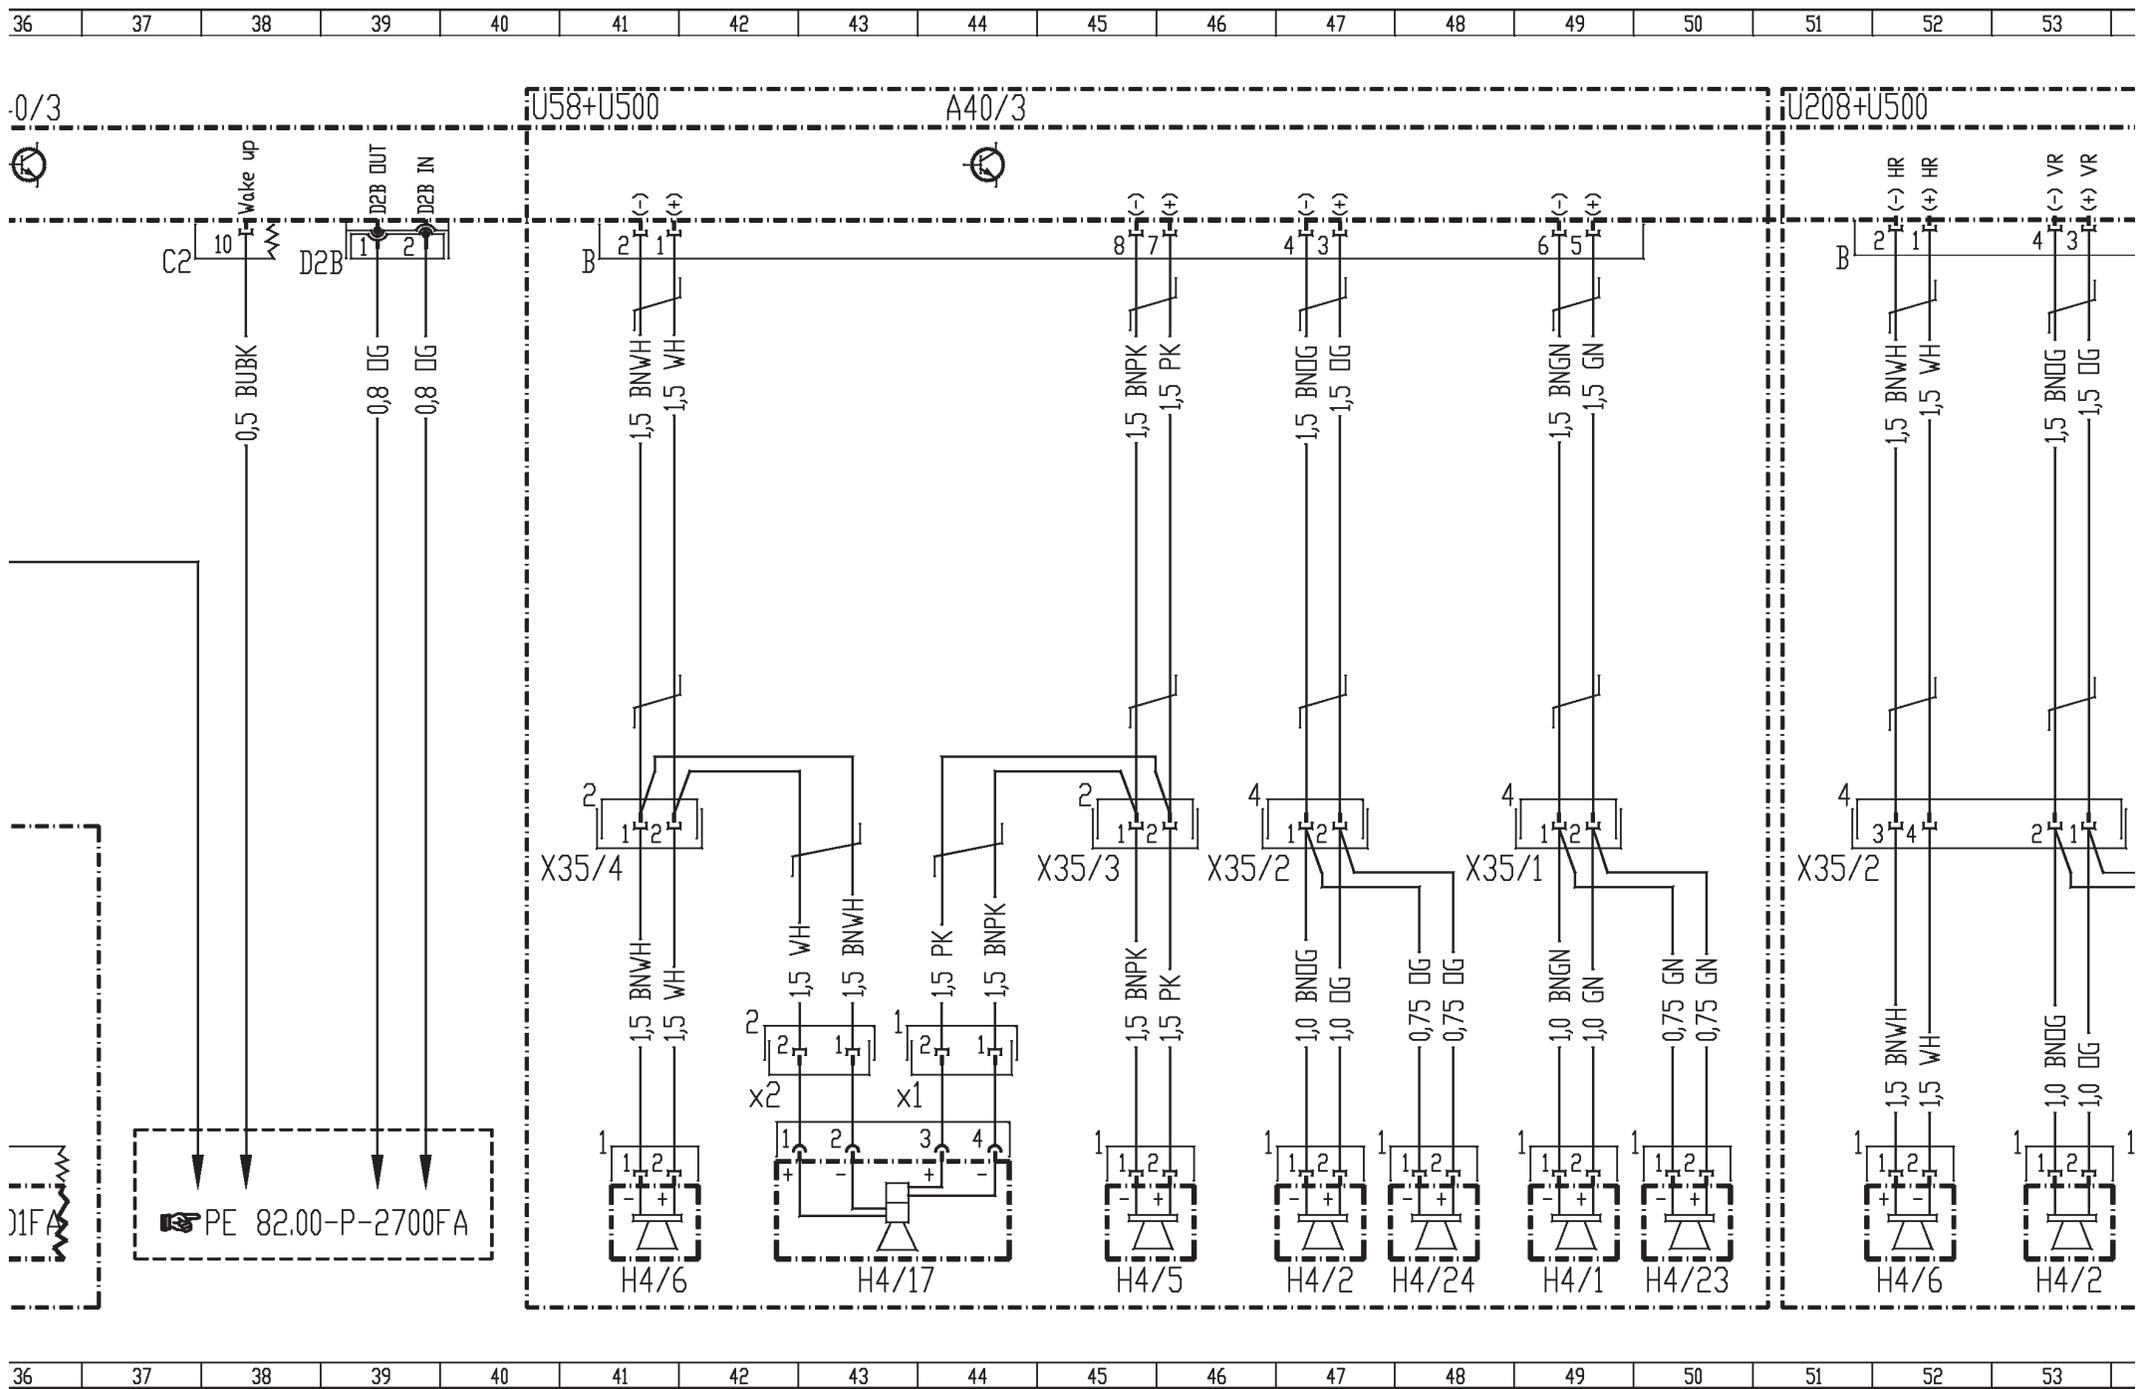

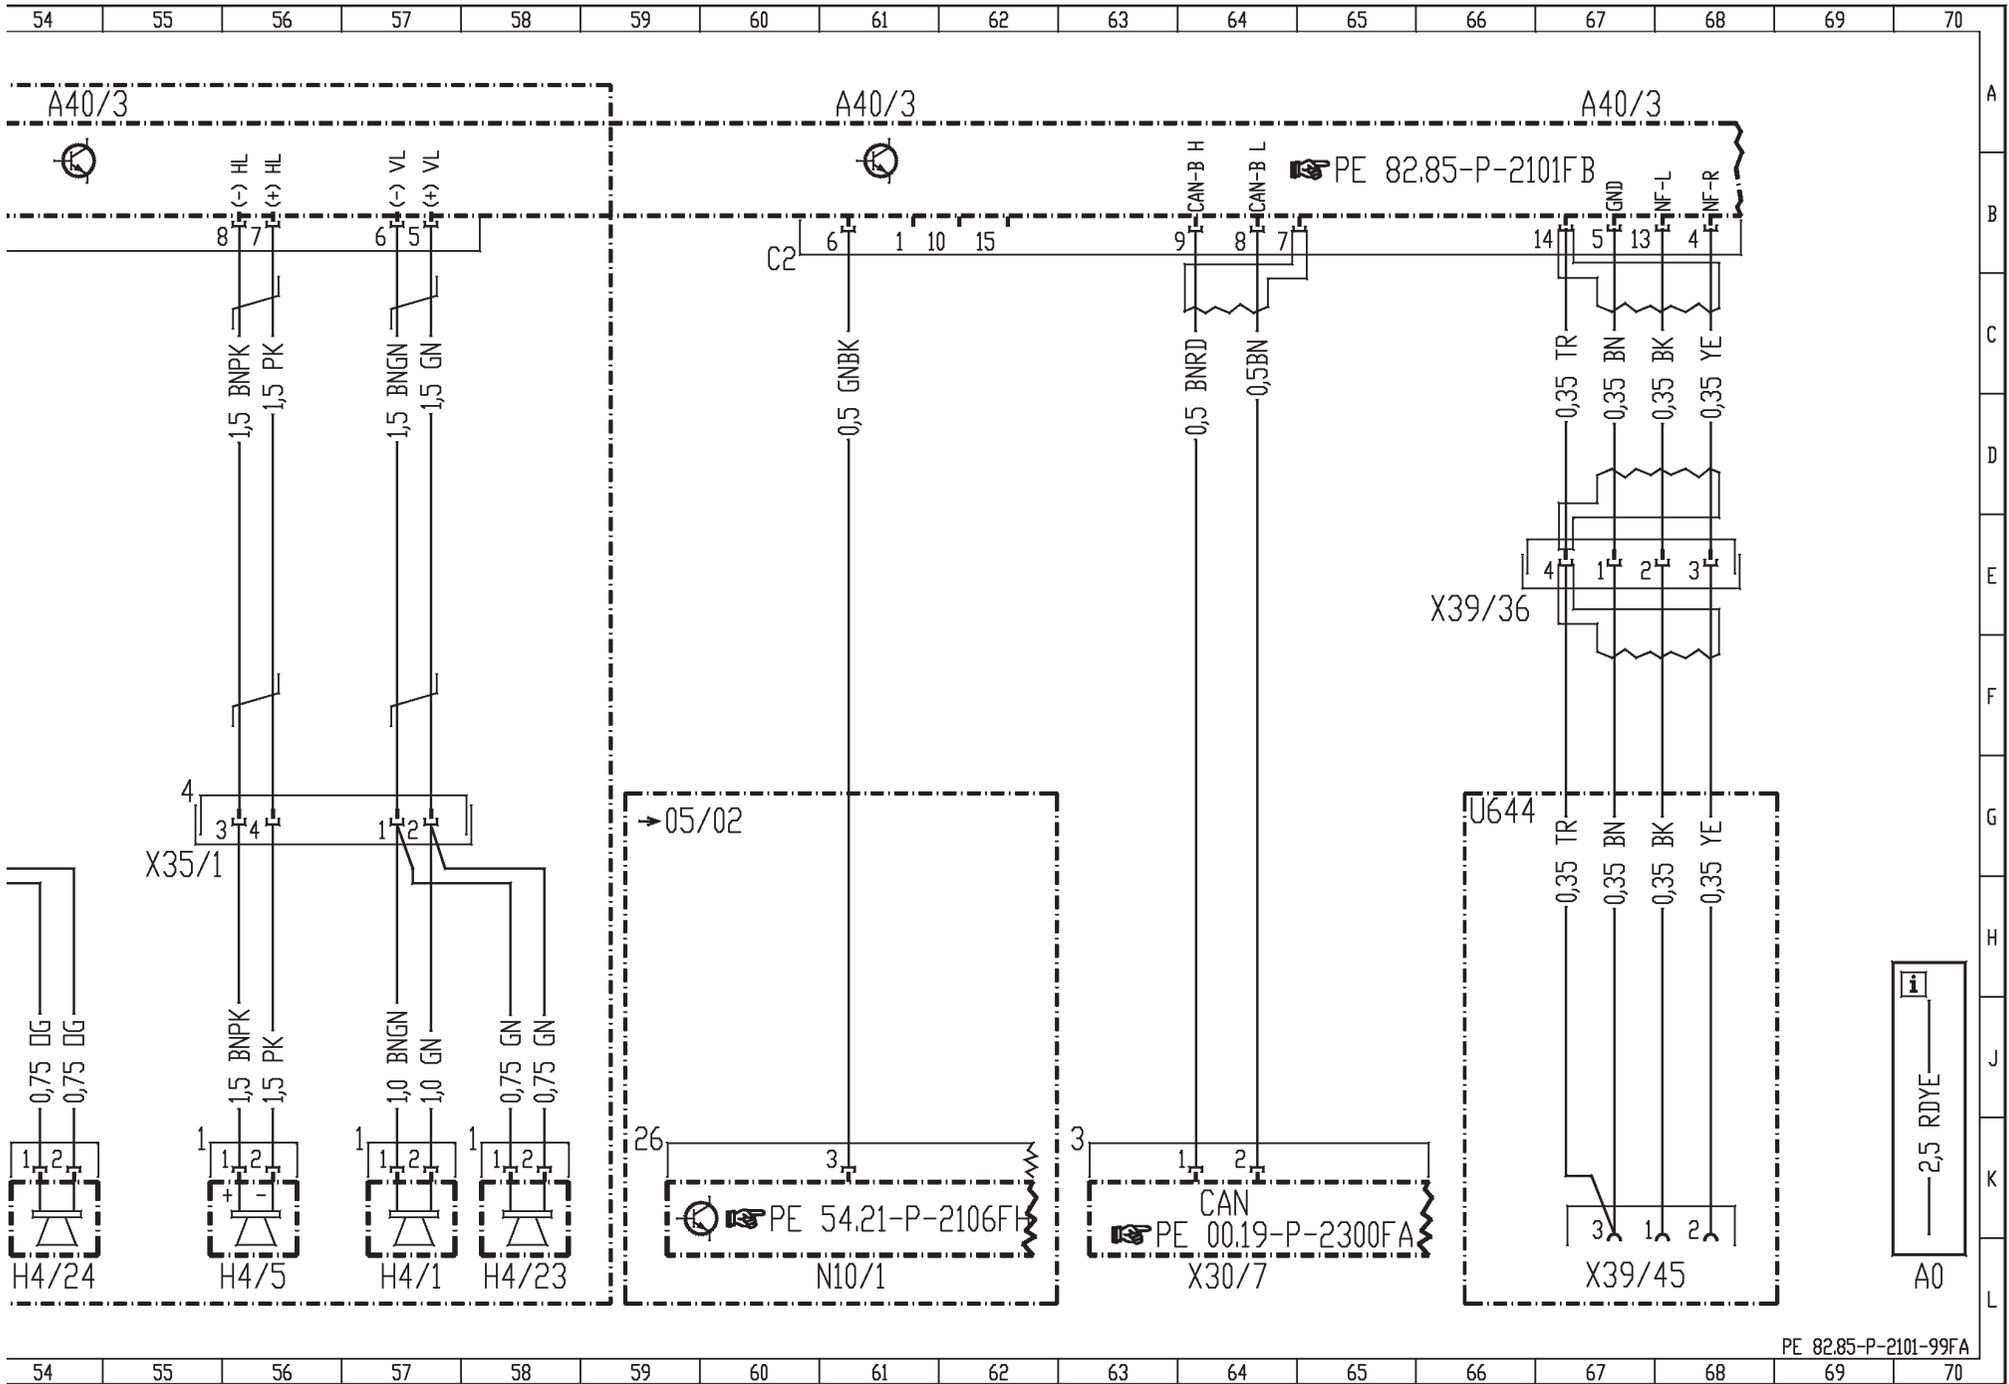



PE 82.85-P-2101-99FA

i
— 2,5 RDYE
A0

PE82.85-P-2101-60FB **Légendes schéma électrique - Calculateur système gestion cockpit et de données (COMAND)**
 TYPES 203.0 /7 avec CODE (352a) système de commande et d'affichage COMAND sauf CODE (498) version pour le Japon partie TV, feuille 2

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	23L
A2/42	Tuner TV	3L 10L 18L
A2/71	Amplificateur d'antenne intégrée à la vitre	12A 16A
A40/3	Unité de commande et d'affichage COMAND	4A 8A
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	21L
X1/23	Connecteur pour module d'antenne TV 1	10G
X1/24	Connecteur pour module d'antenne TV 2	12G
X1/25	Connecteur pour module d'antenne TV 3	13G
X1/26	Connecteur pour module d'antenne TV 4	15G
Z20/23	Extrémité câble non isolée, dans gaine isolante	7E
Z20/24	Extrémité câble non isolée, dans gaine isolante	8E
Z20/25	Extrémité câble non isolée, dans gaine isolante	6E

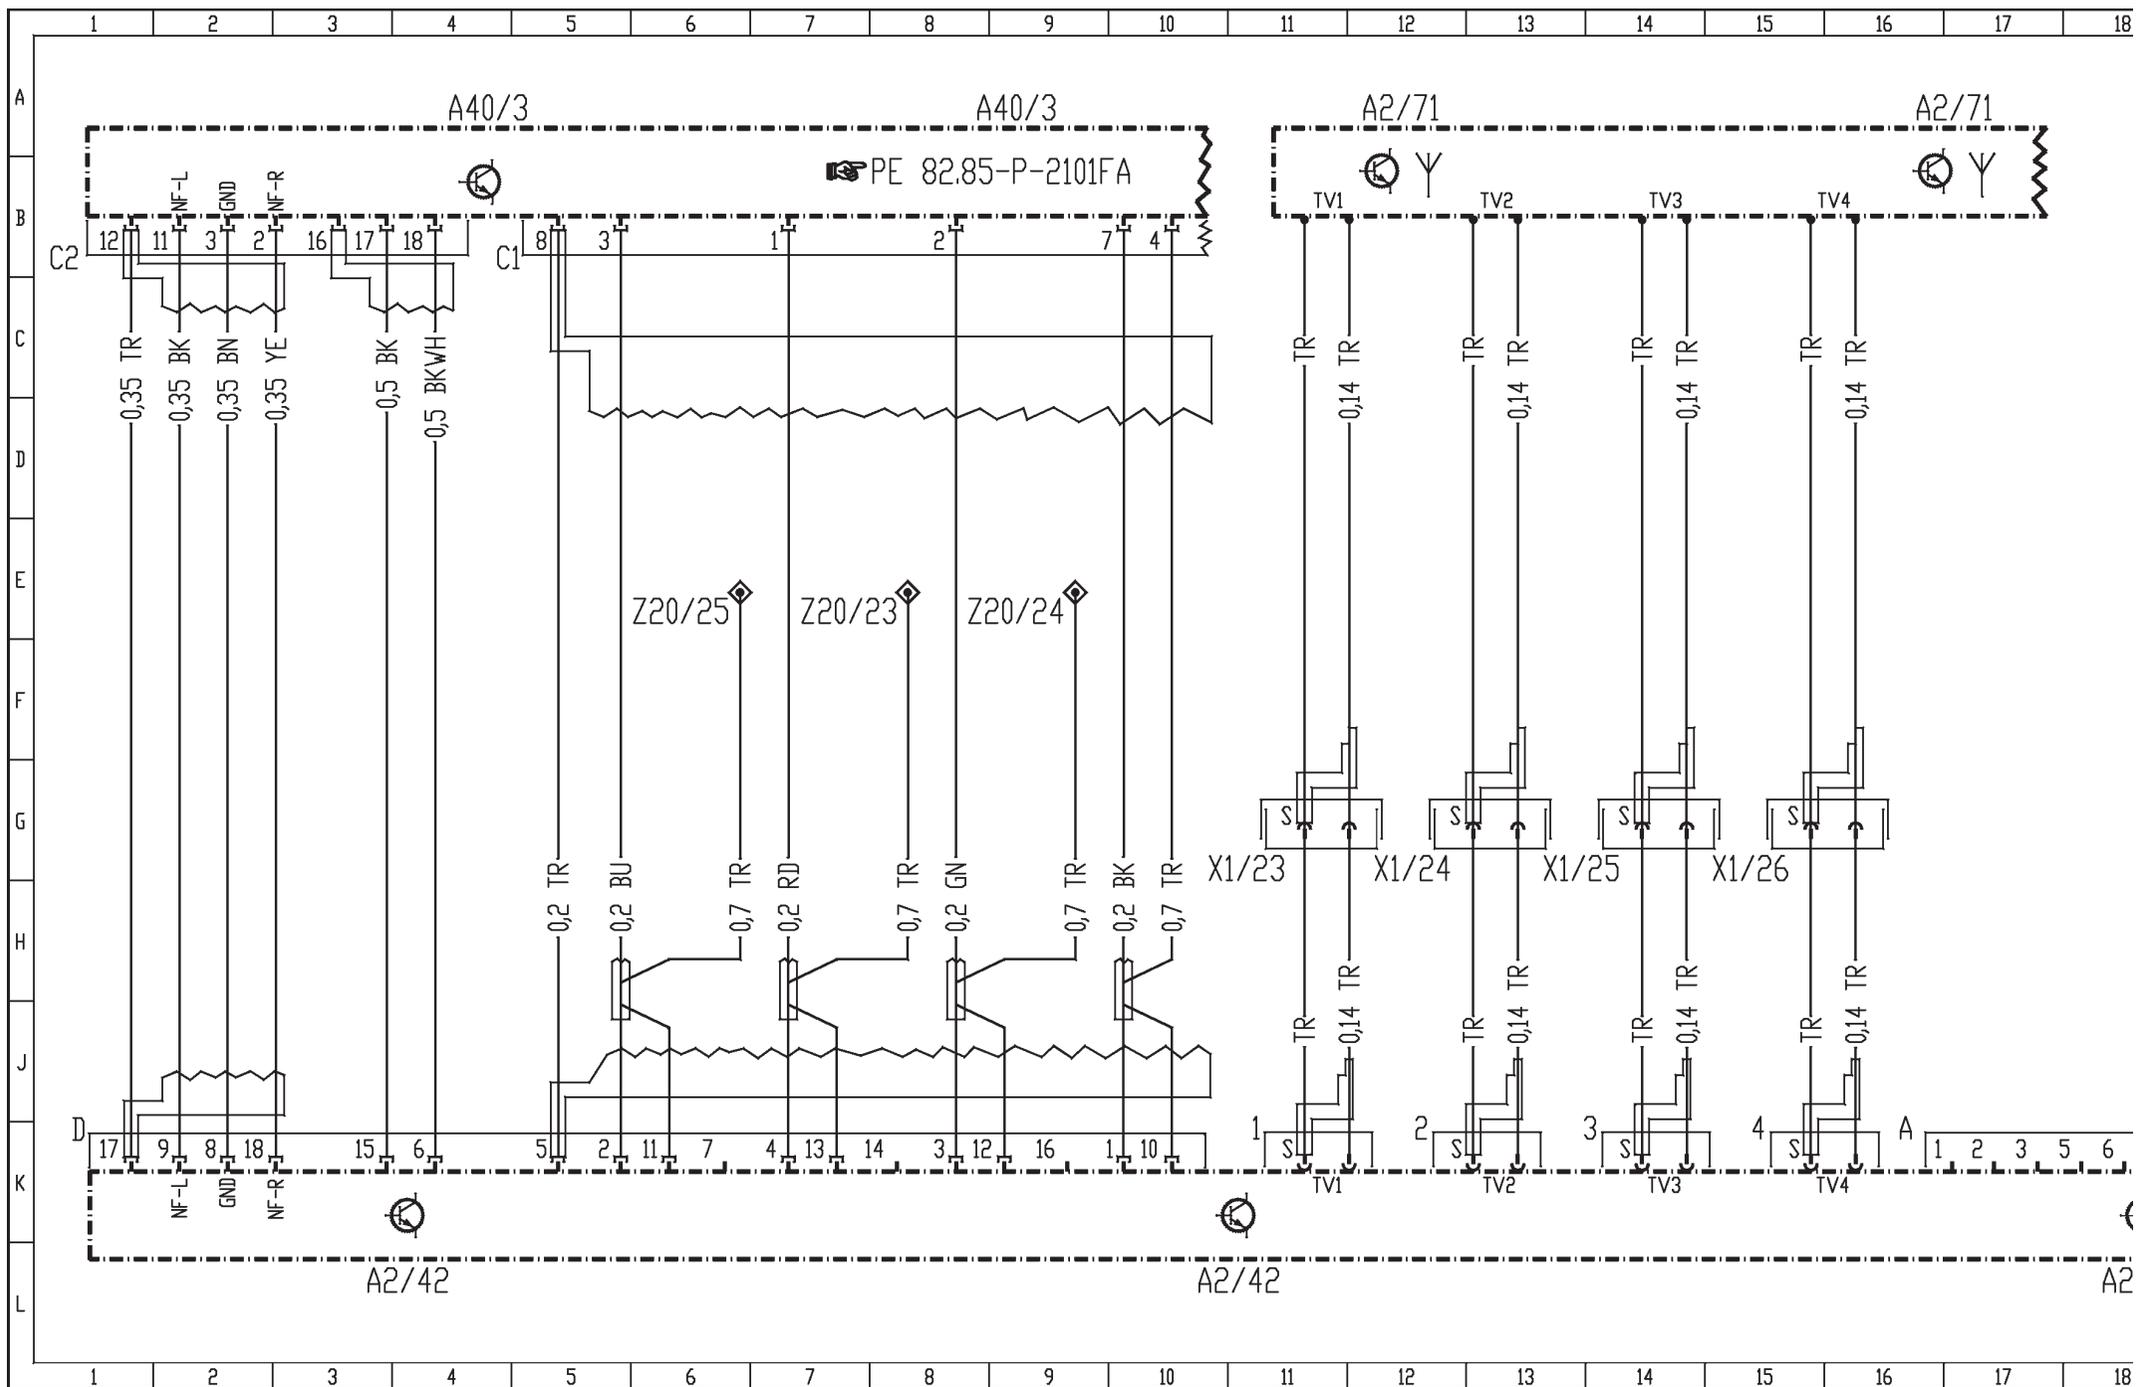


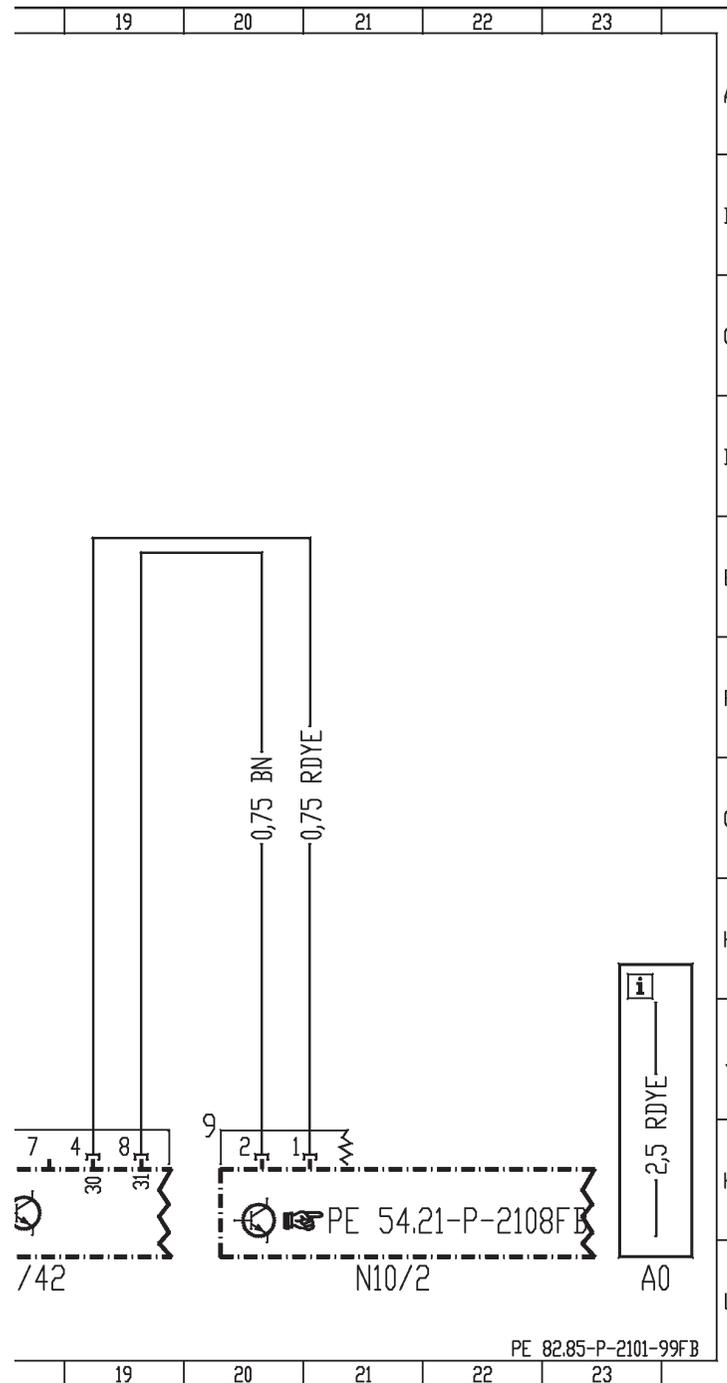



PE82.85-P-2101-60FC Légendes schéma électrique - Calculateur système gestion cockpit et de données (COMAND)
TYPE 203.2 avec CODE (352a) système de commande et d'affichage COMAND sauf CODE (498) version Japon Feuille 1, calculateur A40/3 avec bus D2


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	72L
A2/5	Duplexeur d'antenne	39L
A2/6	Lecteur CD avec changeur (dans boîte à gants)	42L
A2/23	Antenne système global de positionnement (GPS)	36L
A2/71	Amplificateur d'antenne 1 intégrée à la vitre	20L 26L
A2/72	Module d'amplificateur d'antenne 2, antenne intégrée à la vitre	32L
A35/13	Emetteur/récepteur téléphone D2B	6L
A35/17	Emetteur, récepteur téléphone et TELE AID, D2B	9L
A40/3	Unité de commande et d'affichage COMAND	4A 12A 20A 28A 36A 44A 51A 59A 66A
H4/1	Haut-parleur porte avant droite	53L
H4/2	Haut-parleur porte avant gauche	49L
H4/5	Haut-parleur porte arrière gauche	55L
H4/6	Haut-parleur porte arrière droite	51L
H4/23	Haut-parleur porte AVG, triangle rétroviseur	53L
H4/24	Haut-parleur porte AVD, triangle rétroviseur	50L
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	2L 57L
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	17L
U12	Valable pour direction à gauche	4C
U13	Valable pour direction à droite	3C
U500	Pas valable pour système de sonorisation	48A
U541	Valable pour système d'appel de secours TELE AID	8G 37G
U586	Valable pour changeur de CD	40G
U594	Valable pour téléphone fixe	4G
U637	Valable pour option portable	12G
U644	Valable pour raccord walkman	63G
W8/1	Masse hayon, gauche	18G 30J
W19	Masse, traverse siège AVD	2E
X1/16	Connecteur système d'antennes	35E 35J
X1/19	Connecteur pour module d'antenne AM/FM	23G 26G 33G
X1/20	Connecteur pour module d'antenne fréquences intermédiaires	24G
X1/22	Connecteur alimentation pour module d'antenne	16E
X30/7	Connecteur distributeur de potentiel (CAN) gauche	61L
X30/12	Répartiteur à fiches autoradio sourdine	8E
X35/1	Bloc de connexion porte avant gauche	52G

X35/2	Bloc de connexion porte AVD	48G
X35/71	Bloc de connexion FFZ	28G 31G
X39/36	Connecteur lecteur de cassettes	62E
X39/37	Bloc de connexion téléphone portable	13L
X39/45	Interface walkman	64L
Z83/6	Douille d'extrémité blindage	29G

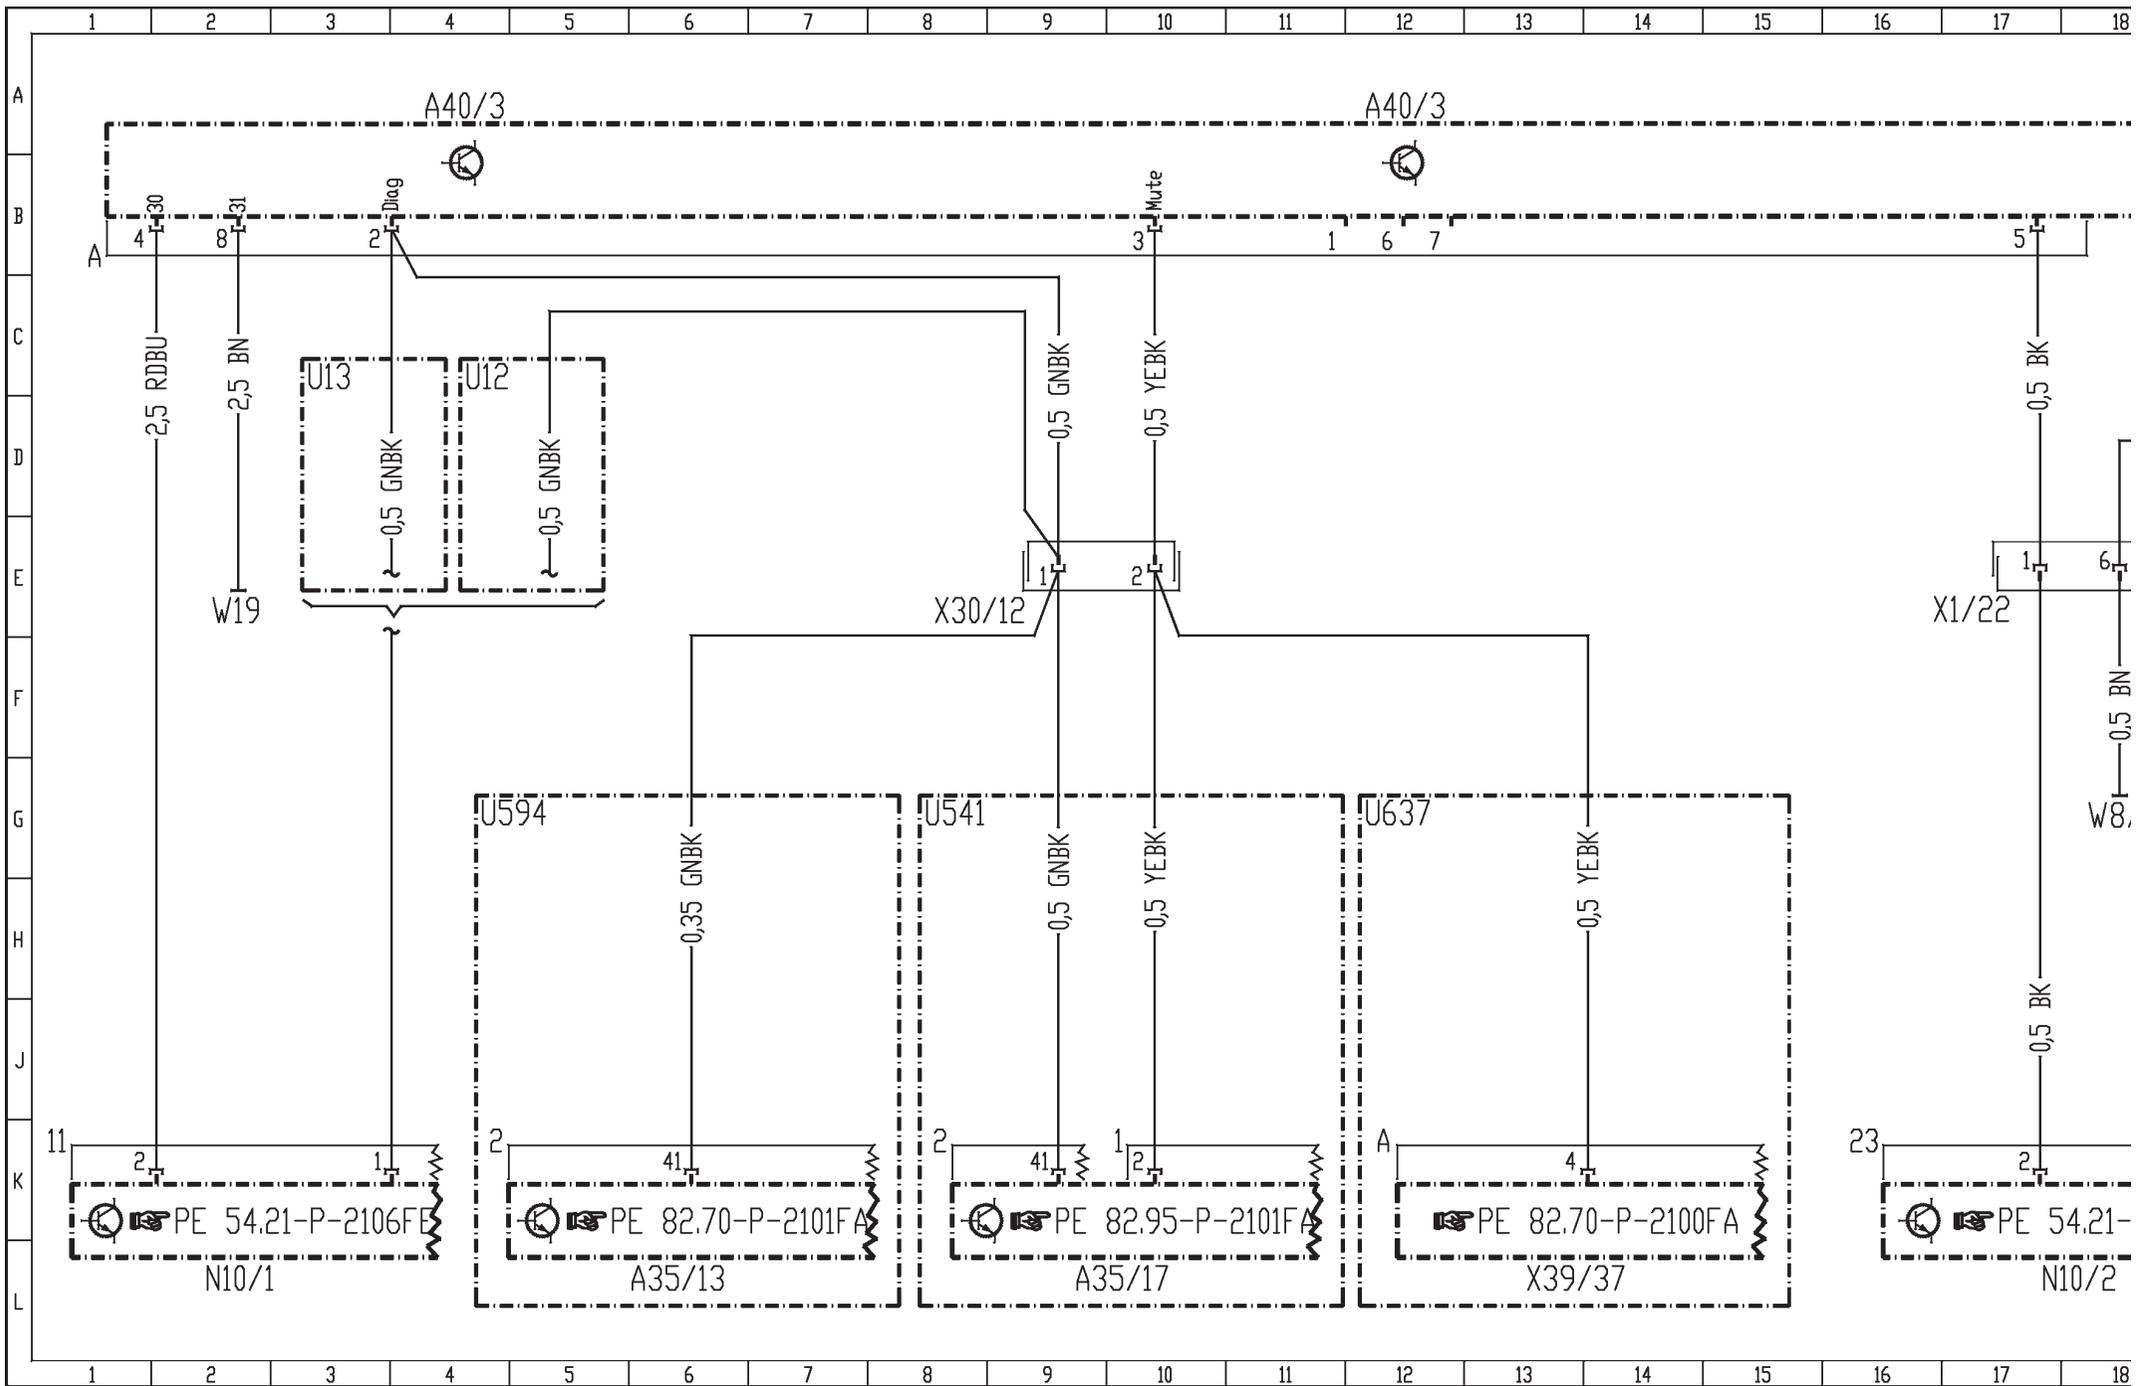

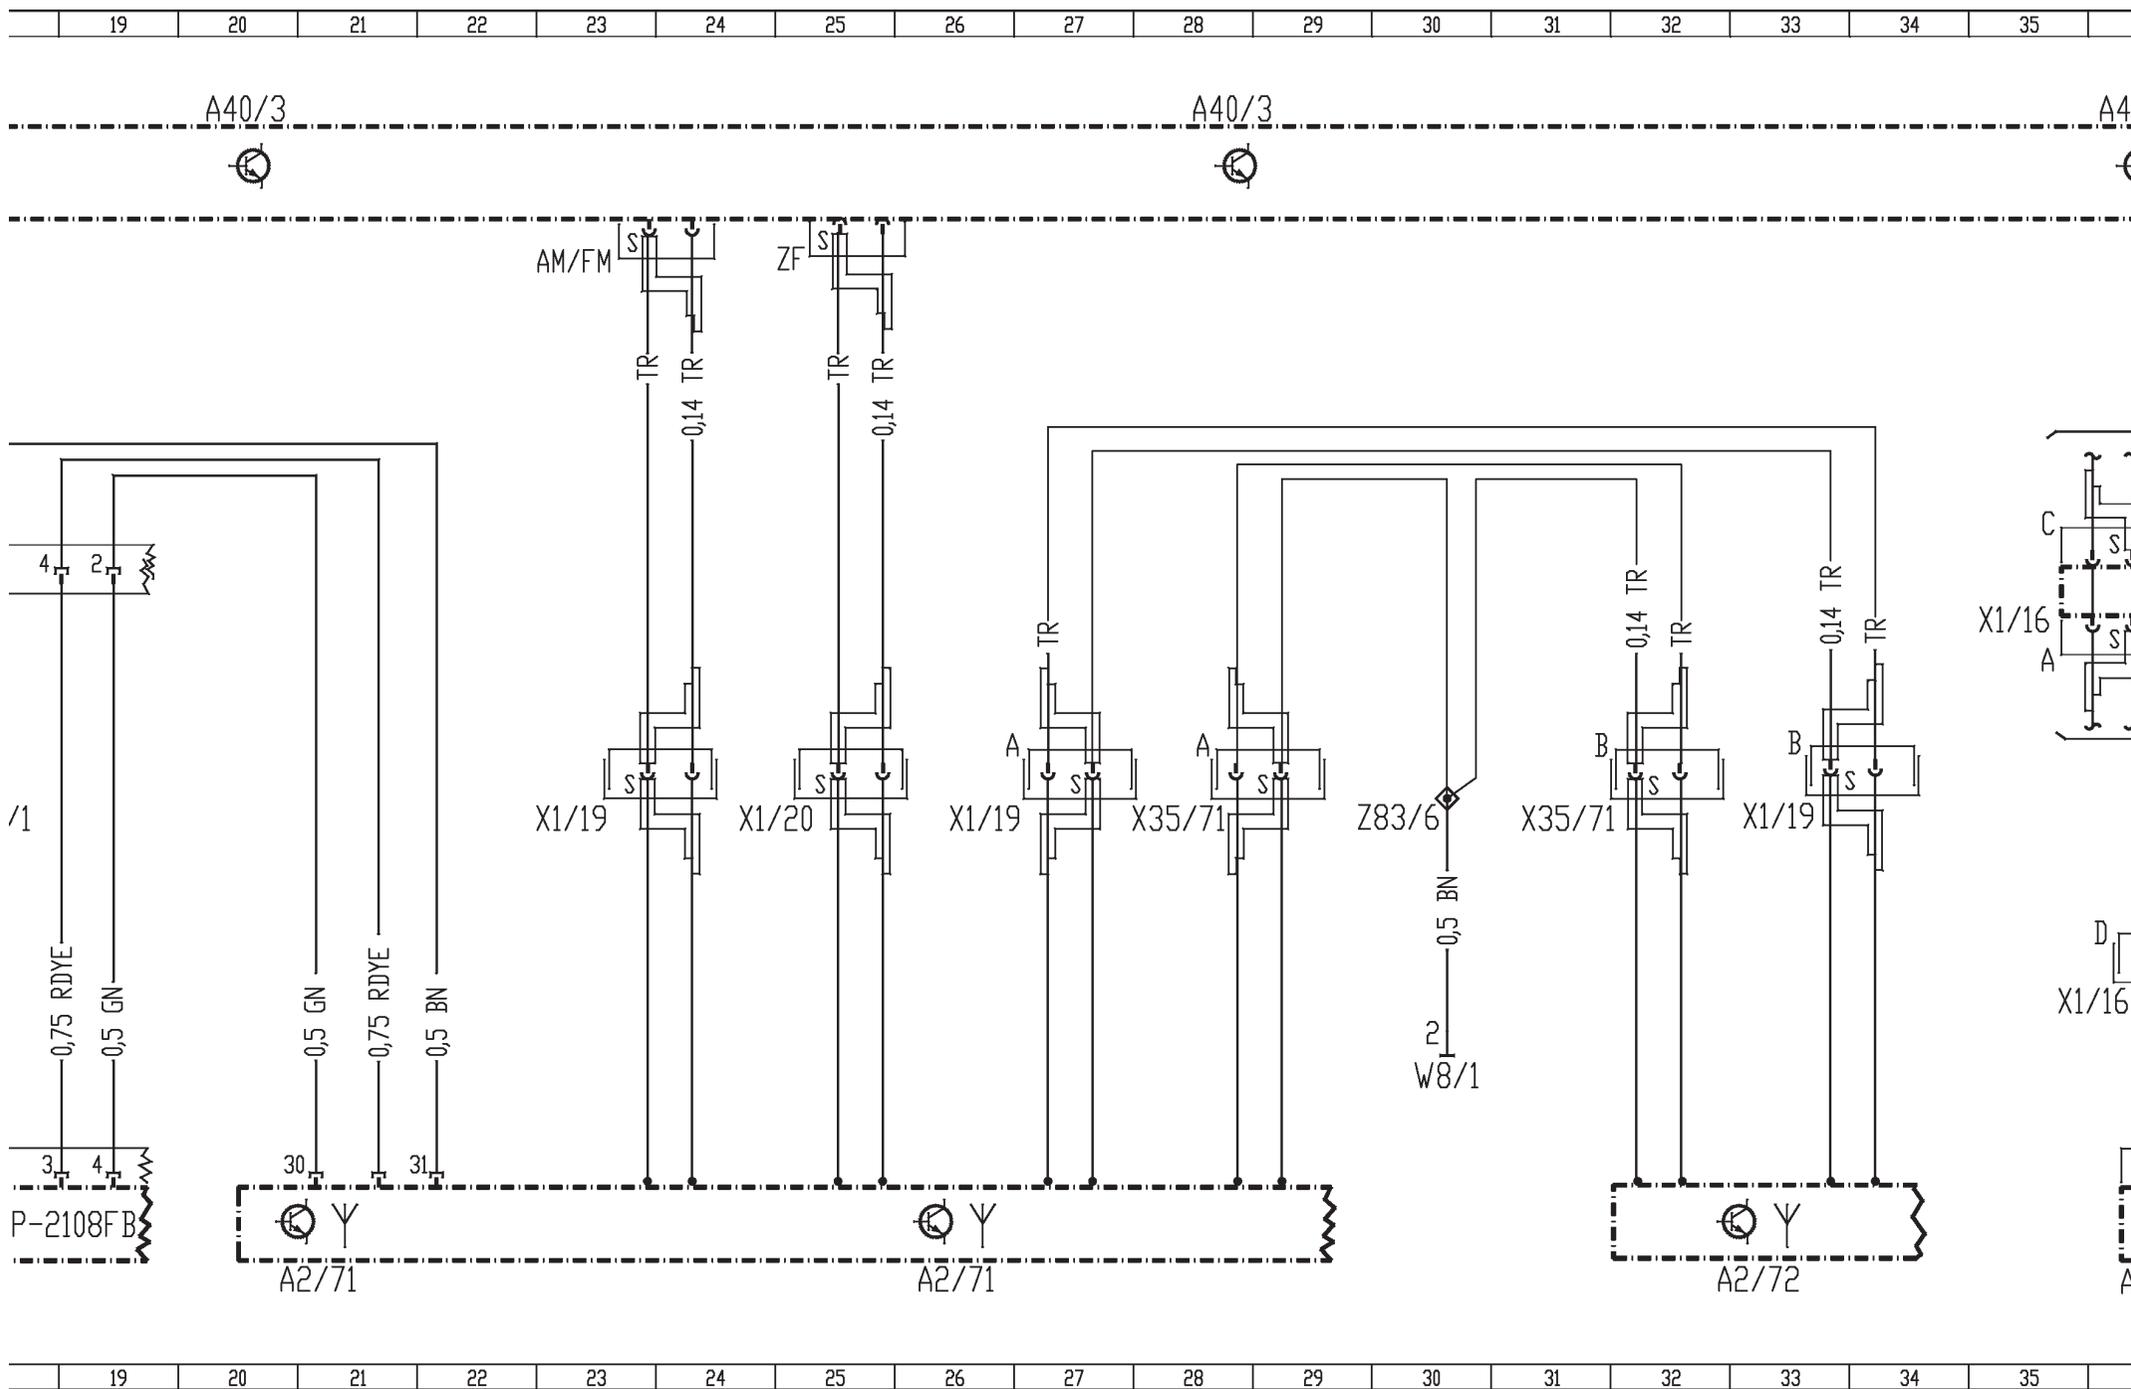

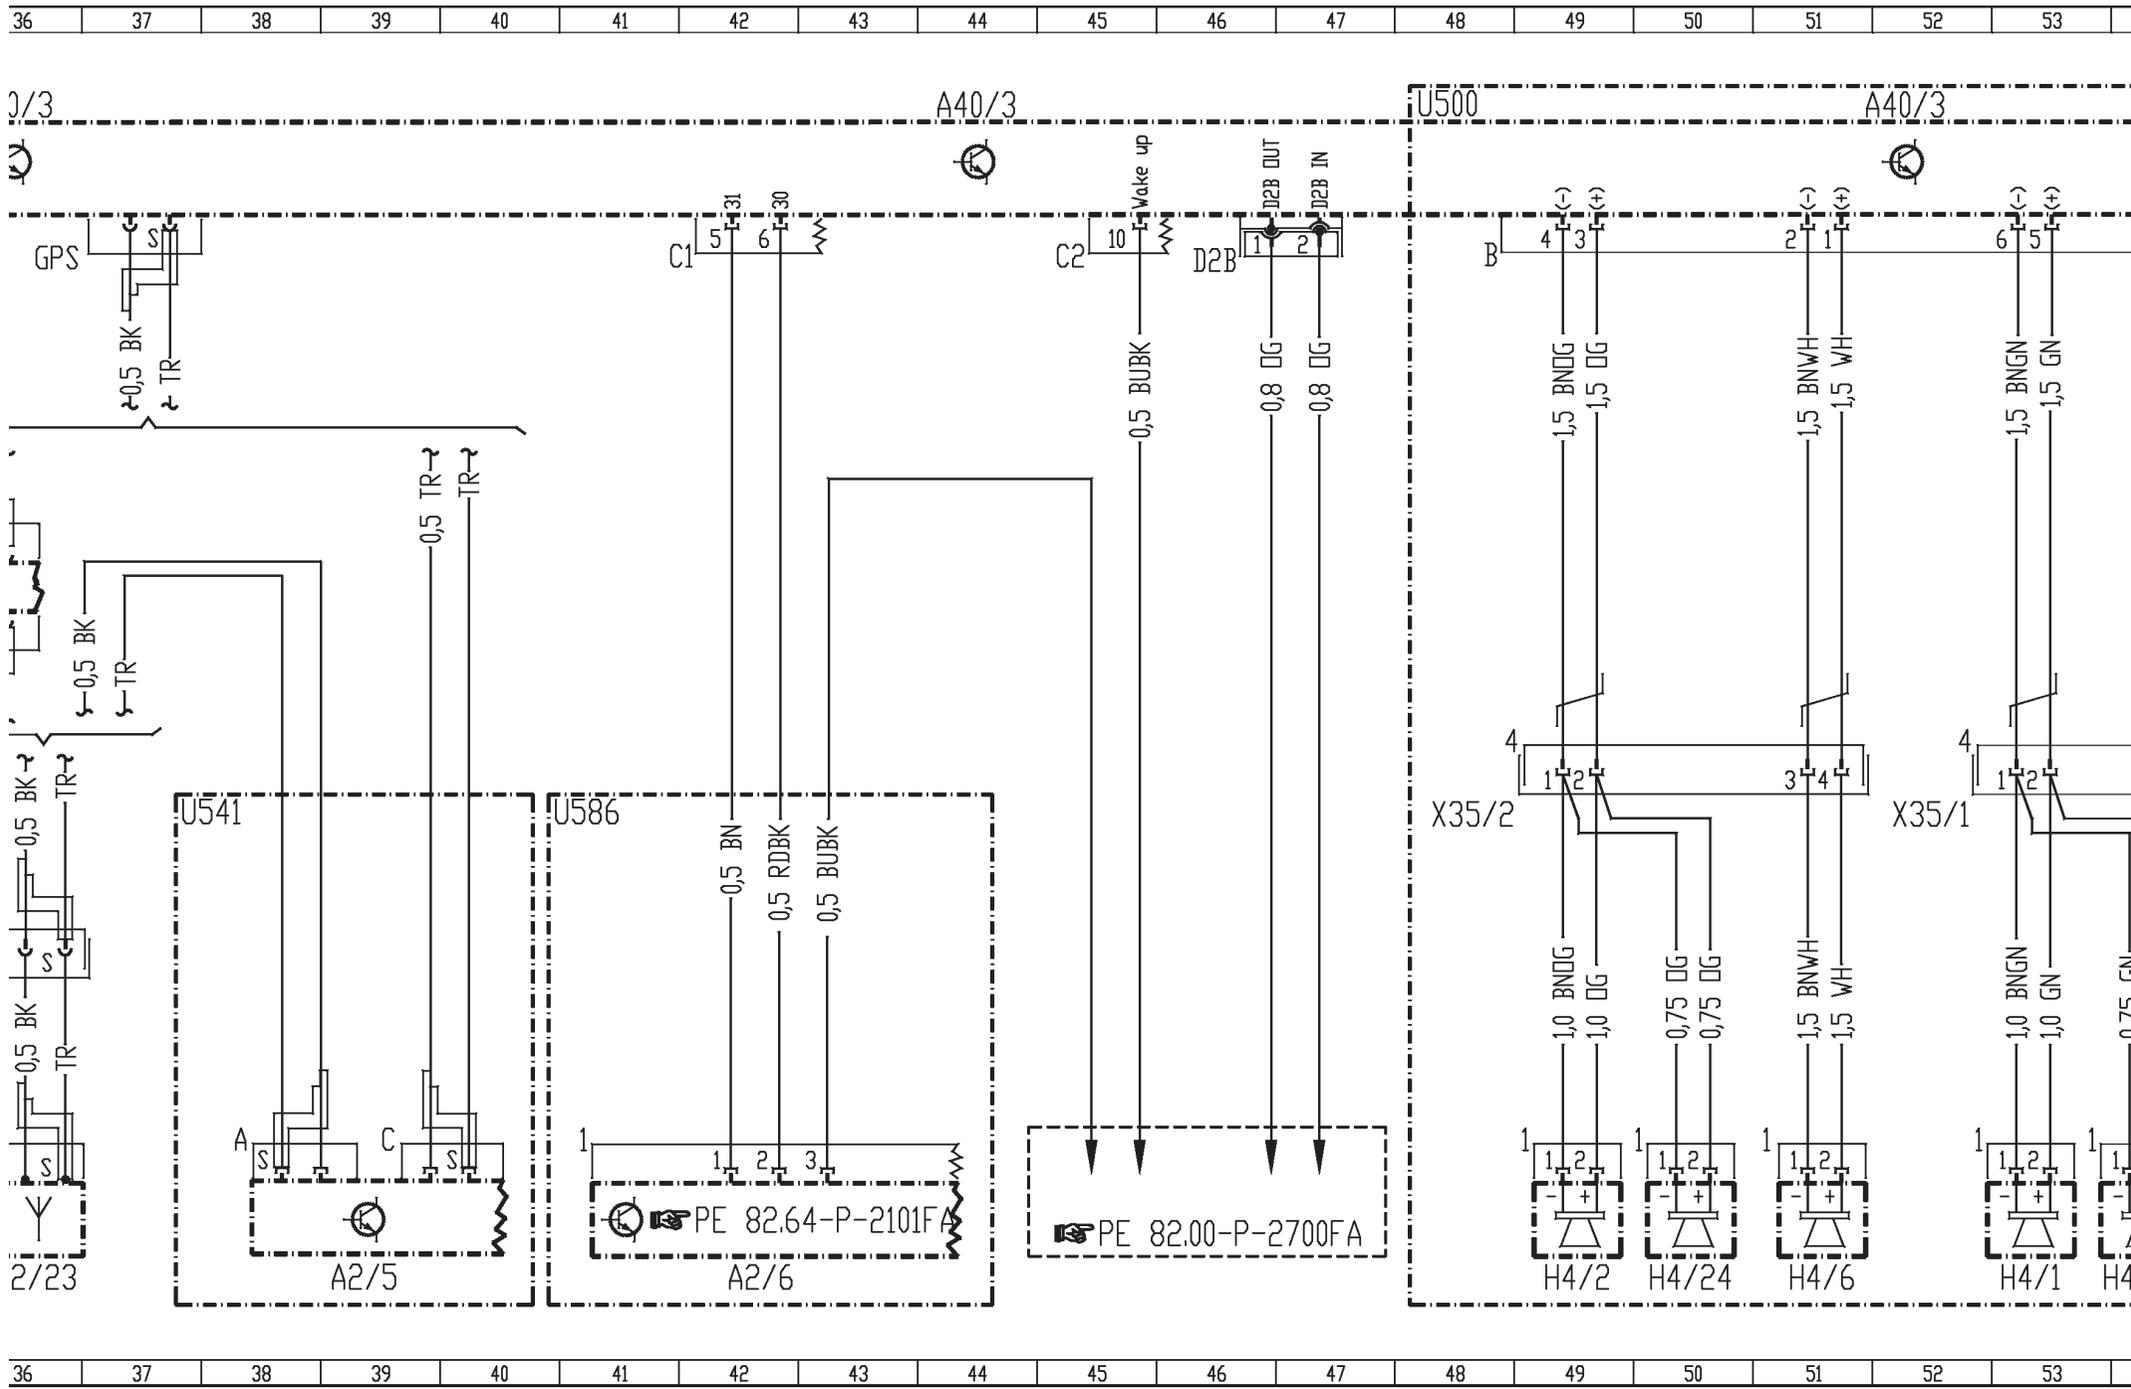

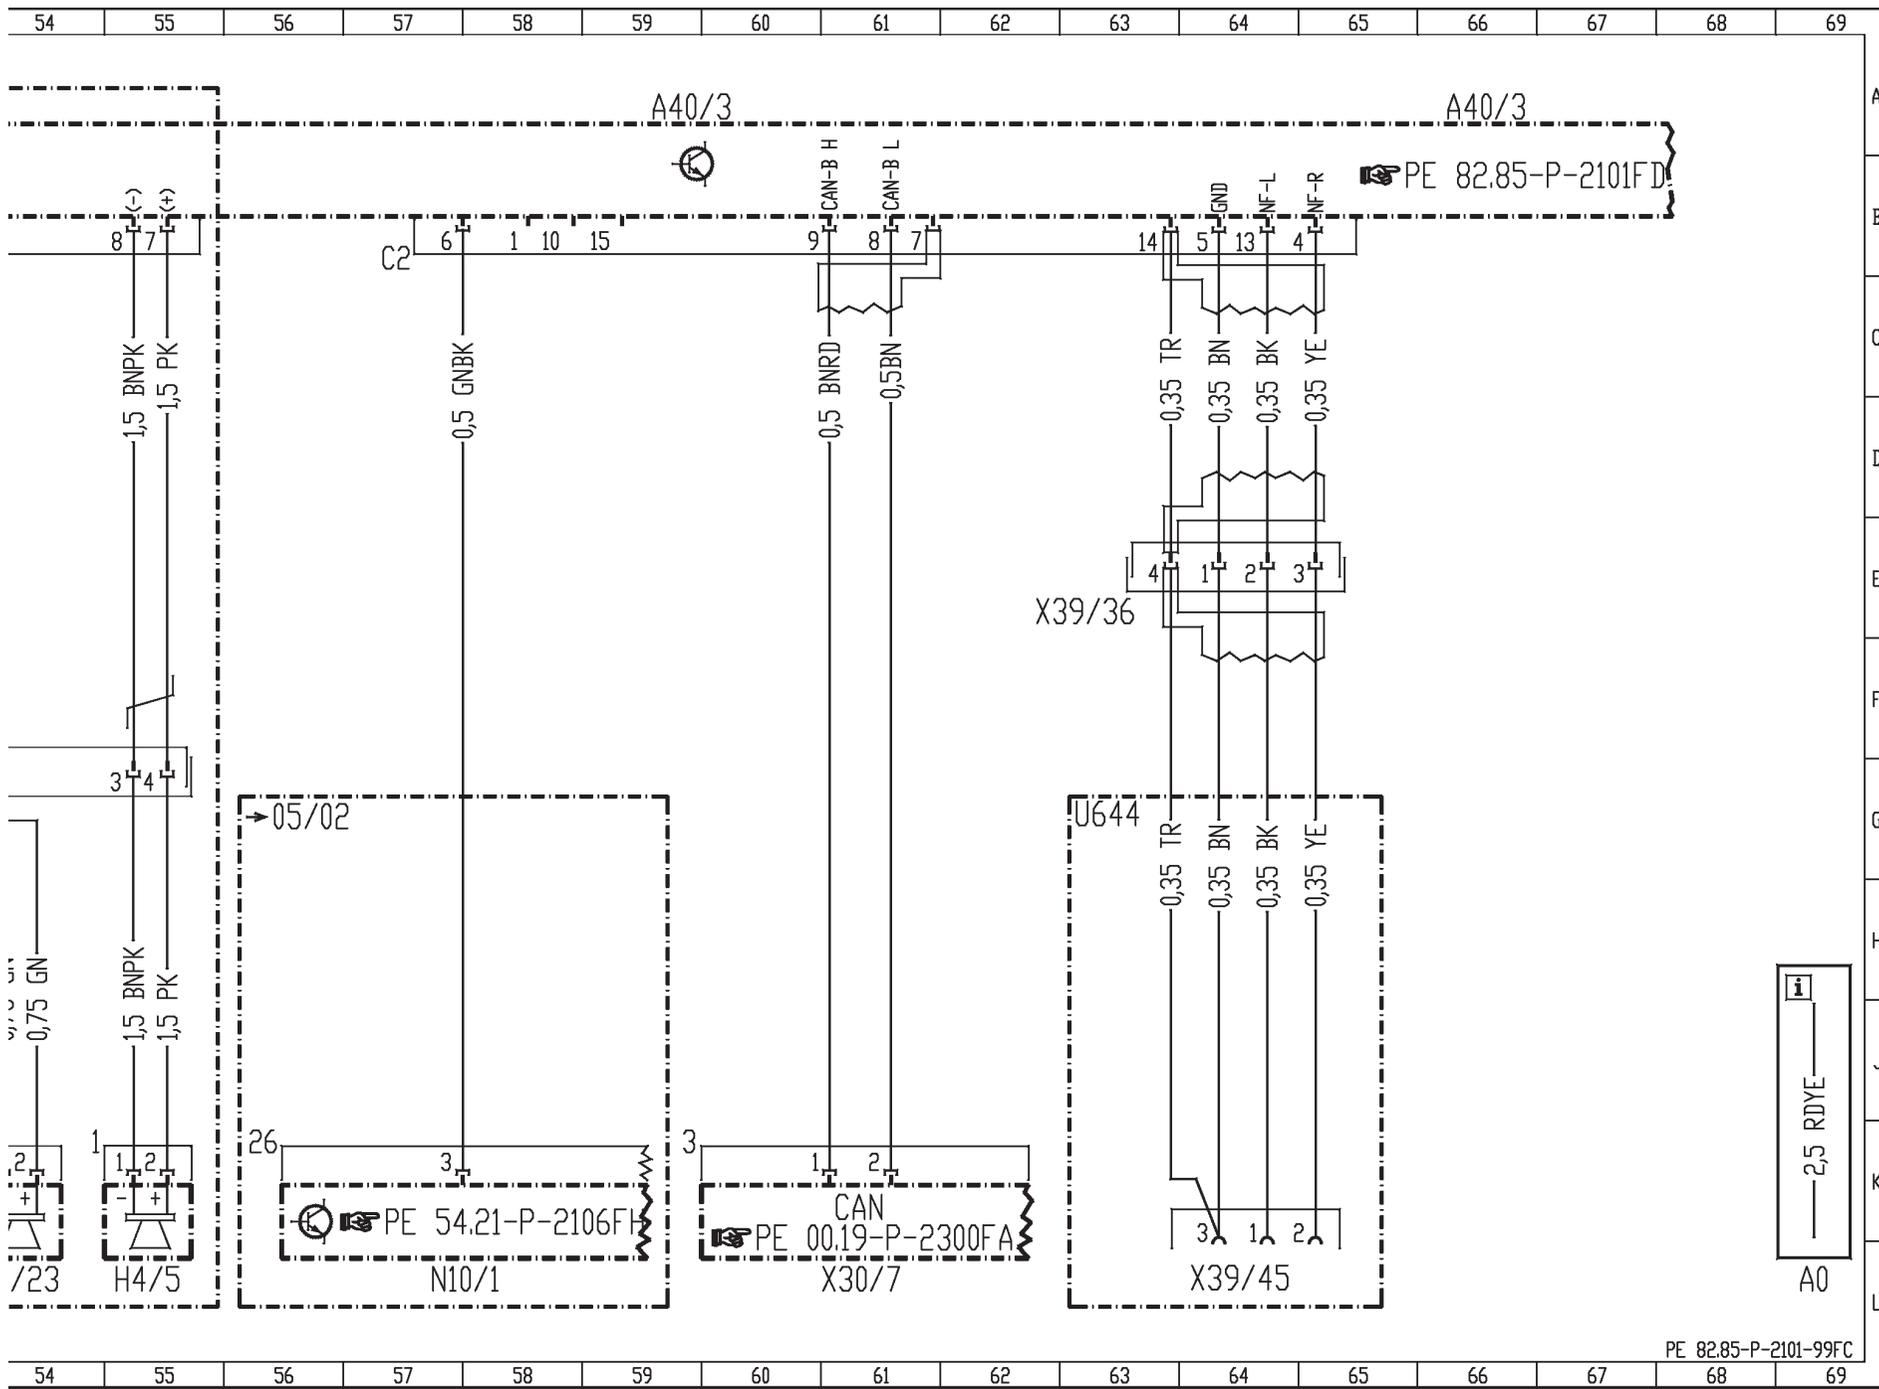



PE 82.85-P-2101-99FC

PE82.85-P-2101-60FD **Légendes schéma électrique - Calculateur système gestion cockpit et de données (COMAND)**

TYPE 203.2 avec CODE (352a) système de commande et d'affichage COMAND sauf CODE (498) version Japon partie TV, feuille 2, calculateurs A40/3 et A2/42 avec bus D2

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	32L
A2/42	Tuner TV	4L 13L 23L
A2/71	Amplificateur d'antenne 1 intégrée à la vitre	23A
A2/73	Module d'amplificateur d'antenne 3, antenne intégrée à la vitre	19A
A2/74	Module d'amplificateur d'antenne 4, antenne intégrée à la vitre	14A
A40/3	Unité de commande et d'affichage COMAND	4A 8A
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	27L
W8/2	Masse hayon, droite	13H
X1/22	Connecteur alimentation pour module d'antenne	15D 18D 23D
X1/23	Connecteur pour module d'antenne TV 1	17D
X1/24	Connecteur pour module d'antenne TV 2	20D
X1/25	Connecteur pour module d'antenne TV 3	12D
X1/26	Connecteur pour module d'antenne TV 4	14D
Z20/23	Extrémité de câble non isolée dans gaine isolante	8E
Z20/24	Extrémité de câble non isolée dans gaine isolante	9E
Z20/25	Extrémité de câble non isolée dans gaine isolante	6E
Z28/10	Douille d'extrémité blindage récepteur	13F

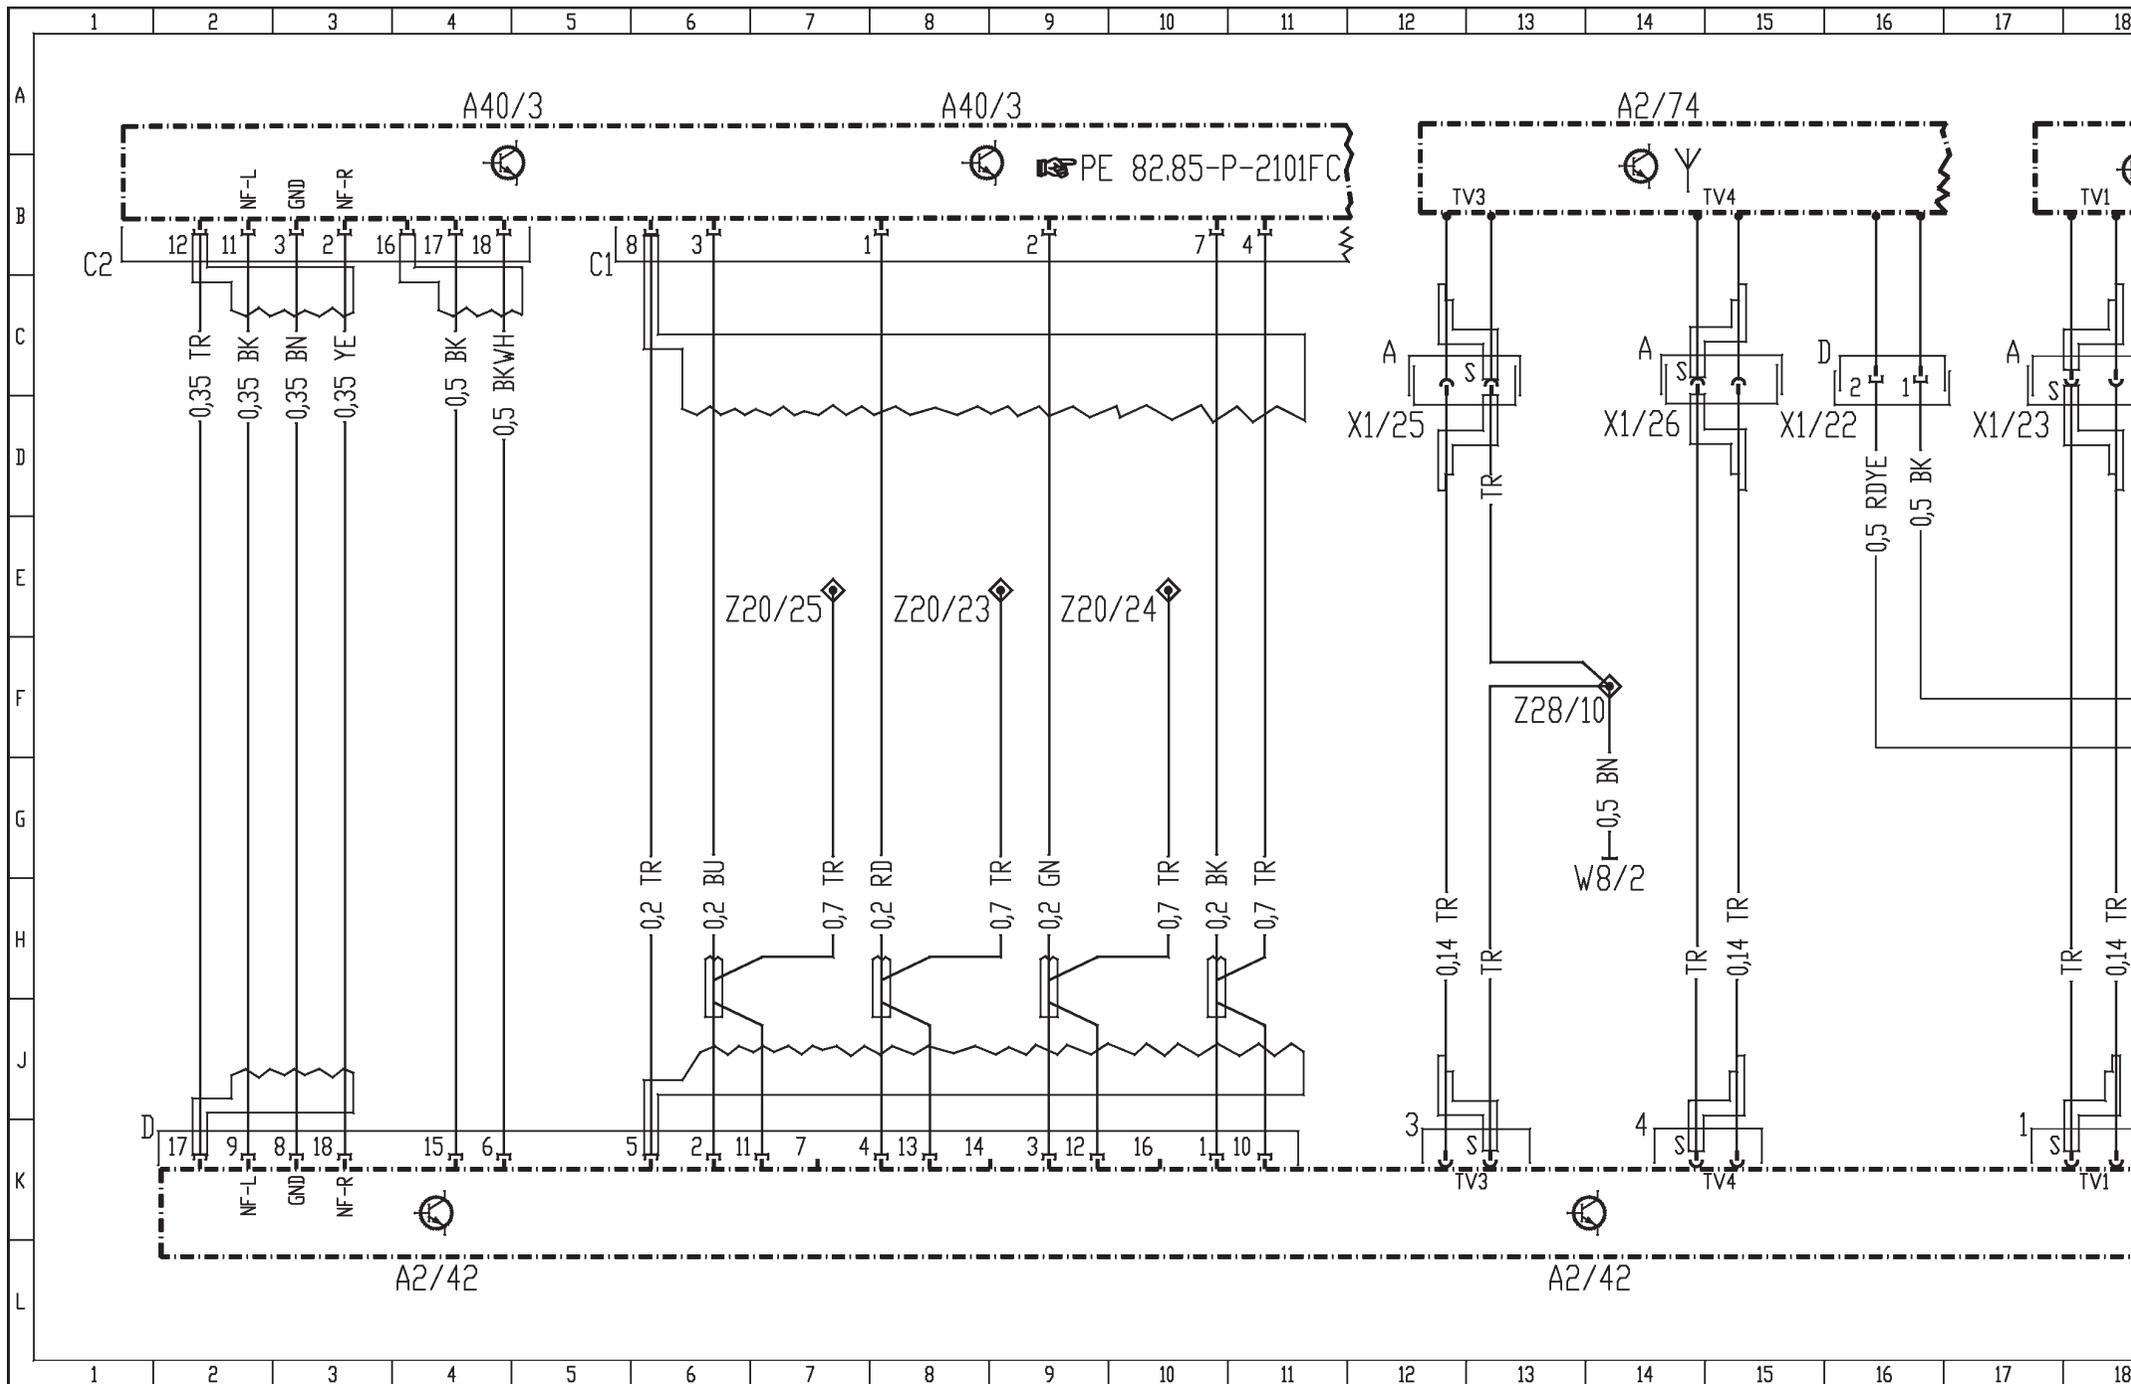

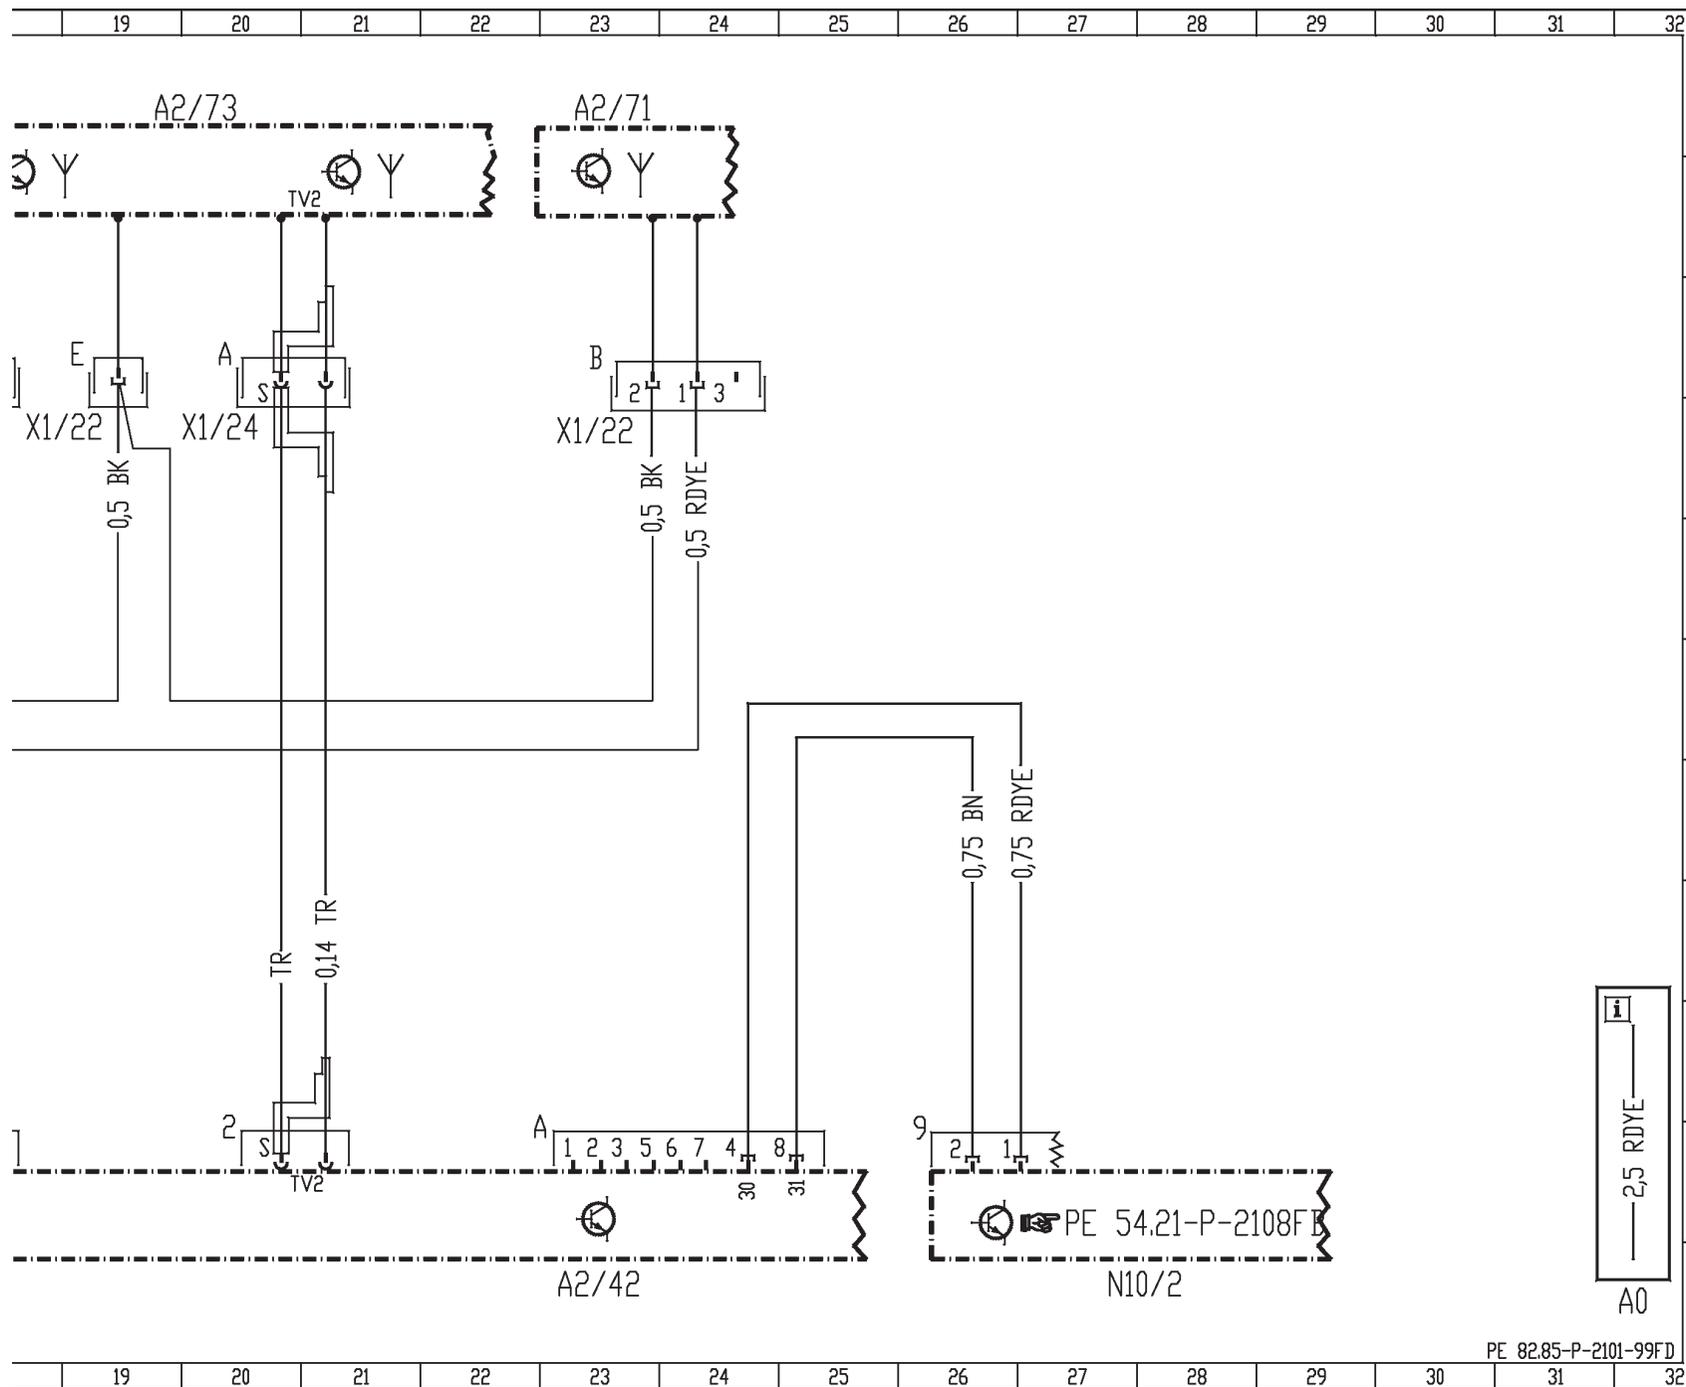



PE 82.85-P-2101-99FD

PE82.85-P-2101-60FE **Légendes schéma électrique - Calculateur système gestion cockpit et de données(COMAND)**
 TYPES 203.0 /7 avec CODE (498) version pour le Japon avec partie TV



Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	64L
A2/6	Lecteur CD avec changeur (dans boîte à gants)	20L
A2/71	Amplificateur d'antenne intégrée à la vitre	54A
A28/1	Duplexeur d'antenne	46L 56L
A35/8	Calculateur E-Call	7L
A40/3	Unité de commande et d'affichage COMAND	4A 12A 19A 28A 35A 44A 49A
H4/1	Haut-parleur porte avant droite	35L
H4/1	Haut-parleur avant, porte gauche	43L
H4/2	Haut-parleur porte avant gauche	32L
H4/2	Haut-parleur avant, porte droite	39L
H4/5	Haut-parleur porte ARG	31L
H4/5	Haut-parleur arrière porte gauche	41L
H4/6	Haut-parleur porte ARD	26L
H4/6	Haut-parleur arrière, porte droite	37L
H4/17	Haut-parleur bassbox	29L
H4/17x1	Connecteur 1 pour haut-parleurs bassbox	29I
H4/17x2	Connecteur 2 pour haut-parleurs bassbox	27I
H4/23	Haut-parleur porte AVG, triangle rétroviseur	35L 44L
H4/24	Haut-parleur porte AVD, triangle rétroviseur	33L 40L
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	12L
U12	Valable pour direction à gauche	10D
U13	Valable pour direction à droite	12D
U58	Valable pour type 203.0	26A
U208	Valable pour type 203.7	37A
U500	Pas valable pour système de sonorisation	26A 37A
U586	Valable pour changeur de CD	19G
U644	Valable pour raccord walkman	16G
W19	Masse, traverse siège avant droit	14E
X1/20	Connecteur pour module d'antenne fréquences intermédiaires	51E
X1/22	Connecteur alimentation pour module d'antenne	50E
X1/23	Connecteur pour module d'antenne TV 1	53G
X1/24	Connecteur pour module d'antenne TV 2	54G
X1/25	Connecteur pour module d'antenne TV 3	55G
X1/26	Connecteur pour module d'antenne TV 4	56G
X30/4	Connecteur distributeur de potentiel (CAN) droit	2L
X30/12	Répartiteur à fiches autoradio sourdine	8E

X35/1	Bloc de connexion porte avant gauche	34G 41G
X35/2	Bloc de connexion porte avant droite	32G 37G
X35/3	Interface arrière gauche	30G
X35/4	Bloc de connexion porte arrière droite	26G
X39/36	Connecteur lecteur de cassettes	16E
X39/45	Interface walkman	17L
Z20/11	Extrémité câble non isolée, dans gaine isolante	15E

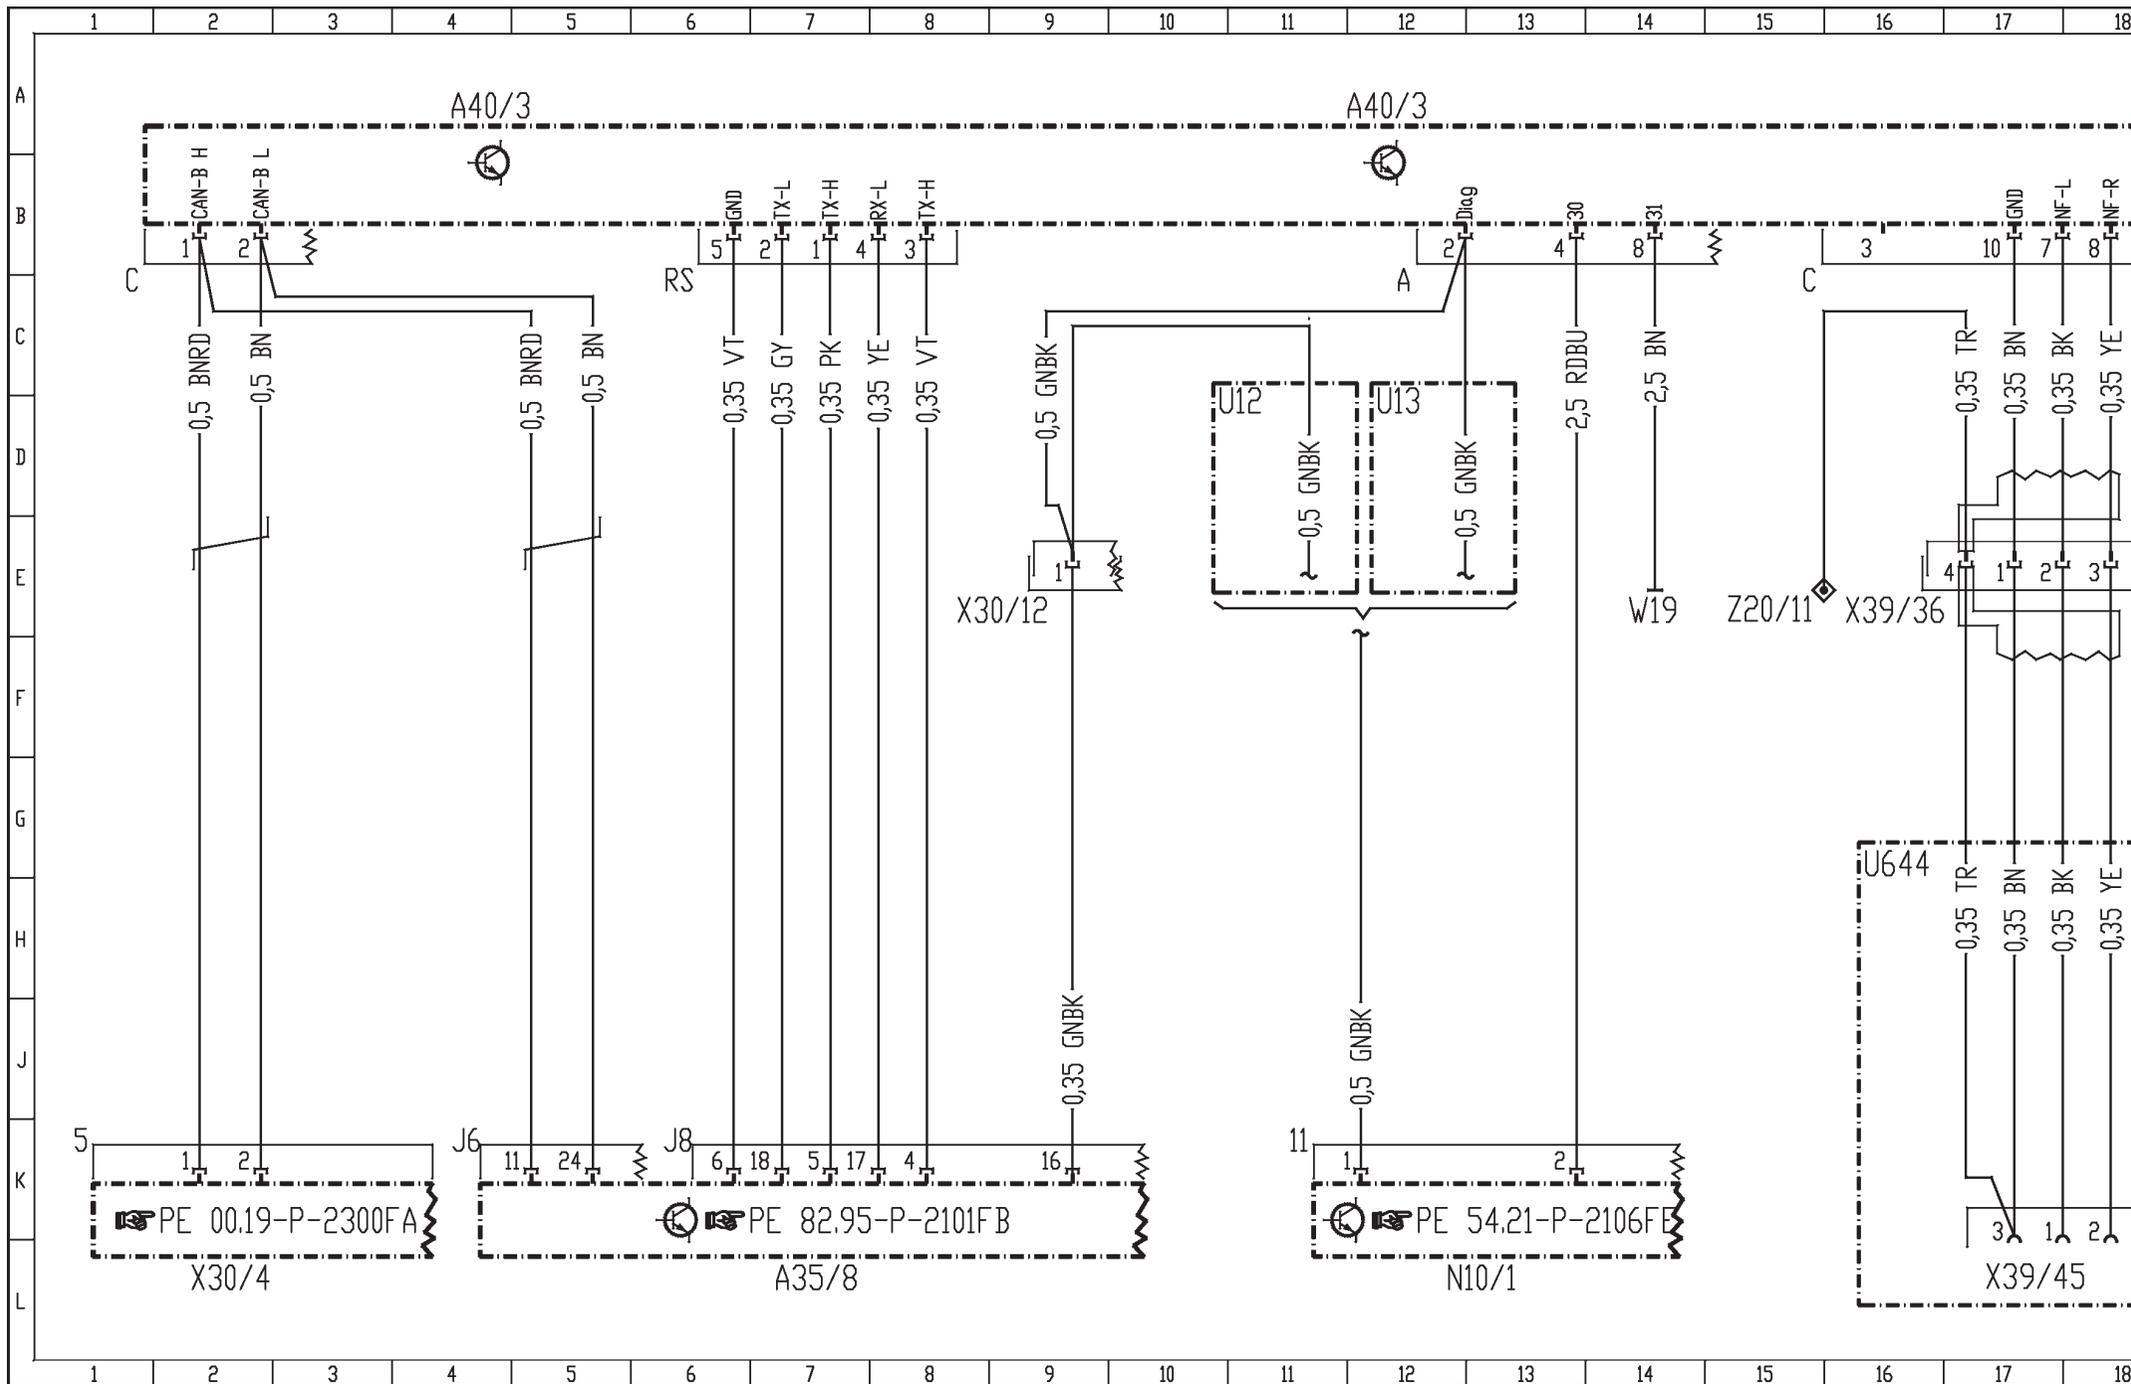


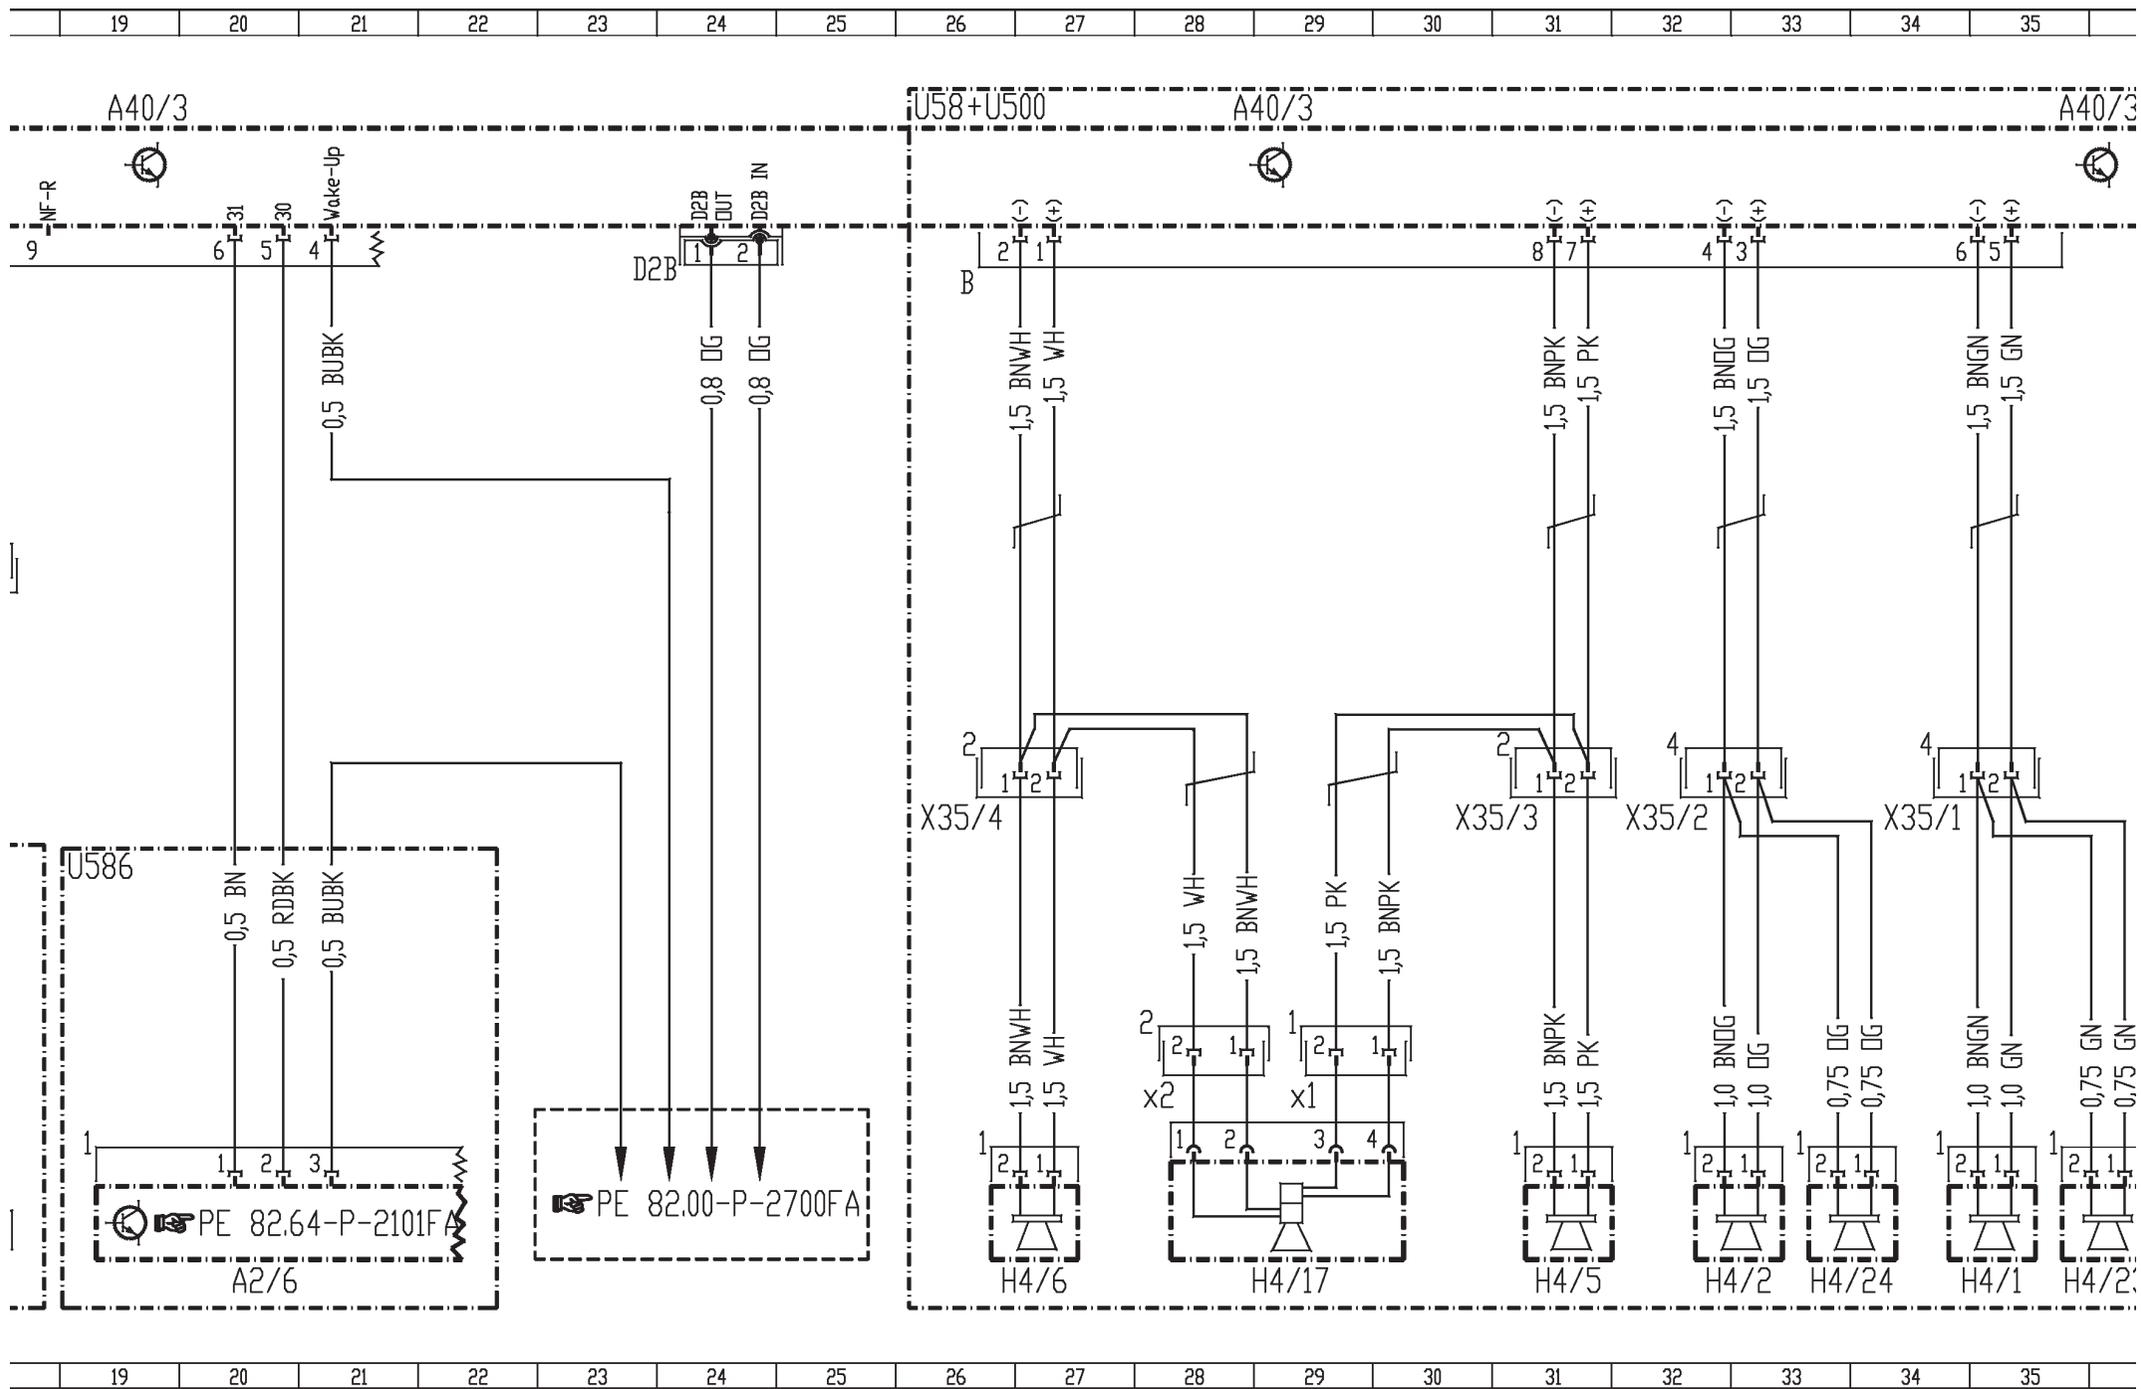

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

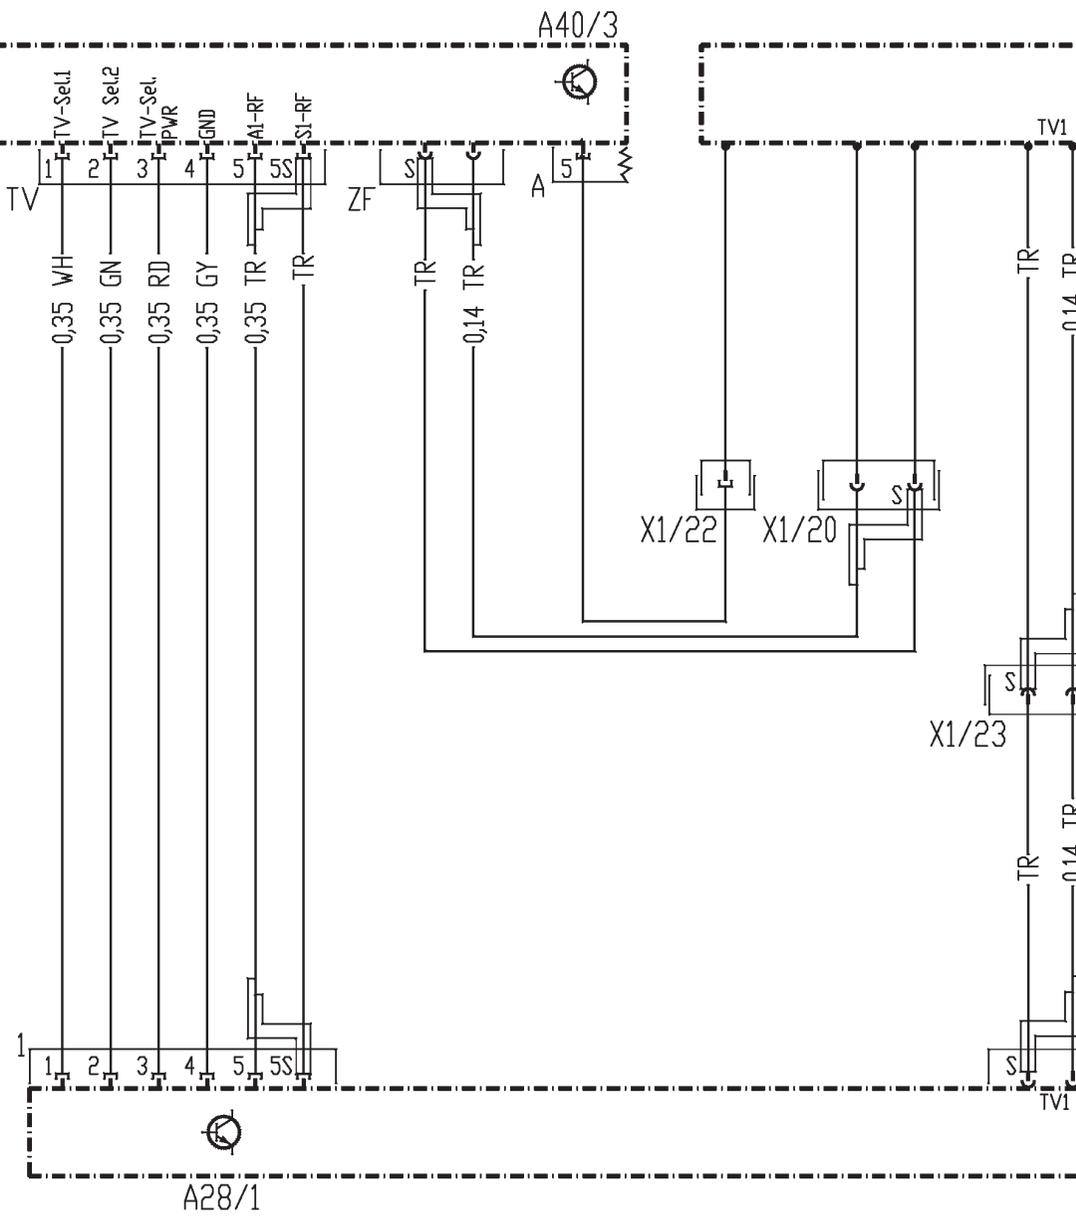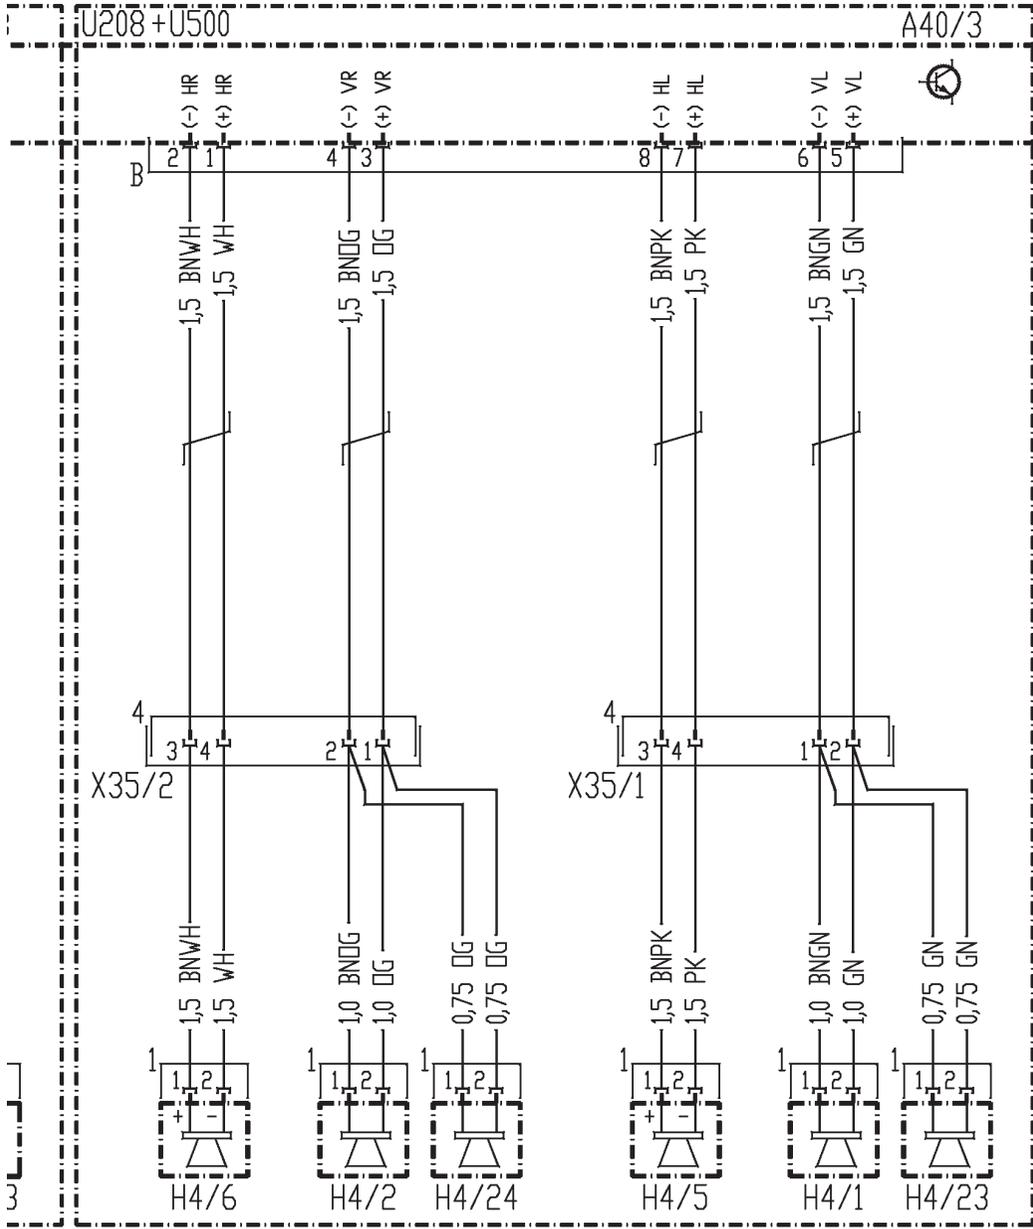

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

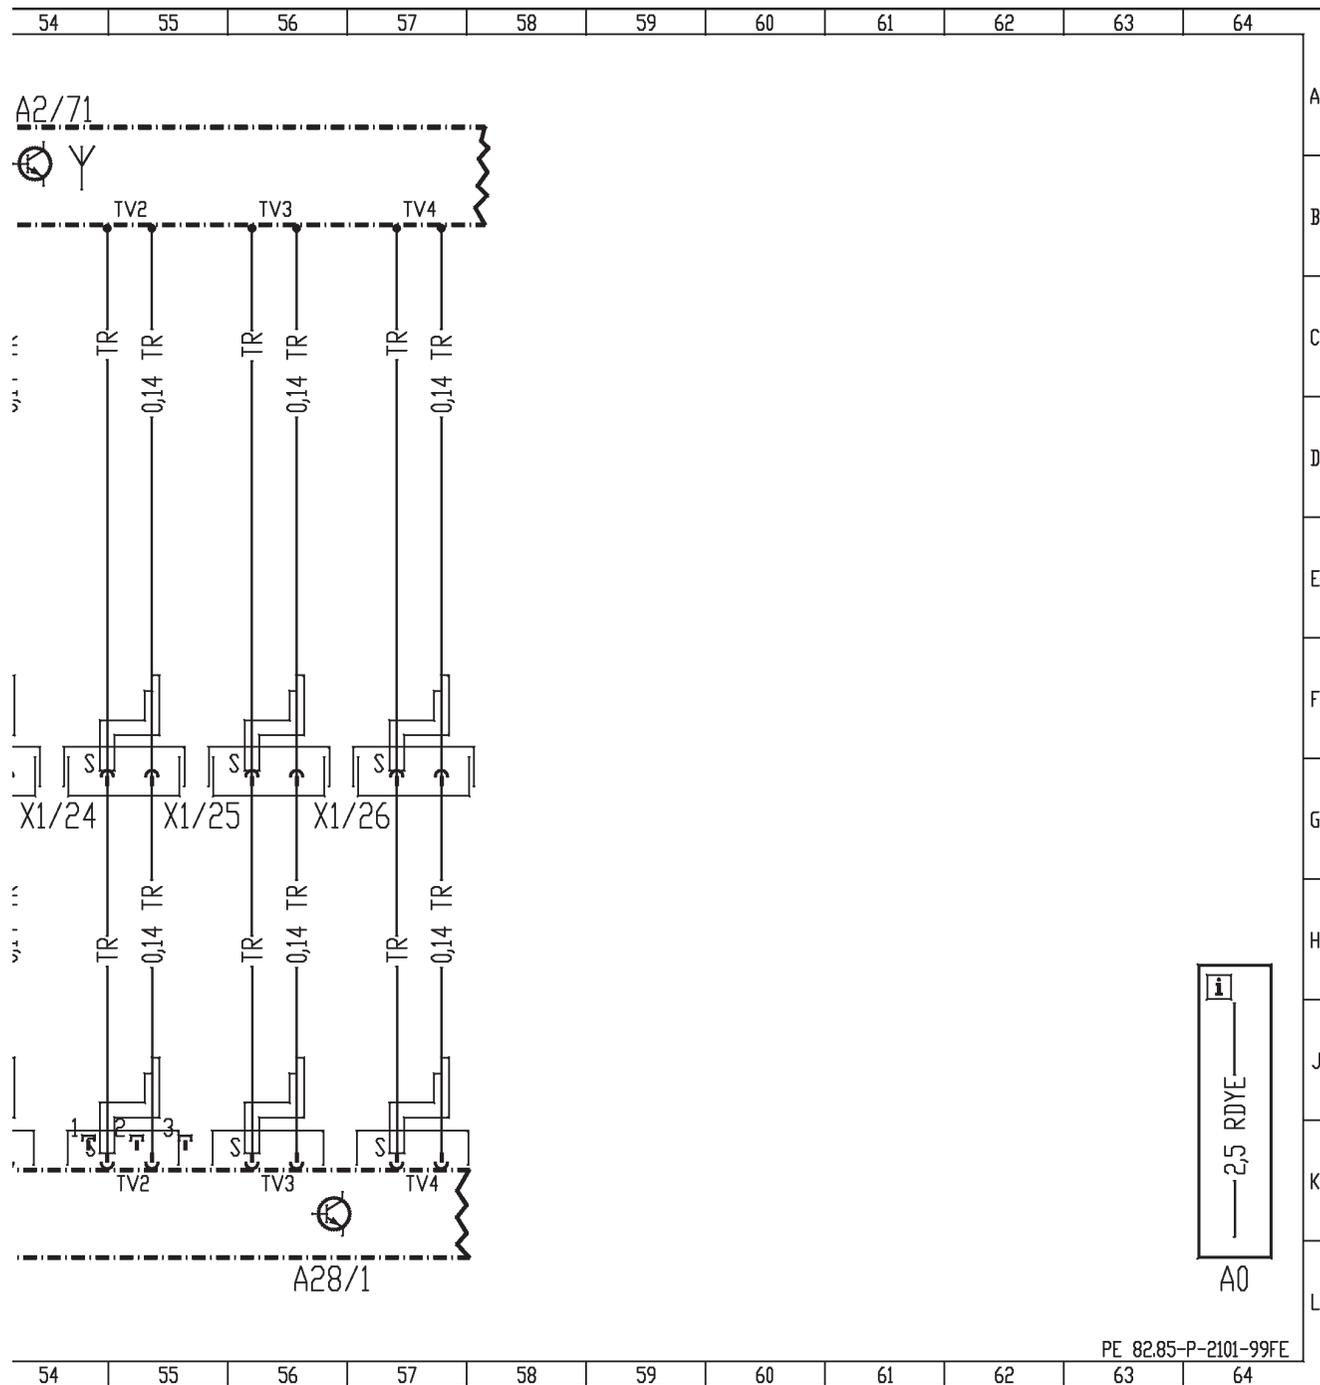

PE 82.85-P-2101-99FE


PE82.85-P-2101-60FF


Légende schéma électrique - Calculateur système gestion cockpit et de données (COMAND)

TYPE 203.2 avec CODE (498) version Japon avec partie TV, calculateur A40/3 avec bus D2


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	64L
A2/6	Lecteur CD avec changeur (dans boîte à gants)	20L
A2/71	Amplificateur d'antenne 1 intégrée à la vitre	44A 49A
A2/72	Module d'amplificateur d'antenne 2, antenne intégrée à la vitre	52A
A2/73	Module d'amplificateur d'antenne 3, antenne intégrée à la vitre	56A
A2/74	Module d'amplificateur d'antenne 4, antenne intégrée à la vitre	61A
A28/1	Duplexeur d'antenne	37L 44L 52L 60L
A35/8	Calculateur E-Call	7L
A40/3	Unité de commande et d'affichage COMAND	4A 11A 19A 28A 34A 40A
H4/1	Haut-parleur porte avant droite	33L
H4/2	Haut-parleur porte avant gauche	30L
H4/5	Haut-parleur porte arrière gauche	28L
H4/6	Haut-parleur porte arrière droite	27L
H4/23	Haut-parleur porte AVG, triangle rétroviseur	34L
H4/24	Haut-parleur porte AVD, triangle rétroviseur	31L
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	12L
U12	Valable pour direction à gauche	10E
U13	Valable pour direction à droite	12E
U500	Pas valable pour système de sonorisation	26A
U586	Valable pour changeur de CD	18H
U644	Valable pour raccord baladeur	15H
W8/1	Masse hayon, gauche	50G
W19	Masse, traverse siège AVD	14E
X1/19	Connecteur pour module d'antenne AM/FM	48D 50D
X1/20	Connecteur pour module d'antenne fréquences intermédiaires	43D
X1/22	Connecteur alimentation pour module d'antenne	42D 45D 54D 58D
X1/23	Connecteur pour module d'antenne TV 1	55D
X1/24	Connecteur pour module d'antenne TV 2	57D
X1/25	Connecteur pour module d'antenne TV 3	60D
X1/26	Connecteur pour module d'antenne TV 4	62D
X30/4	Connecteur distributeur de potentiel (CAN) droit	2L
X30/12	Répartiteur à fiches autoradio sourdine	8G
X35/1	Bloc de connexion porte avant gauche	32G
X35/2	Bloc de connexion porte AVD	29G
X35/3	Interface arrière gauche	28G

X35/4	Bloc de connexion porte arrière droite	26G
X35/71	Bloc de connexion FFZ	46D 52D
X39/36	Connecteur lecteur de cassettes	15F
X39/45	Interface baladeur	16L
Z20/11	Extrémité de câble non isolée dans gaine isolante	14E
Z83/6	Douille d'extrémité blindage	50F

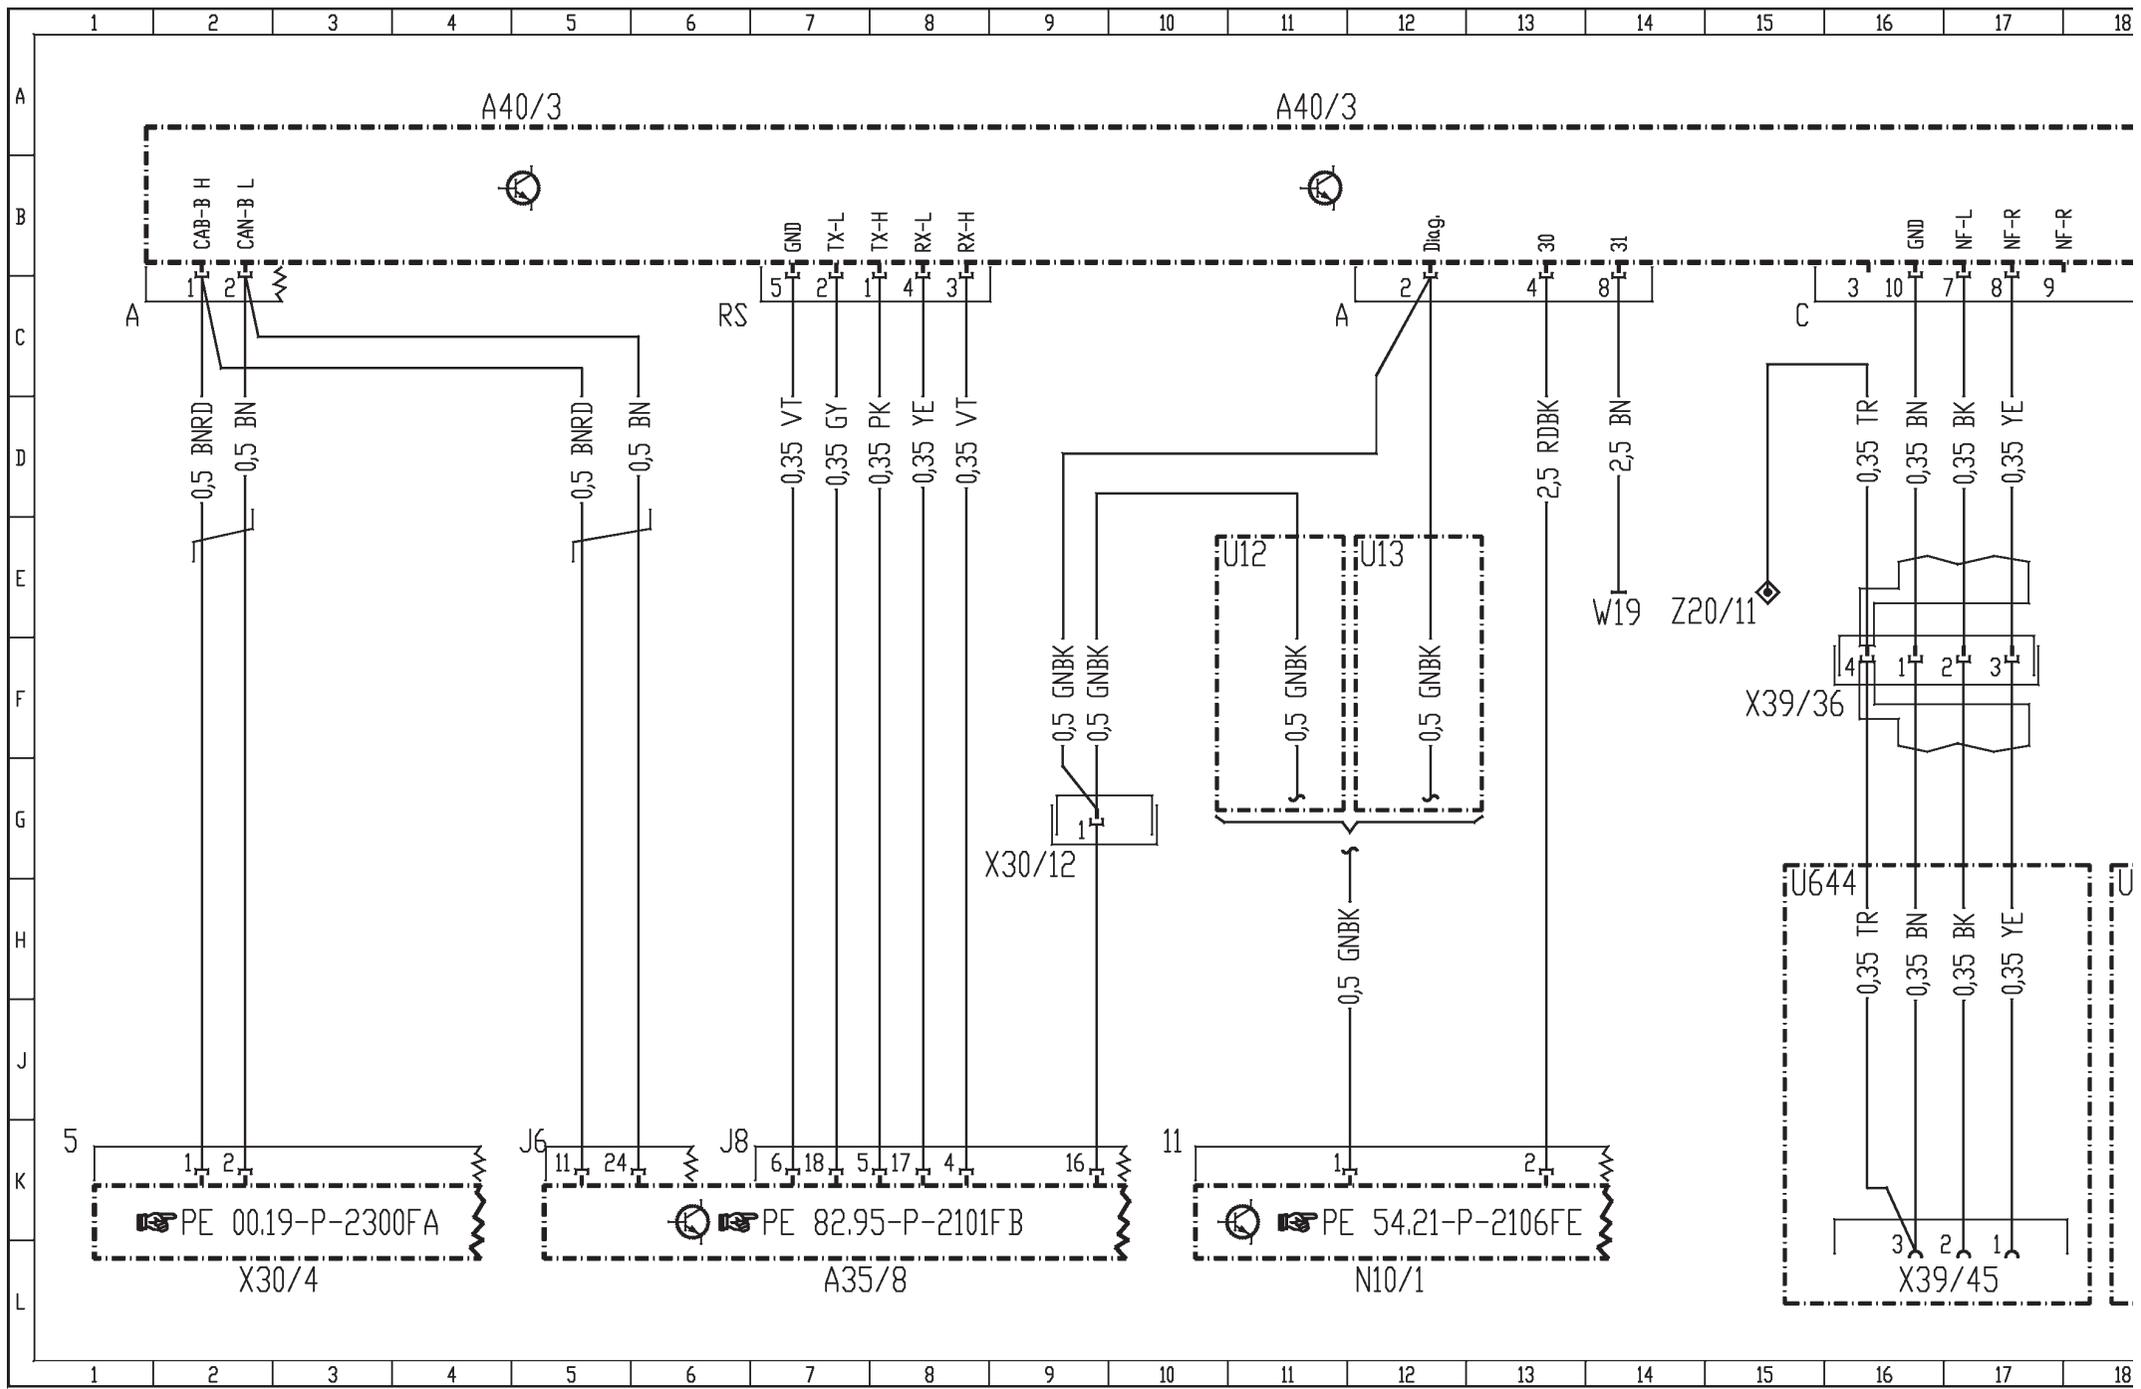


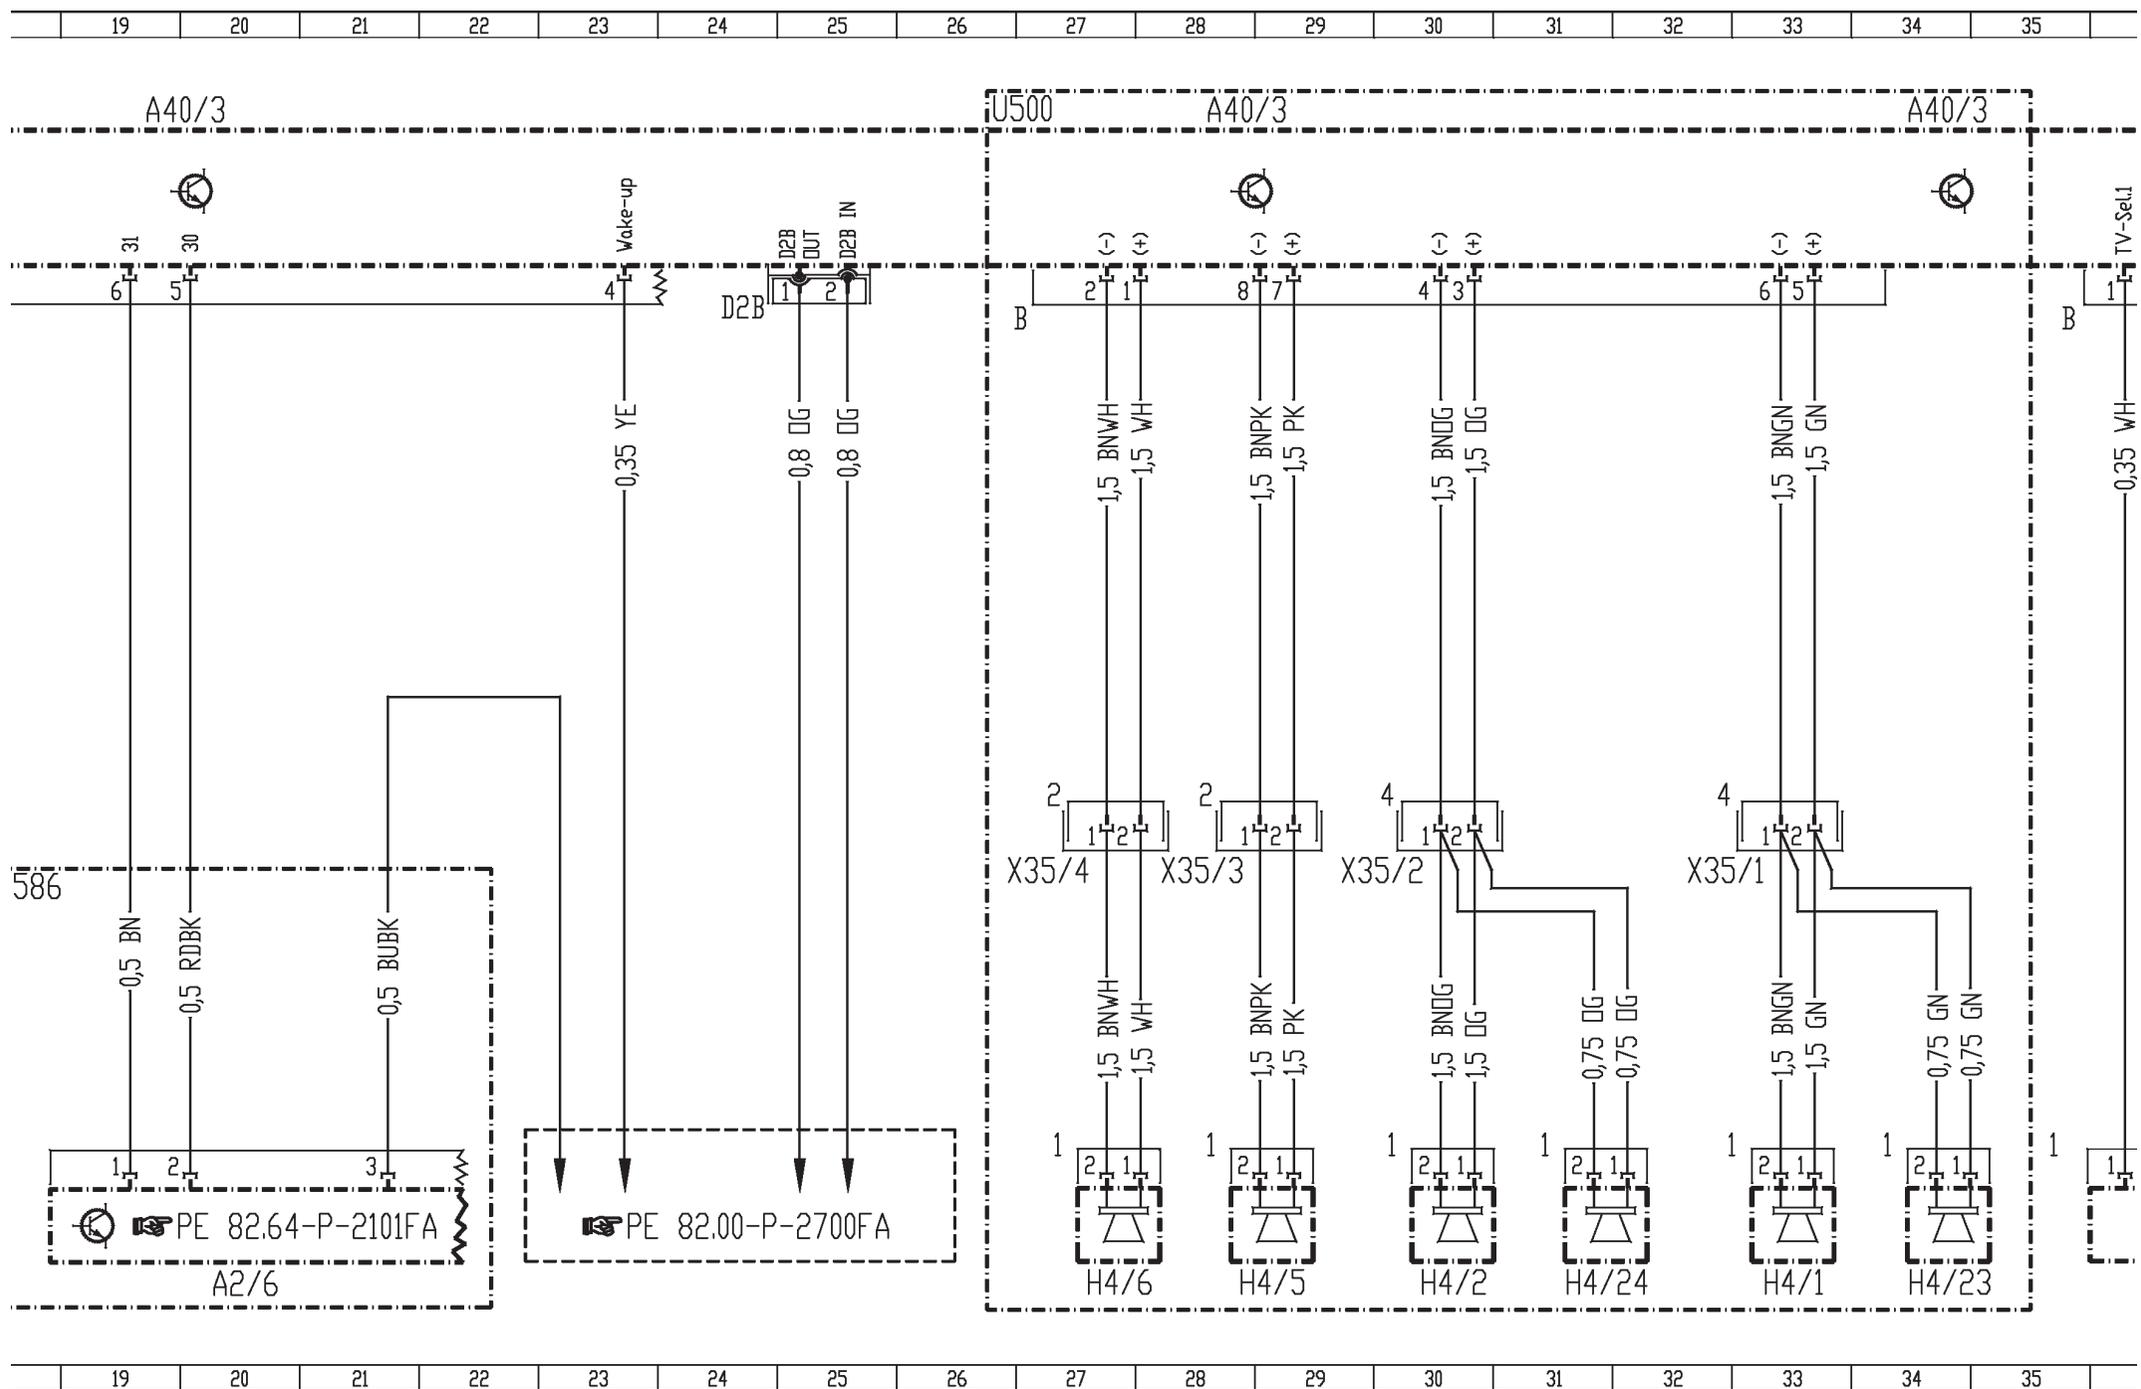

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

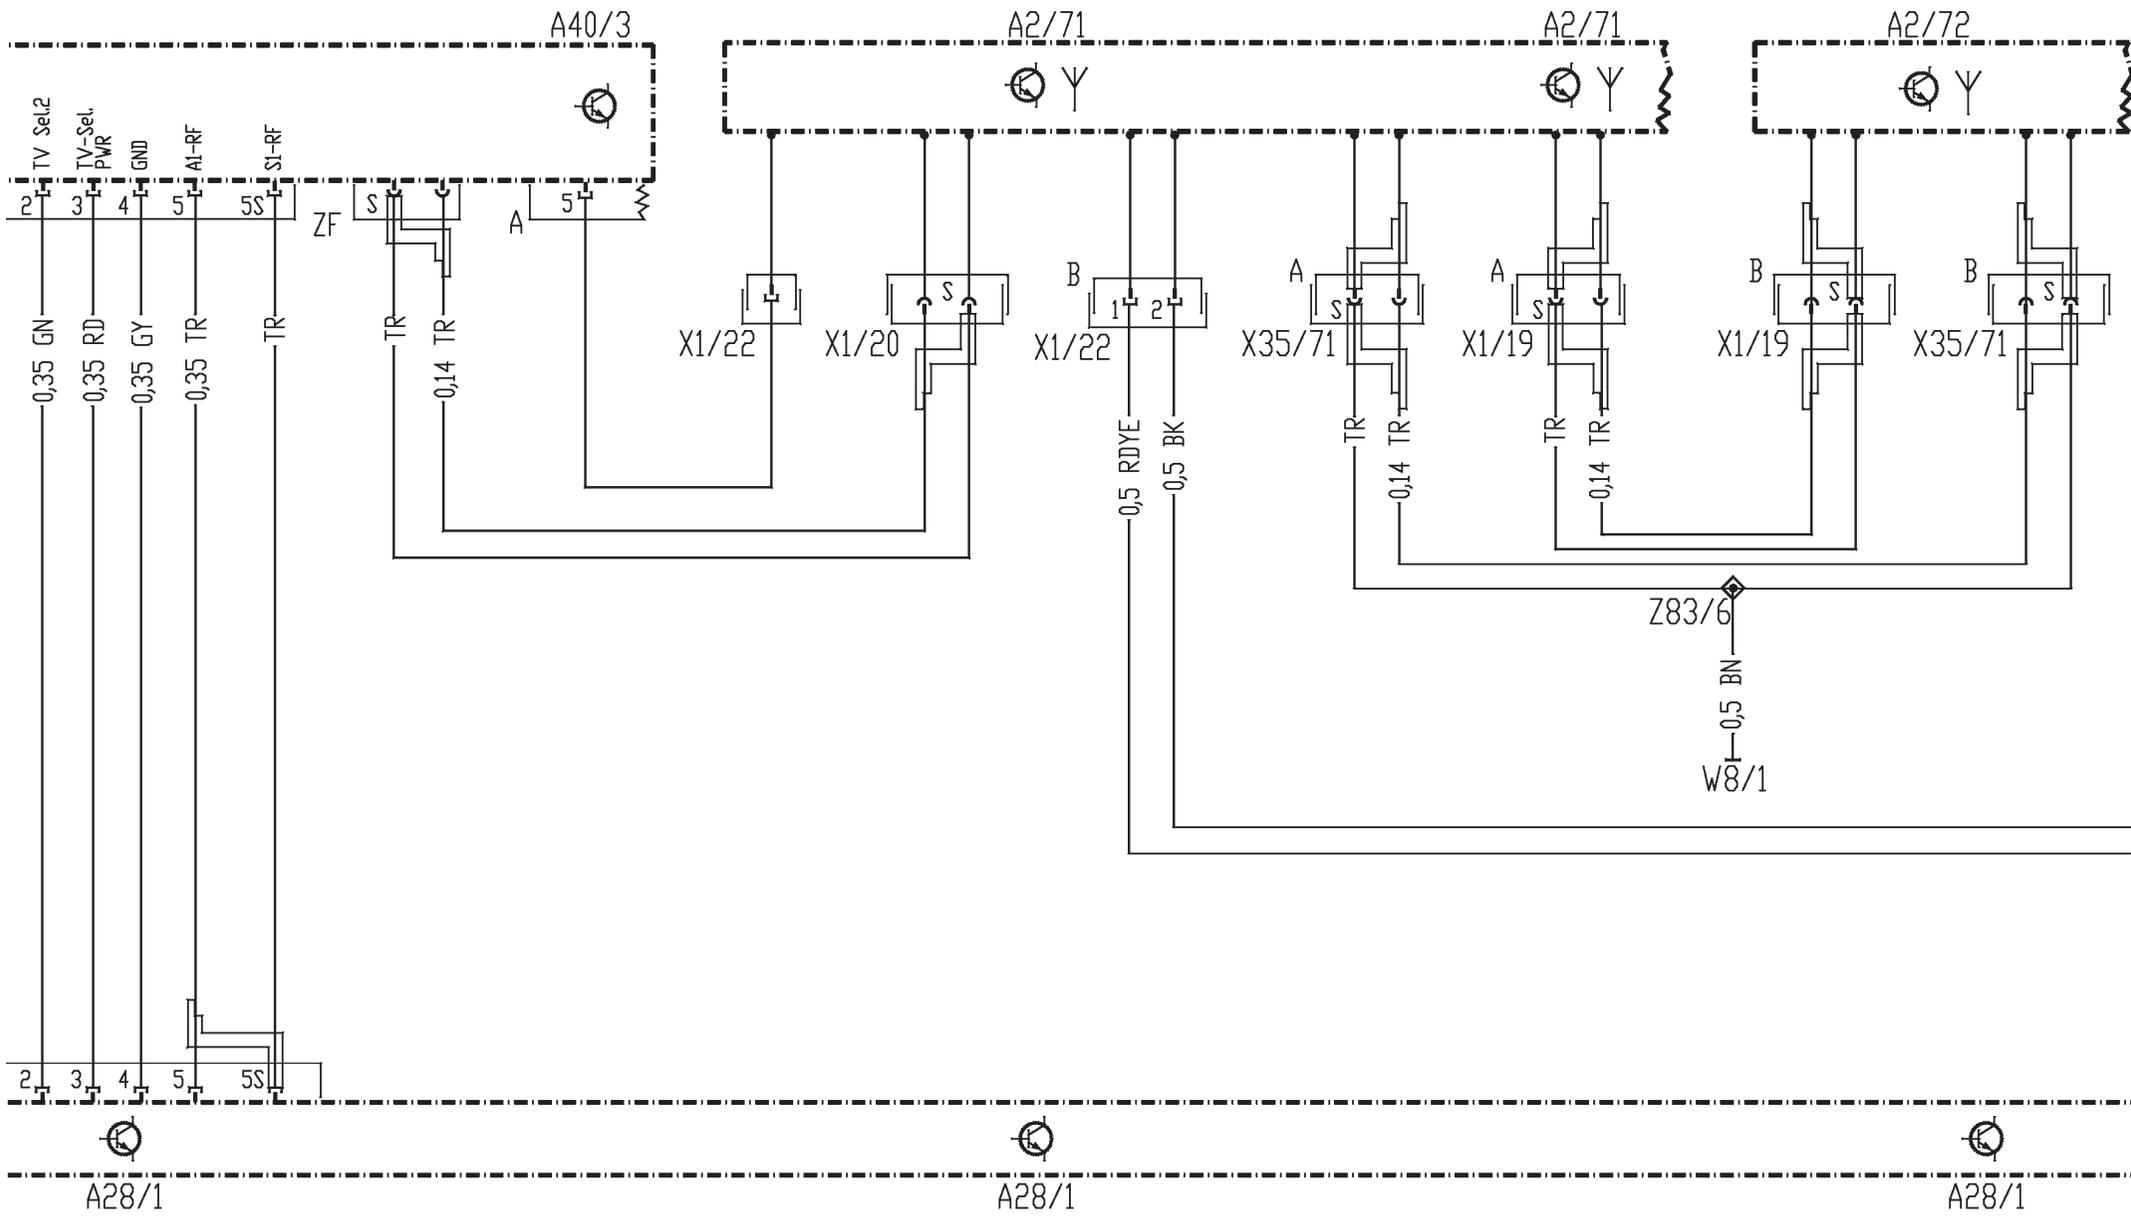

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

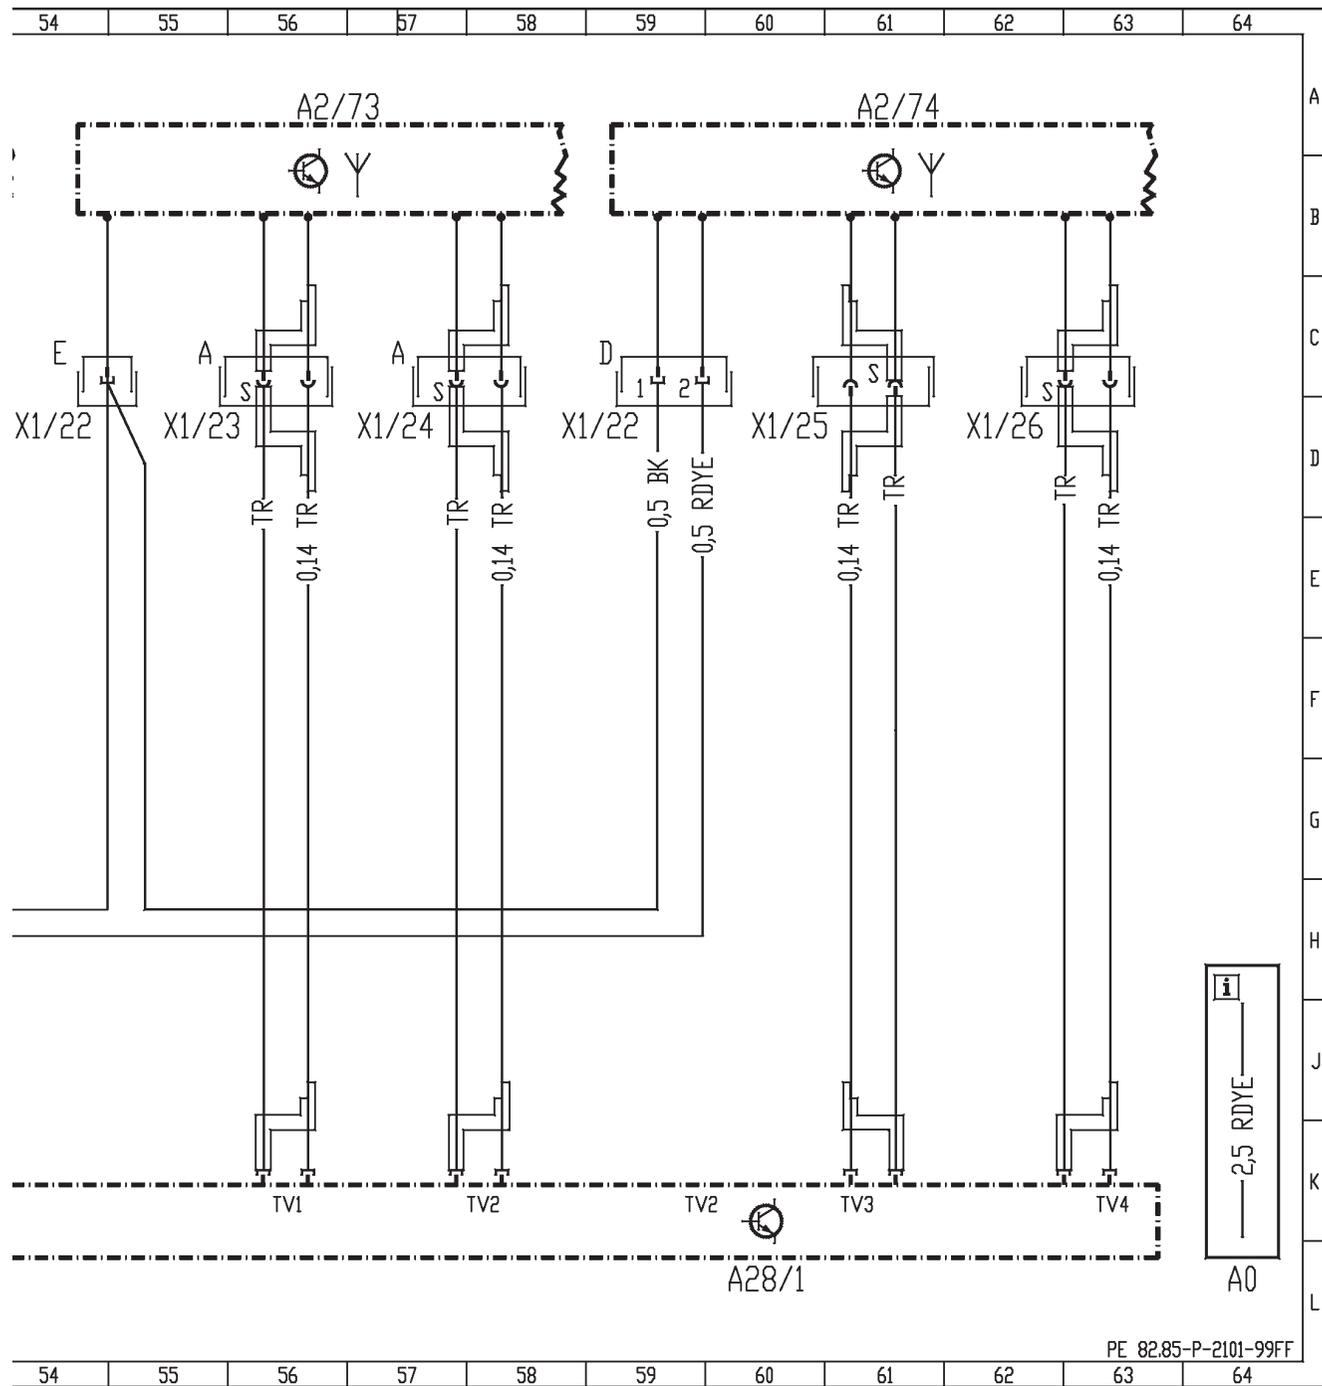



PE 82.85-P-2101-99FF

PE82.85-P-2101-60FG Légendes schéma électrique - Calculateur système gestion cockpit et de données (COMAND)
TYPE 203 avec CODE (352a) système de commande et d'affichage COMAND sauf CODE (498) version Japon Calculateur A40/3 avec bus MOST


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	72L
A2/10	Tuner TV (MOST)	60L
A2/23	Antenne système global de positionnement (GPS)	66L 69L
A2/71	Amplificateur d'antenne 1 intégrée à la vitre	28L
A2/72	Module d'amplificateur d'antenne 2, antenne intégrée à la vitre	17L 22L
A40/3	Unité de commande et d'affichage COMAND	4A 12A 20A 28A 36A 44A 52A 60A 67A
H4/1	Haut-parleur porte avant droite	40L 51L
H4/2	Haut-parleur porte avant gauche	43L 53L
H4/5	Haut-parleur porte arrière gauche	45L 56L
H4/6	Haut-parleur porte arrière droite	49L 57L
H4/17	Haut-parleur bassbox	47L
H4/23	Haut-parleur porte AVG, triangle rétroviseur	41L 52L
H4/24	Haut-parleur porte AVD, triangle rétroviseur	44L 55L
M4/12	Ventilateur additionnel autoradio	38L
M4/12m1	Moteur de ventilateur 1	37L
M4/12m2	Moteur de ventilateur 2	38L
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	2L
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	14L 32L
U54	Valable pour tous sauf Ⓣ	9D
U57	Valable pour type 203.2	11E 16G 25E 39E 67E
U58	Valable pour type 203.0	19F 20E 22G 39E 46G 65E
U208	Valable pour type 203.7	11E 14J 16H 20E 24G 50E 67E
U500	Pas valable pour système de sonorisation	39A

W8/1	Masse hayon, gauche	20G
W19	Masse, traverse siège AVD	3E
W29/3	Masse montant C gauche	20G
X1/16	Connecteur système d'antennes	65J 68J
X30/7	Connecteur distributeur de potentiel (CAN) gauche	6L
X30/12	Répartiteur à fiches autoradio sourdine	8G
X35/1	Bloc de connexion porte avant gauche	40G 50G 55G
X35/2	Bloc de connexion porte AVD	42G 53G 57G
X35/3	Interface arrière gauche	44G
X35/4	Bloc de connexion porte arrière droite	49G
X39/35	Connecteur antenne GPS	68G
X39/36	Connecteur lecteur de cassettes	34G
X39/37	Bloc de connexion téléphone portable	9L
X39/45	Interface walkman	35L
X120	Connecteur APS/ventilateur	36G

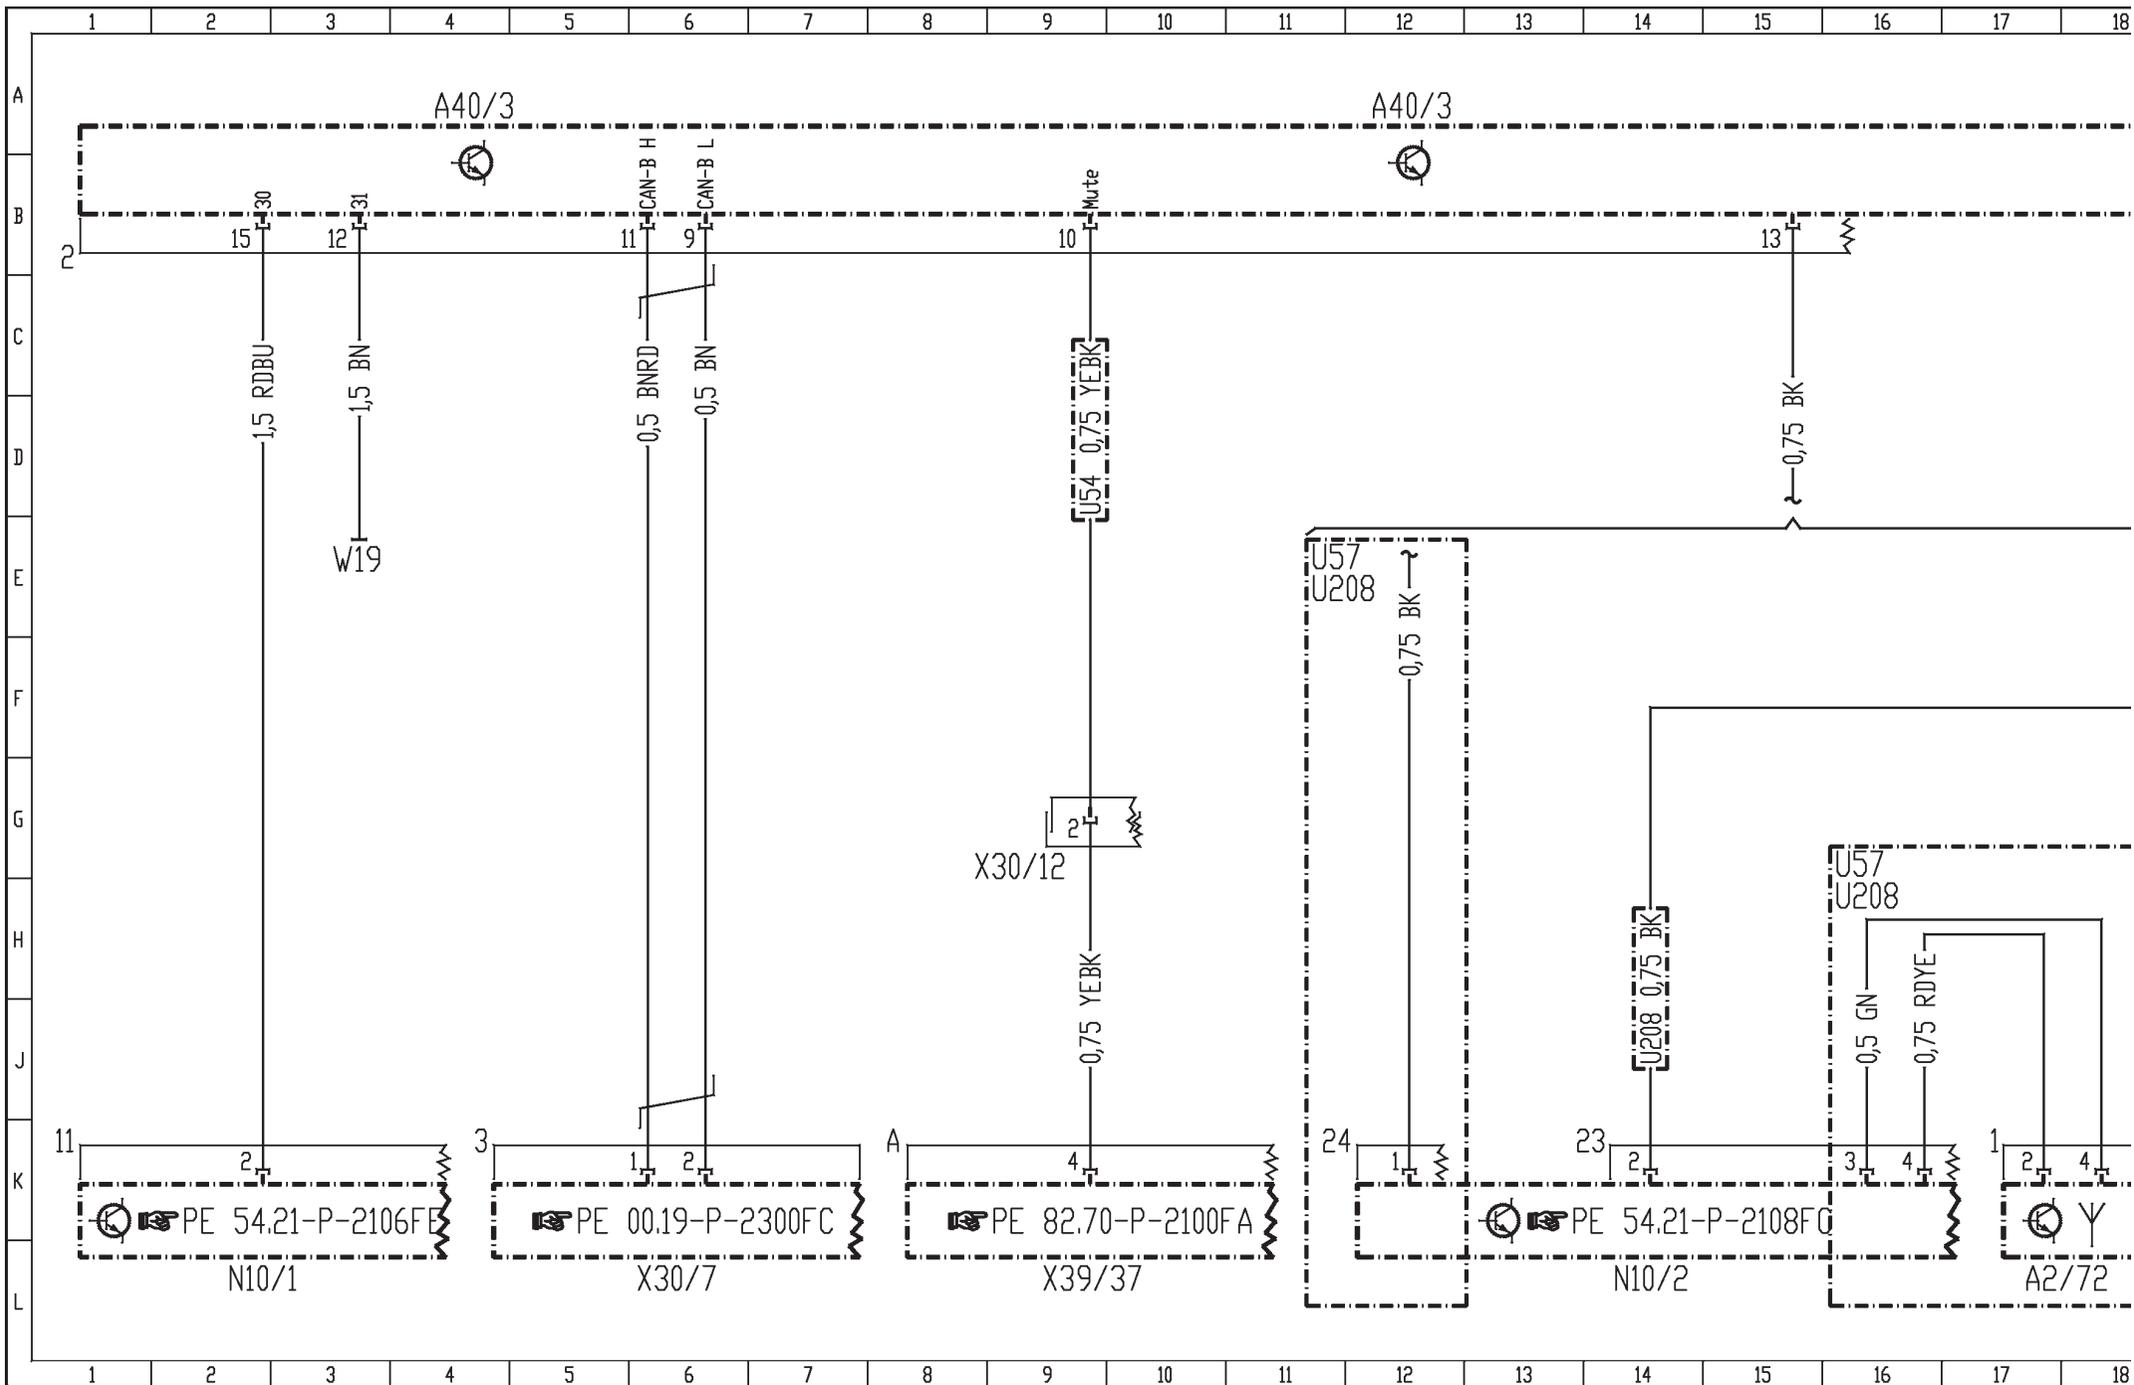


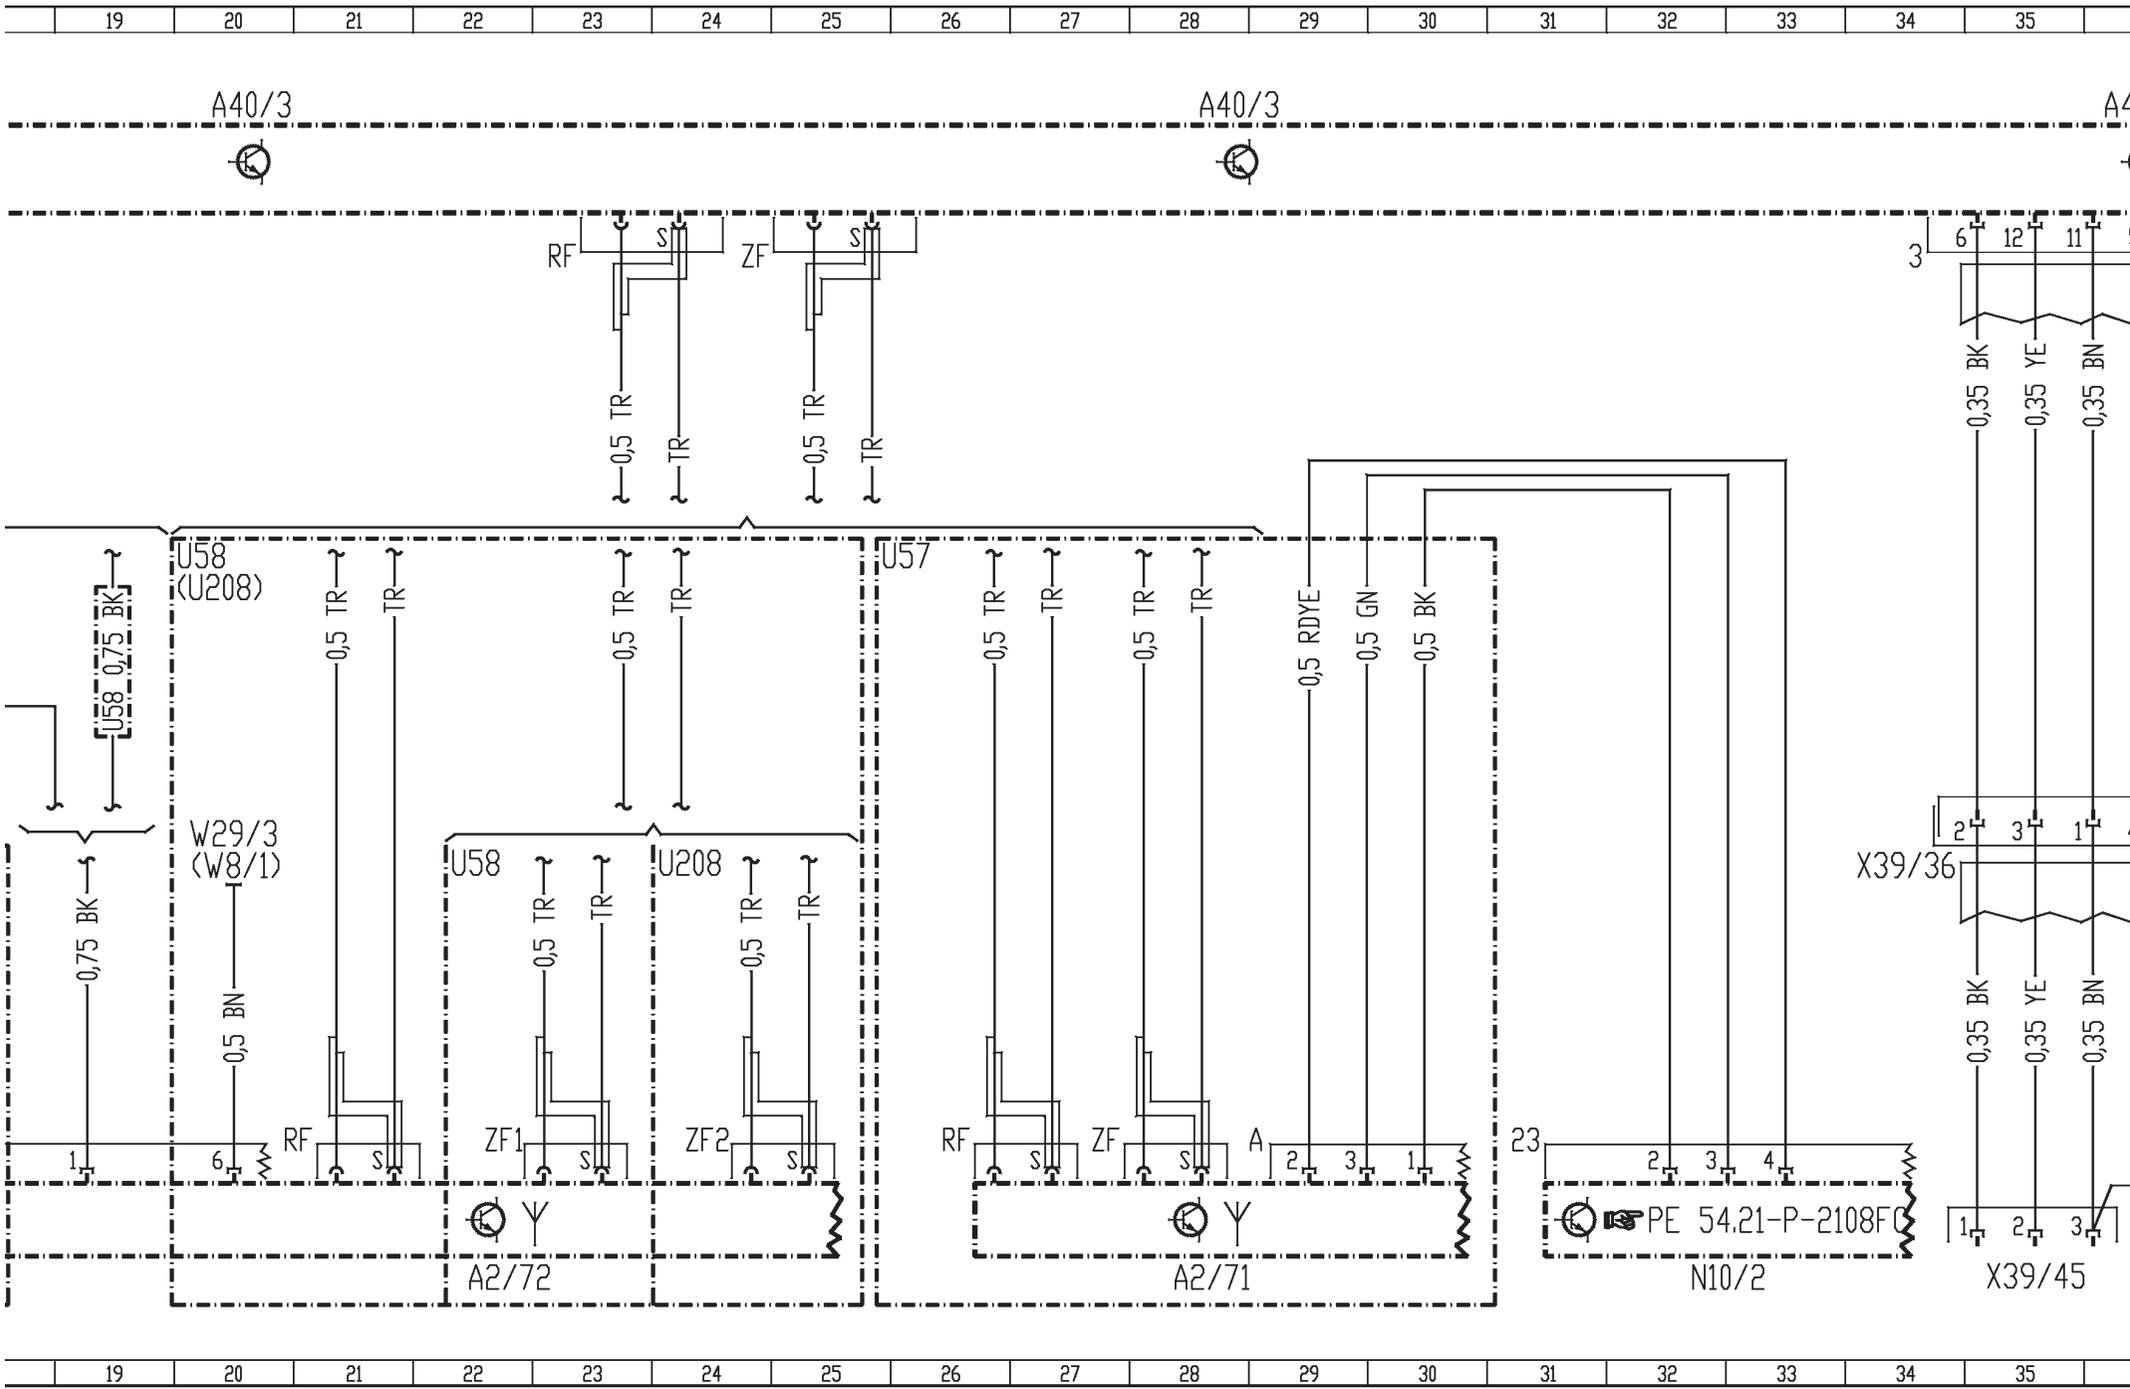

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

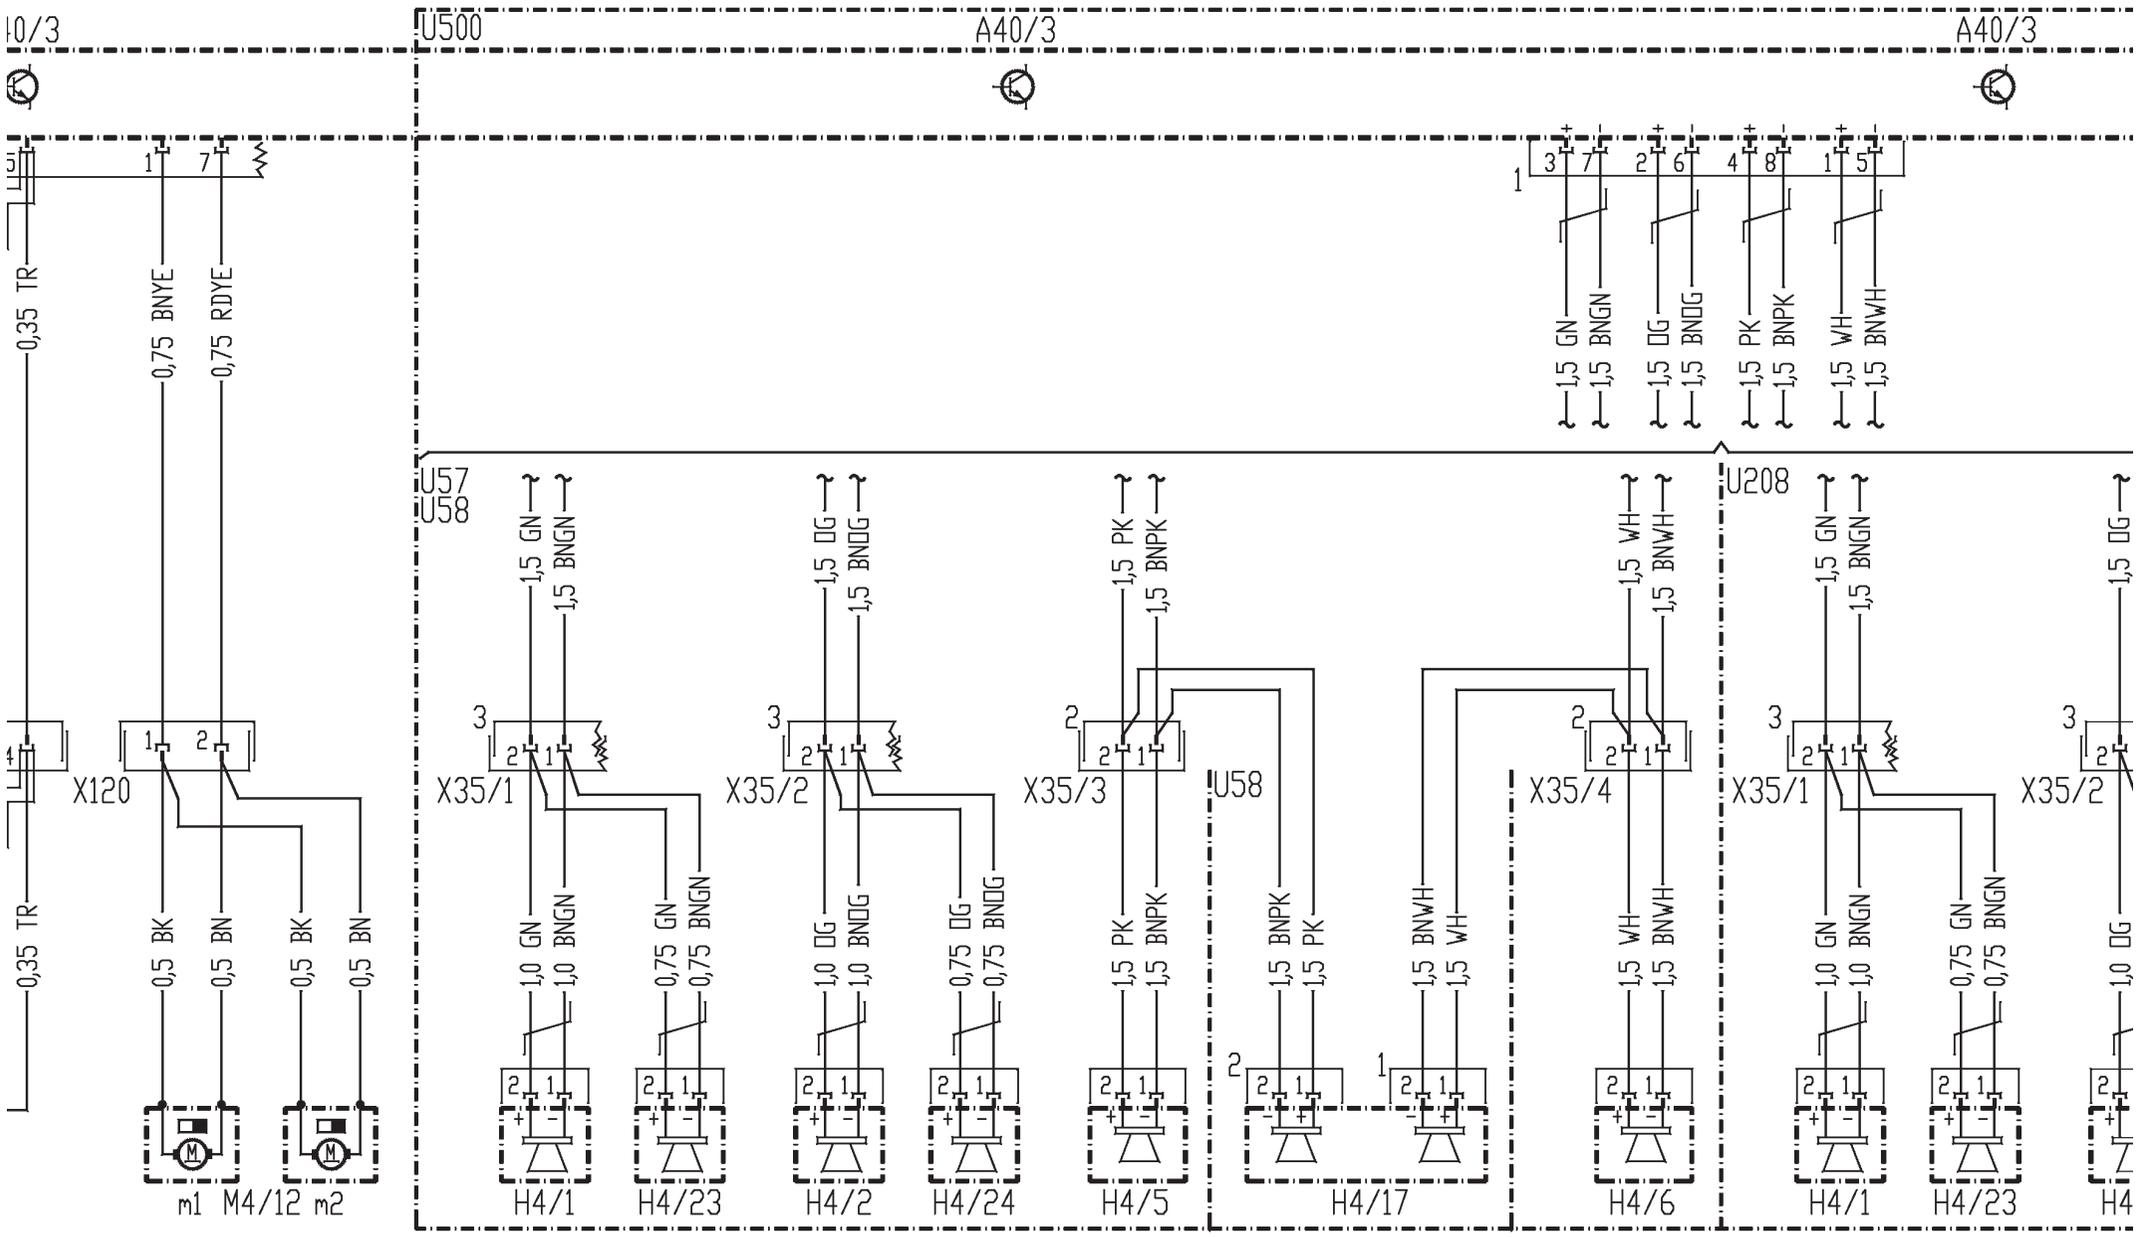


36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

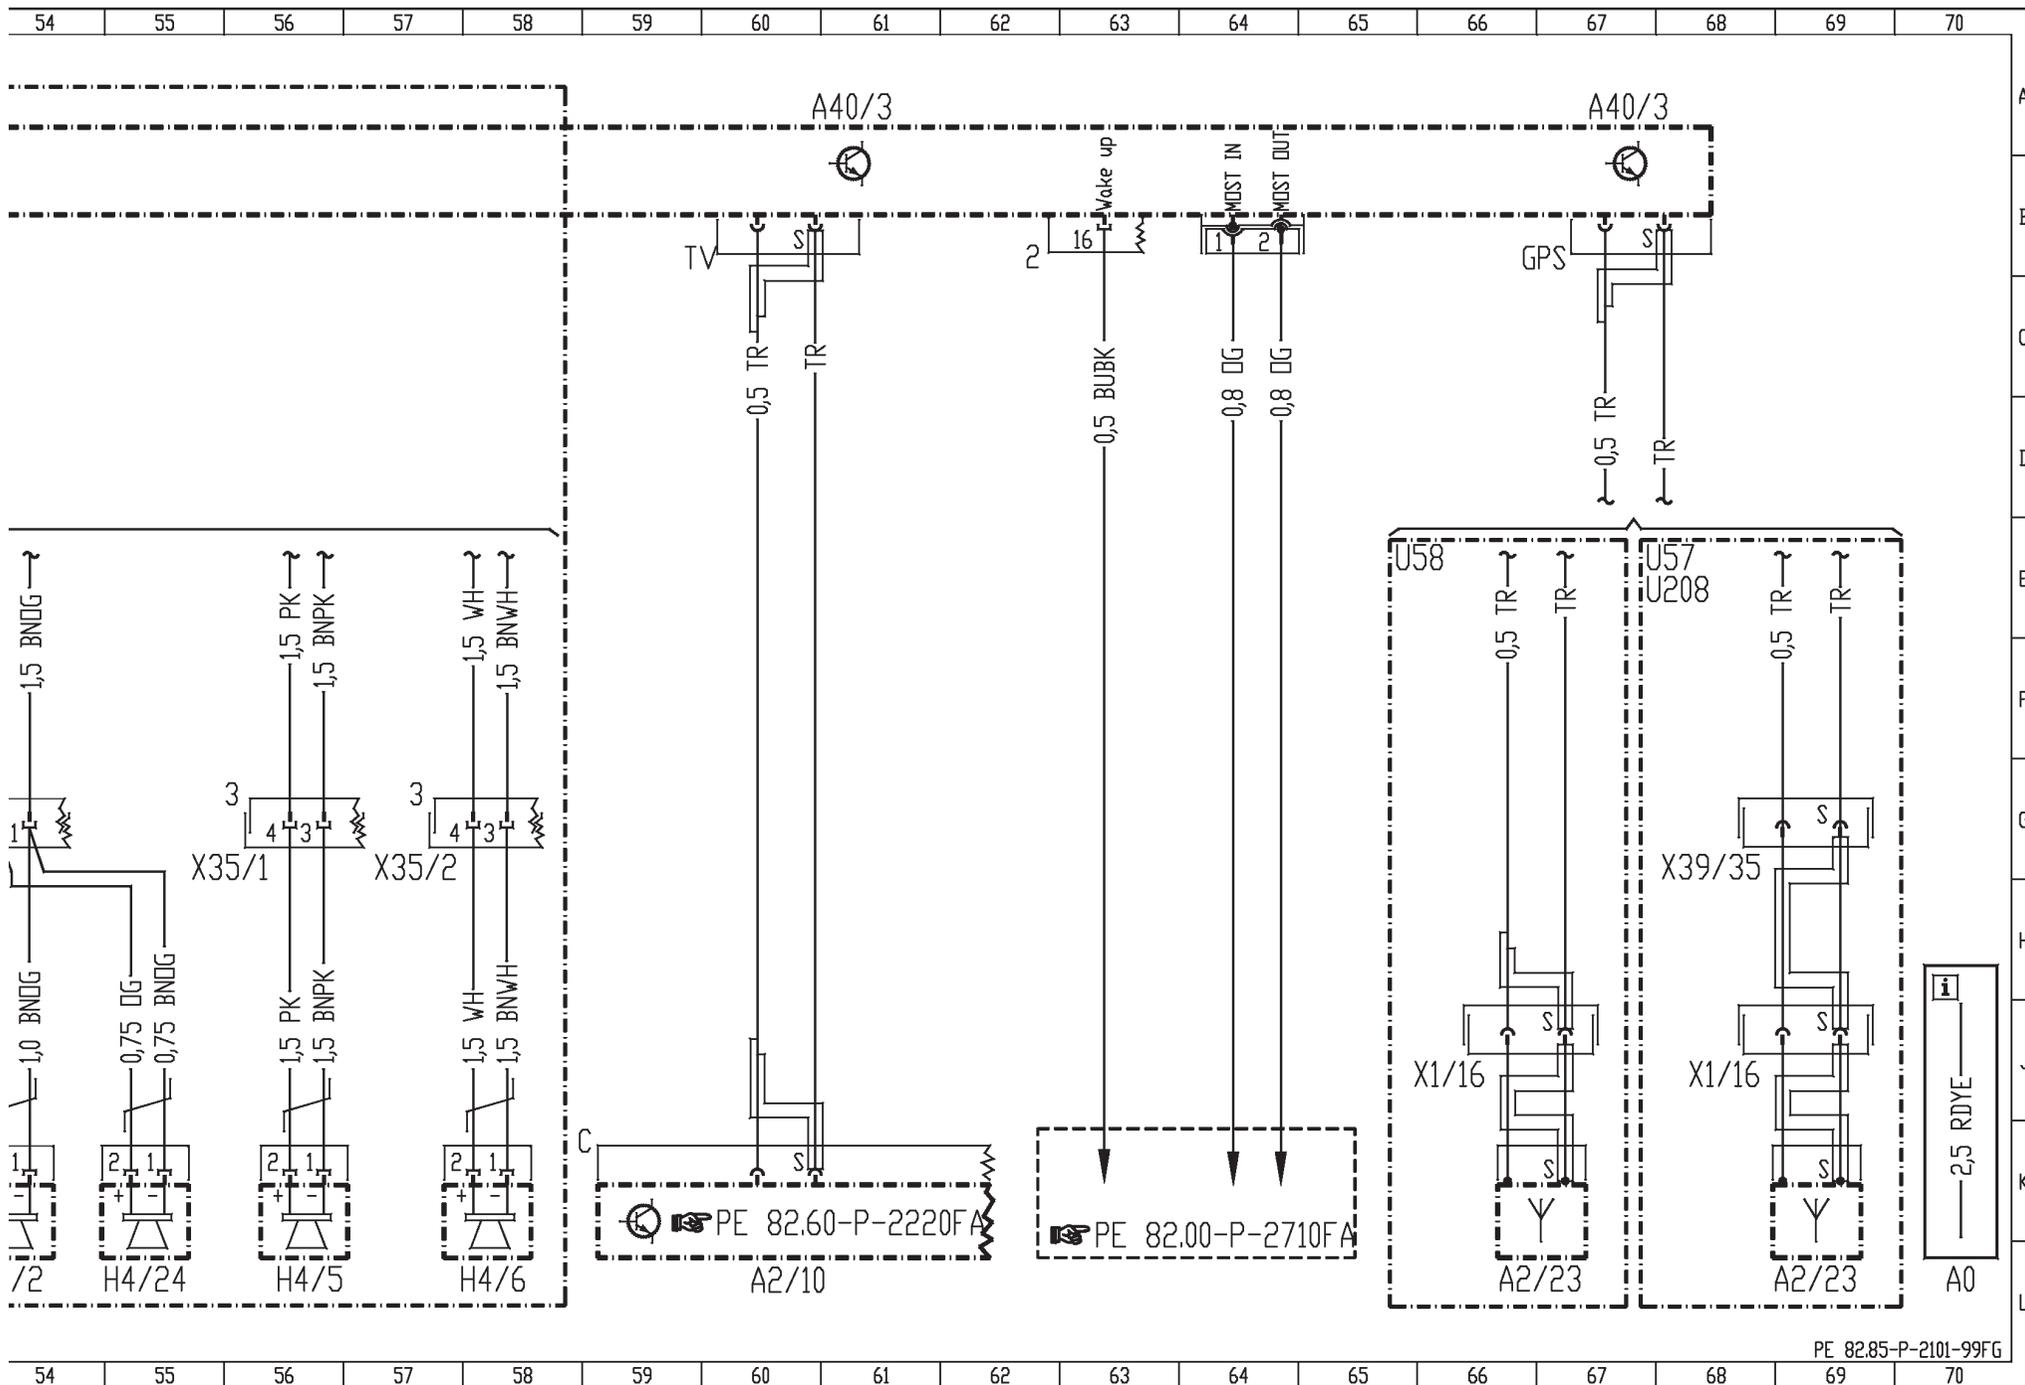



PE 82.85-P-2101-99FG

PE82.85-P-2101-60FH **Légendes schéma électrique - Calculateur système gestion cockpit et de données (COMAND)**
 TYPE 203 avec CODE (352a) système de commande et d'affichage COMAND avec CODE (498) version Japon Calculateur A40/3 avec bus MOST


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	40L
A2/71	Amplificateur d'antenne 1 intégrée à la vitre	36A
A2/73	Module d'amplificateur d'antenne 3, antenne intégrée à la vitre	23A 28A
A2/74	Module d'amplificateur d'antenne 4, antenne intégrée à la vitre	31A 34A
A2/79	Sélecteur d'antenne TV	20L 28L
A28/10	Duplexeur d'antenne VICS	16L
A40/3	Unité de commande et d'affichage COMAND	4A 12A 20A
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	2L
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	37L
U57	Valable pour type 203.2	29A
U58	Valable pour type 203.0	25A
U208	Valable pour type 203.7	25A
W7	Masse, coffre passage de roue droit	32G
W19	Masse, traverse siège AVD	2E
X39/5	Connecteur prééquipement portable	9E 13E
X39/36	Connecteur lecteur de cassettes	7G
X39/45	Interface walkman	8L
Z20/1	Blindage dans gaine isolante	4E

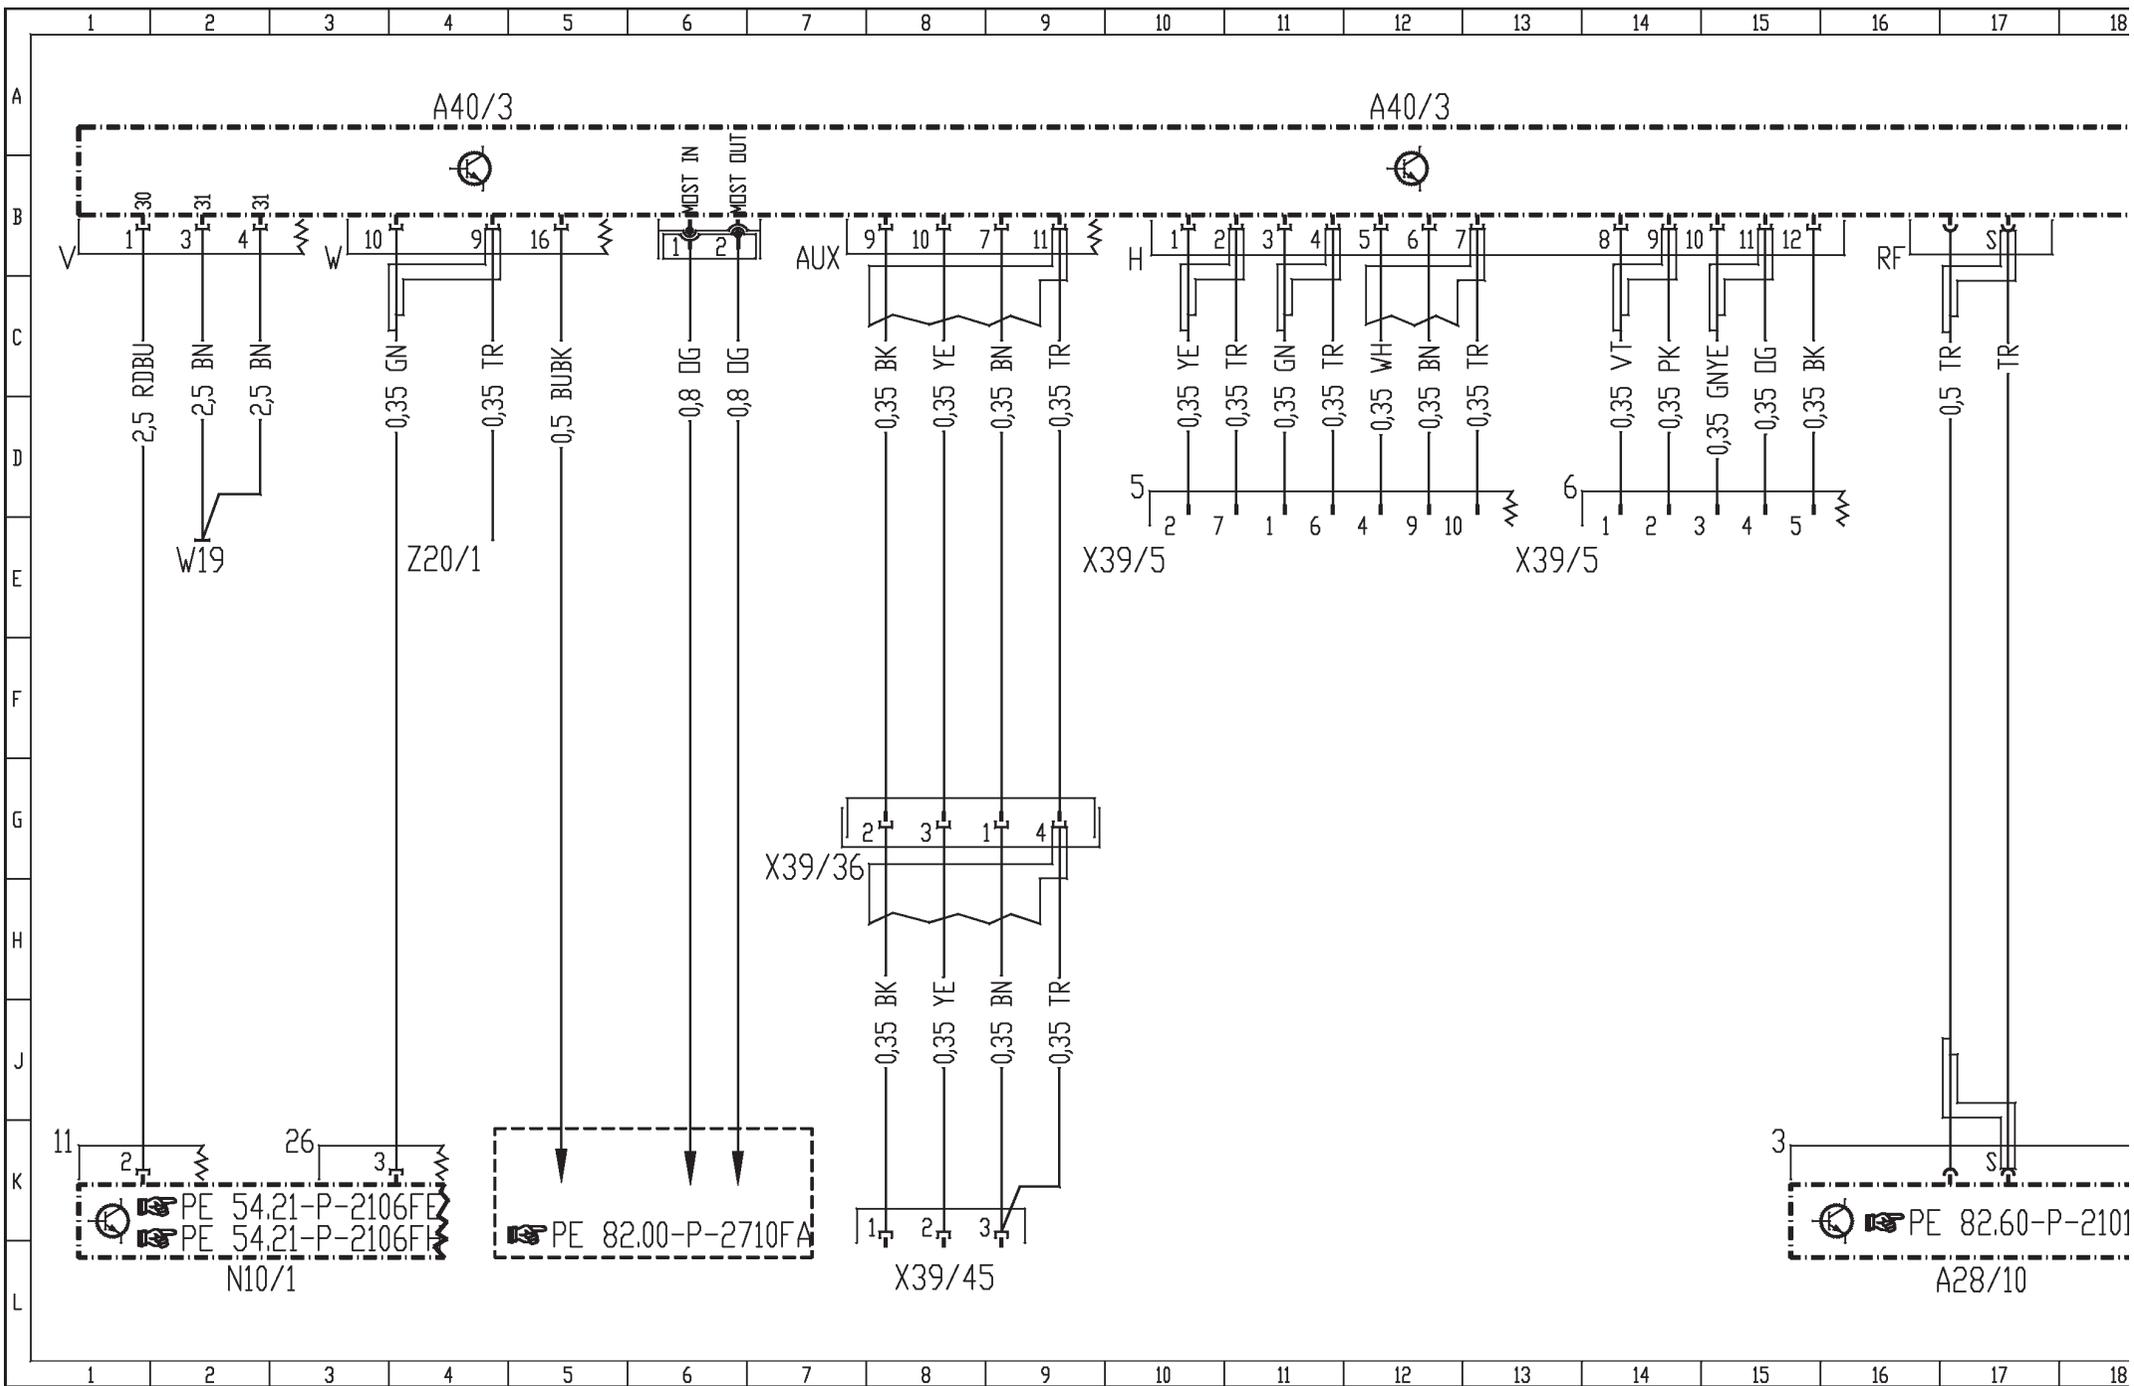


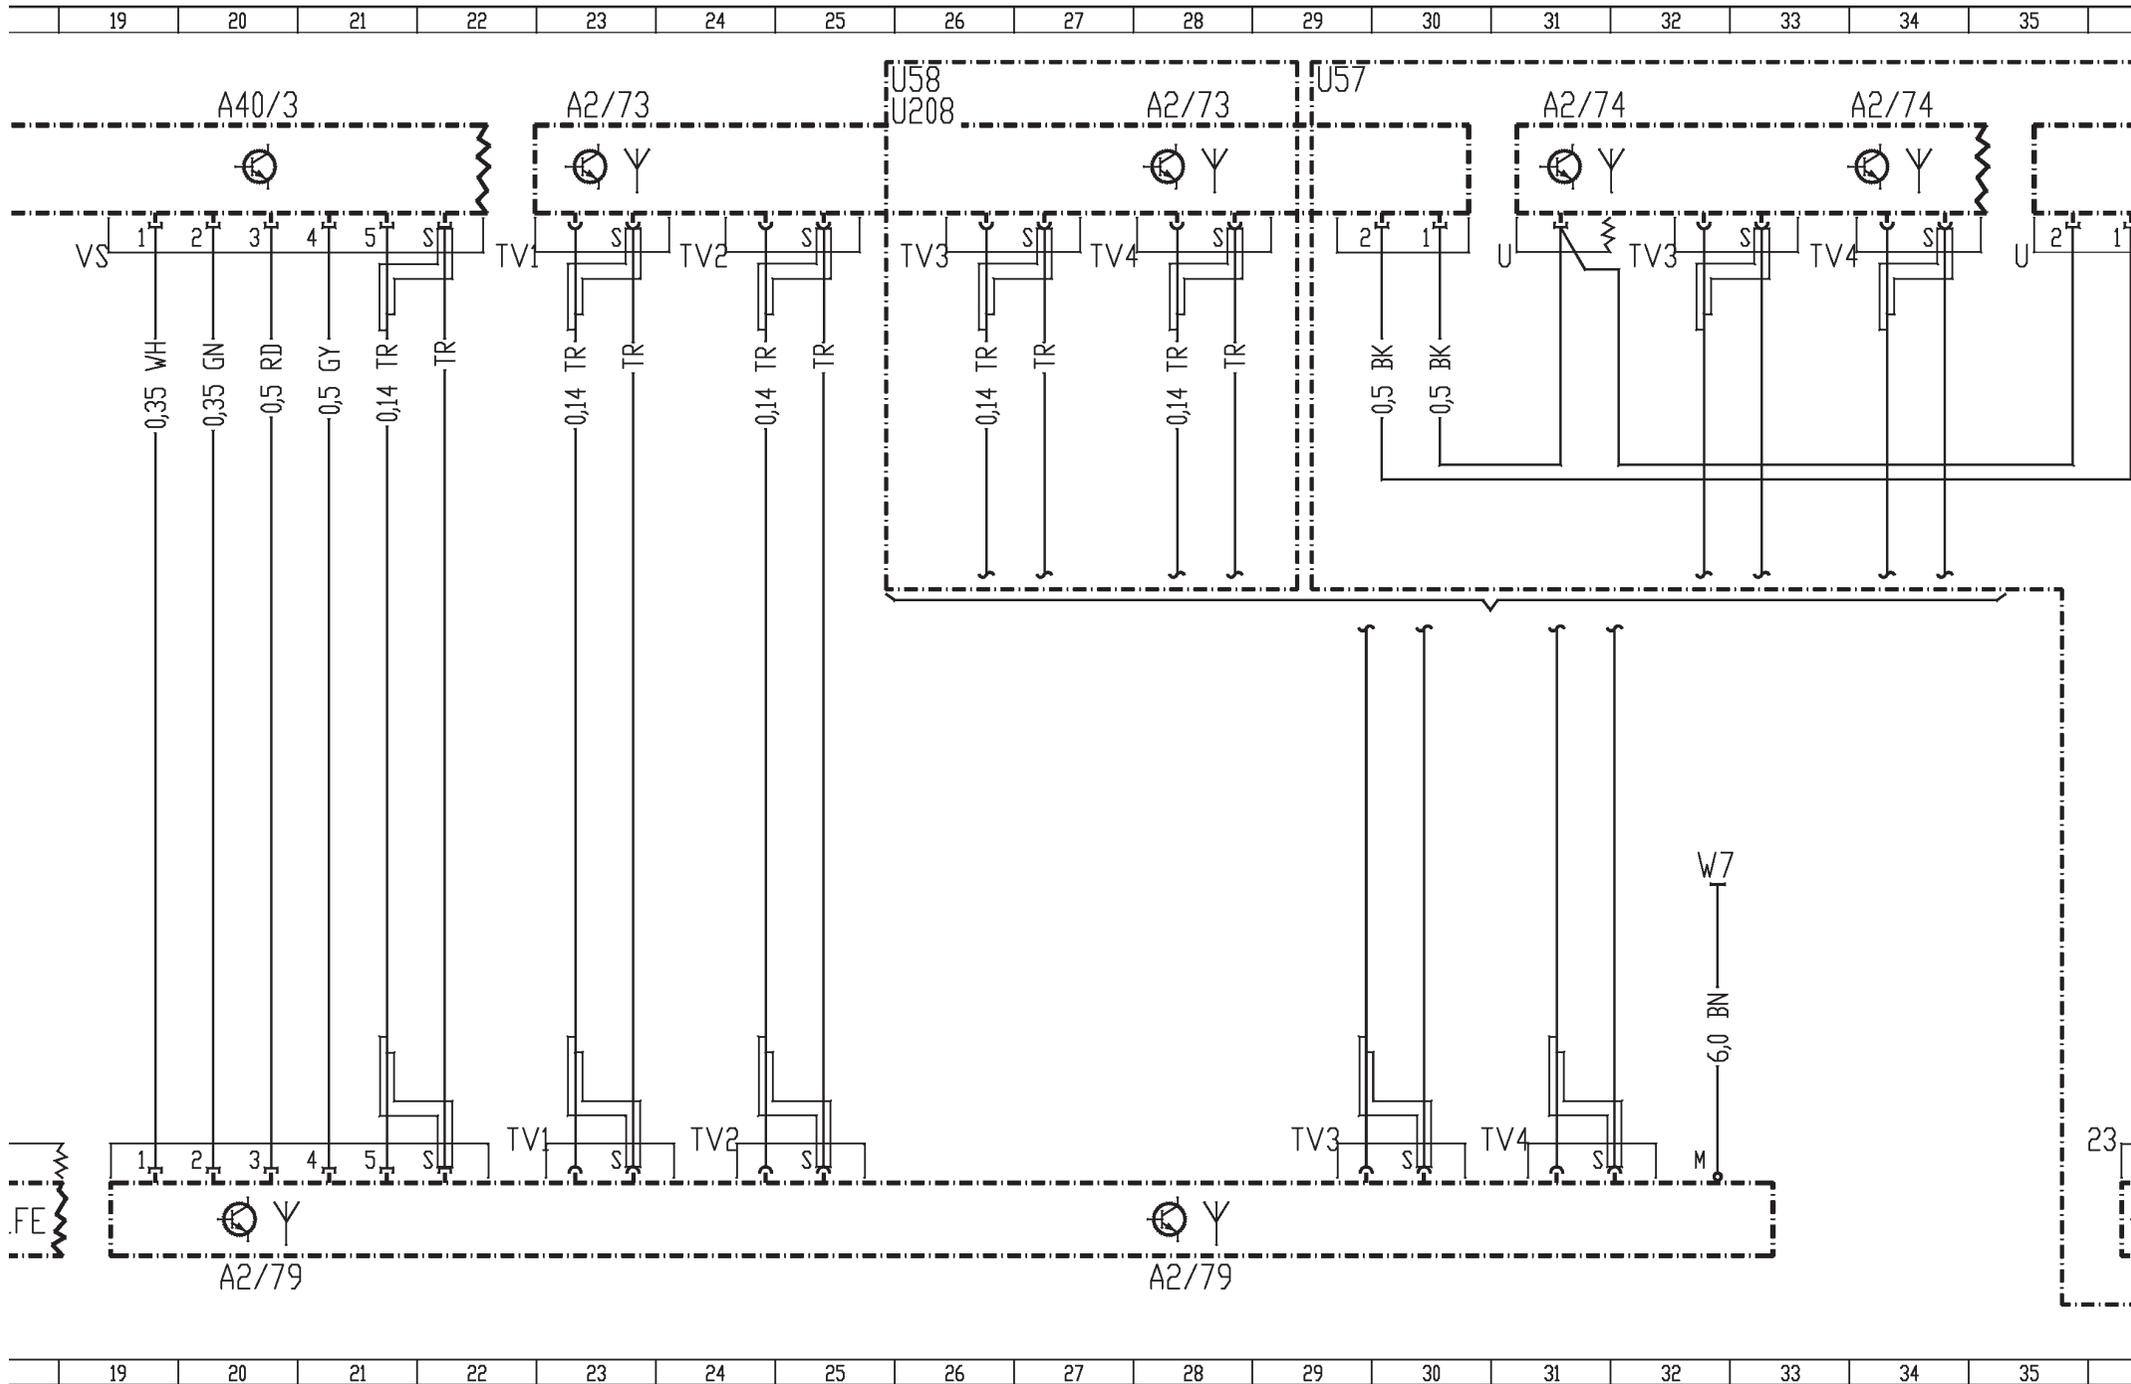

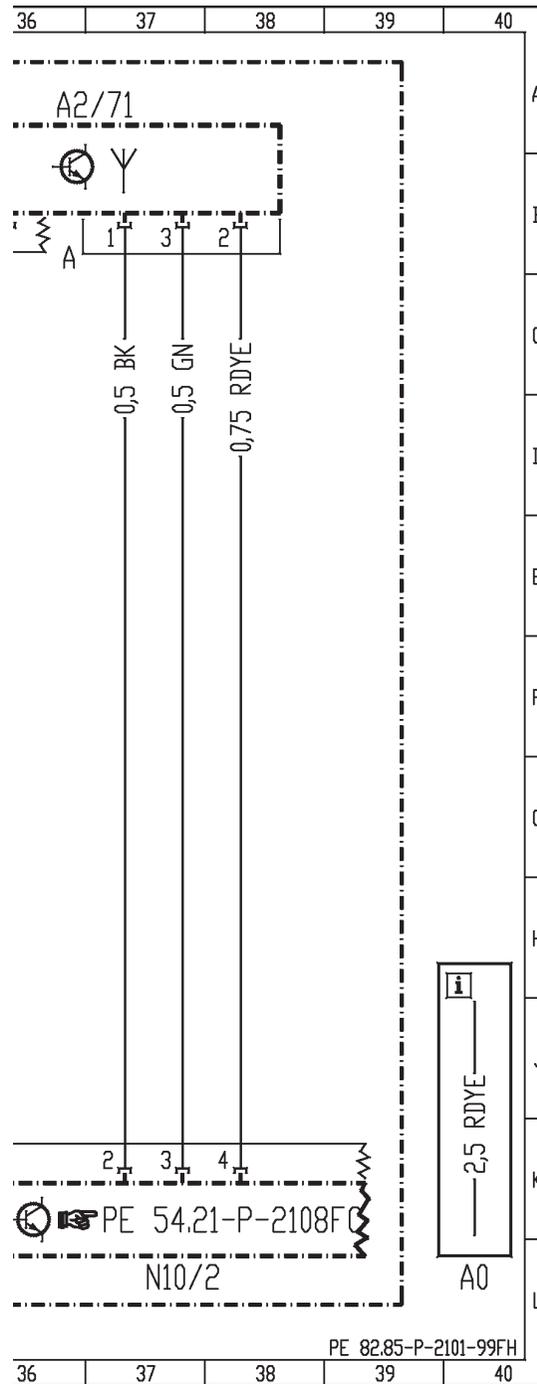

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A1	Combiné d'instruments	18E
A1p13	Affichage multifonction	17G
A2	Autoradio	8E
A2/22	Antenne téléphone	3G
A2/23	Antenne système global de positionnement (GPS)	1G
A2/50	Antenne de remplacement Emergency-Call	3G
A34	Combiné de téléphone	3G
A35/17	Émetteur, récepteur téléphone et TELE AID, D2B	4E
A40/3	Unité de commande et d'affichage COMAND	11E
B25	Micro système mains libres	1H
B66	Capteur à cône basculant	1H
H4/46	Haut-parleur appel de secours AVG	2G
H4/47	Haut-parleur appel de secours AVD	2G
L6/1	Capteur de vitesse de rotation AVG	24E 27E
L6/2	Transmetteur de régime avant droit	24E 27E
L6/3	Capteur de vitesse de rotation ARG	24E 27E
L6/4	Capteur de vitesse de rotation ARD	24E 27E
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	1H
N26/9	Calculateur multifonction, véhicules spéciaux (MSS)	15E
N47-5	Calculateur ESP et BAS	26E 29E
N73	Calculateur EZS	23E
S62/5	Touche d'arrêt alarme de secours	13G
S62/6	Touche de déclenchement alarme de secours	13G
S93/3	Contacteur à touche SOS	1H
U57	Valable pour type 203.2	6D 9D
U58	Valable pour type 203.0	5D 9D
U88	Valable pour autoradio	5D
U208	Valable pour type 203.7	6D 9D
U520	Valable pour taxi	12D
U631	Valable pour version avec COMAND	9D
U697	Valable pour tous	9D
X11/4	Prise de diagnostic	1H

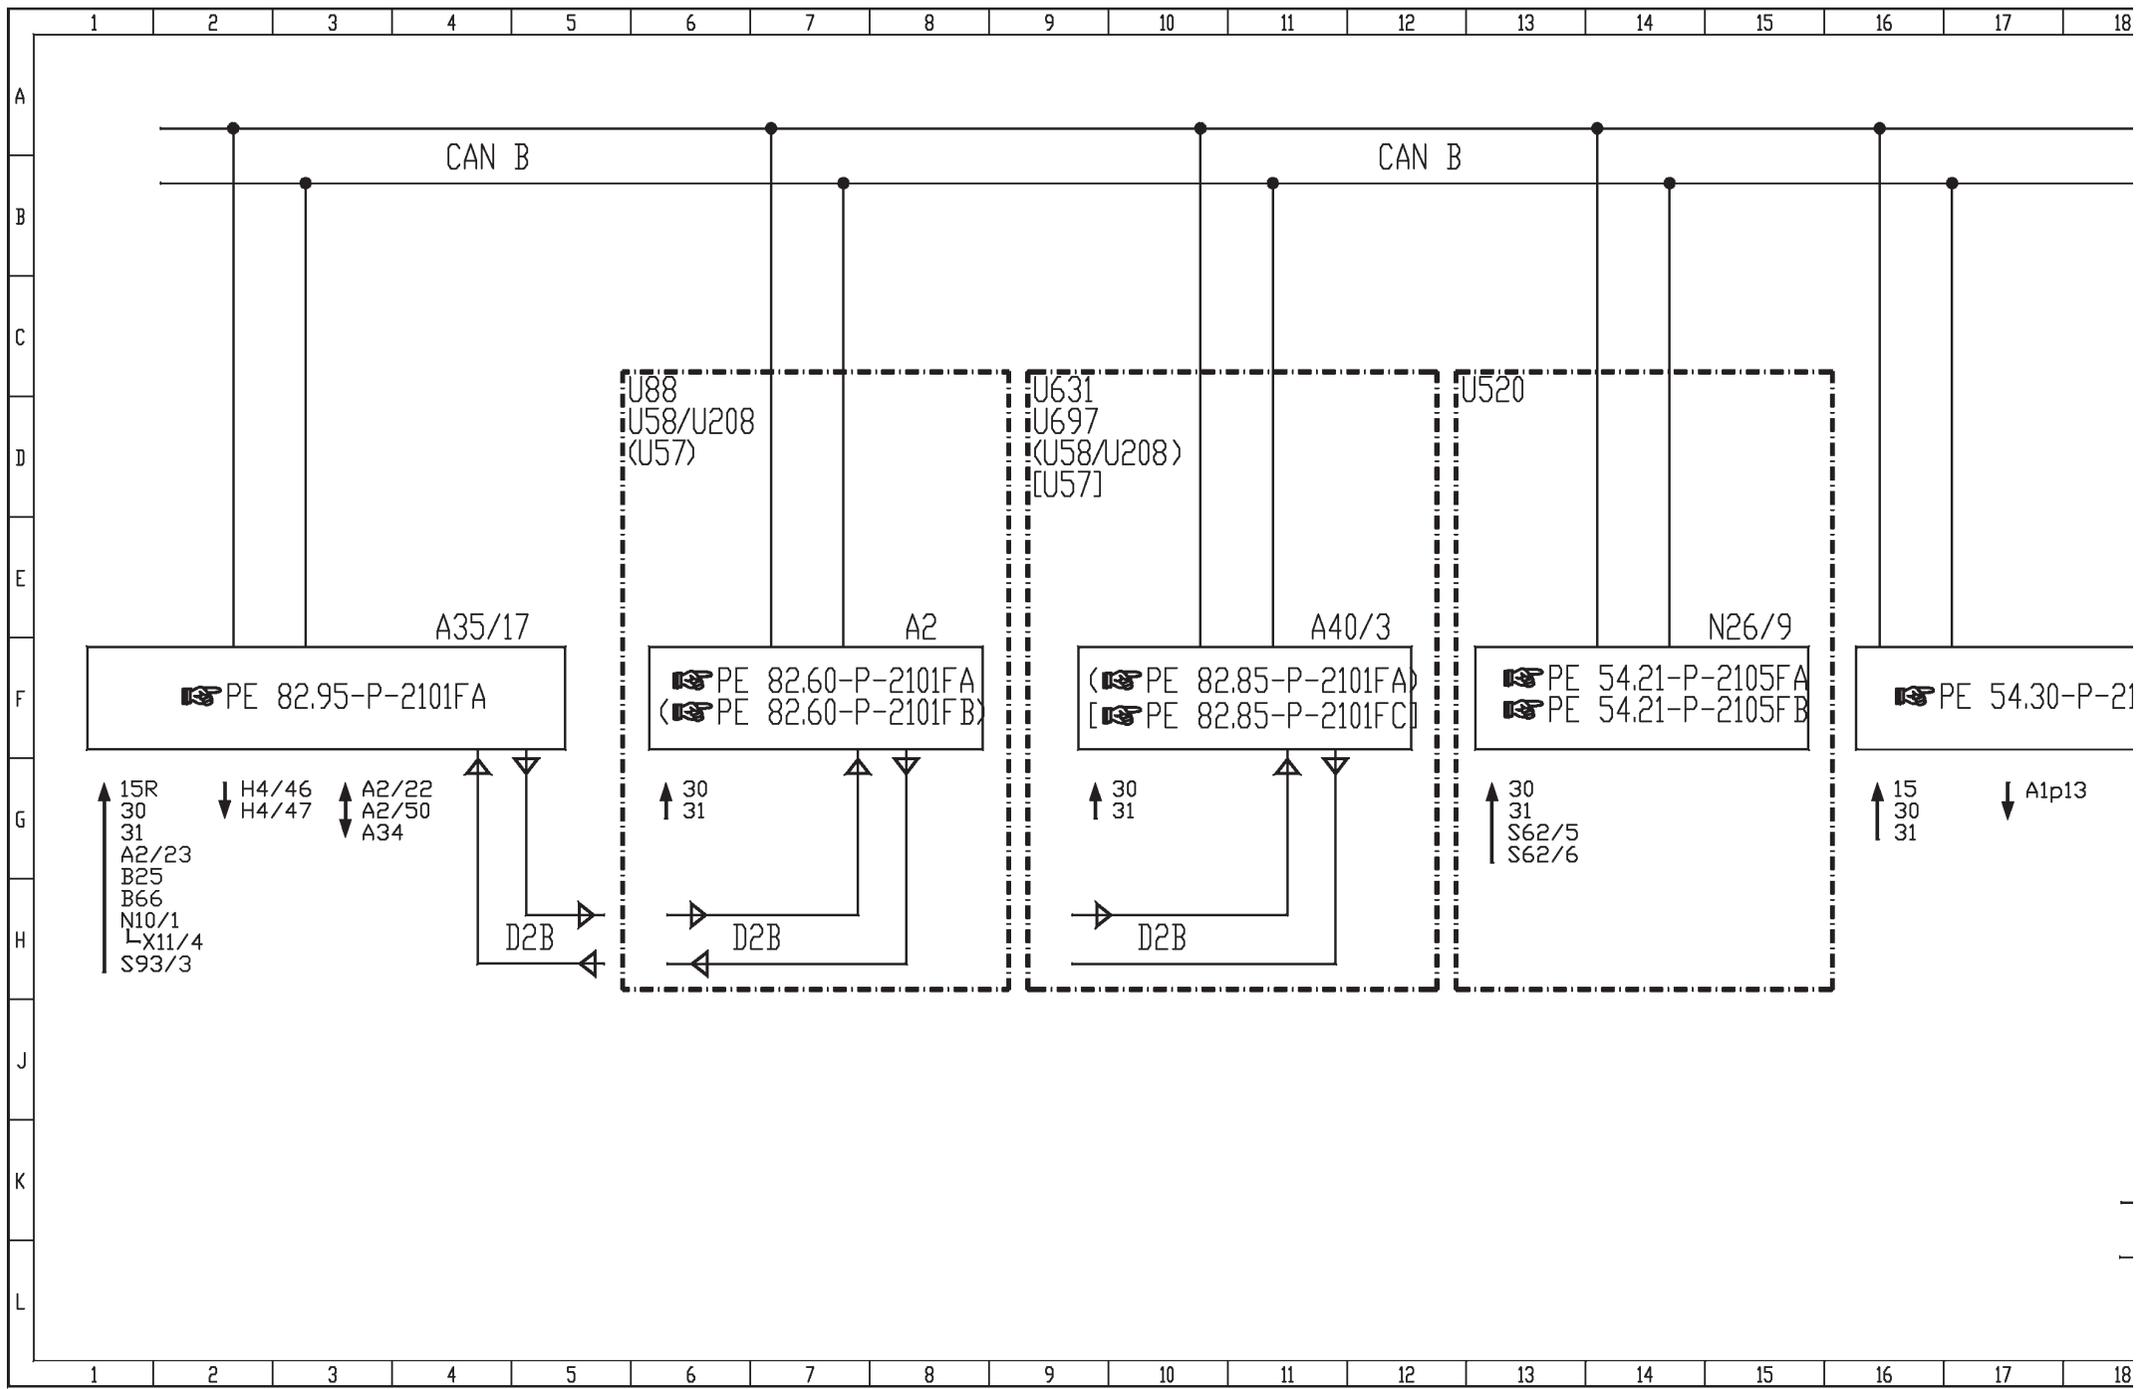

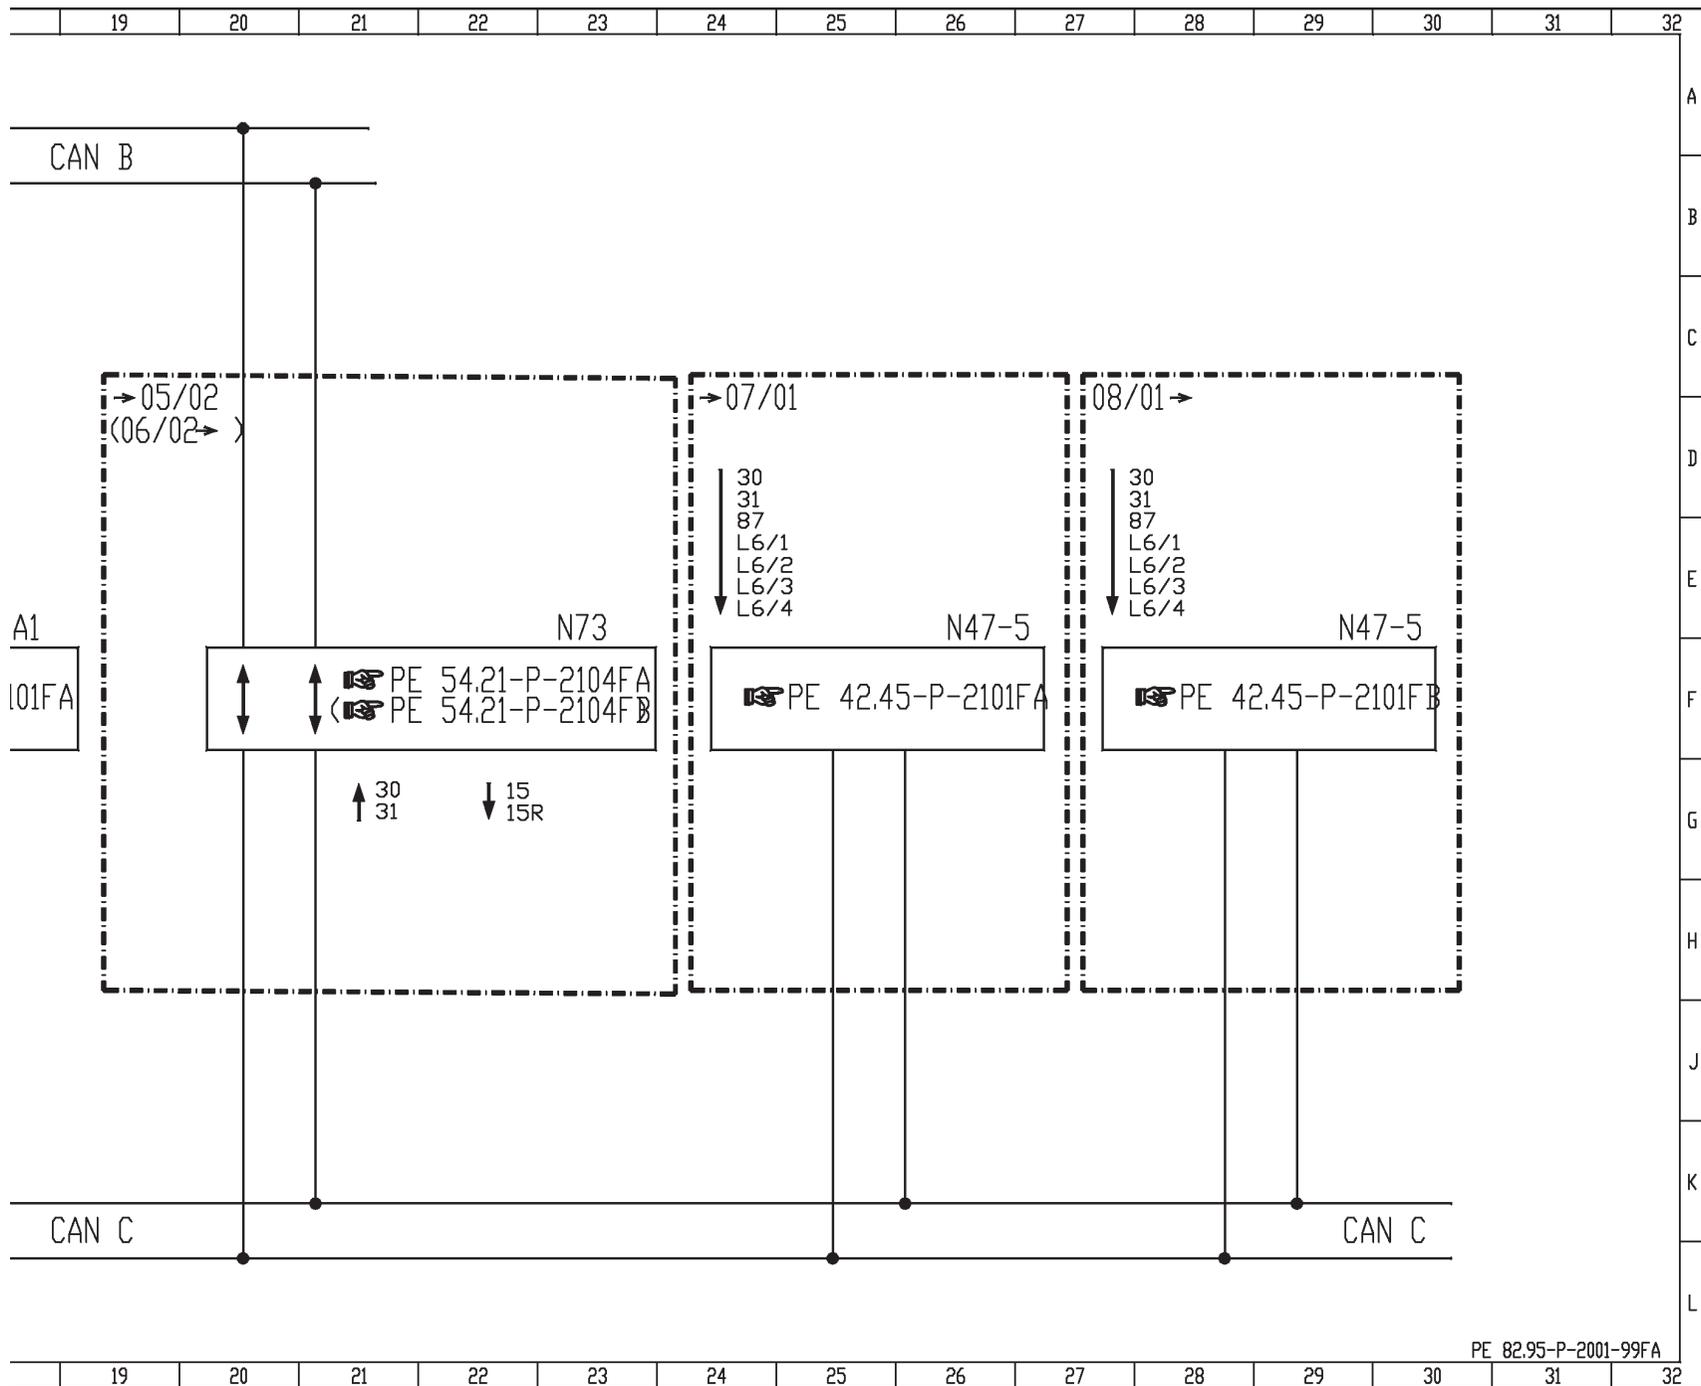



PE 82.95-P-2001-99FA


PE82.95-P-2001-60FB Légendes schéma fonctionnel - Système d'appel d'urgence
TYPE 203 avec CODE (348a) système d'appel d'urgence EMERGENCY CALL avec CODE (498) version Japon

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A1	Combiné d'instruments	30E
A1p13	Affichage multifonction	29G
A2/6	Lecteur CD avec changeur (dans boîte à gants)	15E
A2/13	Amplificateur audio	21E 24F
A2/22	Antenne téléphone	8G
A2/23	Antenne système global de positionnement (GPS)	5G
A2/50	Antenne de remplacement Emergency-Call	17E
A28/2	Amplificateur d'antenne portable	17E
A34/4	Bloc de connexion, téléphone	18E
A34/6	Téléphone portable	17E
A35/8	Calculateur E-Call	8E
A35/11	Calculateur pour commande vocale	11E
A40/3	Unité de commande et d'affichage COMAND	3E
A53/1	Capteur airbag latéral et airbag de fenêtre de gauche	25G
A54/1	Capteur airbag latéral et airbag de fenêtre de droite	25G
B25	Micro système mains libres	5G 10E 16E
B25/6	Microphone amplificateur audio	19E 22F
H4/1	Haut-parleur porte AVD	20D 23E
H4/2	Haut-parleur porte avant gauche	20D 23E
H4/5	Haut-parleur porte ARG	20D 23E
H4/6	Haut-parleur porte ARD	20D 23E
H4/23	Haut-parleur porte AVG, triangle rétroviseur	20E 23E
H4/24	Haut-parleur porte AVD, triangle rétroviseur	20E 23F
H4/27	Haut-parleur milieu cockpit (centerfill)	20E 23F
H4/29	Haut-parleur subwoofer	20E 23F
H4/46	Haut-parleur appel de secours AVG	6G
H4/47	Haut-parleur appel de secours AVD	6G
L6/1	Capteur de vitesse de rotation AVG	37E 40E
L6/2	Transmetteur de régime avant droit	37E 40E
L6/3	Capteur de vitesse de rotation ARG	37E 40E
L6/4	Capteur de vitesse de rotation ARD	37E 40E
N2/7	Calculateur systèmes de retenue	27E
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	5H

N47-5	Calculateur ESP et BAS	38E 42E
N73	Calculateur EZS	35E
S93/3	Contacteur à touche SOS	5H
U12	Valable pour direction à gauche	7G
U13	Valable pour direction à droite	7G
U57	Valable pour type 203.2	1C 21E
U58	Valable pour type 203.0	1C 21E
U208	Valable pour type 203.7	2C 24F

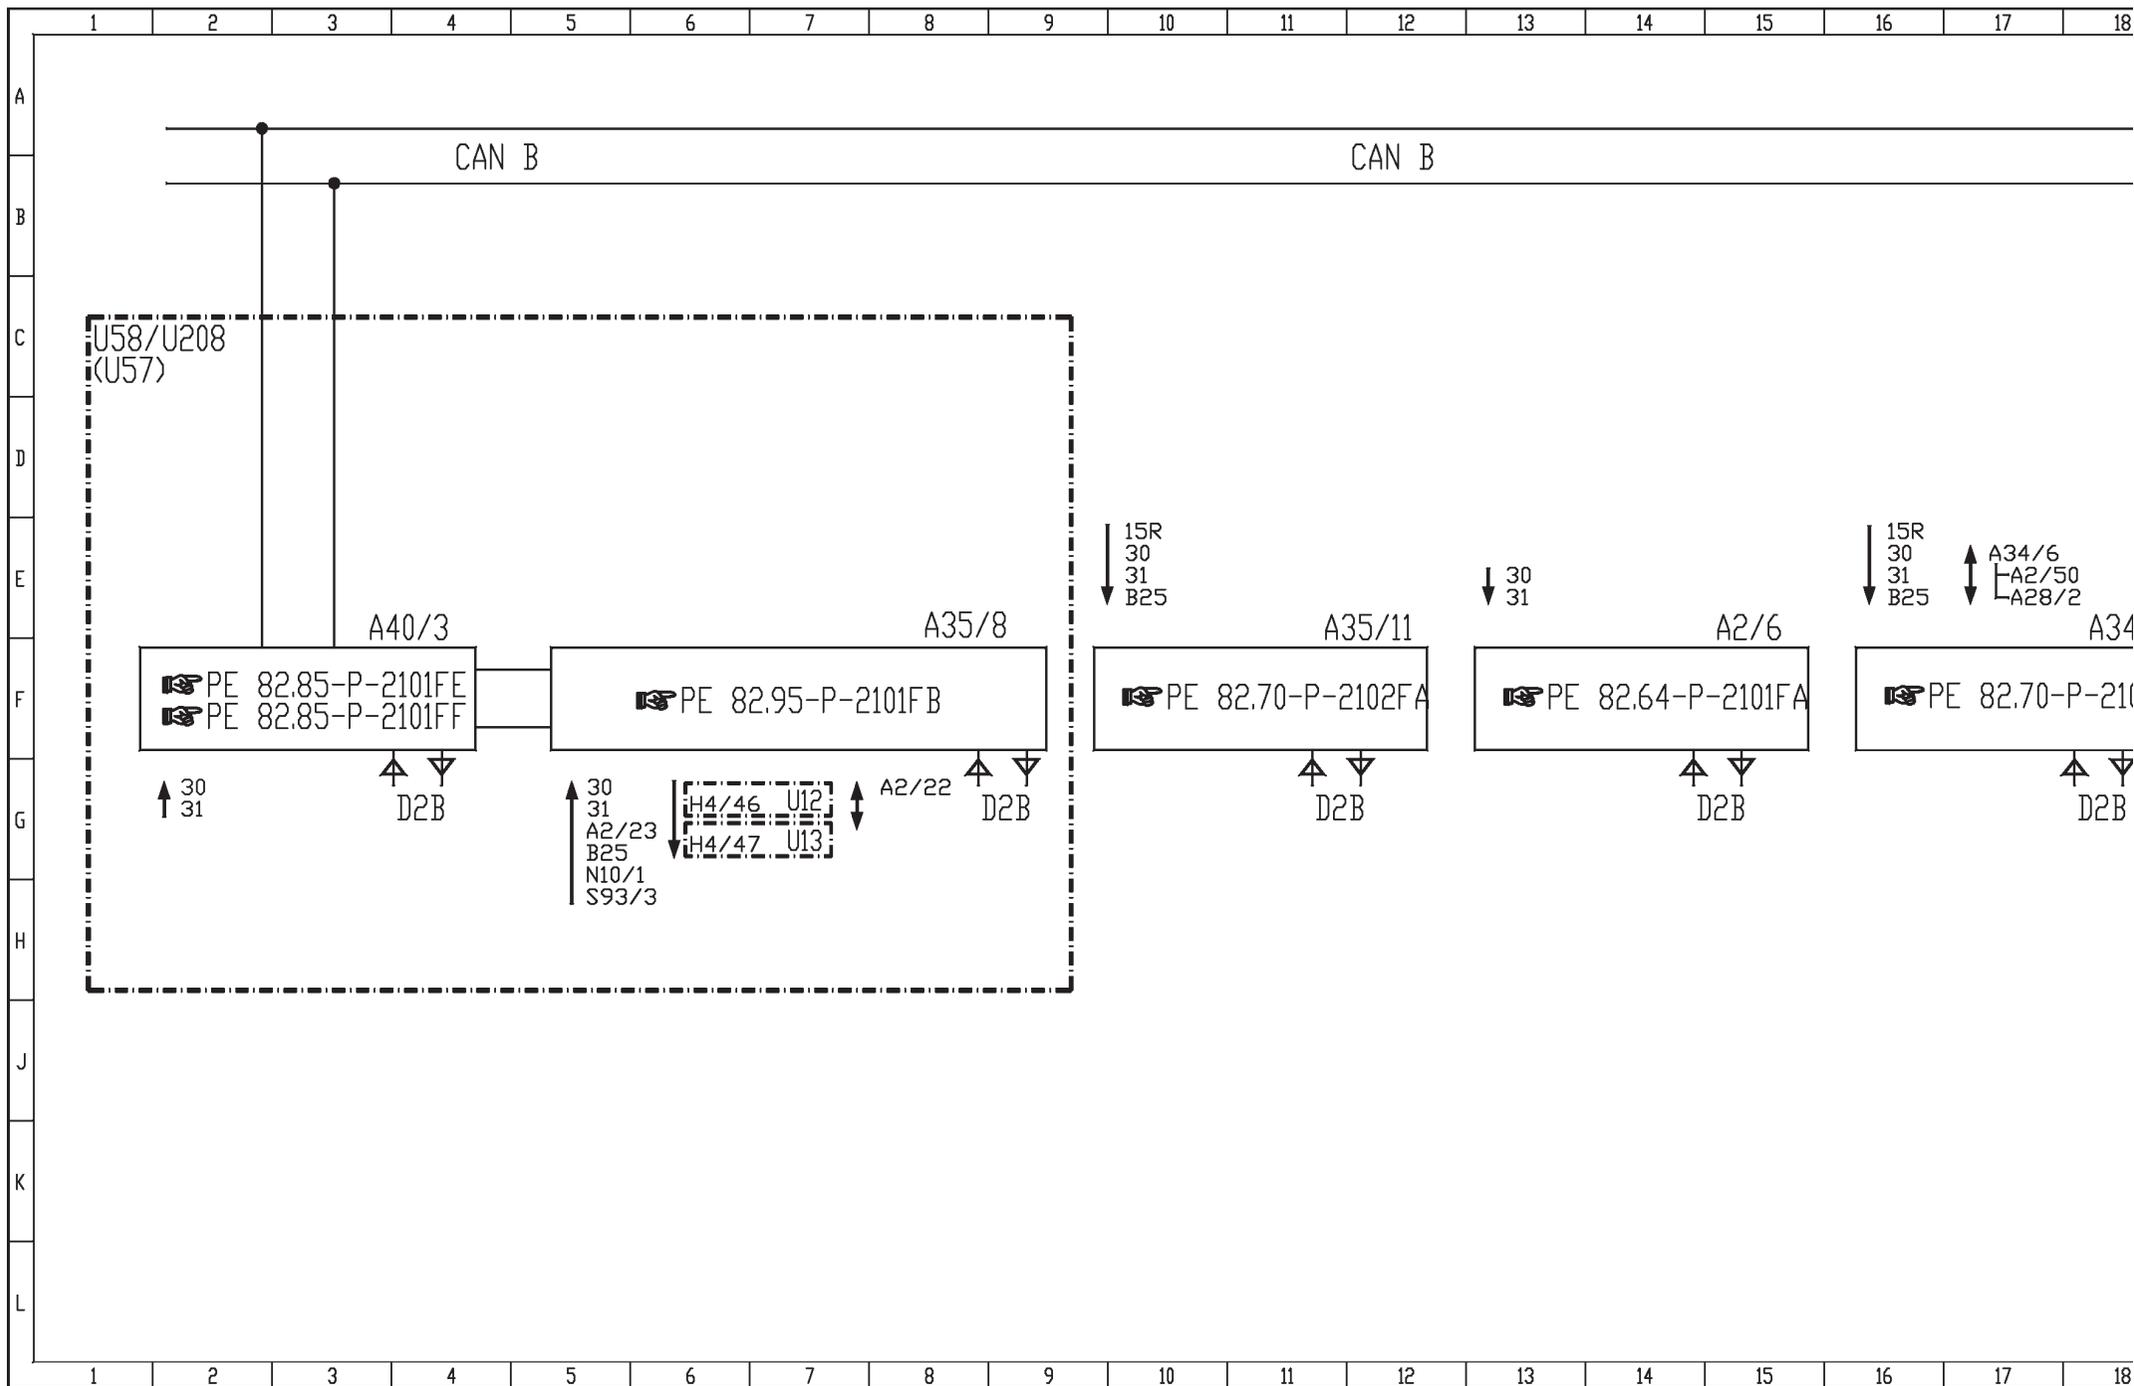

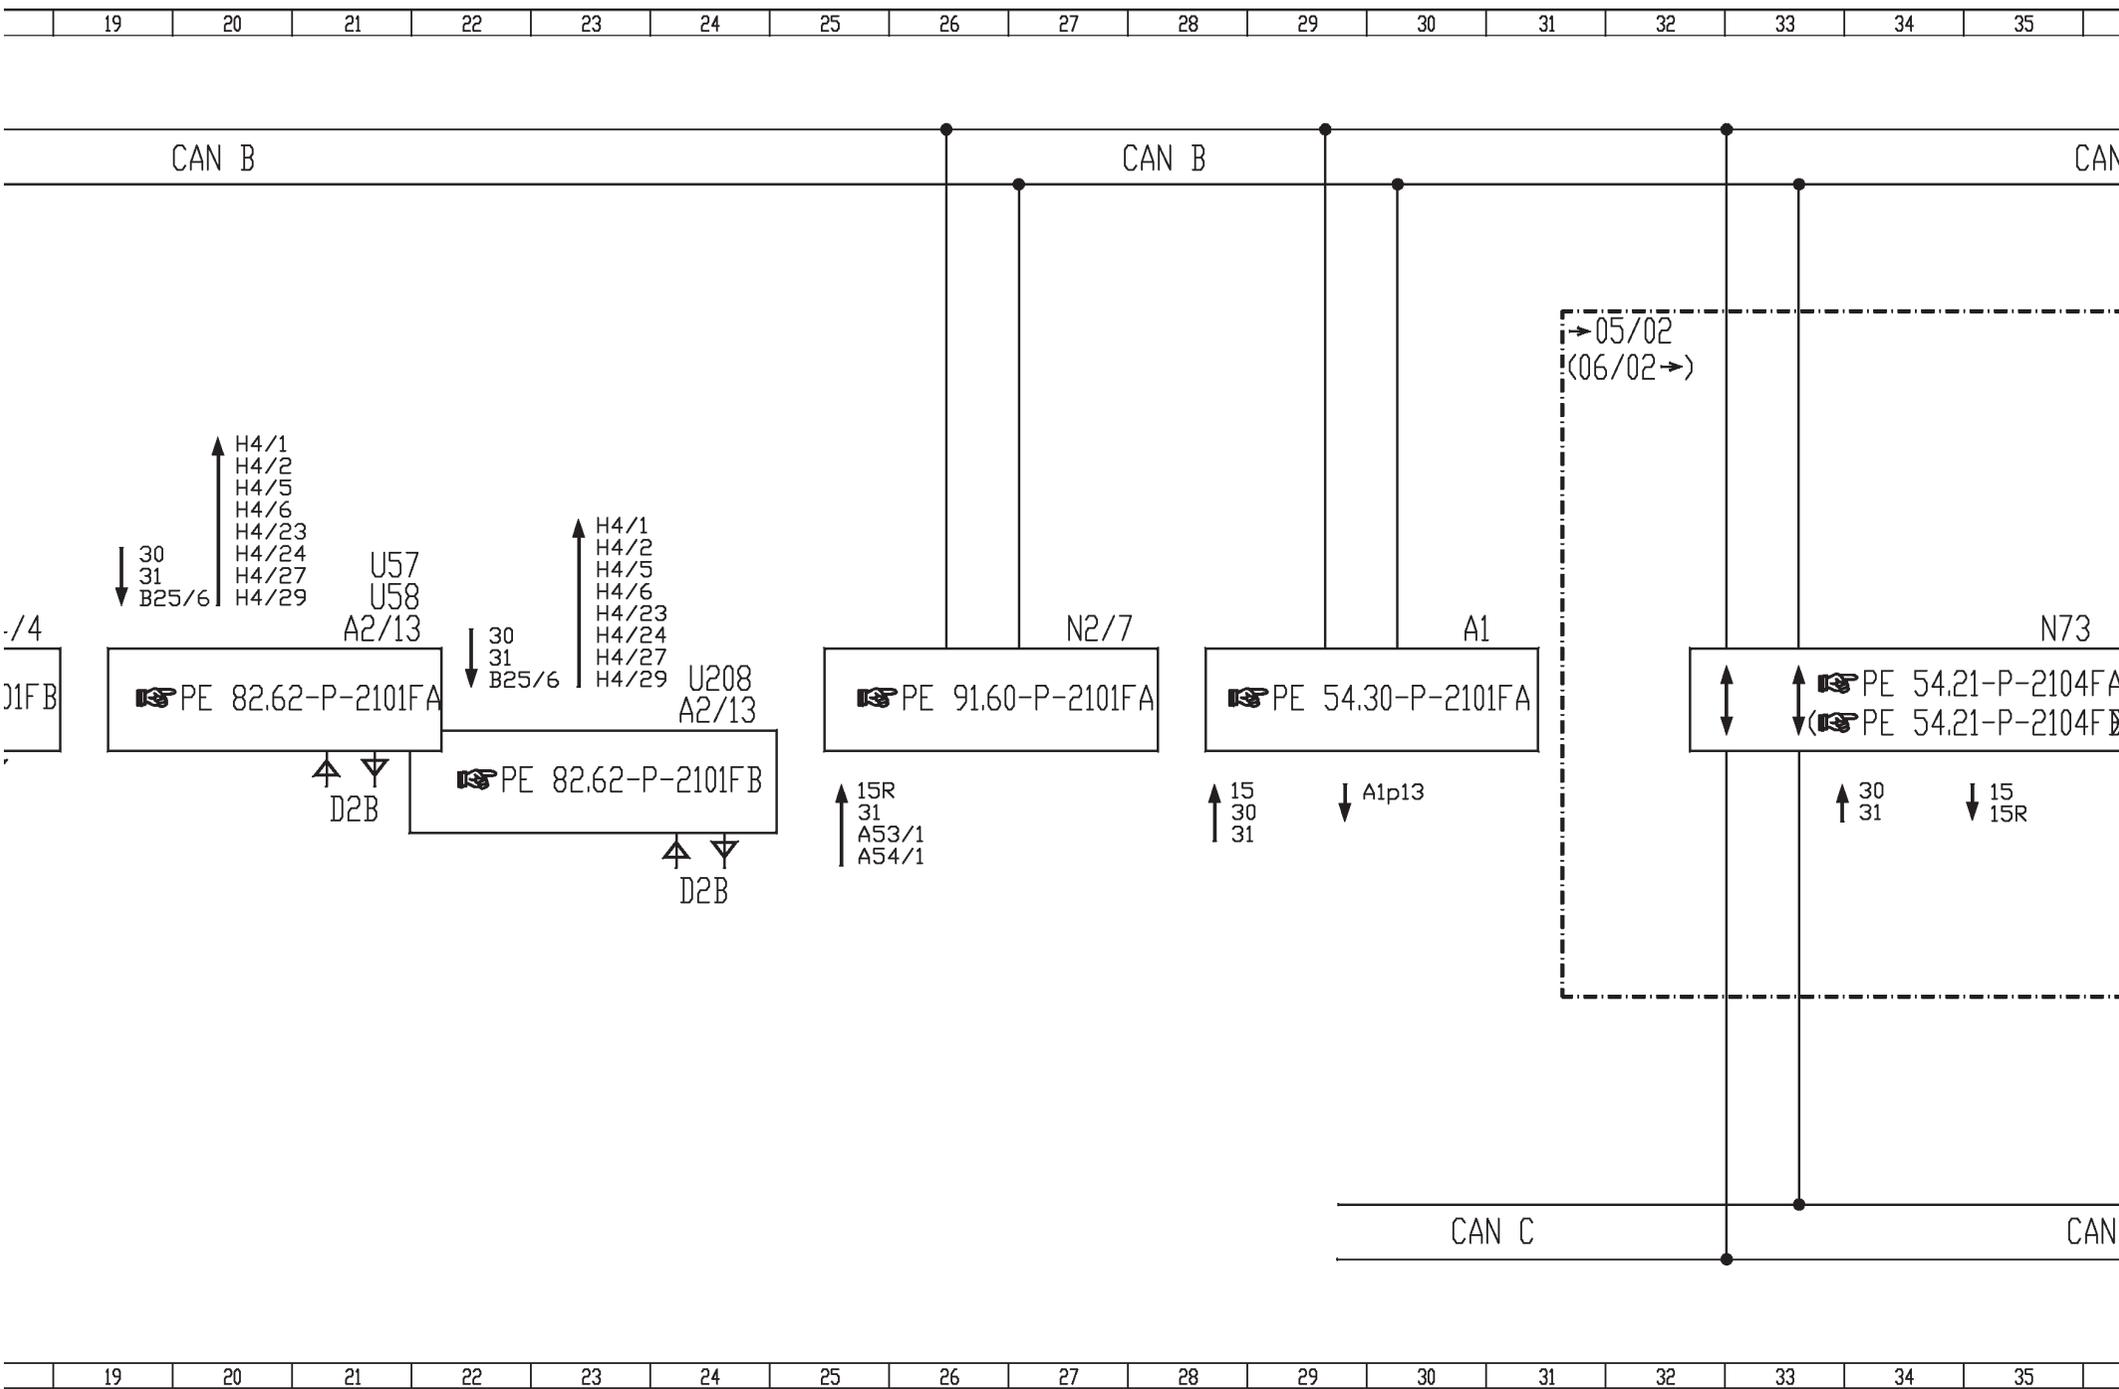


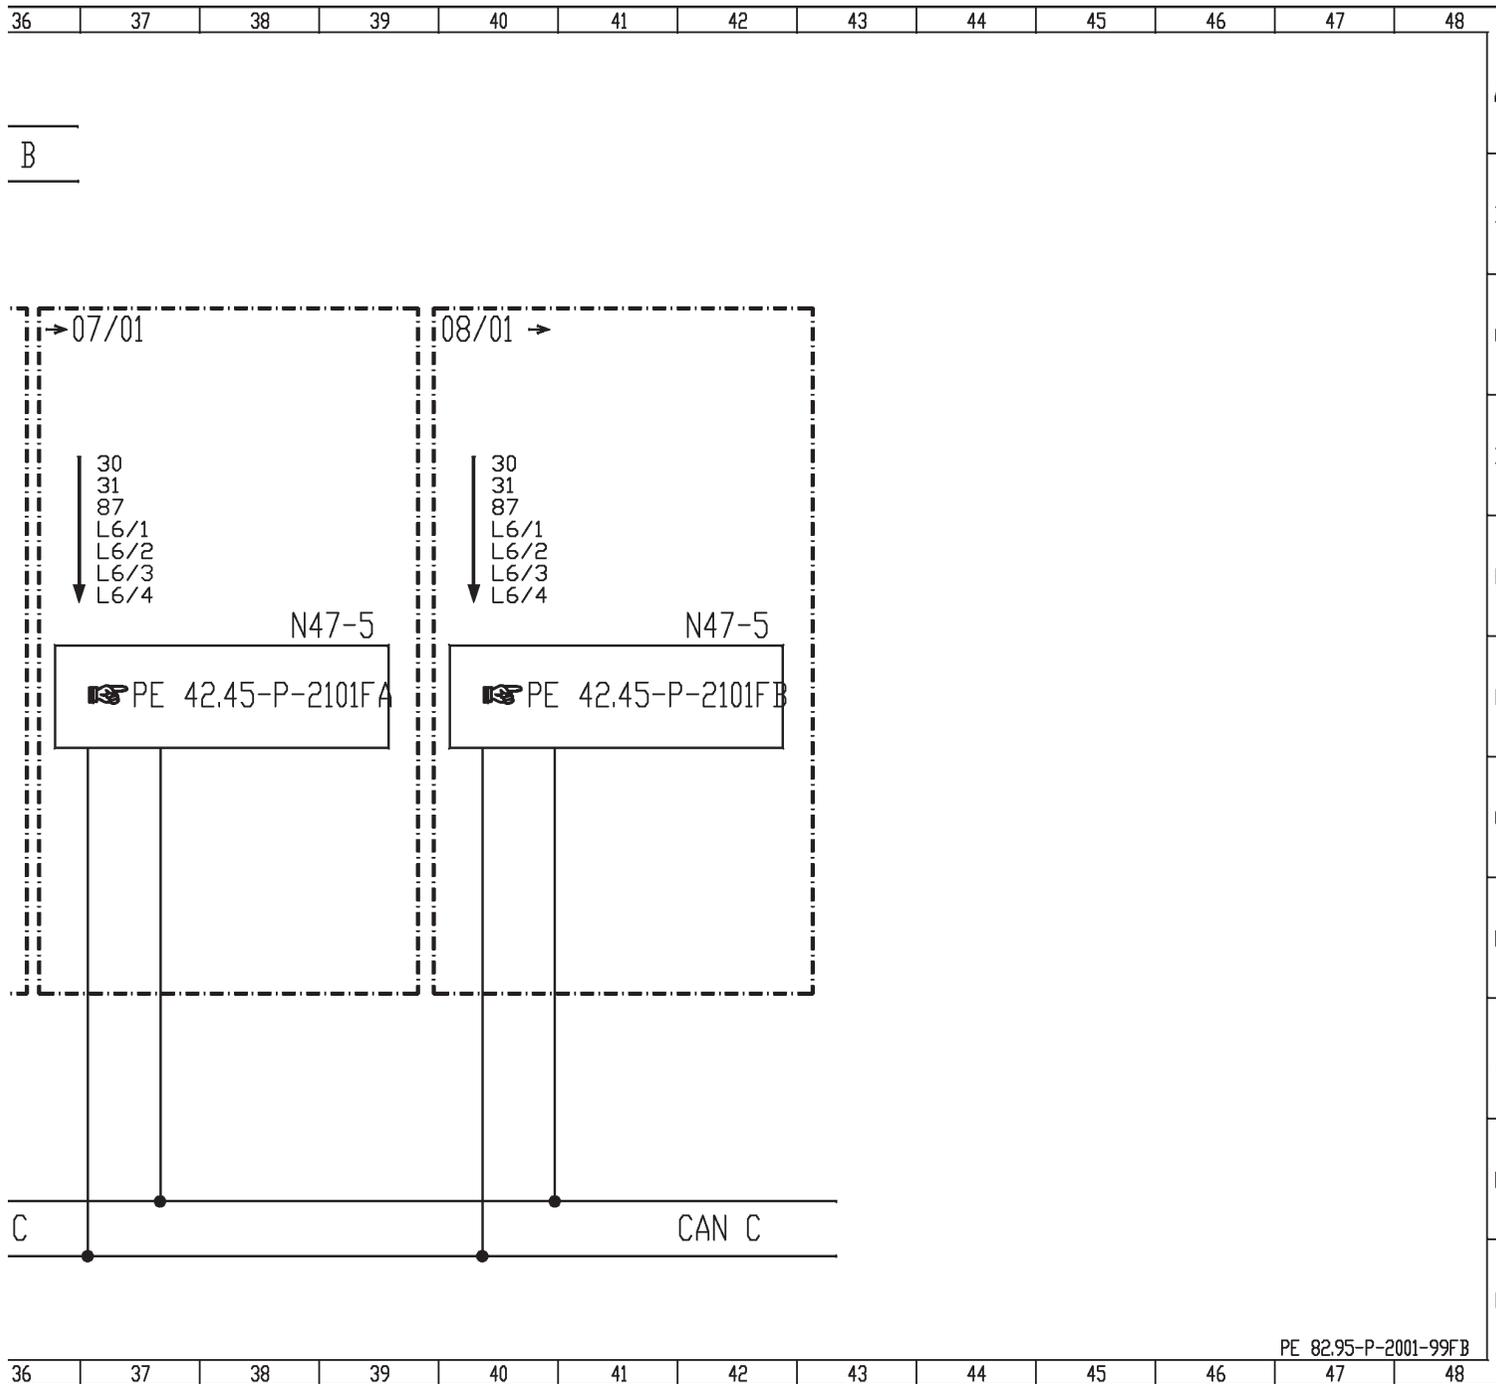

PE82.95-P-2101-60FA **Légendes schéma électrique - Calculateur système d'appel d'urgence** Type 203 avec code (855) tele aid Calculateur A35/17 avec bus D2

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	80L
A2	Autoradio	21L
A2/5	Duplexeur d'antenne GPS	71L
A2/22	Antenne téléphone	18L
A2/23	Antenne système global de positionnement (GPS)	67L
A2/25	Duplexeur d'antenne système d'appel de secours	13L
A2/54	Antenne de remplacement gauche système d'appel de secours	10L
A2/55	Antenne de remplacement droite système d'appel de secours	16L
A34	Combiné du téléphone	29L
A35/11	Calculateur pour commande vocale	37L
A35/17	Émetteur, récepteur téléphone et TELE AID, D2B	4A 12A 20A 28A 36A 44A 52A 61A 68A 74A
A40/3	Unité de commande et d'affichage COMAND	21L
B25	Microphone système mains libres	34L
B25x1	Connecteur microphone mains libres	34J
B66	Capteur à cône basculant	55L
F34	Boîte à fusibles d'habitacle	5L 7L
F34f34	Fusible 34	5K
F34f40	Fusible 40	7K
H4/46	Haut-parleur appel de secours avant gauche	44L 49L
H4/47	Haut-parleur appel de secours avant droit	42L 47L
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	2L 25L 63L
S93/3	Contacteur à touche SOS	60L
U12	Valable pour direction à gauche	25F 44H 47H 50H
U13	Valable pour direction à droite	24F 43H 46H 49H
U57	Valable pour type 203.2	67G
U58	Valable pour type 203.0	65G
U88	Valable pour autoradio	19F 70G
U196	Valable pour SBS	32C
U208	Valable pour type 203.7	67H


U631	Valable pour version avec COMAND	19F 70H
W7	Masse, coffre passage de roue droit	9L 61E
X1/16	Connecteur système d'antennes	17F 17J 66E 68J
X18/36	Interface haut-parleur d'appel au secours	41G 47G
X18/37	Connecteur touche d'appel au secours	59G
X23/11	Connecteur antenne de remplacement E-Call gauche	15J
X23/17	Connecteur antenne de remplacement E-Call droite	10J
X30/4	Connecteur distributeur de potentiel (CAN) droit	53L
X30/12	Répartiteur à fiches autoradio sourdine	19E
X39/5	Connecteur prééquipement portable	27G
X39/47	Connecteur téléphone accoudoir	27J
X58/3	Interface microphone	32J 35E
Z4/3	Douille d'extrémité borne 30	6E
Z6/30	Douille d'extrémité masse	8E
Z20/3	Blindage dans gaine isolante	27E
Z87/17	Douille d'extrémité 1 masse microphone	35G
Z87/18	Douille d'extrémité 1 signal de microphone	39G

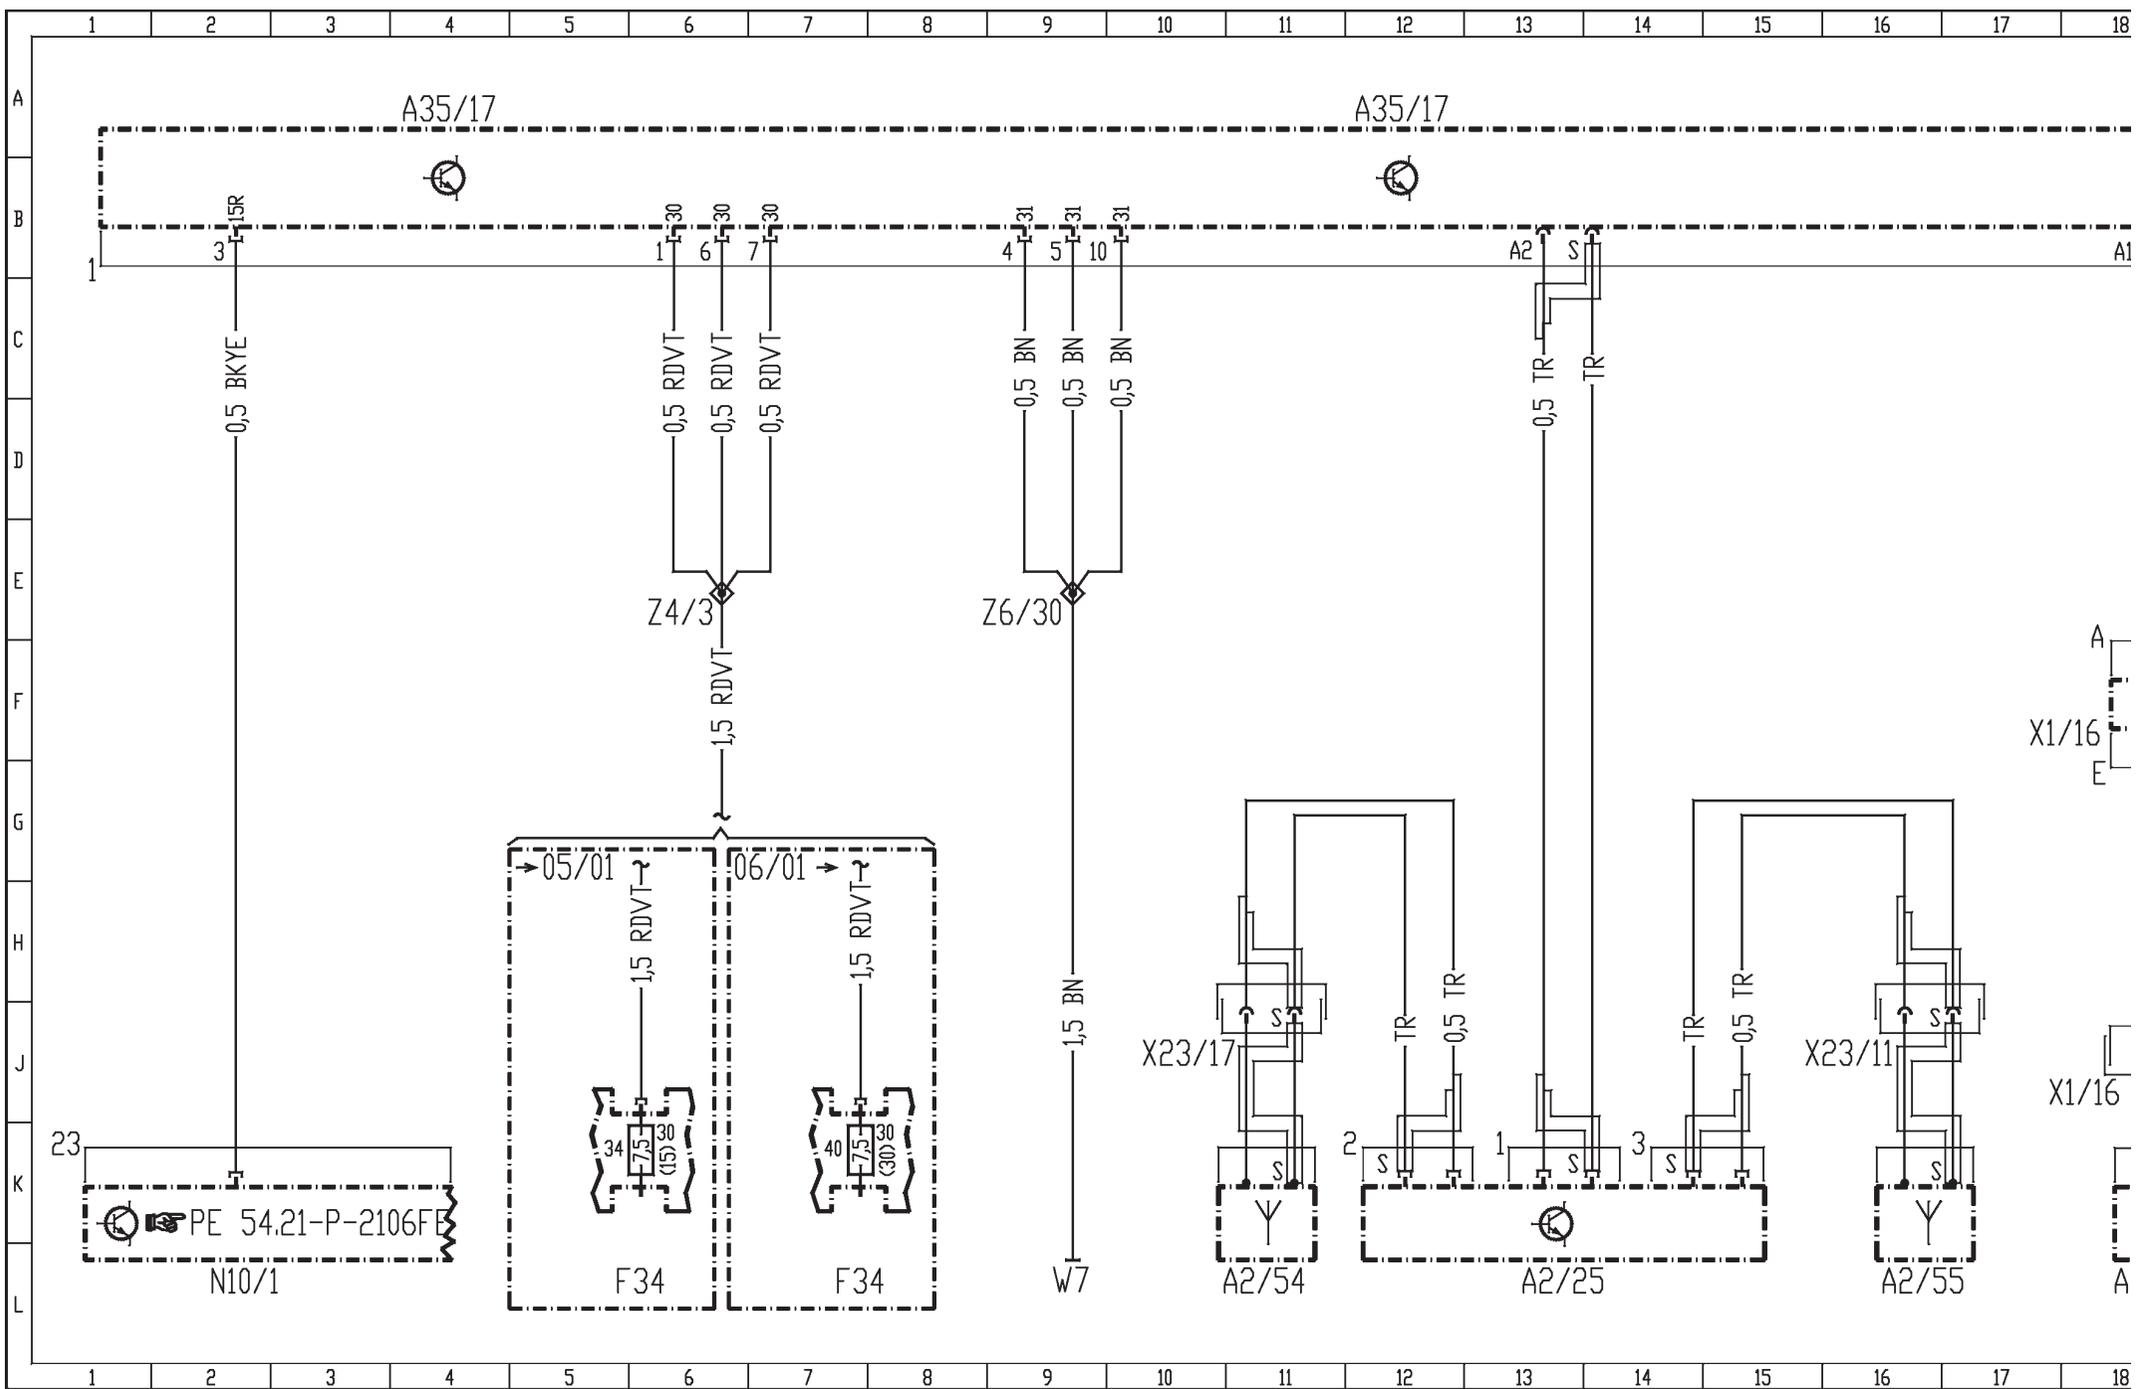

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

A35/17

A35/17

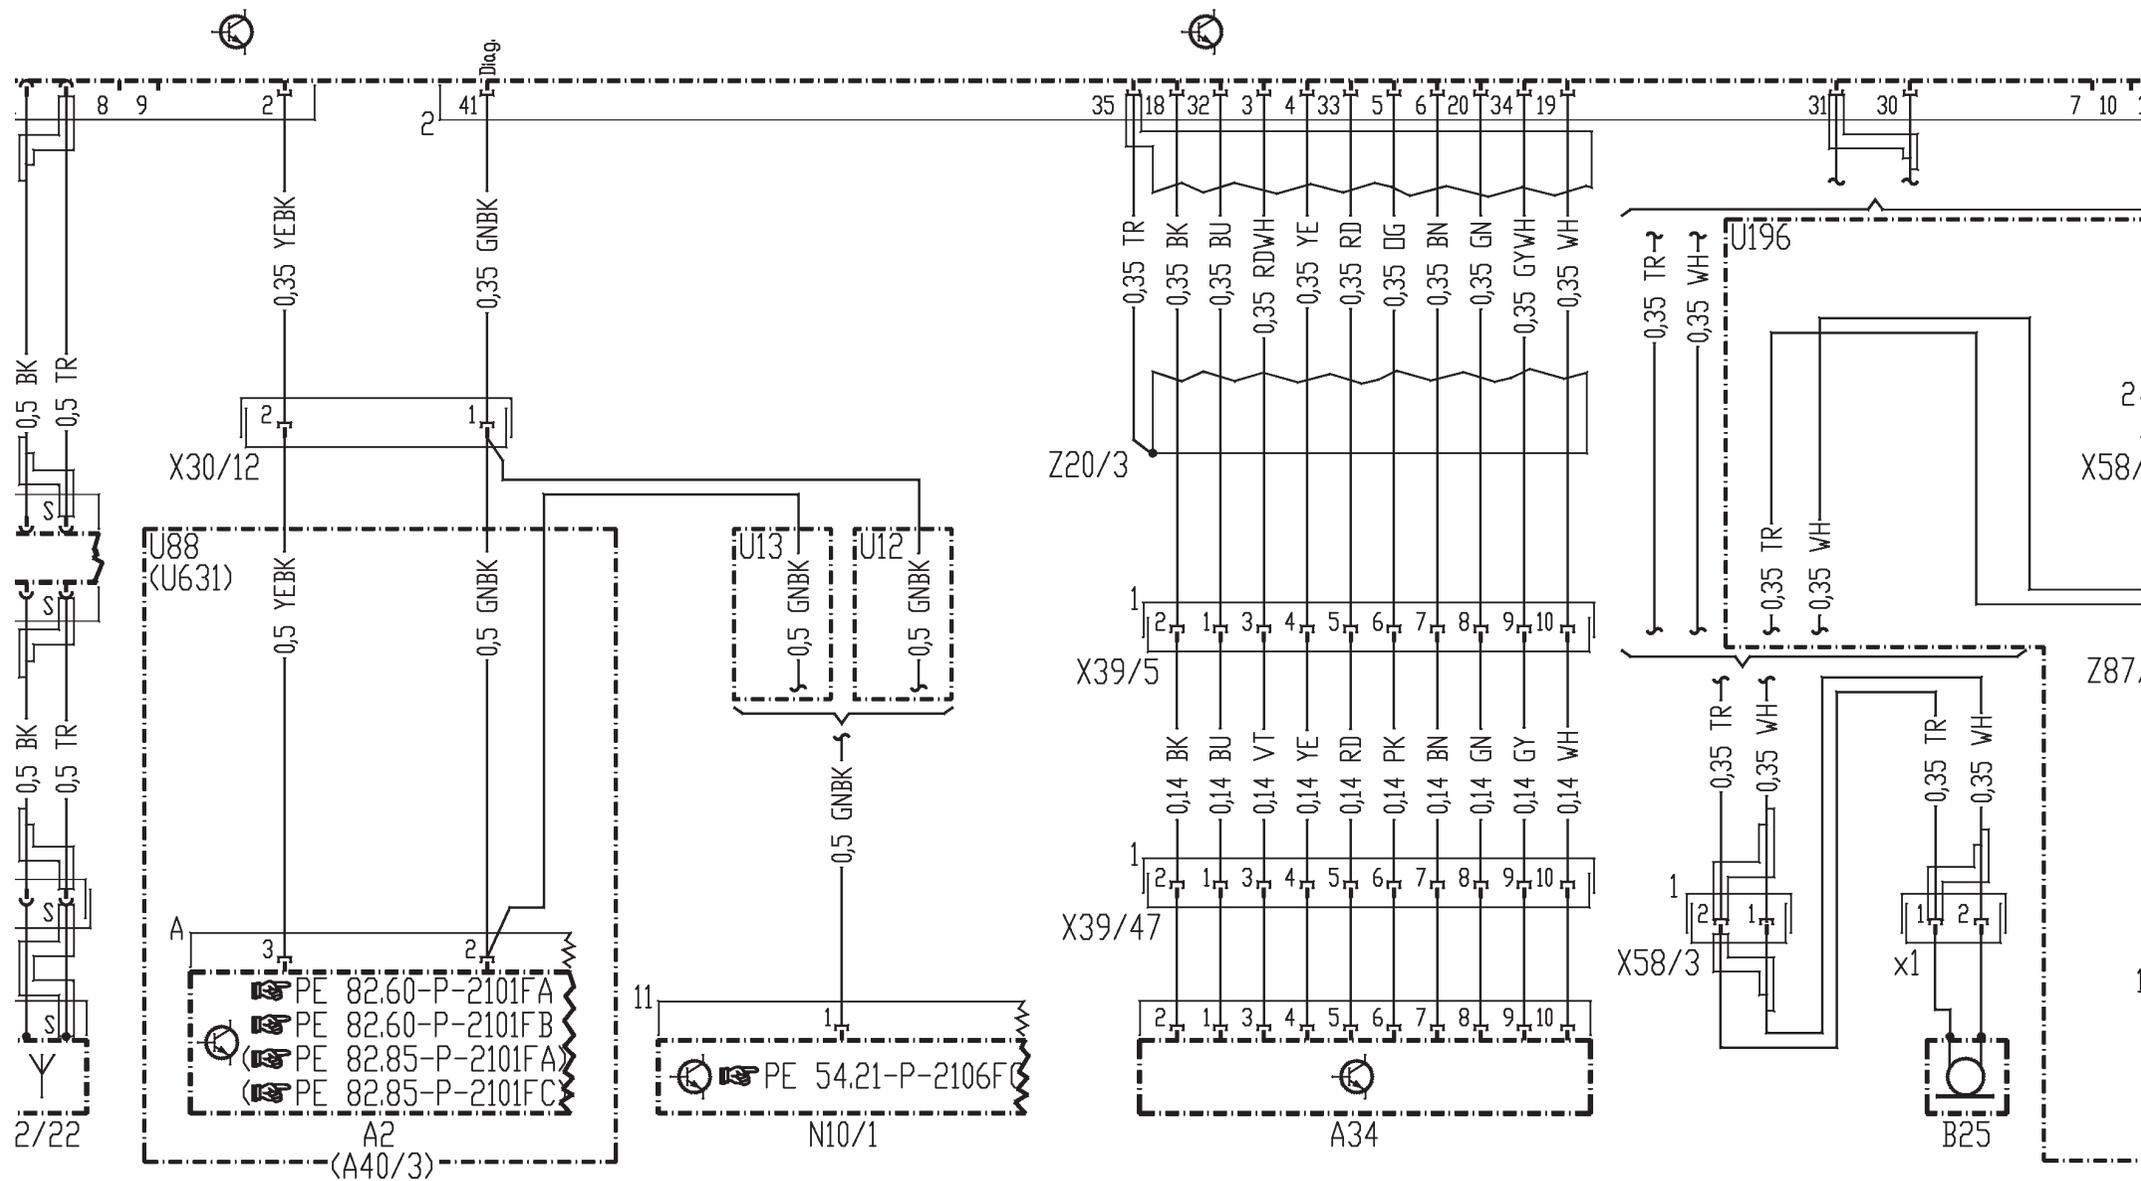





19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


A35/17


A35/17

A35/17

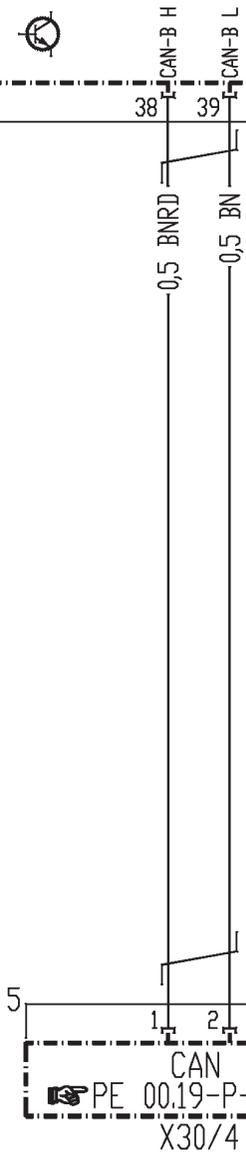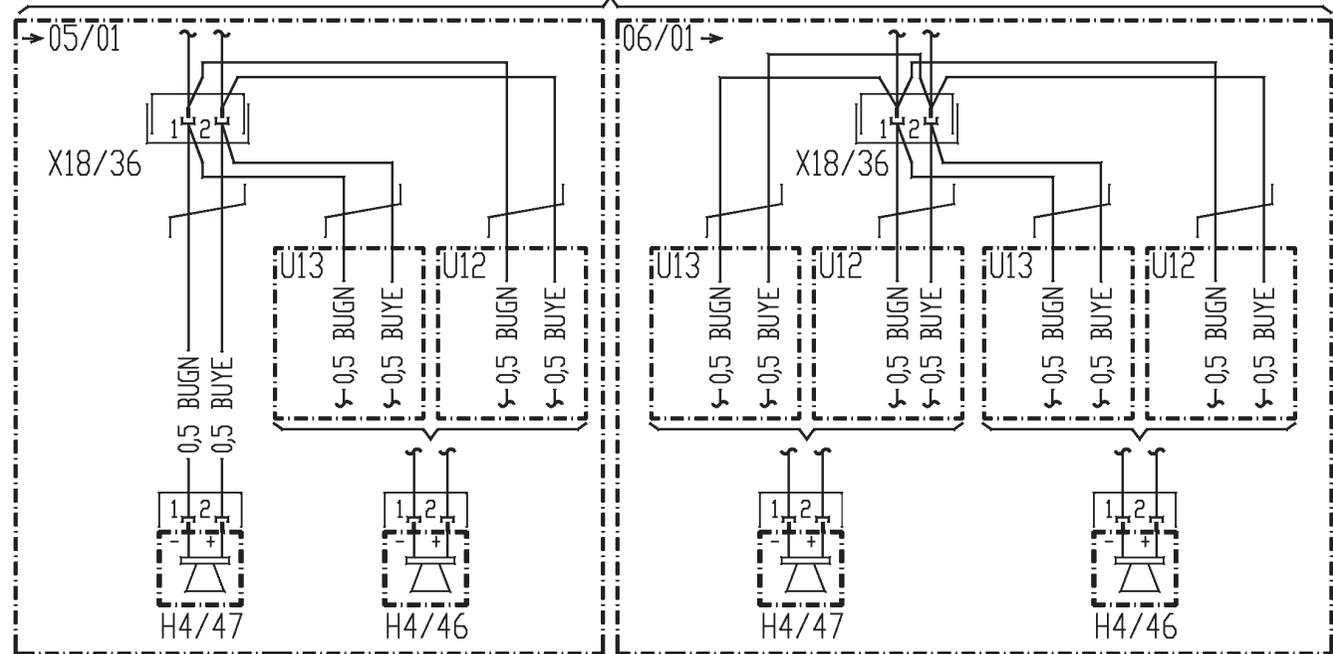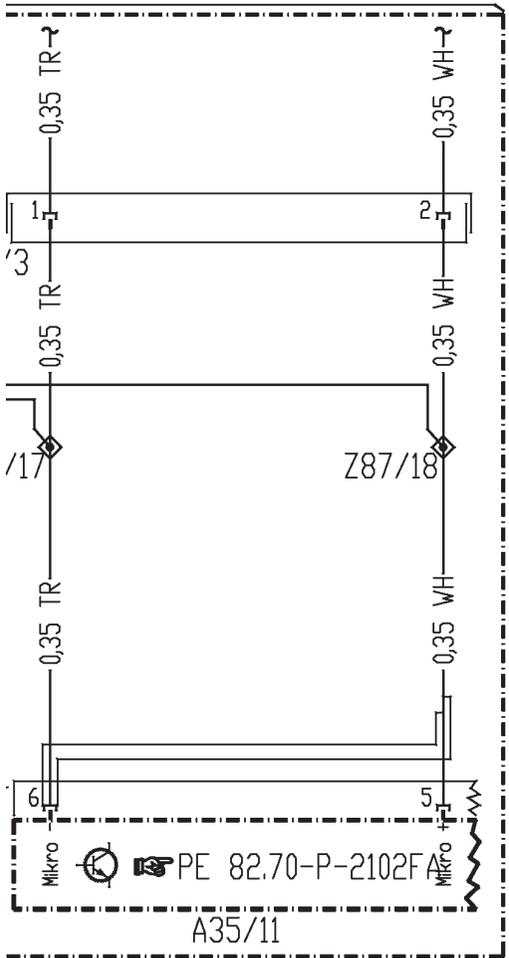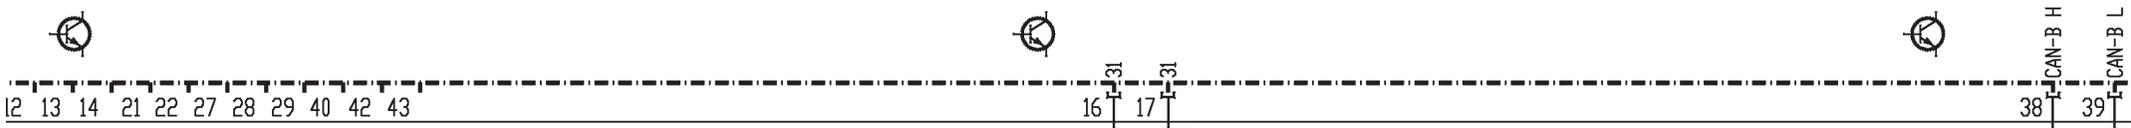


36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

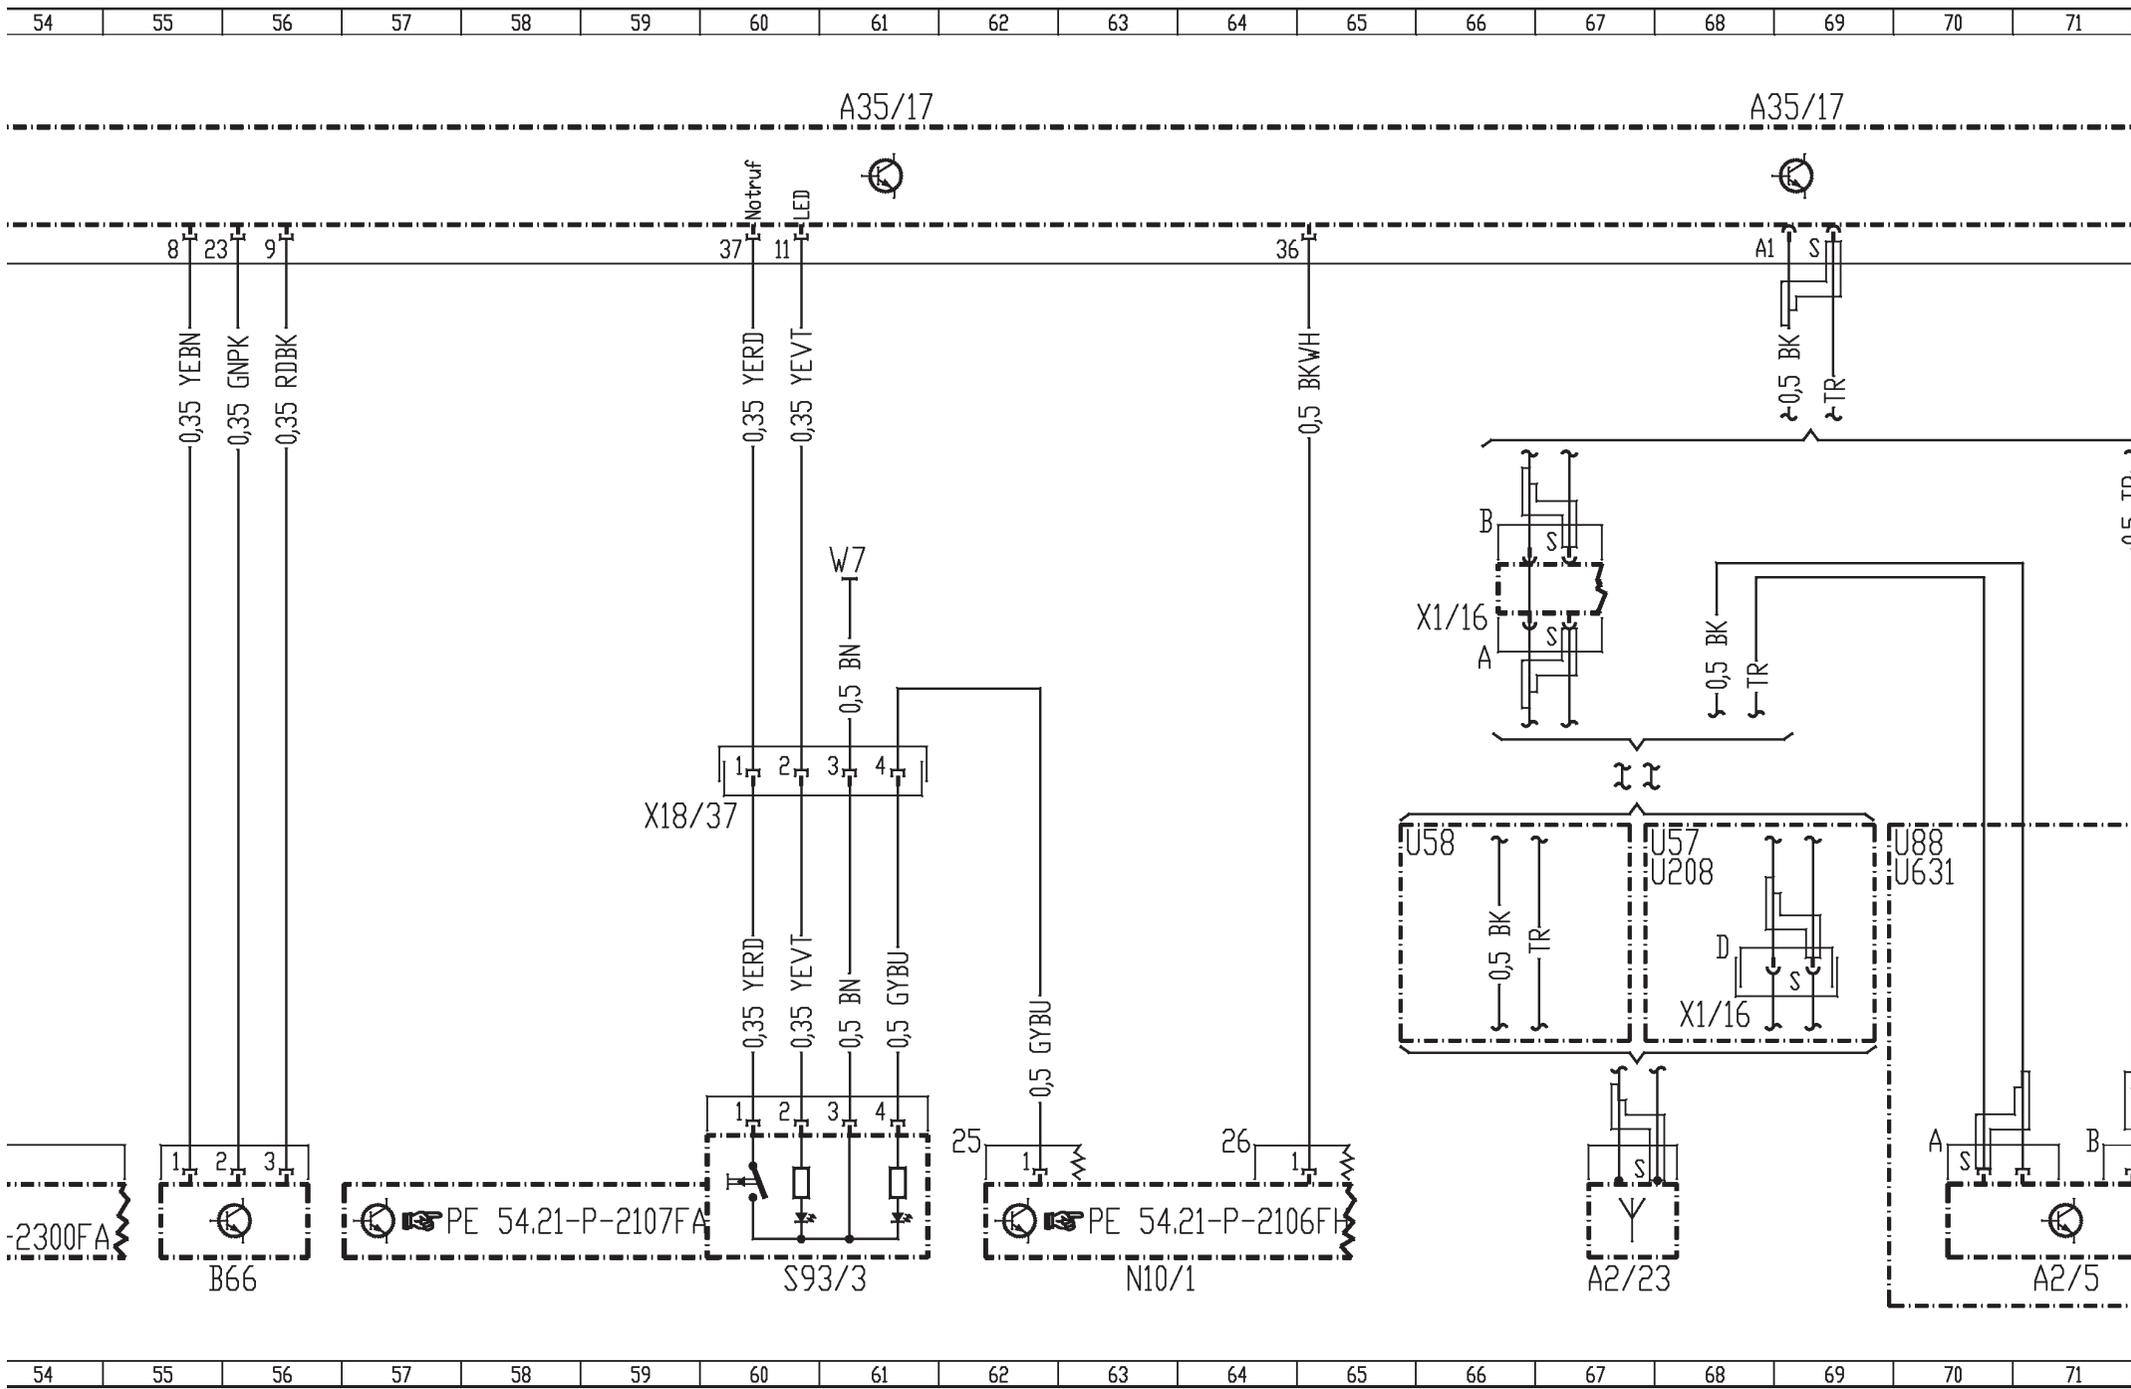


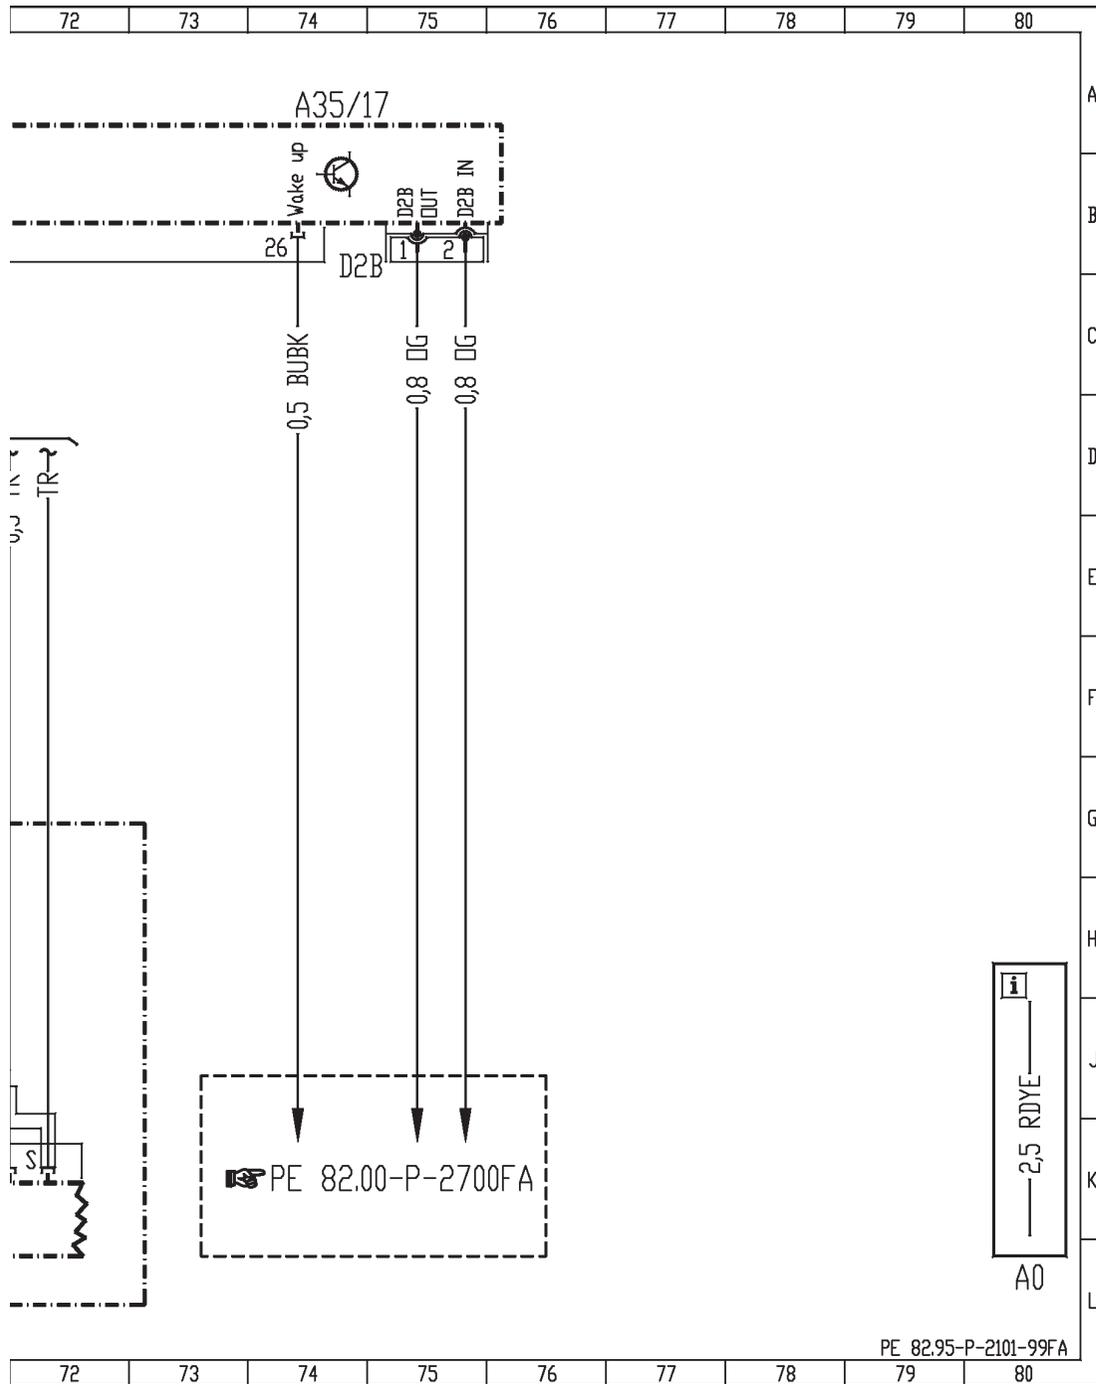


PE82.95-P-2101-60FB **Légendes schéma électrique - Calculateur système d'appel d'urgence**
Type 203 avec code (348a) système d'appel au secours emergency call avec code (498) version Japon Calculateur A35/8 avec bus D2

Abréviation	Désignation	Coordonnées			
A0	Explication des codes de couleur	64L	X30/12	Répartiteur à fiches autoradio sourdine	56E
A2/5	Duplexeur d'antenne	19L	X39/5	Connecteur prééquipement portable	25G
A2/22	Antenne téléphone	6L	X39/11	Connecteur adaptateur prééquipement portable	25E
A2/23	Antenne système global de positionnement (GPS)	16L	X58/3	Interface microphone	3E
A2/25	Duplexeur d'antenne système d'appel de secours	10L	Z4/3	Douille d'extrémité borne 30	1E
A2/54	Antenne de remplacement gauche système d'appel de secours	8L	Z6/56	Douille d'extrémité borne 31	2E
A2/55	Antenne de remplacement droite système d'appel de secours	13L			
A35/8	Calculateur E-Call	4A 12A 20A 28A 36A 44A 53A 60A			
A40/3	Unité de commande et d'affichage COMAND	55L			
B25	Microphone système mains libres	4L			
B25x1	Connecteur microphone mains libres	4J			
F34	Boîte à fusibles d'habitacle	1L			
F34f40	Fusible 40	1K			
H4/46	Haut-parleur appel de secours avant gauche	48L			
H4/47	Haut-parleur appel de secours avant droit	43L			
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	34L 60L			
S93/3	Contacteur à touche SOS	40L			
U12	Valable pour direction à gauche	47F 59F			
U13	Valable pour direction à droite	43F 60F			
U57	Valable pour type 203.2	16G			
U58	Valable pour type 203.0	14G			
U88	Valable pour autoradio	18G 50F			
U208	Valable pour type 203.7	16H			
U631	Valable pour version avec COMAND	18H 52F			
U703	Valable pour prééquipement portable	25A			
U733	Valable pour l'unité de communication (U)	33A			
W7	Masse, coffre passage de roue droit	3L			
X1/16	Connecteur système d'antennes	5F 6J 14E 16J			
X18/36	Interface haut-parleur d'appel au secours	45G			
X18/37	Connecteur touche d'appel au secours	39G			
X23/11	Connecteur antenne de remplacement E-Call gauche	12J			
X23/17	Connecteur antenne de remplacement E-Call droite	7J			
X30/4	Connecteur distributeur de potentiel (CAN) droit	50L			

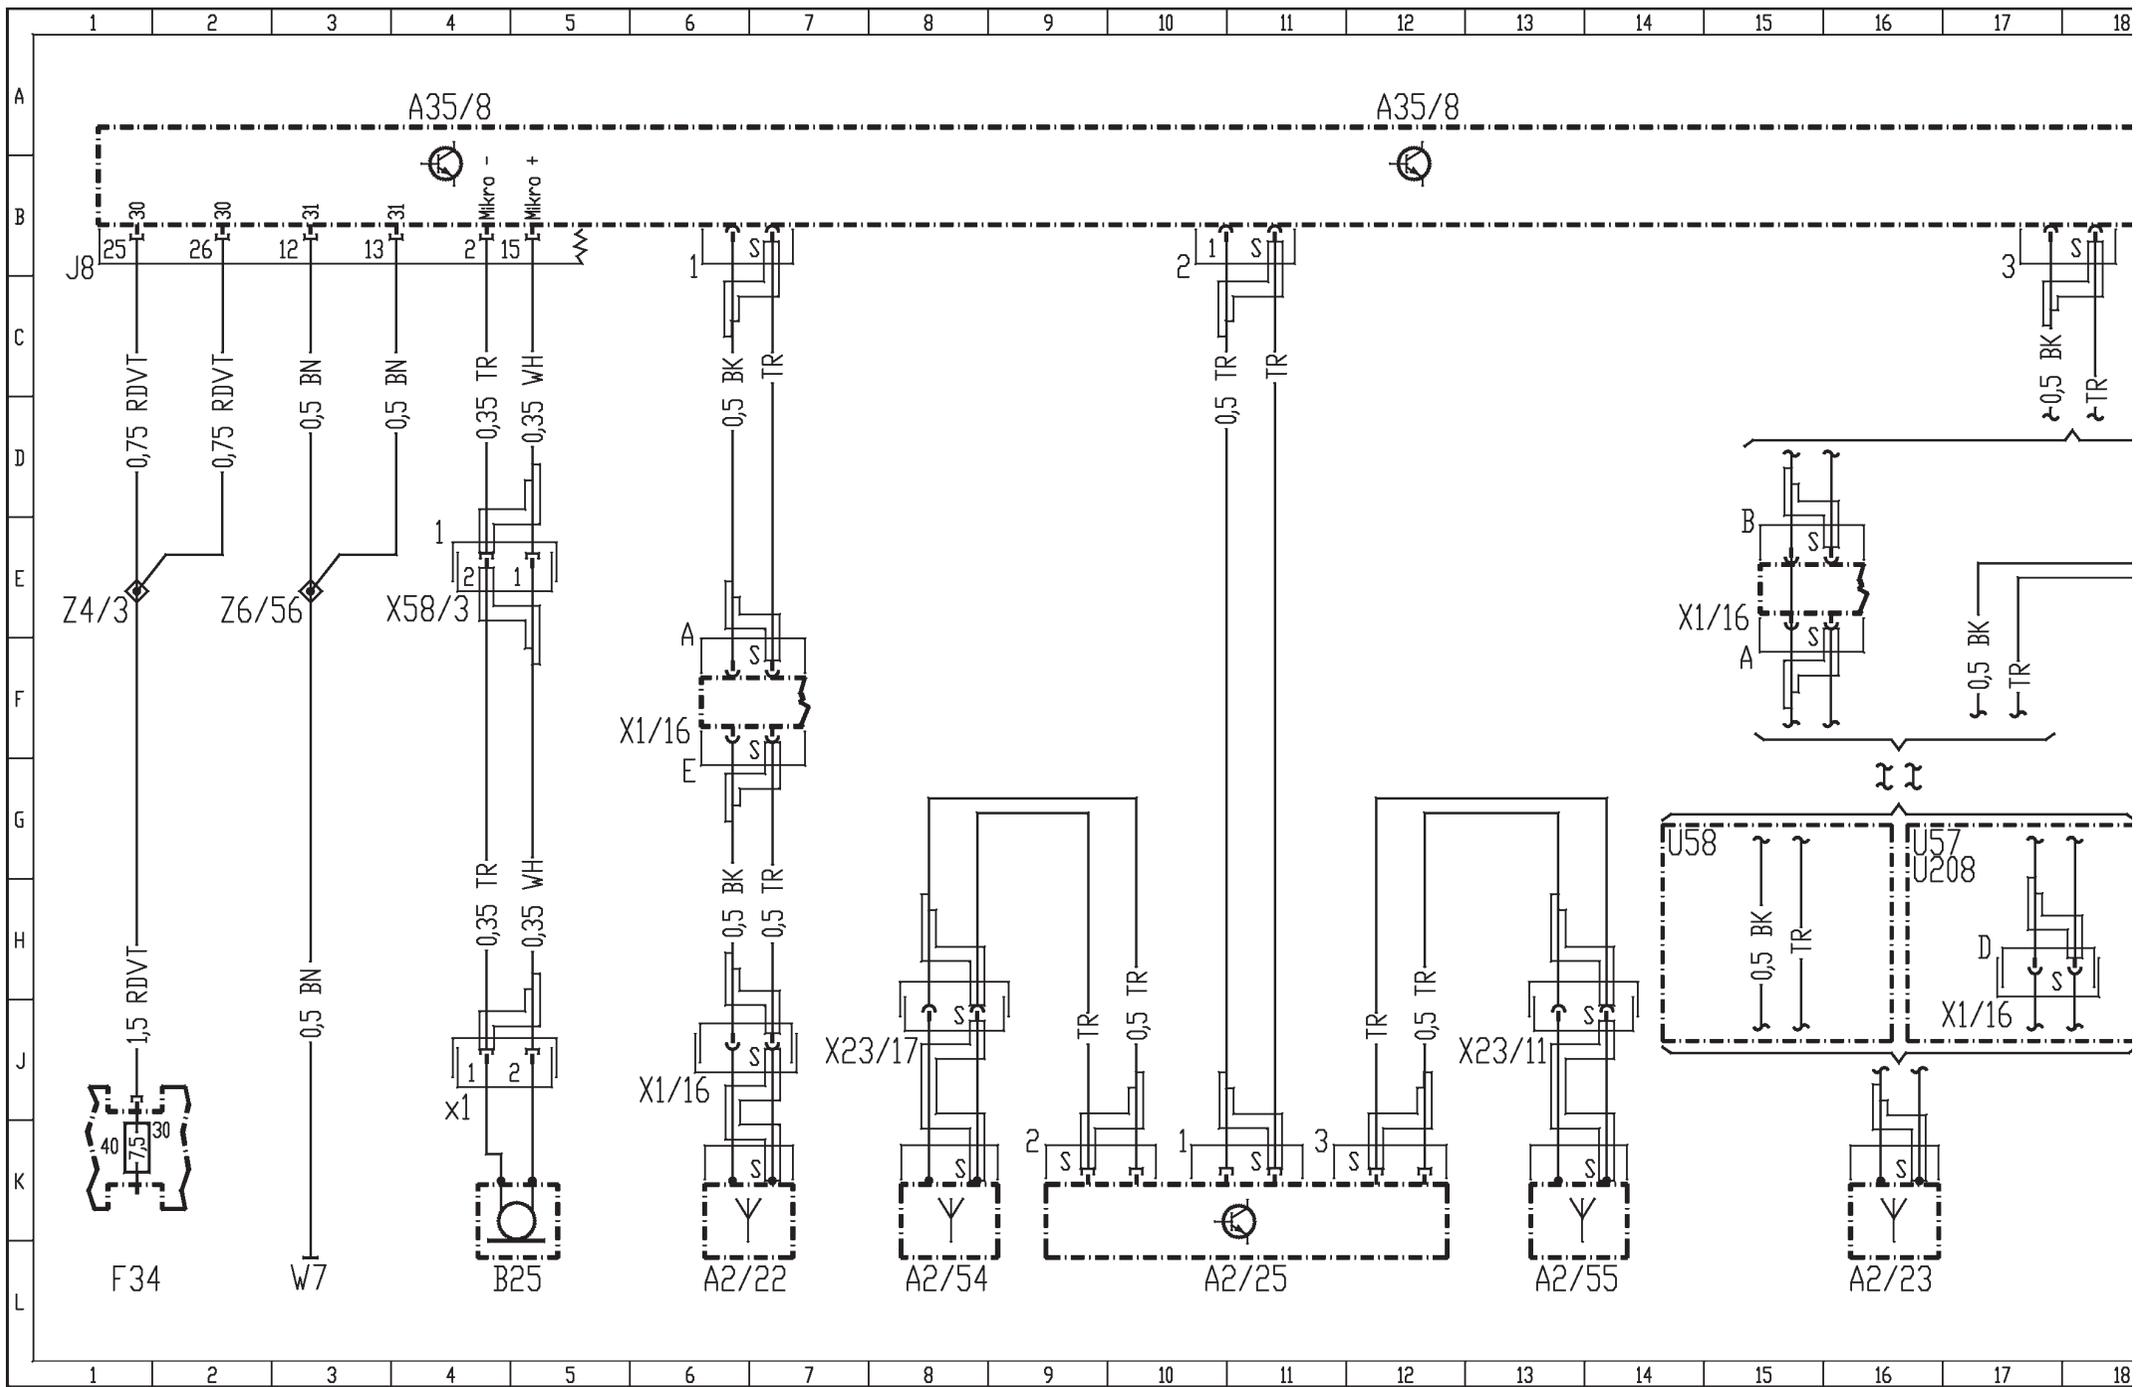


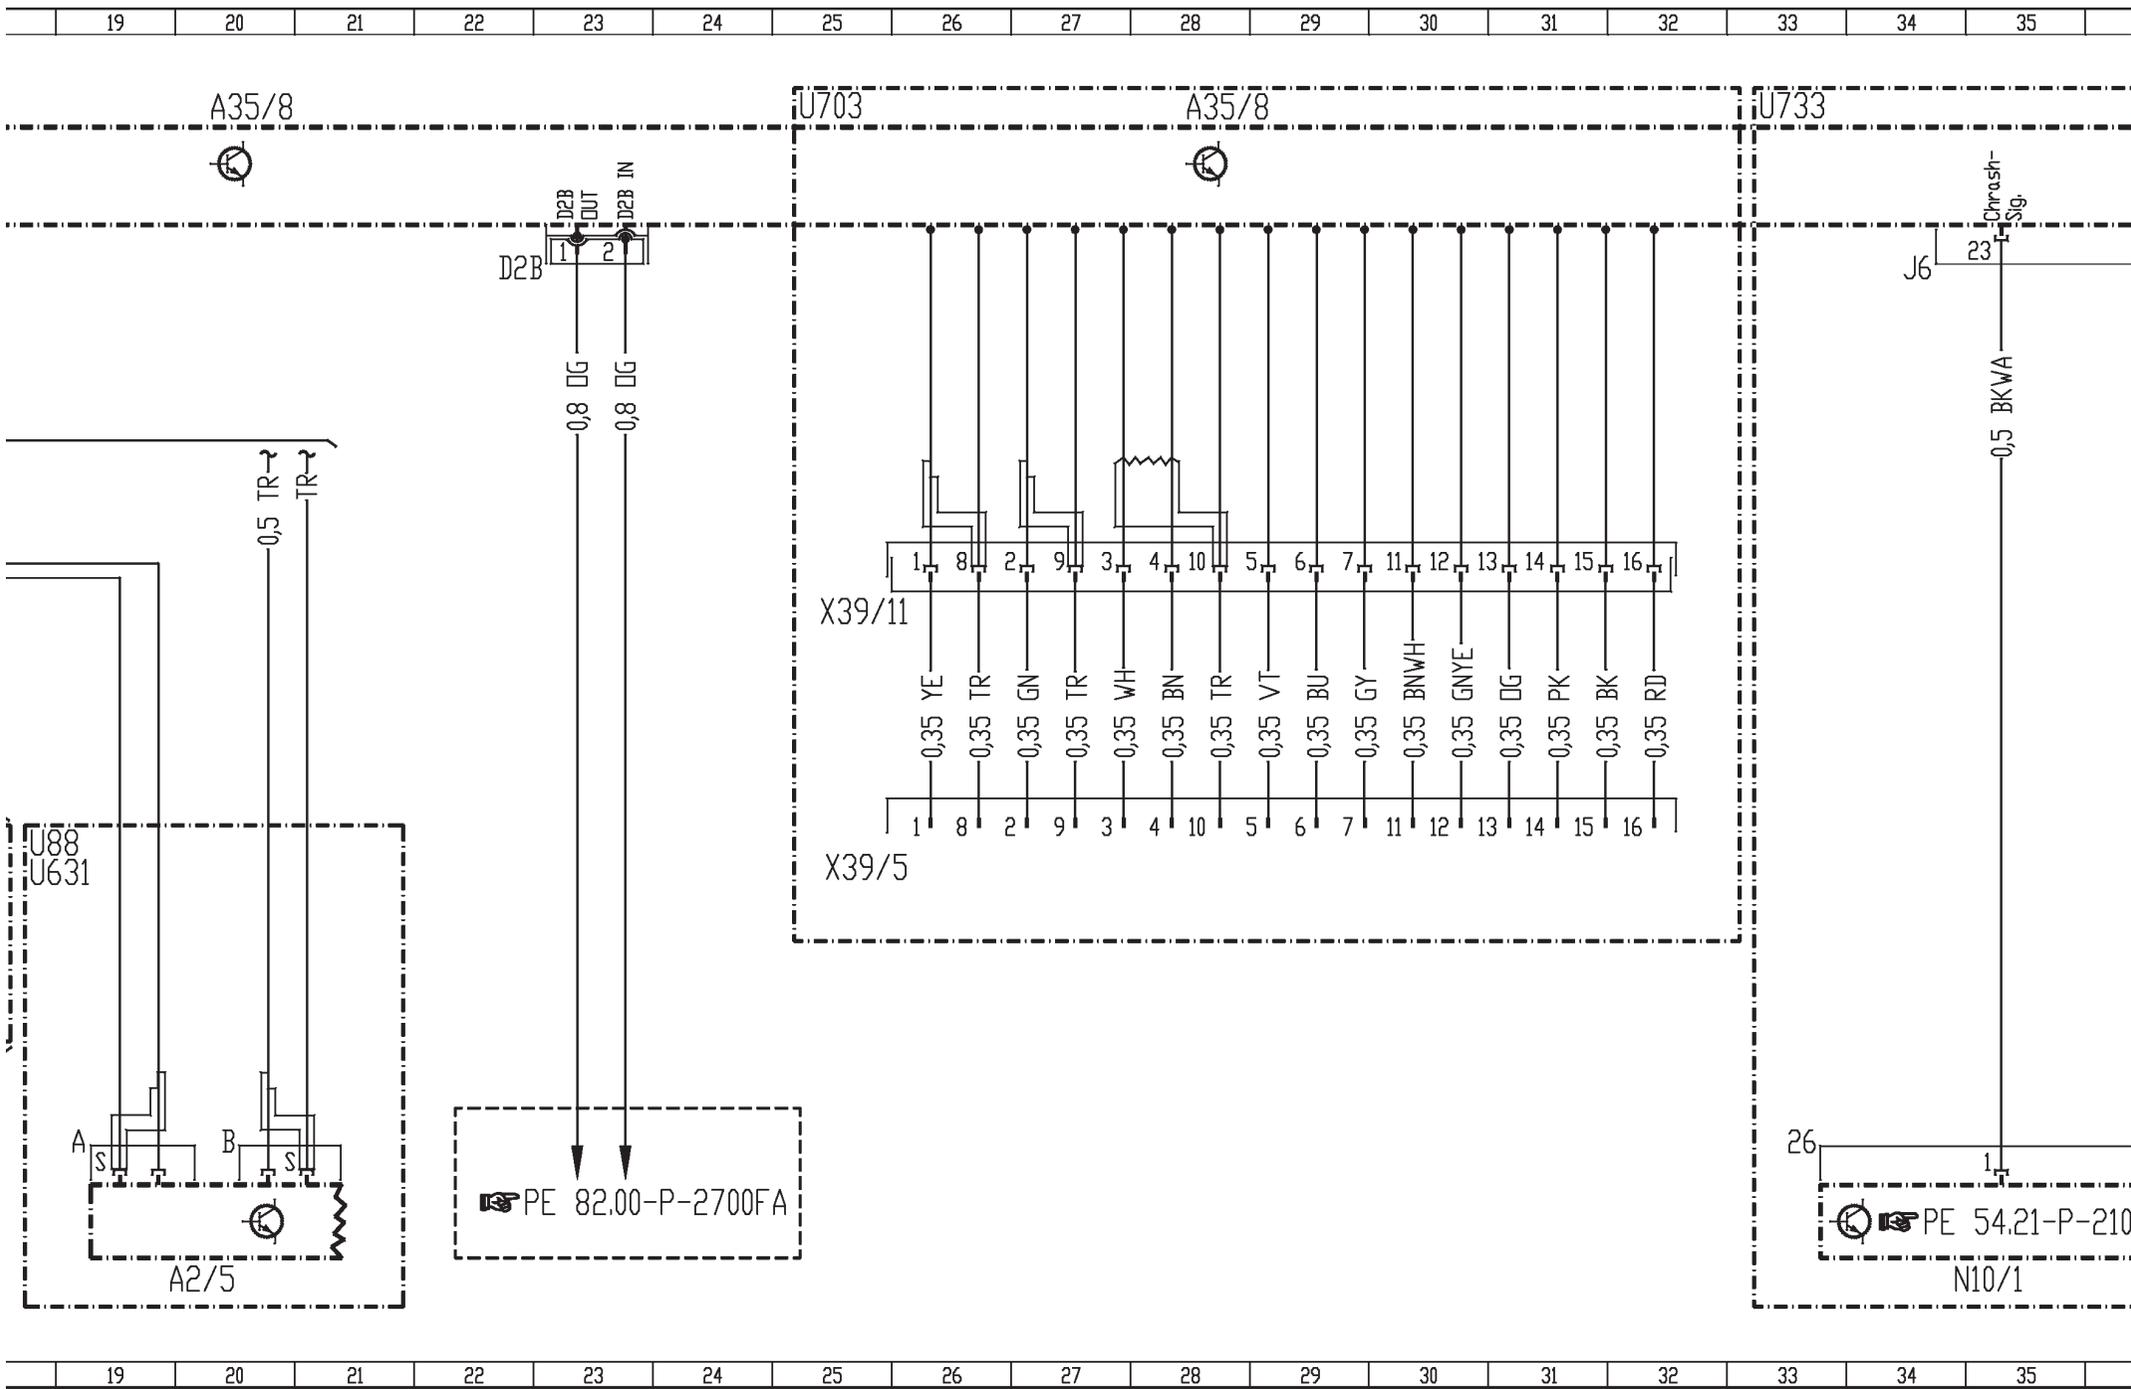


36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

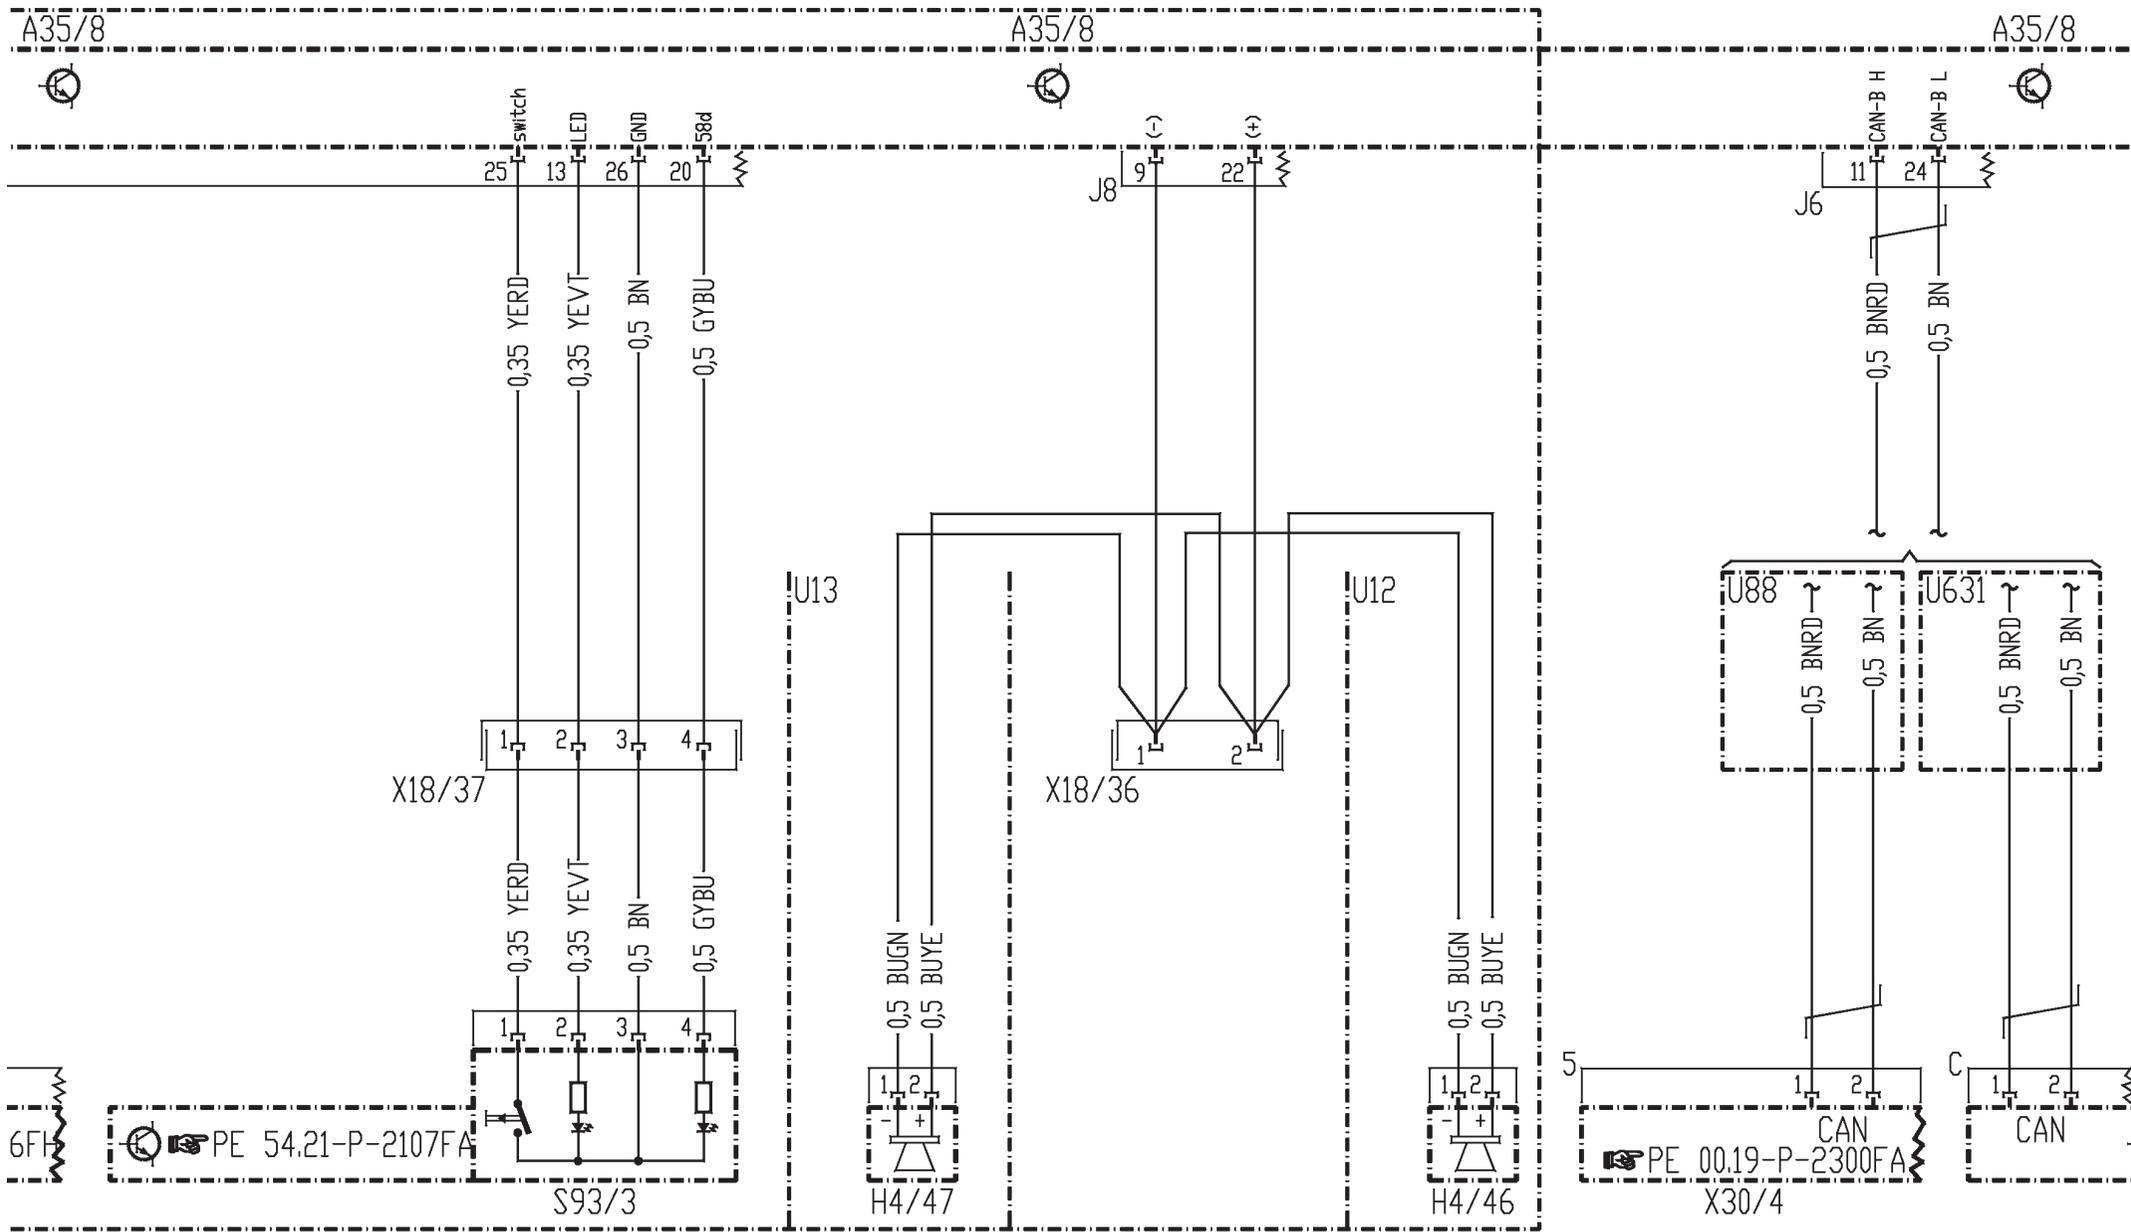



36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

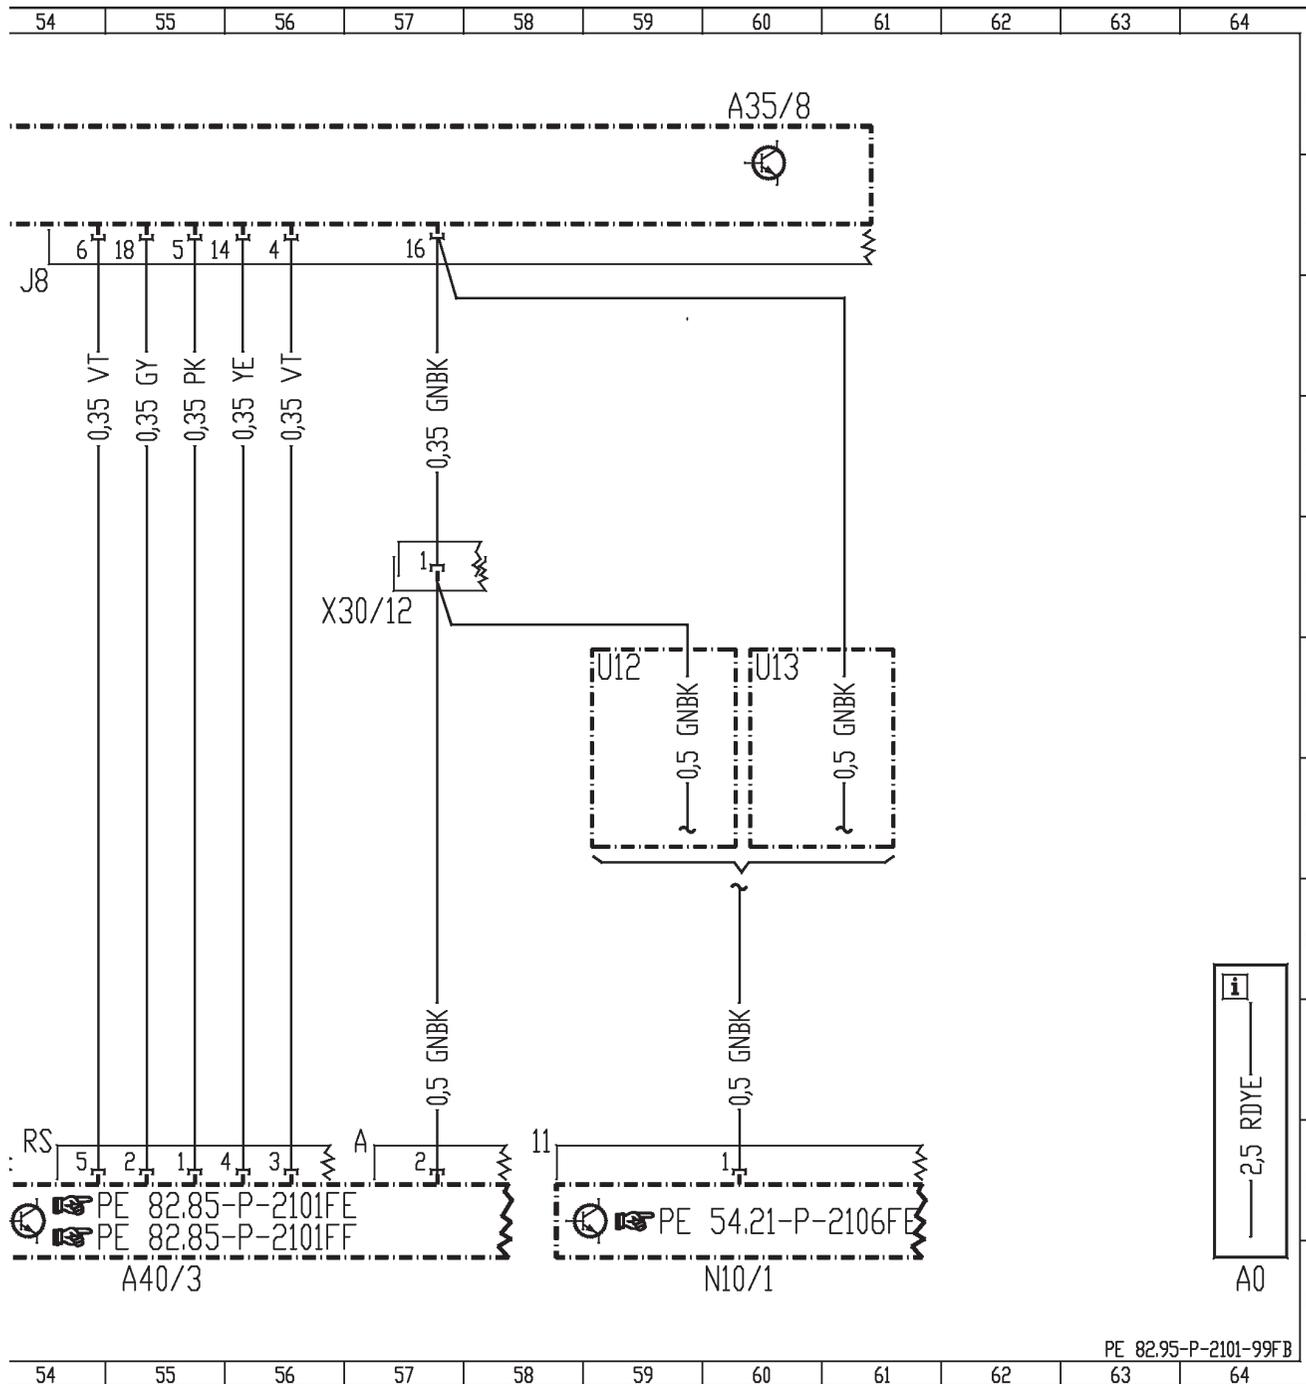


Abréviation	Désignation	Coordonnées			
A1	Combiné d'instruments	48E	N72	Calculateur zone de commandes inférieure	23H
A1p13	Affichage multifonction	47G	N72s12	Contacteur STH	23H
A1r1	Rhéostat éclairage des instruments	47G	N73	Calculateur EZS	52E 57E
A2/22	Antenne téléphone	24H	N80	Module de jupe de direction	60E
A2/53	Duplexeur d'antenne téléphone/téléphone portable/télécommande radio STH	23G	R1	Lunette arrière dégivrante	20G
A6	Appareil de chauffage STH	25E	S110	Groupe de touches volant multifonction gauche	51G 59G
A6/1	Récepteur télécommande radio STH	23G	S110s1	Touche paginer en avant en arrière	51G 59G
A32	Unité d'air recyclé système de chauffage	2G	S110s3	Touche choix du système	51H 59H
A32m1	Moteur de soufflante	2G	S111	Groupe de touches volant multifonction droit	51H 59H
A32n1	Régulateur de soufflante	2G	S111s1	Touche + et -, réglage de fonctions spécifiques et régulation volume sonore	51H 59H
B14	Capteur de température extérieure	9H	U57	Valable pour type 203.2	36D
B48	Détecteur occupation siège passager avec détection siège enfant	42G	U58	Valable pour type 203.0	36D
M2/5	Variateur pour volet d'air frais et d'air recyclé	2G	U579	Valable pour chauffage d'appoint (STH)	23D
M2/6	Variateur pour volet mélangeur gauche	2H	Y23	Pompe de dosage du carburant STH	25G
M2/7	Variateur pour volet mélangeur droit	2H			
M2/15	Variateur ventilation plancher gauche et droit	2H			
M2/16	Variateur volet dégivrage gauche et droit	2H			
M2/21	Variateur pour volets d'aération	2H			
M10/3	Moteur lève-vitre avant gauche	30G			
M10/4	Moteur lève-vitre avant droit	34G			
M10/5	Moteur lève-glace arrière gauche	37G			
M10/6	Moteur lève-glace arrière droit	40G			
M12	Unité de moteurs système de toit	26G 28G			
M12b1	Capteur à effet Hall 1	26G			
M12b2	Capteur à effet Hall 2	26H			
M12m1	Moteur système de toit	28G			
M13	Pompe de circulation d'eau de chauffage	14K			
N2/7	Calculateur systèmes de retenue	44E			
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	6E 9F 11G 14H 16H			
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	19E 22F			
N18	Clavier HAU	3E			
N69/1	Calculateur de porte avant gauche	31E			
N69/2	Calculateur commande porte avant droite	35E			
N69/3	Calculateur de porte arrière gauche	38E			
N69/4	Calculateur commande porte arrière droite	41E			
N70	Calculateur unité de commande au toit	26H 28E 28G			
N70b1	Capteur de température air habitacle	26H			
N70m1	Moteur de ventilateur du capteur de température intérieure	28H			

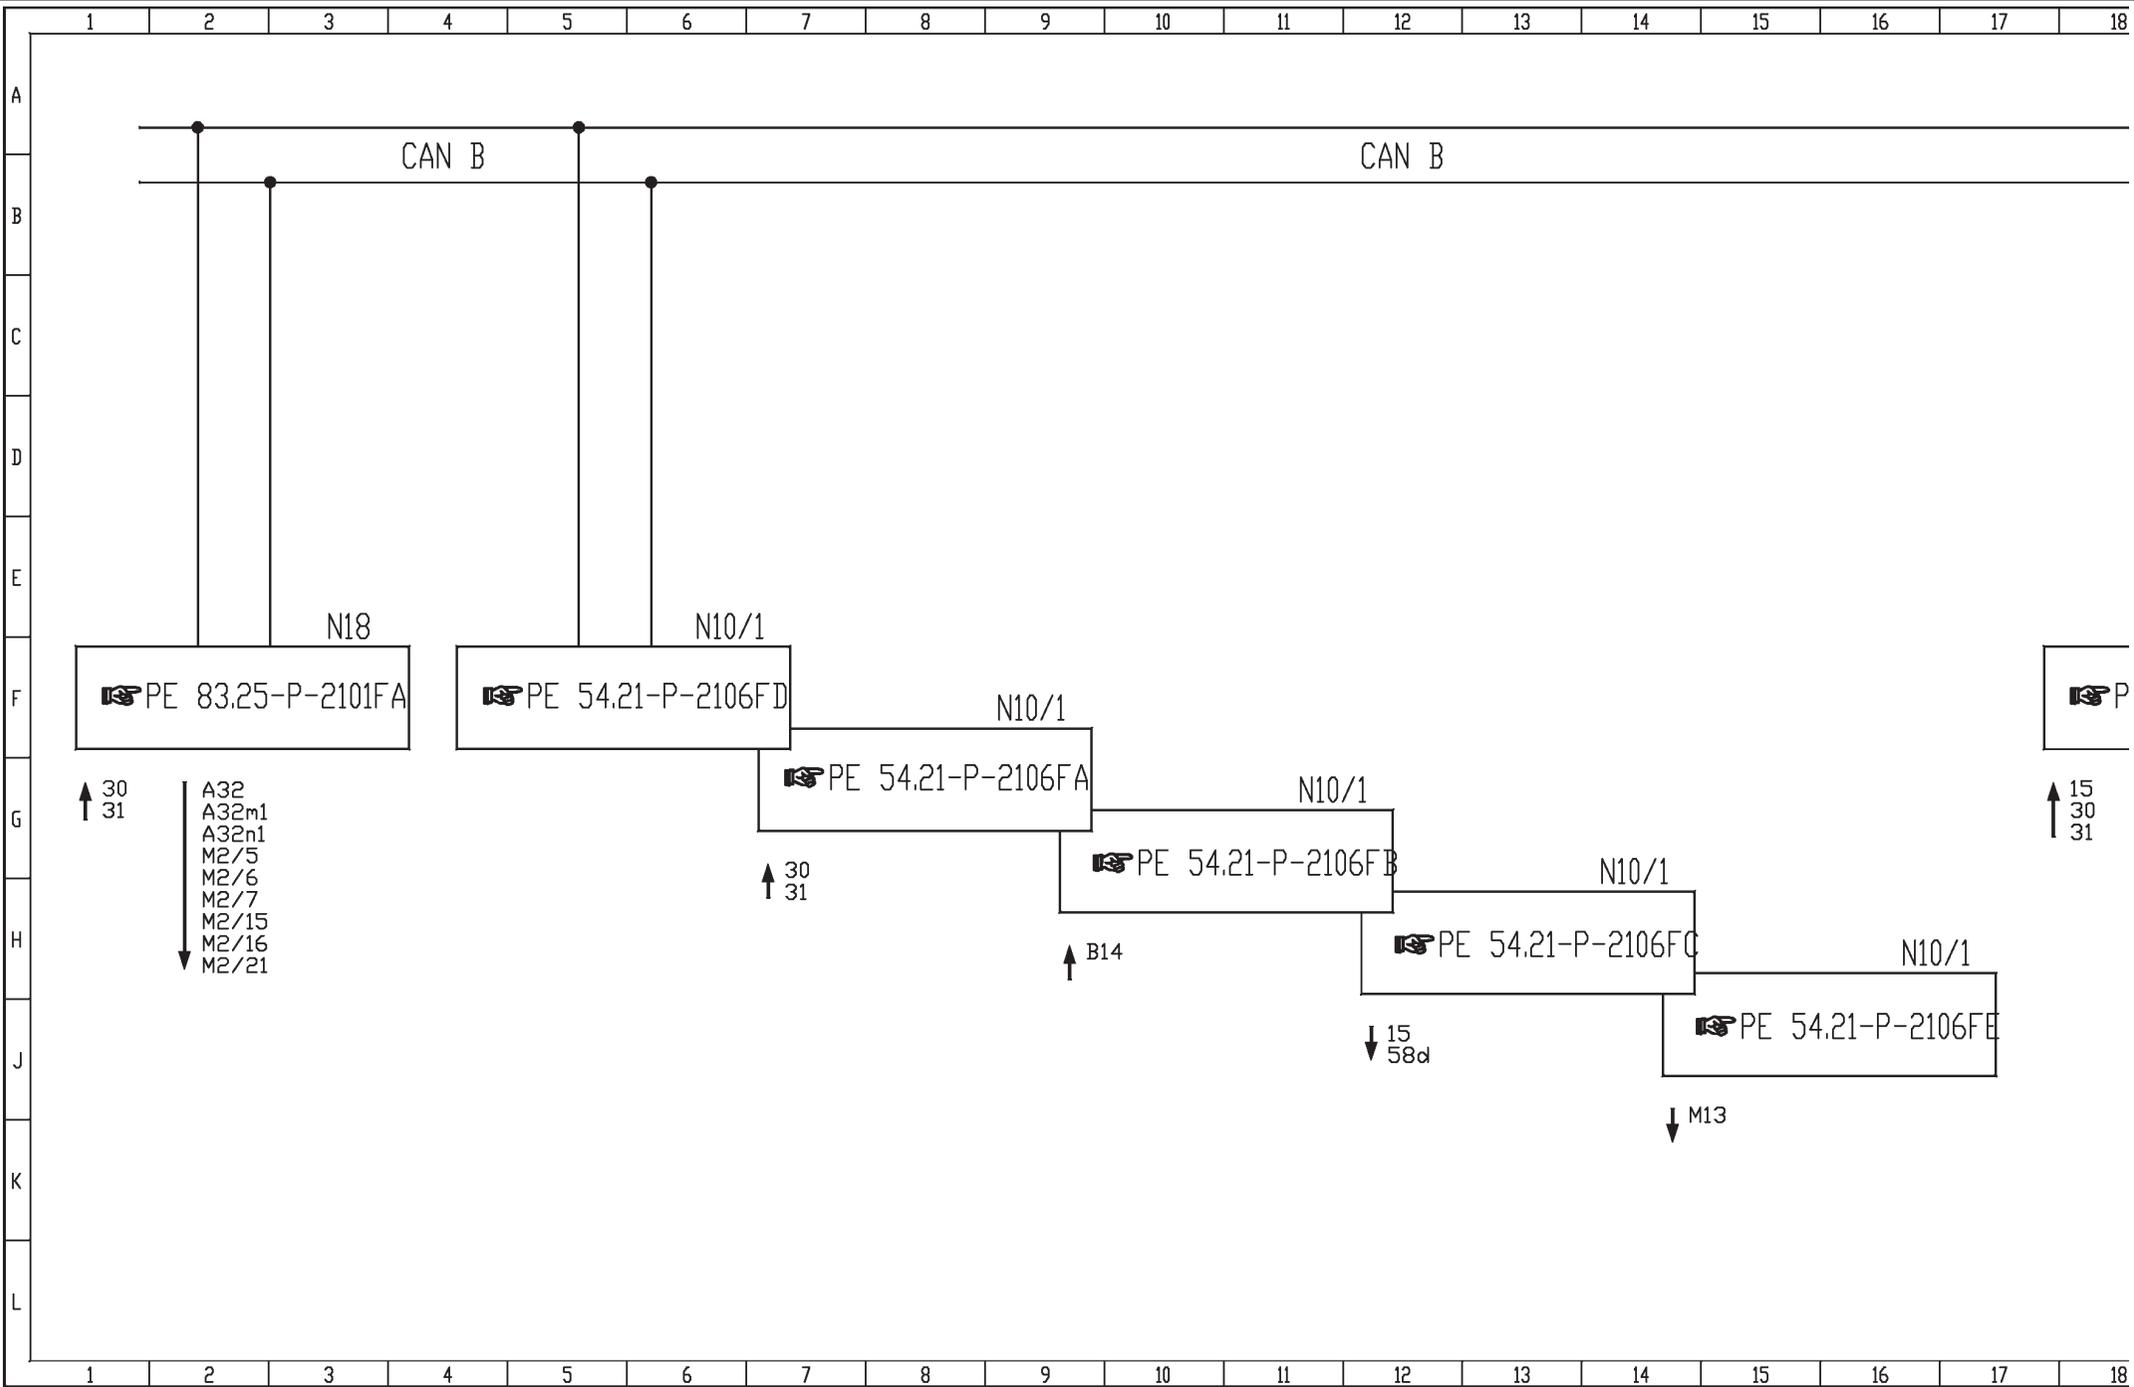


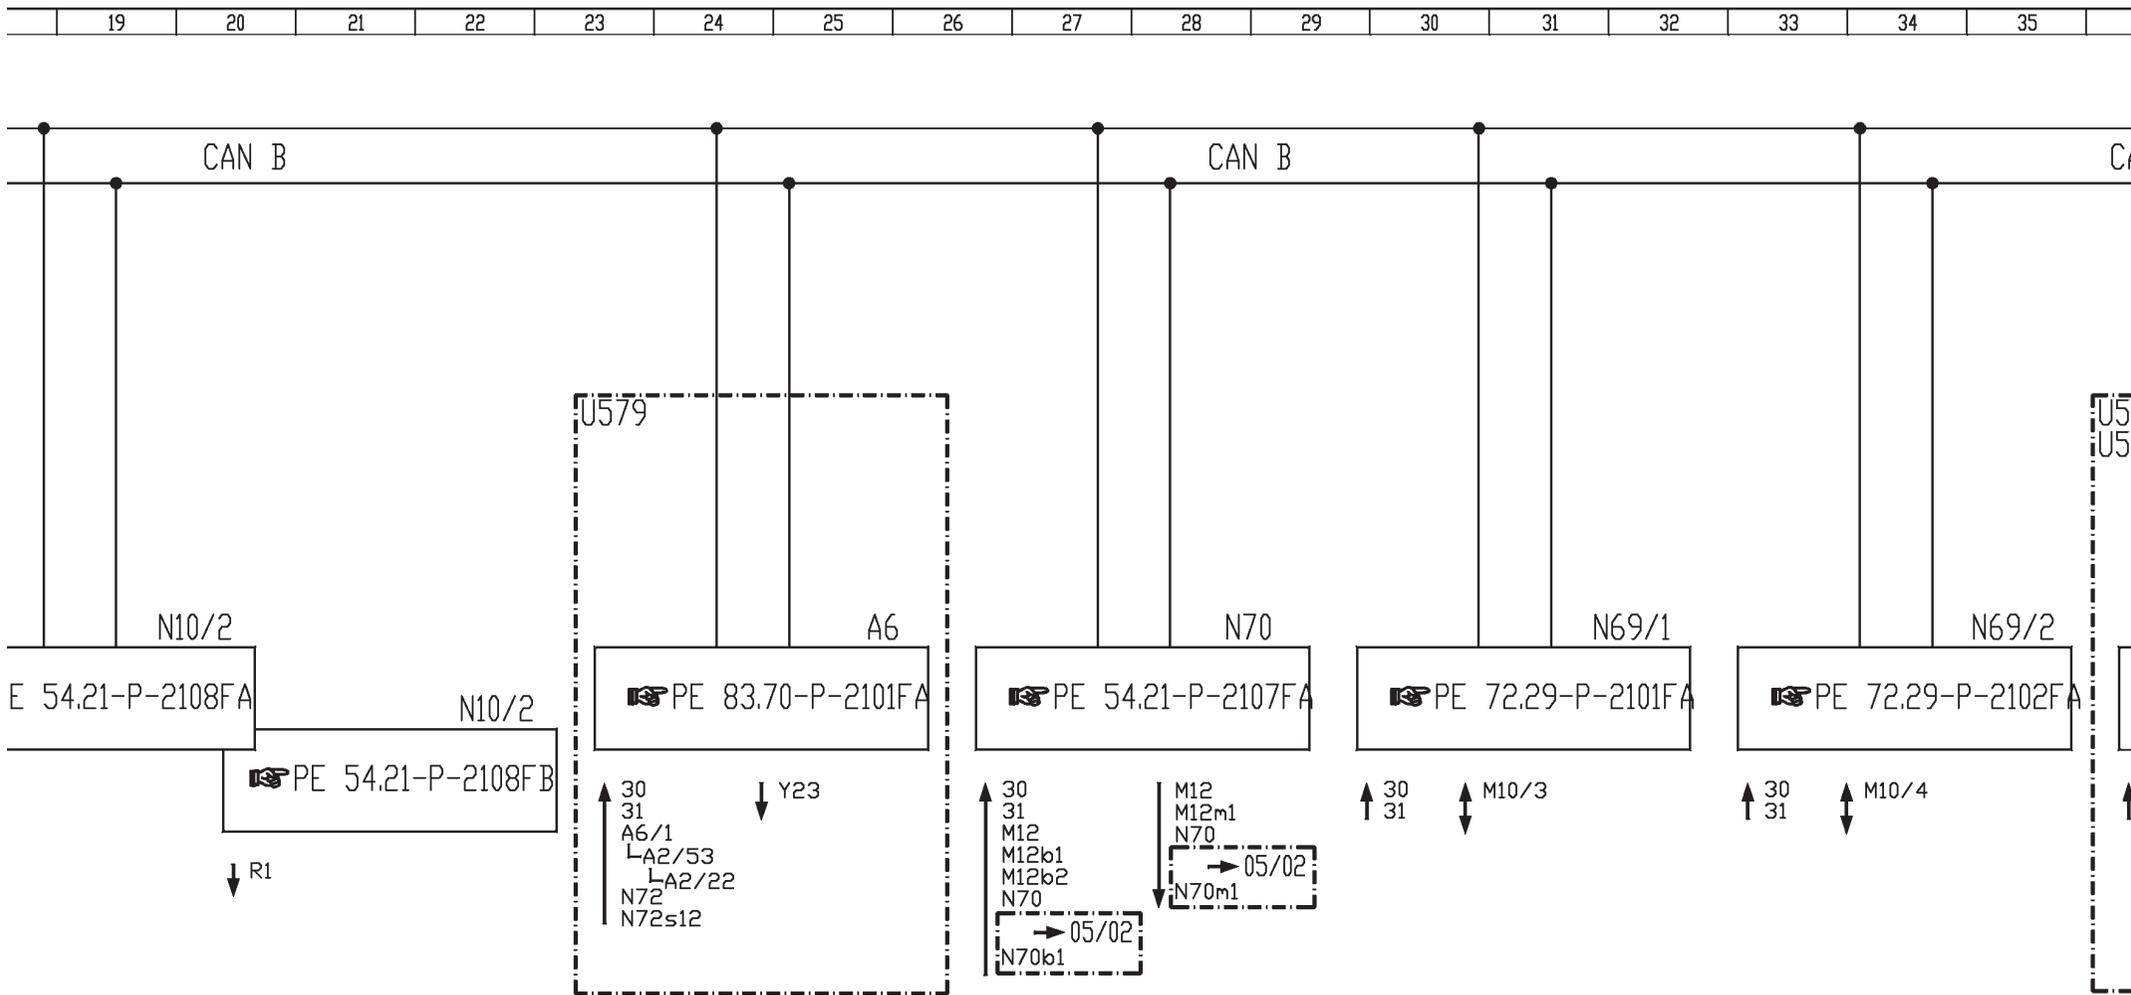

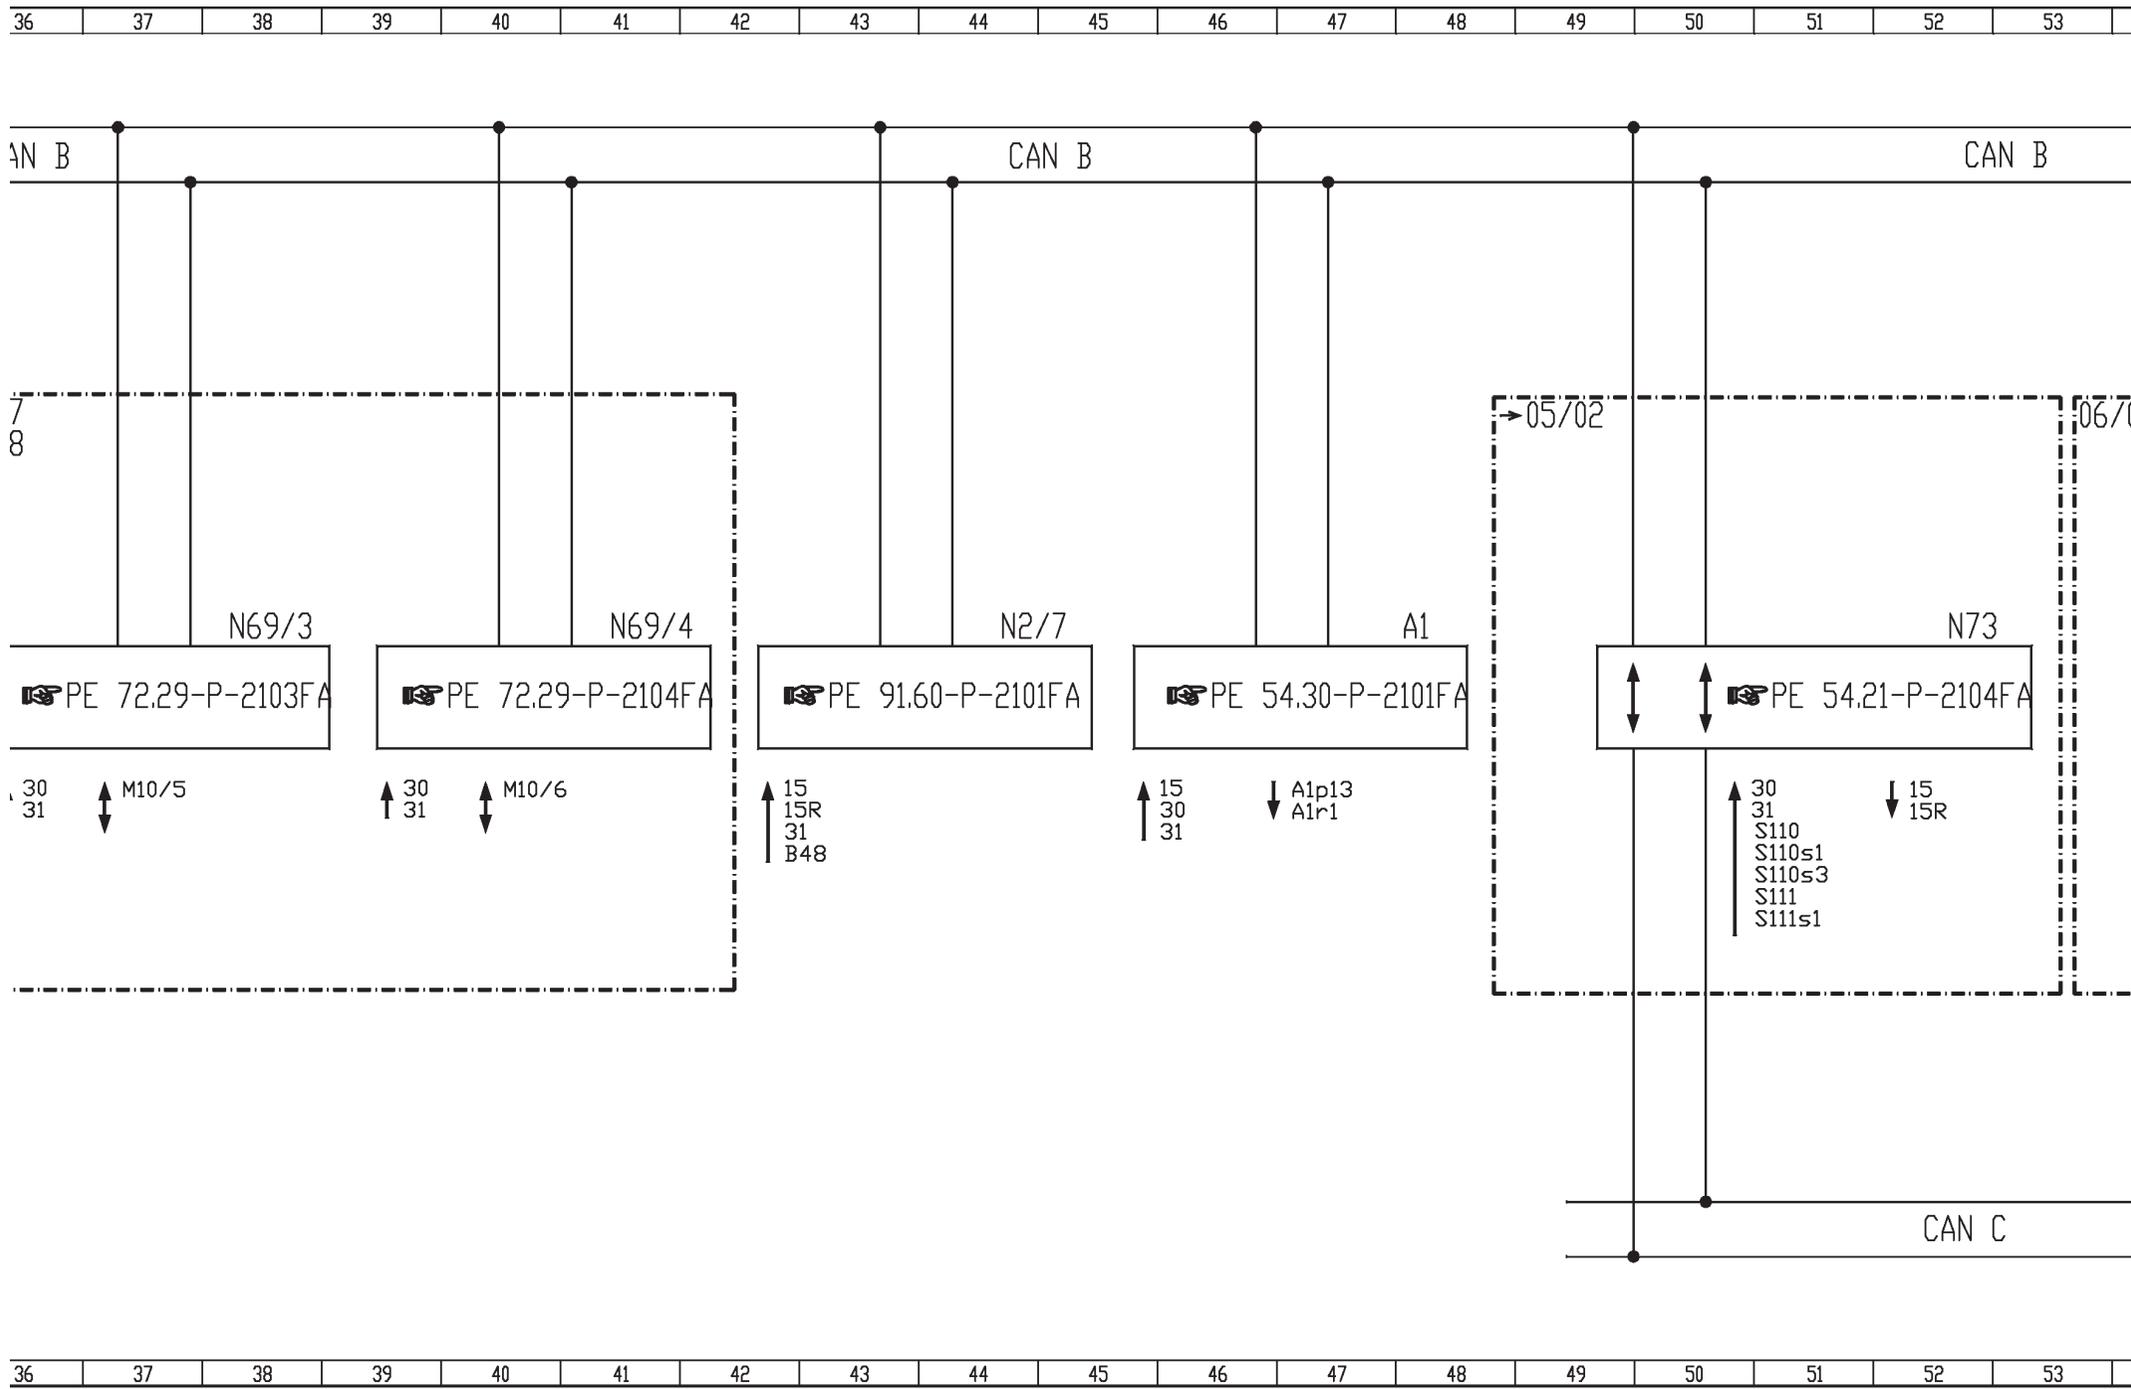


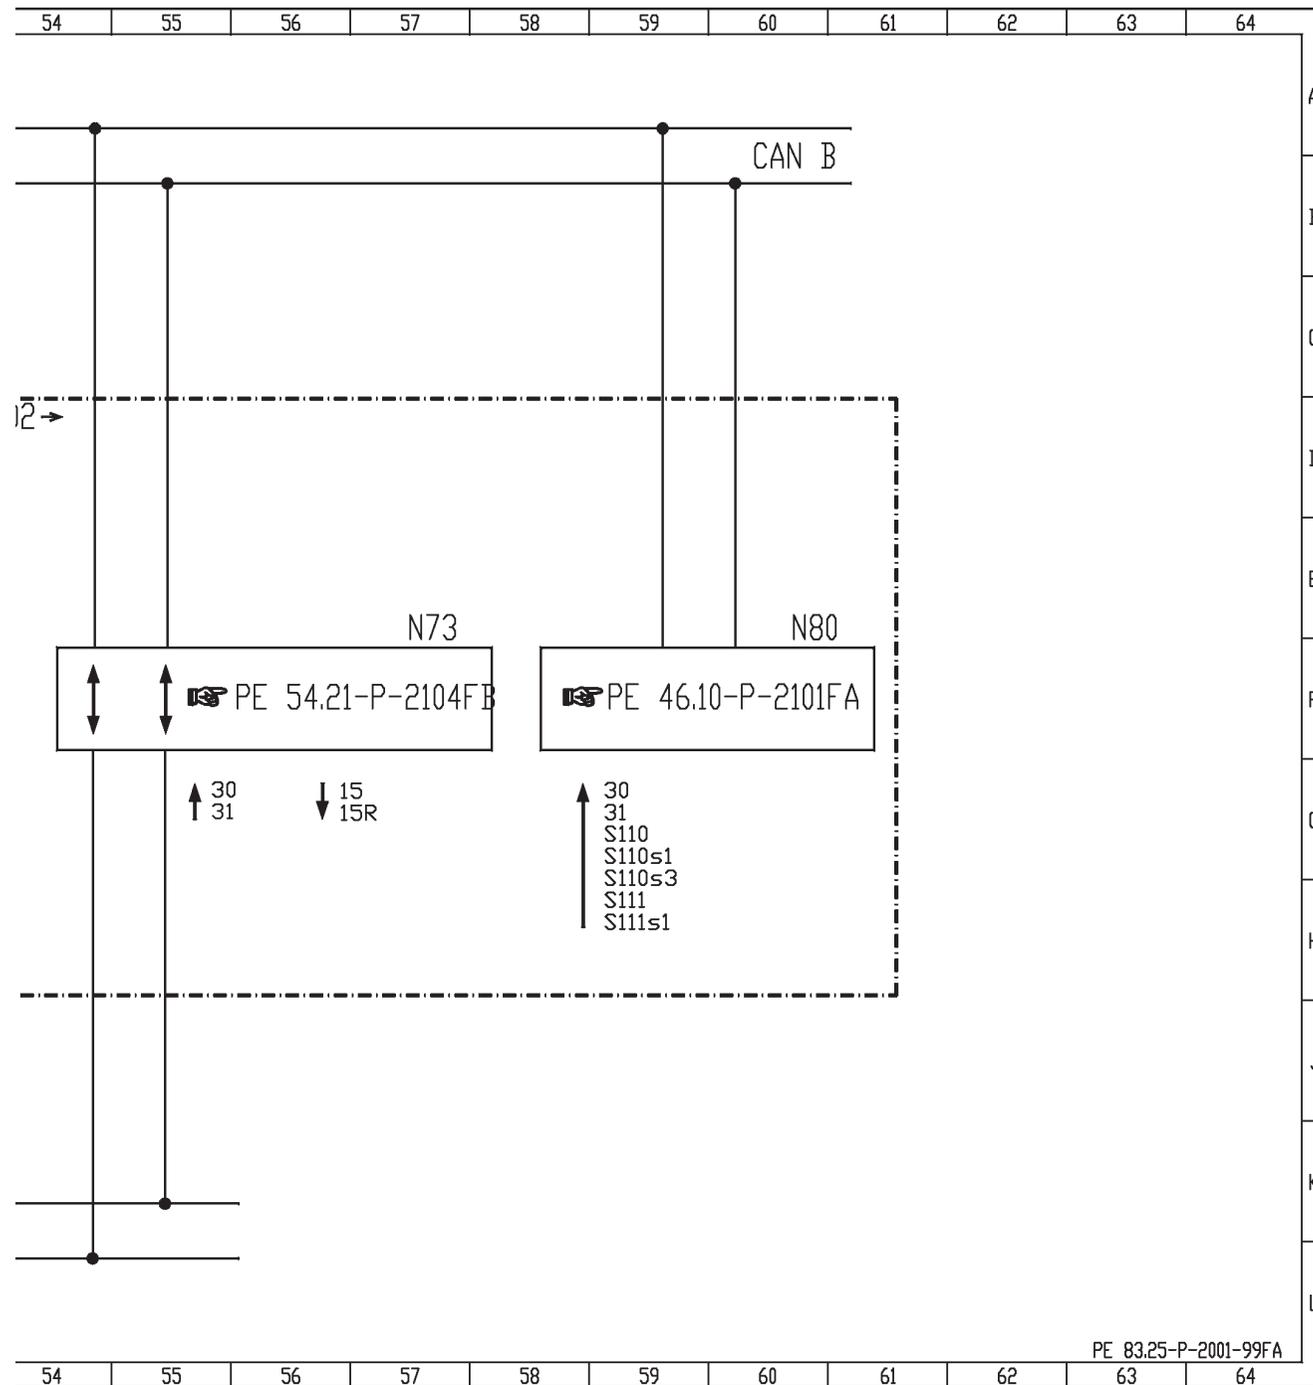

Abréviation	Désignation	Coordonnées
B11/4	Capteur de température liquide de refroidissement	14F 20F 26F 32F 37F 43F 49F
L5	Capteur de position vilebrequin	14F 20F 26F 32F 37F 43F 49F
L6/1	Transmetteur de régime avant gauche	52E 55E
L6/2	Capteur de vitesse de rotation avant droit	52E 55E
L6/3	Transmetteur de régime arrière gauche	52E 55E
L6/4	Transmetteur de régime arrière droit	52E 55E
M4/7	Ventilateur à aspiration moteur et climatiseur à régulation intégrée	12E 18E 24E 30E 35E 41E 47E
N3/9	Calculateur CDI	36E 39F 42E 45F 48E 50F
N3/10	Calculateur ME	13E 15F 19E 21F 25E 27F 30E 33F
N47-5	Calculateur ESP et BAS	54E 57E
N73	Calculateur EZS	5E 10E
S110	Groupe de touches volant multifonction gauche	3G
S110s1	Touche paginer en avant en arrière	3G
S110s3	Touche choix du système	3H
S111	Groupe de touches volant multifonction droit	3H
S111s1	Touche + et -, réglage de fonctions spécifiques et du volume sonore	3H
U150	Valable pour moteur 112	17C
U198	Valable pour moteur 611	34C
U199	Valable pour moteur 612	34C
U424	Valable pour M271 CGI	28C
U425	Valable pour C 32 AMG	22C
U474	Valable pour M271 ME	28C
U521	Valable pour moteur 111	11C
U740	Valable pour moteur 646	40C
U792	Valable pour C 270 CDI (AMG)	46C

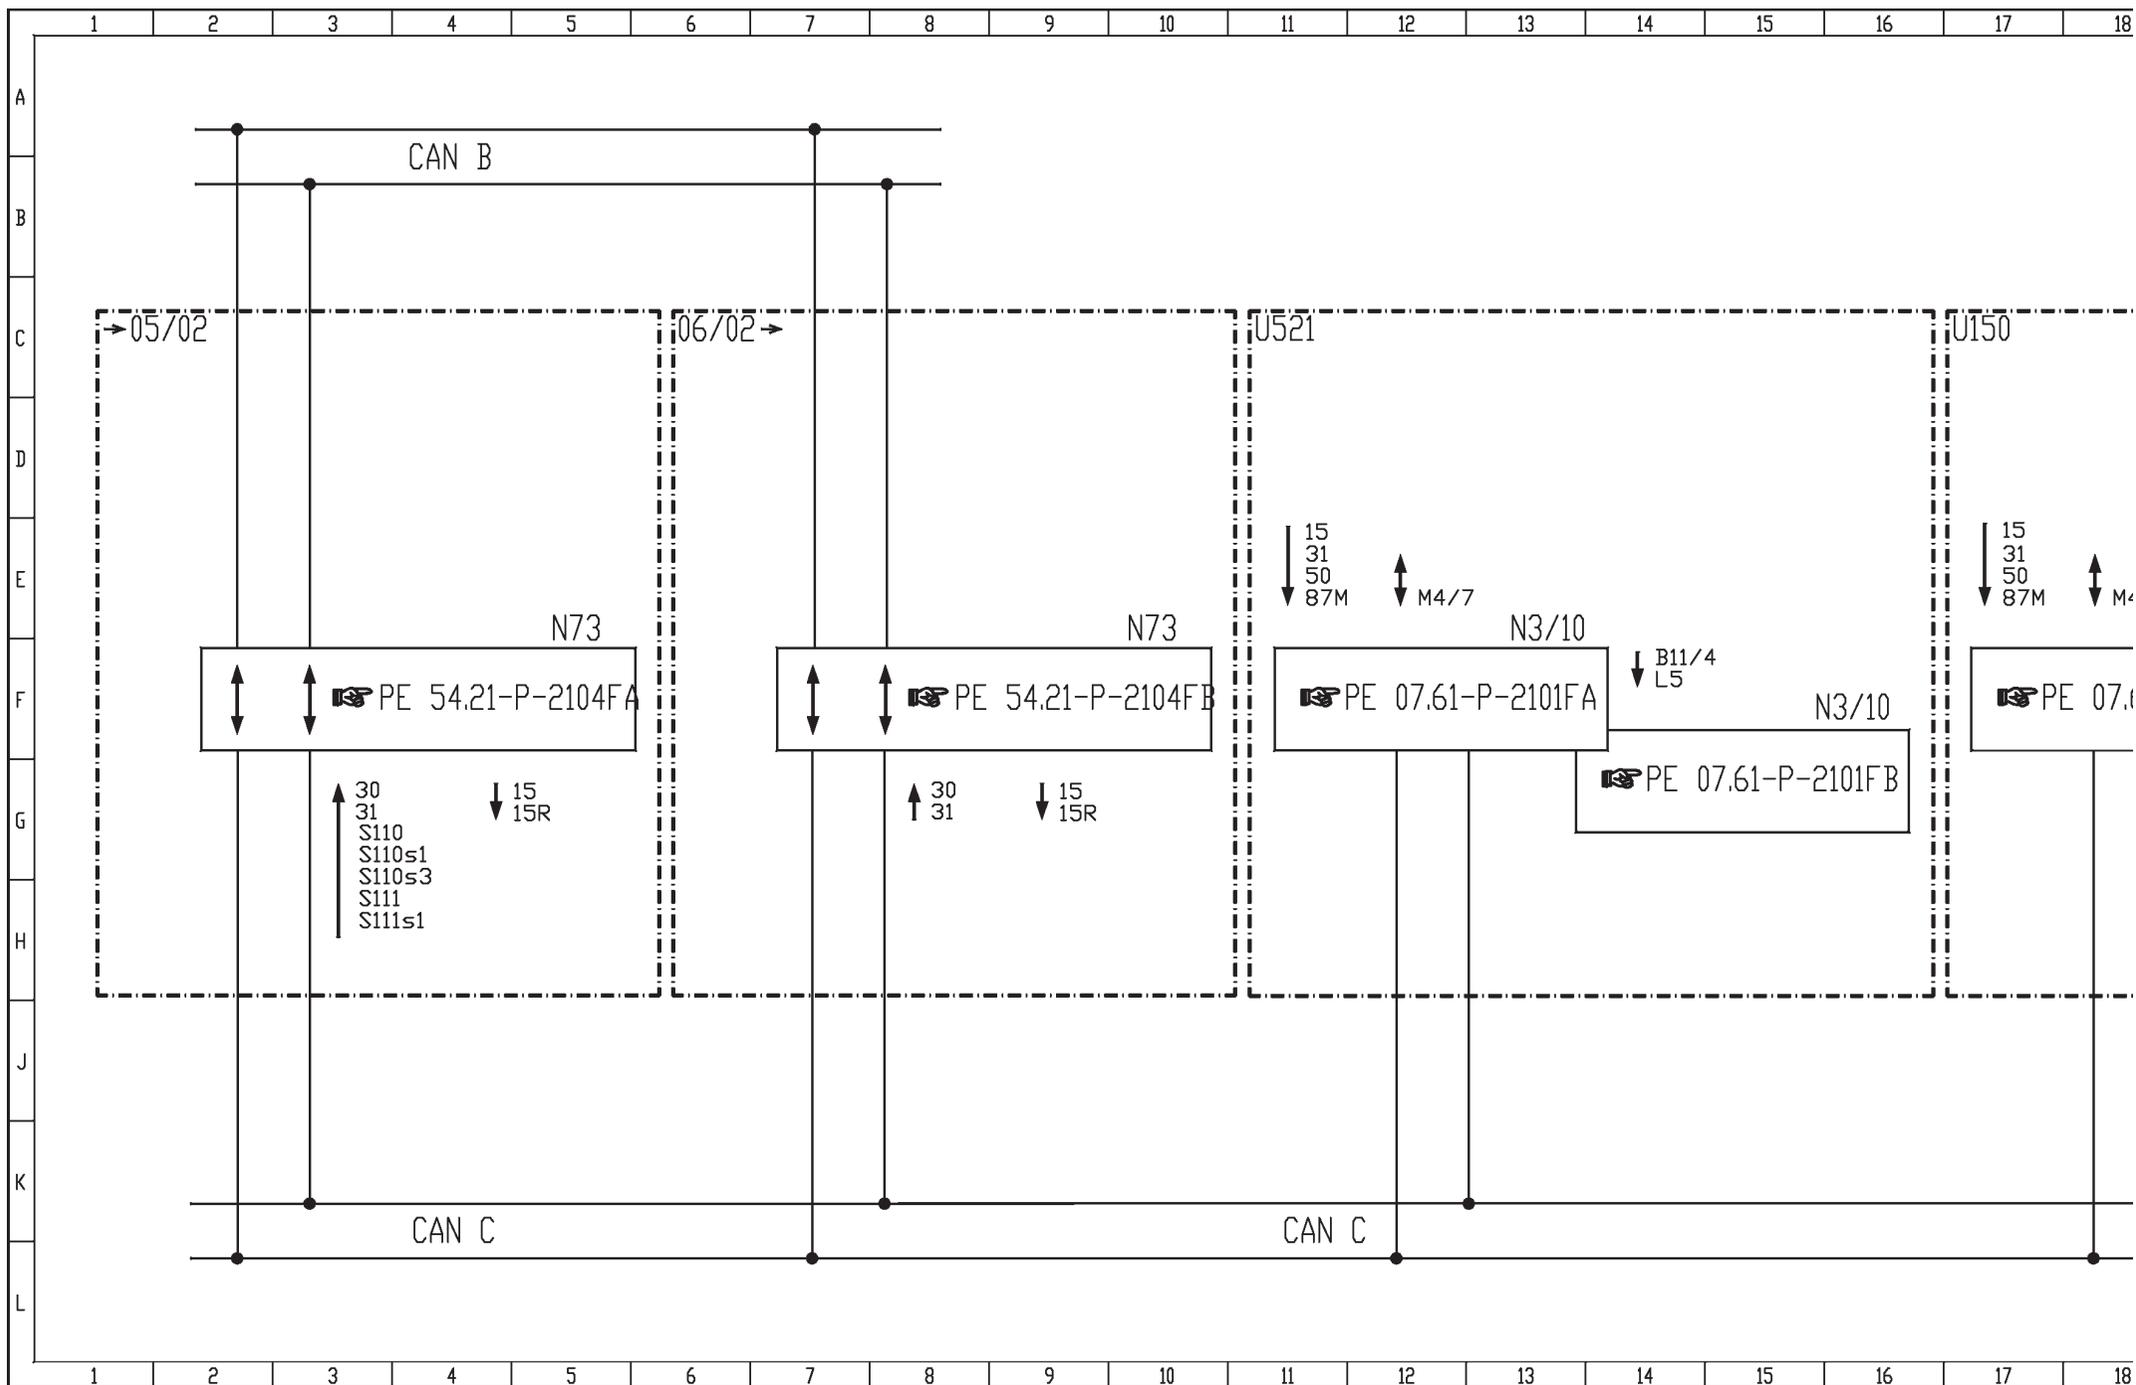


19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

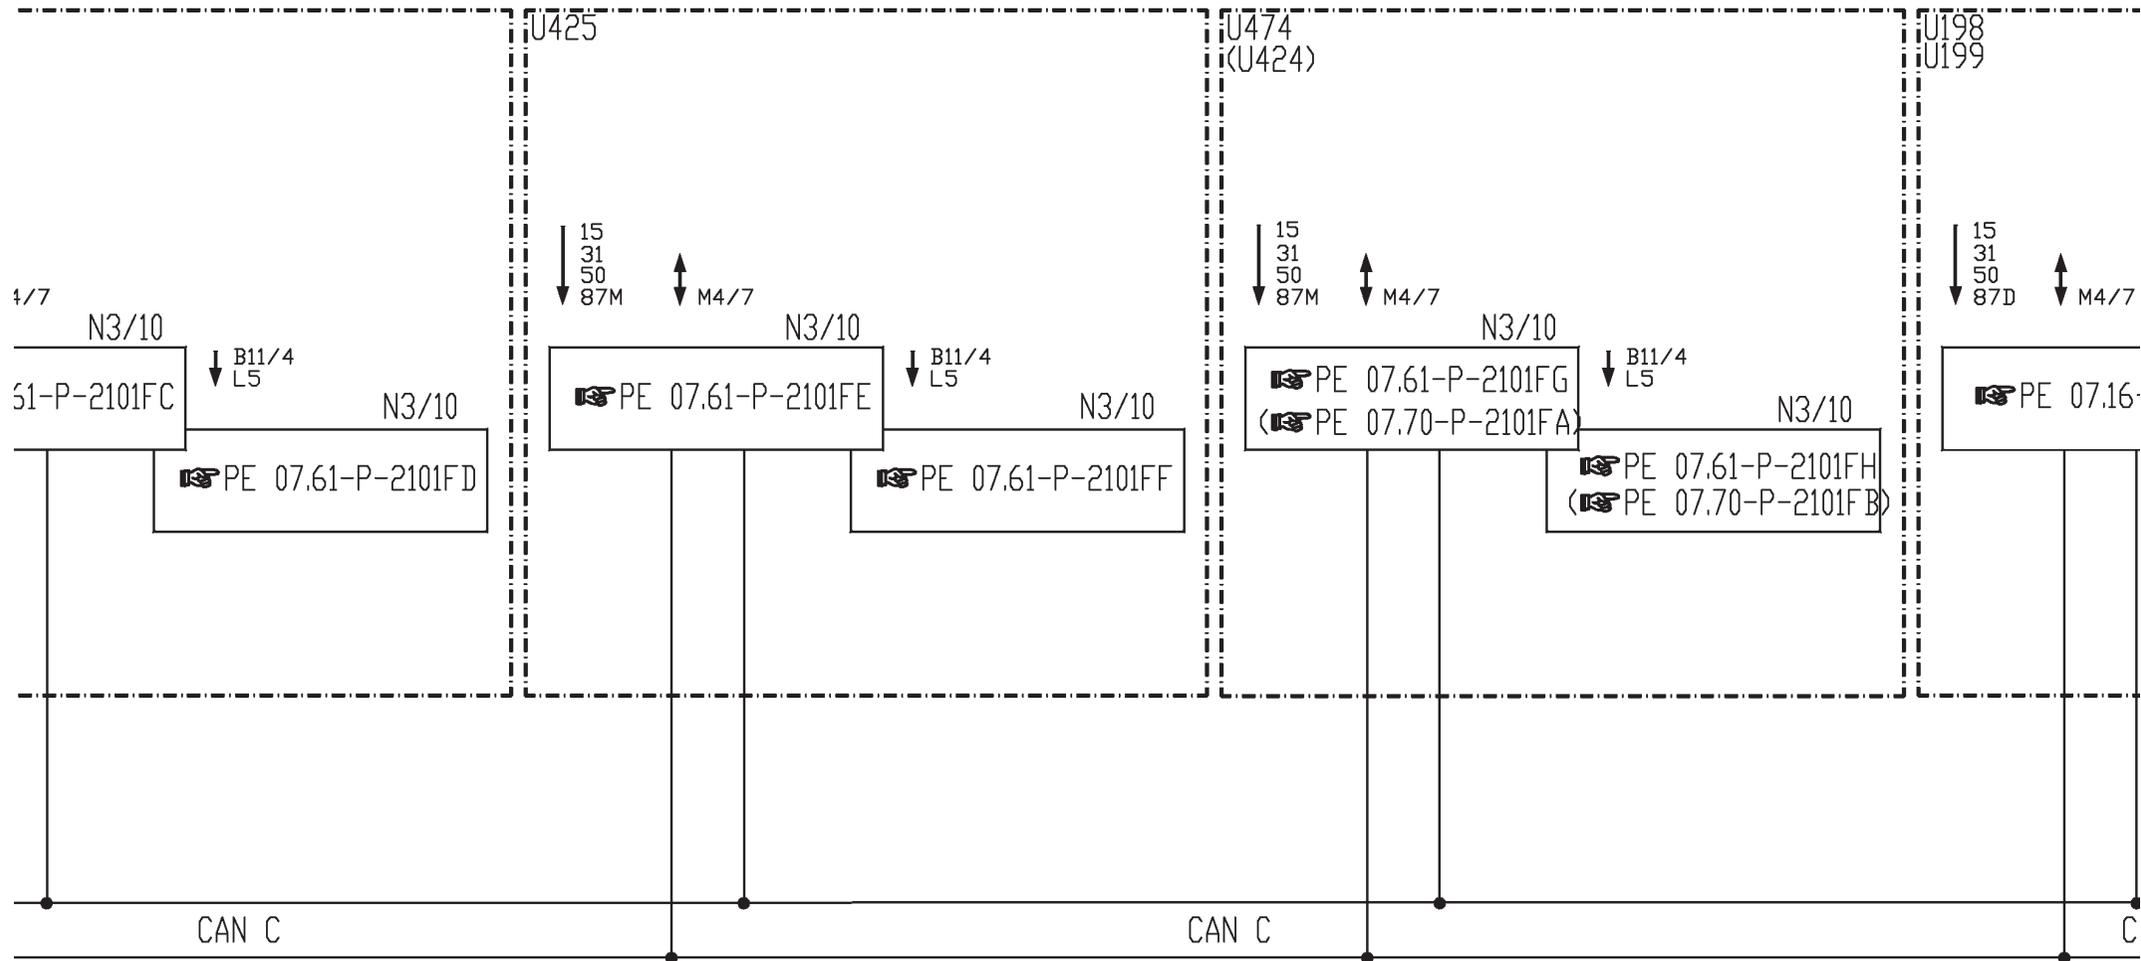


19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

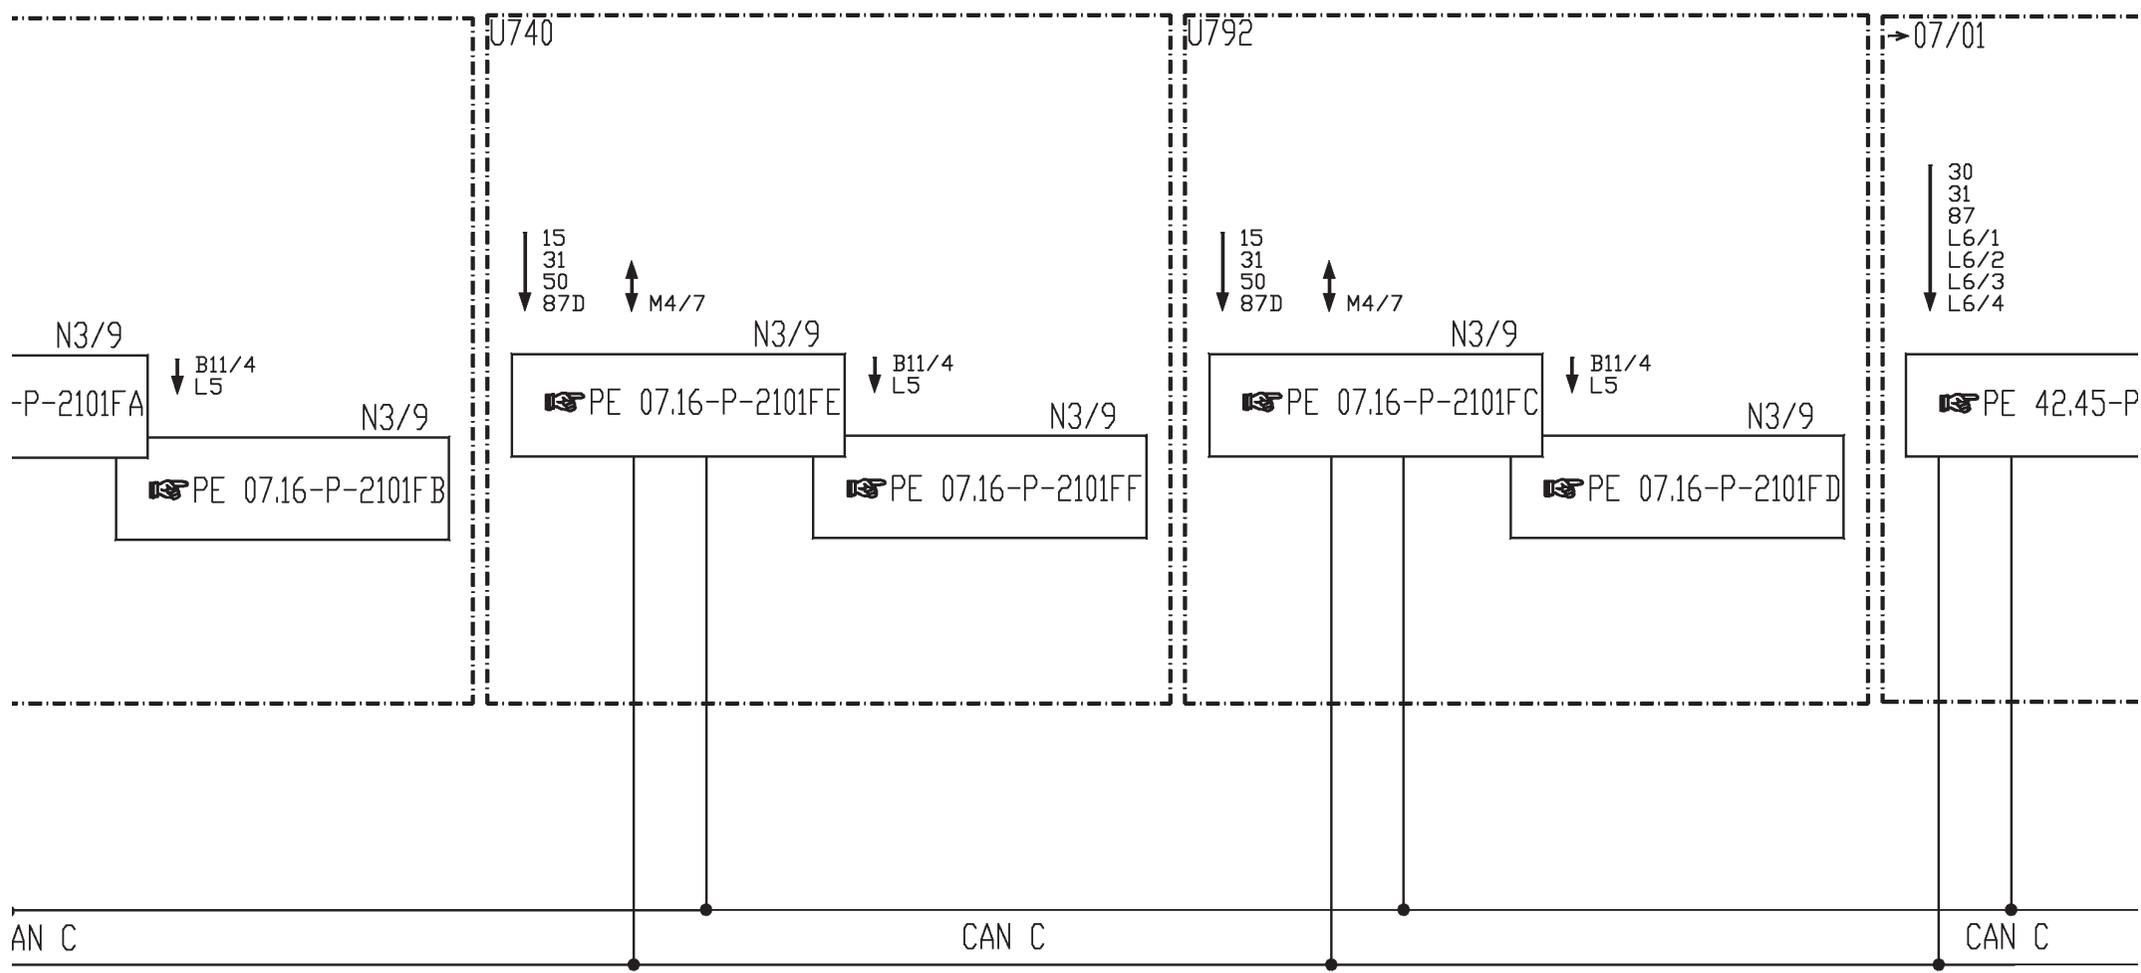


36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

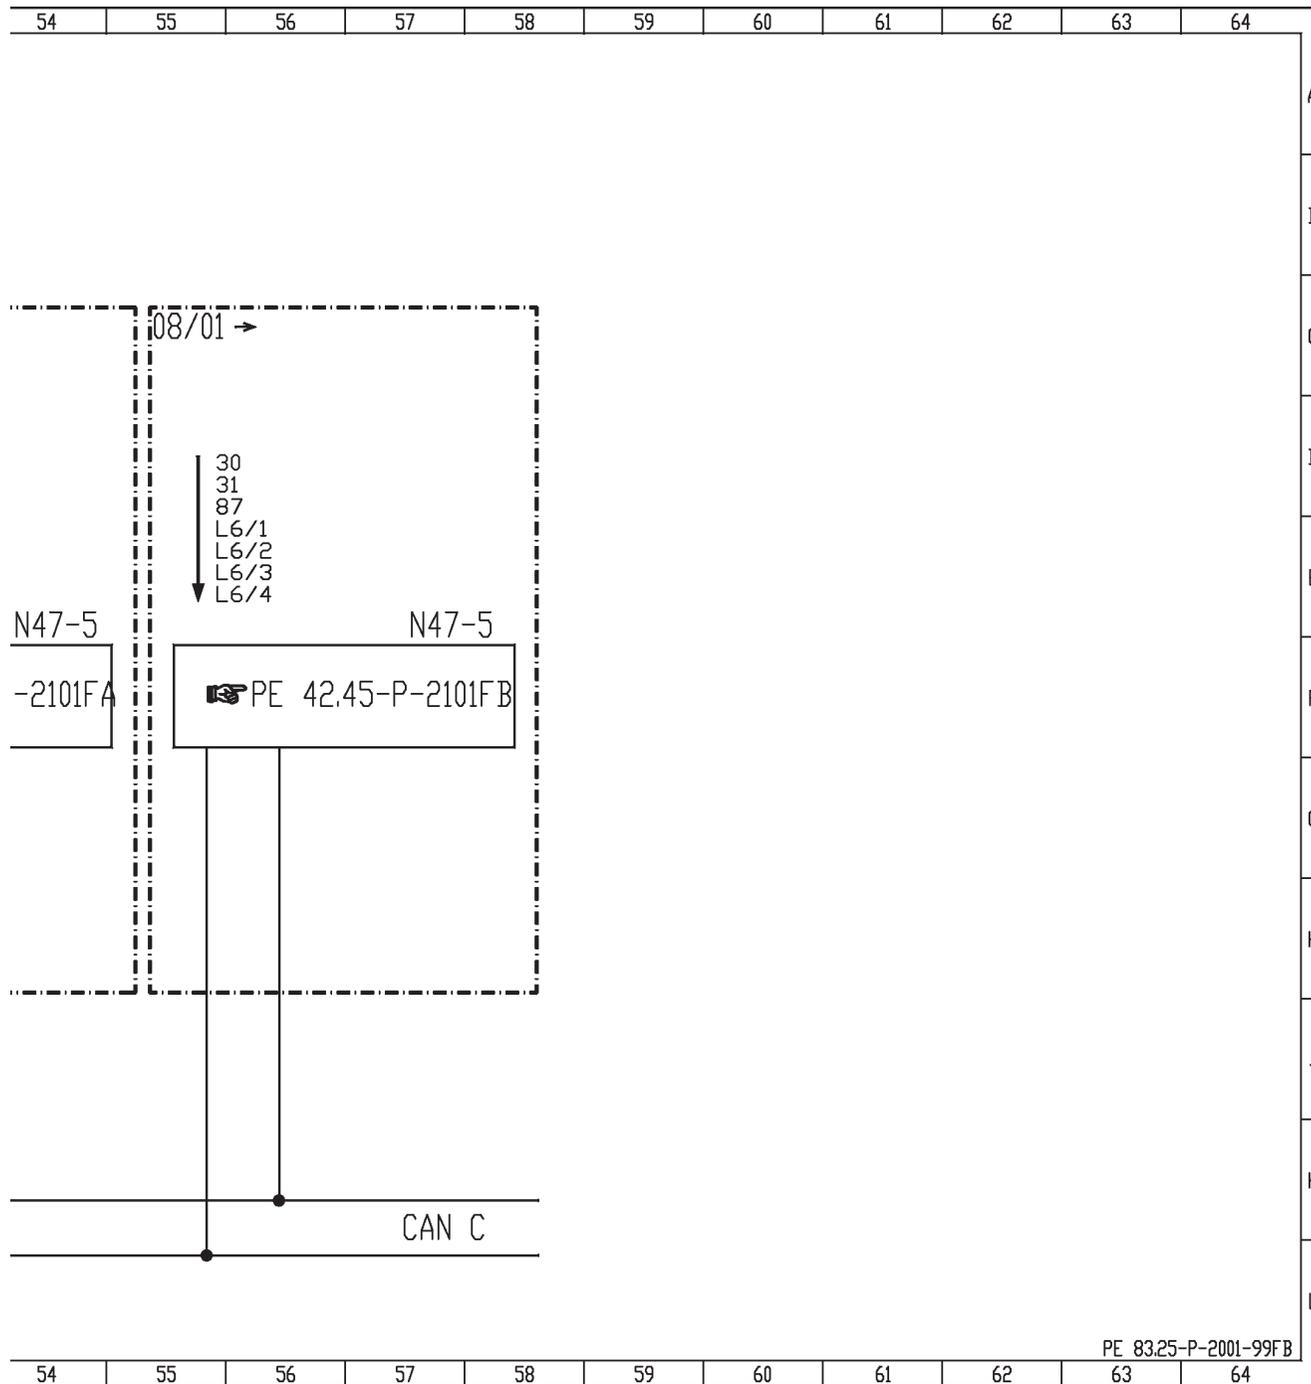

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	24L
A32	Unité air recyclé système de chauffage	5L
A32m1	Moteur soufflante	6L
A32n1	Régulateur de soufflante	4L
F34	Boîte à fusibles d'habitacle	2L
F34f30	Fusible 30	2K
F34f41	Fusible 41	1K
M2/5	Variateur pour volet d'air frais et d'air recyclé	11L
M2/6	Variateur pour volet mélangeur gauche	12L
M2/7	Variateur pour volet mélangeur droit	13L
M2/15	Variateur, ventilation plancher gauche et droit	13L
M2/16	Variateur, volet dégivrage gauche et droit	14L
M2/21	Variateur pour volets d'aération	15L
N18	Clavier HAU	4A 12A
N18s1	Contacteur chauffage lunette arrière	6A
U12	Valable pour direction à gauche	2D 4F
U13	Valable pour direction à droite	3D 4G
W28/1	Masse bas de marche intérieur gauche	2E 4G
W28/2	Masse bas de marche intérieur droit	2E 4G
X30/6	Connecteur distributeur de potentiel (CAN), cockpit	9L

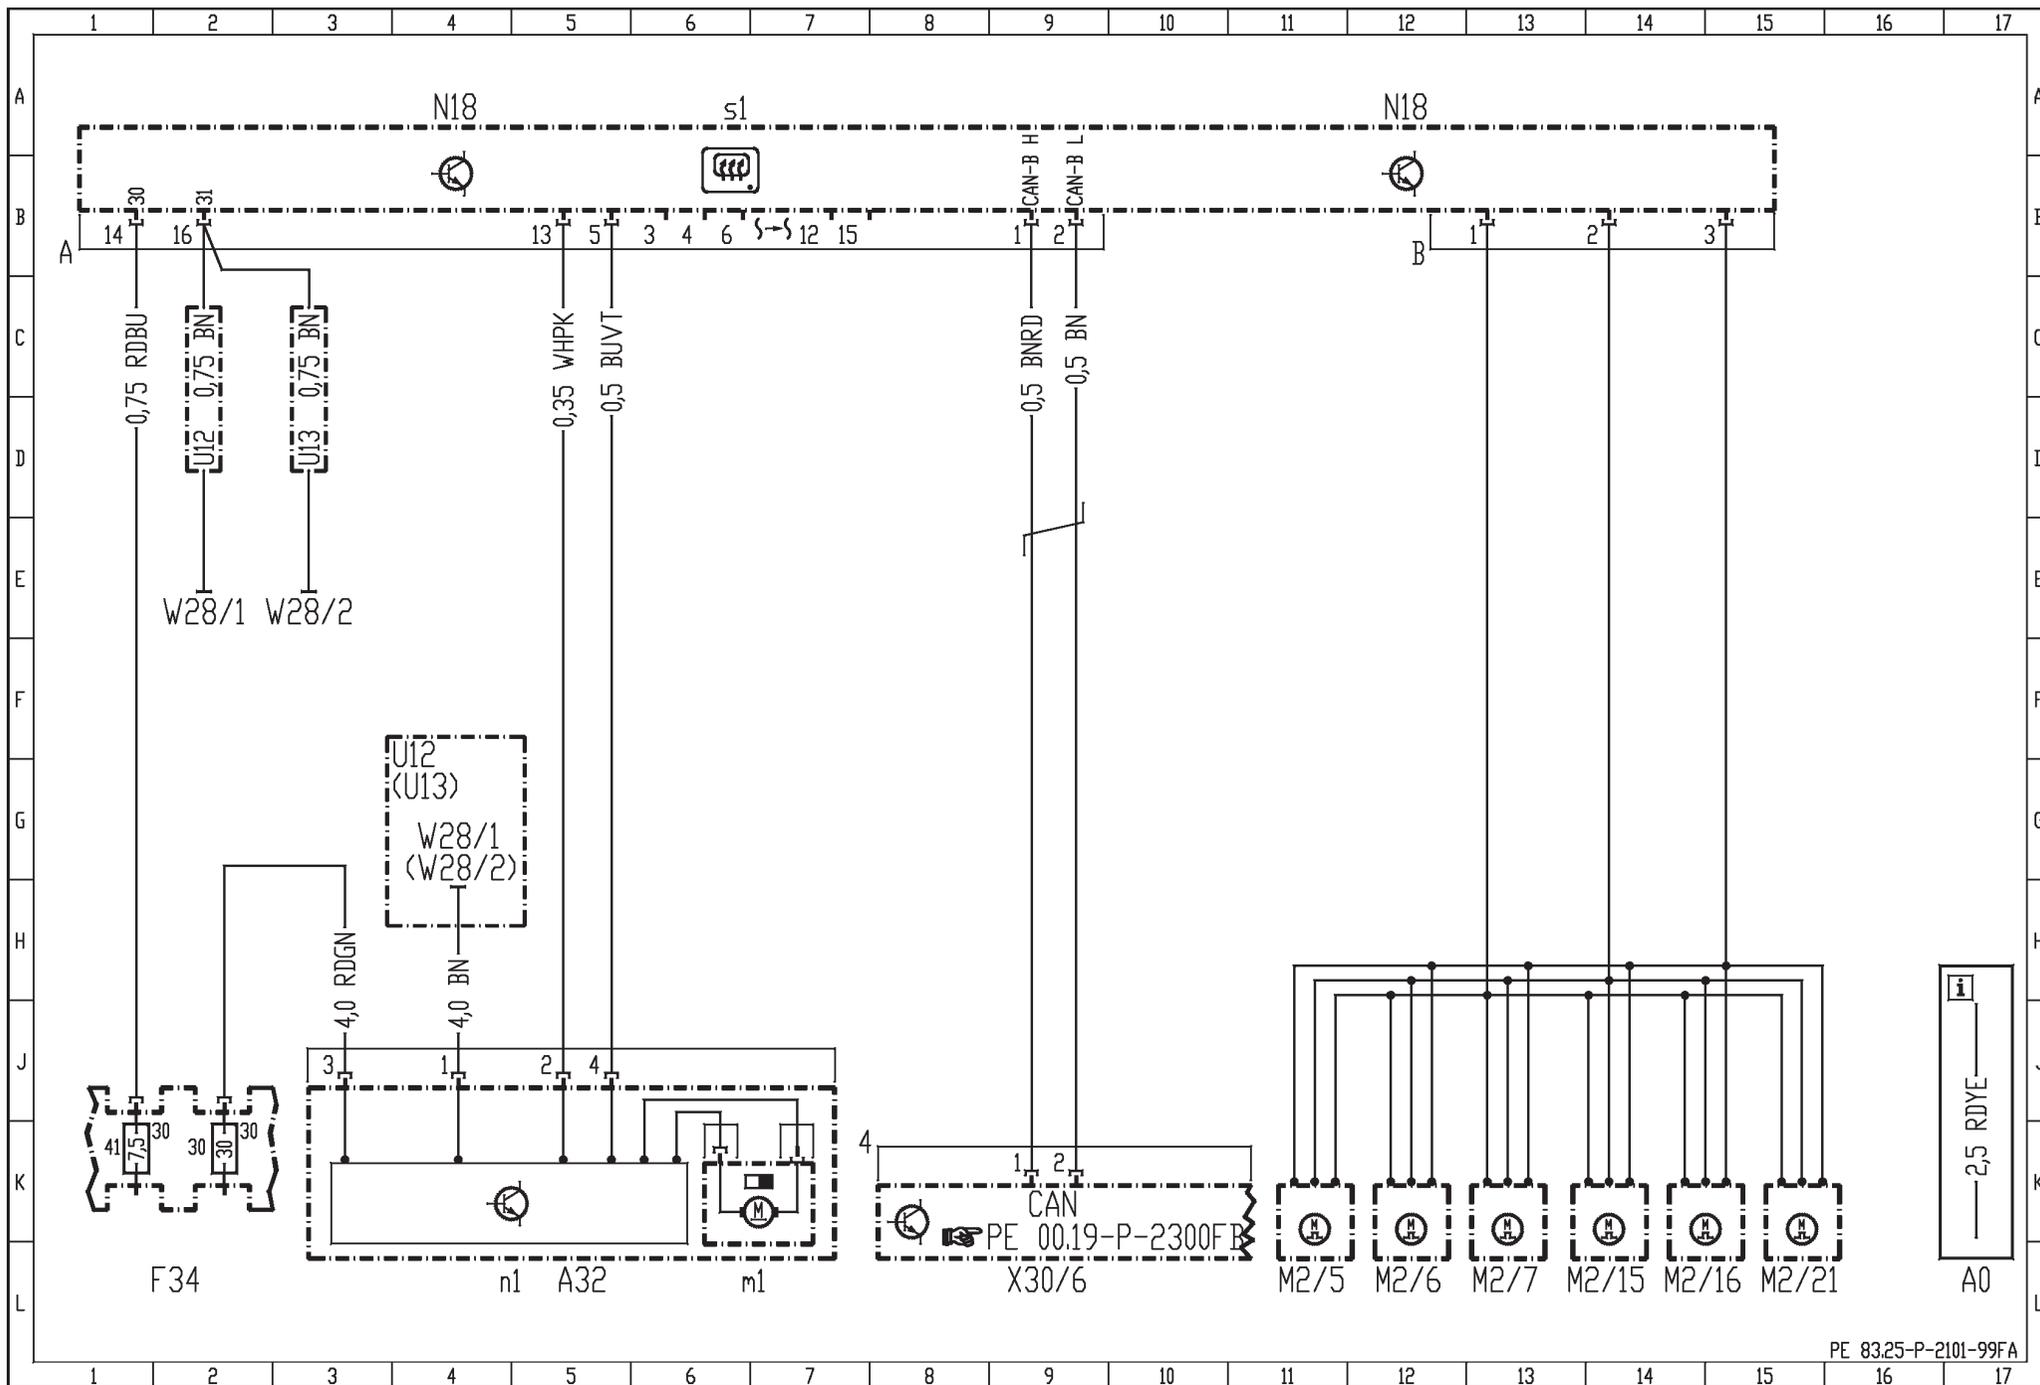



PE 83.25-P-2101-99FA

PE83.40-P-2001-60FA **Légende schéma fonctionnel climatisation automatique (KLA)**
 TYPE 203 avec code (580a) Climatiseur automatique avec code (581b) Climatiseur confort automatique feuille 1


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A1	Combiné d'instruments	54E
A1p13	Affichage multifonction	53G
A1r1	Rhéostat éclairage des instruments	53G
A2/22	Antenne téléphone	31H
A2/53	Duplexeur d'antenne téléphone/téléphone portable/télécommande radio STH	30G
A6	Appareil de chauffage STH	32E
A6/1	Récepteur télécommande radio STH	30G
A9	Compresseur frigorifique	9G 21K
A32	Unité d'air recyclé système de chauffage	3G 6G
A32m1	Moteur de soufflante	3G 6G
A32m2	Servomoteur clapet de filtre à charbon actif	3G 6G
A32n1	Régulateur de soufflante	3G 6G
B10/6	Capteur de température évaporateur	2G 5G
B12/2	Transmetteur de pression et de température frigorigène	19K
B14	Capteur de température extérieure	14H
B31	Capteur multifonction pour K-KLA	5G
B31/2	Capteur d'humidité de l'air	2G
B32/2	Capteur solaire quadruple K-KLA	5H
B48	Détecteur occupation siège passager avec détection siège enfant	48G
M2/5	Variateur pour volet d'air frais et d'air recyclé	3H 6H
M2/6	Variateur pour volet mélangeur gauche	3H 6H
M2/7	Variateur pour volet mélangeur droit	3H 6H
M2/8	Variateur pour volet de dégivrage gauche	6H
M2/9	Variateur pour volet de dégivrage droit	6H
M2/10	Variateur pour volet plancher de gauche	6H
M2/11	Variateur pour volet plancher de droite	6J
M2/15	Variateur ventilation plancher gauche et droit	3H
M2/16	Variateur volet dégivrage gauche et droit	3H
M2/19	Variateur pour volet d'aération gauche	6J
M2/20	Variateur pour volet d'aération droit	6J
M2/21	Variateur pour volets d'aération	3H
M10/3	Moteur lève-vitre avant gauche	37G
M10/4	Moteur lève-vitre avant droit	40G
M10/5	Moteur lève-glace arrière gauche	43G
M10/6	Moteur lève-glace arrière droit	46G
M12	Unité de moteurs système de toit	33G 35G
M12b1	Capteur à effet Hall 1	33G

M12b2	Capteur à effet Hall 2	33H
M12m1	Moteur système de toit	35G
M13	Pompe de circulation d'eau de chauffage	20K
N2/7	Calculateur systèmes de retenue	50E
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	10E 13F 16G 18H 21H 23J
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	26E 29F
N22	Clavier KLA	4E
N22/3	Calculateur moteur de soufflante arrière	5H
N22/4	Sélecteur électronique de soufflante arrière	5H
N22/7	Clavier et calculateur pour KLA confort	7E
N69/1	Calculateur de porte avant gauche	38E
N69/2	Calculateur commande porte avant droite	41E
N69/3	Calculateur de porte arrière gauche	44E
N69/4	Calculateur commande porte arrière droite	47E
N70	Calculateur unité de commande au toit	33H 35E 35G
N70b1	Capteur de température air habitacle	33H
N70m1	Moteur de ventilateur du capteur de température intérieure	35H
N72	Calculateur zone de commandes inférieure	30H
N72s12	Contacteur STH	30H
N73	Calculateur EZS	58E 63E
N80	Module de jupe de direction	66E
R1	Lunette arrière dégivrante	27G
S110	Groupe de touches volant multifonction gauche	57G 65G
S110s1	Touche paginer en avant en arrière	57G 65G
S110s3	Touche choix du système	57H 65H
S111	Groupe de touches volant multifonction droit	57H 65H
S111s1	Touche + et -, réglage de fonctions spécifiques et régulation volume sonore	57H 65H
U29	Valable pour indicateur température extérieure	2D
U57	Valable pour type 203.2	42D
U58	Valable pour type 203.0	42D
U579	Valable pour chauffage d'appoint (STH)	30D
U673	Valable pour KLA confort	5D
U792	Valable pour C 270 CDI (AMG)	23J
Y23	Pompe de dosage du carburant STH	31G

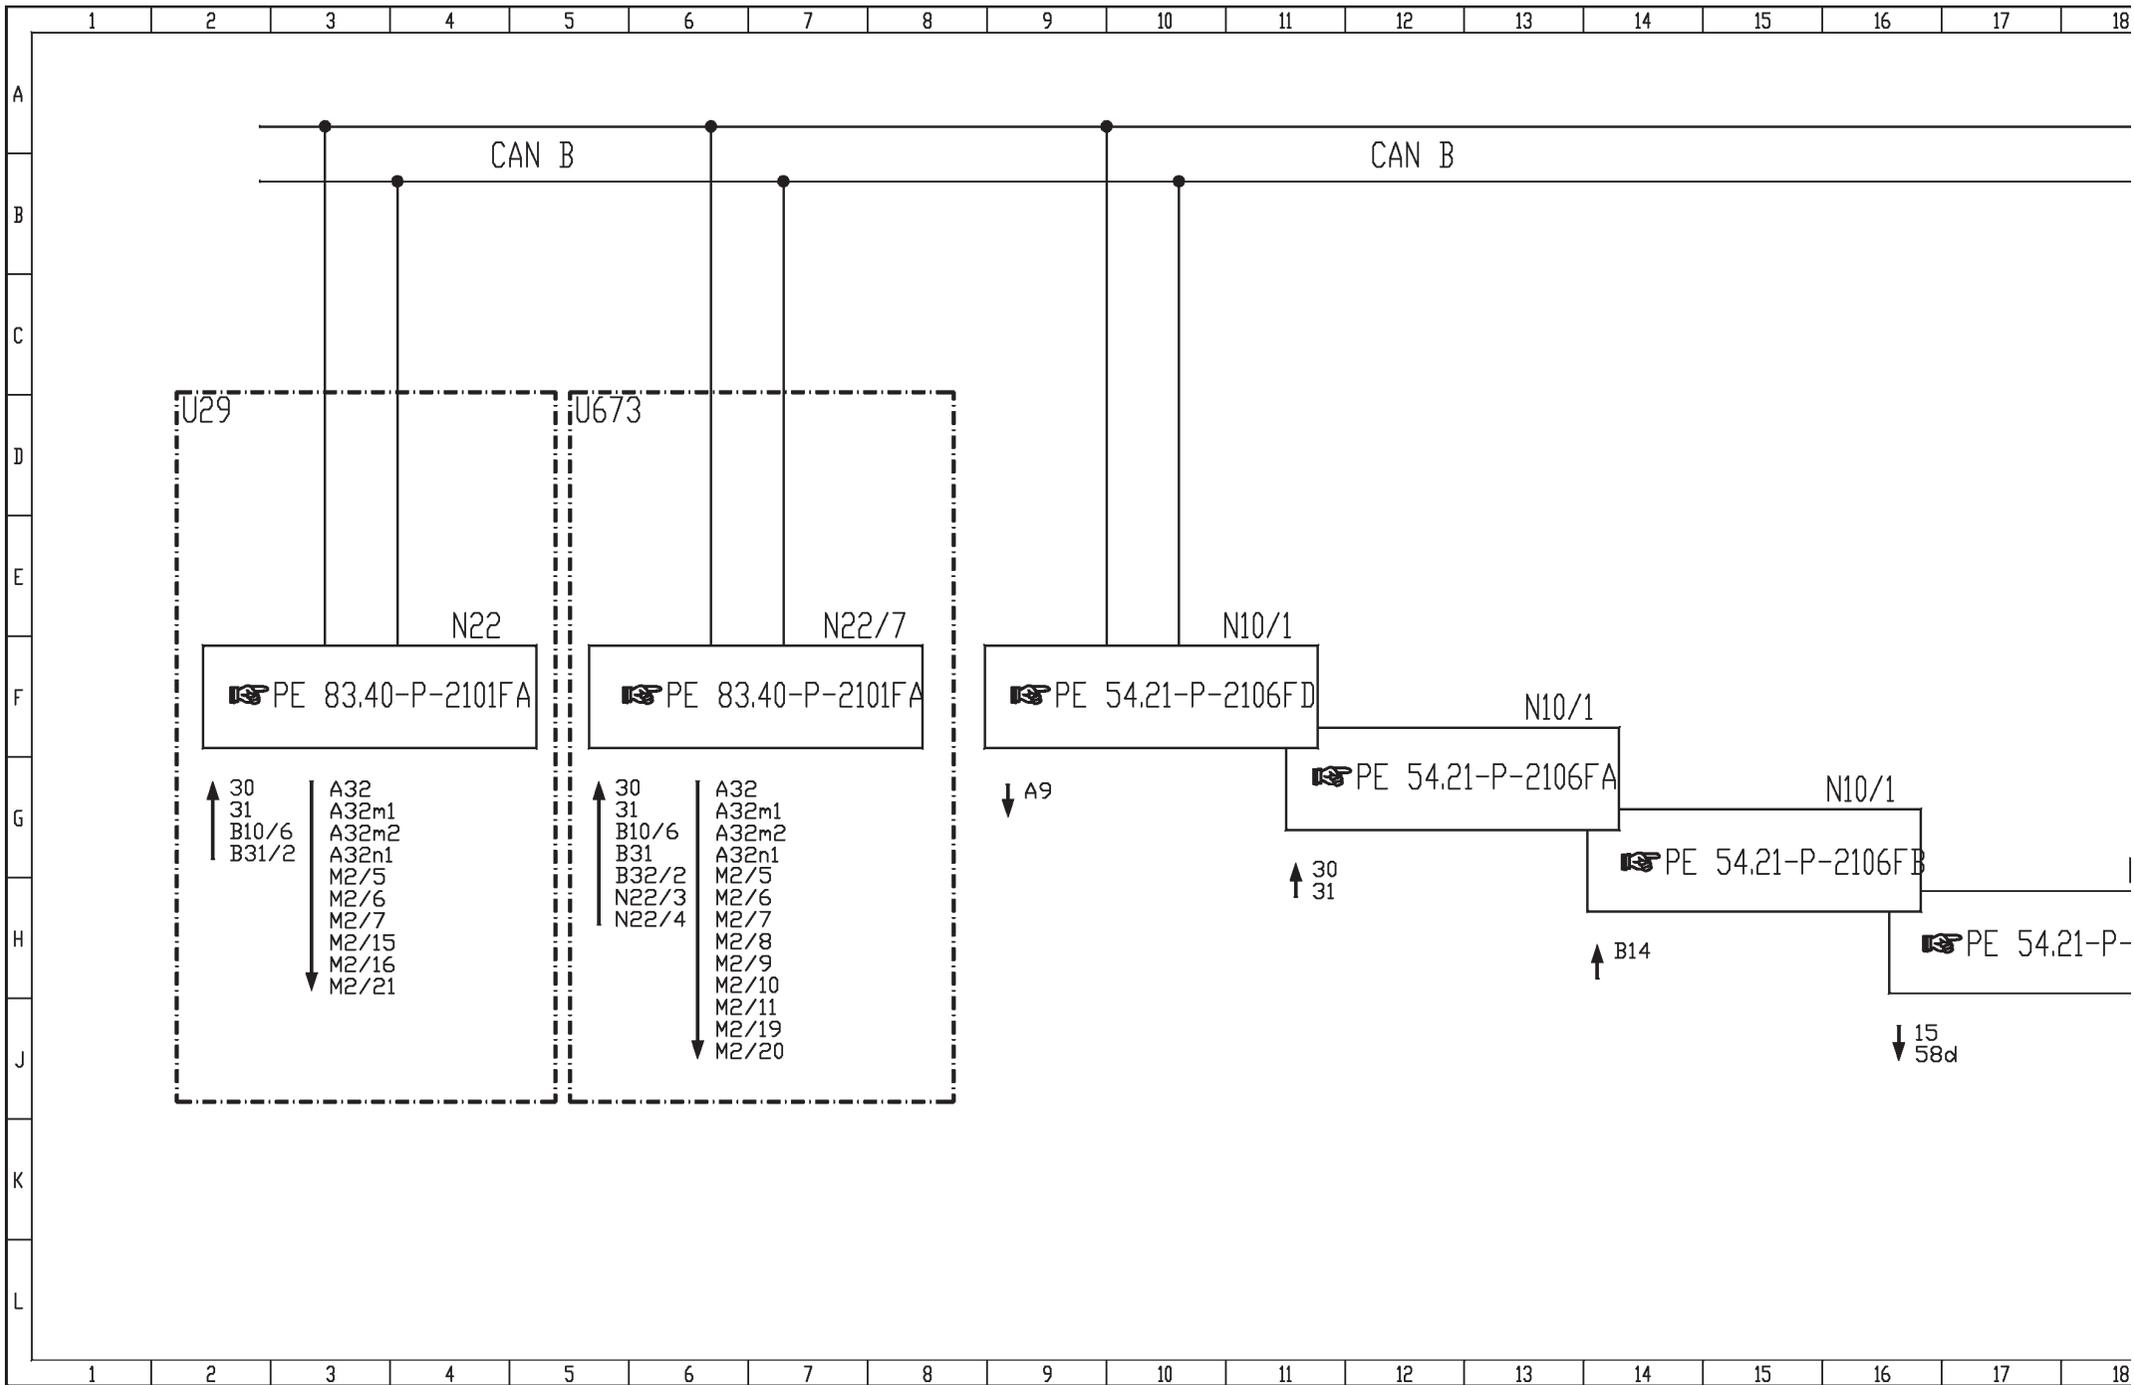


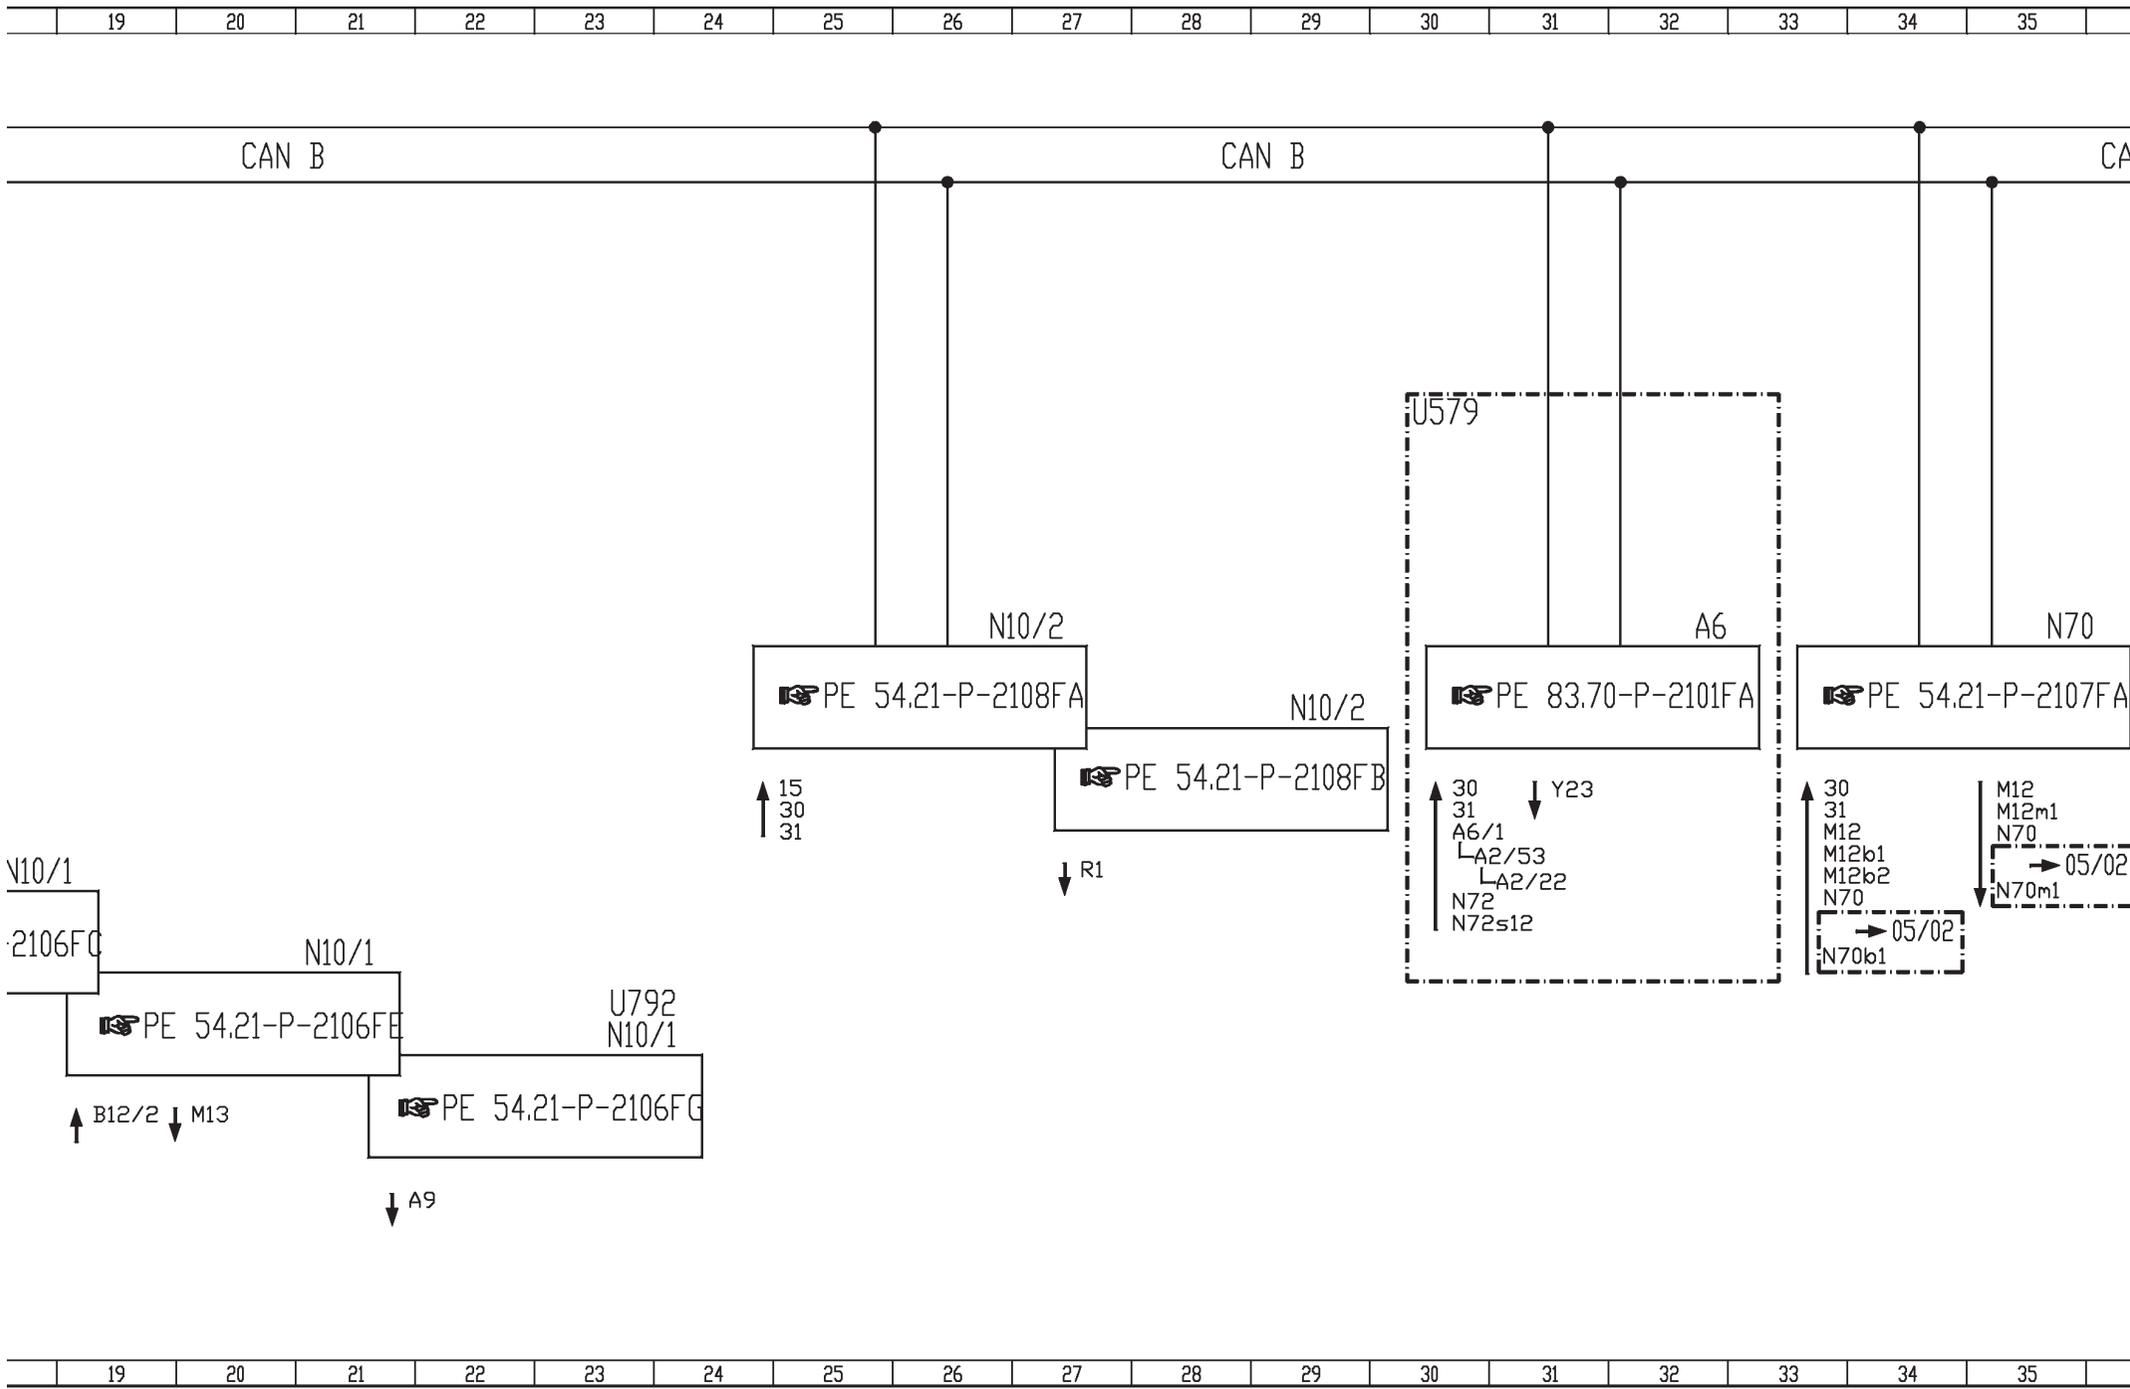

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

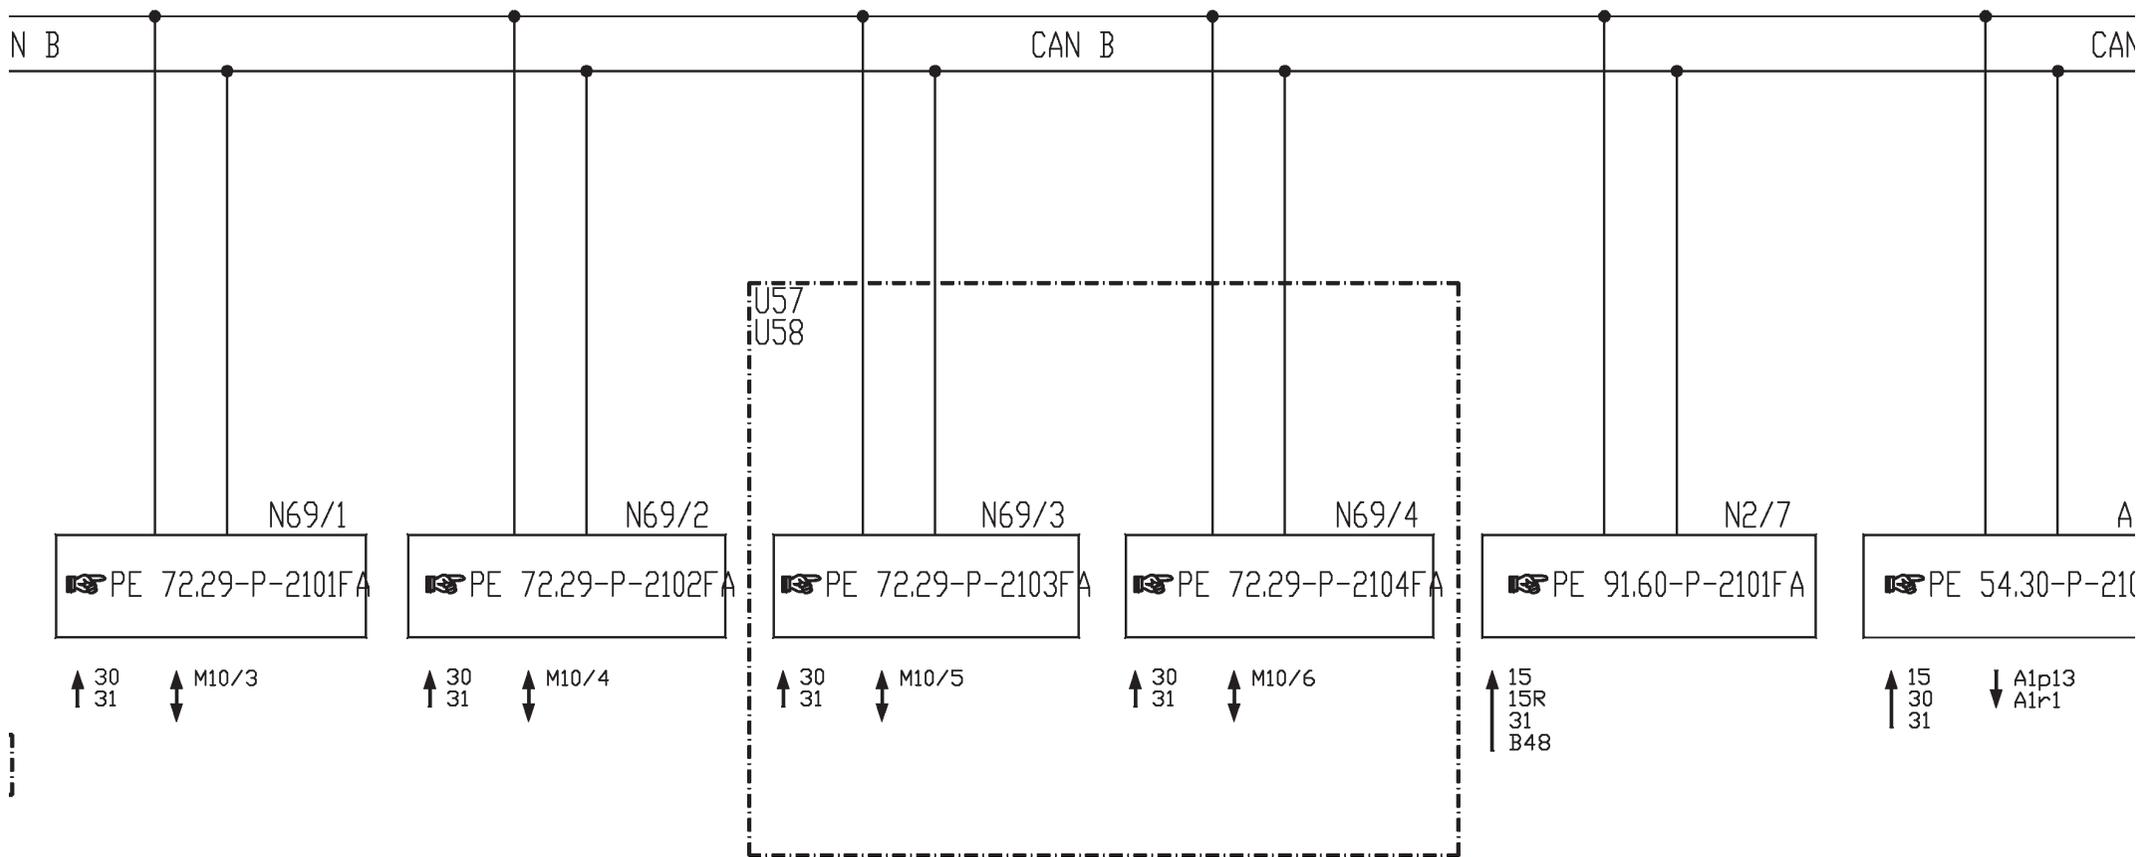


36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

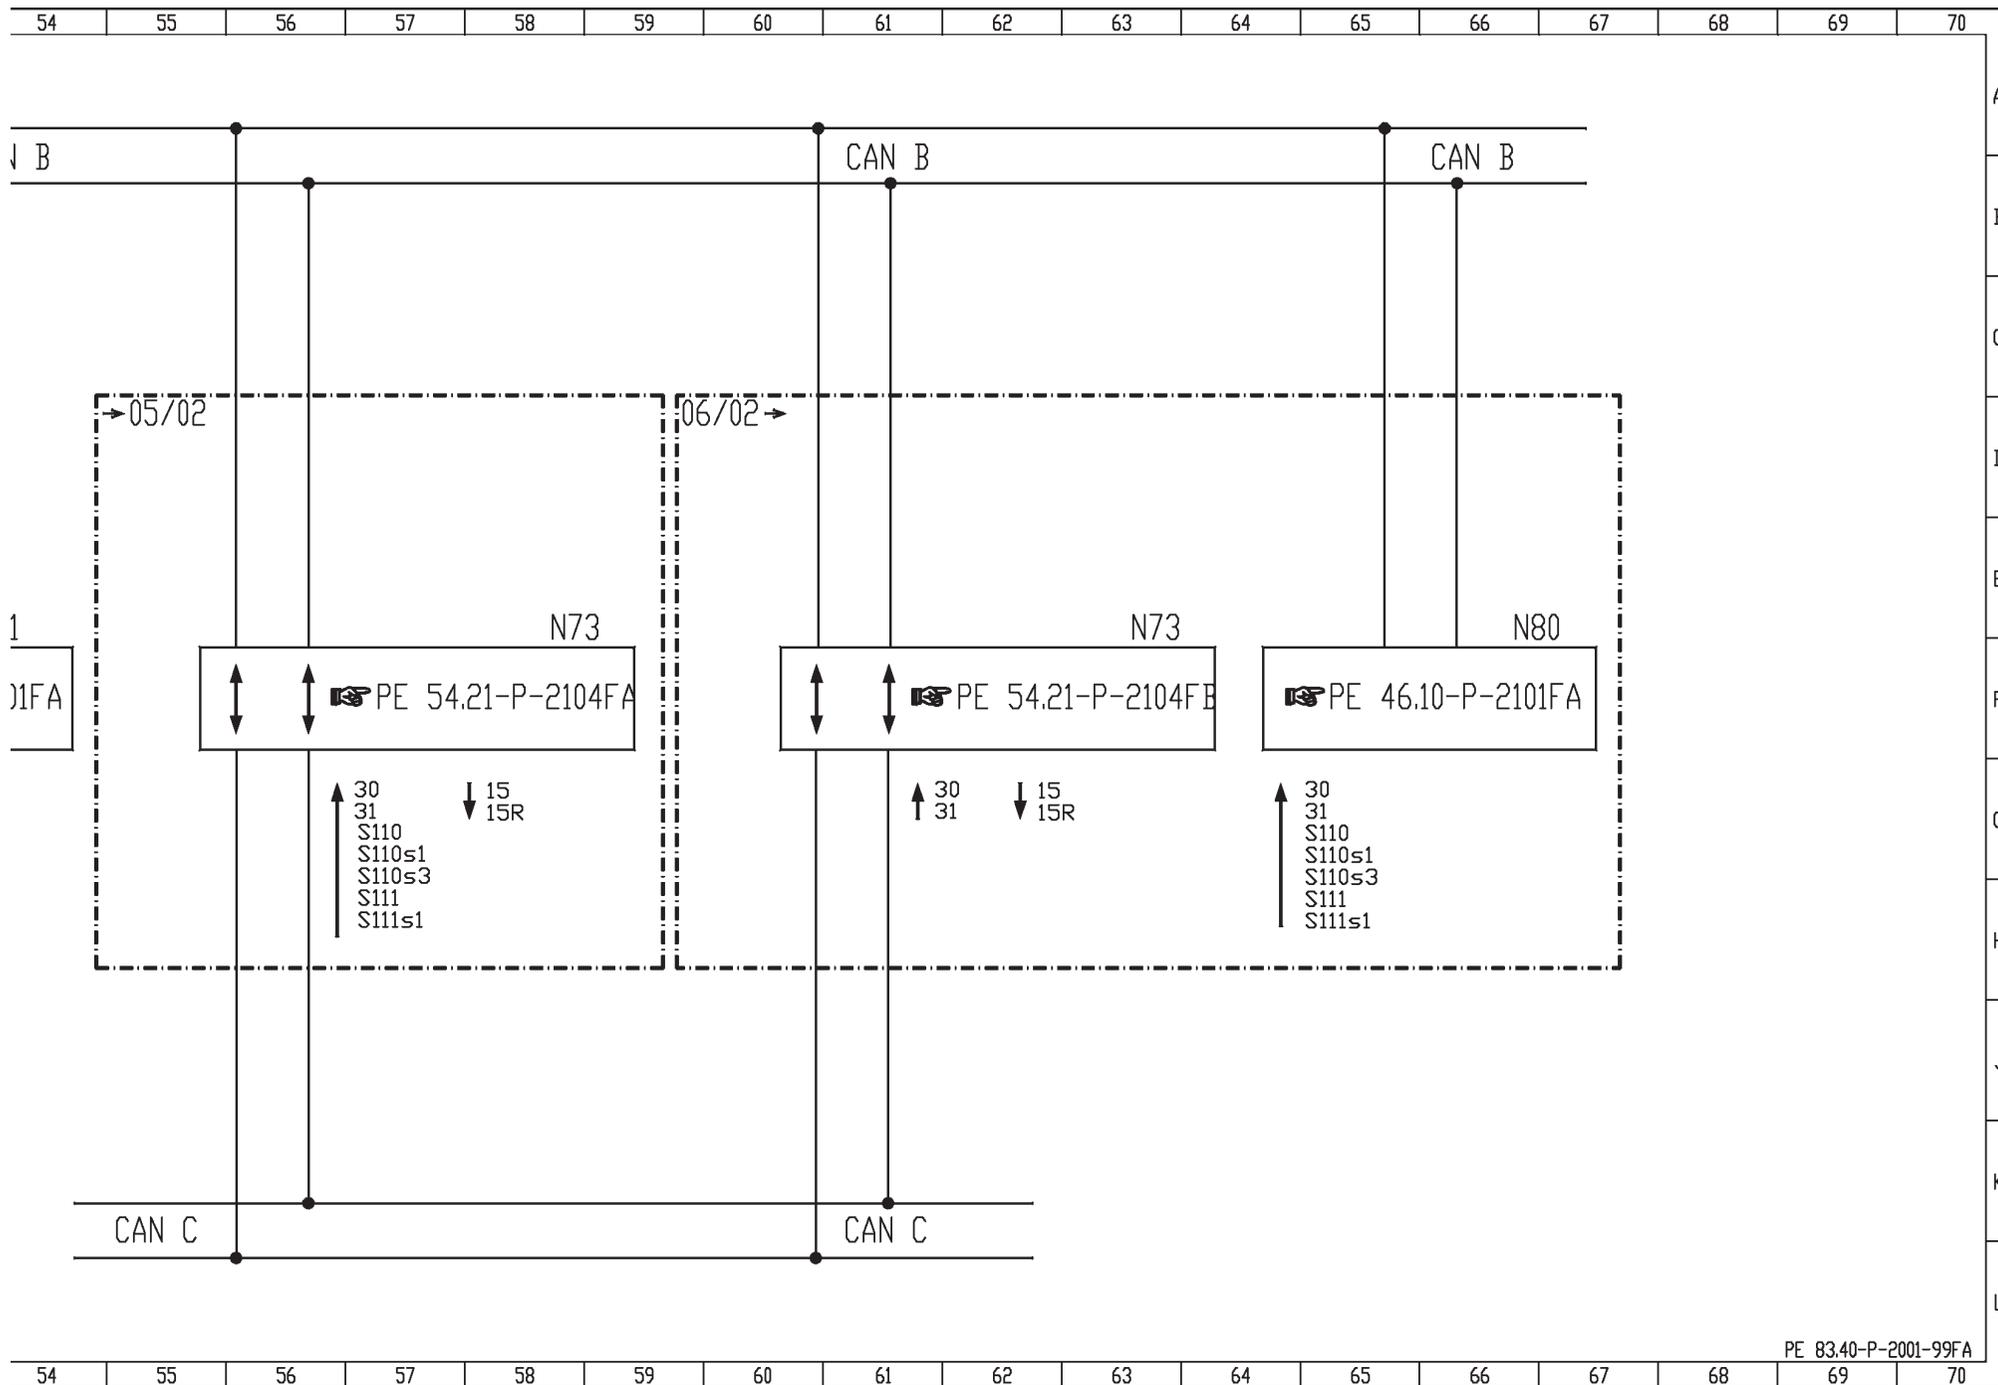


PE 83,40-P-2001-99FA

PE83.40-P-2001-60FB **Légende schéma fonctionnel climatisation automatique (KLA)**
 TYPE 203 avec code (580a) climatiseur automatique avec code (581b) climatiseur confort automatique feuille 2

Abréviation	Désignation	Coordonnées
B11/4	Capteur de température liquide de refroidissement	14F 20F 26F 32F 37F 43F 49F
L5	Capteur de position vilebrequin	14F 20F 26F 32F 37F 43F 49F
L6/1	Transmetteur de régime avant gauche	52E 55E
L6/2	Capteur de vitesse de rotation avant droit	52E 55E
L6/3	Transmetteur de régime arrière gauche	52E 55E
L6/4	Transmetteur de régime arrière droit	52E 55E
M4/7	Ventilateur à aspiration moteur et climatiseur à régulation intégrée	12E 18E 24E 30E 35E 41E 47E
N3/9	Calculateur CDI	36E 39F 42E 45F 48E 50F
N3/10	Calculateur ME	13E 15F 19E 21F 25E 27F 30E 33F
N47-5	Calculateur ESP et BAS	54E 57E
N73	Calculateur EZS	5E 10E
S110	Groupe de touches volant multifonction gauche	3G
S110s1	Touche paginer en avant en arrière	3G
S110s3	Touche choix du système	3H
S111	Groupe de touches volant multifonction droit	3H
S111s1	Touche + et -, réglage de fonctions spécifiques et du volume sonore	3H
U150	Valable pour moteur 112	17D
U198	Valable pour moteur 611	34D
U199	Valable pour moteur 612	34D
U424	Valable pour M271 CGI	28D
U425	Valable pour C 32 AMG	22D
U474	Valable pour M271 ME	28D
U521	Valable pour moteur 111	11D
U740	Valable pour moteur 646	40D
U792	Valable pour C 270 CDI (AMG)	46D

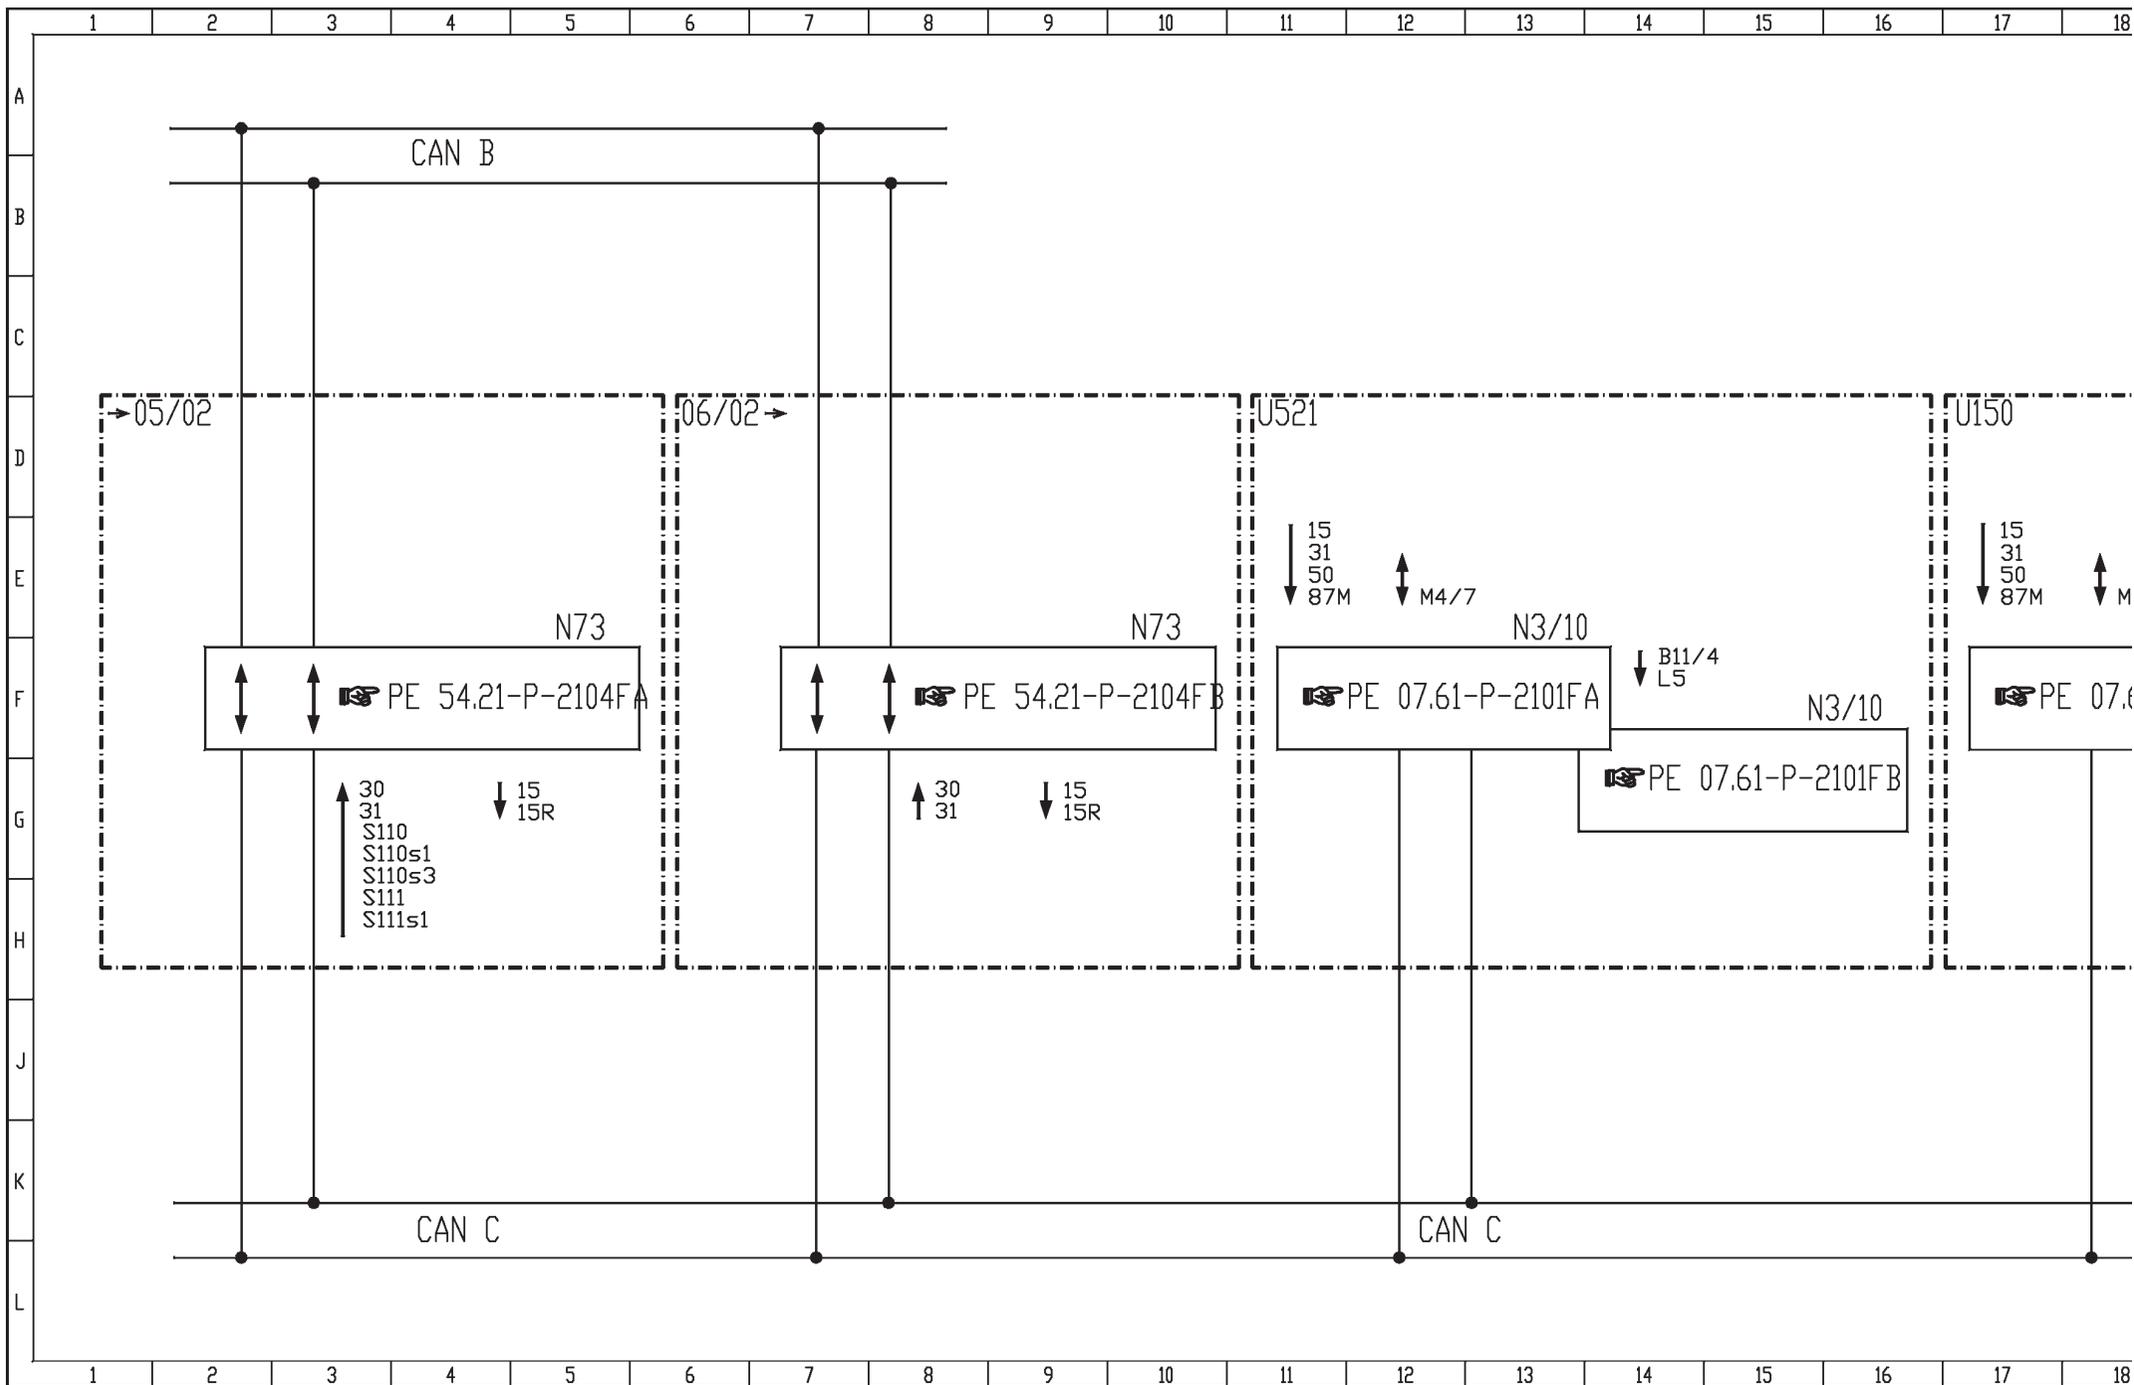


19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

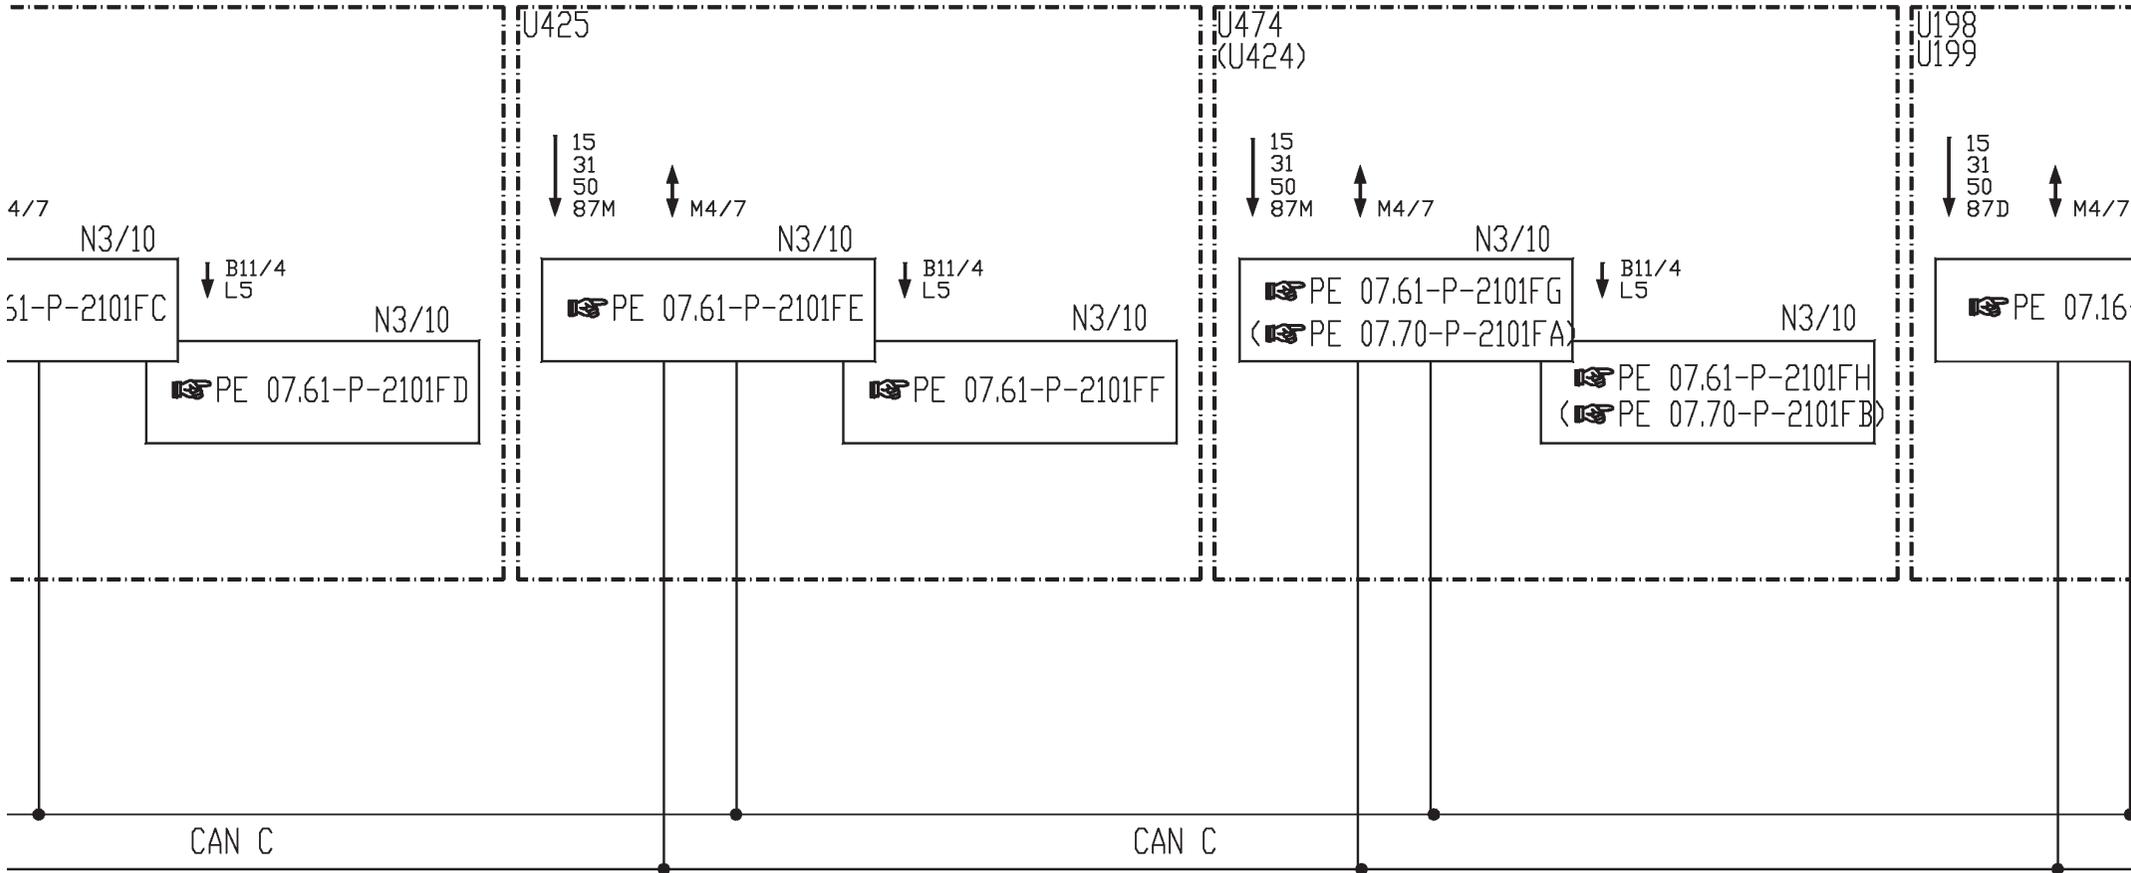


19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

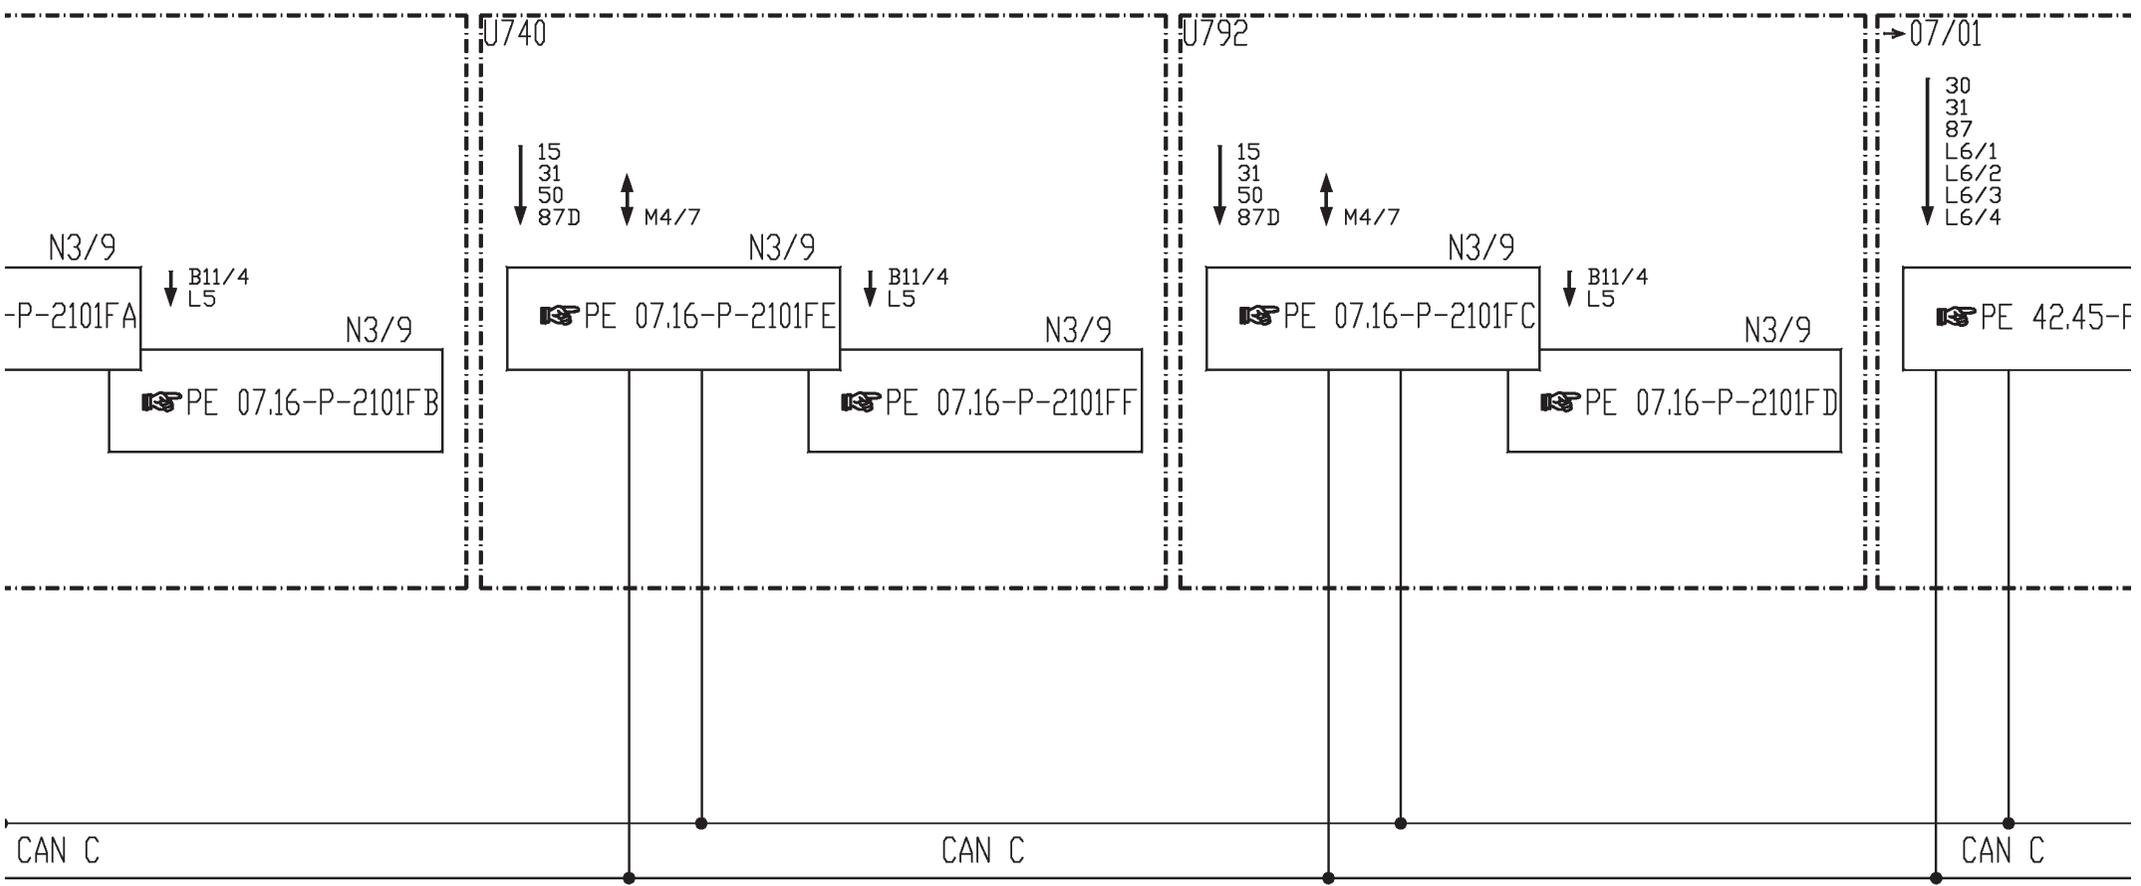


36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

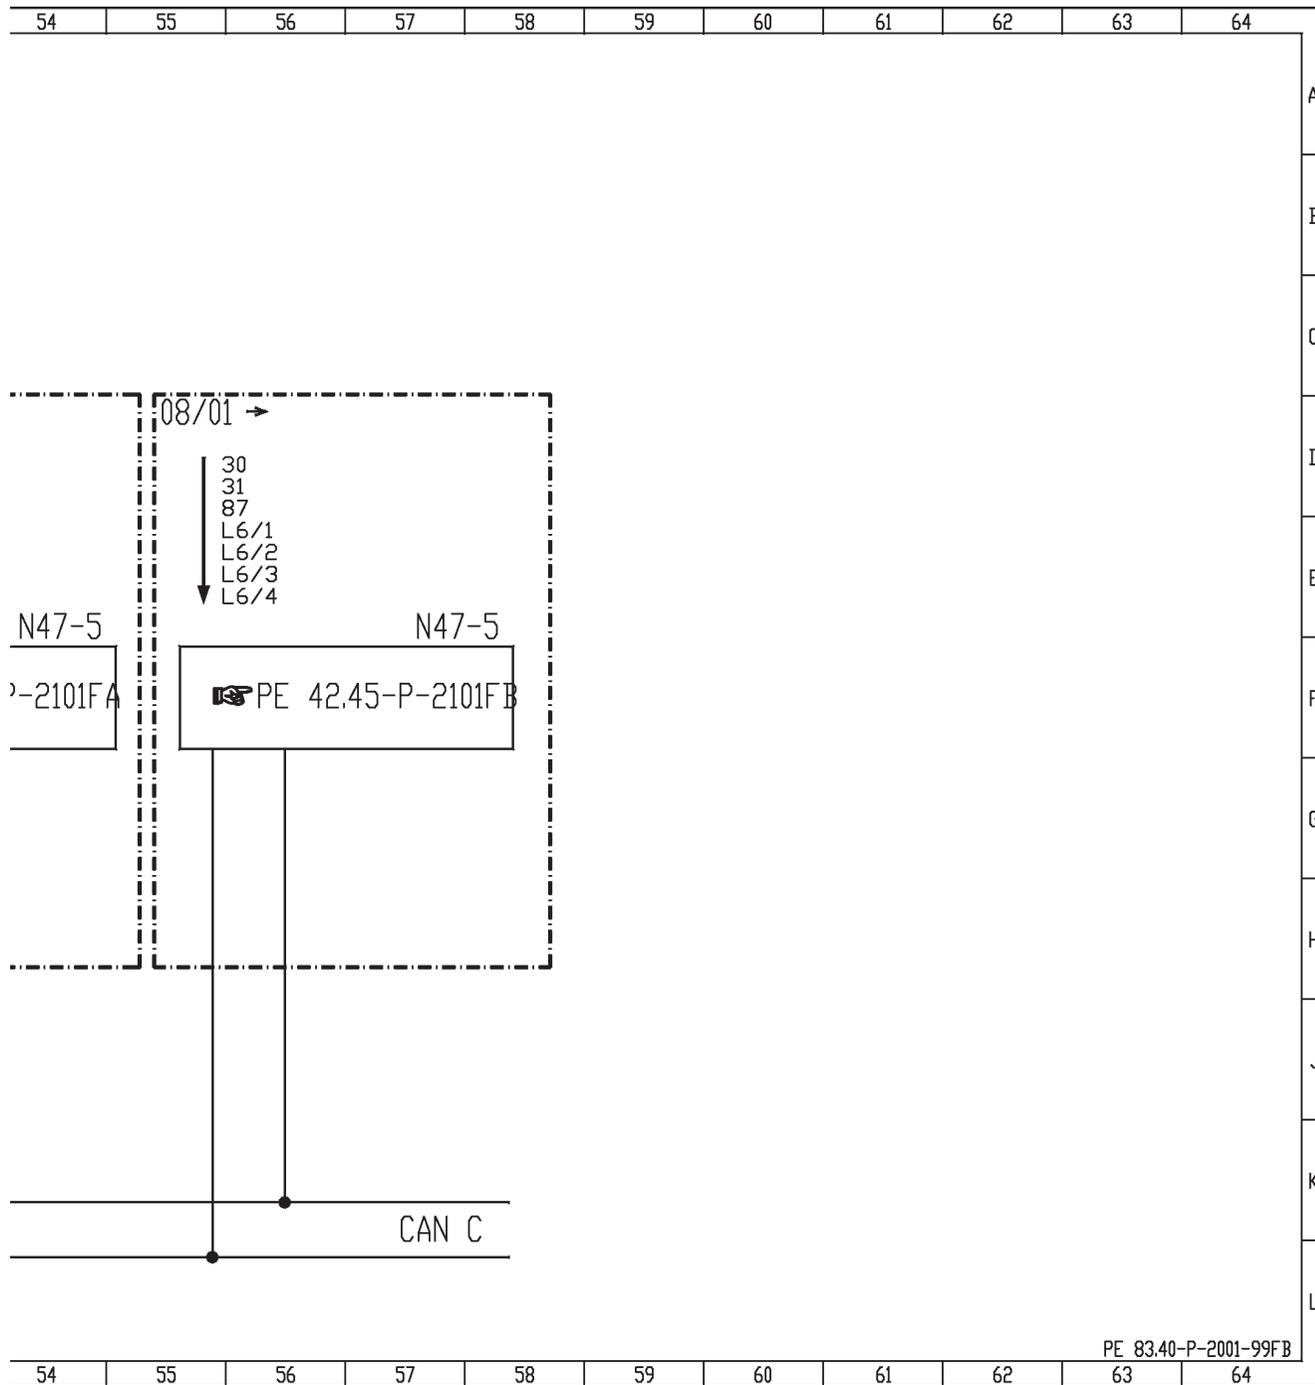



PE83.40-P-2101-60FA Légende schéma électrique calculateur climatisation automatique (KLA)
TYPE 203 avec code (580a) Climatiseur automatique avec code (581b) Climatiseur confort automatique calculateur N22 ou N22/7

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	56L
A32	Unité d'air recyclé système de chauffage	5L 48L
A32m1	Moteur de soufflante	6I
A32m2	Servomoteur clapet de filtre à charbon actif	49L
A32n1	Régulateur de soufflante	4L
B10/6	Capteur de température évaporateur	11L
B31	Capteur multifonction pour K-KLA	34L
B31/2	Capteur d'humidité de l'air	50L
B32/2	Capteur solaire quadruple K-KLA	37L
F34	Boîte à fusibles d'habitacle	2L 13L 16L
F34f30	Fusible 30	2K
F34f41	Fusible 41	13K 16K
M2/1	Moteur de soufflante arrière	29L
M2/5	Servomoteur pour volet d'air frais et d'air recyclé	39L
M2/6	Servomoteur pour volet mélangeur gauche	40L
M2/7	Servomoteur pour volet mélangeur droit	41L
M2/8	Servomoteur pour volet de dégivrage gauche	42L
M2/9	Servomoteur pour volet de dégivrage droit	43L
M2/10	Servomoteur pour volet plancher de gauche	44L
M2/11	Servomoteur pour volet plancher de droite	45L
M2/15	Servomoteur ventilation plancher gauche et droit	42L
M2/16	Servomoteur volet dégivrage gauche et droit	43L
M2/19	Servomoteur pour volet d'aération gauche	46L
M2/20	Servomoteur pour volet d'aération droit	47L
M2/21	Servomoteur pour volets d'aération	44L
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	31L
N22	Clavier KLA	4A 12A 20A 28A 36A 42A 49A
N22s1	Contacteur chauffage lunette arrière	6A
N22/3	Calculateur moteur de soufflante arrière	26L
N22/4	Sélecteur électronique de soufflante arrière	23L
N22/7	Clavier et calculateur pour KLA confort	4A 12A 20A 28A 36A 41A 49A
N22/7s1	Contacteur chauffage lunette arrière	6A
N72/1	Calculateur contacteurs au toit	19L


U12	Valable pour direction à gauche	2D 4F
U13	Valable pour direction à droite	3D 4F
U29	Valable pour indicateur température extérieure	41J 49J
U421	Valable pour soufflante de booster	21E
U673	Valable pour KLA confort	30E 41J 45J
W16/4	Masse compartiment moteur droit, masse de puissance	35L
W28/1	Masse bas de marche intérieur gauche	2E 4G 26E
W28/2	Masse bas de marche intérieur droit	3E 4G
X18/35	Connecteur faisceau de câbles cockpit et RBA	22G 25G
X28/26	Connecteur capteur solaire	36H
X30/6	Connecteur distributeur de potentiel (CAN), cockpit	9L
X85/9	Connecteur capteurs climatiseur/cockpit	33F
Z81	Douille d'extrémité borne 58 d	22E 32G

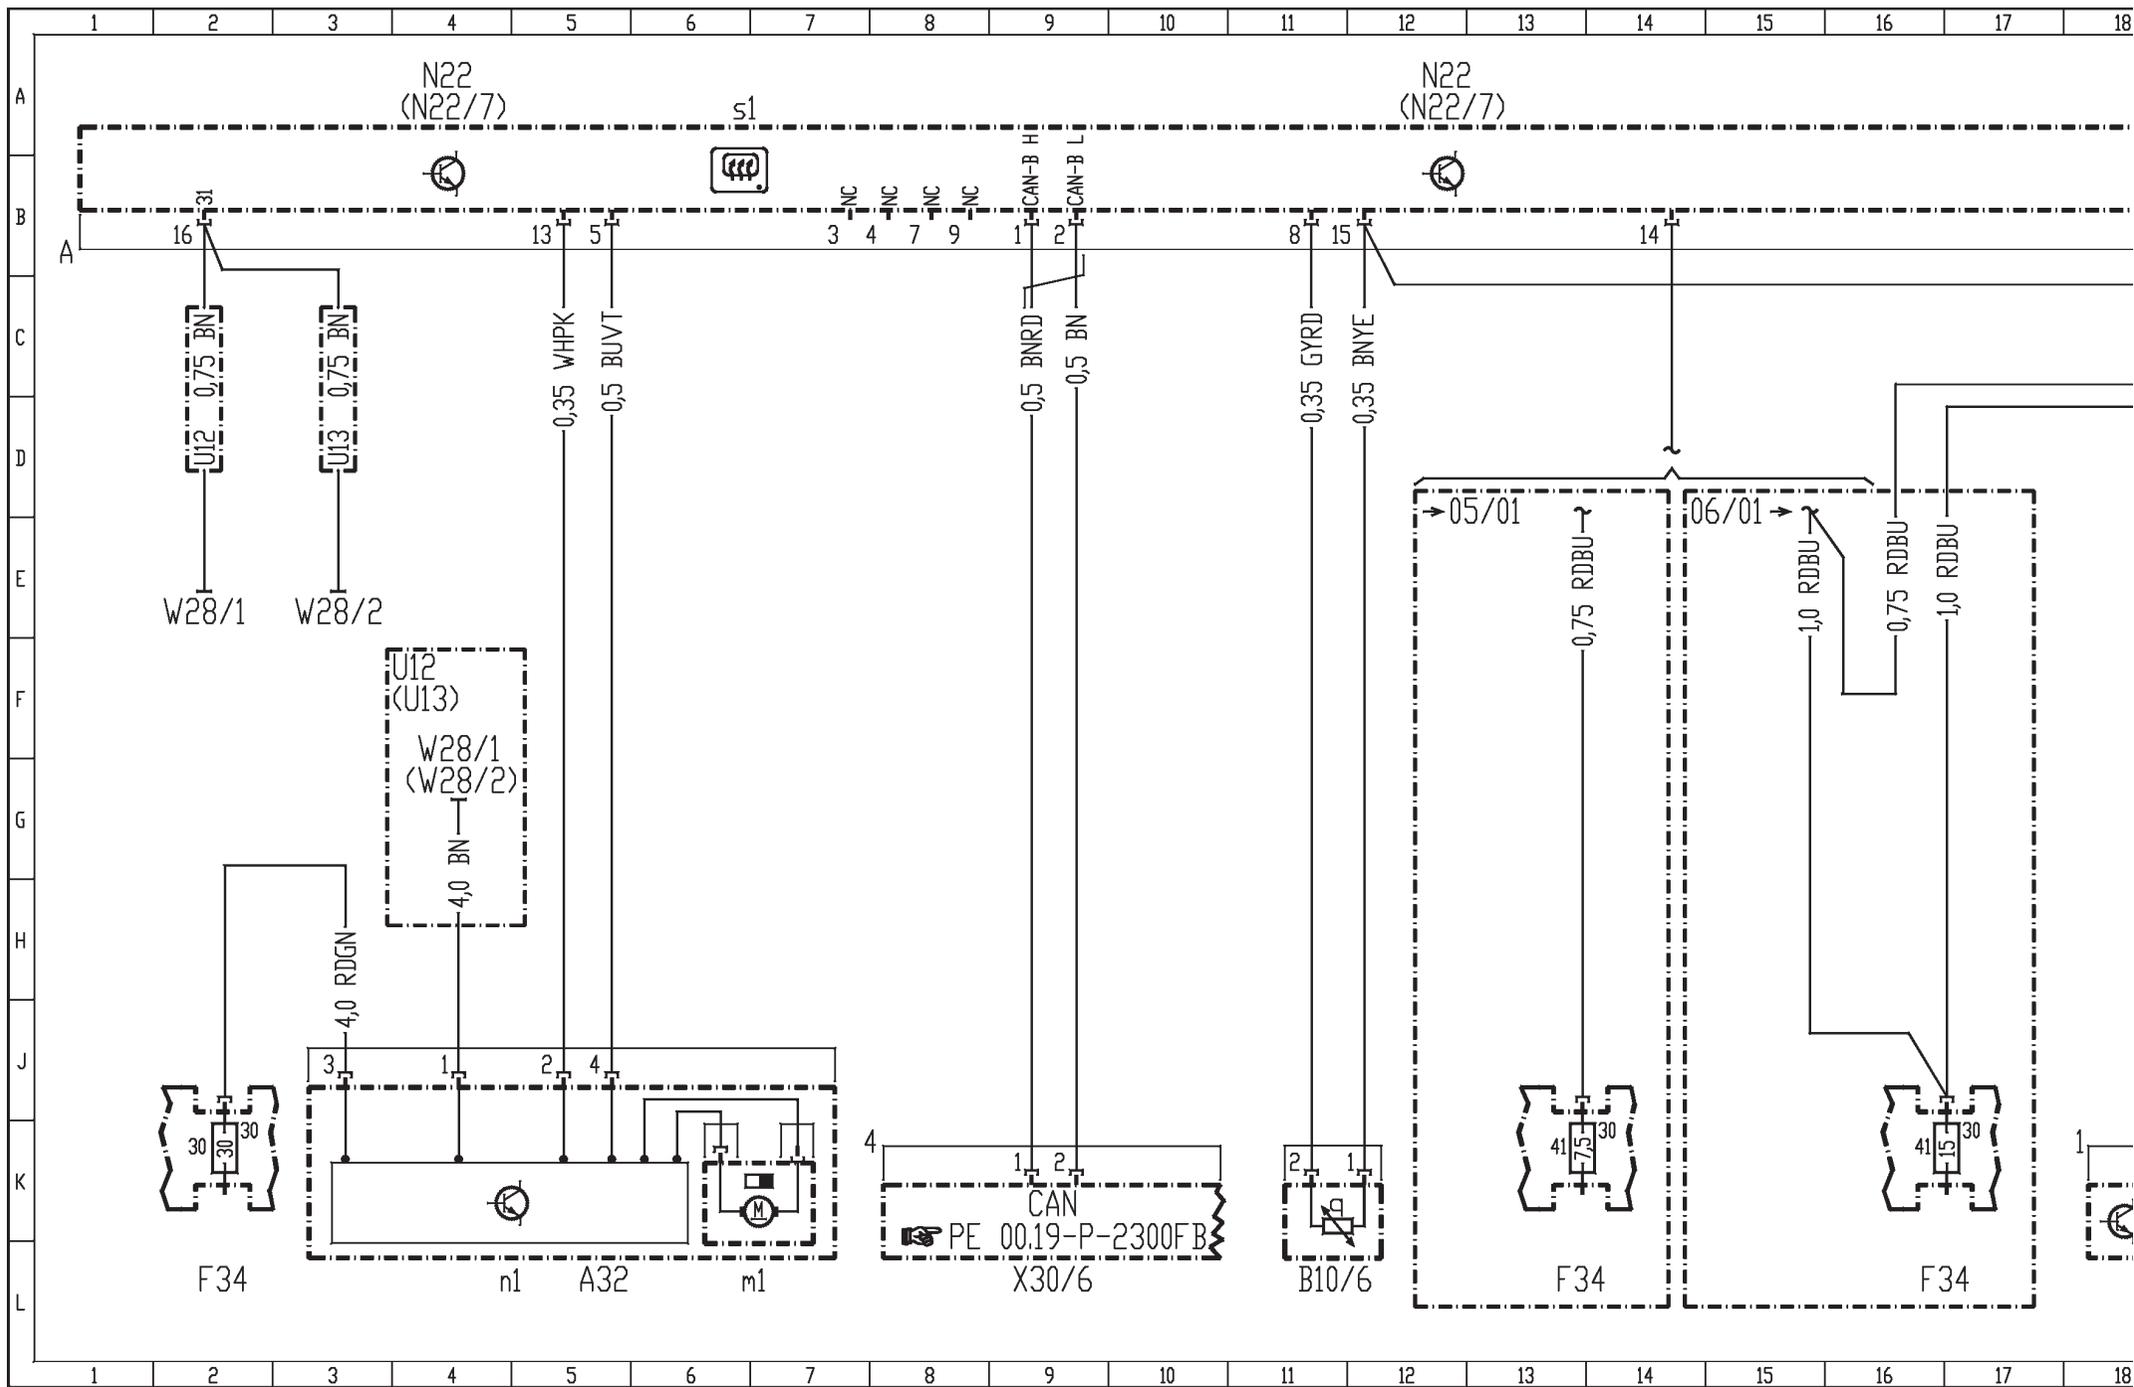


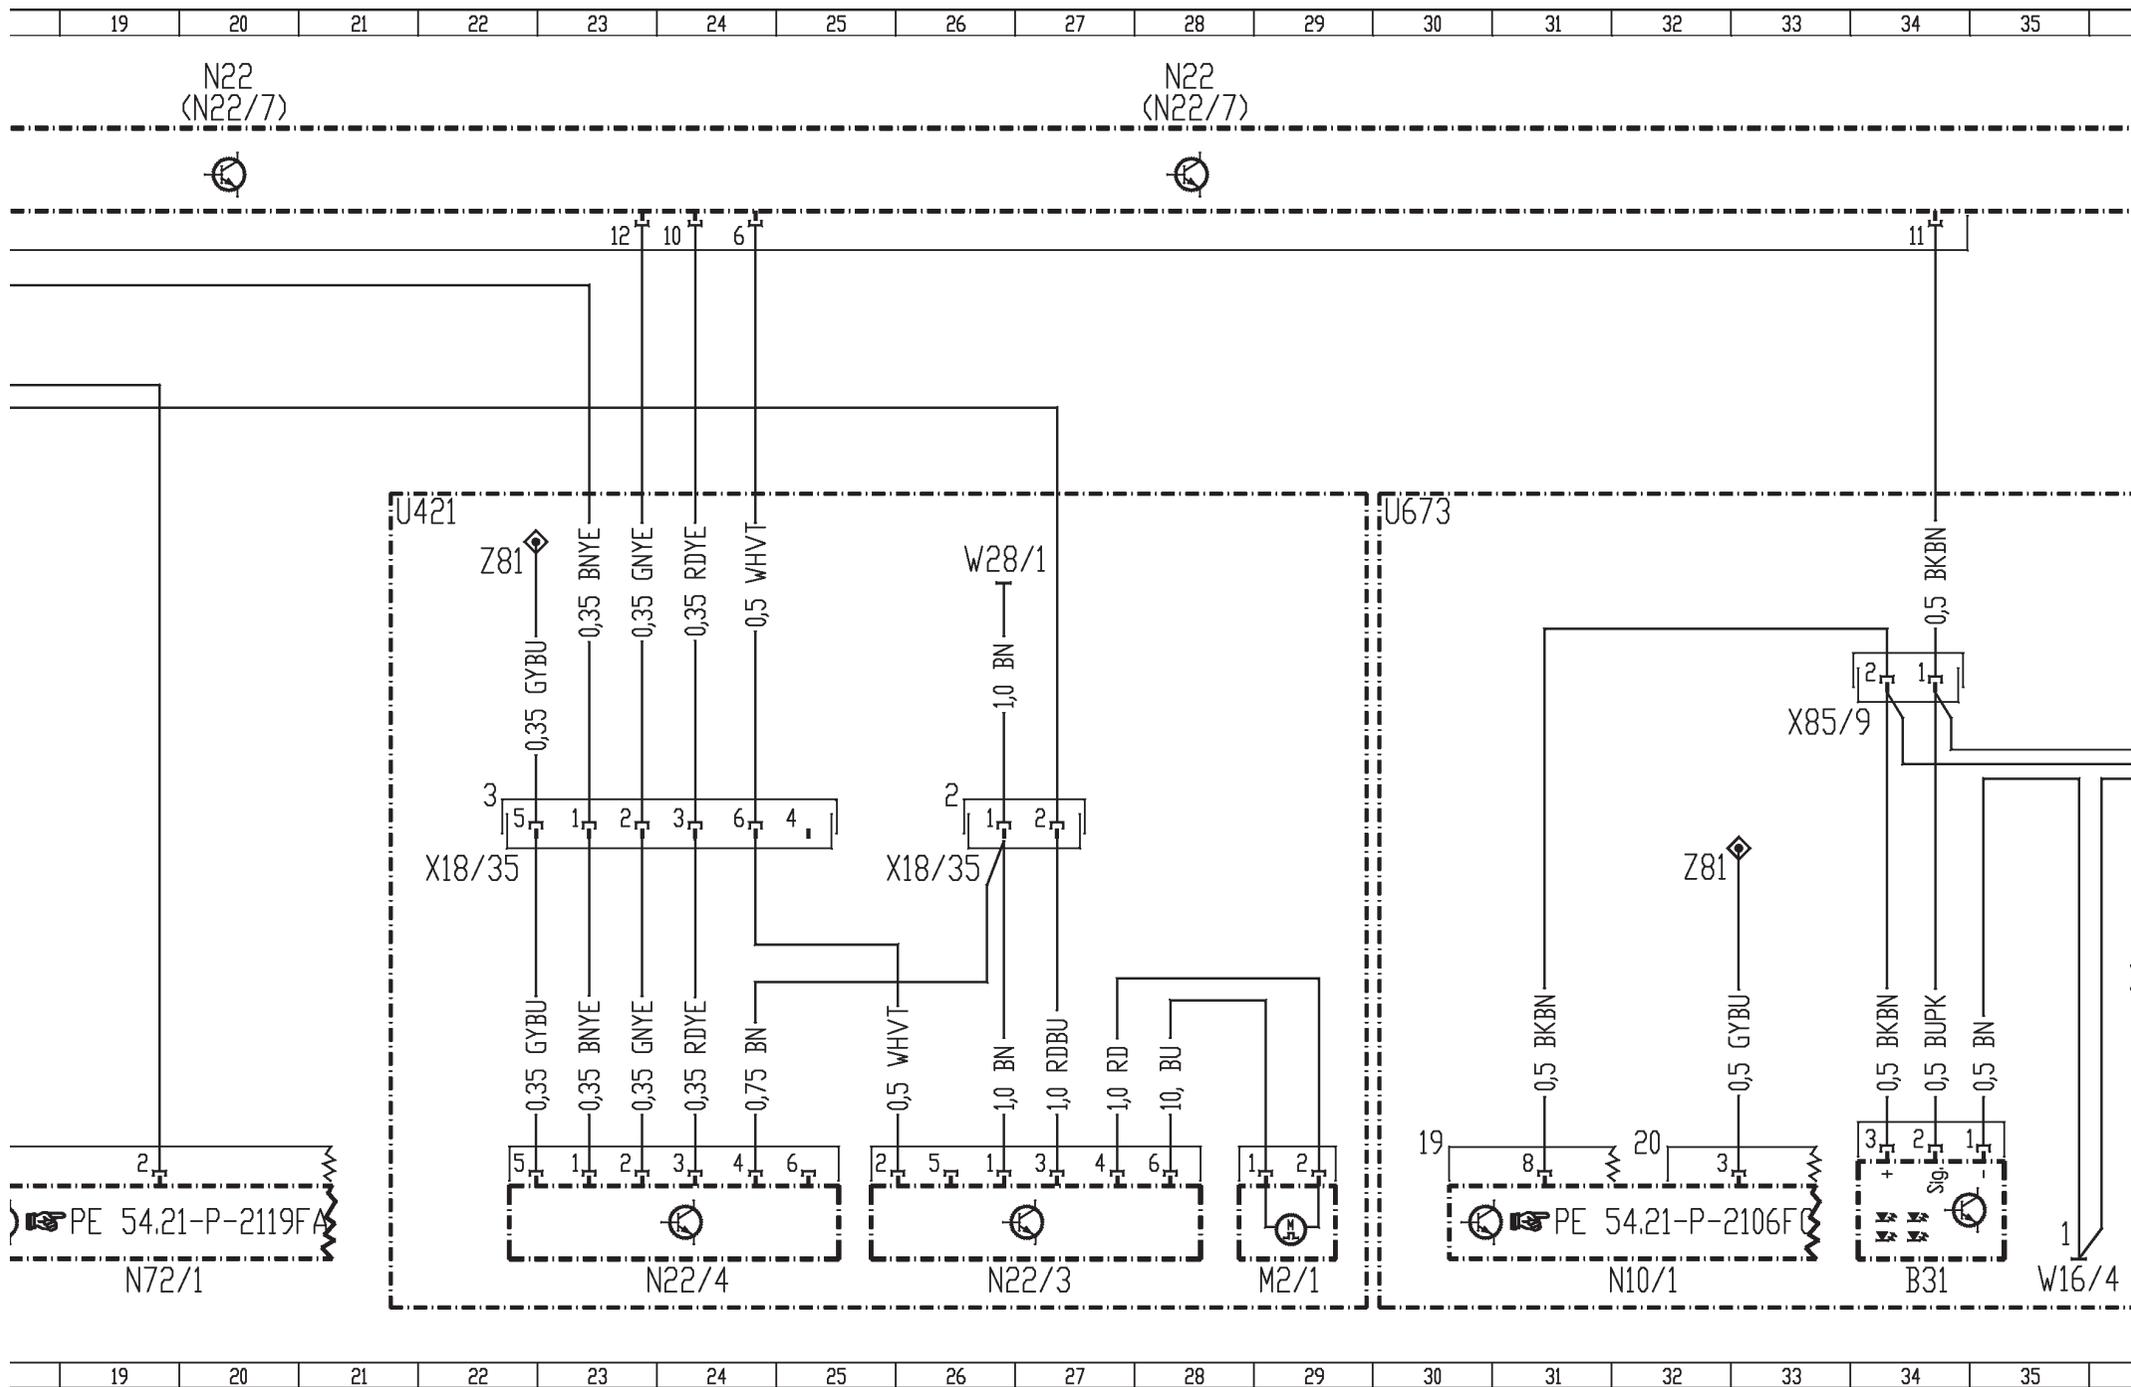

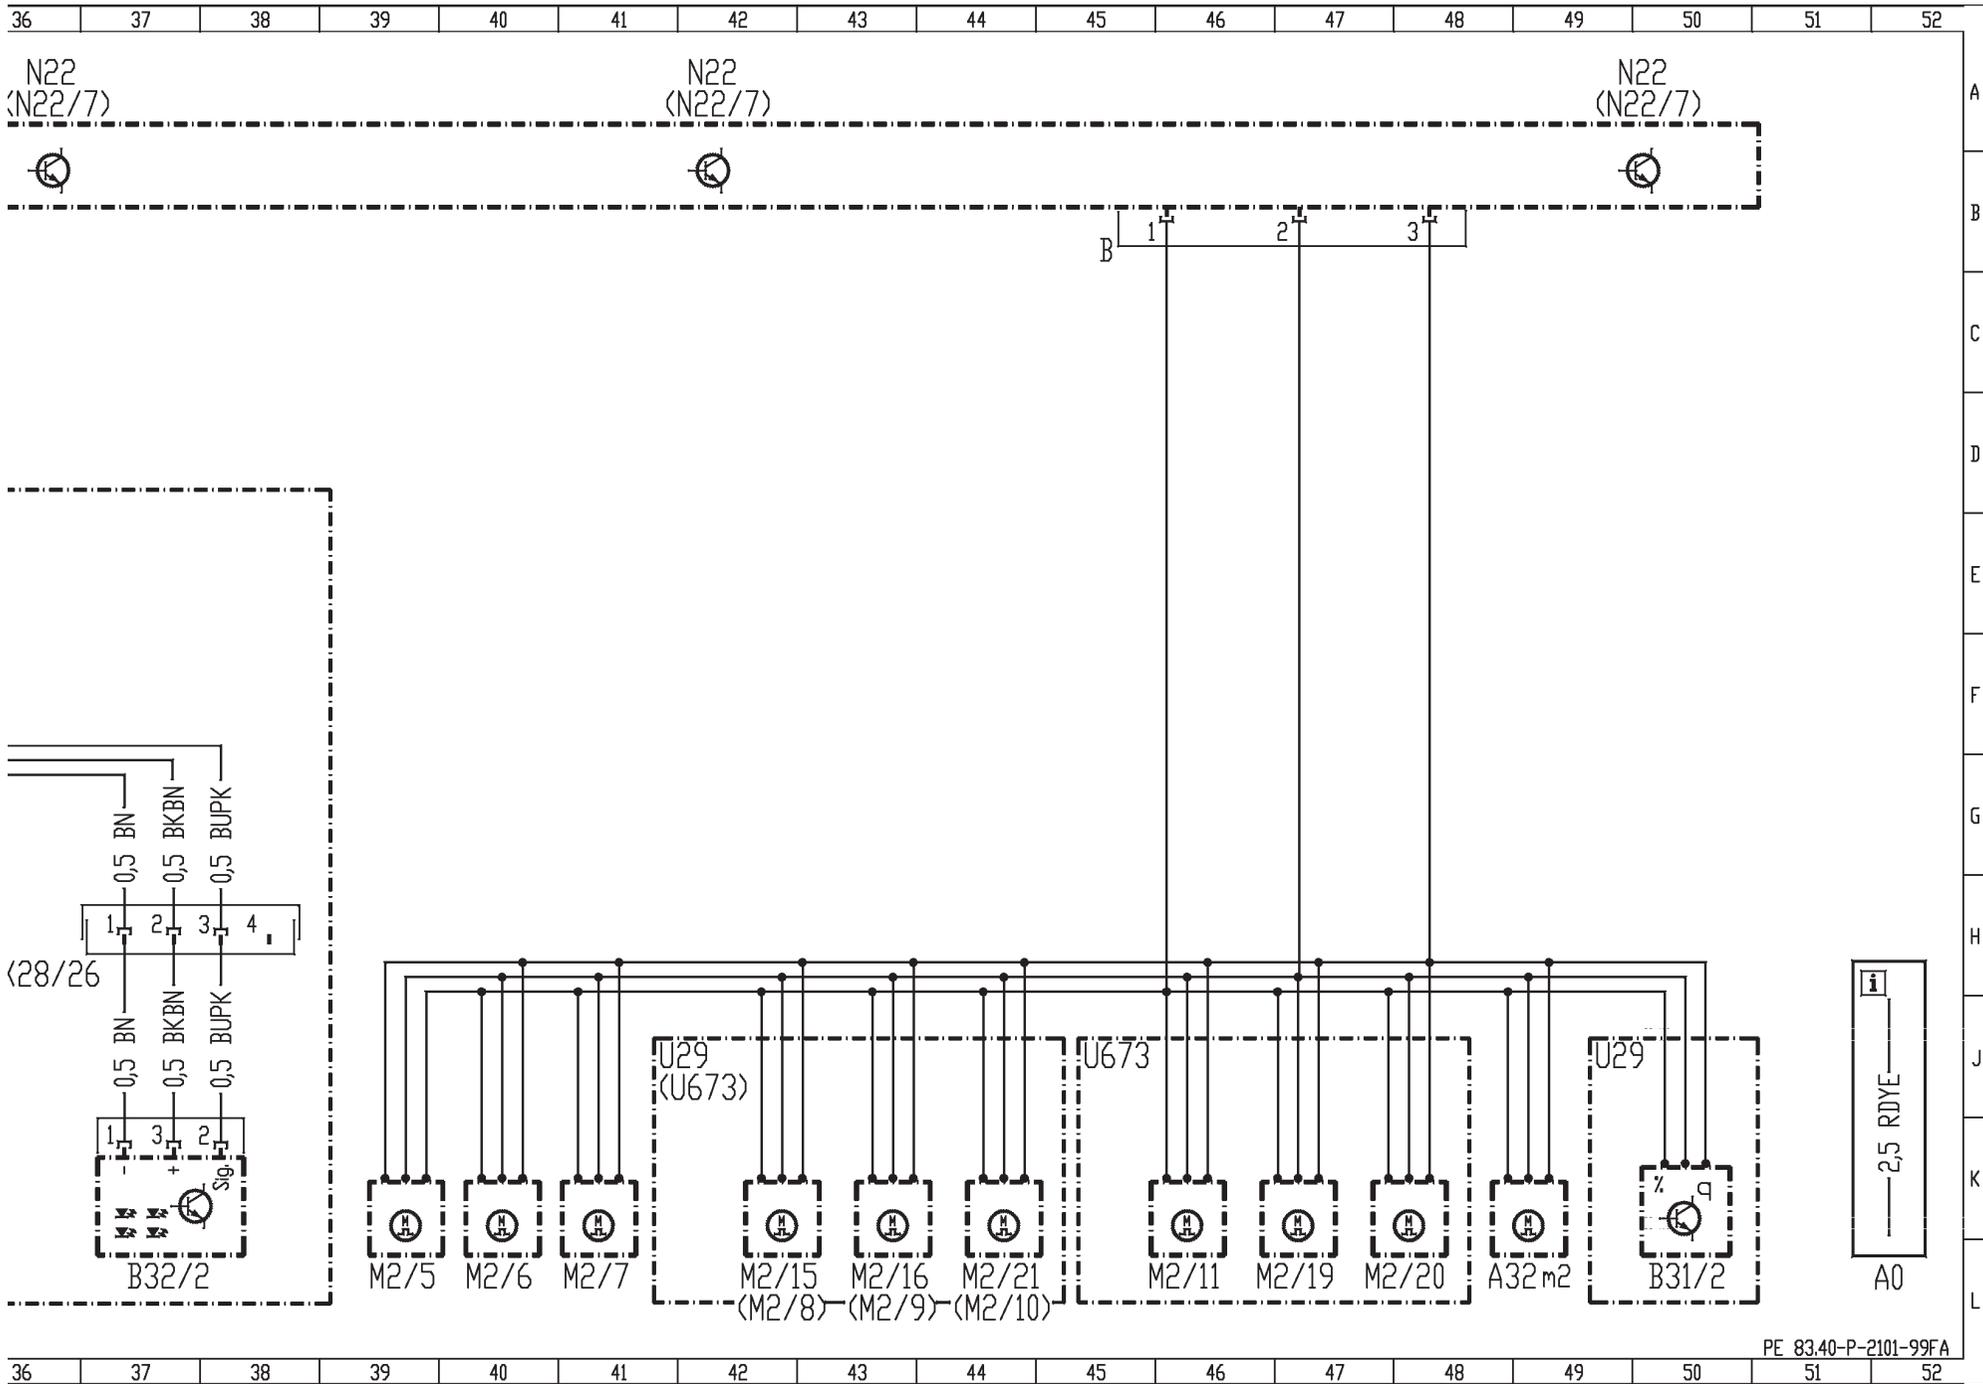



Abréviation	Désignation	Coordonnées
A1	Combiné d'instruments	13E
A1p13	Affichage multifonction	12G
A2/22	Antenne téléphone	2H
A2/53	Duplexeur d'antenne téléphone/téléphone portable/télécommande radio STH	1G
A6	Appareil de chauffage STH	3E
A6/1	Récepteur télécommande radio STH	1G
A8/3	Émetteur télécommande radio STH	2H
A32	Unité d'air recyclé système de chauffage	5G 9G
A32m1	Moteur de soufflante	5G 9G
A32n1	Régulateur de soufflante	5G 9G
N18	Clavier HAU	6E
N22	Clavier KLA	10E
N22/7	Clavier et calculateur pour KLA confort	9E
N72	Calculateur zone de commandes inférieure	1H
N72s12	Contacteur STH	1H
N73	Calculateur EZS	16E 20E
N80	Module de jupe de direction	23F
S110	Groupe de touches volant multifonction gauche	14G 21G
S110s1	Touche paginer en avant en arrière	14G 21G
S110s3	Touche choix du système	14H 21H
S111	Groupe de touches volant multifonction droit	14H 21H
S111s1	Touche + et -, réglage de fonctions spécifiques et régulation volume sonore	14H 21H
U29	Valable pour indicateur température extérieure	7D
U550	Valable pour HAU	4D
U673	Valable pour KLA confort	7D
Y23	Pompe de dosage du carburant STH	2G

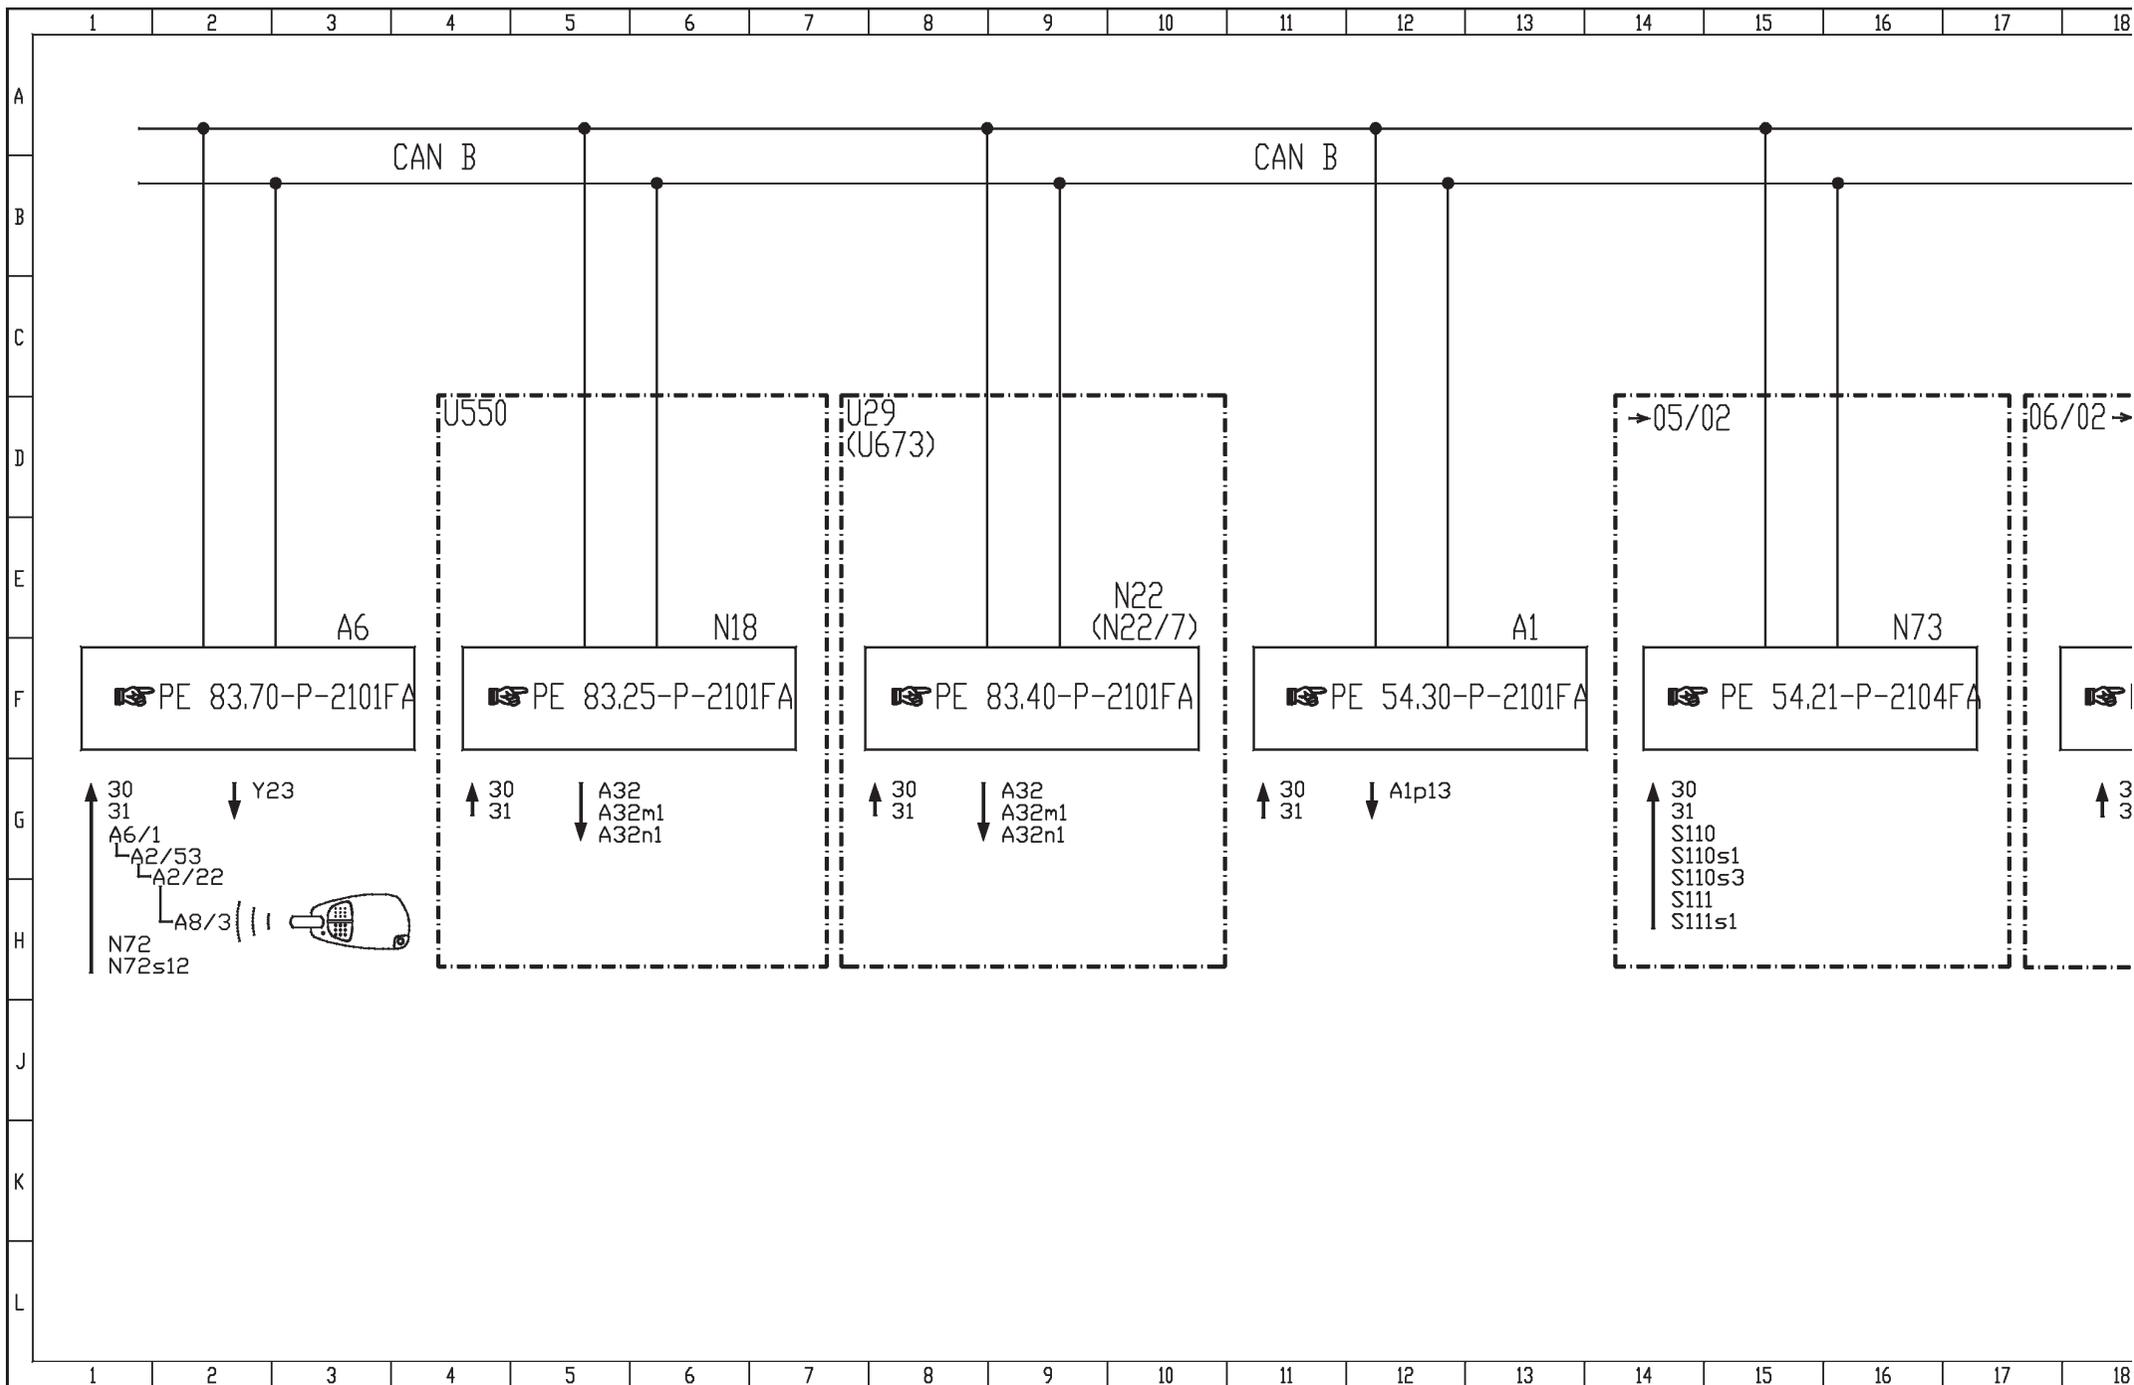


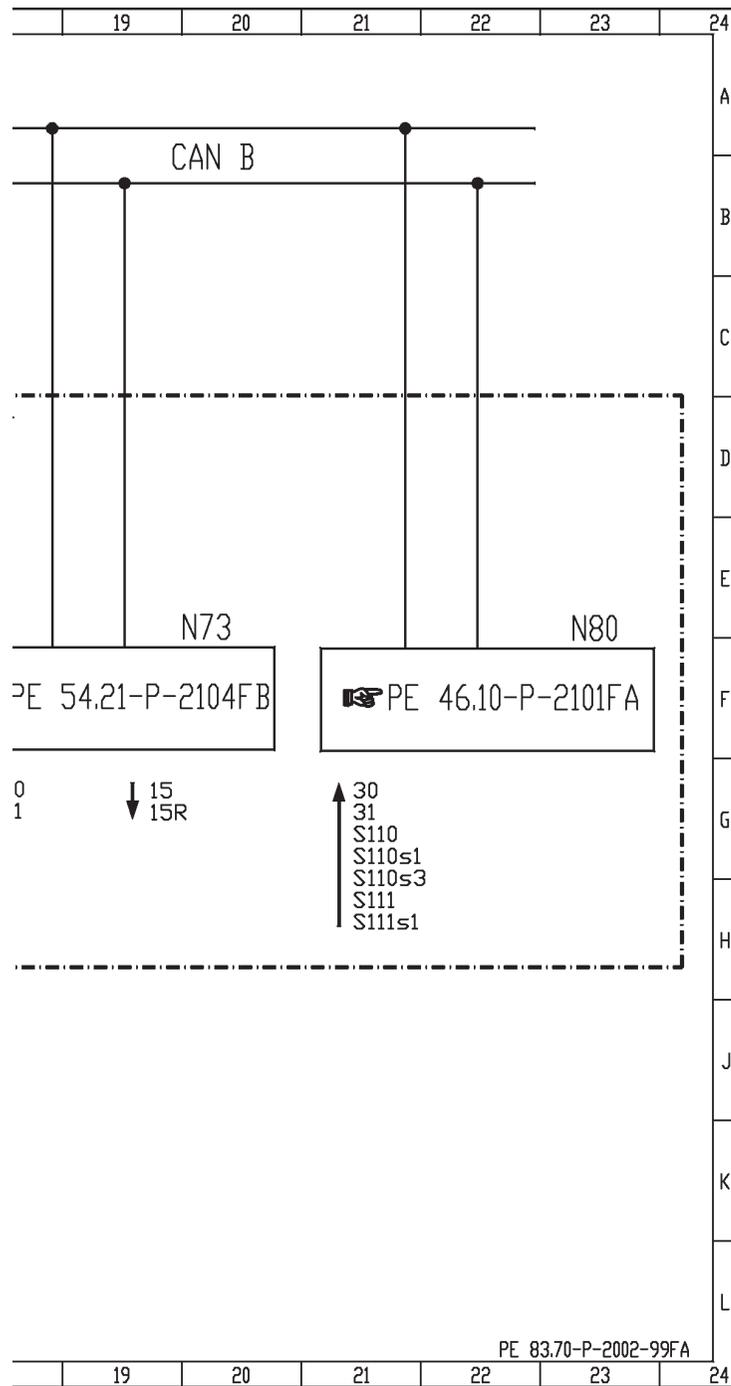


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	48L
A2/22	Antenne téléphone	35A
A2/22x1	Connecteur antenne téléphone	35C
A2/53	Duplexeur d'antenne téléphone/téléphone portable/télécommande radio STH	30L 33L 37L
A6	Appareil de chauffage STH	4A 12A 20A
A6b1	Sonde de température	6A
A6m1	Pompe de circulation	22C
A6m2	Soufflante air de combustion	23C
A6n1	Calculateur STH	13A
A6r4	Contrôleur de flamme, ensemble bougies de préchauffage	20C
A6/1	Récepteur télécommande radio STH	28A 33A
F34	Boîte à fusibles d'habitacle	1L
F34f35	Fusible 35	1K
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	26L
N72	Calculateur unité de commande inférieure	19L
N72s12	Contacteur STH	20L
N72/1	Calculateur contacteurs au toit	22L
U43	Valable pour CEE	6F 11F
U57	Valable pour type 203.2	6F 32G 39F
U58	Valable pour type 203.0	6G 29G 37F
U208	Valable pour type 203.7	11F 32G 39F
W16/4	Masse compartiment moteur droit, masse de puissance	2E
W18	Masse, traverse siège avant gauche	17E
X1/16	Connecteur système d'antennes	33J
X1/21	Connecteur pour module d'antenne télécommande radio STH	30J
X30/4	Connecteur distributeur de potentiel (CAN) droit	4L 8L
X30/7	Connecteur distributeur de potentiel (CAN) gauche	12L
X39/54	Connecteur antenne GSM	39H
X72/4	Connecteur alimentation de la télécommande radio/du chauffage d'appoint, 6 pôles	30F
X74	Connecteur pompe de dosage de carburant, 2 pôles	15G
Y23	Pompe de dosage du carburant STH	15L

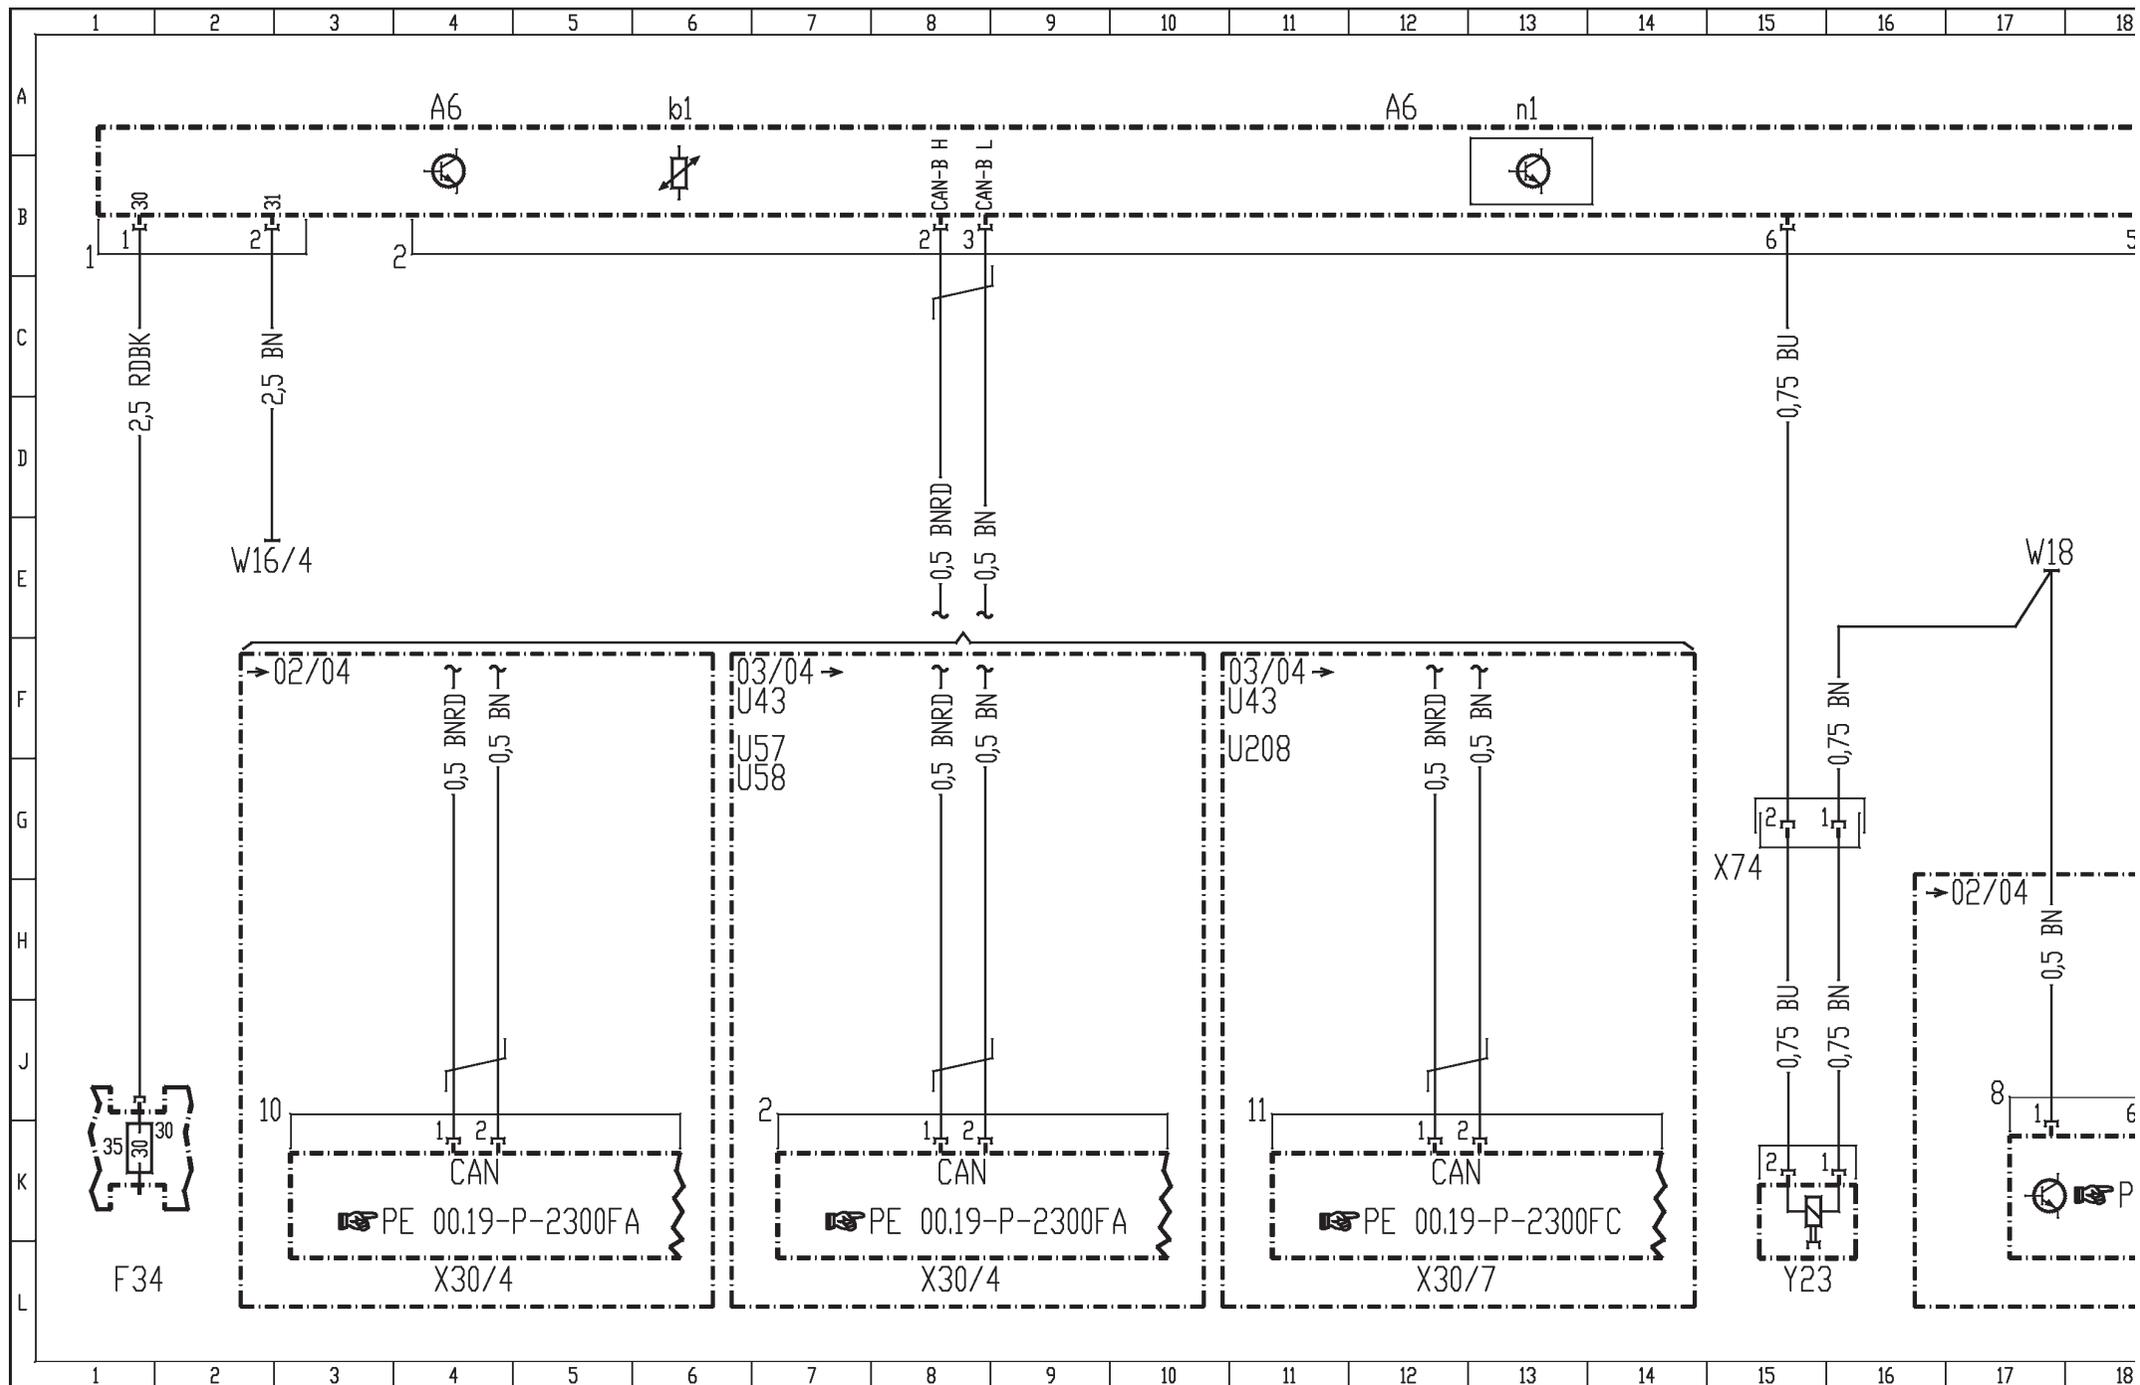


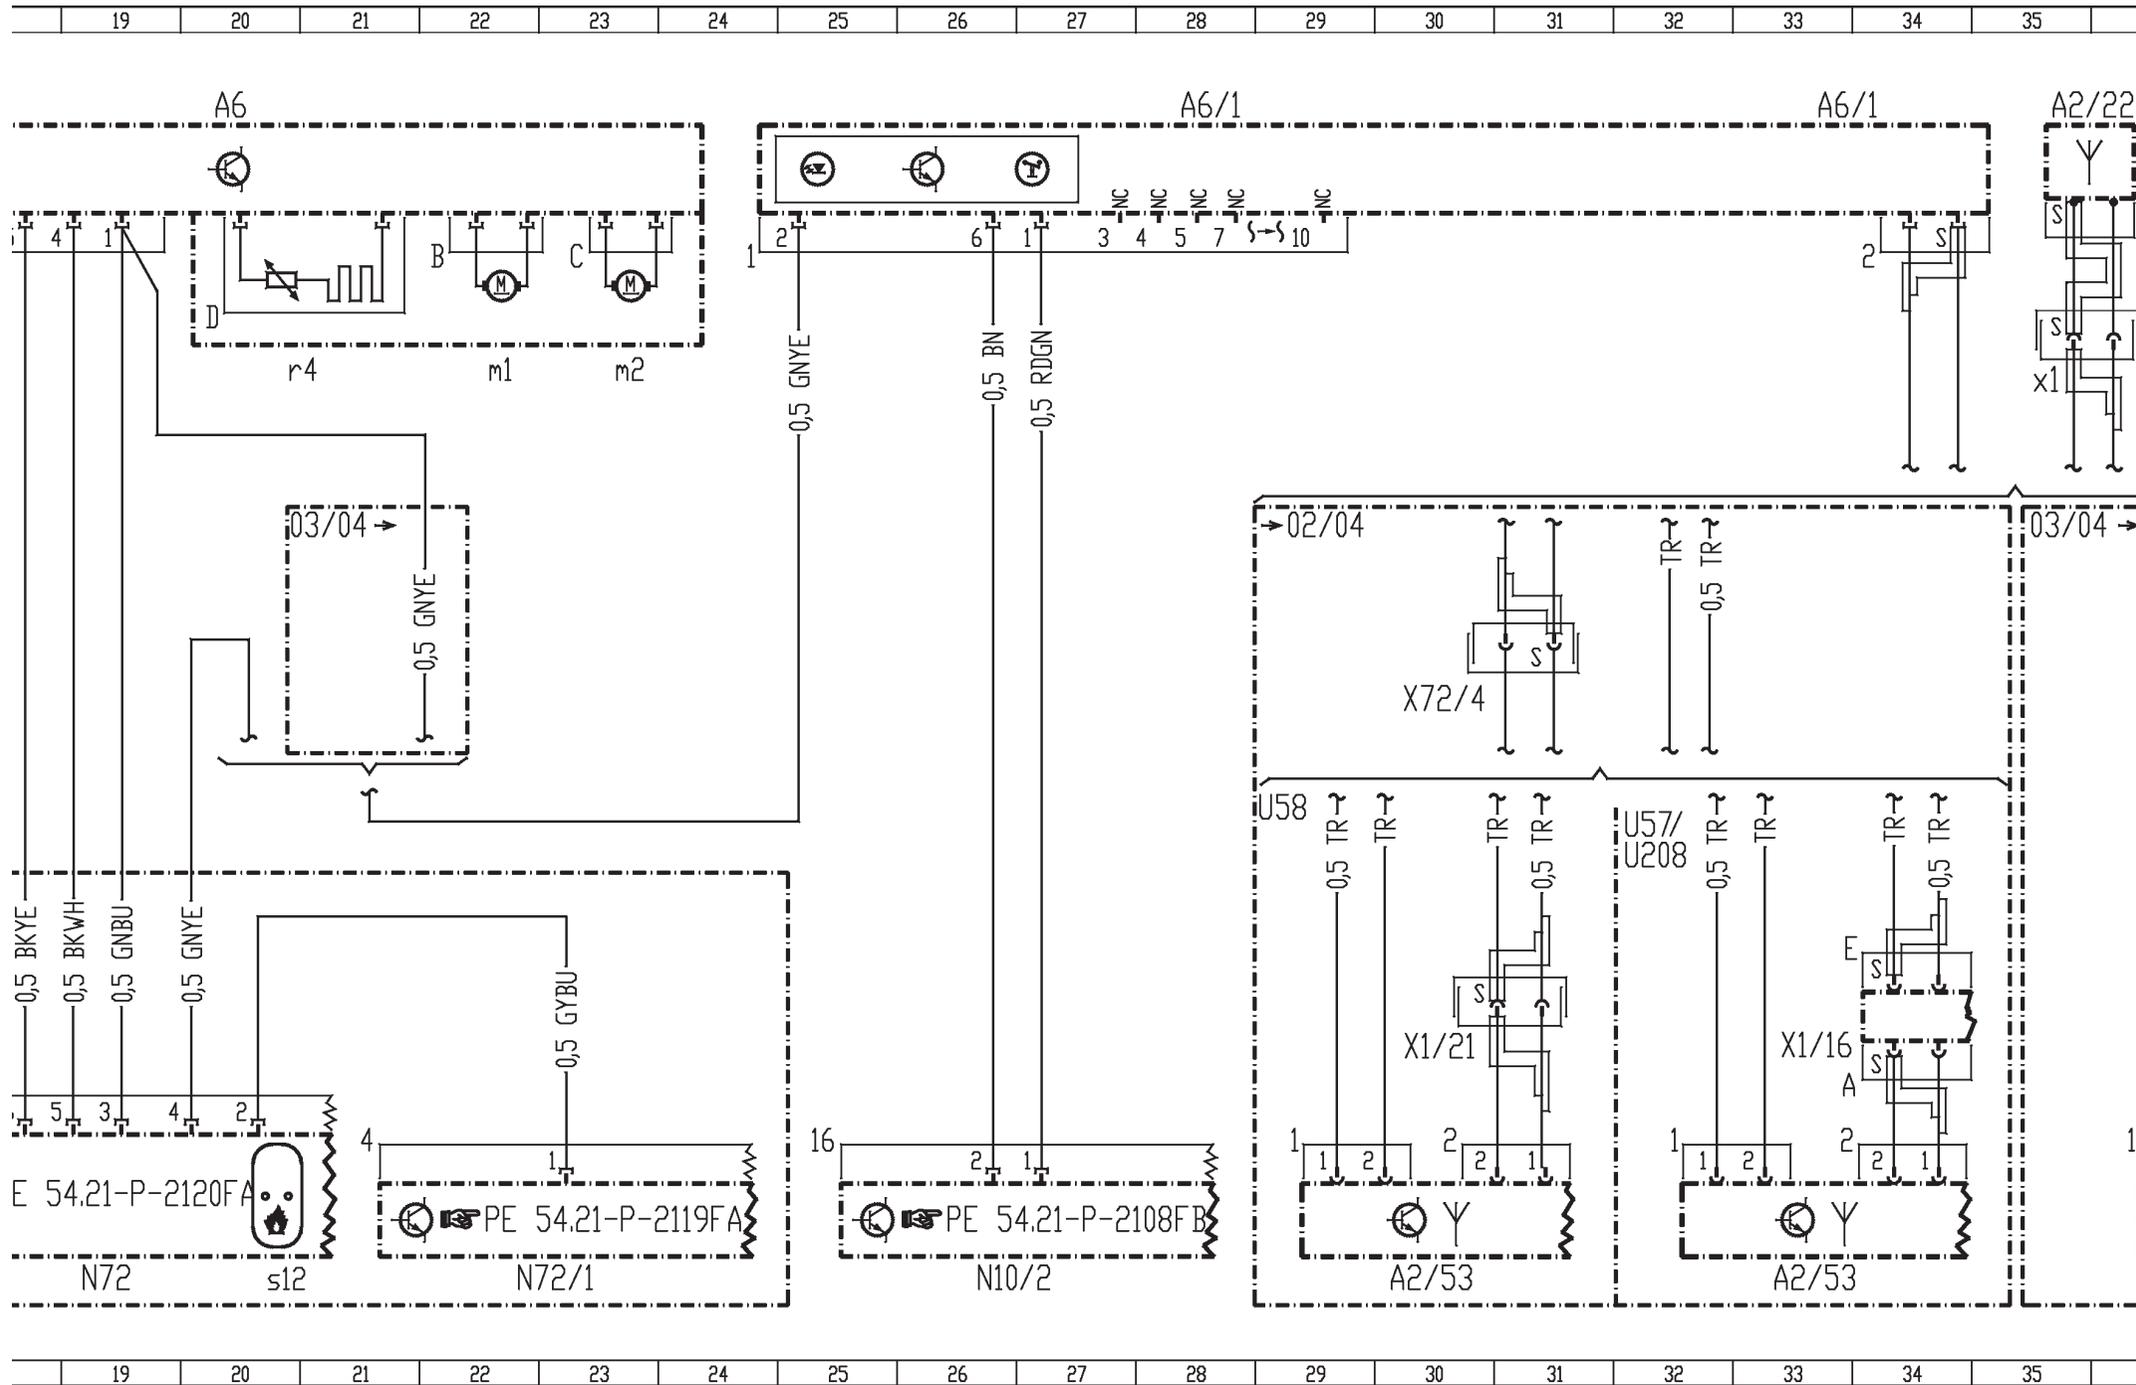

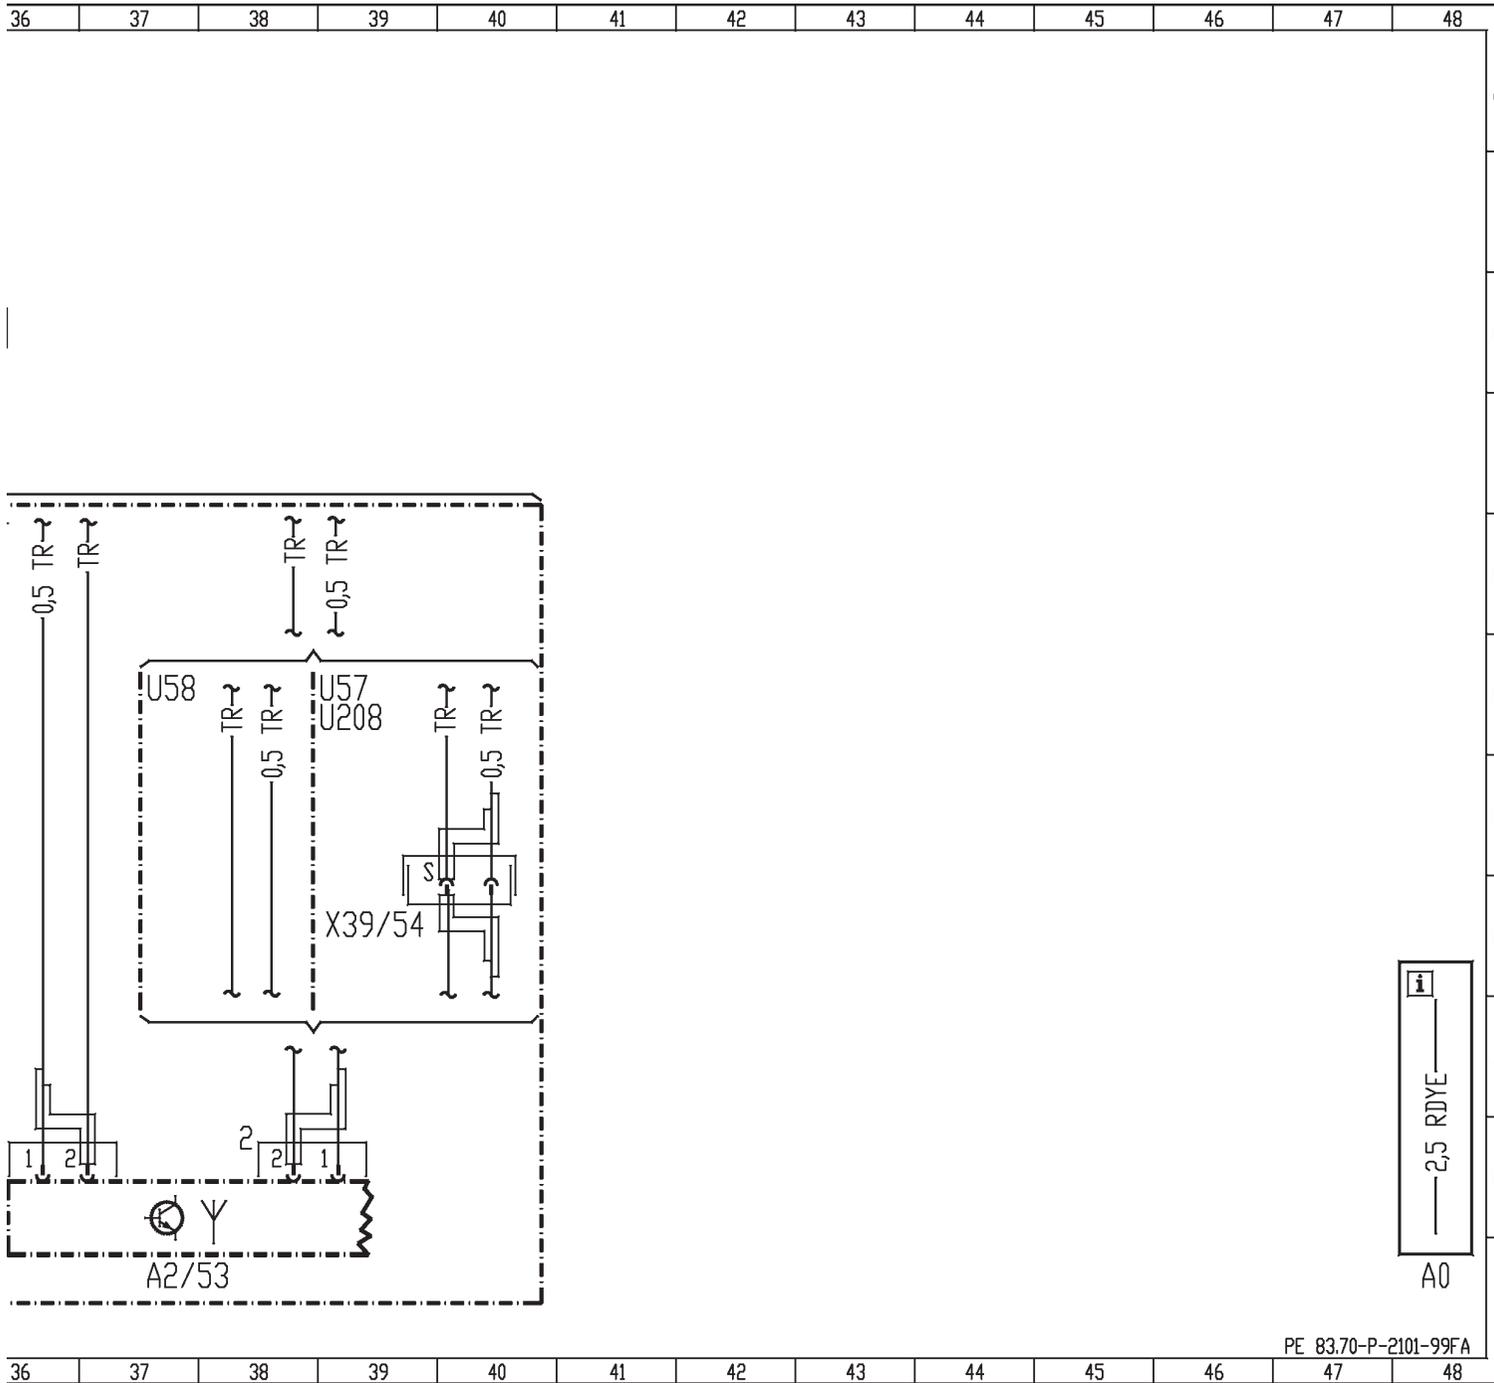

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A1	Combiné d'instruments	26E
A1p13	Affichage multifonction	25G
M21/1	Rétroviseur extérieur à réglage électrique et chauffé, gauche	5G
M21/1m1	Moteur réglage rétroviseur, haut/bas	7G
M21/1m2	Moteur réglage rétroviseur, vers intérieur/extérieur	7G
M21/1m3	Moteur rabattement du rétroviseur	7G
M21/2	Rétroviseur extérieur droit à réglage électrique et chauffant	11G
M21/2m1	Moteur réglage rétroviseur, haut/bas	13G
M21/2m2	Moteur réglage rétroviseur, vers intérieur/extérieur	13G
M21/2m3	Moteur rabattement du rétroviseur	13G
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	29E 31F 34G
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	4E 10E
N69/1	Calculateur de porte avant gauche	7E
N69/2	Calculateur commande porte avant droite	13E
N73	Calculateur EZS	16E 20E
N80	Module tube enveloppe de direction	23F
S1	Module de contacteur d'éclairage	32H
S1s2	Contacteur pour rabattement rétroviseur extérieur	32H
S1s3	Contacteur pour déploiement rétroviseur extérieur	32H
S1s4	Contacteur réglage du rétroviseur vers la gauche	32J
S1s5	Contacteur réglage du rétroviseur vers la droite	32J
S1s6	Bascule de contacteur rétroviseur extérieur haut/bas, intérieur/extérieur	32J
S17/3	Contacteur de porte avant gauche	2G
S17/4	Contacteur de porte avant droite	9G
S91/2	Groupe de contacteurs réglage de siège porte AVG avec mémoire	5G
S91/2s9	Contacteur de mémoire	5G
S91/2s14	Contacteur mémoire 1, 2, 3	5H
S92/2	Groupe de contacteurs réglage de siège porte avant droit avec mémoire	11G
S92/2s9	Contacteur de mémoire	11G
S92/2s14	Contacteur mémoire 1, 2, 3	11H
S110	Groupe de touches volant multifonction gauche	15G 21G
S110s1	Touche paginer en avant en arrière	15G 21G
S110s3	Touche choix du système	15G 21G
U12	Valable pour direction à gauche	2D
U13	Valable pour direction à droite	8D

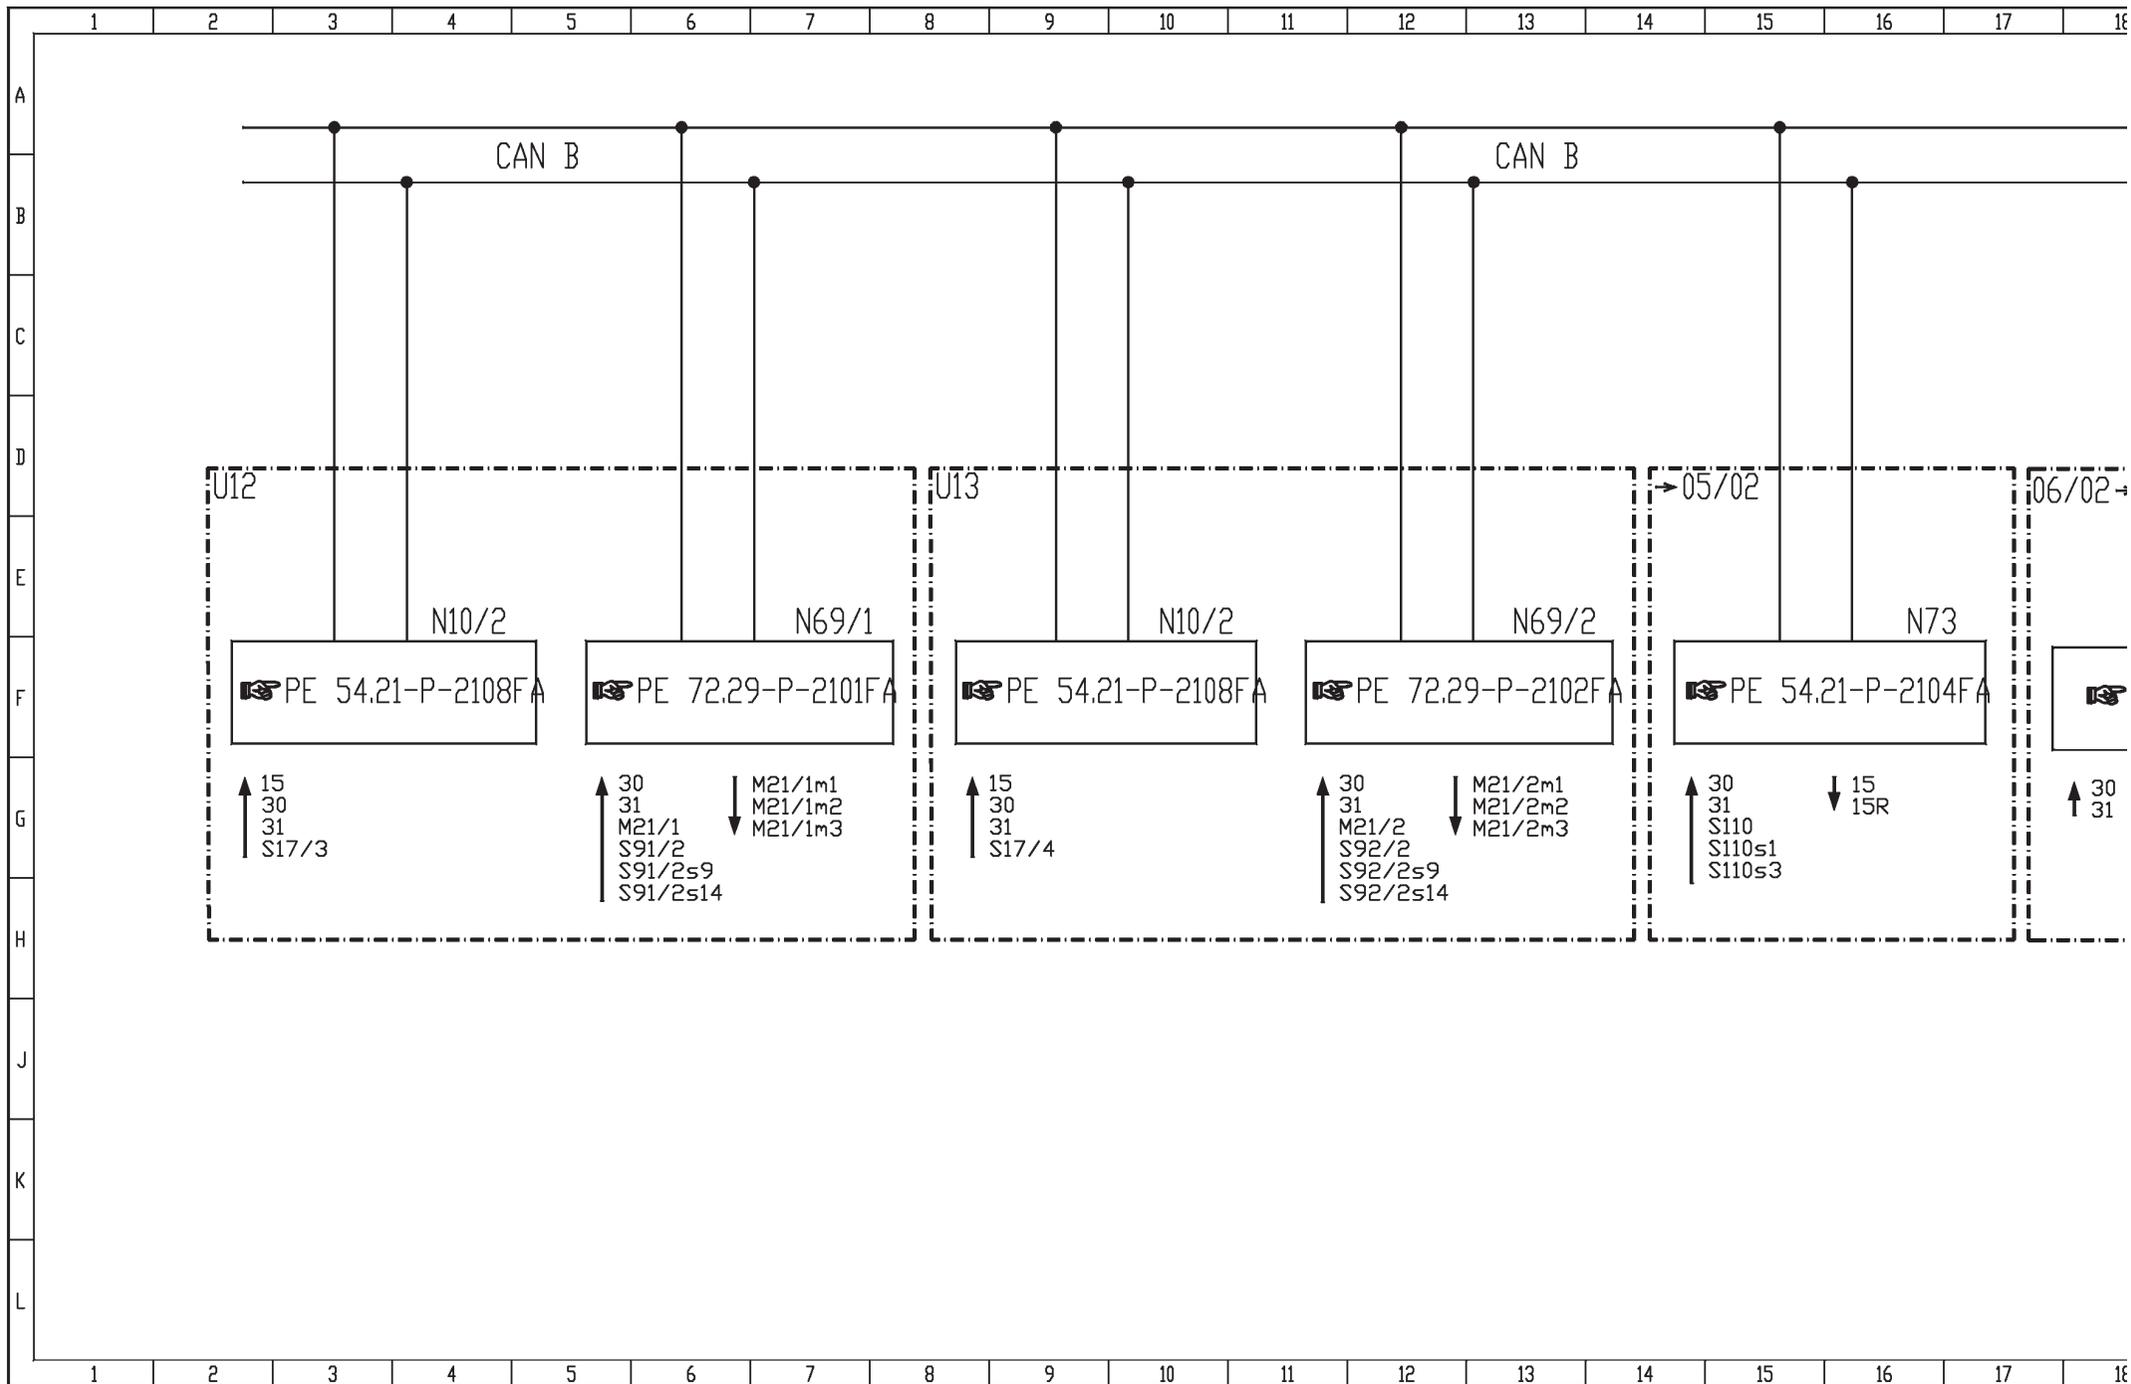


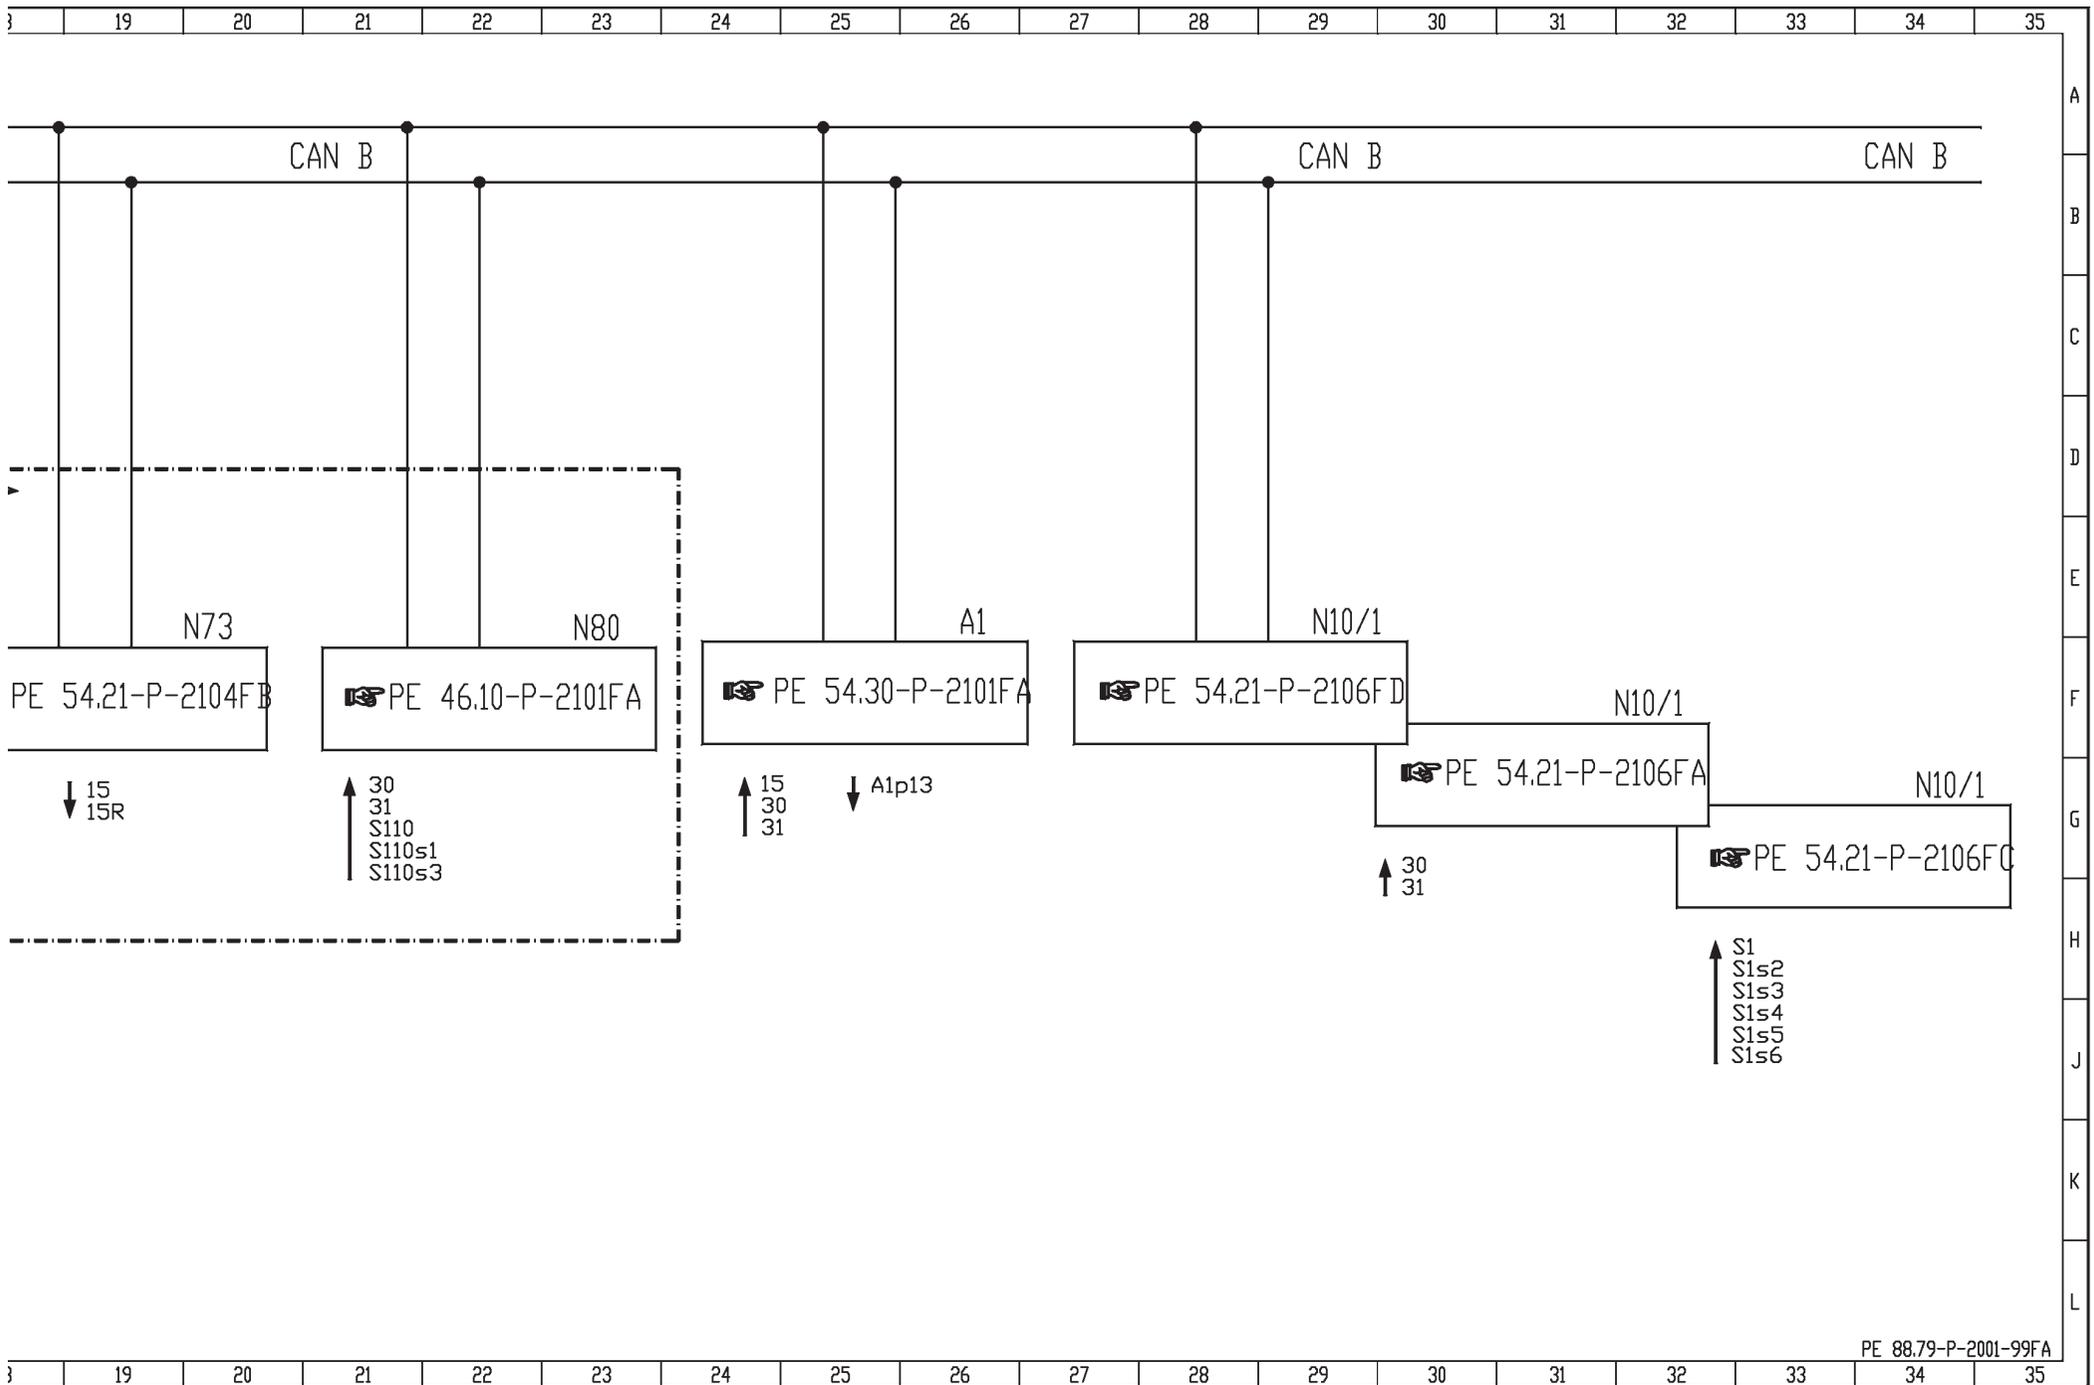


PE 88.79-P-2001-99FA


PE88.79-P-2001-60FB **Légendes schéma électrique - Réglage des rétroviseurs extérieurs**
 TYPE 203 sauf CODE (275a) pack mémoire (siège conducteur, colonne de direction, rétroviseurs)

Abréviation	Désignation	Coordonnées
M21/1	Rétroviseur extérieur à réglage électrique et chauffé, gauche	5H
M21/1m1	Moteur réglage rétroviseur, haut/bas	6H
M21/1m2	Moteur réglage rétroviseur, vers intérieur/extérieur	6H
M21/1m3	Moteur rabattement du rétroviseur	6H
M21/2	Rétroviseur extérieur droit à réglage électrique et chauffant	11H
M21/2m1	Moteur réglage rétroviseur, haut/bas	12H
M21/2m2	Moteur réglage rétroviseur, vers intérieur/extérieur	12H
M21/2m3	Moteur rabattement du rétroviseur	12H
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	19F 22G 24H
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	3F 10F
N69/1	Calculateur commande porte AVG	6F
N69/2	Calculateur commande porte AVD	13F
N73	Calculateur EZS	16F
S1	Module de contacteur d'éclairage	23I
S1s2	Contacteur pour rabattement rétroviseur extérieur	23I
S1s3	Contacteur pour déploiement rétroviseur extérieur	23I
S1s4	Contacteur réglage du rétroviseur vers la gauche	23K
S1s5	Contacteur réglage du rétroviseur vers la droite	23K
S1s6	Contacteur réglage rétroviseur extérieur haut/bas, intérieur/extérieur	23K
S17/3	Contacteur de porte AVG	1H
S17/4	Contacteur de porte AVD	8H
U12	Valable pour direction à gauche	1E
U13	Valable pour direction à droite	8E

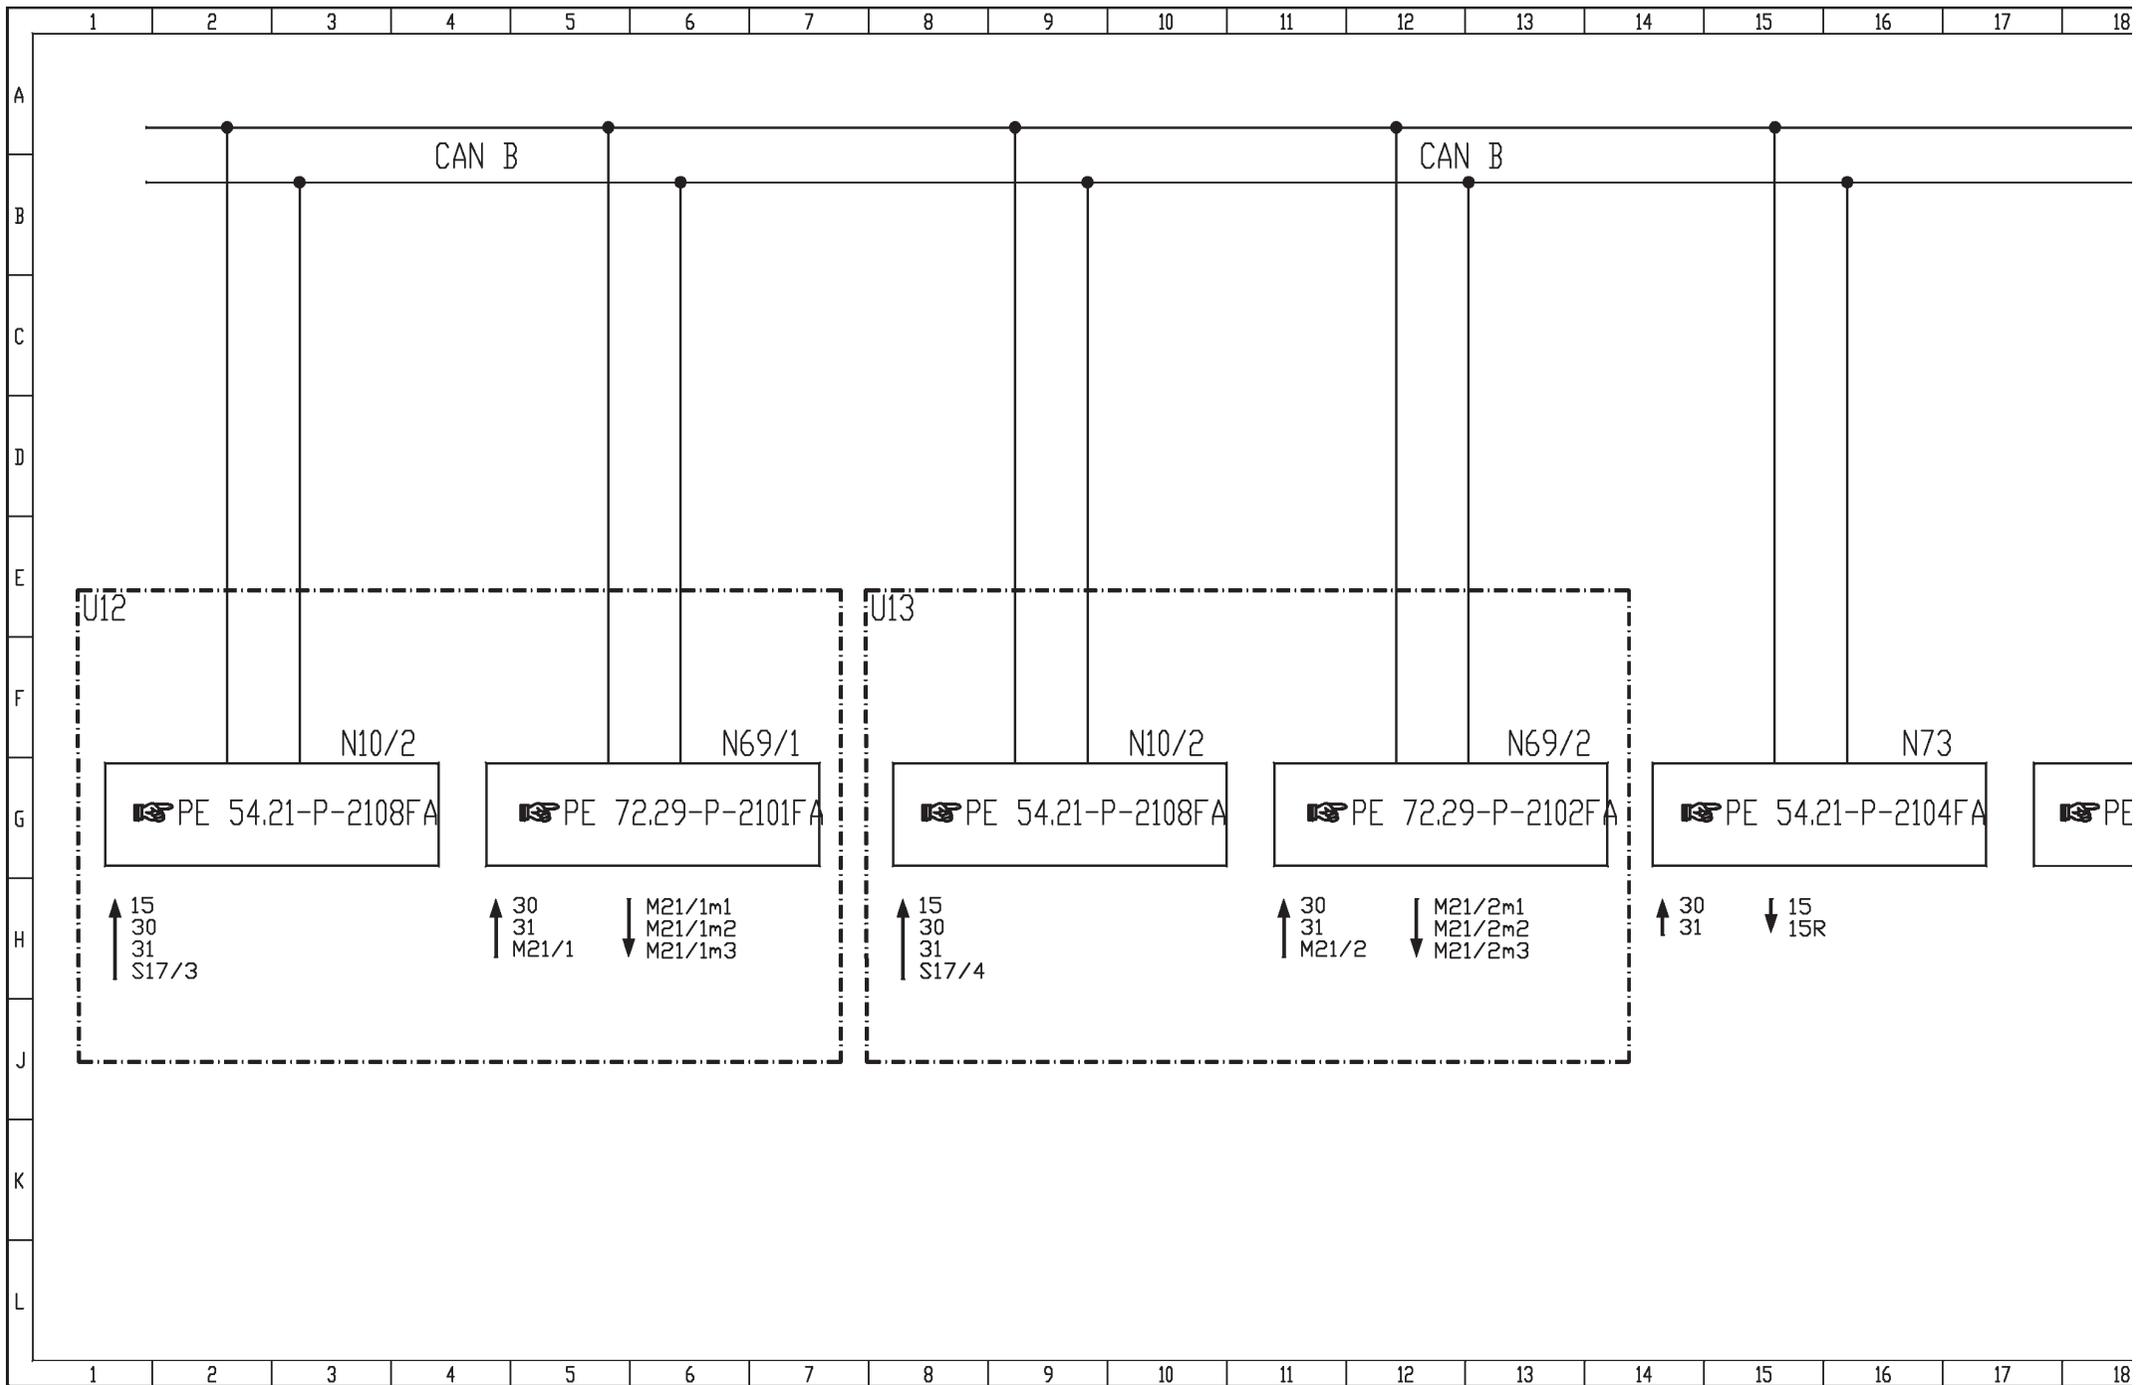

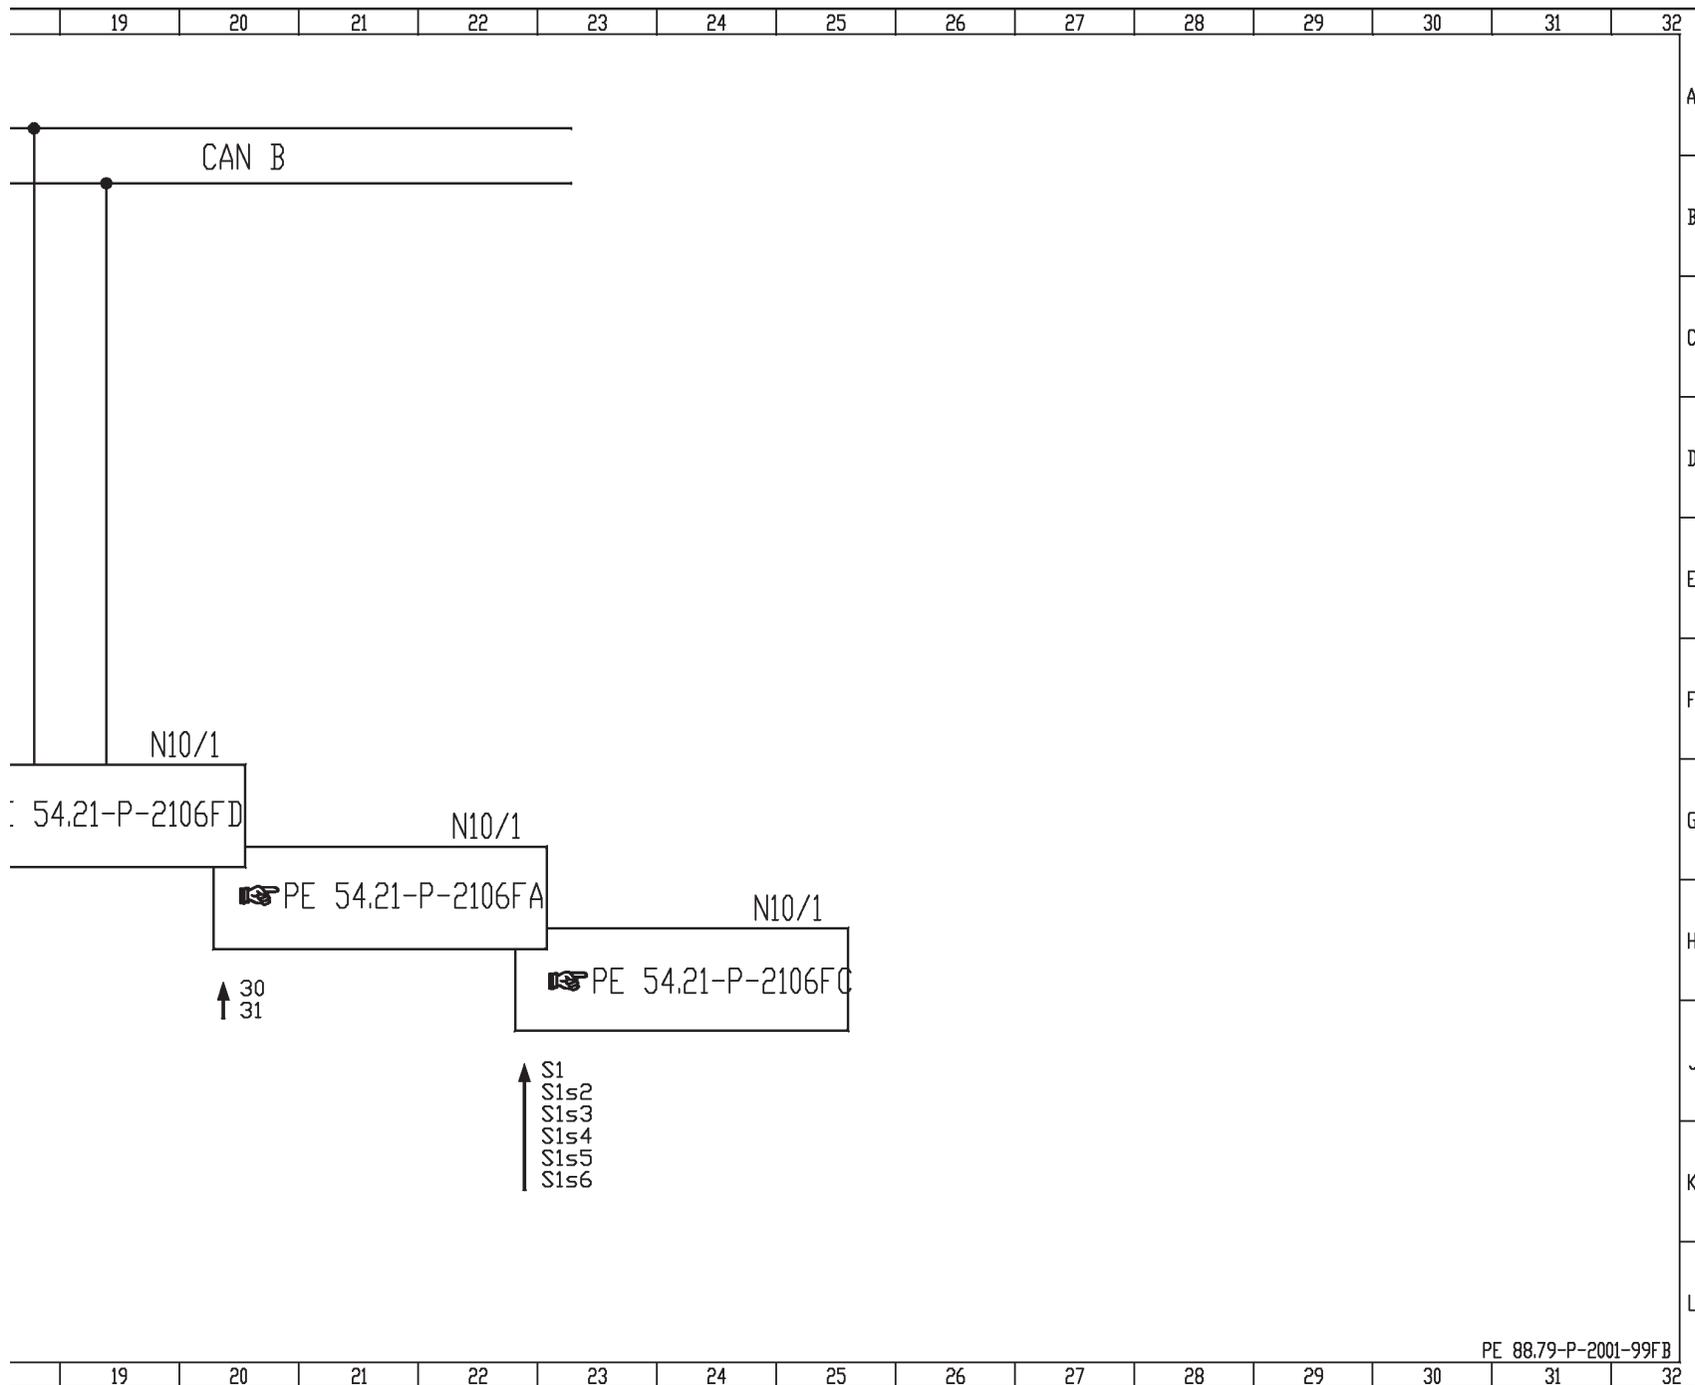


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	23L
F34	Boîte à fusibles d'habitacle	5L 12L
F34f27	Fusible 27	5K
F34f38	Fusible 38	12K
M25	Groupe moteurs réglage partiellement électrique siège côté conducteur	2L
M25m1	Moteur hauteur de siège haut et bas	3L
M25m2	Moteur dossier	1L
M26	Groupe moteurs réglage partiellement électrique siège passager avant	15L
M26m1	Moteur hauteur de siège haut et bas	14L
M26m2	Moteur dossier	16L
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	7A 10A
N10/2f1	Fusible 1	8B
N10/2f2	Fusible 2	7B
N10/2kB	Relais 2, borne 15R	9A
S22/1	Contacteur réglage siège partiellement électrique, conducteur	4A
S23/1	Contacteur réglage siège partiellement électrique, passager	14A
U12	Valable pour direction à gauche	4F 13F
U13	Valable pour direction à droite	4F 13F
U701	Câble non raccordé	5D 12D
W18	Masse, traverse siège avant gauche	4G 14H
W19	Masse, traverse siège AVD	5H 14G
X55/3	Barre de connexion siège conducteur	4E
X55/4	Barrette de connexion siège passager	11E

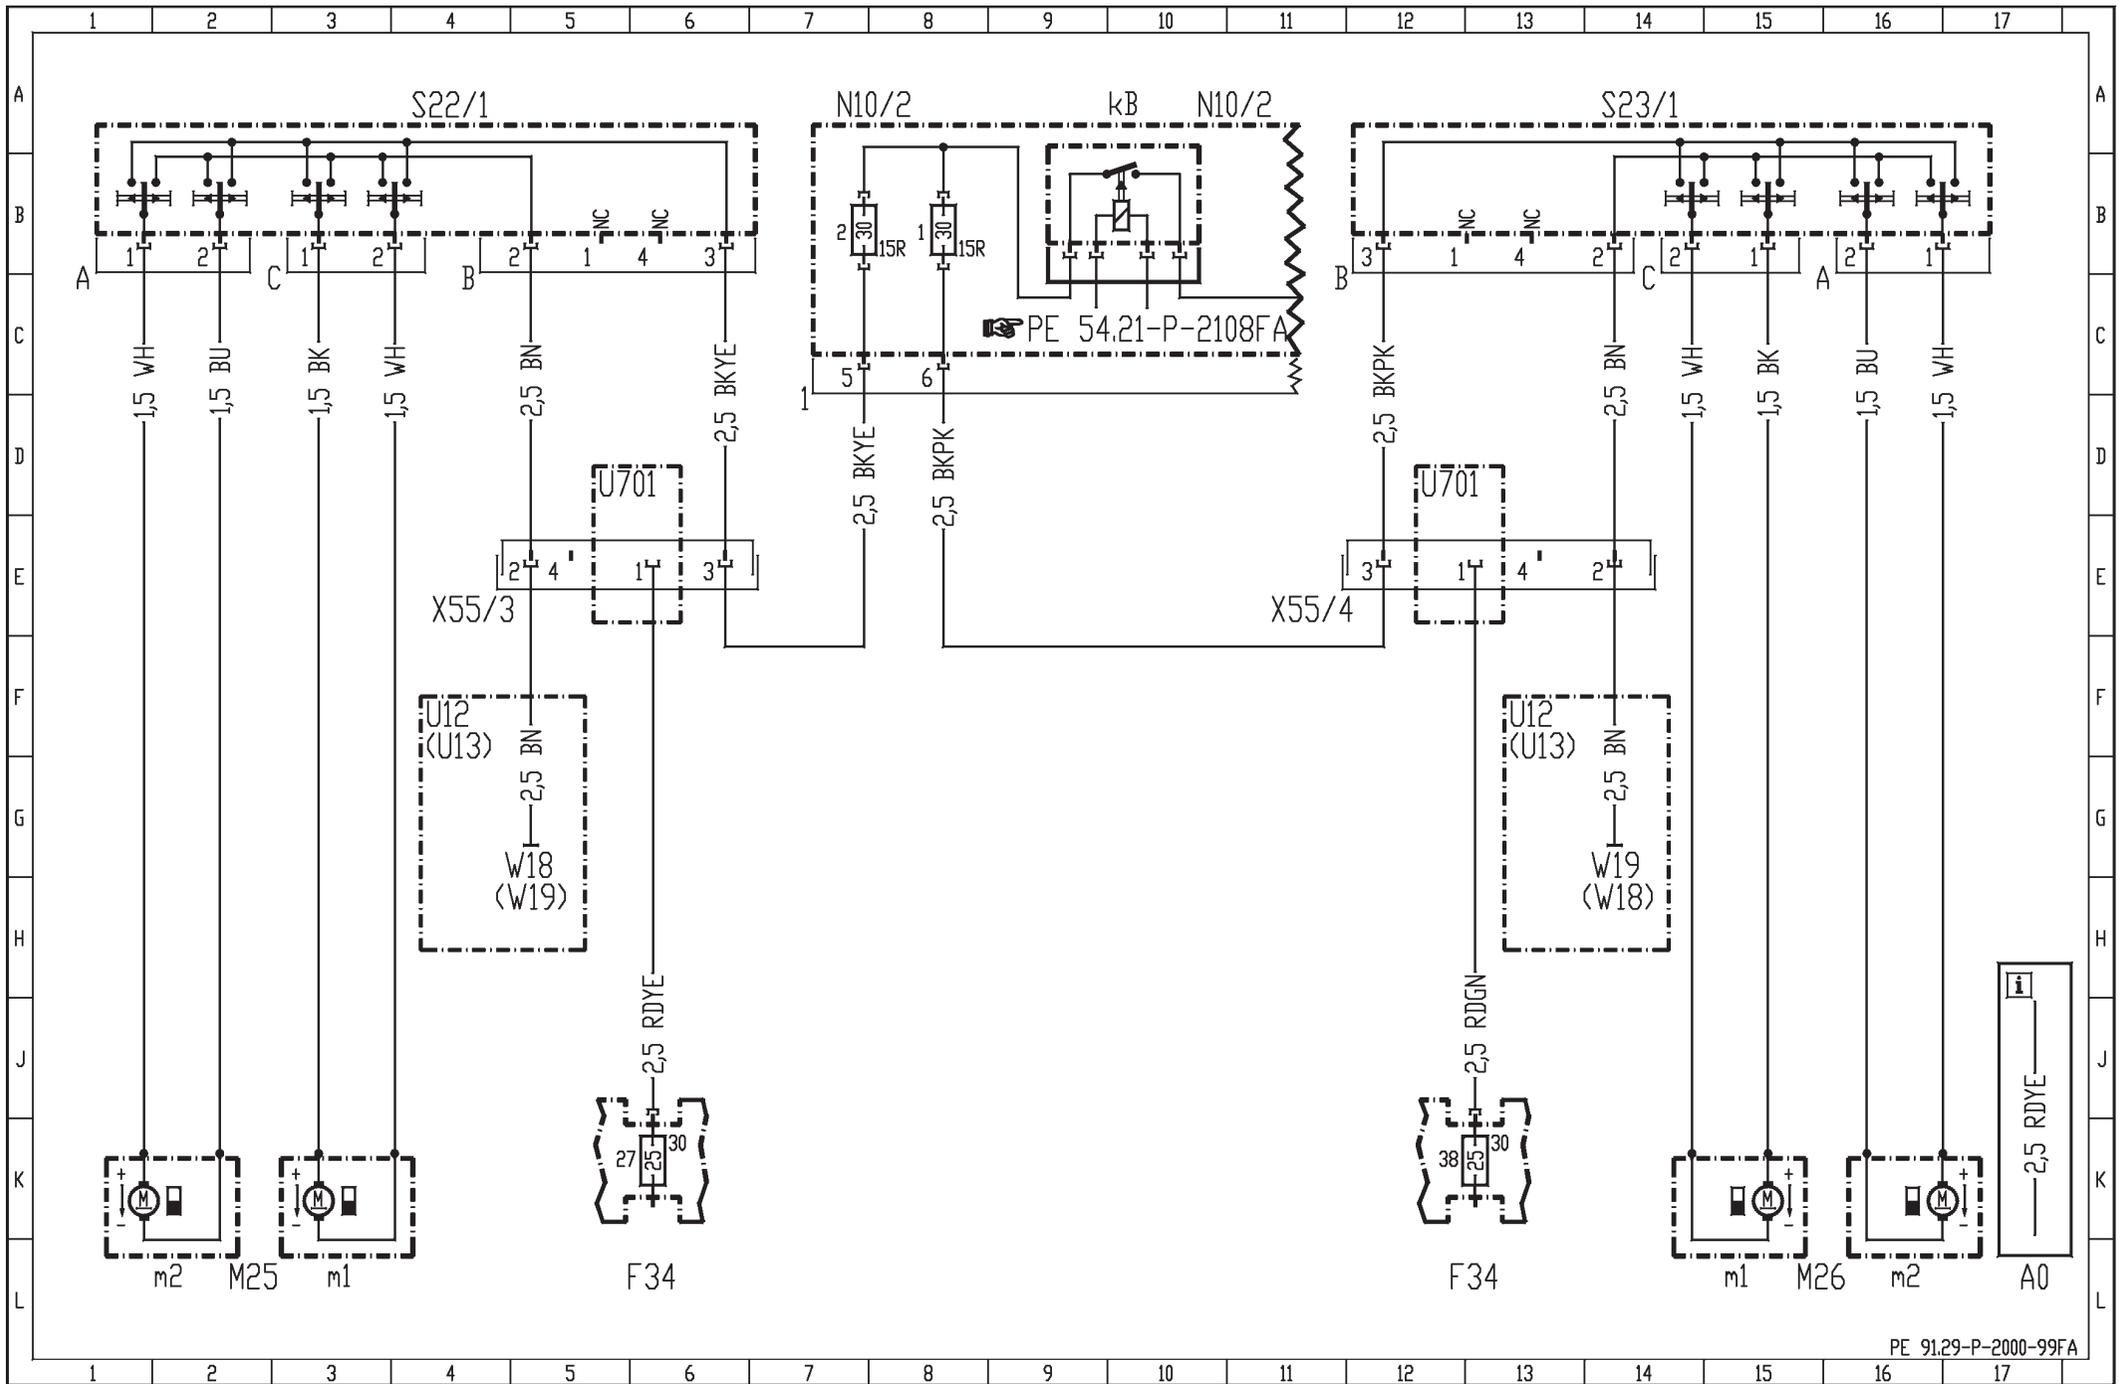


PE 91.29-P-2000-99FA

PE91.29-P-2001-60FA Légendes schéma fonctionnel - Réglage électrique de siège (ESV) TYPE 203 avec mémoire

Abréviation	Désignation	Coordonnées			
A1	Combiné d'instruments	27F	S91/2s5	Commutateur dossier	1H
A1p13	Affichage multifonction	26G	S91/2s9	Commutateur de mémoire	1H
A8/1	Clé-émetteur	30G	S91/2s13	Contacteur réglage colonne de direction haut/bas et avant/arrière	1J
M20	Bloc de moteurs réglage colonne de direction	9G 15G	S91/2s14	Contacteur mémoire 1,2,3	1H
M20m1	Moteur réglage approche avance/recul	9G 15G	S92/2	Groupe de contacteurs réglage de siège porte avant droit avec mémoire	4G
M20m2	Moteur réglage hauteur, haut/bas	9G 15G	S92/2s1	Commutateur siège avance/recul	4G
M27	Groupe moteurs réglage du siège conducteur, avec mémoire	9G 15G	S92/2s2	Commutateur hauteur de siège à l'arrière	4H
M27m1	Moteur avance et recul	9H 15H	S92/2s3	Commutateur hauteur de siège à l'avant	4H
M27m2	Moteur arrière, haut et bas	9H 15H	S92/2s4	Contacteur appui-tête haut/bas	4H
M27m3	Moteur avant, haut et bas	9H 15H	S92/2s5	Commutateur dossier	4H
M27m4	Moteur appui-tête, haut et bas	9H 15H	S92/2s9	Commutateur de mémoire	4H
M27m5	Moteur dossier	9H 15H	S92/2s13	Contacteur réglage colonne de direction haut/bas et avant/arrière	5J
M28	Groupe moteurs réglage du siège passager, avec mémoire	12G 19G	S92/2s14	Contacteur mémoire 1,2,3	4H
M28m1	Moteur avance et recul	12G 19G	S97/1	Connecteur témoin de verrouillage colonne de direction	35G
M28m2	Moteur arrière, haut et bas	12G 19G	U1	Valable pour 	36G
M28m3	Moteur avant, haut et bas	12G 19G	U12	Valable pour direction à gauche	3J
M28m4	Moteur appui-tête, haut et bas	12H 19H	U13	Valable pour direction à droite	6J
M28m5	Moteur dossier	12H 19H	U57	Valable pour type 203.2	7D 14D
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	22F	U58	Valable pour type 203.0	7E 14E
N32/1	Calculateur réglage du siège conducteur avec mémoire	10F 16F	U208	Valable pour type 203.7	7E
N32/2	Calculateur réglage du siège avant passager avec mémoire	13F 19F			
N69/1	Calculateur commande porte avant gauche	3F			
N69/2	Calculateur de porte avant droite	6F			
N73	Calculateur EZS	32F			
N80	Module de tube de colonne de direction	37E			
S17/3	Contacteur de porte avant gauche	21G			
S17/4	Contacteur de porte avant droit	21H			
S91/2	Groupe de contacteurs réglage de siège porte AVG avec mémoire	1G			
S91/2s1	Commutateur siège avance/recul	1G			
S91/2s2	Commutateur hauteur de siège à l'arrière	1H			
S91/2s3	Commutateur hauteur de siège à l'avant	1H			
S91/2s4	Contacteur appui-tête haut/bas	1H			

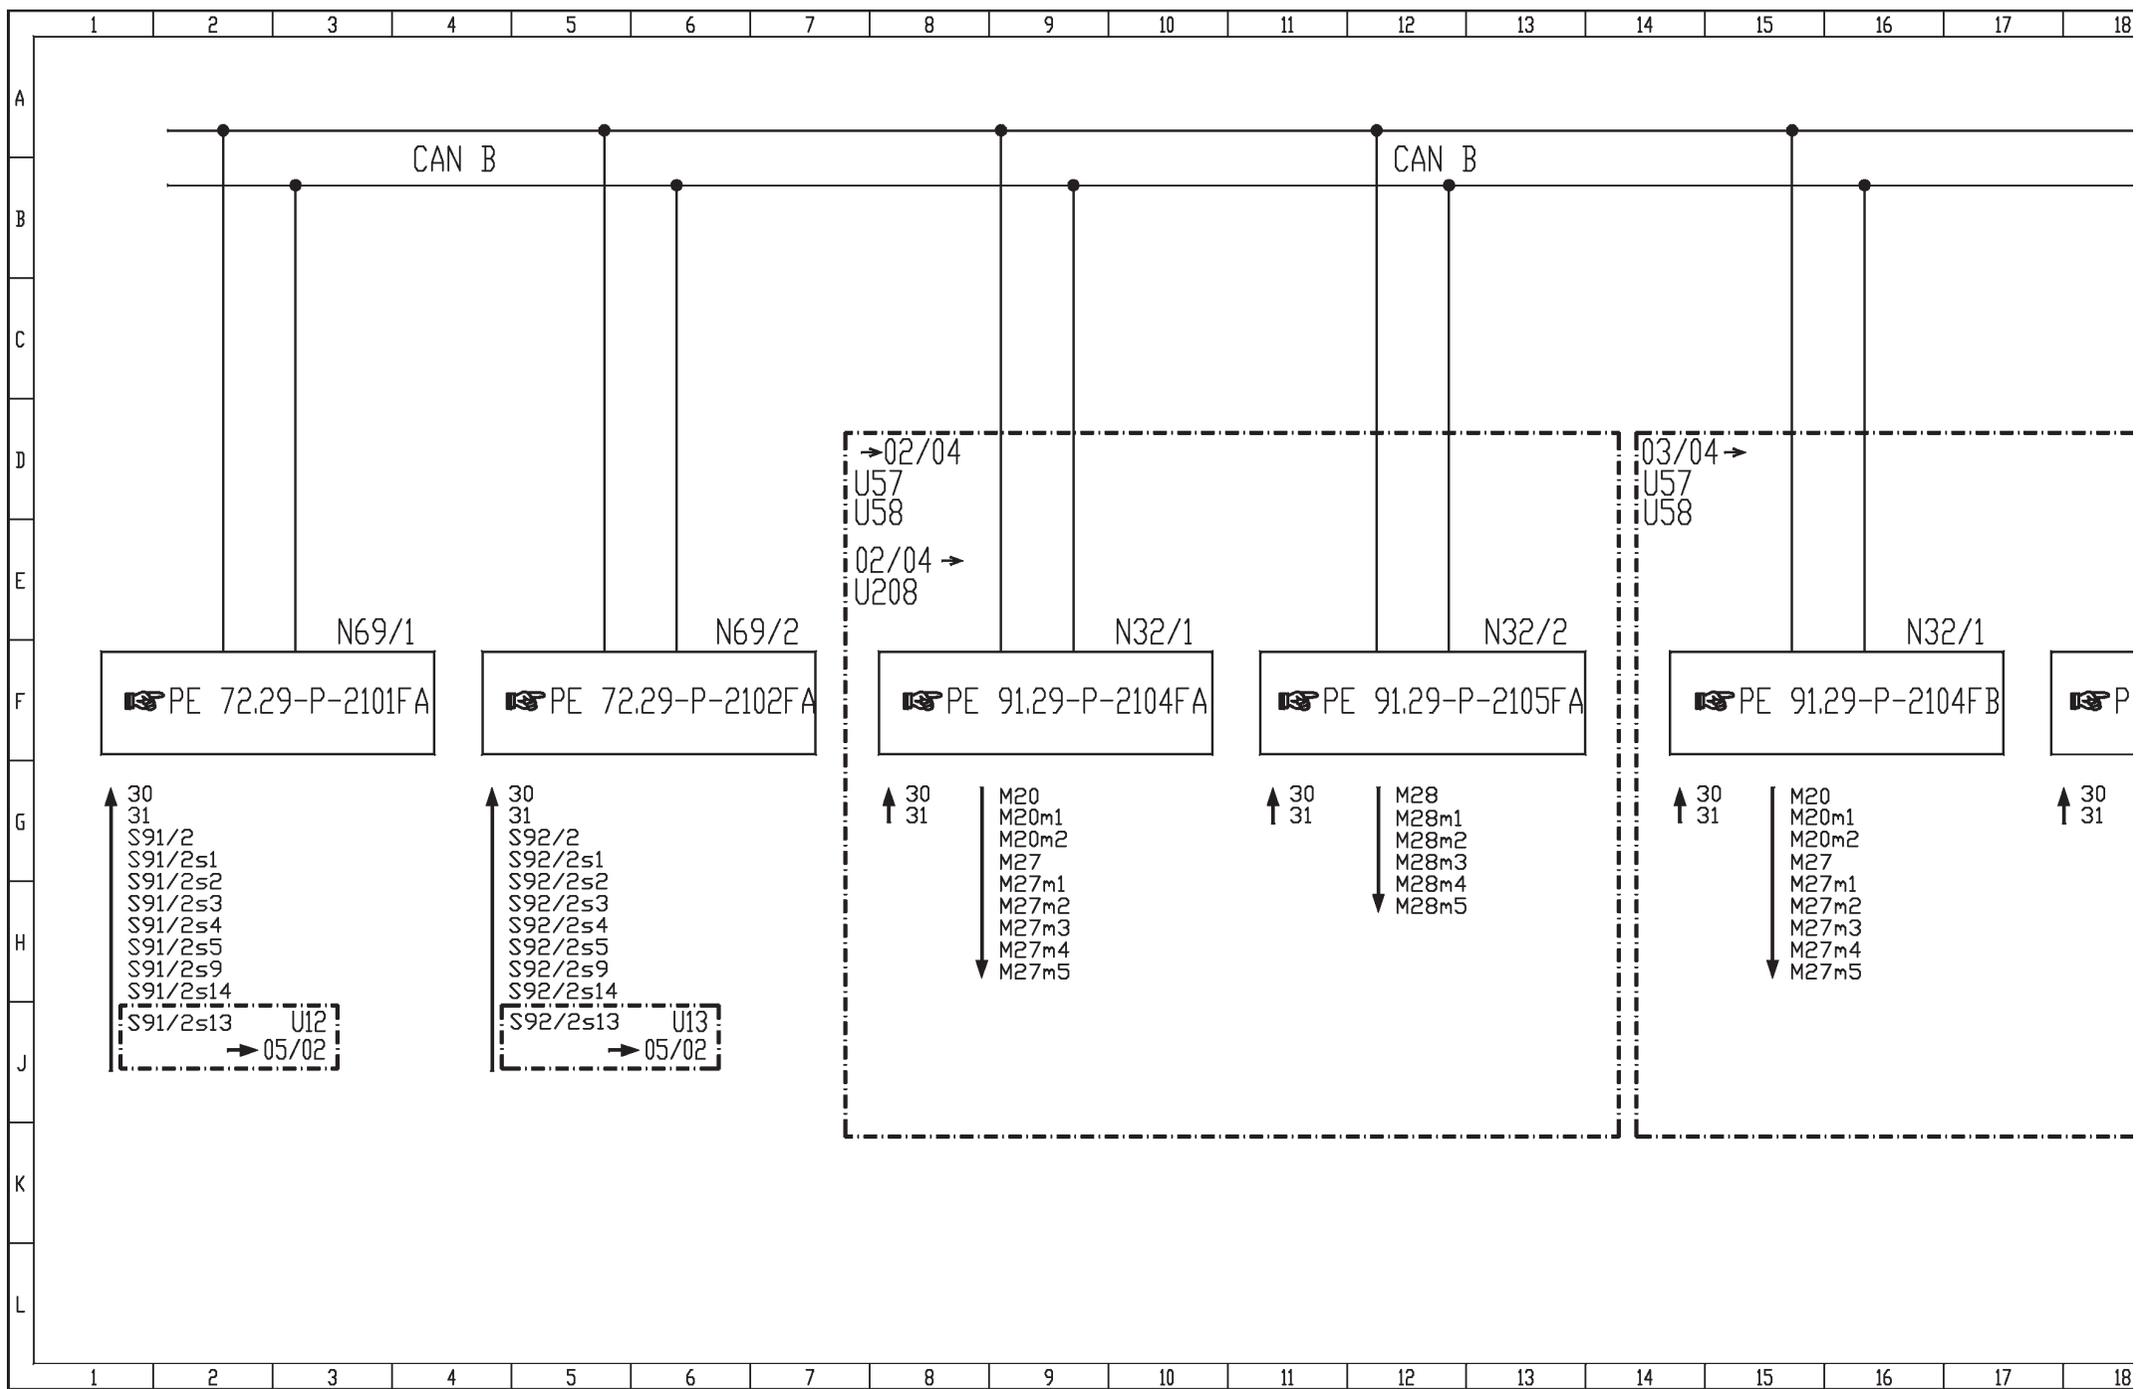

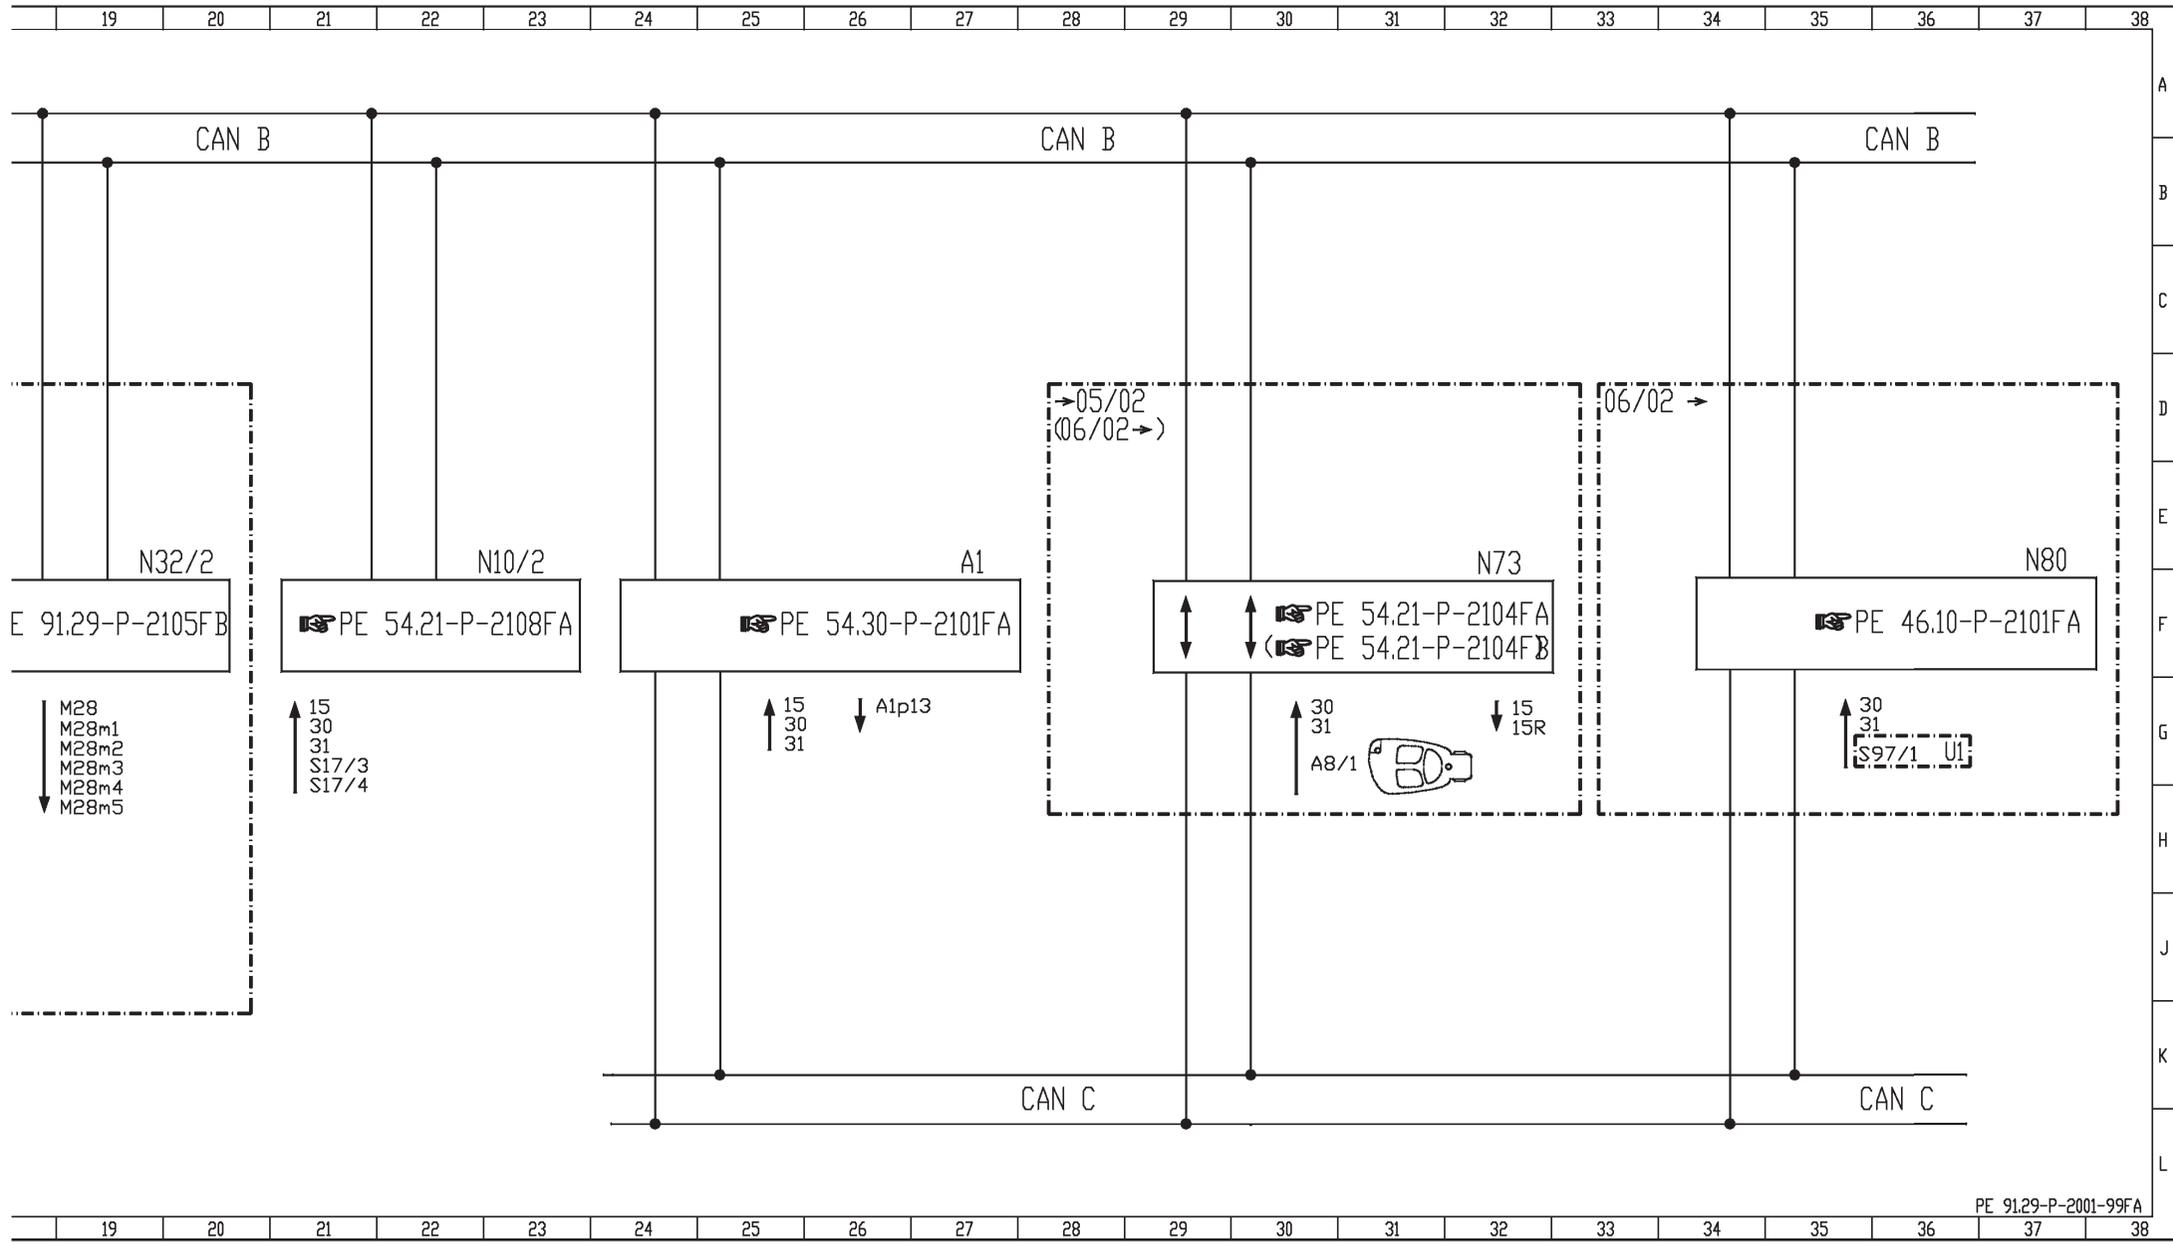



PE 91.29-P-2001-99FA

PE91.29-P-2104-60FA **Légendes schéma électrique - Calculateur de siège conducteur**

Type 203.0 /2 jusqu'au 28.2.04, 203.7 avec code (275c) siège conducteur, colonne de direction et rétroviseur extérieur à réglage électrique avec mémoire Calculateur N32/1

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	40L
F34	Boîte à fusibles d'habitacle	3L 4L
F34f27	Fusible 27	2K
F34f29	Fusible 29	4K
M20	Bloc de moteurs réglage colonne de direction	17L
M20m1	Moteur réglage approche avance/recul	15L
M20m2	Moteur réglage hauteur, haut/bas	18L
M27	Groupe moteurs réglage du siège conducteur, avec mémoire	27L
M27m1	Moteur avance et recul	24L
M27m2	Moteur arrière, haut et bas	21L
M27m3	Moteur avant, haut et bas	26L
M27m4	Moteur appui-tête, haut et bas	31L
M27m5	Moteur dossier	28L
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	7L
N32/1	Calculateur réglage du siège conducteur avec mémoire	4A 12A 20A 27A 34A
S91/3	Microcontacteur déverrouillage du dossier, siège conducteur	33L
S91/4	Microcontacteur déverrouillage de hauteur siège conducteur	34L
U12	Valable pour direction à gauche	4C 9F 17E
U13	Valable pour direction à droite	4C 9F 13E
U57	Valable pour type 203.2	1F
U58	Valable pour type 203.0	1F 5F
U208	Valable pour type 203.7	4F 32F
W18	Masse, traverse siège avant gauche	5D
W19	Masse, traverse siège AVD	5E
X18/35	Connecteur faisceau de câbles cockpit et RBA	13F
X30/4	Connecteur distributeur de potentiel (CAN) droit	11L
X30/7	Connecteur distributeur de potentiel (CAN) gauche	11L

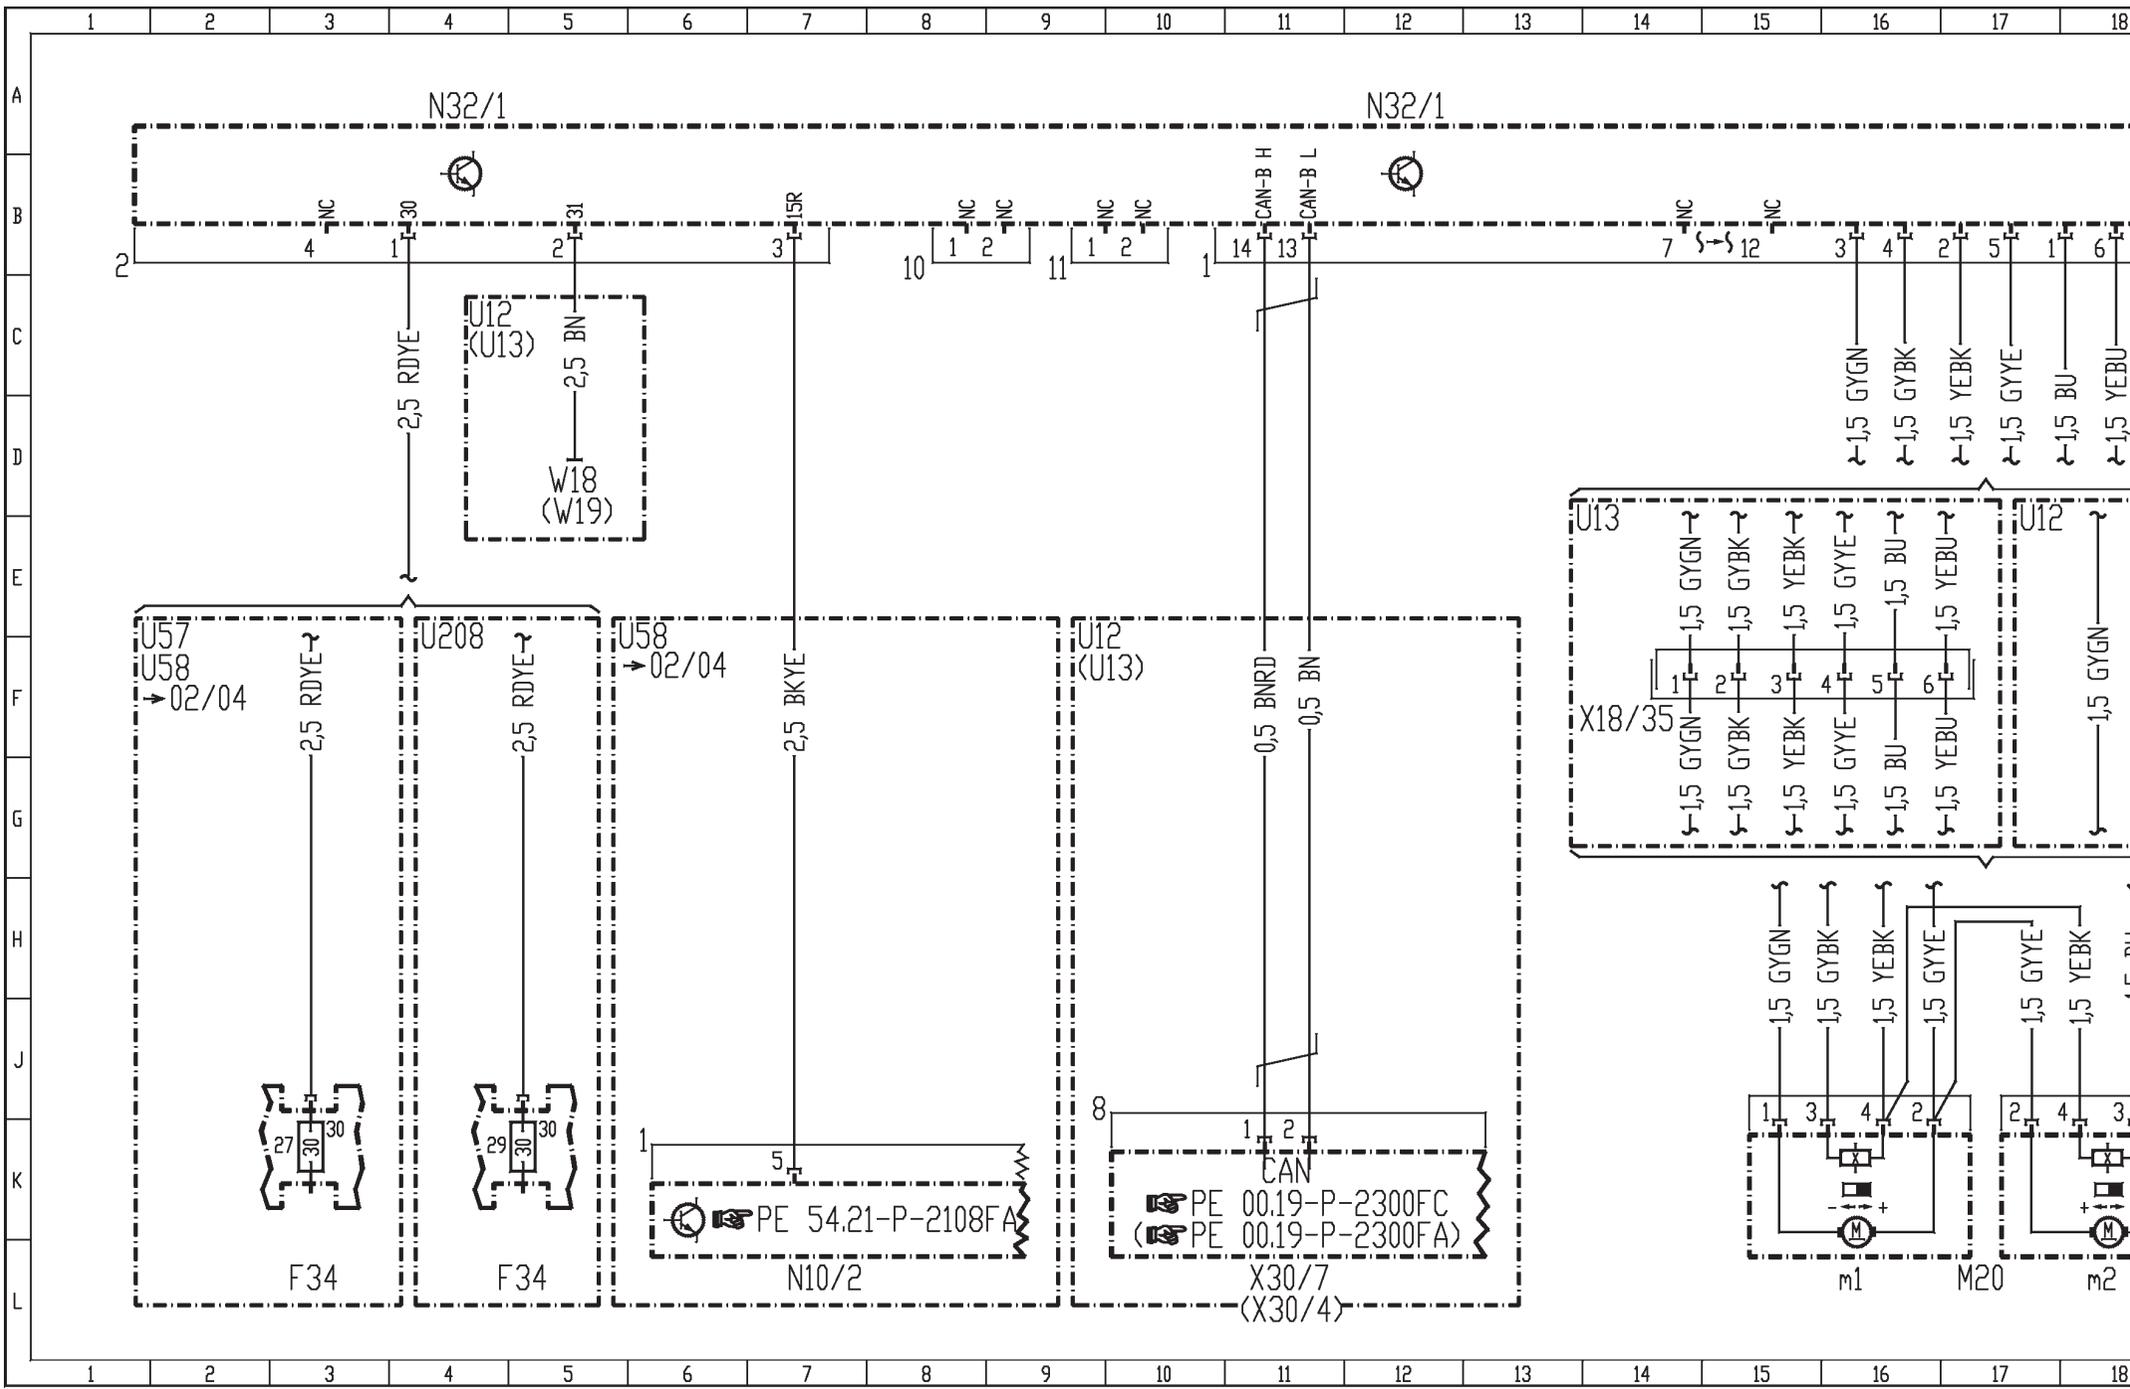


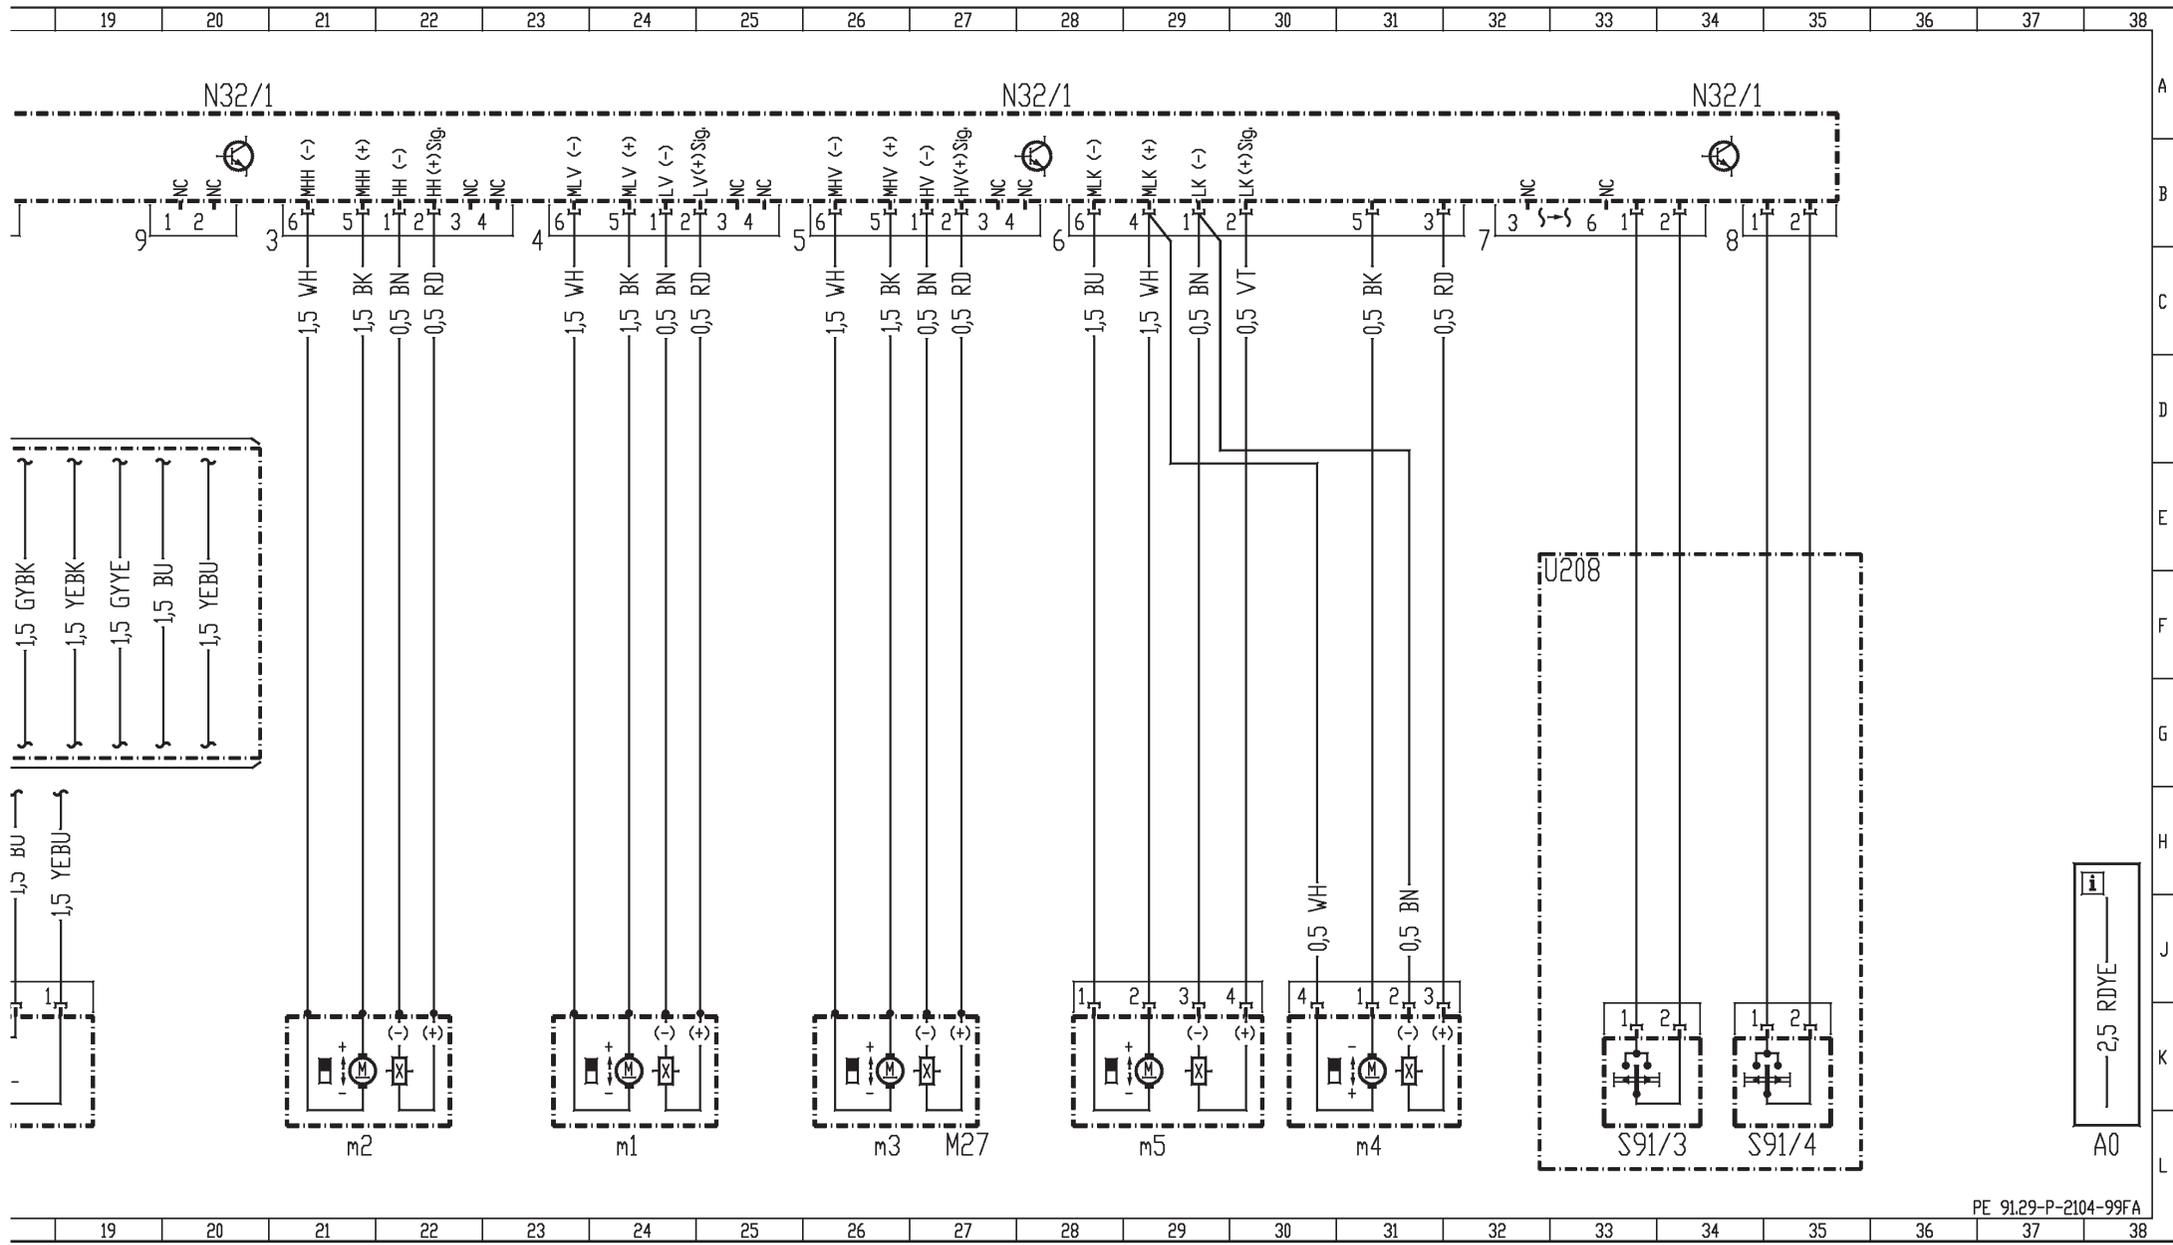


PE91.29-P-2104-60FB **Légendes schéma électrique - Calculateur de siège conducteur**

Type 203.0 /2 à partir du 1.3.04 avec code (275c) siège conducteur, colonne de direction et rétroviseur extérieur à réglage électrique avec mémoire Calculateur N32/1

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	32L
F34	Boîte à fusibles d'habitacle	2L
F34f29	Fusible 29	1K
M20	Bloc de moteurs réglage colonne de direction	9L
M20m1	Moteur réglage approche avance/recul	8L
M20m2	Moteur réglage hauteur, haut/bas	10L
M27	Groupe moteurs réglage du siège conducteur, avec mémoire	19L 25L
M27m1	Moteur avance et recul	18L
M27m2	Moteur arrière, haut et bas	20L
M27m3	Moteur avant, haut et bas	22L
M27m4	Moteur appui-tête, haut et bas	24L
M27m5	Moteur dossier	26L
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	14L
N32/1	Calculateur réglage du siège conducteur avec mémoire	4A 12A 20A 26A
U12	Valable pour direction à gauche	10E 15C
U13	Valable pour direction à droite	6E 15C
W18	Masse, traverse siège avant gauche	16D
W19	Masse, traverse siège AVD	16E
X18/35	Connecteur faisceau de câbles cockpit et RBA	6F
X30/7	Connecteur distributeur de potentiel (CAN) gauche	4L

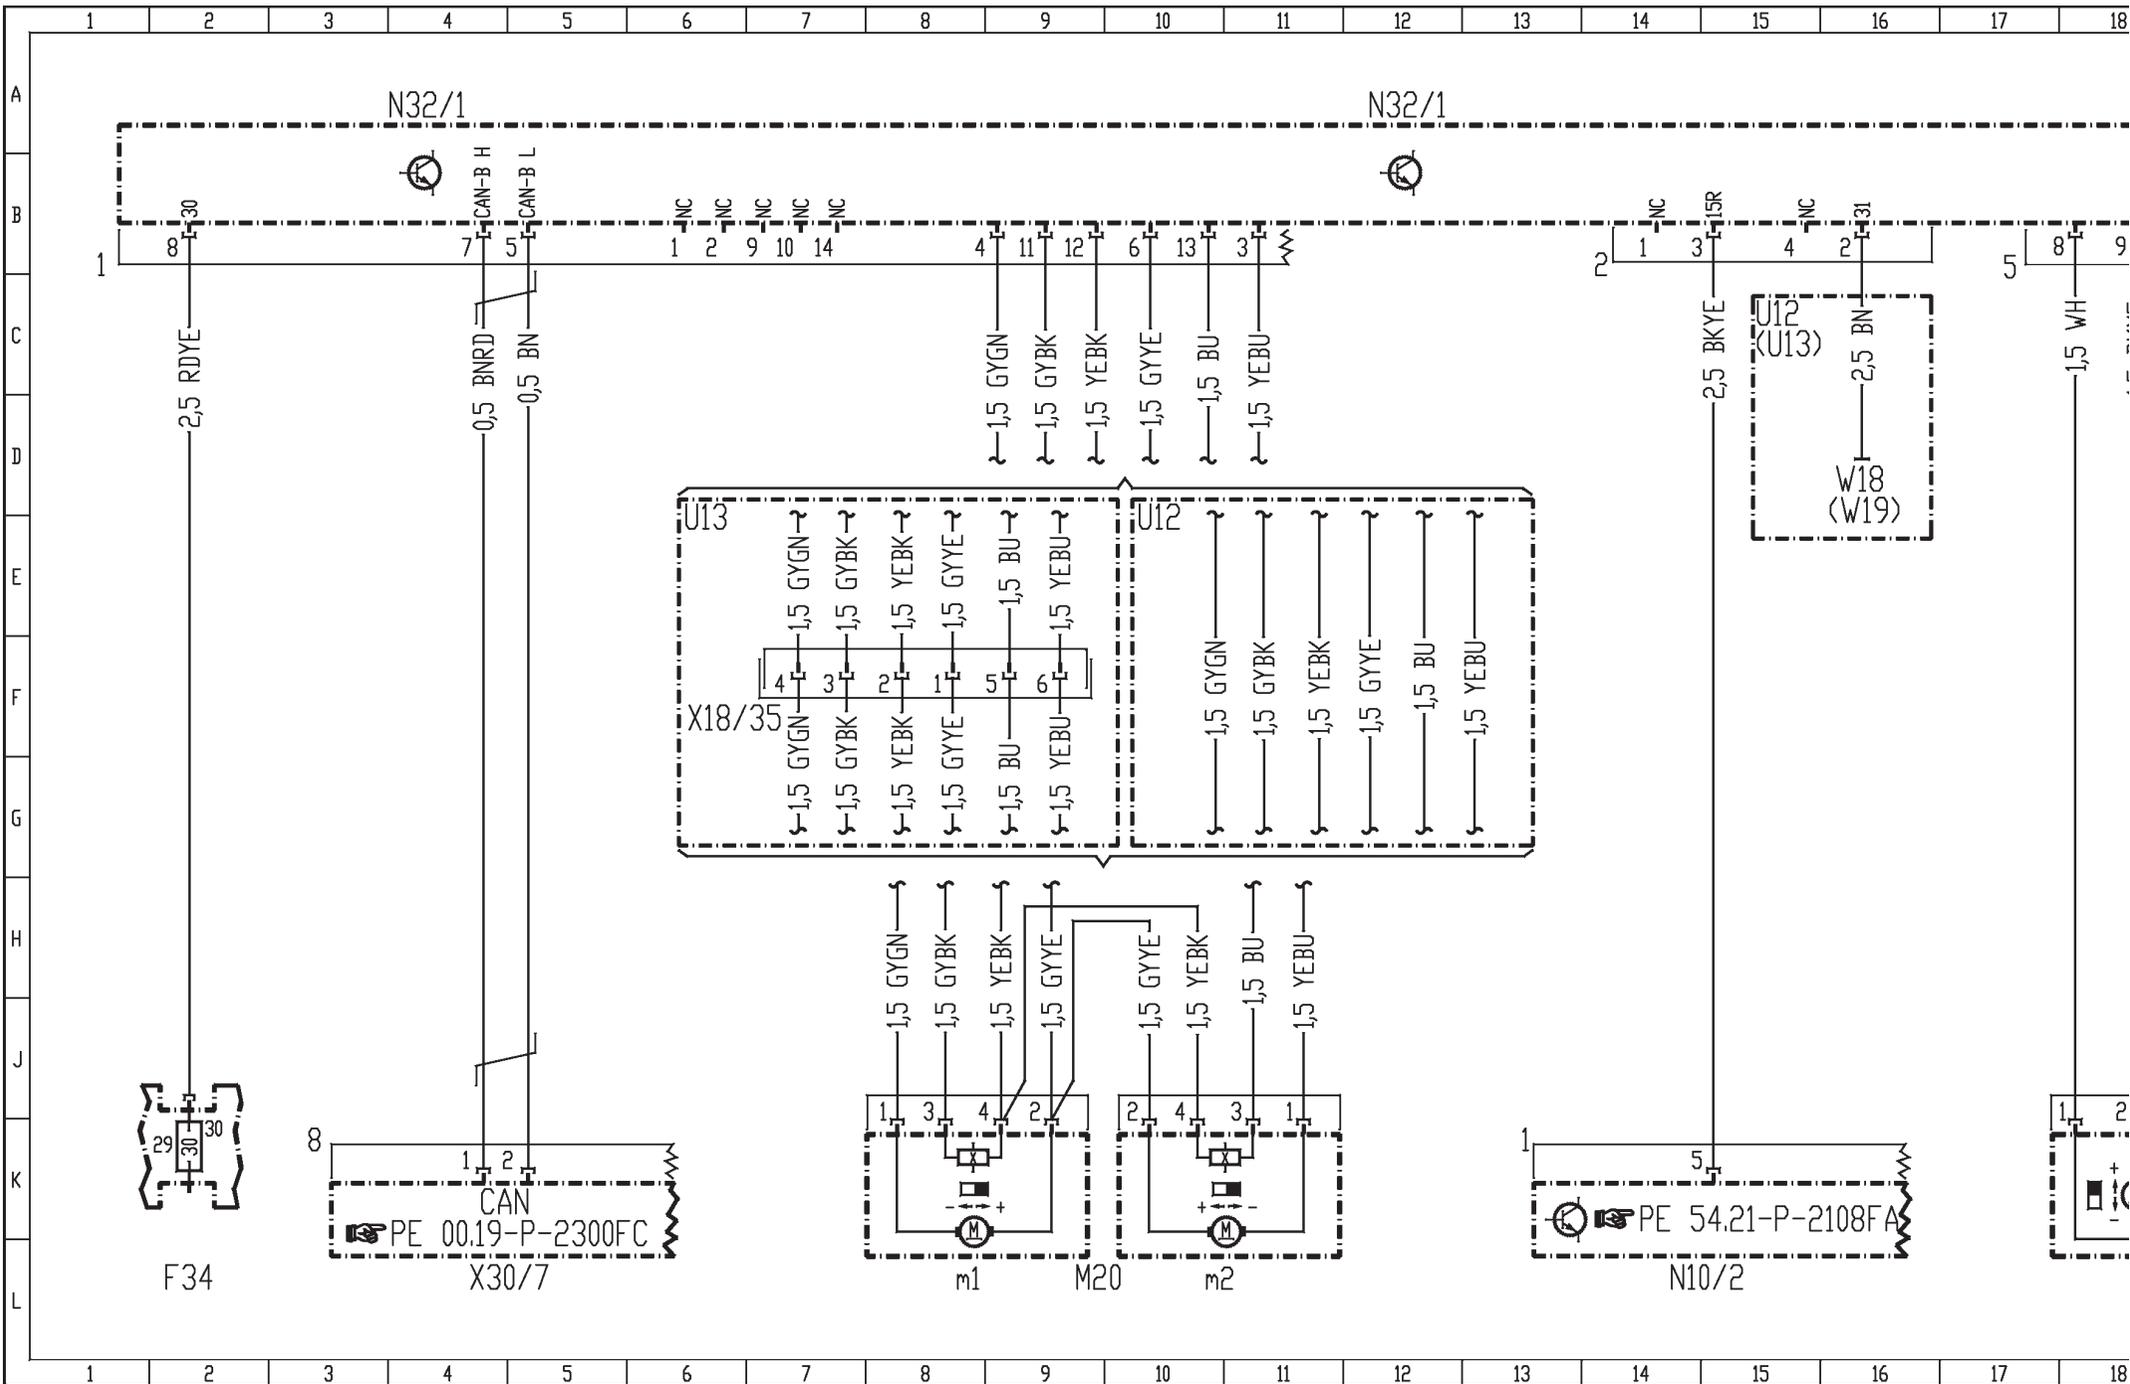


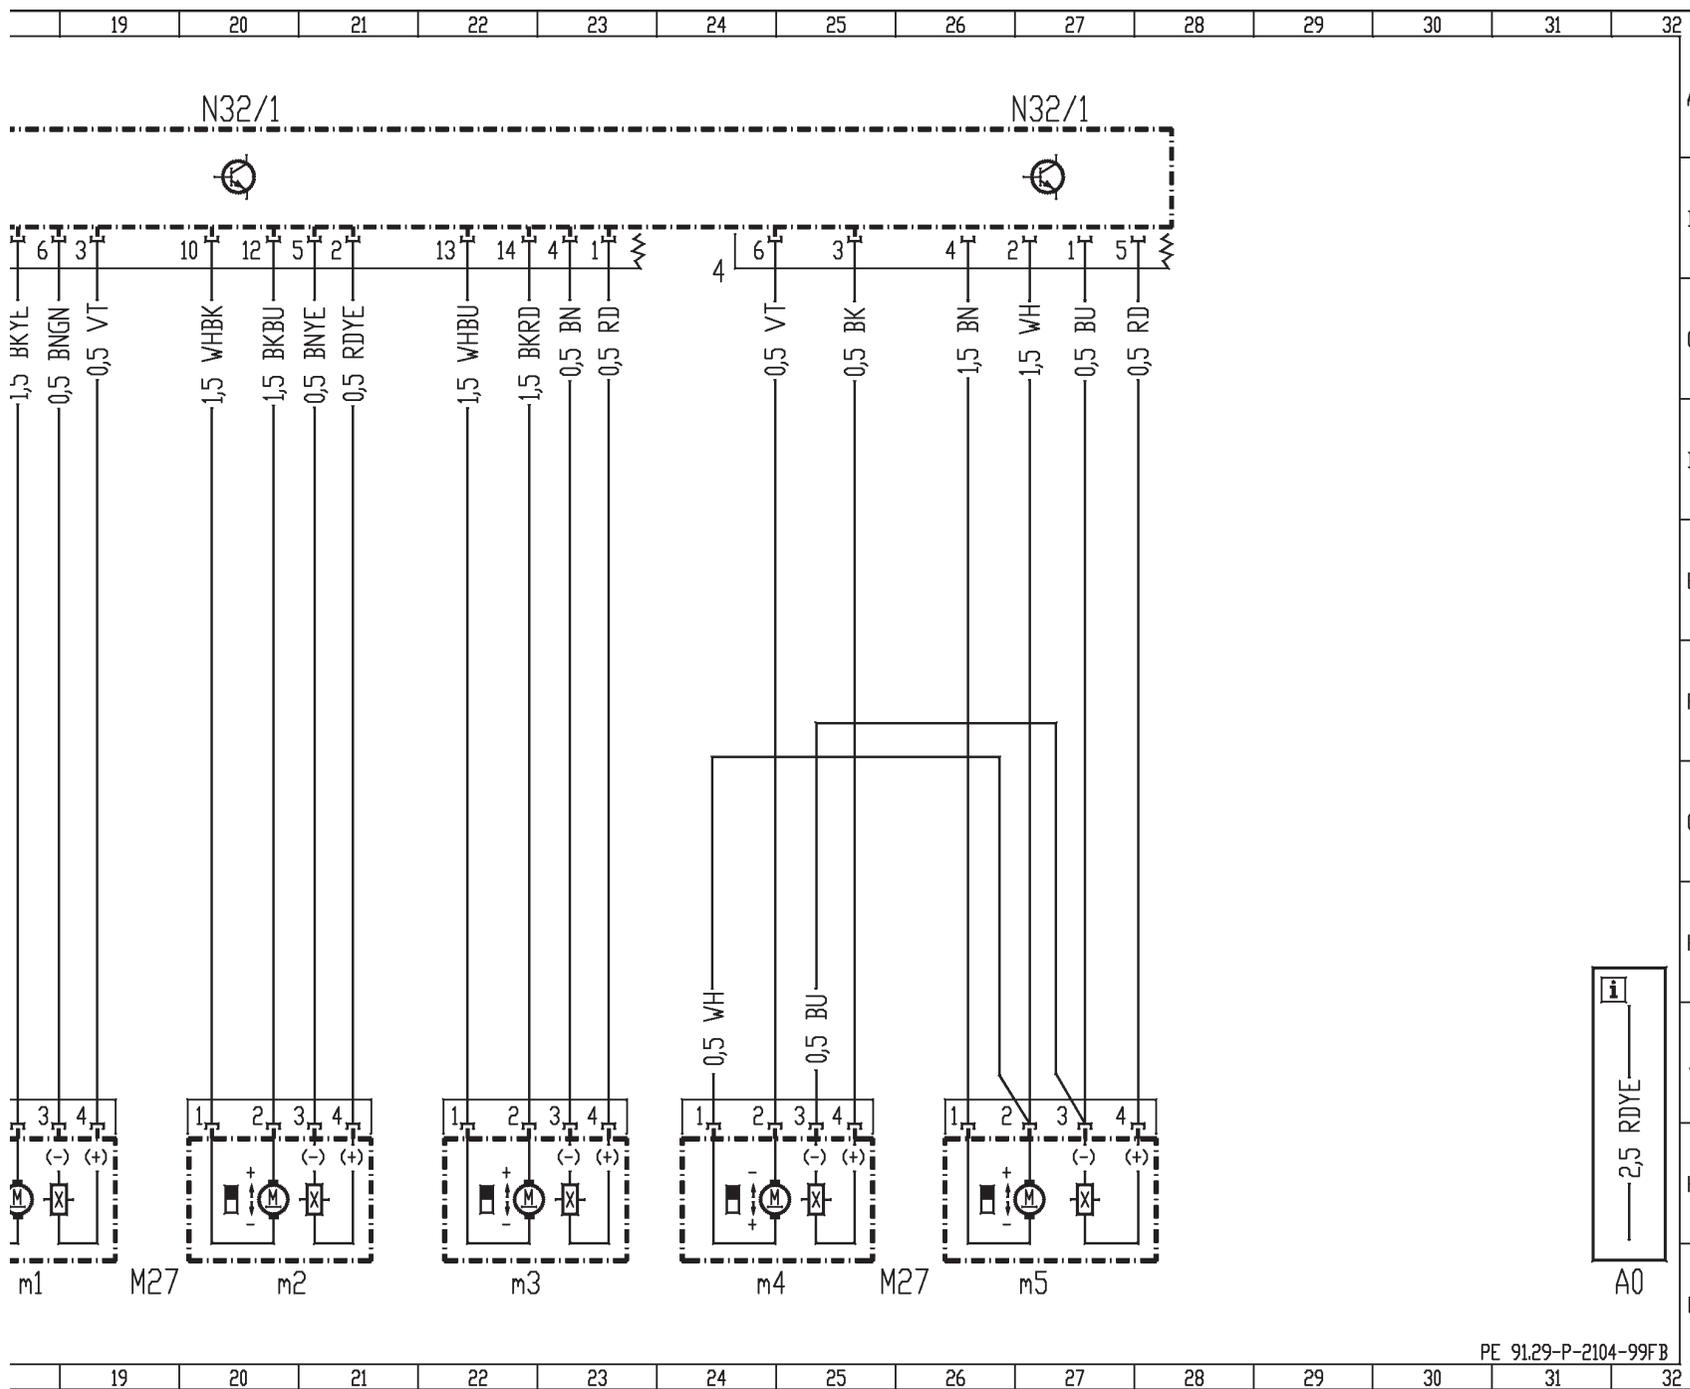


PE 91.29-P-2104-99FB

PE91.29-P-2105-60FA **Légendes schéma électrique - Calculateur de siège passager avant**
 Type 203.0 /2 jusqu'au 28.2.04, 203.7 avec code (242b) siège passager à réglage électrique avec mémoire Calculateur N32/2


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	32L
F34	Boîte à fusibles d'habitacle	2L 4L 6L
F34f34	Fusible 34	4K 6K
F34f38	Fusible 38	2K
F34f40	Fusible 40	4K
M28	Groupe moteurs réglage du siège passager, avec mémoire	18L 26L
M28m1	Moteur avance et recul	20L
M28m2	Moteur arrière, haut et bas	17L
M28m3	Moteur avant, haut et bas	22L
M28m4	Moteur appui-tête, haut et bas	27L
M28m5	Moteur dossier	25L
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	10L
N32/2	Calculateur réglage du siège avant passager avec mémoire	4A 12A 21A 28A
S92/3	Microcontacteur déverrouillage du dossier, siège passager	29L
S92/4	Microcontacteur déverrouillage de hauteur siège passager	30L
U12	Valable pour direction à gauche	7F 13F
U13	Valable pour direction à droite	7F 13F
U43	Valable pour CEE	3H
U50	Valable pour 	3J
U57	Valable pour type 203.2	1H
U58	Valable pour type 203.0	1H 9F
U208	Valable pour type 203.7	3H 28F
W18	Masse, traverse siège avant gauche	8L
W19	Masse, traverse siège AVD	8L
X30/4	Connecteur distributeur de potentiel (CAN) droit	14L
X30/7	Connecteur distributeur de potentiel (CAN) gauche	14L

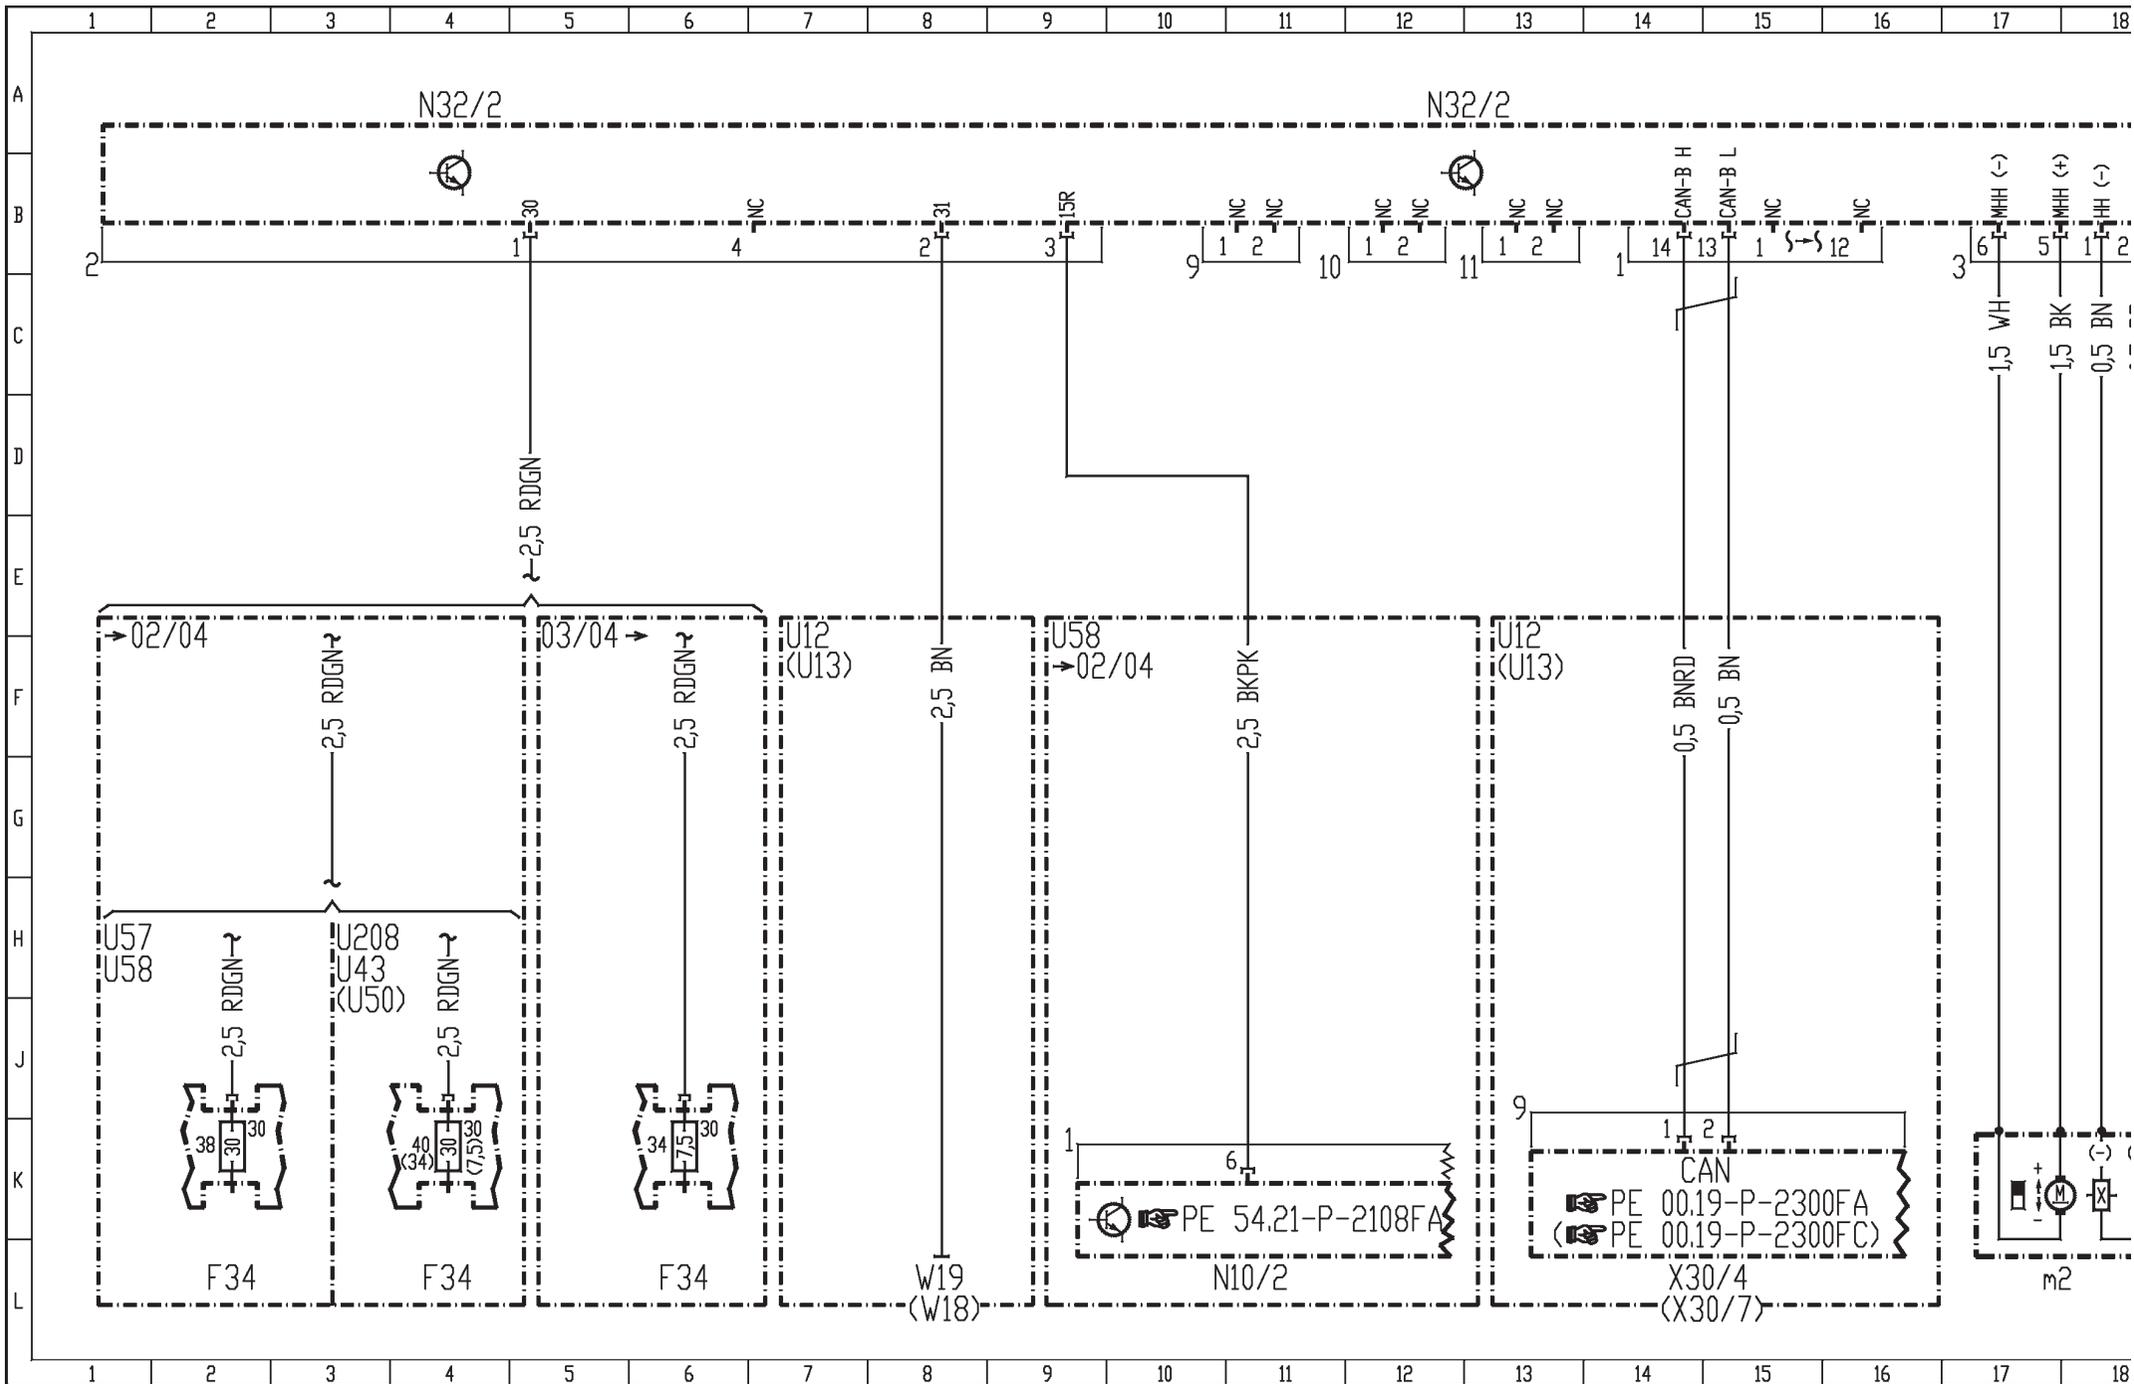


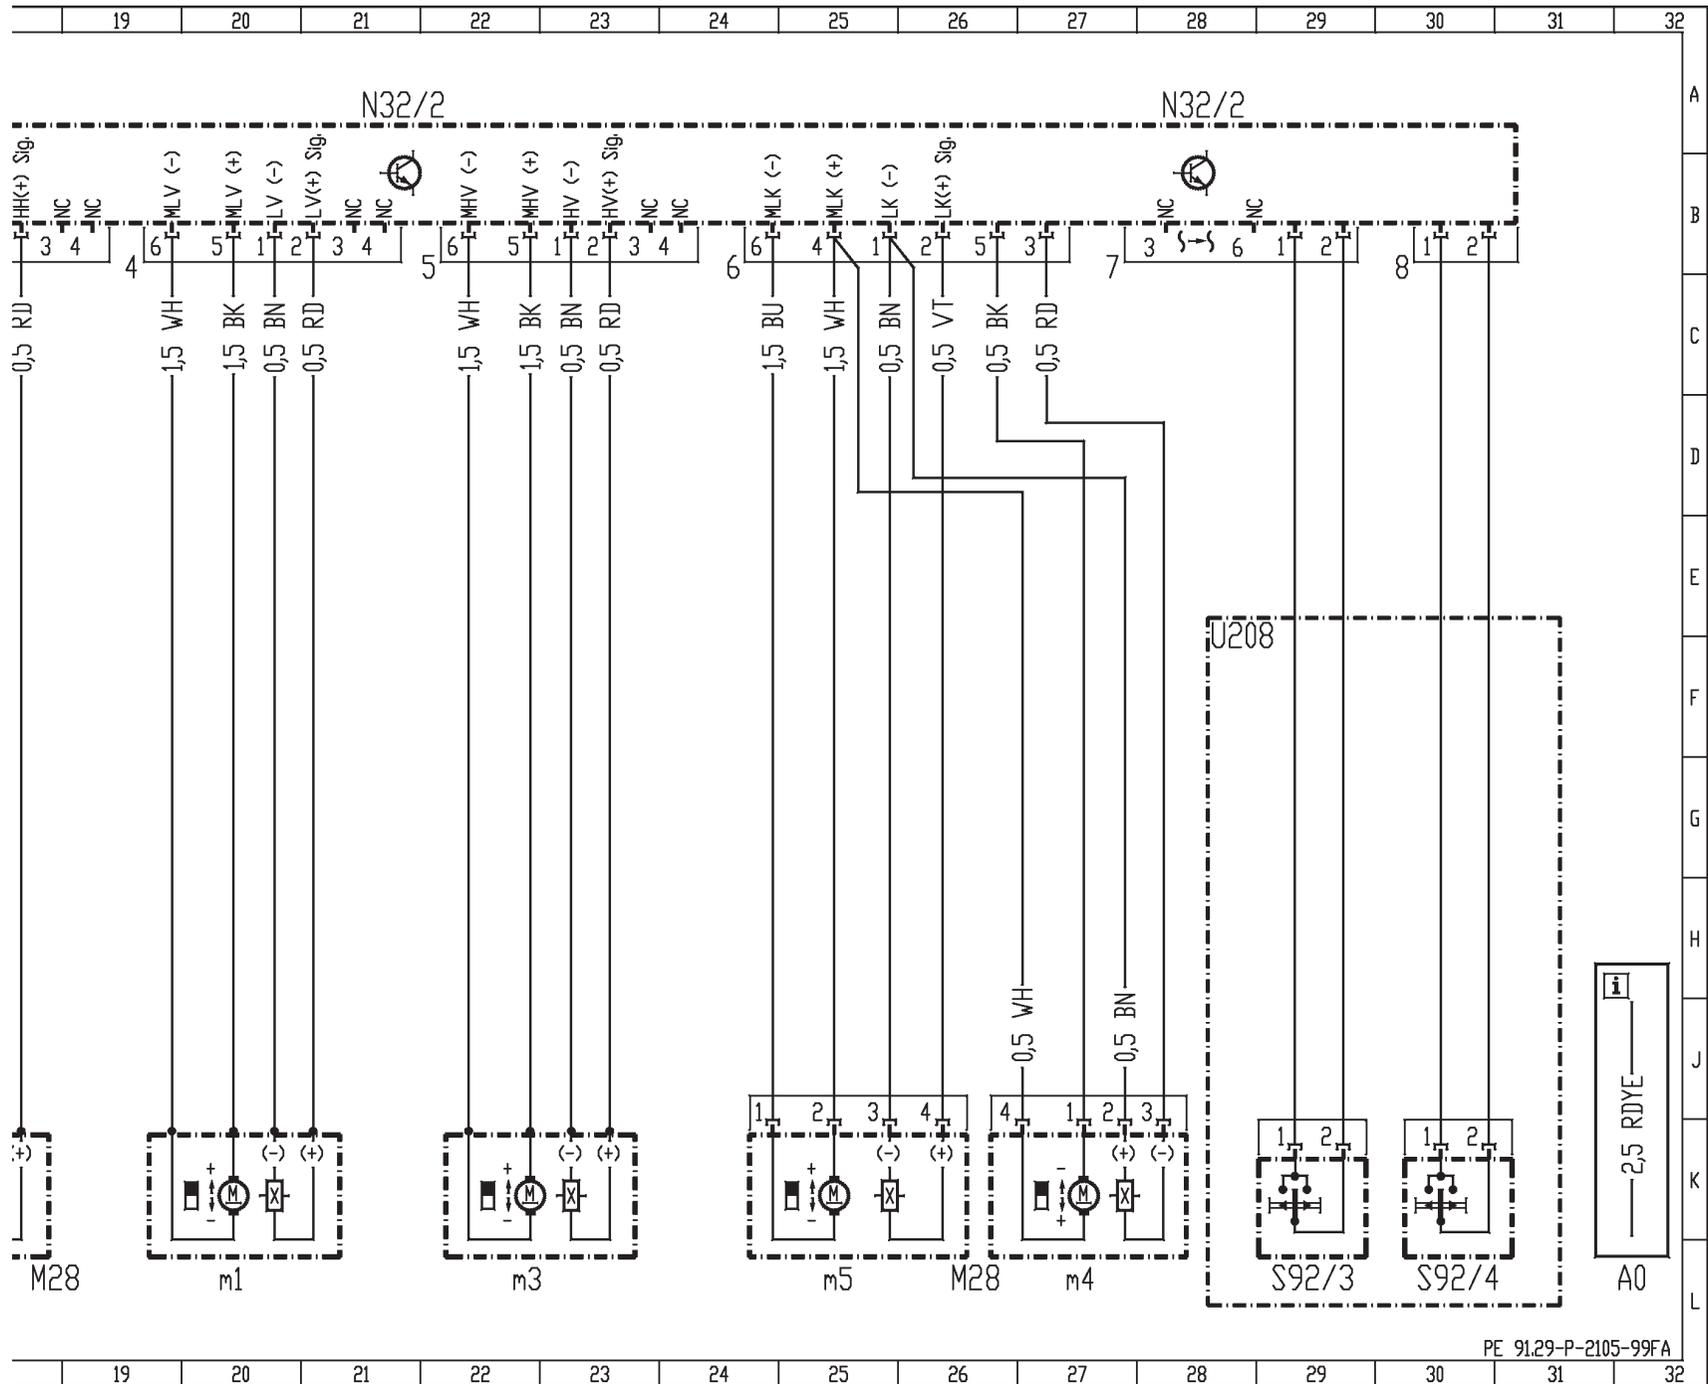

PE91.29-P-2105-60FB **Légendes schéma électrique - Calculateur de siège passager avant**
 Type 203.0 /2 à partir du 1.3.04 avec code (242b) siège passager à réglage électrique avec mémoire Calculateur N32/2


Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	23L
F34	Boîte à fusibles d'habitacle	2L
F34f34	Fusible 34	1K
M27	Groupe moteurs réglage du siège conducteur, avec mémoire	13L 19L
M27m1	Moteur avance et recul	12L
M27m2	Moteur arrière, haut et bas	14L
M27m3	Moteur avant, haut et bas	16L
M27m4	Moteur appui-tête, haut et bas	18L
M27m5	Moteur dossier	20L
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	8L
N32/2	Calculateur réglage du siège avant passager avec mémoire	3A 12A 19A
U12	Valable pour direction à gauche	9C
U13	Valable pour direction à droite	9C
W18	Masse, traverse siège avant gauche	9E
W19	Masse, traverse siège AVD	9E
X30/7	Connecteur distributeur de potentiel (CAN) gauche	4L

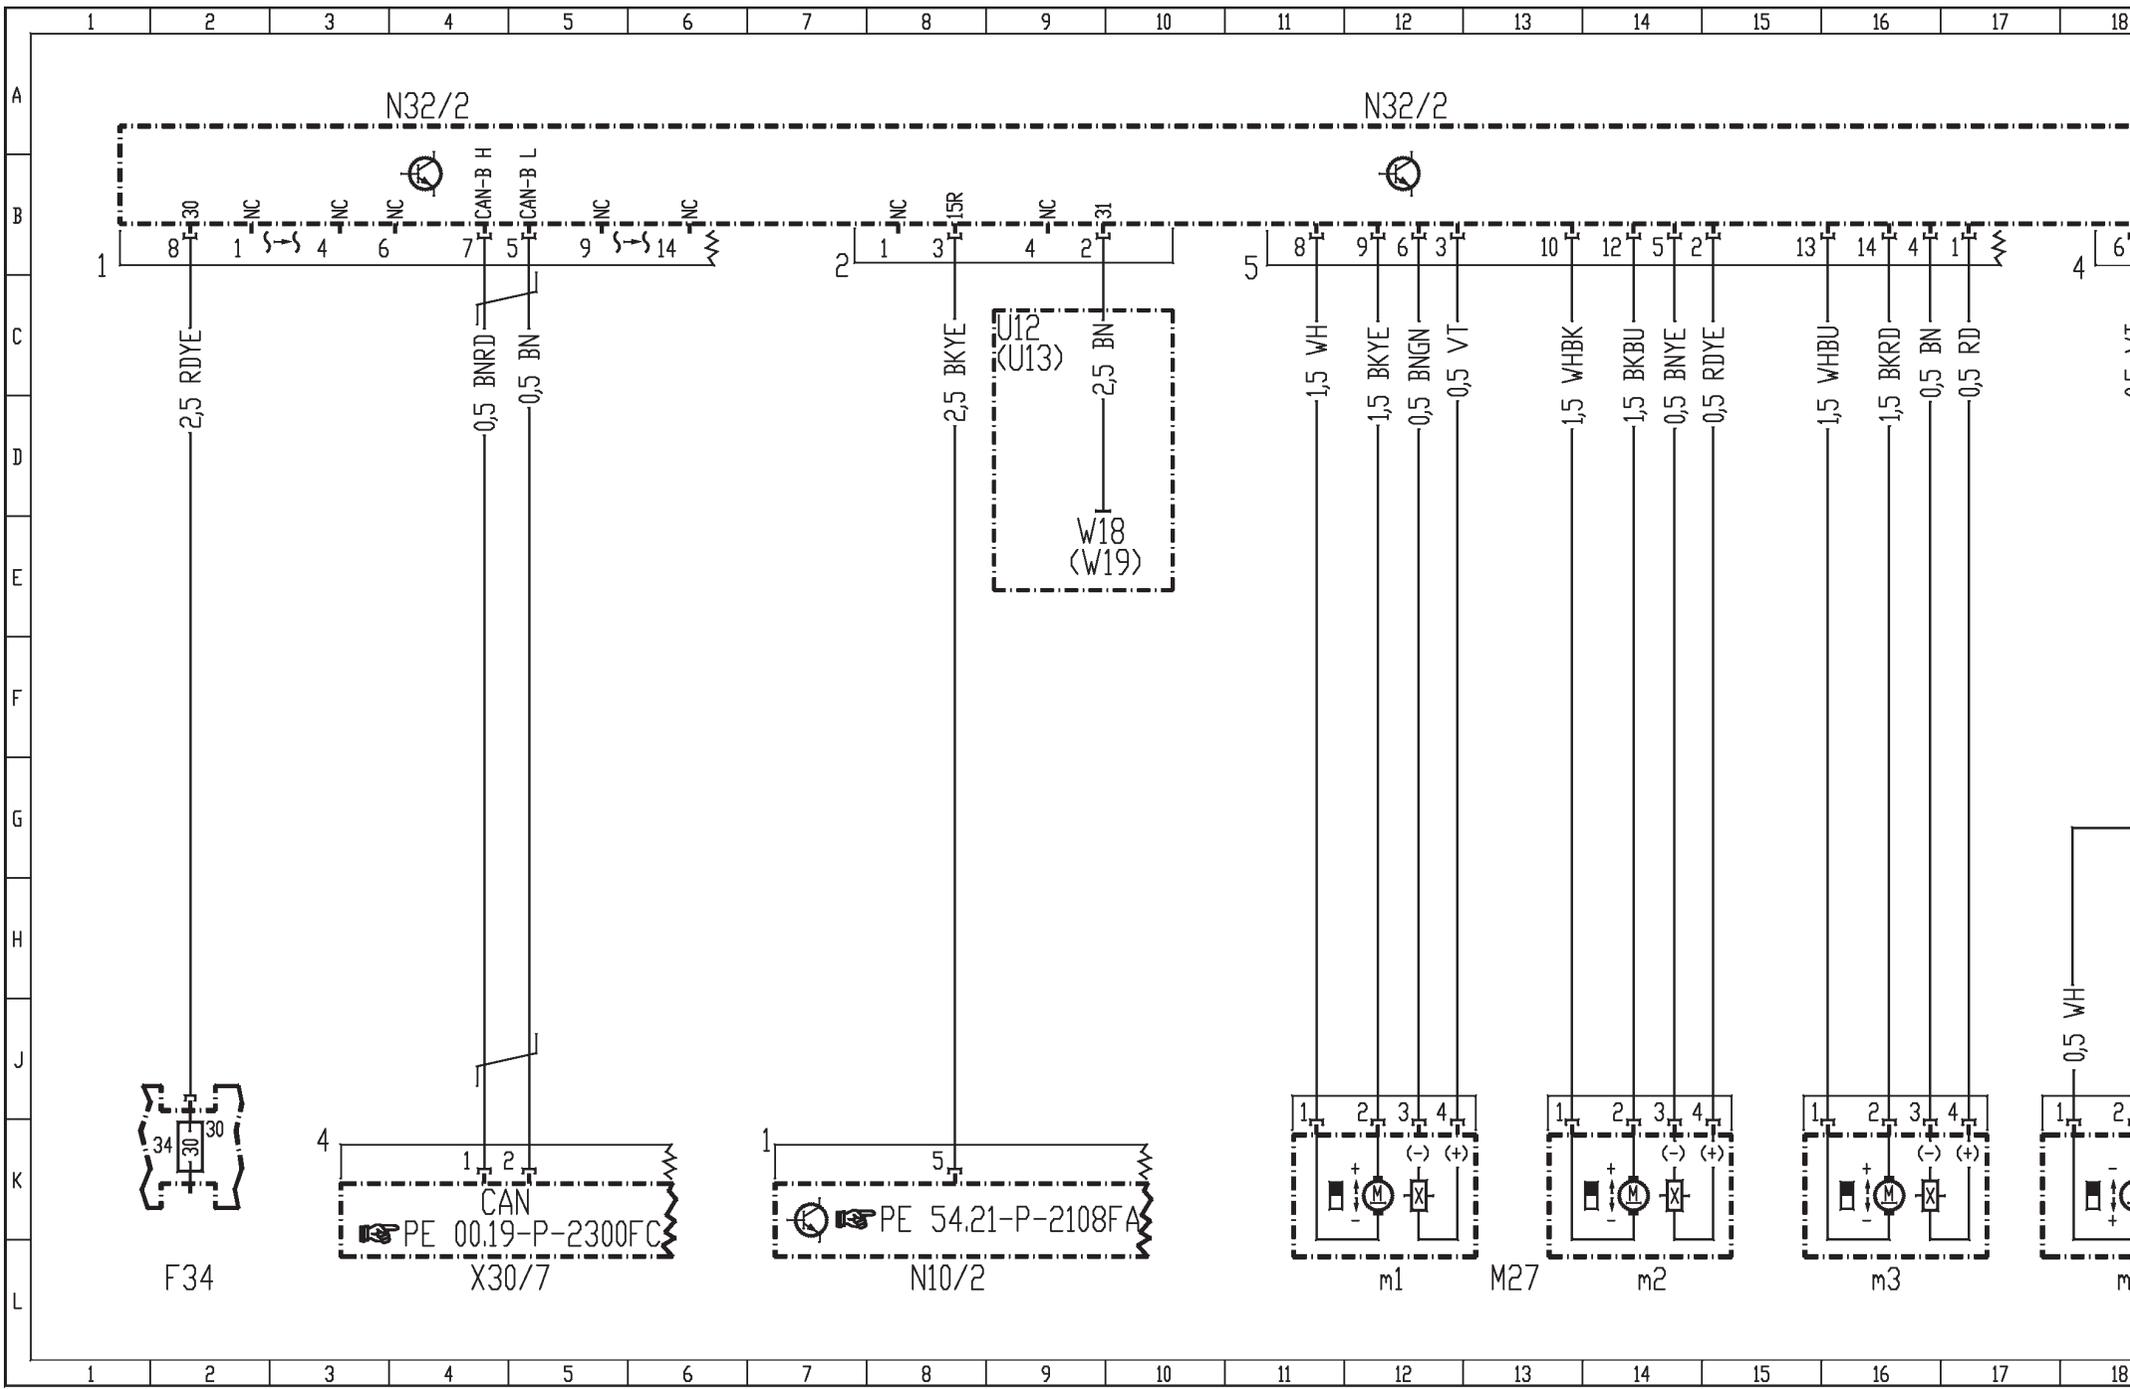

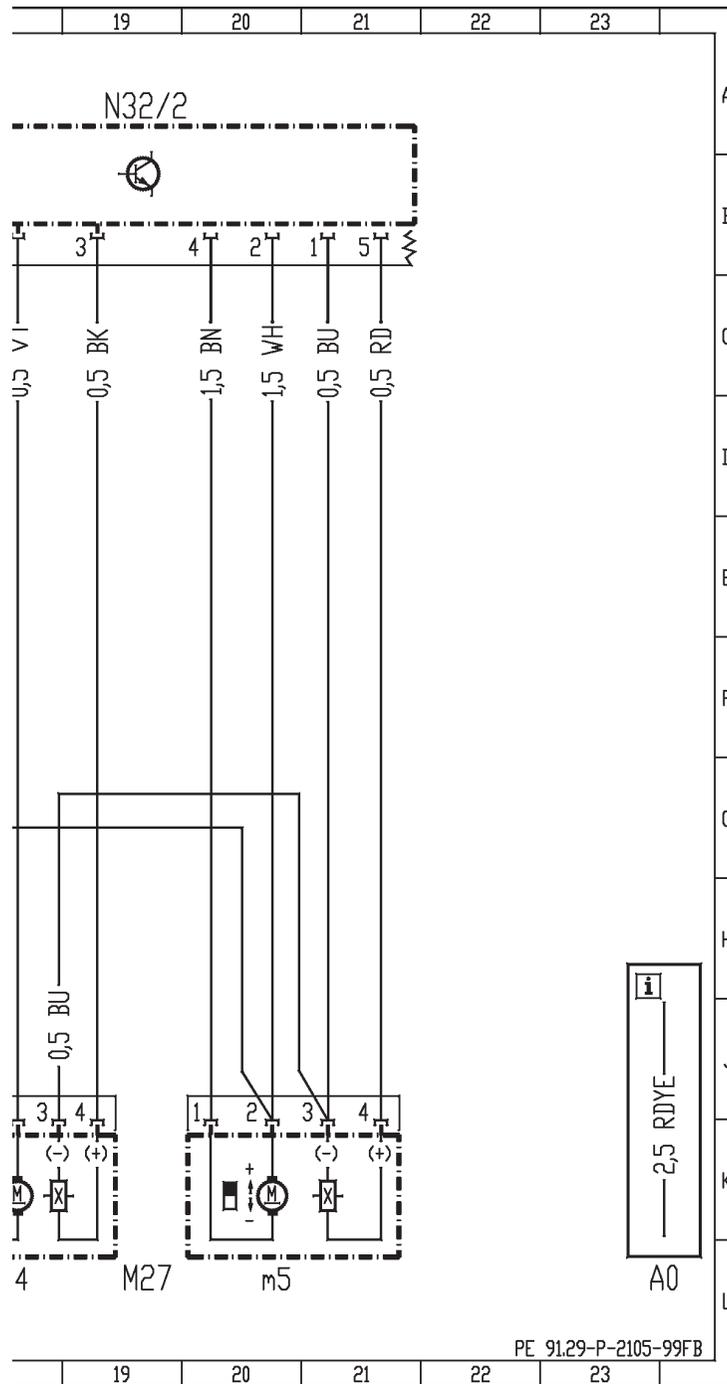


PE 91.29-P-2105-99FB

Abréviation	Désignation	Coordonnées
N72/1	Calculateur contacteurs au toit	3F
N72/1s10	Contacteur SIH avant gauche	1H
N72/1s11	Contacteur SIH avant droit	1H
N73	Calculateur EZS	6F
R13/1	Coussin chauffant siège AVG	2H
R13/2	Coussin chauffant dossier AVG	2H
R13/3	Coussin chauffant siège AVD	2H
R13/4	Coussin chauffant dossier avant droit	2H

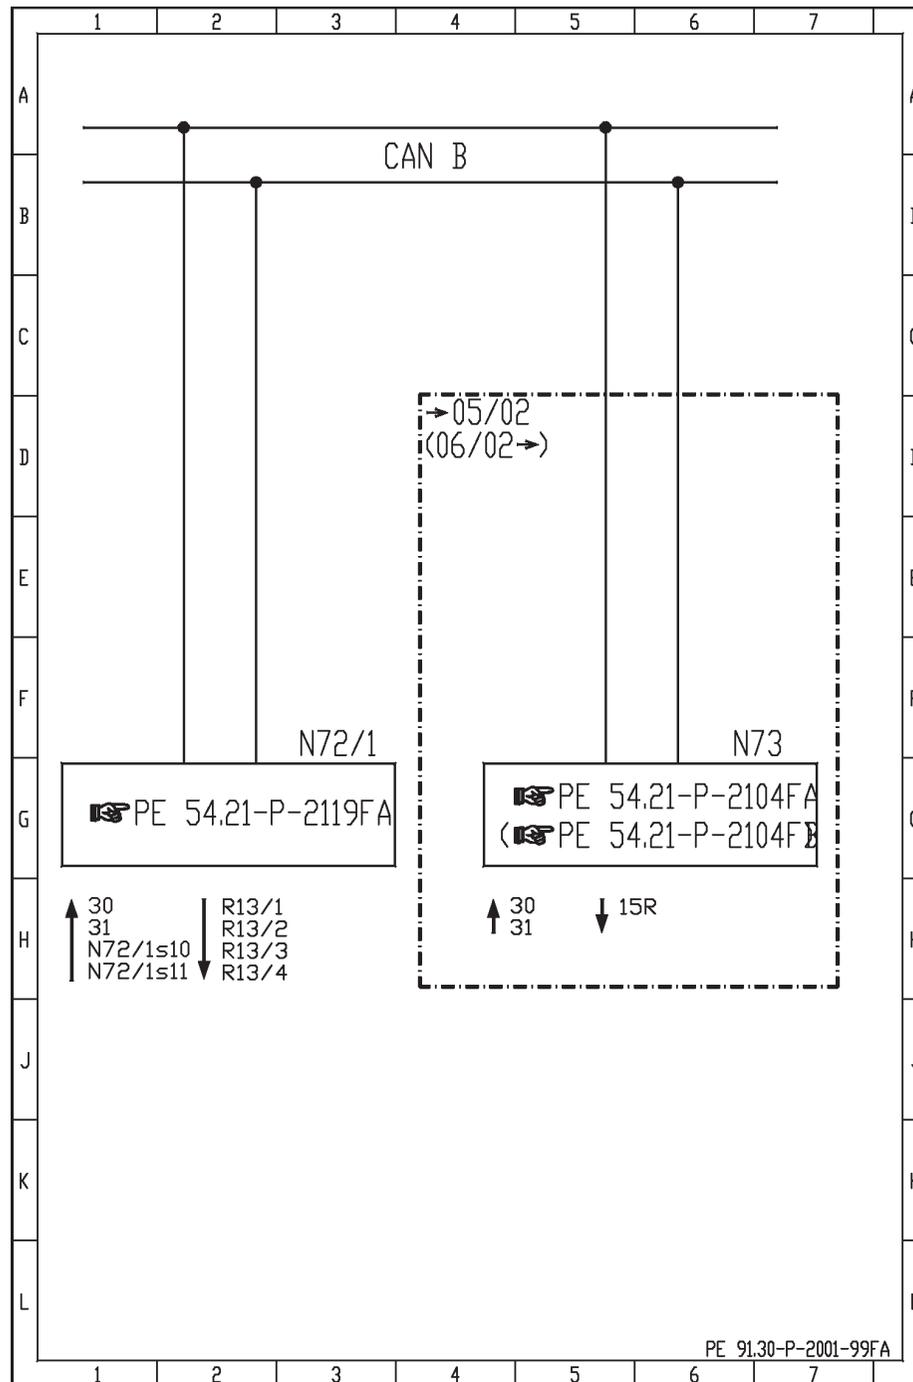


Abréviation	Désignation	Coordonnées
M18/9	Groupe moteurs ventilation assise siège avant gauche	2G
M18/10	Groupe moteurs ventilation dossier siège avant gauche	2G
M18/11	Groupe moteurs ventilation assise siège avant droit	2G
M18/12	Groupe moteurs ventilation dossier siège avant droit	2H
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	7G
N29/5	Régulateur de soufflante pour ventilation de siège AVG	2G
N29/6	Régulateur de soufflante pour ventilation de siège AVD	2G
N72/1	Calculateur contacteurs au toit	3E
N72/1s10	Contacteur SIH avant gauche	1G
N72/1s11	Contacteur SIH avant droit	1G
N73	Calculateur EZS	7E
X11/4	Prise de diagnostic	7G

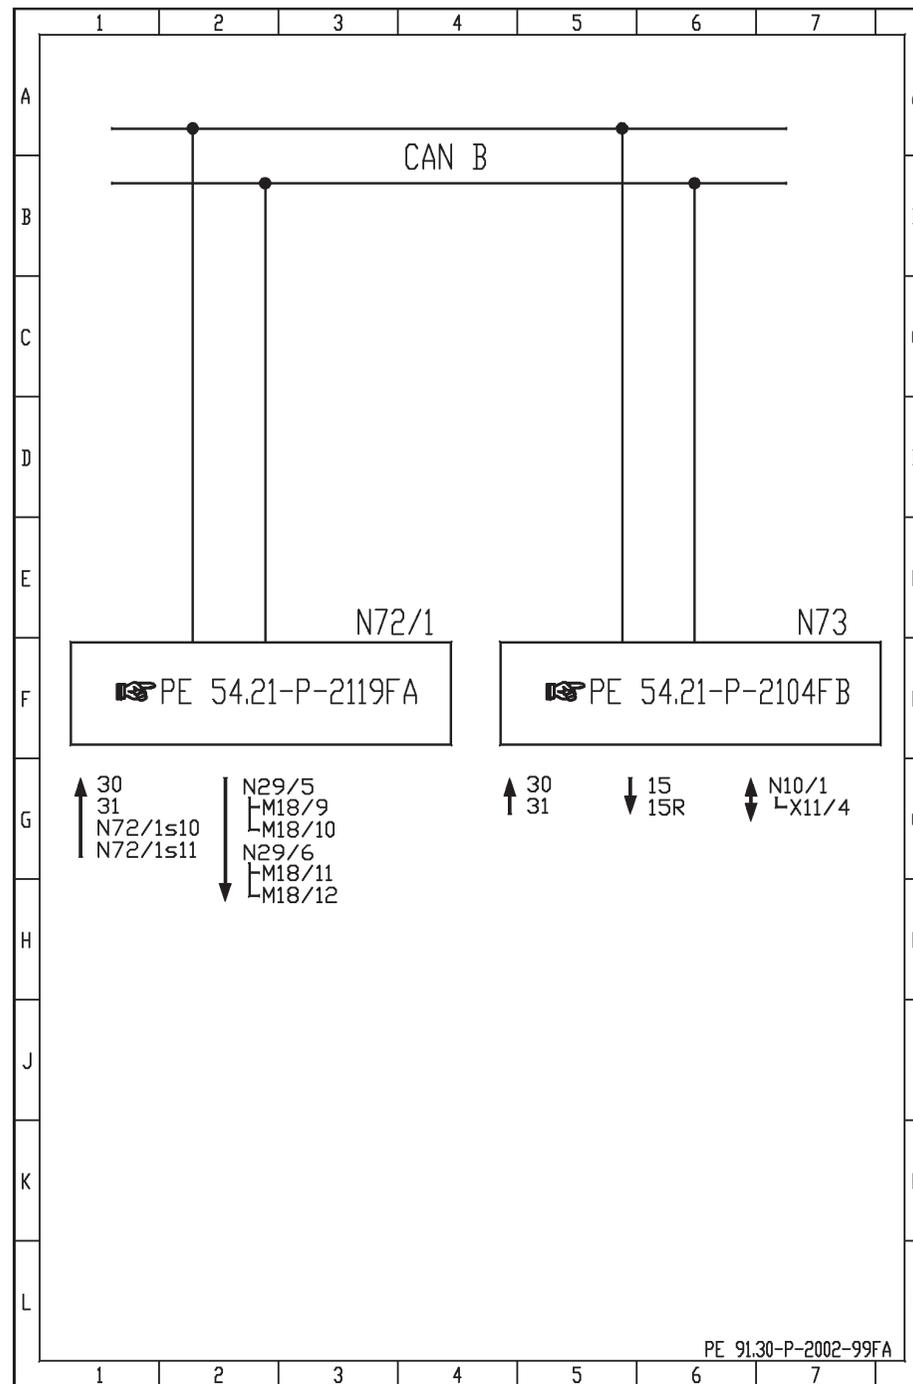



PE91.60-P-2001-60FA Légendes schéma fonctionnel - Airbag avec système d'appel d'urgence intégré

TYPE 203 avec code (442a) airbag dans le volant avec code (292) airbag latéral avant gauche et droite avec code (293) airbag latéral à l'arrière gauche et droite avec code (290) windowbag

Abréviation	Désignation	Coordonnées			
A1	Combiné d'instruments	48F	N80	Module de jupe de direction	6E
A1e9	Témoin ceinture de sécurité	47G	R12/1	Allumeur rétracteur de ceinture, conducteur	2G
A1e15	Témoin de contrôle et d'alerte, airbag	47G	R12/2	Allumeur rétracteur de ceinture, passager	2G
A2/22	Antenne téléphone	23E 26E	R12/4	Allumeur 1 airbag passager	2G
A2/50	Antenne de remplacement TELE AID	23E 26E	R12/5	Allumeur 2 airbag passager	2G
A35/8	Calculateur E-Call	27D	R12/6	Allumeur rétracteur de ceinture arrière gauche	2H
A35/17	Émetteur, récepteur téléphone et TELE AID, D2B	23D	R12/7	Allumeur rétracteur de ceinture arrière droit	2H
A53/1	Capteur airbag latéral et airbag de fenêtre de gauche	1G	R12/11	Allumeur sidebag arrière gauche	2H
A54/1	Capteur airbag latéral et airbag de fenêtre de droite	1H	R12/12	Allumeur sidebag arrière droit	2H
B48	Détecteur occupation siège passager avec détection siège enfant	1H	R12/13	Allumeur 1 airbag conducteur	2J 6G
E1	Bloc optique avant gauche	13H	R12/14	Allumeur 2 airbag conducteur	2K 6G
E1e5	Clignotant	13H	R12/20	Allumeur airbag latéral avant gauche	2H
E2	Bloc optique avant droit	13J	R12/21	Allumeur airbag latéral avant droit	2J
E2e5	Clignotant	13J	R12/22	Allumeur airbag fenêtre arrière gauche	2J
E3	Feu arrière gauche	19H	R12/23	Allumeur airbag fenêtre arrière droit	2J
E3e1	Clignotant	19H	S68/3	Contacteur système de retenue boucle de ceinture conducteur	1H
E4	Feu arrière droit	19H	S68/4	Contacteur système de retenue boucle de ceinture passager	1H
E4e1	Clignotant	19H	U52	Valable pour 	25C
E6/5	Clignotant dans rétroviseur gauche	29E	U57	Valable pour type 203.2	34C
E6/6	Clignotant dans rétroviseur droit	32E	U58	Valable pour type 203.0	34C
M14/5	Moteur verrouillage centralisé porte avant droite	32E	U150	Valable pour moteur 112	28F
M14/6	Moteur verrouillage centralisé porte avant gauche	29E	U198	Valable pour moteur 611	35F
M14/8	Moteur ZV porte arrière gauche	35E	U199	Valable pour moteur 612	35G
M14/9	Moteur ZV porte arrière droite	39E	U200	Valable pour TELE AID	21C
N2/7	Calculateur systèmes de retenue	3E	U201	Valable pour Emergency-Call	25C
N3/9	Calculateur CDI	37H 40H 43H	U424	Valable pour M271 CGI	25G
N3/10	Calculateur ME	23H 27H 30H 33H	U425	Valable pour C 32 AMG	31F
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	9E 12F 15G	U474	Valable pour M271 ME	25F
N10/2	Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière	18E 20F	U521	Valable pour moteur 111	21F
N69/1	Calculateur commande porte avant gauche	30D	U740	Valable pour moteur 646	38F
N69/2	Calculateur de porte avant droite	33D	U792	Valable pour C 270 CDI (AMG)	41F
N69/3	Calculateur de porte arrière gauche	36D	X11/4	Prise de diagnostic	52G
N69/4	Calculateur de porte arrière droite	39D			
N72/1	Calculateur unité de commande supérieure	43D			
N72/1e1	Témoin "airbag OFF" détection de siège enfant	42E			
N73	Calculateur EZS	52F			

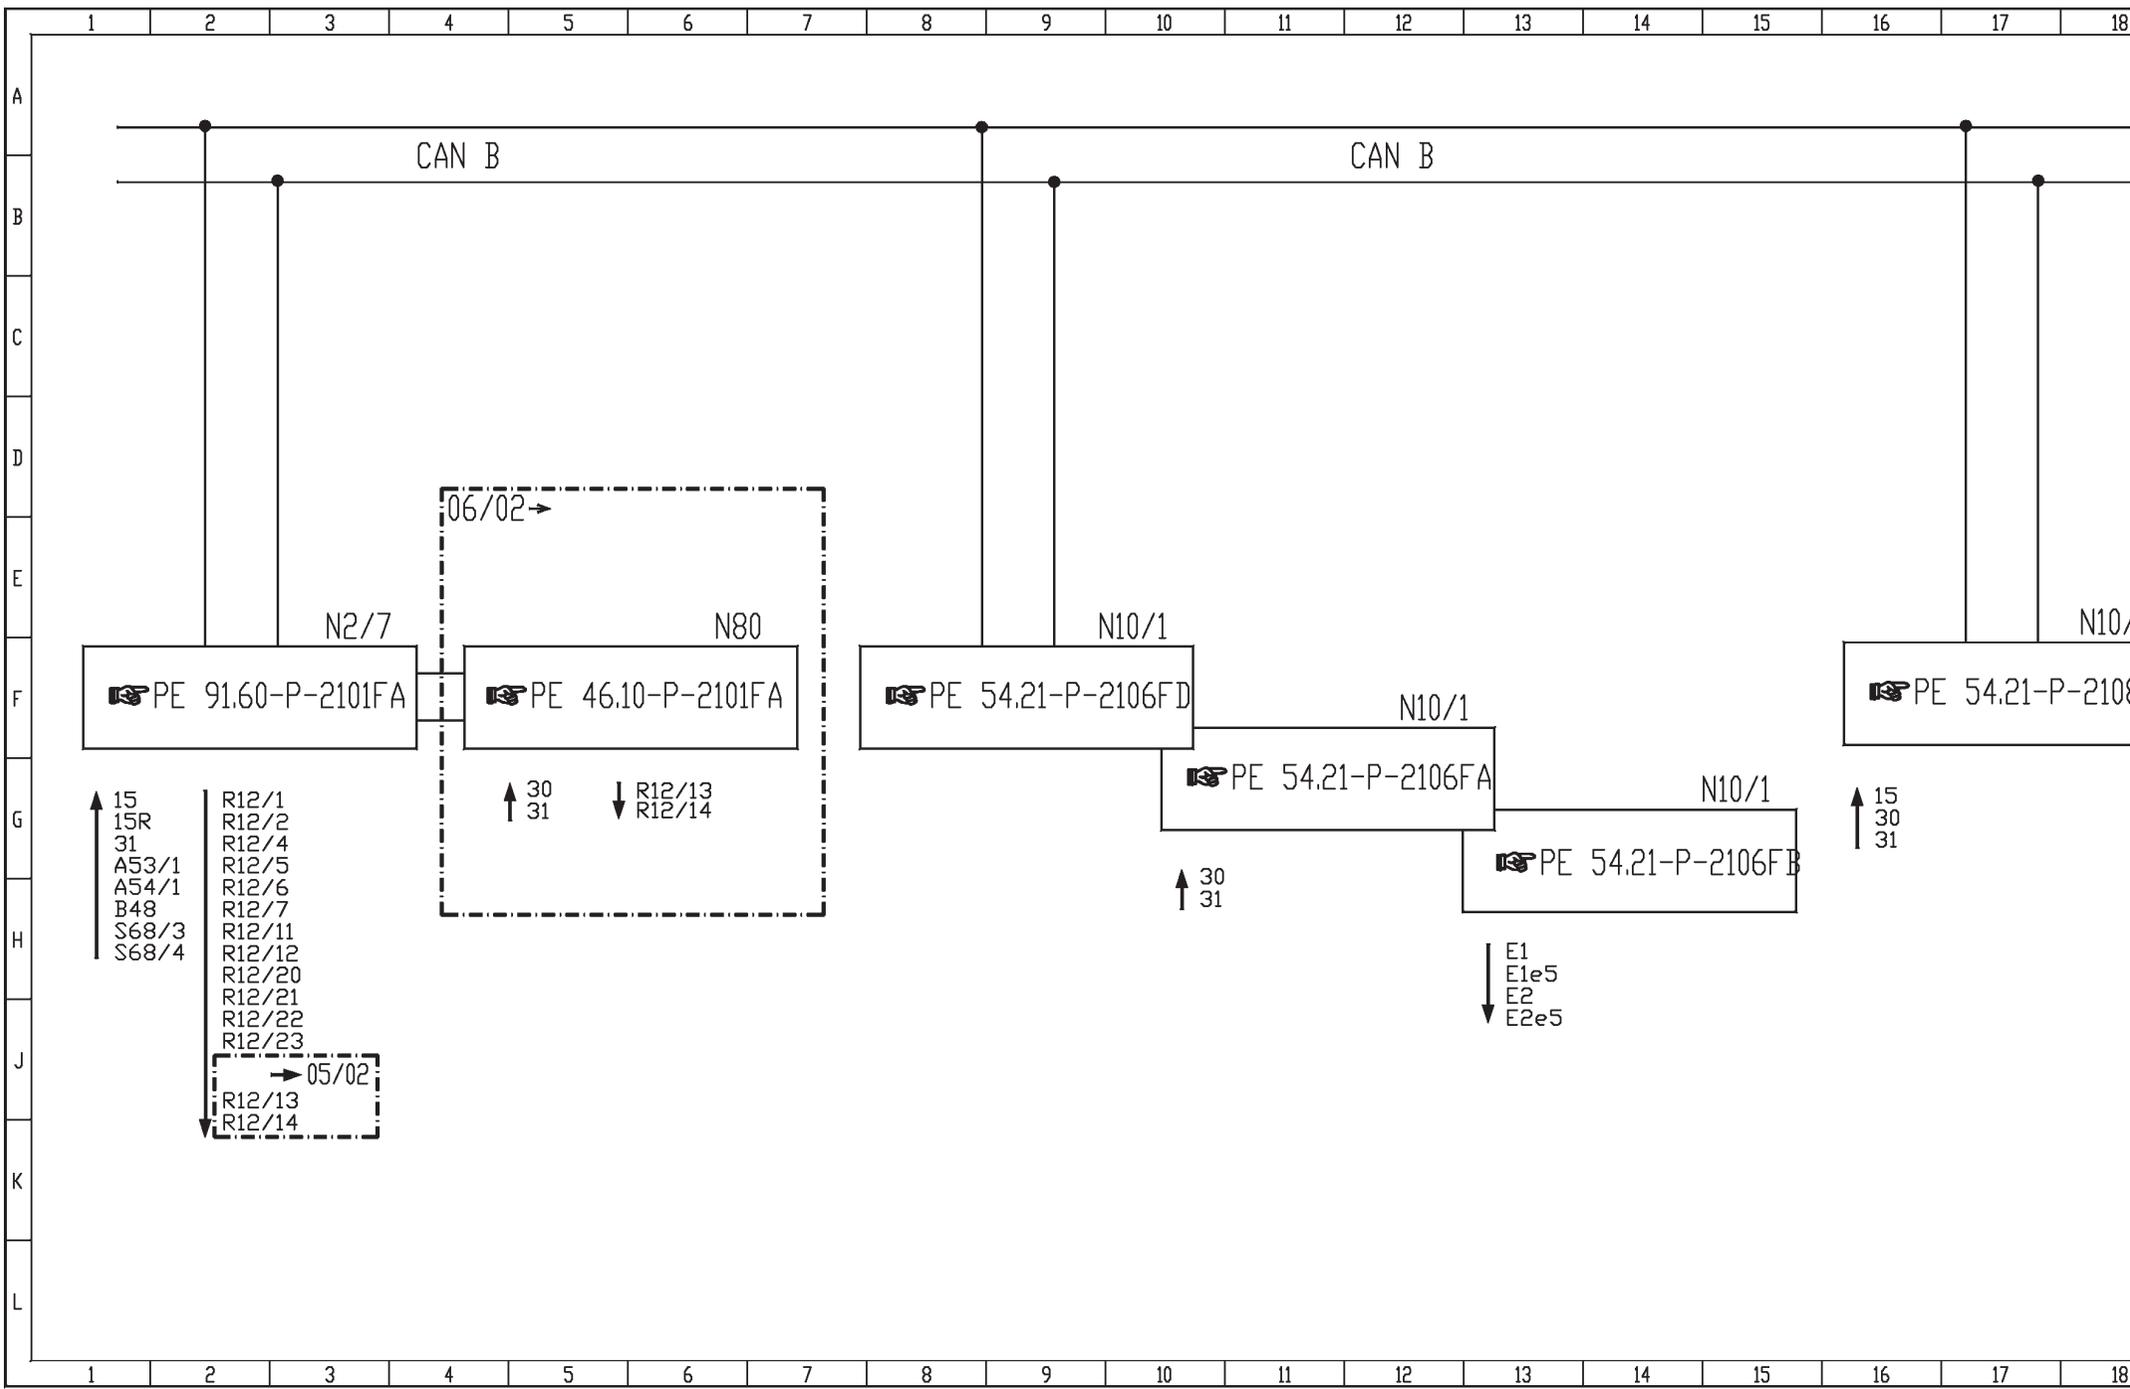


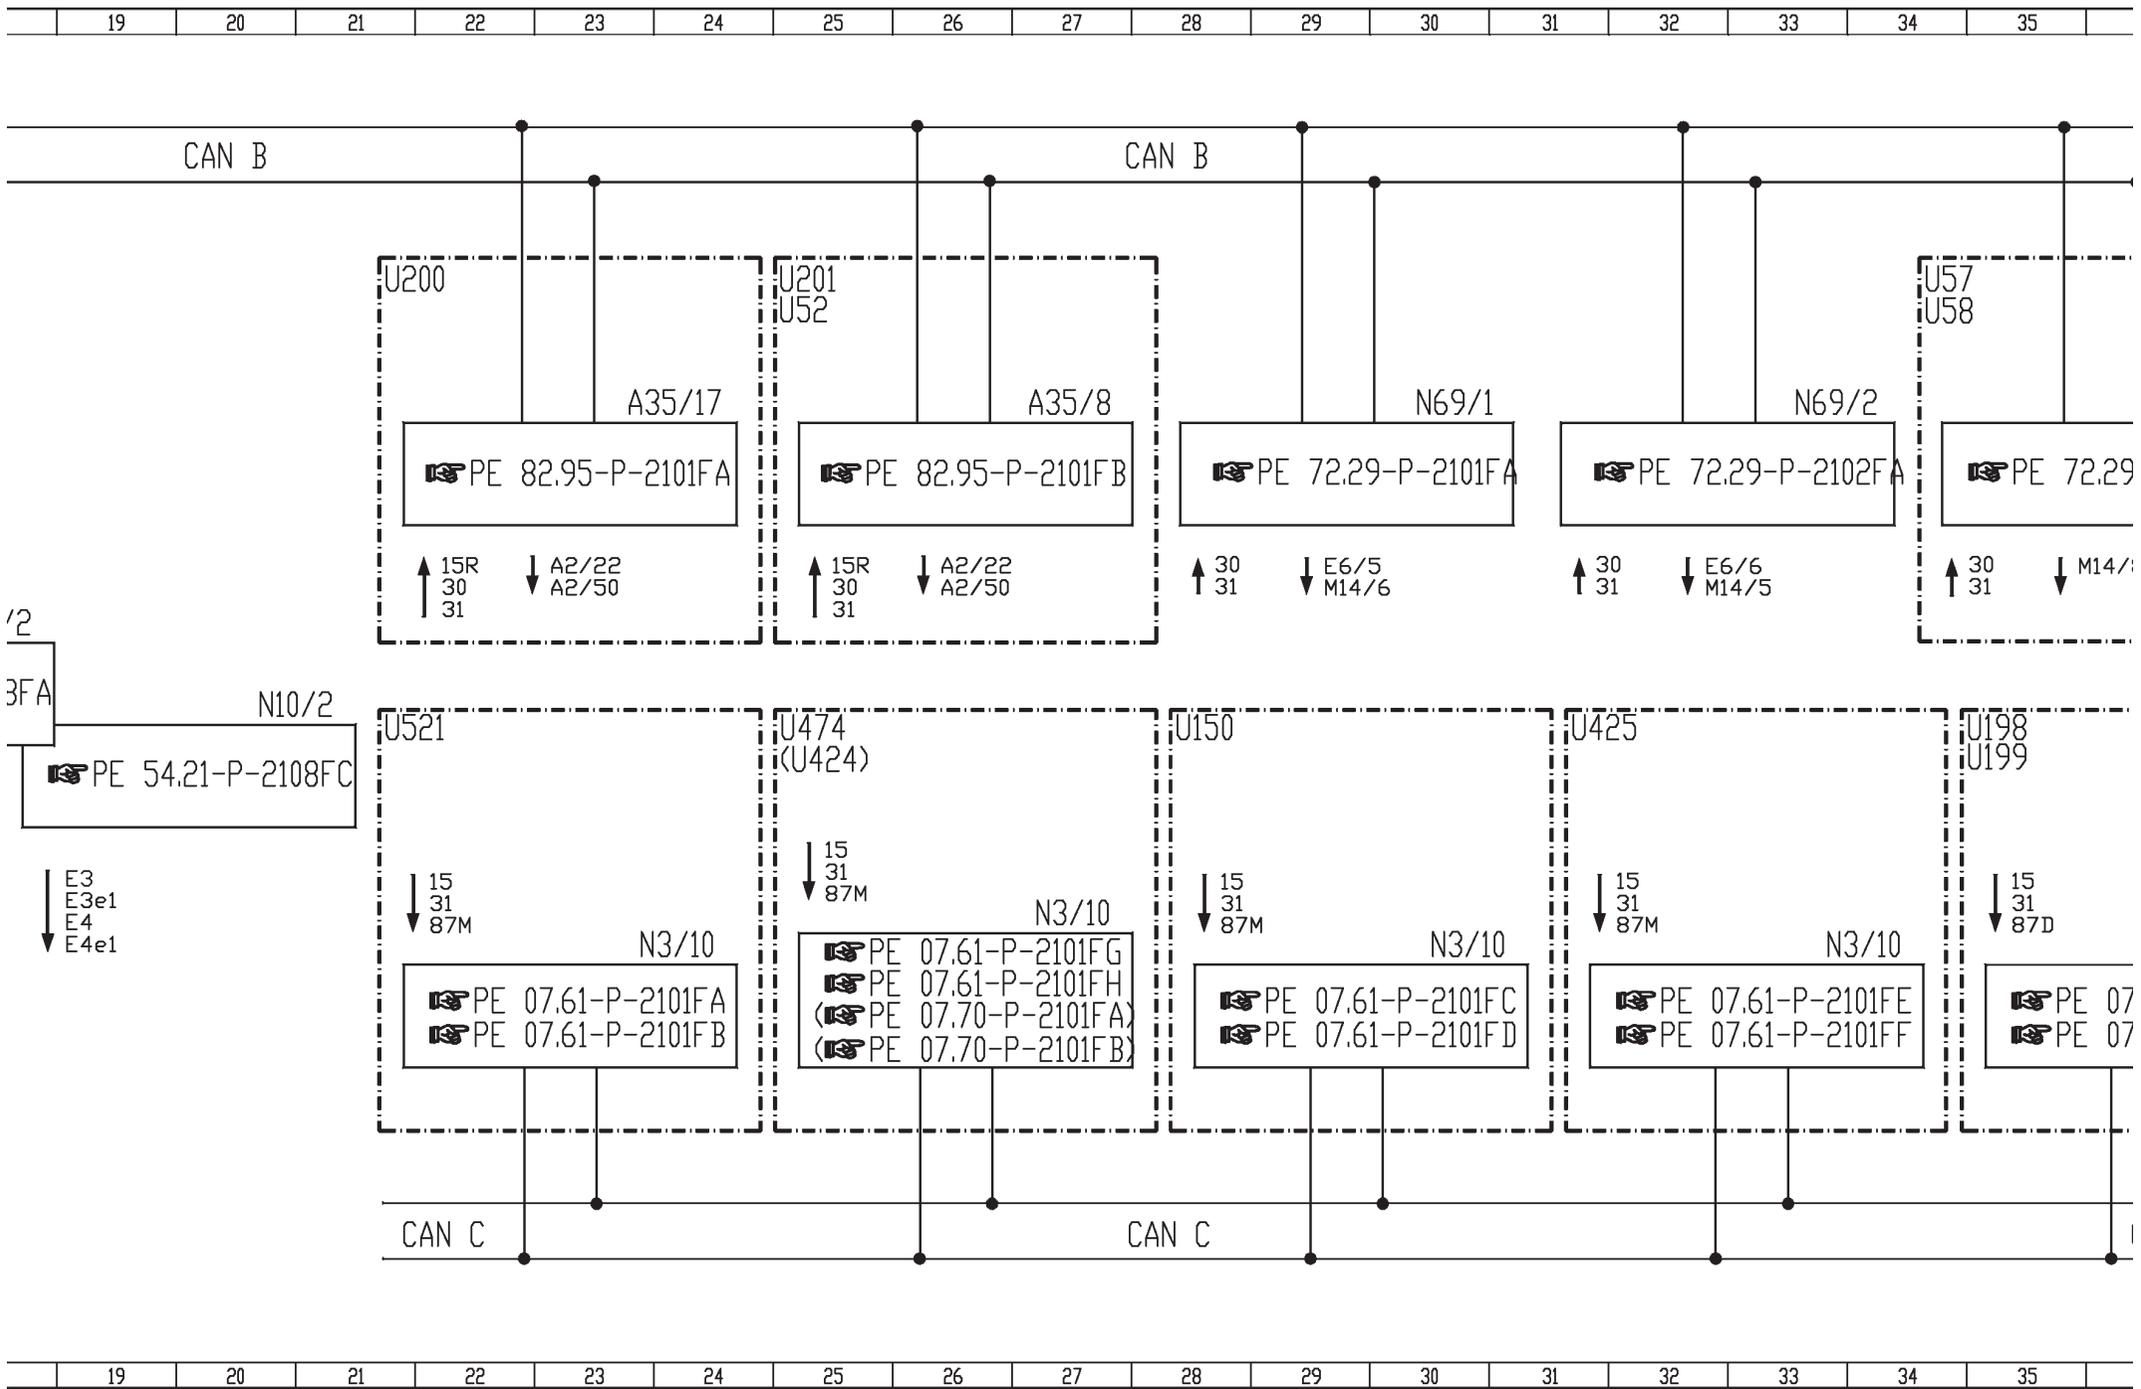


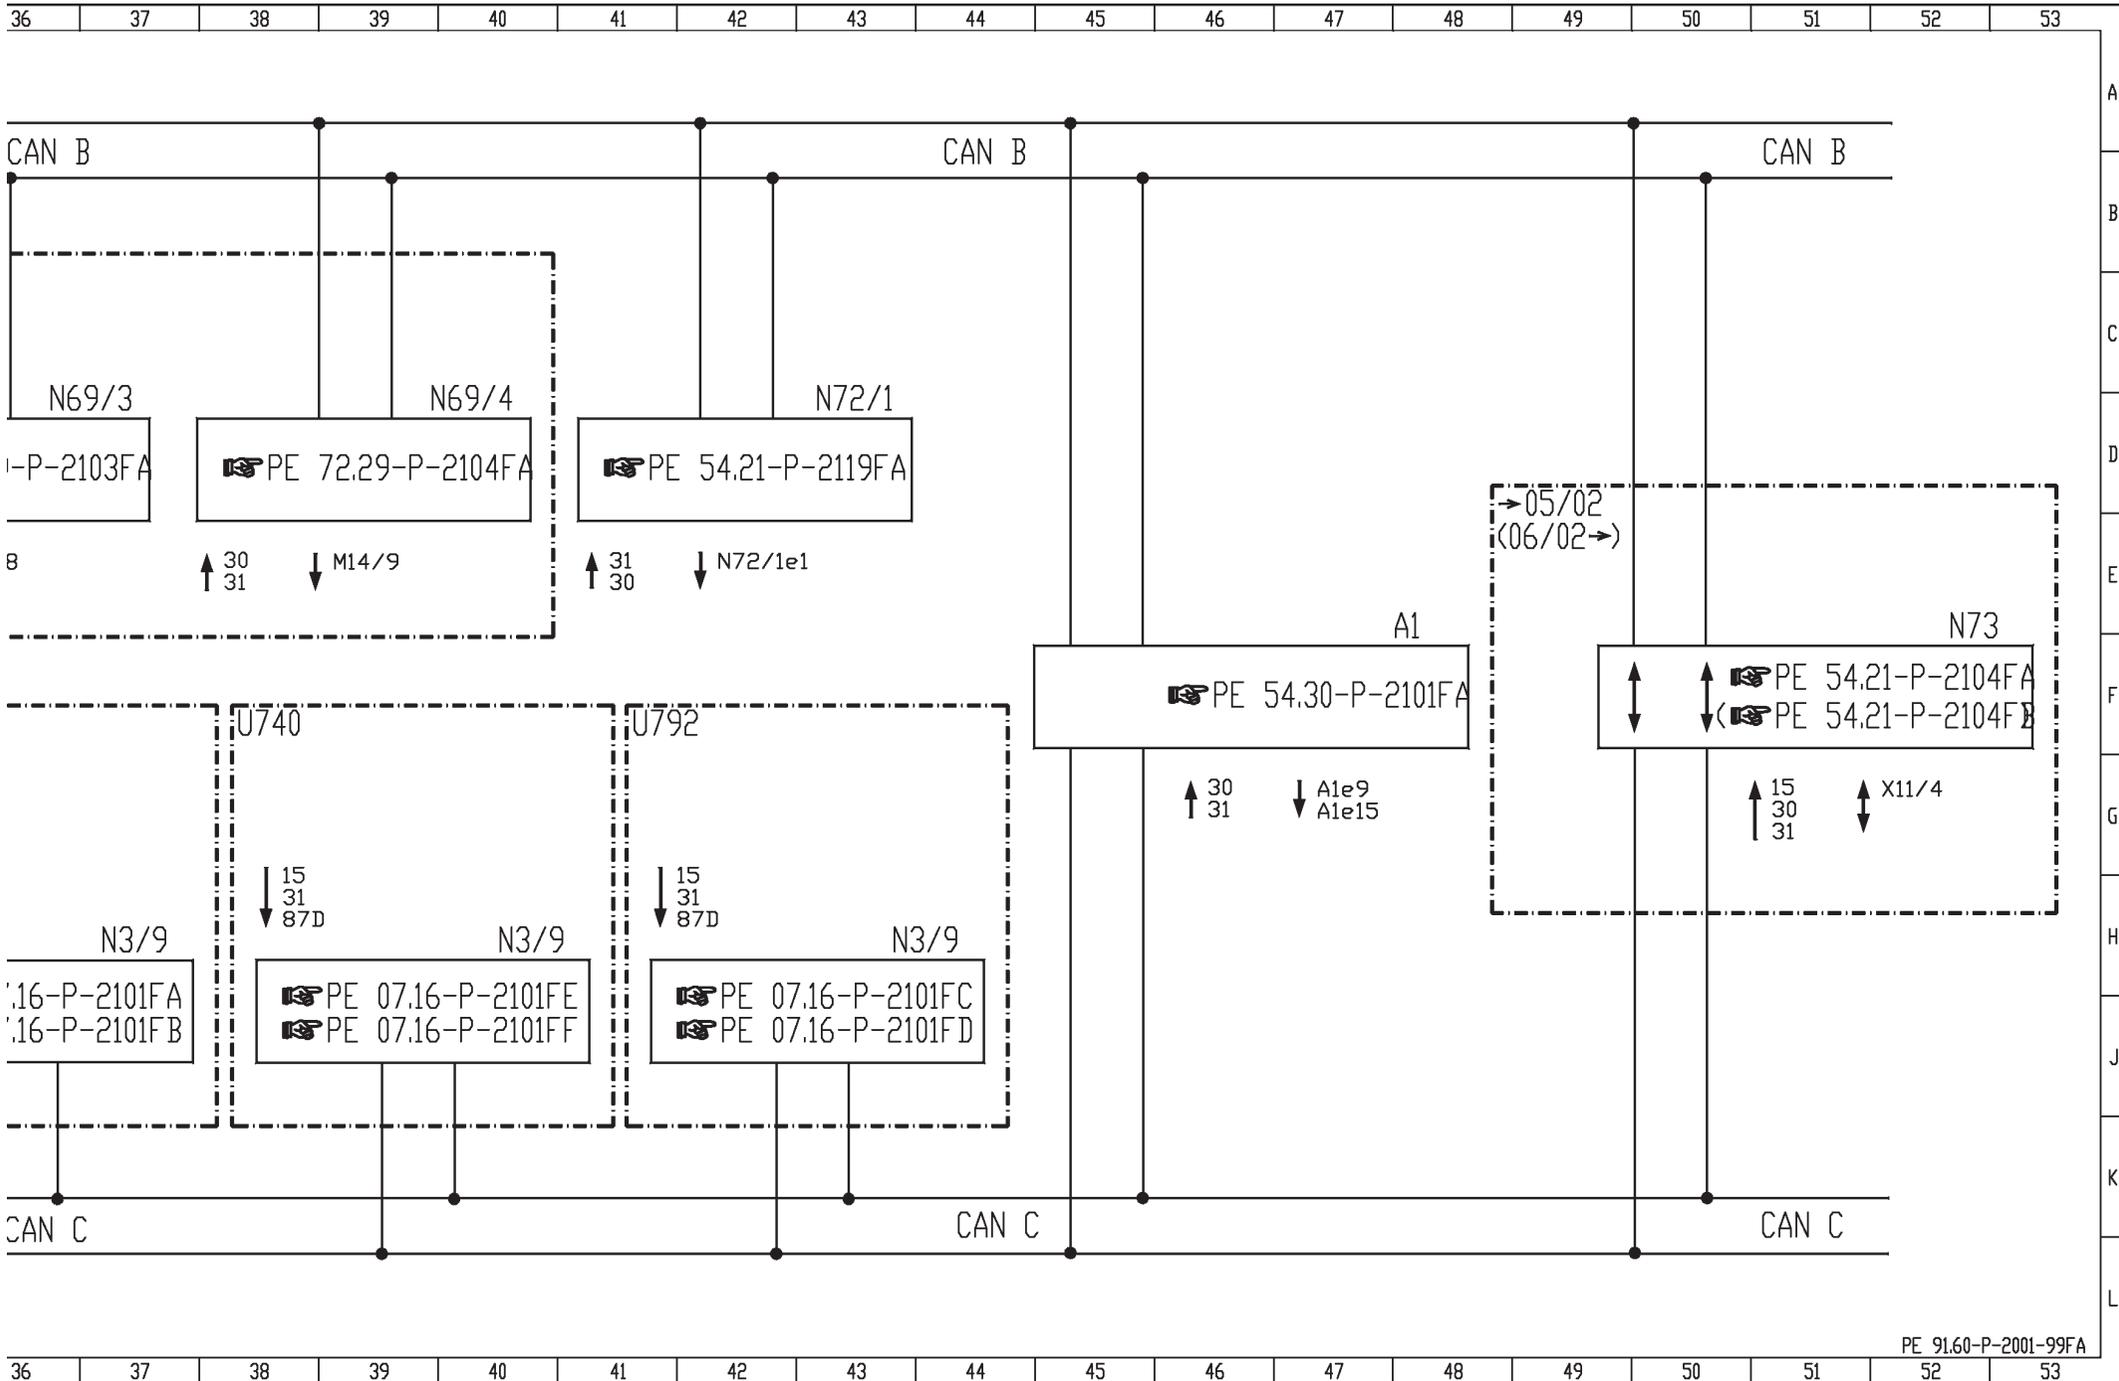


PE91.60-P-2101-60FA **Légende schéma électrique calculateur airbag avec système d'appel d'urgence intégré**
 TYPE 203 avec code (442a) airbag dans volant avec code (292) sidebag avant gauche et avant droit avec code (293) sidebag arrière gauche et arrière droit
 avec code (290) windowbag calculateur N2/7

Abréviation	Désignation	Coordonnées
A0	Explication des codes de couleur	48L
A45	Spirale de contact avertisseurs et airbag	27J 34J
A53/1	Capteur airbag latéral et airbag de fenêtre de gauche	13L
A54/1	Capteur airbag latéral et airbag de fenêtre de droite	14L
B48	Détecteur occupation siège passager avec détection siège enfant	11L
N2/7	Calculateur systèmes de retenue	4A 12A 20A 28A 36A 42A
N10/1	Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant	2L
N80	Module de jupe de direction	34L
R12/1	Allumeur rétracteur de ceinture, conducteur	19L
R12/2	Allumeur rétracteur de ceinture, passager	20L
R12/4	Allumeur 1 airbag passager	25L
R12/5	Allumeur 2 airbag passager	26L
R12/6	Allumeur rétracteur de ceinture arrière gauche	17L
R12/7	Allumeur rétracteur de ceinture arrière droit	18L
R12/11	Allumeur sidebag arrière gauche	43L
R12/12	Allumeur sidebag arrière droit	44L
R12/13	Allumeur 1 airbag conducteur	28L 38L
R12/14	Allumeur 2 airbag conducteur	29L 39L
R12/20	Allumeur airbag latéral avant gauche	22L
R12/21	Allumeur airbag latéral avant droit	23L
R12/22	Allumeur airbag fenêtre arrière gauche	15L
R12/23	Allumeur airbag fenêtre arrière droit	16L
S68/3	Contacteur système de retenue boucle de ceinture conducteur	8L
S68/4	Contacteur système de retenue boucle de ceinture passager	9L
U57	Valable pour type 203.2	40E
U58	Valable pour type 203.0	40E
U208	Valable pour type 203.7	44E
U596	Valable pour sidebag arrière	40D
W26	Masse calculateur système de retenue	3E 9E 11E 14E
X28/12	Connecteur Airbag	24E
X30/4	Connecteur distributeur de potentiel (CAN) droit	5L
X35/1	Bloc de connexion porte avant gauche	21E
X35/2	Bloc de connexion porte AVD	22E
X35/3	Interface arrière gauche	40G
X35/4	Bloc de connexion porte arrière droite	42G
X55/3	Barre de connexion siège conducteur	7G
X55/4	Barrette de connexion siège passager	9G 10G
Z3/31	Douille d'extrémité borne 15R protégée, sidebag	1E 10E

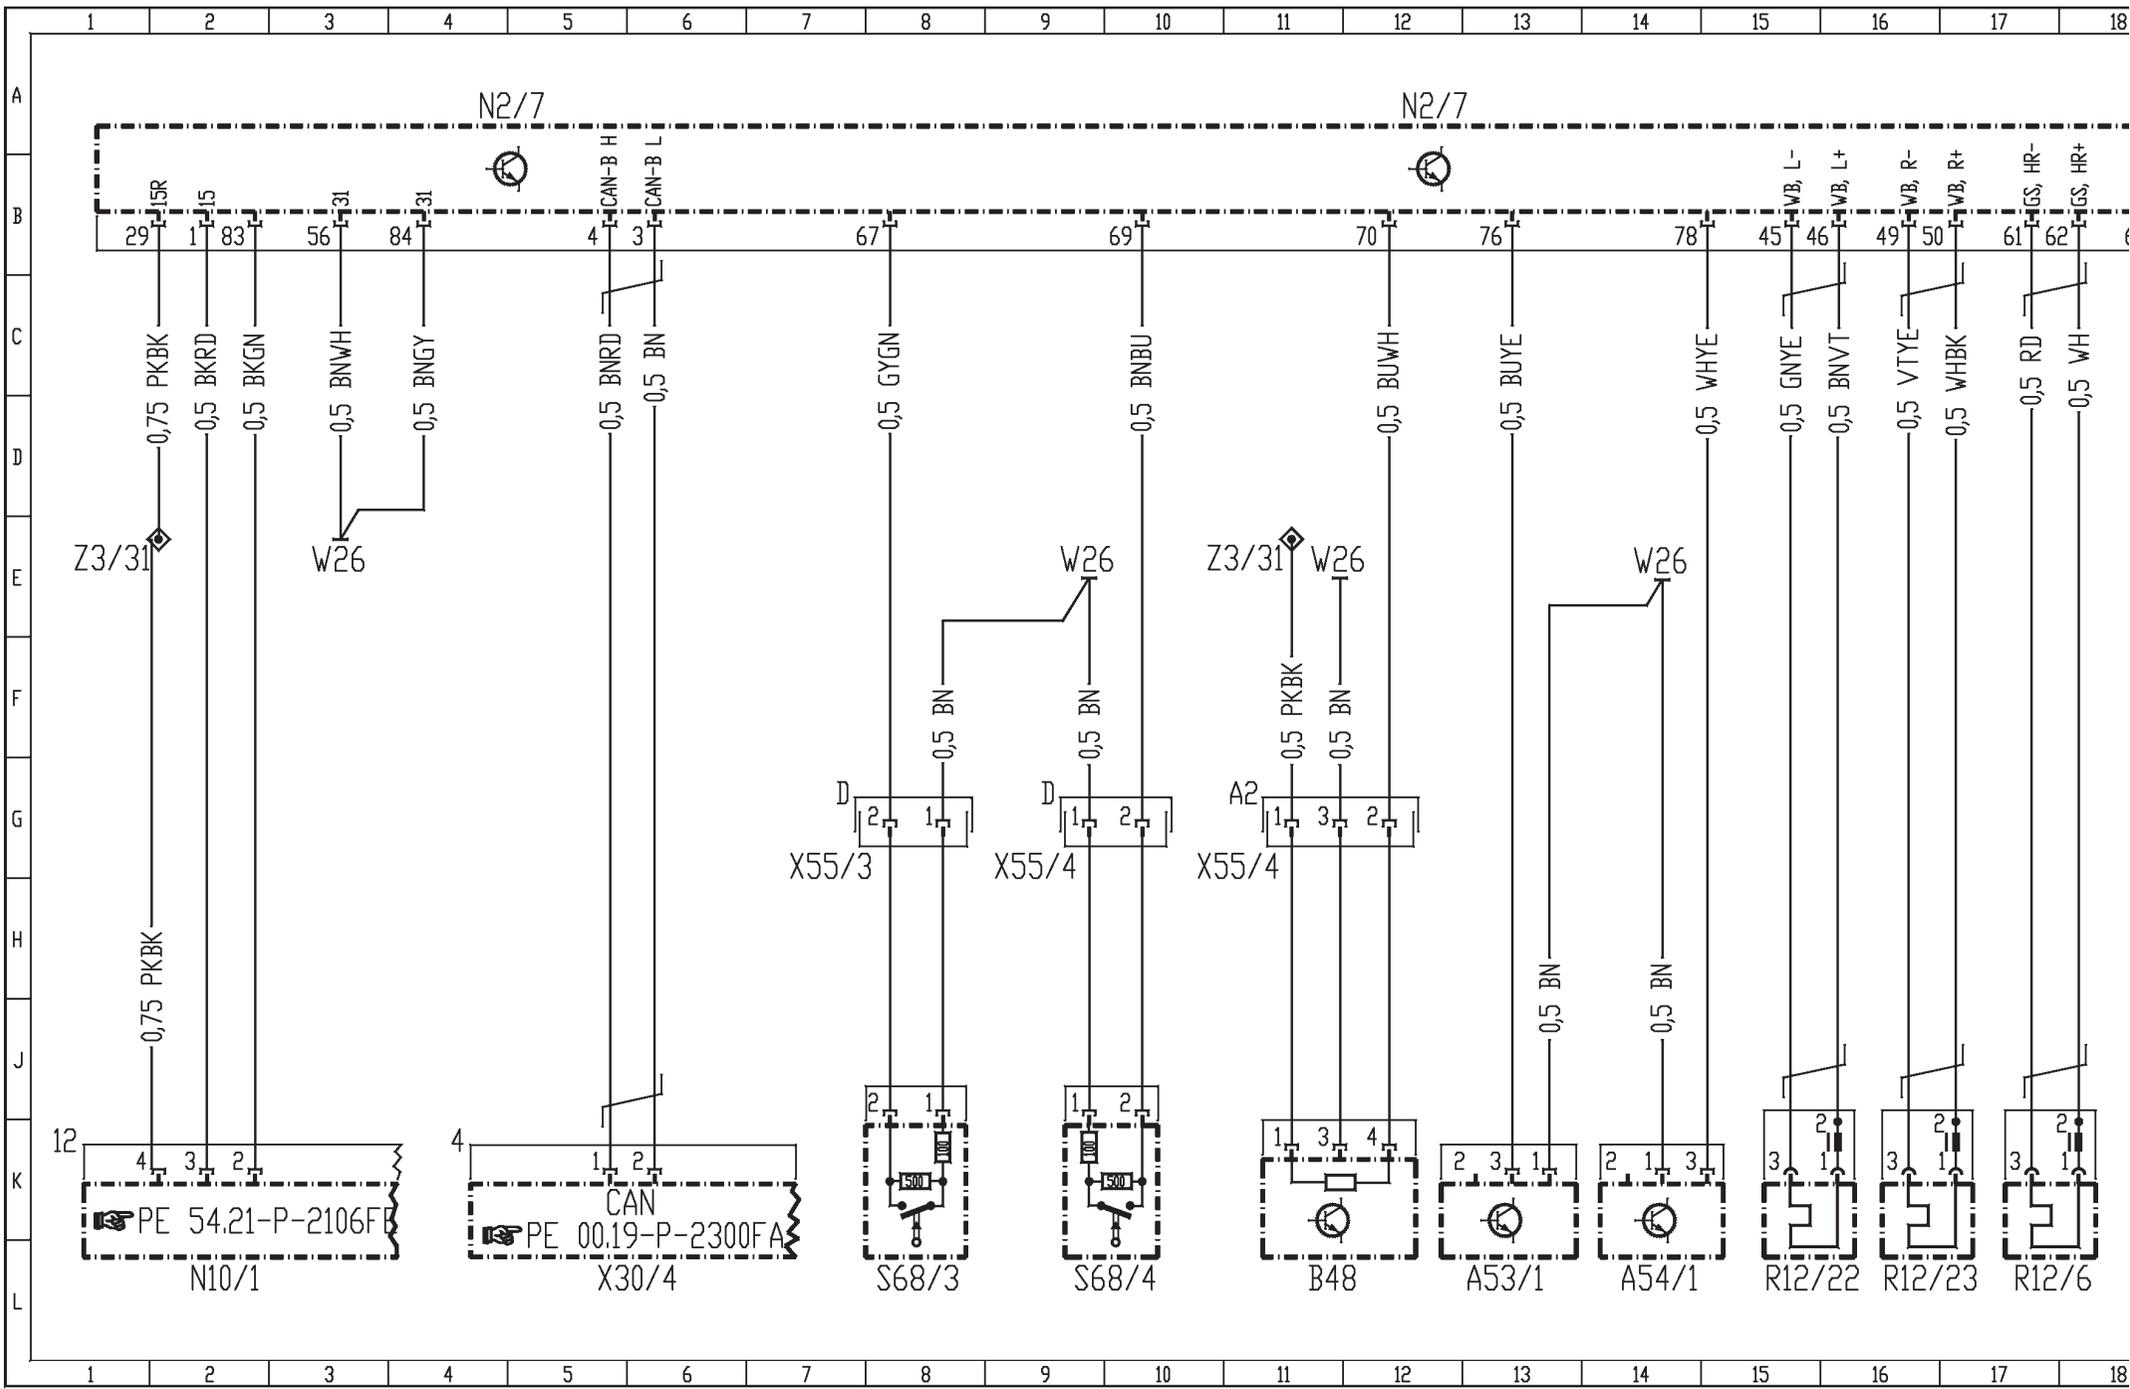

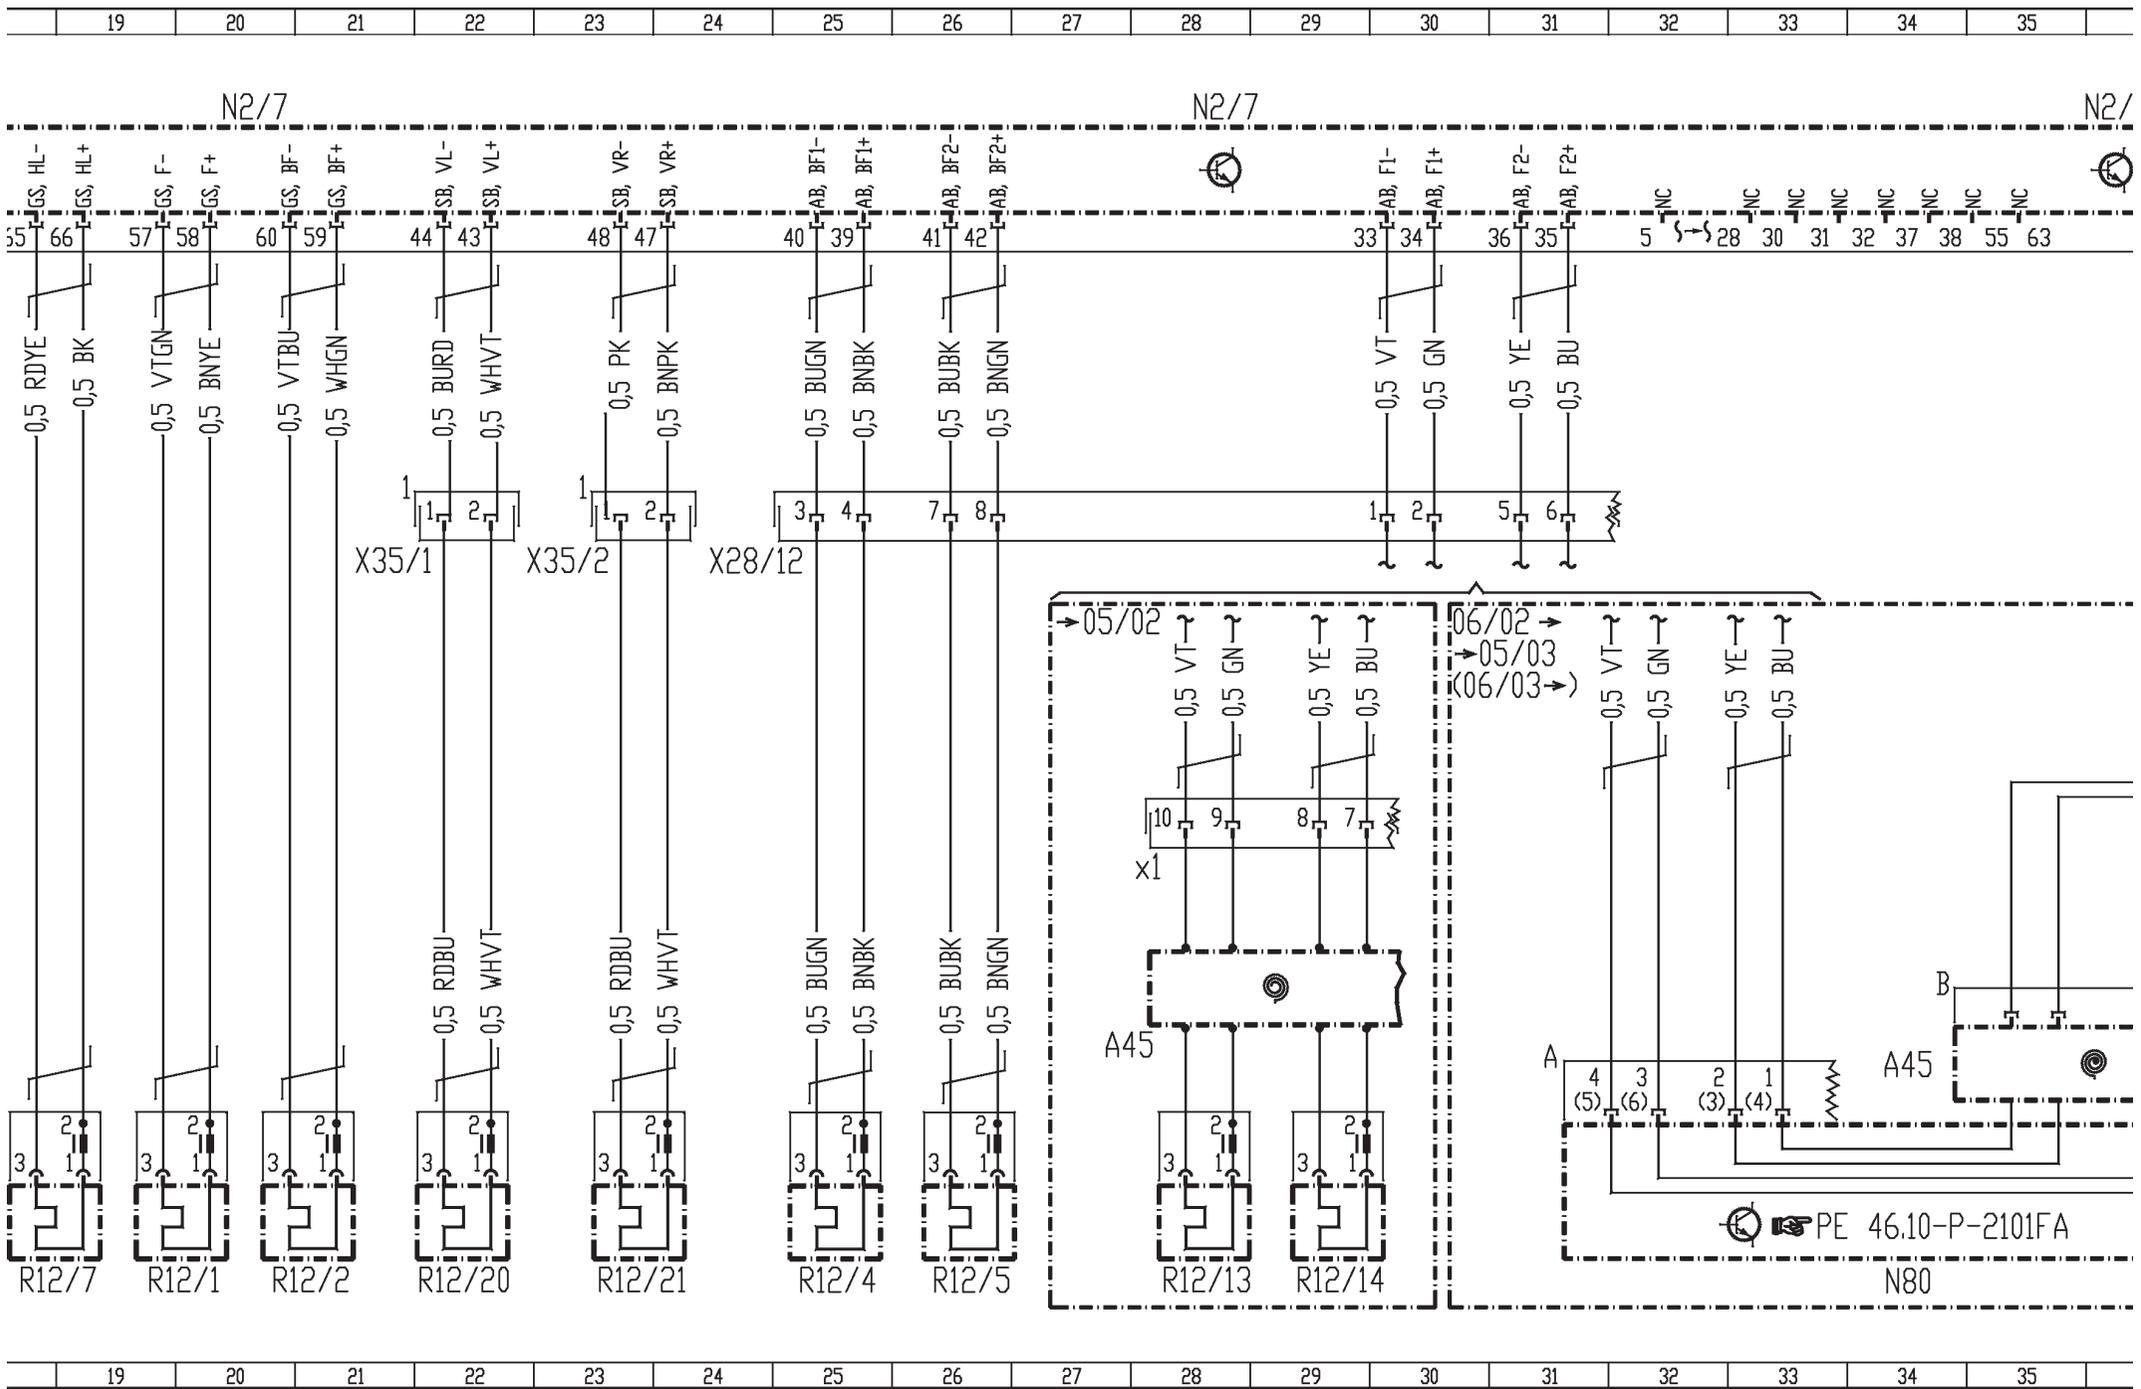

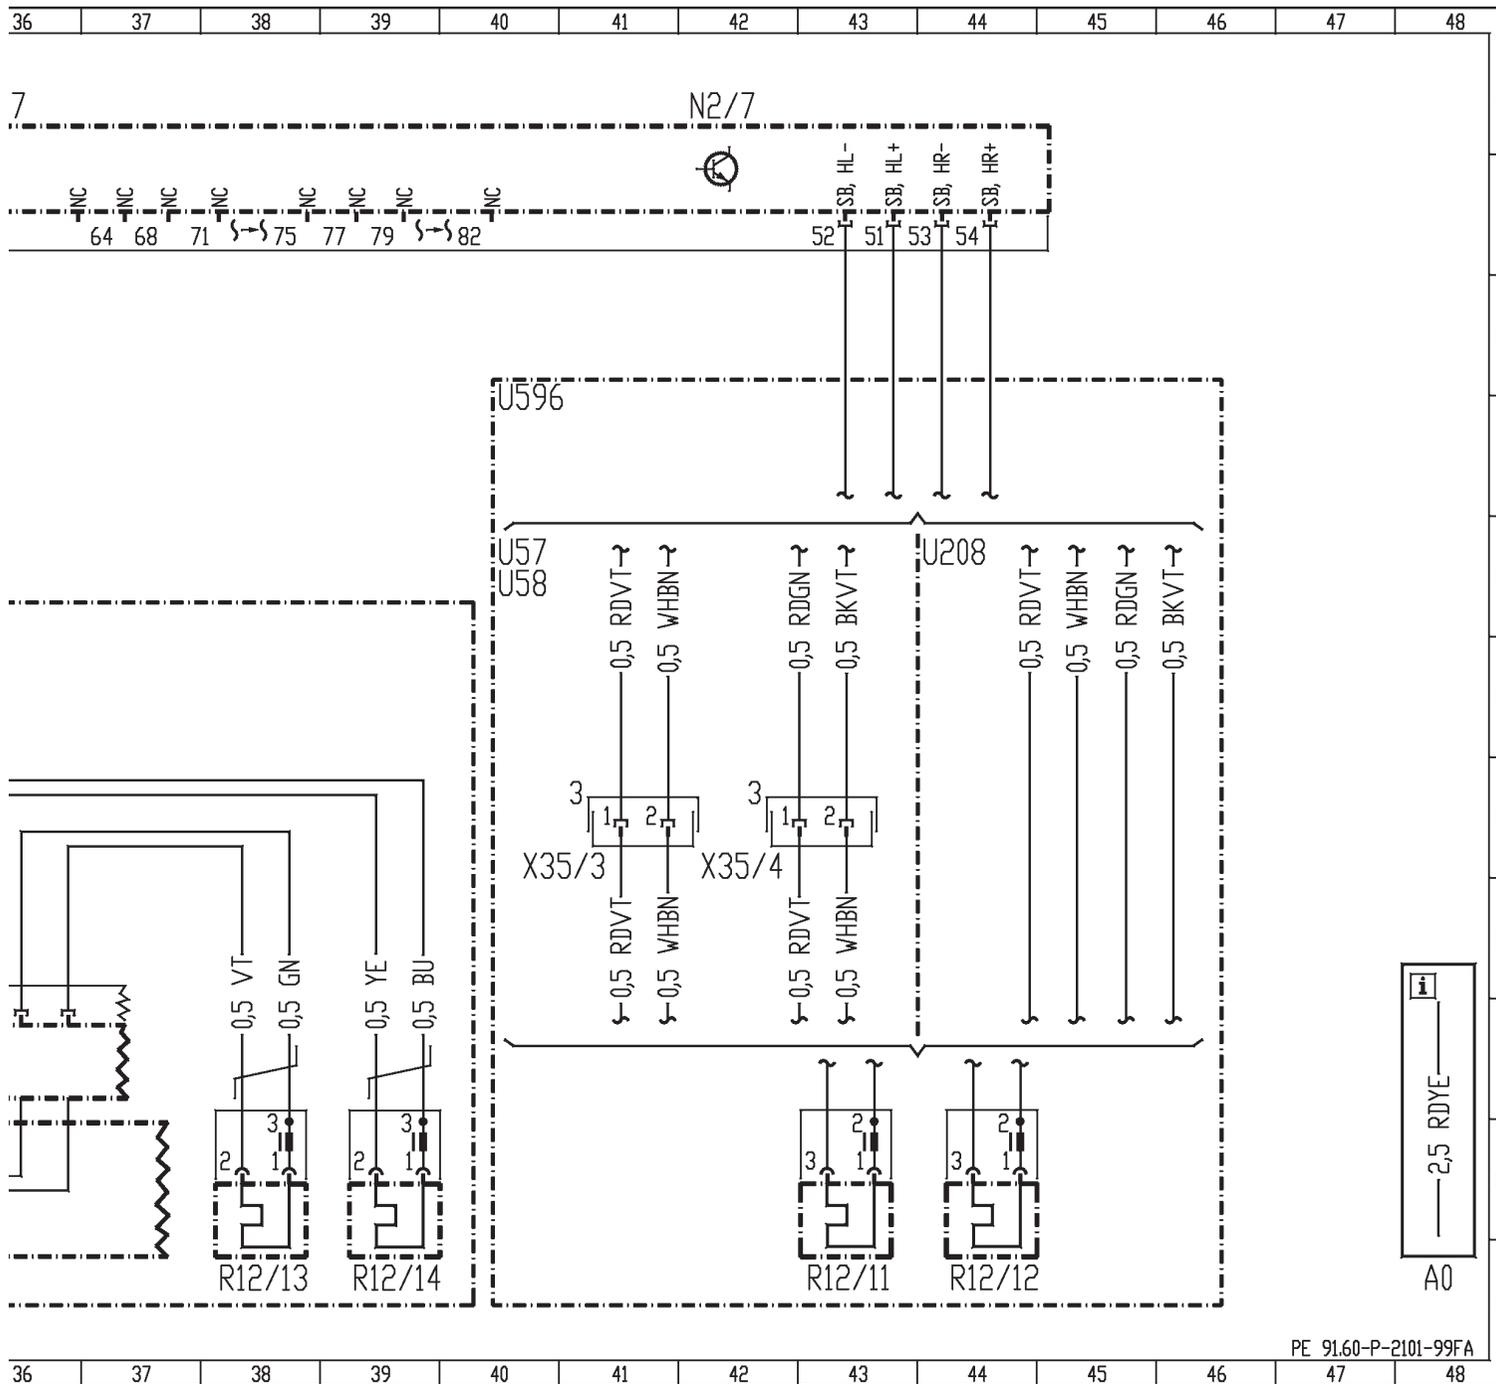

PE 91.60-P-2101-99FA