

SECTION **ACC**

A

ACC

SYSTEME DE COMMANDE DE L'ACCELERATEUR

C

D

CONTENTS

E

INFORMATIONS RELATIVES A L'ENTRETIEN 2

SYSTEME DE COMMANDE DE L'ACCELERATEUR 2

F

Composant 2

Dépose et repose 2

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

SYSTEME DE COMMANDE DE L'ACCELERATEUR


< INFORMATIONS RELATIVES A L'ENTRETIEN

INFORMATIONS RELATIVES A L'ENTRETIEN

SYSTEME DE COMMANDE DE L'ACCELERATEUR

Composant

INFOID:000000001613548

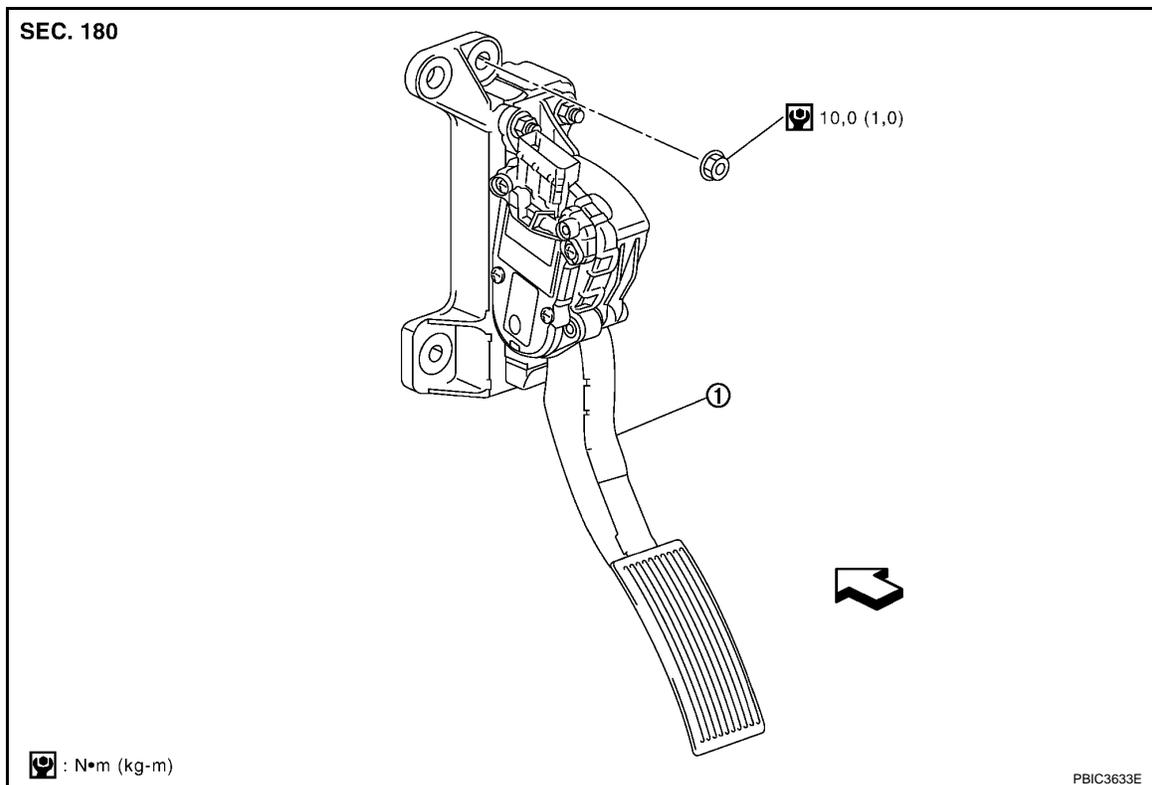

1. Ensemble de pédale d'accélérateur


↩ Avant du véhicule

Dépose et repose

INFOID:000000001613549

DEPOSE

1. Débrancher le connecteur de faisceau du capteur de position de pédale d'accélérateur.
 - a. Tirer sur le dispositif de verrouillage du connecteur pour désengager le connecteur du capteur de position de la pédale d'accélérateur, comme indiqué sur l'illustration.
 - b. Soulever le connecteur pour le déconnecter du capteur de position de la pédale d'accélérateur, comme indiqué sur l'illustration.

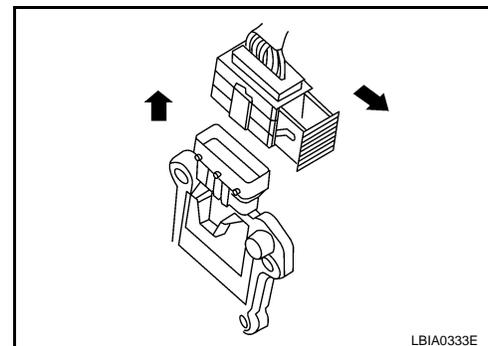

2. Desserrer les écrous, puis déposer l'ensemble de pédale d'accélérateur.

PRECAUTION:

- Ne pas démonter l'ensemble de pédale d'accélérateur. Ne pas déposer le capteur de position de pédale d'accélérateur de l'ensemble de pédale d'accélérateur.
- Eviter les coups dus à une chute, etc. lors du maniement.
- Veiller à éviter tout contact entre l'ensemble de pédale d'accélérateur et de l'eau.
- Ne pas procéder au réglage des vis de réglage (peintes en blanc).

SYSTEME DE COMMANDE DE L'ACCELERATEUR

< INFORMATIONS RELATIVES A L'ENTRETIEN

REPOSE

La repose se fait dans l'ordre inverse de la dépose.

INSPECTION APRES LA REPOSE

- S'assurer que la pédale d'accélérateur peut être actionnée librement sur toute sa course.
- S'assurer que la pédale d'accélérateur revient dans sa position initiale.
- Pour la vérification électrique du capteur de position de pédale d'accélérateur, se reporter à [EC-103](#), [EC-133](#), [EC-253](#).

A

ACC

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P