


FAISCEAU PRINCIPAL/CONDUITE A DROITE (VIN>SJNF*AE11**200000)

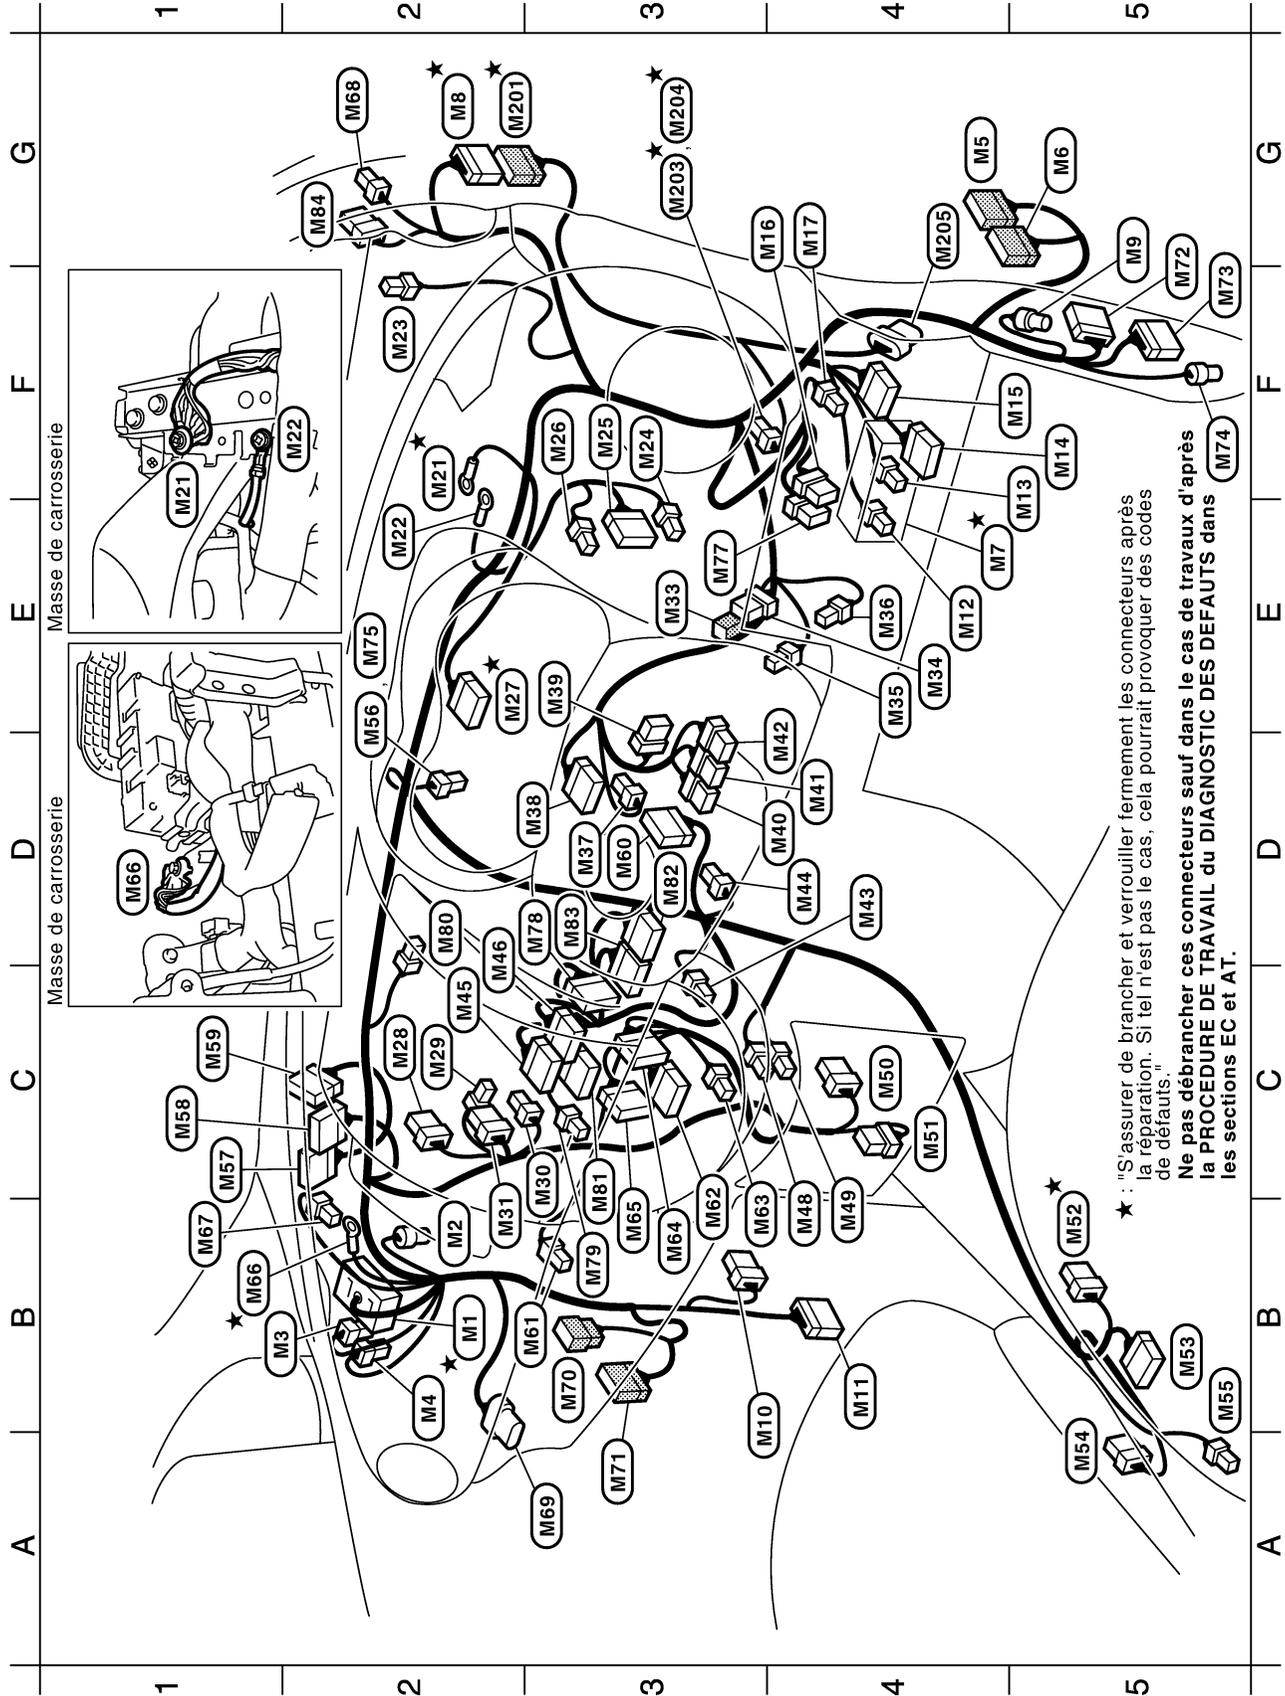

B2★	(M1)	SMJ	: Vers	(E101)	D4	(M40)	W/8	: Capteur d'angle de braquage	D3	(M78)	-/10	: Système audio
B2	(M2)	GR/2	: Vers	(E102)	D4	(M41)	Y/6	: Commande combinée (câble spirale) (airbag)	B3	(M79)	BR/2	: Système d'alimentation de l'antenne
B2	(M3)	B/2	: Vers	(E104)	D4	(M42)	GR/8	: Commande combinée (câble spirale) (commande au volant)	D2	(M80)	W/4	: Prise jack auxiliaire
B2	(M4)	Y/4	: Vers	(E103)	D4	(M43)	W/2	: Capteur de l'habitacle (avec A/C auto.)	B3	(M81)	W/20	: Système audio (avec Bluetooth)
G4	(M5)	W/12	: Vers	(D2)	D4	(M44)	W/3	: Amplificateur de commande thermique	D3	(M82)	W/12	: Système audio (avec Bluetooth)
G6	(M6)	W/16	: Vers	(D1)	D4	(M45)	-/20	: Système audio	D3	(M83)	W/12	: Système audio (avec Bluetooth)
E4★	(M7)	-	: Boîtier à fusibles (J/B)	(M201)	C2	(M46)	B/16	: Système audio	G2	(M84)	W/8	: Vers (R5) (avec Bluetooth)
G2★	(M8)	W/12	: Vers	(M201)	D2	(M48)	B/1	: Eclairage de douille électrique	Faisceau auxiliaire de pédale			
G5	(M9)	GR/1	: Kit de barre de remorquage	(B1)	B4	(M49)	B/2	: Douille électrique	G2	(M201)	W/12	: Vers (M8)
B3	(M10)	W/6	: Vers	(B2)	B4	(M50)	-/6	: Moteur de volet de mode (avec A/C auto.)	G3	(M203)	B/2	: Contact de feux de stop (avec T/M)
B4	(M11)	W/16	: Vers	(B2)	C4	(M51)	-/6	: Moteur de volet de mélange d'air (avec A/C auto.)	G3	(M204)	W/4	: Contact de feux de stop (avec T/A)
E4	(M12)	W/1	: Boîtier à fusibles (J/B)	(B2)	C4	(M52)	W/6	: Dispositif de T/A (avec T/A)	G4	(M205)	B/6	: Capteur de position de pédale d'accélérateur
F5	(M13)	W/1	: Boîtier à fusibles (J/B)	(B2)	B5	(M53)	Y/20	: Boîtier de capteurs de diagnostic d'airbag				
F5	(M14)	W/16	: Prise diagnostic	(B2)	A5	(M54)	W/6	: Interrupteur de verrouillage/déverrouillage de porte				
F5	(M15)	W/10	: Contact de télécommande de rétroviseur extérieur	(B2)	B5	(M55)	B/1	: Commande de frein de stationnement				
G4	(M16)	GR/6	: Interrupteur de désactivation ESP	(B2)	E2	(M56)	GR/2	: Moteur de soufflerie				
G4	(M17)	W/4	: Commande de réglage des faisceaux	(B2)	C1	(M57)	W/40	: BCM (module de contrôle de la carrosserie)				
F2	(M21)	-	: Masse de carrosserie	(B2)	C1	(M58)	W/24	: BCM (module de contrôle de la carrosserie)				
E2	(M22)	-	: Masse de carrosserie	(B2)	C1	(M59)	B/15	: BCM (module de contrôle de la carrosserie)				
F2	(M23)	W/2	: Sonde d'ensoleillement (avec A/C auto.)	(B2)	D3	(M60)	W/40	: Boîtier d'Intelligent Key (avec système d'Intelligent Key)				
F3	(M24)	B/2	: Boîtier de commande EPS	(B2)	B3	(M61)	B/4	: Témoin de désactivation de l'airbag passager				
F3	(M25)	W/16	: Boîtier de commande EPS	(B2)	B3	(M62)	B/15	: Tableau de commande du dispositif de chauffage (sans A/C auto.)				
F3	(M26)	W/4	: Capteur de couple	(B2)	B3	(M63)	W/4	: Connecteur d'interrupteur de feux de détresse				
E2★	(M27)	W/40	: Instruments combinés	(B2)	B3	(M64)	B/18	: Amplificateur auto. d'A/C (avec A/C auto.)				
C2	(M28)	-/6	: Moteur de volet d'admission (avec A/C auto.)	(B2)	B3	(M65)	W/18	: Amplificateur auto. d'A/C (avec A/C auto.)				
C2	(M29)	-/4	: Résistance de ventilateur (sans A/C auto.)	(B2)	B1	(M66)	-	: Masse de carrosserie				
C3	(M30)	-/2	: Transistor d'alimentation (avec A/C auto)	(B2)	B1	(M67)	Y/2	: Module d'airbag passager avant				
B2	(M31)	-/6	: Transistor d'alimentation (avec A/C auto)	(B2)	G2	(M68)	W/12	: Vers (R1)				
E3	(M33)	W/2	: Contact de clé	(B2)	A3	(M69)	-/6	: Commande de désactivation de l'airbag passager				
E4	(M34)	GR/6	: Contact de clé et contact de bouton d'allumage (avec système d'Intelligent Key)	(B2)	B3	(M70)	W/8	: Vers (D22)				
E4	(M35)	GR/4	: Amplificateur d'antenne NATS (Avec système d'Intelligent Key)	(B2)	A3	(M71)	W/12	: Vers (D21)				
E4	(M36)	-/4	: Amplificateur d'antenne NATS (Sans système d'Intelligent Key)	(B2)	F5	(M72)	W/16	: Vers (B21)				
D3	(M37)	W/4	: Module d'antivol de direction (avec système d'Intelligent Key)	(B2)	F5	(M73)	W/24	: Vers (B22)				
D3	(M38)	W/16	: Commande combinée	(B2)	F5	(M74)	GR/2	: Vers (B23)				
E3	(M39)	W/6	: Contact d'allumage	(B2)	E2	(M75)	B/2	: Moteur de soufflerie (sans A/C)				
				(B2)	E3	(M77)	W/6	: Faisceau auxiliaire d'alarme montée en après-vente (connecteur optionnel)				