


FAISCEAU MOTEUR/MOTEUR K9K ENGINE (VIN>SJNF*AE11**200000)

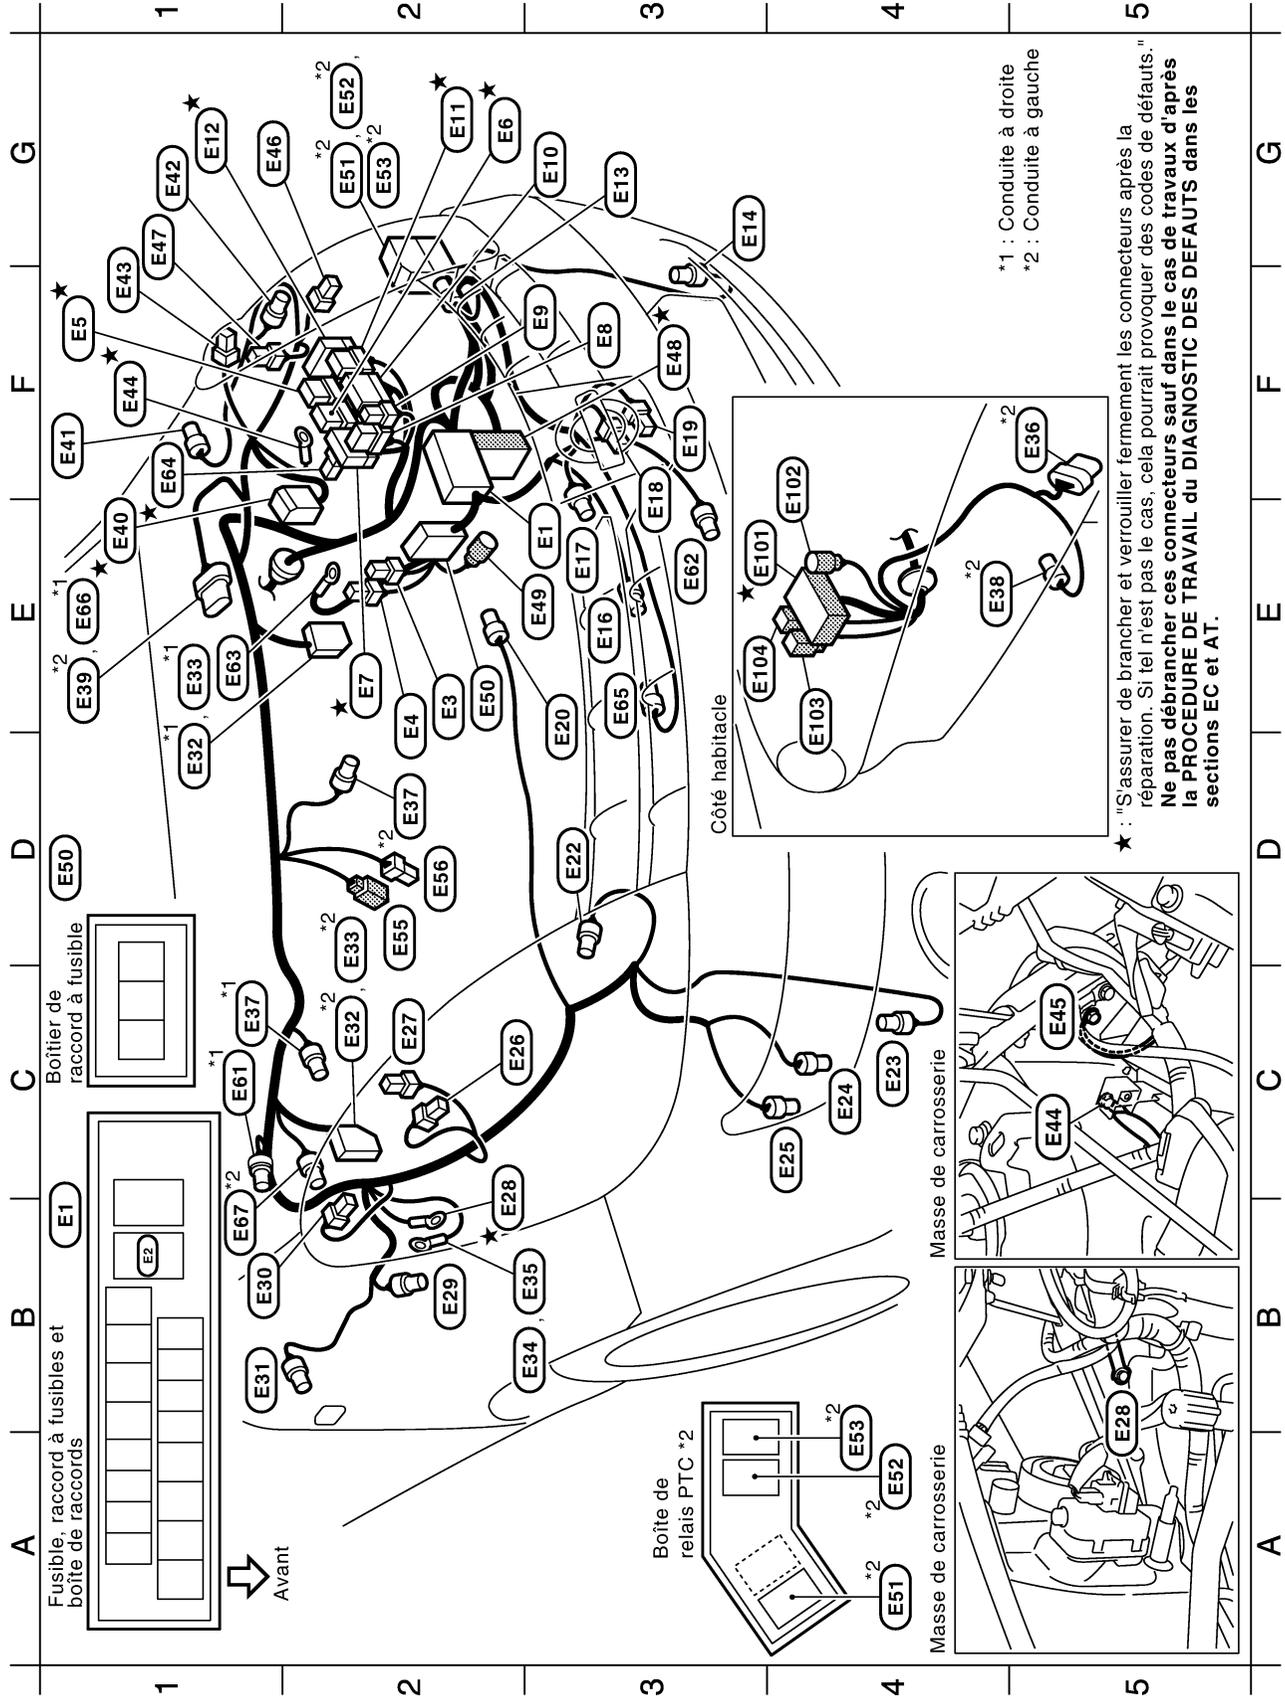

E3	E1	-	Fusible, raccord à fusibles et boîte de raccords	F1	E41	-/2	Clignotant latéral gauche
B1	E2	W/3	Relais d'avertisseur sonore	G1	E42	B/2	Capteur de roue avant gauche
E2	E3	BR/2	Support de raccords à fusibles	G1	E43	B/2	Feu de stationnement gauche
E2	E4	GR/2	Support de raccords à fusibles	F1	E44	-	Masse de carrosserie
G1	E5	W/8	IPDM E/R (module de distribution d'alimentation intelligent compartiment moteur)	G1	E46	B/3	Phare gauche
G2	E6	W/6	IPDM E/R (module de distribution d'alimentation intelligent compartiment moteur)	G1	E47	-/3	Moteur de réglage du faisceau de phare gauche
E2	E7	W/16	IPDM E/R (module de distribution d'alimentation intelligent compartiment moteur)	F3	E48	-/24	Vers F1
F3	E8	BR/8	IPDM E/R (module de distribution d'alimentation intelligent compartiment moteur)	E3	E49	GR/1	Vers F103
F3	E9	B/2	IPDM E/R (module de distribution d'alimentation intelligent compartiment moteur)	E2	E50	-	Support de raccords à fusibles
G3	E10	BR/12	IPDM E/R (module de distribution d'alimentation intelligent compartiment moteur)	G2	E51	-/4	Relais 1 de chauffage PTC (conduite à gauche)
G2	E11	B/6	IPDM E/R (module de distribution d'alimentation intelligent compartiment moteur)	G2	E52	-/4	Relais 2 de chauffage PTC (conduite à gauche)
G1	E12	W/12	IPDM E/R (module de distribution d'alimentation intelligent compartiment moteur)	G2	E53	-/4	Relais 3 de chauffage PTC (conduite à gauche)
G3	E13	GR/2	Clignotant avant gauche	D2	E55	B/2	Chauffage PTC (conduite à gauche)
G3	E14	-/2	Feu antibrouillard avant gauche	D2	E56	B/1	Chauffage PTC (conduite à gauche)
E3	E16	-/2	Moteur de ventilateur de refroidissement	C1	E61	GR/2	Boîtier de commande d'alarme d'après-vente (contact de capot) (conduite à droite)
E3	E17	B/4	Capteur de température ambiante	E3	E62	-/2	Résistance
F3	E18	B/1	Avertisseur sonore (+)	E1	E63	-	Support de raccords à fusibles
F3	E19	B/1	Avertisseur sonore (-)	F1	E64	-/2	Diode
E3	E20	Y/2	Capteur de zone d'impact	D3	E65	-/3	Capteur de pression de réfrigérant
D3	E22	GR/2	Clignotant avant droit	E1	E66	GR/5	Moteur d'essuie-glace avant (conduite à droite)
C4	E23	-/2	Feu antibrouillard avant droit	B1	E67	B/3	Capteur d'eau dans le carburant
C4	E24	-/2	Moteur de lave-vitres	Côté habitacle			
C4	E25	-/2	Moteur de lave-phares (conduite à gauche)	F5	E36	B/6	Capteur de position de pédale d'accélérateur (conduite à gauche)
C2	E26	B/3	Phare droit	E4	E38	B/2	Contact de feux de stop (conduite à gauche)
C2	E27	-/3	Moteur de réglage du faisceau de phare droit	E3	E101	SMJ	Vers M1
B2	E28	-	Masse de carrosserie	F4	E102	GR/2	Vers M2
B2	E29	B/2	Capteur de roue avant droite	E4	E103	Y/4	Vers M4
B1	E30	B/2	Feu de stationnement droit	E3	E104	B/2	Vers M3
B1	E31	-/2	Clignotant latéral droit	Côté moteur			
C2, D1	E32	B/26	Actionneur et dispositif électrique ABS (boîtier de commande)	Diode E64			
D2, E1	E33	B/26	Actionneur et dispositif électrique ABS (boîtier de commande) (avec ESP)	IPDM E/R (module de distribution d'alimentation intelligent compartiment moteur) (relais de l'ECM)			
B3	E34	-	Masse de carrosserie (pour ABS)				
B3	E35	-	Masse de carrosserie (pour ESP)	ECM			
D2, C1	E37	GR/2	Contact de niveau de liquide de freins				
E1	E39	-/5	Moteur d'essuie-glace avant (conduite à gauche)				
E1	E40	SMJ	ECM				