

SECTION **HRN**  
AVERTISSEUR SONORE

CONTENTS

<b>DIAGNOSTIC DES COMPOSANTS</b> .....	2	Précautions relatives aux systèmes de retenue supplémentaires (SRS) composés des AIRBAGS et PRETENSIONNEURS DE CEINTURES DE SECURITE .....	5
<b>AVERTISSEUR SONORE</b> .....	2		
Schéma de câblage - HORN - .....	2		
<b>PRECAUTION</b> .....	5	<b>REPARATION SUR VEHICULE</b> .....	6
<b>PRECAUTIONS</b> .....	5	<b>AVERTISSEUR SONORE</b> .....	6
		Vue éclatée .....	6
		Dépose et repose .....	6

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
M  
N  
O  
P

HRN

# AVERTISSEUR SONORE

< DIAGNOSTIC DES COMPOSANTS >


## DIAGNOSTIC DES COMPOSANTS

### AVERTISSEUR SONORE

Schéma de câblage - HORN -

INFOID:000000001246514

#### AVERTISSEUR SONORE

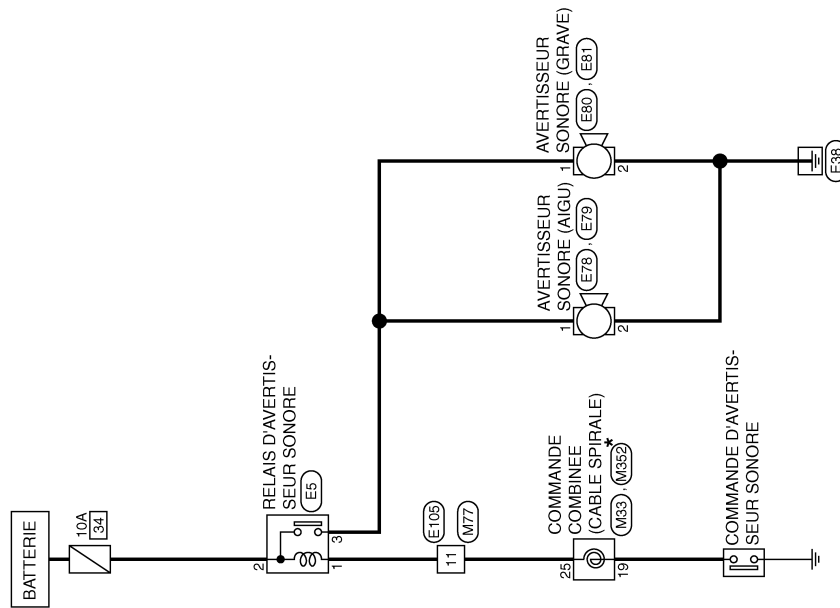

\* : Ce connecteur n'est pas indiqué dans "Disposition des faisceaux".

2007/02/28

JCLWA0534GB

# AVERTISSEUR SONORE

## < DIAGNOSTIC DES COMPOSANTS >

### AVERTISSEUR SONORE

N° de connecteur	E5
Nom du connecteur	RELAIS D'AVERTISSEUR SONORE
Type de connecteur	-



Borne N°	Couleur de câble	Nom du signal [Spécifications]
1	A	-
2	B	-
3	G	-

N° de connecteur	E76
Nom du connecteur	AVERTISSEUR SONORE (AGU)
Type de connecteur	P07FBA



Borne N°	Couleur de câble	Nom du signal [Spécifications]
1	G	-

N° de connecteur	E79
Nom du connecteur	AVERTISSEUR SONORE (AGU)
Type de connecteur	P07FBA



Borne N°	Couleur de câble	Nom du signal [Spécifications]
2	B	-

N° de connecteur	E80
Nom du connecteur	AVERTISSEUR SONORE (GRAVE)
Type de connecteur	P07FBA



Borne N°	Couleur de câble	Nom du signal [Spécifications]
1	G	-

N° de connecteur	E81
Nom du connecteur	AVERTISSEUR SONORE (GRAVE)
Type de connecteur	P07FBA



Borne N°	Couleur de câble	Nom du signal [Spécifications]
2	B	-

N° de connecteur	E105
Nom du connecteur	CABLE A CABLE
Type de connecteur	TH6MVA-C5-16-TM4



Borne N°	Couleur de câble	Nom du signal [Spécifications]
11	Y	-

N° de connecteur	M33
Nom du connecteur	COMMANDE COMBINEE (CABLE SPIRALE)
Type de connecteur	TK6BFG3-1V



Borne N°	Couleur de câble	Nom du signal [Spécifications]
25	GR	-

N° de connecteur	M77
Nom du connecteur	CABLE A CABLE
Type de connecteur	TH6MVA-C5-16-TM4



Borne N°	Couleur de câble	Nom du signal [Spécifications]
11	GR	-

JCLWA0535GB

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
M  
N  
O  
P

HRN

# AVERTISSEUR SONORE

< DIAGNOSTIC DES COMPOSANTS >

---

## AVERTISSEUR SONORE

N° de connecteur	M332
Nom du connecteur	COMMANDE COMBINEE (CABLE SPIRALE)
Type de connecteur	TKC8RMGY-X



Borne	Couleur	Nom du signal (Spécifications)
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...

JCLWA0536GB

# PRECAUTIONS

< PRECAUTION >

## PRECAUTION

### PRECAUTIONS

Précautions relatives aux systèmes de retenue supplémentaires (SRS) composés des AIRBAGS et PRETENSIONNEURS DE CEINTURES DE SECURITE

INFOID:000000001308702

Utilisés avec une ceinture de sécurité avant, les éléments du système de retenue supplémentaire tels que l'“AIRBAG” et le “PRETENSIONNEUR DE CEINTURE DE SECURITE” aident à réduire les risques ou la gravité des blessures subies par le conducteur et le passager avant lors de certains types de collision. Les informations nécessaires à l'entretien des dispositifs de sécurité figurent dans “SRS AIRBAG” et “CEINTURE DE SECURITE” de ce manuel de réparation.

#### **ATTENTION:**

- **Pour ne pas affecter le fonctionnement du SRS, ce qui augmenterait les risques de blessures graves ou mortelles en cas de collision entraînant le déploiement de l'airbag, toutes les opérations d'entretien doivent être effectuées par un concessionnaire NISSAN/INFINITI agréé.**
- **Un entretien incorrect, y compris une dépose et une repose incorrectes du système de retenue supplémentaire (SRS), peut être à l'origine de blessures provoquées par une activation involontaire du système. Pour la dépose du câble spiralé et du module d'airbag, se reporter à “SRS AIRBAG”.**
- **Ne pas utiliser d'équipement d'essai électrique sur les circuit en rapport avec le SRS sauf si indiqué dans le manuel de réparation. Les faisceaux de câblage SRS peuvent être identifiés par les faisceaux ou connecteurs de faisceau jaune et/ou orange.**

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
M  
N  
O  
P

HRN

# AVERTISSEUR SONORE


< REPARATION SUR VEHICULE >

## REPARATION SUR VEHICULE

### AVERTISSEUR SONORE

Vue éclatée

INFOID:000000001246516

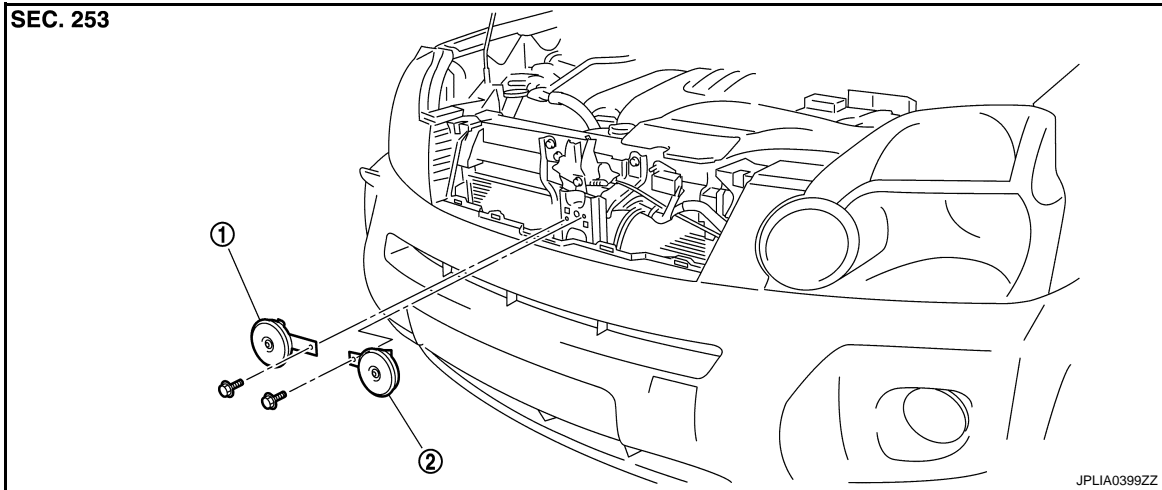

1. Avertisseur sonore (AIGU)

2. Avertisseur sonore (GRAVE)

### Dépose et repose

INFOID:000000001246517

#### DEPOSE

1. Déposer la grille avant. Se reporter à [EXT-18. "Vue éclatée"](#).
2. Débrancher le connecteur de l'avertisseur sonore (GRAVE, AIGU).
3. Déposer les boulons de fixation de l'avertisseur sonore et déposer l'avertisseur sonore (GRAVE, AIGU) du véhicule.

#### REPOSE

Reposer dans l'ordre inverse de la dépose.