
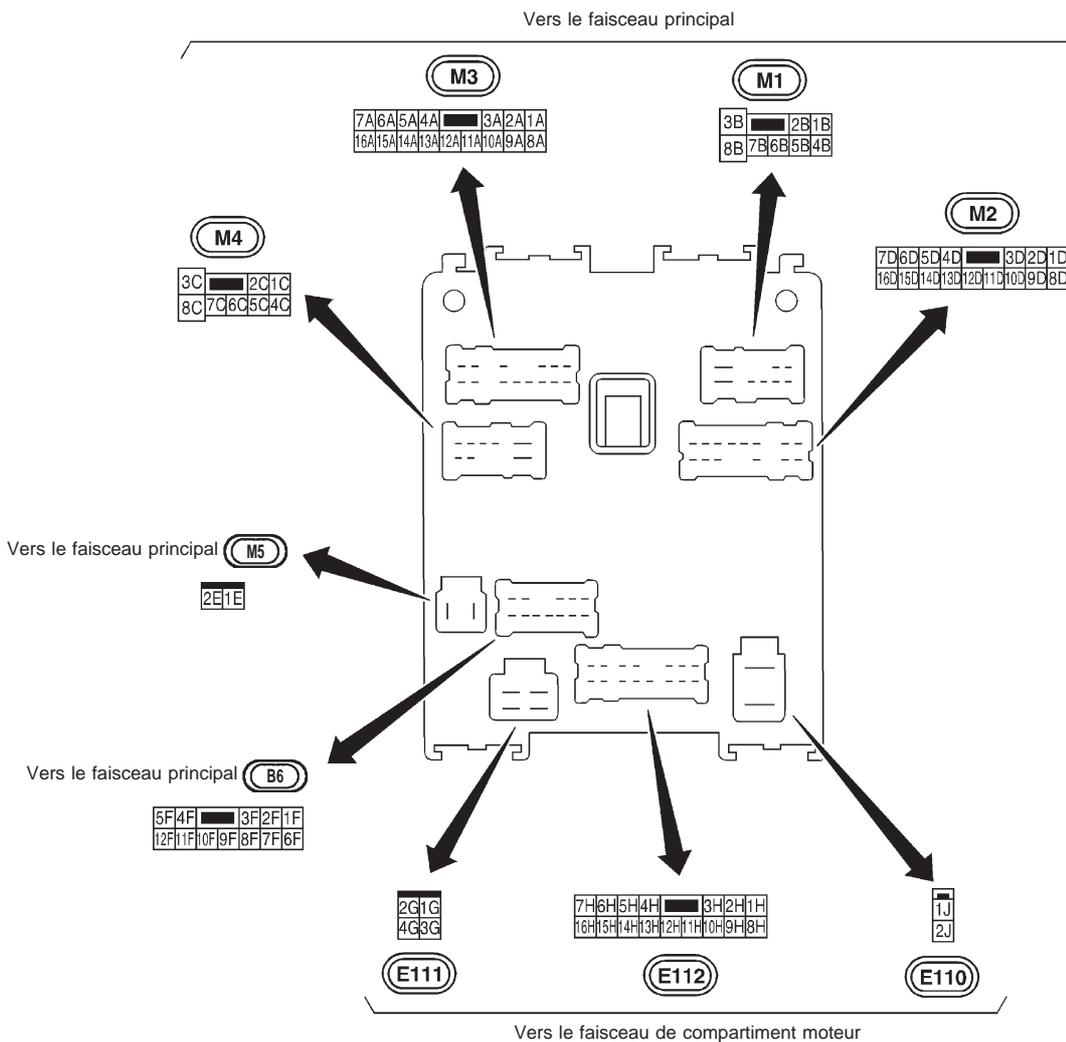



# BOITIER A FUSIBLES — Boîte de jonction (J/B)

## Disposition des bornes

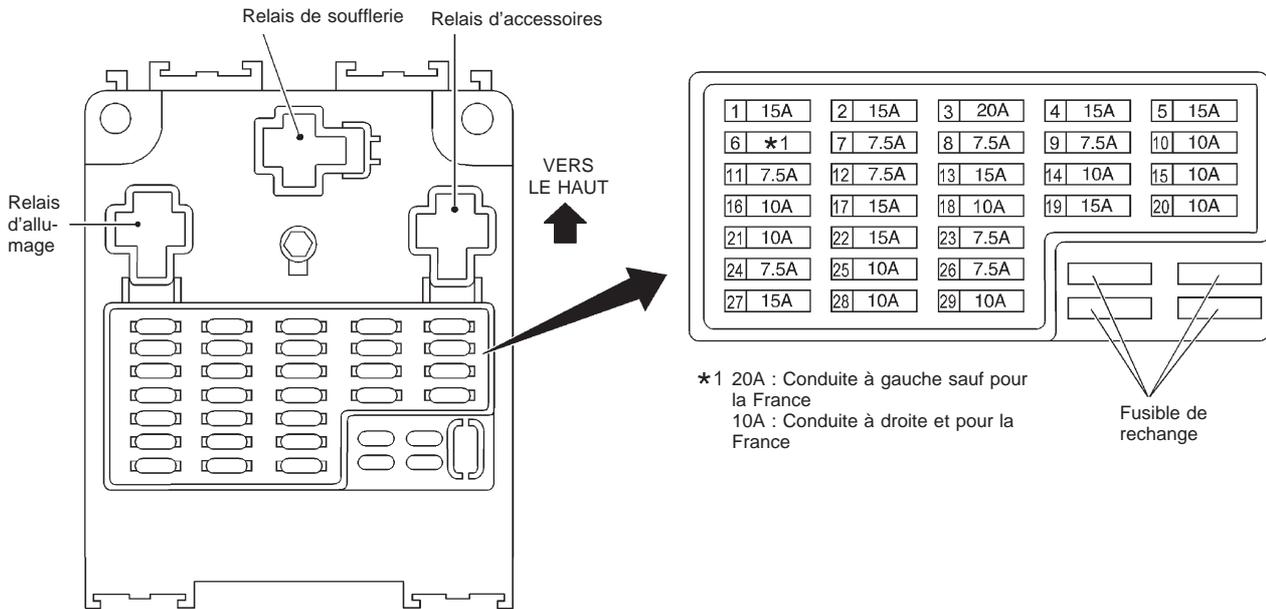

# FUSIBLE ET BOITIER DE RACCORDS A FUSIBLES

## Disposition des bornes

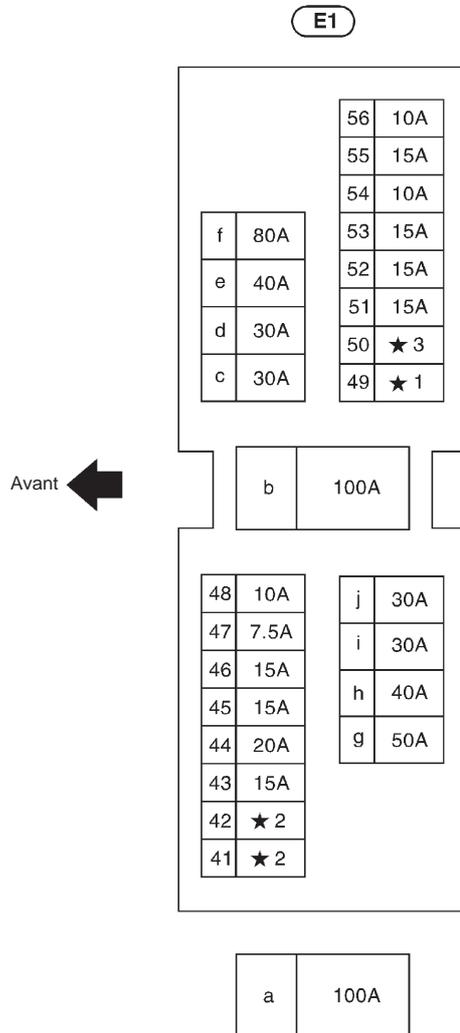


N° FUSIBLE  
RACCORD A FUSIBLE

- ★ 1 Modèles équipés du moteur TB45E  
Modèles équipés du moteur TB45S  
Modèles équipés du moteur ZD
- ★ 2 Avec système de phares au xénon  
Conduite à gauche pour l'Europe
- ★ 3 Modèles équipés du moteur TB45E  
Modèles équipés du moteur ZD


# BOITIERS ELECTRIQUES

## Disposition des bornes

ECM (F8) (Moteur TB45E)




ECM (F8) (Moteur ZD30ETi)

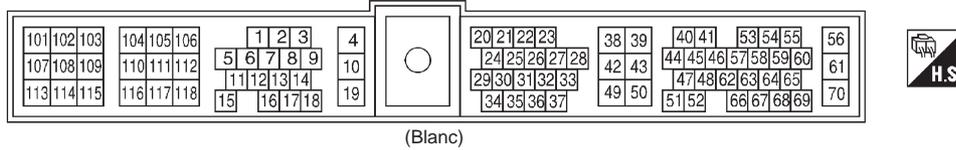


TCM (MODULE DE COMMANDE DE TRANSMISSION)


(E101)

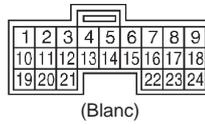

(E102)

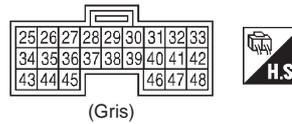


ACTIONNEUR D'ABS ET BOITIER ELECTRIQUE (E18)

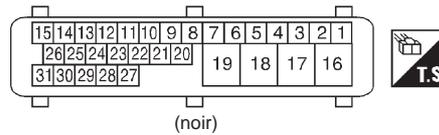


AMPLI. AUTOMATIQUE DE C/A


(M70)



(M75)




CENTRALE DE COMMANDE INTELLIGENTE (Sauf pour la Chine) (M41)




CENTRALE DE COMMANDE INTELLIGENTE (Pour la Chine)

(M126)




(M127)



UNITE DE COMMANDE DU DISPOSITIF DE VERROUILLAGE RENFORCE "SUPER LOCK"

(M117)



(M118)

