

SECTION **RS****AVIS DE MODIFICATION :**

- Le coussin gonflable latéral a été adopté comme équipement optionnel.
- Le boîtier de capteurs de diagnostic a été modifié.
- Le prétensionneur de ceinture de sécurité avec limiteur de charge a été ajouté.
- Les procédures de déploiement du prétensionneur de ceinture de sécurité ont été modifiées.

TABLE DES MATIERES

PRECAUTION	1002	Repose — Module de coussin gonflable du conducteur et câble spiralé.....	1011
“COUSSIN GONFLABLE” et		Dépose — Module de coussin gonflable latéral	1012
“PRETENSIONNEUR DE CEINTURE DE SECURITE” du système de retenue supplémentaire (SRS).....	1002	Repose — Module de coussin gonflable latéral	1014
SYSTEME DE RETENUE SUPPLEMENTAIRE (SRS)	1003	Mise au rebut du module de coussin gonflable et de la ceinture de sécurité	
Précautions pour l’entretien du “COUSSIN GONFLABLE” (AIR BAG) et du “PRETENSIONNEUR DE CEINTURE DE SECURITE” du système de retenue supplémentaire.....	1003	Prétensionneur.....	1015
Outillage spécial.....	1003	DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS)	1020
Description	1004	Introduction des diagnostics de défaut.....	1020
Coussin gonflable latéral de type intégré	1005	Comment effectuer les diagnostics de défaut pour effectuer une réparation rapide et précise	1022
Prétensionneur de ceinture de sécurité avec limiteur de charge	1005	Schéma	1024
Disposition des composants du SRS	1006	Schéma de câblage — SRS —/Conduite à gauche	1025
Points d’entretien	1006	Schéma de câblage — SRS —/Conduite à droite	1029
Dépose et repose — Boîtier de capteurs de diagnostic, prétensionneur de ceinture de sécurité avec limiteur de charge et capteur satellite	1008	Auto-diagnostic	1033
Dépose — Module de coussin gonflable du conducteur et câble spiralé.....	1009	Diagnostics des défauts du témoin d’avertissement “AIR BAG”	1051
		DIAGNOSTIC DE COLLISION	1054

PRECAUTION

“COUSSIN GONFLABLE” et “PRETENSIONNEUR DE CEINTURE DE SECURITE” du système de retenue supplémentaire (SRS)

Utilisés avec une ceinture de sécurité, le “COUSSIN GONFLABLE” et le “PRETENSIONNEUR DE CEINTURE DE SECURITE” du système de retenue supplémentaire contribuent à réduire les risques et la gravité des blessures subies par le conducteur et le passager avant dans certains types de collisions. La composition du système SRS disponible sur le MODELE NISSAN Y61 est la suivante (la composition varie selon les pays et l'équipement optionnel) :

- Lors d'une collision frontale
Le système de retenue supplémentaire se compose d'un module de coussin gonflable côté conducteur (situé dans le moyeu du volant), d'un module de coussin gonflable passager avant (situé sur le tableau de bord côté passager), de prétensionneurs de ceinture de sécurité, d'un boîtier de capteurs de diagnostic, d'un témoin, d'un faisceau de câblage et d'un câble spiralé.
- Lors d'une collision latérale
Le système de retenue supplémentaire se compose d'un module de coussin gonflable latéral avant (situé sur le côté extérieur du siège avant), d'un capteur satellite, d'un boîtier de capteurs de diagnostic (qui est l'un des composants des coussins gonflables lors d'une collision frontale), d'un faisceau de câblage et d'un témoin (qui est l'un des composants des coussins gonflables lors d'une collision frontale).

ATTENTION :




- **Pour ne pas affecter le fonctionnement du SRS, ce qui augmenterait les risques de blessures graves ou mortelles en cas de collision entraînant le déploiement du coussin gonflable, toutes les opérations d'entretien doivent être effectuées par un concessionnaire NISSAN agréé.**
- **Un entretien incorrect, y compris une dépose et une repose incorrectes du système de retenue supplémentaire (SRS), pourra entraîner des blessures dues au déploiement accidentel du système.**
- **Ne pas utiliser d'équipement d'essai électrique sur les circuits connexés du SRS sauf si indiqué dans le manuel de réparation. Le câble spiralé et les faisceaux de câblage électrique équipés d'une gaine d'isolation jaune, soit juste devant les connecteurs de faisceau, soit sur le faisceau tout entier sont liés au SRS.**

SYSTEME DE RETENUE SUPPLEMENTAIRE (SRS)



Précautions pour l'entretien du "COUSSIN GONFLABLE" (AIR BAG) et du "PRETENSIONNEUR DE CEINTURE DE SECURITE" du système de retenue supplémentaire.

- Ne pas utiliser d'équipement d'essai électrique pour vérifier le SRS, sauf instructions contraires données dans ce Manuel de Réparation.
- Avant de procéder à l'entretien du SRS, couper le contact, débrancher les deux câbles de la batterie et attendre au moins 3 minutes.
Le coussin gonflable et le prétensionneur de ceinture de sécurité peuvent encore se déployer dans un délai de trois minutes environ après que les câbles ont été débranchés. Attendre par conséquent au moins 3 minutes avant de travailler sur les connecteurs ou les câbles du SRS.
- Le boîtier de capteurs de diagnostic doit toujours être installé en prenant soin d'orienter les flèches "↔" vers l'avant du véhicule, ceci pour un meilleur fonctionnement. Vérifier également que le boîtier de capteurs de diagnostic ne présente pas de fissures, déformations ou traces de rouille avant de le reposer. Le remplacer le cas échéant.
- Le câble spiralé doit être aligné avec le point mort car le nombre de tours qu'il peut faire est limité. Ne pas tenter de tourner le volant ou la colonne de direction après la dépose du pignon de direction.
- Manipuler le module de coussin gonflable avec précaution. Toujours placer les modules de coussin gonflable côté conducteur et côté passager avec le côté de la garniture orienté vers le haut, et les modules de coussin gonflable latéral avant (de type intégré) avec le côté goujon orienté vers le bas.
- Exécuter l'auto-diagnostic pour contrôler que l'ensemble du SRS fonctionne normalement après avoir remplacé n'importe quel composant.
- Après le déploiement du coussin gonflable, l'ensemble de tableau de bord avant devra être remplacé si endommagé.

Outillage spécial

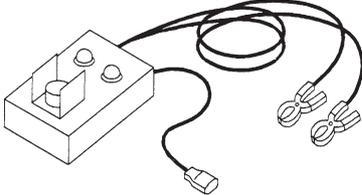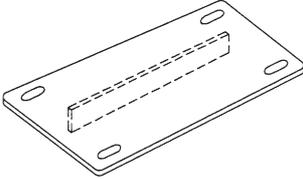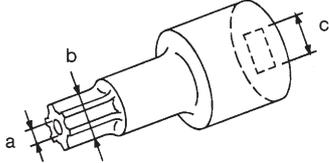Numéro de l'outil Nom de l'outil	Description
KV99106 Outil de déploiement	Mise au rebut du module de coussin gonflable  NT357
KV99105300 Support de module de coussin gonflable.	Plaque d'ancrage du module de coussin gonflable  NT354
HT61961000 et HT 62152000 combinés *Embout Torx spécial	A utiliser pour les boulons spéciaux. [EMBOUT TORX DE SECURITE (Taille T50)].  a : 3,5 de dia. b : 8,5 - 8,6 dia. c : environ 10 cm Unité : mm NT361


SYSTEME DE RETENUE SUPPLEMENTAIRE (SRS)

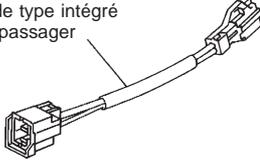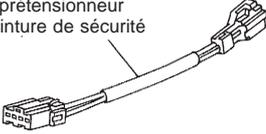Numéro de l'outil Nom de l'outil	Description
KV99108300 Adaptateurs d'outil de déploiement pour modules de coussin gonflable latéral de type intégré et côté passager	Pour modules de coussin gonflable latéral de type intégré et côté passager 
KV99108200 (KV999R0020) Adaptateurs d'outil de déploiement pour prétensionneur de ceinture de sécurité	Pour prétensionneur de ceinture de sécurité 

* : Outil spécial ou équivalent en vente dans le commerce

Description

Le coussin gonflable se déploie lorsque le boîtier de capteurs de diagnostic est activé alors que le contact d'allumage est sur la position "ON" ou "START".

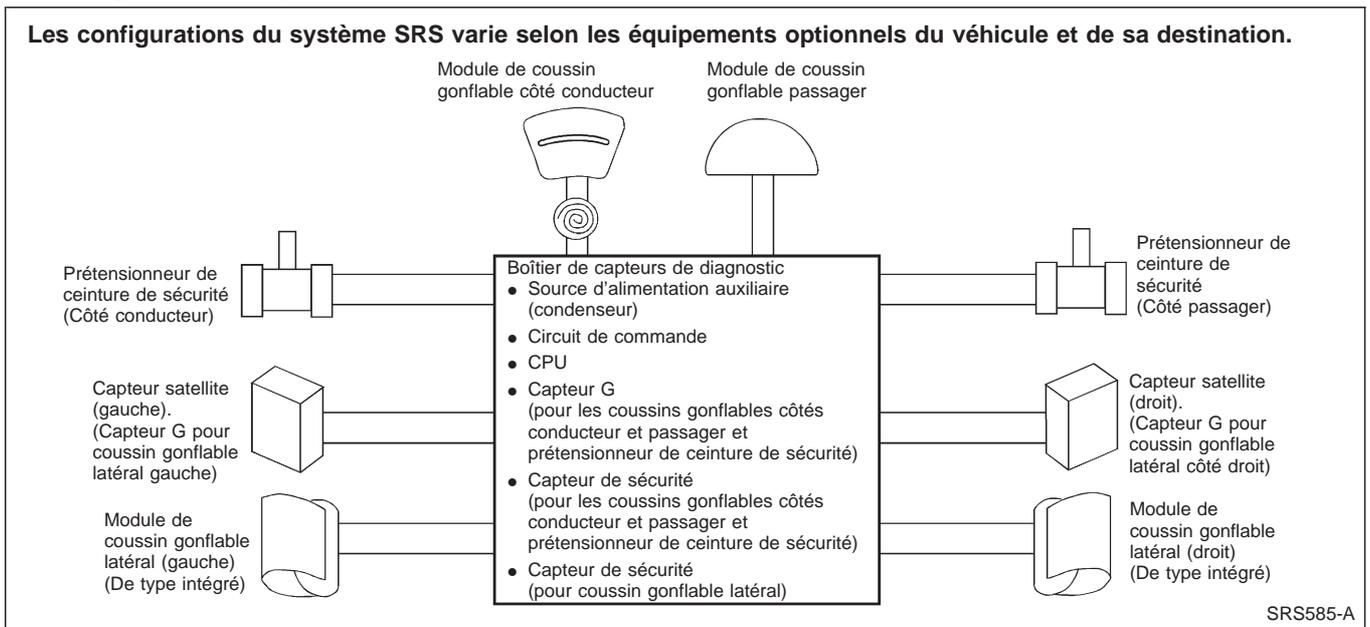


Les modes de collision pour lesquels les systèmes de retenue supplémentaires sont activés diffèrent selon les systèmes SRS. Par exemple, les modules de coussin gonflables conducteur et passager se déploieront lors d'une collision frontale, mais pas d'une collision latérale.

Les configurations SRS activées selon les différents modes de collisions sont les suivantes :


Configuration SRS	Collision frontale	Collision latérale gauche	Collision latérale droite
Module de coussin gonflable côté conducteur	○	—	—
Module de coussin gonflable passager	○	—	—
Prétensionneur de ceinture de sécurité (côté conducteur)	○	—	—
Prétensionneur de ceinture de sécurité (côté passager)	○	—	—
Module de coussin gonflable latéral (gauche)	—	○	—
Module de coussin gonflable latéral (droit)	—	—	○

SYSTEME DE RETENUE SUPPLEMENTAIRE (SRS)

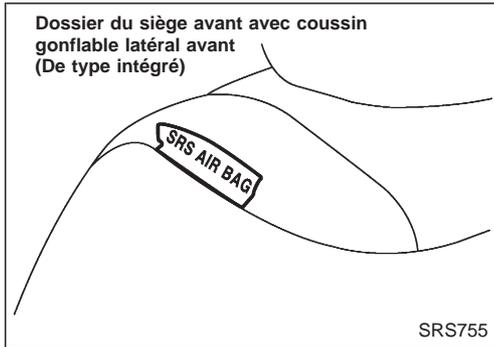

Coussin gonflable latéral de type intégré

Le coussin gonflable latéral avant est de type intégré. Les dossiers avant équipés du coussin gonflable latéral de type intégré possèdent des étiquettes comme indiqué dans les illustrations de gauche.

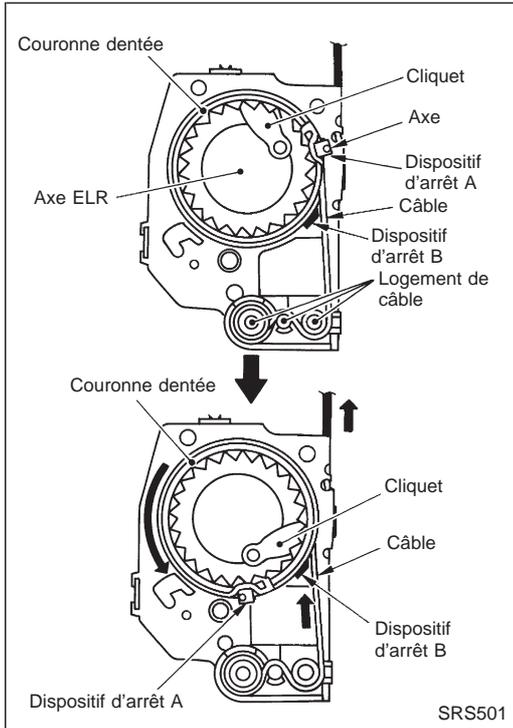

Prétensionneur de ceinture de sécurité avec limiteur de charge

Le système de prétensionneur de ceinture de sécurité avec limiteur de charge est installé sur le siège côté conducteur et côté passager avant. Il fonctionne simultanément avec le système de coussin gonflable de SRS dans le cas d'une collision frontale avec un impact excédant le niveau spécifié. En cas de collision frontale avec un impact excédant le niveau spécifié, le jeu de la ceinture de sécurité résultant des vêtements ou d'autres facteurs est immédiatement tendu par le prétensionneur. Les passagers du véhicule sont retenus en toute sécurité.


Lorsque des passagers du véhicule sont projetés vers l'avant dans une collision et que la force de retenue de la ceinture dépasse le niveau spécifié, le dispositif d'arrêt-A se cassera, permettant à la couronne dentée de tourner. A ce point, la force de résistance du logement de ceinture est appliquée sur le câble relié à la couronne dentée de façon à ce que le câble maintienne un niveau constant de tension (une résistance contre une rotation prolongée de la couronne dentée dans la direction normale). Quand le dispositif d'arrêt-A de la couronne dentée tourne et atteint la position du dispositif-B, cela arrêtera sa rotation, empêchant la sangle de la ceinture de sécurité de s'étendre. Grâce au mécanisme décrit précédemment, le limiteur de charge permet l'extension spécifiée de la ceinture de sécurité et un relâchement de la tension de la sangle de la ceinture abdominale tout en maintenant la force.

SYSTEME DE RETENUE SUPPLEMENTAIRE (SRS)

Disposition des composants du SRS

SEC. 240-251-253-484-680-868-870

SRS Les configurations du système SRS varie selon les équipements optionnels du véhicule et de sa destination.

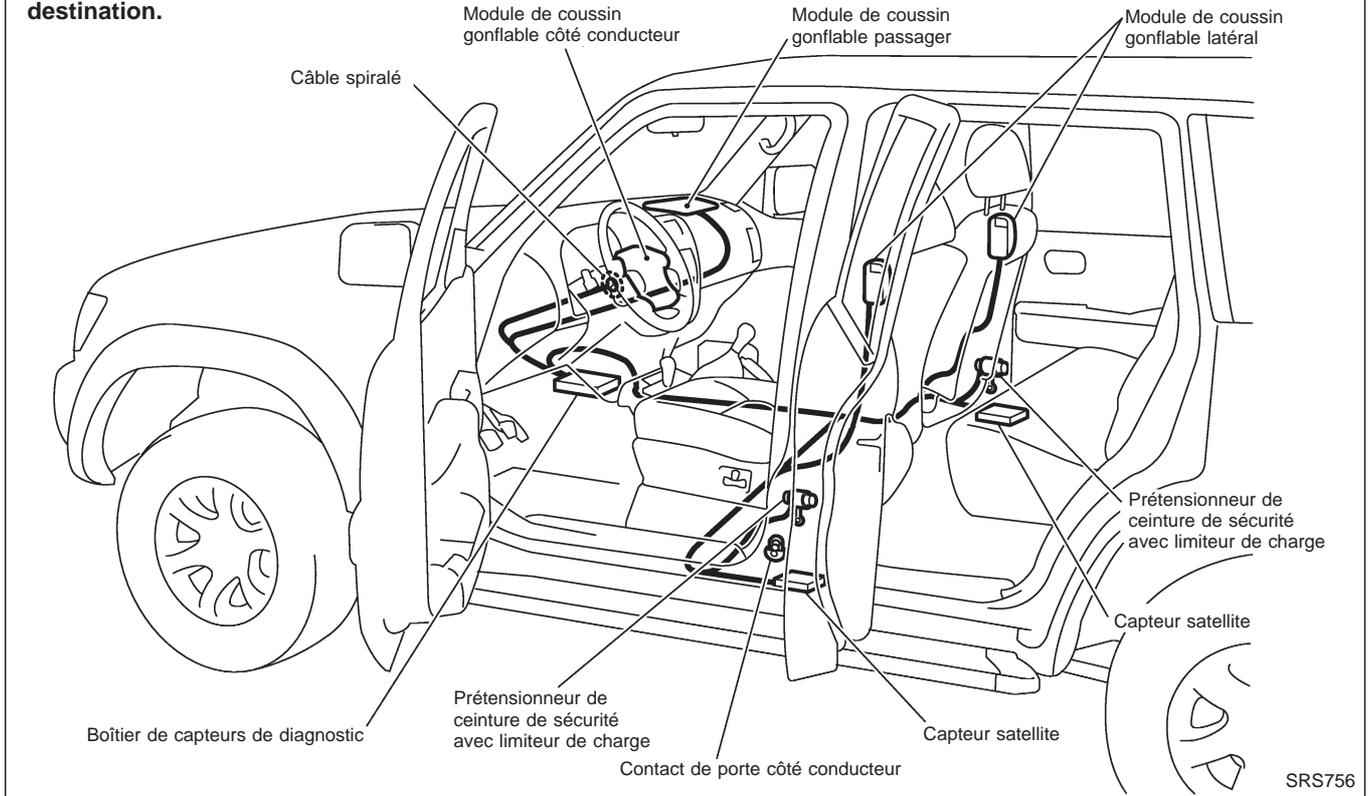

Points d'entretien

PRECAUTION :

Ne pas utiliser d'équipement d'essai électrique sur les circuits connexes au SRS.

1. Vérifier le fonctionnement des témoins de "COUSSIN GONFLABLE" et de "CEINTURE DE SECURITE" (un témoin d'avertissement "CEINTURE DE SECURITE" peut être utilisé pour contrôler le prétensionneur de ceinture de sécurité sauf pour l'Europe).

Les deux témoins s'allument lorsque le contact d'allumage est mis. Le témoin d'avertissement "AIR BAG" s'éteindra après environ 7 secondes si aucun défaut n'est détecté. Le témoin d'avertissement "CEINTURE DE SECURITE" s'éteint aussi après environ 7 secondes après que la ceinture de sécurité a été attachée et si aucun défaut n'a été détecté. (Lorsque la ceinture de sécurité n'est pas attachée, le témoin d'avertissement continue de s'allumer jusqu'à ce que la ceinture de sécurité soit attachée.)

Si l'une des conditions d'indication suivantes se produit, vérifier immédiatement le système de coussin gonflable ou de prétensionneur de ceinture de sécurité. Se reporter à RS-1033 pour plus de détails.

- Le témoin "AIR BAG" ou de "CEINTURE DE SECURITE" ne s'allume pas lorsqu'on met le contact d'allumage.
- Le témoin "AIR BAG" ou de "CEINTURE DE SECURITE" (ceinture bouclée) ne s'éteint pas au bout de 7 secondes après avoir mis le contact d'allumage sur ON.

SYSTEME DE RETENUE SUPPLEMENTAIRE (SRS)

Points d'entretien (Suite)

- Le témoin "AIR BAG" ou de "CEINTURE DE SECURITE" (ceinture bouclée) continue de clignoter après 7 secondes environ après avoir mis le contact d'allumage.
2. Contrôler visuellement les composants du SRS.
- (1) Boîtier de capteurs de diagnostic
- Vérifier que le boîtier de capteurs de diagnostic et le support ne sont pas bosselés, fissurés ou déformés.
 - Vérifier que les connecteurs ne sont pas endommagés et les bornes déformées.
- (2) Module de coussin gonflable et volant de direction
- Déposer le module de coussin gonflable du volant de direction, du tableau de bord ou du dossier de siège. Vérifier que le cache du faisceau et les connecteurs ne sont pas endommagés, les bornes déformées et le faisceau coincé.
 - Reposer le module de coussin gonflable côté conducteur sur le volant pour vérifier s'il est correctement monté ou aligné sur le volant.
 - Vérifier que le volant ne présente pas un jeu excessif.
 - Reposer le module de coussin gonflable passager sur le tableau de bord pour vérifier s'il est correctement monté ou aligné sur le tableau de bord.
 - Reposer le module de coussin gonflable latéral sur le dossier de siège pour vérifier s'il est correctement monté et aligné sur le siège.
- (3) Câble spiralé
- Vérifier que le câble spiralé n'est pas bosselé, fissuré ou déformé.
 - Vérifier que les connecteurs et la bande de protection ne sont pas endommagés.
 - Vérifier que le volant est exempt de tout bruit, point de force et qu'il tourne librement.
- (4) Faisceau principal et faisceau de carrosserie
- Vérifier que les connecteurs ne sont pas desserrés ou endommagés et que les bornes ne sont pas déformées.
 - Vérifier que les faisceaux ne coincent pas et qu'ils ne sont pas usés par le frottement ou coupés.
- (5) Prétensionneur de ceinture de sécurité
- Vérifier que le cache du faisceau et les connecteurs ne sont pas endommagés, les bornes déformées et le faisceau coincé.
 - Vérifier que les ceintures ne sont pas endommagées et que les ancrages ne sont pas desserrés.
 - Vérifier le bon fonctionnement des enrouleurs.
 - Effectuer un auto-diagnostic des prétensionneurs de ceinture de sécurité à l'aide du témoin d'avertissement de ceinture de sécurité ou de CONSULT-II. Se reporter à "Auto-diagnostic" pour plus de détails.
- (6) Capteur satellite
- Vérifier que le capteur satellite (y compris le support) n'est pas endommagé, fissuré ou déformé.
 - Vérifier que les connecteurs ne sont pas endommagés et les bornes déformées.

SYSTEME DE RETENUE SUPPLEMENTAIRE (SRS)


PRECAUTION :

Remplacer précédemment les boulons spéciaux utilisés, le boulon de masse, et les écrous enduits d'agent d'adhésivité.

Dépose et repose — Boîtier de capteurs de diagnostic, prétensionneur de ceinture de sécurité avec limiteur de charge et capteur satellite

PRECAUTION :

- Avant d'effectuer l'entretien du SRS, couper le contact d'allumage ("OFF"), débrancher les deux câbles de la batterie et attendre au moins trois minutes.
- Ne pas réutiliser les vieux boulons et écrous enduits d'agent d'adhésivité une fois déposés ; les remplacer par des pièces neuves.
- Vérifier le boîtier de capteurs de diagnostic, le prétensionneur de ceinture de sécurité avec un limiteur de charge et un capteur satellite pour la repose même.
- Vérifier que le boîtier de capteurs de diagnostic et le capteur satellite ne sont pas déformés, endommagés, fissurés ou rouillés. S'ils sont visiblement endommagés, les remplacer par des neufs.
- Vérifier que les supports du boîtier de capteurs de diagnostic ne sont pas déformés ou rouillés.
- Après avoir remplacé le boîtier de capteurs de diagnostic, le prétensionneur de ceinture de sécurité et le capteur satellite, vérifier le fonctionnement du SRS et effectuer son auto-diagnostic. Se reporter à "Auto-diagnostic" pour plus de détails. (RS-)1033
- Ne pas essayer de démonter le boîtier de capteurs de diagnostic, le prétensionneur de ceinture de sécurité avec un limiteur de charge et le capteur de satellite.
- Remplacer le boîtier de capteurs de diagnostic, le prétensionneur de ceinture de sécurité et le capteur satellite s'ils sont tombés ou ont subi un choc.
- Ne pas exposer le prétensionneur de ceinture de sécurité à des températures supérieures à 80°C.

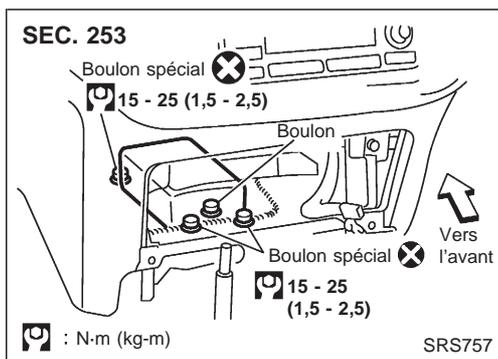

DEPOSE DU BOITIER DE CAPTEURS DE DIAGNOSTIC

1. Débrancher les connecteurs des modules de coussin gonflables conducteur, passager et latéraux. Débrancher aussi le connecteur du prétensionneur de ceinture de sécurité.
2. Déposer l'enjoliveur de console, le boîtier de console et le tableau de bord restent couverts. Se reporter à "TABLEAU DE BORD" dans la section BT.
3. Débrancher le connecteur du boîtier de capteurs de diagnostic.
4. Déposer le boulon et les boulons spéciaux du boîtier de capteurs de diagnostic à l'aide de l'EMBOUT TORX DE SECURITE (Taille T50).
Puis déposer le boîtier de capteurs de diagnostic.

NOTE :

- Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose.
- Après remplacement, effectuer l'auto-diagnostic du SRS. Se reporter à "Auto-diagnostic" pour plus de détails (RS-1033)

PRECAUTION :

- Ne pas réutiliser les vieux boulons spéciaux et écrous enduits d'agent d'adhésivité ; les remplacer par des boulons spéciaux neufs enduits d'agent d'adhésivité.

RS-1008

SYSTEME DE RETENUE SUPPLEMENTAIRE (SRS)

Dépose et repose — Boîtier de capteurs de diagnostic, prétensionneur de ceinture de sécurité avec limiteur de charge et capteur satellite (Suite)

DEPOSE DU CAPTEUR SATELLITE


1. Déposer le prétensionneur de ceinture de sécurité avec un limiteur de charge ou un rétracteur de ceinture de sécurité. Se reporter à "DEPOSE DU PRETENSIONNEUR DE CEINTURE DE SECURITE AVEC UN LIMITEUR DE CHARGE" ou "Ceinture de sécurité avant" dans la section RS du Manuel d'entretien (Pub. n° SM7E-2Y61G0 ou SM7E-2Y61G1) pour plus de détails.
2. Débrancher le connecteur du capteur satellite.
3. Déposer les boulons et les écrous enduits d'agent d'adhésivité du boîtier de capteur satellite. Puis déposer le capteur satellite.

NOTE :


- Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

PRECAUTION :

- Ne pas réutiliser les écrous enduits d'agent d'adhésivité une fois déposés ; les remplacer par des écrous neufs.

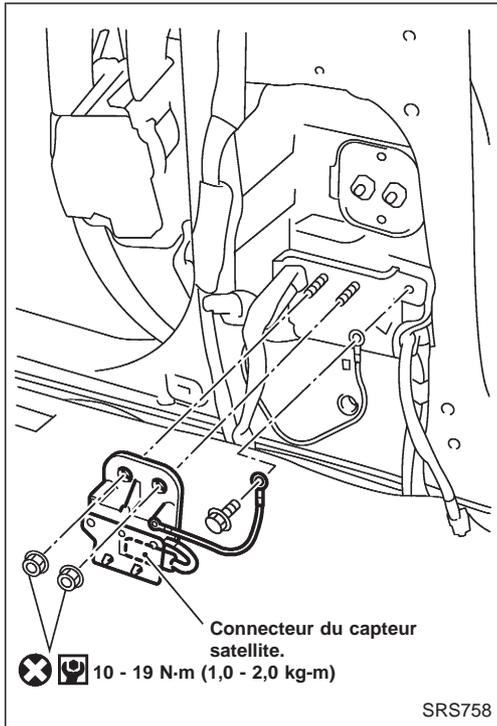

Dépose — Module de coussin gonflable du conducteur et câble spiralé

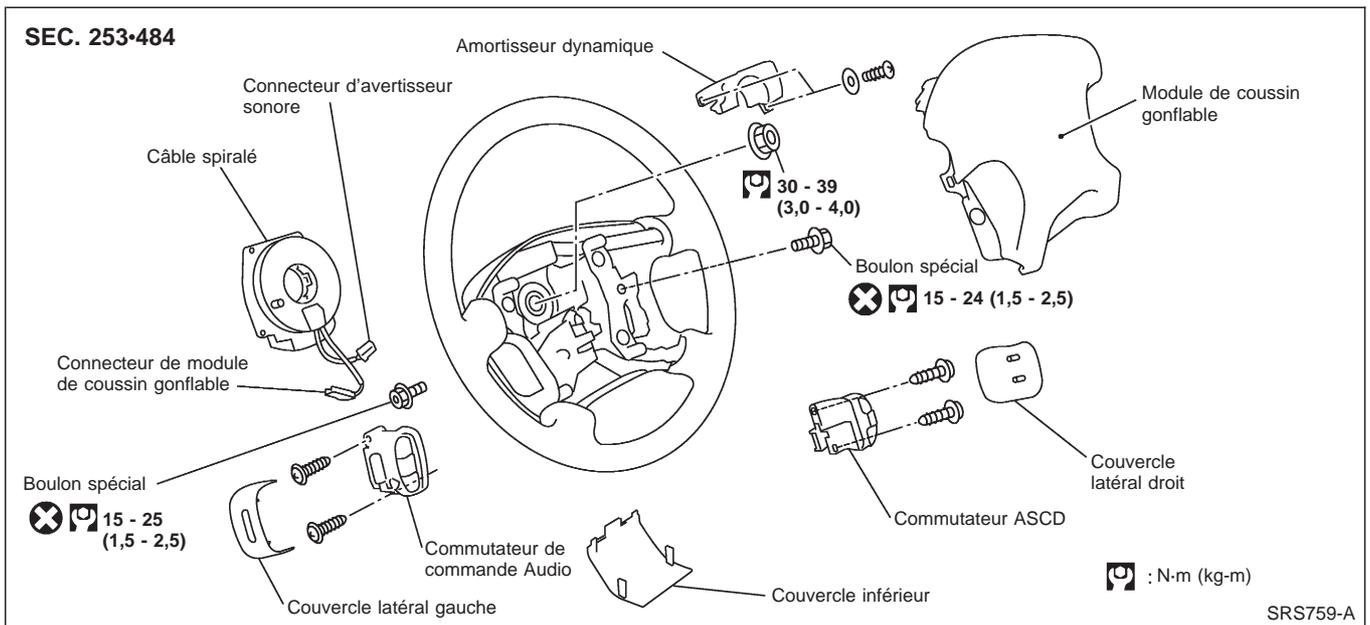

SYSTEME DE RETENUE SUPPLEMENTAIRE (SRS)





Dépose — Module de coussin gonflable du conducteur et câble spiralé (Suite)

PRECAUTION :

- Avant de procéder à l'entretien du SRS, couper le contact, débrancher les deux câbles de la batterie et attendre au moins 3 minutes.

- Toujours se positionner sur le côté du module de coussin gonflable.

1. Déposer le couvercle inférieur du volant de direction et débrancher le connecteur du module de coussin gonflable.

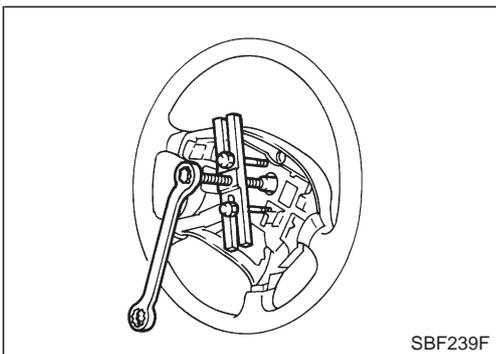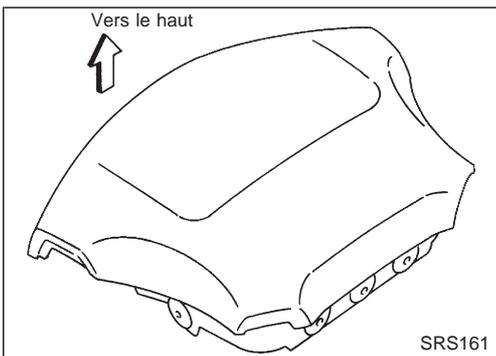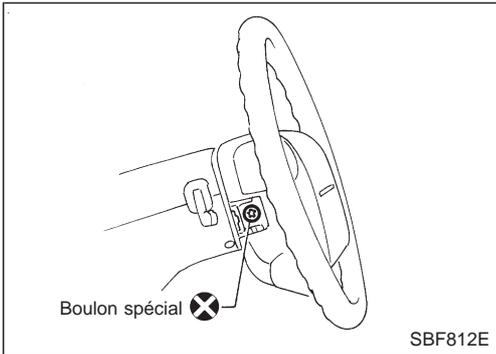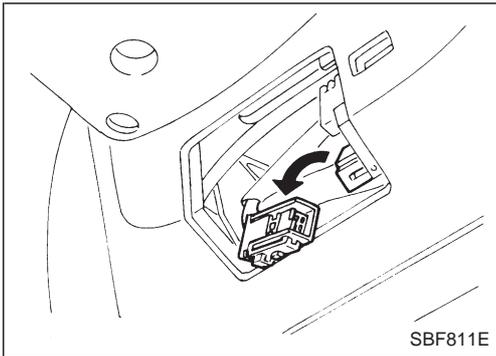

2. Déposer le couvercle du côté, la commande de direction ASCD et la commande de direction audio (uniquement sur les modèles pour le Moyen-Orient). A l'aide d'un EMBOUT TORX DE SECURITE (Taille T50), déposer les boulons spéciaux gauche et droit. Le module de coussin gonflable peut alors être déposé.

PRECAUTION :

- Toujours poser le module de coussin gonflable avec la garniture dirigée vers le haut.
- Ne pas tenter de démonter le module de coussin gonflable.
- Les boulons spéciaux sont revêtus d'une couche d'agent d'adhésivité. Ne pas réutiliser les boulons une fois déposés ; les remplacer par des neufs.
- Ne pas introduire d'objets (tournevis, etc.) dans le connecteur du module de coussin gonflable.

- Remplacer le module de coussin gonflable s'il est tombé ou s'il a subi un impact.
- Ne pas exposer le module de coussin gonflable à des températures supérieures à 90°C.
- Ne pas laisser de l'huile, de la graisse ou de l'eau être en contact avec le module de coussin gonflable.

3. Régler le volant en position neutre.
4. Débrancher le connecteur d'avertisseur sonore et retirer les écrous.
5. Déposer l'amortisseur dynamique. Déposer ensuite le volant à l'aide d'un extracteur de volant. Veiller à ne pas trop serrer le boulon de l'extracteur sur le volant.

PRECAUTION :

- Ne pas taper ou heurter le volant de direction.
6. Déposer le cache de colonne de direction.


SYSTEME DE RETENUE SUPPLEMENTAIRE (SRS)

Dépose — Module de coussin gonflable du conducteur et câble spiralé (Suite)

7. Démontez les quatre vis. Puis déverrouillez le connecteur de câble spiralé et le déconnectez. Le câble spiralé peut alors être déposé.


PRECAUTION :

- Ne pas essayer de démonter le câble spiralé.
- Ne pas lubrifier le câble spiralé.

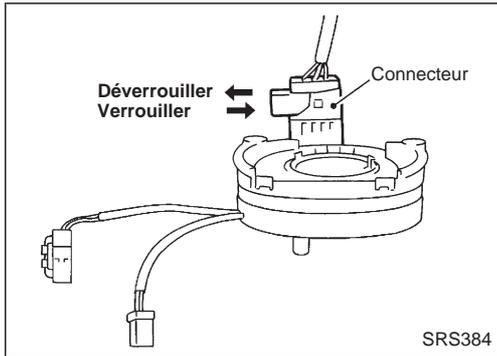

Repose — Module de coussin gonflable du conducteur et câble spiralé

1. Positionner les roues avant en ligne droite.
2. Brancher le connecteur du câble spiralé. Puis verrouiller le connecteur et resserrer les vis. Reposer le cache de colonne de direction.

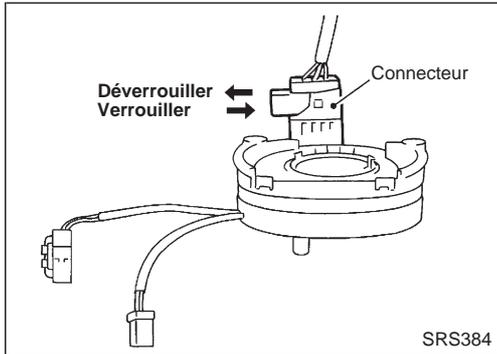

3. S'assurer que le câble spiralé est sur la position neutre. Pour obtenir la position neutre, le tourner d'environ 2,5 tours vers la gauche à partir de la position de butée droite. Aligner les deux repères (X).


PRECAUTION :

- Un câble spiralé mal monté risque de se rompre lorsque le volant est tourné.

Par ailleurs, la timonerie de direction étant déconnectée, le câble risquera de se rompre si l'on tourne le volant au delà d'un nombre limité de tours.

Le câble spiralé peut effectuer jusqu'à 2,5 tours vers la droite et la gauche depuis la position neutre.

4. Brancher le connecteur de câble spiralé et serrer les vis. Reposer le cache de colonne de direction.

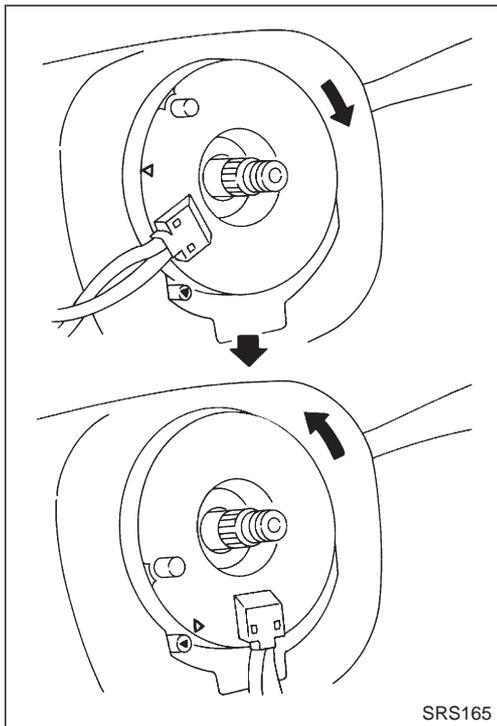


5. Reposer le volant de direction, en plaçant le guide d'axe de câble spiralé, et tirer le câble spiralé à travers.

6. Brancher le connecteur d'avertisseur sonore et engager le câble spiralé dans les cliquets du volant. Ecarter le connecteur du module de coussin gonflable de l'orifice du couvercle inférieur du volant.


7. Serrer l'écrou.

: 29 - 39 (3,0 - 4,0 kg-m)

8. Reposer l'amortisseur dynamique.

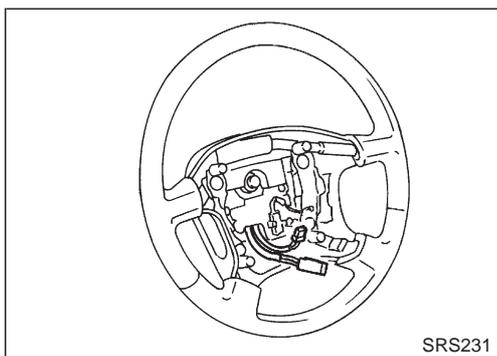


SYSTEME DE RETENUE SUPPLEMENTAIRE (SRS)

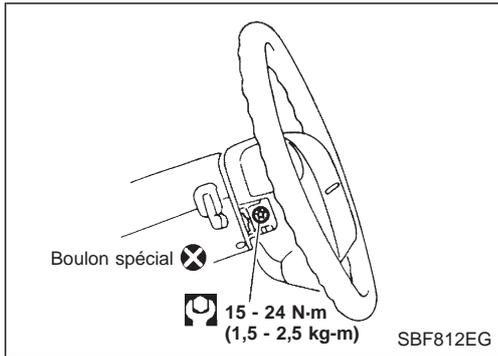

Repose — Module de coussin gonflable du conducteur et câble spiralé (Suite)

9. Mettre le module de coussin gonflable en position et le fixer avec des boulons spéciaux neufs.
- **Toujours effectuer l'entretien du module de coussin gonflable depuis le côté.**
10. Brancher le connecteur du module de coussin gonflable.
11. Reposer les commandes de direction et les couvercles.
12. Effectuer un auto-diagnostic pour s'assurer que le SRS fonctionne correctement. (Utiliser CONSULT-II ou le témoin d'avertissement.) Se reporter à RS-1033.
Avant d'effectuer l'auto-diagnostic, brancher les deux câbles de batterie.
13. Braquer le volant à fond vers la gauche, puis vers la droite pour s'assurer que le câble spiralé est en position neutre.
Si le témoin de coussin gonflable clignote ou reste allumé (en mode Utilisateur, cela indique que le câble spiralé s'est peut être rompu dû à une position incorrecte. Effectuer l'auto-diagnostic de nouveau (en utilisant le CONSULT-II ou le témoin). Si un défaut est trouvé, remplacer le câble spiralé par un neuf.
14. Procéder à un nouvel auto-diagnostic pour s'assurer qu'aucun défaut de fonctionnement n'est détecté.

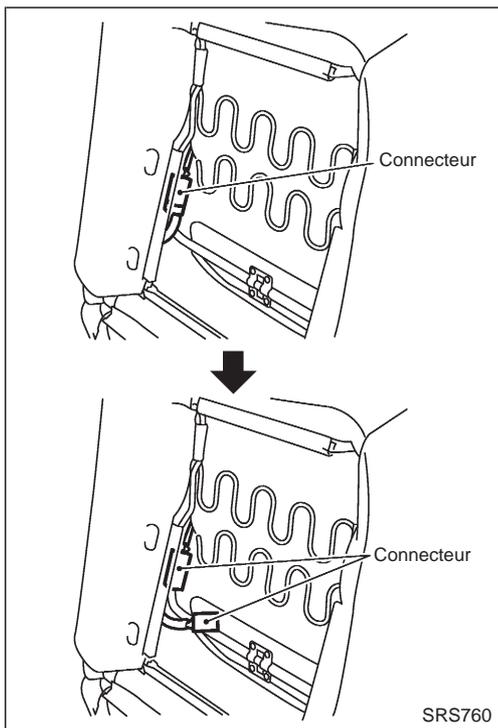





Dépose — Module de coussin gonflable latéral

PRECAUTION :

- **Avant de procéder à l'entretien du SRS, couper le contact, débrancher les deux câbles de la batterie et attendre au moins 3 minutes.**
 - **Toujours entretenir le module de coussin gonflable par le flanc.**
1. Déposer le panneau du dossier de siège.
 - **Veiller à ne pas endommager le faisceau du coussin gonflable avec l'extracteur de clips lors de la dépose du panneau du dossier de siège.**
 2. Débrancher le connecteur du module de coussin gonflable latéral.

SYSTEME DE RETENUE SUPPLEMENTAIRE (SRS)

Dépose — Module de coussin gonflable latéral (Suite)

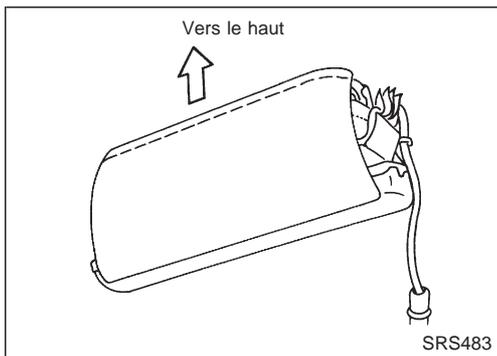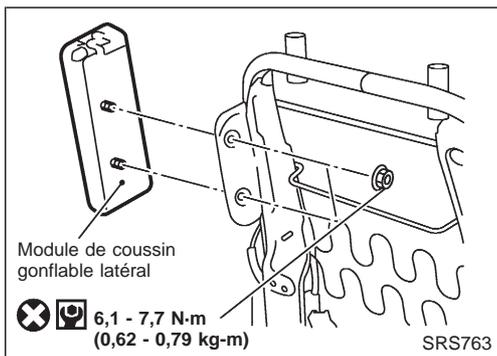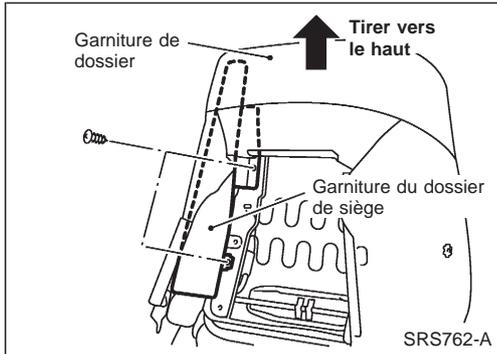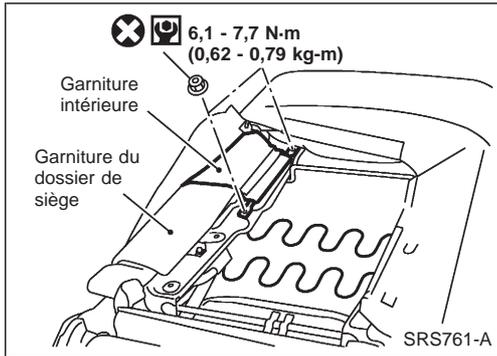

3. Déposer les vis qui fixent la garniture intérieure du montant du dossier. Puis retirer la garniture intérieure.

4. Déposer les vis en attachant l'enjoliveur du dossier et tirer la garniture du dossier avec un enjoliveur de dossier.

5. Déposer les écrous Torx enduits d'agent d'adhésivité du module de coussin gonflable latéral.




6. Déposer le connecteur du coussin gonflable latéral. Le module de coussin gonflable peut alors être déposé.

PRECAUTION :

- Toujours poser le module de coussin gonflable avec le boulon fileté dirigé vers le bas.
- Ne pas tenter de démonter le module de coussin gonflable.
- Les écrous Torx sont enduits d'agent d'adhésivité. Ne pas réutiliser les écrous une fois déposés ; les remplacer par des écrous neufs.
- Ne pas introduire d'objets (tournevis, etc.) dans le connecteur du module de coussin gonflable.

- Remplacer le module de coussin gonflable s'il est tombé ou s'il a subi un impact.
- Ne pas exposer le module de coussin gonflable à des températures supérieures à 90°C.
- Ne pas laisser de l'huile, de la graisse ou de l'eau venir en contact avec le module de coussin gonflable.
- Une fois le coussin gonflable déployé, l'ensemble du dossier de siège avant (ainsi que le cadre de dossier avant) devra être remplacé s'il est endommagé.

SYSTEME DE RETENUE SUPPLEMENTAIRE (SRS)

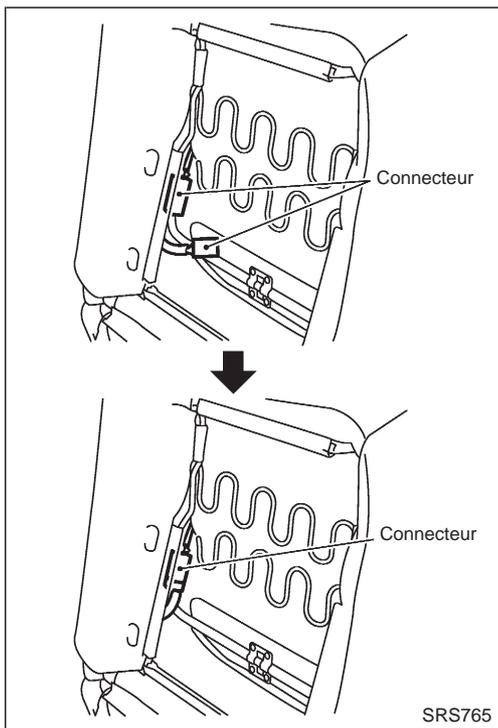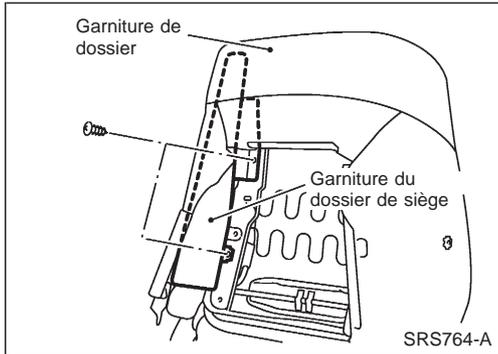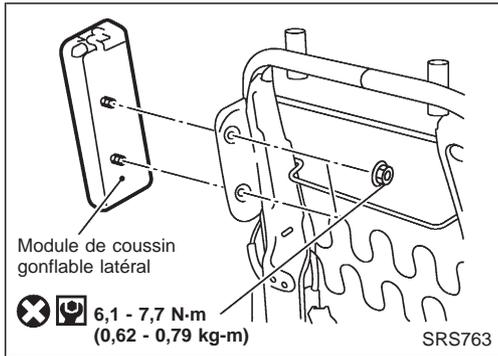


Repose — Module de coussin gonflable latéral

1. Reposer le module de coussin gonflable latéral sur le cadre de dossier avant avec des écrous Torx neufs enduits d'agent d'adhésivité.
2. Reposer le connecteur du coussin gonflable latéral.
3. Reposer la garniture du dossier et l'enjoliveur du dossier avec une vis.
4. Fixer à l'aide d'écrous la garniture intérieure recouvrant le module de coussin gonflable latéral.
5. Rebrancher le connecteur du module de coussin gonflable latéral.
6. Reposer le panneau du dossier de siège avec de nouveaux clips de fixation.
7. Brancher les deux câbles de la batterie.
8. Aller à "Auto-diagnostic", section RS-1033 et exécuter un auto-diagnostic pour s'assurer du fonctionnement normal de SRS. (Utiliser CONSULT-II ou un témoin d'avertissement de coussin gonflable.)

SYSTEME DE RETENUE SUPPLEMENTAIRE (SRS)

Mise au rebut du module de coussin gonflable et de la ceinture de sécurité Prétensionneur

- Avant de mettre au rebut le module de coussin gonflable et le prétensionneur de ceinture de sécurité, ou des véhicules équipés de tels systèmes, déployer lesdits systèmes. Si ces systèmes ont déjà été déployés lors d'un accident, les mettre au rebut en se reportant au chapitre "MISE AU REBUT DU MODULE DE COUSSIN GONFLABLE (AIR BAG) ET DU PRETENSIONNEUR DE CEINTURE DE SECURITE" (RS-1019).
- Lors du déploiement du module de coussin gonflable et du prétensionneur, toujours utiliser l'outil spécial ; outil de déploiement KV99106400.
- Se tenir à une distance minimum de 5 m lors du déploiement du module de coussin gonflable et du prétensionneur.
- Le déploiement du module de coussin gonflable et du prétensionneur de ceinture de sécurité s'accompagne d'une détonation bruyante et d'un dégagement de fumée. La fumée n'est pas nocive, mais on veillera toutefois à ne pas l'inhaler en raison de ses propriétés irritantes pouvant être à l'origine d'un étouffement.
- Ne jamais déployer plus d'un module de coussin gonflable à la fois.
- En raison de la température élevée des composants du module de coussin gonflable, ne pas toucher le module pendant au moins 30 minutes après le déploiement. Une fois le prétensionneur de ceinture de sécurité déployé, attendre 10 minutes avant de le toucher.
- Veiller à porter des gants lors de la manipulation d'un module de coussin gonflable et d'un prétensionneur de ceinture de sécurité déployés.
- Ne jamais verser d'eau sur un module de coussin gonflable ou un prétensionneur de ceinture de sécurité déployé.
- Se nettoyer les mains correctement une fois le travail fini.
- Garer le véhicule à l'extérieur dans un espace libre d'au moins 6 mètres de rayon avant de déployer un module de coussin gonflable ou un prétensionneur de ceinture de sécurité monté sur le véhicule.
- Utiliser un voltmètre pour s'assurer que la batterie du véhicule est chargée à fond.
- Ne pas mettre au rebut le module de coussin gonflable et le prétensionneur de ceinture de sécurité non déployés.

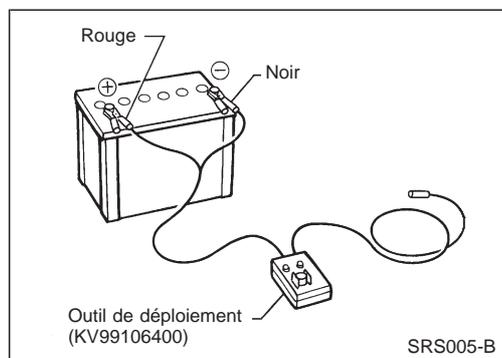

VERIFICATION DE L'OUTIL DE DEPLOIEMENT Branchement sur la batterie

PRECAUTION :

La batterie doit débiter au moins 9,6 V.

Sortir la batterie du véhicule et la placer sur une cale en bois dur à environ 5 m du véhicule.

- Débrancher la batterie du véhicule et attendre 3 minutes avant toute opération.
- Brancher le clip rouge de l'outil de déploiement à la borne positive de batterie et le clip noir à la borne négative.

Veiller à respecter les polarités. Le témoin à la droite de l'outil, sur lequel est indiqué "alimentation de l'outil de déploiement", doit s'allumer en vert. Si le témoin de droite s'allume en rouge, inverser les polarités à la batterie.

SYSTEME DE RETENUE SUPPLEMENTAIRE (SRS)

Mise au rebut du module de coussin gonflable et de la ceinture de sécurité Prétensionneur (Suite)

Vérification de l'outil de déploiement

Appuyer sur l'interrupteur de l'outil de déploiement pour l'amener en position "MARCHE". Le témoin à la gauche de l'outil, sur lequel est indiqué "tension du connecteur de coussin gonflable" doit s'allumer. S'il ne s'allume pas, remplacer l'outil.

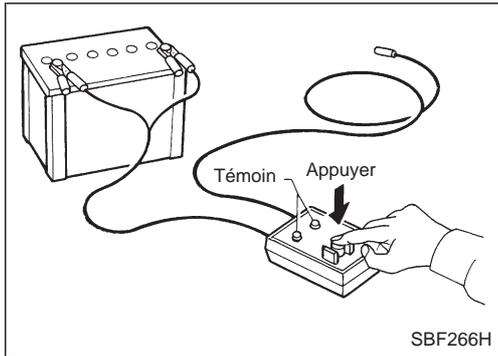



Tableau de fonctionnement des témoins de l'outil de déploiement de coussin gonflable (batterie branchée)

Position de la commande	Témoin gauche, vert* "TENSION DU CONNECTEUR DE COUSSIN GONFLABLE (AIR BAG)".	Témoin de droite, vert* "OUTIL DE DEPLOIEMENT SOUS TENSION"
OFF	OFF	ON
ON	ON	ON

* : Si ce témoin s'allume en rouge, l'outil est mal connecté à la batterie. Inverser le sens des polarités et s'assurer que le témoin s'allume en vert.

Déploiement du diamètre des trous du module de coussin gonflable latéral


1. Faire des orifices de 6,5 mm de diamètre dans le support de module de coussin gonflable SST: [KV99105300] dans la position indiquée sur l'illustration à gauche.

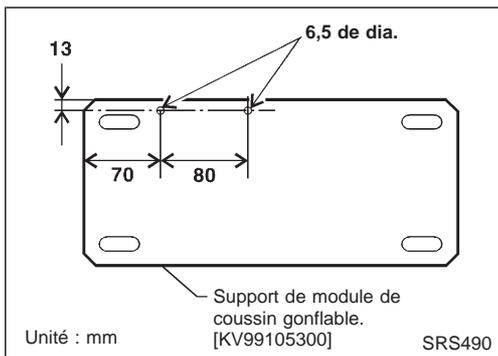


2. Fixer solidement le support de module de coussin gonflable [outil spécial : KV99105300] dans un étau.
3. Insérer les boulons filetés du module du coussin gonflable latéral dans les deux trous du support de module de coussin gonflable (maintenu dans l'étau) et les fixer à l'aide de deux boulons M6.

PRECAUTION :

Le module du coussin gonflable latéral doit être fixé aux supports du module de coussin gonflable [SST : KV99105300] dans un étau aux extrémités orientées vers le bas.

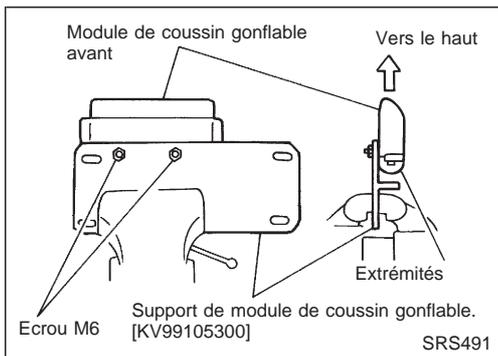


4. Brancher l'adaptateur de l'outil de déploiement (outil spécial : KV99108300) sur le connecteur de l'outil de déploiement (outil spécial : KV99106400) et sur le connecteur du module de coussin gonflable.

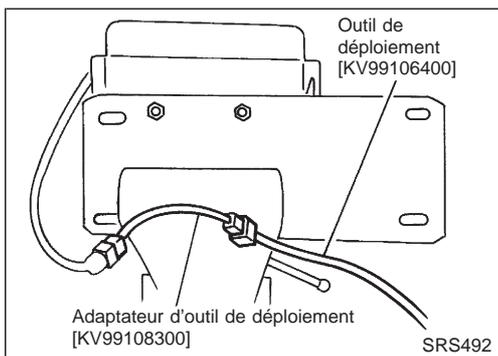

SYSTEME DE RETENUE SUPPLEMENTAIRE (SRS)


Mise au rebut du module de coussin gonflable et de la ceinture de sécurité Prétensionneur (Suite)

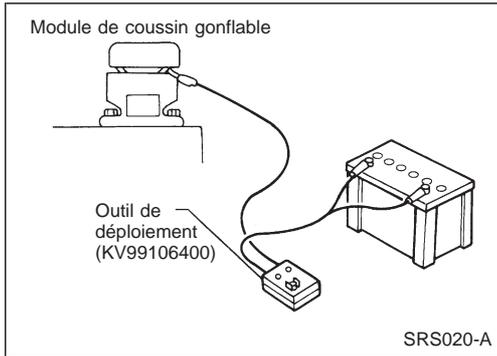

5. Brancher le clip rouge de l'outil de déploiement à la borne positive de batterie et le clip noir à la borne négative.
6. Le témoin à la droite de l'outil, sur lequel est indiqué "outil de déploiement sous tension", doit s'allumer en vert et non en rouge.
7. Appuyer sur l'interrupteur de l'outil de déploiement. Le témoin à la gauche de l'outil, sur lequel est indiqué "tension du connecteur de coussin gonflable" doit s'allumer et le module de coussin gonflable se déployer.


PRECAUTION :

Se tenir à une distance minimum de 5 m lors du déploiement du module de coussin gonflable.

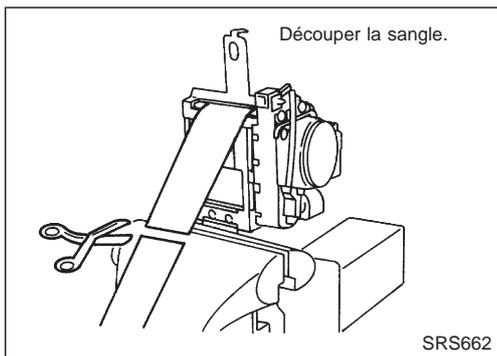


Déploiement du prétensionneur de ceinture de sécurité (à l'extérieur du véhicule)

1. Fixer solidement le prétensionneur dans un étau et couper la sangle.

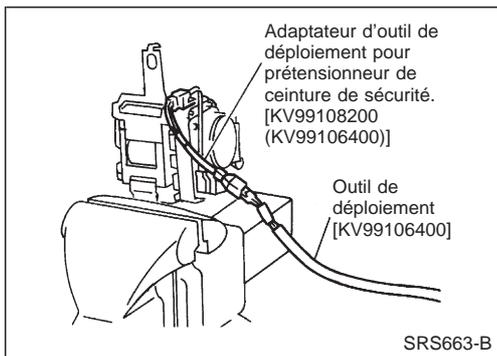

2. Brancher l'adaptateur de l'outil de déploiement [Outil spécial : KV99108200 (KV999R0020)] sur l'outil de déploiement [Outil spécial : KV99106400] et sur le connecteur du prétensionneur de ceinture de sécurité.

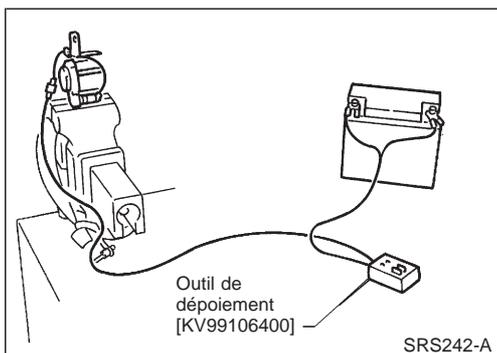


3. Brancher le clip rouge de l'outil de déploiement à la borne positive de batterie et le clip noir à la borne négative.
4. Le témoin à la droite de l'outil, sur lequel est indiqué "outil de déploiement sous tension", doit s'allumer en vert et non en rouge.
5. Appuyer sur l'interrupteur de l'outil de déploiement. Le témoin de gauche de l'outil, sur lequel est indiqué "Tension du connecteur de prétensionneur" doit s'allumer et le prétensionneur de ceinture de sécurité se déploiera.

PRECAUTION :

Se tenir à une distance minimum de 5 m lors du déploiement du prétensionneur.

RS-1017

SYSTEME DE RETENUE SUPPLEMENTAIRE (SRS)

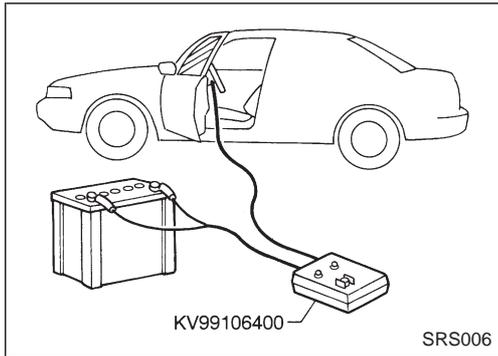

Mise au rebut du module de coussin gonflable et de la ceinture de sécurité Prétensionneur (Suite)

DEPLOIEMENT DU MODULE DE COUSSIN GONFLABLE (AIR BAG) ET DU PRETENSIONNEUR DE CEINTURE DE SECURITE INSTALLES SUR LE VEHICULE

Lors de la mise au rebut du véhicule, déployer les modules de coussins gonflables et les prétensionneurs installés sur le véhicule.

PRECAUTION :

Lors du déploiement du module de coussin gonflable ou du prétensionneur, s'assurer que le véhicule est vide.

1. Débrancher les deux câbles de batterie du véhicule et attendre 3 minutes.
2. Débrancher le connecteur des modules de coussin gonflable et des prétensionneurs de ceintures de sécurité.
3. Brancher l'outil de déploiement [outil spécial : KV99106400] sur le module de coussin gonflable ou le prétensionneur de ceinture de sécurité.

Pour le module de coussin gonflable du passager avant et le module de coussin gonflable latéral, fixer un adaptateur de l'outil de déploiement [Outil spécial : KV99108300] au connecteur de l'outil. Pour le prétensionneur de ceinture de sécurité, brancher l'adaptateur de l'outil de déploiement [outil spécial : KV99108200 (KV999R0020)] sur le connecteur de l'outil.

4. Brancher le clip rouge de l'outil de déploiement à la borne positive de batterie et le clip noir à la borne négative.
5. Le témoin à la droite de l'outil, sur lequel est indiqué "outil de déploiement sous tension", doit s'allumer en vert et non en rouge.
6. Appuyer sur l'interrupteur de l'outil de déploiement. Le témoin de gauche de l'outil, sur lequel est indiqué "Tension du connecteur de coussin gonflable" doit s'allumer et le module de coussin gonflable ou le prétensionneur de ceinture de sécurité se déploiera.

PRECAUTION :

Ne jamais déployer plus d'un module de coussin gonflable ou prétensionneur de ceinture de sécurité à la fois.

SYSTEME DE RETENUE SUPPLEMENTAIRE (SRS)

Mise au rebut du module de coussin gonflable et de la ceinture de sécurité Prétensionneur (Suite)



MISE AU REBUT DU MODULE DE COUSSIN GONFLABLE (AIR BAG) ET DU PRETENSIONNEUR DE CEINTURE DE SECURITE

Les modules de coussins gonflables et les prétensionneurs de ceinture de sécurité déployés sont très chauds. Avant de les mettre au rebut, attendre au moins 30 minutes et 10 minutes respectivement. Les placer dans des sacs en plastique hermétiques avant de les mettre au rebut.

PRECAUTION :

- Ne jamais asperger d'eau un module de coussin gonflable ou un prétensionneur de ceinture de sécurité déployés.
- Veiller à porter des gants lors de la manipulation d'un module de coussin gonflable et d'un prétensionneur de ceinture de sécurité déployés.
- Le déploiement du coussin gonflable ne dégage pas de gaz nocifs. Toutefois veiller à ne pas inhaler le gaz en raison de ses propriétés irritantes pouvant être à l'origine d'un étouffement.
- Ne pas essayer de démonter le module de coussin gonflable et le prétensionneur de ceinture de sécurité.
- Le module de coussin gonflable et le prétensionneur de ceinture de sécurité ne peuvent être réutilisés.
- Se nettoyer les mains correctement une fois le travail fini.

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS)

Introduction des diagnostics de défaut

PRECAUTION :

- Ne pas utiliser d'équipement d'essai électrique pour vérifier les connecteurs de faisceau du SRS, sauf instructions contraires données dans ce Manuel de Réparation. Les faisceaux de câblage du SRS sont facilement identifiables grâce à une gaine de protection de faisceau ou à une bande d'isolation jaune placée sur les connecteurs de faisceau.
- Ne pas essayer de réparer, épisser ou modifier le faisceau de câblage du SRS. Si le faisceau est endommagé, le remplacer par un neuf.
- Maintenir le circuit de masse dans un état de propreté satisfaisant.

FONCTION DE DIAGNOSTIC

Les résultats de l'auto-diagnostic du SRS peuvent être lus à l'aide du témoin "AIR BAG" ou du témoin de "CEINTURE DE SECURITE" (tous les modèles sauf pour Europe) et/ou de CONSULT-II. La lecture de ces résultats peut avoir lieu grâce aux deux modes suivants — "Mode utilisateur" et "Mode de diagnostic".

Le mode Utilisateur est exclusivement conçu pour le client (conducteur). Ce mode attire l'attention du conducteur sur un défaut de fonctionnement du système par le biais du témoin "AIR BAG" et/ou du témoin de "CEINTURE DE SECURITE" (tous les modèles sauf pour l'Europe).

Le mode de Diagnostic permet au technicien de localiser et d'inspecter la pièce défectueuse.

Les applications des modes du témoin danger "AIR BAG", "CEINTURE DE SECURITE" (tous les modèles sauf pour l'Europe) et CONSULT-II sont comme suit :

	Mode utilisateur	Mode de diagnostic	Type d'affichage
Témoin d'avertissement "AIR BAG"	X	X	Fonctionnement MAR./ARR.
Témoin de "CEINTURE DE SECURITE" (Tous les modèles sauf pour l'Europe)	X	—	Fonctionnement MAR./ARR.
CONSULT-II	—	X	Contrôle

MODE DE DIAGNOSTIC POUR CONSULT-II

- "AUTO-DIAG [COURANT]"
Un résultat d'auto-diagnostic courant (également indiqué par le clignotement du témoin en mode de Diagnostic) s'affiche en temps réel sur l'écran de CONSULT-II. Cela signifie qu'une pièce défectueuse doit être réparée.
- "AUTO-DIAG [PASSE]"
Les résultats d'auto-diagnostic précédemment enregistrés dans la mémoire sont affichés sur l'écran du CONSULT-II. Les résultats enregistrés sont gardés en mémoire tant que celle-ci n'a pas été effacée.
- "ENREG DIAG DEFAUT"
La fonction "ENREGIST DIAG DEFAUT" permet d'afficher sur l'écran CONSULT-II les résultats de diagnostic précédemment effacés lors de la remise à zéro du système.
- "N° IDENT BOIT CONTR"
Pour chaque modèle, le boîtier de capteurs de diagnostic est assorti d'un numéro de classification propre et individuel. Ce nombre s'affichera sur l'écran CONSULT-II, comme décrit ci-à gauche. Lors du remplacement du boîtier de capteurs de diagnostic, se reporter au numéro de pièce pour une bonne compatibilité. Après la repose, il est possible de vérifier si le boîtier de remplacement est approprié en confirmant ce numéro d'identification sur l'écran du CONSULT-II. La codification du boîtier de capteurs de diagnostic dépend de la configuration du SRS.

Les numéros de classification du boîtier de capteurs de diagnostic attribués au modèle Y61 NISSAN sont les suivants.

	MODELE	N° IDENT BOIT CONT EL
Modèles break	Modèles avec des coussins gonflables doubles et un coussin gonflable latéral	5A0F
	Modèles avec des coussins gonflables doubles	5A11
	Modèles avec un coussin gonflable simple	5A13
Modèle coupé	Modèles avec un coussin gonflable latéral	5A15
	Modèles avec des coussins gonflables doubles	5A17
	Modèles avec un coussin gonflable simple	5A19

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS)


Introduction des diagnostics de défaut (Suite)

COMMENT CHANGER LE MODE D'AUTODIAGNOSTIC

Avec CONSULT-II



Du mode Utilisateur au mode de Diagnostic.

Le système passe automatiquement du mode Utilisateur en mode de Diagnostic lorsque l'on sélectionne l'option AIR BAG sur l'écran "SELECTION SYSTEME".

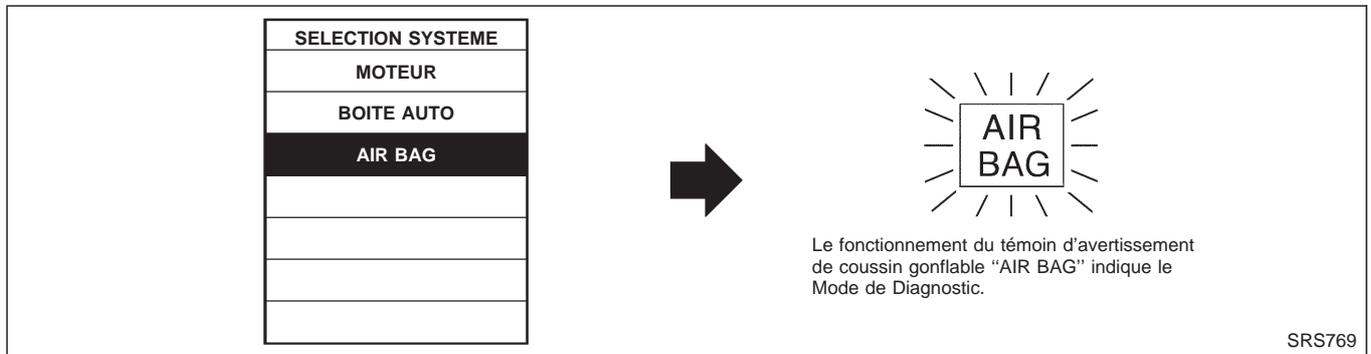

Du mode de Diagnostic au mode Utilisateur.

Appuyer sur la touche "BACK" (RETOUR) de CONSULT-II jusqu'à l'affichage de "SELECTION SYSTEME" afin de passer du mode Utilisateur en mode de Diagnostic ; le mode de Diagnostic passe automatiquement au mode Utilisateur.

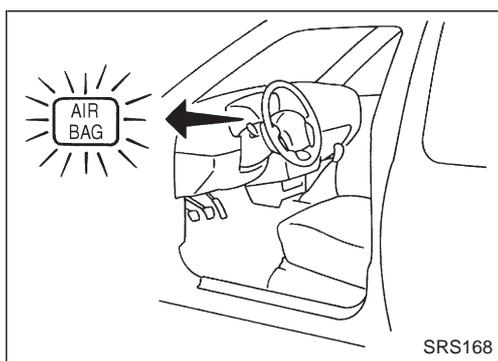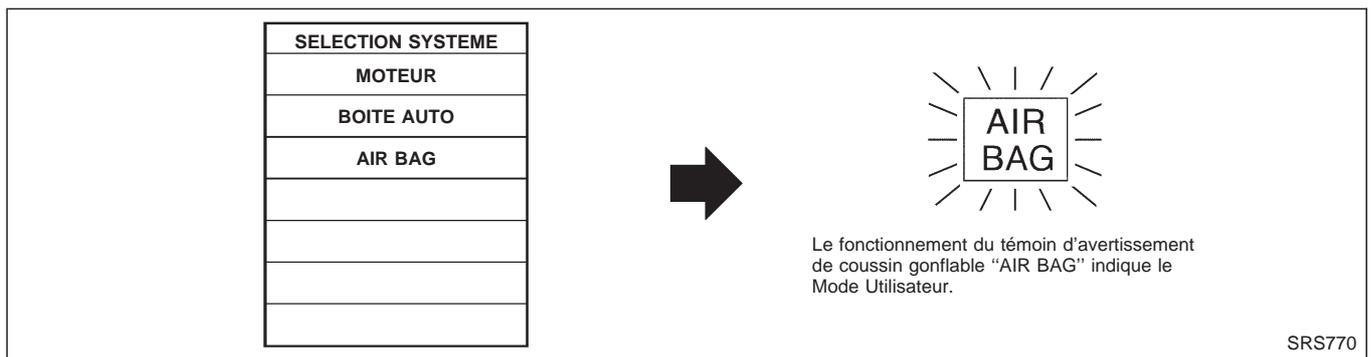

Sans CONSULT-II

Du mode Utilisateur au mode de Diagnostic.

Le mode de Diagnostic est activé uniquement lorsqu'un défaut est détecté, en appuyant au moins 5 fois dans un délai de 7 secondes sur le contact de la porte du conducteur après avoir mis le contact d'allumage sur 'ON'. Le SRS ne passera pas en mode de Diagnostic si aucun défaut n'est détecté.

Du mode de Diagnostic au mode Utilisateur.

Une fois le défaut réparé, couper le contact d'allumage pendant au moins 1 seconde avant de le rétablir. Le mode de Diagnostic retourne au mode Utilisateur. Si l'on doit passer du mode de Diagnostic au mode Utilisateur pendant la procédure de détection du défaut, couper le contact d'allumage, puis le rétablir avant d'appuyer au moins 5 fois dans un délai de 7 secondes sur le contact de la porte du conducteur.

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS)

Introduction des diagnostics de défaut (Suite)


COMMENT EFFACER LES RESULTATS DE L'AUTODIAGNOSTIC



Avec CONSULT-II

- “AUTO-DIAG [COURANT]”

Le résultat d'auto-diagnostic courant s'affiche en temps réel sur l'écran de CONSULT-II. Une fois le défaut complètement éliminé, aucun défaut de fonctionnement n'est plus détecté sur l'écran “AUTO-DIAG [COURANT]”.

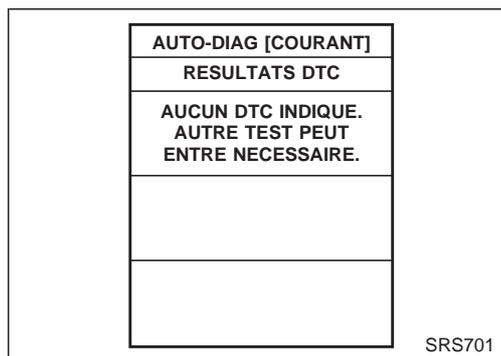

- “AUTO-DIAG” [PASS]”

Revenir sur l'écran CONSULT-II “AUTO-DIAG [COURANT]” en appuyant sur la touche “BACK” (RETOUR) de CONSULT-II et en sélectionnant “AUTO-DIAG [COURANT]” dans “SELECTION MODE DIAG”. Appuyer sur “EFFAC” en mode “AUTO-DIAG [COURANT]”.

NOTE :

Si le défaut mémorisé en mode “AUTO-DIAG [PASSE]” n'est pas effacé, le mode Utilisateur indiquera un défaut de système par le biais du témoin d'avertissement, même si le défaut a été complètement éliminé.

- “ENREG DIAG DEFAUT”

La mémoire du mode “ENREGIS DIAG DEFAUT” ne peut pas être effacée.



Sans CONSULT-II

Une fois le défaut éliminé, passer du mode de Diagnostic au mode Utilisateur en coupant le contact pendant au moins 1 seconde avant de le rétablir. Le résultat de l'auto-diagnostic est alors effacé.

Comment effectuer les diagnostics de défaut pour effectuer une réparation rapide et précise

Une bonne compréhension des conditions de mauvais fonctionnement peut permettre de localiser la panne plus rapidement et avec plus de précision.

En général, chaque client appréhende différemment une panne. Il est indispensable de bien comprendre les symptômes ou les conditions de la plainte d'un client.

INFORMATIONS FOURNIES PAR LE CLIENT

QUOI	Modèle de véhicule
QUAND	Date, fréquences
OU	Etat de la route
COMMENT	Conditions de fonctionnement, symptômes

VERIFICATION PRELIMINAIRE


Vérifier que les pièces suivantes sont en bon état.

- Batterie [se reporter à la section EL (“BATTERIE”) du Manuel de Réparation].
- Fusible [se reporter à la section EL (“Fusible”, “DISPOSITION DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE”) du Manuel de Réparation].
- Connexions des composants du système au faisceau


DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS)

Comment effectuer les diagnostics de défaut pour effectuer une réparation rapide et précise (Suite)

MARCHE A SUIVRE

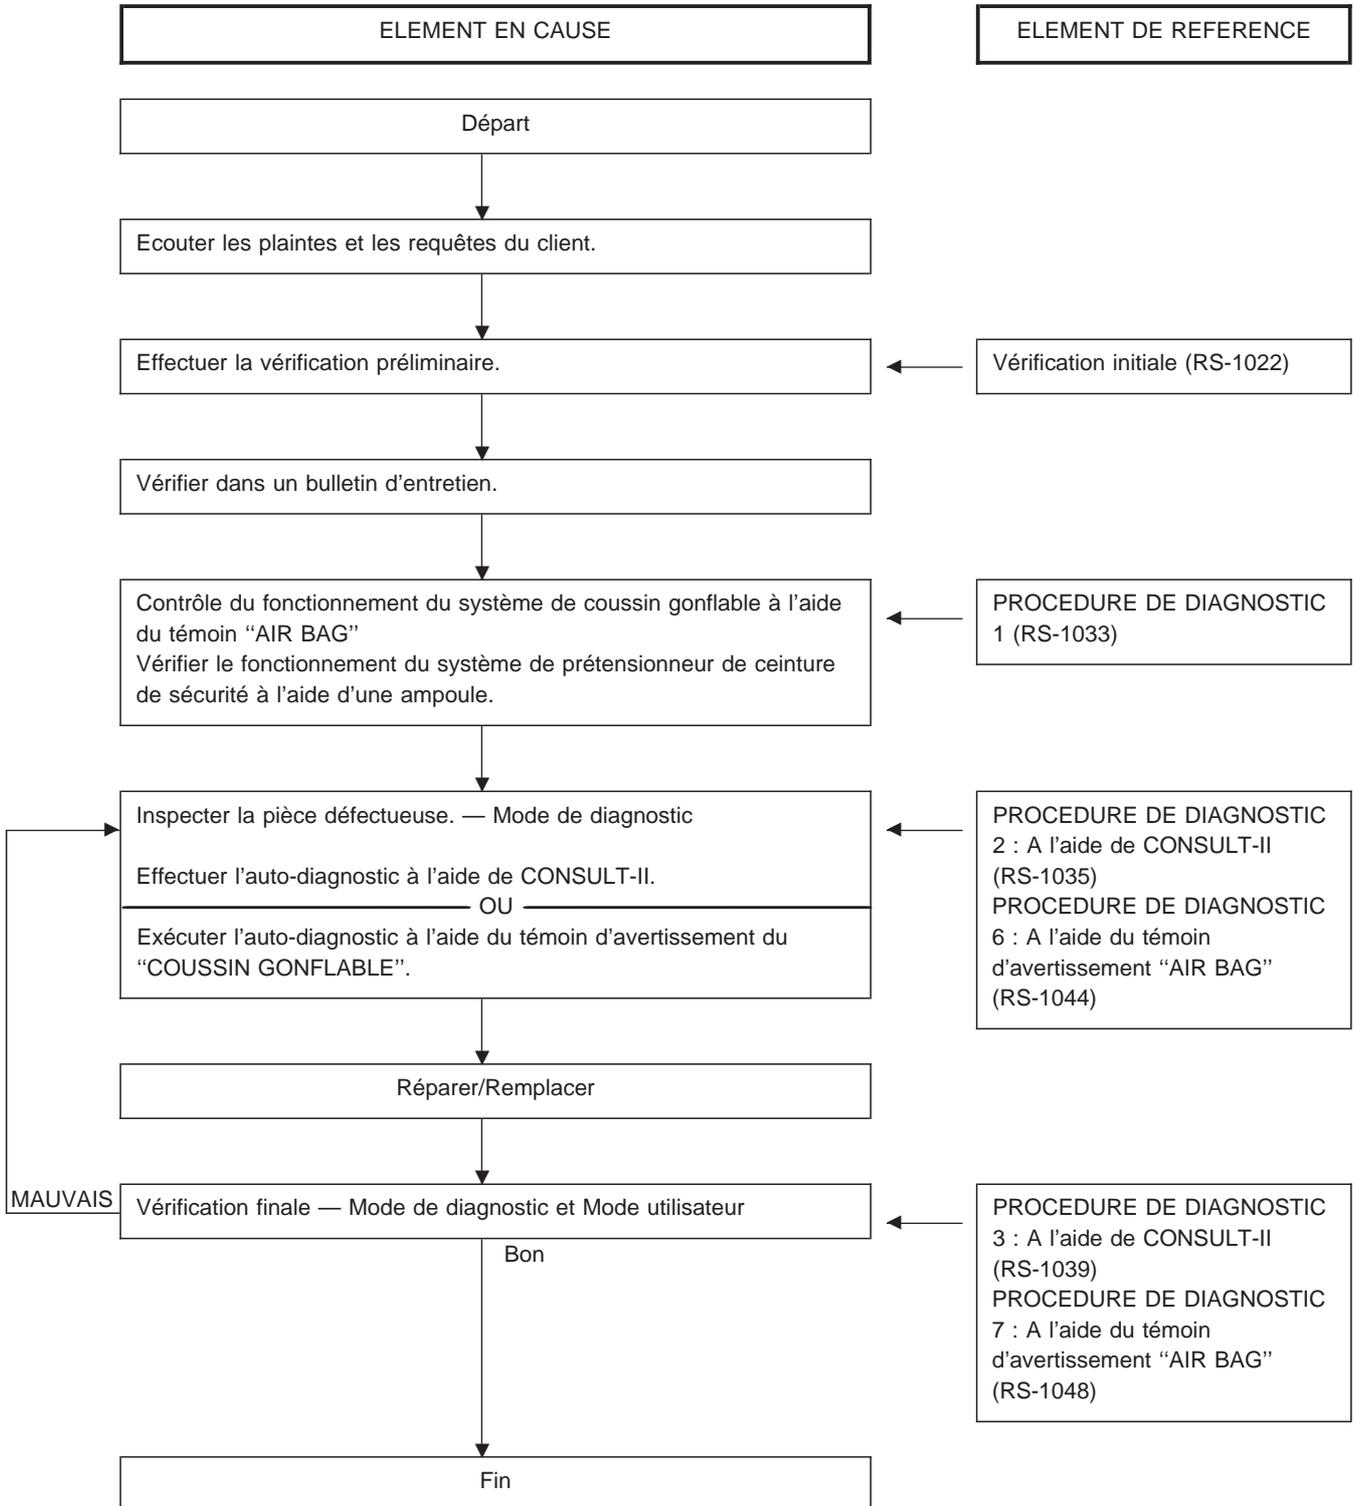




Schéma

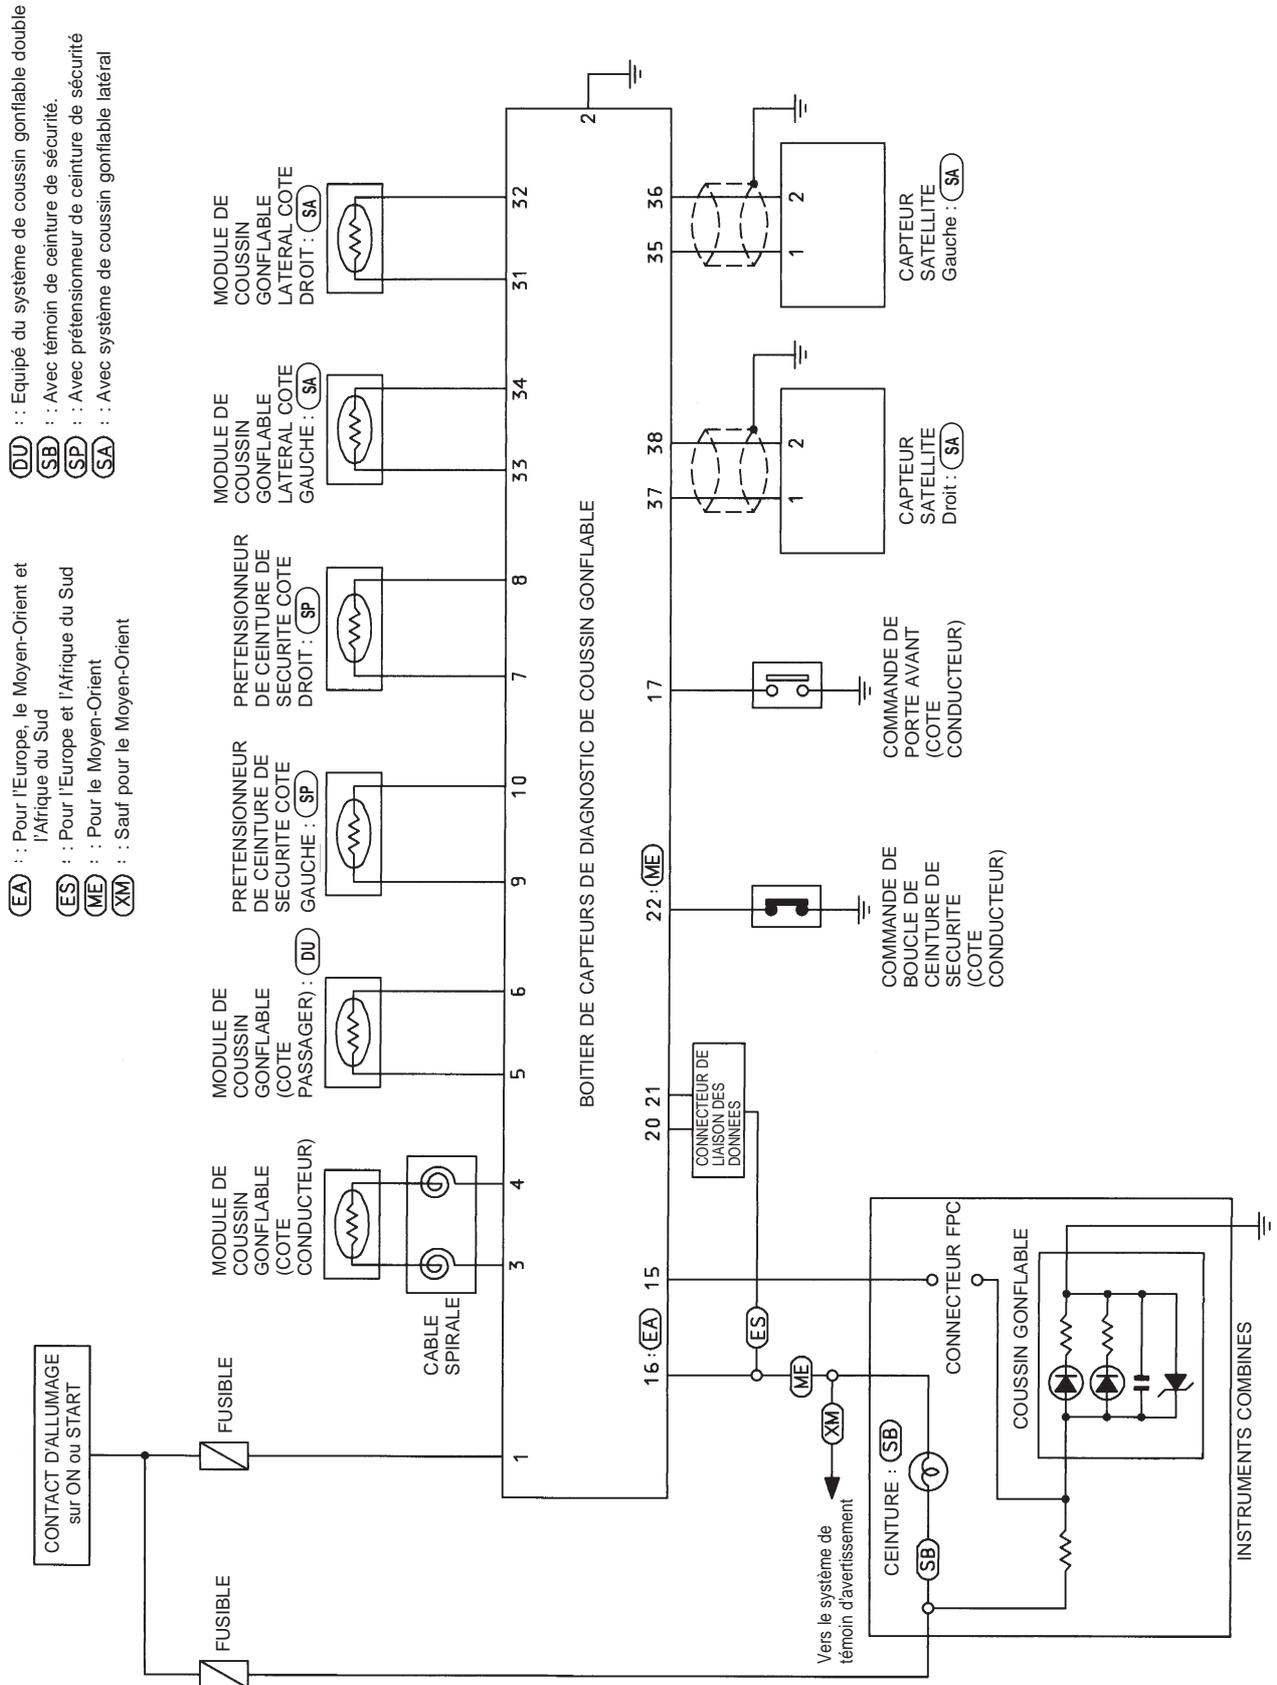

TRS005M

Schéma de câblage — SRS —/Conduite à gauche

RS-SRS-01

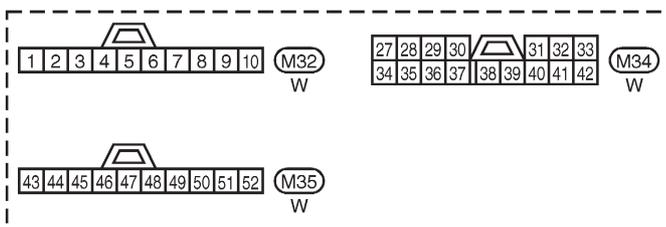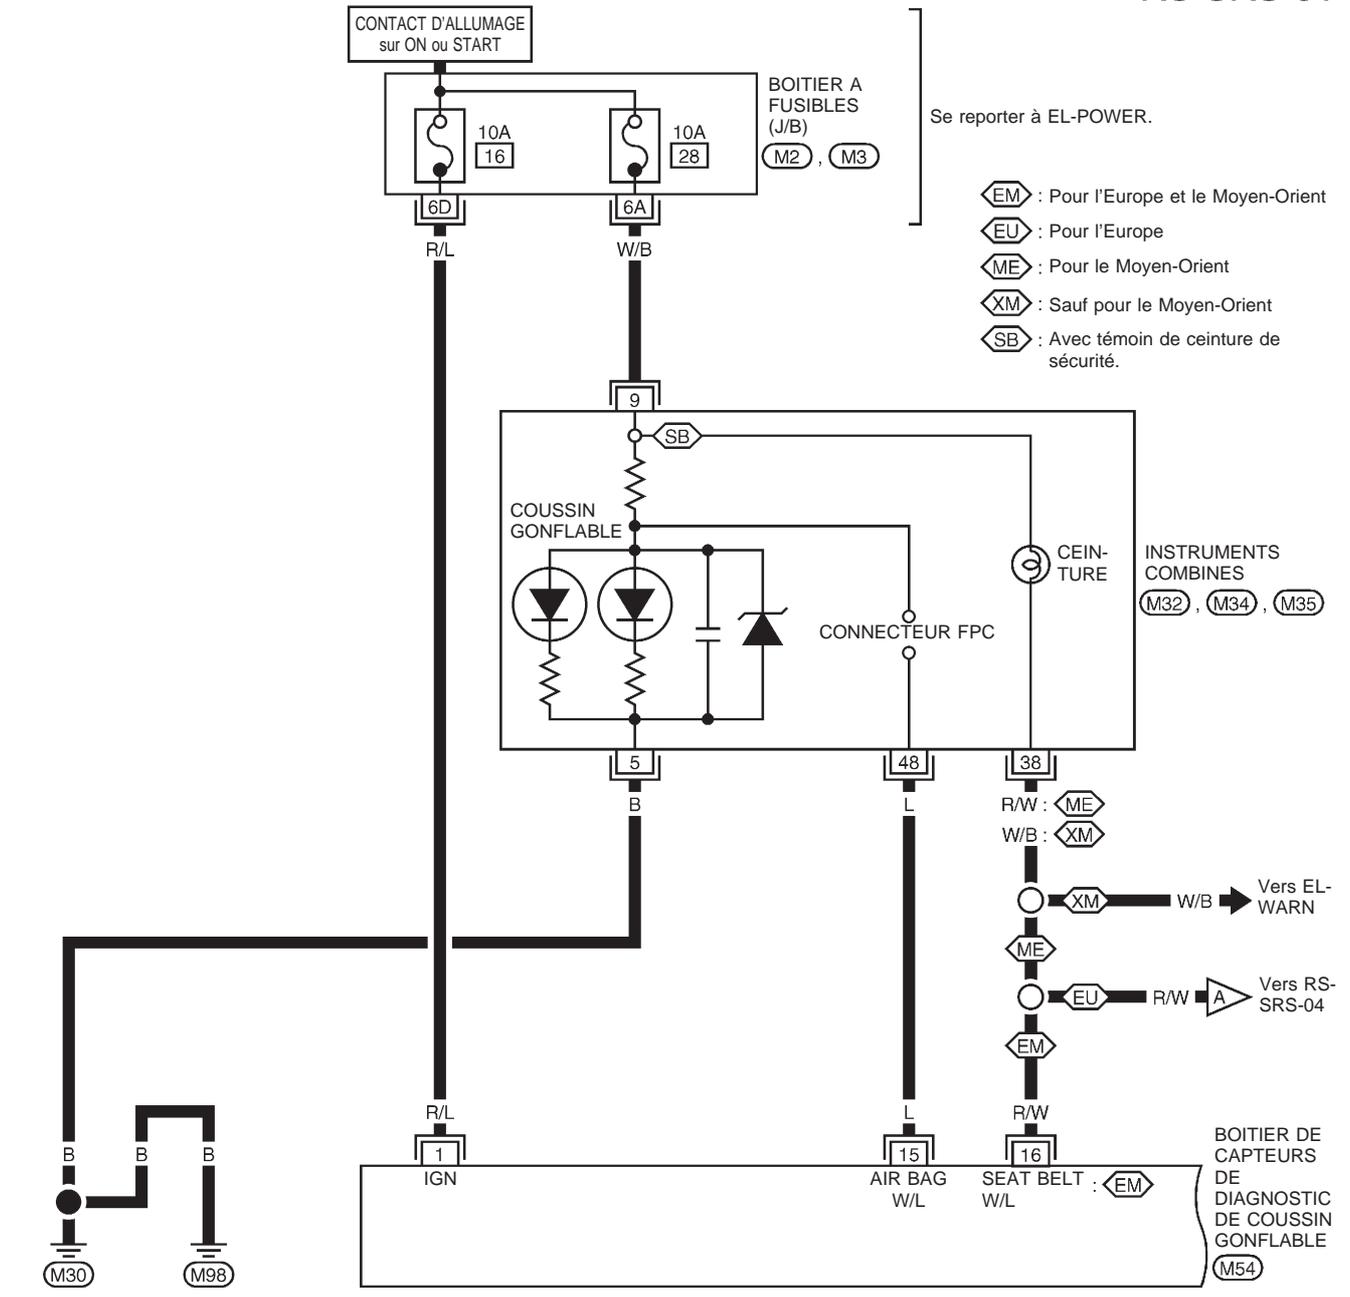







Consulter la dernière page dépliant.

M2, M3

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS)

Schéma de câblage — SRS —/Conduite à gauche (Suite)

RS-SRS-02

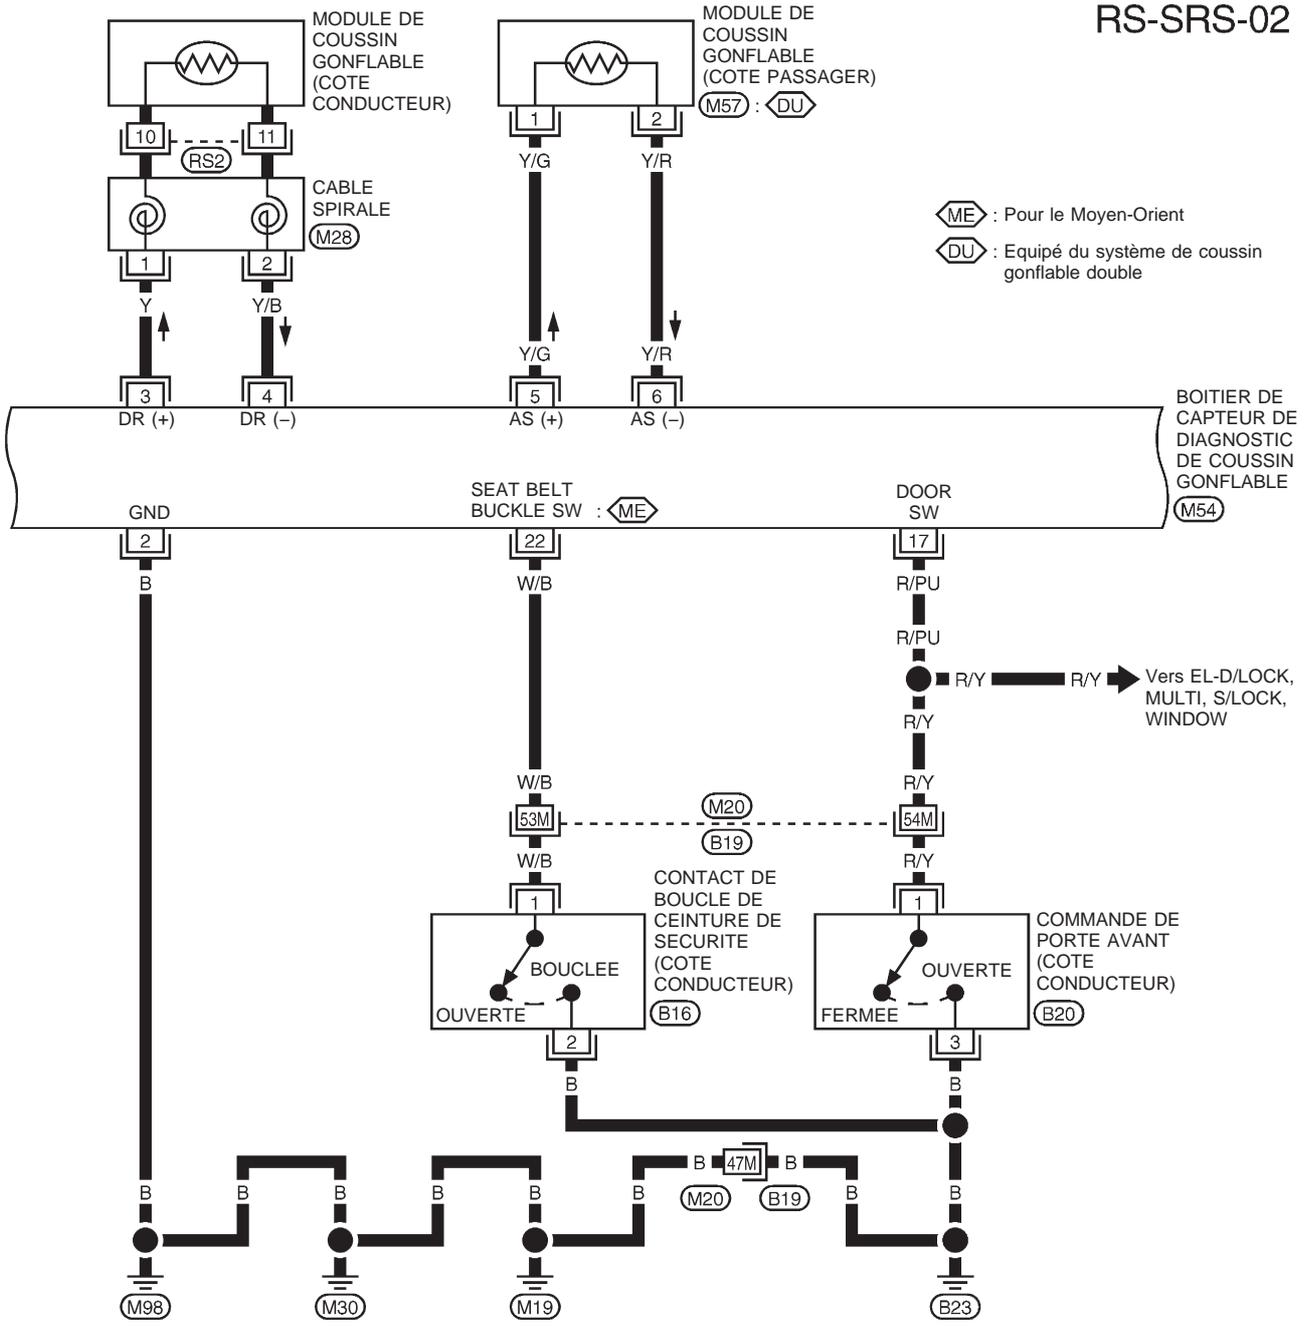

* : Ce connecteur n'est pas indiqué dans "DISPOSITION DES FAISCEAUX", dans la section EL.

Consulter la dernière page dépliant.

(M20), (B19)







TRS007M

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS)

Schéma de câblage — SRS —/Conduite à gauche (Suite)

AVEC CONSULT-II (Sauf pour la Chine et le Moyen-Orient avec les moteurs TB et TD)

RS-SRS-04


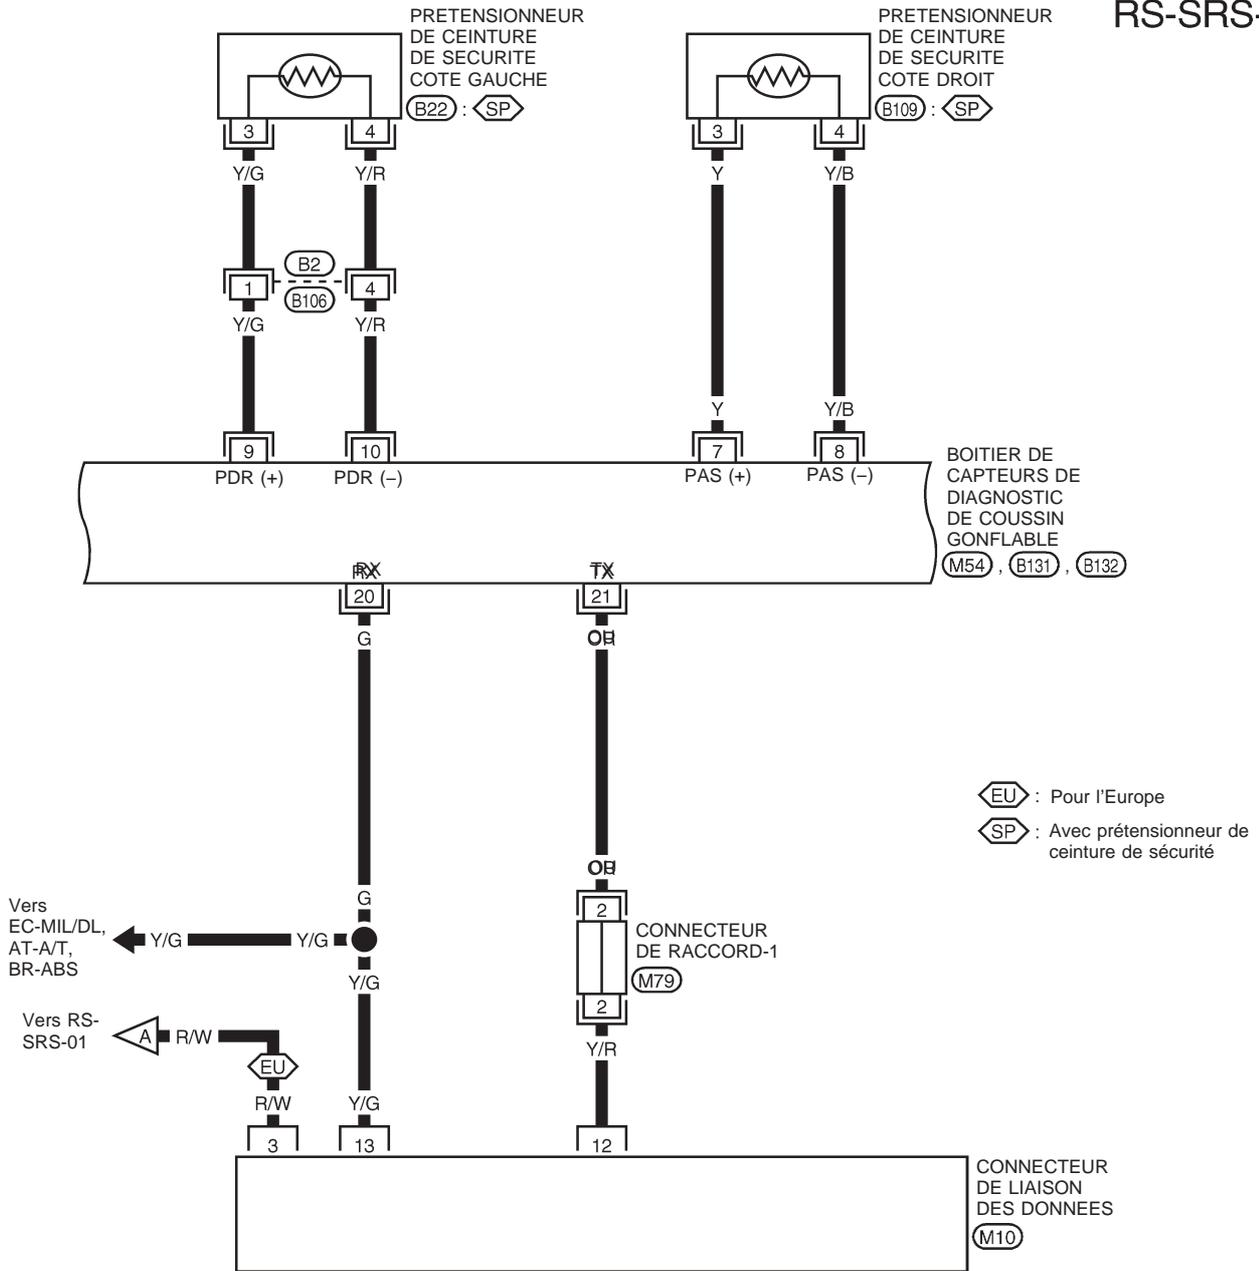


TRS009M

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS)

Schéma de câblage — SRS —/Conduite à gauche (Suite)

RS-SRS-05





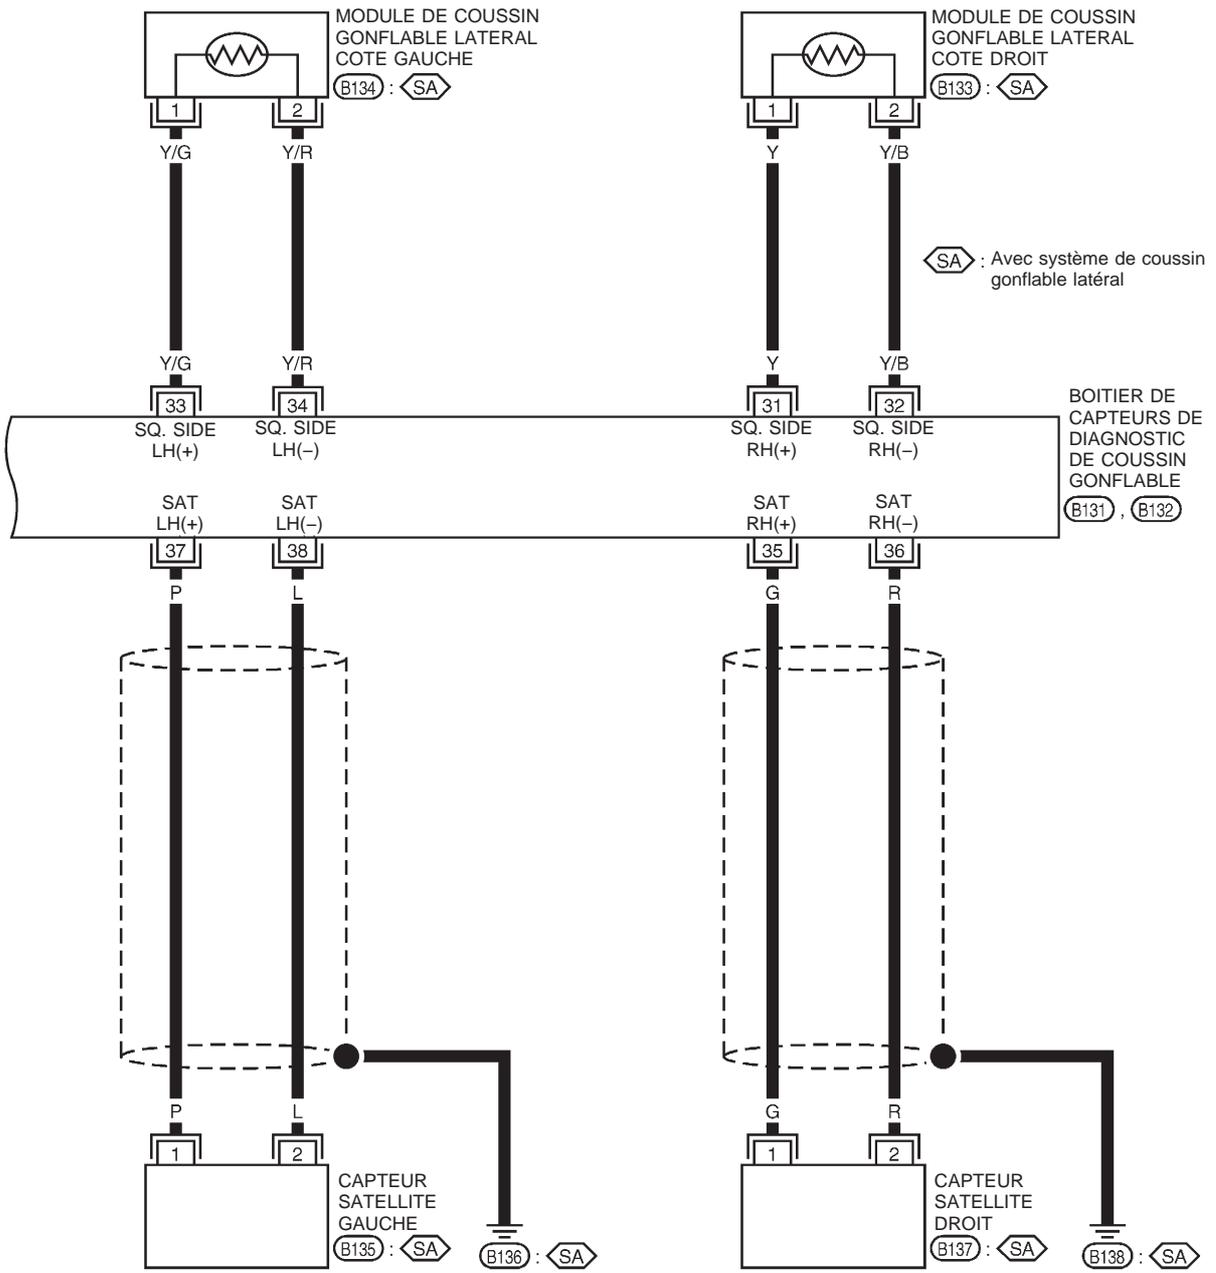


TRS010M

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS)

Schéma de câblage — SRS —/Conduite à droite (Suite)

RS-SRS-07

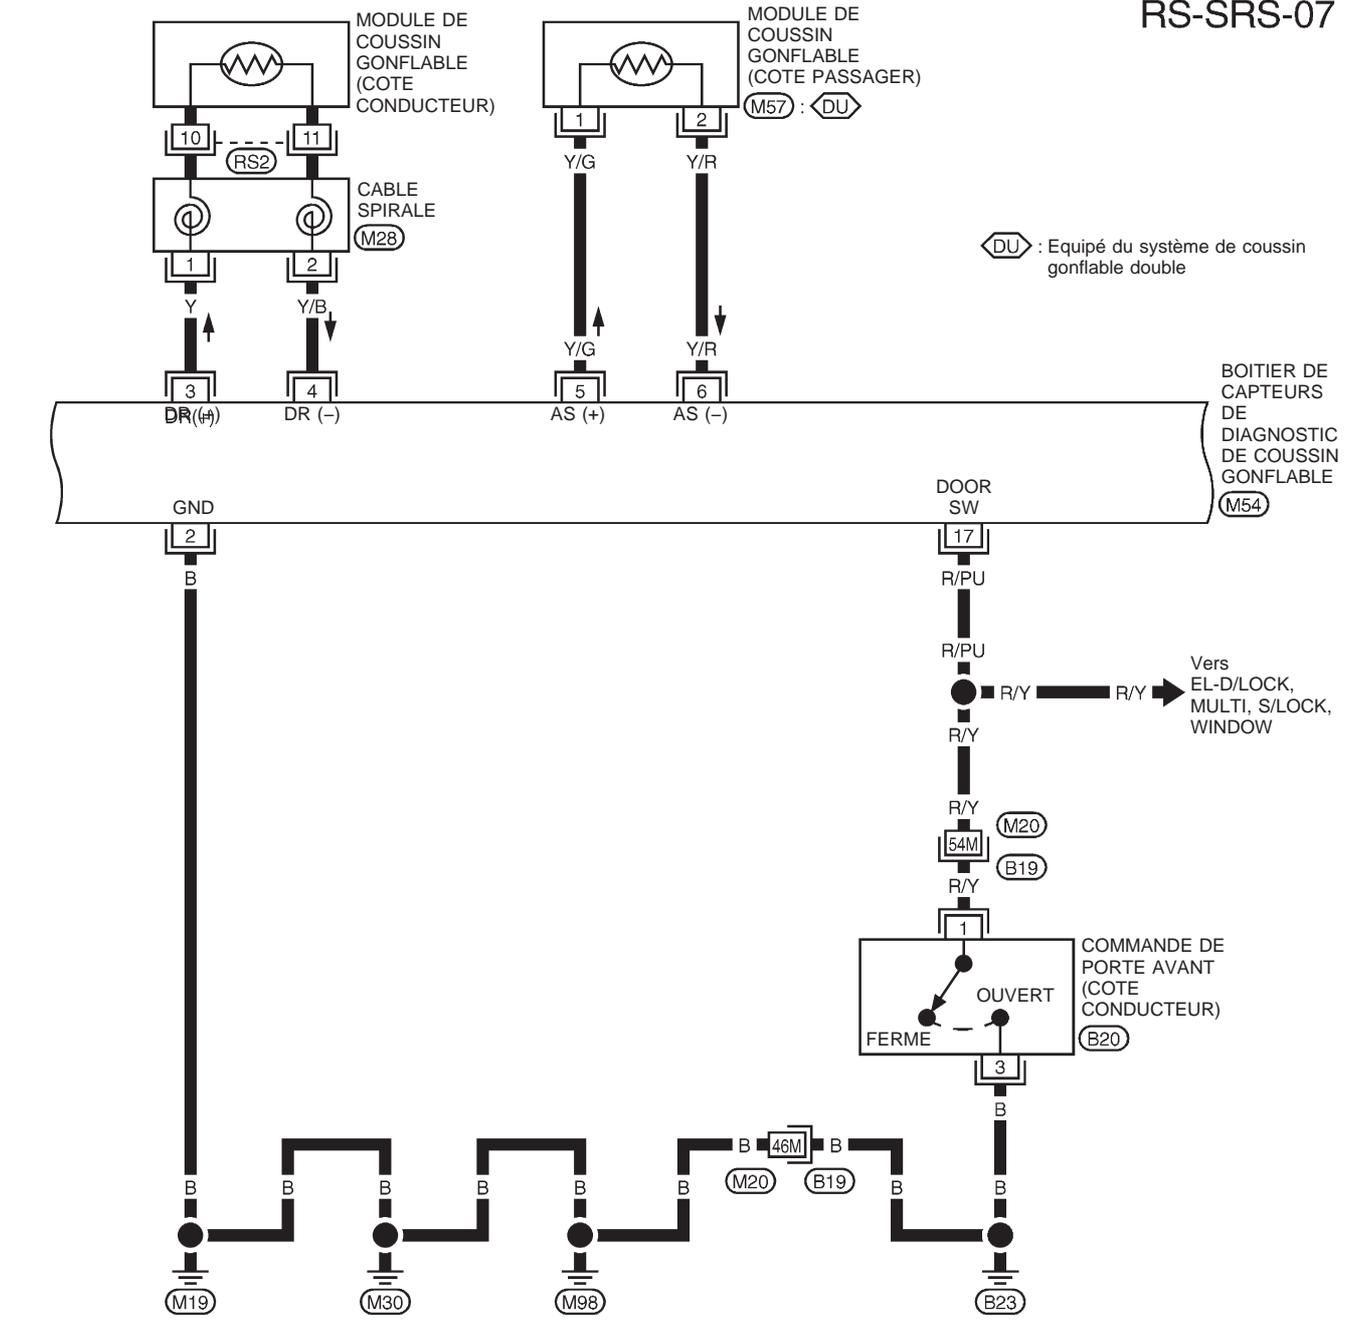

* : Ce connecteur n'est pas indiqué dans "DISPOSITION DES FAISCEAUX", dans la section EL.

Consulter la dernière page dépliant.
(M20), (B19)



TRS012M

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS)


Schéma de câblage — SRS —/Conduite à droite (Suite)

AVEC CONSULT-II (Sauf pour l'Australie avec le moteurs TD)


RS-SRS-09

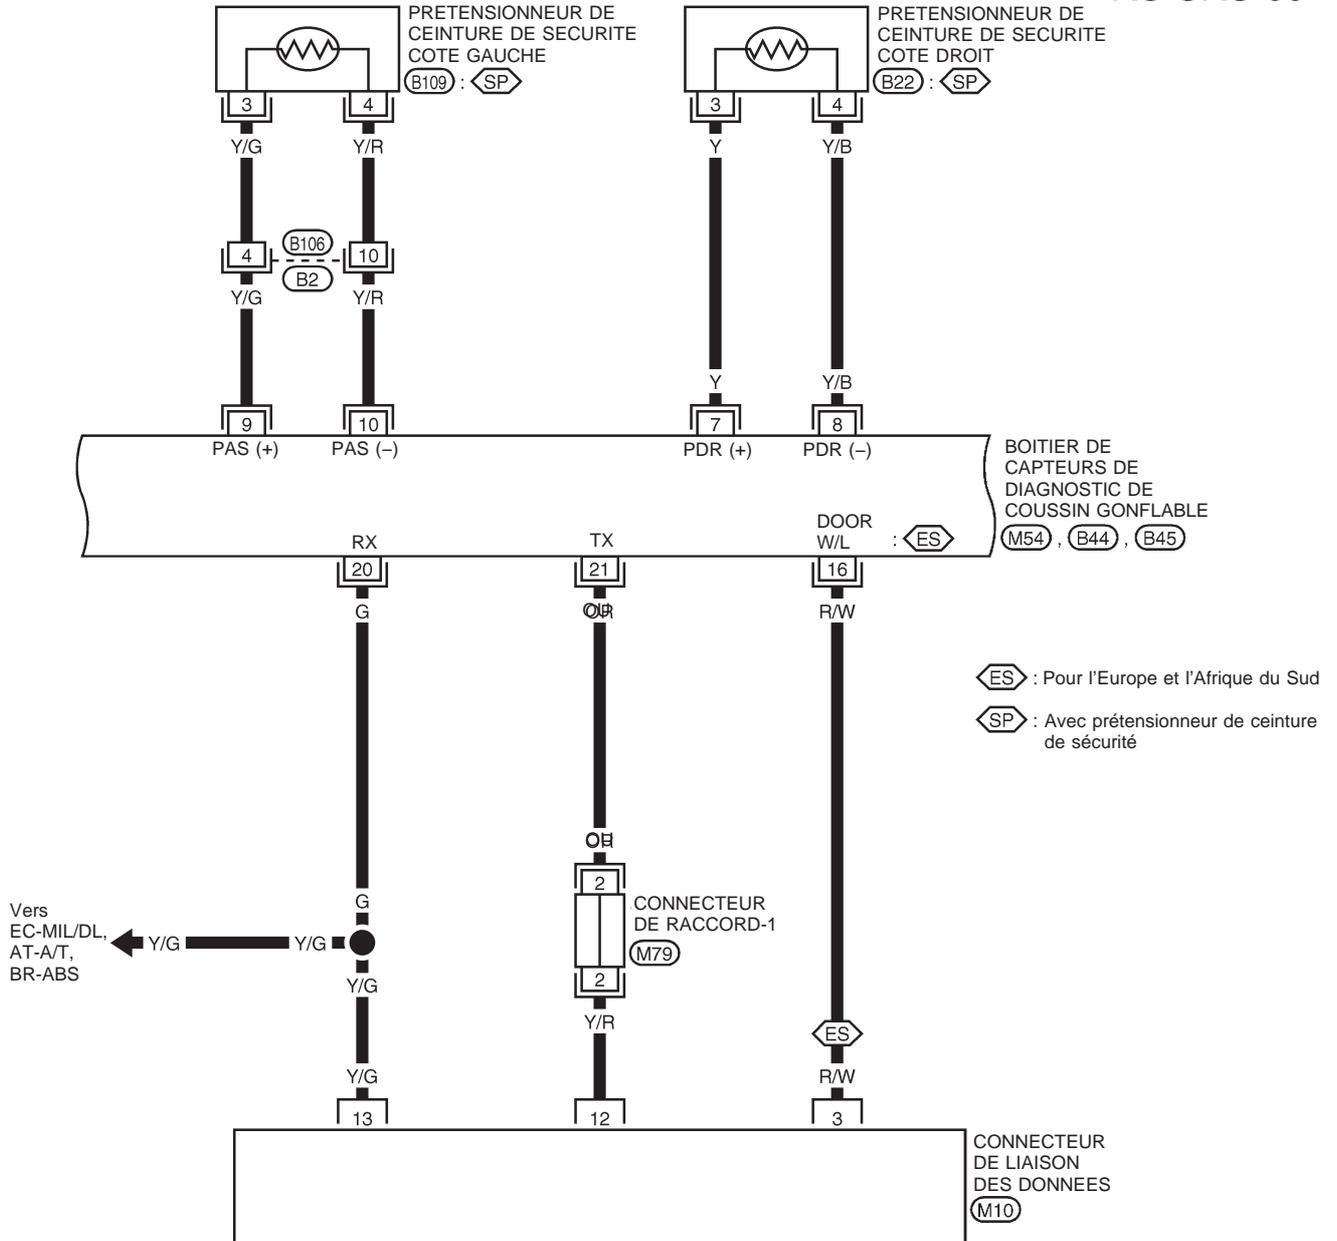


(M10)
W




(M54)
Y




(B44)
Y



(B45)
Y



(M79)
W



(B2)
W





(B22), (B109)
W W

TRS014M

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS)

Schéma de câblage — SRS —/Conduite à droite (Suite)

RS-SRS-10

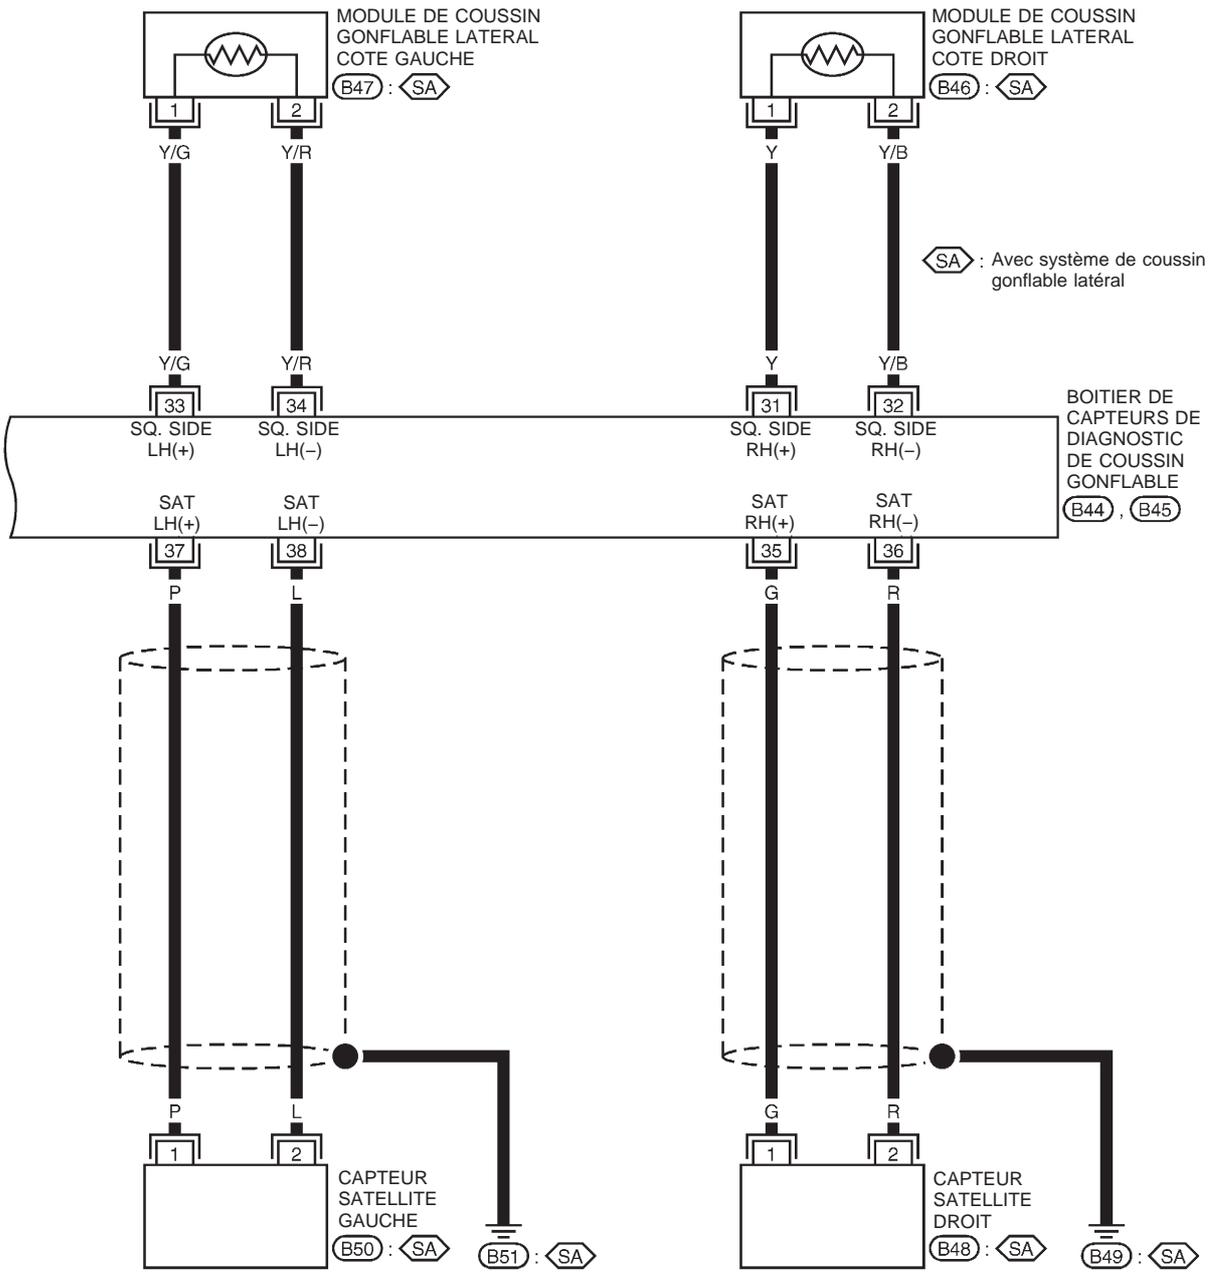

TRS015M

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS)







Auto-diagnostic

PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 1 (sans CONSULT-II)

Vérifier le fonctionnement du SRS à l'aide du témoin d'avertissement "AIR BAG" — Mode Utilisateur

1. Le témoin d'avertissement "AIR BAG" s'allume lorsque l'on tourne le contact d'allumage de la position "OFF" sur "ON".
2. Comparer le fonctionnement du témoin d'avertissement "AIR BAG" au tableau ci-dessous.

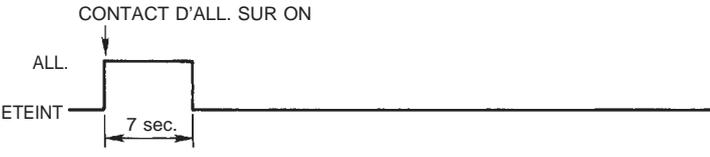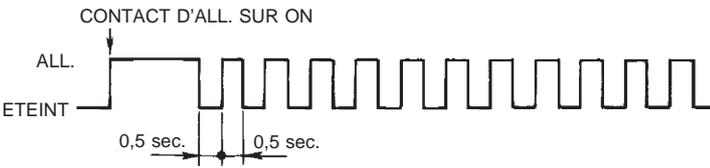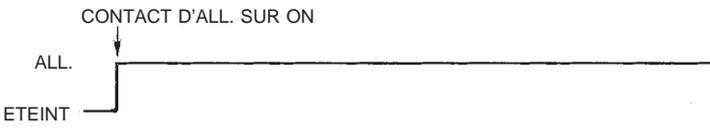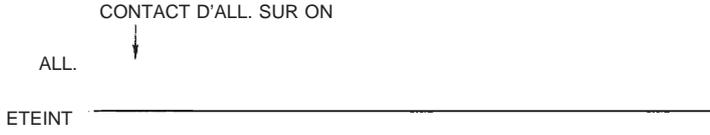Fonctionnement de témoin d'avertissement du 'COUSSIN GONFLABLE' — mode utilisateur —	Conditions du SRS	Élément de référence
 <p>MRS095A</p>	Aucun défaut n'est détecté. Aucune démarche supplémentaire n'est nécessaire.	—
 <p>MRS096A</p>	Le système est défectueux et a besoin d'être réparé comme indiqué.	Aller à PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 2, ou 6 (RS-1035 ou 1044).
 <p>MRS097A</p>	Le coussin gonflable est déployé. Le fusible de coussin gonflable, le boîtier de capteurs de diagnostic ou le faisceau est défectueux et doit être réparé.	Voir à DIAGNOSTIC DE COLLISION (RS-).1054 Aller à la PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 9 (RS-).1051
 <p>MRS098A</p>	Un des défauts suivants s'est manifesté et doit être réparé. <ul style="list-style-type: none"> ● Le fusible des instruments combinés est grillé. ● Le circuit du témoin d'avertissement "AIR BAG" est ouvert ou en court-circuit. ● Le boîtier de capteurs de diagnostic est défectueux. 	Aller à la PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 10 (RS-).1052

NOTE :

Si le témoin "AIR BAG" fonctionne d'une façon différente à celles présentées ci-dessus, consulter le fonctionnement de la lampe témoin du "COUSSIN GONFLABLE" — mode diagnostic —, PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 6 (étape 4), RS-1044.


DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS)

Auto-diagnostic (Suite)

Contrôle du fonctionnement du système de prétensionneur de ceinture de sécurité.

Vérifier le fonctionnement du système de prétensionneur de ceinture de sécurité à l'aide d'une ampoule en procédant de la manière suivante :

1. Brancher une ampoule de moins de 3,4W entre les bornes du connecteur de liaison des données ③ et ⑧
2. La lampe s'allume lorsqu'on tourne le contact d'allumage de la position "OFF" à la position "ON".
3. Comparer le fonctionnement de la lampe au tableau ci-dessous.

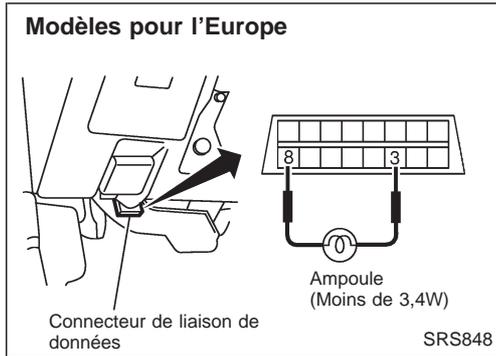

Fonctionnement de l'ampoule	Conditions du SRS	Élément de référence
<p>CONTACT D'ALL. SUR ON</p> <p>7 sec.</p> <p>MRS095A</p>	<p>Aucun défaut n'est détecté. Aucune démarche supplémentaire n'est nécessaire.</p>	<p>—</p>
<p>CONTACT D'ALL. SUR ON</p> <p>0,5 sec. 0,5 sec.</p> <p>MRS096A</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Le circuit du prétensionneur de ceinture de sécurité circuit est ouvert, ou ● L'alimentation électrique du prétensionneur de ceinture de sécurité ou le circuit de la masse est court-circuitée. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Si CONSULT-II est disponible, aller à la PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 2 (RS-1035). ● Si l'on ne dispose pas de CONSULT-II, réparer le système de la manière suivante.* <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier visuellement les connexions de faisceau de câblage. 2. Remplacer le faisceau s'il est visiblement endommagé. 3. Remplacer les ensembles de ceintures de sécurité du conducteur et du passager avant. (les désactiver avant de les mettre au rebut). 4. Remplacer le boîtier de capteurs de diagnostic.
<p>CONTACT D'ALL. SUR ON</p> <p>MRS097A</p>	<p>Le prétensionneur de ceinture de sécurité (et le coussin gonflable) sont déployés.</p>	<p>Voir à DIAGNOSTIC DE COLLISION (RS-1054).</p>

* Suivre les procédures dans l'ordre numérique lors de la réparation des pièces défectueuses. Vérifier que le défaut de fonctionnement est éliminé à l'aide d'une lampe ou du CONSULT-II après chaque réparation. Si le défaut subsiste, passer à l'étape suivante. Aucune réparation supplémentaire n'est requise si le défaut a disparu.



DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS)

Auto-diagnostic (Suite)


PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 2 (avec CONSULT-II)

Inspection des pièces défectueuses du SRS à l'aide de CONSULT-II — Mode de diagnostic


1. Mettre le contact d'allumage sur "OFF".
2. Brancher CONSULT-II au connecteur de diagnostic.

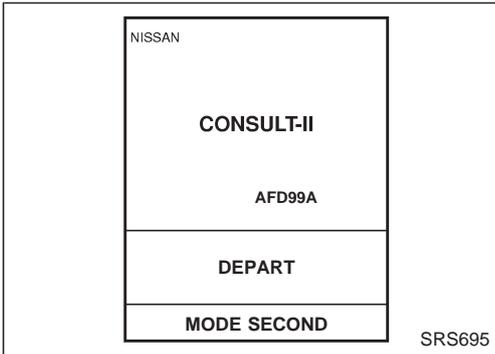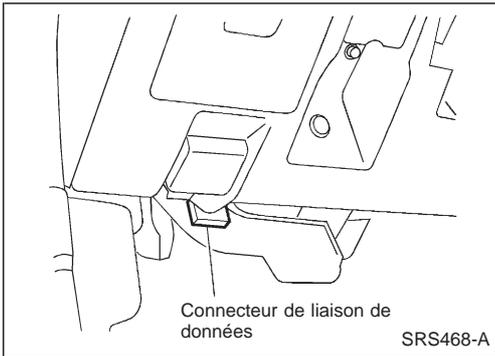


3. Mettre le contact d'allumage sur "ON".
4. Appuyer sur "DEPART".

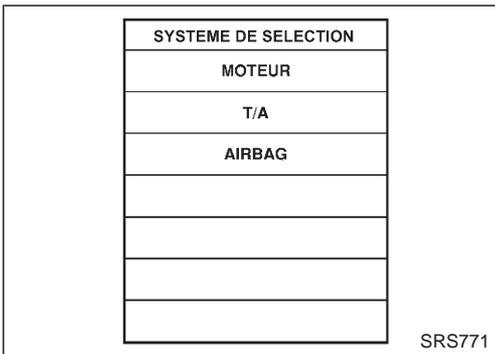

5. Appuyer sur "AIR BAG".

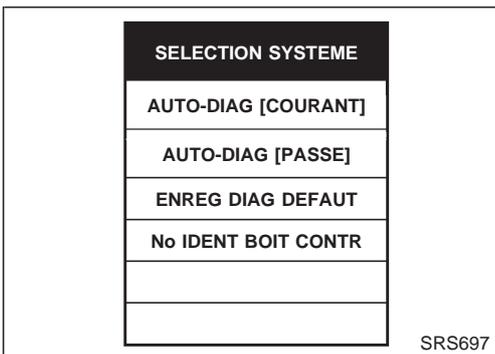

6. Appuyer sur "AUTO-DIAG [COURANT]".

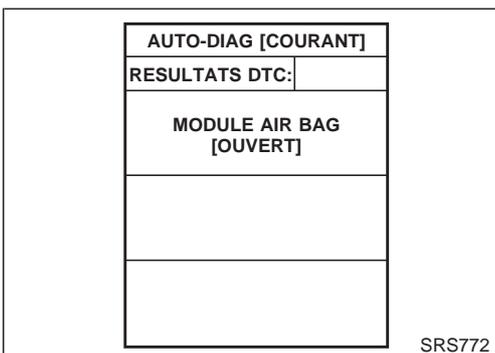

7. Les codes de diagnostic sont affichés dans "AUTO-DIAG [COURANT]".

Auto-diagnostic (Suite)

AUTO-DIAG [COURANT]
RESULTATS DTC
AUCUN DTC INDIQUE. AUTRE TEST PEUT ENTRE NECESSAIRE.

SRS701

Si aucun défaut n'est détecté dans "AUTO-DIAG [COURANT]" même si un défaut est détecté par le témoin d'avertissement du "COUSSIN GONFLABLE", aller à PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 4, page RS-1040 afin d'effectuer le diagnostic des cas suivants :

- Le résultat d'auto-diagnostic "AUTO-DIAG [PASSE]" (précédemment mémorisé) n'a pas été effacé après réparation.
- Défaut de fonctionnement intermittent du SRS.

8. Appuyer sur "IMPRI".
9. Comparer les codes de diagnostic au TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC CONSULT-II, page RS-1037.
10. Appuyer sur la touche "BACK" (RETOUR) de CONSULT-II jusqu'à l'affichage de 'SELECTION SYSTEME' afin de passer de revenir en mode Utilisateur depuis le mode de Diagnostic.
11. Couper le contact, puis débrancher CONSULT-II et les deux câbles de batterie.
12. Réparer le système comme dans la présentation générale dans "Ordre de réparation" dans le TABLEAU DE CODE DE DIAGNOSTIC DE CONSULT-II, correspondant au résultat de l'auto-diagnostic. Pour la procédure de remplacement des composants, se reporter à RS-1008 et "Dépose et repose" dans la section RS-1008 du Manuel de Réparation (Pub. n° SM7E-2Y61G0 ou SM7E-2Y61G1).
13. Après avoir réparé le système, aller à la PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 3 pour effectuer un contrôle final, page RS-1039

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS)

Auto-diagnostic (Suite)

TABLEAU DES CODES DIAGNOSTICS DE CONSULT-II (“AUTO-DIAG [COURANT]”)

Élément de diagnostic	Explication		Ordre de réparation Vérifier le système SRS à chaque remplacement.
AUCUN DTC N'EST DETECTE.	Lorsque le défaut de fonctionnement est indiqué par le témoin d'avertissement “AIR BAG” en mode Utilisateur.	<ul style="list-style-type: none"> ● Le résultat d'auto-diagnostic (“AUTO-DIAG [PASSE]”) (précédemment mémorisé) n'a pas été effacé après réparation. ● Un défaut intermittent a été détecté dans le passé. 	● Aller à la PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 4 (RS-1040).
	● Aucun défaut n'est détecté.		● Voir à PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 3 (RS-1039).
MODULE AIR BAG [OUVERT]	● Le circuit du module de coussin gonflable est ouvert (y compris le câble spiralé).		<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspecter visuellement la connexion du faisceau de câblage. 2. Remplacer le faisceau s'il est visiblement endommagé. 3. Remplacer le câble spiralé. 4. Remplacer le module de coussin gonflable côté conducteur. (Il doit être déployé avant la mise au rebut). 5. Remplacer le boîtier de capteurs de diagnostic. 6. Remplacer le faisceau correspondant.
MODULE AIR BAG [COURT TENS BATT]	● Le circuit du module de coussin gonflable du côté conducteur est court-circuité à un circuit d'alimentation électrique (y compris le câble spiralé).		
MODULE AIR BAG [COURT-CIRC MASSE]	● Le circuit du module de coussin gonflable côté conducteur est court-circuité à la masse (y compris le câble spiralé)		
MODULE AIR BAG [COURT-CIRC]	● Les circuits du module de coussin gonflable côté conducteur sont court-circuités les uns avec les autres.		
MODULE A/B PASSAG [COURT TENS BATT]	● Le circuit du module de coussin gonflable côté passager avant est court-circuité à un circuit d'alimentation électrique.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspecter visuellement la connexion du faisceau de câblage. 2. Remplacer le faisceau s'il est visiblement endommagé. 3. Remplacer le module de coussin gonflable côté passager avant. (Il doit être déployé avant la mise au rebut). 4. Remplacer le boîtier de capteurs de diagnostic. 5. Remplacer le faisceau correspondant.
MODULE A/B PASSAG [OUVERT]	● Le circuit du module de coussin gonflable côté passager avant est ouvert.		
MODULE A/B PASSAG [COURT-CIRC MASSE]	● Le circuit du module de coussin gonflable côté passager avant est court-circuité à la masse.		
MODULE A/B PASSAG [COURT-CIRC]	● Les circuits du module de coussin gonflable avant côté passager sont court-circuités les uns avec les autres.		
MODULE LATERAL GAUCHE [OUVERT]	● Le circuit du module de coussin gonflable latéral (gauche) est ouvert.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspecter visuellement la connexion du faisceau de câblage. 2. Remplacer le faisceau s'il est visiblement endommagé. 3. Remplacer le module de coussin gonflable latéral (gauche). (il doit être déployé avant d'être mis au rebut). 4. Remplacer le boîtier de capteurs de diagnostic. 5. Remplacer le faisceau correspondant.
MODULE LATERAL GAUCHE [COURT TENS BATT]	● Il y a court-circuit entre le module de coussin gonflable latéral (gauche) et certains circuits d'alimentation.		
MODULE LATERAL GAUCHE [COURT-CIRC MASSE]	● Le module de coussin gonflable latéral (gauche) est court-circuité à la masse.		
MODULE LATERAL GAUCHE [COURT-CIRC]	● Il y a court-circuit entre les circuits du module de coussin gonflable latéral (gauche).		
Élément de diagnostic	Explication		Ordre de réparation Vérifier le système SRS à chaque remplacement.
MODULE LATERAL DROIT [OUVERT]	● Le circuit du module de coussin gonflable latéral (droit) est ouvert.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspecter visuellement la connexion du faisceau de câblage. 2. Remplacer le faisceau s'il est visiblement endommagé. 3. Remplacer le module de coussin gonflable latéral (droit). (il doit être déployé avant d'être mis au rebut). 4. Remplacer le boîtier de capteurs de diagnostic. 5. Remplacer le faisceau correspondant.
MODULE LATERAL DROIT [COURT TENS BATT]	● Il y a court-circuit entre le module de coussin gonflable latéral (droit) et certains circuits d'alimentation.		
MODULE LATERAL DROIT [COURT-CIRC MASSE]	● Le module de coussin gonflable latéral (droit) est court-circuité à la masse.		
MODULE LATERAL DROIT [COURT-CIRC]	● Il y a court-circuit entre les circuits du module de coussin gonflable latéral (droit).		

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS) Auto-diagnostic (Suite)

Élément de diagnostic	Explication	Ordre de réparation Vérifier le système SRS à chaque remplacement.
CAP SATELLITE GAUCHE [PANNE UNITE] CAP SATELLITE GAUCHE [PANNE COMMUNICATION]	<ul style="list-style-type: none"> ● Capteur satellite (gauche). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspecter visuellement la connexion du faisceau de câblage. 2. Remplacer le faisceau s'il est visiblement endommagé. 3. Remplacer le capteur satellite (gauche). 4. Remplacer le boîtier de capteurs de diagnostic. 5. Remplacer le faisceau correspondant.
CAP SATELLITE DROIT [PANNE UNITE] CAP SATELLITE DROIT [PANNE COMMUNICATION]	<ul style="list-style-type: none"> ● Capteur satellite (droit). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspecter visuellement la connexion du faisceau de câblage. 2. Remplacer le faisceau s'il est visiblement endommagé. 3. Remplacer le capteur satellite (droit). 4. Remplacer le boîtier de capteurs de diagnostic. 5. Remplacer le faisceau correspondant.
PRE-TEN AVANT GAUCHE [OUV/COURT TENS BATT]	<ul style="list-style-type: none"> ● Le circuit du prétensionneur gauche avant est ouvert ou il y a court-circuit avec certains circuits d'alimentation. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier visuellement les connexions de faisceau de câblage. 2. Remplacer le faisceau s'il est visiblement endommagé. 3. Remplacer la ceinture de sécurité gauche avant (la désactiver avant de la mettre au rebut). 4. Remplacer le boîtier de capteurs de diagnostic. 5. Remplacer le faisceau correspondant.
PRE-TEN AVANT DROIT [COURT-CIRC MASSE]	<ul style="list-style-type: none"> ● Le circuit du prétensionneur gauche avant est court-circuité à la masse. 	
PRE-TEN AVANT DROIT [OUV/COURT TENS BATT]	<ul style="list-style-type: none"> ● Le circuit du prétensionneur droit avant est ouvert ou il y a court-circuit avec certains circuits d'alimentation. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier visuellement les connexions de faisceau de câblage. 2. Remplacer le faisceau s'il est visiblement endommagé. 3. Remplacer la ceinture de sécurité droite avant (la désactiver avant de la mettre au rebut). 4. Remplacer le boîtier de capteurs de diagnostic. 5. Remplacer le faisceau correspondant.
PRE-TEN AVANT DROIT [COURT-CIRC MASSE]	<ul style="list-style-type: none"> ● Le circuit du prétensionneur droit avant est court-circuité à la masse. 	
UNITE DE COMMANDE	<ul style="list-style-type: none"> ● Tension de la batterie basse (moins de 9 V). 	<ul style="list-style-type: none"> ● Voir PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 3 (RS-1039) après avoir chargé la batterie.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Le boîtier de capteurs de diagnostic est défectueux. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier visuellement les connexions de faisceau de câblage. 2. Remplacer le faisceau s'il est visiblement endommagé. 3. Remplacer le boîtier de capteurs de diagnostic. 4. Remplacer le faisceau de coussin gonflable.

* Suivre les procédures dans l'ordre numérique lors de la réparation des pièces défectueuses. Vérifier que le défaut de fonctionnement est éliminé à l'aide du témoin de coussin gonflable ou de CONSULT-II après chaque réparation. Si le défaut subsiste, passer à l'étape suivante. Aucune réparation supplémentaire n'est requise si le défaut a disparu.






DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS)

Auto-diagnostic (Suite)

PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 3 (avec CONSULT-II)

Vérification finale après réparation du SRS à l'aide de CONSULT-II — mode de Diagnostic

1. Après avoir réparé le SRS, brancher les deux câbles de la batterie.
2. Brancher CONSULT-II au connecteur de diagnostic.
3. Tourner le contact d'allumage de "OFF" sur "ON".

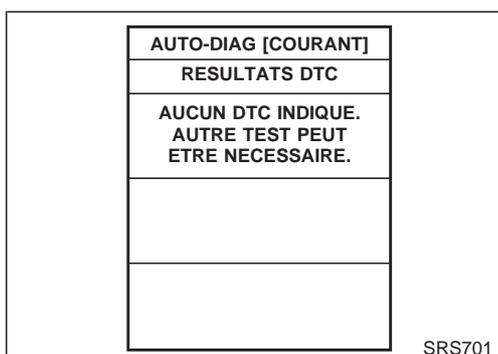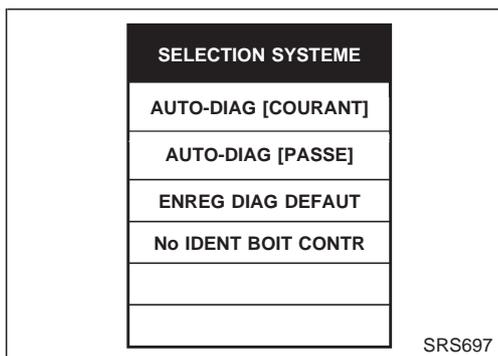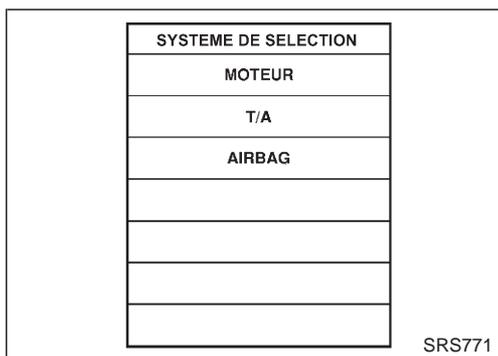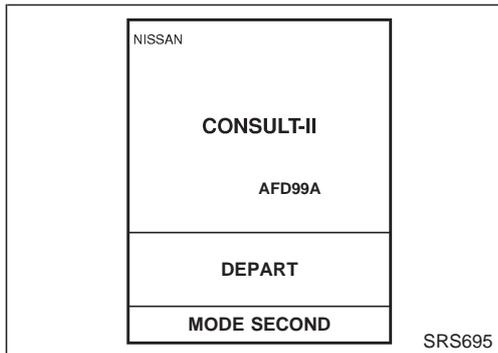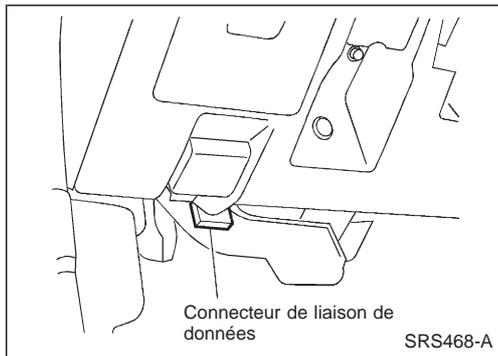

4. Appuyer sur "DEPART".

5. Appuyer sur "AIR BAG".

6. Appuyer sur "AUTO-DIAG [COURANT]".

7. Si aucun défaut n'est détecté dans "AUTO-DIAG [COURANT]", cela signifie que la réparation du SRS est achevée. Passer à l'étape 8.
(Lorsque le défaut n'apparaît pas que dans le système de prétensionneur de coussin gonflable, aller à l'étape 11).

Si un défaut est détecté dans "AUTO-DIAG [COURANT]", le composant défectueux n'a pas été complètement réparé ou un autre composant défectueux a été détecté. Voir à PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 2, à la page RS-1035, et réparer complètement la pièce défectueuse.



DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS)

Auto-diagnostic (Suite)


PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 5 (avec CONSULT-II)

Inspection d'un défaut intermittent du SRS à l'aide de CONSULT-II — Mode de diagnostic


1. Mettre le contact d'allumage sur "OFF".
2. Brancher CONSULT-II au connecteur de diagnostic.

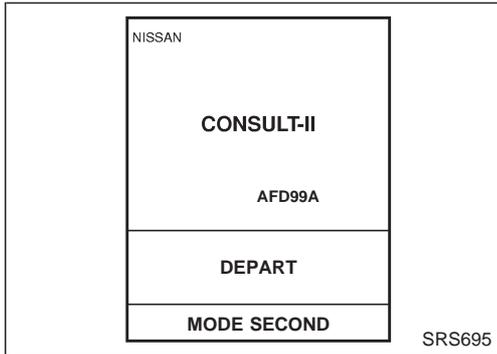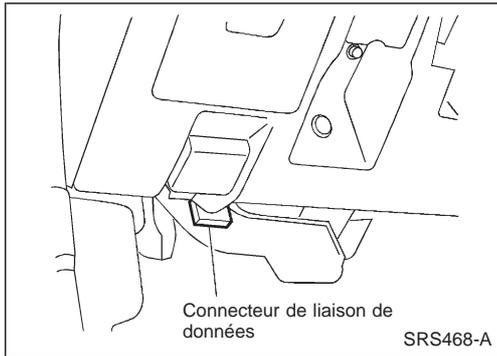


3. Mettre le contact d'allumage sur "ON".
4. Appuyer sur "DEPART".

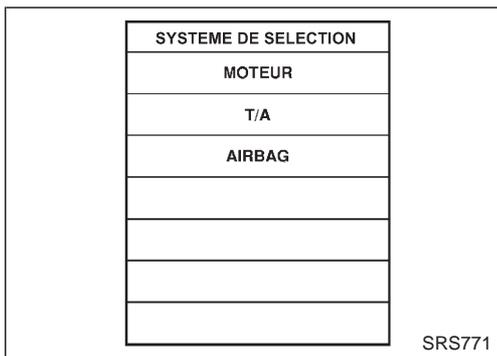

5. Appuyer sur "AIR BAG".

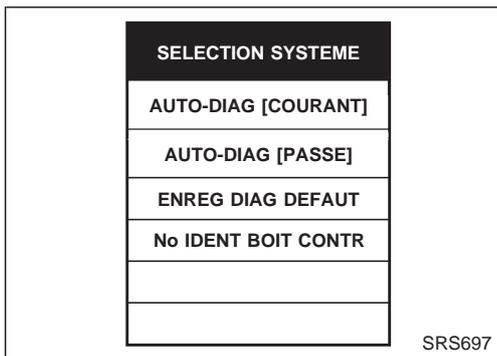

6. Appuyer sur "AUTO-DIAG [PASSE]".

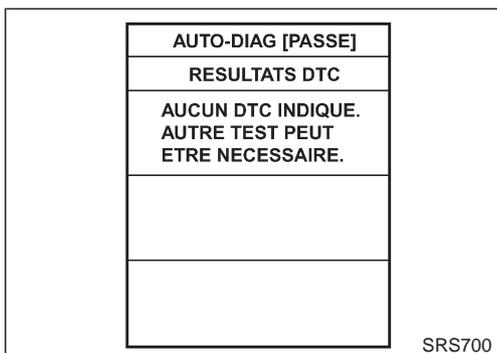

7. Si les codes de diagnostic s'affichent dans "AUTO-DIAG [PASSE]", passer à l'étape 10.

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS)

Auto-diagnostic (Suite)

Si aucun défaut de fonctionnement n'est détecté en "AUTO-DIAG [PASSE]", appuyer sur "RETOUR" et revenir à "SELECT MODE DIAG".

NOTE :

Un défaut précédent du système de prétensionneur ne s'affichera pas en mode "AUTO-DIAG [PASSE]".

AUTO-DIAG [PASSE]	
RESULTATS DTC	
MODULE AIR BAG [OUVERT]	

SRS702

SELECTION SYSTEME	
AUTO-DIAG [COURANT]	
AUTO-DIAG [PASSE]	
ENREG DIAG DEFAULT	
No IDENT BOIT CONTR	

SRS697

AUTO-DIAG [COURANT]	
RESULTATS DTC :	
MODULE AIR BAG [OUVERT]	

SRS704

8. Appuyer sur "ENREG DIAG DEFAULT".

NOTE :

La fonction "ENREGIST DIAG DEFAULT" permet d'afficher sur l'écran CONSULT-II les résultats de diagnostic précédemment effacés lors de la remise à zéro du système.

9. Le code de diagnostic est affiché dans "ENREG DIAG DEFAULT".

10. Appuyer sur "IMPRI".

11. Comparer les codes de diagnostic avec le TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC DE DEFAULT DE FONCTIONNEMENT INTERMITTENT, page-1043.

12. Appuyer sur la touche "RETOUR" du CONSULT-II jusqu'à ce que l'écran "SELECTION SYSTEME" apparaisse.

13. Mettre le contact d'allumage sur "OFF", et débrancher le CONSULT-II et les deux câbles de la batterie.

14. Réparer le système comme indiqué dans "Ordre de réparation" dans le "TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC POUR PROBLEMES INTERMITTENTS", qui correspond au résultat d'auto-diagnostic. Pour la procédure de remplacement des composants, se reporter à RS-1008 et "Dépose et repose" dans la section RS du Manuel de Réparation (Pub. N° SM7E-2Y61G0 ou SM7E-2Y61G1).

15. Aller à PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 3, page RS-.1039

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS)

Auto-diagnostic (Suite)

(“AUTO-DIAG [PASSE]” ou “ENREGIST DIAG DEFAULT”)

Élément de diagnostic	Explication	Ordre de réparation
AUCUN DTC N'EST DETECTE.	● Aucun défaut n'est détecté.	● Voir à PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 3 (RS-).1039
MODULE AIR BAG [OUVERT]	● Le circuit du module de coussin gonflable est ouvert (y compris le câble spiralé).	1. Inspecter visuellement la connexion du faisceau de câblage. 2. Remplacer le faisceau s'il est visiblement endommagé. 3. Si les résultats de la vérification du faisceau sont bons, remplacer le câble spiralé, le boîtier de capteur de diagnostic et le module de coussin gonflable du côté conducteur (avant de le déposer, il doit être déployé)
MODULE AIR BAG [COURT TENS BATT]	● Le circuit du module de coussin gonflable du côté conducteur est court-circuité à un circuit d'alimentation électrique (y compris le câble spiralé).	
MODULE AIR BAG [COURT-CIRC MASSE]	● Le circuit du module de coussin gonflable côté conducteur est court-circuité à la masse (y compris le câble spiralé)	
MODULE AIR BAG [COURT-CIRC]	● Les circuits du module de coussin gonflable côté conducteur sont court-circuités les uns avec les autres.	1. Inspecter visuellement la connexion du faisceau de câblage. 2. Remplacer le faisceau s'il est visiblement endommagé. 3. Si les résultats de la vérification sont bons, remplacer le boîtier de capteur de diagnostic et le module de coussin gonflable du côté passager (avant de le déposer, il doit être déployé)
MODULE A/B PASSAG [COURT TENS BATT]	● Le circuit du module de coussin gonflable côté passager avant est court-circuité à un circuit d'alimentation électrique.	
MODULE A/B PASSAG [OUVERT]	● Le circuit du module de coussin gonflable côté passager avant est ouvert.	
MODULE A/B PASSAG [COURT-CIRC MASSE]	● Le circuit du module de coussin gonflable côté passager avant est court-circuité à la masse.	
MODULE A/B PASSAG [COURT-CIRC]	● Les circuits du module de coussin gonflable avant côté passager sont court-circuités les uns avec les autres.	
MODULE LATERAL GAUCHE [OUVERT]	● Le circuit du module de coussin gonflable latéral (gauche) est ouvert.	
MODULE LATERAL GAUCHE [COURT TENS BATT]	● Il y a court-circuit entre le module de coussin gonflable latéral (gauche) et certains circuits d'alimentation.	
MODULE LATERAL GAUCHE [COURT-CIRC MASSE]	● Le module de coussin gonflable latéral (gauche) est court-circuité à la masse.	
MODULE LATERAL GAUCHE [COURT-CIRC]	● Il y a court-circuit entre les circuits du module de coussin gonflable latéral (gauche).	
MODULE LATERAL DROIT [OUVERT]	● Le circuit du module de coussin gonflable latéral (droit) est ouvert.	1. Inspecter visuellement la connexion du faisceau de câblage. 2. Remplacer le faisceau s'il est visiblement endommagé. 3. Si les résultats de la vérification du faisceau sont bons, remplacer le boîtier de capteur de diagnostic et le module de coussin gonflable du côté avant (droit). (Avant de déposer le module de coussin gonflable du côté avant (droit), il doit être déployé)
MODULE LATERAL DROIT [COURT TENS BATT]	● Il y a court-circuit entre le module de coussin gonflable latéral (droit) et certains circuits d'alimentation.	
MODULE LATERAL DROIT [COURT-CIRC MASSE]	● Le module de coussin gonflable latéral (droit) est court-circuité à la masse.	
MODULE LATERAL DROIT [COURT-CIRC]	● Il y a court-circuit entre les circuits du module de coussin gonflable latéral (droit).	
CAP SATELLITE GAUCHE [PANNE UNITE] CAP SATELLITE GAUCHE [PANNE COMMUNICATION]	● Capteur satellite (gauche).	1. Inspecter visuellement la connexion du faisceau de câblage. 2. Remplacer le faisceau s'il est visiblement endommagé. 3. Si la connexion du faisceau est normale, remplacer le boîtier de capteurs de diagnostic et le capteur de satellite (côté gauche).
CAP SATELLITE DROIT [PANNE UNITE] CAP SATELLITE DROIT [PANNE COMMUNICATION]	● Capteur satellite (droit).	1. Inspecter visuellement la connexion du faisceau de câblage. 2. Remplacer le faisceau s'il est visiblement endommagé. 3. Si la connexion du faisceau est normale, remplacer le boîtier de capteurs de diagnostic et le capteur de satellite (côté droit).
UNITE DE COMMANDE	● Le boîtier de capteurs de diagnostic est défectueux.	1. Inspecter visuellement la connexion du faisceau de câblage. 2. Remplacer le faisceau s'il est visiblement endommagé. 3. Si la connexion du faisceau est normale, remplacer le boîtier de capteurs de diagnostic.

* Suivre les procédures dans l'ordre numérique lors de la réparation des pièces défectueuses, puis procéder au contrôle final du système.

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS)

Auto-diagnostic (Suite)

PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 6 (sans CONSULT-II)

Inspecter les pièce défectueuse du SRS à l'aide de témoin d'avertissement "COUSSIN GONFLABLE" — Mode diagnostic

NOTE :

Le SRS ne passera pas en mode de Diagnostic si aucun défaut n'est détecté en mode Utilisateur.

1. Ouvrir la portière du conducteur.
2. Tourner le contact d'allumage de "ETEINT" sur "ALL."
3. Appuyer sur la commande de porte du conducteur au moins 5 fois en 7 secondes après avoir tourné le contact d'allumage sur "ON".

Le SRS est maintenant en mode de Diagnostic.

4. Le témoin d'avertissement "AIR BAG" fonctionne en mode de Diagnostic comme suit :

NOTE :

Si le SRS ne passe pas en mode de Diagnostic même si un défaut a été détecté en mode Utilisateur, se reporter à PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 11, à la page RS-1053



N°	Séquence de clignotement du témoin d'avertissement "AIR BAG" — Mode de Diagnostic —	Conditions du SRS
1	<p style="text-align: right;">(a) à travers (b) sont répétés.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Les résultats de diagnostic (précédemment mémorisés) n'ont pas été effacés, même après que le système a été réparé. ● Un défaut intermittent a été détecté dans le passé. Aller à la PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 8 (RS-1051).




DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS) Auto-diagnostic (Suite)

N°	Séquence de clignotement du témoin d'avertissement "AIR BAG" — Mode de Diagnostic —	Conditions du SRS
2	<p style="text-align: right;">SRS341</p>	<p>(a) à travers (d) sont répétés. (b) — Signal de coussin gonflable côté conducteur et passager (permet d'identifier les défauts de fonctionnement du coussin gonflable côté conducteur et/ou passager). (d) — Indique le composant défectueux. Le nombre de clignotements varie selon le composant défectueux (0,5 sec. ALLUME et 0,5 sec. ETEINT. L'état ETEINT représente un clignotement).</p>
3	<p style="text-align: right;">SRS342-A</p>	<p>(a) à travers (f) sont répétés. (b), (c), (d) — Signal de coussin gonflable latéral (Il permet d'identifier les défauts de fonctionnement du coussin gonflable latéral). (f) — Indique le composant défectueux. Le nombre de clignotements varie selon le composant défectueux (0,5 sec. ALLUME et 0,5 sec. ETEINT. L'état ETEINT représente un clignotement).</p>

5. Le composant défectueux est indiqué par le nombre de clignotements (pièce (d) ou (f)). Comparer le nombre de clignotements au TABLEAU DE CODES DE CLIGNOTEMENT DU TEMOIN "AIR BAG", page RS-1046, et localiser le composant défectueux.
6. Couper le contact et débrancher les deux câbles de masse de la batterie.
7. Réparer le système selon l'"Ordre de réparation" du TABLEAU DE CODES DE CLIGNOTEMENT DU TEMOIN "AIR BAG" correspondant au code de clignotement. Pour la procédure de remplacement des composants, se reporter à RS-1008 et "Dépose et repose" dans la section RS du Manuel de Réparation (Pub. No. SM7E-2Y61G0).
8. Après avoir réparé le système, aller à la PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 7, page RS-1048.

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS) Auto-diagnostic (Suite)

TABLEAU DE CODES DE CLIGNOTEMENT DU TEMOIN "AIR BAG" (MODE DE DIAGNOSTIC)
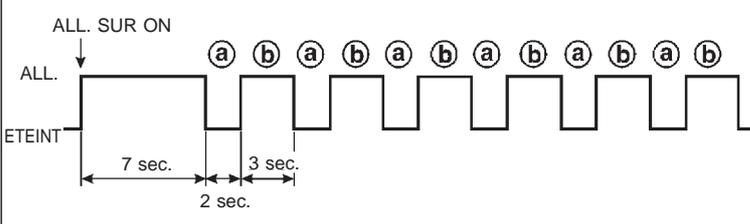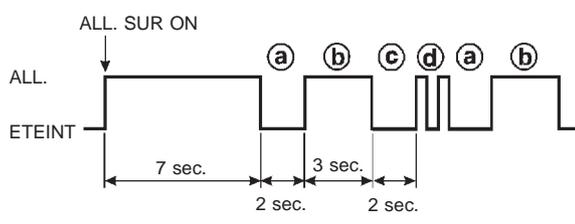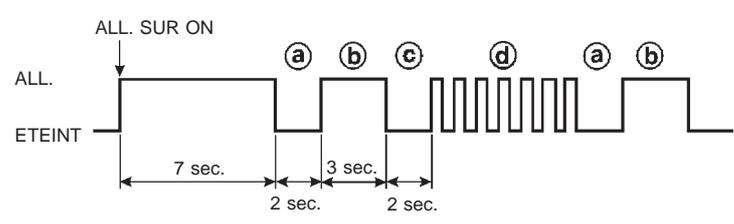
<ul style="list-style-type: none"> ● Les résultats de diagnostic (précédemment mémorisés) n'ont pas été effacés, même après que le système a été réparé. ● Un défaut intermittent a été détecté dans le passé. 	<p style="text-align: center;">Séquence de clignotement</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;">  <div style="font-size: small;"> <p>Ⓐ à travers Ⓑ sont répétés.</p> </div> </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">SRS333</p>
<p>Ordre de réparation</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Aller à la PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 8 (RS-1051) 	
<p>Défaut de fonctionnement du circuit du module de coussin gonflable côté conducteur.</p> <p>Ⓓ : 2 clignotements</p>	<p style="text-align: center;">Séquence de clignotement</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;">  <div style="font-size: small;"> <p>Ⓐ à travers Ⓓ sont répétés.</p> <p>Ⓓ — Deux clignotements indiquent un défaut de fonctionnement du circuit du module de coussin gonflable côté conducteur.</p> </div> </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">SRS334</p>
<p>Ordre de réparation ("Contrôler à nouveau le SRS après chaque remplacement").</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspecter visuellement la connexion du faisceau de câblage. 2. Remplacer le faisceau s'il est visiblement endommagé. 3. Remplacer le câble spiralé. 4. Remplacer le module de coussin gonflable côté conducteur. (il doit être déployé avant d'être mis au rebut). 5. Remplacer le boîtier de capteurs de diagnostic. 6. Remplacer le faisceau correspondant. 	
<p>Défaut de fonctionnement du boîtier de capteurs de diagnostic.</p> <p>Ⓓ : 7 clignotements</p>	<p style="text-align: center;">Séquence de clignotement</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;">  <div style="font-size: small;"> <p>Ⓐ à travers Ⓓ sont répétés.</p> <p>Ⓓ — Sept clignotements indiquent un défaut de fonctionnement du boîtier de capteurs de diagnostic.</p> </div> </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">SRS335</p>
<p>Ordre de réparation ("Contrôler à nouveau le SRS après chaque remplacement").</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier visuellement les connexions de faisceau de câblage. 2. Remplacer le faisceau s'il est visiblement endommagé. 3. Remplacer le boîtier de capteurs de diagnostic. 4. Remplacer le faisceau correspondant. 	


DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS) Auto-diagnostic (Suite)

<p>Défaut de fonctionnement du circuit du module de coussin gonflable passager. (Ⓐ : 8 clignotements)</p>	<p style="text-align: center;">Séquence de clignotement</p> <p style="text-align: right;">Ⓐ à travers Ⓓ sont répétés. Ⓓ — Huit clignotements indiquent un défaut de fonctionnement du circuit du module de coussin gonflable passager.</p> <p style="text-align: right;">SRS336</p>
<p>Ordre de réparation ("Contrôler à nouveau le SRS après chaque remplacement").</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspecter visuellement la connexion du faisceau de câblage. 2. Remplacer le faisceau s'il est visiblement endommagé. 3. Remplacer le module de coussin gonflable côté passager avant. (il doit être déployé avant d'être mis au rebut). 4. Remplacer le boîtier de capteurs de diagnostic. 5. Remplacer le faisceau correspondant. 	
<p>Le circuit du module de coussin gonflable avant (droit) est défectueux. (Ⓕ : 1 clignotement)</p>	<p style="text-align: center;">Séquence de clignotement</p> <p style="text-align: right;">Ⓐ à travers Ⓕ sont répétés. Ⓕ — Un clignotement indique un défaut de fonctionnement du circuit du module de coussin gonflable latéral (droit).</p> <p style="text-align: right;">SRS338</p>
<p>Ordre de réparation ("Contrôler à nouveau le SRS après chaque remplacement").</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspecter visuellement la connexion du faisceau de câblage. 2. Remplacer le faisceau s'il est visiblement endommagé. 3. Remplacer le module de coussin gonflable latéral (droit). (il doit être déployé avant d'être mis au rebut). 4. Remplacer le boîtier de capteurs de diagnostic. 5. Remplacer le faisceau correspondant. 	
<p>Le circuit du module de coussin gonflable avant (gauche) est défectueux. (Ⓕ : 2 clignotements)</p>	<p style="text-align: center;">Séquence de clignotement</p> <p style="text-align: right;">Ⓐ à travers Ⓕ sont répétés. Ⓕ — Deux clignotements indiquent un défaut de fonctionnement du circuit du module de coussin gonflable latéral (gauche).</p> <p style="text-align: right;">SRS337</p>
<p>Ordre de réparation ("Contrôler à nouveau le SRS après chaque remplacement").</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspecter visuellement la connexion du faisceau de câblage. 2. Remplacer le faisceau s'il est visiblement endommagé. 3. Remplacer le module de coussin gonflable latéral (gauche). (il doit être déployé avant d'être mis au rebut). 4. Remplacer le boîtier de capteurs de diagnostic. 5. Remplacer le faisceau correspondant. 	

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS) Auto-diagnostic (Suite)

Défaut de fonctionnement du capteur satellite (droit). (f) : 3 clignotements)	<p style="text-align: center;">Séquence de clignotement</p> <p style="text-align: right;">(a) à travers (f) sont répétés. (f) — Trois clignotements indiquent un défaut de fonctionnement du capteur satellite (droit).</p> <p style="text-align: right;">SRS340</p>
	<p>Ordre de réparation ("Contrôler à nouveau le SRS après chaque remplacement").</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspecter visuellement la connexion du faisceau de câblage. 2. Remplacer le faisceau s'il est visiblement endommagé. 3. Remplacer le capteur satellite (droit). 4. Remplacer le boîtier de capteurs de diagnostic. 5. Remplacer le faisceau correspondant.
Défaut de fonctionnement du capteur satellite (gauche). (f) : 4 clignotements)	<p style="text-align: center;">Séquence de clignotement</p> <p style="text-align: right;">(a) à travers (f) sont répétés. (f) — Quatre clignotements indiquent un défaut de fonctionnement du circuit de capteur satellite (gauche).</p> <p style="text-align: right;">SRS339-A</p>
	<p>Ordre de réparation ("Contrôler à nouveau le SRS après chaque remplacement").</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspecter visuellement la connexion du faisceau de câblage. 2. Remplacer le faisceau s'il est visiblement endommagé. 3. Remplacer le capteur satellite (gauche). 4. Remplacer le boîtier de capteurs de diagnostic. 5. Remplacer le faisceau correspondant.

* Suivre les procédures dans l'ordre numérique lors de la réparation des pièces défectueuses. Vérifier si le défaut est éliminé à l'aide du témoin de coussin gonflable (en mode Utilisateur) ou du CONSULT-II après chaque réparation. Si le défaut subsiste, passer à l'étape suivante. Aucune réparation supplémentaire n'est requise si le défaut a disparu.

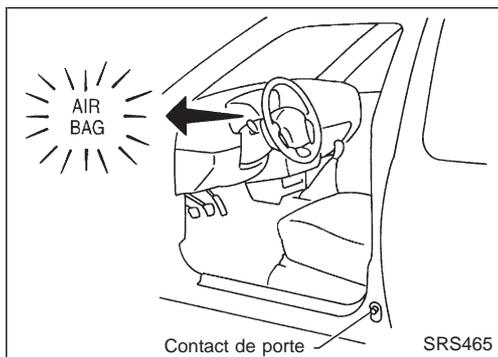

PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 7 (⌚) sans CONSULT-II

Vérification finale après réparation du SRS à l'aide du témoin d'avertissement "AIR BAG" — Mode de Diagnostic et mode Utilisateur

1. Après avoir réparé le SRS, brancher les deux câbles de la batterie.
2. Ouvrir la portière du conducteur.
3. Tourner le contact d'allumage de "OFF" sur "ON".
4. Le témoin d'avertissement "AIR BAG" fonctionne en mode de Diagnostic comme suit :

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS) Auto-diagnostic (Suite)

N°	Séquence de clignotement du témoin d'avertissement "AIR BAG" — Mode de Diagnostic —	Conditions du SRS
1	<p style="text-align: right;">SRS333</p>	<p>(a) à travers (b) sont répétés.</p> <p>Aucun défaut n'est détecté ou la réparation est achevée. Aucune démarche supplémentaire n'est nécessaire.</p>
2	<p style="text-align: right;">SRS341</p>	<p>(a) à travers (d) sont répétés.</p> <p>(b) — Signal de coussin gonflable côté conducteur et passager (permet d'identifier les défauts de fonctionnement du coussin gonflable côté conducteur et/ou passager).</p> <p>(d) — Indique le composant défectueux. Le nombre de clignotements varie selon le composant défectueux (0,5 sec. ALLUME et 0,5 sec. ETEINT. L'état ETEINT représente un clignotement).</p>
3	<p style="text-align: right;">SRS342-A</p>	<p>(a) à travers (f) sont répétés.</p> <p>(b), (c), (d) — Signal de coussin gonflable latéral (permet d'identifier les défauts de fonctionnement du coussin gonflable latéral).</p> <p>(f) — Indique le composant défectueux. Le nombre de clignotements varie selon le composant défectueux (0,5 sec. ALLUME et 0,5 sec. ETEINT. L'état ETEINT représente un clignotement).</p>

NOTE :

Si le boîtier de capteurs de diagnostic est remplacé par un boîtier neuf, le témoin d'avertissement "AIR BAG" fonctionnera en mode Utilisateur. La vérification du fonctionnement du témoin d'avertissement "AIR BAG" en mode de Diagnostic n'est pas nécessaire. Passer à l'étape 6.

5. Si le témoin d'avertissement "AIR BAG" fonctionne conformément à la séquence n°1 du tableau précédent, couper le contact d'allumage pour passer du mode de Diagnostic en mode Utilisateur et pour effacer le défaut de la mémoire. Puis passer à l'étape 6.

Si le témoin "AIR BAG" fonctionne conformément à la séquence n° 2 ou n° 3 du tableau précédent, le composant

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS)


Auto-diagnostic (Suite)

défectueux n'est pas complètement réparé ou un autre composant défectueux a été détecté. Voir à PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 6, à la page RS-1044, et réparer complètement la pièce défectueuse.

6. Tourner le contact d'allumage sur "ALL.". Le témoin d'avertissement "AIR BAG" fonctionne en mode Utilisateur. Comparer le fonctionnement du témoin d'avertissement "AIR BAG" au tableau ci-dessous.

NOTE :

S'il est nécessaire de passer du mode de Diagnostic au mode Utilisateur quand un défaut est détecté, tourner le contact d'allumage de "OFF" sur "ON". Puis appuyer sur le contact de porte côté conducteur au moins 5 fois en 7 secondes après avoir mis le contact d'allumage sur "ON". Le SRS est maintenant en mode Utilisateur.



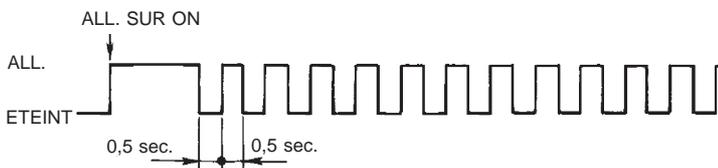
Fonctionnement du témoin d'avertissement "AIR BAG" — Mode utilisateur	Conditions du SRS	Élément de référence
 <p>MRS095A</p>	<p>Aucun défaut n'est détecté. Aucune démarche supplémentaire n'est nécessaire.</p>	—
 <p>MRS096A</p>	<p>Le système est défectueux et a besoin d'être réparé comme indiqué.</p>	<p>Aller à la PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 2 ou 6 (RS-1035 ou 1044).</p>
 <p>MRS097A</p>	<p>Le coussin gonflable est déployé.</p> <p>Le fusible de coussin gonflable, le boîtier de capteurs de diagnostic ou le faisceau est défectueux et doit être réparé.</p>	<p>Voir à DIAGNOSTIC DE COLLISION (RS-1054).</p> <p>Aller à la PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 9 (RS-1051).</p>
 <p>MRS098A</p>	<p>Un des défauts suivants s'est manifesté et doit être réparé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Le fusible des instruments combinés est grillé. ● Le circuit du témoin d'avertissement "AIR BAG" est ouvert ou en court-circuit. ● Le boîtier de capteurs de diagnostic est défectueux. 	<p>Aller à la PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 10 (RS-1052).</p>

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS)

Auto-diagnostic (Suite)

PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 8 (suite de la PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 3) (SANS CONSULT-II)


Inspection d'un défaut enregistré du SRS

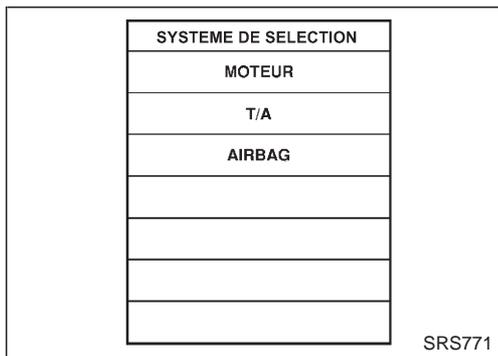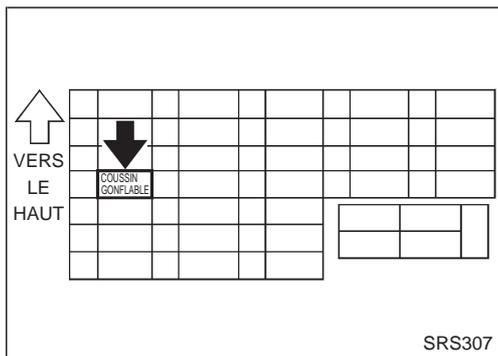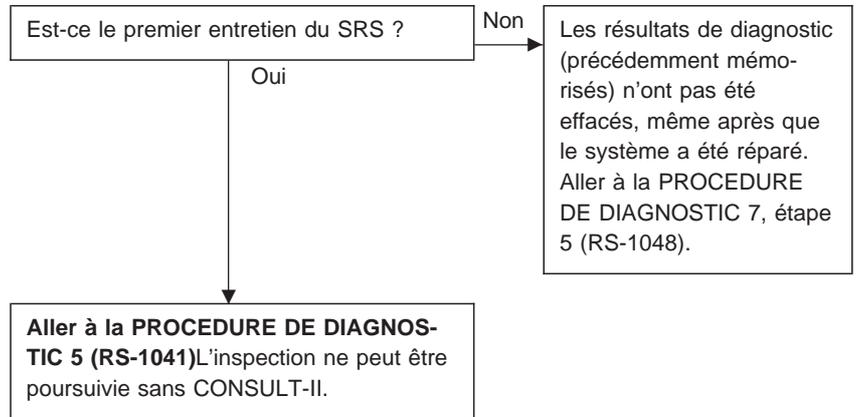

Diagnostiques des défauts du témoin d'avertissement "AIR BAG"

PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 9

SYMPTOME : le témoin d'avertissement "AIR BAG" ne s'éteint pas.


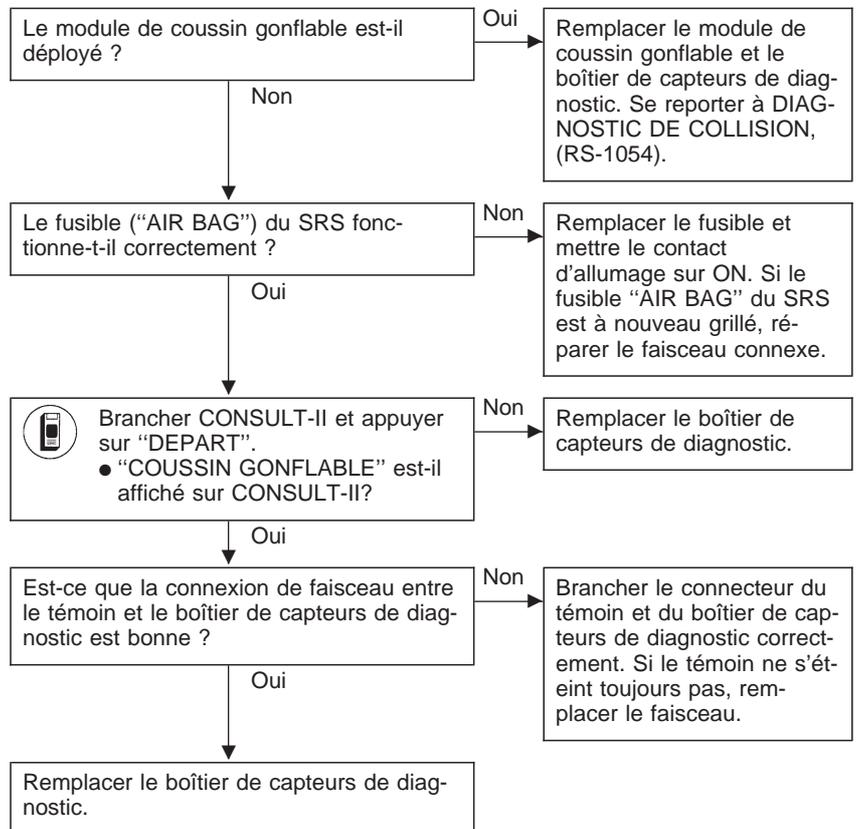


DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS)

Diagnostique des défauts du témoin d'avertissement "AIR BAG" (Suite)

PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 10





SYMPTOME : le témoin d'avertissement "AIR BAG" ne s'allume pas.

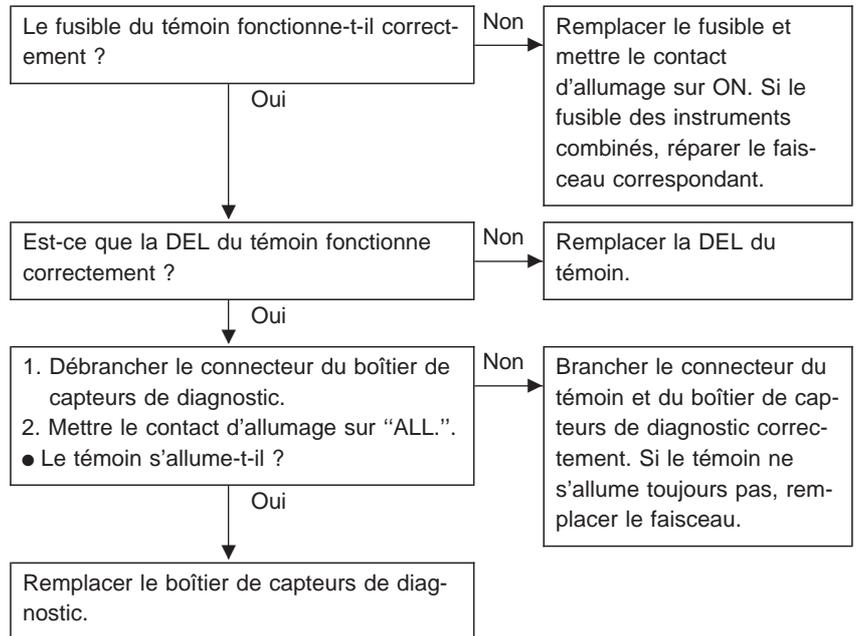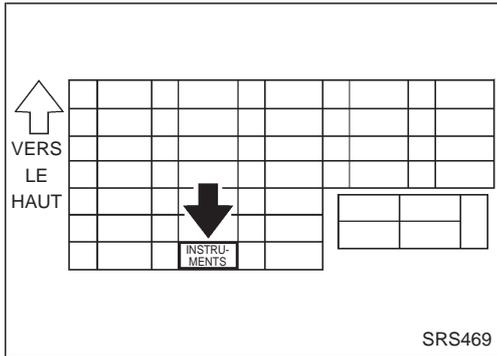

Diagnostic des défauts du témoin d'avertissement "AIR BAG" (Suite)

PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 11

SYMPTOME : le SRS ne passe pas en mode de Diagnostic.

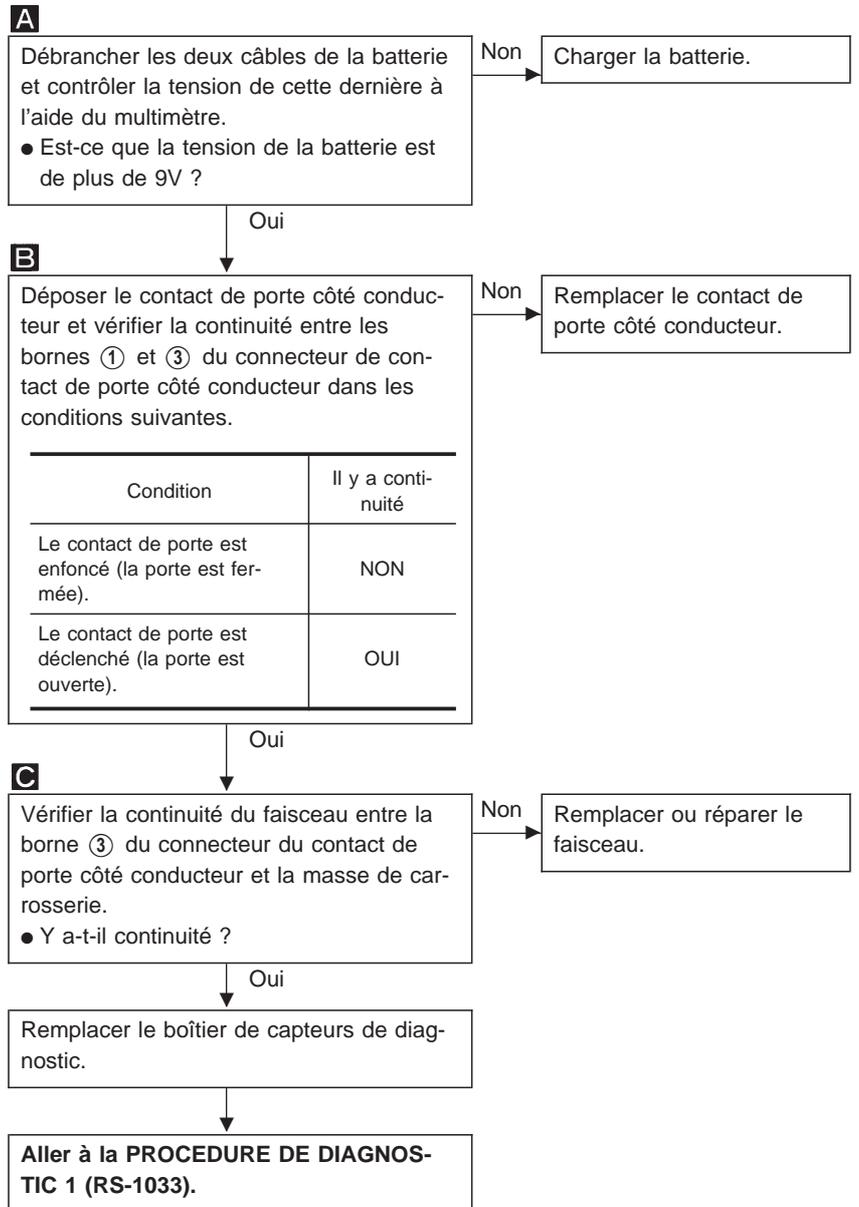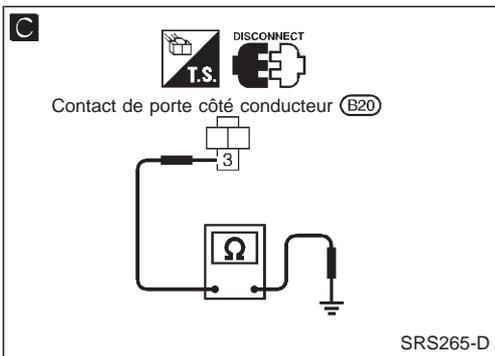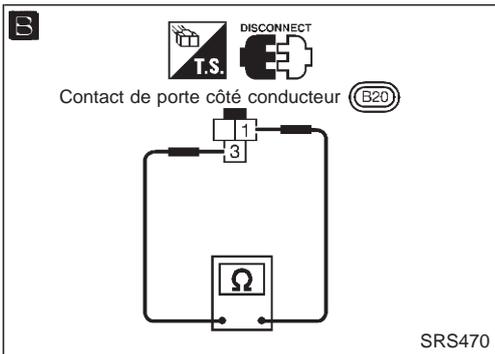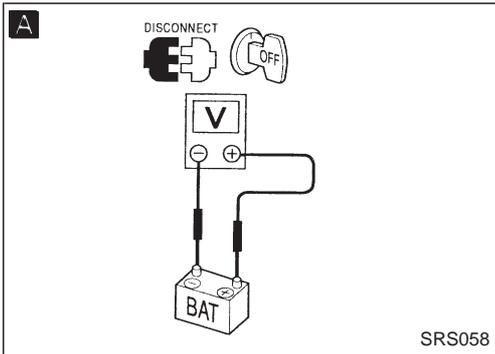

DIAGNOSTIC DE COLLISION

COLLISION FRONTALE

Procéder de la façon suivante pour réparer le SRS en cas de collision frontale.

Si le SRS (à l'exception du coussin gonflable latéral) est activé lors d'une collision :

- ① Remplacer le boîtier de capteurs de diagnostic.
- ② Déposer les modules de coussin gonflable (à l'exception du module de coussin gonflable latéral) les ensembles de prétensionneurs de ceintures de sécurité.
- ③ Contrôler les composants du SRS à l'aide du tableau ci-dessous :
 - Remplacer les composants du SRS qui montrent des signes visibles de dommages (bosses, fissures, déformation).
- ④ Monter les modules de coussin gonflable neufs (à l'exception du module de coussin gonflable latéral) et les ensembles de prétensionneurs de ceintures de sécurité.
- ⑤ Auto-diagnostic à l'aide de CONSULT-II, et les témoins d'avertissement de "COUSSIN GONFLABLE" et "CEINTURE DE SÉCURITÉ" (Modèles sauf Europe). Se reporter à "Auto-diagnostics" pour plus de détails (RS-1033). S'assurer que l'ensemble du SRS fonctionne correctement.




Lorsque le SRS n'est pas activé lors d'une collision :

- ① Contrôler les composants du SRS à l'aide du tableau ci-dessous :
 - Remplacer les composants du SRS qui montrent des signes visibles de dommages (bosses, fissures, déformation).
- ② Auto-diagnostic à l'aide de CONSULT-II, et les témoins d'avertissement de "COUSSIN GONFLABLE" et "CEINTURE DE SÉCURITÉ" (Modèles sauf Europe). Se reporter à "Auto-diagnostics" pour plus de détails (RS-1033). S'assurer que l'ensemble du SRS fonctionne correctement.

Inspection du SRS

Pièce	Le SRS est activé (à l'exception du module de coussin gonflable latéral).	Le SRS n'est PAS activé.
Module de coussin gonflable (côté conducteur et passager)	REEMPLACER Reposer le module de coussin gonflable en utilisant des boulons neufs.	1. Déposer le module de coussin gonflable. Vérifier que le cache du faisceau et les connecteurs ne sont pas endommagés, les bornes déformées et le faisceau coincé. 2-1. Reposer le module de coussin gonflable côté conducteur sur le volant et vérifier s'il est correctement monté et aligné sur le volant. 2-2. Reposer le module de coussin gonflable côté passager sur le tableau de bord et vérifier s'il est correctement monté sur le tableau de bord. 3. Si l'on ne constate aucun dommage, reposer le composant en utilisant des boulons neufs enduits d'agent d'adhésivité. 4. En cas de dommage — REMPLACER. Le coussin gonflable doit être déployé avant d'être mis au rebut.
Ensemble de prétensionneur de ceinture de sécurité	REEMPLACER Reposer le prétensionneur de ceinture de sécurité en utilisant des boulons neufs.	1. Déposer les prétensionneurs de ceinture de sécurité. Vérifier que le cache du faisceau et les connecteurs ne sont pas endommagés, les bornes déformées et le faisceau coincé. 2. Vérifier que les ceintures ne sont pas endommagées et que les ancrages ne sont pas desserrés. 3. Vérifier le bon fonctionnement des enrouleurs. 4. Si l'on ne constate aucun dommage, reposer en utilisant des boulons neufs enduits d'agent d'adhésivité. 5. En cas de dommage — REMPLACER. Reposer le prétensionneur de ceinture de sécurité en utilisant des boulons neufs enduits d'agent d'adhésivité. Les prétensionneurs de ceintures de sécurité doivent être déployés avant d'être mis au rebut.
Boîtier de capteurs de diagnostic	REEMPLACER Reposer le boîtier de capteurs de diagnostic en utilisant des boulons neufs.	1. Vérifier que le boîtier et son support ne sont pas bosselés, fissurés ou déformés. 2. Vérifier que les connecteurs ne sont pas endommagés et les bornes déformées. 3. Si aucun dommage n'est trouvé, reposer l'ensemble avec des boulons neufs. 4. En cas de dommage — REMPLACER. Reposer le boîtier de capteurs de diagnostic en utilisant des boulons neufs enduits d'agent d'adhésivité.
Volant		1. Vérifier visuellement si le volant de direction n'est pas déformé. 2. Vérifier que le faisceau (intégré au volant) et les connecteurs ne sont pas endommagés et les bornes déformées. 3. Monter le module de coussin gonflable pour en contrôler l'alignement avec le volant. 4. Vérifier que le volant ne présente pas un jeu excessif. 5. Si l'on ne constate aucun dommage, reposer le volant. 6. En cas de dommage — REMPLACER.

DIAGNOSTIC DE COLLISION

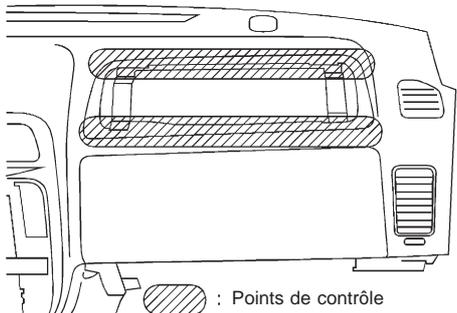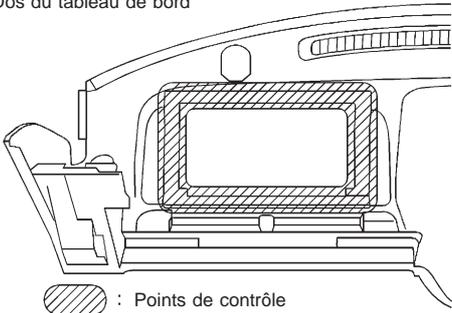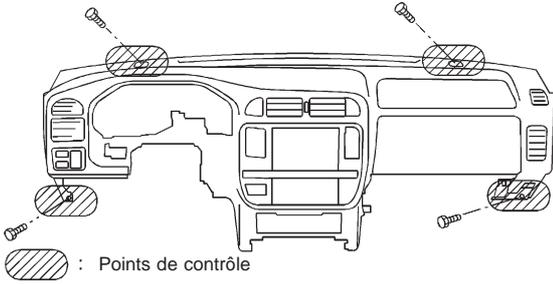Pièce	Le SRS est activé (à l'exception du module de coussin gonflable latéral).	Le SRS n'est PAS activé.
Câble spiralé	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contrôler visuellement que le câble spiralé et la commande combinée ne sont pas endommagés. 2. Vérifier que les connecteurs, le câble plat et la bande de protection sont en bon état. 3. Vérifier que le volant est exempt de tout bruit, point de force et qu'il tourne librement. 4. Si l'on ne constate aucun dommage, reposer le câble spiralé. 5. En cas de dommage — REMPLACER. 	
Faisceau et connecteurs	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier si les connecteurs sont bien branchés, s'ils ne sont pas endommagés et si les bornes ne sont pas déformées. 2. Vérifier que le faisceau ne coince pas et qu'il n'est pas effiloché, coupé ou déformé. 3. Si l'on ne constate aucun dommage, reposer le faisceau et les connecteurs. 4. En cas de dommage — REMPLACER la partie du faisceau endommagée. Ne pas essayer de réparer, épisser ou modifier le faisceau du SRS. 	
Tableau de bord	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lors du déploiement du coussin gonflable passager, vérifier que les composants suivants ne sont pas pliés, déformés ou fissurés. <ul style="list-style-type: none"> ● Orifice du module de coussin gonflable passager <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  <p>: Points de contrôle</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● Supports du module de coussin gonflable passager <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <p>Dos du tableau de bord</p>  <p>: Points de contrôle</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● Fixations du tableau de bord <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  <p>: Points de contrôle</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">SRS472</div> <ol style="list-style-type: none"> 2. Si l'on ne constate aucun dommage, reposer le tableau de bord. 3. En cas de dommage, REMPLACER le tableau de bord et les boulons. <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">SRS473</div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">SRS474</div>	

DIAGNOSTIC DE COLLISION

COLLISION LATÉRALE

Procéder de la façon suivante pour réparer le SRS en cas de collision latérale.

Lorsque le coussin gonflable latéral avant de type intégré est activé dans une collision latérale :

- ① Remplacer les composants suivants :
 - L'ensemble du dossier de siège avant et des modules de coussin gonflable latéral (côté où le coussin gonflable s'est déployé)
 - Boîtier de capteurs de diagnostic
 - Capteur satellite (du côté où le coussin gonflable latéral s'est déployé)
- ② Vérifier les composants du SRS et les pièces connexes à l'aide du tableau ci-dessous.
 - Remplacer tous les composants du SRS et les pièces connexes présentant des signes visibles de dommage (bosses, fissures, déformations).
- ③ Auto-diagnostic à l'aide de CONSULT-II, et les témoins d'avertissement de "COUSSIN GONFLABLE" et "CEINTURE DE SÉCURITÉ" (Modèles sauf pour l'Europe). Se reporter à "Auto-diagnostics" pour plus de détails (RS-1033). S'assurer que l'ensemble du SRS fonctionne correctement.

Si le SRS n'a pas été activé pendant la collision latérale :

- ① Vérifier les composants du SRS et les pièces connexes à l'aide du tableau ci-dessous.
 - Remplacer tous les composants du SRS et les pièces connexes présentant des signes visibles de dommage (bosses, fissures, déformations).
- ② Auto-diagnostic à l'aide de CONSULT-II, et les témoins d'avertissement de "COUSSIN GONFLABLE" et "CEINTURE DE SÉCURITÉ" (Modèles sauf pour l'Europe). Se reporter à "Auto-diagnostics" pour plus de détails (RS-1033). S'assurer que l'ensemble du SRS fonctionne correctement.

Dans le cas d'une collision latérale.

Pièce	Le coussin gonflable latéral s'est déployé.	Le SRS n'est PAS activé.
Module de coussins gonflable latéraux de type intégré (gauche ou droit)	REEMPLACER toutes les pièces du dossier avant dont un module de coussin gonflable s'est déployé.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifier qu'il n'existe pas de signes visibles d'endommagement (bosses, déchirures, déformations) sur le dossier du siège côté collision.2. En cas de dommage, REMPLACER les composants du siège endommagé en utilisant des boulons neufs et déposer le module du coussin gonflable latéral.3. Rechercher les signes visibles de dommage (fissures etc.) sur le module de coussin gonflable latéral.4. Vérifier que le faisceau et les connecteurs ne sont pas endommagés et que les bornes ne sont pas déformées.5. Si l'on ne constate aucun dommage, reposer le module de coussin gonflable latéral en utilisant des écrous Torx neufs, enduits d'agent d'adhésivité.6. En cas de dommage, REMPLACER le module du coussin gonflable latéral après avoir enduit les nouveaux boulons d'agent d'adhésivité. Le coussin gonflable doit être déployé avant d'être mis au rebut.
Capteur satellite (droit ou gauche)	REEMPLACER le capteur satellite côté collision en utilisant des écrous neufs. (Réparer la partie intérieure du montant central, etc. avant de reposer un capteur neuf en cas de dommage).	<ol style="list-style-type: none">1. Déposer le capteur satellite côté collision. Vérifier que les connecteurs ne sont pas endommagés, que les bornes ne sont pas déformées et que le faisceau ne coince pas.2. Vérifier que le capteur satellite ne présente pas de signes de dommages visibles (bosses, fissures, déformations).3. Reposer le capteur de satellite pour vérifier s'il s'adapte correctement.4. Si l'on ne constate aucun dommage, reposer le capteur satellite en utilisant des écrous neufs enduits d'agent d'adhésivité.5. En cas de dommage, REMPLACER le capteur satellite après avoir enduit les écrous Torx d'agent d'adhésivité.
Boîtier de capteurs de diagnostic	REEMPLACER le boîtier de capteurs de diagnostic en utilisant des boulons neufs.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifier que le boîtier et son support ne sont pas bosselés, fissurés ou déformés.2. Vérifier que les connecteurs ne sont pas endommagés et les bornes déformées.3. Si l'on ne constate aucun dommage, reposer le boîtier de capteurs de diagnostic en utilisant des boulons spéciaux et un boulon de masse neufs, enduits d'agent d'adhésivité.4. En cas de dommage, REMPLACER le boîtier de capteurs de diagnostic après avoir enduit les boulons spéciaux et le boulon de masse d'agent d'adhésivité.

DIAGNOSTIC DE COLLISION

Pièce	Le coussin gonflable latéral s'est déployé.	Le SRS n'est PAS activé.
Ensemble de prétensionneur de ceinture de sécurité	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier que la ceinture de sécurité se déroule facilement. Si la ceinture de sécurité ne se déroule pas facilement. - Vérifier que la partie intérieure du montant central n'est pas déformée. - Si la partie intérieure du montant central n'est pas endommagée, REMPLACER l'ensemble prétensionneur de ceinture de sécurité. 2. Déposer l'ensemble prétensionneur de ceinture de sécurité côté collision. Vérifier que le cache du faisceau et les connecteurs ne sont pas endommagés, les bornes déformées et le faisceau coincé. 3. Vérifier que l'ensemble prétensionneur de ceinture de sécurité ne présente pas de signes de dommages visibles (bosses, fissures, déformations). 4. Si l'on ne constate aucun dommage, reposer l'ensemble prétensionneur de ceinture de sécurité en utilisant des boulons neufs enduits d'agent d'adhésivité. 5. En cas de dommage, REMPLACER le prétensionneur de ceinture de sécurité après avoir enduit les nouveaux boulons d'agent d'adhésivité. L'ensemble prétensionneur de ceinture de sécurité doit être déployé avant d'être mis au rebut. 	
Siège avec coussin gonflable latéral de type intégré	REEMPLACER toutes les pièces du dossier avant (y compris l'armature)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspecter visuellement le siège côté collision. 2. Déposer le siège côté collision et vérifier que les composants suivants ne sont pas endommagés ni déformés. <ul style="list-style-type: none"> ● Faisceau, connecteurs et bornes ● Cadre et mécanisme d'inclinaison (pour siège avant), ainsi que dispositif de réglage et glissières (pour siège avant) 3. Si l'on ne constate aucun dommage, reposer le siège. 4. En cas de dommage, REMPLACER les composants du siège endommagé en utilisant des boulons neufs.
Partie intérieure du montant central	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier que la partie intérieure du montant central côté collision n'est pas endommagée (bosses, fissures, déformations). 2. En cas de dommage, REPARER la partie intérieure du montant central. 	
Garniture	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechercher les signes visibles de dommage (bosses, fissures, déformations) à l'intérieur de la garniture côté collision. 2. En cas de dommage, REMPLACER les parties endommagées de la garniture. 	