
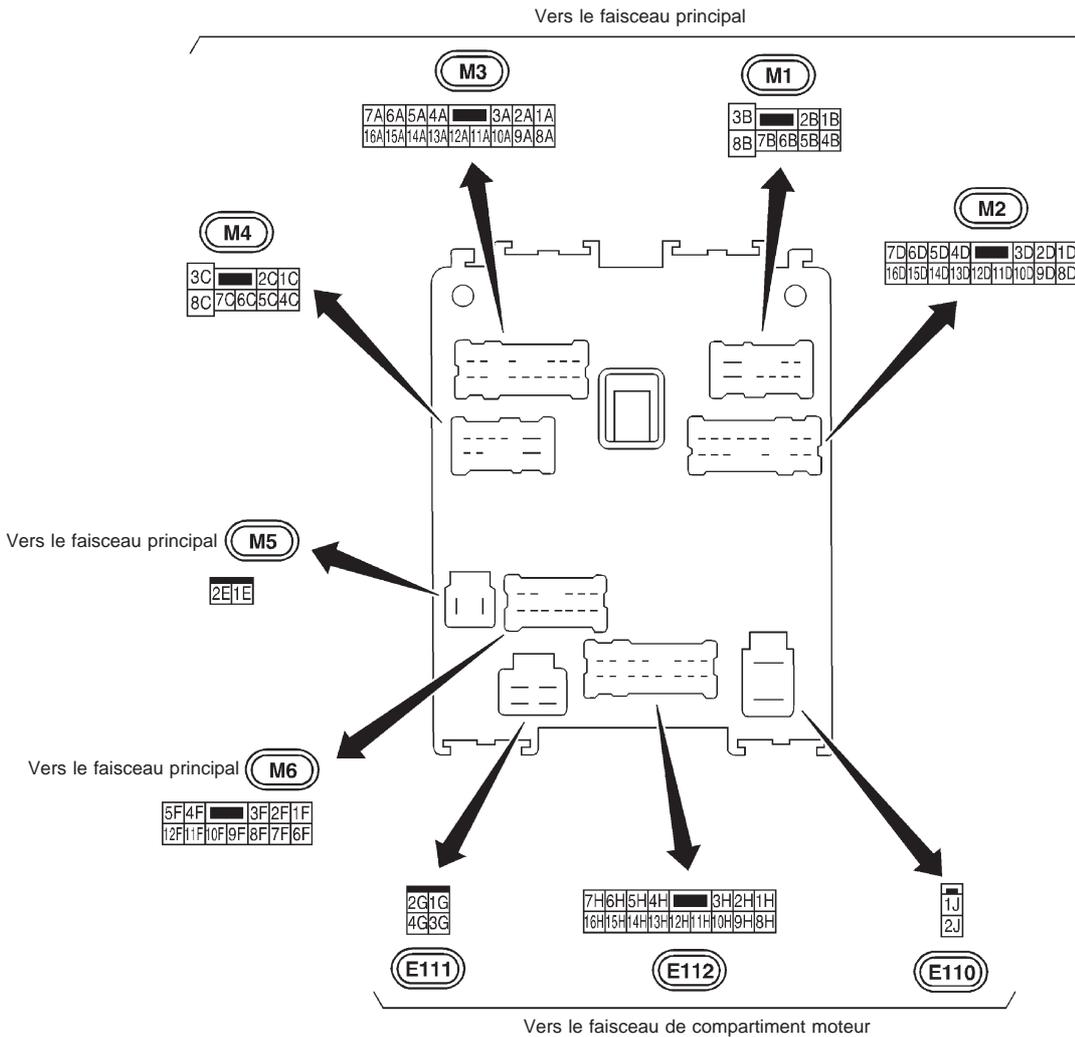



BOITIER A FUSIBLES — Boîte de jonction (J/B)

Disposition des bornes

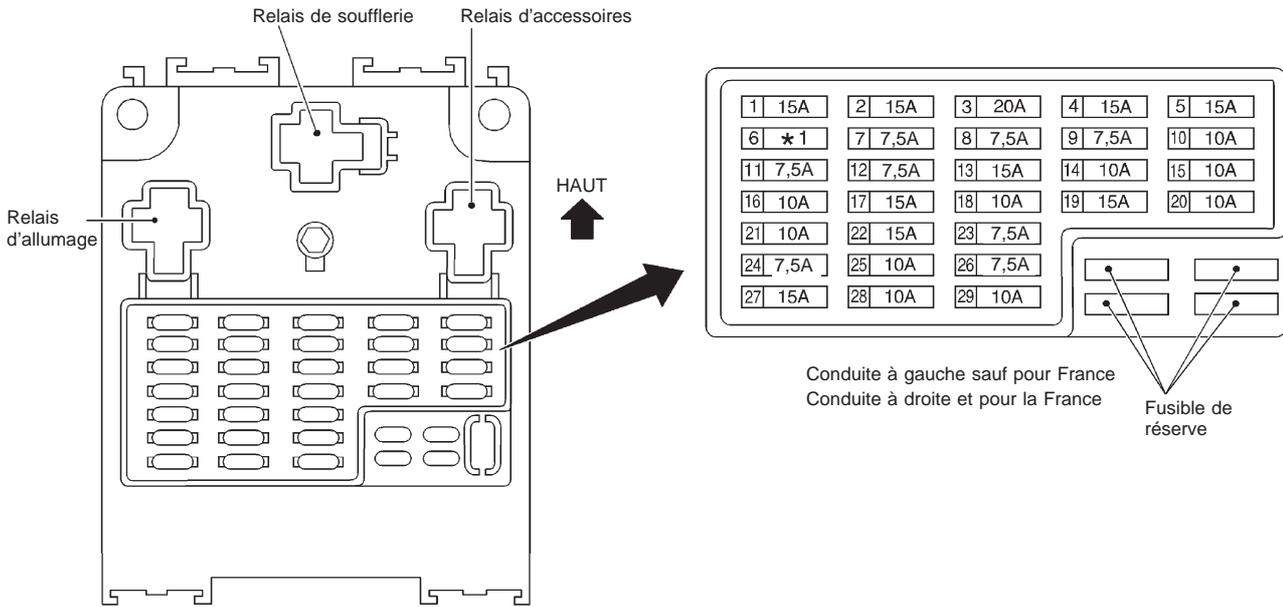

FUSIBLE ET BOITIER DE RACCORDS A FUSIBLES

Disposition des bornes

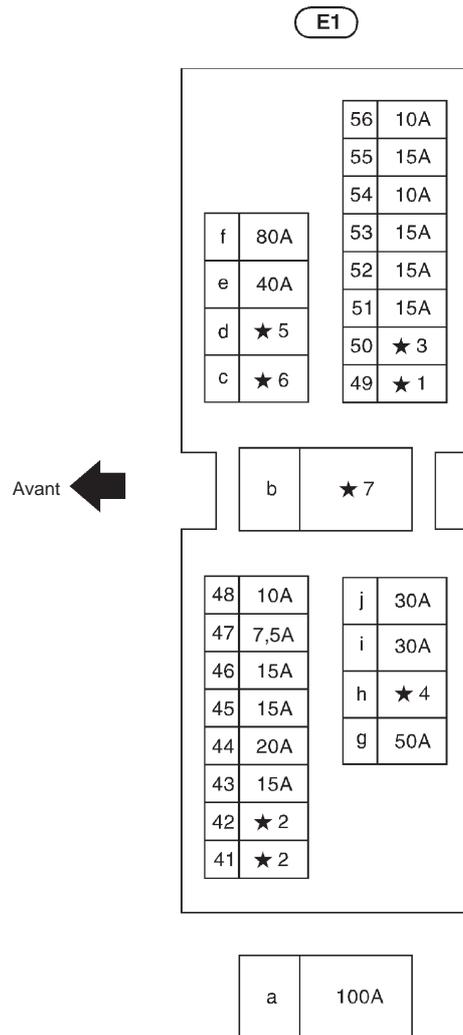

No. 41 - 56 : FUSIBLE


a - j : RACCORD A FUSIBLE

- ★ 1 7,5A : Modèles avec moteur TB45E
15A : Modèles avec moteur TB48
10A : Modèles avec moteur TD et système NATS et modèles avec moteur ZD
- ★ 2 20A : Avec système de phares au xénon
7,5A : Conduite à gauche pour l'Europe
- ★ 3 7,5A : Modèles avec moteur TB45E
10A : Modèles avec moteur TB48
20A : Modèles avec moteur ZD
- ★ 4 30A : Modèles avec moteur TB48 et ABS
40A : Sauf modèles avec moteur TB48
- ★ 5 40A : Modèles avec moteur TB48
30A : Avec ABS sauf modèles avec moteur TB48
- ★ 6 40A : Modèles avec moteur TB48
30A : Sauf modèles avec moteur TB48
- ★ 7 120A : Modèles avec moteur TB48
100A : Sauf modèles avec moteur TB48


BOITIERS ELECTRIQUES

Disposition des bornes


ECM (moteur TB48)

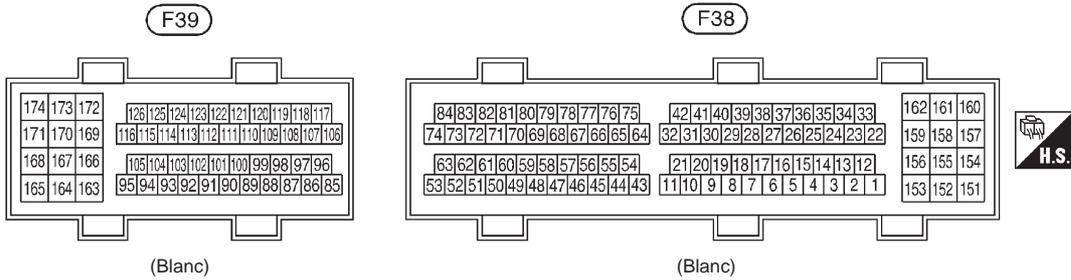


ECM (F8) (moteur TB45E)




ECM (F8) (moteur ZD30ETi)

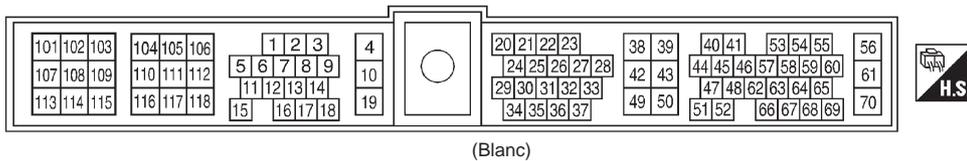


TCM (BOITIER DE COMMANDE DE TRANSMISSION)

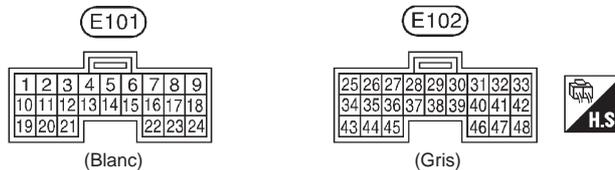

ACTIONNEUR ABS ET CIRCUIT ELECTRIQUE (E18)

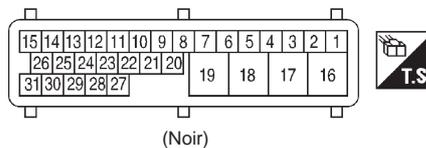



AMPLI. AUTO A/C

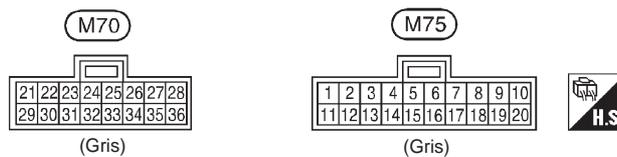



BOITIERS ELECTRIQUES

Disposition des bornes (Suite)

UNITE DE COMMANDE DU DISPOSITIF DE VERROUILLAGE RENFORCE SUPER LOCK







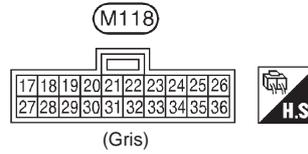
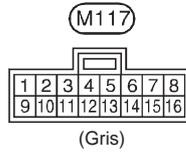


BOITIER DE COMMANDE D'ACCES INTELLIGENT (pour la Chine)

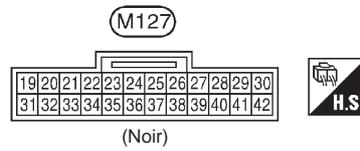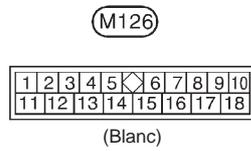

CONNECTEUR DE RACCORD (J/C)

Disposition des bornes



(Noir)

