
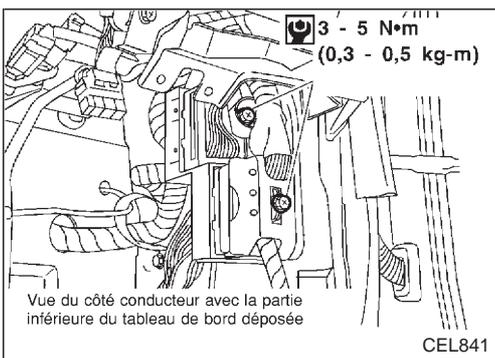
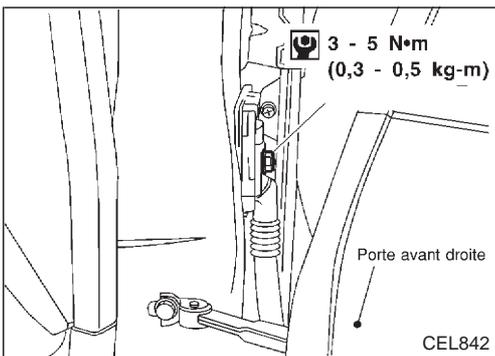
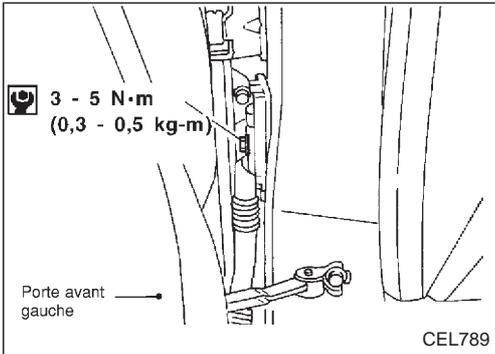


# SUPER RACCORD MULTIPLE (SMJ)

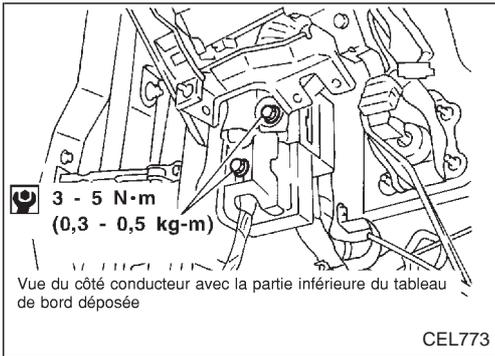

## CONDUITE A GAUCHE

### Repose

Pour reposer le super raccord multiple, serrer les boulons jusqu'à l'apparition du repère orange "fulltight", puis resserrer au couple spécifié comme requis.

: 3 - 5  
(0,3 - 0,5 kg-m)

### PRECAUTION :

**Ne pas serrer excessivement les boulons : ceci les endommagerait.**

## CONDUITE A DROITE

### Repose

Pour reposer le super raccord multiple, serrer les boulons jusqu'à l'apparition du repère orange "fulltight", puis resserrer au couple spécifié comme requis.

: 3 - 5  
(0,3 - 0,5 kg-m)

### PRECAUTION :

**Ne pas serrer excessivement les boulons : ceci les endommagerait.**



# BOITE DE FUSIBLES ET DE RACCORD A FUSIBLES/ MODELES BREAK ET HARDTOP

## Disposition des bornes

