

SECTION **MA**

**AVIS DE MODIFICATION :**


- Le tableau des indices de viscosité SAE pour huile moteur a été revue pour l'Europe.
- Faire attention lors de la pose du filtre à air pour moteur TB.

## TABLE DES MATIERES

**LIQUIDES ET LUBRIFIANTS CONSEILLES** ..... 4002  
Indice de viscosité SAE..... 4002

**TB45E, TB48DE**


**ENTRETIEN DU MOTEUR** ..... 4003  
Nettoyage et changement de filtre à air..... 4003

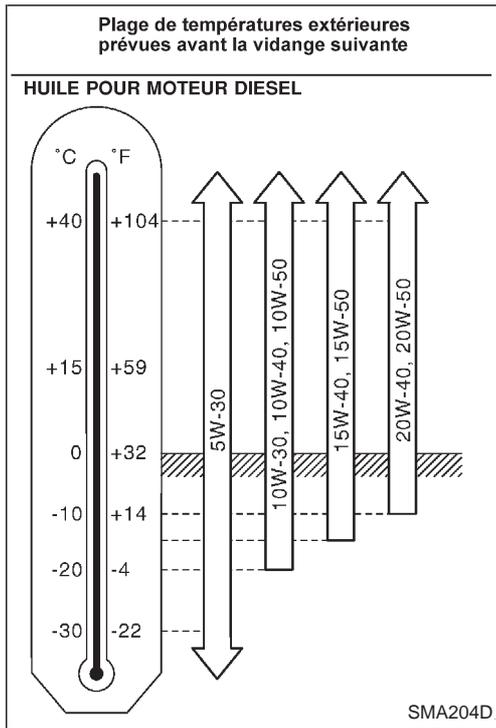

## Indice de viscosité SAE

### MOTEUR DIESEL

- Utiliser de préférence l'huile 5W-30. Si l'huile 5W-30 n'est pas disponible, sélectionner à partir du tableau une plage de température extérieure correspondante.

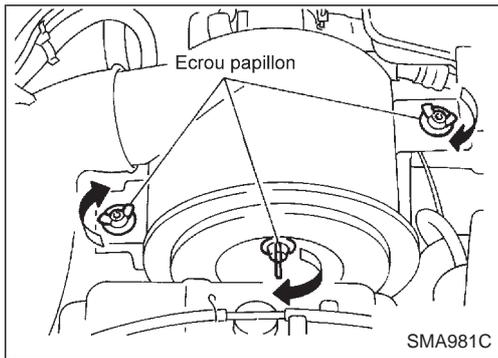

### Nettoyage et changement de filtre à air

- Pour serrer correctement les écrous papillons, positionner les colliers à quatre emplacements et serrer les écrous papillons jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec le filtre à air. Puis les serrer de trois tours supplémentaires à la main.

#### PRECAUTION :

N'utiliser aucun outil pour serrer les écrous papillons.

- Nettoyer l'intérieur de corps de filtre à air lors du changement de l'élément ou lors du nettoyage pour les types à papier sec.