
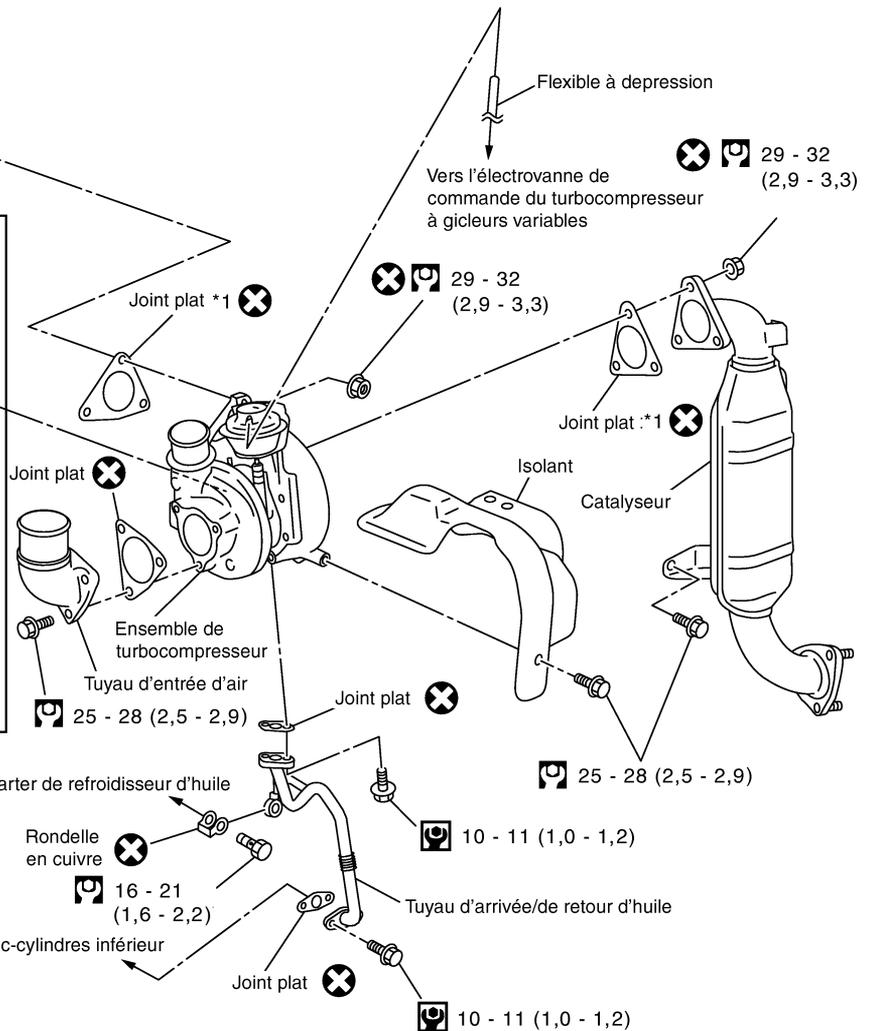
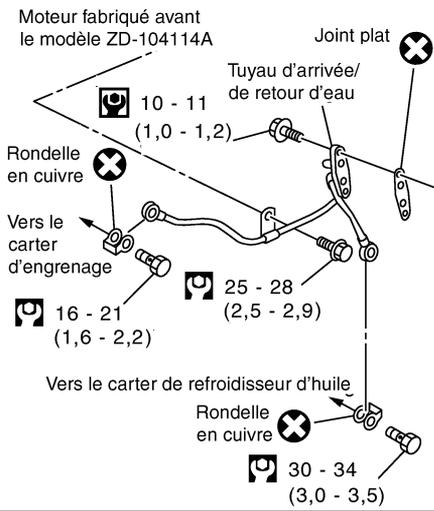
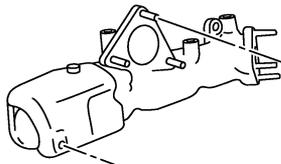


Dépose et repose

SEC. 144•208


Retour à la page d'origine

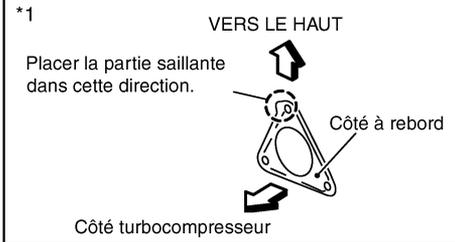

: N•m (kg-m)

: N•m (kg-m)

YEM075

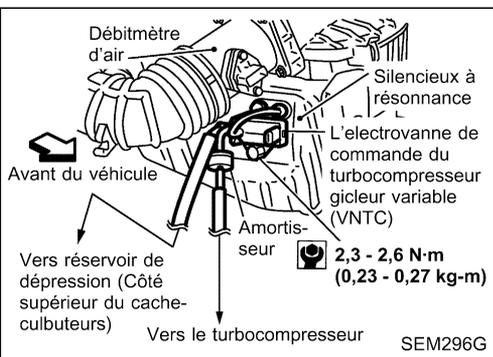

DEPOSE

1. Déposer les pièces suivantes :

- Capot inférieur
- Dessous de carrosserie
- Liquide de refroidissement du moteur (vidange)
Se reporter à "Liquide de refroidissement du moteur" dans la section MA.
- Batterie (du côté gauche) (pour les pays froids)
- Tuyau avant d'échappement
Se reporter à "Dépose et repose" dans la section FE, "SYSTEME D'ÉCHAPPEMENT".
- Déposer les câbles, les faisceaux, les tubes et les tuyaux.

EM-1015

Dépose et repose (Suite)

2. Déposer le catalyseur.

PRECAUTION :

Ne pas démonter le catalyseur.

REPOSE (moteur fabriqué après le modèle ZD-104114A)

1. Reposer le catalyseur.

 : 29 – 39 N·m (2,9 – 3,3 kg-m)

Placer la partie saillante du joint plat vers le haut entre le turbocompresseur et la sortie d'échappement et reposer le côté à rebord du côté turbocompresseur. Se reporter à l'illustration EM-1014.

2. Reposer dans l'ordre inverse de la dépose.

REPOSE (moteur fabriqué avant le modèle ZD-104114A)

1. Reposer le catalyseur.

 : 29 – 39 N·m (2,9 – 3,3 kg-m)

Placer la partie saillante du joint plat vers le haut entre le turbocompresseur et la sortie d'échappement et reposer le côté à rebord du côté turbocompresseur. Se reporter à l'illustration EM-1014.

2. Brancher la sortie de liquide de refroidissement moteur sur le carter de refroidisseur d'huile et l'orifice de retour de liquide de refroidissement moteur sur le carter d'engrenage à l'aide des bouchons et des joints plats situés sur le turbocompresseur pour l'entretien.

3. Reposer dans l'ordre inverse de la dépose.