


[Retour à la page précédente](#)

SEC. 110•120

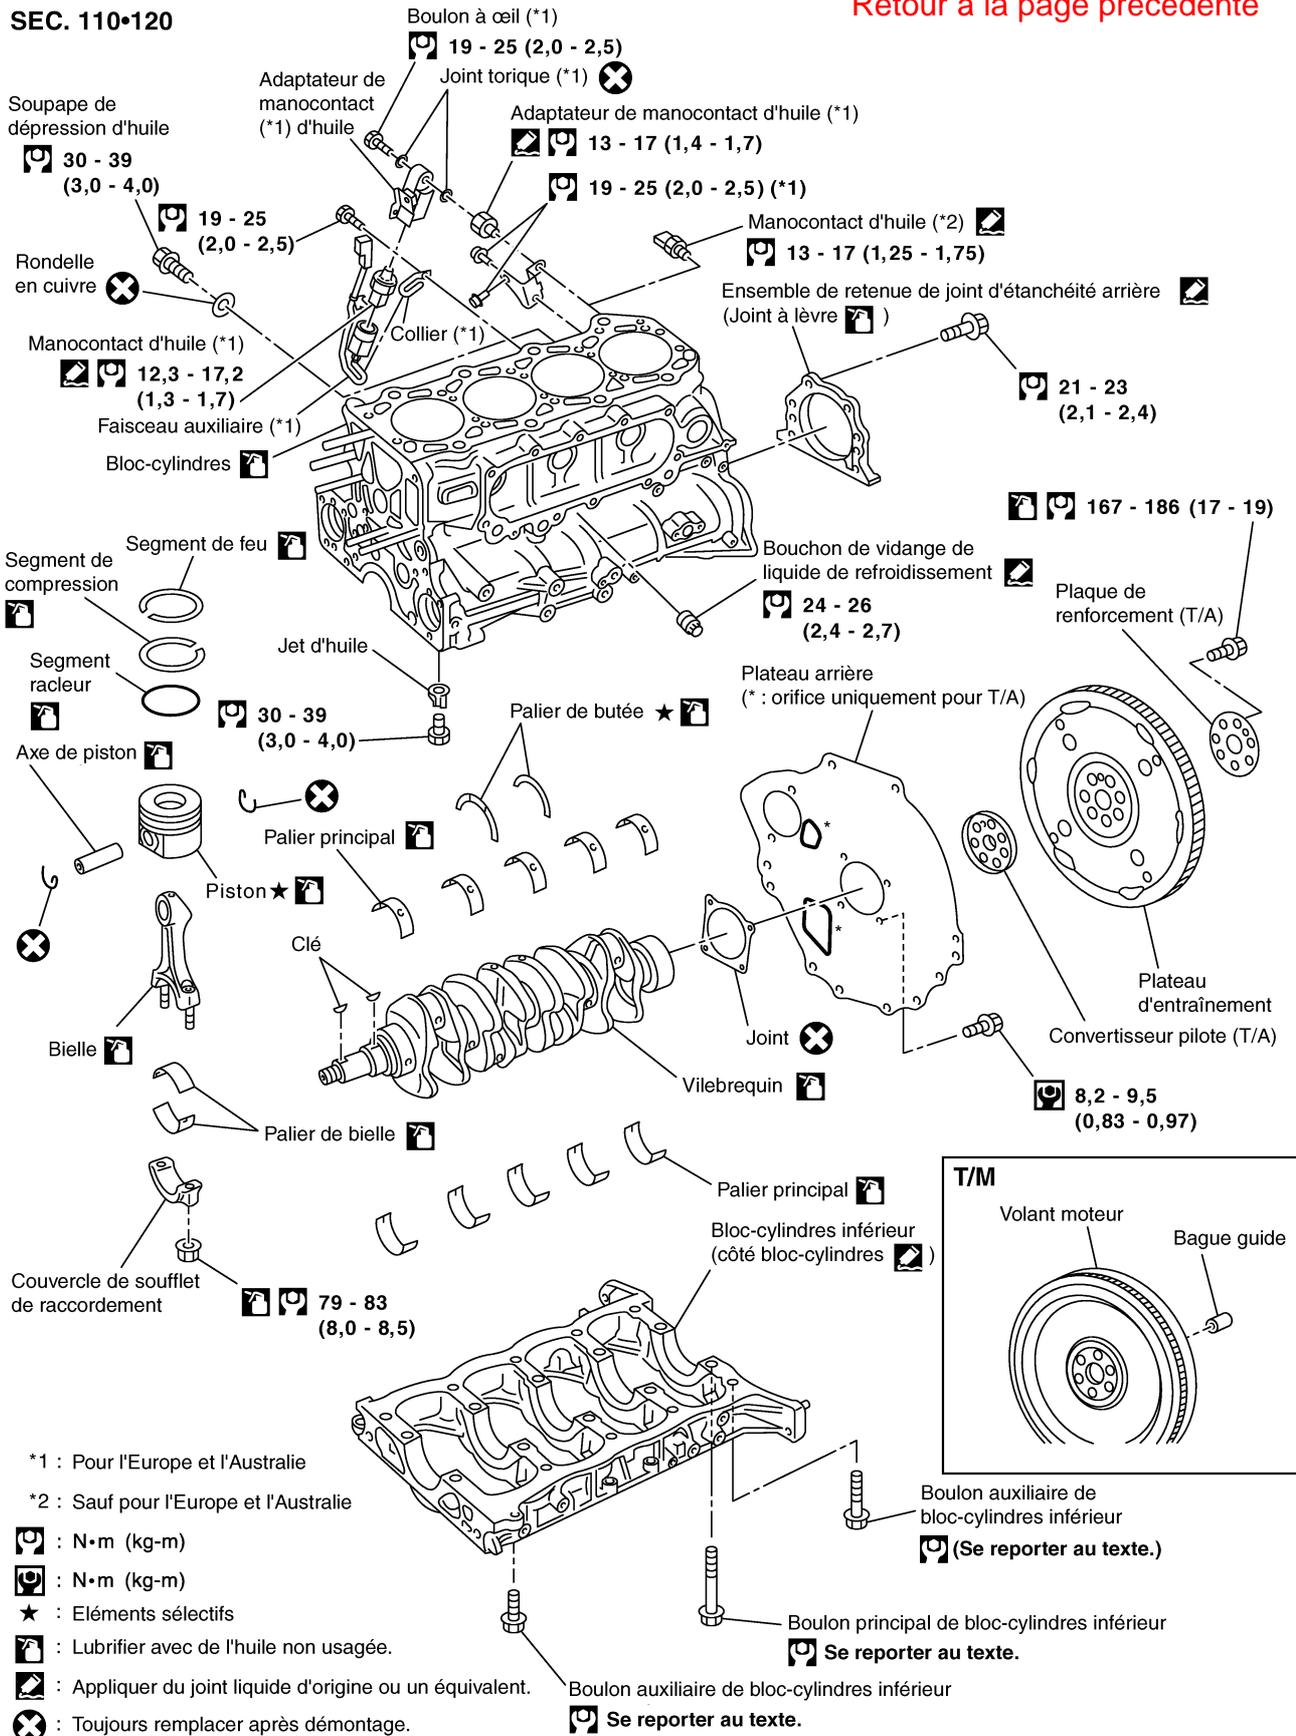

*1 : Pour l'Europe et l'Australie

*2 : Sauf pour l'Europe et l'Australie

: N•m (kg-m)

: N•m (kg-m)


★ : Eléments sélectifs

: Lubrifier avec de l'huile non usagée.

: Appliquer du joint liquide d'origine ou un équivalent.

: Toujours remplacer après démontage.

Se reporter au texte.

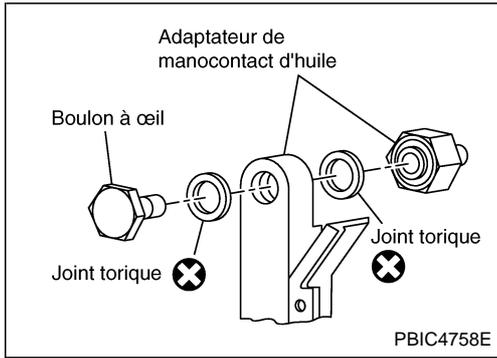

Ensemble

MANOCONTACT D'HUILE (POUR L'EUROPE ET L'AUSTRALIE)

- Installer le boulon à œil en alignant le centre de l'adaptateur de manocontact d'huile et le joint torique afin d'éviter tous désalignement du joint torique.