


VERIFICATION ET REGLAGE

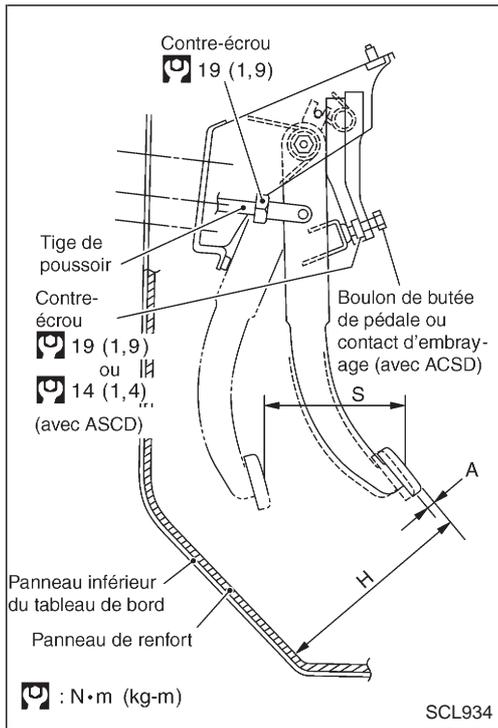

Réglage de la pédale d'embrayage

1. Régler la course maximale "S" de la pédale avec le boulon de butée ou le contact d'embrayage (avec ASCD).

Course maximale "S" de la pédale :

147 - 157 mm

Hauteur "H" de la pédale (référence) :

200 - 210 mm

* : Mesurée à partir de la surface du panneau de renfort de tableau de bord jusqu'au patin de pédale


2. Régler le jeu libre de la pédale avec la tige de poussoir de maître-cylindre ou la tige d'entrée de l'assistance d'embrayage. Serrer ensuite le contre-écrou.

Jeu libre "A" de la pédale :

1,0 - 3,0 mm

[Retour à la page d'origine](#)

COMMANDE D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE

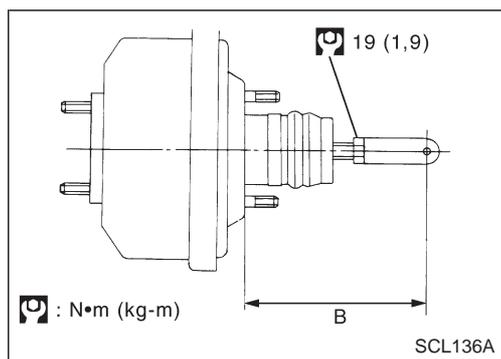

Assistance d'embrayage

REGLAGE

Régler la longueur de la tige d'entrée avec la tige d'entrée de l'assistance d'embrayage.

Serrer ensuite le contre-écrou.

Longueur de tige d'entrée :

Longueur "B"

131,4 - 132,4 mm

[Retour à la page
d'origine](#)