

CARACTÉRISTIQUES

Batterie

Moteur	Z18	Z22	Y20 Y22
Type	Sans entretien	Sans entretien	Sans entretien
Tension nominale	12 volts	12 volts	12 volts
Capacité nominale de la version de base	55 Ah	66 Ah	70 Ah

Alternateur


Moteur	Z18	Z22	Y20	Y22
Type	Courant triphasé	Courant triphasé	Courant triphasé	Courant triphasé
Intensité de courant de la version de base	100	100 120 avec BVA	100 120*	120

* à partir de l'AM 2003.

ÉLÉMENTS ET IMPLANTATION

Module électronique de compartiment-moteur (UEC)

(Underhood Electrical Center)

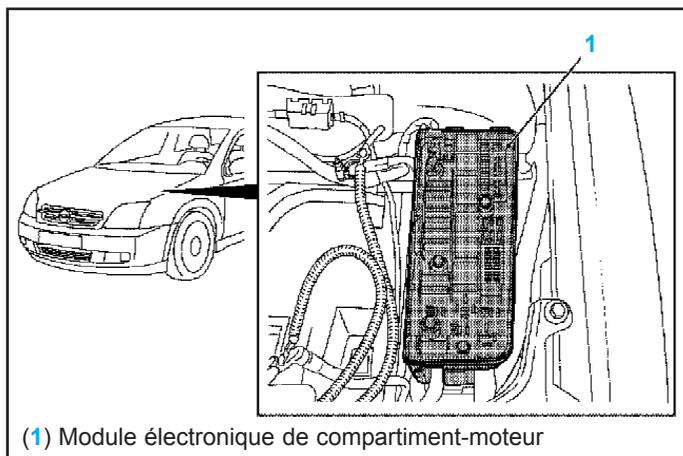

(1) Module électronique de compartiment-moteur

- La figure illustre le module électronique de compartiment-moteur avec recouvrement déposé.

Description du fonctionnement


- Le module électronique de compartiment-moteur (UEC) est un appareil de commande chargé de l'activation électronique de l'éclairage à l'avant. Il se charge aussi de la détection des pannes des ampoules montées à l'avant. Une autre des fonctions principales de l'UEC est l'excitation des relais montés dans l'UEC. De plus, l'UEC contient les fusibles (bornes 15 et 30) de tous les appareils de commande montés à l'avant. L'UEC obtient la plupart des données de commande du bus CAN Low Speed, données qui ont une influence sur l'éclairage, les fonctions des essuie-glace et l'excitation de divers relais (par. ex. allumage ON (borne 15) et avertisseur sonore).

- L'UEC se charge des fonctions suivantes :

- éclairage extérieur avant,
- essuie-glace avant,
- lave-glace,
- lave-phares,
- lave-glace arrière,
- niveau du liquide de nettoyage,
- avertisseur sonore.


Disposition des relais et fusibles de l'UEC

Relais

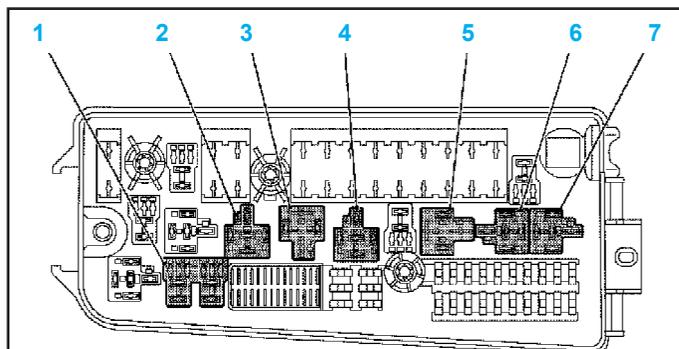

1	R6	Relais de compresseur de climatisation
2	R7	Relais de ligne d'entraînement
3	R8	Relais de démarreur
4	R9	Relais d'essuie-glace avant marche/arrêt
5	R11	Relais, borne 15, allumage mis
6	R12	Relais d'essuie-glace avant grande/petite vitesse
7	R14	Relais de pompe du lavo-phare

Fusibles

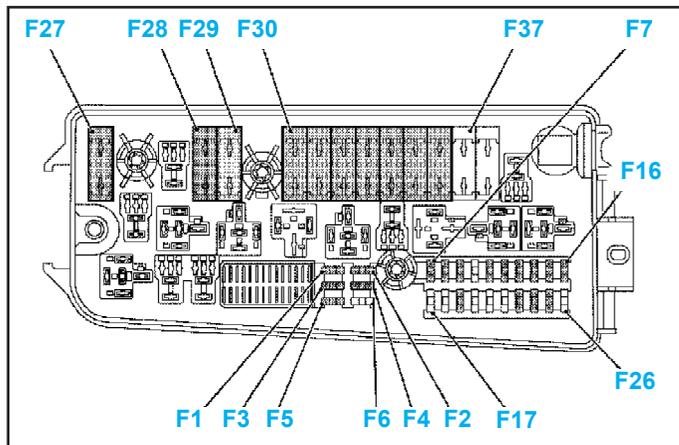


F1	Ligne d'entraînement
F2	Démarreur
F3	Avertisseur sonore
F4	Compresseur de climatisation
F5	Pompe de lavage
F7	TCM/ECM (gestion BVA/moteur), borne 15

F8	Essuie-glace avant
F9	Gicleurs de lavage chauffés, capteur de qualité de l'air
F11	Moteur d'essuyage avant, petite vitesse
F12	Moteur d'essuyage avant, grande vitesse
F13	TCM/ECM, borne 30
F14	Pompe de lavage de lavo-phare
F15	Sonde lambda
F16	ABS
F19	Régulation automatique de hauteur des phares
F23	Chauffage stationnaire
F24	Tension de batterie A
F25	Tension de batterie B
F28	Module électronique arrière
F29	ABS
F30	Module électronique arrière
F31	Module électrique d'habitacle
F32	ABS
F33	Module électrique d'habitacle
F34	Module électronique arrière
F35	Ventilateur, grande vitesse
F36	Ventilateur, petite vitesse

1	Relais, borne 15A de climatisation
2	Relais, borne 15, allumage mis
3	Non affecté
4	Non affecté
5	Relais de ventilateur, chauffage, climatisation maxi.
6	Relais d'accessoires
7	Relais de ventilateur de climatisation
8	Alimentation de coupures de charge, protection de la batterie


Fusibles

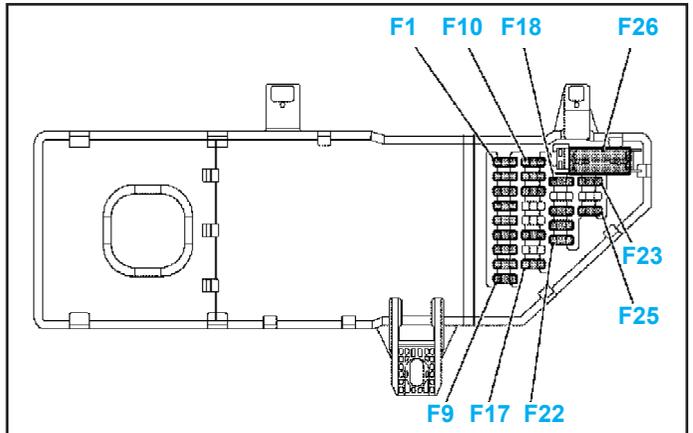

F1	Radio (fusible transport)
F2	Ventilateur de chauffage de climatisation, borne 30
F3	Toit coulissant, borne 30
F4	Accessoires
F5	Module de porte conducteur / module de porte de passager avant
F6	Commutateur de feu stop
F7	Module électronique de carrosserie (BCM)
F8	Module de porte de passager avant
F9	Module électronique de carrosserie (BCM)
F10	Module électronique de colonne de direction (CIM)
F11	Fiche de diagnostic
F12	Alimentation de protection de charge
F13	Non affecté
F14	Non affecté
F15	Module de porte conducteur
F16	Non affecté
F17	Ensemble d'instruments
F18	Allumage mis, borne 15 de climatisation
F19	Non affecté
F20	Capteur d'embarquée
F21	Téléphone
F22	Allume-cigares avant et arrière
F23	Ventilateur ECC (automatique de climatisation)
F24	Non affecté
F25	Chauffage de climatisation, borne 15
F26	Ensemble d'instruments/display, borne 15
F27	Non affecté

Module électronique d'habitacle (IPBEC)


- Le module électronique d'habitacle (Instrument Panel Body Electrical Center, IPBEC) est monté dans le compartiment pour pieds gauche derrière le revêtement intérieur de montant A. Il contient des relais et des fusibles.
- Le module électronique de carrosserie (Body Control Modul) est emboîté dans le module électronique d'habitacle. Le module électronique de carrosserie est relié au système électrique du véhicule par une fiche du faisceau de câbles.

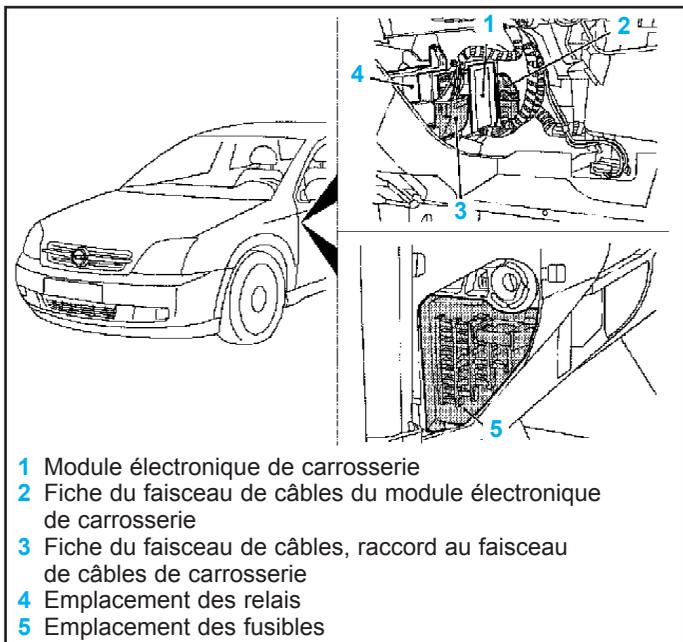


- 1 Module électronique de carrosserie
- 2 Fiche du faisceau de câbles du module électronique de carrosserie
- 3 Fiche du faisceau de câbles, raccord au faisceau de câbles de carrosserie
- 4 Emplacement des relais
- 5 Emplacement des fusibles

Disposition des relais et fusibles de l'IPBEC

Relais

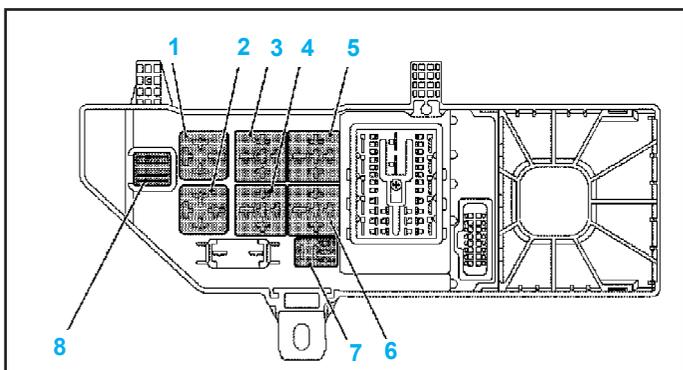

Module électronique arrière (REC)

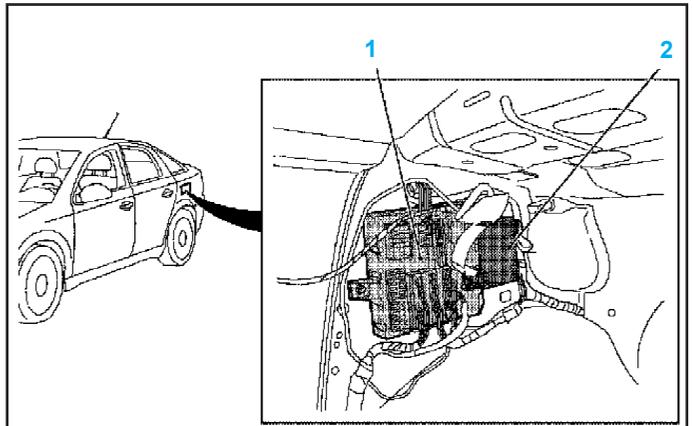

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

- Le module électronique arrière (Rear Electrical Center, REC) est monté à gauche dans le coffre à bagages, derrière le revêtement de coffre à bagages (revêtement intérieur, paroi latérale).

- 1 Module électronique arrière
- 2 Appareil de commande d'aide au stationnement (uniquement agrafé au module électronique arrière, ne fait pas partie du module électronique arrière)

Description du fonctionnement


- Le REC est l'appareil de commande qui active l'éclairage arrière. Il se charge de la détection des pannes des ampoules montées à l'arrière. Il commande également les relais intégrés au REC. De plus, le REC contient des fusibles protégeant l'alimentation en tension (bornes 15 et 30) de tous les appareils de commande et composants montés à l'arrière. Le REC reçoit la plupart des données de commande ayant une influence sur l'état d'éclairage et la commande des divers relais (borne 15 et essuie-glace arrière), ceci à l'aide de messages via le bus CAN Low Speed (LSCAN).

- Le REC se charge des fonctions suivantes :

- éclairage extérieur arrière,
- essuie-glace arrière,
- analyse du capteur de pluie,
- détection de remorque,
- chauffage de siège arrière,
- déverrouillage du coffre,
- fonction de fermeture pratique des lève-glaces arrière,
- fonction chauffage de lunette,
- interruption de l'assombrissement du rétroviseur intérieur électrochromatique.


Disposition des relais et fusibles REC

Relais

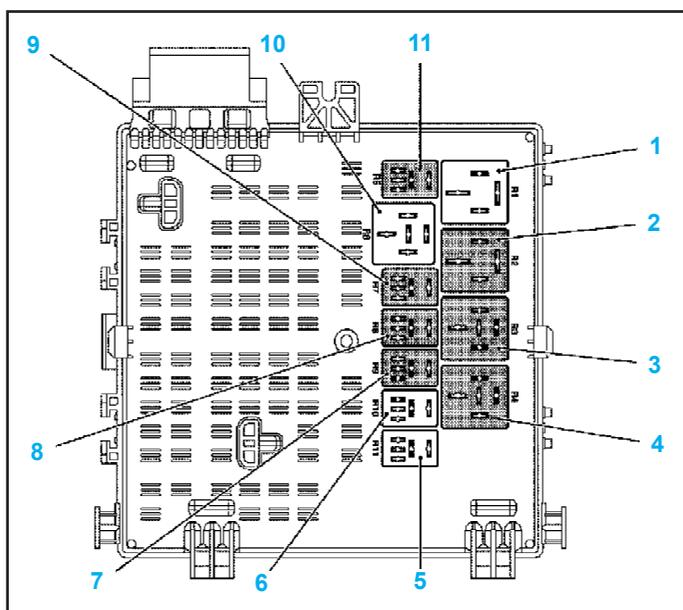


1	R1	Non affecté
2	R2	Relais, borne 15, allumage mis
3	R3	Relais de lunette arrière chauffante
4	R4	Relais de pompe à carburant, chauffage de catalyseur
5	R11	Non affecté
6	R10	Non affecté
7	R9	Avertisseur sonore d'alarme antivol
8	R8	Siège chauffé arrière, à droite
9	R7	Siège chauffé arrière, à gauche
10	R6	Non affecté
11	R5	Relais d'essuie-glace arrière

Fusibles

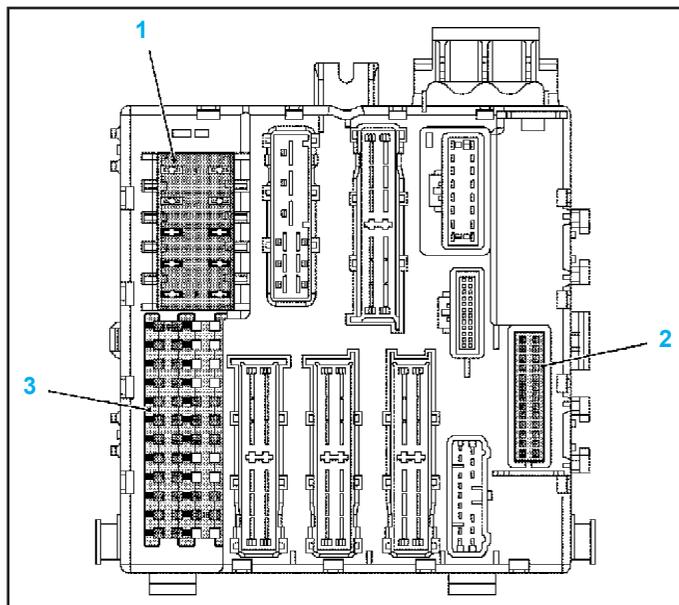


1	Fusibles 1 à 5
2	Fiche de faisceau de câbles de module d'attelage
3	Fusibles 6 à 28
F1	Non affecté
F2	Non affecté
F3	Siège conducteur à réglage électrique
F4	Lunette arrière chauffante
F5	Siège de passager avant à réglage électrique
F6	Lève-glace électrique arrière, côté droit
F7	Lève-glace électrique arrière, côté gauche
F8	Siège chauffant, arrière droit
F9	Avertisseur sonore d'alarme antivol
F10	Pompe à carburant, chauffage de catalyseur
F11	Tension de batterie A
F12	Siège chauffant, arrière gauche
F13	Dispositif d'attelage
F14	Essuie-glace arrière
F15	Chauffage du siège de conducteur
F16	Chauffage du siège de passager avant
F17	Ventilateur du siège de conducteur
F18	Non affecté
F19	Non affecté
F20	Non affecté
F21	Non affecté
F22	Capteurs à ultrasons d'avertisseur sonore d'alarme antivol
F23	Capteur de bris de glace d'alarme antivol
F24	Tension de batterie B
F25	Non affecté
F26	Non affecté
F27	Détection d'occupation du siège de passager avant, climatisation ECC, appareil de commande, borne 15, détecteur de pluie, borne 15
F28	Non affecté

Relais du compresseur et de la soufflante de radiateur

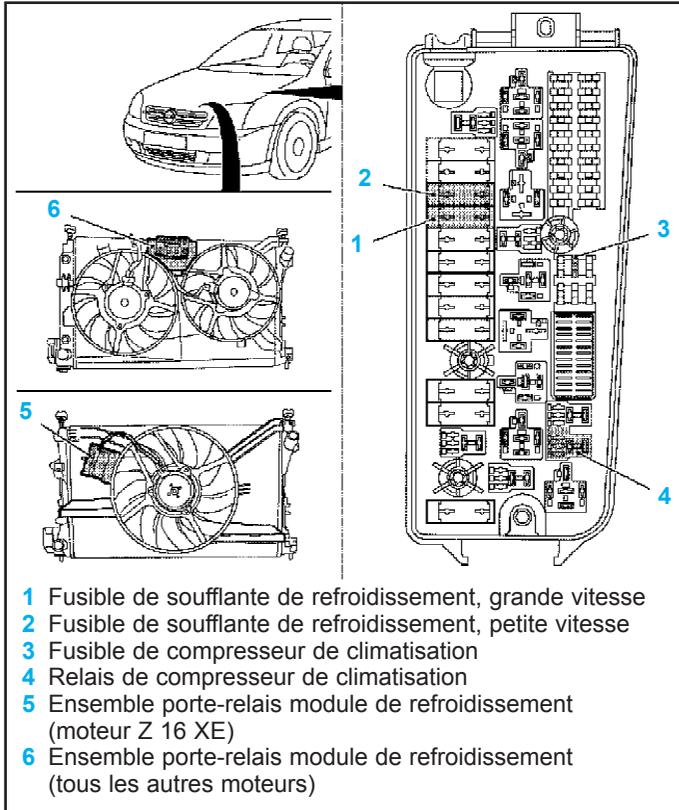

Disposition de la prise de diagnostic

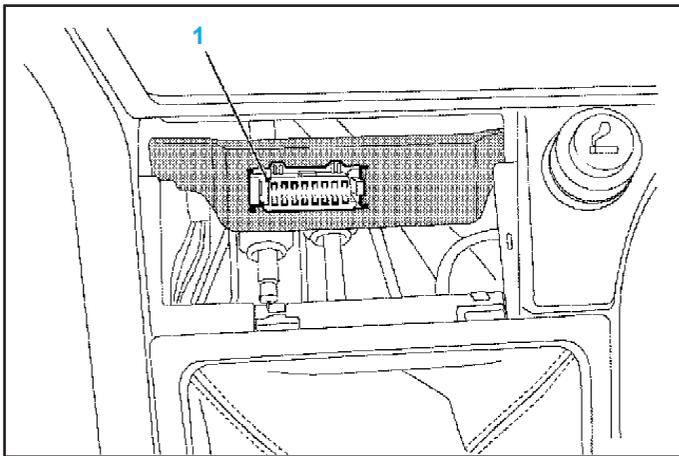

- La prise de diagnostic (1) se trouve sous le cendrier.

Systèmes de bus CAN sur Vectra-C

- Les systèmes électroniques de la Vectra-C sont répartis en trois systèmes différents de bus CAN :
 - bus CAN à grande vitesse,
 - bus CAN à vitesse moyenne,
 - bus CAN à faible vitesse.
- Les différents systèmes de bus CAN sont connectés entre eux par deux interfaces et peuvent ainsi échanger des informations et des données. De ce fait, les calculateurs qui sont raccordés sur les différents systèmes de bus CAN peuvent aussi communiquer entre eux.
 - le module électronique de direction (CIM) sert d'interface entre le bus CAN à grande vitesse et celui à faible vitesse.
 - l'affichage (DIS) sert d'interface entre le bus CAN à vitesse moyenne et celui à faible vitesse.


Bus CAN à grande vitesse

- Le bus CAN à grande vitesse relie tous les calculateurs physiques du véhicule qui nécessitent un échange de données rapide et permanent (calculateur d'ABS, calculateur d'EHPS, calculateur du moteur, etc.). Par exemple, l'état de charge actuel du moteur est en permanence signalé à la boîte de vitesses automatique. Comme le calculateur de la boîte automatique doit immédiatement réagir à une variation de la charge, il est nécessaire de disposer d'un échange rapide d'informations et de données entre le calculateur du moteur et celui de la boîte automatique.
- Le bus CAN à grande vitesse de la Vectra-C est un bus CAN à deux conducteurs (paire torsadée). Les âmes sont blindées et torsadées (couleur des câbles : vert/ blanc). Le taux de transfert atteint 500 k baud.

Disposition

- Le bus CAN à grande vitesse passe par les différents calculateurs, sauf le calculateur EHPS et le calculateur AHL. Si, par exemple, le câble de bus CAN est interrompu entre le calculateur ABS et le calculateur de boîte automatique ou si le connecteur du calculateur ABS est débranché, la communication ne peut plus être établie entre l'appareil de diagnostic et le calculateur du moteur. Si, néanmoins, le connecteur du calculateur EHPS est débranché, il est toujours possible d'établir une communication avec le calculateur moteur, seule la communication avec le calculateur EHPS n'est plus possible.
- Le bus CAN à grande vitesse doit toujours être muni d'une résistance de terminaison au niveau du dernier calculateur car sinon des problèmes de communication vont surgir. Sur l'année-modèle 2002 de la Vectra-C, il s'agit de l'ECM et du CIM.

Disposition des calculateurs sur le bus CAN à grande vitesse

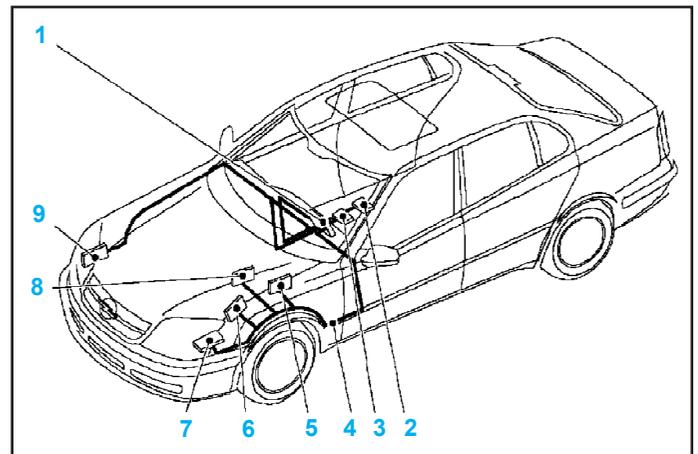

N°	Abréviation	Légende
1	CIM	Module électronique de direction
2	DIAG	Prise de diagnostic
3	YRS	Gyromètre de lacets
4	HSCAN	Bus CAN à grande vitesse
5	ABS	Calculateur d'ABS
	ABS / TCS*	Soit sans fonction supplémentaire, soit avec fonction TCS, soit avec fonction ESP
	ABS / ESP*	
6	TCM*	Calculateur de boîte automatique
7	AHL*	Calculateur de la régulation automatique de la portée des phares
8	ECM	Calculateur du moteur
9	EHPS	Calculateur de la direction assistée

- Les calculateurs marqués d'un * sont montés en option.


Bus CAN à faible vitesse

- Le bus CAN à faible vitesse relie tous les calculateurs physiques du véhicule qui, contrairement à ceux du bus CAN à grande vitesse, ne nécessitent pas un échange de données rapide. Le bus CAN à faible vitesse est un bus CAN à un conducteur (couleur de câble : vert). Le taux de transfert atteint 33,33 kbaud. L'interface avec le bus CAN à vitesse moyenne se trouve dans l'affichage, celle avec le bus CAN à grande vitesse est intégrée dans le CIM.

Disposition

- Le bus CAN à faible vitesse se compose de câbles en boucle (double boucle) qui sont reliés l'une à l'autre via le BCM (module électronique carrosserie). L'interruption d'une des boucles du bus CAN conduit irrémédiablement à la perte de la communication avec les calculateurs qui transfèrent les informations et les données dans les deux directions de la boucle du bus CAN.

Disposition des calculateurs sur le bus CAN à faible vitesse

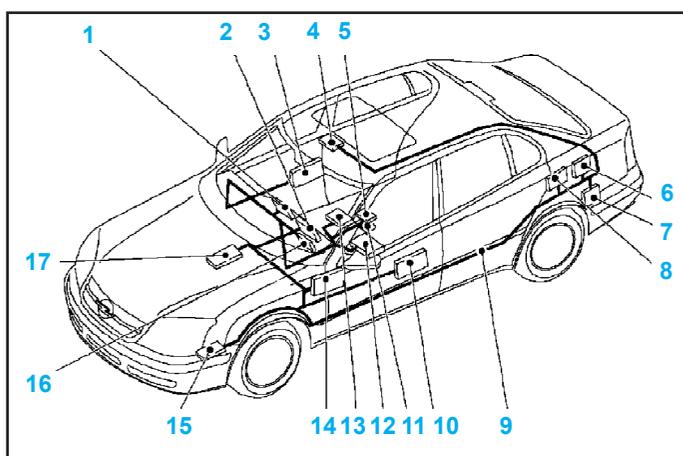

N°	Abréviation	Légende
1	TID/GID/CID	Affichage triple infos/ affichage graphique d'infos/ affichage en couleur d'infos
2	CIM	Module électronique de direction
3	PDM	Module électronique de la porte passager avant
4	SRM*	Module de toit ouvrant
5	SDM	Calculateur d'airbag
6	PAS*	Calculateur d'assistance au stationnement
7	TPMS*	Calculateur du système de surveillance de la pression des pneus
8	REC	Module électronique arrière
9	LSCAN	Bus CAN à faible vitesse
10	DDM	Module électronique de la porte conducteur
11	DIAG	Prise de diagnostic
12	DSM	Module électronique du siège conducteur
13	SLM*	Module du levier sélecteur
14	BCM	Module électronique pour carrosserie
15	UEC	Module électronique du compartiment moteur
16	IPC	Ensemble des instruments.
17	AHS*	Calculateur de chauffage auxiliaire

- Les calculateurs marqués d'un * sont montés en option.


Bus CAN à vitesse moyenne

- Le bus CAN à vitesse moyenne n'est actuellement installé sur la Vectra-C que pour certains niveaux d'équipement (ECC, GID, CID, NHU, CRP). Il s'agit d'un bus CAN à deux conducteurs (paire torsadée). Les âmes sont torsadées mais toutefois pas blindées. Le taux de transfert atteint 95,24 kbaud.

Disposition

- Le bus CAN à vitesse moyenne passe par les différents calculateurs. Une interruption du câble de bus CAN provoque une perte de la communication avec tous les calculateurs en aval.
 - Le bus CAN à vitesse moyenne doit toujours être muni d'une résistance de terminaison au niveau du dernier calculateur (le DIS, NHU ou le ECC selon le niveau d'équipement) car sinon des problèmes de communication vont surgir.

Disposition des calculateurs sur le bus CAN à vitesse moyenne

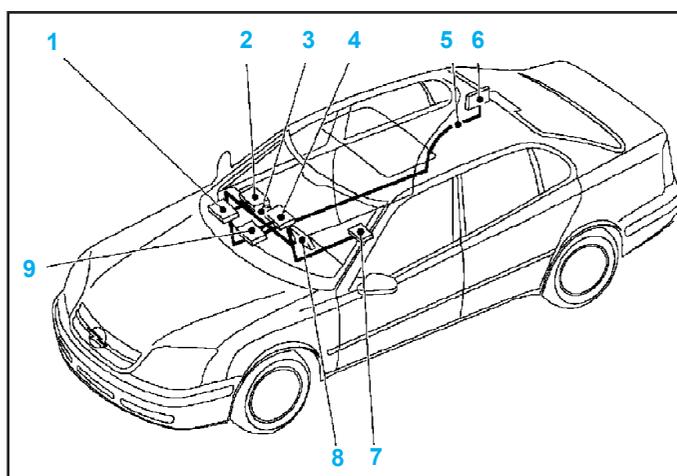

N°	Abréviation	Légende
1	CRP	Téléphone de voiture
2	TMS	Système télématique
3	ECC	Calculateur de climatisation électronique
4	ARRET	Radio
5	MSCAN	Bus CAN à vitesse moyenne
6	GPS	Calculateur du GPS
7	DIAG	Prise de diagnostic
8	DIS	Affichage d'infos
9	NHU	Système d'aide à la navigation

Table des matières (AM 2002)

Système moteur

Diesel

Moteur Y20DTH, PSG16 (2000 et 2100)

Moteur Y22DTR, PSG16 (2000 et 2100)

Pompe à carburant (2200)

Motronic

Moteur Z32SE, Motronic ME3.11 (1800 et 1900)

Pompe à carburant (2200)

Multec

Moteur Z16XE, Multec S (F) (1200 et 1300)

Pompe à carburant (2200)

Simtec

Moteur Z18XE, Simtec 71.5 (1400 et 1500)

Pompe à carburant (2200)

GMPT

Moteur Z22SE, GMPT-E16 (1600 et 1700)

Pompe à carburant (2200)

Refroidissement moteur

Refroidissement du moteur (Z16XE) (7800)

Refroidissement du moteur (Z18XE & transmission automatique & avec climatiseur) (7800)

Refroidissement du moteur (Z18XE & transmission automatique & sans climatiseur) (7800)

Refroidissement du moteur (Z18XE & transmission mécanique) (7800)

Refroidissement du moteur (Z22SE et sans climatisation) (2900)

Refroidissement du moteur (Z22SE et sans climatisation) (2900)

Refroidissement du moteur (Z32SE) (2900)

Refroidissement moteur (diesel) (2900)

Système de transmission

Transmission automatique avant

Boîte automatique (2300)

Transmission variable continue (2400)

Boîte manuelle

Commutateur d'embrayage (2600)

Système de châssis

Système de freinage antiblocage

ABS (2500)

Direction assistée

Direction assistée électrique (7000)

Surveillance des pneus

Système de commande de pression des pneus (7200)

Système de carrosserie

Chauffage auxiliaire

Chauffage auxiliaire (6900)

Système de climatisation

Capteur de climatiseur (3100)

Climatisation (3000)

Compresseur, climatiseur (3100)

Réglage électronique de climatisation (3200 et 3300)

Airbag

Airbag (direction à droite) (2800)

Airbag (direction à gauche) (2700)

Système de commande de carrosserie

Aide électronique au stationnement (7300 et 7400)

Dispositif d'alarme antivol (4900)

Pare-soleil (6000)

Verrouillage centralisé (4600, 4700 et 4800)

Lève-vitre

Lève-vitre (5900 et 6000)

Instrument

Instrument (3400 et 3500)

Toit

Toit ouvrant (7100)

Sièges

Chauffage de siège avant (côté droit) (6700)

Chauffage de siège avant (côté gauche) (6600)

Chauffage de siège, arrière (6800)

Mémoires, rétroviseur et réglage de siège (côté droit) (6300)

Mémoires, rétroviseur et réglage de siège (côté gauche) (6200)

Réglage du siège (côté droit) (6500)

Réglage du siège (côté gauche) (6400)

Rétroviseurs

Mémoires, rétroviseur et réglage de siège (côté droit) (6300)

Mémoires, rétroviseur et réglage de siège (côté gauche) (6200)

Rétroviseur extérieur (direction à droite) (7700)

Rétroviseur extérieur (direction à gauche) (6100)

Liaison de diagnostic

Fiche de diagnostic (1100)

Eclairage extérieur

Commutateur d'éclairage (5300)

Commutateur de feu de recul (5300)

Commutateur de feux de stop (5300)

Dispositif d'attelage (5600)

Eclairage arrière (5500)

Eclairage de la plaque d'immatriculation (5600)

Feu de stop – Central (5600)

Phares antibrouillard (5400)

Projecteurs avant (au xénon) (7600)

Projecteurs avant (non xénon) (5400)

Vitres chauffées

Lunette arrière chauffante (3100)

Avertisseurs sonores

Fanfare (7500)

Chauffage et éclairage intérieur

Chauffage (3000)

Allume-cigares (5700)

Plafonnier (5800)

Éclairage de portes (5700)

Répartition de la tension

Bus CAN faible vitesse (700 et 800)

Bus CAN grande vitesse (1000)

Bus CAN vitesse moyenne (900)

Dispositif d'attelage (5600)

Distribution de base (600)

Démarrer & charger (100)

Prise d'accessoires (5700)

Répartition de la tension (100, 200, 300, 400 et 1100)

Essuie-glaces/lave-glaces

Détecteur de pluie (5100)

Essuie-glace arrière (5000)

Essuie-glace avant (5000)

Gicleurs de lave-glace, chauffants (direction à droite) (5100)

Gicleurs de lave-glace, chauffants (direction à gauche) (5100)

Lave-glace avant / arrière (5000)

Lavophare (5100)

Clignotant et feu de détresse

Clignotants (5200)

Système audio/infos

Système audio

Antenne (4300)

Autoradio (4200)

Haut-parleurs, portes avant, côté droit (4400)

Haut-parleurs, portes avant, côté gauche (4400)

Haut-parleurs, portes arrière (4500)

Haut-parleurs, tableau de bord (4500)

Système de navigation (3800)

Télécommande de la radio (3600)

Téléphone de voiture (4000)

Système d'aide à la navigation

Global Positioning System (4100)

Système de communication

Telematic (3900)

Téléphone (4300)


Affichage info

Color-Info-Display (3700)

Graphic info display (3700)

Sonde de température extérieure (3600)

Triple-Info-Display (3600)

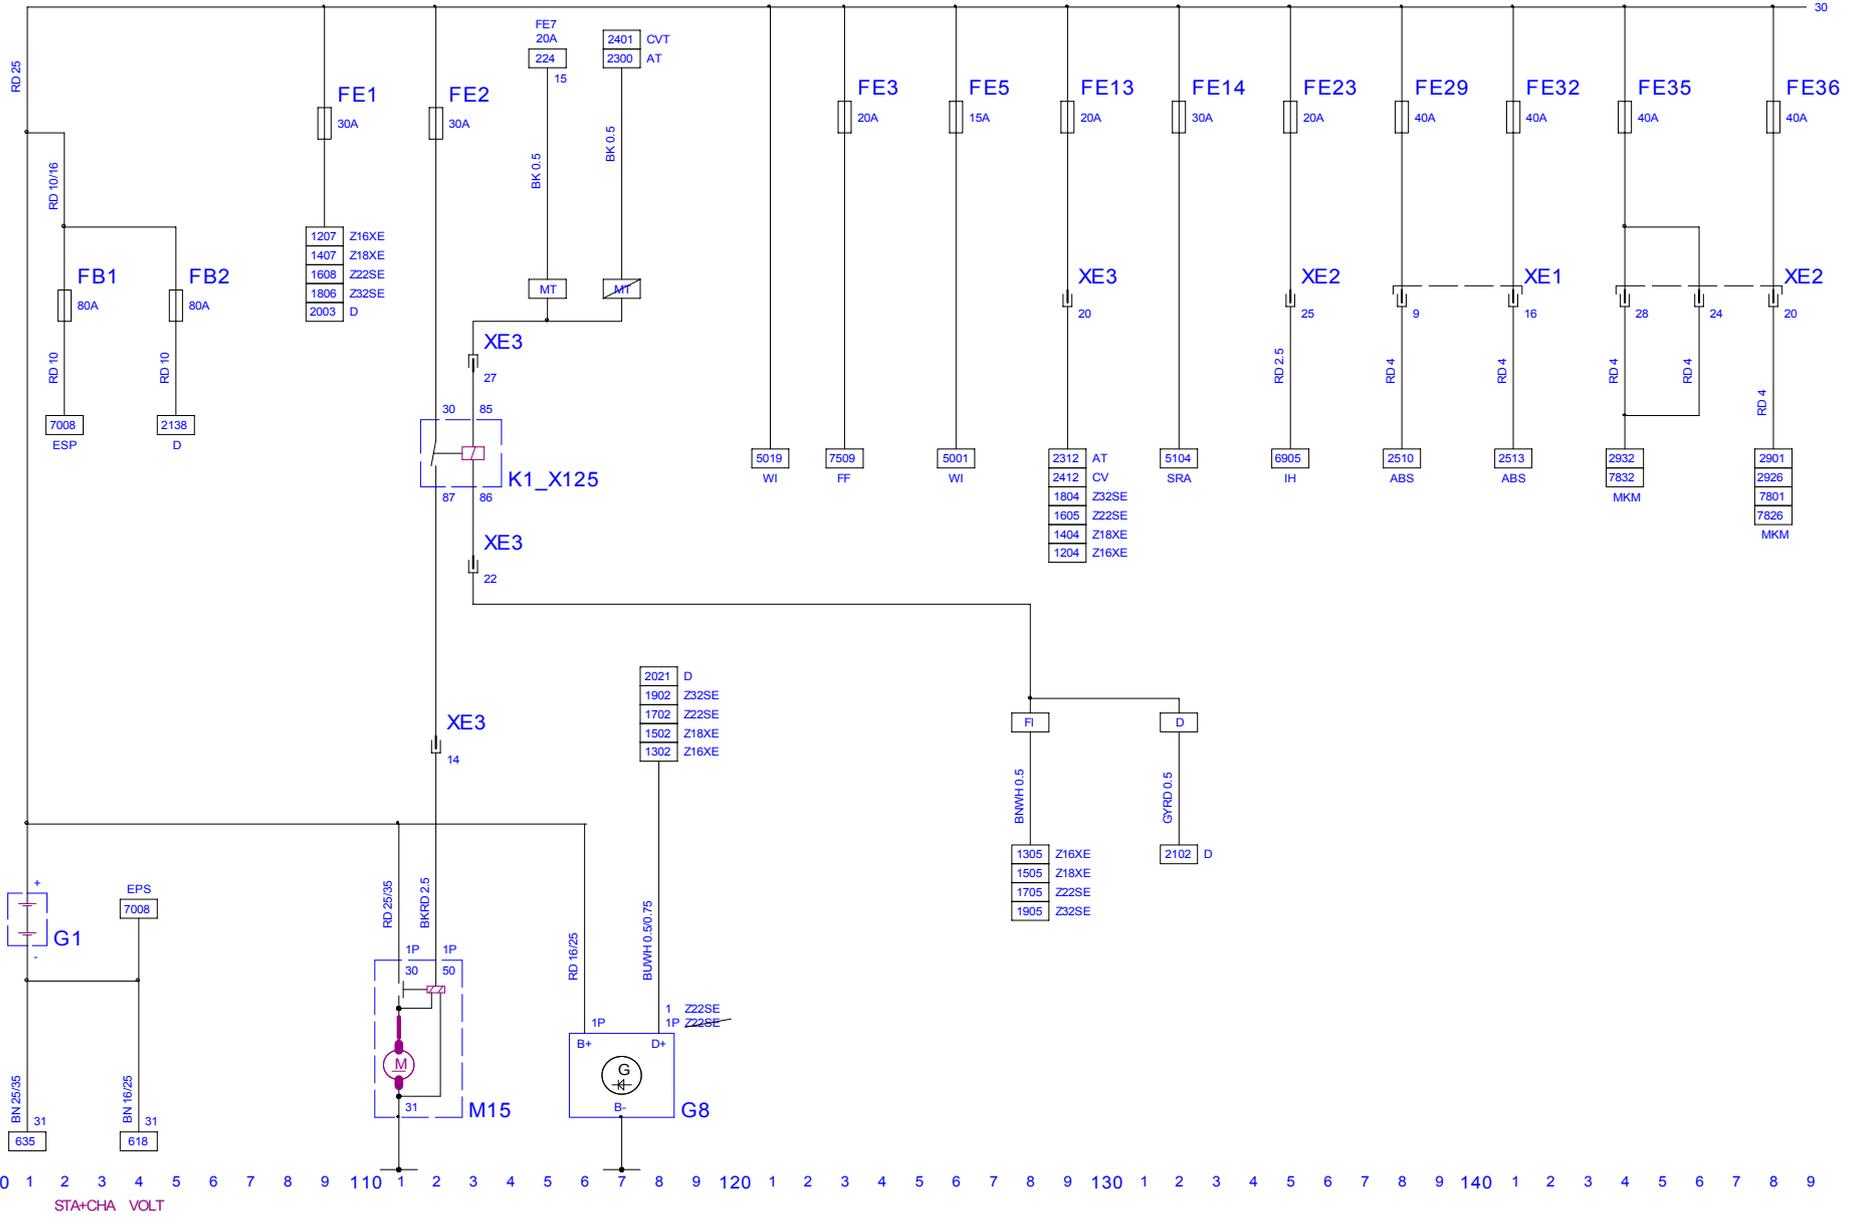


STA+CHA	Démarrer & charger	VOLT	Répartition de la tension
Pièces			
FB1	Fusible	FE29	Fusible, centre électrique inférieur
FB2	Fusible	FE32	Fusible, centre électrique inférieur
FE1	Fusible, centre électrique inférieur	FE35	Fusible, centre électrique inférieur
FE2	Fusible, centre électrique inférieur	FE36	Fusible, centre électrique inférieur
FE3	Fusible, centre électrique inférieur	G1	Batterie
FE5	Fusible, centre électrique inférieur	G8	Alternateur
FE13	Fusible, centre électrique inférieur	K1_X125	Relais - Démarreur
FE14	Fusible, centre électrique inférieur	M15	Démarreur
FE23	Fusible, centre électrique inférieur		
Connecteurs			
XE1	Carrosserie & centre électrique inférieur	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
XE2	Carrosserie avant & centre électrique inférieur		
Abréviations			
15	Tension d'allumage	FF	Fanfare
20A	20 ampères	FI	Essence
31	Masse	IH	Chauffage auxiliaire
ABS	ABS	MKM	Module de refroidissement du moteur
AT	Boîte automatique	MT	Boîte de vitesses manuelle
CV	Cabriolet	SRA	Lavophare
CVT	Transmission variable continue	WI	Essuie-glace

D	Diesel	Z16XE	Moteur Z16XE
EPS	Direction assistée électrique	Z18XE	Moteur Z18XE
ESP	Programme de stabilisation électronique	Z22SE	Moteur Z22SE
FE7	Fusible, centre électrique inférieur FE7	Z32SE	Moteur Z32SE

Codes de couleur

BK	Noir	BU/WH	Bleu / Blanc
BK/RD	Noir / Rouge	GY/RD	Gris / Rouge
BN	Marron	RD	Rouge
BN/WH	Marron / Blanc		

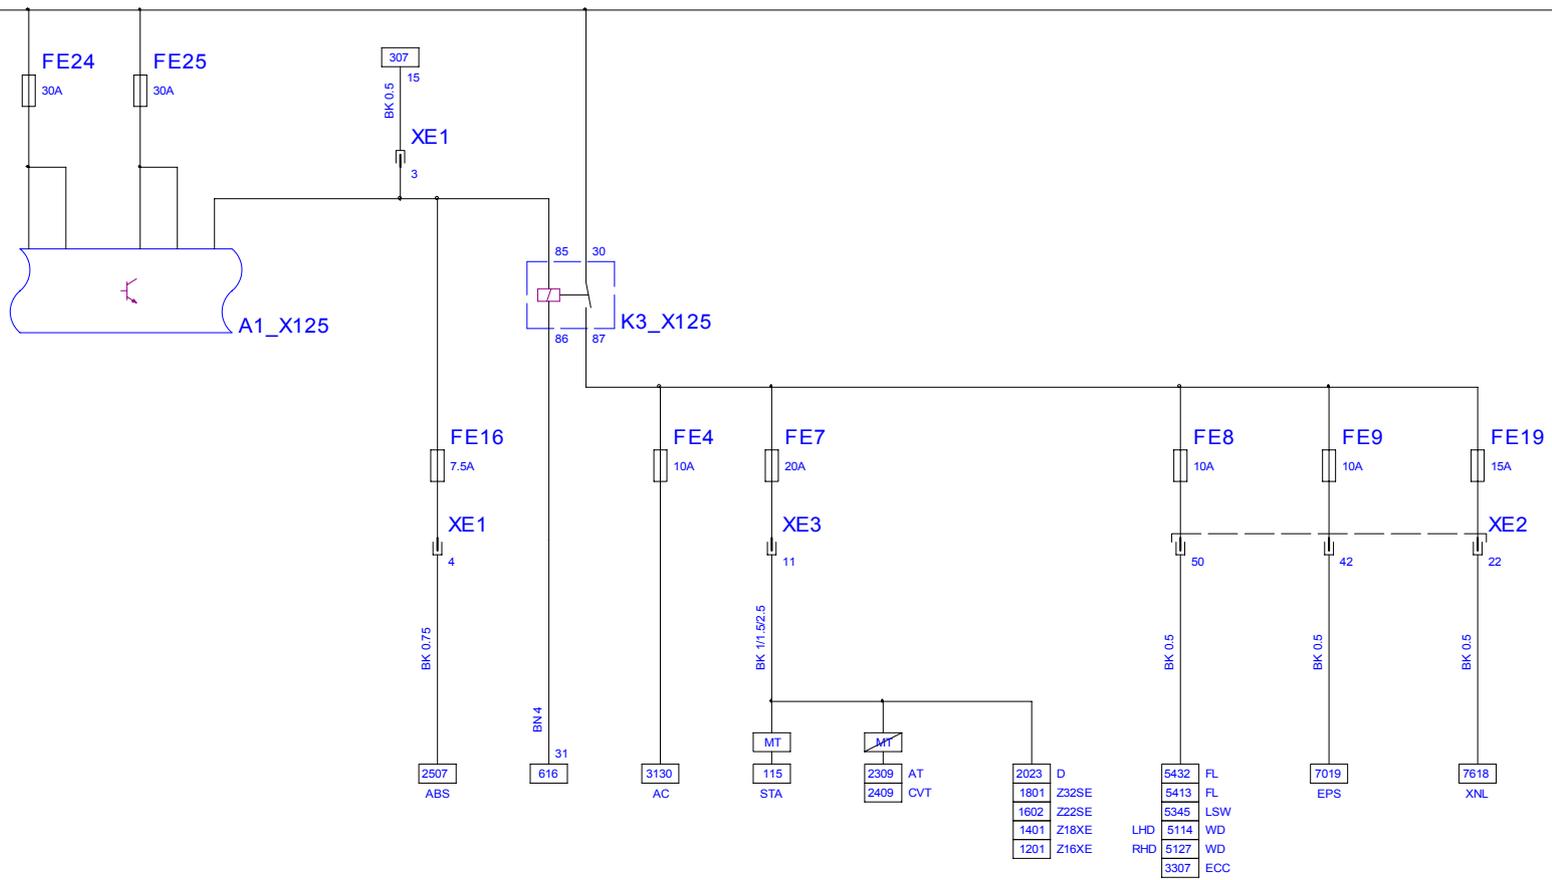

200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 1 2 3 4 5 6 7 8 9

VOLT

VOLT Répartition de la tension

Pièces

A1_X125	Unité de contrôle - Module électronique situé sous le capot	FE16	Fusible, centre électrique inférieur
FE4	Fusible, centre électrique inférieur	FE19	Fusible, centre électrique inférieur
FE7	Fusible, centre électrique inférieur	FE24	Fusible, centre électrique inférieur
FE8	Fusible, centre électrique inférieur	FE25	Fusible, centre électrique inférieur
FE9	Fusible, centre électrique inférieur	K3_X125	Relais - Borne 15

Connecteurs

XE1	Carrosserie & centre électrique inférieur	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
XE2	Carrosserie avant & centre électrique inférieur		

Abréviations

15	Tension d'allumage	LSW	Commutateur d'éclairage
31	Masse	MT	Boîte de vitesses manuelle
ABS	ABS	RHD	Direction à droite
AC	Climatisation	STA	Démarrage et charge
AT	Boîte automatique	WD	Gicleur de lavage
CVT	Transmission variable continue	XNL	Ampoule au Xénon
D	Diesel	Z16XE	Moteur Z16XE
ECC	Régulation électronique de climatisation	Z18XE	Moteur Z18XE
EPS	Direction assistée électrique	Z22SE	Moteur Z22SE
FL	Phares	Z32SE	Moteur Z32SE
LHD	Direction à gauche		


Codes de couleur

BK

Noir

BN

Marron

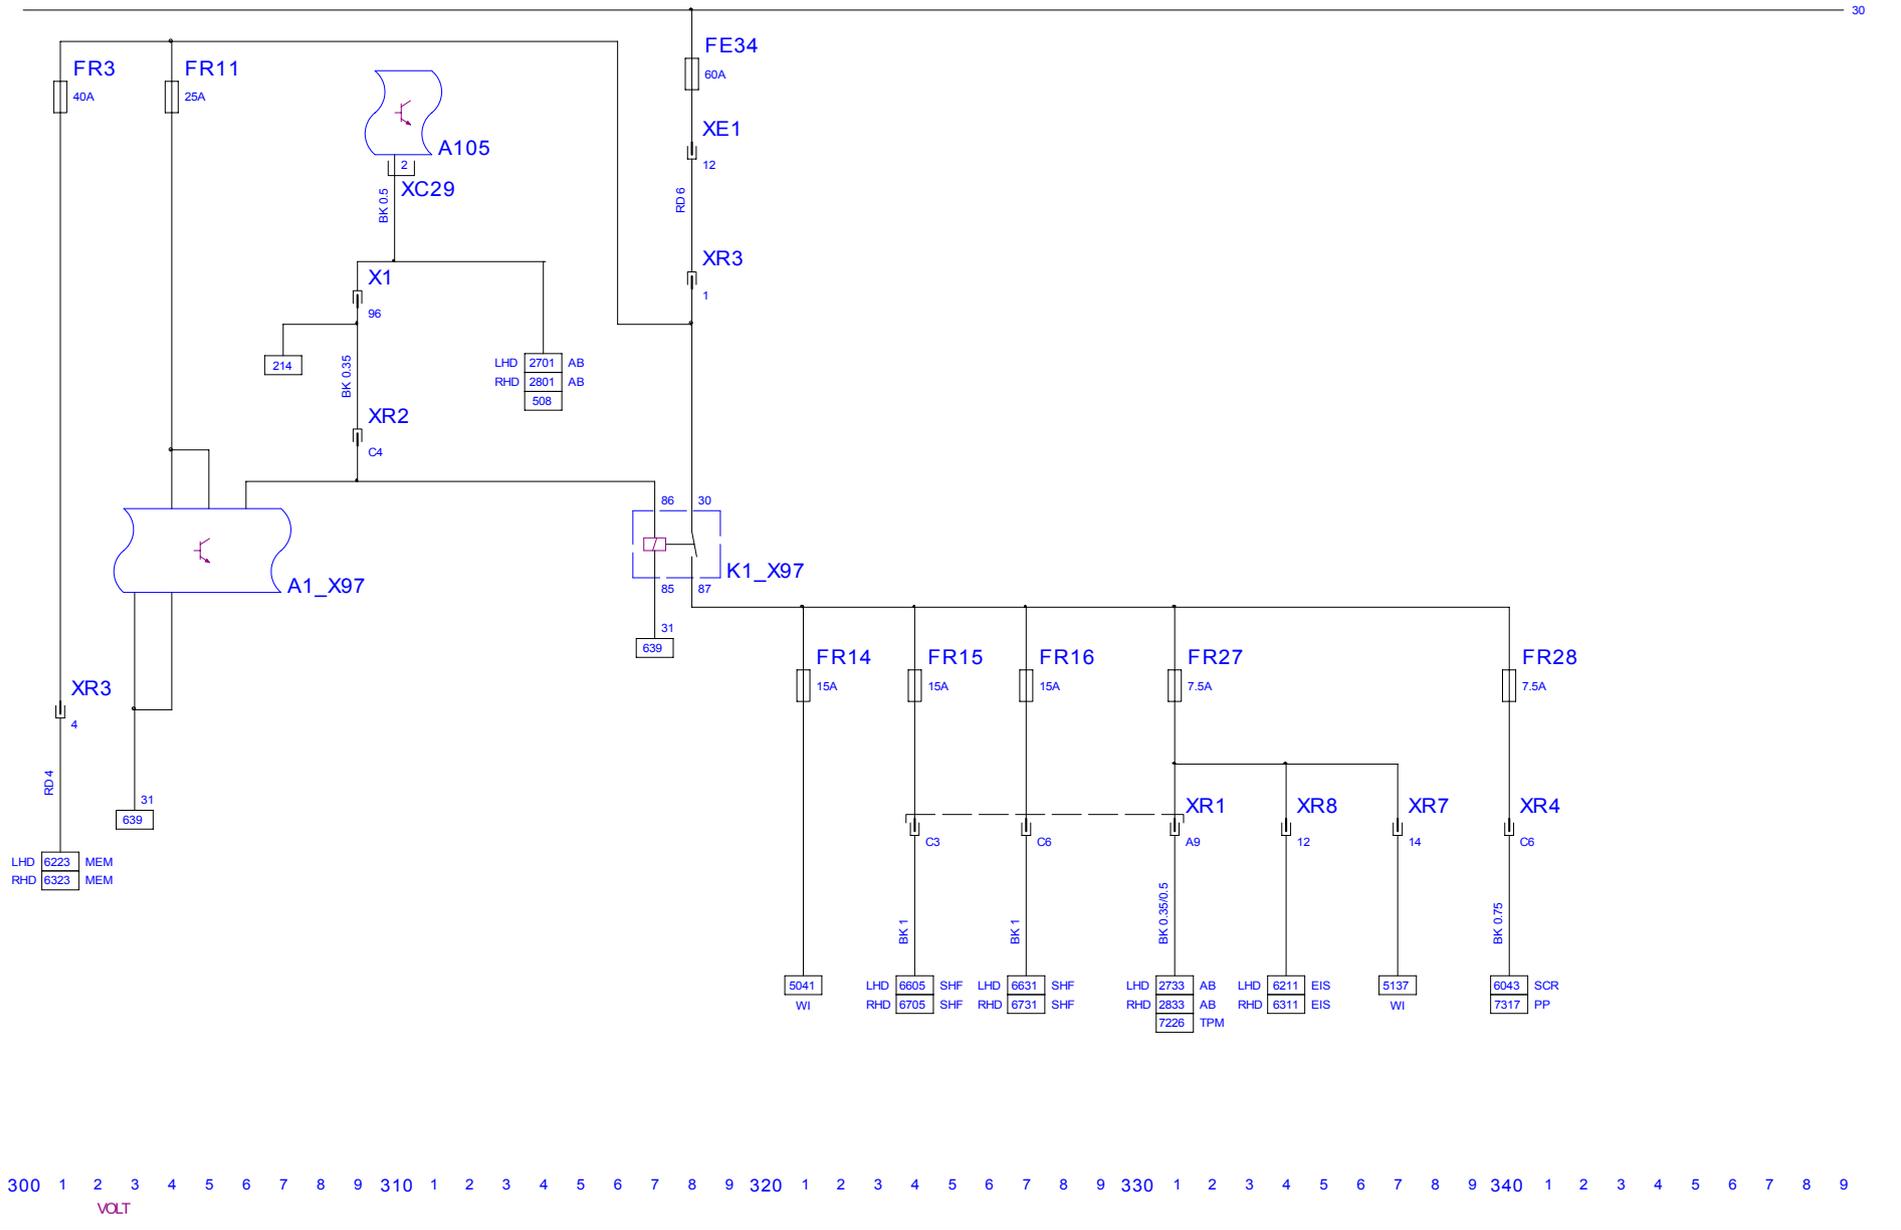

300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 310 1 2 3 4 5 6 7 8 9 320 1 2 3 4 5 6 7 8 9 330 1 2 3 4 5 6 7 8 9 340 1 2 3 4 5 6 7 8 9

VOLT

VOLT Répartition de la tension

Pièces

A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	FR15	Fusible, centre électrique arrière
A105	Module intégré à la colonne	FR16	Fusible, centre électrique arrière
FE34	Fusible, centre électrique inférieur	FR27	Fusible, centre électrique arrière
FR3	Fusible, centre électrique arrière	FR28	Fusible, centre électrique arrière
FR11	Fusible, centre électrique arrière	K1_X97	Relais - Borne 15
FR14	Fusible, centre électrique arrière		

Connecteurs

X1	Carrosserie & tableau de bord	XR3	Carrosserie & centre électrique arrière
XC29	Tableau de bord & module de colonne de direction	XR4	Carrosserie arrière & centre électrique arrière
XE1	Carrosserie & centre électrique inférieur	XR7	Toit & centre électrique arrière
XR1	Carrosserie & centre électrique arrière	XR8	Rétroviseur intérieur & centre électrique arrière
XR2	Carrosserie & centre électrique arrière		

Abréviations

31	Masse	RHD	Direction à droite
AB	Airbag	SCR	Pare-soleil
EIS	Rétroviseur intérieur électrochromatique	SHF	Chauffage de siège avant
LHD	Direction à gauche	TPM	Système de commande de pression des pneus
MEM	Mémoire, Rétroviseur et siège Réglage	WI	Essuie-glace
PP	Aide électronique au stationnement		


Codes de couleur

BK

Noir

RD

Rouge

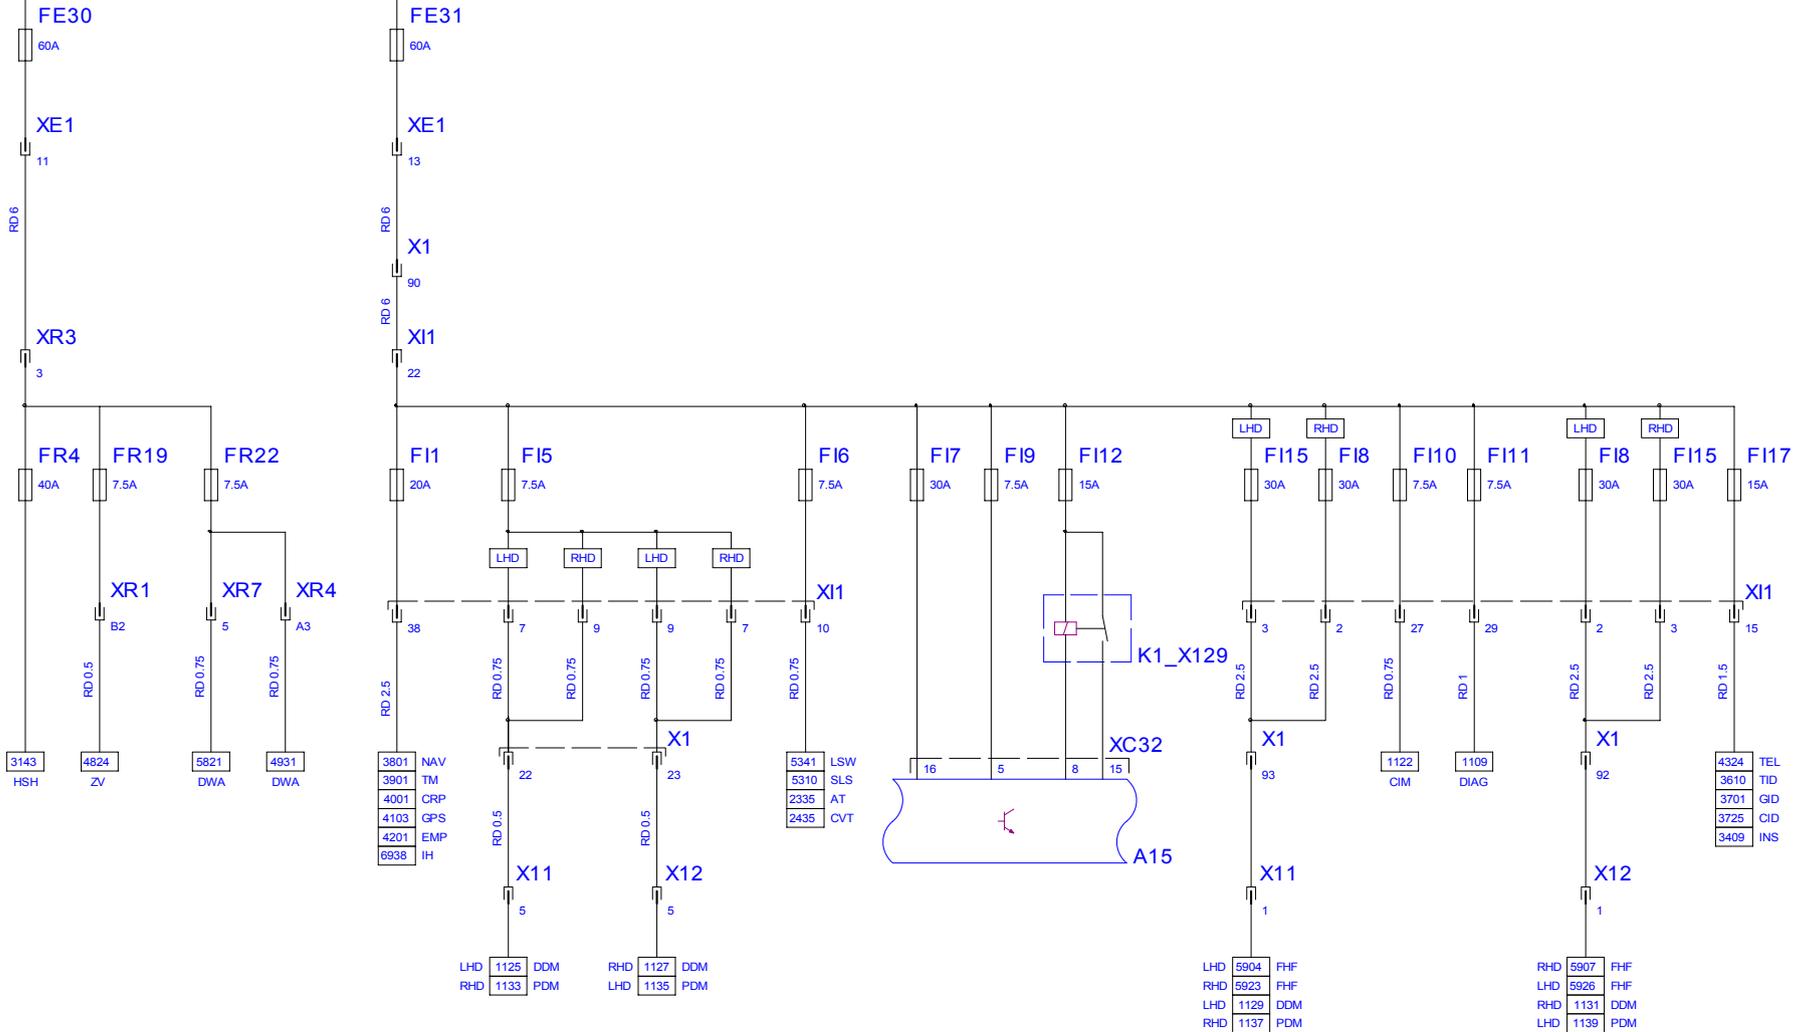

400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 410 1 2 3 4 5 6 7 8 9 420 1 2 3 4 5 6 7 8 9 430 1 2 3 4 5 6 7 8 9 440 1 2 3 4 5 6 7 8 9


VOLT

VOLT	Répartition de la tension		
Pièces			
A15	Appareil de commande de carrosserie	FI10	Fusible, tableau de bord, bloc électrique
FE30	Fusible, centre électrique inférieur	FI11	Fusible, tableau de bord, bloc électrique
FE31	Fusible, centre électrique inférieur	FI12	Fusible, tableau de bord, bloc électrique
FI1	Fusible, tableau de bord, bloc électrique	FI15	Fusible, tableau de bord, bloc électrique
FI5	Fusible, tableau de bord, bloc électrique	FI17	Fusible, tableau de bord, bloc électrique
FI6	Fusible, tableau de bord, bloc électrique	FR4	Fusible, centre électrique arrière
FI7	Fusible, tableau de bord, bloc électrique	FR19	Fusible, centre électrique arrière
FI8	Fusible, tableau de bord, bloc électrique	FR22	Fusible, centre électrique arrière
FI9	Fusible, tableau de bord, bloc électrique	K1_X129	Relais - Coupure de charge
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XI1	Tableau de bord & bloc électrique du tableau de bord
X11	Carrosserie & porte avant gauche	XR1	Carrosserie & centre électrique arrière
X12	Carrosserie & porte avant droite	XR3	Carrosserie & centre électrique arrière
XC32	Appareil de commande de carrosserie & appareil électrique du tableau de bord	XR4	Carrosserie arrière & centre électrique arrière
XE1	Carrosserie & centre électrique inférieur	XR7	Toit & centre électrique arrière
Abréviations			
AT	Boîte automatique	INS	Instrument
CID	Color-Info-Display	LHD	Direction à gauche
CIM	Module intégré dans le montant	LHD	Direction à gauche

CRP	Téléphone de voiture	LSW	Commutateur d'éclairage
CVT	Transmission variable continue	NAV	Système de navigation
DDM	Module de porte de conducteur	PDM	Module de porte de passager avant
DIAG	Fiche de diagnostic	RHD	Direction à droite
DWA	Dispositif d'alarme antivol	RHD	Direction à droite
EMP	Autoradio	SLS	Commutateur de feux de stop
FHF	Lève-glace avant	TEL	Téléphone
GID	Graphic info display	TID	Triple-Info-Display
GPS	Global Positioning System	TM	Télématique
HSH	Lunette arrière chauffante	ZV	Verrouillage centralisé
IH	Chauffage auxiliaire		

Codes de couleur

RD	Rouge
----	-------

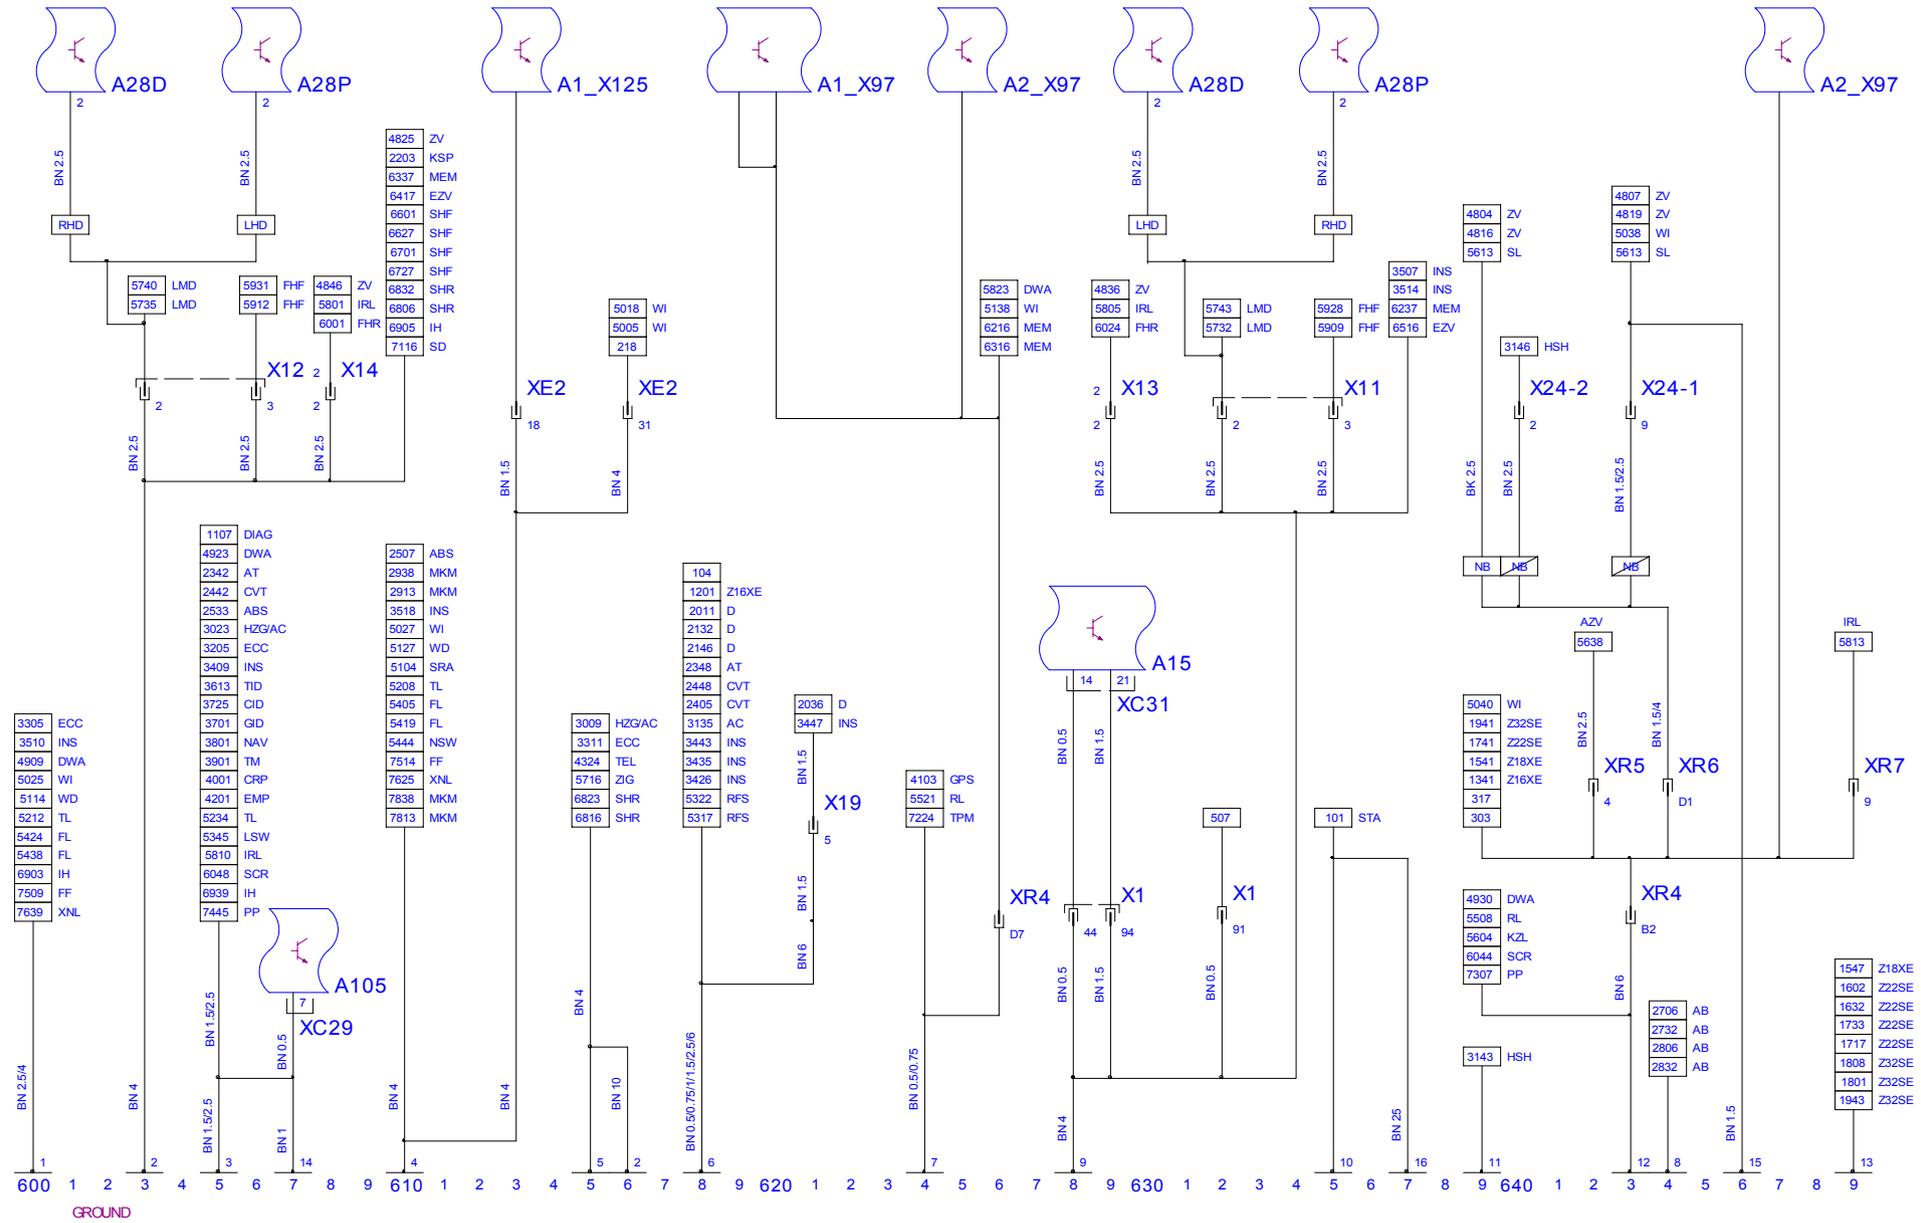

GROUND

GROUND	Distribution de base		
Pièces			
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	A28D	Module de porte de conducteur
A1_X125	Unité de contrôle - Module électronique situé sous le capot	A28P	Module de porte de passager avant
A2_X97	Module électrique d'attelage	A105	Module intégré à la colonne
A15	Appareil de commande de carrosserie		
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XC29	Tableau de bord & module de colonne de direction
X11	Carrosserie & porte avant gauche	XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
X12	Carrosserie & porte avant droite	XE2	Carrosserie avant & centre électrique inférieur
X13	Carrosserie et porte arrière gauche	XR4	Carrosserie arrière & centre électrique arrière
X14	Carrosserie et porte arrière droite	XR5	Carrosserie arrière & centre électrique arrière
X19	Pôle positif de la batterie et moteur	XR6	équipement supplémentaire, hayon & centre électrique arrière
X24-1	équipement supplémentaire, hayon & hayon	XR7	Toit & centre électrique arrière
X24-2	équipement supplémentaire, hayon & hayon		
Points de masse			
1	Compartiment-moteur, passage de roue, côté droit	9	Montant A, côté gauche
2	Montant A, côté droit	10	Moteur, démarreur, alternateur
3	Traverse, tableau de bord, côté passager avant	11	Montant C, droite
4	Compartiment-moteur, côté gauche	12	Tôle arrière gauche

5	Traverse, tableau de bord, côté passager avant	13	Moteur
6	Longeron de cadre avant, gauche	14	Fixation colonne de direction
7	Tôle arrière droite	15	Hayon
8	Tunnel	16	Compartiment moteur - Timonerie gauche


Abréviations

AB	Airbag	MEM	Mémoire, Rétroviseur et siège Réglage
ABS	ABS	MKM	Module de refroidissement du moteur
AC	Climatisation	NAV	Système de navigation
AT	Boîte automatique	NB	Trois volumes
AZV	Dispositif d'attelage	NSW	Phares antibrouillard
CID	Color-Info-Display	PP	Aide électronique au stationnement
CRP	Téléphone de voiture	RFS	Feu de recul
CVT	Transmission variable continue	RHD	Direction à droite
D	Diesel	RL	Feux arrière
DIAG	Fiche de diagnostic	SCR	Pare-soleil
DWA	Dispositif d'alarme antivol	SD	Toit ouvrant
ECC	Régulation électronique de climatisation	SHF	Chauffage de siège avant
EMP	Autoradio	SHR	Chauffage de siège, arrière
EZV	Réglage de siège	SL	Feux de stop
FF	Fanfare	SRA	Lavophare
FHF	Lève-glace avant	STA	Démarrage et charge
FHR	Lève-glaces, arrière	TEL	Téléphone

FL	Phares	TID	Triple-Info-Display
GID	Graphic info display	TL	Clignotants
GPS	Global Positioning System	TM	Télématique
HSH	Lunette arrière chauffante	TPM	Système de commande de pression des pneus
HZG/AC	Chauffage/climatiseur	WD	Gicleur de lavage
IH	Chauffage auxiliaire	WI	Essuie-glace
INS	Instrument	XNL	Ampoule au Xénon
IRL	Plafonnier	Z16XE	Moteur Z16XE
KSP	Pompe à carburant	Z18XE	Moteur Z18XE
KZL	Eclairage de la plaque d'immatriculation	Z22SE	Moteur Z22SE
LHD	Direction à gauche	Z32SE	Moteur Z32SE
LMD	éclairage de portes	ZIG	Allume-cigares
LSW	Commutateur d'éclairage	ZV	Verrouillage centralisé

Codes de couleur

BK	Noir	BN	Marron
----	------	----	--------

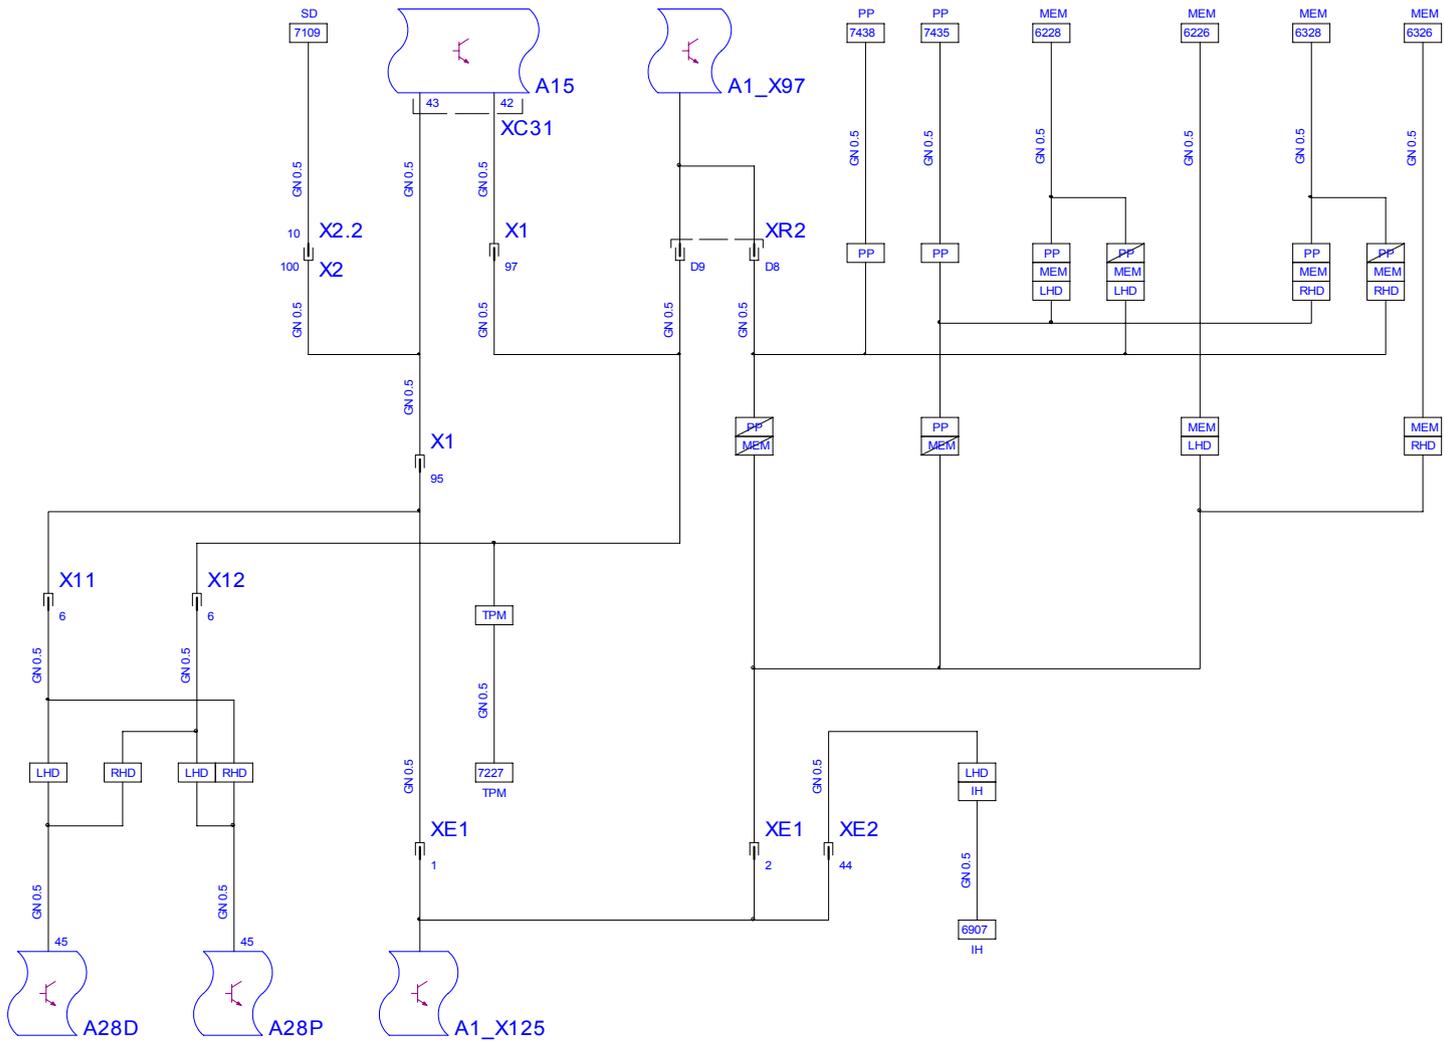

700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 710 1 2 3 4 5 6 7 8 9 720 1 2 3 4 5 6 7 8 9 730 1 2 3 4 5 6 7 8 9 740 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CAN-L

CAN-L Bus CAN faible vitesse

Pièces

A1_X97 Unité de contrôle - Module électronique arrière A28D Module de porte de conducteur

A1_X125 Unité de contrôle - Module électronique situé sous le capot A28P Module de porte de passager avant

A15 Appareil de commande de carrosserie

Connecteurs

X1 Carrosserie & tableau de bord XC31 Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie

X2 Tableau de bord & carrosserie/antenne XE1 Carrosserie & centre électrique inférieur

X2.2 Tableau de bord & antenne XE2 Carrosserie avant & centre électrique inférieur

X11 Carrosserie & porte avant gauche XR2 Carrosserie & centre électrique arrière

X12 Carrosserie & porte avant droite

Abréviations

IH Chauffage auxiliaire RHD Direction à droite





LHD Direction à gauche SD Toit ouvrant

MEM Mémoire, Rétroviseur et siège Réglage TPM Système de commande de pression des pneus

PP Aide électronique au stationnement

Codes de couleur

GN Vert

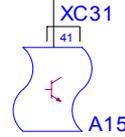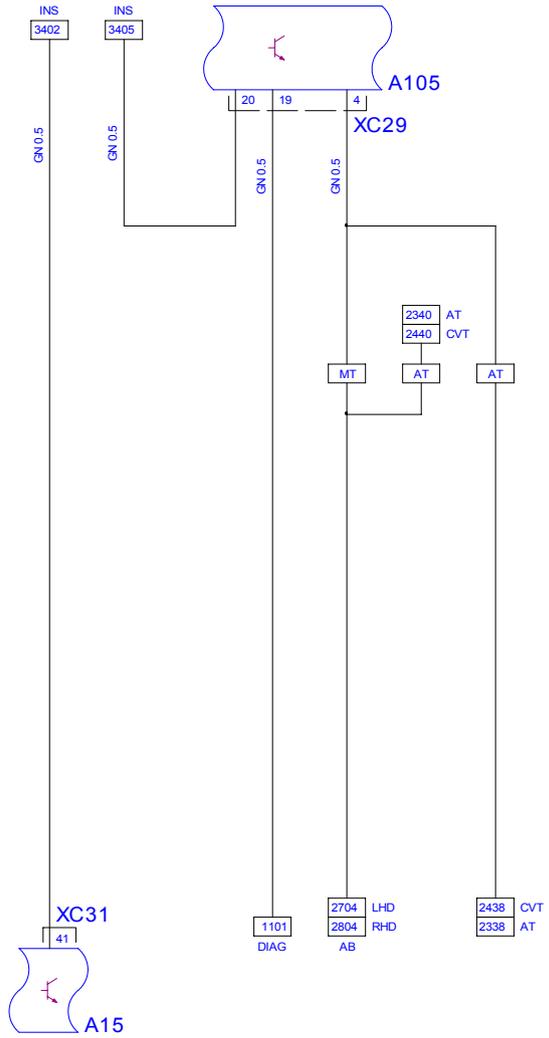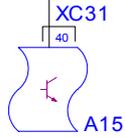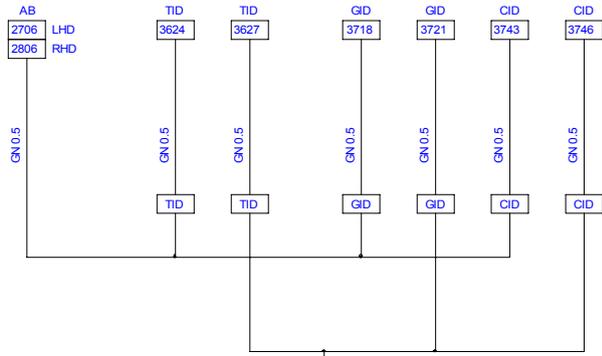

800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 810 1 2 3 4 5 6 7 8 9 820 1 2 3 4 5 6 7 8 9 830 1 2 3 4 5 6 7 8 9 840 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CAN-L

CAN-L Bus CAN faible vitesse

Pièces

A15 Appareil de commande de carrosserie A105 Module intégré à la colonne

Connecteurs

XC29 Tableau de bord & module de colonne de direction XC31 Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie

Abréviations

AB Airbag INS Instrument

AT Boîte automatique LHD Direction à gauche

CID Color-Info-Display MT Boîte de vitesses manuelle


CVT Transmission variable continue RHD Direction à droite

DIAG Fiche de diagnostic TID Triple-Info-Display

GID Graphic info display

Codes de couleur

GN Vert

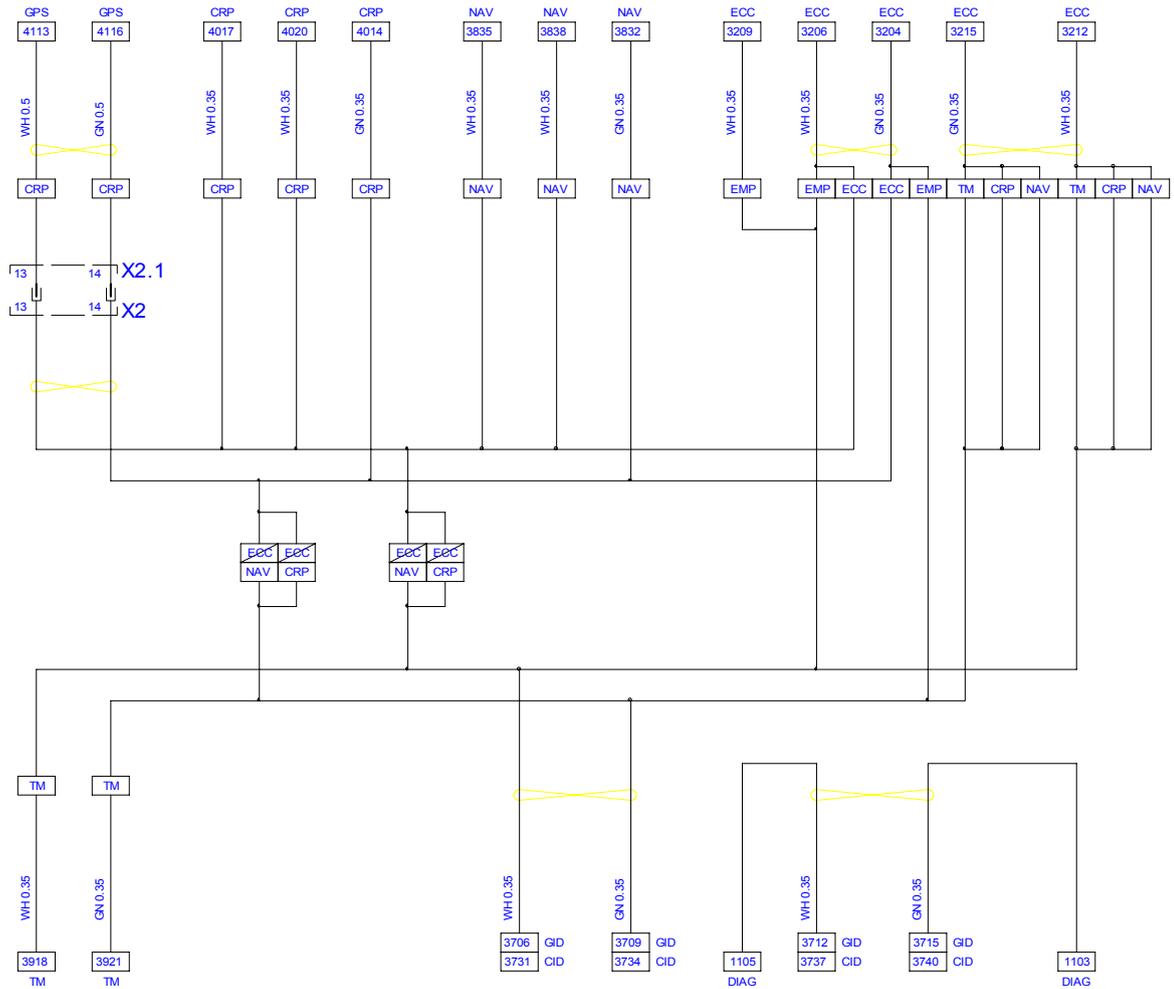

900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 910 1 2 3 4 5 6 7 8 9 920 1 2 3 4 5 6 7 8 9 930 1 2 3 4 5 6 7 8 9 940 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CAN-M Bus CAN vitesse moyenne

Connecteurs

X2 Tableau de bord & carrosserie/antenne

X2.1 Tableau de bord & carrosserie

Abréviations

CID Color-Info-Display

GID Graphic info display

CRP Téléphone de voiture

GPS Global Positioning System

DIAG Fiche de diagnostic

NAV Système de navigation

ECC Régulation électronique de climatisation



TM Télématicque

EMP Autoradio

Codes de couleur

GN Vert

WH Blanc

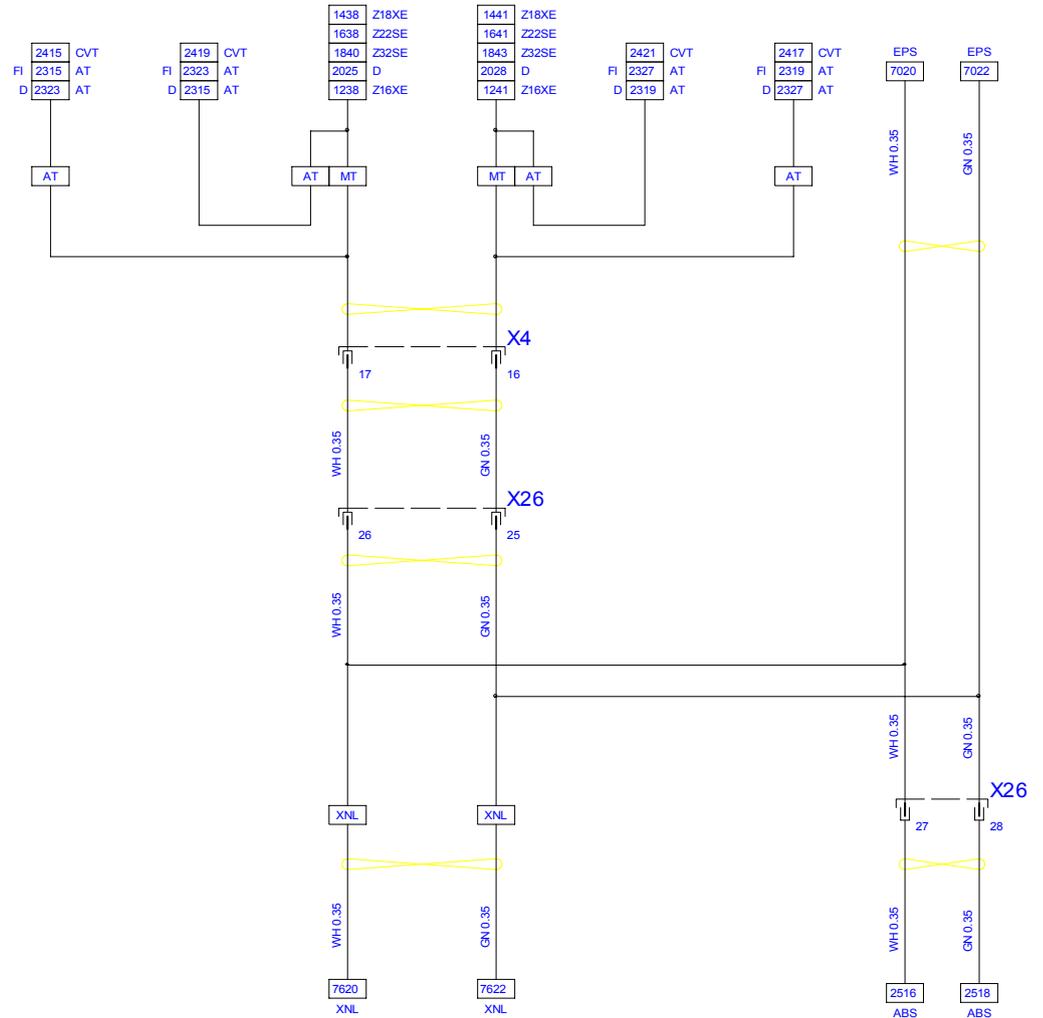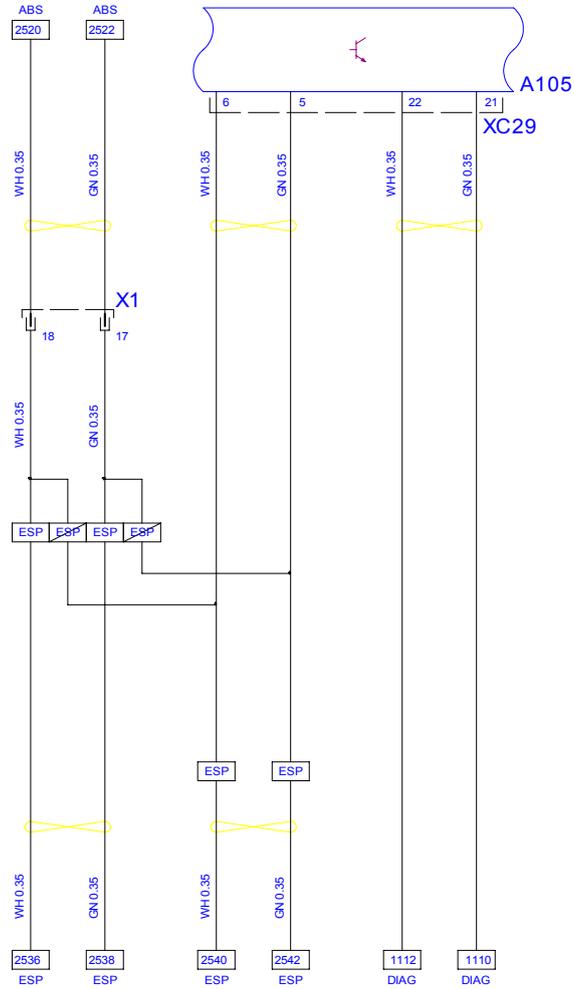

1000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CAN-H

CAN-H Bus CAN grande vitesse

Pièces

A105 Module intégré à la colonne

Connecteurs

X1 Carrosserie & tableau de bord

X26 Carrosserie et carrosserie avant

X4 Pôle positif de la batterie & carrosserie

XC29 Tableau de bord & module de colonne de direction

Abréviations

ABS ABS

FI Essence

AT Boîte automatique

MT Boîte de vitesses manuelle

CVT Transmission variable continue

XNL Ampoule au Xénon

D Diesel

Z16XE Moteur Z16XE

D Diesel

Z18XE Moteur Z18XE

DIAG Fiche de diagnostic

Z22SE Moteur Z22SE

EPS Direction assistée électrique




Z32SE Moteur Z32SE

ESP Programme de stabilisation électronique

Codes de couleur

GN Vert

WH Blanc

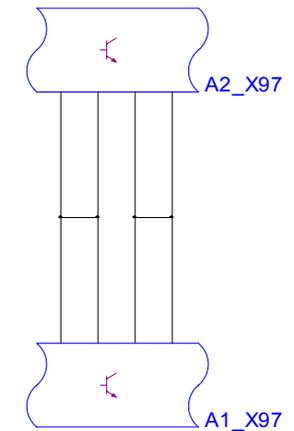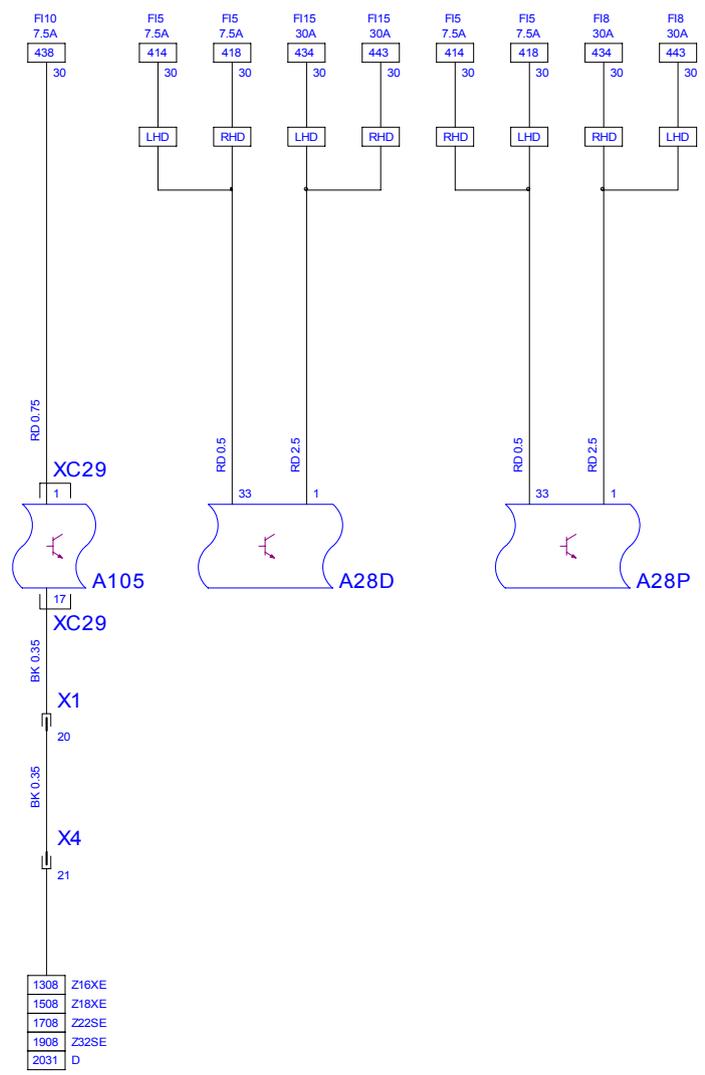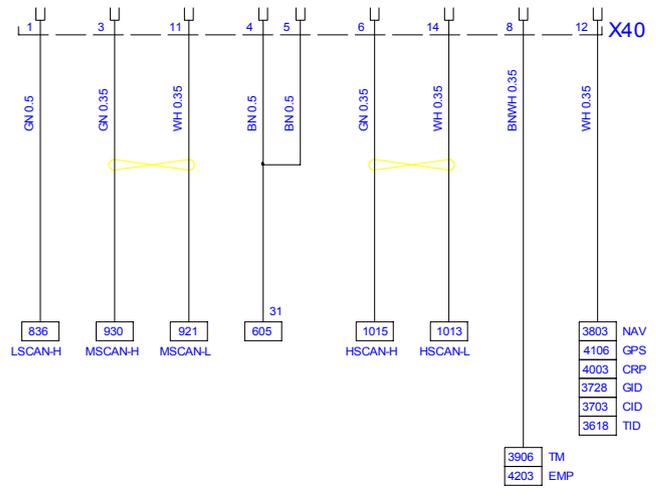

DIAG	Fiche de diagnostic	VOLT	Répartition de la tension
Pièces			
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	A28P	Module de porte de passager avant
A2_X97	Module électrique d'attelage	A105	Module intégré à la colonne
A28D	Module de porte de conducteur		
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	X40	Fiche de diagnostic
X4	Pôle positif de la batterie & carrosserie	XC29	Tableau de bord & module de colonne de direction
Abréviations			
7.5A	7.5 ampères	HSCAN-H	Bus CAN à haute vitesse - haut
30	Tension constante	HSCAN-L	Bus CAN à haute vitesse - bas
30A	30 ampères	LHD	Direction à gauche
31	Masse	LSCAN-H	Bus CAN à petite vitesse - haut
CID	Color-Info-Display	MSCAN-H	Bus CAN à moyenne vitesse - haut
CRP	Téléphone de voiture	MSCAN-L	Bus CAN à moyenne vitesse - bas
D	Diesel	NAV	Système de navigation
EMP	Autoradio	RHD	Direction à droite
FI5	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI5	TID	Triple-Info-Display
FI8	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI8	TM	Télématique
FI10	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI10	Z16XE	Moteur Z16XE
FI11	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI11	Z18XE	Moteur Z18XE
FI15	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI15	Z22SE	Moteur Z22SE

GID	Graphic info display	Z32SE	Moteur Z32SE
-----	----------------------	-------	--------------


GPS	Global Positioning System
-----	---------------------------

Codes de couleur

BK	Noir	GN	Vert
----	------	----	------

BN	Marron	RD	Rouge
----	--------	----	-------

BN/WH	Marron / Blanc	WH	Blanc
-------	----------------	----	-------

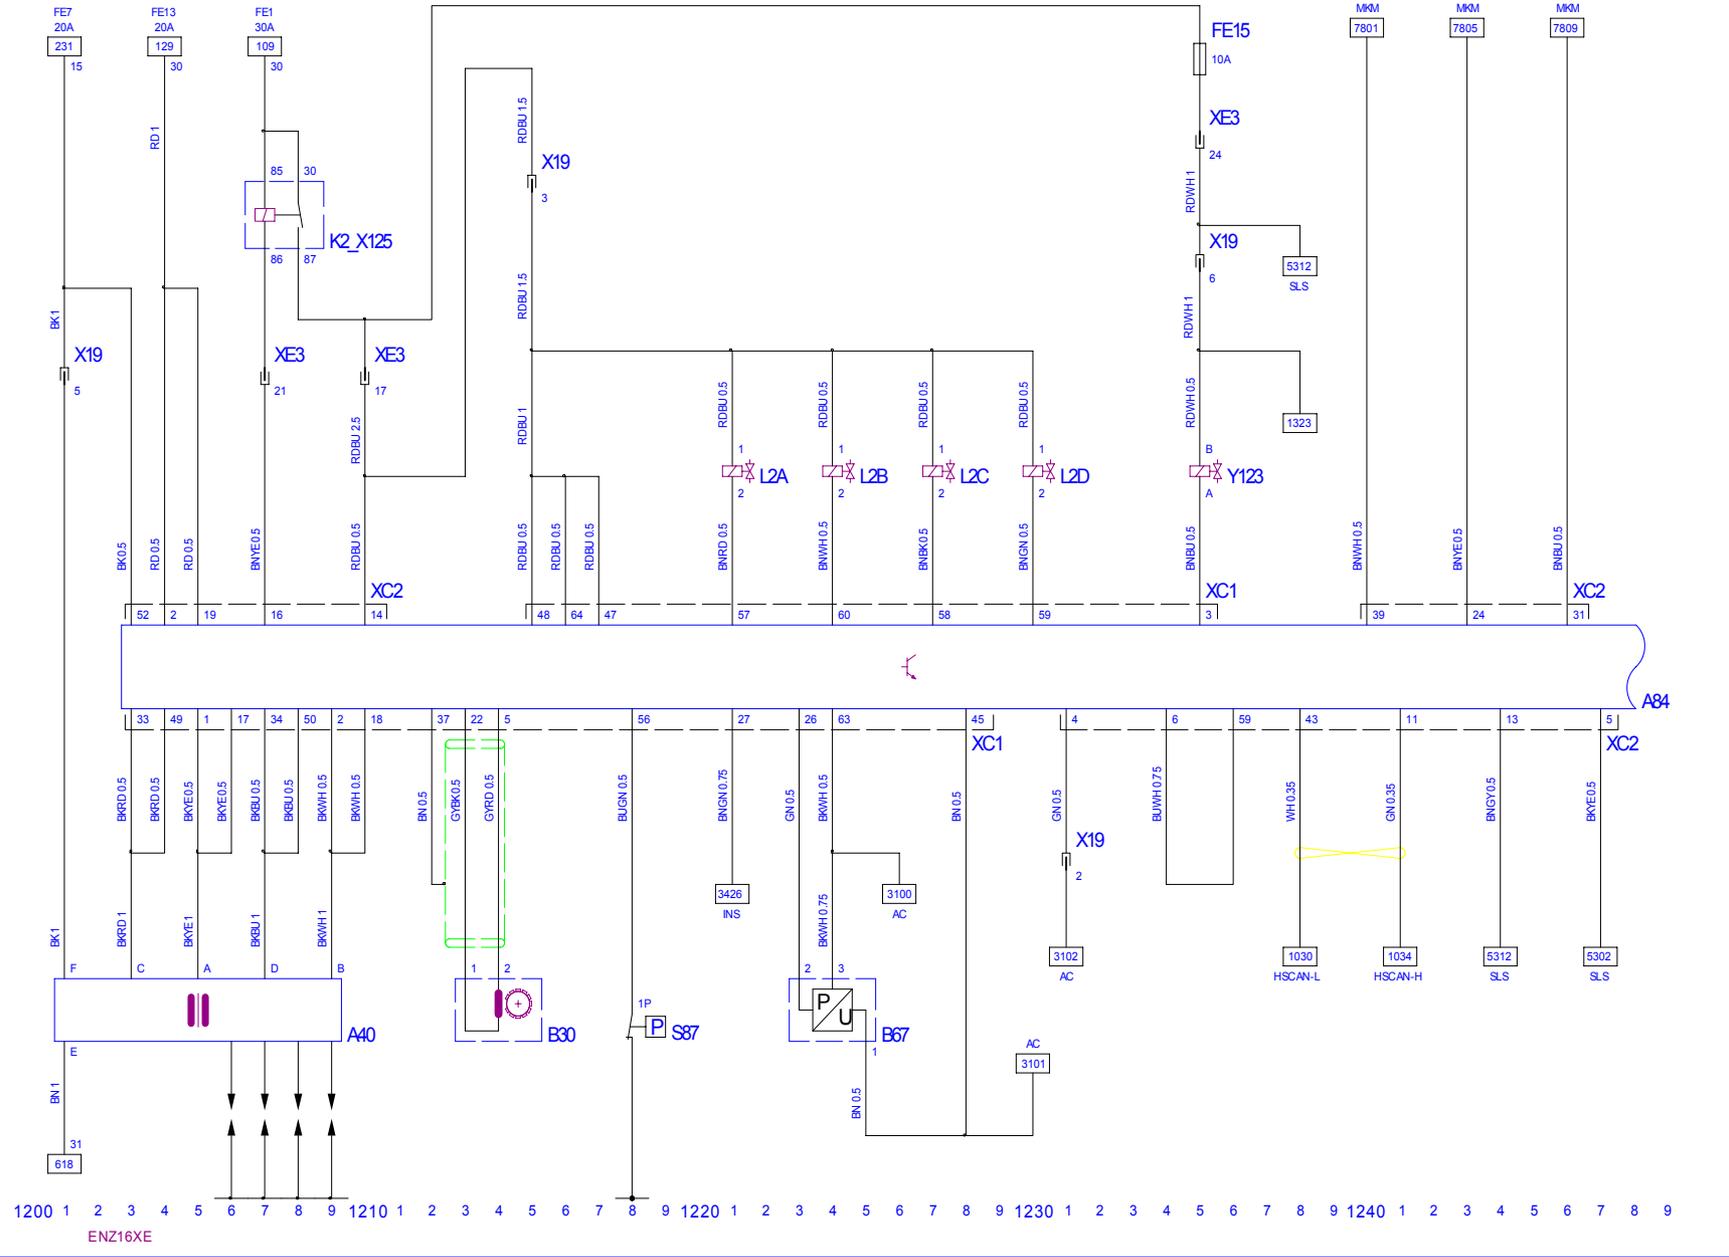

ENZ16XE Moteur Z16XE, Multec S (F)

Pièces

A40	Bobine d'allumage direct	L2A	Injecteur - Cylindre 1
A84	Appareil de commande - Moteur	L2B	Injecteur - Cylindre 2
B30	Capteur d'impulsions de vilebrequin	L2C	Injecteur - Cylindre 3
B67	Capteur de pression absolue, collecteur d'admission	L2D	Injecteur - Cylindre 4
FE15	Fusible, centre électrique inférieur	S87	Commutateur de pression d'huile
K2_X125	Relais - Appareil de commande du moteur	Y123	Electrovanne de dégazage du réservoir

Connecteurs

X19	Pôle positif de la batterie et moteur	XC2	Positif de la batterie & appareil de commande – Moteur
XC1	Moteur et appareil de commande - Moteur	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur


Abréviations

15	Tension d'allumage	FE7	Fusible, centre électrique inférieur FE7
20A	20 ampères	FE13	Fusible, centre électrique inférieur FE13
30	Tension constante	HSCAN-H	Bus CAN à haute vitesse - haut
30A	30 ampères	HSCAN-L	Bus CAN à haute vitesse - bas
31	Masse	INS	Instrument
AC	Climatisation	MKM	Module de refroidissement du moteur
FE1	Fusible, centre électrique inférieur FE1	SLS	Commutateur de feux de stop

Codes de couleur

BK	Noir	BN/WH	Marron / Blanc
----	------	-------	----------------

BK/BU	Noir / Bleu	BN/YE	Marron / Jaune
BK/RD	Noir / Rouge	BU/GN	Bleu / Vert
BK/WH	Noir / Blanc	BU/WH	Bleu / Blanc
BK/YE	Noir / Jaune	GN	Vert
BN	Marron	GY/BK	Gris / Noir
BN/BK	Marron / Noir	GY/RD	Gris / Rouge
BN/BU	Marron / Bleu	RD	Rouge
BN/GN	Marron / Vert	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/GY	Marron / Gris	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/RD	Marron / Rouge	WH	Blanc

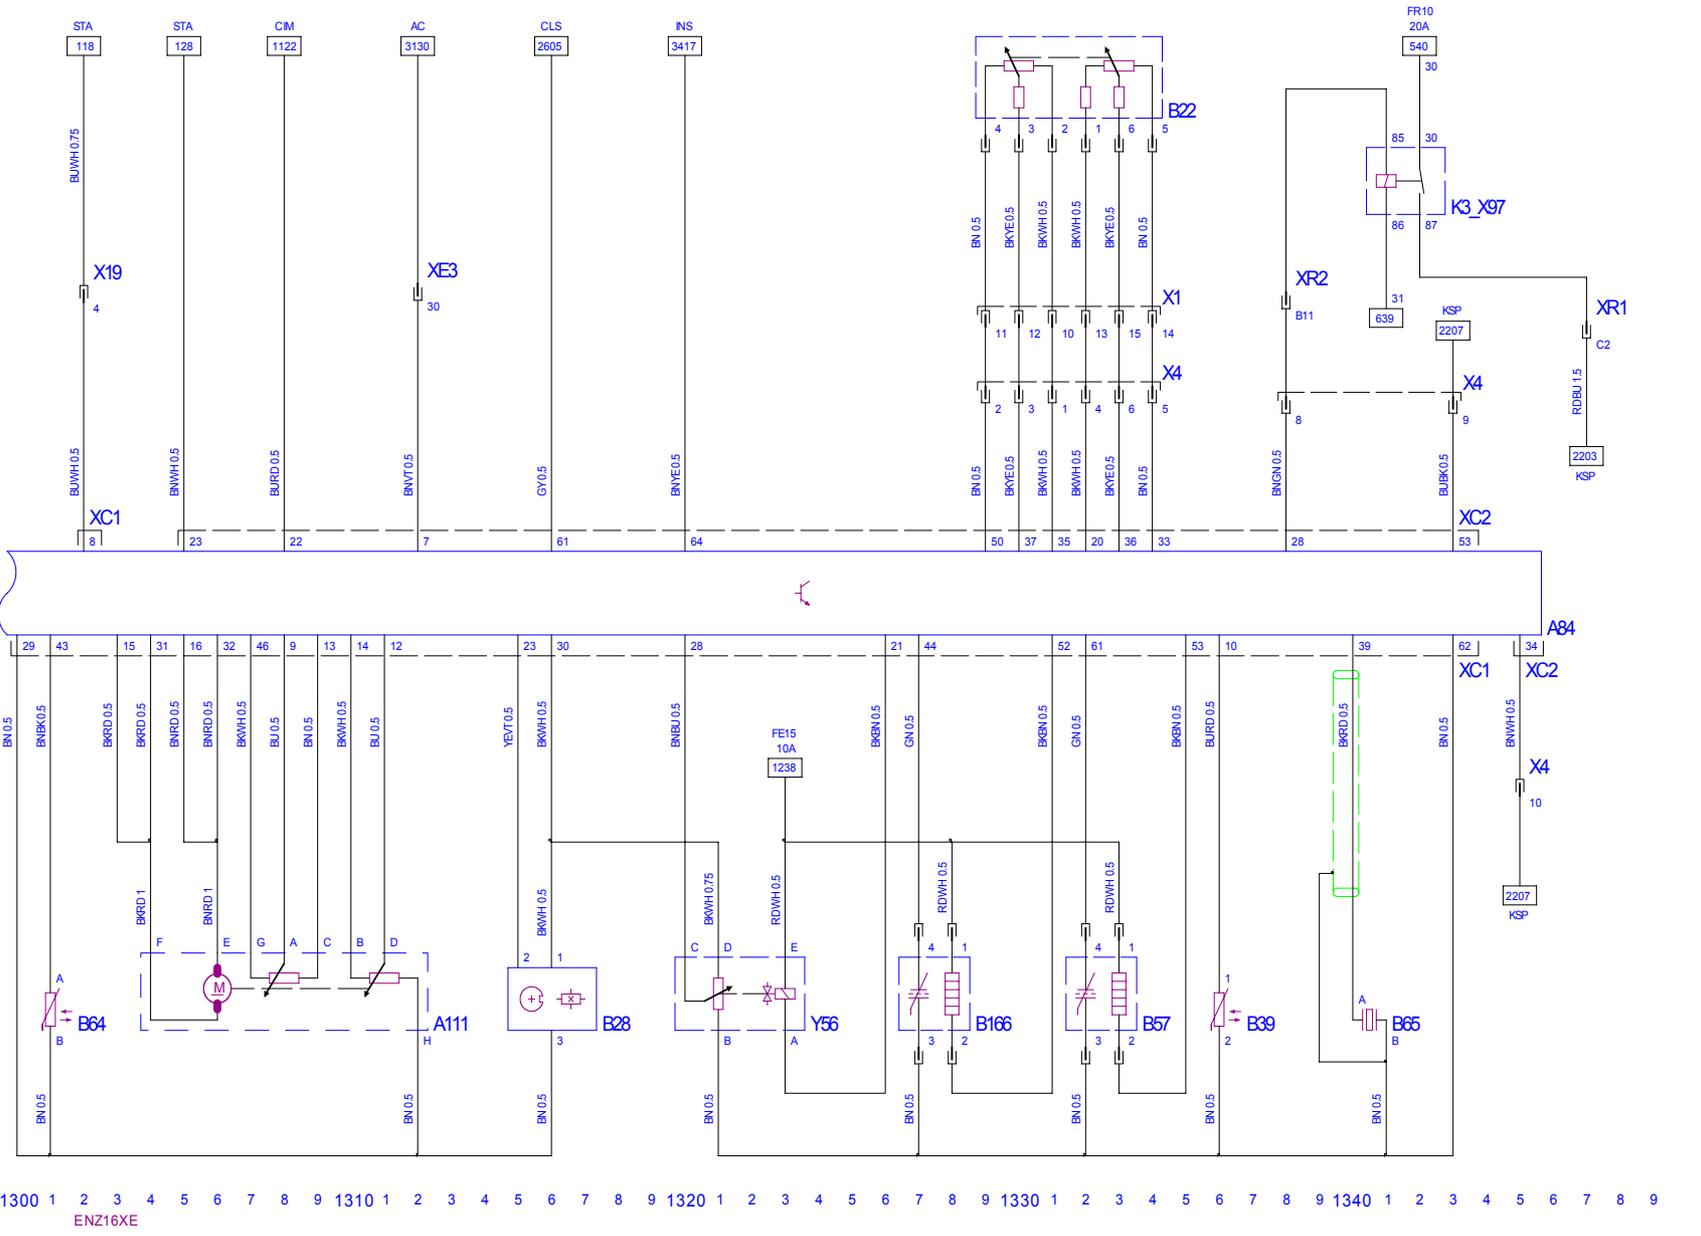

ENZ16XE Moteur Z16XE, Multec S (F)

Pièces

A84	Appareil de commande - Moteur	B64	Sonde de température d'air d'admission
A111	Régulateur de papillon	B65	Détecteur de cliquetis
B22	Capteur de position de pédale	B166	Sonde lambda, commande mixte, chauffée
B28	Capteur d'arbre à cames	K3_X97	Relais - Pompe à carburant
B39	Sonde de température, liquide de refroidissement	Y56	Electrovanne de recirculation des gaz d'échappement
B57	Sonde lambda, contrôler catalyseur		

Connecteurs


X1	Carrosserie & tableau de bord	XC2	Positif de la batterie & appareil de commande – Moteur
X4	Pôle positif de la batterie & carrosserie	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
X19	Pôle positif de la batterie et moteur	XR1	Carrosserie & centre électrique arrière
XC1	Moteur et appareil de commande - Moteur	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière

Abréviations

10A	10 ampères	CLS	Commutateur d'embrayage
20A	20 ampères	FE15	Fusible, centre électrique inférieur FE15
30	Tension constante	FR10	Fusible, centre électrique arrière FR10
31	Masse	INS	Instrument
AC	Climatisation	KSP	Pompe à carburant
CIM	Module intégré dans le montant	STA	Démarrage et charge

Codes de couleur

BK/BN	Noir / Marron	BN/YE	Marron / Jaune
BK/RD	Noir / Rouge	BU	Bleu
BK/WH	Noir / Blanc	BU/BK	Bleu / Noir
BK/YE	Noir / Jaune	BU/RD	Bleu / Rouge
BN	Marron	BU/WH	Bleu / Blanc
BN/BK	Marron / Noir	GN	Vert
BN/BU	Marron / Bleu	GY	Gris
BN/GN	Marron / Vert	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/RD	Marron / Rouge	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/VT	Marron / Violet	YE/VT	Jaune / Violet
BN/WH	Marron / Blanc		

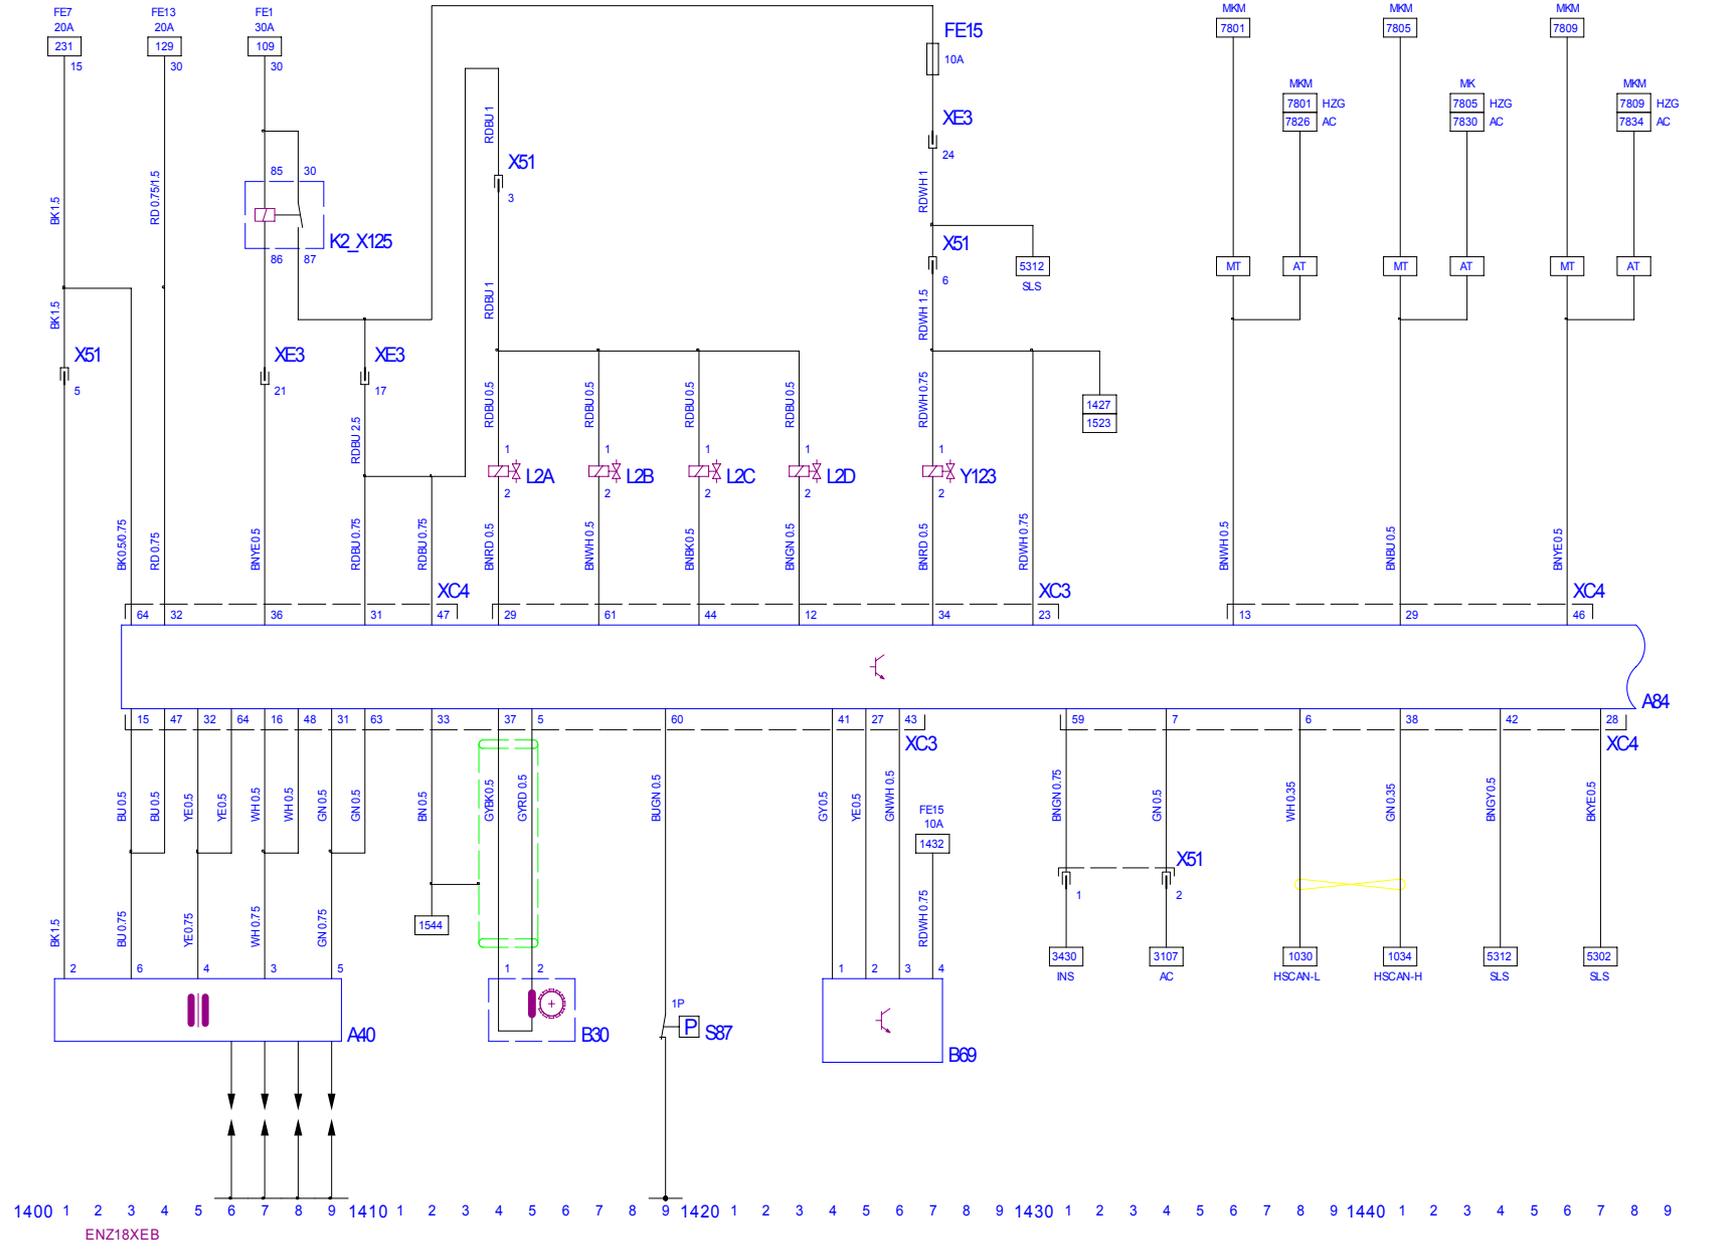

ENZ18XEB

ENZ18XE B Moteur Z18XE, Simtec 71.5

Pièces

A40	Bobine d'allumage direct	L2A	Injecteur - Cylindre 1
A84	Appareil de commande - Moteur	L2B	Injecteur - Cylindre 2
B30	Capteur d'impulsions de vilebrequin	L2C	Injecteur - Cylindre 3
B69	Débitmètre massique d'air	L2D	Injecteur - Cylindre 4
FE15	Fusible, centre électrique inférieur	S87	Commutateur de pression d'huile
K2_X125	Relais - Appareil de commande du moteur	Y123	Electrovanne de dégazage du réservoir

Connecteurs

X51	Pôle positif de la batterie et moteur	XC4	Positif de la batterie & appareil de commande – Moteur
XC3	Moteur et appareil de commande - Moteur	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur


Abréviations

10A	10 ampères	FE15	Fusible, centre électrique inférieur FE15
15	Tension d'allumage	HSCAN-H	Bus CAN à haute vitesse - haut
20A	20 ampères	HSCAN-L	Bus CAN à haute vitesse - bas
30	Tension constante	HZG	Chauffage
30A	30 ampères	INS	Instrument
AC	Climatisation	MK	Refroidissement moteur
AC	Climatisation	MKM	Module de refroidissement du moteur
AT	Boîte automatique	MKM	Module de refroidissement du moteur
FE1	Fusible, centre électrique inférieur FE1	MT	Boîte de vitesses manuelle
FE7	Fusible, centre électrique inférieur FE7	SLS	Commutateur de feux de stop

FE13 Fusible, centre électrique inférieur FE13

Codes de couleur

BK	Noir	BU/GN	Bleu / Vert
BK/YE	Noir / Jaune	GN	Vert
BN	Marron	GN/WH	Vert / Blanc
BN/BK	Marron / Noir	GY	Gris
BN/BU	Marron / Bleu	GY/BK	Gris / Noir
BN/GN	Marron / Vert	GY/RD	Gris / Rouge
BN/GY	Marron / Gris	RD	Rouge
BN/RD	Marron / Rouge	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/WH	Marron / Blanc	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/YE	Marron / Jaune	WH	Blanc
BU	Bleu	YE	Jaune

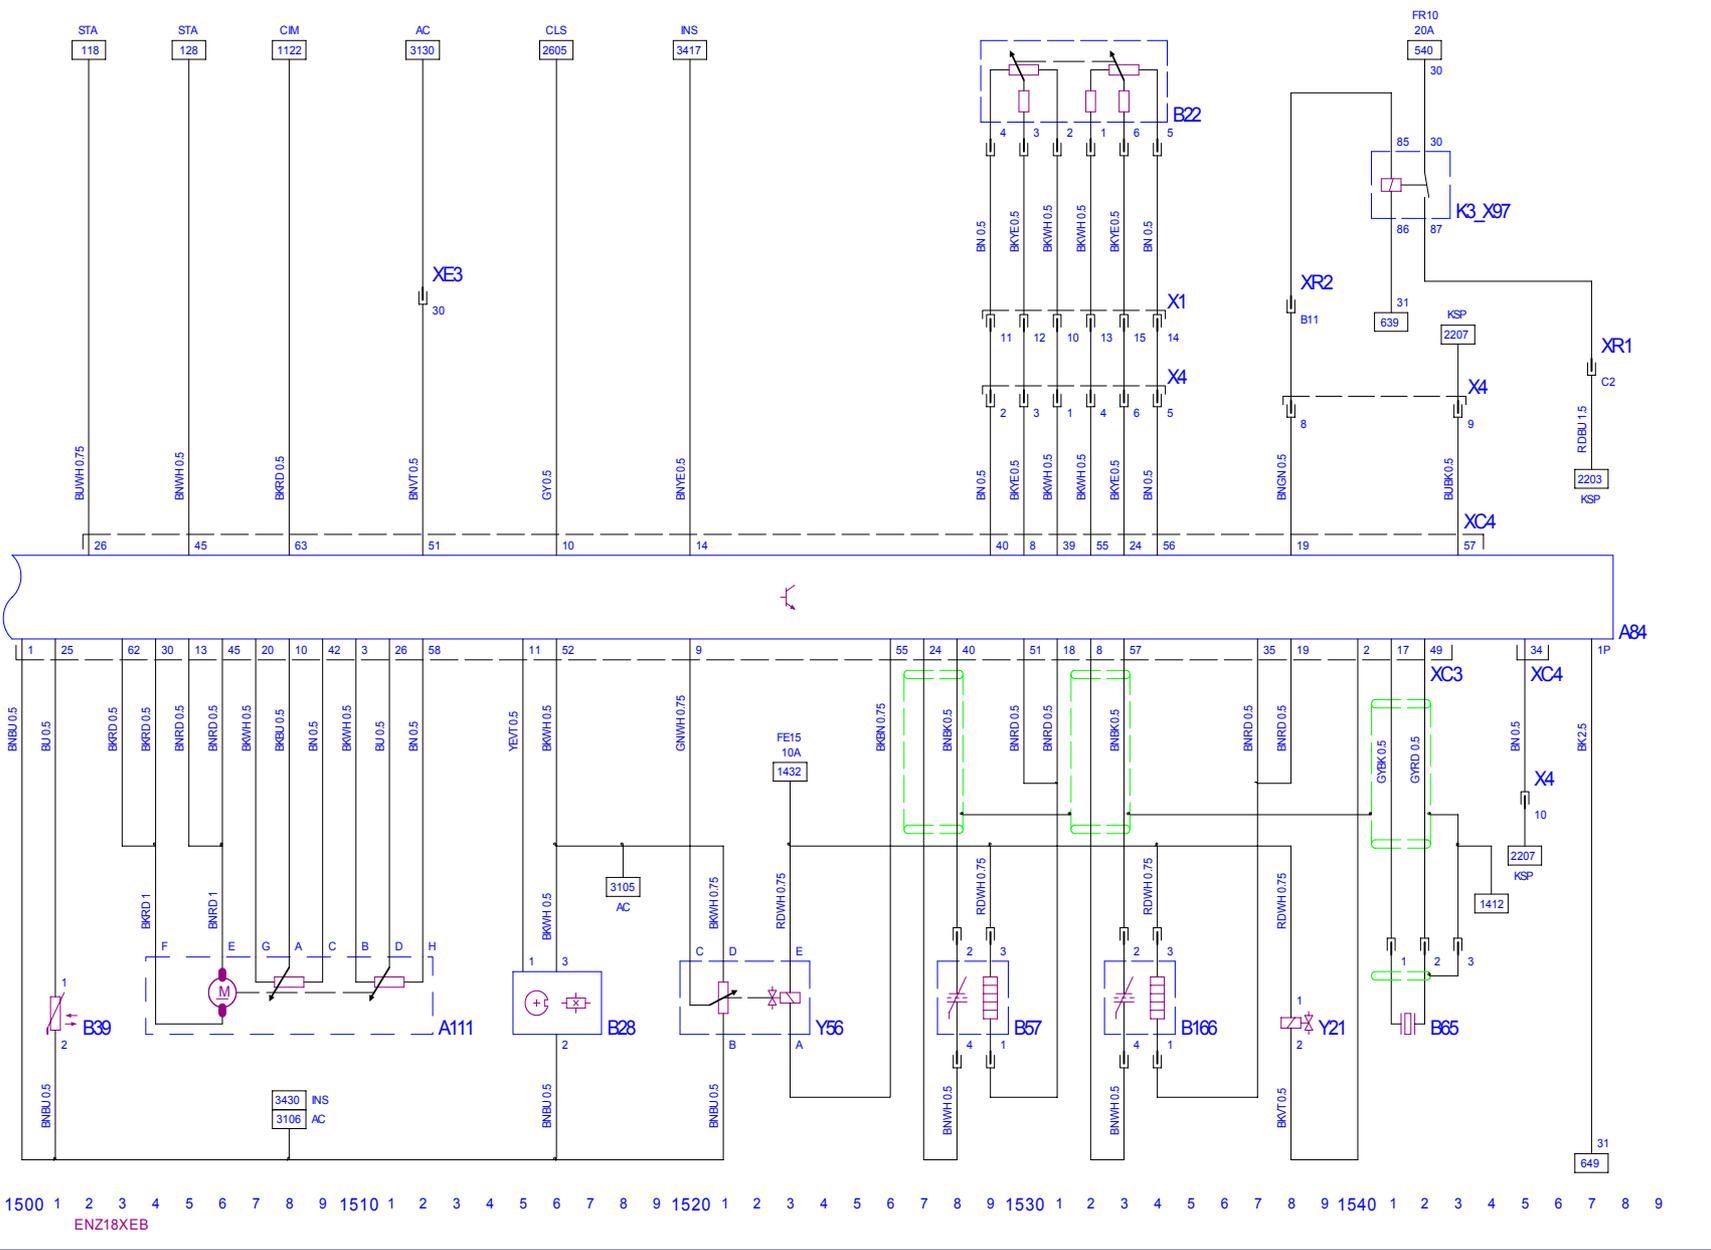

ENZ18XEB Moteur Z18XE, Simtec 71.5

Pièces

A84	Appareil de commande - Moteur	B65	Détecteur de cliquetis
A111	Régulateur de papillon	B166	Sonde lambda, commande mixte, chauffée
B22	Capteur de position de pédale	K3_X97	Relais - Pompe à carburant
B28	Capteur d'arbre à cames	Y21	Electrovanne de collecteur d'admission
B39	Sonde de température, liquide de refroidissement	Y56	Electrovanne de recirculation des gaz d'échappement
B57	Sonde lambda, contrôler catalyseur		

Connecteurs


X1	Carrosserie & tableau de bord	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
X4	Pôle positif de la batterie & carrosserie	XR1	Carrosserie & centre électrique arrière
XC3	Moteur et appareil de commande - Moteur	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière
XC4	Positif de la batterie & appareil de commande – Moteur		

Abréviations

10A	10 ampères	CLS	Commutateur d'embrayage
20A	20 ampères	FE15	Fusible, centre électrique inférieur FE15
30	Tension constante	FR10	Fusible, centre électrique arrière FR10
31	Masse	INS	Instrument
AC	Climatisation	KSP	Pompe à carburant
CIM	Module intégré dans le montant	STA	Démarrage et charge

Codes de couleur

BK	Noir	BN/WH	Marron / Blanc
BK/BN	Noir / Marron	BN/YE	Marron / Jaune
BK/BU	Noir / Bleu	BU	Bleu
BK/RD	Noir / Rouge	BU/BK	Bleu / Noir
BK/VT	Noir / Violet	BU/WH	Bleu / Blanc
BK/WH	Noir / Blanc	GN/WH	Vert / Blanc
BK/YE	Noir / Jaune	GY	Gris
BN	Marron	GY/BK	Gris / Noir
BN/BK	Marron / Noir	GY/RD	Gris / Rouge
BN/BU	Marron / Bleu	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/GN	Marron / Vert	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/RD	Marron / Rouge	YE/VT	Jaune / Violet
BN/VT	Marron / Violet		

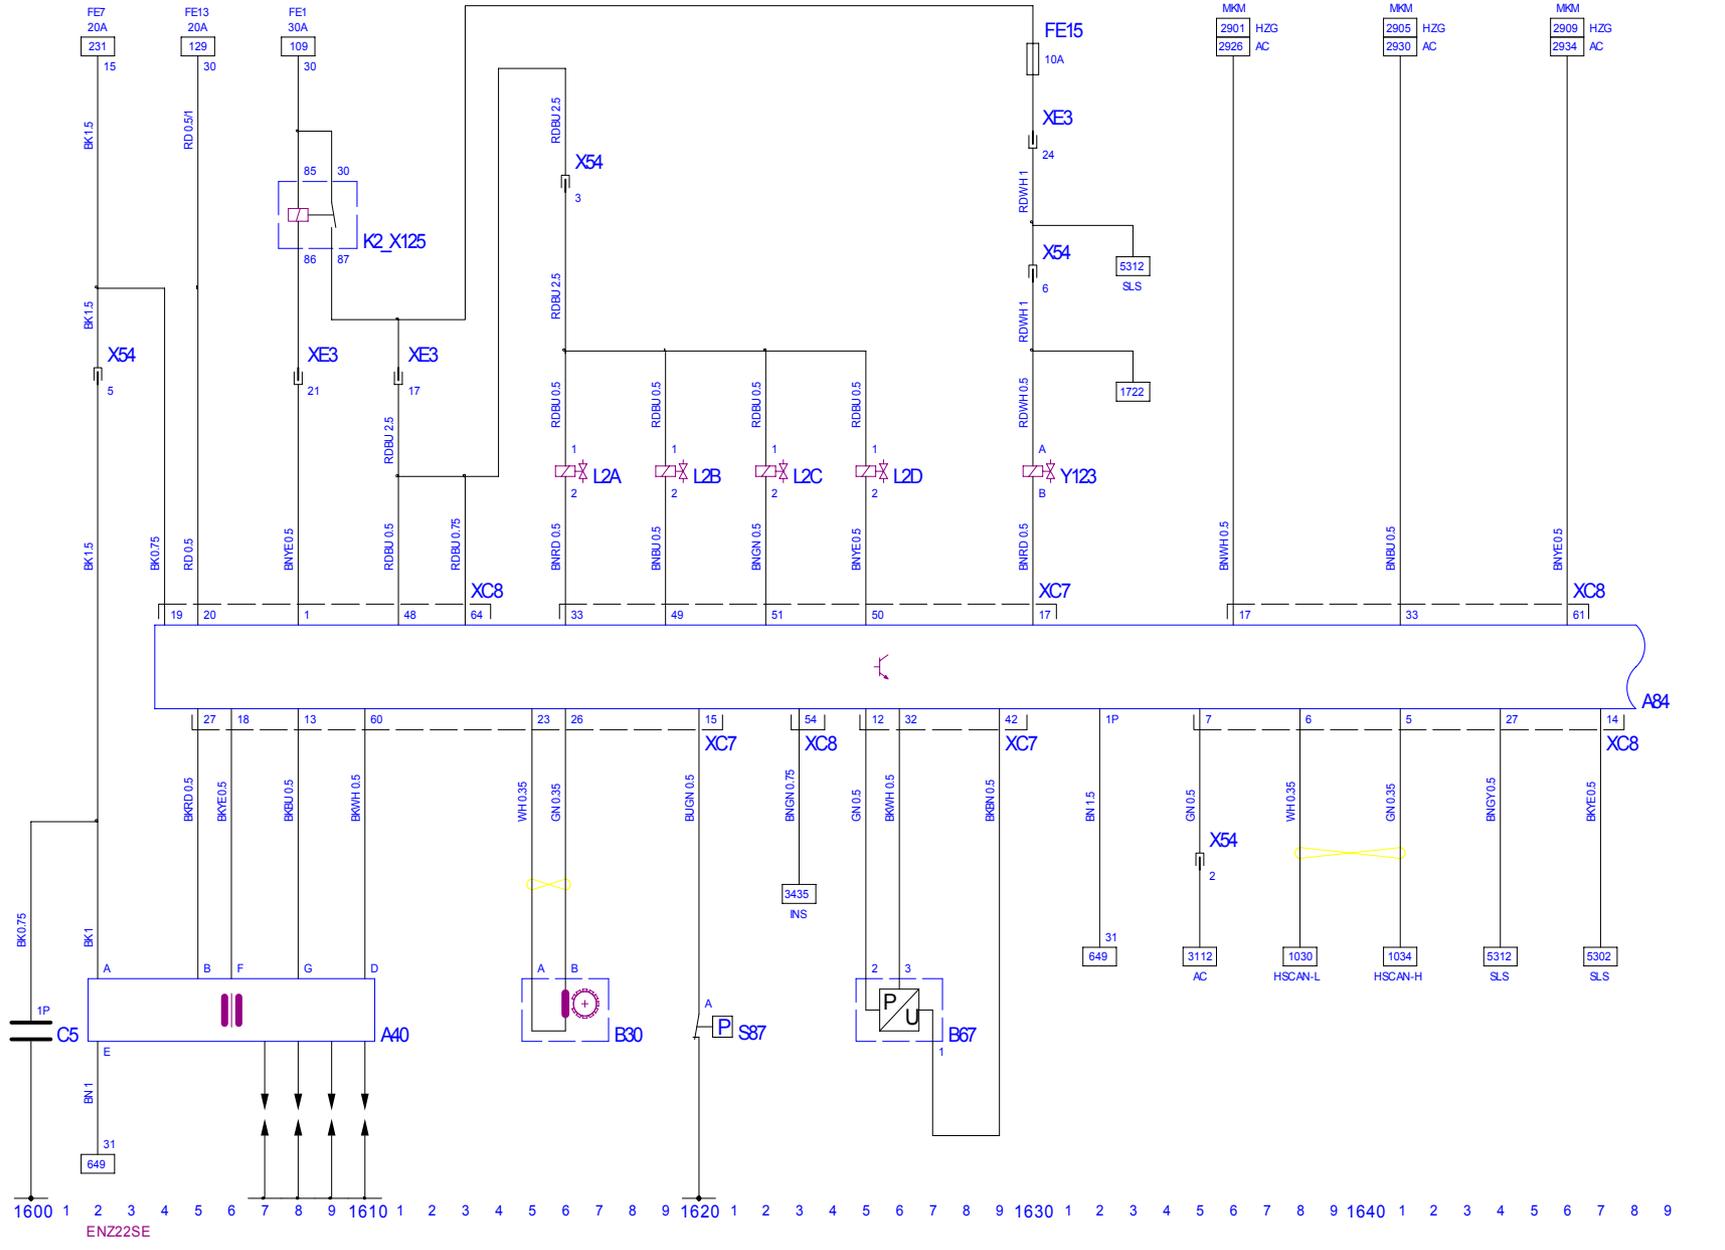

ENZ22SE Moteur Z22SE, GMPT-E16

Pièces

A40	Bobine d'allumage direct	L2A	Injecteur - Cylindre 1
A84	Appareil de commande - Moteur	L2B	Injecteur - Cylindre 2
B30	Capteur d'impulsions de vilebrequin	L2C	Injecteur - Cylindre 3
B67	Capteur de pression absolue, collecteur d'admission	L2D	Injecteur - Cylindre 4
C5	Bobine d'allumage condensateur	S87	Commutateur de pression d'huile
FE15	Fusible, centre électrique inférieur	Y123	Electrovanne de dégazage du réservoir
K2_X125	Relais - Appareil de commande du moteur		

Connecteurs


X54	Pôle positif de la batterie et moteur	XC8	Positif de la batterie & appareil de commande – Moteur
XC7	Moteur et appareil de commande - Moteur	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur

Abréviations

15	Tension d'allumage	FE7	Fusible, centre électrique inférieur FE7
20A	20 ampères	FE13	Fusible, centre électrique inférieur FE13
30	Tension constante	HSCAN-H	Bus CAN à haute vitesse - haut
30A	30 ampères	HSCAN-L	Bus CAN à haute vitesse - bas
31	Masse	HZG	Chauffage
AC	Climatisation	INS	Instrument
AC	Climatisation	MKM	Module de refroidissement du moteur
FE1	Fusible, centre électrique inférieur FE1	SLS	Commutateur de feux de stop

Codes de couleur

BK	Noir	BN/RD	Marron / Rouge
BK/BN	Noir / Marron	BN/WH	Marron / Blanc
BK/BU	Noir / Bleu	BN/YE	Marron / Jaune
BK/RD	Noir / Rouge	BU/GN	Bleu / Vert
BK/WH	Noir / Blanc	GN	Vert
BK/YE	Noir / Jaune	RD	Rouge
BN	Marron	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/BU	Marron / Bleu	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/GN	Marron / Vert	WH	Blanc
BN/GY	Marron / Gris		

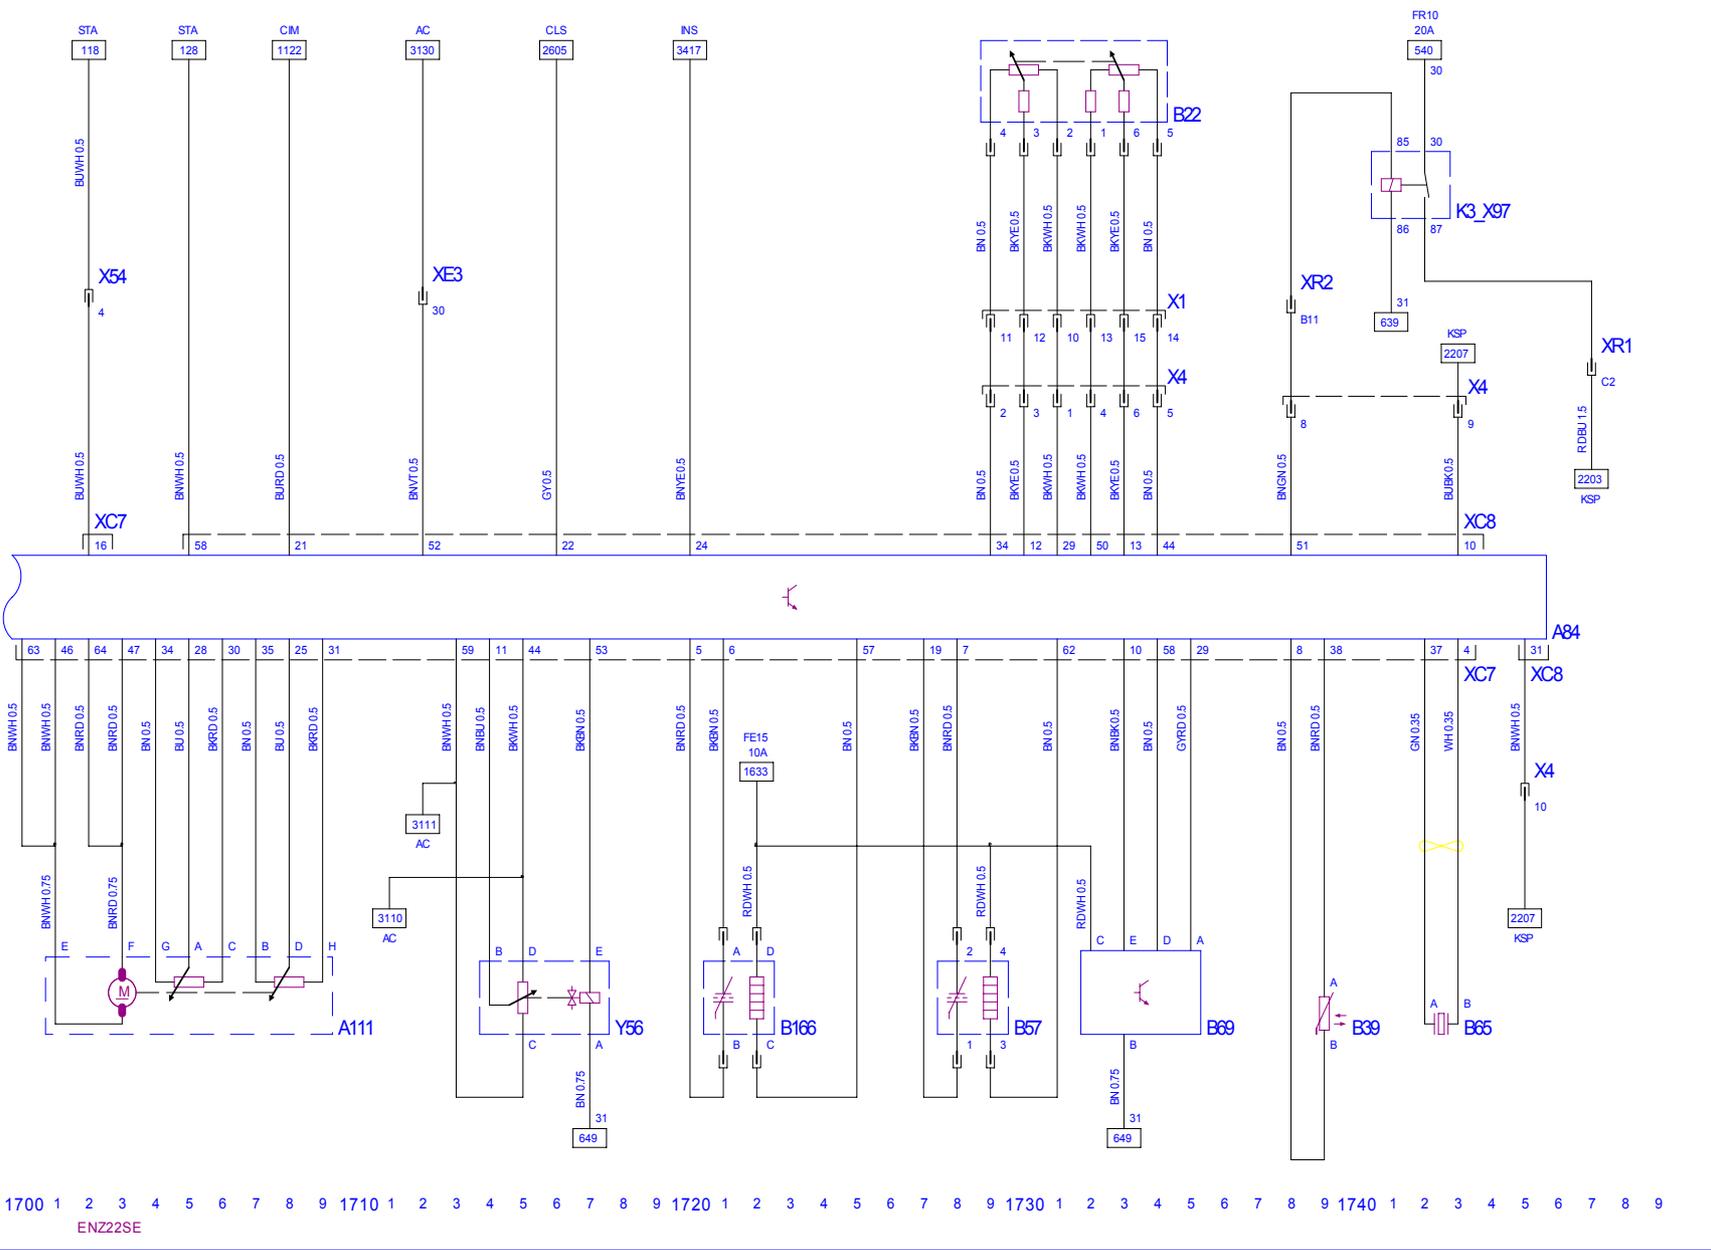

ENZ22SE Moteur Z22SE, GMPT-E16

Pièces

A84 Appareil de commande - Moteur

A111 Régulateur de papillon

B22 Capteur de position de pédale

B39 Sonde de température, liquide de refroidissement

B57 Sonde lambda, contrôler catalyseur

B65 Détecteur de cliquetis

B69 Débitmètre massique d'air

B166 Sonde lambda, commande mixte, chauffée

K3_X97 Relais - Pompe à carburant

Y56 Electrovanne de recirculation des gaz d'échappement

Connecteurs

X1 Carrosserie & tableau de bord

X4 Pôle positif de la batterie & carrosserie

X54 Pôle positif de la batterie et moteur

XC7 Moteur et appareil de commande - Moteur

XC8 Positif de la batterie & appareil de commande – Moteur

XE3 Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur

XR1 Carrosserie & centre électrique arrière

XR2 Carrosserie & centre électrique arrière

Abréviations

10A 10 ampères

20A 20 ampères

30 Tension constante

31 Masse

AC Climatisation

CIM Module intégré dans le montant

CLS Commutateur d'embrayage

FE15 Fusible, centre électrique inférieur FE15

FR10 Fusible, centre électrique arrière FR10

INS Instrument

KSP Pompe à carburant



STA Démarrage et charge

Codes de couleur

BK/BN Noir / Marron

BN/YE Marron / Jaune

BK/RD	Noir / Rouge	BU	Bleu
BK/WH	Noir / Blanc	BU/BK	Bleu / Noir
BK/YE	Noir / Jaune	BU/RD	Bleu / Rouge
BN	Marron	BU/WH	Bleu / Blanc
BN/BK	Marron / Noir	GN	Vert
BN/BU	Marron / Bleu	GY	Gris
BN/GN	Marron / Vert	GY/RD	Gris / Rouge
BN/RD	Marron / Rouge	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/VT	Marron / Violet	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/WH	Marron / Blanc	WH	Blanc

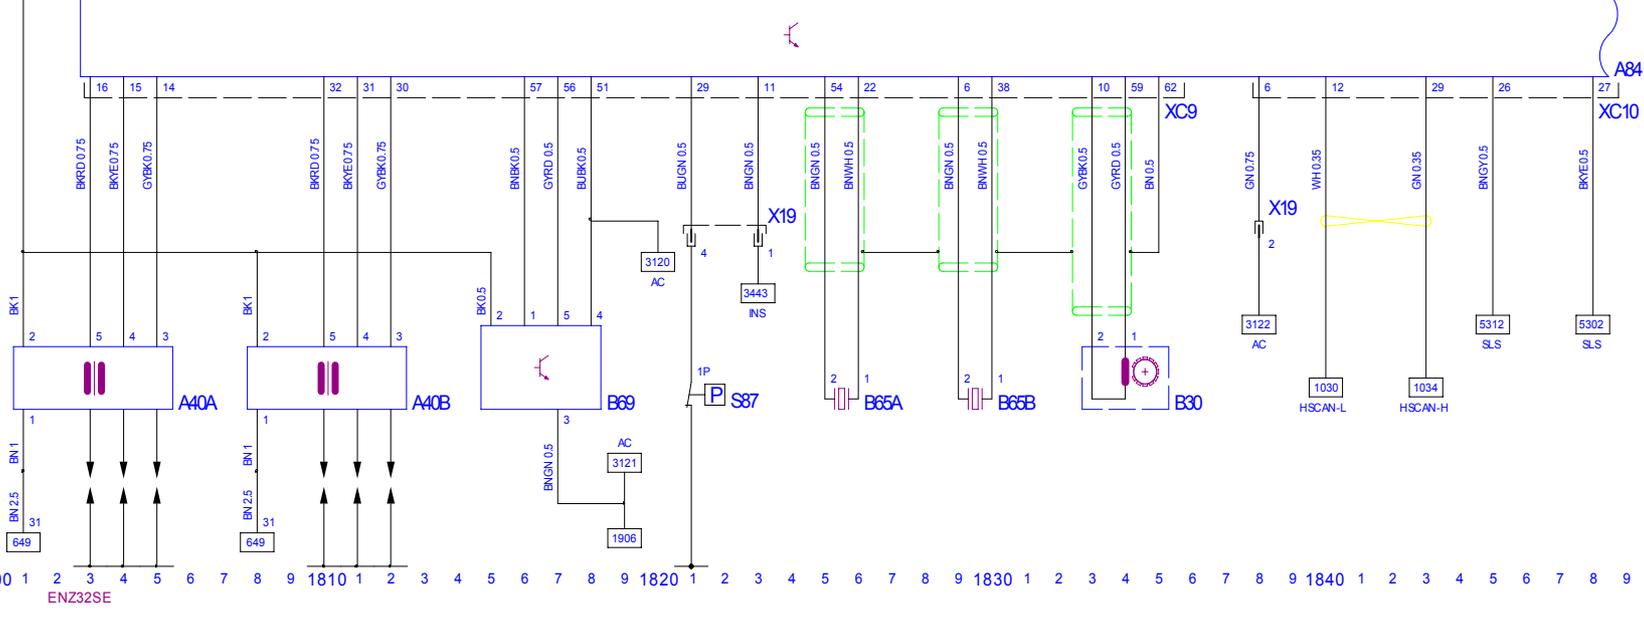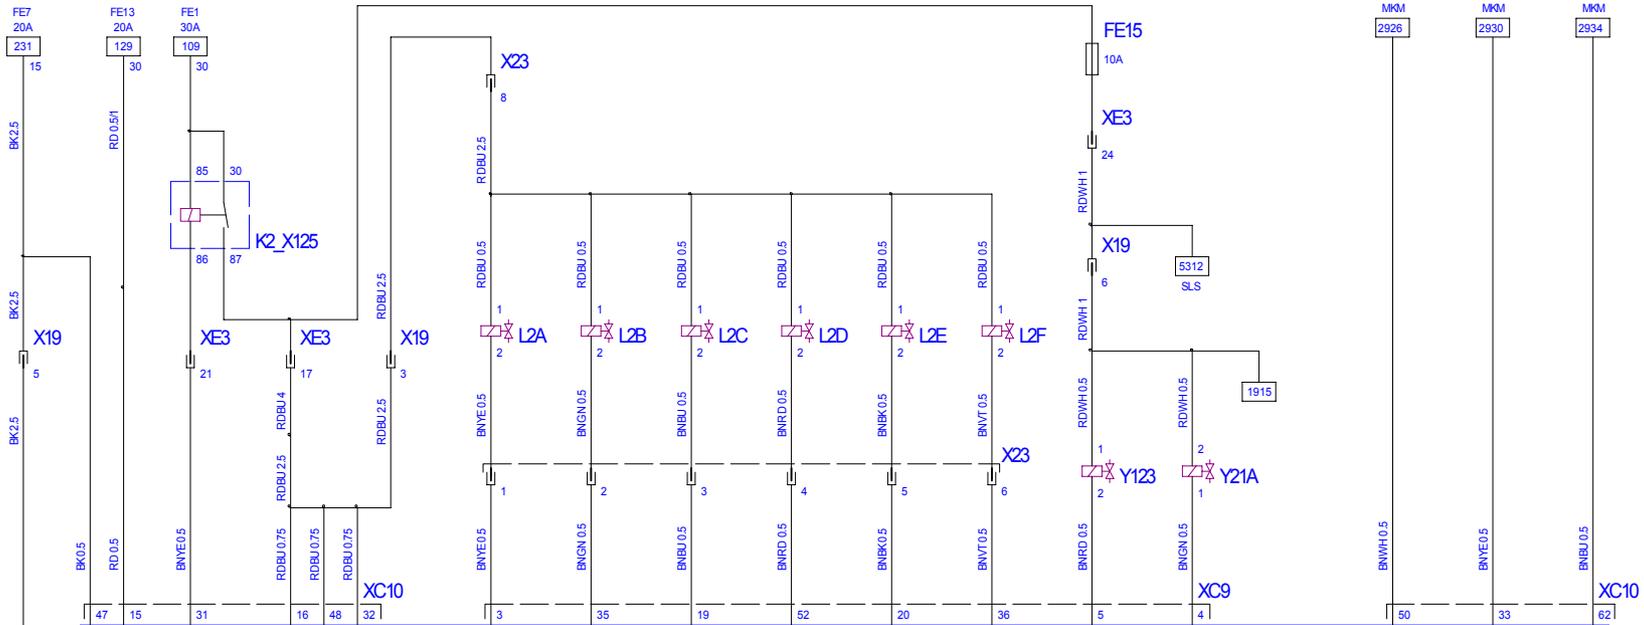

ENZ32SE Moteur Z32SE, Motronic ME3.11

Pièces

A40A Bobine d'allumage direct, Cylindre 1,3,5

A40B Bobine d'allumage direct, Cylindre 2,4,6

A84 Appareil de commande - Moteur

B30 Capteur d'impulsions de vilebrequin

B65A Détecteur de cliquetis

B65B Détecteur de cliquetis

B69 Débitmètre massique d'air

FE15 Fusible, centre électrique inférieur

K2_X125 Relais - Appareil de commande du moteur

Connecteurs

X19 Pôle positif de la batterie et moteur

X23 Moteur & injecteurs de carburant

XC9 Moteur et appareil de commande - Moteur

Abréviations

15 Tension d'allumage

20A 20 ampères

30 Tension constante

30A 30 ampères

31 Masse

AC Climatisation

L2A Injecteur - Cylindre 1

L2B Injecteur - Cylindre 2

L2C Injecteur - Cylindre 3

L2D Injecteur - Cylindre 4

L2E Injecteur - cylindre 5

L2F Injecteur - cylindre 6

S87 Commutateur de pression d'huile

Y21A électrovanne - air d'admission, variable

Y123 Electrovanne de dégazage du réservoir

XC10 Positif de la batterie & appareil de commande – Moteur

XE3 Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur

FE7 Fusible, centre électrique inférieur FE7

FE13 Fusible, centre électrique inférieur FE13

HSCAN-H Bus CAN à haute vitesse - haut

HSCAN-L Bus CAN à haute vitesse - bas



INS Instrument

MKM Module de refroidissement du moteur

FE1	Fusible, centre électrique inférieur FE1	SLS	Commutateur de feux de stop
-----	------------------------------------------	-----	-----------------------------

Codes de couleur

BK	Noir	BN/YE	Marron / Jaune
BK/RD	Noir / Rouge	BU/BK	Bleu / Noir
BK/YE	Noir / Jaune	BU/GN	Bleu / Vert
BN	Marron	GN	Vert
BN/BK	Marron / Noir	GY/BK	Gris / Noir
BN/BU	Marron / Bleu	GY/RD	Gris / Rouge
BN/GN	Marron / Vert	RD	Rouge
BN/GY	Marron / Gris	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/RD	Marron / Rouge	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/VT	Marron / Violet	WH	Blanc
BN/WH	Marron / Blanc		

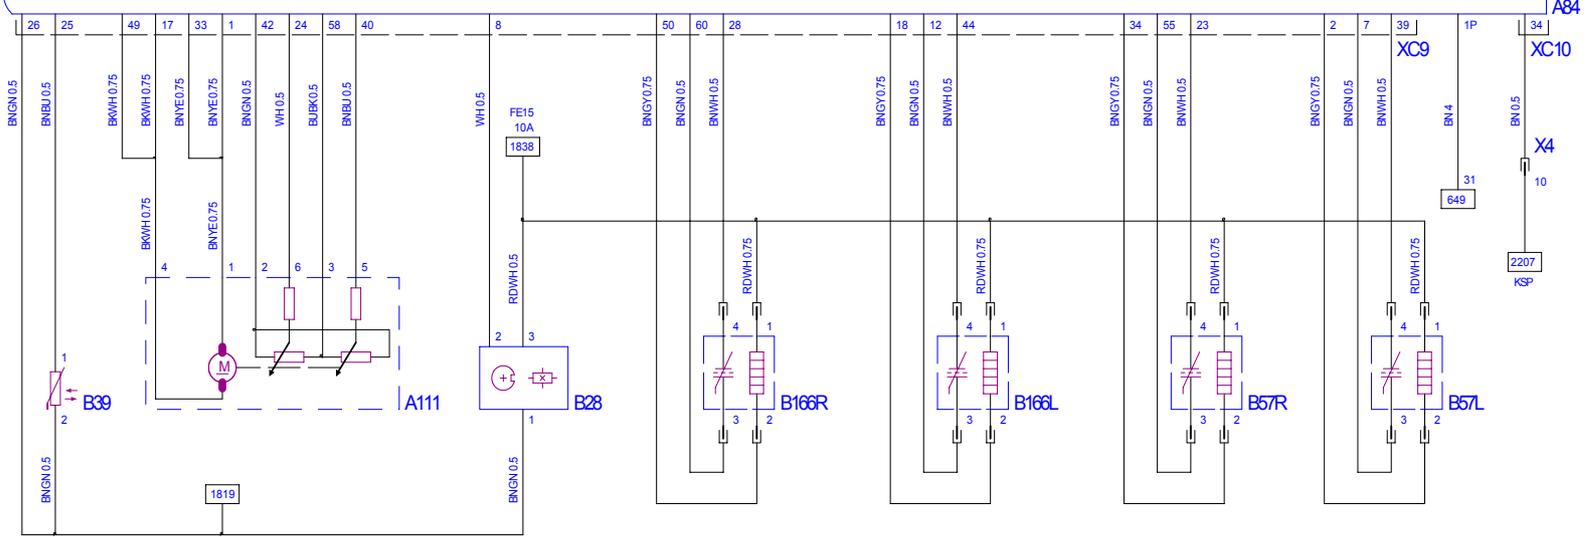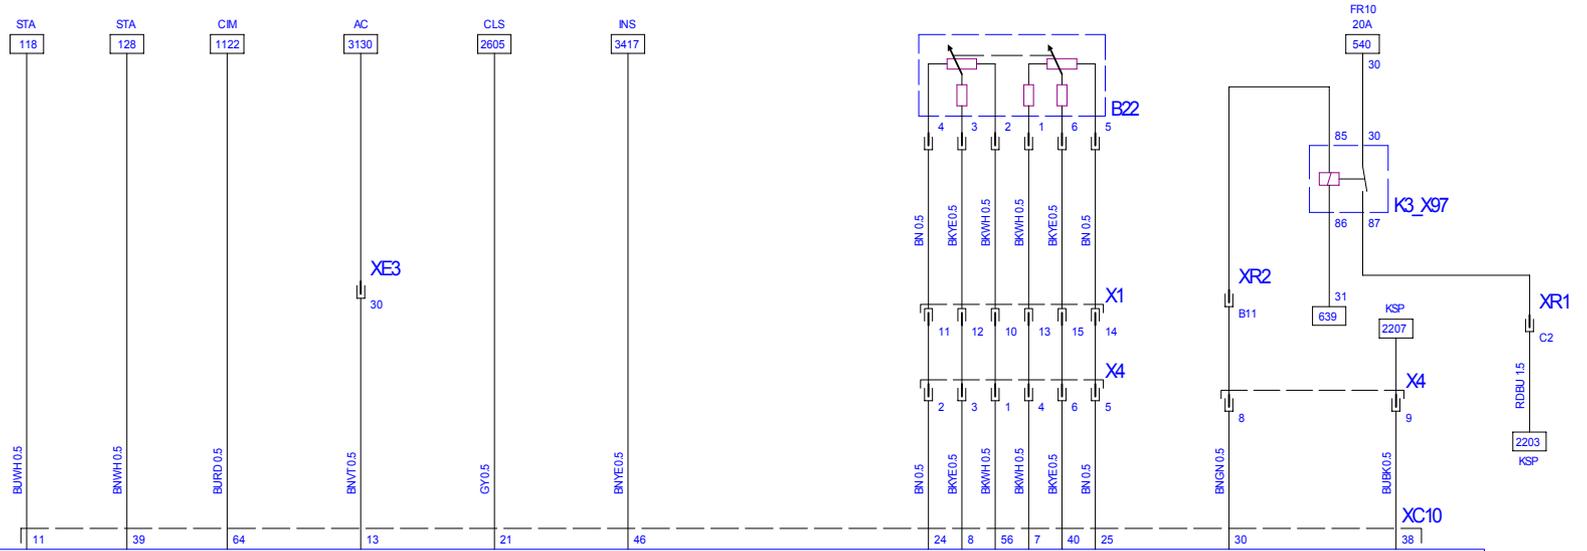

ENZ32SE Moteur Z32SE, Motronic ME3.11

Pièces

A84	Appareil de commande - Moteur	B57L	Sonde lambda, catalyseur gauche
A111	Régulateur de papillon	B57R	Sonde lambda, catalyseur droit
B22	Capteur de position de pédale	B166L	Sonde lambda chauffée de régulation de mélange, côté gauche
B28	Capteur d'arbre à cames	B166R	Sonde lambda chauffée de régulation de mélange, côté droit
B39	Sonde de température, liquide de refroidissement	K3_X97	Relais - Pompe à carburant

Connecteurs


X1	Carrosserie & tableau de bord	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
X4	Pôle positif de la batterie & carrosserie	XR1	Carrosserie & centre électrique arrière
XC9	Moteur et appareil de commande - Moteur	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière
XC10	Positif de la batterie & appareil de commande – Moteur		

Abréviations

10A	10 ampères	CLS	Commutateur d'embrayage
20A	20 ampères	FE15	Fusible, centre électrique inférieur FE15
30	Tension constante	FR10	Fusible, centre électrique arrière FR10
31	Masse	INS	Instrument
AC	Climatisation	KSP	Pompe à carburant
CIM	Module intégré dans le montant	STA	Démarrage et charge

Codes de couleur

BK/WH	Noir / Blanc	BN/YE	Marron / Jaune
BK/YE	Noir / Jaune	BU/BK	Bleu / Noir
BN	Marron	BU/RD	Bleu / Rouge
BN/BU	Marron / Bleu	BU/WH	Bleu / Blanc
BN/GN	Marron / Vert	GY	Gris
BN/GY	Marron / Gris	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/VT	Marron / Violet	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/WH	Marron / Blanc	WH	Blanc

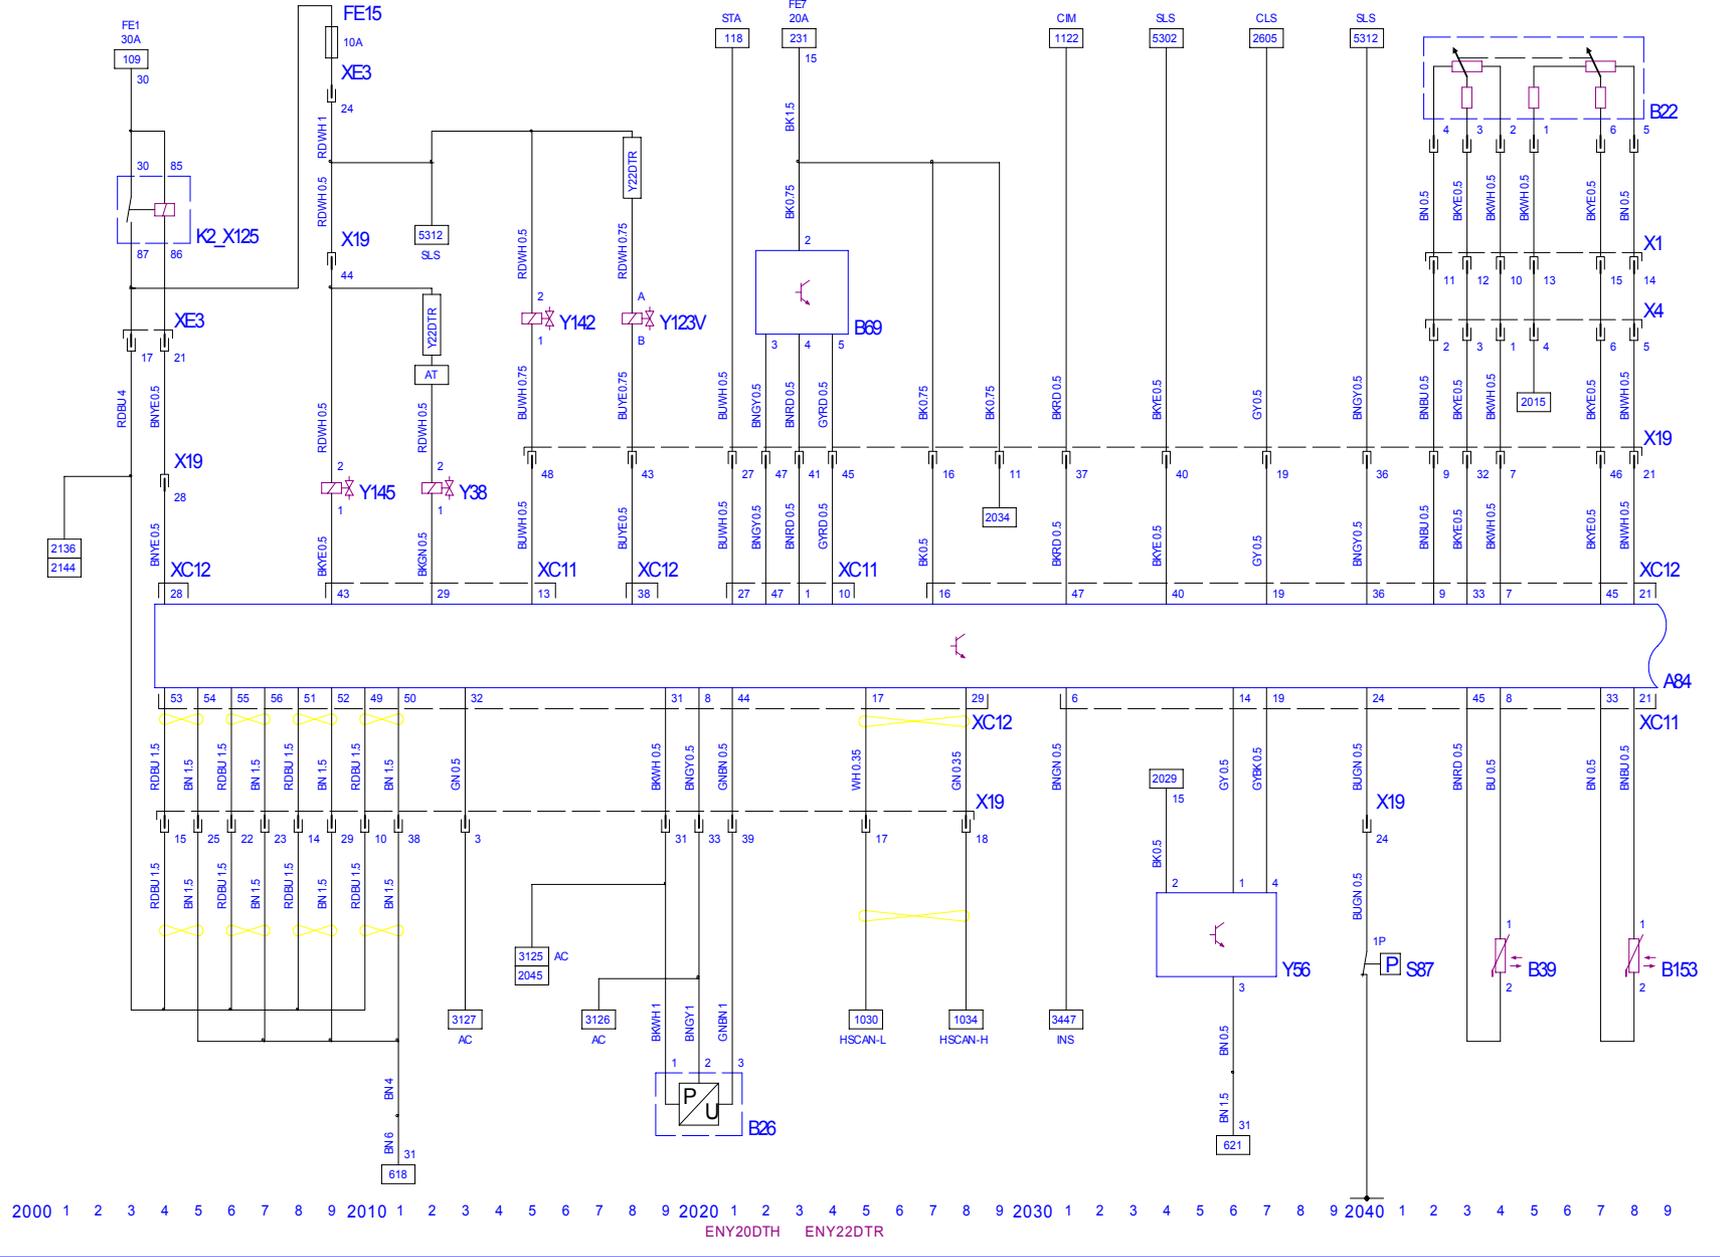

2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2040 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ENY20DTH ENY22DTR

ENY20DTH Moteur Y20DTH, PSG16

ENY22DTR Moteur Y22DTR, PSG16

Pièces

A84 Appareil de commande - Moteur

K2_X125 Relais - Appareil de commande du moteur

B22 Capteur de position de pédale

S87 Commutateur de pression d'huile

B26 Capteur - Pression atmosphérique

Y38 électrovanne - régulateur d'admission

B39 Sonde de température, liquide de refroidissement

Y56 Electrovanne de recirculation des gaz d'échappement

B69 Débitmètre massique d'air

Y123V Soupape solénoïde - Unité de contrôle du moteur, à vide

B153 Sonde de température d'huile moteur

Y142 Electrovanne de régulation de pression de charge

FE15 Fusible, centre électrique inférieur

Y145 électrovanne - commutateur

Connecteurs

X1 Carrosserie & tableau de bord

XC11 Moteur et appareil de commande - Moteur

X4 Pôle positif de la batterie & carrosserie

XC12 Moteur et appareil de commande - Moteur

X19 Pôle positif de la batterie et moteur

XE3 Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur

Abréviations

15 Tension d'allumage

FE1 Fusible, centre électrique inférieur FE1

20A 20 ampères

FE7 Fusible, centre électrique inférieur FE7

30 Tension constante

HSCAN-H Bus CAN à haute vitesse - haut

30A 30 ampères

HSCAN-L Bus CAN à haute vitesse - bas

31 Masse

INS Instrument

AC Climatisation

SLS Commutateur de feux de stop

AT Boîte automatique

STA Démarrage et charge


CIM Module intégré dans le montant

Y22DTR Moteur Y22DTR

CLS Commutateur d'embrayage

Codes de couleur

BK	Noir	BU/GN	Bleu / Vert
BK/RD	Noir / Rouge	BU/WH	Bleu / Blanc
BK/WH	Noir / Blanc	BU/YE	Bleu / Jaune
BK/YE	Noir / Jaune	GN	Vert
BN	Marron	GN/BN	Vert / Marron
BN/BU	Marron / Bleu	GY	Gris
BN/GN	Marron / Vert	GY/BK	Gris / Noir
BN/GY	Marron / Gris	GY/RD	Gris / Rouge
BN/RD	Marron / Rouge	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/WH	Marron / Blanc	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/YE	Marron / Jaune	WH	Blanc
BU	Bleu		

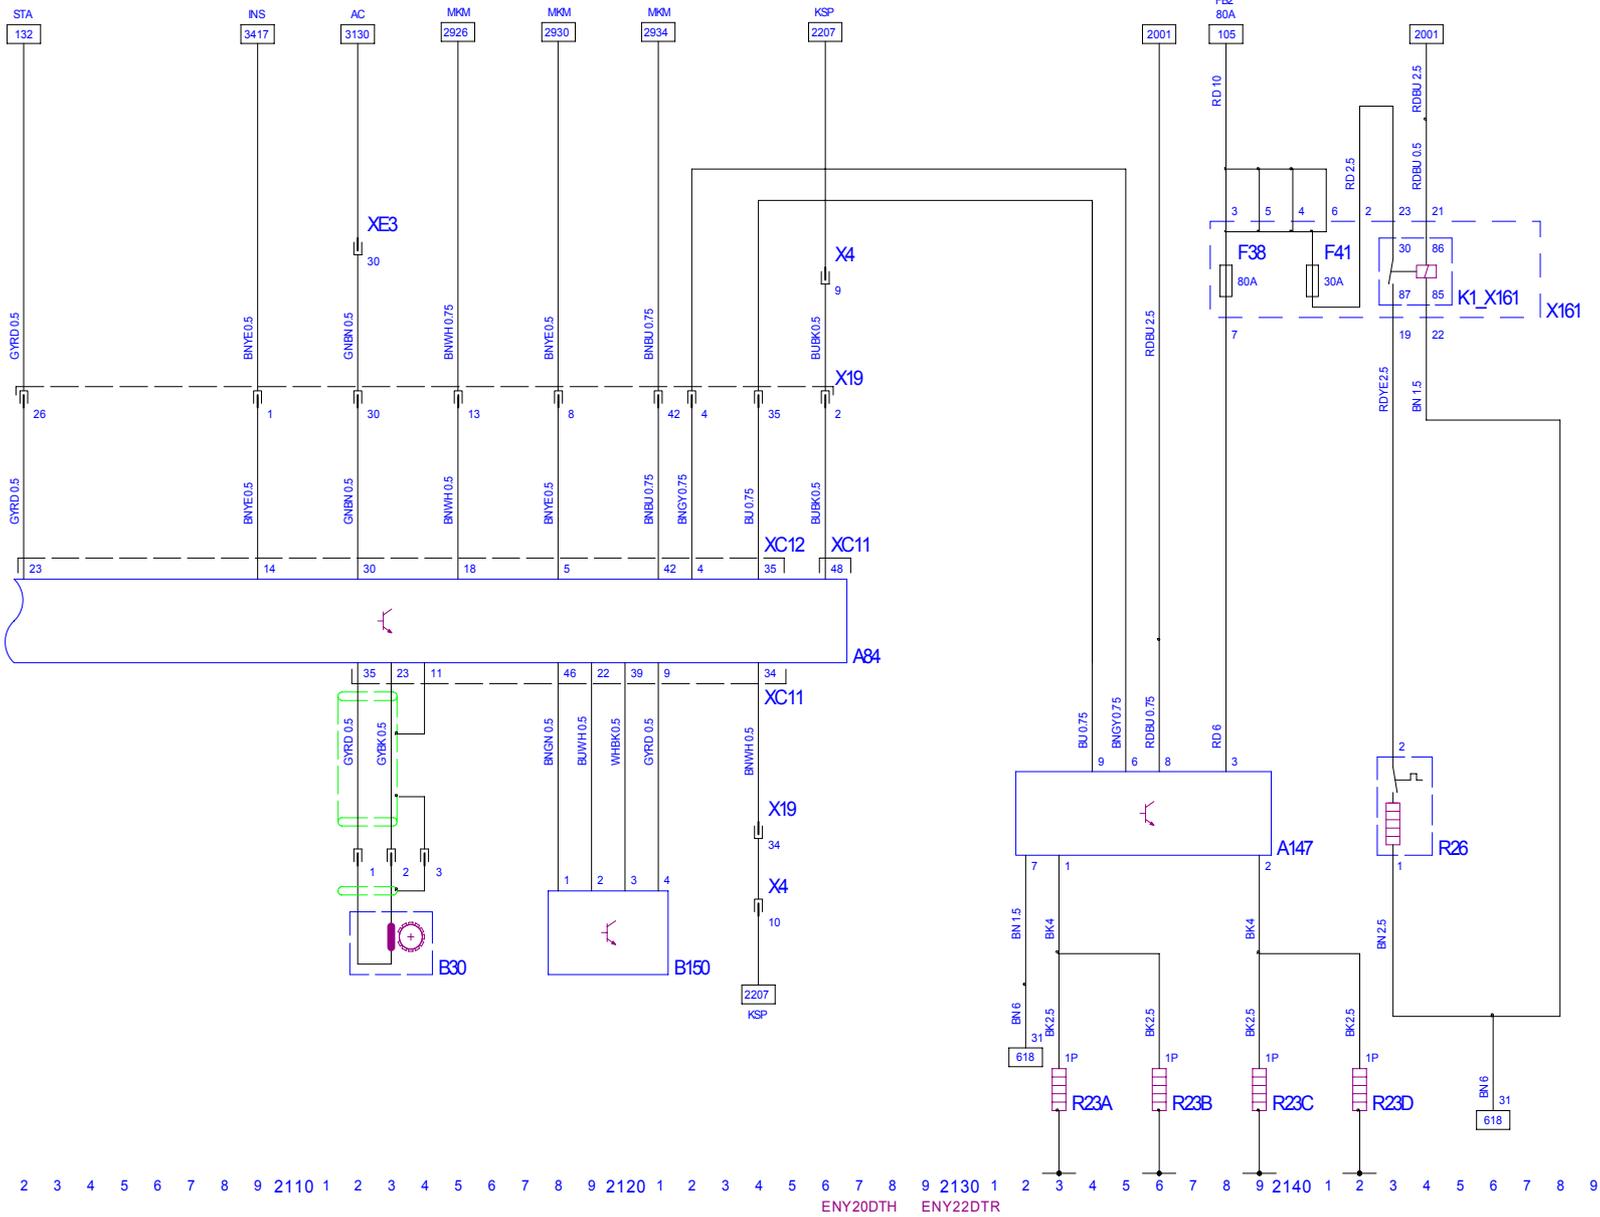

ENY20DTH Moteur Y20DTH, PSG16

ENY22DTR Moteur Y22DTR, PSG16

Pièces

A84 Appareil de commande - Moteur
A147 Appareil de commande - Temps de préchauffage
B30 Capteur d'impulsions de vilebrequin
B150 Capteur de pression d'admission
F38 Fusible
F41 Fusible

K1_X161 Relais - Chauffage de filtre
R23A Bougie de préchauffage - Cylindre 1
R23B Bougie de préchauffage - Cylindre 2
R23C Bougie de préchauffage - Cylindre 3
R23D Bougie de préchauffage - Cylindre 4
R26 Chauffage de filtre

Connecteurs

X4 Pôle positif de la batterie & carrosserie
X19 Pôle positif de la batterie et moteur
X161 Boîte de fusibles/relais, diesel

XC11 Moteur et appareil de commande - Moteur
XC12 Moteur et appareil de commande - Moteur
XE3 Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur

Abréviations

31 Masse
80A 80 ampères
AC Climatisation
FB2 Fusible FB2


INS Instrument
KSP Pompe à carburant
MKM Module de refroidissement du moteur
STA Démarrage et charge

Codes de couleur

BK Noir
BN Marron
BN/BU Marron / Bleu
BN/GN Marron / Vert

BU/WH Bleu / Blanc
GN/BN Vert / Marron
GY/BK Gris / Noir
GY/RD Gris / Rouge

BN/GY	Marron / Gris	RD	Rouge
BN/WH	Marron / Blanc	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/YE	Marron / Jaune	RD/YE	Rouge / Jaune
BU	Bleu	WH/BK	Blanc / Noir
BU/BK	Bleu / Noir		

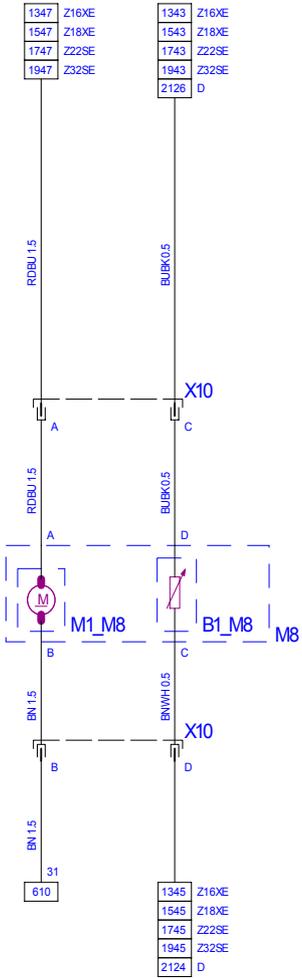

2200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2240 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PU

PU Pompe à carburant

Pièces

B1_M8 Capteur de niveau de carburant M8 Pompe à carburant

M1_M8 Pompe à carburant

Connecteurs

X10 Carrosserie & réservoir de carburant

Abréviations

31 Masse Z18XE Moteur Z18XE


D Diesel Z22SE Moteur Z22SE

Z16XE Moteur Z16XE Z32SE Moteur Z32SE

Codes de couleur

BN Marron RD/BU Rouge / Bleu

BU/BK Bleu / Noir

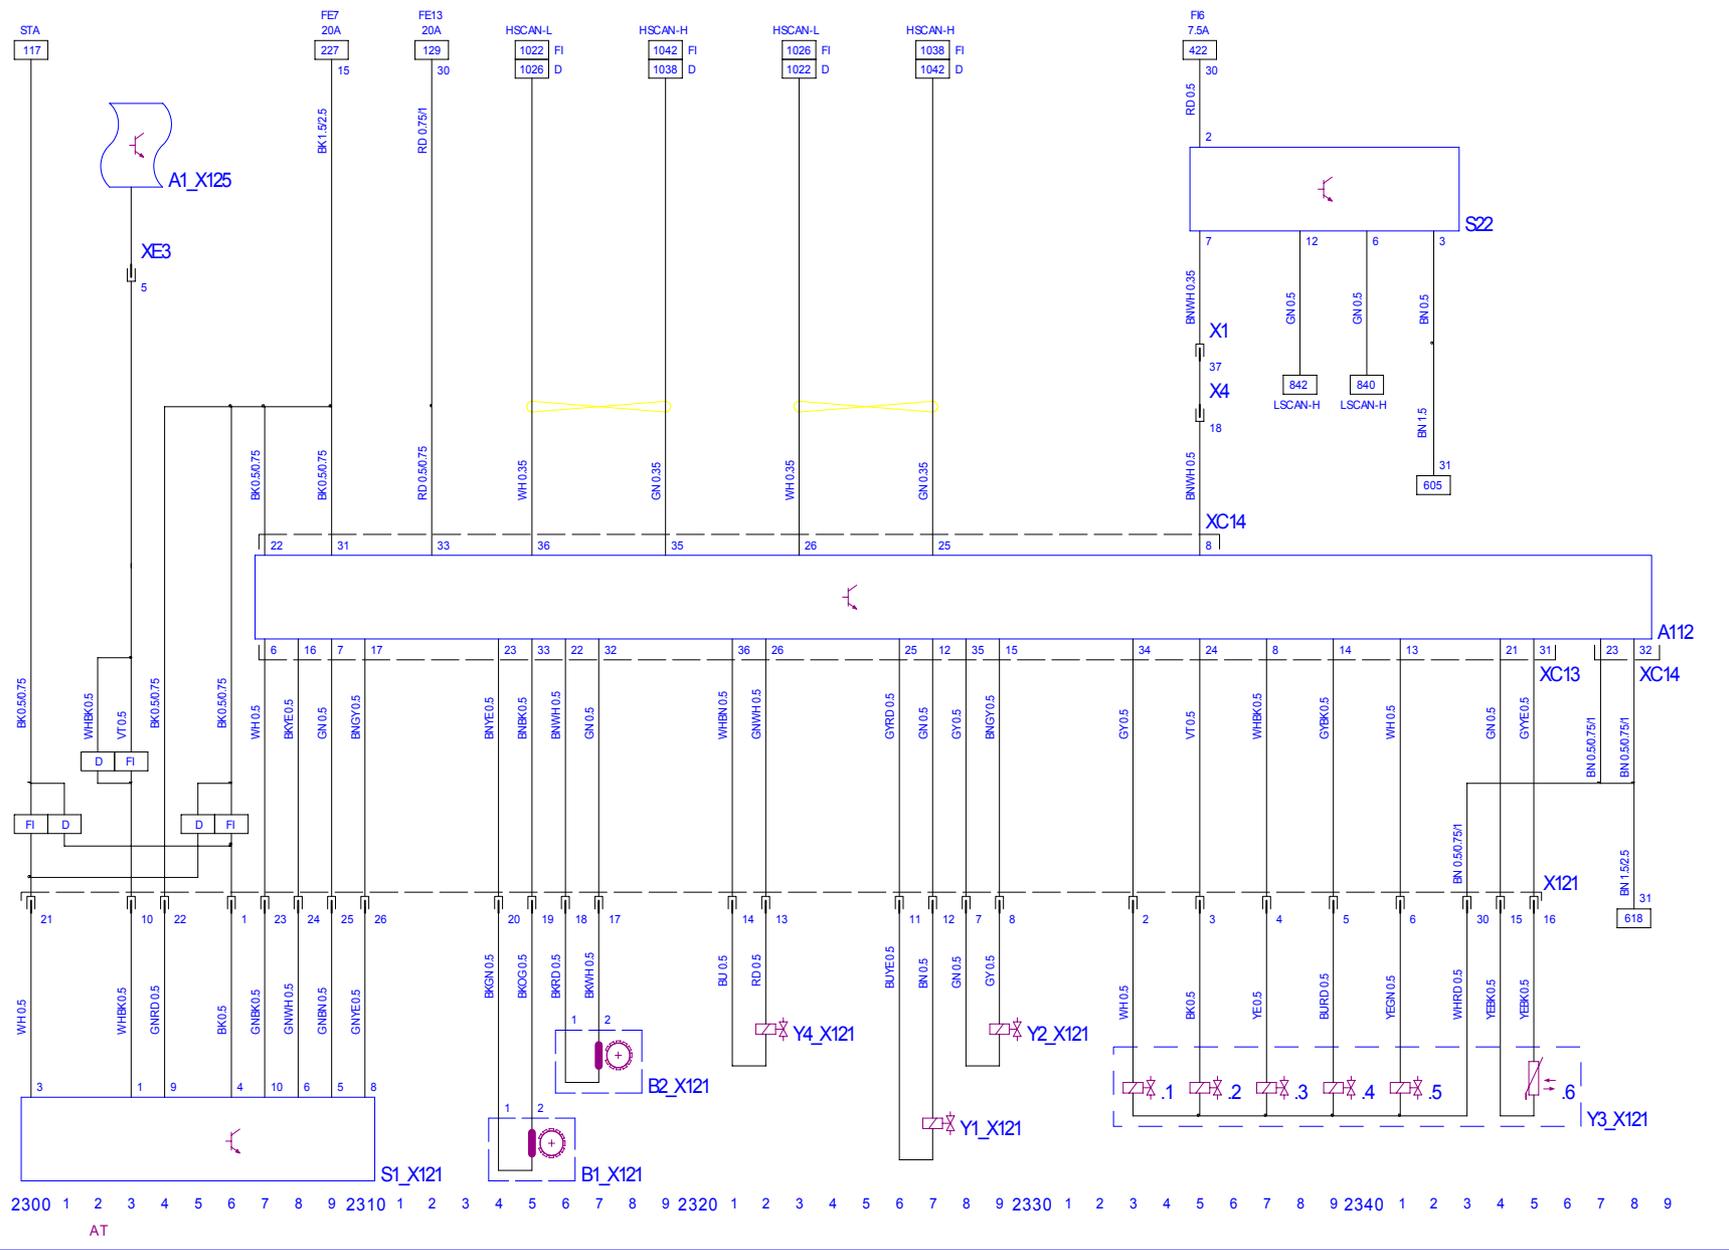


AT	Boîte automatique		
Pièces			
A1_X125	Unité de contrôle - Module électronique situé sous le capot	Y3_X121	Corps de soupape (BV automatique)
A112	Appareil de commande - Transmission	Y3_X121.1	électrovanne - Changement de vitesse 1
B1_X121	Capteur de régime de sortie de boîte	Y3_X121.2	électrovanne - Changement de vitesse 2
B2_X121	Capteur de régime d'entrée de boîte	Y3_X121.3	électrovanne - Changement de vitesse 3
S1_X121	Contacteur de boîte de vitesses automatique	Y3_X121.4	électrovanne - Changement de vitesse 4
S22	Appareil de commande - levier sélecteur	Y3_X121.5	électrovanne - Changement de vitesse 5
Y1_X121	électrovanne linéaire d'embrayage convertisseur de couple	Y3_X121.6	Sonde de température d'huile de boîte
Y2_X121	électrovanne linéaire de charge	Y4_X121	Soupape solénoïde - Décaler contrôle pression
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XC13	Positif de la batterie & appareil de commande – Transmission
X4	Pôle positif de la batterie & carrosserie	XC14	Positif de la batterie & appareil de commande – Transmission
X121	Pôle positif de la batterie & transmission automatique	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
Abréviations			
7.5A	7.5 ampères	FE13	Fusible, centre électrique inférieur FE13
15	Tension d'allumage	FI	Essence
20A	20 ampères	FI6	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI6
30	Tension constante	HSCAN-H	Bus CAN à haute vitesse - haut

31	Masse	HSCAN-L	Bus CAN à haute vitesse - bas
D	Diesel	LSCAN-H	Bus CAN à petite vitesse - haut
D	Diesel	STA	Démarrage et charge
FE7	Fusible, centre électrique inférieur FE7		







Codes de couleur

BK	Noir	GN/RD	Vert / Rouge
BK/GN	Noir / Vert	GN/WH	Vert / Blanc
BK/OG	Noir / Orange	GN/YE	Vert / Jaune
BK/RD	Noir / Rouge	GY	Gris
BK/WH	Noir / Blanc	GY/BK	Gris / Noir
BK/YE	Noir / Jaune	GY/RD	Gris / Rouge
BN	Marron	GY/YE	Gris / Jaune
BN/BK	Marron / Noir	RD	Rouge
BN/GY	Marron / Gris	VT	Violet
BN/WH	Marron / Blanc	WH	Blanc
BN/YE	Marron / Jaune	WH/BK	Blanc / Noir
BU	Bleu	WH/BN	Blanc / Marron
BU/RD	Bleu / Rouge	WH/RD	Blanc / Rouge
BU/YE	Bleu / Jaune	YE	Jaune
GN	Vert	YE/BK	Jaune / Noir
GN/BK	Vert / Noir	YE/GN	Jaune / Vert
GN/BN	Vert / Marron		

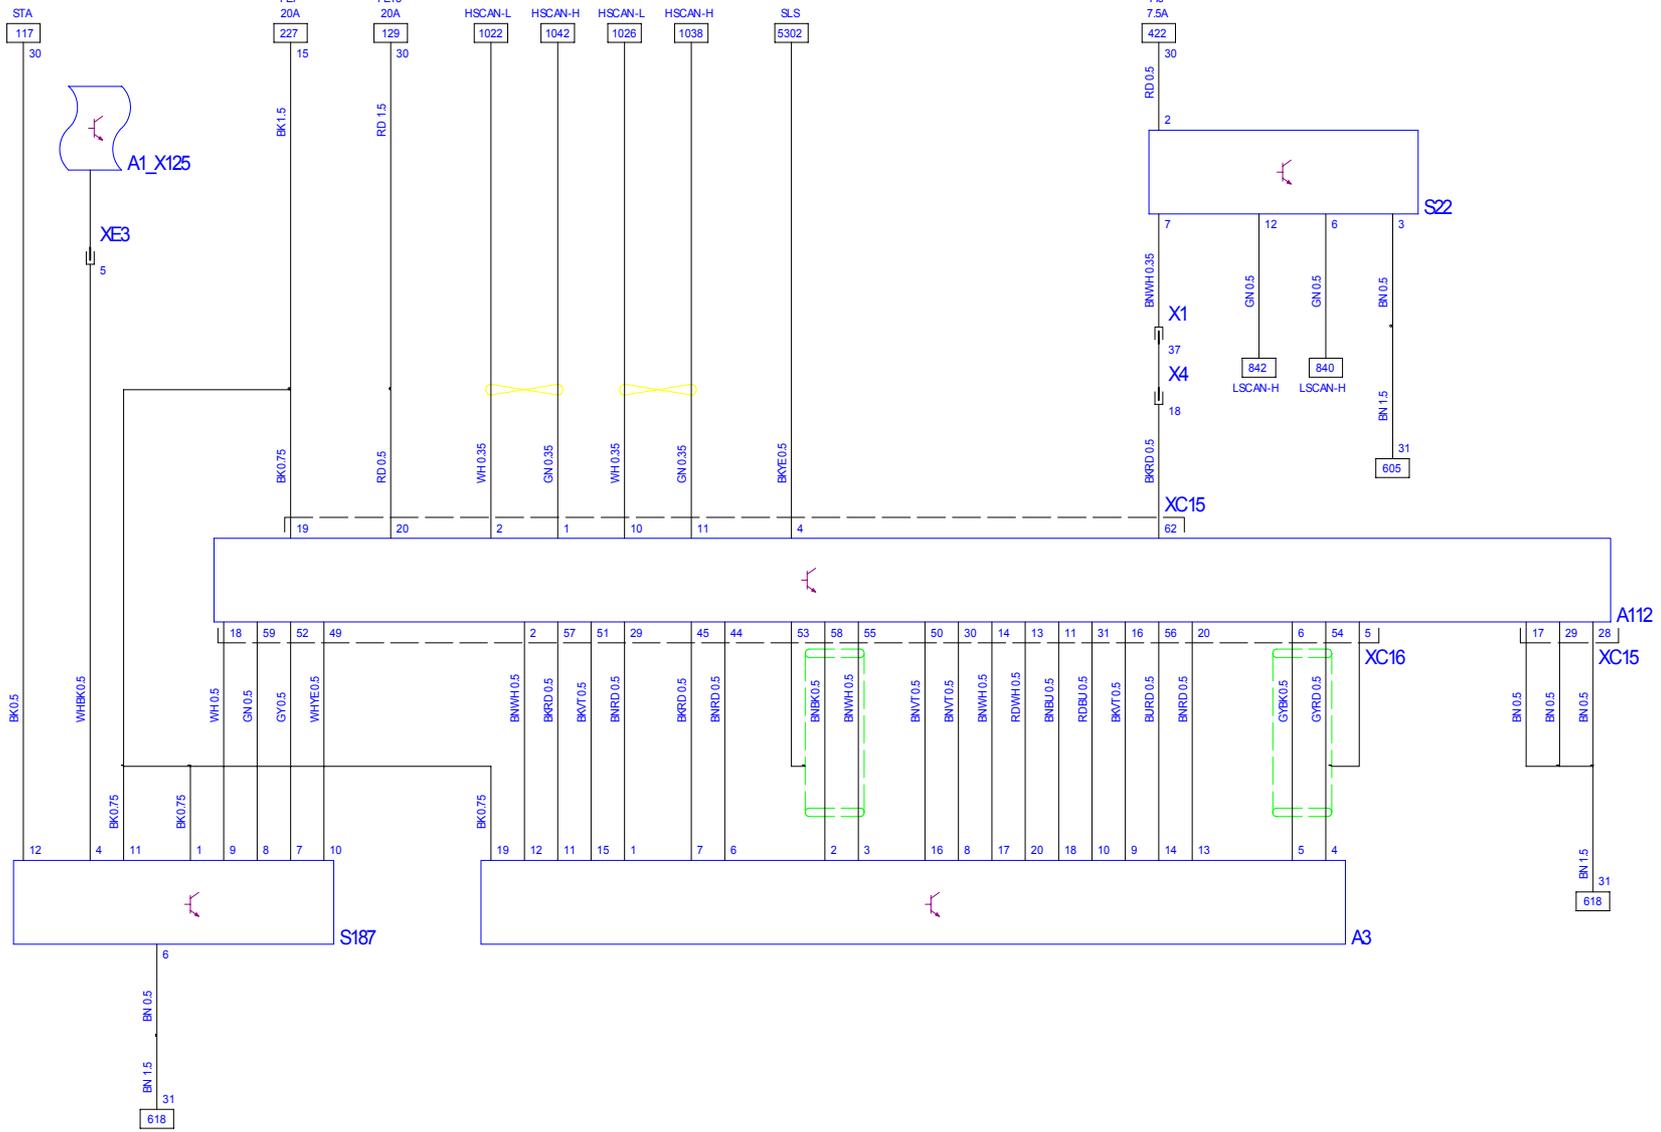


CVT	Transmission variable continue		
Pièces			
A1_X125	Unité de contrôle - Module électronique situé sous le capot	S22	Appareil de commande - levier sélecteur
A3	Ensemble de corps de soupape	S187	Contacteur de boîte de vitesses automatique
A112	Appareil de commande - Transmission		
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XC16	Positif de la batterie & appareil de commande – Transmission
X4	Pôle positif de la batterie & carrosserie	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
XC15	Positif de la batterie & appareil de commande – Transmission		
Abréviations			
7.5A	7.5 ampères	FI6	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI6
15	Tension d'allumage	HSCAN-H	Bus CAN à haute vitesse - haut
20A	20 ampères	HSCAN-L	Bus CAN à haute vitesse - bas
30	Tension constante	LSCAN-H	Bus CAN à petite vitesse - haut
31	Masse	SLS	Commutateur de feux de stop
FE7	Fusible, centre électrique inférieur FE7	STA	Démarrage et charge
FE13	Fusible, centre électrique inférieur FE13		
Codes de couleur			
BK	Noir	GN	Vert
BK/RD	Noir / Rouge	GY	Gris

BK/VT	Noir / Violet	GY/BK	Gris / Noir
BK/YE	Noir / Jaune	GY/RD	Gris / Rouge
BN	Marron	RD	Rouge
BN/BK	Marron / Noir	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/BU	Marron / Bleu	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/RD	Marron / Rouge	WH	Blanc
BN/VT	Marron / Violet	WH/BK	Blanc / Noir
BN/WH	Marron / Blanc	WH/YE	Blanc / Jaune
BU/RD	Bleu / Rouge		

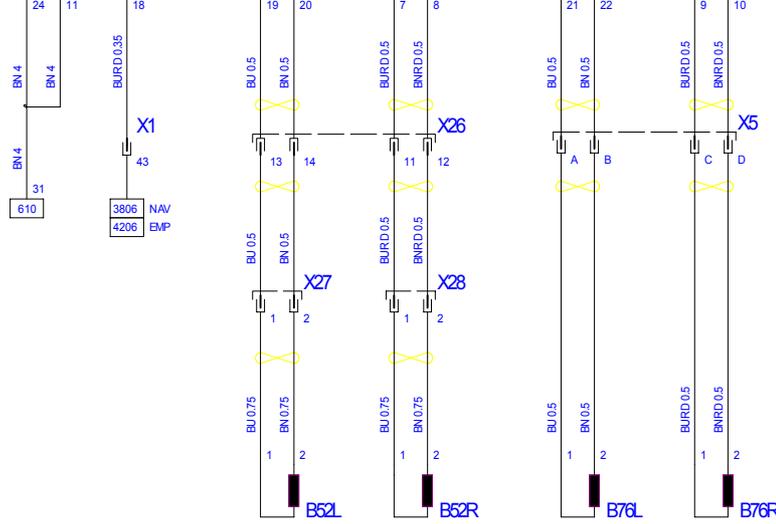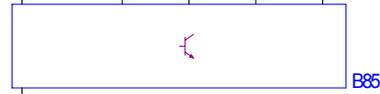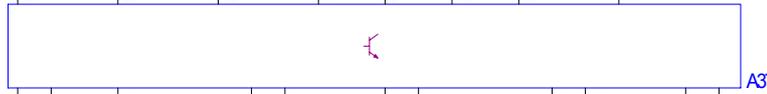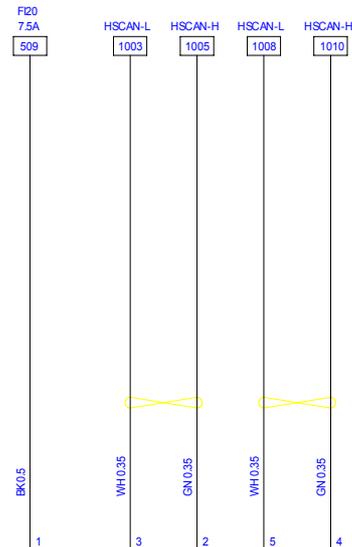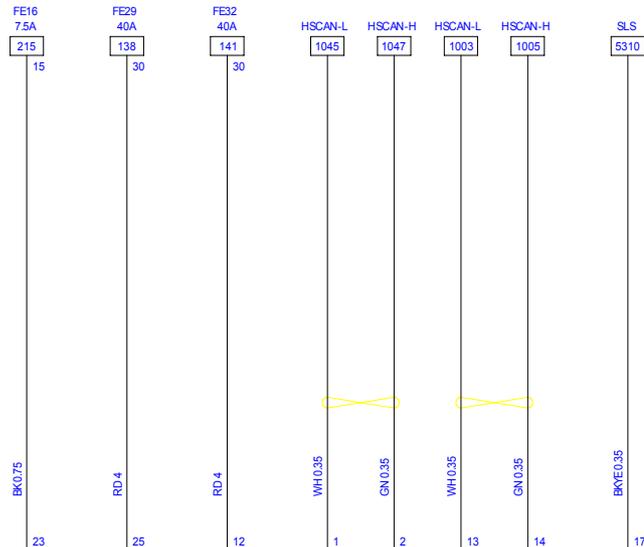

ABS	ABS		
Pièces			
A37	Appareil de commande d'ABS	B76L	Capteur de vitesse de roue, côté arrière gauche
B52L	Capteur de vitesse de roue, côté avant gauche	B76R	Capteur de vitesse de roue, arrière droit
B52R	Capteur de vitesse de roue, côté avant droit	B85	Capteur - Régime
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	X27	Carrosserie avant & capteur de régime avant, côté gauche
X5	Carrosserie & capteur de régime arrière	X28	Carrosserie avant & capteur de régime avant, côté droit
X26	Carrosserie et carrosserie avant		
Abréviations			
7.5A	7.5 ampères	FE29	Fusible, centre électrique inférieur FE29
15	Tension d'allumage	FE32	Fusible, centre électrique inférieur FE32
30	Tension constante	FI20	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI20
31	Masse	HSCAN-H	Bus CAN à haute vitesse - haut
40A	40 ampères	HSCAN-L	Bus CAN à haute vitesse - bas
EMP	Autoradio	NAV	Système de navigation
FE16	Fusible, centre électrique inférieur FE16	SLS	Commutateur de feux de stop
Codes de couleur			
BK	Noir	BU/RD	Bleu / Rouge
BK/YE	Noir / Jaune	GN	Vert
BN	Marron	RD	Rouge

BN/RD	Marron / Rouge	WH	Blanc
BU	Bleu		

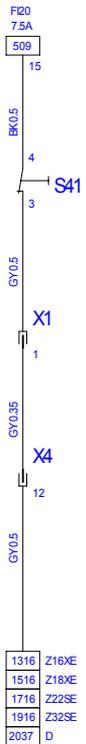

2600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2610 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2620 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2630 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2640 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CLUTCH

CLUTCH Commutateur d'embrayage

Pièces

S41 Commutateur d'embrayage

Connecteurs

X1 Carrosserie & tableau de bord

X4 Pôle positif de la batterie & carrosserie

Abréviations

7.5A 7.5 ampères

Z16XE Moteur Z16XE

15 Tension d'allumage

Z18XE Moteur Z18XE

D Diesel

Z22SE Moteur Z22SE



FI20 Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI20

Z32SE Moteur Z32SE

Codes de couleur

BK Noir

GY Gris

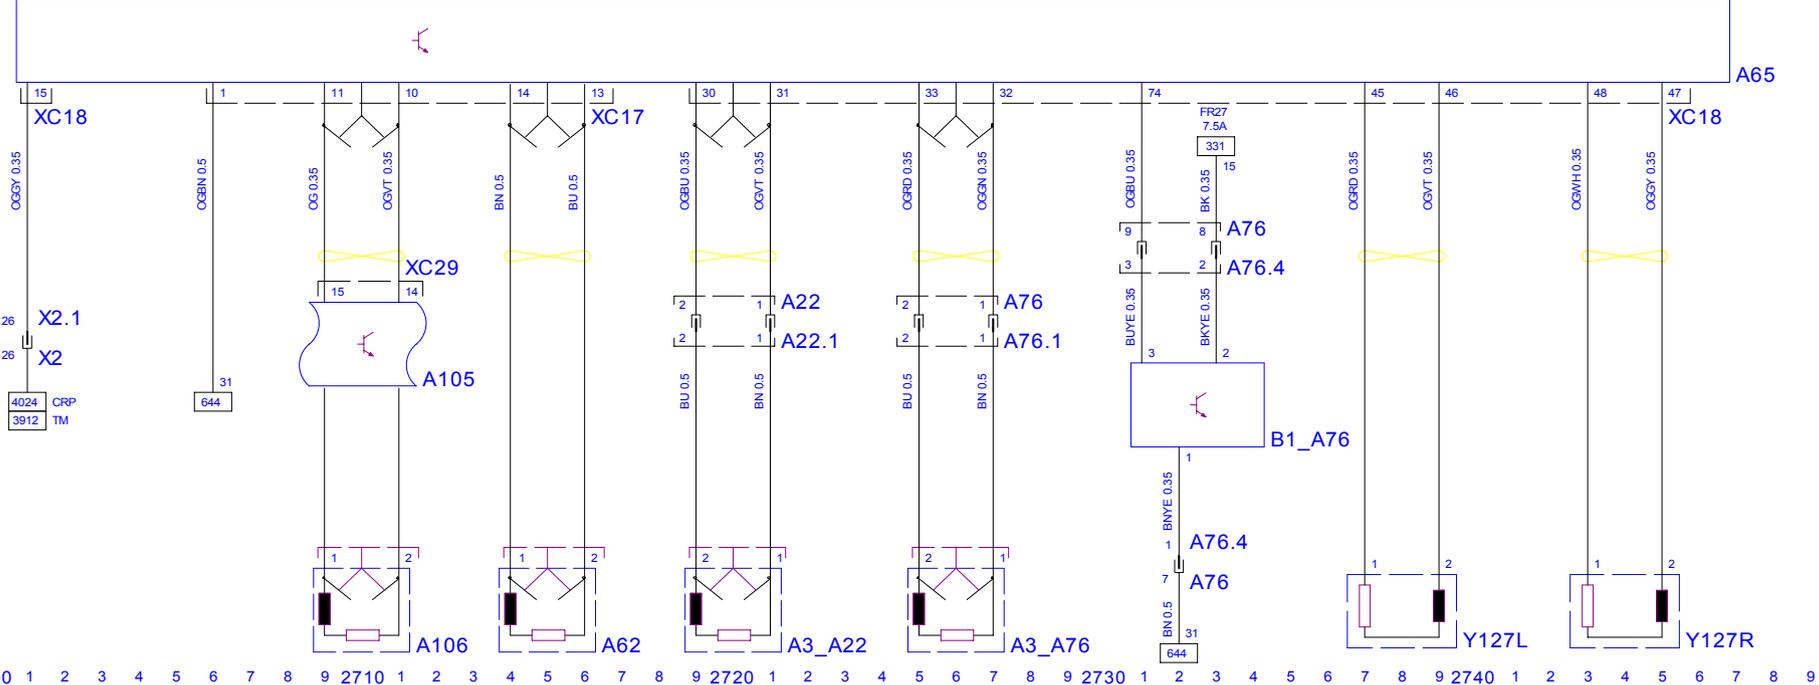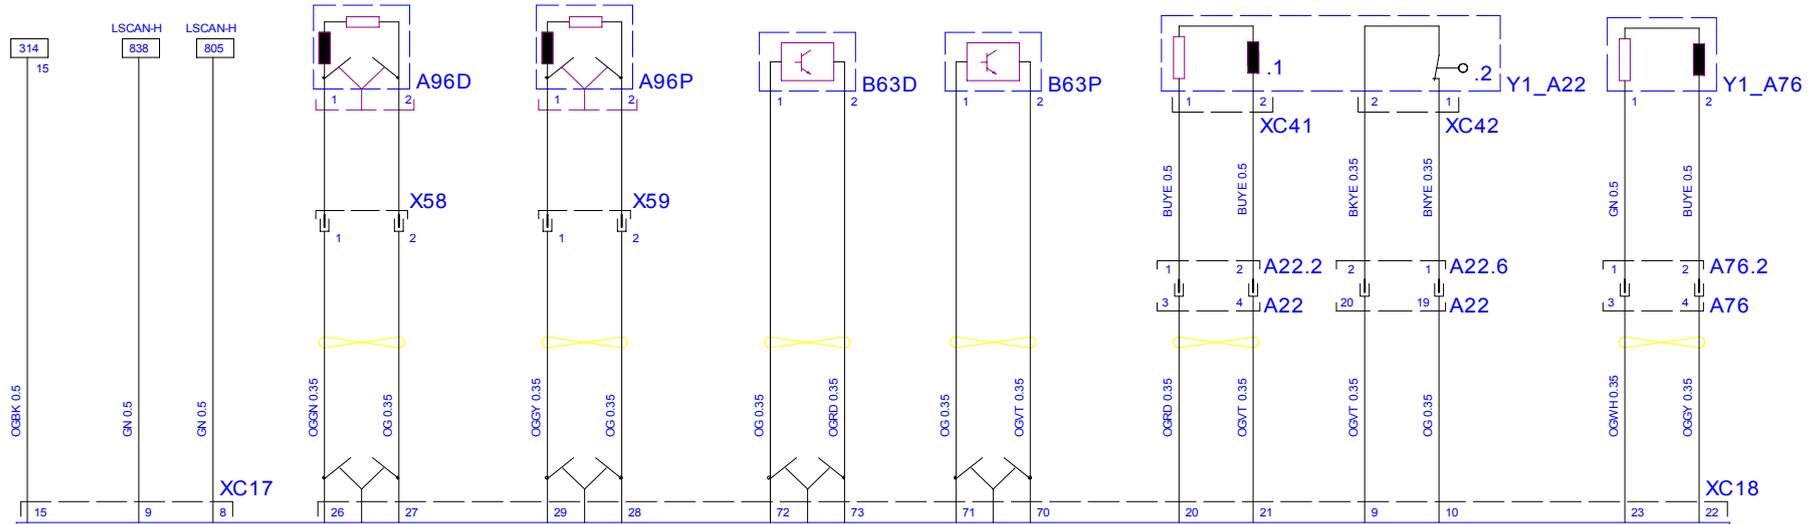

2700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2710 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2720 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2730 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2740 1 2 3 4 5 6 7 8 9

AIR-L

AIR-L	Airbag (direction à gauche)		
Pièces			
A3_A22	Amorceur d'airbag latéral, conducteur	B63D	Capteur d'airbag latéral, conducteur
A3_A76	Amorceur d'airbag latéral, passager avant	B63P	Capteur d'airbag latéral, passager avant
A62	Amorceur d'airbag passager avant	Y1_A22	Ensemble - Ceinture de sécurité, conducteur
A65	Appareil de commande - Airbag	Y1_A22.1	Amorceur de prétensionneur de ceinture, conducteur
A96D	Amorceur - Airbag pour tête, conducteur	Y1_A22.2	Commutateur - Ceinture de sécurité, conducteur
A96P	Amorceur - Airbag pour tête, passager avant	Y1_A76	Amorceur de prétensionneur de ceinture, passager avant
A105	Module intégré à la colonne	Y127L	Amorceur de prétensionneur de ceinture, arrière, côté gauche
A106	Amorceur d'airbag conducteur	Y127R	Amorceur de prétensionneur de ceinture, arrière, côté droit
B1_A76	Détection de siège - Passager avant		
Connecteurs			
A22	Carrosserie & assemblage - siège conducteur	X2.1	Tableau de bord & carrosserie
A22.1	Siège conducteur et amorceur d'Airbag latéral, côté conducteur	X58	Carrosserie & amorceur d'airbag facial gauche
A22.2	Siège conducteur & Ensemble - Ceinture de sécurité, conducteur	X59	Carrosserie & amorceur d'airbag facial droit
A22.6	Siège conducteur & Ensemble - Ceinture de sécurité, conducteur	XC17	Tableau de bord & appareil de commande - Airbag
A76	Carrosserie & assemblage - siège passager avant	XC18	Carrosserie & appareil de commande – airbag
A76.1	Siège passager et amorceur d'Airbag latéral, côté passager avant	XC29	Tableau de bord & module de colonne de direction



A76.2	Siège passager avant & Ensemble - Ceinture de sécurité, passager avant	XC41	Ensemble - Ceinture de sécurité, conducteur & Amorceur prétensionneur de ceinture conducteur
A76.4	Siège passager et détection d'occupation de siège – côté passager avant	XC42	Ensemble - Ceinture de sécurité, conducteur & Commutateur - Ceinture de sécurité, conducteur
X2	Tableau de bord & carrosserie/antenne		

Abréviations

7.5A	7.5 ampères	CRP	Téléphone de voiture
15	Tension d'allumage	FR27	Fusible, centre électrique arrière FR27
15	Tension d'allumage	LSCAN-H	Bus CAN à petite vitesse - haut
31	Masse	TM	Télématique

Codes de couleur

BK	Noir	OG/BK	Orange / Noir
BK/YE	Noir / Jaune	OG/BN	Orange / Marron
BN	Marron	OG/BU	Orange / Bleu
BN/YE	Marron / Jaune	OG/GN	Orange / Vert
BU	Bleu	OG/GY	Orange / Gris
BU/YE	Bleu / Jaune	OG/RD	Orange / Rouge
GN	Vert	OG/VT	Orange / Violet
OG	Orange	OG/WH	Orange / Blanc

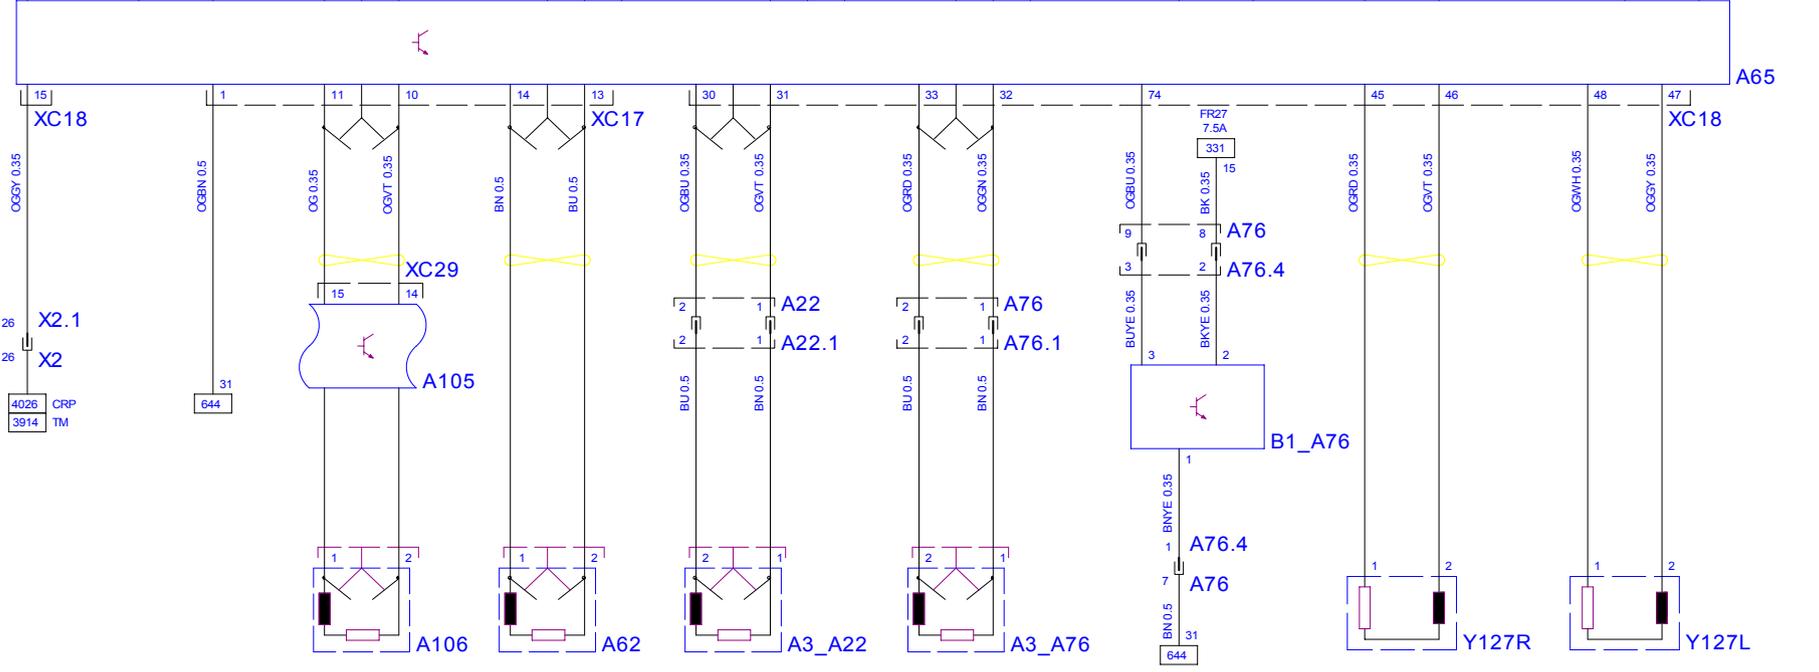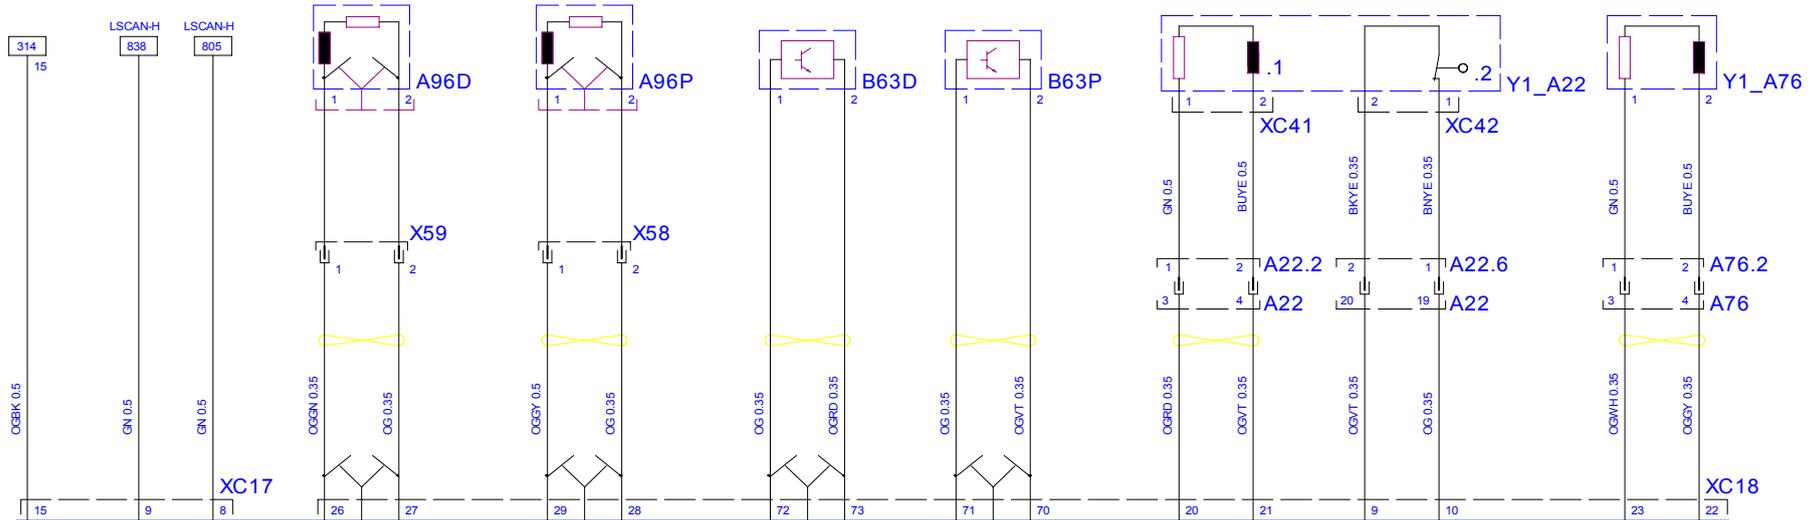

AIR-R	Airbag (direction à droite)		
Pièces			
A3_A22	Amorceur d'airbag latéral, conducteur	B63D	Capteur d'airbag latéral, conducteur
A3_A76	Amorceur d'airbag latéral, passager avant	B63P	Capteur d'airbag latéral, passager avant
A62	Amorceur d'airbag passager avant	Y1_A22	Ensemble - Ceinture de sécurité, conducteur
A65	Appareil de commande - Airbag	Y1_A22.1	Amorceur de prétensionneur de ceinture, conducteur
A96D	Amorceur - Airbag pour tête, conducteur	Y1_A22.2	Commutateur - Ceinture de sécurité, conducteur
A96P	Amorceur - Airbag pour tête, passager avant	Y1_A76	Amorceur de prétensionneur de ceinture, passager avant
A105	Module intégré à la colonne	Y127L	Amorceur de prétensionneur de ceinture, arrière, côté gauche
A106	Amorceur d'airbag conducteur	Y127R	Amorceur de prétensionneur de ceinture, arrière, côté droit
B1_A76	Détection de siège - Passager avant		
Connecteurs			
A22	Carrosserie & assemblage - siège conducteur	X2.1	Tableau de bord & carrosserie
A22.1	Siège conducteur et amorceur d'Airbag latéral, côté conducteur	X58	Carrosserie & amorceur d'airbag facial gauche
A22.2	Siège conducteur & Ensemble - Ceinture de sécurité, conducteur	X59	Carrosserie & amorceur d'airbag facial droit
A22.6	Siège conducteur & Ensemble - Ceinture de sécurité, conducteur	XC17	Tableau de bord & appareil de commande - Airbag
A76	Carrosserie & assemblage - siège passager avant	XC18	Carrosserie & appareil de commande – airbag
A76.1	Siège passager et amorceur d'Airbag latéral, côté passager avant	XC29	Tableau de bord & module de colonne de direction



A76.2	Siège passager avant & Ensemble - Ceinture de sécurité, passager avant	XC41	Ensemble - Ceinture de sécurité, conducteur & Amorceur prétensionneur de ceinture conducteur
A76.4	Siège passager et détection d'occupation de siège – côté passager avant	XC42	Ensemble - Ceinture de sécurité, conducteur & Commutateur - Ceinture de sécurité, conducteur
X2	Tableau de bord & carrosserie/antenne		

Abréviations


7.5A	7.5 ampères	CRP	Téléphone de voiture
15	Tension d'allumage	FR27	Fusible, centre électrique arrière FR27
15	Tension d'allumage	LSCAN-H	Bus CAN à petite vitesse - haut
31	Masse	TM	Télématique

Codes de couleur

BK	Noir	OG/BK	Orange / Noir
BK/YE	Noir / Jaune	OG/BN	Orange / Marron
BN	Marron	OG/BU	Orange / Bleu
BN/YE	Marron / Jaune	OG/GN	Orange / Vert
BU	Bleu	OG/GY	Orange / Gris
BU/YE	Bleu / Jaune	OG/RD	Orange / Rouge
GN	Vert	OG/VT	Orange / Violet
OG	Orange	OG/WH	Orange / Blanc

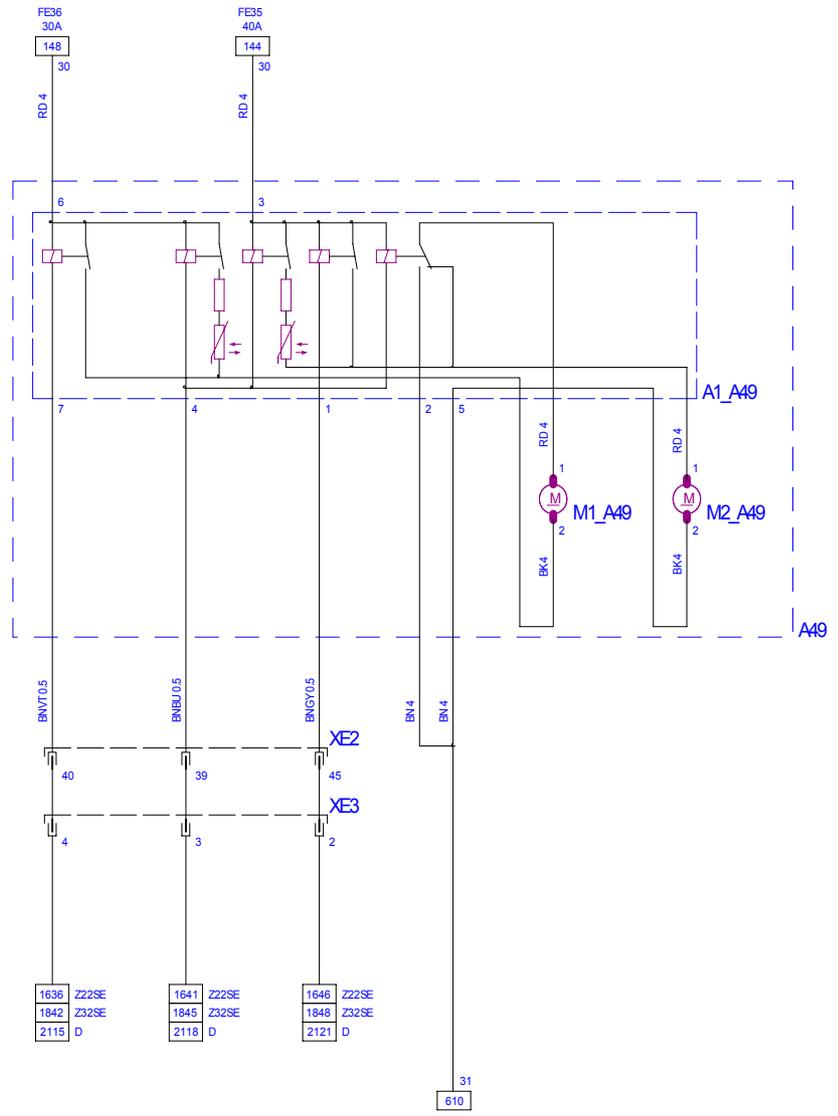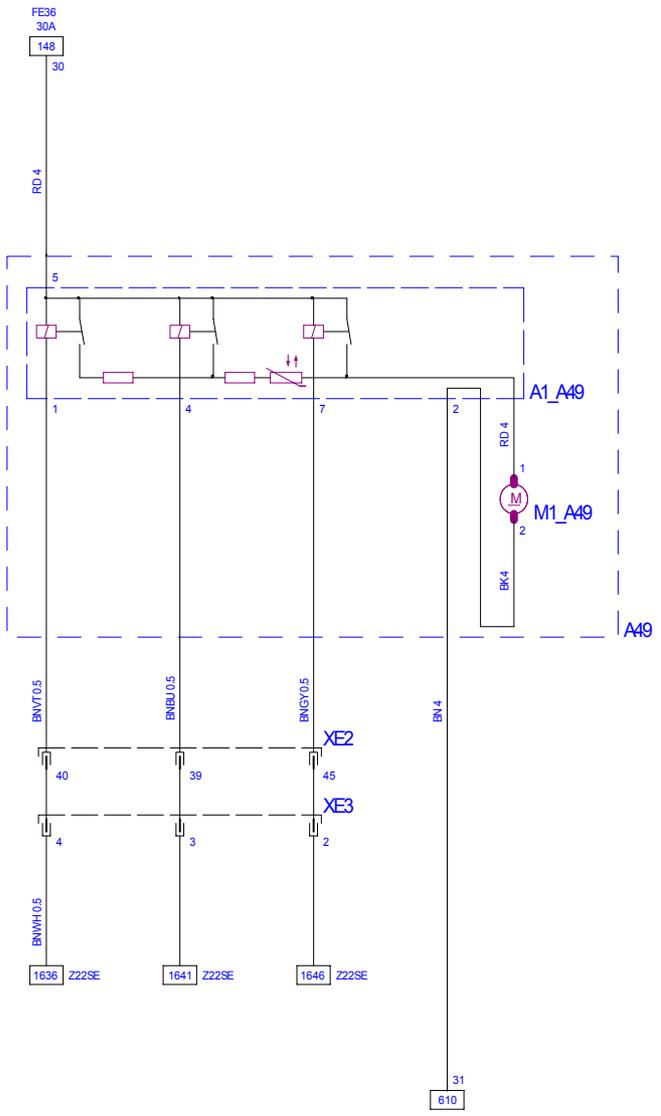

EC-D	Refroidissement moteur (diesel)	EC-Z22SE+NAC	Refroidissement du moteur (Z22SE et sans climatisation)
EC-Z22SE+AC	Refroidissement du moteur (Z22SE et sans climatisation)	EC-Z32SE	Refroidissement du moteur (Z32SE)
Pièces			
A1_A49	Appareil de commande - refroidissement du moteur	M1_A49	Moteur - Ventilateur, radiateur
A49	Appareil d'assemblage - module de refroidissement du moteur	M2_A49	Moteur - Ventilateur, radiateur
Connecteurs			
XE2	Carrosserie avant & centre électrique inférieur	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
Abréviations			
30	Tension constante	FE35	Fusible, centre électrique inférieur FE35
30A	30 ampères	FE36	Fusible, centre électrique inférieur FE36
31	Masse	Z22SE	Moteur Z22SE
40A	40 ampères	Z32SE	Moteur Z32SE
D	Diesel		
Codes de couleur			
BK	Noir	BN/VT	Marron / Violet
BN	Marron	BN/WH	Marron / Blanc
BN/BU	Marron / Bleu	RD	Rouge
BN/GY	Marron / Gris		



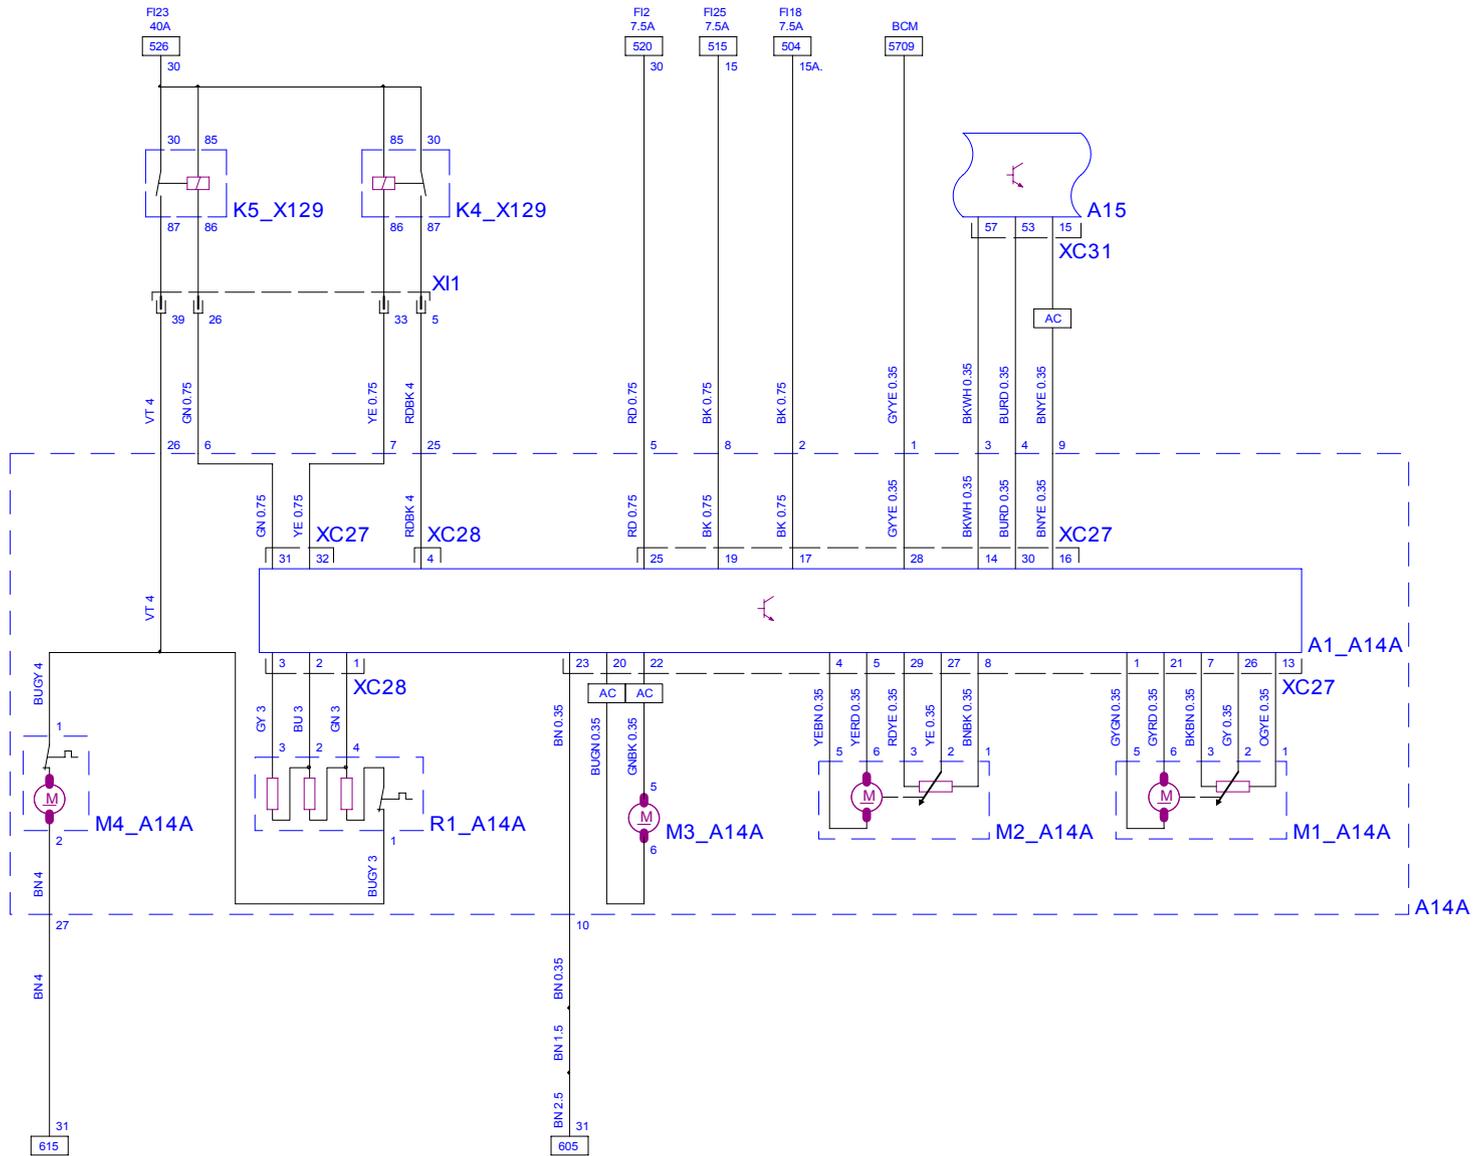


3000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3040 1 2 3 4 5 6 7 8 9

AC HEAT

AC	Climatisation	HEAT	Chauffage
Pièces			
A1_A14A	Appareil de commande chauffage/climatisation	M1_A14A	Moteur de régulation du volet d'air mixte
A14A	Unité d'ajustage - chauffage/climatiseur	M2_A14A	Moteur de régulation du volet de répartition d'air
A15	Appareil de commande de carrosserie	M3_A14A	Moteur de régulation du volet d'air de recirculation
K4_X129	Relais de ventilateur, habitacle	M4_A14A	Moteur - Ventilateur, habitacle
K5_X129	Relais de ventilateur, habitacle	R1_A14A	Résistance en série – ventilateur, habitacle
Connecteurs			
XC27	Tableau de bord et appareil de commande du chauffage/climatiseur	XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
XC28	Tableau de bord et appareil de commande du chauffage/climatiseur	XI1	Tableau de bord & bloc électrique du tableau de bord
Abréviations			
7.5A	7.5 ampères	AC	Climatisation
15	Tension d'allumage	BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie
15A.	Tension d'allumage (15A)	FI2	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI2
30	Tension constante	FI18	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI18
31	Masse	FI23	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI23
40A	40 ampères	FI25	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI25
Codes de couleur			
BK	Noir	GN	Vert
BK/WH	Noir / Blanc	GN/BK	Vert / Noir
BN	Marron	GY	Gris

BN/YE	Marron / Jaune	GY/YE	Gris / Jaune
BU	Bleu	RD	Rouge
BU/GN	Bleu / Vert	RD/BK	Rouge / Noir
BU/GY	Bleu / Gris	VT	Violet
BU/RD	Bleu / Rouge	YE	Jaune

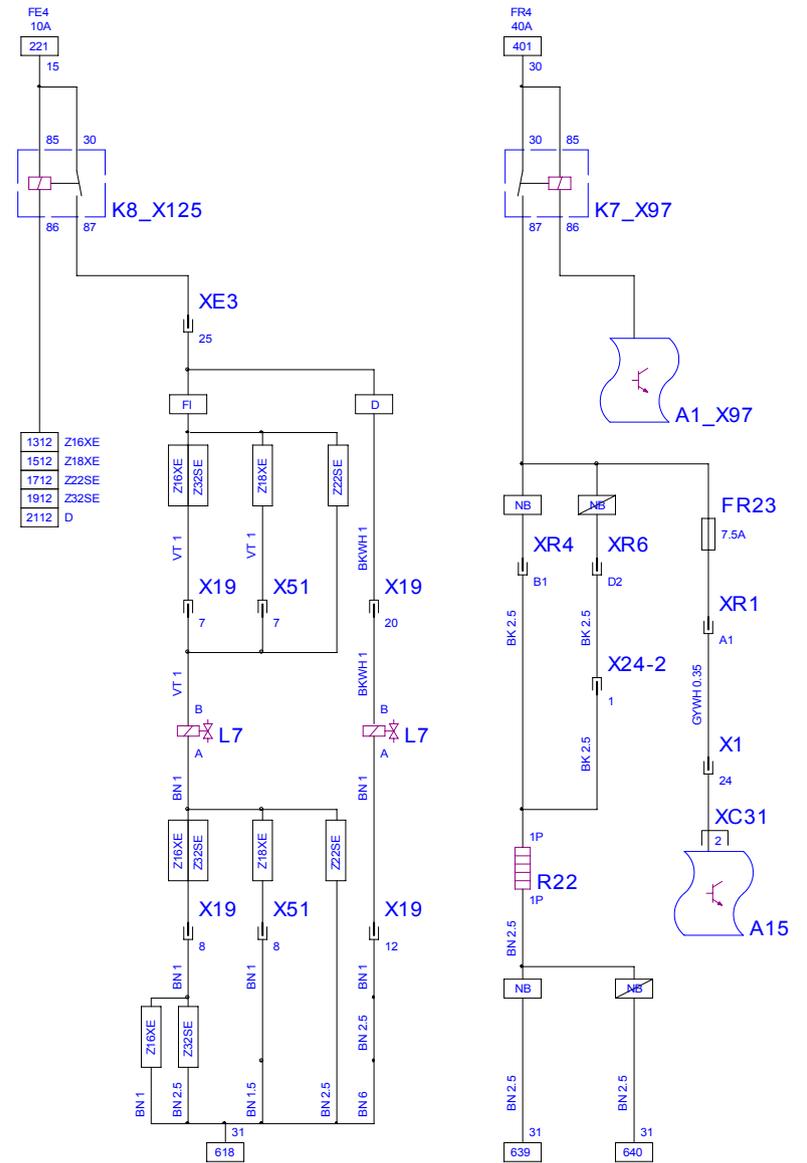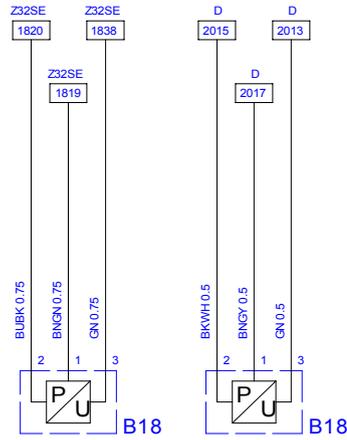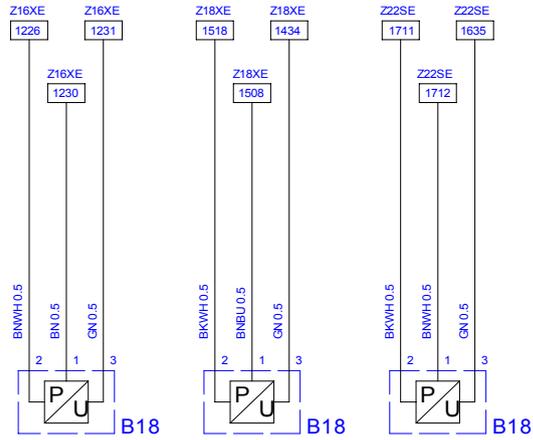


3100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3140 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ACSEN COMP RSH

ACSEN	Capteur de climatiseur	RSH	Lunette arrière chauffante
COMP	Compresseur, climatiseur		
Pièces			
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	K7_X97	Relais - Chauffage de lunette arrière
A15	Appareil de commande de carrosserie	K8_X125	Relais compresseur, climatisation
B18	Sonde de pression de climatisation	L7	Accouplement compresseur, climatisation
FR23	Fusible, centre électrique arrière	R22	Lunette arrière chauffante
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
X19	Pôle positif de la batterie et moteur	XR1	Carrosserie & centre électrique arrière
X24-2	équipement supplémentaire, hayon & hayon	XR4	Carrosserie arrière & centre électrique arrière
X51	Pôle positif de la batterie et moteur	XR6	équipement supplémentaire, hayon & centre électrique arrière
XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie		
Abréviations			
10A	10 ampères	FI	Essence
15	Tension d'allumage	FR4	Fusible, centre électrique arrière FR4
30	Tension constante	NB	Trois volumes
31	Masse	Z16XE	Moteur Z16XE
40A	40 ampères	Z18XE	Moteur Z18XE
D	Diesel	Z22SE	Moteur Z22SE
FE4	Fusible, centre électrique inférieur FE4	Z32SE	Moteur Z32SE

Codes de couleur

BK	Noir	BN/WH	Marron / Blanc
BK/WH	Noir / Blanc	BU/BK	Bleu / Noir
BN	Marron	GN	Vert
BN/BU	Marron / Bleu	GY/WH	Gris / Blanc
BN/GN	Marron / Vert	VT	Violet
BN/GY	Marron / Gris		

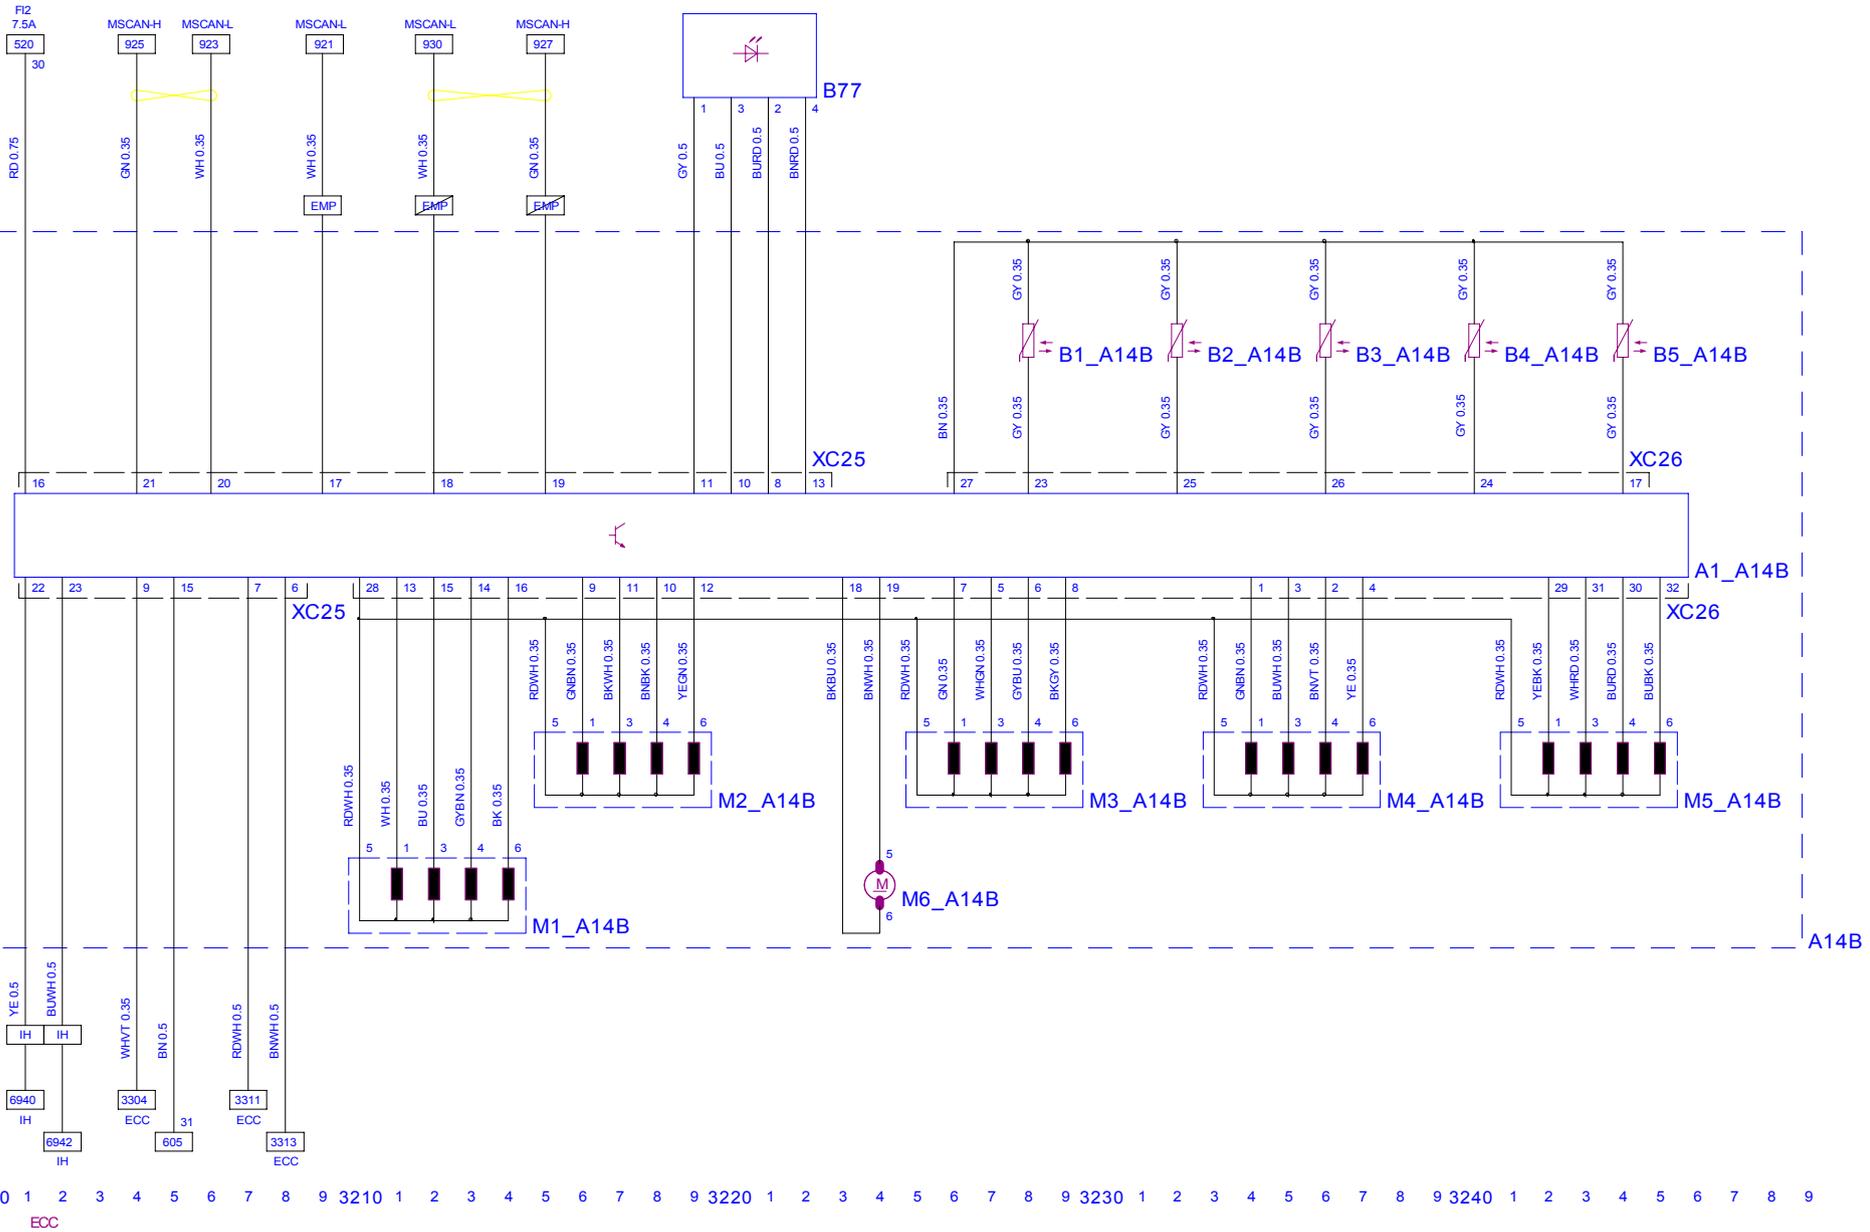


3200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3240 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ECC

ECC	Réglage électronique de climatisation		
Pièces			
A1_A14B	Appareil de commande de réglage électronique de la climatisation	B77	Capteur d'intensité du soleil et température d'habitacle
A14B	Unité de commande de réglage électronique de la climatisation	M1_A14B	Moteur pas à pas du volet d'air mélangé gauche
B1_A14B	Capteur de température de sortie au niv. de l'espace pieds, côté droit	M2_A14B	Moteur pas à pas du volet d'air mélangé droit
B2_A14B	Capteur de température de sortie au niv. de l'espace pieds, côté gauche	M3_A14B	Moteur pas à pas - volet d'habitacle
B3_A14B	Capteur de température de sortie au niv. de l'habitacle, côté gauche	M4_A14B	Moteur pas à pas - volet d'espace pieds
B4_A14B	Capteur de température de sortie au niv. de l'habitacle, côté droit	M5_A14B	Moteur pas à pas du volet de dégivrage
B5_A14B	Sonde de température, évaporateur	M6_A14B	Moteur de régulation du volet de recirculation d'air
Connecteurs			
XC25	Tableau de bord et unité de commande de climatisation automatique	XC26	Appareil de commande - Dispositif de réglage électronique de la climatisation et actuateurs - Réglage électronique de la climatisation
Abréviations			
7.5A	7.5 ampères	FI2	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI2
30	Tension constante	IH	Chauffage auxiliaire
31	Masse	MSCAN-H	Bus CAN à moyenne vitesse - haut
ECC	Régulation électronique de climatisation	MSCAN-L	Bus CAN à moyenne vitesse - bas
EMP	Autoradio		

Codes de couleur

BK	Noir	GN/BN	Vert / Marron
BK/BU	Noir / Bleu	GY	Gris
BK/GY	Noir / Gris	GY/BN	Gris / Marron
BK/WH	Noir / Blanc	GY/BU	Gris / Bleu
BN	Marron	RD	Rouge
BN/BK	Marron / Noir	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/RD	Marron / Rouge	WH	Blanc
BN/VT	Marron / Violet	WH/GN	Blanc / Vert
BN/WH	Marron / Blanc	WH/RD	Blanc / Rouge
BU	Bleu	WH/VT	Blanc / Violet
BU/BK	Bleu / Noir	YE	Jaune
BU/RD	Bleu / Rouge	YE/BK	Jaune / Noir
BU/WH	Bleu / Blanc	YE/GN	Jaune / Vert
GN	Vert		

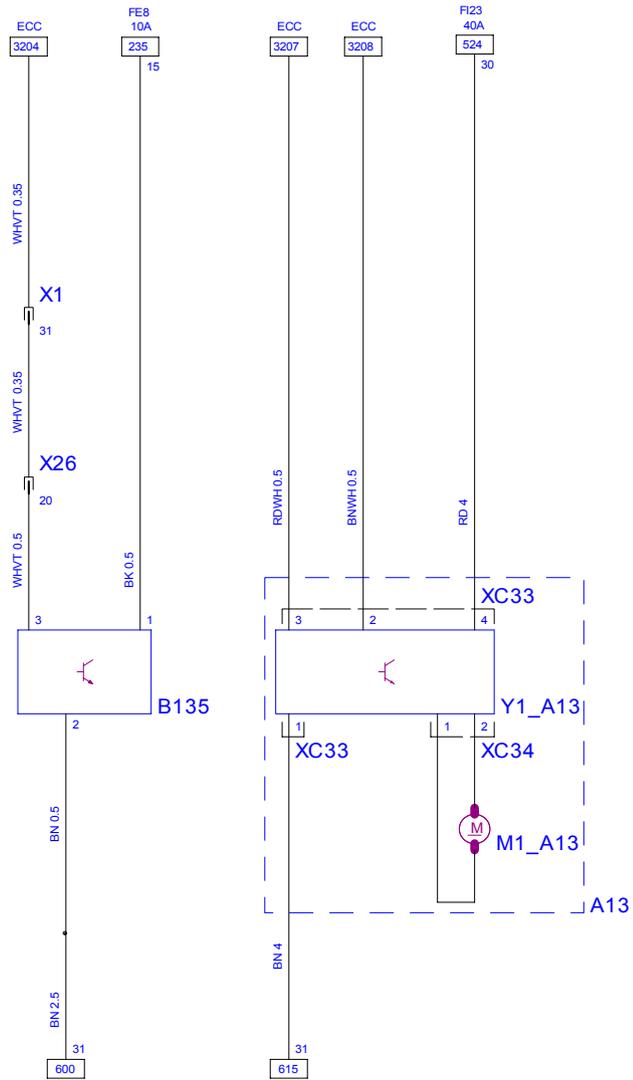

3300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3310 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3320 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3330 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3340 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ECC

ECC Réglage électronique de climatisation

Pièces

A13 Ensemble de ventilateur, habitacle

M1_A13 Moteur - Ventilateur, habitacle

B135 Capteur - Qualité de l'air

Y1_A13 Régulateur de tension

Connecteurs

X1 Carrosserie & tableau de bord

XC33 Tableau de bord et régulateur de tension

X26 Carrosserie et carrosserie avant

XC34 Régulateur de tension et ventilateur du moteur, habitacle

Abréviations

10A 10 ampères

40A 40 ampères

15 Tension d'allumage

ECC Régulation électronique de climatisation

30 Tension constante

FE8 Fusible, centre électrique inférieur FE8

31 Masse

FI23 Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI23

Codes de couleur

BK Noir


RD Rouge

BN Marron

RD/WH Rouge / Blanc


BN/WH Marron / Blanc

WH/VT Blanc / Violet



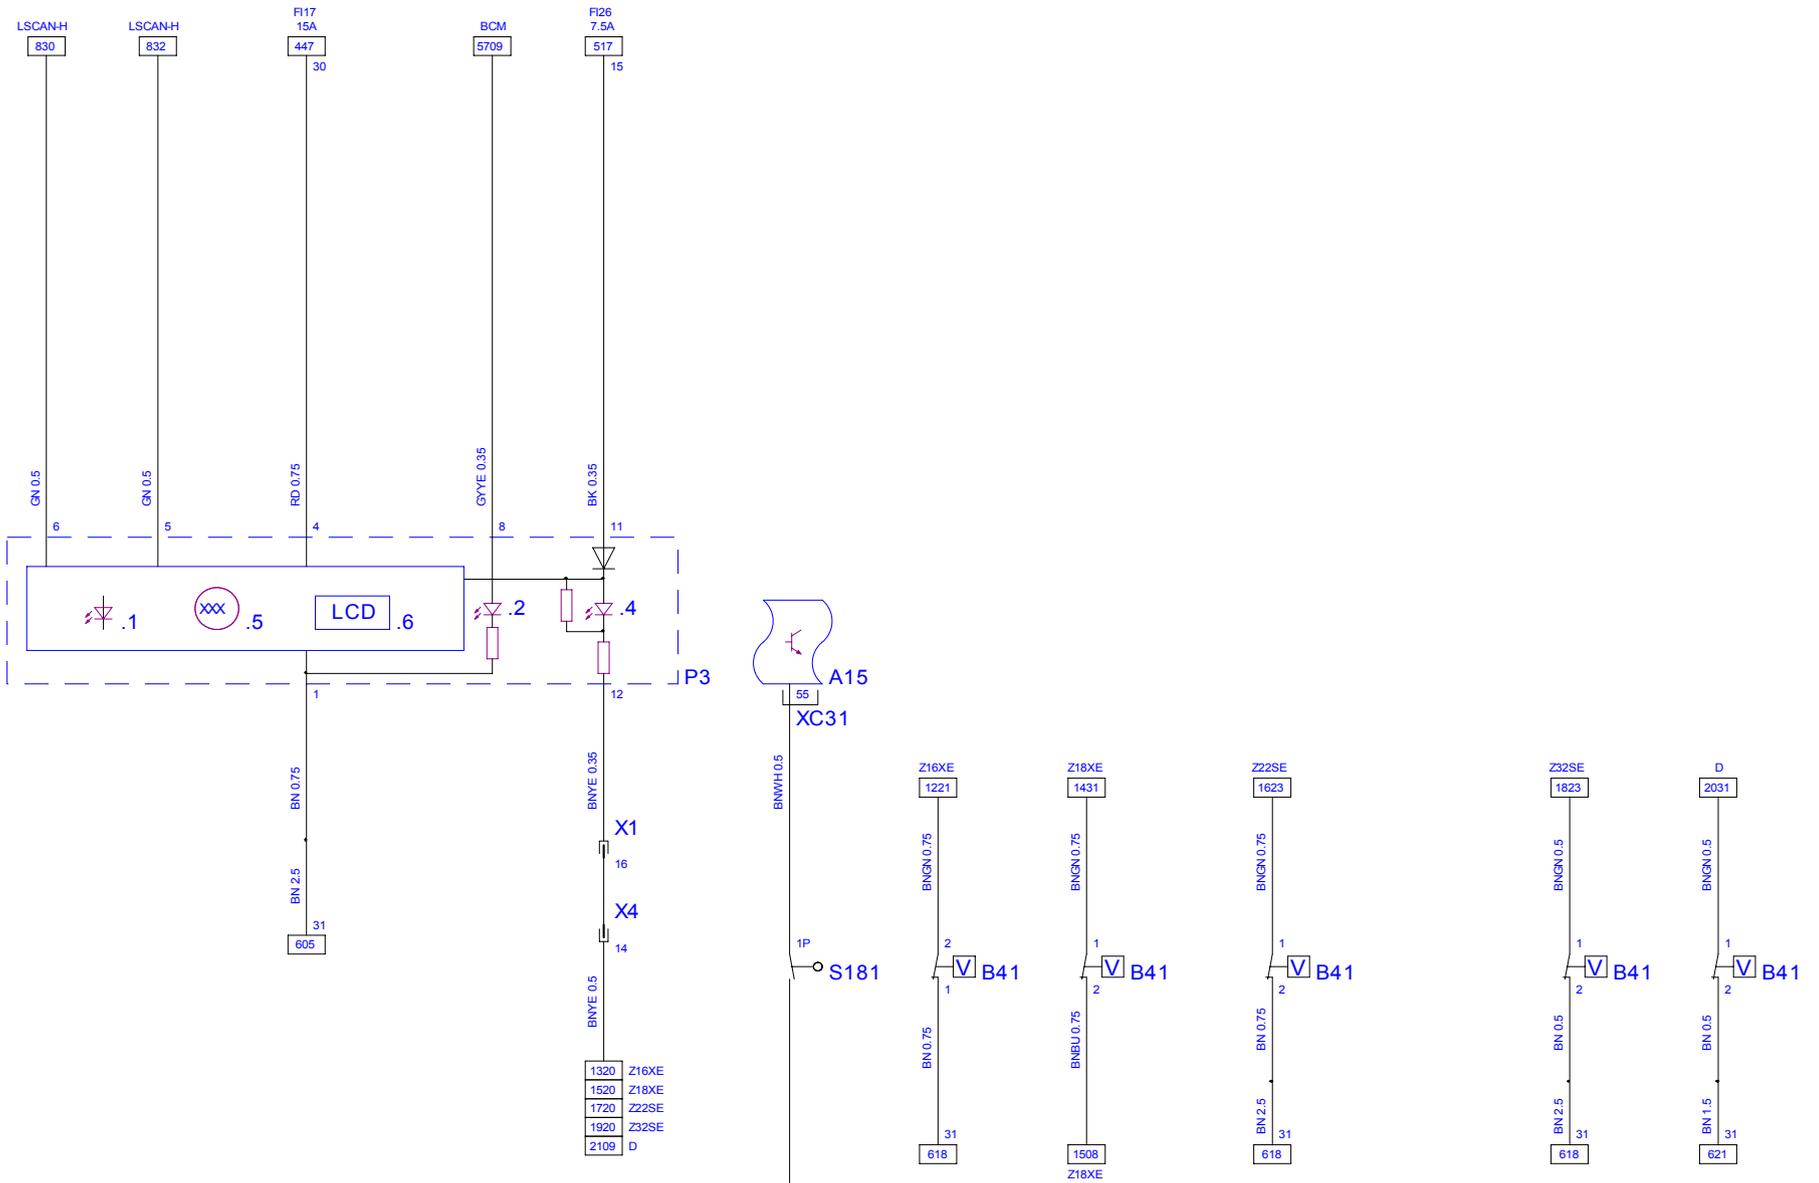


INS	Instrument		
Pièces			
A15	Appareil de commande de carrosserie	P3.4	Témoin moteur
B41	Capteur de niveau d'huile-moteur	P3.5	Instruments
P3	Instrument	P3.6	Affichages
P3.1	Lampes-témoins	S181	Commutateur de frein à main
P3.2	Eclairage de l'instrument		
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
X4	Pôle positif de la batterie & carrosserie		
Abréviations			
7.5A	7.5 ampères	FI17	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI17
15	Tension d'allumage	FI26	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI26
15A	15 ampères	LSCAN-H	Bus CAN à petite vitesse - haut
30	Tension constante	Z16XE	Moteur Z16XE
31	Masse	Z18XE	Moteur Z18XE
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	Z22SE	Moteur Z22SE
D	Diesel	Z32SE	Moteur Z32SE
Codes de couleur			
BK	Noir	BN/YE	Marron / Jaune
BN	Marron	GN	Vert

BN/BU	Marron / Bleu	GY/YE	Gris / Jaune
BN/GN	Marron / Vert	RD	Rouge
BN/WH	Marron / Blanc		

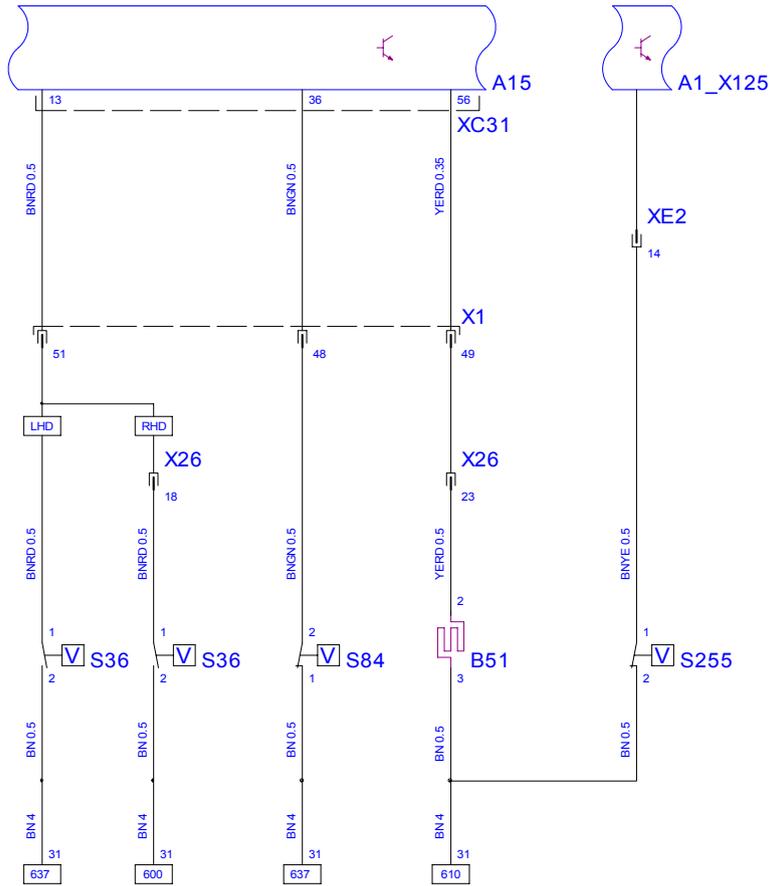

INS	Instrument		
Pièces			
A1_X125	Unité de contrôle - Module électronique situé sous le capot	S36	Commutateur - réserve minimum du liquide de frein
A15	Appareil de commande de carrosserie	S84	Contacteur - Niveau de liquide de refroidissement
B51	Capteur - Garniture de frein, côté avant gauche	S255	Contacteur - Niveau mini. de liquide de lavage
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
X26	Carrosserie et carrosserie avant	XE2	Carrosserie avant & centre électrique inférieur
Abréviations			
31	Masse	RHD	Direction à droite
LHD	Direction à gauche		
Codes de couleur			
BN	Marron	BN/YE	Marron / Jaune
BN/GN	Marron / Vert	YE/RD	Jaune / Rouge
BN/RD	Marron / Rouge		

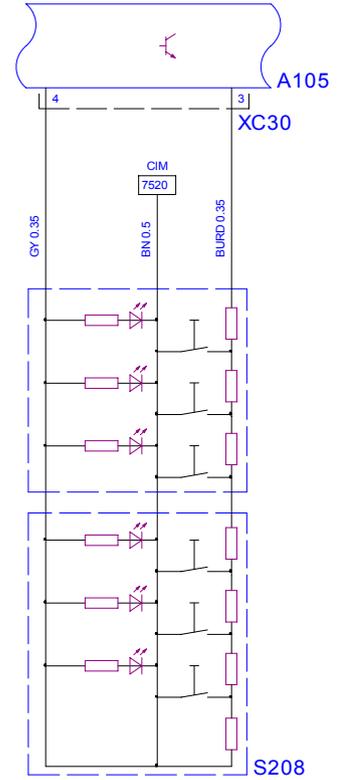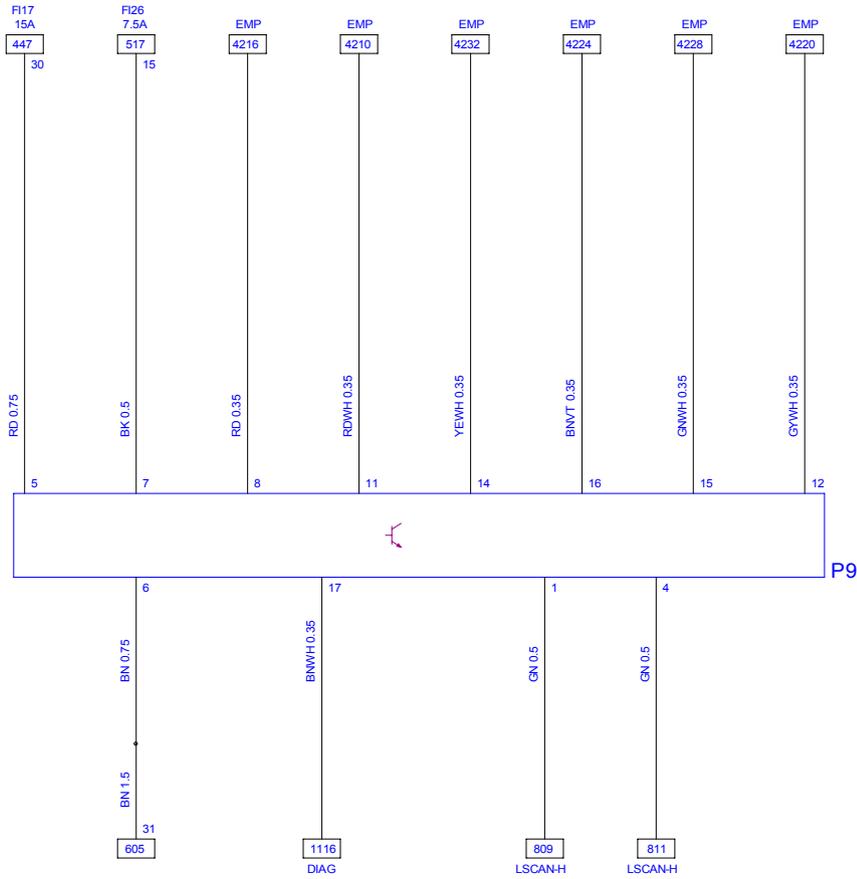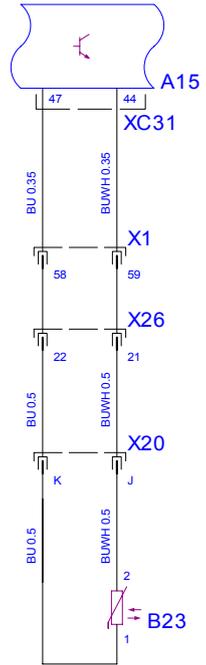



3600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3610 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3620 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3630 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3640 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SENOUT TID REMOT



REMOT	Télécommande de la radio	TID	Triple-Info-Display
SENOUT	Sonde de température extérieure		
Pièces			
A15	Appareil de commande de carrosserie	P9	Triple-Info-Display
A105	Module intégré à la colonne	S208	Commutateur de la télécommande de radio
B23	Sonde de température extérieure		
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XC30	Volant & module de colonne de direction
X20	Carrosserie avant et tôle d'extrémité avant	XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
X26	Carrosserie et carrosserie avant		
Abréviations			
7.5A	7.5 ampères	DIAG	Fiche de diagnostic
15	Tension d'allumage	EMP	Autoradio
15A	15 ampères	FI17	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI17
30	Tension constante	FI26	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI26
31	Masse	LSCAN-H	Bus CAN à petite vitesse - haut
CIM	Module intégré dans le montant		
Codes de couleur			
BK	Noir	GN	Vert
BN	Marron	GN/WH	Vert / Blanc
BN/VT	Marron / Violet	GY	Gris

BN/WH	Marron / Blanc
BU	Bleu
BU/RD	Bleu / Rouge
BU/WH	Bleu / Blanc

GY/WH	Gris / Blanc
RD	Rouge
RD/WH	Rouge / Blanc
YE/WH	Jaune / Blanc

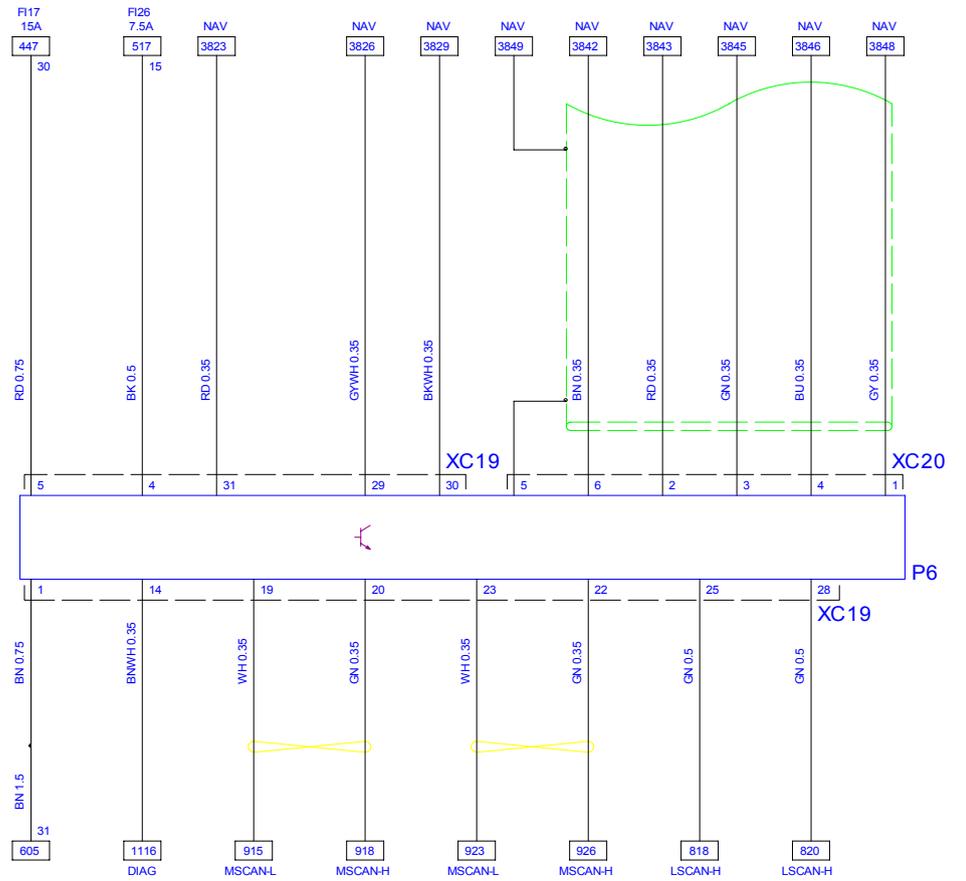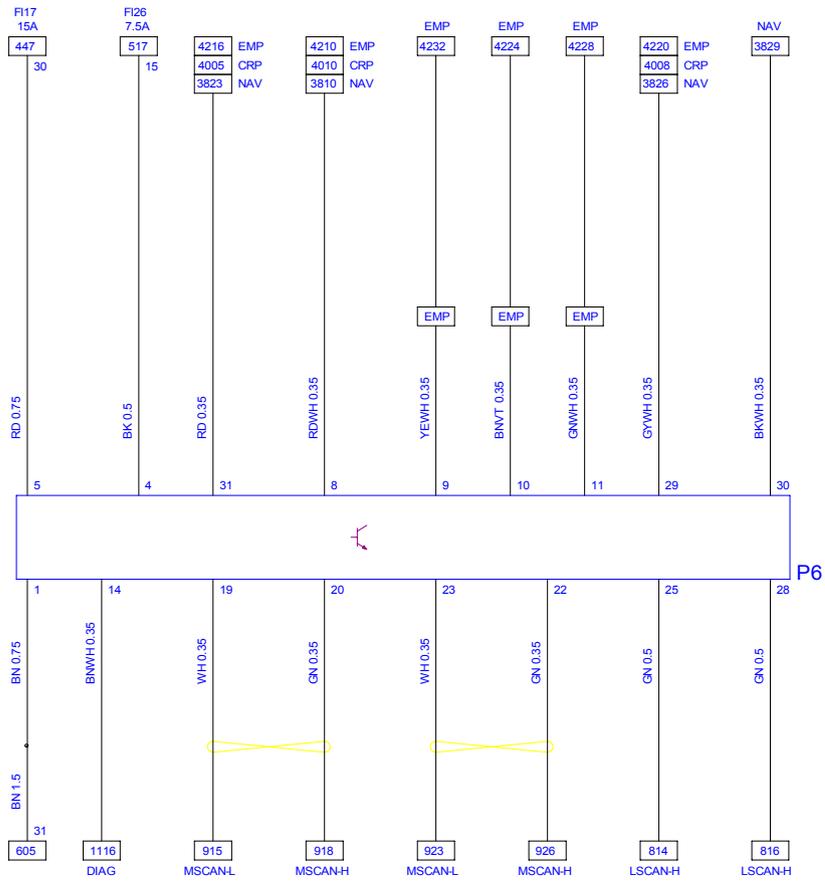

CID	Color-Info-Display	GID	Graphic info display
Pièces			
P6	Info-Display		
Connecteurs			
XC19	Instrument & Info Display	XC20	Instrument & Info Display
Abréviations			
7.5A	7.5 ampères	EMP	Autoradio
15	Tension d'allumage	FI17	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI17
15A	15 ampères	FI26	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI26
30	Tension constante	LSCAN-H	Bus CAN à petite vitesse - haut
31	Masse	MSCAN-H	Bus CAN à moyenne vitesse - haut
CRP	Téléphone de voiture	MSCAN-L	Bus CAN à moyenne vitesse - bas
DIAG	Fiche de diagnostic	NAV	Système de navigation
Codes de couleur			
BK	Noir	GN/WH	Vert / Blanc
BK/WH	Noir / Blanc	GY	Gris
BN	Marron	GY/WH	Gris / Blanc
BN/VT	Marron / Violet	RD	Rouge
BN/WH	Marron / Blanc	RD/WH	Rouge / Blanc
BU	Bleu	WH	Blanc
GN	Vert	YE/WH	Jaune / Blanc

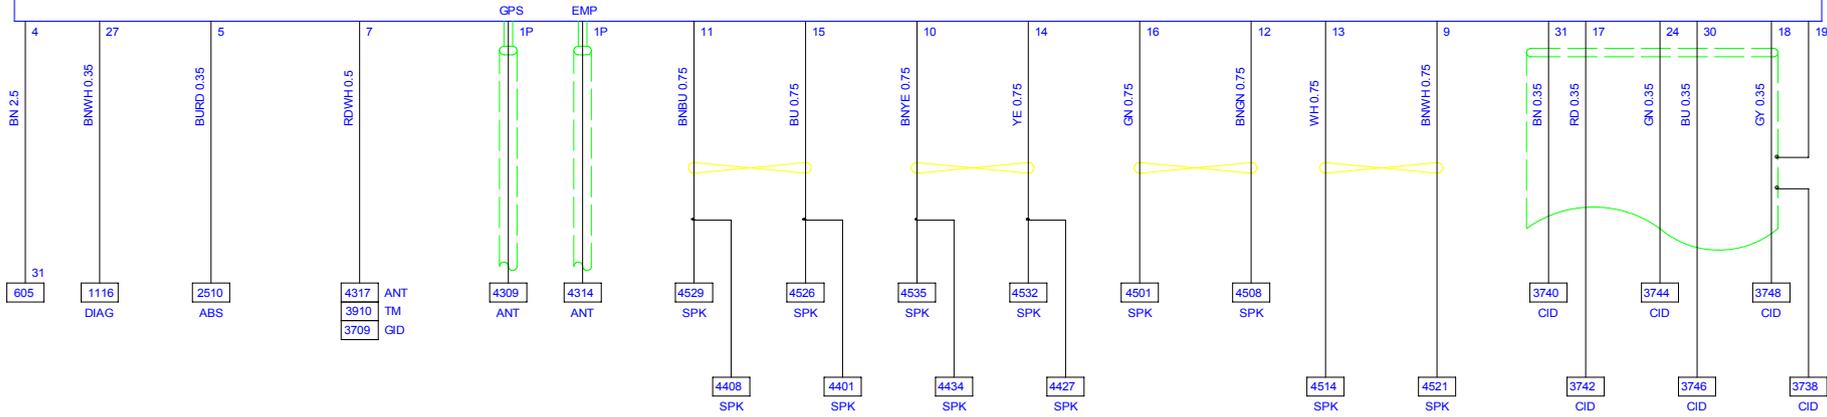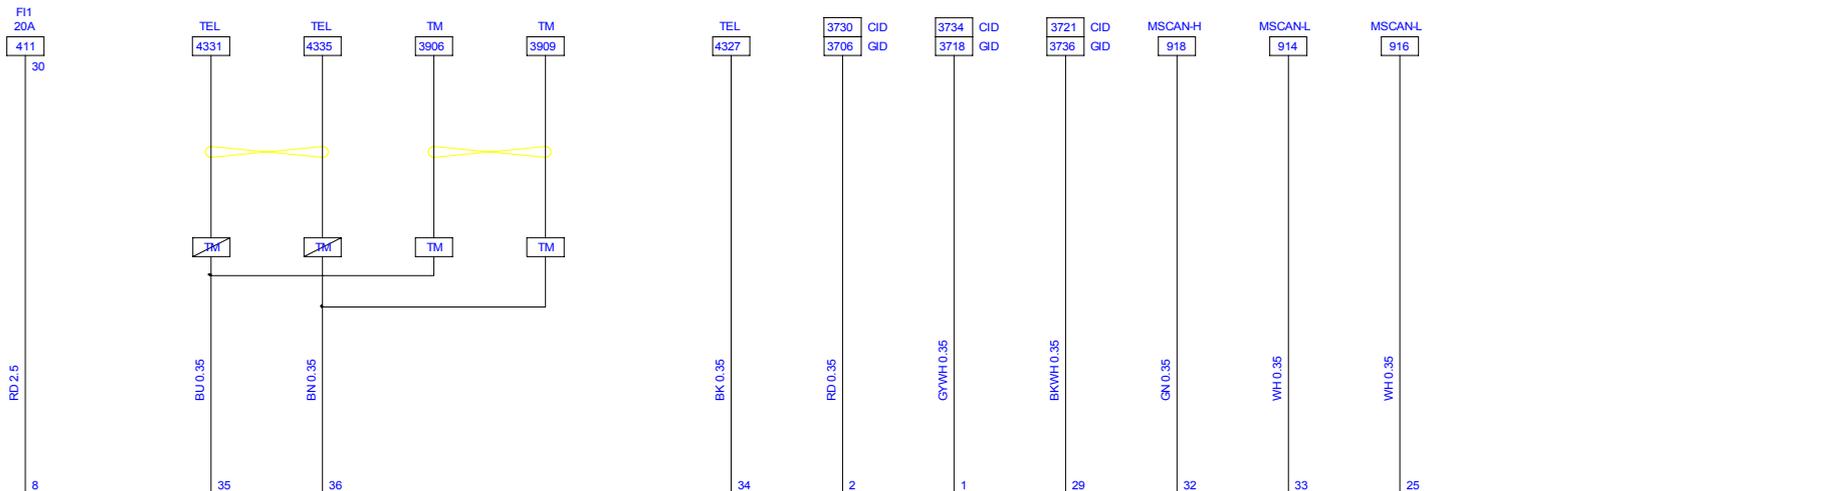

A155

NAV Système de navigation

Pièces


A155 Autoradio – système de navigation

Abréviations

20A	20 ampères	FII	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FII
30	Tension constante	GID	Graphic info display
31	Masse	MSCAN-H	Bus CAN à moyenne vitesse - haut
ABS	ABS	MSCAN-L	Bus CAN à moyenne vitesse - bas
ANT	Antenne	SPK	Haut-parleurs
CID	Color-Info-Display	TEL	Téléphone
DIAG	Fiche de diagnostic	TM	Télématique

Codes de couleur

BK	Noir	BU/RD	Bleu / Rouge
BK/WH	Noir / Blanc	GN	Vert
BN	Marron	GY	Gris
BN/BU	Marron / Bleu	GY/WH	Gris / Blanc
BN/GN	Marron / Vert	RD	Rouge
BN/WH	Marron / Blanc	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/YE	Marron / Jaune	WH	Blanc
BU	Bleu	YE	Jaune

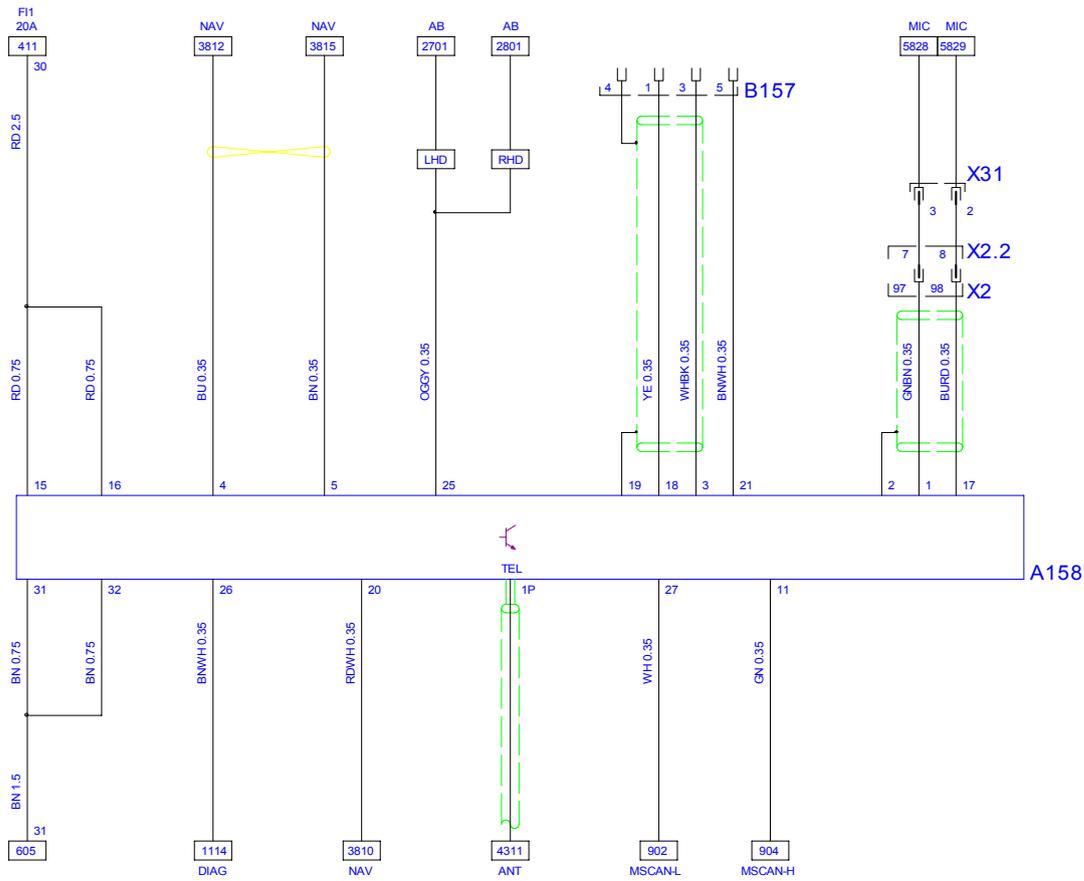

3900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3910 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3920 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3930 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3940 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TM Telematic

Pièces

A158 Télématique

Connecteurs

B157 Combiné du téléphone X2.2 Tableau de bord & antenne

X2 Tableau de bord & carrosserie/antenne X31 Antenne & toit

Abréviations

20A 20 ampères LHD Direction à gauche

30 Tension constante MIC Microphone

31 Masse MSCAN-H Bus CAN à moyenne vitesse - haut

AB Airbag MSCAN-L Bus CAN à moyenne vitesse - bas

ANT Antenne NAV Système de navigation

DIAG Fiche de diagnostic RHD Direction à droite

FI1 Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI1

Codes de couleur

BN Marron OG/GY Orange / Gris



BN/WH Marron / Blanc RD Rouge

BU Bleu RD/WH Rouge / Blanc

BU/RD Bleu / Rouge WH Blanc

GN Vert WH/BK Blanc / Noir

GN/BN Vert / Marron YE Jaune

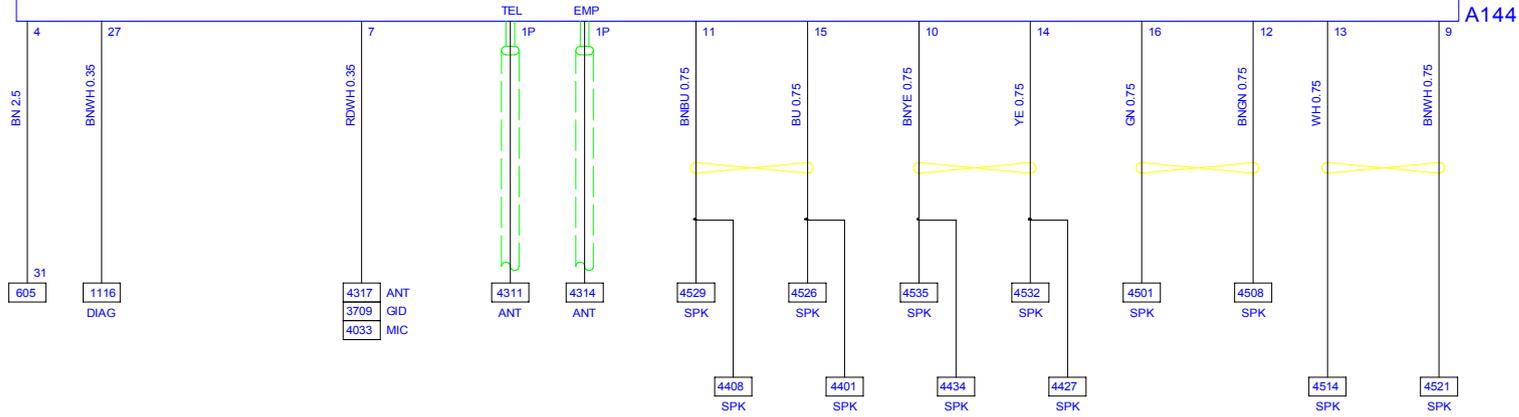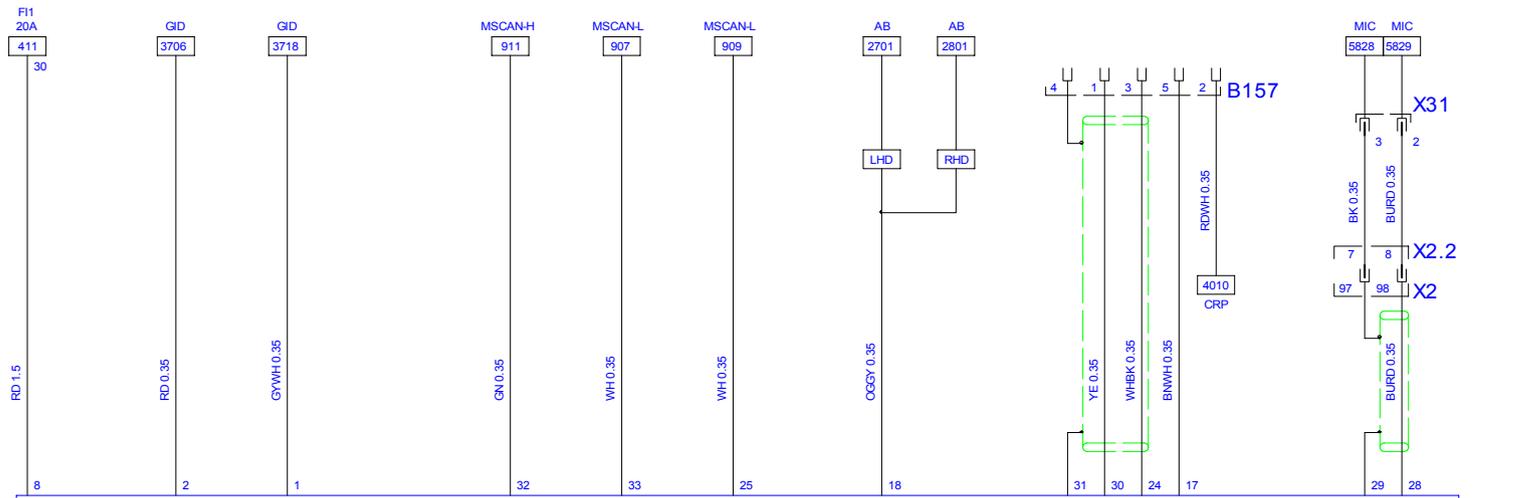

4000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4040 1 2 3 4 5 6 7 8 9

RADIO-
CRP Téléphone de voiture

Pièces

A144 Autoradio - téléphone de voiture

Connecteurs

B157 Combiné du téléphone X2.2 Tableau de bord & antenne

X2 Tableau de bord & carrosserie/antenne X31 Antenne & toit

Abréviations

20A 20 ampères GID Graphic info display

30 Tension constante LHD Direction à gauche

31 Masse MIC Microphone

AB Airbag MSCAN-H Bus CAN à moyenne vitesse - haut

ANT Antenne MSCAN-L Bus CAN à moyenne vitesse - bas

CRP Téléphone de voiture RHD Direction à droite

DIAG Fiche de diagnostic SPK Haut-parleurs

FI1 Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI1

Codes de couleur

BK Noir GN Vert


BN Marron GY/WH Gris / Blanc

BN/BU Marron / Bleu OG/GY Orange / Gris

BN/GN Marron / Vert RD Rouge

BN/WH Marron / Blanc RD/WH Rouge / Blanc

BN/YE	Marron / Jaune	WH	Blanc
BU	Bleu	WH/BK	Blanc / Noir
BU/RD	Bleu / Rouge	YE	Jaune

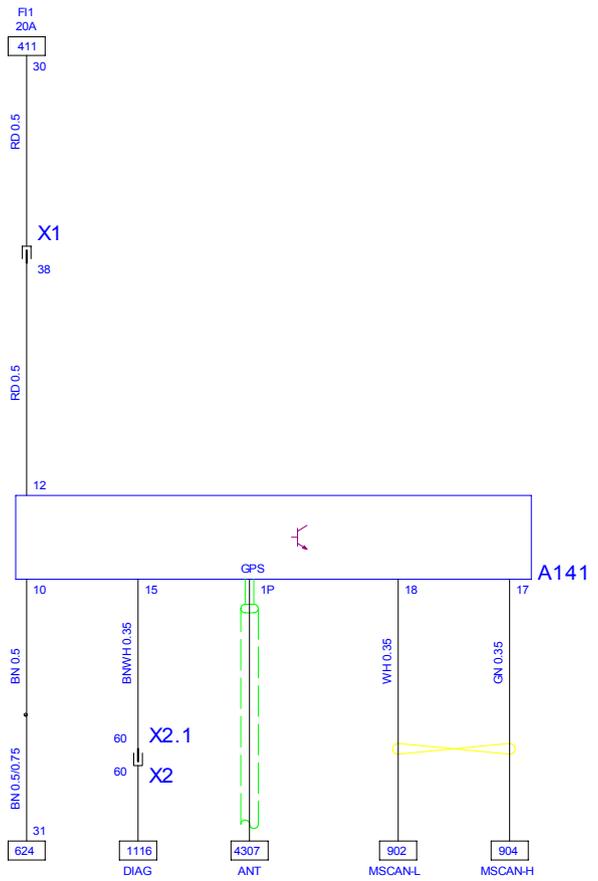

4100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4140 1 2 3 4 5 6 7 8 9

GPS

GPS Global Positioning System

Pièces

A141 Unité GPS

Connecteurs

X1 Carrosserie & tableau de bord

X2.1 Tableau de bord & carrosserie

X2 Tableau de bord & carrosserie/antenne

Abréviations

20A 20 ampères

DIAG Fiche de diagnostic

30 Tension constante

F11 Fusible, tableau de bord, bloc électrique F11

31 Masse

MSCAN-H Bus CAN à moyenne vitesse - haut

ANT Antenne

MSCAN-L Bus CAN à moyenne vitesse - bas

Codes de couleur



BN Marron

RD Rouge

BN/WH Marron / Blanc

WH Blanc

GN Vert

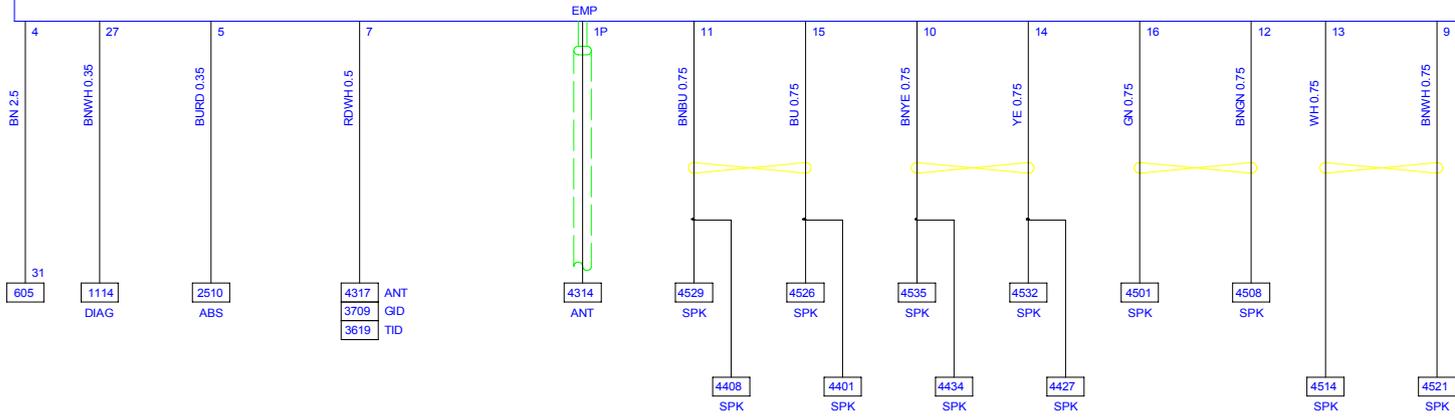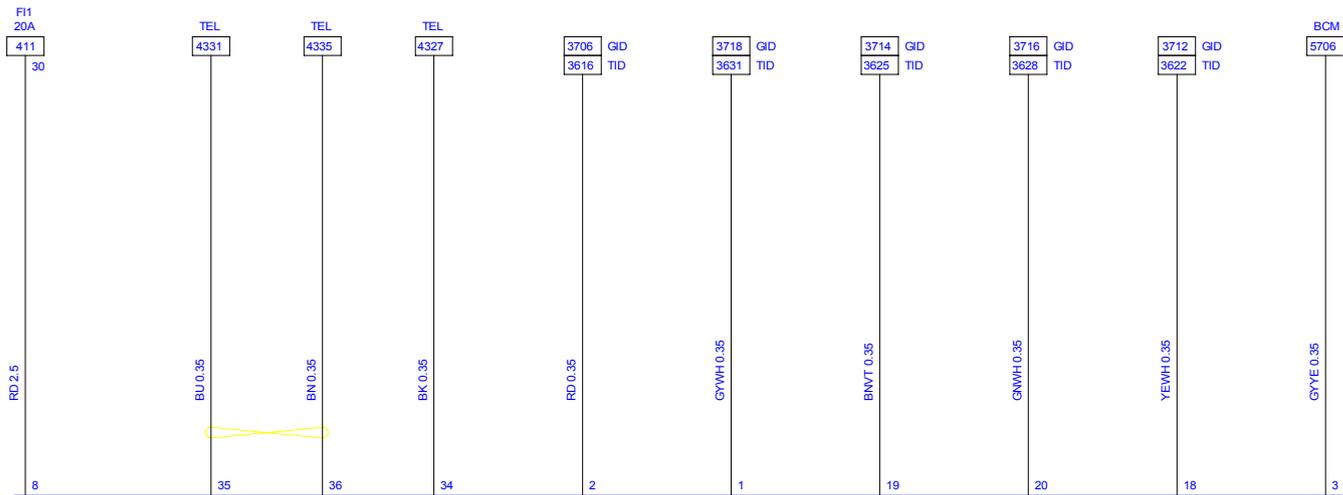

4200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4240 1 2 3 4 5 6 7 8 9

RADIO

RADIO Autoradio

Pièces

A132 Autoradio

Abréviations

20A 20 ampères

30 Tension constante

31 Masse

ABS ABS

ANT Antenne

BCM Module d'équipement électronique de carrosserie

Codes de couleur

BK Noir

BN Marron

BN/BU Marron / Bleu

BN/GN Marron / Vert

BN/VT Marron / Violet

BN/WH Marron / Blanc

BN/YE Marron / Jaune

BU Bleu

BU/RD Bleu / Rouge

DIAG Fiche de diagnostic

FII Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI1

GID Graphic info display

SPK Haut-parleurs

TEL Téléphone

TID Triple-Info-Display

GN Vert

GN/WH Vert / Blanc

GY/WH Gris / Blanc

GY/YE Gris / Jaune




RD Rouge

RD/WH Rouge / Blanc

WH Blanc

YE Jaune


YE/WH Jaune / Blanc

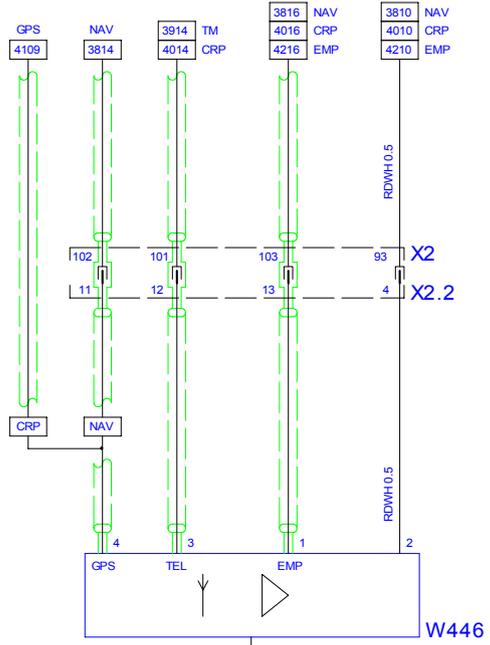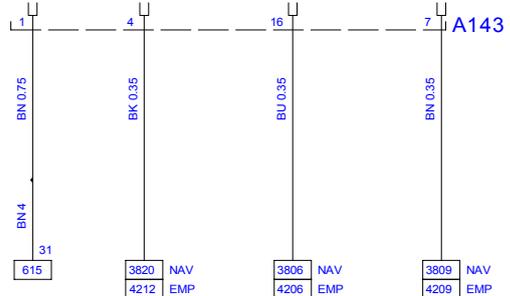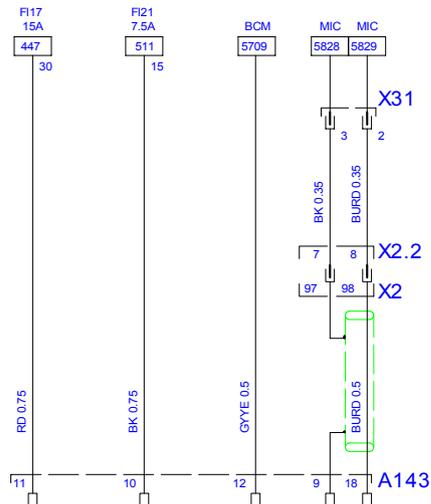

4300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4310 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4320 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4330 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4340 1 2 3 4 5 6 7 8 9


ANT TEL

ANT	Antenne	TEL	Téléphone
Pièces			
W446	Amplificateur d'antenne, toit		
Connecteurs			
A143	Fiche de téléphone	X2.2	Tableau de bord & antenne
X2	Tableau de bord & carrosserie/antenne	X31	Antenne & toit
Abréviations			
7.5A	7.5 ampères	EMP	Autoradio
15	Tension d'allumage	FI17	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI17
15A	15 ampères	FI21	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI21
30	Tension constante	GPS	Global Positioning System
31	Masse	MIC	Microphone
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	NAV	Système de navigation
CRP	Téléphone de voiture	TM	Télématique
Codes de couleur			
BK	Noir	GY/YE	Gris / Jaune
BN	Marron	RD	Rouge
BU	Bleu	RD/WH	Rouge / Blanc
BU/RD	Bleu / Rouge		

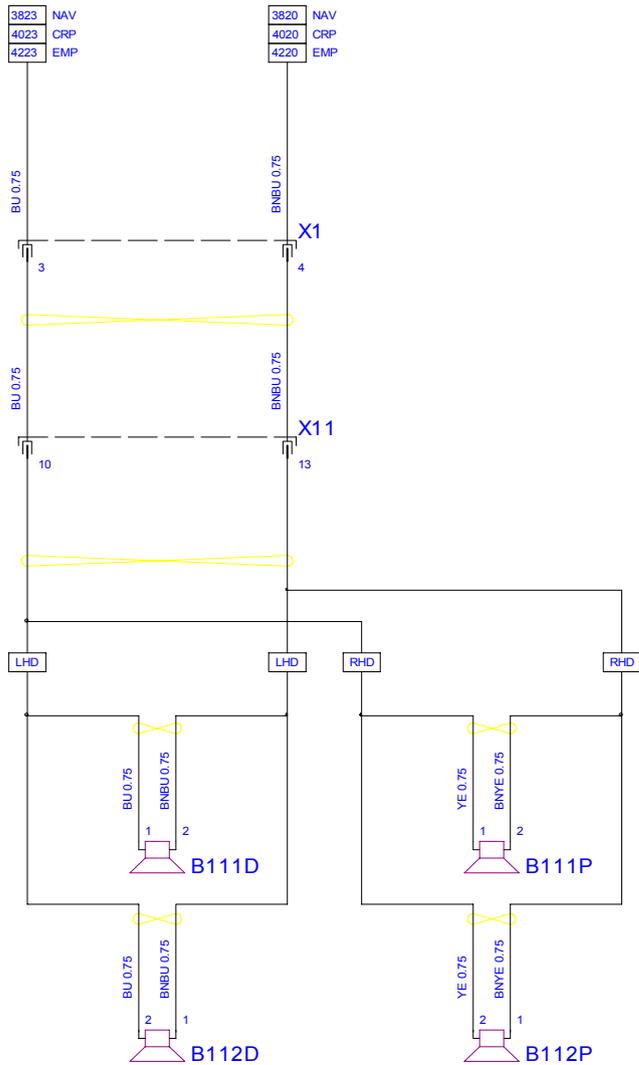

4400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4410 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4420 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPK-F-LH

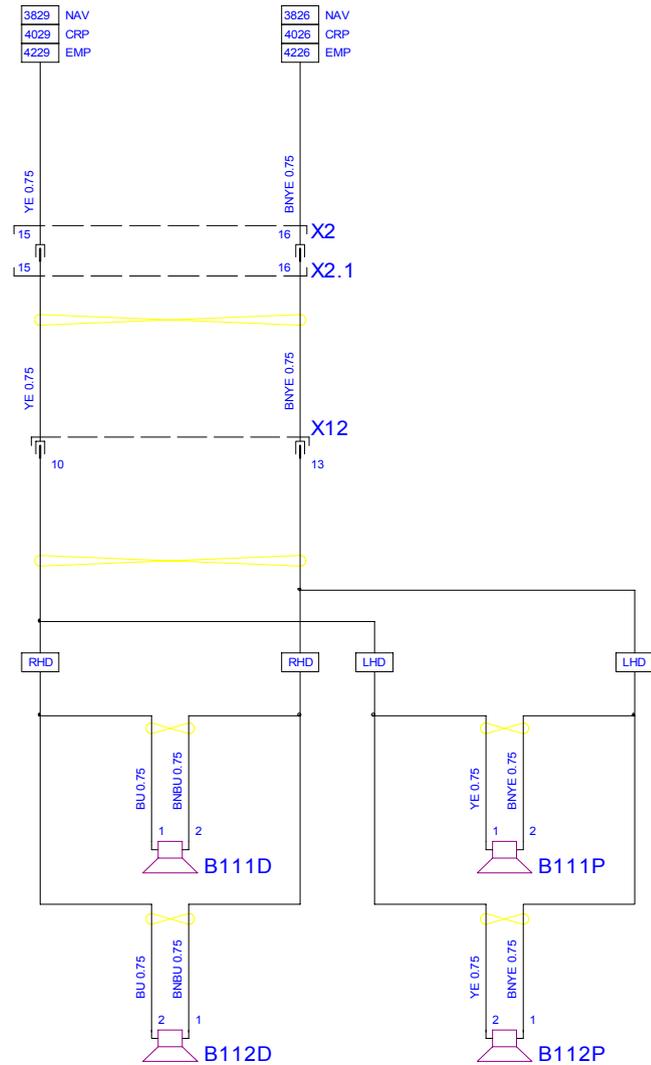

4430 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4440 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPK-F-RH

SPK-F-LH Haut-parleurs, portes avant, côté gauche

SPK-F-RH Haut-parleurs, portes avant, côté droit

Pièces

B111D Haut-parleur de porte conducteur

B112D Haut-parleur d'aigu de porte conducteur

B111P Haut-parleur de porte de passager avant

B112P Haut-parleur d'aigu de porte de passager avant

Connecteurs

X1 Carrosserie & tableau de bord

X11 Carrosserie & porte avant gauche

X2 Tableau de bord & carrosserie/antenne

X12 Carrosserie & porte avant droite

X2.1 Tableau de bord & carrosserie

Abréviations

CRP Téléphone de voiture

NAV Système de navigation

EMP Autoradio

RHD Direction à droite

LHD Direction à gauche




Codes de couleur

BN/BU Marron / Bleu

BU Bleu

BN/YE Marron / Jaune

YE Jaune

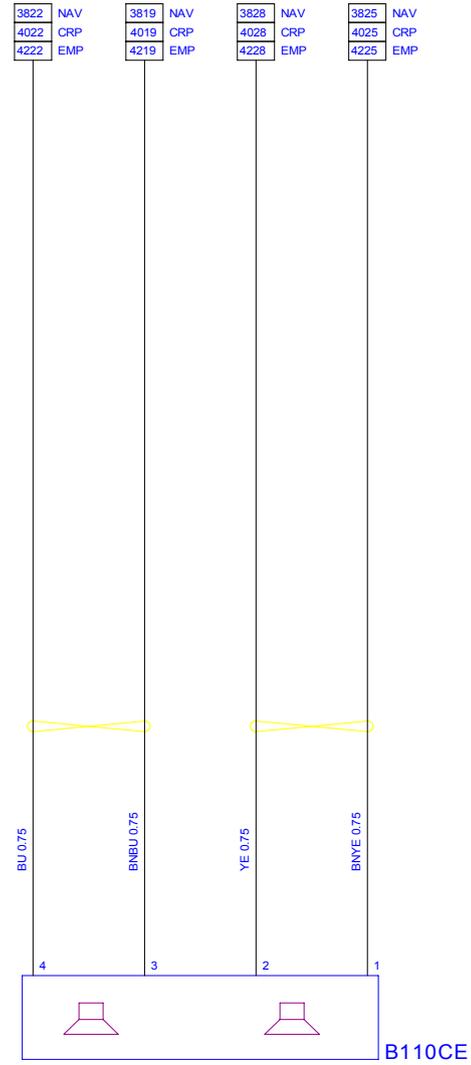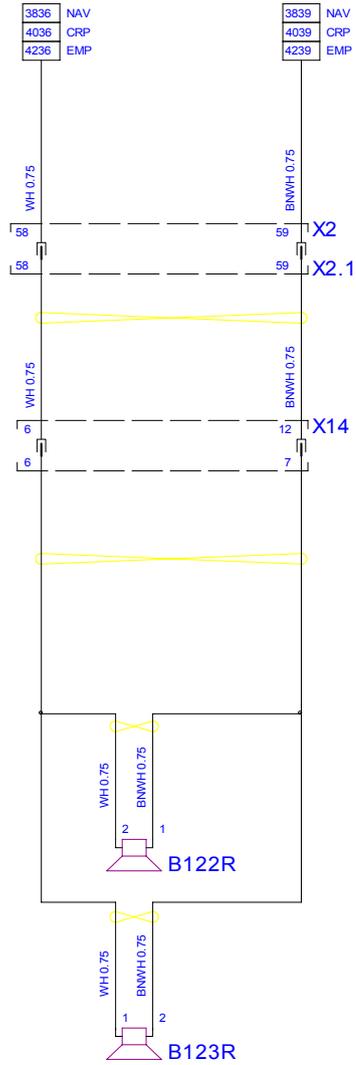
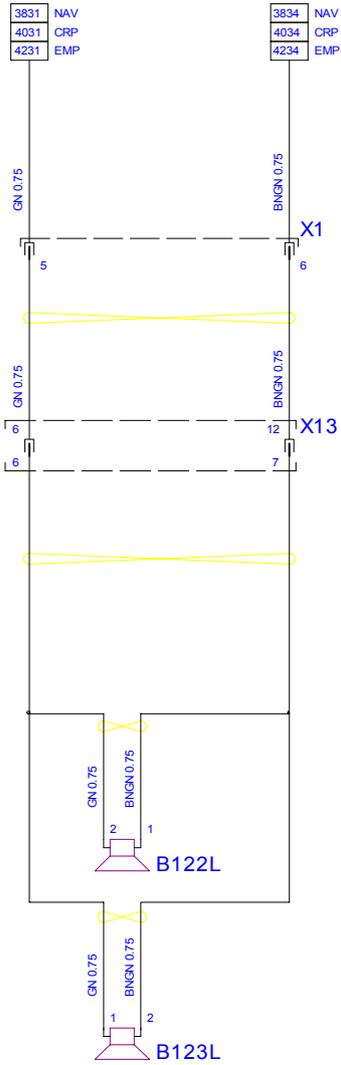


4500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4510 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4520 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4530 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4540 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPK-R

SPK-R

SPK-IP	Hauts-parleurs, tableau de bord	SPK-R	Hauts-parleurs, portes arrière
Pièces			
B110CE	Hauts-parleurs - tableau de bord, centre	B123L	Haut-parleur d'aigu de porte arrière, côté gauche
B122L	Haut-parleur de porte arrière, côté gauche	B123R	Haut-parleur d'aigu de porte arrière, côté droit
B122R	Haut-parleur de porte arrière, côté droit		
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	X13	Carrosserie et porte arrière gauche
X2	Tableau de bord & carrosserie/antenne	X14	Carrosserie et porte arrière droite
X2.1	Tableau de bord & carrosserie		
Abréviations			
CRP	Téléphone de voiture	NAV	Système de navigation
EMP	Autoradio		
Codes de couleur			
BN/BU	Marron / Bleu	BU	Bleu
BN/GN	Marron / Vert	GN	Vert
BN/WH	Marron / Blanc	WH	Blanc
BN/YE	Marron / Jaune	YE	Jaune

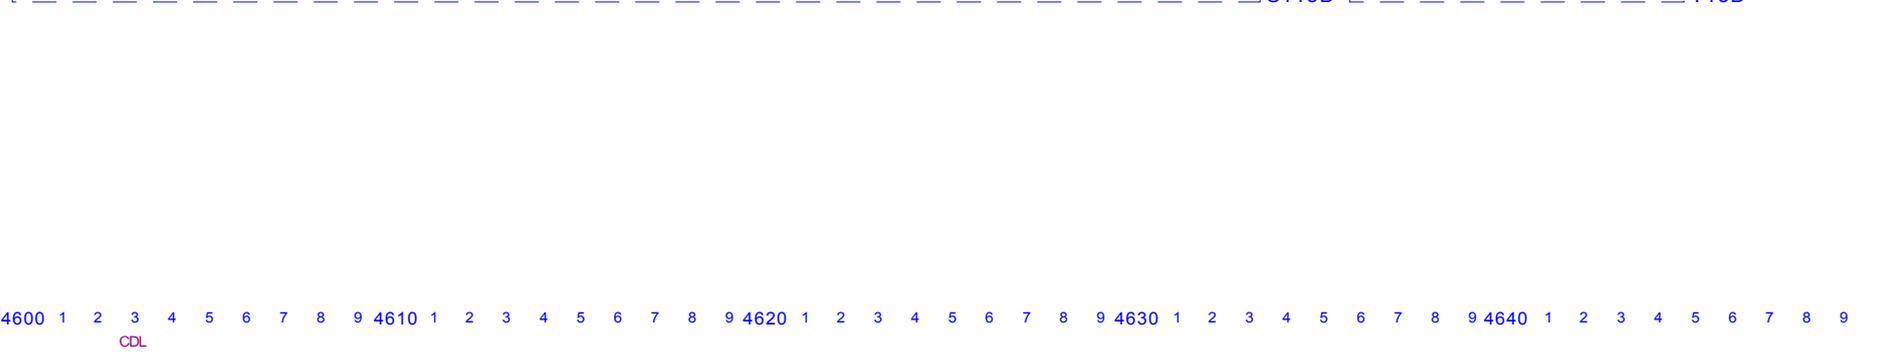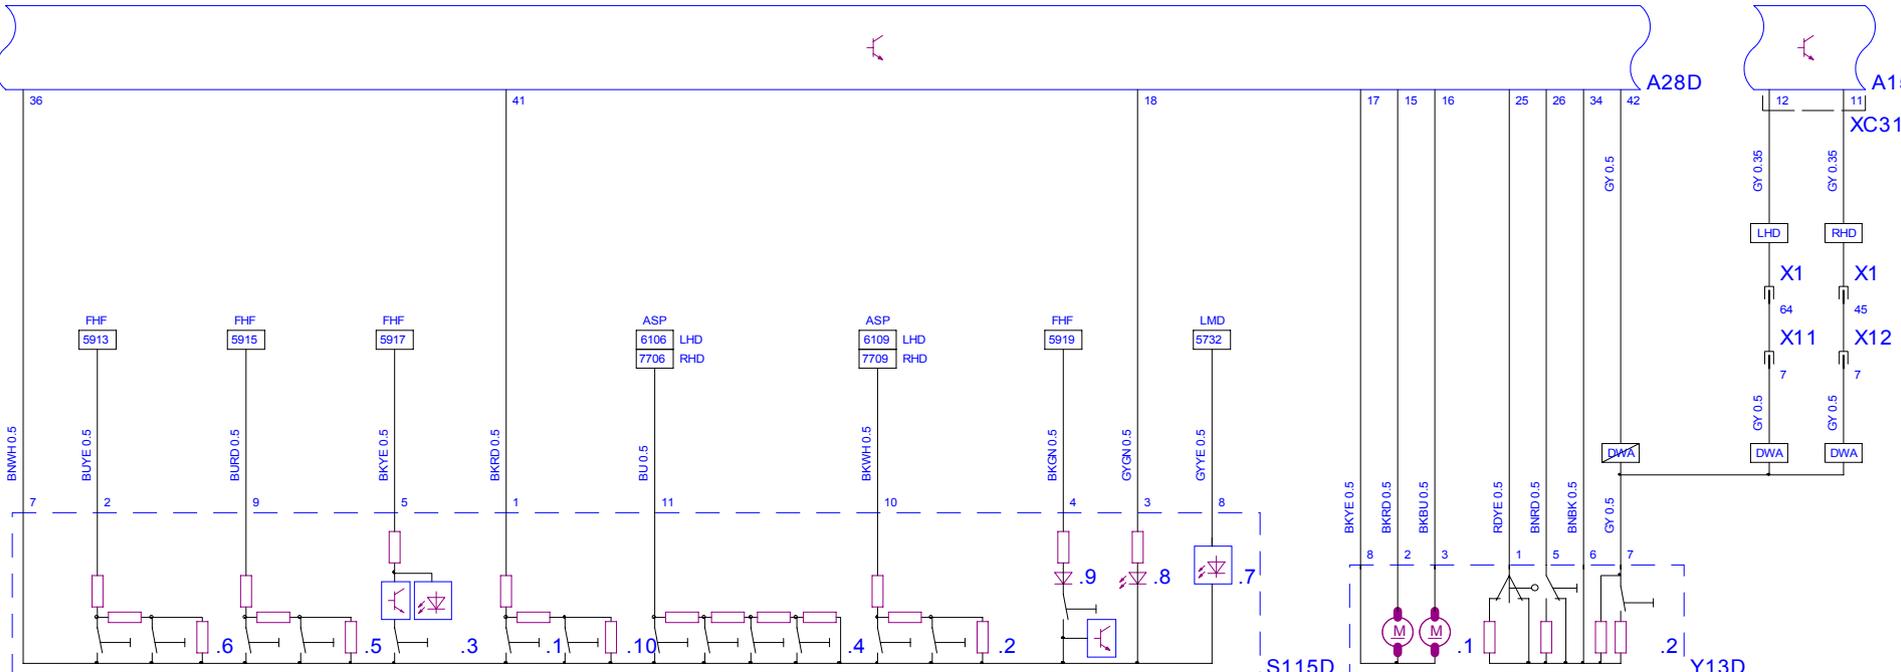


4600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4610 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4620 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4630 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4640 1 2 3 4 5 6 7 8 9


CDL

CDL	Verrouillage centralisé		
Pièces			
A15	Appareil de commande de carrosserie	S115D.6	Commutateur - Lève-glace, côté gauche
A28D	Module de porte de conducteur	S115D.7	Unité de commutateur, porte conducteur
S115D	Unité de commutateur - Porte conducteur	S115D.8	éclairage de sécurité enfant
S115D.1	Commutateur - Verrouillage centralisé	S115D.9	Commutateur de sécurité enfant
S115D.2	Sélectionner le commutateur de rétroviseur extérieur	S115D.10	Commutateur de fermeture de coffre/hayon
S115D.3	Sélectionner le commutateur de lève-vitre	Y13D	Ensemble de verrouillage centralisé, porte conducteur
S115D.4	Commutateur de rétroviseur extérieur	Y13D.1	Moteur - Verrouillage centralisé - Porte du conducteur
S115D.5	Commutateur - Lève-glace, côté droit	Y13D.2	Contacteur de porte du conducteur
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	X12	Carrosserie & porte avant droite
X11	Carrosserie & porte avant gauche	XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
Abréviations			
ASP	Rétroviseur extérieur	LMD	éclairage de portes
DWA	Dispositif d'alarme antivol	RHD	Direction à droite
FHF	Lève-glace avant	RHD	Direction à droite
LHD	Direction à gauche		
Codes de couleur			
BK/BU	Noir / Bleu	BU	Bleu

BK/GN	Noir / Vert	BU/RD	Bleu / Rouge
BK/RD	Noir / Rouge	BU/YE	Bleu / Jaune
BK/WH	Noir / Blanc	GY	Gris
BK/YE	Noir / Jaune	GY/GN	Gris / Vert
BN/BK	Marron / Noir	GY/YE	Gris / Jaune
BN/RD	Marron / Rouge	RD/YE	Rouge / Jaune
BN/WH	Marron / Blanc		

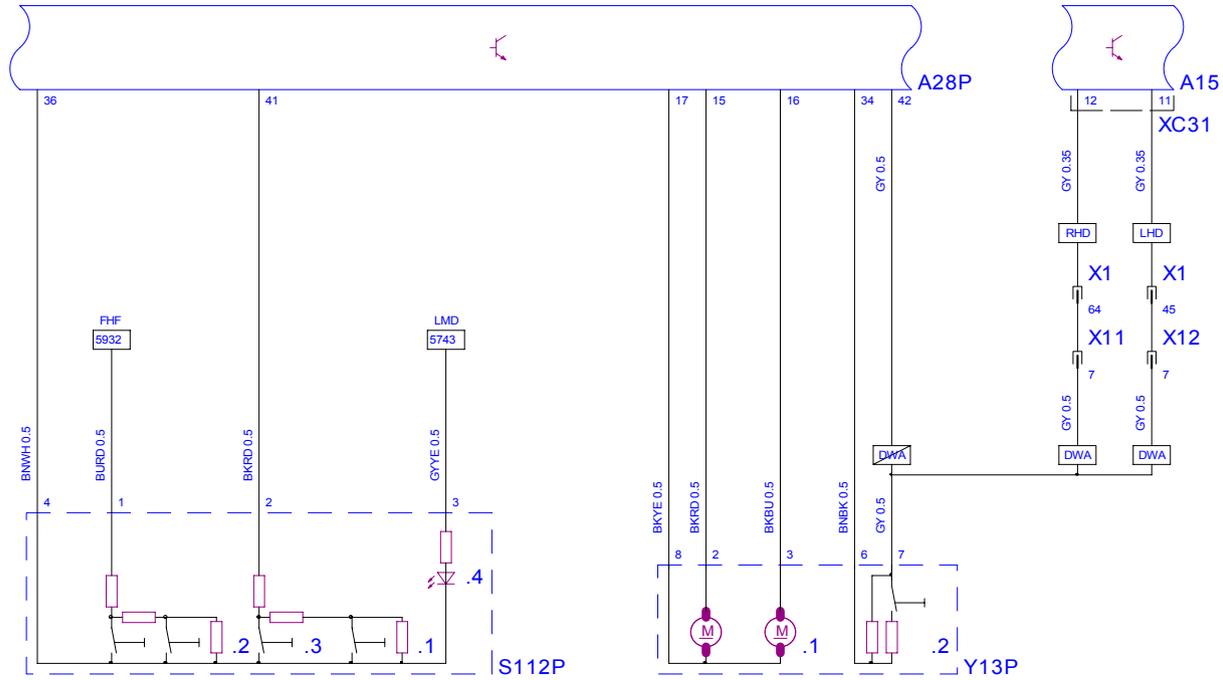

CDL	Verrouillage centralisé		
Pièces			
A15	Appareil de commande de carrosserie	S112P.3	Commutateur - Verrouillage centralisé
A28P	Module de porte de passager avant	S112P.4	Unité de commutateur d'éclairage de porte avant passager
S112P	Unité de commutateur - Porte de passager avant	Y13P	Moteur - Verrouillage centralisé - Porte passager avant
S112P.1	Commutateur de fermeture de coffre/hayon	Y13P.1	Moteur - Verrouillage centralisé - Porte passager avant
S112P.2	Commutateur de lève-vitre	Y13P.2	Contacteur de porte du passager avant
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	X12	Carrosserie & porte avant droite
X11	Carrosserie & porte avant gauche	XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
Abréviations			
DWA	Dispositif d'alarme antivol	LMD	éclairage de portes
FHF	Lève-glace avant	RHD	Direction à droite
LHD	Direction à gauche		
Codes de couleur			
BK/BU	Noir / Bleu	BN/WH	Marron / Blanc
BK/RD	Noir / Rouge	BU/RD	Bleu / Rouge
BK/YE	Noir / Jaune	GY	Gris
BN/BK	Marron / Noir	GY/YE	Gris / Jaune

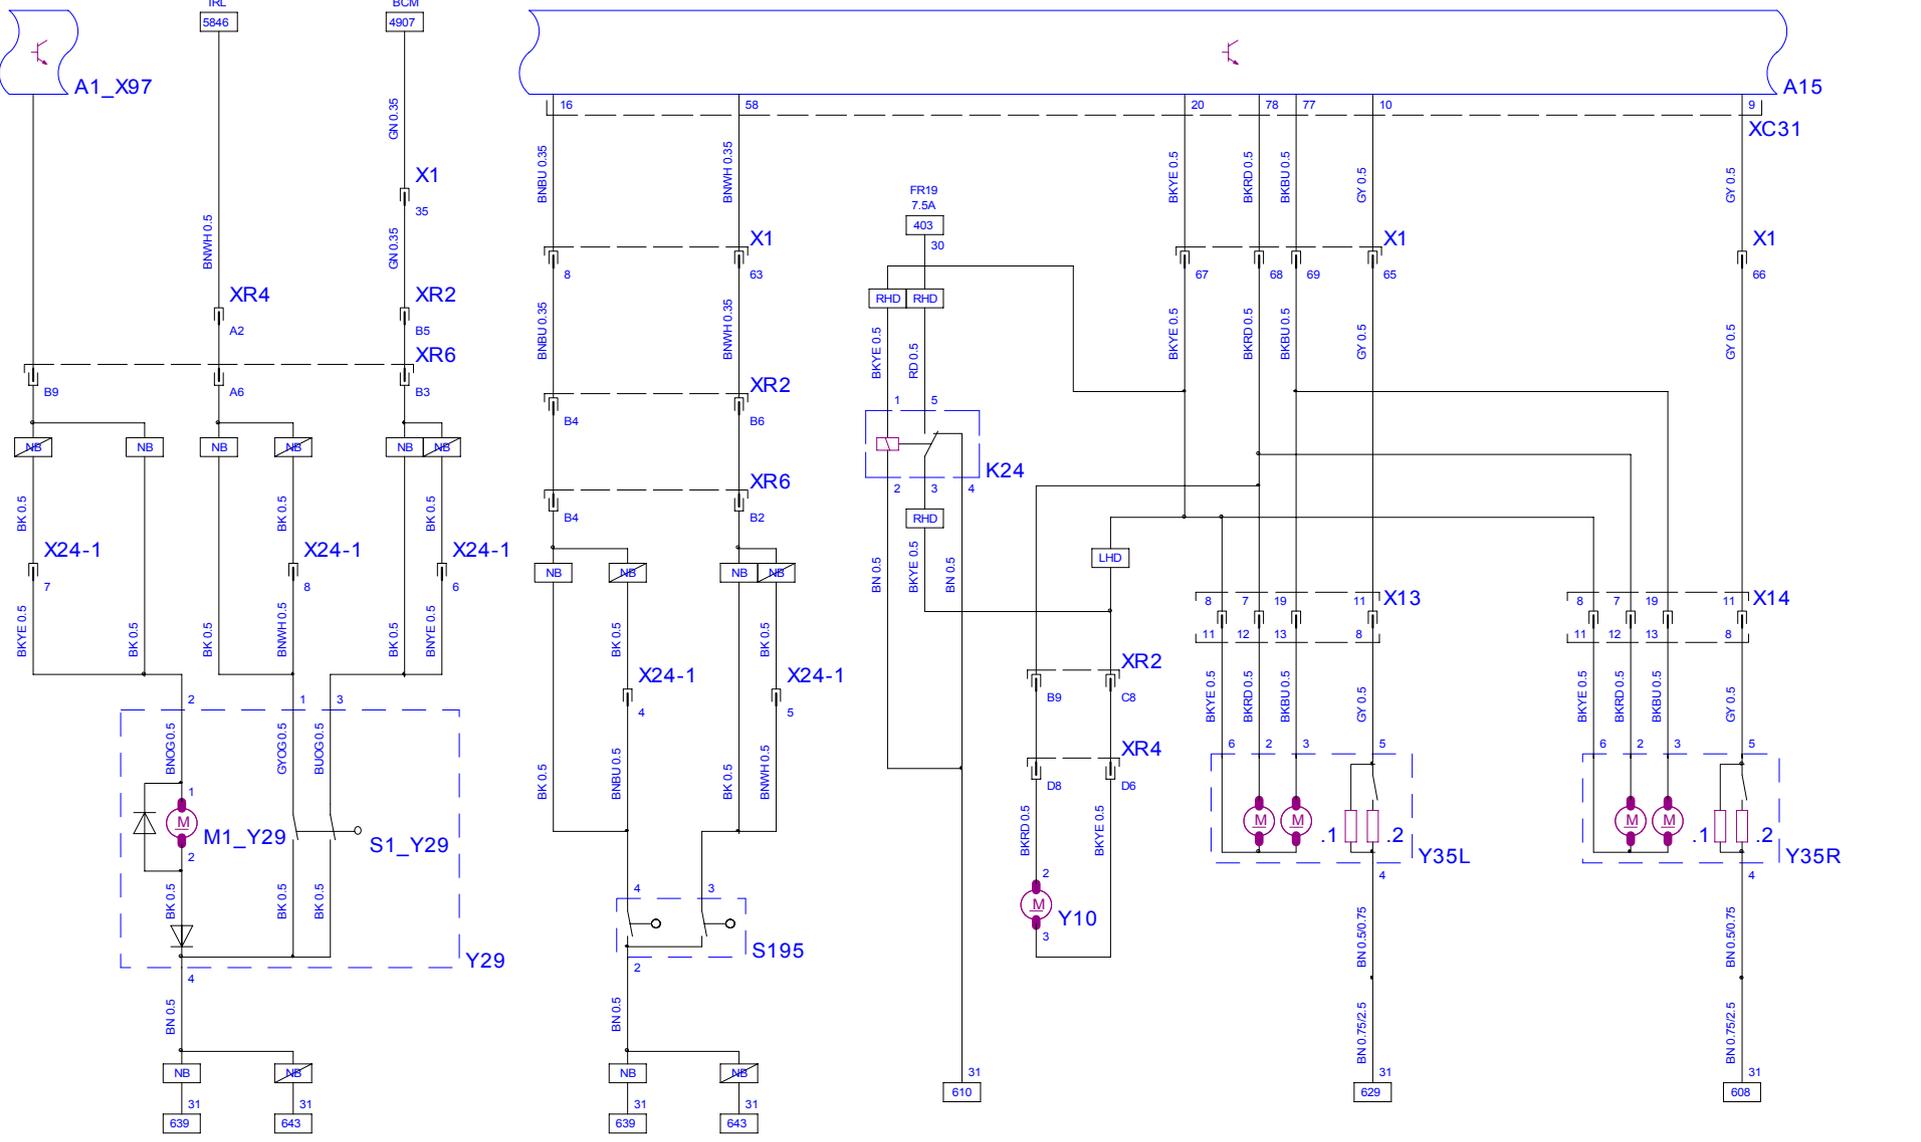


CDL	Verrouillage centralisé		
Pièces			
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	Y29	Unité de montage - Verrouillage, couvercle coffre à bagages/hayon
A15	Appareil de commande de carrosserie	Y35L	Unité d'assemblage - verrouillage centralisé, porte arrière gauche
K24	Relais - verrouillage centralisé, clapet de réservoir	Y35L.1	Moteur - Verrouillage centralisé - Porte arrière gauche
M1_Y29	Moteur - Verrouillage centralisé, couvercle coffre à bagages/hayon	Y35L.2	Contacteur de porte arrière gauche
S1_Y29	Commutateurs - Verrouillage centralisé, couvercle coffre à bagages/hayon	Y35R	Unité d'assemblage - verrouillage centralisé, porte arrière droite
S195	Commutateur de déverrouillage de coffre/hayon	Y35R.1	Moteur - Verrouillage centralisé - Porte arrière droite
Y10	Moteur - Verrouillage centralisé - Trappe de remplissage de carburant	Y35R.2	Contacteur de porte arrière droite
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
X13	Carrosserie et porte arrière gauche	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière
X14	Carrosserie et porte arrière droite	XR4	Carrosserie arrière & centre électrique arrière
X24-1	équipement supplémentaire, hayon & hayon	XR6	équipement supplémentaire, hayon & centre électrique arrière
Abréviations			
7.5A	7.5 ampères	IRL	Plafonnier
30	Tension constante	LHD	Direction à gauche

31	Masse	NB	Trois volumes
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	RHD	Direction à droite
FR19	Fusible, centre électrique arrière FR19		

Codes de couleur

BK	Noir	BN/OG	Marron / Orange
BK/BU	Noir / Bleu	BN/WH	Marron / Blanc
BK/RD	Noir / Rouge	BN/YE	Marron / Jaune
BK/YE	Noir / Jaune	GN	Vert
BN	Marron	GY	Gris
BN/BU	Marron / Bleu	RD	Rouge

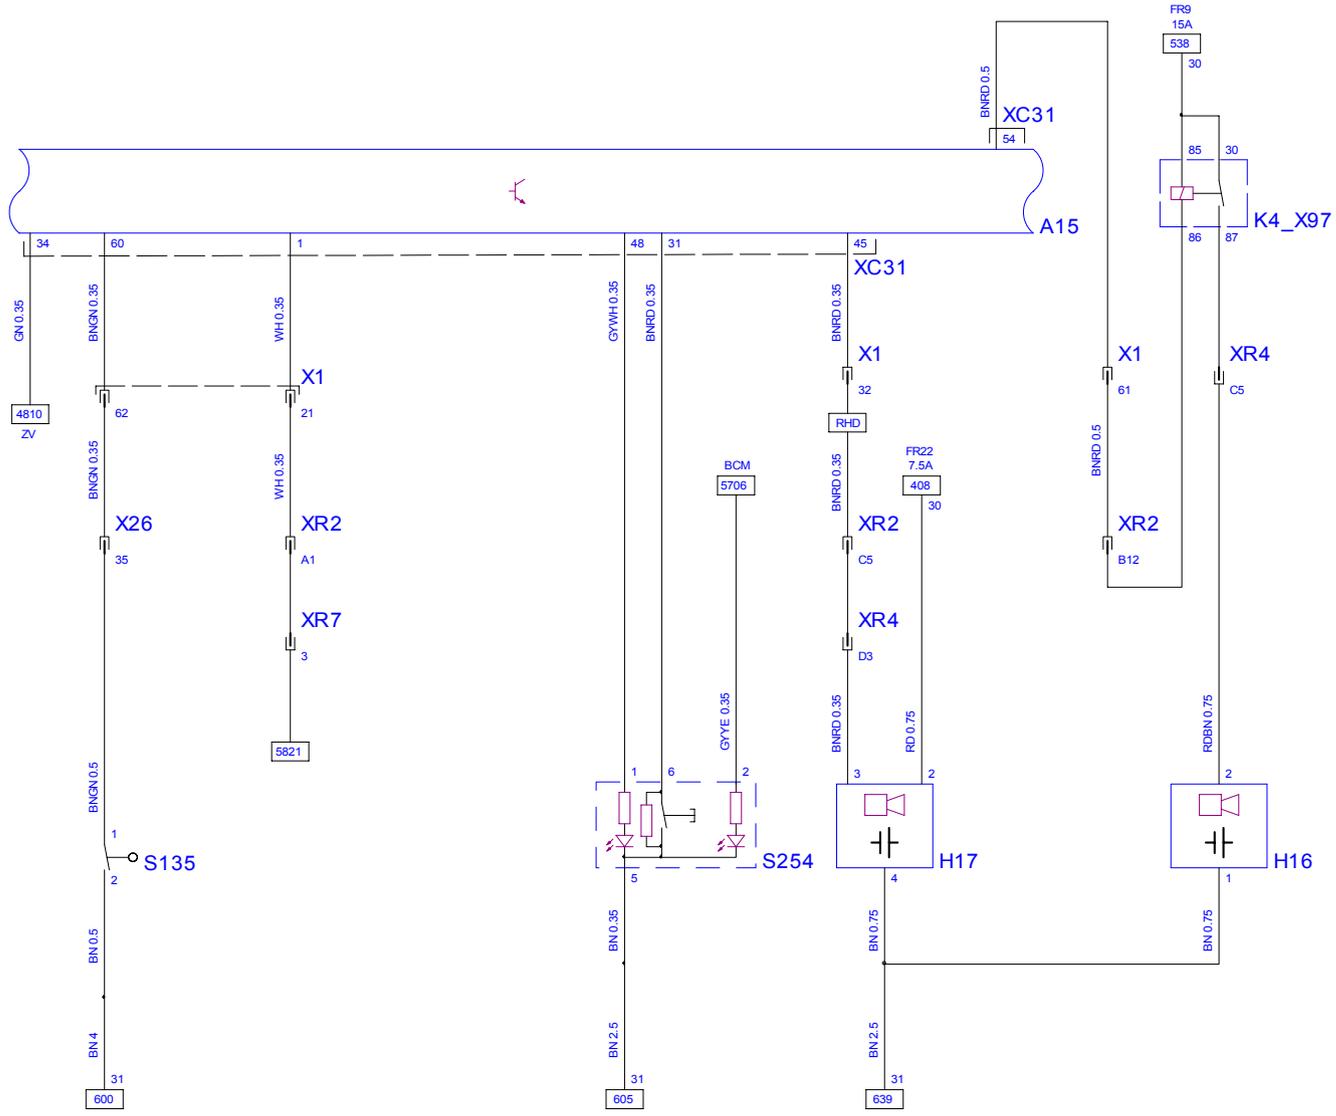

ATWU Dispositif d'alarme antivol

Pièces

A15	Appareil de commande de carrosserie	K4_X97	Relais - avertisseur sonore, alarme antivol
H16	Avertisseur sonore - Alarme antivol	S135	Commutateur - Capot moteur, alarme antivol
H17	Power Sounder - Alarme antivol	S254	Commutateur - Dispositif d'alarme antivol, habitacle

Connecteurs


X1	Carrosserie & tableau de bord	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière
X26	Carrosserie et carrosserie avant	XR4	Carrosserie arrière & centre électrique arrière
XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie	XR7	Toit & centre électrique arrière

Abréviations


7.5A	7.5 ampères	FR9	Fusible, centre électrique arrière FR9
15A	15 ampères	FR22	Fusible, centre électrique arrière FR22
30	Tension constante	RHD	Direction à droite
31	Masse	ZV	Verrouillage centralisé
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie		

Codes de couleur


BN	Marron	GY/YE	Gris / Jaune
BN/GN	Marron / Vert	RD	Rouge
BN/RD	Marron / Rouge	RD/BN	Rouge / Marron
GN	Vert	WH	Blanc
GY/WH	Gris / Blanc		

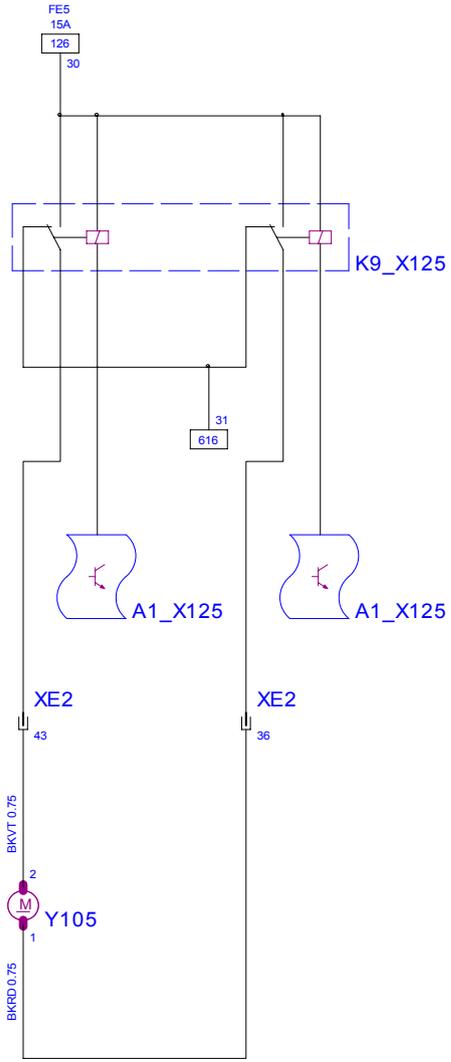

WA

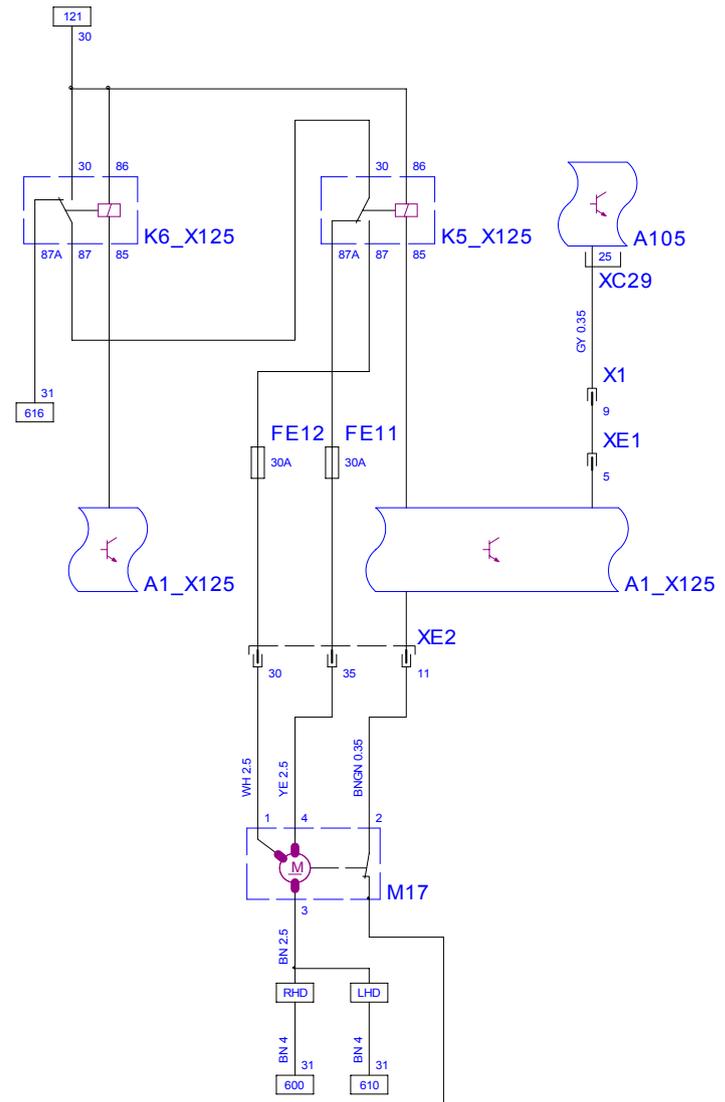

W-F

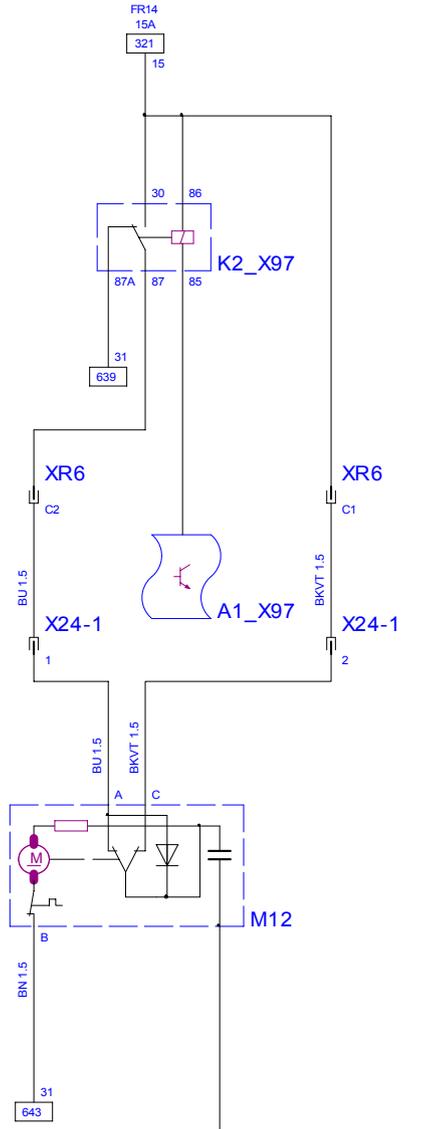


W-B

5000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5040 1 2 3 4 5 6 7 8 9


WA	Lave-glace avant / arrière	WI-F	Essuie-glace avant
WI-B	Essuie-glace arrière		
Pièces			
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	K5_X125	Relais d'essuie-glace avant grande/petite vitesse
A1_X125	Unité de contrôle - Module électronique situé sous le capot	K6_X125	Relais d'essuie-glace avant activation/désactivation
A105	Module intégré à la colonne	K9_X125	Relais de pompe de lave-glace
FE11	Fusible, centre électrique inférieur	M12	Moteur d'essuie-glace de lunette arrière
FE12	Fusible, centre électrique inférieur	M17	Moteur d'essuie-glace avant
K2_X97	Relais essuie-glace de lunette arrière	Y105	Pompe lave-glace, pare-brise et lunette arrière
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XE1	Carrosserie & centre électrique inférieur
X24-1	équipement supplémentaire, hayon & hayon	XE2	Carrosserie avant & centre électrique inférieur
XC29	Tableau de bord & module de colonne de direction	XR6	équipement supplémentaire, hayon & centre électrique arrière
Abréviations			
15	Tension d'allumage	FE5	Fusible, centre électrique inférieur FE5
15A	15 ampères	FR14	Fusible, centre électrique arrière FR14
30	Tension constante	LHD	Direction à gauche
31	Masse	RHD	Direction à droite
Codes de couleur			
BK/RD	Noir / Rouge	BU	Bleu
BK/VT	Noir / Violet	GY	Gris

BN	Marron	WH	Blanc
BN/GN	Marron / Vert	YE	Jaune

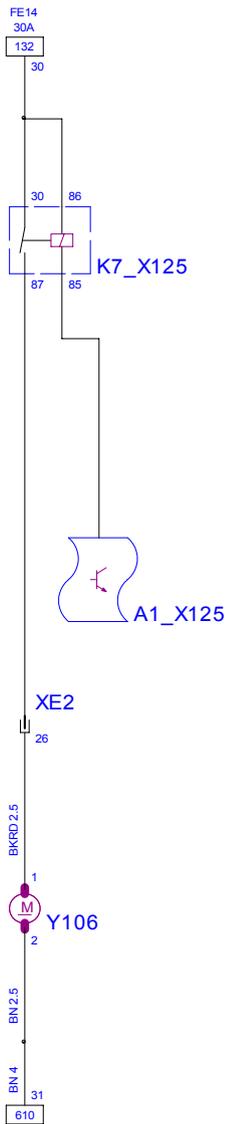


5100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5110 1 2 3 4 5 6 7 8 9


WA-HL

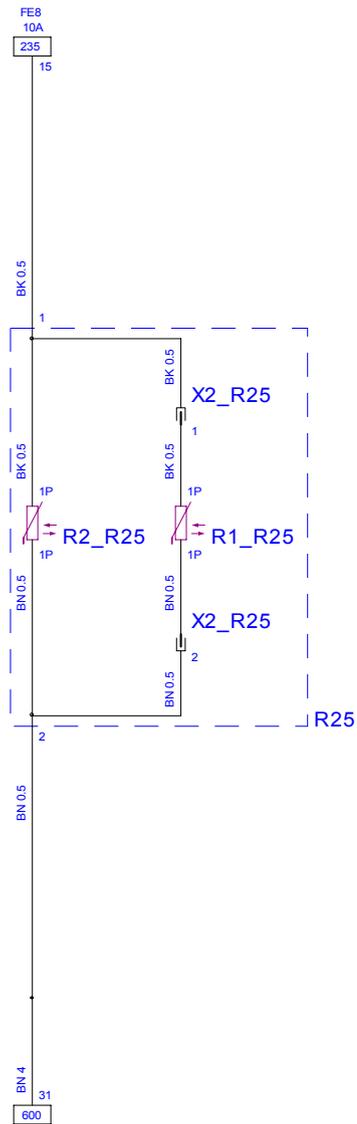

WN-LHD

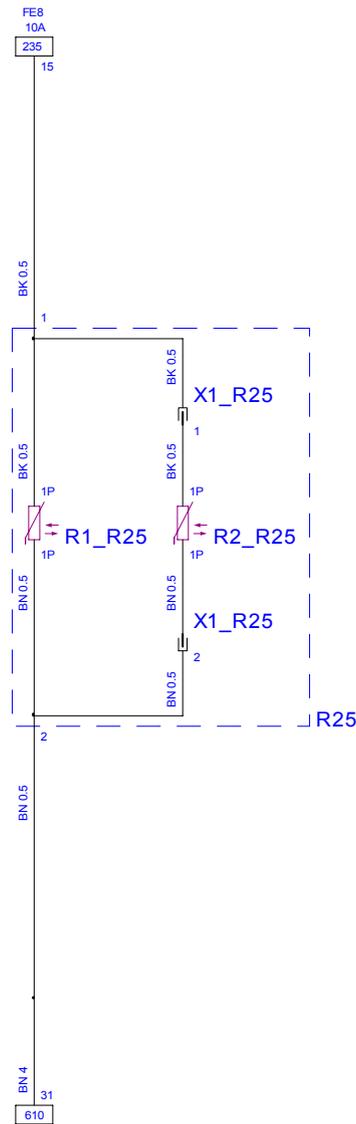

WN-RHD

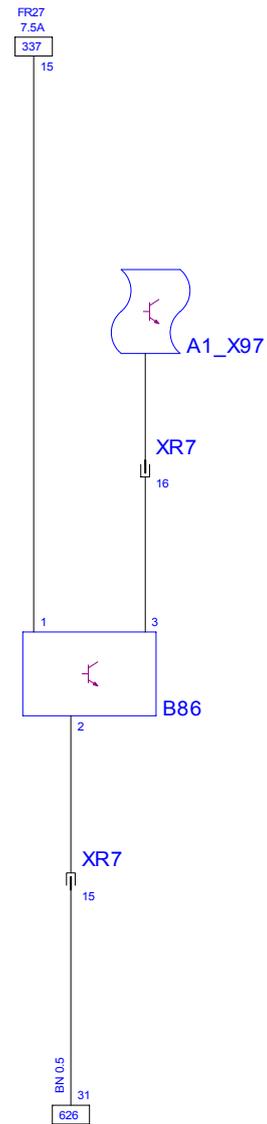

RAIN

5140 1 2 3 4 5 6 7 8 9

RAIN	Détecteur de pluie	WN-LHD	Gicleurs de lave-glace, chauffants (direction à gauche)
WA-HL	Lavophare	WN-RHD	Gicleurs de lave-glace, chauffants (direction à droite)

Pièces

A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	R1_R25	Buse de lavage chauffante, côté gauche
A1_X125	Unité de contrôle - Module électronique situé sous le capot	R2_R25	Buse de lavage chauffante, côté droit
B86	Détecteur de pluie	R25	Gicleurs de lave-glace, chauffants
K7_X125	Relais - pompe de lave-glace, phares	Y106	Pompe de lavo-phares

Connecteurs


X1_R25	Buses de lave-glace & buses de lave-glace - chauffantes, droite	XE2	Carrosserie avant & centre électrique inférieur
X2_R25	Gicleurs de lave-glace & gicleurs de lave-glace chauffants, gauche	XR7	Toit & centre électrique arrière

Abréviations

7.5A	7.5 ampères	31	Masse
10A	10 ampères	FE8	Fusible, centre électrique inférieur FE8
15	Tension d'allumage	FE14	Fusible, centre électrique inférieur FE14
30	Tension constante	FR27	Fusible, centre électrique arrière FR27
30A	30 ampères		

Codes de couleur




BK	Noir	BN	Marron
BK/RD	Noir / Rouge		

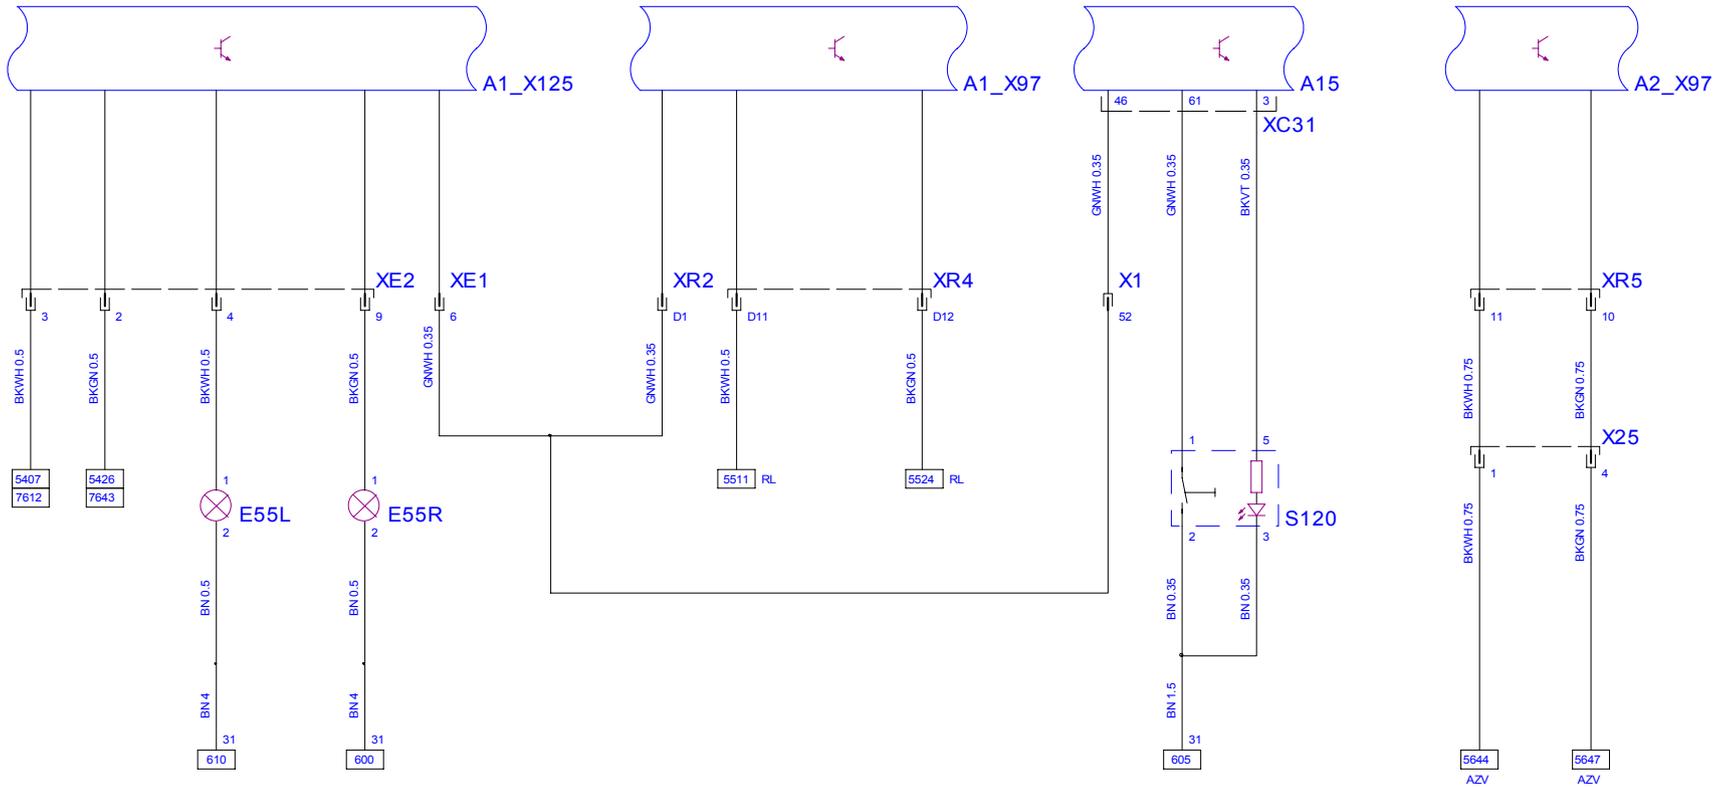

5200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5240 1 2 3 4 5 6 7 8 9


TURN

TURN	Clignotants		
Pièces			
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	E55L	Témoin de clignotant, latéral gauche
A1_X125	Unité de contrôle - Module électronique situé sous le capot	E55R	Témoin de clignotant, latéral droit
A2_X97	Module électrique d'attelage	S120	Commutateur de feu de détresse
A15	Appareil de commande de carrosserie		
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XE2	Carrosserie avant & centre électrique inférieur
X25	Carrosserie arrière & prise de remorque	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière
XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie	XR4	Carrosserie arrière & centre électrique arrière
XE1	Carrosserie & centre électrique inférieur	XR5	Carrosserie arrière & centre électrique arrière
Abréviations			
31	Masse	RL	Feux arrière
AZV	Dispositif d'attelage		
Codes de couleur			
BK/GN	Noir / Vert	BN	Marron
BK/VT	Noir / Violet	GN/WH	Vert / Blanc
BK/WH	Noir / Blanc		

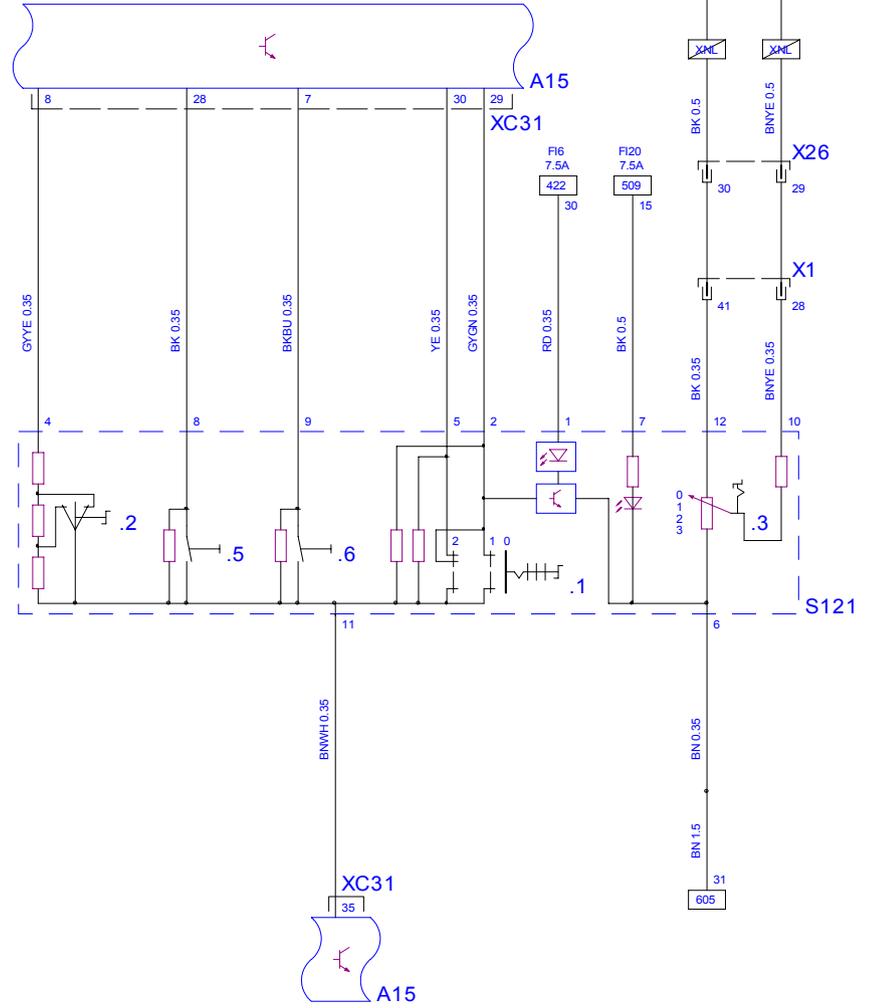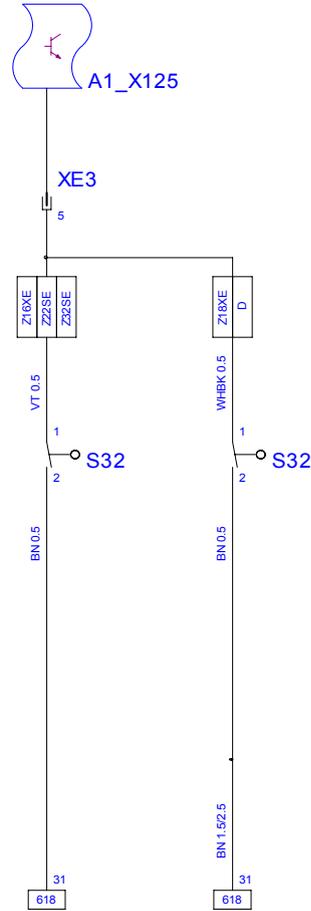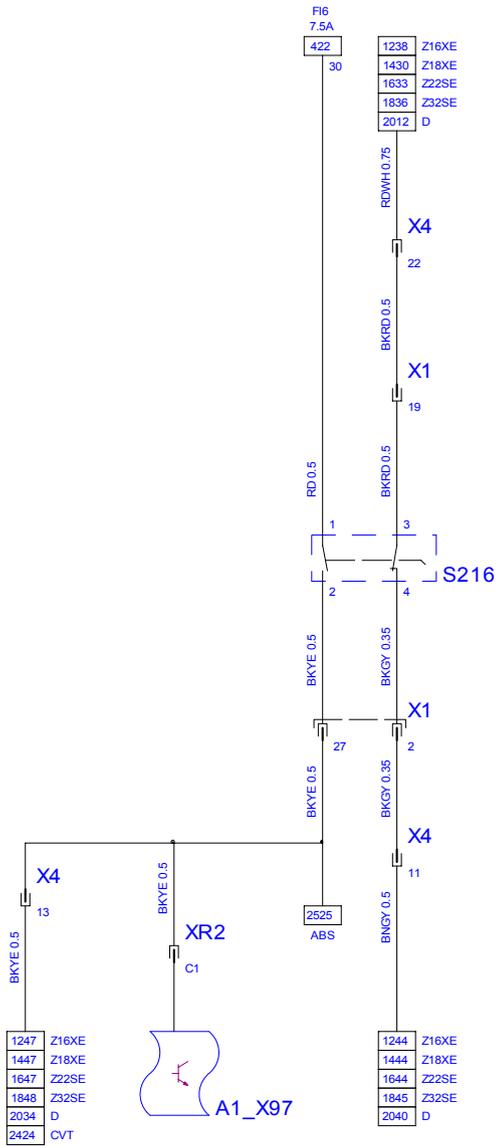


BRAKE	Commutateur de feux de stop	SW-HEAD	Commutateur d'éclairage
SBUL	Commutateur de feu de recul		
Pièces			
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	S121.2	Variateur de luminosité - Eclairage d'instruments
A1_X125	Unité de contrôle - Module électronique situé sous le capot	S121.3	Commutateur - Régulation de la portée des phares
A15	Appareil de commande de carrosserie	S121.5	Commutateur - Feux antibrouillard
S32	Commutateur de feu de recul	S121.6	Commutateur - Feux antibrouillard arrière
S121	Commutateur d'éclairage	S216	Commutateur - Feu stop, double
S121.1	Commutateur - Eclairage		
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
X4	Pôle positif de la batterie & carrosserie	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
X26	Carrosserie et carrosserie avant	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière
Abréviations			
7.5A	7.5 ampères	FI6	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI6
10A	10 ampères	FI20	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI20
15	Tension d'allumage	FL	Phares
30	Tension constante	XNL	Ampoule au Xénon
31	Masse	Z16XE	Moteur Z16XE
ABS	ABS	Z18XE	Moteur Z18XE
CVT	Transmission variable continue	Z22SE	Moteur Z22SE

D	Diesel	Z32SE	Moteur Z32SE
FE8	Fusible, centre électrique inférieur FE8		
Codes de couleur			
BK	Noir	BN/YE	Marron / Jaune
BK/BU	Noir / Bleu	GY/GN	Gris / Vert
BK/GY	Noir / Gris	GY/YE	Gris / Jaune
BK/RD	Noir / Rouge	RD	Rouge
BK/YE	Noir / Jaune	RD/WH	Rouge / Blanc
BN	Marron	VT	Violet
BN/GY	Marron / Gris	WH/BK	Blanc / Noir
BN/WH	Marron / Blanc	YE	Jaune

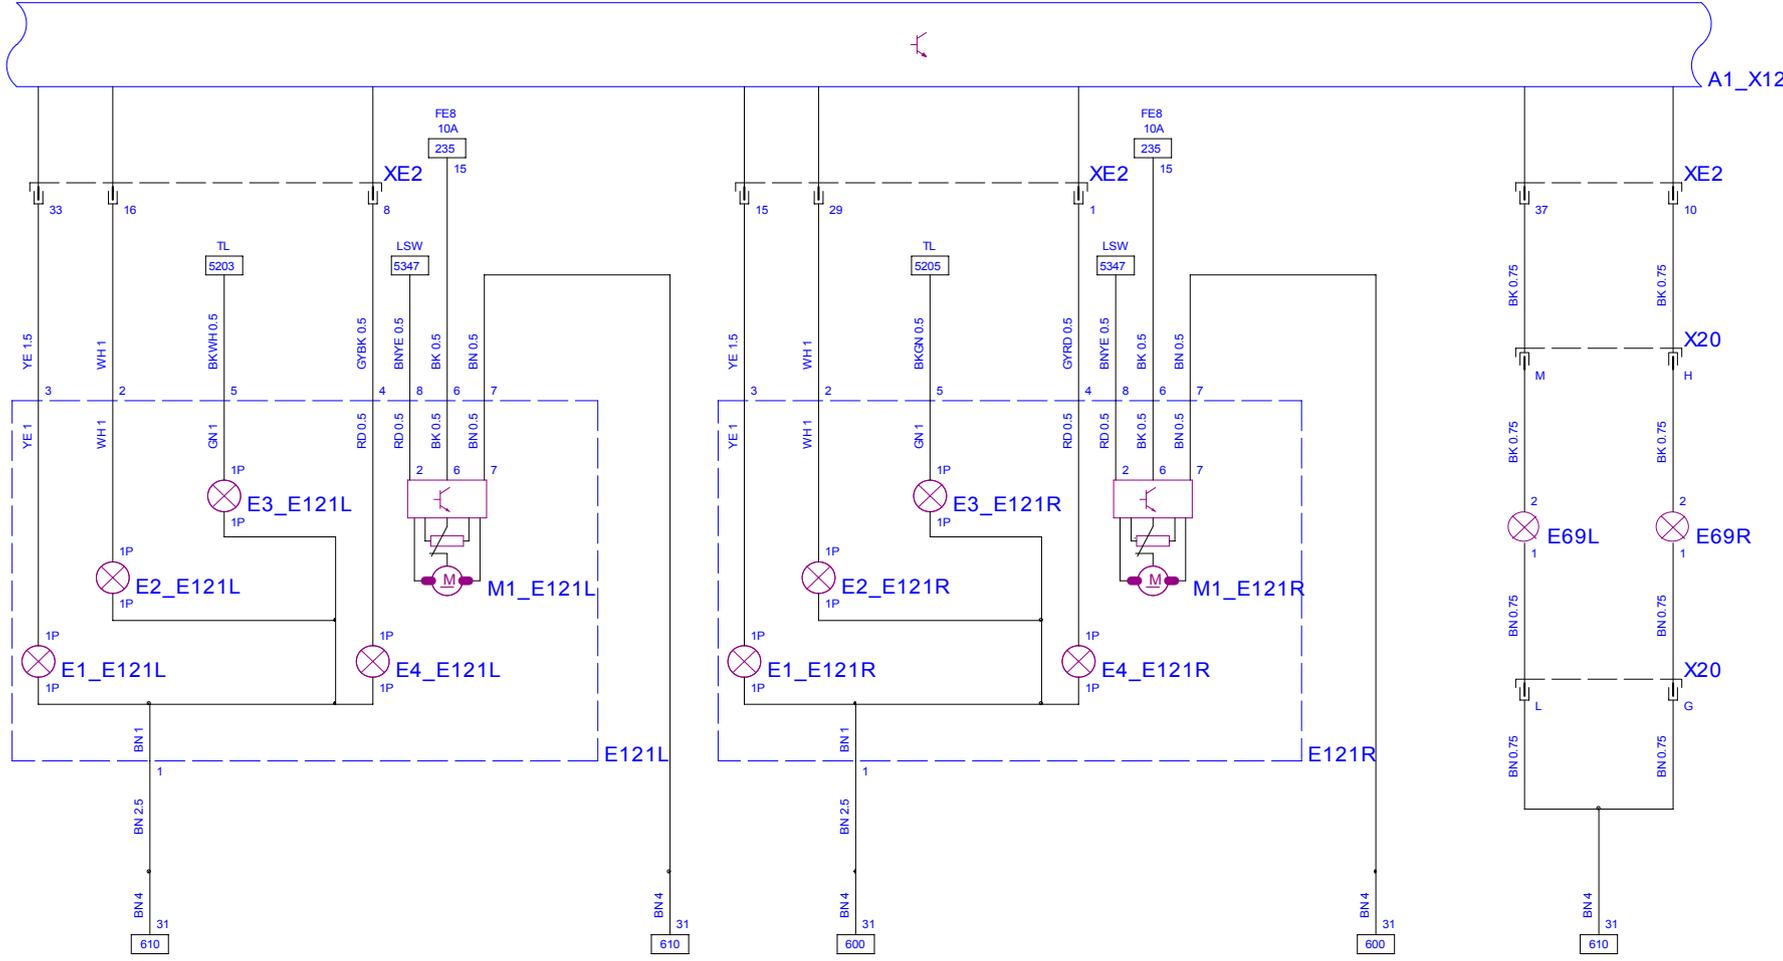

FL-NXNL	Projecteurs avant (non xénon)	FOG-F	Phares antibrouillard
Pièces			
A1_X125	Unité de contrôle - Module électronique situé sous le capot	E4_E121R	Feu de position droit
E1_E121L	Feux de croisement côté gauche	E69L	Phare antibrouillard gauche
E1_E121R	Feux de croisement côté droit	E69R	Phare antibrouillard droit
E2_E121L	Feu de route - Côté gauche	E121L	Phare gauche
E2_E121R	Feu de route - Côté droit	E121R	Phare droit
E3_E121L	Témoin de clignotant, avant gauche	M1_E121L	Régulation de la portée des phares côté gauche
E3_E121R	Témoin de clignotant, avant droit	M1_E121R	Régulation de la portée des phares côté droit
E4_E121L	Feu de position gauche		
Connecteurs			
X20	Carrosserie avant et tôle d'extrémité avant	XE2	Carrosserie avant & centre électrique inférieur
Abréviations			
10A	10 ampères	FE8	Fusible, centre électrique inférieur FE8
15	Tension d'allumage	LSW	Commutateur d'éclairage
31	Masse	TL	Clignotants
Codes de couleur			
BK	Noir	GY/BK	Gris / Noir
BK/GN	Noir / Vert	GY/RD	Gris / Rouge
BK/WH	Noir / Blanc	RD	Rouge
BN	Marron	WH	Blanc

BN/YE	Marron / Jaune	YE	Jaune
GN	Vert		

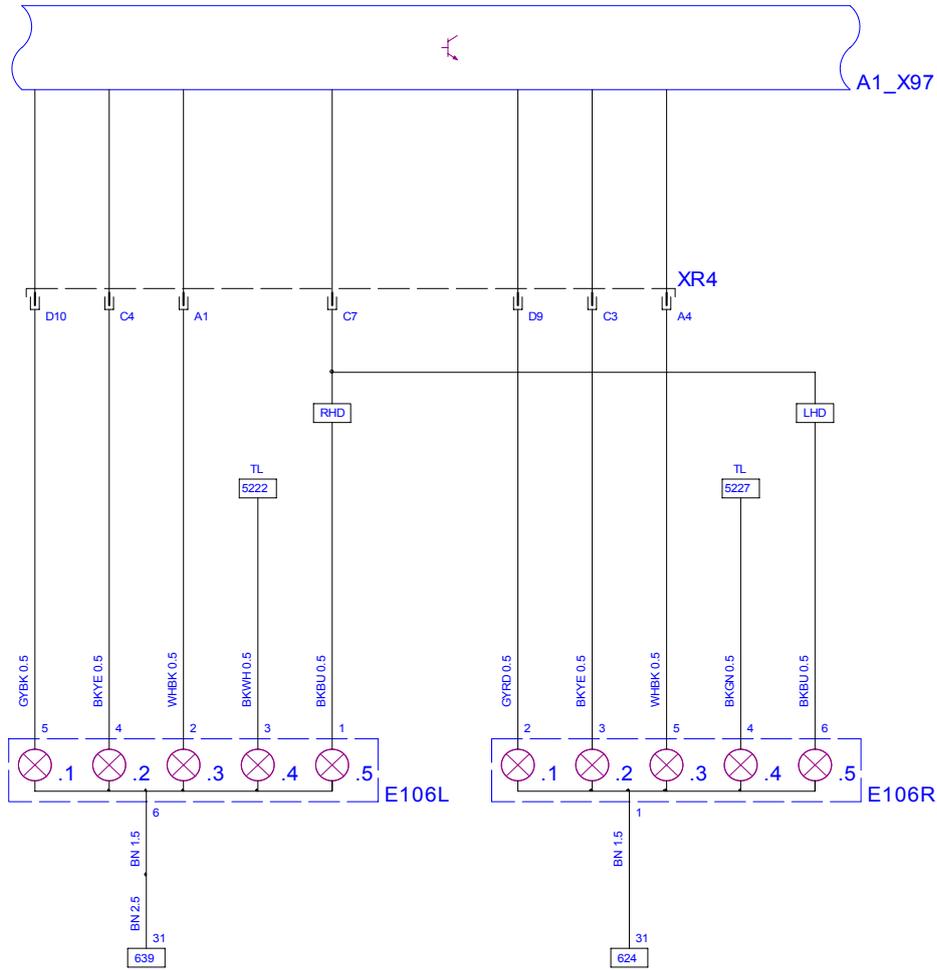

5500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5510 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5520 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5530 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5540 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LIG-R

LIG-R Eclairage arrière

Pièces

A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	E106R	Feu arrière - Côté droit
E106L	Feu arrière - Côté gauche	E106R.1	Feu arrière - Droit
E106L.1	Feu arrière - Gauche	E106R.2	Feu stop - Droit
E106L.2	Feu stop - Gauche	E106R.3	Feu de recul - Côté droit
E106L.3	Feu de recul - Côté gauche	E106R.4	Clignotant, arrière droit
E106L.4	Clignotant, arrière gauche	E106R.5	Feu antibrouillard - Arrière droit
E106L.5	Feu antibrouillard - Arrière gauche		

Connecteurs



XR4 Carrosserie arrière & centre électrique arrière

Abréviations


31	Masse	RHD	Direction à droite
LHD	Direction à gauche	TL	Clignotants

Codes de couleur



BK/BU	Noir / Bleu	BN	Marron
BK/GN	Noir / Vert	GY/BK	Gris / Noir
BK/WH	Noir / Blanc	GY/RD	Gris / Rouge
BK/YE	Noir / Jaune	WH/BK	Blanc / Noir

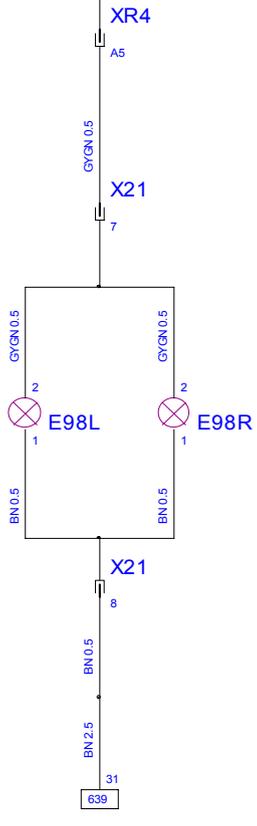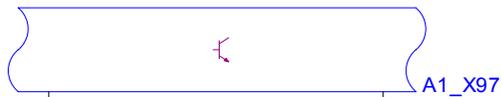


KZL

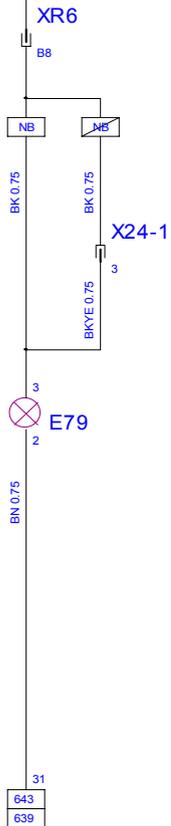

SL-M

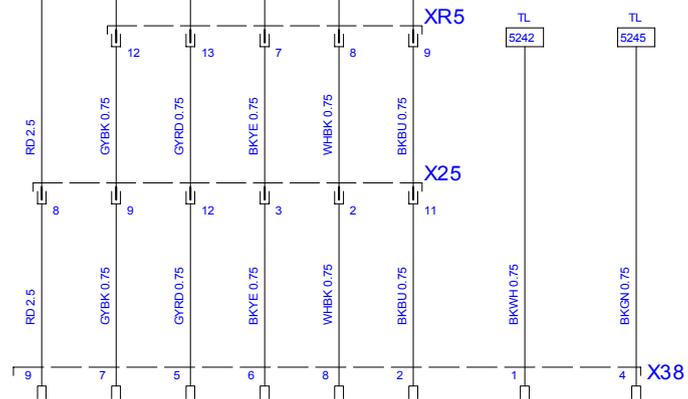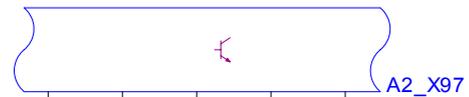

AZV

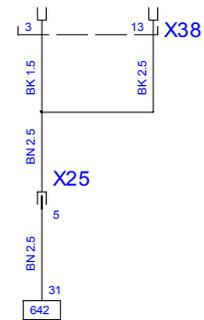

5600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5610 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5620 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5630 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5640 1 2 3 4 5 6 7 8 9



AZV	Dispositif d'attelage	SL-M	Feu de stop - Central
KZL	Eclairage de la plaque d'immatriculation		
Pièces			
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	E98L	Ampoule d'éclairage de plaque d'immatriculation, côté gauche
A2_X97	Module électrique d'attelage	E98R	Ampoule d'éclairage de plaque d'immatriculation, côté droit
E79	Feu de stop - Central		
Connecteurs			
X21	Carrosserie arrière & tôle d'extrémité arrière	XR4	Carrosserie arrière & centre électrique arrière
X24-1	équipement supplémentaire, hayon & hayon	XR5	Carrosserie arrière & centre électrique arrière
X25	Carrosserie arrière & prise de remorque	XR6	équipement supplémentaire, hayon & centre électrique arrière
X38	Prise de remorque		
Abréviations			
20A	20 ampères	FR13	Fusible, centre électrique arrière FR13
30	Tension constante	NB	Trois volumes
31	Masse	TL	Clignotants
Codes de couleur			
BK	Noir	GY/BK	Gris / Noir
BK/BU	Noir / Bleu	GY/GN	Gris / Vert
BK/GN	Noir / Vert	GY/RD	Gris / Rouge
BK/WH	Noir / Blanc	RD	Rouge

BK/YE Noir / Jaune

WH/BK

Blanc / Noir

BN Marron

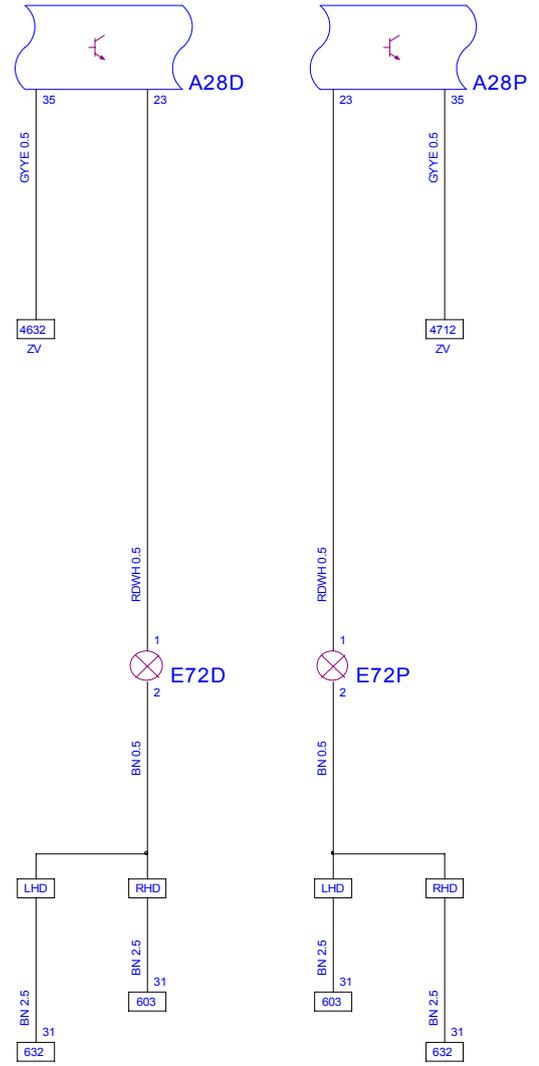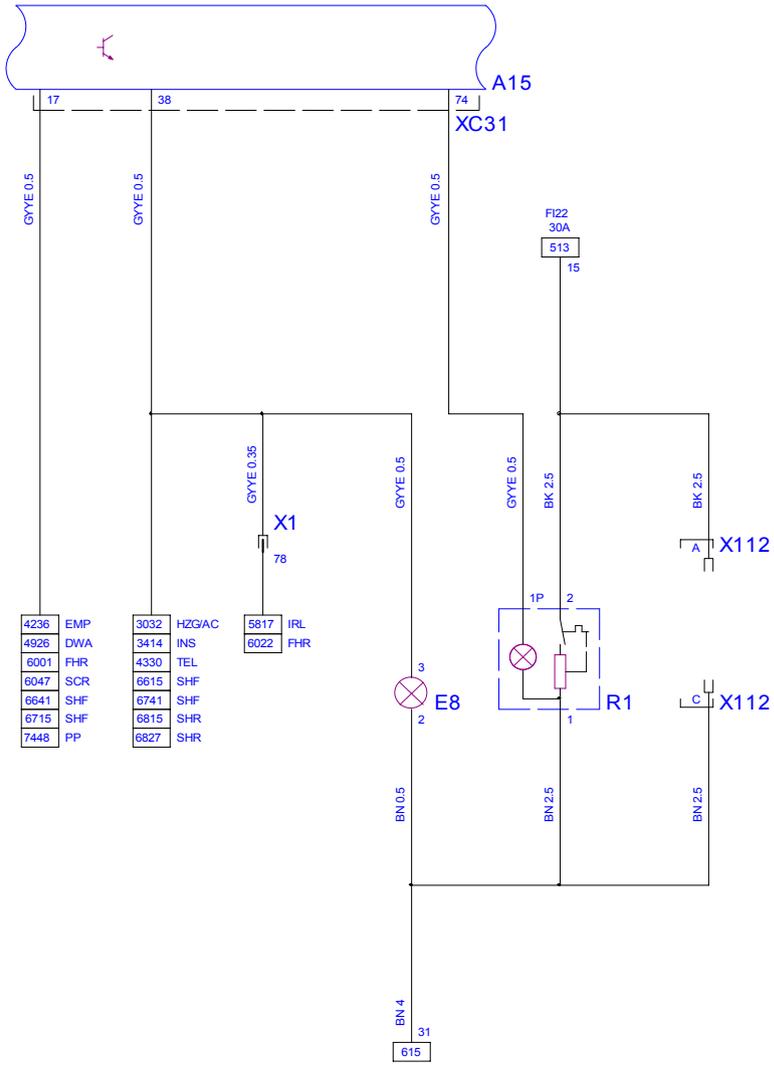

ACS	Prise d'accessoires	LAMP-D	éclairage de portes
CIG	Allume-cigares		
Pièces			
A15	Appareil de commande de carrosserie	E72D	Lampe - Porte conducteur
A28D	Module de porte de conducteur	E72P	Lampe - Porte de passager avant
A28P	Module de porte de passager avant	R1	Allume-cigares
E8	Eclairage - Cendrier		
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
X112	Prise d'accessoires		
Abréviations			
15	Tension d'allumage	IRL	Plafonnier
30A	30 ampères	LHD	Direction à gauche
31	Masse	PP	Aide électronique au stationnement
DWA	Dispositif d'alarme antivol	RHD	Direction à droite
EMP	Autoradio	SCR	Pare-soleil
FHR	Lève-glaces, arrière	SHF	Chauffage de siège avant
FI22	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI22	SHR	Chauffage de siège, arrière
HZG/AC	Chauffage/climatiseur	TEL	Téléphone
INS	Instrument	ZV	Verrouillage centralisé
Codes de couleur			

BK

Noir

GY/YE


Gris / Jaune

BN

Marron

RD/WH

Rouge / Blanc


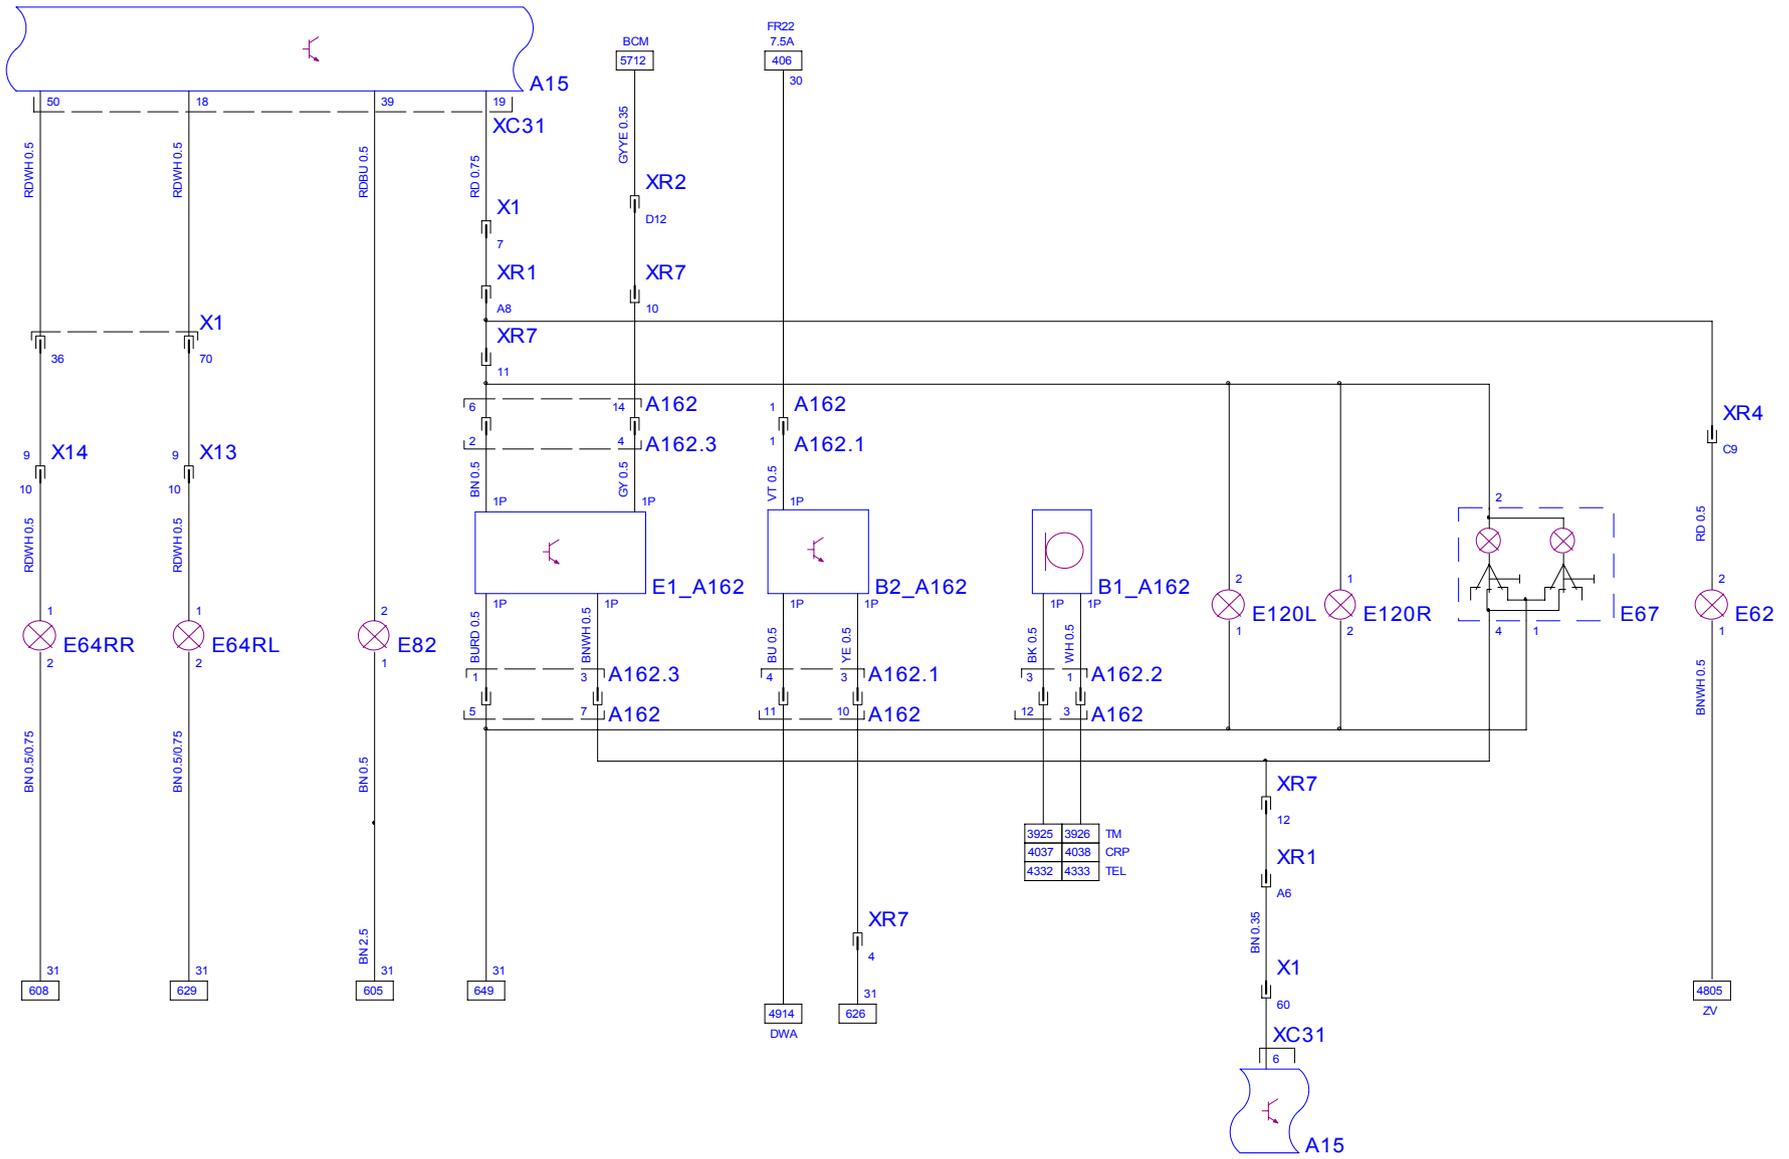


5800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5810 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5820 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5830 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5840 1 2 3 4 5 6 7 8 9

IRL

IRL	Plafonnier		
Pièces			
A15	Appareil de commande de carrosserie	E64RR	Ampoule - Porte arrière, côté droit
B1_A162	Microphone	E67	Plafonnier, arrière
B2_A162	Capteur - Alarme antivol, habitacle	E82	Eclairage de boîte à gants
E1_A162	Eclairage - Habitacle	E120L	Ampoule de pare-soleil, côté gauche
E62	Eclairage de coffre à bagages	E120R	Ampoule de pare-soleil, côté droit
E64RL	Ampoule - Porte arrière, côté gauche		
Connecteurs			
A162	Pavillon & montage - Lampe compartiment passagers	X14	Carrosserie et porte arrière droite
A162.1	Montage - Lampe compartiment passagers & capteur, système d'alarme antivol	XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
A162.2	Montage - Lampe compartiment passagers & microphone	XR1	Carrosserie & centre électrique arrière
A162.3	Montage - lampe compartiment passagers & lampe, compartiment passagers	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière
X1	Carrosserie & tableau de bord	XR4	Carrosserie arrière & centre électrique arrière
X13	Carrosserie et porte arrière gauche	XR7	Toit & centre électrique arrière
Abréviations			
7.5A	7.5 ampères	DWA	Dispositif d'alarme antivol
30	Tension constante	FR22	Fusible, centre électrique arrière FR22
31	Masse	TEL	Téléphone
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	TM	Télématique

CRP	Téléphone de voiture	ZV	Verrouillage centralisé
Codes de couleur			
BK	Noir	RD	Rouge
BN	Marron	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/WH	Marron / Blanc	RD/WH	Rouge / Blanc
BU	Bleu	WH	Blanc
BU/RD	Bleu / Rouge	YE	Jaune
GY/YE	Gris / Jaune		

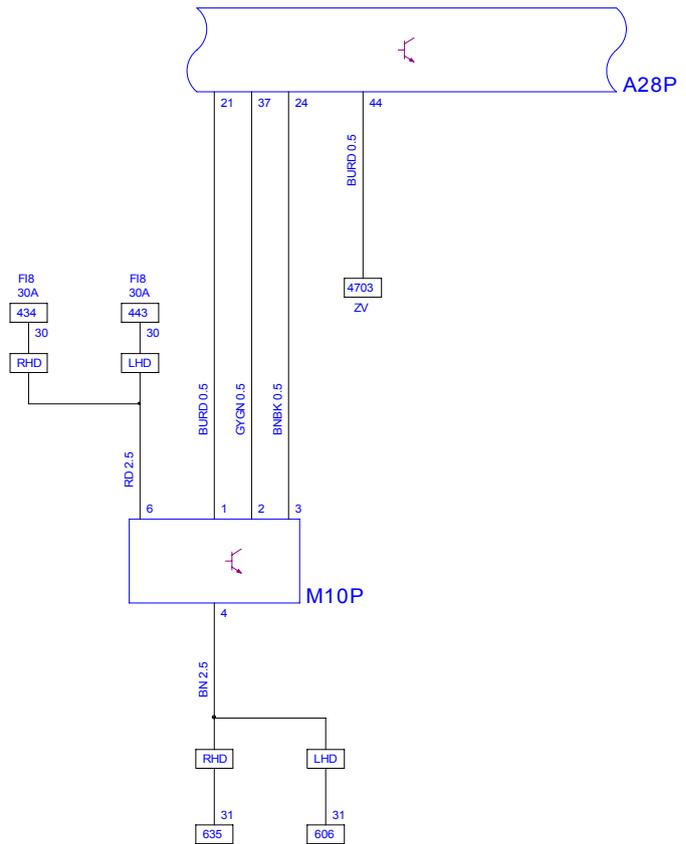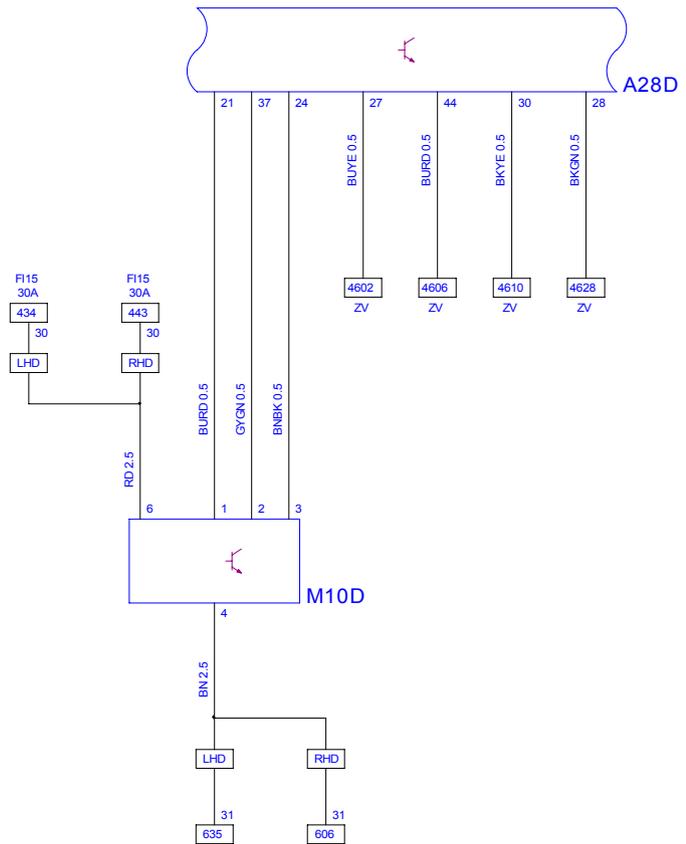

5900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5910 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5920 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5930 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5940 1 2 3 4 5 6 7 8 9

FH Lève-vitre

Pièces

A28D Module de porte de conducteur

M10D Moteur de lève-glace, porte conducteur

A28P Module de porte de passager avant

M10P Moteur - Lève-glace, porte passager avant

Abréviations

30 Tension constante

FI15 Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI15

30A 30 ampères

LHD Direction à gauche

31 Masse

RHD Direction à droite

FI8 Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI8

ZV Verrouillage centralisé

Codes de couleur

BK/GN Noir / Vert

BU/RD Bleu / Rouge

BK/YE Noir / Jaune


BU/YE Bleu / Jaune

BN Marron

GY/GN Gris / Vert

BN/BK Marron / Noir

RD Rouge

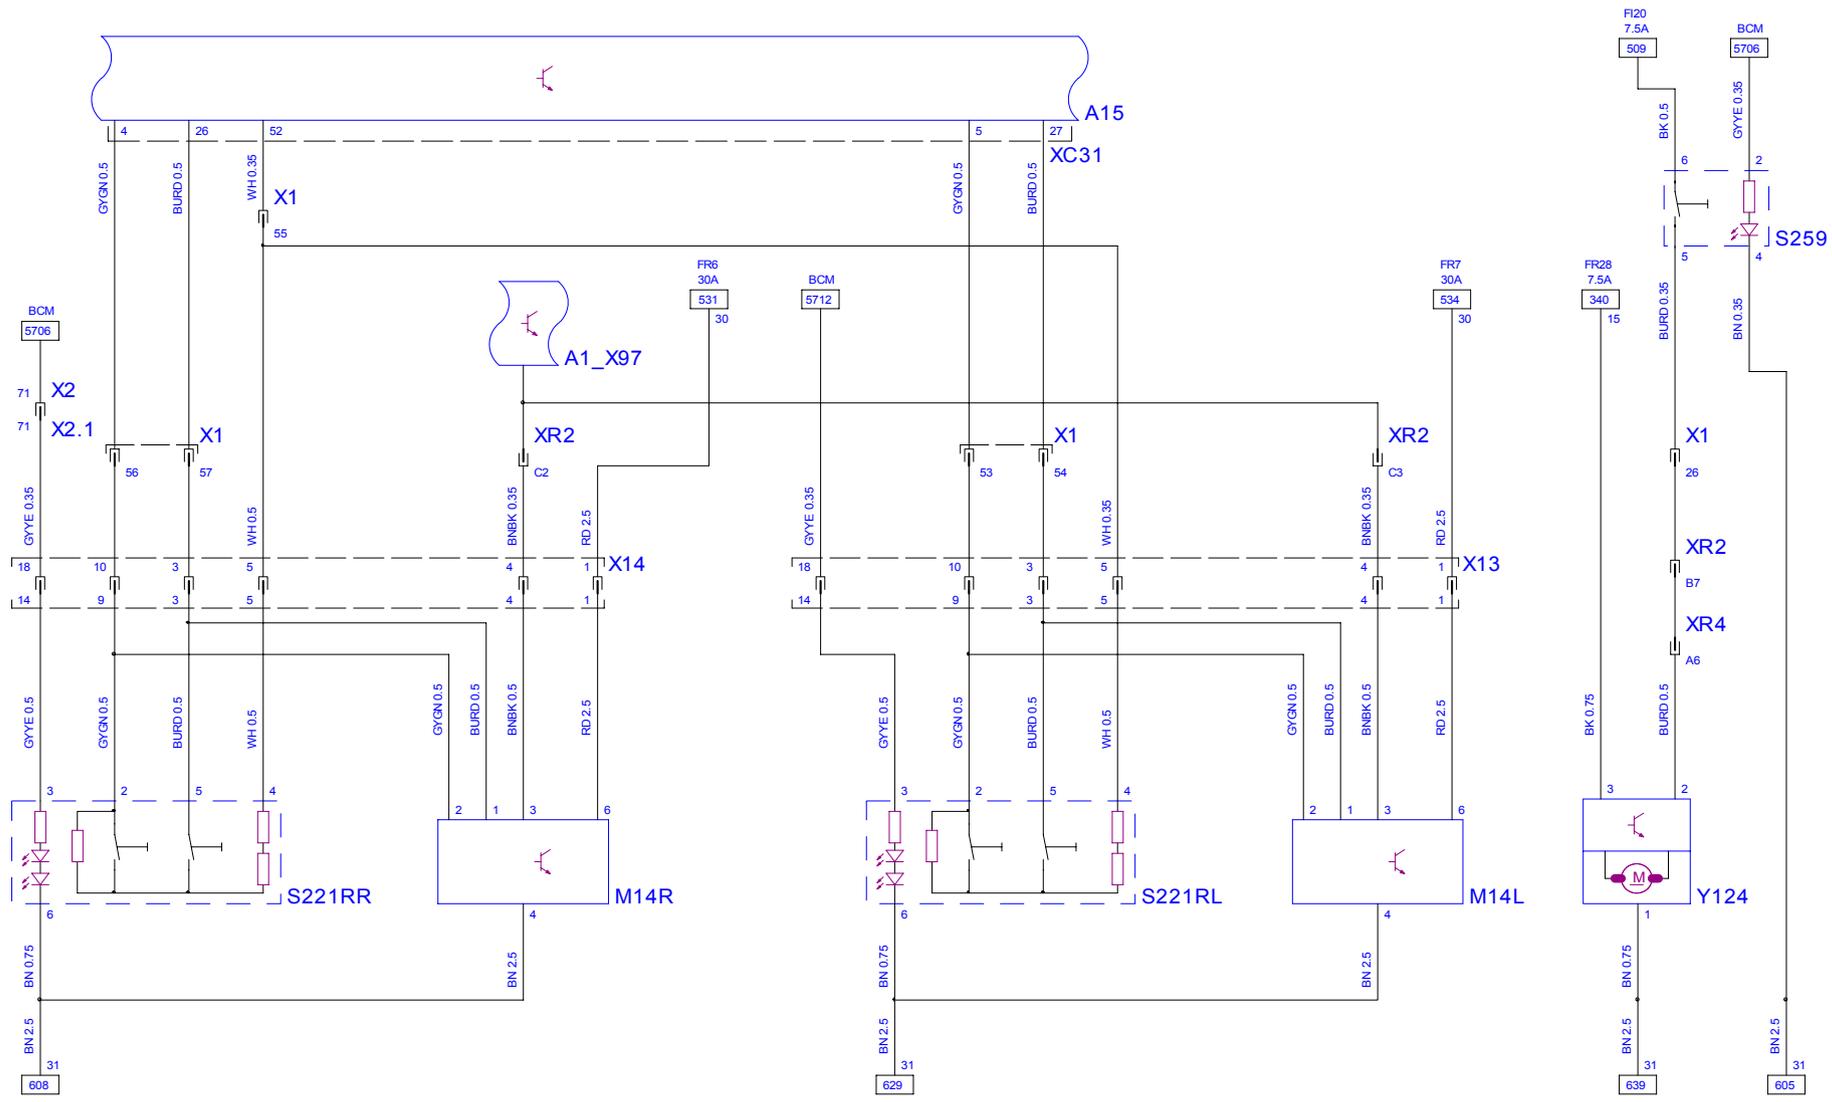

6000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6040 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6050 1 2 3 4 5 6 7 8 9

FH SUN_SCR



FH	Lève-vitre	SUN_SCR	Pare-soleil
Pièces			
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	S221RL	Commutateur - Lève-glace, porte arrière gauche
A15	Appareil de commande de carrosserie	S221RR	Commutateur de lève-vitre, porte arrière droite
M14L	Moteur de lève-glace, porte arrière gauche	S259	Commutateur - Pare-soleil
M14R	Moteur de lève-glace, porte arrière droite	Y124	Moteur - Pare-soleil
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
X2.1	Tableau de bord & carrosserie	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière
X13	Carrosserie et porte arrière gauche	XR4	Carrosserie arrière & centre électrique arrière
X14	Carrosserie et porte arrière droite		
Abréviations			
7.5A	7.5 ampères	BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie
15	Tension d'allumage	FI20	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI20
30	Tension constante	FR6	Fusible, centre électrique arrière FR6
30A	30 ampères	FR7	Fusible, centre électrique arrière FR7
31	Masse	FR28	Fusible, centre électrique arrière FR28
Codes de couleur			
BK	Noir	GY/GN	Gris / Vert
BN	Marron	GY/YE	Gris / Jaune
BN/BK	Marron / Noir	RD	Rouge

BU/RD

Bleu / Rouge


WH

Blanc

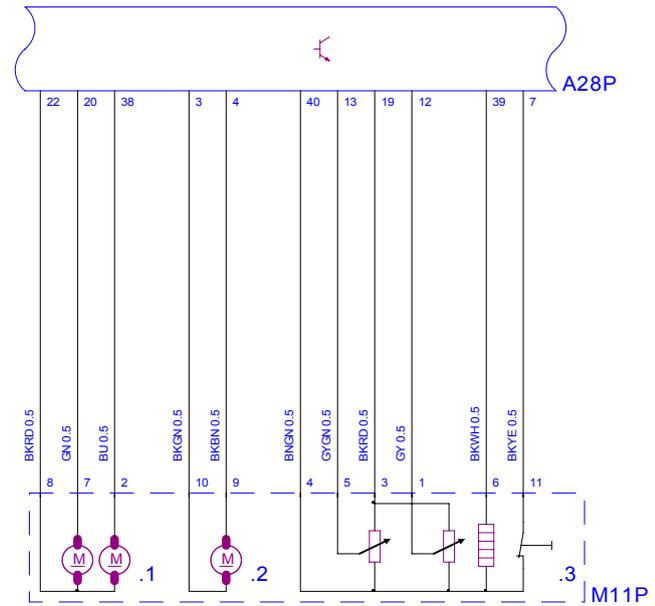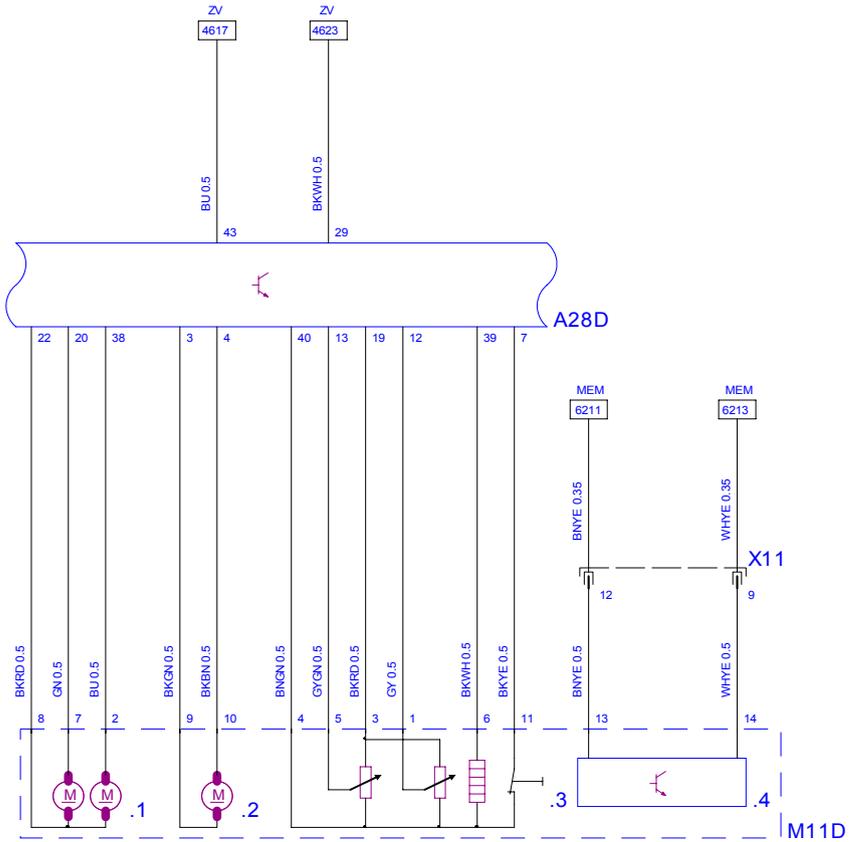

6100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6140 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MIR-L	Rétroviseur extérieur (direction à gauche)		
Pièces			
A28D	Module de porte de conducteur	M11D.4	Electrochromatique - Rétroviseur extérieur, porte conducteur
A28P	Module de porte de passager avant	M11P	Unité de rétroviseur - Porte passager
M11D	Unité de rétroviseur - Porte conducteur	M11P.1	Moteur - Rétroviseur extérieur, porte passager
M11D.1	Moteur - Rétroviseur extérieur, porte conducteur	M11P.2	Moteur - Position de manœuvre, porte passager
M11D.2	Moteur - Position de manœuvre, porte conducteur	M11P.3	Chauffage - Rétroviseur extérieur, porte passager
M11D.3	Chauffage - Rétroviseur extérieur, porte conducteur		
Connecteurs			
X11	Carrosserie & porte avant gauche		
Abréviations			
MEM	Mémoire, Rétroviseur et siège Réglage	ZV	Verrouillage centralisé
Codes de couleur			
BK/BN	Noir / Marron	BN/YE	Marron / Jaune
BK/GN	Noir / Vert	BU	Bleu
BK/RD	Noir / Rouge	GN	Vert
BK/WH	Noir / Blanc	GY	Gris
BK/YE	Noir / Jaune	GY/GN	Gris / Vert
BN/GN	Marron / Vert	WH/YE	Blanc / Jaune

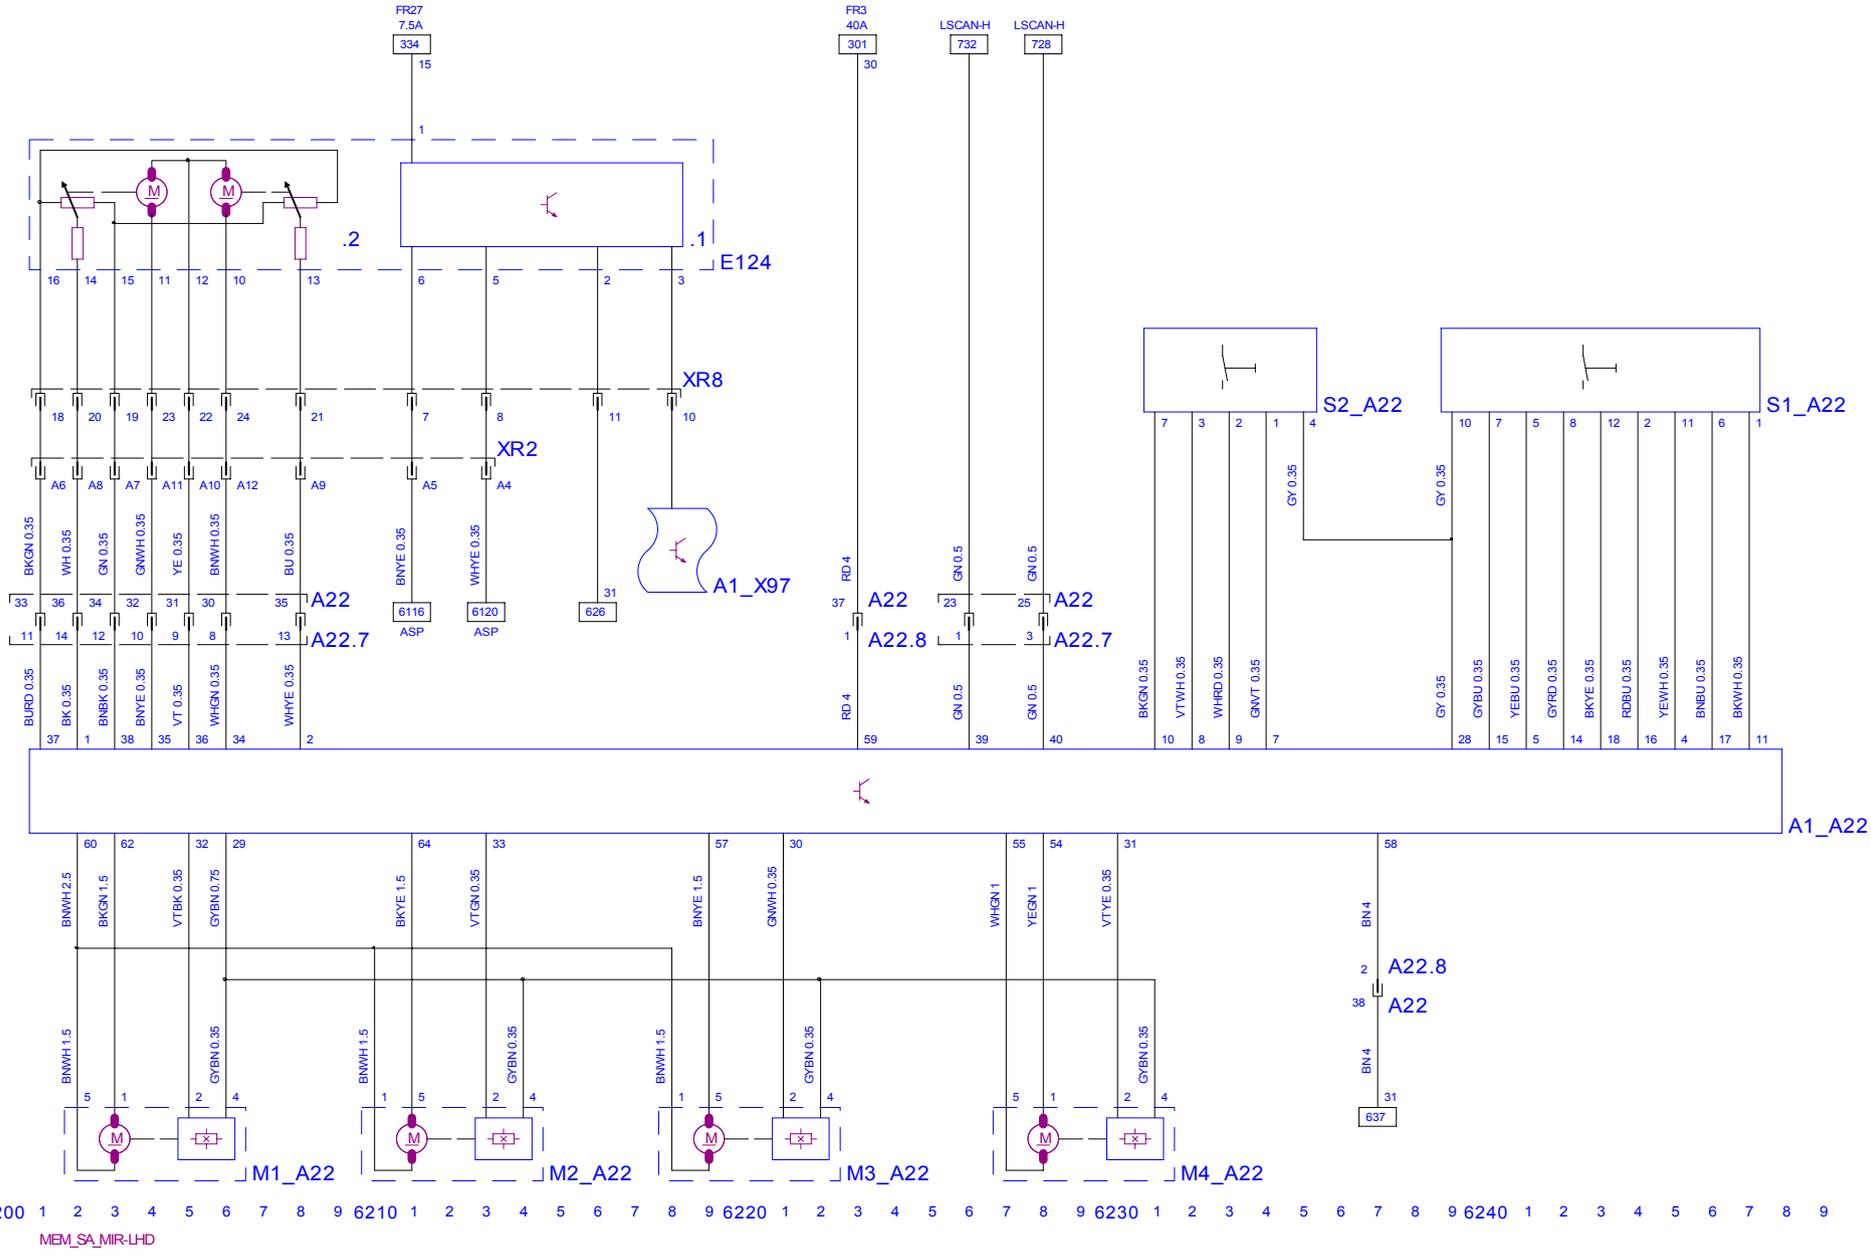

MEM_SA_MIR- Mémoires, rétroviseur et réglage de siège (côté
LHD gauche)

Pièces

A1_A22	Module de siège conducteur	M2_A22	Moteur - approche du siège conducteur
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	M3_A22	Moteur - inclinaison du siège conducteur
E124	Rétroviseur intérieur	M4_A22	Moteur - inclinaison du dossier conducteur
E124.1	Rétroviseur intérieur électrochromatique	S1_A22	Unité de commutateur - siège conducteur
E124.2	Moteur - Rétroviseur intérieur	S2_A22	Unité de commutateur - fonction mémoire du siège
M1_A22	Moteur - hauteur du siège conducteur		

Connecteurs

A22	Carrosserie & assemblage - siège conducteur	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière
A22.7	Siège conducteur & mémoire, rétroviseur et réglage du siège	XR8	Rétroviseur intérieur & centre électrique arrière
A22.8	Siège conducteur & alimentation		


Abréviations

7.5A	7.5 ampères	ASP	Rétroviseur extérieur
15	Tension d'allumage	FR3	Fusible, centre électrique arrière FR3
30	Tension constante	FR27	Fusible, centre électrique arrière FR27
31	Masse	LSCAN-H	Bus CAN à petite vitesse - haut
40A	40 ampères		

Codes de couleur

BK	Noir	GY/RD	Gris / Rouge
BK/GN	Noir / Vert	RD	Rouge

BK/WH	Noir / Blanc	RD/BU	Rouge / Bleu
BK/YE	Noir / Jaune	VT	Violet
BN	Marron	VT/BK	Violet / Noir
BN/BK	Marron / Noir	VT/GN	Violet / Vert
BN/BU	Marron / Bleu	VT/WH	Violet / Blanc
BN/WH	Marron / Blanc	VT/YE	Violet / Jaune
BN/YE	Marron / Jaune	WH	Blanc
BU	Bleu	WH/GN	Blanc / Vert
BU/RD	Bleu / Rouge	WH/RD	Blanc / Rouge
GN	Vert	WH/YE	Blanc / Jaune
GN/VT	Vert / Violet	YE	Jaune
GN/WH	Vert / Blanc	YE/BU	Jaune / Bleu
GY	Gris	YE/GN	Jaune / Vert
GY/BN	Gris / Marron	YE/WH	Jaune / Blanc
GY/BU	Gris / Bleu		

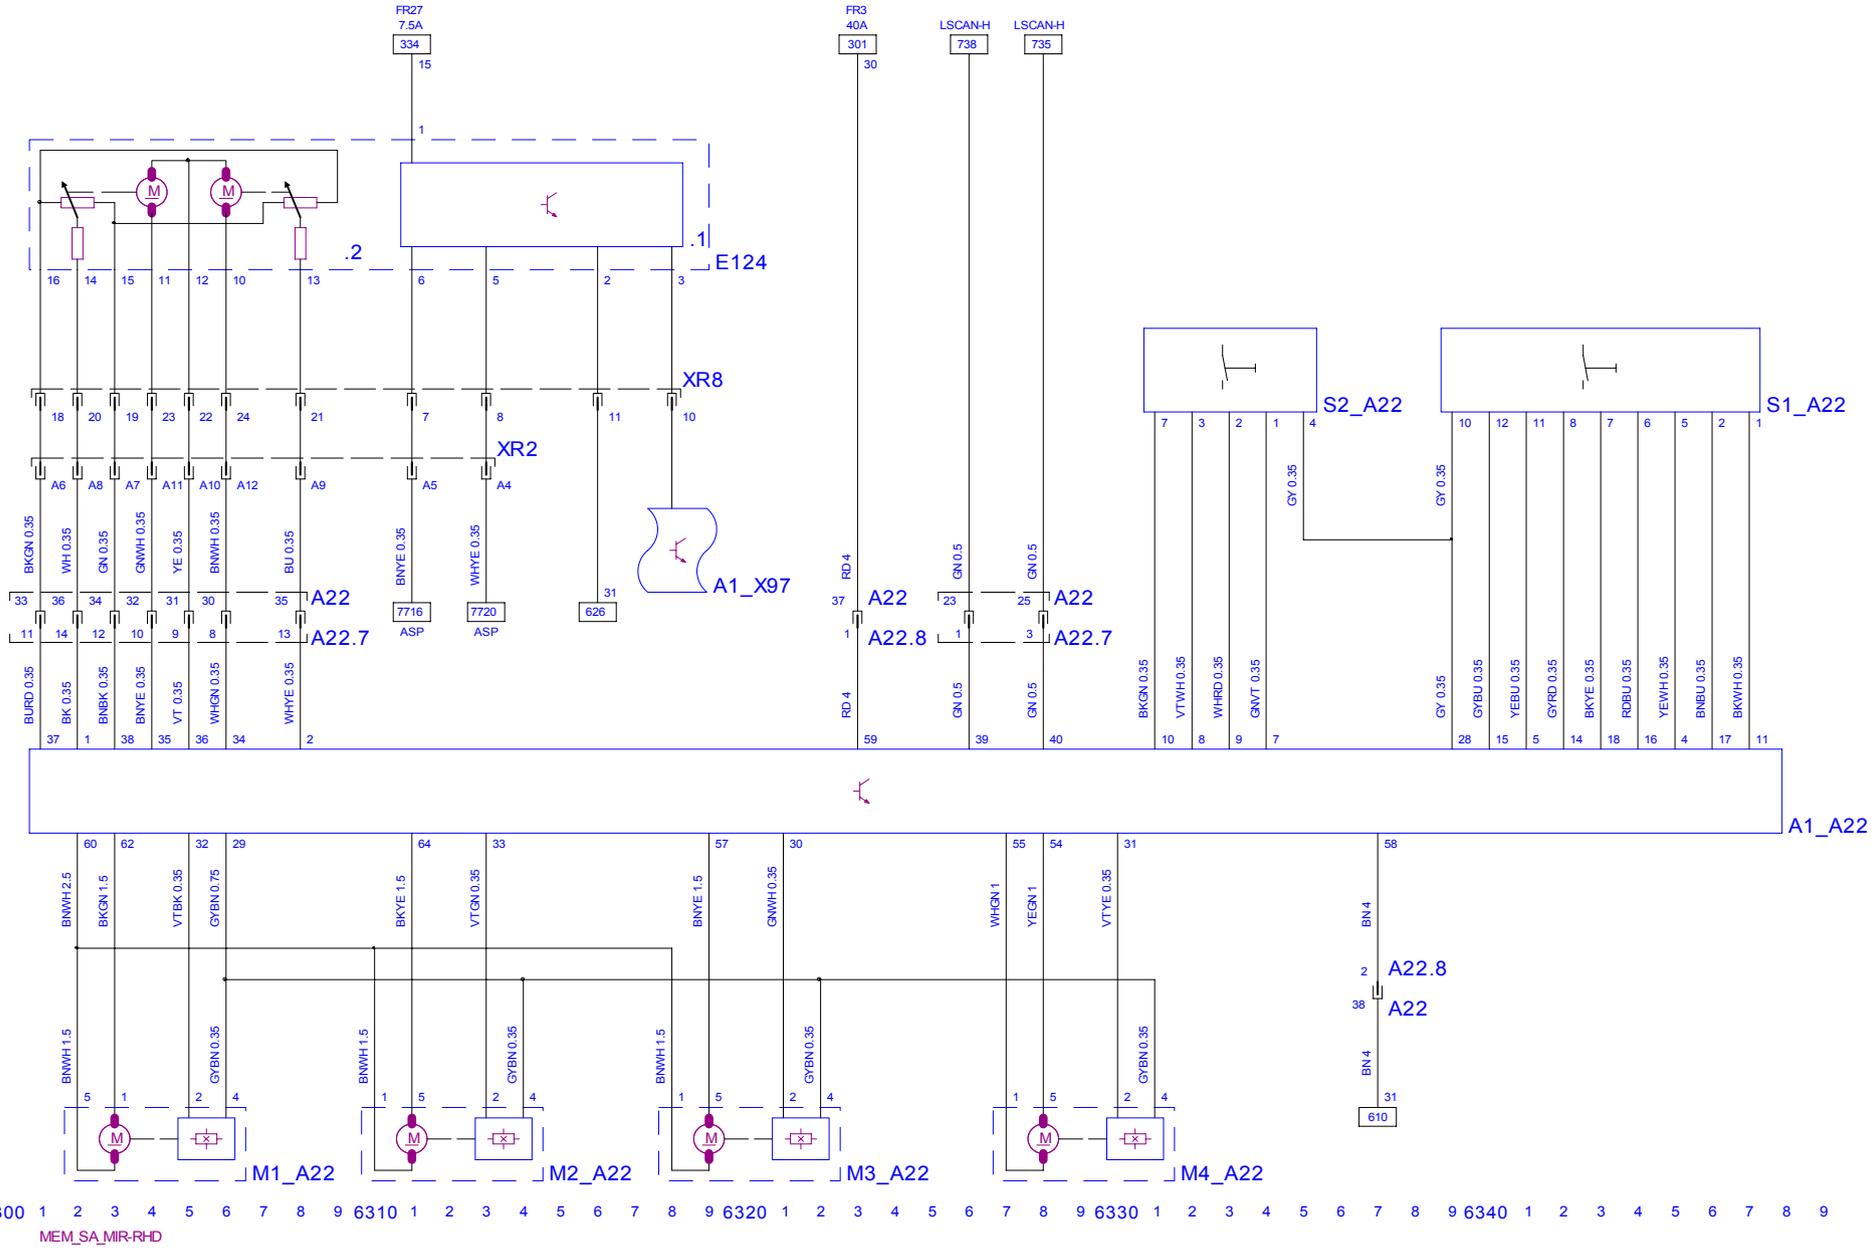

MEM_SA_MIR-RHD

MEM_SA_MIR- Mémoires, rétroviseur et réglage de siège (côté
RHD droit)

Pièces

A1_A22	Module de siège conducteur	M2_A22	Moteur - approche du siège conducteur
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	M3_A22	Moteur - inclinaison du siège conducteur
E124	Rétroviseur intérieur	M4_A22	Moteur - inclinaison du dossier conducteur
E124.1	Rétroviseur intérieur électrochromatique	S1_A22	Unité de commutateur - siège conducteur
E124.2	Moteur - Rétroviseur intérieur	S2_A22	Unité de commutateur - fonction mémoire du siège
M1_A22	Moteur - hauteur du siège conducteur		

Connecteurs

A22	Carrosserie & assemblage - siège conducteur	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière
A22.7	Siège conducteur & mémoire, rétroviseur et réglage du siège	XR8	Rétroviseur intérieur & centre électrique arrière
A22.8	Siège conducteur & alimentation		

Abréviations

7.5A	7.5 ampères	ASP	Rétroviseur extérieur
15	Tension d'allumage	FR3	Fusible, centre électrique arrière FR3
30	Tension constante	FR27	Fusible, centre électrique arrière FR27
31	Masse	LSCAN-H	Bus CAN à petite vitesse - haut
40A	40 ampères		


Codes de couleur

BK	Noir	GY/RD	Gris / Rouge
BK/GN	Noir / Vert	RD	Rouge


BK/WH	Noir / Blanc	RD/BU	Rouge / Bleu
BK/YE	Noir / Jaune	VT	Violet
BN	Marron	VT/BK	Violet / Noir
BN/BK	Marron / Noir	VT/GN	Violet / Vert
BN/BU	Marron / Bleu	VT/WH	Violet / Blanc
BN/WH	Marron / Blanc	VT/YE	Violet / Jaune
BN/YE	Marron / Jaune	WH	Blanc
BU	Bleu	WH/GN	Blanc / Vert
BU/RD	Bleu / Rouge	WH/RD	Blanc / Rouge
GN	Vert	WH/YE	Blanc / Jaune
GN/VT	Vert / Violet	YE	Jaune
GN/WH	Vert / Blanc	YE/BU	Jaune / Bleu
GY	Gris	YE/GN	Jaune / Vert
GY/BN	Gris / Marron	YE/WH	Jaune / Blanc
GY/BU	Gris / Bleu		

FR5
40A
528
30
RD 4
37
RD 2.5
10
BN 2.5
BN 4
31
610

A76
A76.8

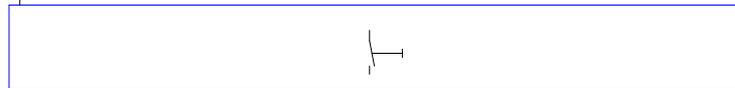

S1_A76

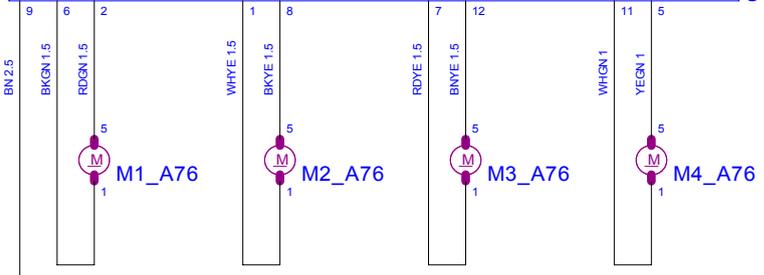

A76.8
A76

SA-LHD Réglage du siège (côté gauche)

Pièces

M1_A76 Moteur - hauteur du siège passager

M2_A76 Moteur - approche du siège passager

M3_A76 Moteur - inclinaison du siège passager

M4_A76 Moteur - inclinaison du dossier passager

S1_A76 Unité de commutateur - siège passager

Connecteurs

A76 Carrosserie & assemblage - siège passager avant

A76.8 Siège passager & alimentation

Abréviations

30 Tension constante

40A 40 ampères

31 Masse

FR5 Fusible, centre électrique arrière FR5

Codes de couleur

BK/GN Noir / Vert

RD/GN Rouge / Vert

BK/YE Noir / Jaune

RD/YE Rouge / Jaune

BN Marron

WH/GN Blanc / Vert

BN/YE Marron / Jaune



WH/YE Blanc / Jaune

RD Rouge

YE/GN Jaune / Vert

FR5
40A
528
30
RD 4
37
1
RD 2.5
10
BN 2.5
BN 4
31
637

A76
A76.8

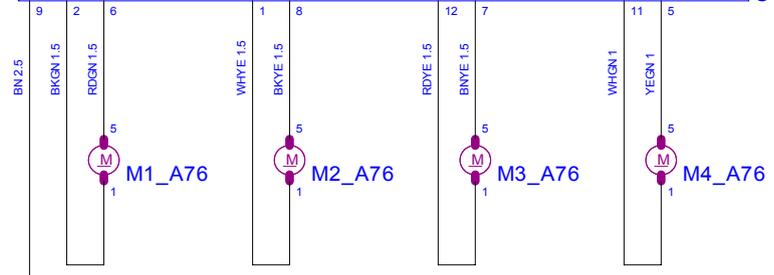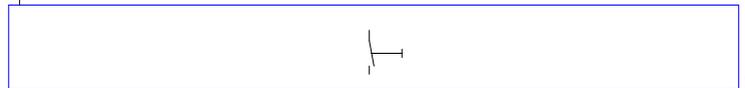

A76.8
A76

SA-RHD Réglage du siège (côté droit)

Pièces

M1_A76 Moteur - hauteur du siège passager

M2_A76 Moteur - approche du siège passager

M3_A76 Moteur - inclinaison du siège passager

M4_A76 Moteur - inclinaison du dossier passager

S1_A76 Unité de commutateur - siège passager

Connecteurs

A76 Carrosserie & assemblage - siège passager avant

A76.8 Siège passager & alimentation

Abréviations

30 Tension constante

40A 40 ampères

31 Masse

FR5 Fusible, centre électrique arrière FR5

Codes de couleur

BK/GN Noir / Vert

RD/GN Rouge / Vert

BK/YE Noir / Jaune

RD/YE Rouge / Jaune

BN Marron



WH/GN Blanc / Vert

BN/YE Marron / Jaune

WH/YE Blanc / Jaune

RD Rouge

YE/GN Jaune / Vert

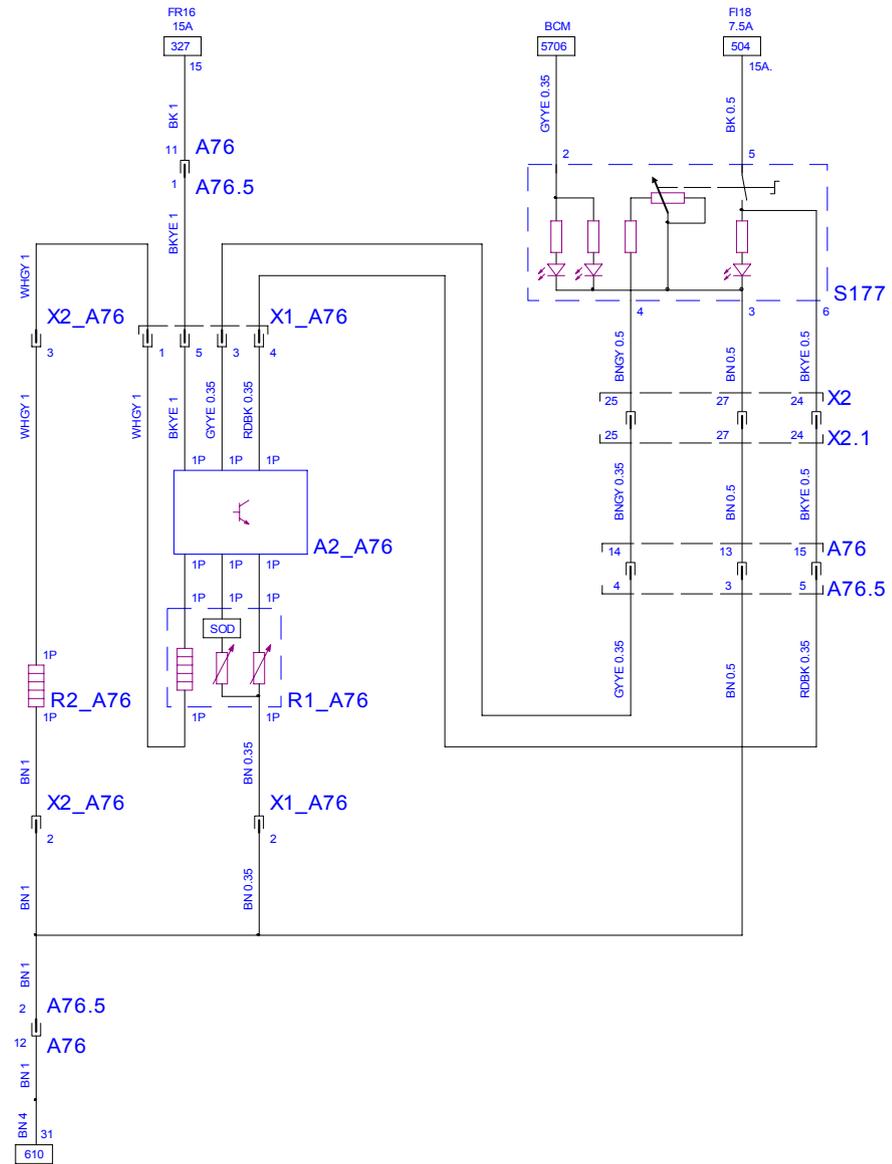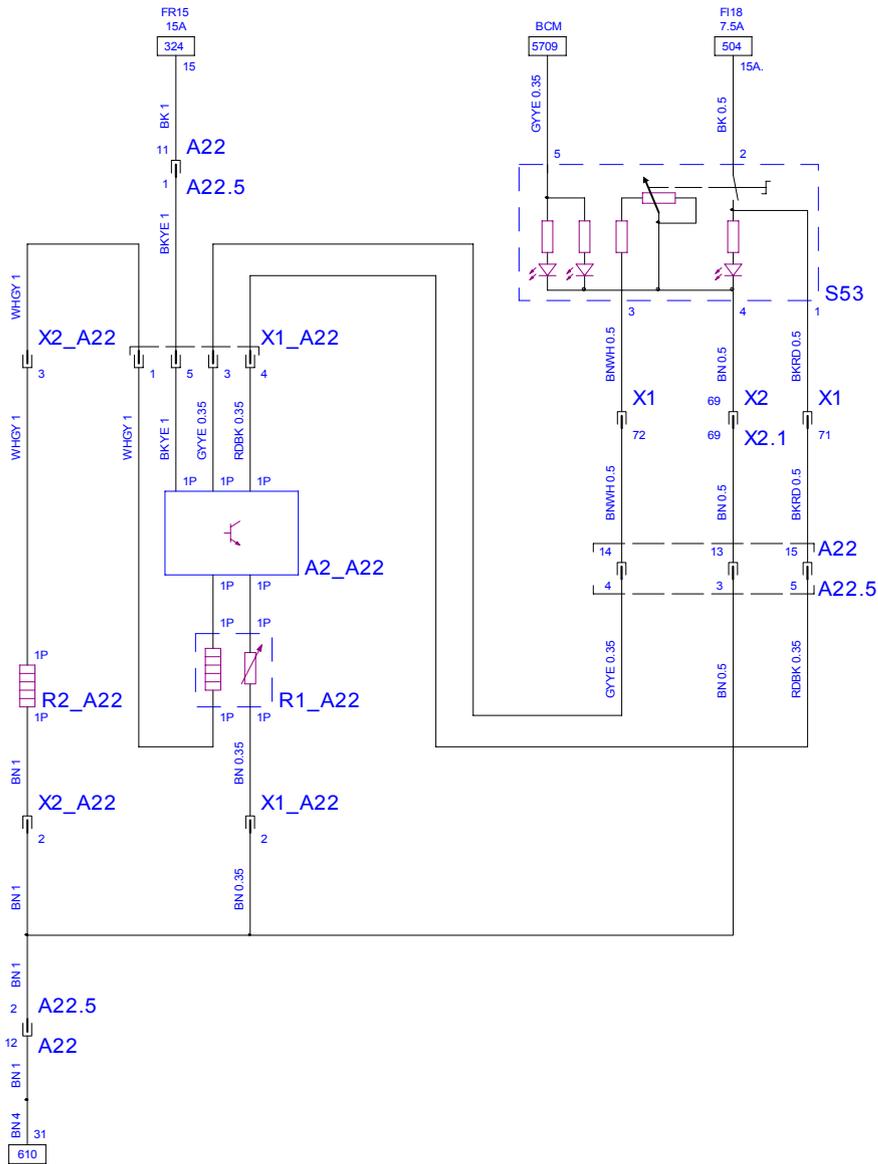

SH_F-LHD Chauffage de siège avant (côté gauche)

Pièces

A2_A22	Appareil de commande - chauffage de siège conducteur	R2_A22	Chauffage de siège - dossier conducteur
A2_A76	Appareil de commande - chauffage de siège passager	R2_A76	Chauffage de siège - dossier passager
R1_A22	Chauffage de siège - siège conducteur	S53	Commutateur - Chauffage de siège conducteur
R1_A76	Chauffage de siège - siège passager	S177	Commutateur - Chauffage de siège passager avant

Connecteurs

A22	Carrosserie & assemblage - siège conducteur	X1_A76	Siège passager et enveloppe chauffante
A22.5	Siège conducteur & chauffage de siège	X2	Tableau de bord & carrosserie/antenne
A76	Carrosserie & assemblage - siège passager avant	X2.1	Tableau de bord & carrosserie
A76.5	Siège passager & chauffage de siège	X2_A22	Siège conducteur et enveloppe chauffante
X1	Carrosserie & tableau de bord	X2_A76	Siège passager et enveloppe chauffante
X1_A22	Siège conducteur et enveloppe chauffante		





Abréviations

7.5A	7.5 ampères	BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie
15	Tension d'allumage	FI18	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI18
15A	15 ampères	FR15	Fusible, centre électrique arrière FR15
15A.	Tension d'allumage (15A)	FR16	Fusible, centre électrique arrière FR16
31	Masse	SOD	Détecteur d'occupation du siège

Codes de couleur

BK	Noir	BN/WH	Marron / Blanc
----	------	-------	----------------

BK/RD	Noir / Rouge	GY/YE	Gris / Jaune
BK/YE	Noir / Jaune	RD/BK	Rouge / Noir
BN	Marron	WH/GY	Blanc / Gris
BN/GY	Marron / Gris		

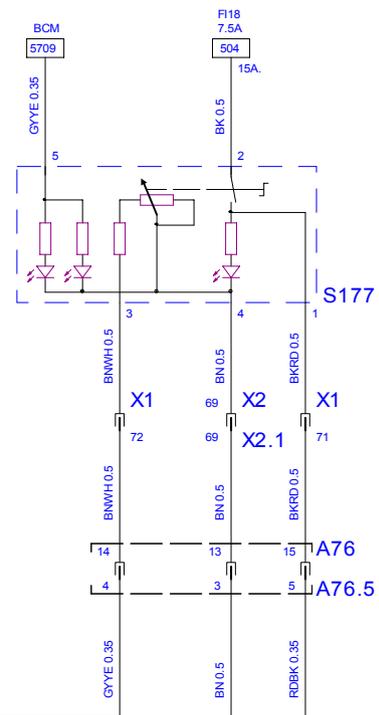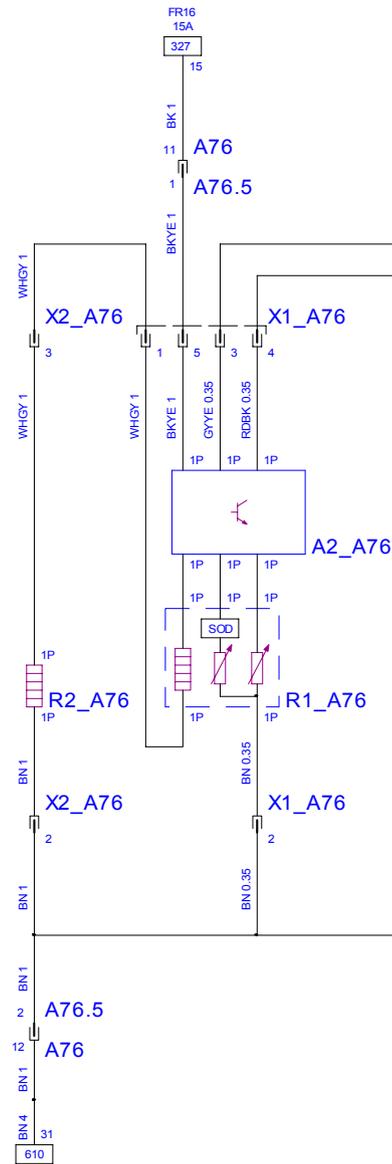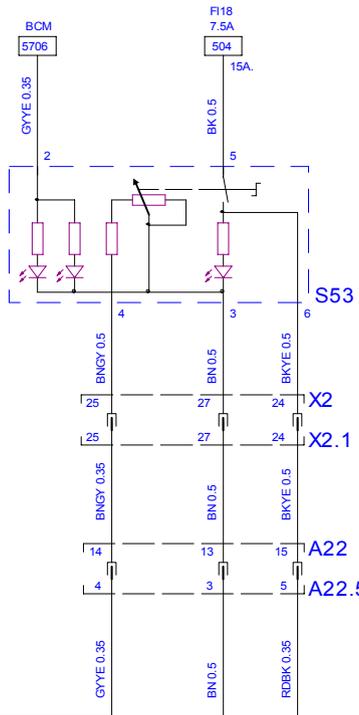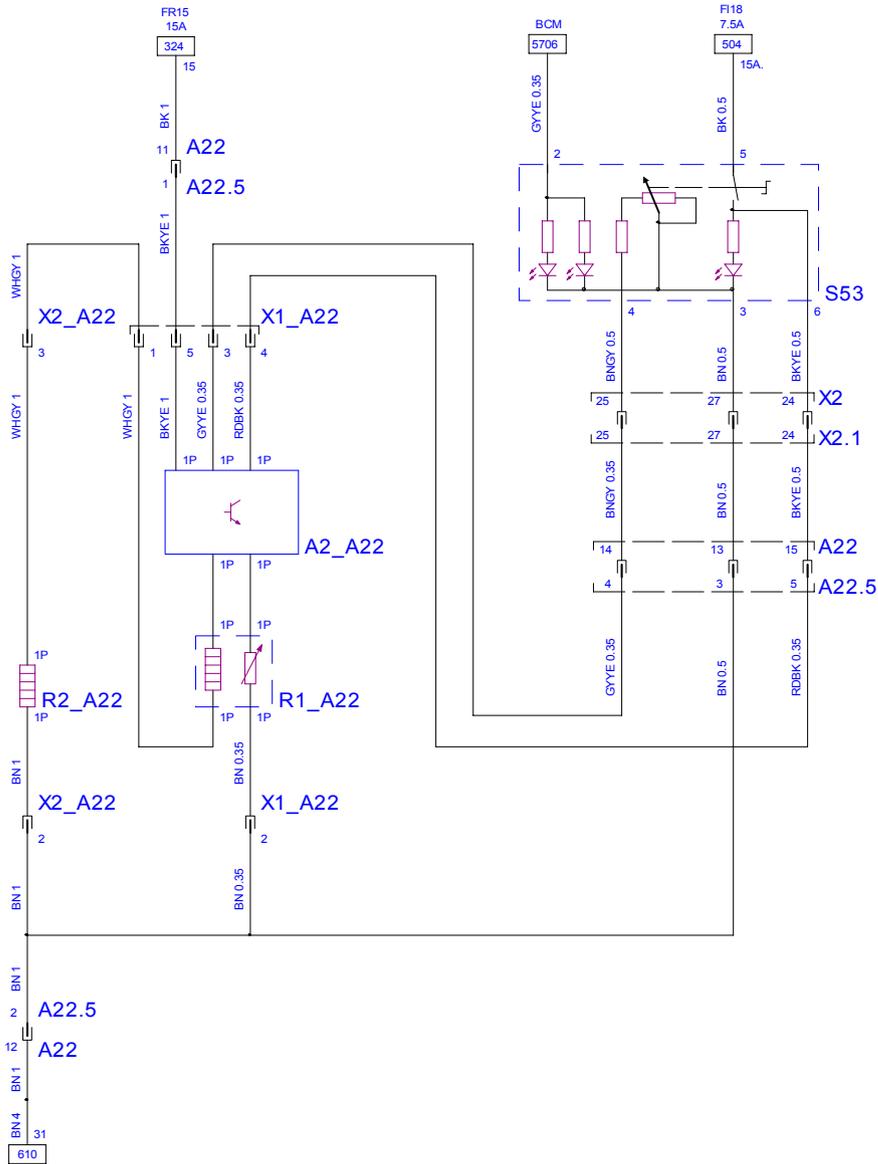

SH_F-RHD Chauffage de siège avant (côté droit)

Pièces

A2_A22	Appareil de commande - chauffage de siège conducteur	R2_A22	Chauffage de siège - dossier conducteur
A2_A76	Appareil de commande - chauffage de siège passager	R2_A76	Chauffage de siège - dossier passager
R1_A22	Chauffage de siège - siège conducteur	S53	Commutateur - Chauffage de siège conducteur
R1_A76	Chauffage de siège - siège passager	S177	Commutateur - Chauffage de siège passager avant

Connecteurs

A22	Carrosserie & assemblage - siège conducteur	X1_A76	Siège passager et enveloppe chauffante
A22.5	Siège conducteur & chauffage de siège	X2	Tableau de bord & carrosserie/antenne
A76	Carrosserie & assemblage - siège passager avant	X2.1	Tableau de bord & carrosserie
A76.5	Siège passager & chauffage de siège	X2_A22	Siège conducteur et enveloppe chauffante
X1	Carrosserie & tableau de bord	X2_A76	Siège passager et enveloppe chauffante
X1_A22	Siège conducteur et enveloppe chauffante		


Abréviations

7.5A	7.5 ampères	BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie
15	Tension d'allumage	FI18	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI18
15A	15 ampères	FR15	Fusible, centre électrique arrière FR15
15A.	Tension d'allumage (15A)	FR16	Fusible, centre électrique arrière FR16
31	Masse	SOD	Détecteur d'occupation du siège

Codes de couleur

BK	Noir	BN/WH	Marron / Blanc
----	------	-------	----------------

BK/RD	Noir / Rouge	GY/YE	Gris / Jaune
BK/YE	Noir / Jaune	RD/BK	Rouge / Noir
BN	Marron	WH/GY	Blanc / Gris
BN/GY	Marron / Gris		

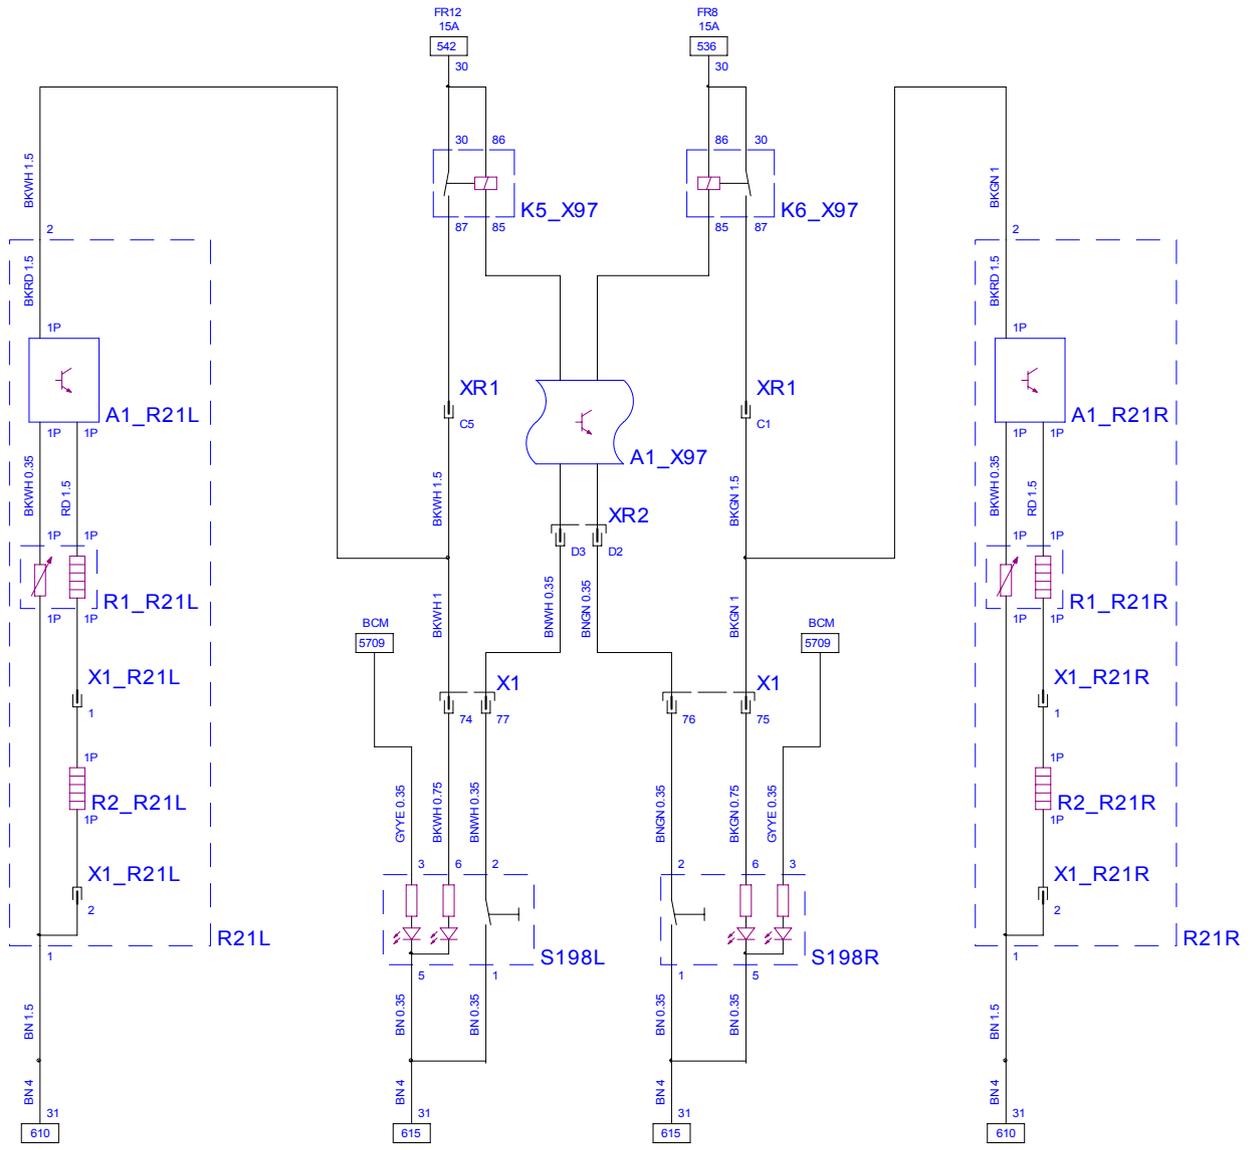

6800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6810 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6820 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6830 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6840 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH_R	Chauffage de siège, arrière		
Pièces			
A1_R21L	Appareil de commande de chauffage de siège, arrière gauche	R2_R21L	Chauffage de dossier de siège arrière gauche
A1_R21R	Appareil de commande de chauffage de siège, arrière droit	R2_R21R	Chauffage de dossier de siège arrière droit
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	R21L	Unité de chauffage de siège arrière, gauche
K5_X97	Relais de chauffage de siège, arrière gauche	R21R	Unité de chauffage de siège arrière droit
K6_X97	Relais de chauffage de siège, arrière droit	S198L	Commutateur de chauffage de siège, arrière gauche
R1_R21L	Chauffage de siège arrière gauche	S198R	Commutateur de chauffage de siège, arrière droit
R1_R21R	Chauffage de siège arrière droit		
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XR1	Carrosserie & centre électrique arrière
X1_R21L	Unité de chauffage des sièges arrière gauche et enveloppe chauffante	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière
X1_R21R	Unité de chauffage des sièges arrière droite et enveloppe chauffante		
Abréviations			
15A	15 ampères	BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie
30	Tension constante	FR8	Fusible, centre électrique arrière FR8
31	Masse	FR12	Fusible, centre électrique arrière FR12
Codes de couleur			
BK/GN	Noir / Vert	BN/GN	Marron / Vert
BK/RD	Noir / Rouge	BN/WH	Marron / Blanc

BK/WH

Noir / Blanc

GY/YE


Gris / Jaune

BN

Marron

RD

Rouge

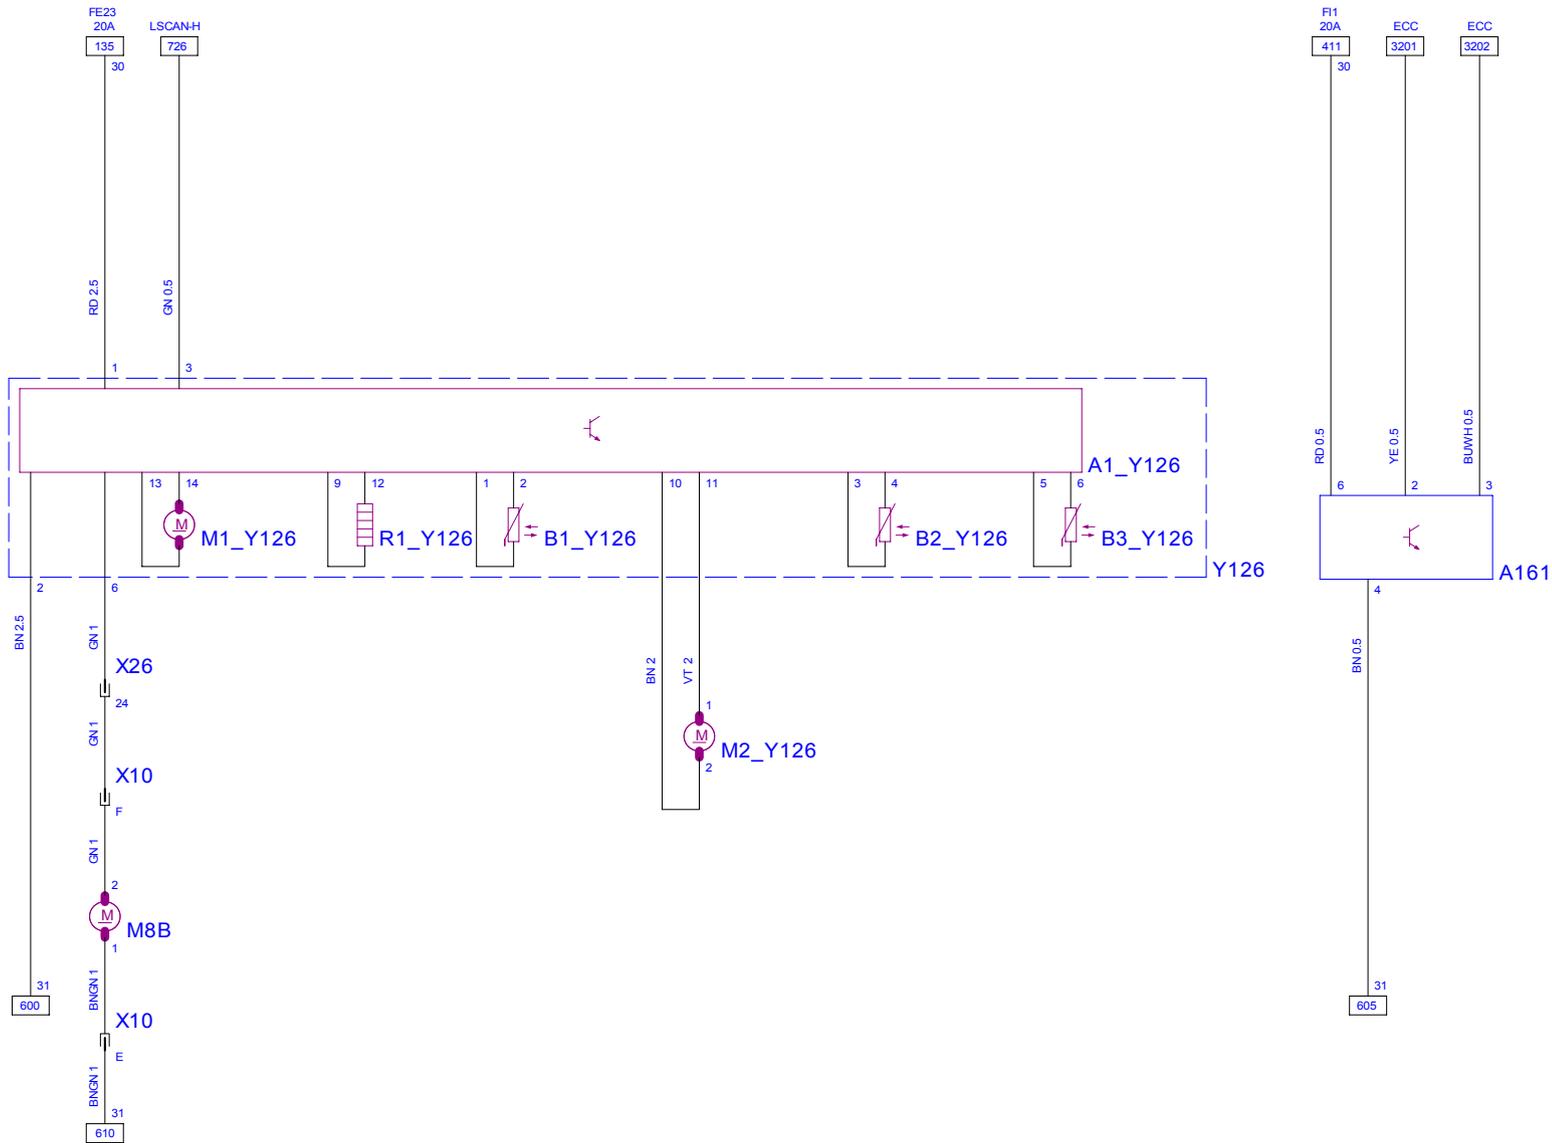

IH Chauffage auxiliaire

Pièces

A1_Y126 Appareil de commande de chauffage auxiliaire

A161 Télécommande de chauffage auxiliaire

B1_Y126 Sonde incendie

B2_Y126 Sonde de température, liquide de refroidissement

B3_Y126 Sonde de surchauffe

Connecteurs

X10 Carrosserie & réservoir de carburant

Abréviations

20A 20 ampères

30 Tension constante

31 Masse

ECC Régulation électronique de climatisation

Codes de couleur

BN Marron

BN/GN Marron / Vert

BU/WH Bleu / Blanc

GN Vert

M1_Y126 Ventilateur du moteur

M2_Y126 Pompe de liquide de refroidissement

M8B Pompe à carburant, chauffage auxiliaire

R1_Y126 Bougie de préchauffage

Y126 Chauffage auxiliaire

X26 Carrosserie et carrosserie avant

FE23 Fusible, centre électrique inférieur FE23


FI1 Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI1

LSCAN-H Bus CAN à petite vitesse - haut

RD Rouge

VT Violet

YE Jaune

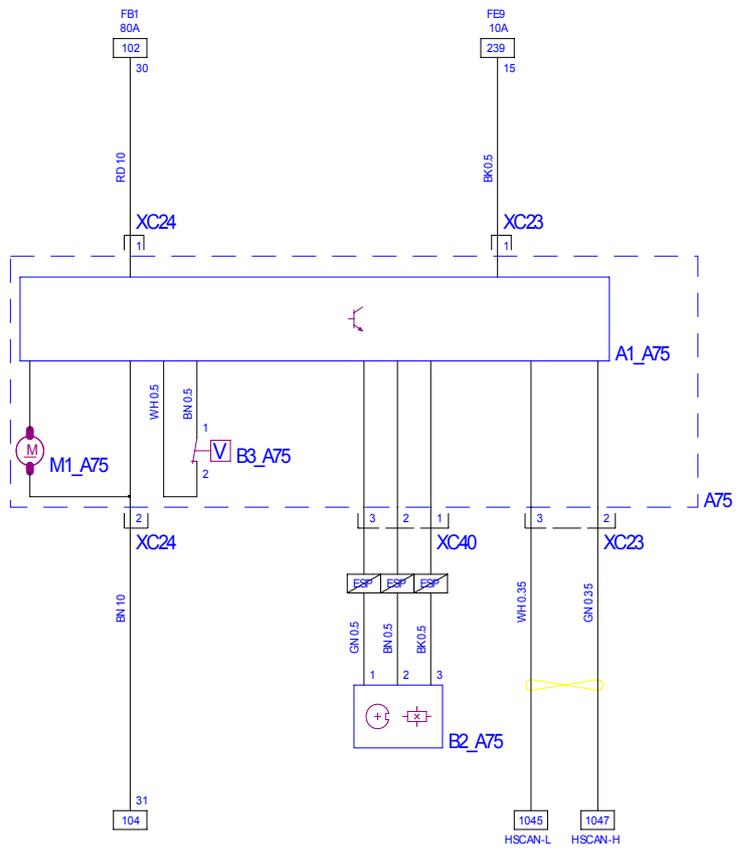

EPS Direction assistée électrique

Pièces

A1_A75 Appareil de commande - direction assistée électrique B3_A75 Capteur de niveau de fluide de direction

A75 Ensemble de direction assistée électrique M1_A75 Moteur - direction assistée électrique

B2_A75 Capteur d'angle de braquage

Connecteurs

XC23 Carrosserie avant & assemblage - commande d'alimentation électrique XC40 Assemblage - direction alimentation électrique et capteur d'angle de braquage

XC24 Alimentation électrique & assemblage - commande d'alimentation électrique

Abréviations

10A 10 ampères ESP Programme de stabilisation électronique

15 Tension d'allumage FB1 Fusible FB1

30 Tension constante FE9 Fusible, centre électrique inférieur FE9

31 Masse HSCAN-H Bus CAN à haute vitesse - haut


80A 80 ampères HSCAN-L Bus CAN à haute vitesse - bas

Codes de couleur

BK Noir RD Rouge

BN Marron WH Blanc

GN Vert

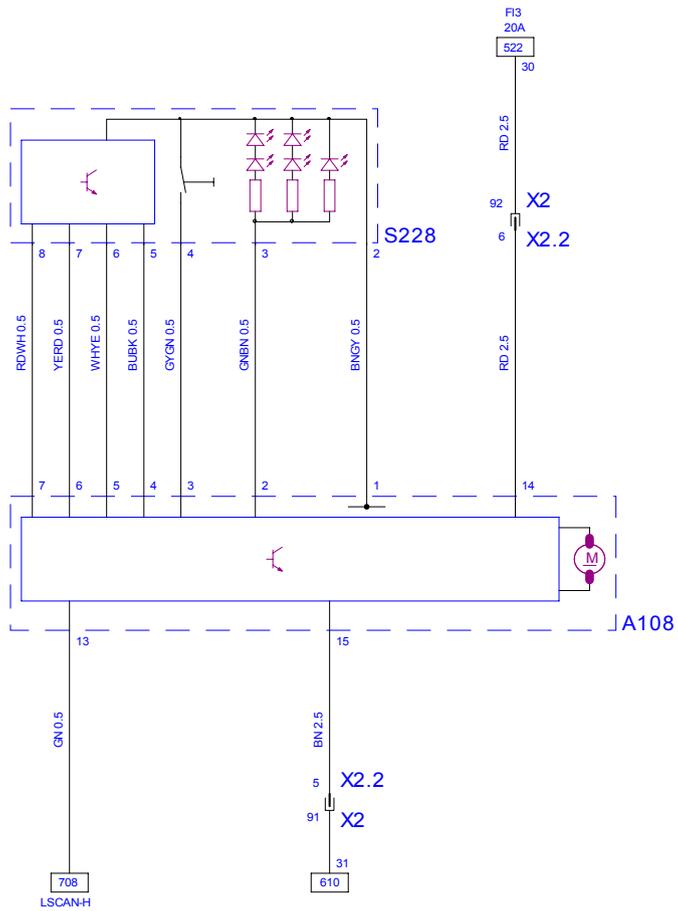

SUN Toit ouvrant

Pièces

A108 Module de toit coulissant S228 Commutateur de toit ouvrant

Connecteurs

X2 Tableau de bord & carrosserie/antenne X2.2 Tableau de bord & antenne

Abréviations

20A 20 ampères FI3 Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI3

30 Tension constante LSCAN-H Bus CAN à petite vitesse - haut

31 Masse

Codes de couleur


BN Marron GY/GN Gris / Vert

BN/GY Marron / Gris RD Rouge


BU/BK Bleu / Noir RD/WH Rouge / Blanc

GN Vert WH/YE Blanc / Jaune

GN/BN Vert / Marron YE/RD Jaune / Rouge

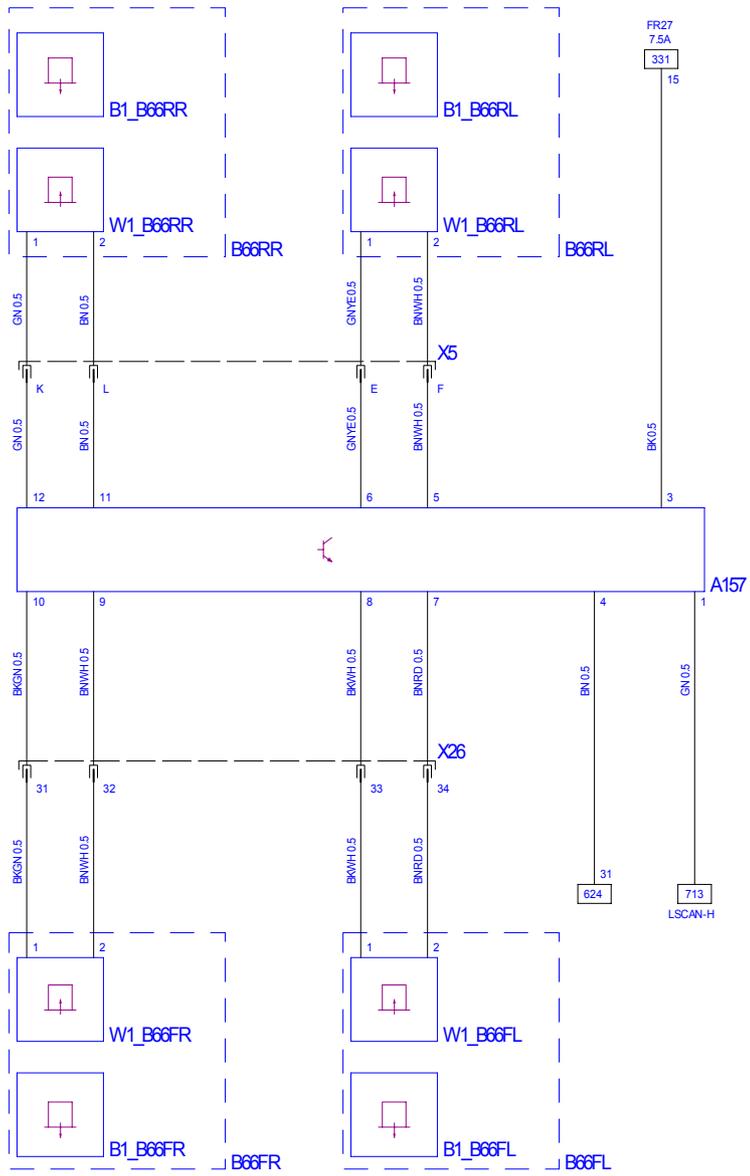

TYRE	Système de commande de pression des pneus		
Pièces			
A157	Appareil de commande de surveillance de pression de gonflage des pneus	B66RL	Capteur de pression de gonflage de pneu arrière gauche
B1_B66FL	Capteur de pression de pneu, avant, gauche	B66RR	Capteur de pression de gonflage de pneu arrière droit
B1_B66FR	Capteur de pression de pneu, avant, droit	W1_B66FL	Récepteur de pression de pneu, avant, gauche
B1_B66RL	Capteur de pression de pneu, arrière, gauche	W1_B66FR	Récepteur de pression de pneu, avant, droit
B1_B66RR	Capteur de pression de pneu, arrière, droit	W1_B66RL	Récepteur de pression de pneu, arrière, gauche
B66FL	Capteur de pression de gonflage de pneu avant gauche	W1_B66RR	Récepteur de pression de pneu, arrière, droit
B66FR	Capteur de pression de gonflage de pneu avant droit		
Connecteurs			
X5	Carrosserie & capteur de régime arrière	X26	Carrosserie et carrosserie avant
Abréviations			
7.5A	7.5 ampères	FR27	Fusible, centre électrique arrière FR27
15	Tension d'allumage	LSCAN-H	Bus CAN à petite vitesse - haut
31	Masse		
Codes de couleur			
BK	Noir	BN/RD	Marron / Rouge
BK/GN	Noir / Vert	BN/WH	Marron / Blanc
BK/WH	Noir / Blanc	GN	Vert
BN	Marron	GN/YE	Vert / Jaune

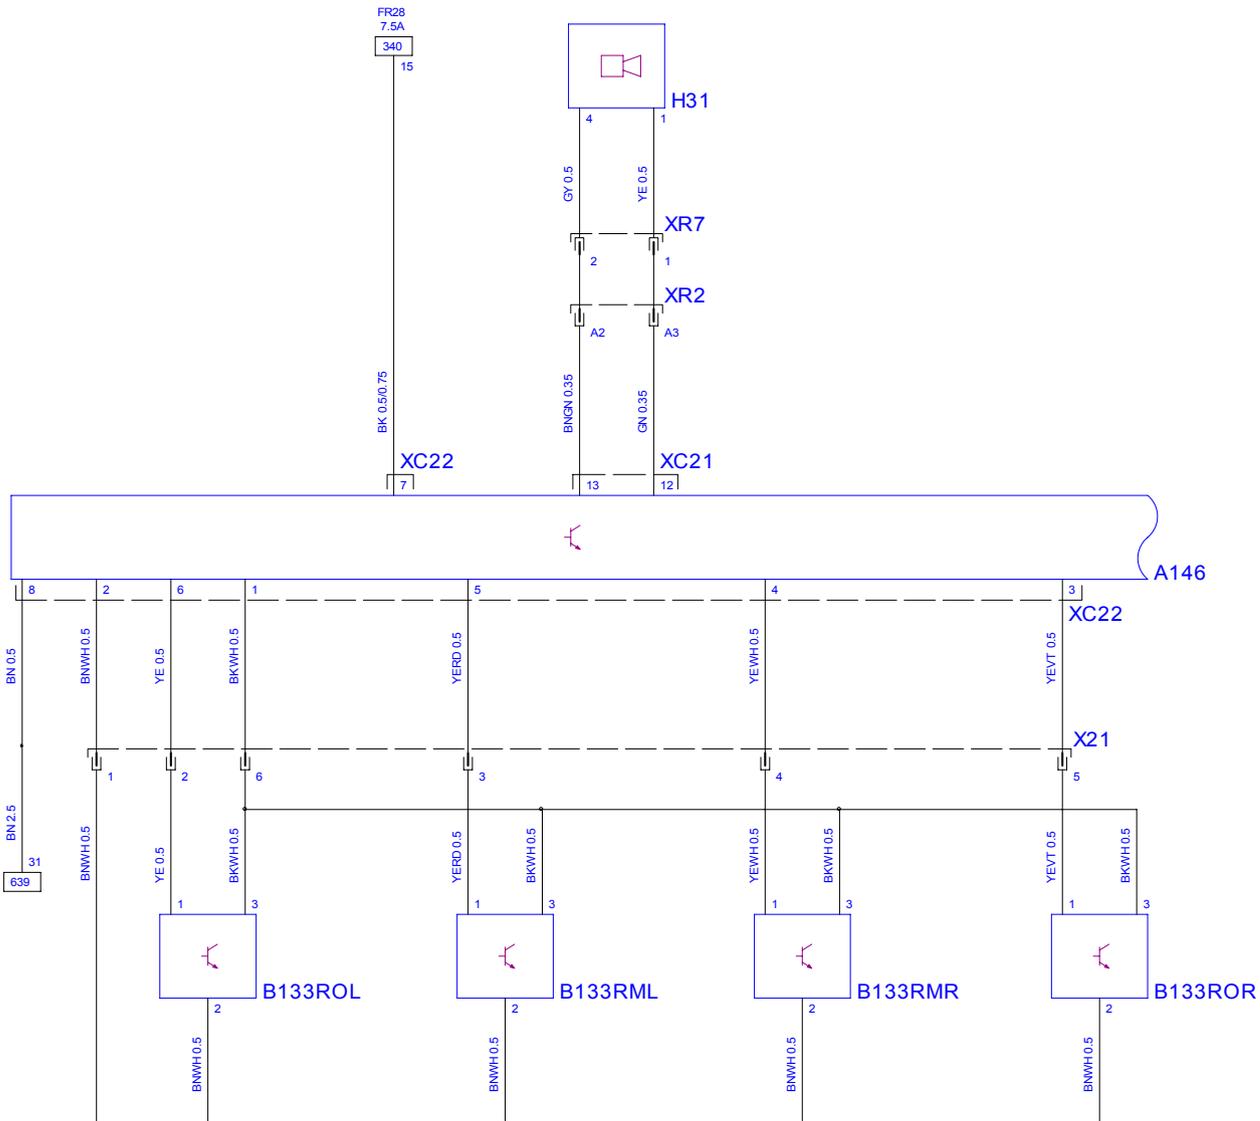

7300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7310 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7320 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7330 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7340 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PP

PP	Aide électronique au stationnement		
Pièces			
A146	Appareil de commande d'aide au stationnement	B133ROL	Capteur d'aide au stationnement, arrière extérieur gauche
B133RML	Capteur d'aide au stationnement, arrière centre gauche	B133ROR	Capteur d'aide au stationnement, arrière extérieur droit
B133RMR	Capteur d'aide au stationnement, arrière centre droit	H31	Haut-parleur d'aide au stationnement

Connecteurs



X21	Carrosserie arrière & tôle d'extrémité arrière	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière
XC21	Carrosserie & appareil de commande - aide au stationnement	XR7	Toit & centre électrique arrière
XC22	Carrosserie arrière & appareil de commande - aide au stationnement		

Abréviations


7.5A	7.5 ampères	31	Masse
15	Tension d'allumage	FR28	Fusible, centre électrique arrière FR28

Codes de couleur

BK	Noir	GY	Gris
BK/WH	Noir / Blanc	YE	Jaune
BN	Marron	YE/RD	Jaune / Rouge
BN/GN	Marron / Vert	YE/VT	Jaune / Violet
BN/WH	Marron / Blanc	YE/WH	Jaune / Blanc
GN	Vert		

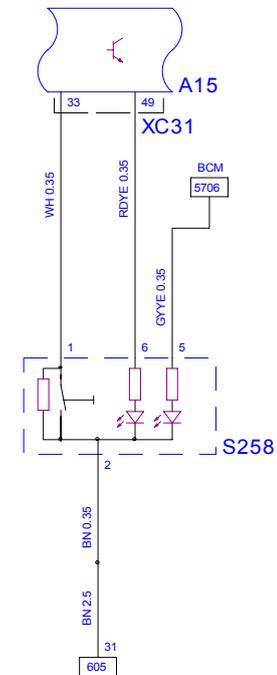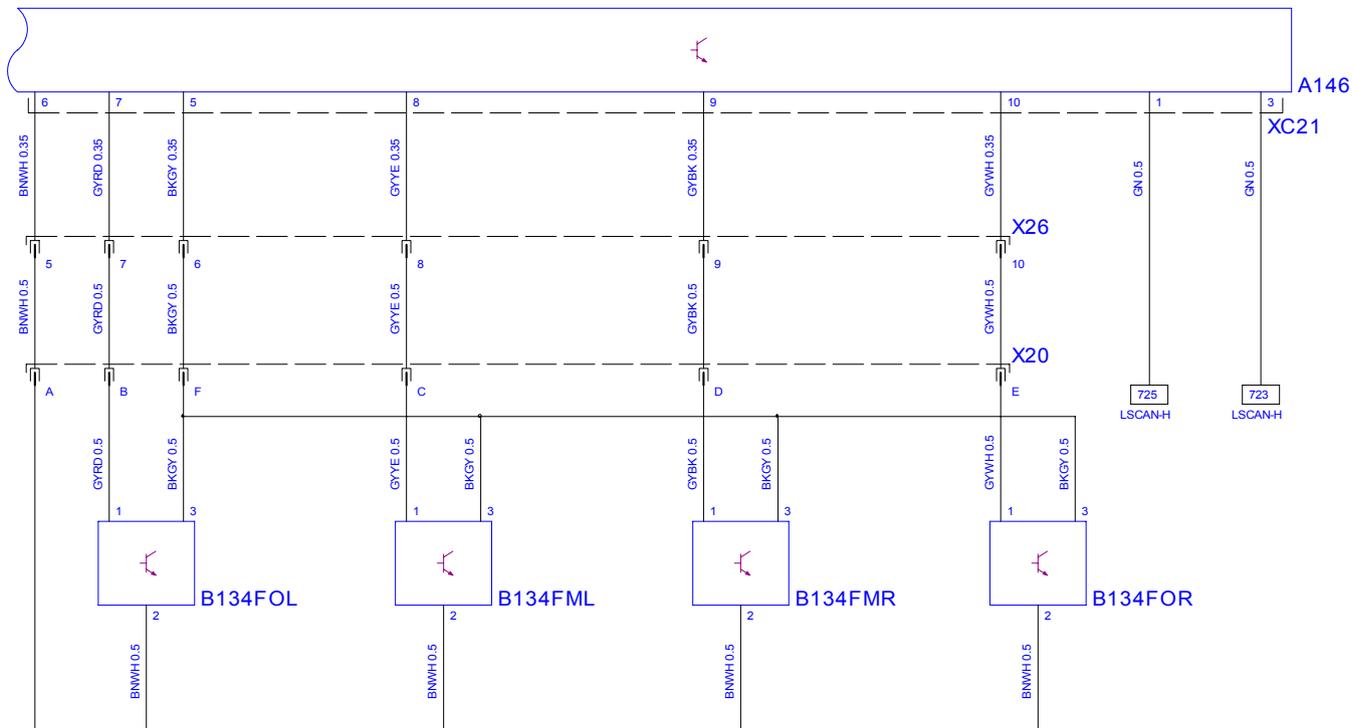

PP	Aide électronique au stationnement		
Pièces			
A15	Appareil de commande de carrosserie	B134FOL	Capteur d'aide au stationnement, avant extérieur gauche
A146	Appareil de commande d'aide au stationnement	B134FOR	Capteur d'aide au stationnement, avant extérieur droit
B134FML	Capteur d'aide au stationnement, avant centre gauche	S258	Commutateur d'aide au stationnement
B134FMR	Capteur d'aide au stationnement, avant centre droit		
Connecteurs			
X20	Carrosserie avant et tôle d'extrémité avant	XC21	Carrosserie & appareil de commande - aide au stationnement
X26	Carrosserie et carrosserie avant	XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
Abréviations			
31	Masse	LSCAN-H	Bus CAN à petite vitesse - haut
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie		
Codes de couleur			
BK/GY	Noir / Gris	GY/RD	Gris / Rouge
BN	Marron	GY/WH	Gris / Blanc
BN/WH	Marron / Blanc	GY/YE	Gris / Jaune
GN	Vert	RD/YE	Rouge / Jaune
GY/BK	Gris / Noir	WH	Blanc

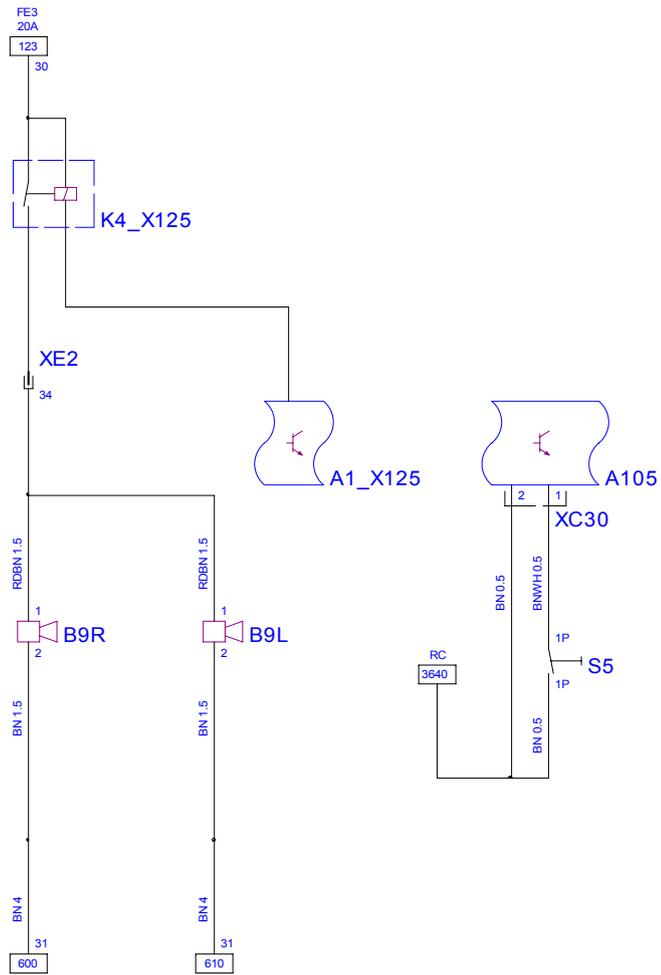

7500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7510 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7520 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7530 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7540 1 2 3 4 5 6 7 8 9

HOR

HOR Fanfare

Pièces

A1_X125	Unité de contrôle - Module électronique situé sous le capot	B9R	Avertisseur sonore, côté droit
A105	Module intégré à la colonne	K4_X125	Relais - Fanfare
B9L	Avertisseur sonore, côté gauche	S5	Commutateur - Fanfare

Connecteurs


XC30	Volant & module de colonne de direction	XE2	Carrosserie avant & centre électrique inférieur
------	-----------------------------------------	-----	-------------------------------------------------

Abréviations

20A	20 ampères	FE3	Fusible, centre électrique inférieur FE3
30	Tension constante	RC	Commande à distance
31	Masse		

Codes de couleur

BN	Marron	RD/BN	Rouge / Marron
BN/WH	Marron / Blanc		

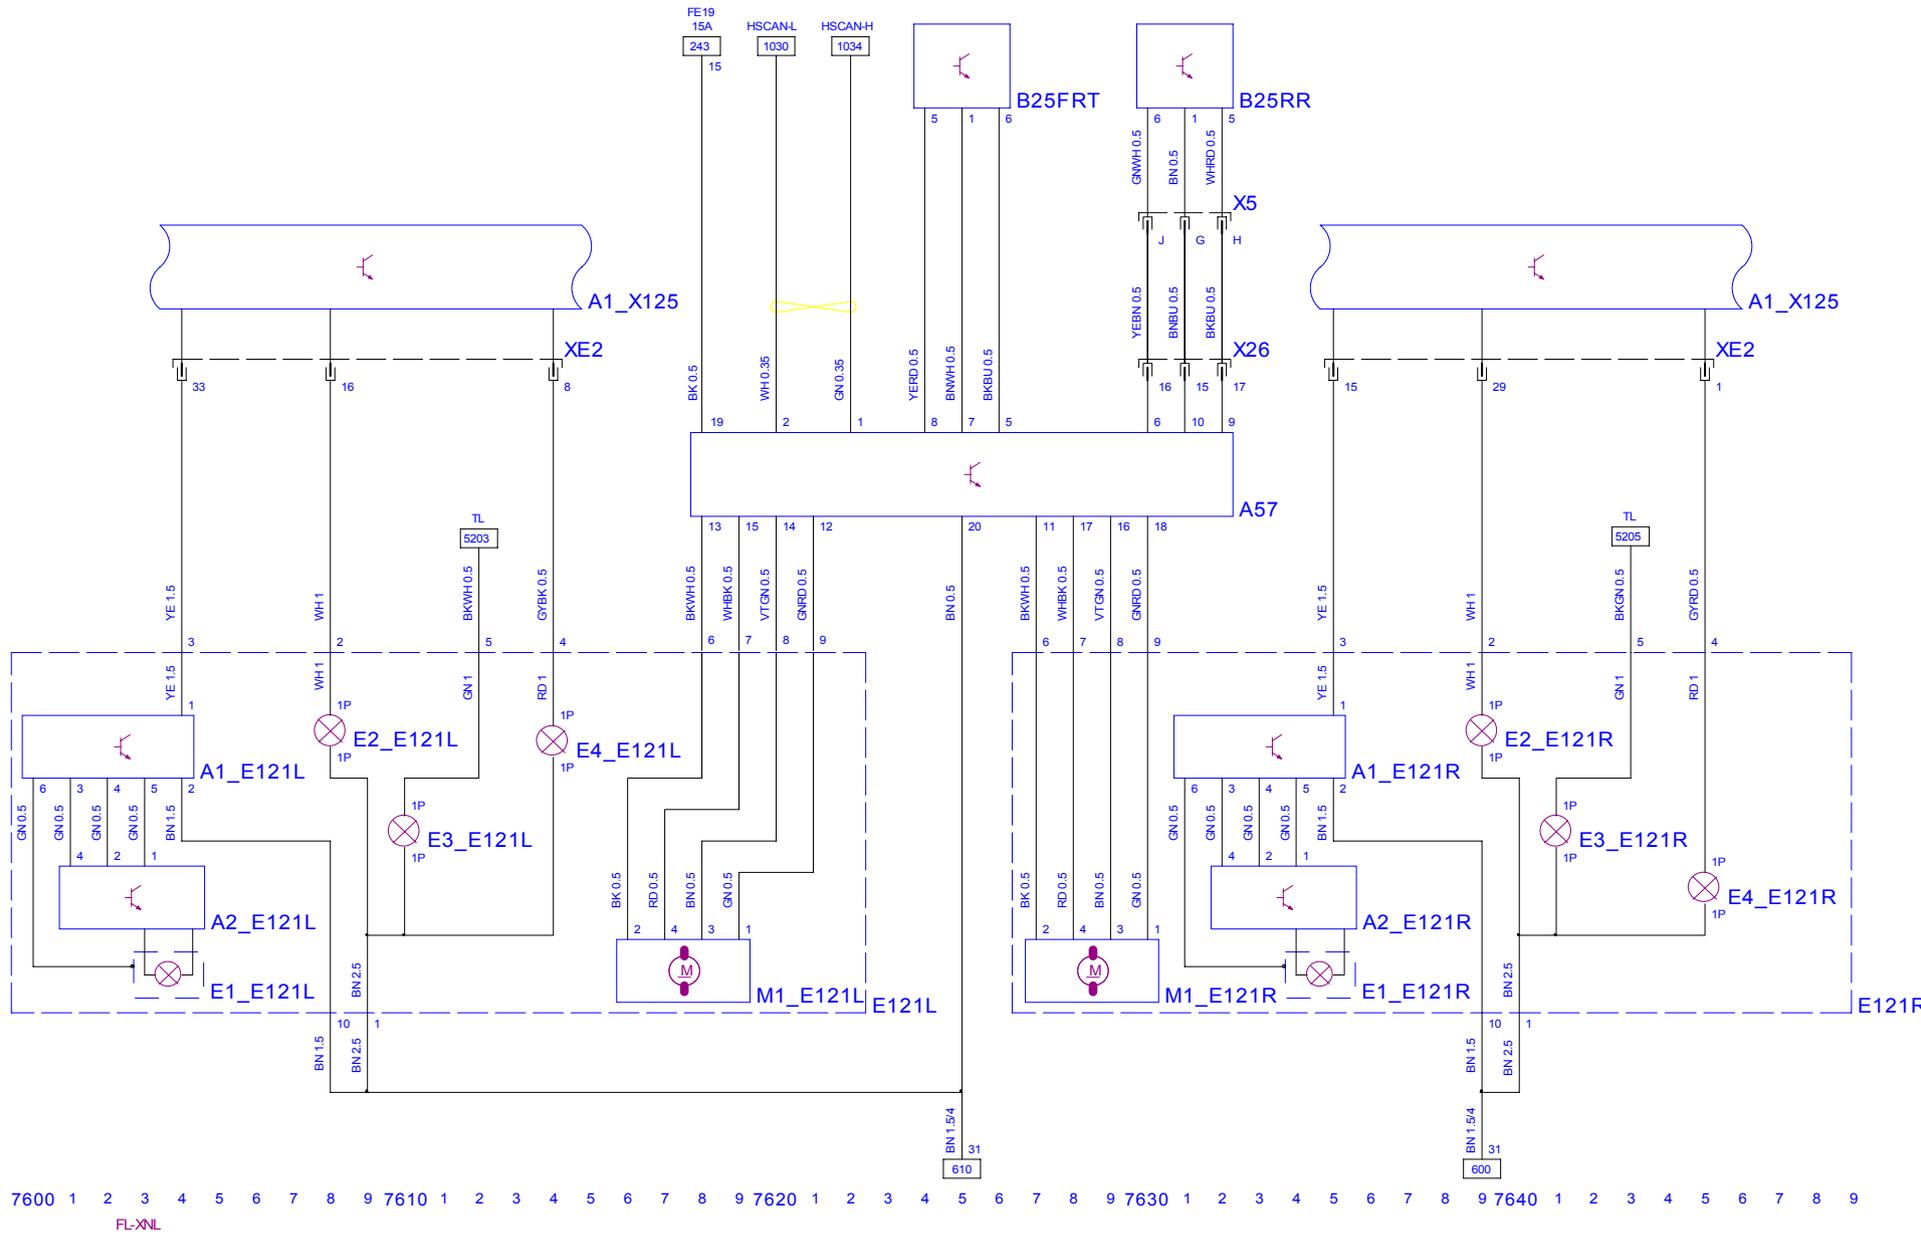

FL-XNL Projecteurs avant (au xénon)

Pièces

A1_E121L	Contrôleur - Xénon, gauche	E2_E121L	Feu de route - Côté gauche
A1_E121R	Contrôleur - Xénon, droit	E2_E121R	Feu de route - Côté droit
A1_X125	Unité de contrôle - Module électronique situé sous le capot	E3_E121L	Témoin de clignotant, avant gauche
A2_E121L	Module d'allumage, gauche	E3_E121R	Témoin de clignotant, avant droit
A2_E121R	Module d'allumage, droit	E4_E121L	Feu de position gauche
A57	Appareil de commande - régulation automatique de portée d'éclairage	E4_E121R	Feu de position droit
B25FRT	Capteur - Niveau véhicule, avant	E121L	Phare gauche
B25RR	Capteur - Niveau véhicule, arrière	E121R	Phare droit
E1_E121L	Feux de croisement côté gauche	M1_E121L	Régulation de la portée des phares côté gauche
E1_E121R	Feux de croisement côté droit	M1_E121R	Régulation de la portée des phares côté droit

Connecteurs



X5	Carrosserie & capteur de régime arrière	XE2	Carrosserie avant & centre électrique inférieur
X26	Carrosserie et carrosserie avant		

Abréviations

15	Tension d'allumage	HSCAN-H	Bus CAN à haute vitesse - haut
15A	15 ampères	HSCAN-L	Bus CAN à haute vitesse - bas
31	Masse	TL	Clignotants
FE19	Fusible, centre électrique inférieur FE19		

Codes de couleur

BK	Noir	GY/BK	Gris / Noir
BK/BU	Noir / Bleu	GY/RD	Gris / Rouge
BK/GN	Noir / Vert	RD	Rouge
BK/WH	Noir / Blanc	VT/GN	Violet / Vert
BN	Marron	WH	Blanc
BN/BU	Marron / Bleu	WH/BK	Blanc / Noir
BN/WH	Marron / Blanc	WH/RD	Blanc / Rouge
GN	Vert	YE	Jaune
GN/RD	Vert / Rouge	YE/BN	Jaune / Marron
GN/WH	Vert / Blanc	YE/RD	Jaune / Rouge

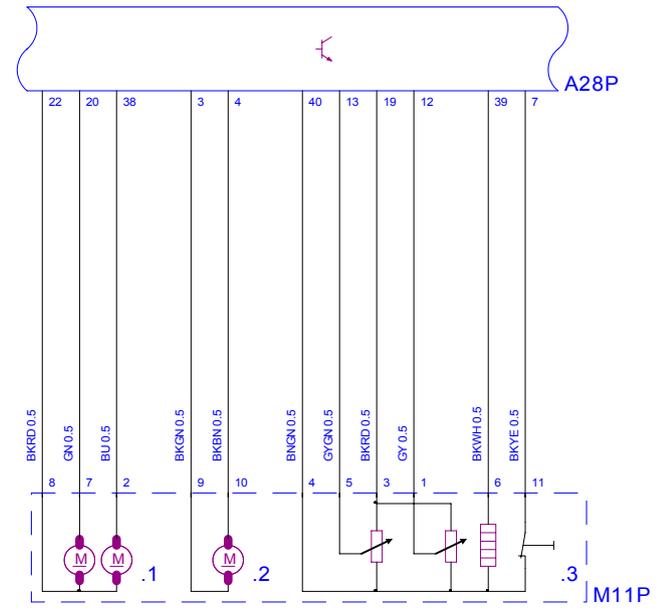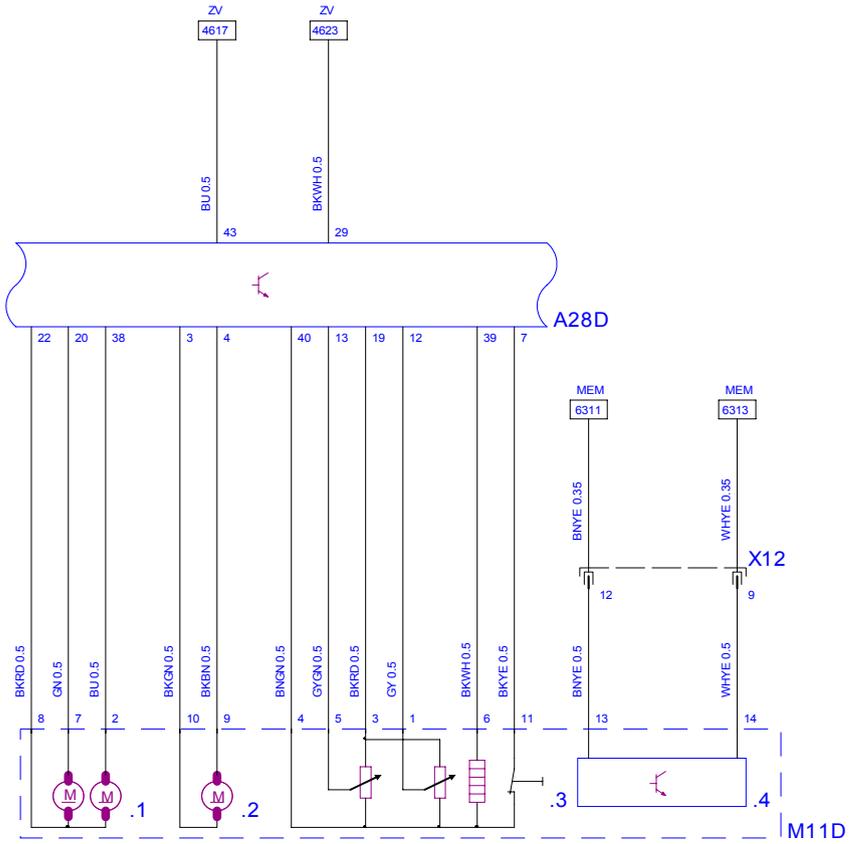

MIR-R Rétroviseur extérieur (direction à droite)

Pièces

A28D	Module de porte de conducteur	M11D.4	Electrochromatique - Rétroviseur extérieur, porte conducteur
A28P	Module de porte de passager avant	M11P	Unité de rétroviseur - Porte passager
M11D	Unité de rétroviseur - Porte conducteur	M11P.1	Moteur - Rétroviseur extérieur, porte passager
M11D.1	Moteur - Rétroviseur extérieur, porte conducteur	M11P.2	Moteur - Position de manœuvre, porte passager
M11D.2	Moteur - Position de manœuvre, porte conducteur	M11P.3	Chauffage - Rétroviseur extérieur, porte passager
M11D.3	Chauffage - Rétroviseur extérieur, porte conducteur		

Connecteurs


X12 Carrosserie & porte avant droite

Abréviations

MEM Mémoire, Rétroviseur et siège Réglage ZV Verrouillage centralisé


Codes de couleur

BK/BN	Noir / Marron	BN/YE	Marron / Jaune
BK/GN	Noir / Vert	BU	Bleu
BK/RD	Noir / Rouge	GN	Vert
BK/WH	Noir / Blanc	GY	Gris
BK/YE	Noir / Jaune	GY/GN	Gris / Vert
BN/GN	Marron / Vert	WH/YE	Blanc / Jaune

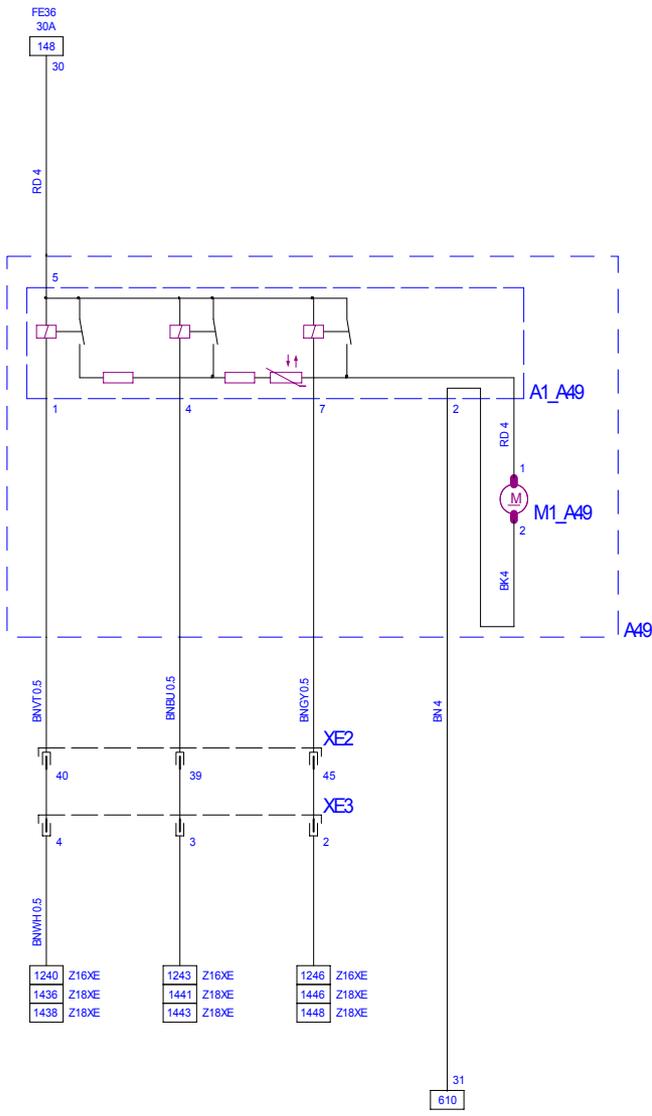

7800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7810 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7820 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7830 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7840 1 2 3 4 5 6 7 8 9

EC-Z16XE
EC-Z18XE+MT
EC-Z18XE+AT+NAC

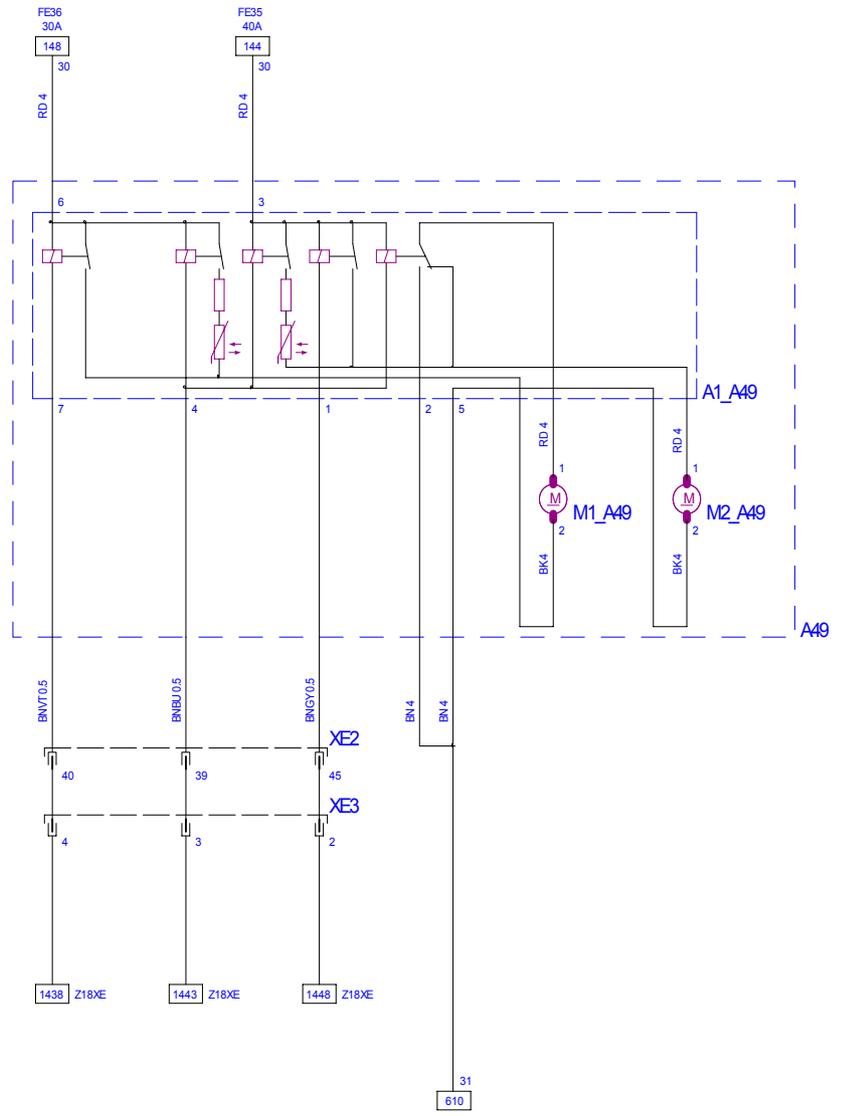

EC-Z18XE+AT+AC

EC-Z16XE	Refroidissement du moteur (Z16XE)	EC-Z18XE+AT+NAC	Refroidissement du moteur (Z18XE & transmission automatique & sans climatiseur)
EC-Z18XE+AT+AC	Refroidissement du moteur (Z18XE & transmission automatique & avec climatiseur)	EC-Z18XE+MT	Refroidissement du moteur (Z18XE & transmission mécanique)

Pièces

A1_A49	Appareil de commande - refroidissement du moteur	M1_A49	Moteur - Ventilateur, radiateur
A49	Appareil d'assemblage - module de refroidissement du moteur	M2_A49	Moteur - Ventilateur, radiateur

Connecteurs



XE2	Carrosserie avant & centre électrique inférieur	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
-----	-------------------------------------------------	-----	--------------------------------------------------------



Abréviations

30	Tension constante	FE35	Fusible, centre électrique inférieur FE35
30A	30 ampères	FE36	Fusible, centre électrique inférieur FE36
31	Masse	Z16XE	Moteur Z16XE
40A	40 ampères	Z18XE	Moteur Z18XE

Codes de couleur



BK	Noir	BN/VT	Marron / Violet
BN	Marron	BN/WH	Marron / Blanc
BN/BU	Marron / Bleu	RD	Rouge
BN/GY	Marron / Gris		

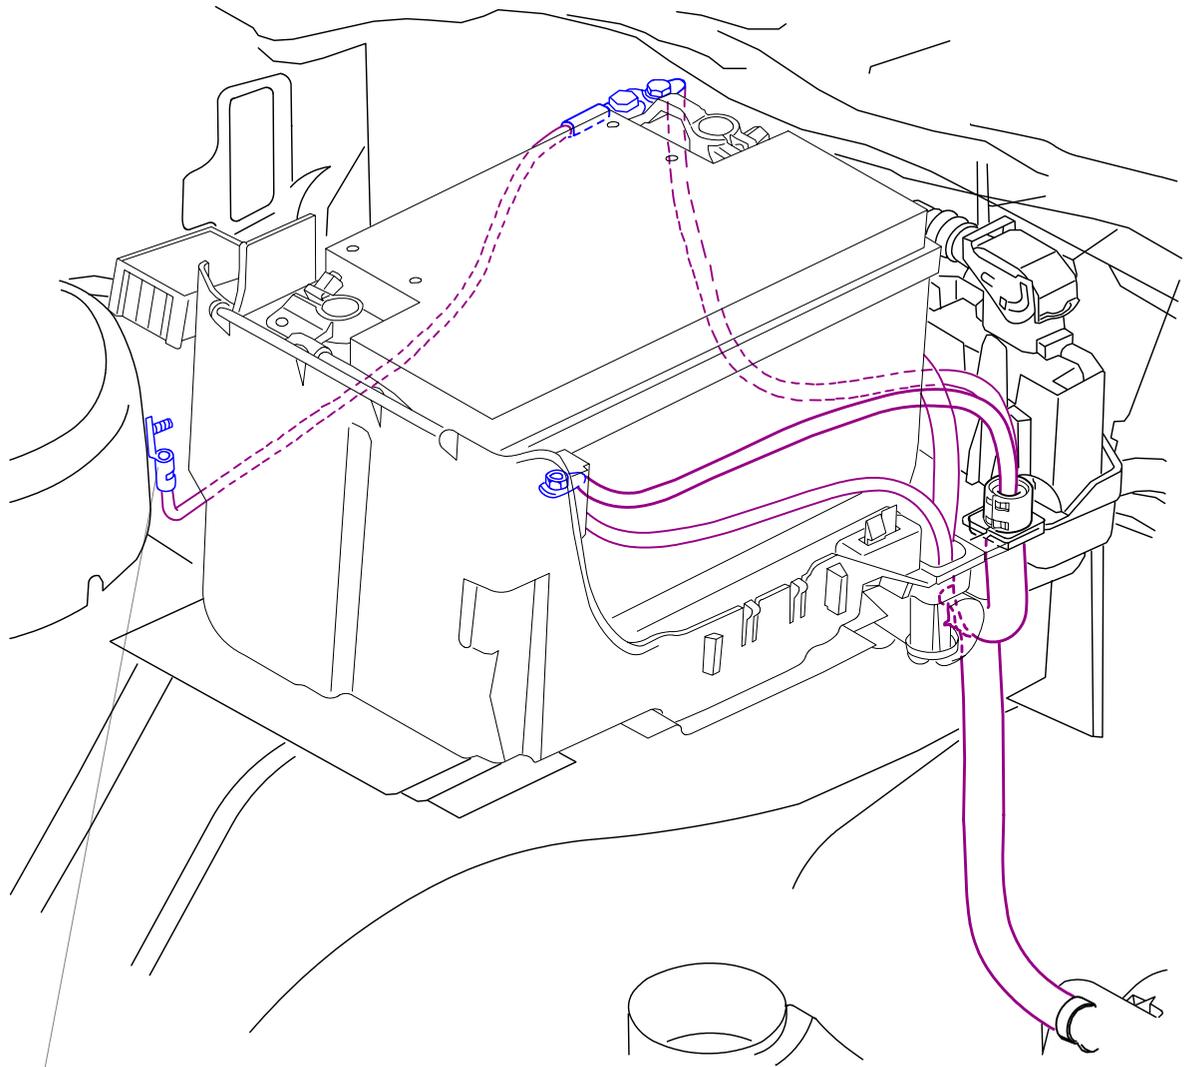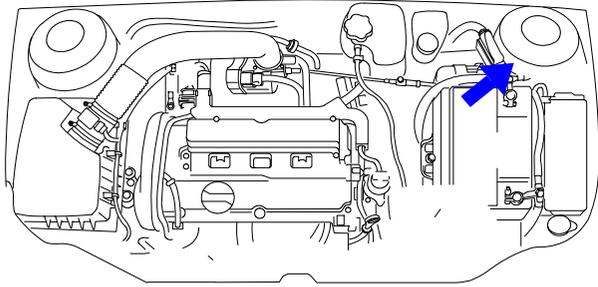

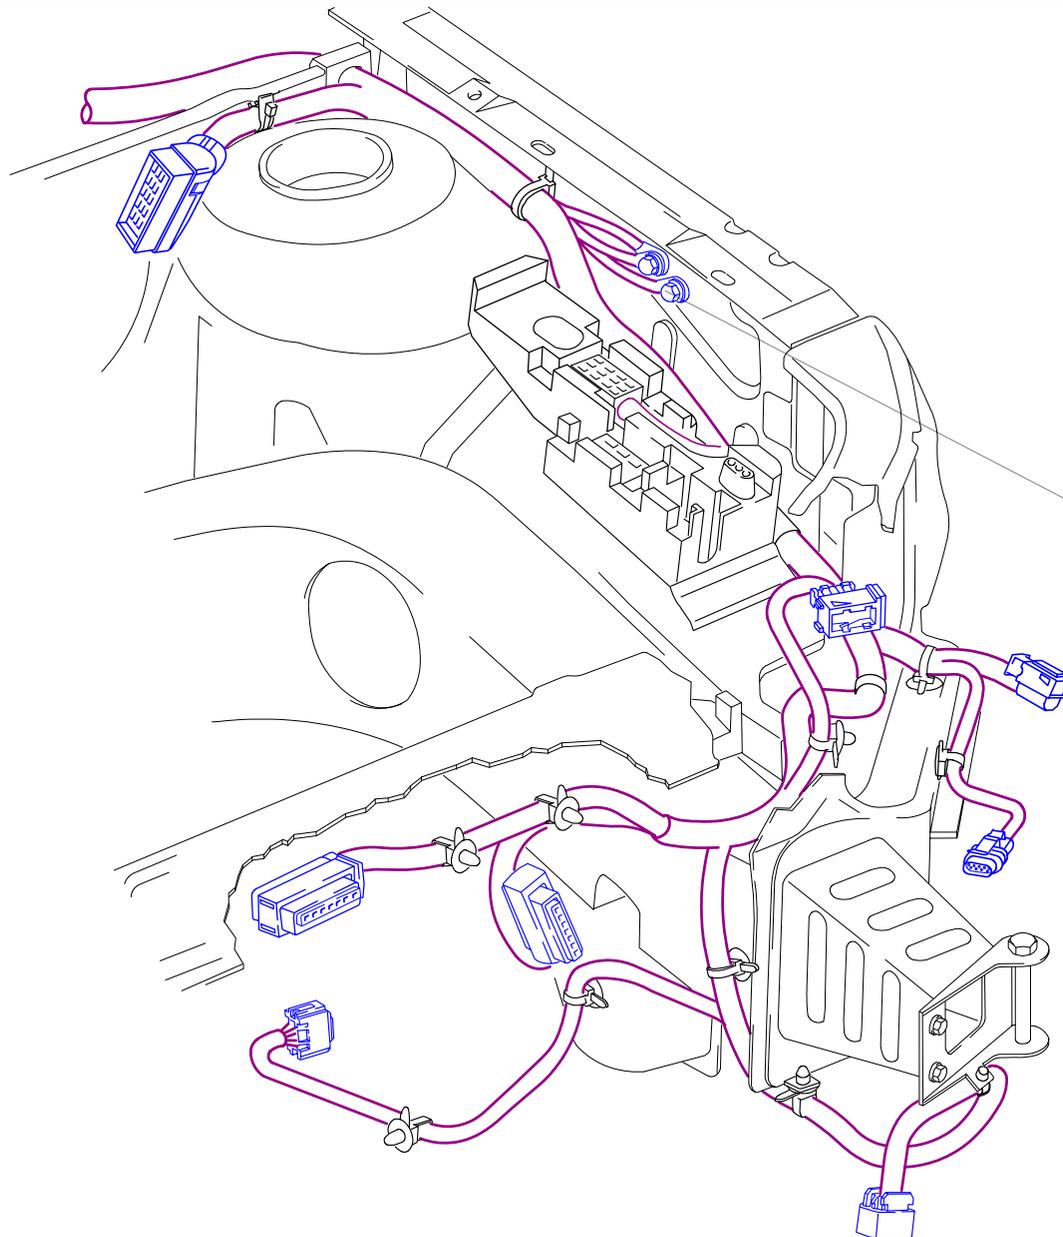
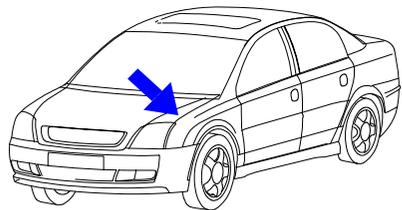


4

4 Compartiment-moteur, côté gauche

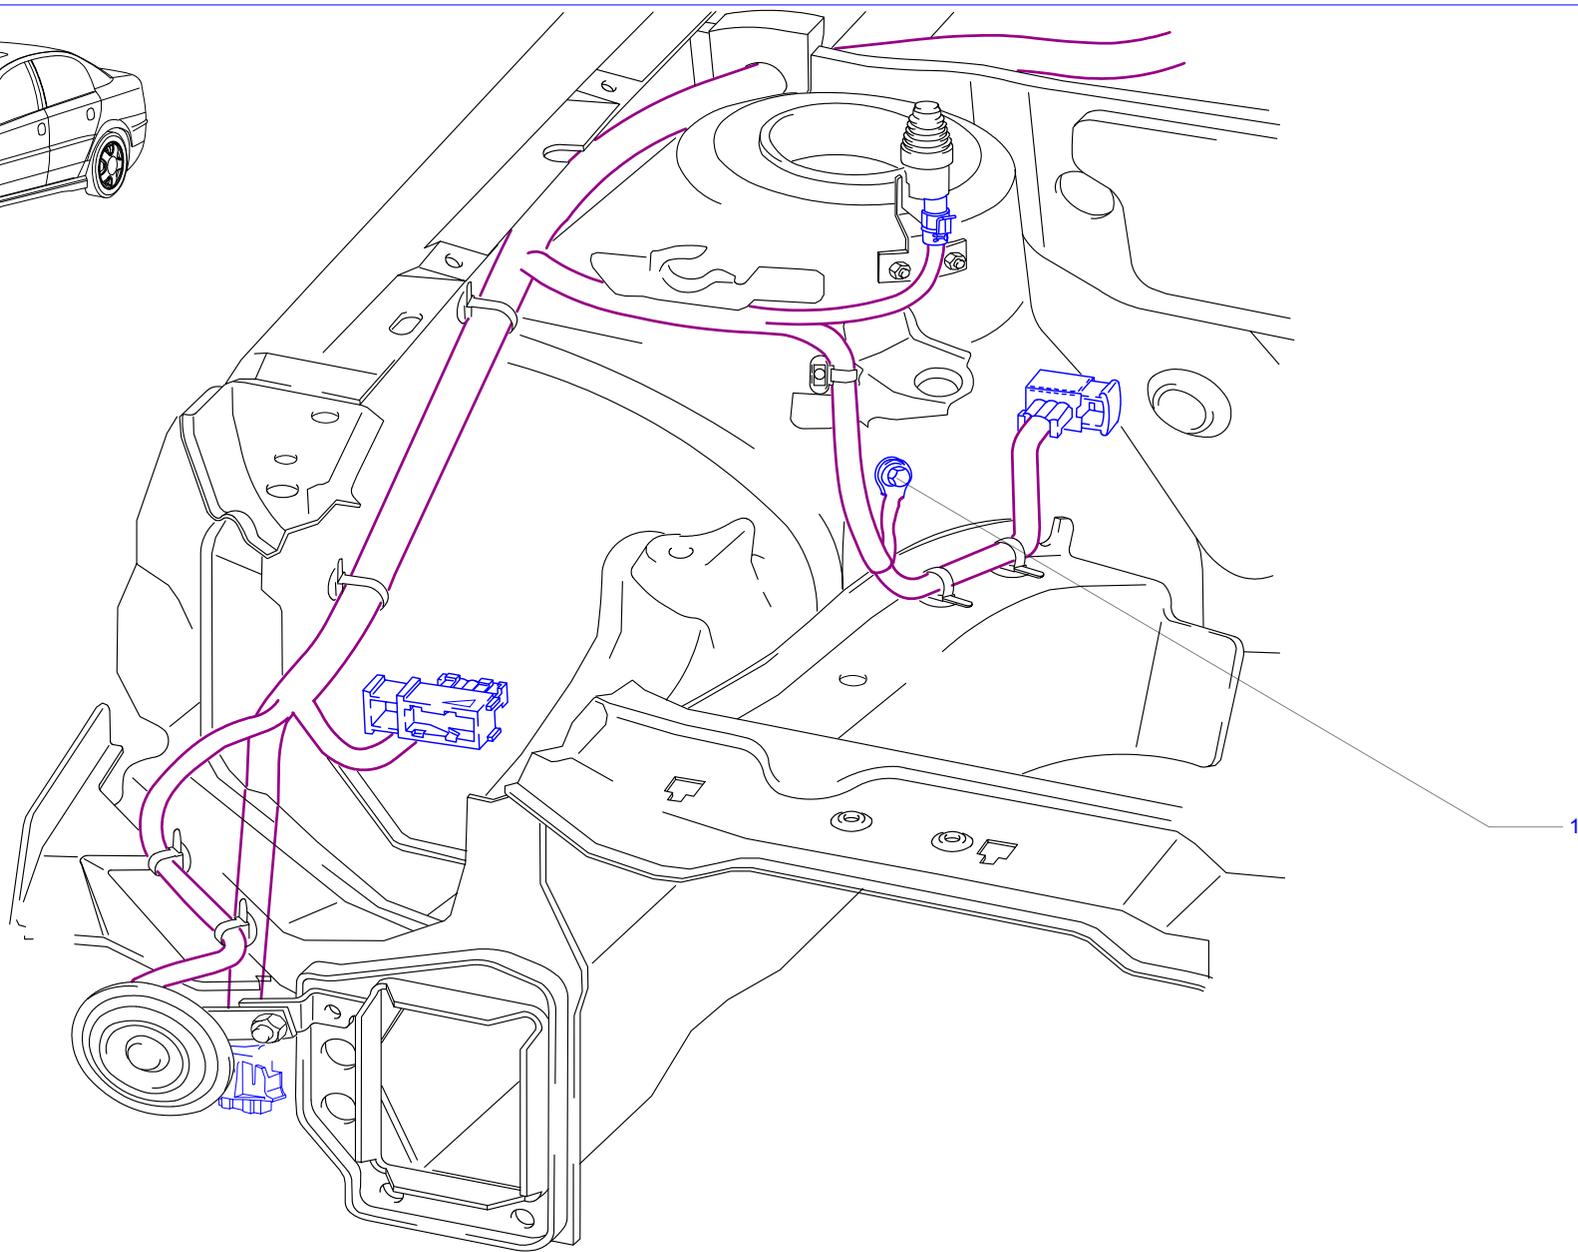
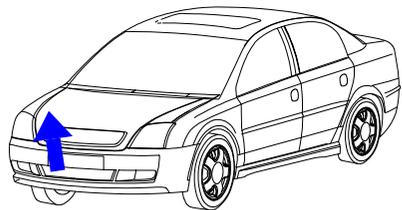


1 Compartiment-moteur, passage de roue, côté droit

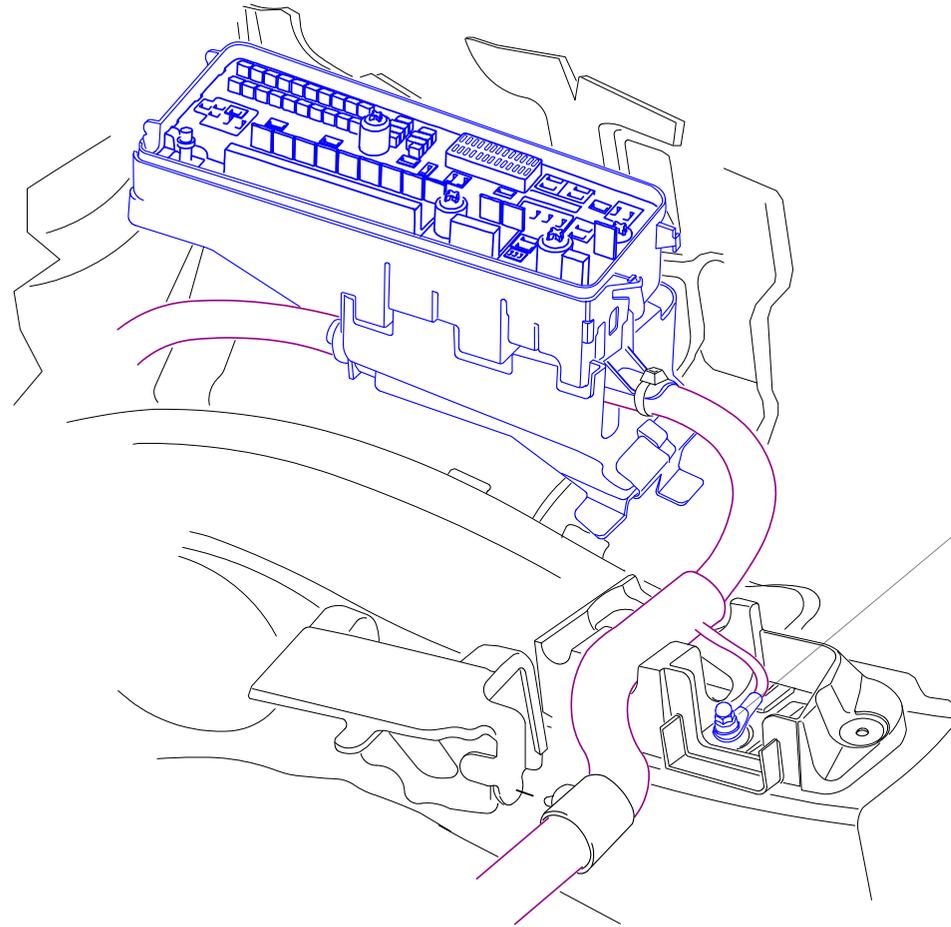
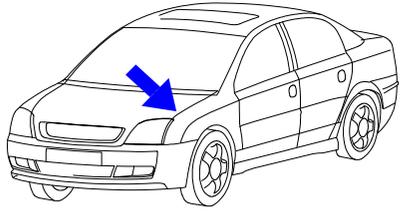


6

6 Longeron de cadre avant, gauche

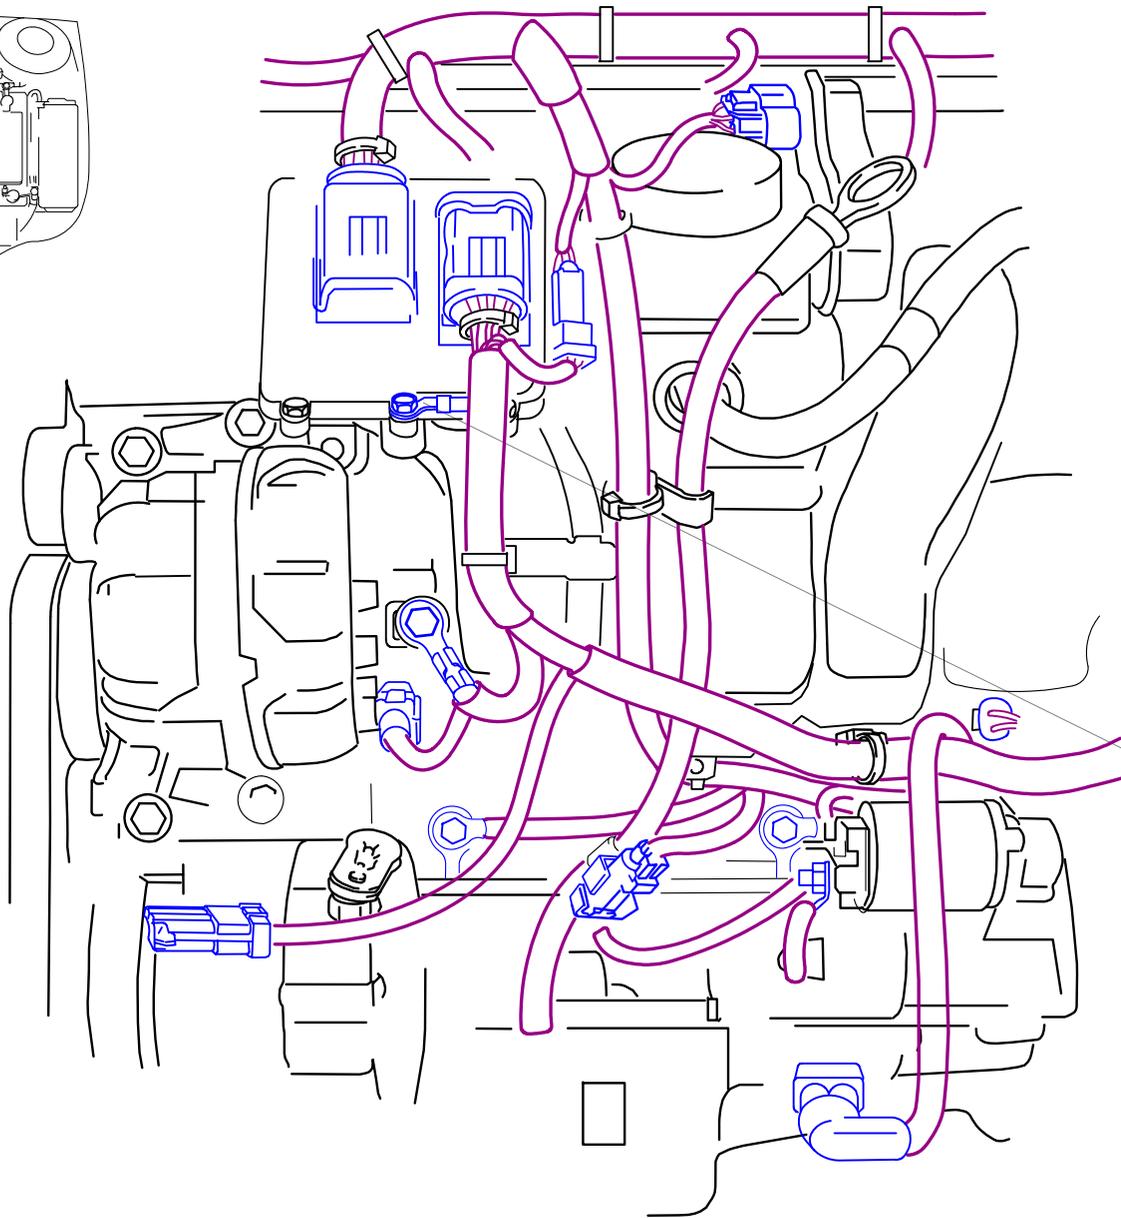
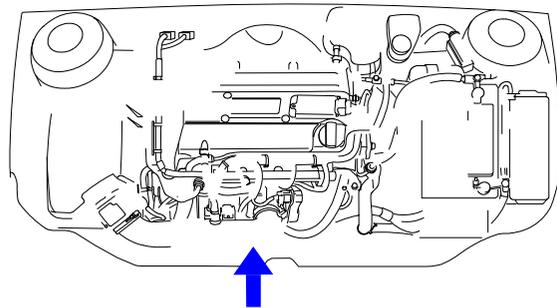


13

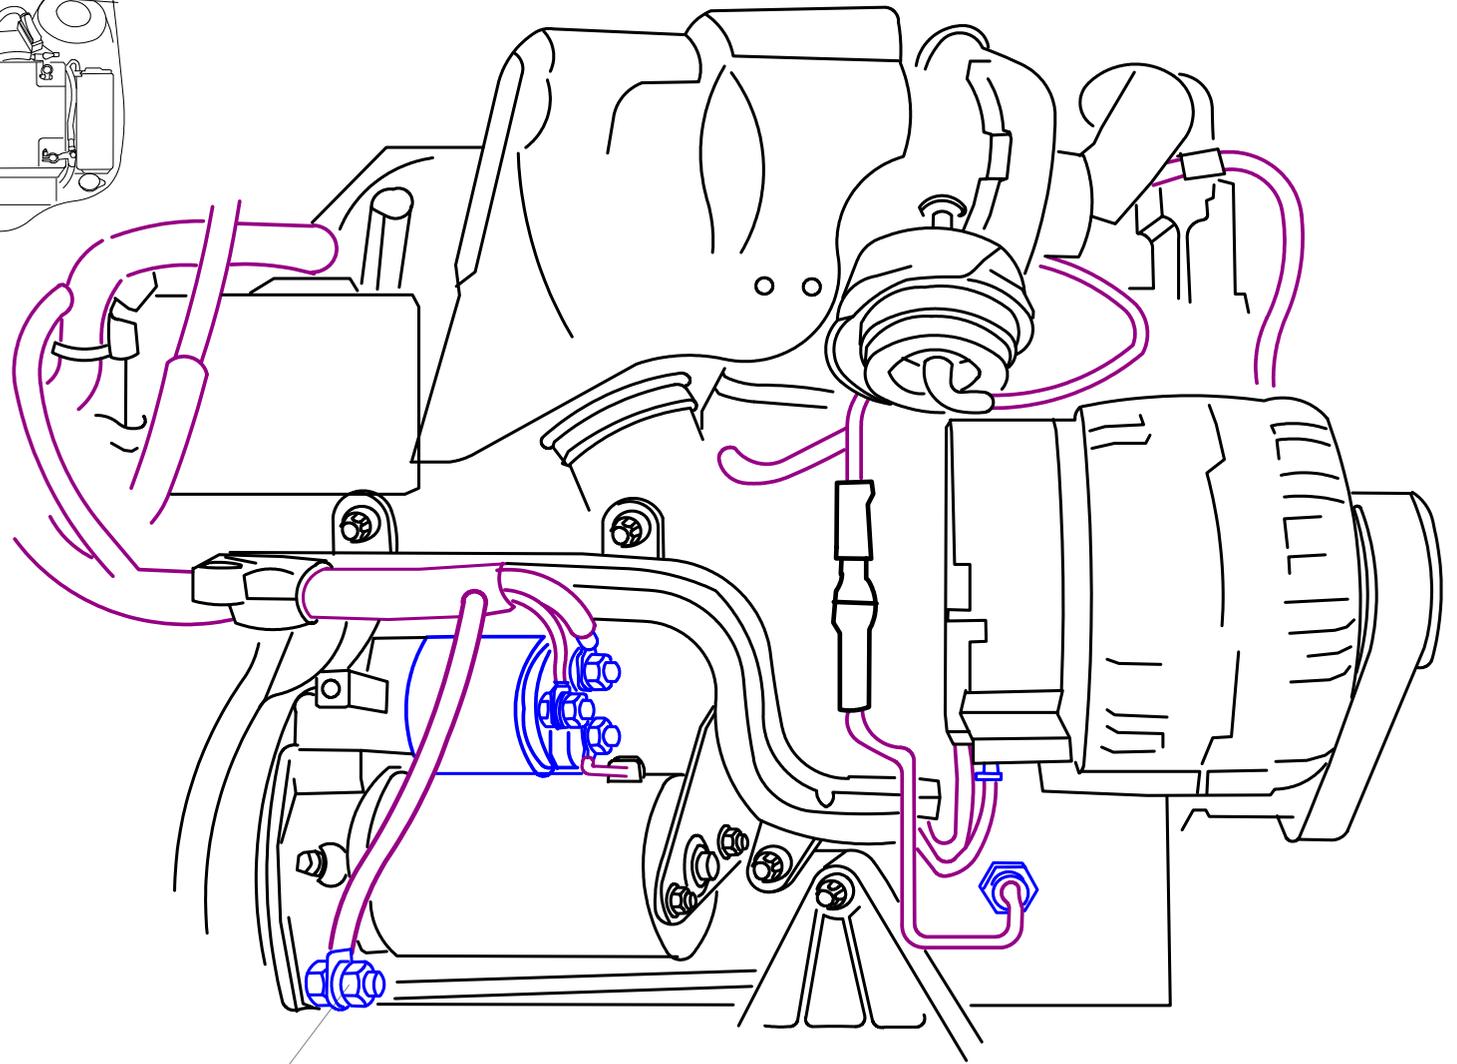
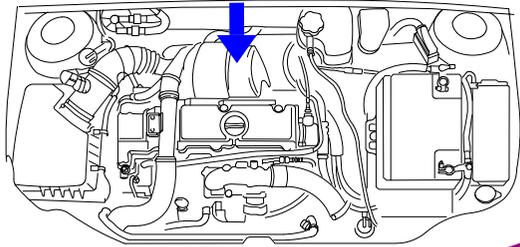


10



10 Moteur, démarreur, alternateur Y20DTH Y22DTR

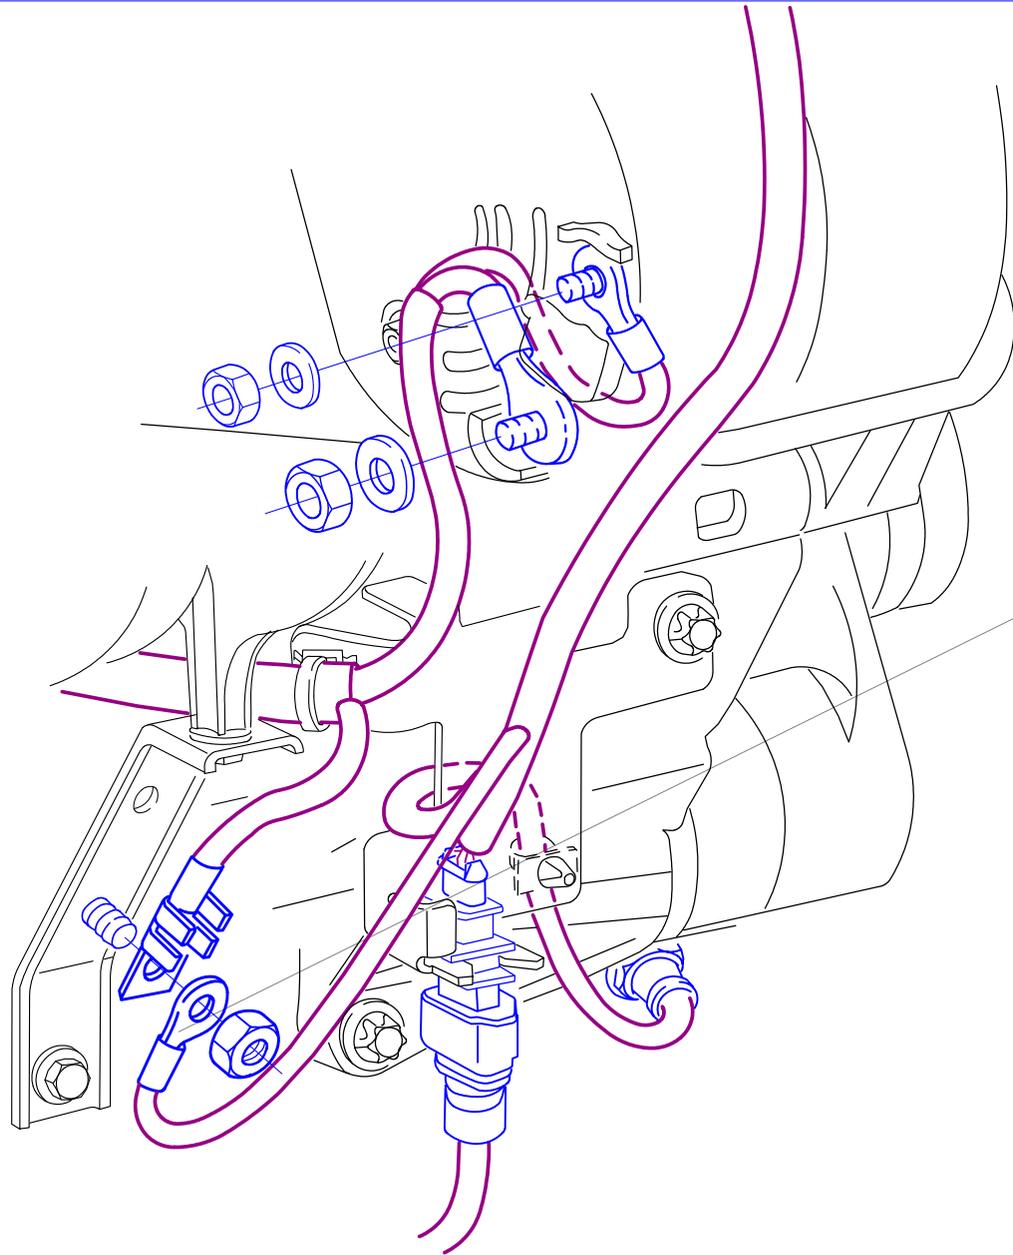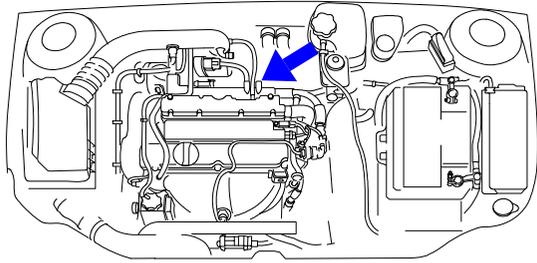



10

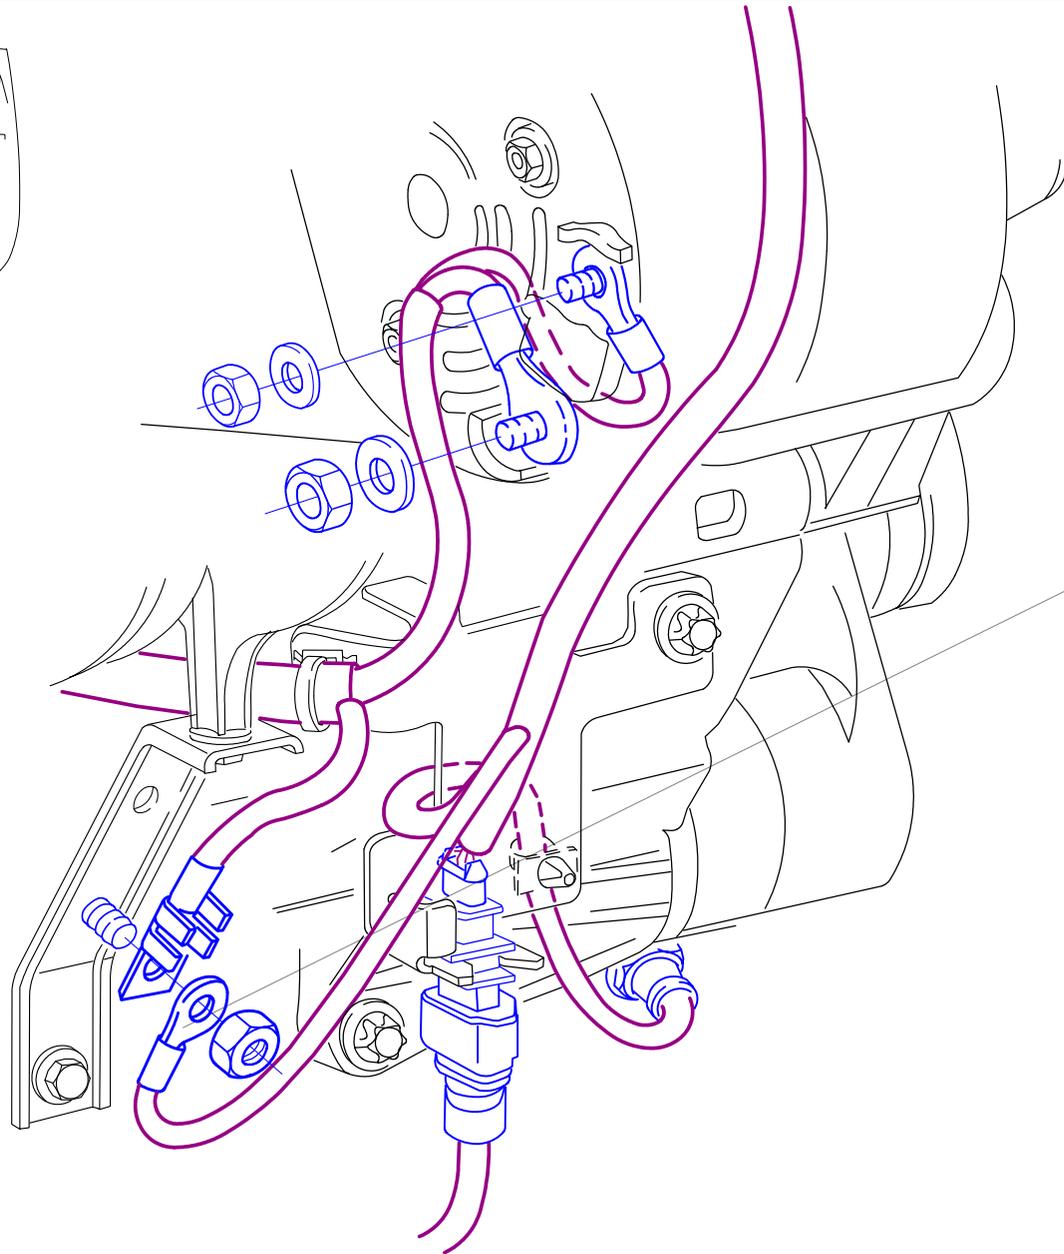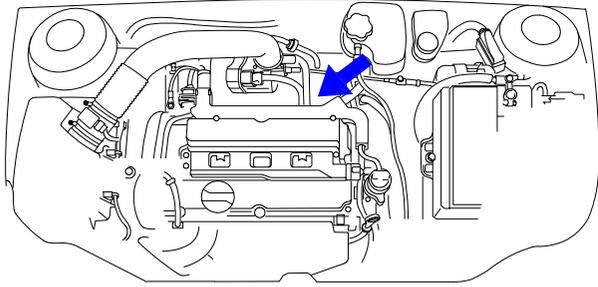



10

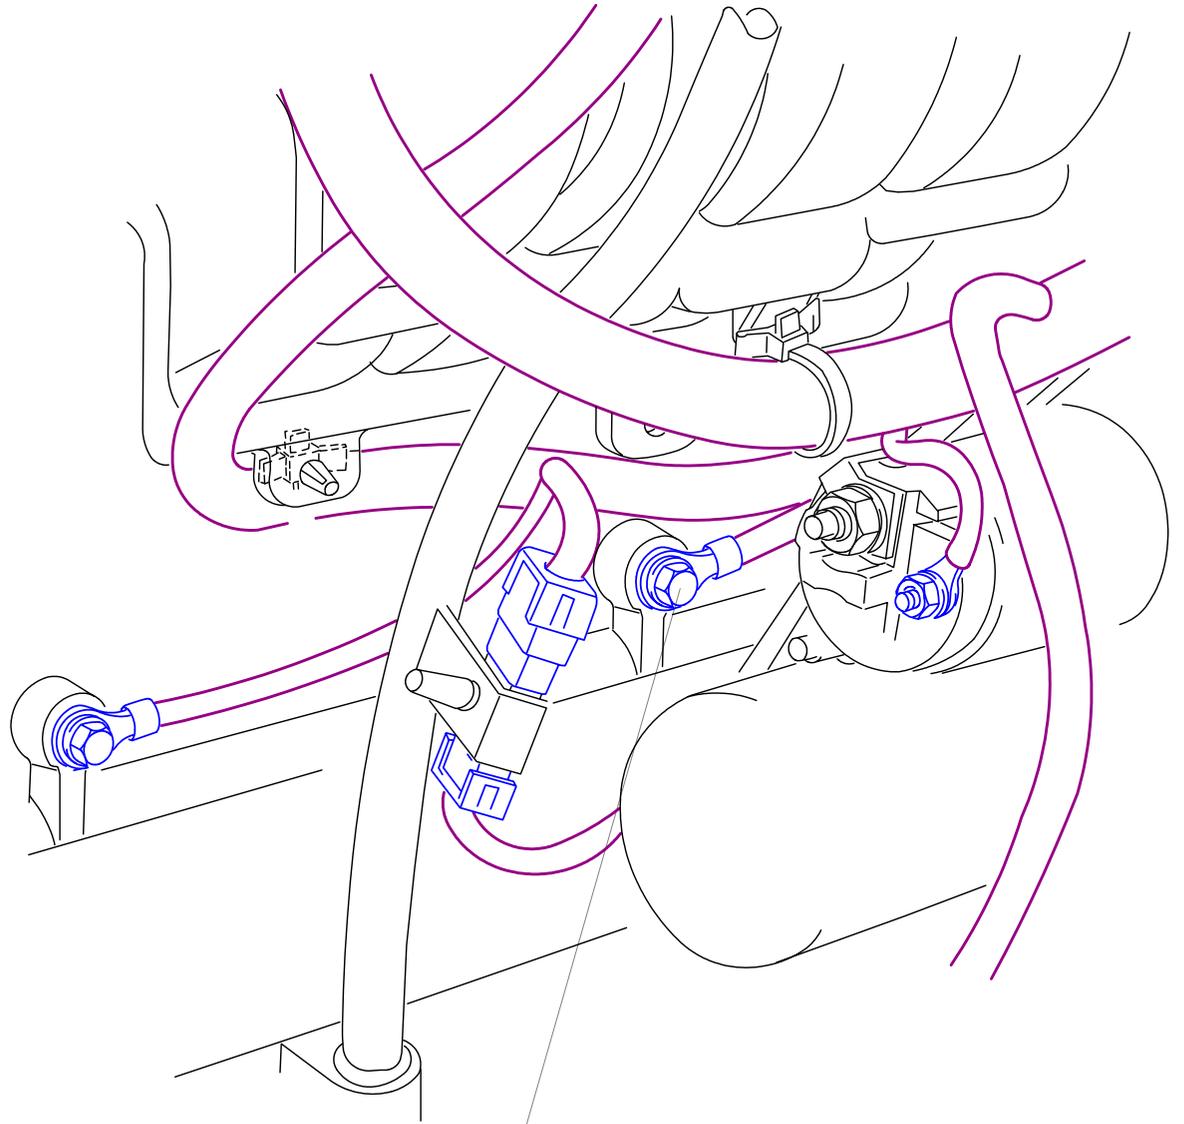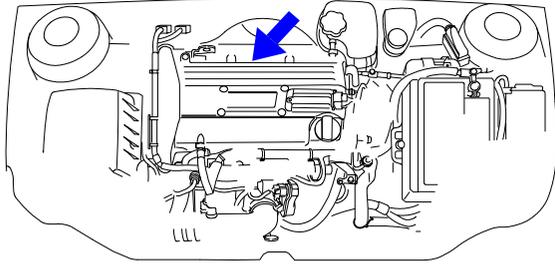



10

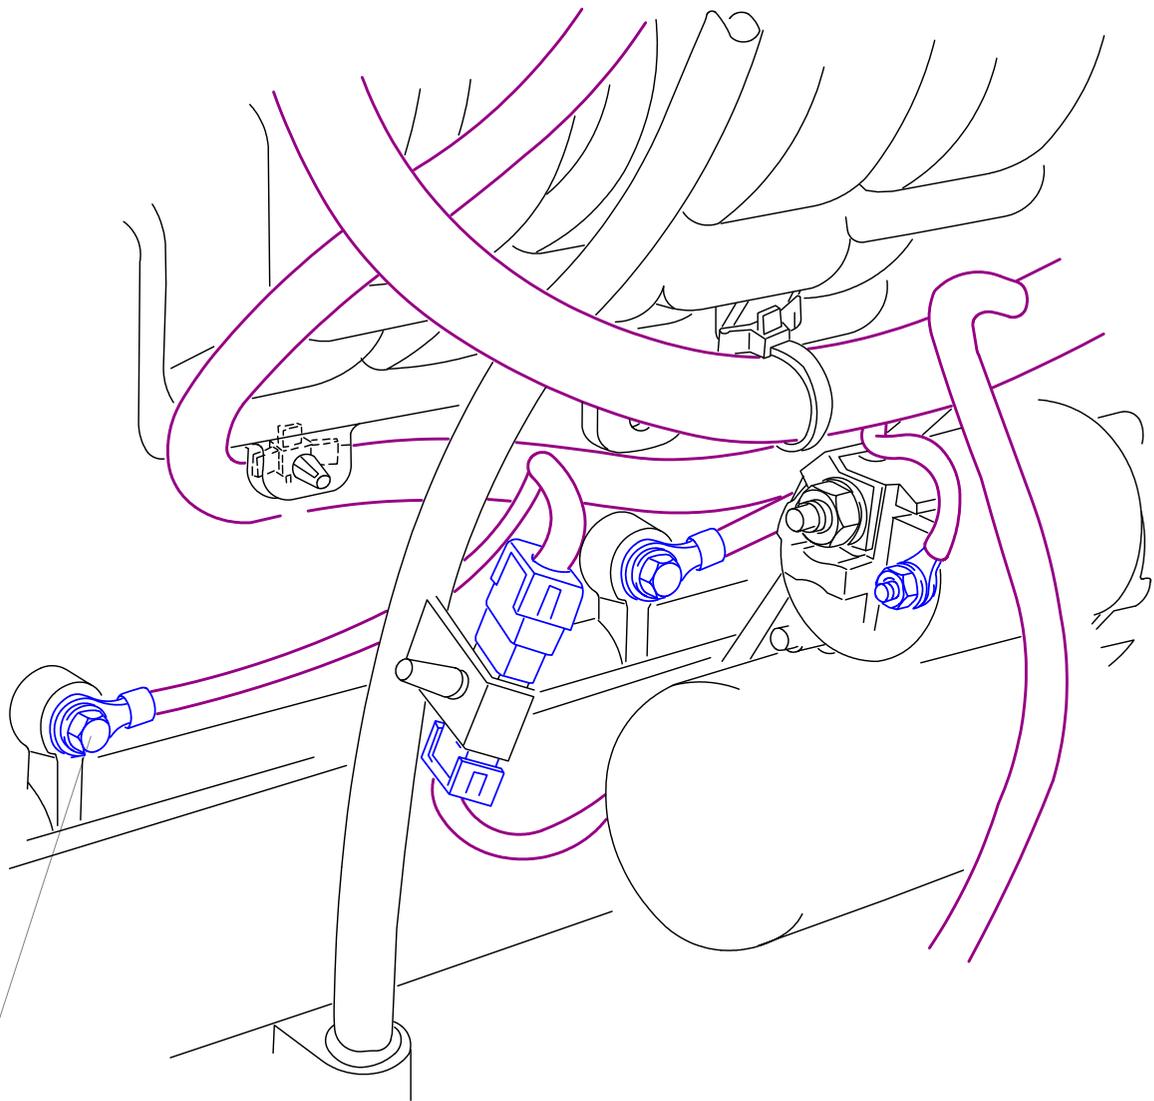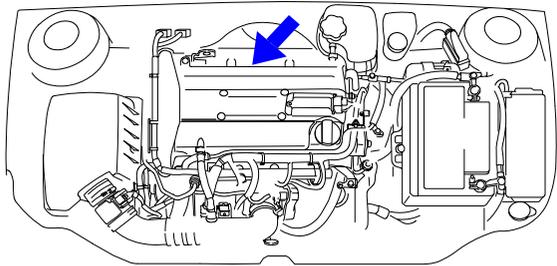

10

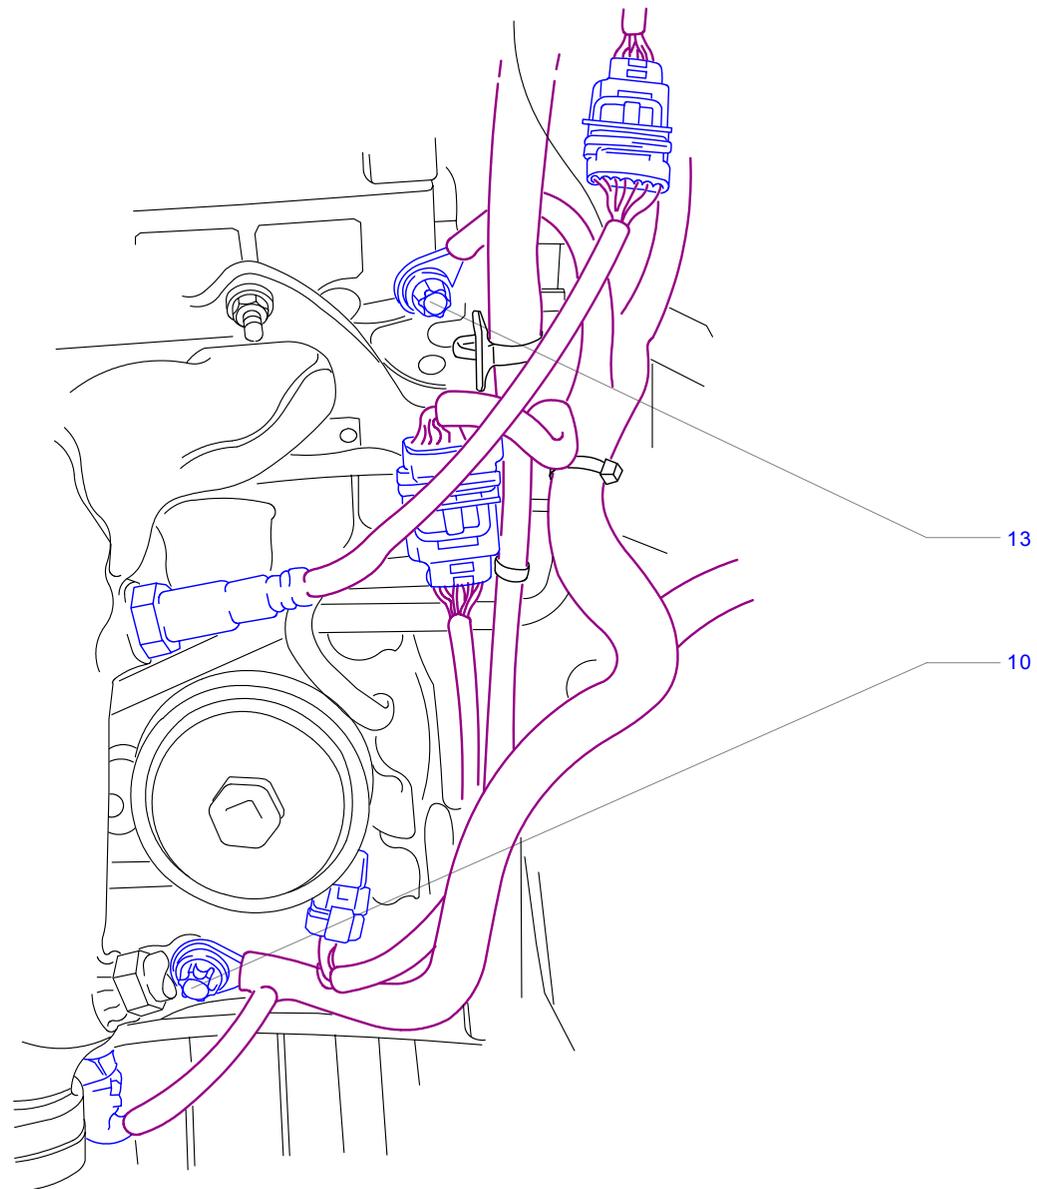
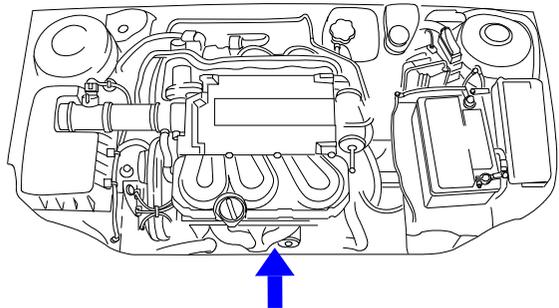


10 Moteur, démarreur, alternateur 13 Moteur Z32SE

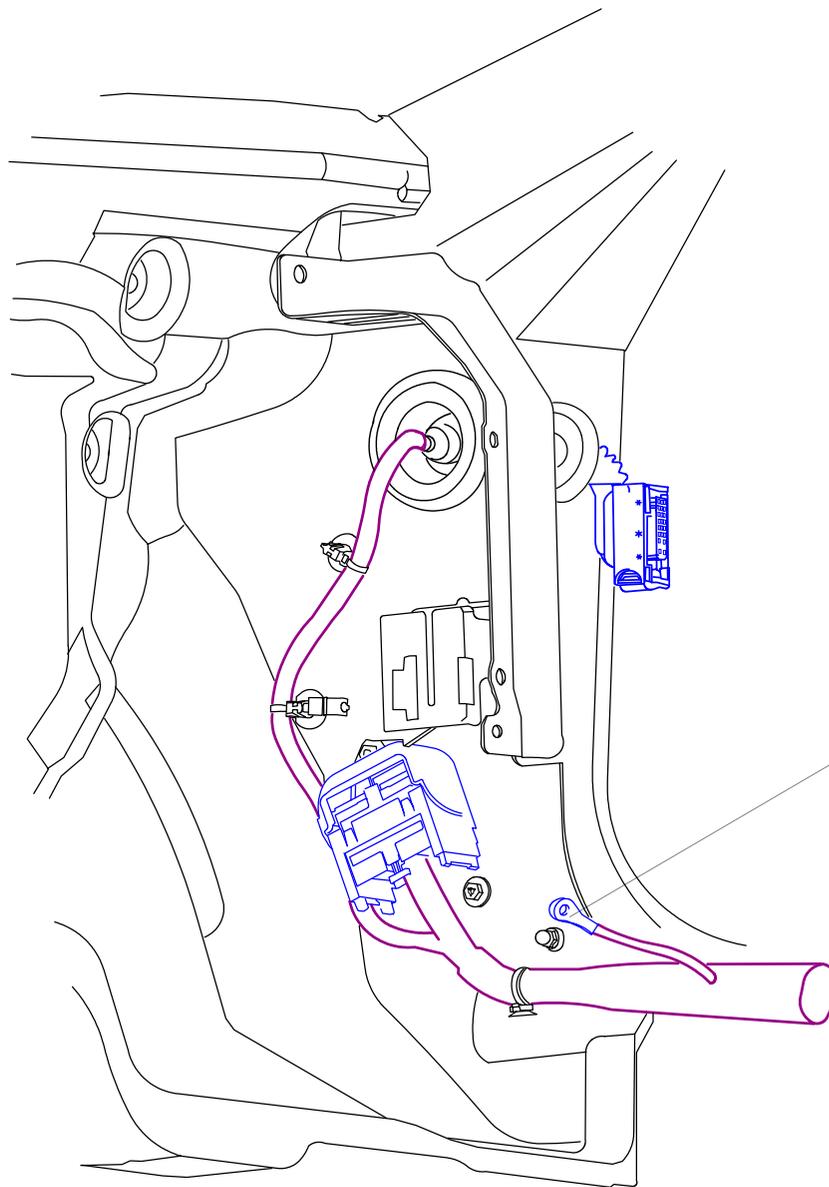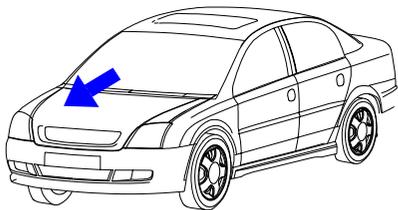



2

2 Montant A, côté droit

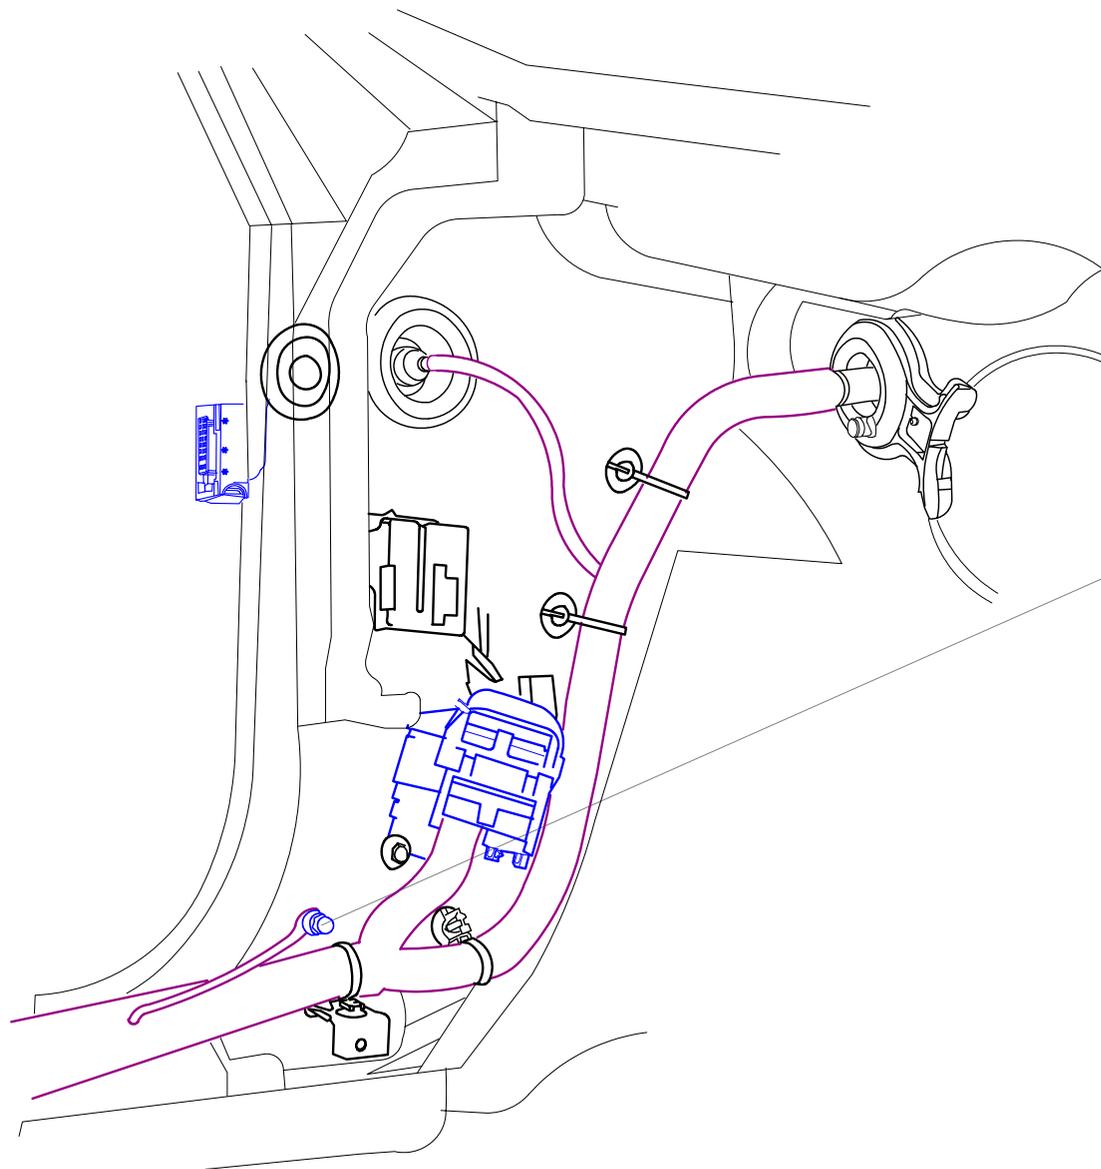
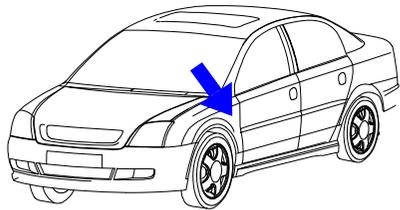


9

9 Montant A, côté gauche

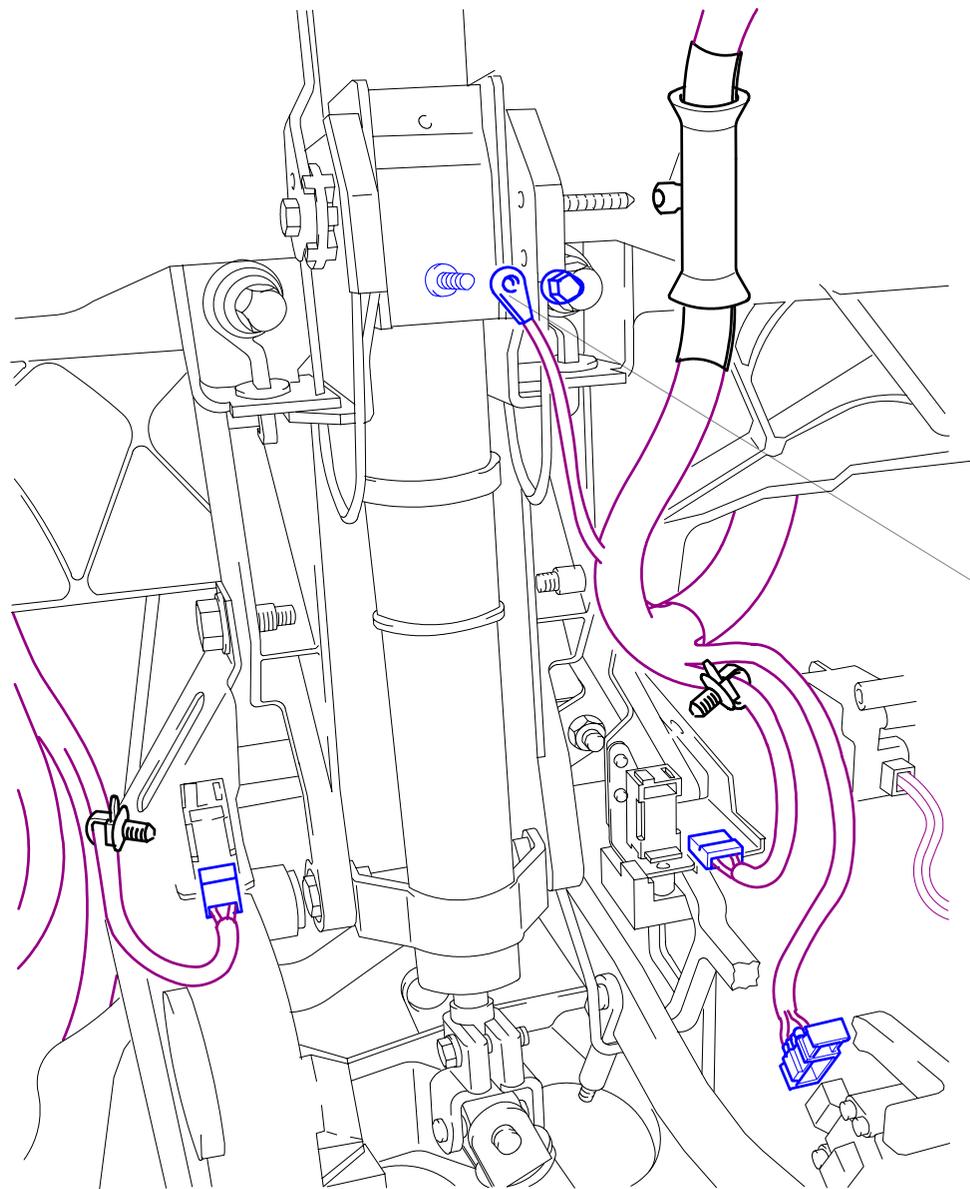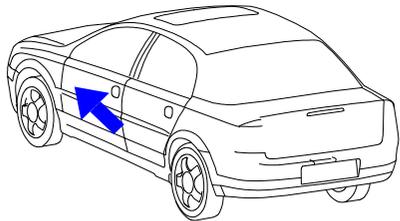



14 Fixation colonne de direction

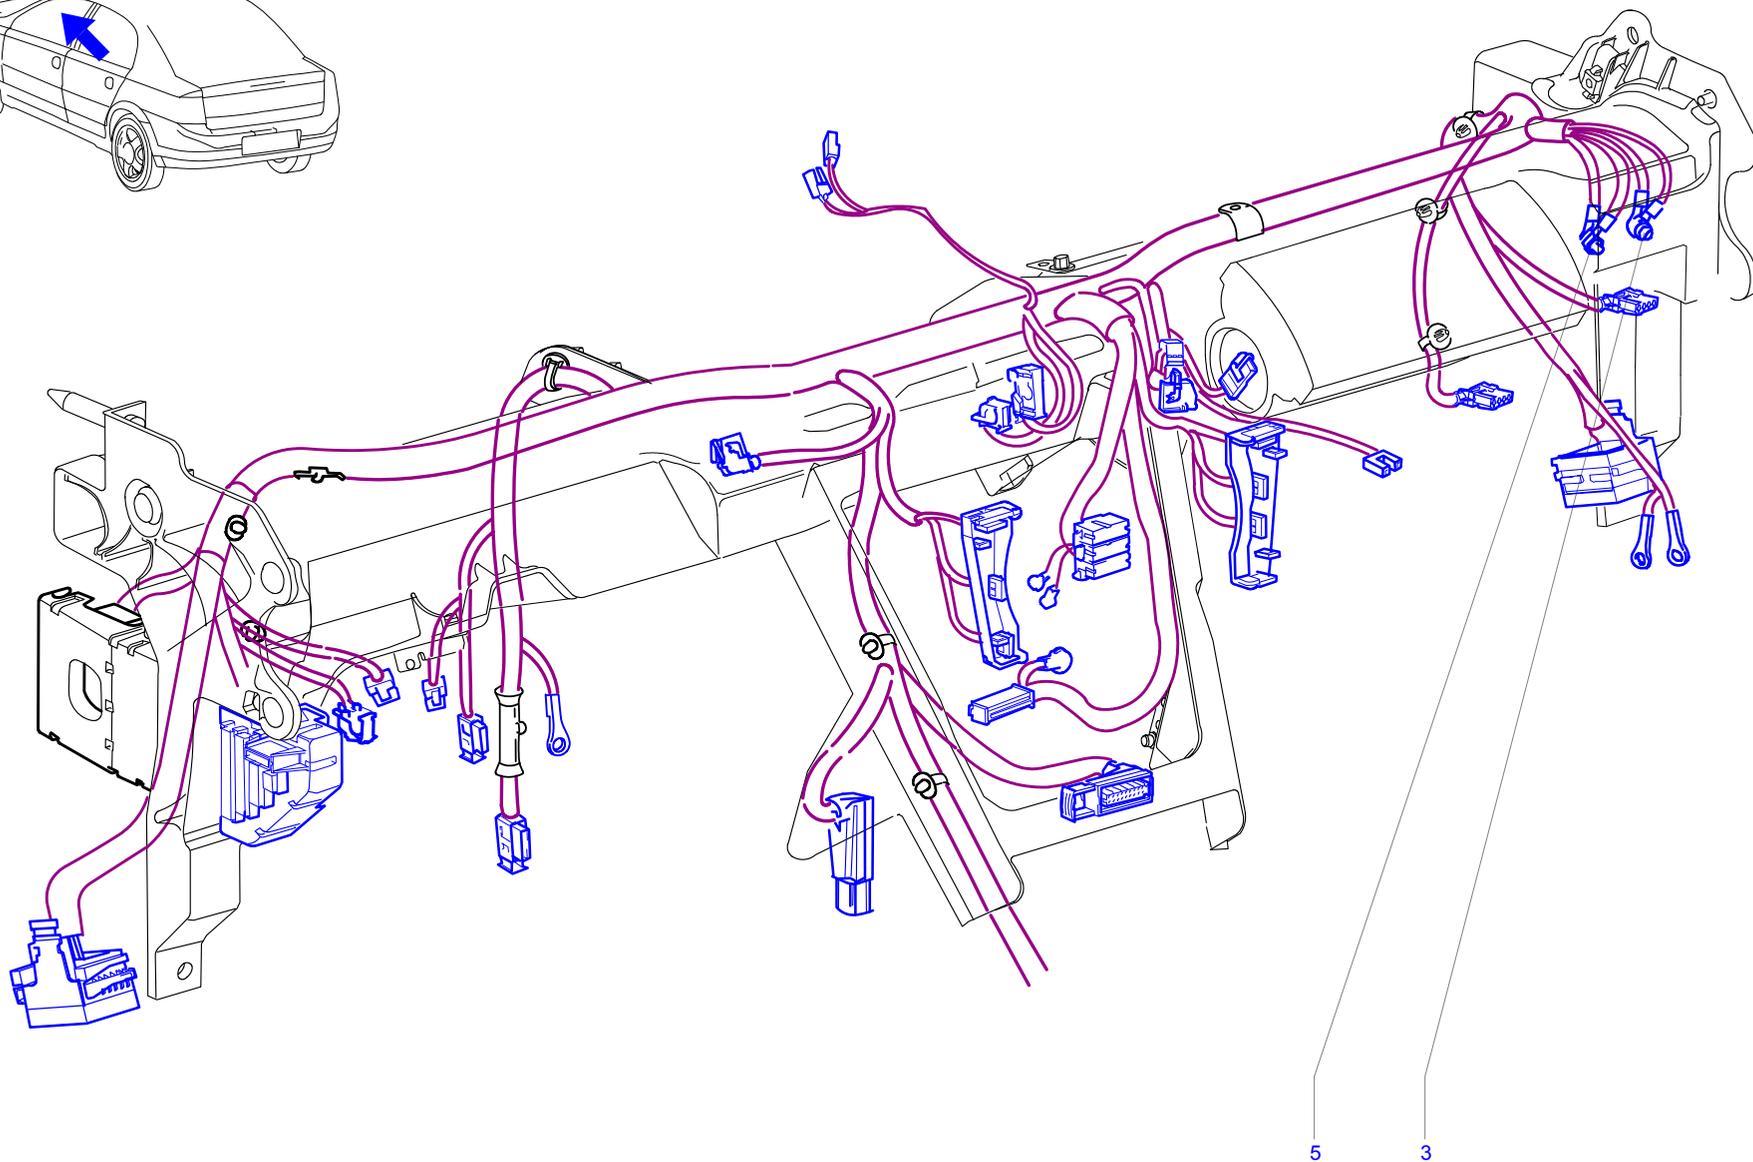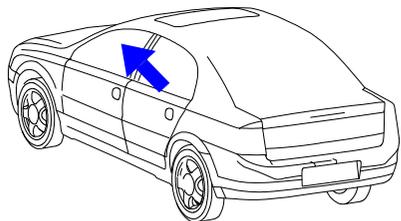

5

3



3 et 5 Traverse, tableau de bord, côté passager avant LHD

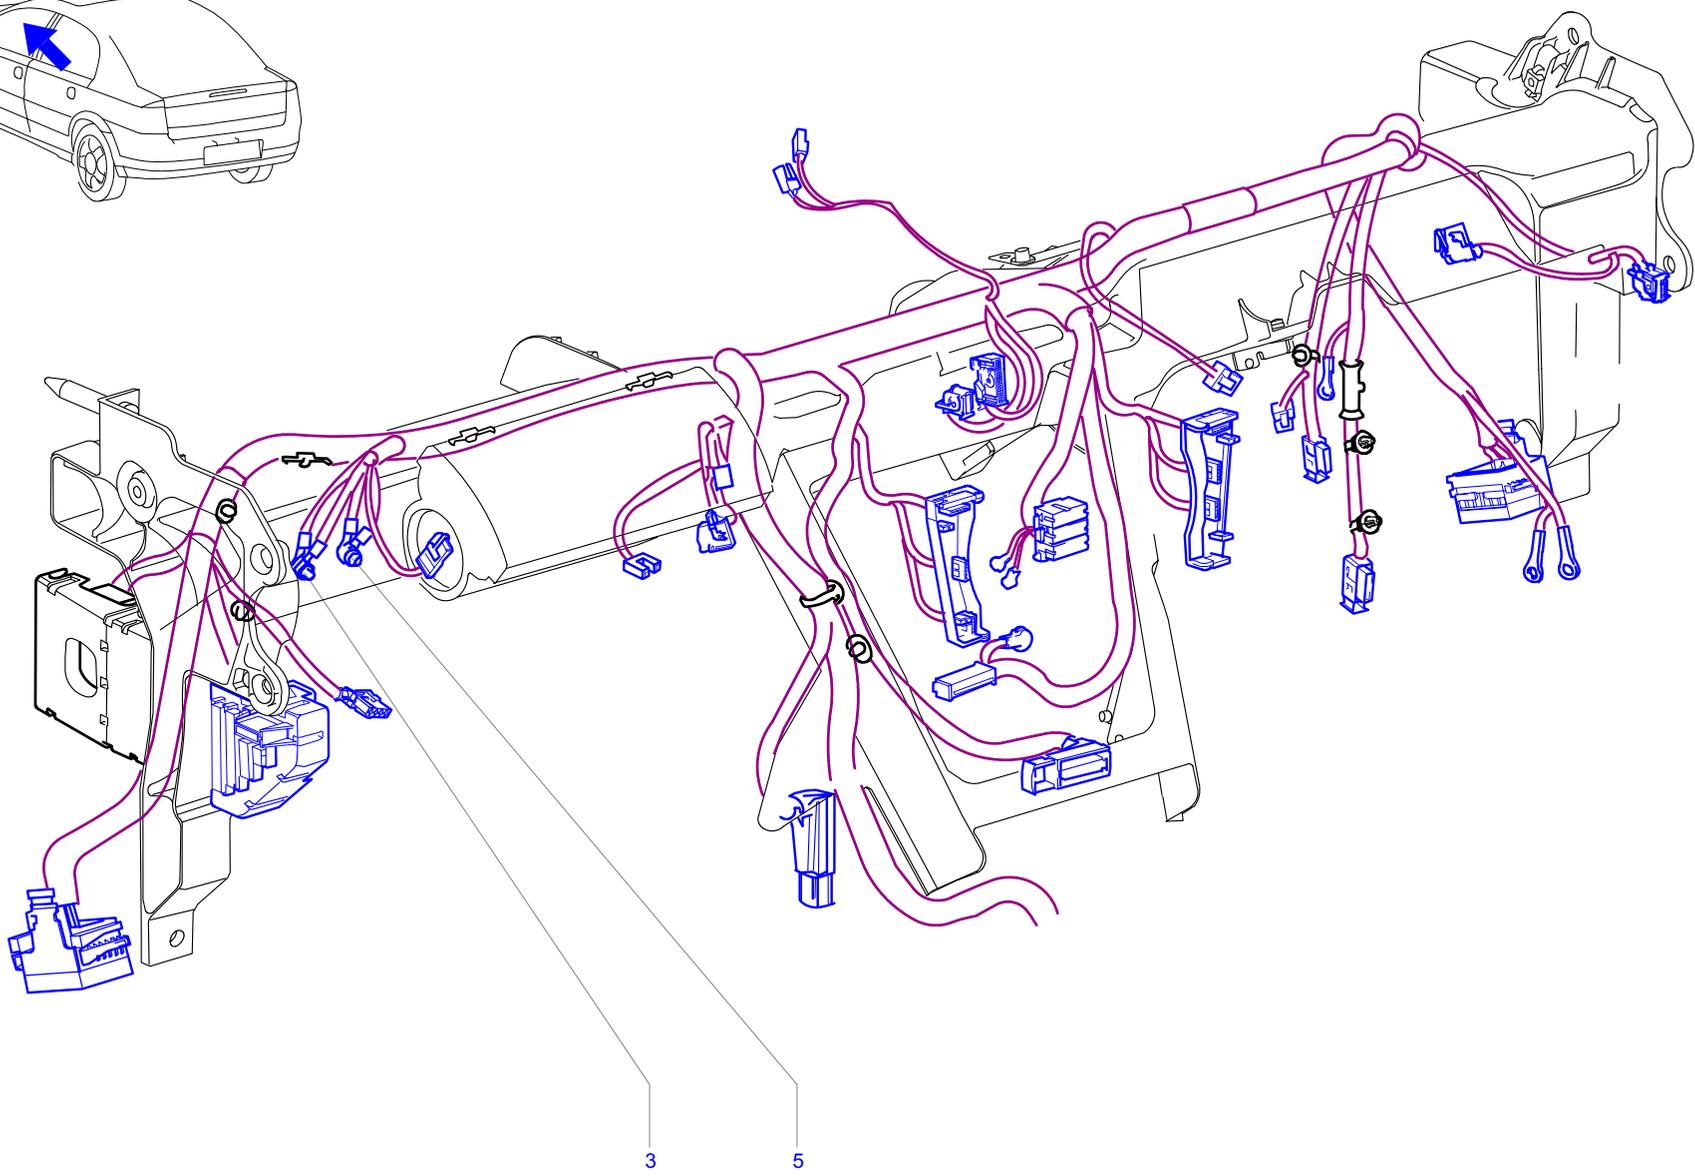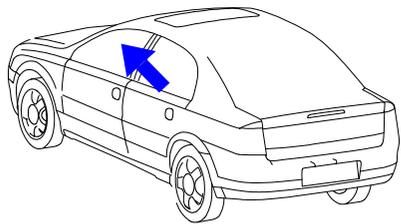



3

5



3 et 5 Traverse, tableau de bord, côté passager avant RHD

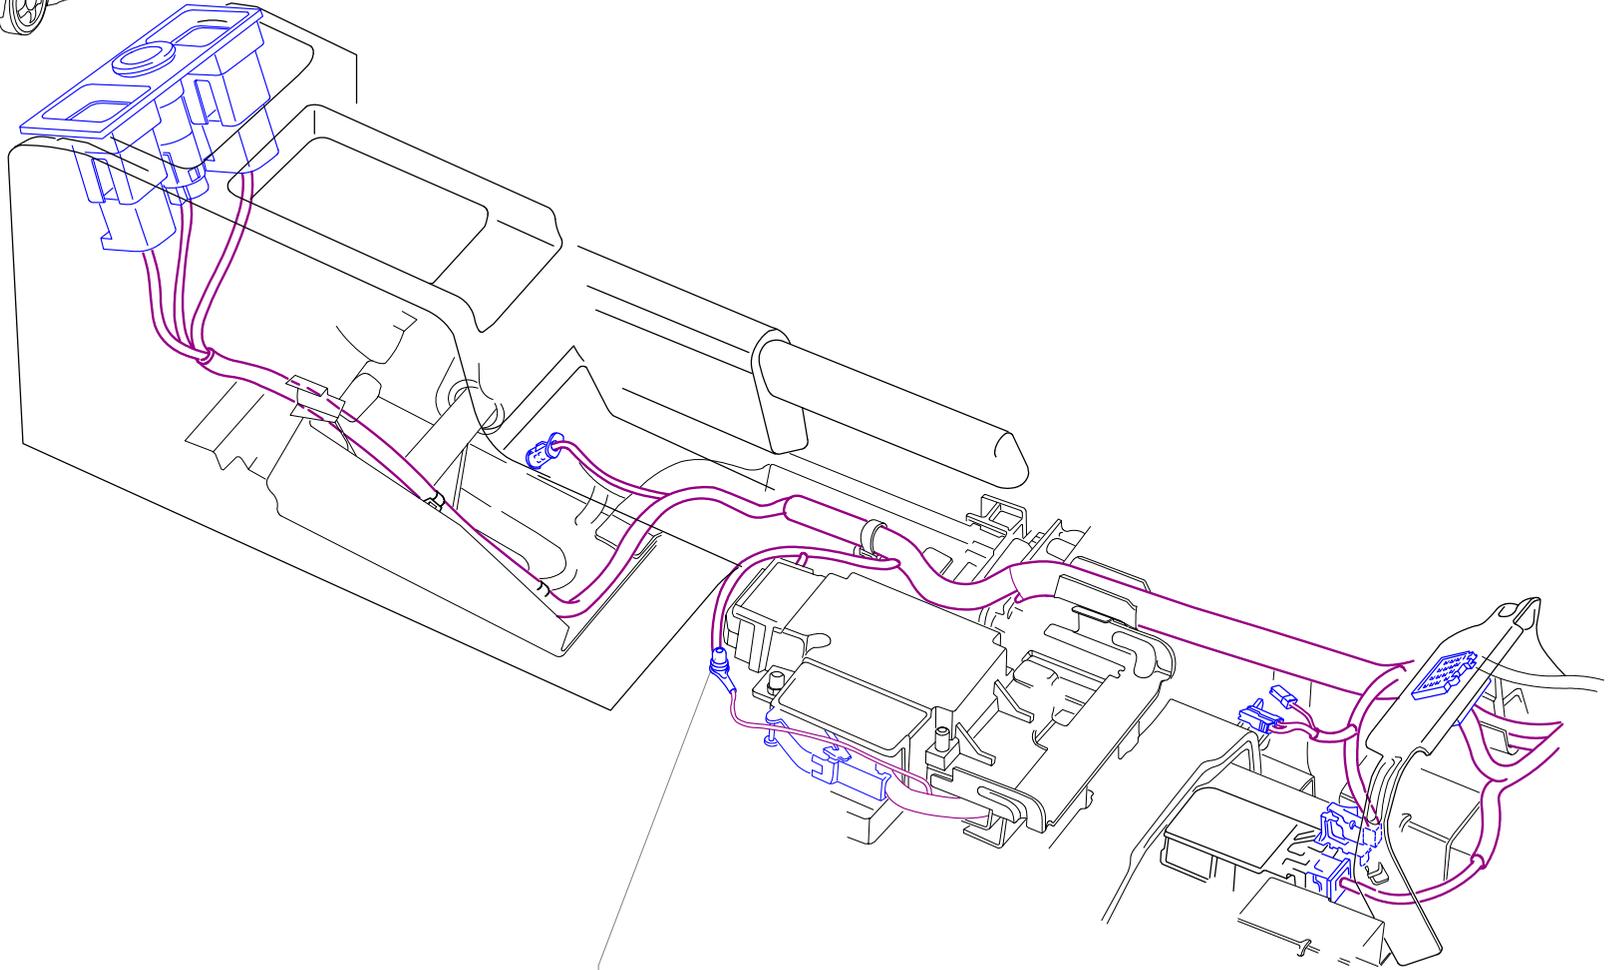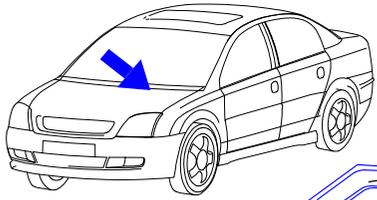

8

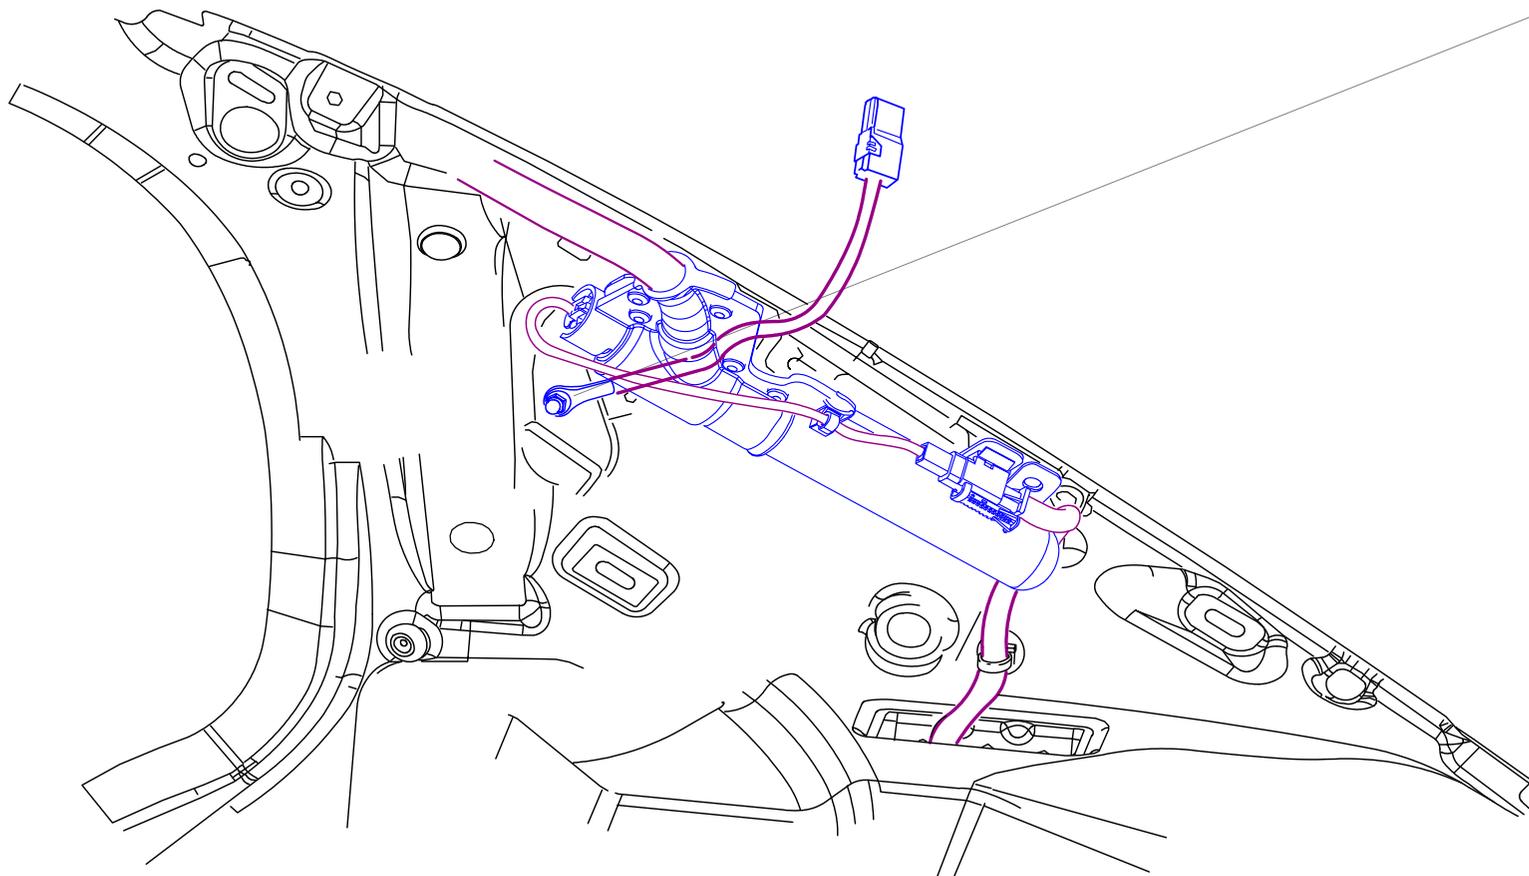
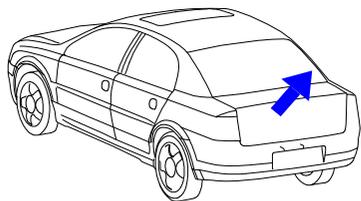


11 Montant C, côté droit

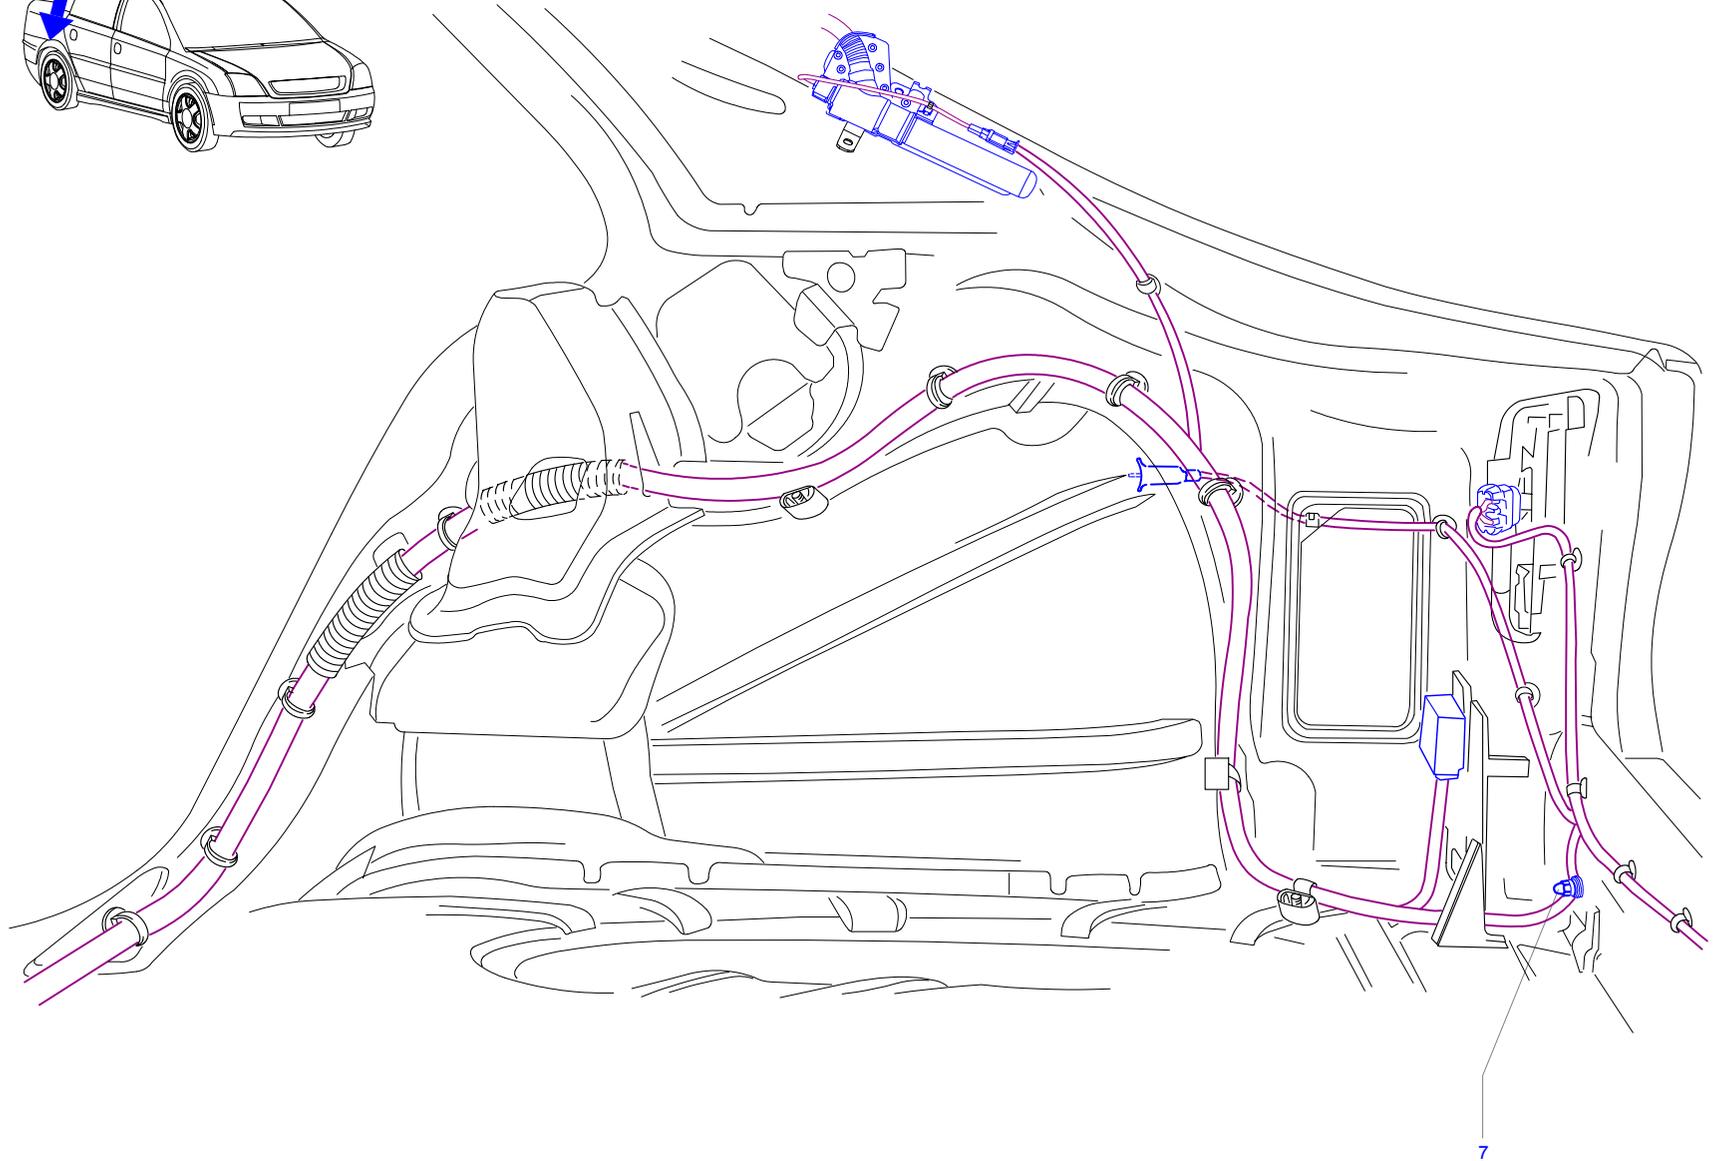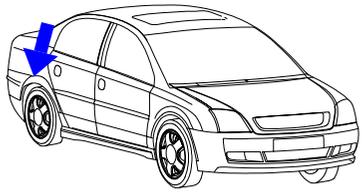



7

7 Tôle arrière droite (hayon)

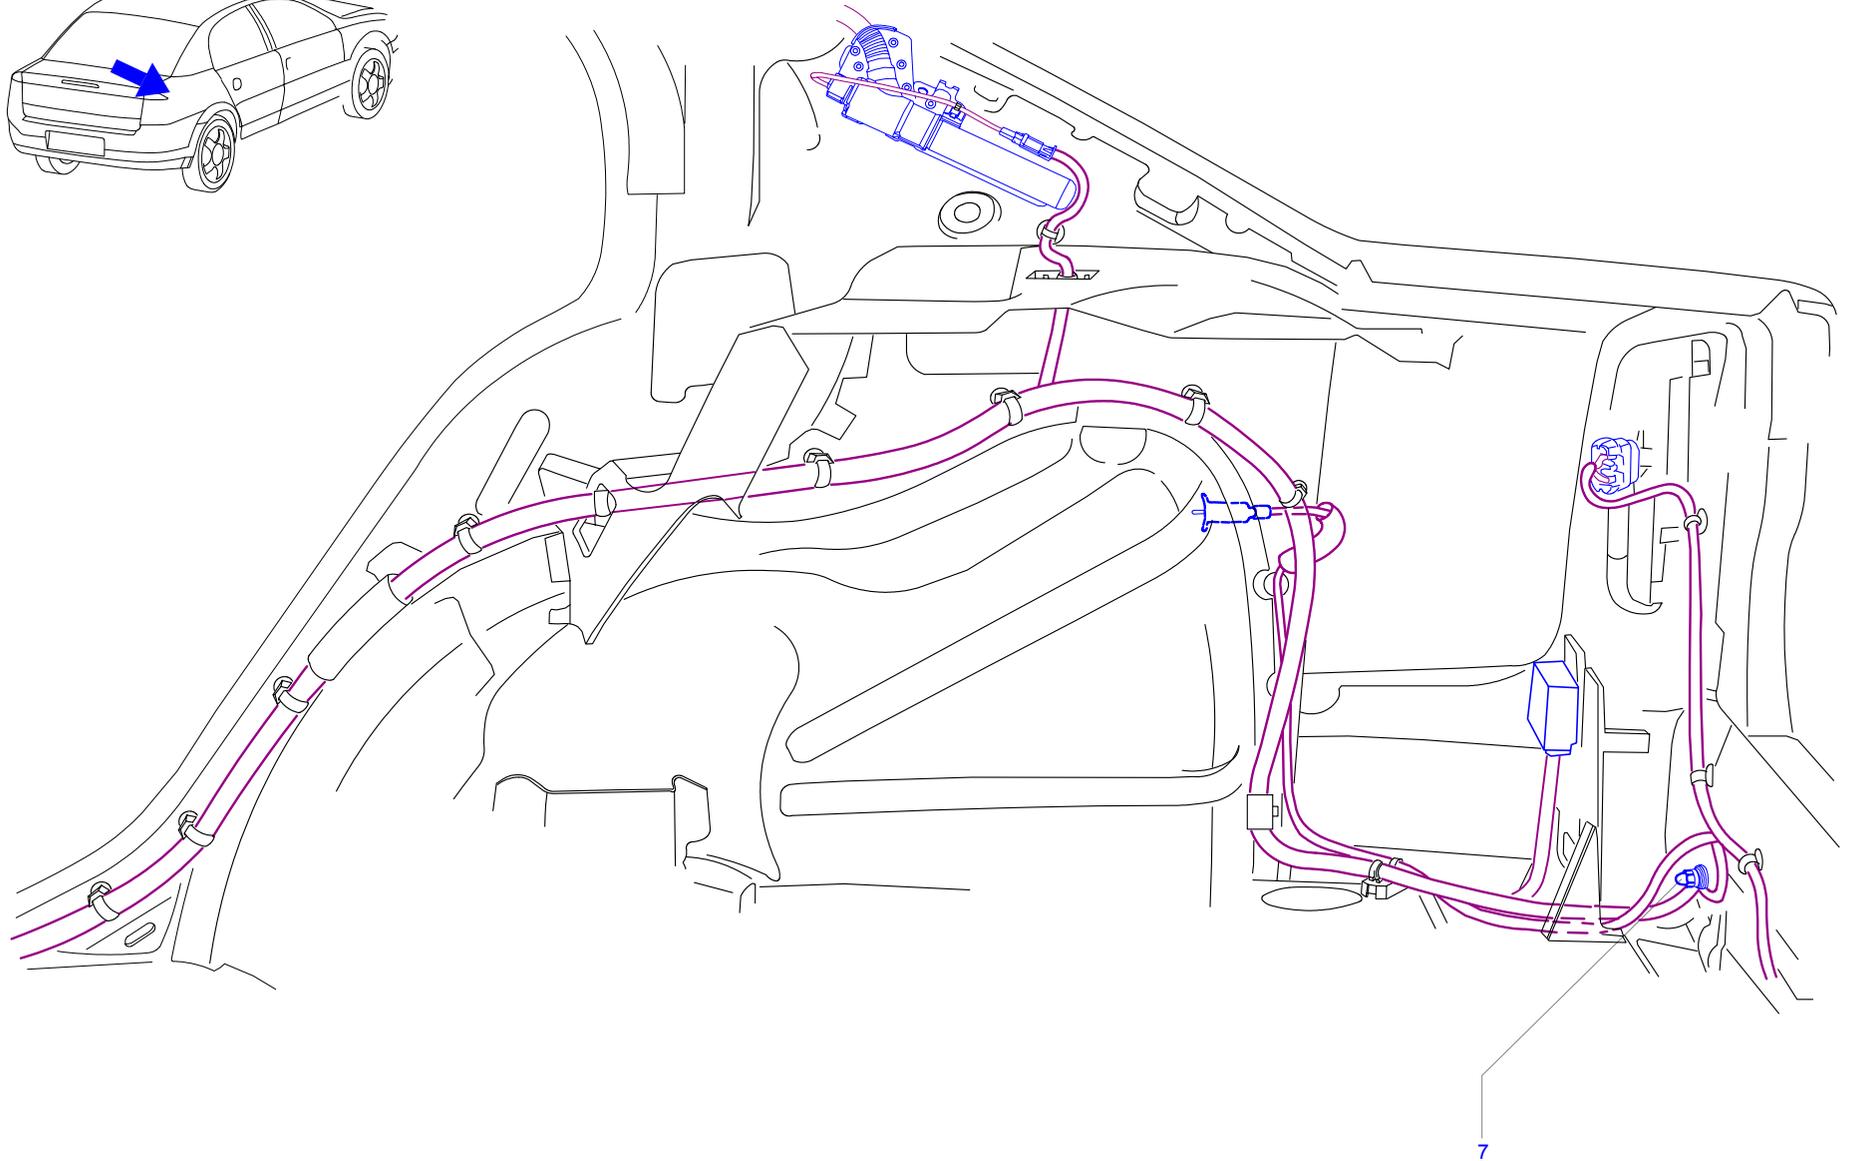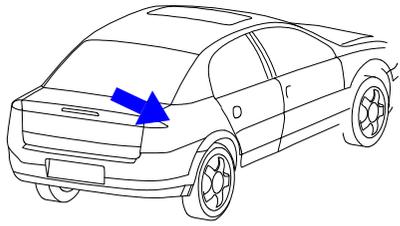



7

7 Tôle arrière droite (coffre)

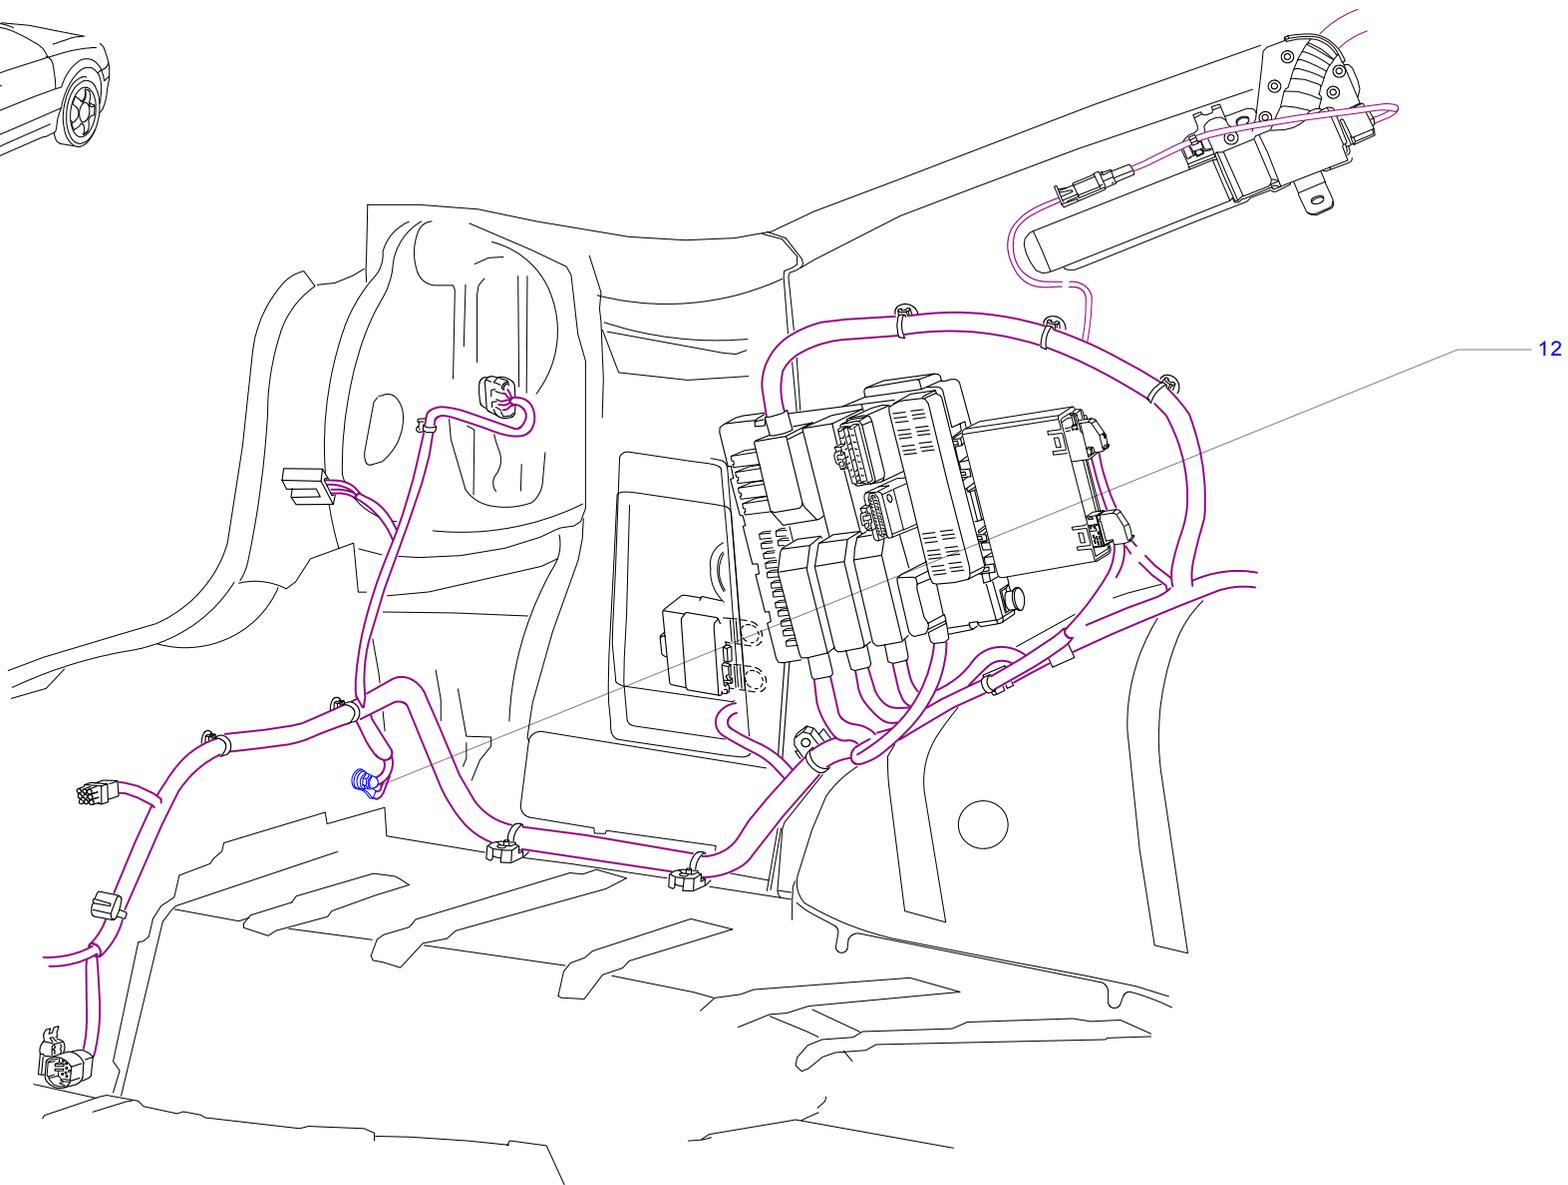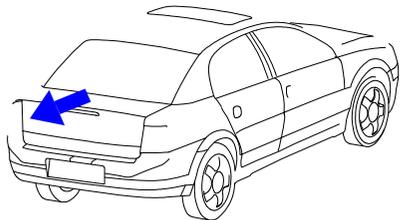



12

12 Tôle arrière gauche (hayon)

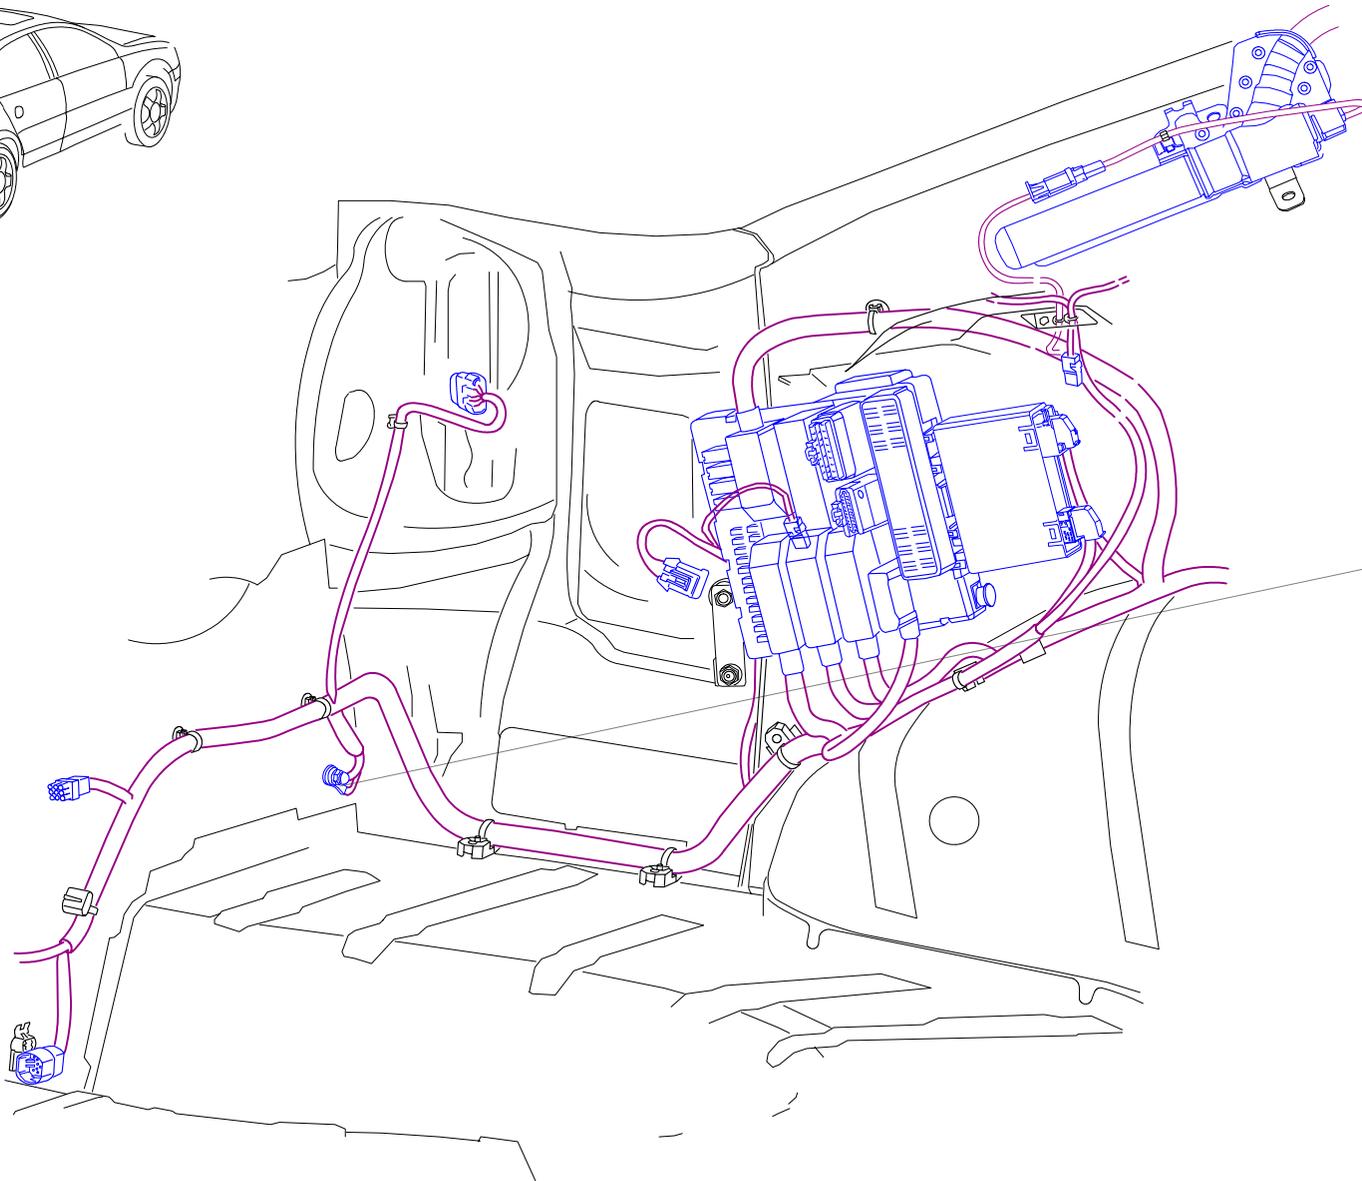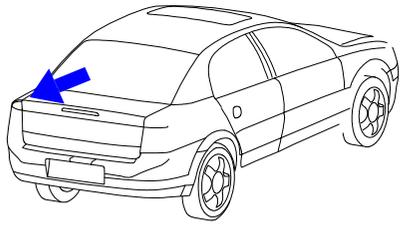


12

12 Tôle arrière gauche (coffre)

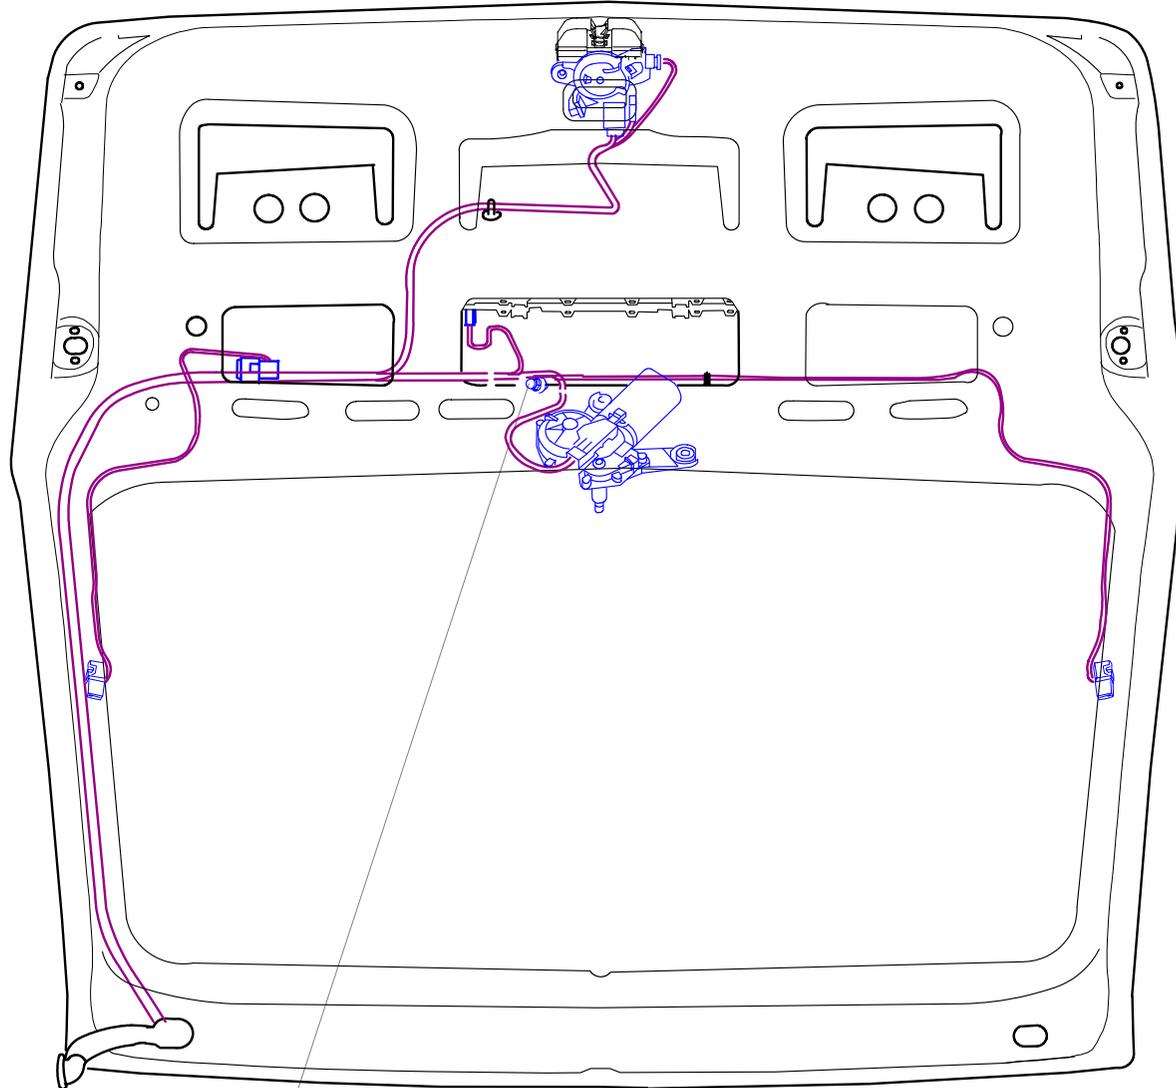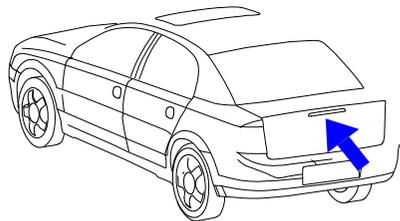

15

Schémas des faisceaux de câbles

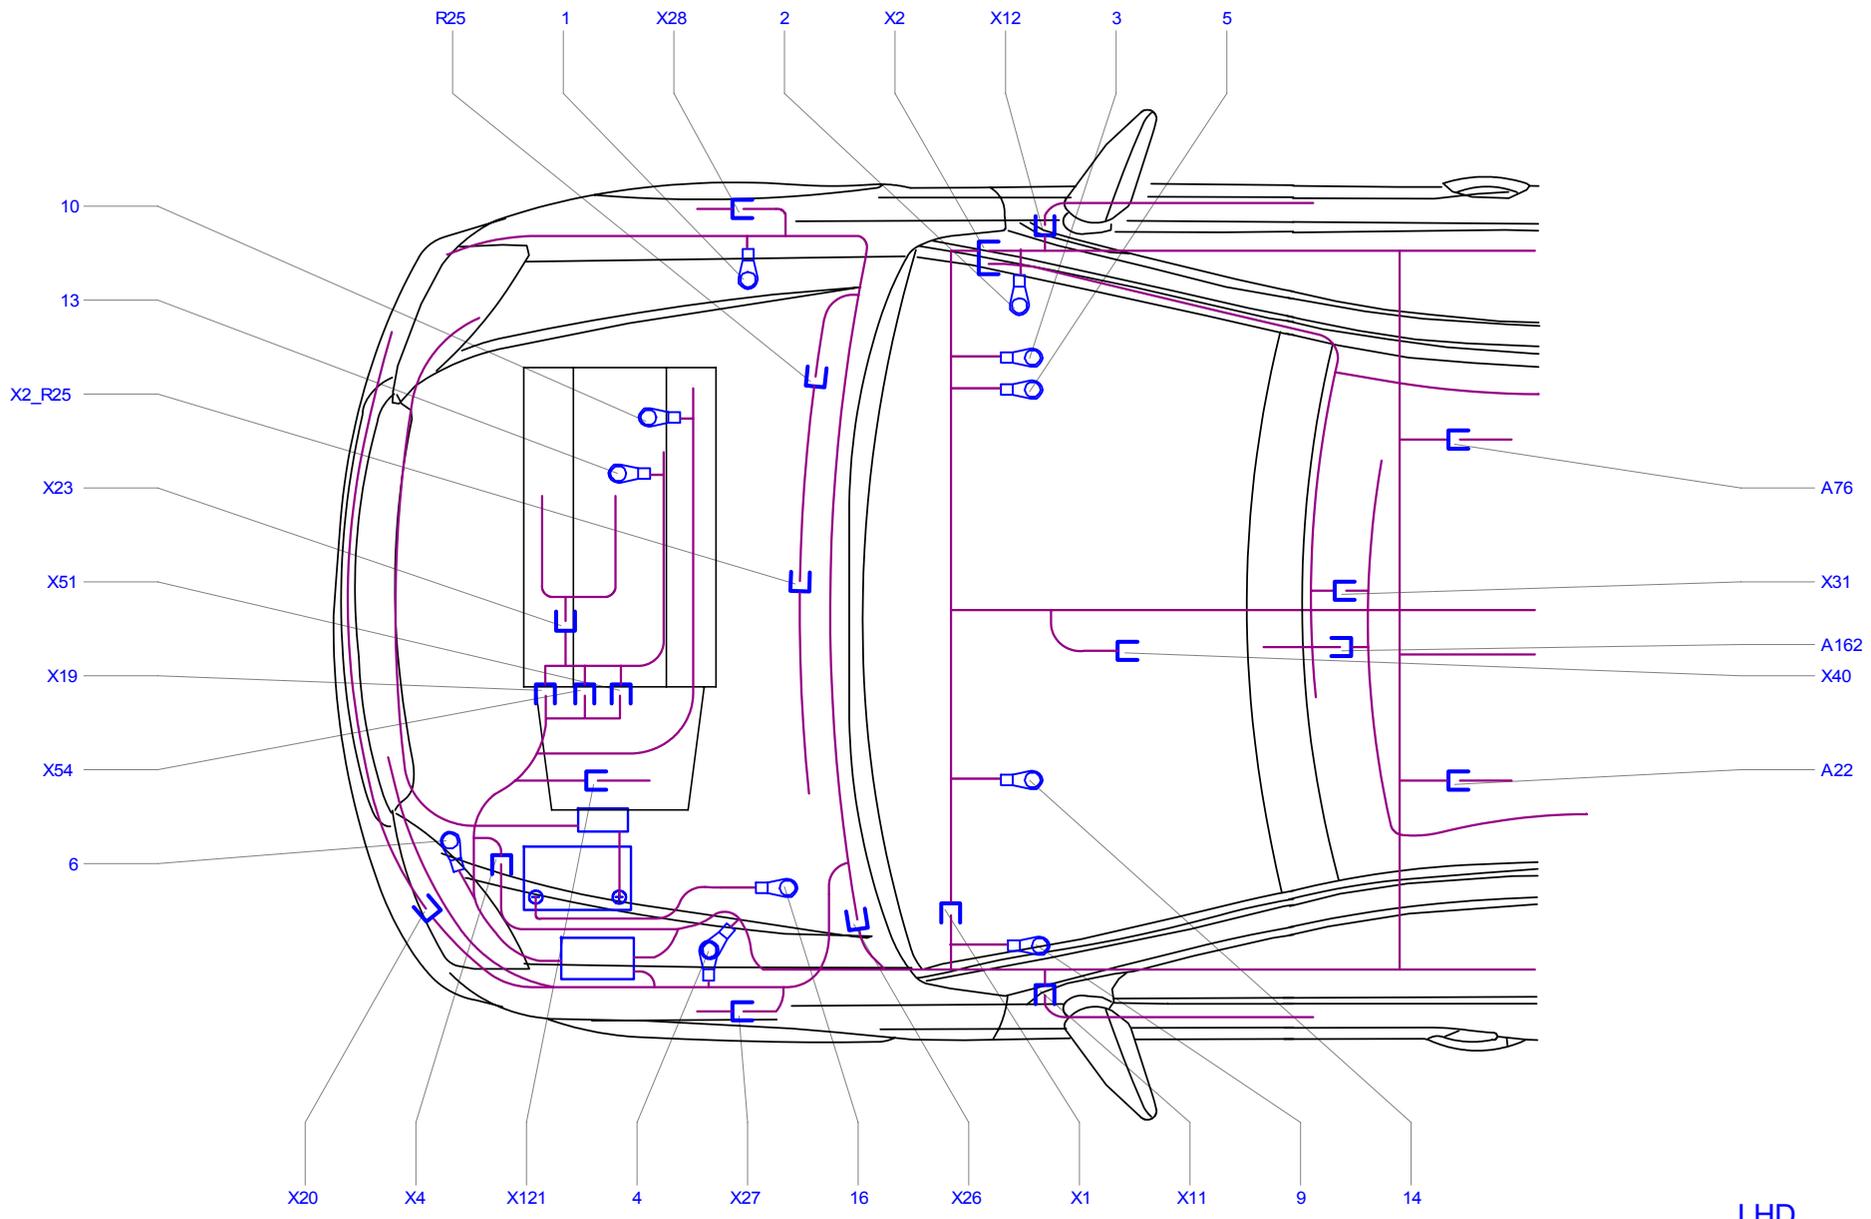

LHD


R25 Gicleurs de lave-glace, chauffants

Connecteurs

A22	Carrosserie & assemblage - siège conducteur	X20	Carrosserie avant et tôle d'extrémité avant
A76	Carrosserie & assemblage - siège passager avant	X23	Moteur & injecteurs de carburant
A162	Pavillon & montage - Lampe compartiment passagers	X26	Carrosserie et carrosserie avant
X1	Carrosserie & tableau de bord	X27	Carrosserie avant & capteur de régime avant, côté gauche
X2	Tableau de bord & carrosserie/antenne	X28	Carrosserie avant & capteur de régime avant, côté droit
X2_R25	Gicleurs de lave-glace & gicleurs de lave-glace chauffants, gauche	X31	Antenne & toit
X4	Pôle positif de la batterie & carrosserie	X40	Fiche de diagnostic
X11	Carrosserie & porte avant gauche	X51	Pôle positif de la batterie et moteur
X12	Carrosserie & porte avant droite	X54	Pôle positif de la batterie et moteur
X19	Pôle positif de la batterie et moteur	X121	Pôle positif de la batterie & transmission automatique

Points de masse

1	Compartiment-moteur, passage de roue, côté droit	9	Montant A, côté gauche
2	Montant A, côté droit	10	Moteur, démarreur, alternateur
3	Traverse, tableau de bord, côté passager avant	13	Moteur
4	Compartiment-moteur, côté gauche	14	Fixation colonne de direction
5	Traverse, tableau de bord, côté passager avant	16	Compartiment moteur - Timonerie gauche
6	Longeron de cadre avant, gauche		

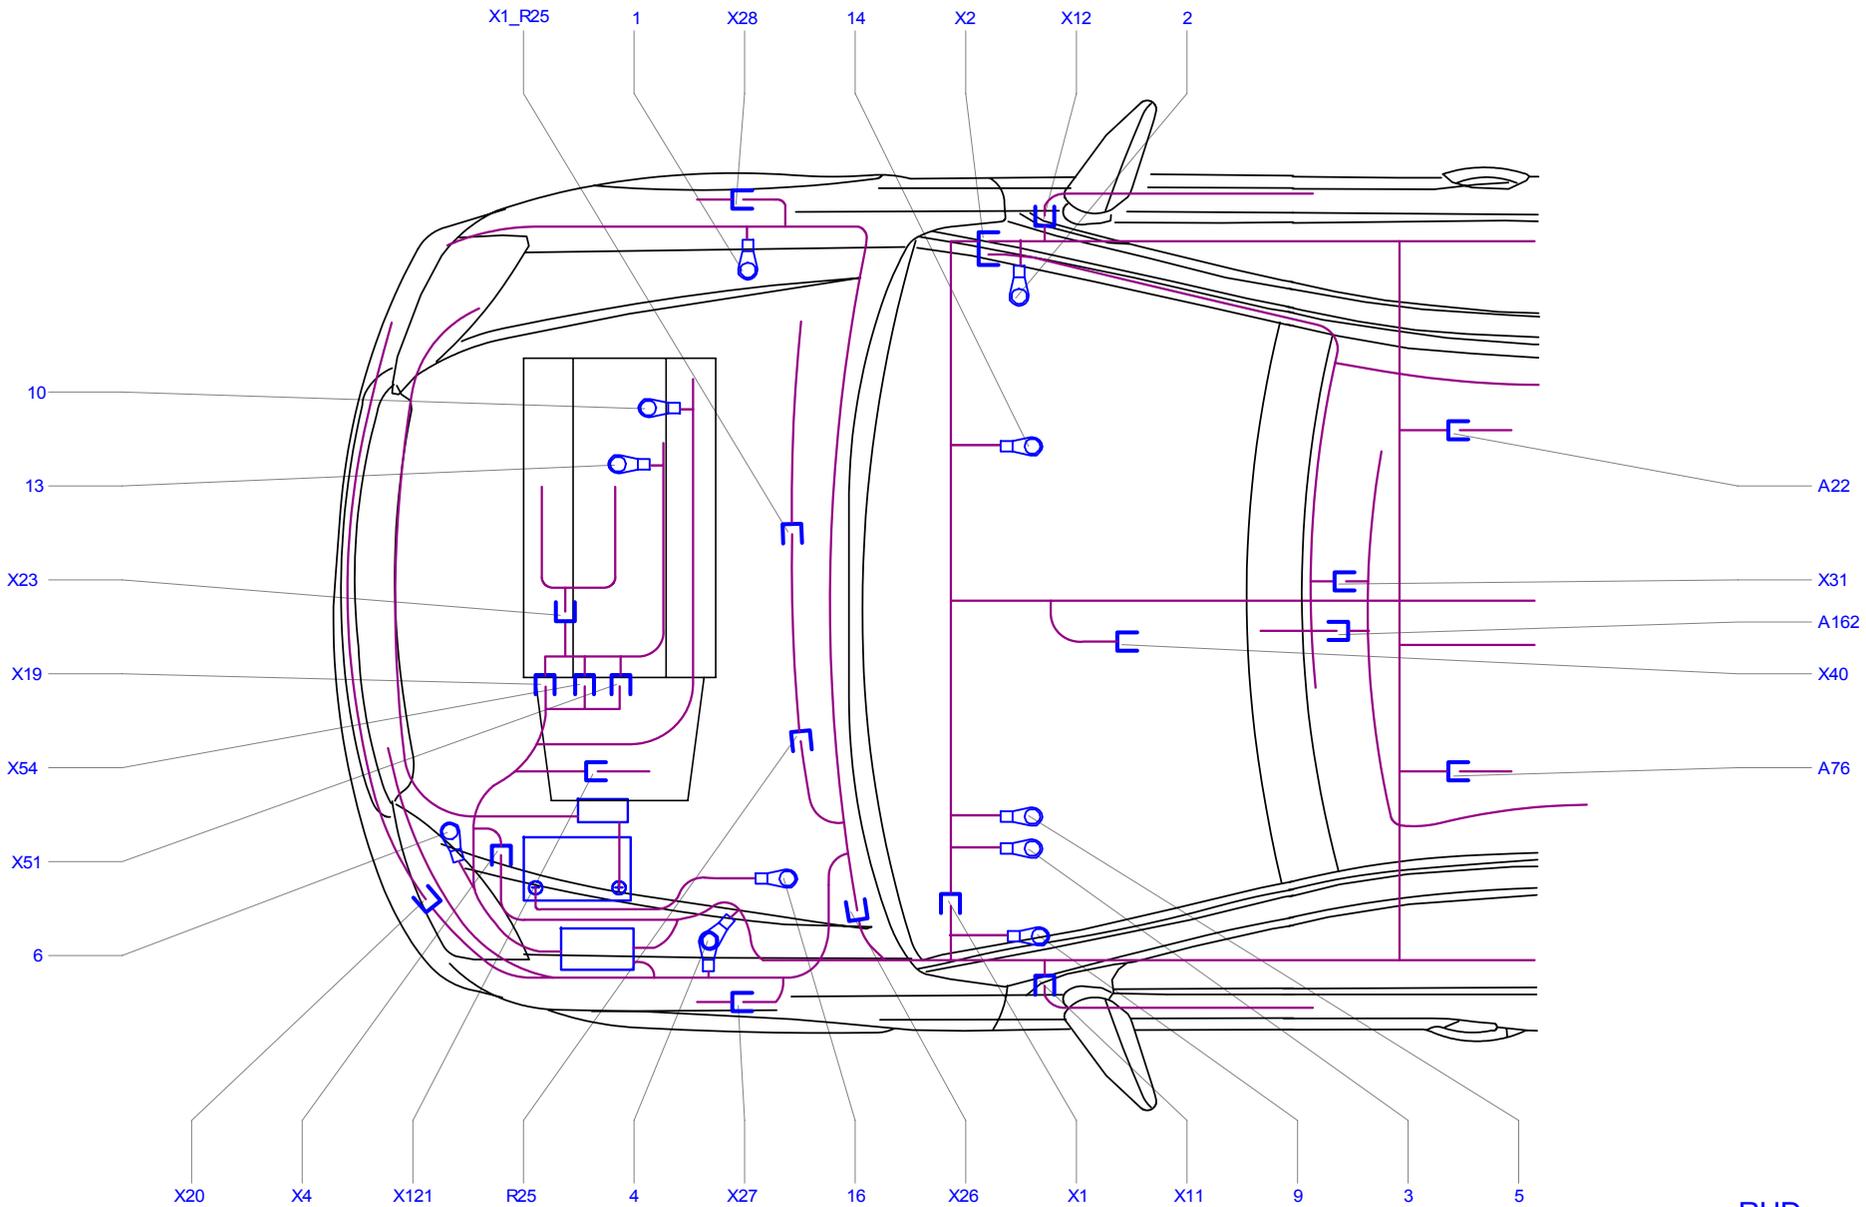

RHD


R25 Gicleurs de lave-glace, chauffants

Connecteurs

A22	Carrosserie & assemblage - siège conducteur	X20	Carrosserie avant et tôle d'extrémité avant
A76	Carrosserie & assemblage - siège passager avant	X23	Moteur & injecteurs de carburant
A162	Pavillon & montage - Lampe compartiment passagers	X26	Carrosserie et carrosserie avant
X1	Carrosserie & tableau de bord	X27	Carrosserie avant & capteur de régime avant, côté gauche
X1_R25	Busés de lave-glace & busés de lave-glace - chauffantes, droite	X28	Carrosserie avant & capteur de régime avant, côté droit
X2	Tableau de bord & carrosserie/antenne	X31	Antenne & toit
X4	Pôle positif de la batterie & carrosserie	X40	Fiche de diagnostic
X11	Carrosserie & porte avant gauche	X51	Pôle positif de la batterie et moteur
X12	Carrosserie & porte avant droite	X54	Pôle positif de la batterie et moteur
X19	Pôle positif de la batterie et moteur	X121	Pôle positif de la batterie & transmission automatique

Points de masse

1	Compartiment-moteur, passage de roue, côté droit	9	Montant A, côté gauche
2	Montant A, côté droit	10	Moteur, démarreur, alternateur
3	Traverse, tableau de bord, côté passager avant	13	Moteur
4	Compartiment-moteur, côté gauche	14	Fixation colonne de direction
5	Traverse, tableau de bord, côté passager avant	16	Compartiment moteur - Timonerie gauche
6	Longeron de cadre avant, gauche		

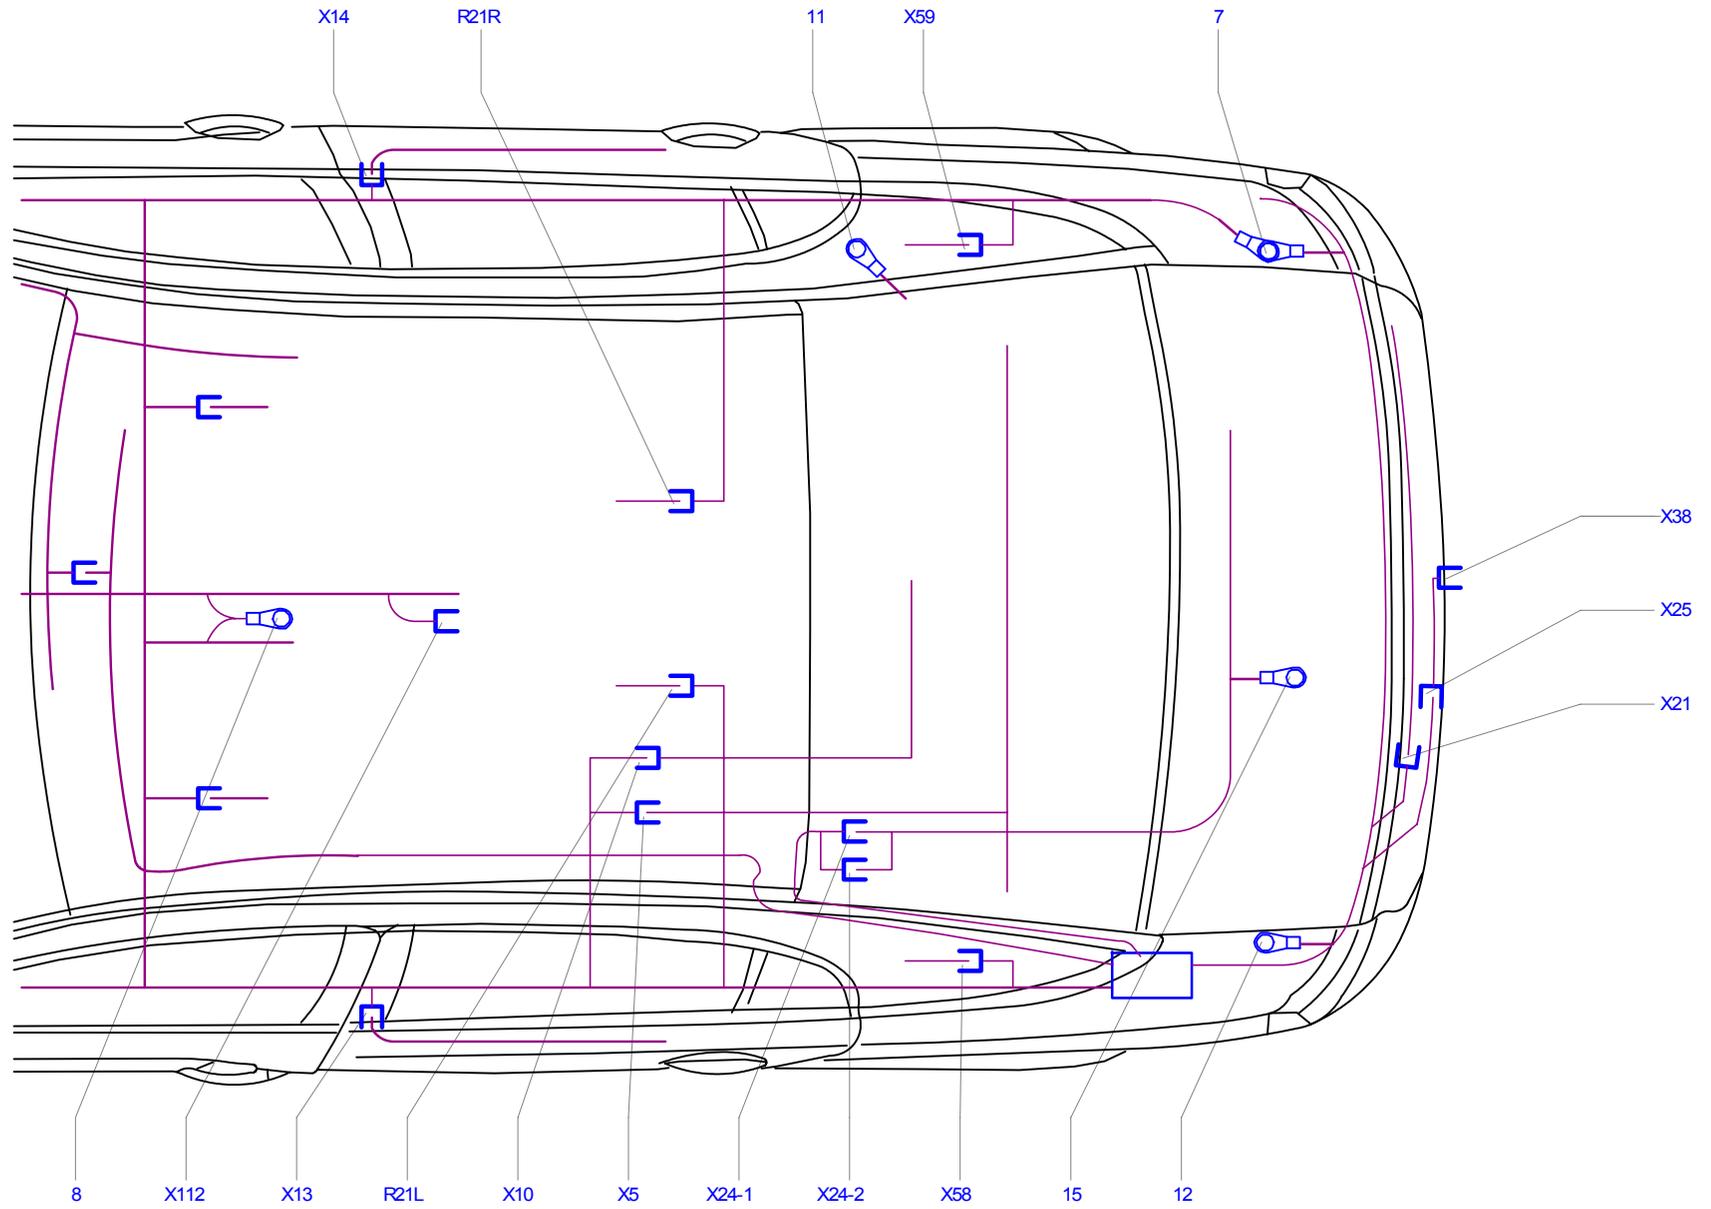

R21L Unité de chauffage de siège arrière, gauche

R21R Unité de chauffage de siège arrière droit

Connecteurs

X5 Carrosserie & capteur de régime arrière

X24-2 équipement supplémentaire, hayon & hayon

X10 Carrosserie & réservoir de carburant

X25 Carrosserie arrière & prise de remorque

X13 Carrosserie et porte arrière gauche

X38 Prise de remorque

X14 Carrosserie et porte arrière droite

X58 Carrosserie & amorceur d'airbag facial gauche

X21 Carrosserie arrière & tôle d'extrémité arrière

X59 Carrosserie & amorceur d'airbag facial droit

X24-1 équipement supplémentaire, hayon & hayon

X112 Prise d'accessoires

Points de masse

7 Tôle arrière droite

12 Tôle arrière gauche

8 Tunnel

15 Hayon

11 Montant C, droite

Table des matières (AM 2003 et 2004)

Système moteur

Diesel

Moteur Y20DTH, PSG16 (2000 et 2100)

Moteur Y22DTR, PSG16 (2000 et 2100)

Moteur Y30DT, Denso 0100 (8300, 8400 et 8500)

Pompe à carburant (2200)

Motronic

Moteur Z32SE, Motronic ME3.11 (1800 et 1900)

Pompe à carburant (2200)

Multec

Moteur Z16XE, Multec S (F) (1200 et 1300)

Pompe à carburant (2200)

Simtec

Moteur Z18XE, Simtec 71.5 (1400 et 1500)

Moteur Z22YH, Simtec 81 (8100 et 8200)

Pompe à carburant (2200)

GMPT

Moteur Z22SE, GMPT-E16 (1600 et 1700)

Pompe à carburant (2200)

Refroidissement moteur

Refroidissement du moteur, ventilateur double (Y30DT) (8600)

Refroidissement du moteur, ventilateur double (sauf Y30DT) (2900)

Refroidissement du moteur, ventilateur simple (2900)

Trionic

Moteur Z20NET, Trionic 8 (7900 et 8000)

Pompe à carburant (2200)

Système de transmission

Transmission automatique avant

Boîte automatique (2300)

Transmission variable continue (2400)

Boîte manuelle

Commutateur d'embrayage (2600)

Système de châssis

Système de freinage antiblocage

ABS (2500)

Direction assistée

Direction assistée électrique (7000)

Surveillance des pneus

Système de commande de pression des pneus (7200)

Système de carrosserie

Chauffage auxiliaire

Chauffage auxiliaire (6900)

Système de climatisation

Capteur de climatiseur (3100)

Climatisation (3000)

Compresseur, climatiseur (8900)

Réglage électronique de climatisation (3200 et 3300)

Airbag

Airbag, multiniveau (direction à droite) (2800)

Airbag, multiniveau (direction à gauche) (2700)

Airbag, un seul niveau (direction à droite) (8800)

Airbag, un seul niveau (direction à gauche) (8700)

Système de commande de carrosserie

Aide électronique au stationnement (7300 et 7400)

Dispositif d'alarme antivol (4900)

Pare-soleil (6000)

Verrouillage centralisé (Signum) (9100)

Verrouillage centralisé (deux volumes / trois volumes) (4800)

Verrouillage centralisé (4600 et 4700)

Lève-vitre

Lève-vitre (5900 et 6000)

Instrument

Instrument (3400 et 3500)

Toit

Toit ouvrant (7100)

Sièges

Chauffage de siège avant (côté droit) (6700)

Chauffage de siège avant (côté gauche) (6600)

Chauffage de siège, arrière (6800)

Ensemble de ceinture de sécurité (airbag multiniveau) (9200)

Mémoires, rétroviseur et réglage de siège (côté droit) (6300)

Mémoires, rétroviseur et réglage de siège (côté gauche) (6200)

Réglage du siège (côté droit) (6500)

Réglage du siège (côté gauche) (6400)

Rétroviseurs

Mémoires, rétroviseur et réglage de siège (côté droit) (6300)

Mémoires, rétroviseur et réglage de siège (côté gauche) (6200)

Rétroviseur extérieur (direction à droite) (7700)

Rétroviseur extérieur (direction à gauche) (6100)

Liaison de diagnostic

Fiche de diagnostic (1100)

Eclairage extérieur

Commutateur d'éclairage (5300)

Commutateur de feu de recul (5300)

Commutateur de feux de stop (5300)

Dispositif d'attelage (5600)

Feu stop - central (Signum) (5600)

Feu stop - central (deux volumes / trois volumes) (5600)

Phares antibrouillard (5400)

Projecteurs avant (au xénon) (7600)

Projecteurs avant (non xénon) (5400)

Éclairage arrière (Signum) (5500)

Éclairage arrière (deux volumes / trois volumes) (5500)

Éclairage de la plaque d'immatriculation (Signum) (5600)

Éclairage de la plaque d'immatriculation (deux volumes / trois volumes) (5600)

Vitres chauffées

Lunette arrière chauffante (8900)

Avertisseurs sonores

Fanfare (7500)

Chauffage et éclairage intérieur

Chauffage (3000)

Allume-cigares (5700)

Plafonnier (5700 et 5800)

Éclairage de portes (5700)

Répartition de la tension

Bus CAN faible vitesse (700 et 800)

Bus CAN grande vitesse (1000)

Bus CAN vitesse moyenne (900)

Dispositif d'attelage (5600)

Distribution de base (600)

Démarrer & charger (100)

Prise d'accessoires (5700)

Répartition de la tension (100, 200, 300, 400, 500 et 1100)

Essuie-glaces/lave-glaces

Détecteur de pluie (5100)

Essuie-glace arrière (5000)

Essuie-glace avant (5000)

Gicleurs de lave-glace, chauffants (direction à droite) (5100)

Gicleurs de lave-glace, chauffants (direction à gauche) (5100)

Lave-glace avant / arrière (5000)

Lavophare (5100)

Clignotant et feu de détresse

Clignotants (5200)

Système audio/infos**Système audio**

Antenne (4300)

Autoradio (4200)

Haut-parleurs, portes avant, côté droit (4400)

Haut-parleurs, portes avant, côté gauche (4400)

Haut-parleurs, portes arrière (4500)

Haut-parleurs, tableau de bord (4500)

Système de navigation (3800)

Travel assistant (9000)

Twin audio (9000)

Télécommande de la radio (3600)

Téléphone de voiture (4000)

Système d'aide à la navigation

Global Positioning System (4100)

Système de communication

Telematic (3900)

Téléphone (4300)


Affichage info

Color-Info-Display (3700)

Graphic info display (3700)

Sonde de température extérieure (3600)

Triple-Info-Display (3600)

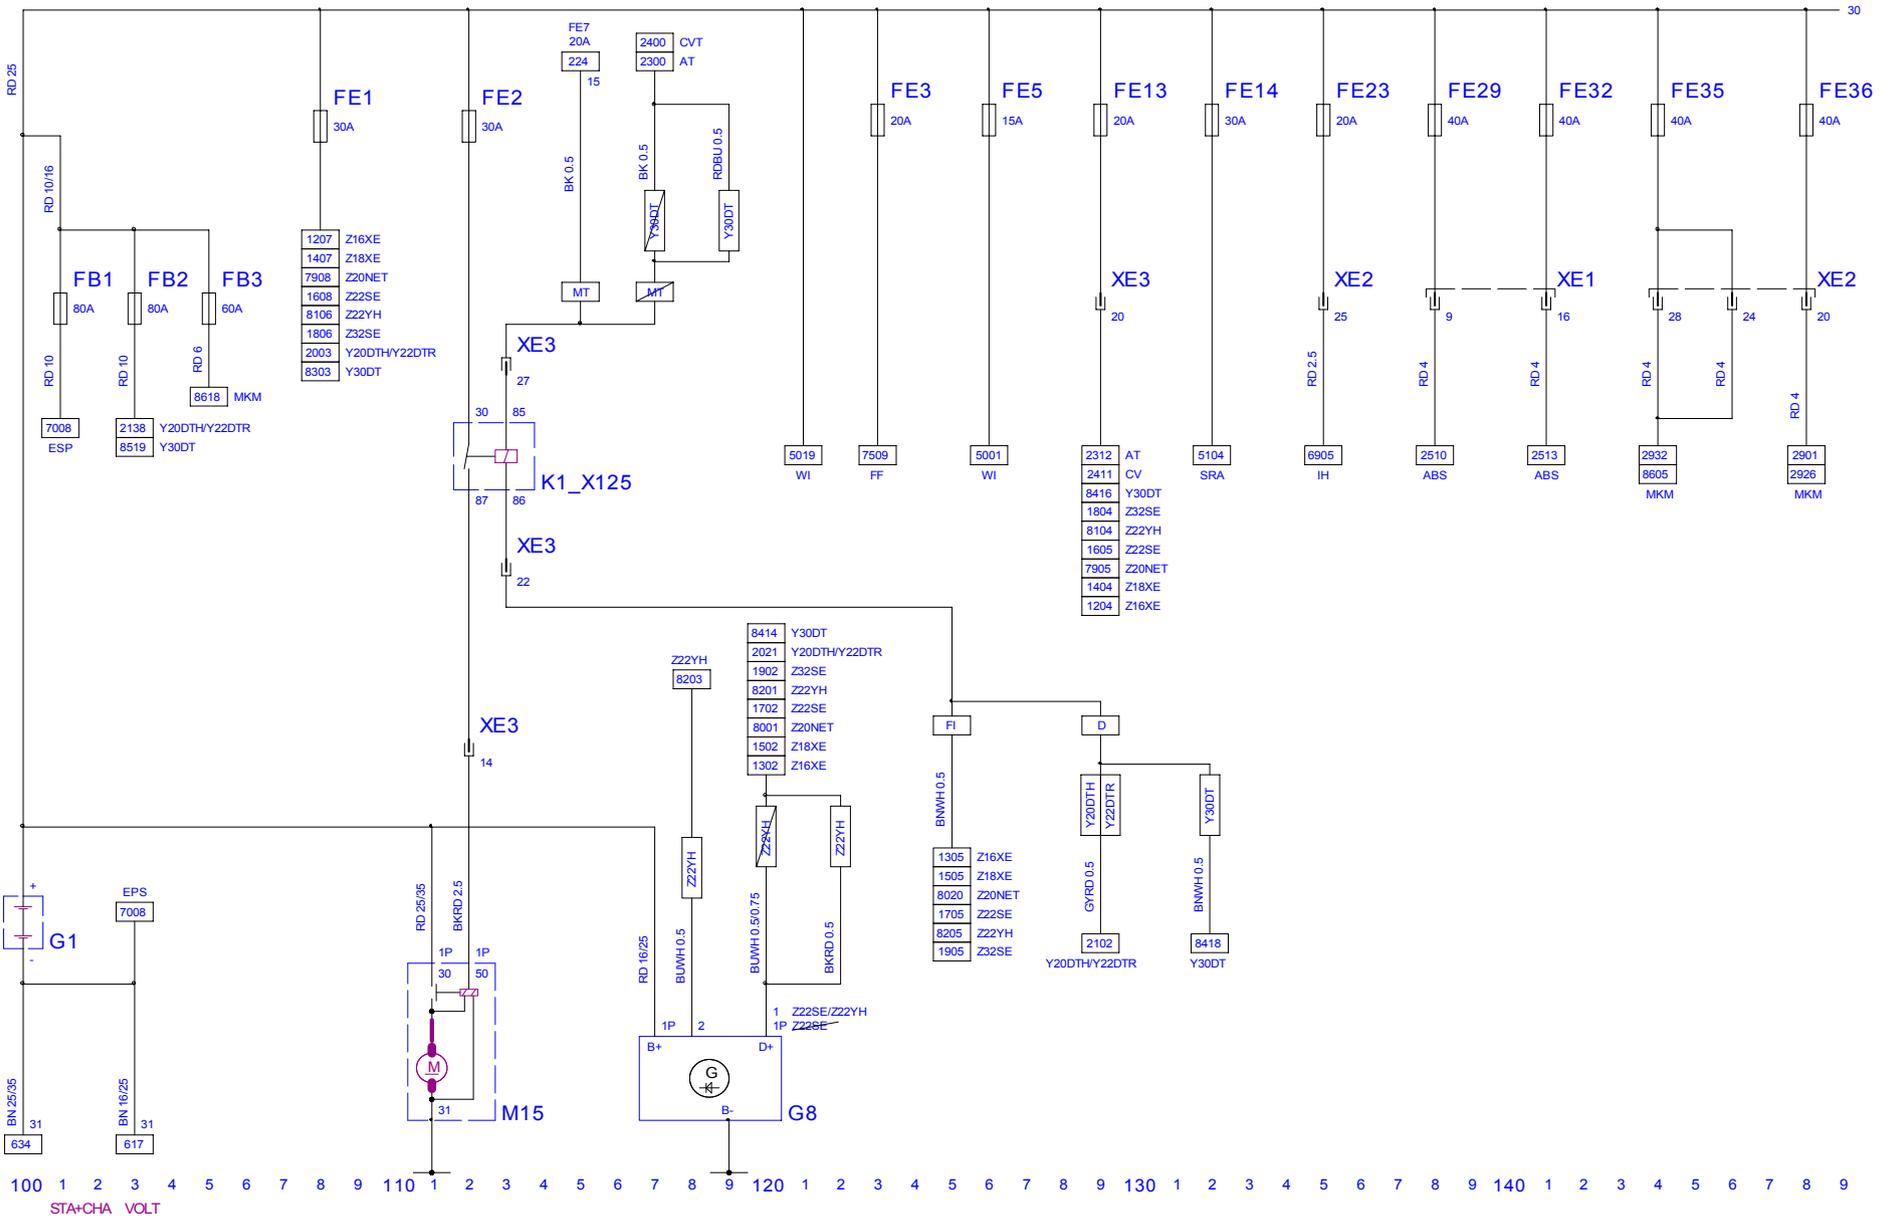


STA+CHA	Démarrer & charger	VOLT	Répartition de la tension
Pièces			
FB1	Fusible	FE23	Fusible, centre électrique inférieur
FB2	Fusible	FE29	Fusible, centre électrique inférieur
FB3	Fusible	FE32	Fusible, centre électrique inférieur
FE1	Fusible, centre électrique inférieur	FE35	Fusible, centre électrique inférieur
FE2	Fusible, centre électrique inférieur	FE36	Fusible, centre électrique inférieur
FE3	Fusible, centre électrique inférieur	G1	Batterie
FE5	Fusible, centre électrique inférieur	G8	Alternateur
FE13	Fusible, centre électrique inférieur	K1_X125	Relais - Démarreur
FE14	Fusible, centre électrique inférieur	M15	Démarreur
Connecteurs			
XE1	Carrosserie & centre électrique inférieur	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
XE2	Carrosserie avant & centre électrique inférieur		
Abréviations			
15	Tension d'allumage	MKM	Module de refroidissement du moteur
20A	20 ampères	MT	Boîte de vitesses manuelle
31	Masse	SRA	Lavophare
ABS	ABS	WI	Essuie-glace
AT	Boîte automatique	Y20DTH	Moteur Y20DTH
CV	Cabriolet	Y20DTH/Y22DTR	Moteurs Y20DTH/Y22DTR
CVT	Transmission variable continue	Y22DTR	Moteur Y22DTR

D	Diesel	Y30DT	Moteur Y30DT
EPS	Direction assistée électrique	Z16XE	Moteur Z16XE
ESP	Programme de stabilisation électronique	Z18XE	Moteur Z18XE
FE7	Fusible, centre électrique inférieur FE7	Z20NET	Moteur Z20NET
FF	Fanfare	Z22SE	Moteur Z22SE
FI	Essence	Z22YH	Moteur Z22YH
IH	Chauffage auxiliaire	Z32SE	Moteur Z32SE

Codes de couleur

BK	Noir	BU/WH	Bleu / Blanc
BK/RD	Noir / Rouge	GY/RD	Gris / Rouge
BN	Marron	RD	Rouge
BN/WH	Marron / Blanc	RD/BU	Rouge / Bleu

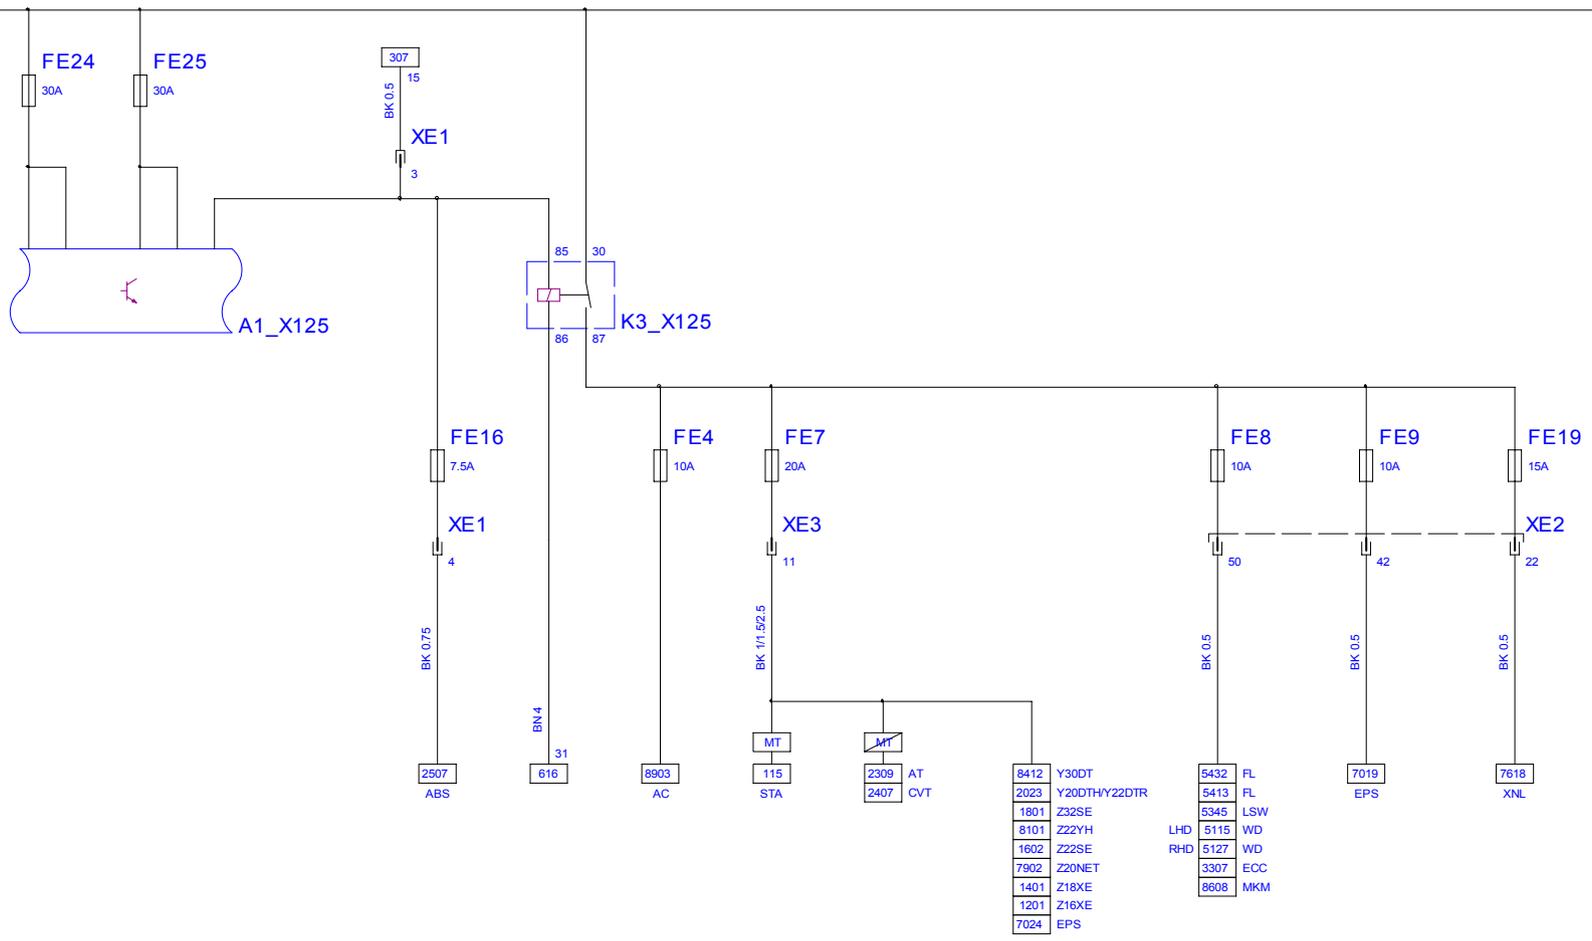


VOLT	Répartition de la tension		
Pièces			
A1_X125	Unité de contrôle - Module électronique situé sous le capot	FE16	Fusible, centre électrique inférieur
FE4	Fusible, centre électrique inférieur	FE19	Fusible, centre électrique inférieur
FE7	Fusible, centre électrique inférieur	FE24	Fusible, centre électrique inférieur
FE8	Fusible, centre électrique inférieur	FE25	Fusible, centre électrique inférieur
FE9	Fusible, centre électrique inférieur	K3_X125	Relais - Borne 15
Connecteurs			
XE1	Carrosserie & centre électrique inférieur	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
XE2	Carrosserie avant & centre électrique inférieur		
Abréviations			
15	Tension d'allumage	RHD	Direction à droite
31	Masse	STA	Démarrage et charge
ABS	ABS	WD	Gicleur de lavage
AC	Climatisation	XNL	Ampoule au Xénon
AT	Boîte automatique	Y20DTH/Y22DTR	Moteurs Y20DTH/Y22DTR
CVT	Transmission variable continue	Y30DT	Moteur Y30DT
ECC	Régulation électronique de climatisation	Z16XE	Moteur Z16XE
EPS	Direction assistée électrique	Z18XE	Moteur Z18XE
FL	Phares	Z20NET	Moteur Z20NET
LHD	Direction à gauche	Z22SE	Moteur Z22SE
LSW	Commutateur d'éclairage	Z22YH	Moteur Z22YH

MKM Module de refroidissement du moteur Z32SE Moteur Z32SE

MT Boîte de vitesses manuelle

Codes de couleur

BK Noir BN Marron

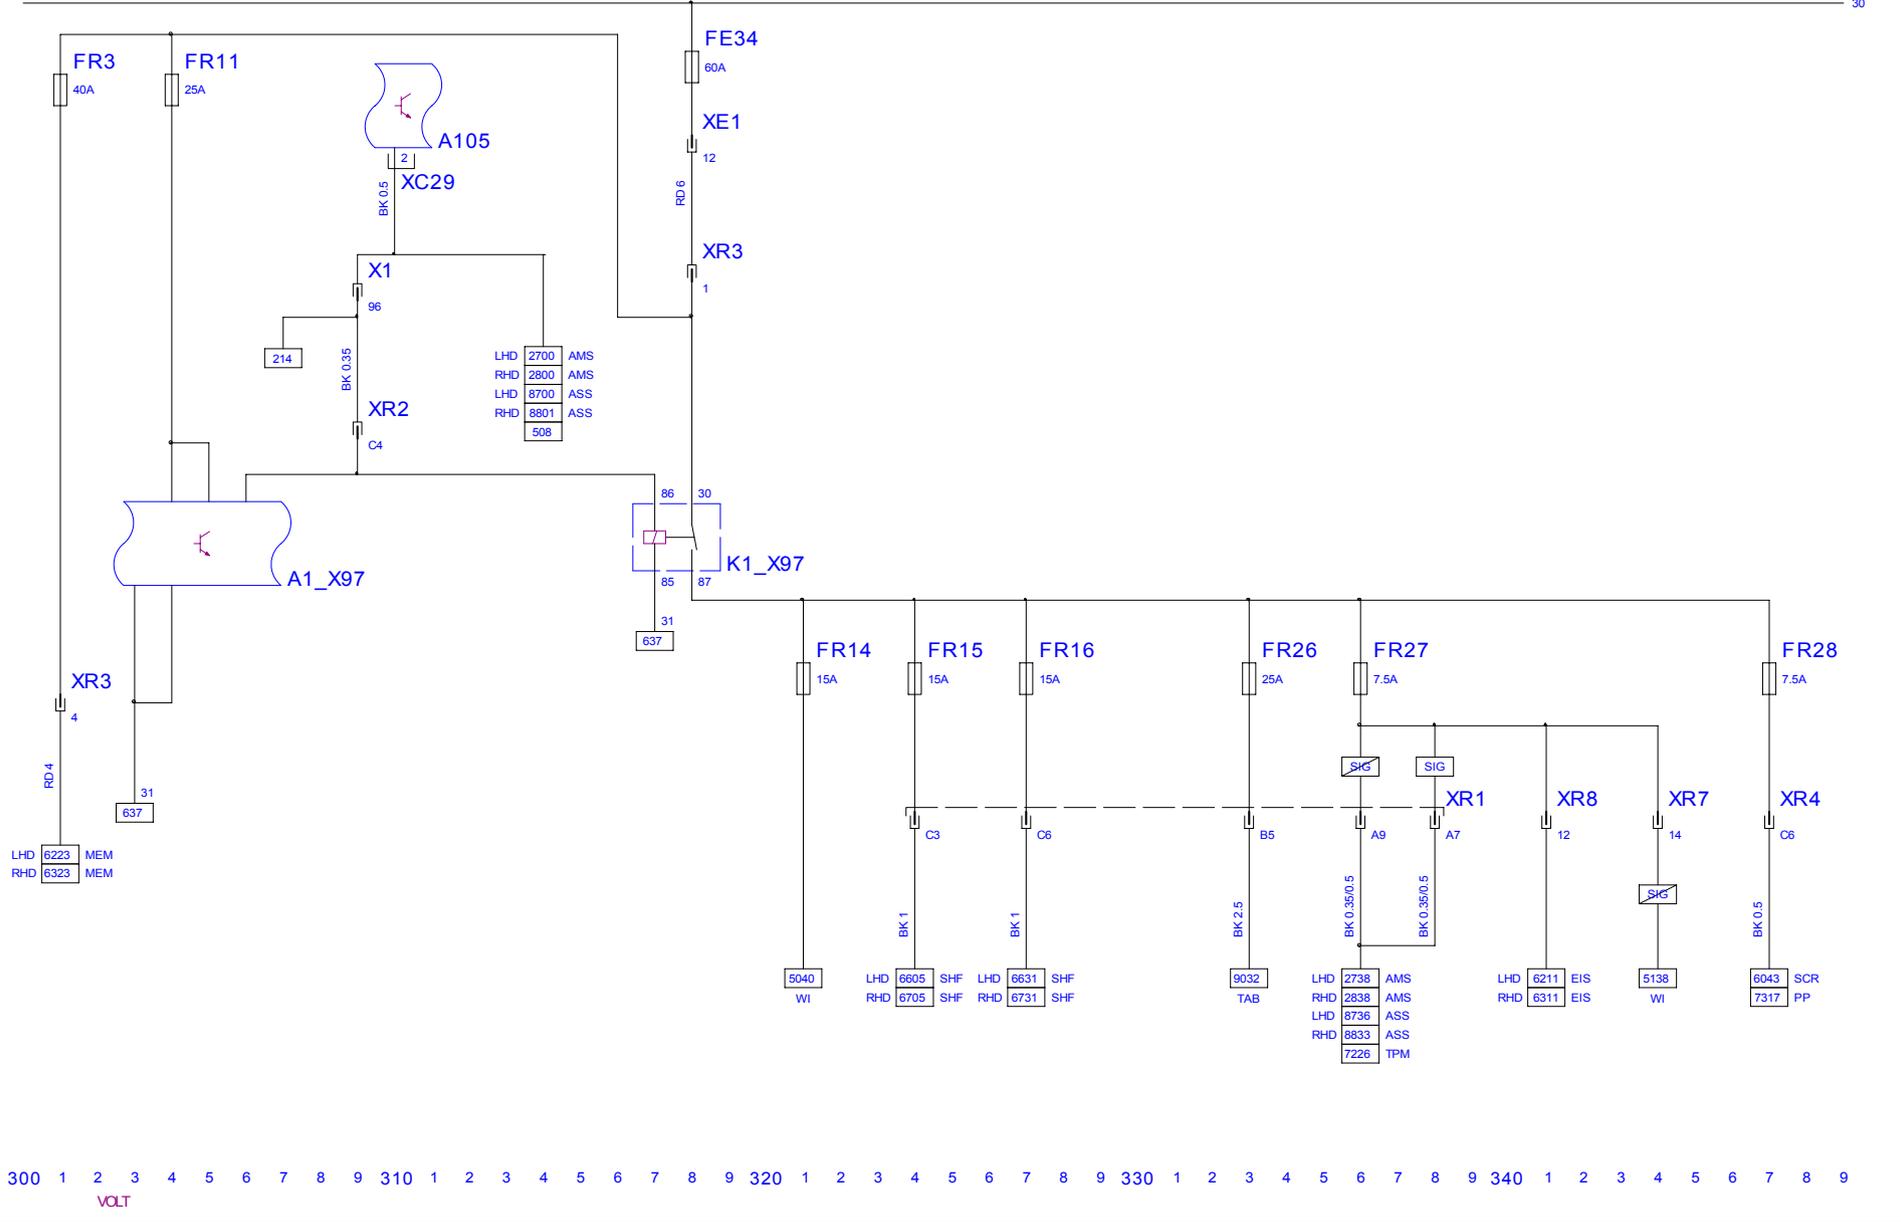

300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 310 1 2 3 4 5 6 7 8 9 320 1 2 3 4 5 6 7 8 9 330 1 2 3 4 5 6 7 8 9 340 1 2 3 4 5 6 7 8 9

VOLT

VOLT	Répartition de la tension		
Pièces			
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	FR15	Fusible, centre électrique arrière
A105	Module intégré à la colonne	FR16	Fusible, centre électrique arrière
FE34	Fusible, centre électrique inférieur	FR26	Fusible, centre électrique arrière
FR3	Fusible, centre électrique arrière	FR27	Fusible, centre électrique arrière
FR11	Fusible, centre électrique arrière	FR28	Fusible, centre électrique arrière
FR14	Fusible, centre électrique arrière	K1_X97	Relais - Borne 15
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XR3	Carrosserie & centre électrique arrière
XC29	Tableau de bord & module de colonne de direction	XR4	Carrosserie arrière & centre électrique arrière
XE1	Carrosserie & centre électrique inférieur	XR7	Toit & centre électrique arrière
XR1	Carrosserie & centre électrique arrière	XR8	Rétroviseur intérieur & centre électrique arrière
XR2	Carrosserie & centre électrique arrière		
Abréviations			
31	Masse	RHD	Direction à droite
AMS	Airbag, multiniveau	SCR	Pare-soleil
ASS	Airbag, un seul niveau	SHF	Chauffage de siège avant
EIS	Rétroviseur intérieur électrochromatique	SIG	Signum
LHD	Direction à gauche	TAB	Travel assistant
MEM	Mémoire, Rétroviseur et siège Réglage	TPM	Système de commande de pression des pneus
PP	Aide électronique au stationnement	WI	Essuie-glace


Codes de couleur

BK

Noir

RD

Rouge

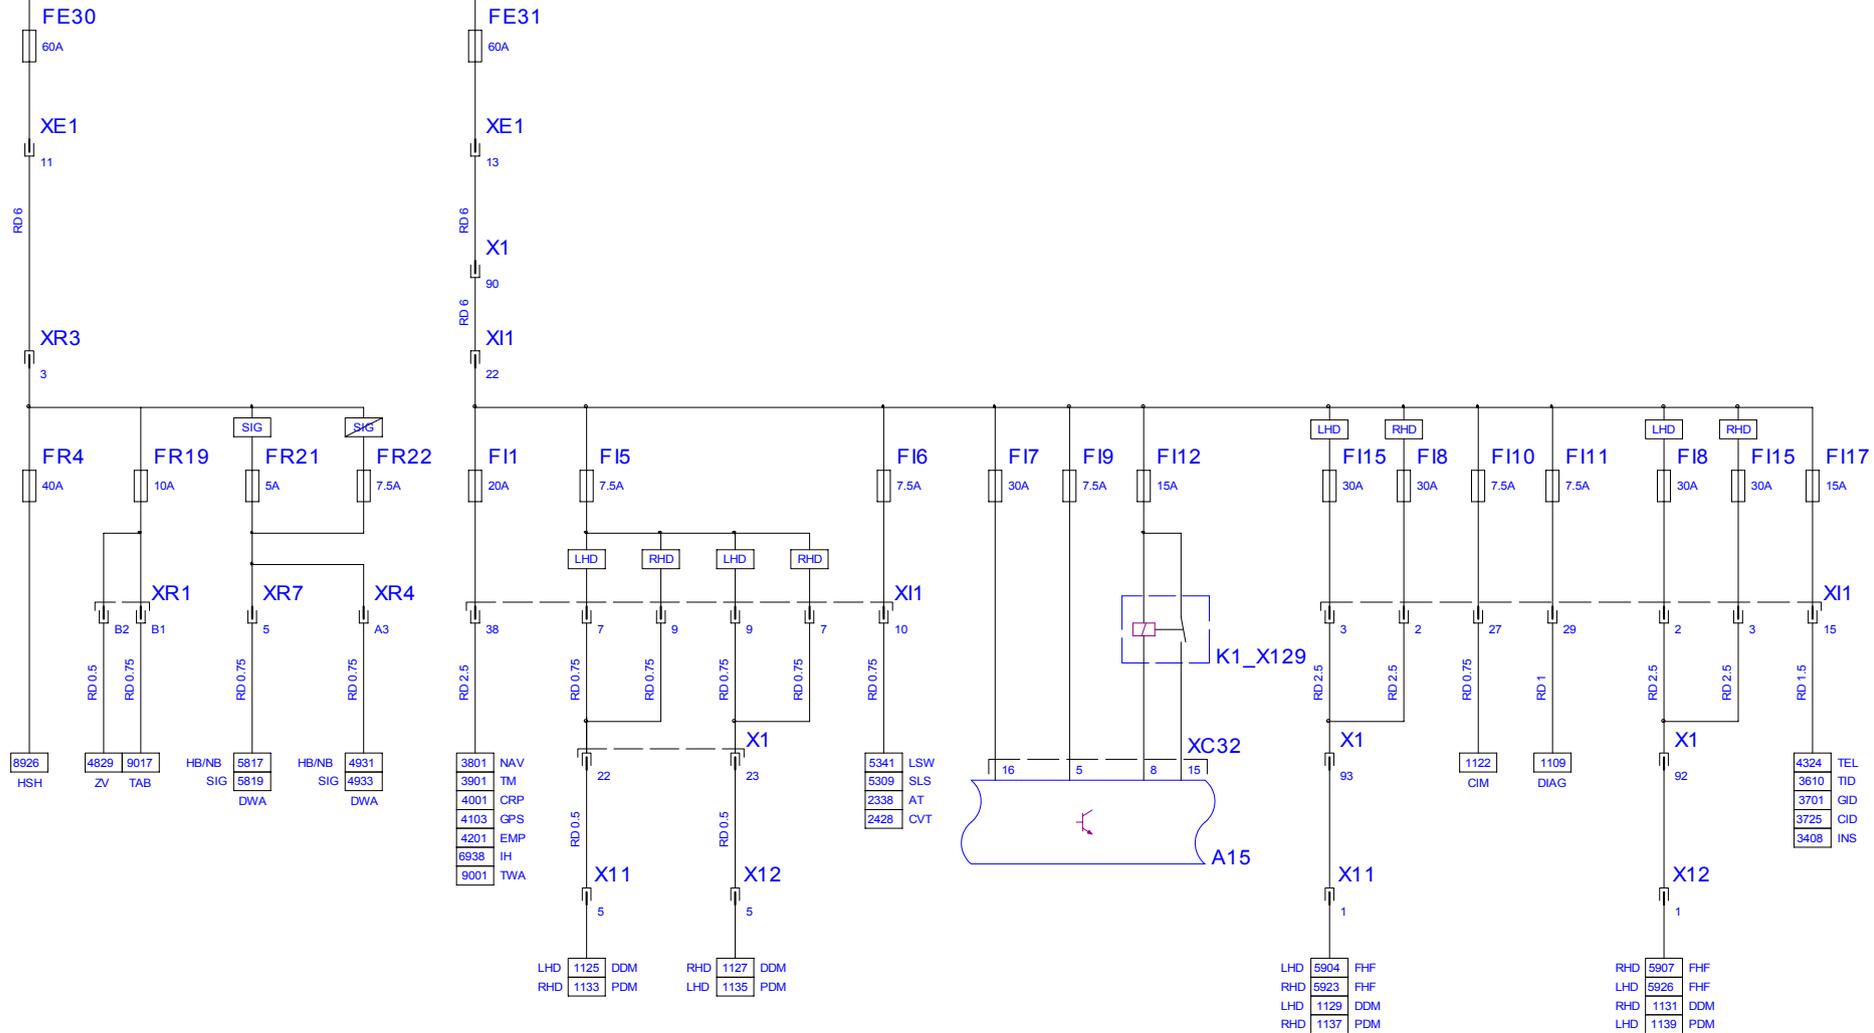

400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 410 1 2 3 4 5 6 7 8 9 420 1 2 3 4 5 6 7 8 9 430 1 2 3 4 5 6 7 8 9 440 1 2 3 4 5 6 7 8 9


VOLT

VOLT	Répartition de la tension		
Pièces			
A15	Appareil de commande de carrosserie	FI11	Fusible, tableau de bord, bloc électrique
FE30	Fusible, centre électrique inférieur	FI12	Fusible, tableau de bord, bloc électrique
FE31	Fusible, centre électrique inférieur	FI15	Fusible, tableau de bord, bloc électrique
FI1	Fusible, tableau de bord, bloc électrique	FI17	Fusible, tableau de bord, bloc électrique
FI5	Fusible, tableau de bord, bloc électrique	FR4	Fusible, centre électrique arrière
FI6	Fusible, tableau de bord, bloc électrique	FR19	Fusible, centre électrique arrière
FI7	Fusible, tableau de bord, bloc électrique	FR21	Fusible, centre électrique arrière
FI8	Fusible, tableau de bord, bloc électrique	FR22	Fusible, centre électrique arrière
FI9	Fusible, tableau de bord, bloc électrique	K1_X129	Relais - Coupure de charge
FI10	Fusible, tableau de bord, bloc électrique		
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XI1	Tableau de bord & bloc électrique du tableau de bord
X11	Carrosserie & porte avant gauche	XR1	Carrosserie & centre électrique arrière
X12	Carrosserie & porte avant droite	XR3	Carrosserie & centre électrique arrière
XC32	Appareil de commande de carrosserie & appareil électrique du tableau de bord	XR4	Carrosserie arrière & centre électrique arrière
XE1	Carrosserie & centre électrique inférieur	XR7	Toit & centre électrique arrière
Abréviations			
AT	Boîte automatique	LHD	Direction à gauche
CID	Color-Info-Display	LHD	Direction à gauche

CIM	Module intégré dans le montant	LSW	Commutateur d'éclairage
CRP	Téléphone de voiture	NAV	Système de navigation
CVT	Transmission variable continue	PDM	Module de porte de passager avant
DDM	Module de porte de conducteur	RHD	Direction à droite
DIAG	Fiche de diagnostic	RHD	Direction à droite
DWA	Dispositif d'alarme antivol	SIG	Signum
EMP	Autoradio	SIG	Signum
FHF	Lève-glace avant	SLS	Commutateur de feux de stop
GID	Graphic info display	TAB	Travel assistant
GPS	Global Positioning System	TEL	Téléphone
HB/NB	Deux volumes / Trois volumes	TID	Triple-Info-Display
HSH	Lunette arrière chauffante	TM	Télématique
IH	Chauffage auxiliaire	TWA	Twin audio
INS	Instrument	ZV	Verrouillage centralisé

Codes de couleur

RD Rouge

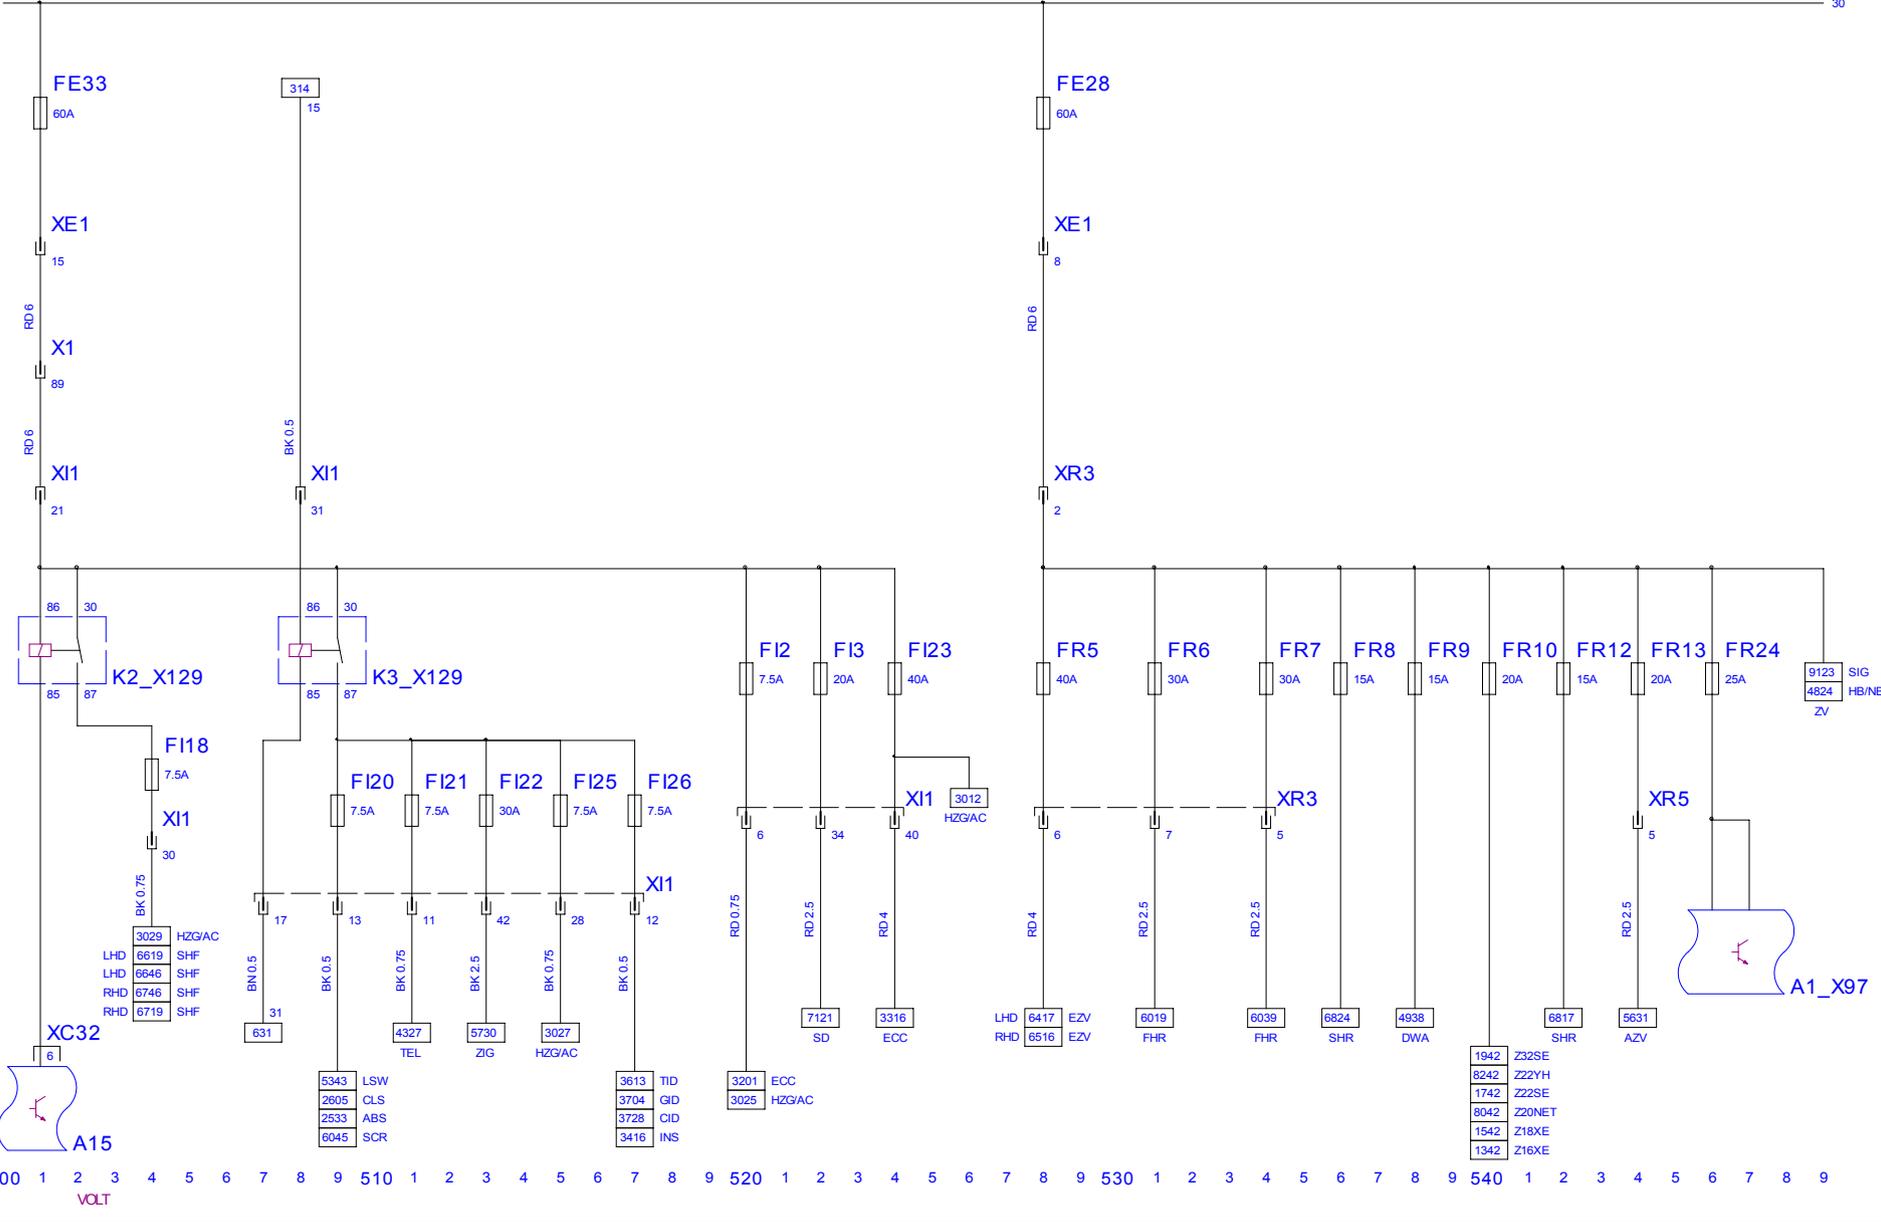

500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 510 1 2 3 4 5 6 7 8 9 520 1 2 3 4 5 6 7 8 9 530 1 2 3 4 5 6 7 8 9 540 1 2 3 4 5 6 7 8 9

VOLT

VOLT	Répartition de la tension		
Pièces			
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	FI26	Fusible, tableau de bord, bloc électrique
A15	Appareil de commande de carrosserie	FR5	Fusible, centre électrique arrière
FE28	Fusible, centre électrique inférieur	FR6	Fusible, centre électrique arrière
FE33	Fusible, centre électrique inférieur	FR7	Fusible, centre électrique arrière
FI2	Fusible, tableau de bord, bloc électrique	FR8	Fusible, centre électrique arrière
FI3	Fusible, tableau de bord, bloc électrique	FR9	Fusible, centre électrique arrière
FI18	Fusible, tableau de bord, bloc électrique	FR10	Fusible, centre électrique arrière
FI20	Fusible, tableau de bord, bloc électrique	FR12	Fusible, centre électrique arrière
FI21	Fusible, tableau de bord, bloc électrique	FR13	Fusible, centre électrique arrière
FI22	Fusible, tableau de bord, bloc électrique	FR24	Fusible, centre électrique arrière
FI23	Fusible, tableau de bord, bloc électrique	K2_X129	Relais - Borne 15a
FI25	Fusible, tableau de bord, bloc électrique	K3_X129	Relais - Borne 15
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XI1	Tableau de bord & bloc électrique du tableau de bord
XC32	Appareil de commande de carrosserie & appareil électrique du tableau de bord	XR3	Carrosserie & centre électrique arrière
XE1	Carrosserie & centre électrique inférieur	XR5	Carrosserie arrière & centre électrique arrière
Abréviations			
15	Tension d'allumage	RHD	Direction à droite
31	Masse	SCR	Pare-soleil

ABS	ABS	SD	Toit ouvrant
AZV	Dispositif d'attelage	SHF	Chauffage de siège avant
CID	Color-Info-Display	SHR	Chauffage de siège, arrière
CLS	Commutateur d'embrayage	SIG	Signum
DWA	Dispositif d'alarme antivol	TEL	Téléphone
ECC	Régulation électronique de climatisation	TID	Triple-Info-Display
EZV	Réglage de siège	Z16XE	Moteur Z16XE
FHR	Lève-glaces, arrière	Z18XE	Moteur Z18XE
GID	Graphic info display	Z20NET	Moteur Z20NET
HB/NB	Deux volumes / Trois volumes	Z22SE	Moteur Z22SE
HZG/AC	Chauffage/climatiseur	Z22YH	Moteur Z22YH
INS	Instrument	Z32SE	Moteur Z32SE
LHD	Direction à gauche	ZIG	Allume-cigares
LSW	Commutateur d'éclairage	ZV	Verrouillage centralisé

Codes de couleur

BK	Noir	RD	Rouge
BN	Marron		

GROUND	Distribution de base		
Pièces			
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	A28D	Module de porte de conducteur
A1_X125	Unité de contrôle - Module électronique situé sous le capot	A28P	Module de porte de passager avant
A2_X97	Module électrique d'attelage	A105	Module intégré à la colonne
A15	Appareil de commande de carrosserie		
Connecteurs			
A76	Carrosserie & assemblage - siège passager avant	X24-2	équipement supplémentaire, hayon & hayon
A76.4	Siège passager et détection d'occupation de siège – côté passager avant	XC29	Tableau de bord & module de colonne de direction
X1	Carrosserie & tableau de bord	XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
X11	Carrosserie & porte avant gauche	XE2	Carrosserie avant & centre électrique inférieur
X12	Carrosserie & porte avant droite	XR4	Carrosserie arrière & centre électrique arrière
X13	Carrosserie et porte arrière gauche	XR5	Carrosserie arrière & centre électrique arrière
X14	Carrosserie et porte arrière droite	XR6	équipement supplémentaire, hayon & centre électrique arrière
X19	Pôle positif de la batterie et moteur	XR6-1	équipement supplémentaire, hayon & centre électrique arrière
X24	équipement supplémentaire, hayon & hayon	XR7	Toit & centre électrique arrière
X24-1	équipement supplémentaire, hayon & hayon		
Points de masse			
1	Compartiment-moteur, passage de roue, côté droit	9	Montant A, côté gauche

2	Montant A, côté droit	10	Moteur, démarreur, alternateur
3	Traverse, tableau de bord, côté passager avant	11	Montant C, droite
4	Compartiment-moteur, côté gauche	12	Tôle arrière gauche
5	Traverse, tableau de bord, côté passager avant	13	Moteur
6	Longeron de cadre avant, gauche	14	Fixation colonne de direction
7	Tôle arrière droite	15	Hayon
8	Tunnel	16	Compartiment moteur - Timonerie gauche

Abréviations


'3.5-	à partir de l'AM 3.5	NSW	Phares antibrouillard
-'3.5	Jusqu'à l'AM 3.5	PP	Aide électronique au stationnement
ABS	ABS	RC5	Modification en cours : changement de couleurs de fil
AC	Climatisation	RC7-	à partir de la modification en cours : changement du point de mise à la terre
AMS	Airbag, multiniveau	-RC7	jusqu'à modification en cours : changement du point de mise à la terre
ASS	Airbag, un seul niveau	RFS	Feu de recul
AT	Boîte automatique	RHD	Direction à droite
AZV	Dispositif d'attelage	RHD	Direction à droite
CID	Color-Info-Display	RL	Feux arrière
CRP	Téléphone de voiture	SCR	Pare-soleil
CVT	Transmission variable continue	SD	Toit ouvrant
DIAG	Fiche de diagnostic	SHF	Chauffage de siège avant

DWA	Dispositif d'alarme antivol	SHR	Chauffage de siège, arrière
ECC	Régulation électronique de climatisation	SIG	Signum
EMP	Autoradio	SL	Feux de stop
EZV	Réglage de siège	SL	Feux de stop
FF	Fanfare	SRA	Lavophare
FHF	Lève-glace avant	STA	Démarrage et charge
FHR	Lève-glaces, arrière	TAB	Travel assistant
FL	Phares	TAB	Travel assistant
GID	Graphic info display	TEL	Téléphone
GPS	Global Positioning System	TID	Triple-Info-Display
HB	Deux volumes	TL	Clignotants
HB/NB	Deux volumes / Trois volumes	TM	Télématique
HSB	Lunette arrière chauffante	TPM	Système de commande de pression des pneus
HSB	Lunette arrière chauffante	TWA	Twin audio
HZG/AC	Chauffage/climatiseur	WD	Gicleur de lavage
IH	Chauffage auxiliaire	WI	Essuie-glace
INS	Instrument	XNL	Ampoule au Xénon
IRL	Plafonnier	Y20DTH/Y22DTR	Moteurs Y20DTH/Y22DTR
KSP	Pompe à carburant	Y30DT	Moteur Y30DT
KZL	Eclairage de la plaque d'immatriculation	Z16XE	Moteur Z16XE
LHD	Direction à gauche	Z18XE	Moteur Z18XE
LHD	Direction à gauche	Z20NET	Moteur Z20NET

LMD	éclairage de portes	Z22SE	Moteur Z22SE
LSW	Commutateur d'éclairage	Z22YH	Moteur Z22YH
MEM	Mémoire, Rétroviseur et siège Réglage	Z32SE	Moteur Z32SE
MKM	Module de refroidissement du moteur	ZIG	Allume-cigares
NAV	Système de navigation	ZV	Verrouillage centralisé
NB	Trois volumes	ZV	Verrouillage centralisé

Codes de couleur

BK	Noir	BN/YE	Marron / Jaune
BN	Marron		

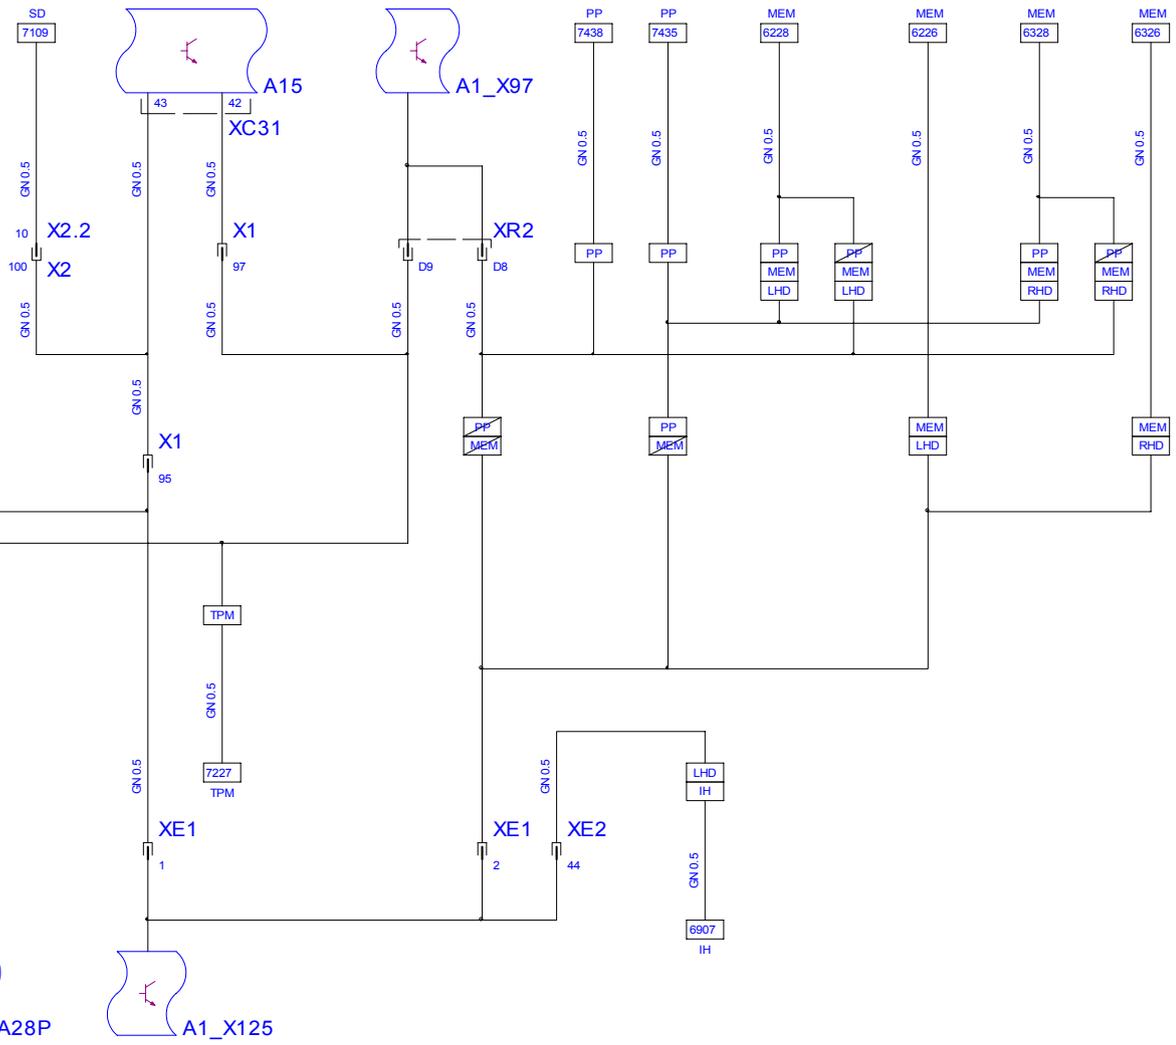

700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 710 1 2 3 4 5 6 7 8 9 720 1 2 3 4 5 6 7 8 9 730 1 2 3 4 5 6 7 8 9 740 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CANL

CAN-L Bus CAN faible vitesse

Pièces

A1_X97 Unité de contrôle - Module électronique arrière A28D Module de porte de conducteur

A1_X125 Unité de contrôle - Module électronique situé sous le capot A28P Module de porte de passager avant

A15 Appareil de commande de carrosserie

Connecteurs

X1 Carrosserie & tableau de bord XC31 Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie

X2 Tableau de bord & carrosserie/antenne XE1 Carrosserie & centre électrique inférieur

X2.2 Tableau de bord & antenne XE2 Carrosserie avant & centre électrique inférieur

X11 Carrosserie & porte avant gauche XR2 Carrosserie & centre électrique arrière

X12 Carrosserie & porte avant droite

Abréviations

IH Chauffage auxiliaire RHD Direction à droite






LHD Direction à gauche SD Toit ouvrant

MEM Mémoire, Rétroviseur et siège Réglage TPM Système de commande de pression des pneus

PP Aide électronique au stationnement

Codes de couleur

GN Vert

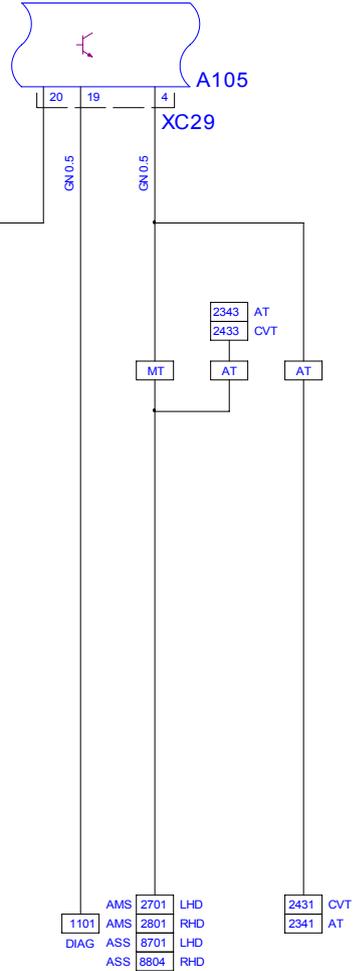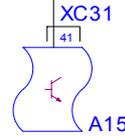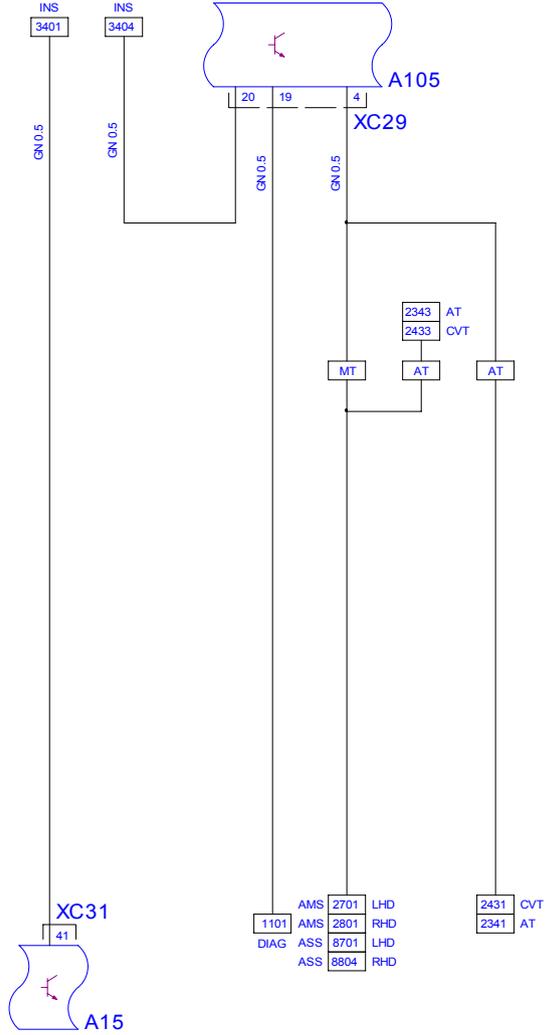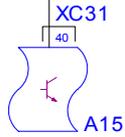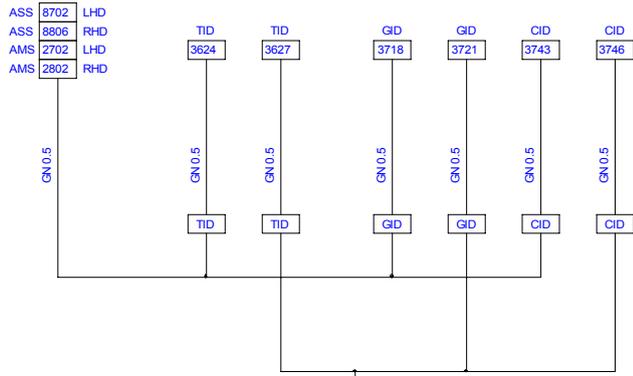

800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 810 1 2 3 4 5 6 7 8 9 820 1 2 3 4 5 6 7 8 9 830 1 2 3 4 5 6 7 8 9 840 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CAN-L

CAN-L Bus CAN faible vitesse

Pièces

A15 Appareil de commande de carrosserie A105 Module intégré à la colonne

Connecteurs

XC29 Tableau de bord & module de colonne de direction XC31 Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie

Abréviations

AMS Airbag, multiniveau GID Graphic info display

ASS Airbag, un seul niveau INS Instrument

AT Boîte automatique LHD Direction à gauche


CID Color-Info-Display MT Boîte de vitesses manuelle

CVT Transmission variable continue RHD Direction à droite

DIAG Fiche de diagnostic TID Triple-Info-Display

Codes de couleur

GN Vert

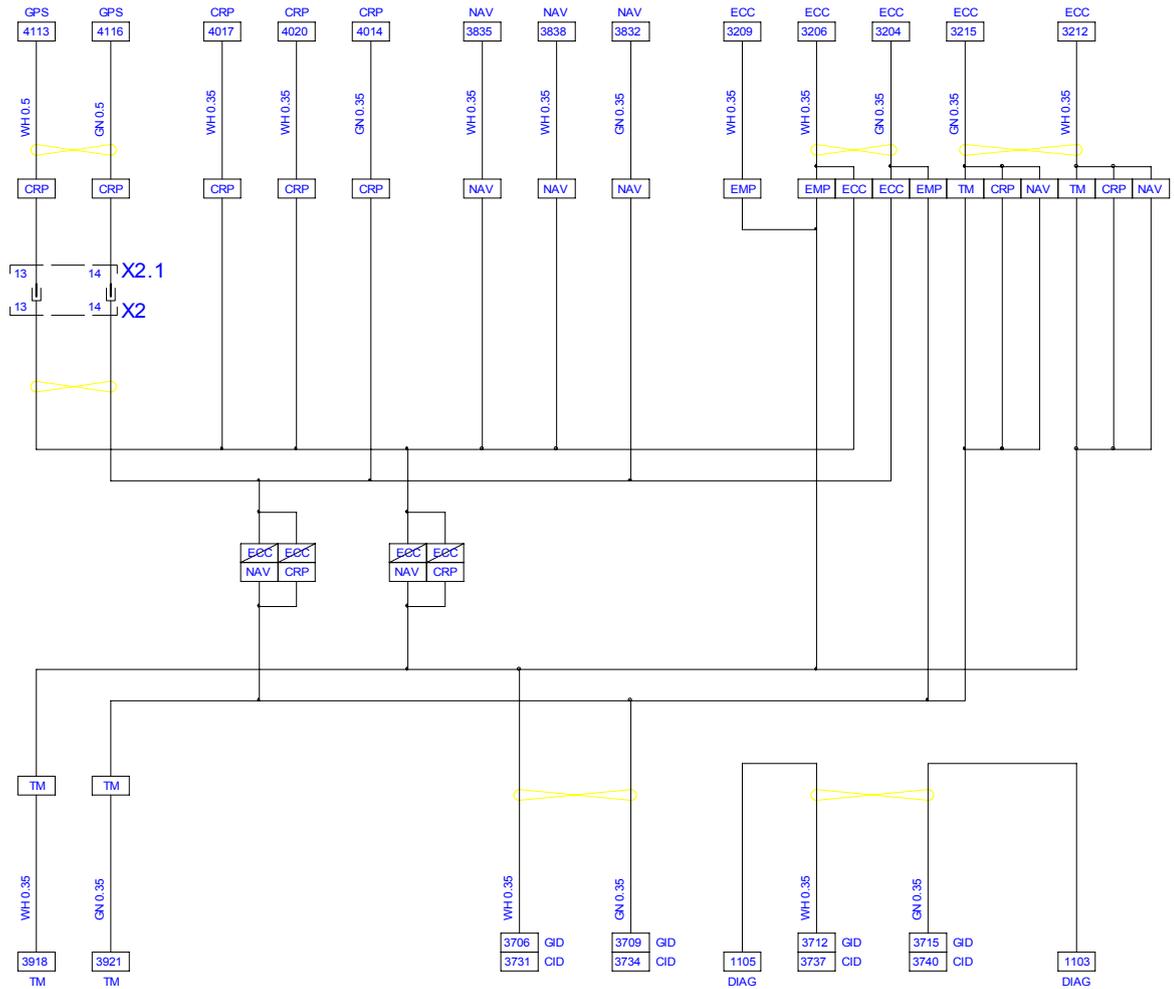

900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 910 1 2 3 4 5 6 7 8 9 920 1 2 3 4 5 6 7 8 9 930 1 2 3 4 5 6 7 8 9 940 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CAN-M

CAN-M Bus CAN vitesse moyenne

Connecteurs

X2 Tableau de bord & carrosserie/antenne

X2.1 Tableau de bord & carrosserie

Abréviations

CID Color-Info-Display

GID Graphic info display

CRP Téléphone de voiture

GPS Global Positioning System

DIAG Fiche de diagnostic

NAV Système de navigation

ECC Régulation électronique de climatisation


TM Télématique

EMP Autoradio

Codes de couleur

GN Vert

WH Blanc

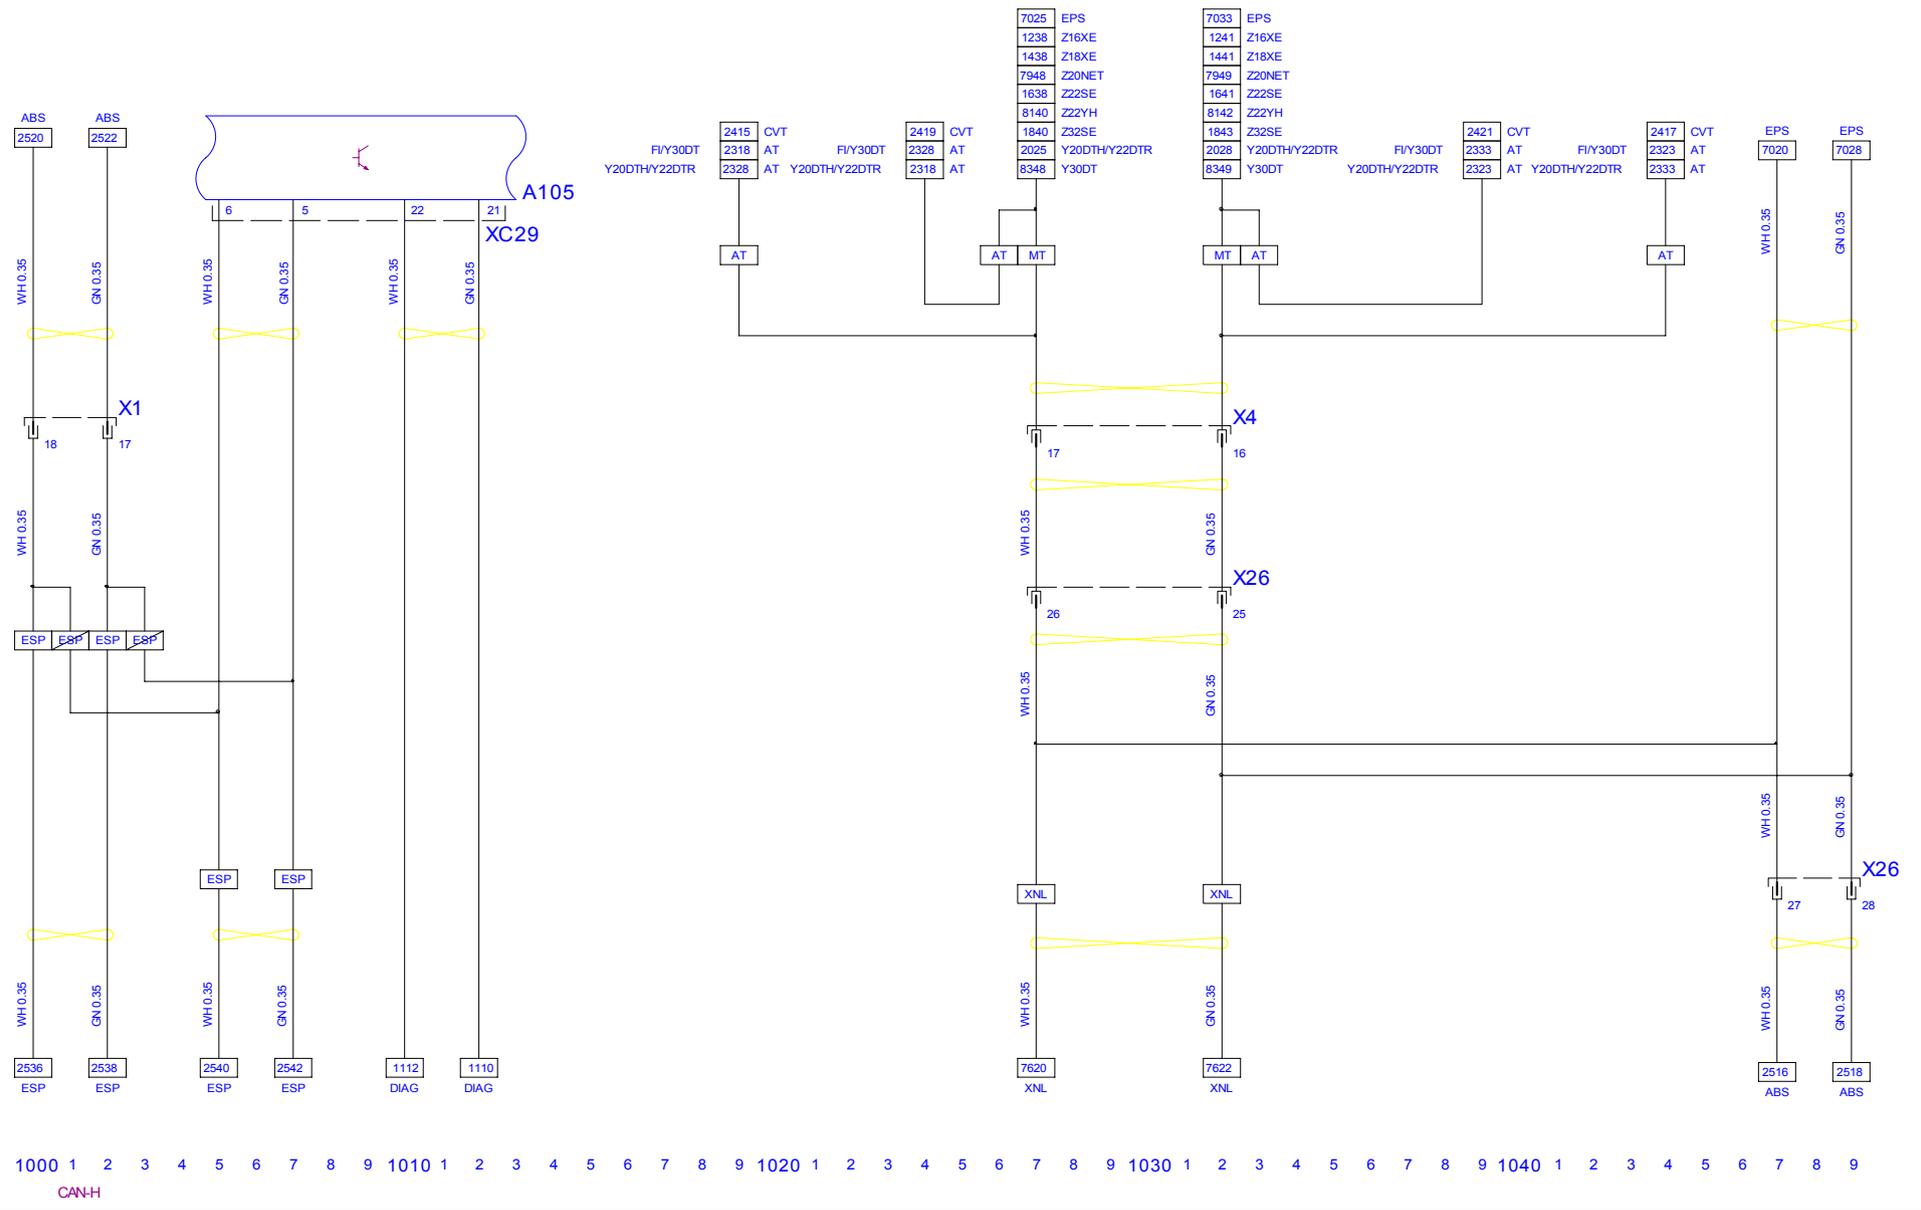

1000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1040 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CAN-H

CAN-H Bus CAN grande vitesse

Pièces

A105 Module intégré à la colonne

Connecteurs

X1 Carrosserie & tableau de bord

X26 Carrosserie et carrosserie avant

X4 Pôle positif de la batterie & carrosserie

XC29 Tableau de bord & module de colonne de direction

Abréviations

ABS ABS Y20DTH/Y22DTR Moteurs Y20DTH/Y22DTR

AT Boîte automatique Y20DTH/Y22DTR Moteurs Y20DTH/Y22DTR

CVT Transmission variable continue Y30DT Moteur Y30DT

DIAG Fiche de diagnostic Z16XE Moteur Z16XE

EPS Direction assistée électrique Z18XE Moteur Z18XE

ESP Programme de stabilisation électronique Z20NET Moteur Z20NET





FI/Y30DT Essence / Y30DT Z22SE Moteur Z22SE

MT Boîte de vitesses manuelle Z22YH Moteur Z22YH

XNL Ampoule au Xénon Z32SE Moteur Z32SE

Codes de couleur

GN Vert WH Blanc

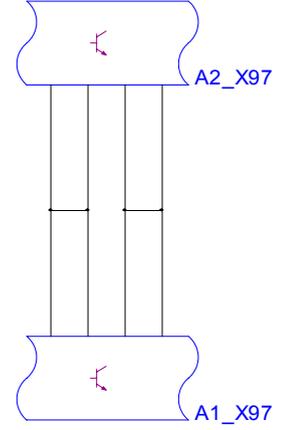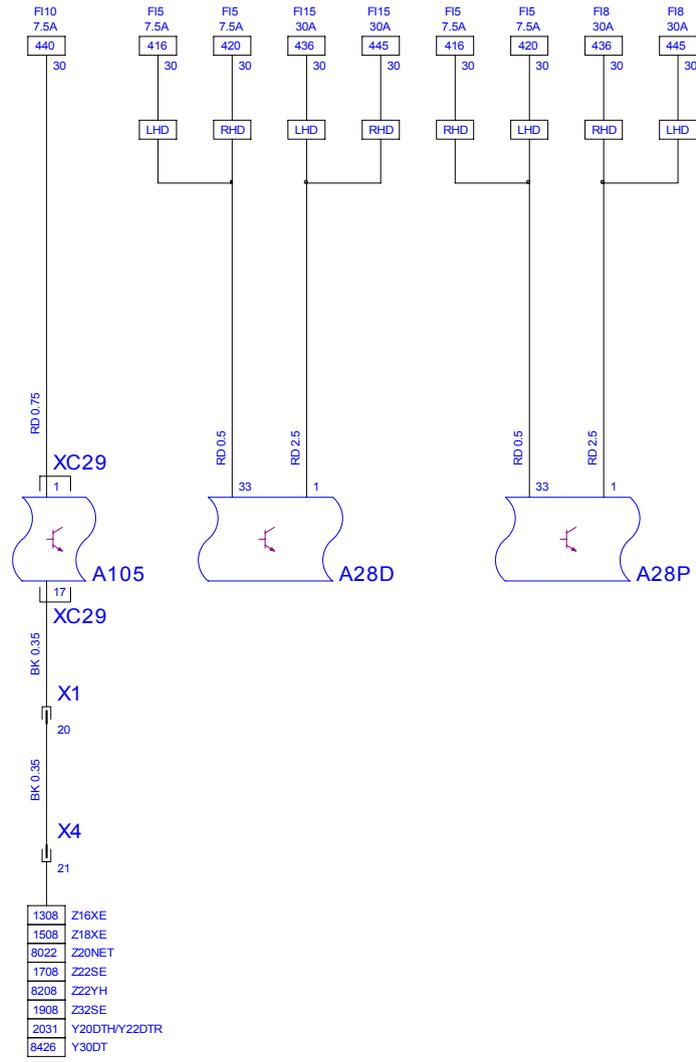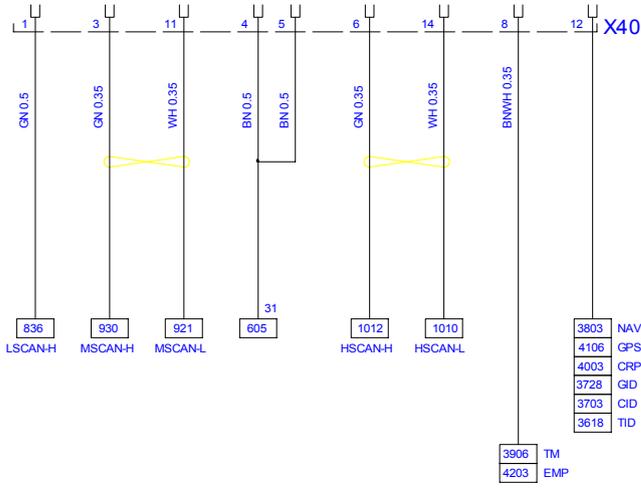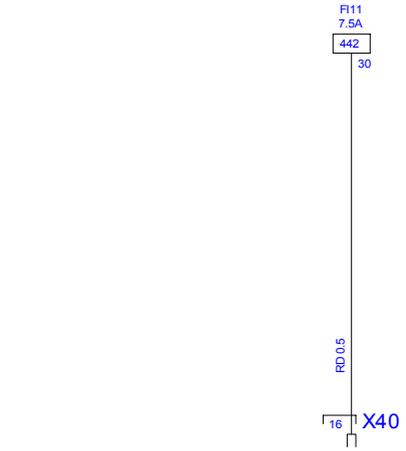

1120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1140 1 2 3 4 5 6 7 8 9


DIAG VOLT

DIAG	Fiche de diagnostic	VOLT	Répartition de la tension
Pièces			
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	A28P	Module de porte de passager avant
A2_X97	Module électrique d'attelage	A105	Module intégré à la colonne
A28D	Module de porte de conducteur		
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	X40	Fiche de diagnostic
X4	Pôle positif de la batterie & carrosserie	XC29	Tableau de bord & module de colonne de direction
Abréviations			
7.5A	7.5 ampères	LHD	Direction à gauche
30	Tension constante	LSCAN-H	Bus CAN à petite vitesse - haut
30A	30 ampères	MSCAN-H	Bus CAN à moyenne vitesse - haut
31	Masse	MSCAN-L	Bus CAN à moyenne vitesse - bas
CID	Color-Info-Display	NAV	Système de navigation
CRP	Téléphone de voiture	RHD	Direction à droite
EMP	Autoradio	TID	Triple-Info-Display
FI5	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI5	TM	Télématique
FI8	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI8	Y20DTH/Y22DTR	Moteurs Y20DTH/Y22DTR
FI10	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI10	Y30DT	Moteur Y30DT
FI11	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI11	Z16XE	Moteur Z16XE
FI15	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI15	Z18XE	Moteur Z18XE
GID	Graphic info display	Z20NET	Moteur Z20NET

GPS	Global Positioning System	Z22SE	Moteur Z22SE
HSCAN-H	Bus CAN à haute vitesse - haut	Z22YH	Moteur Z22YH
HSCAN-L	Bus CAN à haute vitesse - bas	Z32SE	Moteur Z32SE

Codes de couleur

BK	Noir	GN	Vert
BN	Marron	RD	Rouge
BN/WH	Marron / Blanc	WH	Blanc

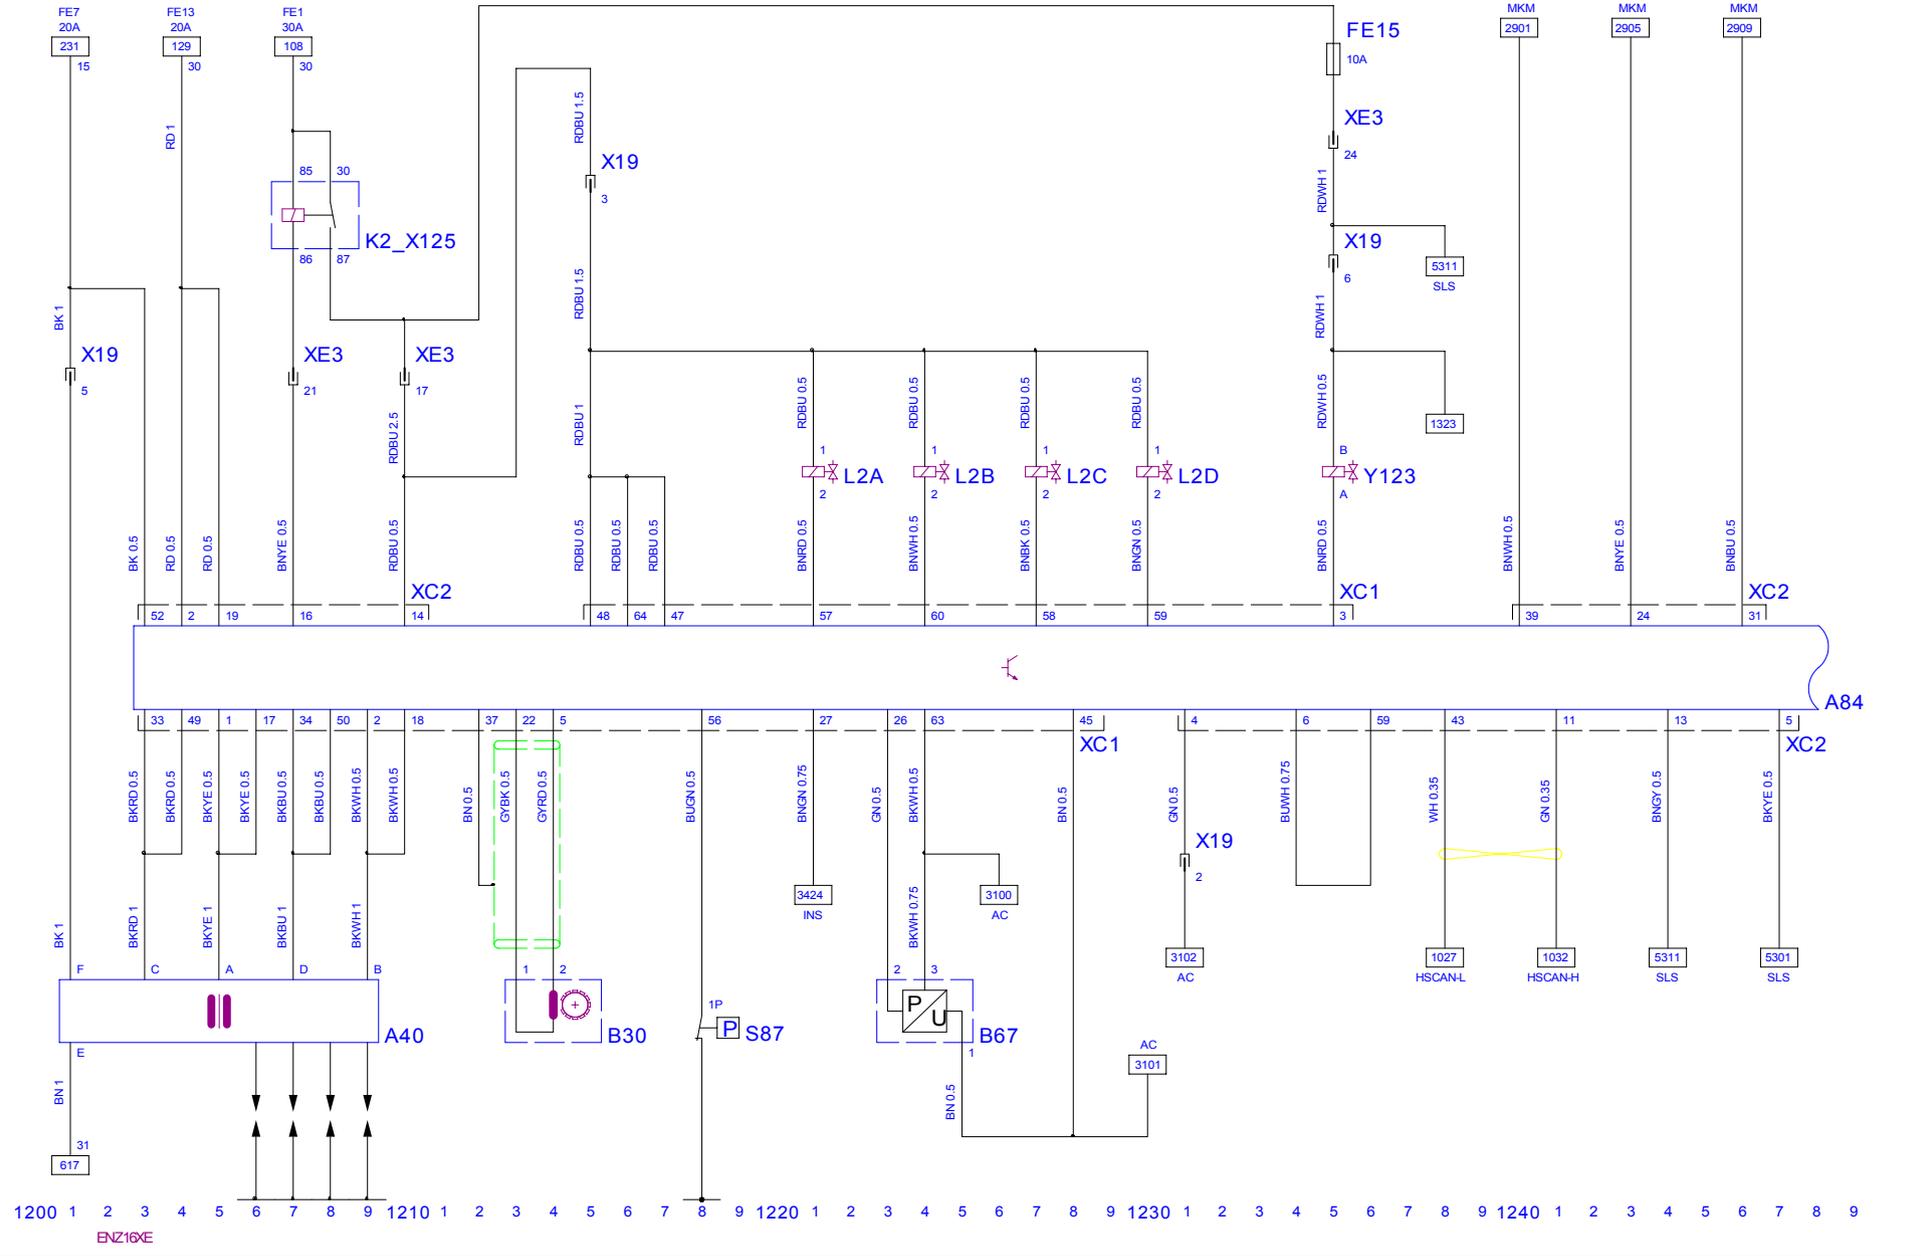

ENZ16XE

ENZ16XE Moteur Z16XE, Multec S (F)

Pièces

A40	Bobine d'allumage direct	L2A	Injecteur - Cylindre 1
A84	Appareil de commande - Moteur	L2B	Injecteur - Cylindre 2
B30	Capteur d'impulsions de vilebrequin	L2C	Injecteur - Cylindre 3
B67	Capteur de pression absolue, collecteur d'admission	L2D	Injecteur - Cylindre 4
FE15	Fusible, centre électrique inférieur	S87	Commutateur de pression d'huile
K2_X125	Relais - Appareil de commande du moteur	Y123	Electrovanne de dégazage du réservoir

Connecteurs

X19	Pôle positif de la batterie et moteur	XC2	Positif de la batterie & appareil de commande – Moteur
XC1	Moteur et appareil de commande - Moteur	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur


Abréviations

15	Tension d'allumage	FE7	Fusible, centre électrique inférieur FE7
20A	20 ampères	FE13	Fusible, centre électrique inférieur FE13
30	Tension constante	HSCAN-H	Bus CAN à haute vitesse - haut
30A	30 ampères	HSCAN-L	Bus CAN à haute vitesse - bas
31	Masse	INS	Instrument
AC	Climatisation	MKM	Module de refroidissement du moteur
FE1	Fusible, centre électrique inférieur FE1	SLS	Commutateur de feux de stop

Codes de couleur

BK	Noir	BN/WH	Marron / Blanc
----	------	-------	----------------

BK/BU	Noir / Bleu	BN/YE	Marron / Jaune
BK/RD	Noir / Rouge	BU/GN	Bleu / Vert
BK/WH	Noir / Blanc	BU/WH	Bleu / Blanc
BK/YE	Noir / Jaune	GN	Vert
BN	Marron	GY/BK	Gris / Noir
BN/BK	Marron / Noir	GY/RD	Gris / Rouge
BN/BU	Marron / Bleu	RD	Rouge
BN/GN	Marron / Vert	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/GY	Marron / Gris	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/RD	Marron / Rouge	WH	Blanc

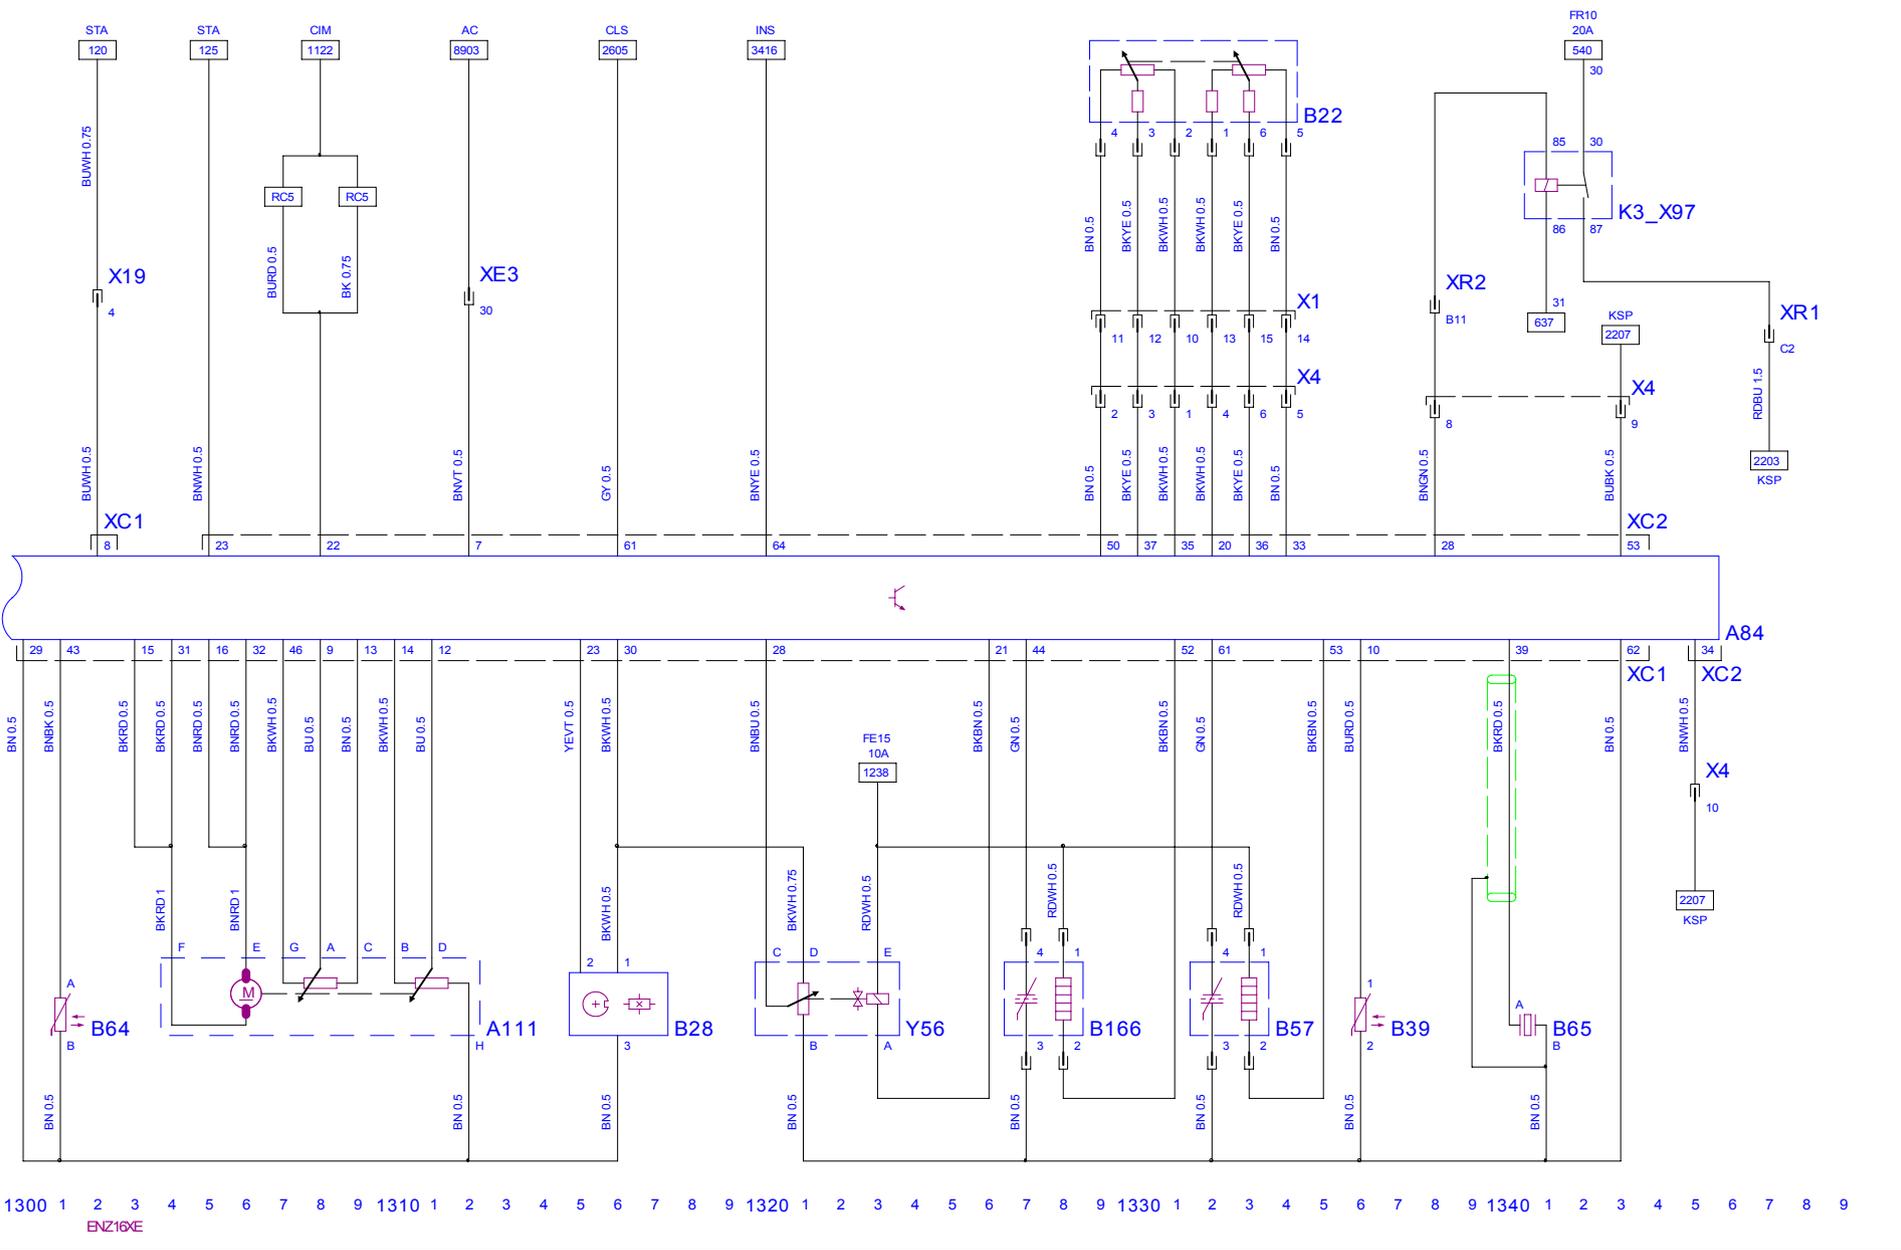

ENZ16XE Moteur Z16XE, Multec S (F)

Pièces

A84	Appareil de commande - Moteur	B64	Sonde de température d'air d'admission
A111	Régulateur de papillon	B65	Détecteur de cliquetis
B22	Capteur de position de pédale	B166	Sonde lambda, commande mixte, chauffée
B28	Capteur d'arbre à cames	K3_X97	Relais - Pompe à carburant
B39	Sonde de température, liquide de refroidissement	Y56	Electrovanne de recirculation des gaz d'échappement
B57	Sonde lambda, contrôler catalyseur		

Connecteurs


X1	Carrosserie & tableau de bord	XC2	Positif de la batterie & appareil de commande – Moteur
X4	Pôle positif de la batterie & carrosserie	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
X19	Pôle positif de la batterie et moteur	XR1	Carrosserie & centre électrique arrière
XC1	Moteur et appareil de commande - Moteur	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière

Abréviations

10A	10 ampères	FE15	Fusible, centre électrique inférieur FE15
20A	20 ampères	FR10	Fusible, centre électrique arrière FR10
30	Tension constante	INS	Instrument
31	Masse	KSP	Pompe à carburant
AC	Climatisation	RC5	Modification en cours : changement de couleurs de fil
CIM	Module intégré dans le montant	STA	Démarrage et charge
CLS	Commutateur d'embrayage		

Codes de couleur

BK	Noir	BN/WH	Marron / Blanc
BK/BN	Noir / Marron	BN/YE	Marron / Jaune
BK/RD	Noir / Rouge	BU	Bleu
BK/WH	Noir / Blanc	BU/BK	Bleu / Noir
BK/YE	Noir / Jaune	BU/RD	Bleu / Rouge
BN	Marron	BU/WH	Bleu / Blanc
BN/BK	Marron / Noir	GN	Vert
BN/BU	Marron / Bleu	GY	Gris
BN/GN	Marron / Vert	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/RD	Marron / Rouge	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/VT	Marron / Violet	YE/VT	Jaune / Violet

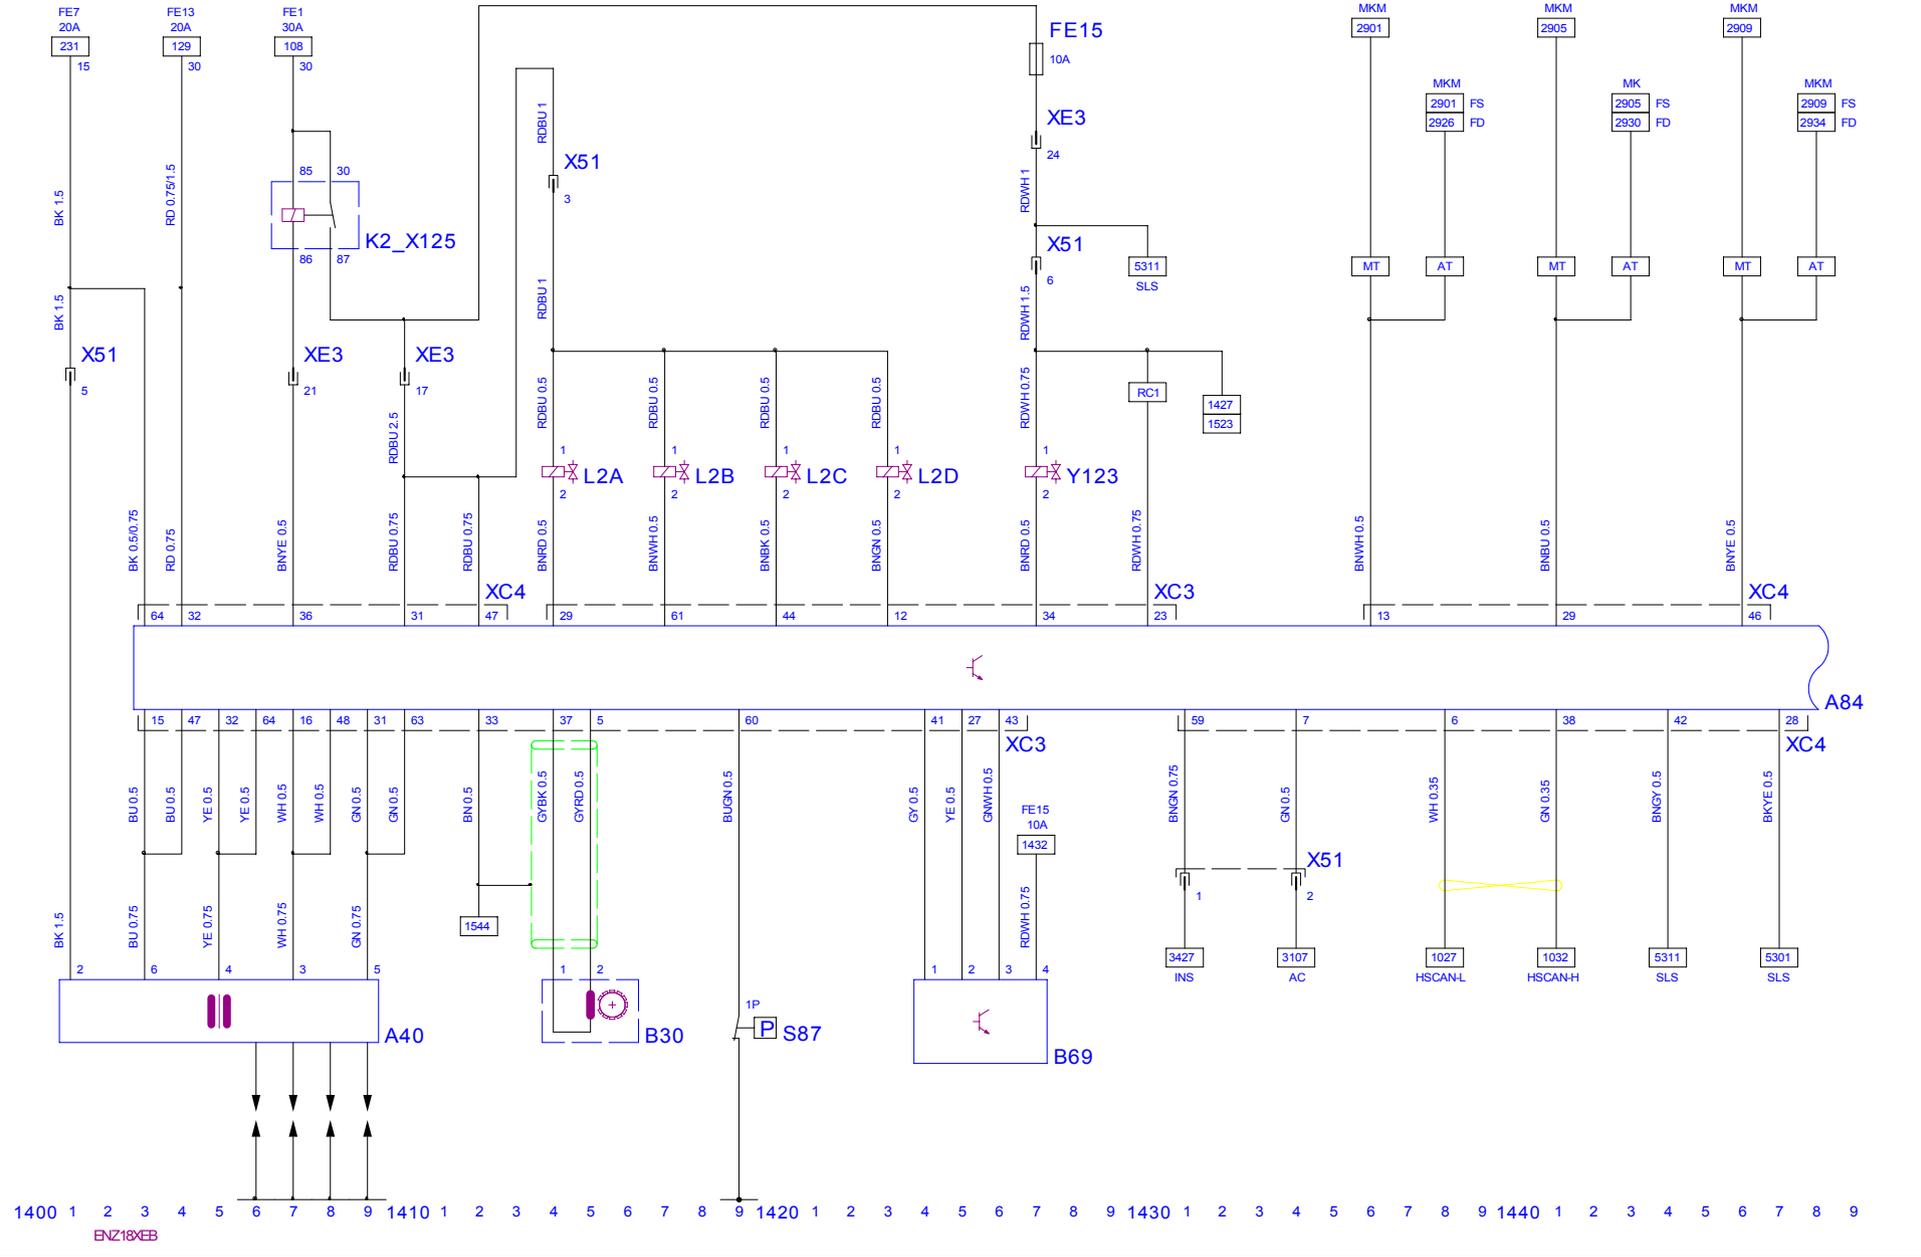

ENZ18XE B Moteur Z18XE, Simtec 71.5

Pièces

A40	Bobine d'allumage direct	L2A	Injecteur - Cylindre 1
A84	Appareil de commande - Moteur	L2B	Injecteur - Cylindre 2
B30	Capteur d'impulsions de vilebrequin	L2C	Injecteur - Cylindre 3
B69	Débitmètre massique d'air	L2D	Injecteur - Cylindre 4
FE15	Fusible, centre électrique inférieur	S87	Commutateur de pression d'huile
K2_X125	Relais - Appareil de commande du moteur	Y123	Electrovanne de dégazage du réservoir

Connecteurs

X51	Pôle positif de la batterie et moteur	XC4	Positif de la batterie & appareil de commande – Moteur
XC3	Moteur et appareil de commande - Moteur	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur



Abréviations

10A	10 ampères	FE15	Fusible, centre électrique inférieur FE15
15	Tension d'allumage	FS	Ventilateur simple
20A	20 ampères	HSCAN-H	Bus CAN à haute vitesse - haut
30	Tension constante	HSCAN-L	Bus CAN à haute vitesse - bas
30A	30 ampères	INS	Instrument
AC	Climatisation	MK	Refroidissement moteur
AT	Boîte automatique	MKM	Module de refroidissement du moteur
FD	Ventilateur double	MKM	Module de refroidissement du moteur
FE1	Fusible, centre électrique inférieur FE1	MT	Boîte de vitesses manuelle

FE7	Fusible, centre électrique inférieur FE7	RC1	recirculation des gaz d'échappement
FE13	Fusible, centre électrique inférieur FE13	SLS	Commutateur de feux de stop

Codes de couleur

BK	Noir	BU/GN	Bleu / Vert
BK/YE	Noir / Jaune	GN	Vert
BN	Marron	GN/WH	Vert / Blanc
BN/BK	Marron / Noir	GY	Gris
BN/BU	Marron / Bleu	GY/BK	Gris / Noir
BN/GN	Marron / Vert	GY/RD	Gris / Rouge
BN/GY	Marron / Gris	RD	Rouge
BN/RD	Marron / Rouge	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/WH	Marron / Blanc	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/YE	Marron / Jaune	WH	Blanc
BU	Bleu	YE	Jaune

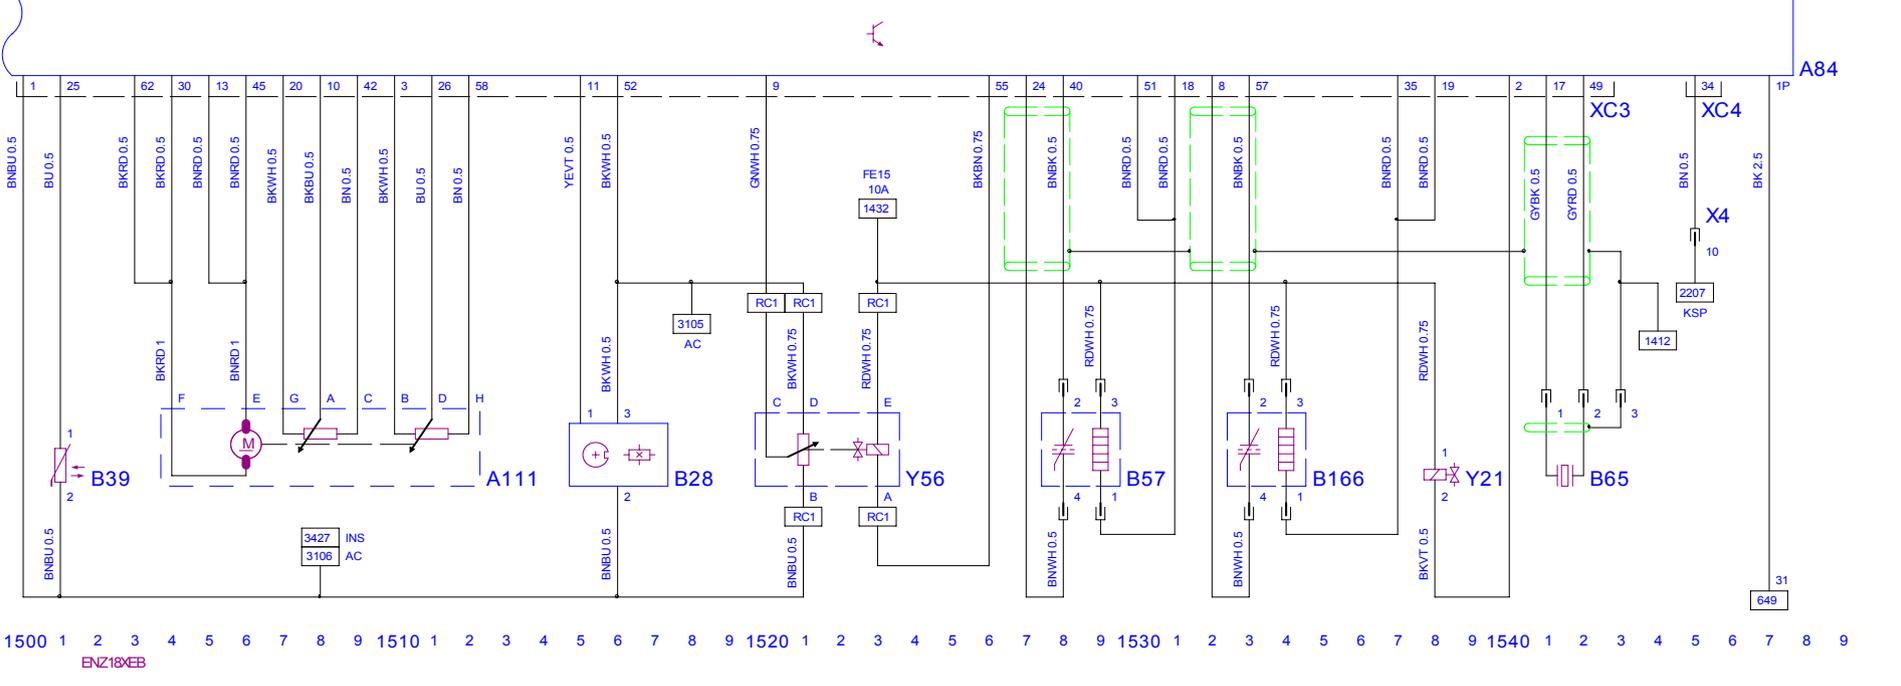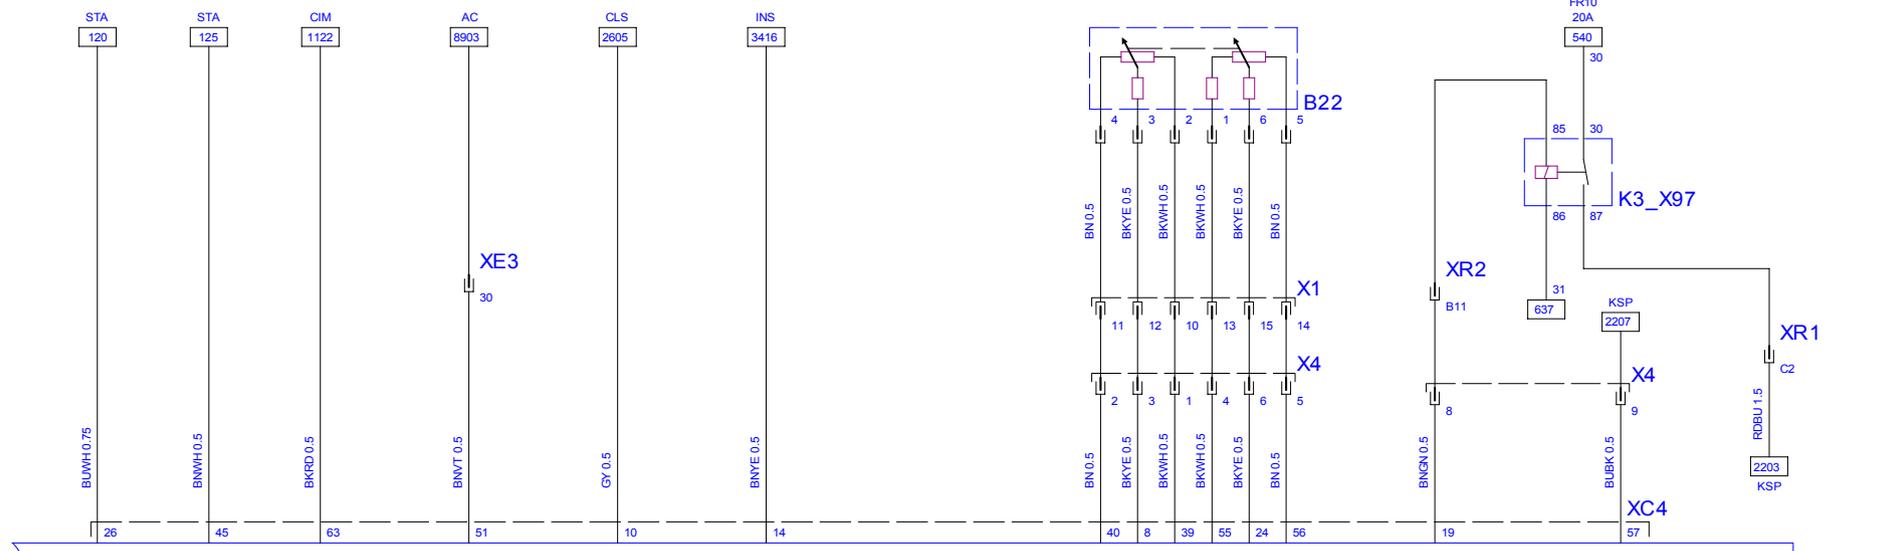

ENZ18XEB Moteur Z18XE, Simtec 71.5

Pièces

A84	Appareil de commande - Moteur	B65	Détecteur de cliquetis
A111	Régulateur de papillon	B166	Sonde lambda, commande mixte, chauffée
B22	Capteur de position de pédale	K3_X97	Relais - Pompe à carburant
B28	Capteur d'arbre à cames	Y21	Electrovanne de collecteur d'admission
B39	Sonde de température, liquide de refroidissement	Y56	Electrovanne de recirculation des gaz d'échappement
B57	Sonde lambda, contrôler catalyseur		

Connecteurs


X1	Carrosserie & tableau de bord	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
X4	Pôle positif de la batterie & carrosserie	XR1	Carrosserie & centre électrique arrière
XC3	Moteur et appareil de commande - Moteur	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière
XC4	Positif de la batterie & appareil de commande – Moteur		

Abréviations

10A	10 ampères	FE15	Fusible, centre électrique inférieur FE15
20A	20 ampères	FR10	Fusible, centre électrique arrière FR10
30	Tension constante	INS	Instrument
31	Masse	KSP	Pompe à carburant
AC	Climatisation	RC1	Modification en cours : pas de fonction de recirculation des gaz d'échappement
CIM	Module intégré dans le montant	STA	Démarrage et charge
CLS	Commutateur d'embrayage		

Codes de couleur

BK	Noir	BN/WH	Marron / Blanc
BK/BN	Noir / Marron	BN/YE	Marron / Jaune
BK/BU	Noir / Bleu	BU	Bleu
BK/RD	Noir / Rouge	BU/BK	Bleu / Noir
BK/VT	Noir / Violet	BU/WH	Bleu / Blanc
BK/WH	Noir / Blanc	GN/WH	Vert / Blanc
BK/YE	Noir / Jaune	GY	Gris
BN	Marron	GY/BK	Gris / Noir
BN/BK	Marron / Noir	GY/RD	Gris / Rouge
BN/BU	Marron / Bleu	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/GN	Marron / Vert	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/RD	Marron / Rouge	YE/VT	Jaune / Violet
BN/VT	Marron / Violet		

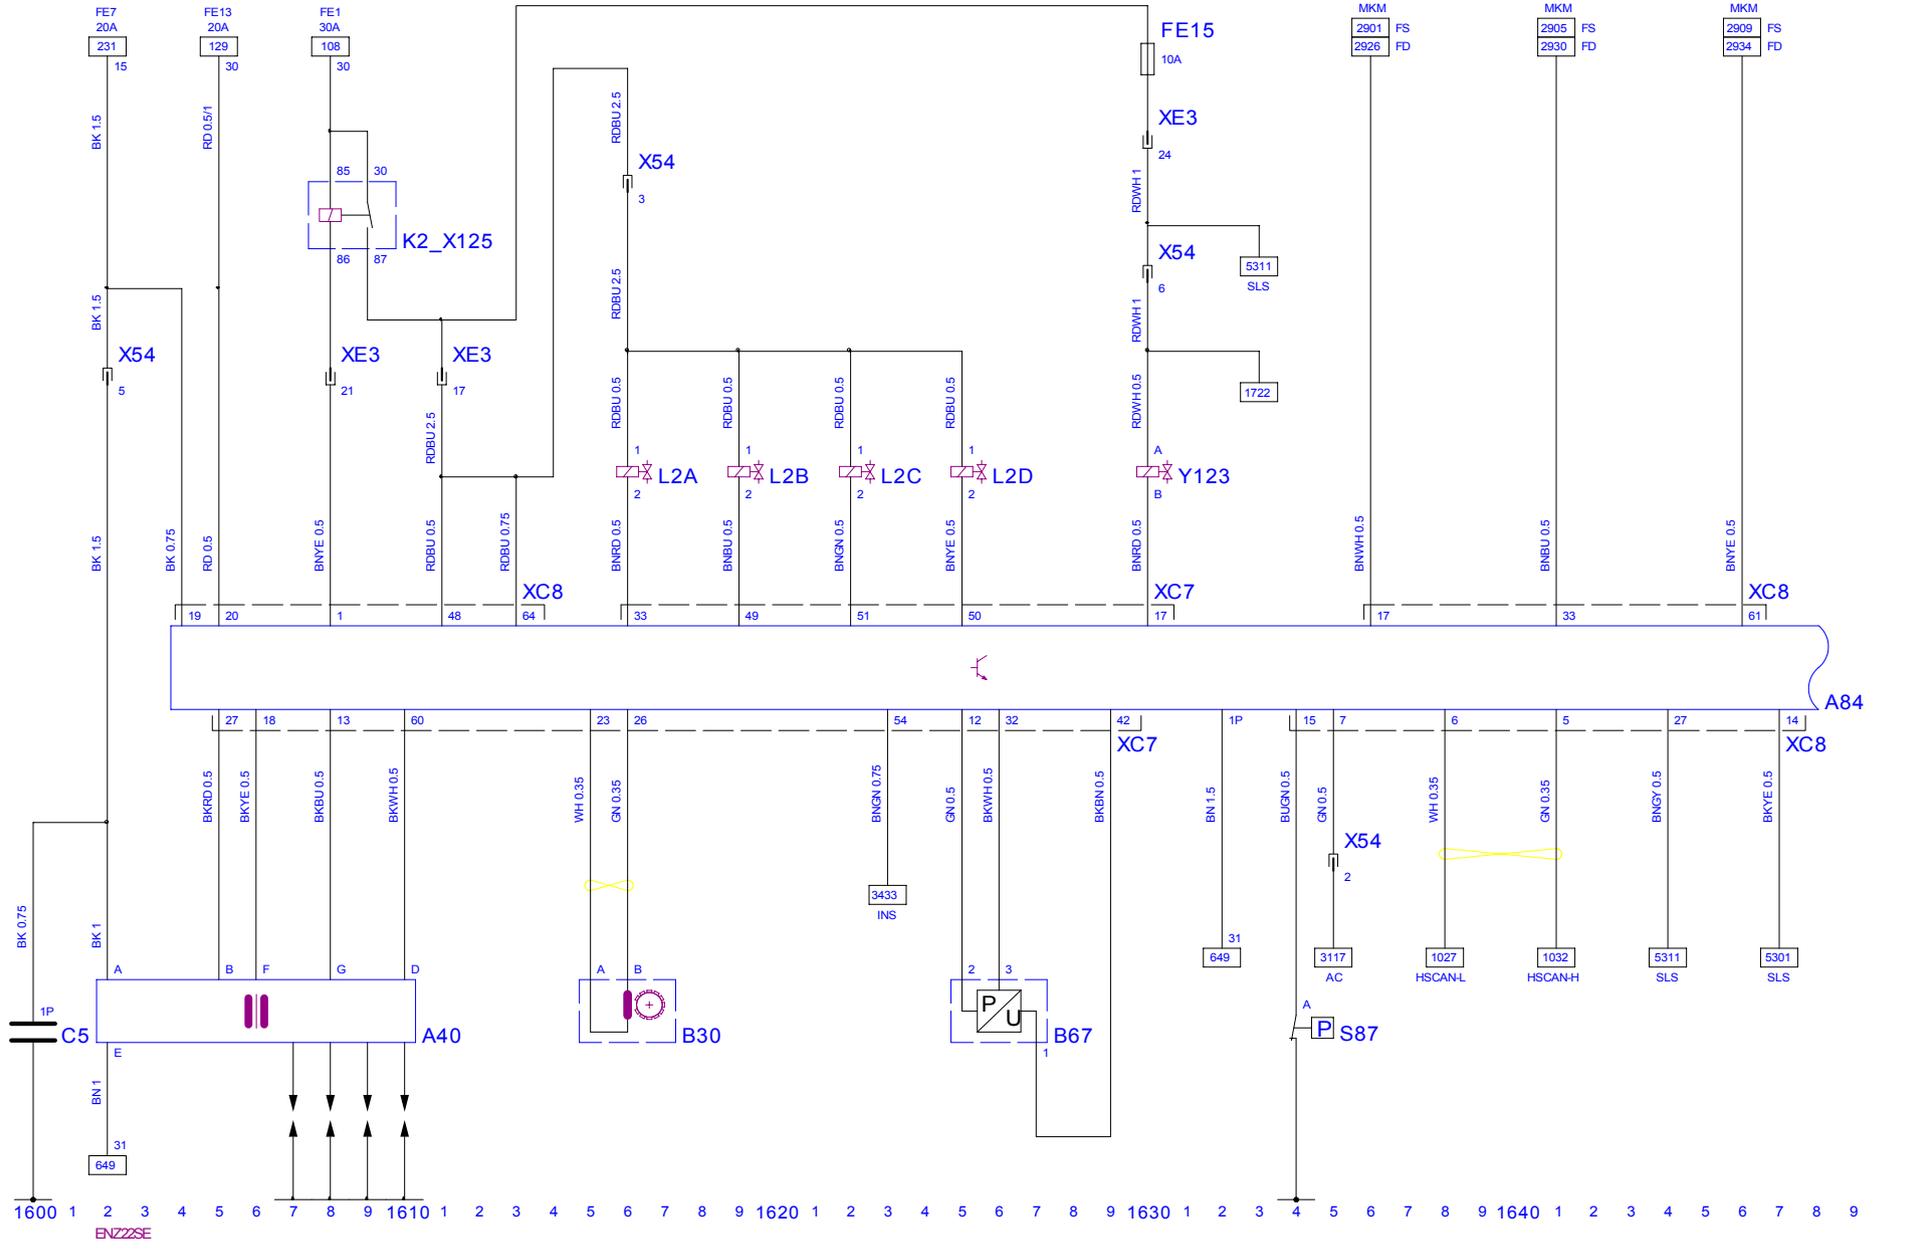

A84

ENZZSE

ENZ22SE Moteur Z22SE, GMPT-E16

Pièces

A40	Bobine d'allumage direct	L2A	Injecteur - Cylindre 1
A84	Appareil de commande - Moteur	L2B	Injecteur - Cylindre 2
B30	Capteur d'impulsions de vilebrequin	L2C	Injecteur - Cylindre 3
B67	Capteur de pression absolue, collecteur d'admission	L2D	Injecteur - Cylindre 4
C5	Bobine d'allumage condensateur	S87	Commutateur de pression d'huile
FE15	Fusible, centre électrique inférieur	Y123	Electrovanne de dégazage du réservoir
K2_X125	Relais - Appareil de commande du moteur		

Connecteurs


X54	Pôle positif de la batterie et moteur	XC8	Positif de la batterie & appareil de commande – Moteur
XC7	Moteur et appareil de commande - Moteur	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur

Abréviations

15	Tension d'allumage	FE7	Fusible, centre électrique inférieur FE7
20A	20 ampères	FE13	Fusible, centre électrique inférieur FE13
30	Tension constante	FS	Ventilateur simple
30A	30 ampères	HSCAN-H	Bus CAN à haute vitesse - haut
31	Masse	HSCAN-L	Bus CAN à haute vitesse - bas
AC	Climatisation	INS	Instrument
FD	Ventilateur double	MKM	Module de refroidissement du moteur
FE1	Fusible, centre électrique inférieur FE1	SLS	Commutateur de feux de stop

Codes de couleur

BK	Noir	BN/RD	Marron / Rouge
BK/BN	Noir / Marron	BN/WH	Marron / Blanc
BK/BU	Noir / Bleu	BN/YE	Marron / Jaune
BK/RD	Noir / Rouge	BU/GN	Bleu / Vert
BK/WH	Noir / Blanc	GN	Vert
BK/YE	Noir / Jaune	RD	Rouge
BN	Marron	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/BU	Marron / Bleu	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/GN	Marron / Vert	WH	Blanc
BN/GY	Marron / Gris		

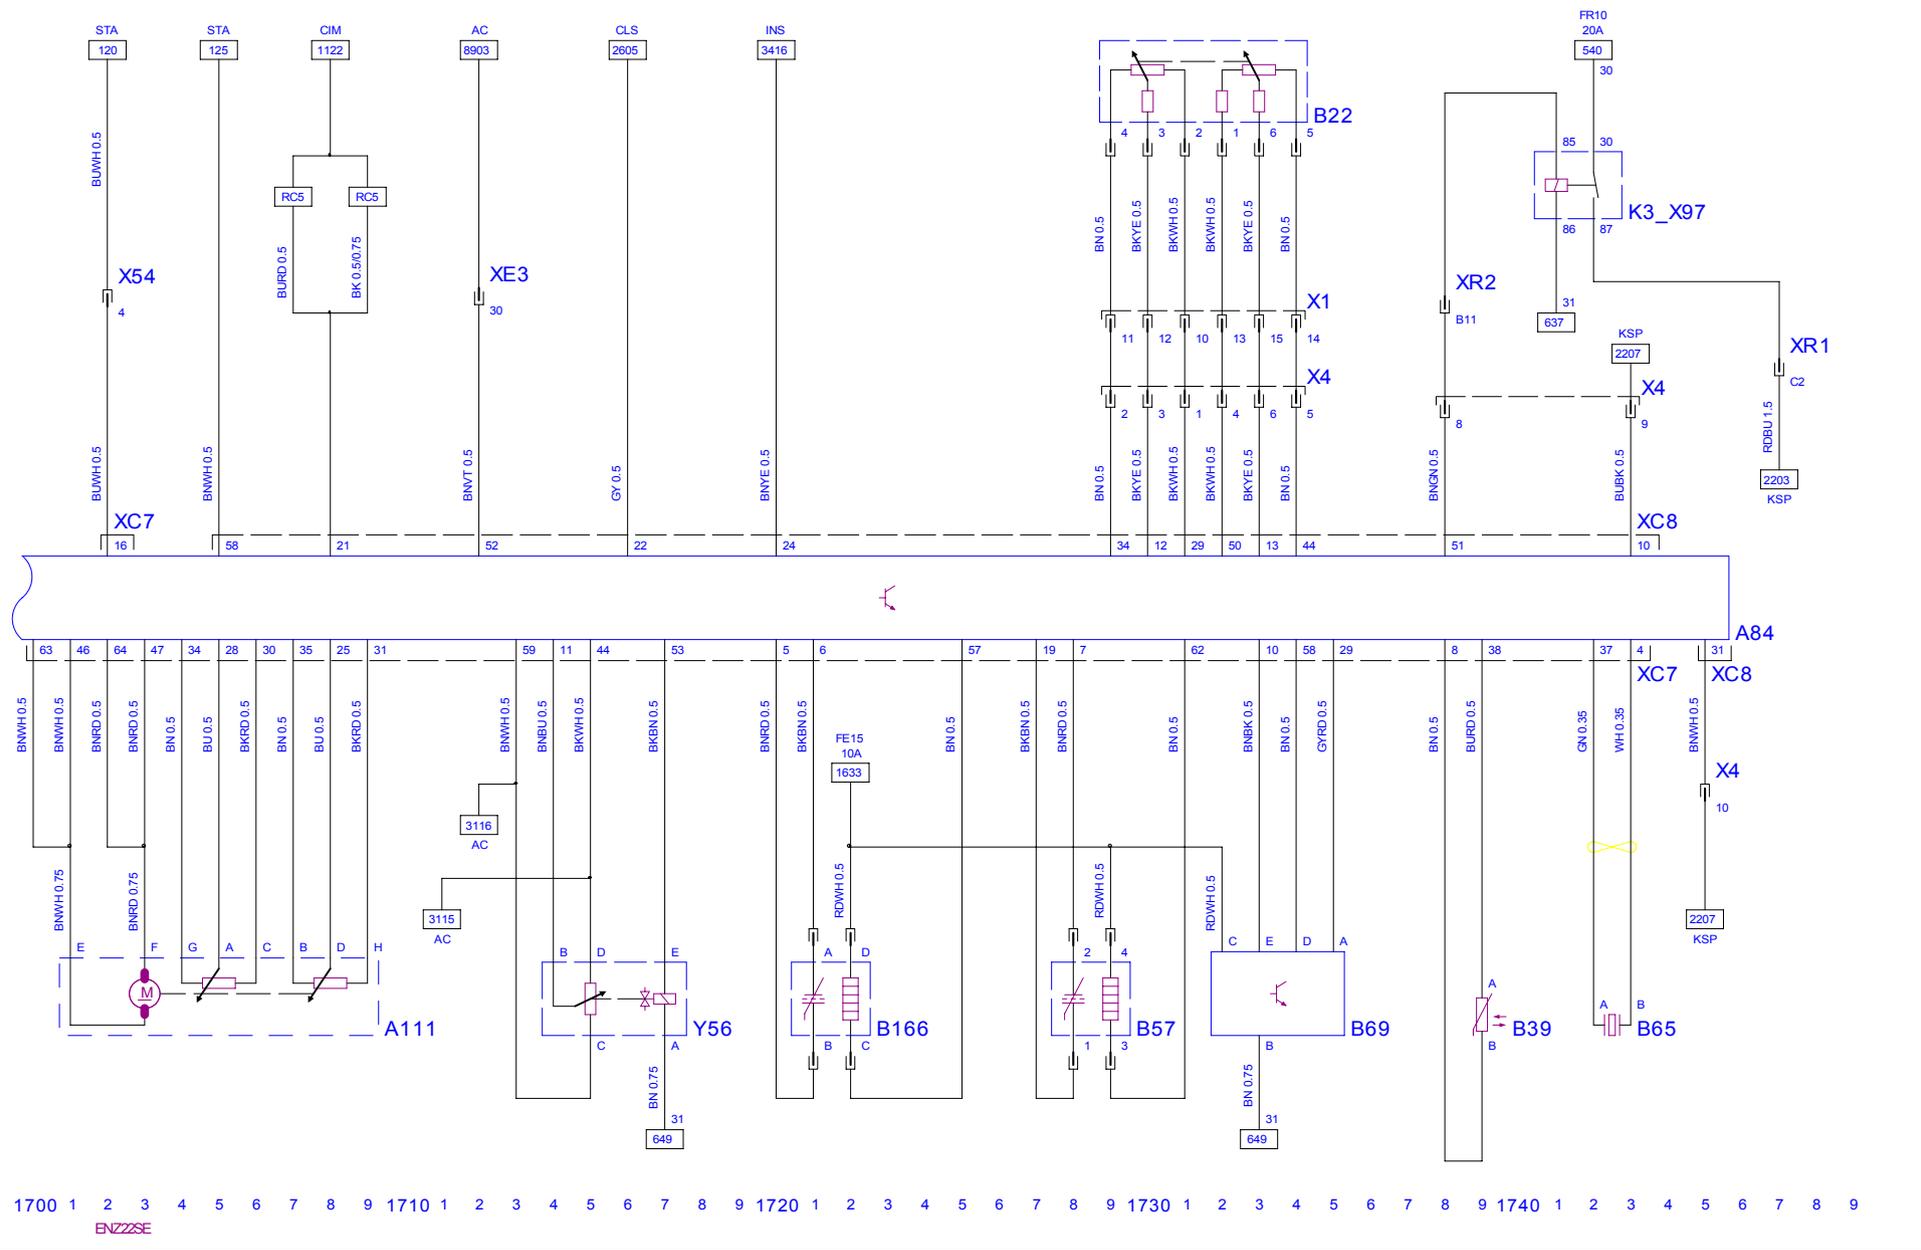

ENZ22SE Moteur Z22SE, GMPT-E16

Pièces

A84	Appareil de commande - Moteur	B65	Détecteur de cliquetis
A111	Régulateur de papillon	B69	Débitmètre massique d'air
B22	Capteur de position de pédale	B166	Sonde lambda, commande mixte, chauffée
B39	Sonde de température, liquide de refroidissement	K3_X97	Relais - Pompe à carburant
B57	Sonde lambda, contrôler catalyseur	Y56	Electrovanne de recirculation des gaz d'échappement

Connecteurs


X1	Carrosserie & tableau de bord	XC8	Positif de la batterie & appareil de commande – Moteur
X4	Pôle positif de la batterie & carrosserie	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
X54	Pôle positif de la batterie et moteur	XR1	Carrosserie & centre électrique arrière
XC7	Moteur et appareil de commande - Moteur	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière

Abréviations

10A	10 ampères	FE15	Fusible, centre électrique inférieur FE15
20A	20 ampères	FR10	Fusible, centre électrique arrière FR10
30	Tension constante	INS	Instrument
31	Masse	KSP	Pompe à carburant
AC	Climatisation	RC5	Modification en cours : changement de couleurs de fil
CIM	Module intégré dans le montant	STA	Démarrage et charge
CLS	Commutateur d'embrayage		

Codes de couleur

BK	Noir	BN/YE	Marron / Jaune
BK/BN	Noir / Marron	BU	Bleu
BK/RD	Noir / Rouge	BU/BK	Bleu / Noir
BK/WH	Noir / Blanc	BU/RD	Bleu / Rouge
BK/YE	Noir / Jaune	BU/WH	Bleu / Blanc
BN	Marron	GN	Vert
BN/BK	Marron / Noir	GY	Gris
BN/BU	Marron / Bleu	GY/RD	Gris / Rouge
BN/GN	Marron / Vert	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/RD	Marron / Rouge	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/VT	Marron / Violet	WH	Blanc
BN/WH	Marron / Blanc		

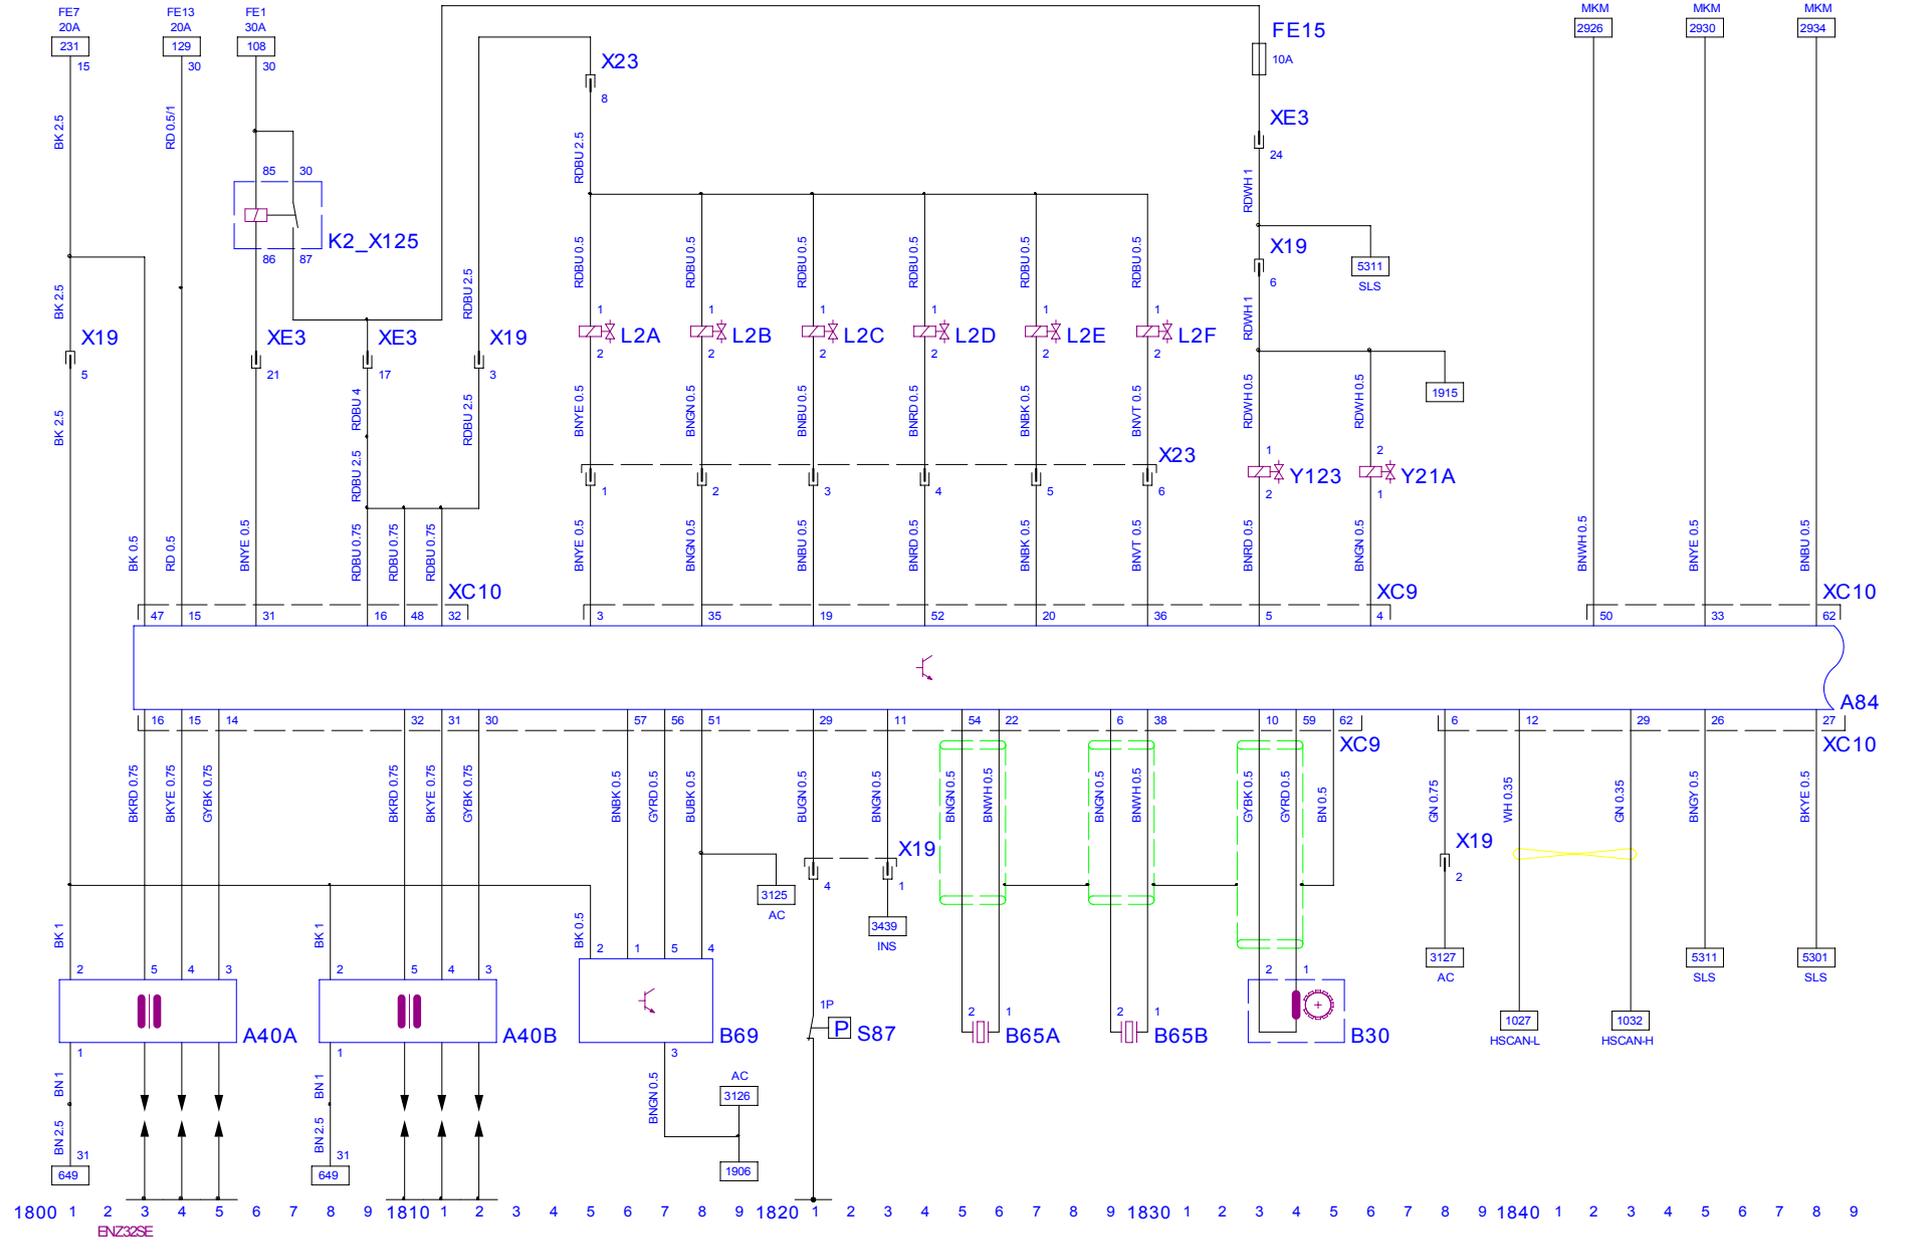

1800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1810 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1820 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1830 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1840 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ENZ33SE

ENZ32SE Moteur Z32SE, Motronic ME3.11

Pièces

A40A	Bobine d'allumage direct, Cylindre 1,3,5	L2A	Injecteur - Cylindre 1
A40B	Bobine d'allumage direct, Cylindre 2,4,6	L2B	Injecteur - Cylindre 2
A84	Appareil de commande - Moteur	L2C	Injecteur - Cylindre 3
B30	Capteur d'impulsions de vilebrequin	L2D	Injecteur - Cylindre 4
B65A	Détecteur de cliquetis	L2E	Injecteur - cylindre 5
B65B	Détecteur de cliquetis	L2F	Injecteur - cylindre 6
B69	Débitmètre massique d'air	S87	Commutateur de pression d'huile
FE15	Fusible, centre électrique inférieur	Y21A	électrovanne - air d'admission, variable
K2_X125	Relais - Appareil de commande du moteur	Y123	Electrovanne de dégazage du réservoir

Connecteurs

X19	Pôle positif de la batterie et moteur	XC10	Positif de la batterie & appareil de commande – Moteur
X23	Moteur & injecteurs de carburant	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
XC9	Moteur et appareil de commande - Moteur		


Abréviations

15	Tension d'allumage	FE7	Fusible, centre électrique inférieur FE7
20A	20 ampères	FE13	Fusible, centre électrique inférieur FE13
30	Tension constante	HSCAN-H	Bus CAN à haute vitesse - haut
30A	30 ampères	HSCAN-L	Bus CAN à haute vitesse - bas
31	Masse	INS	Instrument
AC	Climatisation	MKM	Module de refroidissement du moteur

FE1	Fusible, centre électrique inférieur FE1	SLS	Commutateur de feux de stop
-----	------------------------------------------	-----	-----------------------------

Codes de couleur

BK	Noir	BN/YE	Marron / Jaune
BK/RD	Noir / Rouge	BU/BK	Bleu / Noir
BK/YE	Noir / Jaune	BU/GN	Bleu / Vert
BN	Marron	GN	Vert
BN/BK	Marron / Noir	GY/BK	Gris / Noir
BN/BU	Marron / Bleu	GY/RD	Gris / Rouge
BN/GN	Marron / Vert	RD	Rouge
BN/GY	Marron / Gris	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/RD	Marron / Rouge	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/VT	Marron / Violet	WH	Blanc
BN/WH	Marron / Blanc		

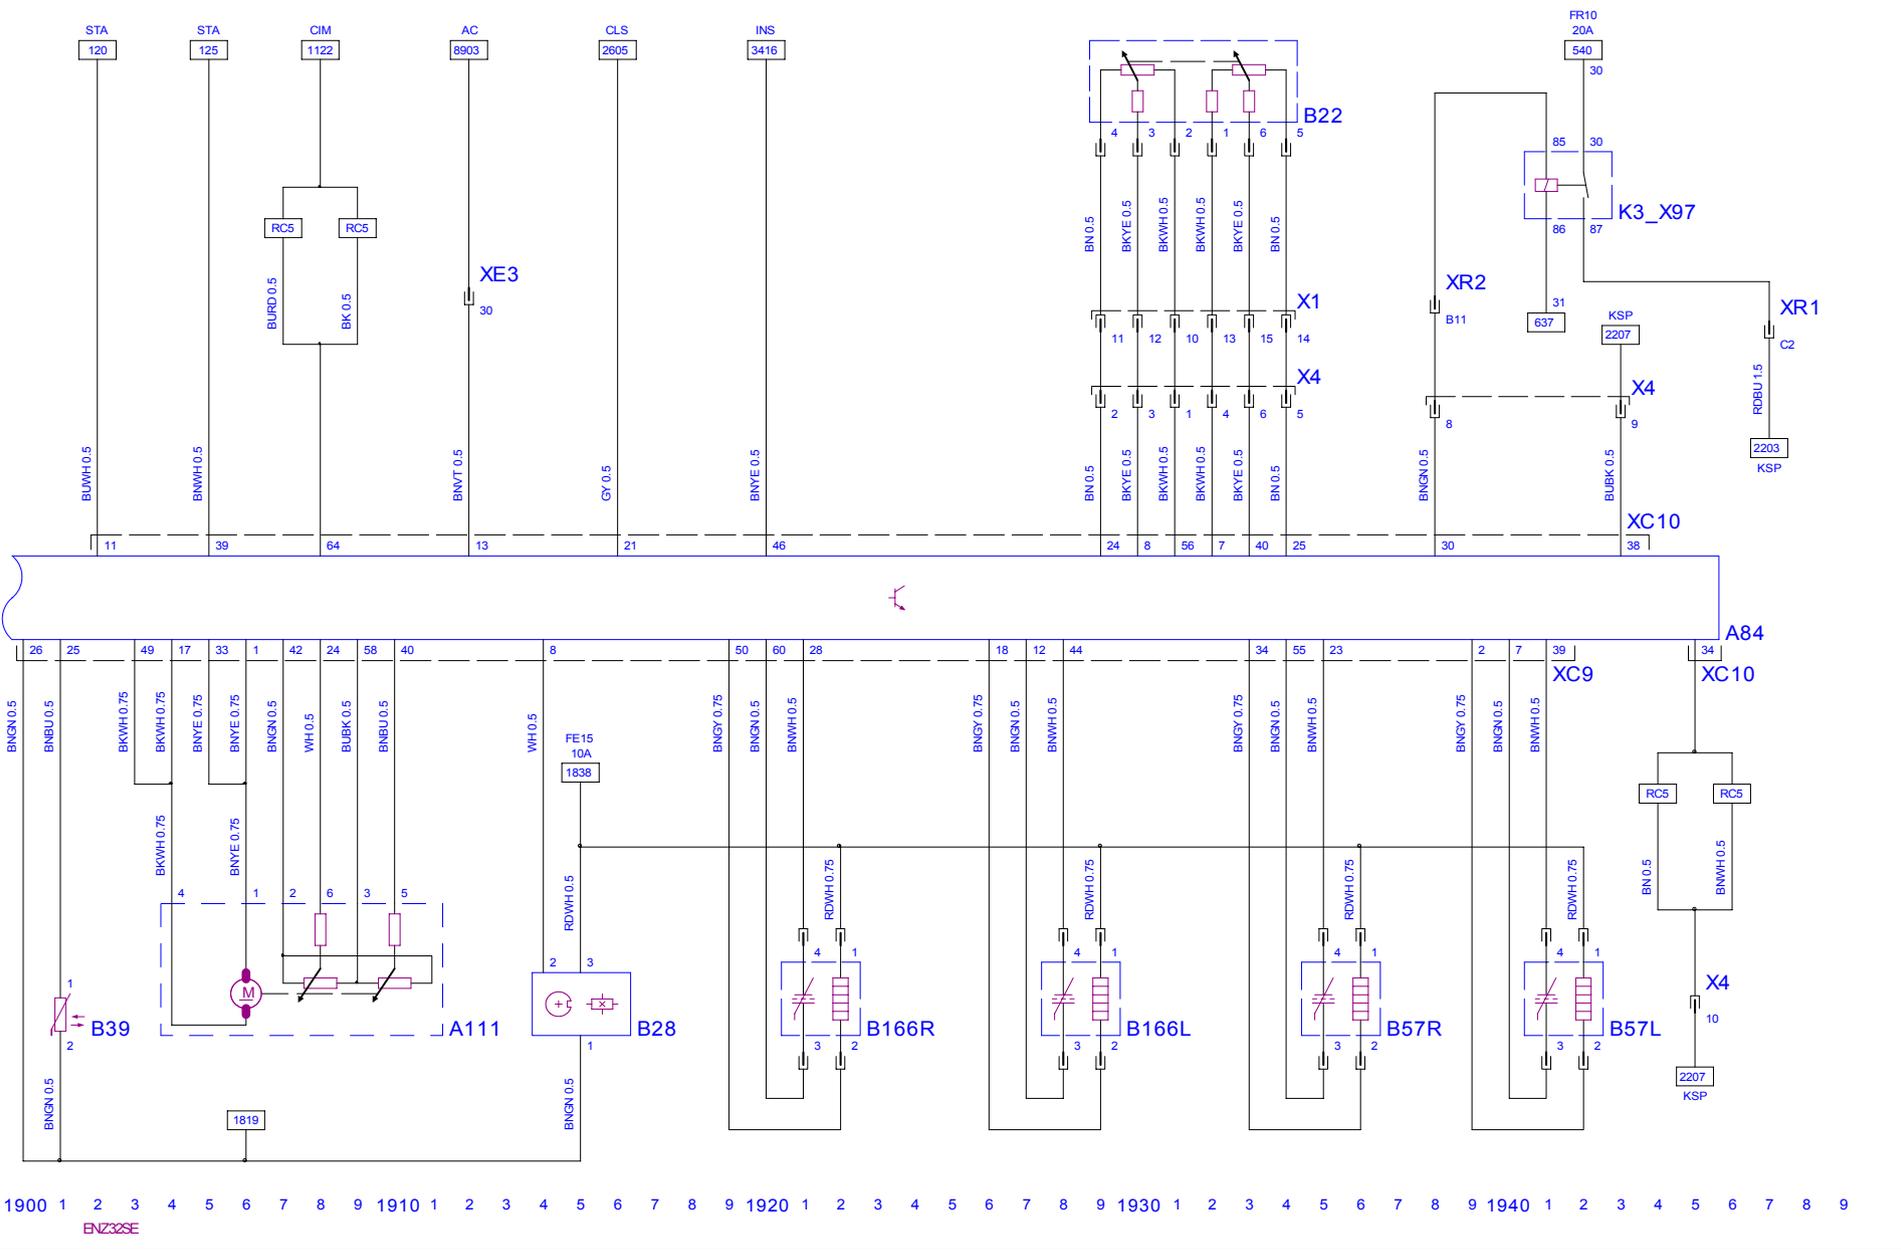

ENZ32SE Moteur Z32SE, Motronic ME3.11

Pièces

A84	Appareil de commande - Moteur	B57L	Sonde lambda, catalyseur gauche
A111	Régulateur de papillon	B57R	Sonde lambda, catalyseur droit
B22	Capteur de position de pédale	B166L	Sonde lambda chauffée de régulation de mélange, côté gauche
B28	Capteur d'arbre à cames	B166R	Sonde lambda chauffée de régulation de mélange, côté droit
B39	Sonde de température, liquide de refroidissement	K3_X97	Relais - Pompe à carburant

Connecteurs


X1	Carrosserie & tableau de bord	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
X4	Pôle positif de la batterie & carrosserie	XR1	Carrosserie & centre électrique arrière
XC9	Moteur et appareil de commande - Moteur	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière
XC10	Positif de la batterie & appareil de commande – Moteur		

Abréviations

10A	10 ampères	FE15	Fusible, centre électrique inférieur FE15
20A	20 ampères	FR10	Fusible, centre électrique arrière FR10
30	Tension constante	INS	Instrument
31	Masse	KSP	Pompe à carburant
AC	Climatisation	RC5	Modification en cours : changement de couleurs de fil
CIM	Module intégré dans le montant	STA	Démarrage et charge
CLS	Commutateur d'embrayage		

Codes de couleur

BK	Noir	BN/YE	Marron / Jaune
BK/WH	Noir / Blanc	BU/BK	Bleu / Noir
BK/YE	Noir / Jaune	BU/RD	Bleu / Rouge
BN	Marron	BU/WH	Bleu / Blanc
BN/BU	Marron / Bleu	GY	Gris
BN/GN	Marron / Vert	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/GY	Marron / Gris	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/VT	Marron / Violet	WH	Blanc
BN/WH	Marron / Blanc		

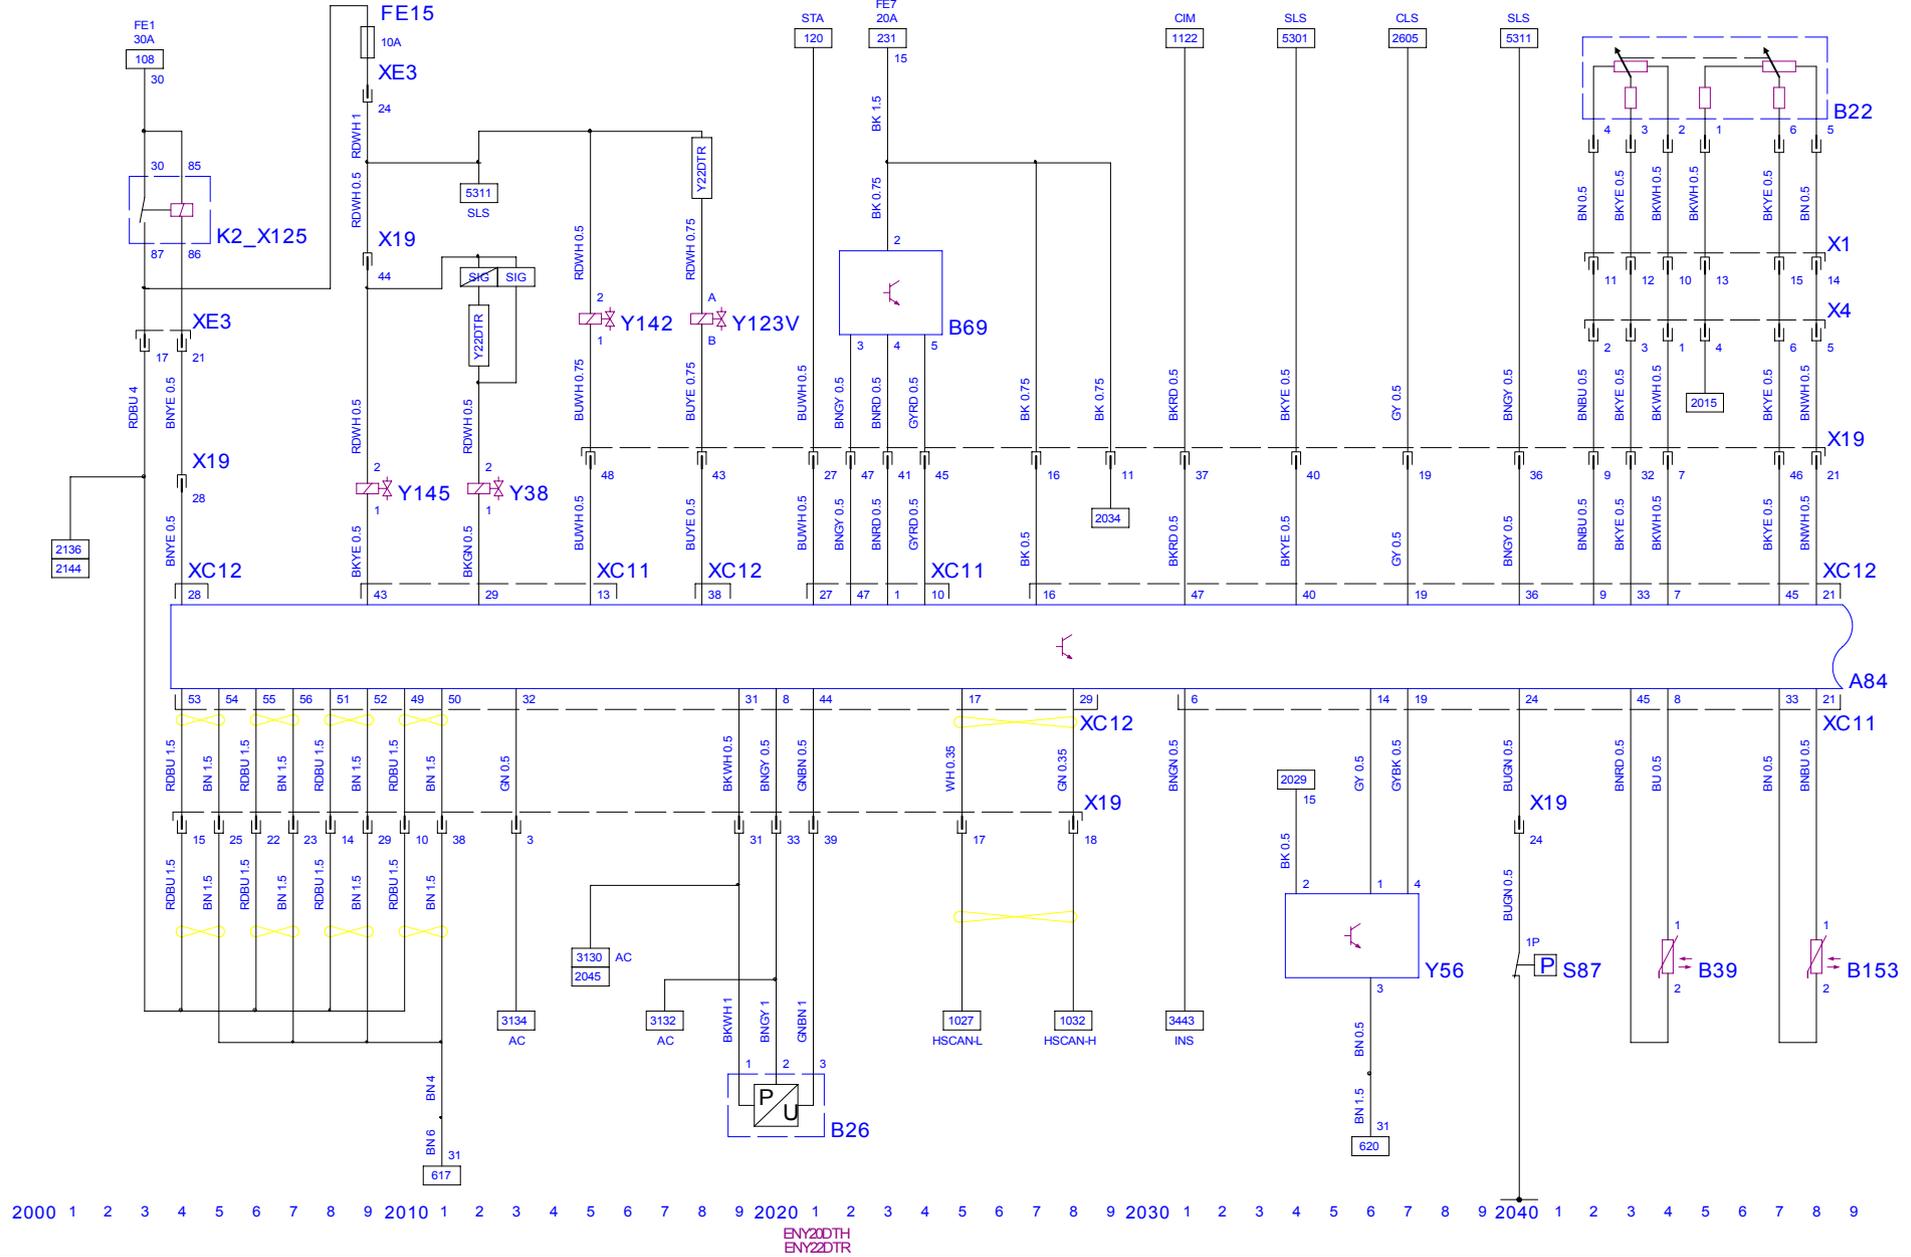


ENY200TH
ENY22TR

ENY20DTH	Moteur Y20DTH, PSG16	ENY22DTR	Moteur Y22DTR, PSG16
Pièces			
A84	Appareil de commande - Moteur	K2_X125	Relais - Appareil de commande du moteur
B22	Capteur de position de pédale	S87	Commutateur de pression d'huile
B26	Capteur - Pression atmosphérique	Y38	électrovanne - régulateur d'admission
B39	Sonde de température, liquide de refroidissement	Y56	Electrovanne de recirculation des gaz d'échappement
B69	Débitmètre massique d'air	Y123V	Soupape solénoïde - Unité de contrôle du moteur, à vide
B153	Sonde de température d'huile moteur	Y142	Electrovanne de régulation de pression de charge
FE15	Fusible, centre électrique inférieur	Y145	électrovanne - commutateur
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XC11	Moteur et appareil de commande - Moteur
X4	Pôle positif de la batterie & carrosserie	XC12	Moteur et appareil de commande - Moteur
X19	Pôle positif de la batterie et moteur	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
Abréviations			
15	Tension d'allumage	FE7	Fusible, centre électrique inférieur FE7
20A	20 ampères	HSCAN-H	Bus CAN à haute vitesse - haut
30	Tension constante	HSCAN-L	Bus CAN à haute vitesse - bas
30A	30 ampères	INS	Instrument
31	Masse	SIG	Signum
AC	Climatisation	SLS	Commutateur de feux de stop
CIM	Module intégré dans le montant	STA	Démarrage et charge
CLS	Commutateur d'embrayage	Y22DTR	Moteur Y22DTR

FE1 Fusible, centre électrique inférieur FE1

Codes de couleur

BK	Noir	BU/GN	Bleu / Vert
BK/RD	Noir / Rouge	BU/WH	Bleu / Blanc
BK/WH	Noir / Blanc	BU/YE	Bleu / Jaune
BK/YE	Noir / Jaune	GN	Vert
BN	Marron	GN/BN	Vert / Marron
BN/BU	Marron / Bleu	GY	Gris
BN/GN	Marron / Vert	GY/BK	Gris / Noir
BN/GY	Marron / Gris	GY/RD	Gris / Rouge
BN/RD	Marron / Rouge	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/WH	Marron / Blanc	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/YE	Marron / Jaune	WH	Blanc
BU	Bleu		

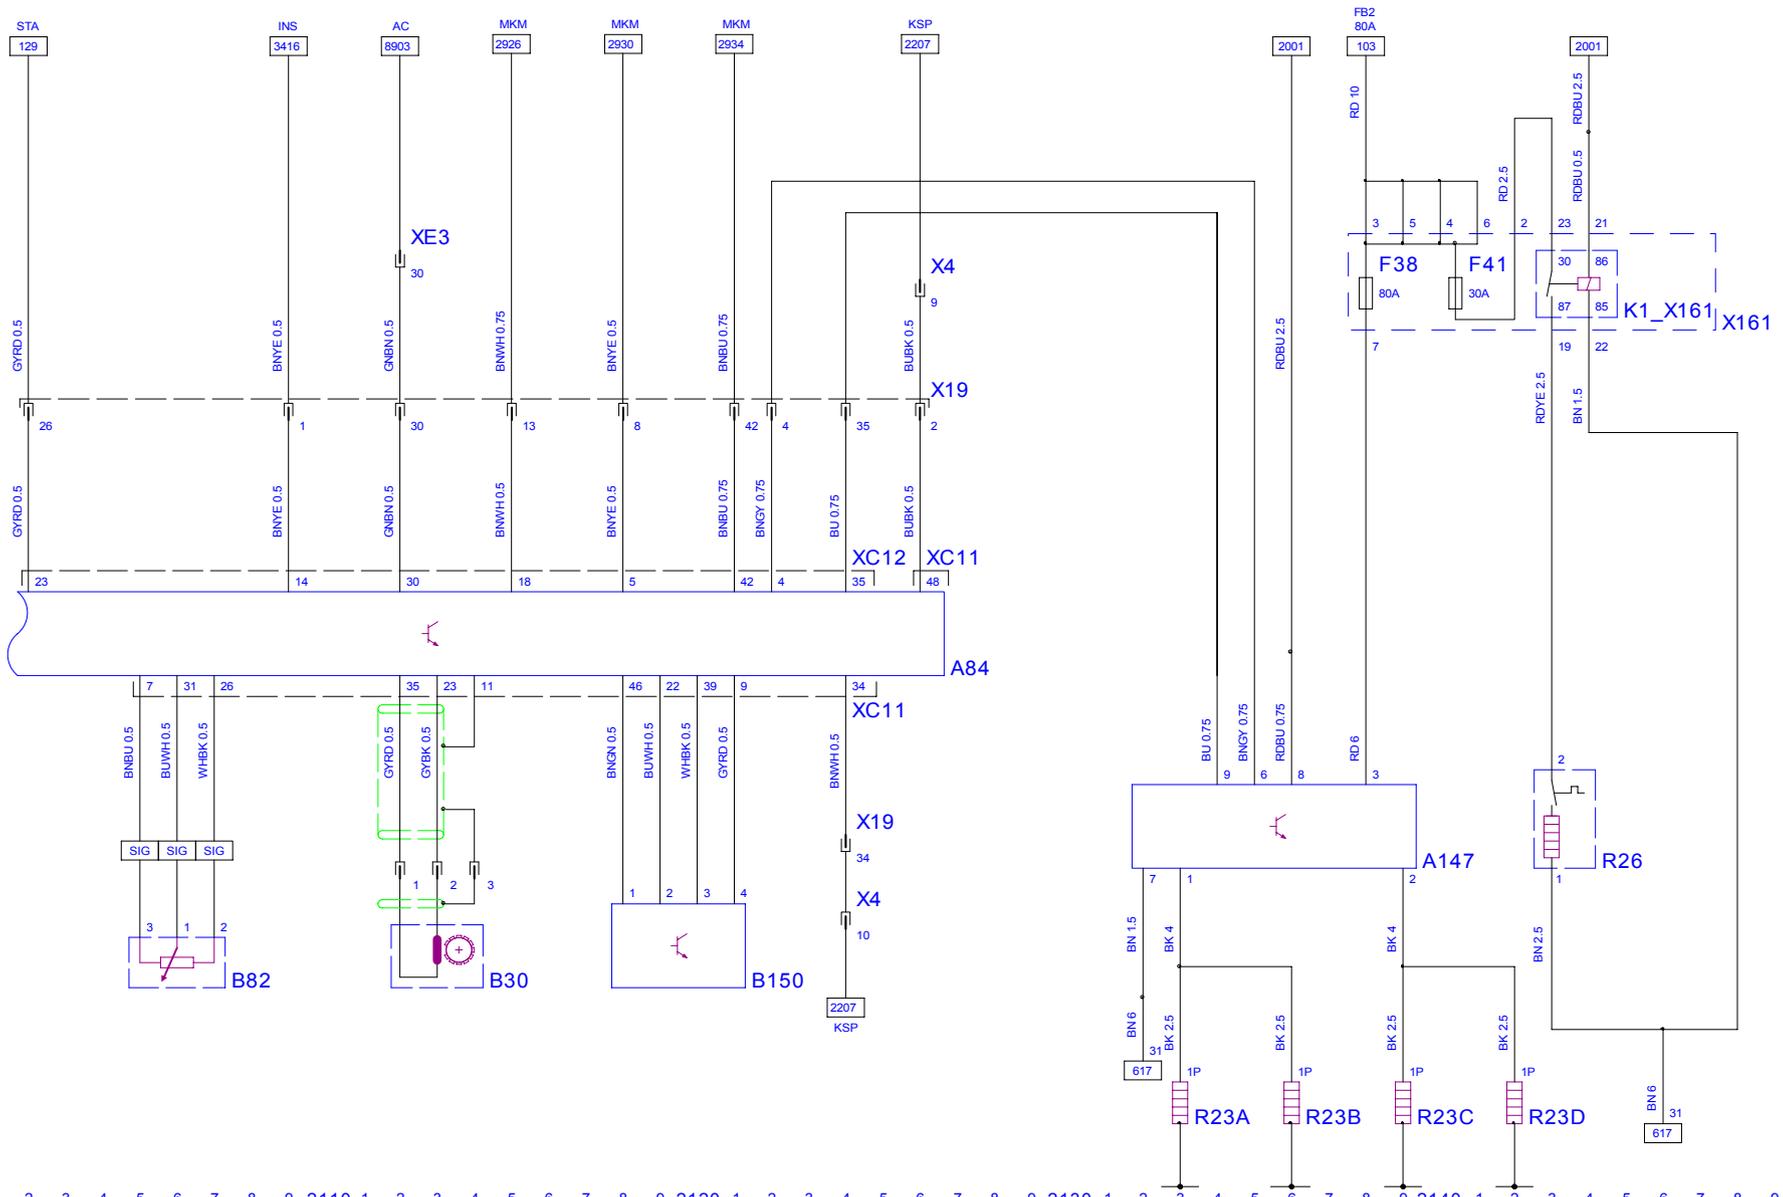

ENY20DTH Moteur Y20DTH, PSG16

ENY22DTR Moteur Y22DTR, PSG16

Pièces

A84 Appareil de commande - Moteur

K1_X161 Relais - Chauffage de filtre

A147 Appareil de commande - Temps de préchauffage

R23A Bougie de préchauffage - Cylindre 1

B30 Capteur d'impulsions de vilebrequin

R23B Bougie de préchauffage - Cylindre 2

B82 Capteur de papillon d'air d'admission

R23C Bougie de préchauffage - Cylindre 3

B150 Capteur de pression d'admission

R23D Bougie de préchauffage - Cylindre 4

F38 Fusible

R26 Chauffage de filtre

F41 Fusible

Connecteurs

X4 Pôle positif de la batterie & carrosserie

XC11 Moteur et appareil de commande - Moteur

X19 Pôle positif de la batterie et moteur

XC12 Moteur et appareil de commande - Moteur

X161 Boîte de fusibles/relais, diesel

XE3 Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur

Abréviations

31 Masse

KSP Pompe à carburant

80A 80 ampères

MKM Module de refroidissement du moteur

AC Climatisation

SIG Signum

FB2 Fusible FB2

STA Démarrage et charge

INS Instrument

Codes de couleur

BK Noir

BU/WH Bleu / Blanc

BN Marron

GN/BN Vert / Marron

BN/BU	Marron / Bleu	GY/BK	Gris / Noir
BN/GN	Marron / Vert	GY/RD	Gris / Rouge
BN/GY	Marron / Gris	RD	Rouge
BN/WH	Marron / Blanc	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/YE	Marron / Jaune	RD/YE	Rouge / Jaune
BU	Bleu	WH/BK	Blanc / Noir
BU/BK	Bleu / Noir		

1347	Z16XE
1547	Z18XE
8047	Z20NET
1747	Z22SE
8247	Z22YH
1947	Z32SE

1343	Z16XE
1543	Z18XE
8043	Z20NET
1743	Z22SE
8243	Z22YH
1943	Z32SE
2126	Y20DTHY22DTR
8445	Y30DT

RDBU 1.5

BUBK 0.5

RDBU 1.5

BUBK 0.5

BN 1.5


BNWH 0.5

BN 1.5

BNWH 0.5

X10

X10

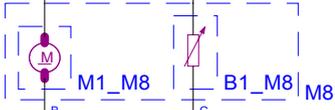

31
610

1345	Z16XE
1545	Z18XE
8046	Z20NET
1745	Z22SE
8247	Z22YH
1945	Z32SE
2124	Y20DTHY22DTR
8447	Y30DT

2200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2240 1 2 3 4 5 6 7 8 9

FU

PU Pompe à carburant

Pièces

B1_M8 Capteur de niveau de carburant M8 Pompe à carburant

M1_M8 Pompe à carburant

Connecteurs

X10 Carrosserie & réservoir de carburant

Abréviations

31 Masse Z20NET Moteur Z20NET

Y20DTH/Y22DTR Moteurs Y20DTH/Y22DTR Z22SE Moteur Z22SE

Y30DT Moteur Y30DT Z22YH Moteur Z22YH

Z16XE Moteur Z16XE Z32SE Moteur Z32SE

Z18XE Moteur Z18XE

Codes de couleur

BN Marron RD/BU Rouge / Bleu

BU/BK Bleu / Noir


AT	Boîte automatique		
Pièces			
A1_X125	Unité de contrôle - Module électronique situé sous le capot	Y3_X121	Corps de soupape (BV automatique)
A112	Appareil de commande - Transmission	Y3_X121.1	électrovanne - Changement de vitesse 1
B1_X121	Capteur de régime de sortie de boîte	Y3_X121.2	électrovanne - Changement de vitesse 2
B2_X121	Capteur de régime d'entrée de boîte	Y3_X121.3	électrovanne - Changement de vitesse 3
S1_X121	Contacteur de boîte de vitesses automatique	Y3_X121.4	électrovanne - Changement de vitesse 4
S22	Appareil de commande - levier sélecteur	Y3_X121.5	électrovanne - Changement de vitesse 5
Y1_X121	électrovanne linéaire d'embrayage convertisseur de couple	Y3_X121.6	Sonde de température d'huile de boîte
Y2_X121	électrovanne linéaire de charge	Y4_X121	Soupape solénoïde - Décaler contrôle pression
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XC13	Positif de la batterie & appareil de commande – Transmission
X4	Pôle positif de la batterie & carrosserie	XC14	Positif de la batterie & appareil de commande – Transmission
X121	Pôle positif de la batterie & transmission automatique	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
Abréviations			
7.5A	7.5 ampères	HSCAN-H	Bus CAN à haute vitesse - haut
15	Tension d'allumage	HSCAN-L	Bus CAN à haute vitesse - bas
20A	20 ampères	LSCAN-H	Bus CAN à petite vitesse - haut
30	Tension constante	STA	Démarrage et charge

31	Masse	Y20DTH	Moteur Y20DTH
FE7	Fusible, centre électrique inférieur FE7	Y20DTH/Y22DTR	Moteurs Y20DTH/Y22DTR
FE13	Fusible, centre électrique inférieur FE13	Y22DTR	Moteur Y22DTR
FI	Essence	Y30DT	Moteur Y30DT
FI6	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI6	Z22YH	Moteur Z22YH
FI/Y30DT	Essence / Y30DT		

Codes de couleur

BK	Noir	GN/WH	Vert / Blanc
BK/GN	Noir / Vert	GN/YE	Vert / Jaune
BK/OG	Noir / Orange	GY	Gris
BK/RD	Noir / Rouge	GY/BK	Gris / Noir
BK/WH	Noir / Blanc	GY/RD	Gris / Rouge
BK/YE	Noir / Jaune	GY/YE	Gris / Jaune
BN	Marron	RD	Rouge
BN/BK	Marron / Noir	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/GY	Marron / Gris	VT	Violet
BN/WH	Marron / Blanc	WH	Blanc
BN/YE	Marron / Jaune	WH/BK	Blanc / Noir
BU	Bleu	WH/BN	Blanc / Marron
BU/RD	Bleu / Rouge	WH/RD	Blanc / Rouge
BU/YE	Bleu / Jaune	WH/YE	Blanc / Jaune
GN	Vert	YE	Jaune

GN/BK	Vert / Noir	YE/BK	Jaune / Noir
GN/BN	Vert / Marron	YE/GN	Jaune / Vert
GN/RD	Vert / Rouge		

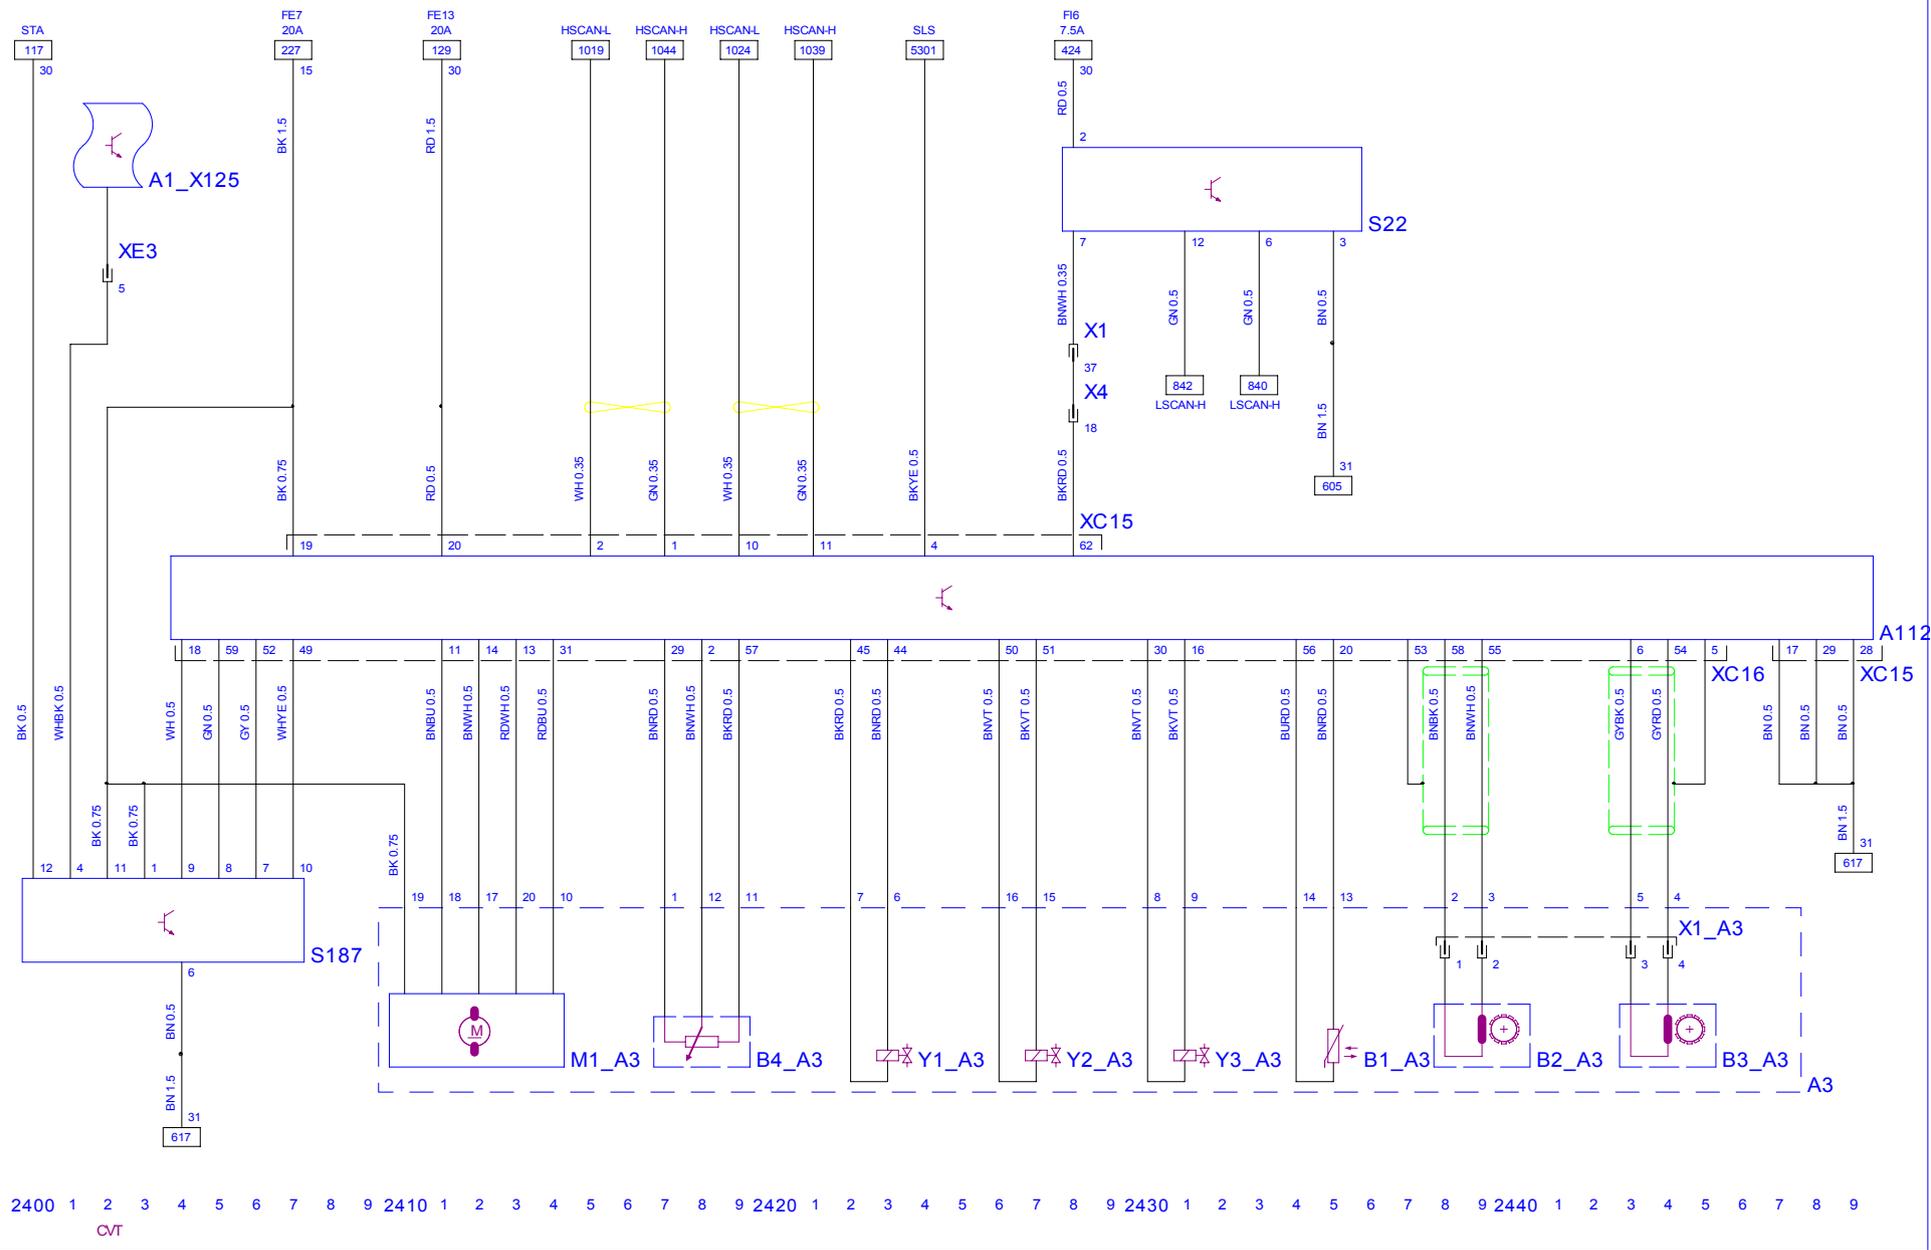

2400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2410 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2420 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2430 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2440 1 2 3 4 5 6 7 8 9





CVT

CVT	Transmission variable continue		
Pièces			
A1_X125	Unité de contrôle - Module électronique situé sous le capot	M1_A3	Moteur de commande - Rapport de transmission
A3	Ensemble de corps de soupape	S22	Appareil de commande - levier sélecteur
A112	Appareil de commande - Transmission	S187	Contacteur de boîte de vitesses automatique
B1_A3	Sonde de température d'huile de boîte	Y1_A3	Commande d'électrovalve - Embrayage / embrayage de convertisseur de couple
B2_A3	Capteur de régime d'entrée de boîte	Y2_A3	Commande d'électrovalve - Pression, huile de transmission
B3_A3	Capteur de régime de sortie de boîte	Y3_A3	Sélection d'électrovalve - Embrayage / embrayage de convertisseur de couple
B4_A3	Capteur - Pression, huile de transmission		
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XC15	Positif de la batterie & appareil de commande – Transmission
X1_A3	Ensemble, bloc de valve - Capteurs, rotation, transmission	XC16	Positif de la batterie & appareil de commande – Transmission
X4	Pôle positif de la batterie & carrosserie	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
Abréviations			
7.5A	7.5 ampères	FI6	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI6
15	Tension d'allumage	HSCAN-H	Bus CAN à haute vitesse - haut
20A	20 ampères	HSCAN-L	Bus CAN à haute vitesse - bas
30	Tension constante	LSCAN-H	Bus CAN à petite vitesse - haut
31	Masse	SLS	Commutateur de feux de stop

FE7	Fusible, centre électrique inférieur FE7	STA	Démarrage et charge
FE13	Fusible, centre électrique inférieur FE13		

Codes de couleur

BK	Noir	GN	Vert
BK/RD	Noir / Rouge	GY	Gris
BK/VT	Noir / Violet	GY/BK	Gris / Noir
BK/YE	Noir / Jaune	GY/RD	Gris / Rouge
BN	Marron	RD	Rouge
BN/BK	Marron / Noir	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/BU	Marron / Bleu	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/RD	Marron / Rouge	WH	Blanc
BN/VT	Marron / Violet	WH/BK	Blanc / Noir
BN/WH	Marron / Blanc	WH/YE	Blanc / Jaune
BU/RD	Bleu / Rouge		

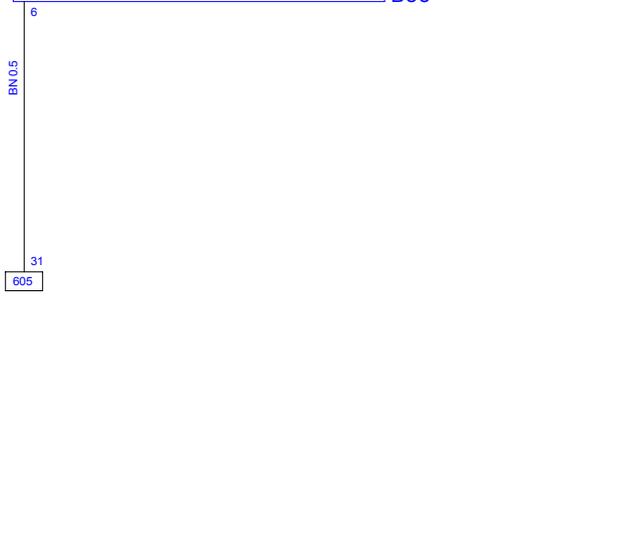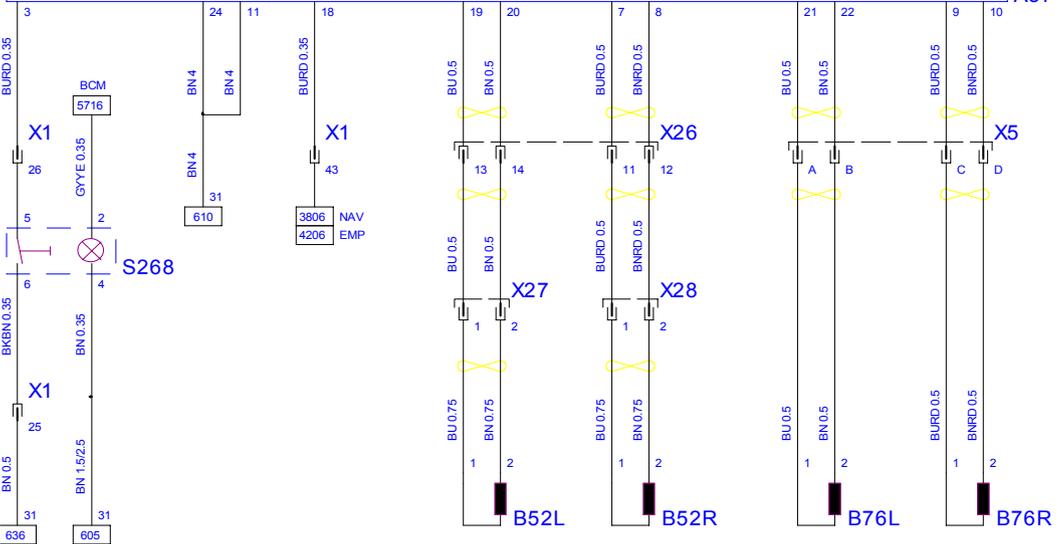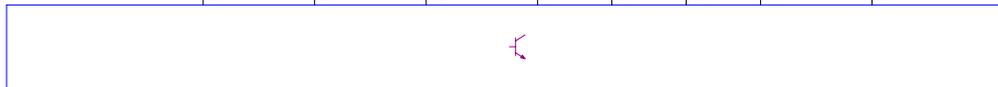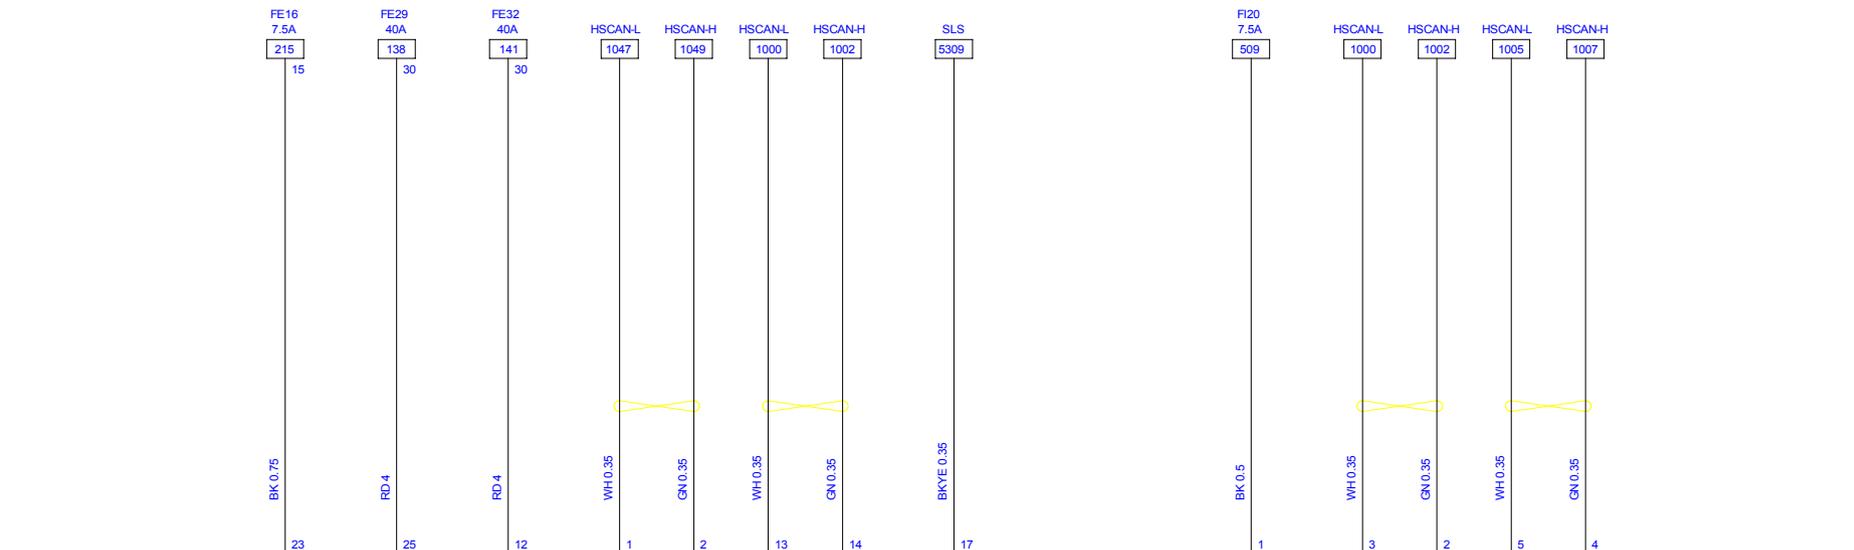


2500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2510 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2520 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2530 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2540 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ABS

ABS	ABS		
Pièces			
A37	Appareil de commande d'ABS	B76R	Capteur de vitesse de roue, arrière droit
B52L	Capteur de vitesse de roue, côté avant gauche	B85	Capteur - Régime
B52R	Capteur de vitesse de roue, côté avant droit	S268	Commutateur - Electronic stability program (ESP)
B76L	Capteur de vitesse de roue, côté arrière gauche		
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	X27	Carrosserie avant & capteur de régime avant, côté gauche
X5	Carrosserie & capteur de régime arrière	X28	Carrosserie avant & capteur de régime avant, côté droit
X26	Carrosserie et carrosserie avant		
Abréviations			
7.5A	7.5 ampères	FE29	Fusible, centre électrique inférieur FE29
15	Tension d'allumage	FE32	Fusible, centre électrique inférieur FE32
30	Tension constante	FI20	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI20
31	Masse	HSCAN-H	Bus CAN à haute vitesse - haut
40A	40 ampères	HSCAN-L	Bus CAN à haute vitesse - bas
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	NAV	Système de navigation
EMP	Autoradio	SLS	Commutateur de feux de stop
FE16	Fusible, centre électrique inférieur FE16		
Codes de couleur			
BK	Noir	BU/RD	Bleu / Rouge

BK/BN	Noir / Marron	GN	Vert
BK/YE	Noir / Jaune	GY/YE	Gris / Jaune
BN	Marron	RD	Rouge
BN/RD	Marron / Rouge	WH	Blanc
BU	Bleu		

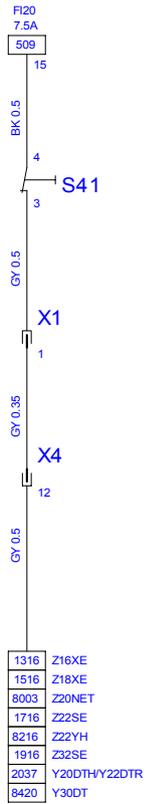

2600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2610 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2620 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2630 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2640 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CLUTCH

CLUTCH Commutateur d'embrayage

Pièces

S41 Commutateur d'embrayage

Connecteurs

X1 Carrosserie & tableau de bord

X4 Pôle positif de la batterie & carrosserie

Abréviations

7.5A 7.5 ampères

Z18XE Moteur Z18XE

15 Tension d'allumage

Z20NET Moteur Z20NET

FI20 Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI20

Z22SE Moteur Z22SE

Y20DTH/Y22DTR Moteurs Y20DTH/Y22DTR

Z22YH Moteur Z22YH

Y30DT Moteur Y30DT

Z32SE Moteur Z32SE

Z16XE Moteur Z16XE

Codes de couleur

BK Noir

GY Gris

AIR-L-DUAL	Airbag, multiniveau (direction à gauche)		
Pièces			
A3_A22	Amorceur d'airbag latéral, conducteur	B1_A76	Détection de siège - Passager avant
A3_A76	Amorceur d'airbag latéral, passager avant	B2_A76	Rappel de ceinture de sécurité - passager avant
A62	Amorceur d'airbag passager avant	B47L	Capteur gauche - Airbags avant
A65	Appareil de commande - Airbag	B47R	Capteur droit - Airbags avant
A96D	Amorceur - Airbag pour tête, conducteur	B63D	Capteur d'airbag latéral, conducteur
A96P	Amorceur - Airbag pour tête, passager avant	B63P	Capteur d'airbag latéral, passager avant
A105	Module intégré à la colonne	Y127L	Amorceur de prétensionneur de ceinture, arrière, côté gauche
A106	Amorceur d'airbag conducteur	Y127R	Amorceur de prétensionneur de ceinture, arrière, côté droit
Connecteurs			
A22	Carrosserie & assemblage - siège conducteur	XC17	Tableau de bord & appareil de commande - Airbag
A22.1	Siège conducteur et amorceur d'Airbag latéral, côté conducteur	XC18	Carrosserie & appareil de commande – airbag
A76	Carrosserie & assemblage - siège passager avant	XC29	Tableau de bord & module de colonne de direction
A76.1	Siège passager et amorceur d'Airbag latéral, côté passager avant	XC49	Tableau de bord & Amorceur d'airbag passager avant
A76.4	Siège passager et détection d'occupation de siège – côté passager avant	XC50	Tableau de bord & Amorceur d'airbag passager avant
X2	Tableau de bord & carrosserie/antenne	XC51	Module intégré à la colonne & Amorceur d'airbag conducteur
X2.1	Tableau de bord & carrosserie	XC52	Module intégré à la colonne & Amorceur d'airbag


X26 Carrosserie et carrosserie avant

Abréviations

7.5A	7.5 ampères	LSCAN-H	Bus CAN à petite vitesse - haut
15	Tension d'allumage	RC5	Modification en cours : changement de couleurs de fil
15	Tension d'allumage	SBD	Ensemble de ceinture de sécurité, conducteur
31	Masse	SBP	Ensemble de ceinture de sécurité, passager avant
CRP	Téléphone de voiture	SOD	Détecteur d'occupation du siège
FR27	Fusible, centre électrique arrière FR27	TM	Télématique

Codes de couleur

BK	Noir	OG/BN	Orange / Marron
BK/YE	Noir / Jaune	OG/BU	Orange / Bleu
BN	Marron	OG/GN	Orange / Vert
BN/YE	Marron / Jaune	OG/GY	Orange / Gris
BU	Bleu	OG/RD	Orange / Rouge
BU/YE	Bleu / Jaune	OG/VT	Orange / Violet
GN	Vert	OG/WH	Orange / Blanc
GY	Gris	YE	Jaune
OG	Orange	YE/WH	Jaune / Blanc
OG/BK	Orange / Noir		

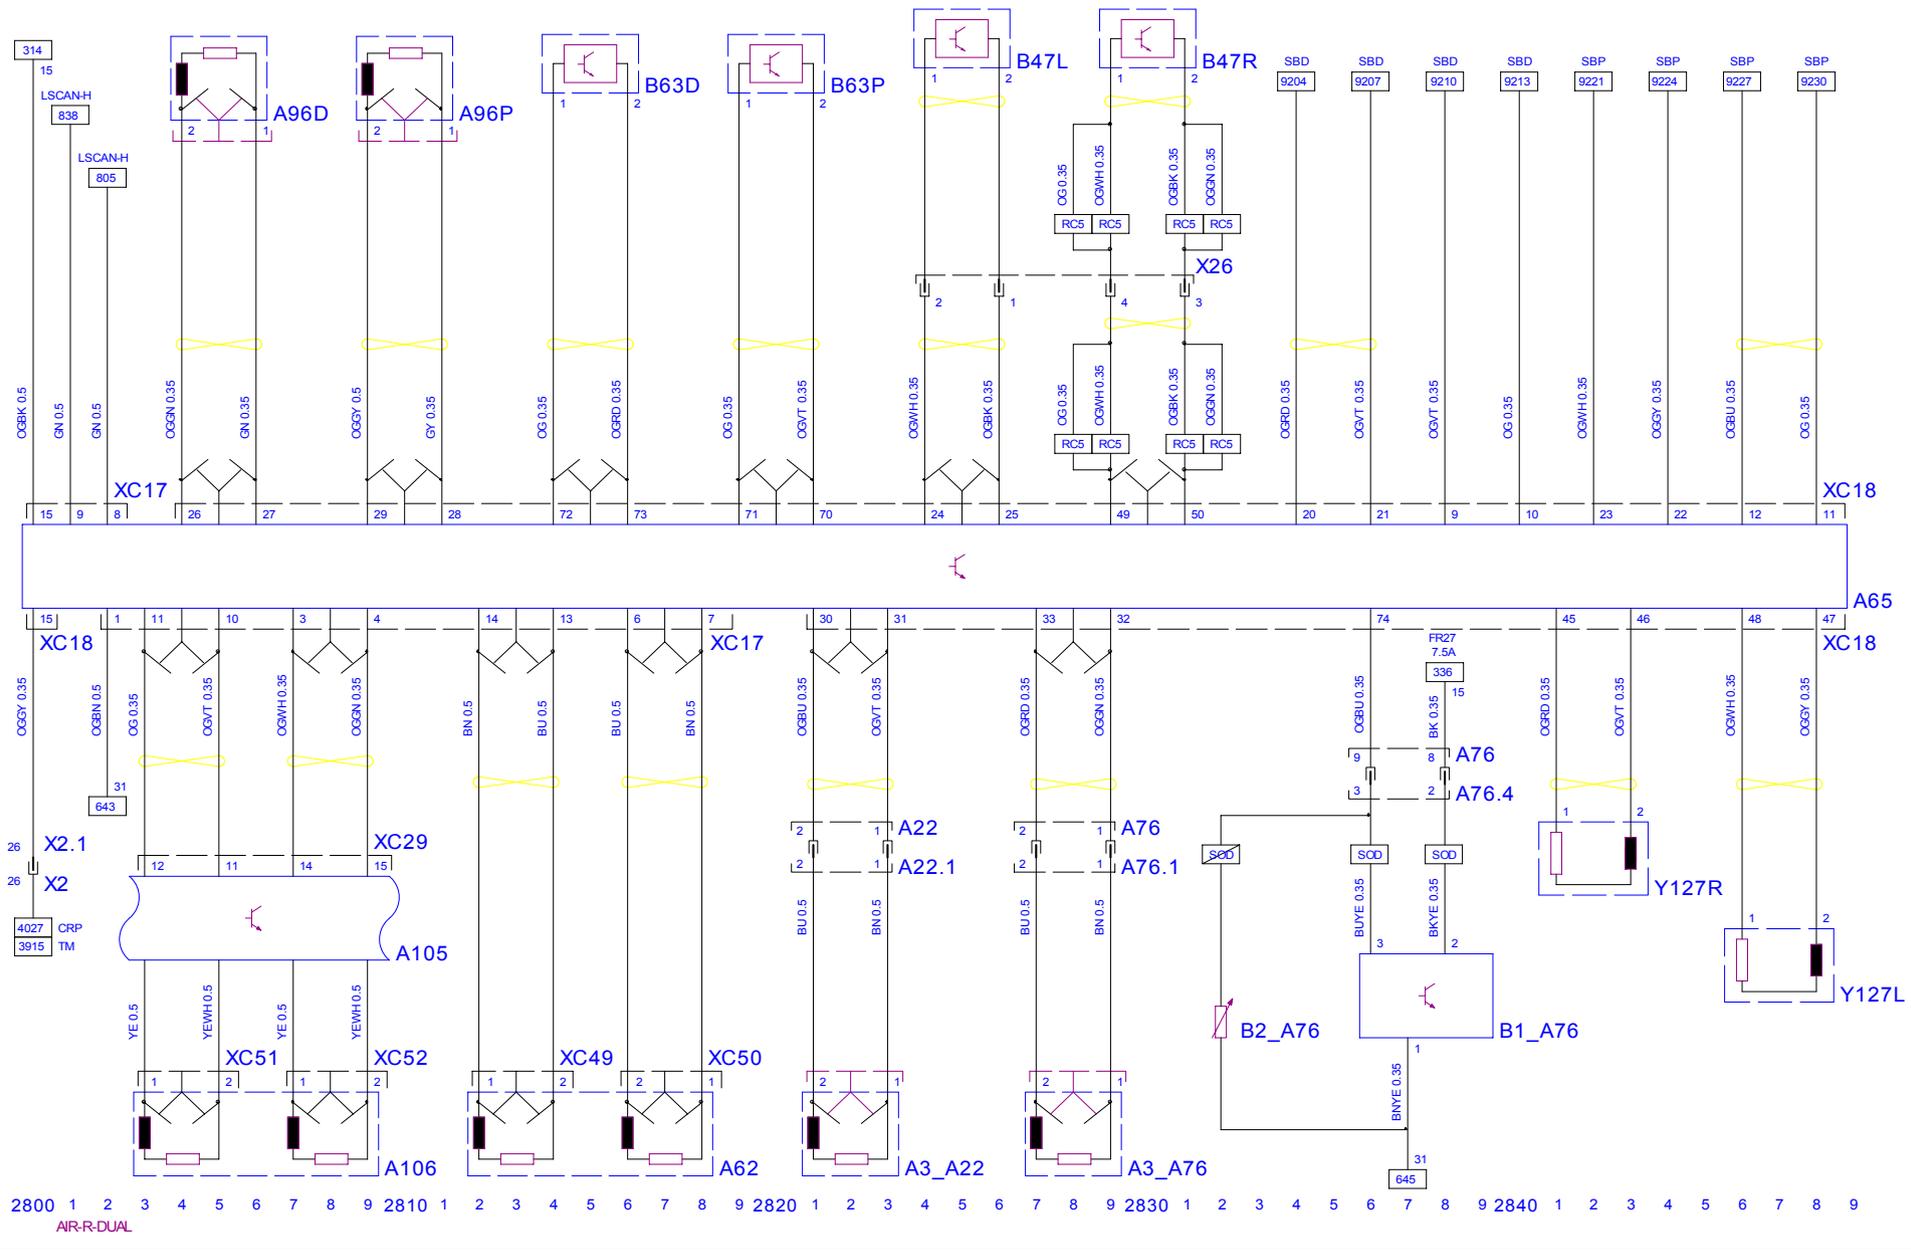

AIR-R-DUAL	Airbag, multiniveau (direction à droite)		
Pièces			
A3_A22	Amorceur d'airbag latéral, conducteur	B1_A76	Détection de siège - Passager avant
A3_A76	Amorceur d'airbag latéral, passager avant	B2_A76	Rappel de ceinture de sécurité - passager avant
A62	Amorceur d'airbag passager avant	B47L	Capteur gauche - Airbags avant
A65	Appareil de commande - Airbag	B47R	Capteur droit - Airbags avant
A96D	Amorceur - Airbag pour tête, conducteur	B63D	Capteur d'airbag latéral, conducteur
A96P	Amorceur - Airbag pour tête, passager avant	B63P	Capteur d'airbag latéral, passager avant
A105	Module intégré à la colonne	Y127L	Amorceur de prétensionneur de ceinture, arrière, côté gauche
A106	Amorceur d'airbag conducteur	Y127R	Amorceur de prétensionneur de ceinture, arrière, côté droit
Connecteurs			
A22	Carrosserie & assemblage - siège conducteur	XC17	Tableau de bord & appareil de commande - Airbag
A22.1	Siège conducteur et amorceur d'Airbag latéral, côté conducteur	XC18	Carrosserie & appareil de commande – airbag
A76	Carrosserie & assemblage - siège passager avant	XC29	Tableau de bord & module de colonne de direction
A76.1	Siège passager et amorceur d'Airbag latéral, côté passager avant	XC49	Tableau de bord & Amorceur d'airbag passager avant
A76.4	Siège passager et détection d'occupation de siège – côté passager avant	XC50	Tableau de bord & Amorceur d'airbag passager avant
X2	Tableau de bord & carrosserie/antenne	XC51	Module intégré à la colonne & Amorceur d'airbag conducteur
X2.1	Tableau de bord & carrosserie	XC52	Module intégré à la colonne & Amorceur d'airbag


X26 Carrosserie et carrosserie avant

Abréviations

7.5A	7.5 ampères	LSCAN-H	Bus CAN à petite vitesse - haut
15	Tension d'allumage	RC5	Modification en cours : changement de couleurs de fil
15	Tension d'allumage	SBD	Ensemble de ceinture de sécurité, conducteur
31	Masse	SBP	Ensemble de ceinture de sécurité, passager avant
CRP	Téléphone de voiture	SOD	Détecteur d'occupation du siège
FR27	Fusible, centre électrique arrière FR27	TM	Télématique


Codes de couleur

BK	Noir	OG/BN	Orange / Marron
BK/YE	Noir / Jaune	OG/BU	Orange / Bleu
BN	Marron	OG/GN	Orange / Vert
BN/YE	Marron / Jaune	OG/GY	Orange / Gris
BU	Bleu	OG/RD	Orange / Rouge
BU/YE	Bleu / Jaune	OG/VT	Orange / Violet
GN	Vert	OG/WH	Orange / Blanc
GY	Gris	YE	Jaune
OG	Orange	YE/WH	Jaune / Blanc
OG/BK	Orange / Noir		

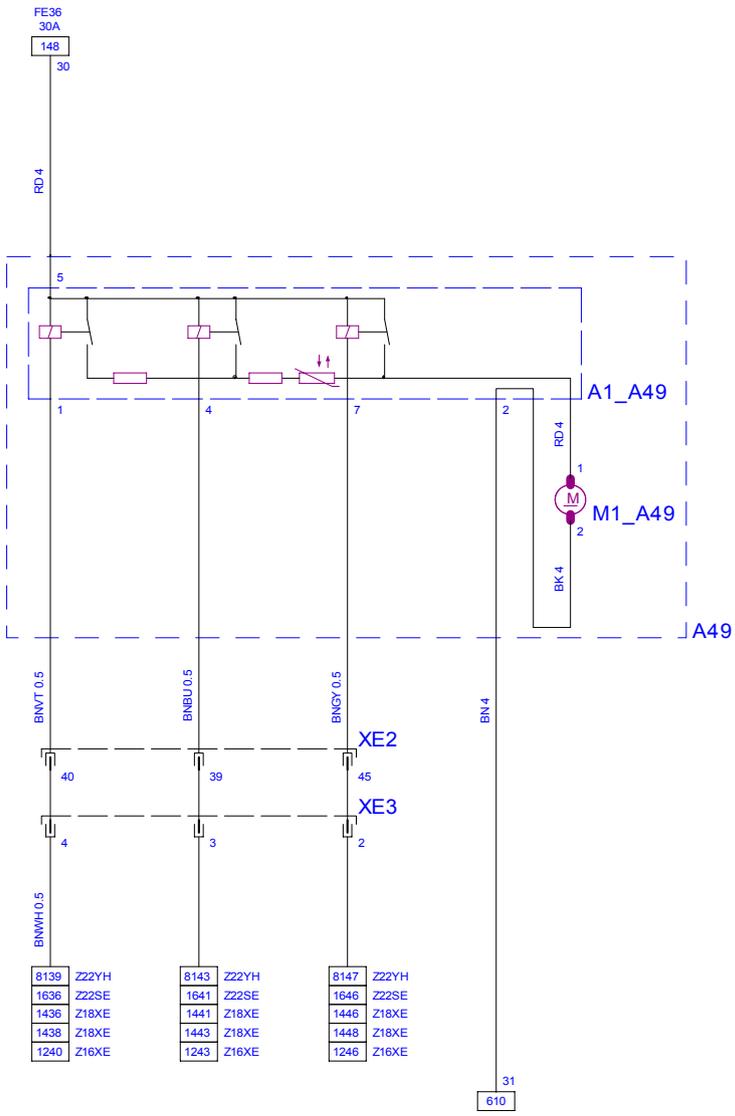

2900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2910 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2920 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2930 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2940 1 2 3 4 5 6 7 8 9


EC-SINGLE

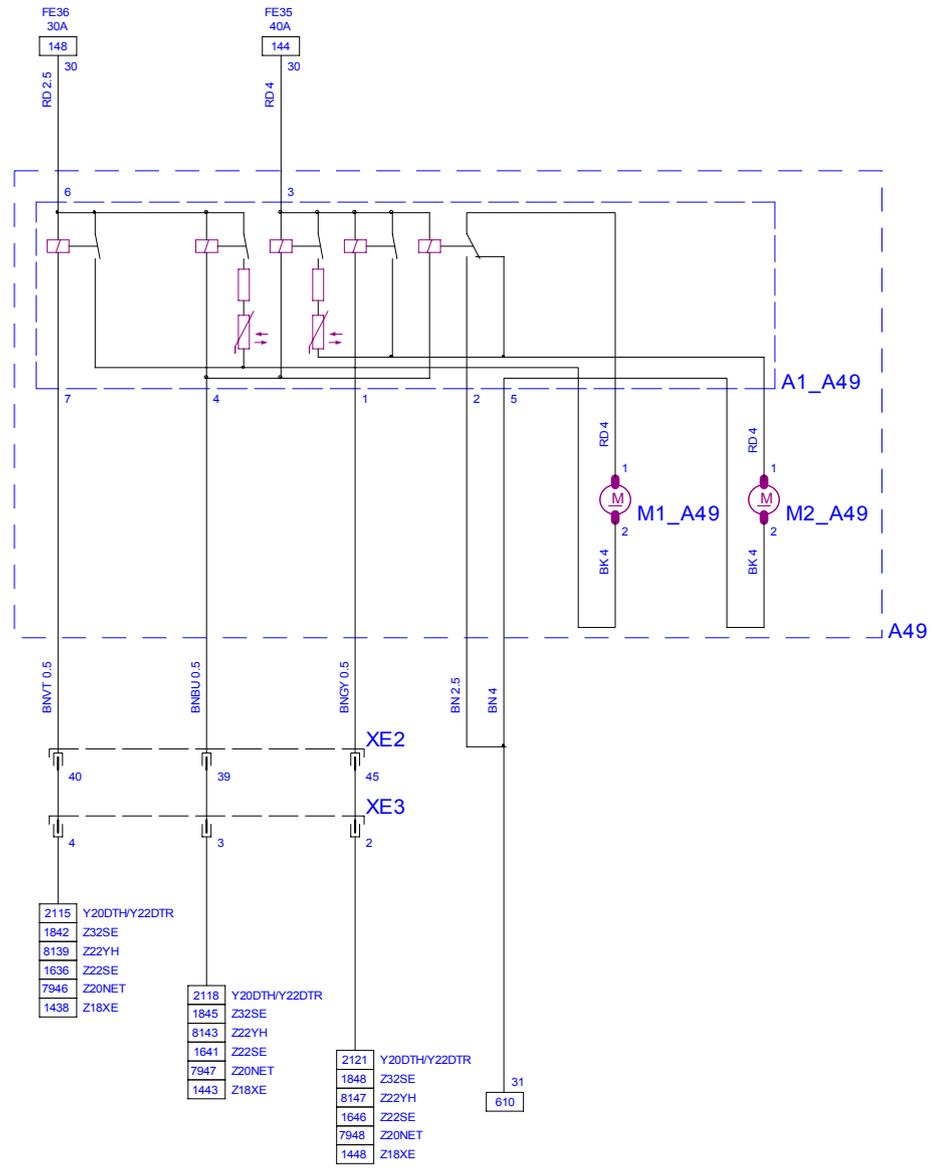

2900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2910 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2920 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2930 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2940 1 2 3 4 5 6 7 8 9


EC-DUAL-Y30DT

EC-DUAL-Y30DT	Refroidissement du moteur, ventilateur double (sauf Y30DT)	EC-SINGLE	Refroidissement du moteur, ventilateur simple
Pièces			
A1_A49	Appareil de commande - refroidissement du moteur	M1_A49	Moteur - Ventilateur, radiateur
A49	Appareil d'assemblage - module de refroidissement du moteur	M2_A49	Moteur - Ventilateur, radiateur
Connecteurs			
XE2	Carrosserie avant & centre électrique inférieur	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
Abréviations			
30	Tension constante	Z16XE	Moteur Z16XE
30A	30 ampères	Z18XE	Moteur Z18XE
31	Masse	Z20NET	Moteur Z20NET
40A	40 ampères	Z22SE	Moteur Z22SE
FE35	Fusible, centre électrique inférieur FE35	Z22YH	Moteur Z22YH
FE36	Fusible, centre électrique inférieur FE36	Z32SE	Moteur Z32SE
Y20DTH/Y22DTR	Moteurs Y20DTH/Y22DTR		
Codes de couleur			
BK	Noir	BN/VT	Marron / Violet
BN	Marron	BN/WH	Marron / Blanc
BN/BU	Marron / Bleu	RD	Rouge
BN/GY	Marron / Gris		

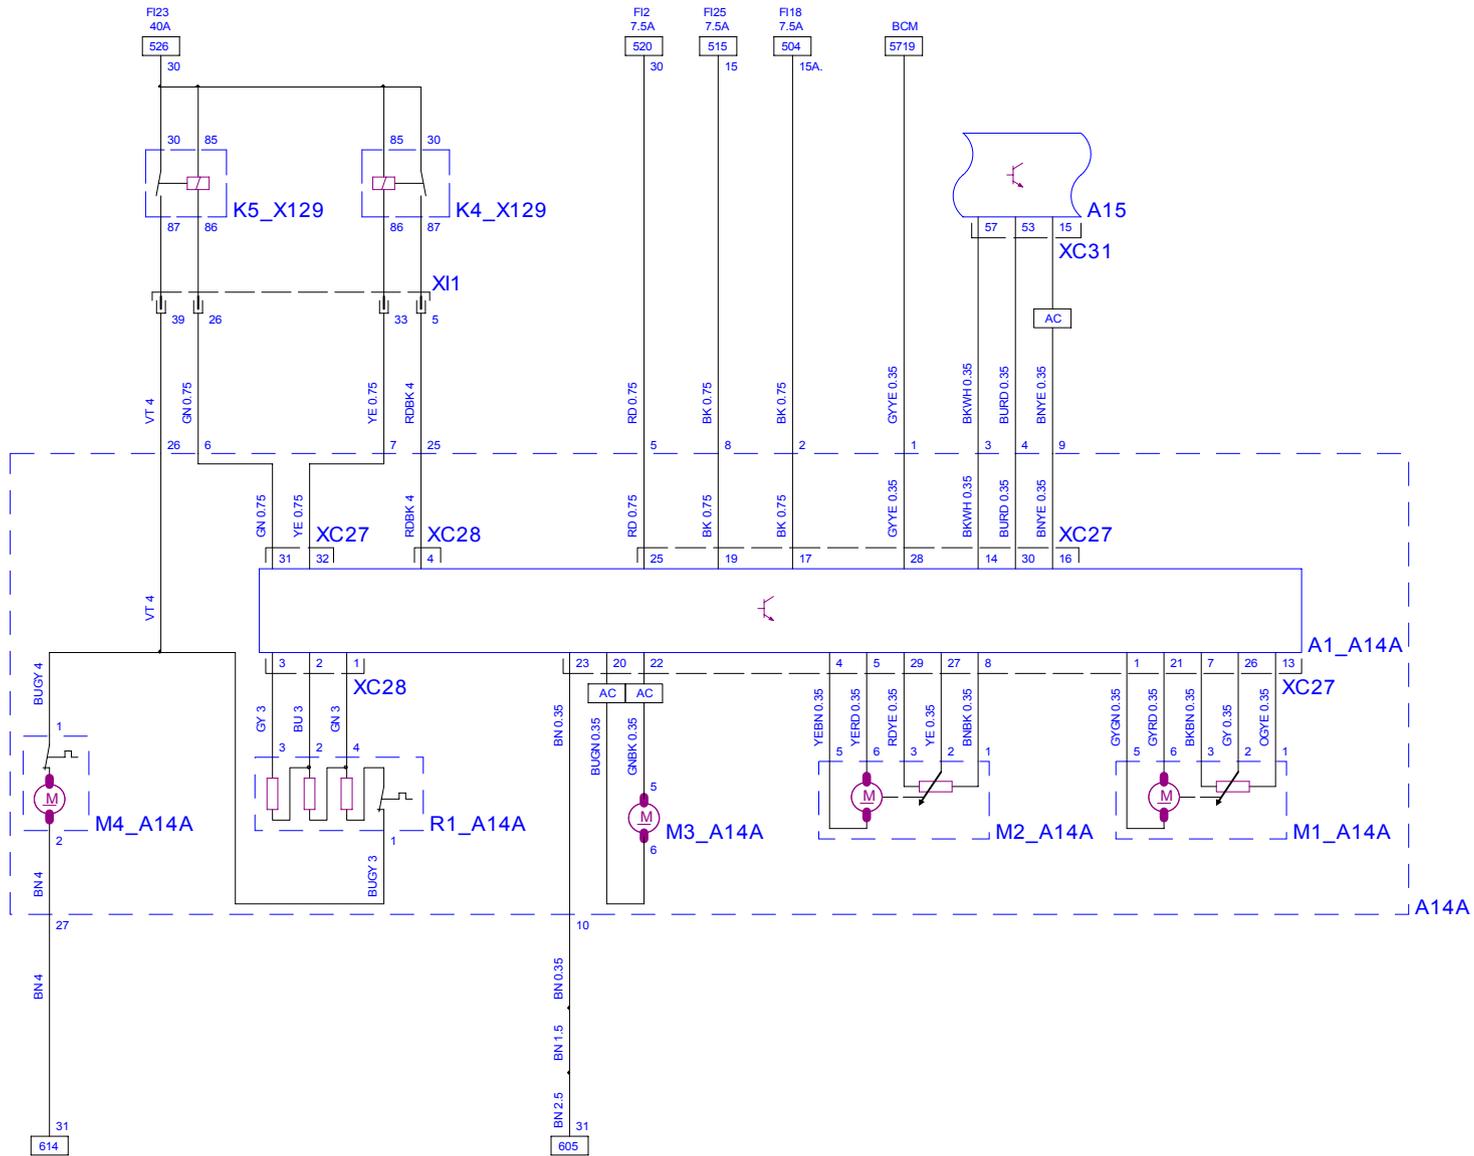

AC	Climatisation	HEAT	Chauffage
Pièces			
A1_A14A	Appareil de commande chauffage/climatisation	M1_A14A	Moteur de régulation du volet d'air mixte
A14A	Unité d'ajustage - chauffage/climatiseur	M2_A14A	Moteur de régulation du volet de répartition d'air
A15	Appareil de commande de carrosserie	M3_A14A	Moteur de régulation du volet d'air de recirculation
K4_X129	Relais de ventilateur, habitacle	M4_A14A	Moteur - Ventilateur, habitacle
K5_X129	Relais de ventilateur, habitacle	R1_A14A	Résistance en série – ventilateur, habitacle
Connecteurs			
XC27	Tableau de bord et appareil de commande du chauffage/climatiseur	XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
XC28	Tableau de bord et appareil de commande du chauffage/climatiseur	XI1	Tableau de bord & bloc électrique du tableau de bord
Abréviations			
7.5A	7.5 ampères	AC	Climatisation
15	Tension d'allumage	BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie
15A.	Tension d'allumage (15A)	FI2	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI2
30	Tension constante	FI18	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI18
31	Masse	FI23	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI23
40A	40 ampères	FI25	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI25
Codes de couleur			
BK	Noir	GN	Vert
BK/WH	Noir / Blanc	GN/BK	Vert / Noir
BN	Marron	GY	Gris

BN/YE	Marron / Jaune	GY/YE	Gris / Jaune
BU	Bleu	RD	Rouge
BU/GN	Bleu / Vert	RD/BK	Rouge / Noir
BU/GY	Bleu / Gris	VT	Violet
BU/RD	Bleu / Rouge	YE	Jaune

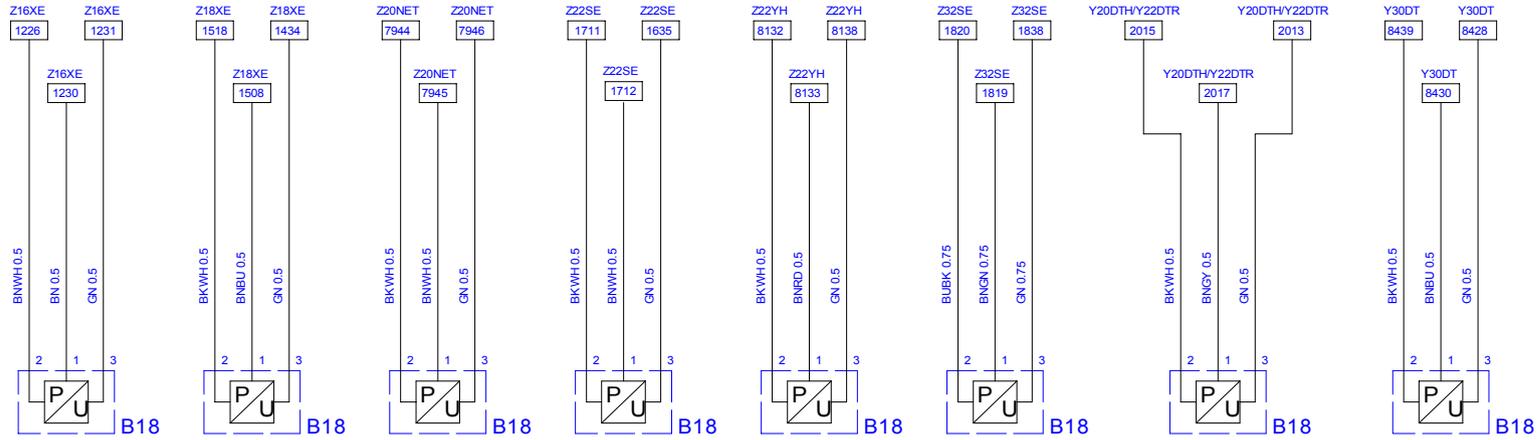

ACSEN Capteur de climatiseur

Pièces

B18 Sonde de pression de climatisation

Abréviations

Y20DTH/Y22DTR Moteurs Y20DTH/Y22DTR

Z20NET Moteur Z20NET

Y30DT Moteur Y30DT

Z22SE Moteur Z22SE

Z16XE Moteur Z16XE

Z22YH Moteur Z22YH

Z18XE Moteur Z18XE

Z32SE Moteur Z32SE

Codes de couleur

BK/WH Noir / Blanc

BN/RD Marron / Rouge

BN Marron

BN/WH Marron / Blanc


BN/BU Marron / Bleu

BU/BK Bleu / Noir

BN/GN Marron / Vert

GN Vert

BN/GY Marron / Gris

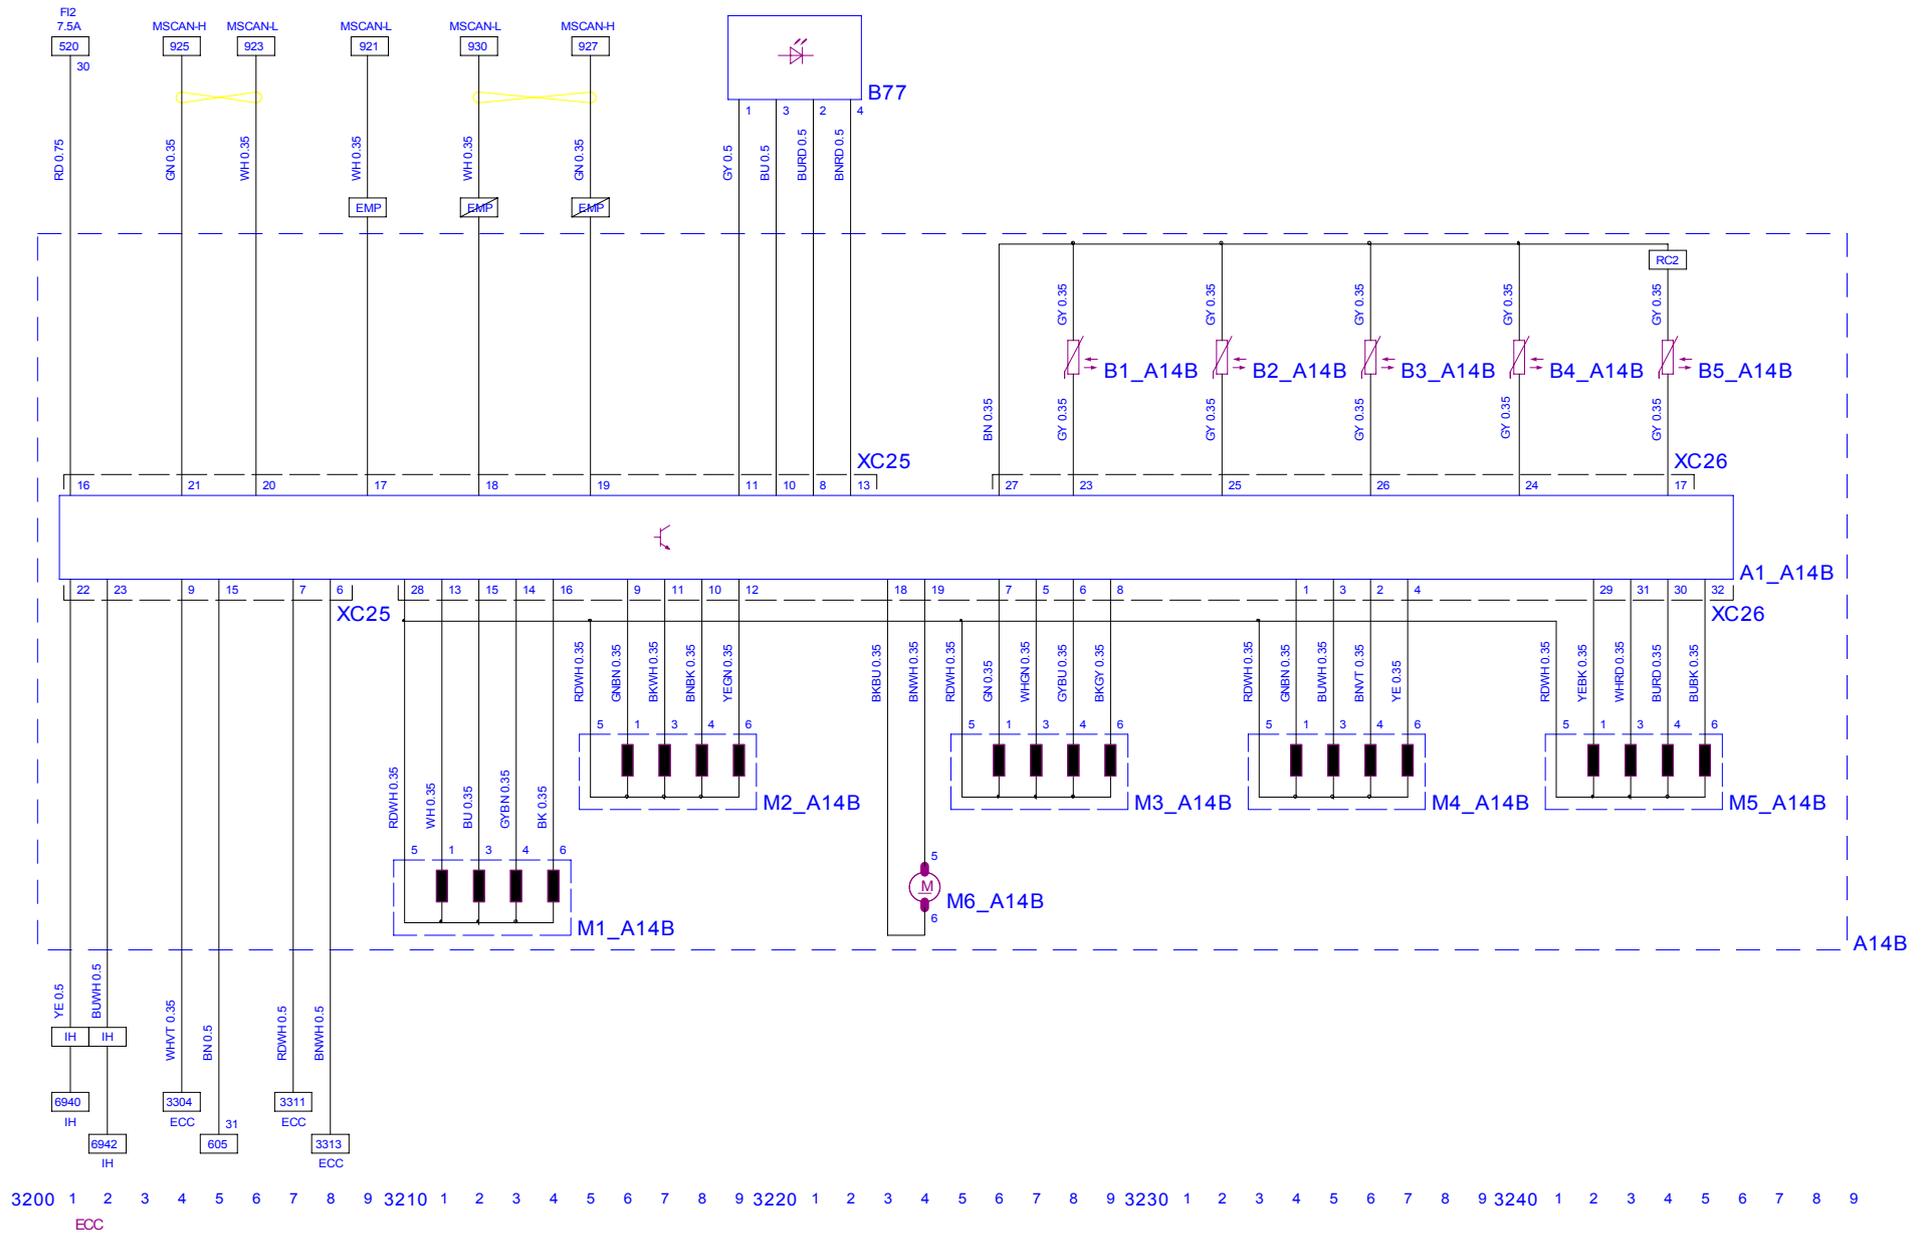

ECC

ECC	Réglage électronique de climatisation		
Pièces			
A1_A14B	Appareil de commande de réglage électronique de la climatisation	B77	Capteur d'intensité du soleil et température d'habitacle
A14B	Unité de commande de réglage électronique de la climatisation	M1_A14B	Moteur pas à pas du volet d'air mélangé gauche
B1_A14B	Capteur de température de sortie au niv. de l'espace pieds, côté droit	M2_A14B	Moteur pas à pas du volet d'air mélangé droit
B2_A14B	Capteur de température de sortie au niv. de l'espace pieds, côté gauche	M3_A14B	Moteur pas à pas - volet d'habitacle
B3_A14B	Capteur de température de sortie au niv. de l'habitacle, côté gauche	M4_A14B	Moteur pas à pas - volet d'espace pieds
B4_A14B	Capteur de température de sortie au niv. de l'habitacle, côté droit	M5_A14B	Moteur pas à pas du volet de dégivrage
B5_A14B	Sonde de température, évaporateur	M6_A14B	Moteur de régulation du volet de recirculation d'air

Connecteurs


XC25	Tableau de bord et unité de commande de climatisation automatique	XC26	Appareil de commande - Dispositif de réglage électronique de la climatisation et actionneurs - Réglage électronique de la climatisation
------	-------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abréviations

7.5A	7.5 ampères	FI2	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI2
30	Tension constante	IH	Chauffage auxiliaire
31	Masse	MSCAN-H	Bus CAN à moyenne vitesse - haut
ECC	Régulation électronique de climatisation	MSCAN-L	Bus CAN à moyenne vitesse - bas
EMP	Autoradio	RC2	Modification en cours : sonde de température, évaporateur non installé pour l'instant

Codes de couleur

BK	Noir	GN/BN	Vert / Marron
BK/BU	Noir / Bleu	GY	Gris
BK/GY	Noir / Gris	GY/BN	Gris / Marron
BK/WH	Noir / Blanc	GY/BU	Gris / Bleu
BN	Marron	RD	Rouge
BN/BK	Marron / Noir	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/RD	Marron / Rouge	WH	Blanc
BN/VT	Marron / Violet	WH/GN	Blanc / Vert
BN/WH	Marron / Blanc	WH/RD	Blanc / Rouge
BU	Bleu	WH/VT	Blanc / Violet
BU/BK	Bleu / Noir	YE	Jaune
BU/RD	Bleu / Rouge	YE/BK	Jaune / Noir
BU/WH	Bleu / Blanc	YE/GN	Jaune / Vert
GN	Vert		

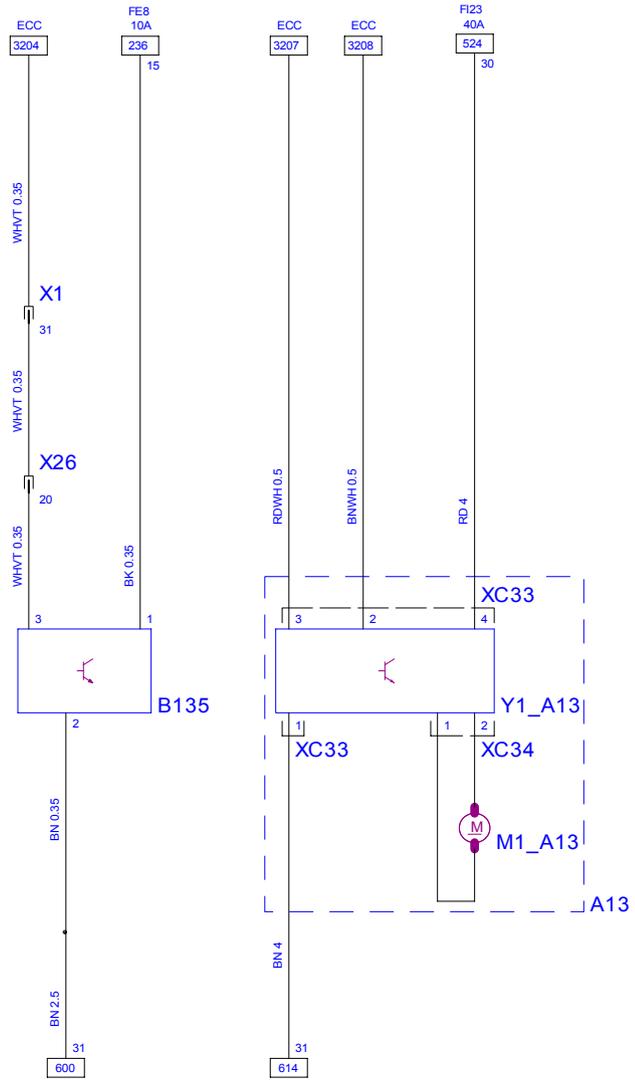

3300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3310 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3320 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3330 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3340 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ECC Réglage électronique de climatisation

Pièces

A13 Ensemble de ventilateur, habitacle

M1_A13 Moteur - Ventilateur, habitacle

B135 Capteur - Qualité de l'air

Y1_A13 Régulateur de tension

Connecteurs

X1 Carrosserie & tableau de bord

XC33 Tableau de bord et régulateur de tension

X26 Carrosserie et carrosserie avant

XC34 Régulateur de tension et ventilateur du moteur, habitacle

Abréviations

10A 10 ampères

40A 40 ampères

15 Tension d'allumage

ECC Régulation électronique de climatisation

30 Tension constante

FE8 Fusible, centre électrique inférieur FE8

31 Masse

FI23 Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI23

Codes de couleur

BK Noir




RD Rouge

BN Marron

RD/WH Rouge / Blanc

BN/WH Marron / Blanc

WH/VT Blanc / Violet

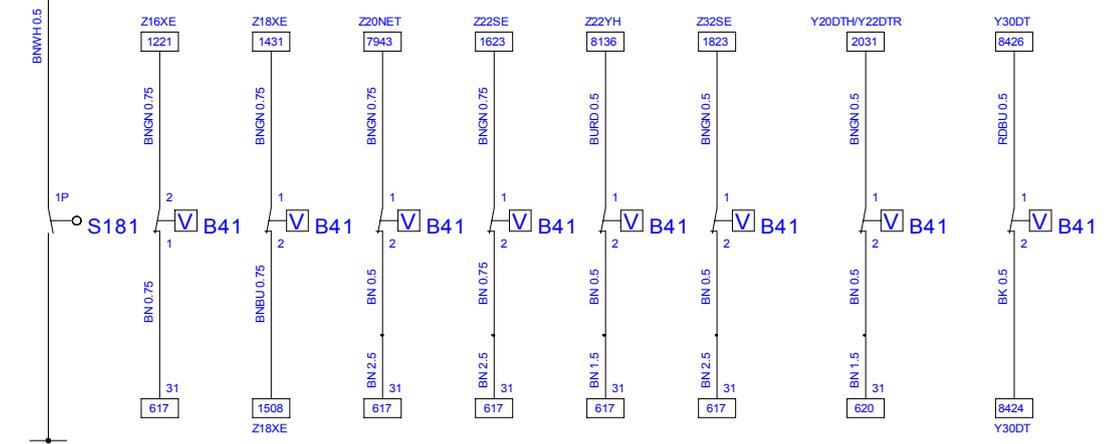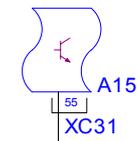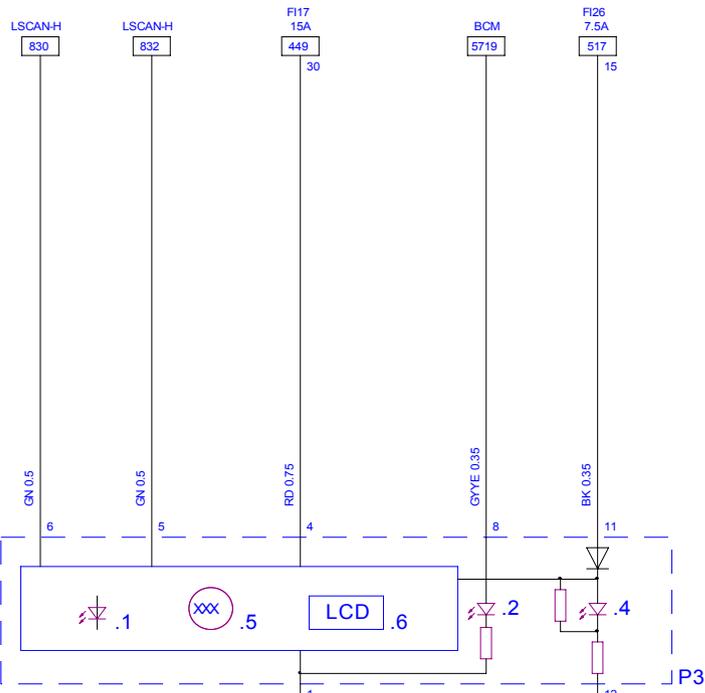


3400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3410 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3420 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3430 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3440 1 2 3 4 5 6 7 8 9

INS

1320	Z16XE
1520	Z18XE
8027	Z20NET
1720	Z22SE
8220	Z22YH
1920	Z32SE
2109	Y20DTH/Y22DTR
8430	Y30DT

INS	Instrument		
Pièces			
A15	Appareil de commande de carrosserie	P3.4	Témoin moteur
B41	Capteur de niveau d'huile-moteur	P3.5	Instruments
P3	Instrument	P3.6	Affichages
P3.1	Lampes-témoins	S181	Commutateur de frein à main
P3.2	Eclairage de l'instrument		
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
X4	Pôle positif de la batterie & carrosserie		
Abréviations			
7.5A	7.5 ampères	Y20DTH/Y22DTR	Moteurs Y20DTH/Y22DTR
15	Tension d'allumage	Y30DT	Moteur Y30DT
15A	15 ampères	Z16XE	Moteur Z16XE
30	Tension constante	Z18XE	Moteur Z18XE
31	Masse	Z20NET	Moteur Z20NET
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	Z22SE	Moteur Z22SE
FI17	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI17	Z22YH	Moteur Z22YH
FI26	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI26	Z32SE	Moteur Z32SE
LSCAN-H	Bus CAN à petite vitesse - haut		
Codes de couleur			




BK	Noir	BU/RD	Bleu / Rouge
BN	Marron	GN	Vert
BN/BU	Marron / Bleu	GY/YE	Gris / Jaune
BN/GN	Marron / Vert	RD	Rouge
BN/WH	Marron / Blanc	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/YE	Marron / Jaune		

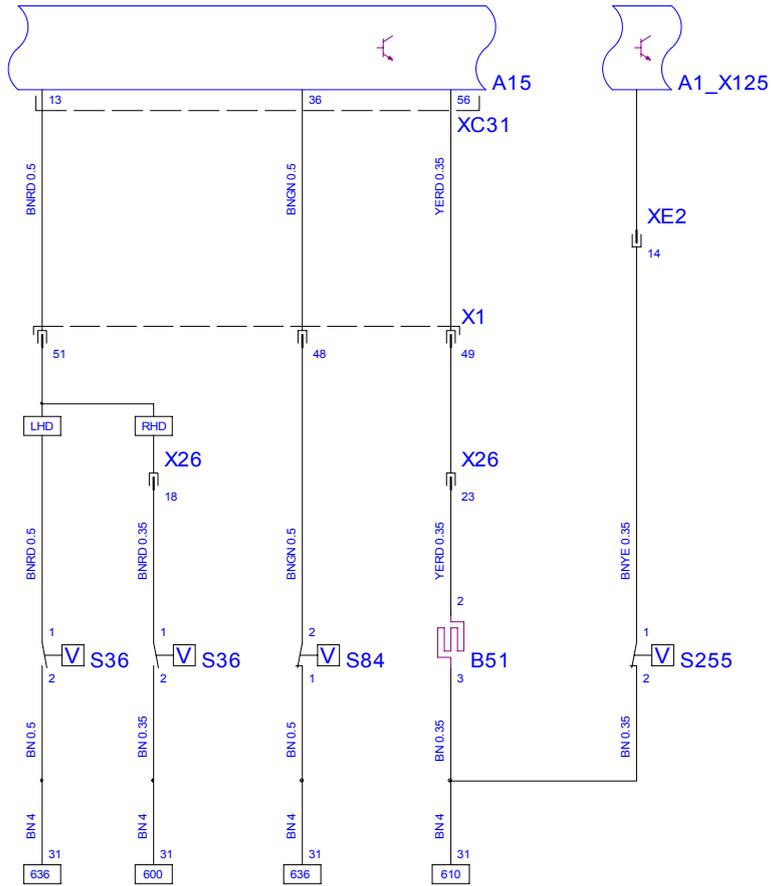

3500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3510 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3520 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3530 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3540 1 2 3 4 5 6 7 8 9

INS

INS	Instrument		
Pièces			
A1_X125	Unité de contrôle - Module électronique situé sous le capot	S36	Commutateur - réserve minimum du liquide de frein
A15	Appareil de commande de carrosserie	S84	Contacteur - Niveau de liquide de refroidissement
B51	Capteur - Garniture de frein, côté avant gauche	S255	Contacteur - Niveau mini. de liquide de lavage
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
X26	Carrosserie et carrosserie avant	XE2	Carrosserie avant & centre électrique inférieur
Abréviations			
31	Masse	RHD	Direction à droite
LHD	Direction à gauche		
Codes de couleur			
BN	Marron	BN/YE	Marron / Jaune
BN/GN	Marron / Vert	YE/RD	Jaune / Rouge
BN/RD	Marron / Rouge		

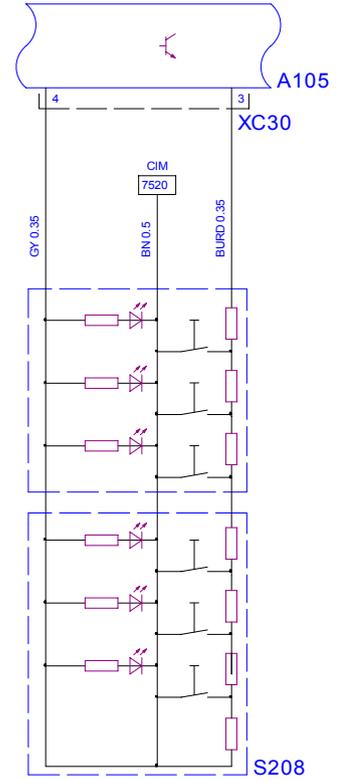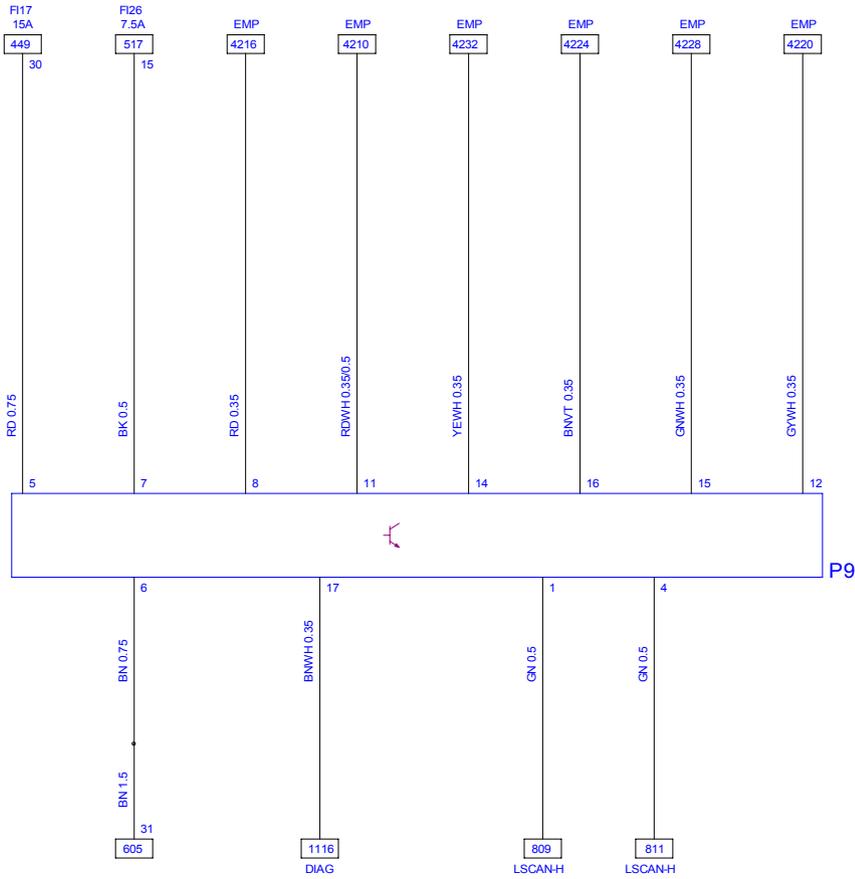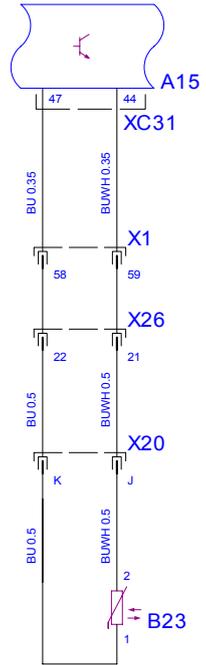



3600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3610 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3620 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3630 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3640 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SENOUT TID REMOT



REMOT	Télécommande de la radio	TID	Triple-Info-Display
SENOUT	Sonde de température extérieure		
Pièces			
A15	Appareil de commande de carrosserie	P9	Triple-Info-Display
A105	Module intégré à la colonne	S208	Commutateur de la télécommande de radio
B23	Sonde de température extérieure		
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XC30	Volant & module de colonne de direction
X20	Carrosserie avant et tôle d'extrémité avant	XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
X26	Carrosserie et carrosserie avant		
Abréviations			
7.5A	7.5 ampères	DIAG	Fiche de diagnostic
15	Tension d'allumage	EMP	Autoradio
15A	15 ampères	FI17	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI17
30	Tension constante	FI26	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI26
31	Masse	LSCAN-H	Bus CAN à petite vitesse - haut
CIM	Module intégré dans le montant		
Codes de couleur			
BK	Noir	GN	Vert
BN	Marron	GN/WH	Vert / Blanc
BN/VT	Marron / Violet	GY	Gris

BN/WH	Marron / Blanc
BU	Bleu
BU/RD	Bleu / Rouge
BU/WH	Bleu / Blanc

GY/WH	Gris / Blanc
RD	Rouge
RD/WH	Rouge / Blanc
YE/WH	Jaune / Blanc

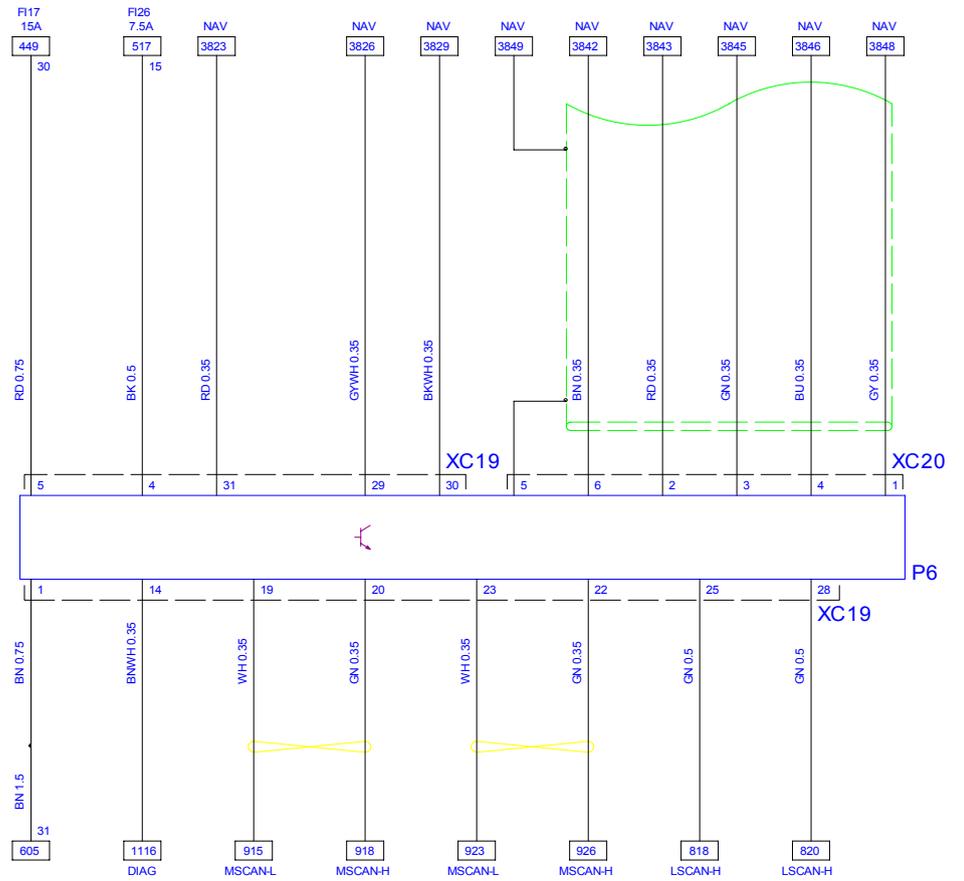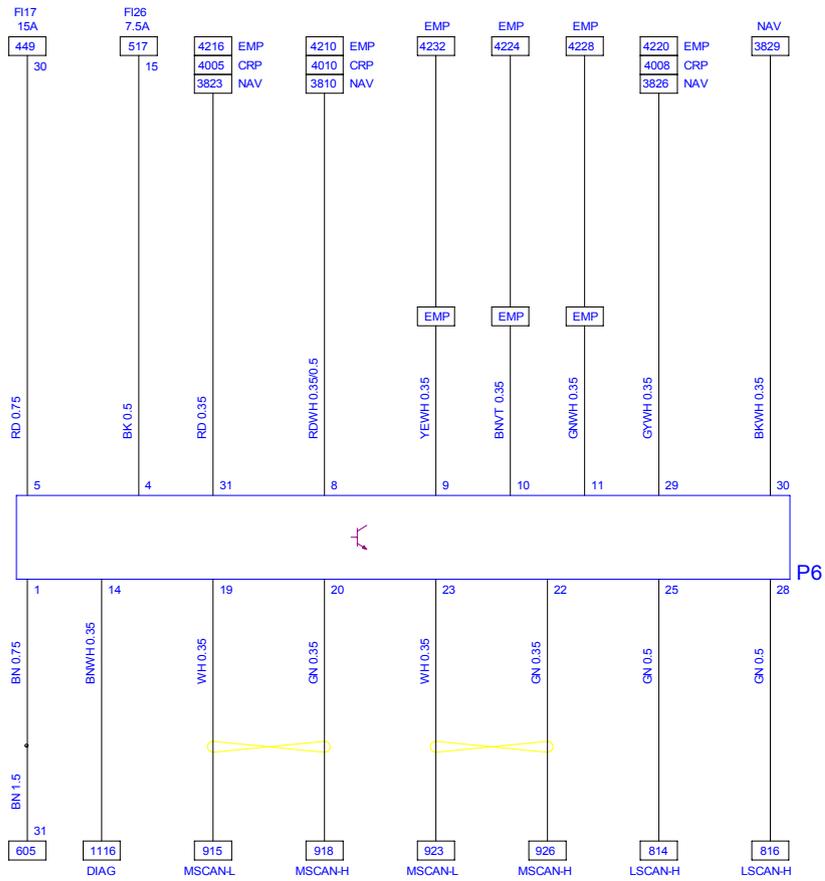

CID	Color-Info-Display	GID	Graphic info display
Pièces			
P6	Info-Display		
Connecteurs			
XC19	Instrument & Info Display	XC20	Instrument & Info Display
Abréviations			
7.5A	7.5 ampères	EMP	Autoradio
15	Tension d'allumage	FI17	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI17
15A	15 ampères	FI26	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI26
30	Tension constante	LSCAN-H	Bus CAN à petite vitesse - haut
31	Masse	MSCAN-H	Bus CAN à moyenne vitesse - haut
CRP	Téléphone de voiture	MSCAN-L	Bus CAN à moyenne vitesse - bas
DIAG	Fiche de diagnostic	NAV	Système de navigation
Codes de couleur			
BK	Noir	GN/WH	Vert / Blanc
BK/WH	Noir / Blanc	GY	Gris
BN	Marron	GY/WH	Gris / Blanc
BN/VT	Marron / Violet	RD	Rouge
BN/WH	Marron / Blanc	RD/WH	Rouge / Blanc
BU	Bleu	WH	Blanc
GN	Vert	YE/WH	Jaune / Blanc

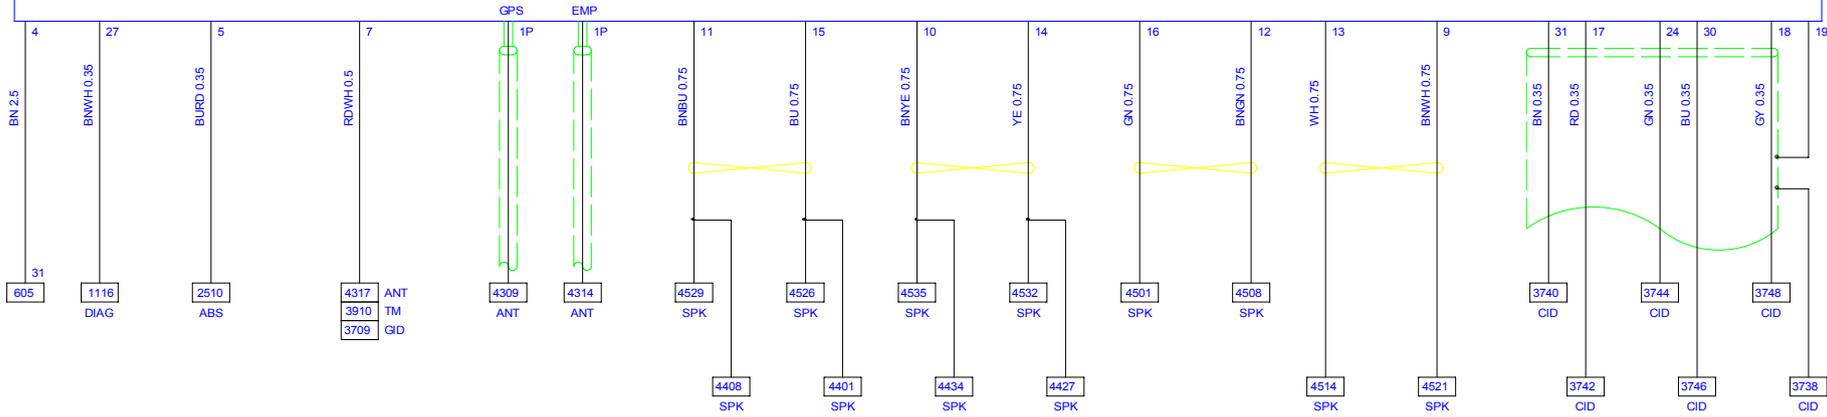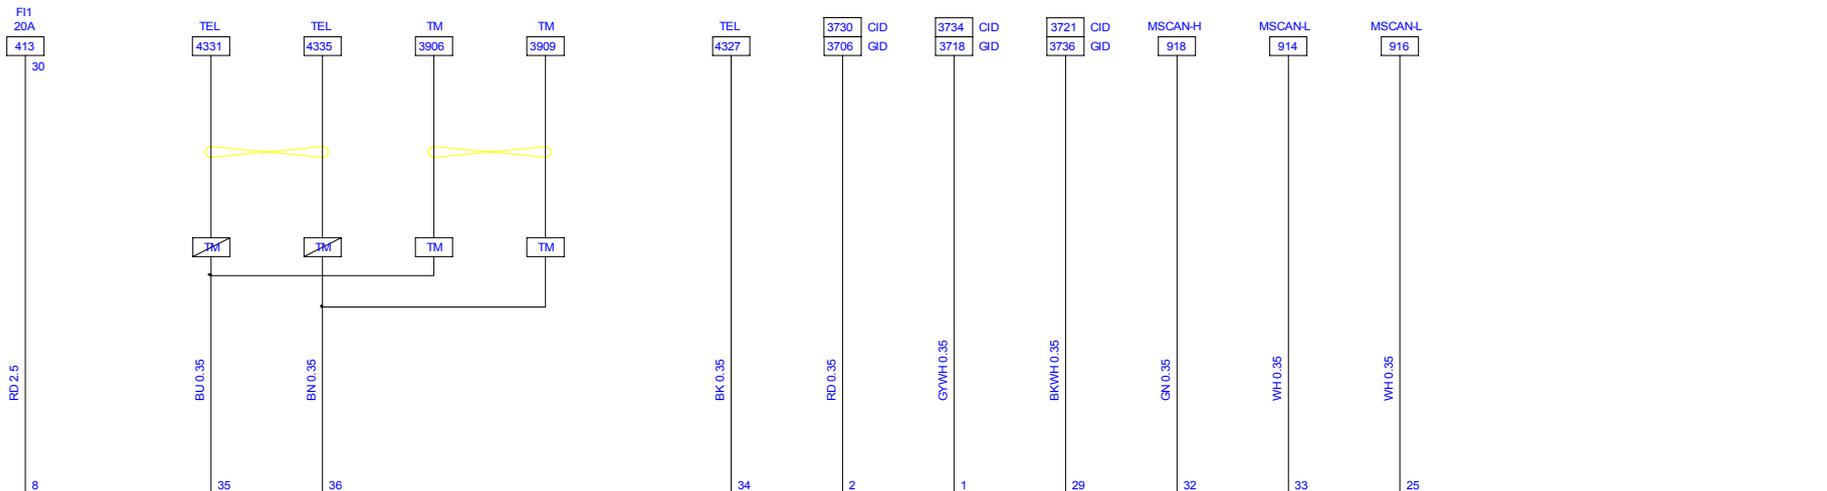

A155

NAV Système de navigation

Pièces


A155 Autoradio – système de navigation

Abréviations

20A	20 ampères	F11	Fusible, tableau de bord, bloc électrique F11
30	Tension constante	GID	Graphic info display
31	Masse	MSCAN-H	Bus CAN à moyenne vitesse - haut
ABS	ABS	MSCAN-L	Bus CAN à moyenne vitesse - bas
ANT	Antenne	SPK	Haut-parleurs
CID	Color-Info-Display	TEL	Téléphone
DIAG	Fiche de diagnostic	TM	Télématique

Codes de couleur

BK	Noir	BU/RD	Bleu / Rouge
BK/WH	Noir / Blanc	GN	Vert
BN	Marron	GY	Gris
BN/BU	Marron / Bleu	GY/WH	Gris / Blanc
BN/GN	Marron / Vert	RD	Rouge
BN/WH	Marron / Blanc	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/YE	Marron / Jaune	WH	Blanc
BU	Bleu	YE	Jaune

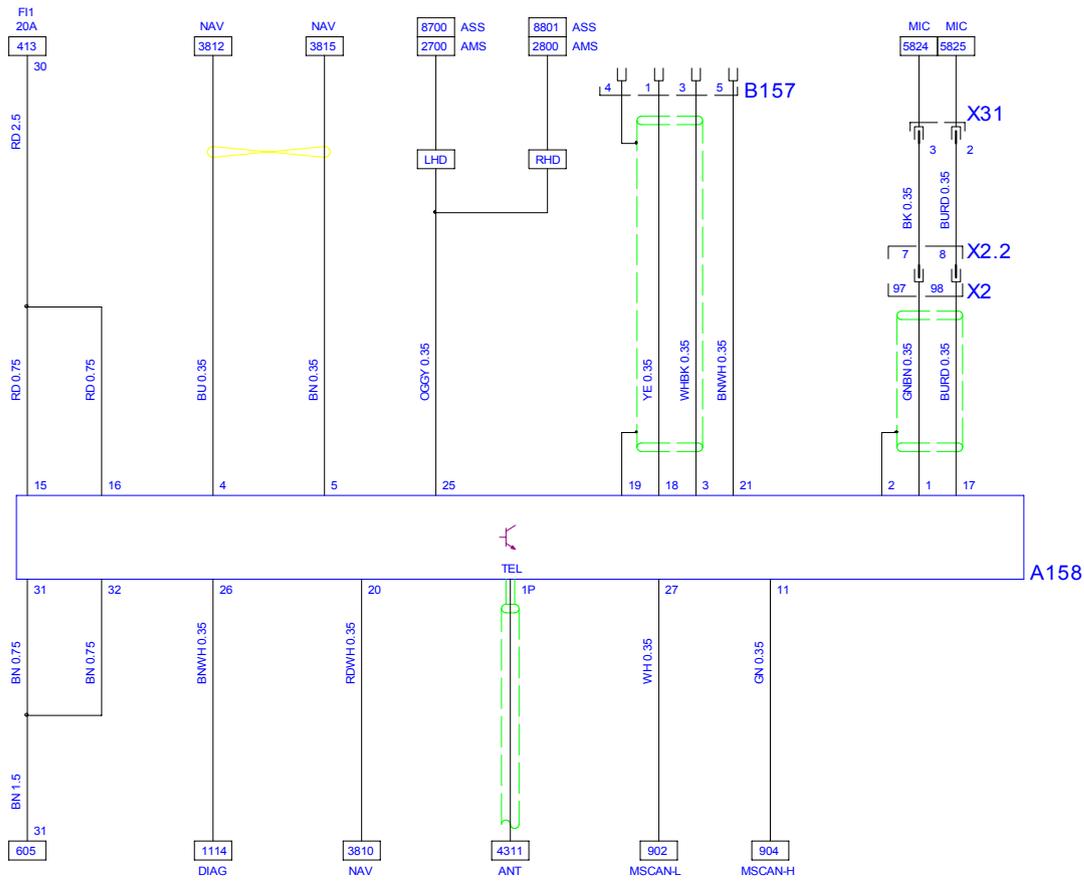

3900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3910 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3920 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3930 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3940 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TM Telematic

Pièces

A158 Télématique

Connecteurs

B157 Combiné du téléphone X2.2 Tableau de bord & antenne

X2 Tableau de bord & carrosserie/antenne X31 Antenne & toit

Abréviations

20A 20 ampères FI1 Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI1

30 Tension constante LHD Direction à gauche

31 Masse MIC Microphone

AMS Airbag, multiniveau MSCAN-H Bus CAN à moyenne vitesse - haut

ANT Antenne MSCAN-L Bus CAN à moyenne vitesse - bas

ASS Airbag, un seul niveau NAV Système de navigation

DIAG Fiche de diagnostic RHD Direction à droite

Codes de couleur

BK Noir OG/GY Orange / Gris

BN Marron RD Rouge



BN/WH Marron / Blanc RD/WH Rouge / Blanc

BU Bleu WH Blanc

BU/RD Bleu / Rouge WH/BK Blanc / Noir

GN Vert YE Jaune

GN/BN Vert / Marron

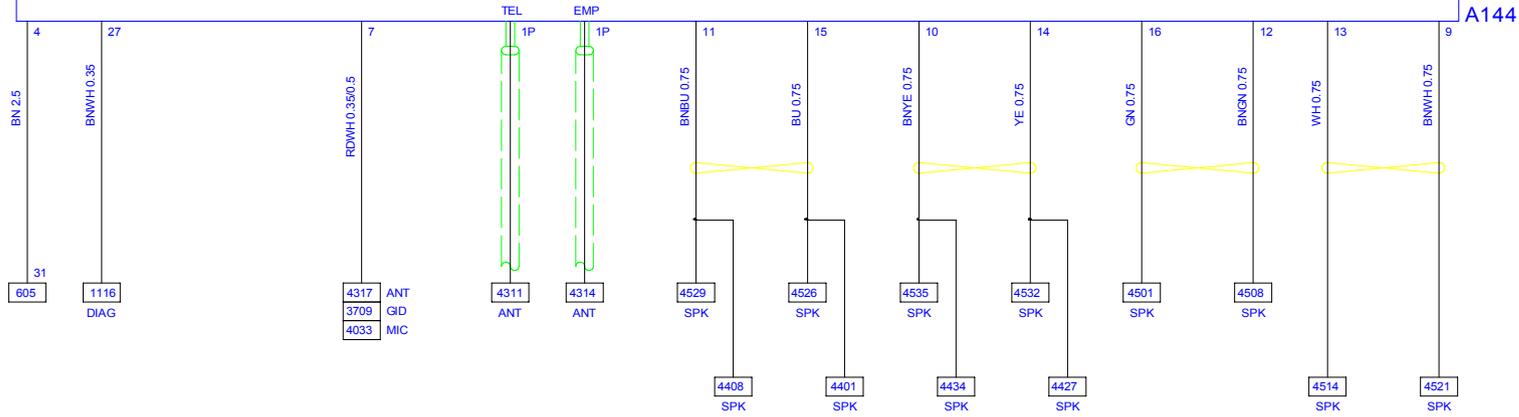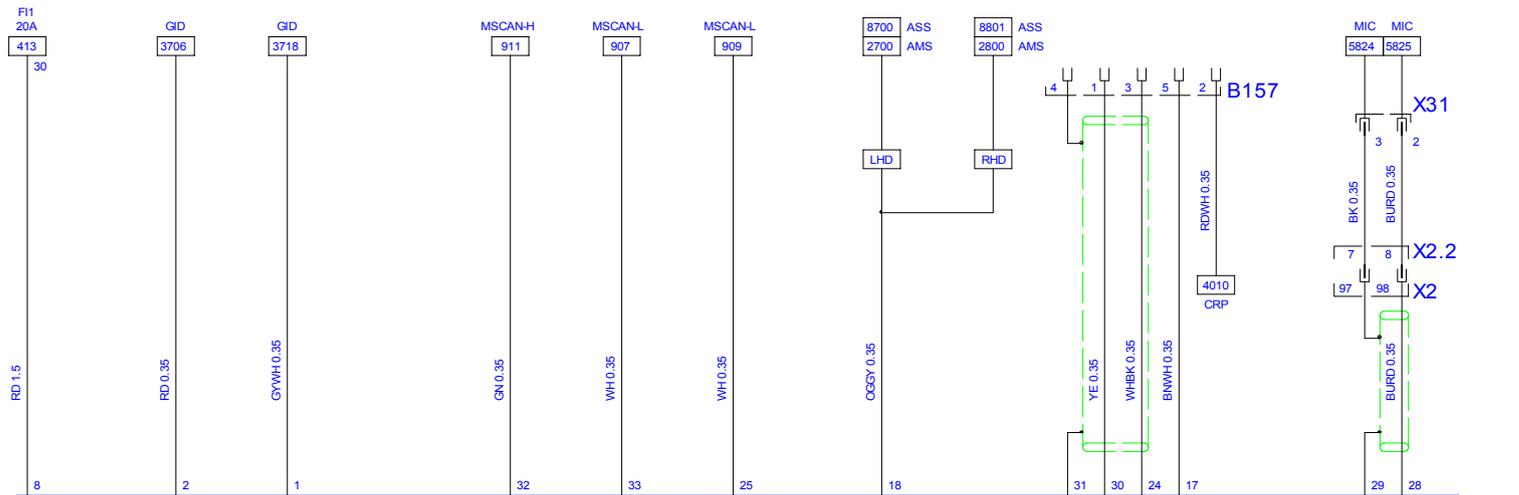

4000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4040 1 2 3 4 5 6 7 8 9

RADIO-
CRP Téléphone de voiture

Pièces

A144 Autoradio - téléphone de voiture

Connecteurs

B157 Combiné du téléphone X2.2 Tableau de bord & antenne

X2 Tableau de bord & carrosserie/antenne X31 Antenne & toit

Abréviations

20A 20 ampères FI1 Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI1

30 Tension constante GID Graphic info display

31 Masse LHD Direction à gauche

AMS Airbag, multiniveau MIC Microphone

ANT Antenne MSCAN-H Bus CAN à moyenne vitesse - haut

ASS Airbag, un seul niveau MSCAN-L Bus CAN à moyenne vitesse - bas

CRP Téléphone de voiture RHD Direction à droite

DIAG Fiche de diagnostic SPK Haut-parleurs

Codes de couleur

BK Noir GN Vert

BN Marron GY/WH Gris / Blanc


BN/BU Marron / Bleu OG/GY Orange / Gris

BN/GN Marron / Vert RD Rouge

BN/WH Marron / Blanc RD/WH Rouge / Blanc

BN/YE	Marron / Jaune
BU	Bleu
BU/RD	Bleu / Rouge

WH	Blanc
WH/BK	Blanc / Noir
YE	Jaune

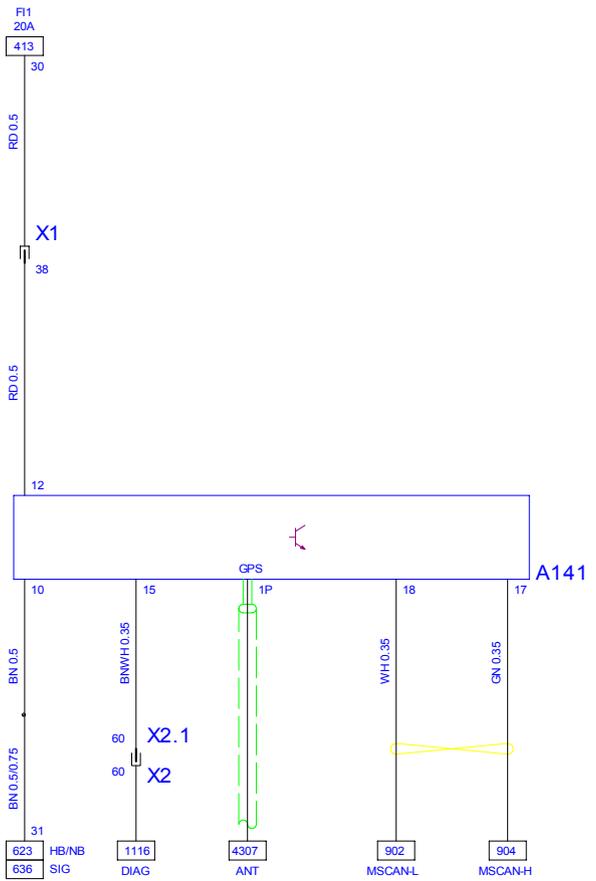

4100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4140 1 2 3 4 5 6 7 8 9

GPS

GPS Global Positioning System

Pièces

A141 Unité GPS

Connecteurs

X1 Carrosserie & tableau de bord

X2.1 Tableau de bord & carrosserie

X2 Tableau de bord & carrosserie/antenne

Abréviations

20A 20 ampères

F11 Fusible, tableau de bord, bloc électrique F11

30 Tension constante

HB/NB Deux volumes / Trois volumes

31 Masse

MSCAN-H Bus CAN à moyenne vitesse - haut

ANT Antenne

MSCAN-L Bus CAN à moyenne vitesse - bas

DIAG Fiche de diagnostic

SIG Signum

Codes de couleur




BN Marron

RD Rouge

BN/WH Marron / Blanc

WH Blanc

GN Vert

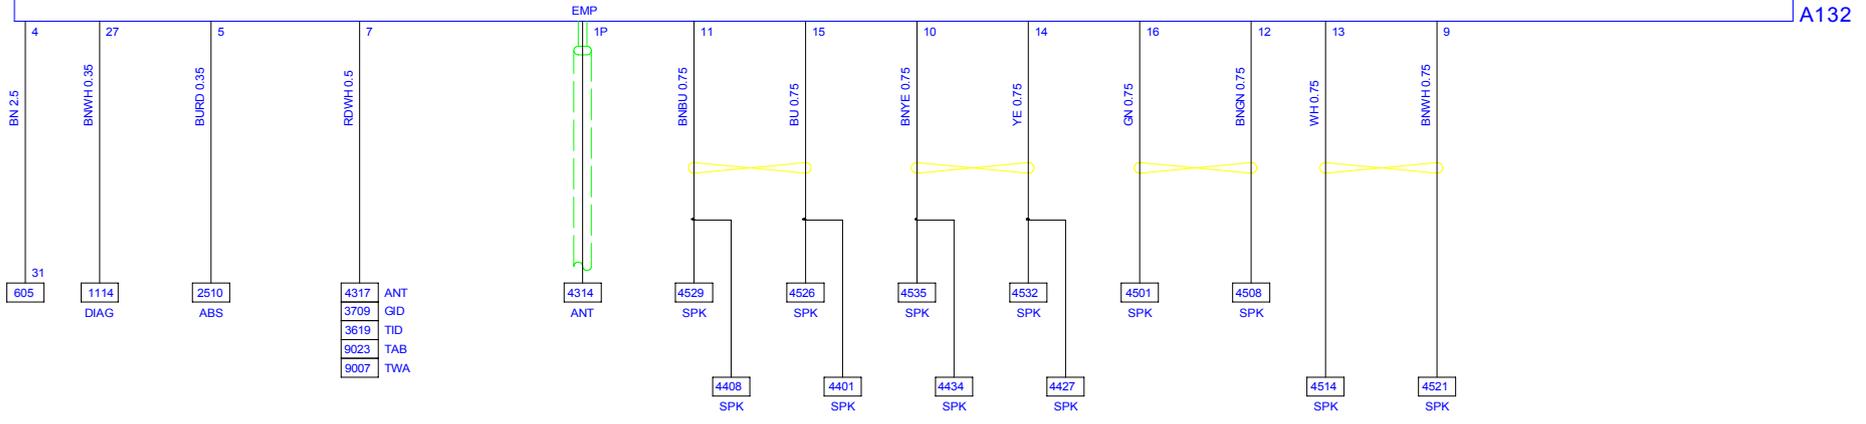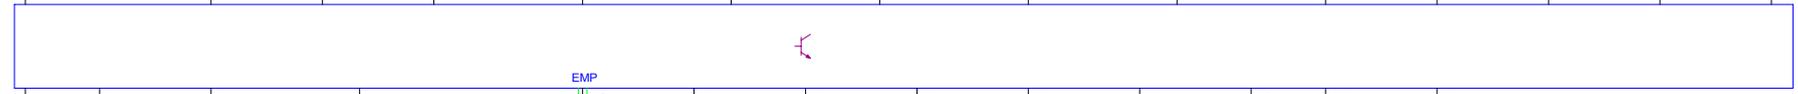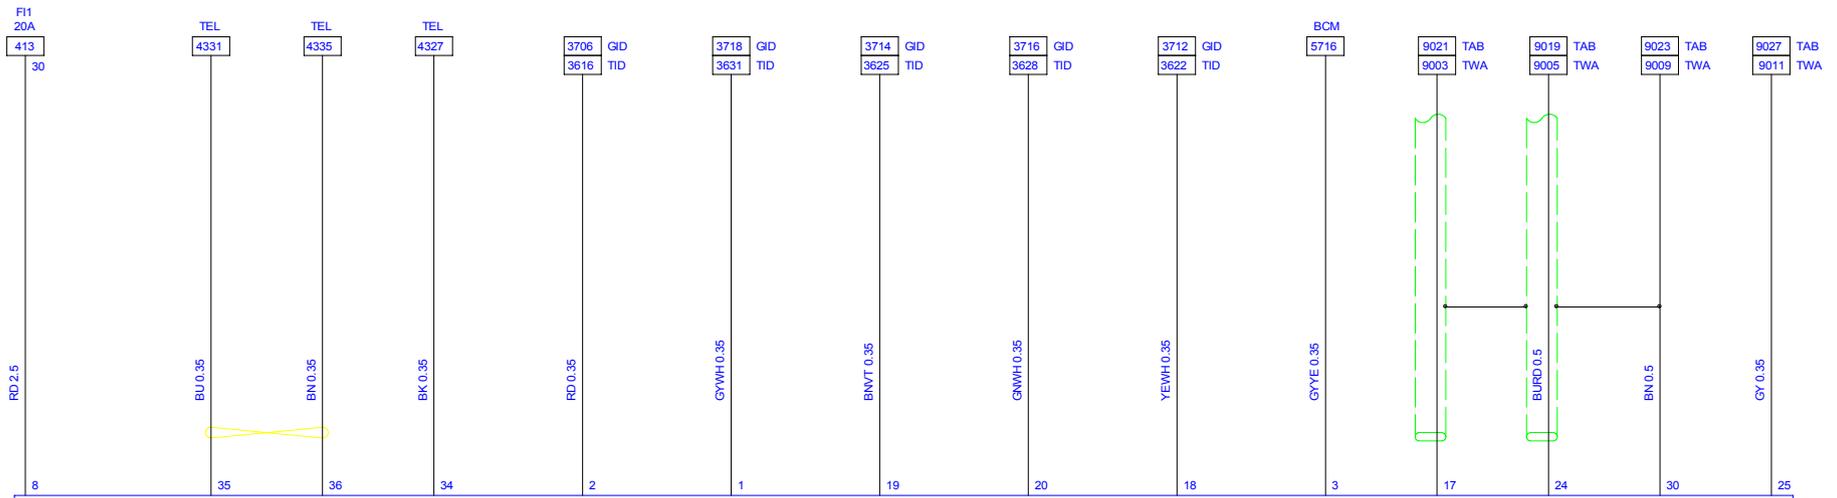

4200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4240 1 2 3 4 5 6 7 8 9

RADIO

RADIO Autoradio

Pièces




A132 Autoradio

Abréviations

20A	20 ampères	F11	Fusible, tableau de bord, bloc électrique F11
30	Tension constante	GID	Graphic info display
31	Masse	SPK	Haut-parleurs
ABS	ABS	TAB	Travel assistant
ANT	Antenne	TEL	Téléphone
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	TID	Triple-Info-Display
DIAG	Fiche de diagnostic	TWA	Twin audio

Codes de couleur


BK	Noir	GN/WH	Vert / Blanc
BN	Marron	GY	Gris
BN/BU	Marron / Bleu	GY/WH	Gris / Blanc
BN/GN	Marron / Vert	GY/YE	Gris / Jaune
BN/VT	Marron / Violet	RD	Rouge
BN/WH	Marron / Blanc	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/YE	Marron / Jaune	WH	Blanc
BU	Bleu	YE	Jaune
BU/RD	Bleu / Rouge	YE/WH	Jaune / Blanc
GN	Vert		

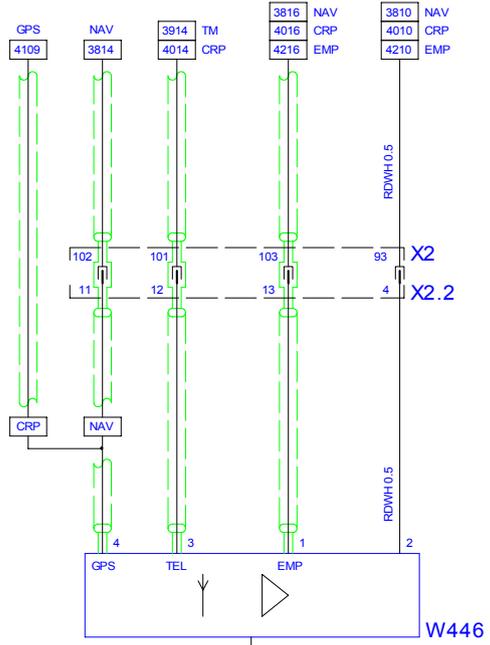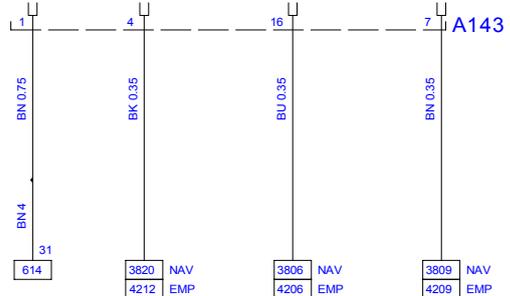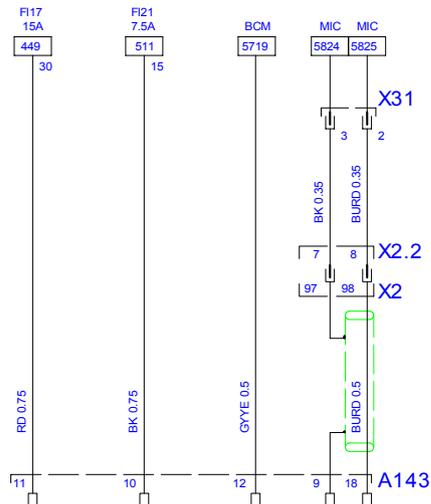


4300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4310 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4320 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4330 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4340 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ANT TEL

ANT	Antenne	TEL	Téléphone
Pièces			
W446	Amplificateur d'antenne, toit		
Connecteurs			
A143	Fiche de téléphone	X2.2	Tableau de bord & antenne
X2	Tableau de bord & carrosserie/antenne	X31	Antenne & toit
Abréviations			
7.5A	7.5 ampères	EMP	Autoradio
15	Tension d'allumage	FI17	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI17
15A	15 ampères	FI21	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI21
30	Tension constante	GPS	Global Positioning System
31	Masse	MIC	Microphone
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	NAV	Système de navigation
CRP	Téléphone de voiture	TM	Télématique
Codes de couleur			
BK	Noir	GY/YE	Gris / Jaune
BN	Marron	RD	Rouge
BU	Bleu	RD/WH	Rouge / Blanc
BU/RD	Bleu / Rouge		

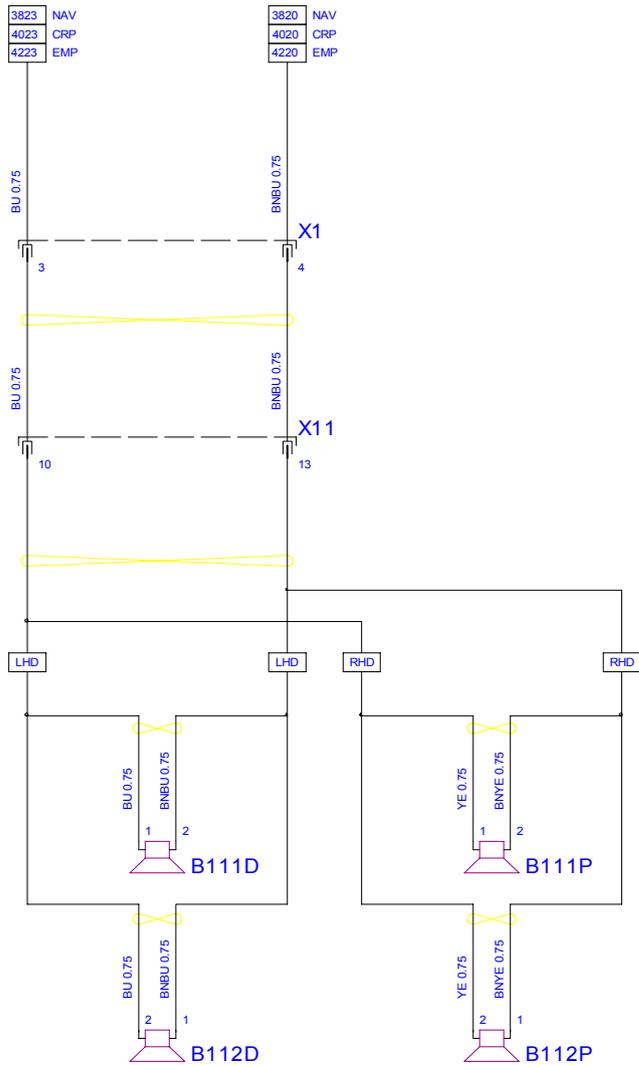

4400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4410 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SPK-F-LH

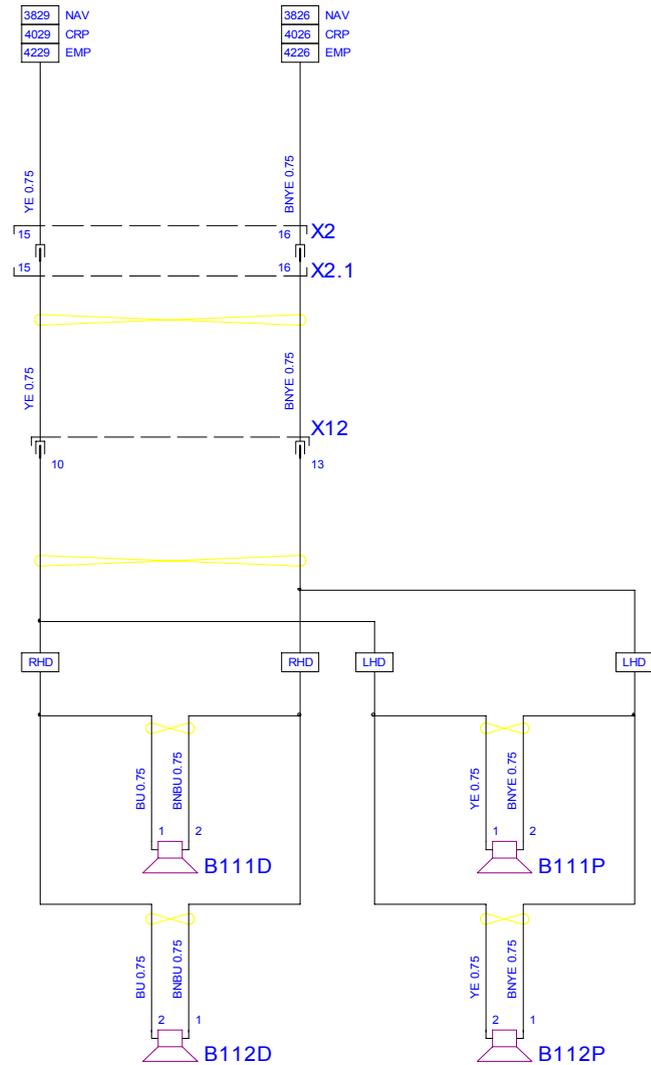

4430 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4440 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SPK-F-RH

SPK-F-LH Haut-parleurs, portes avant, côté gauche

SPK-F-RH Haut-parleurs, portes avant, côté droit

Pièces

B111D Haut-parleur de porte conducteur

B112D Haut-parleur d'aigu de porte conducteur

B111P Haut-parleur de porte de passager avant

B112P Haut-parleur d'aigu de porte de passager avant

Connecteurs

X1 Carrosserie & tableau de bord

X11 Carrosserie & porte avant gauche

X2 Tableau de bord & carrosserie/antenne

X12 Carrosserie & porte avant droite

X2.1 Tableau de bord & carrosserie

Abréviations

CRP Téléphone de voiture

NAV Système de navigation

EMP Autoradio

RHD Direction à droite

LHD Direction à gauche




Codes de couleur

BN/BU Marron / Bleu


BU Bleu

BN/YE Marron / Jaune

YE Jaune

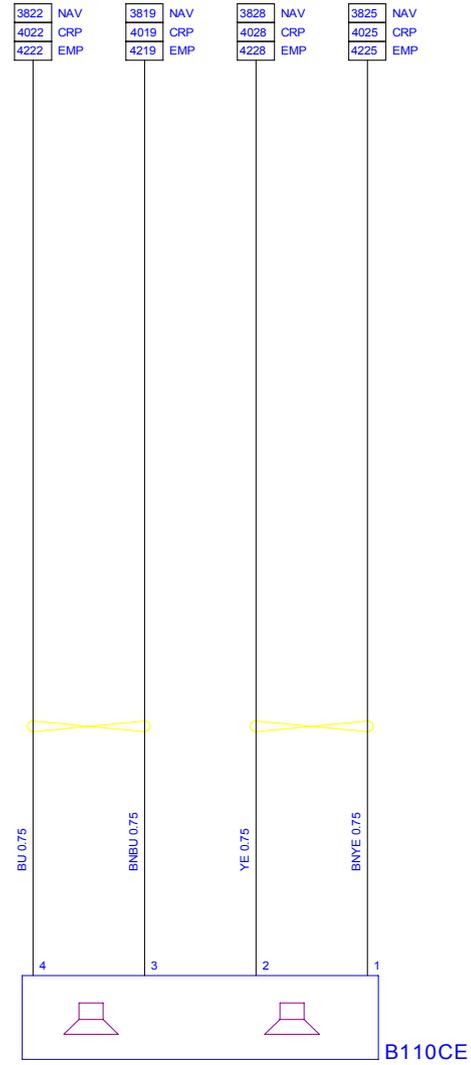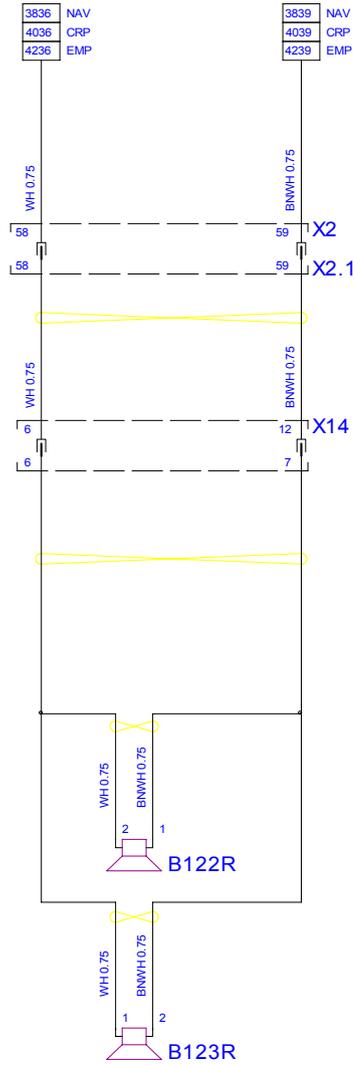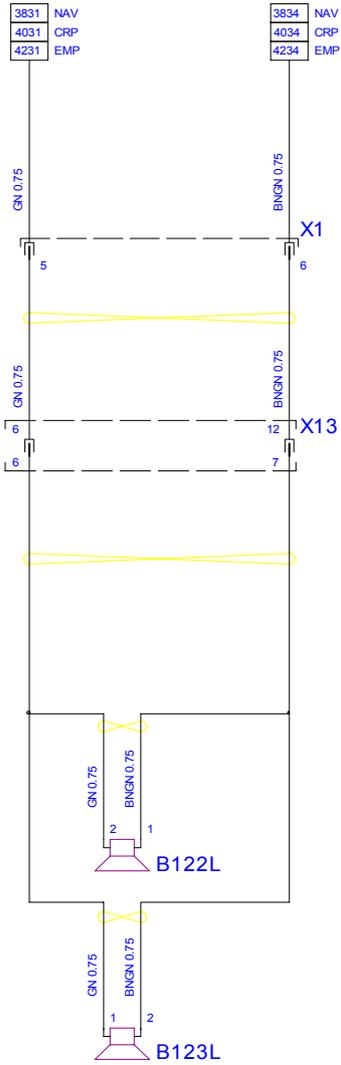

SPK-IP	Hauts-parleurs, tableau de bord	SPK-R	Hauts-parleurs, portes arrière
Pièces			
B110CE	Hauts-parleurs - tableau de bord, centre	B123L	Haut-parleur d'aigu de porte arrière, côté gauche
B122L	Haut-parleur de porte arrière, côté gauche	B123R	Haut-parleur d'aigu de porte arrière, côté droit
B122R	Haut-parleur de porte arrière, côté droit		
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	X13	Carrosserie et porte arrière gauche
X2	Tableau de bord & carrosserie/antenne	X14	Carrosserie et porte arrière droite
X2.1	Tableau de bord & carrosserie		
Abréviations			
CRP	Téléphone de voiture	NAV	Système de navigation
EMP	Autoradio		
Codes de couleur			
BN/BU	Marron / Bleu	BU	Bleu
BN/GN	Marron / Vert	GN	Vert
BN/WH	Marron / Blanc	WH	Blanc
BN/YE	Marron / Jaune	YE	Jaune

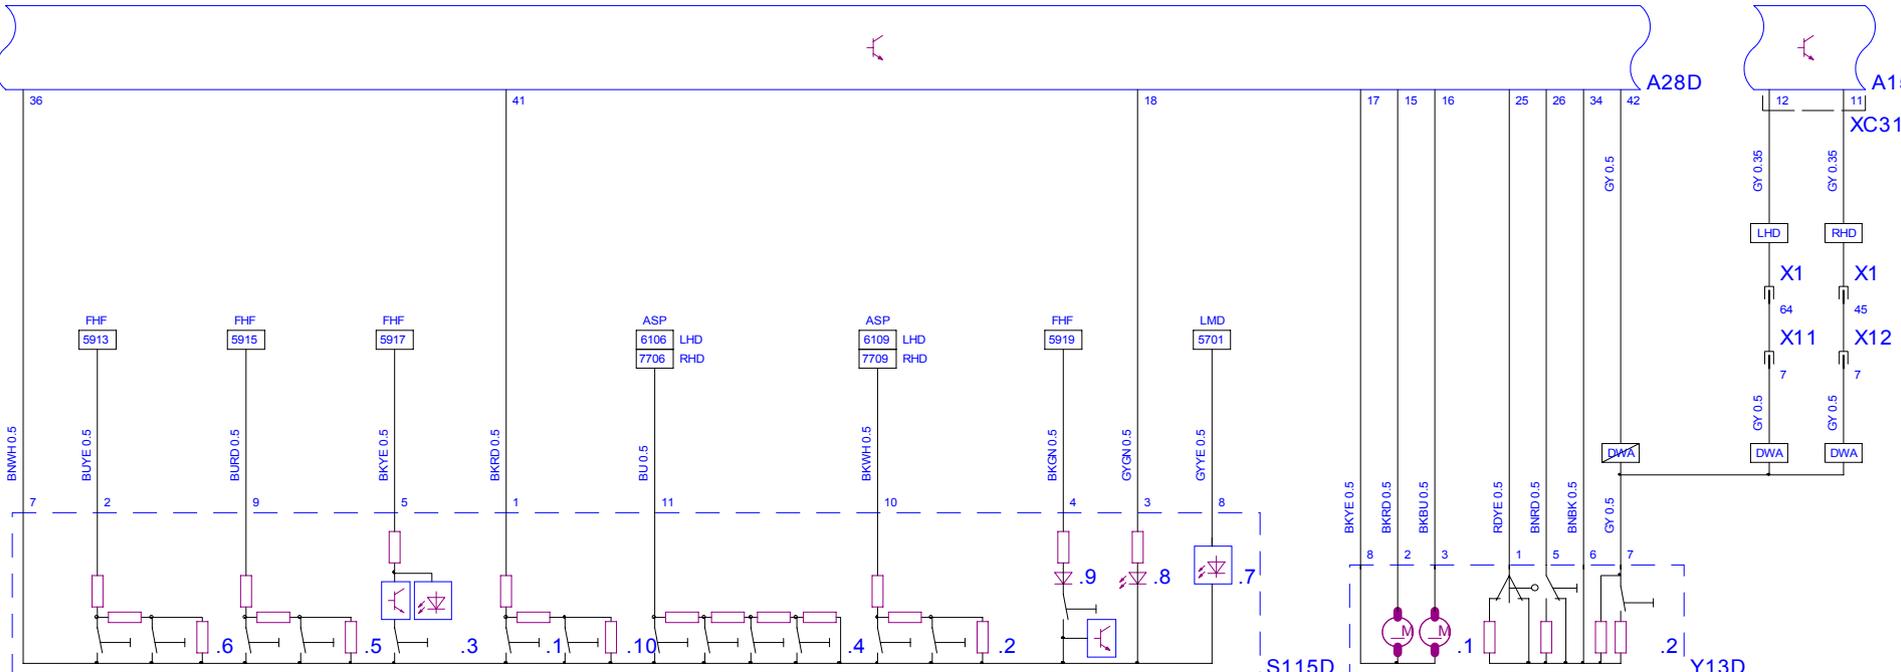


4600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4610 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4620 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4630 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4640 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CDL


CDL	Verrouillage centralisé		
Pièces			
A15	Appareil de commande de carrosserie	S115D.6	Commutateur - Lève-glace, côté gauche
A28D	Module de porte de conducteur	S115D.7	Unité de commutateur, porte conducteur
S115D	Unité de commutateur - Porte conducteur	S115D.8	éclairage de sécurité enfant
S115D.1	Commutateur - Verrouillage centralisé	S115D.9	Commutateur de sécurité enfant
S115D.2	Sélectionner le commutateur de rétroviseur extérieur	S115D.10	Commutateur de fermeture de coffre/hayon
S115D.3	Sélectionner le commutateur de lève-vitre	Y13D	Ensemble de verrouillage centralisé, porte conducteur
S115D.4	Commutateur de rétroviseur extérieur	Y13D.1	Moteur - Verrouillage centralisé - Porte du conducteur
S115D.5	Commutateur - Lève-glace, côté droit	Y13D.2	Contacteur de porte du conducteur
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	X12	Carrosserie & porte avant droite
X11	Carrosserie & porte avant gauche	XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
Abréviations			
ASP	Rétroviseur extérieur	LMD	éclairage de portes
DWA	Dispositif d'alarme antivol	RHD	Direction à droite
FHF	Lève-glace avant	RHD	Direction à droite
LHD	Direction à gauche		
Codes de couleur			
BK/BU	Noir / Bleu	BU	Bleu

BK/GN	Noir / Vert	BU/RD	Bleu / Rouge
BK/RD	Noir / Rouge	BU/YE	Bleu / Jaune
BK/WH	Noir / Blanc	GY	Gris
BK/YE	Noir / Jaune	GY/GN	Gris / Vert
BN/BK	Marron / Noir	GY/YE	Gris / Jaune
BN/RD	Marron / Rouge	RD/YE	Rouge / Jaune
BN/WH	Marron / Blanc		

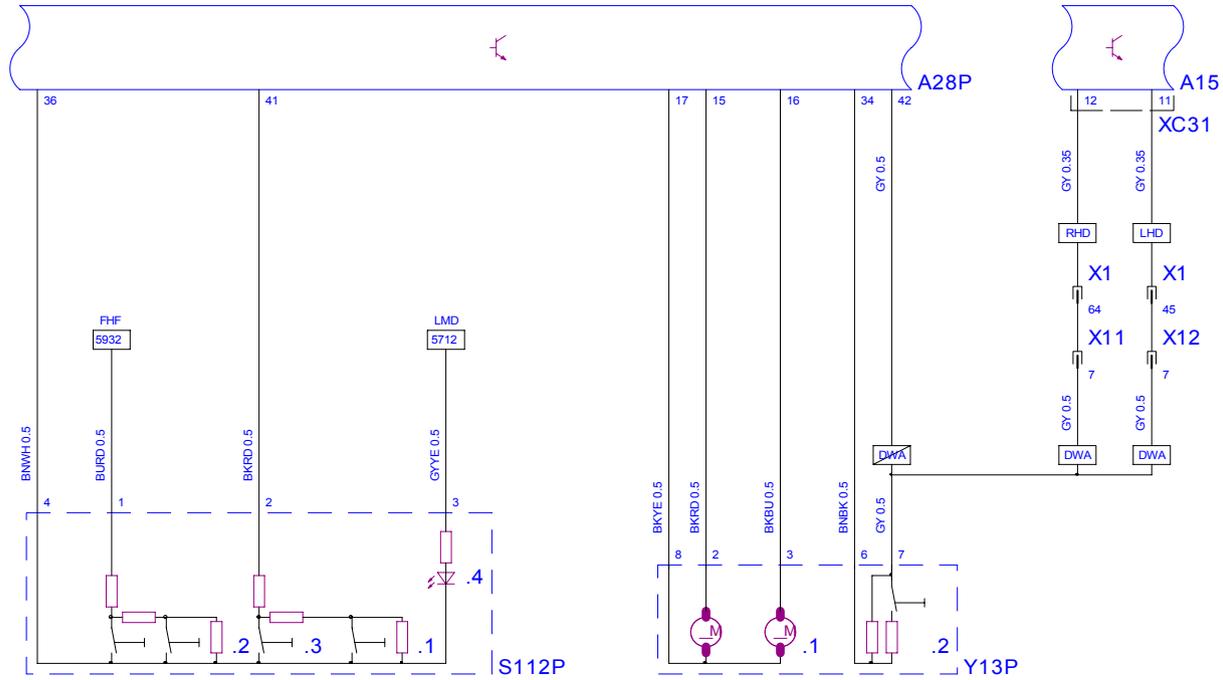

4700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4710 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4720 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4730 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4740 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CDL	Verrouillage centralisé		
Pièces			
A15	Appareil de commande de carrosserie	S112P.3	Commutateur - Verrouillage centralisé
A28P	Module de porte de passager avant	S112P.4	Unité de commutateur d'éclairage de porte avant passager
S112P	Unité de commutateur - Porte de passager avant	Y13P	Moteur - Verrouillage centralisé - Porte passager avant
S112P.1	Commutateur de fermeture de coffre/hayon	Y13P.1	Moteur - Verrouillage centralisé - Porte passager avant
S112P.2	Commutateur de lève-vitre	Y13P.2	Contacteur de porte du passager avant
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	X12	Carrosserie & porte avant droite
X11	Carrosserie & porte avant gauche	XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
Abréviations			
DWA	Dispositif d'alarme antivol	LMD	éclairage de portes
FHF	Lève-glace avant	RHD	Direction à droite
LHD	Direction à gauche		
Codes de couleur			
BK/BU	Noir / Bleu	BN/WH	Marron / Blanc
BK/RD	Noir / Rouge	BU/RD	Bleu / Rouge
BK/YE	Noir / Jaune	GY	Gris
BN/BK	Marron / Noir	GY/YE	Gris / Jaune

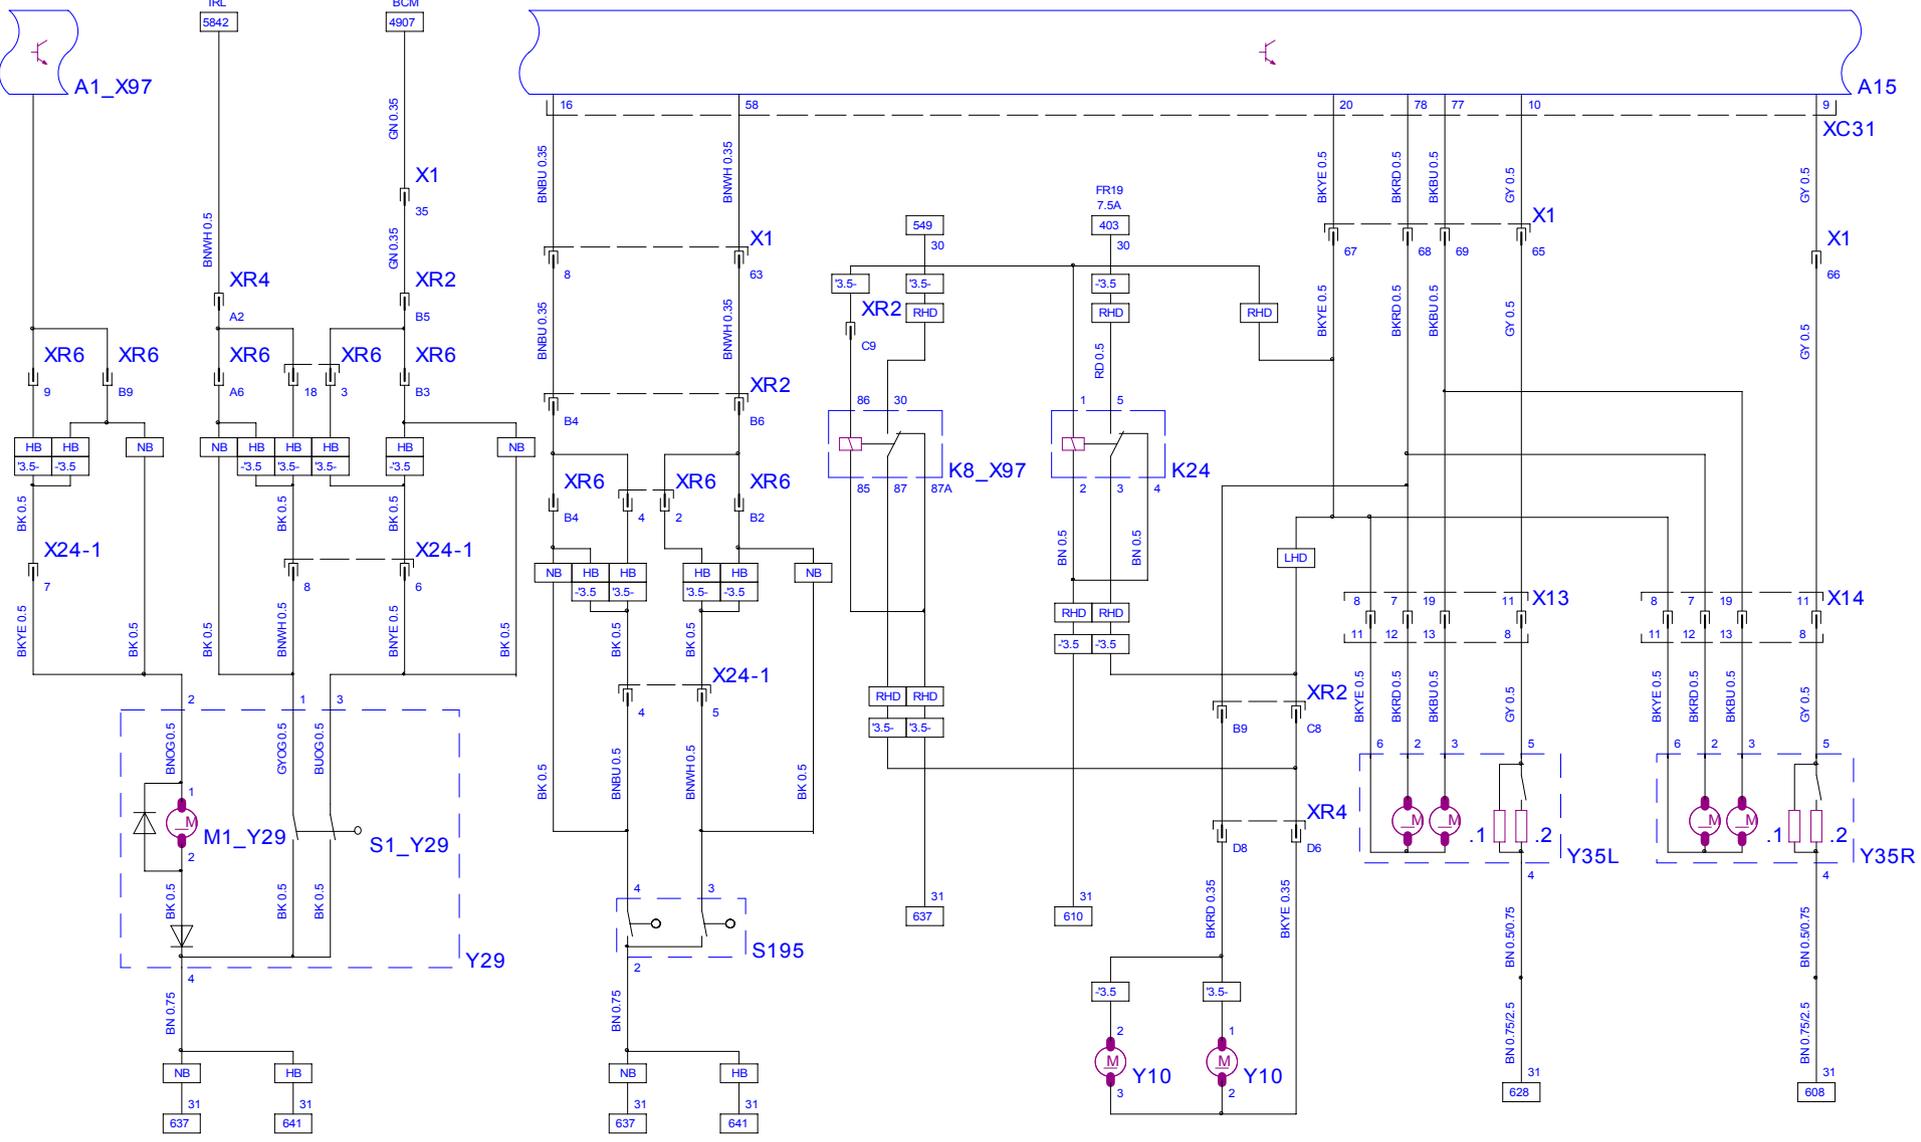

4800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4810 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4820 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4830 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4840 1 2 3 4 5 6 7 8 9


CDL-NB/HB

CDL- NB/HB	Verrouillage centralisé (deux volumes / trois volumes)		
Pièces			
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	Y29	Unité de montage - Verrouillage, couvercle coffre à bagages/hayon
A15	Appareil de commande de carrosserie	Y35L	Unité d'assemblage - verrouillage centralisé, porte arrière gauche
K8_X97	Relais - verrouillage centralisé, clapet de réservoir	Y35L.1	Moteur - Verrouillage centralisé - Porte arrière gauche
K24	Relais - verrouillage centralisé, clapet de réservoir	Y35L.2	Contacteur de porte arrière gauche
M1_Y29	Moteur - Verrouillage centralisé, couvercle coffre à bagages/hayon	Y35R	Unité d'assemblage - verrouillage centralisé, porte arrière droite
S1_Y29	Commutateurs - Verrouillage centralisé, couvercle coffre à bagages/hayon	Y35R.1	Moteur - Verrouillage centralisé - Porte arrière droite
S195	Commutateur de déverrouillage de coffre/hayon	Y35R.2	Contacteur de porte arrière droite
Y10	Moteur - Verrouillage centralisé - Trappe de remplissage de carburant		
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
X13	Carrosserie et porte arrière gauche	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière
X14	Carrosserie et porte arrière droite	XR4	Carrosserie arrière & centre électrique arrière
X24-1	équipement supplémentaire, hayon & hayon	XR6	équipement supplémentaire, hayon & centre électrique arrière
Abréviations			
7.5A	7.5 ampères	FR19	Fusible, centre électrique arrière FR19

30	Tension constante	HB	Deux volumes
30	Tension constante	IRL	Plafonnier
31	Masse	LHD	Direction à gauche
'3.5-	à partir de l'AM 3.5	NB	Trois volumes
-'3.5	Jusqu'à l'AM 3.5	RHD	Direction à droite
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie		

Codes de couleur

BK	Noir	BN/OG	Marron / Orange
BK/BU	Noir / Bleu	BN/WH	Marron / Blanc
BK/RD	Noir / Rouge	BN/YE	Marron / Jaune
BK/YE	Noir / Jaune	GN	Vert
BN	Marron	GY	Gris
BN/BU	Marron / Bleu	RD	Rouge

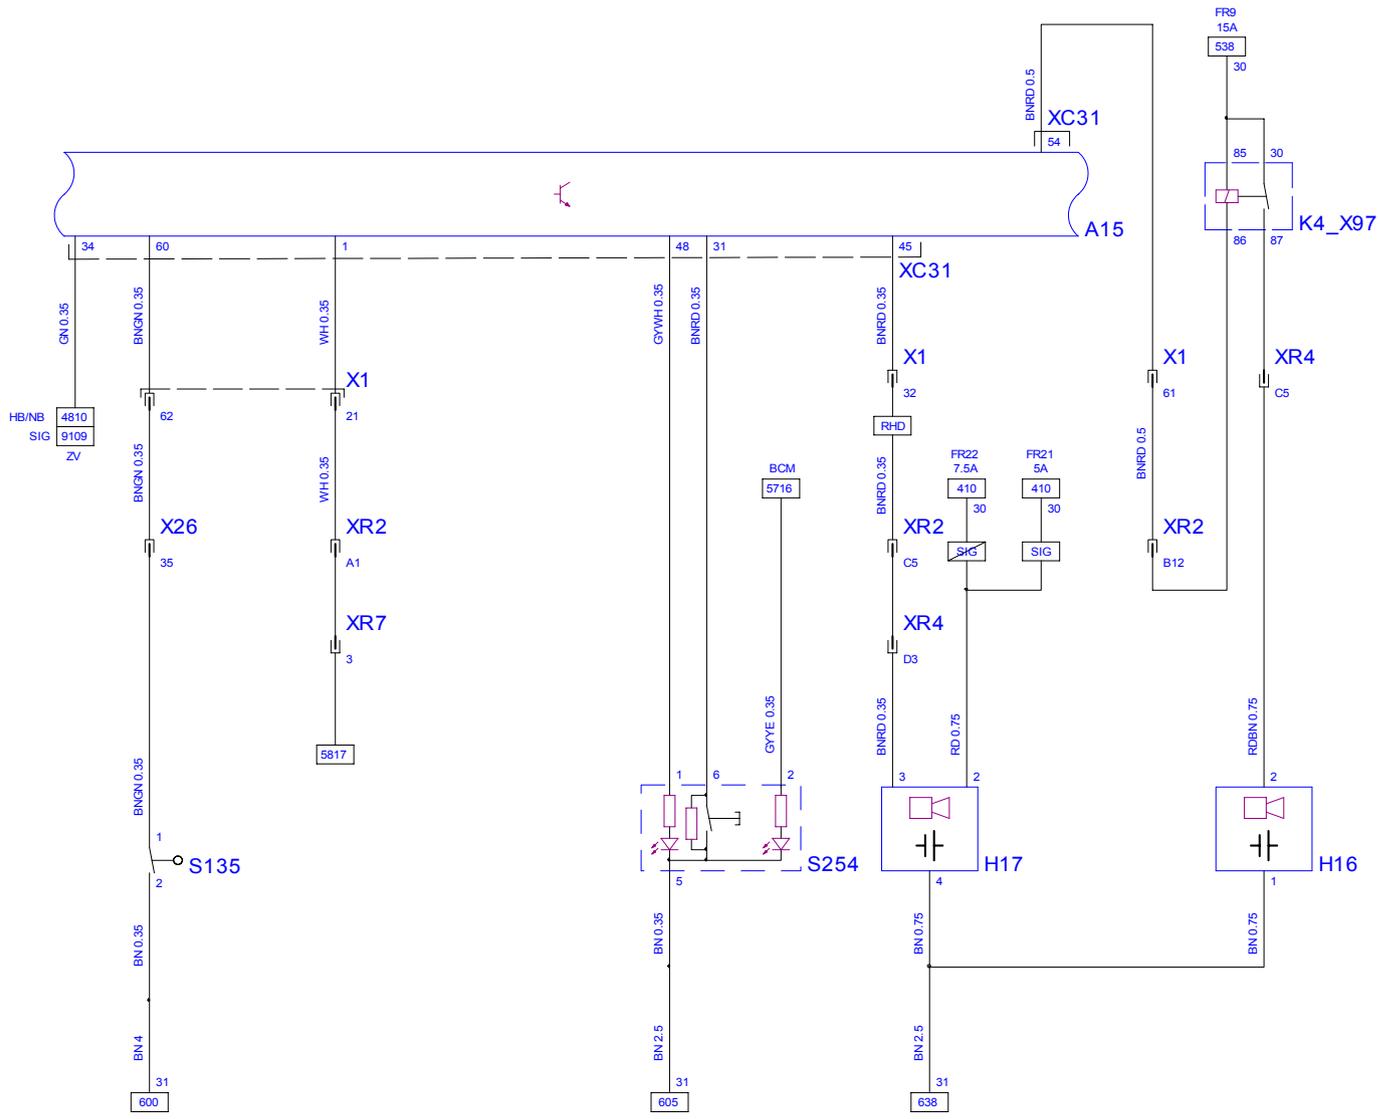

4900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4910 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4920 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4930 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4940 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ATWU	Dispositif d'alarme antivol		
Pièces			
A15	Appareil de commande de carrosserie	K4_X97	Relais - avertisseur sonore, alarme antivol
H16	Avertisseur sonore - Alarme antivol	S135	Commutateur - Capot moteur, alarme antivol
H17	Power Sounder - Alarme antivol	S254	Commutateur - Dispositif d'alarme antivol, habitacle
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière
X26	Carrosserie et carrosserie avant	XR4	Carrosserie arrière & centre électrique arrière
XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie	XR7	Toit & centre électrique arrière
Abréviations			
5A	5 ampères	FR21	Fusible, centre électrique arrière FR21
7.5A	7.5 ampères	FR22	Fusible, centre électrique arrière FR22
15A	15 ampères	HB/NB	Deux volumes / Trois volumes
30	Tension constante	RHD	Direction à droite
31	Masse	SIG	Signum
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	SIG	Signum
FR9	Fusible, centre électrique arrière FR9	ZV	Verrouillage centralisé
Codes de couleur			
BN	Marron	GY/YE	Gris / Jaune
BN/GN	Marron / Vert	RD	Rouge
BN/RD	Marron / Rouge	RD/BN	Rouge / Marron

GN


Vert

WH


Blanc

GY/WH


Gris / Blanc

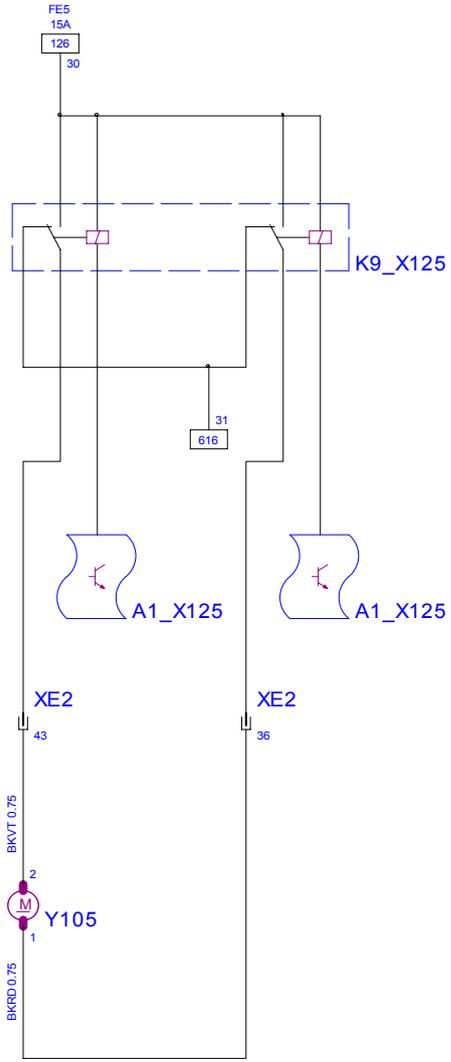

WA

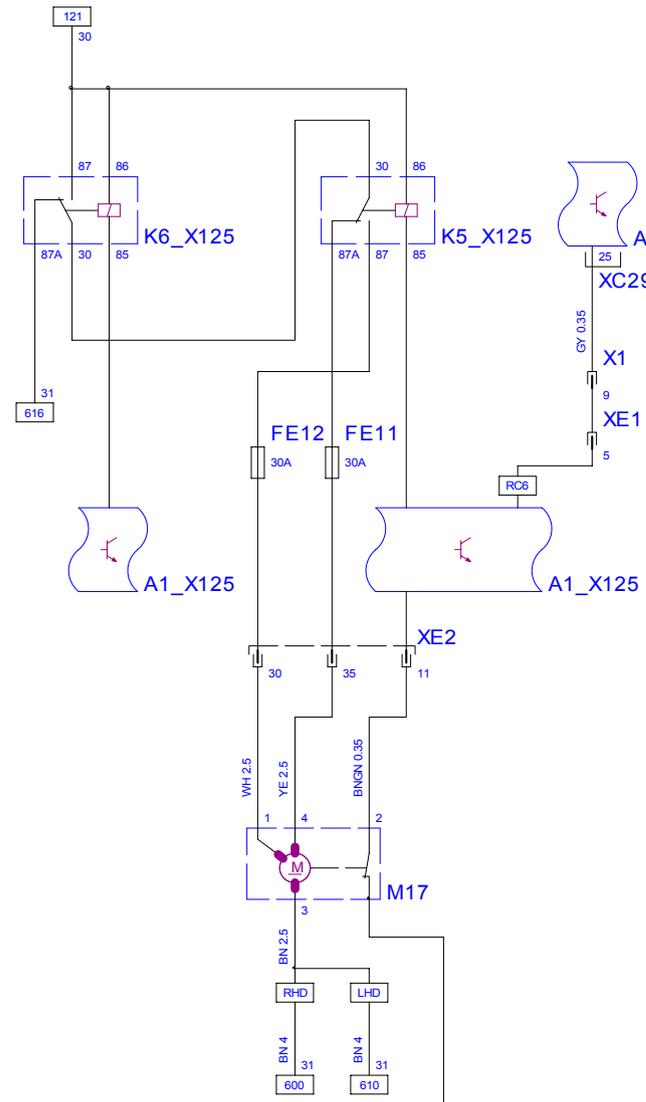

WF

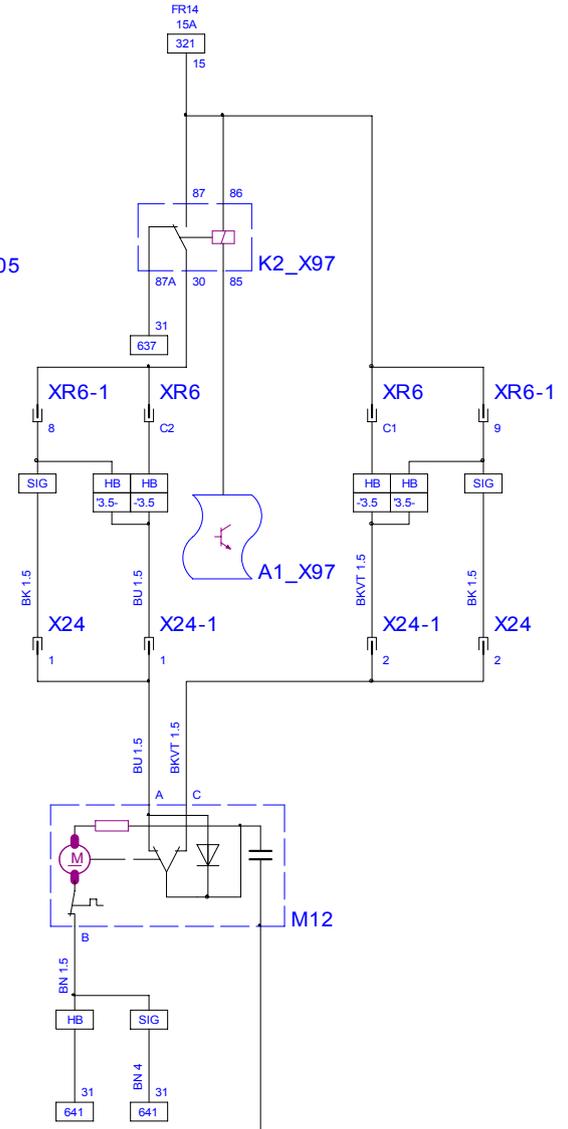

WB





5000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5040 1 2 3 4 5 6 7 8 9

WA	Lave-glace avant / arrière	WI-F	Essuie-glace avant
WI-B	Essuie-glace arrière		
Pièces			
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	K5_X125	Relais d'essuie-glace avant grande/petite vitesse
A1_X125	Unité de contrôle - Module électronique situé sous le capot	K6_X125	Relais d'essuie-glace avant activation/désactivation
A105	Module intégré à la colonne	K9_X125	Relais de pompe de lave-glace
FE11	Fusible, centre électrique inférieur	M12	Moteur d'essuie-glace de lunette arrière
FE12	Fusible, centre électrique inférieur	M17	Moteur d'essuie-glace avant
K2_X97	Relais essuie-glace de lunette arrière	Y105	Pompe lave-glace, pare-brise et lunette arrière
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XE1	Carrosserie & centre électrique inférieur
X24	équipement supplémentaire, hayon & hayon	XE2	Carrosserie avant & centre électrique inférieur
X24-1	équipement supplémentaire, hayon & hayon	XR6	équipement supplémentaire, hayon & centre électrique arrière
XC29	Tableau de bord & module de colonne de direction	XR6-1	équipement supplémentaire, hayon & centre électrique arrière
Abréviations			
15	Tension d'allumage	FR14	Fusible, centre électrique arrière FR14
15A	15 ampères	HB	Deux volumes
30	Tension constante	LHD	Direction à gauche
31	Masse	RC6	Modification en cours : connexion supprimée
'3.5-	à partir de l'AM 3.5	RHD	Direction à droite


-3.5	Jusqu'à l'AM 3.5	SIG	Signum
FE5	Fusible, centre électrique inférieur FE5		

Codes de couleur

BK	Noir	BU	Bleu
BK/RD	Noir / Rouge	GY	Gris
BK/VT	Noir / Violet	WH	Blanc
BN	Marron	YE	Jaune
BN/GN	Marron / Vert		

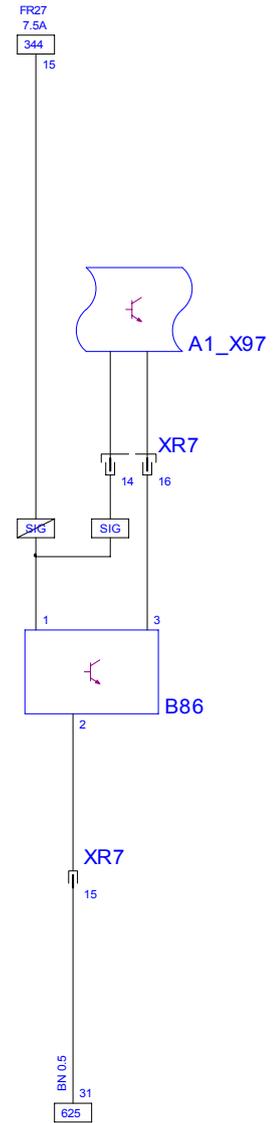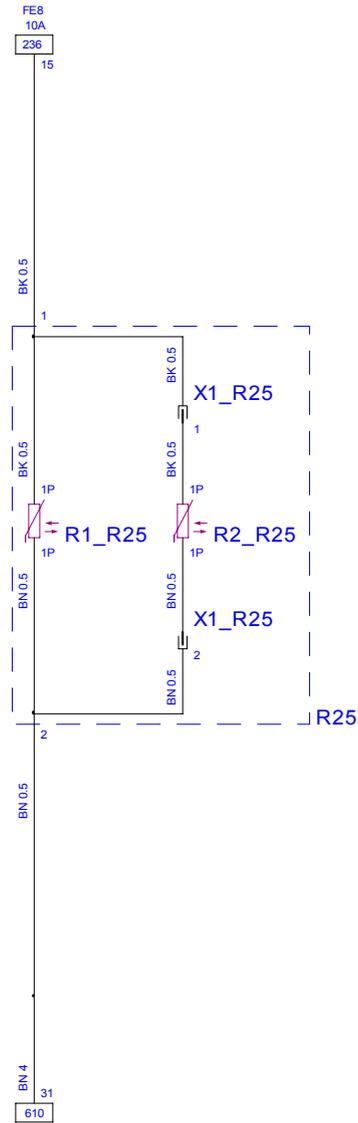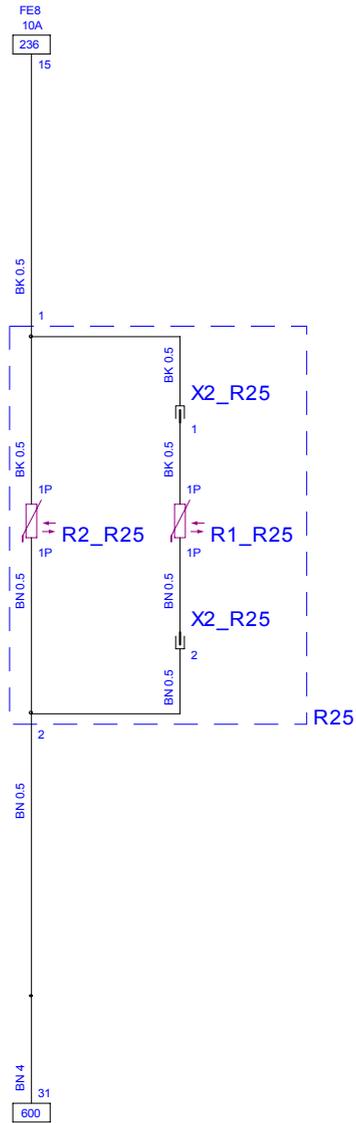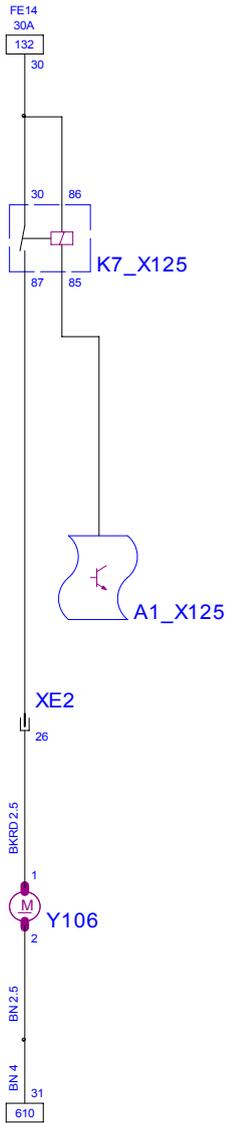




RAIN	Détecteur de pluie	WN-LHD	Gicleurs de lave-glace, chauffants (direction à gauche)
WA-HL	Lavophare	WN-RHD	Gicleurs de lave-glace, chauffants (direction à droite)
Pièces			
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	R1_R25	Buse de lavage chauffante, côté gauche
A1_X125	Unité de contrôle - Module électronique situé sous le capot	R2_R25	Buse de lavage chauffante, côté droit
B86	Détecteur de pluie	R25	Gicleurs de lave-glace, chauffants
K7_X125	Relais - pompe de lave-glace, phares	Y106	Pompe de lavo-phares
Connecteurs			
X1_R25	Buses de lave-glace & buses de lave-glace - chauffantes, droite	XE2	Carrosserie avant & centre électrique inférieur
X2_R25	Gicleurs de lave-glace & gicleurs de lave-glace chauffants, gauche	XR7	Toit & centre électrique arrière
Abréviations			
7.5A	7.5 ampères	31	Masse
10A	10 ampères	FE8	Fusible, centre électrique inférieur FE8
15	Tension d'allumage	FE14	Fusible, centre électrique inférieur FE14
30	Tension constante	FR27	Fusible, centre électrique arrière FR27
30A	30 ampères	SIG	Signum
Codes de couleur			
BK	Noir	BN	Marron
BK/RD	Noir / Rouge		

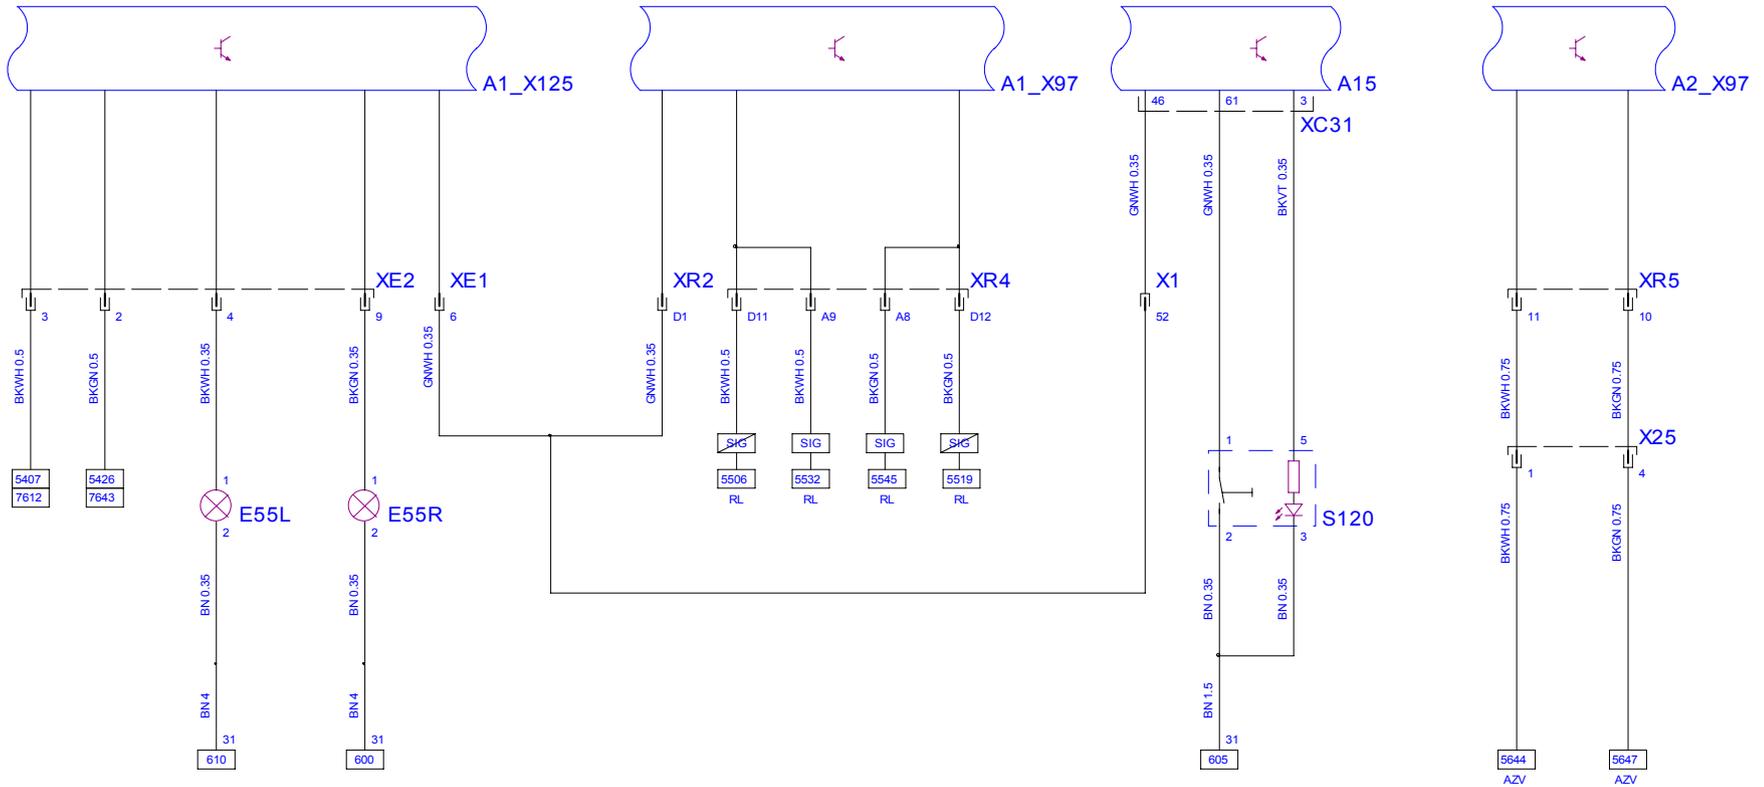

5200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5240 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TURN

TURN	Clignotants		
Pièces			
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	E55L	Témoin de clignotant, latéral gauche
A1_X125	Unité de contrôle - Module électronique situé sous le capot	E55R	Témoin de clignotant, latéral droit
A2_X97	Module électrique d'attelage	S120	Commutateur de feu de détresse
A15	Appareil de commande de carrosserie		
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XE2	Carrosserie avant & centre électrique inférieur
X25	Carrosserie arrière & prise de remorque	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière
XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie	XR4	Carrosserie arrière & centre électrique arrière
XE1	Carrosserie & centre électrique inférieur	XR5	Carrosserie arrière & centre électrique arrière
Abréviations			
31	Masse	RL	Feux arrière
AZV	Dispositif d'attelage	SIG	Signum
Codes de couleur			
BK/GN	Noir / Vert	BN	Marron
BK/VT	Noir / Violet	GN/WH	Vert / Blanc
BK/WH	Noir / Blanc		

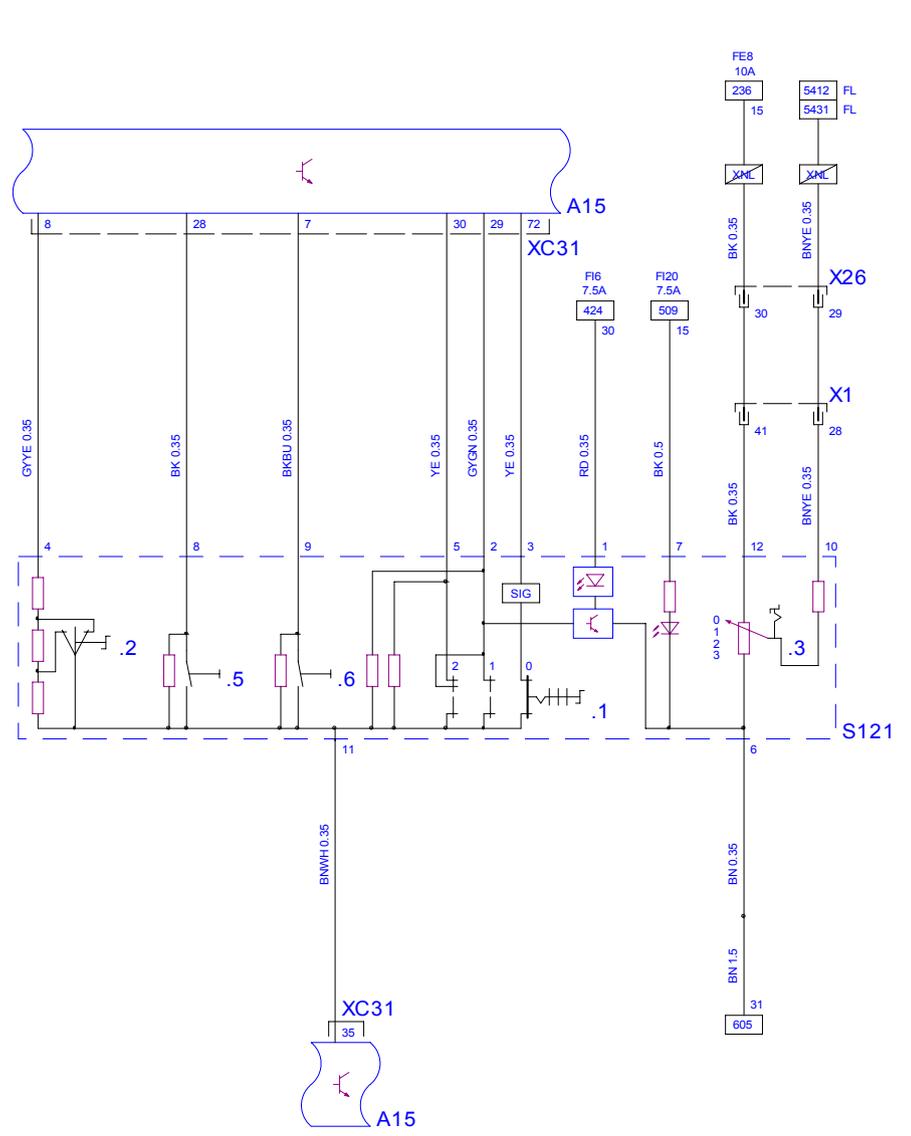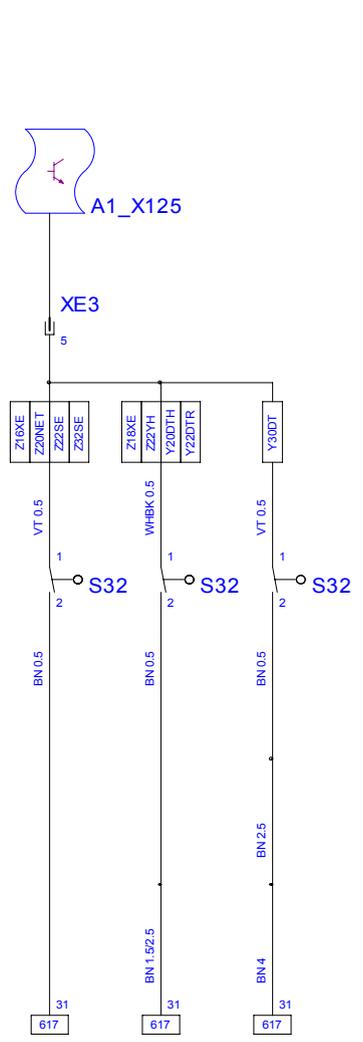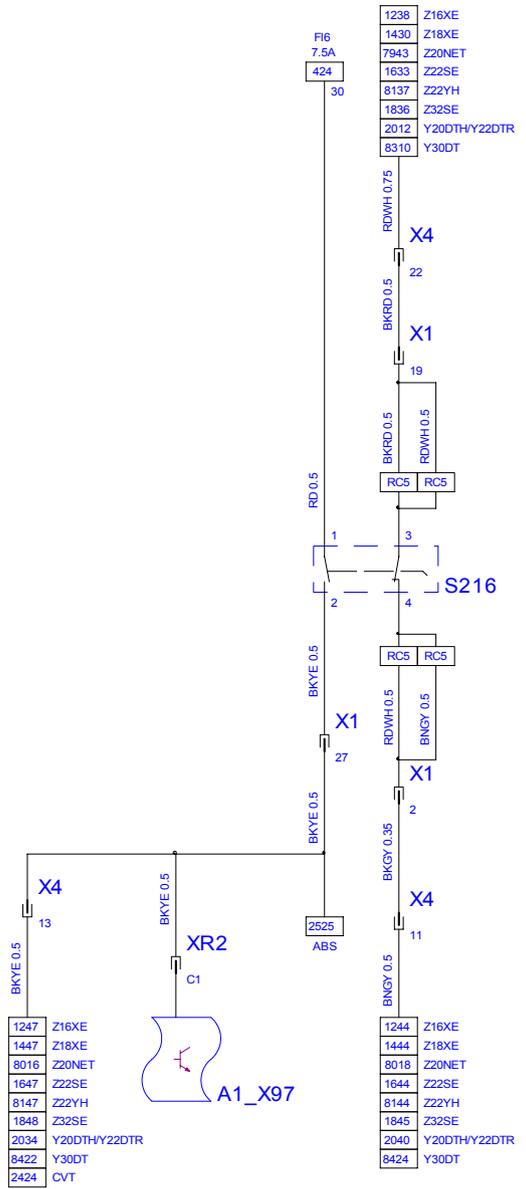


BRAKE	Commutateur de feux de stop	SW-HEAD	Commutateur d'éclairage
SBUL	Commutateur de feu de recul		
Pièces			
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	S121.2	Variateur de luminosité - Eclairage d'instruments
A1_X125	Unité de contrôle - Module électronique situé sous le capot	S121.3	Commutateur - Régulation de la portée des phares
A15	Appareil de commande de carrosserie	S121.5	Commutateur - Feux antibrouillard
S32	Commutateur de feu de recul	S121.6	Commutateur - Feux antibrouillard arrière
S121	Commutateur d'éclairage	S216	Commutateur - Feu stop, double
S121.1	Commutateur - Eclairage		
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
X4	Pôle positif de la batterie & carrosserie	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
X26	Carrosserie et carrosserie avant	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière
Abréviations			
7.5A	7.5 ampères	SIG	Signum
10A	10 ampères	XNL	Ampoule au Xénon
15	Tension d'allumage	Y20DTH	Moteur Y20DTH
30	Tension constante	Y20DTH/Y22DTR	Moteurs Y20DTH/Y22DTR
31	Masse	Y22DTR	Moteur Y22DTR
ABS	ABS	Y30DT	Moteur Y30DT
CVT	Transmission variable continue	Z16XE	Moteur Z16XE

FE8	Fusible, centre électrique inférieur FE8	Z18XE	Moteur Z18XE
FI6	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI6	Z20NET	Moteur Z20NET
FI20	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI20	Z22SE	Moteur Z22SE
FL	Phares	Z22YH	Moteur Z22YH
RC5	Modification en cours : changement de couleurs de fil	Z32SE	Moteur Z32SE

Codes de couleur

BK	Noir	BN/YE	Marron / Jaune
BK/BU	Noir / Bleu	GY/GN	Gris / Vert
BK/GY	Noir / Gris	GY/YE	Gris / Jaune
BK/RD	Noir / Rouge	RD	Rouge
BK/YE	Noir / Jaune	RD/WH	Rouge / Blanc
BN	Marron	VT	Violet
BN/GY	Marron / Gris	WH/BK	Blanc / Noir
BN/WH	Marron / Blanc	YE	Jaune

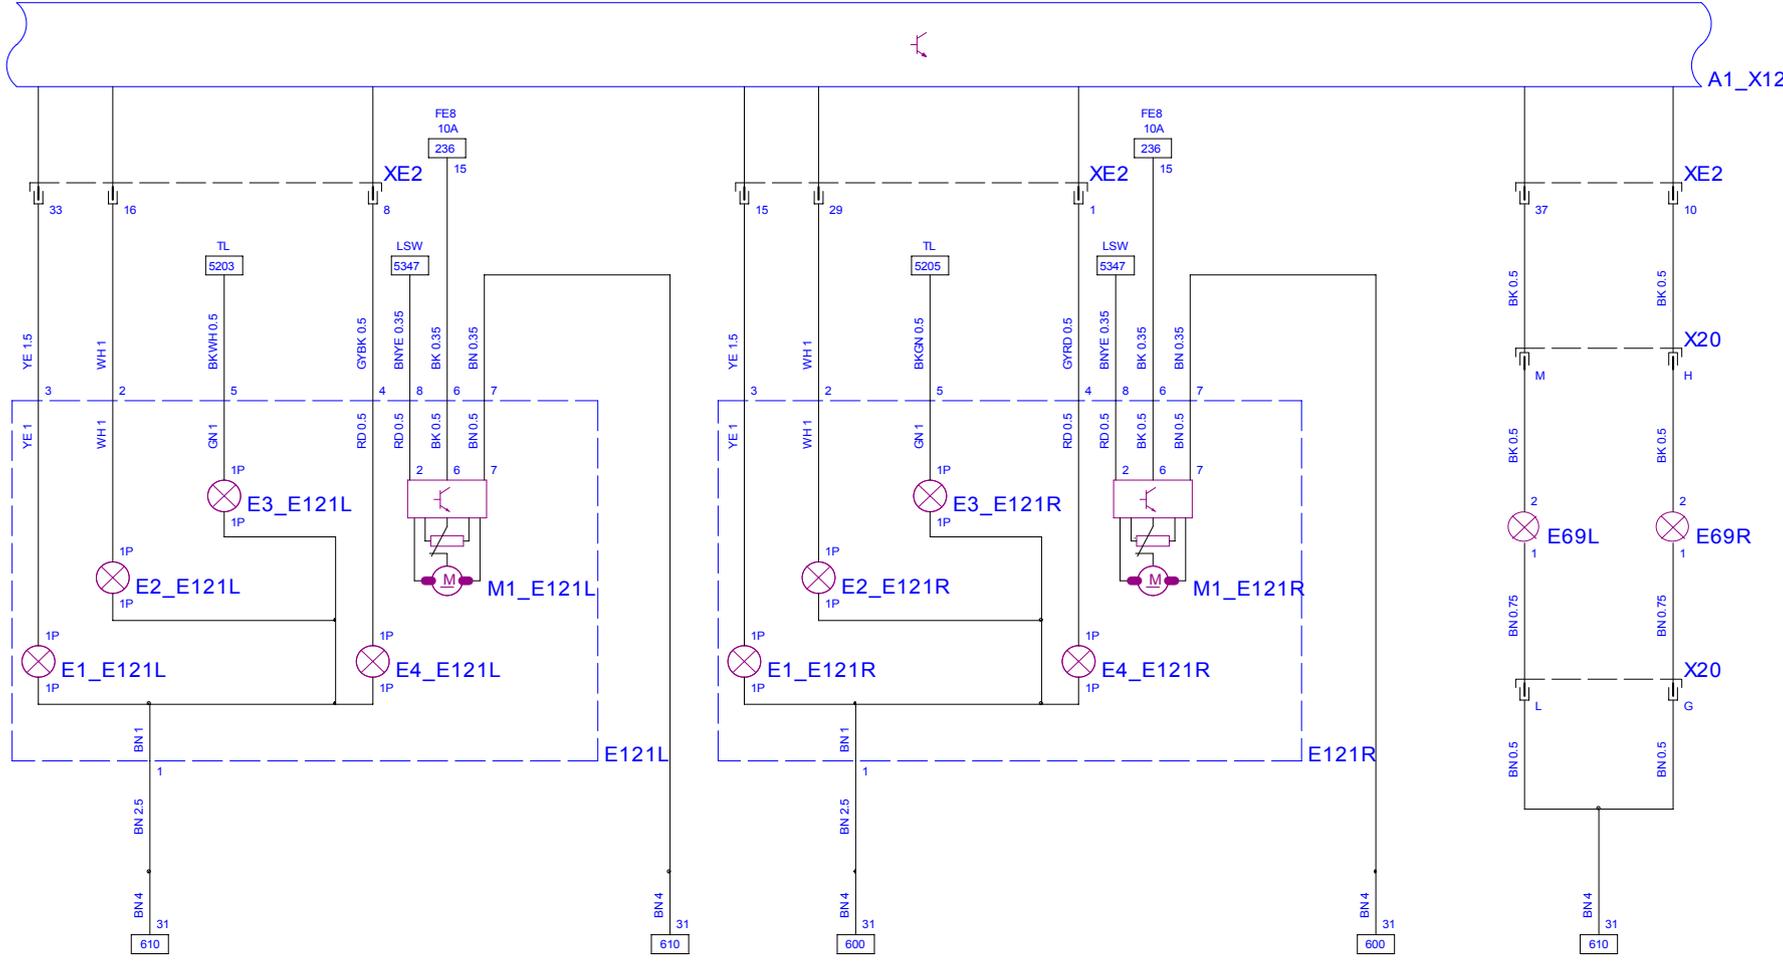

FL-NXNL	Projecteurs avant (non xénon)	FOG-F	Phares antibrouillard
Pièces			
A1_X125	Unité de contrôle - Module électronique situé sous le capot	E4_E121R	Feu de position droit
E1_E121L	Feux de croisement côté gauche	E69L	Phare antibrouillard gauche
E1_E121R	Feux de croisement côté droit	E69R	Phare antibrouillard droit
E2_E121L	Feu de route - Côté gauche	E121L	Phare gauche
E2_E121R	Feu de route - Côté droit	E121R	Phare droit
E3_E121L	Témoin de clignotant, avant gauche	M1_E121L	Régulation de la portée des phares côté gauche
E3_E121R	Témoin de clignotant, avant droit	M1_E121R	Régulation de la portée des phares côté droit
E4_E121L	Feu de position gauche		

Connecteurs

X20	Carrosserie avant et tôle d'extrémité avant	XE2	Carrosserie avant & centre électrique inférieur
-----	---------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------







Abréviations

10A	10 ampères	FE8	Fusible, centre électrique inférieur FE8
15	Tension d'allumage	LSW	Commutateur d'éclairage
31	Masse	TL	Clignotants


Codes de couleur

BK	Noir	GY/BK	Gris / Noir
BK/GN	Noir / Vert	GY/RD	Gris / Rouge
BK/WH	Noir / Blanc	RD	Rouge
BN	Marron	WH	Blanc

BN/YE	Marron / Jaune	YE	Jaune
GN	Vert		

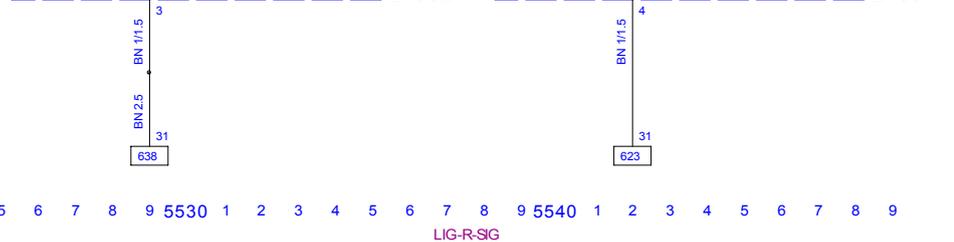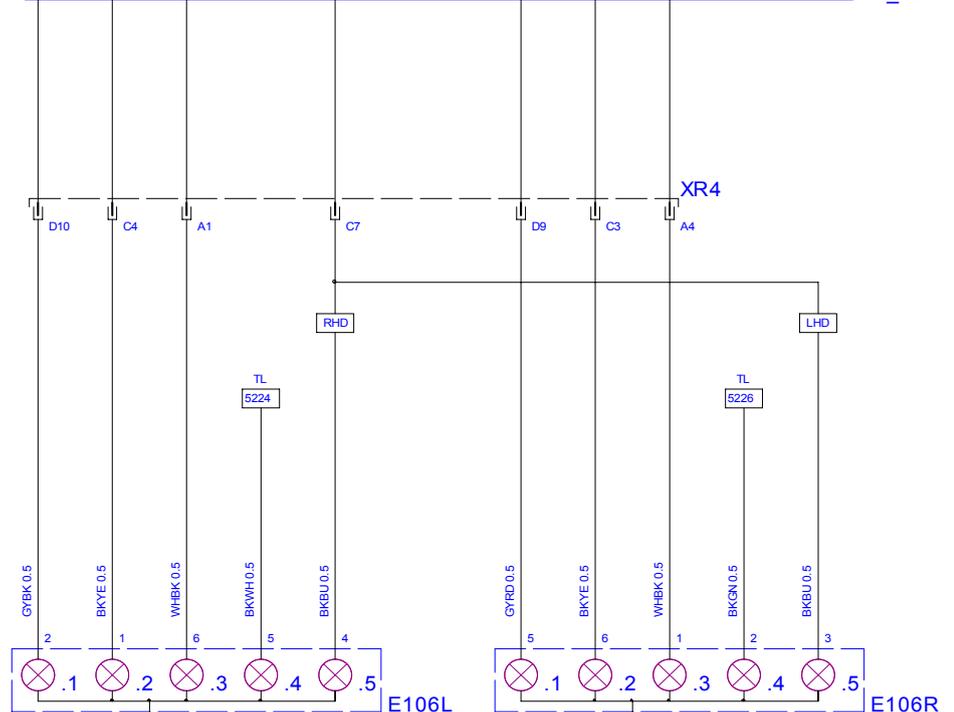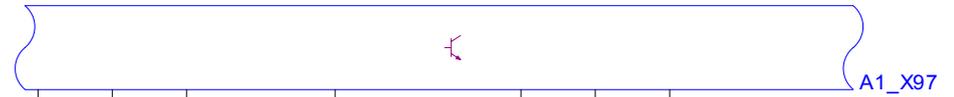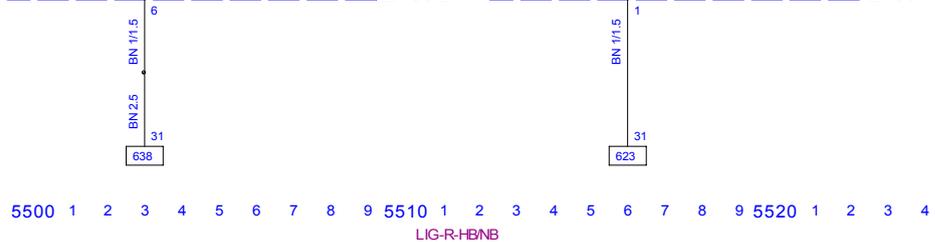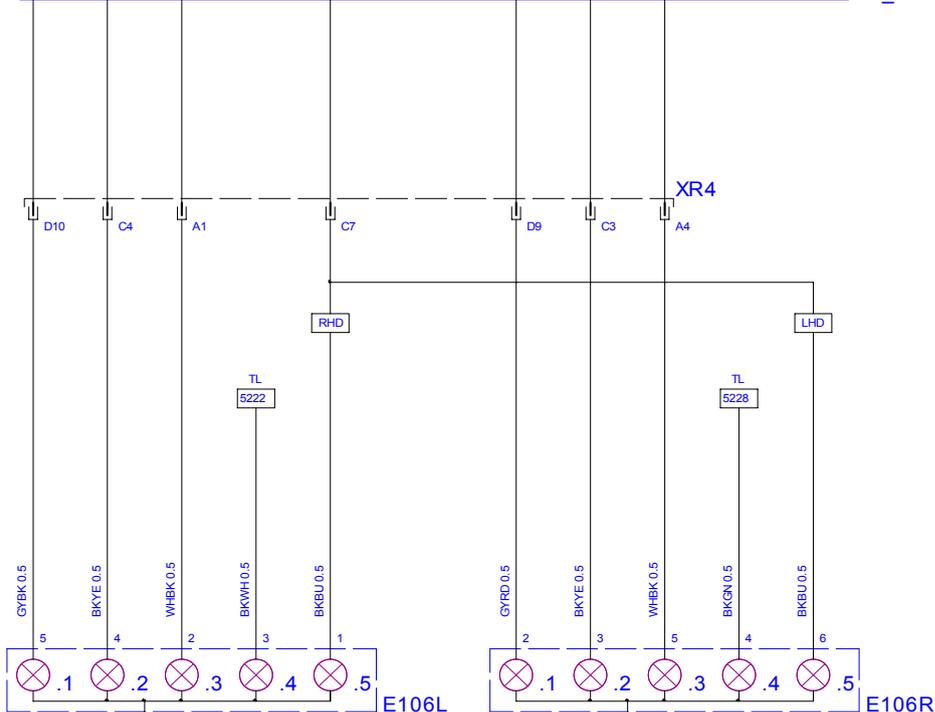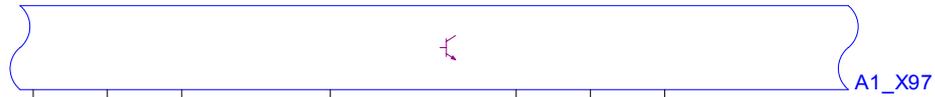

LIG-R-HB/NB	éclairage arrière (deux volumes / trois volumes)	LIG-R-SIG	éclairage arrière (Signum)
Pièces			
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	E106R	Feu arrière - Côté droit
E106L	Feu arrière - Côté gauche	E106R.1	Feu arrière - Droit
E106L.1	Feu arrière - Gauche	E106R.2	Feu stop - Droit
E106L.2	Feu stop - Gauche	E106R.3	Feu de recul - Côté droit
E106L.3	Feu de recul - Côté gauche	E106R.4	Clignotant, arrière droit
E106L.4	Clignotant, arrière gauche	E106R.5	Feu antibrouillard - Arrière droit
E106L.5	Feu antibrouillard - Arrière gauche		
Connecteurs			
XR4	Carrosserie arrière & centre électrique arrière		
Abréviations			
31	Masse	RHD	Direction à droite
LHD	Direction à gauche	TL	Clignotants
Codes de couleur			
BK/BU	Noir / Bleu	BN	Marron
BK/GN	Noir / Vert	GY/BK	Gris / Noir
BK/WH	Noir / Blanc	GY/RD	Gris / Rouge
BK/YE	Noir / Jaune	WH/BK	Blanc / Noir

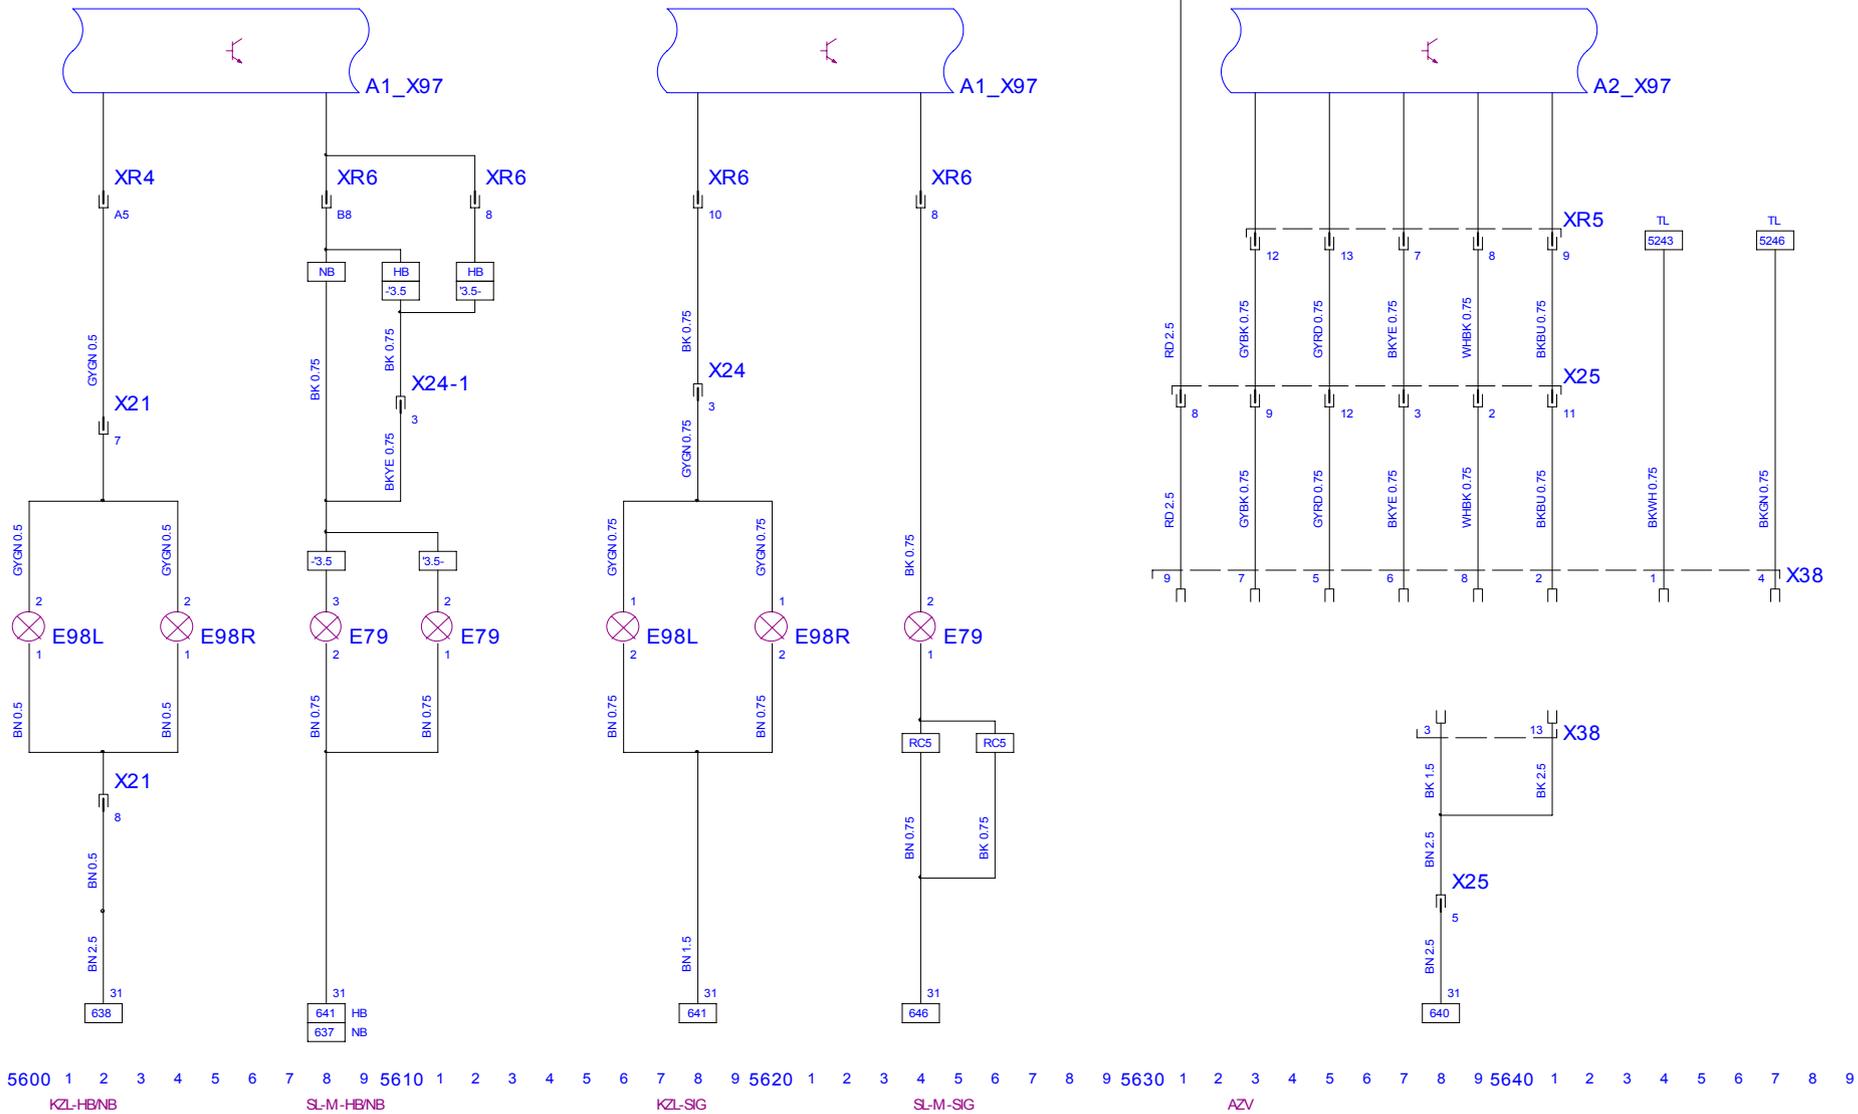



5600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5610 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5620 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5630 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5640 1 2 3 4 5 6 7 8 9

KZL-HBNB SL-M-HBNB KZL-SIG SL-M-SIG AVZ

AZV	Dispositif d'attelage	SL-M-HB/NB	Feu stop - central (deux volumes / trois volumes)
KZL-HB/NB	éclairage de la plaque d'immatriculation (deux volumes / trois volumes)	SL-M-SIG	Feu stop - central (Signum)
KZL-SIG	éclairage de la plaque d'immatriculation (Signum)		
Pièces			
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	E98L	Ampoule d'éclairage de plaque d'immatriculation, côté gauche
A2_X97	Module électrique d'attelage	E98R	Ampoule d'éclairage de plaque d'immatriculation, côté droit
E79	Feu de stop - Central		
Connecteurs			
X21	Carrosserie arrière & tôle d'extrémité arrière	X38	Prise de remorque
X24	équipement supplémentaire, hayon & hayon	XR4	Carrosserie arrière & centre électrique arrière
X24-1	équipement supplémentaire, hayon & hayon	XR5	Carrosserie arrière & centre électrique arrière
X25	Carrosserie arrière & prise de remorque	XR6	équipement supplémentaire, hayon & centre électrique arrière
Abréviations			
20A	20 ampères	FR13	Fusible, centre électrique arrière FR13
30	Tension constante	HB	Deux volumes
31	Masse	NB	Trois volumes
31	Masse	NB	Trois volumes
'3.5-	à partir de l'AM 3.5	RC5	Modification en cours : changement de couleurs de fil
-'3.5	Jusqu'à l'AM 3.5	TL	Clignotants

Codes de couleur

BK	Noir	GY/BK	Gris / Noir
BK/BU	Noir / Bleu	GY/GN	Gris / Vert
BK/GN	Noir / Vert	GY/RD	Gris / Rouge
BK/WH	Noir / Blanc	RD	Rouge
BK/YE	Noir / Jaune	WH/BK	Blanc / Noir
BN	Marron		

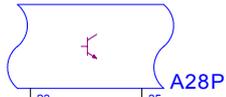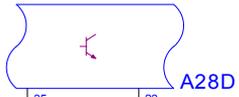

4236	EMP
4826	DWA
6001	FHR
6047	SCR
6641	SHF
6714	SHF
7448	PP
2504	ABS
9004	TWA

3032	HZG/AC
3413	INS
4330	TEL
6614	SHF
6741	SHF
6815	SHR
6827	SHR

5812	IRL
6022	FHR
9026	TAB


ACS	Prise d'accessoires	IRL	Plafonnier
CIG	Allume-cigares	LAMP-D	éclairage de portes
Pièces			
A15	Appareil de commande de carrosserie	E64RR	Ampoule - Porte arrière, côté droit
A28D	Module de porte de conducteur	E72D	Lampe - Porte conducteur
A28P	Module de porte de passager avant	E72P	Lampe - Porte de passager avant
E8	Eclairage - Cendrier	E82	Eclairage de boîte à gants
E64RL	Ampoule - Porte arrière, côté gauche	R1	Allume-cigares
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	X112	Prise d'accessoires
X13	Carrosserie et porte arrière gauche	XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
X14	Carrosserie et porte arrière droite		
Abréviations			
15	Tension d'allumage	IRL	Plafonnier
30A	30 ampères	LHD	Direction à gauche
31	Masse	PP	Aide électronique au stationnement
'3.5-	à partir de l'AM 3.5	RHD	Direction à droite
-'3.5	Jusqu'à l'AM 3.5	SCR	Pare-soleil
ABS	ABS	SHF	Chauffage de siège avant
DWA	Dispositif d'alarme antivol	SHR	Chauffage de siège, arrière
EMP	Autoradio	TAB	Travel assistant
FHR	Lève-glaces, arrière	TEL	Téléphone

FI22	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI22
HZG/AC	Chauffage/climatiseur
INS	Instrument

TWA	Twin audio
ZV	Verrouillage centralisé

Codes de couleur

BK	Noir	RD/BU	Rouge / Bleu
BN	Marron	RD/WH	Rouge / Blanc
GY/YE	Gris / Jaune		

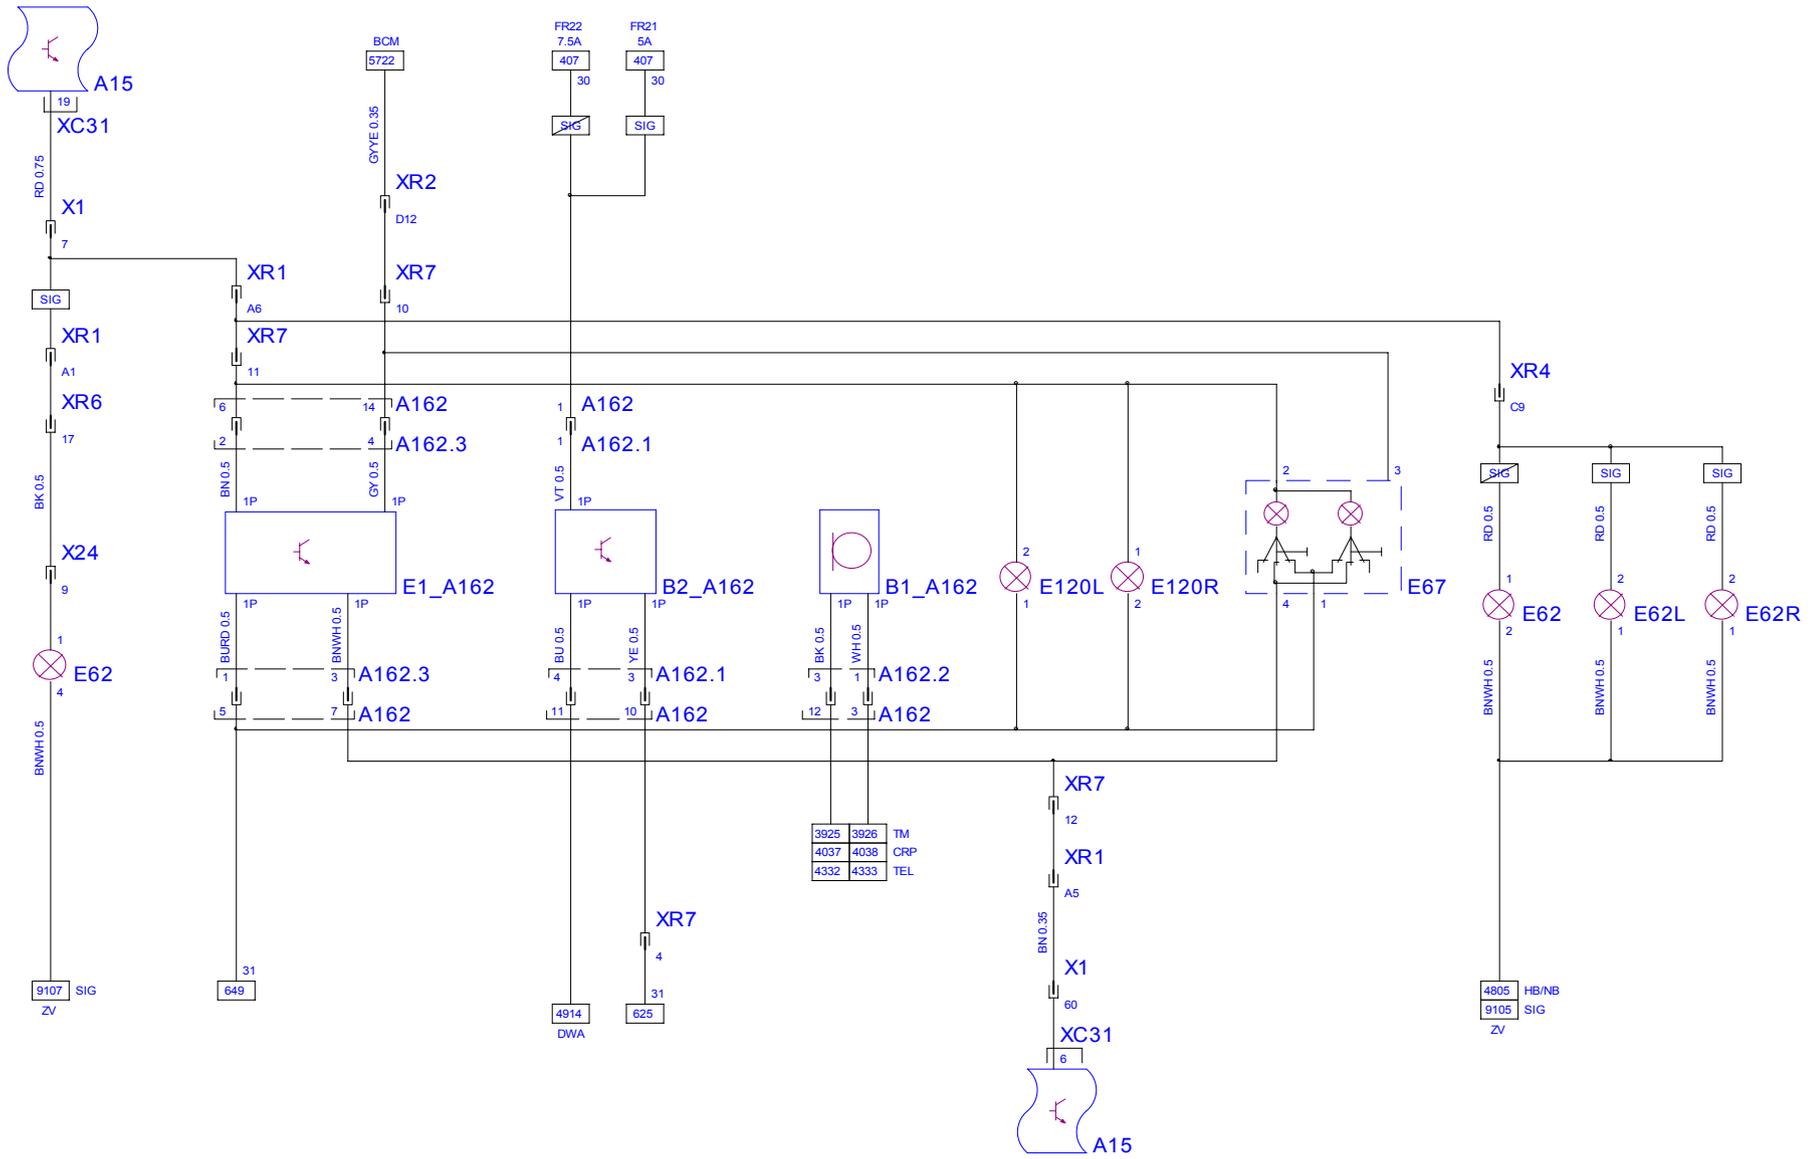

5800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5810 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5820 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5830 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5840 1 2 3 4 5 6 7 8 9



IRL

IRL	Plafonnier		
Pièces			
A15	Appareil de commande de carrosserie	E62L	Eclairage de coffre à bagage, côté gauche
B1_A162	Microphone	E62R	Eclairage de coffre à bagage, côté droit
B2_A162	Capteur - Alarme antivol, habitacle	E67	Plafonnier, arrière
E1_A162	Eclairage - Habitacle	E120L	Ampoule de pare-soleil, côté gauche
E62	Eclairage de coffre à bagages	E120R	Ampoule de pare-soleil, côté droit
Connecteurs			
A162	Pavillon & montage - Lampe compartiment passagers	XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
A162.1	Montage - Lampe compartiment passagers & capteur, système d'alarme antivol	XR1	Carrosserie & centre électrique arrière
A162.2	Montage - Lampe compartiment passagers & microphone	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière
A162.3	Montage - lampe compartiment passagers & lampe, compartiment passagers	XR4	Carrosserie arrière & centre électrique arrière
X1	Carrosserie & tableau de bord	XR6	équipement supplémentaire, hayon & centre électrique arrière
X24	équipement supplémentaire, hayon & hayon	XR7	Toit & centre électrique arrière
Abréviations			
5A	5 ampères	FR22	Fusible, centre électrique arrière FR22
7.5A	7.5 ampères	HB/NB	Deux volumes / Trois volumes
30	Tension constante	SIG	Signum
31	Masse	SIG	Signum

BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	TEL	Téléphone
CRP	Téléphone de voiture	TM	Télématique
DWA	Dispositif d'alarme antivol	ZV	Verrouillage centralisé
FR21	Fusible, centre électrique arrière FR21		

Codes de couleur

BK	Noir	GY/YE	Gris / Jaune
BN	Marron	RD	Rouge
BN/WH	Marron / Blanc	WH	Blanc
BU	Bleu	YE	Jaune
BU/RD	Bleu / Rouge		

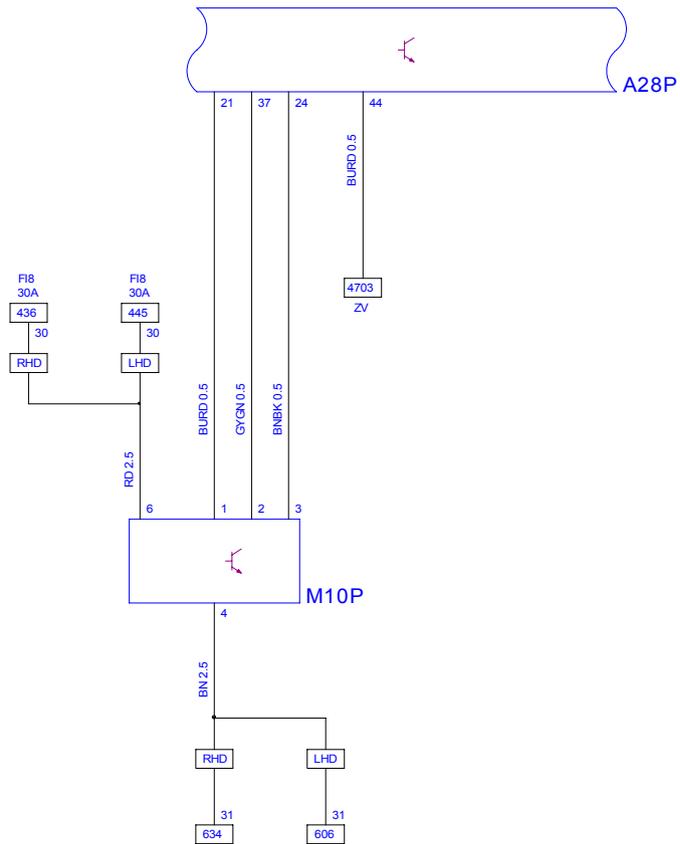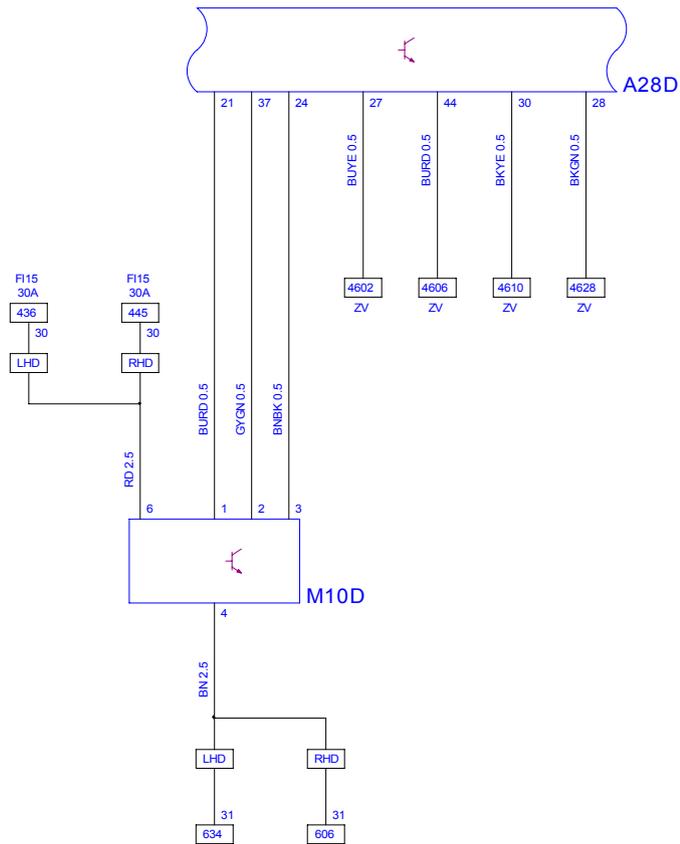

FH Lève-vitre

Pièces

A28D Module de porte de conducteur

M10D Moteur de lève-glace, porte conducteur

A28P Module de porte de passager avant

M10P Moteur - Lève-glace, porte passager avant

Abréviations

30 Tension constante

FI15 Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI15

30A 30 ampères

LHD Direction à gauche

31 Masse

RHD Direction à droite

FI8 Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI8

ZV Verrouillage centralisé

Codes de couleur

BK/GN Noir / Vert

BU/RD Bleu / Rouge

BK/YE Noir / Jaune


BU/YE Bleu / Jaune

BN Marron

GY/GN Gris / Vert

BN/BK Marron / Noir

RD Rouge

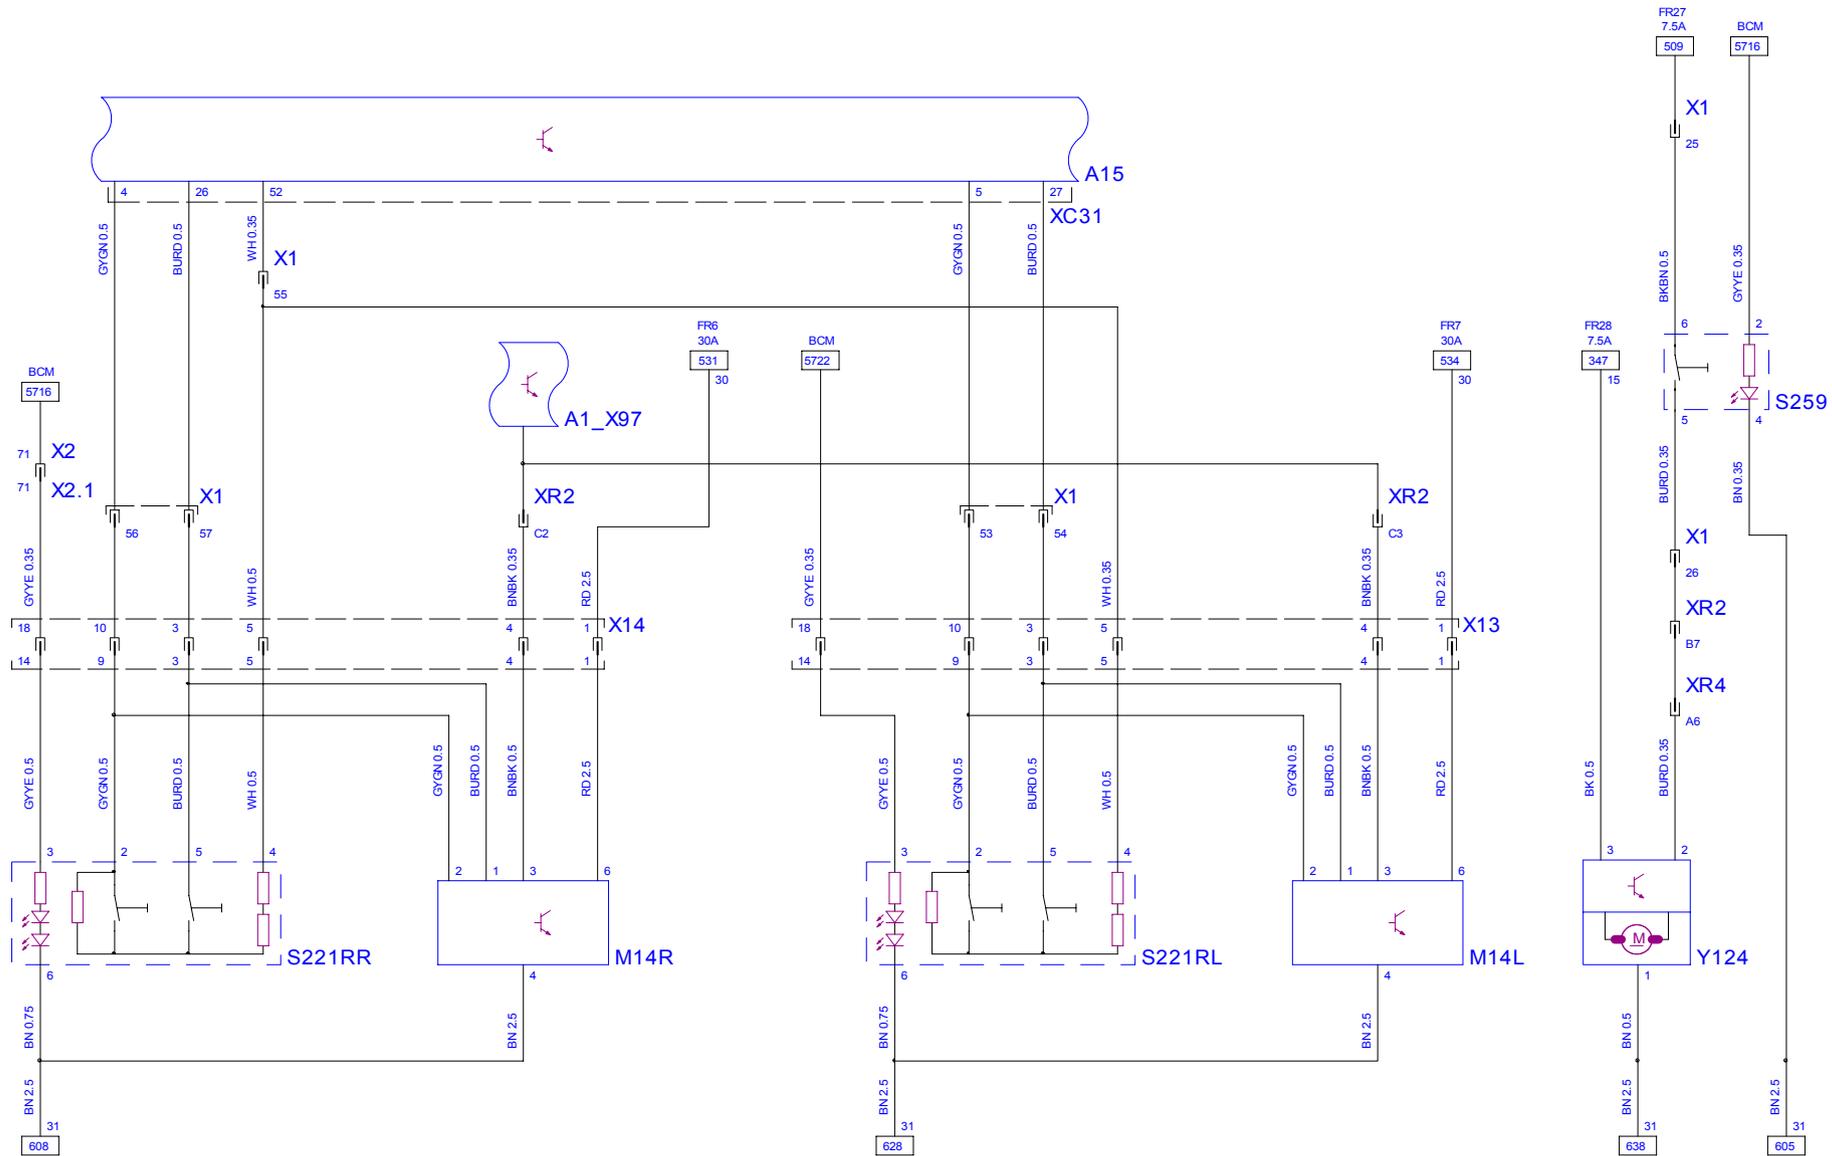

6000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6040 1 2 3 4 5 6 7 8 9

FH

SUN_SCR



FH	Lève-vitre	SUN_SCR	Pare-soleil
Pièces			
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	S221RL	Commutateur - Lève-glace, porte arrière gauche
A15	Appareil de commande de carrosserie	S221RR	Commutateur de lève-vitre, porte arrière droite
M14L	Moteur de lève-glace, porte arrière gauche	S259	Commutateur - Pare-soleil
M14R	Moteur de lève-glace, porte arrière droite	Y124	Moteur - Pare-soleil
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
X2.1	Tableau de bord & carrosserie	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière
X13	Carrosserie et porte arrière gauche	XR4	Carrosserie arrière & centre électrique arrière
X14	Carrosserie et porte arrière droite		
Abréviations			
7.5A	7.5 ampères	BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie
15	Tension d'allumage	FR6	Fusible, centre électrique arrière FR6
30	Tension constante	FR7	Fusible, centre électrique arrière FR7
30A	30 ampères	FR27	Fusible, centre électrique arrière FR27
31	Masse	FR28	Fusible, centre électrique arrière FR28
Codes de couleur			
BK	Noir	GY/GN	Gris / Vert
BK/BN	Noir / Marron	GY/YE	Gris / Jaune
BN	Marron	RD	Rouge

BN/BK Marron / Noir

WH

Blanc

BU/RD Bleu / Rouge

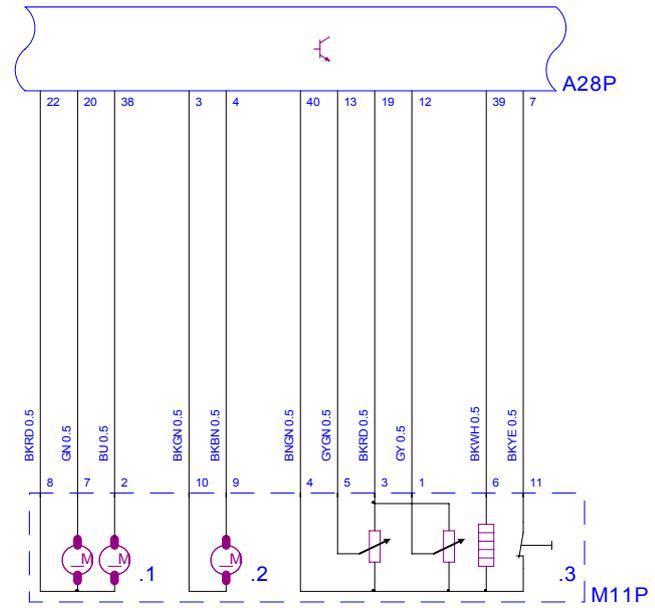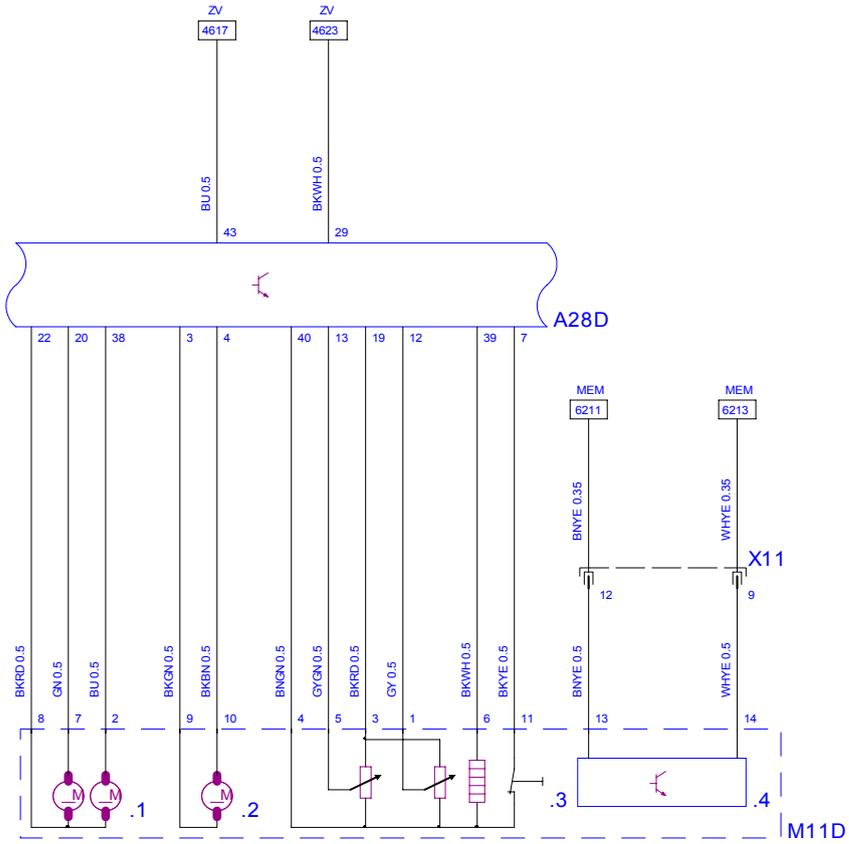

6100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6140 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MIR-L	Rétroviseur extérieur (direction à gauche)		
Pièces			
A28D	Module de porte de conducteur	M11D.4	Electrochromatique - Rétroviseur extérieur, porte conducteur
A28P	Module de porte de passager avant	M11P	Unité de rétroviseur - Porte passager
M11D	Unité de rétroviseur - Porte conducteur	M11P.1	Moteur - Rétroviseur extérieur, porte passager
M11D.1	Moteur - Rétroviseur extérieur, porte conducteur	M11P.2	Moteur - Position de manœuvre, porte passager
M11D.2	Moteur - Position de manœuvre, porte conducteur	M11P.3	Chauffage - Rétroviseur extérieur, porte passager
M11D.3	Chauffage - Rétroviseur extérieur, porte conducteur		

Connecteurs


X11 Carrosserie & porte avant gauche

Abréviations

MEM Mémoire, Rétroviseur et siège Réglage ZV Verrouillage centralisé

Codes de couleur

BK/BN	Noir / Marron	BN/YE	Marron / Jaune
BK/GN	Noir / Vert	BU	Bleu
BK/RD	Noir / Rouge	GN	Vert
BK/WH	Noir / Blanc	GY	Gris
BK/YE	Noir / Jaune	GY/GN	Gris / Vert
BN/GN	Marron / Vert	WH/YE	Blanc / Jaune

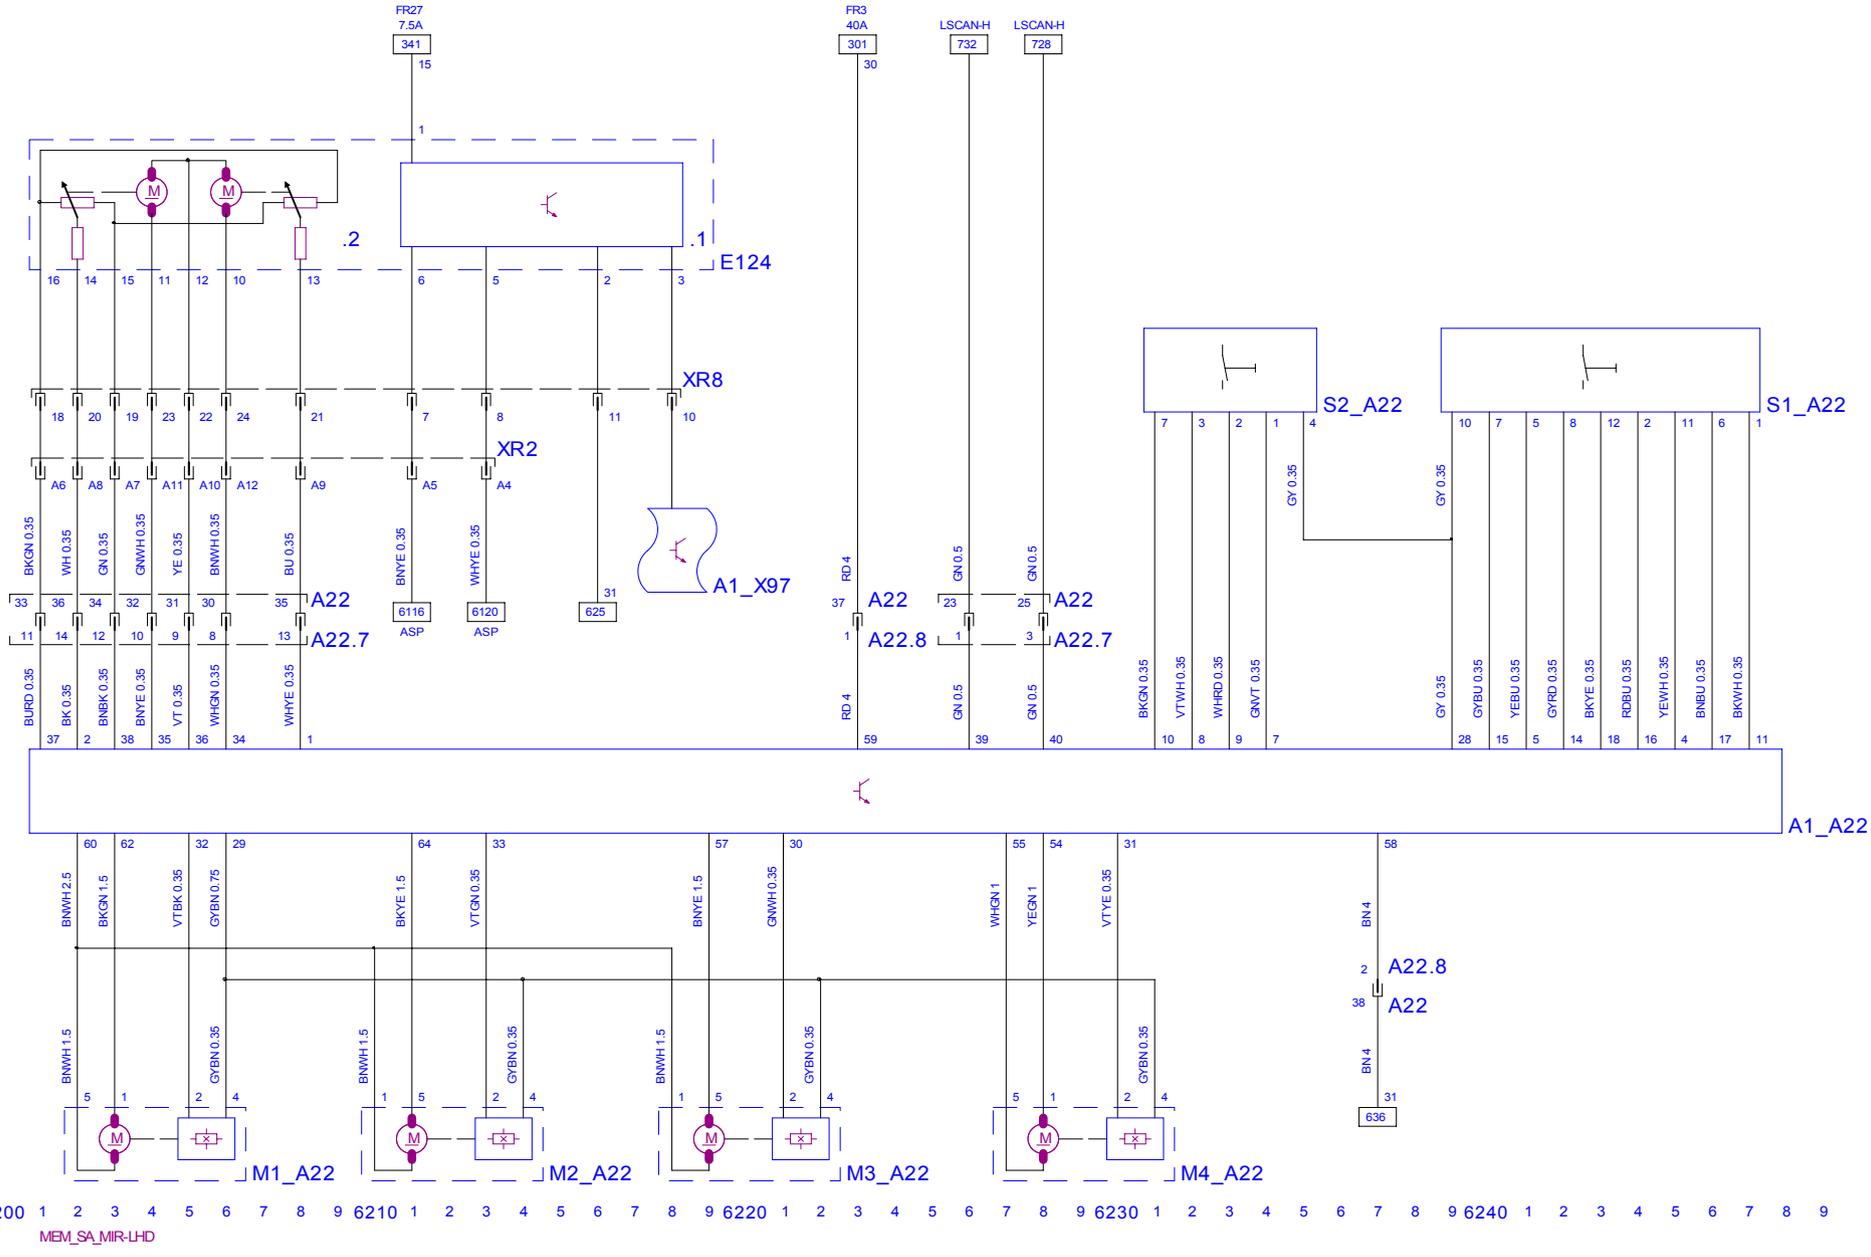

MEM_SA_MIR- Mémoires, rétroviseur et réglage de siège (côté
LHD gauche)

Pièces

A1_A22	Module de siège conducteur	M2_A22	Moteur - approche du siège conducteur
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	M3_A22	Moteur - inclinaison du siège conducteur
E124	Rétroviseur intérieur	M4_A22	Moteur - inclinaison du dossier conducteur
E124.1	Rétroviseur intérieur électrochromatique	S1_A22	Unité de commutateur - siège conducteur
E124.2	Moteur - Rétroviseur intérieur	S2_A22	Unité de commutateur - fonction mémoire du siège
M1_A22	Moteur - hauteur du siège conducteur		

Connecteurs

A22	Carrosserie & assemblage - siège conducteur	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière
A22.7	Siège conducteur & mémoire, rétroviseur et réglage du siège	XR8	Rétroviseur intérieur & centre électrique arrière
A22.8	Siège conducteur & alimentation		


Abréviations

7.5A	7.5 ampères	ASP	Rétroviseur extérieur
15	Tension d'allumage	FR3	Fusible, centre électrique arrière FR3
30	Tension constante	FR27	Fusible, centre électrique arrière FR27
31	Masse	LSCAN-H	Bus CAN à petite vitesse - haut
40A	40 ampères		

Codes de couleur

BK	Noir	GY/RD	Gris / Rouge
BK/GN	Noir / Vert	RD	Rouge

BK/WH	Noir / Blanc	RD/BU	Rouge / Bleu
BK/YE	Noir / Jaune	VT	Violet
BN	Marron	VT/BK	Violet / Noir
BN/BK	Marron / Noir	VT/GN	Violet / Vert
BN/BU	Marron / Bleu	VT/WH	Violet / Blanc
BN/WH	Marron / Blanc	VT/YE	Violet / Jaune
BN/YE	Marron / Jaune	WH	Blanc
BU	Bleu	WH/GN	Blanc / Vert
BU/RD	Bleu / Rouge	WH/RD	Blanc / Rouge
GN	Vert	WH/YE	Blanc / Jaune
GN/VT	Vert / Violet	YE	Jaune
GN/WH	Vert / Blanc	YE/BU	Jaune / Bleu
GY	Gris	YE/GN	Jaune / Vert
GY/BN	Gris / Marron	YE/WH	Jaune / Blanc
GY/BU	Gris / Bleu		

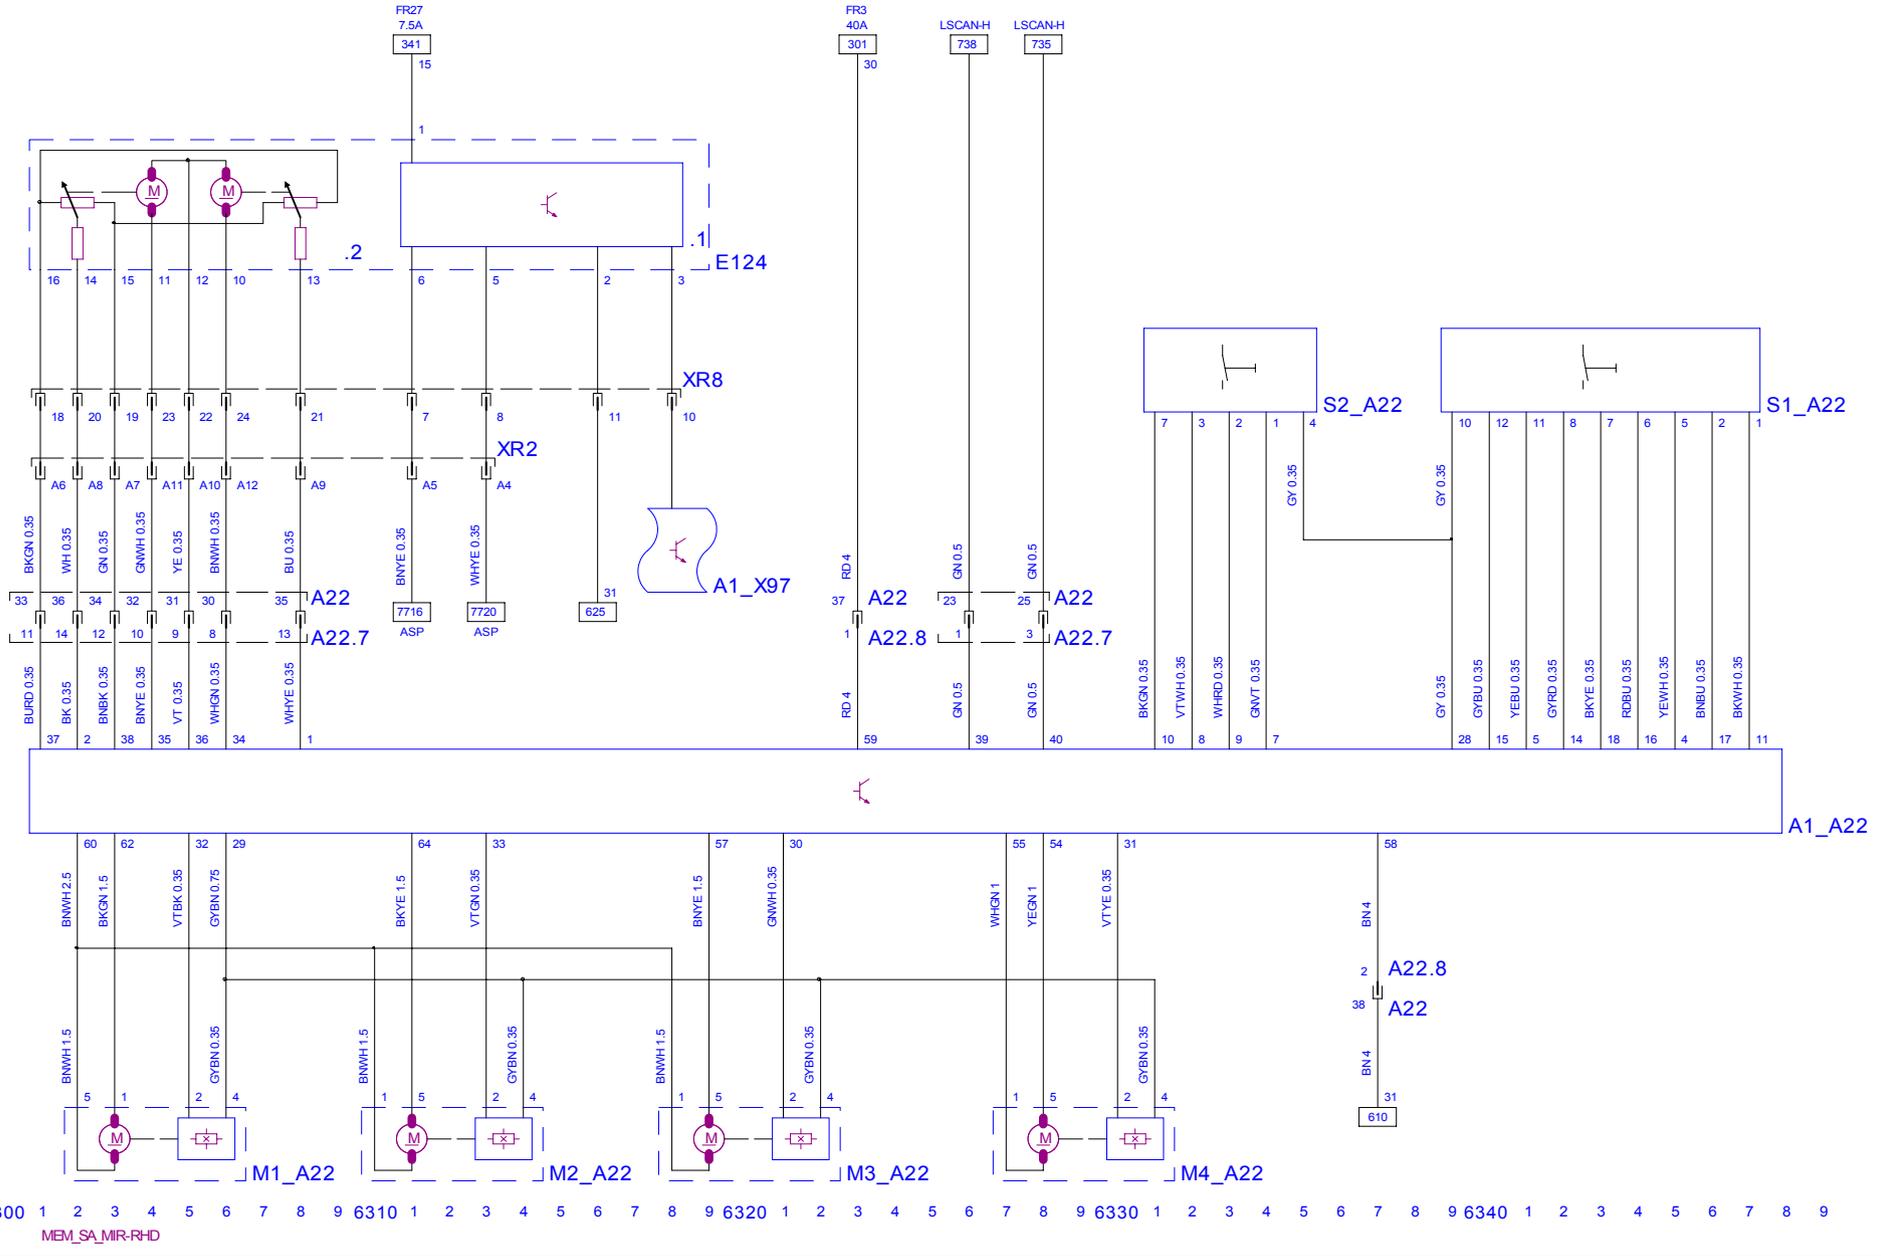

MEM_SA_MIR- Mémoires, rétroviseur et réglage de siège (côté
RHD droit)

Pièces

A1_A22	Module de siège conducteur	M2_A22	Moteur - approche du siège conducteur
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	M3_A22	Moteur - inclinaison du siège conducteur
E124	Rétroviseur intérieur	M4_A22	Moteur - inclinaison du dossier conducteur
E124.1	Rétroviseur intérieur électrochromatique	S1_A22	Unité de commutateur - siège conducteur
E124.2	Moteur - Rétroviseur intérieur	S2_A22	Unité de commutateur - fonction mémoire du siège
M1_A22	Moteur - hauteur du siège conducteur		

Connecteurs

A22	Carrosserie & assemblage - siège conducteur	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière
A22.7	Siège conducteur & mémoire, rétroviseur et réglage du siège	XR8	Rétroviseur intérieur & centre électrique arrière
A22.8	Siège conducteur & alimentation		

Abréviations

7.5A	7.5 ampères	ASP	Rétroviseur extérieur
15	Tension d'allumage	FR3	Fusible, centre électrique arrière FR3
30	Tension constante	FR27	Fusible, centre électrique arrière FR27
31	Masse	LSCAN-H	Bus CAN à petite vitesse - haut
40A	40 ampères		

Codes de couleur


BK	Noir	GY/RD	Gris / Rouge
BK/GN	Noir / Vert	RD	Rouge

BK/WH	Noir / Blanc	RD/BU	Rouge / Bleu
BK/YE	Noir / Jaune	VT	Violet
BN	Marron	VT/BK	Violet / Noir
BN/BK	Marron / Noir	VT/GN	Violet / Vert
BN/BU	Marron / Bleu	VT/WH	Violet / Blanc
BN/WH	Marron / Blanc	VT/YE	Violet / Jaune
BN/YE	Marron / Jaune	WH	Blanc
BU	Bleu	WH/GN	Blanc / Vert
BU/RD	Bleu / Rouge	WH/RD	Blanc / Rouge
GN	Vert	WH/YE	Blanc / Jaune
GN/VT	Vert / Violet	YE	Jaune
GN/WH	Vert / Blanc	YE/BU	Jaune / Bleu
GY	Gris	YE/GN	Jaune / Vert
GY/BN	Gris / Marron	YE/WH	Jaune / Blanc
GY/BU	Gris / Bleu		


FR5
40A
528
30
RD 4
37
RD 2.5
10
BN 2.5
BN 4
31
610

A76
A76.8

A76.8
A76

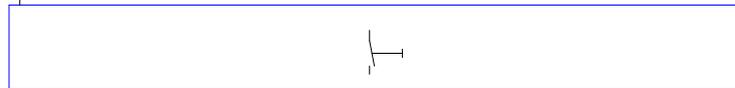

S1_A76

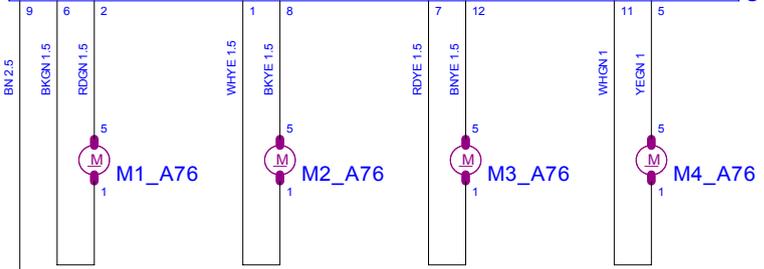

SA-LHD Réglage du siège (côté gauche)

Pièces

M1_A76 Moteur - hauteur du siège passager

M2_A76 Moteur - approche du siège passager

M3_A76 Moteur - inclinaison du siège passager

M4_A76 Moteur - inclinaison du dossier passager

S1_A76 Unité de commutateur - siège passager

Connecteurs

A76 Carrosserie & assemblage - siège passager avant

A76.8 Siège passager & alimentation

Abréviations

30 Tension constante

40A 40 ampères

31 Masse

FR5 Fusible, centre électrique arrière FR5

Codes de couleur

BK/GN Noir / Vert

RD/GN Rouge / Vert

BK/YE Noir / Jaune

RD/YE Rouge / Jaune

BN Marron


WH/GN Blanc / Vert

BN/YE Marron / Jaune



WH/YE Blanc / Jaune

RD Rouge

YE/GN Jaune / Vert

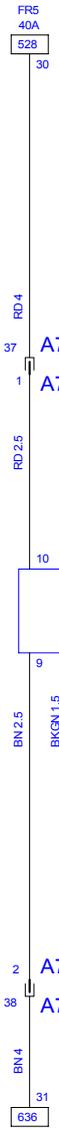

A76
A76.8

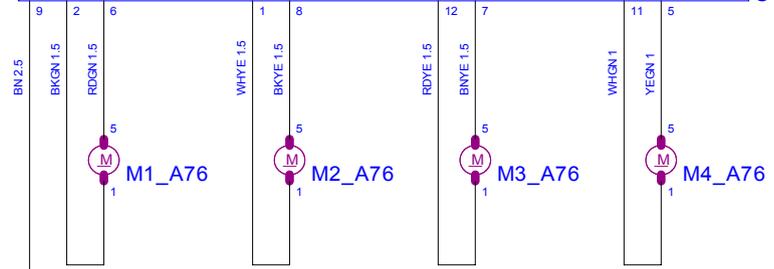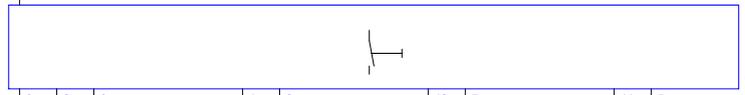

A76.8
A76

6500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6510 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6520 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6530 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6540 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SA-RHD Réglage du siège (côté droit)

Pièces

M1_A76 Moteur - hauteur du siège passager

M2_A76 Moteur - approche du siège passager

M3_A76 Moteur - inclinaison du siège passager

M4_A76 Moteur - inclinaison du dossier passager

S1_A76 Unité de commutateur - siège passager

Connecteurs

A76 Carrosserie & assemblage - siège passager avant

A76.8 Siège passager & alimentation

Abréviations

30 Tension constante

40A 40 ampères

31 Masse

FR5 Fusible, centre électrique arrière FR5

Codes de couleur

BK/GN Noir / Vert

RD/GN Rouge / Vert

BK/YE Noir / Jaune

RD/YE Rouge / Jaune

BN Marron



WH/GN Blanc / Vert

BN/YE Marron / Jaune

WH/YE Blanc / Jaune

RD Rouge

YE/GN Jaune / Vert

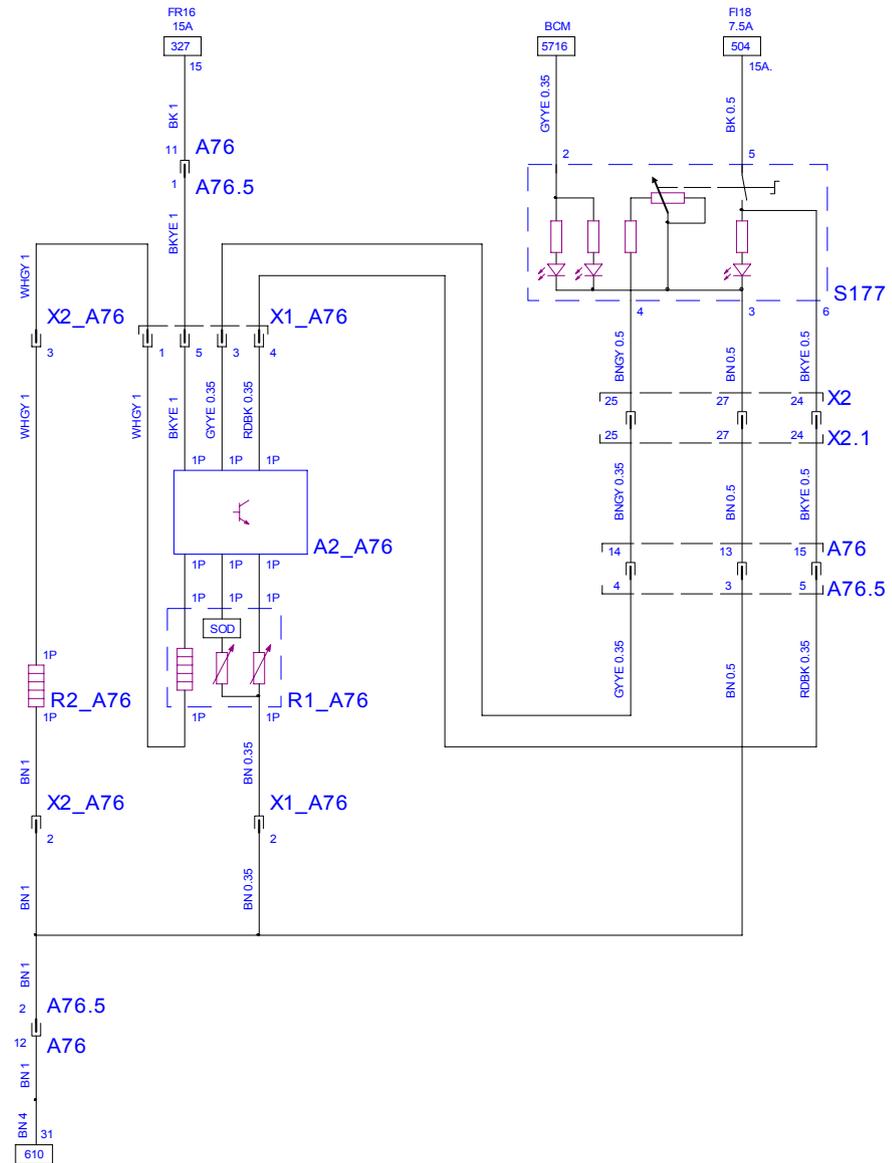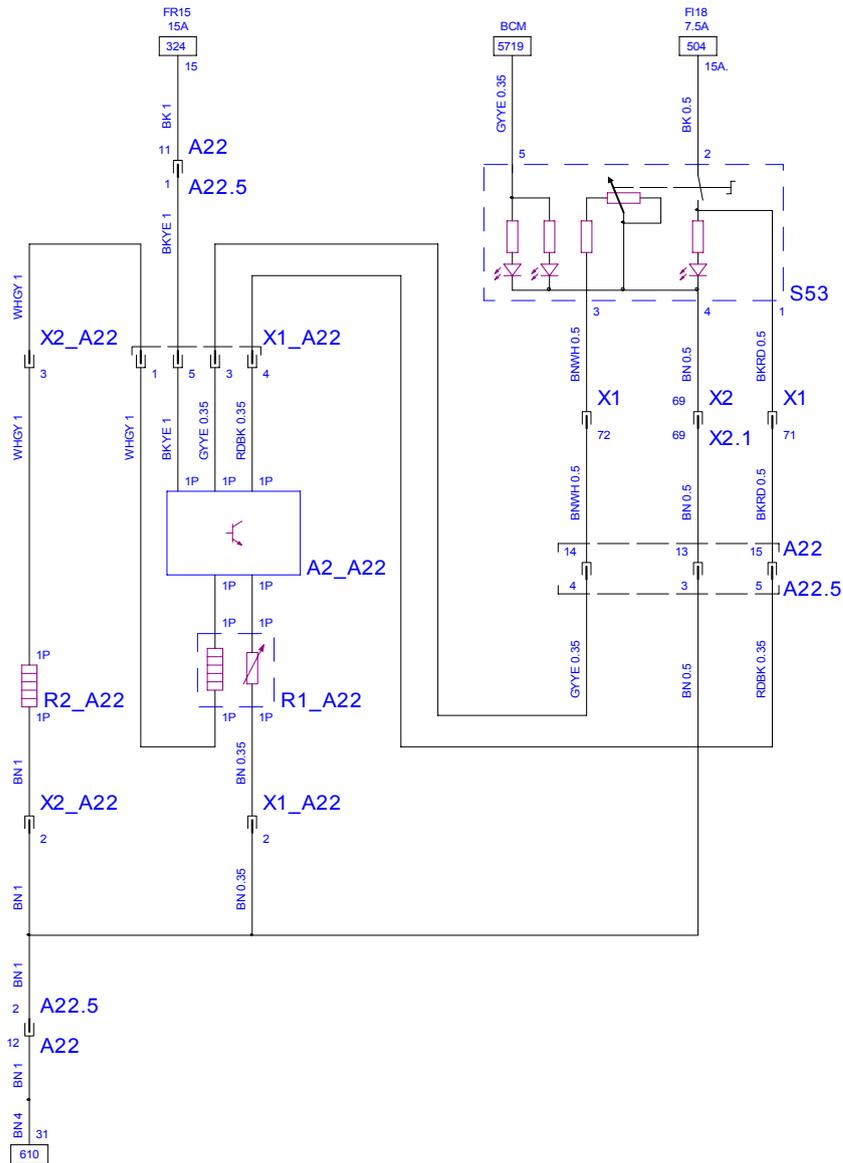

6600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6610 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6620 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6630 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6640 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH_F-LHD Chauffage de siège avant (côté gauche)

Pièces

A2_A22	Appareil de commande - chauffage de siège conducteur	R2_A22	Chauffage de siège - dossier conducteur
A2_A76	Appareil de commande - chauffage de siège passager	R2_A76	Chauffage de siège - dossier passager
R1_A22	Chauffage de siège - siège conducteur	S53	Commutateur - Chauffage de siège conducteur
R1_A76	Chauffage de siège - siège passager	S177	Commutateur - Chauffage de siège passager avant

Connecteurs

A22	Carrosserie & assemblage - siège conducteur	X1_A76	Siège passager et enveloppe chauffante
A22.5	Siège conducteur & chauffage de siège	X2	Tableau de bord & carrosserie/antenne
A76	Carrosserie & assemblage - siège passager avant	X2.1	Tableau de bord & carrosserie
A76.5	Siège passager & chauffage de siège	X2_A22	Siège conducteur et enveloppe chauffante
X1	Carrosserie & tableau de bord	X2_A76	Siège passager et enveloppe chauffante
X1_A22	Siège conducteur et enveloppe chauffante		

Abréviations




7.5A	7.5 ampères	BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie
15	Tension d'allumage	FI18	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI18
15A	15 ampères	FR15	Fusible, centre électrique arrière FR15
15A.	Tension d'allumage (15A)	FR16	Fusible, centre électrique arrière FR16
31	Masse	SOD	Détecteur d'occupation du siège

Codes de couleur

BK	Noir	BN/WH	Marron / Blanc
----	------	-------	----------------

BK/RD	Noir / Rouge
BK/YE	Noir / Jaune
BN	Marron
BN/GY	Marron / Gris

GY/YE	Gris / Jaune
RD/BK	Rouge / Noir
WH/GY	Blanc / Gris

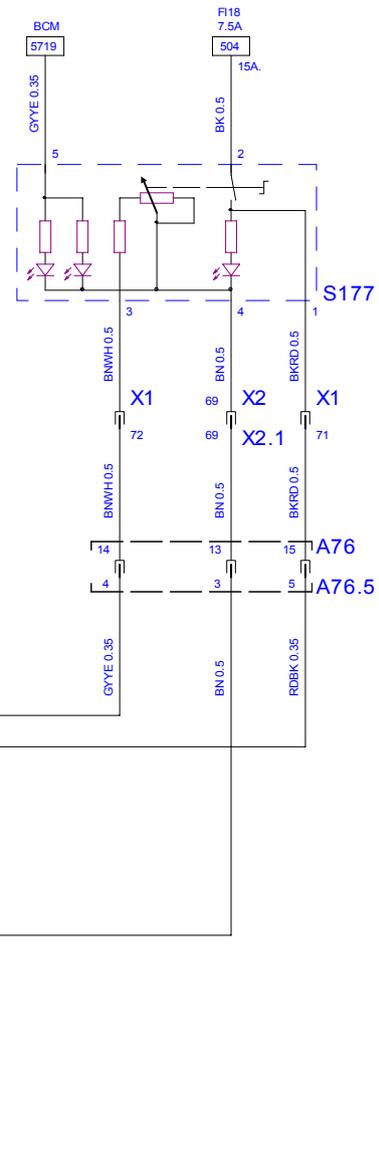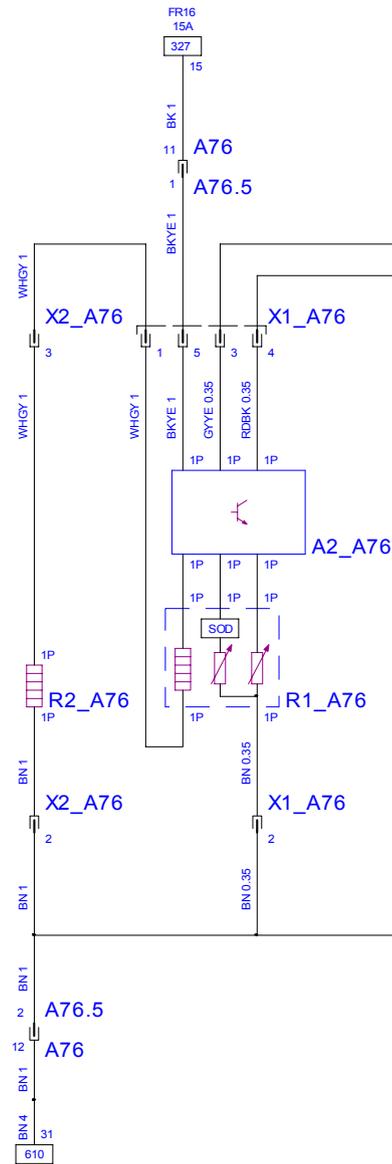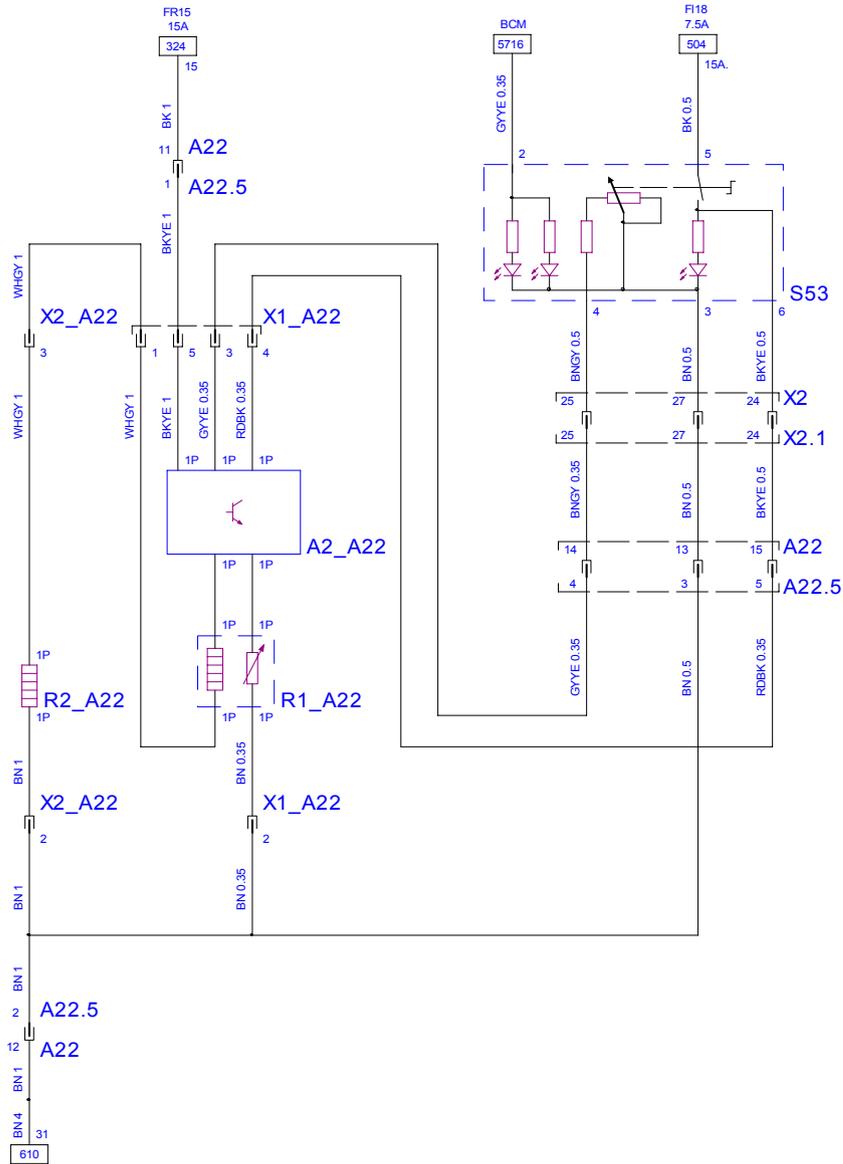

SH_F-RHD Chauffage de siège avant (côté droit)

Pièces

A2_A22	Appareil de commande - chauffage de siège conducteur	R2_A22	Chauffage de siège - dossier conducteur
A2_A76	Appareil de commande - chauffage de siège passager	R2_A76	Chauffage de siège - dossier passager
R1_A22	Chauffage de siège - siège conducteur	S53	Commutateur - Chauffage de siège conducteur
R1_A76	Chauffage de siège - siège passager	S177	Commutateur - Chauffage de siège passager avant

Connecteurs

A22	Carrosserie & assemblage - siège conducteur	X1_A76	Siège passager et enveloppe chauffante
A22.5	Siège conducteur & chauffage de siège	X2	Tableau de bord & carrosserie/antenne
A76	Carrosserie & assemblage - siège passager avant	X2.1	Tableau de bord & carrosserie
A76.5	Siège passager & chauffage de siège	X2_A22	Siège conducteur et enveloppe chauffante
X1	Carrosserie & tableau de bord	X2_A76	Siège passager et enveloppe chauffante
X1_A22	Siège conducteur et enveloppe chauffante		

Abréviations


7.5A	7.5 ampères	BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie
15	Tension d'allumage	FI18	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI18
15A	15 ampères	FR15	Fusible, centre électrique arrière FR15
15A.	Tension d'allumage (15A)	FR16	Fusible, centre électrique arrière FR16
31	Masse	SOD	Détecteur d'occupation du siège

Codes de couleur

BK	Noir	BN/WH	Marron / Blanc
----	------	-------	----------------

BK/RD	Noir / Rouge
BK/YE	Noir / Jaune
BN	Marron
BN/GY	Marron / Gris

GY/YE	Gris / Jaune
RD/BK	Rouge / Noir
WH/GY	Blanc / Gris

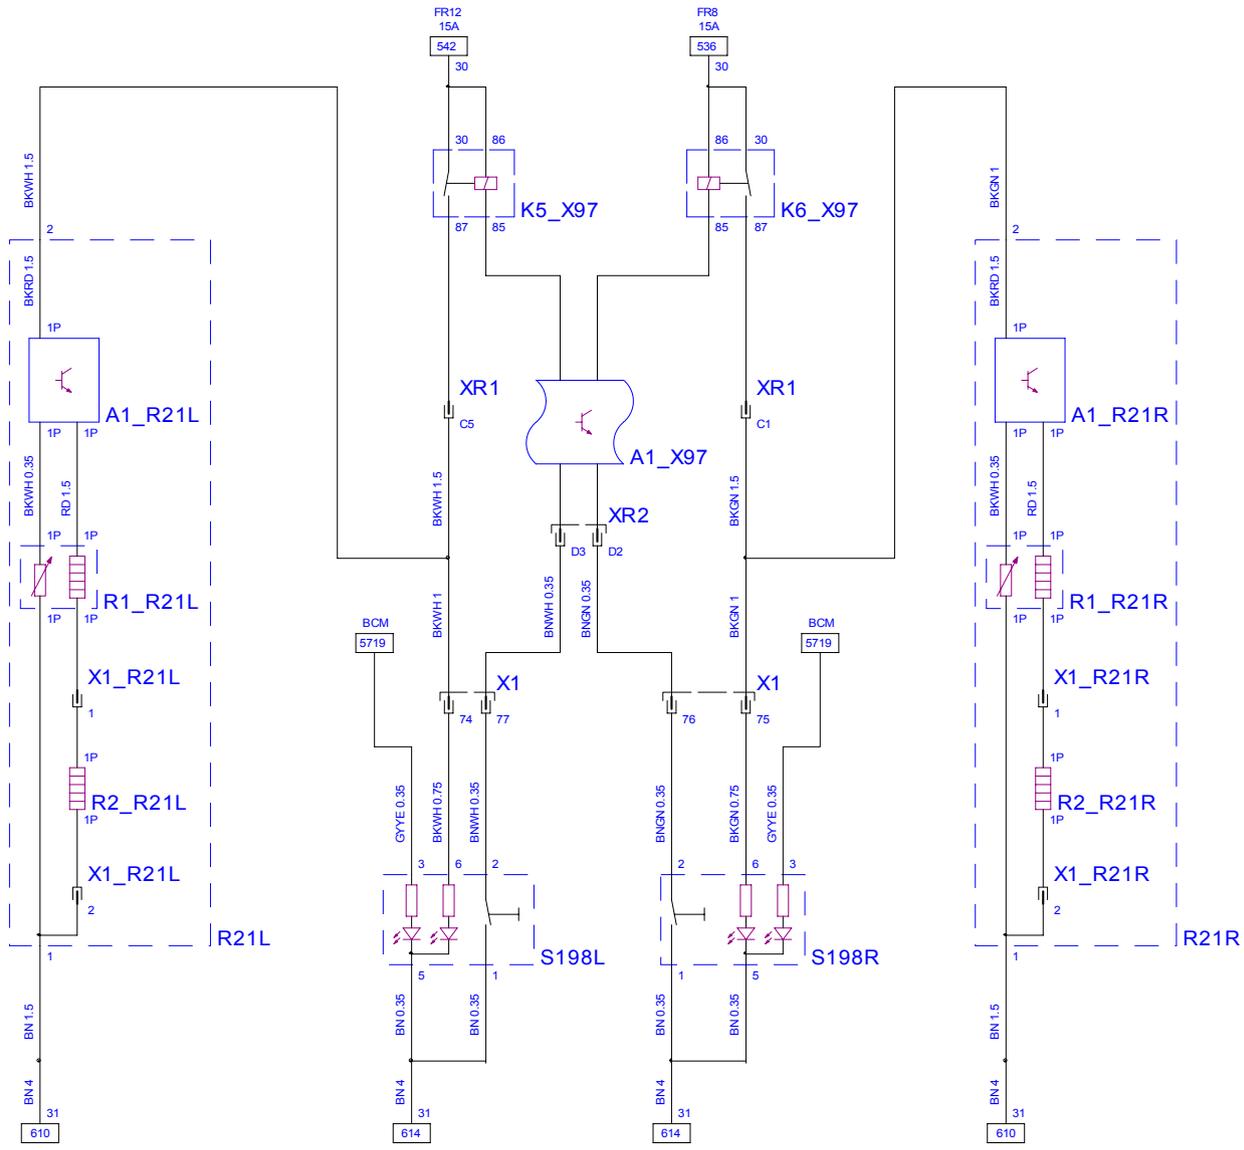

6800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6810 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6820 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6830 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6840 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH_R	Chauffage de siège, arrière		
Pièces			
A1_R21L	Appareil de commande de chauffage de siège, arrière gauche	R2_R21L	Chauffage de dossier de siège arrière gauche
A1_R21R	Appareil de commande de chauffage de siège, arrière droit	R2_R21R	Chauffage de dossier de siège arrière droit
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	R21L	Unité de chauffage de siège arrière, gauche
K5_X97	Relais de chauffage de siège, arrière gauche	R21R	Unité de chauffage de siège arrière droit
K6_X97	Relais de chauffage de siège, arrière droit	S198L	Commutateur de chauffage de siège, arrière gauche
R1_R21L	Chauffage de siège arrière gauche	S198R	Commutateur de chauffage de siège, arrière droit
R1_R21R	Chauffage de siège arrière droit		
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XR1	Carrosserie & centre électrique arrière
X1_R21L	Unité de chauffage des sièges arrière gauche et enveloppe chauffante	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière
X1_R21R	Unité de chauffage des sièges arrière droite et enveloppe chauffante		
Abréviations			
15A	15 ampères	BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie
30	Tension constante	FR8	Fusible, centre électrique arrière FR8
31	Masse	FR12	Fusible, centre électrique arrière FR12
Codes de couleur			
BK/GN	Noir / Vert	BN/GN	Marron / Vert
BK/RD	Noir / Rouge	BN/WH	Marron / Blanc

BK/WH

Noir / Blanc

GY/YE


Gris / Jaune

BN

Marron

RD

Rouge

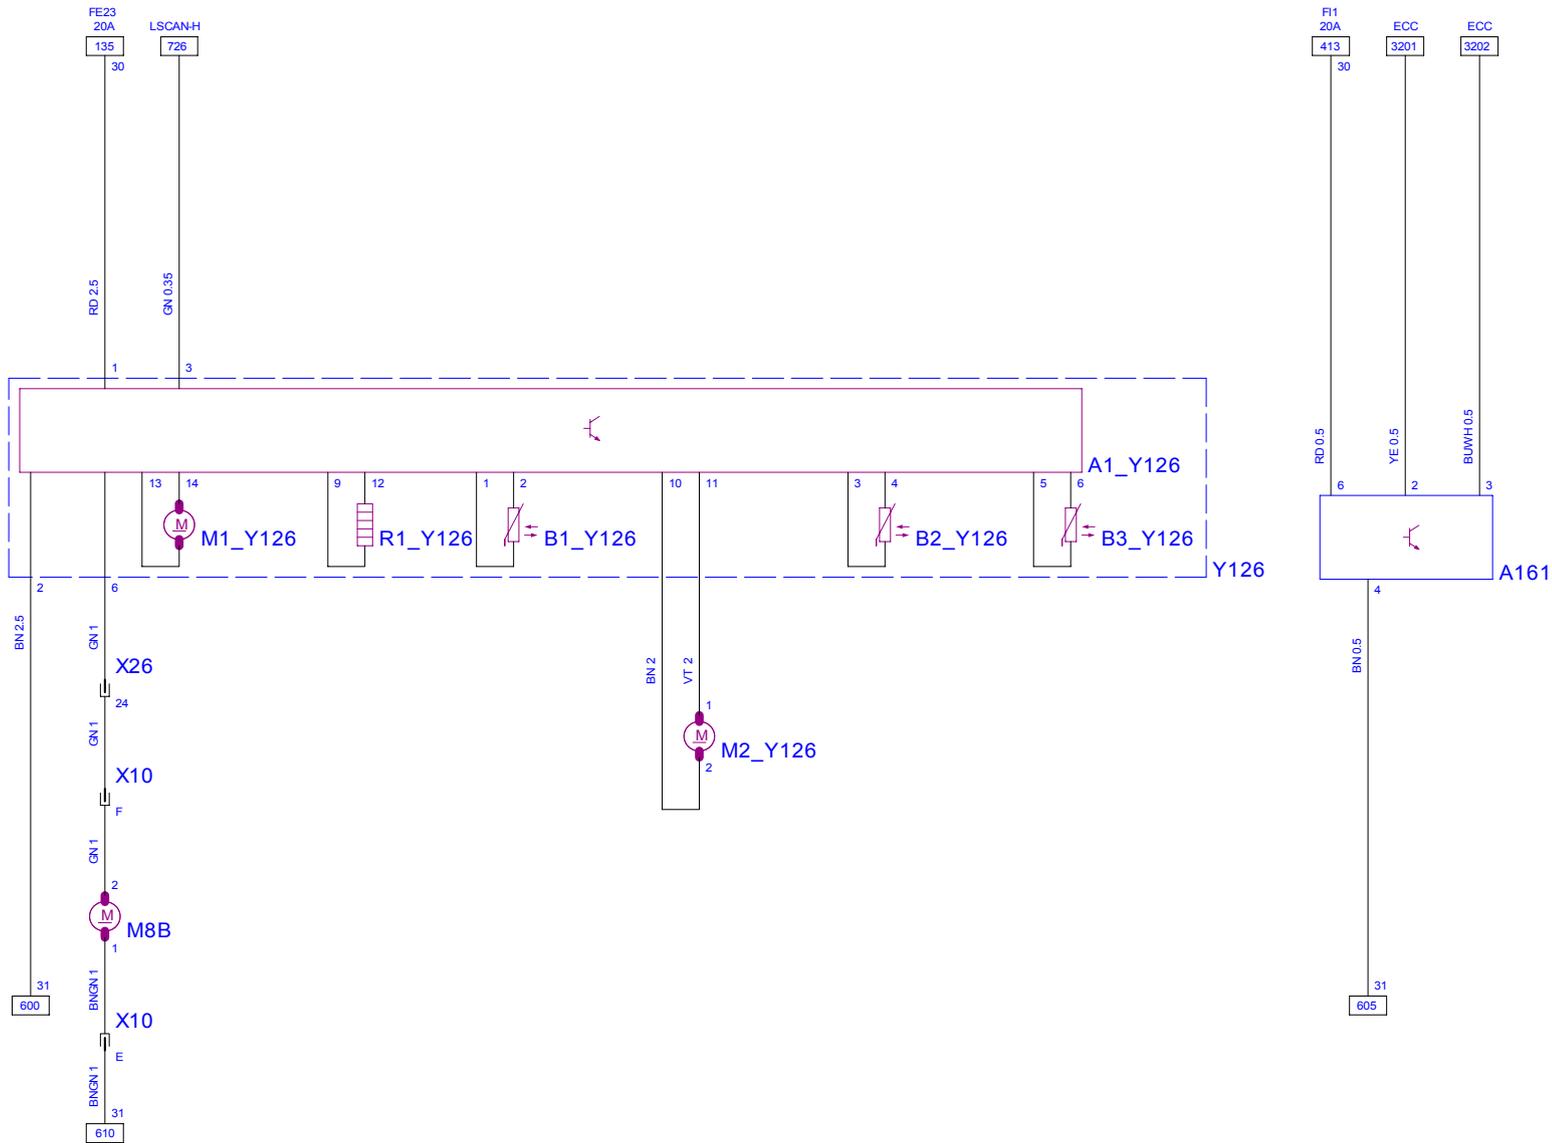

IH Chauffage auxiliaire

Pièces

A1_Y126 Appareil de commande de chauffage auxiliaire

A161 Télécommande de chauffage auxiliaire

B1_Y126 Sonde incendie

B2_Y126 Sonde de température, liquide de refroidissement

B3_Y126 Sonde de surchauffe

Connecteurs

X10 Carrosserie & réservoir de carburant

M1_Y126 Ventilateur du moteur

M2_Y126 Pompe de liquide de refroidissement

M8B Pompe à carburant, chauffage auxiliaire

R1_Y126 Bougie de préchauffage

Y126 Chauffage auxiliaire

Abréviations

20A 20 ampères

30 Tension constante

31 Masse

ECC Régulation électronique de climatisation

FE23 Fusible, centre électrique inférieur FE23

FI1 Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI1

LSCAN-H Bus CAN à petite vitesse - haut

Codes de couleur

BN Marron

BN/GN Marron / Vert


BU/WH Bleu / Blanc

GN Vert

RD Rouge


VT Violet

YE Jaune

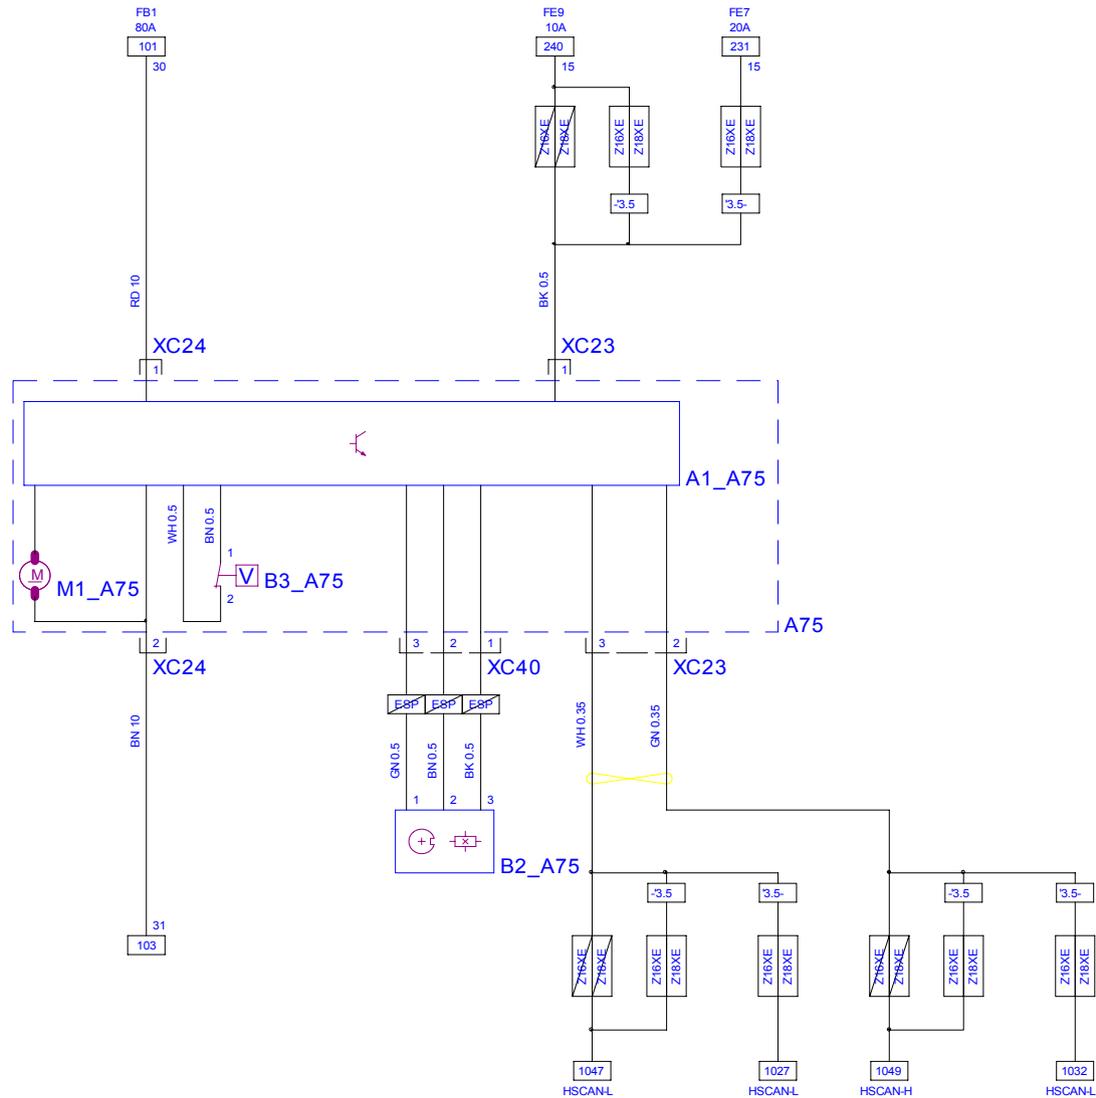

7000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7040 1 2 3 4 5 6 7 8 9

EPS	Direction assistée électrique		
Pièces			
A1_A75	Appareil de commande - direction assistée électrique	B3_A75	Capteur de niveau de fluide de direction
A75	Ensemble de direction assistée électrique	M1_A75	Moteur - direction assistée électrique
B2_A75	Capteur d'angle de braquage		
Connecteurs			
XC23	Carrosserie avant & assemblage - commande d'alimentation électrique	XC40	Assemblage - direction alimentation électrique et capteur d'angle de braquage
XC24	Alimentation électrique & assemblage - commande d'alimentation électrique		
Abréviations			
10A	10 ampères	ESP	Programme de stabilisation électronique
15	Tension d'allumage	FB1	Fusible FB1
20A	20 ampères	FE7	Fusible, centre électrique inférieur FE7
30	Tension constante	FE9	Fusible, centre électrique inférieur FE9
31	Masse	HSCAN-H	Bus CAN à haute vitesse - haut
80A	80 ampères	HSCAN-L	Bus CAN à haute vitesse - bas
'3.5-	à partir de l'AM 3.5	Z16XE	Moteur Z16XE
-'3.5	Jusqu'à l'AM 3.5	Z18XE	Moteur Z18XE
Codes de couleur			
BK	Noir	RD	Rouge
BN	Marron	WH	Blanc
GN	Vert		

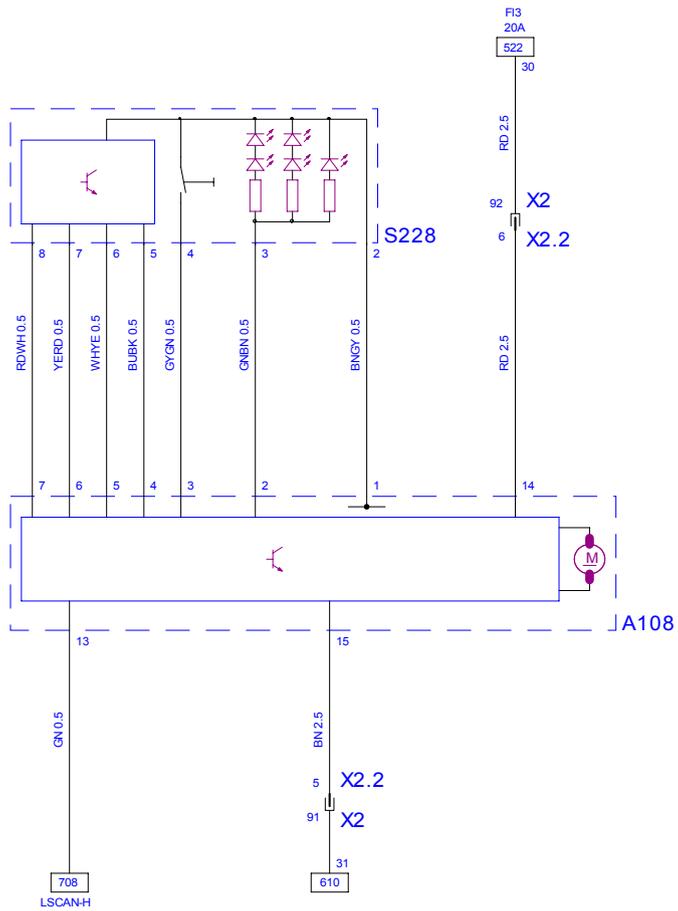

SUN Toit ouvrant

Pièces

A108 Module de toit coulissant S228 Commutateur de toit ouvrant

Connecteurs

X2 Tableau de bord & carrosserie/antenne X2.2 Tableau de bord & antenne

Abréviations

20A 20 ampères FI3 Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI3

30 Tension constante LSCAN-H Bus CAN à petite vitesse - haut

31 Masse

Codes de couleur


BN Marron GY/GN Gris / Vert

BN/GY Marron / Gris RD Rouge

BU/BK Bleu / Noir RD/WH Rouge / Blanc

GN Vert WH/YE Blanc / Jaune

GN/BN Vert / Marron YE/RD Jaune / Rouge

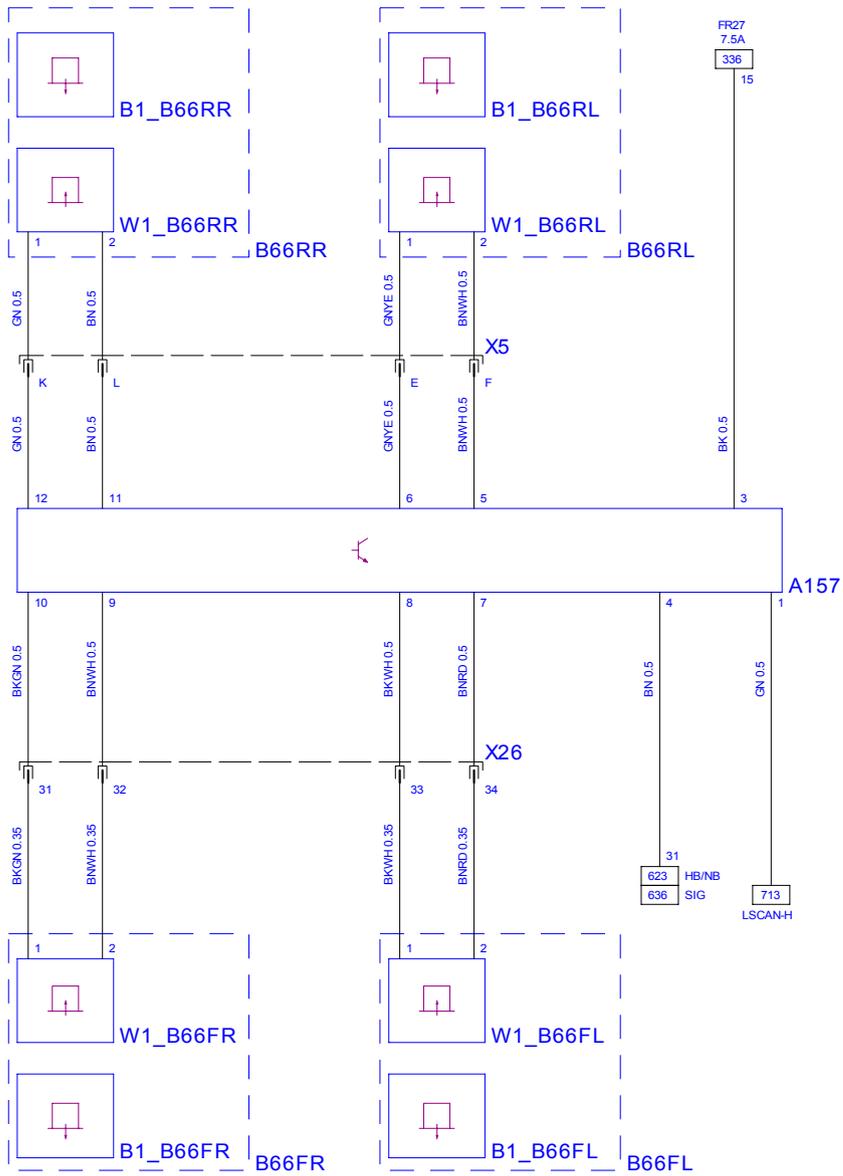

7200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7240 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TYRE

TYRE	Système de commande de pression des pneus		
Pièces			
A157	Appareil de commande de surveillance de pression de gonflage des pneus	B66RL	Capteur de pression de gonflage de pneu arrière gauche
B1_B66FL	Capteur de pression de pneu, avant, gauche	B66RR	Capteur de pression de gonflage de pneu arrière droit
B1_B66FR	Capteur de pression de pneu, avant, droit	W1_B66FL	Récepteur de pression de pneu, avant, gauche
B1_B66RL	Capteur de pression de pneu, arrière, gauche	W1_B66FR	Récepteur de pression de pneu, avant, droit
B1_B66RR	Capteur de pression de pneu, arrière, droit	W1_B66RL	Récepteur de pression de pneu, arrière, gauche
B66FL	Capteur de pression de gonflage de pneu avant gauche	W1_B66RR	Récepteur de pression de pneu, arrière, droit
B66FR	Capteur de pression de gonflage de pneu avant droit		

Connecteurs

X5	Carrosserie & capteur de régime arrière	X26	Carrosserie et carrosserie avant
----	-----------------------------------------	-----	----------------------------------

Abréviations

7.5A	7.5 ampères	HB/NB	Deux volumes / Trois volumes
15	Tension d'allumage	LSCAN-H	Bus CAN à petite vitesse - haut
31	Masse	SIG	Signum
FR27	Fusible, centre électrique arrière FR27		

Codes de couleur


BK	Noir	BN/RD	Marron / Rouge
BK/GN	Noir / Vert	BN/WH	Marron / Blanc
BK/WH	Noir / Blanc	GN	Vert

BN

Marron

GN/YE

Vert / Jaune

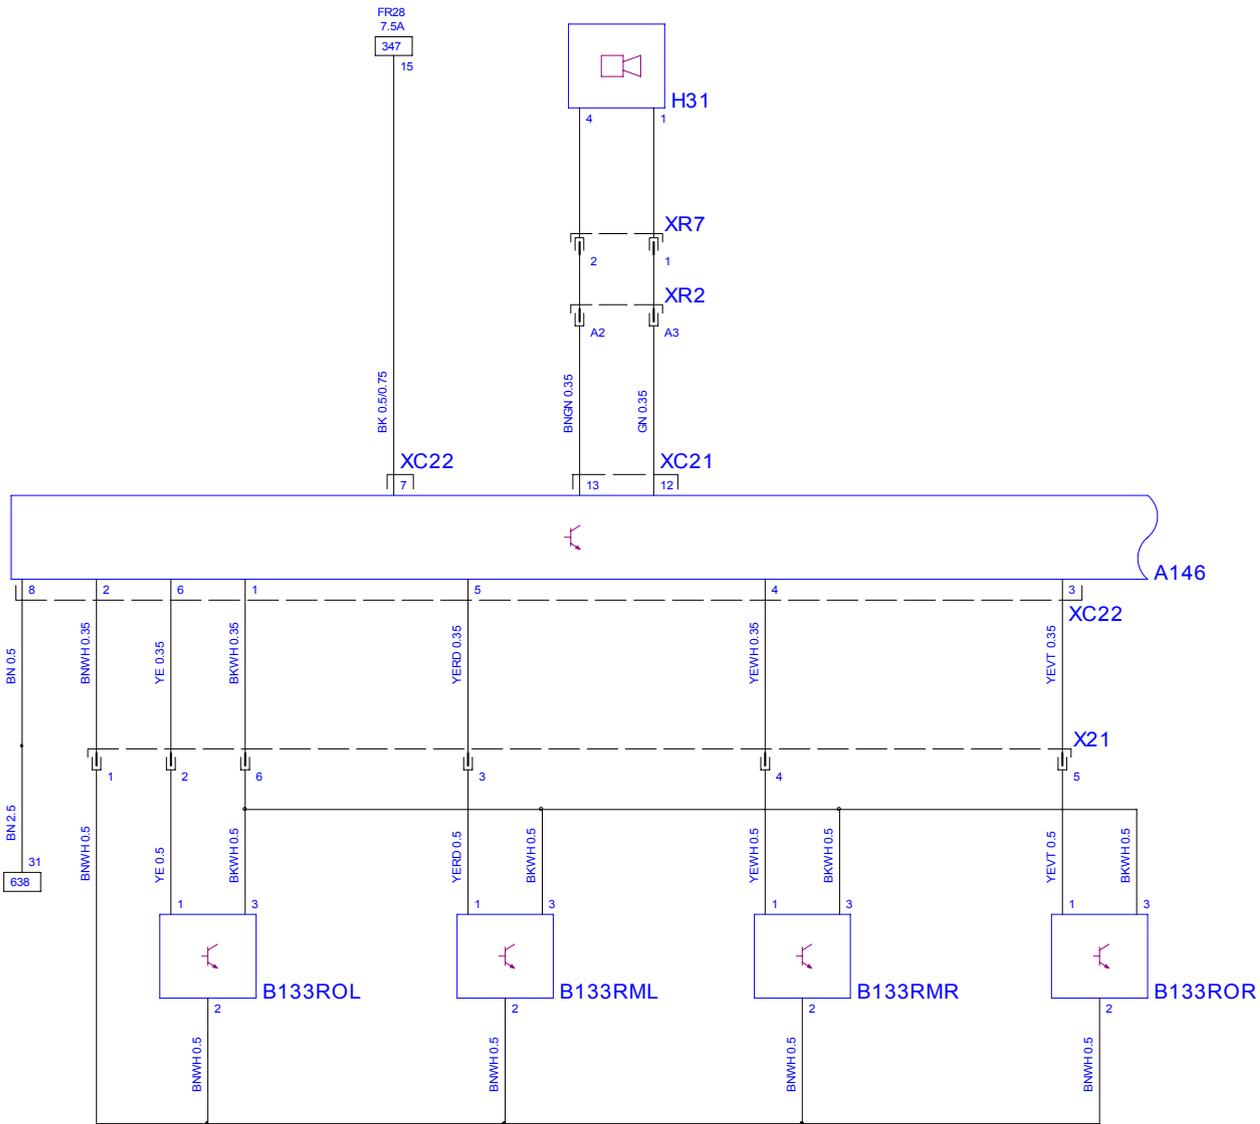

7300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7310 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7320 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7330 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7340 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PP

PP	Aide électronique au stationnement		
Pièces			
A146	Appareil de commande d'aide au stationnement	B133ROL	Capteur d'aide au stationnement, arrière extérieur gauche
B133RML	Capteur d'aide au stationnement, arrière centre gauche	B133ROR	Capteur d'aide au stationnement, arrière extérieur droit
B133RMR	Capteur d'aide au stationnement, arrière centre droit	H31	Haut-parleur d'aide au stationnement

Connecteurs



X21	Carrosserie arrière & tôle d'extrémité arrière	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière
XC21	Carrosserie & appareil de commande - aide au stationnement	XR7	Toit & centre électrique arrière
XC22	Carrosserie arrière & appareil de commande - aide au stationnement		

Abréviations

7.5A	7.5 ampères	31	Masse
15	Tension d'allumage	FR28	Fusible, centre électrique arrière FR28

Codes de couleur

BK	Noir	GN	Vert
BK/WH	Noir / Blanc	YE	Jaune
BN	Marron	YE/RD	Jaune / Rouge
BN/GN	Marron / Vert	YE/VT	Jaune / Violet
BN/WH	Marron / Blanc	YE/WH	Jaune / Blanc

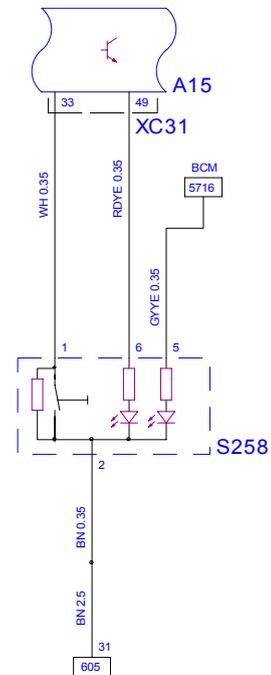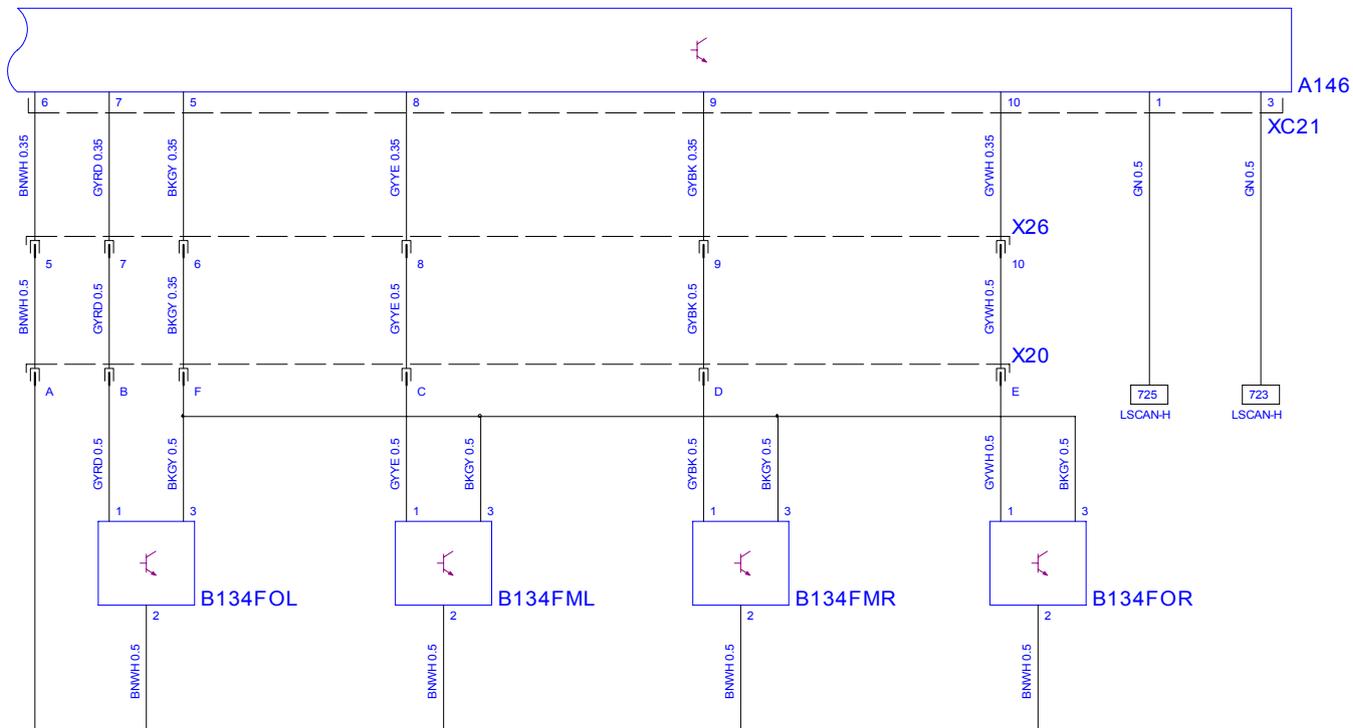

PP	Aide électronique au stationnement		
Pièces			
A15	Appareil de commande de carrosserie	B134FOL	Capteur d'aide au stationnement, avant extérieur gauche
A146	Appareil de commande d'aide au stationnement	B134FOR	Capteur d'aide au stationnement, avant extérieur droit
B134FML	Capteur d'aide au stationnement, avant centre gauche	S258	Commutateur d'aide au stationnement
B134FMR	Capteur d'aide au stationnement, avant centre droit		

Connecteurs


X20	Carrosserie avant et tôle d'extrémité avant	XC21	Carrosserie & appareil de commande - aide au stationnement
X26	Carrosserie et carrosserie avant	XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie

Abréviations

31	Masse	LSCAN-H	Bus CAN à petite vitesse - haut
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie		

Codes de couleur

BK/GY	Noir / Gris	GY/RD	Gris / Rouge
BN	Marron	GY/WH	Gris / Blanc
BN/WH	Marron / Blanc	GY/YE	Gris / Jaune
GN	Vert	RD/YE	Rouge / Jaune
GY/BK	Gris / Noir	WH	Blanc

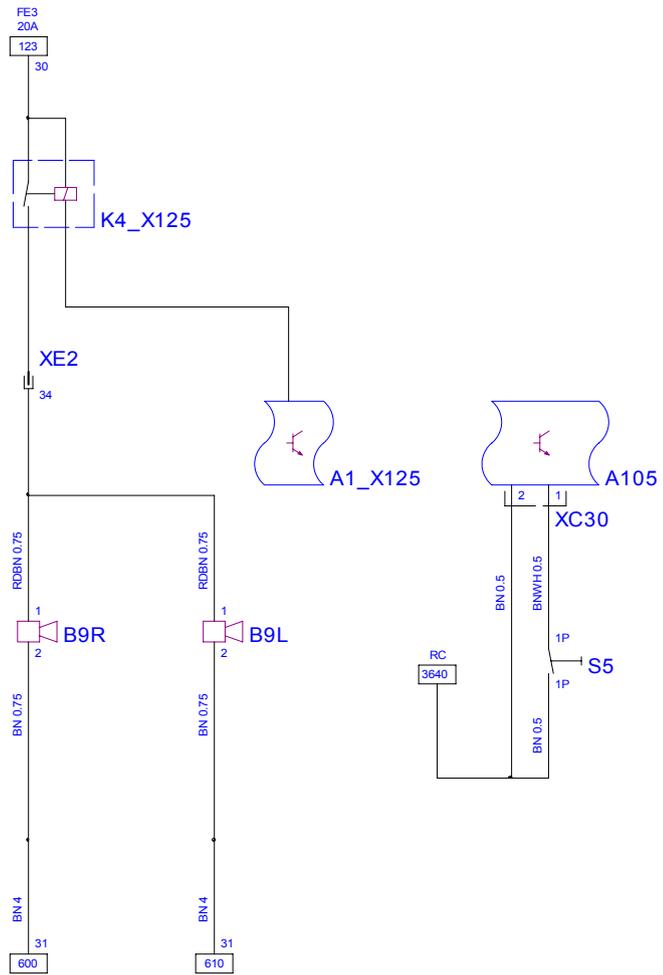

7500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7510 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7520 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7530 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7540 1 2 3 4 5 6 7 8 9

HOR

HOR Fanfare

Pièces

A1_X125 Unité de contrôle - Module électronique situé sous le capot

A105 Module intégré à la colonne

B9L Avertisseur sonore, côté gauche

B9R Avertisseur sonore, côté droit

K4_X125 Relais - Fanfare

S5 Commutateur - Fanfare

Connecteurs

XC30 Volant & module de colonne de direction

XE2 Carrosserie avant & centre électrique inférieur

Abréviations

20A 20 ampères

30 Tension constante

31 Masse

FE3 Fusible, centre électrique inférieur FE3


RC Commande à distance

Codes de couleur

BN Marron

RD/BN Rouge / Marron

BN/WH Marron / Blanc

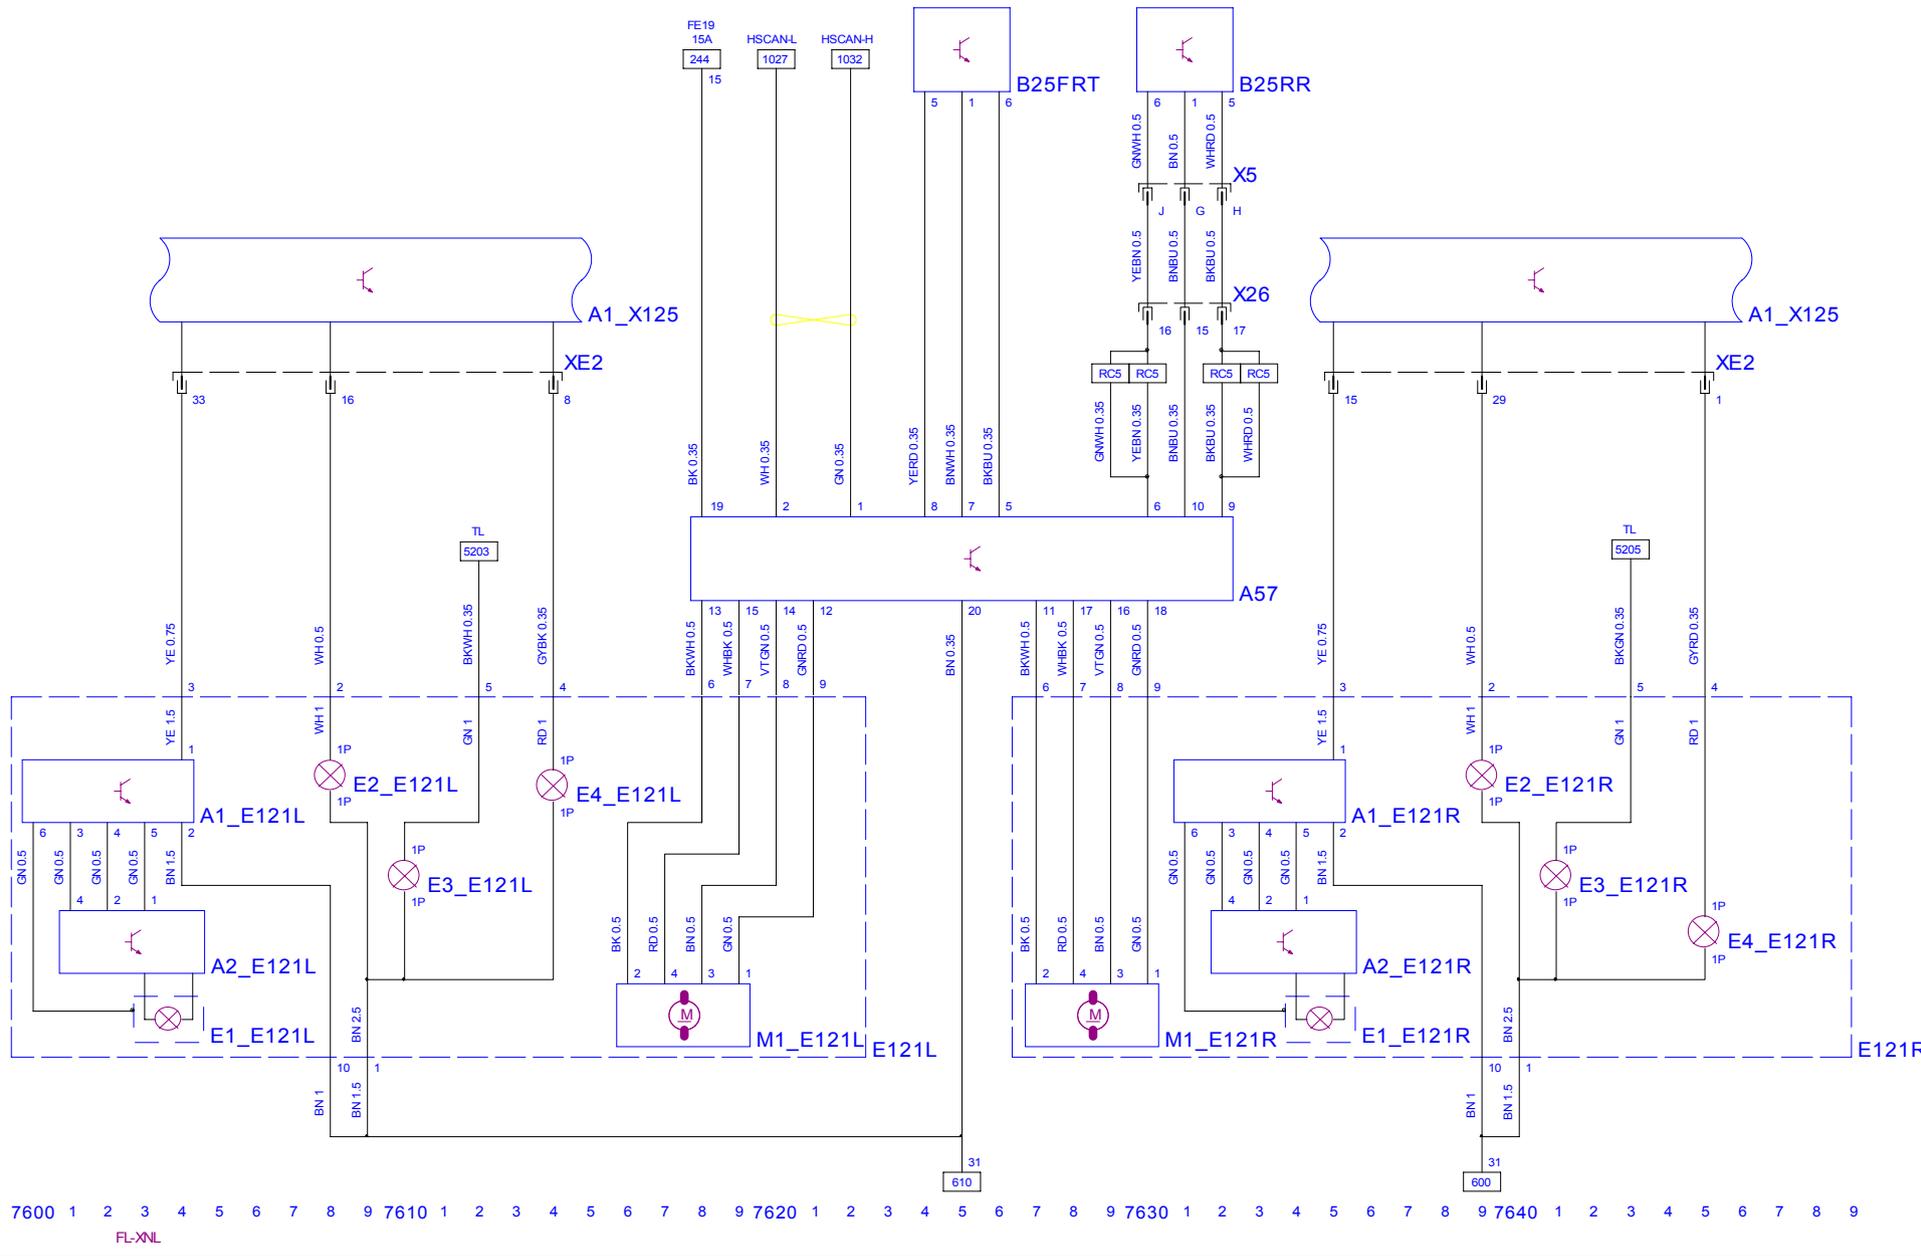

FL-XNL Projecteurs avant (au xénon)

Pièces

A1_E121L	Contrôleur - Xénon, gauche	E2_E121L	Feu de route - Côté gauche
A1_E121R	Contrôleur - Xénon, droit	E2_E121R	Feu de route - Côté droit
A1_X125	Unité de contrôle - Module électronique situé sous le capot	E3_E121L	Témoin de clignotant, avant gauche
A2_E121L	Module d'allumage, gauche	E3_E121R	Témoin de clignotant, avant droit
A2_E121R	Module d'allumage, droit	E4_E121L	Feu de position gauche
A57	Appareil de commande - régulation automatique de portée d'éclairage	E4_E121R	Feu de position droit
B25FRT	Capteur - Niveau véhicule, avant	E121L	Phare gauche
B25RR	Capteur - Niveau véhicule, arrière	E121R	Phare droit
E1_E121L	Feux de croisement côté gauche	M1_E121L	Régulation de la portée des phares côté gauche
E1_E121R	Feux de croisement côté droit	M1_E121R	Régulation de la portée des phares côté droit

Connecteurs



X5	Carrosserie & capteur de régime arrière	XE2	Carrosserie avant & centre électrique inférieur
X26	Carrosserie et carrosserie avant		

Abréviations

15	Tension d'allumage	HSCAN-H	Bus CAN à haute vitesse - haut
15A	15 ampères	HSCAN-L	Bus CAN à haute vitesse - bas
31	Masse	RC5	Modification en cours : changement de couleurs de fil
FE19	Fusible, centre électrique inférieur FE19	TL	Clignotants

Codes de couleur

BK	Noir	GY/BK	Gris / Noir
BK/BU	Noir / Bleu	GY/RD	Gris / Rouge
BK/GN	Noir / Vert	RD	Rouge
BK/WH	Noir / Blanc	VT/GN	Violet / Vert
BN	Marron	WH	Blanc
BN/BU	Marron / Bleu	WH/BK	Blanc / Noir
BN/WH	Marron / Blanc	WH/RD	Blanc / Rouge
GN	Vert	YE	Jaune
GN/RD	Vert / Rouge	YE/BN	Jaune / Marron
GN/WH	Vert / Blanc	YE/RD	Jaune / Rouge

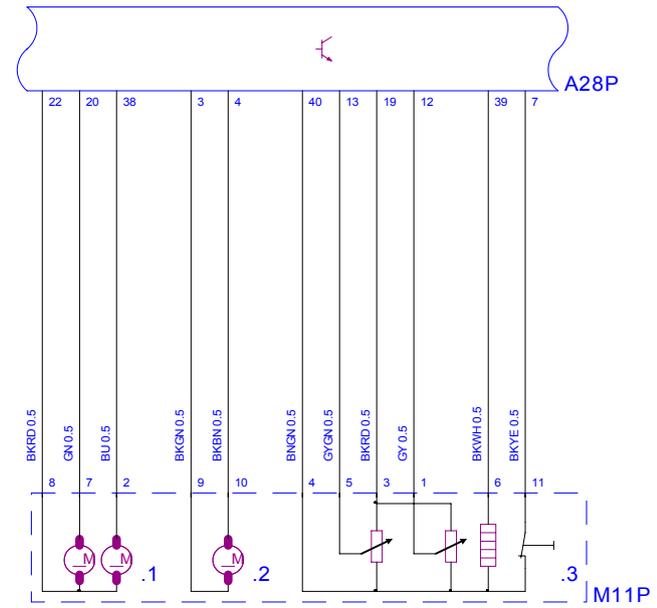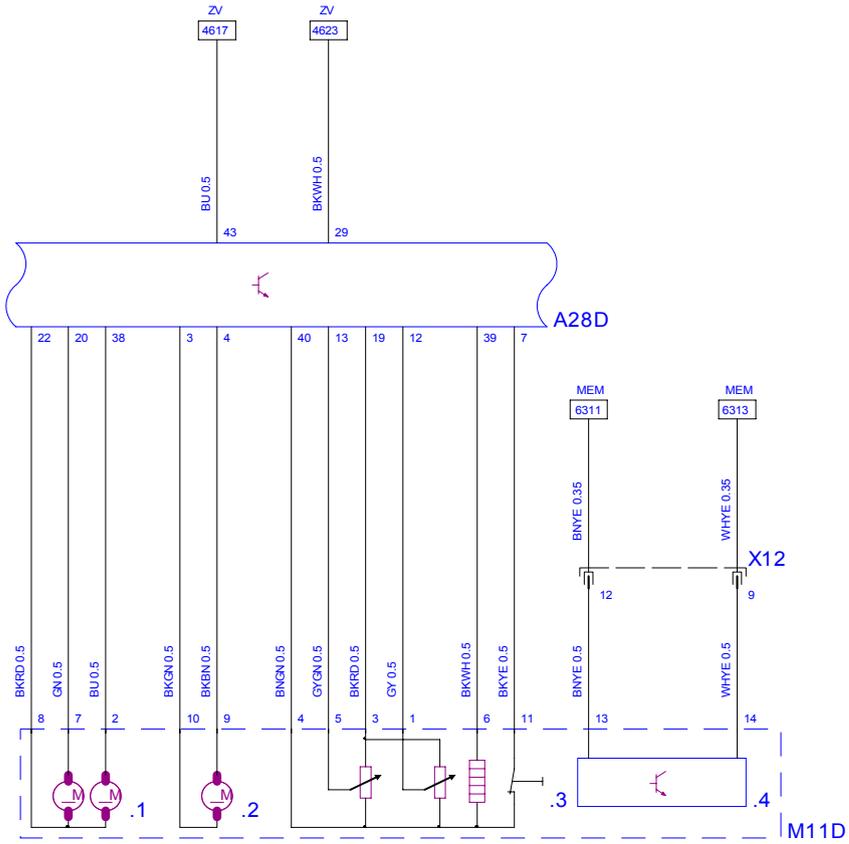

7700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7710 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7720 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7730 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7740 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MIR-R Rétroviseur extérieur (direction à droite)

Pièces

A28D	Module de porte de conducteur	M11D.4	Electrochromatique - Rétroviseur extérieur, porte conducteur
A28P	Module de porte de passager avant	M11P	Unité de rétroviseur - Porte passager
M11D	Unité de rétroviseur - Porte conducteur	M11P.1	Moteur - Rétroviseur extérieur, porte passager
M11D.1	Moteur - Rétroviseur extérieur, porte conducteur	M11P.2	Moteur - Position de manœuvre, porte passager
M11D.2	Moteur - Position de manœuvre, porte conducteur	M11P.3	Chauffage - Rétroviseur extérieur, porte passager
M11D.3	Chauffage - Rétroviseur extérieur, porte conducteur		

Connecteurs


X12 Carrosserie & porte avant droite

Abréviations

MEM Mémoire, Rétroviseur et siège Réglage ZV Verrouillage centralisé

Codes de couleur

BK/BN	Noir / Marron	BN/YE	Marron / Jaune
BK/GN	Noir / Vert	BU	Bleu
BK/RD	Noir / Rouge	GN	Vert
BK/WH	Noir / Blanc	GY	Gris
BK/YE	Noir / Jaune	GY/GN	Gris / Vert
BN/GN	Marron / Vert	WH/YE	Blanc / Jaune

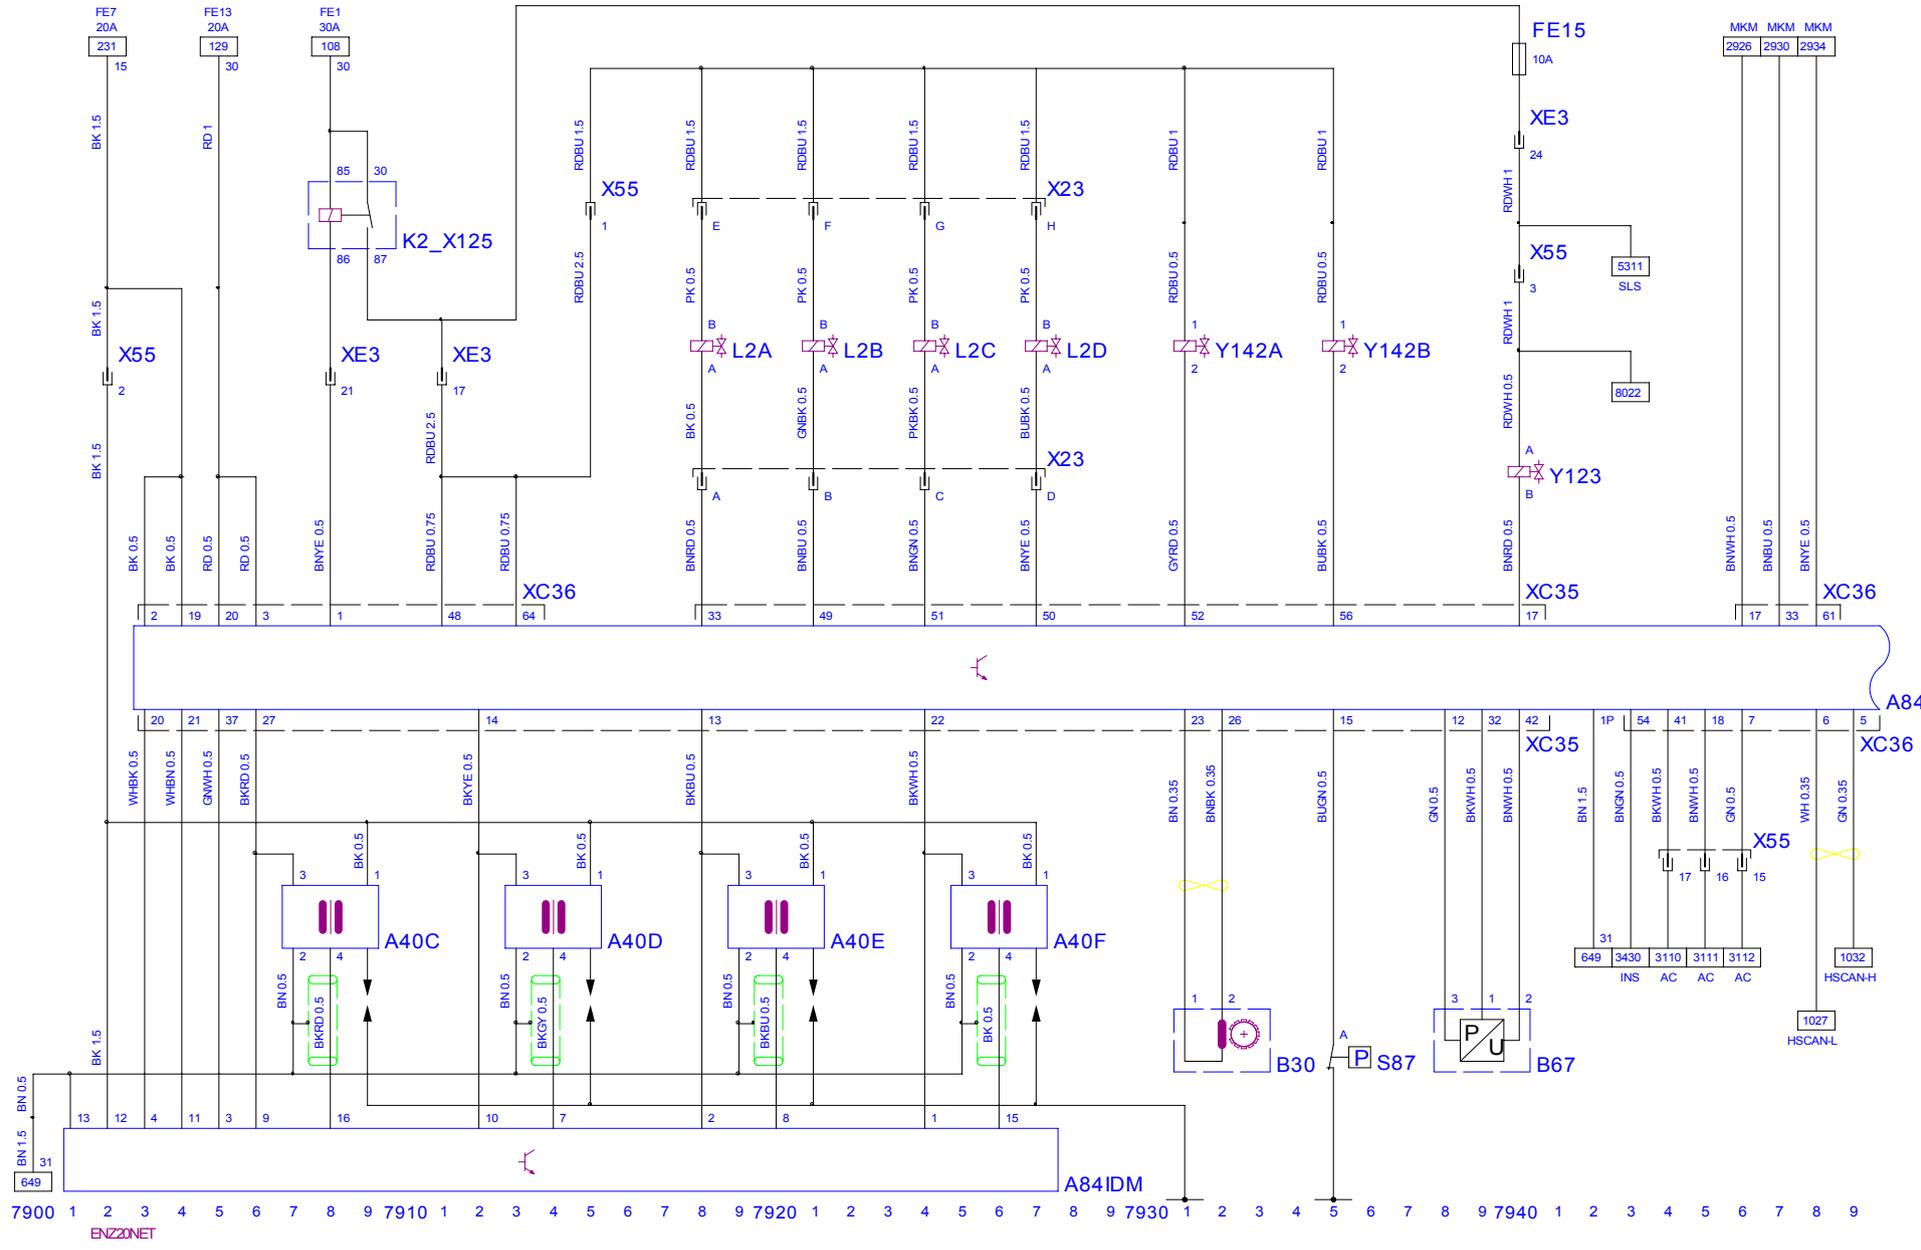

ENZZNET

ENZ20NET Moteur Z20NET, Trionic 8

Pièces

A40C	Bobine d'allumage direct, Cylindre 1	K2_X125	Relais - Appareil de commande du moteur
A40D	Bobine d'allumage direct, Cylindre 2	L2A	Injecteur - Cylindre 1
A40E	Bobine d'allumage direct, Cylindre 3	L2B	Injecteur - Cylindre 2
A40F	Bobine d'allumage direct, Cylindre 4	L2C	Injecteur - Cylindre 3
A84	Appareil de commande - Moteur	L2D	Injecteur - Cylindre 4
A84IDM	Module de diagnostic - Allumage	S87	Commutateur de pression d'huile
B30	Capteur d'impulsions de vilebrequin	Y123	Electrovanne de dégazage du réservoir
B67	Capteur de pression absolue, collecteur d'admission	Y142A	électrovalve - Régulation dérivation de turbo
FE15	Fusible, centre électrique inférieur	Y142B	Electrovanne de régulation de pression de charge

Connecteurs

X23	Moteur & injecteurs de carburant	XC36	Positif de la batterie & appareil de commande – Moteur
X55	Pôle positif de la batterie et moteur	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
XC35	Moteur et appareil de commande - Moteur		


Abréviations

15	Tension d'allumage	FE7	Fusible, centre électrique inférieur FE7
20A	20 ampères	FE13	Fusible, centre électrique inférieur FE13
30	Tension constante	HSCAN-H	Bus CAN à haute vitesse - haut
30A	30 ampères	HSCAN-L	Bus CAN à haute vitesse - bas
31	Masse	INS	Instrument
AC	Climatisation	MKM	Module de refroidissement du moteur

FE1	Fusible, centre électrique inférieur FE1	SLS	Commutateur de feux de stop
-----	------------------------------------------	-----	-----------------------------

Codes de couleur

BK	Noir	BU/GN	Bleu / Vert
BK/BU	Noir / Bleu	GN	Vert
BK/GY	Noir / Gris	GN/BK	Vert / Noir
BK/RD	Noir / Rouge	GN/WH	Vert / Blanc
BK/WH	Noir / Blanc	GY/RD	Gris / Rouge
BK/YE	Noir / Jaune	PK	Rose
BN	Marron	PK/BK	Rose / Noir
BN/BK	Marron / Noir	RD	Rouge
BN/BU	Marron / Bleu	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/GN	Marron / Vert	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/RD	Marron / Rouge	WH	Blanc
BN/WH	Marron / Blanc	WH/BK	Blanc / Noir
BN/YE	Marron / Jaune	WH/BN	Blanc / Marron
BU/BK	Bleu / Noir		

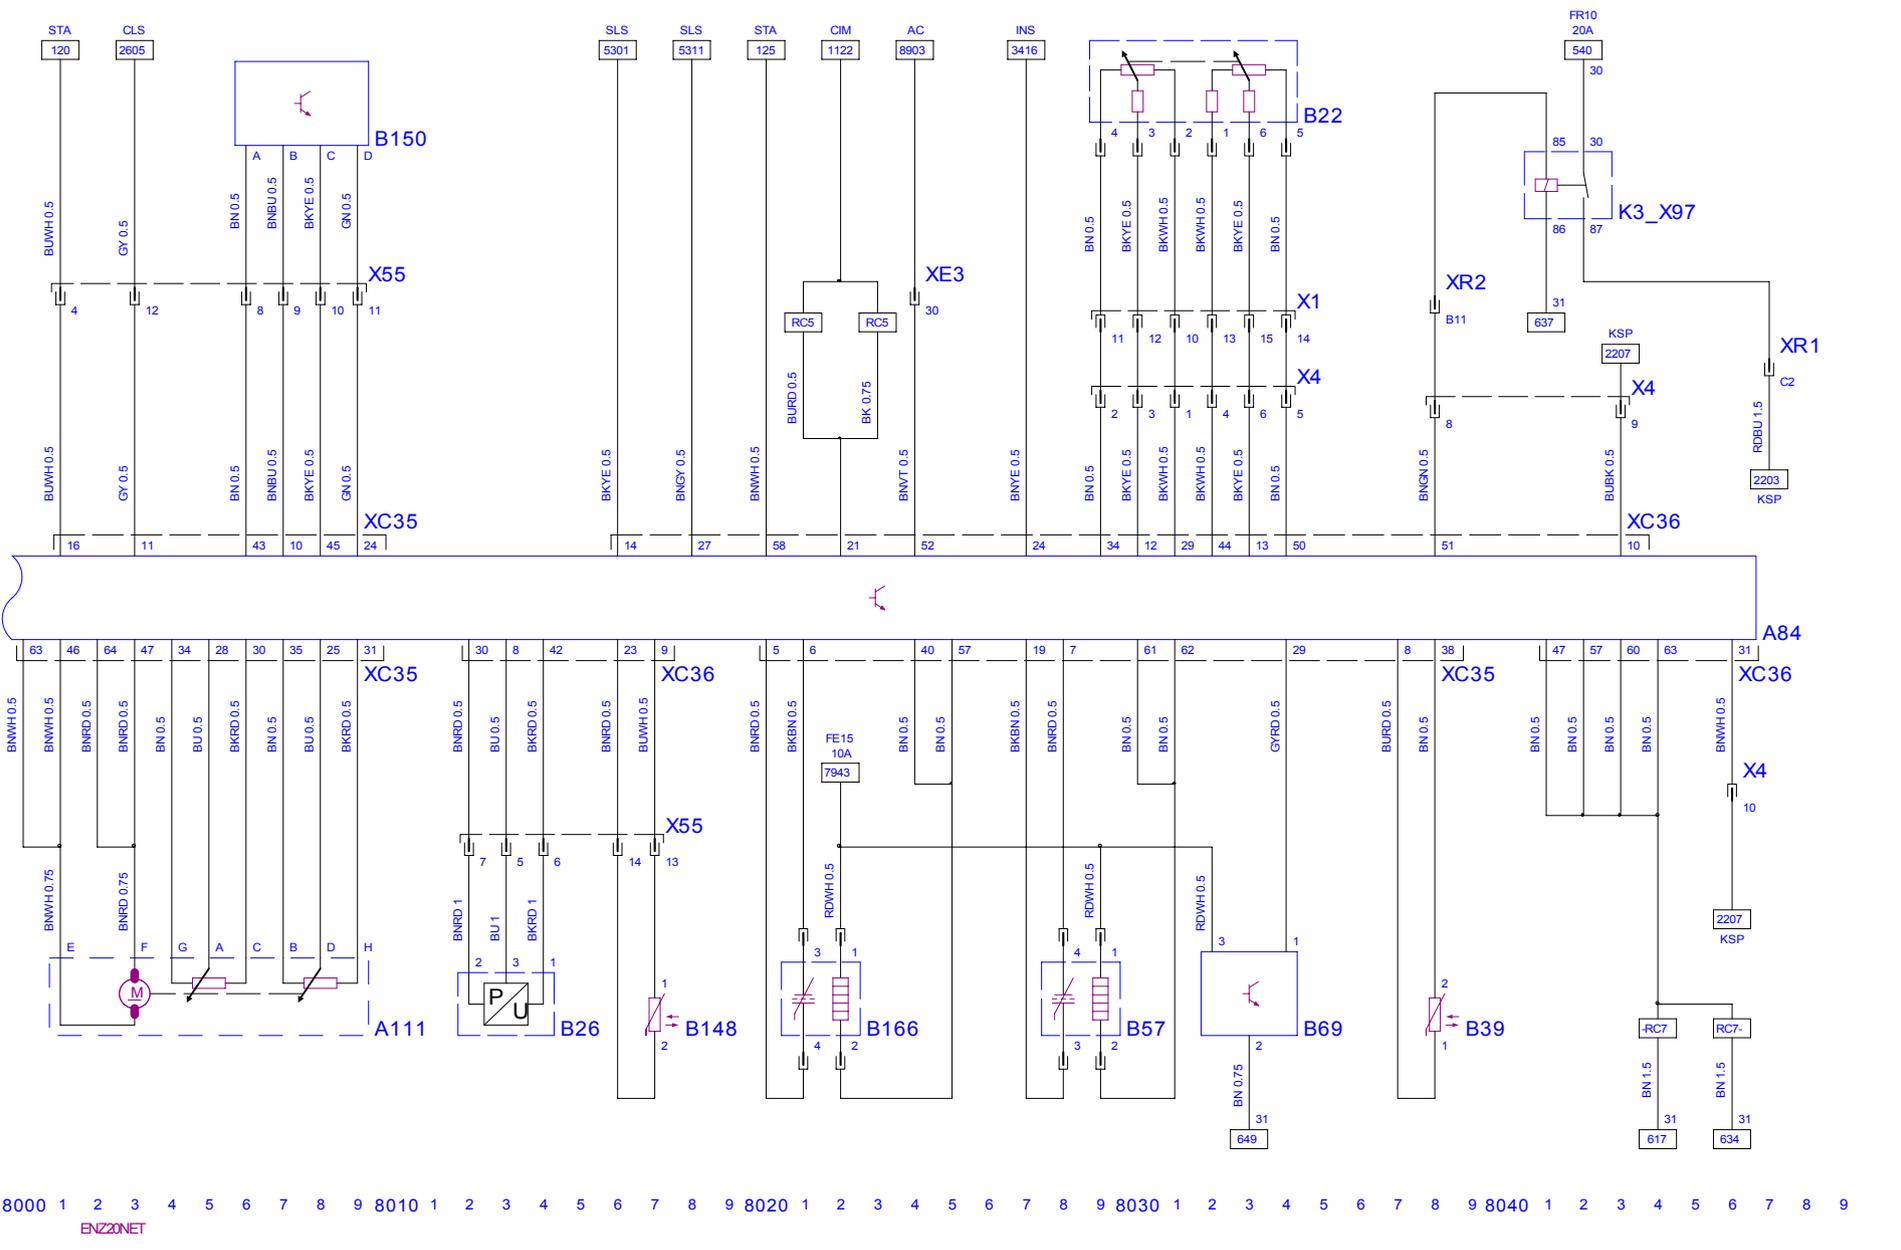

ENZ20NET Moteur Z20NET, Trionic 8

Pièces

A84	Appareil de commande - Moteur	B69	Débitmètre massique d'air
A111	Régulateur de papillon	B148	Détecteur de température des gaz d'échappement
B22	Capteur de position de pédale	B150	Capteur de pression d'admission
B26	Capteur - Pression atmosphérique	B166	Sonde lambda, commande mixte, chauffée
B39	Sonde de température, liquide de refroidissement	K3_X97	Relais - Pompe à carburant
B57	Sonde lambda, contrôler catalyseur		

Connecteurs

X1	Carrosserie & tableau de bord	XC36	Positif de la batterie & appareil de commande – Moteur
X4	Pôle positif de la batterie & carrosserie	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
X55	Pôle positif de la batterie et moteur	XR1	Carrosserie & centre électrique arrière
XC35	Moteur et appareil de commande - Moteur	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière


Abréviations

10A	10 ampères	FR10	Fusible, centre électrique arrière FR10
20A	20 ampères	INS	Instrument
30	Tension constante	KSP	Pompe à carburant
31	Masse	RC5	Modification en cours : changement de couleurs de fil
AC	Climatisation	RC7-	à partir de la modification en cours : changement du point de mise à la terre
CIM	Module intégré dans le montant	-RC7	jusqu'à modification en cours : changement du point de mise à la terre

CLS	Commutateur d'embrayage	SLS	Commutateur de feux de stop
FE15	Fusible, centre électrique inférieur FE15	STA	Démarrage et charge

Codes de couleur

BK	Noir	BN/WH	Marron / Blanc
BK/BN	Noir / Marron	BN/YE	Marron / Jaune
BK/RD	Noir / Rouge	BU	Bleu
BK/WH	Noir / Blanc	BU/BK	Bleu / Noir
BK/YE	Noir / Jaune	BU/RD	Bleu / Rouge
BN	Marron	BU/WH	Bleu / Blanc
BN/BU	Marron / Bleu	GN	Vert
BN/GN	Marron / Vert	GY	Gris
BN/GY	Marron / Gris	GY/RD	Gris / Rouge
BN/RD	Marron / Rouge	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/VT	Marron / Violet	RD/WH	Rouge / Blanc

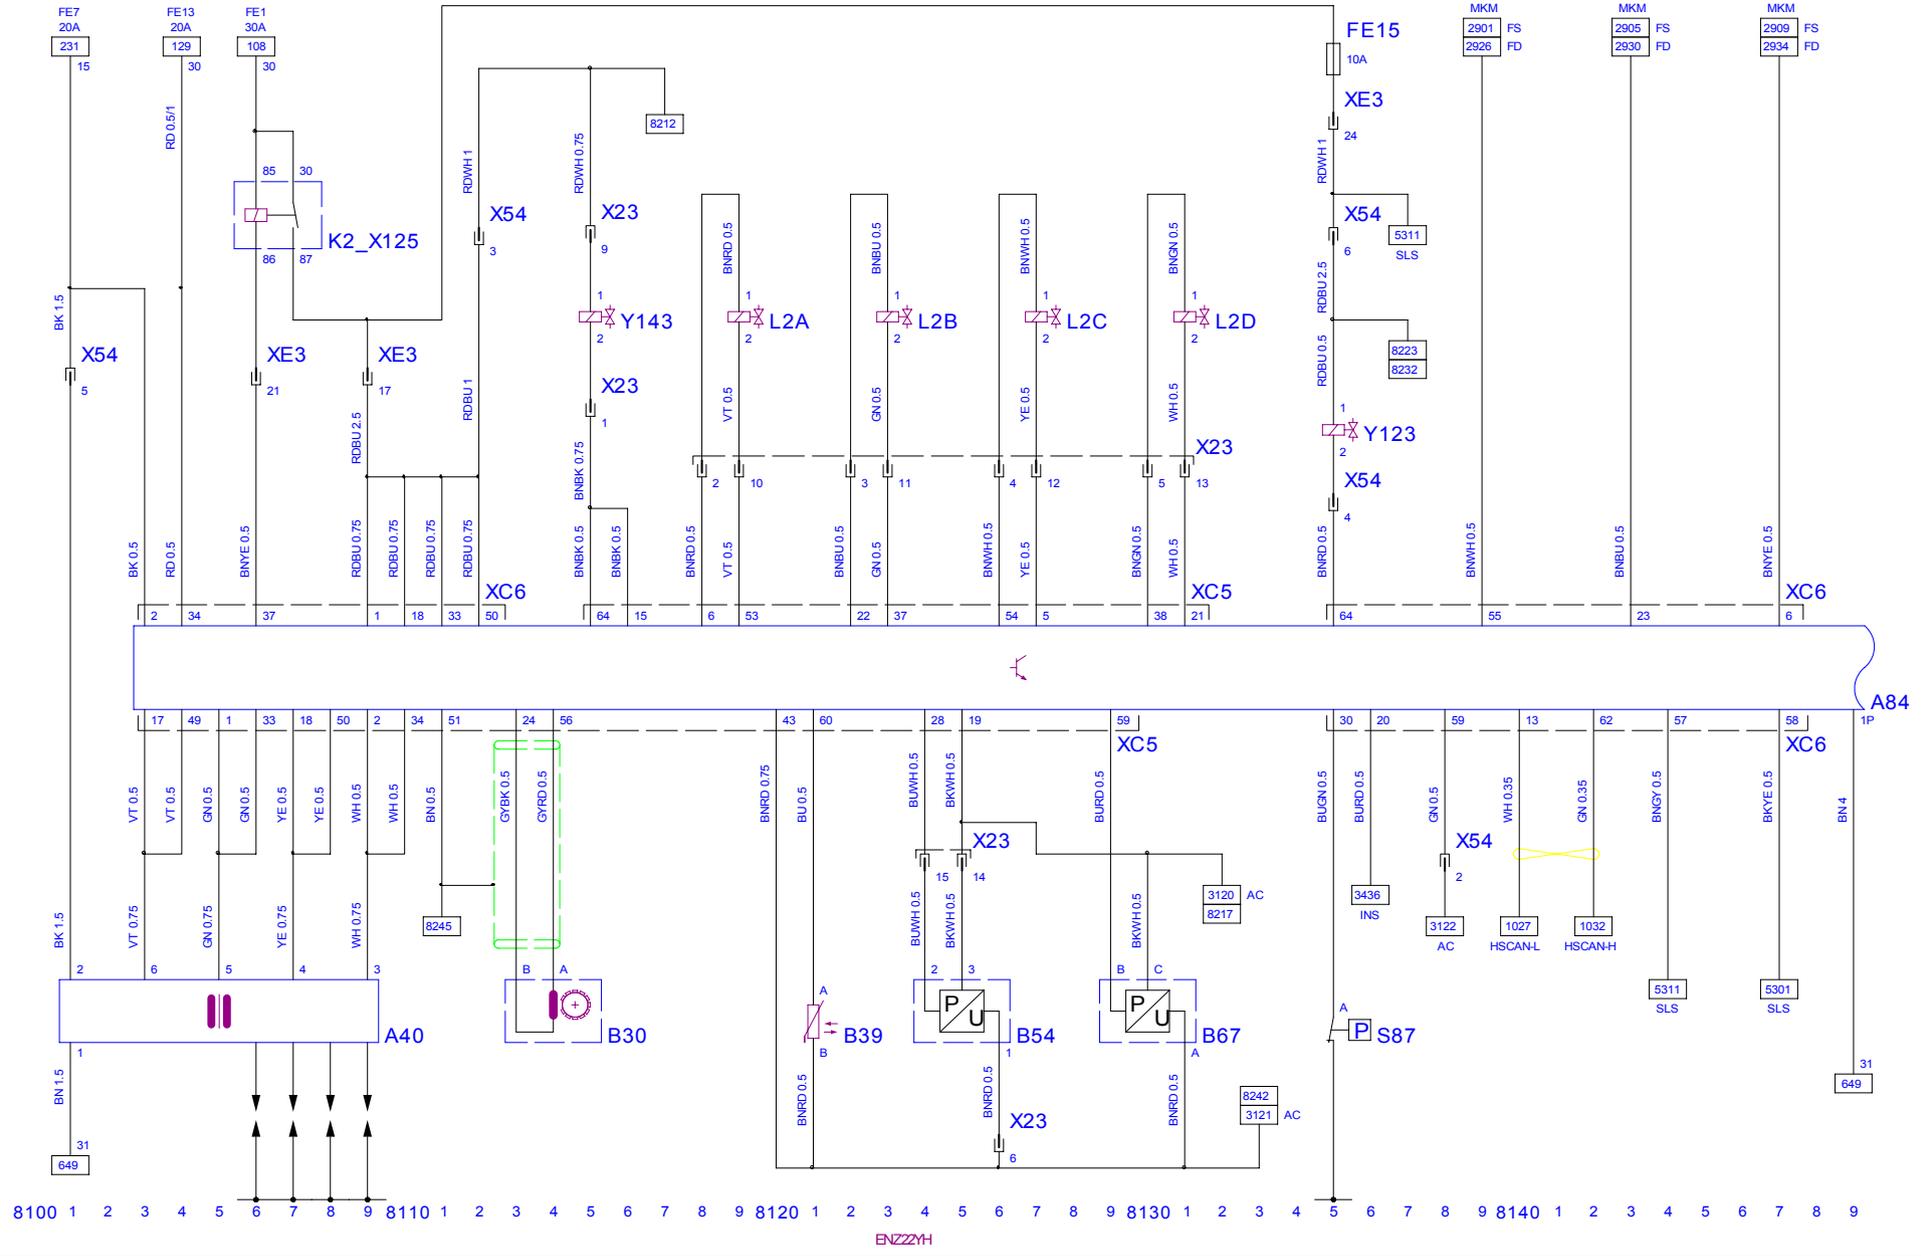

ENZZZYH

ENZ22YH Moteur Z22YH, Simtec 81

Pièces

A40	Bobine d'allumage direct	L2A	Injecteur - Cylindre 1
A84	Appareil de commande - Moteur	L2B	Injecteur - Cylindre 2
B30	Capteur d'impulsions de vilebrequin	L2C	Injecteur - Cylindre 3
B39	Sonde de température, liquide de refroidissement	L2D	Injecteur - Cylindre 4
B54	Détecteur de pression de carburant	S87	Commutateur de pression d'huile
B67	Capteur de pression absolue, collecteur d'admission	Y123	Electrovanne de dégazage du réservoir
FE15	Fusible, centre électrique inférieur	Y143	Electrovanne - Régulation de pression de carburant
K2_X125	Relais - Appareil de commande du moteur		

Connecteurs

X23	Moteur & injecteurs de carburant	XC6	Positif de la batterie & appareil de commande – Moteur
X54	Pôle positif de la batterie et moteur	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
XC5	Moteur et appareil de commande - Moteur		


Abréviations

15	Tension d'allumage	FE7	Fusible, centre électrique inférieur FE7
20A	20 ampères	FE13	Fusible, centre électrique inférieur FE13
30	Tension constante	FS	Ventilateur simple
30A	30 ampères	HSCAN-H	Bus CAN à haute vitesse - haut
31	Masse	HSCAN-L	Bus CAN à haute vitesse - bas
AC	Climatisation	INS	Instrument
FD	Ventilateur double	MKM	Module de refroidissement du moteur

FE1 Fusible, centre électrique inférieur FE1 SLS Commutateur de feux de stop

Codes de couleur

BK	Noir	BU/GN	Bleu / Vert
BK/WH	Noir / Blanc	BU/RD	Bleu / Rouge
BK/YE	Noir / Jaune	BU/WH	Bleu / Blanc
BN	Marron	GN	Vert
BN/BK	Marron / Noir	GY/BK	Gris / Noir
BN/BU	Marron / Bleu	GY/RD	Gris / Rouge
BN/GN	Marron / Vert	RD	Rouge
BN/GY	Marron / Gris	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/RD	Marron / Rouge	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/WH	Marron / Blanc	VT	Violet
BN/YE	Marron / Jaune	WH	Blanc
BU	Bleu	YE	Jaune

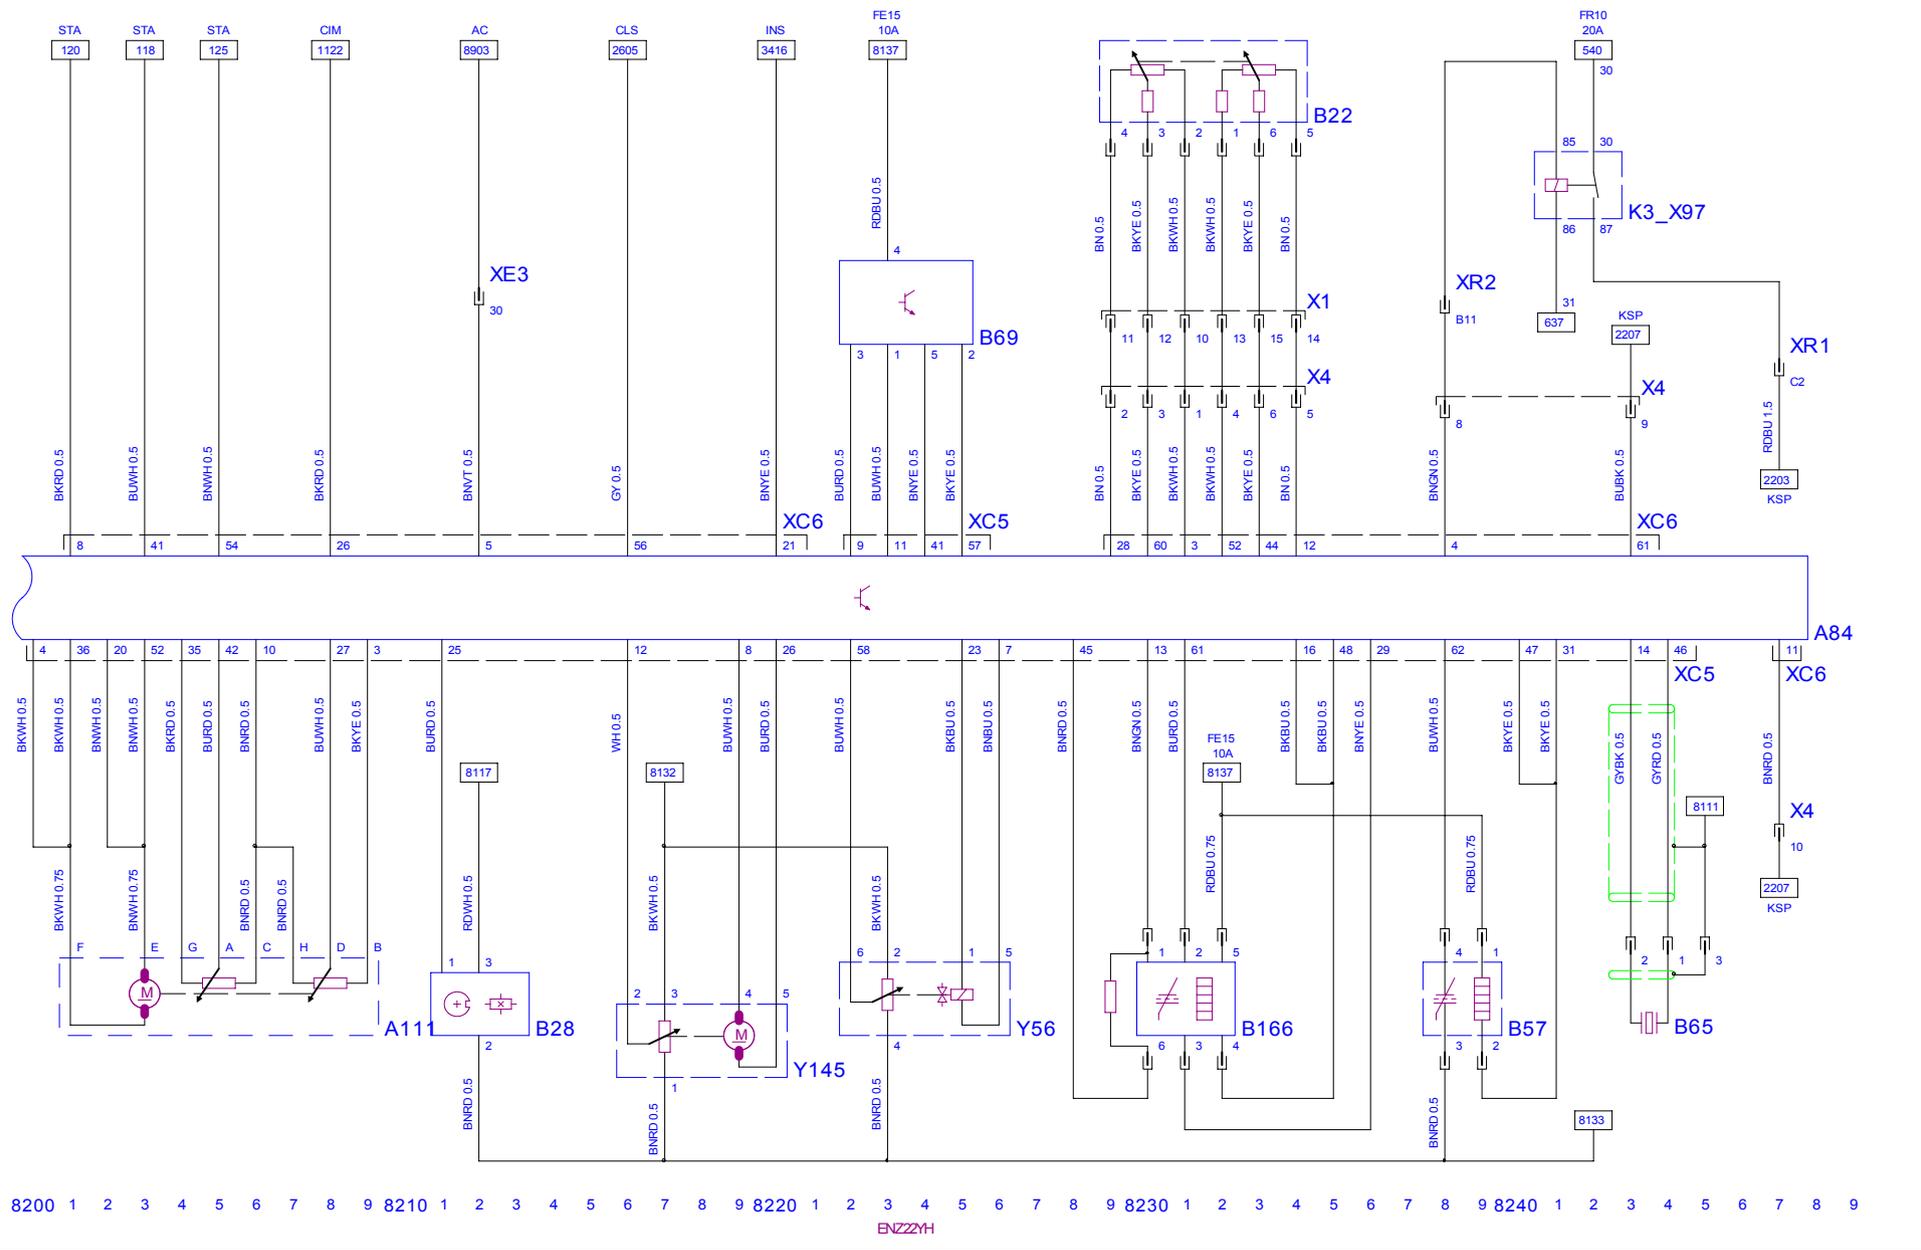

ENZ22YH Moteur Z22YH, Simtec 81

Pièces

A84	Appareil de commande - Moteur	B69	Débitmètre massique d'air
A111	Régulateur de papillon	B166	Sonde lambda, commande mixte, chauffée
B22	Capteur de position de pédale	K3_X97	Relais - Pompe à carburant
B28	Capteur d'arbre à cames	Y56	Electrovanne de recirculation des gaz d'échappement
B57	Sonde lambda, contrôler catalyseur	Y145	électrovanne - commutateur
B65	Détecteur de cliquetis		

Connecteurs

X1	Carrosserie & tableau de bord	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
X4	Pôle positif de la batterie & carrosserie	XR1	Carrosserie & centre électrique arrière
XC5	Moteur et appareil de commande - Moteur	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière
XC6	Positif de la batterie & appareil de commande – Moteur		

Abréviations

10A	10 ampères	CLS	Commutateur d'embrayage
20A	20 ampères	FE15	Fusible, centre électrique inférieur FE15
30	Tension constante	FR10	Fusible, centre électrique arrière FR10
31	Masse	INS	Instrument
AC	Climatisation	KSP	Pompe à carburant
CIM	Module intégré dans le montant	STA	Démarrage et charge

Codes de couleur

BK/BU	Noir / Bleu	BN/YE	Marron / Jaune
BK/RD	Noir / Rouge	BU/BK	Bleu / Noir
BK/WH	Noir / Blanc	BU/RD	Bleu / Rouge
BK/YE	Noir / Jaune	BU/WH	Bleu / Blanc
BN	Marron	GY	Gris
BN/BU	Marron / Bleu	GY/BK	Gris / Noir
BN/GN	Marron / Vert	GY/RD	Gris / Rouge
BN/RD	Marron / Rouge	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/VT	Marron / Violet	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/WH	Marron / Blanc	WH	Blanc

ENY30DT Moteur Y30DT, Denso 0100

Pièces

A84	Appareil de commande - Moteur	Y58A	Injecteur - Cylindre 1
A111	Régulateur de papillon	Y58B	Injecteur - Cylindre 2
A169	Convertisseur de tension - valves d'injection	Y58C	Injecteur - Cylindre 3
B150	Capteur de pression d'admission	Y58D	Injecteur - Cylindre 4
B159	Sonde de température de carburant	Y58E	Injecteur - Cylindre 5
B176	Capteur de pression de carburant dans la rampe	Y58F	Injecteur - Cylindre 6
Bz01	Capteur - position de tige de commande de pale réglable	Y142	Electrovanne de régulation de pression de charge
FE15	Fusible, centre électrique inférieur	Y154A	Electrovanne - Régulation de pression de carburant
K2_X125	Relais - Appareil de commande du moteur	Y154B	Electrovanne - Régulation de pression de carburant
Y56	Electrovanne de recirculation des gaz d'échappement		

Connecteurs

W469	Moteur - régulation de la pression de carburant	XC44	Moteur & Convertisseur de tension - valves d'injection
X56	Pôle positif de la batterie et moteur	XC45	Moteur & électrovanne de recirculation des gaz d'échappement
XC37	Positif de la batterie & appareil de commande – Moteur	XC46	Moteur & Sonde de recirculation des gaz d'échappement
XC38	Moteur et appareil de commande - Moteur	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
XC43	Moteur & Convertisseur de tension - valves d'injection		

Abréviations



30	Tension constante	FE1	Fusible, centre électrique inférieur FE1
30A	30 ampères	HSCAN-H	Bus CAN à haute vitesse - haut
31	Masse	HSCAN-L	Bus CAN à haute vitesse - bas
AT	Boîte automatique	SLS	Commutateur de feux de stop

Codes de couleur

BK/BU	Noir / Bleu	GY/YE	Gris / Jaune
BK/RD	Noir / Rouge	LGN	Clair Vert
BK/WH	Noir / Blanc	OG	Orange
BN	Marron	PK	Rose
BN/BK	Marron / Noir	RD	Rouge
BN/YE	Marron / Jaune	RD/BU	Rouge / Bleu
BU	Bleu	RD/WH	Rouge / Blanc
BU/WH	Bleu / Blanc	WH	Blanc
BU/YE	Bleu / Jaune	WH/BU	Blanc / Bleu
GN	Vert	WH/OG	Blanc / Orange
GN/BK	Vert / Noir	WH/RD	Blanc / Rouge
GN/WH	Vert / Blanc	YE	Jaune
GY	Gris	YE/BK	Jaune / Noir
GY/BK	Gris / Noir	YE/BU	Jaune / Bleu
GY/GN	Gris / Vert	YE/GN	Jaune / Vert
GY/RD	Gris / Rouge	YE/RD	Jaune / Rouge
GY/VT	Gris / Violet	YE/WH	Jaune / Blanc

GY/WH

Gris / Blanc

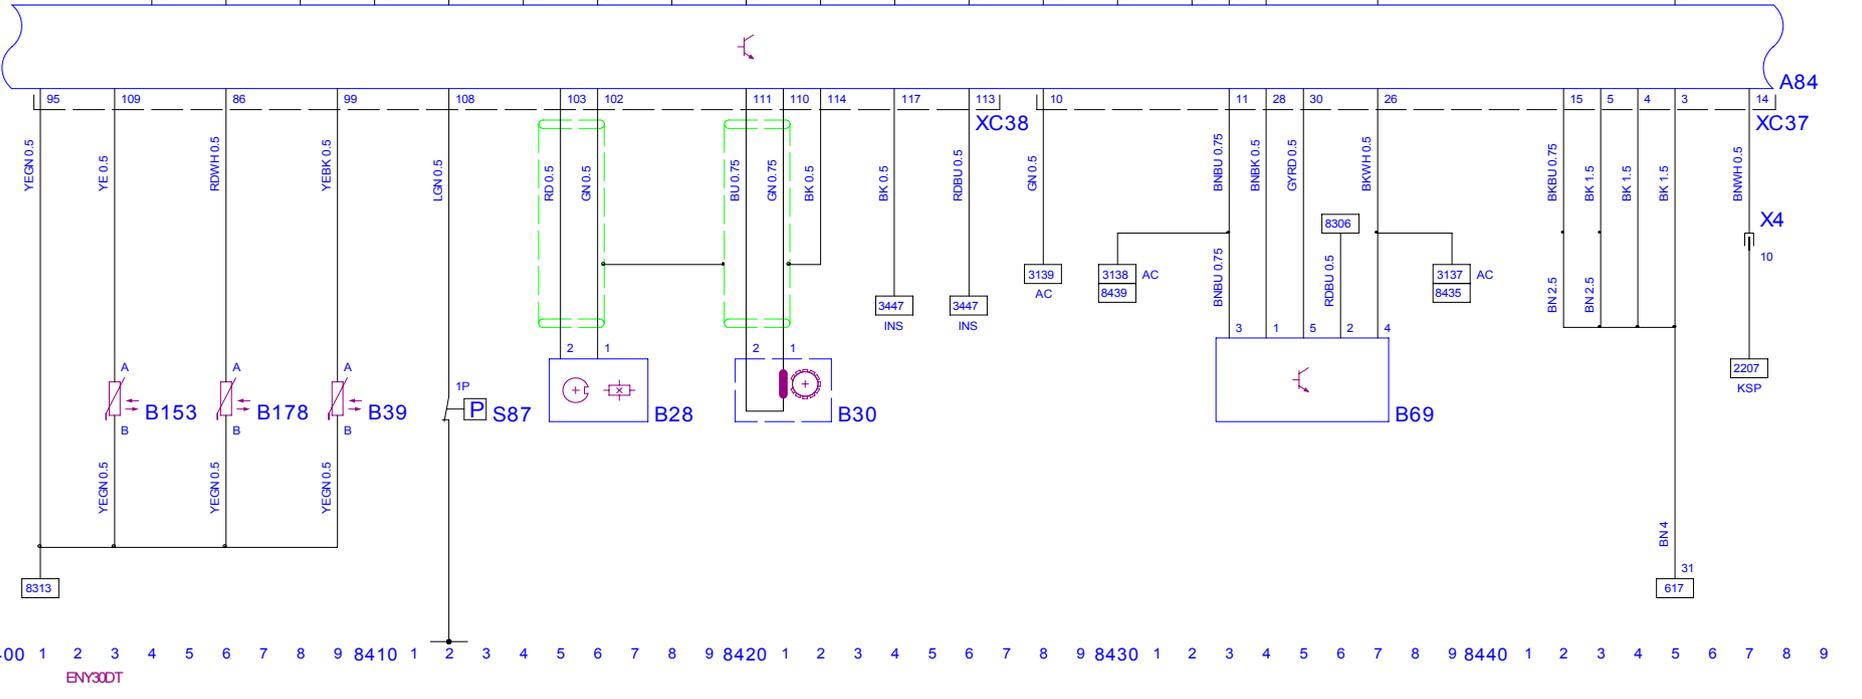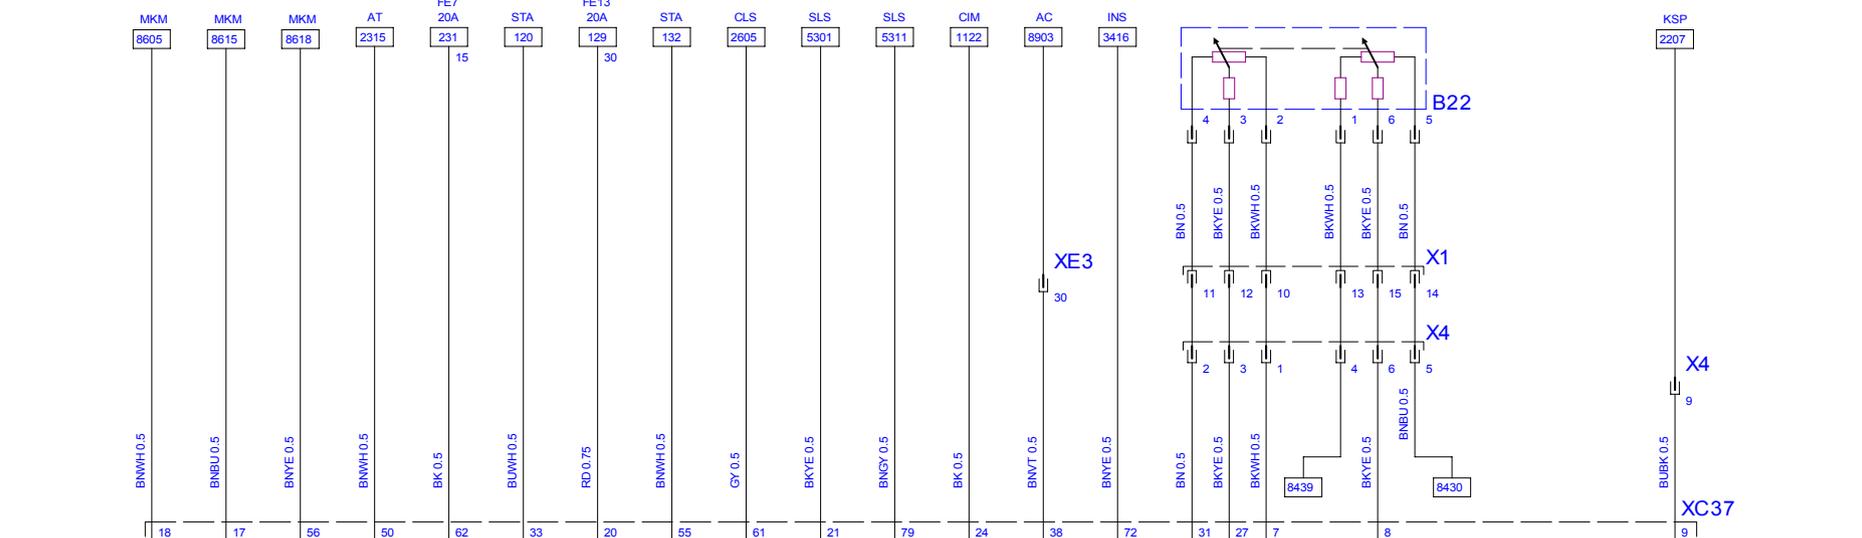

ENY30DT Moteur Y30DT, Denso 0100

Pièces

A84	Appareil de commande - Moteur	B69	Débitmètre massique d'air
B22	Capteur de position de pédale	B153	Sonde de température d'huile moteur
B28	Capteur d'arbre à cames	B178	Sonde de température d'air de suralimentation
B30	Capteur d'impulsions de vilebrequin	S87	Commutateur de pression d'huile
B39	Sonde de température, liquide de refroidissement		

Connecteurs


X1	Carrosserie & tableau de bord	XC38	Moteur et appareil de commande - Moteur
X4	Pôle positif de la batterie & carrosserie	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
XC37	Positif de la batterie & appareil de commande – Moteur		

Abréviations

15	Tension d'allumage	FE7	Fusible, centre électrique inférieur FE7
20A	20 ampères	FE13	Fusible, centre électrique inférieur FE13
30	Tension constante	INS	Instrument
31	Masse	KSP	Pompe à carburant
AC	Climatisation	MKM	Module de refroidissement du moteur
AT	Boîte automatique	SLS	Commutateur de feux de stop
CIM	Module intégré dans le montant	STA	Démarrage et charge
CLS	Commutateur d'embrayage		

Codes de couleur

BK	Noir	BU/BK	Bleu / Noir
BK/BU	Noir / Bleu	BU/WH	Bleu / Blanc
BK/WH	Noir / Blanc	GN	Vert
BK/YE	Noir / Jaune	GY	Gris
BN	Marron	GY/RD	Gris / Rouge
BN/BK	Marron / Noir	LGN	Clair Vert
BN/BU	Marron / Bleu	RD	Rouge
BN/GY	Marron / Gris	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/VT	Marron / Violet	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/WH	Marron / Blanc	YE	Jaune
BN/YE	Marron / Jaune	YE/BK	Jaune / Noir
BU	Bleu	YE/GN	Jaune / Vert

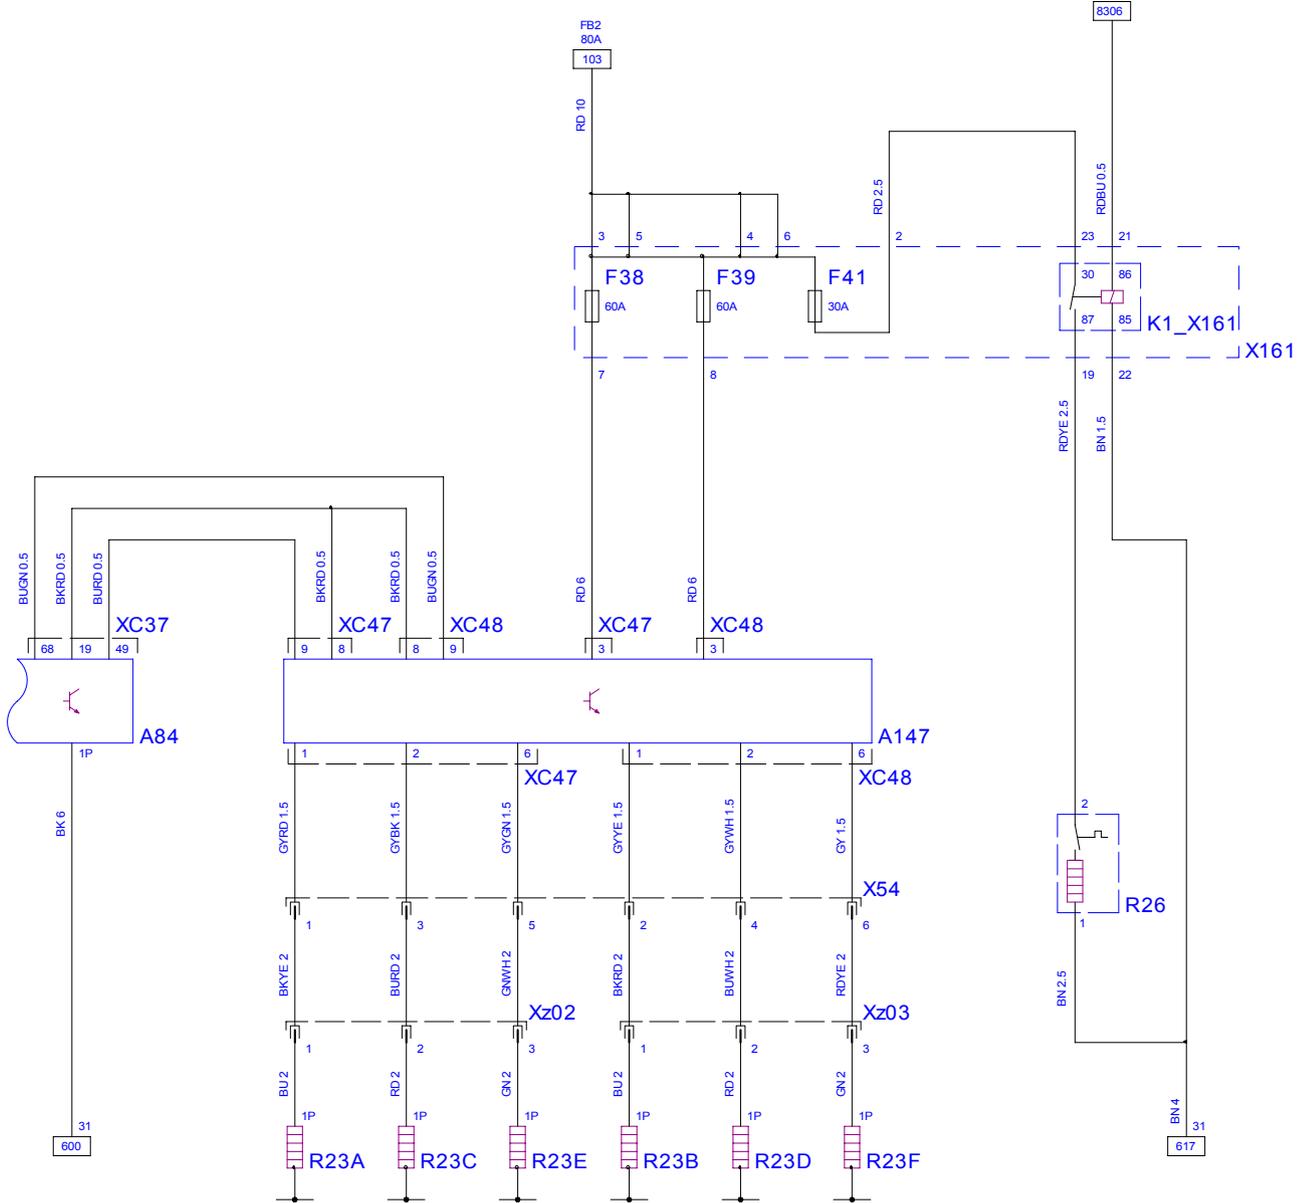

ENY30DT Moteur Y30DT, Denso 0100

Pièces

A84	Appareil de commande - Moteur	R23B	Bougie de préchauffage - Cylindre 2
A147	Appareil de commande - Temps de préchauffage	R23C	Bougie de préchauffage - Cylindre 3
F38	Fusible	R23D	Bougie de préchauffage - Cylindre 4
F39	Fusible	R23E	Bougie de préchauffage - Cylindre 5
F41	Fusible	R23F	Bougie de préchauffage - Cylindre 6
K1_X161	Relais - Chauffage de filtre	R26	Chauffage de filtre
R23A	Bougie de préchauffage - Cylindre 1		

Connecteurs

X54	Pôle positif de la batterie et moteur	XC48	Positif de la batterie et appareil de commande de temps de préchauffage
X161	Boîte de fusibles/relais, diesel	Xz02	Moteur & Bougies de préchauffage
XC37	Positif de la batterie & appareil de commande – Moteur	Xz03	Moteur & Bougies de préchauffage
XC47	Positif de la batterie et appareil de commande de temps de préchauffage		


Abréviations

31	Masse	FB2	Fusible FB2
80A	80 ampères		

Codes de couleur

BK	Noir	GY	Gris
BK/RD	Noir / Rouge	GY/BK	Gris / Noir

BK/YE	Noir / Jaune	GY/GN	Gris / Vert
BN	Marron	GY/RD	Gris / Rouge
BU	Bleu	GY/WH	Gris / Blanc
BU/GN	Bleu / Vert	GY/YE	Gris / Jaune
BU/RD	Bleu / Rouge	RD	Rouge
BU/WH	Bleu / Blanc	RD/BU	Rouge / Bleu
GN	Vert	RD/YE	Rouge / Jaune
GN/WH	Vert / Blanc		

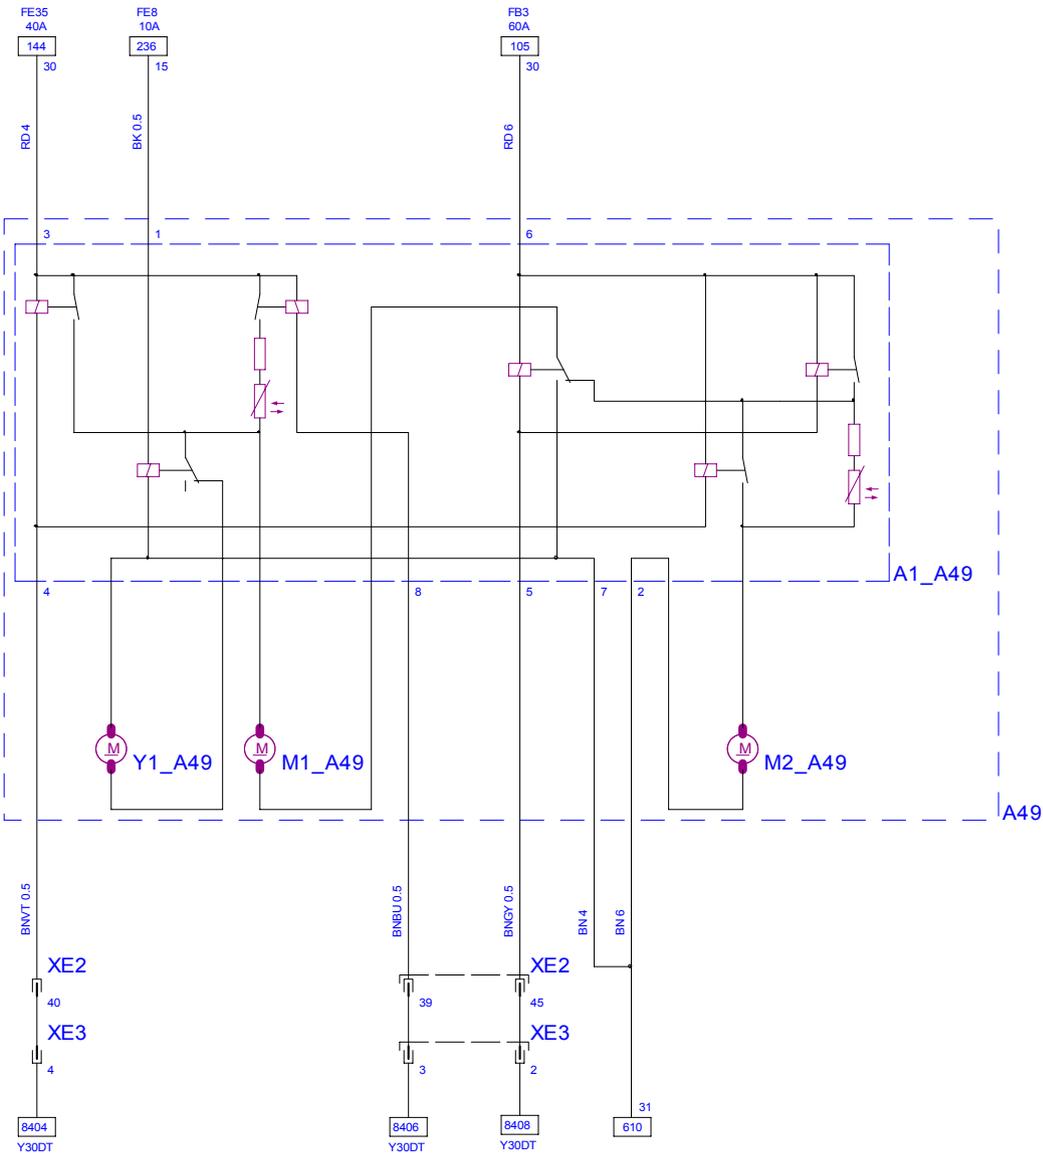

8600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8610 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8620 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8630 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8640 1 2 3 4 5 6 7 8 9

EC- Refroidissement du moteur, ventilateur double
DUAL+Y30DT (Y30DT)

Pièces

A1_A49	Appareil de commande - refroidissement du moteur	M2_A49	Moteur - Ventilateur, radiateur
A49	Appareil d'assemblage - module de refroidissement du moteur	Y1_A49	Pompe de liquide de refroidissement, supplément
M1_A49	Moteur - Ventilateur, radiateur		

Connecteurs



XE2	Carrosserie avant & centre électrique inférieur	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
-----	-------------------------------------------------	-----	--------------------------------------------------------

Abréviations

10A	10 ampères	60A	60A
15	Tension d'allumage	FB3	Fusible FB3
30	Tension constante	FE8	Fusible, centre électrique inférieur FE8
31	Masse	FE35	Fusible, centre électrique inférieur FE35
40A	40 ampères	Y30DT	Moteur Y30DT

Codes de couleur

BK	Noir	BN/GY	Marron / Gris
BN	Marron	BN/VT	Marron / Violet
BN/BU	Marron / Bleu	RD	Rouge

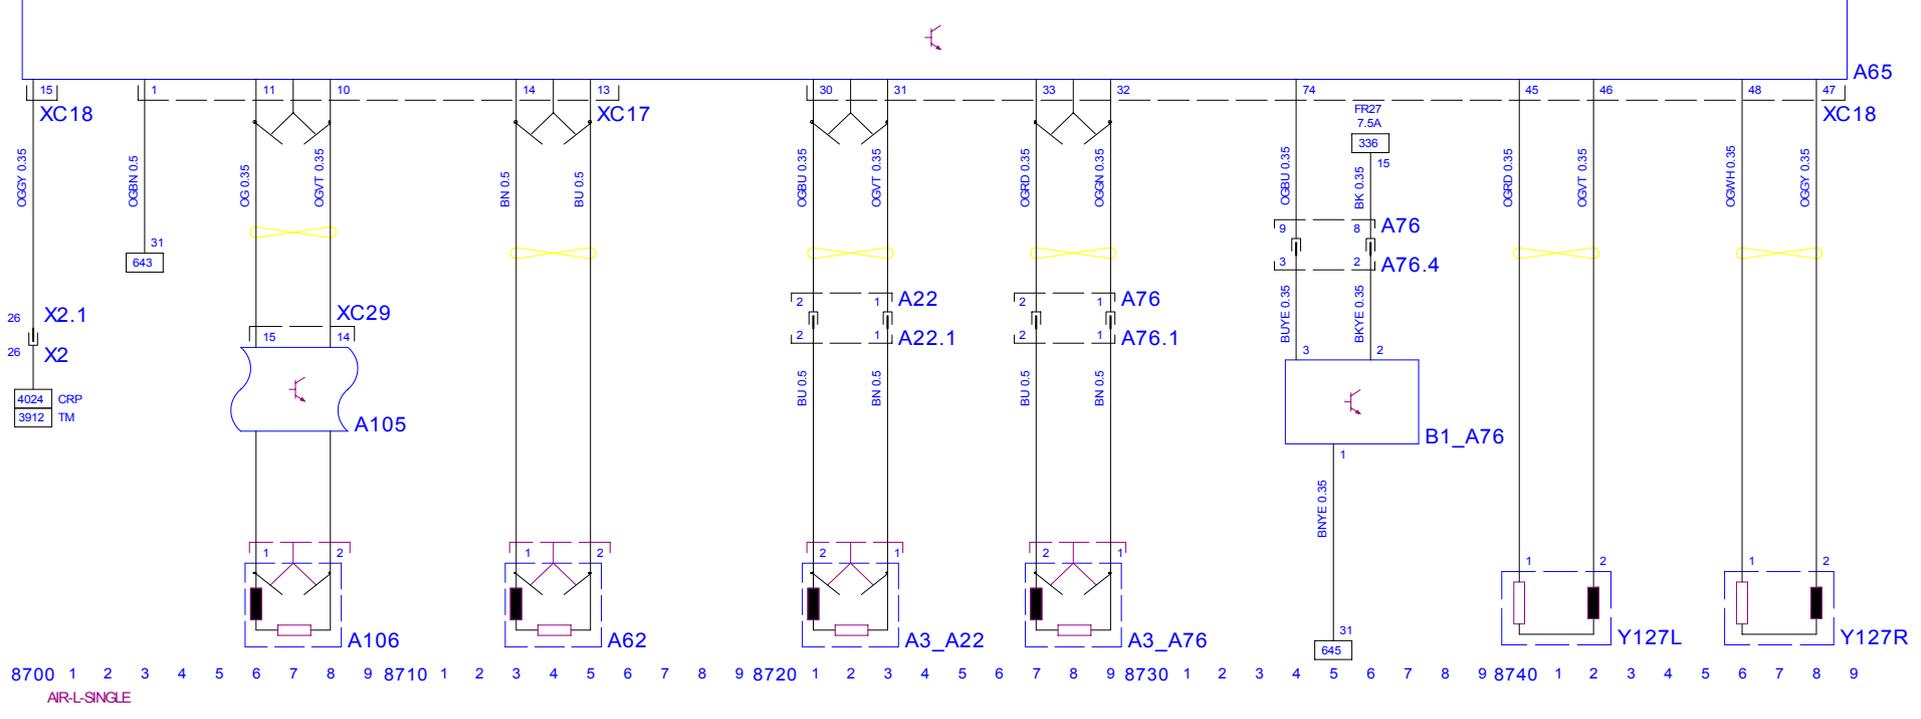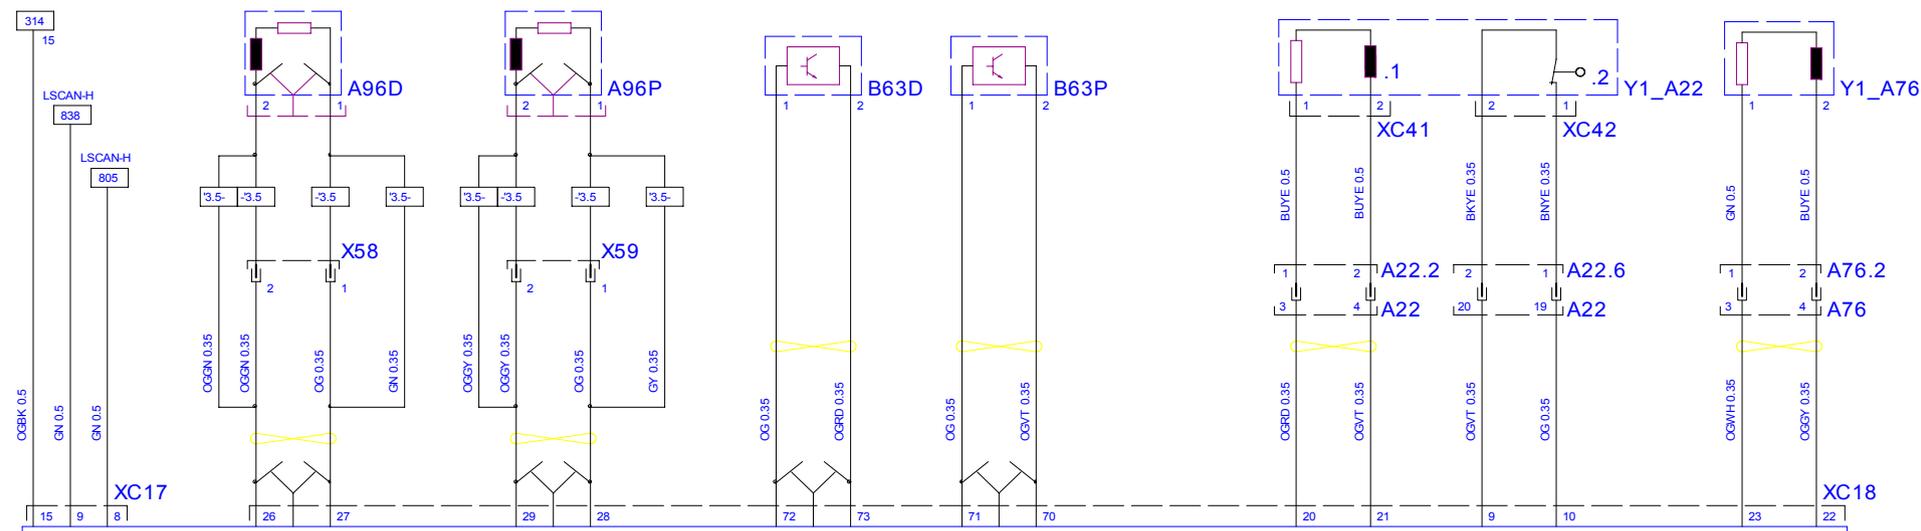

AIR-L-SINGLE	Airbag, un seul niveau (direction à gauche)		
Pièces			
A3_A22	Amorceur d'airbag latéral, conducteur	B63D	Capteur d'airbag latéral, conducteur
A3_A76	Amorceur d'airbag latéral, passager avant	B63P	Capteur d'airbag latéral, passager avant
A62	Amorceur d'airbag passager avant	Y1_A22	Ensemble - Ceinture de sécurité, conducteur
A65	Appareil de commande - Airbag	Y1_A22.1	Amorceur de prétensionneur de ceinture, conducteur
A96D	Amorceur - Airbag pour tête, conducteur	Y1_A22.2	Commutateur - Ceinture de sécurité, conducteur
A96P	Amorceur - Airbag pour tête, passager avant	Y1_A76	Amorceur de prétensionneur de ceinture, passager avant
A105	Module intégré à la colonne	Y127L	Amorceur de prétensionneur de ceinture, arrière, côté gauche
A106	Amorceur d'airbag conducteur	Y127R	Amorceur de prétensionneur de ceinture, arrière, côté droit
B1_A76	Détection de siège - Passager avant		
Connecteurs			
A22	Carrosserie & assemblage - siège conducteur	X2.1	Tableau de bord & carrosserie
A22.1	Siège conducteur et amorceur d'Airbag latéral, côté conducteur	X58	Carrosserie & amorceur d'airbag facial gauche
A22.2	Siège conducteur & Ensemble - Ceinture de sécurité, conducteur	X59	Carrosserie & amorceur d'airbag facial droit
A22.6	Siège conducteur & Ensemble - Ceinture de sécurité, conducteur	XC17	Tableau de bord & appareil de commande - Airbag
A76	Carrosserie & assemblage - siège passager avant	XC18	Carrosserie & appareil de commande – airbag
A76.1	Siège passager et amorceur d'Airbag latéral, côté	XC29	Tableau de bord & module de colonne de direction

	passager avant		
A76.2	Siège passager avant & Ensemble - Ceinture de sécurité, passager avant	XC41	Ensemble - Ceinture de sécurité, conducteur & Amorceur prétensionneur de ceinture conducteur
A76.4	Siège passager et détection d'occupation de siège – côté passager avant	XC42	Ensemble - Ceinture de sécurité, conducteur & Commutateur - Ceinture de sécurité, conducteur
X2	Tableau de bord & carrosserie/antenne		

Abréviations

7.5A	7.5 ampères	-3.5	Jusqu'à l'AM 3.5
15	Tension d'allumage	CRP	Téléphone de voiture
15	Tension d'allumage	FR27	Fusible, centre électrique arrière FR27
31	Masse	LSCAN-H	Bus CAN à petite vitesse - haut
'3.5-	à partir de l'AM 3.5	TM	Télématique

Codes de couleur

BK	Noir	OG/BK	Orange / Noir
BK/YE	Noir / Jaune	OG/BN	Orange / Marron
BN	Marron	OG/BU	Orange / Bleu
BN/YE	Marron / Jaune	OG/GN	Orange / Vert
BU	Bleu	OG/GY	Orange / Gris
BU/YE	Bleu / Jaune	OG/RD	Orange / Rouge
GN	Vert	OG/VT	Orange / Violet
GY	Gris	OG/WH	Orange / Blanc
OG	Orange		

AIR-R-SINGLE	Airbag, un seul niveau (direction à droite)		
Pièces			
A3_A22	Amorceur d'airbag latéral, conducteur	B63D	Capteur d'airbag latéral, conducteur
A3_A76	Amorceur d'airbag latéral, passager avant	B63P	Capteur d'airbag latéral, passager avant
A62	Amorceur d'airbag passager avant	Y1_A22	Ensemble - Ceinture de sécurité, conducteur
A65	Appareil de commande - Airbag	Y1_A22.1	Amorceur de prétensionneur de ceinture, conducteur
A96D	Amorceur - Airbag pour tête, conducteur	Y1_A22.2	Commutateur - Ceinture de sécurité, conducteur
A96P	Amorceur - Airbag pour tête, passager avant	Y1_A76	Amorceur de prétensionneur de ceinture, passager avant
A105	Module intégré à la colonne	Y127L	Amorceur de prétensionneur de ceinture, arrière, côté gauche
A106	Amorceur d'airbag conducteur	Y127R	Amorceur de prétensionneur de ceinture, arrière, côté droit
B1_A76	Détection de siège - Passager avant		
Connecteurs			
A22	Carrosserie & assemblage - siège conducteur	X2.1	Tableau de bord & carrosserie
A22.1	Siège conducteur et amorceur d'Airbag latéral, côté conducteur	X58	Carrosserie & amorceur d'airbag facial gauche
A22.2	Siège conducteur & Ensemble - Ceinture de sécurité, conducteur	X59	Carrosserie & amorceur d'airbag facial droit
A22.6	Siège conducteur & Ensemble - Ceinture de sécurité, conducteur	XC17	Tableau de bord & appareil de commande - Airbag
A76	Carrosserie & assemblage - siège passager avant	XC18	Carrosserie & appareil de commande – airbag
A76.1	Siège passager et amorceur d'Airbag latéral, côté	XC29	Tableau de bord & module de colonne de direction


	passager avant		
A76.2	Siège passager avant & Ensemble - Ceinture de sécurité, passager avant	XC41	Ensemble - Ceinture de sécurité, conducteur & Amorceur prétensionneur de ceinture conducteur
A76.4	Siège passager et détection d'occupation de siège – côté passager avant	XC42	Ensemble - Ceinture de sécurité, conducteur & Commutateur - Ceinture de sécurité, conducteur
X2	Tableau de bord & carrosserie/antenne		

Abréviations

7.5A	7.5 ampères	-3.5	Jusqu'à l'AM 3.5
15	Tension d'allumage	CRP	Téléphone de voiture
15	Tension d'allumage	FR27	Fusible, centre électrique arrière FR27
31	Masse	LSCAN-H	Bus CAN à petite vitesse - haut
'3.5-	à partir de l'AM 3.5	TM	Télématique


Codes de couleur

BK	Noir	OG/BK	Orange / Noir
BK/YE	Noir / Jaune	OG/BN	Orange / Marron
BN	Marron	OG/BU	Orange / Bleu
BN/YE	Marron / Jaune	OG/GN	Orange / Vert
BU	Bleu	OG/GY	Orange / Gris
BU/YE	Bleu / Jaune	OG/RD	Orange / Rouge
GN	Vert	OG/VT	Orange / Violet
GY	Gris	OG/WH	Orange / Blanc
OG	Orange		

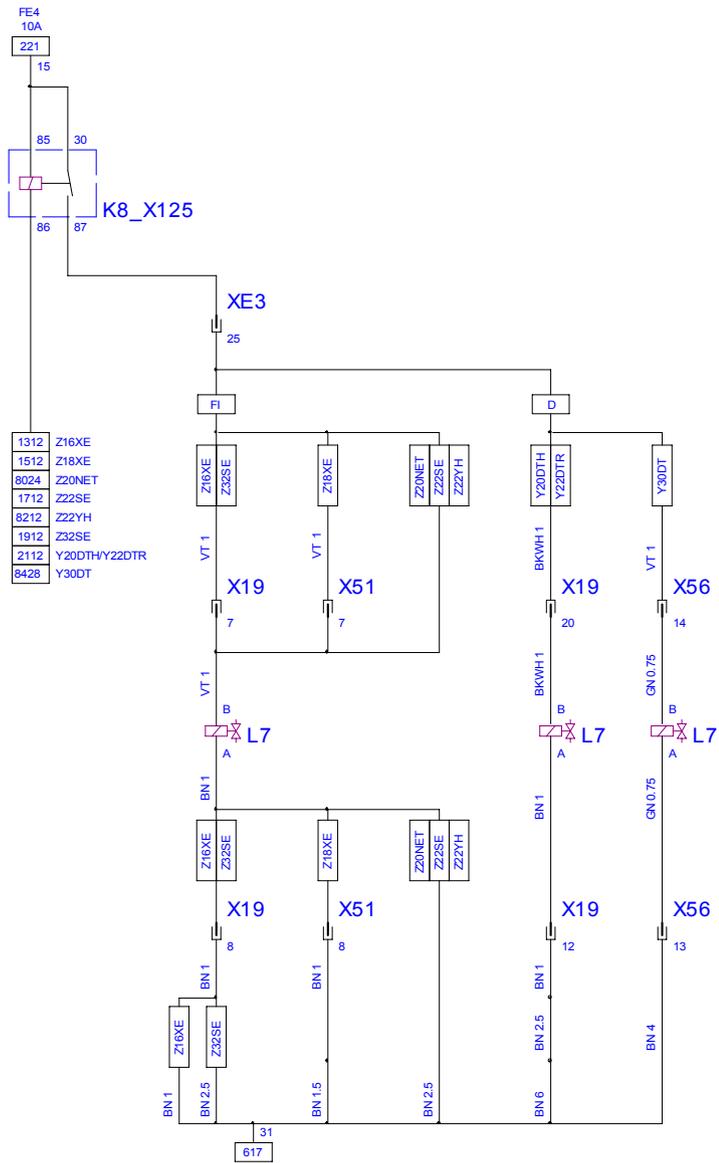

8900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8910 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8920 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8930 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8940 1 2 3 4 5 6 7 8 9

COMP

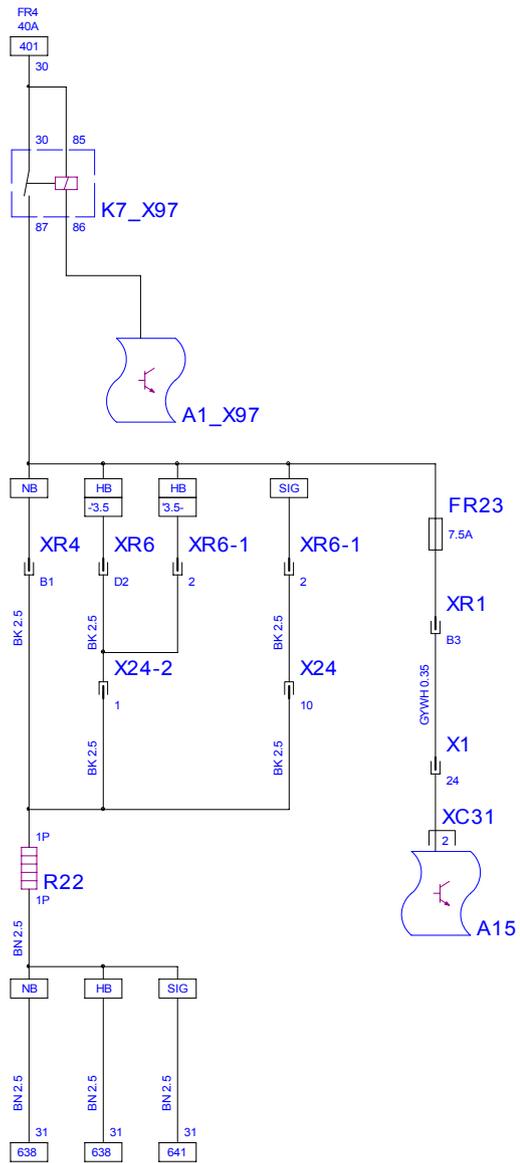



RSH

COMP	Compresseur, climatiseur	RSH	Lunette arrière chauffante
Pièces			
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	K8_X125	Relais compresseur, climatisation
A15	Appareil de commande de carrosserie	L7	Accouplement compresseur, climatisation
FR23	Fusible, centre électrique arrière	R22	Lunette arrière chauffante
K7_X97	Relais - Chauffage de lunette arrière		
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
X19	Pôle positif de la batterie et moteur	XE3	Pôle de batterie positif & centre électrique inférieur
X24	équipement supplémentaire, hayon & hayon	XR1	Carrosserie & centre électrique arrière
X24-2	équipement supplémentaire, hayon & hayon	XR4	Carrosserie arrière & centre électrique arrière
X51	Pôle positif de la batterie et moteur	XR6	équipement supplémentaire, hayon & centre électrique arrière
X56	Pôle positif de la batterie et moteur	XR6-1	équipement supplémentaire, hayon & centre électrique arrière
Abréviations			
10A	10 ampères	NB	Trois volumes
15	Tension d'allumage	SIG	Signum
30	Tension constante	Y20DTH	Moteur Y20DTH
31	Masse	Y20DTH/Y22DTR	Moteurs Y20DTH/Y22DTR
40A	40 ampères	Y22DTR	Moteur Y22DTR
'3.5-	à partir de l'AM 3.5	Y30DT	Moteur Y30DT



-3.5	Jusqu'à l'AM 3.5	Z16XE	Moteur Z16XE
D	Diesel	Z18XE	Moteur Z18XE
FE4	Fusible, centre électrique inférieur FE4	Z20NET	Moteur Z20NET
FI	Essence	Z22SE	Moteur Z22SE
FR4	Fusible, centre électrique arrière FR4	Z22YH	Moteur Z22YH
HB	Deux volumes	Z32SE	Moteur Z32SE

Codes de couleur

BK	Noir	GN	Vert
BK/WH	Noir / Blanc	GY/WH	Gris / Blanc
BN	Marron	VT	Violet

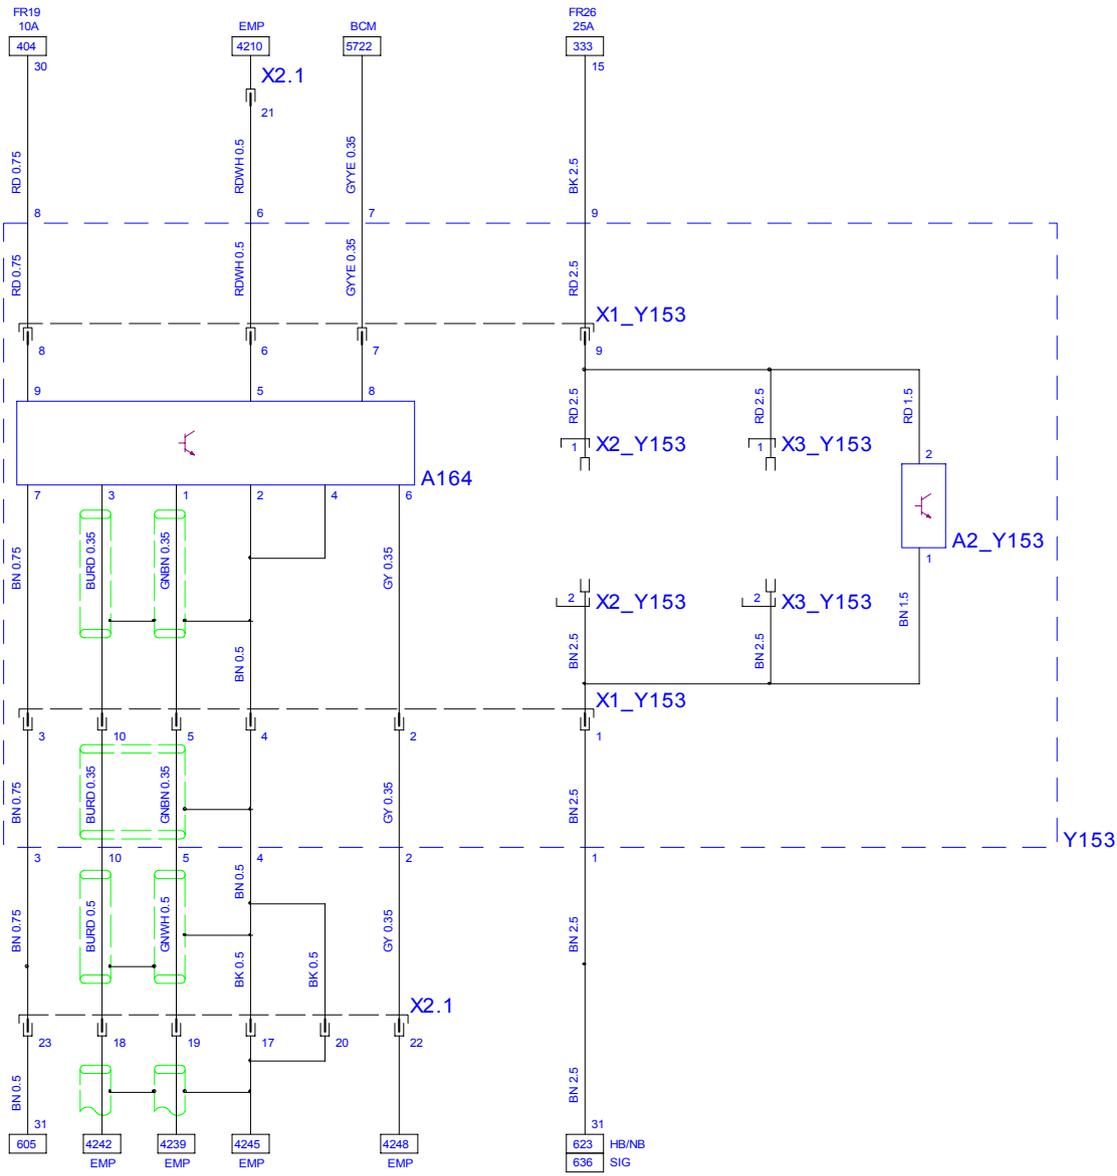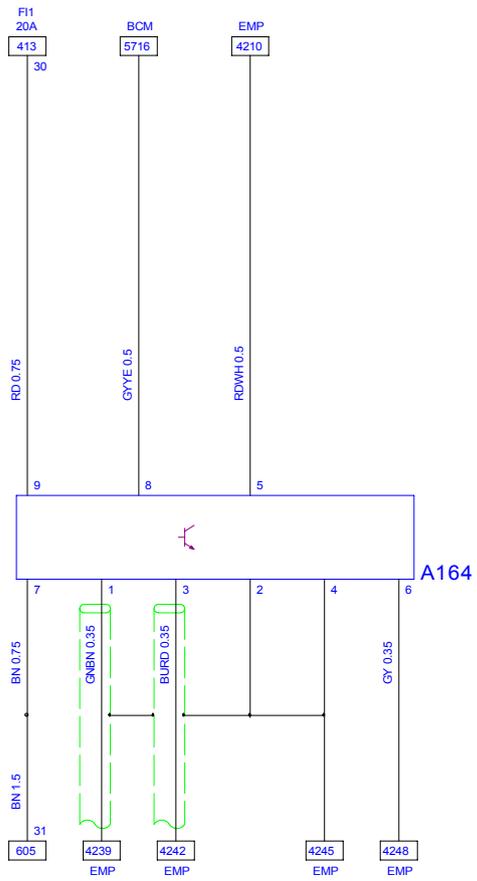

TRAVBOX	Travel assistant	TW-AUDIO	Twin audio
Pièces			
A2_Y153	Réfrigérateur	Y153	Travel assistant
A164	Twin audio		
Connecteurs			
X1_Y153	Faisceau d'extension, travel assistant & Travel assistant	X2_Y153	Prise d'accessoires
X2.1	Tableau de bord & carrosserie	X3_Y153	Prise d'accessoires
Abréviations			
10A	10 ampères	BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie
15	Tension d'allumage	EMP	Autoradio
20A	20 ampères	FI1	Fusible, tableau de bord, bloc électrique FI1
25A	25 ampères	FR19	Fusible, centre électrique arrière FR19
30	Tension constante	FR26	Fusible, centre électrique arrière FR26
31	Masse	HB/NB	Deux volumes / Trois volumes
31	Masse	SIG	Signum
Codes de couleur			
BK	Noir	GY	Gris
BN	Marron	GY/YE	Gris / Jaune
BU/RD	Bleu / Rouge	RD	Rouge
GN/BN	Vert / Marron	RD/WH	Rouge / Blanc
GN/WH	Vert / Blanc		

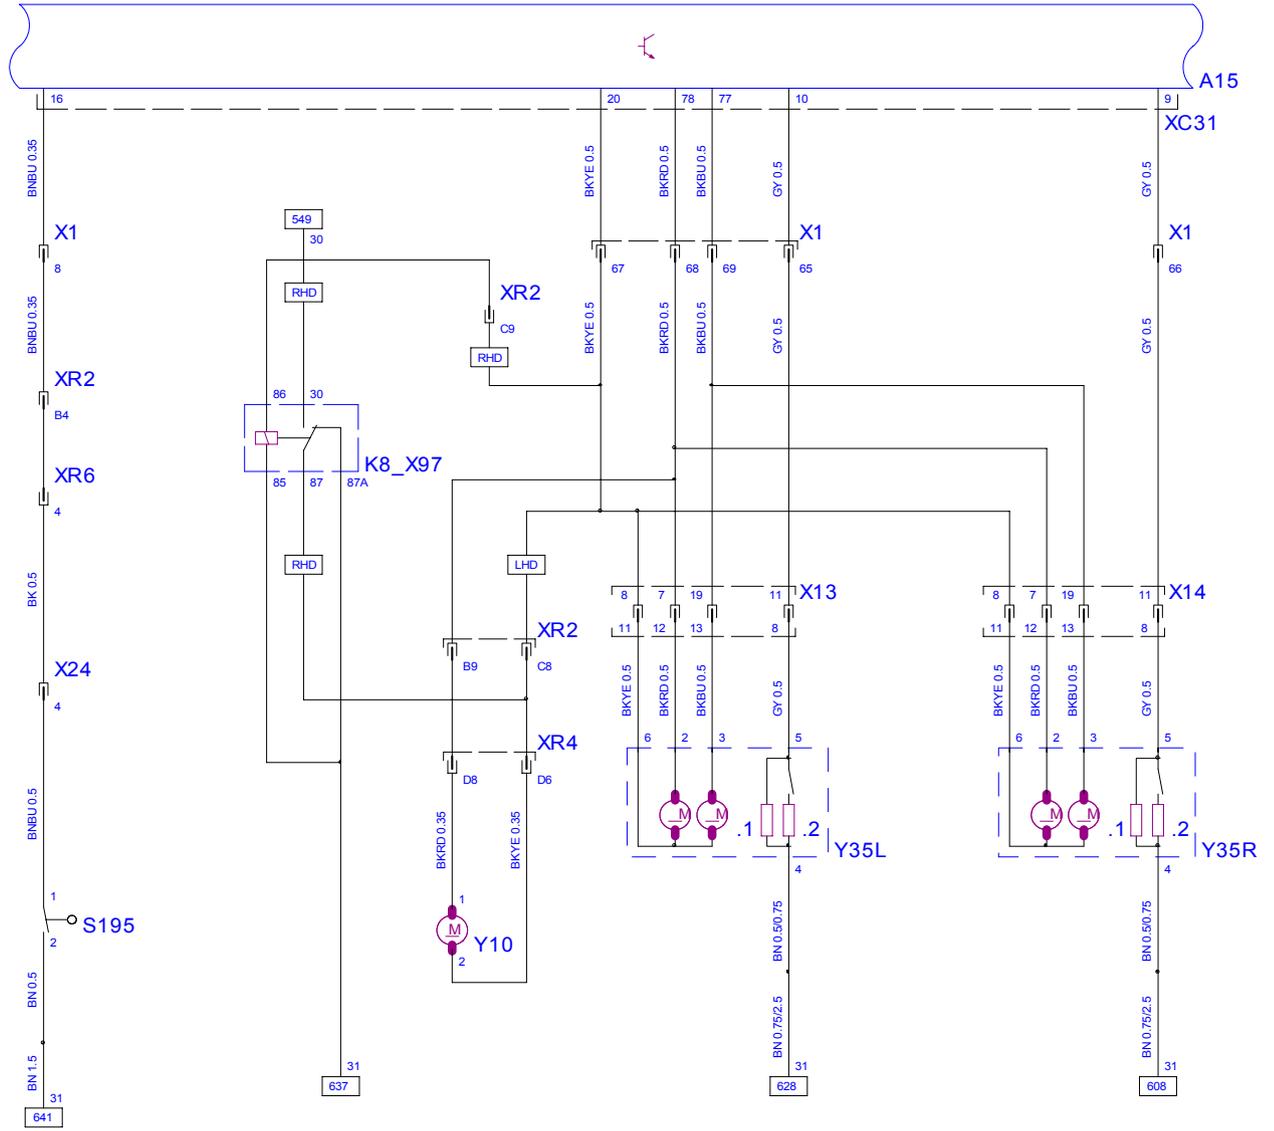
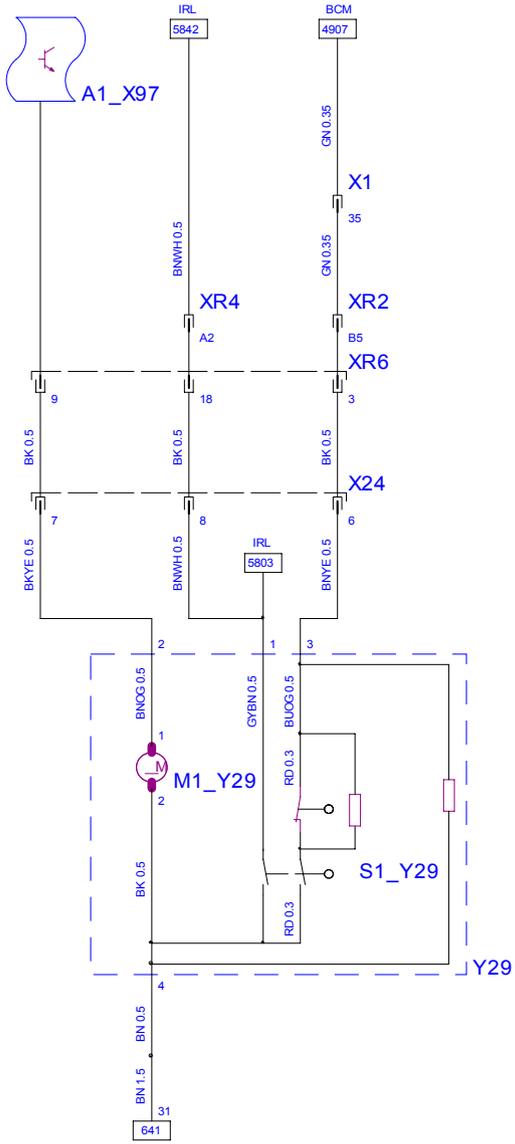


CDL-SIG	Verrouillage centralisé (Signum)		
Pièces			
A1_X97	Unité de contrôle - Module électronique arrière	Y29	Unité de montage - Verrouillage, couvercle coffre à bagages/hayon
A15	Appareil de commande de carrosserie	Y35L	Unité d'assemblage - verrouillage centralisé, porte arrière gauche
K8_X97	Relais - verrouillage centralisé, clapet de réservoir	Y35L.1	Moteur - Verrouillage centralisé - Porte arrière gauche
M1_Y29	Moteur - Verrouillage centralisé, couvercle coffre à bagages/hayon	Y35L.2	Contacteur de porte arrière gauche
S1_Y29	Commutateurs - Verrouillage centralisé, couvercle coffre à bagages/hayon	Y35R	Unité d'assemblage - verrouillage centralisé, porte arrière droite
S195	Commutateur de déverrouillage de coffre/hayon	Y35R.1	Moteur - Verrouillage centralisé - Porte arrière droite
Y10	Moteur - Verrouillage centralisé - Trappe de remplissage de carburant	Y35R.2	Contacteur de porte arrière droite
Connecteurs			
X1	Carrosserie & tableau de bord	XC31	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
X13	Carrosserie et porte arrière gauche	XR2	Carrosserie & centre électrique arrière
X14	Carrosserie et porte arrière droite	XR4	Carrosserie arrière & centre électrique arrière
X24	équipement supplémentaire, hayon & hayon	XR6	équipement supplémentaire, hayon & centre électrique arrière
Abréviations			
30	Tension constante	IRL	Plafonnier
31	Masse	LHD	Direction à gauche

BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	RHD	Direction à droite
-----	-------------------------------------------------	-----	--------------------



Codes de couleur



BK	Noir	BN/WH	Marron / Blanc
BK/BU	Noir / Bleu	BN/YE	Marron / Jaune
BK/RD	Noir / Rouge	BU/OG	Bleu / Orange
BK/YE	Noir / Jaune	GN	Vert
BN	Marron	GY	Gris
BN/BU	Marron / Bleu	GY/BN	Gris / Marron
BN/OG	Marron / Orange	RD	Rouge

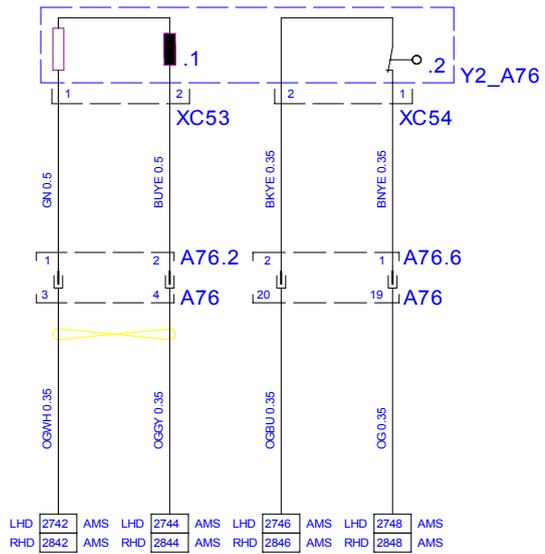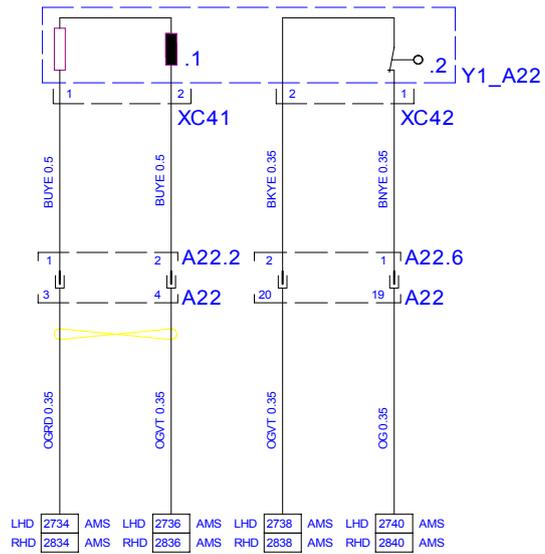

SB-DUAL	Ensemble de ceinture de sécurité (airbag multiniveau)		
Pièces			
Y1_A22	Ensemble - Ceinture de sécurité, conducteur	Y2_A76	Ensemble - Ceinture de sécurité, passager avant
Y1_A22.1	Amorceur de prétensionneur de ceinture, conducteur	Y2_A76.1	Amorceur de prétensionneur de ceinture, passager avant
Y1_A22.2	Commutateur - Ceinture de sécurité, conducteur	Y2_A76.2	Commutateur - Ceinture de sécurité, passager avant
Connecteurs			
A22	Carrosserie & assemblage - siège conducteur	A76.6	Siège passager avant & Ensemble - Ceinture de sécurité, passager avant
A22.2	Siège conducteur & Ensemble - Ceinture de sécurité, conducteur	XC41	Ensemble - Ceinture de sécurité, conducteur & Amorceur prétensionneur de ceinture conducteur
A22.6	Siège conducteur & Ensemble - Ceinture de sécurité, conducteur	XC42	Ensemble - Ceinture de sécurité, conducteur & Commutateur - Ceinture de sécurité, conducteur
A76	Carrosserie & assemblage - siège passager avant	XC53	Ensemble - Ceinture de sécurité, passager avant & Amorceur prétensionneur de ceinture de passager avant
A76.2	Siège passager avant & Ensemble - Ceinture de sécurité, passager avant	XC54	Ensemble - Ceinture de sécurité, passager avant & Commutateur de ceinture de passager avant
Abréviations			
AMS	Airbag, multiniveau	RHD	Direction à droite
LHD	Direction à gauche		
Codes de couleur			
BK/YE	Noir / Jaune	OG/BU	Orange / Bleu
BN/YE	Marron / Jaune	OG/GY	Orange / Gris



BU/YE	Bleu / Jaune	OG/RD	Orange / Rouge
GN	Vert	OG/VT	Orange / Violet
OG	Orange	OG/WH	Orange / Blanc

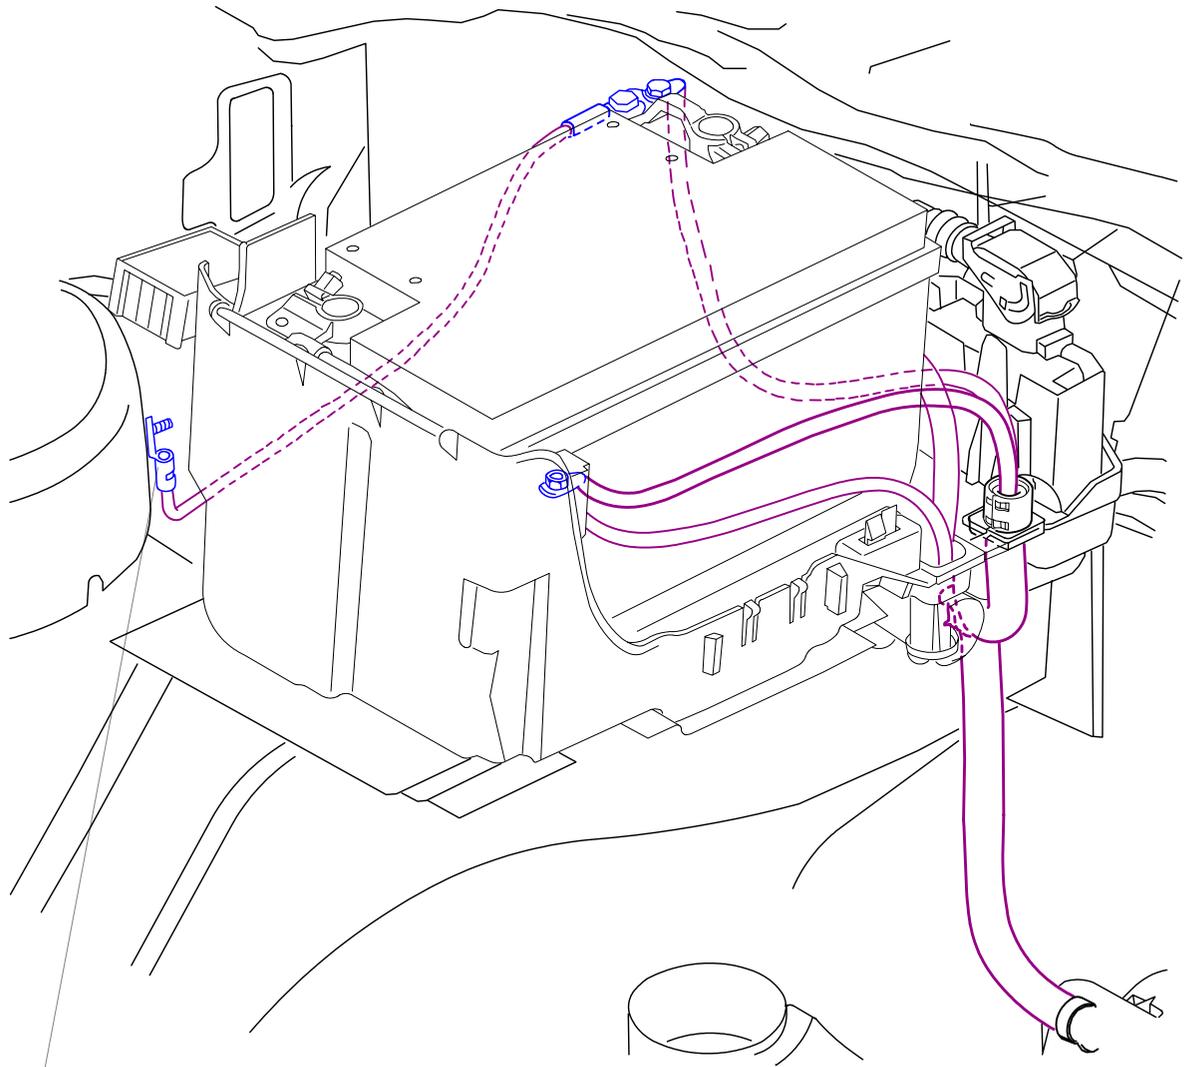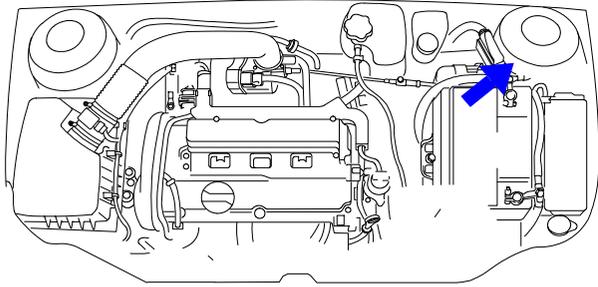

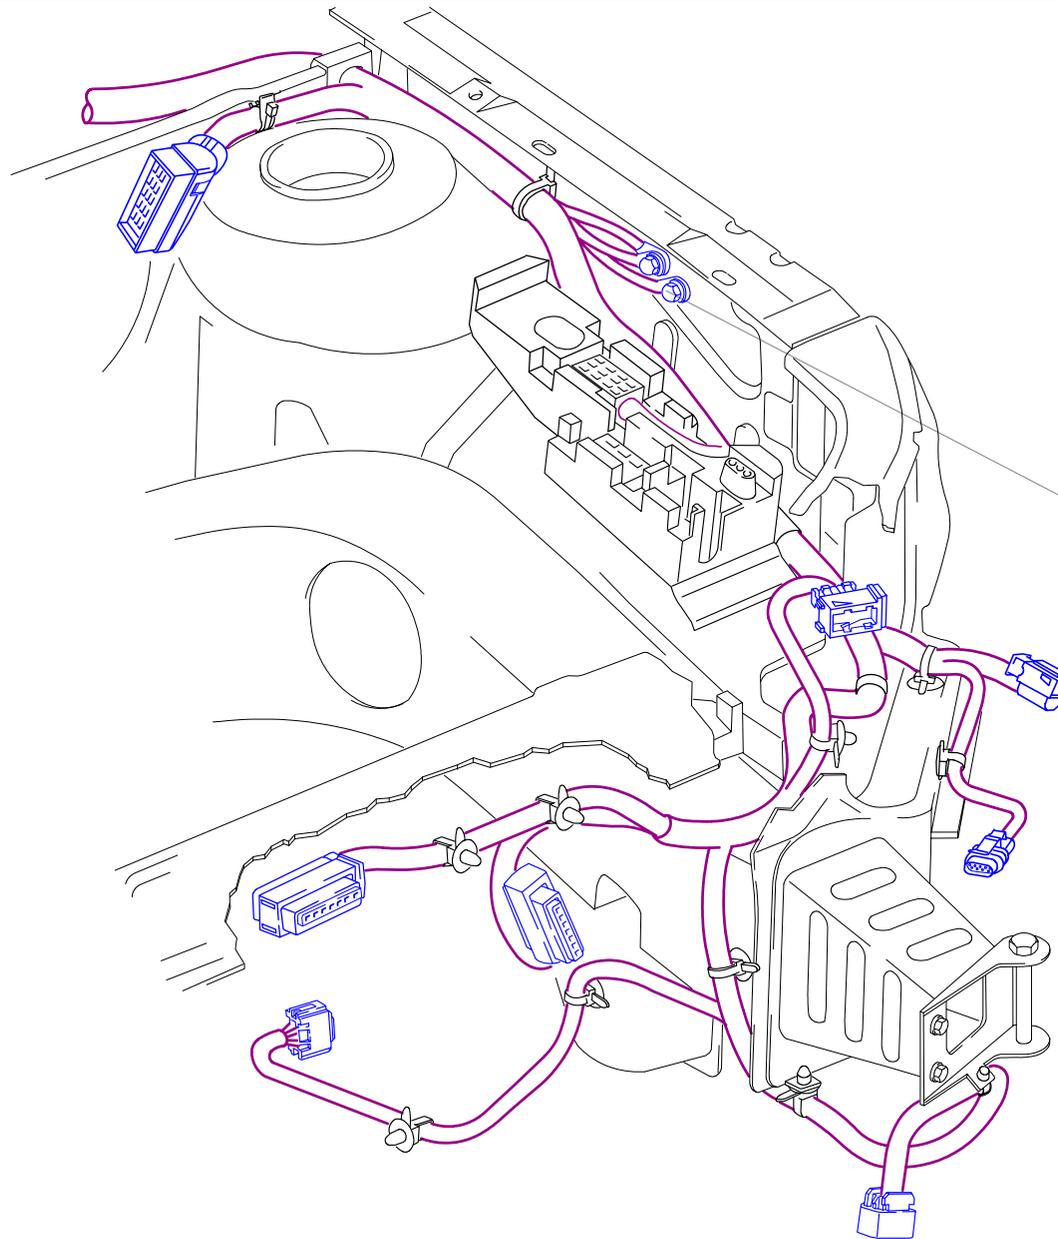
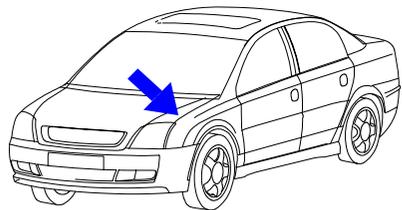


4

4 Compartiment-moteur, côté gauche

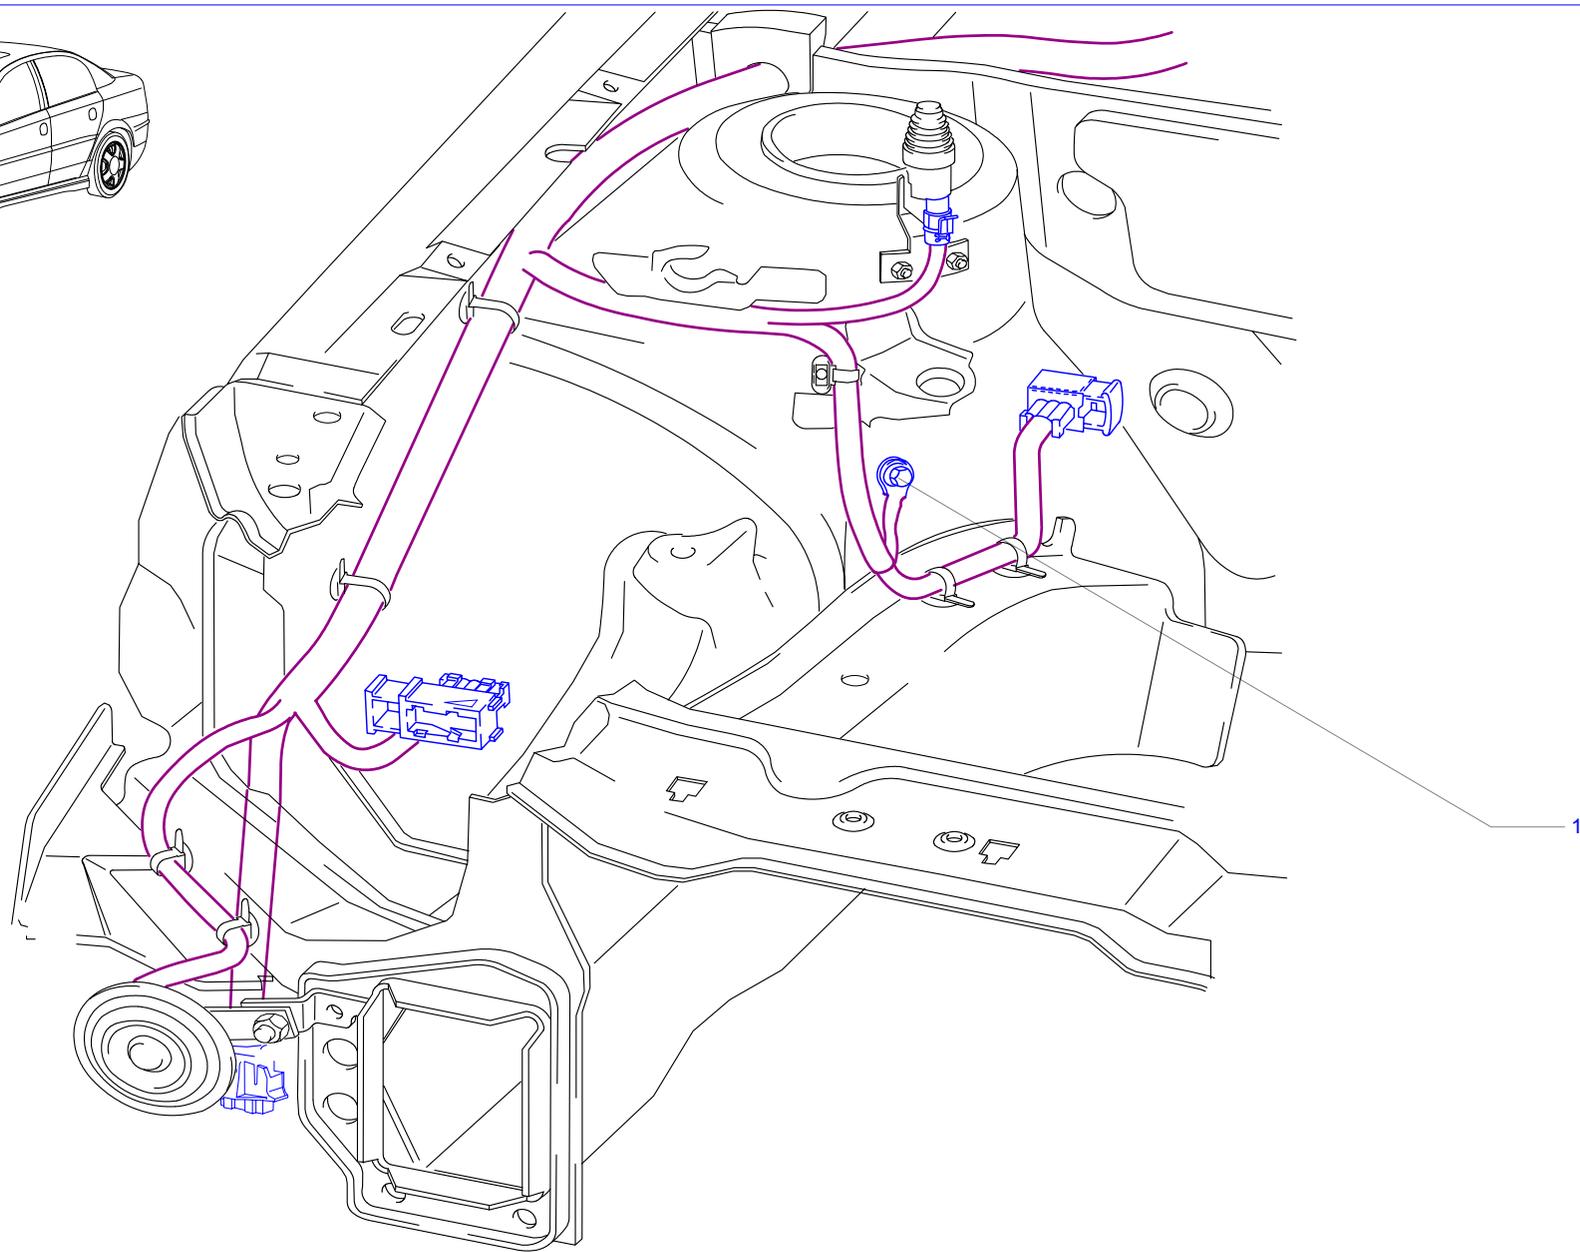
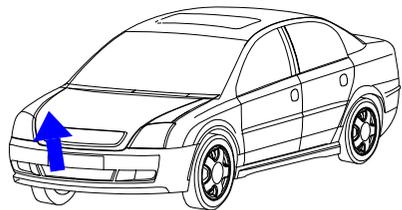


1 Compartiment-moteur, passage de roue, côté droit

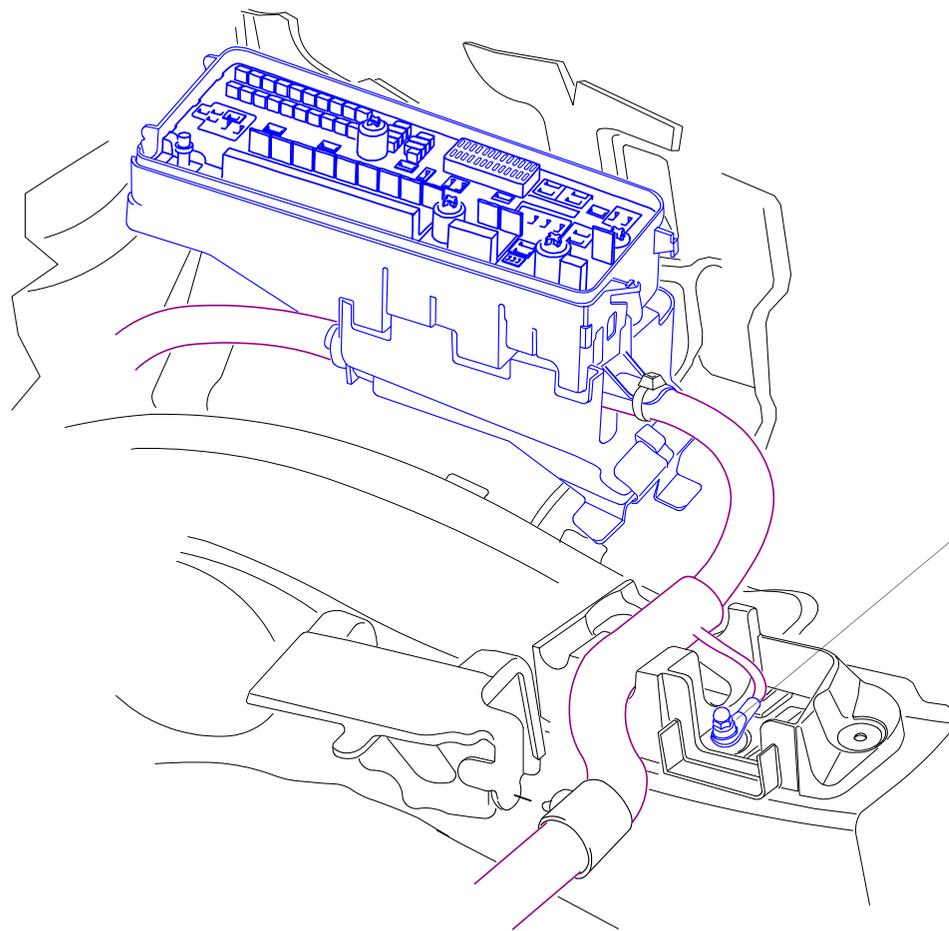
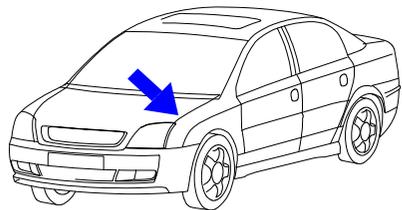




6

6 Longeron de cadre avant, gauche

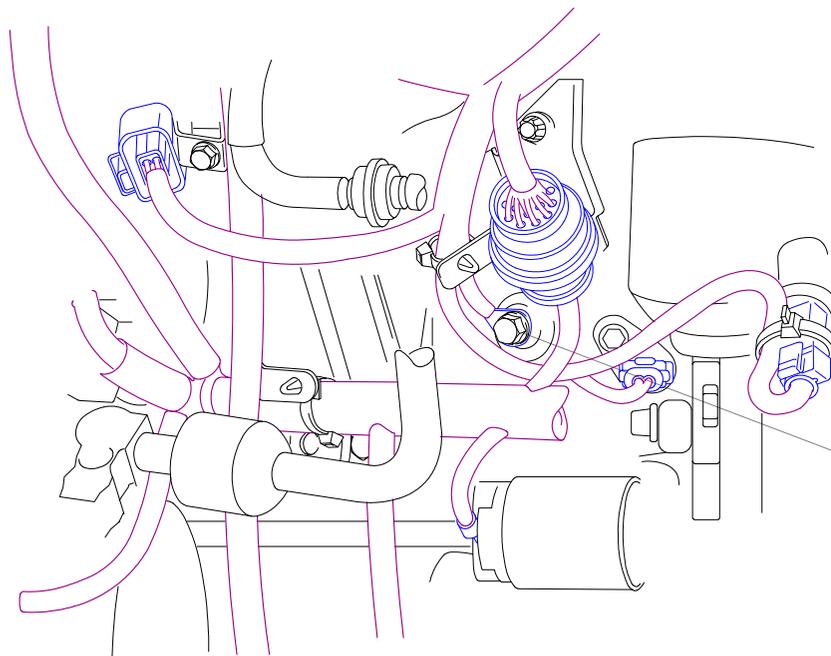
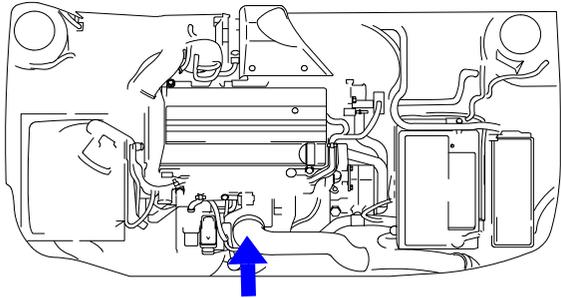


13

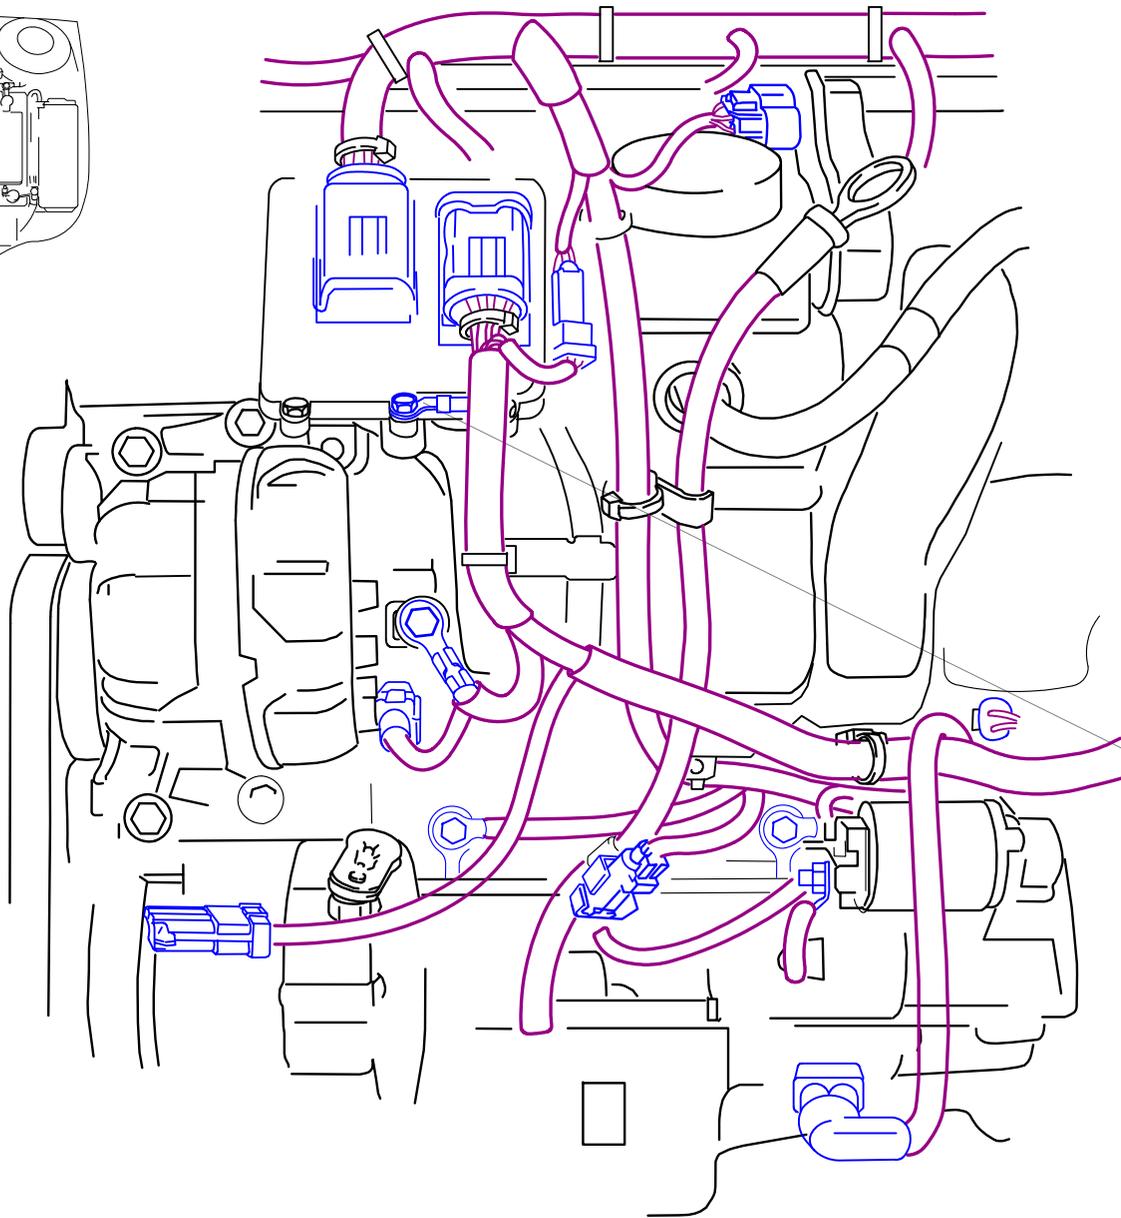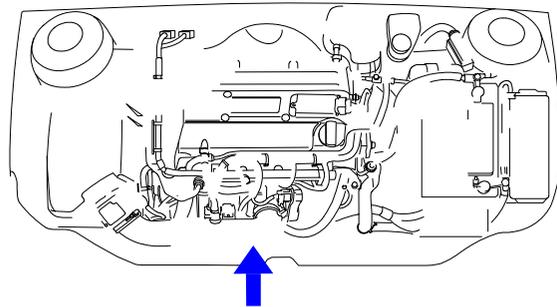

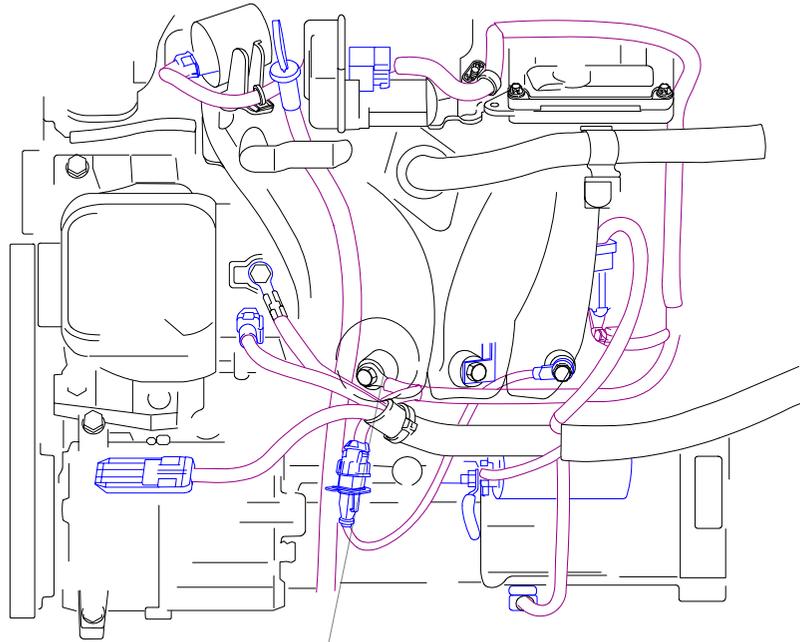
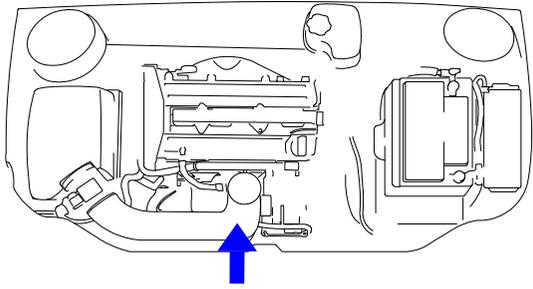


13

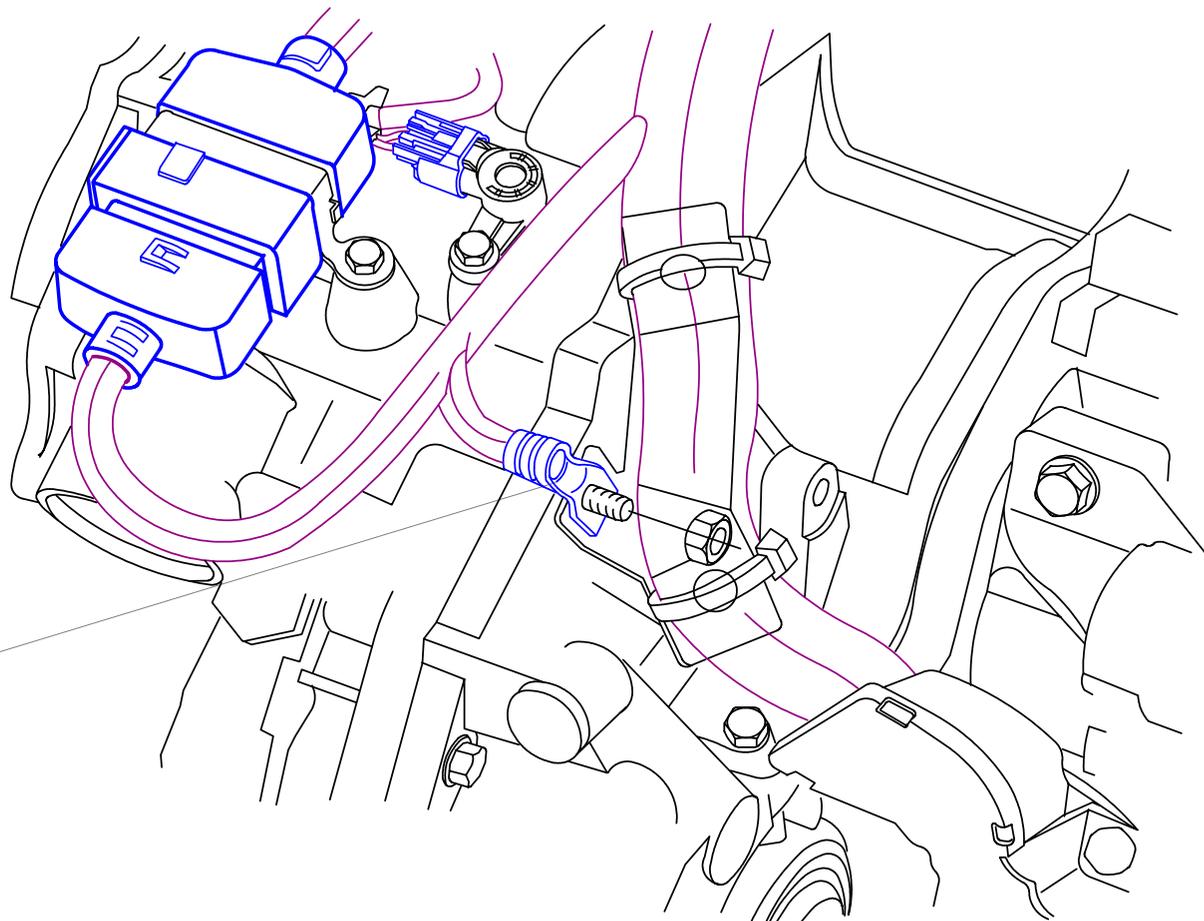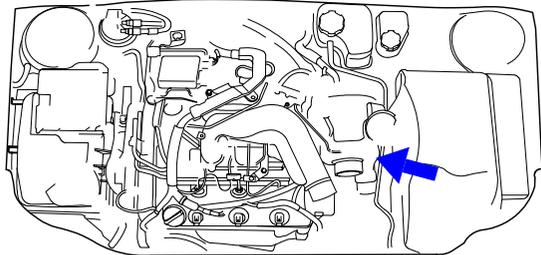



10

10 Moteur, démarreur, alternateur AT Y30DT

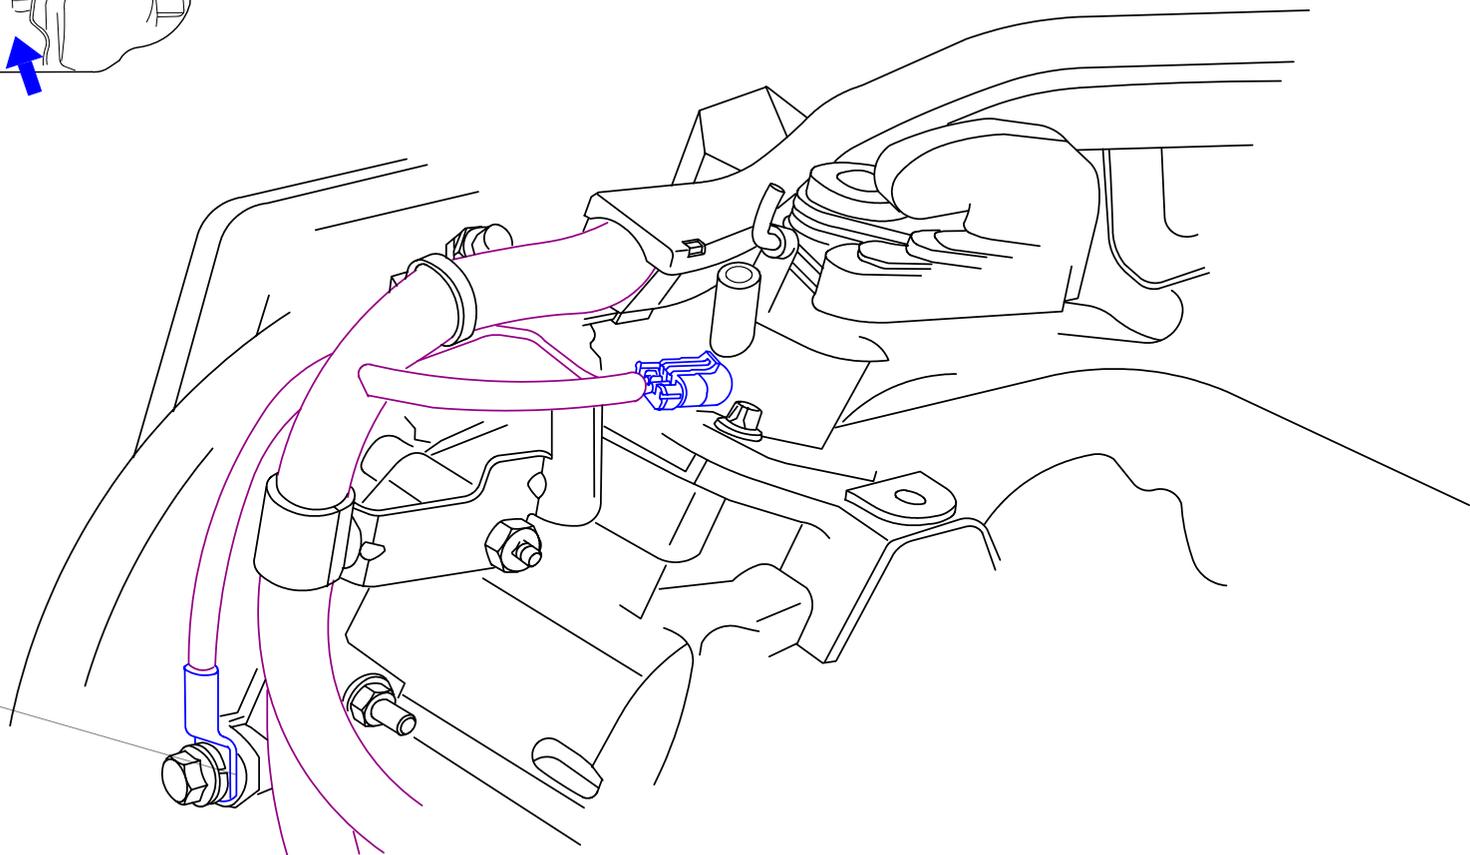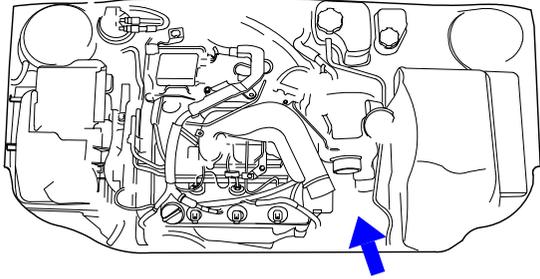



10

10 Moteur, démarreur, alternateur MT Y30DT

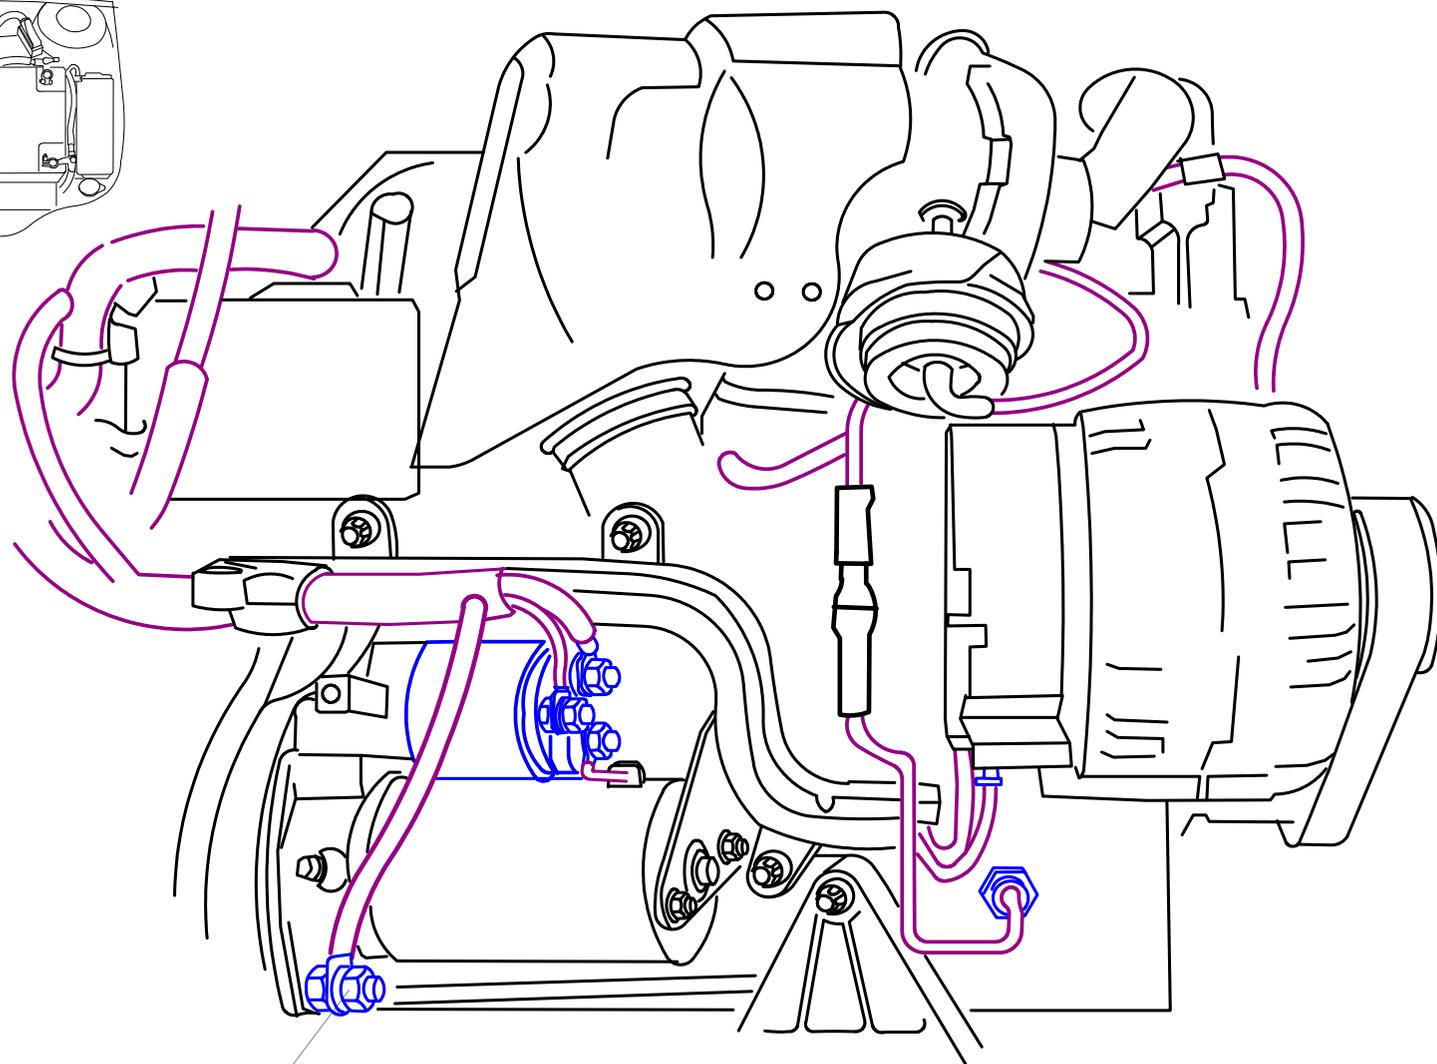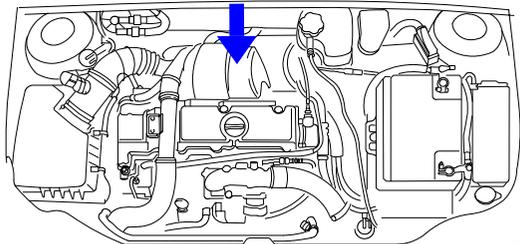



10

10 Moteur, démarreur, alternateur Y20DTH Y22DTR

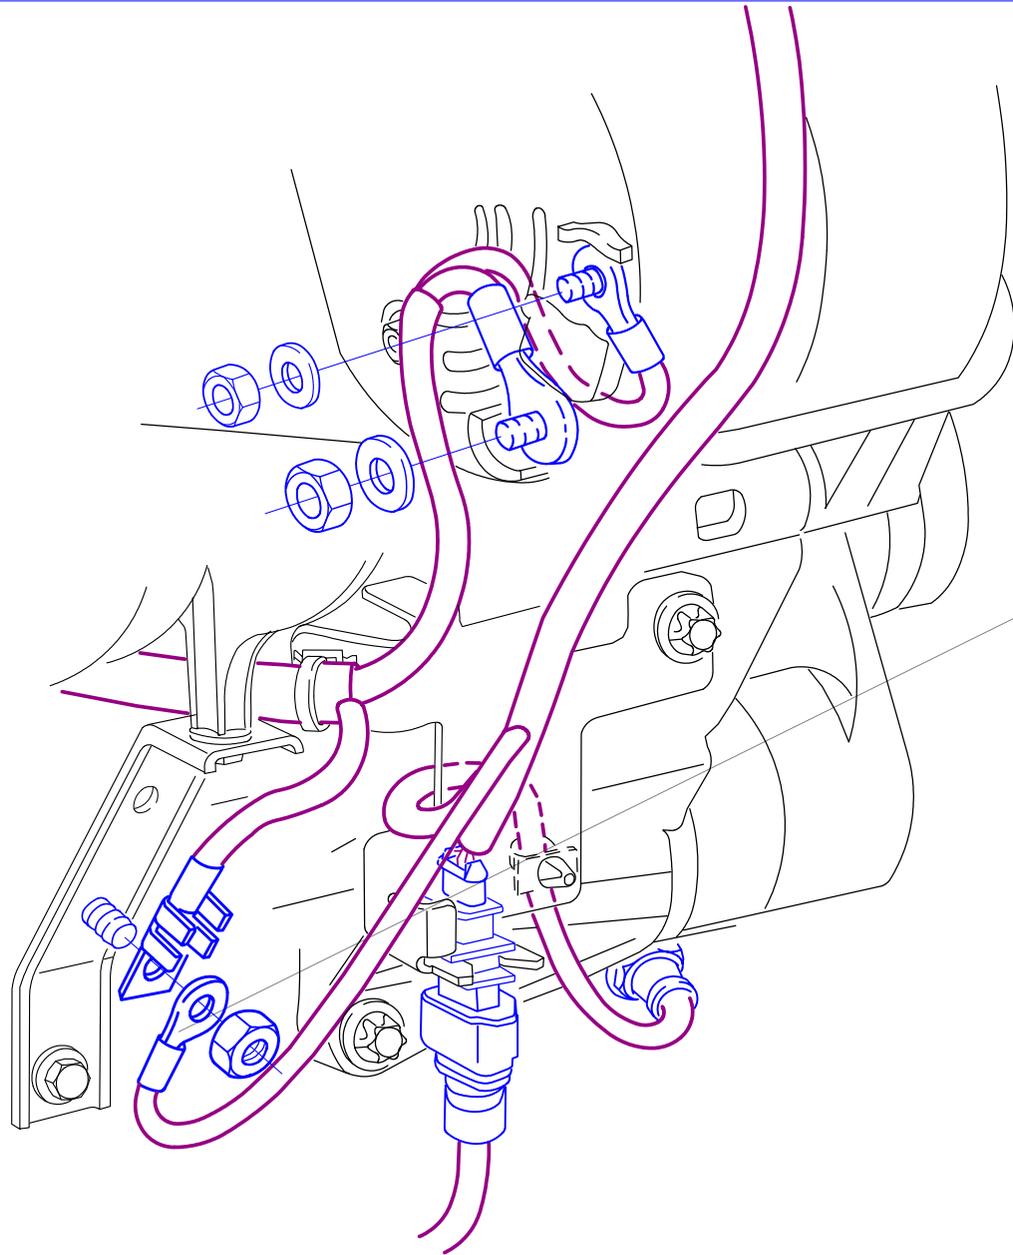
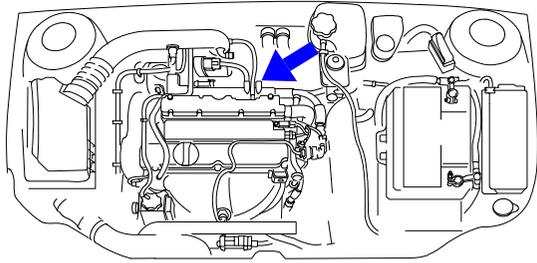


10



10 Moteur, démarreur, alternateur Z16XE

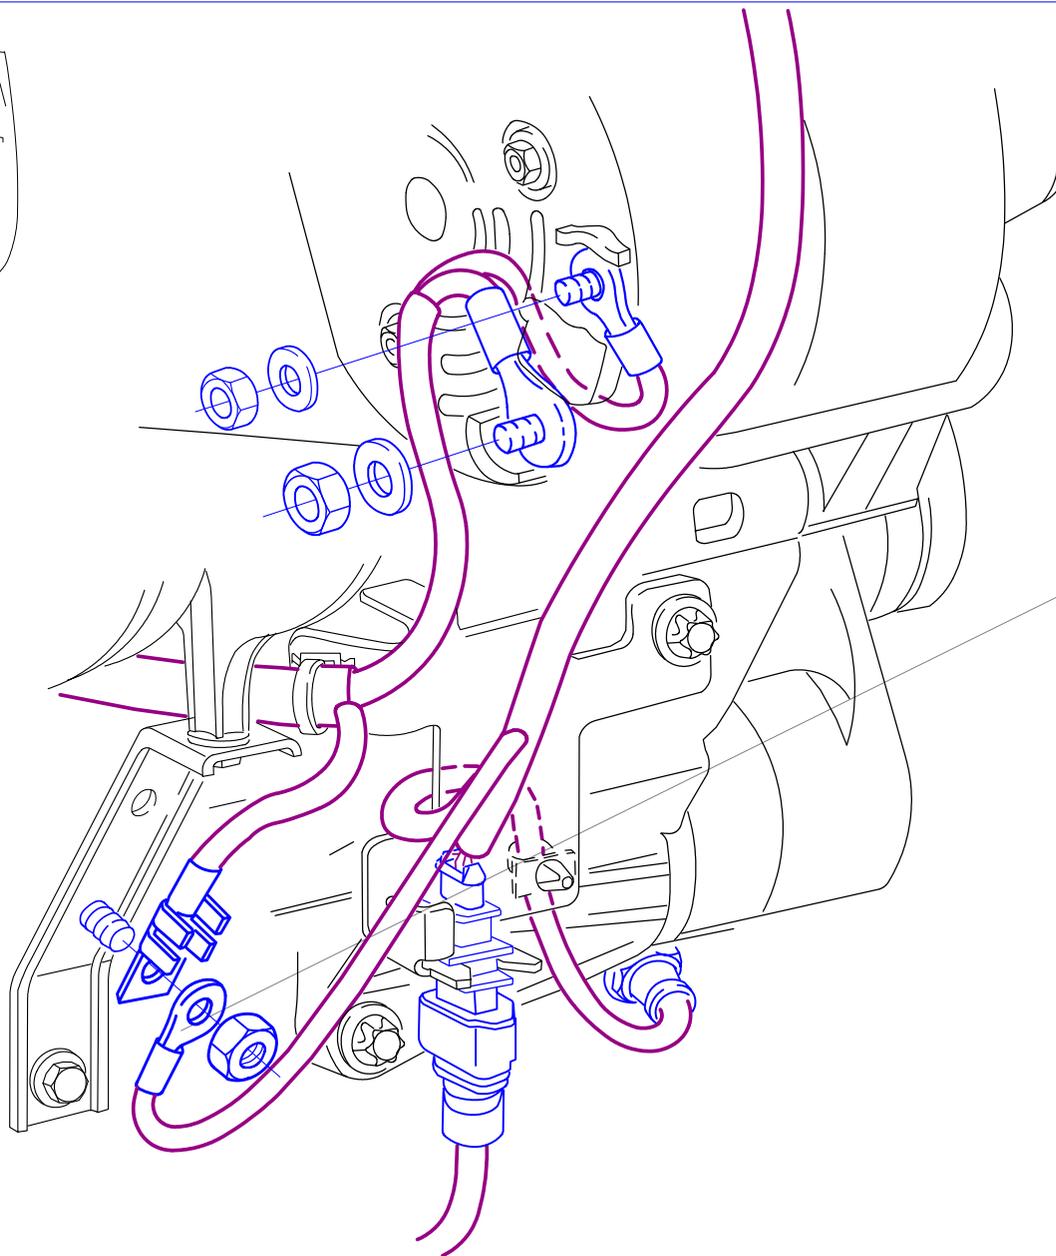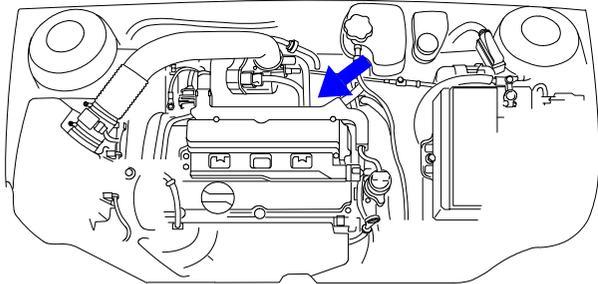



10

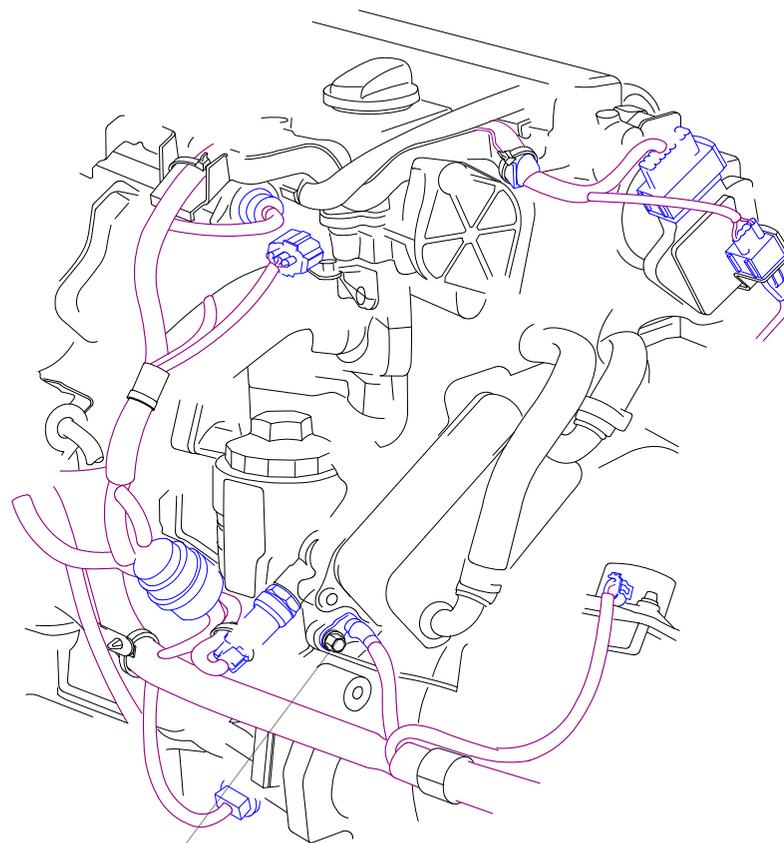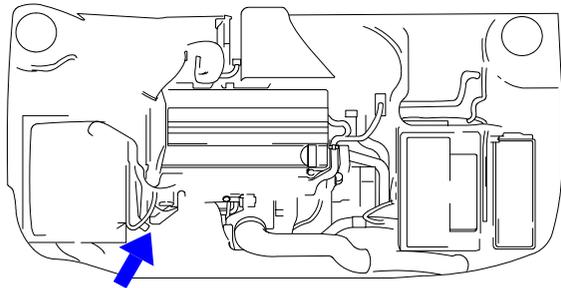


10

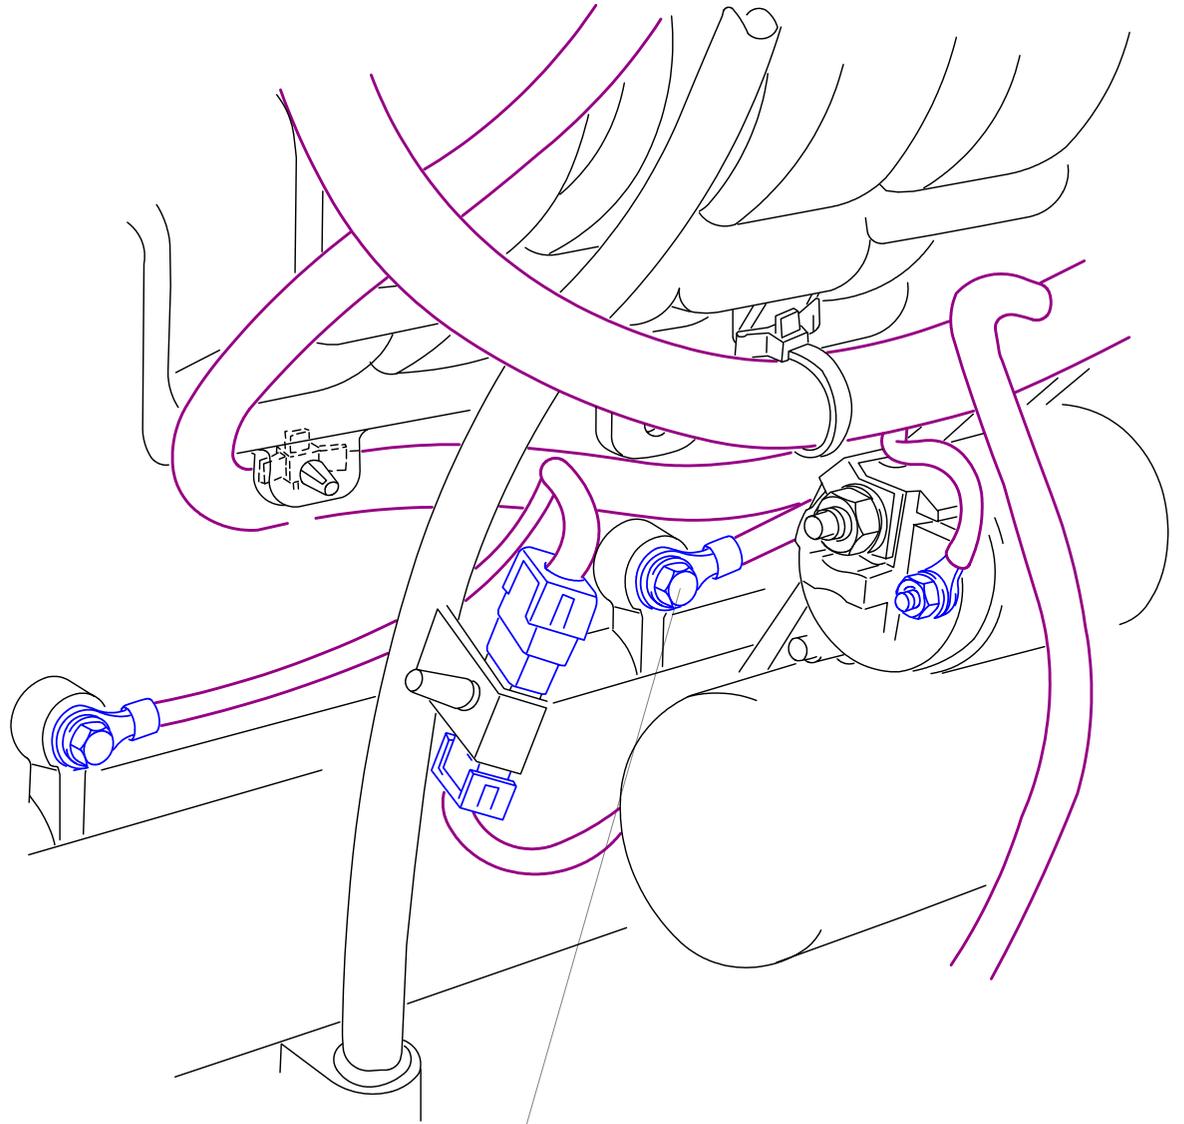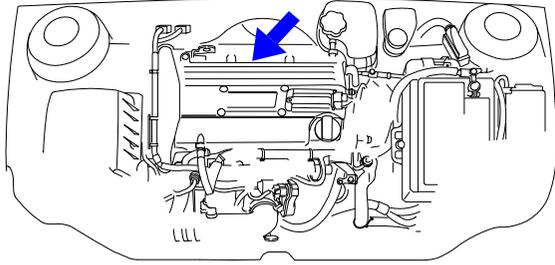


10

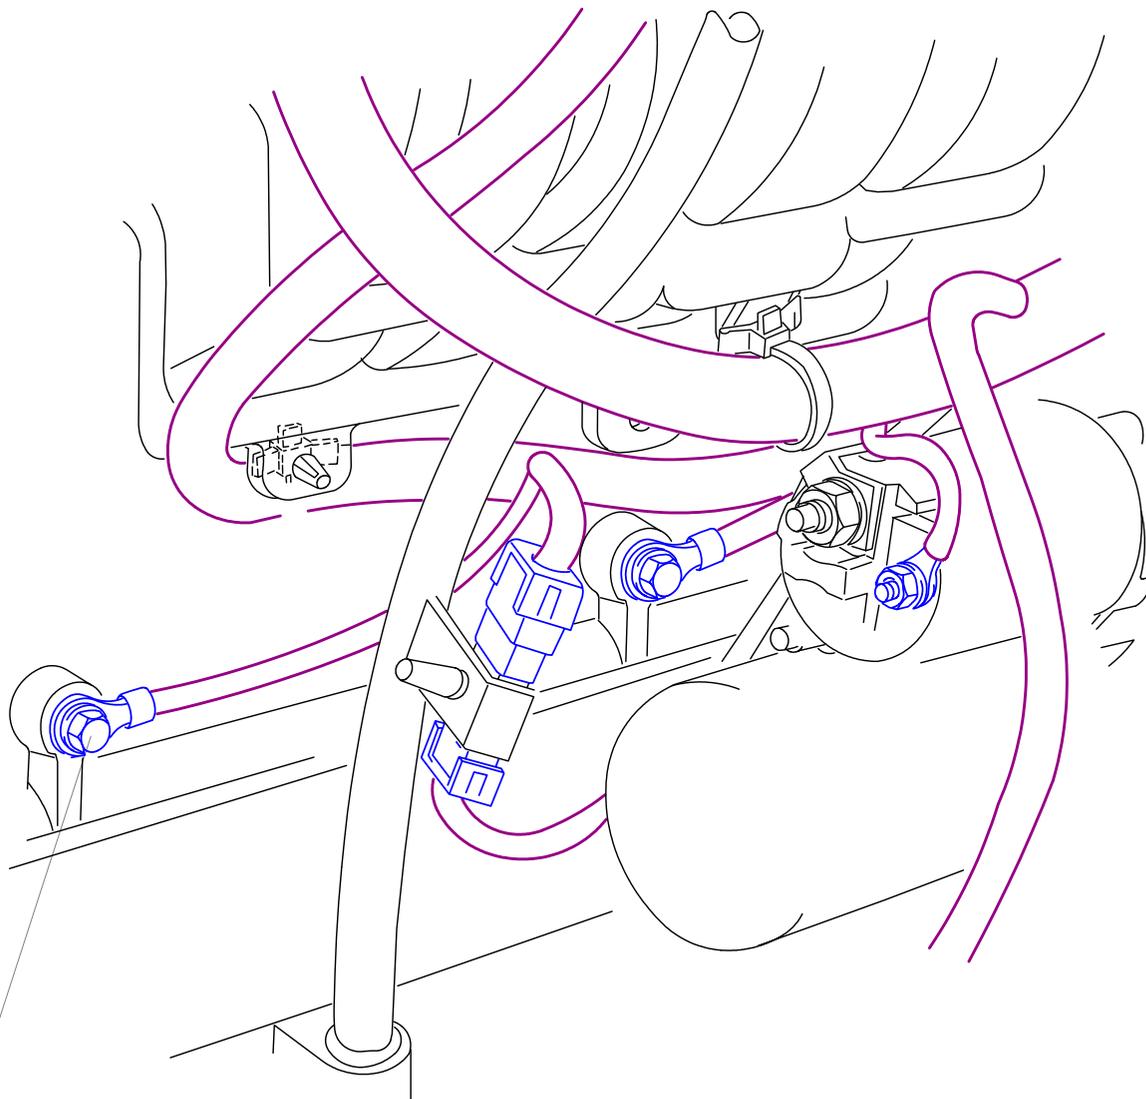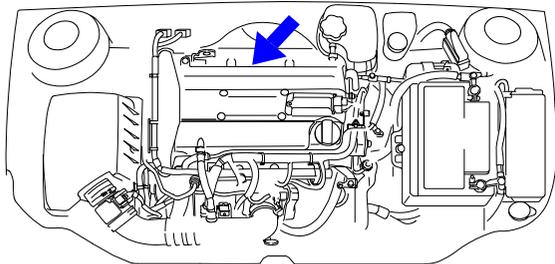



10

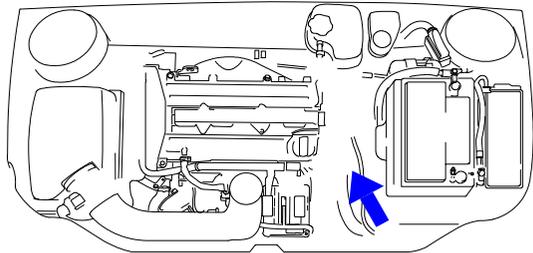



10

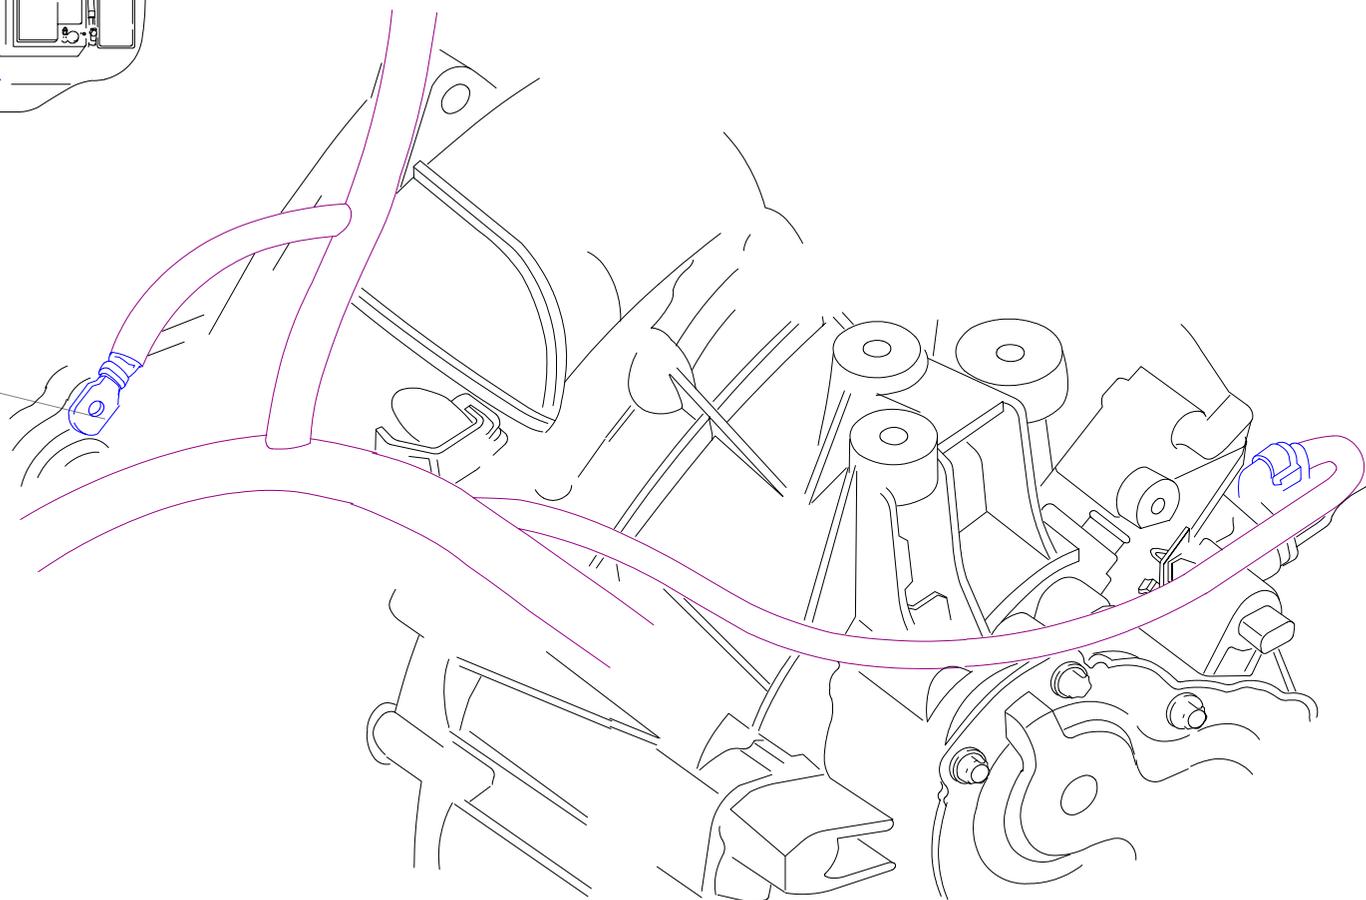

10 Moteur, démarreur, alternateur Z22YH

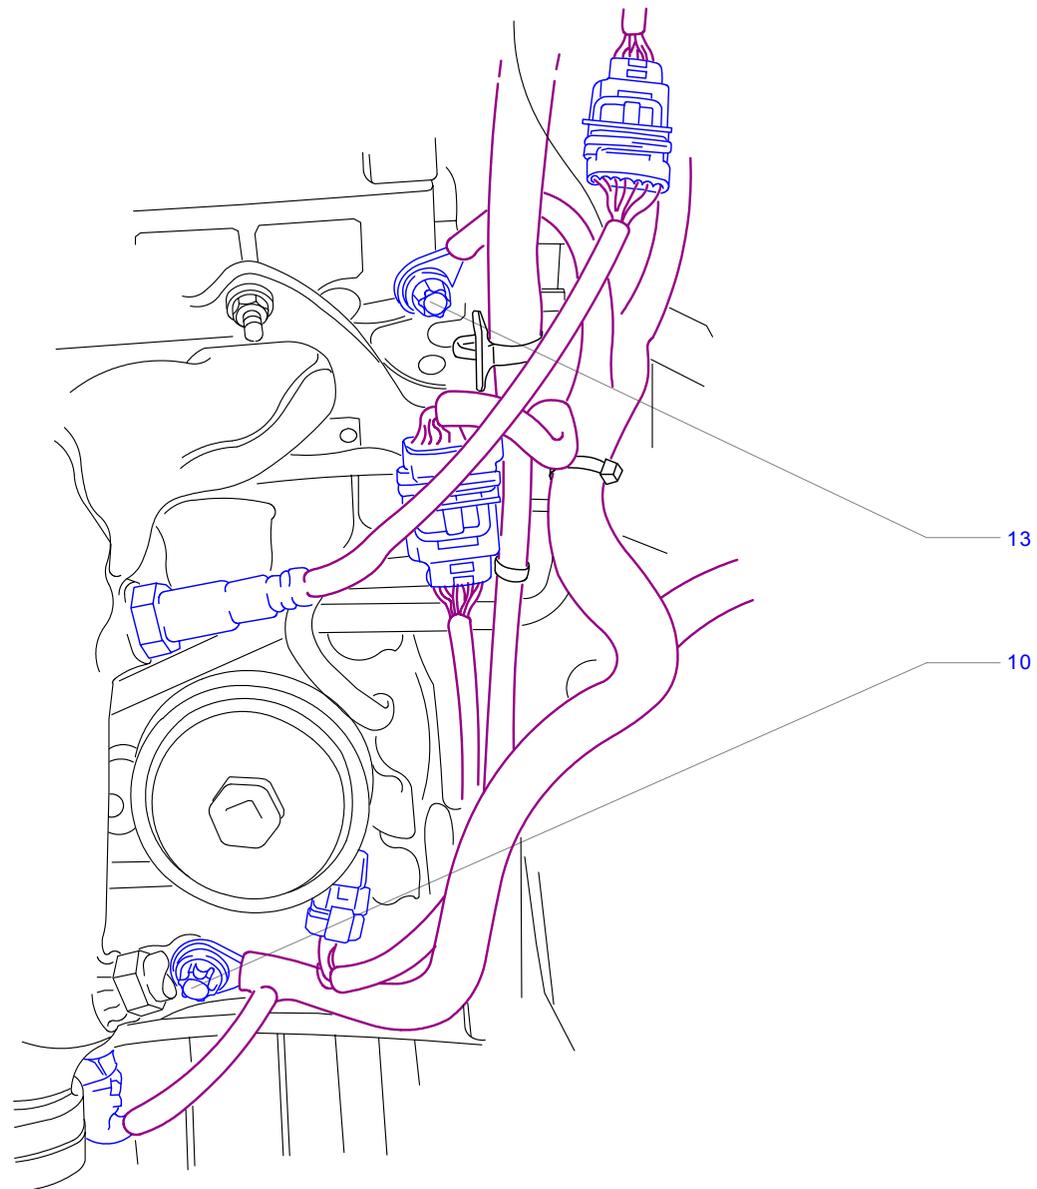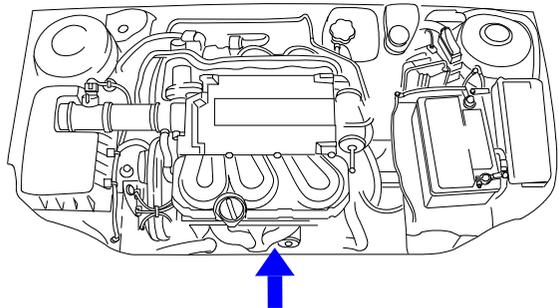

10 Moteur, démarreur, alternateur 13 Moteur Z32SE

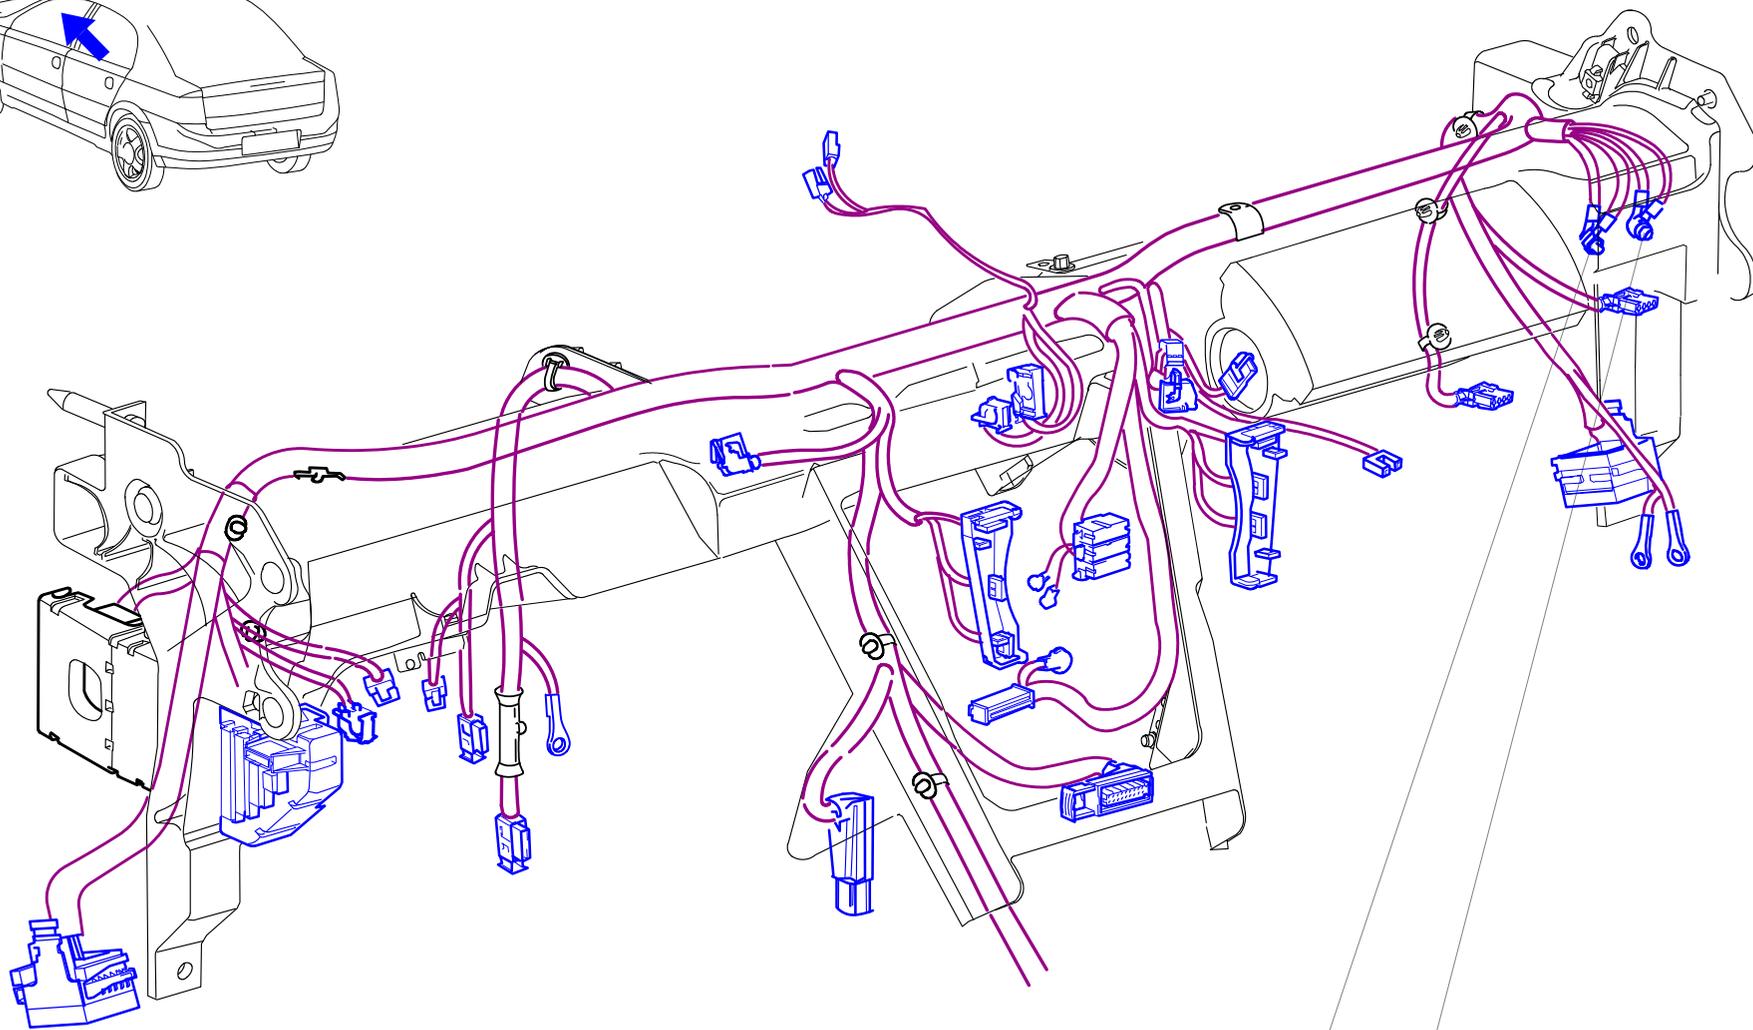
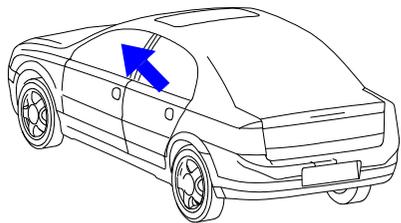


5

3



LHD

3 et 5 Traverse, tableau de bord, côté passager avant

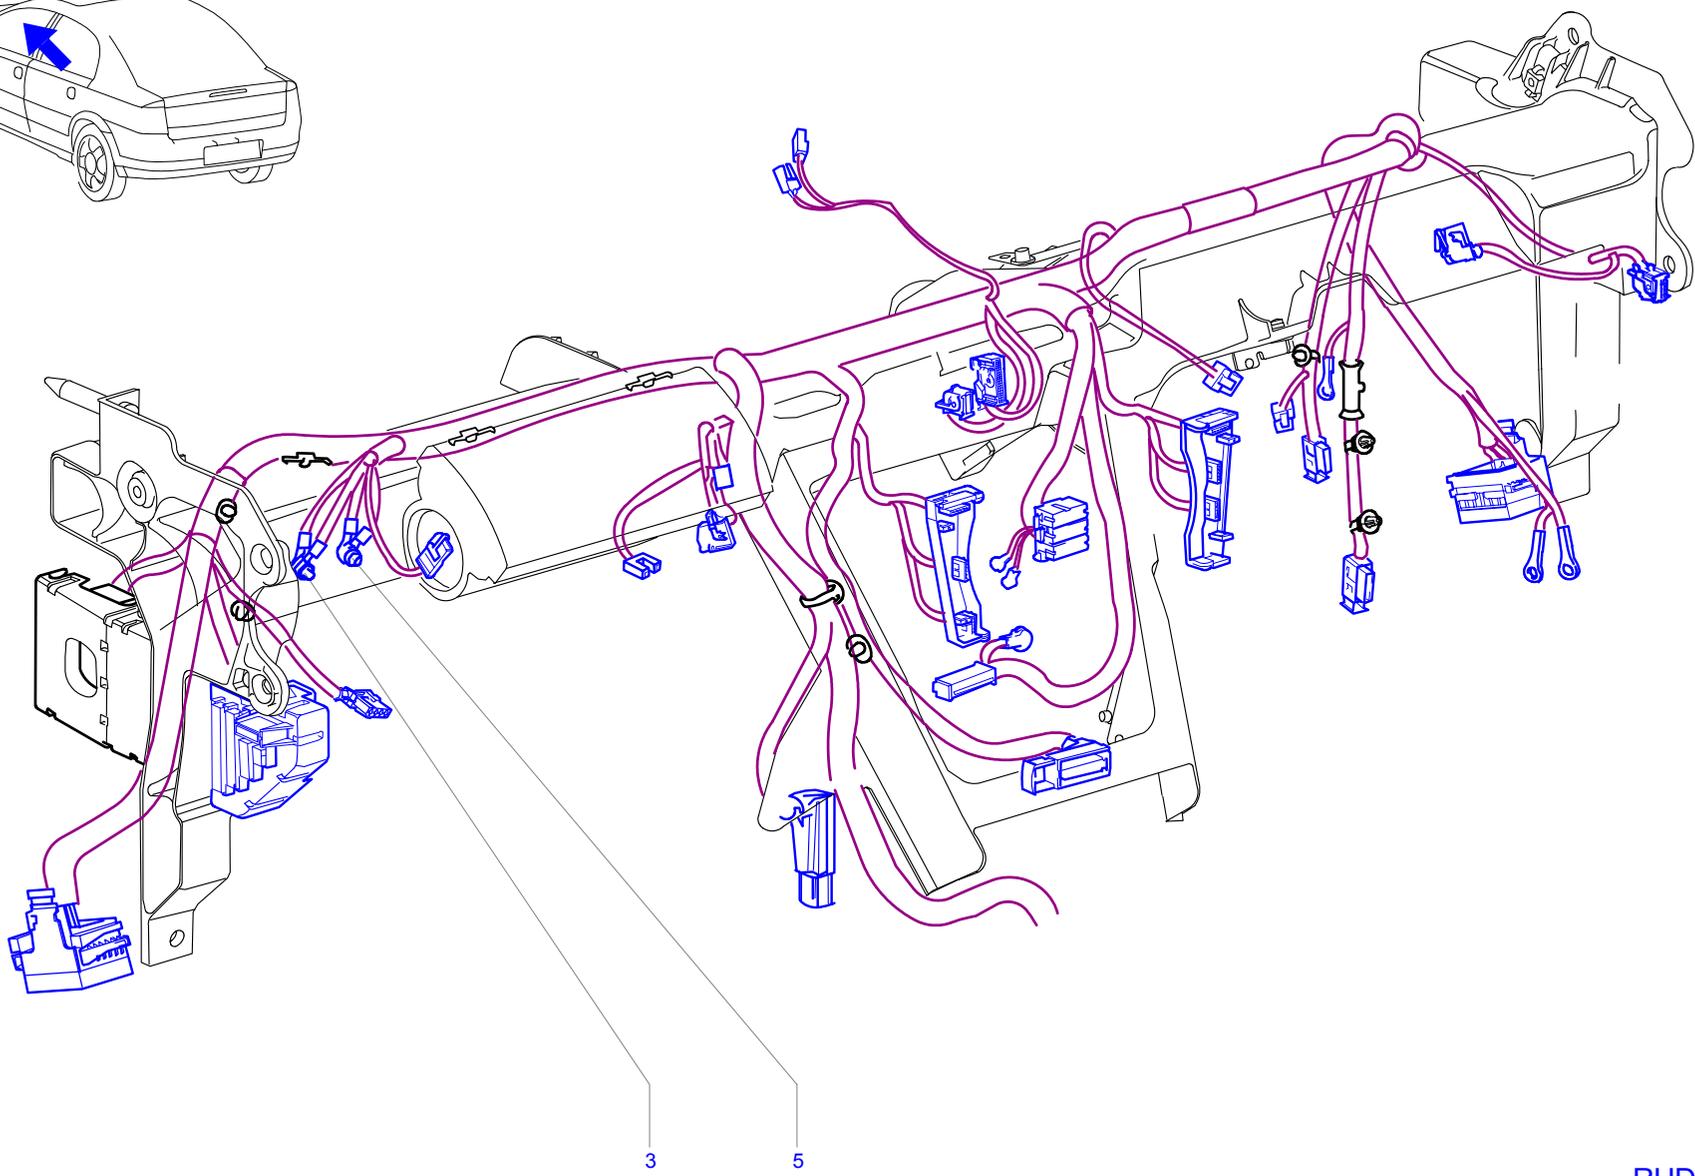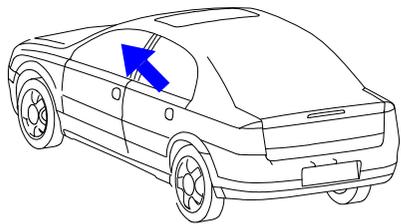



RHD

3 et 5 Traverse, tableau de bord, côté passager avant

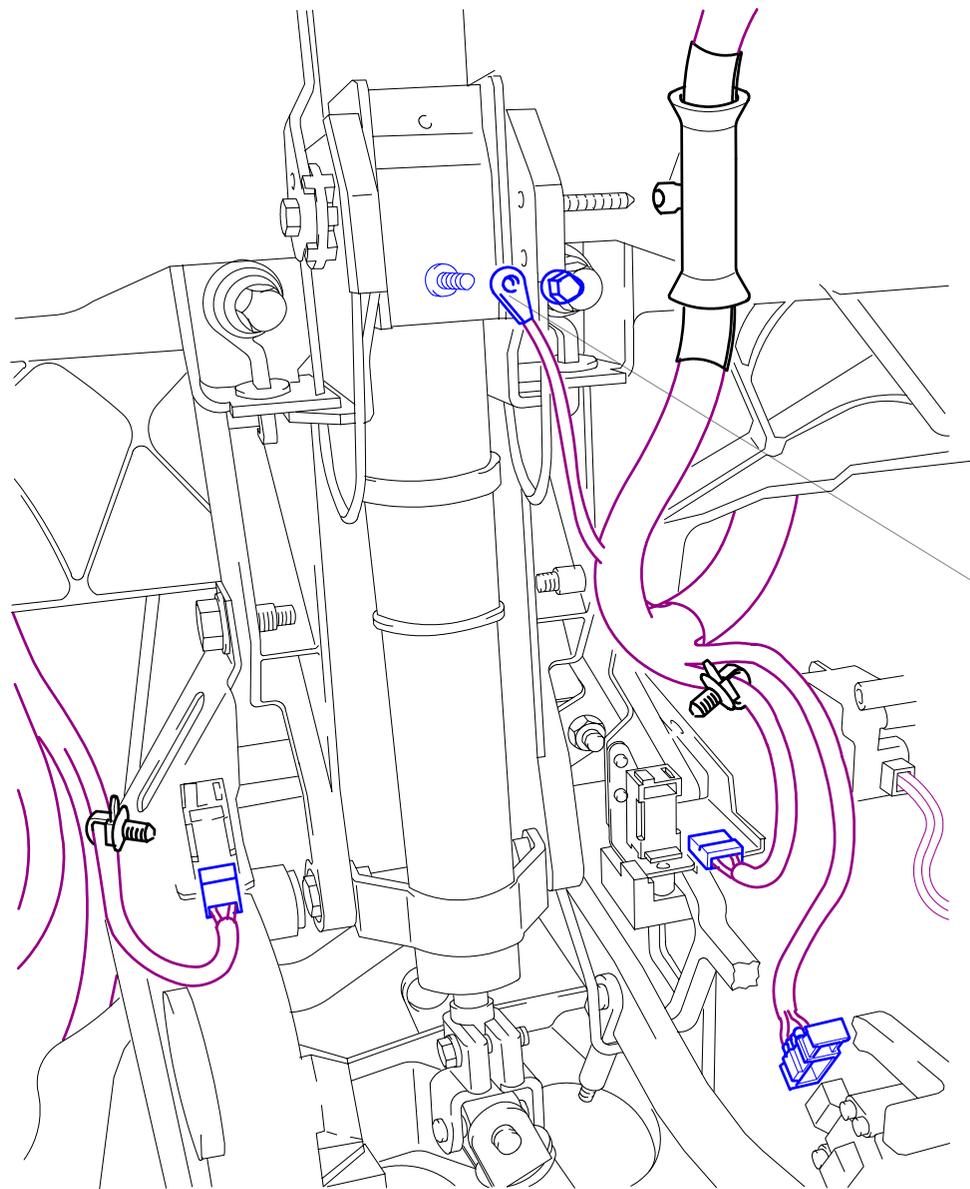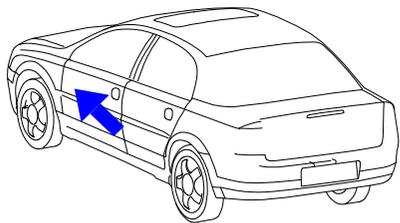



14

14 Fixation colonne de direction

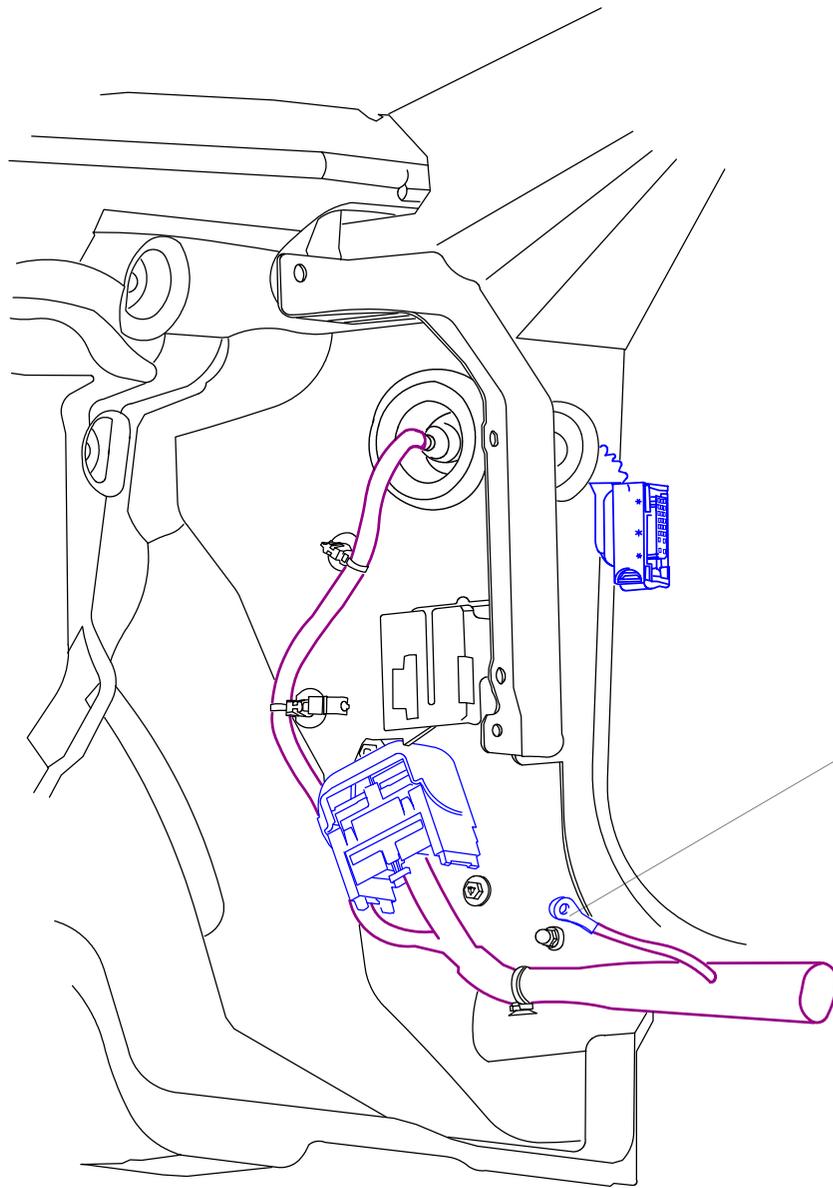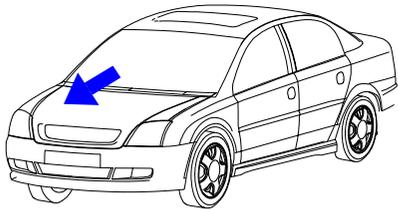



2

2 Montant A, côté droit

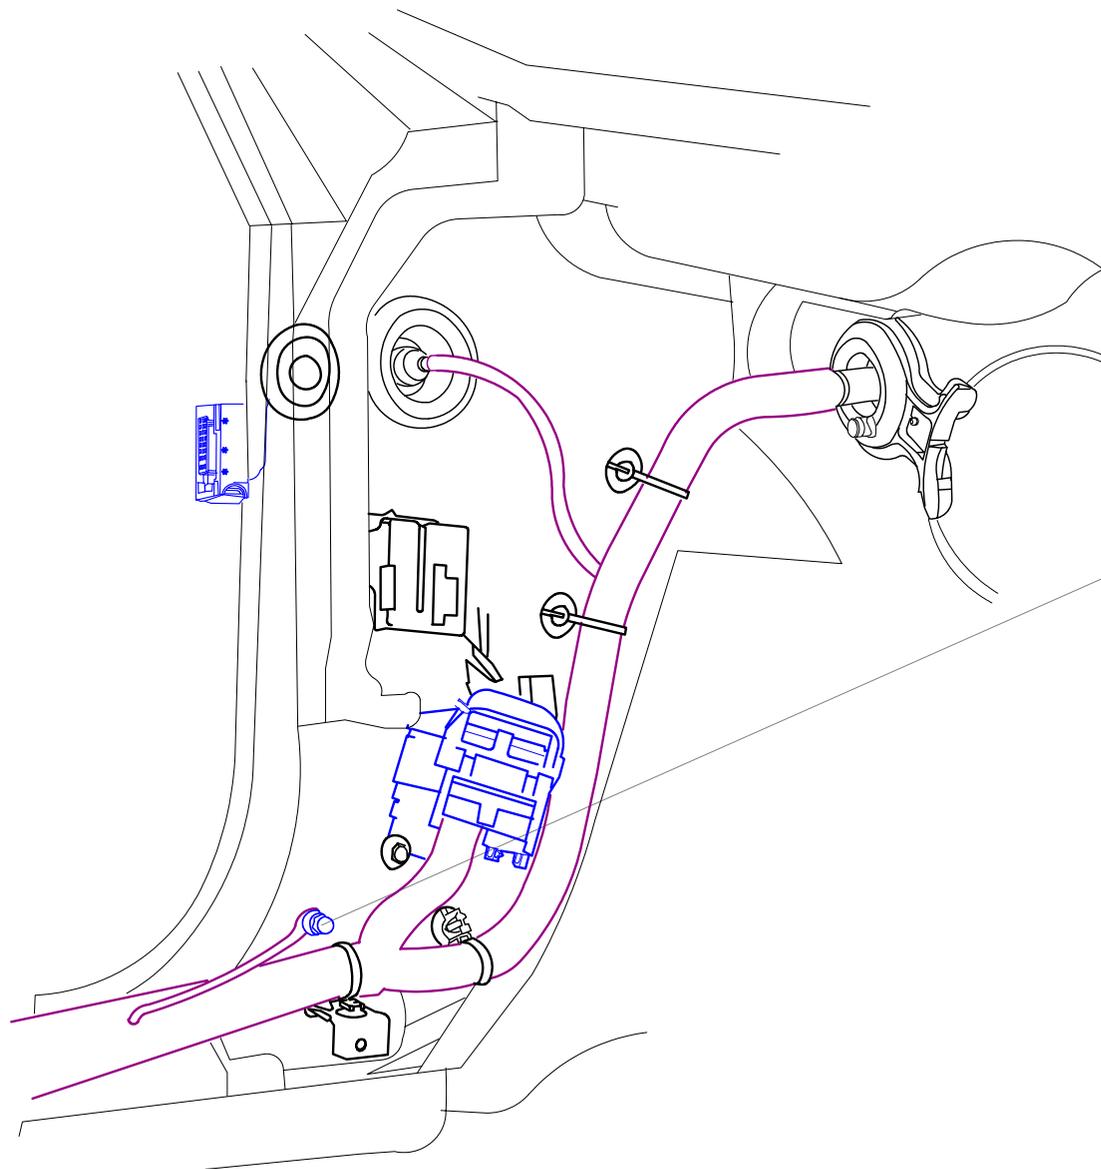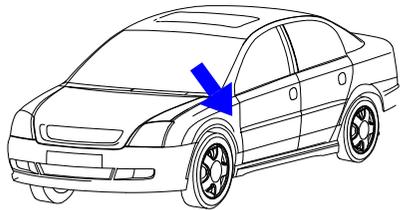


9


9 Montant A, côté gauche

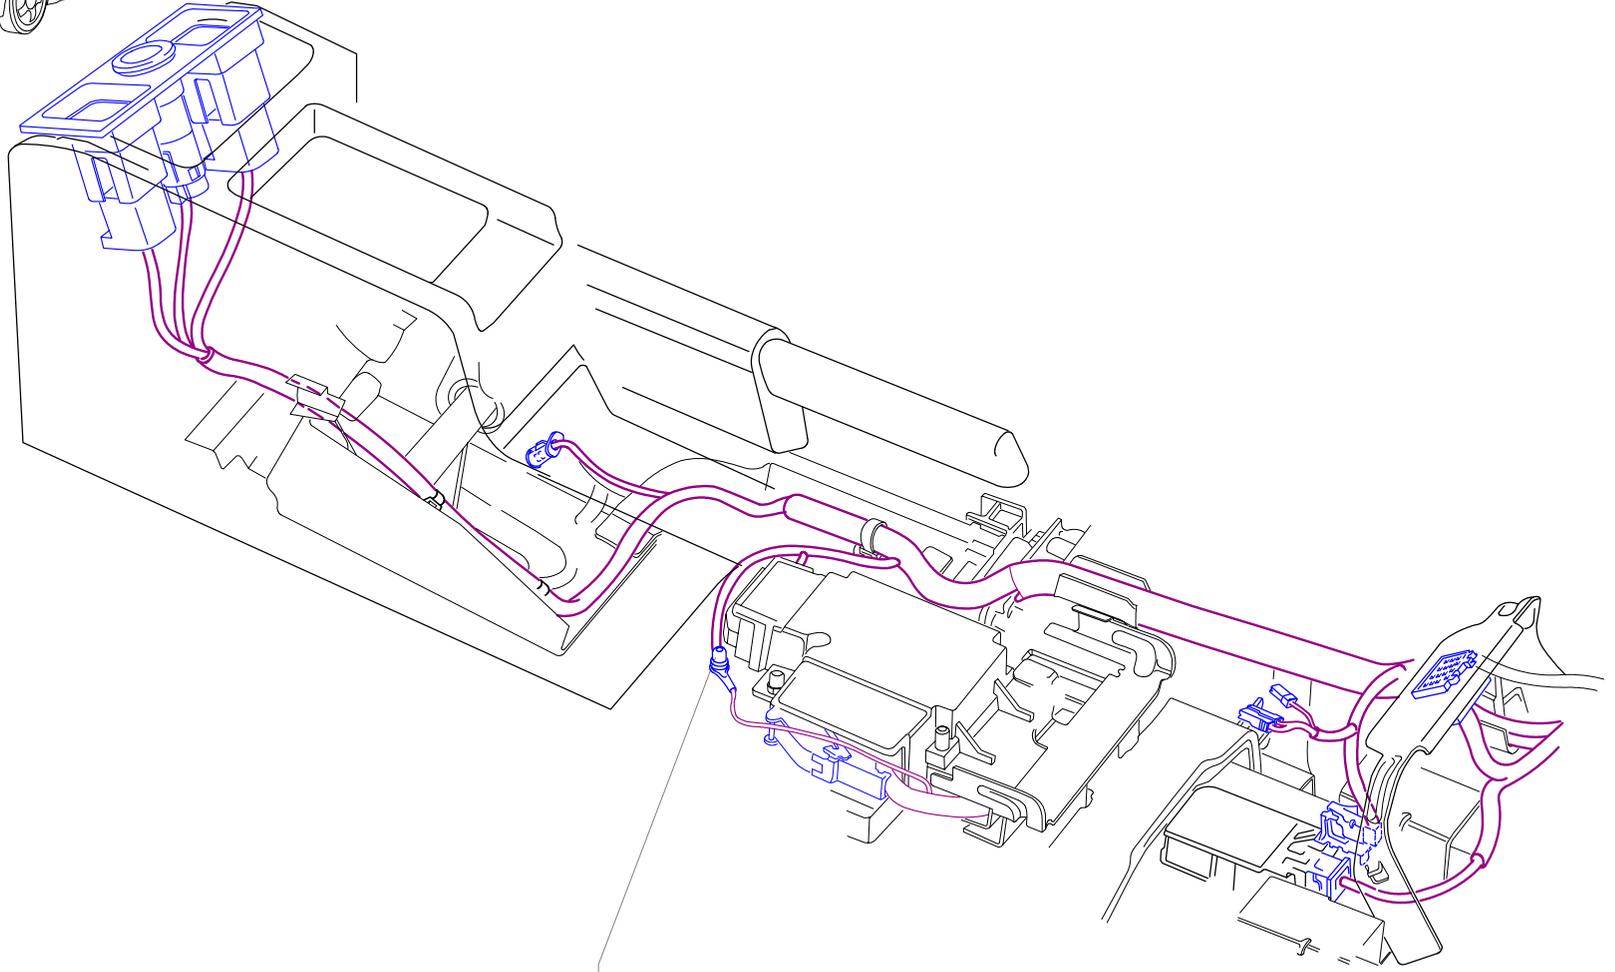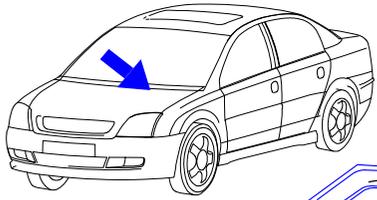



8

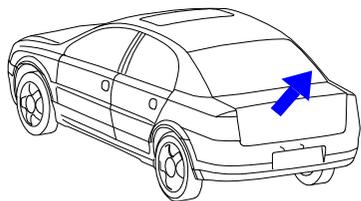

11


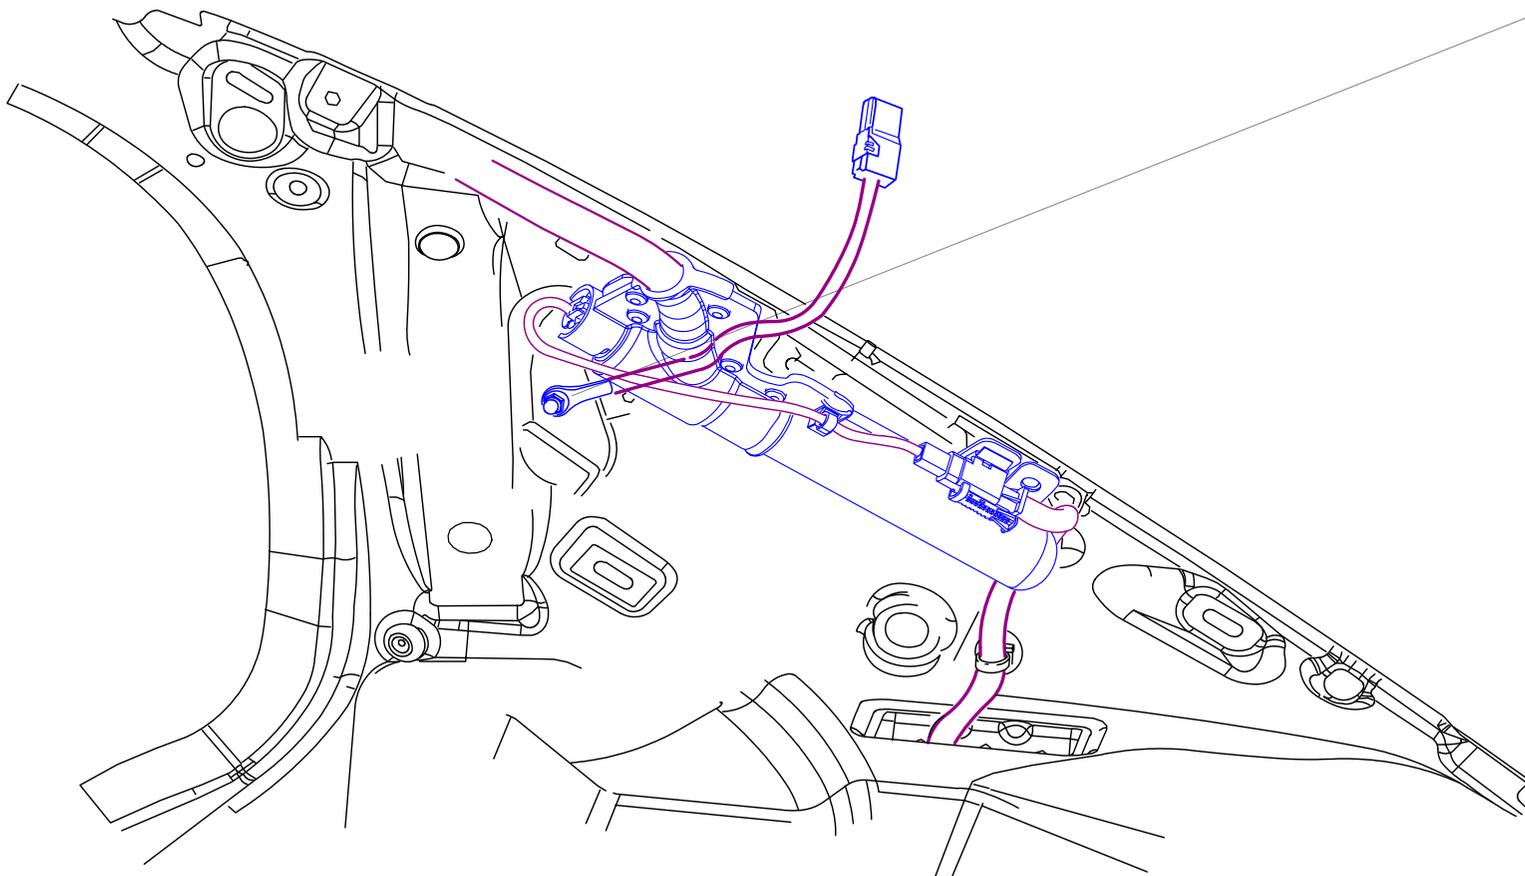


11 Montant C, droite

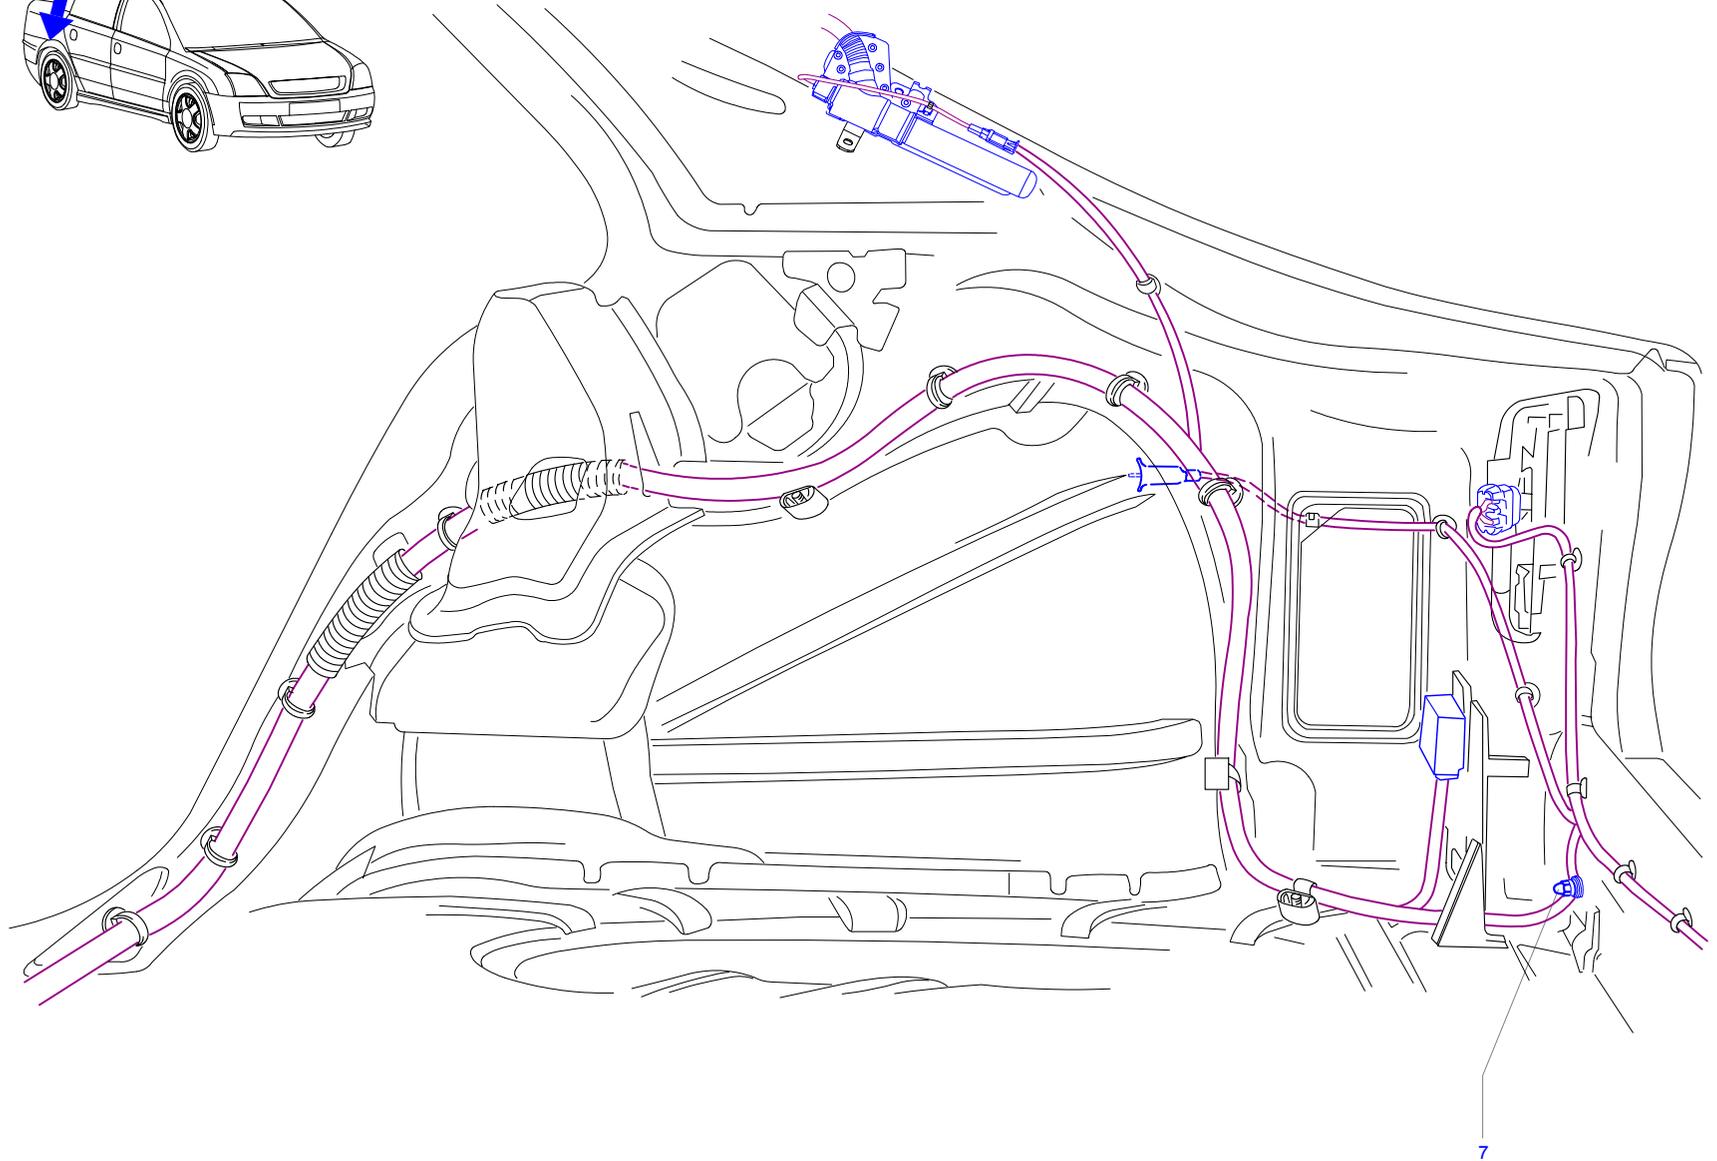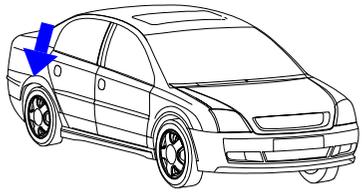



7

7 Tôle arrière droite (hayon)

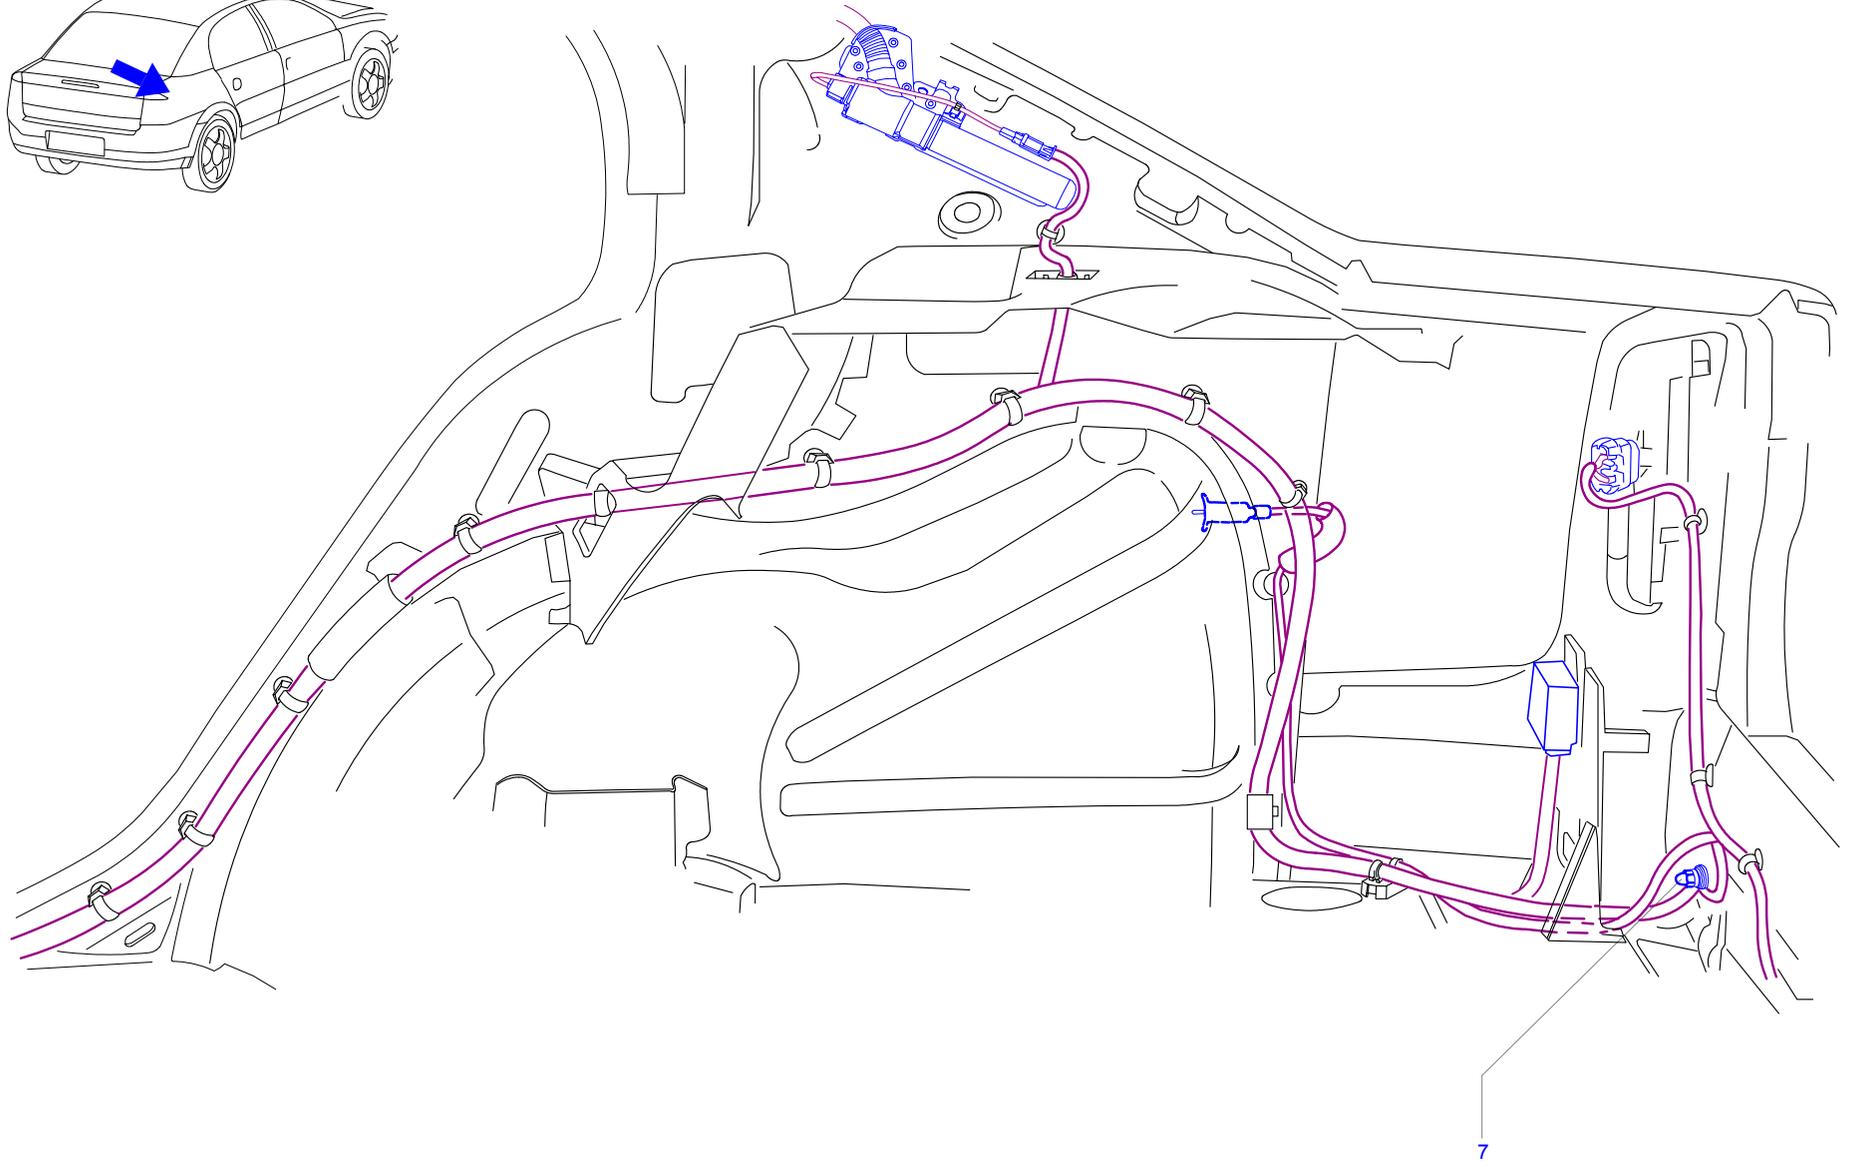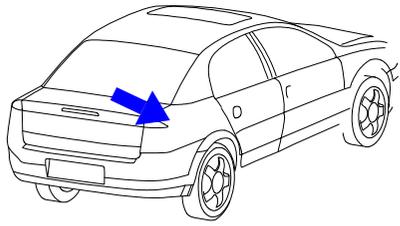



7

7 Tôle arrière droite (coffre)

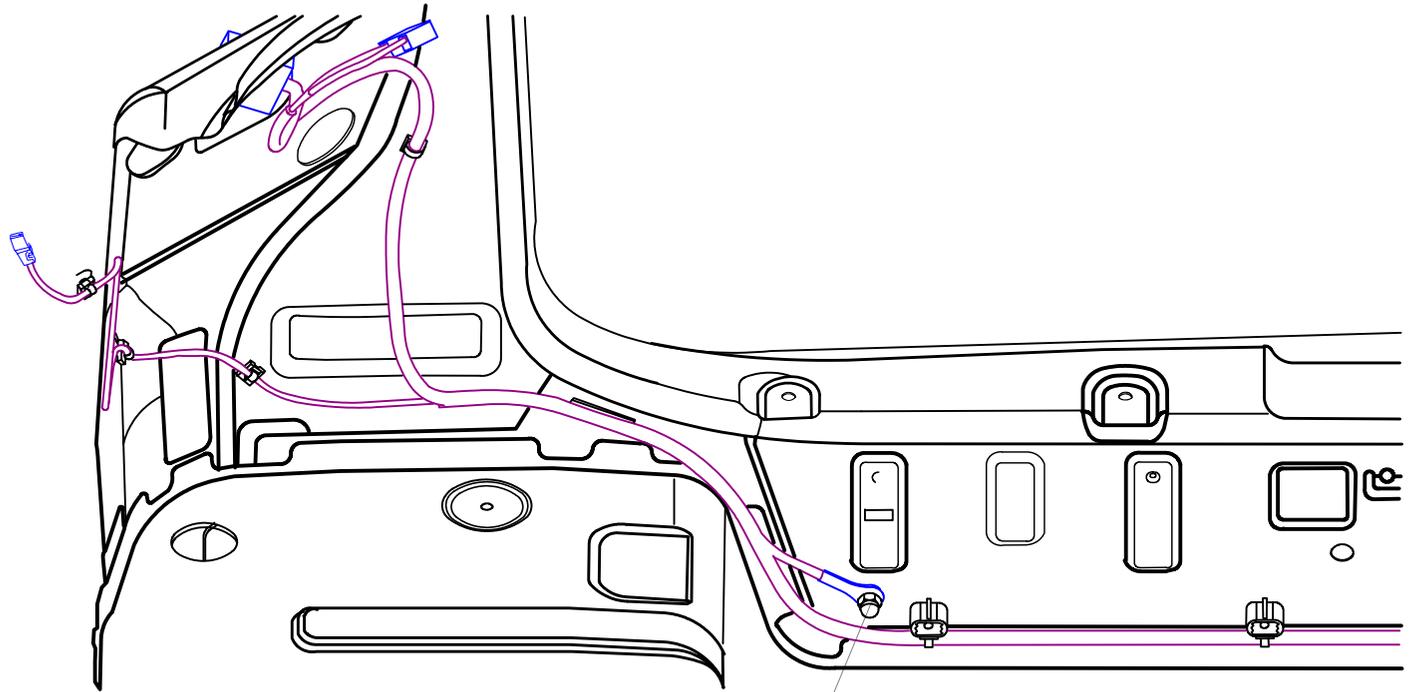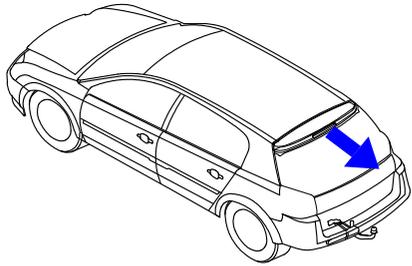



7

7 Tôle arrière droite (Signum)

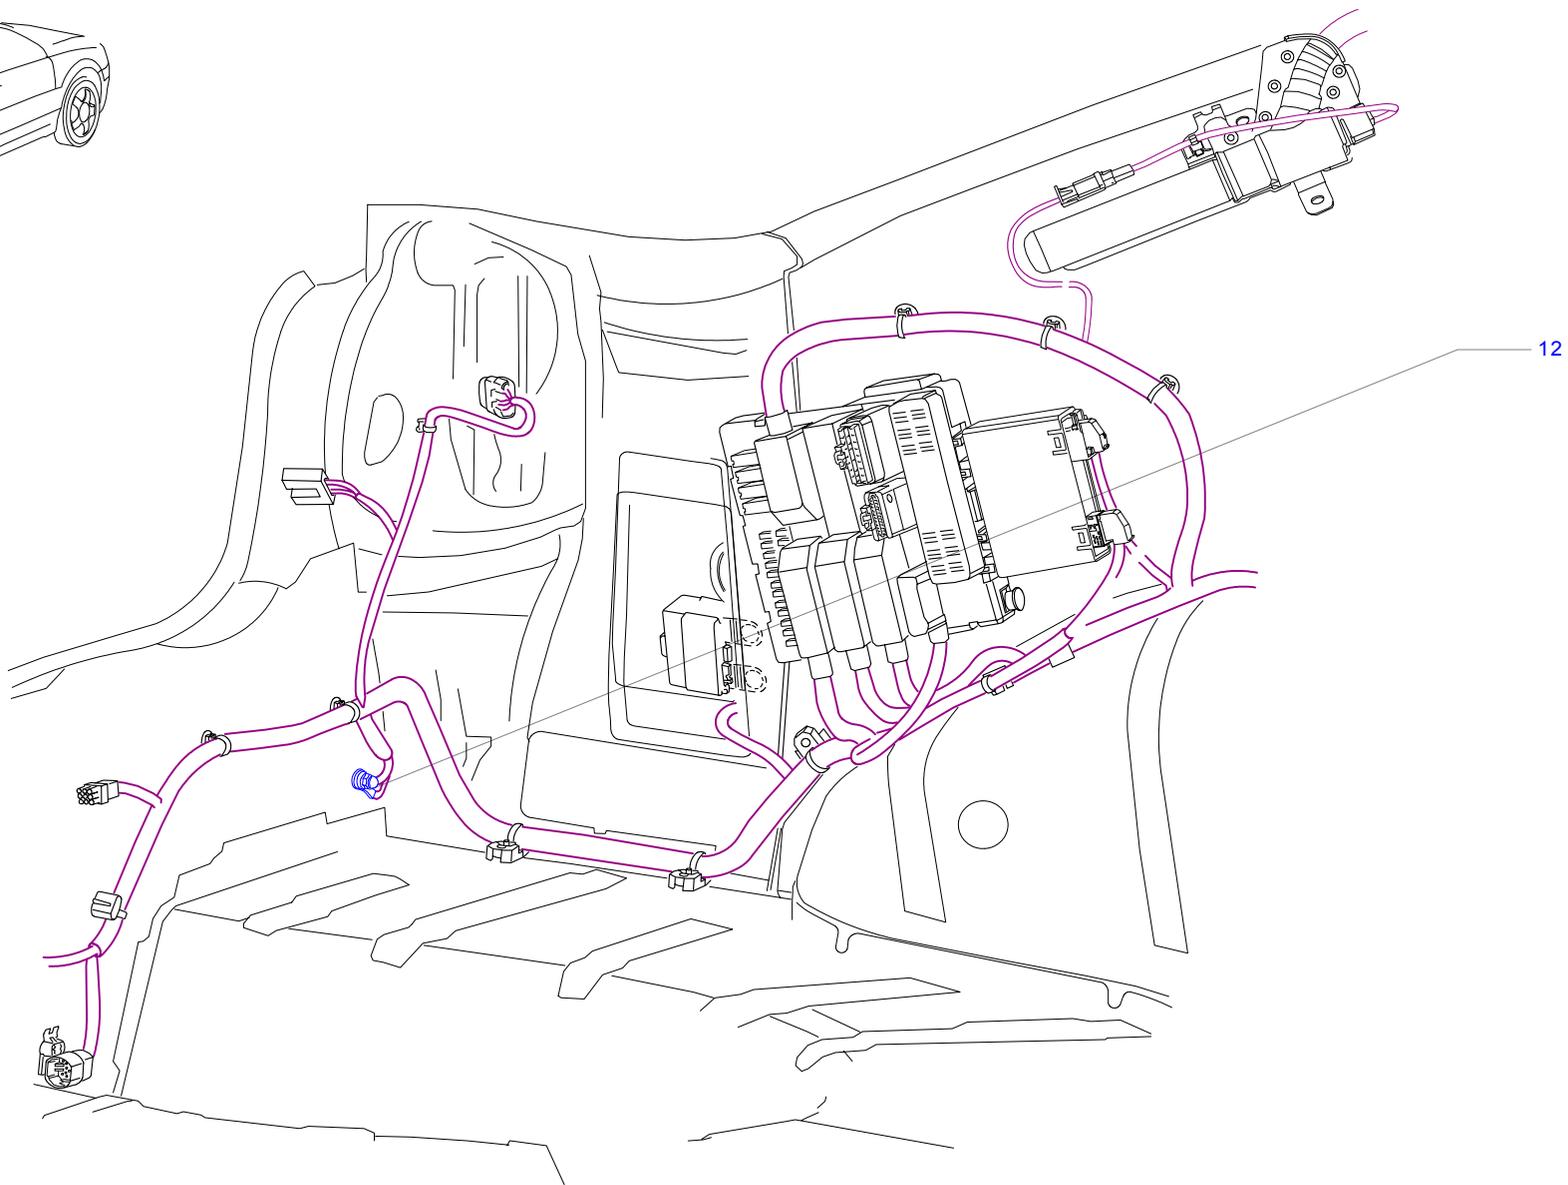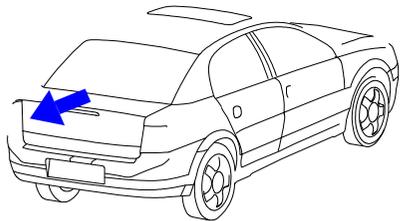



12

12 Tôle arrière gauche (hayon)

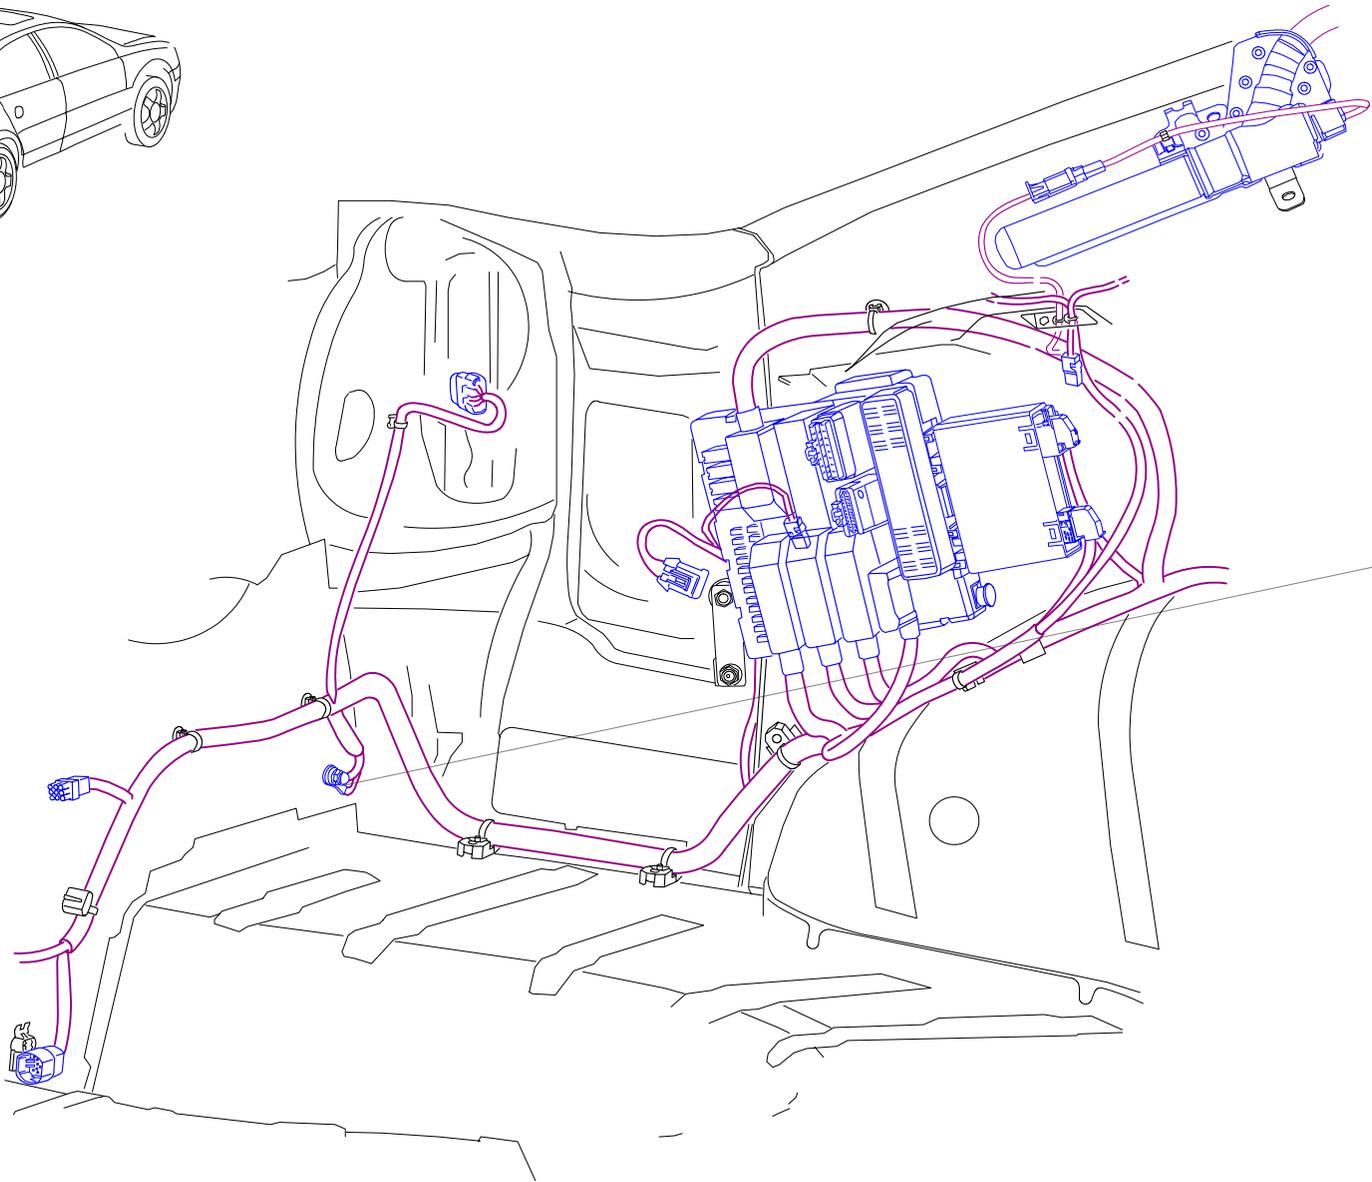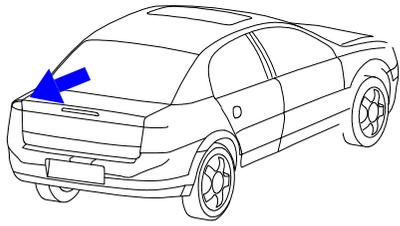



12

12 Tôle arrière gauche (coffre)

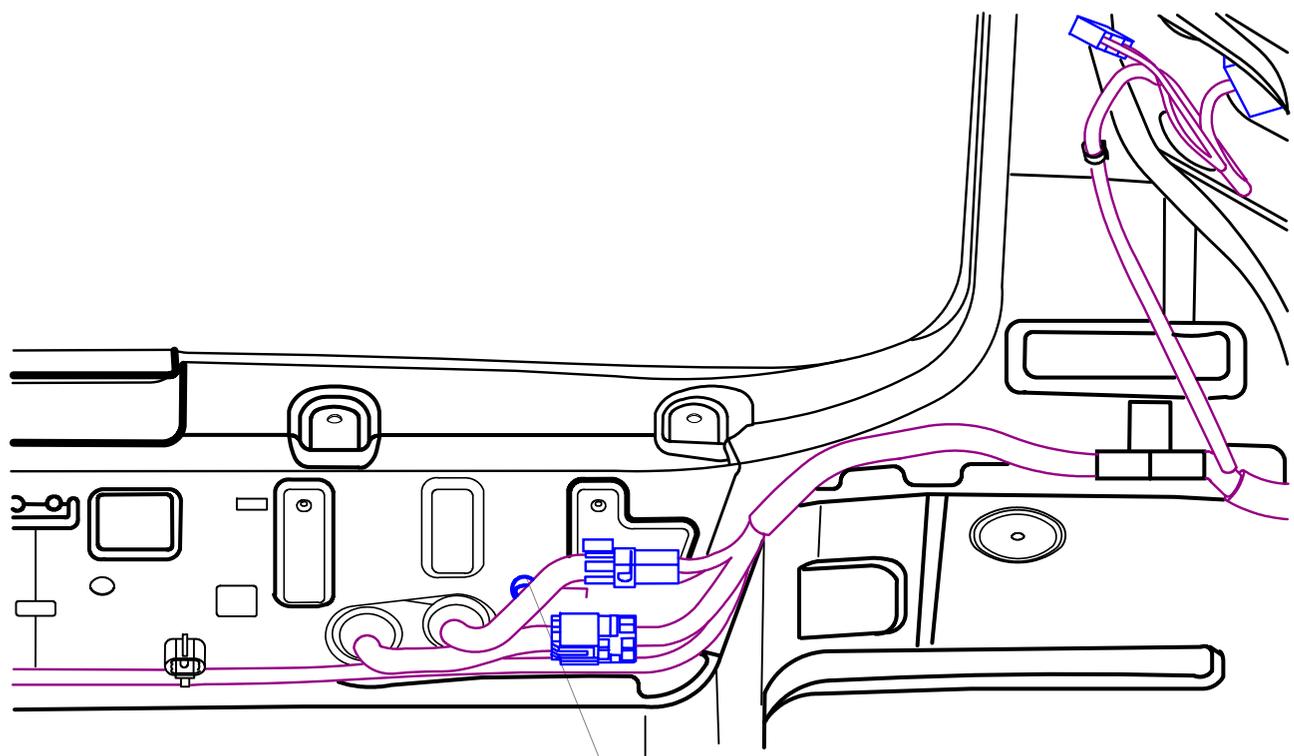
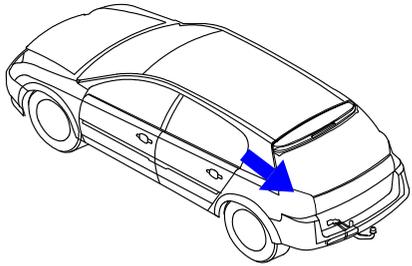


12


12 Tôle arrière gauche (Signum)

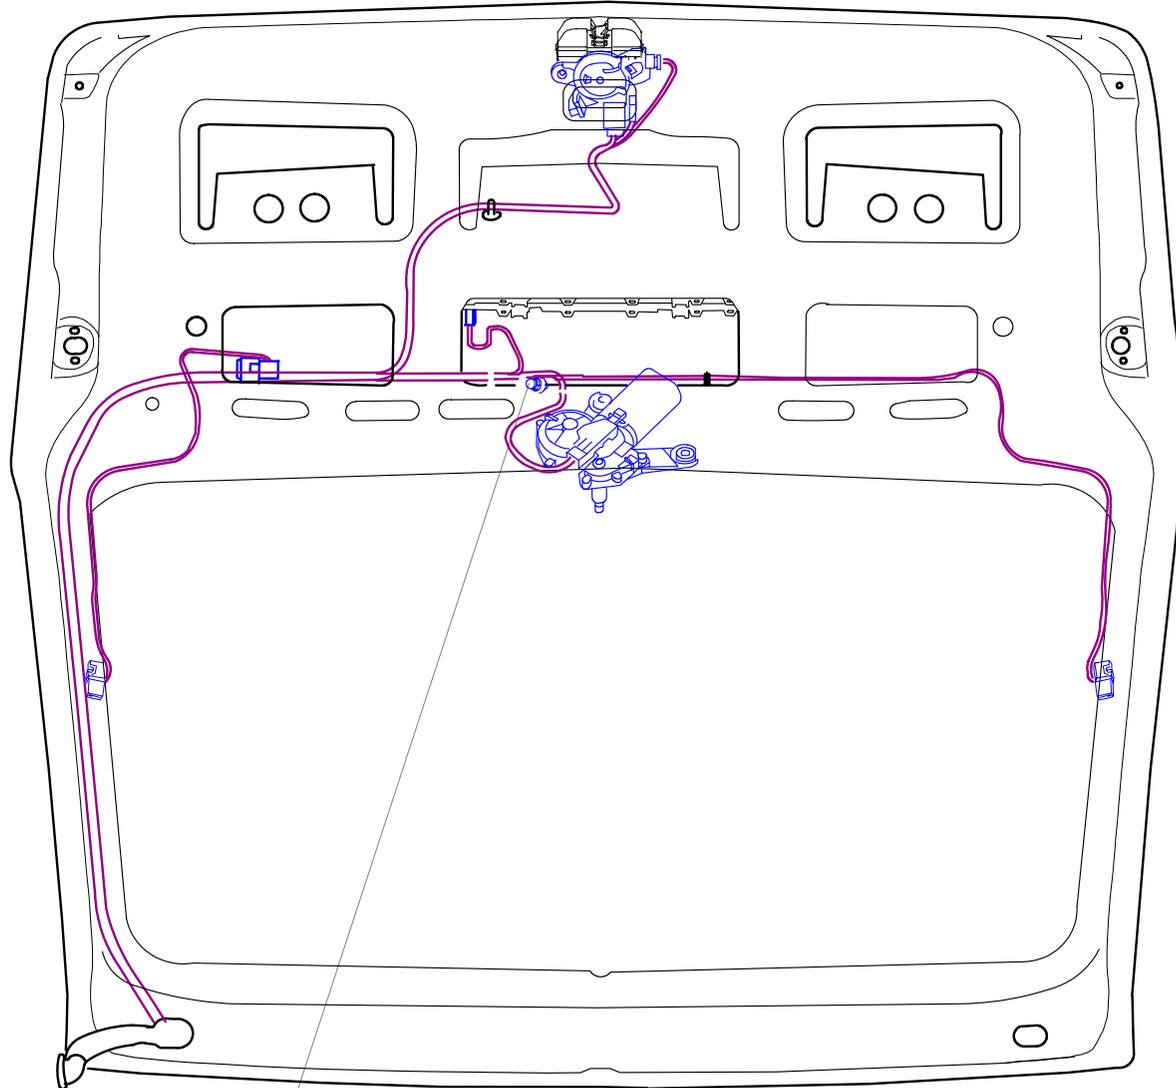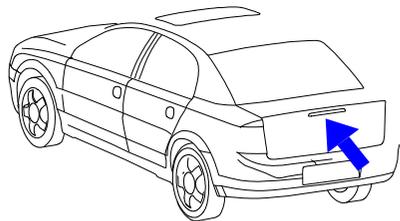

15

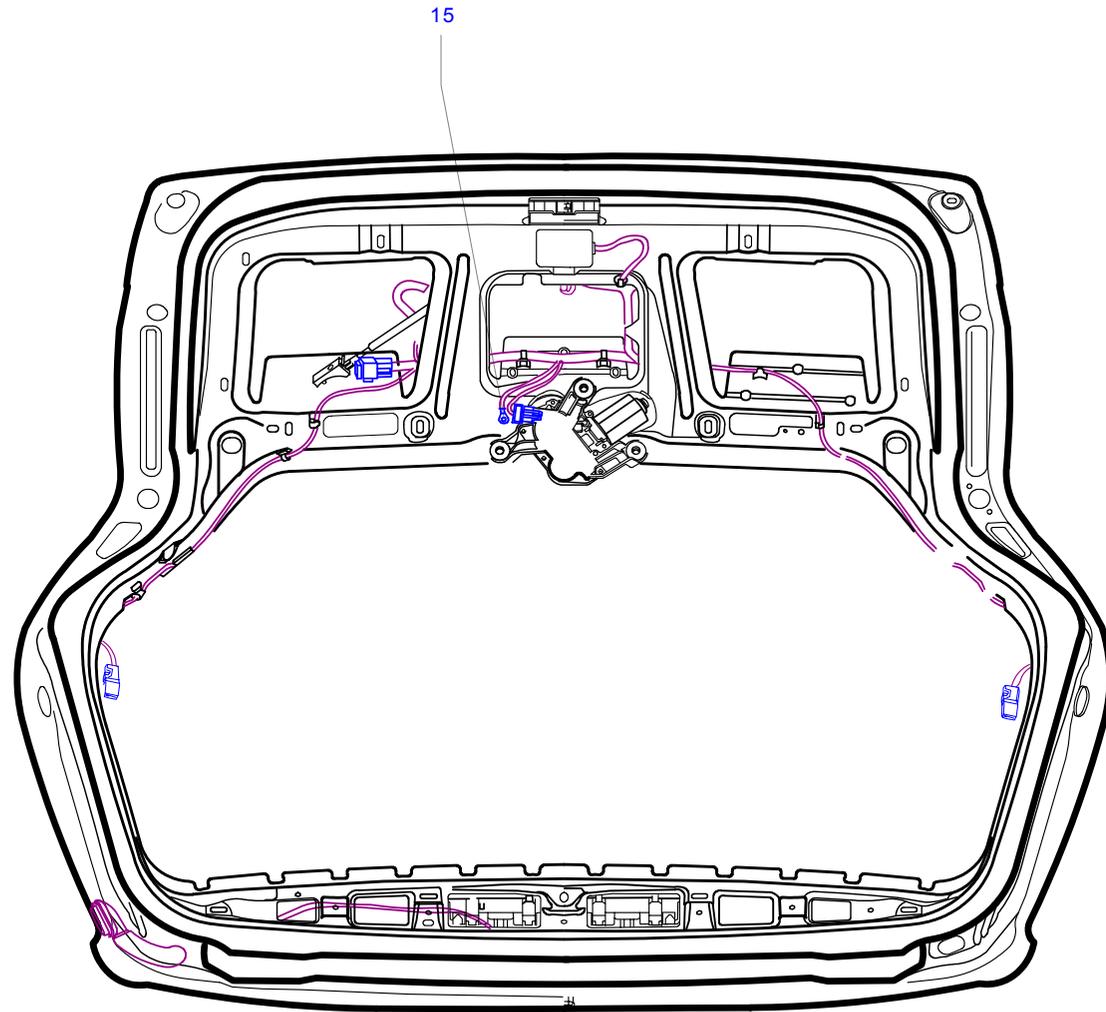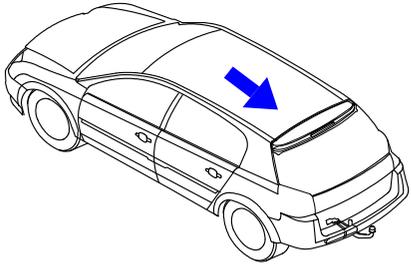

Schémas des faisceaux de câbles

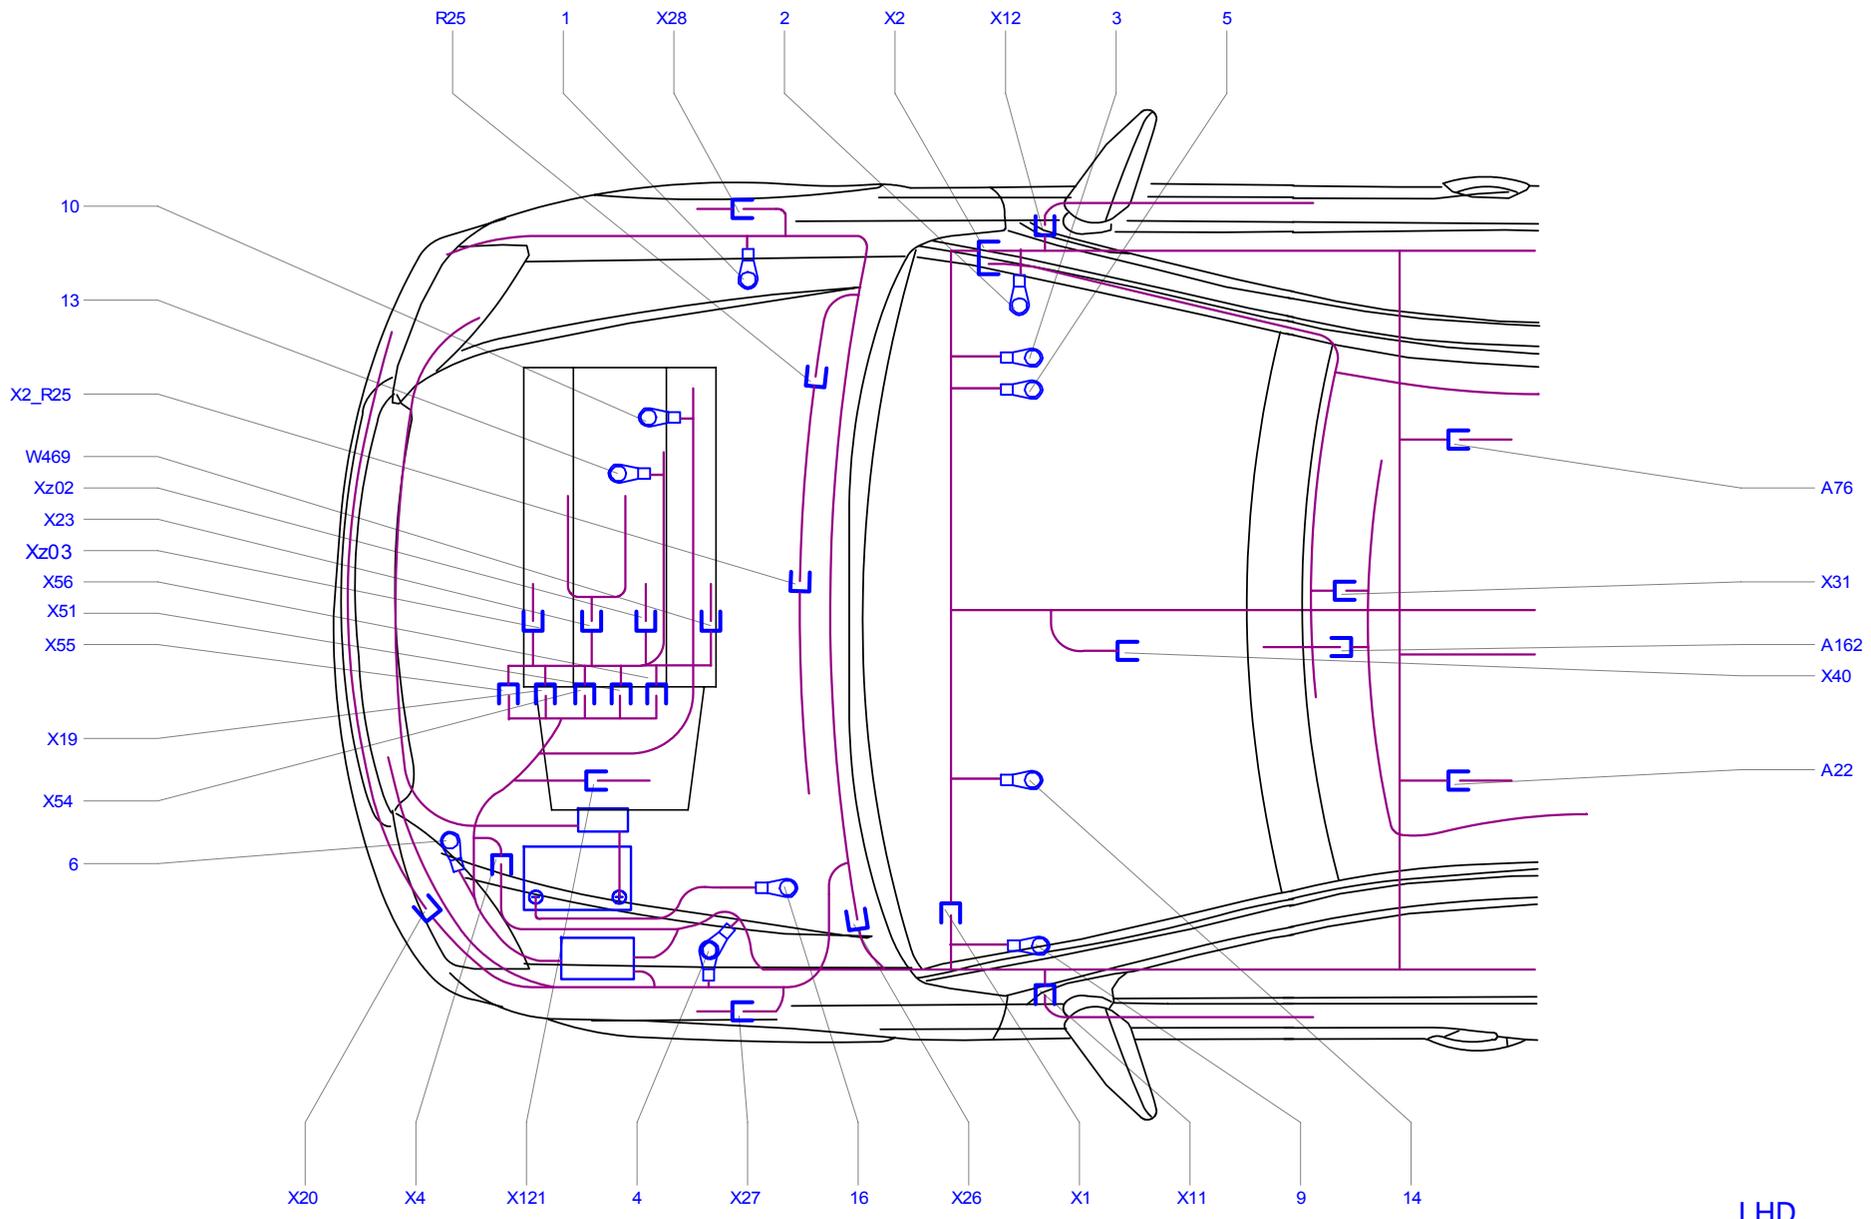

LHD

R25 Gicleurs de lave-glace, chauffants

Connecteurs

A22	Carrosserie & assemblage - siège conducteur	X26	Carrosserie et carrosserie avant
A76	Carrosserie & assemblage - siège passager avant	X27	Carrosserie avant & capteur de régime avant, côté gauche
A162	Pavillon & montage - Lampe compartiment passagers	X28	Carrosserie avant & capteur de régime avant, côté droit
W469	Moteur - régulation de la pression de carburant	X31	Antenne & toit
X1	Carrosserie & tableau de bord	X40	Fiche de diagnostic
X2	Tableau de bord & carrosserie/antenne	X51	Pôle positif de la batterie et moteur
X2_R25	Gicleurs de lave-glace & gicleurs de lave-glace chauffants, gauche	X54	Pôle positif de la batterie et moteur
X4	Pôle positif de la batterie & carrosserie	X55	Pôle positif de la batterie et moteur
X11	Carrosserie & porte avant gauche	X56	Pôle positif de la batterie et moteur
X12	Carrosserie & porte avant droite	X121	Pôle positif de la batterie & transmission automatique
X19	Pôle positif de la batterie et moteur	Xz02	Moteur & Bougies de préchauffage
X20	Carrosserie avant et tôle d'extrémité avant	Xz03	Moteur & Bougies de préchauffage
X23	Moteur & injecteurs de carburant		


Points de masse

1	Compartiment-moteur, passage de roue, côté droit	9	Montant A, côté gauche
2	Montant A, côté droit	10	Moteur, démarreur, alternateur
3	Traverse, tableau de bord, côté passager avant	13	Moteur
4	Compartiment-moteur, côté gauche	14	Fixation colonne de direction

5 Traverse, tableau de bord, côté passager avant 16

6 Longeron de cadre avant, gauche

Compartiment moteur - Timonerie gauche

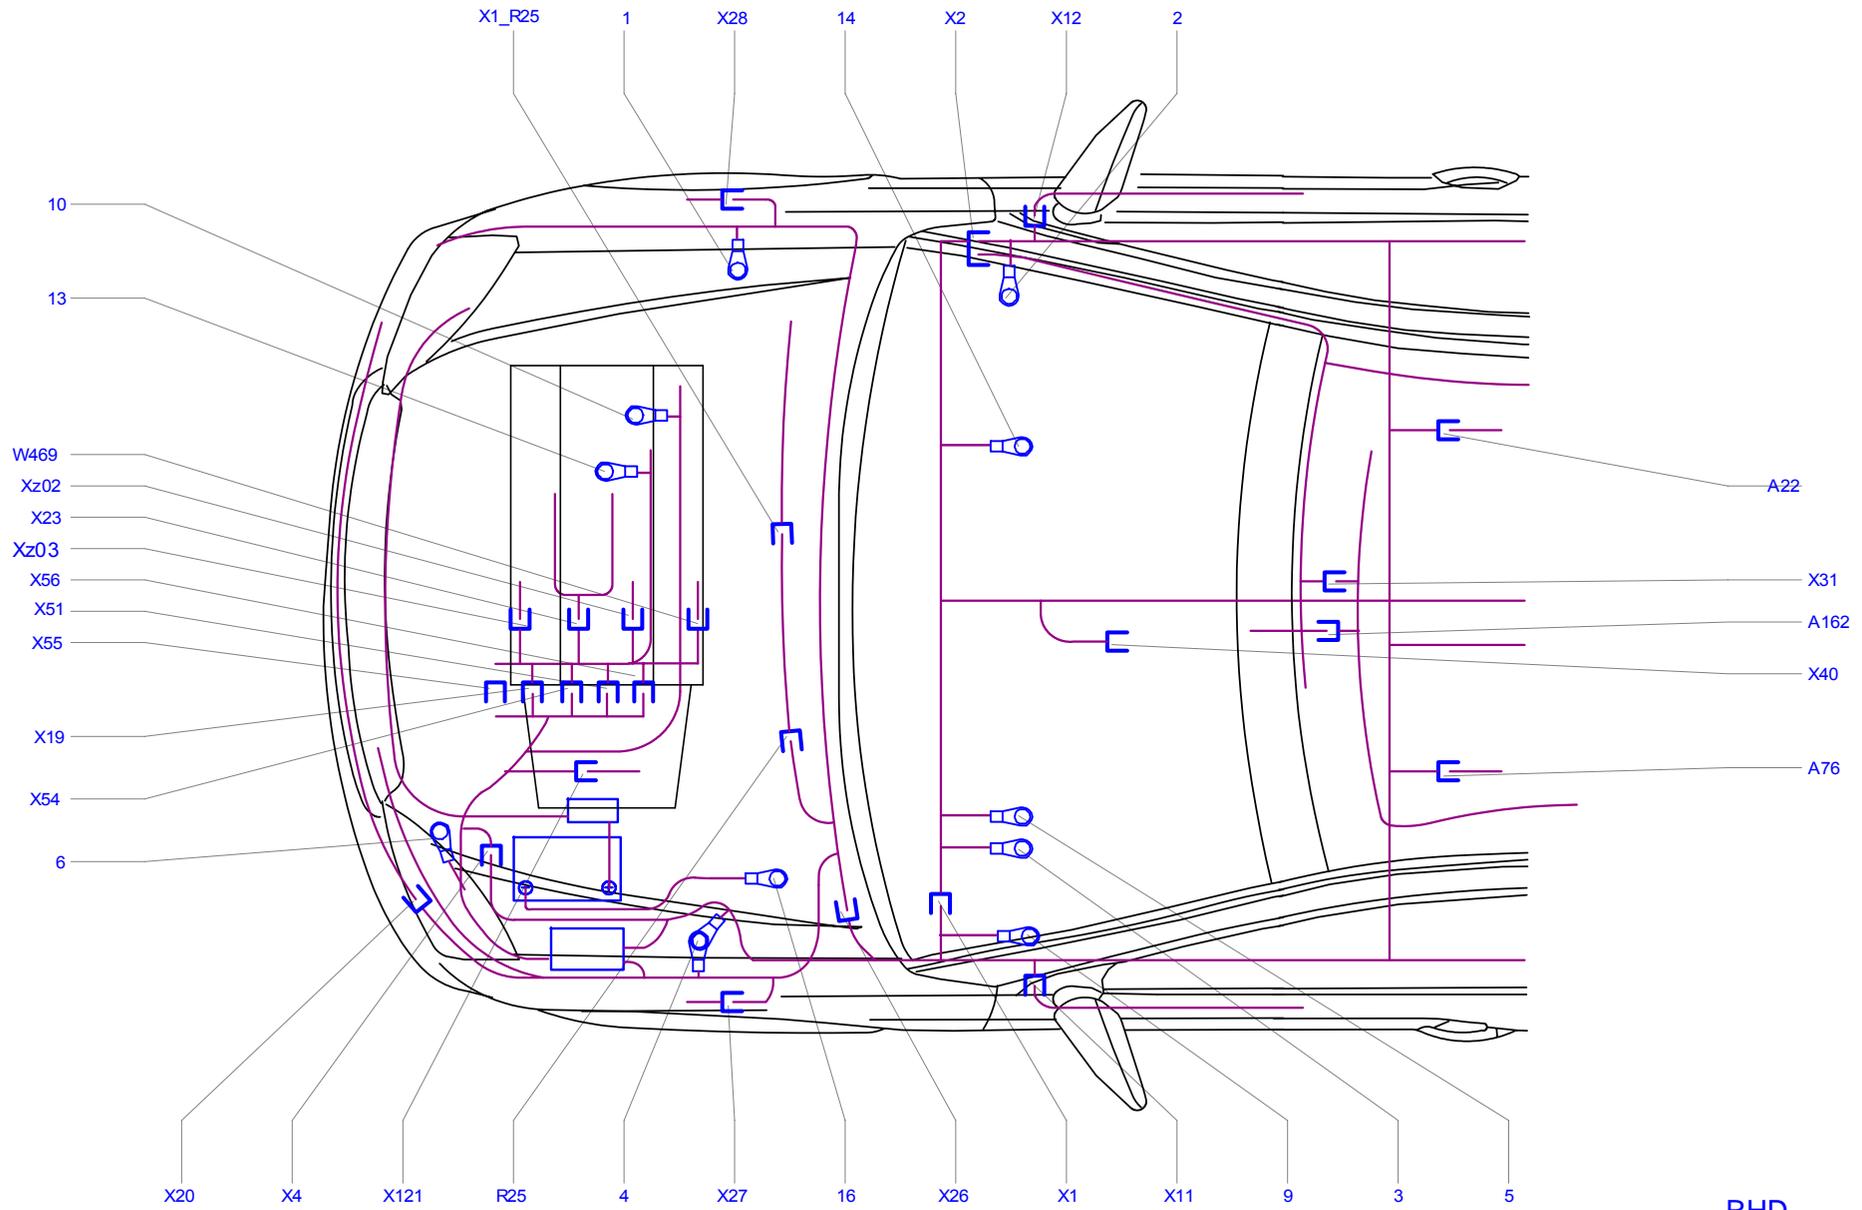

RHD

R25 Gicleurs de lave-glace, chauffants

Connecteurs


A22	Carrosserie & assemblage - siège conducteur	X26	Carrosserie et carrosserie avant
A76	Carrosserie & assemblage - siège passager avant	X27	Carrosserie avant & capteur de régime avant, côté gauche
A162	Pavillon & montage - Lampe compartiment passagers	X28	Carrosserie avant & capteur de régime avant, côté droit
W469	Moteur - régulation de la pression de carburant	X31	Antenne & toit
X1	Carrosserie & tableau de bord	X40	Fiche de diagnostic
X1_R25	Buses de lave-glace & buses de lave-glace - chauffantes, droite	X51	Pôle positif de la batterie et moteur
X2	Tableau de bord & carrosserie/antenne	X54	Pôle positif de la batterie et moteur
X4	Pôle positif de la batterie & carrosserie	X55	Pôle positif de la batterie et moteur
X11	Carrosserie & porte avant gauche	X56	Pôle positif de la batterie et moteur
X12	Carrosserie & porte avant droite	X121	Pôle positif de la batterie & transmission automatique
X19	Pôle positif de la batterie et moteur	Xz02	Moteur & Bougies de préchauffage
X20	Carrosserie avant et tôle d'extrémité avant	Xz03	Moteur & Bougies de préchauffage
X23	Moteur & injecteurs de carburant		

Points de masse

1	Compartiment-moteur, passage de roue, côté droit	9	Montant A, côté gauche
2	Montant A, côté droit	10	Moteur, démarreur, alternateur
3	Traverse, tableau de bord, côté passager avant	13	Moteur
4	Compartiment-moteur, côté gauche	14	Fixation colonne de direction

5 Traverse, tableau de bord, côté passager avant 16
6 Longeron de cadre avant, gauche

Compartiment moteur - Timonerie gauche

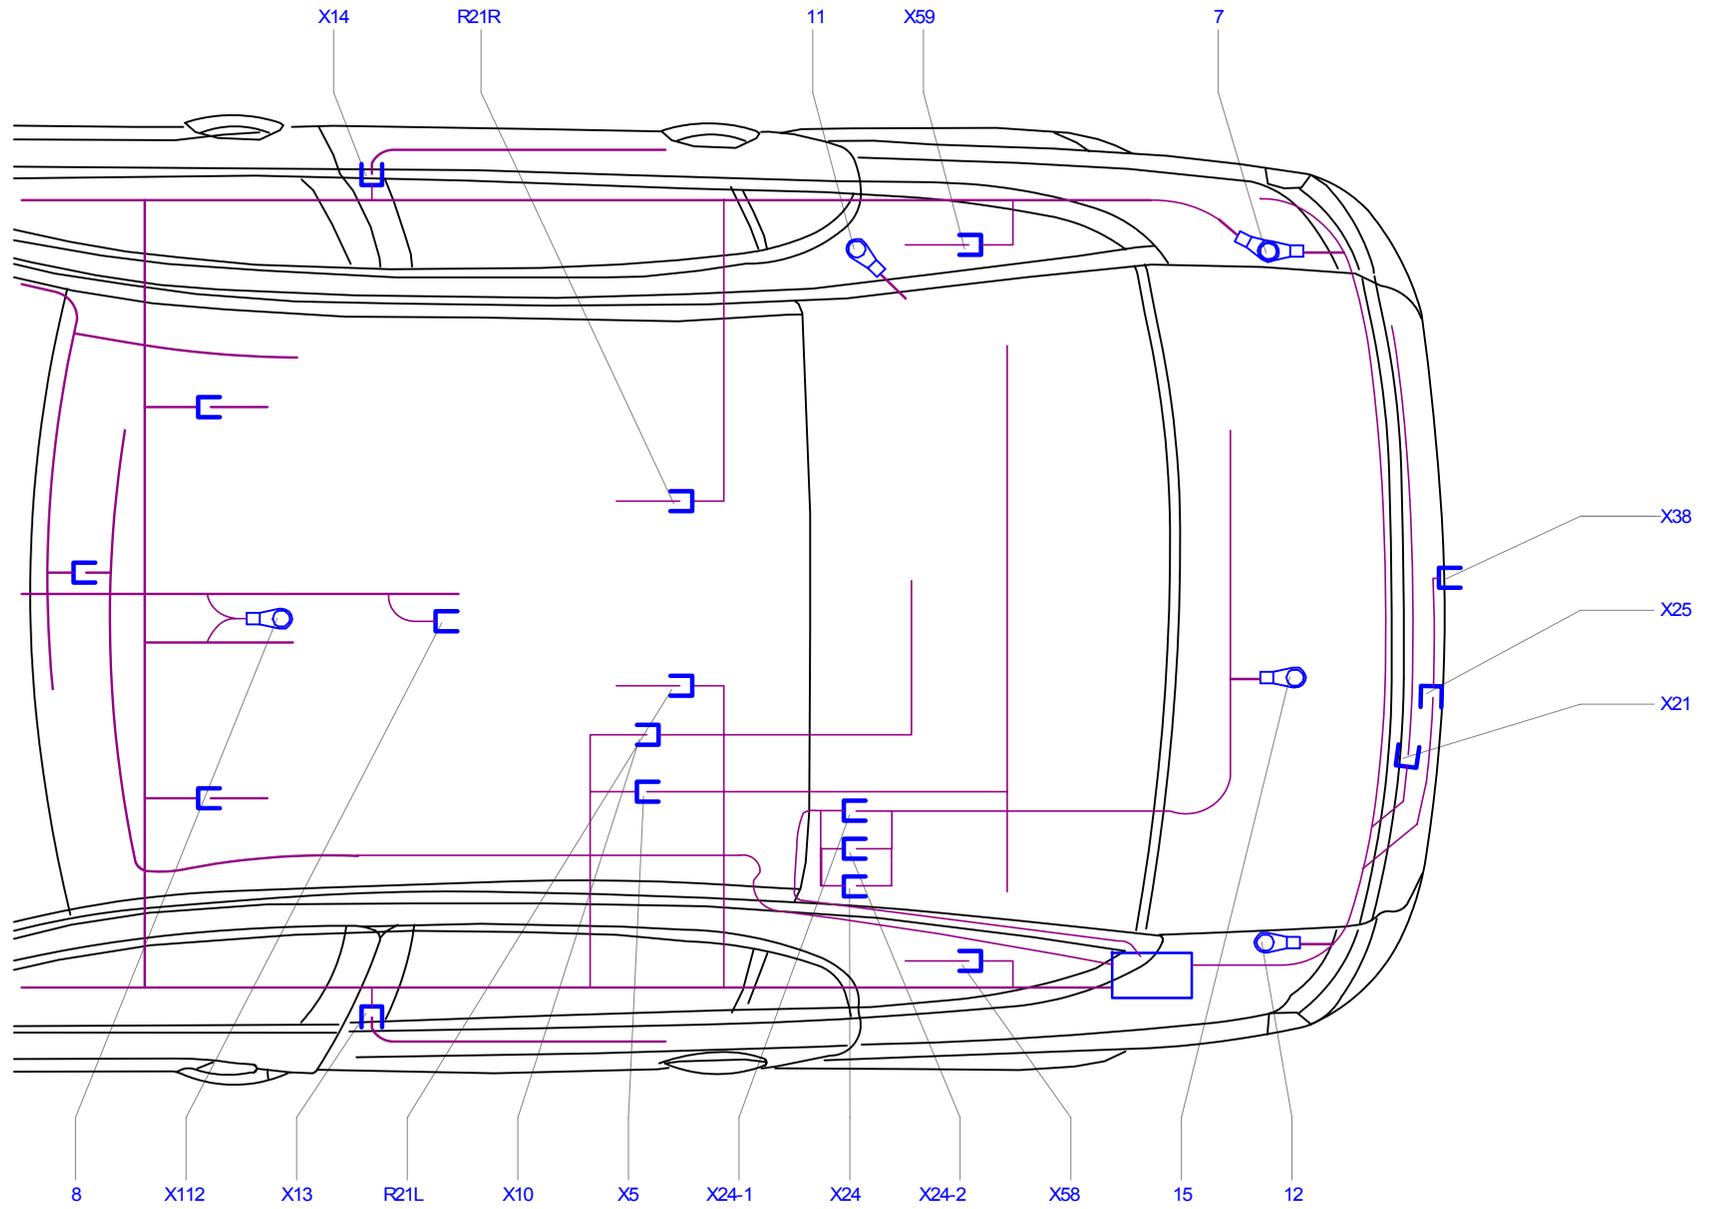

R21L Unité de chauffage de siège arrière, gauche

R21R Unité de chauffage de siège arrière droit

Connecteurs

X5 Carrosserie & capteur de régime arrière

X24-2 équipement supplémentaire, hayon & hayon

X10 Carrosserie & réservoir de carburant

X25 Carrosserie arrière & prise de remorque

X13 Carrosserie et porte arrière gauche

X38 Prise de remorque

X14 Carrosserie et porte arrière droite

X58 Carrosserie & amorceur d'airbag facial gauche

X21 Carrosserie arrière & tôle d'extrémité arrière

X59 Carrosserie & amorceur d'airbag facial droit

X24 équipement supplémentaire, hayon & hayon

X112 Prise d'accessoires

X24-1 équipement supplémentaire, hayon & hayon

Points de masse

7 Tôle arrière droite

12 Tôle arrière gauche

8 Tunnel

15 Hayon

11 Montant C, droite