

ÉLÉMENTS ET IMPLANTATION


- Ce chapitre est basé sur les véhicules à partir du numéro **DAM 8883** (03/2001).

Fusibles et relais



Boîte de servitude moteur 34 fusibles (BM34)

Fusibles	A	Alimentation électrique	Affectation
MF1	70A	+ alternateur	alimentation / boîtier de servitude moteur (lunette arrière dégivrante / essuie-vitre (avant-arrière))
MF2	40A		groupe motoventilateur 300W
MF3			chauffage additionnel (moteur DW10)
MF4			libre
MF8	70A	+ batterie	alimentation boîte fusible(s) habitacle
MF9	50A		alimentation du boîtier de servitude intelligent (lève-vitres avant / toit ouvrant / indicateur de direction / supercondamnation)
MF10	40A		éclairage feux de route / éclairage feux de croisement
MF11	60A		alimentation boîte fusible(s) habitacle (haut de gamme) / police
MF12	50A		alimentation contact antivol
MF13	40A		alimentation contact antivol
MF16	30A		antiblocage de roues
MF17	30A		antiblocage de roues
F5	20A/30A	+ alternateur	avertisseur sonore / feux de position / antibrouillard avant
F6	10A/20A/5A		sièges chauffants / ventilation chauffage / feux diurnes
F7	5A/20A		relais grande vitesse du groupe motoventilateur 300 W / puissance groupe motoventilateur 100 W
F14	5A/30A	+ batterie	feux diurnes / temporisateur lave-projecteurs / prise diagnostic / sirène alarme
F18	20A	entrée / sortie	temporisateur lave-projecteurs
F19	15A		libre
F20	15A	+ après contact	réchauffage gazole (moteur DW10)
F21	5A	+ batterie	boîtier de température d'eau moteur / climatisation à régulation automatique
F22	10A/30A		GPL (gaz de pétrole liquéfié) / lève-vitres arrière
F23	5A	+ après contact	calculateur antiblocage de roue
F24	5A		calculateur contrôle moteur / relais (moteur DW8) / relais double / débitmètre / sonde présence eau dans le gazole / boîtier préchauffage (moteur DW 10)
F25	5A	relais injection	pompe à carburant
F26	10A/30A	+ batterie	calculateur contrôle moteur / pompe à carburant sonde à oxygène / recyclage des gaz d'échappement / injecteurs / bobine allumage / relais double injection moteur / réchauffage du boîtier papillon
F27	20A/5A		alimentation / contrôle moteur DW10TD / calculateur boîte de vitesses automatique
F28	5A	relais injection	réchauffage du boîtier papillon
F29	20A/30A	+ batterie	pompe à air / groupe motoventilateur(s) 100 W
F30	10A		antibrouillard avant droit
F31	10A		antibrouillard avant gauche
F32	10A	+ après contact	feux de recul / capteur vitesse / pompe diesel / prise diagnostic / boîtier niveau eau moteur (moteur DW10TD) / boîtier température catalyseur (Japon)
F33	10A		calculateur boîte de vitesses autoactive (AL4)
F34	5A/15A	relais injection	sonde à oxygène / électrovanne - débitmètre air - désactivateur (moteur DW10)

BM34

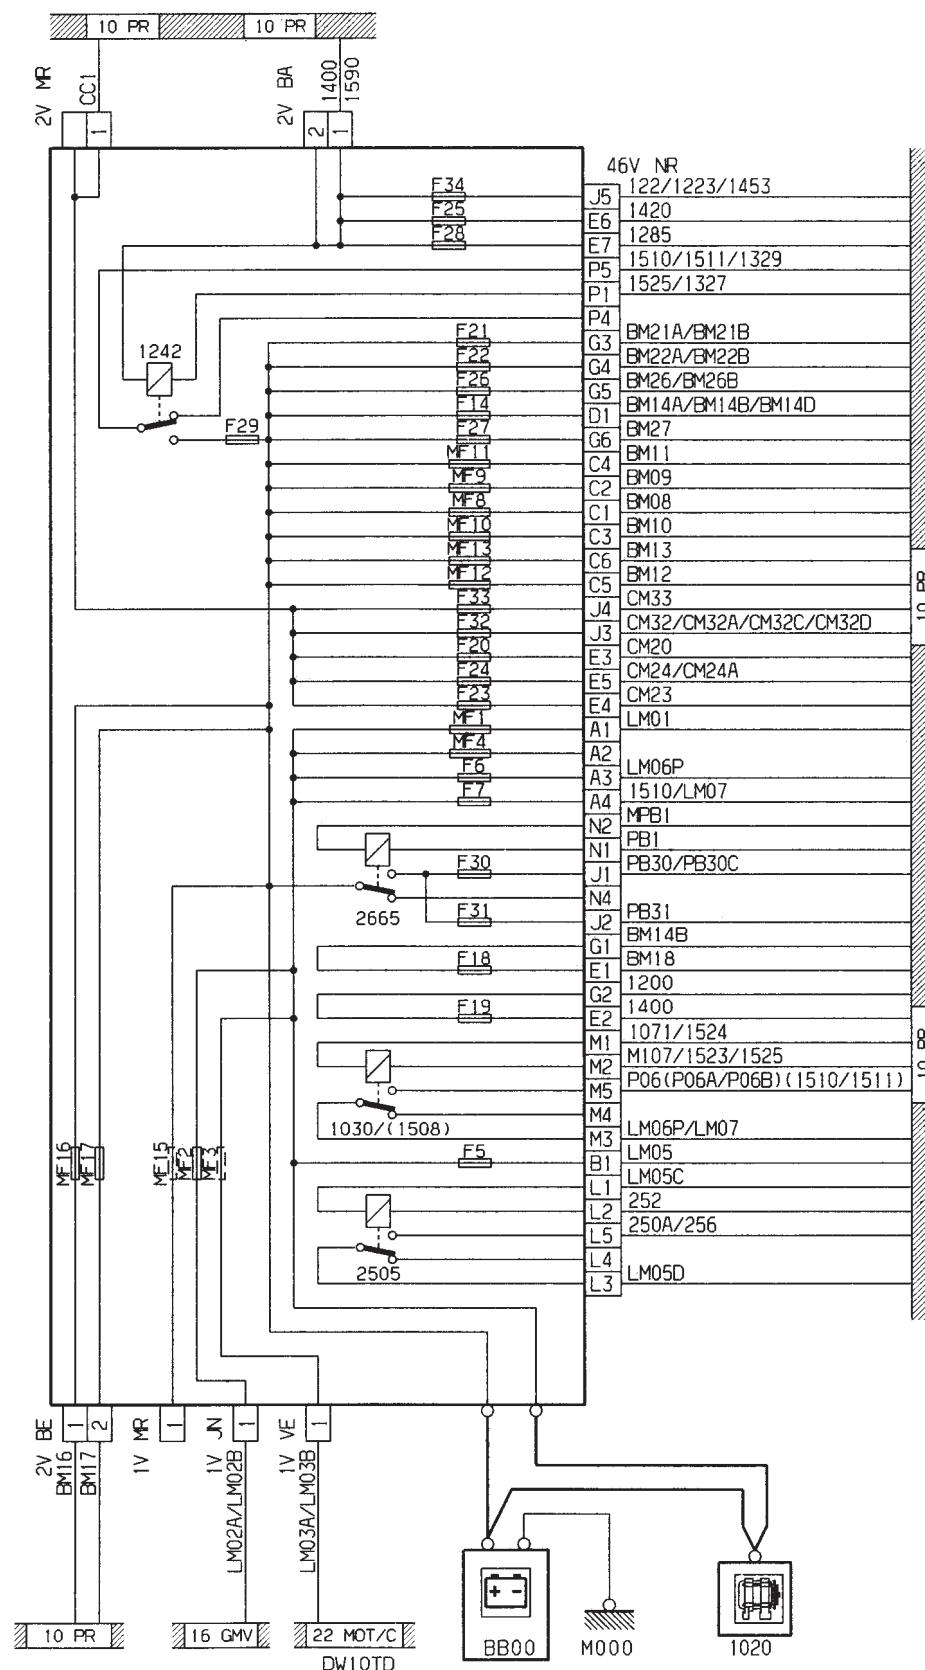


BM34

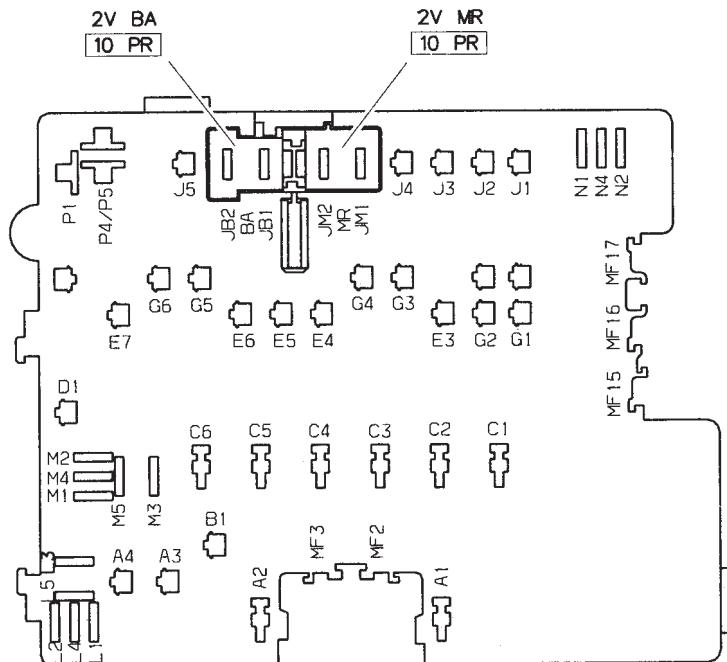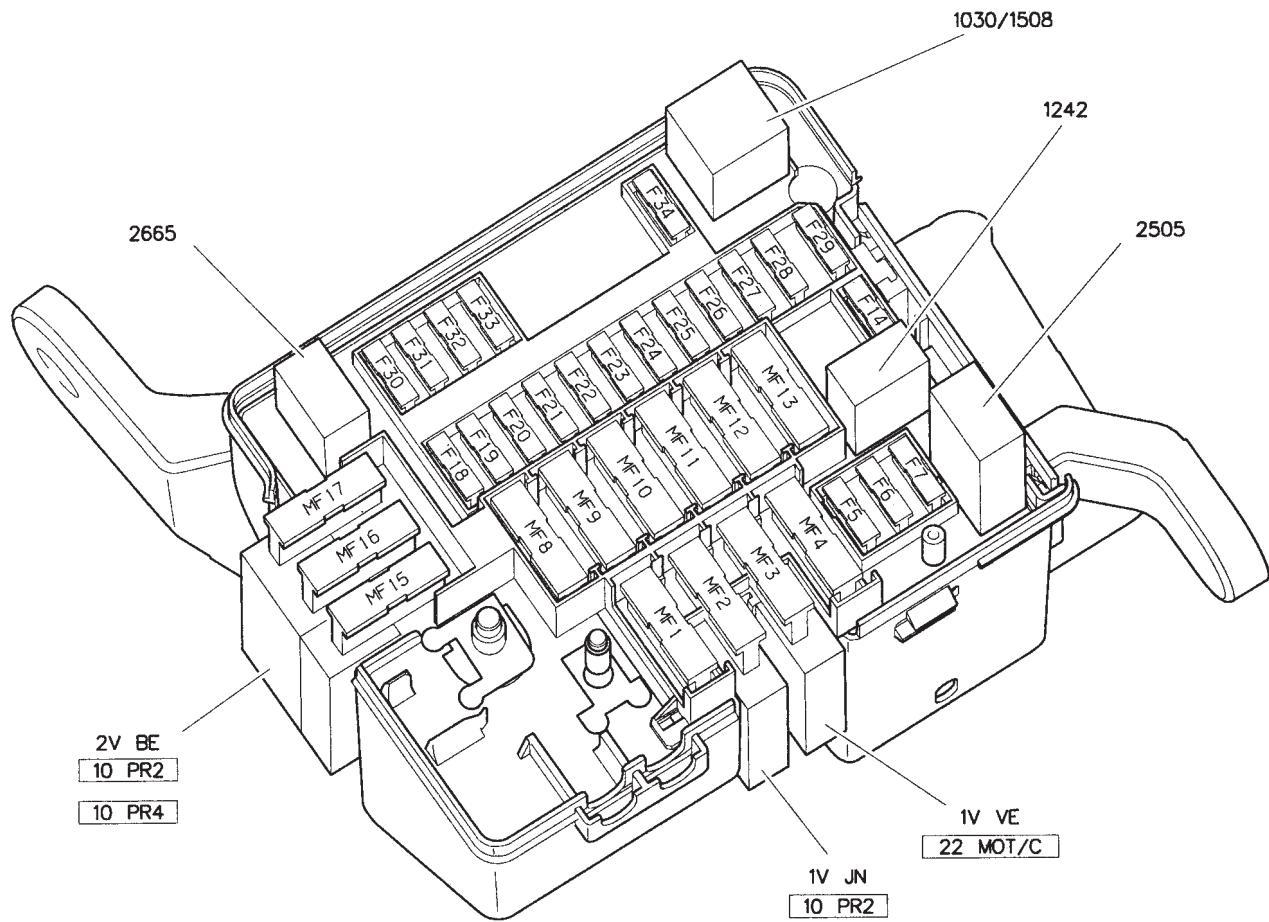



Boîte habitacle 28 fusibles (sans lève-vitres arrière) (BH28-1)

Fusibles	A	Alimentation électrique	Affectation
F1	SH	+ après contact	boîtier prétenzionneur / coussins gonflables frontaux / coussins gonflables latéraux / contact feux stop - embrayage / boîtier de servitude intelligent (BSI)
F2	5A		combiné
F3			libre
F4	5A		boîtier de servitude intelligent (BSI)
F5			libre
F6	5A	+ batterie / + après contact	calculateur contrôle moteur / antidémarrage électronique
F7	15A		toit escamotable électrique (cabriolet)
F8	10A		boîtier température eau / combiné / signal danger / montre / afficheur multifonctions / plafonnier / led alarme
F9	5A		boîtier de servitude intelligent (BSI)
F10			libre
F11	10 A	+ après contact	feux stop gauche / 3ème feu stop
F12	10 A		feu stop droit
F13		+ batterie	libre
F14	30A		puissance lève-vitre arrière
F15	20A		éclairage compartiment coffre / alimentation attache caravane
F16			libre
F17			libre
F18	10A	+ veilleuses	éclairage plaque police / éclairage allume-cigarettes / montre / afficheur multifonctions / éclairage combiné / éclairage façade climatiseur /éclairage autoradio / éclairage cendrier / éclairage sélecteur de vitesses BVA / interrupteur
F19	5A	antibrouillard arrière	feux antibrouillard arrière / voyant antibrouillard arrière
F20		entrée / sortie	libre
F21			libre
F22	10A	+ accessoires	éclairage boîte à gants / lecteur de carte / plafonnier / montre ou afficheur multifonctions / combiné /système de guidage embarqué / commande lève-vitre arrière / capteur de pluie
F23A	20A	+ accessoires	allume-cigarettes
F23B	20A	+ batterie	allume-cigarettes
F24A	15A	+ accessoires	autoradio
F24B	15A	+ batterie	autoradio
F25	20A	+ accessoires	essuie-vitre avant /essuie-vitre arrière
F26			libre
F27	5A		boîtier de servitude intelligent (BSI)
F28			libre

BH28 - 1

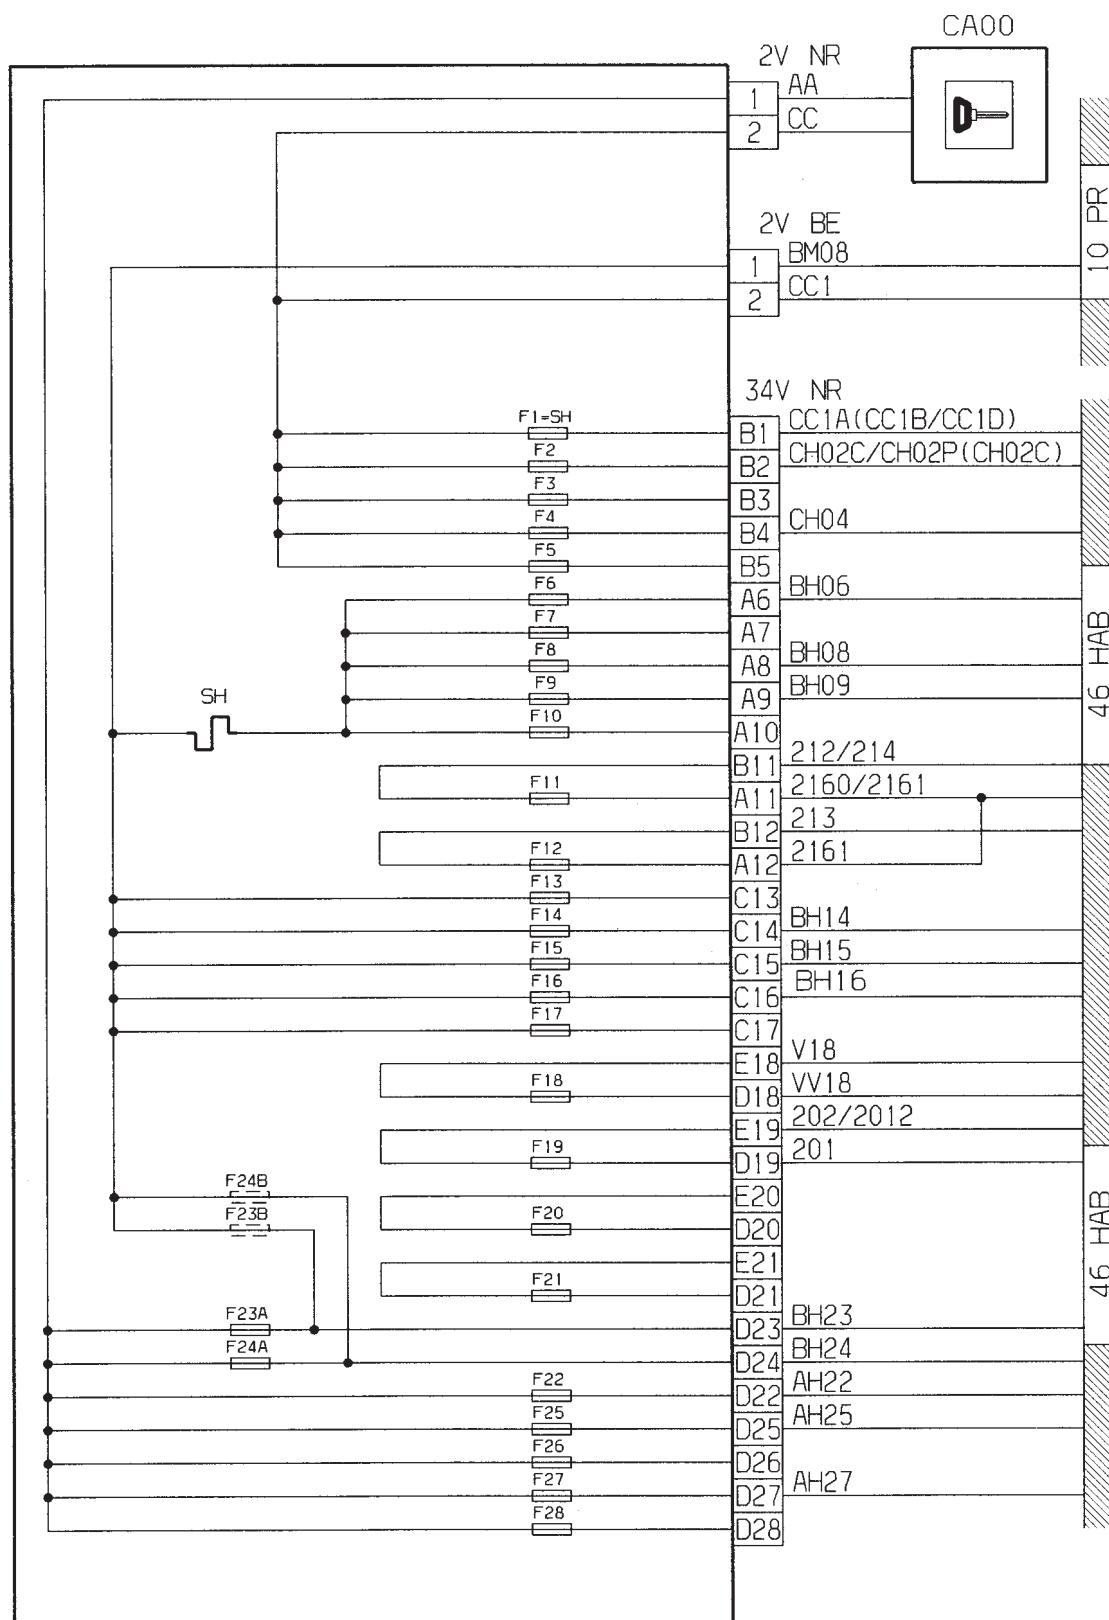

BH28 - 1

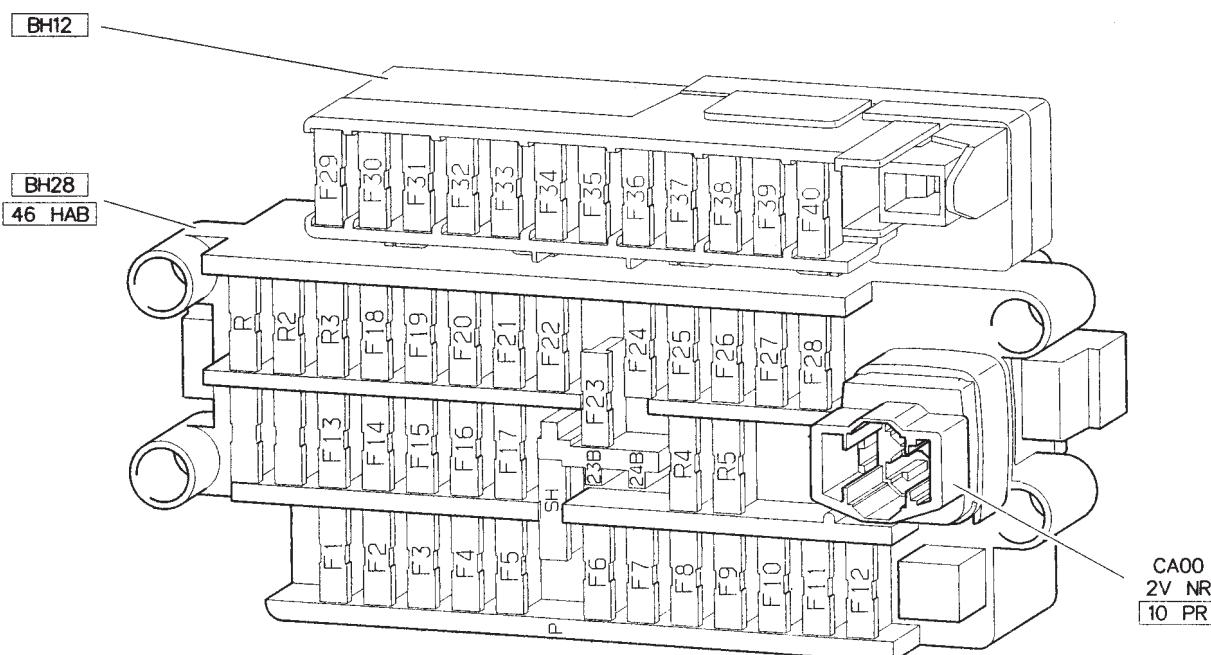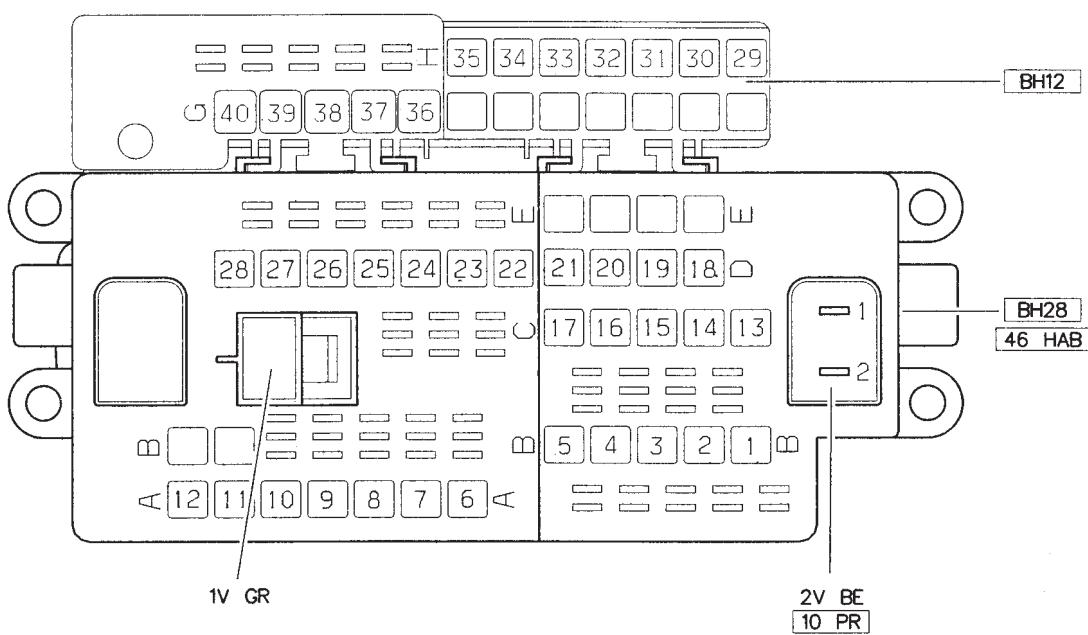


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Boîte habitacle 28 fusibles (avec lève-vitres arrière) (BH28-2)

Fusibles	A	Alimentation électrique	Affectation
F1	SH	+ après contact	boîtier prétensionneur / coussins gonflables frontaux / coussins gonflables latéraux / contact feux stop - embrayage / boîtier de servitude intelligent (BSI)
F2	5A		combiné
F3			libre
F4	5A		boîtier de servitude intelligent (BSI)
F5			libre
F6	5A	+ batterie / + après contact	calculateur contrôle moteur / antidémarrage électronique
F7	2A		toit escamotable électrique (cabriolet)
F8	10A		boîtier température eau / combiné / signal danger / montre / afficheur multifonctions / plafonnier / led alarme
F9	5A		boîtier de servitude intelligent (BSI)
F10			libre
F11	10 A	+ après contact	feux stop gauche / 3ème feu stop
F12	10 A		feu stop droit
F13		+ batterie	libre
F14	30A		pouissance lève-vitre arrière
F15	20A		éclairage compartiment coffre / alimentation attache caravane
F16	30A		libre
F17			libre
F18	10A	+ veilleuses	éclairage plaque police / éclairage allume-cigares / montre / afficheur multifonctions / éclairage combiné / éclairage façade climatisateur /éclairage autoradio / éclairage cendrier / éclairage sélecteur de vitesses BVA / interrupteur
F19	5A	antibrouillard arrière	feux antibrouillard arrière / voyant antibrouillard arrière
F20		entrée / sortie	libre
F21			libre
F22	10A	+ accessoires	éclairage boîte à gants / lecteur de carte / plafonnier / montre ou afficheur multifonctions / combiné /système de guidage embarqué / commande lève-vitre arrière / capteur de pluie
F23A	20A	+ accessoires	allume-cigares
F23B	20A	+ batterie	allume-cigares
F24A	15A	+ accessoires	autoradio
F24B	15A	+ batterie	autoradio
F25	20A	+ accessoires	essuie-vitre avant /essuie-vitre arrière
F26			libre
F27	5A		boîtier de servitude intelligent (BSI)
F28			libre

BH28 - 2

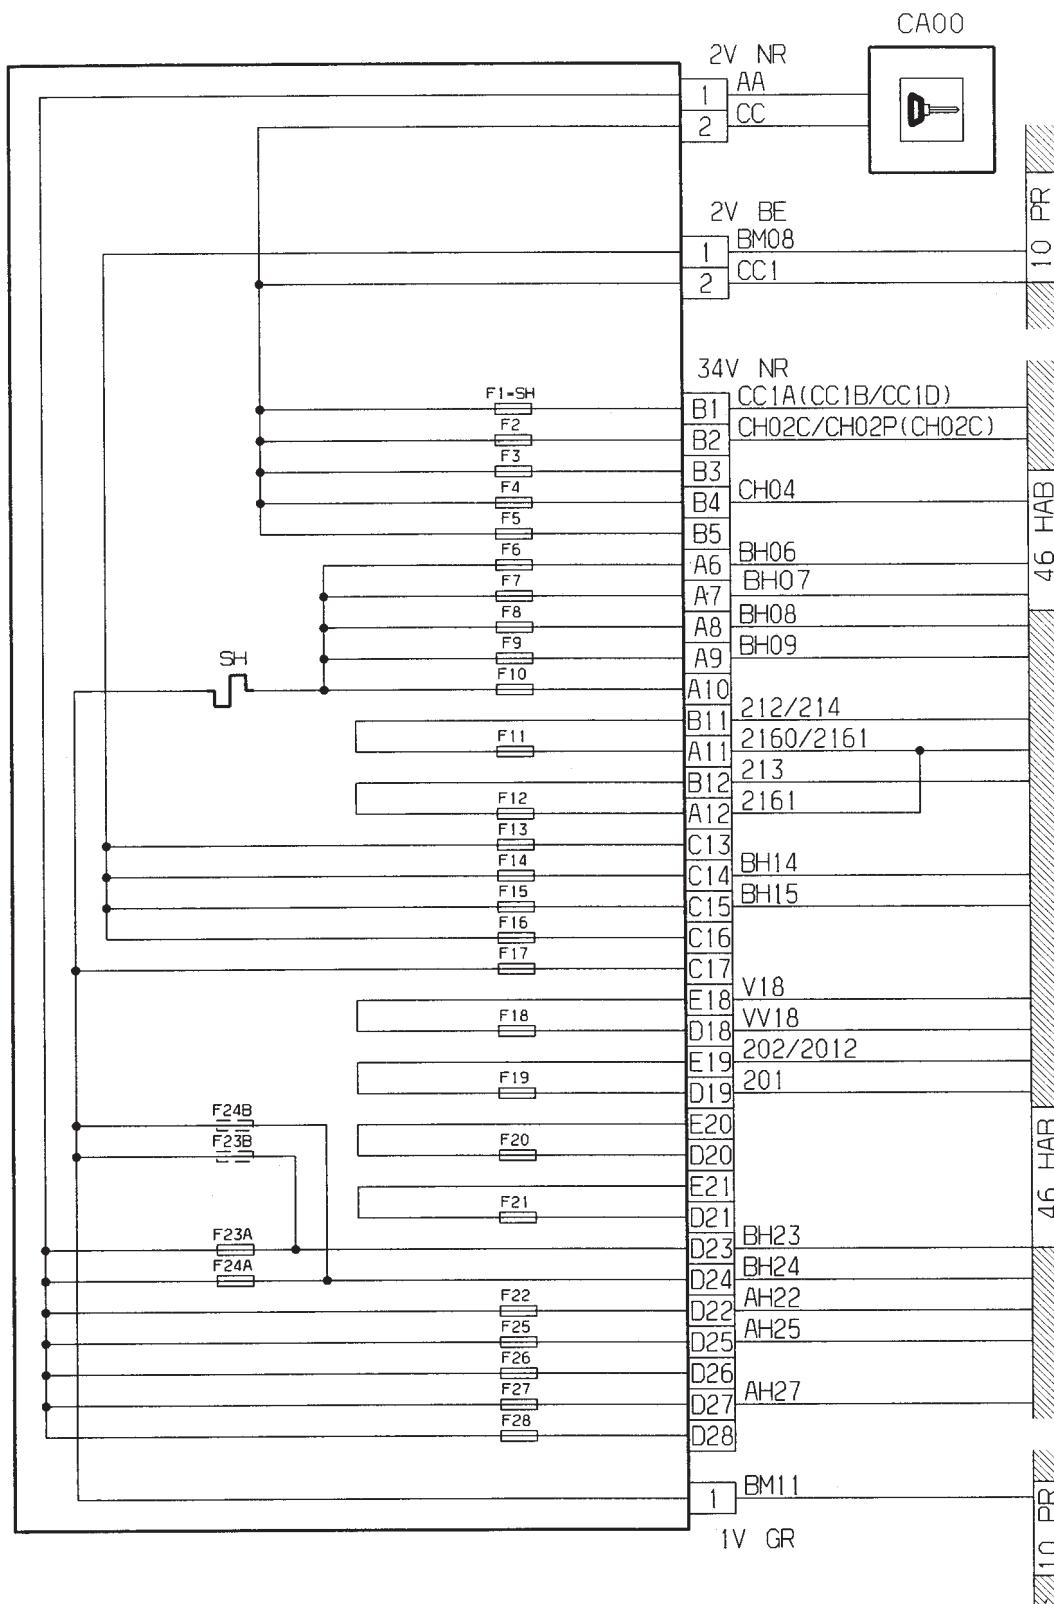



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

BH28 - 2

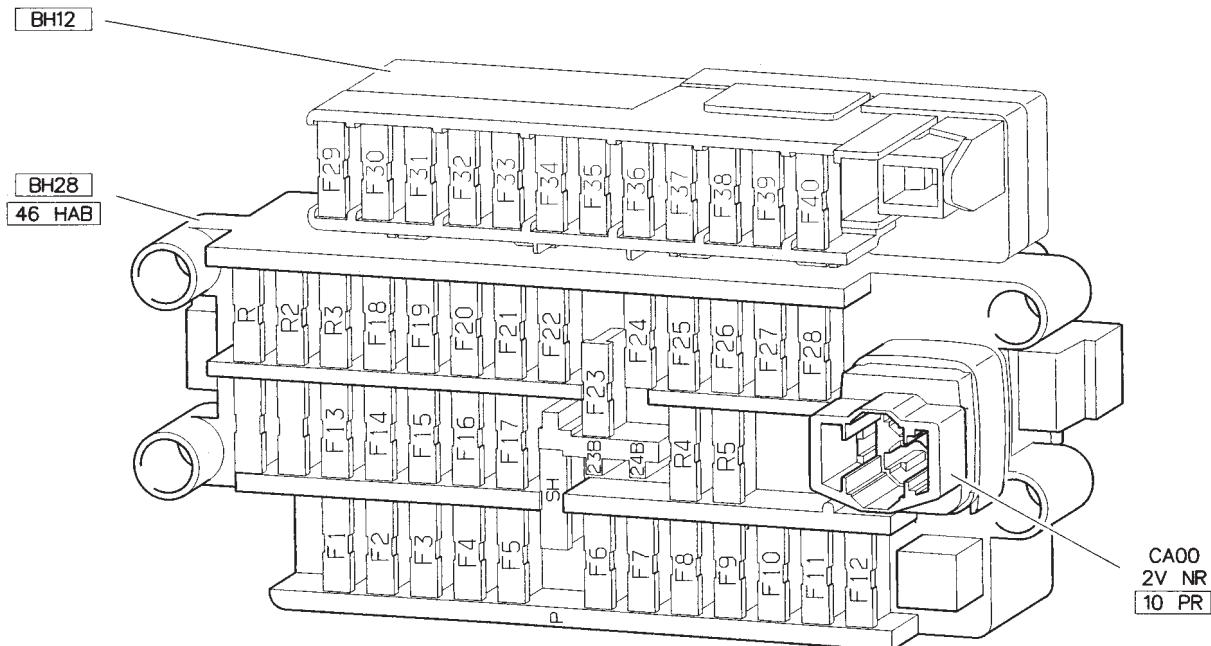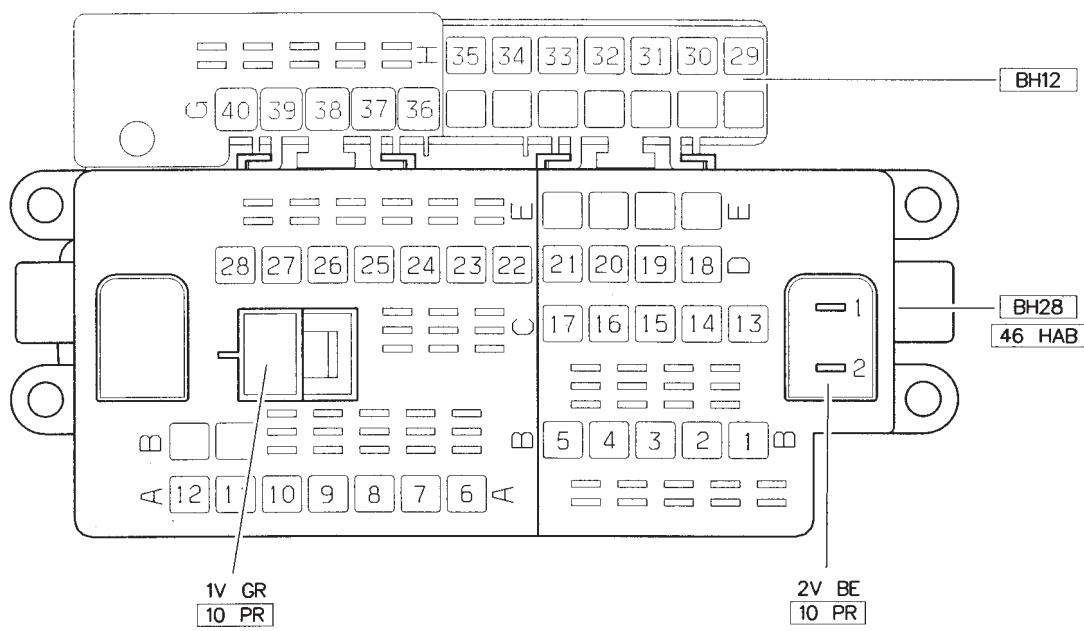



Boîte habitacle 12 fusibles (BH12)

Fusibles	A	Alimentation électrique	Affectation
F29	10A	+ feux de route	feu de route gauche
F30	10A		feu de route droit / voyant de feux de route
F31	10A		feu de croisement gauche
F32	10A	+ feux de croisement	feu de croisement droit / voyant de feux de croisement (sauf feux diurnes)
F33	5A		temporisateur lave-projecteurs
F34	10A	+ feux de position	feux de position avant gauche - feux de position arrière gauche
F35	10A		feux de position avant droit - feux de position arrière droit
F36			libre
F37	5A		boîtier température eau
F38	5A		groupe motoventilateur / pressostat
F39			libre
F40	20A		pulseur climatisation (sans air conditionné)
F40	40A		pulseur climatisation (avec air conditionné)

Boîtier de servitude intelligent (BSI)



Fusibles	A	Alimentation électrique	Affectation
A	15A		indicateurs de direction / signal danger
B	15A		essuie-vitre avant
C	30A		lunette arrière dégivrante / rétroviseurs dégivrants
D	15A		essuie-vitre arrière
E	20A		condamnation des issues
F	30A		lève-vitres avant / toit ouvrant

BH12

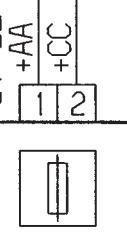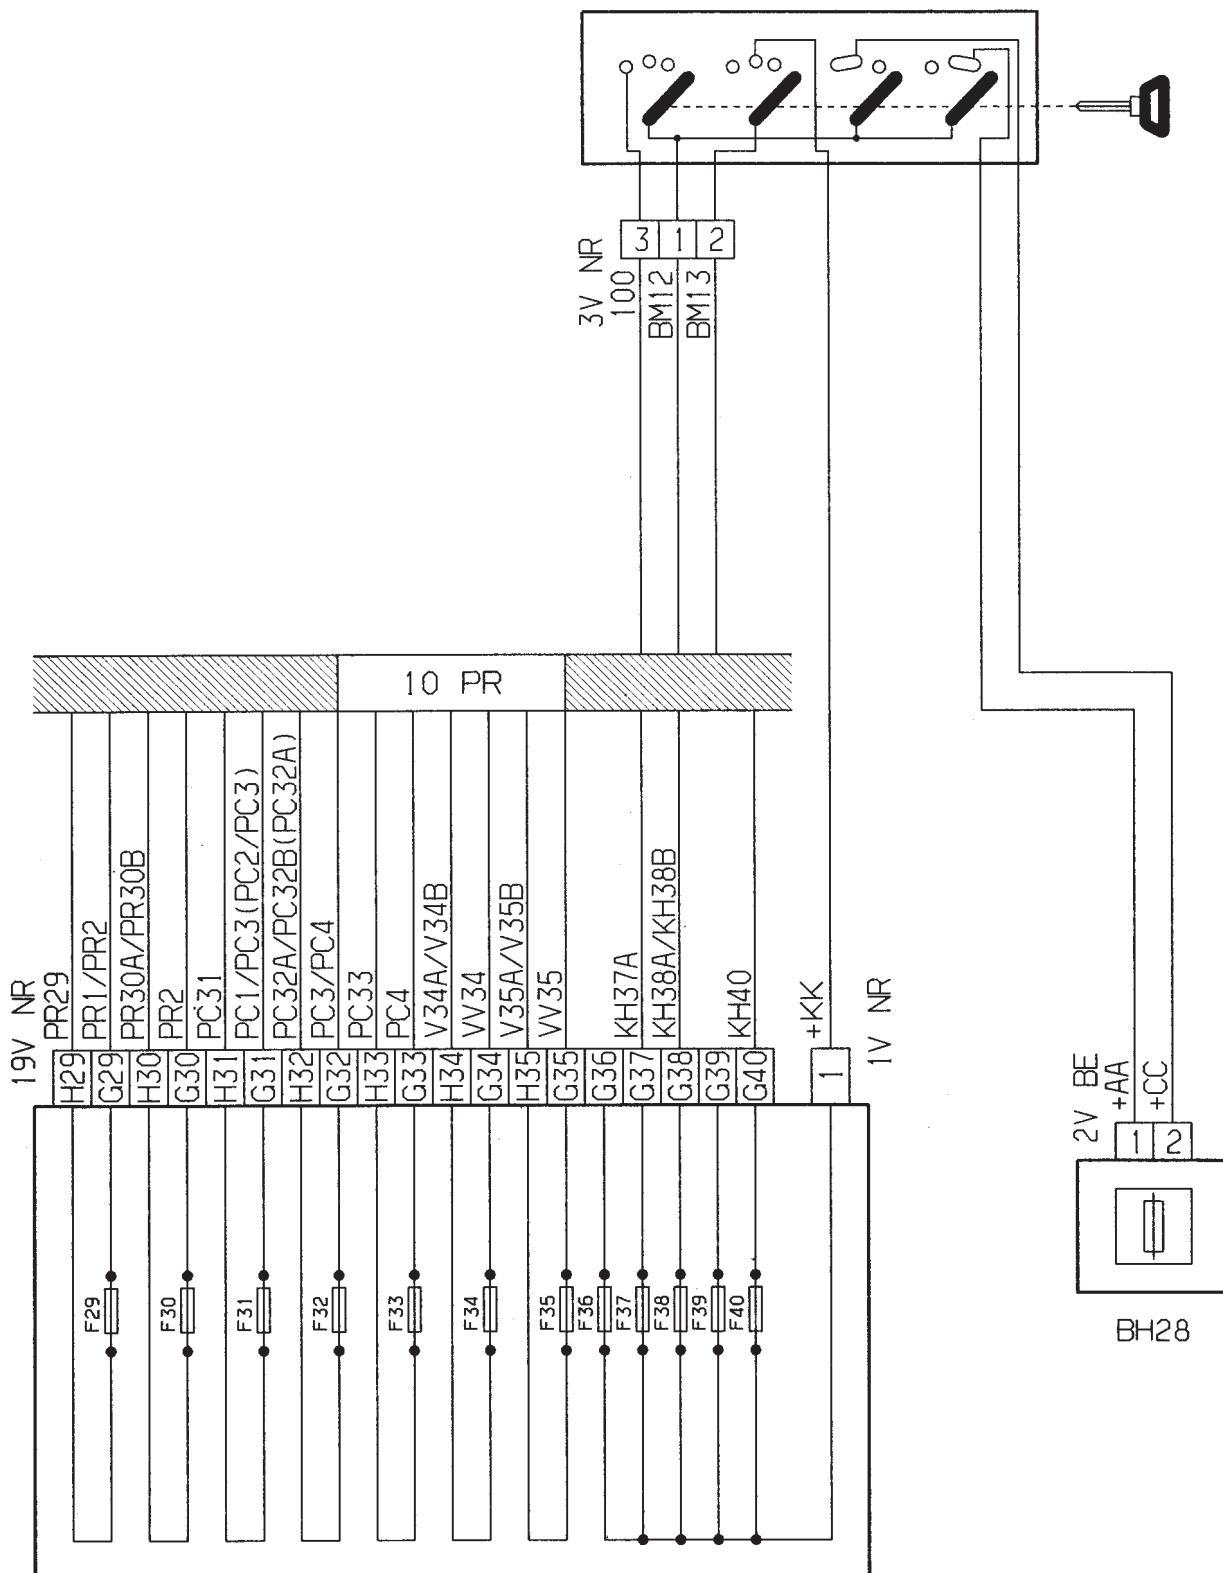

BH28

BH12

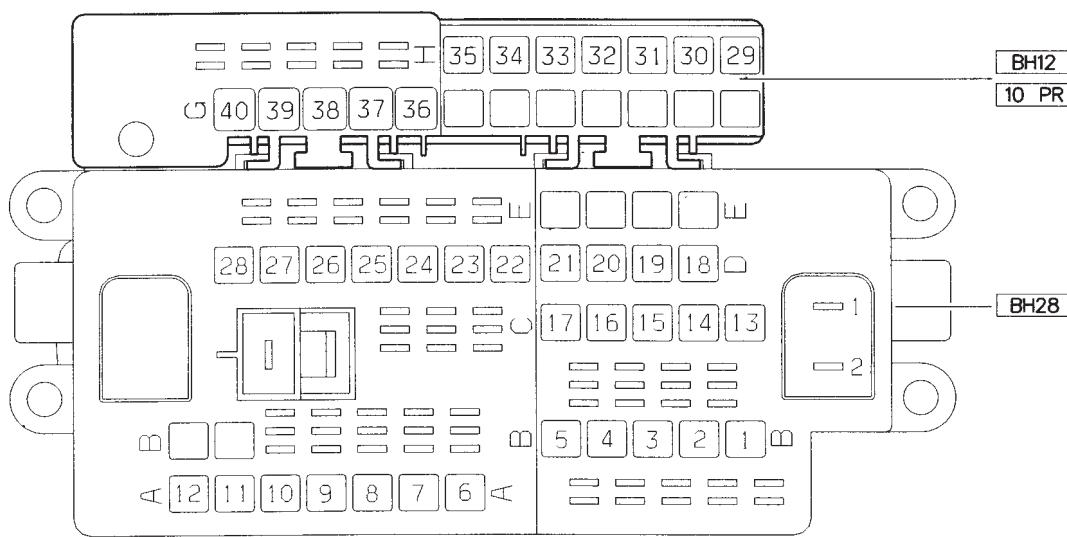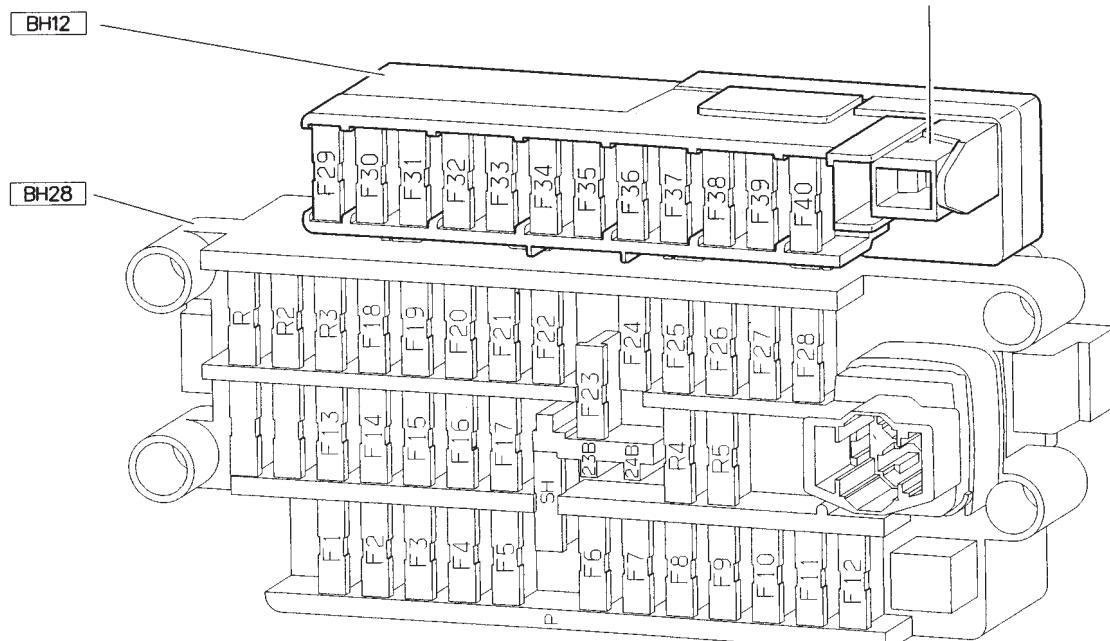CA00
1V NR
10 PR

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

BSI

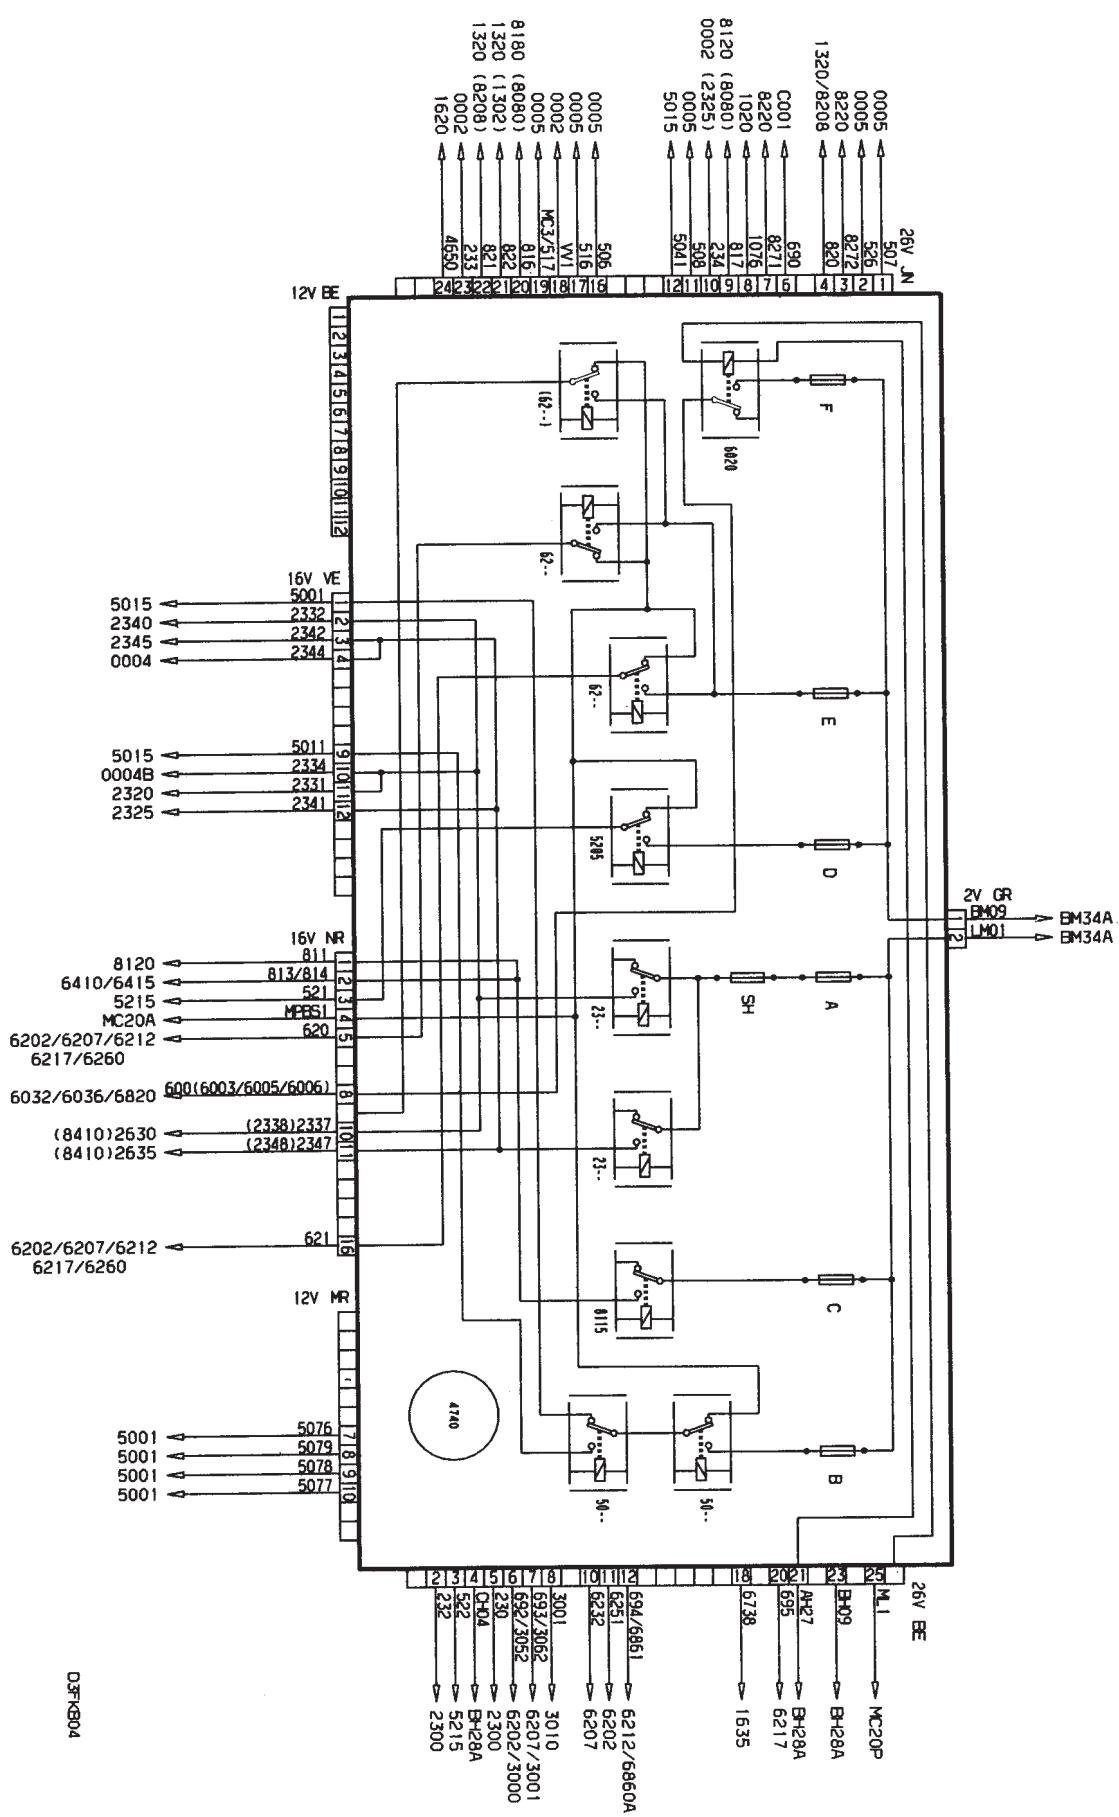

03/2004

BSI

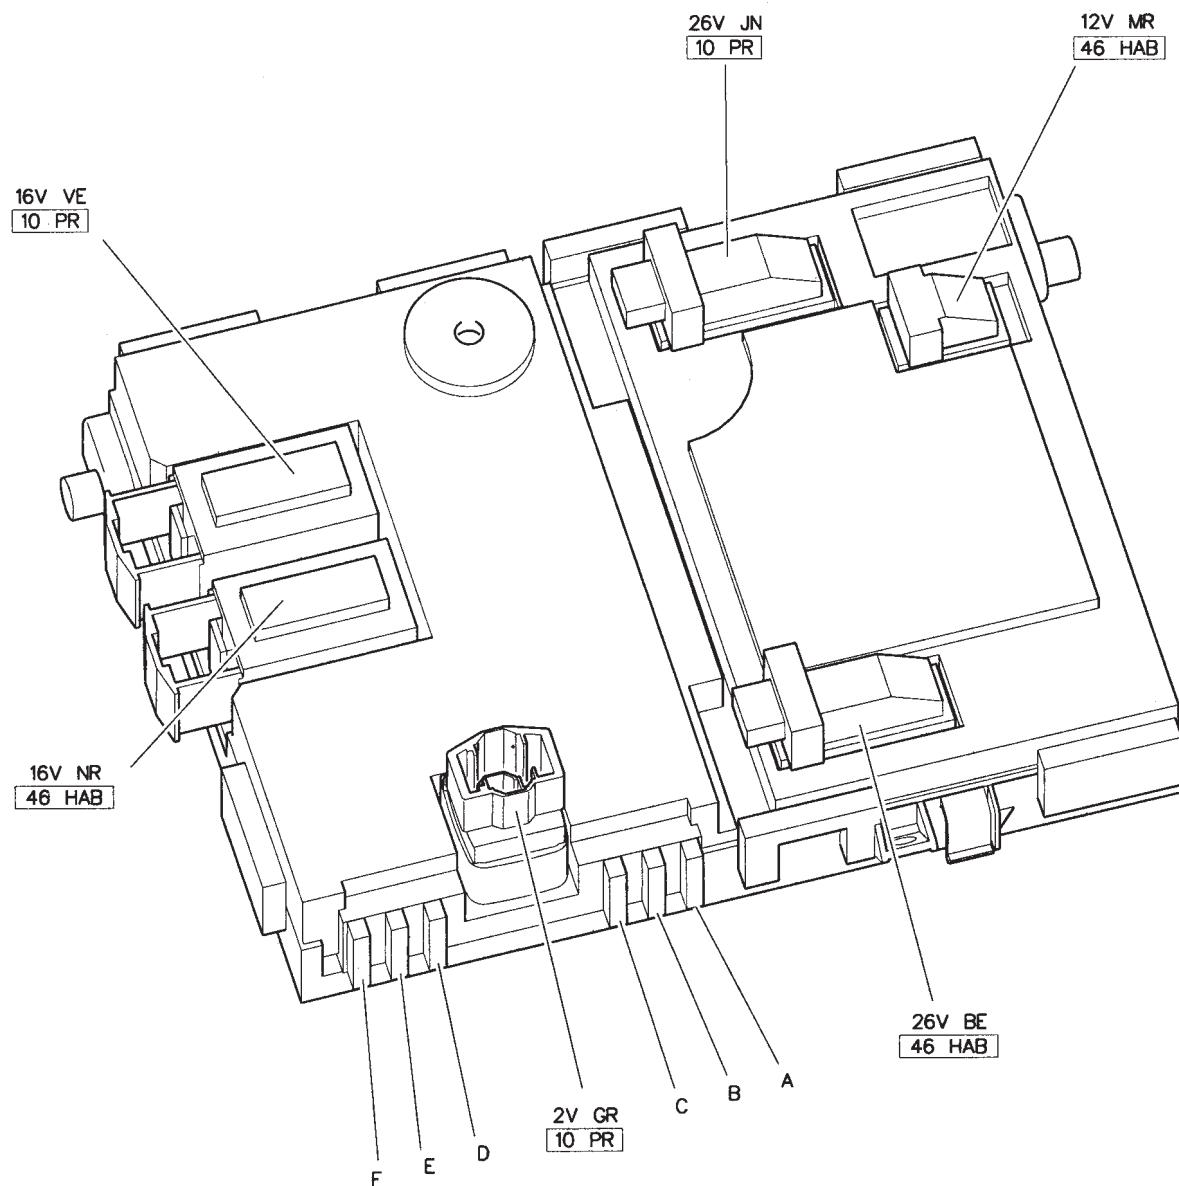

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Nomenclature

Liste des appareils

B001 : borne équipotentielle mixte 1
B002 : borne équipotentielle mixte 2
B003 : borne équipotentielle mixte 3
BB00 : batterie
BB01 : ensemble batterie (arrière)
BB02 : ensemble batterie (inférieur avant)
BB03 : ensemble batterie (supérieur avant)
BB04 : ensemble batterie centrale
BB05 : batterie de démarrage
BB06 : batterie de service
BB07 : batterie de puissance alternodémarreur
BB10 : boîtier d'alimentation
BB12 : borne de liaison + batterie
BCM1 : bloc commutateur multifonctions gauche
BCM2 : bloc commutateur multifonctions droit
BCP3 : boîtier commutation protection 3 relais
BF00 : boîte fusibles habitacle
BF01 : boîte fusibles compartiment moteur
BF02 : boîte fusibles (coffre)
BGP0 : boîtier de gestion centralisée (police)
BH12 : boîte 12 fusibles (habitacle)
BH28 : boîte 28 fusibles (habitacle)
BMF1 : boîtier maxi-fusibles
BMF2 : boîtier maxi-fusibles
BMF3 : boîtier maxi-fusibles
BMF4 : boîtier maxi-fusibles
BM27 : boîtier de servitude moteur 27 fusibles
BM34 : boîtier de servitude moteur 34 fusibles
BSI1 : boîtier de servitude intelligent
C001 : connecteur diagnostic
C002 : connecteur pour fils de dépannage
C004 : connecteur diagnostic combiné
C1030 : connecteur test information moteur tournant
C1042 : connecteur optionnel coupe-circuit général
C1100 : connecteur test allumage
C1105 : connecteur antiparasitage allumage
C1110 : connecteur réglage allumage pour ralenti
C1200 : connecteur test injection
C1250 : connecteur réglage antipollution
C1260 : connecteur porte-fusible pompe alimentation
C1265 : connecteur porte-fusible résistance réchauffage carburateur
C1270 : connecteur test EGR
C1300 : connecteur test injection-allumage
C1310 : connecteur porte-fusible calculateur injection-allumage
C1360 : connecteur porte-fusible chauffage sonde oxygène
C1400 : connecteur PMH
C1450 : connecteur développement système
C1500 : connecteur test fonctionnement GMV
C1630 : connecteur test (BVA)
C1700 : connecteur test gestion électronique
C1800 : connecteur diagnostic GPL
C200 : connecteur alimentation prise caravane
C2310 : connecteur double commande auto-école

C2600 : connecteur porte-fusible anti-brouillard avant
C310 : connecteur alimentation + permanent éclairage caravane
C4640 : connecteur porte-fusible alimentation chronotachygraphe
C6235 : connecteur test condamnation
C6301 : connecteur test (mémorisation - siège)
C6540 : connecteur test ceinture pyrotechnique
C6560 : connecteur test coussin(s) gonflable(s)
C6570 : connecteur test coussin(s) gonflable(s) + prétaisonneur
C6640 : connecteur purge circuit correction hauteur d'assiette
C6860 : connecteur test capote électrique
C7000 : connecteur test antiblocage de roues
C7001 : connecteur porte-fusible puissance ABS
C7050 : connecteur test antipatinage
C7100 : connecteur test direction assistance variable
C7215 : connecteur diagnostic écran multifonctions
C7710 : connecteur test suspension
C8000 : connecteur test climatisation
C8201 : connecteur test antidiémarrage codé
C8400 : connecteur alimentation + permanent autoradio
C8600 : connecteur test alarme antivol
C861 : connecteur alimentation alarme antivol
C8630 : connecteur diagnostic centrale de protection
CA00 : contacteur antivol
CCS1 : ensemble commande centralisée signalisation (police)
CP00 : prise 12V arrière
CP01 : prise 12V avant
CPC0 : ensemble contact porte coulissante (gauche)
CPC1 : ensemble contact porte coulissante (droite)
CT00 : contacteur tournant volant
CV00 : module de commutation sous volant (COM 2000)
DRA0 : drain
DRA1 : drain 1
ECV0 : ensemble commande dans volant
MF00 : maxi-fusible batterie de service
MF01 : maxi-fusible alternateur
MF02 : maxi-fusible batterie de démarrage
MF175 : méga-fusible compartiment moteur 175A
PC01 : prise de courant arrière droite
PC02 : prise de courant arrière gauche
PS00 : platine de servitude
PSF0 : platine servitude-boîte fusibles (habitacle)
PSF1 : platine servitude-boîte fusibles (compartiment moteur)
PSF2 : platine servitude-boîte fusibles (coffre)
V0004 : voyant alerte stop
V1000 : voyant de charge
V1001 : voyant de charge correcte de batteries de tractions
V1002 : voyant de batteries de traction déchargées
V1017 : voyant de défaut du convertisseur 12V
V1100 : voyant test allumage
V1150 : voyant de préchauffage
V1200 : voyant test injection
V1203 : voyant coupure de pompe
V1300 : voyant diagnostic moteur
V1700 : voyant défaut temporaire
V1701 : voyant de marche avant
V1702 : voyant de marche arrière
V1703 : voyant de défaut d'isolement
V1800 : voyant alimentation gaz
V2000 : voyant antibrouillard arrière
V2010 : voyant antibrouillard avant
V2300 : voyant signal danger
V2310 : voyant indicateur de direction gauche et droite
V2320 : voyant indicateur direction gauche
V2330 : voyant indicateur direction droit
V2600 : voyant de veilleuse
V2610 : voyant de croisement
V2620 : voyant de route
V2660 : voyant projecteurs antibrouillard
V4010 : voyant niveau eau moteur
V4017 : voyant de manque eau batterie
V4020 : voyant température eau moteur maxi
V4040 : voyant niveau mini eau lave-vitre
V4050 : voyant de présence eau dans gazole
V4110 : voyant de pression d'huile moteur
V4120 : voyant de niveau huile moteur
V4130 : voyant de température maximum d'huile moteur
V4200 : voyant de starter
V4205 : voyant filtre à air colmaté
V4300 : voyant de niveau mini carburant
V4320 : voyant d'ouverture bouchon de réservoir
V4400 : voyant frein de stationnement
V4410 : voyant de niveau liquide de frein
V4420 : voyant frein de stationnement / niveau liquide de frein
V4430 : voyant d'usure des plaquettes
V4440 : voyant de lampes grillées
V4600 : voyant position levier de vitesses
V4610 : voyant de température huile BV maxi
V4700 : voyant porte ouverte
V4701 : voyant portes avant et 2 portes latérales
V4702 : voyant portes avant et 1 porte latérale
V4730 : voyant bouclage ceinture de sécurité
V4800 : voyant surchauffe catalyseur
V6235 : voyant de supercondamnation
V6560 : voyant coussin gonflable avant
V6561 : voyant coussin gonflable latéral
V6562 : voyant inhibition coussin gonflable passager
V6640 : voyant de niveau liquide correction hauteur d'assiette
V6700 : voyant test blocage différentiel
V6709 : voyant témoin de passage du réducteur de vitesse
V7000 : voyant diagnostic antiblocage de roues
V7001 : voyant antiblocage de roue actif
V7050 : voyant diagnostic antipatinage de roues
V7060 : voyant fonctionnement antipatinage de roues
V7310 : voyant régulateur de vitesse
V7700 : voyant diagnostic suspension

V7800 :	voyant de diagnostic contrôle de stabilité	1162 :	bougies de préchauffage cylindre 2	1251 :	pompe à vide EGR
V8018 :	voyant de niveau mini carburant chauffage additionnel	1163 :	bougies de préchauffage cylindre 3	1252 :	relais correcteur d'avance diesel
V8110 :	voyant vitre arrière chauffante	1164 :	bougies de préchauffage cylindre 4	1253 :	électrovanne tout ou rien (EGR)
V8220 :	voyant transpondeur	1190 :	réchauffeur circuit eau	1254 :	contacteur de levier de charge EGR
1000 :	contacteur de sécurité démarrage	1191 :	bobine allumage + référence cylindre	1255 :	électrovanne d'arrêt de pompe
1005 :	relais d'interdiction démarrage	1200 :	relais pompe à carburant	1256 :	électrovanne d'avance (diesel)
1010 :	démarrer	1201 :	relais pompe à injection	1257 :	électrovanne de débit - (diesel)
1020 :	alternateur	1202 :	relais tachymétrique	1258 :	électrovanne de débit + (diesel)
1025 :	boîtier batterie dual	1203 :	contacteur à inertie	1259 :	électrovanne de débit +/- (diesel)
1030 :	relais information moteur tournant	1204 :	relais sécurité de choc	1260 :	capteur levée d'aiguille injecteur
1040 :	relais de maintien général	1205 :	fusible pompe à carburant	1261 :	capteur position pédale accélérateur
1041 :	commutateur arrêt urgence	1206 :	boîtier commande pompe de transvasement	1262 :	papillon motorisé
1042 :	relais général	1207 :	pompe de transvasement	1263 :	électrovanne EGR + papillon
1043 :	pousoir de réarmement	1208 :	pompe d'injection diesel (correcteur d'avance, stop électrique, contact de sécurité)	1264 :	électrovanne swirl
1044 :	boîtier diode	1209 :	pompe de gavage	1265 :	thermocontact réchauffage carburateur
1045 :	pousoir de réarmement auxiliaire	1210 :	pompe à carburant	1266 :	relais réchauffage carburateur
1050 :	électrovanne commande résistance chauffage démarrage	1211 :	pompe jauge carburant	1267 :	électrovanne papillon diesel (admission d'air)
1086 :	relais coupure démarrage par alarme antivol	1212 :	électrovanne air réservoir	1268 :	électrovanne de distribution variable 2
1100 :	allumeur	1213 :	relais pompe à air	1269 :	relais de résistance réchauffage carburateur
1101 :	thermistance eau moteur pour module d'avance	1214 :	éconoscope	1270 :	résistance réchauffage carburateur ou boîtier papillon
1102 :	module d'avance	1215 :	électrovanne purge canister	1271 :	électrovanne étouffoir
1103 :	résistance électrovanne correction d'avance	1216 :	résistance simulation canister	1272 :	ensemble électrovanne étouffoir, résistance réchauffage carburateur
1104 :	électrovanne correction d'avance	1217 :	électrovanne coupure purge canister	1273 :	résistance réchauffage réaspiration vapeurs d'huile 1
1105 :	module d'allumage	1218 :	électrovanne coupure d'avance à l'allumage	1274 :	résistance réchauffage réaspiration vapeurs d'huile 2
1110 :	distributeur d'allumage	1219 :	potentiomètre papillon (injection BVA)	1275 :	carburateur
1115 :	capteur référence cylindre	1220 :	capteur température eau moteur	1276 :	réchauffeur gazole
1116 :	capteur référence cylindre 1	1221 :	thermistance gazole	1277 :	électrovanne désactivation 3 pistons pompe haute pression gazole
1117 :	capteur référence cylindre 2	1222 :	accéléromètre	1278 :	capteur début de refoulement
1120 :	capteur cliquetis	1223 :	électrovanne air injection	1279 :	électrovanne régulation haute pression essence
1121 :	capteur cliquetis 1	1224 :	électrovanne fermeture absorbeur	1280 :	électrovanne AFP longue
1122 :	capteur cliquetis 2	1225 :	moteur pas-à-pas régulation ralenti (MMBA)	1281 :	électrovanne AFP courte
1125 :	contacteur pédale accélérateur	1226 :	moteur régulation ralenti et contacteur de ralenti	1282 :	calculateur additif carburant
1127 :	relais alimentation allumage	1227 :	capteur pression réservoir carburant	1283 :	pompe additif carburant
1130 :	calculateur d'allumage	1228 :	moteur régulation ralenti et contacteur de ralenti + capteur à effet Hall	1284 :	injecteur additif carburant
1131 :	bobine d'allumage cylindre 1	1229 :	électrovanne régulation turbo à géométrie variable	1285 :	électrovanne réchauffage air admission
1132 :	bobine d'allumage cylindre 2	1230 :	commande d'air additionnel	1286 :	relais réchauffeur gazole
1133 :	bobine d'allumage cylindre 3	1231 :	boîtier soutien de ralenti (BVA)	1287 :	résistance chauffante gazole
1134 :	bobine d'allumage cylindre 4	1232 :	électrovanne soutien ralenti	1288 :	thermocontact réchauffage gazole
1135 :	bobine d'allumage	1233 :	électrovanne régulation de pression turbocompresseur	1289 :	électrovanne eau réchauffage admission
1136 :	condensateur de bobine d'allumage	1234 :	électrovanne étouffoir carburateur	1290 :	potentiomètre injection
1137 :	bobine d'allumage cylindre 5	1235 :	électrovanne de mise à l'air libre carburateur	1291 :	électrovanne eau dégazage
1138 :	bobine d'allumage cylindre 6	1236 :	électrovanne coupure décélération	1301 :	relais information BVA (injection)
1140 :	module antipollution pour carburateur	1237 :	électrovanne pulsair	1302 :	relais alimentation injection
1141 :	relais d'alimentation bougies 1	1238 :	électrovanne AFP	1303 :	relais alimentation injection-allumage
	réchauffage eau	1239 :	électrovanne de régulation de ralenti	1304 :	relais double multifonctions contrôle moteur
1142 :	relais d'alimentation bougies 2	1240 :	capteur température air admission	1305 :	potentiomètre richesse
	réchauffage eau	1241 :	pompe pulsair	1306 :	shunt relais BVA
1143 :	relais d'alimentation bougies 3	1242 :	relais pulsair	1307 :	relais double multifonctions puissance
	réchauffage eau	1243 :	électrovanne de distribution variable 1	1308 :	capteur pression huile moteur
1145 :	électrovanne ouverture papillon	1244 :	électrovanne proportionnelle EGR	1309 :	thermistance d'air turbo
1146 :	relais d'alimentation bougies 1-2	1245 :	contacteur altimétrique	1310 :	débitmètre air
	réchauffage eau	1246 :	relais alimentation fonction EGR	1311 :	capteur surpression turbo
1147 :	relais d'alimentation bougies 3-4	1247 :	thermocontact eau moteur EGR	1312 :	capteur pression air admission
	réchauffage eau	1248 :	résistance calibration EGR	1313 :	capteur régime moteur
1148 :	relais 1 réchauffeur eau moteur	1249 :	potentiomètre levier de charge (EGR)	1314 :	capteur altimétrique
1149 :	relais 2 réchauffeur eau moteur	1250 :	calculateur recyclage gaz d'échappement EGR	1315 :	résistance injection
1150 :	boîtier préchauffage			1316 :	capteur de position papillon
1151 :	relais pour filtre à carburant chauffant			1317 :	capteur position levier pompe Diesel.
1155 :	relais préchauffage				
1156 :	relais postchauffage				
1157 :	thermocontact postchauffage				
1158 :	boîtier de commande pré-post-chauffage				
1159 :	barrette d'alimentation bougies de préchauffage				
1160 :	bougies de préchauffage				
1161 :	bougies de préchauffage cylindre 1				

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

1318	contacteurs papillon	1509	relais alimentation motoventilateur grande vitesse	1702	module surveillance température - tension batterie avant supérieure
1319	résistance codage injection	1510	motoventilateur	1703	module surveillance température - tension batterie arrière
1320	calculateur contrôle moteur	1511	motoventilateur droit	1704	boîtier relais
1321	capteur haute pression gazole	1512	motoventilateur gauche	1705	coffret électronique
1322	régulateur haute pression gazole	1513	hacheur électronique motoventilateur	1706	filtre alimentation secteur
1323	capteur haute température (gaz d'échappement)	1514	relais alimentation motoventilateur moyenne vitesse	1713	potentiomètre accélérateur
1324	électrovanne proportionnelle doseur	1515	filtre antiparasitage gauche	1714	jauge d'énergie
1325	capteur haute pression essence	1516	filtre antiparasitage droit	1718	thermistance commande pulseur refroidissement moteur électrique
1326	fusible alimentation calculateur injection	1517	volet piloté pour GMV	1722	thermistance commande motoventilateur refroidissement eau batterie
1327	capteur position came (pompe Diesel)	1518	résistance tri-vitesse motoventilateur	1724	commutateur chauffage additionnel
1328	capteur position rotor (pompe Diesel)	1519	résistance bi-vitesse motoventilateur	1725	chauffage additionnel
1329	capteur position coulisseau (pompe Diesel)	1520	thermocontact post-refroidissement moteur	1726	pompe à carburant chauffage additionnel
1330	injecteur	1525	relais post-refroidissement moteur	1727	pompe à eau de refroidissement des batteries de traction
1331	injecteur cylindre n°1	1526	temporisateur post-refroidissement moteur	1728	pompe à eau refroidissement calculateur gestion électronique
1332	injecteur cylindre n° 2	1530	shunt post-refroidissement	1729	relais antidémarrage code véhicule électrique
1333	injecteur cylindre n° 3	1550	pompe à eau refroidissement turbo	1730	shunt antidémarrage codé
1334	injecteur cylindre n° 4	1551	fusible pompe à eau refroidissement turbo	1732	relais réchauffage batteries
1335	injecteur cylindre n° 5	1555	relais commande pompe à eau refroidissement turbo	1733	résistance réchauffage batteries
1336	injecteur cylindre n° 6	1600	contacteur position levier sélection	1740	moteur de traction électrique
1337	injecteur cylindre n° 7	1601	capteur levier de commande impulsif	1746	pulseur refroidissement moteur électrique
1338	injecteur cylindre n° 8	1602	contacteur de commande impulsif	1747	prise de charge
1339	injecteur cylindre n° 9	1603	ensemble commande boîte de vitesses automatique	1748	boîtier prise charge batteries
1340	injecteur cylindre n° 10	1606	relais alimentation bruiteur position parking	1749	relais d'auto-maintien coupure chauffage
1341	capteur pression différentiel filtre à particules	1607	relais alimentation éclaireur grille + sélection	1800	calculateur gaz
1342	calculateur multifonctions moteur	1610	électrovanne pilotage débit échangeur	1801	capteur de pression absolue
1343	capteur haute température gaz échappement aval	1613	capteur régime moteur BVA	1802	électrovanne doseur
1344	capteur haute température gaz échappement amont	1615	capteur de pression (BVA)	1803	électrovanne réservoir
1345	relais chauffage sonde à oxygène	1620	capteur vitesse véhicule	1804	électrovanne vapo-détendeur
1348	fusible chauffage sonde à oxygène	1621	capteur vitesse véhicule (BVA)	1805	boîtier 3 relais
1350	sonde à oxygène amont	1622	capteur de vitesse sortie BVA	1806	relais sonde oxygène
1351	sonde à oxygène aval	1625	module interface vitesse véhicule	1807	pont de diodes
1352	sonde à oxygène avant aval	1630	calculateur boîte de vitesses automatique	1808	bloc alimentation gaz
1353	sonde à oxygène avant amont	1631	électrovanne estompage de couple	1809	actuateur linéaire
1354	sonde à oxygène arrière aval	1632	contacteur position pédale	1810	commutateur Essence - Gaz
1355	sonde à oxygène arrière amont	1635	bloc électro-hydraulique BVA	1811	relais temporisateur gaz - essence
1356	capteur dépression freinage	1636	capteur position BVA	1812	bloc fusibles alimentation gaz
1357	sonde à oxygène proportionnelle	1637	contacteur rétrocommande BVA	1813	relais coupure voyant diagnostic
1358	capteur haute température gaz échappement aval catalyseur	1638	actionneur blocage levier BVA	1814	indicateur pression gaz
1359	capteur haute température gaz échappement amont catalyseur	1639	contacteur pédale accélérateur pied non appuyé	1815	relais double dialogue carburant - GPL
1360	boîtier passerelle antidémarrage codé - verrouillage logiciel	1640	sélecteur de programme boîte de vitesses automatique	1816	montage adaptateur de tension 12V / 5V
1361	électrovanne réchauffage air de suralimentation 1	1642	relais de commande actionneur blocage levier vitesse	1817	jauge GPL
1362	électrovanne réchauffage air de suralimentation 2	1643	relais de commande actionneur blocage clé	1818	thermistance eau moteur (15°)
1400	capteur point mort haut	1644	actionneur blocage clé	1819	boîtier amortissement jauge GPL
1401	capteur pression amplificateur frein	1645	pilotage électronique BVA	1820	moteur distribution gaz
1500	relais motoventilateur	1646	bloc électrovanne BVA	1821	jauge + électrovanne GPL
1501	fusible motoventilateur	1660	calculateur boîte de vitesses manuelle pilotée	1822	diode montage adaptation 12V / 5V
1502	relais alimentation motoventilateur gauche	1661	sélecteur de rapport	1823	résistance montage adaptation 12V / 5V
1503	relais alimentation motoventilateur droit	1662	capteur vitesse entrée boîte de vitesses manuelle pilotée	1824	électrovanne volet air admission
1504	relais alimentation série motoventilateurs gauche et droit	1663	actionneur passage	1825	électrovanne alimentation gaz
1505	thermocontact d'enclenchement ventilateur	1664	actionneur sélection	1826	relais coupure pompe à carburant
1506	résistance bivitesse motoventilateur	1665	actionneur embrayage	1827	relais de commande électrovanne réservoir
1507	thermistance commande motoventilateur par boîtier électronique (sur liquide refroidissement)	1666	commande vitesse au volant	1828	distributeur GPL
1508	relais alimentation motoventilateur petite vitesse	1700	calculateur gestion électronique	1829	capteur pression distributeur GPL
		1701	module surveillance température - tension batterie avant inférieure	1830	capteur température vapo-détendeur GPL
				1831	relais commutateur GPL
				1832	injecteur GPL cylindre 1
				1833	injecteur GPL cylindre 2

1834	: injecteur GPL cylindre 3	2340	: feu répétiteur latéral gauche	3001	: contacteur de feuillure porte avant droite
1835	: injecteur GPL cylindre 4	2345	: feu répétiteur latéral droit	3002	: contacteur de feuillure porte arrière gauche
1836	: relais général GPL	2400	: relais ligne veilleuse feux diurnes	3003	: contacteur de feuillure porte arrière droite
1837	: relais gavage carburant	2401	: relais feux de croisement feux diurnes	3004	: boîtier temporisateur éclairage
1850	: relais de commande électrovanne vapo-détendeur	2402	: shunt relais feux diurnes	3005	: relais temporisateur plafonniers
1851	: boîtier de gestion pression gaz	2410	: relais feux de croisement	3006	: commutateur des plafonniers
1852	: injecteur gaz cylindre 1	2411	: relais codes atténusés	3007	: relais éclairage plafonnier
1853	: injecteur gaz cylindre 2	2415	: résistance code atténusés	3010	: plafonnier avant
1854	: injecteur gaz cylindre 3	2500	: commutateur avertisseur sonore	3012	: plafonnier (avant gauche)
1855	: injecteur gaz cylindre 4	2501	: contacteur dans volant avertisseur sonore	3013	: plafonnier (avant droit)
1856	: boîtier de gestion injecteur essence	2505	: relais compresseur trompes	3015	: console pavillon + fonctions intégrées
1857	: vapo-détendeur essence	2510	: compresseur avertisseur	3019	: commutateur plafonnier arrière
1858	: sonde de pression gaz sur vapo-détendeur	2520	: avertisseurs sonores	3020	: plafonnier arrière
1859	: sonde de température eau sur vapo-détendeur	2521	: avertisseur sonore grave	3022	: plafonnier arrière gauche
1860	: capteur basse pression absolue	2522	: avertisseur sonore aigu	3023	: plafonnier arrière droit
1861	: capteur haute pression absolue	2523	: bruiteur piétons	3024	: plafonnier gauche
1900	: calculateur contrôle alteno-démarreur	2525	: fusible compresseur avertisseur	3025	: plafonnier droit
1901	: contrôle moteur alteno-démarreur	2530	: boîtier sirène (police)	3029	: commutateur de plafonnier central
1902	: machine électrique alteno-démarreur	2531	: commutateur sirène (police)	3030	: plafonnier central
1903	: pompe à eau aérotherme	2532	: commutateur sirène jour / nuit (police)	3031	: lecteur avant droit
1904	: pompe à eau refroidissement électronique	2535	: haut-parleur sirène (police)	3032	: lecteur avant gauche
1905	: capteur électronique température d'eau	2600	: rotacteur éclairage	3033	: lecteur arrière droit
1906	: contacteur pédale d'embrayage	2605	: relais feux de croisement	3034	: lecteur arrière gauche
1907	: capteur point mort boîte de vitesses	2606	: relais feux de route	3035	: éclaireur cave à pied
1908	: bougie 1 réchauffage circuit d'eau	2610	: projecteur gauche	3036	: éclaireur cave à pied droit
1909	: bougie 2 réchauffage circuit d'eau	2611	: projecteur virage gauche	3037	: éclaireur cave à pied gauche
1910	: bougie 3 réchauffage circuit d'eau	2615	: projecteur droit	3040	: éclaireur bas de porte avant gauche
1911	: power fusible alteno-démarreur	2616	: projecteur virage droit	3042	: éclaireur bas de porte arrière gauche
1912	: commutateur stop / start	2620	: feux de position avant gauche	3045	: éclaireur bas de porte avant droit
0002	: commutateur éclairage signalisation	2625	: feux de position avant droit	3047	: éclaireur bas de porte arrière droit
2000	: commutateur feux de brouillard arrière	2630	: feux arrière gauche sur caisse	3050	: rhéostat éclairage
2001	: combinateur éclairage / essuyage	2631	: feux arrière droit sur porte coffre	3051	: éclaireur de climatisation (commande chauffage)
2002	: bruiteur auto-école Allemagne	2632	: feux arrière gauche sur porte coffre	3052	: éclaireur console
2003	: boîtier moniteur auto-école	2633	: éclaireur plaque police droit	3053	: éclaireur allume-cigarettes
2004	: prise jack auto-école Allemagne	2634	: shunt prise jack	3054	: éclaireur cendrier
2005	: relais feux de brouillard arrière	2635	: feu arrière droit sur caisse	3055	: éclaireur commande de volet autoradio
2006	: commutateur auto-école Allemagne	2636	: éclaireur plaque police gauche	3056	: éclaireur commande de volet cendrier
2007	: éclairage pied auto-école Allemagne	2637	: prise jack pour gyrophare	3057	: éclaireur aérateur gauche
2010	: feu arrière de brouillard (côté gauche)	2638	: gyrophare	3058	: éclaireur aérateur droit
2011	: feu arrière de brouillard (central)	2639	: commutateur gyrophare	3059	: éclaireur aérateur central
2015	: feu arrière de brouillard (côté droit)	2640	: feu de gabarit avant gauche	3060	: éclaireur miroir courtoisie (côté conducteur)
2016	: boîtier commande feux brouillard arrière	2641	: side marker avant droit	3061	: éclaireur miroir courtoisie (côté passager)
2100	: contacteur de stop	2642	: side marker avant gauche	3062	: éclaireur cendrier arrière
2101	: contacteur de stop redondant	2643	: side marker arrière droit	3065	: éclaireur de carte
2110	: feu stop supplémentaire	2644	: side marker arrière gauche	3070	: éclaireur sélecteur de vitesse
2111	: feu stop supplémentaire (côté gauche)	2645	: feu de gabarit avant droit	3075	: éclaireur contacteur antivol
2112	: feu stop supplémentaire (côté droit)	2650	: feu de gabarit arrière gauche	3080	: éclaireur pare-soleil police
2120	: contacteur bi-fonction frein	2651	: rampe police sur pavillon	3085	: commutateur de plafonnier central passager (lumière blanche)
2200	: contacteur de feux de recul	2655	: feu de gabarit arrière droit	3086	: commutateur de plafonnier central passager (lumière bleue)
2202	: commutateur commande marche arrière	2656	: feux rondo (feux arrière de toit)	3087	: commutateur feux de stationnement
2210	: feu de recul gauche	2657	: centrale feux rondo (feux arrière de toit)	3088	: relais feux de stationnement
2215	: feu de recul droit	2658	: commutateur feux rondo (feux arrière de toit)	3100	: contacteur de coffre
2300	: commutateur de signal danger	2659	: commutateur feux orange	3105	: éclaireur coffre (ou volet arrière)
2305	: centrale clignotante	2660	: commutateur projecteurs anti-brouillard	3106	: éclaireur gauche coffre arrière
2310	: commutateur feux de direction	2662	: relais d'interdiction projecteurs antibrouillard (avant)	3107	: éclaireur droit coffre arrière
2320	: feu indicateur direction avant gauche	2665	: relais projecteurs antibrouillard avant	3110	: contacteur d'éclairage de boîte à gants
2325	: feu indicateur direction avant droit	2670	: projecteur antibrouillard gauche	3115	: éclaireur boîte à gants
2330	: feu indicateur direction arrière gauche (si séparé)	2675	: projecteur antibrouillard droit	3120	: contacteur capot
2335	: feu indicateur direction arrière droit (si séparé)	2680	: commutateur projecteurs longue portée	3121	: éclaireur compartiment moteur
		2685	: relais projecteurs longue portée	3122	: contacteur éclaireur compartiment moteur
		2690	: projecteur longue portée gauche	3125	: relais éclairage coffre
		2695	: projecteur longue portée droit	3126	: relais temporisateur éclairage coffre
		3000	: contacteur de feuillure porte avant gauche		

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

0004	combiné	4610	thermocontact huile boîte de vitesses	5106	gicleurs lave-vitre chauffants droit
4000	module électronique centralisé combiné	4630	indicateur vitesse véhicule	5110	capteur niveau liquide de nettoyage
4005	capteur température eau moteur	4635	convertisseur électronique chronotachygraphe	5115	pompe lave-vitre avant / arrière
4010	contacteur niveau d'eau moteur	4640	odomètre (si séparé)	5200	commutateur essuie-vitre / lave-vitre arrière (si séparé)
4015	boîtier niveau eau moteur	4645	boîtier électronique témoins et odomètre	5202	commutateur essuie-vitre arrière
4020	thermocontact eau moteur	4700	contacteur serrure avant gauche (détection porte ouvert) (si différent 3000)	5203	commutateur lave-vitre arrière
4021	thermocontact température moteur	4701	contacteur serrure avant droite (détection porte ouvert) (si différent 3001)	5204	contact moteur essuie-vitre arrière (si séparé)
4025	capteur température - thermocontact eau moteur (indicateur)	4702	contacteur serrure arrière gauche (détection porte ouvert) (si différent 3002)	5205	relais essuie-vitre arrière
4026	indicateur température eau moteur	4703	contacteur serrure arrière droite (détection porte ouvert) (si différent 3003)	5210	temporisateur essuie-vitre arrière
4030	thermistance eau moteur (indicateur)	4704	contacteur fermeture capot (détection capot ouvert)	5211	moteur essuie-vitre arrière gauche
4035	thermocontact préalerte	4705	contacteur serrure coffre (détexion coffre ouvert)	5212	moteur essuie-vitre arrière droit
4040	thermistance eau moteur et réfrigération	4710	relais d'avertisseur lumineux	5215	moteur essuie-vitre arrière
4050	sonde présence d'eau (décan-teur carburant)	4715	bruiteur de porte ouverte	5300	pompe lave-vitre arrière
4060	indicateur charge batterie	4716	bruiteur oubli position parking	5400	relais temporisateur lave-projecteurs
4100	indicateur température + niveau huile moteur	4720	bruiteur d'oubli d'éclairage	5401	relais lave-projecteurs
4101	indicateur température huile moteur	4725	bruiteur d'oubli d'éclairage + présence clé	5405	pompe lave-projecteurs
4102	indicateur niveau d'huile moteur	4730	contacteur de ceinture de sécurité avant gauche	5406	contacteur lave-projecteur
4103	capteur température (huile moteur)	4731	contacteur de ceinture de sécurité avant droite	6000	contacteur de lève-vitre gauche porte gauche
4104	capteur pression huile moteur	4732	contacteur de ceinture de sécurité arrière gauche	6001	contacteur avant de lève-vitre gauche
4105	indicateur pression huile moteur	4733	contacteur de ceinture de sécurité arrière droite	6002	contacteur avant de lève-vitre droit
4106	capteur de pression / manocontact huile moteur	4734	contacteur de ceinture de sécurité arrière centrale	6005	contacteur de lève-vitre droit porte droite
4110	manocontact huile moteur	4735	bruiteur ceinture de sécurité	6010	contacteur de lève-vitre gauche porte droite
4111	capteur température + thermocontact d'huile moteur	4740	bruiteur de survitesse	6015	contacteur de lève-vitre droit porte gauche
4120	capteur niveau huile moteur	4750	bruiteur antiblocage de roues	6016	diode circuit lève-vitres + toit ouvrant
4130	thermocontact huile moteur	4760	contacteur présence clé dans antivol (commande bruiteur)	6020	relais lève-vitres avant + toit ouvrant
4131	capteur température et niveau huile moteur	4765	relais bruiteur présence clé dans antivol	6021	relais lève-vitres
4200	contacteur de starter	4790	bruiteur moteur électrique oublié	6025	relais réalimentation lève-vitre + toit ouvrant
4205	manocontact filtre à air	4800	capteur température catalyseur	6029	boîtier antipincement / séquentiel porte conducteur
4210	compte-tours (si séparé)	4805	boîtier température catalyseur	6030	boîtier lève-vitre séquentiel
4240	capteur pression admission	4900	vignette indicateur détecteur anomalies	6031	moteur + boîtier lève-vitre avant séquentiel passager
4241	indicateur pression turbo	4905	matrice de points	6032	moteur + boîtier lève-vitre avant séquentiel conducteur
4300	contacteur niveau mini carburant	4990	contacteur de contrôle ouverture trappe charge	6033	boîtier antipincement
4310	indicateur niveau de carburant	5005	commutateur essuyage	6034	capteur antipincement
4311	boîtier amortissement électro-nique pompe à carburant	5000	commutateur essuie-vitre / lave-vitre avant (si séparé)	6035	moteur lève-vitre antipincement (porte conducteur)
4315	jauge à carburant (émetteur)	5001	capteur de pluie	6036	platine commande lève-vitres / rétroviseur (porte conducteur)
4320	contacteur présence bouchon réservoir	5002	relais commande capteur de pluie	6037	platine commande lève-vitres / rétroviseur (porte passager)
4330	débitmètre carburant (ordinateur)	5003	relais pilotage vitesse capteur de pluie	6038	moteur lève-vitre antipincement (porte passager)
4335	boîtier interface consommation	5004	calculateur essuie-vitre automatique	6040	moteur lève-vitres (avant gauche)
4340	calculateur consommation	5005	relais essuie-vitre avant	6041	capteur poignée intérieure (porte conducteur)
4341	indicateur consommation instantanée de carburant	5006	relais essuie-vitre avant / arrière	6042	capteur poignée extérieure (porte conducteur)
4400	contacteur de frein de stationnement	5007	capteur pluie / luminosité	6043	capteur poignée intérieure (porte passager)
4401	diode témoin frein de stationnement	5010	temporisateur essuie-vitre avant	6044	capteur poignée extérieure (porte passager)
4402	diode bruiteur marche arrière	5015	moteur essuie-vitre avant	6045	moteur lève-vitres (avant droit)
4405	vacuo-contact contrôle de la dépression d'assistance de freinage	5016	boîtier arrêt parking	6051	moteur + boîtier lève-vitres (avant droit)
4410	contacteur niveau liquide de frein	5020	réchauffeur liquide de nettoyage	6052	moteur + boîtier lève-vitres (avant gauche)
4420	relais voyant alerte antiblocage de roues	5021	réchauffeur tuyau	6060	contacteur lève-vitres centralisé
4430	contact usure plaquettes de frein avant gauche	5100	pompe lave-vitre avant	6100	contacteur arrière de lève-vitre arrière gauche
4431	contact usure plaquettes de frein avant droit	5105	gicleurs lave-vitre chauffants gauche	6101	moteur + boîtier lève-vitre arrière droit (séquentiel)
4432	contact usure plaquettes de frein arrière gauche			6102	moteur + boîtier lève-vitre arrière gauche (séquentiel)
4433	contact usure plaquettes de frein arrière droit			6105	contacteur arrière de lève-vitre arrière droit
4440	boîtier détection lampes grillées				
4445	relais lampes grillées (voyant)				
4450	relais témoin frein (Australie)				
4500	contacteur niveau liquide correction hauteur d'assiette				
4605	afficheur de sélection ou de programme				

6110	: contacteur avant de lève-vitre arrière gauche	6243	: moteur porte latérale coulissante gauche	6304	: boîtier mémorisation position siège (passager)
6115	: contacteur avant de lève-vitre arrière droit	6244	: contacteur avant gauche porte latérale avant gauche	6305	: contacteur avant siège passager
6116	: platine commande lève-vitre arrière	6245	: moteur condamnation porte avant droite	6307	: clavier de mémorisation position siège
6120	: commutateur condamnation lève-vitres arrière	6246	: contacteur arrière gauche porte latérale coulissante gauche	6308	: capteur présence
6121	: relais condamnation fonctions arrière	6247	: moteur supercondamnation porte avant droite	6310	: contacteur rehausse siège conducteur
6122	: commutateur condamnation lève-vitres arrière + coupure alarme	6248	: moteur porte latérale coulissante droite	6311	: contacteur assise avant siège conducteur
6125	: relais lève-vitres arrière	6249	: contacteur avant droit porte coulissante arrière droite	6312	: contacteur assise arrière siège conducteur
6126	: relais lève-vitres arrière en + après accessoires	6250	: moteur condamnation porte arrière gauche	6315	: contacteur rehausse siège passager
6130	: moteur lève-vitres (arrière gauche)	6251	: contacteur arrière porte latérale coulissante droite	6320	: moteur glissière siège conducteur
6131	: moteur + boîtier lève-vitre arrière droit	6252	: moteur supercondamnation porte arrière gauche	6321	: capteur position glissière (siège conducteur)
6132	: moteur + boîtier lève-vitre arrière gauche	6253	: moteur de condamnation porte battante arrière gauche	6322	: moteur réglage rehausse (siège conducteur)
6133	: moteur lève-vitre antipincement (porte arrière gauche)	6255	: moteur condamnation porte arrière droite	6323	: moteur réglage rehausse (siège passager)
6134	: moteur lève-vitre antipincement (porte arrière droit)	6256	: moteur condamnation portes arrières	6325	: moteur glissière siège passager
6135	: moteur lève-vitres (arrière droit)	6257	: moteur supercondamnation porte arrière droite	6331	: capteur position rehausse siège conducteur
6140	: relais lève-vitres arrière en + siège chauffant	6258	: moteur de condamnation porte battante arrière droite	6332	: moteur assise avant siège conducteur
6200	: contacteur porte ouverte avant gauche	6259	: moteur supercondamnation porte battante arrière droite	6333	: capteur position assise avant siège conducteur
6202	: ensemble serrure porte avant côté conducteur	6260	: moteur condamnation coffre	6334	: moteur assise arrière siège conducteur
6203	: diode isolation contacteur (porte avant / arrière)	6261	: moteur condamnation volet	6335	: capteur position assise arrière siège conducteur
6204	: contact moteur essuie-vitre arrière (si séparé)	6262	: diode moteur supercondamnation coffre	6337	: moteur assise avant siège passager
6205	: contacteur porte ouverte avant droit	6263	: moteur sécurité enfants porte gauche	6339	: moteur assise arrière siège passager
6207	: ensemble serrure porte avant côté passager	6264	: relais sécurité enfants	6340	: contacteur dossier siège conducteur
6210	: contacteur porte ouverte arrière gauche	6265	: moteur condamnation trappe carburant	6341	: capteur position dossier (siège conducteur)
6212	: ensemble serrure porte arrière gauche	6266	: moteur condamnation trappe de charge	6345	: contacteur dossier siège passager
6215	: contacteur porte ouverte arrière droit	6267	: moteur sécurité enfants porte droite	6346	: contacteur d'accoudoir central
6216	: contacteur coffre ouvert	6268	: LED sécurité enfants porte arrière gauche	6347	: moteur d'accoudoir central
6217	: ensemble serrure porte arrière droite	6269	: LED sécurité enfants porte arrière droite	6350	: moteur inclinaison dossier siège conducteur
6218	: ensemble serrure porte battante arrière droite	6270	: capteur frein porte coulissante gauche	6355	: moteur inclinaison dossier siège passager
6219	: relais de sécurité de décondamnation des portes	6271	: capteur frein porte coulissante droite	6356	: moteur réglage lombaire siège conducteur
6220	: contacteur de condamnation issues portes	6272	: actionneur ouverture serrure gauche	6357	: moteur réglage lombaire siège passager
6221	: contacteur de condamnation issue porte battante arrière droite	6273	: actionneur ouverture serrure droite	6360	: relais réglage siège conducteur
6222	: ensemble serrure coffre	6274	: serrure à contact intégré gauche	6365	: relais réglage siège passager
6223	: ensemble serrure lunette	6275	: serrure à contact intégré droite	6366	: moteur glissière grande vitesse - siège passager
6229	: contacteur condamnation et inhibition condamnation auto	6281	: contacteur ouverture lunette	6367	: moteur glissière grande vitesse - siège conducteur
6230	: récepteur infrarouge de condamnation issues (télécommande)	6282	: contacteur ouverture coffre	6370	: ensemble pompe + électrovanne réglage - siège conducteur
6231	: récepteur hautes fréquences de condamnation issues	6283	: contacteur ouverture de vitre de volet arrière	6371	: contacteur gonflage dossier siège passager
6232	: émetteur hautes fréquences de condamnation issues	6284	: actionneur serrure de vitre de volet arrière	6372	: contacteur gonflage dossier siège conducteur
6235	: boîtier condamnation issues	6285	: contacteur vitre arrière ouverte	6373	: mini rupteur de position butée avant siège conducteur
6236	: contact fin d'ouverture porte latérale coulissante gauche	6286	: relais autorisation coffre / lunette	6374	: mini rupteur de position dossier verrouillé - siège conducteur
6237	: contacteur décondamnation coffre	6287	: relais ouverture coffre	6375	: ensemble pompe + électrovanne réglage - siège passager
6238	: contact fin d'ouverture porte latérale coulissante droite	6288	: relais ouverture lunette	6376	: mini rupteur de position butée avant siège passager
6239	: module portes latérales coulissantes	6300	: contacteur avant siège conducteur	6377	: mini rupteur de position dossier rabattu - siège passager
6240	: moteur condamnation porte avant gauche	6301	: boîtier mémorisation position siège + rétroviseur	6378	: mini rupteur de position dossier verrouillé - siège passager
6242	: moteur supercondamnation porte avant gauche	6302	: ensemble réglage siège conducteur	6379	: mini rupteur de position mémorisée siège passager
		6303	: ensemble réglage siège passager		

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

6380 :	contacteur réglage assise arrière	6552 :	module rideau coussin gonflable gauche	6640 :	moteur électropompe correction hauteur véhicule
6381 :	moteur réglage assise arrière	6553 :	résistance shunt coussin gonflable	6645 :	électrovanne correction hauteur véhicule
6382 :	contacteur réglage siège (arrière droit)	6554 :	module coussin gonflable latéral avant gauche haut	6646 :	contacteur niveau liquide correction hauteur véhicule
6383 :	contacteur réglage siège (arrière gauche)	6555 :	module coussin gonflable latéral avant droit haut	6700 :	commutateur commande blocage différentiels
6384 :	moteur réglage assise (arrière droit)	6556 :	module coussin gonflable latéral arrière gauche bas	6701 :	électrovanne de commande blocage différentiel (arrière)
6385 :	moteur réglage assise (arrière gauche)	6557 :	module coussin gonflable latéral arrière droit bas	6702 :	électrovanne de commande (passage en 4x4)
6386 :	contacteur escamotage appui-tête arrière (côté droit)	6558 :	module coussin gonflable latéral arrière droit haut	6703 :	électrovanne de commande (maintien en 4x4)
6387 :	contacteur escamotage appui-tête arrière (côté gauche)	6559 :	module coussin gonflable latéral arrière gauche haut	6705 :	fusible blocage différentiel
6388 :	moteur appui-tête (arrière droit)	6560 :	calculateur coussin gonflable	6706 :	relais de commande (passage en 4x4)
6389 :	moteur appui-tête (arrière gauche)	6561 :	self antiparasitage calculateur coussin gonflable	6707 :	commutateur (passage en 4x4)
6390 :	contacteur escamotage appui-tête arrière	6562 :	module coussin gonflable latéral avant droit bas	6709 :	contact à fermeture de passage réducteur de vitesse
6391 :	ensemble réglage siège (arrière droit)	6563 :	module coussin gonflable latéral avant gauche bas	6710 :	contacteur position blocage différentiel avant
6392 :	ensemble réglage siège (arrière gauche)	6564 :	module coussin gonflable passager avant	6711 :	capteur fermeture (passage en 4x4)
6400 :	commutateur rétroviseur conducteur	6565 :	module coussin gonflable conducteur	6712 :	capteur ouverture blocage de différentiel (arrière)
6405 :	commutateur rétroviseur passager	6566 :	relais voyant coussin gonflable	6715 :	contacteur position blocage différentiel arrière
6406 :	commutateur des rétroviseurs	6567 :	capteur de choc droit	6720 :	calculateur blocage différentiel
6407 :	boîtier rétroviseur rabattable	6568 :	capteur de choc gauche	6730 :	moteur blocage différentiel avant
6410 :	rétroviseur conducteur (rétroviseur électrique / rétroviseur chauffant)	6569 :	commutateur de neutralisation coussin gonflable passager	6735 :	moteur blocage différentiel arrière
6411 :	rétroviseur gauche	6570 :	boîtier coussins gonflables et prétenzionneurs	6740 :	relais blocage différentiel
6415 :	rétroviseur passager (rétroviseur électrique / rétroviseur chauffant)	6571 :	boîtier coussin gonflable latéral (droit)	6750 :	calculateur différentiel piloté
6416 :	rétroviseur droit	6572 :	boîtier coussin gonflable latéral (gauche)	6755 :	commutateur coupure antipatinage
6420 :	commutateur rétroviseur rabattable	6573 :	capteur satellite avant gauche	6760 :	électrovanne proportionnelle différentiel piloté
6421 :	boîtier indexation marche arrière	6574 :	capteur satellite avant droit	6800 :	contacteur de toit ouvrant
6422 :	commutateur indexation marche arrière	6575 :	ceinture de sécurité à prétenzion pyrotechnique (côté conducteur)	6801 :	contacteur de fin de course coulissemement toit ouvrant
6430 :	rétroviseur intérieur électrique	6576 :	ceinture de sécurité à prétenzion pyrotechnique (côté passager)	6802 :	contacteur fin de course entrebâillement toit ouvrant
6435 :	boîtier anti-éblouissement	6577 :	prétenzionneur (arrière gauche)	6803 :	relais de commande coulissemement toit ouvrant
6440 :	rétroviseur intérieur electrochrome	6578 :	prétenzionneur (arrière droit)	6804 :	relais de commande entrebâillement toit ouvrant
6470 :	commutateur réglage volant	6579 :	prétenzionneur arrière central	6805 :	relais toit ouvrant
6471 :	moteur réglage hauteur volant	6580 :	capteur satellite arrière gauche	6806 :	contacteur toit ouvrant point zéro
6472 :	moteur réglage profondeur volant	6581 :	capteur satellite arrière droit	6807 :	relais toit ouvrant dans ensemble toit ouvrant
6500 :	contacteur ceinture passive conducteur	6600 :	commutateur correcteur projecteurs	6808 :	contacteur toit ouvrant position intermédiaire
6505 :	contacteur ceinture passive passager	6601 :	commutateur hauteur véhicule	6810 :	moteur toit ouvrant
6510 :	boîtier ceinture passive conducteur	6605 :	boîtier correcteur projecteurs	6811 :	moteur toit ouvrant impulsional
6515 :	boîtier ceinture passive passager	6610 :	moteur correcteur projecteur gauche	6812 :	moteur toit ouvrant impulsional rang 2
6520 :	relais temporisateur de ceinture passive	6615 :	moteur correcteur projecteur droit	6813 :	moteur toit ouvrant impulsional rang 3
6525 :	LED neutralisation coussin gonflable passager	6616 :	capteur hauteur de caisse avant	6817 :	contacteurs avant toits ouvrants rang 2 et 3
6530 :	moteur ceinture passive conducteur	6617 :	capteur hauteur de caisse arrière	6818 :	contacteur toit ouvrant rang 2
6535 :	moteur ceinture passive passager	6620 :	fusible commande correcteur hauteur véhicule	6819 :	contacteur toit ouvrant rang 3
6540 :	boîtier ceinture pyrotechnique conducteur	6621 :	fusible moteur correction hauteur véhicule	6820 :	ensemble toit ouvrant
6541 :	boîtier ceinture pyrotechnique passager	6625 :	commutateur position haute véhicule	6821 :	capteur antipincement
6542 :	boîtier ceinture pyrotechnique	6630 :	relais info frein de stationnement (correction hauteur véhicule)	6825 :	émetteur infrarouge toit ouvrant
6543 :	détecteur de présence passager avant	6631 :	relais info pédale de frein (correction hauteur véhicule)	6826 :	récepteur infrarouge toit ouvrant
6544 :	détecteur de présence (arrière droit)	6632 :	manocontact liquide circuit hydraulique	6830 :	boîtier toit ouvrant
6545 :	détecteur de présence (arrière gauche)	6635 :	calculateur-capteur correction hauteur véhicule	6840 :	contacteur custode électrique gauche
6546 :	boîtier détection présence passager	6636 :	relais moteur correction hauteur véhicule	6841 :	relais custodes
6547 :	capteur position siège avant gauche	6637 :	relais électrovanne correction hauteur véhicule	6842 :	contacteur rappel custode électrique gauche
6548 :	module coussin gonflable genoux conducteur			6845 :	contacteur custode électrique droit
6549 :	module coussin gonflable genoux passager avant			6847 :	contacteur rappel custode électrique droit

6850	moteur custode électrique gauche	7026	électropompe assistance de freinage	7306	contacteur de sécurité du régulateur de vitesse (embrayage)
6855	moteur custode électrique droit	7027	fusible électrovannes antiblocage de roues	7307	relais de sécurité régulateur de vitesse
6860	boîtier capote électrique	7028	shunt antiblocage de roues	7308	contacteur de sécurité du régulateur de vitesse (frein)
6861	contacteur capote électrique	7029	fusible pompe antiblocage de roues	7309	schunt circuit régulateur de vitesse - contrôle moteur
6862	moteur électropompe capote électrique	7030	groupe électropompe (GEP)	7310	calculateur régulateur de vitesse
6863	électrovanne ouverture partie arrière	7031	relais groupe électropompe	7311	fusible régulateur de vitesse
6864	électrovanne fermeture partie arrière	7040	groupe de régulation additionnel (GRA)	7312	diode circuit voyant interrupteur régulateur de vitesse
6865	électrovanne fermeture capote électrique	7041	platine électrique du groupe régulation additionnel	7315	ensemble pompe à vide - valve mise à l'air libre régulation vitesse
6866	électrovanne ouverture capote électrique	7045	contacteur information pédale embrayage	7320	électrovanne sécurité du régulateur de vitesse
6867	électrovanne ouverture couvercle	7046	potentiomètre de position embrayage	7400	affichage température extérieure
6868	électrovanne fermeture couvercle	7048	amplificateur freinage piloté	7500	calculateur aide au stationnement
6870	relais moteur électropompe capote électrique	7049	calculateur amplificateur freinage piloté	7501	télémètre laser
6871	contacteur vérin partie arrière	7050	calculateur antipatinage	7502	contacteur télémètre laser
6872	contacteur vérin capote électrique	7055	groupe hydraulique antipatinage	7503	haut-parleur avant (aide au stationnement)
6873	contacteur vérin couvercle	7060	actionneur papillon antipatinage	7504	haut-parleurs arrière (aide au stationnement)
6874	contacteur capote électrique	7065	potentiomètre papillon antipatinage	7505	contacteur inhibition aide au stationnement
6875	bruiteur capote électrique	7075	commutateur coupure antipatinage	7506	capteur de proximité (avant gauche - extérieur)
6876	diode bruiteur capote électrique	7076	relais voyant interrupteur antipatinage	7507	capteur de proximité (avant gauche - intérieur)
6877	diode ouverture coffre	7077	commutateur de coupure hill holder	7508	capteur de proximité (avant droit - extérieur)
6878	contact toit fermé gauche	7078	bruiteur hill holder	7509	capteur de proximité (avant droit - intérieur)
6879	contact toit fermé droit	7080	diode information niveau liquide de frein	7510	capteur de proximité (arrière gauche - extérieur)
6880	contact toit ouvert	7090	pompe à vide assistance frein	7511	capteur de proximité (arrière gauche - intérieur)
6881	contact coffre ouvert	7091	manocontact assistance frein	7512	capteur de proximité (arrière droit - extérieur)
6882	contact coffre fermé	7100	servorégulateur assistance de direction	7513	capteur de proximité (arrière droit - intérieur)
6883	contact toit verrouillé gauche	7105	calculateur de direction assistance variable	7514	bruiteur (aide au stationnement)
6884	contact toit verrouillé droit	7110	servodirection assistée	7515	commutateur coupure aide au stationnement
6885	bloc pompe hydraulique	7111	électrovanne proportionnelle direction assistance variable	7600	calculateur détecteur sous gonflage
6886	contact rideau	7112	capteur de pression de direction assistée	7601	récepteur haute fréquence détection sous gonflage
6887	contact malle verrouillée droit	7113	capteur butée direction assistée	7602	module émetteur de roue
6888	contact malle verrouillée gauche	7115	relais de commande direction assistée	7605	contacteur réinitialisation détection sous gonflage
6889	contact toit fermé	7120	moteur électropompe direction assistée	7700	capteur angle volant
6890	contact malle ouverte	7121	diode électropompe direction assistée	7702	capteur hauteur de caisse avant
6891	contact tablette rangée	7122	groupe électropompe direction assistée	7703	capteur hauteur de caisse arrière
6892	contact tablette sortie	7125	relais de puissance de direction assistée	7704	potentiomètre hauteur de caisse
6893	calculateur toit escamotable	7126	calculateur direction assistée électrique	7705	capteur hauteur de caisse
6894	contact tablette sortie / rangée toit ouvrant	7127	capteur d'angle volant direction assistée électrique	7706	manocontact de frein
6895	contacteur toit escamotable	7128	capteur de couple direction assistée électrique	7707	capteur position pédale accélérateur
6896	ensemble toit escamotable	7129	moteur de direction assistée électrique	7708	capteur débattement roues avant
6897	contact coffre verrouillé gauche	7200	relais information ordinateur - régulateur	7709	capteur débattement roues arrière
6898	contact coffre verrouillé droit	7201	boîtier de contrôle afficheur couleur	7710	commutateur suspension
6899	contact coffre ouvert	7202	récepteur infrarouge écran couleur	7711	capteur débattement roue avant droit
6900	contact rideau cache-bagages	7205	contacteur défilement ordinateur	7712	capteur débattement roue avant gauche
7000	capteur antiblocage de roue avant gauche	7210	ordinateur de bord	7713	capteur débattement roue arrière droit
7001	manocontact liquide assistance de direction	7215	écran multifonctions	7714	capteur débattement roue arrière gauche
7005	capteur antiblocage de roue avant droite	7216	clavier écran multifonctions	7715	calculateur suspension
7010	capteur antiblocage de roue arrière gauche	7220	montre	7716	électrovanne de suspension (seule ou avant)
7013	contacteur levier vitesses point mort	7222	capteur température extérieure	7717	électrovanne de suspension arrière
7014	capteur gyromètre antiblocage de roue arrière	7225	montre + afficheur température extérieure		
7015	capteur antiblocage de roue arrière droite	7226	afficheur température extérieure		
7016	capteur accélémètre antiblocage de roues	7300	commutateur régulateur de vitesse		
7017	fusible calculateur antiblocage de roues	7305	contacteur régulateur de vitesse		
7018	relais calculateur antiblocage de roues				
7019	résistance simulation soutien ralenti				
7020	calculateur antiblocage de roue				
7025	groupe hydraulique antiblocage (GPF)				

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

7718 :	électrovanne de correction de roulis	7806 :	groupe hydraulique contrôle de stabilité	8064 :	motoréducteur volet de mixage gauche
7719 :	bloc électro-hydraulique ADAC	7807 :	capteur 1 pression circuit de freinage	8065 :	motoréducteur volet de mixage
7720 :	actionneur amortisseur avant gauche	7808 :	capteur 2 pression circuit de freinage	8067 :	commande volet entrée air
7721 :	self antiparasitage amortisseur - avant gauche	8000 :	commutateur réfrigération	8068 :	motoréducteur volet entrée air gauche
7722 :	calculateur (système Citroën de contrôle actif du roulis)	8001 :	shunt relais compresseur réfrigération	8069 :	motoréducteur volet entrée air droit
7723 :	accélémètre (système Citroën de contrôle actif du roulis)	8004 :	boîtier coupure réfrigération	8070 :	motoréducteur volet entrée air
7724 :	accélémètre amortissement variable	8005 :	relais compresseur réfrigération	8071 :	motoréducteur volet de distribution
7725 :	actionneur amortisseur avant droit	8006 :	thermistance évaporateur (si séparé)	8072 :	motoréducteur volet aération
7726 :	self antiparasitage amortisseur - avant droit	8007 :	pressostat	8073 :	motoréducteur volet pied / dégivrage
7727 :	accélémètre antidévers actif arrière	8008 :	thermistance température eau	8074 :	vanne hacheuse
7728 :	accélémètre antidévers actif avant gauche	8009 :	moteur réfrigération	8075 :	motoréducteur volet de distribution droit
7729 :	accélémètre antidévers actif avant droit	8010 :	capteur de pression Fréon	8076 :	motoréducteur volet de distribution gauche
7730 :	actionneur amortisseur arrière gauche	8012 :	boîtier température eau	8077 :	commutateur vitesse pulseur (arrière)
7731 :	self antiparasitage amortisseur - arrière gauche	8013 :	manocontact coupure réfrigération	8078 :	moteur pulseur (arrière)
7732 :	accélémètre antidévers actif avant	8014 :	électrovanne climatisation additionnelle	8080 :	calculateur climatisation
7733 :	accélémètre antidévers actif arrière gauche	8015 :	relais coupure compresseur commandé par boîtier température eau	8086 :	groupe soufflage additionnel gauche
7734 :	accélémètre antidévers actif arrière droit	8016 :	relais coupure compresseur commandé par calculateur injection	8087 :	groupe soufflage additionnel droit
7735 :	actionneur amortisseur arrière droit	8020 :	compresseur réfrigération	8088 :	tableau de commande chauffage additionnel
7736 :	self antiparasitage amortisseur - arrière droit	8022 :	thermocontact d'eau moteur climatisation	8089 :	fusible électrovanne chauffage additionnel
7739 :	moteur bloc électronique centralisé	8025 :	façade climatiseur (si séparé)	8090 :	diode de protection compresseur
7740 :	bloc électro-hydraulique suspension	8026 :	façade climatisation additionnelle	8091 :	relais commande chauffage additionnel
7741 :	bloc électrovanne suspension hydraulique avant droit	8030 :	thermistance air habitacle	8092 :	commutateur chauffage additionnel
7742 :	bloc électrovanne suspension hydraulique avant gauche	8031 :	thermistance d'eau	8093 :	pompe à carburant chauffage additionnel
7743 :	bloc électrovanne suspension hydraulique arrière droit	8032 :	thermistance air extérieur	8094 :	fusible chauffage additionnel
7744 :	bloc électrovanne suspension hydraulique arrière gauche	8033 :	thermistance d'ensoleillement	8095 :	fusible tableau de commande chauffage additionnel
7745 :	sélecteur de hauteur véhicule	8034 :	thermistance d'air pieds	8096 :	diode info marche chauffage additionnel
7746 :	électrovanne cales train arrière pilotées	8035 :	thermostat électronique température habitacle (si séparé)	8097 :	interrupteur commande chauffage à carburant
7747 :	électrovanne suspension avant	8036 :	commande affichage température (si séparé)	8098 :	chauffage additionnel
7748 :	électrovanne suspension arrière	8037 :	thermistance d'air aérateur	8099 :	brûleur chauffage additionnel
7749 :	sélecteur hauteur coffre	8038 :	capteur de luminosité	8100 :	allume-cigarettes avant
7750 :	platine de commande de suspension	8040 :	commande vitesse pulseur (si séparé)	8105 :	allume-cigarettes arrière
7751 :	capteur hauteur de caisse avant gauche	8043 :	module commande pulseur droit	8110 :	commutateur vitre arrière chauffante
7752 :	capteur hauteur de caisse avant droit	8044 :	module commande pulseur gauche	8112 :	capteur désembuage lunette arrière
7753 :	capteur hauteur de caisse arrière gauche	8045 :	module commande pulseur (si séparé)	8115 :	relais vitre arrière chauffante
7754 :	capteur hauteur de caisse arrière droit	8046 :	résistance vitesse pulseur (si séparé)	8116 :	relais temporisateur de vitre arrière chauffante
7760 :	passerelle can	8047 :	commutateur vitesse pulseur (si séparé)	8118 :	vitre arrière chauffante (gauche)
7770 :	bruiteur niveau et / ou pression liquide hydraulique	8048 :	relais pulseur	8119 :	vitre arrière chauffante (droite)
7800 :	calculateur contrôle de stabilité	8049 :	résistance pulseur climatisation additionnelle	8120 :	vitre arrière chauffante
7801 :	commutateur coupure contrôle de stabilité	8050 :	moteur pulseur (si séparé)	8121 :	moteur désembuage vitre arrière
7802 :	relais contrôle de stabilité	8051 :	moteur pulseur droit	8125 :	rétroviseur chauffant (côté conducteur) (si séparé) (électrique)
7803 :	capteur angle volant de contrôle de stabilité	8052 :	moteur pulseur gauche	8130 :	rétroviseur chauffant (côté passager) (si séparé) (électrique)
7804 :	gyromètre accélémètre contrôle de stabilité	8053 :	commutateur vitesse pulseur additionnel gauche	8140 :	pare-brise chauffant
7805 :	pompe précharge contrôle de stabilité	8054 :	commutateur vitesse pulseur additionnel droit	8141 :	commutateur pare-brise chauffant
		8055 :	relais de commande premier groupe de résistance	8145 :	relais pare-brise chauffant
		8056 :	relais de commande deuxième groupe de résistance	8146 :	boîtier temporisateur pare-brise chauffant
		8057 :	relais de commande troisième groupe de résistance	8200 :	clavier antidémarrage codé
		8058 :	relais de commande R2 et R3	8201 :	LED antidémarrage codé
		8059 :	moteur pulseur climatisation additionnelle	8203 :	diode circuit relais alimentation calculateur injection
		8060 :	groupe chauffage climatisation	8205 :	diode circuit voyant diagnostic
		8061 :	relais groupe chauffage climatisation	8206 :	diode circuit porte antidémarrage codé
		8062 :	shunt groupe chauffage climatisation	8207 :	relais antidémarrage codé pour pompe diesel
		8063 :	motoréducteur volet de mixage droit	8208 :	boîtier électronique ADC / transpondeur

8209 : bobine transpondeur
8210 : shunt relais transpondeur
8220 : transpondeur module analogique
8221 : transpondeur module contrôle
8300 : commutateur siège chauffant conducteur
8301 : boîtier régulation sièges chauffants
8302 : rhéostat siège chauffant conducteur
8303 : rhéostat siège chauffant passager
8305 : commutateur siège chauffant passager
8306 : commutateur siège chauffant arrière gauche
8307 : commutateur siège chauffant arrière droit
8308 : relais siège chauffant
8310 : siège chauffant (côté conducteur)
8311 : thermostat siège chauffant
8312 : relais siège chauffant (conducteur)
8313 : relais siège chauffant (passager)
8315 : siège chauffant (côté passager)
8320 : siège chauffant arrière
8321 : relais temporisateur siège chauffant (conducteur)
8322 : relais temporisateur siège chauffant (passager)
8323 : relais temporisateur siège chauffant (arrière gauche)
8324 : relais temporisateur siège chauffant (arrière droit)
8325 : siège chauffant arrière gauche
8326 : siège chauffant arrière droit
8327 : nappe chauffante coussin siège conducteur
8328 : nappe chauffante dossier siège conducteur
8329 : nappe chauffante coussin siège passager
8330 : nappe chauffante dossier siège passager
8331 : boîtier régulation siège chauffant conducteur
8332 : boîtier régulation siège chauffant passager
8333 : sonde siège chauffant conducteur
8334 : sonde siège chauffant passager
8401 : adaptateur d'impédance
8402 : câble d'antenne
8403 : filtre d'antenne
8404 : antenne
8405 : antenne électrique
8406 : ampli antenne électrique
8407 : duplexeur
8408 : amplificateur autoradio
8409 : ensemble antenne lunette chauffante
8410 : autoradio
8411 : balance radio avant gauche / droit
8412 : balance radio avant / arrière
8413 : commande autoradio
8414 : transformateur de ligne audio navigation
8415 : chargeur compact disque
8416 : interface compact disque
8417 : ventilateur émetteur récepteur radio
8420 : haut-parleurs sur porte avant (côté conducteur)
8421 : haut-parleurs avant
8422 : haut-parleurs sur porte avant (gauche)
8423 : haut-parleurs sur porte avant (droite)
8425 : haut-parleurs sur porte avant (côté passager)

8430 : haut-parleur (arrière gauche)
8435 : haut-parleur (arrière droit)
8440 : haut-parleur tweeter avant gauche
8442 : haut-parleur médium avant gauche
8443 : haut-parleur : boomer (avant gauche)
8444 : haut-parleur : woofer (avant gauche)
8445 : haut-parleur tweeter avant droit
8447 : haut-parleur médium avant droit
8448 : haut-parleur : boomer (avant droit)
8449 : haut-parleur : woofer (avant droit)
8450 : haut-parleur tweeter arrière gauche
8452 : haut-parleur médium arrière gauche
8453 : haut-parleur : boomer (arrière gauche)
8455 : haut-parleur tweeter arrière droit
8457 : haut-parleur médium arrière droit
8458 : haut-parleur : boomer (arrière droit)
8460 : prise de casque arrière gauche
8465 : prise de casque arrière droit
8470 : alimentation radio police (avant)
8471 : alimentation radio police 1 arrière
8472 : alimentation radio police 2 arrière
8475 : combiné radiotéléphone
8476 : boîtier électronique contrôle radio téléphone A
8477 : boîtier électronique contrôle radio téléphone B
8478 : micro auto PC
8479 : commutateur auto PC
8480 : émetteur-récepteur radiotéléphone
8481 : haut-parleur radiotéléphone
8482 : micro-radiotéléphone
8483 : bruiteur oubli radiotéléphone
8484 : antenne radiotéléphone
8485 : clavier radiotéléphone
8486 : bloc entrée audio vidéo externe
8487 : ensemble multimédia
8500 : calculateur navigation
8501 : antenne GPS
8502 : haut-parleur système de guidage embarqué
8503 : clavier de commande
8504 : boîtier info trafic
8505 : contacteur info trafic
8506 : transformateur de ligne audio navigation droit
8507 : transformateur de ligne audio navigation gauche
8508 : contacteur rappel navigation
8600 : boîtier alarme antivol
8601 : contacteur à clé alarme antivol
8602 : boîtier volumétrique (alarme antivol)
8603 : commutateur alarme antivol
8604 : capteur volumétrique
8605 : sirène alarme antivol
8606 : led alarme antivol
8607 : émetteur ultrason
8608 : récepteur ultrason
8609 : émetteur ultrason + led alarme antivol
8610 : contacteur coffre alarme antivol
8611 : contacteur capot moteur alarme antivol
8612 : contacteur porte battante arrière droite alarme antivol
8613 : contacteur porte arrière gauche alarme antivol
8614 : contacteur porte arrière droite alarme antivol
8615 : relais alimentation feux de croisement pour alarme

8616 : relais alarme antivol
8617 : relais avertisseur alarme antivol
8618 : contacteur antisoulèvement
8630 : centrale de protection
8700 : moteur store électrique
8701 : contacteur store électrique
8702 : contacteur arrière store électrique
9000 : unité centrale
9005 : station Feu avant gauche
9010 : station Groupe motoventilateur
9015 : station Feu avant droit
9020 : station Essuie-vitre/lave-vitre
9025 : station Acquisition capteurs
9030 : station Porte avant gauche
9031 : station siège
9035 : station Combiné
9040 : station Afficheur
9045 : station Habitacle
9050 : station Porte avant droite
9055 : station Commutation Signalisation
9056 : station éclairage automatique
9060 : station Commutation Essuyage
9065 : station Console
9070 : station Remorque
9075 : station Feu arrière gauche
9080 : station Volet arrière
9085 : station Feu arrière droit

Liste des faisceaux

00 DIV1 : faisceaux divers 1
00 DIV2 : faisceaux divers 2
01 CBP : câble positif batterie
02 CBN : câble négatif batterie
03 CB/AV : câble liaison batteries avant
04 CB/CE : câble liaison batteries à coffret électronique
05 CE/MOT : câble liaison coffret électronique à moteur
06 CB/AV/AR : câble liaison batteries avant à arrière
06 CB/AV/CE : câble liaison batteries centrale et avant
06 CB/AR/CE : câble liaison batteries centrale et arrière
07 FMS : fils de masse
10 PR : faisceau principal
10 PRC : faisceau principal complémentaire
11 FD : faisceau feux diurnes
12 US FR : faisceau usure plaquettes de frein
13 AVERT/S : faisceau avertisseur sonore
13 AV/D : faisceau avant droit
13 AV/G : faisceau avant gauche
14 RG/V : faisceau régulation de vitesse
15 F/AV : faisceau face avant
16 GMC : faisceau groupe moto-ventilateur complémentaire
16 GMV : faisceau groupe moto-ventilateur
16 P/KD : faisceau prolongateur kick-down
17 BR/AV : faisceau antibrouillard avant
17 BR/AV/C : faisceau complémentaire brouillard avant
18 BVA : faisceau boîte de vitesses automatique
19 BT/EL : faisceau boîtier électronique
19 BT/EL/C : faisceau boîtier électrique complémentaire

Groupe lavage essuyage :

- 50** - essuie pare-brise,
- 51** - lave pare-brise,
- 52** - essuie volet arrière,
- 53** - lave volet arrière,
- 54** - essuie-projecteurs, lave-projecteurs.

Groupe assistance mécanismes divers :

- 60** - lève-vitres électrique avant,
- 61** - lève-vitres électrique arrière,
- 62** - condamnation centralisée,
- 63** - sièges à commande électrique,
- 64** à **6469** - rétroviseurs à commande électrique,
- 6470** à **6499** - colonne de direction,
- 65** - ceintures de sécurité passives,
- 66** - correcteur d'assiette et de projecteurs,
- 67** - assistance boîte de vitesses et transmission,
- 68** - toit ouvrant, custodes.

Groupe aide à la conduite :

- 70** - freinage,
- 71** - direction assistée variable,
- 72** - ordinateur de bord, montre,
- 73** - régulation de vitesse,
- 74** - avertisseur de verglas,
- 75** - détection de proximité,
- 76** - détection de sous gonflage,
- 77** - suspension

Groupe confort à la conduite :

- 80** - climatisation, réfrigération,
- 81** - équipements chauffants (lunette, vitre et rétroviseurs chauffants, glaces, allume-cigarettes),
- 82** - antidémarrage codé,
- 83** - sièges chauffants,
- 84** - autoradio, antenne, radiotéléphone,
- 85** - navigation,
- 86** - alarme anti-effraction,
- 87** - store à commande électrique.

Codification des appareils

- Les appareils sont numérotés avec 4 chiffres, exemple: 4310.
- Les deux premiers chiffres indiquent la fonction, les deux chiffres qui suivent identifient l'appareil.
- La numérotation des voyants est précédée de la lettre V. exemple: V261 0.
- Numérotation spécifique des appareils servant à l'alimentation électrique :
 - **BBOO** : batterie,
 - **BB 10** : boîtier plus batterie,
 - **CAOO** : contacteur antivol,
 - **BFOO** : boîte fusibles.
- Les connecteurs libres qui ont une fonction particulière (ex: test d'une fonction) sont numérotés comme les appareils avec la lettre C devant, exemple: C 1300.
- Numérotation prises de masse : on utilise la lettre M suivie d'un numéro d'identification, exemples : M2A, M9OC
- Numérotation épissures : on utilise la lettre E suivie d'un numéro d'identification, exemples : E028, E002 . Affectation d'un indice alphabétique si épissures identiques. Exemple: EOO5A, EOO5B.

Numérotation des interconnexions

- On utilise les lettres IC suivies d'un numéro d'identification à 2 chiffres.
- Affectation d'un indice alphabétique si interconnexions identiques. Exemple : 1C20, ICO5A, ICO5B.

Numérotation des prises équipotentielles

- On utilise la lettre B suivie d'un numéro à 3 chiffres. Exemple : BOOI.
- Affectation d'un indice alphabétique si bornes identiques. Exemple : BOO3A, BOO3B.K

Codification des fils

- Ce code permet de lier le numéro du fil au type d'alimentation ou à la fonction électrique. Les alimentations sont regroupées suivant le découpage ci-dessous.

Alimentations avant fusibles :

- **BB** : alimentation + batterie,
- **AA** : alimentation + accessoire,
- **CC** : alimentation + après contact,
- **VV** : alimentation + veilleuse,
- **KK** : alimentation + après contact coupé
- Exemple : BB2 (type d'alimentation + numéro d'identification du fil).

Alimentations après fusibles :

- **B** : alimentation + batterie,
- **A** : alimentation + accessoire,
- **C** : alimentation + après contact,
- **V** : alimentation + veilleuse,
- **K** : alimentation + après contact coupé
- Exemple : BO2A (type d'alimentation + numéro de fusible + numéro d'identification du fil, chiffre ou lettre).

Alimentations spécifiques :

- **M** : masse,
- **D** : blindage
- Exemple : M262 (type d'alimentation + numéro d'identification du fil, chiffre ou lettre).

Remarque : Chaque véhicule possède des particularités dans la codification des fils concernant les alimentations (elles seront gérées comme des variantes).

Autres liaisons entre appareils :

- les chiffres de gauche reprennent le numéro de la fonction concernée (voir: codification des fonctions),
- les chiffres de droite représentent le numéro d'identification dans la fonction.
- Exemple : 2604 (numéro de la fonction + numéro d'identification du fil).

Codification des abréviations

- Ces abréviations sont précisées sur les bornes de certains appareils (exemple : contacteur antivol) :
- + **BB** : plus permanent,
- + **AA** : plus accessoire,
- + **CC** : plus après contact,
- + **KK** : plus après contact coupé.

Codification des couleurs

- BA** : blanc,
- BE** : bleu,
- BG** : beige,
- GR** : gris,
- JN** : jaune,
- MR** : marron,
- NR** : noir,
- OR** : orange,
- RG** : rouge,
- RS** : rose,
- VE** : vert,
- VI** : violet,
- VJ** : vert / jaune.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

Lecture des schémas de principe

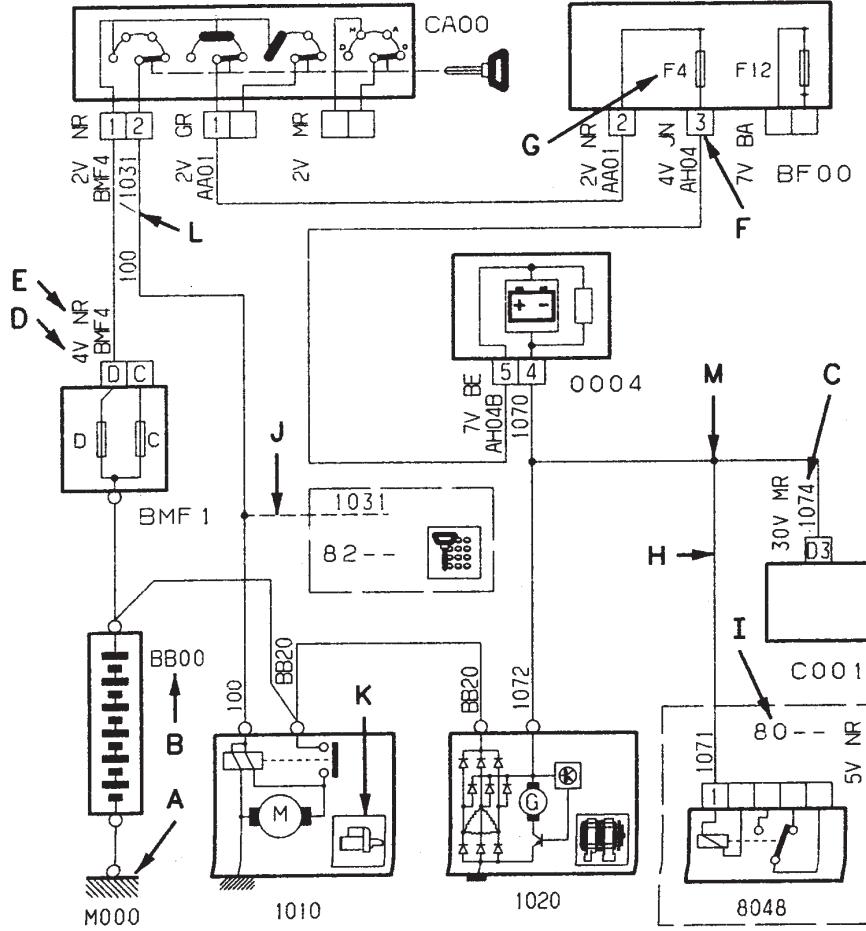


- A**: représentation prise de masse.
- B**: numéro de l'appareil.
- C**: numéro de fil.
- D**: numéro de case du connecteur.
- E**: couleur du connecteur.
- F**: numéro de case du connecteur.
- G**: numéro de fusible.
- H**: représentation d'information allant vers une autre fonction.
- I**: numéro de la fonction concernée par le report.
- J**: représentation fil existant suivant équipement du véhicule.
- K**: figurine représentative de l'appareil.
- L**: fils en mariage.
- M**: représentation d'une épissure.

Lecture des schémas de câblage

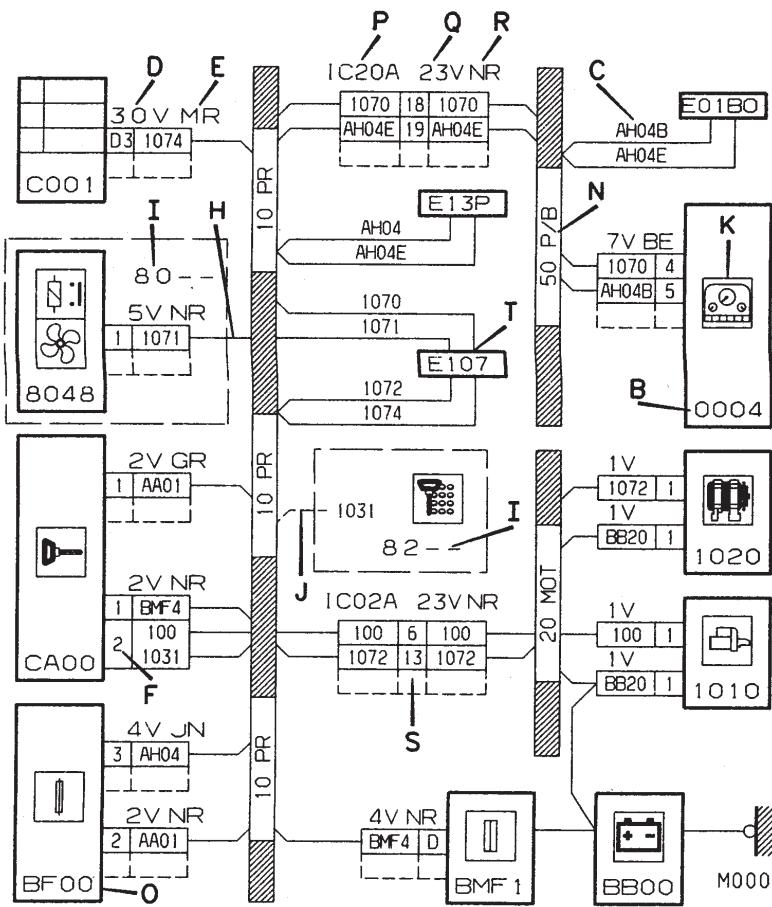

- N**: identification du faisceau.
- O**: représentation d'une boîte à fusibles.
- P**: numéro de l'interconnexion.
- Q**: nombre de voies de l'interconnexion.
- R**: couleur de l'interconnexion.
- S**: représentation d'une interconnexion partielle.
- T**: représentation d'une épissure.


Lecture des schémas d'implantation

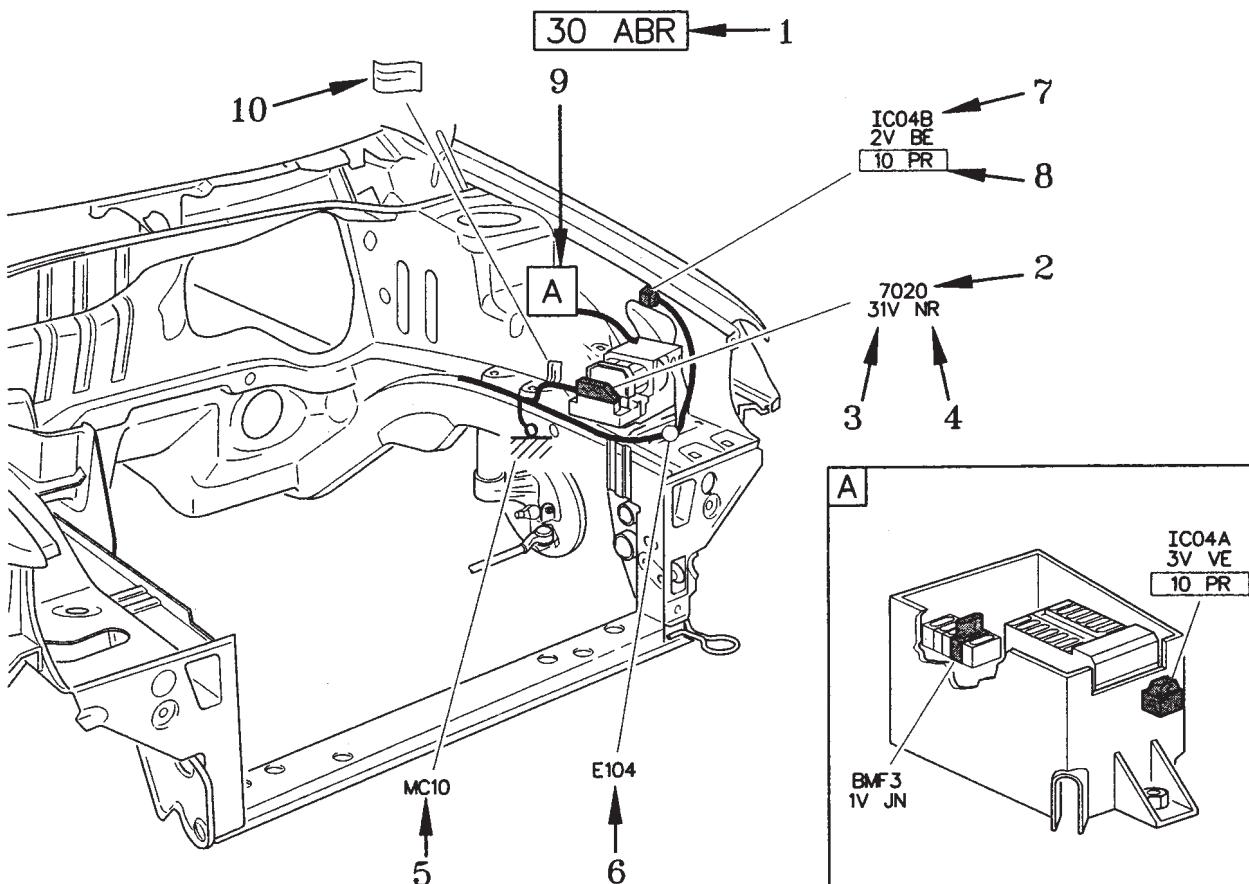


- 1** : identification du faisceau représenté.
- 2** : identification de l'appareil.
- 3** : nombre de voies du connecteur.
- 4** : couleur du connecteur.
- 5** : représentation d'une prise de masse.
- 6** : représentation d'une épissure.
- 7** : identification d'une interconnexion.
- 8** : identification du faisceau connecté.
- 9** : renvoi d'un détail dans le cadre indiqué.
- 10** : localisation de l'étiquette du faisceau.

Groupe motopropulseur

Batterie / Démarreur / Alternateur / Alimentation BSI (Boîtier Servitude Intelligent)
(sans lève-vitres arrière)

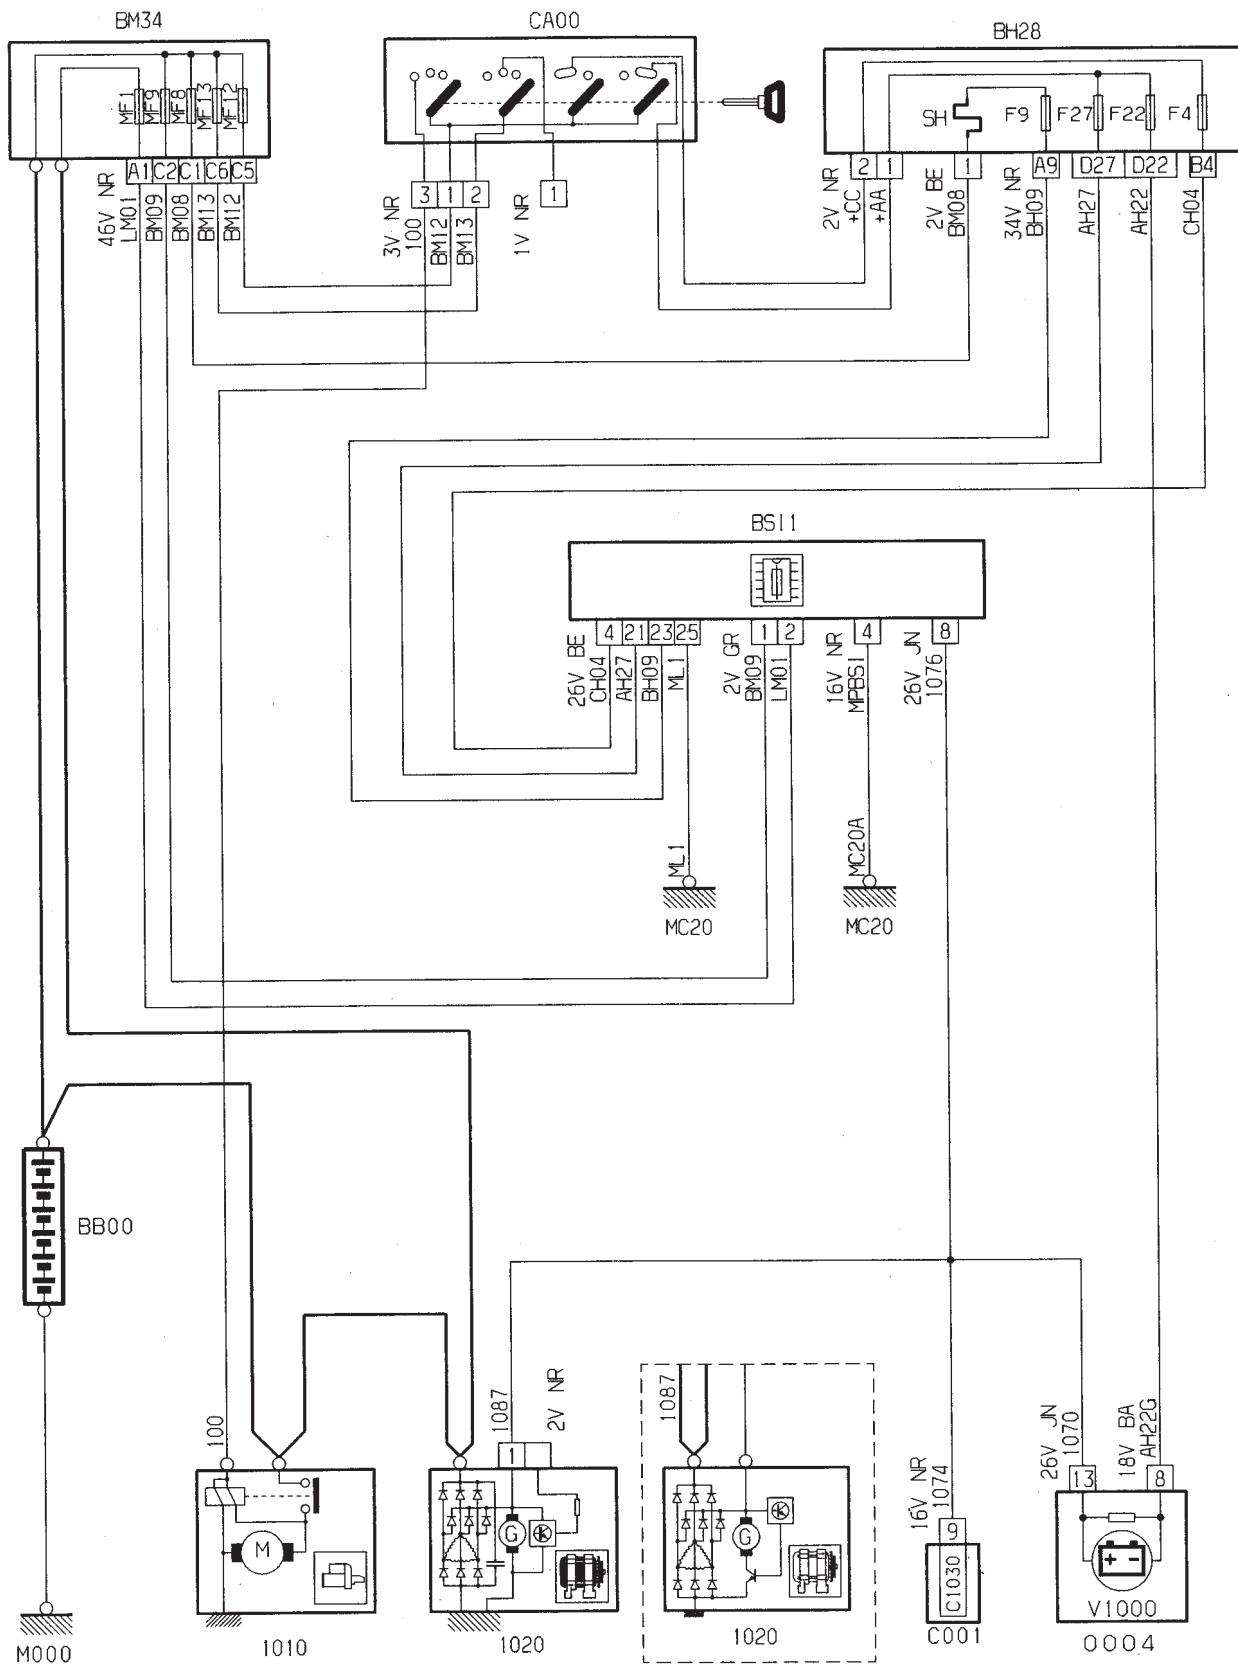

Batterie / Démarreur / Alternateur / Alimentation BSI (Boîtier Servitude Intelligent) (sans lève-vitres arrière)

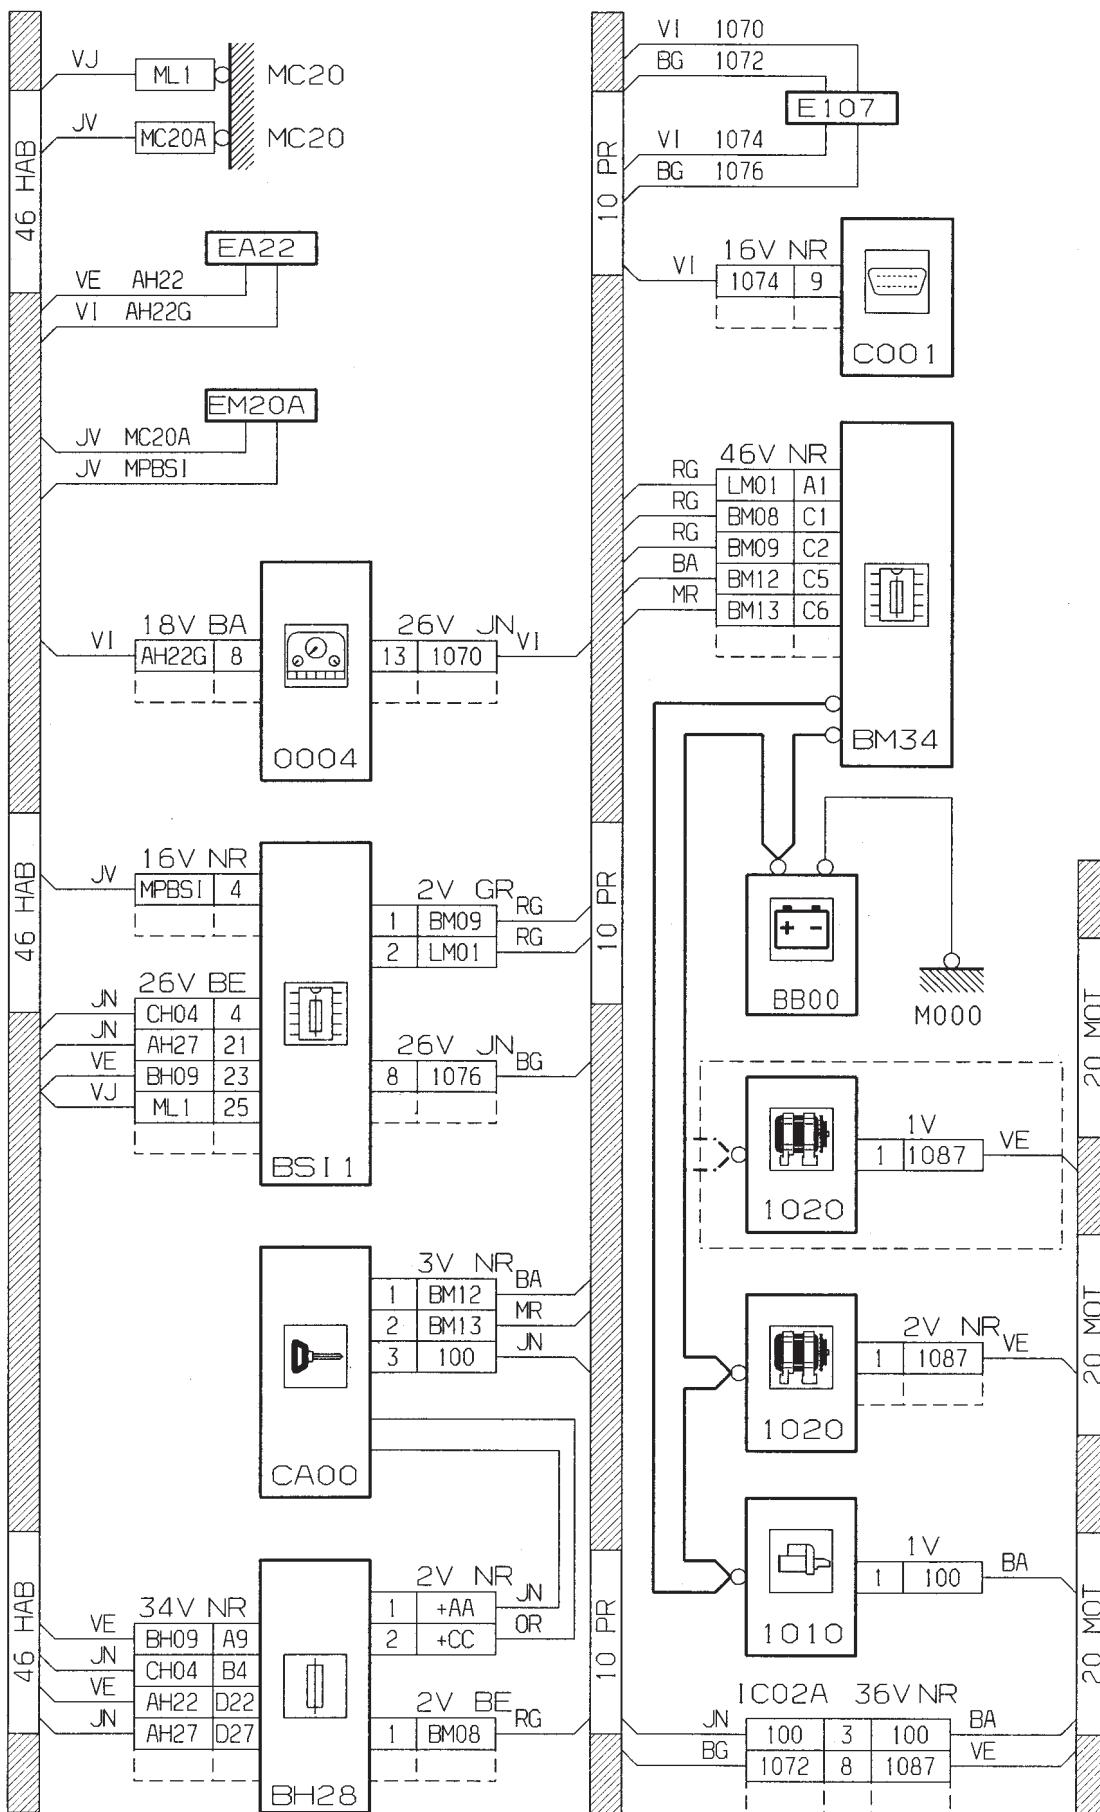

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Batterie / Démarrer / Alternateur / Alimentation BSI (Boîtier Servitude Intelligent) (avec lève-vitres arrière)

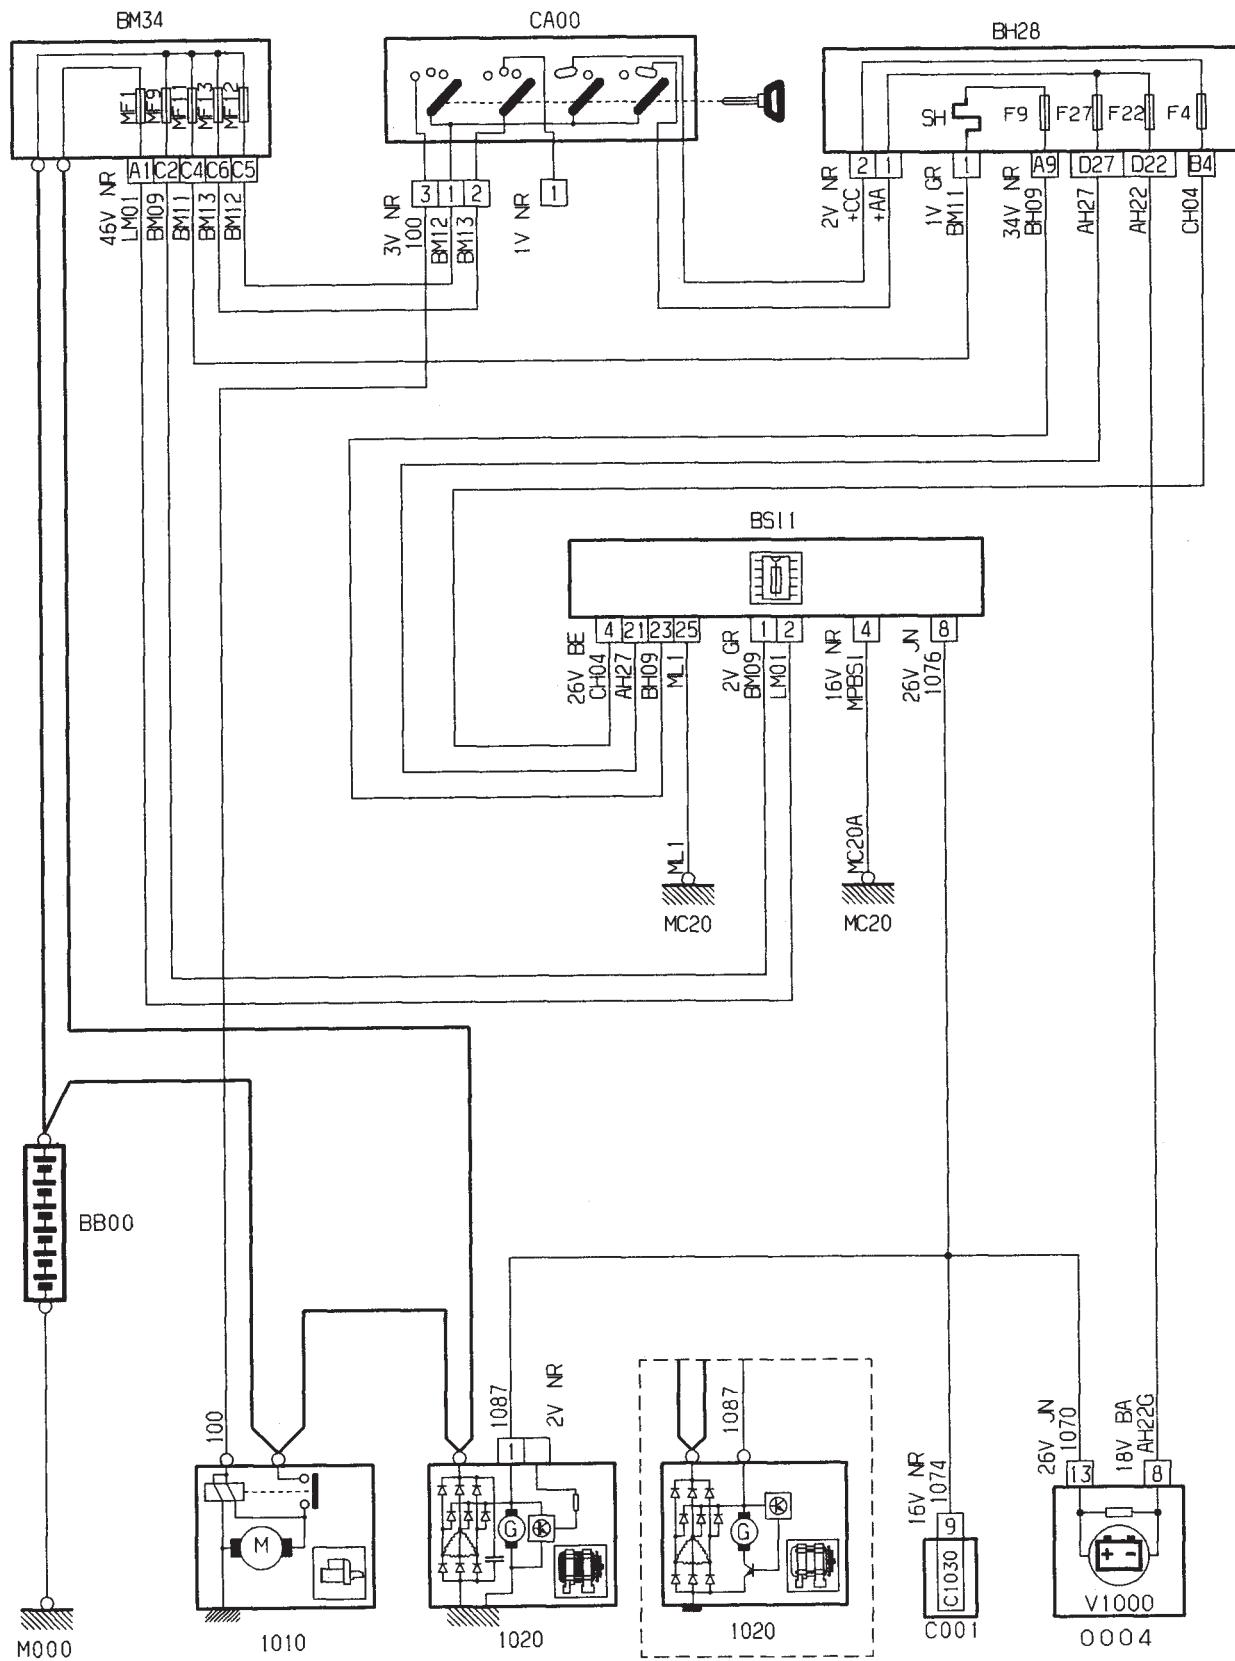

**Batterie / Démarreur / Alternateur / Alimentation BSI (Boîtier Servitude Intelligent)
(avec lève-vitres arrière)**

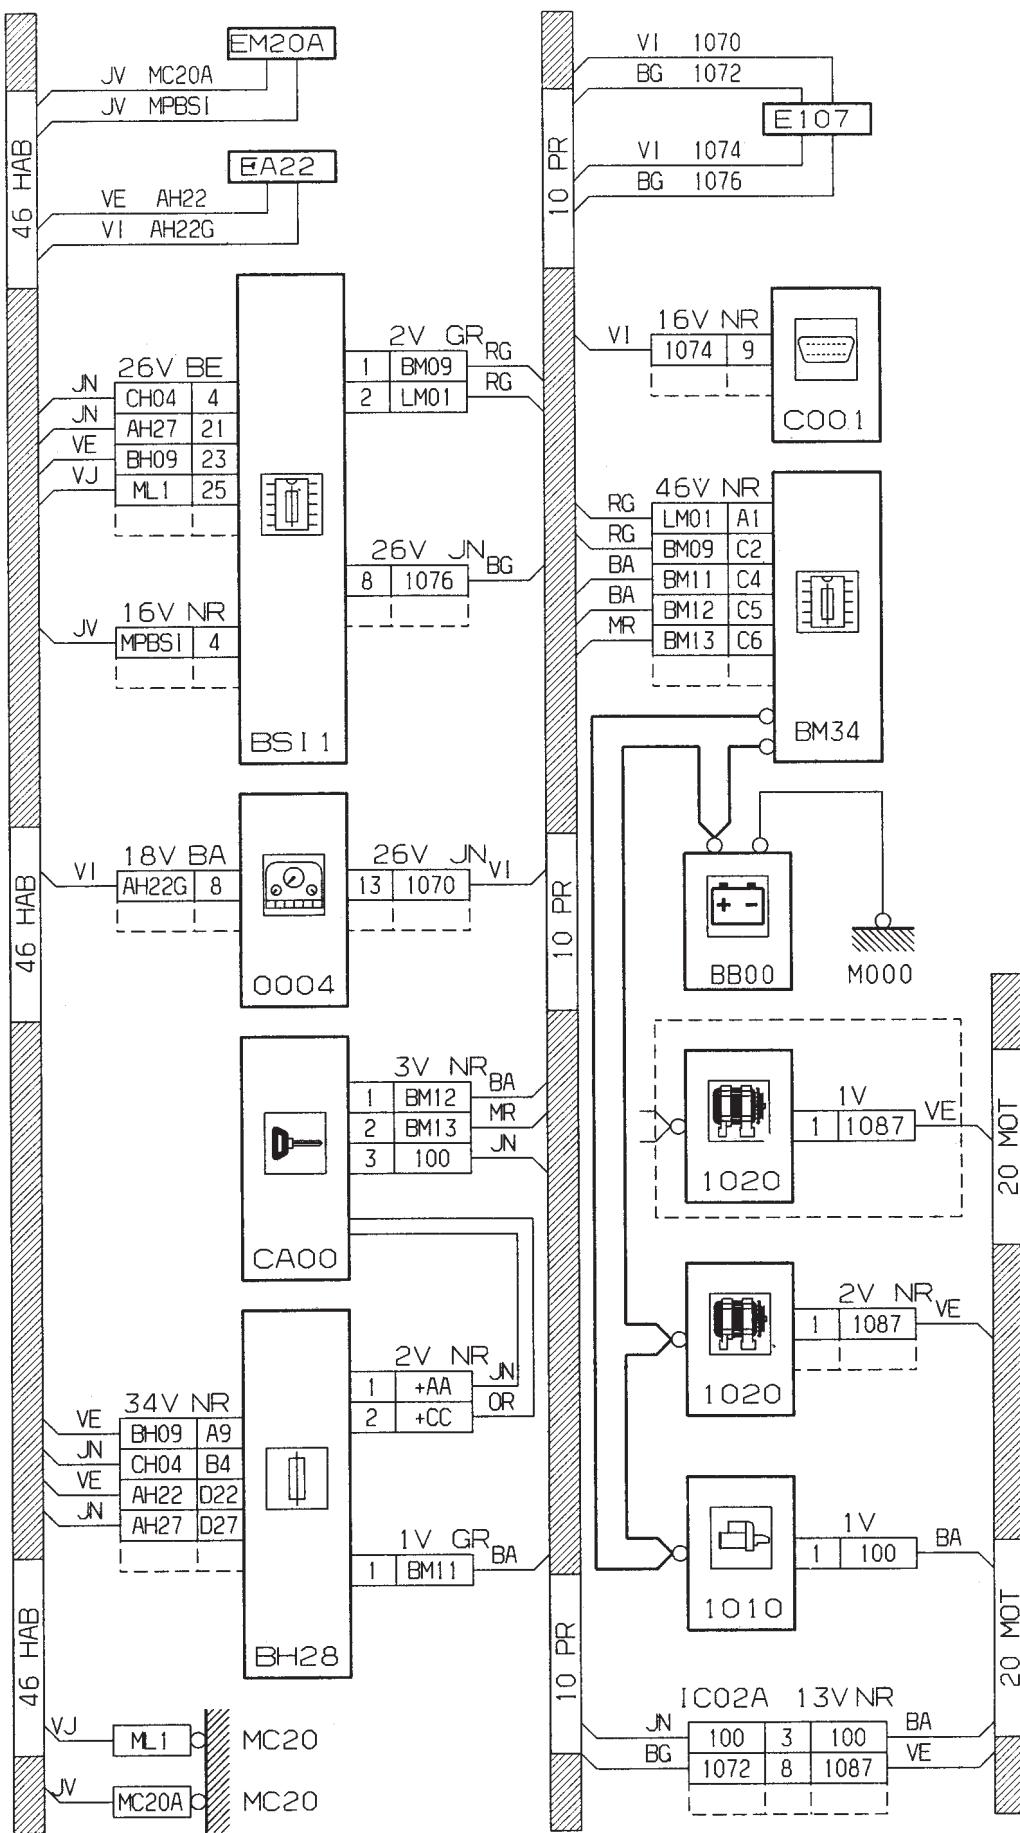

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Alimentation moteur tournant

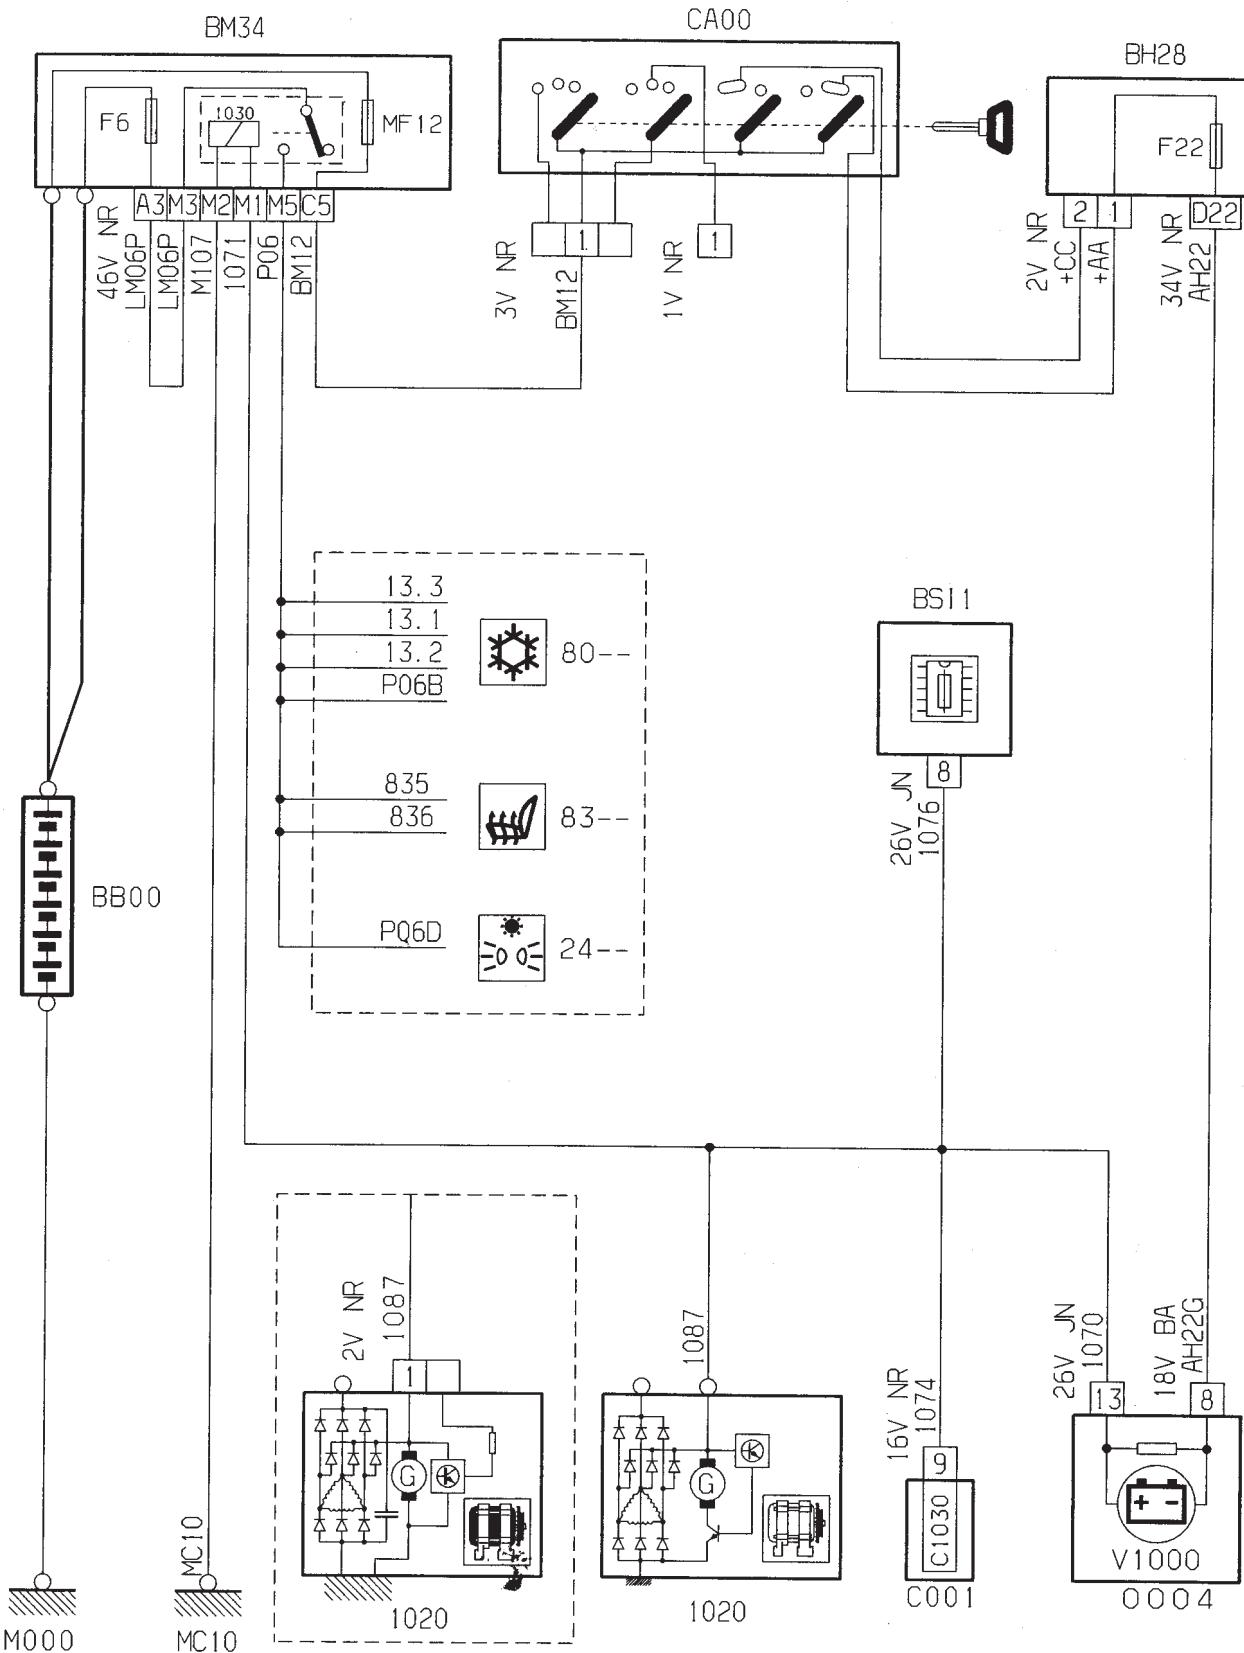

Alimentation moteur tournant

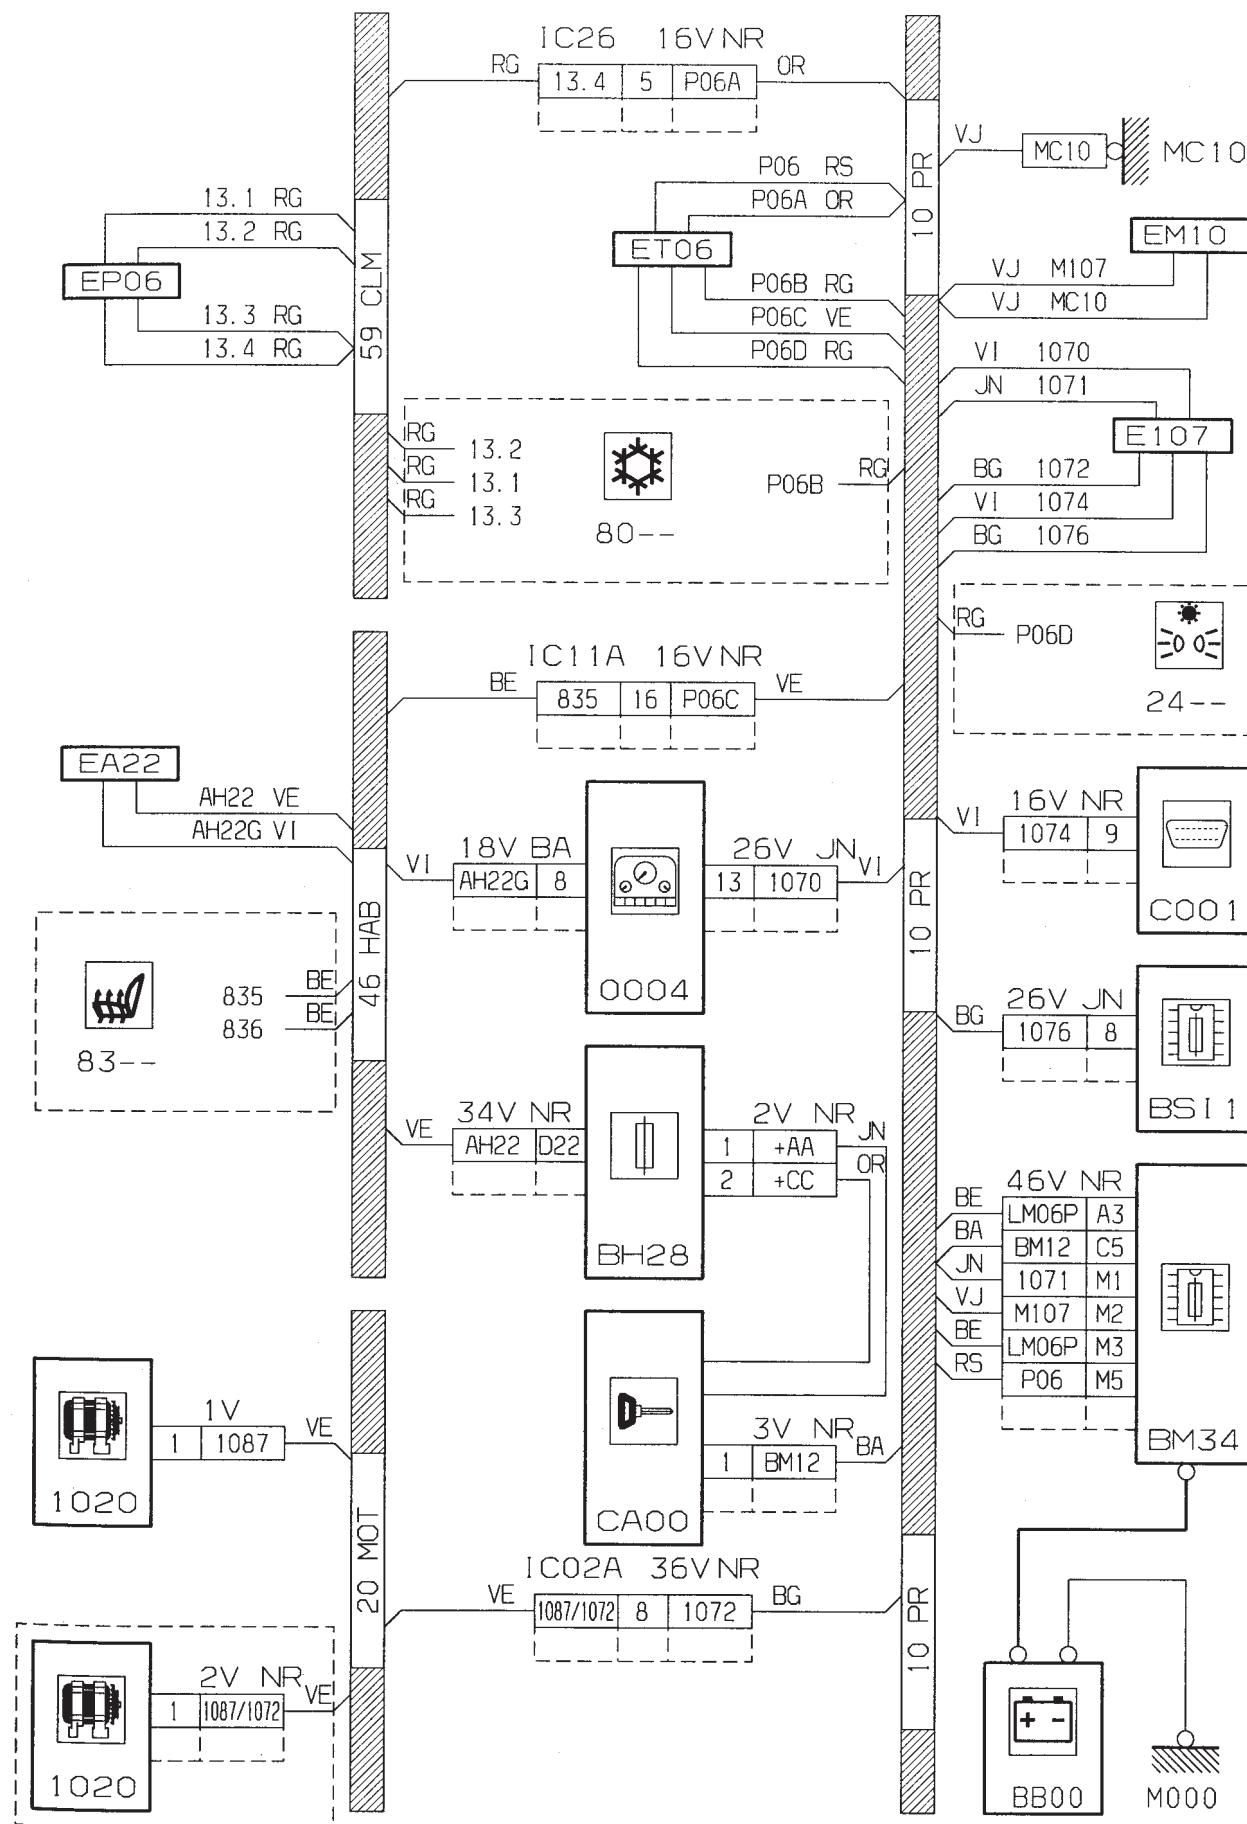

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Alimentation moteur tournant (avec air conditionné) (moteurs DW8/L4 - DW10 - EW10)

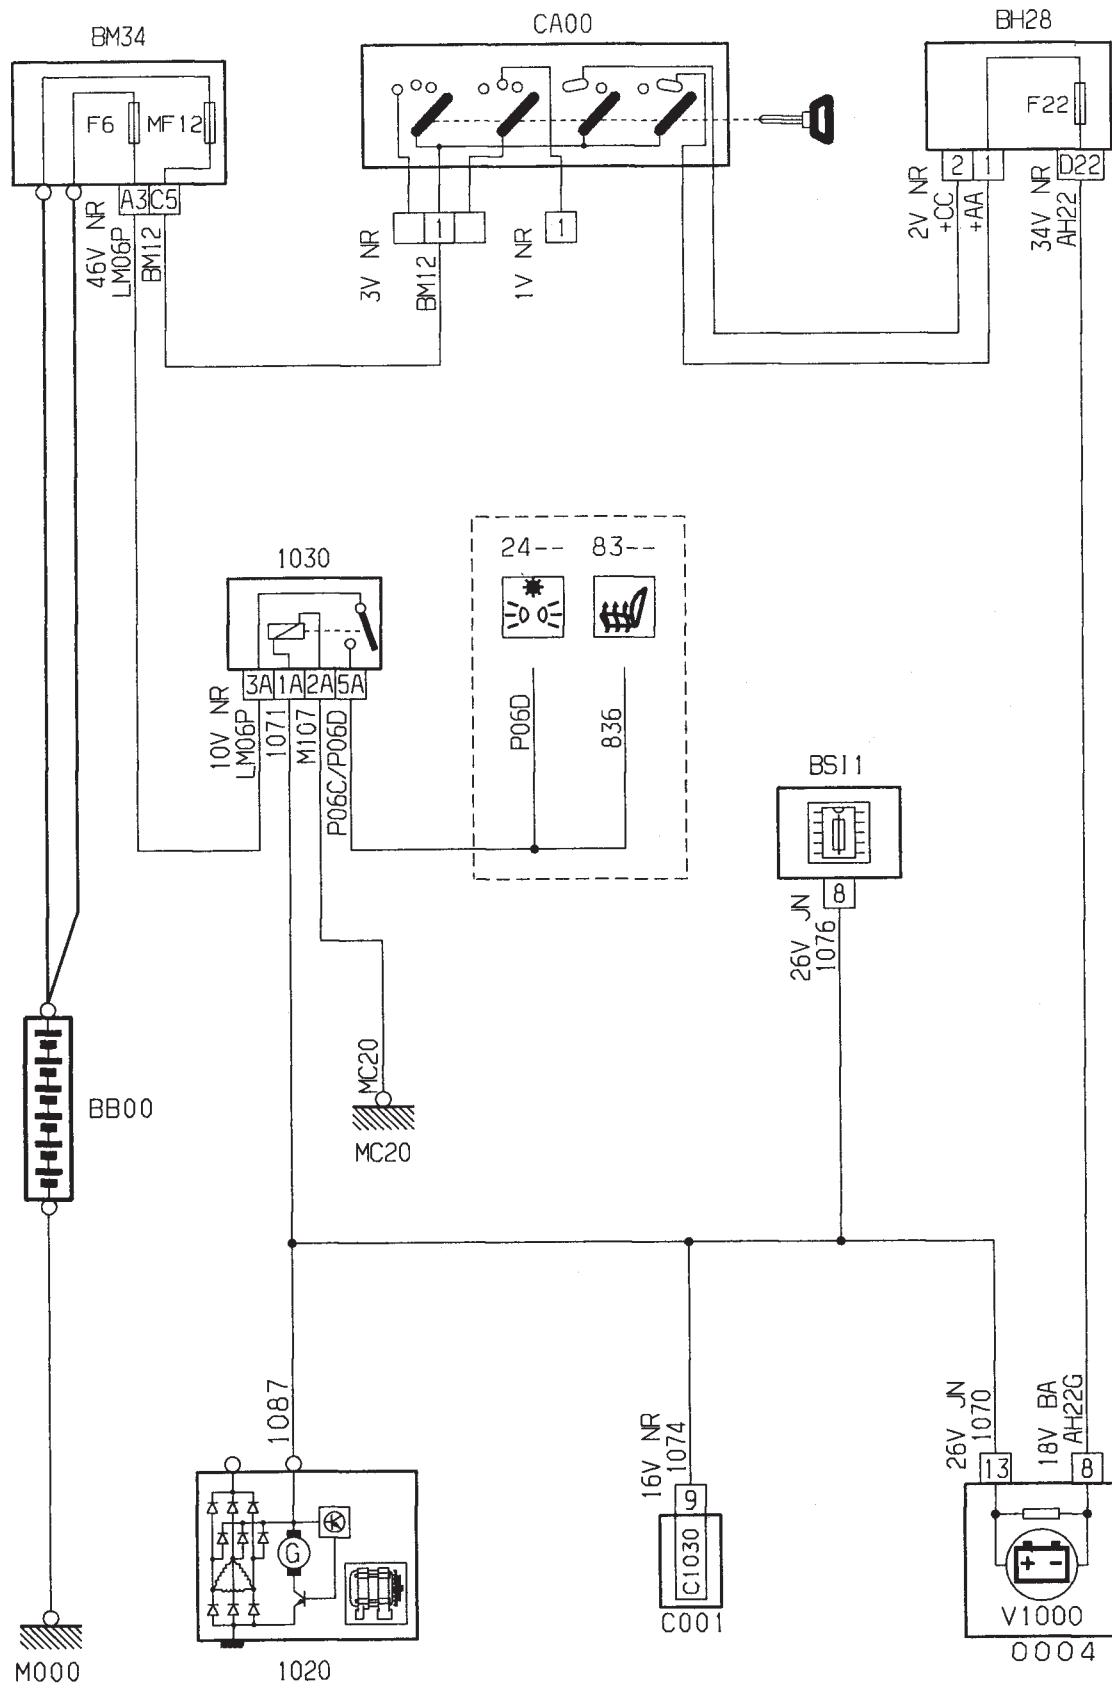

**Alimentation moteur tournant (air conditionné)
(moteurs DW8/L4 - DW10 - EW10)**

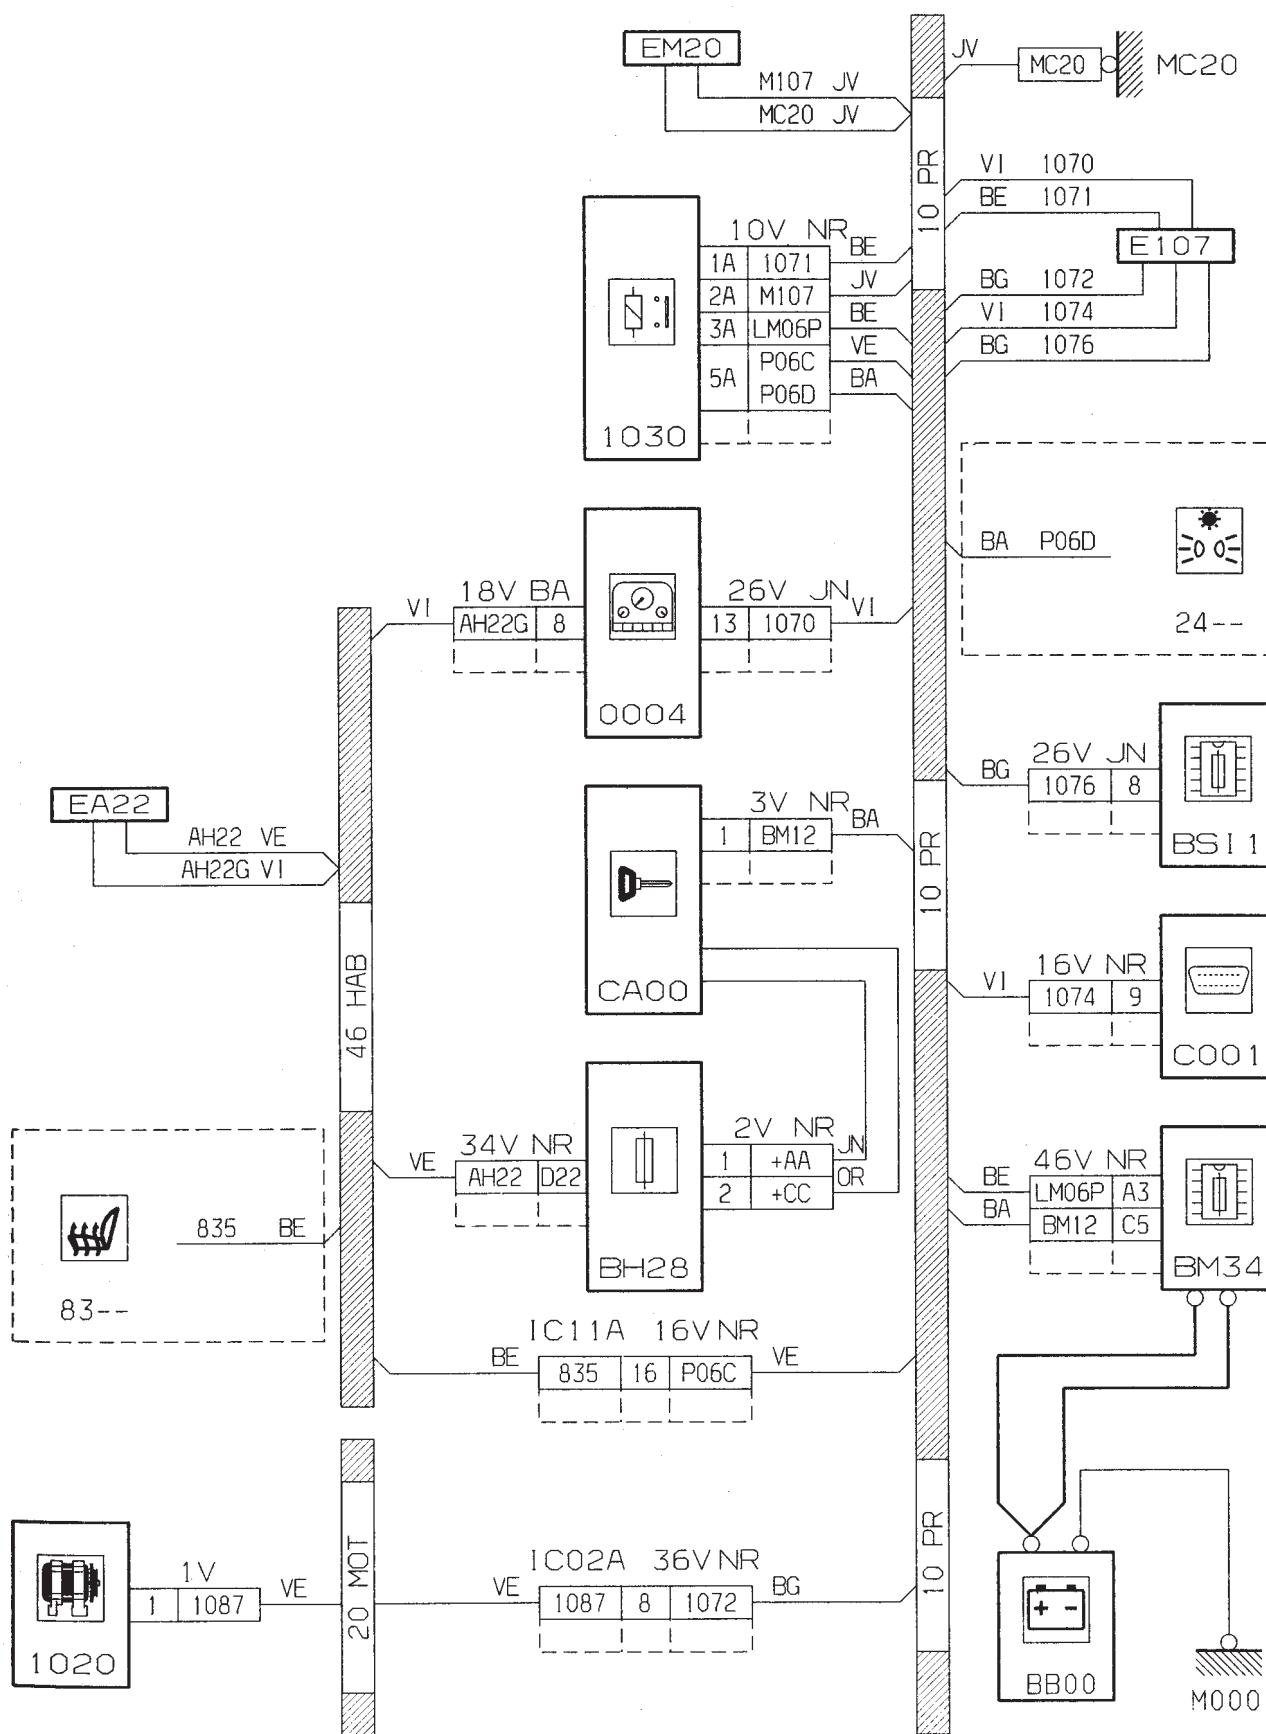


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Préchauffage / Postchauffage (Moteur DW8/L3)

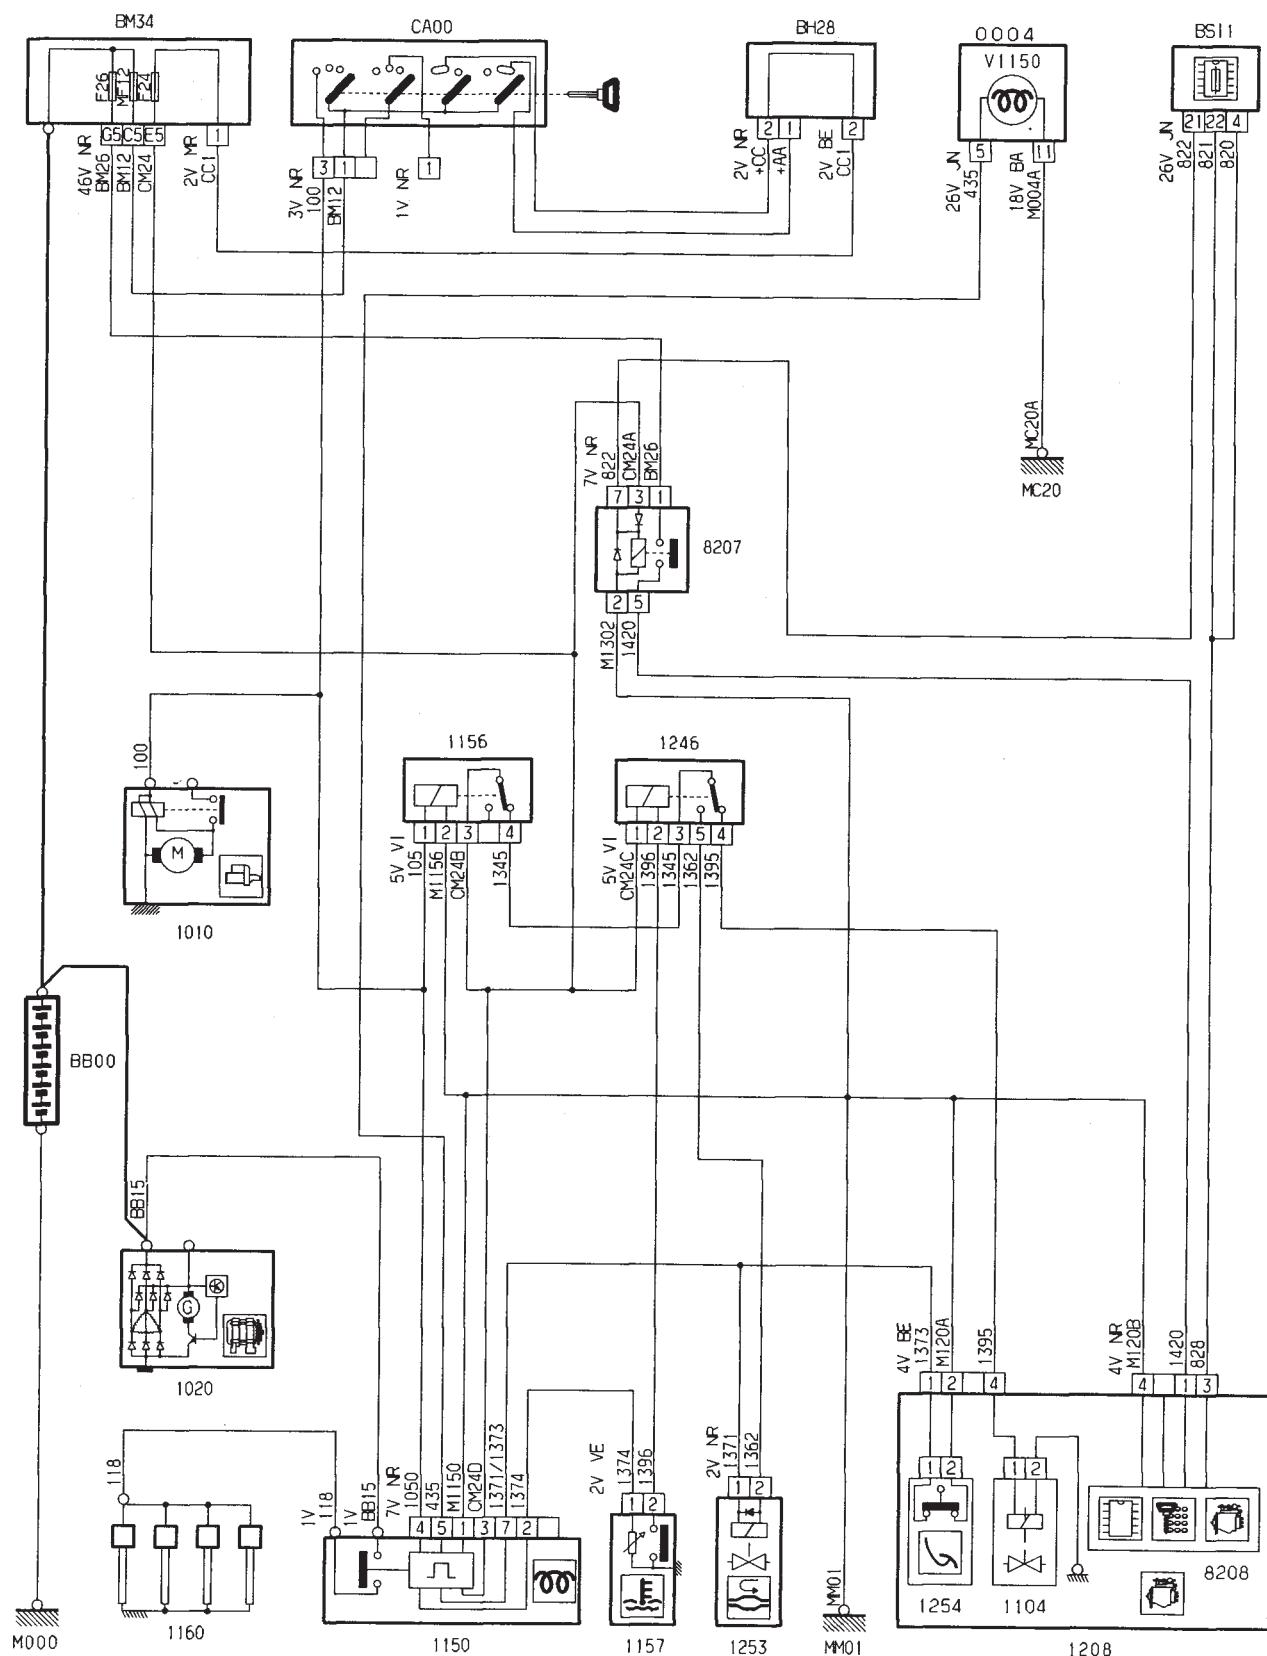

Préchauffage / Postchauffage (Moteur DW8/L3)

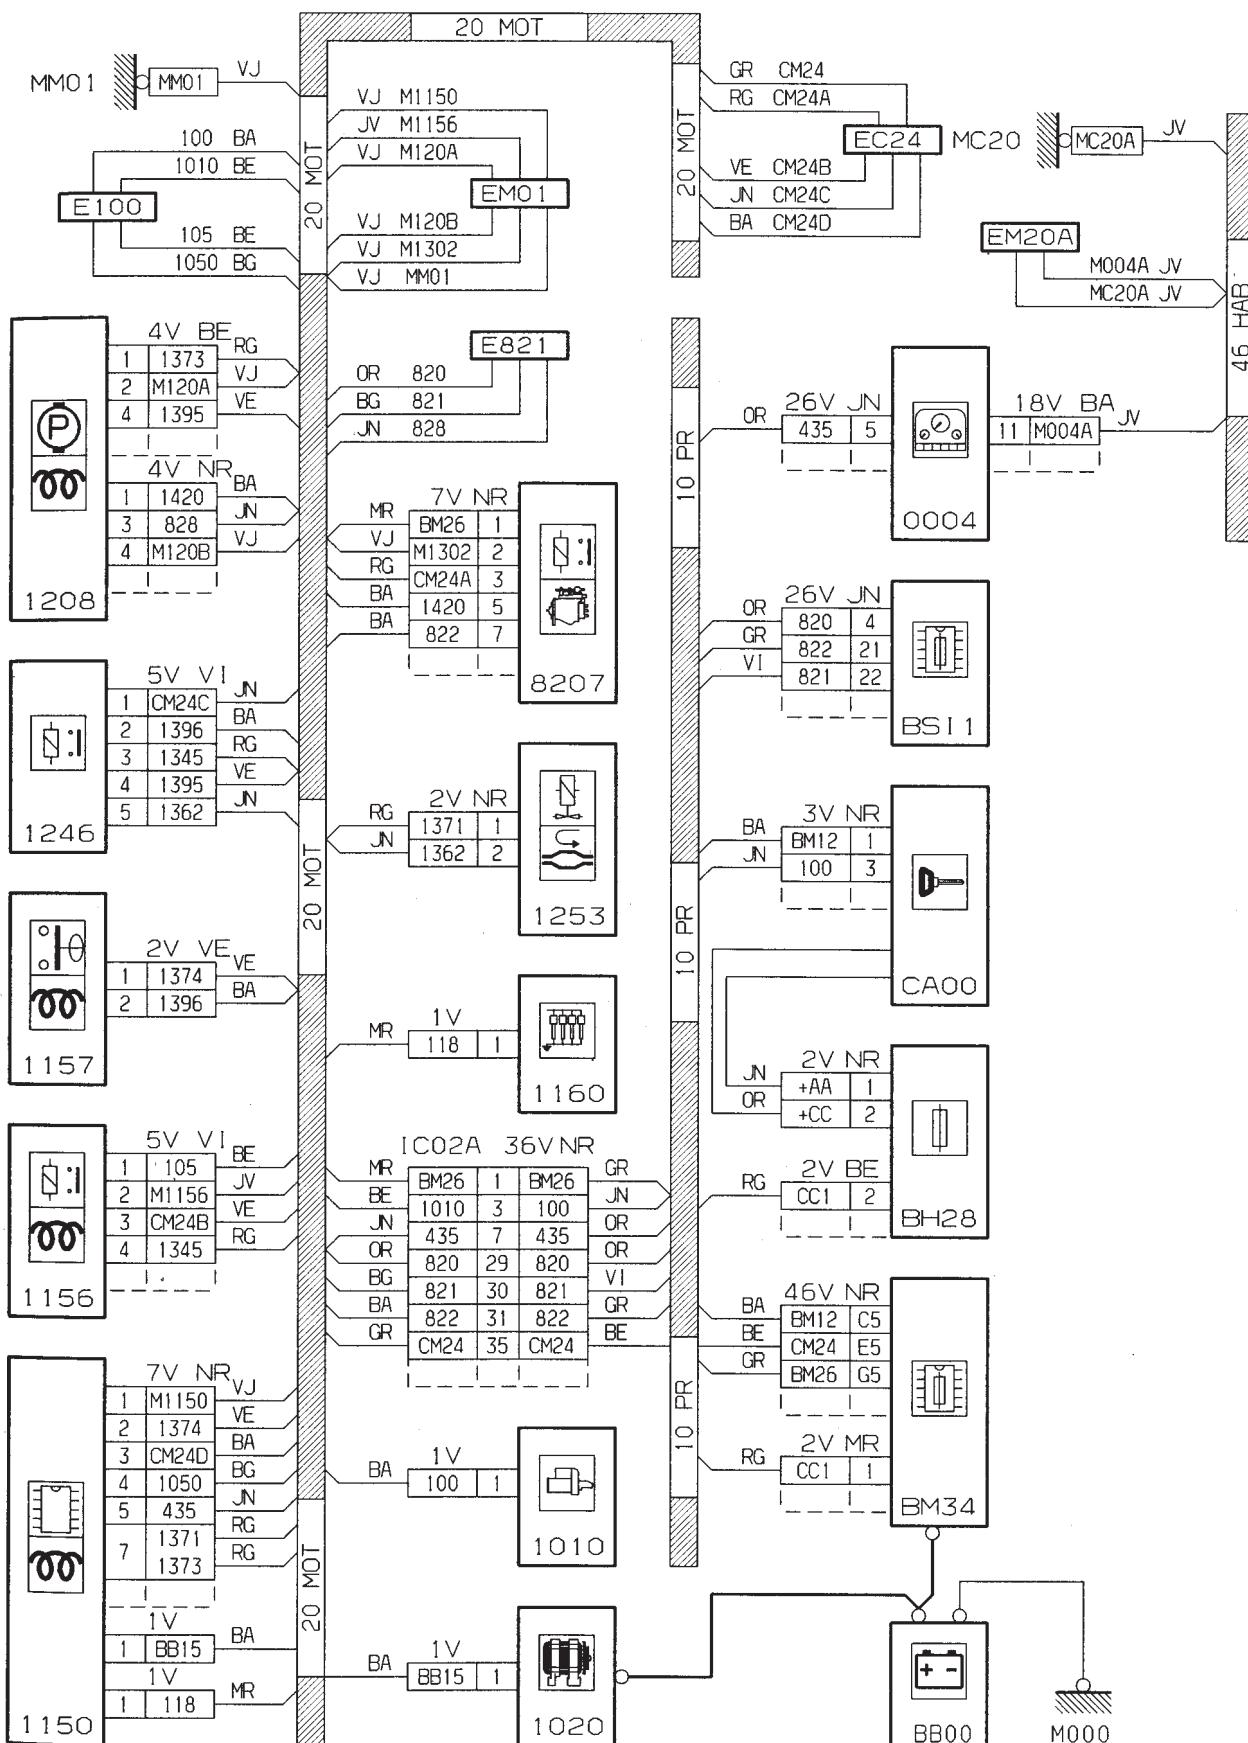

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Préchauffage / Postchauffage (avec air conditionné) (Moteur DW8/L3)

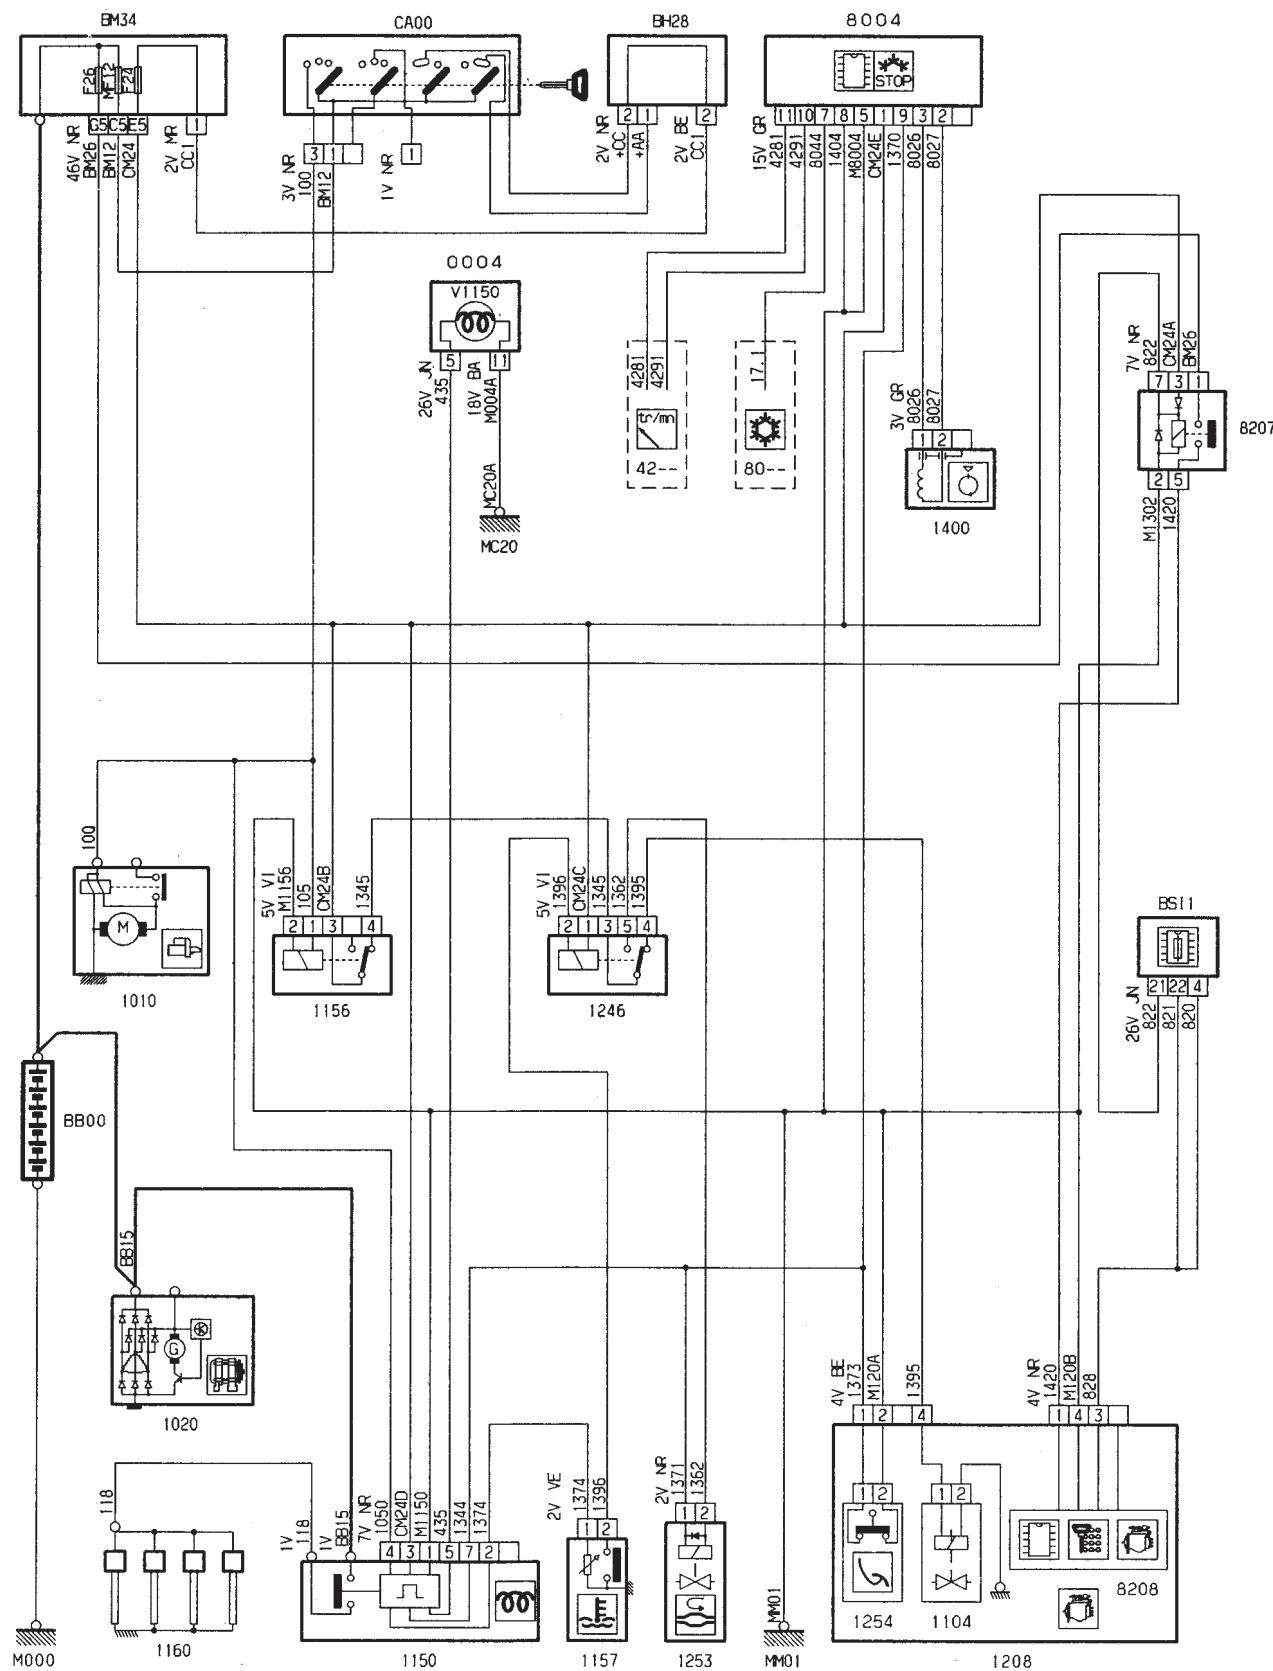

**Préchauffage / Postchauffage (avec air conditionné)
(Moteur DW8/L3)**

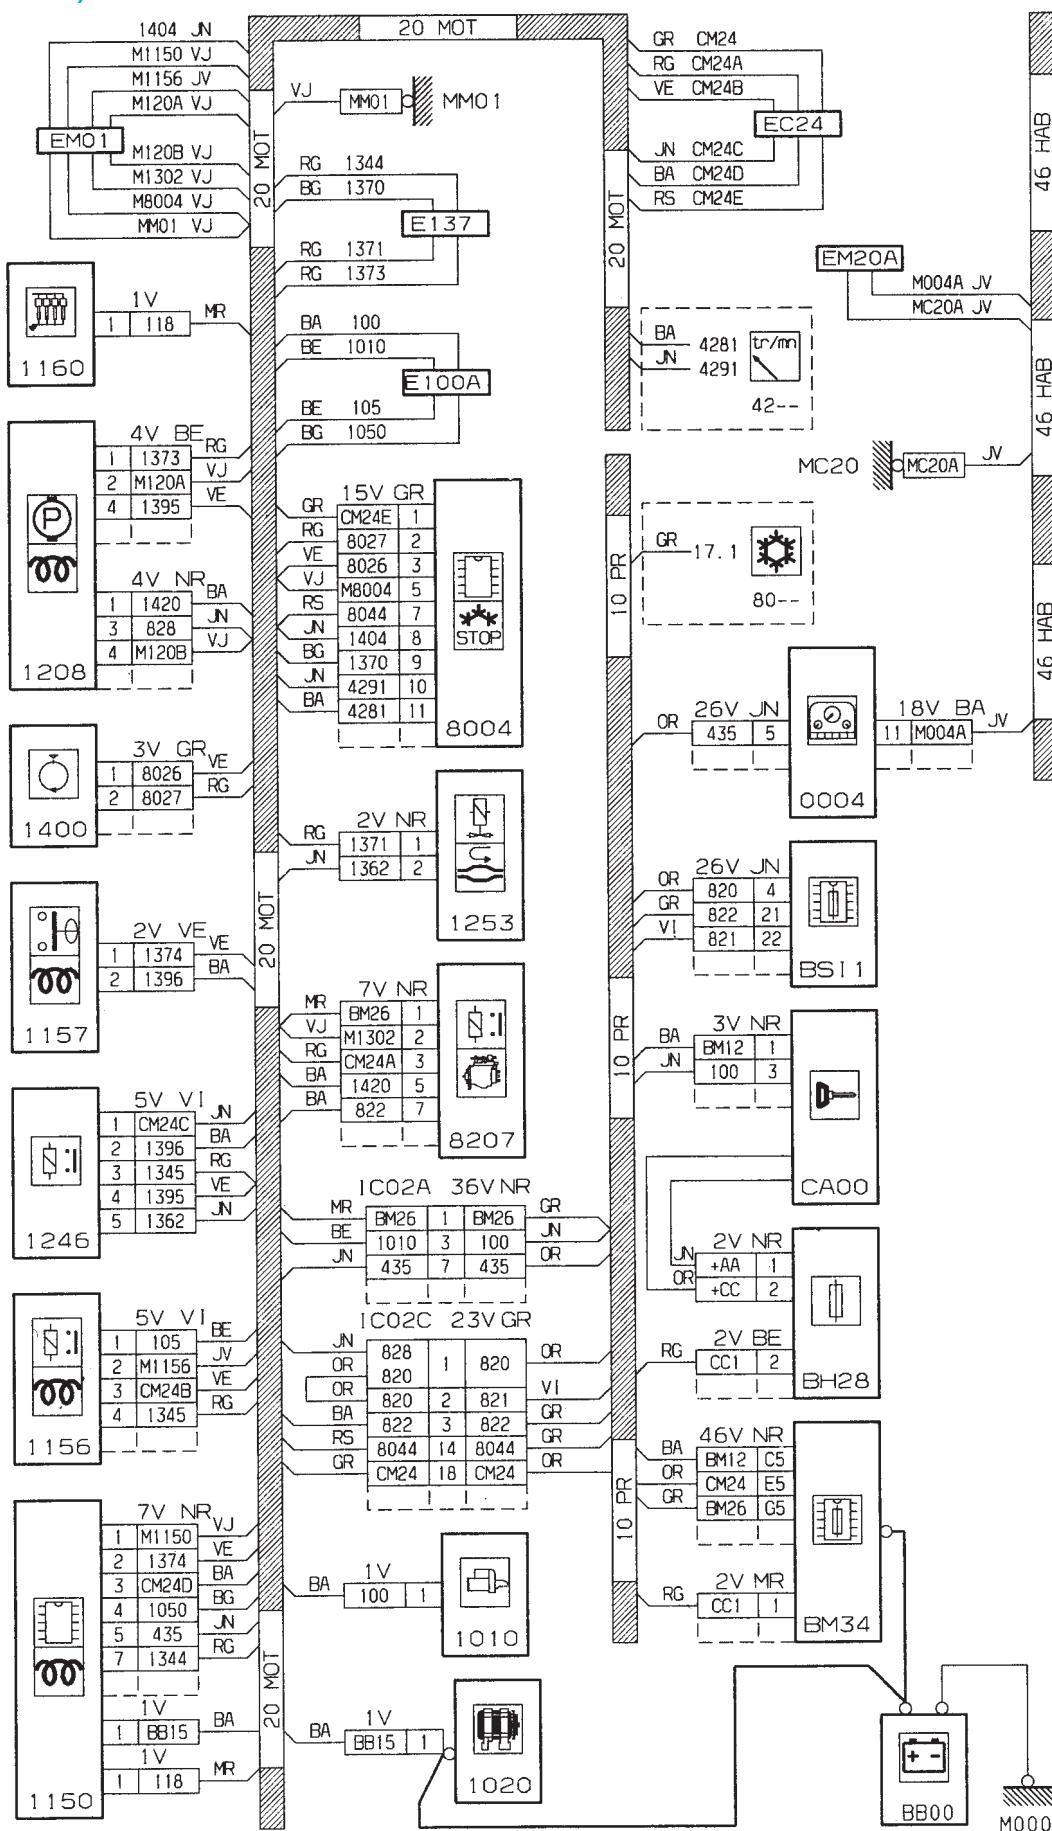


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Préchauffage / Postchauffage (Moteur DW8/L4)

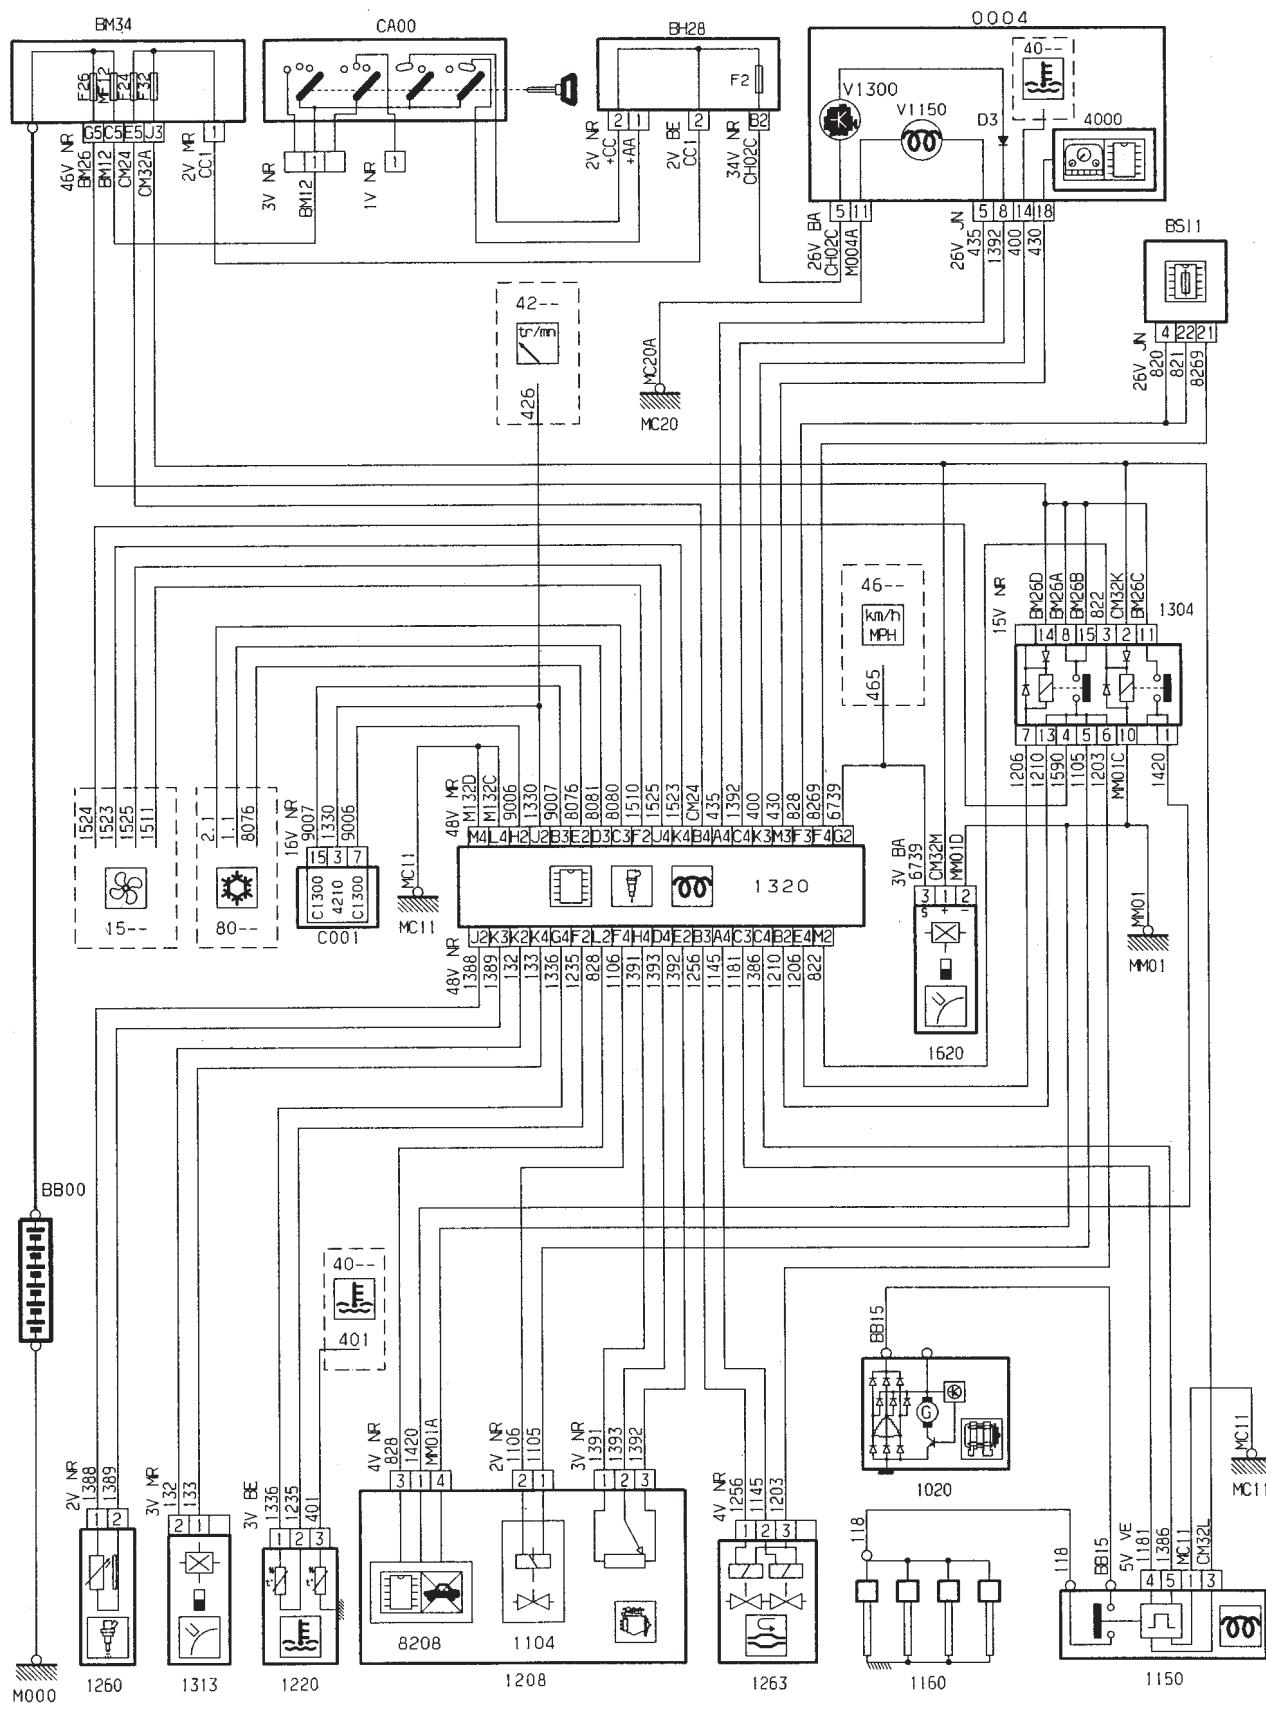

Préchauffage / Postchauffage (Moteur DW8/L4)

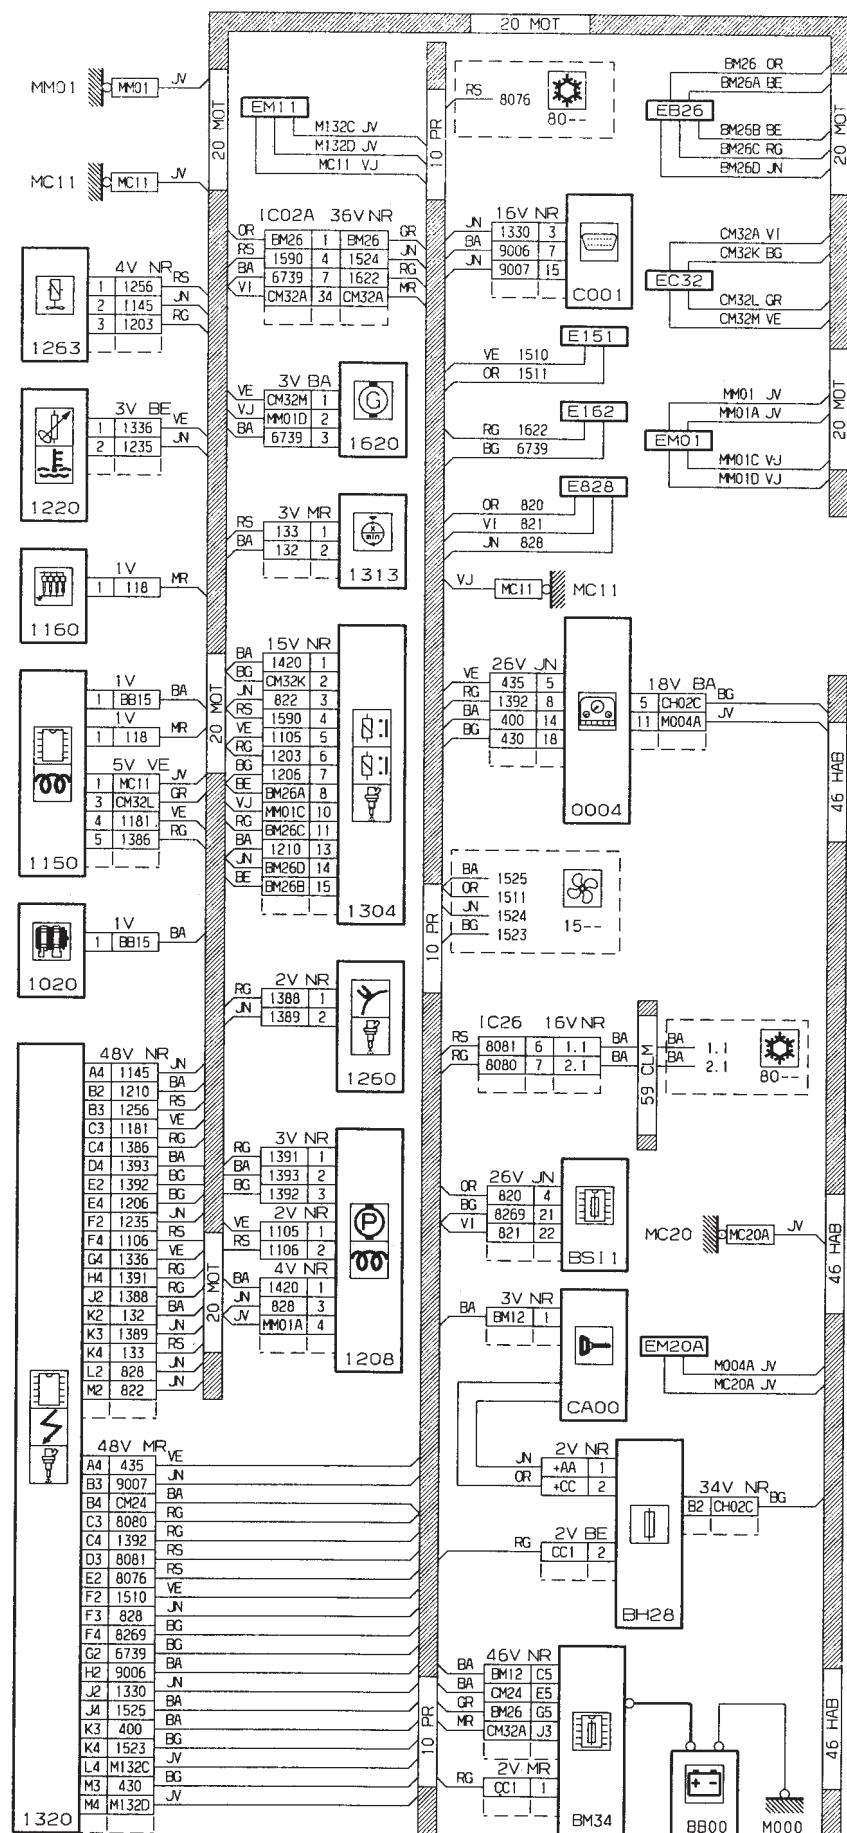


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Préchauffage / Postchauffage (Moteur DW10TD/L4)

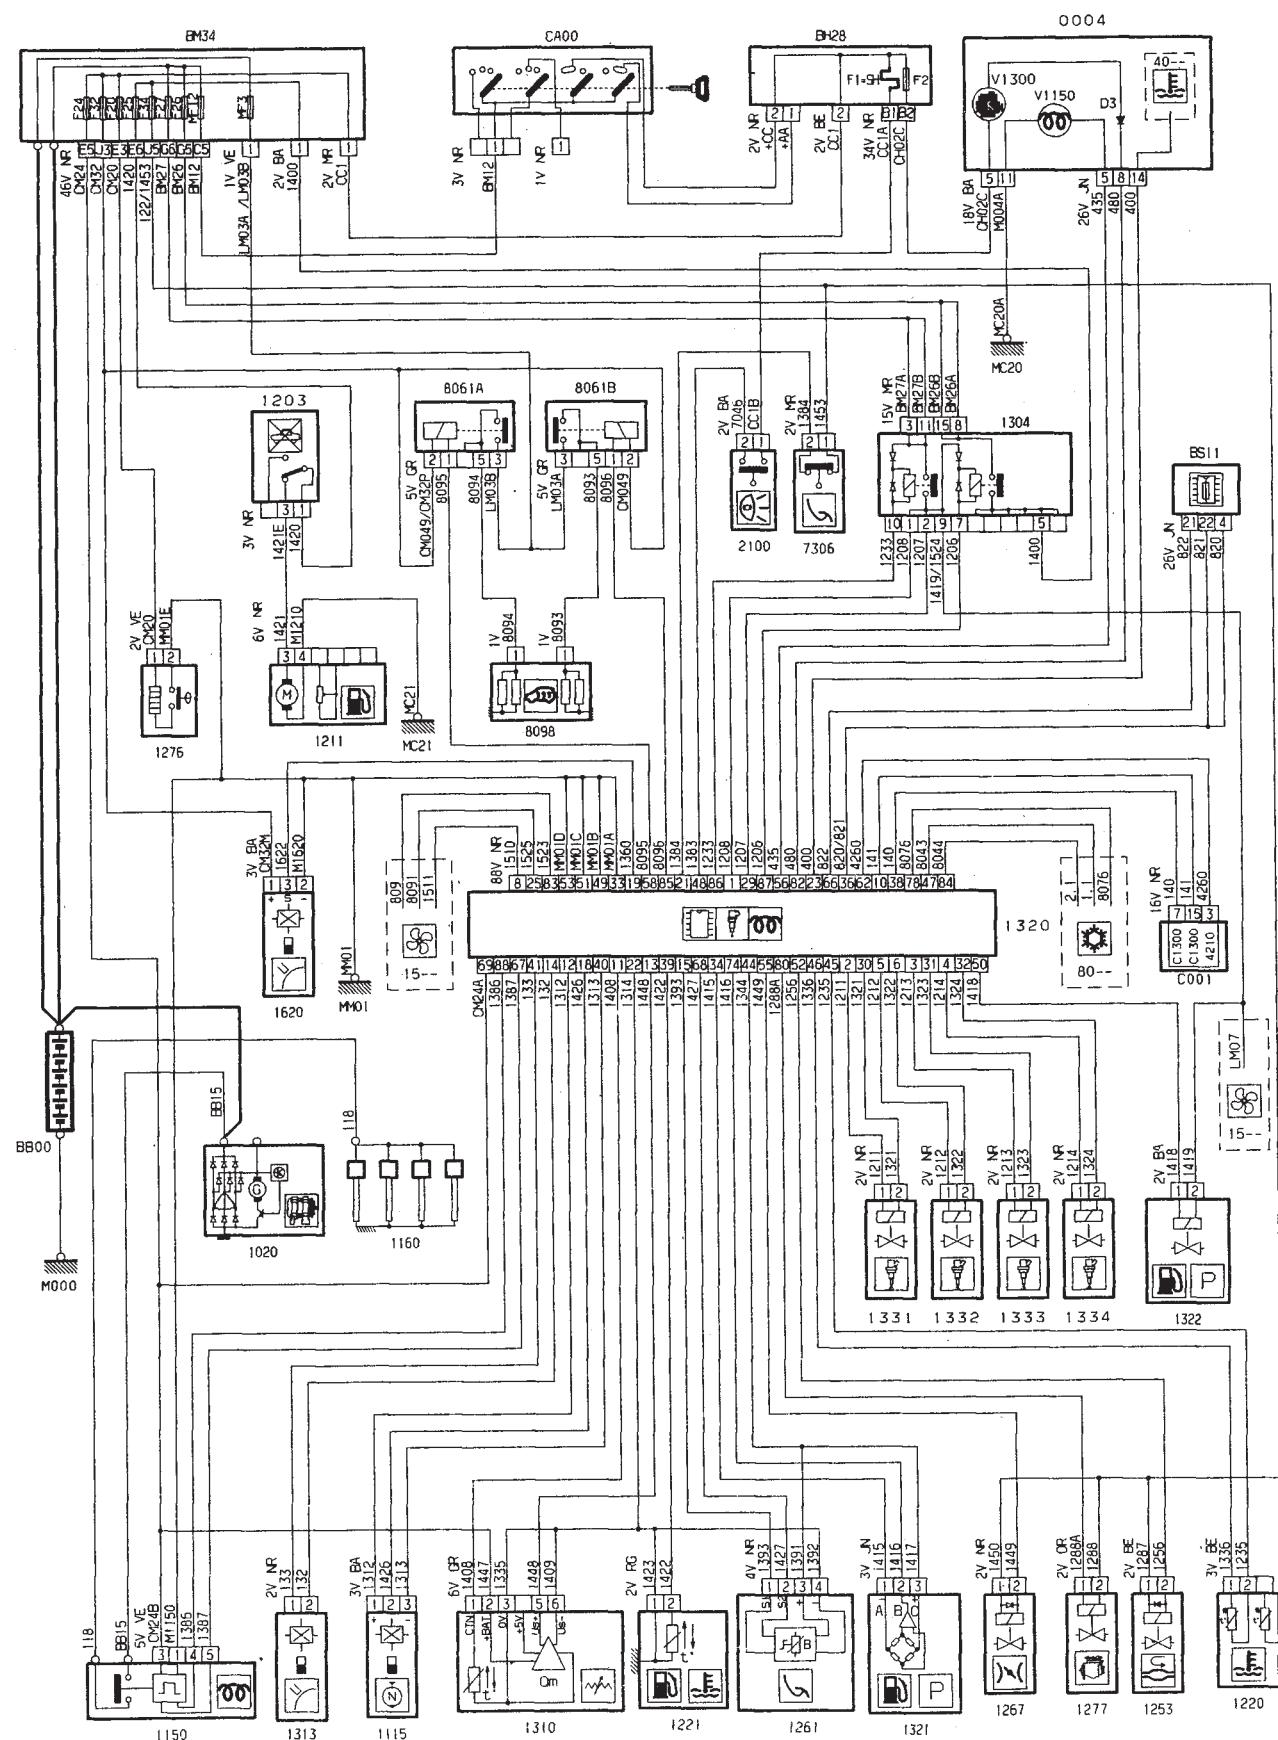

Préchauffage / Postchauffage (Moteur DW10TD/L4)

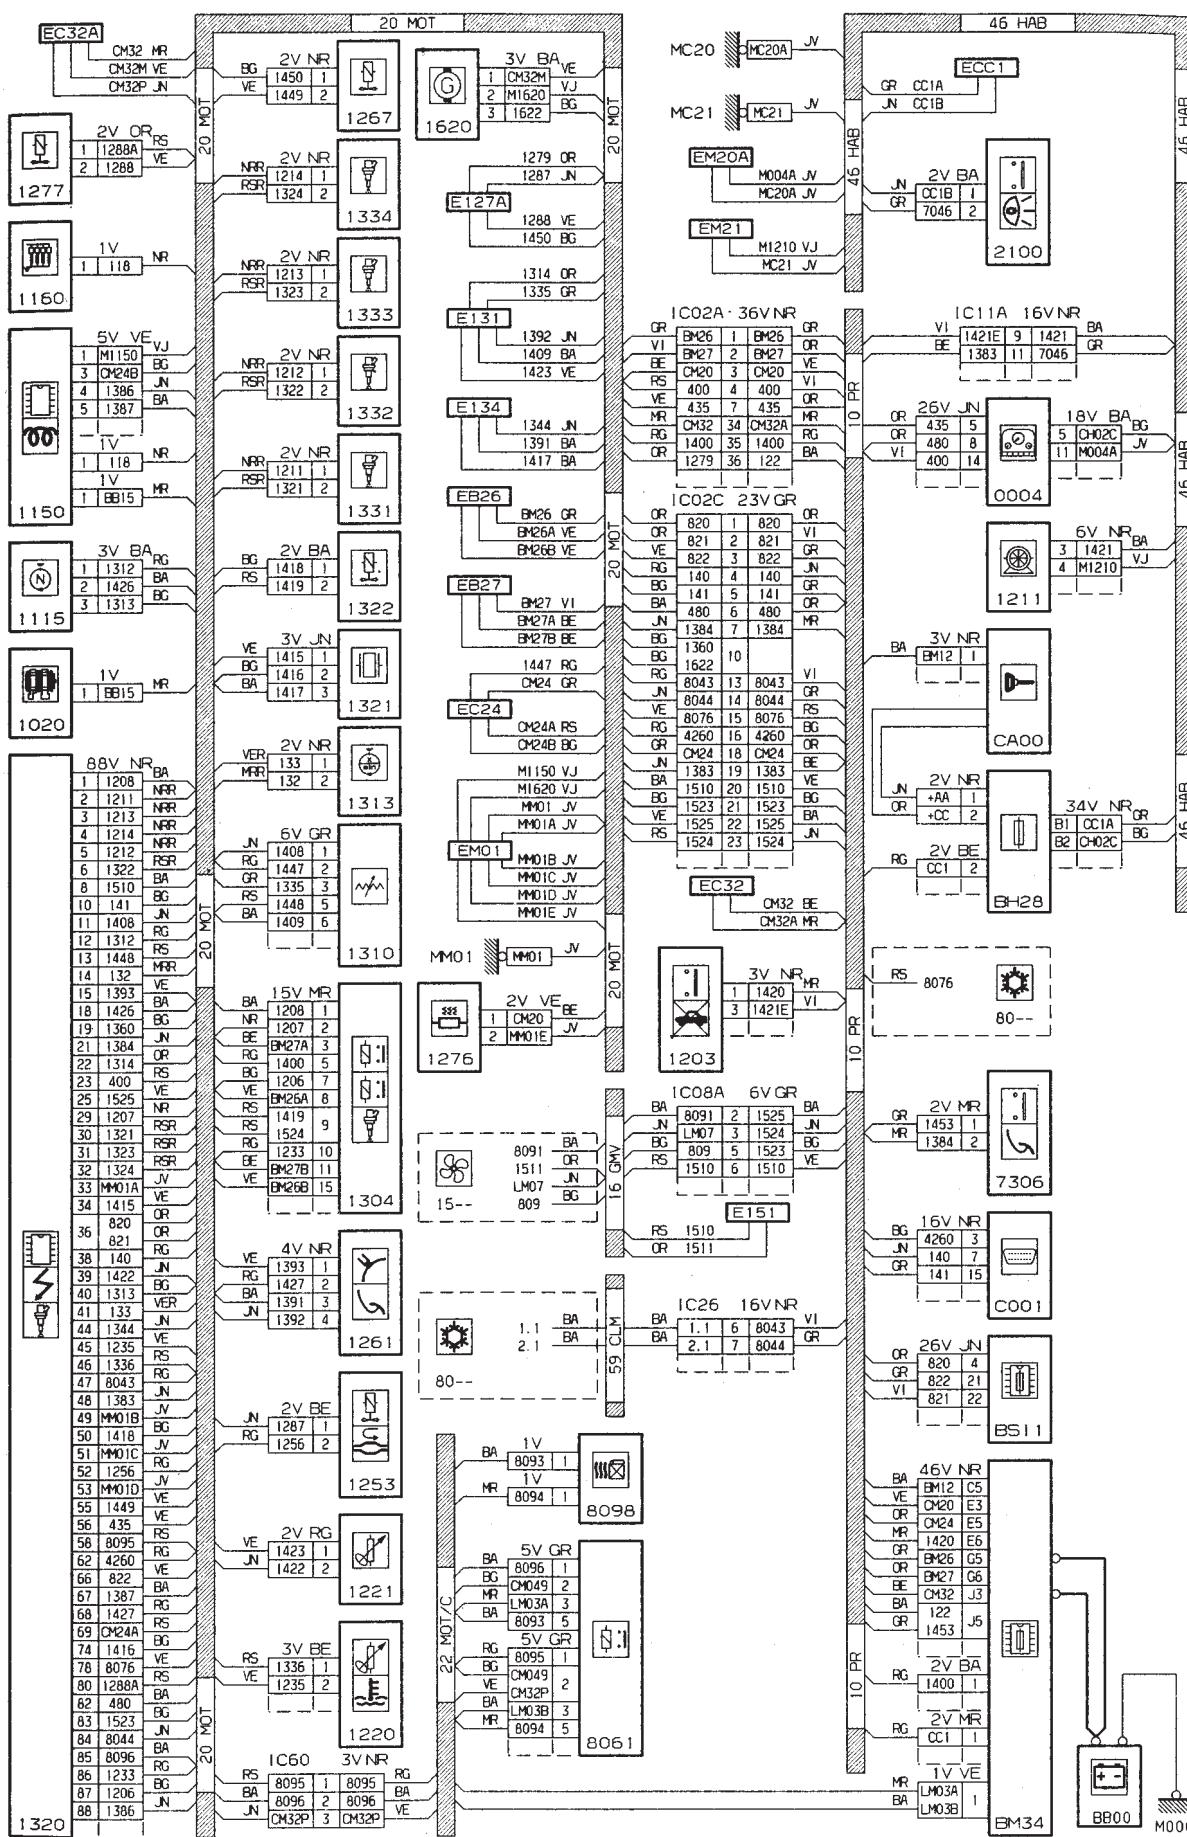

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE


**Injection / Allumage Magneti Marelli MM48P
(Moteur TU1JP/L4)**

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

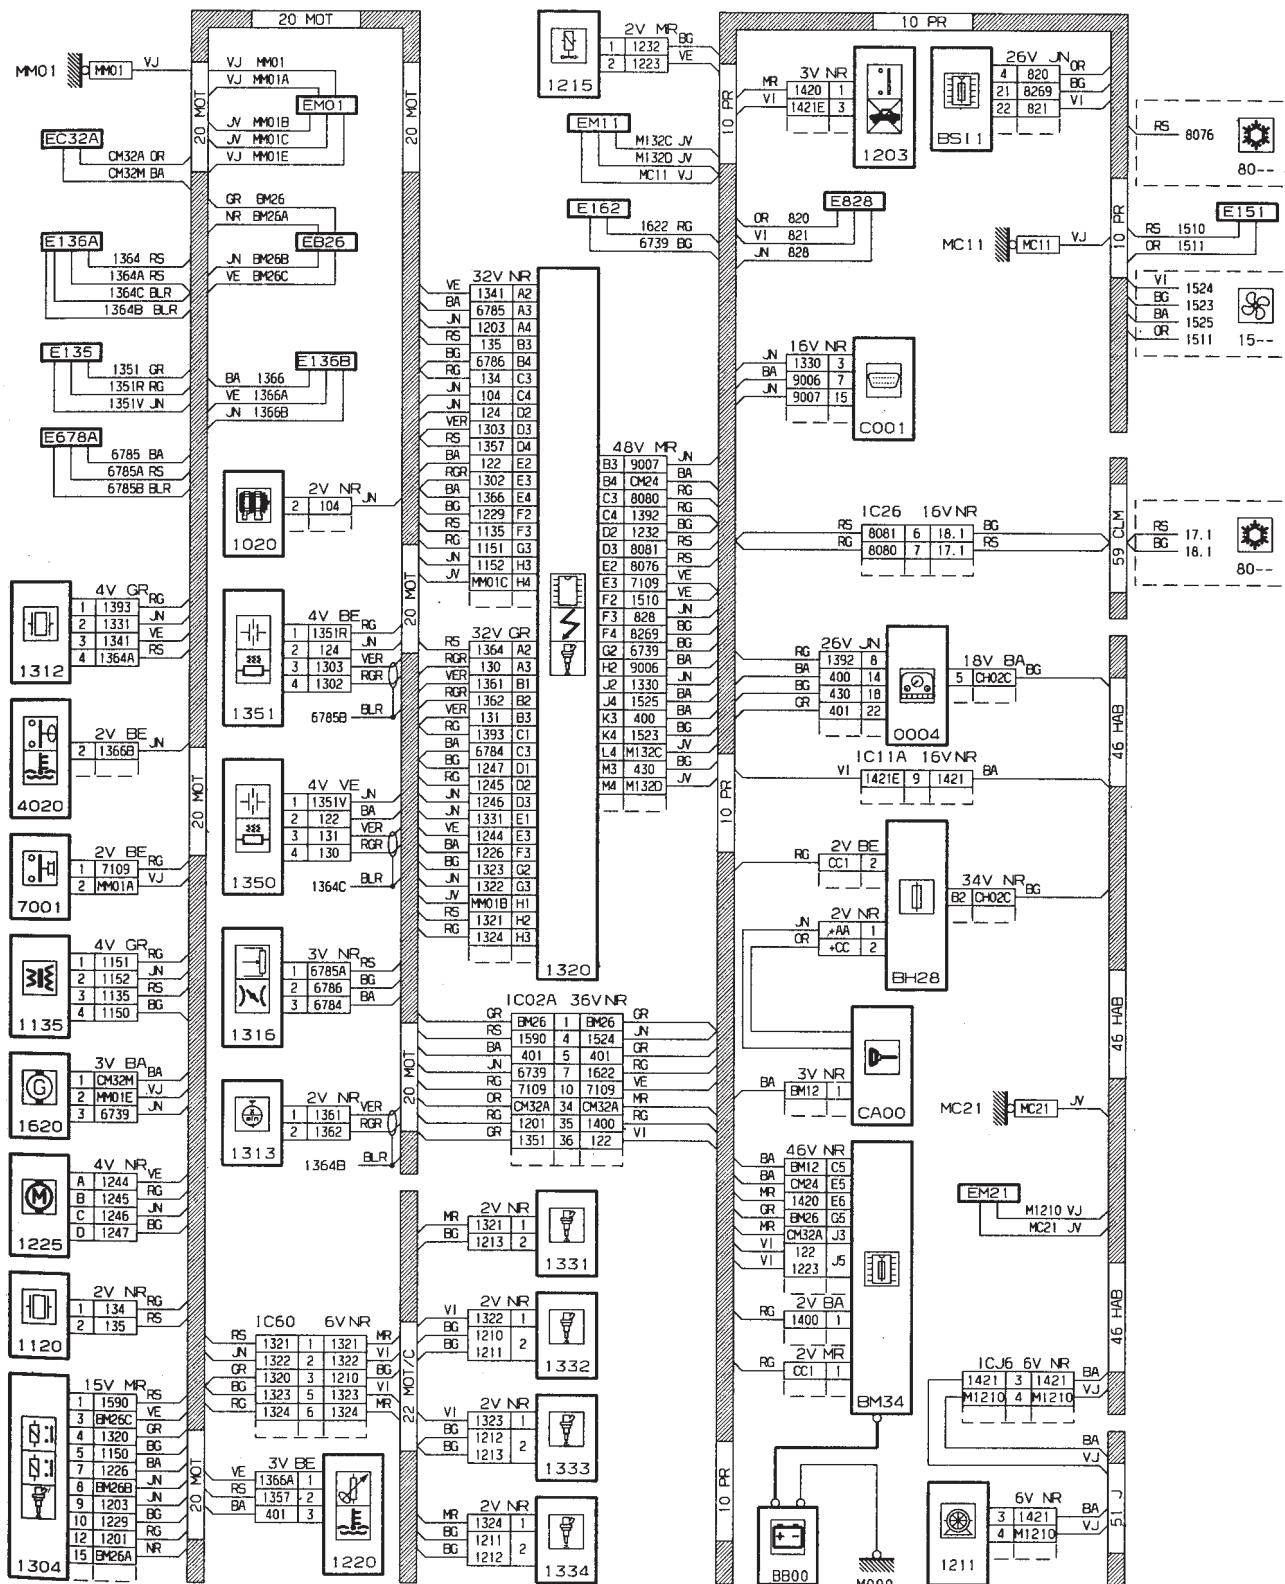

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Injection / Allumage Sagem S2000 (Moteur TU3JP/L4)

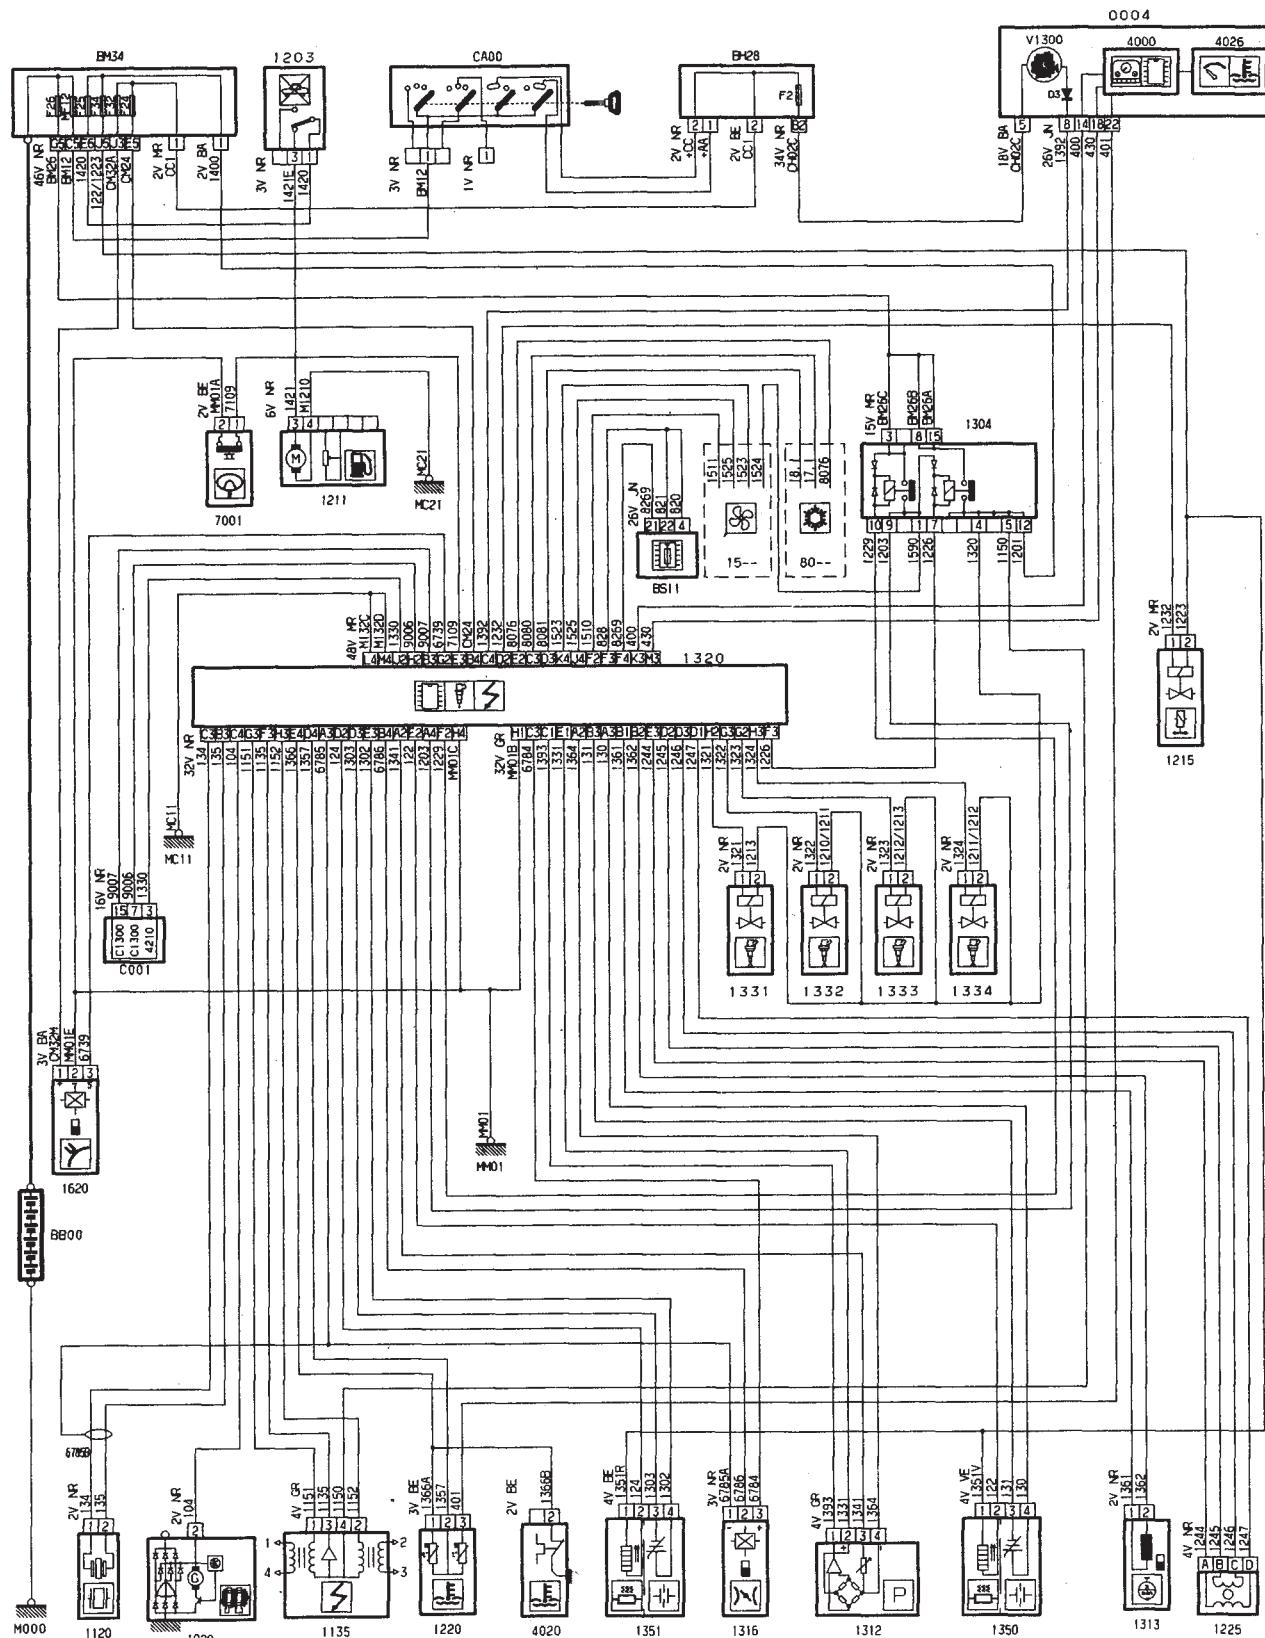


Injection / Allumage Sagem S2000 (Moteur TU3JP/L4)

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

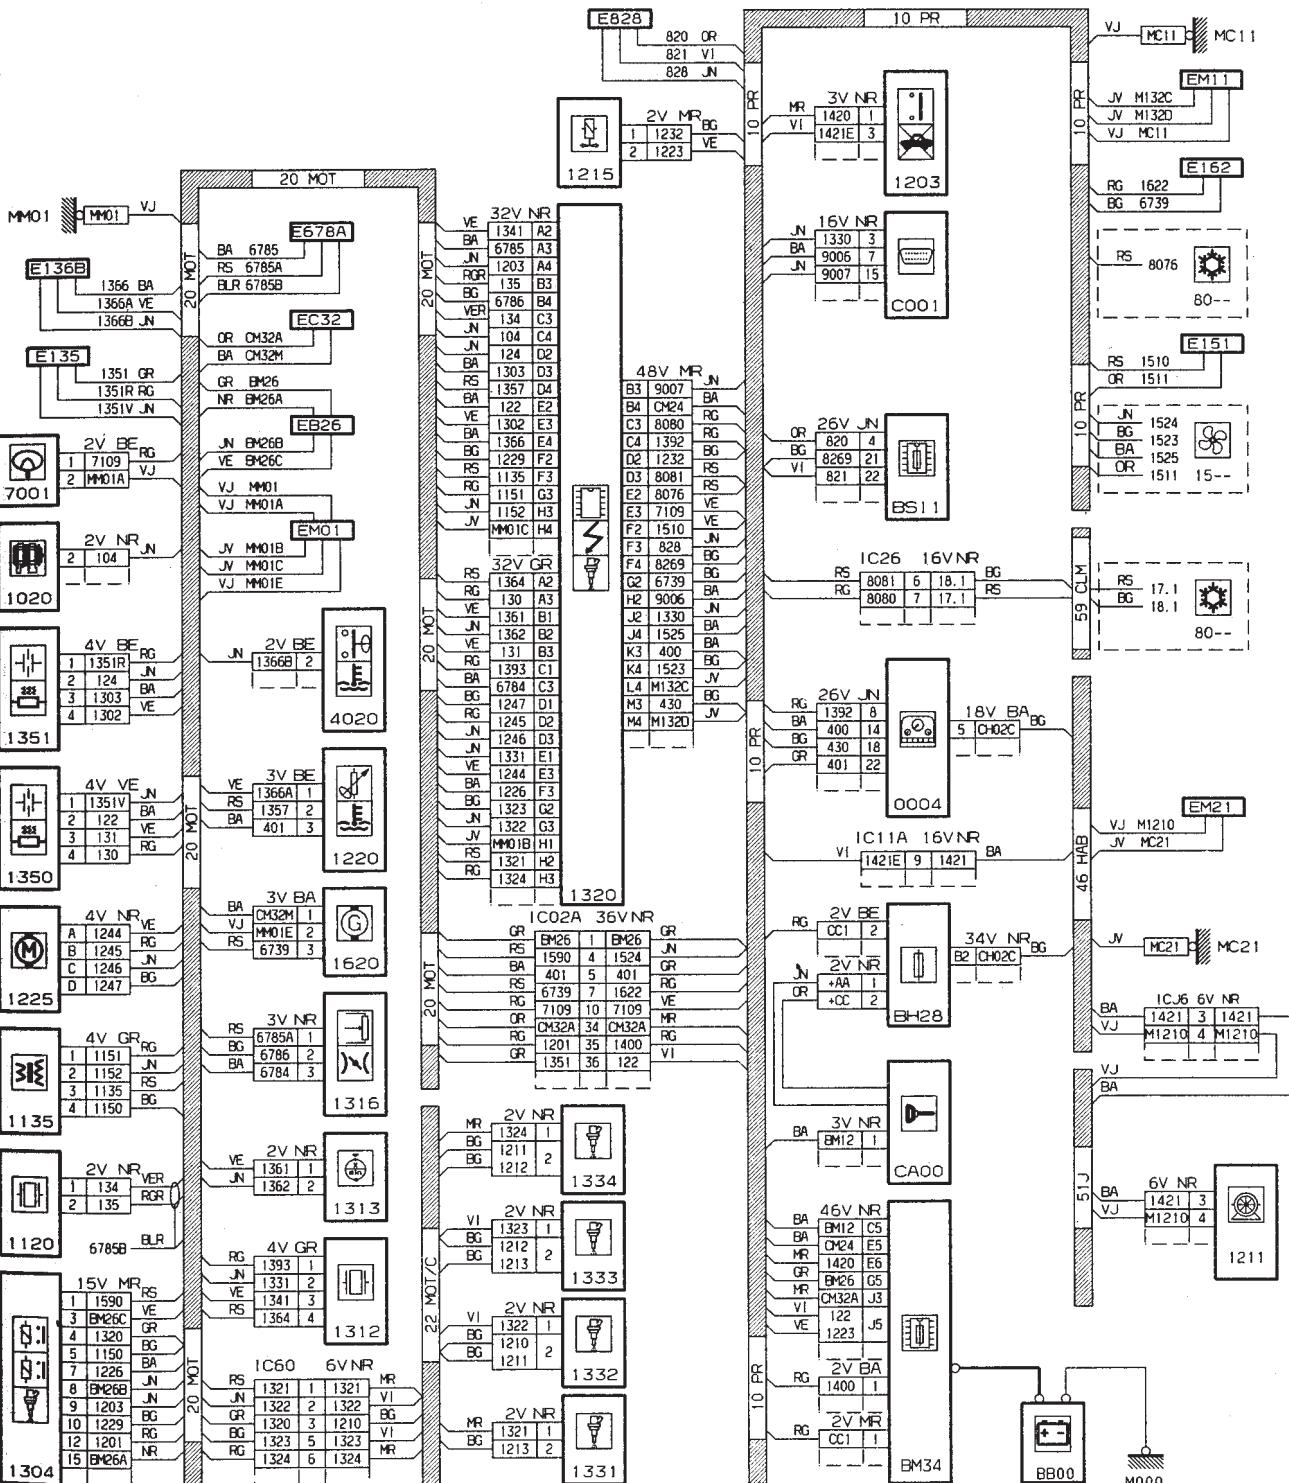

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Injection / Allumage Bosch ME7.4.4 (Moteur TU5JP4/L4)

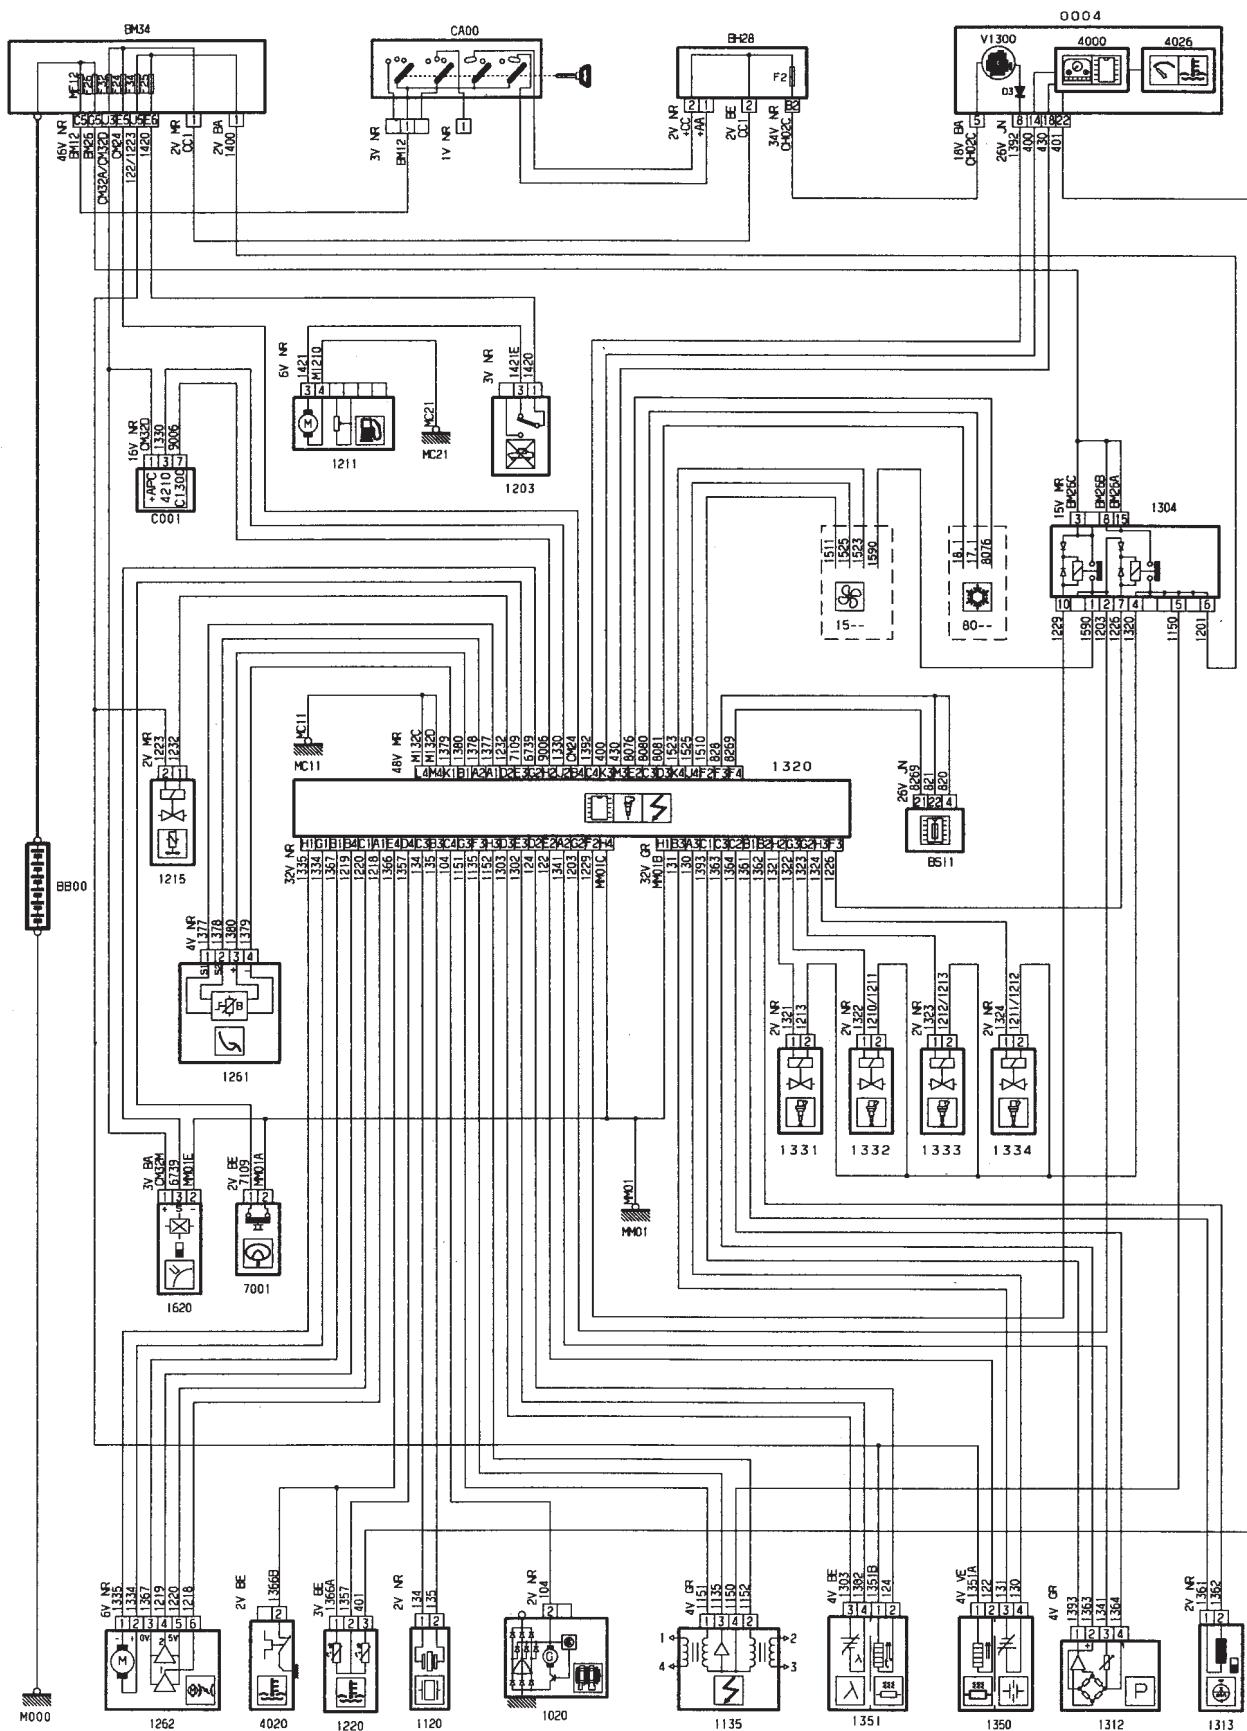


Injection / Allumage Bosch ME7.4.4 (Moteur TU5JP4/L4)

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

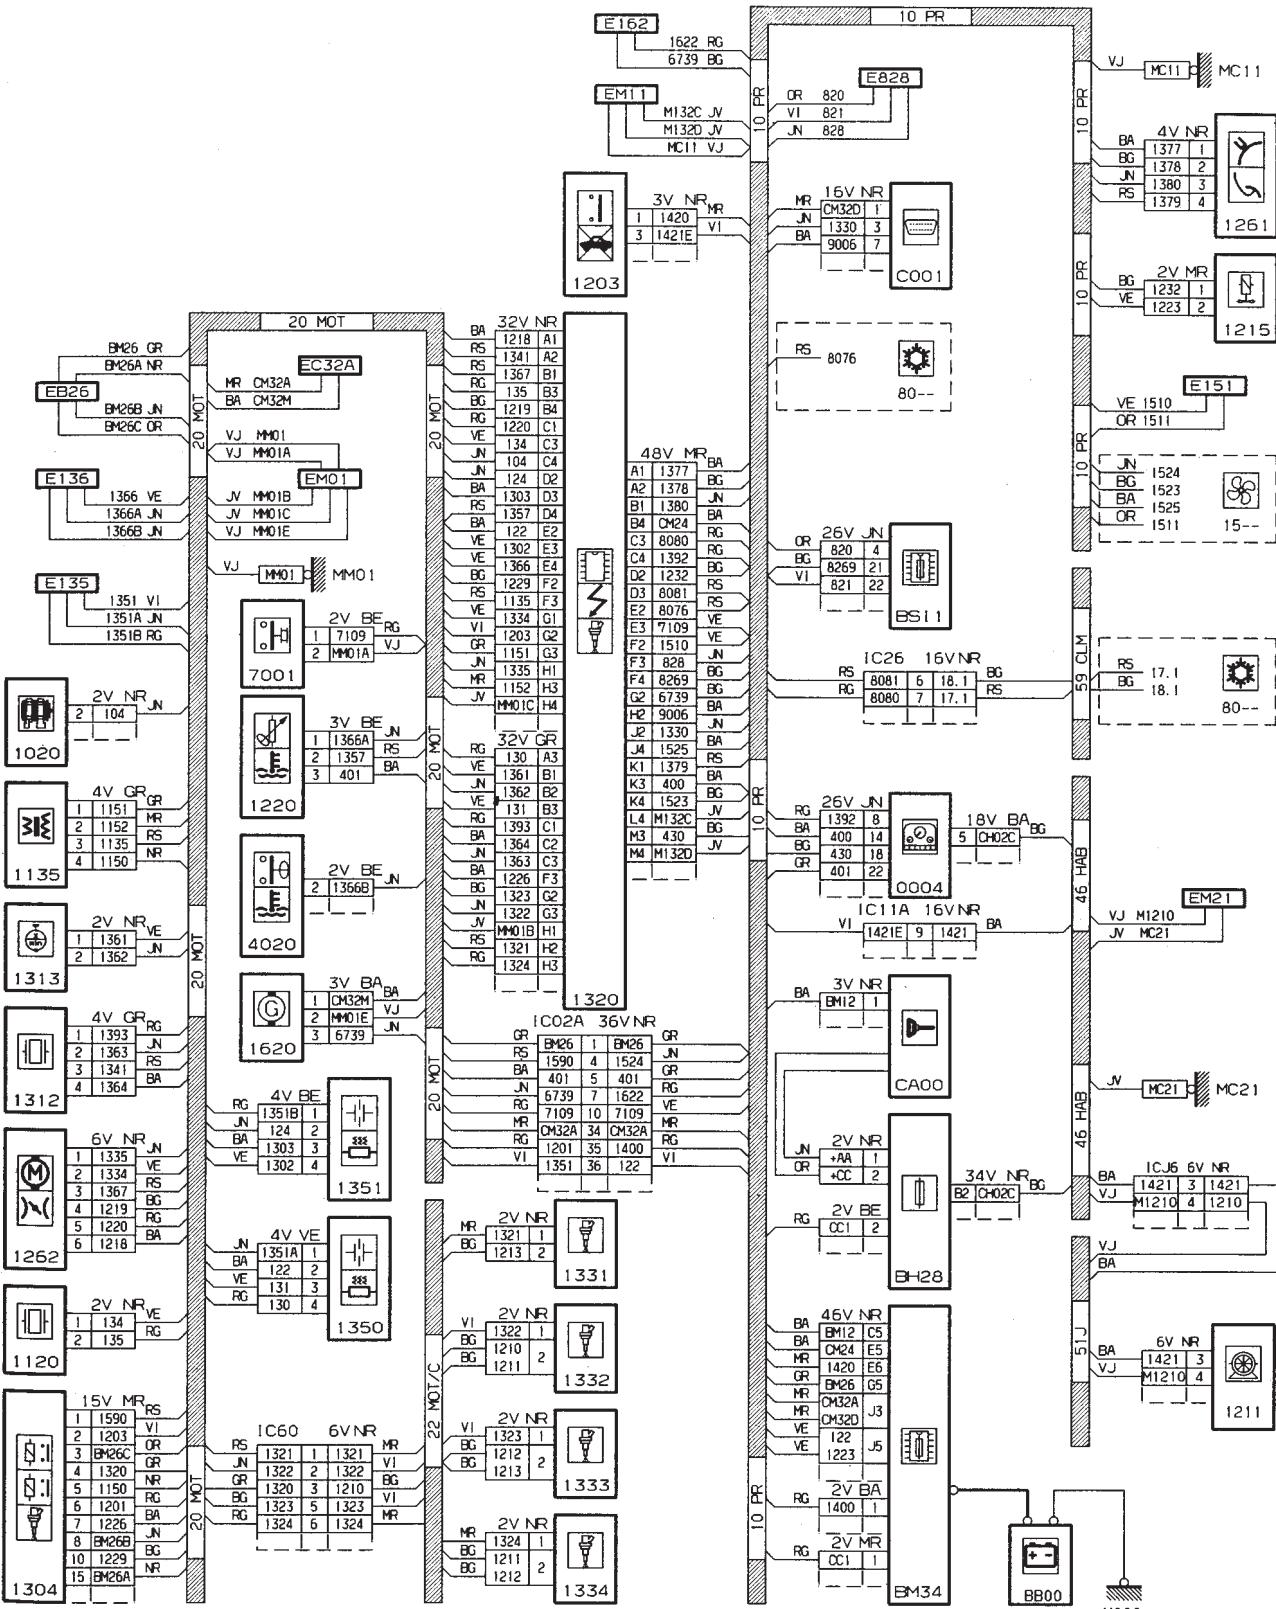

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE


Injection / Allumage Magneti Marelli MM48P (Moteur EW10J4/L4)

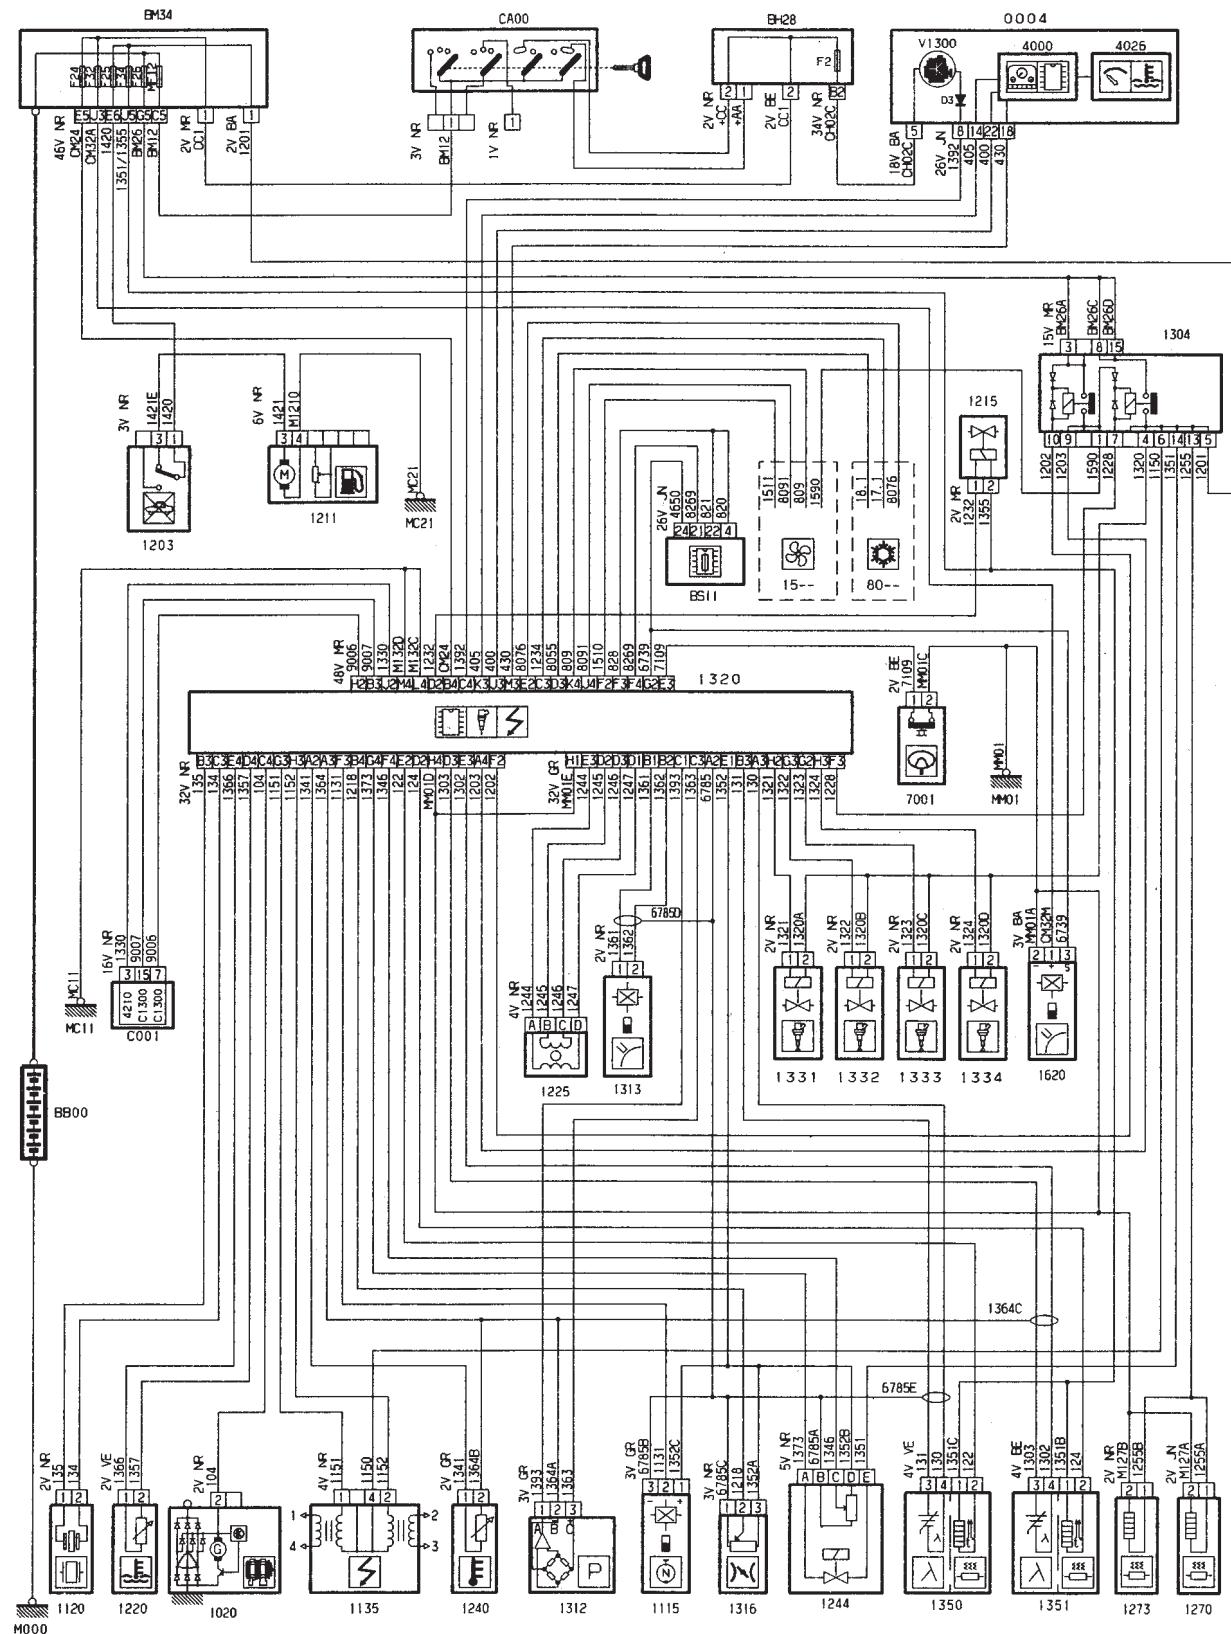


Injection / Allumage Magneti Marelli MM48P (Moteur EW10J4/L4)

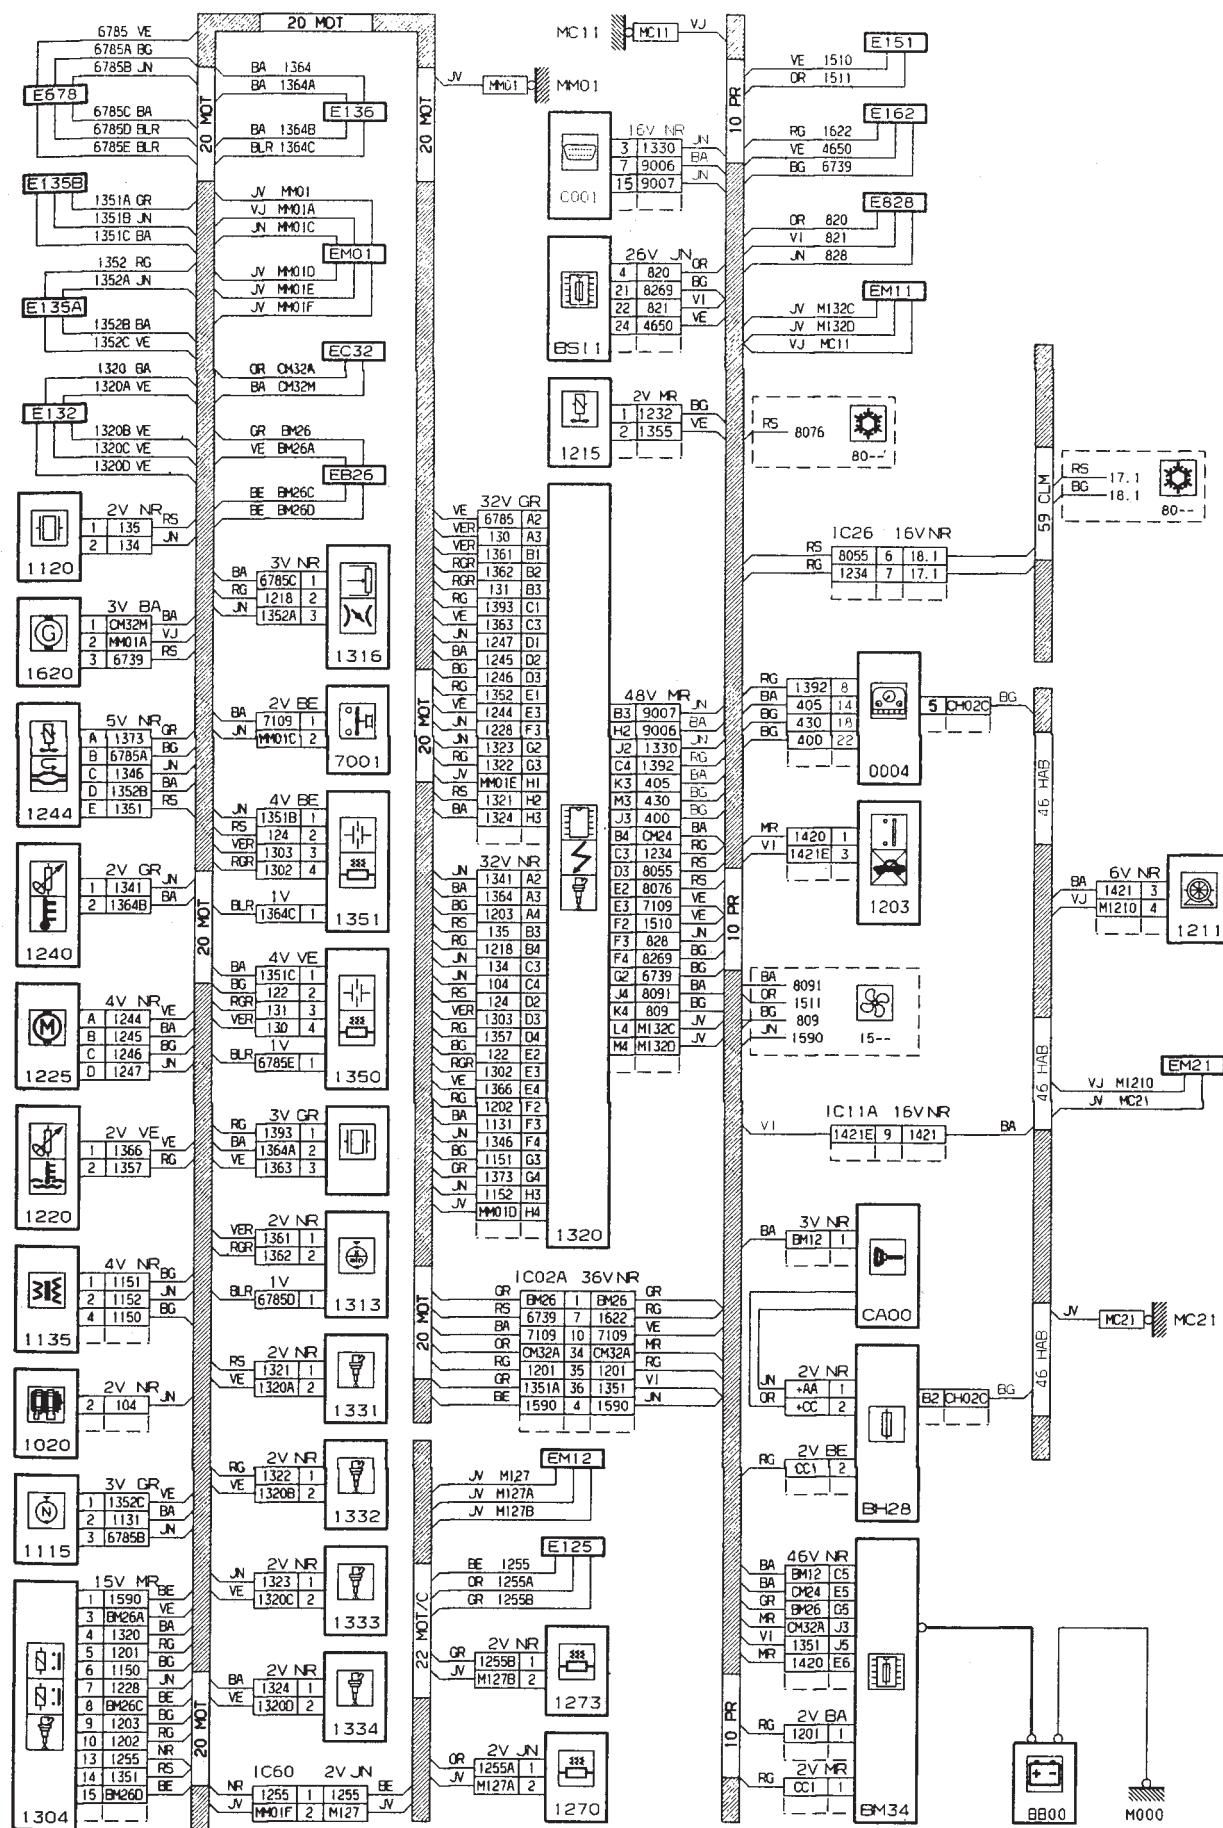

Refroidissement moteur - Groupe 1 motoventilateur - 1 vitesse (sans air conditionné)
(Moteur DW/L3)

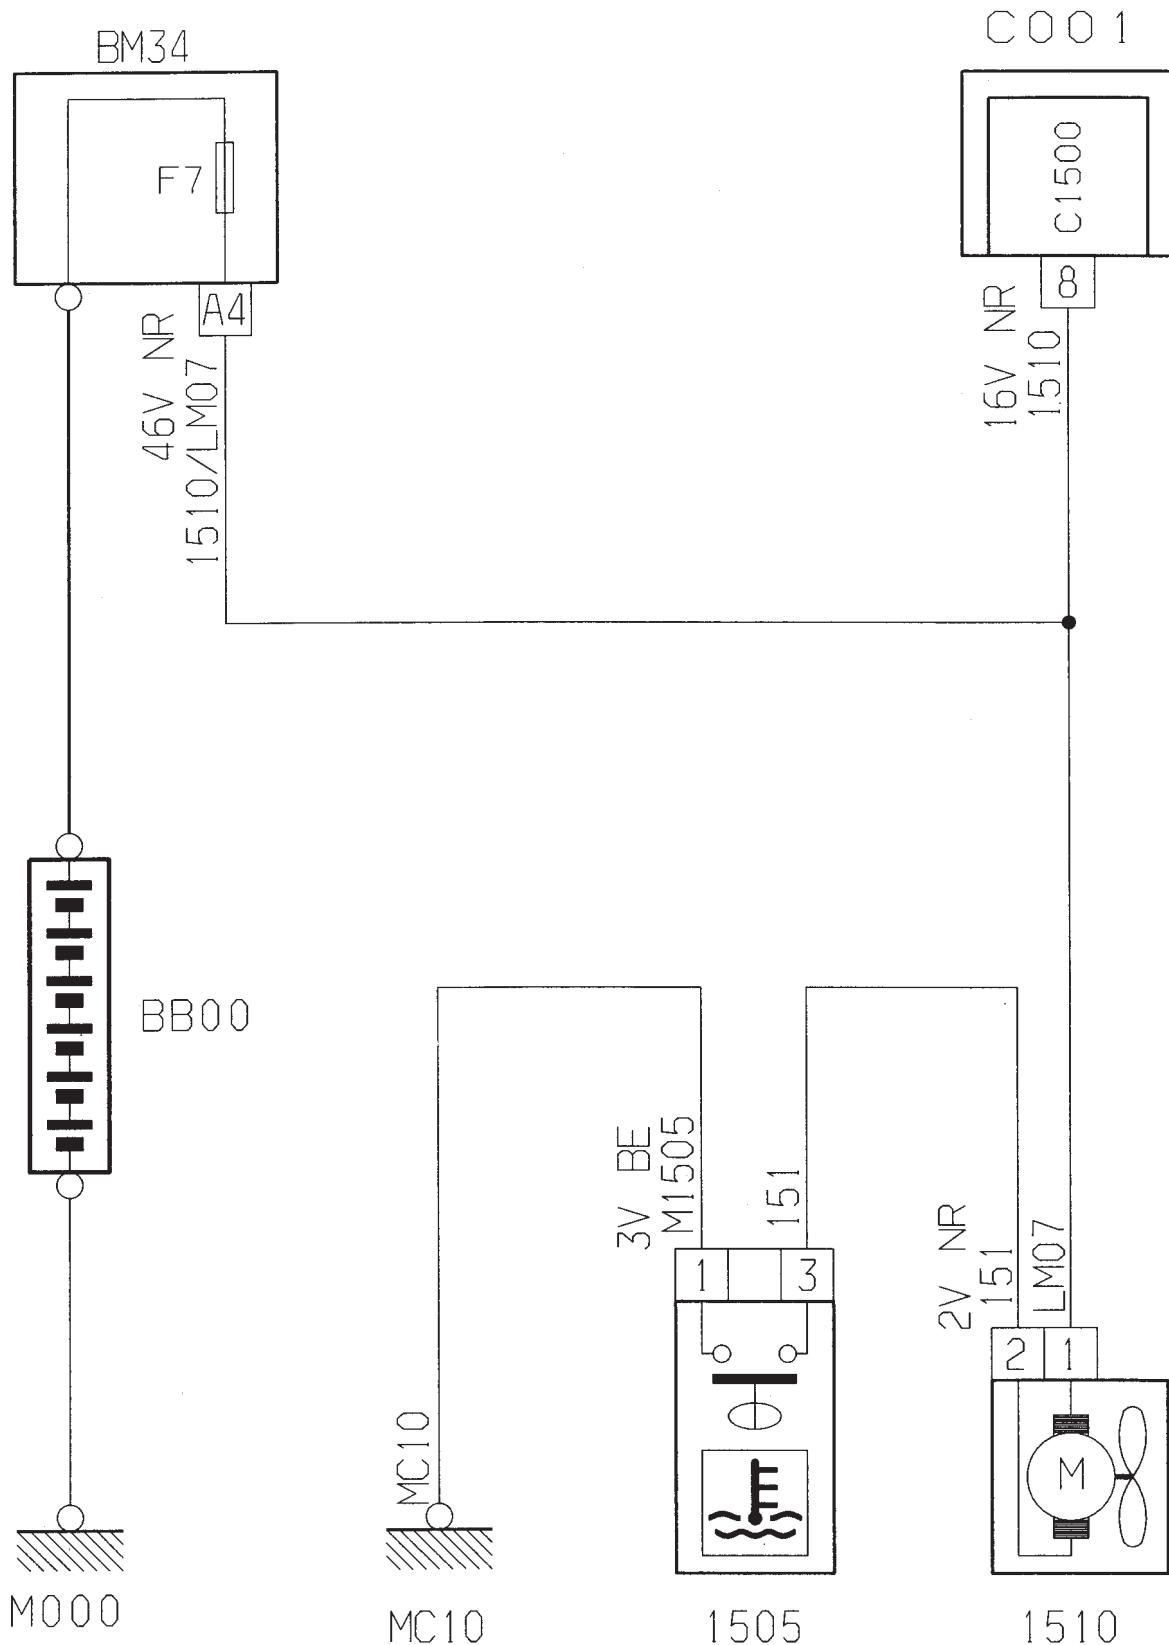

**Refroidissement moteur - Groupe 1 motoventilateur - 1 vitesse (sans air conditionné)
(Moteur DW/L3)**

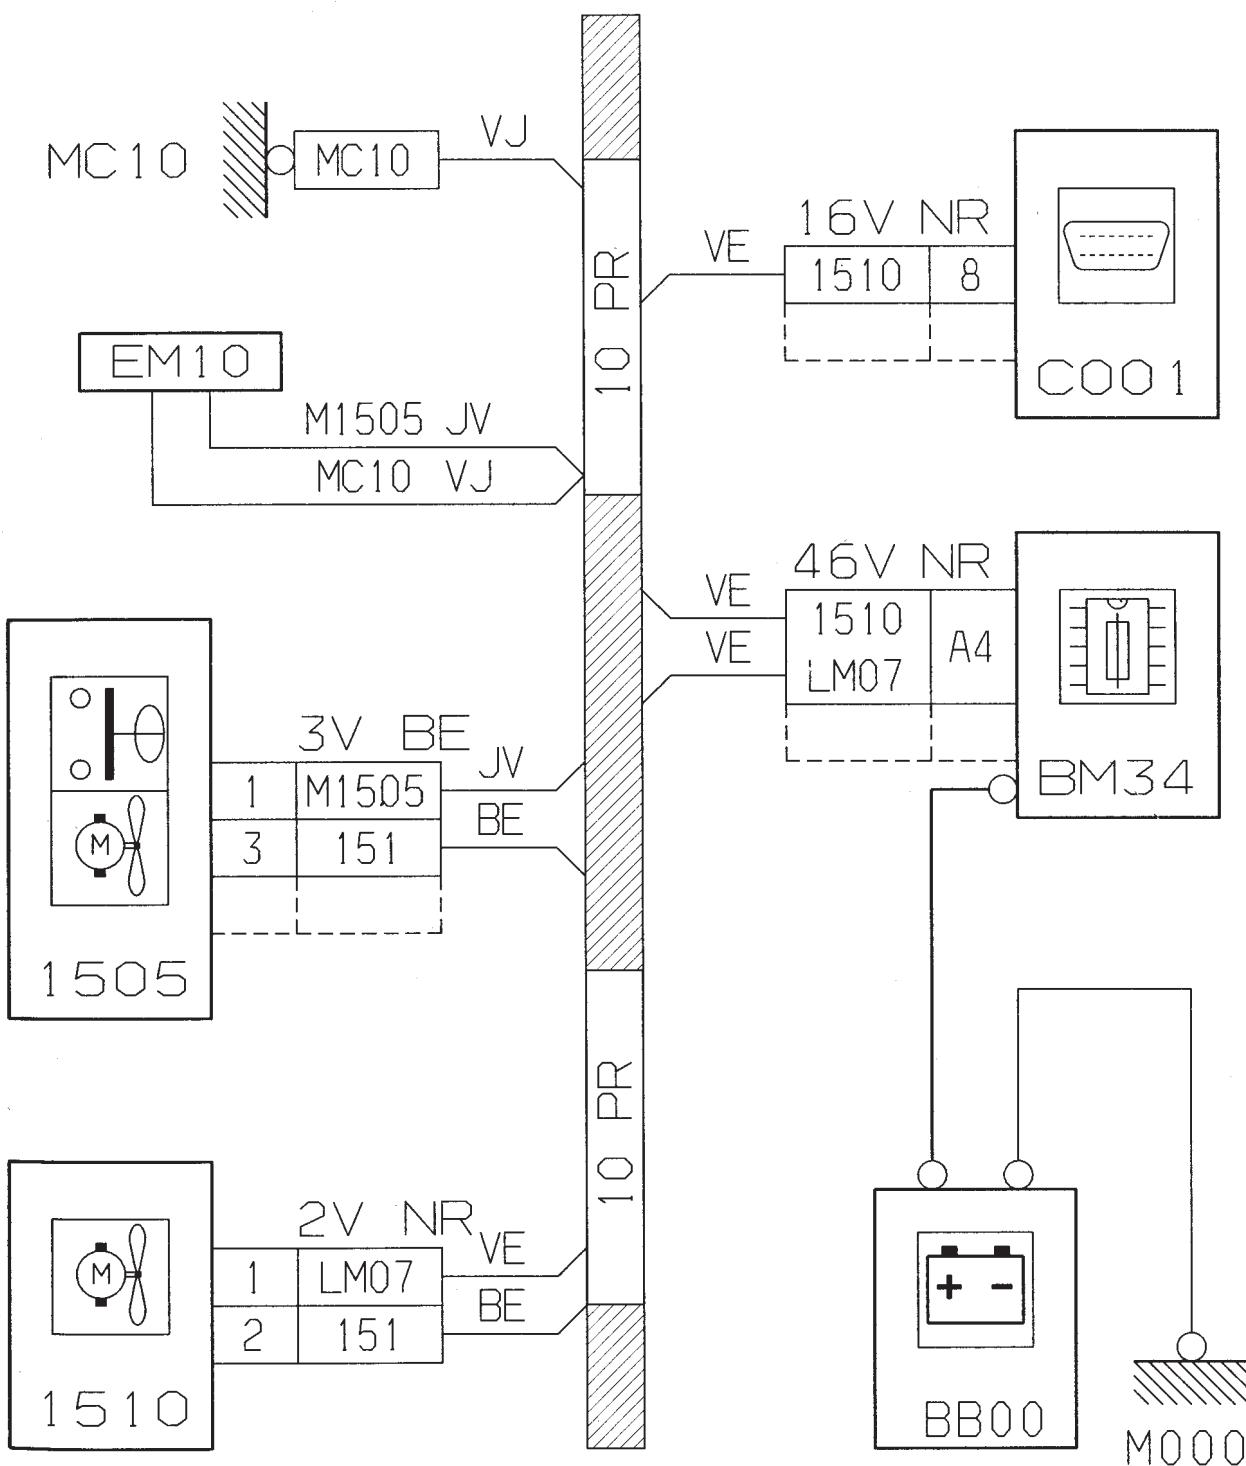

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Refroidissement moteur - Groupe 1 motoventilateur - 2 vitesses (avec air conditionné)
(Moteur DW8/L3)

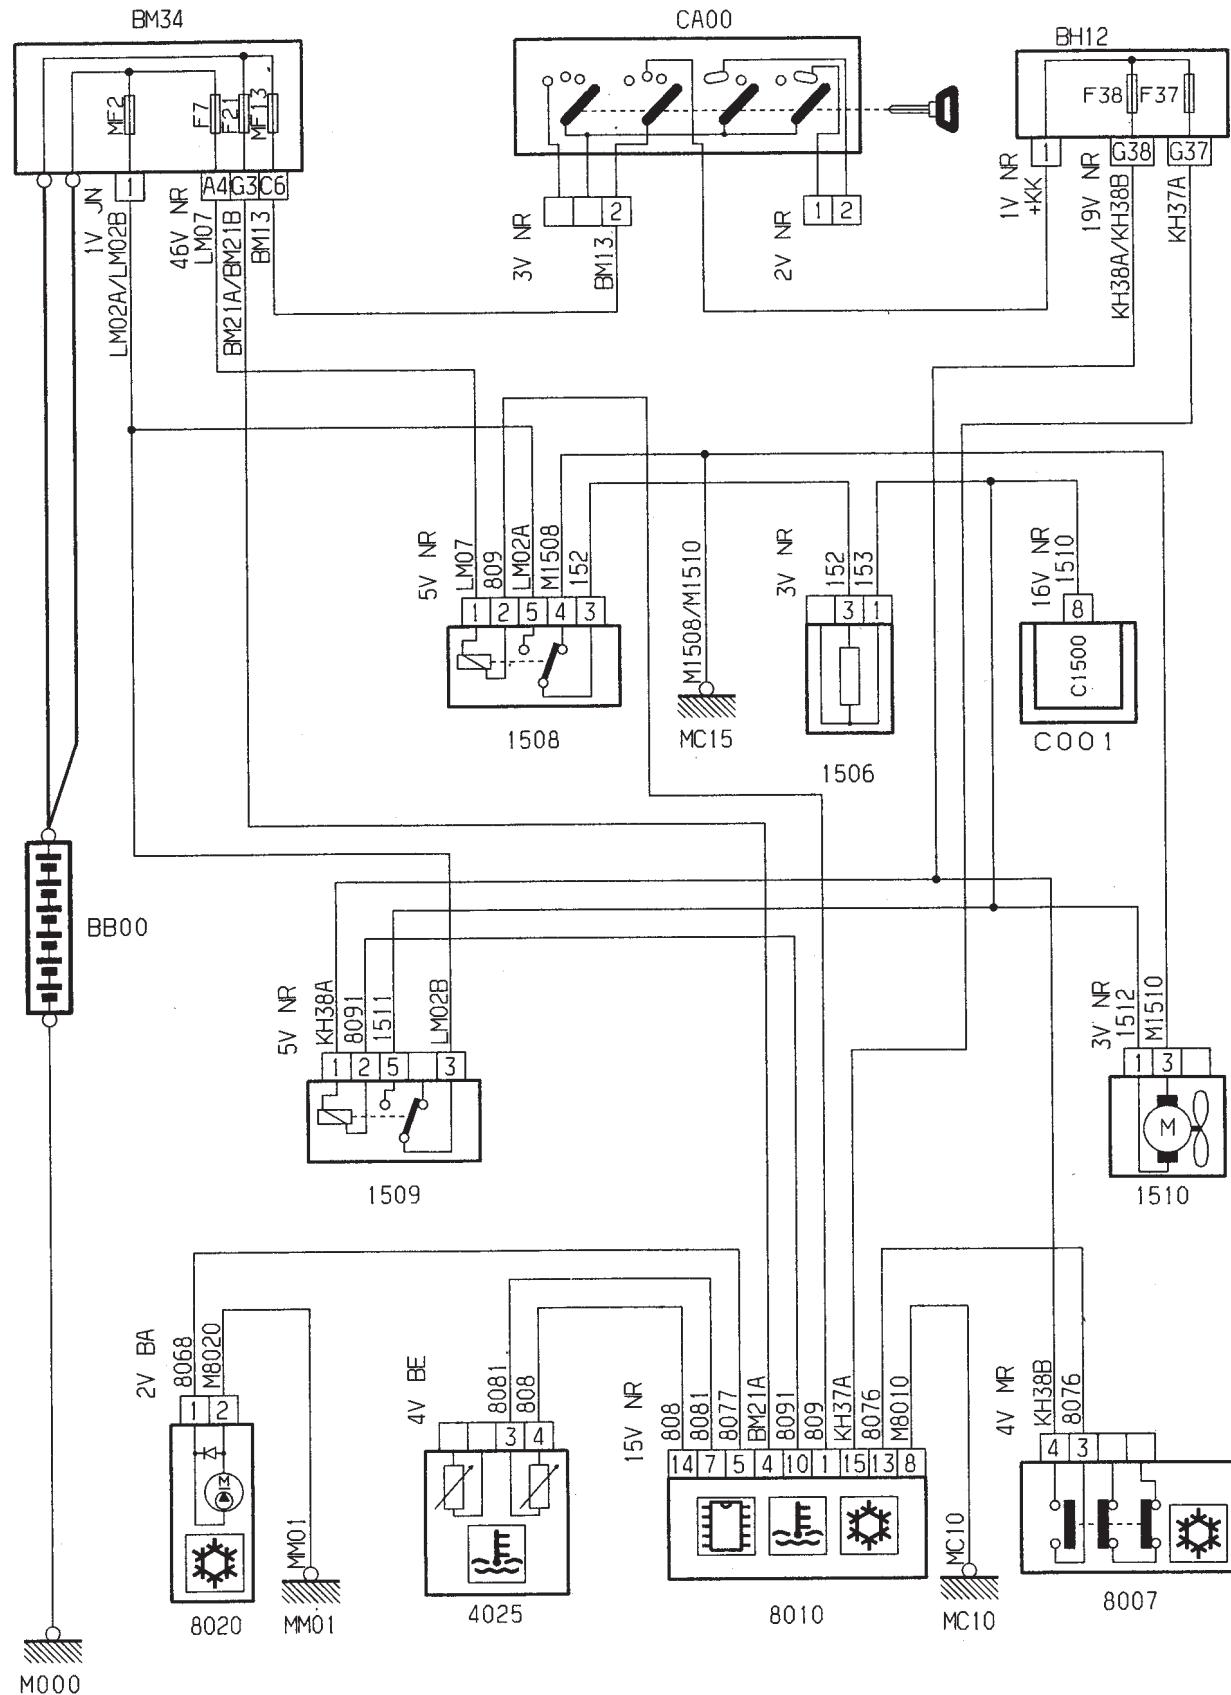

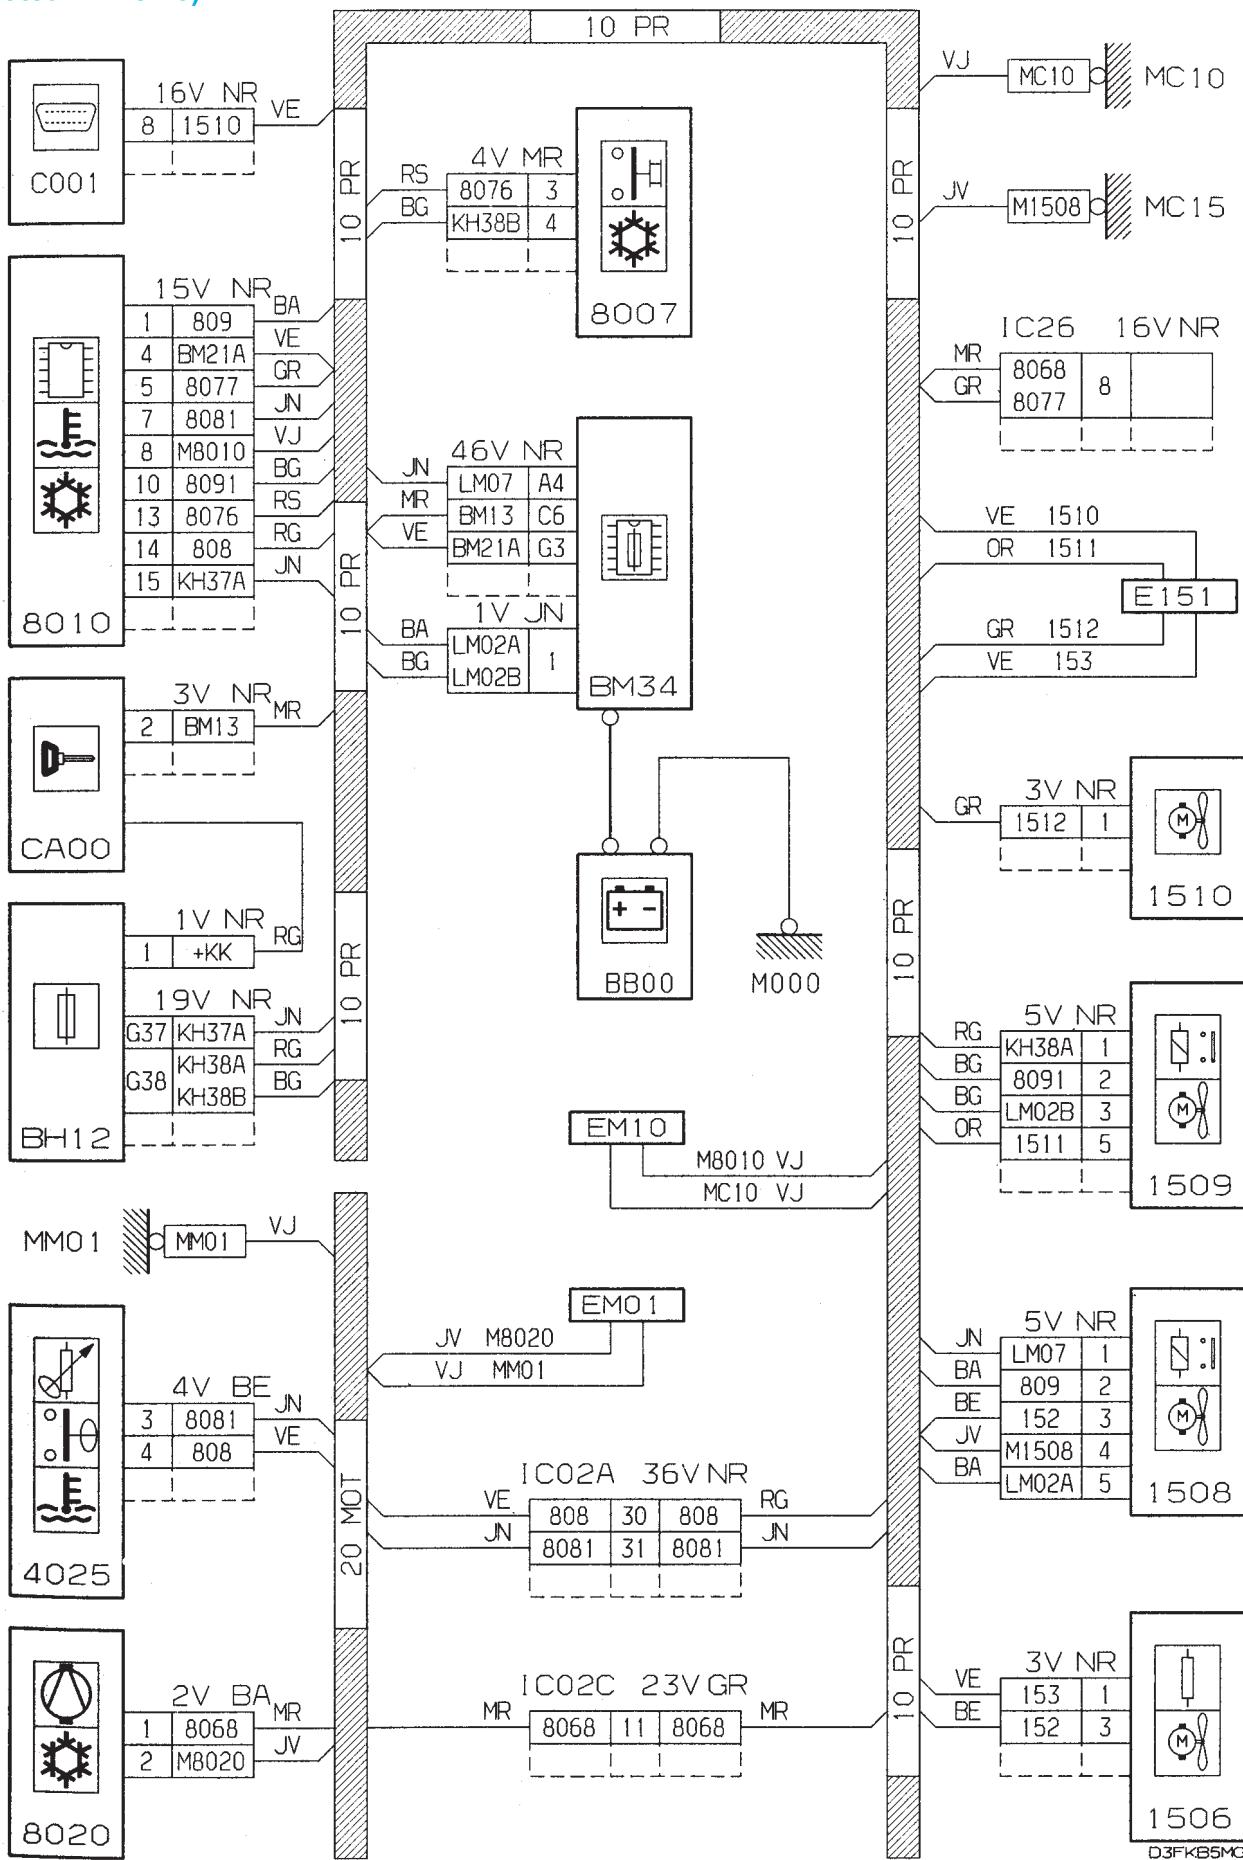Refroidissement moteur - Groupe 1 motoventilateur - 2 vitesses (avec air conditionné)
(Moteur DW8/L3)


GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

Refroidissement moteur - Groupe 1 motoventilateur - 1 vitesse (sans air conditionné)
(Moteur TU/L4)

BM34

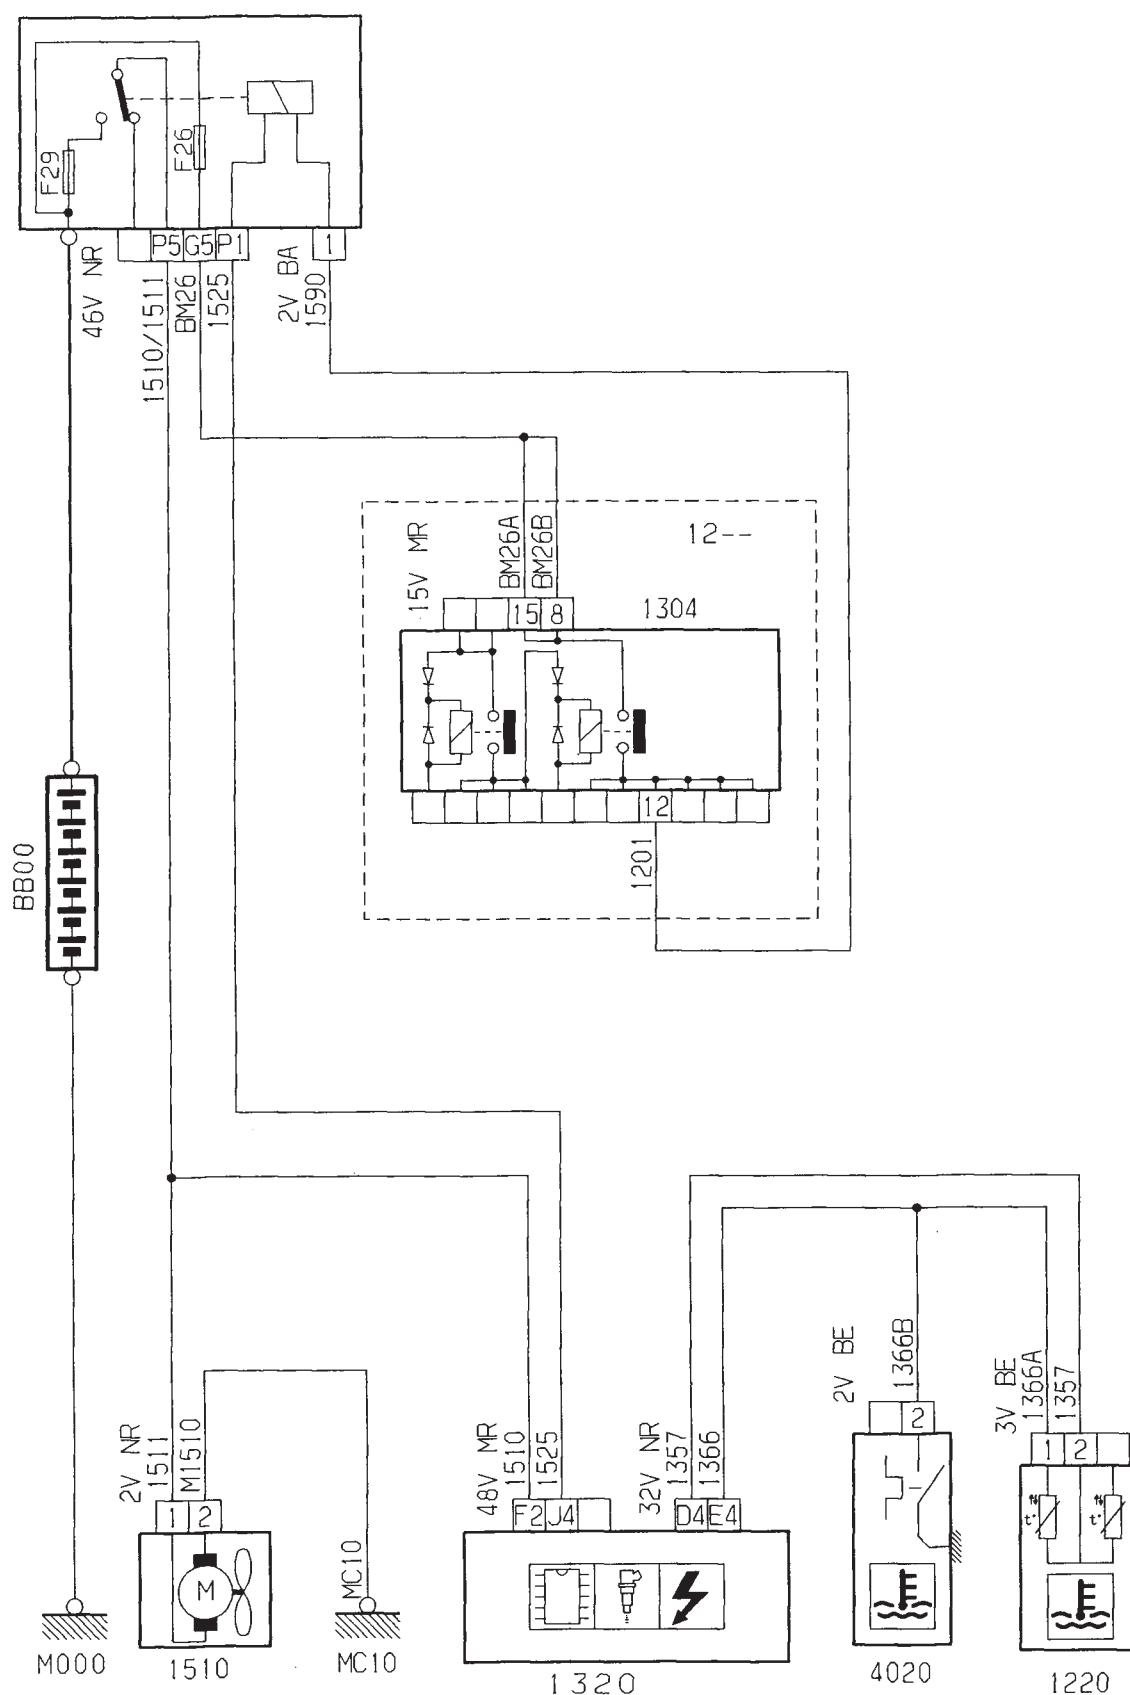

Refroidissement moteur - Groupe 1 motoventilateur - 1 vitesse (sans air conditionné)
(Moteur TU/L4)

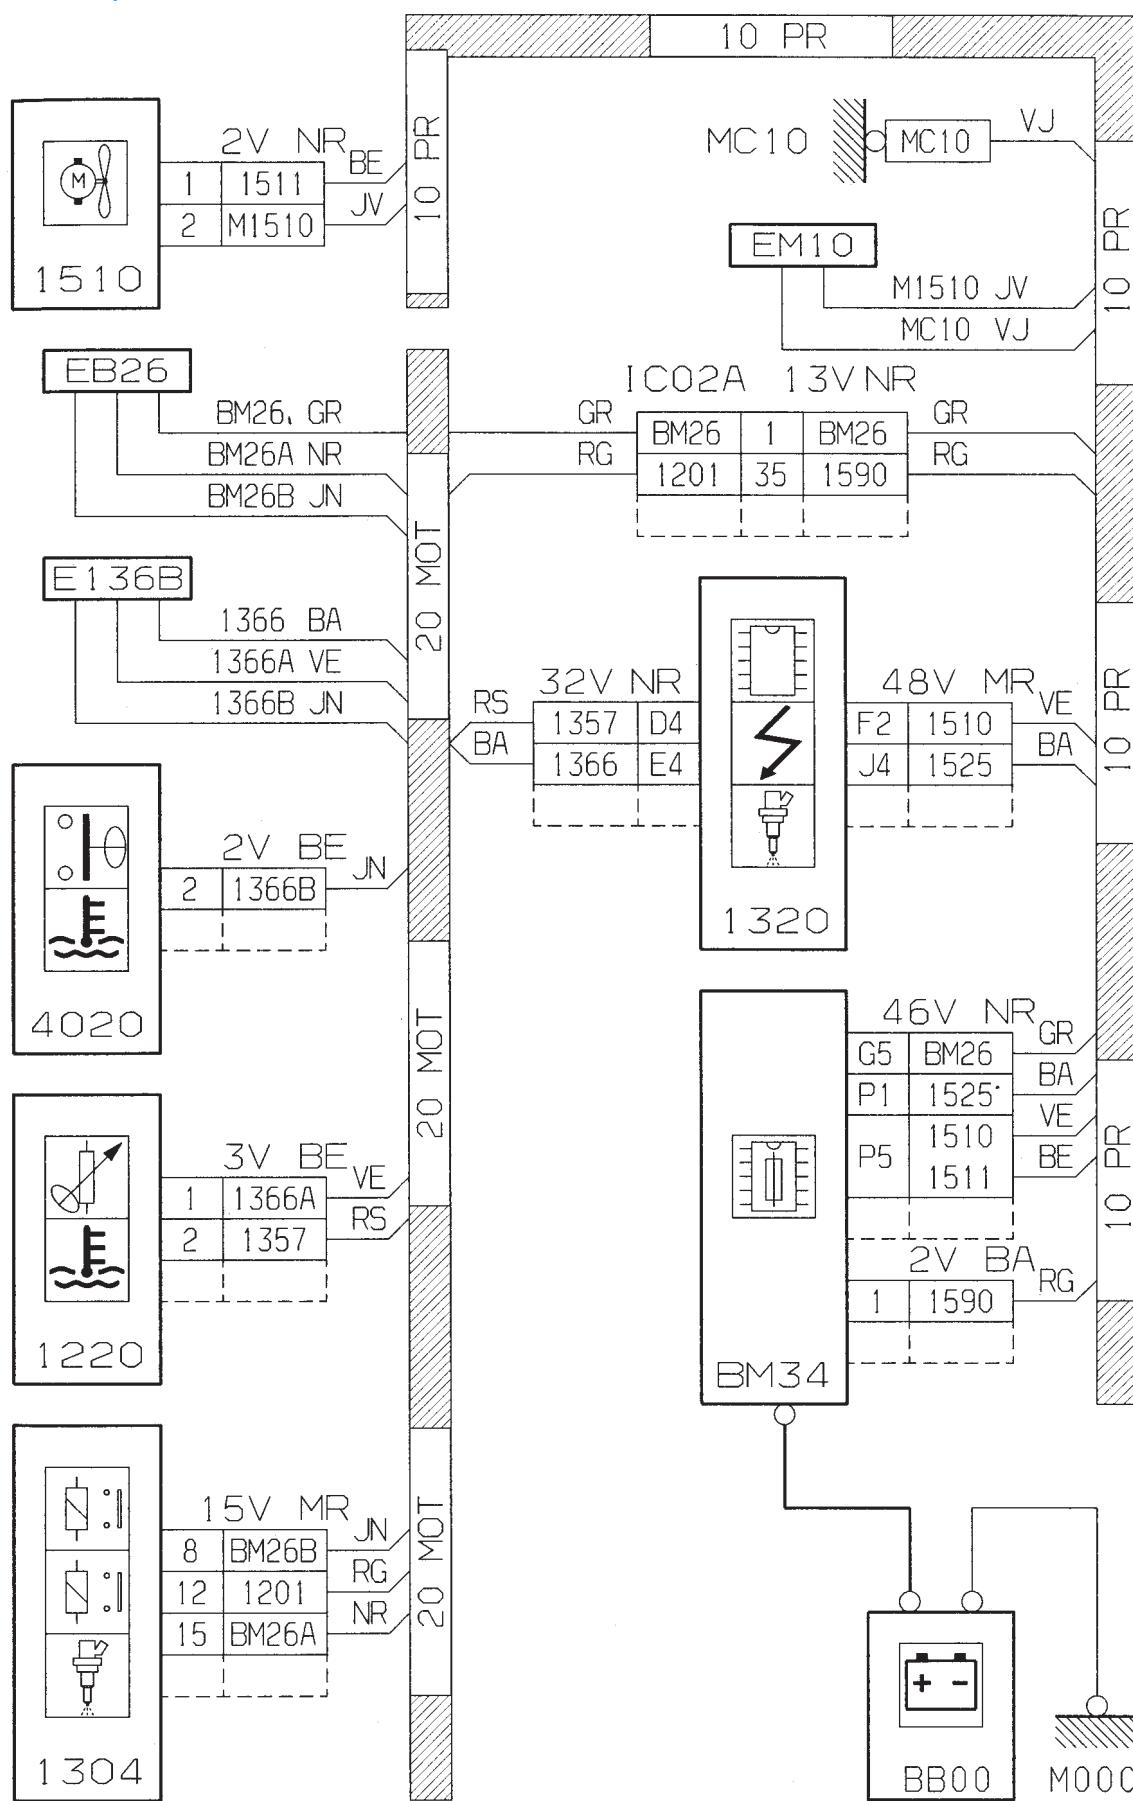

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Refroidissement moteur - Groupe 1 motoventilateur - 1 vitesse (sans air conditionné)
(Moteurs DW8/L4 - DW10TD - EW10J4)

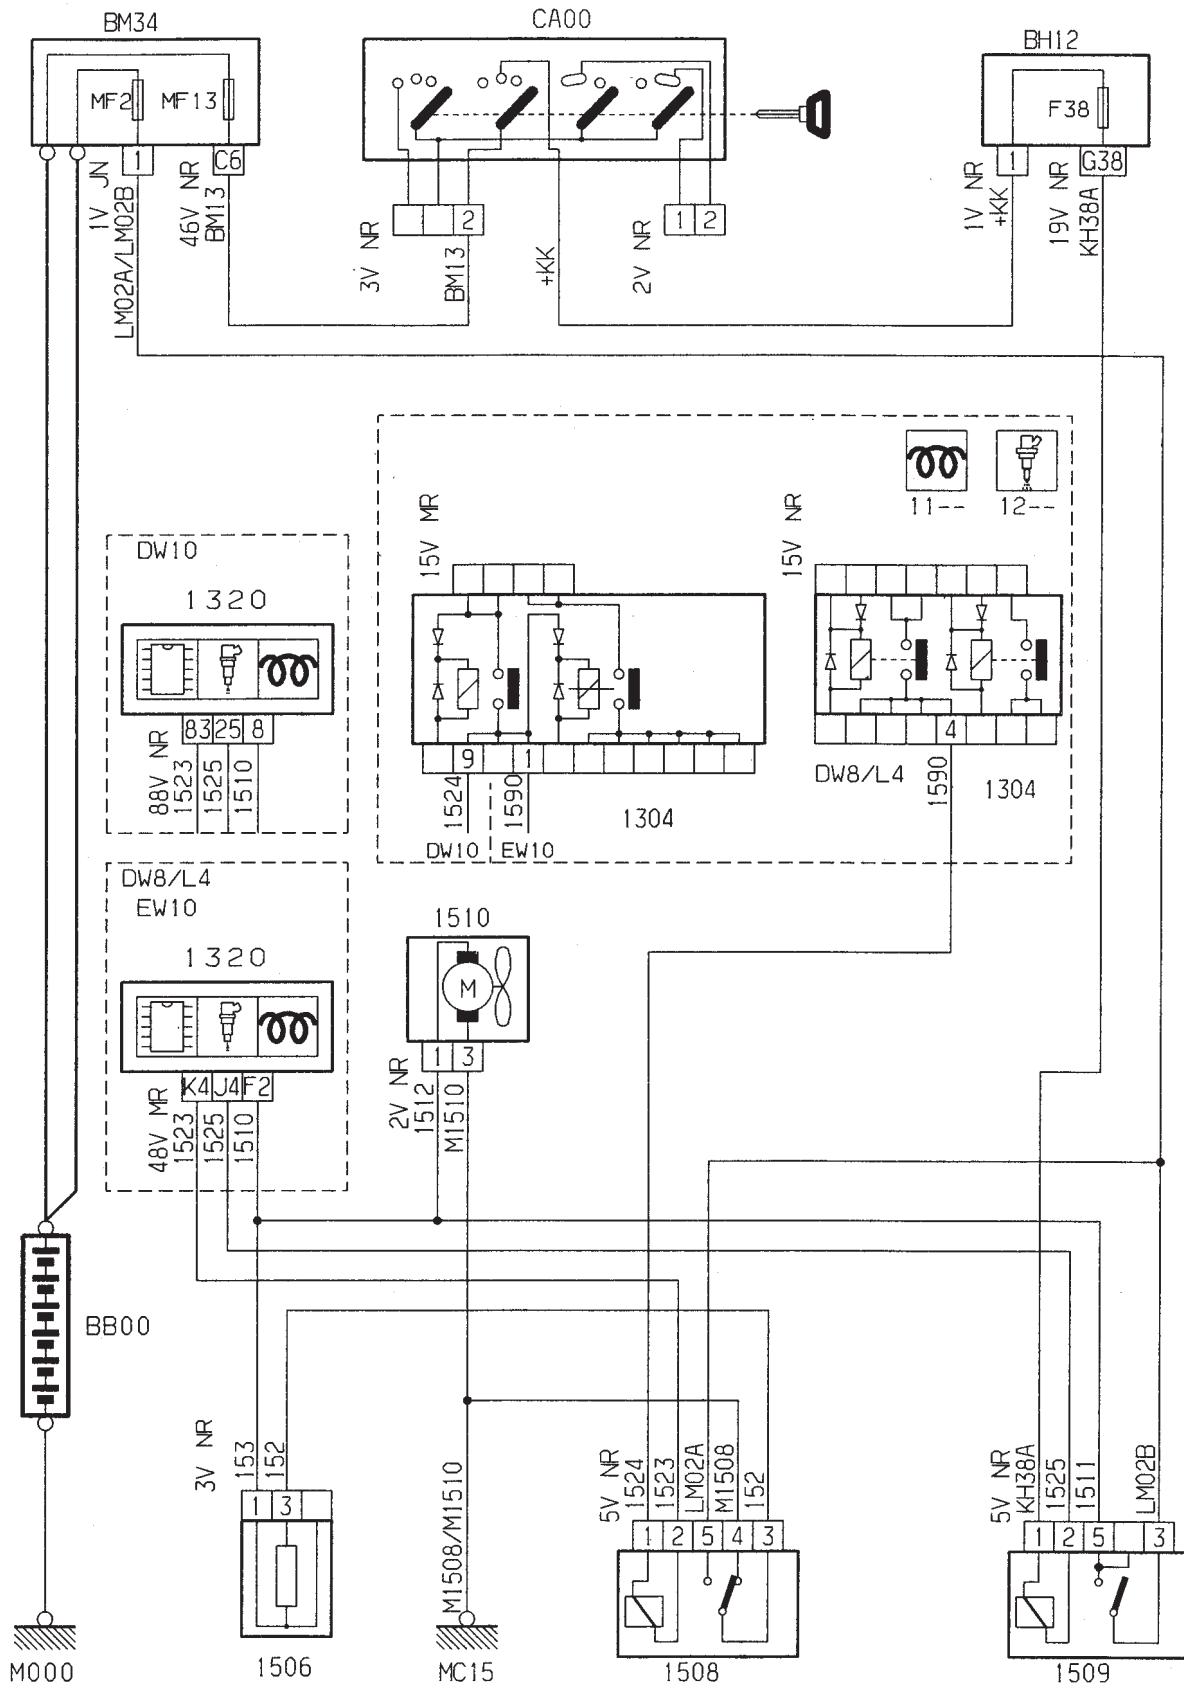

Refroidissement moteur - Groupe 1 motoventilateur - 1 vitesse (sans air conditionné)
(Moteurs DW8/L4 - DW10TD - EW10J4)

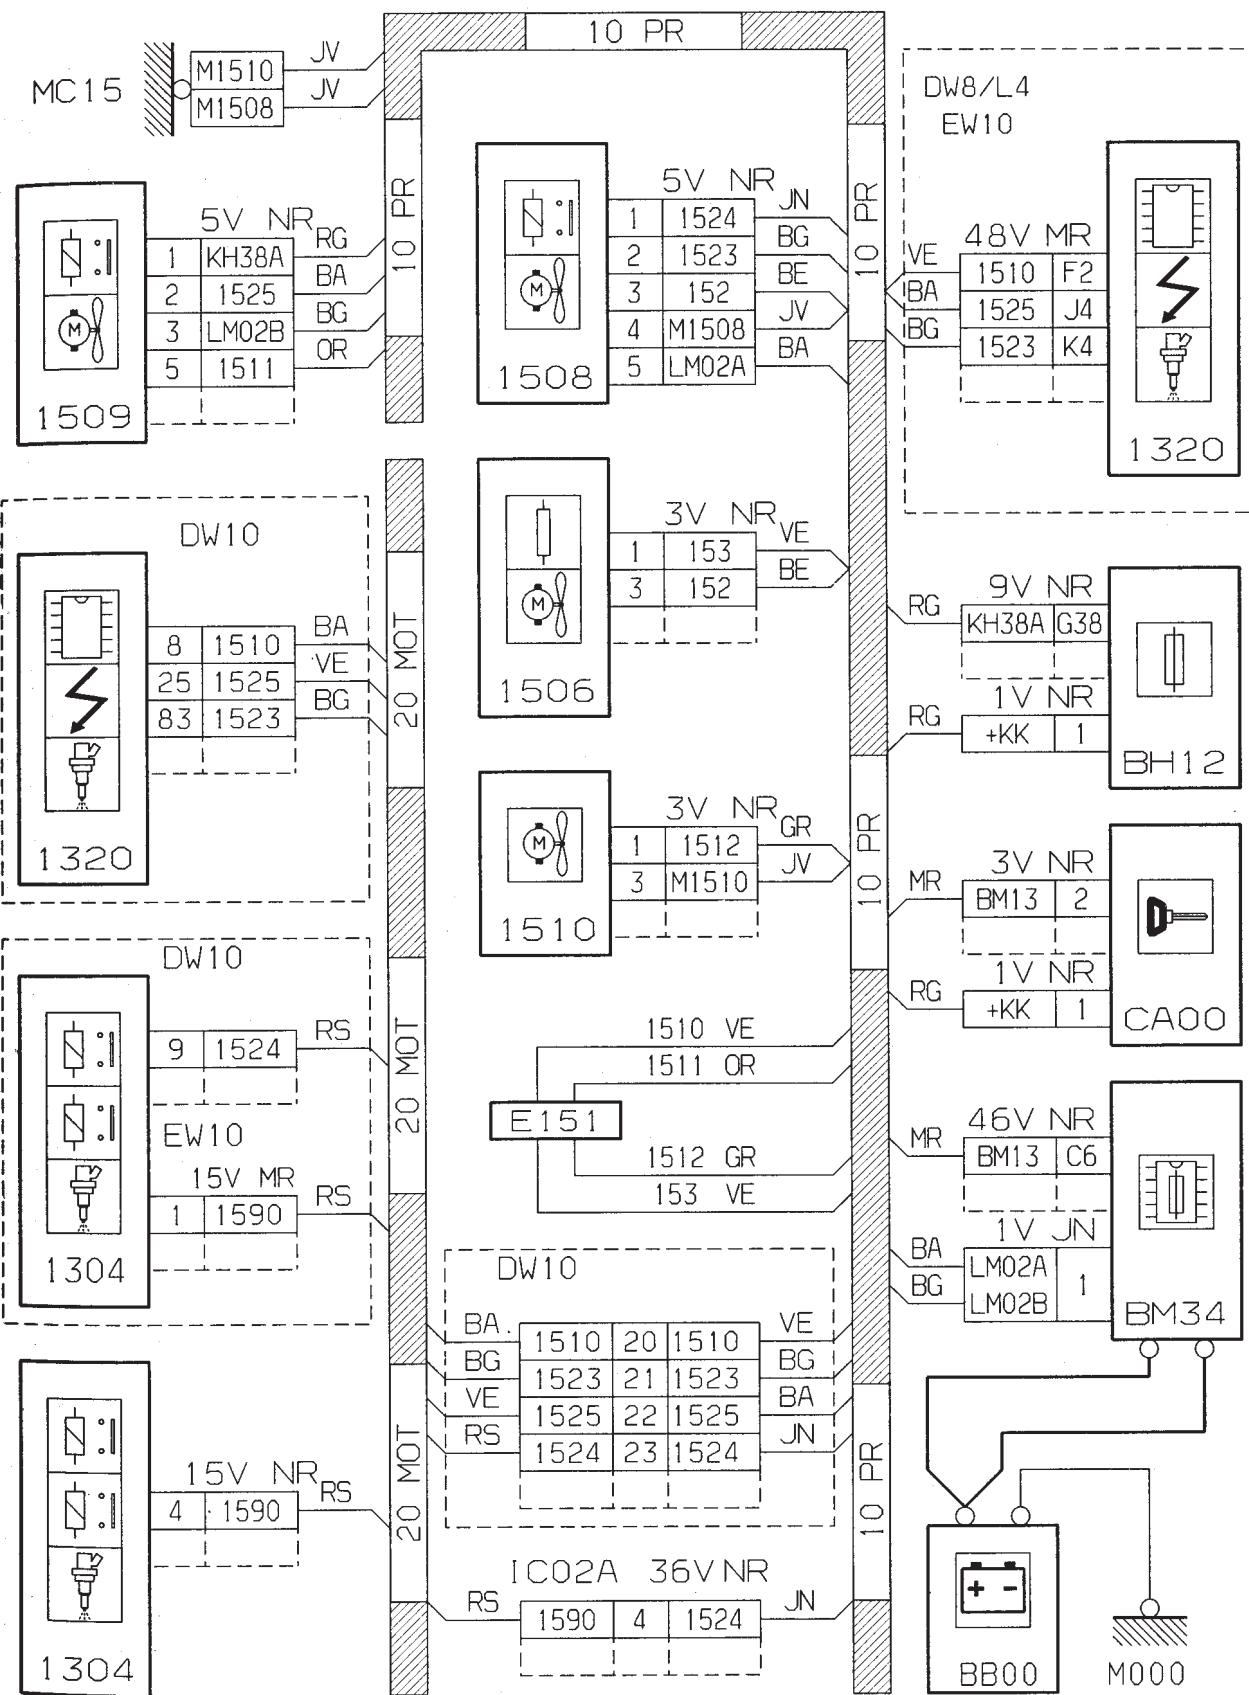

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Refroidissement moteur - Groupe 1 motoventilateur - 2 vitesses (avec air conditionné)
(Moteurs TU/L4 - EW10)

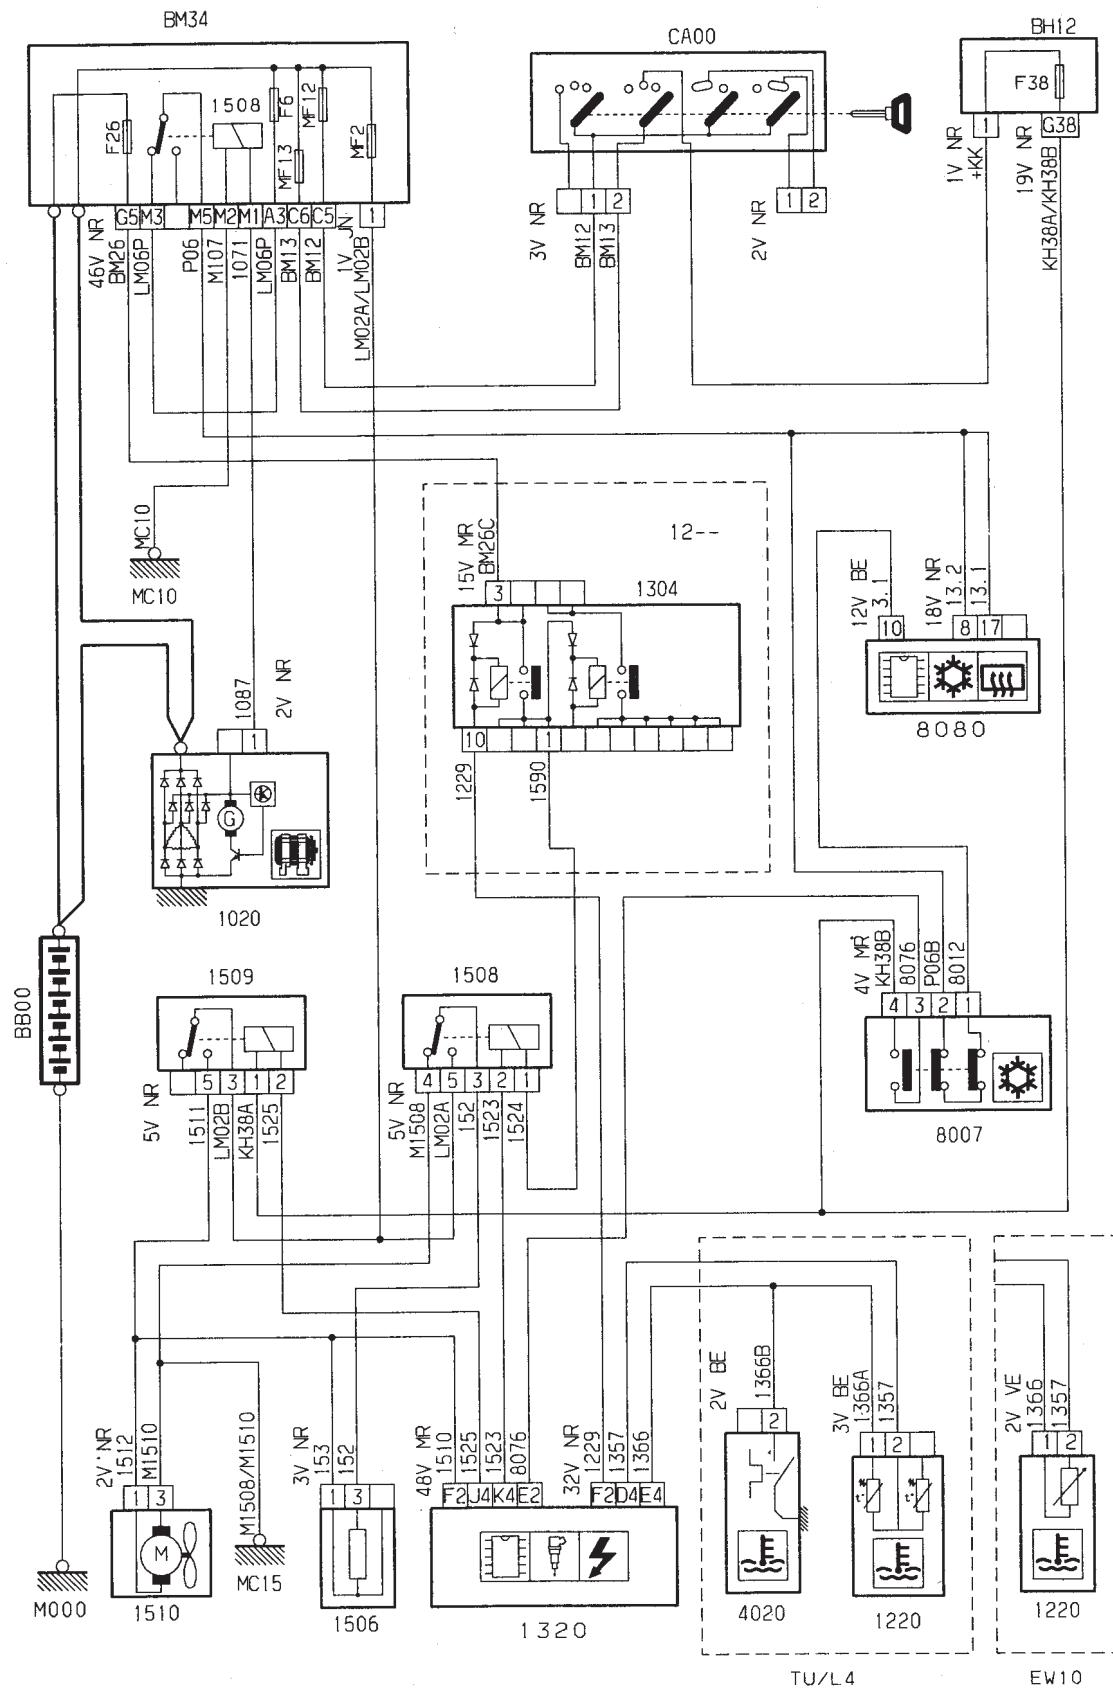


Refroidissement moteur - Groupe 1 motoventilateur - 2 vitesses (avec air conditionné)
(Moteurs TU/L4 - EW10)

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

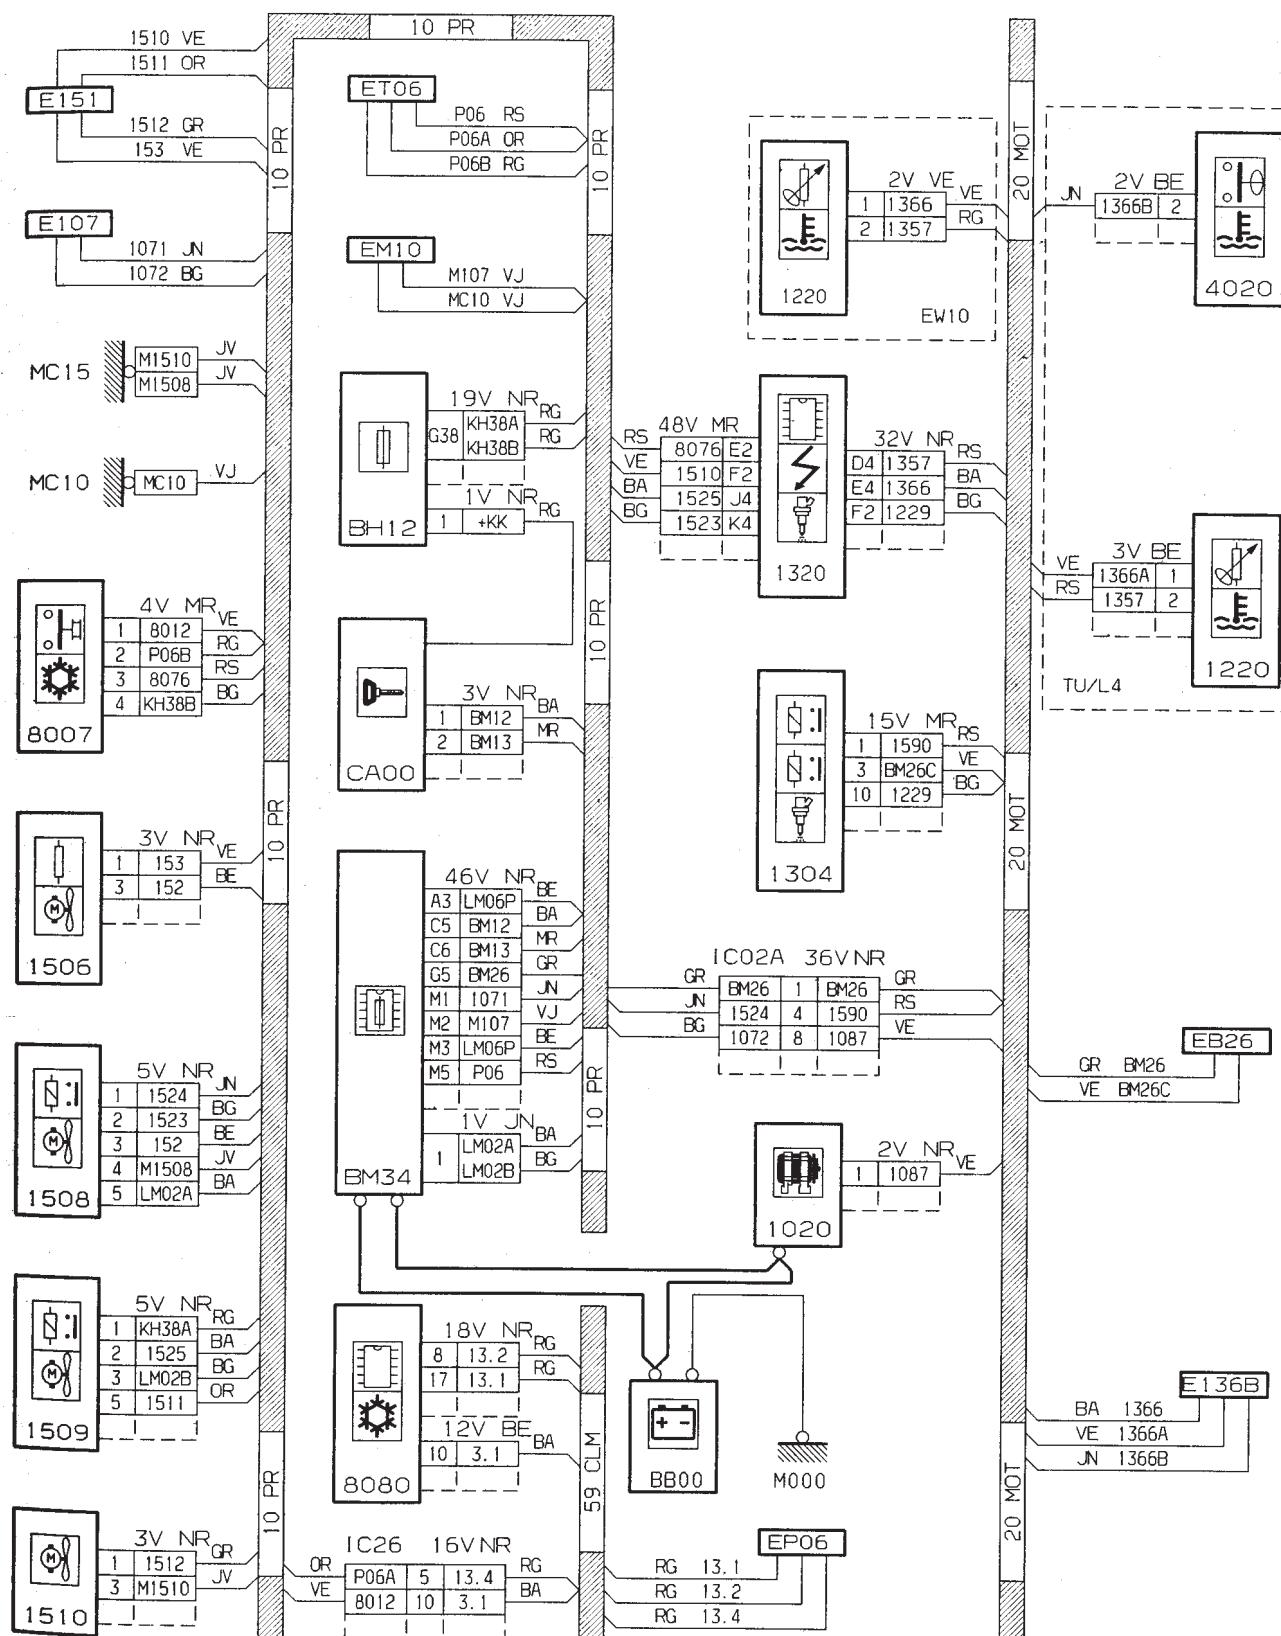

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Refroidissement moteur - Groupe 1 motoventilateur - 2 vitesses (avec air conditionné) (Moteurs DW8/L4 - DW10)

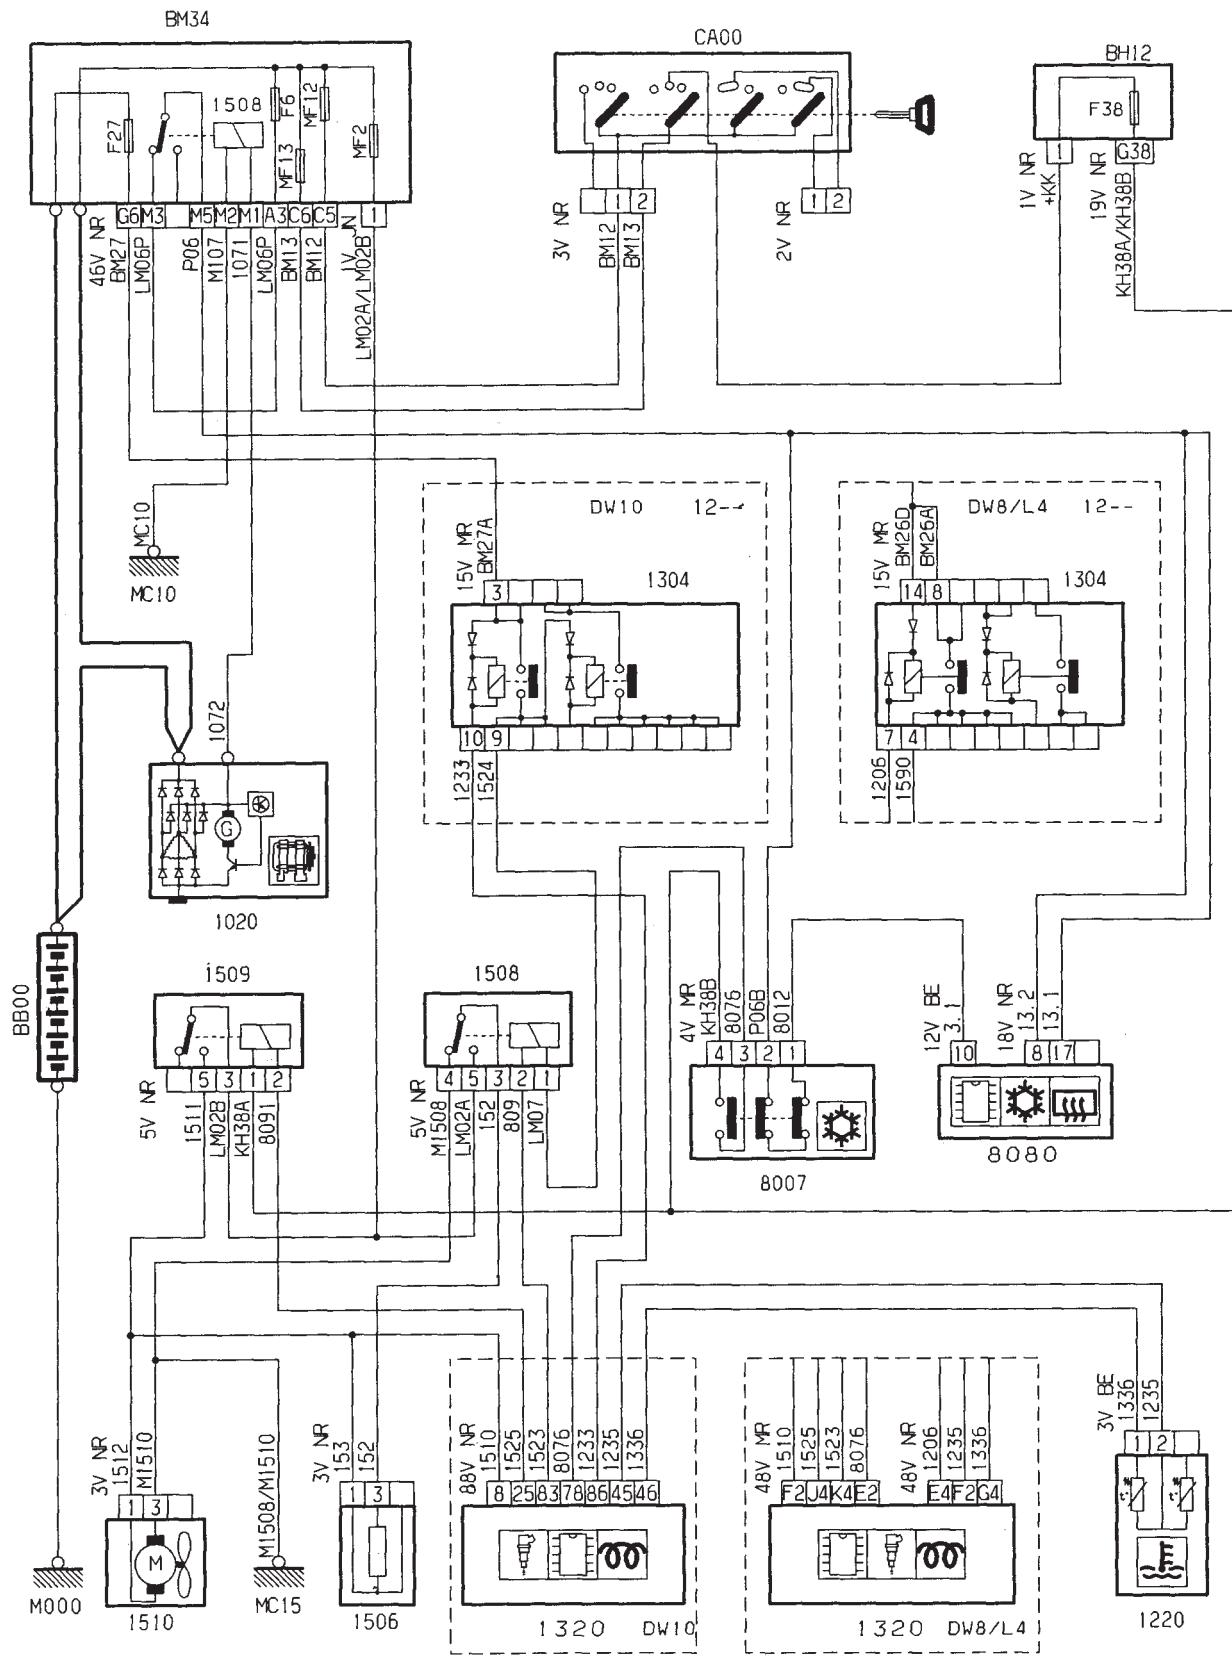

Refroidissement moteur - Groupe 1 motoventilateur - 2 vitesses (avec air conditionné)
(Moteurs DW8/L4 - DW10)

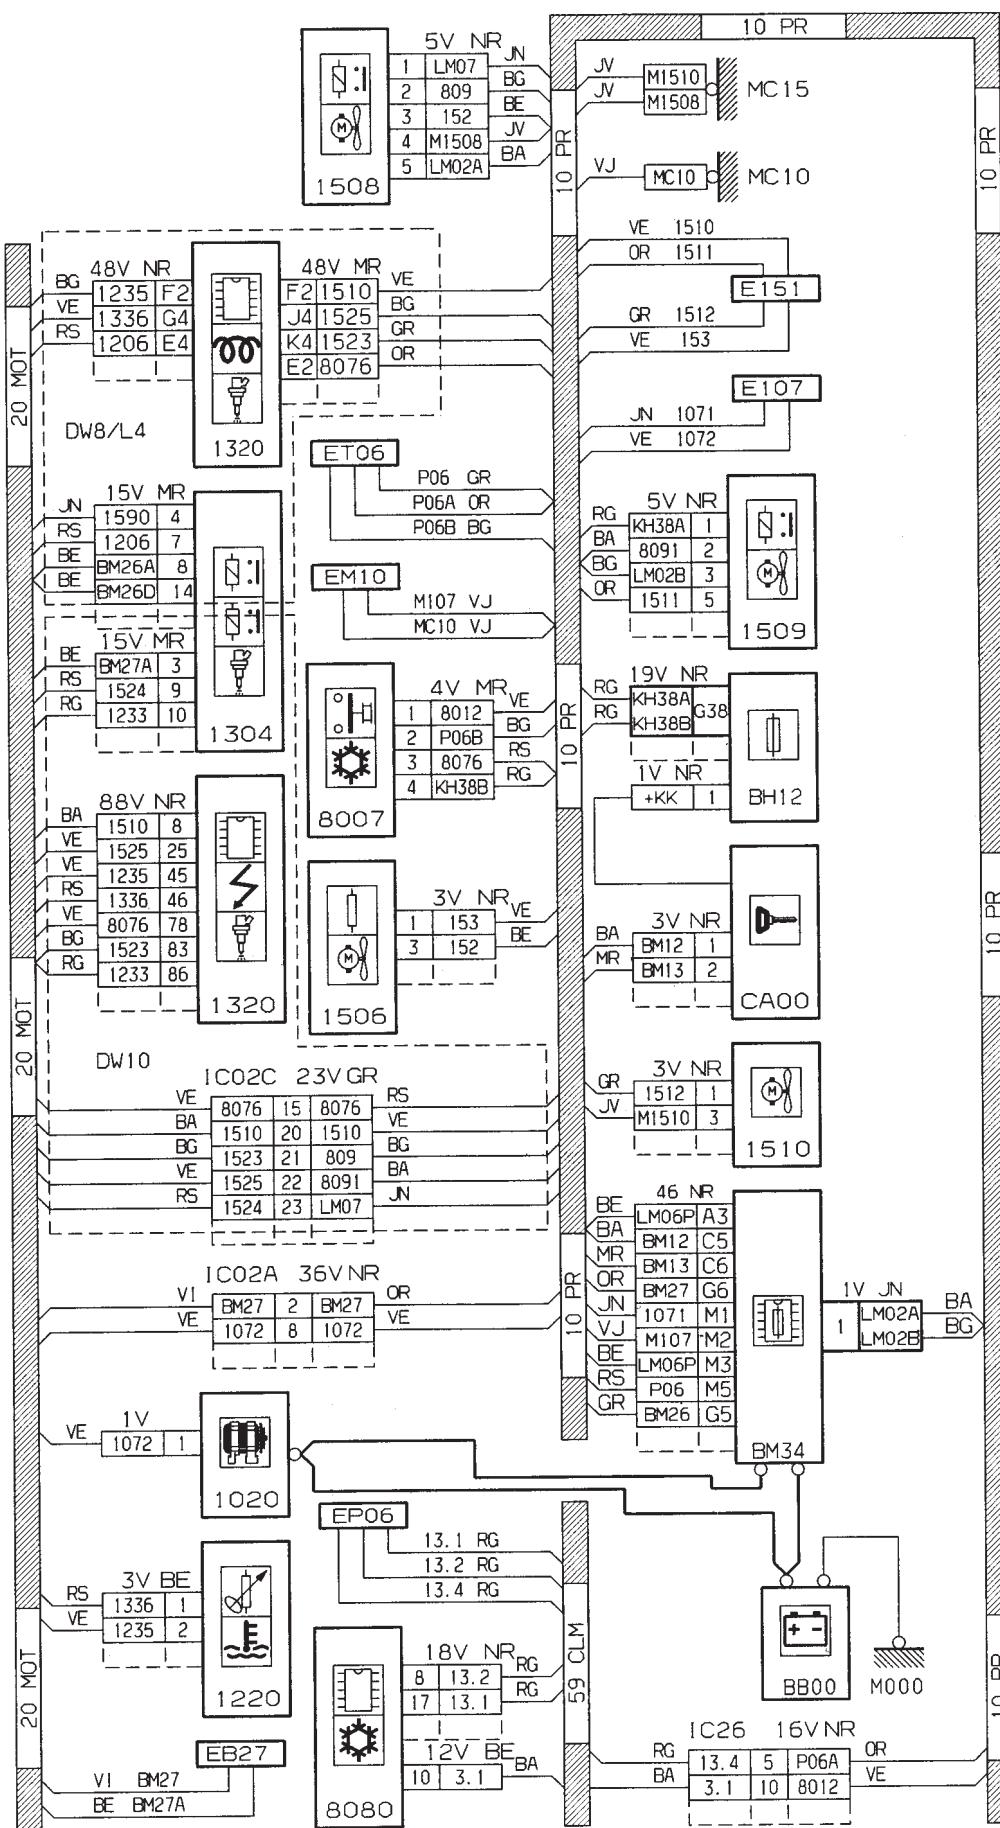

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Boîte de vitesses automatique autoactive AL4 (Moteurs TU3JP/L4 - TU5JP4/L4)

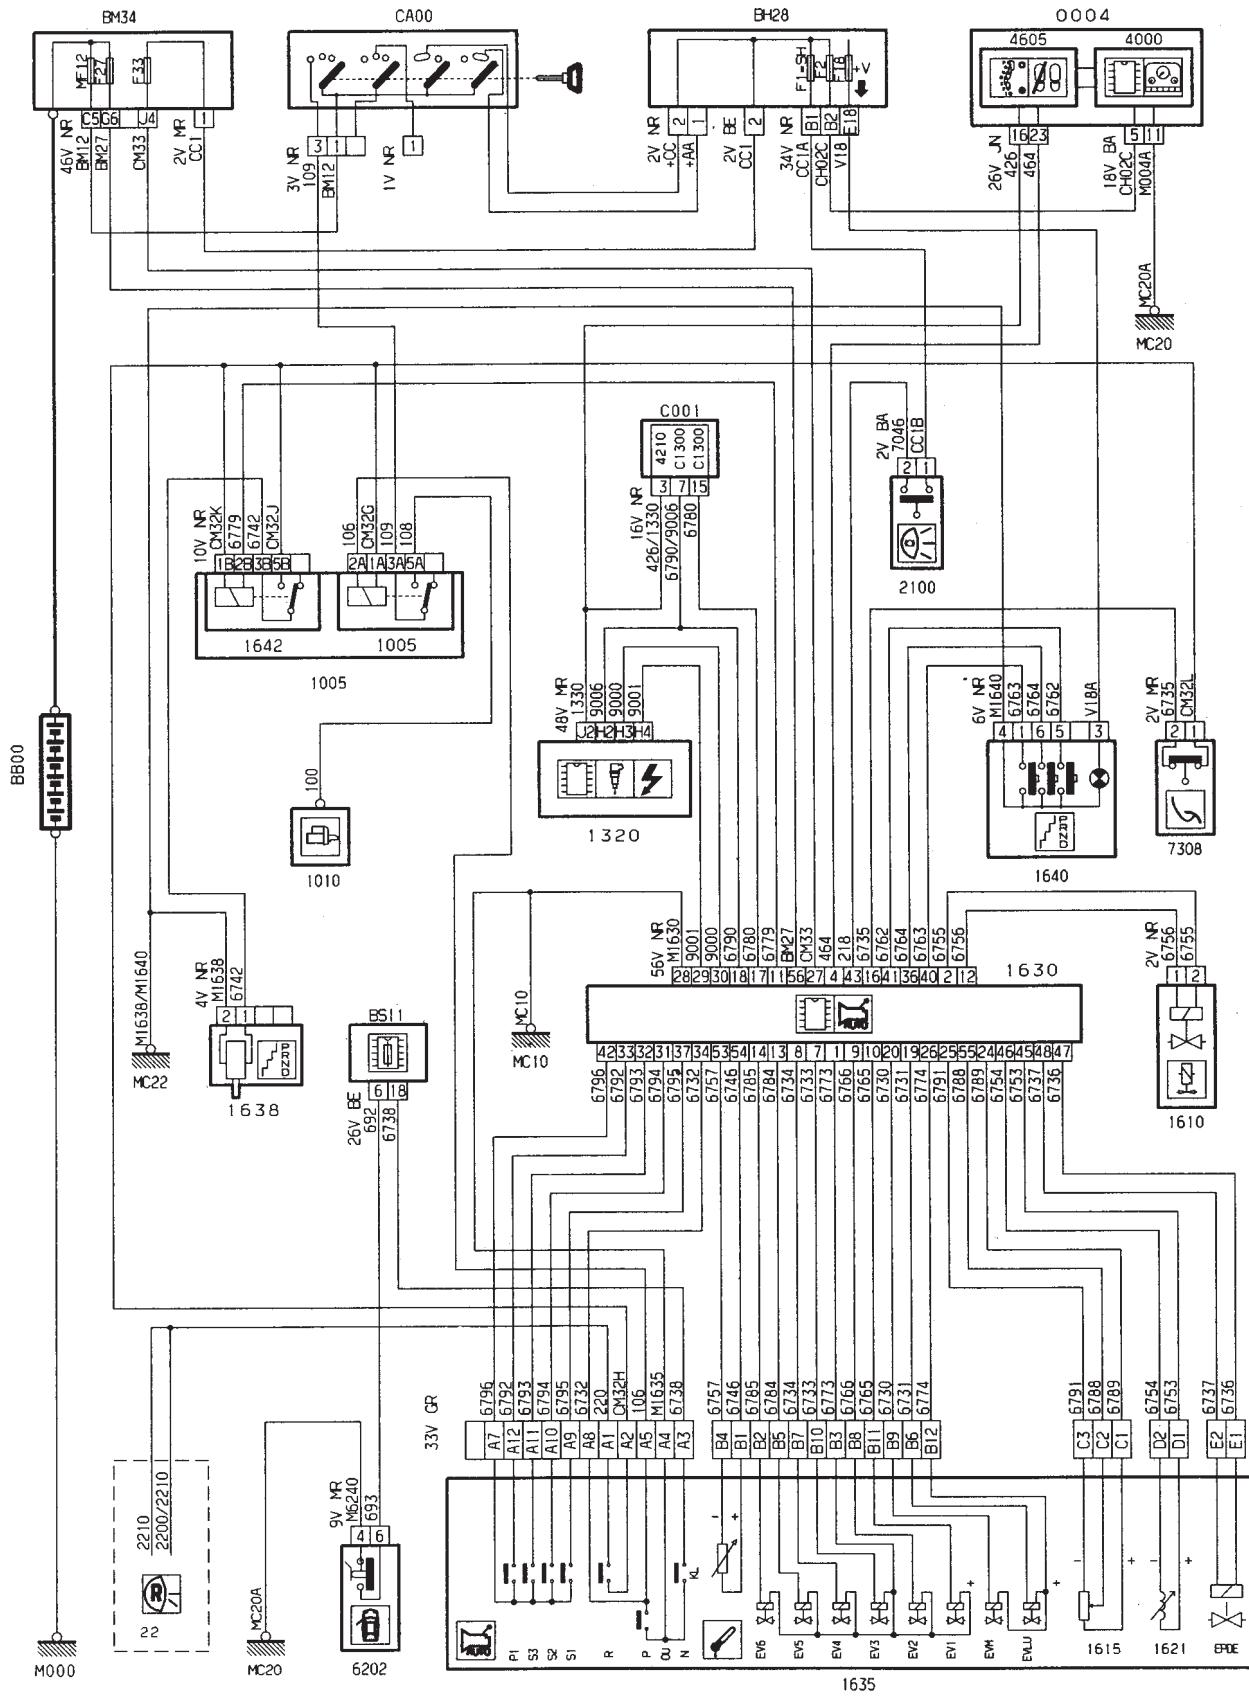

**Boîte de vitesses automatique autoactive AL4
(Moteurs TU3JP/L4 - TU5JP4/L4)**

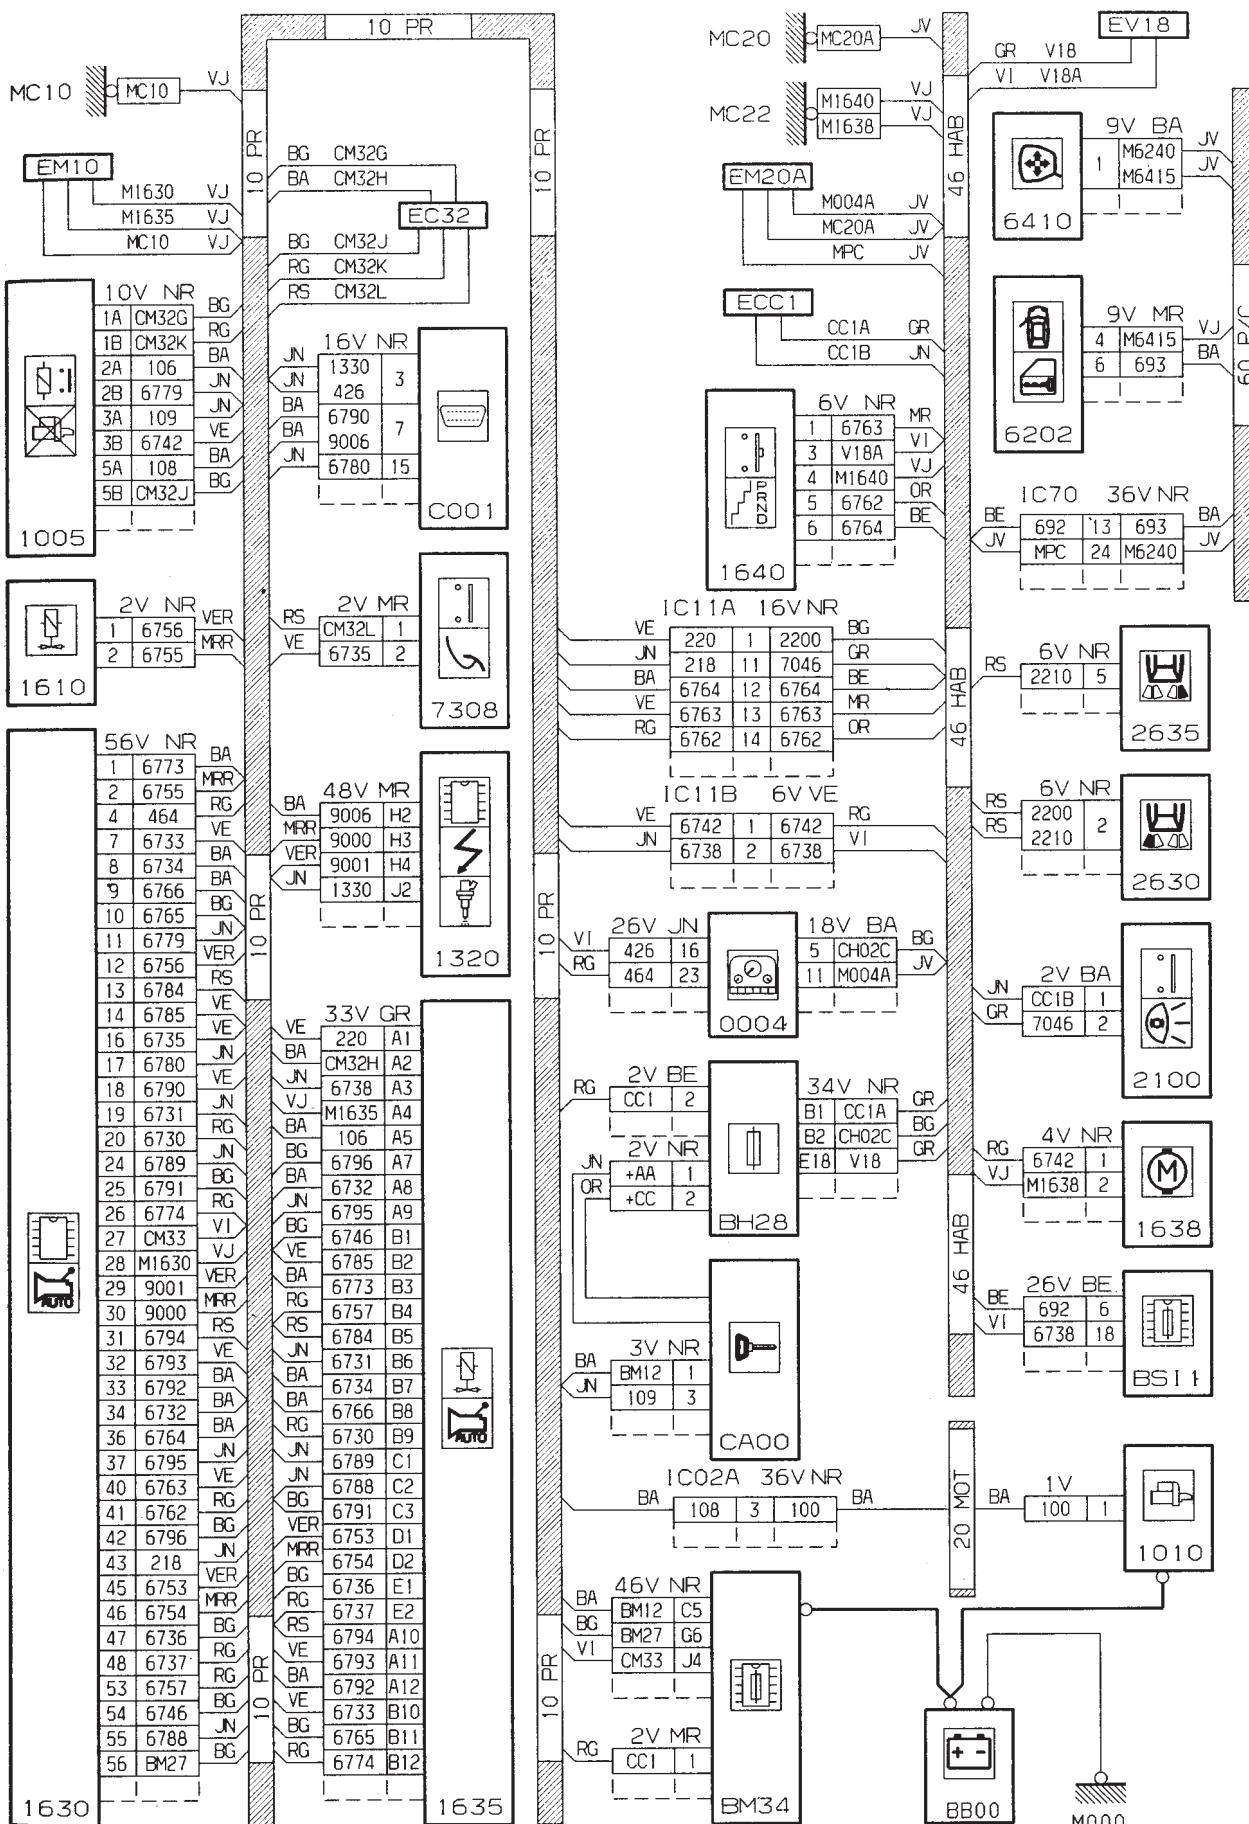

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

Groupe signalisation - Éclairage extérieur

Feux antibrouillard arrière
Projecteurs anti-brouillard avant

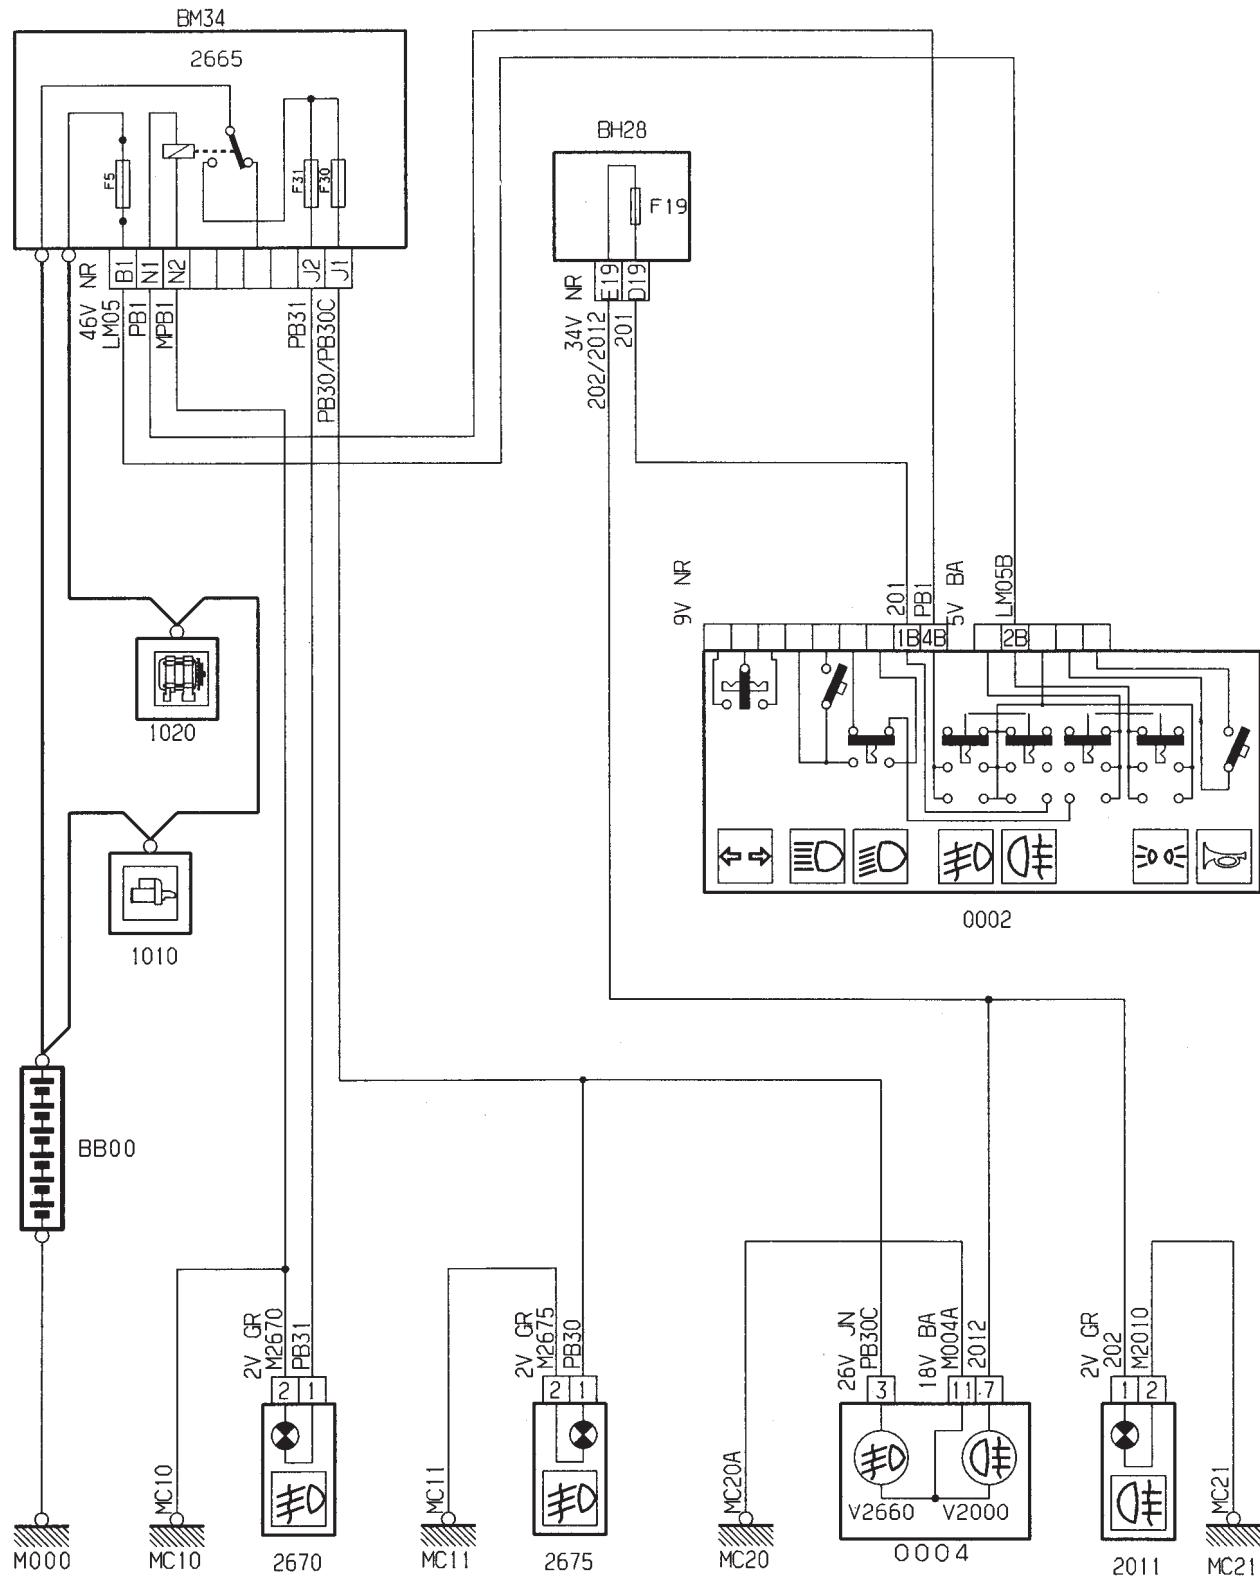

**Feux antibrouillard arrière
Projecteurs anti-brouillard avant**

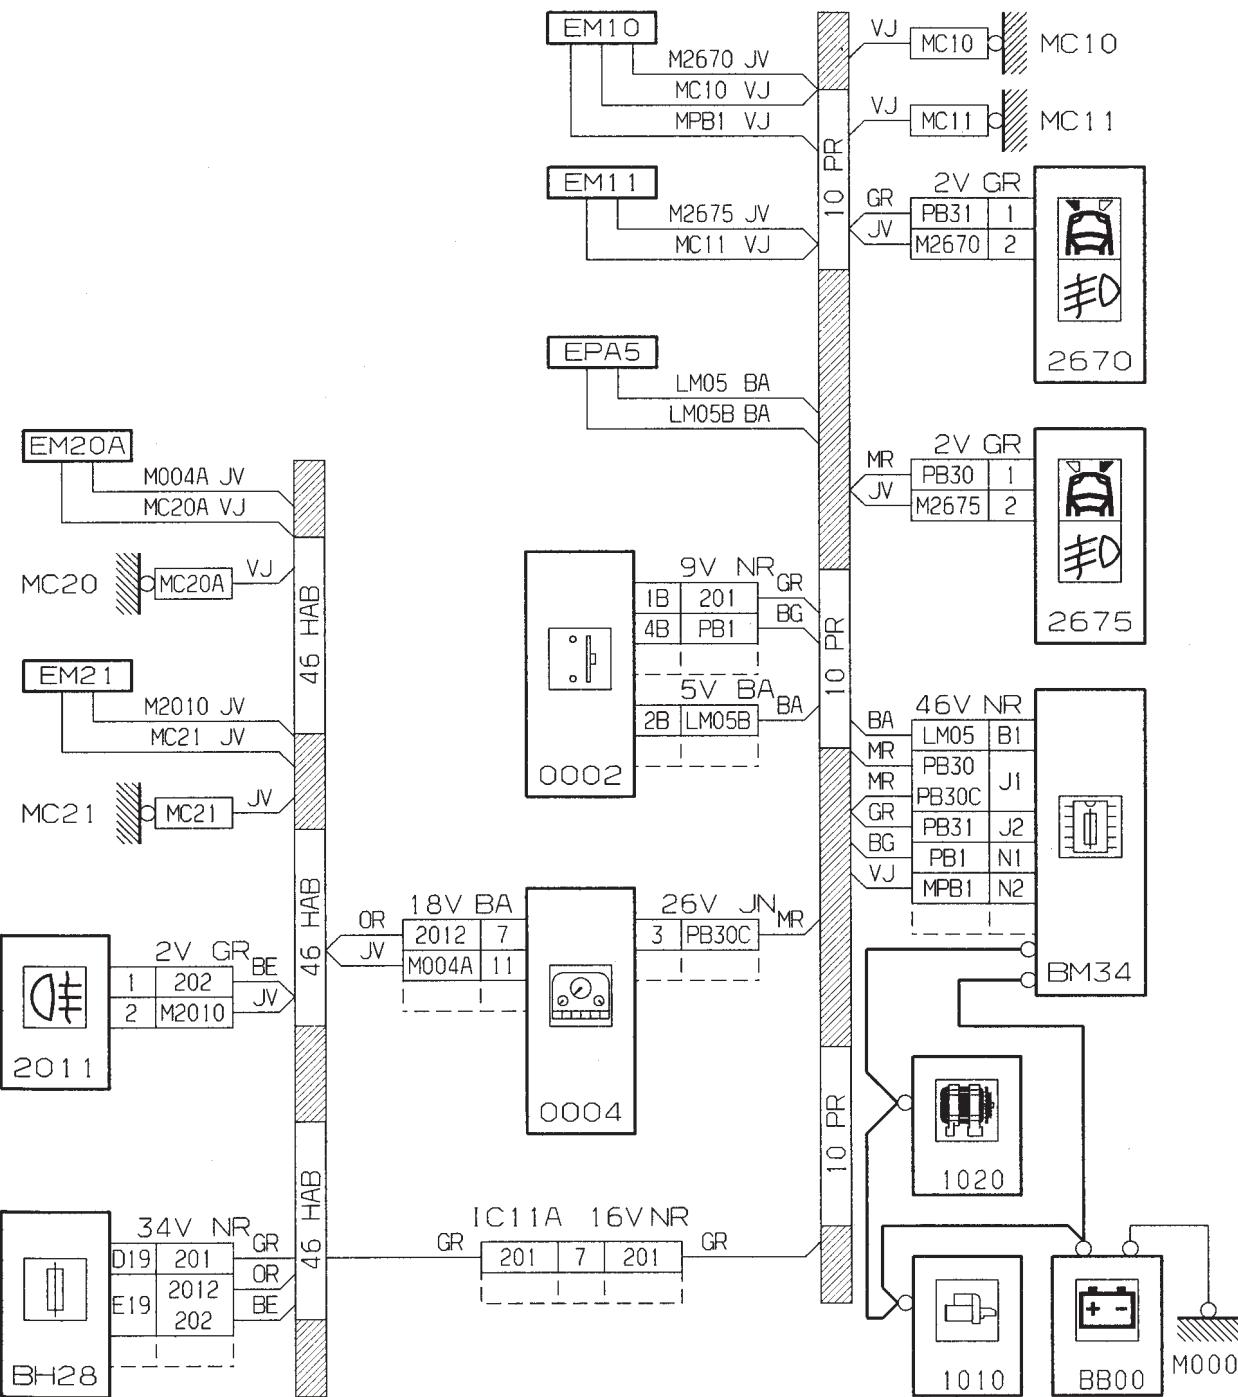


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE


Feux stop

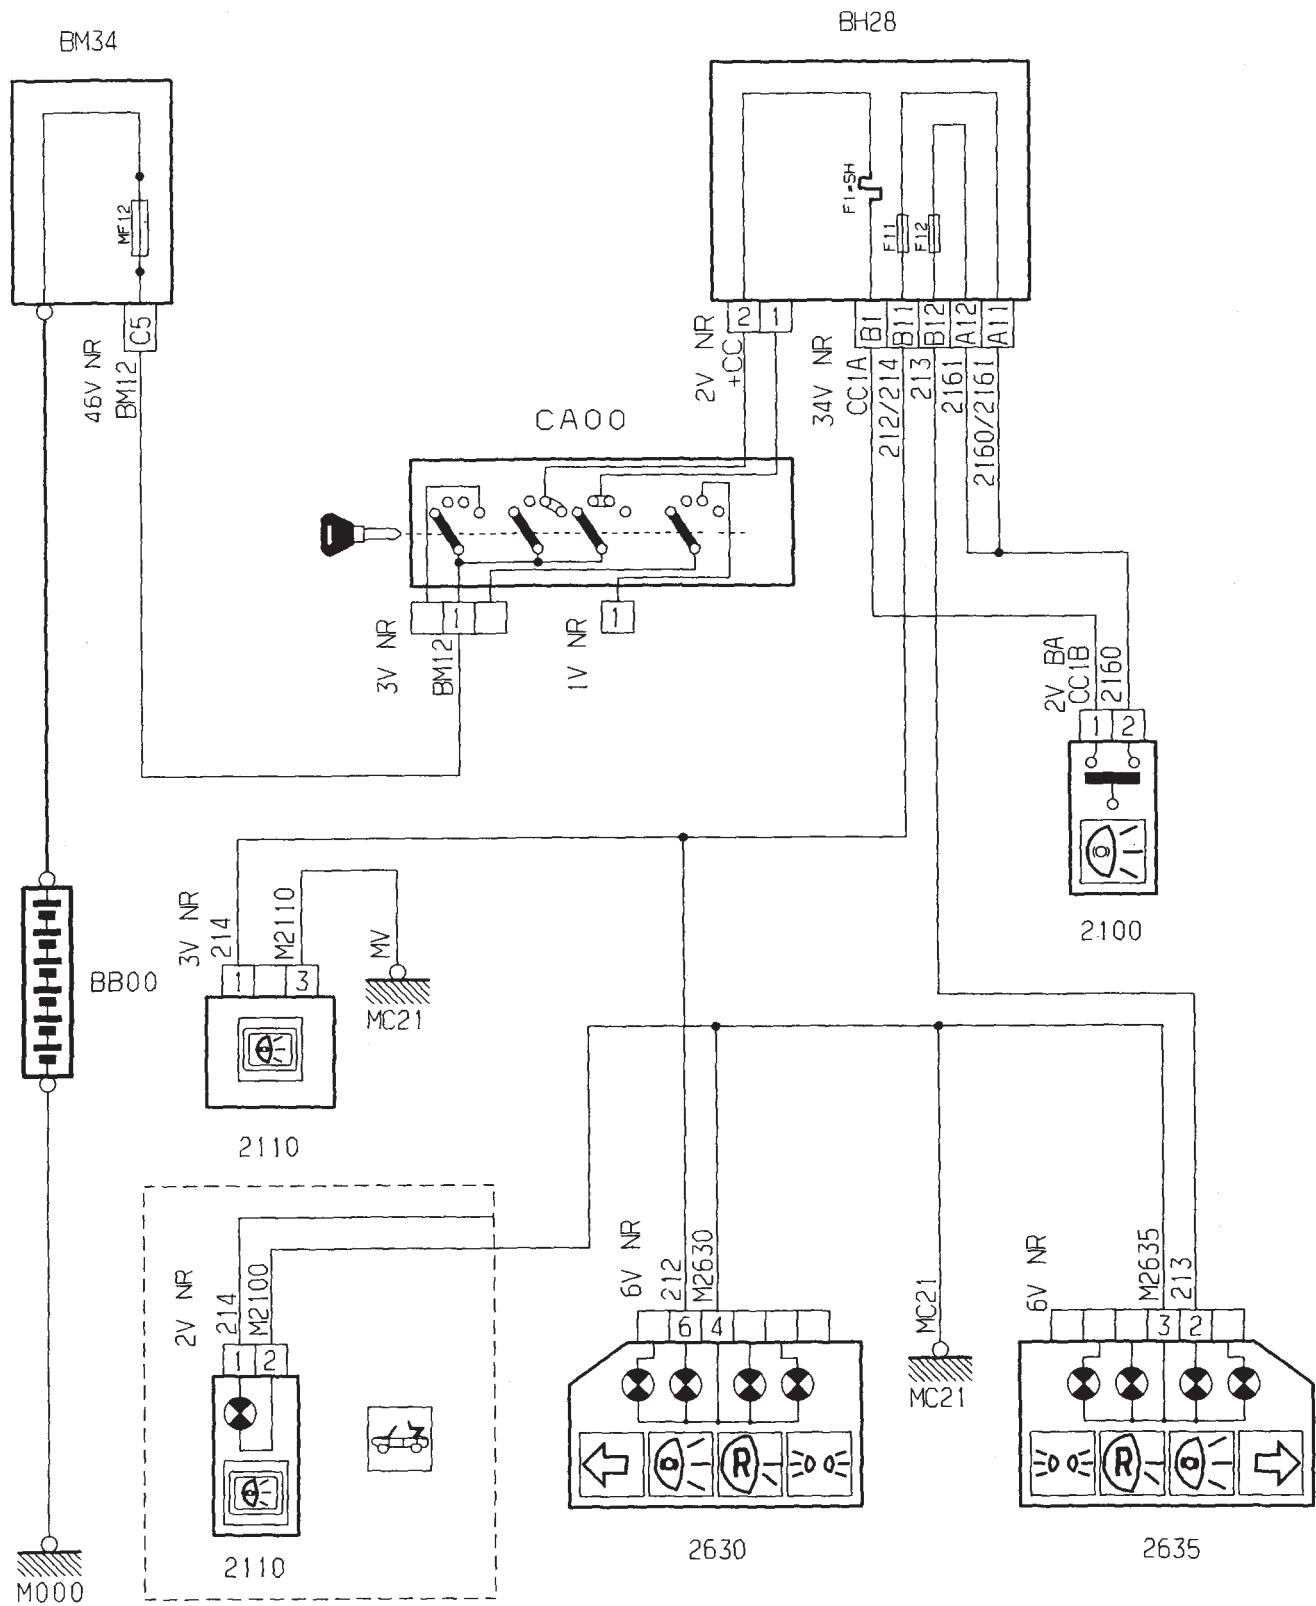


Feux stop

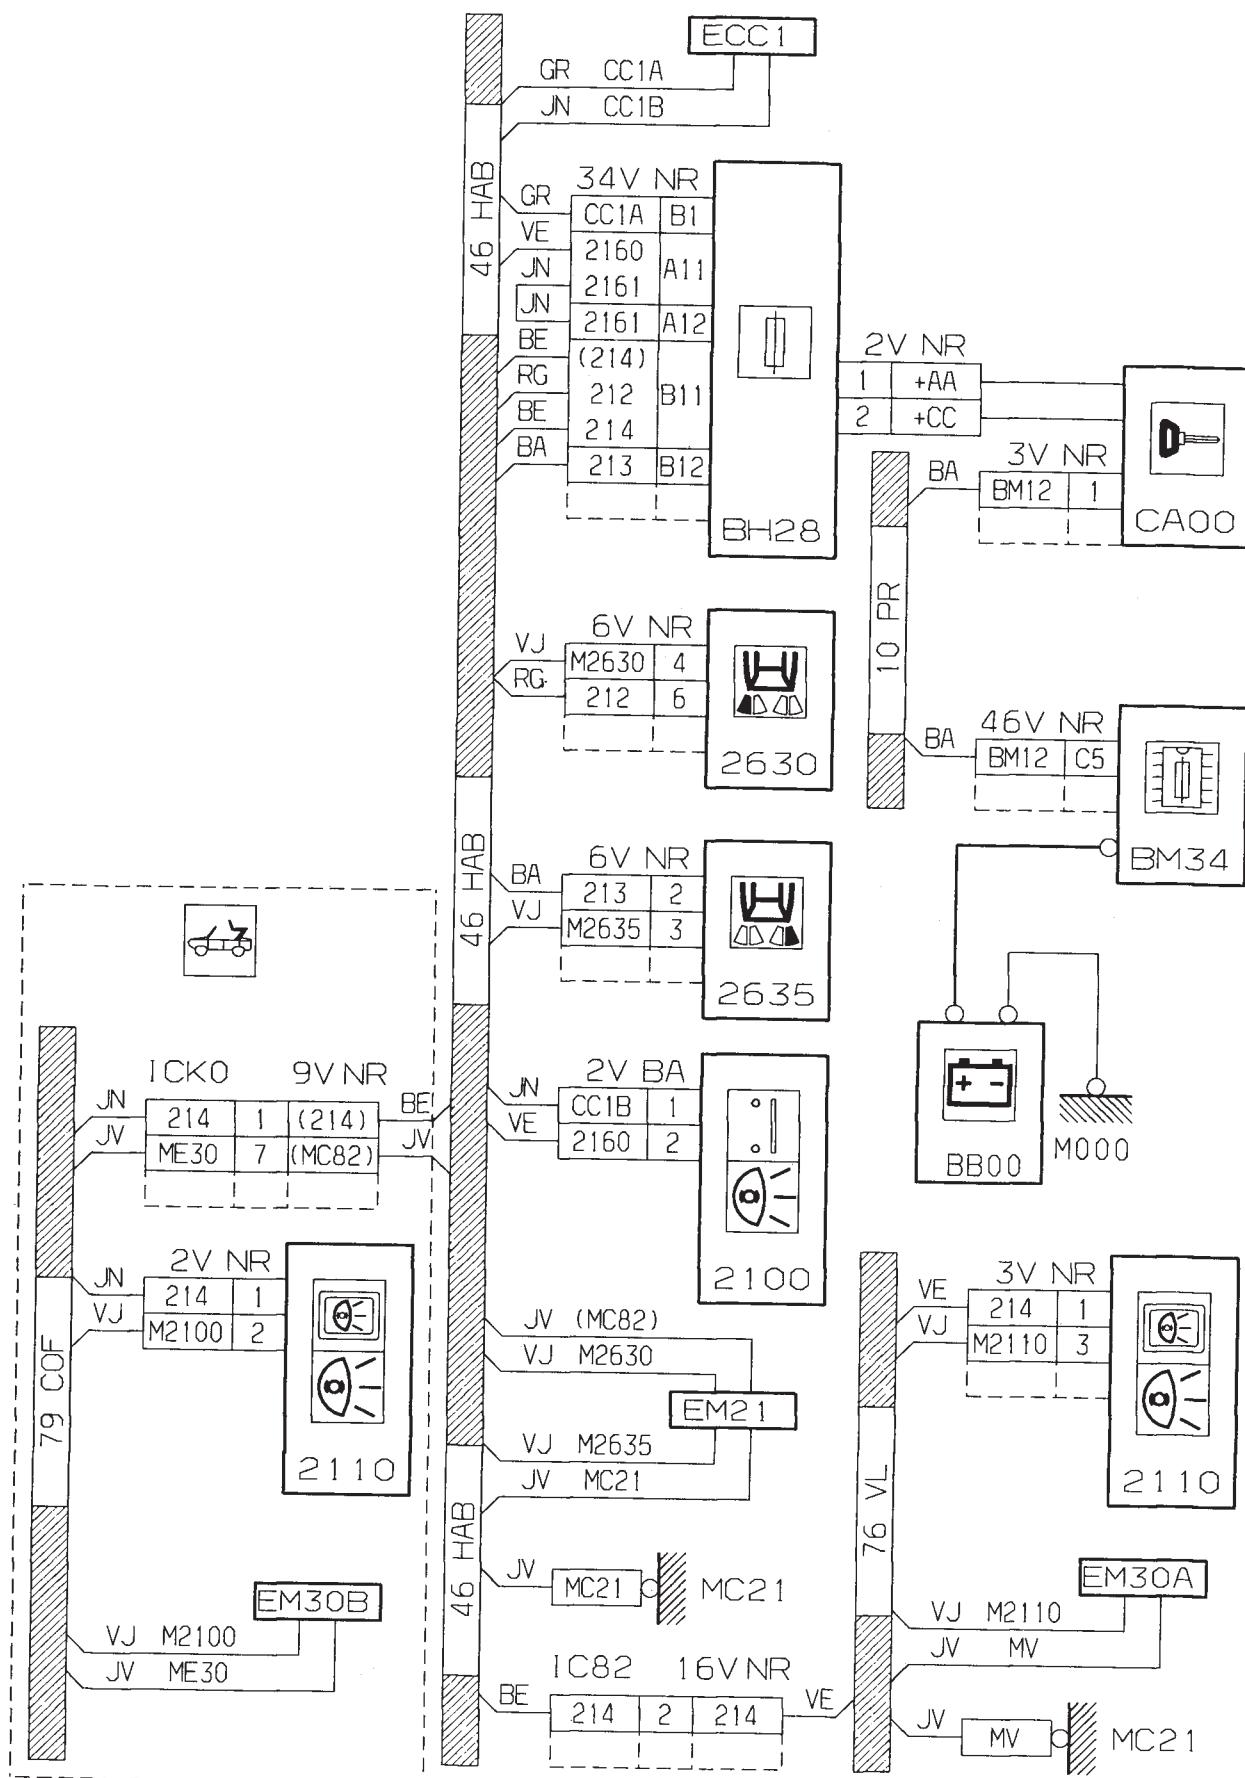


Feux de recul

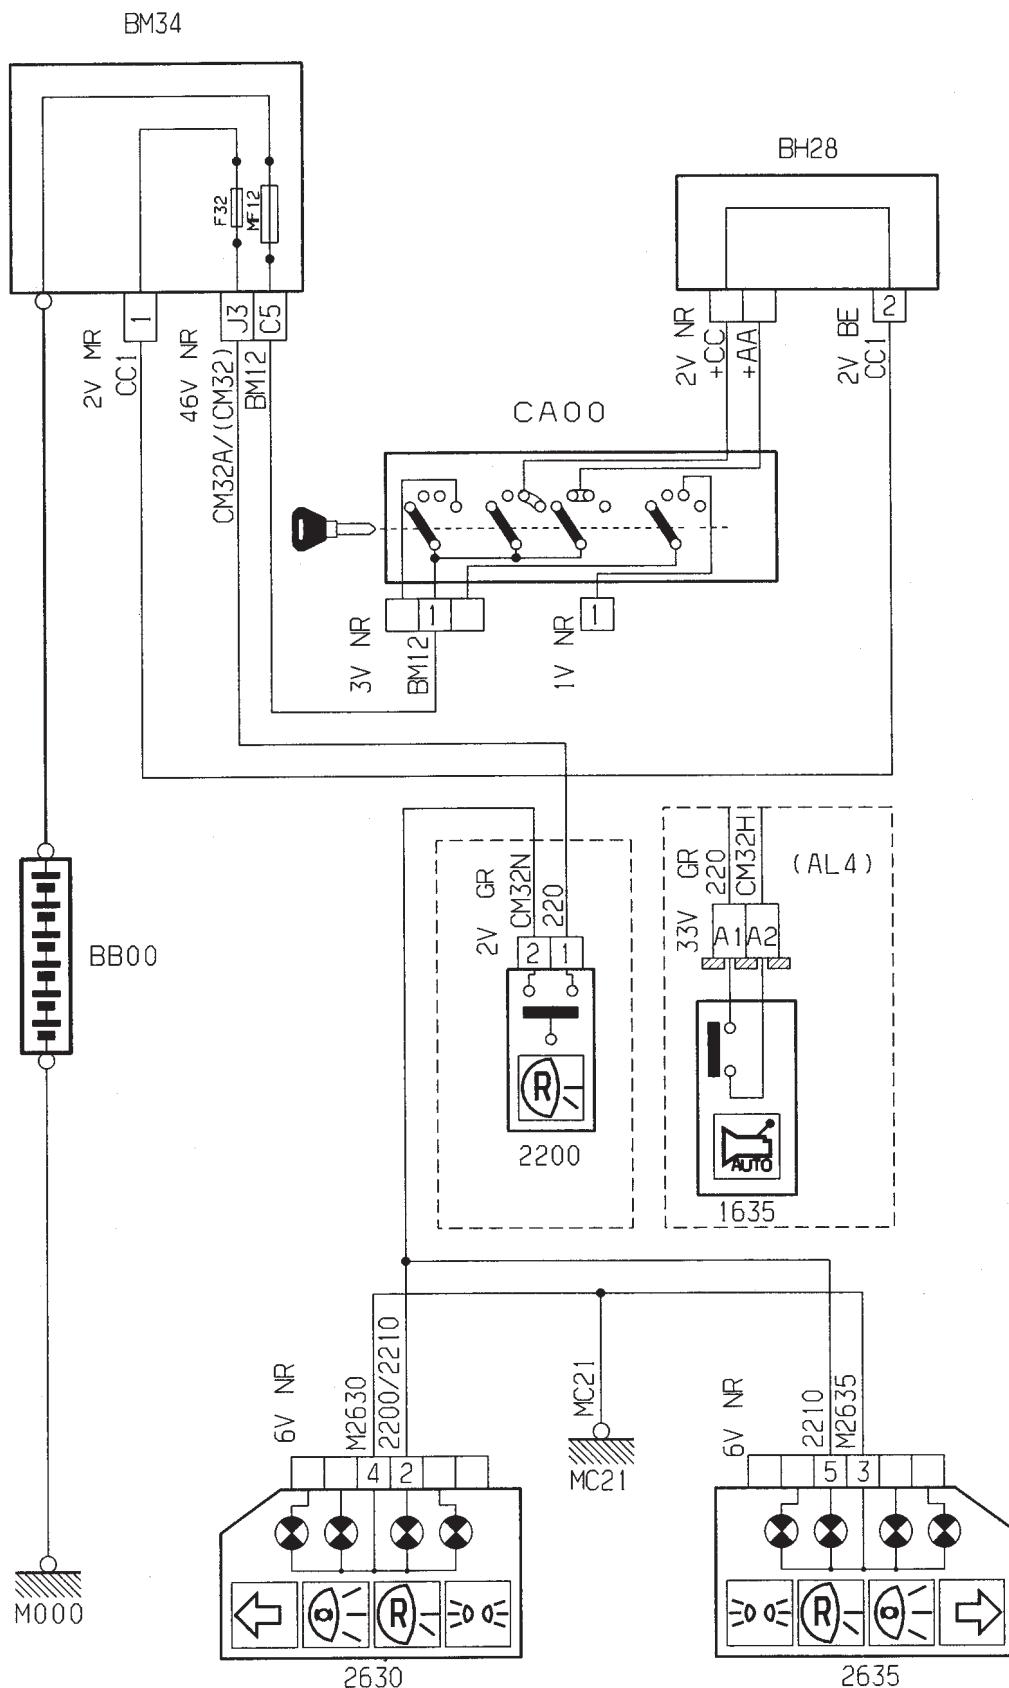


Feux de recul

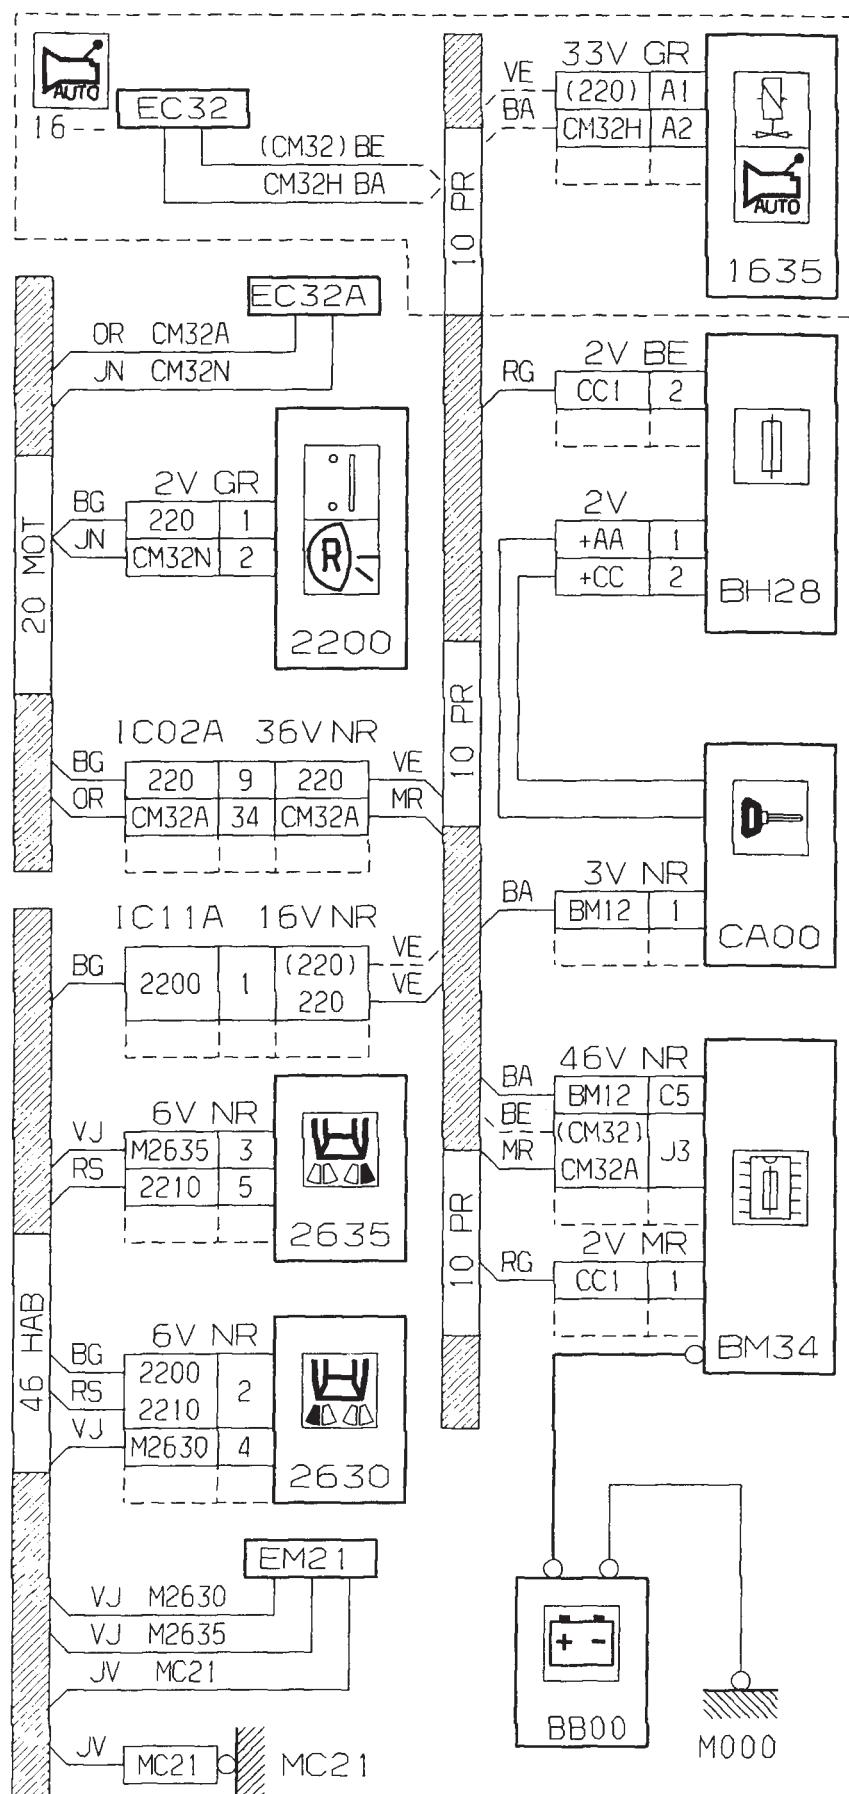

Indicateurs de direction / signal danger

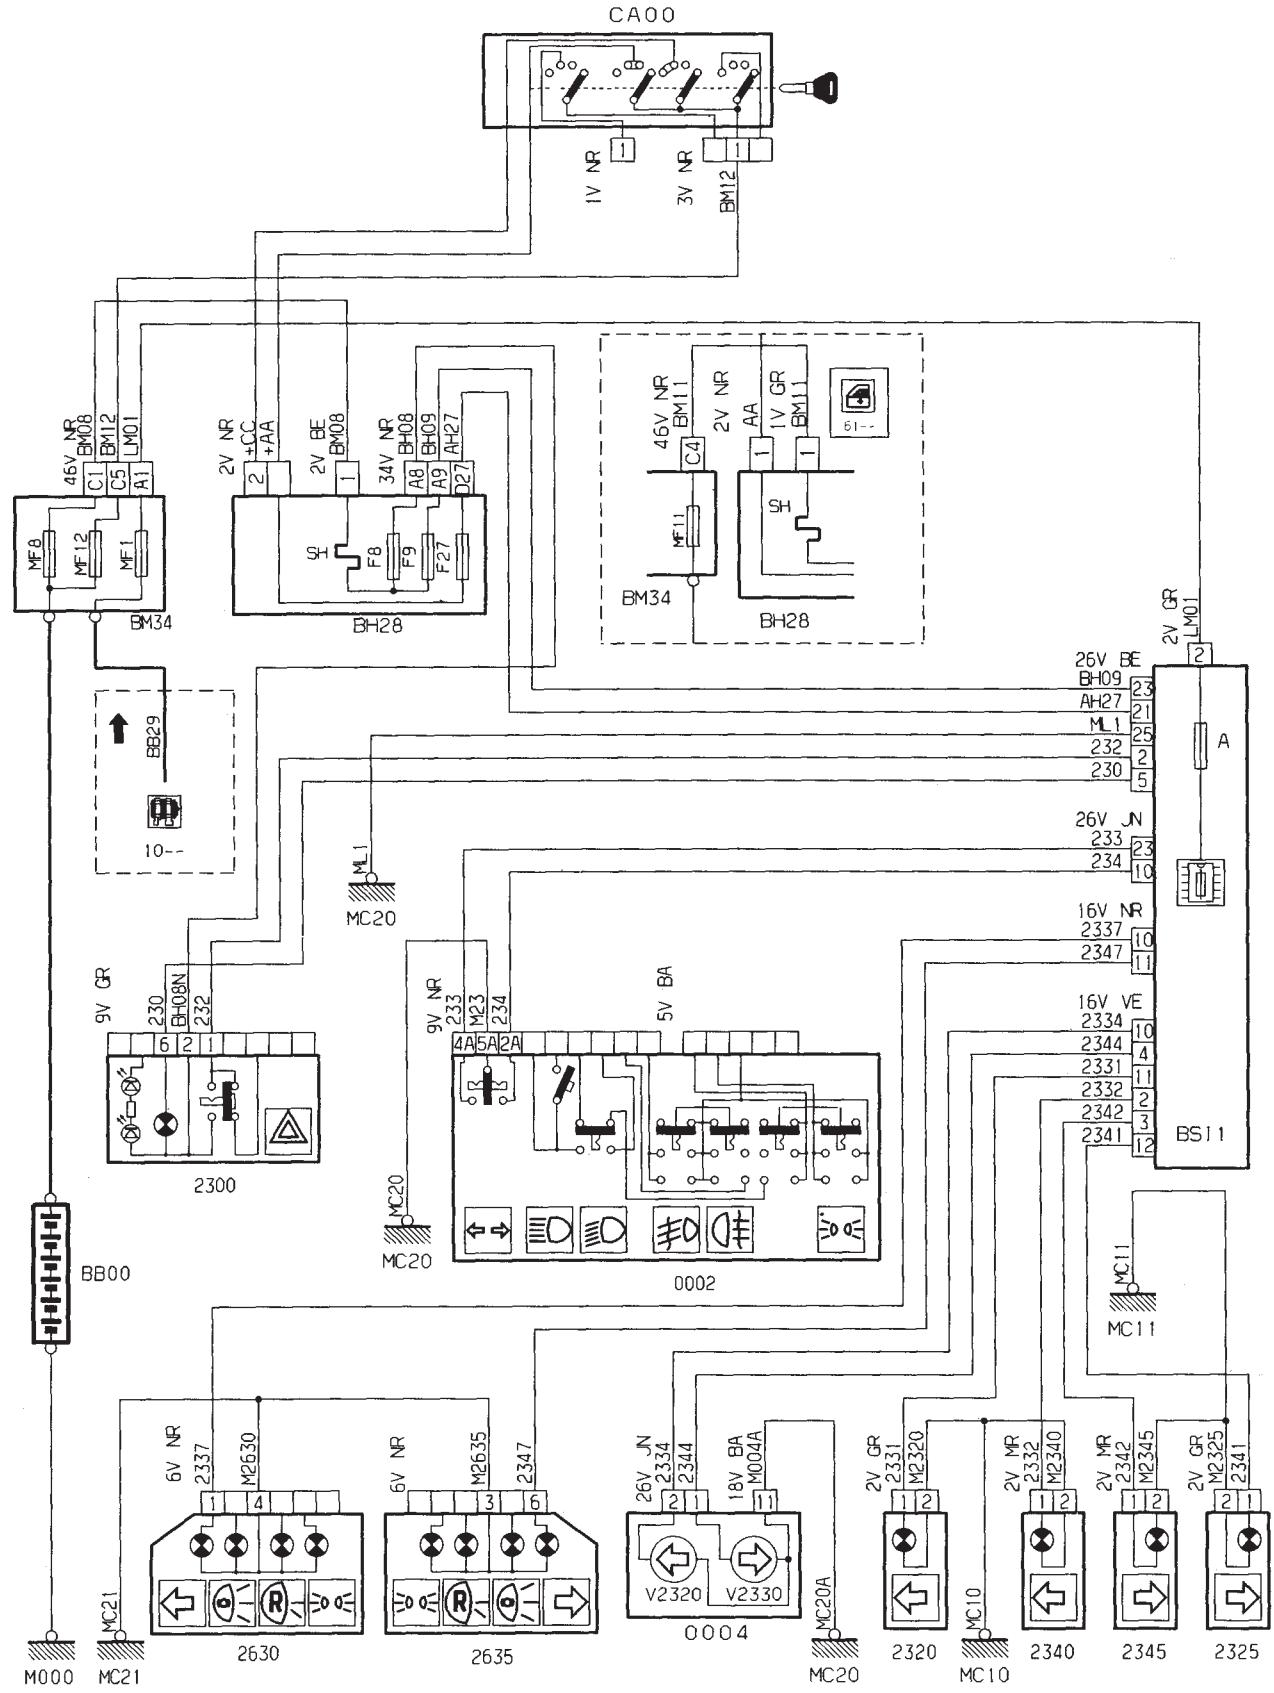

Indicateurs de direction / signal danger

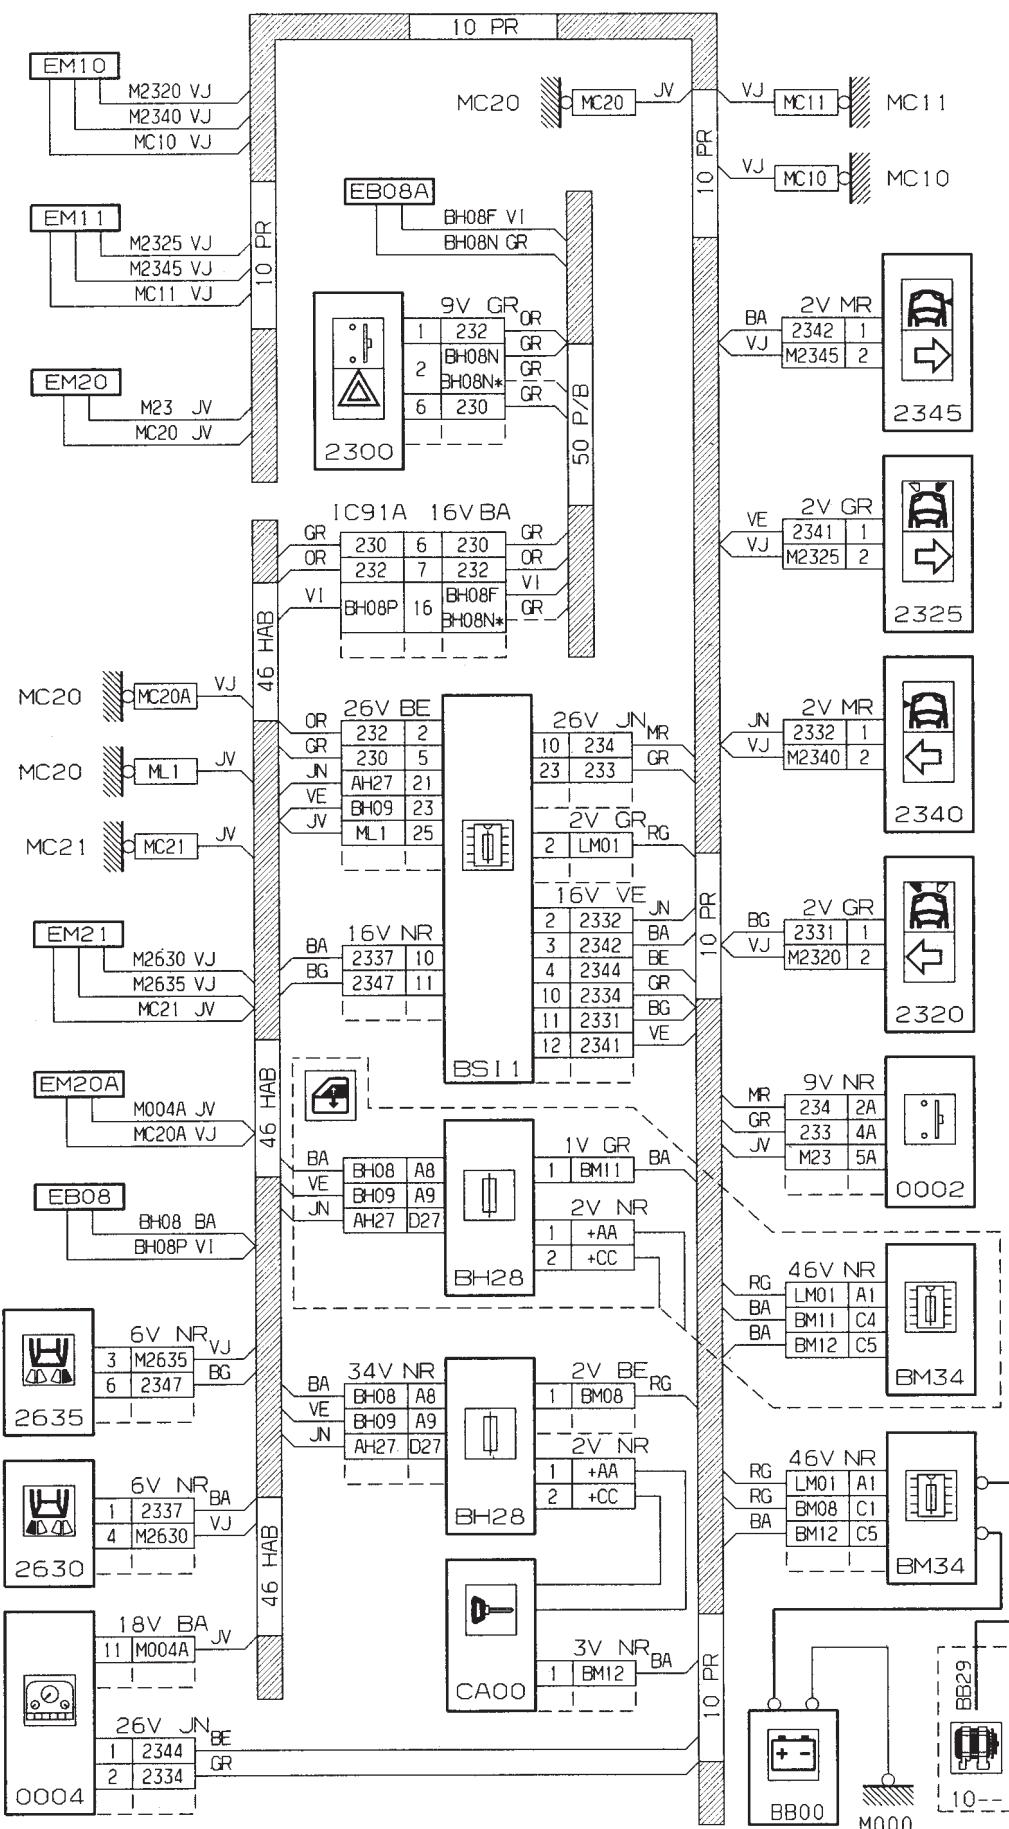


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Feux diurnes

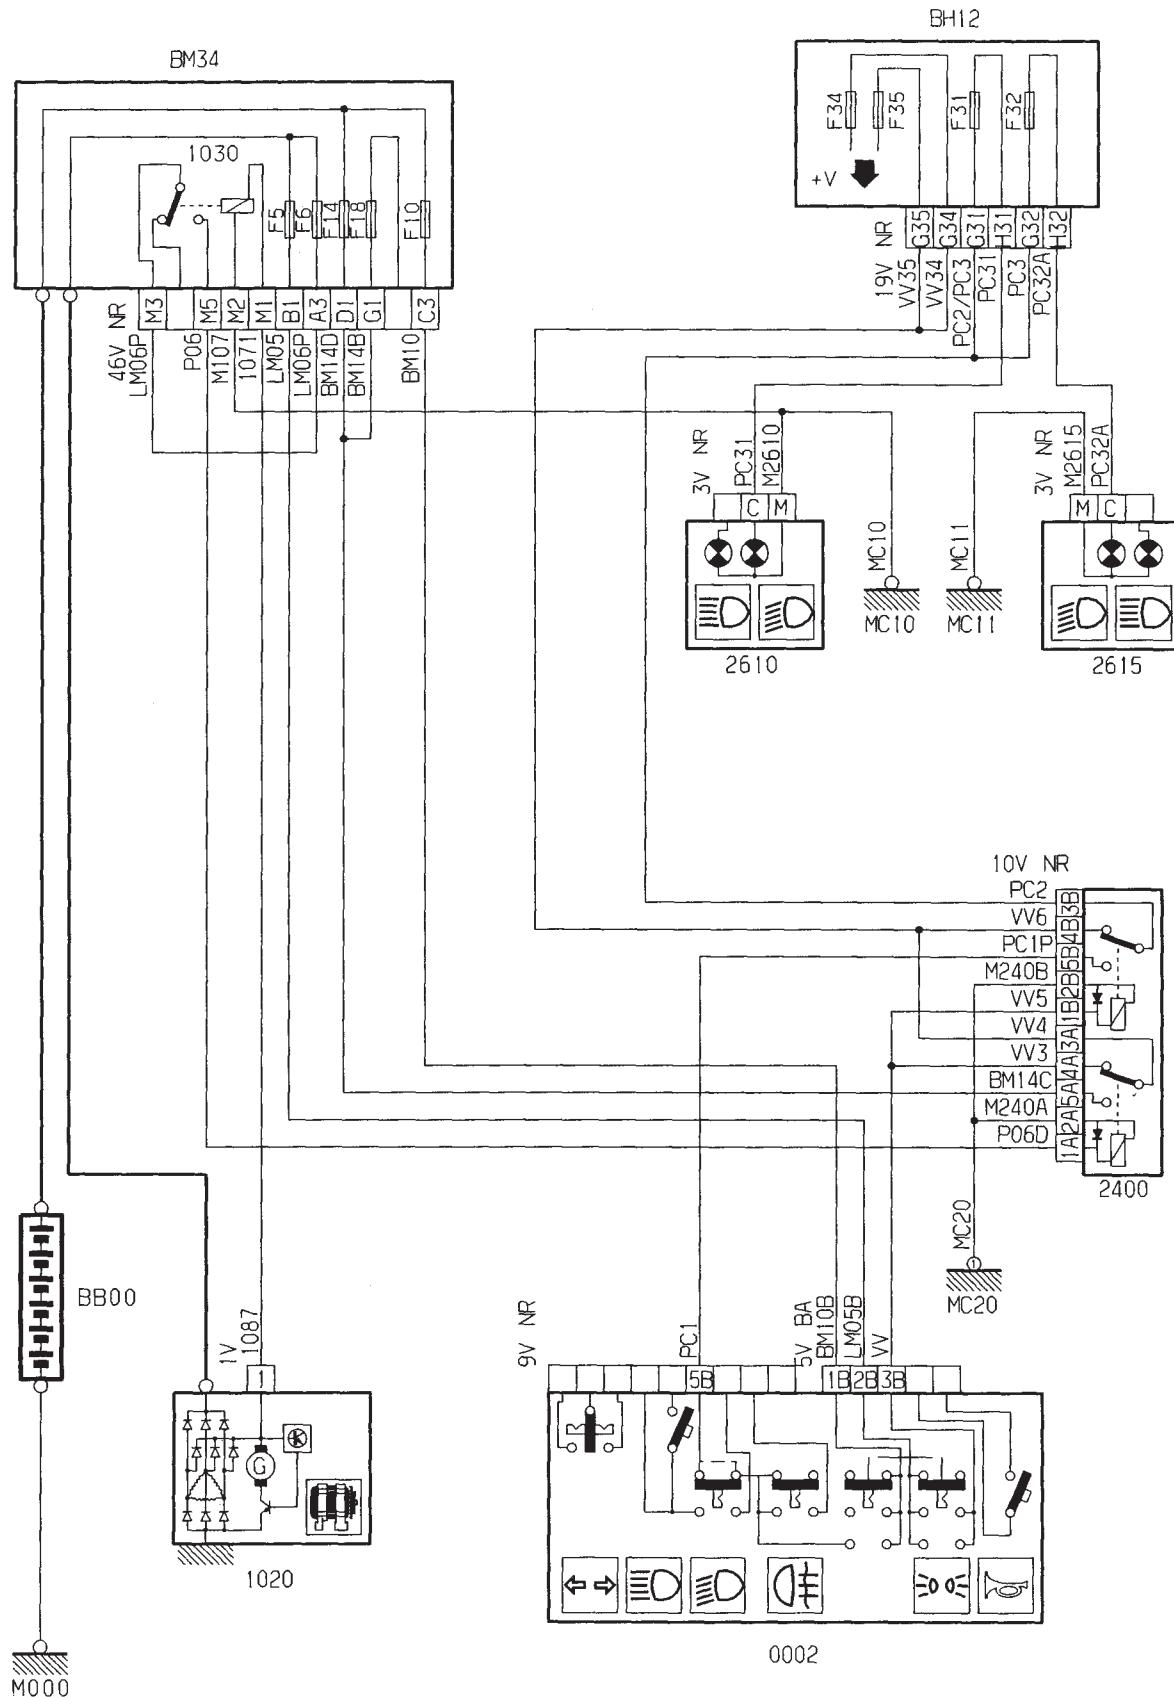

Feux diurnes

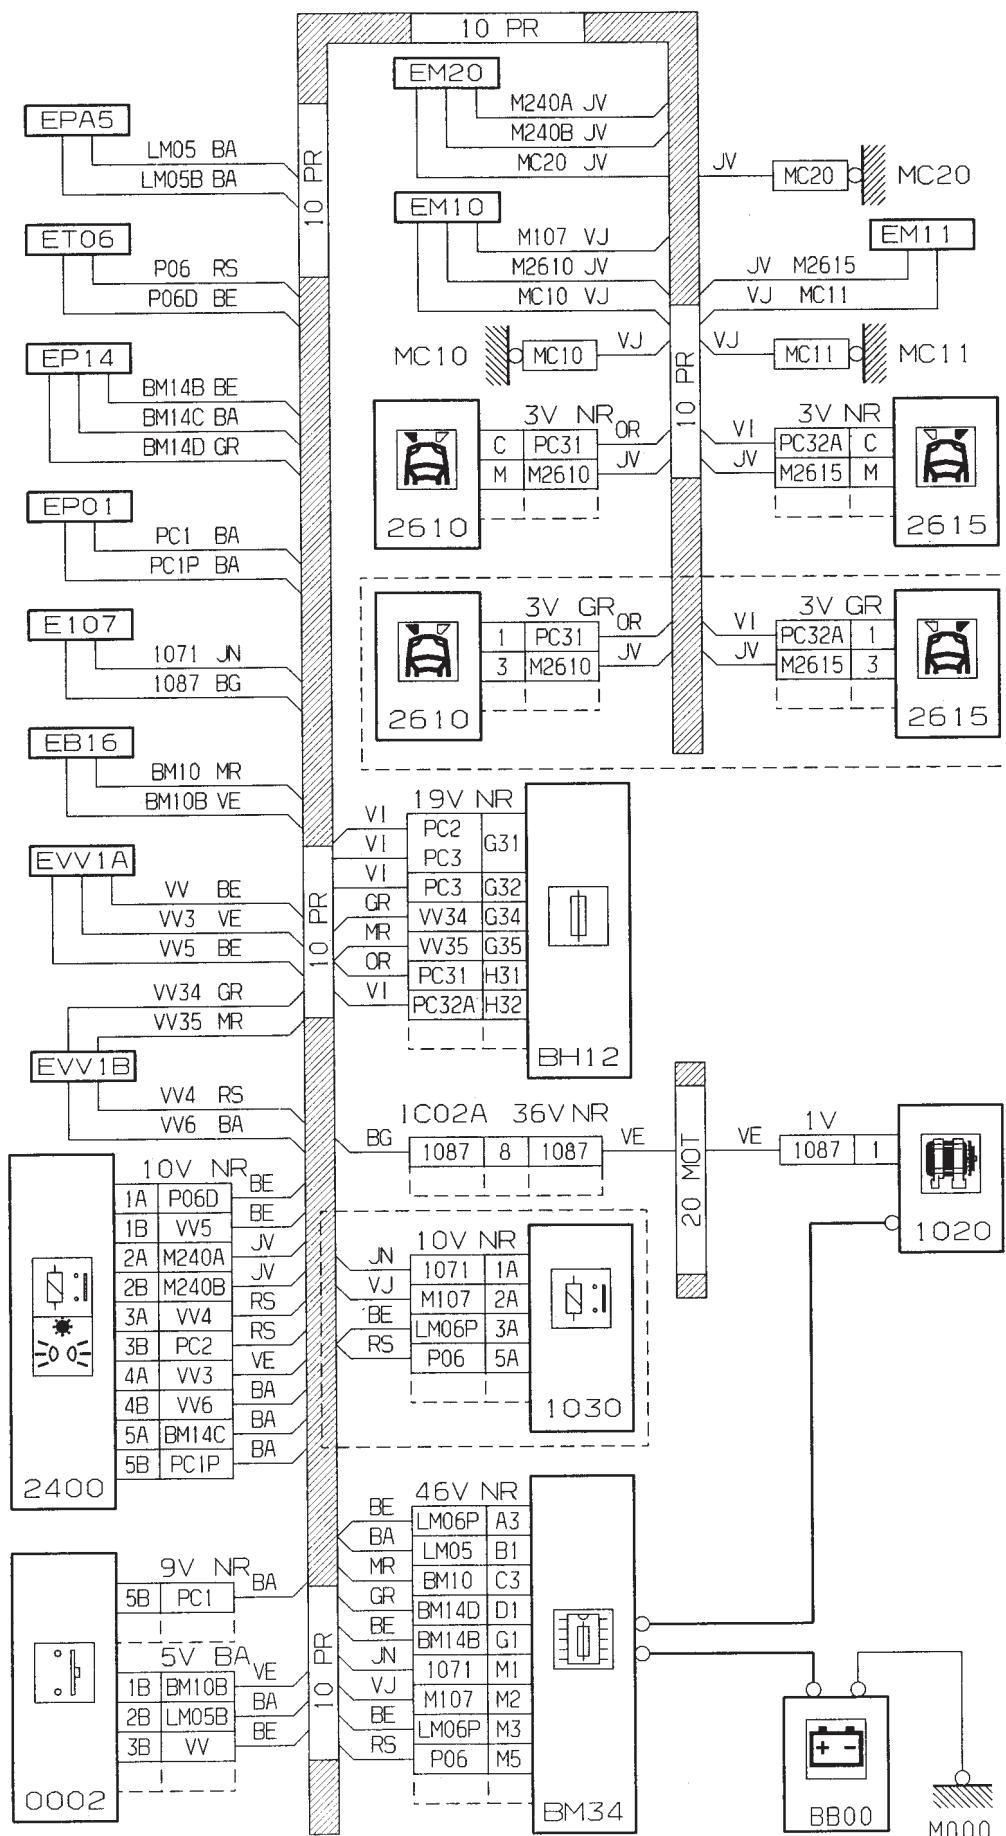


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE


Avertisseur sonore

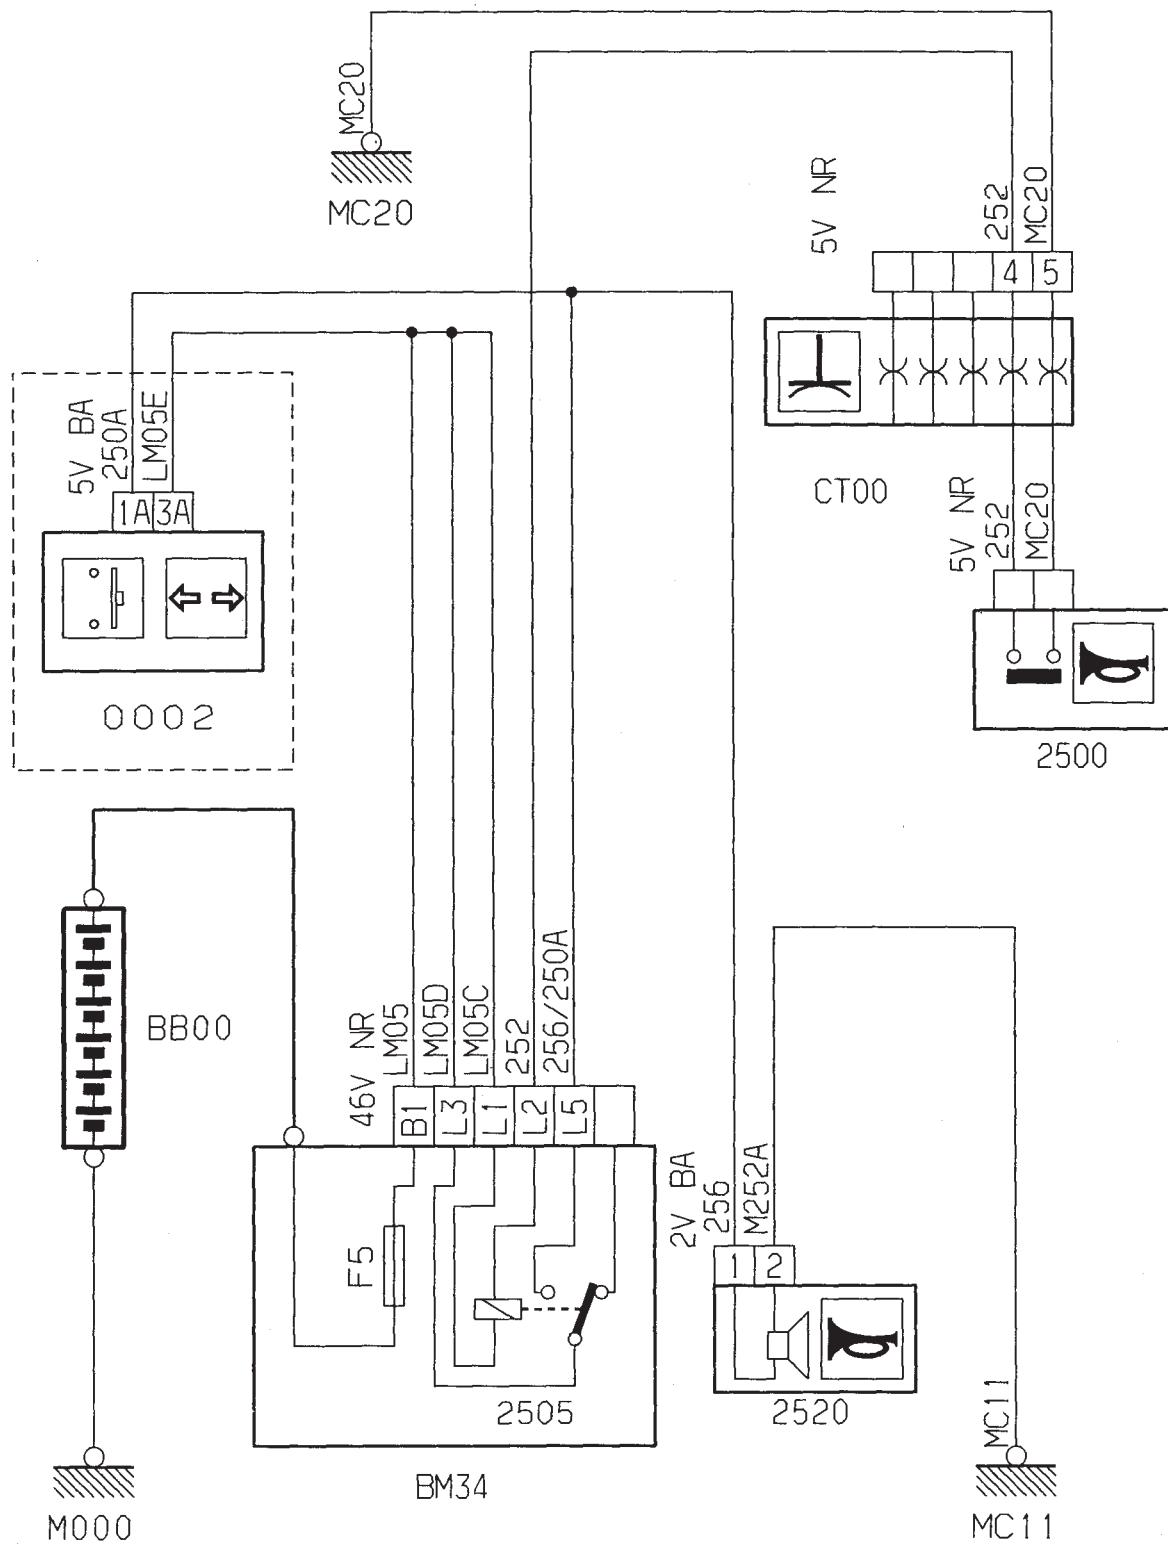


Avertisseur sonore

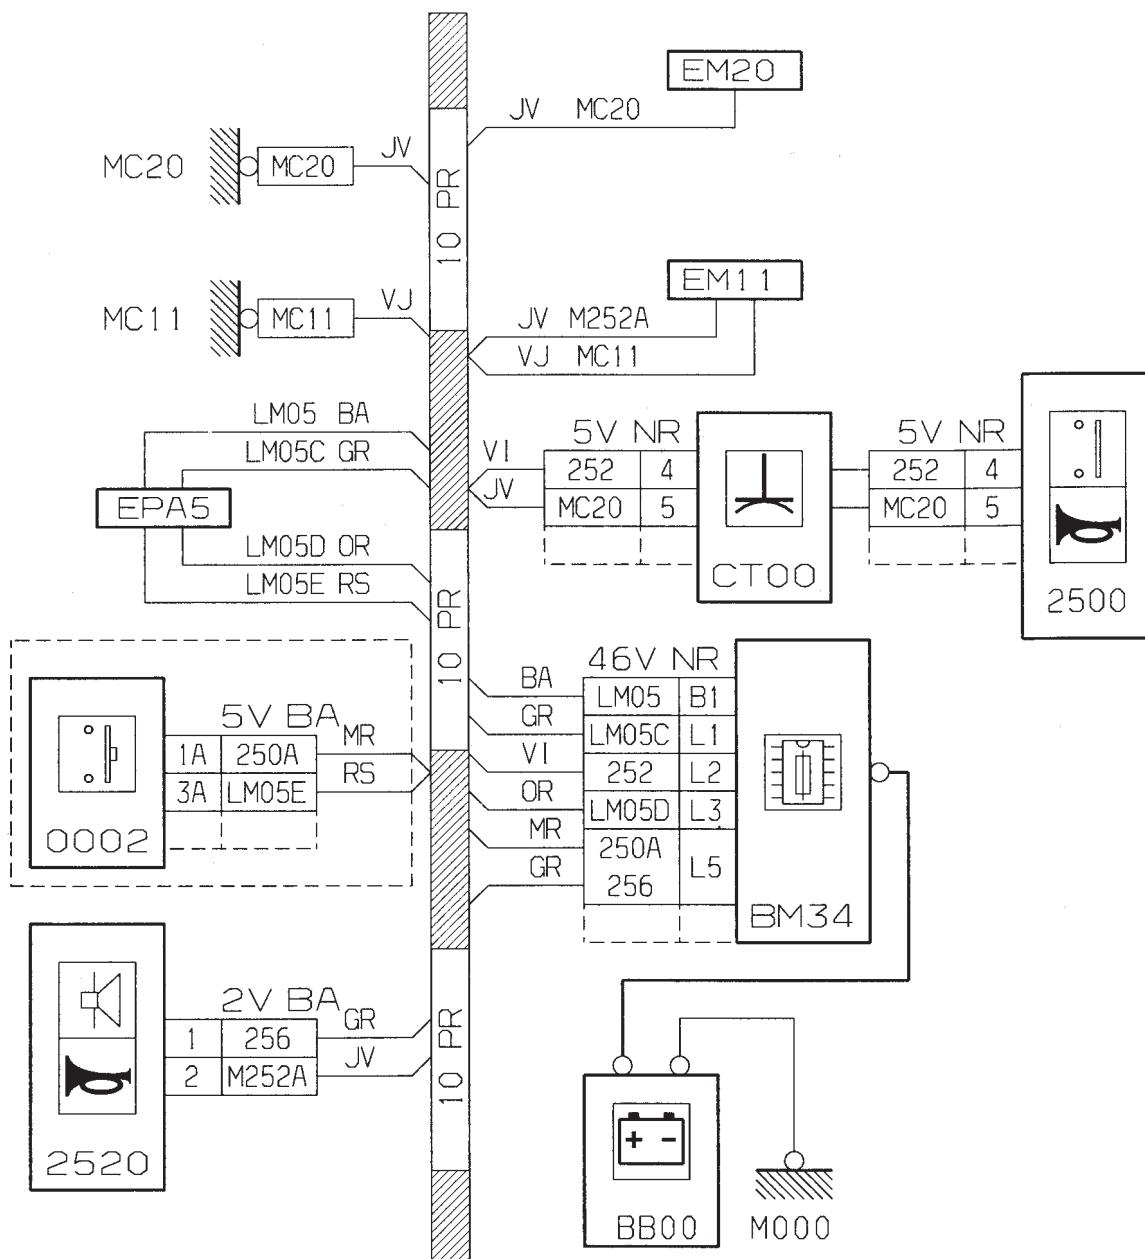

Feux de position

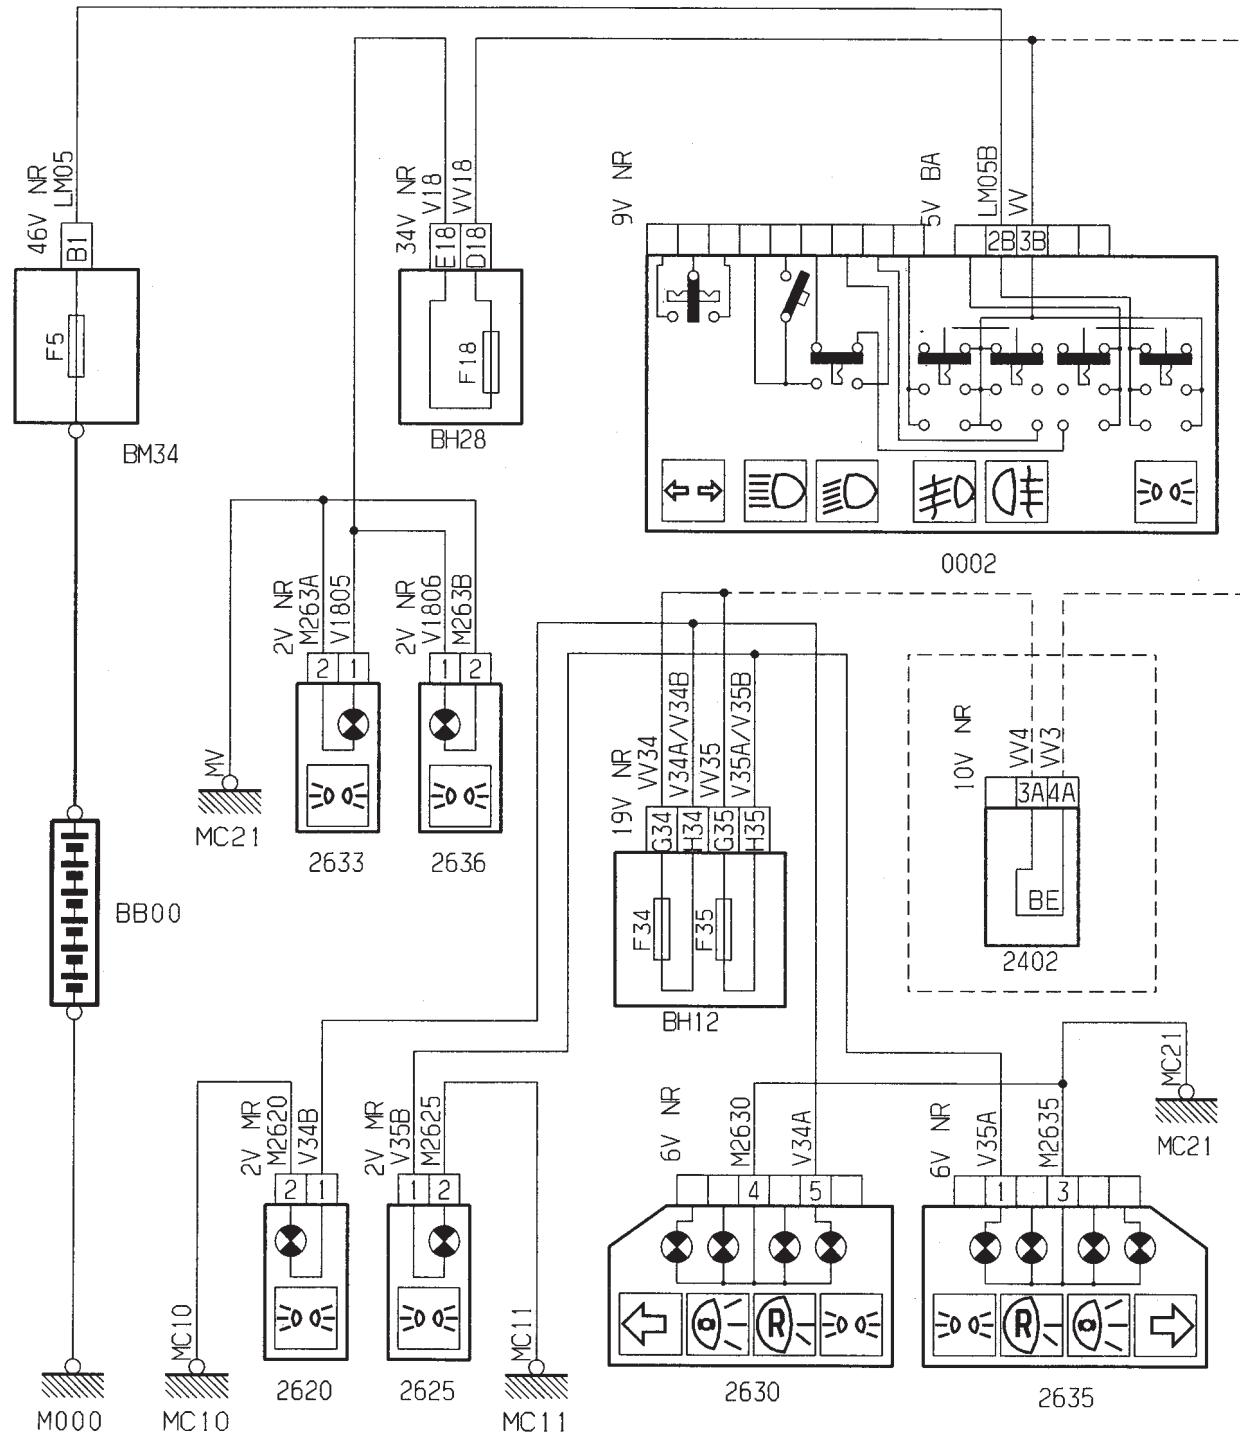

Feux de position

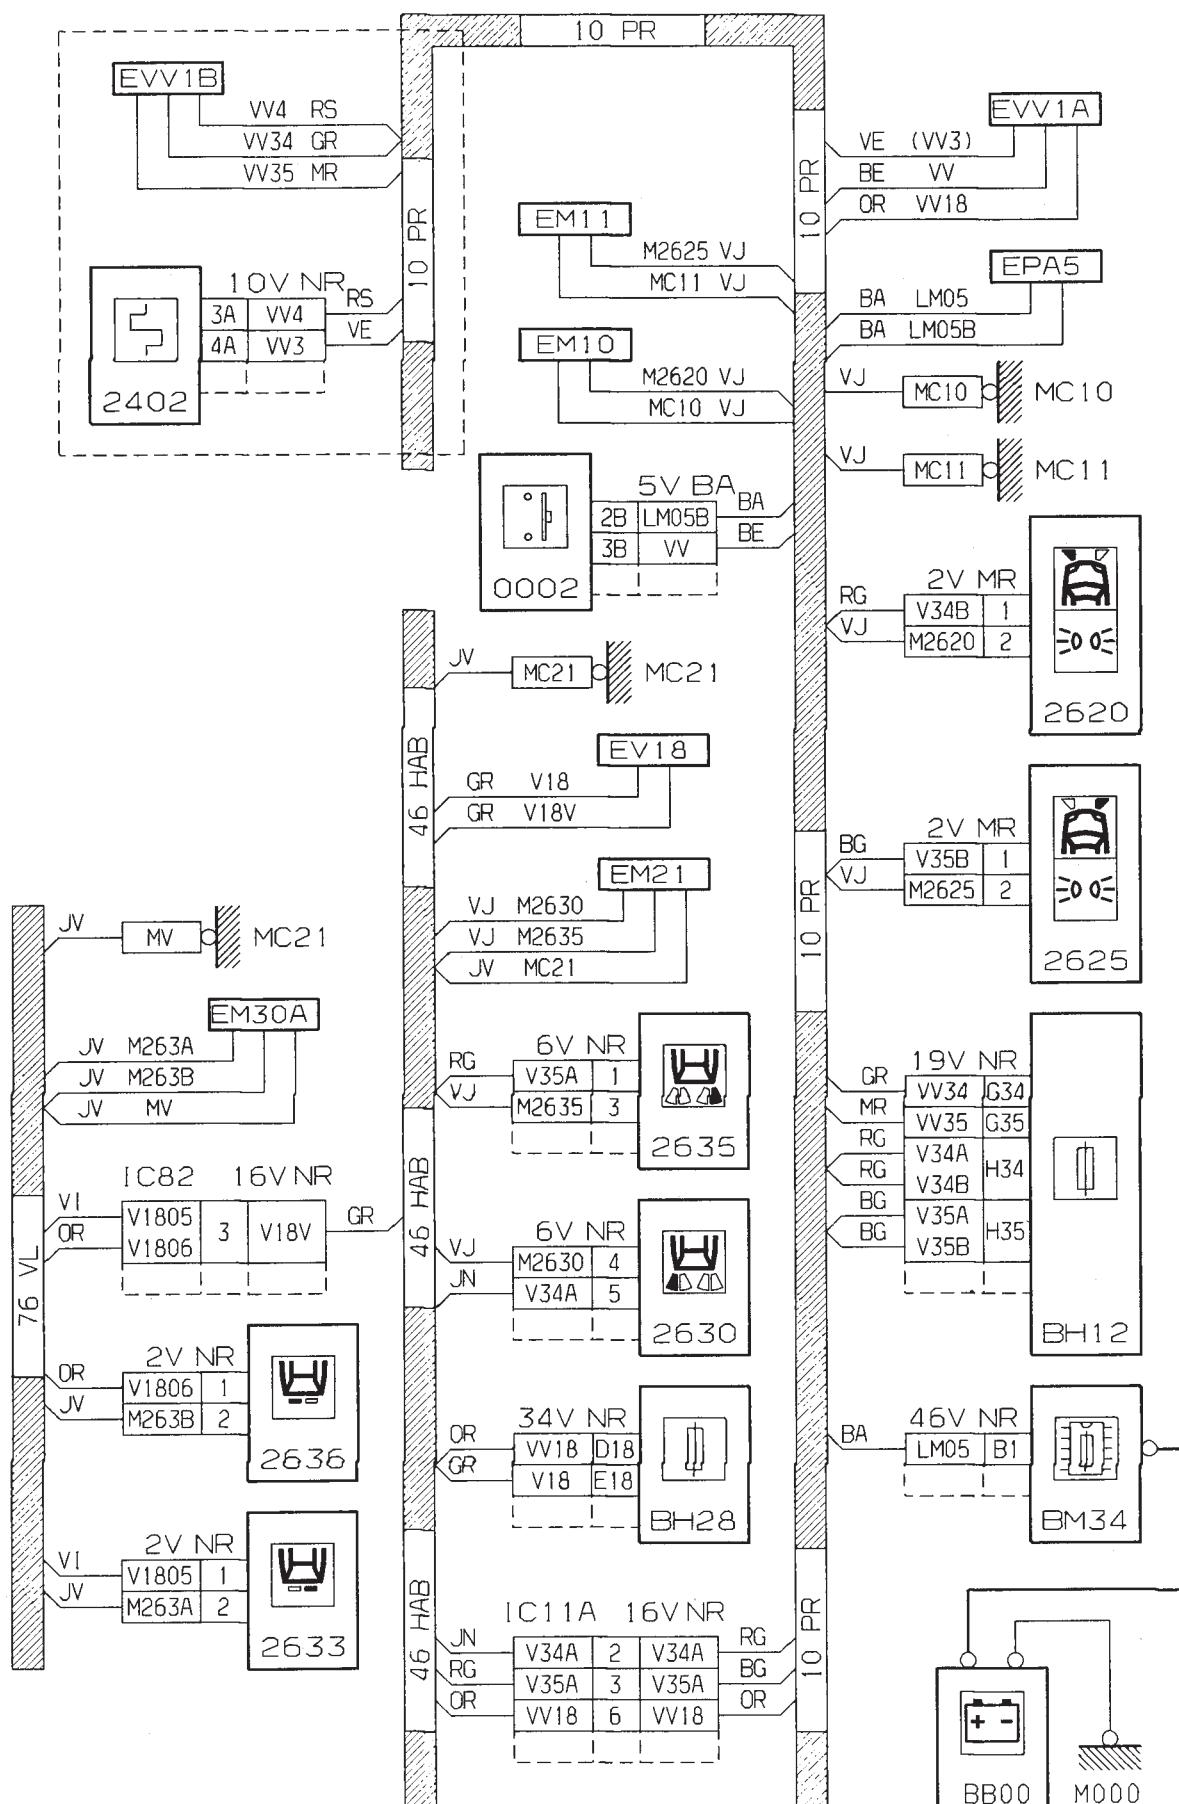


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE


Feux de position (coupé / cabriolet)

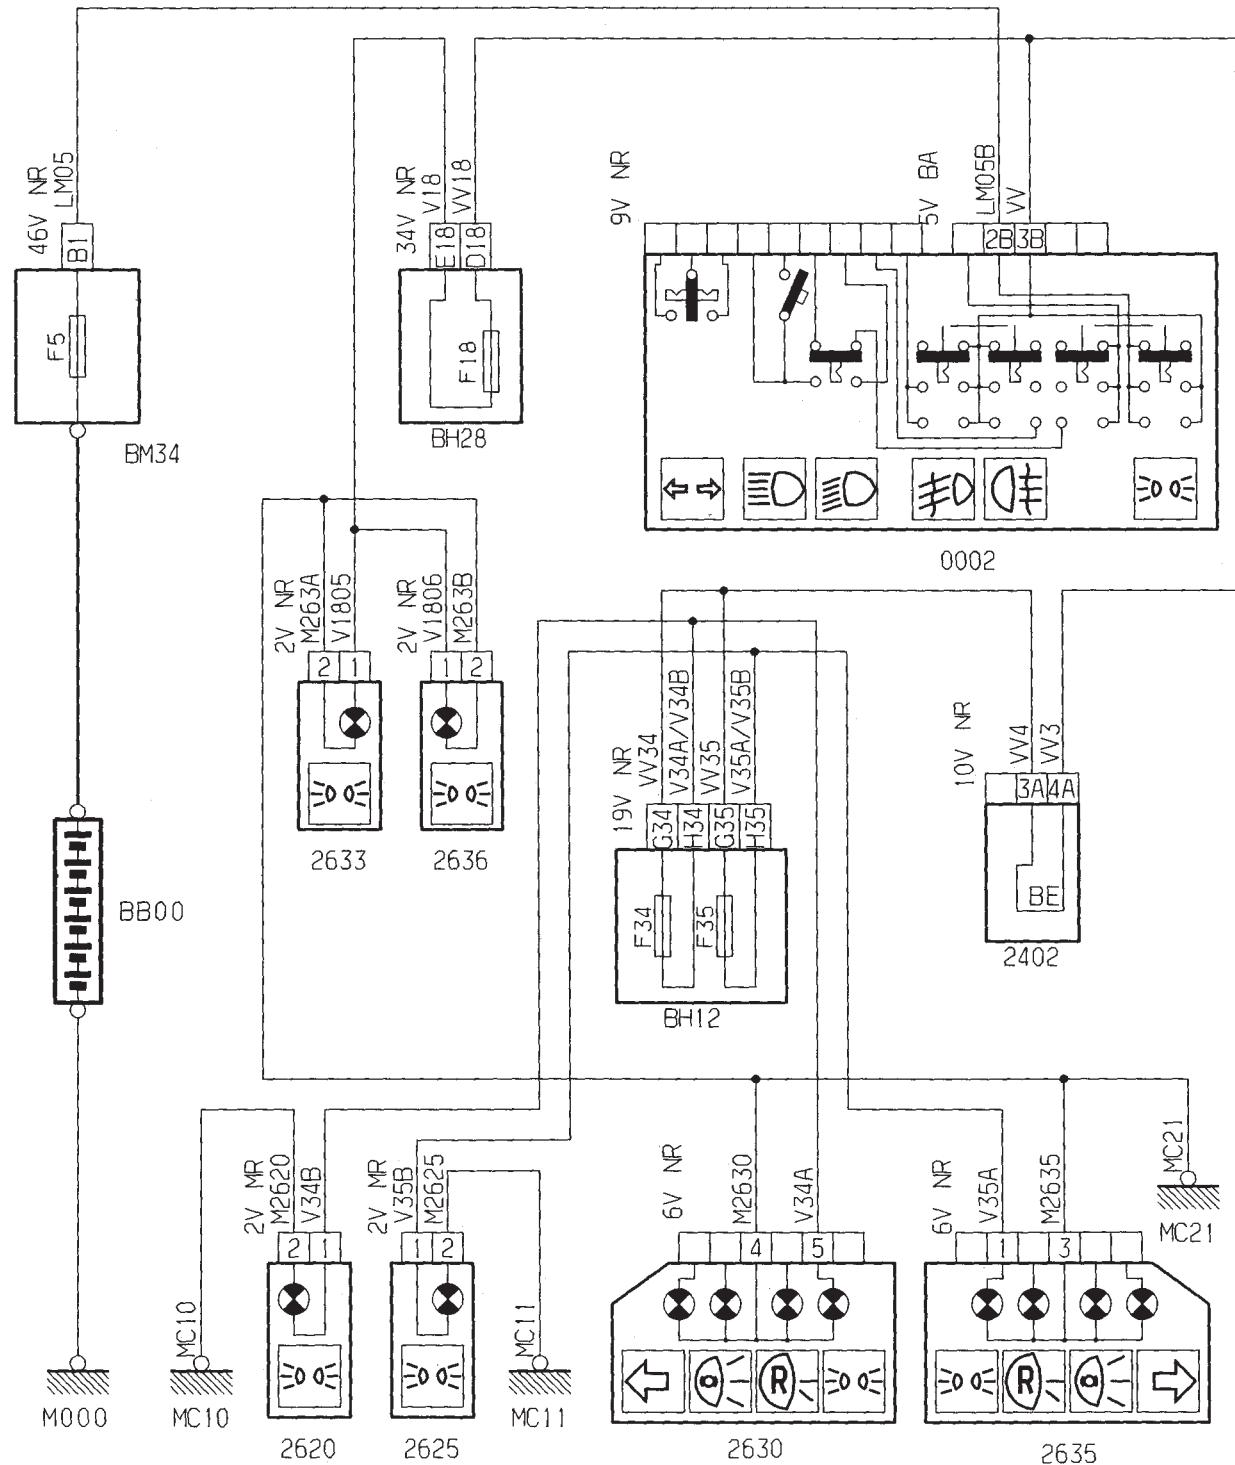


Feux de position (coupé / cabriolet)

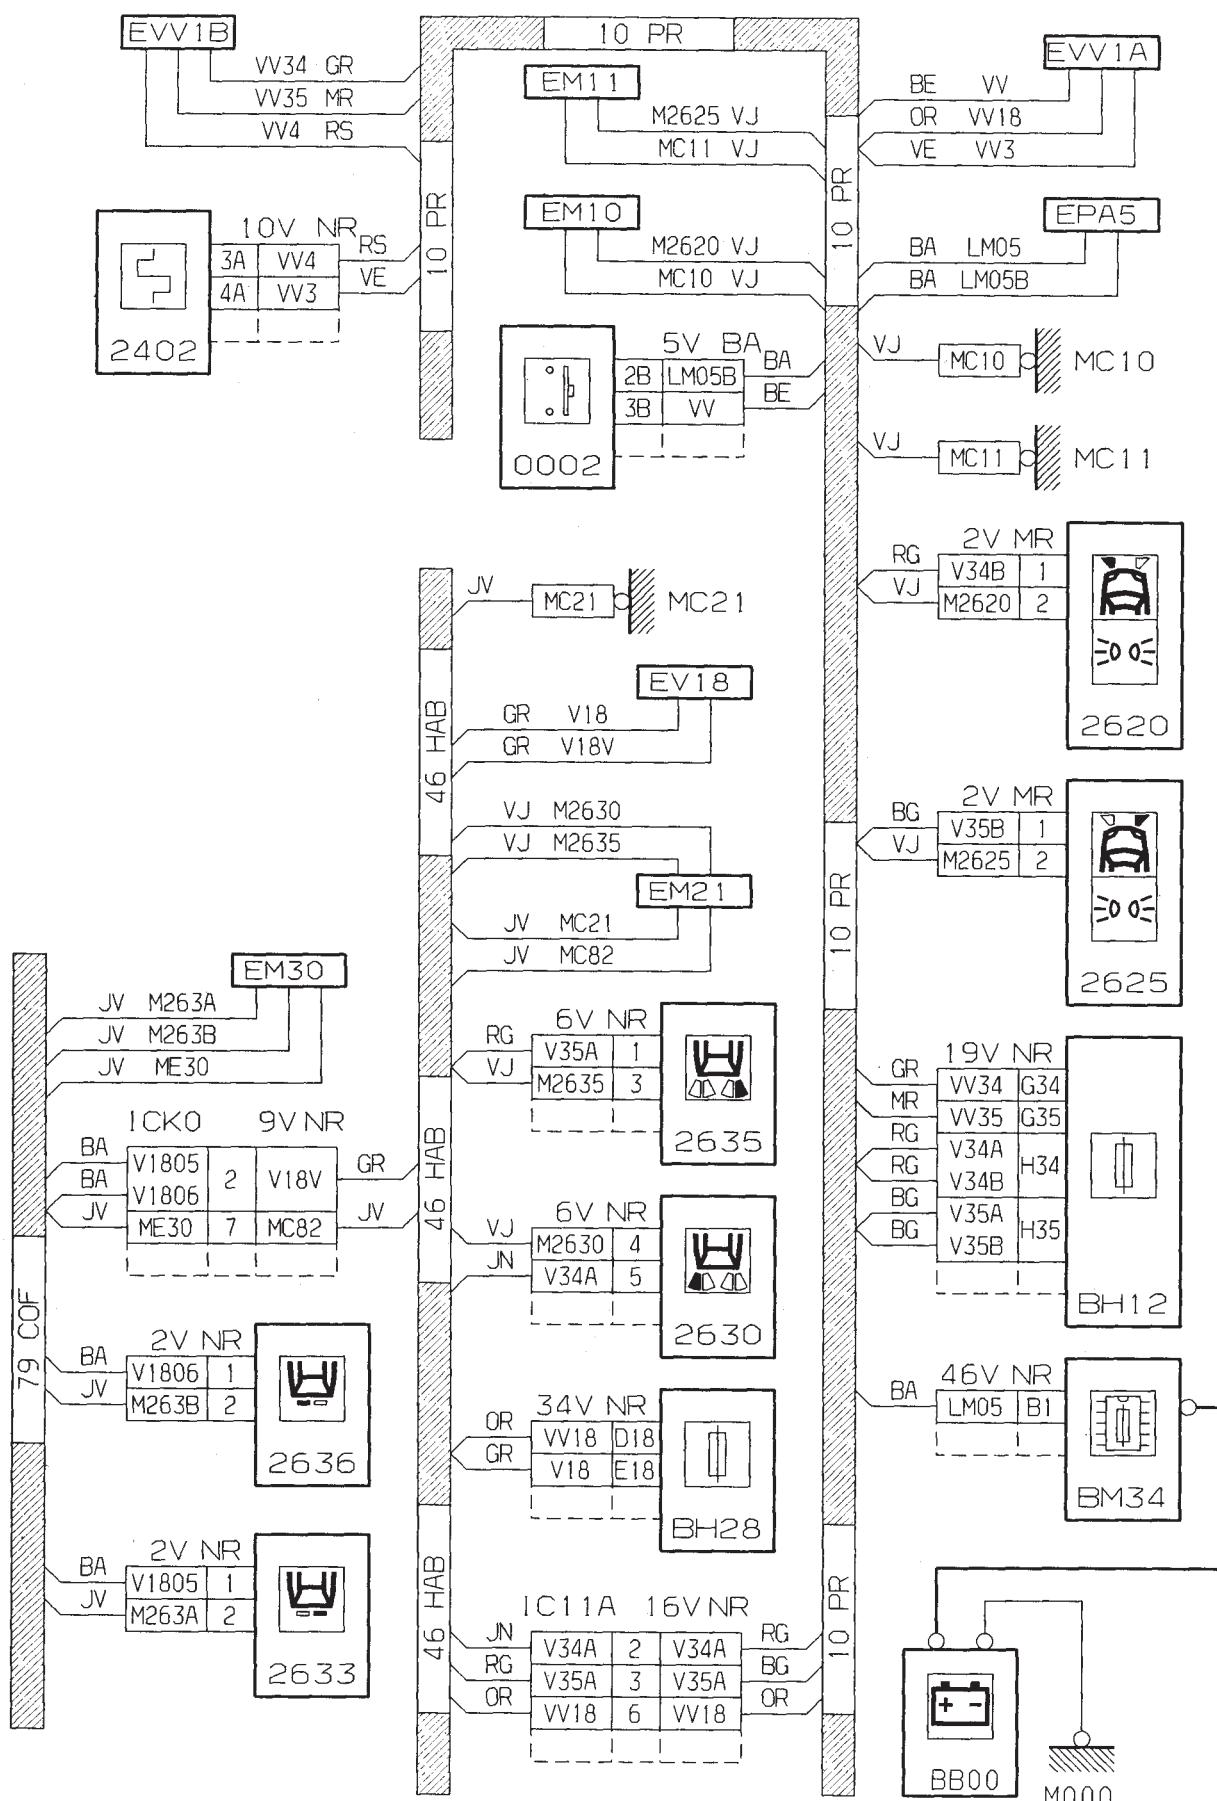

Projecteurs monoblocs simple parabole

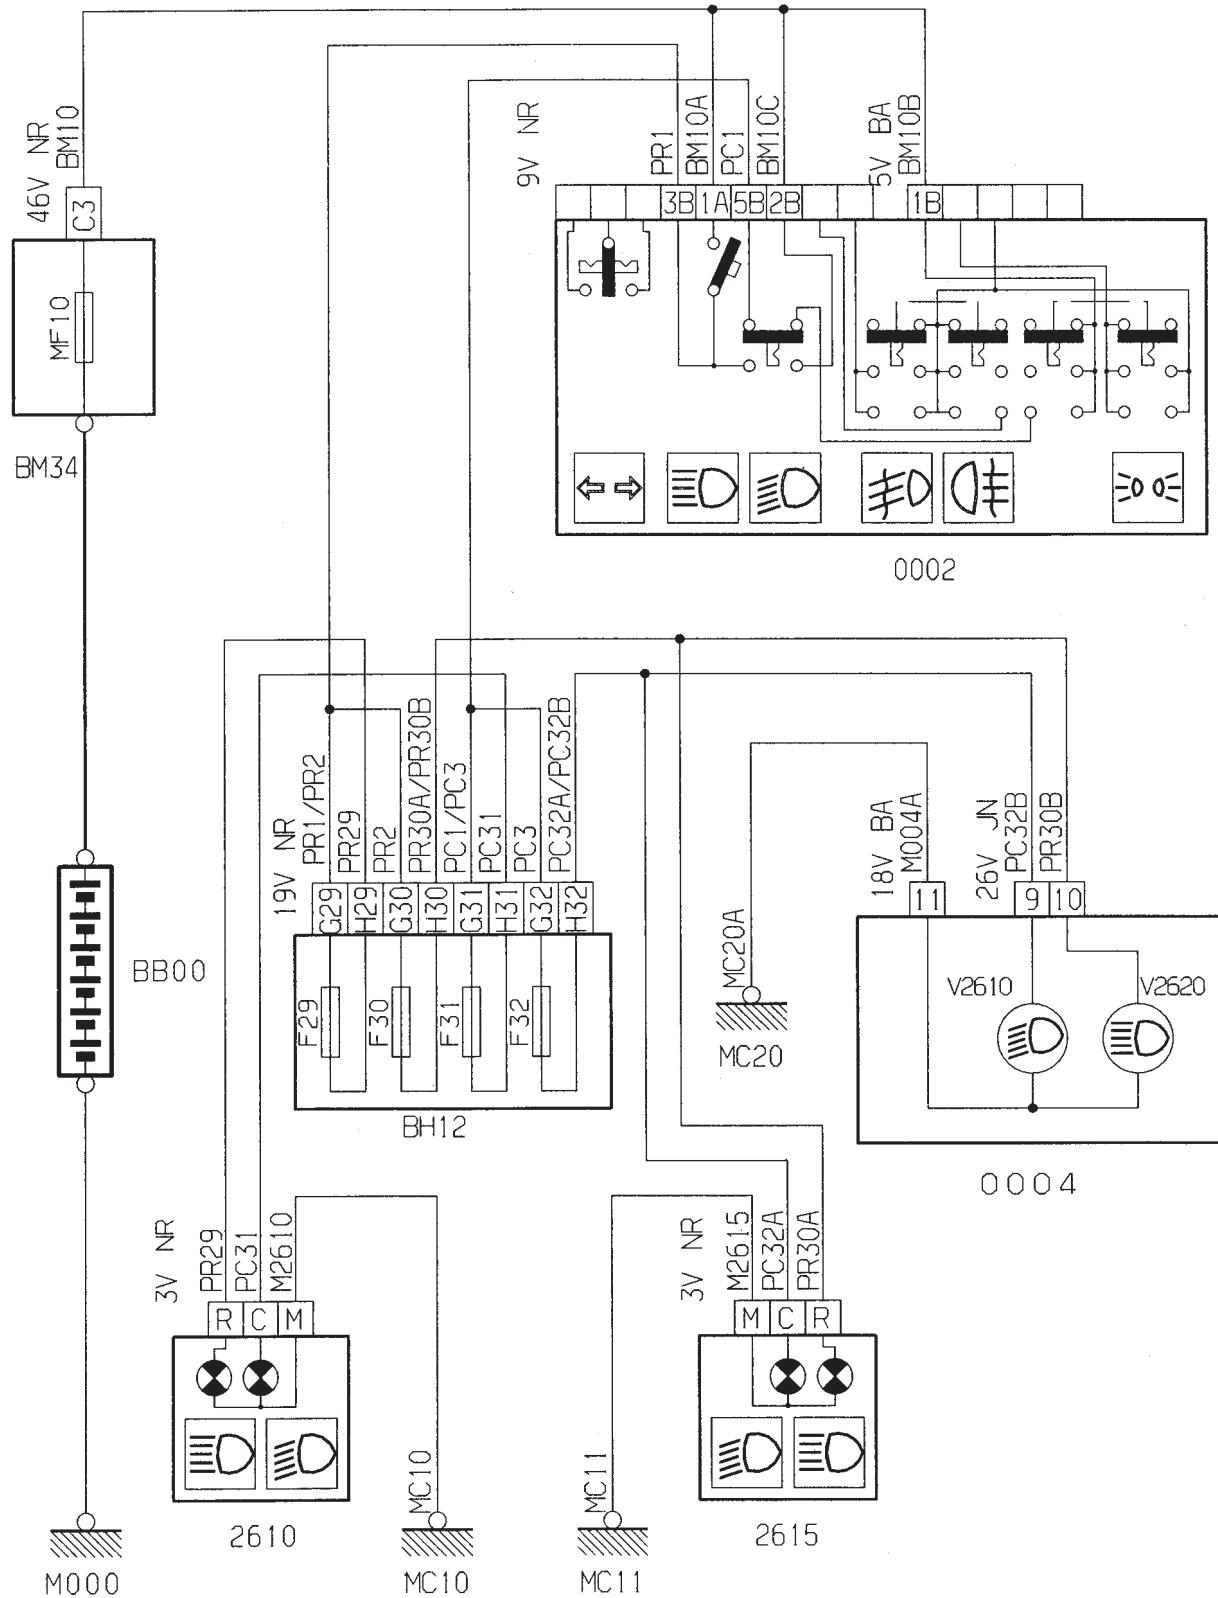

Projecteurs monoblocs simple parabole

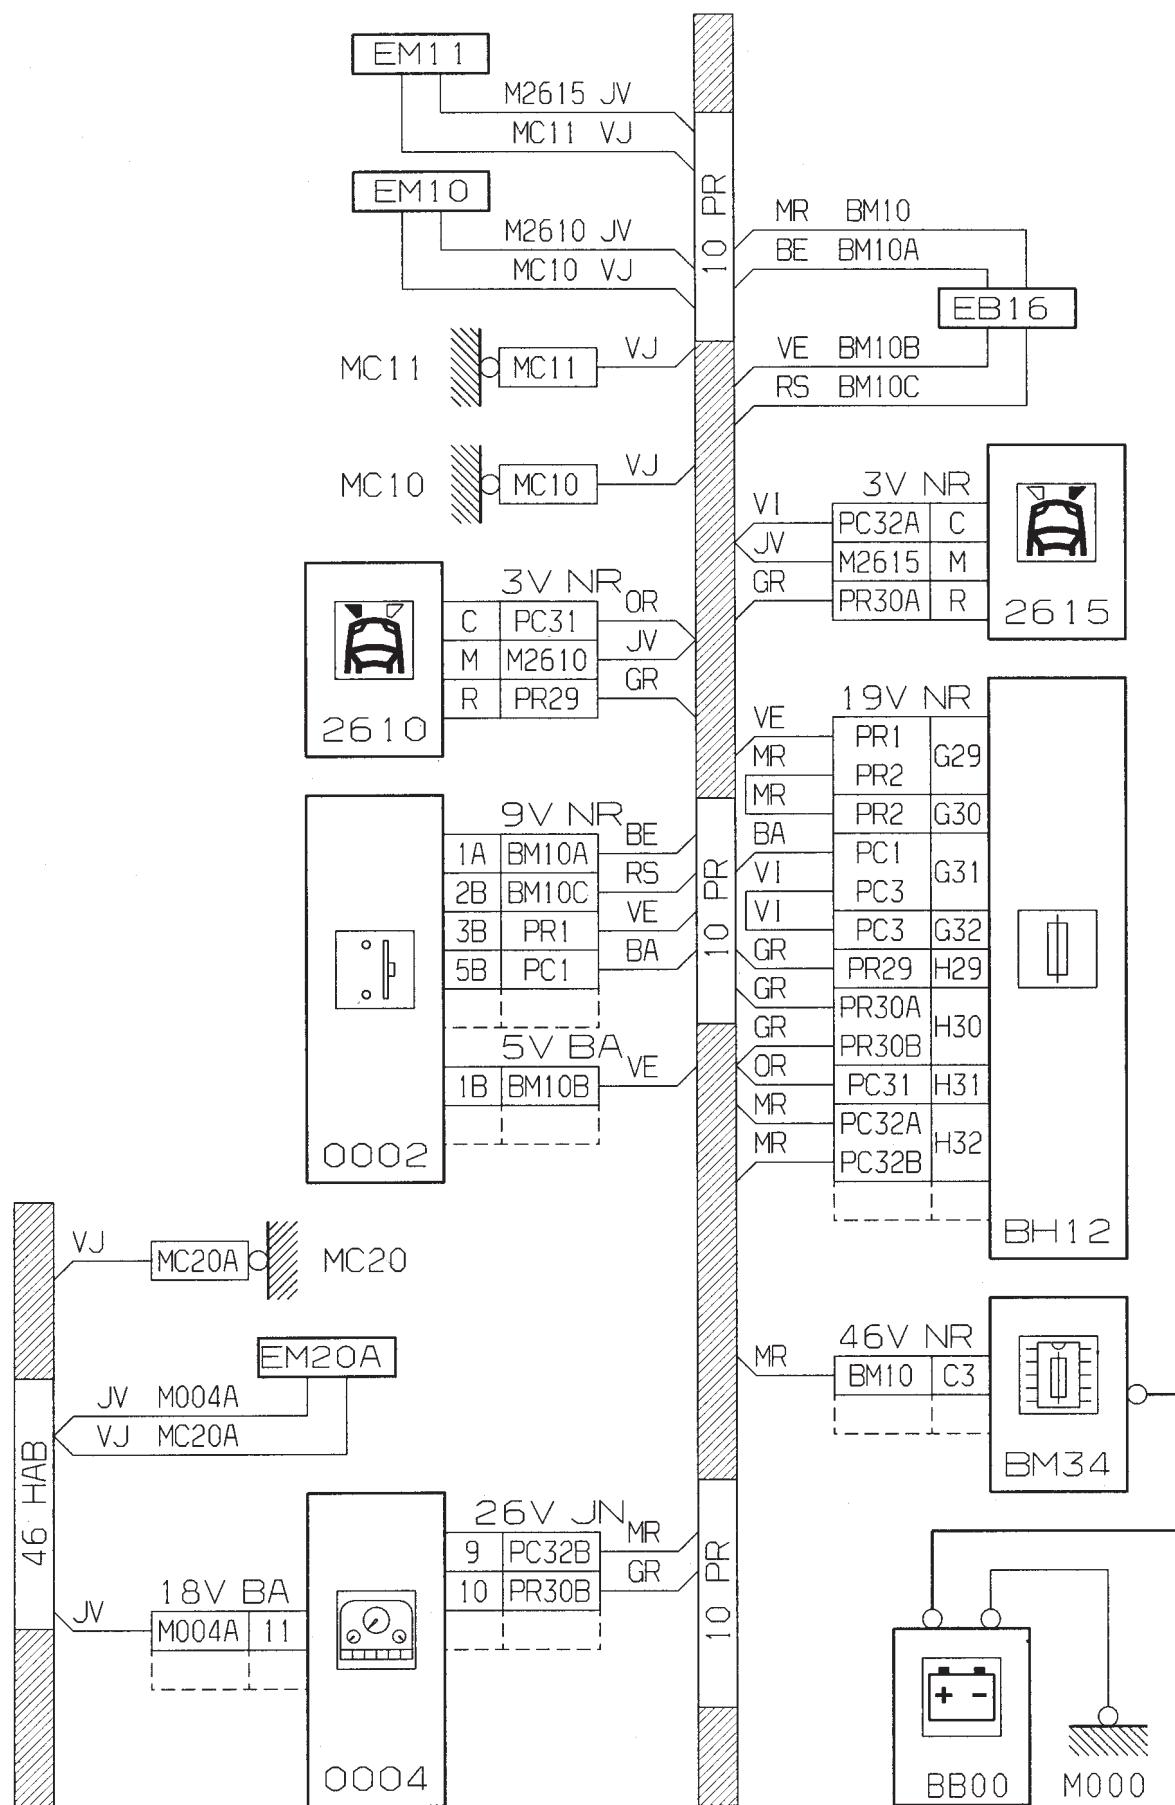

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Projecteurs monoblocs simple et double parabole avec shunt relais feux diurnes

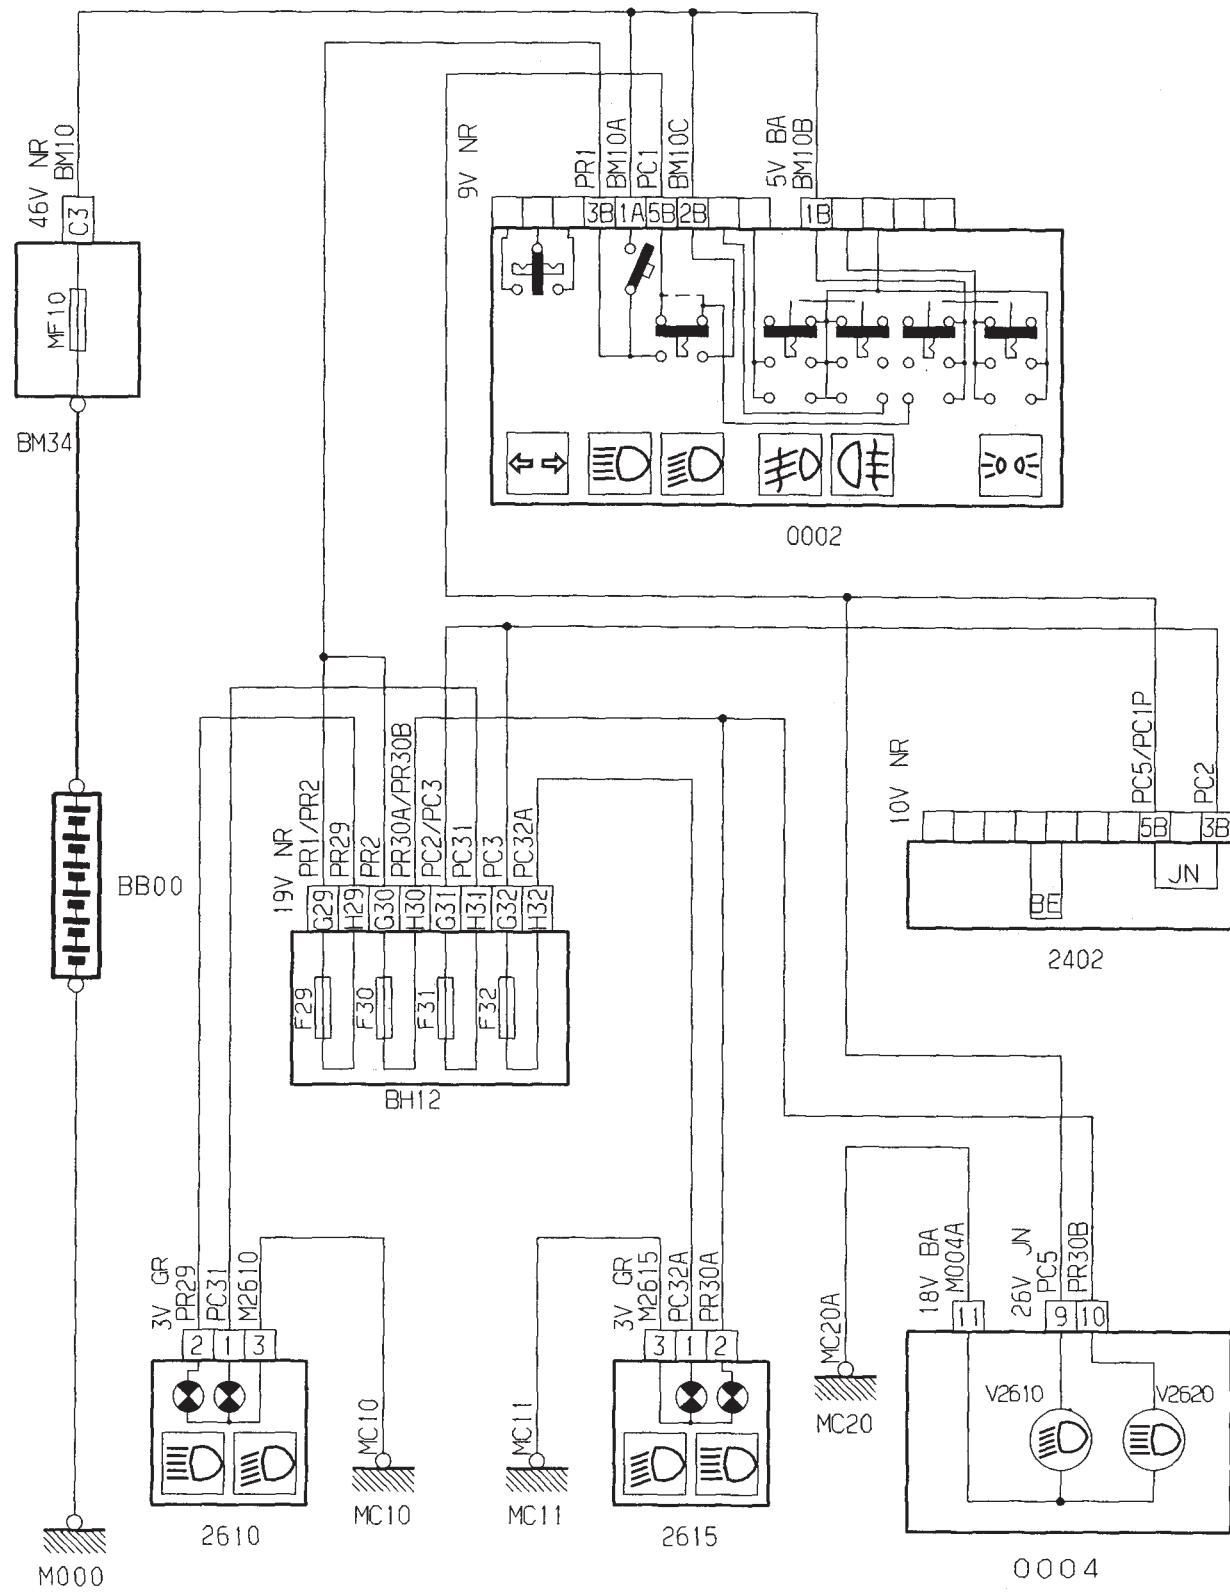

Projecteurs monoblocs simple et double parabole avec shunt relais feux diurnes

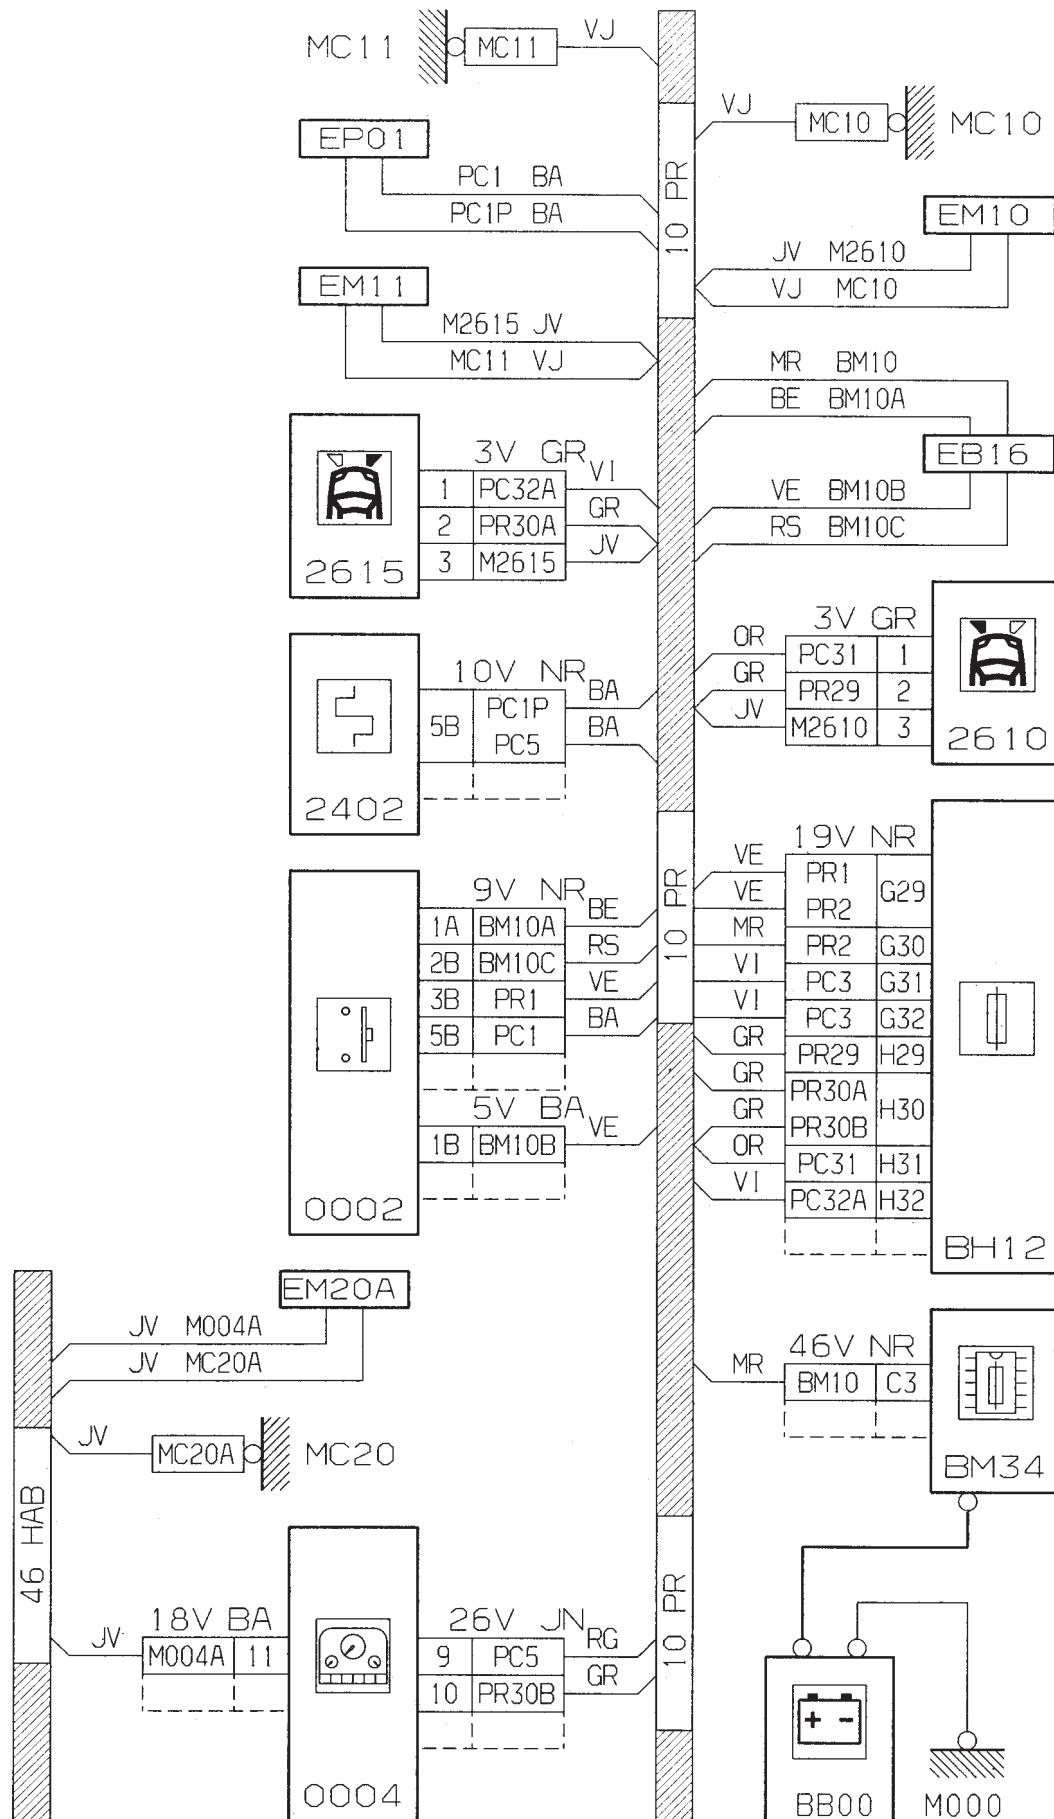

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Commande déportée auto-école

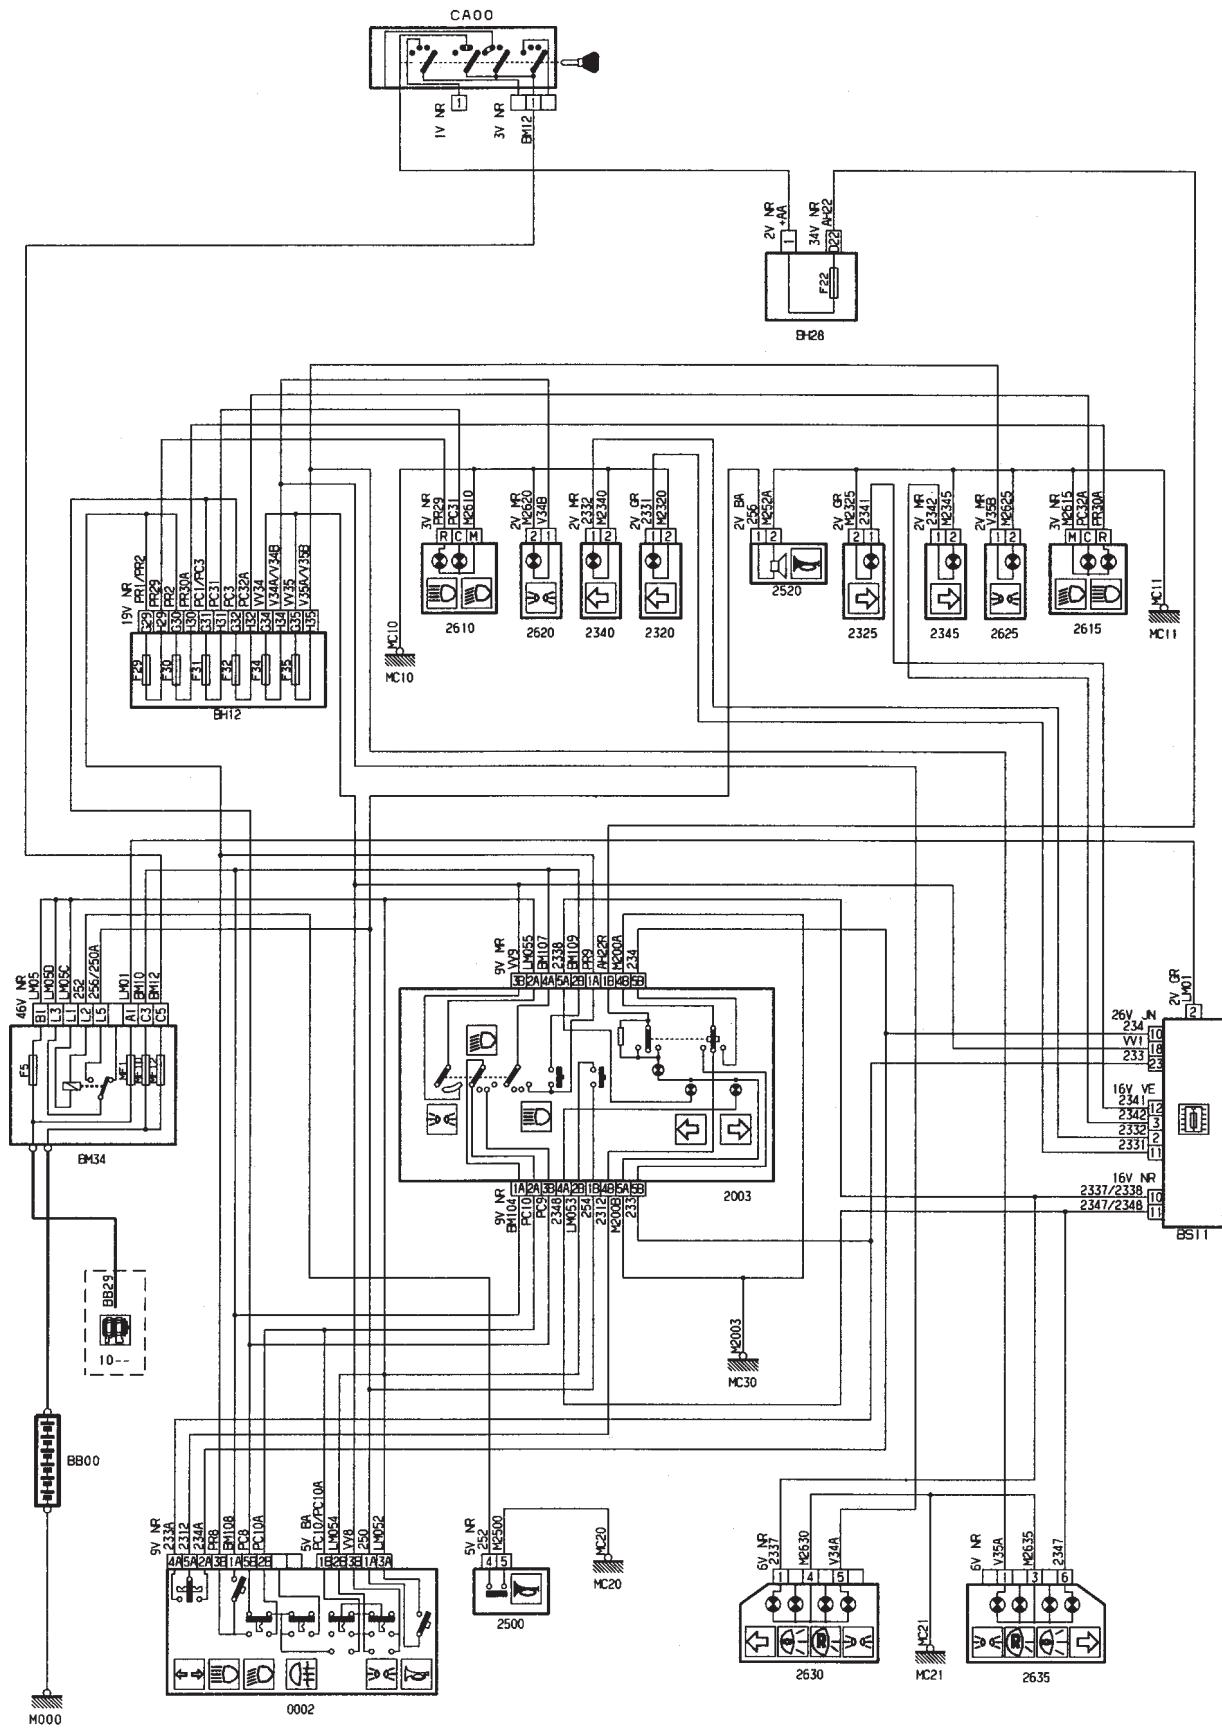

Commande déportée auto-école

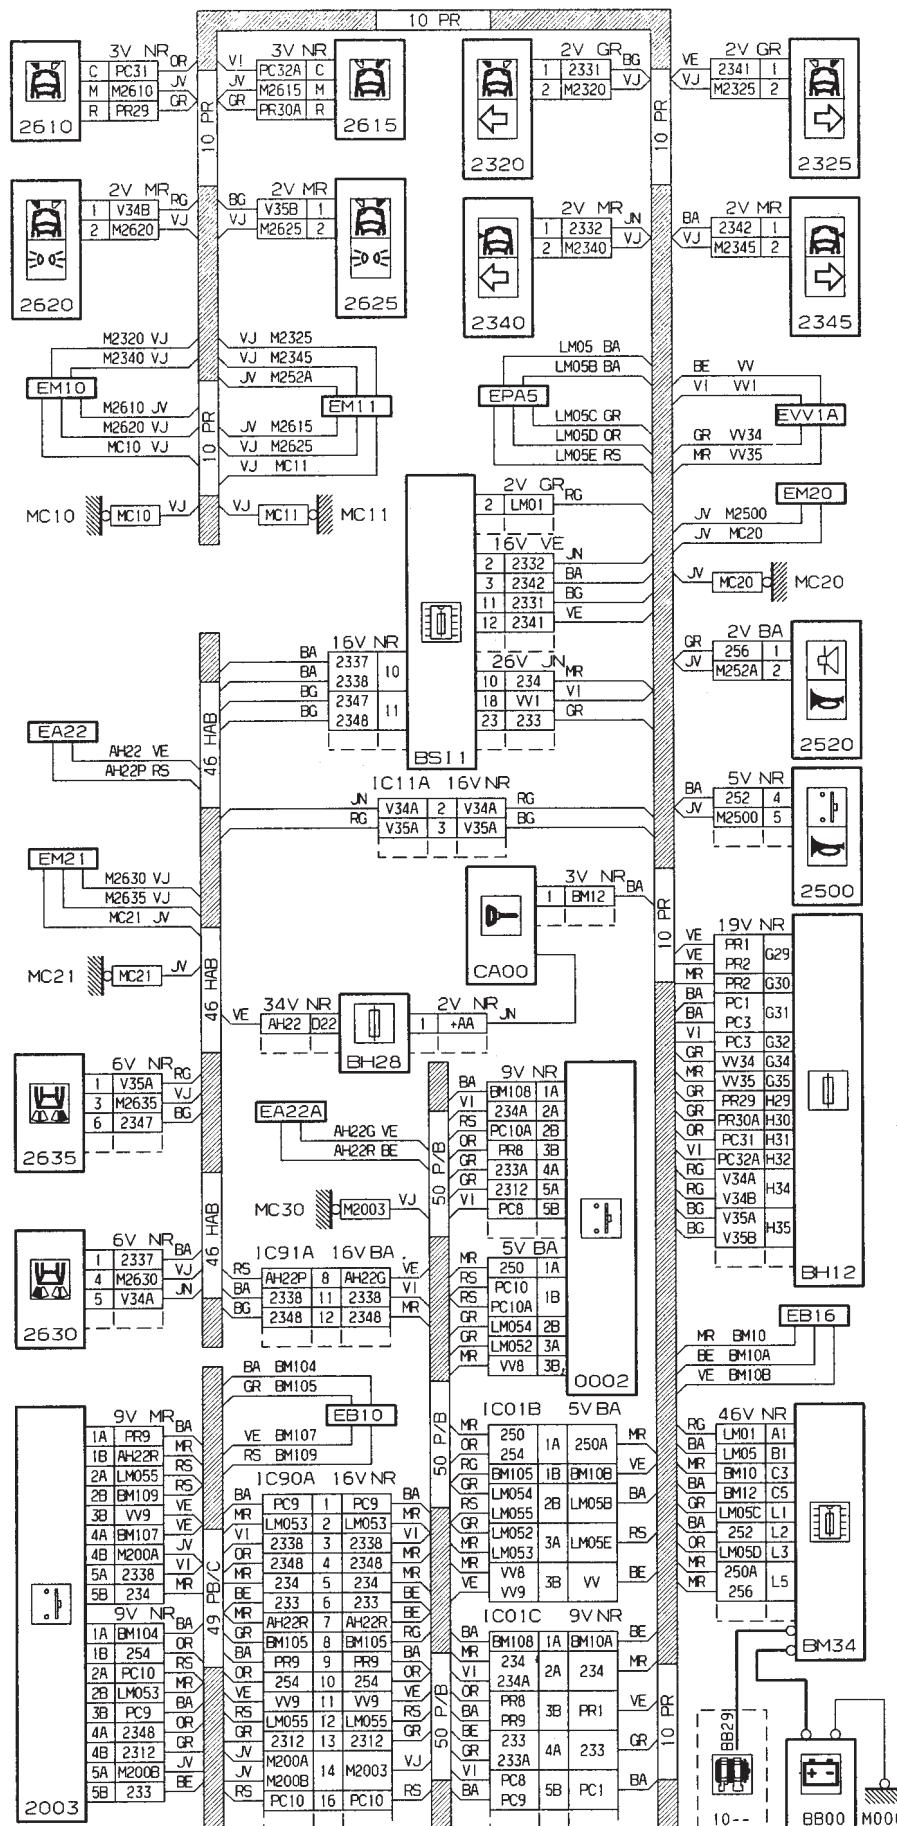

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

Groupe éclairage intérieur


Éclairage intérieur non temporisé (sans condamnation) / lecteur de carte

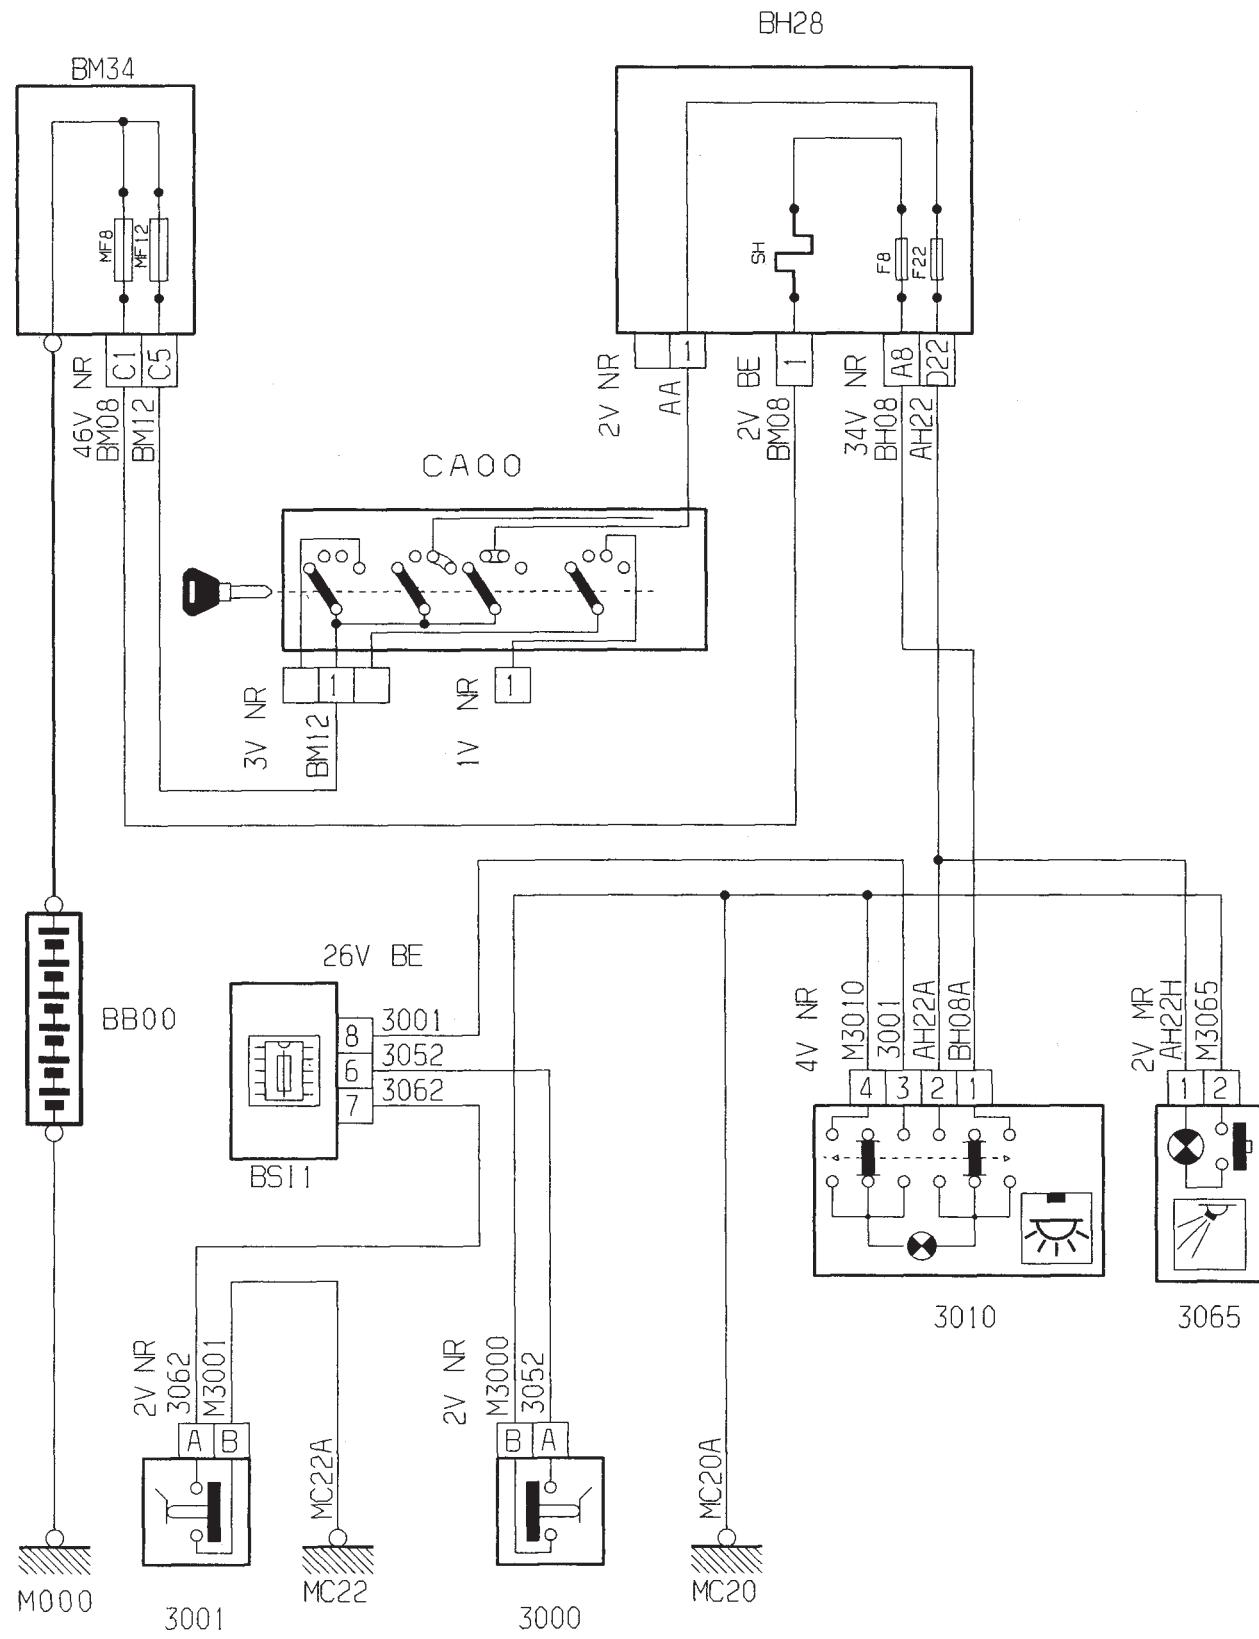


Eclairage intérieur non temporisé (sans condamnation) / lecteur de carte

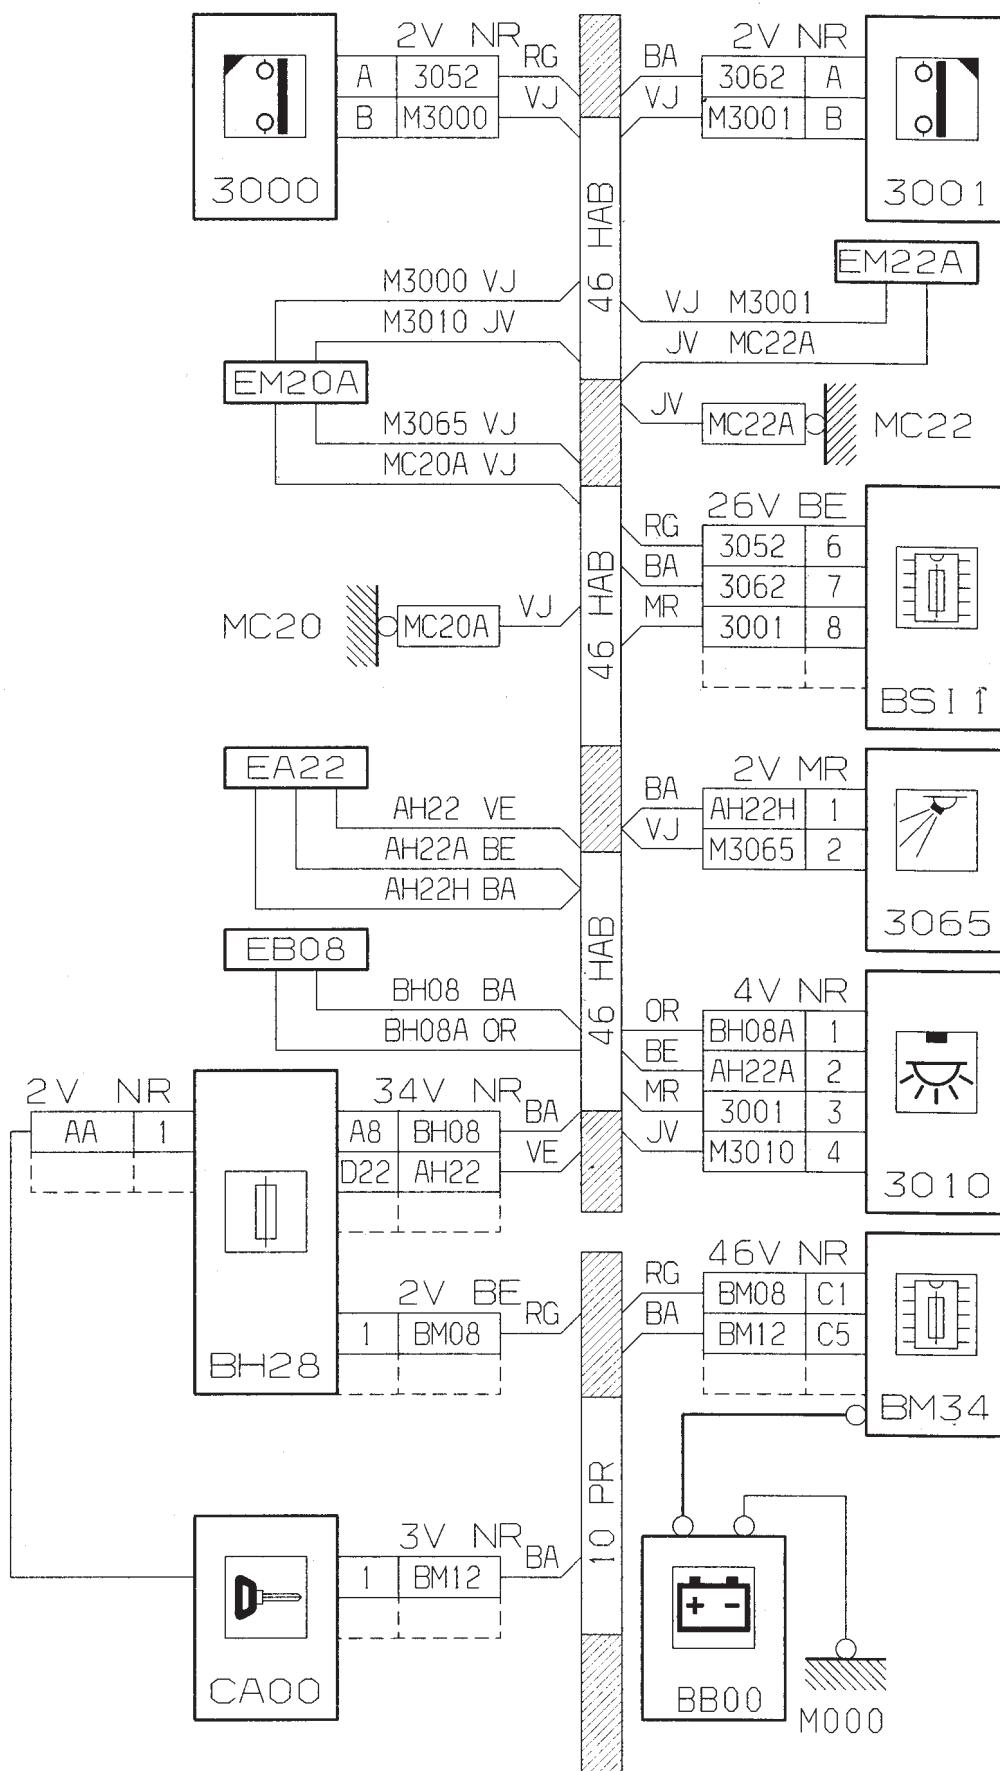

Eclairage intérieur non temporisé (avec condamnation) / lecteur de carte

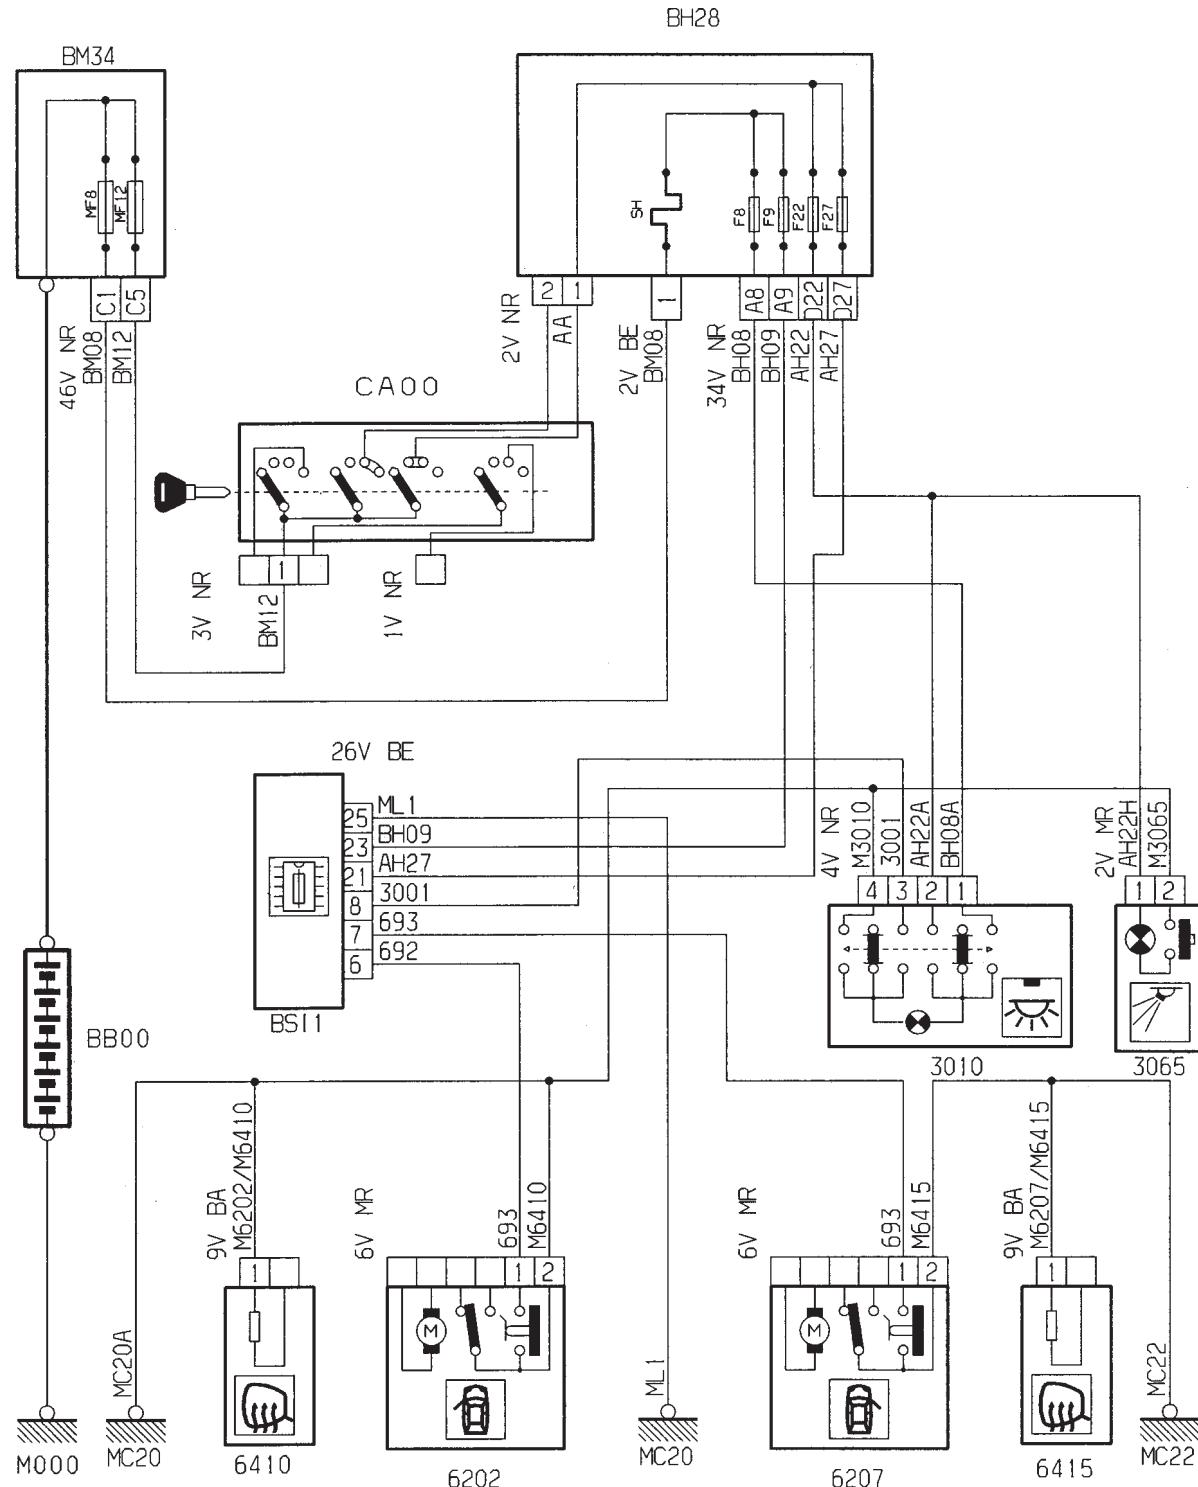

Eclairage intérieur non temporisé (avec condamnation) / lecteur de carte

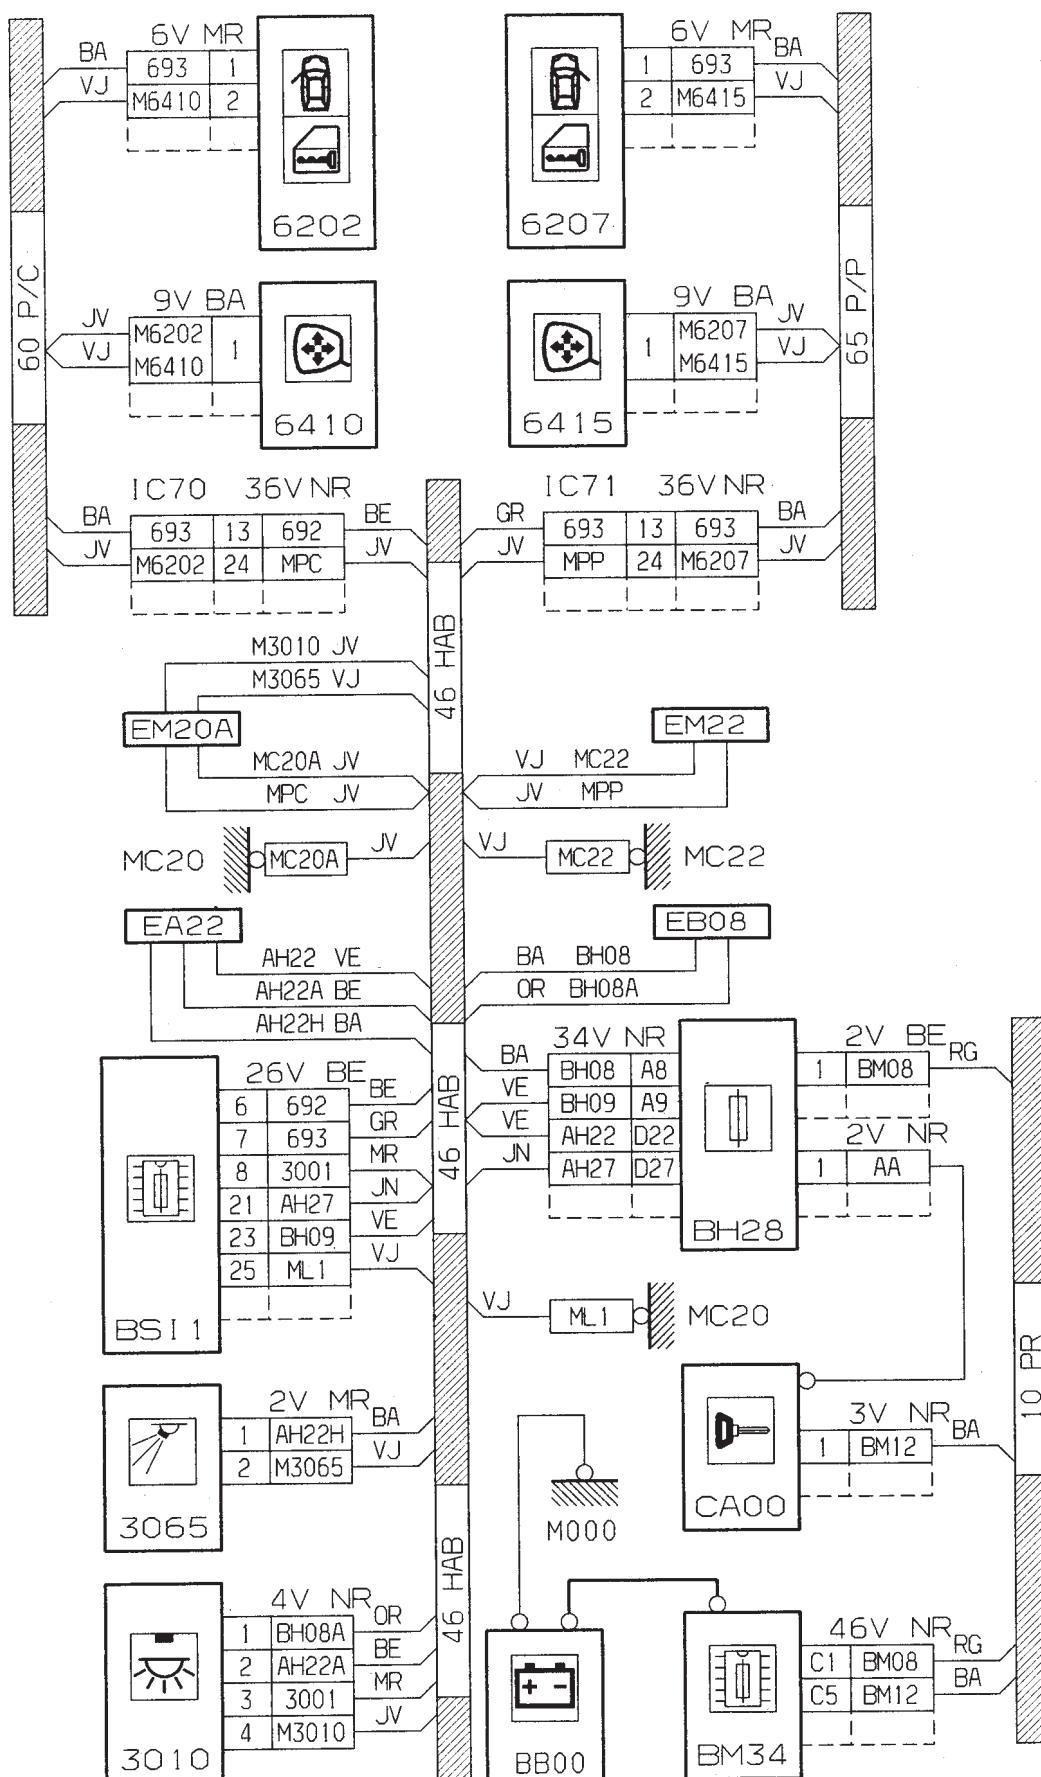


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE


Eclairage combiné

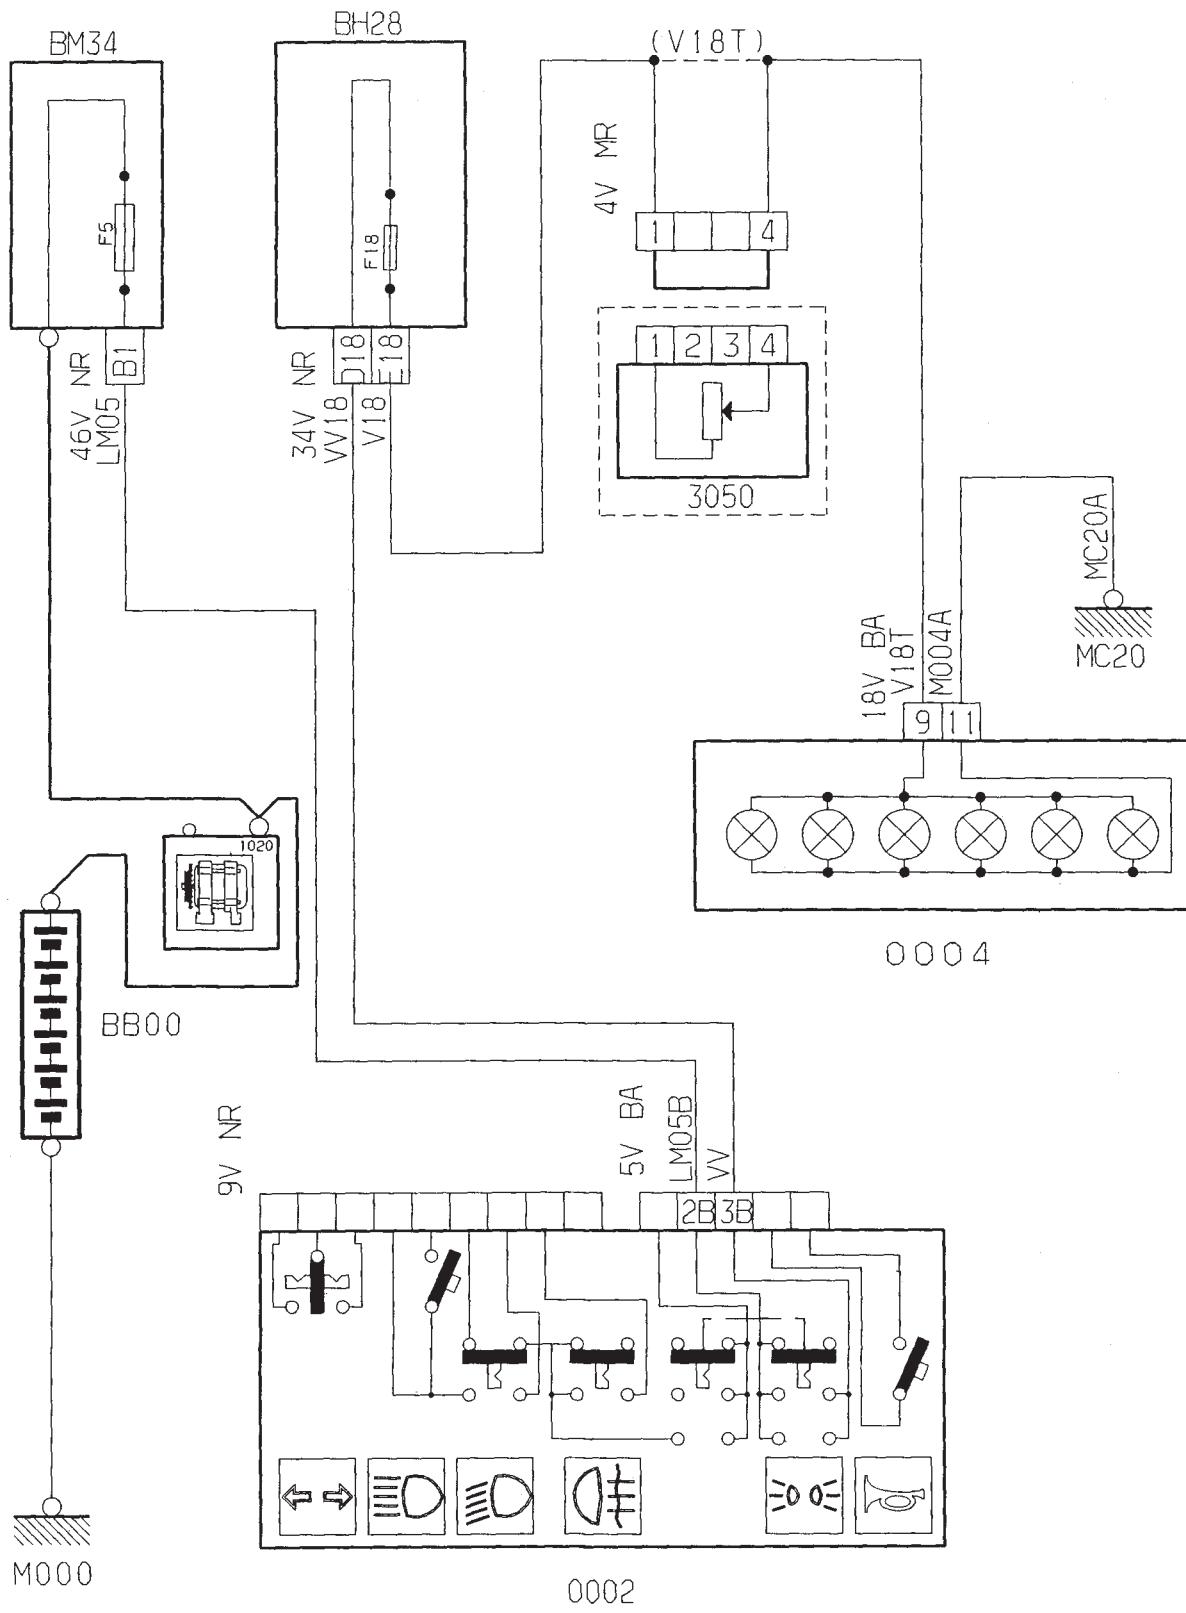


Eclairage combiné

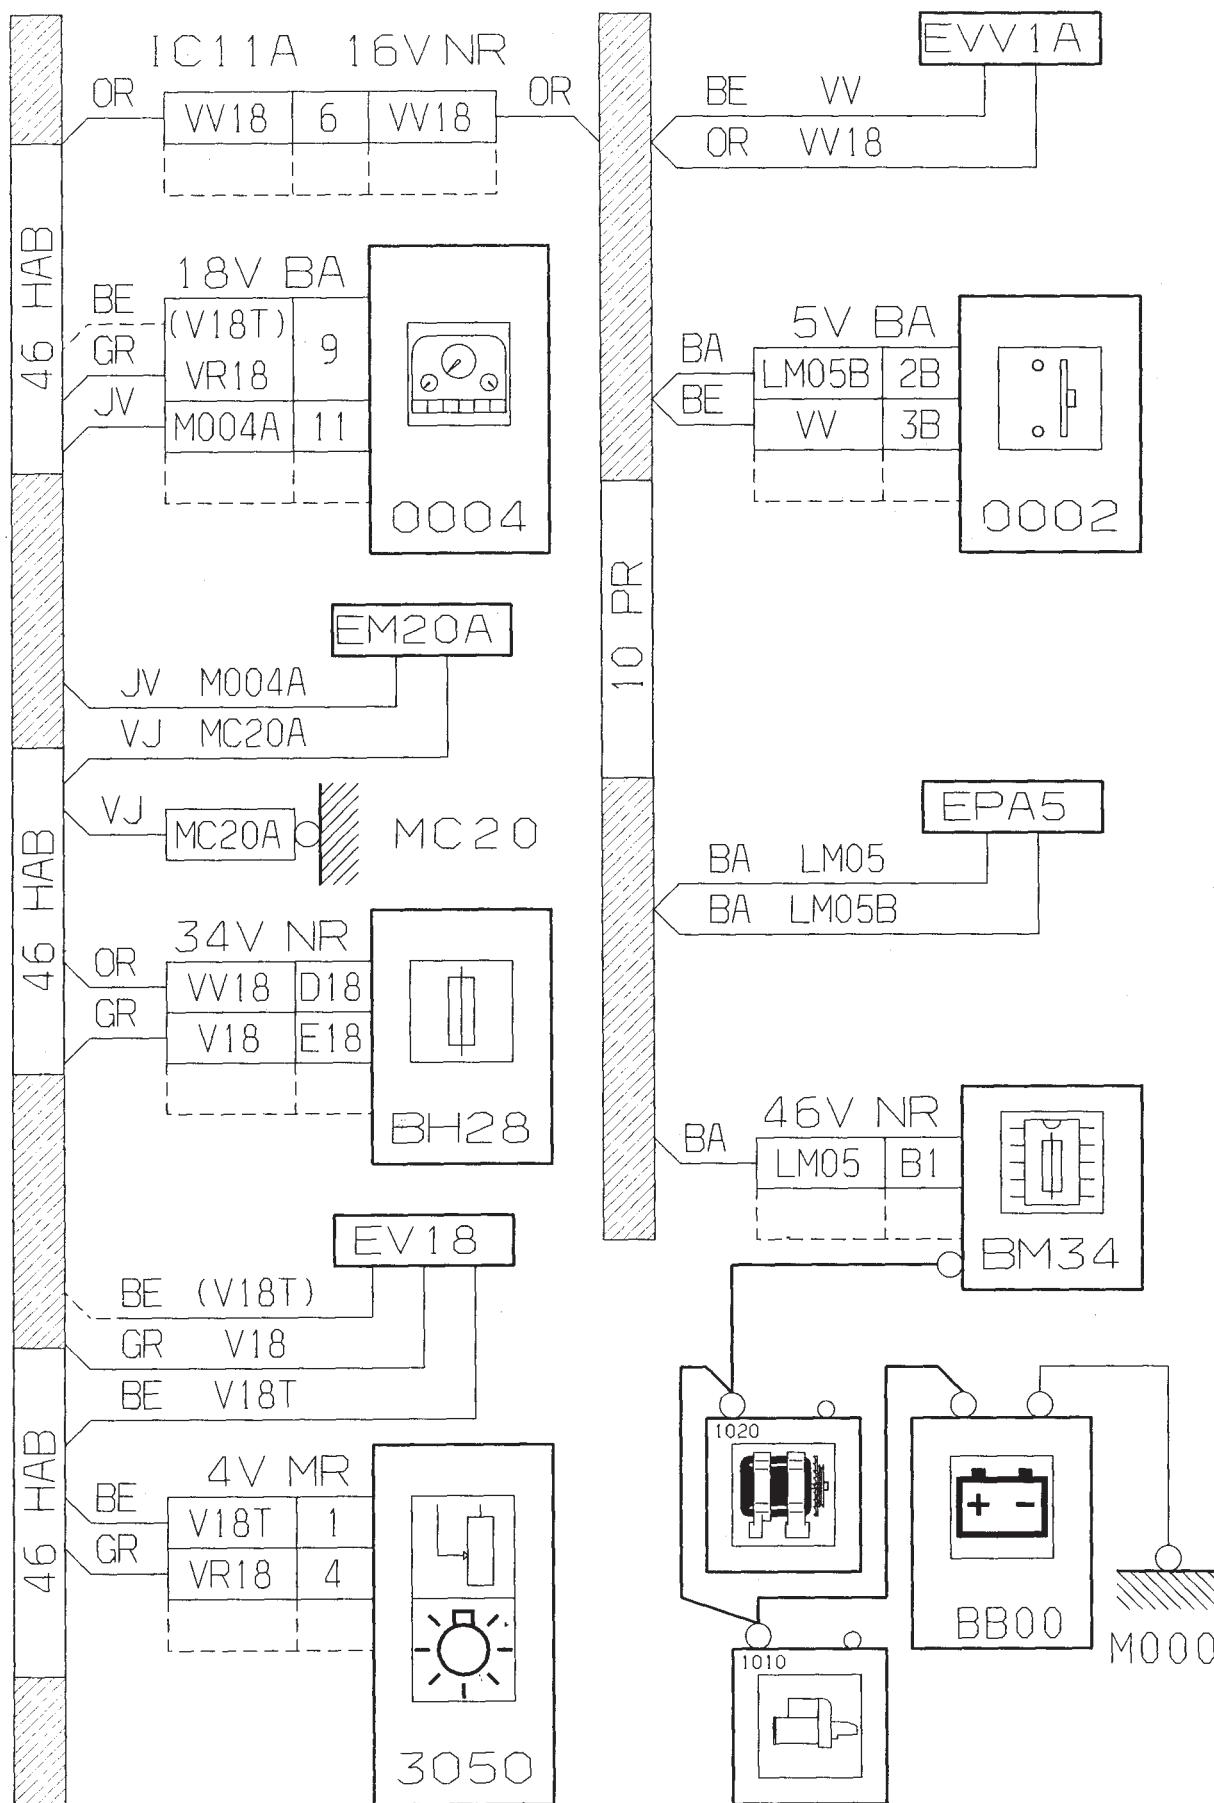

Eclairage de la boîte à gants / éclairage du coffre

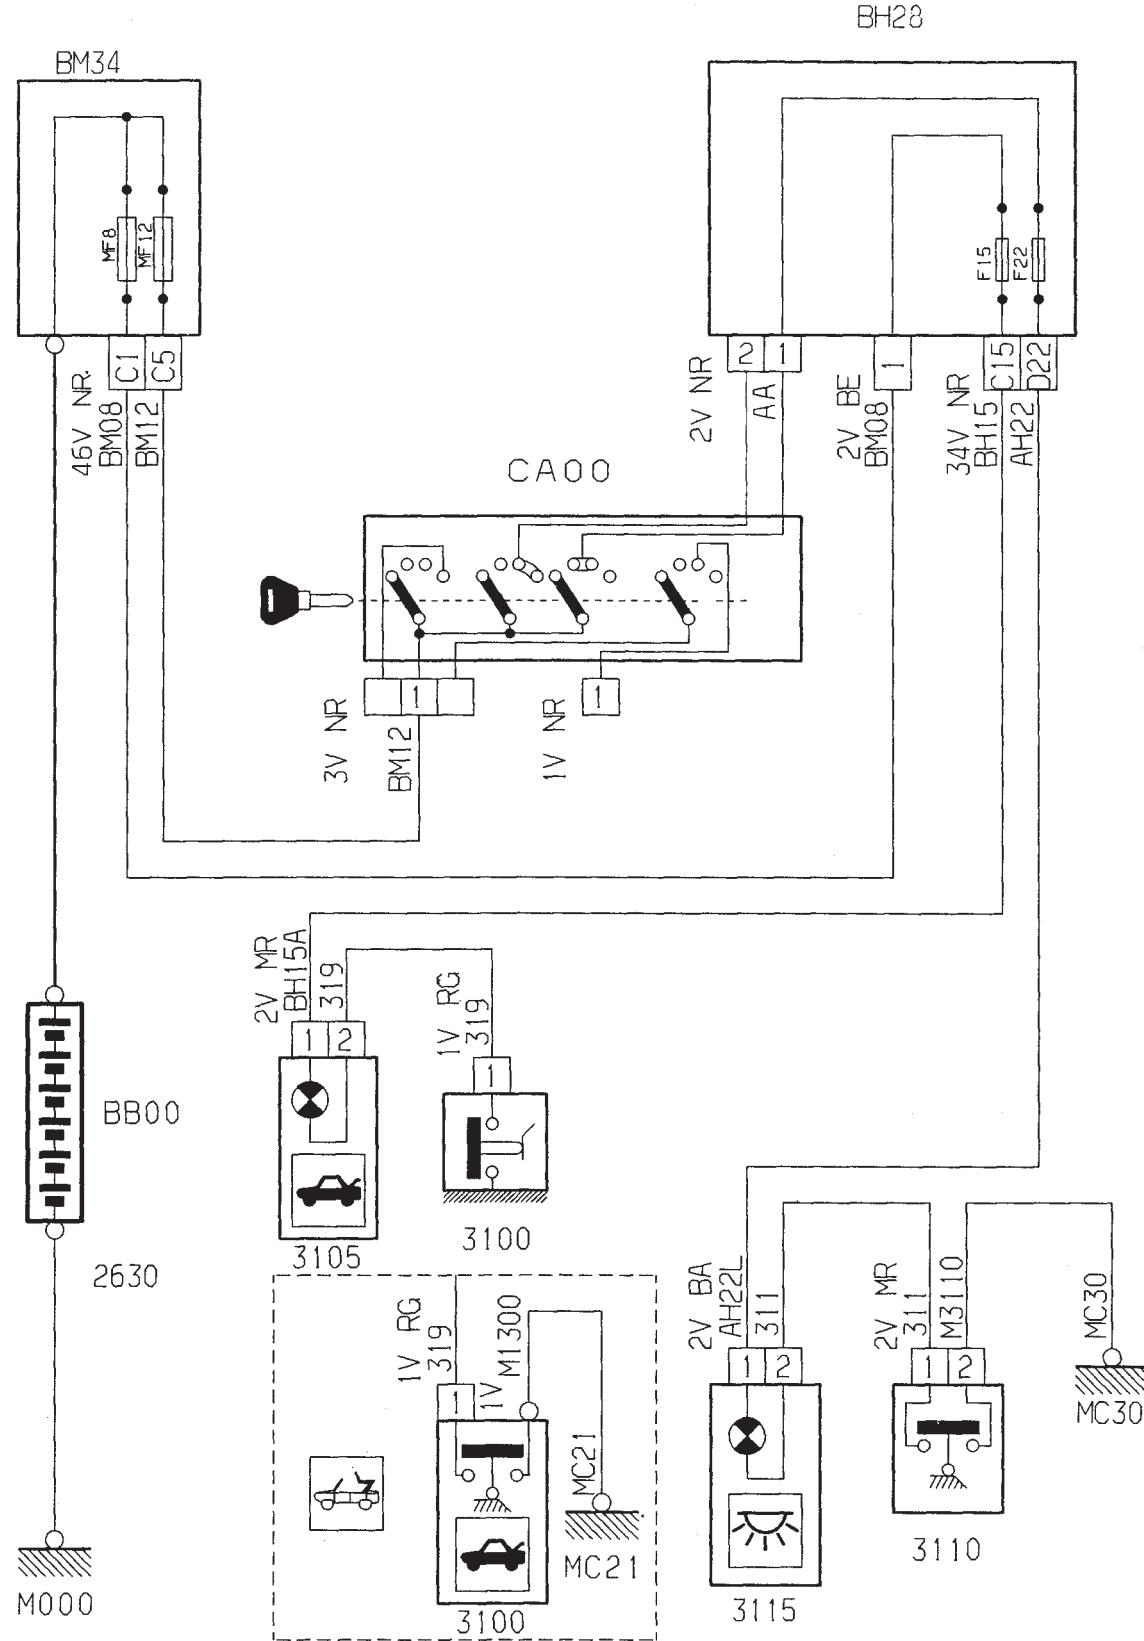

Eclairage de la boîte à gants / éclairage du coffre

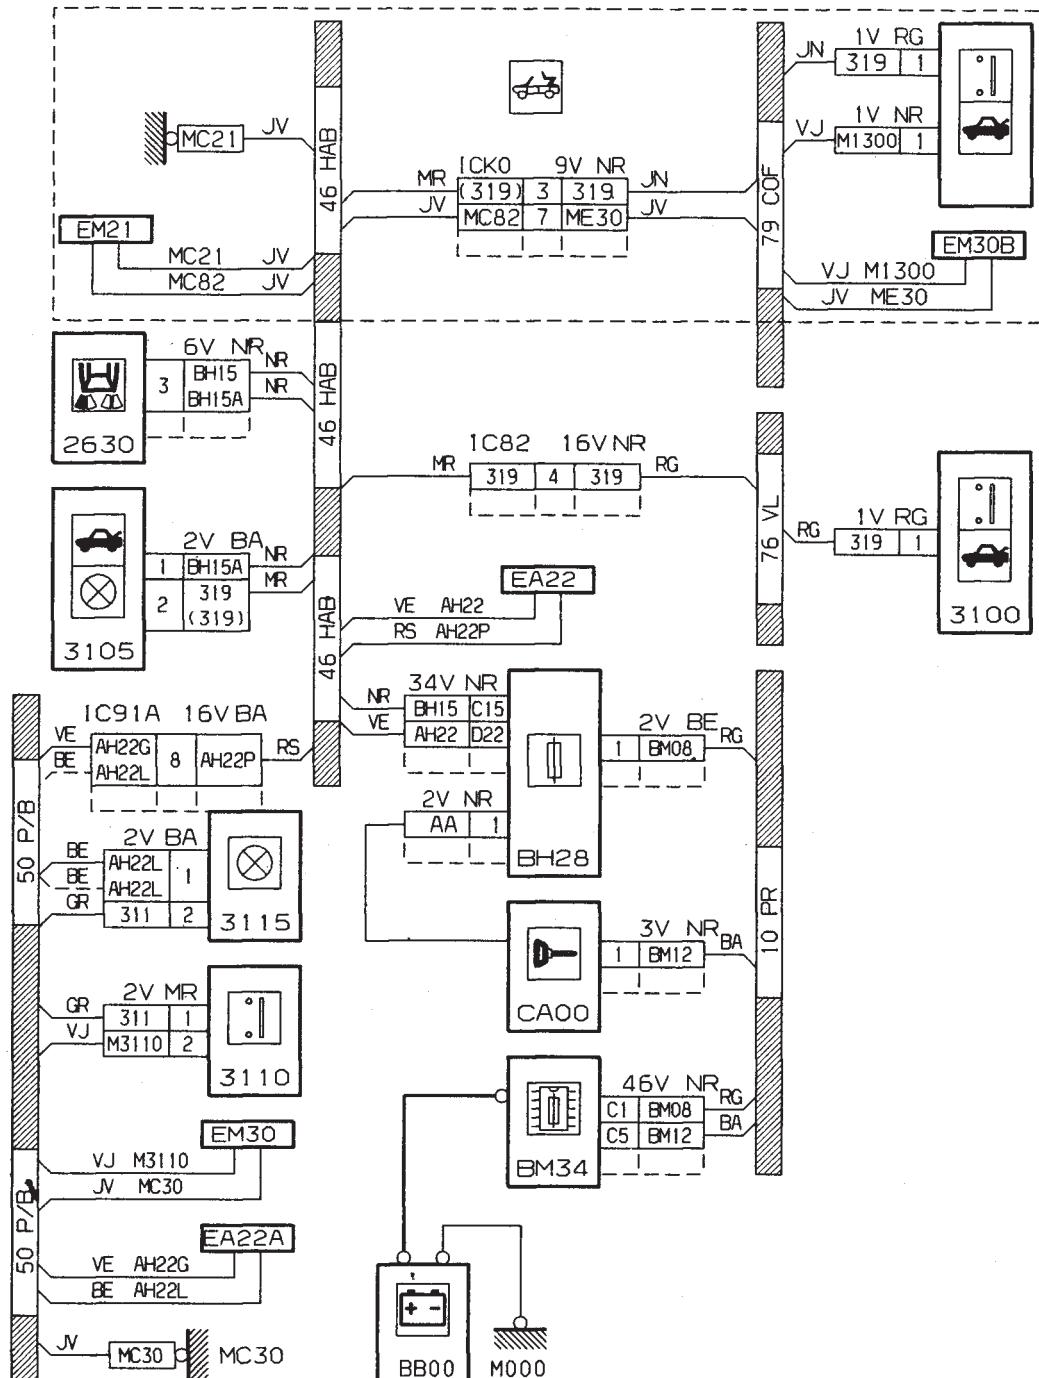

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Groupe information conducteur

Température eau moteur / voyant de présence eau dans gazole
(Moteur DW)

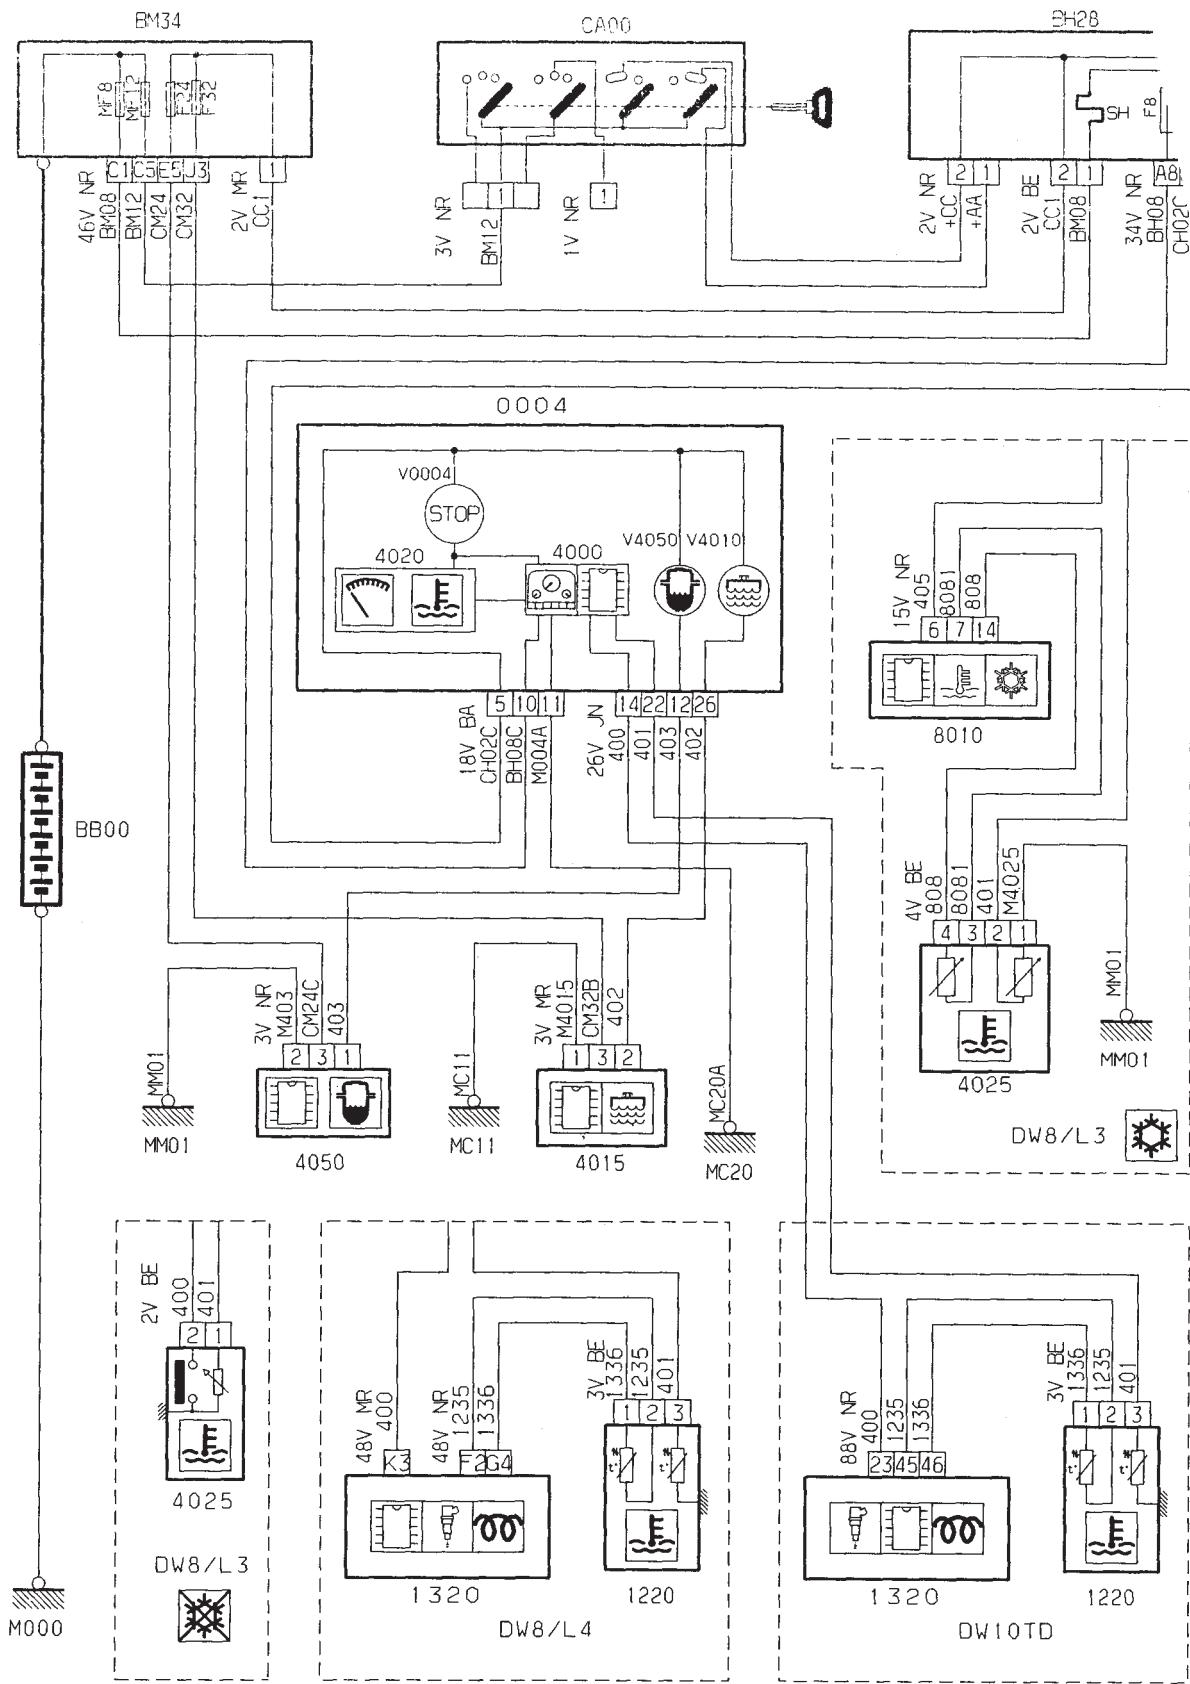


**Température eau moteur / voyant de présence eau dans gazole
(Moteur DW)**

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

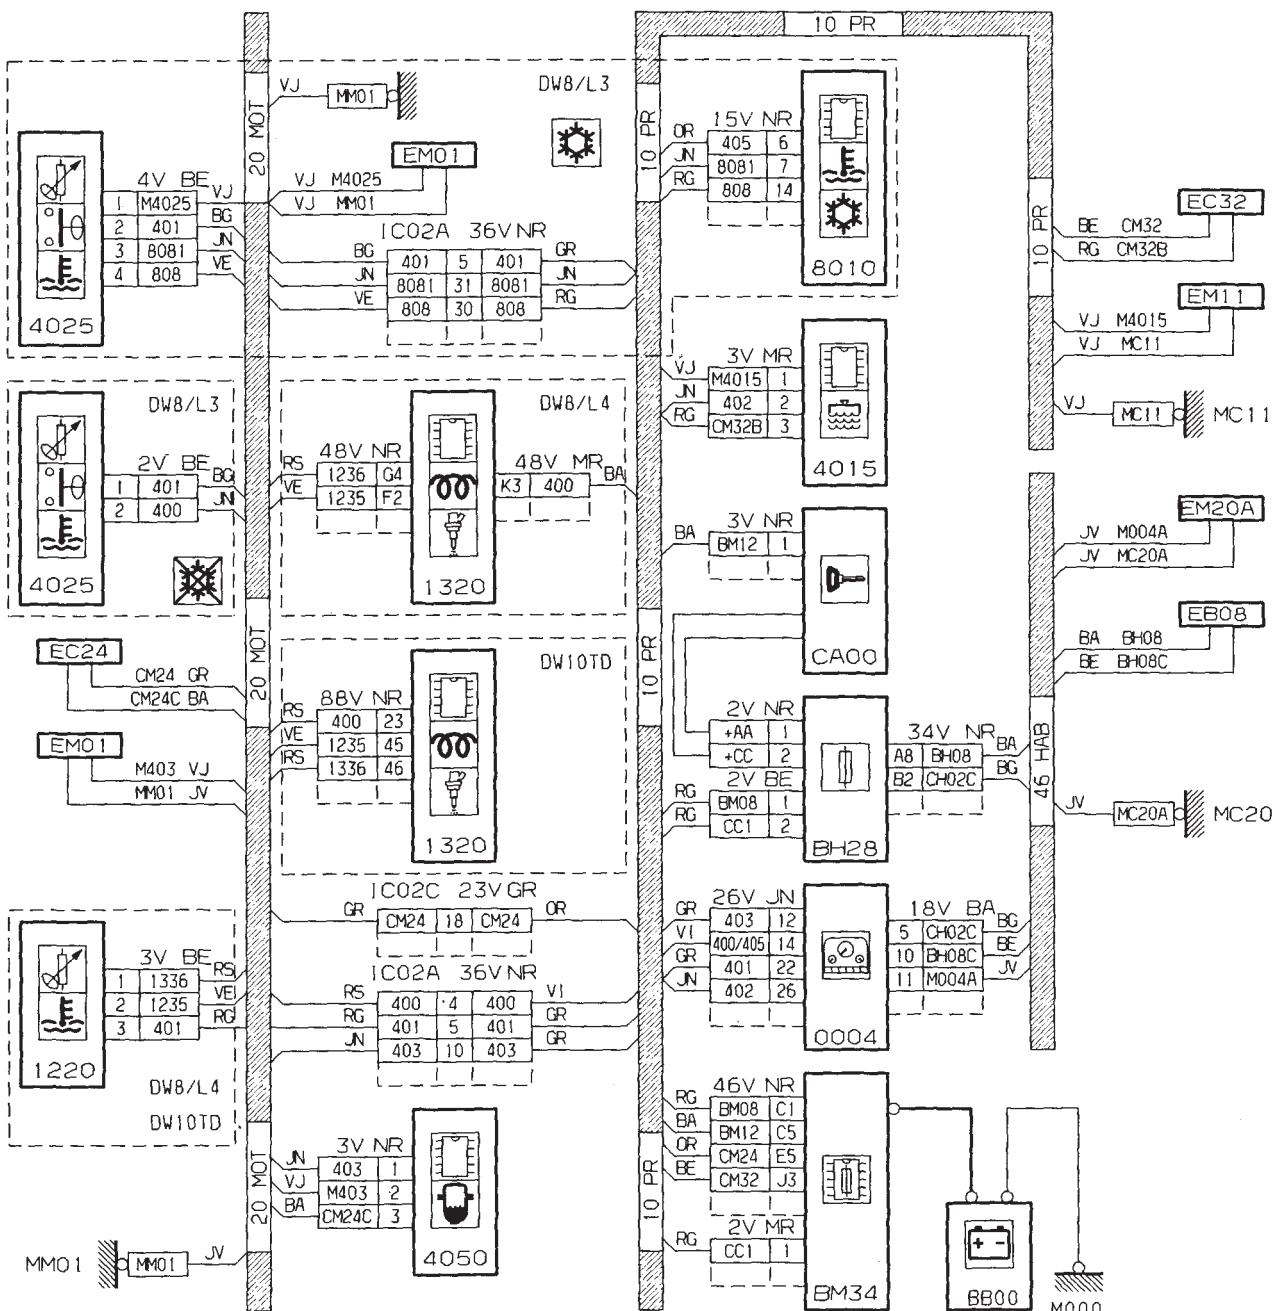

Température eau moteur (Moteurs TU - EW)

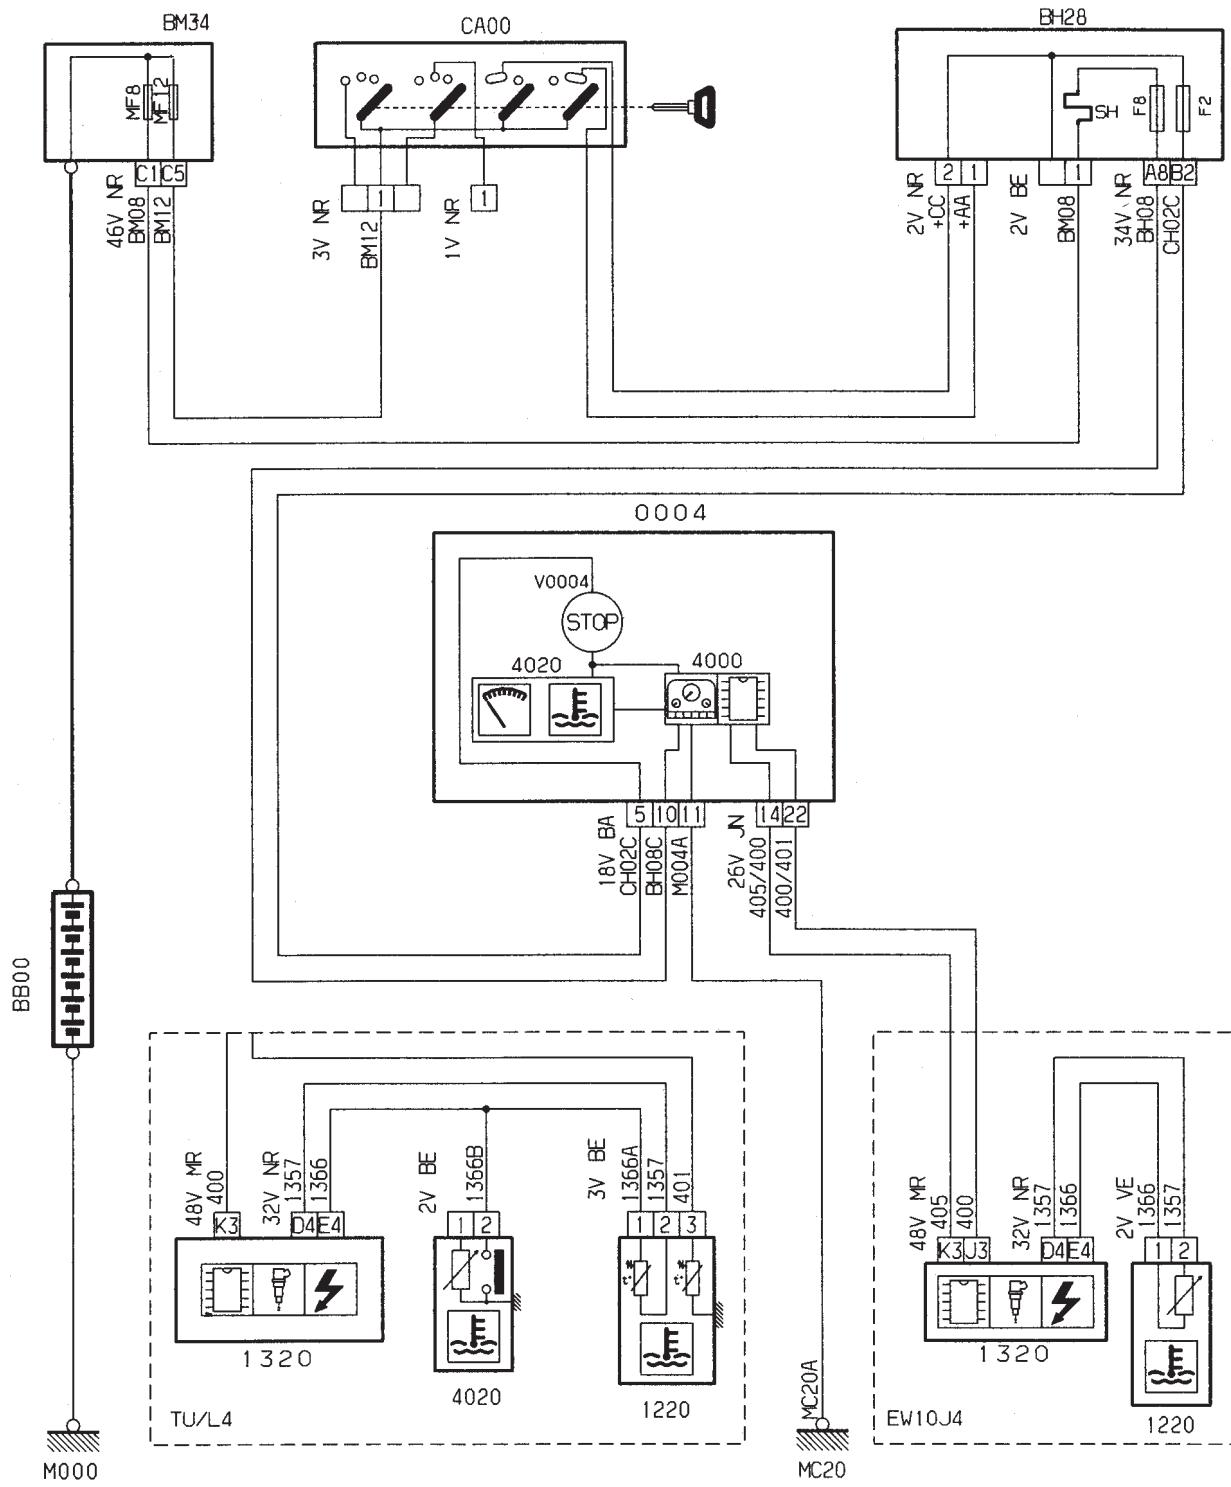

**Température eau moteur
(Moteurs TU - EW)**

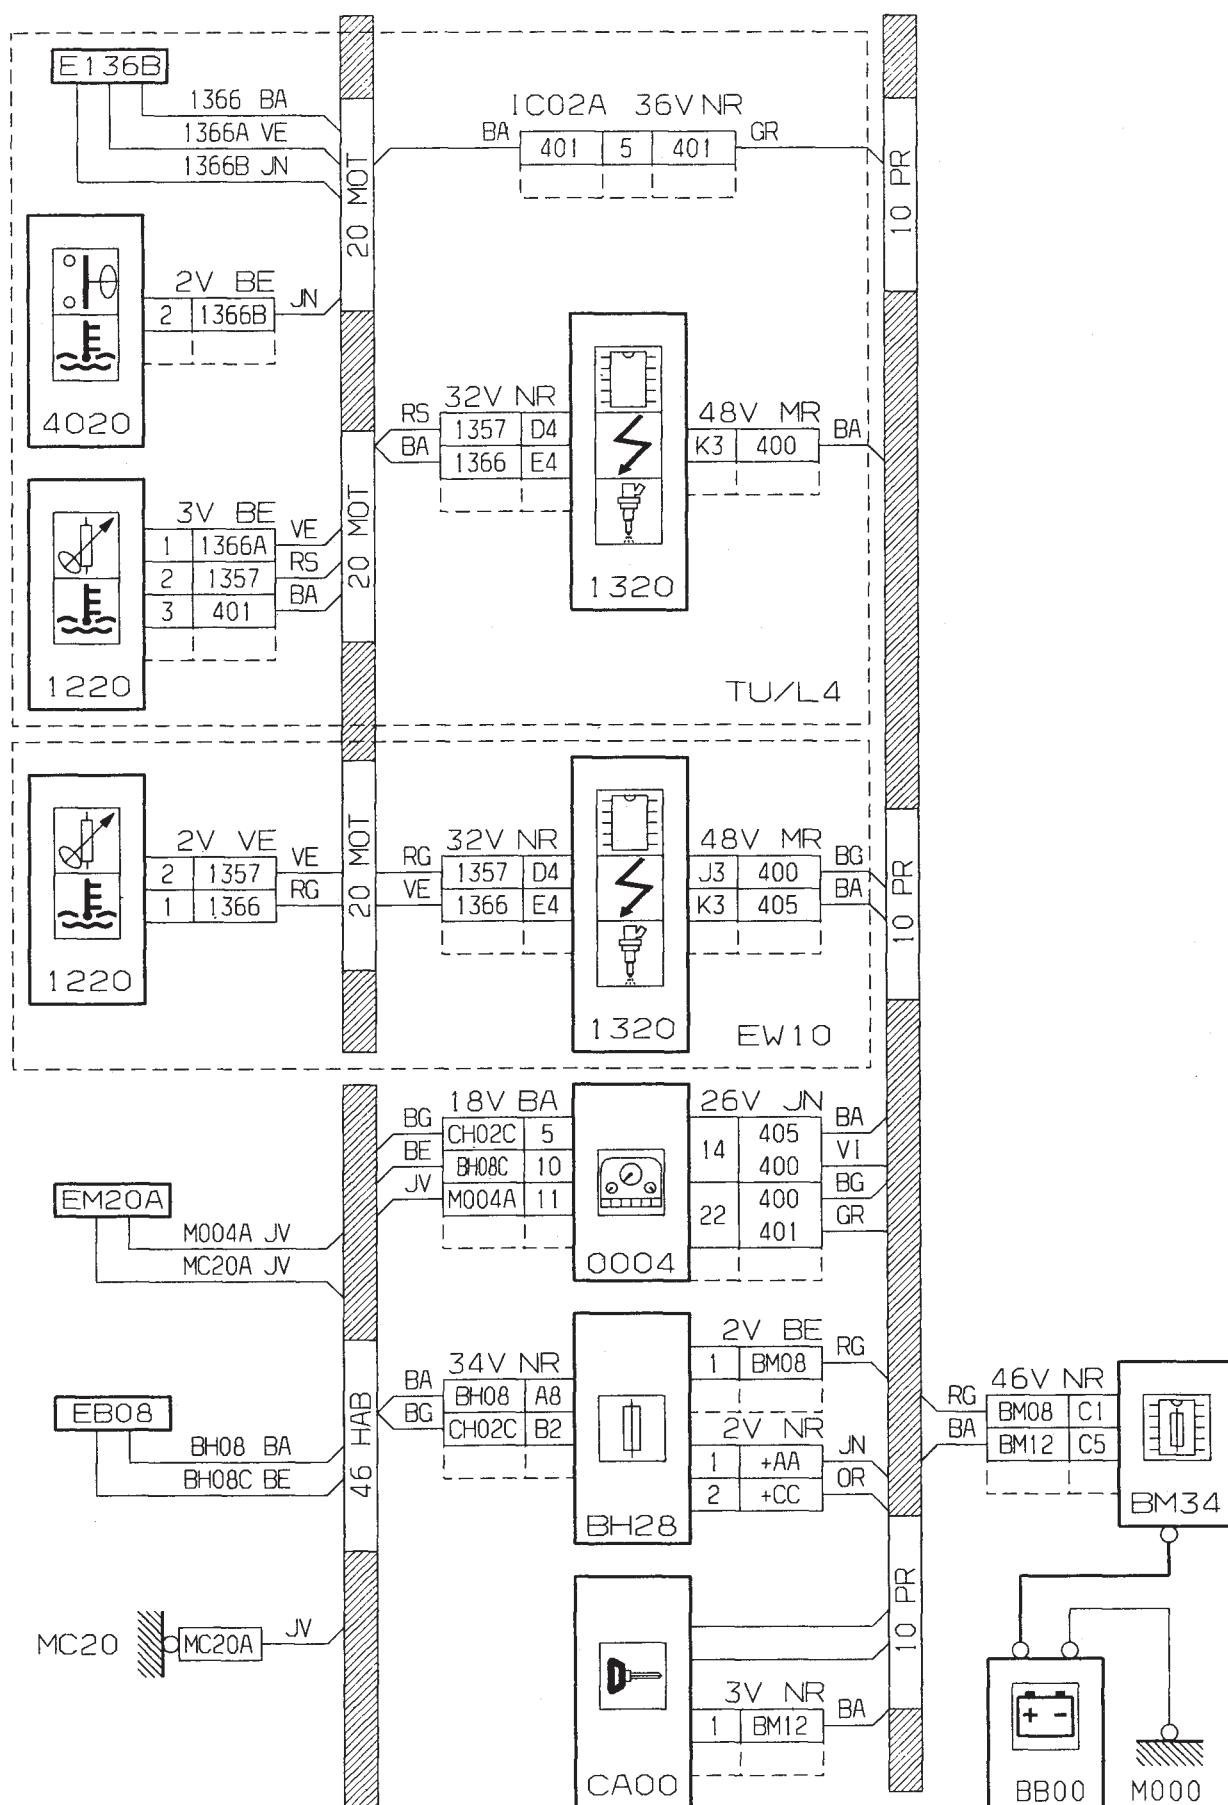

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Niveau, pression, température huile moteur

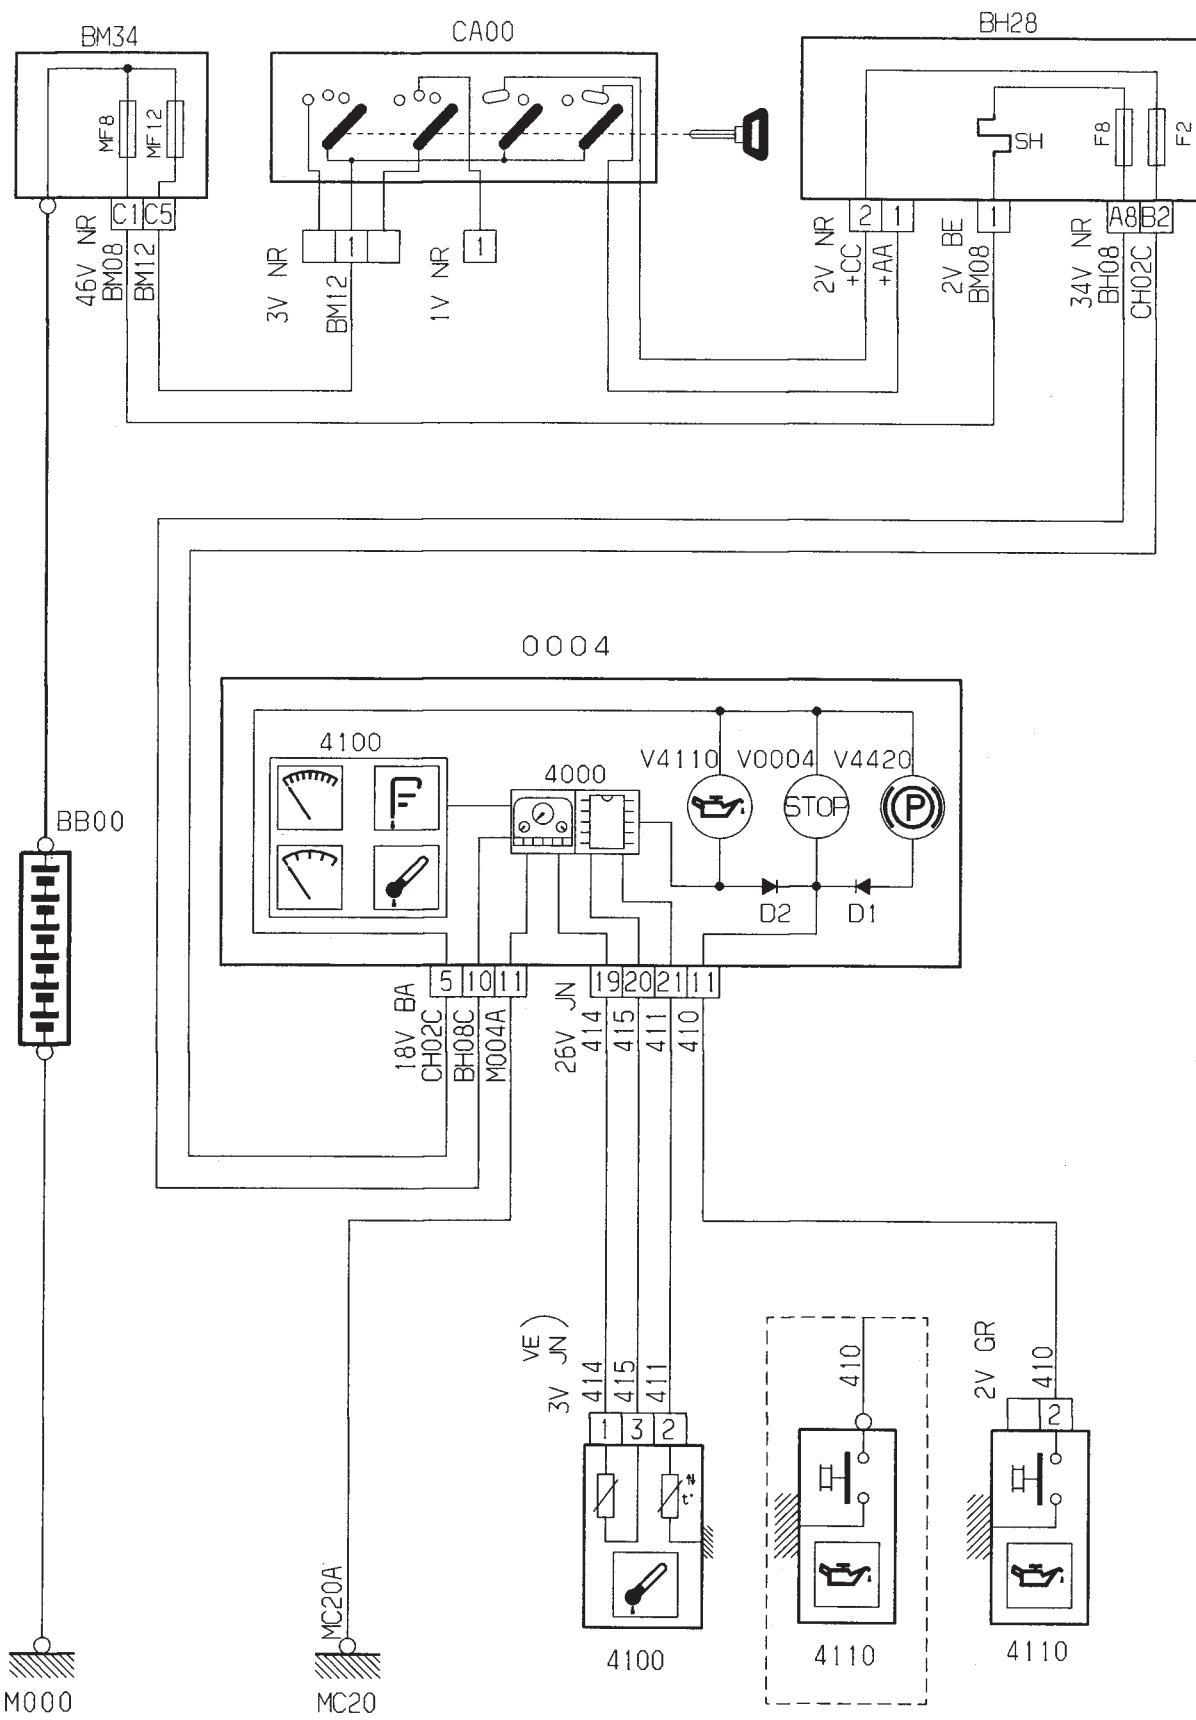

Niveau, pression, température huile moteur

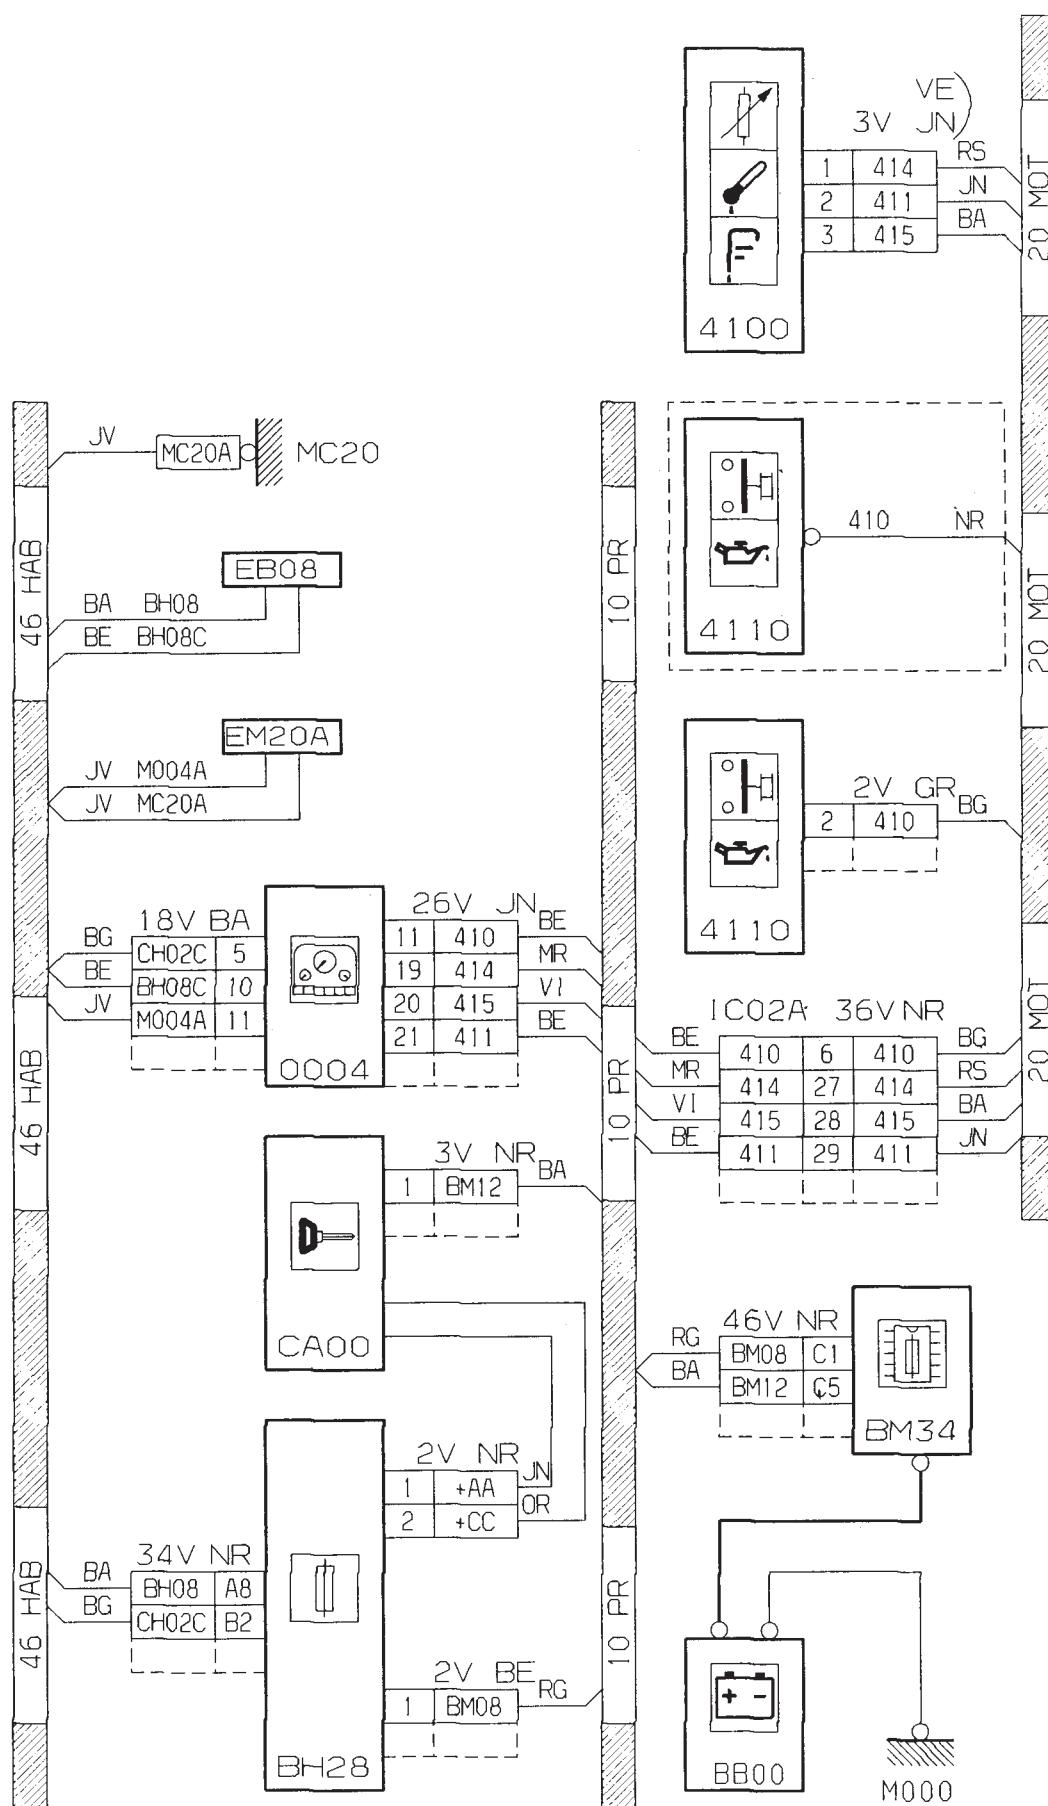

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Compte-tours (Moteurs essence - DW8/L4 - DW10TD)

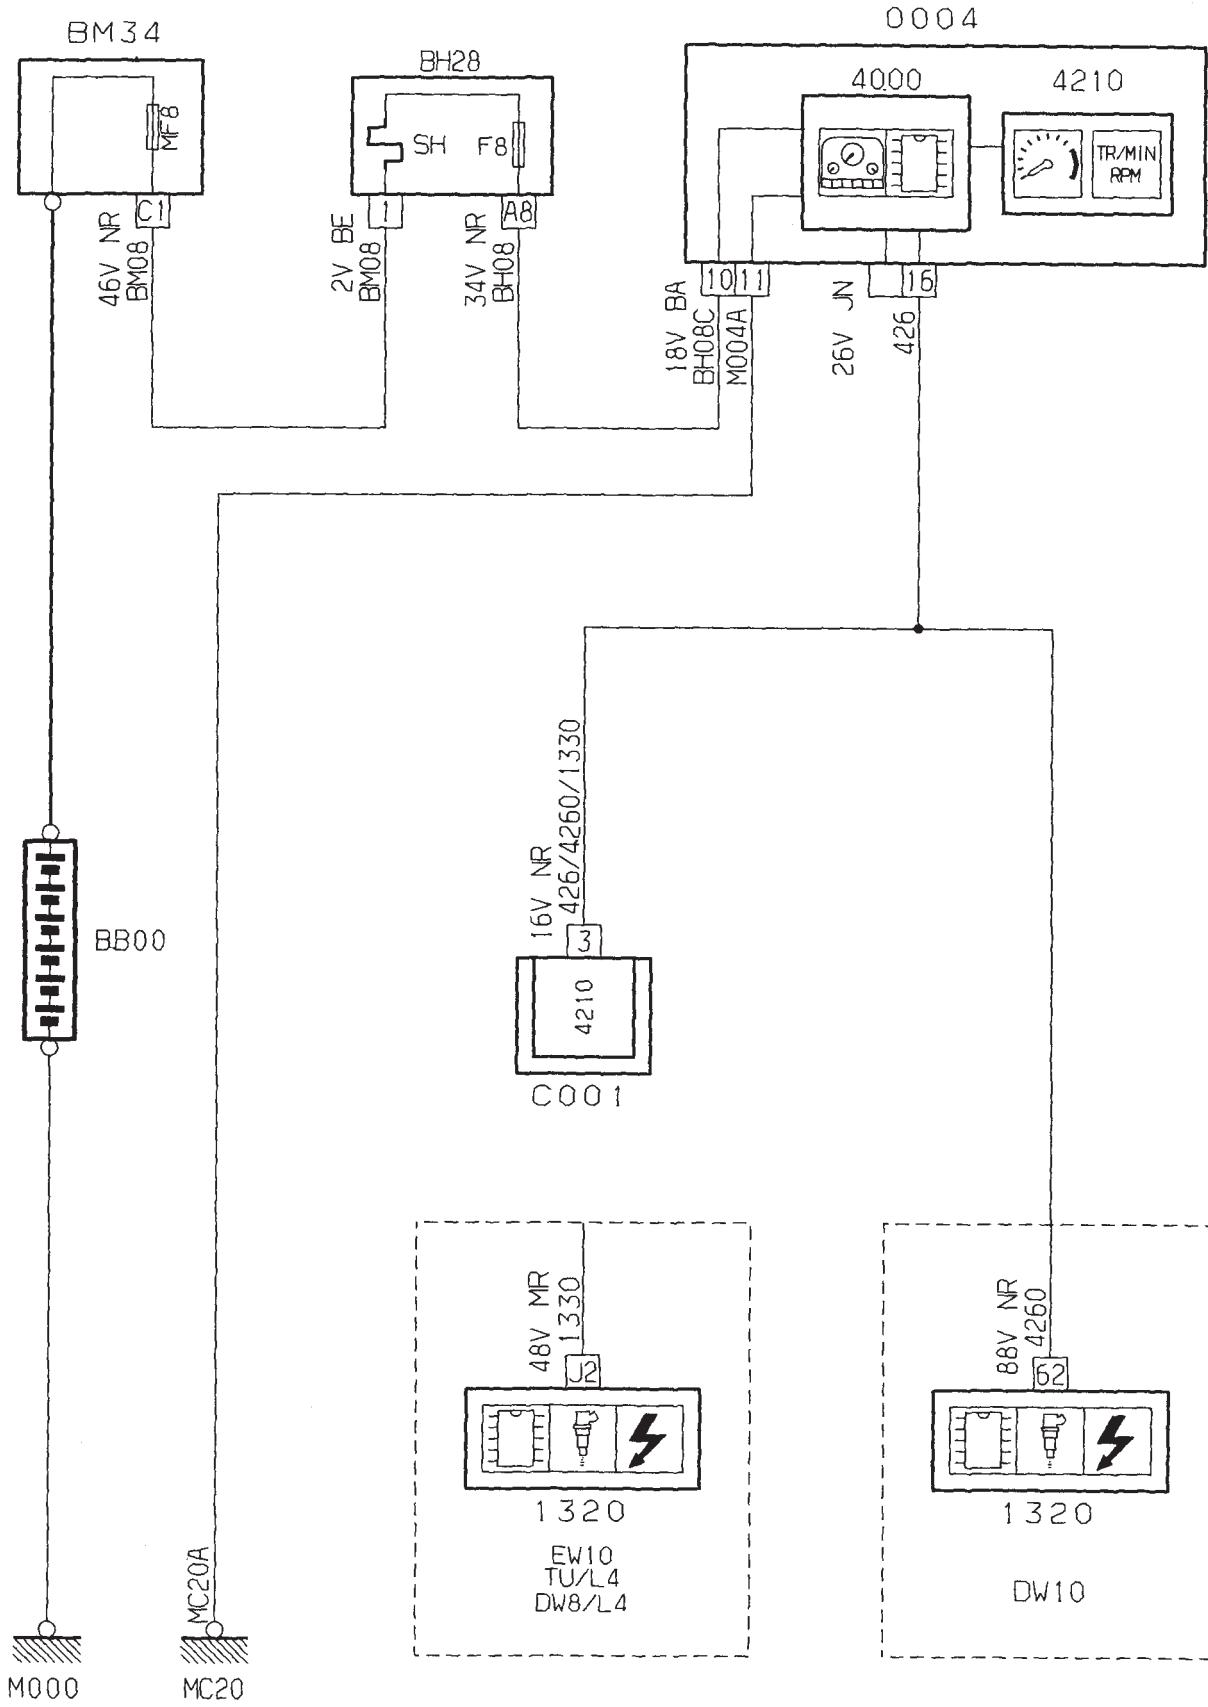

Compte-tours
(Moteurs essence - DW8/L4 - DW10TD)

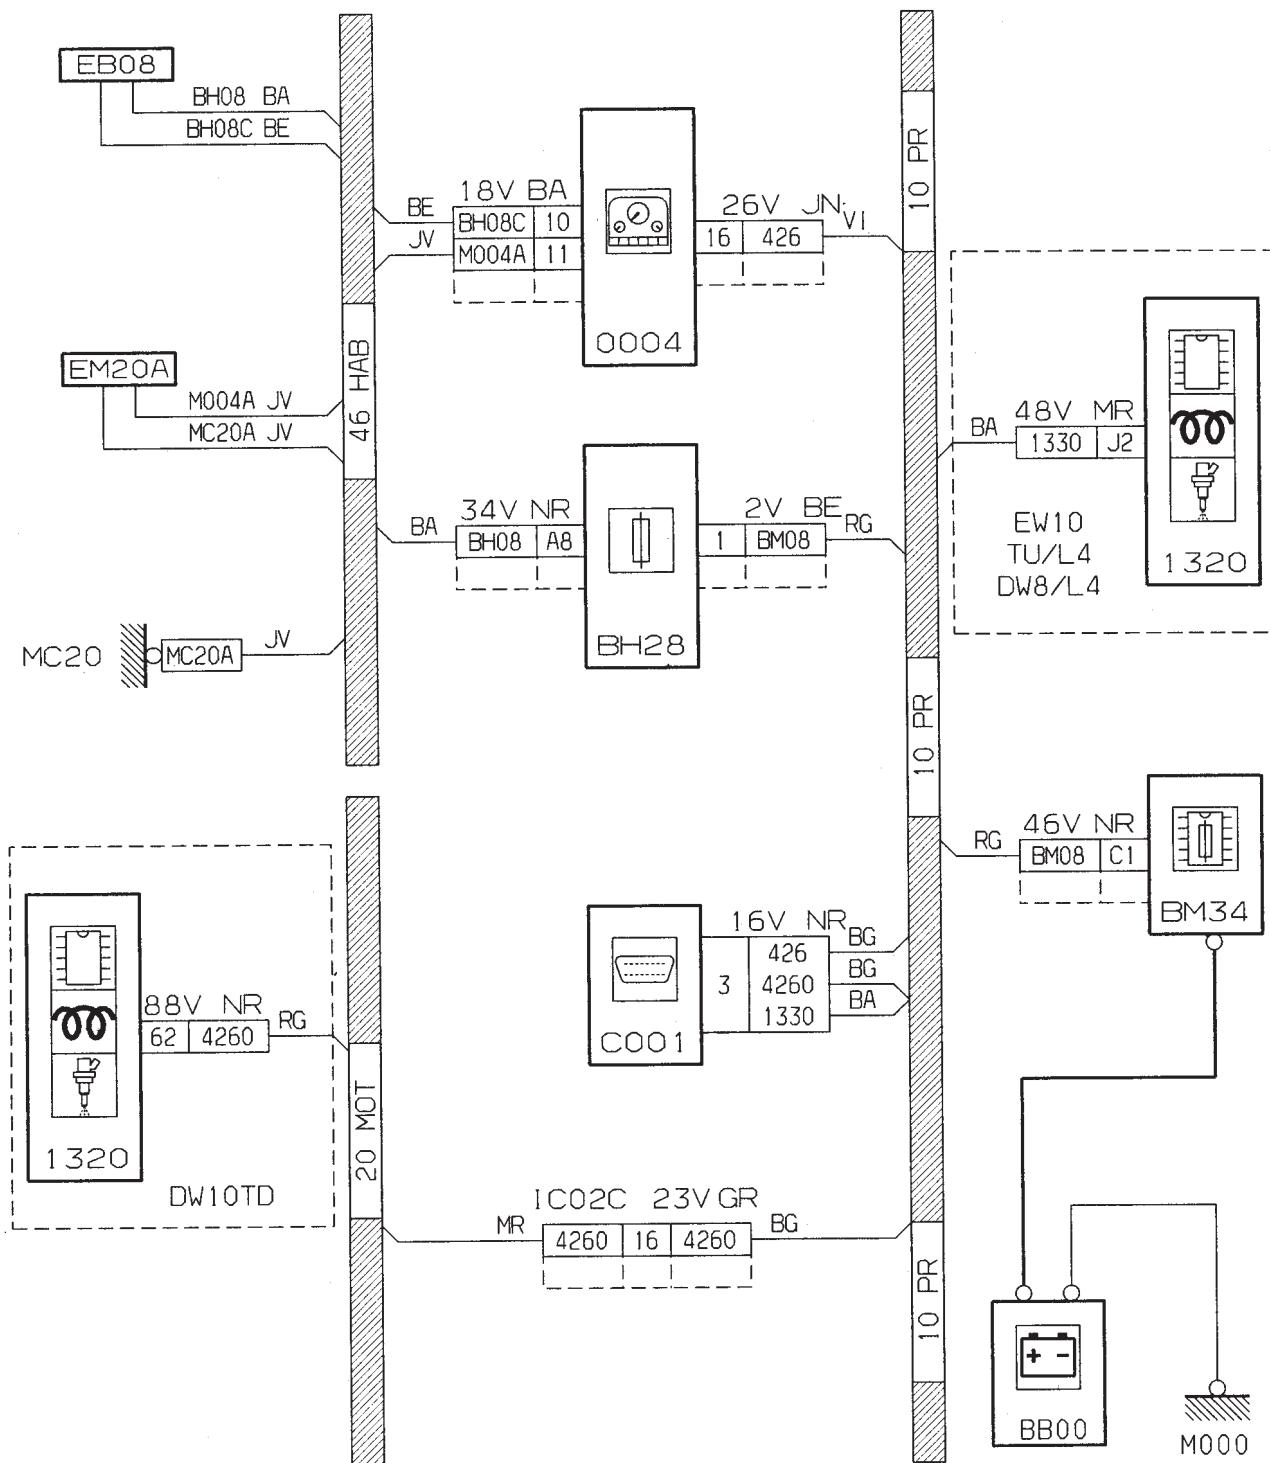


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE


Jauge à carburant

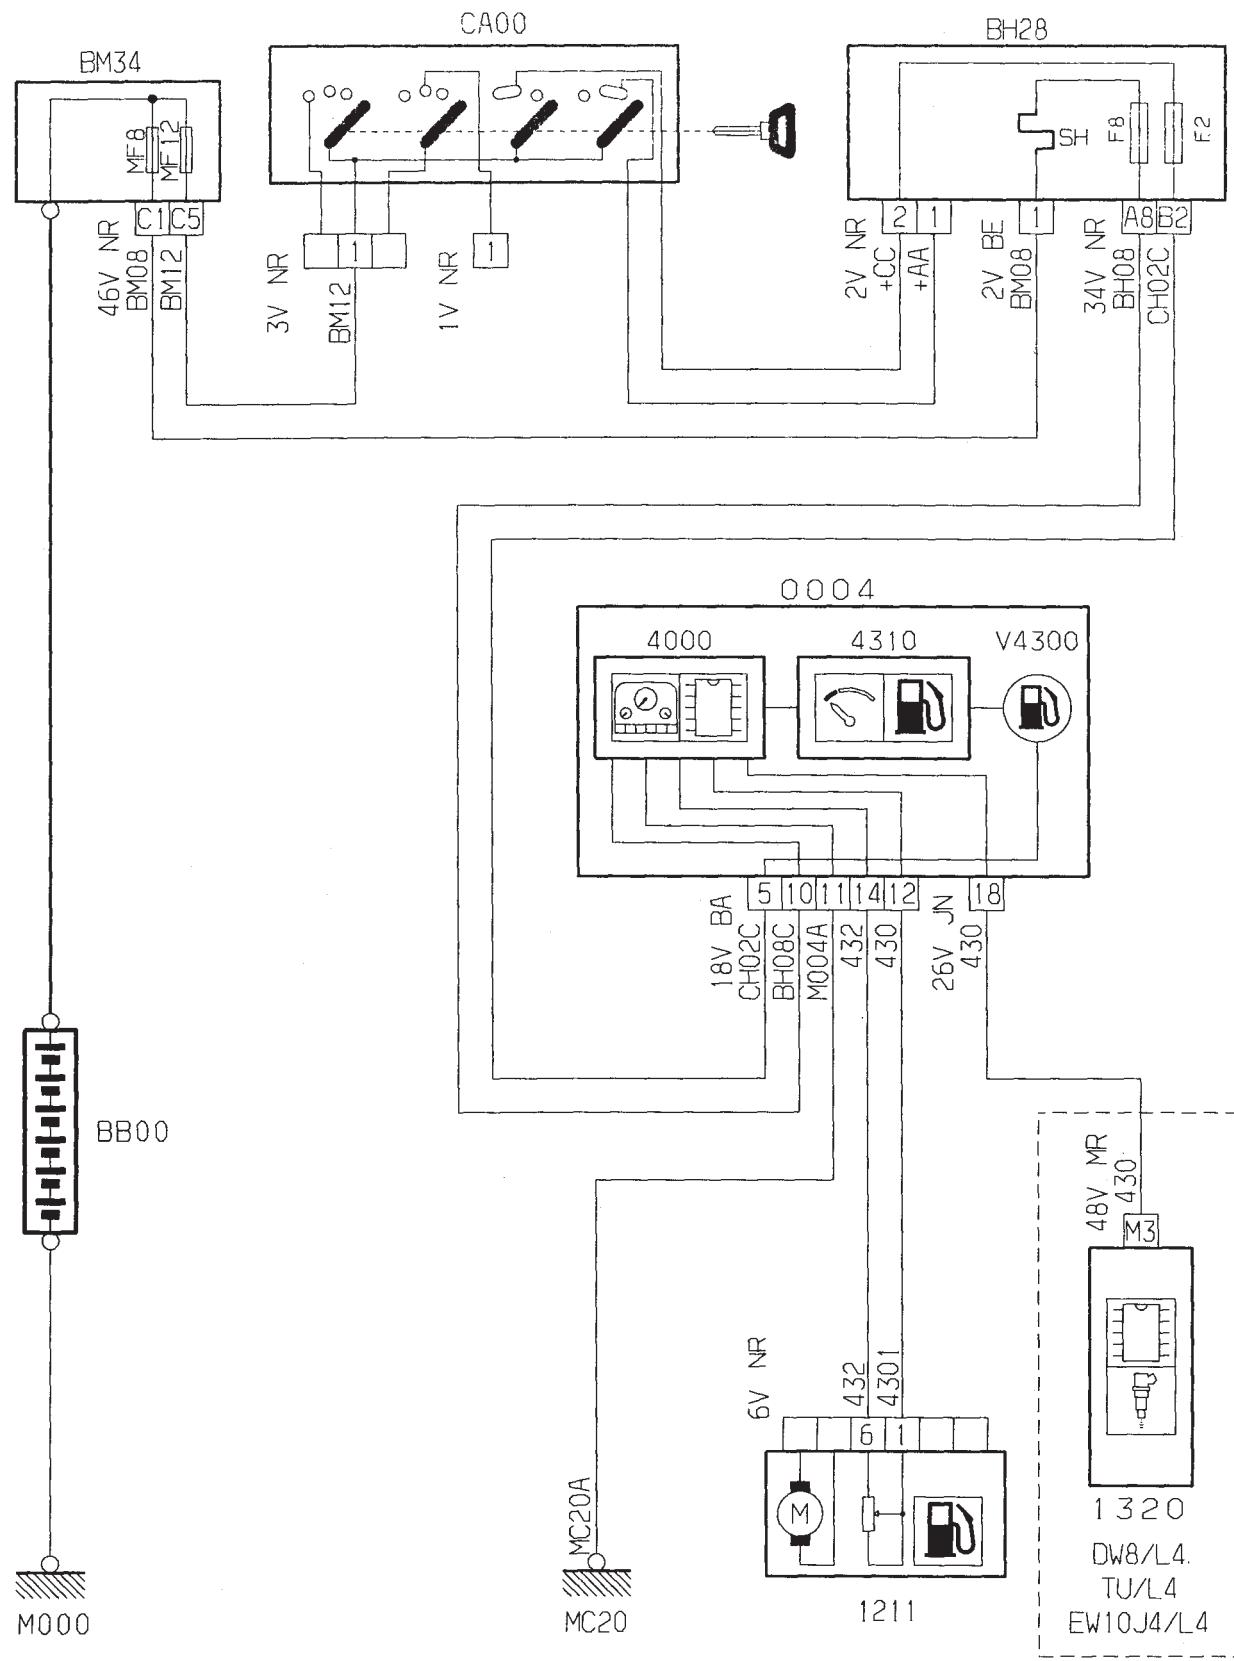


Jauge à carburant

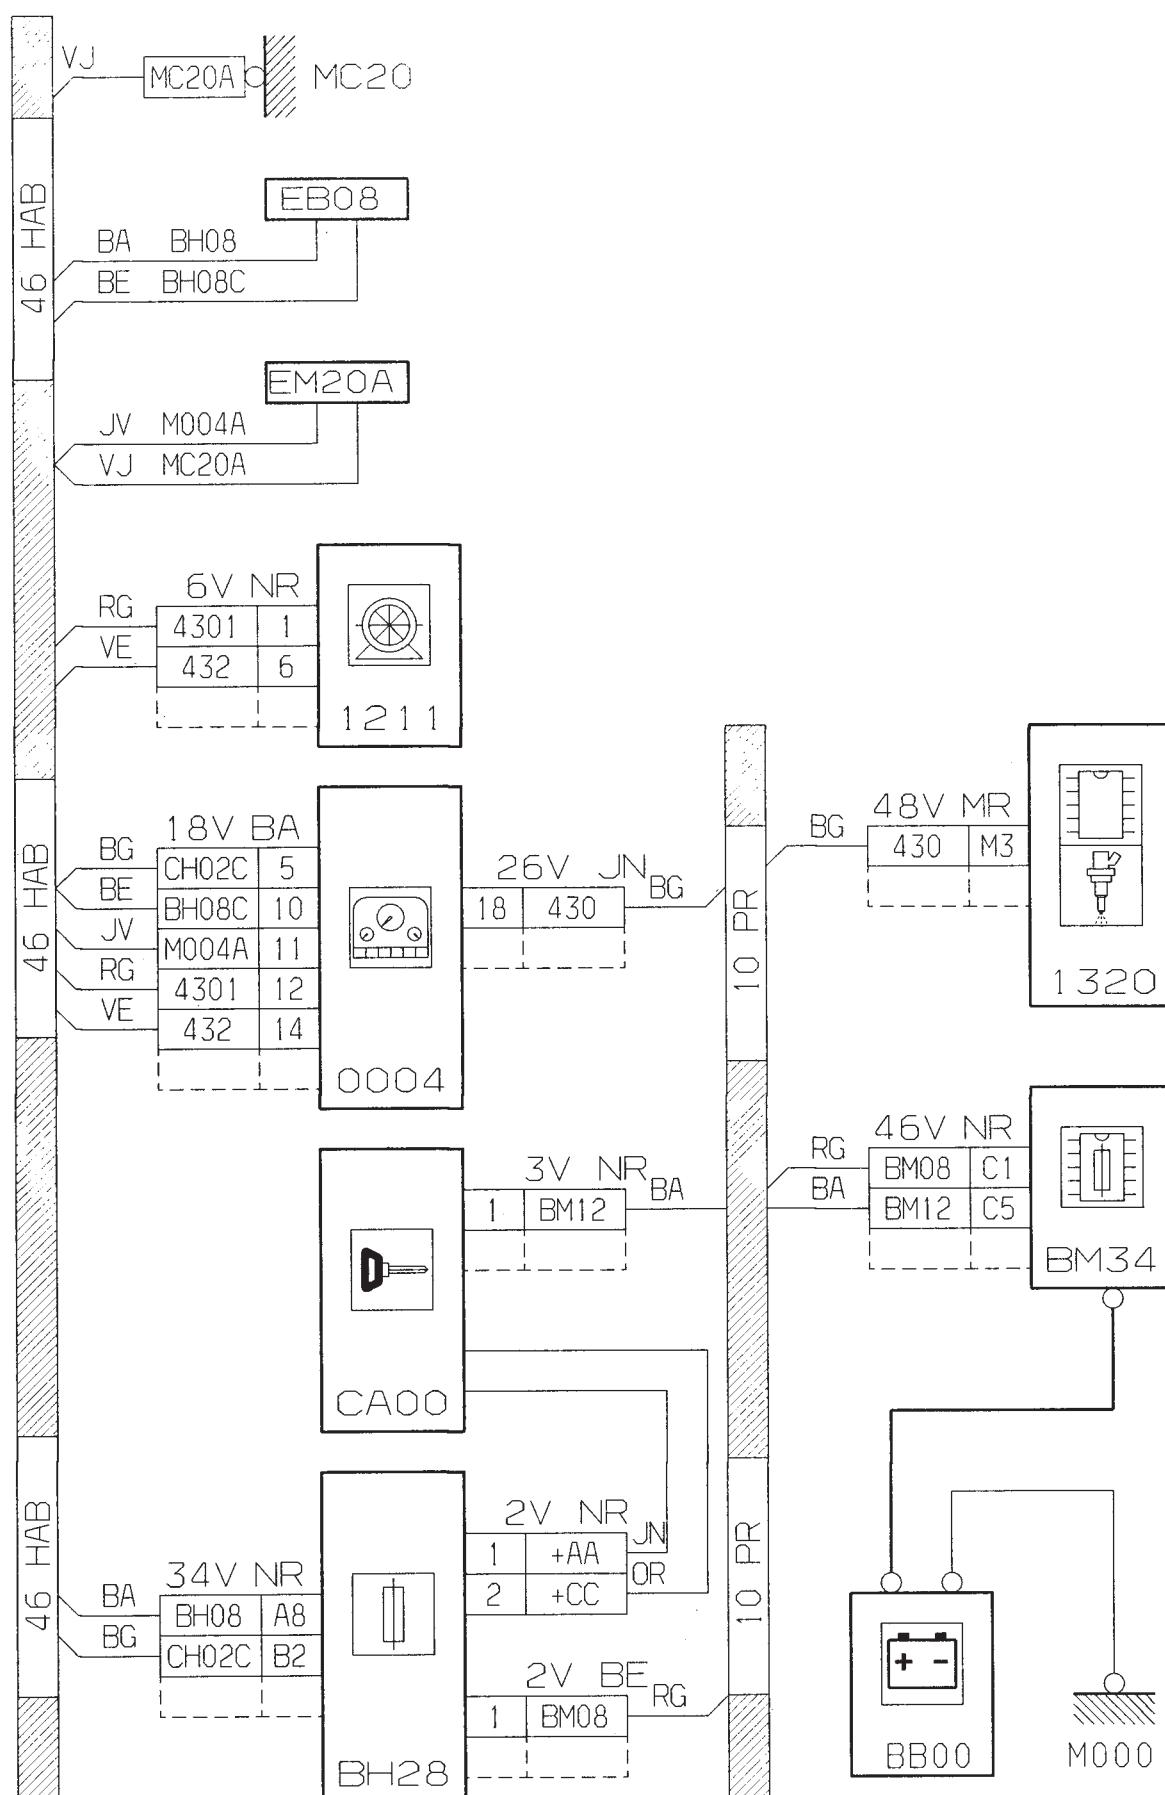

Voyant témoin liquide de freins / Frein de stationnement

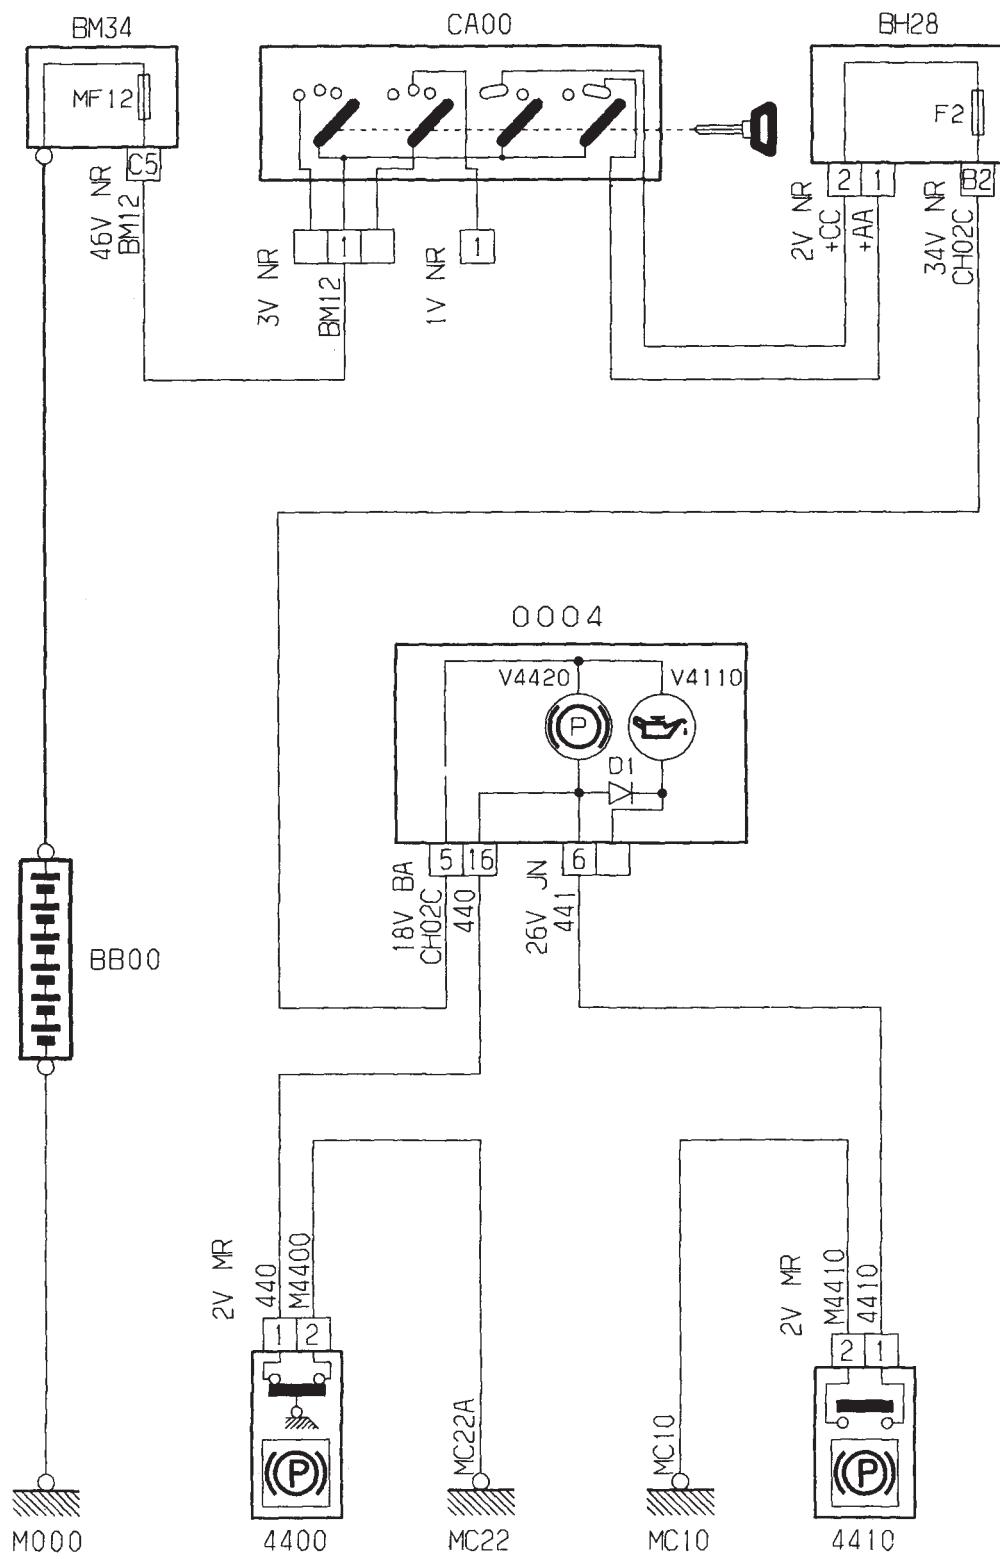

Voyant témoin liquide de freins / Frein de stationnement

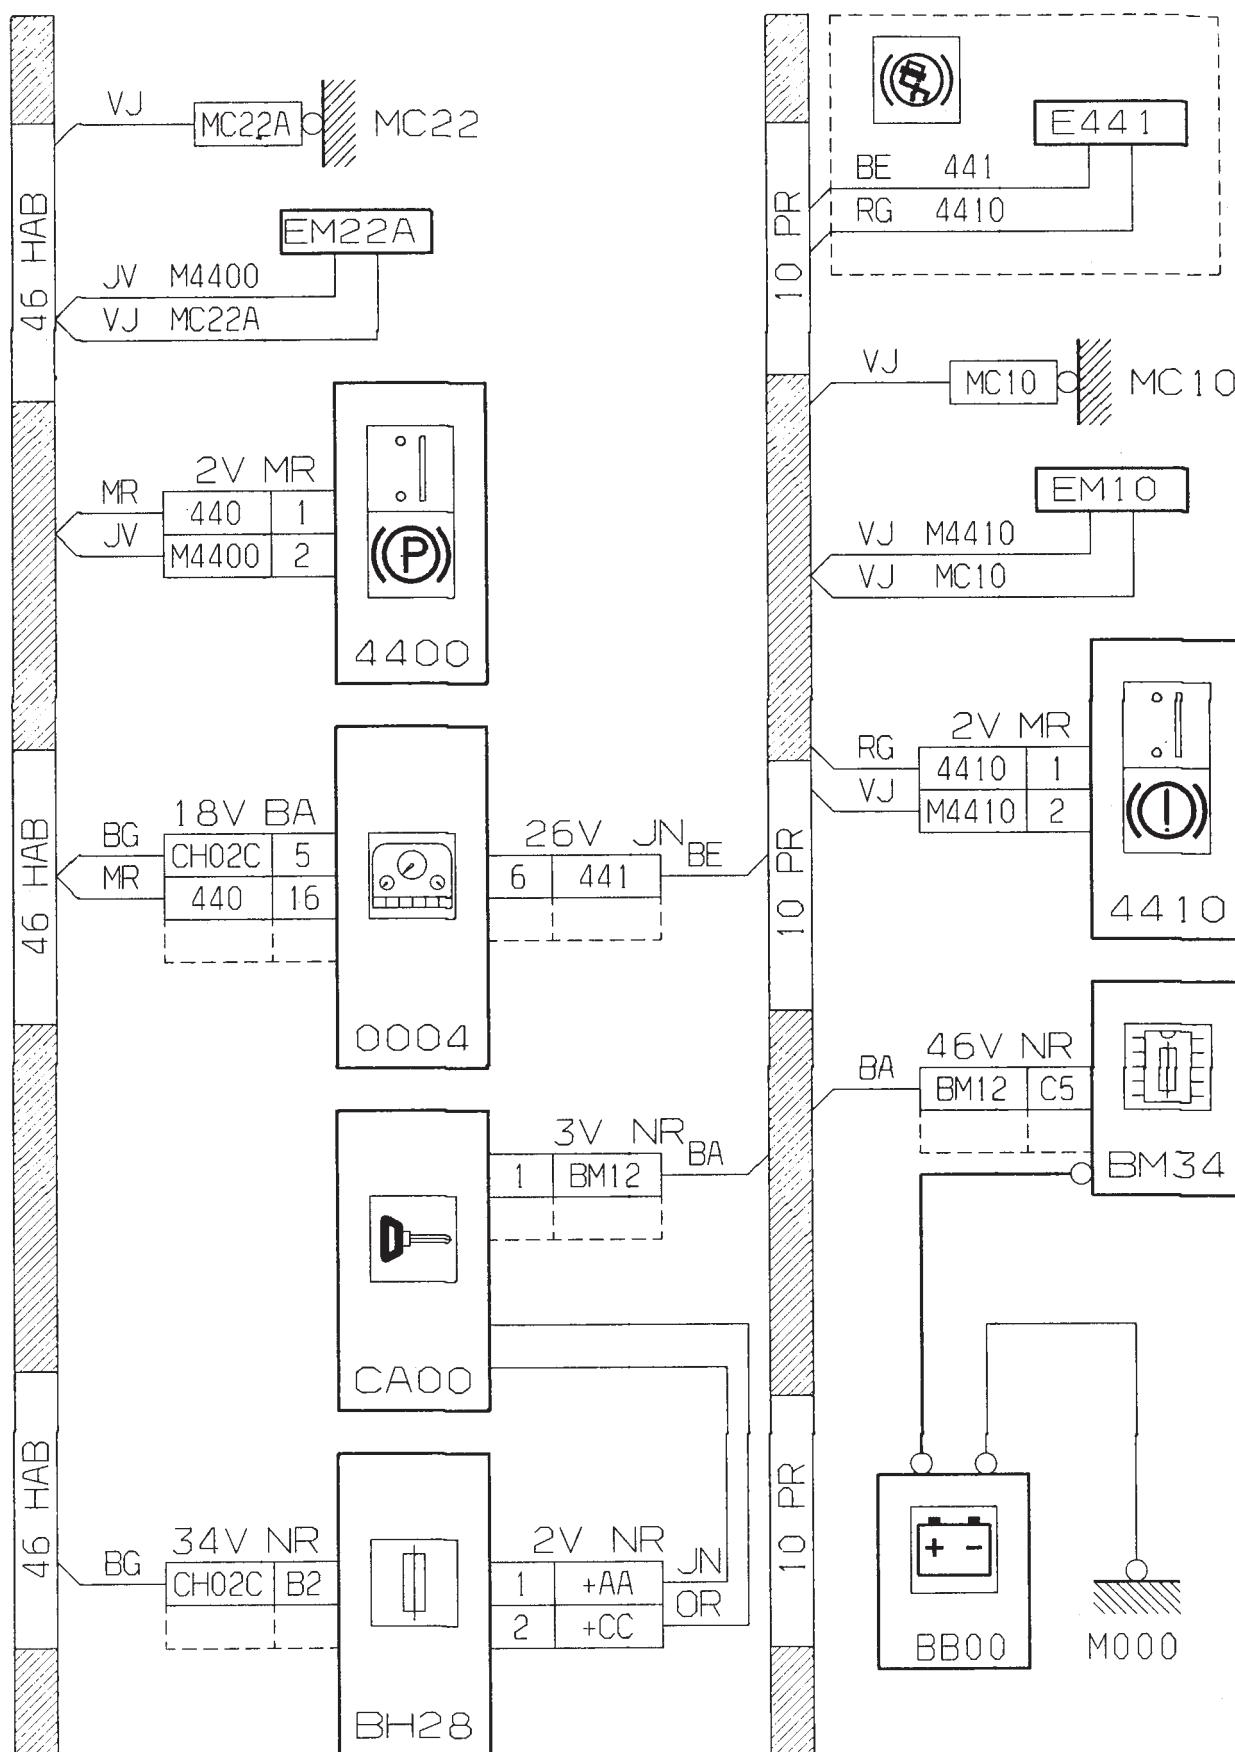

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Compteur de vitesse électronique / Bruiteur de survitesse (Moteurs DW - EW)

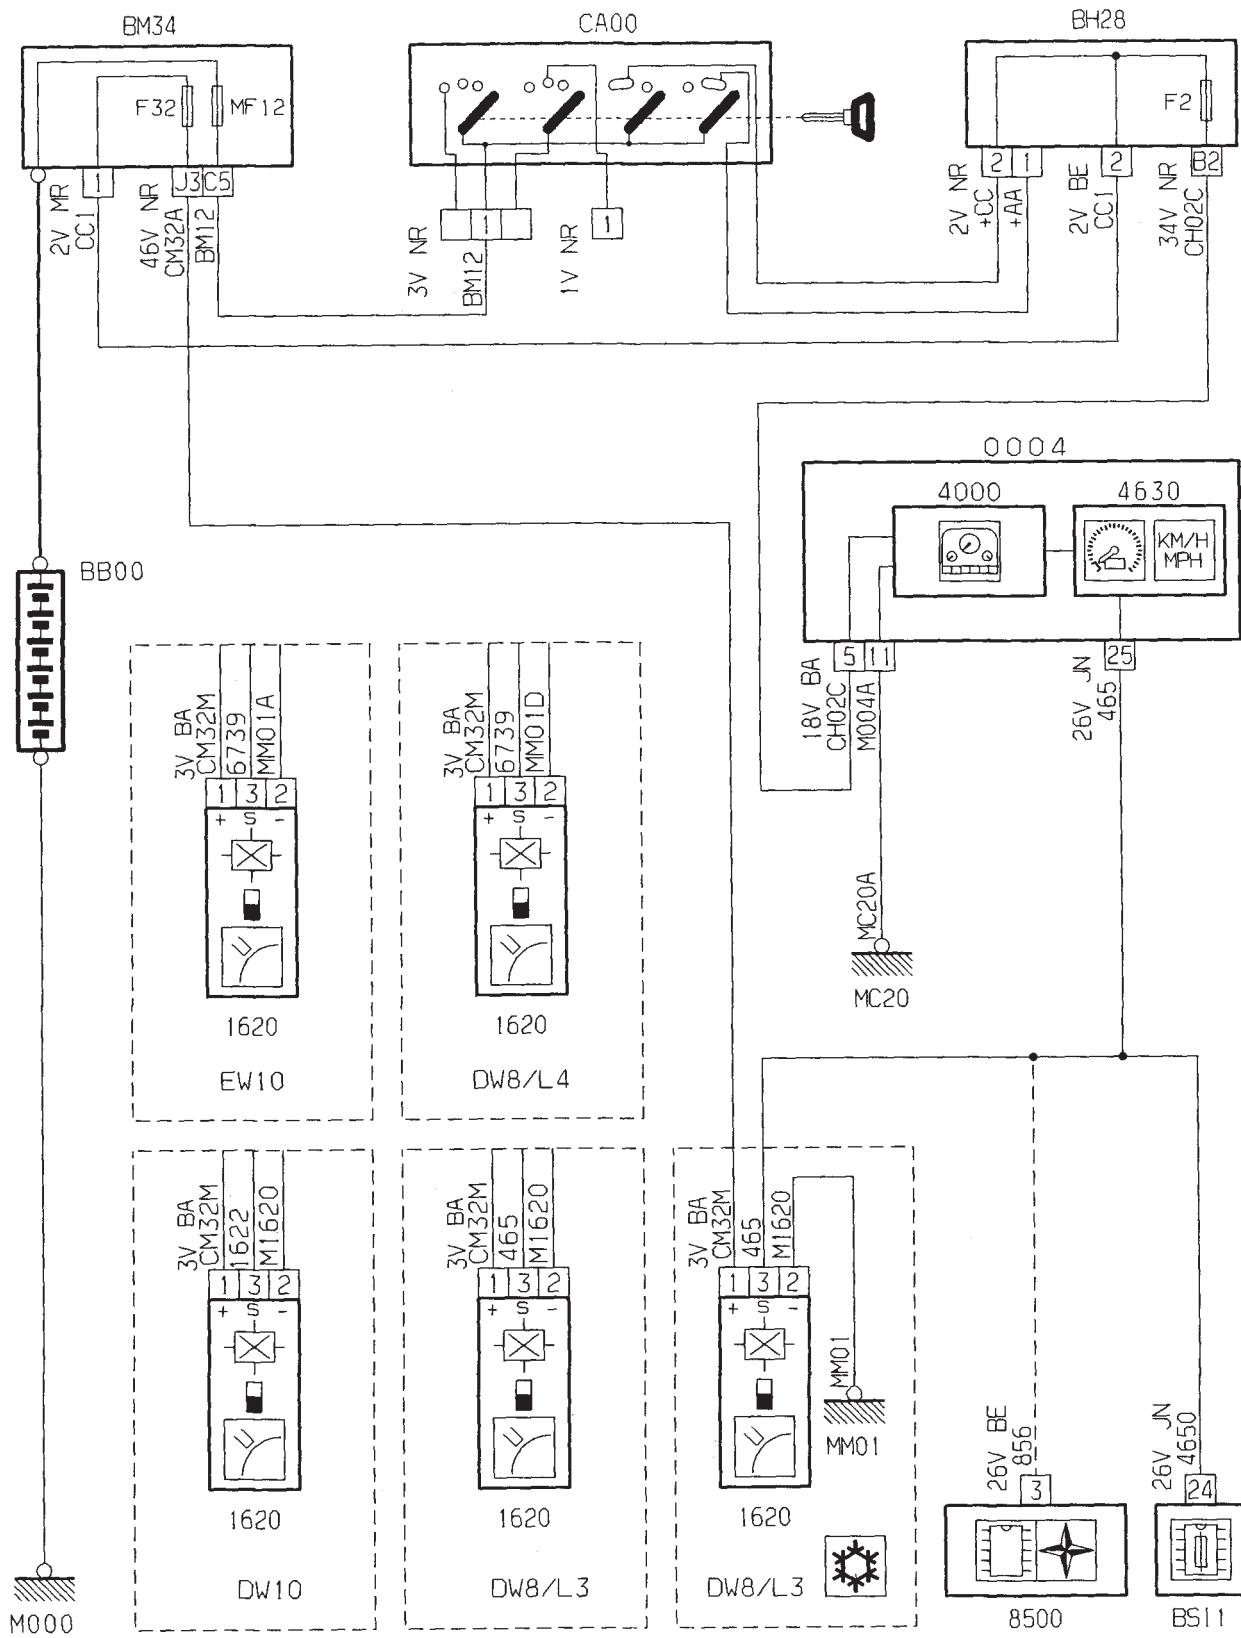

**Compteur de vitesse électronique / Bruiteur de survitesse
(Moteurs DW - EW)**

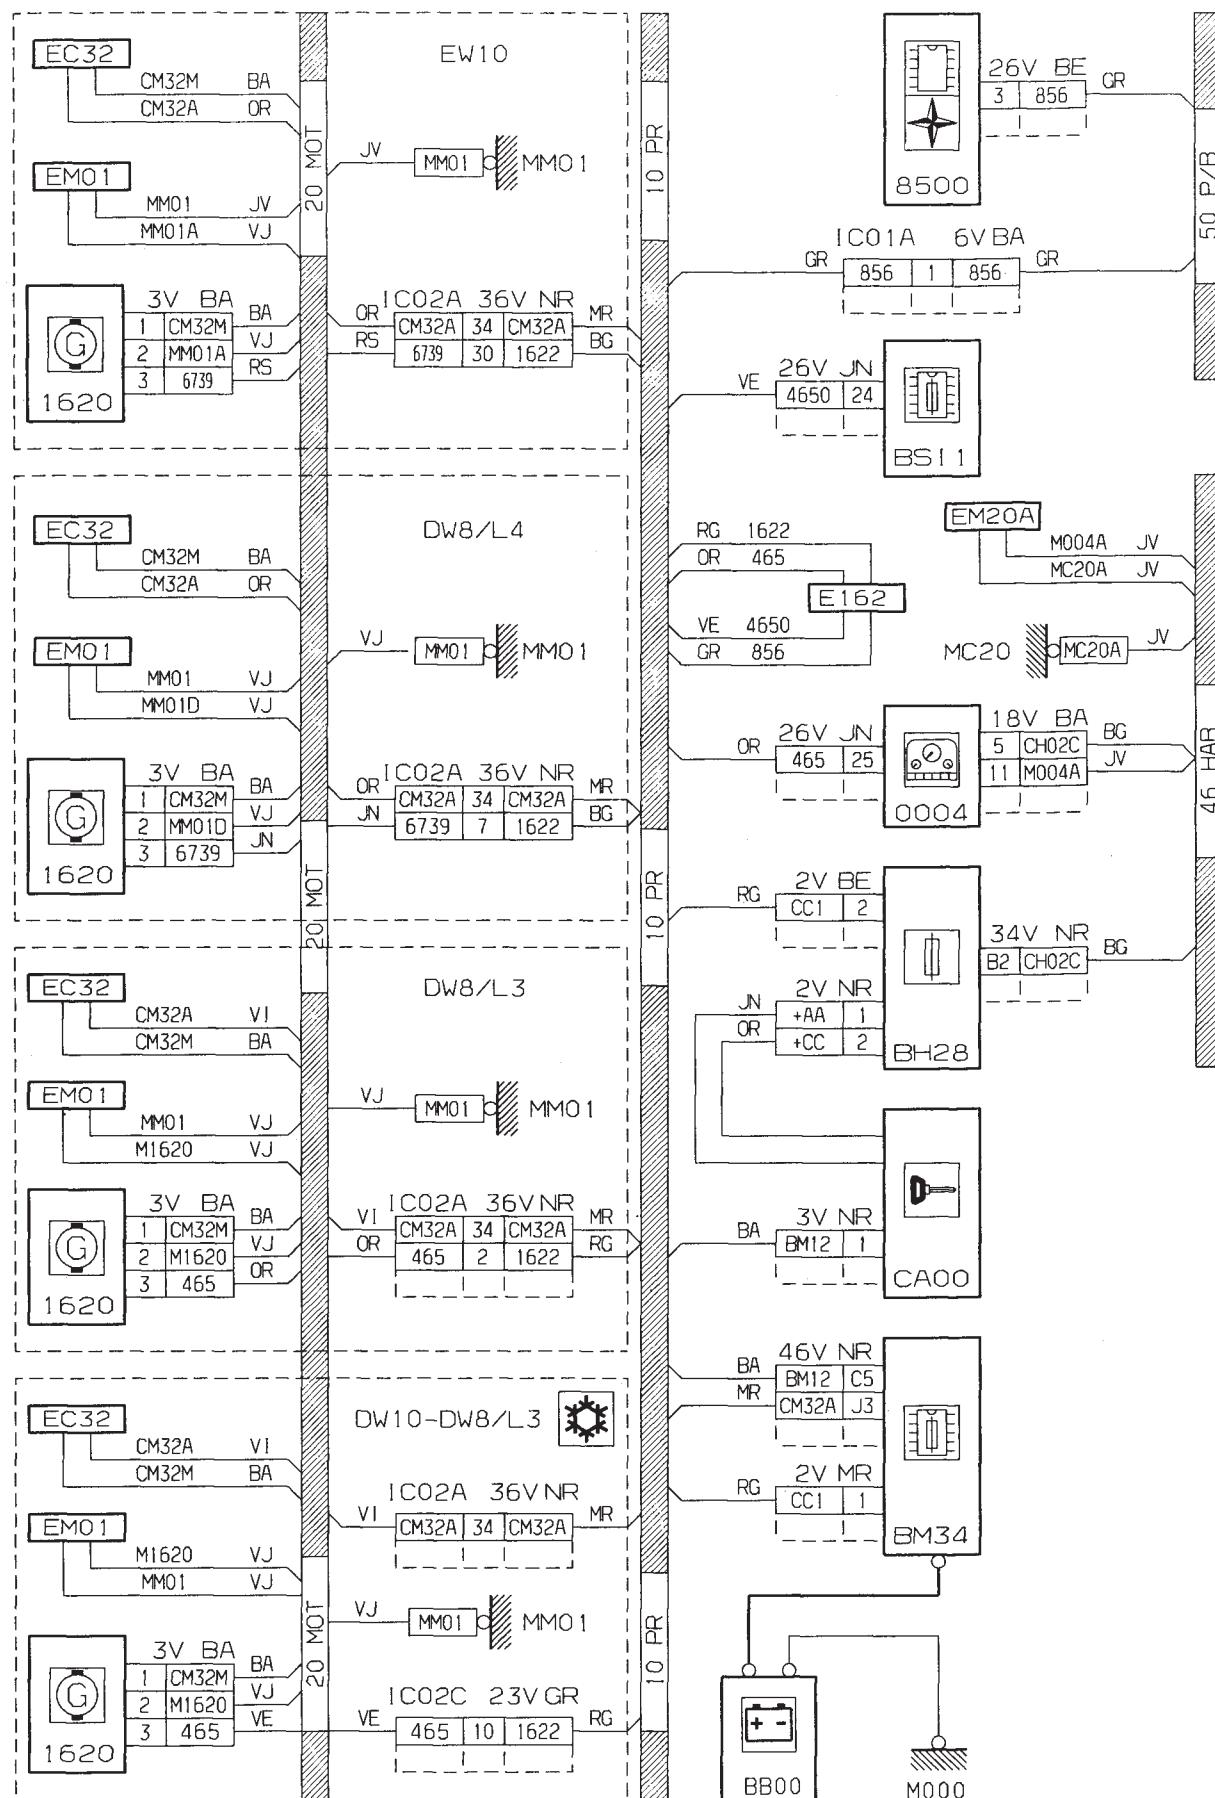


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Compteur de vitesse électronique / Bruiteur de survitesse (Moteurs TU)

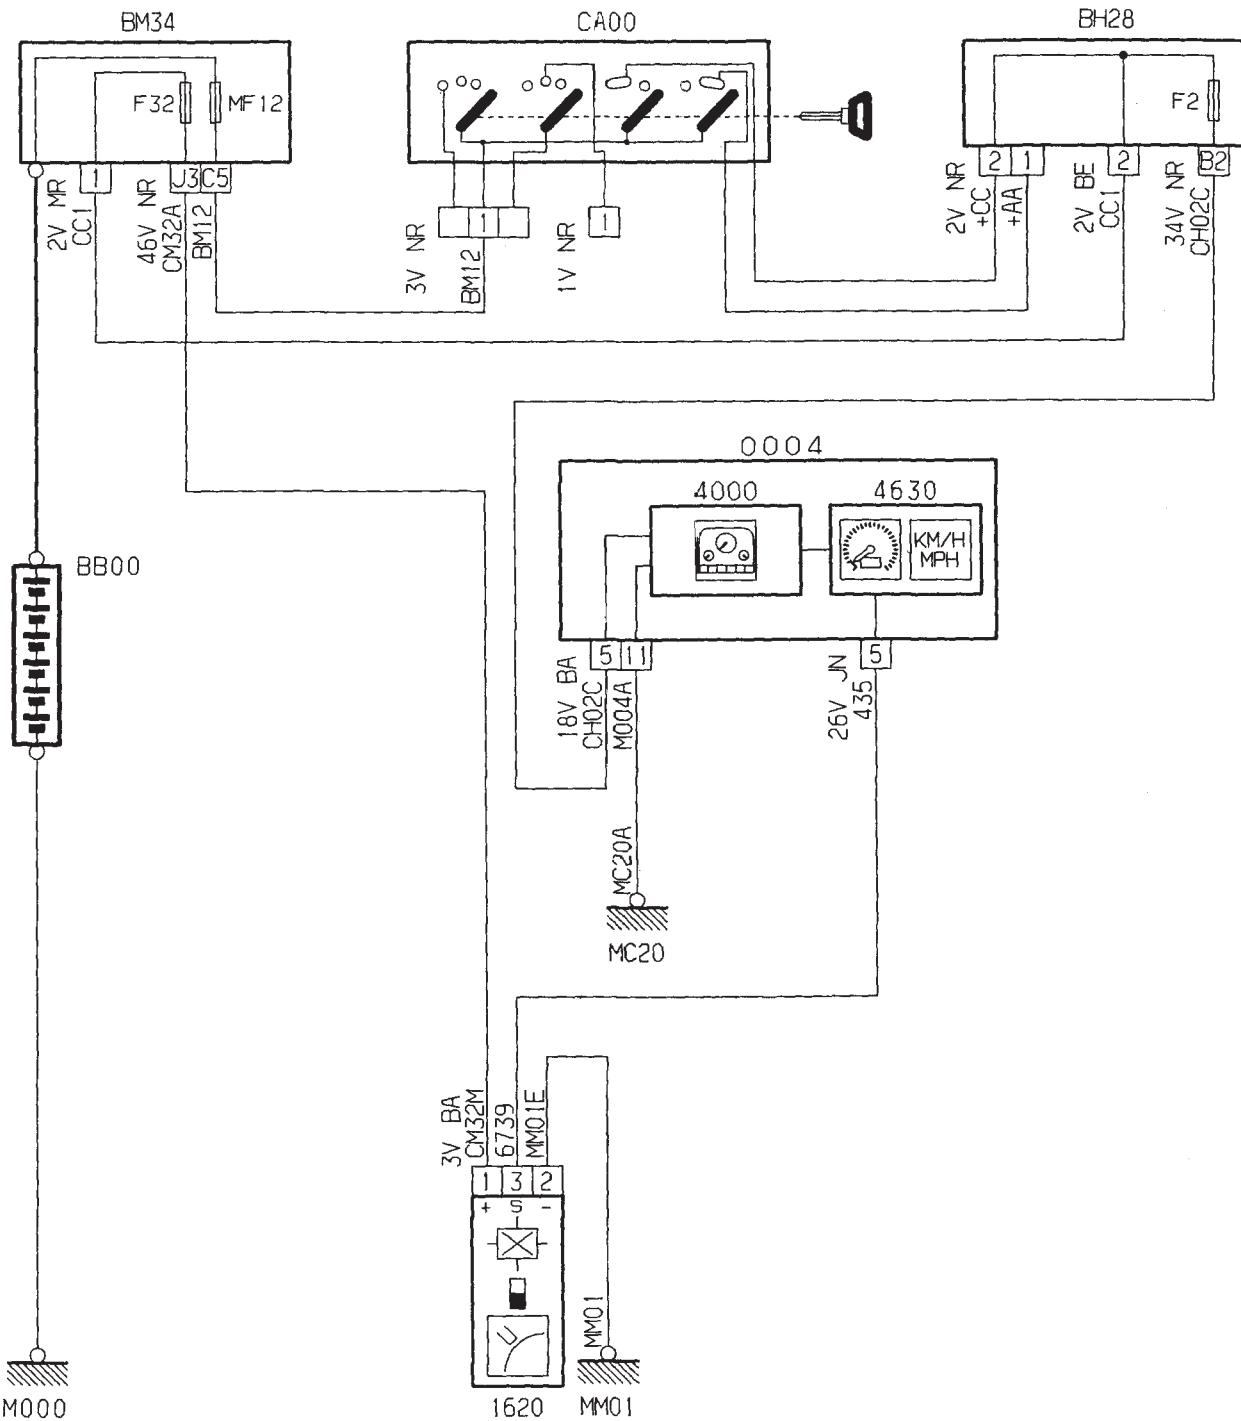


**Compteur de vitesse électronique / Bruiteur de survitesse
(Moteurs TU)**

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

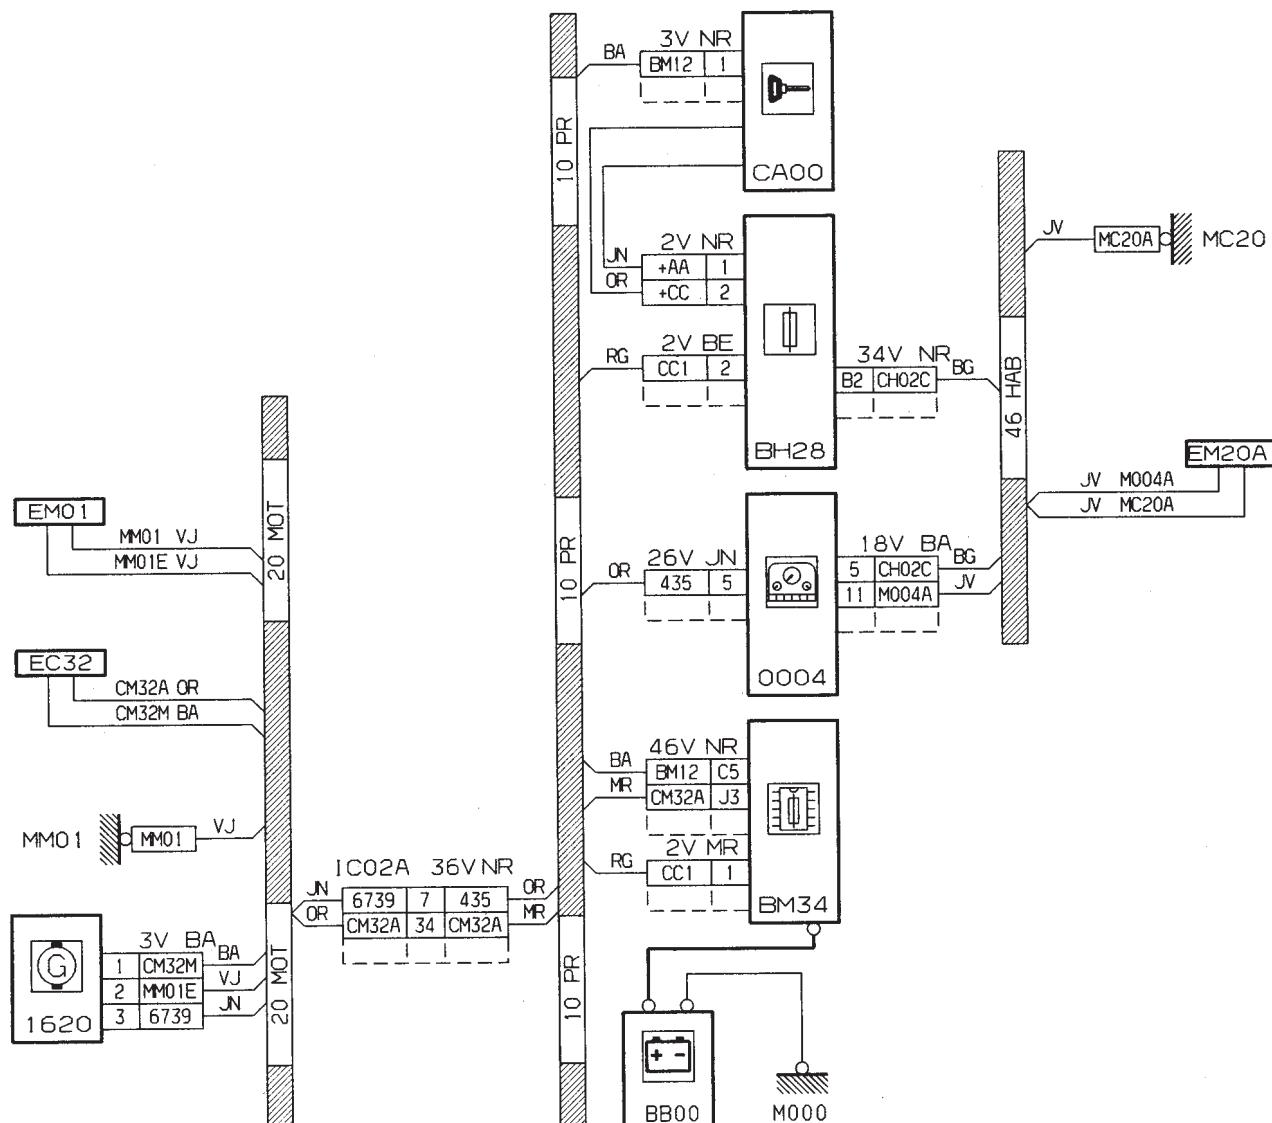

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Bruiteur feux restés allumés (sans condamnation)

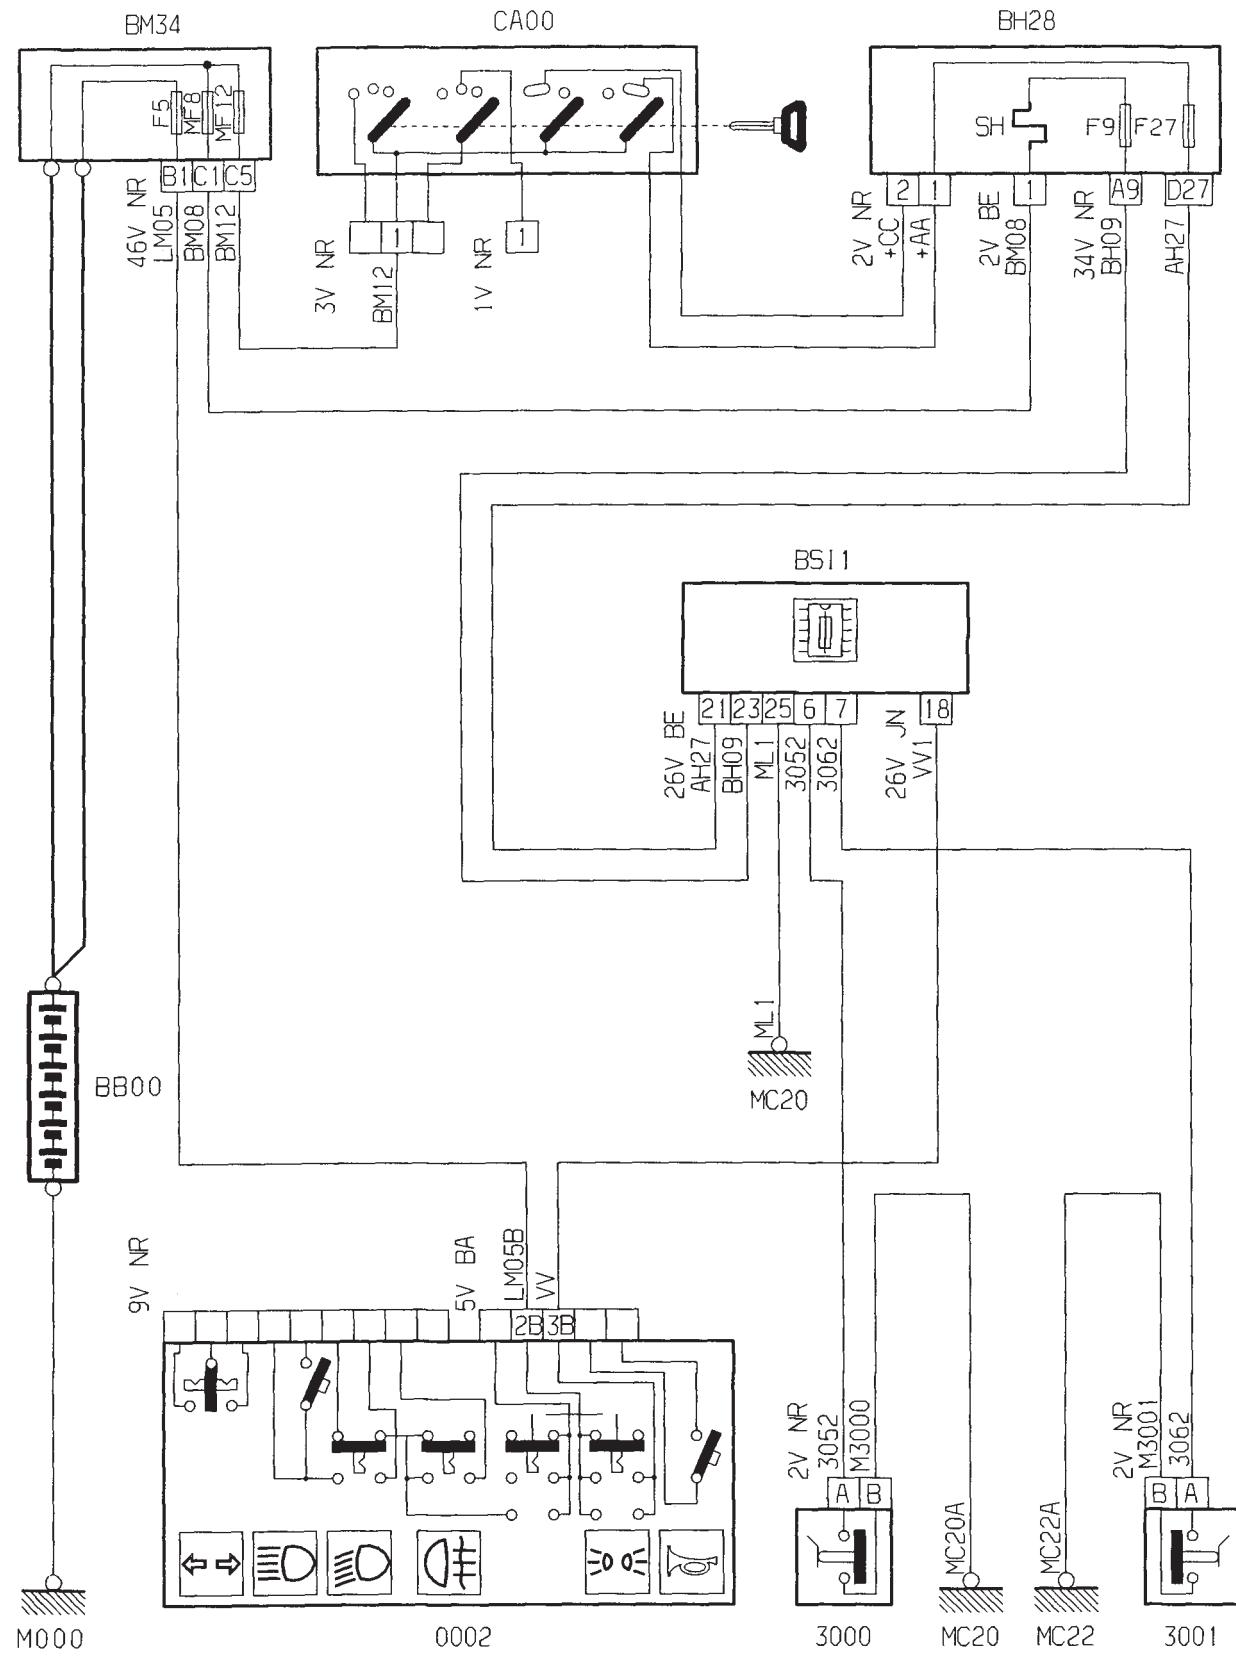


Bruiteur feux restés allumés (sans condamnation)

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

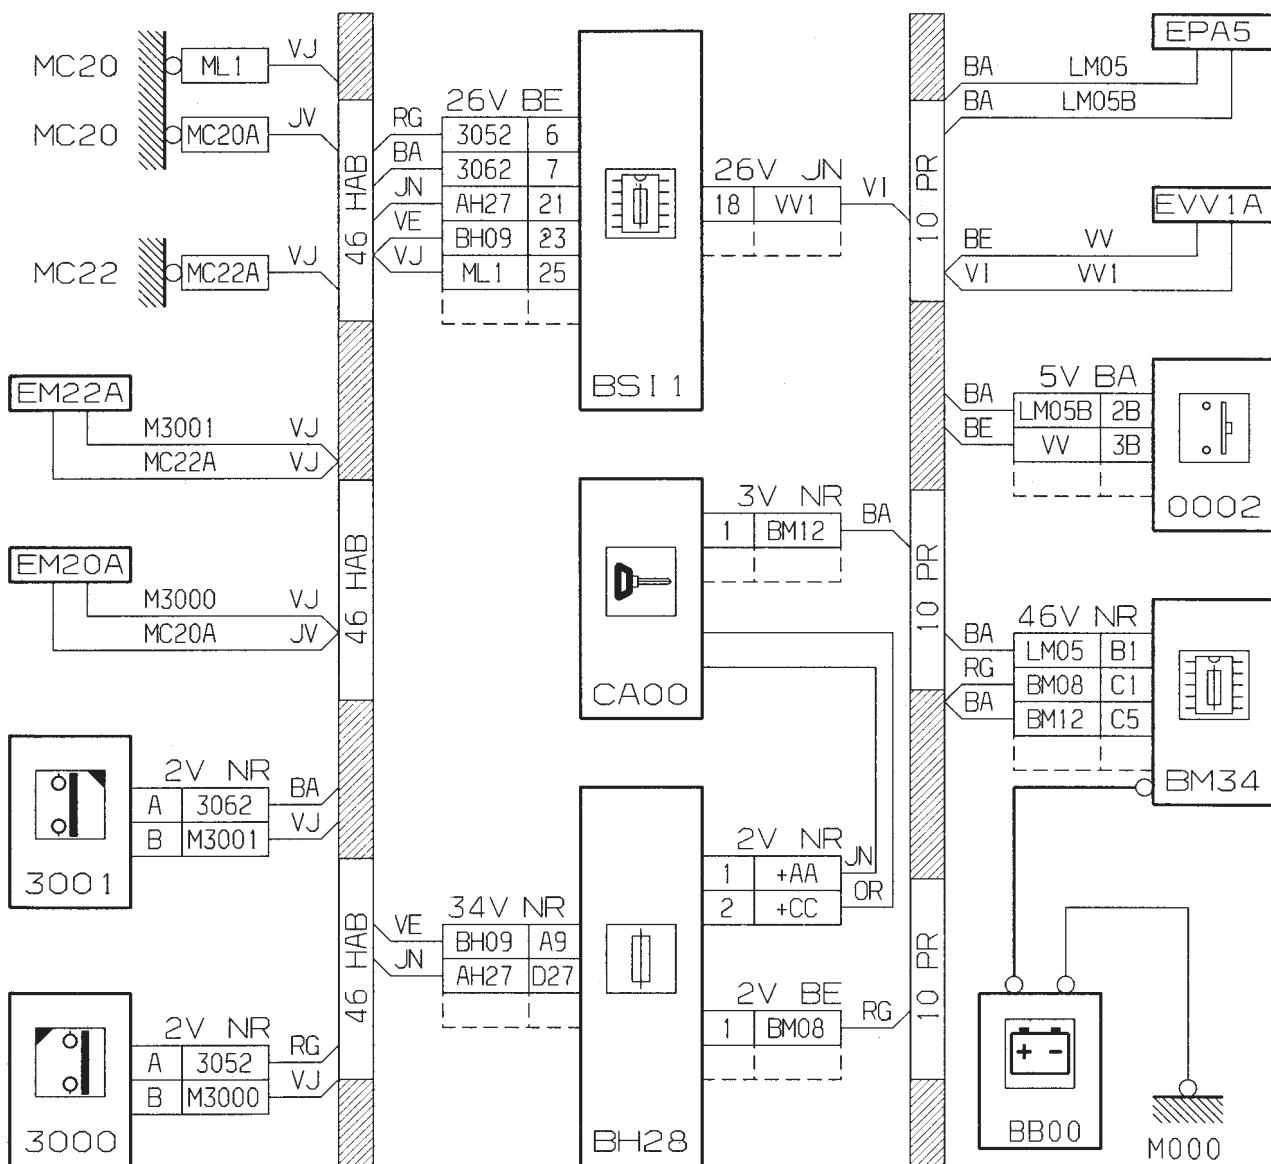

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE


Bruiteur feux restés allumés (avec condamnation)

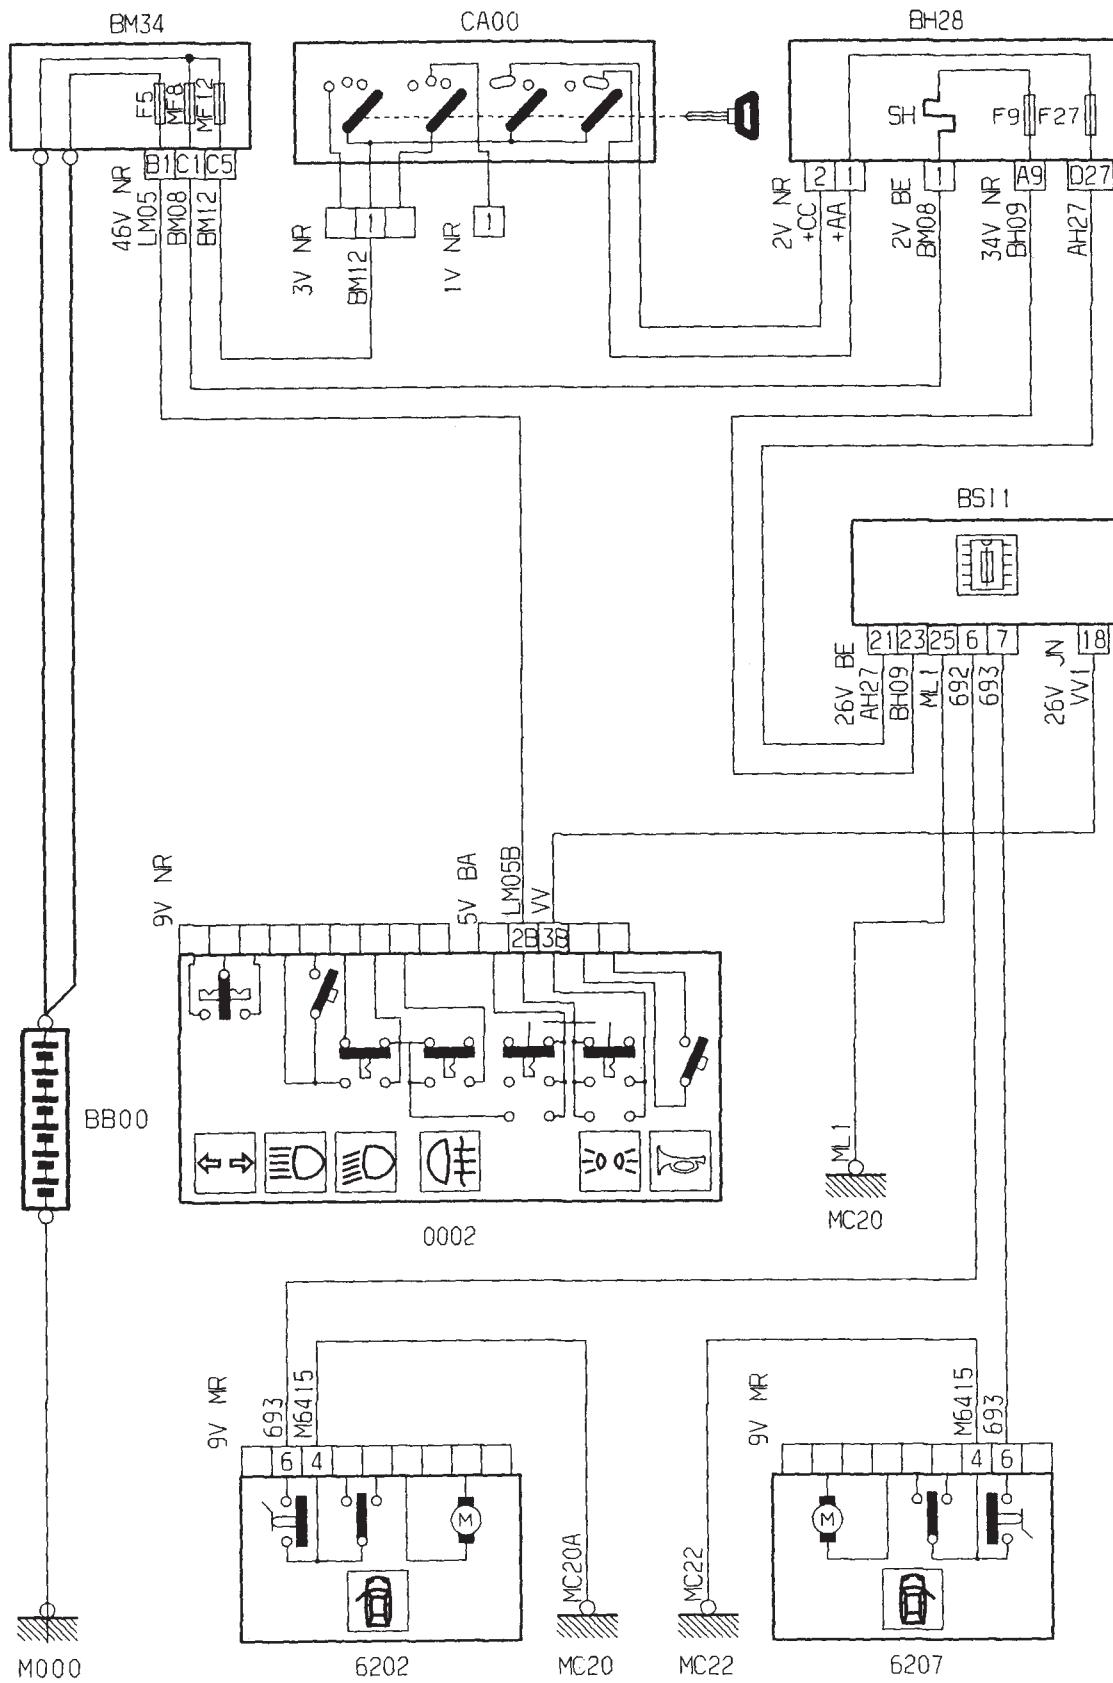


Bruiteur feux restés allumés (avec condamnation)

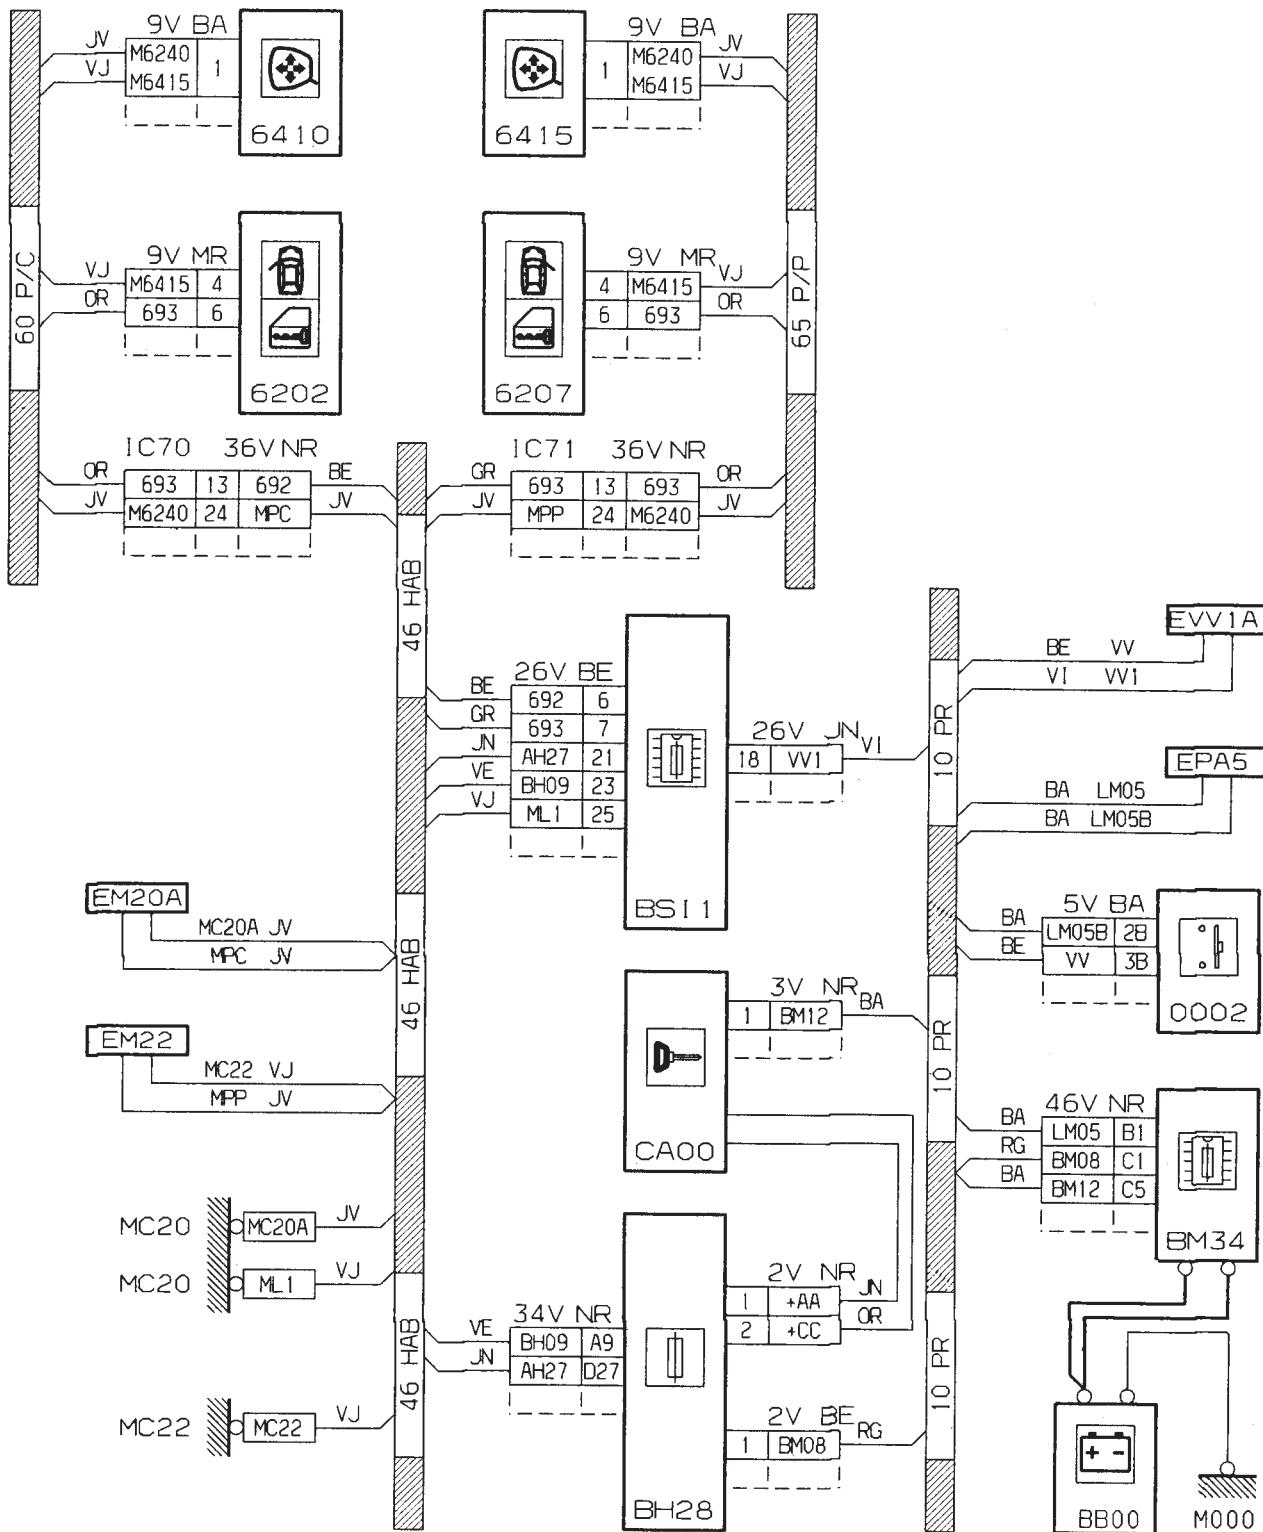

Voyant témoin oubli ceinture (conducteur)

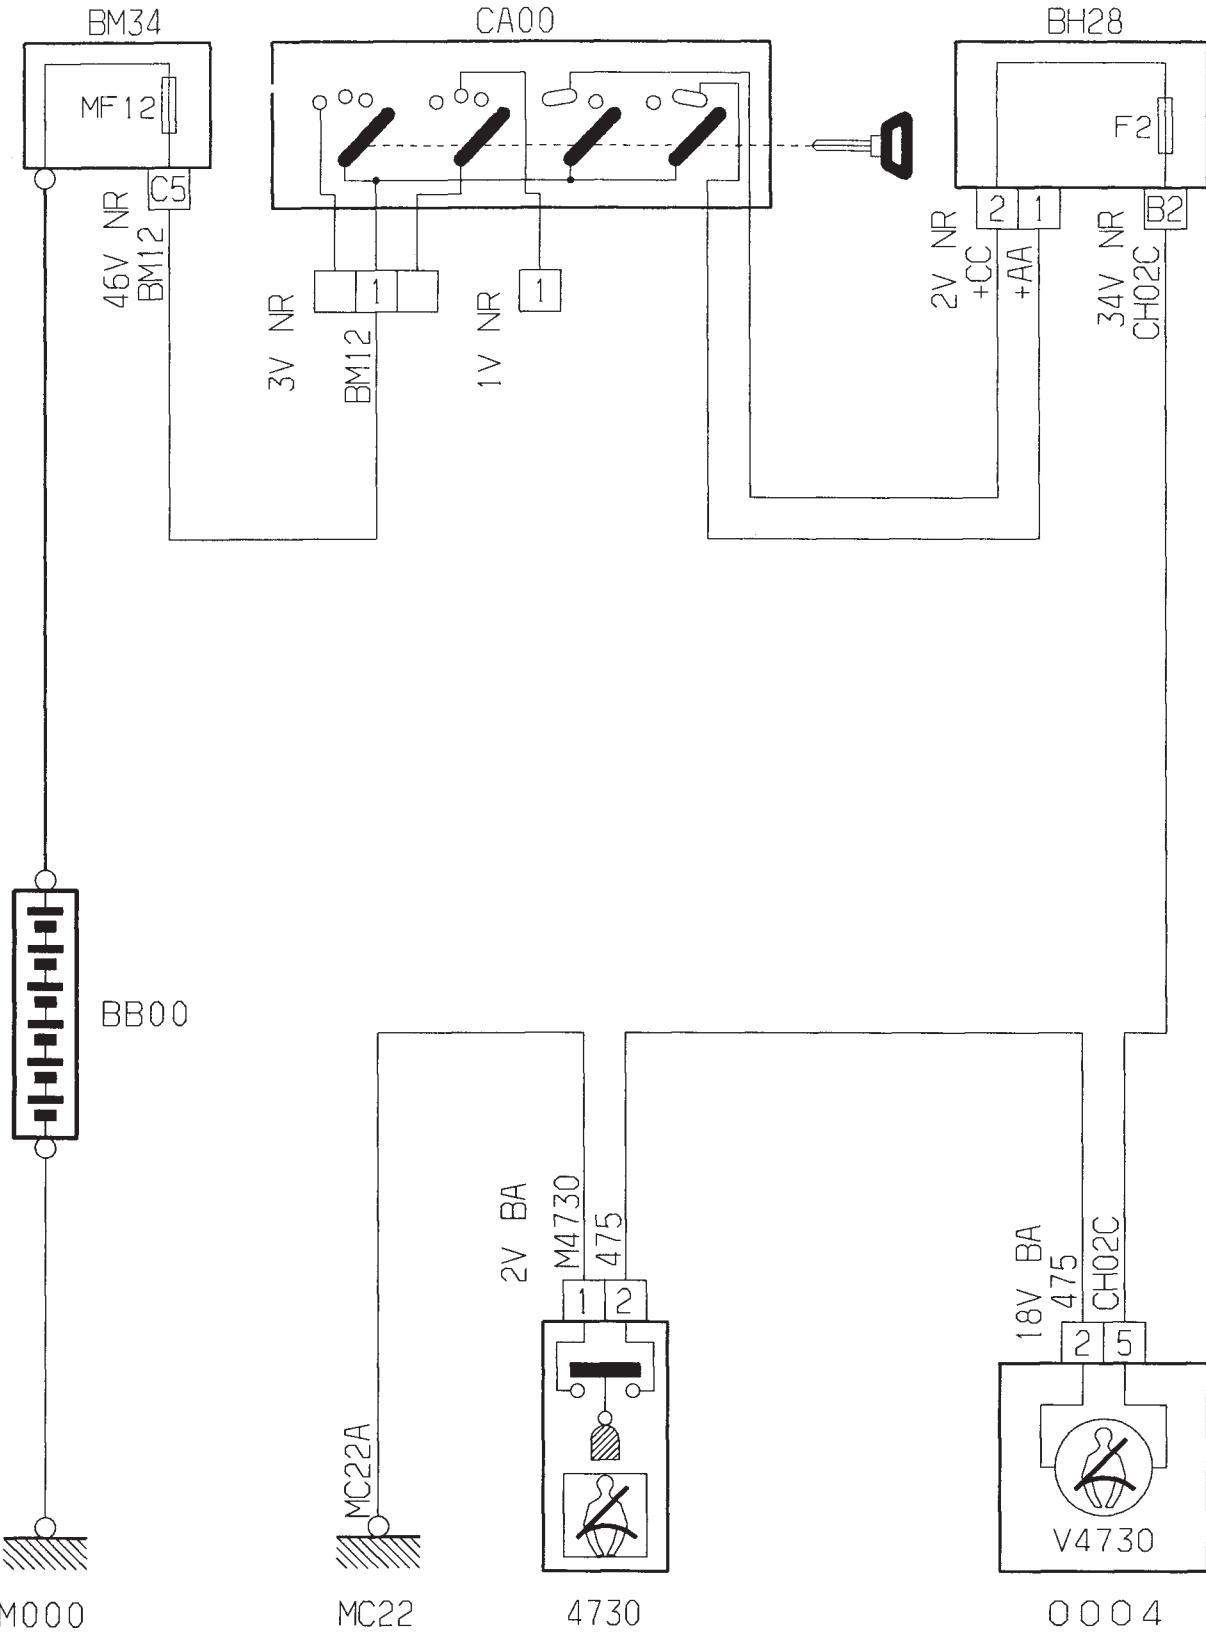

Voyant témoin oubli ceinture (conducteur)

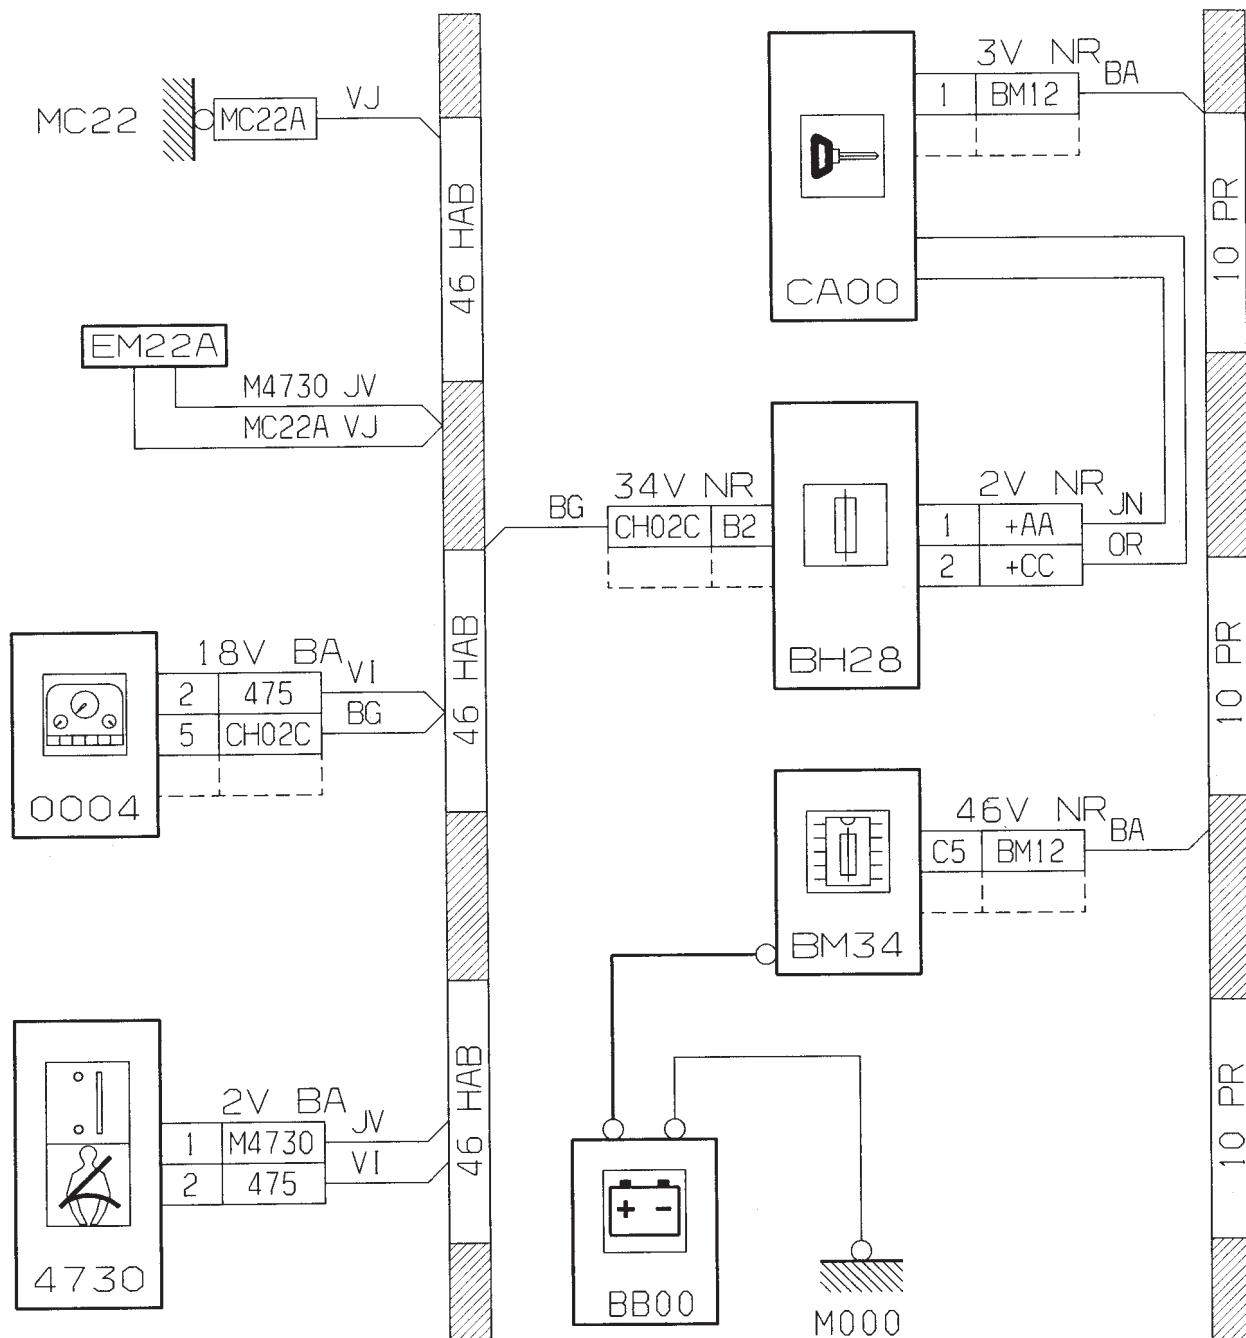

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Groupe lavage essuyage

Essuie-vitre avant / Lave-vitre avant

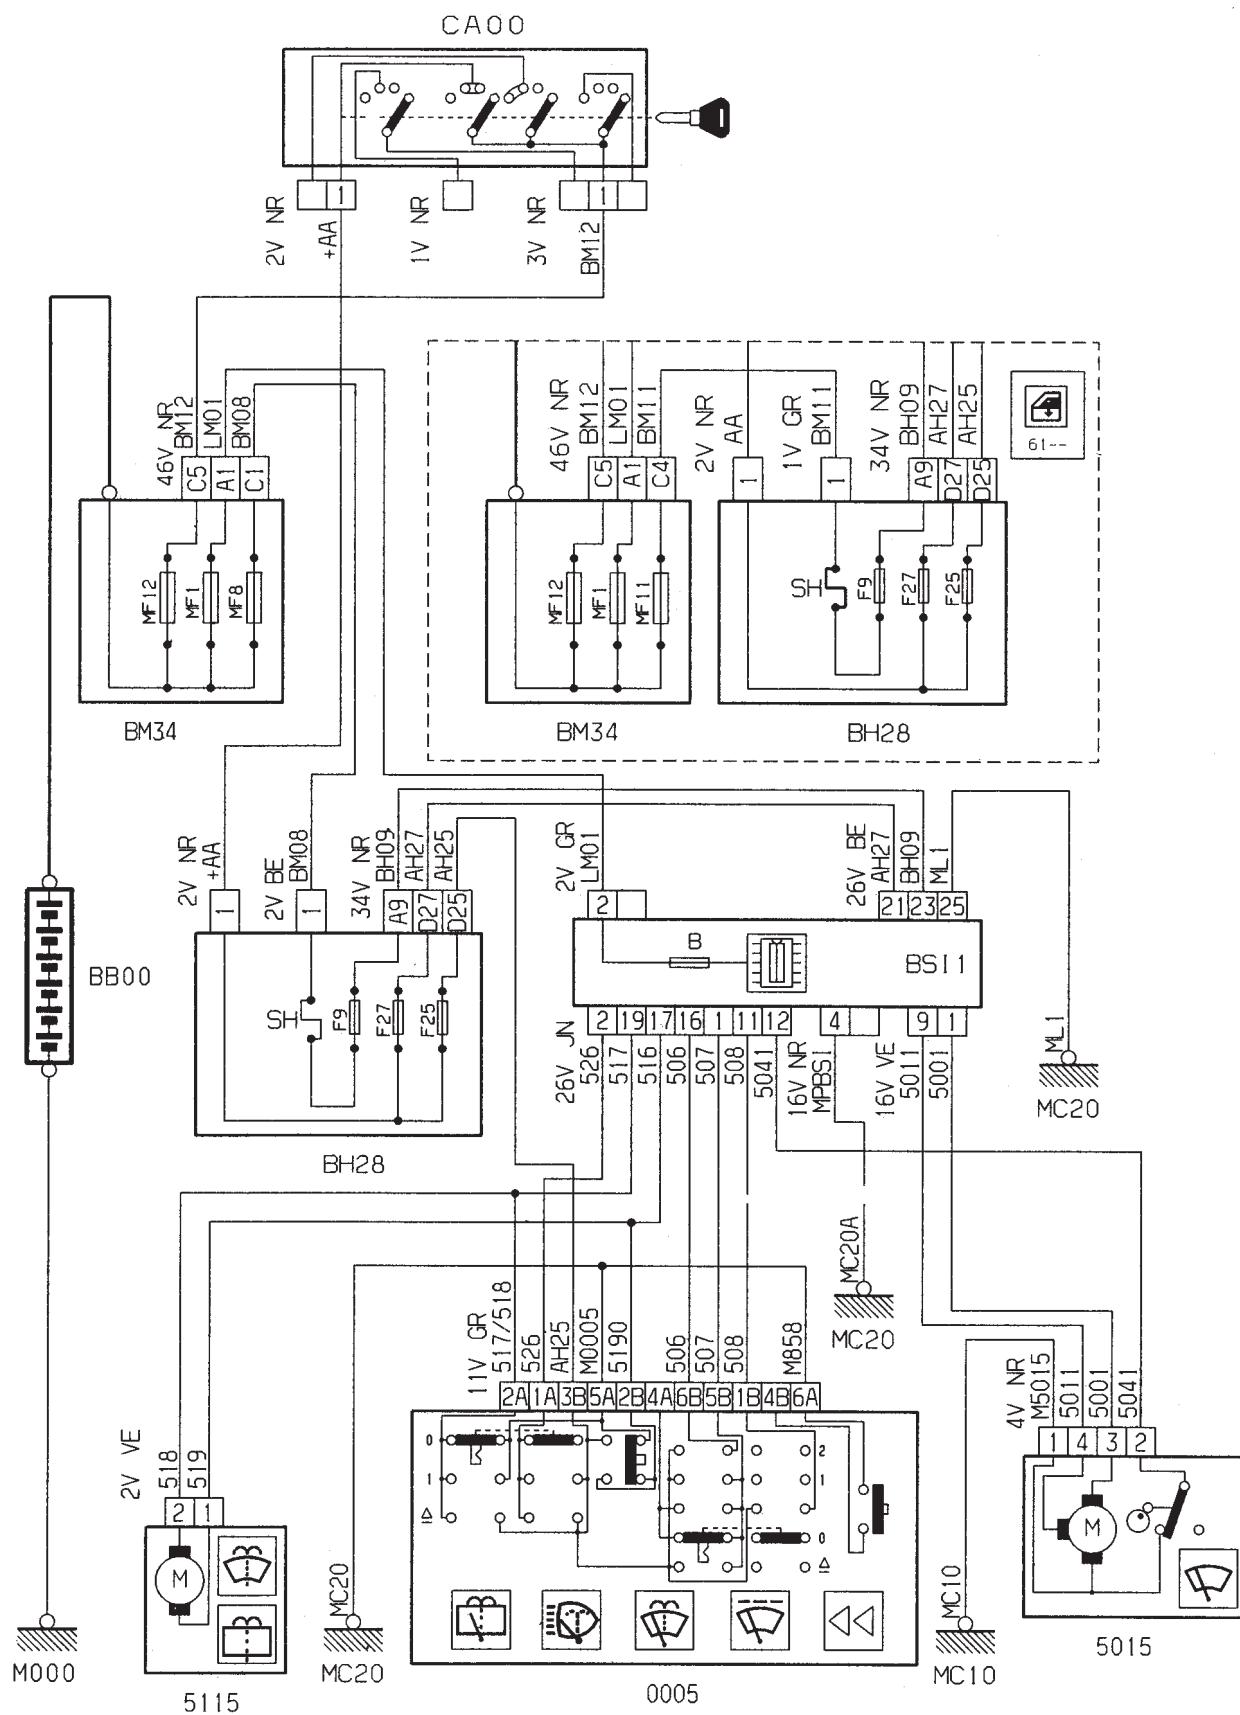


Essuie-vitre avant / Lave-vitre avant

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

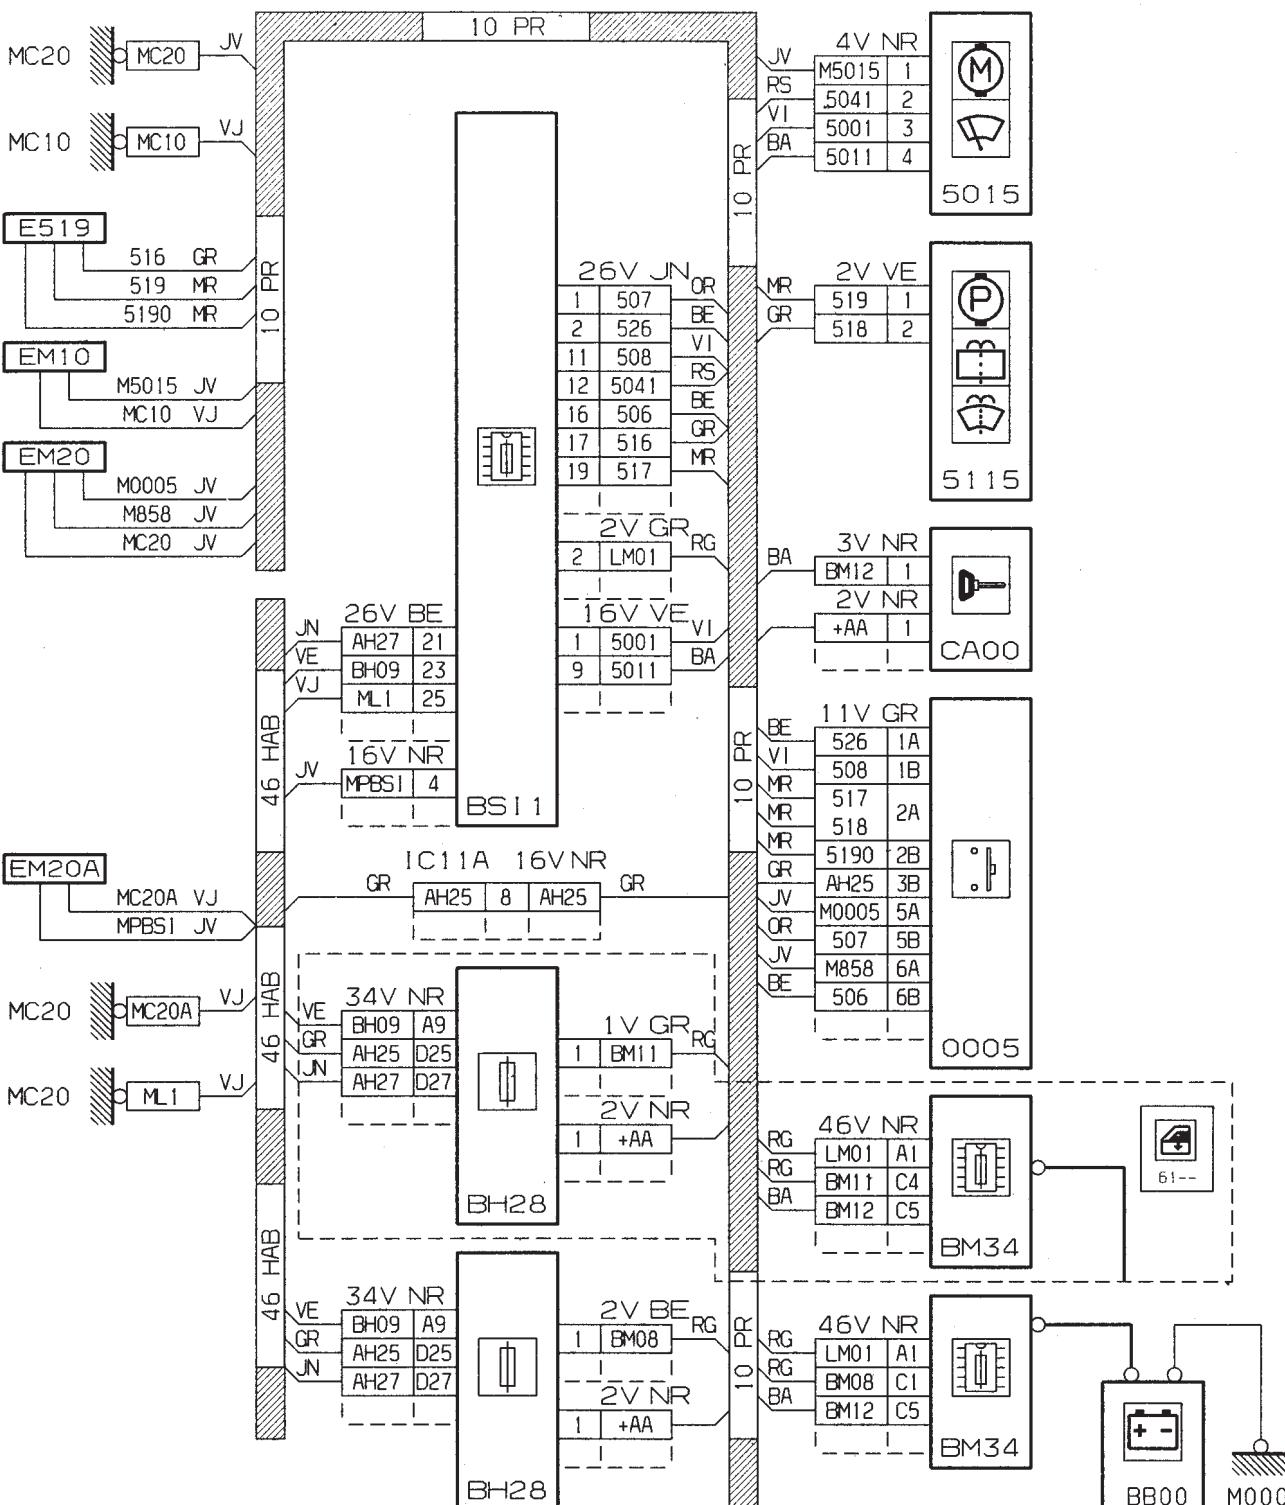

Essuie-vitre avant / Lave-vitre avant (avec capteur de pluie)

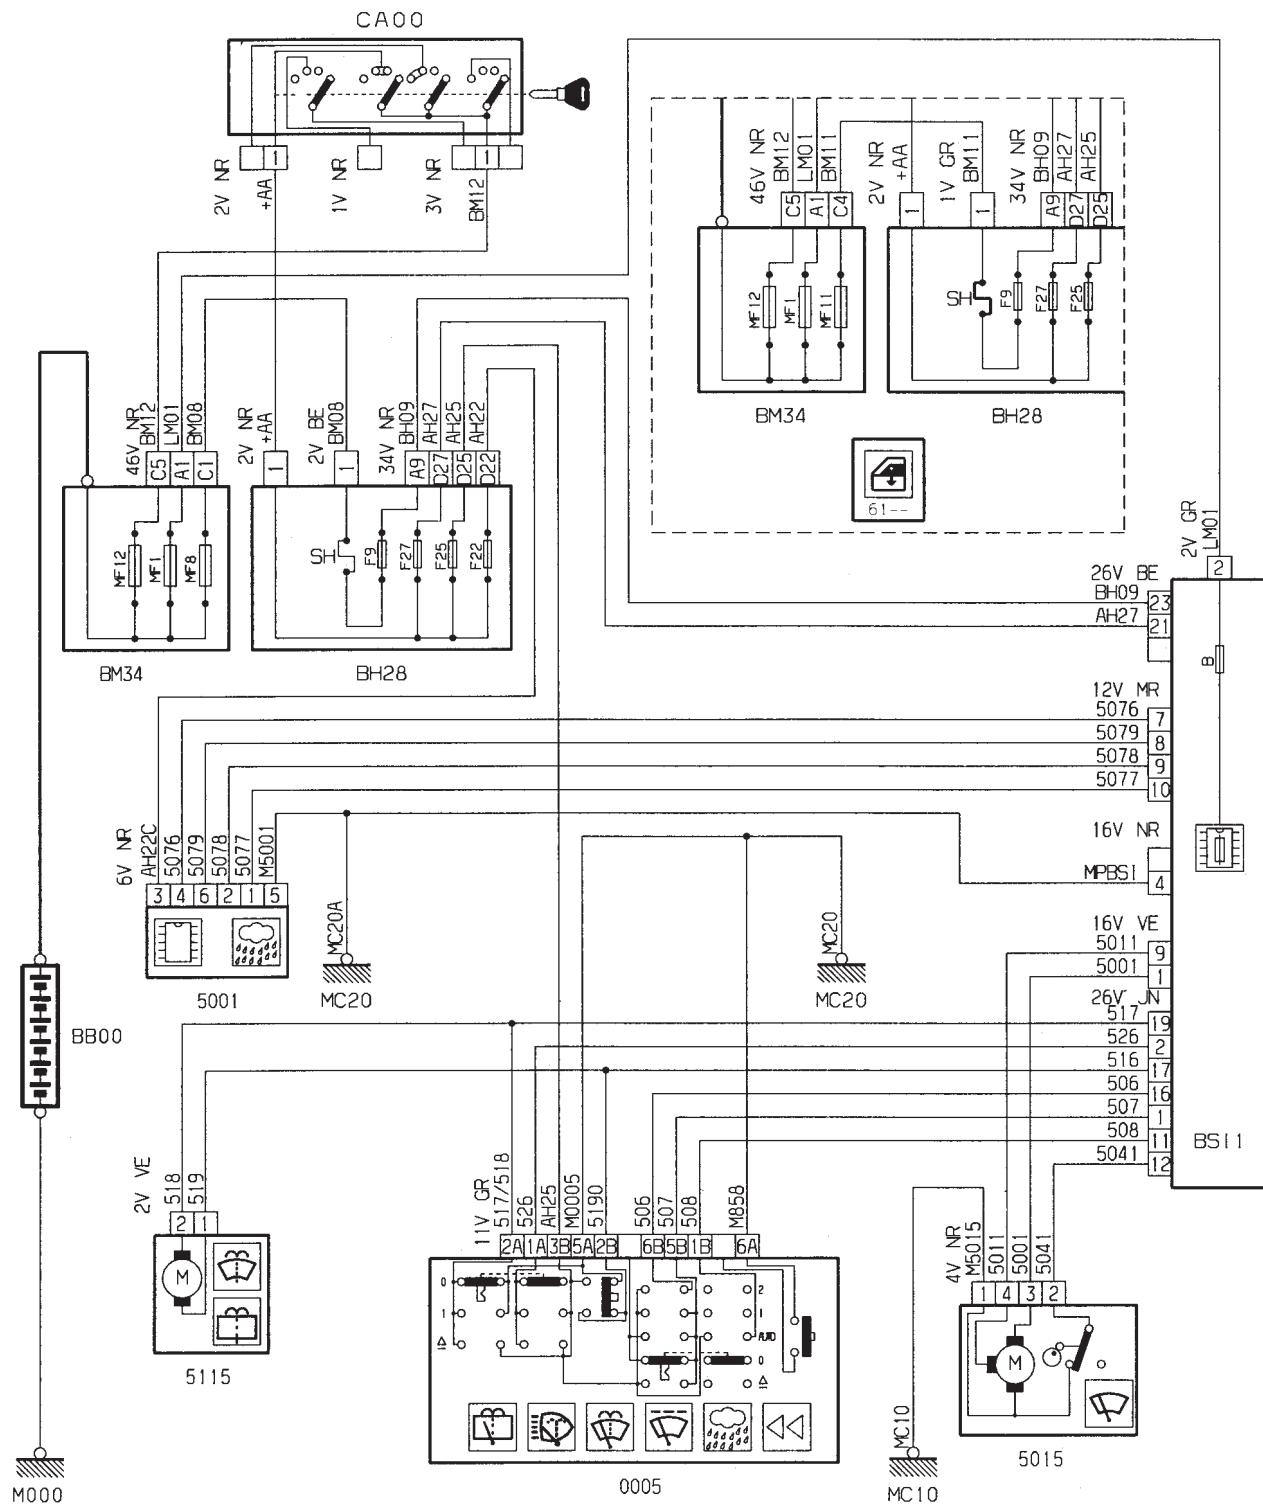

Essuie-vitre avant / Lave-vitre avant (avec capteur de pluie)

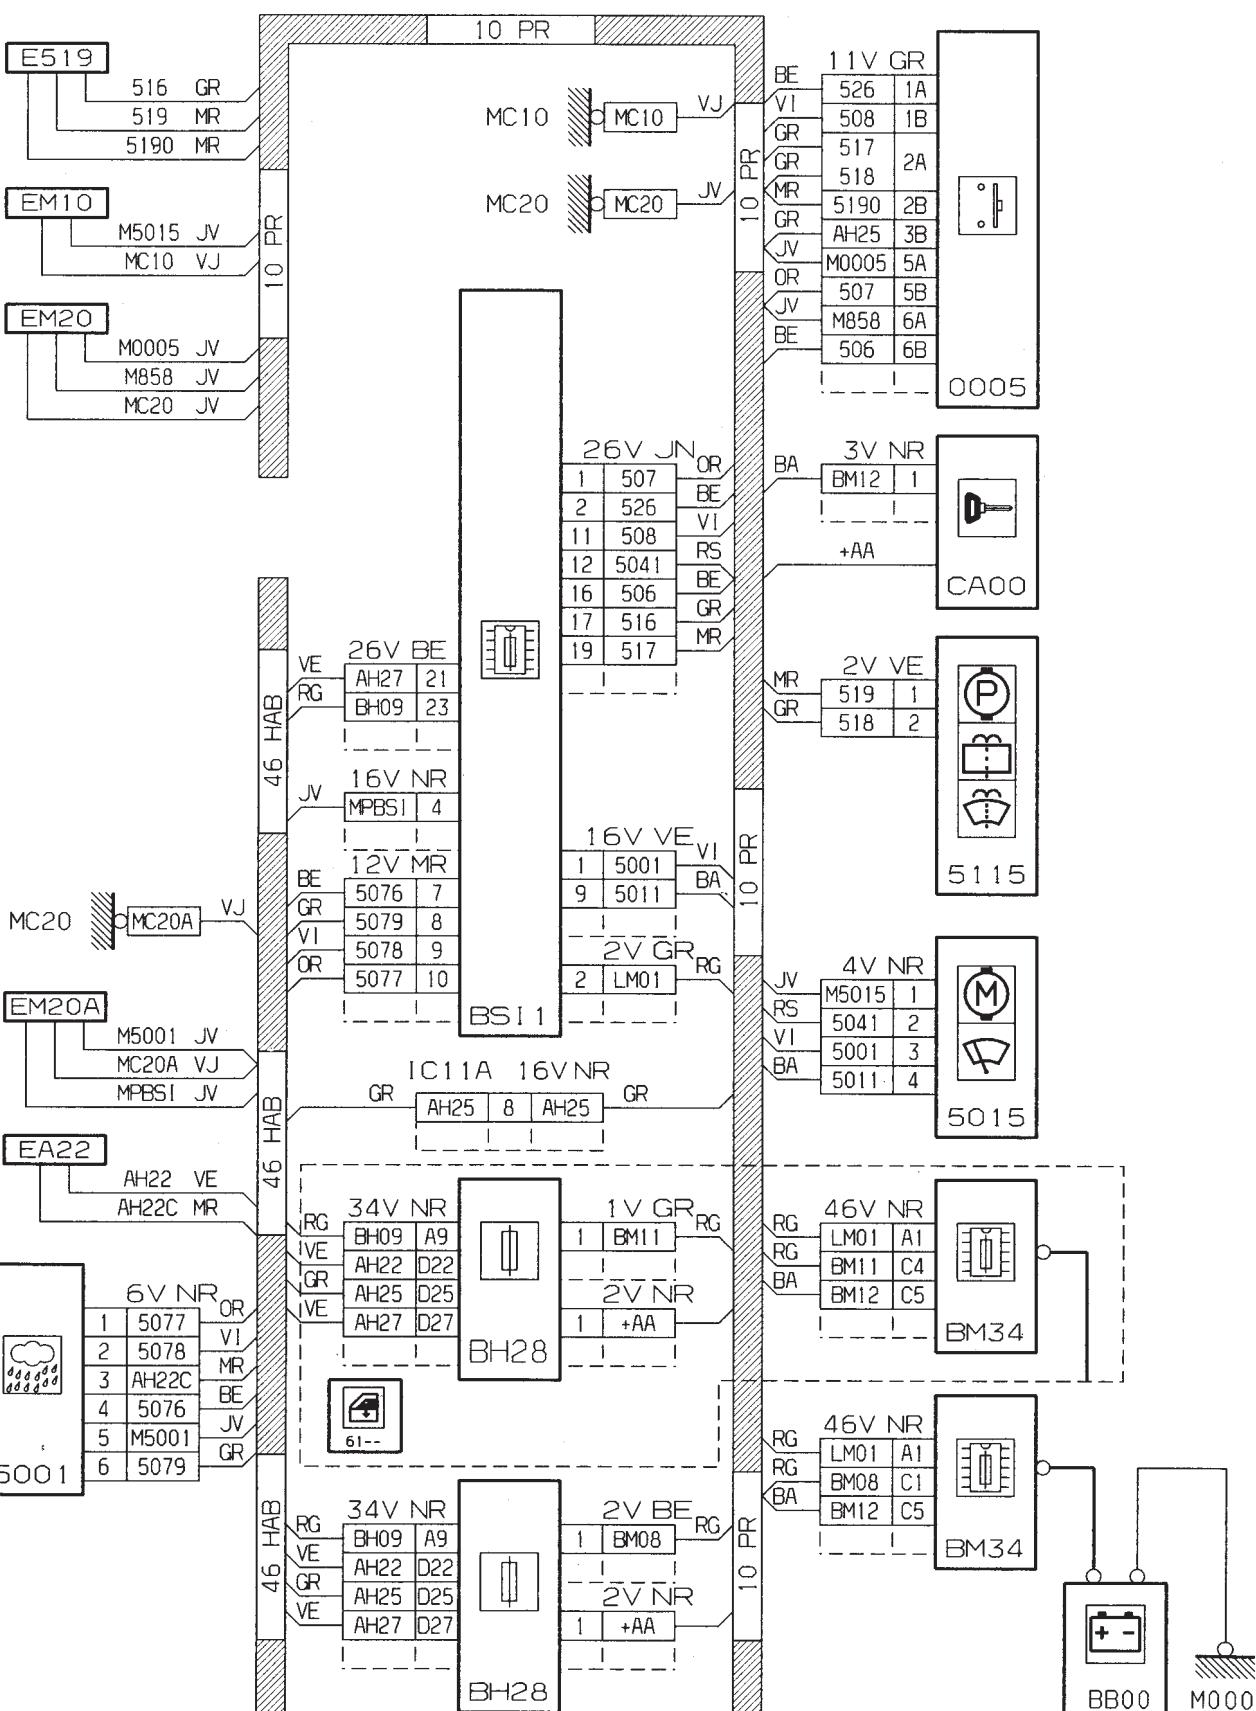


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Essuie-vitre avant / Lave-vitre avant (coupé / cabriolet)

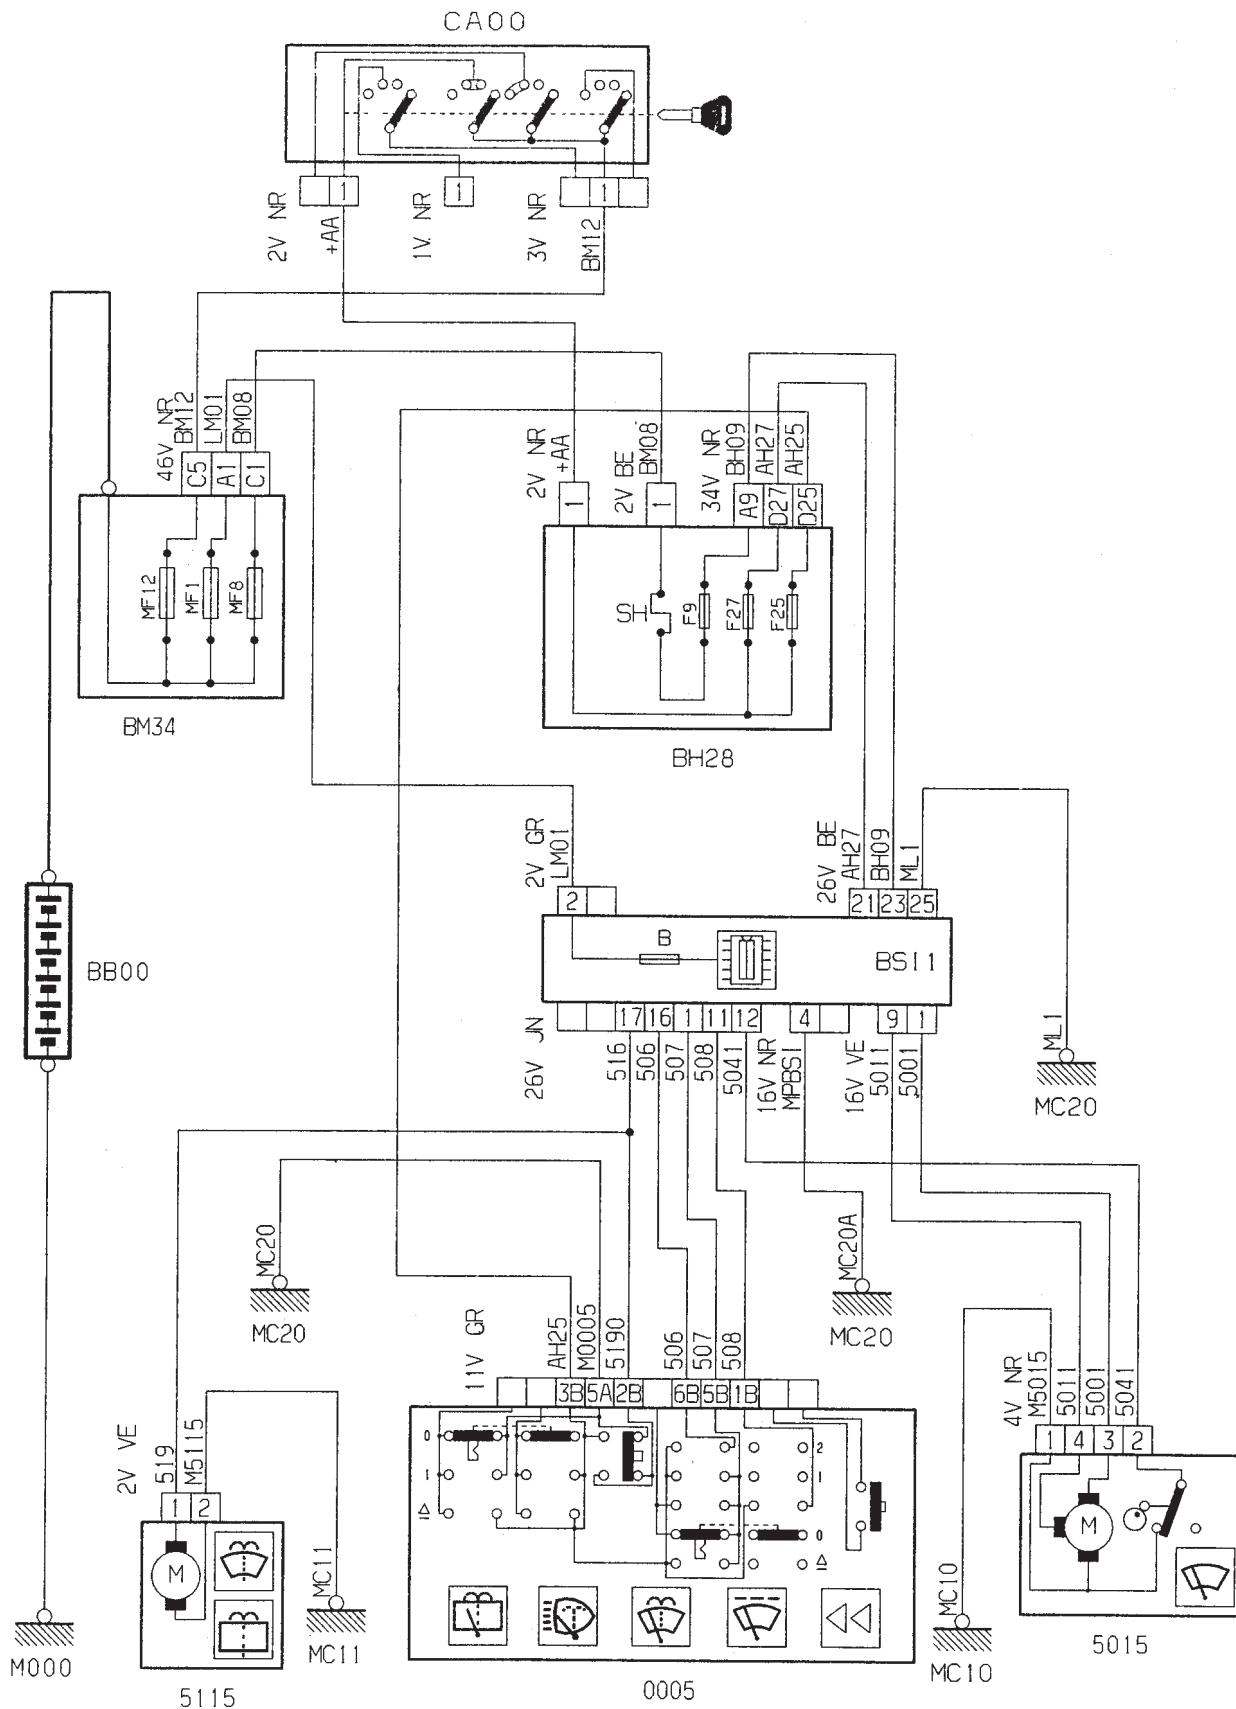

Essuie-vitre avant / Lave-vitre avant (coupé / cabriolet)

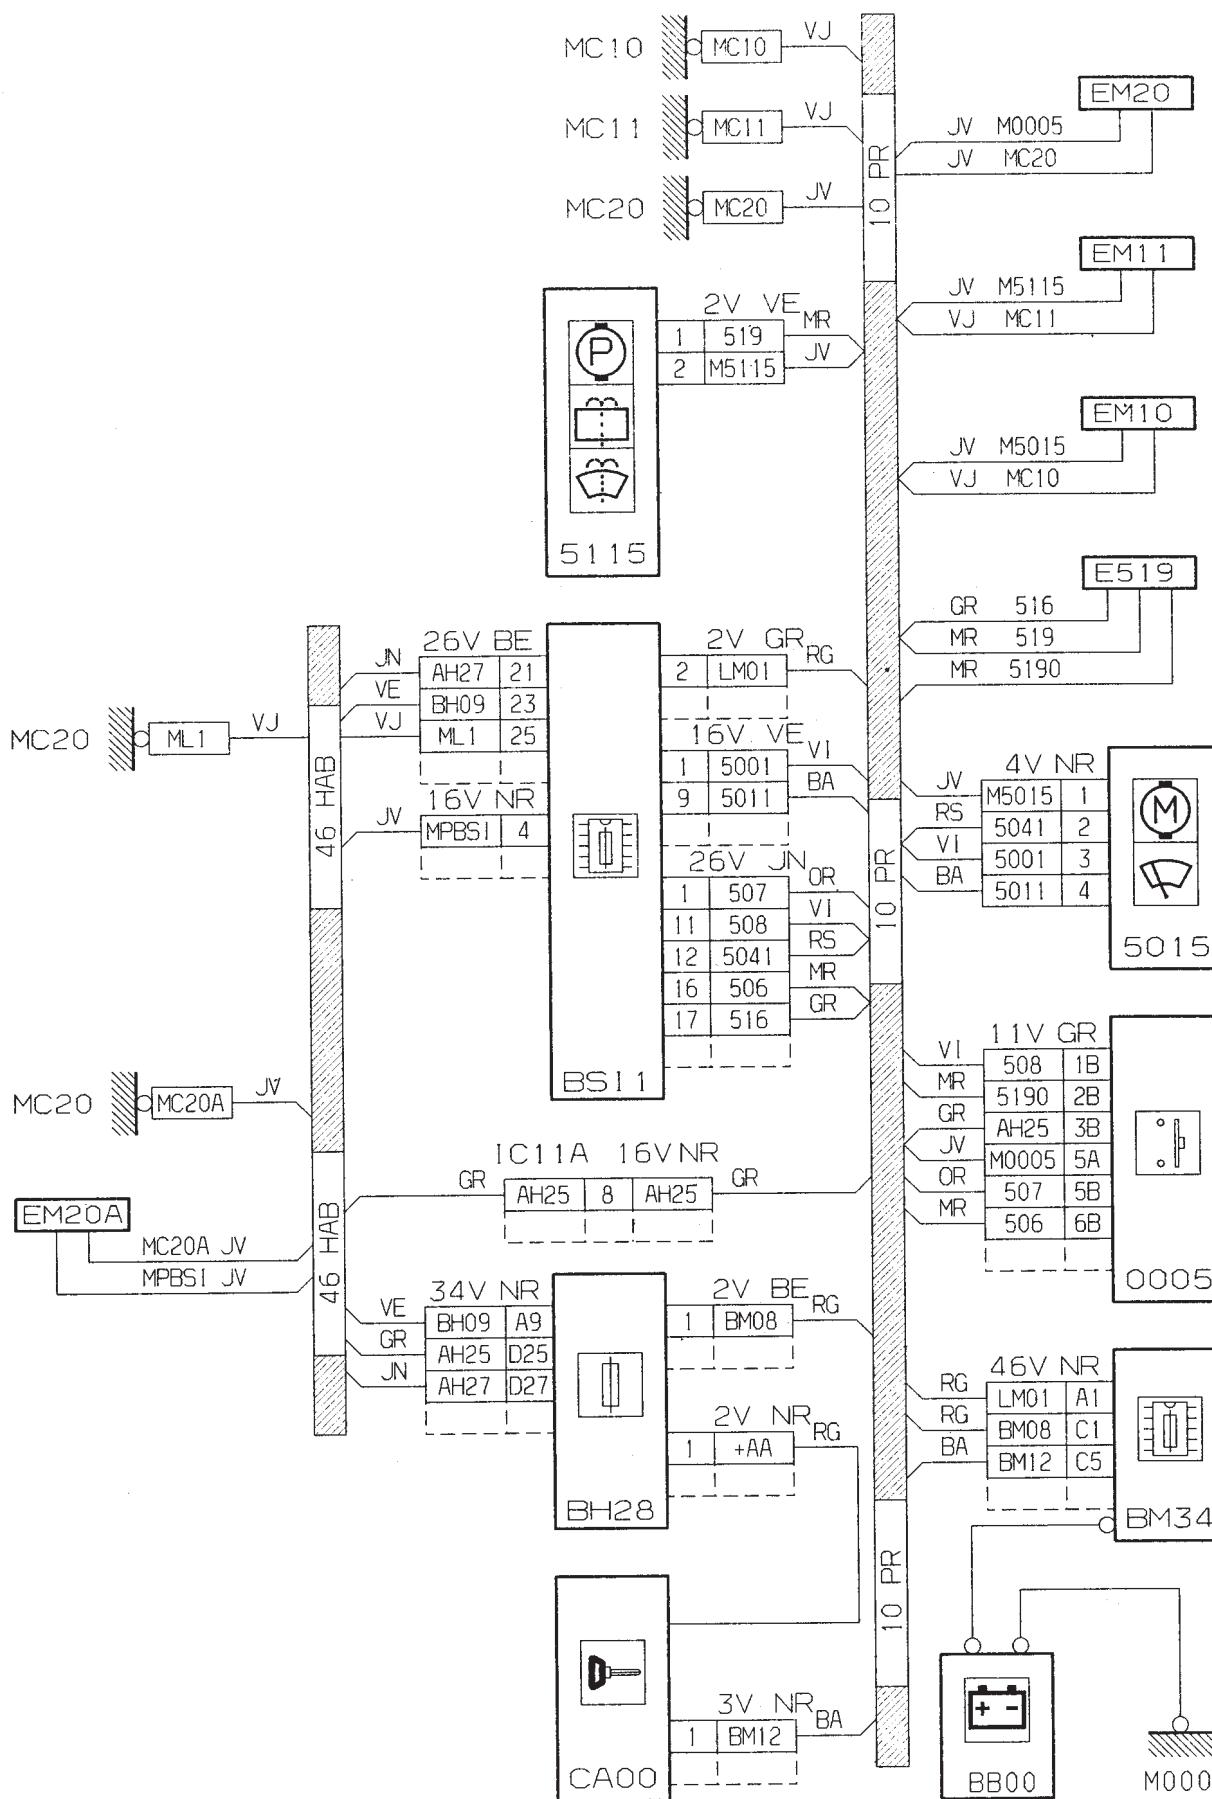


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Essuie-vitre arrière / Lave-vitre arrière

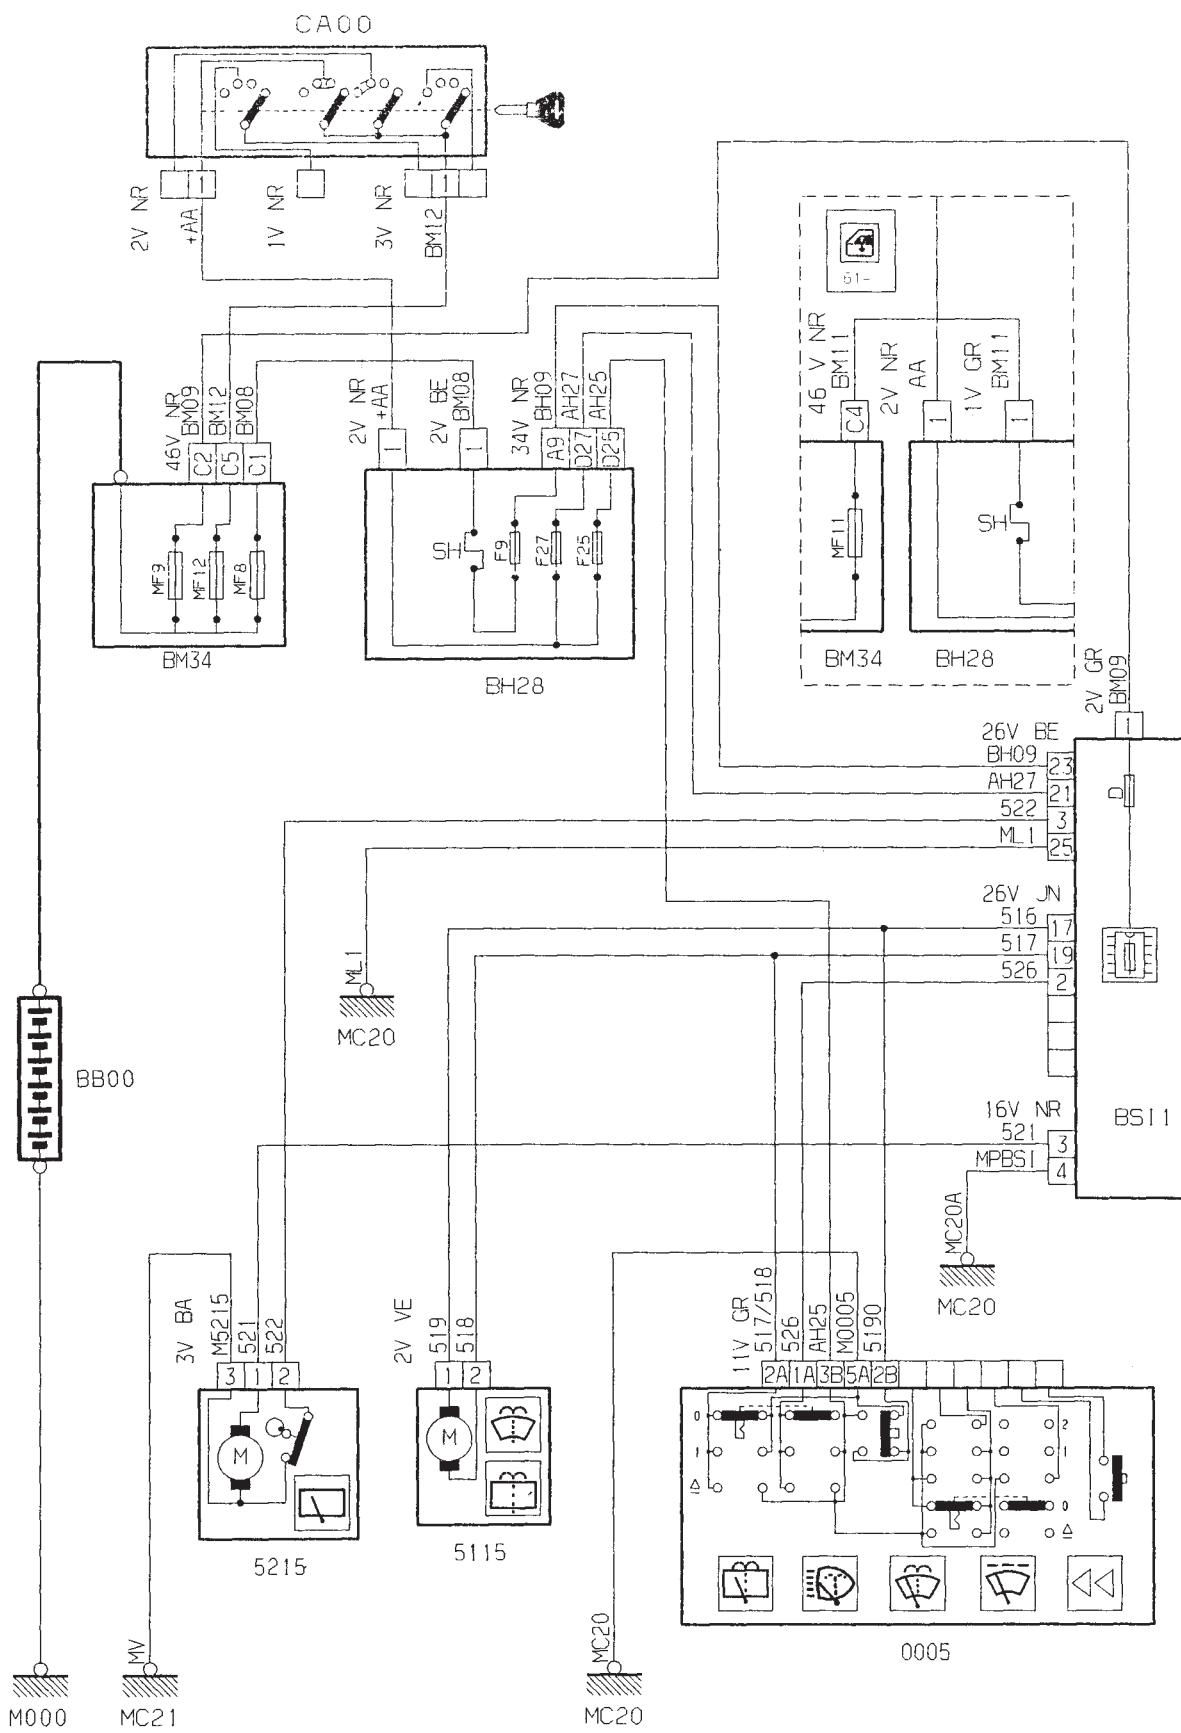

Essuie-vitre arrière / Lave-vitre arrière

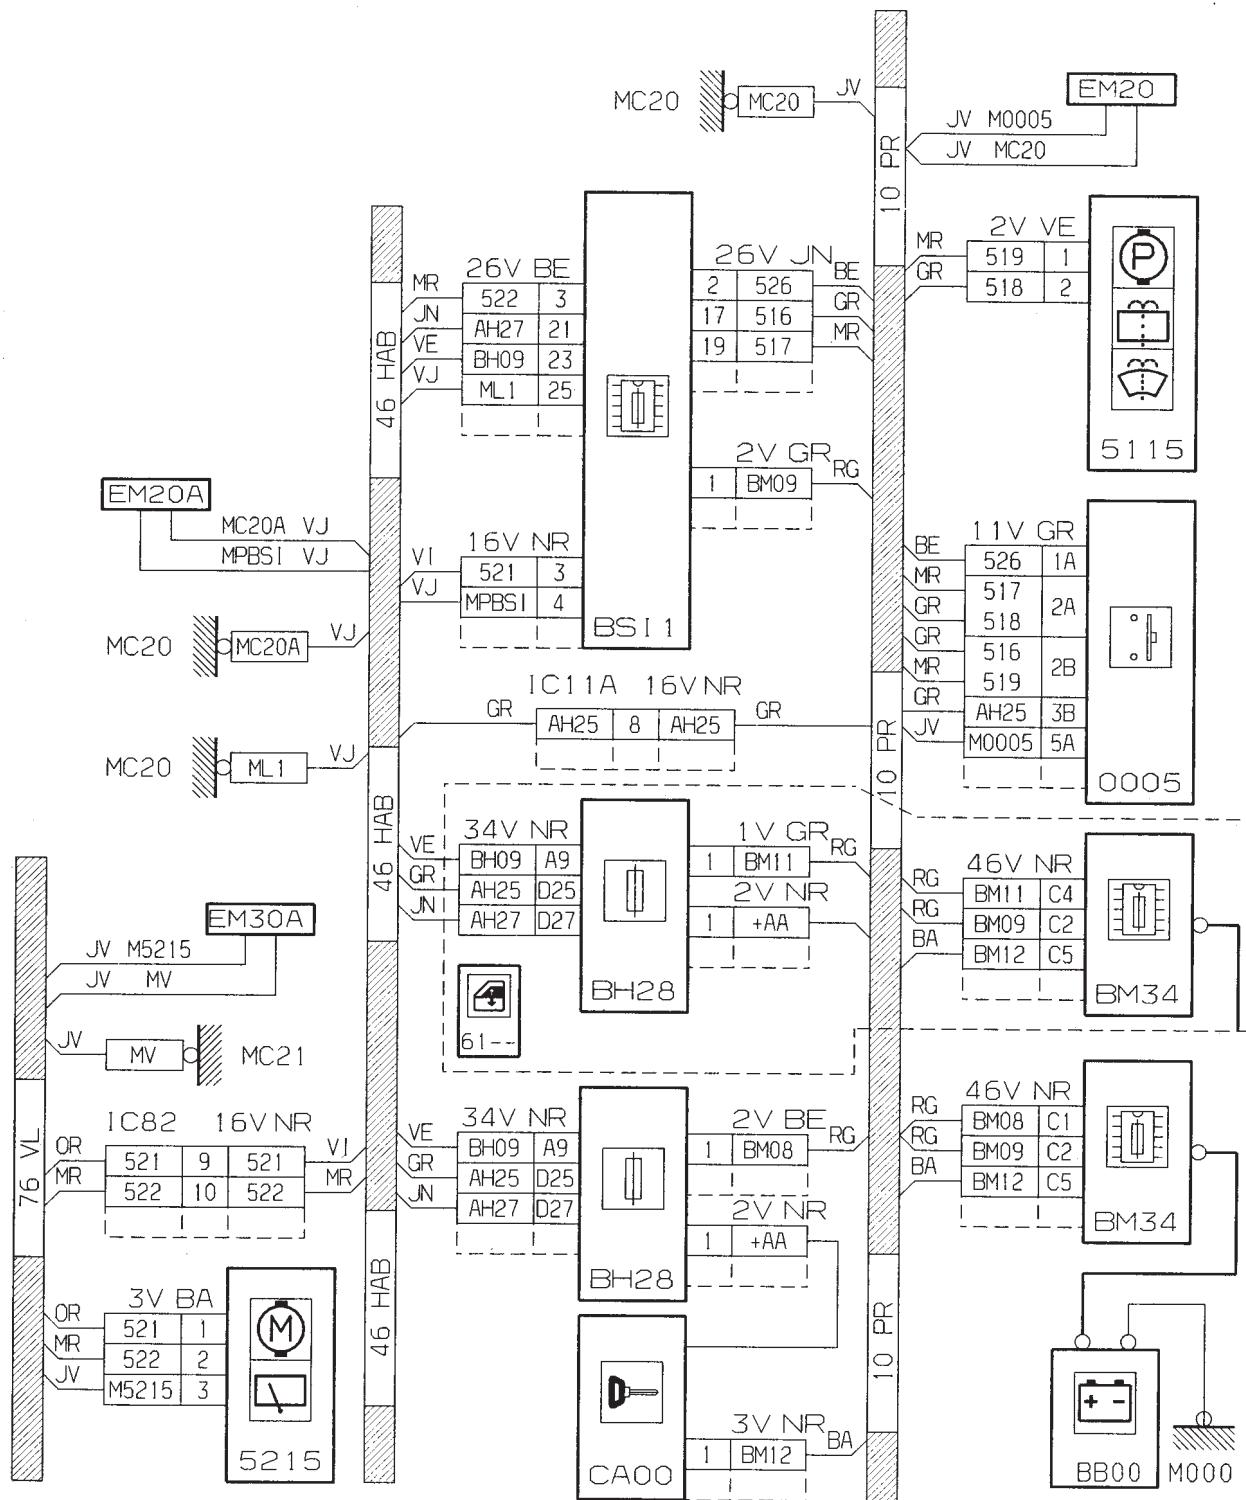


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Lave-projecteurs

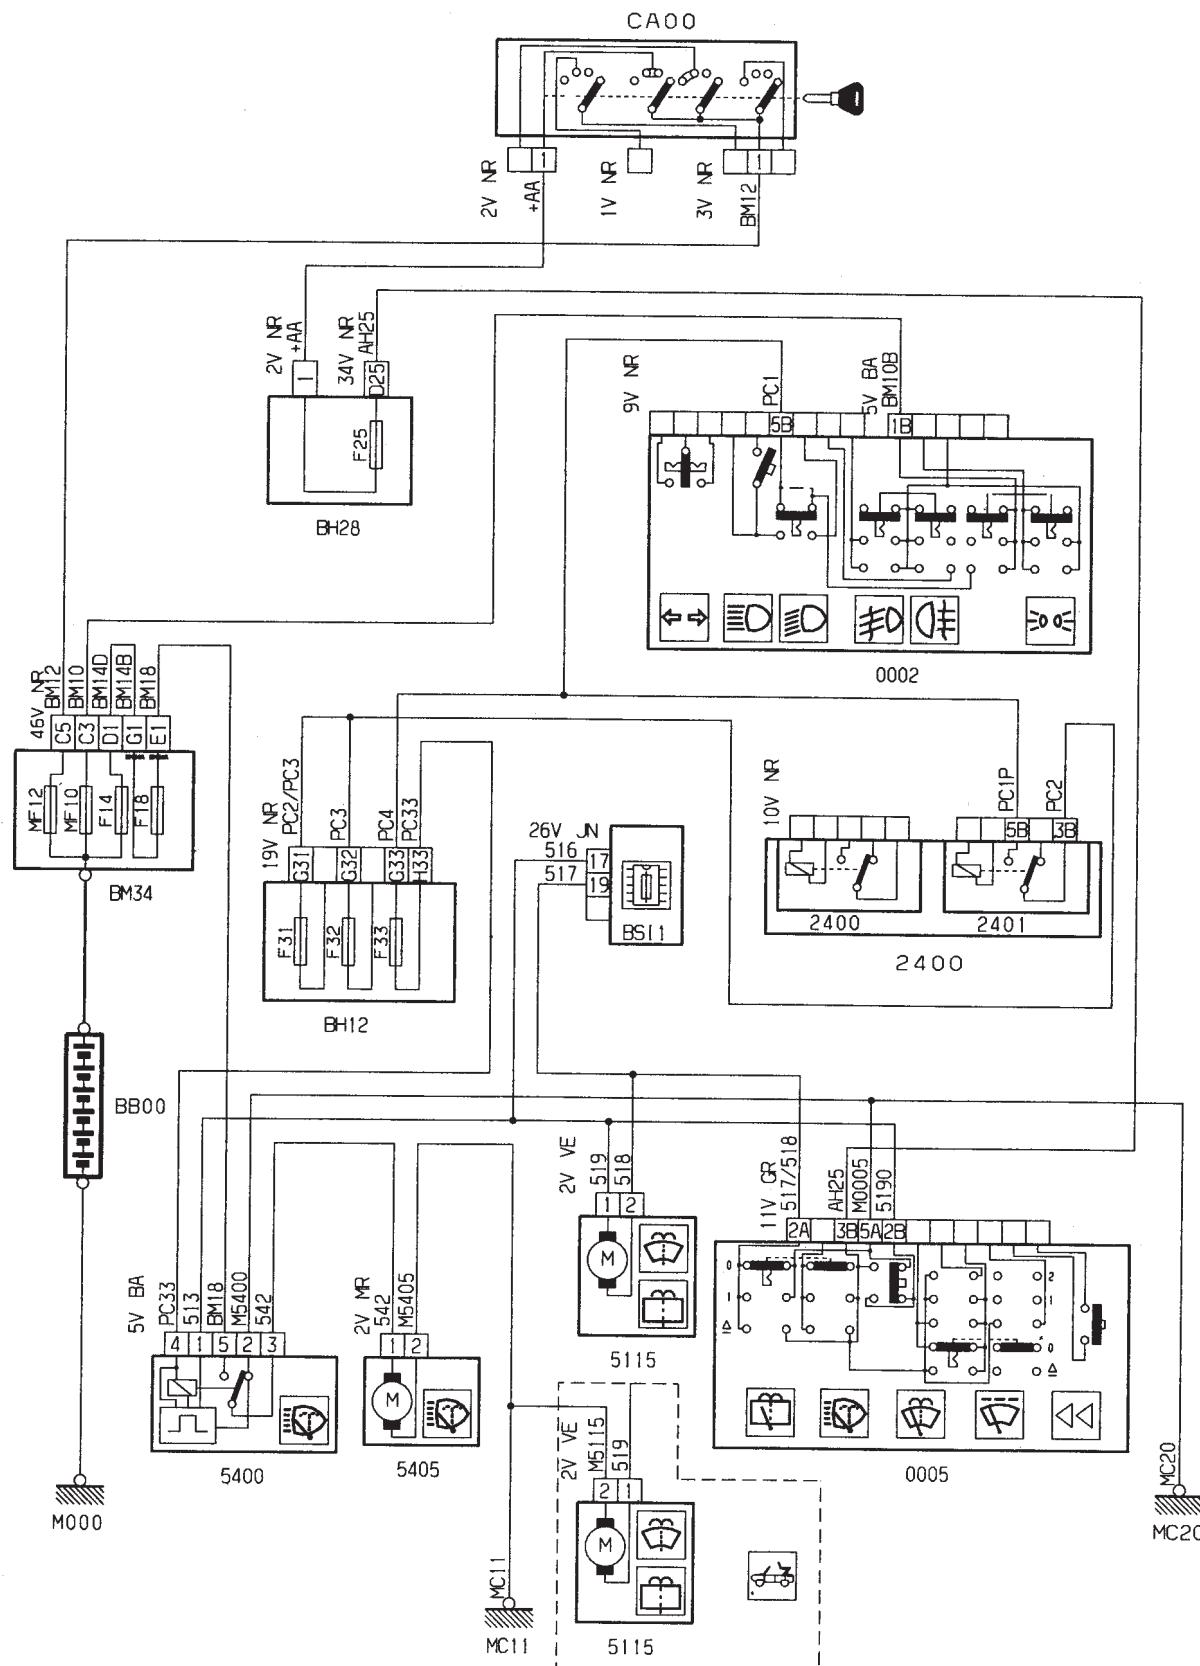

Lave-projecteurs

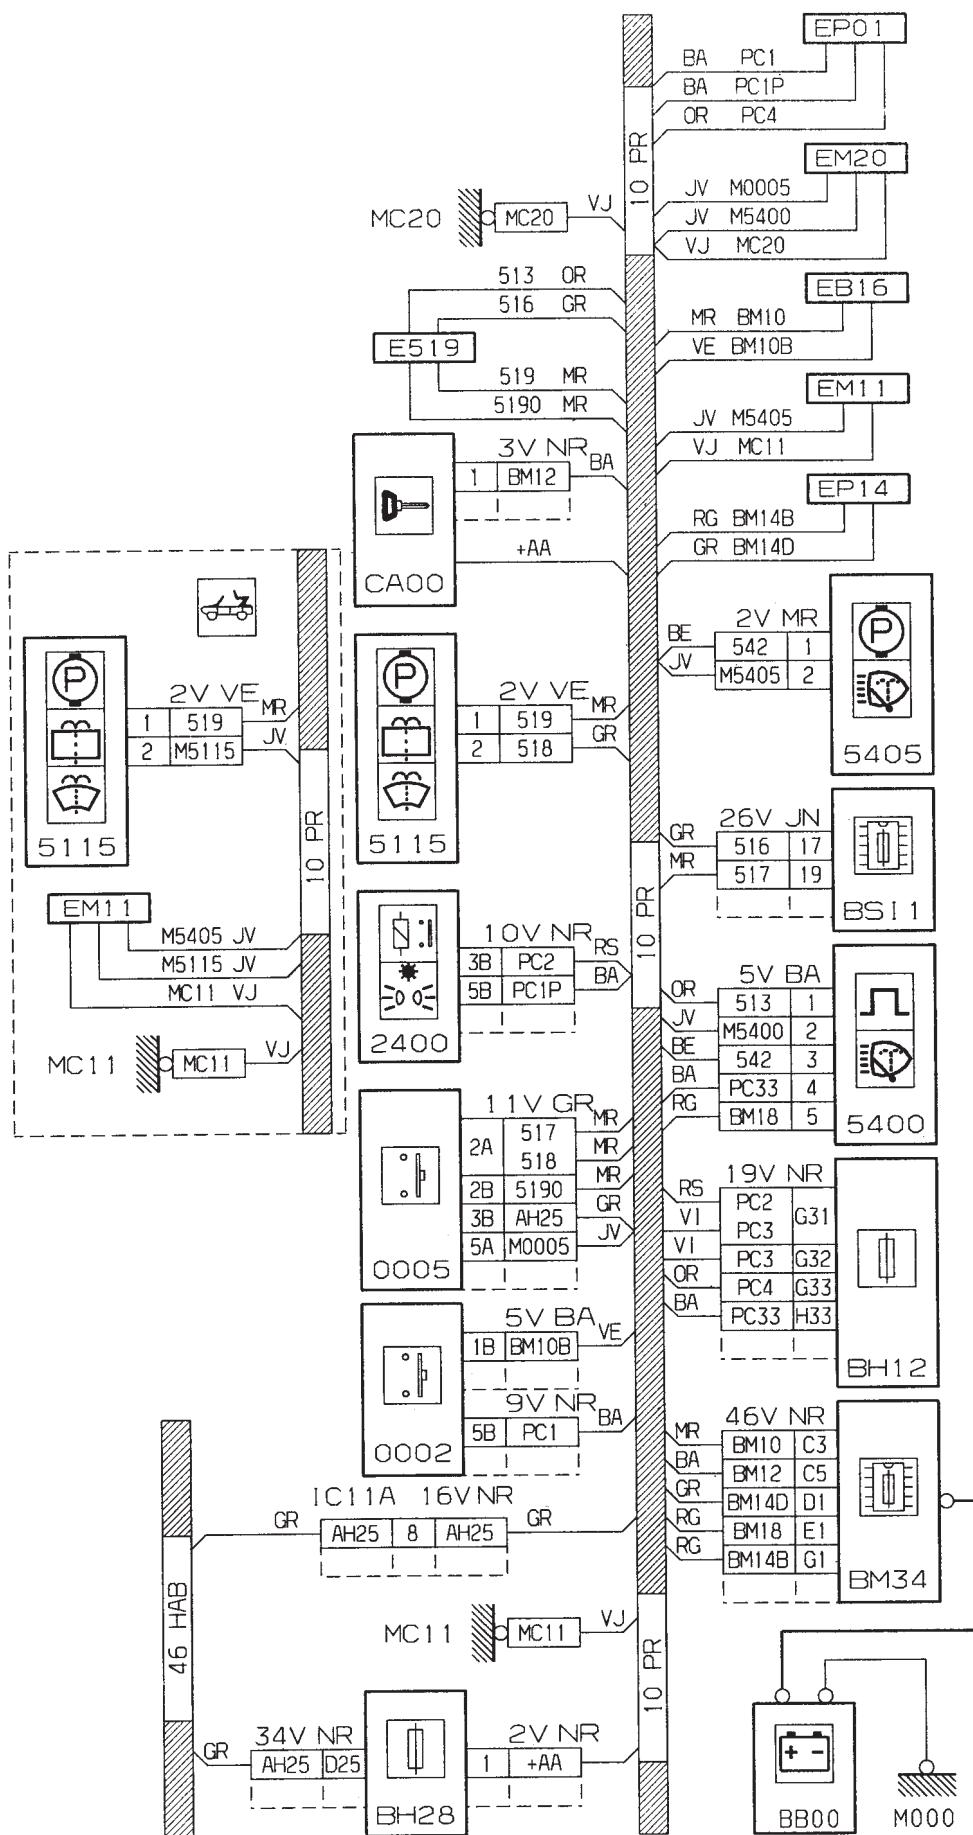

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

Groupe assistance mécanismes divers


Lève-vitres avant (sans rétroviseurs électriques)

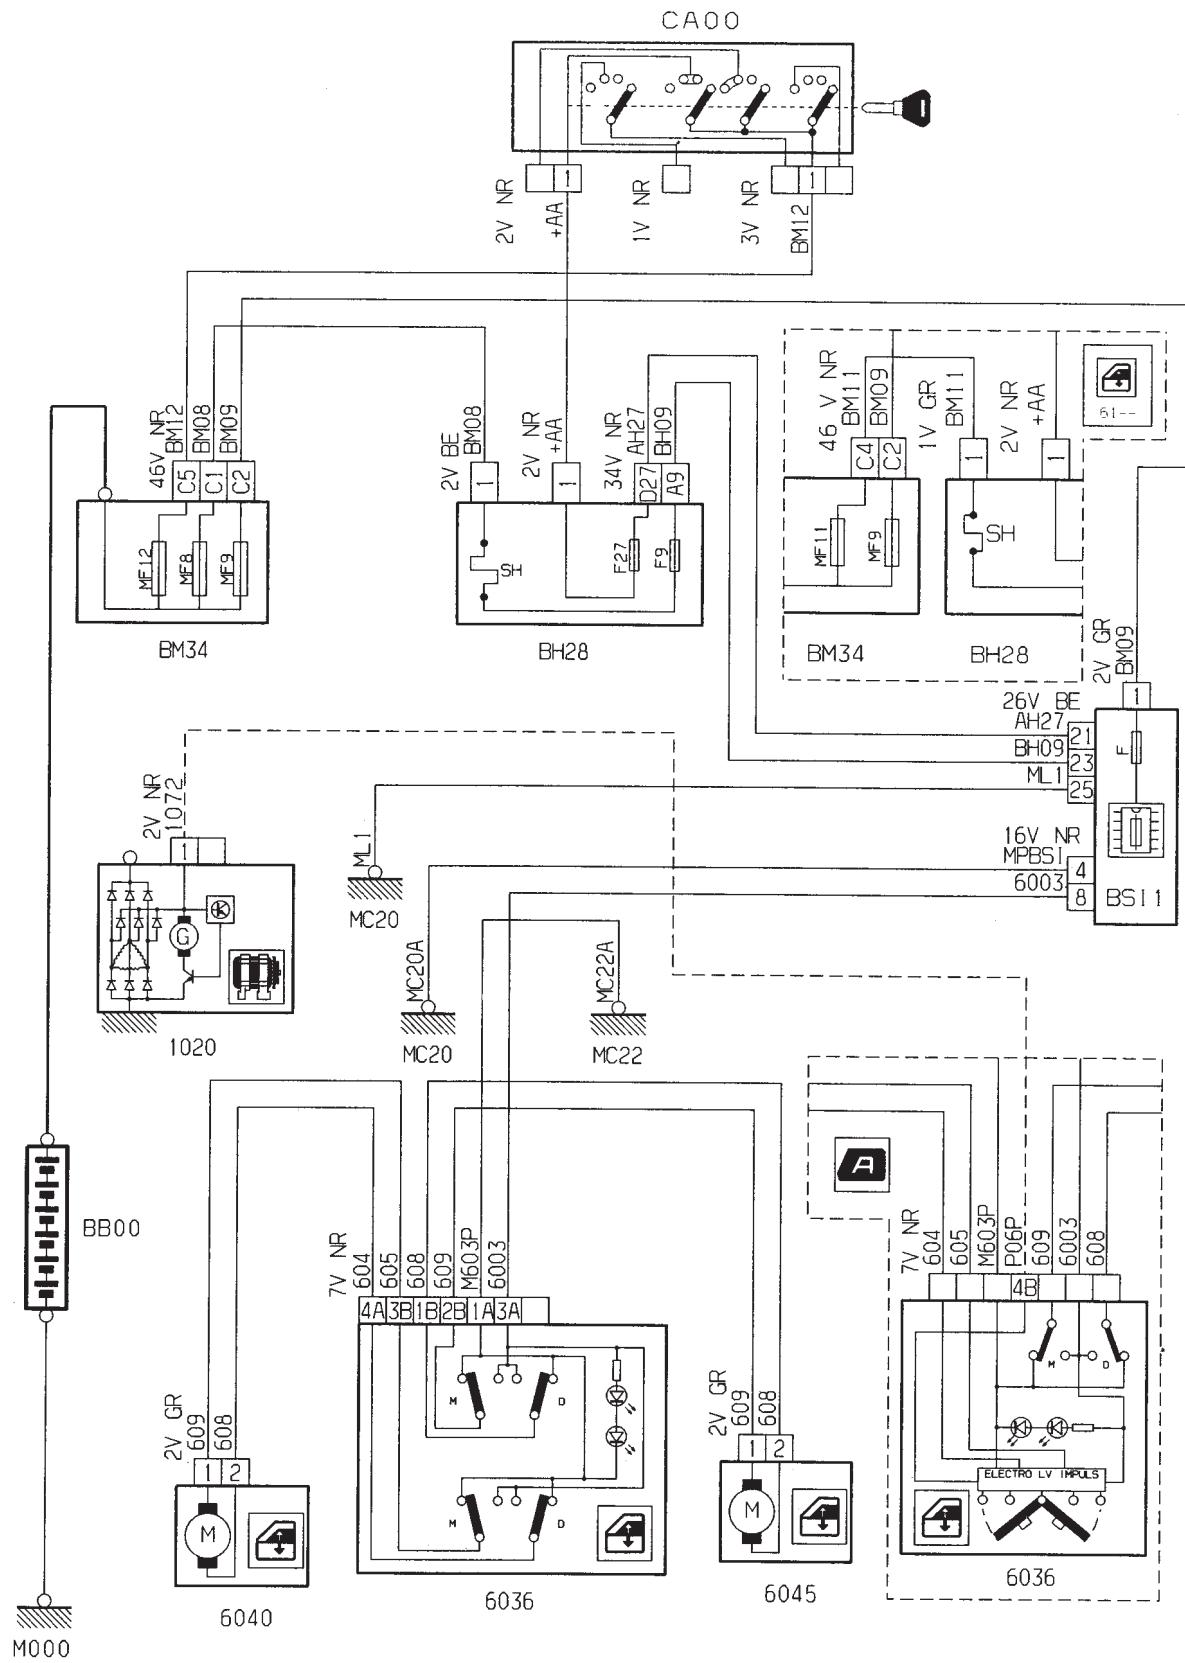


Lève-vitres avant (sans rétroviseurs électriques)

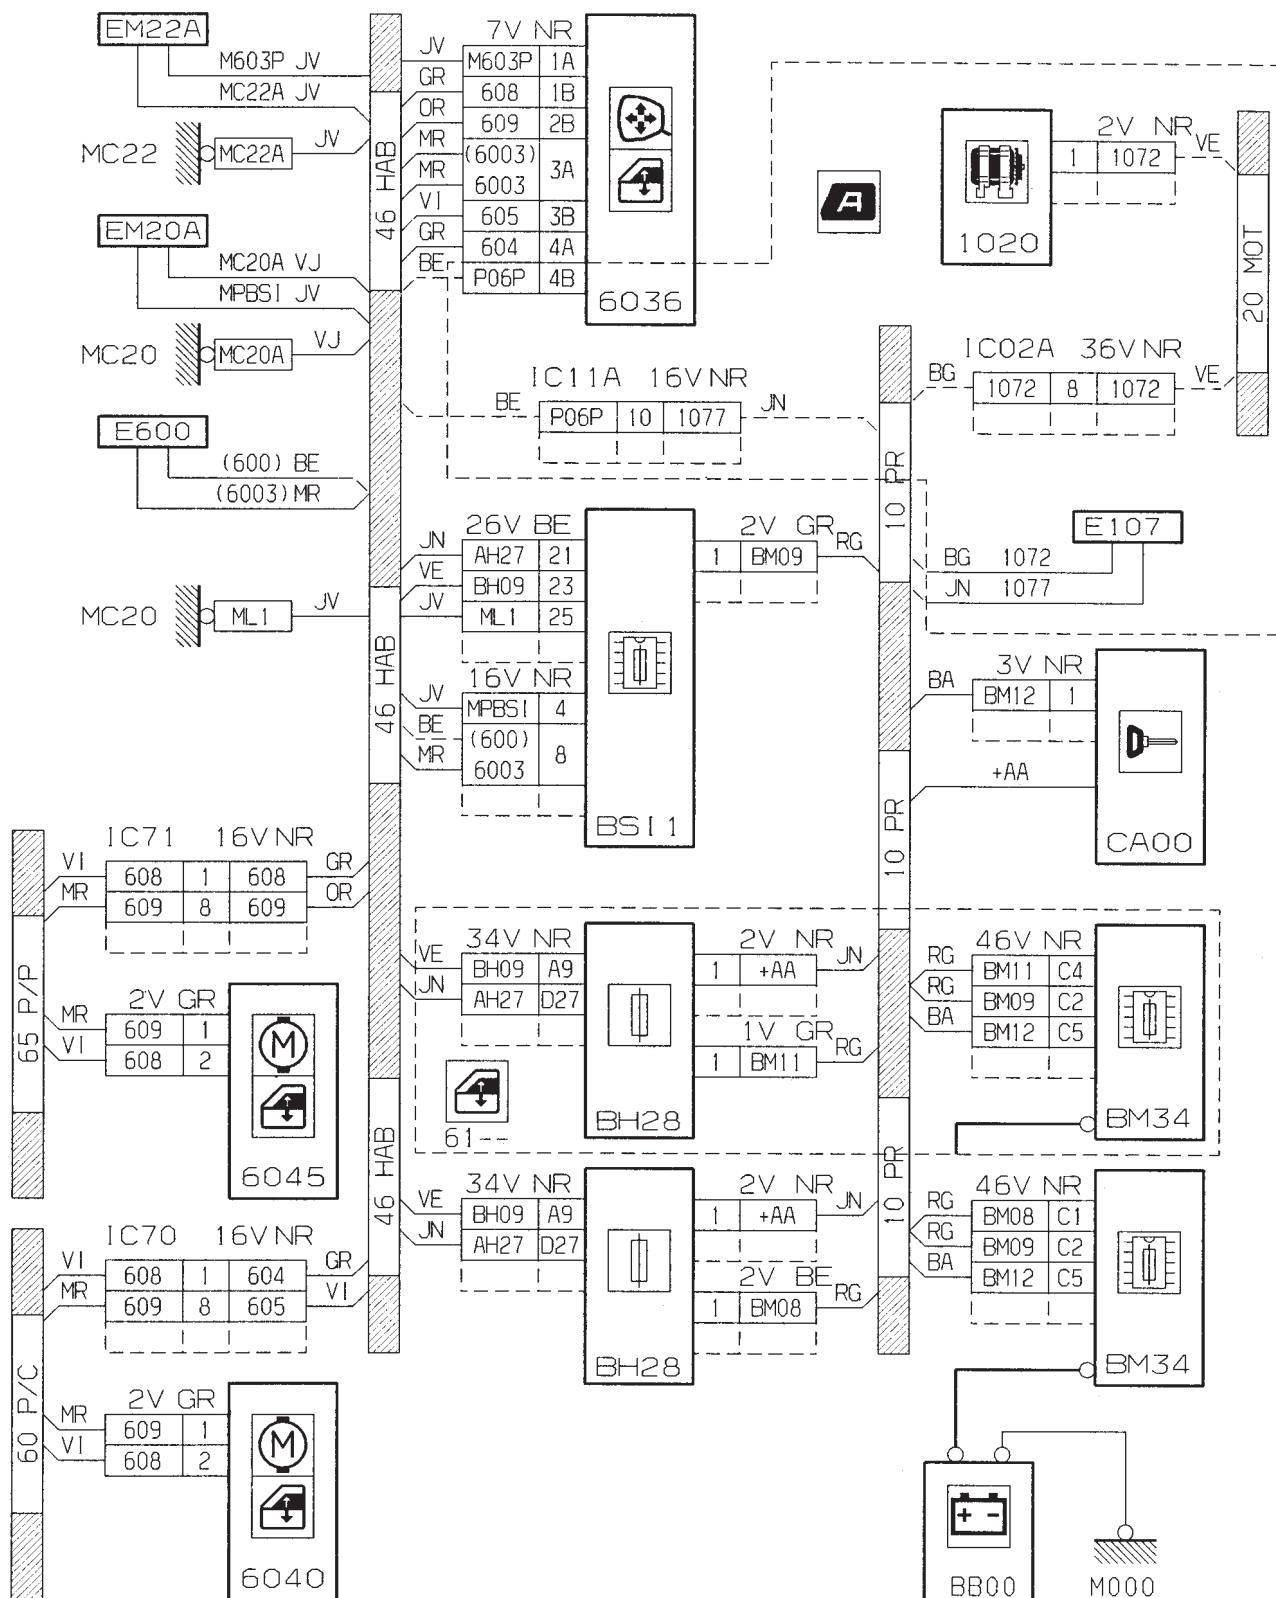

Lève-vitres avant (avec rétroviseurs électriques)

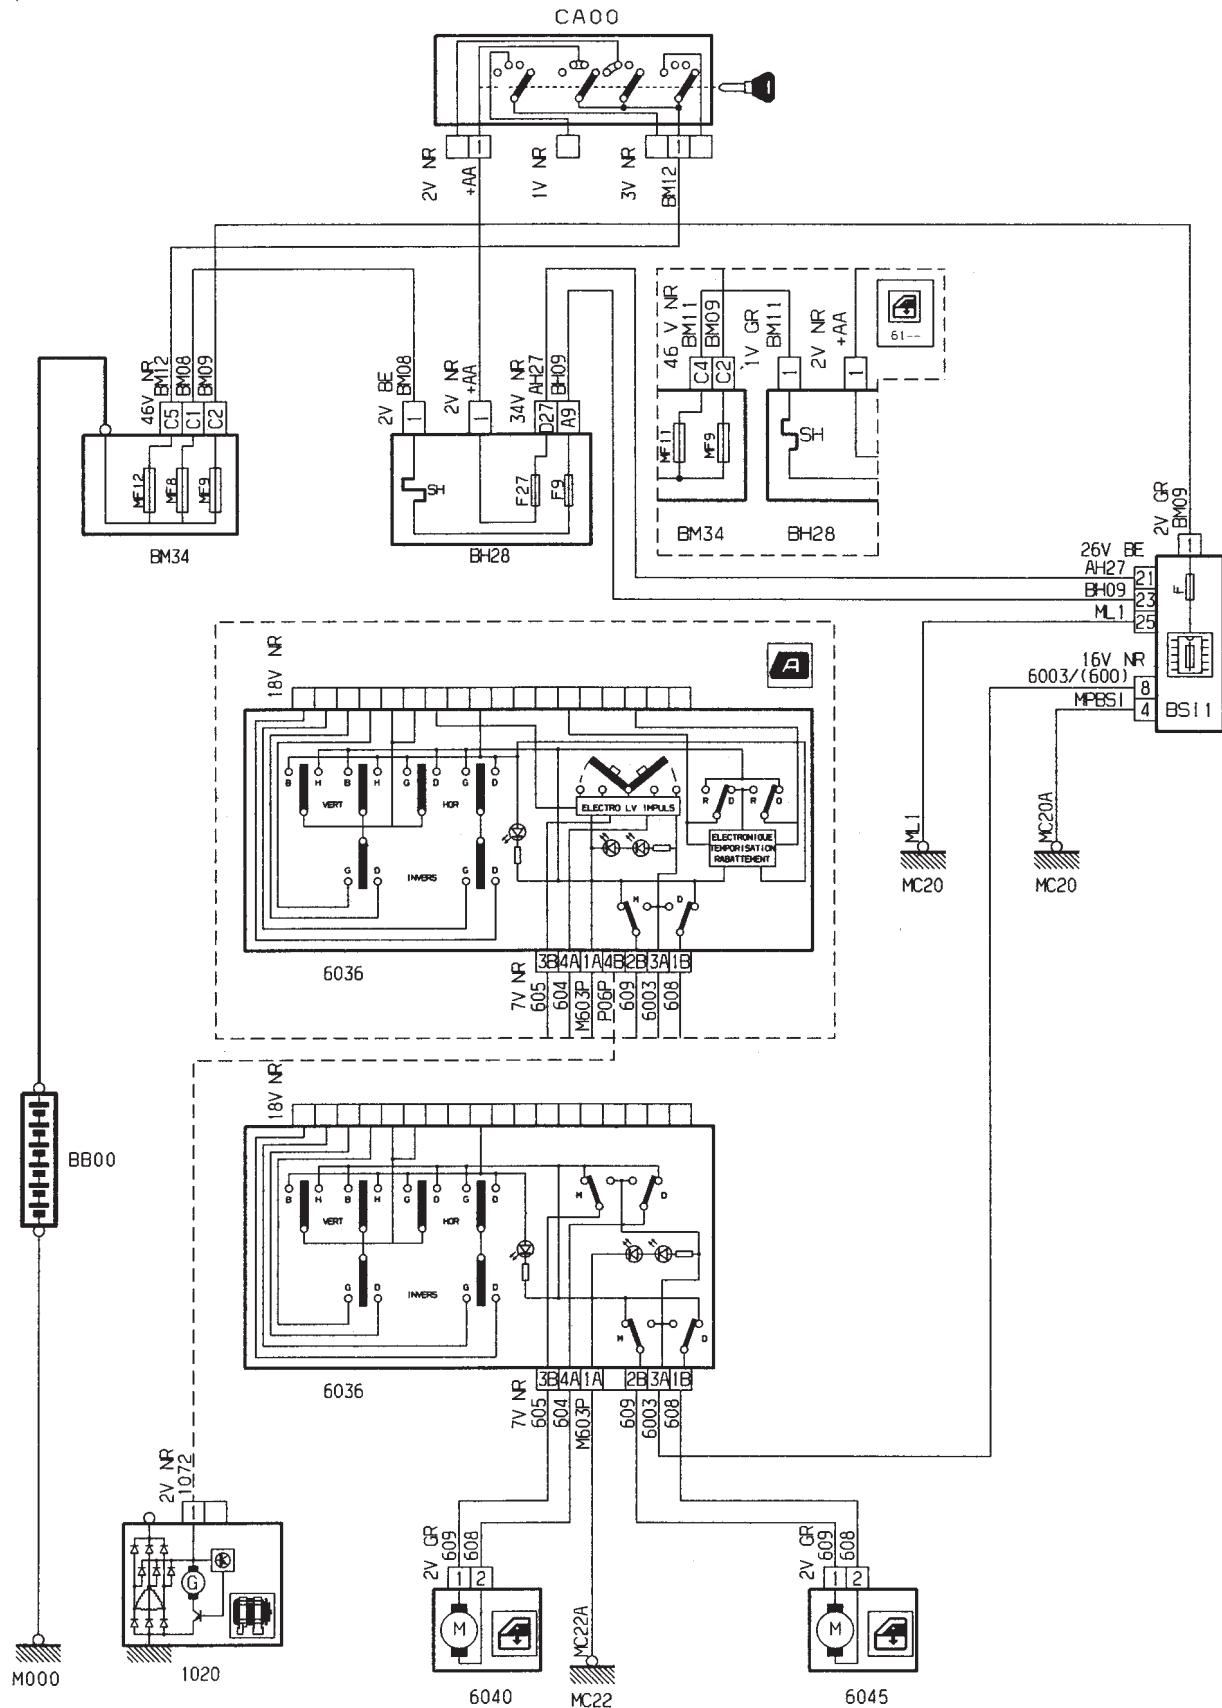

Lève-vitres avant (avec rétroviseurs électriques)

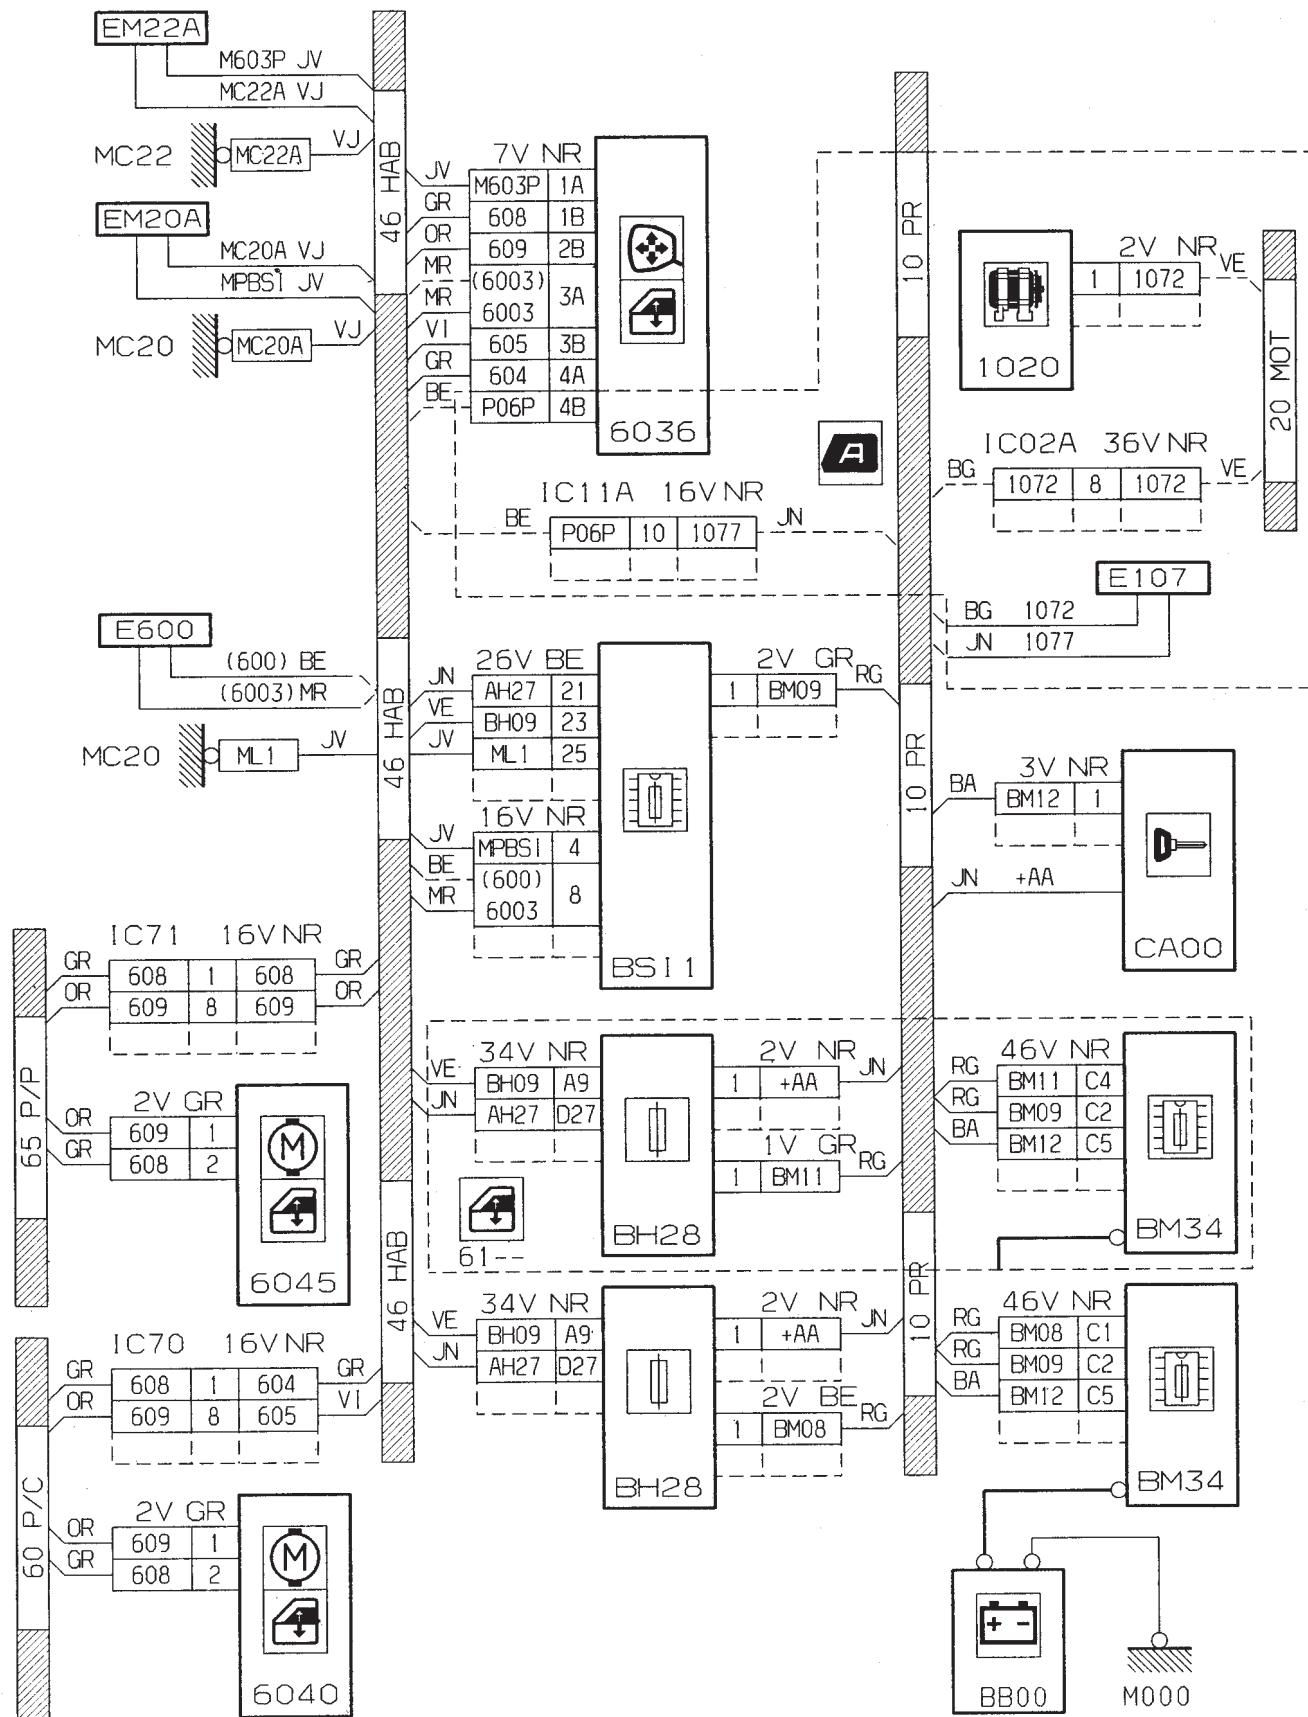

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Lève-vitres avant (avec rétroviseurs électriques) (coupé / cabriolet)

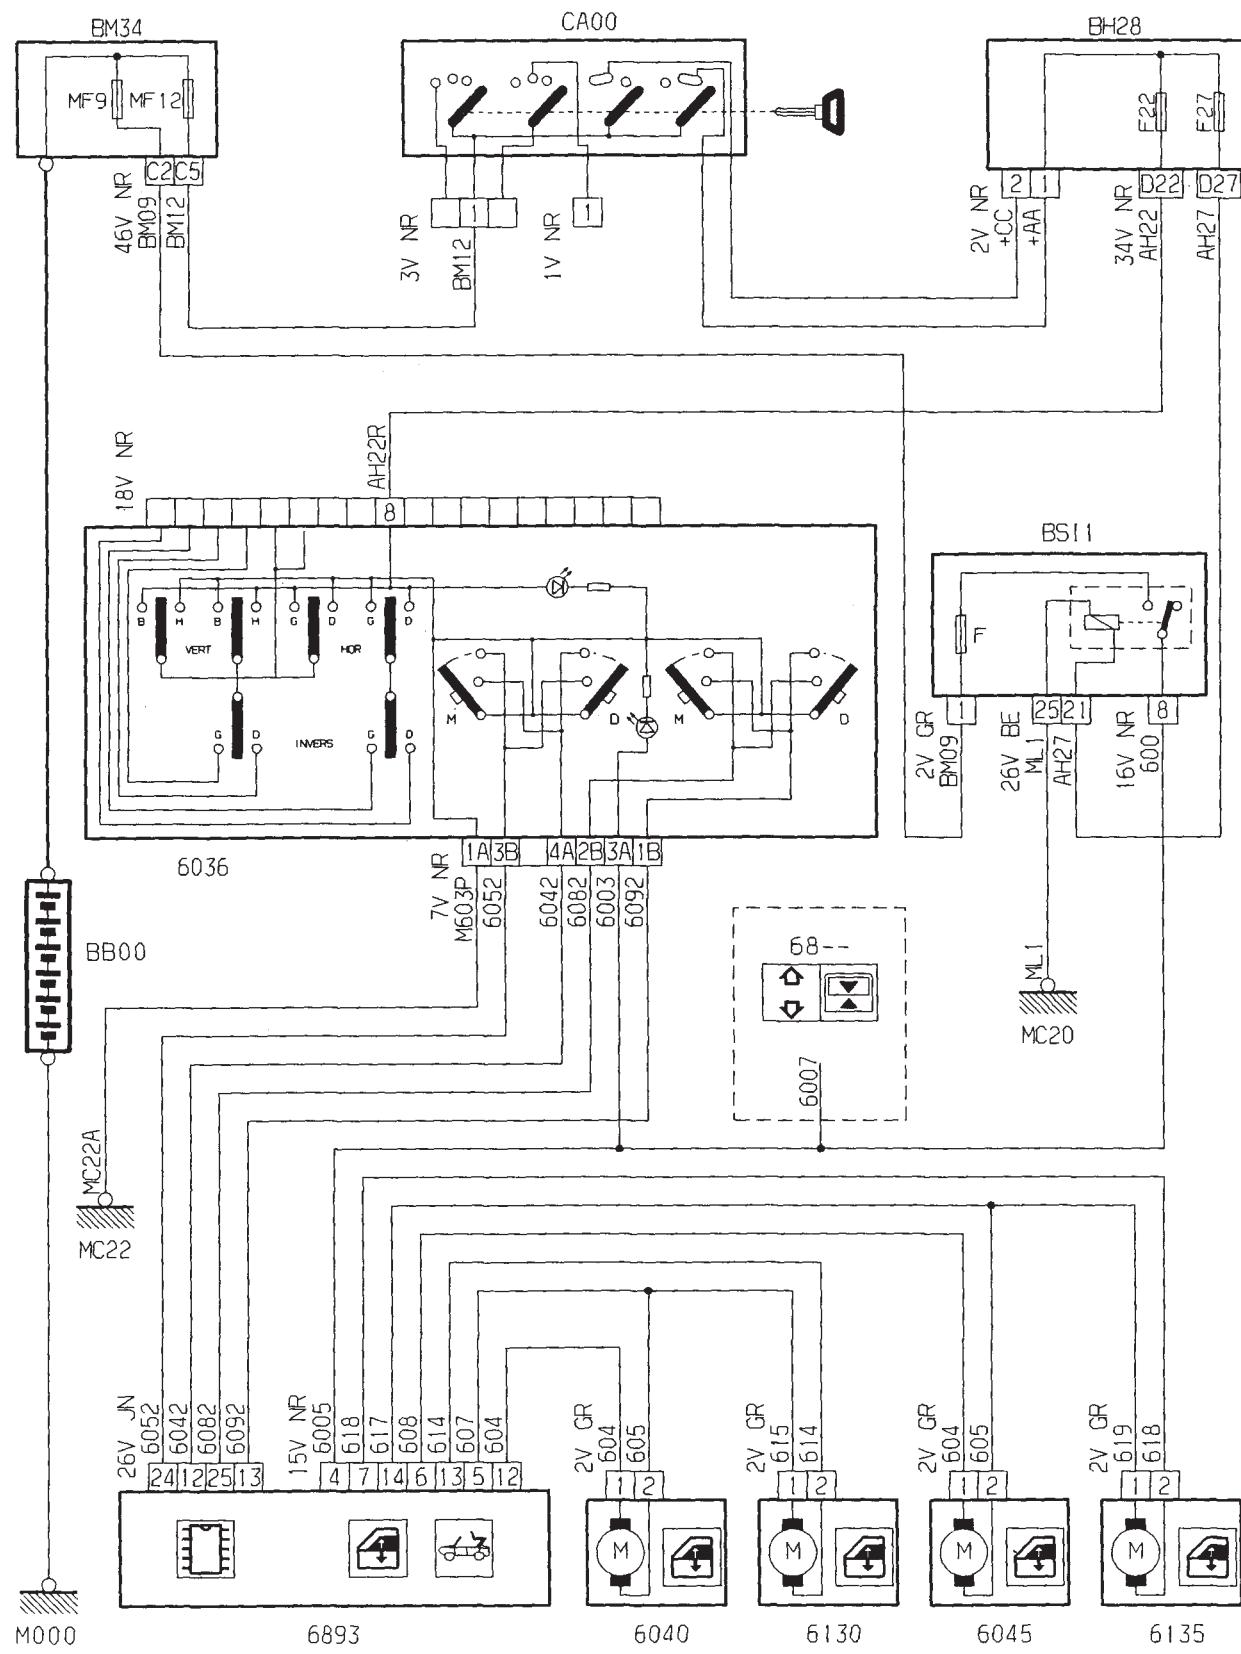

Lève-vitres avant (avec rétroviseurs électriques) (coupé / cabriolet)

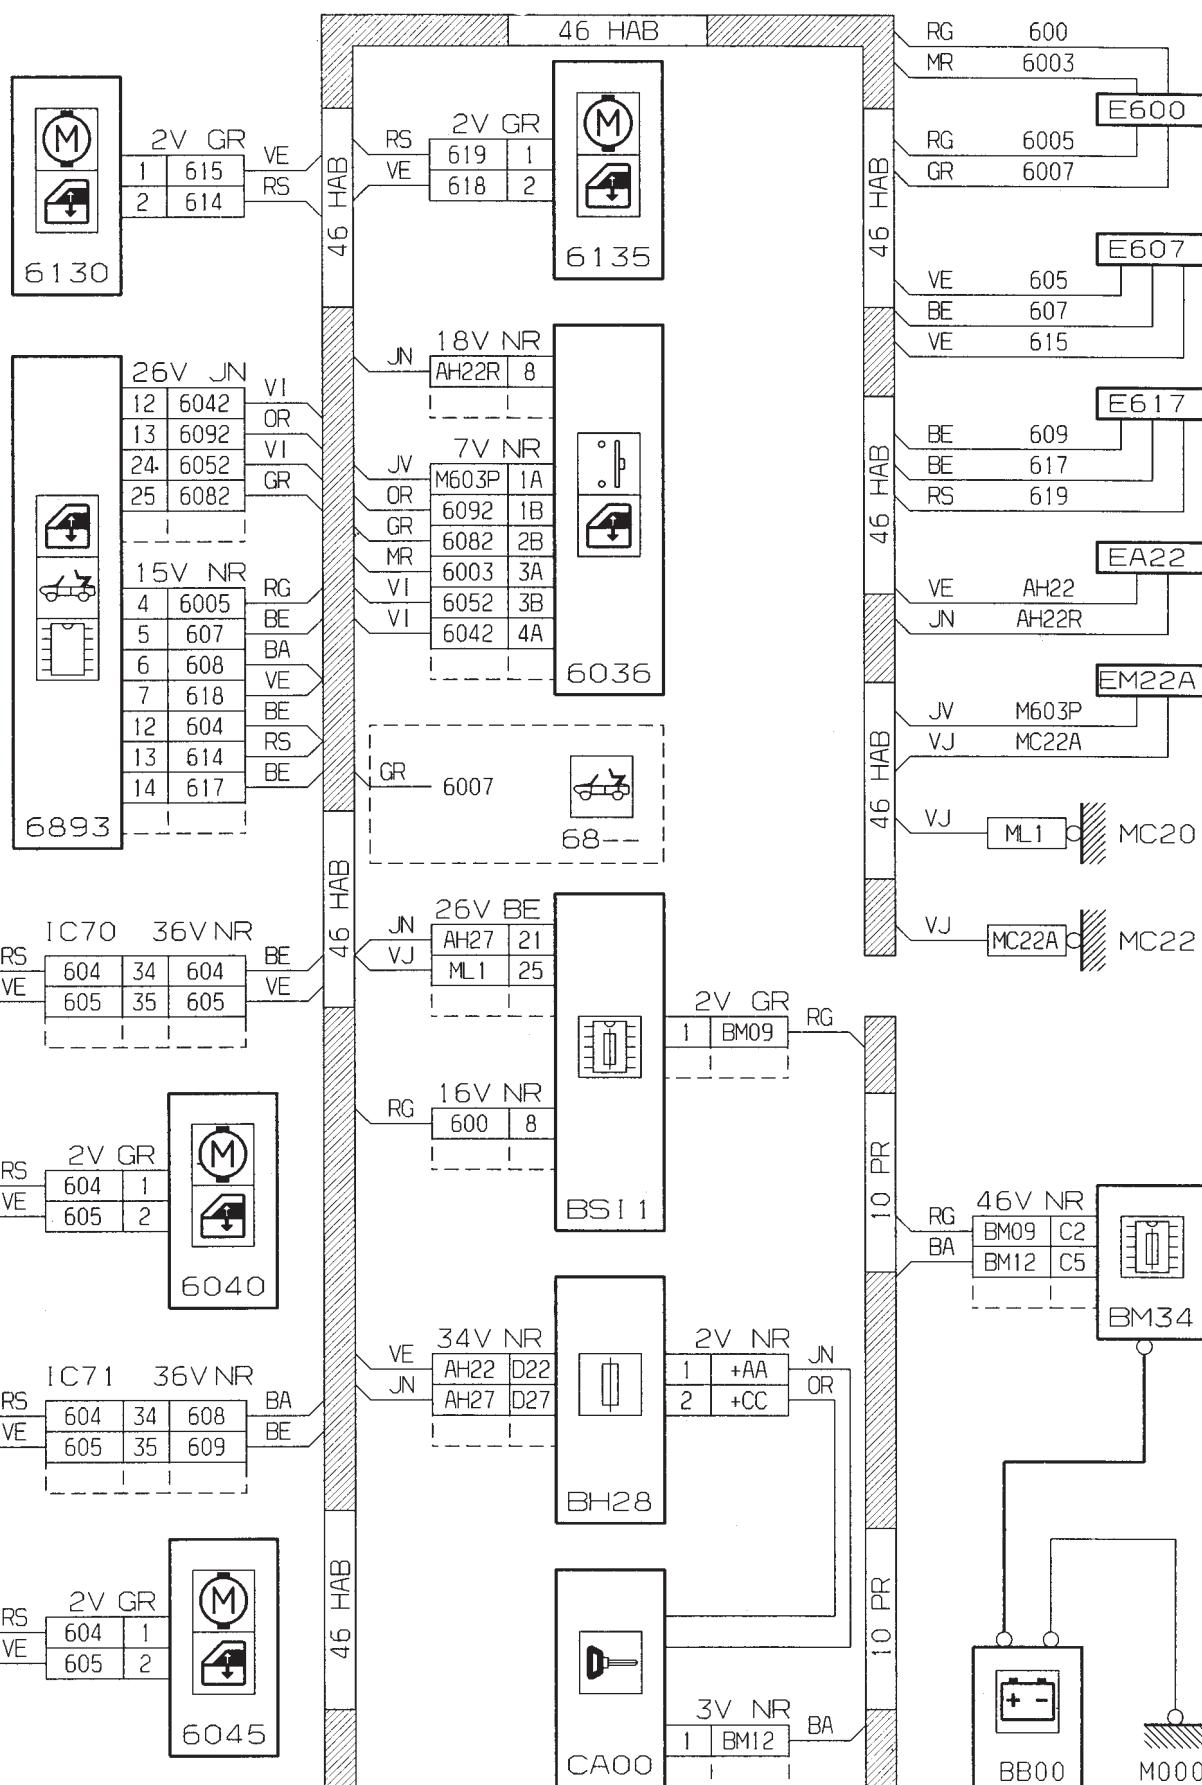


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Lève-vitres arrière

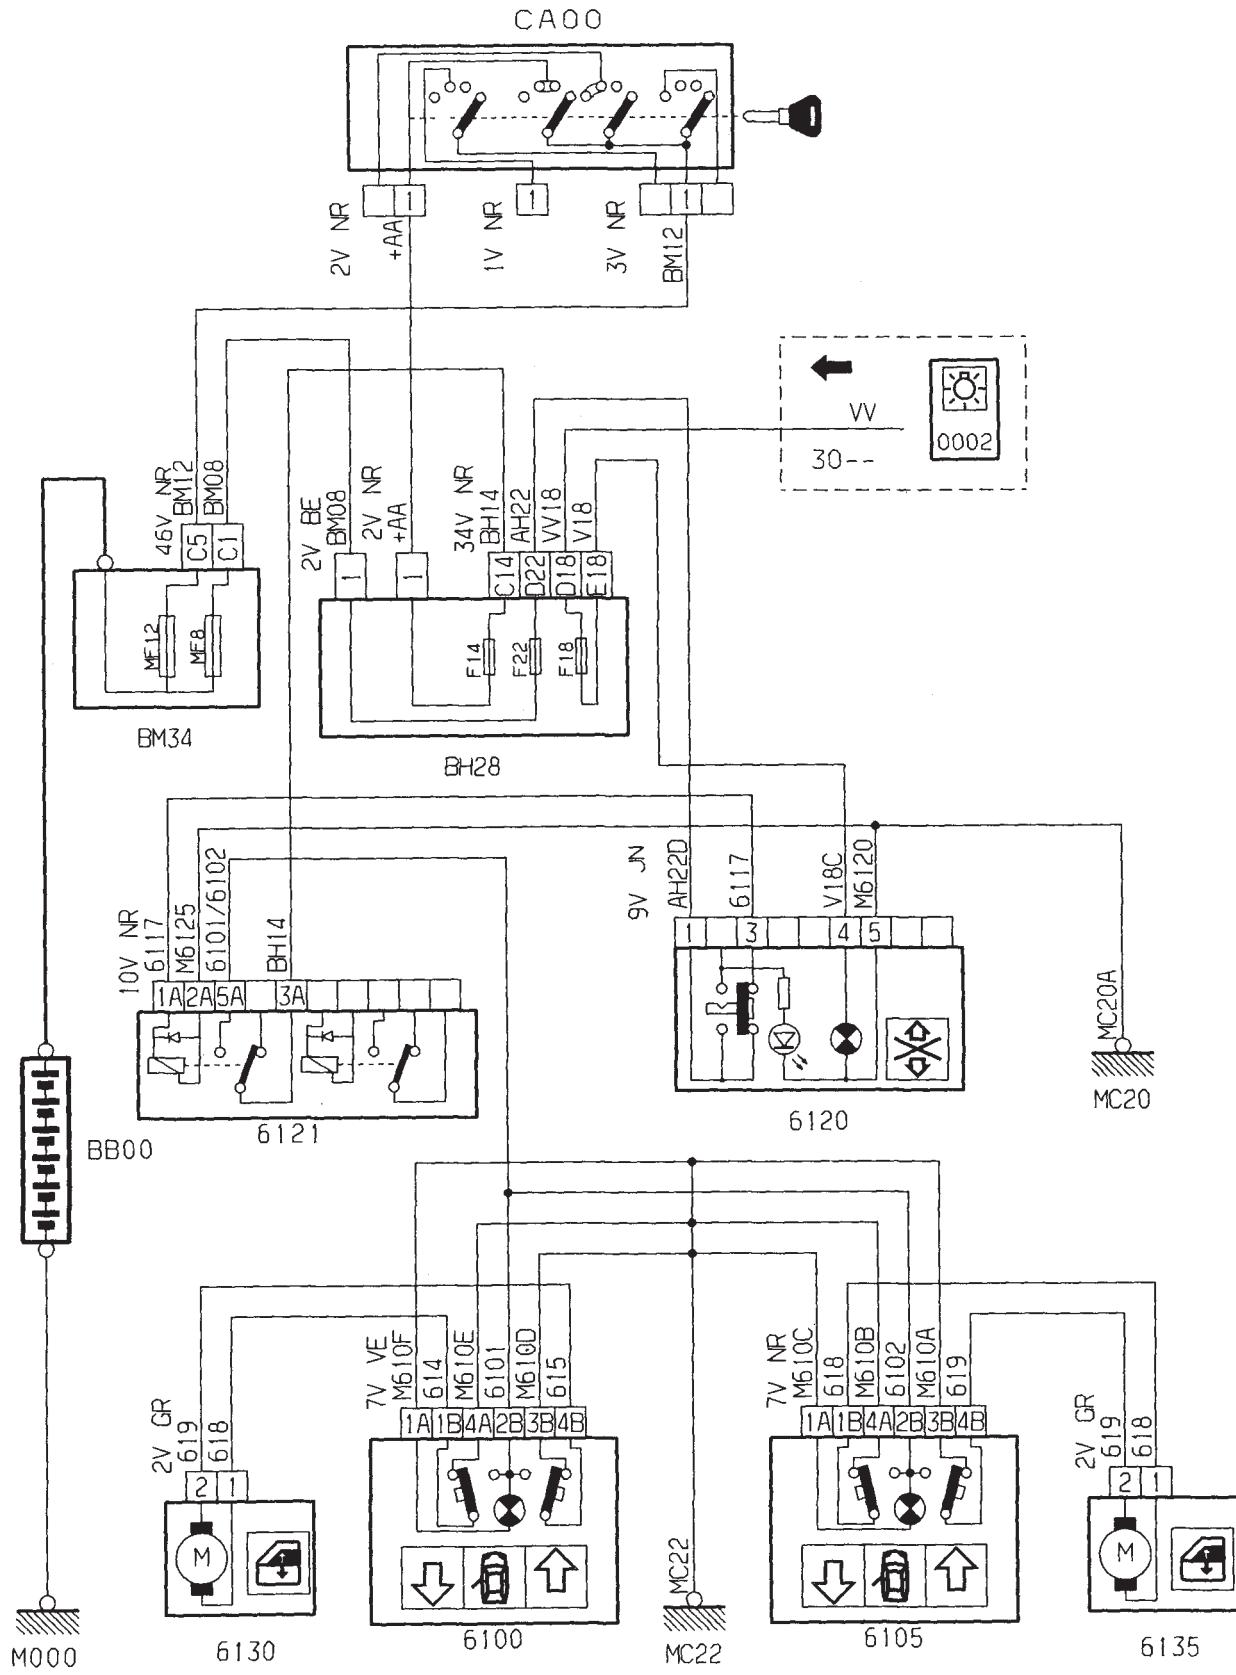

Lève-vitres arrière

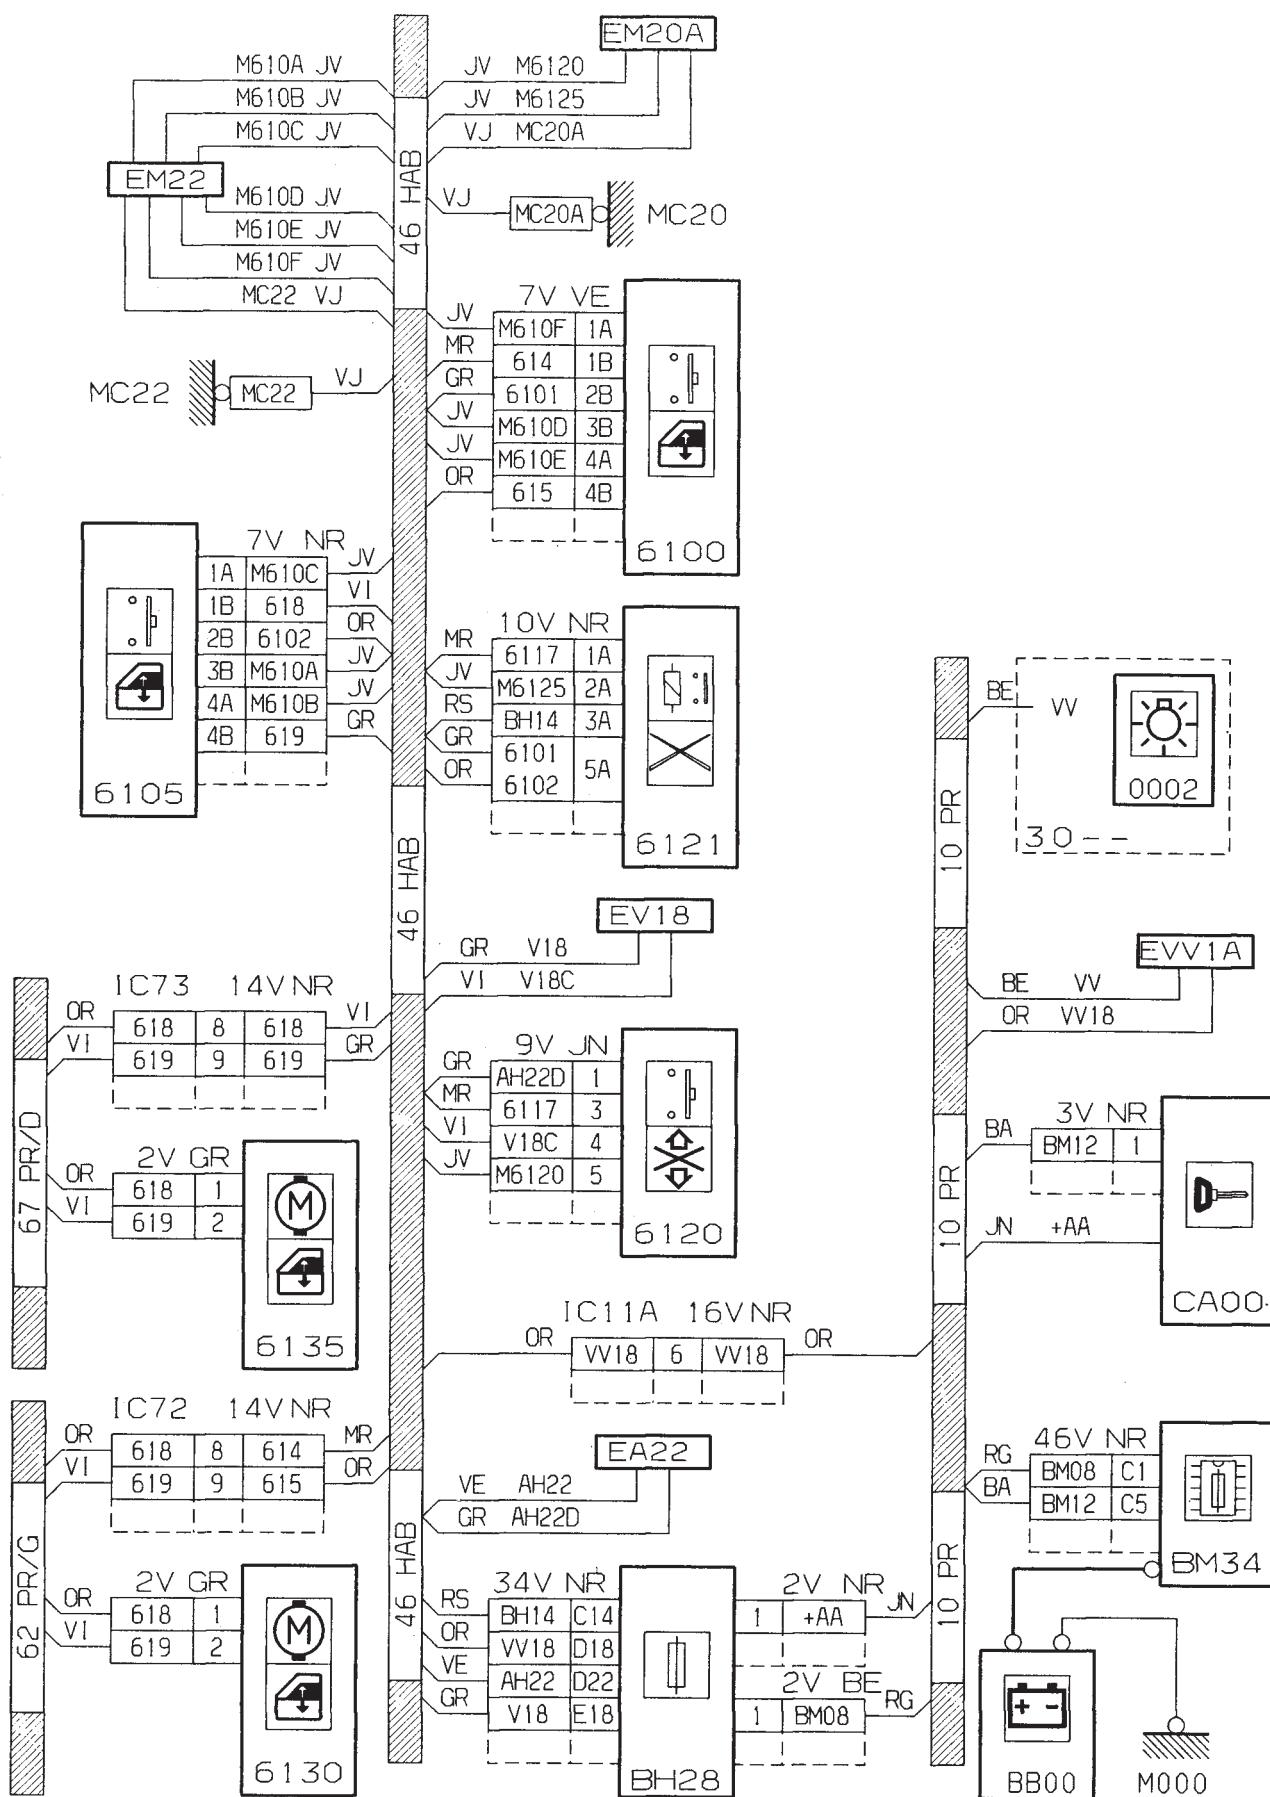


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE


Condamnation centralisée

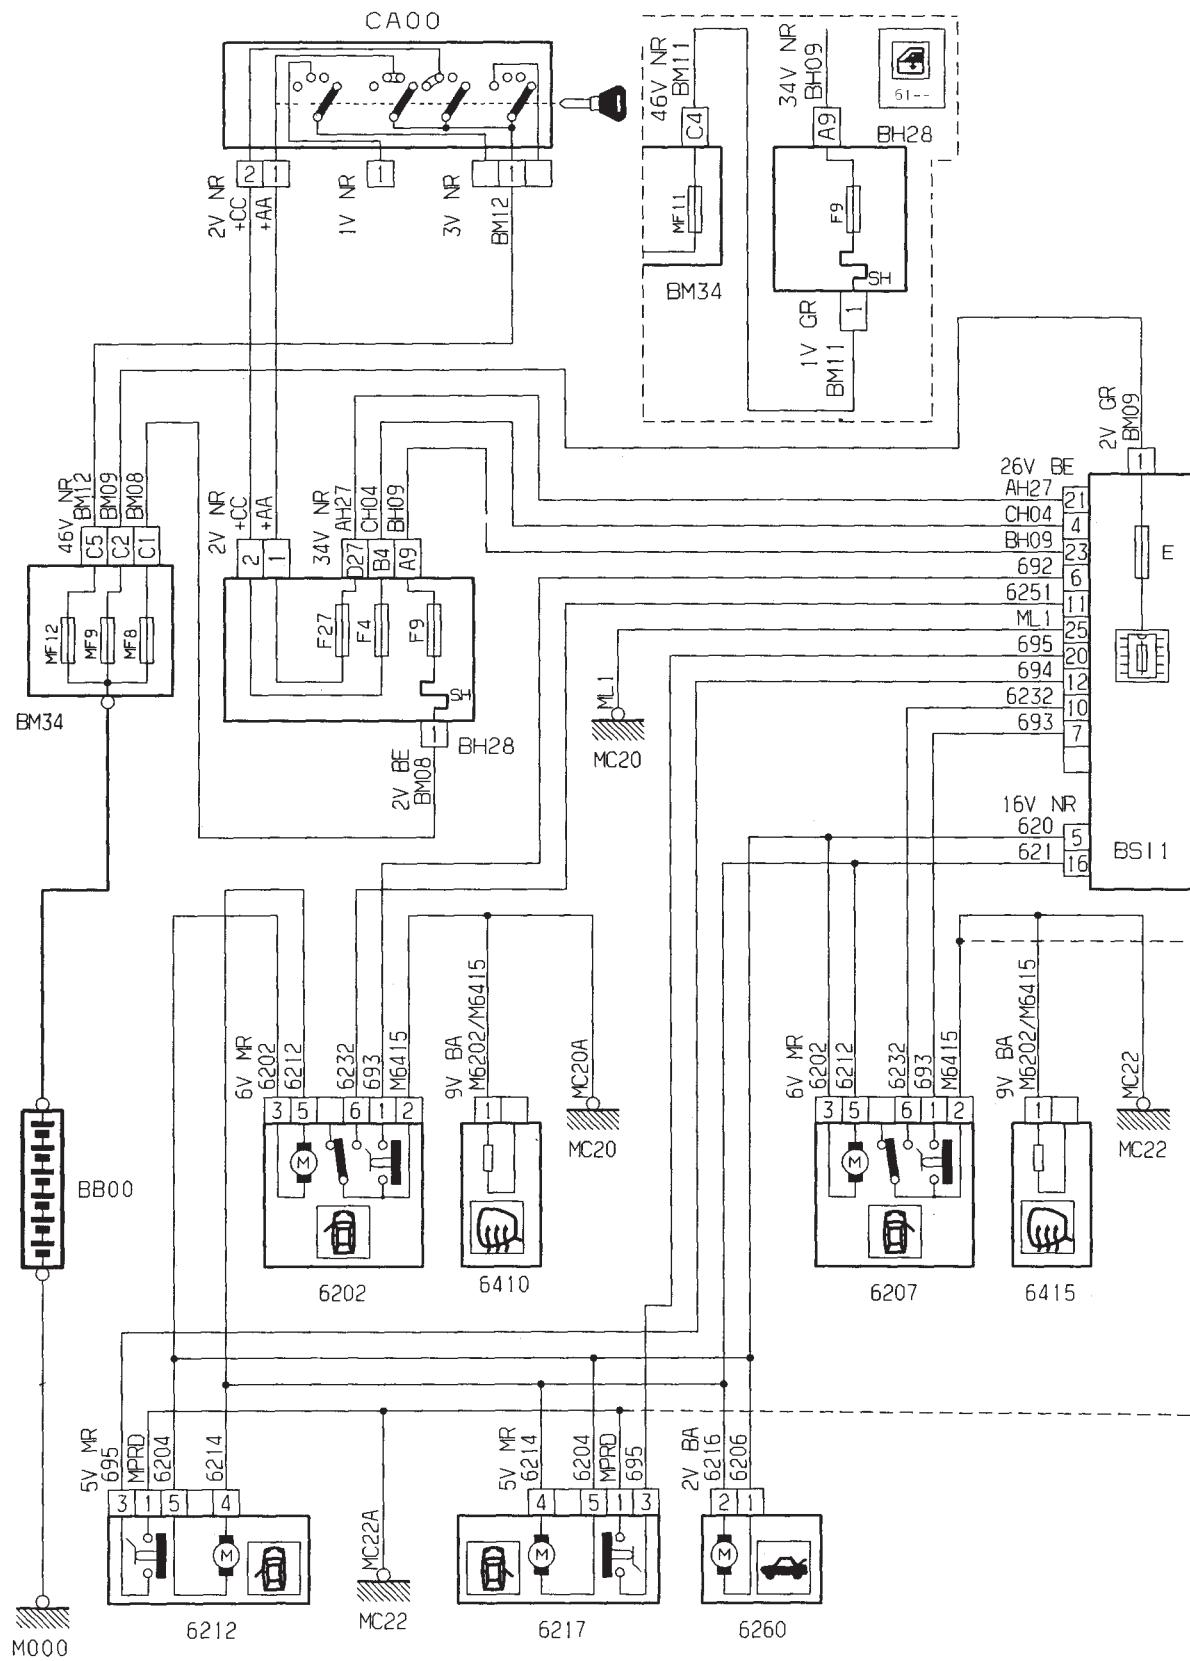


Condamnation centralisée

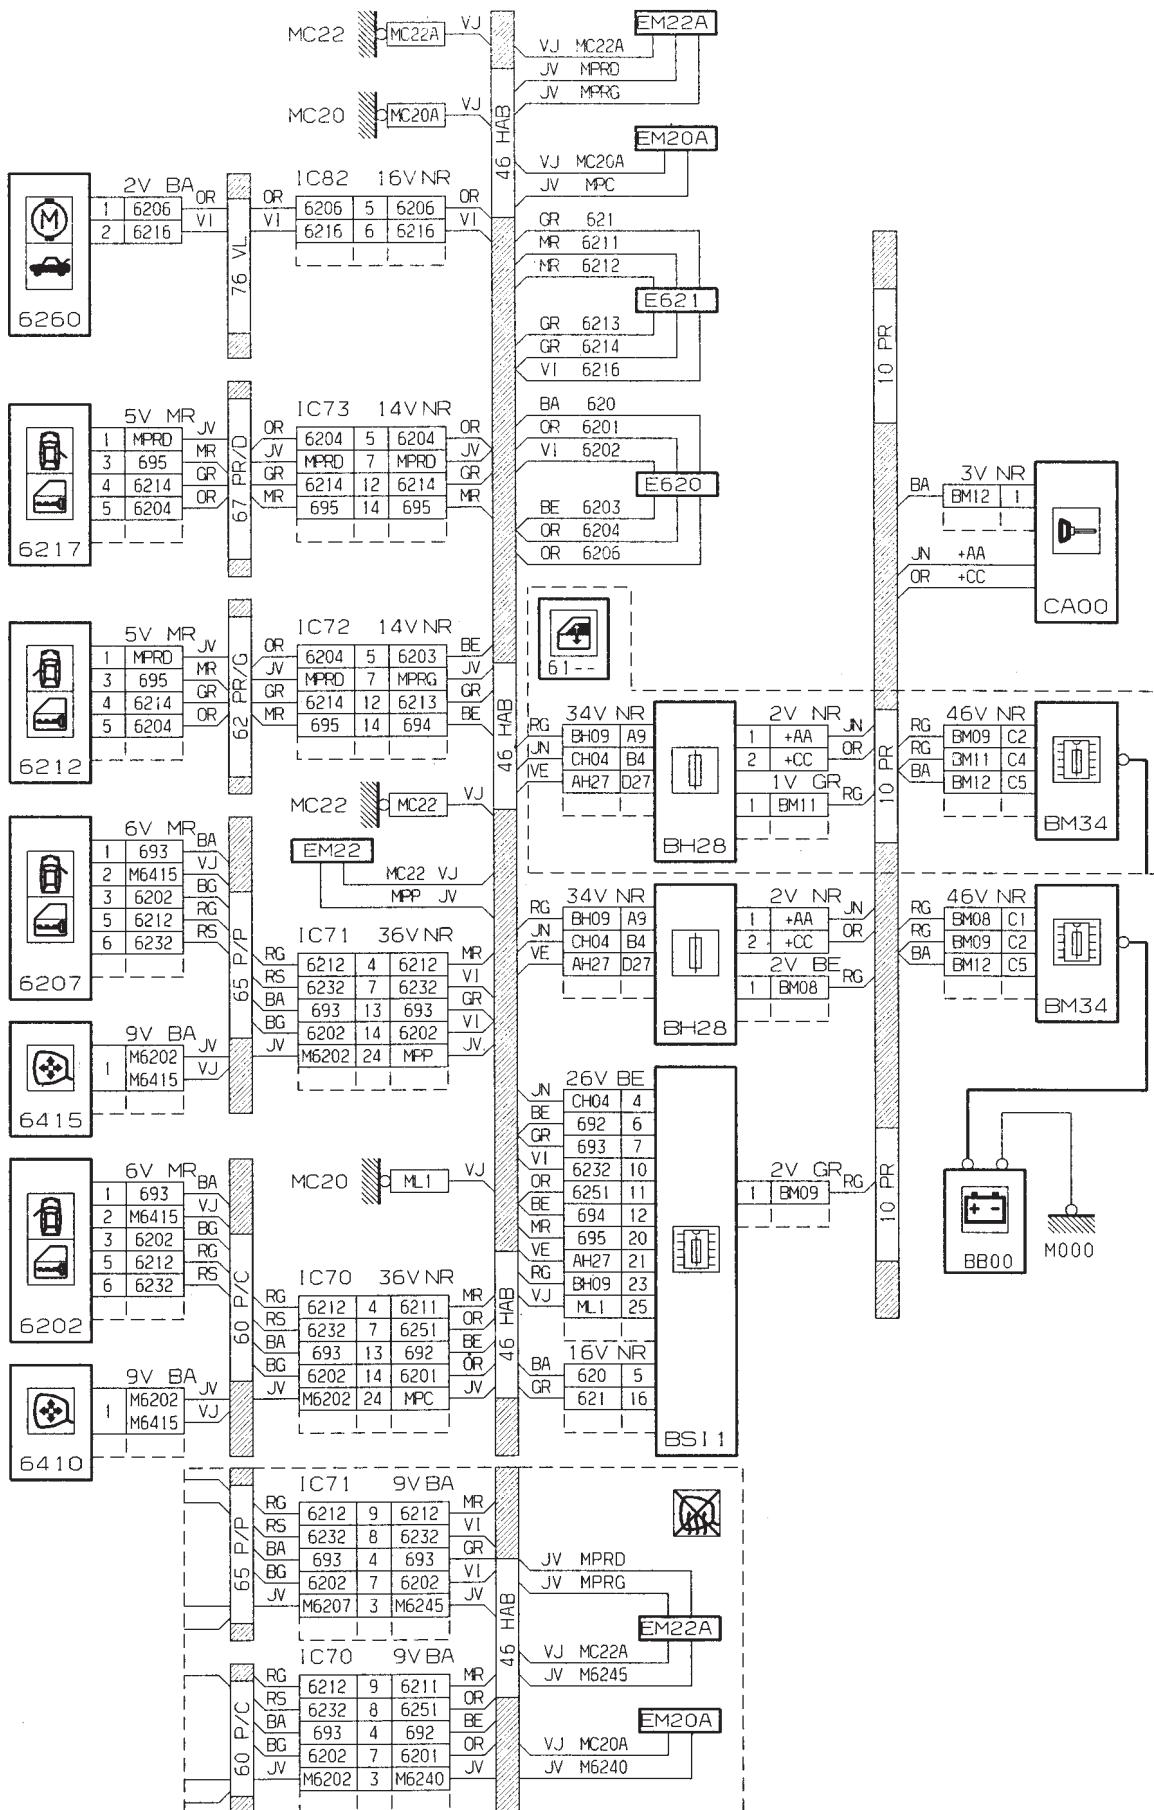

Condamnation centralisée (coupé / cabriolet)

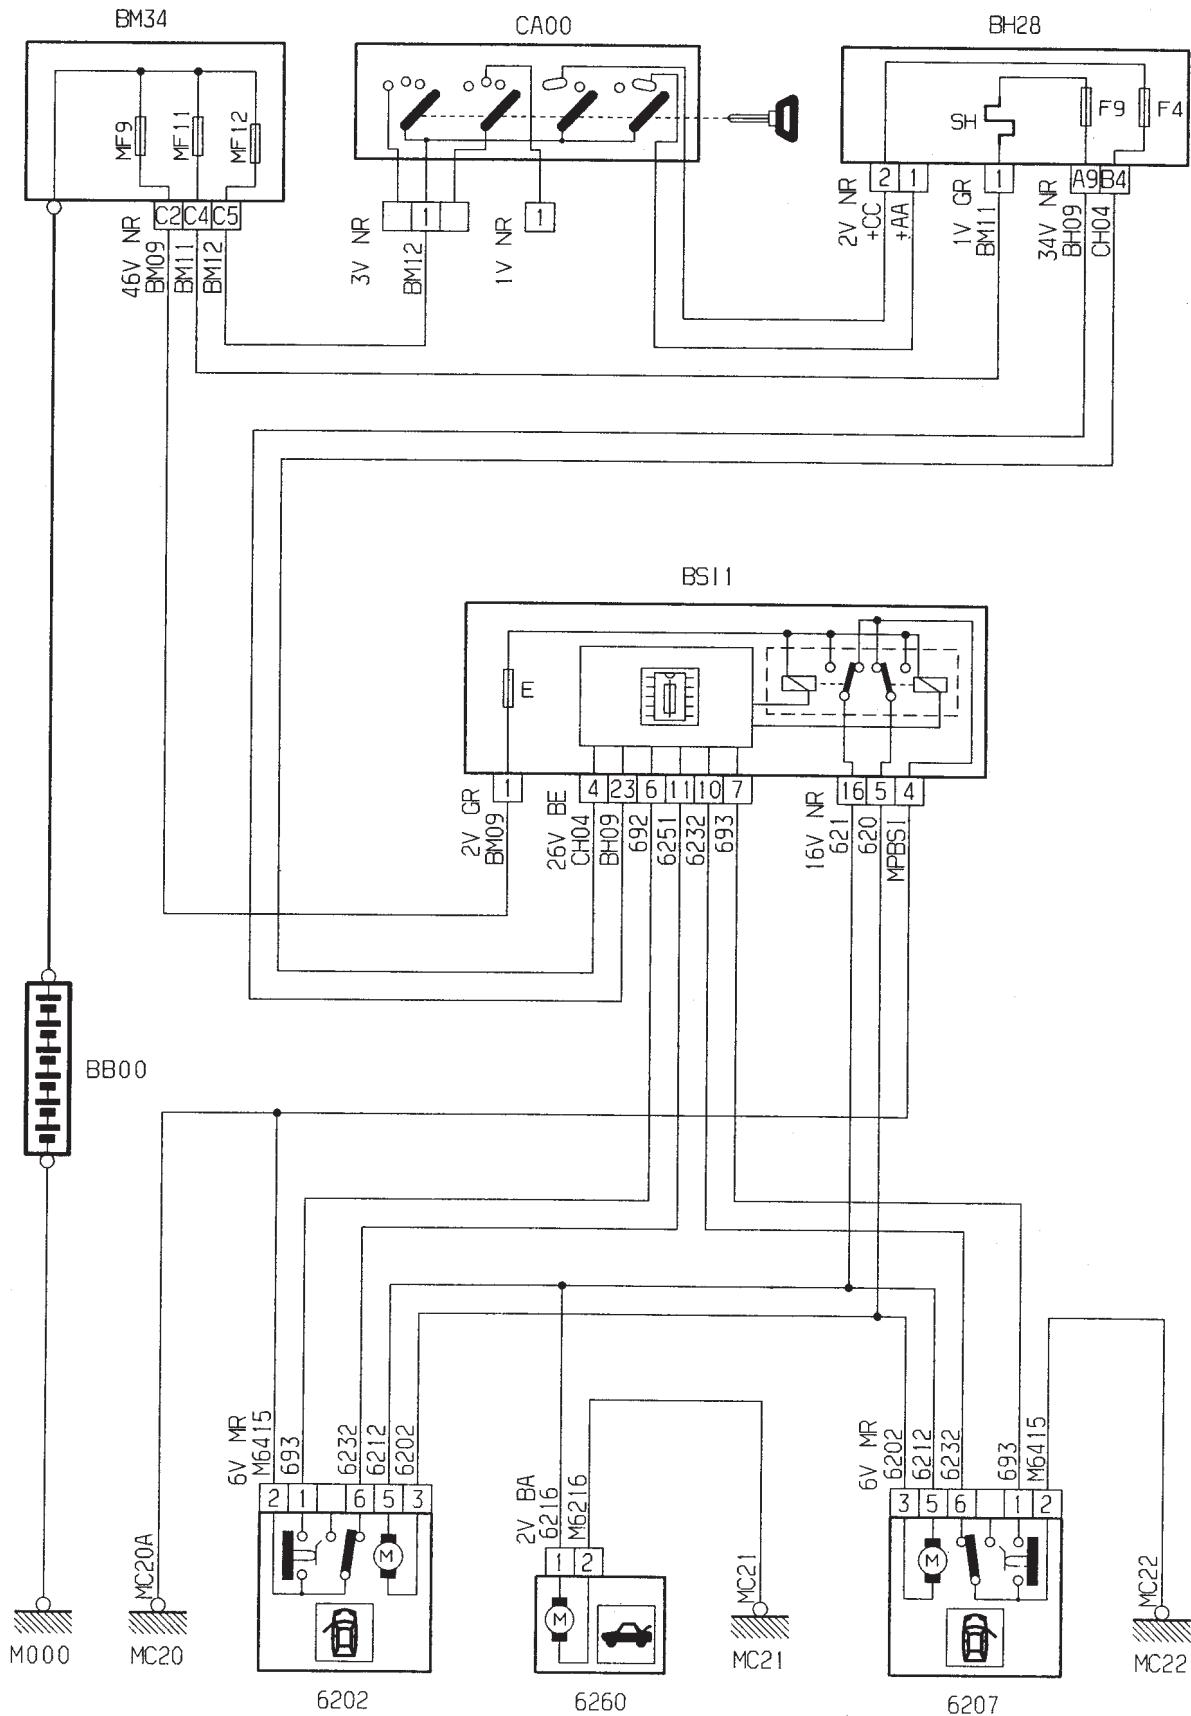

Condamnation centralisée (coupé / cabriolet)

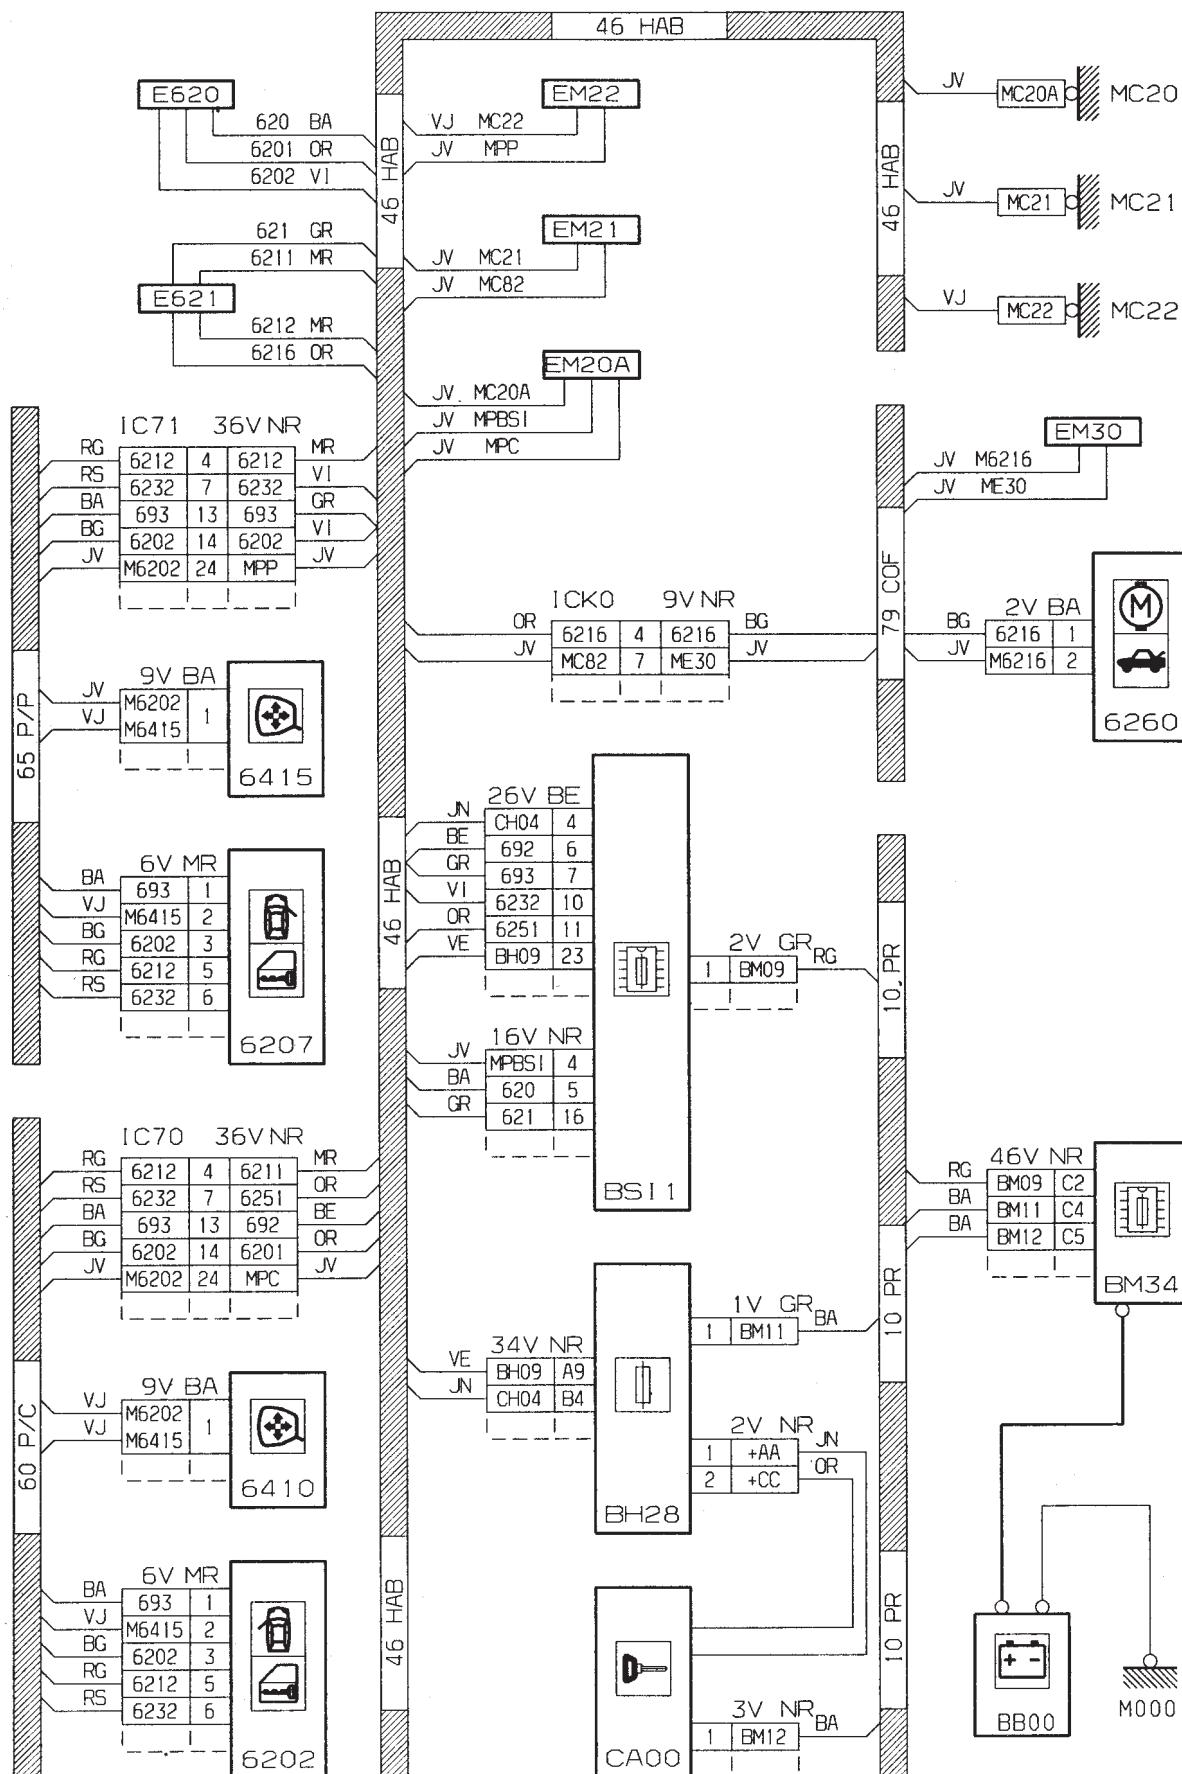


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE


Rétroviseur à commande électrique / Rétroviseur rabattable

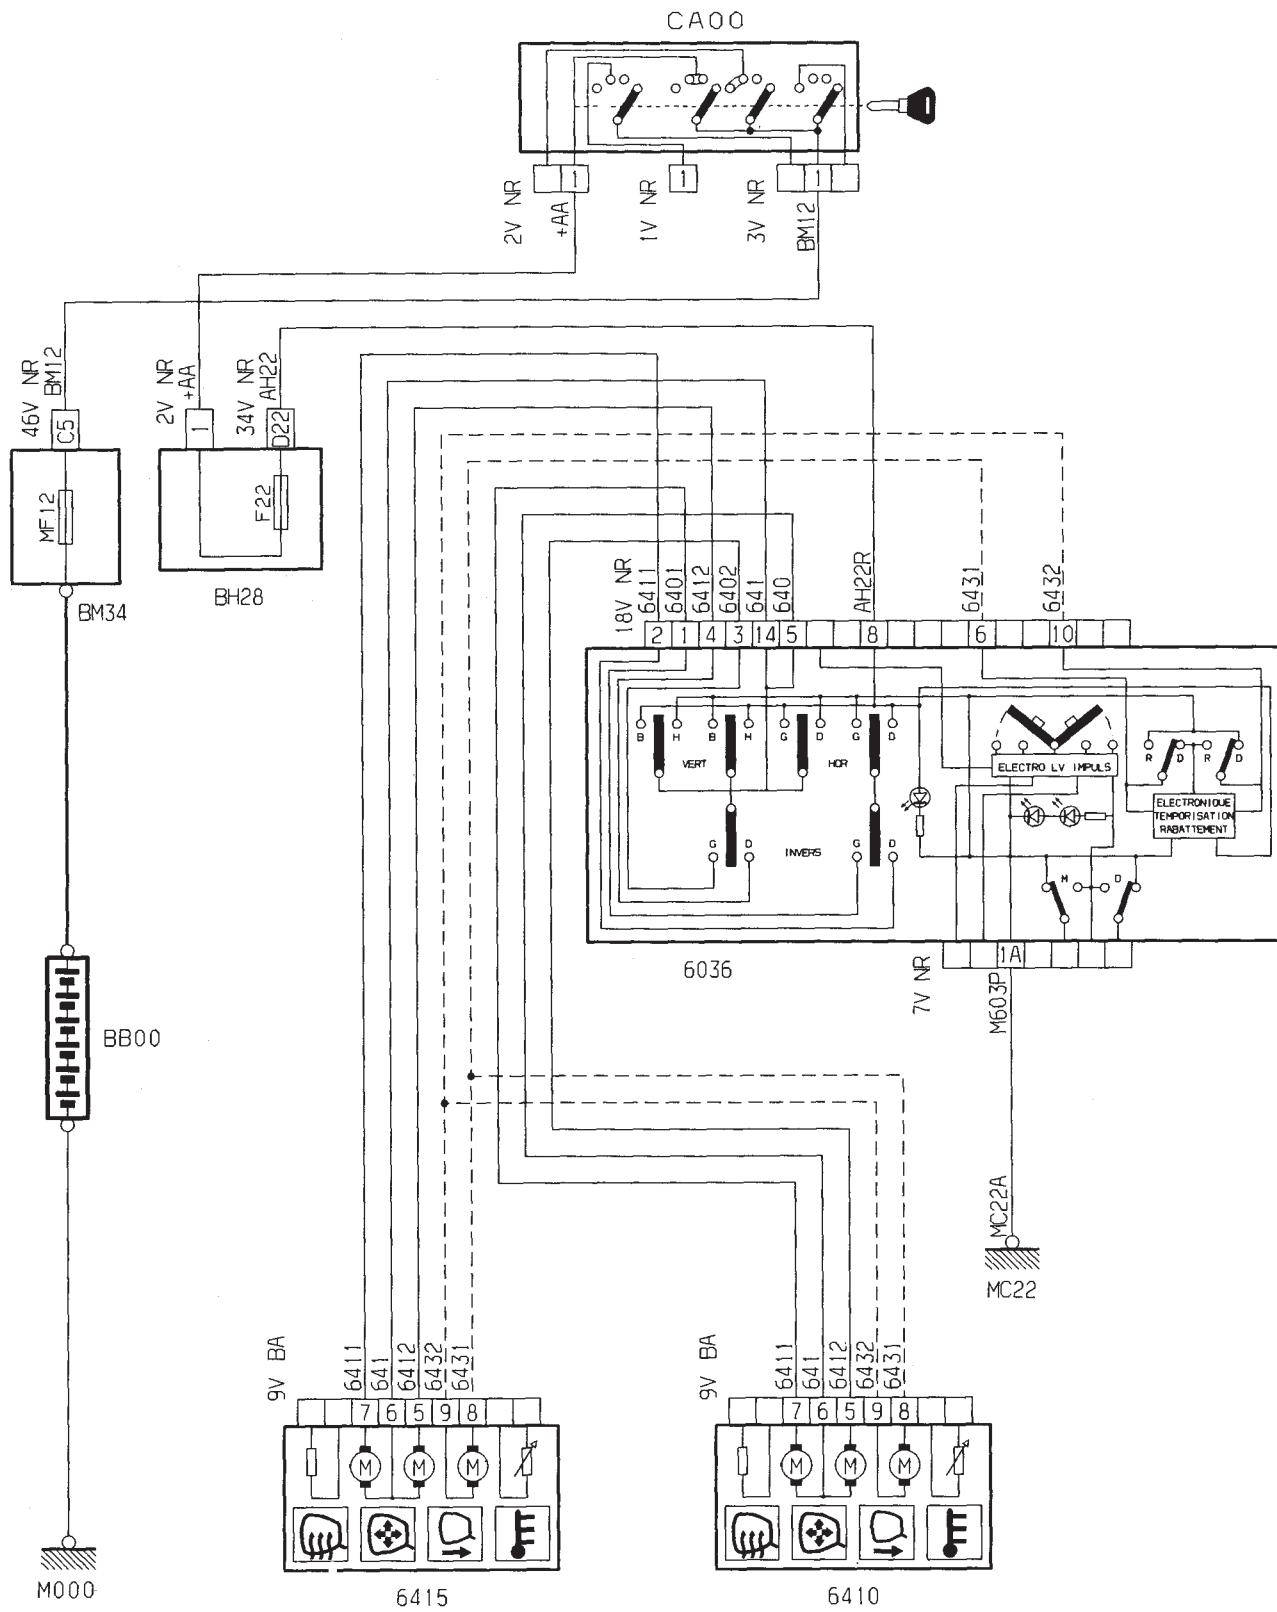


Rétroviseur à commande électrique / Rétroviseur rabattable

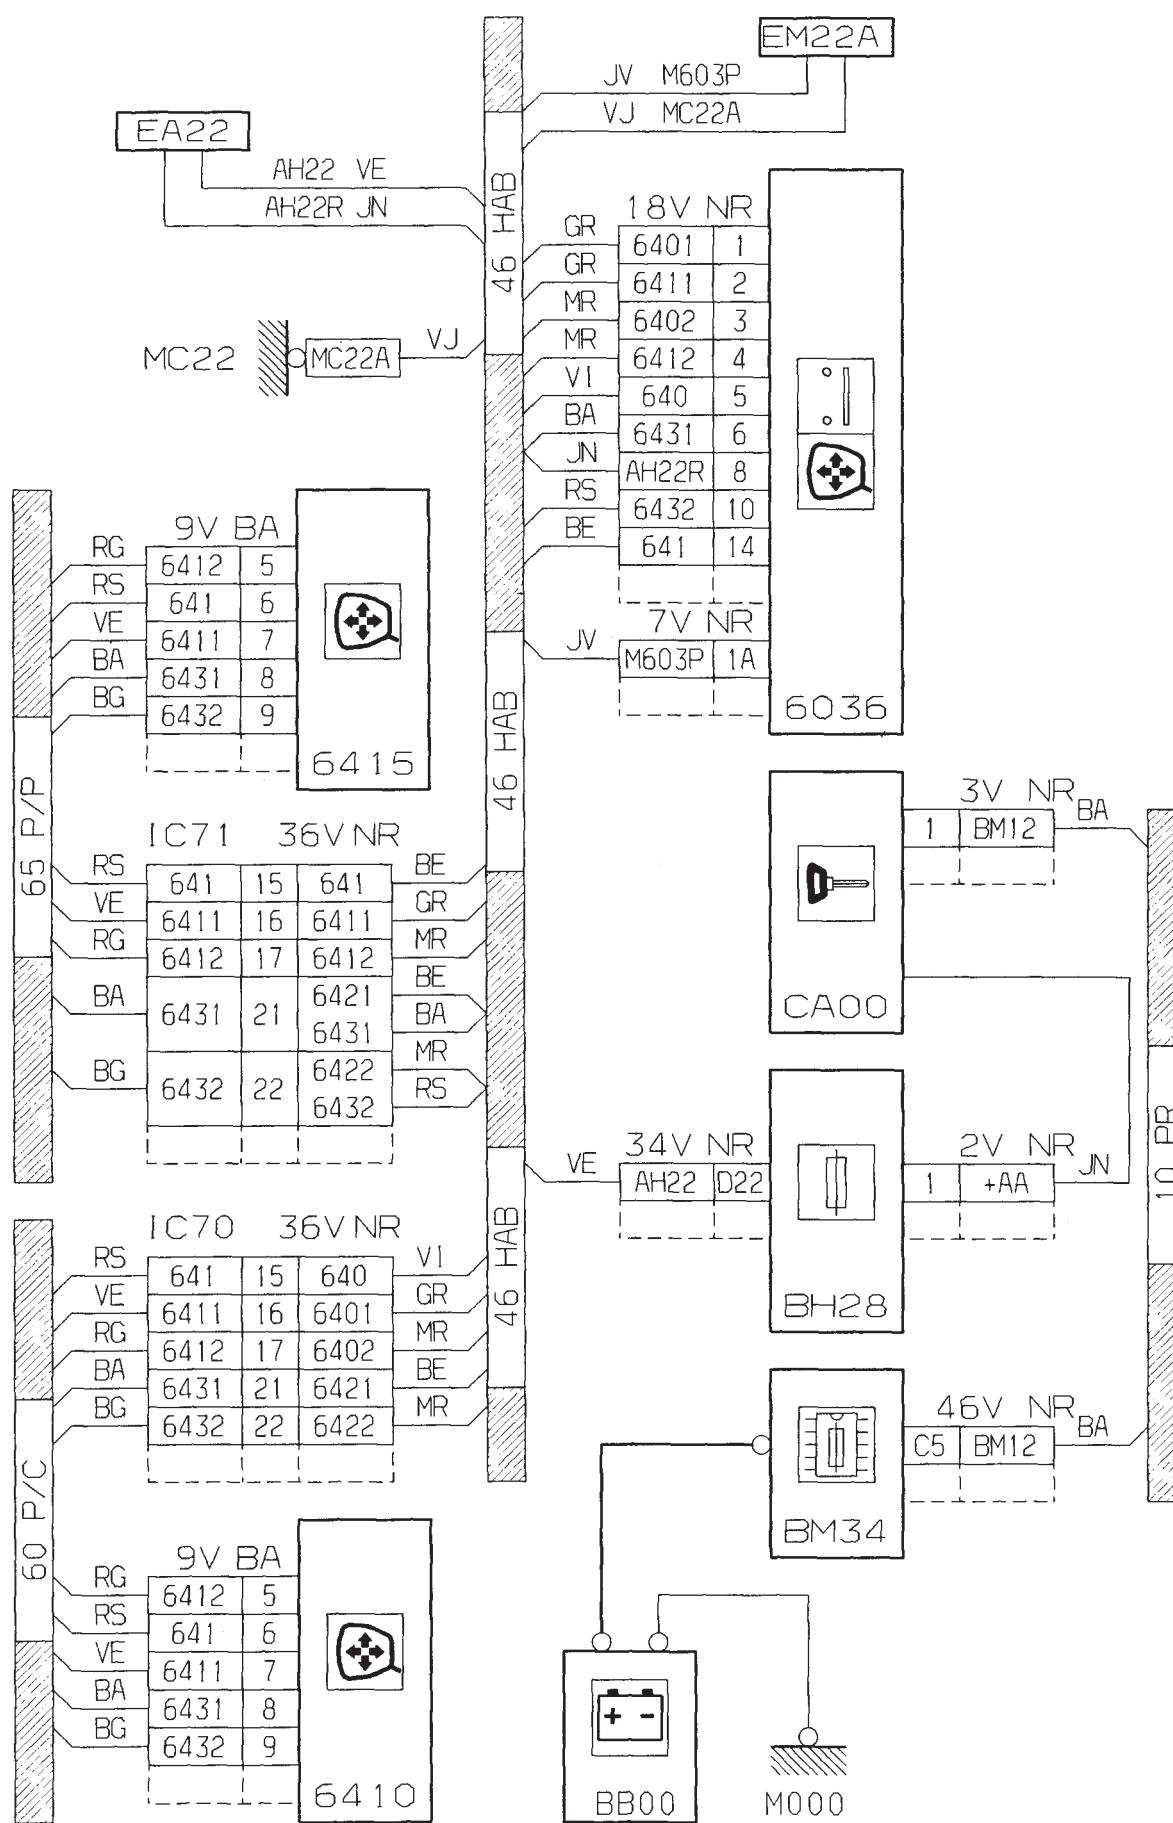

Ceinture de sécurité à prétension pyrotechnique

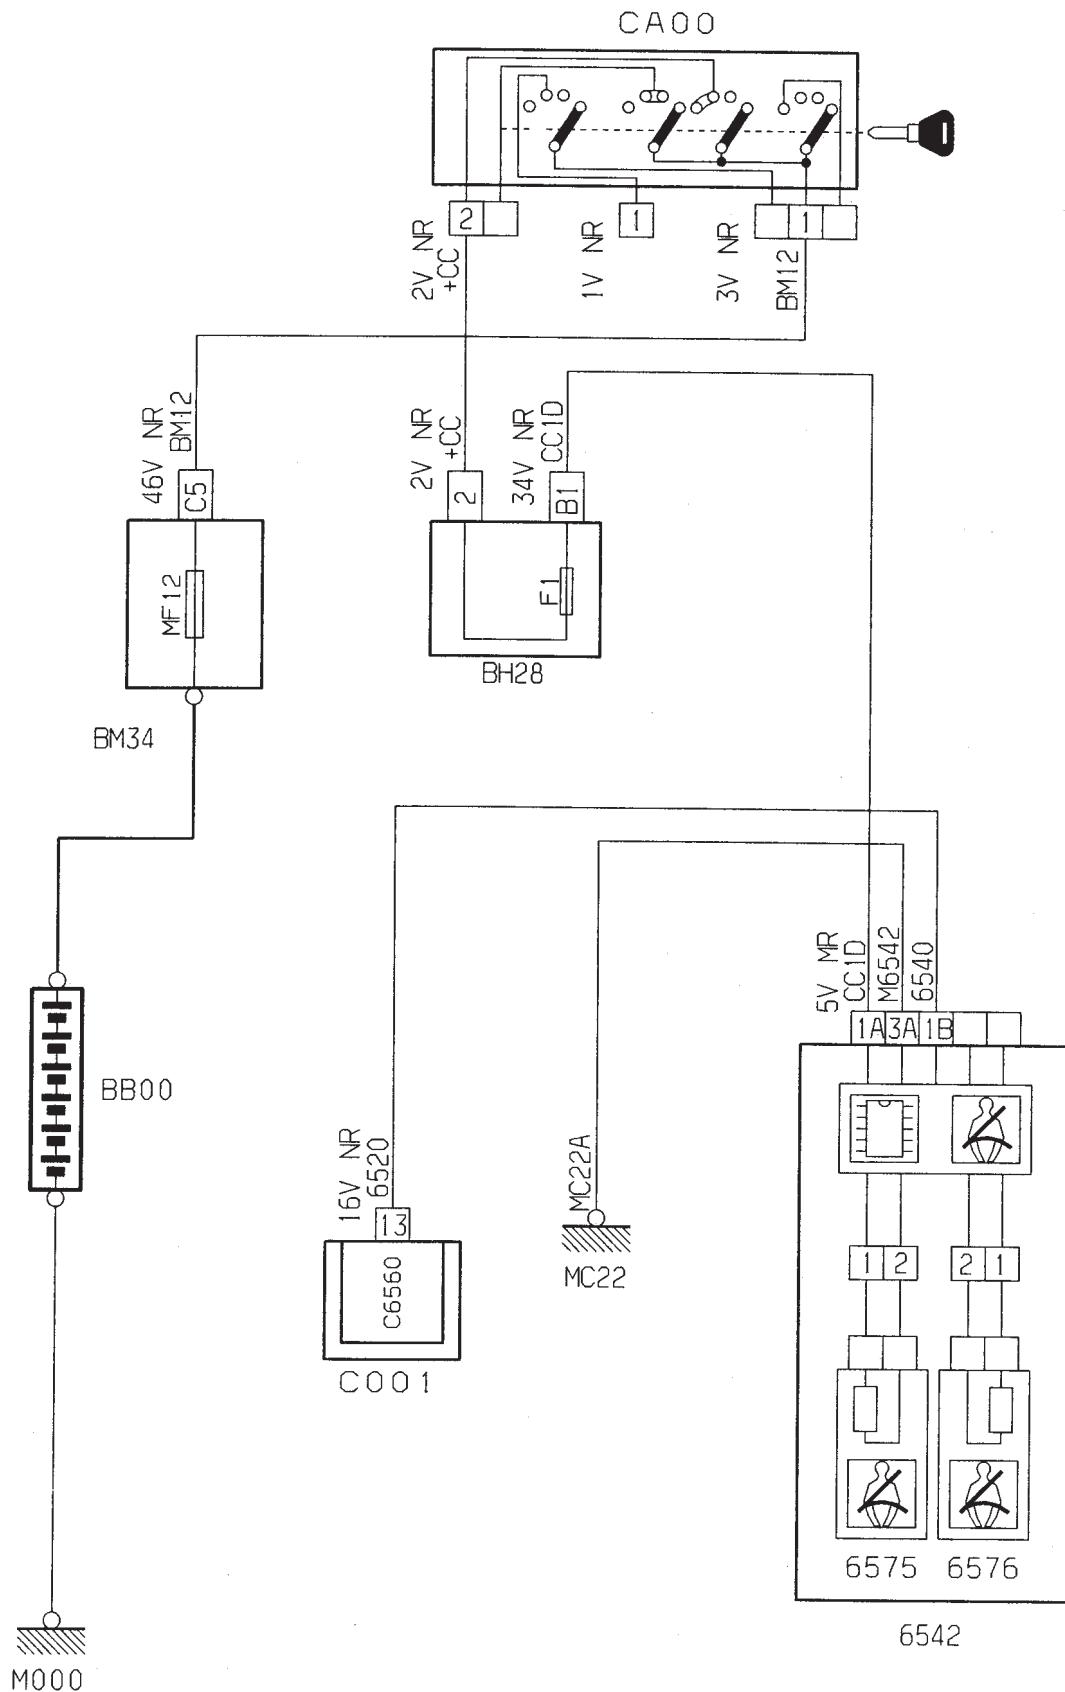

Ceinture de sécurité à pré-tension pyrotechnique

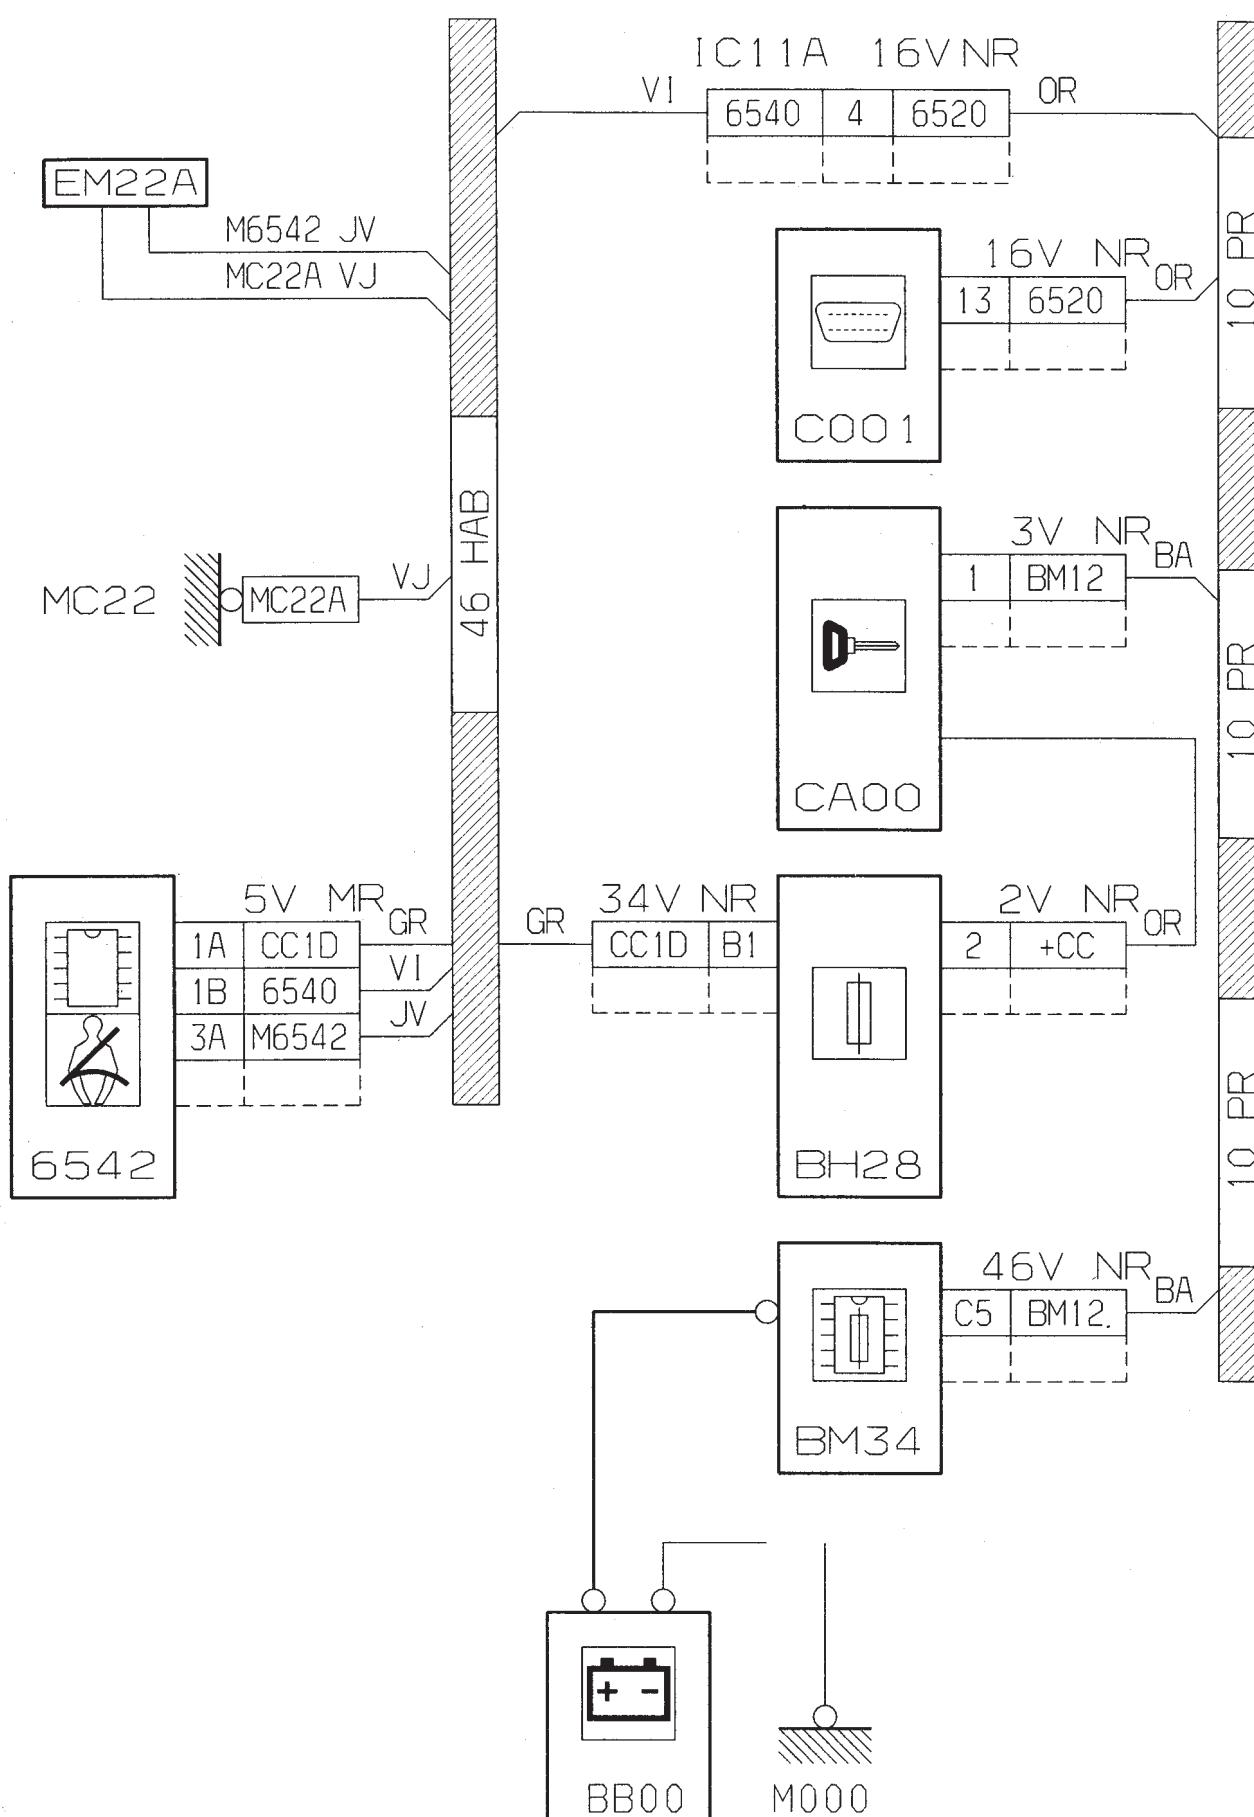


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Coussin(s) gonflable(s)
Ceinture de sécurité à prétension pyrotechnique / Coussins gonflables latéraux

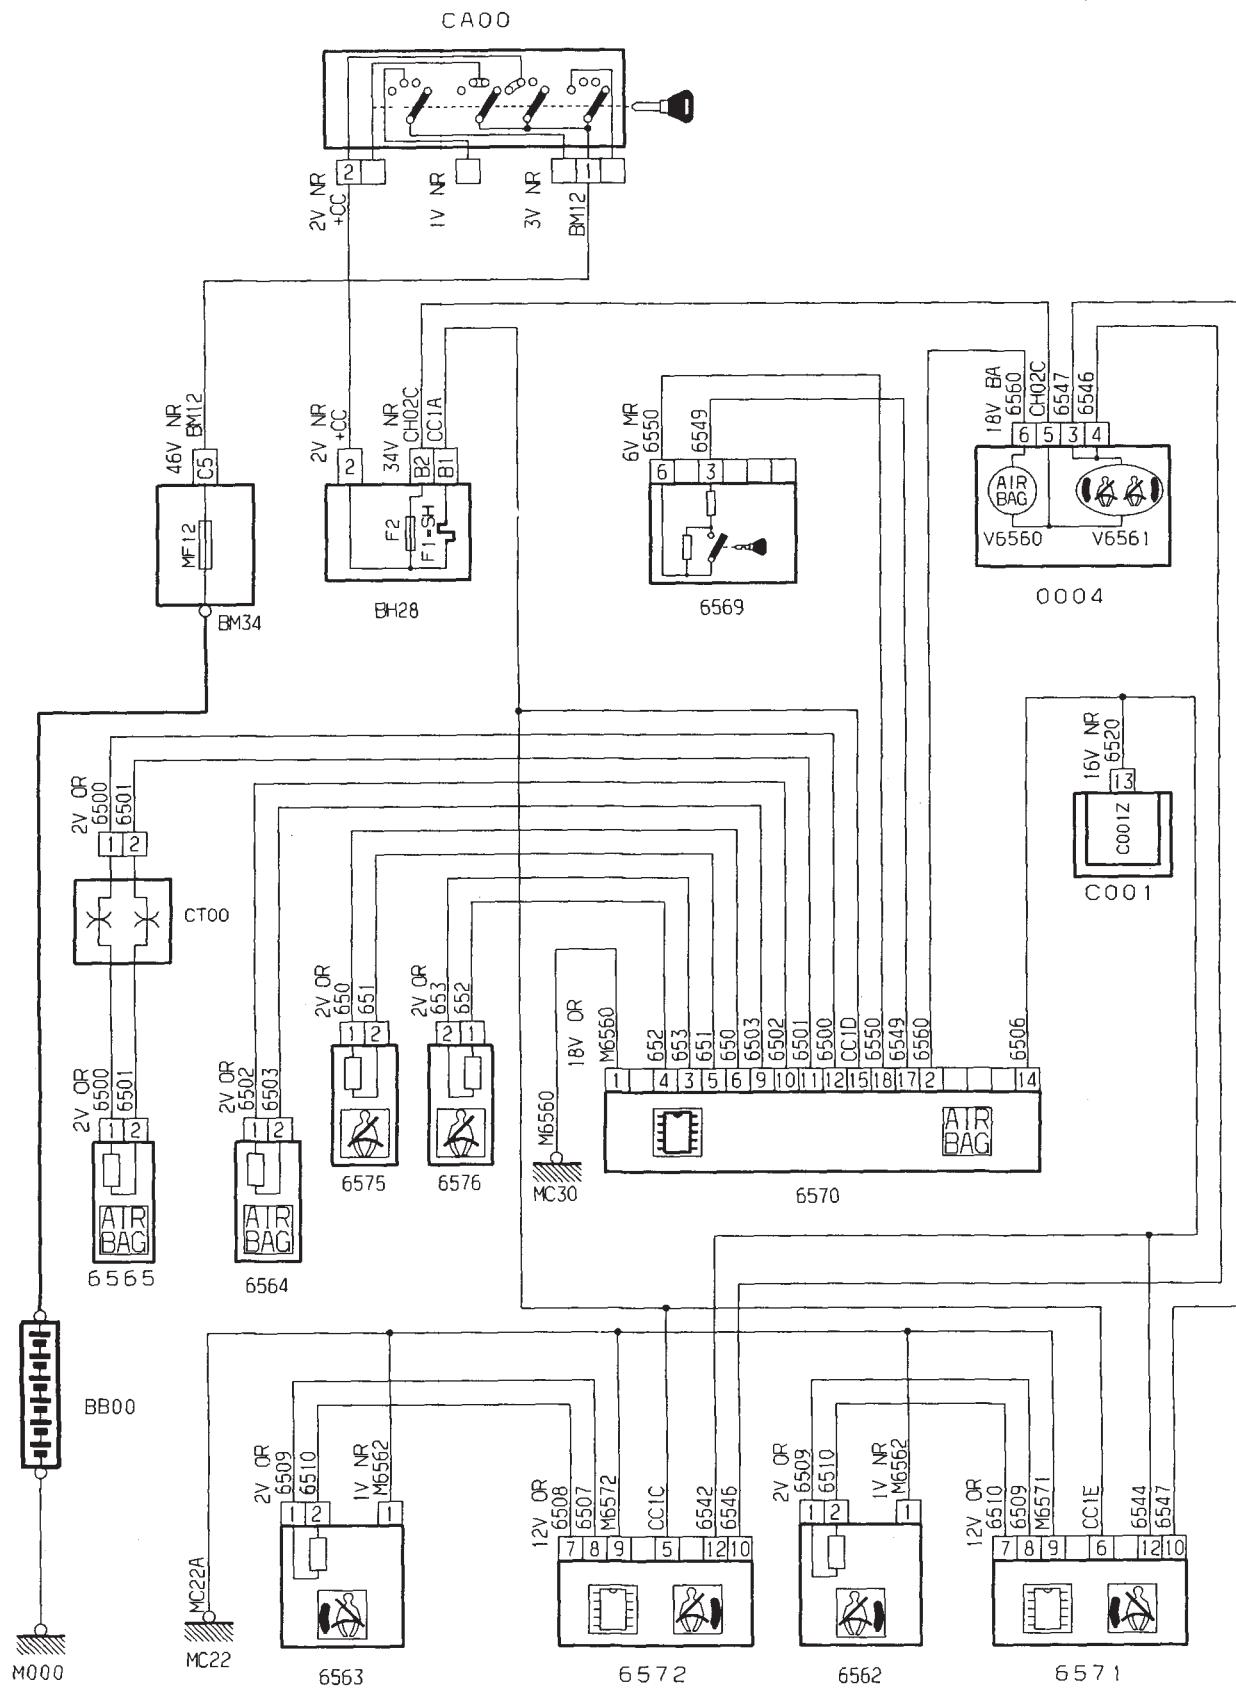

Coussin(s) gonflable(s)


Ceinture de sécurité à pré-tension pyrotechnique / Coussins gonflables latéraux

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

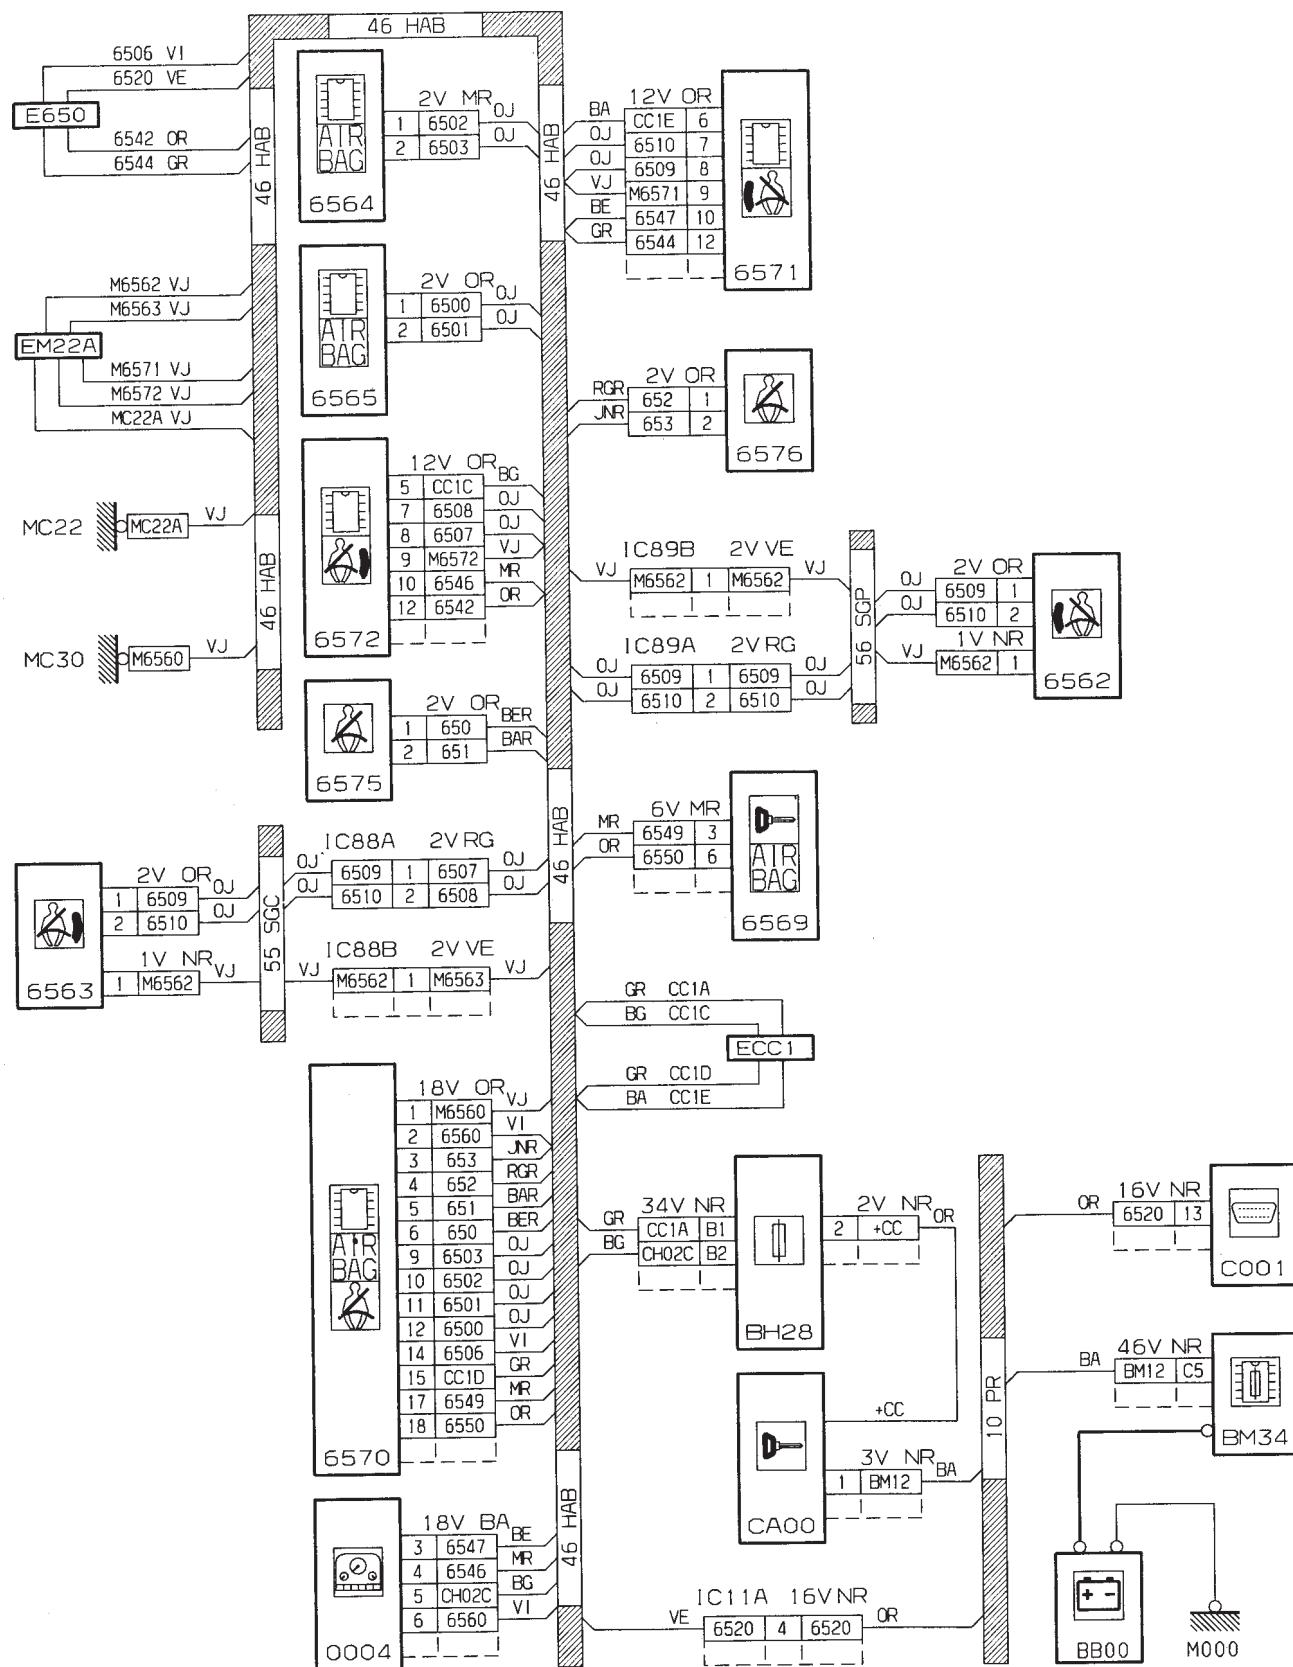


Correcteur hauteur projecteurs

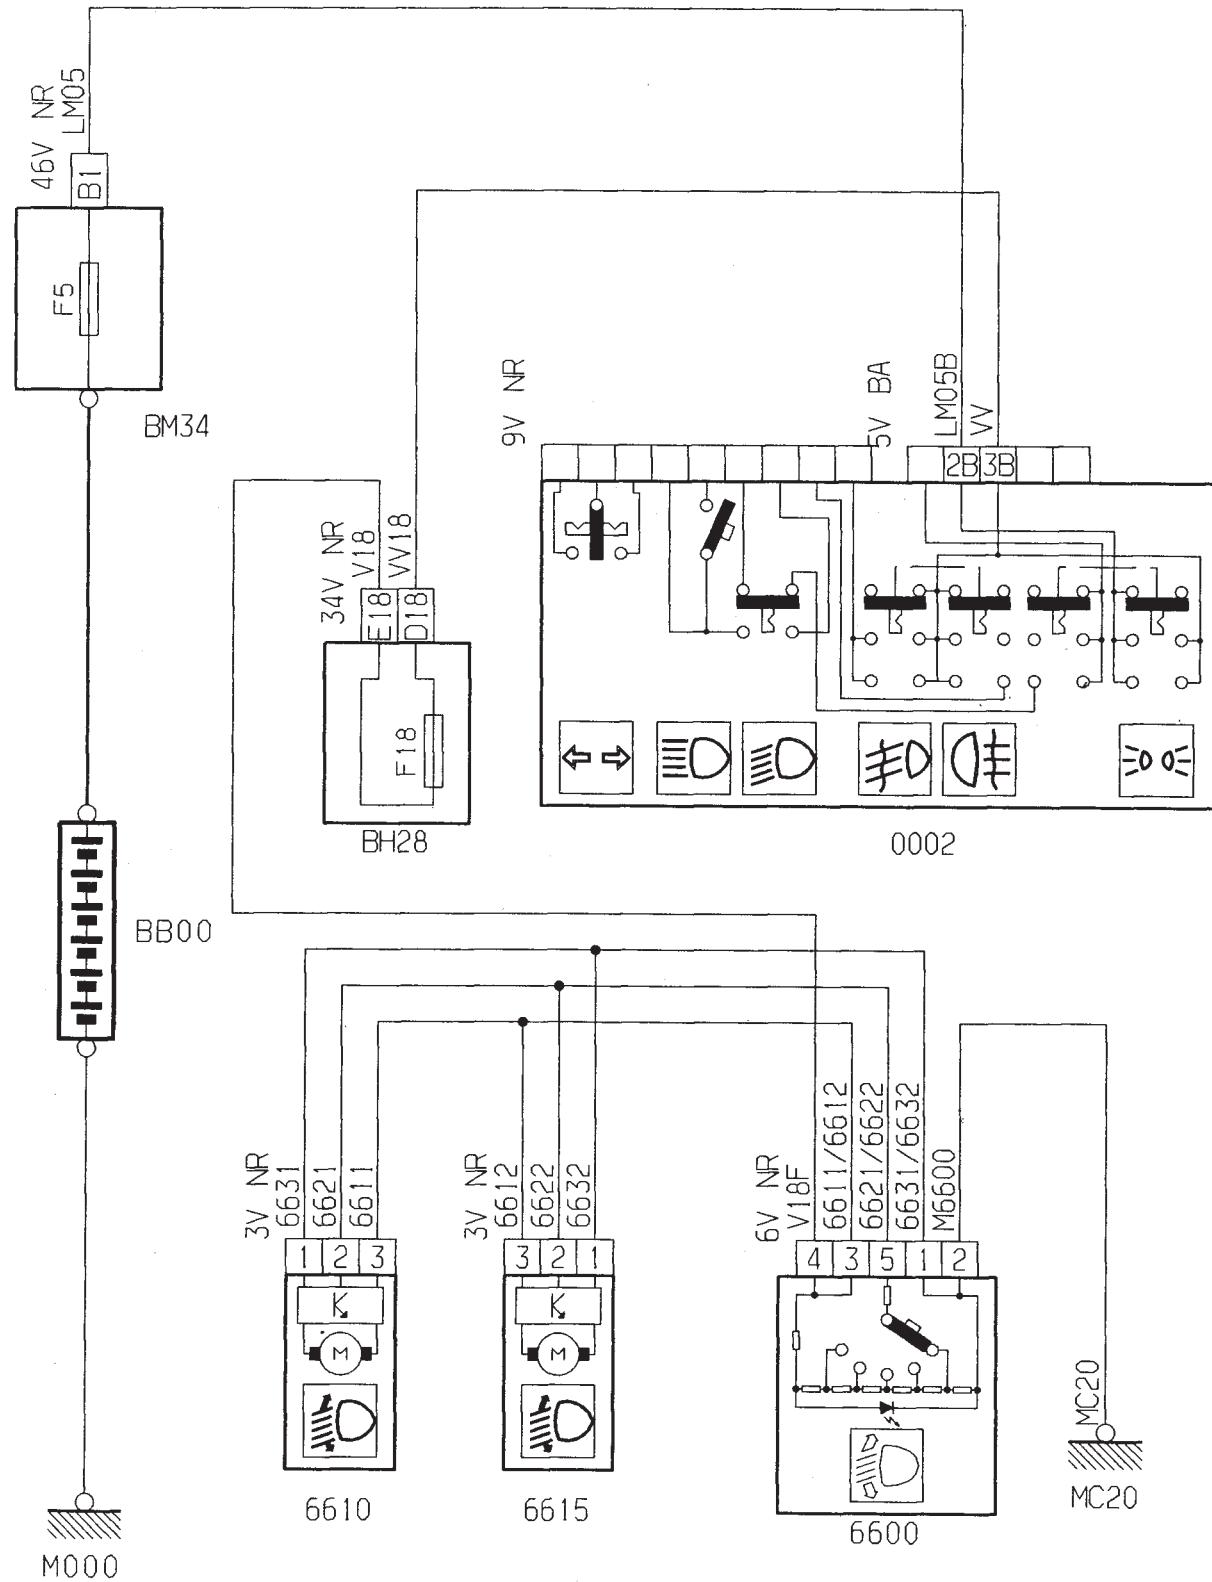


Correcteur hauteur projecteurs

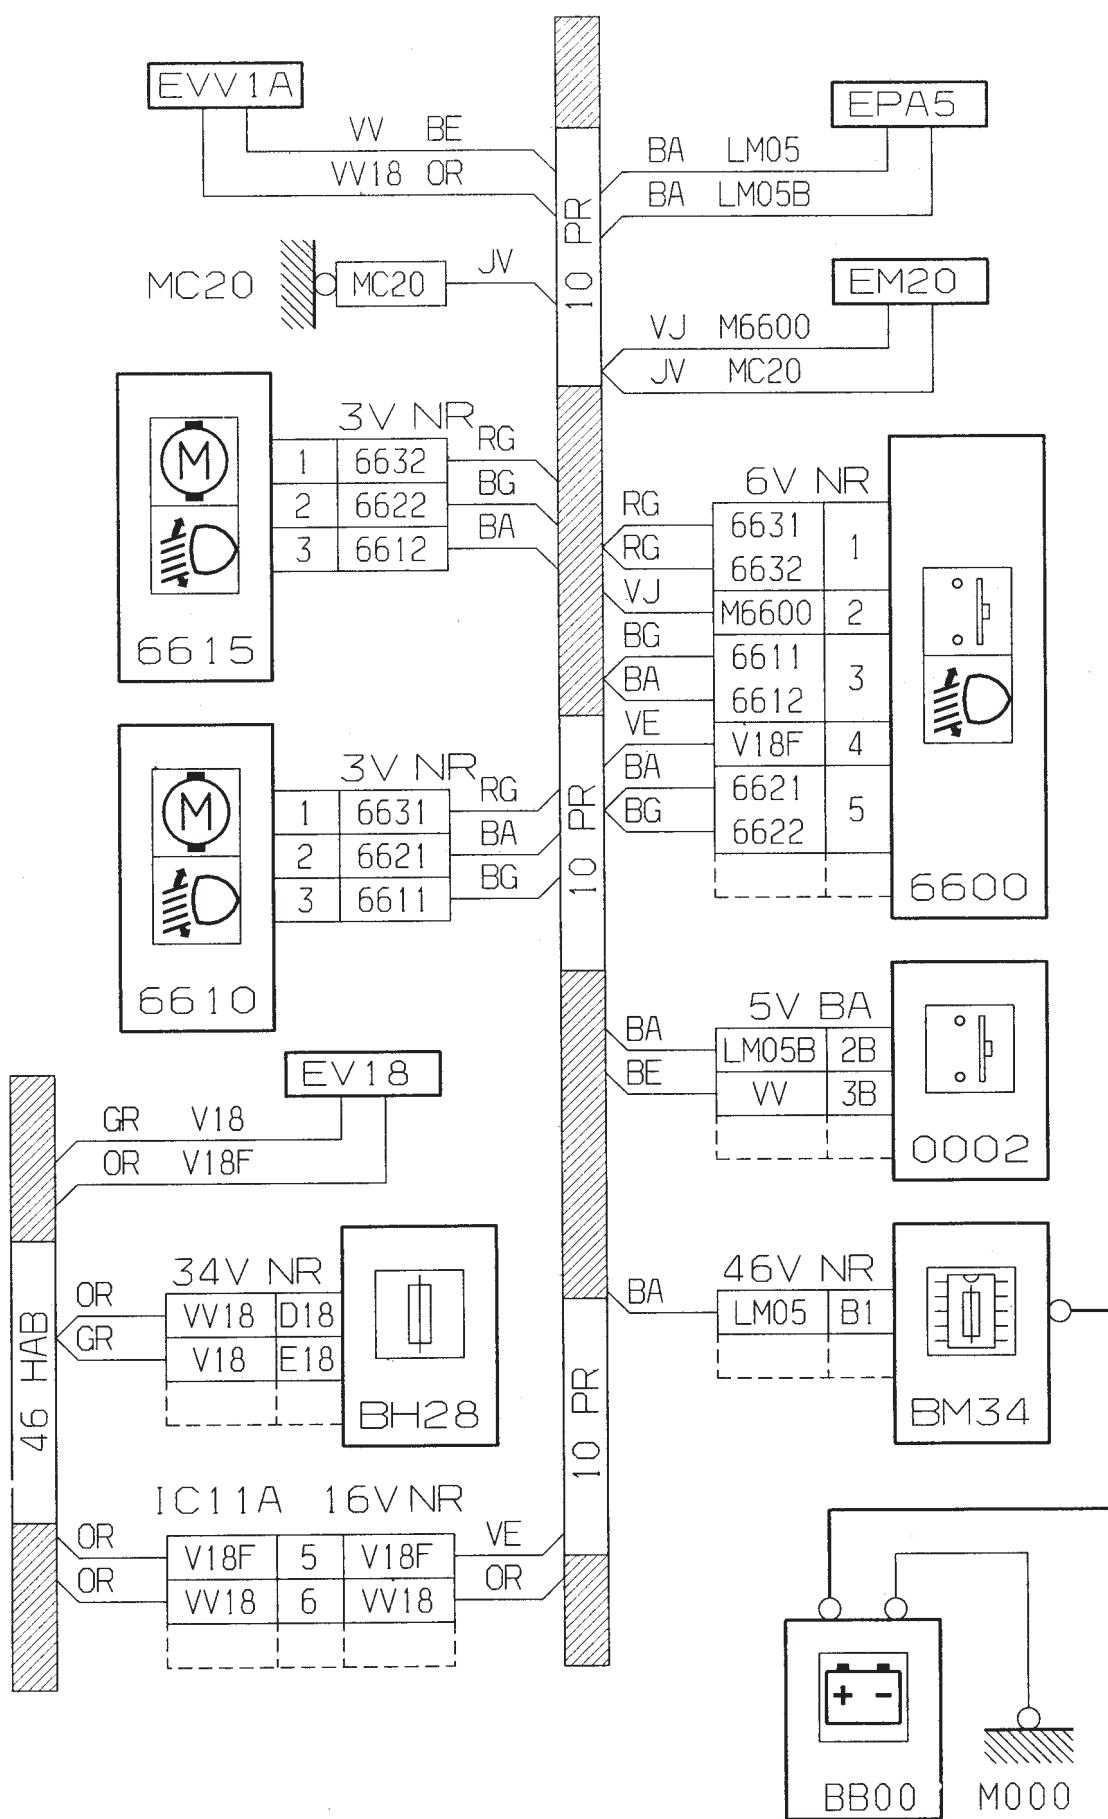

Toit ouvrant

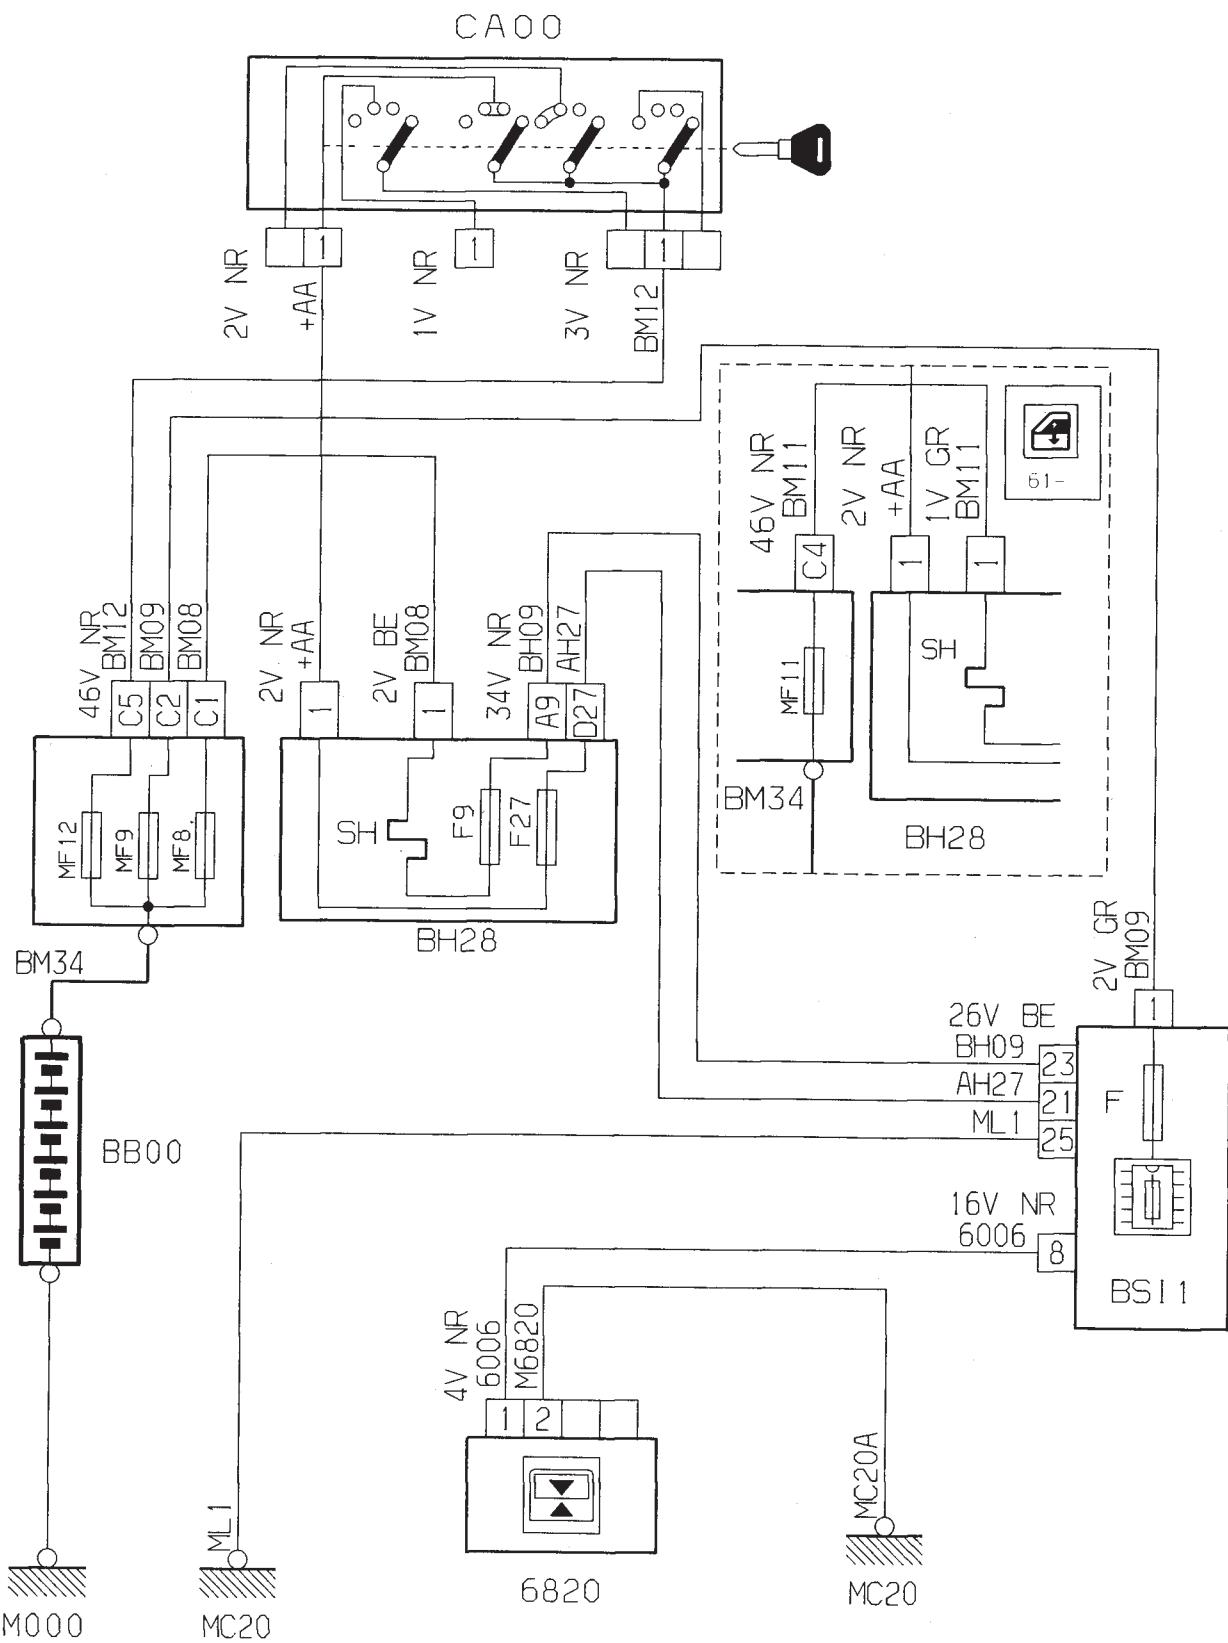

Toit ouvrant

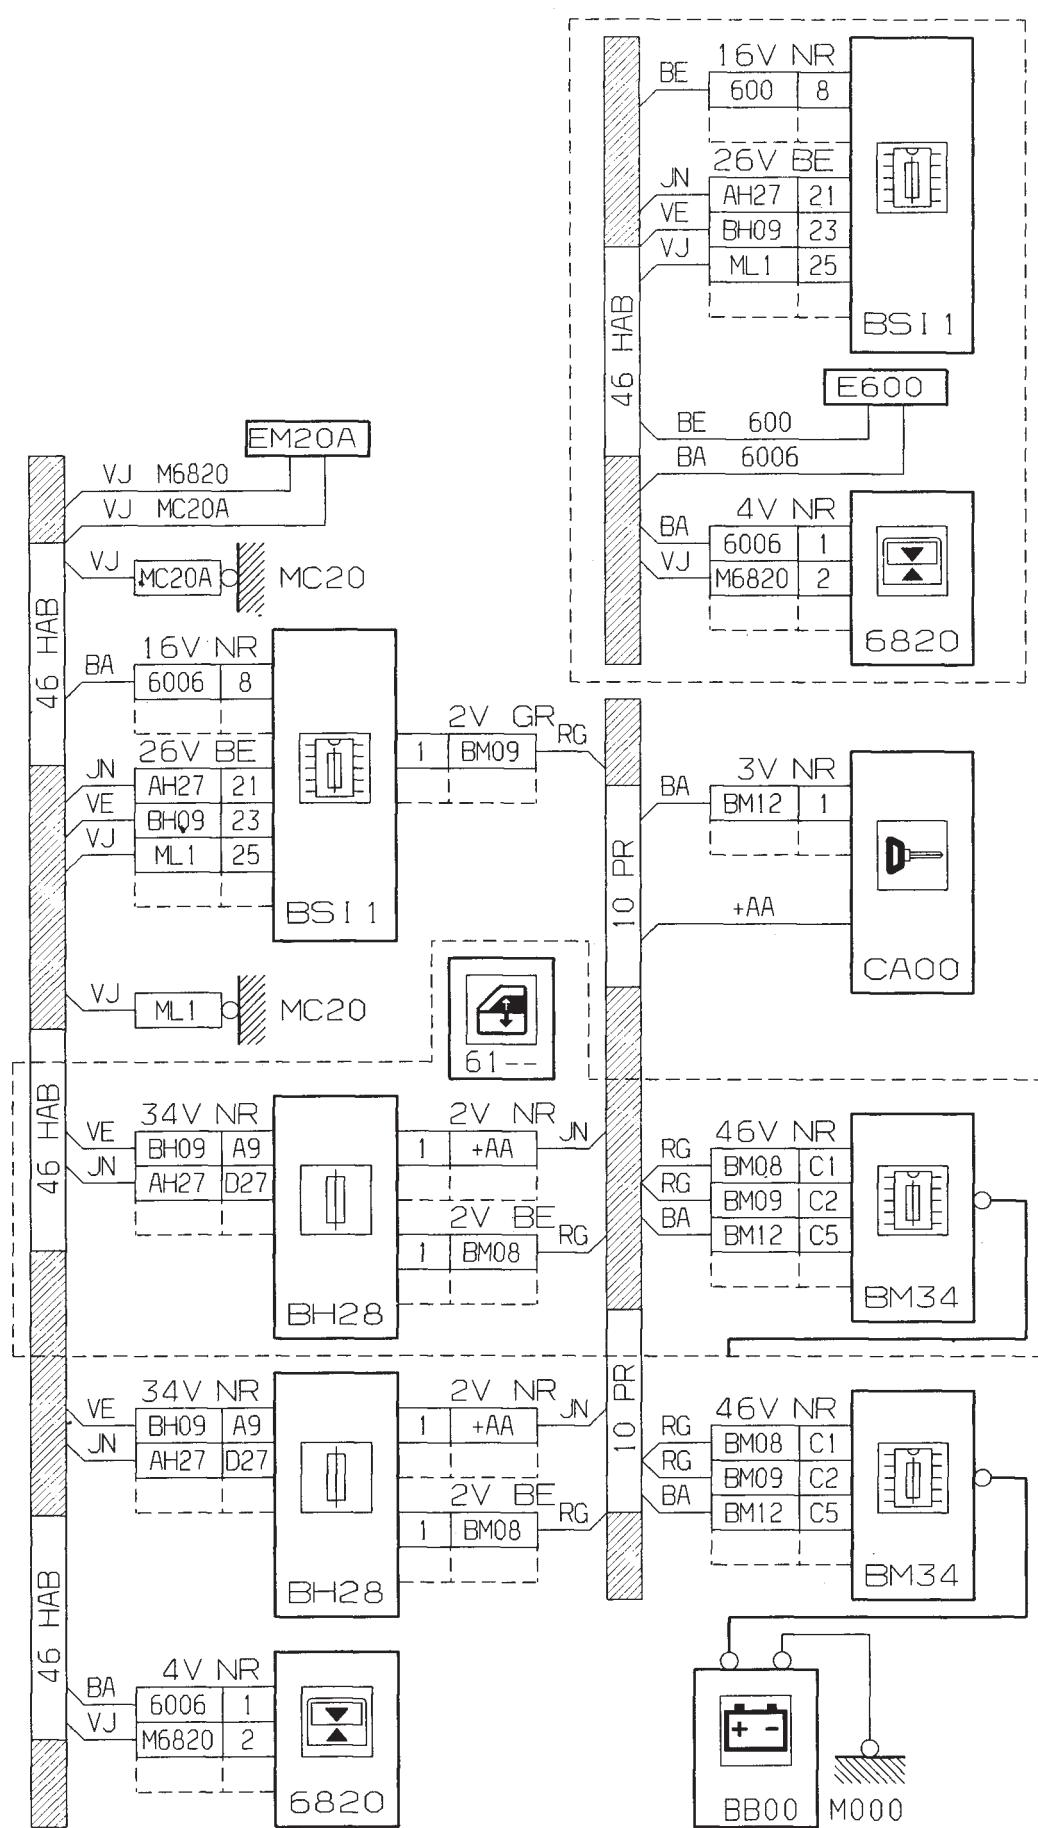

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE MÉCANIQUE GÉNÉRALITÉS

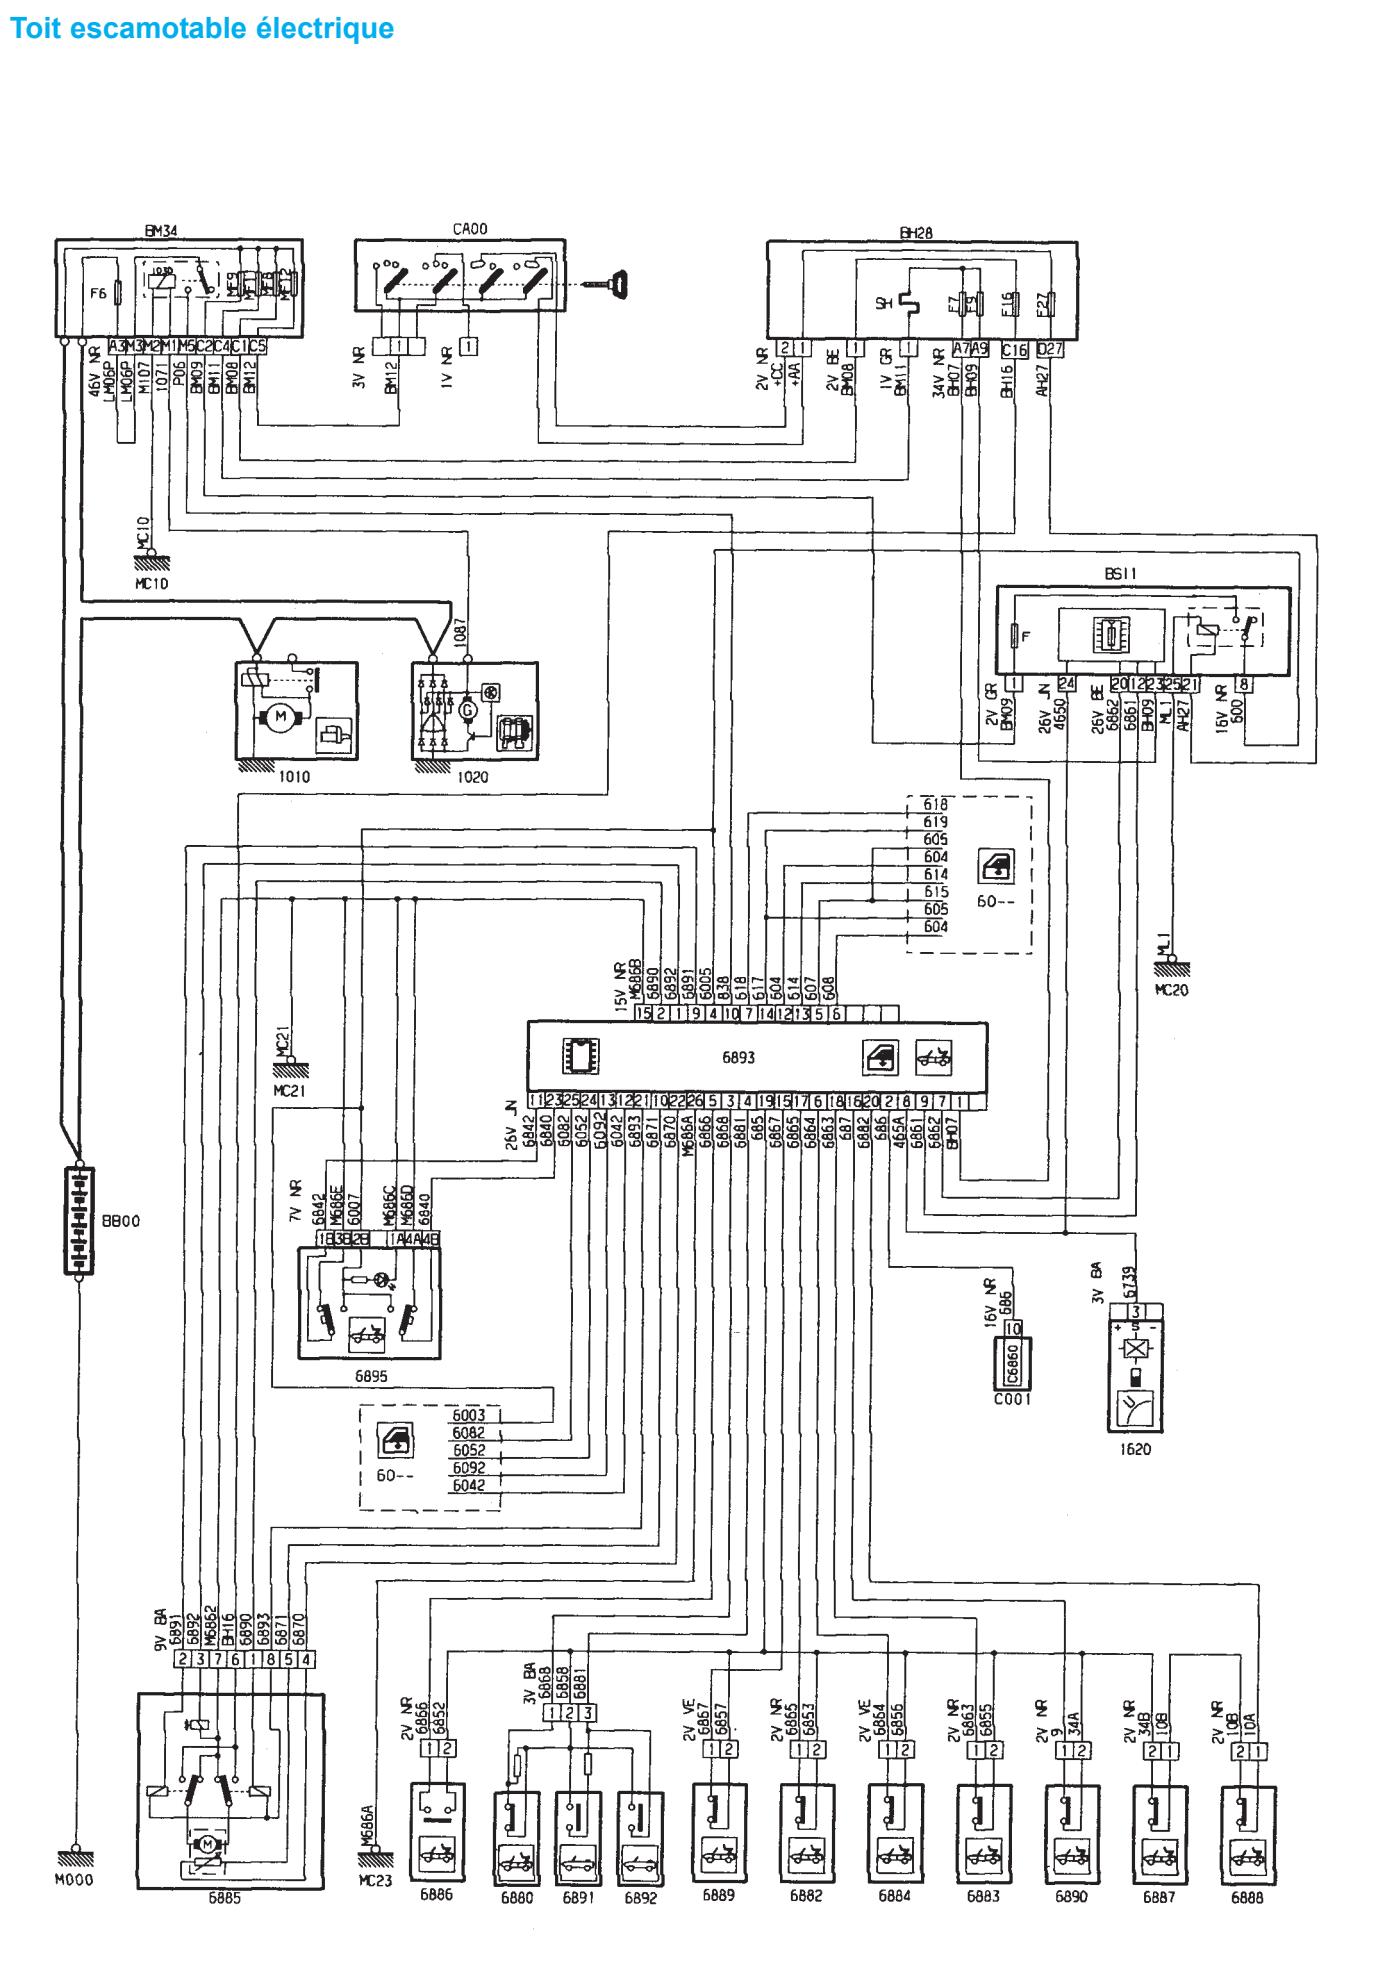

Toit escamotable électrique

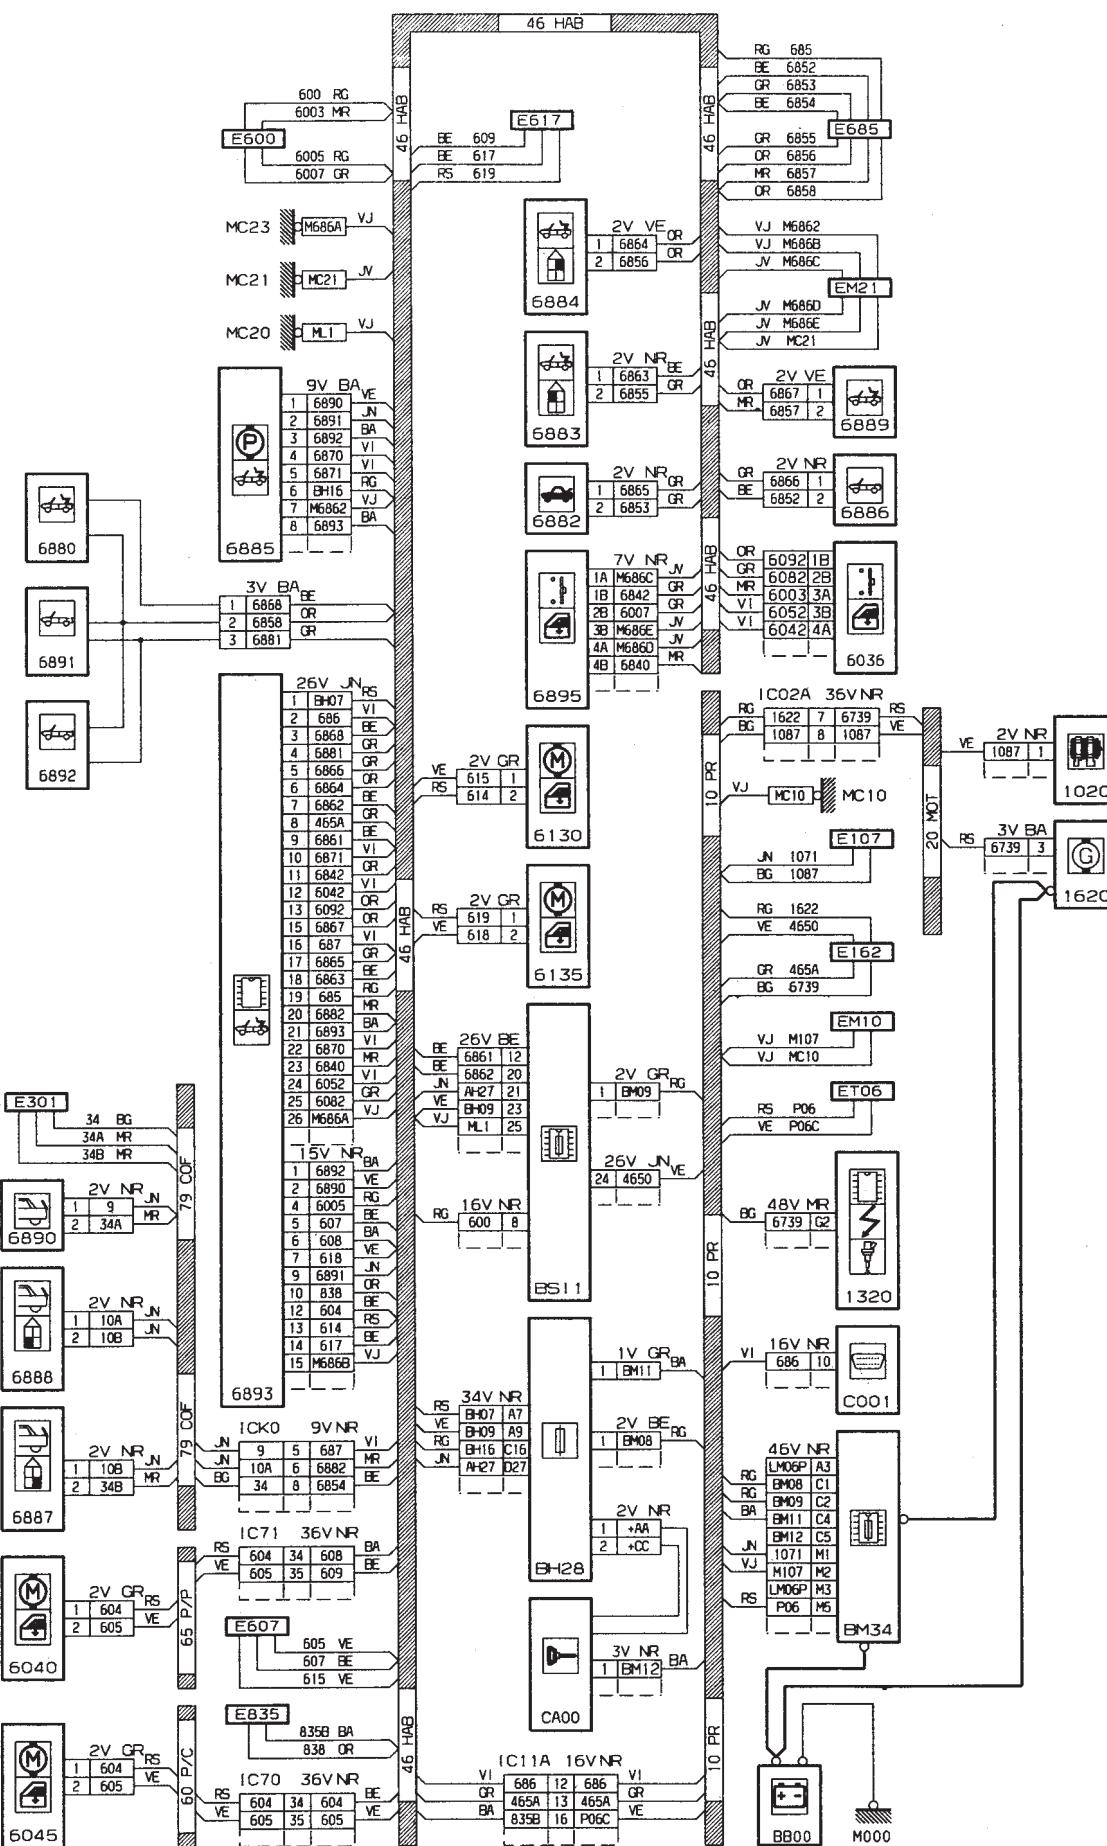

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

Groupe aide à la conduite

Antibloque de roues

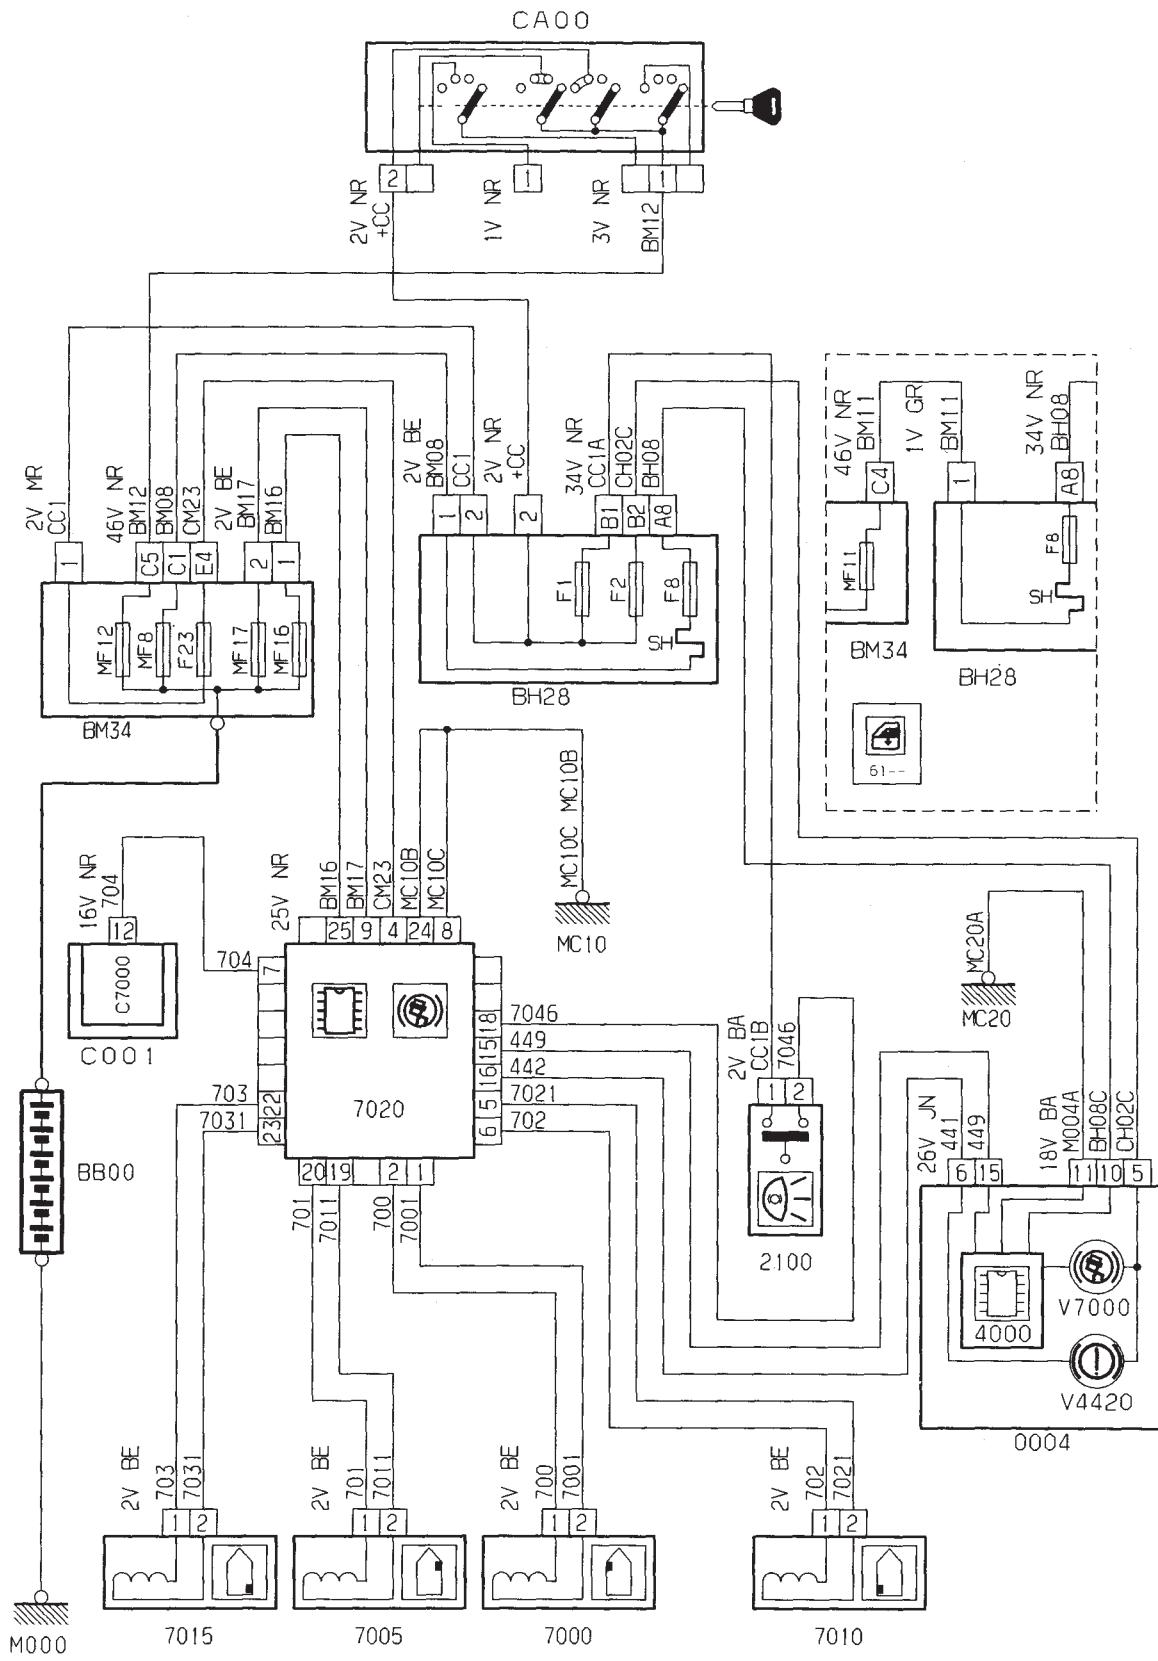

Antiblocage de roues

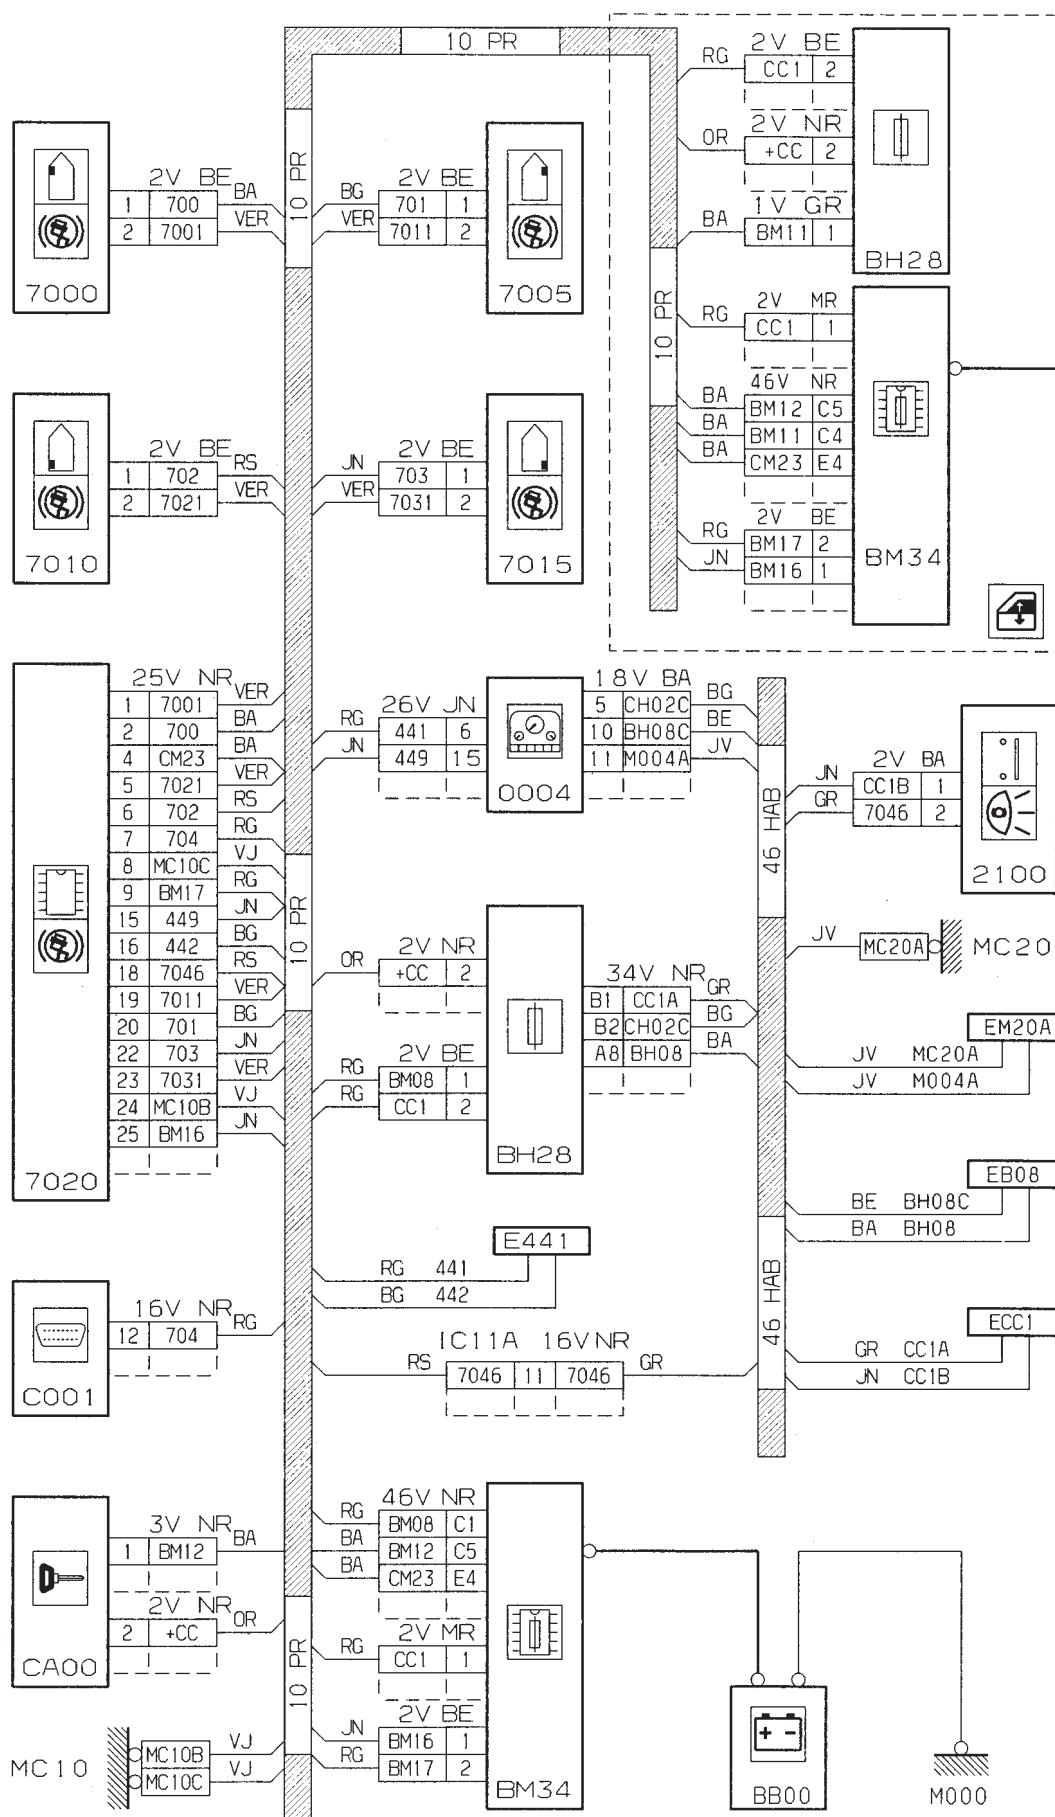


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Montre

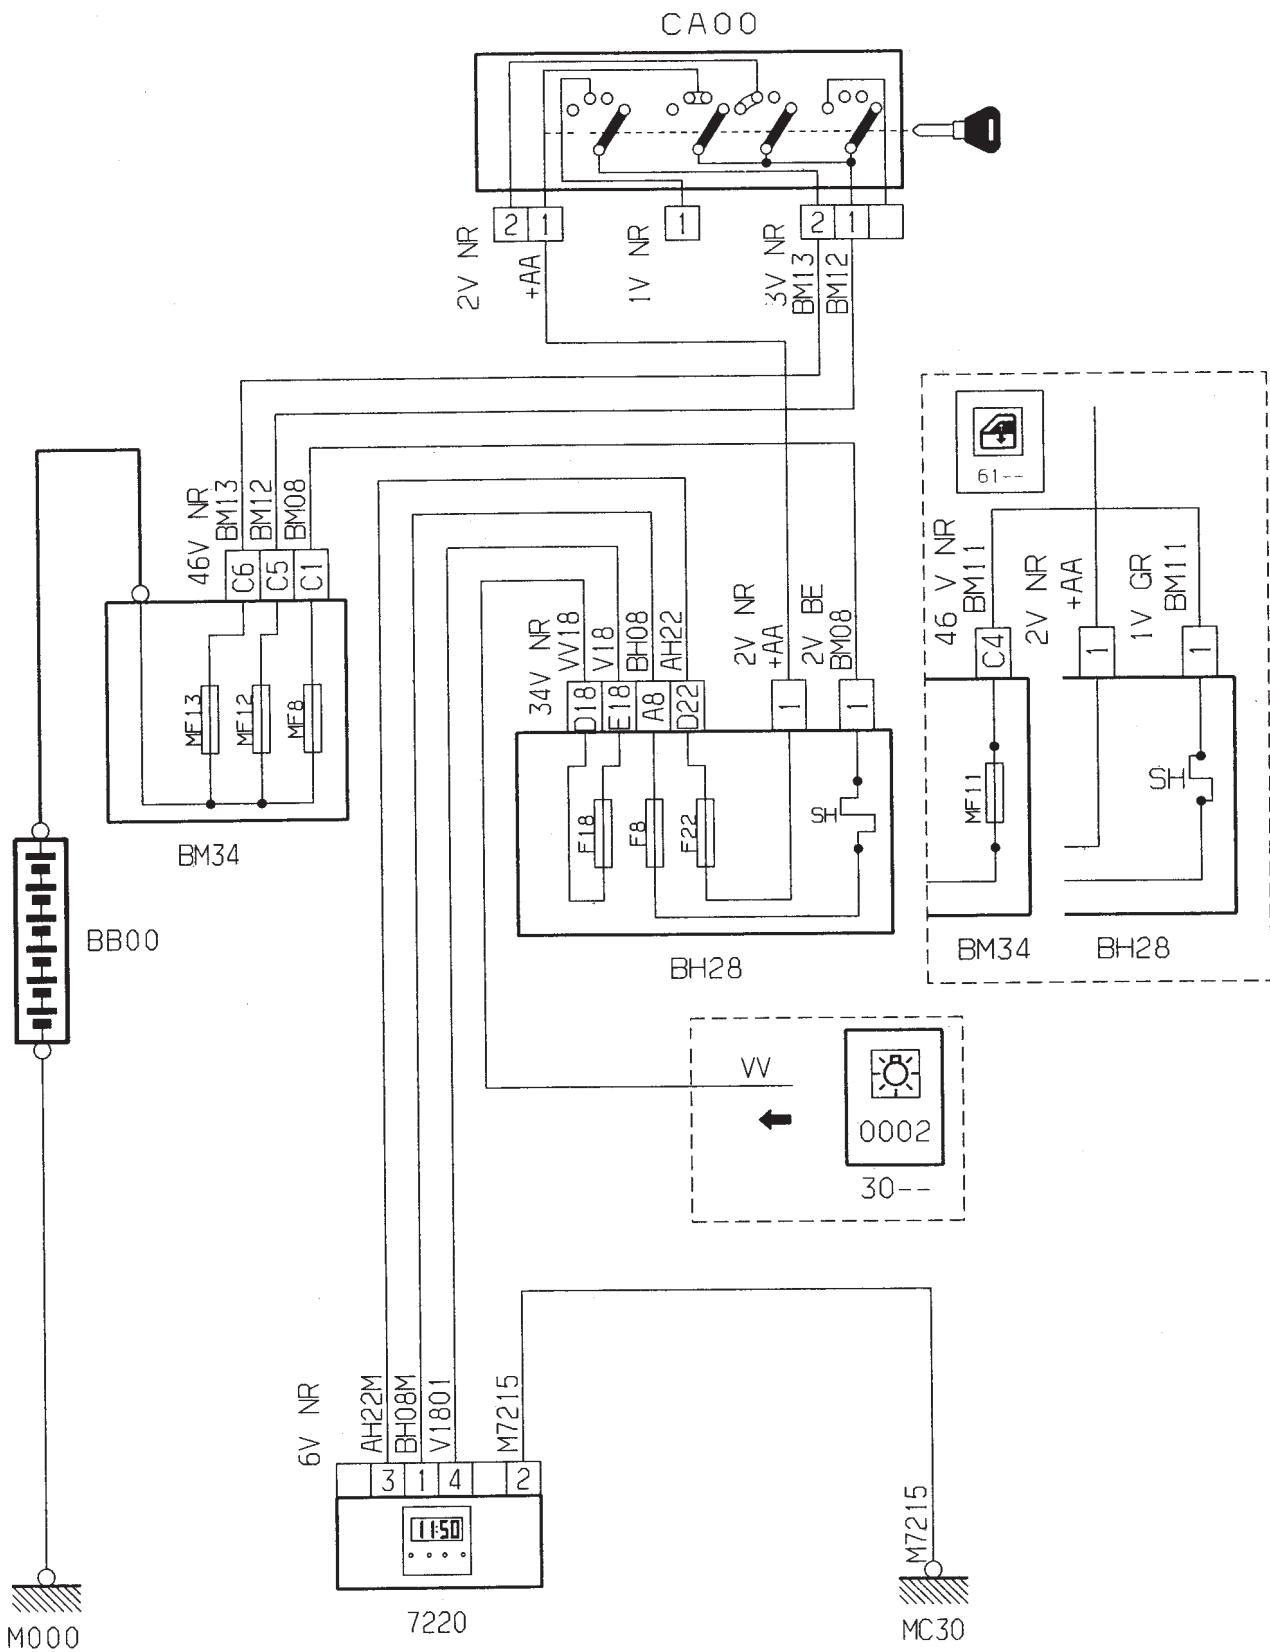

Montre

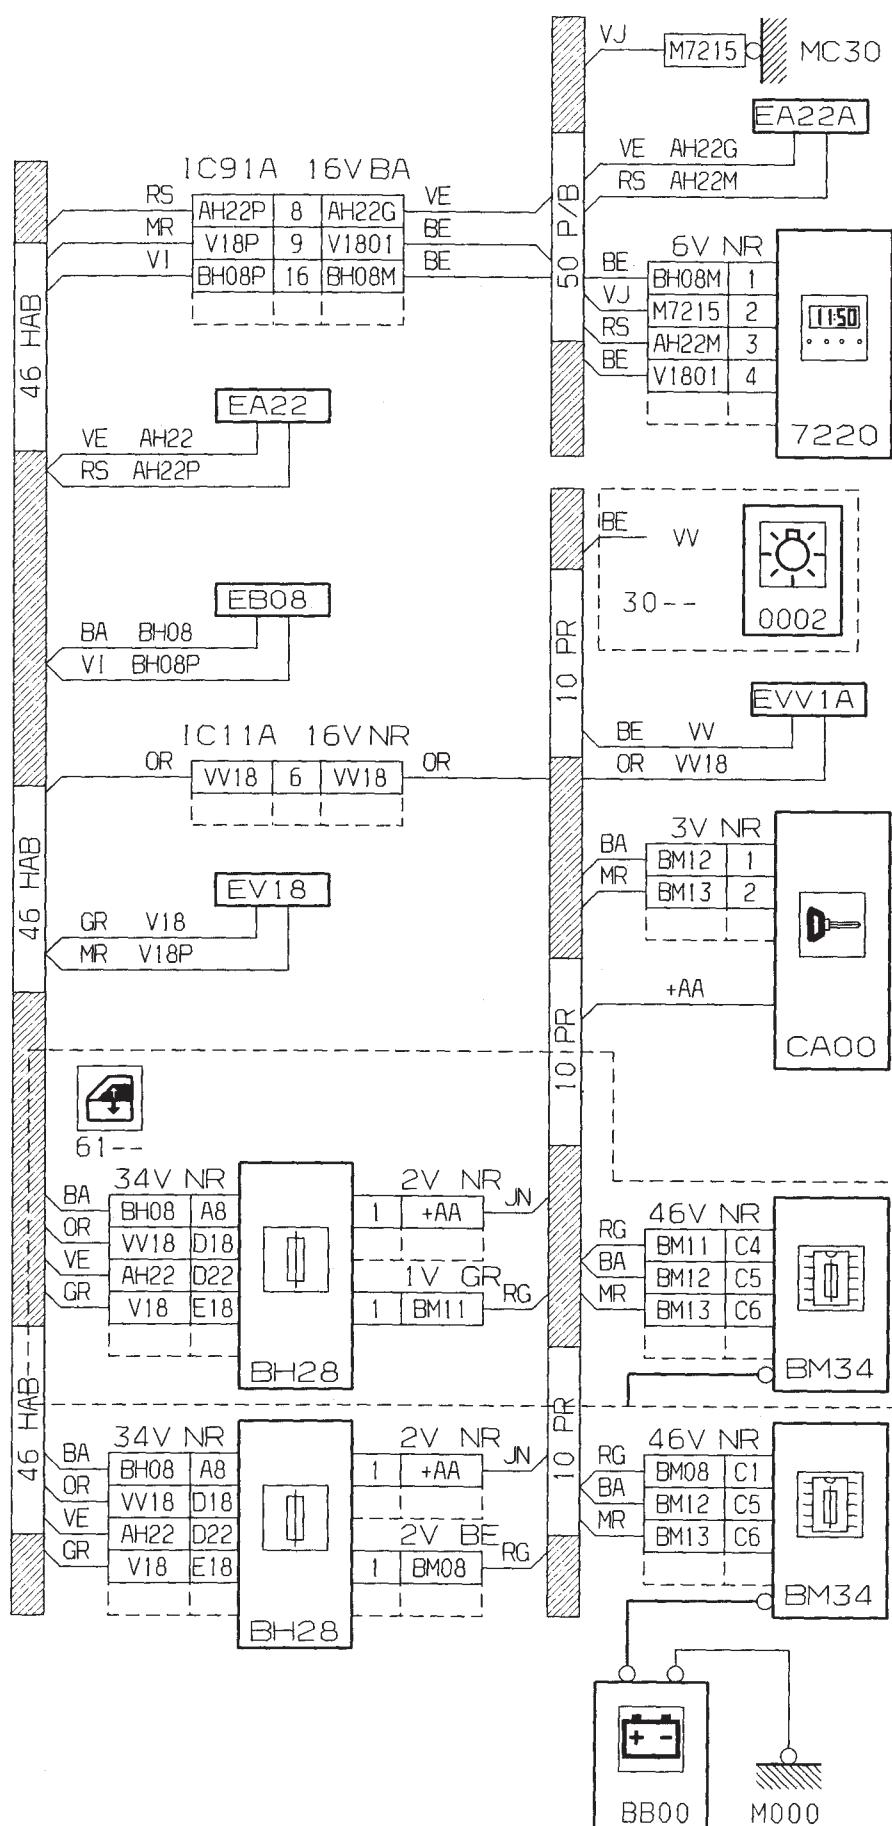

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

Groupe confort à la conduite

Ventilation chauffage

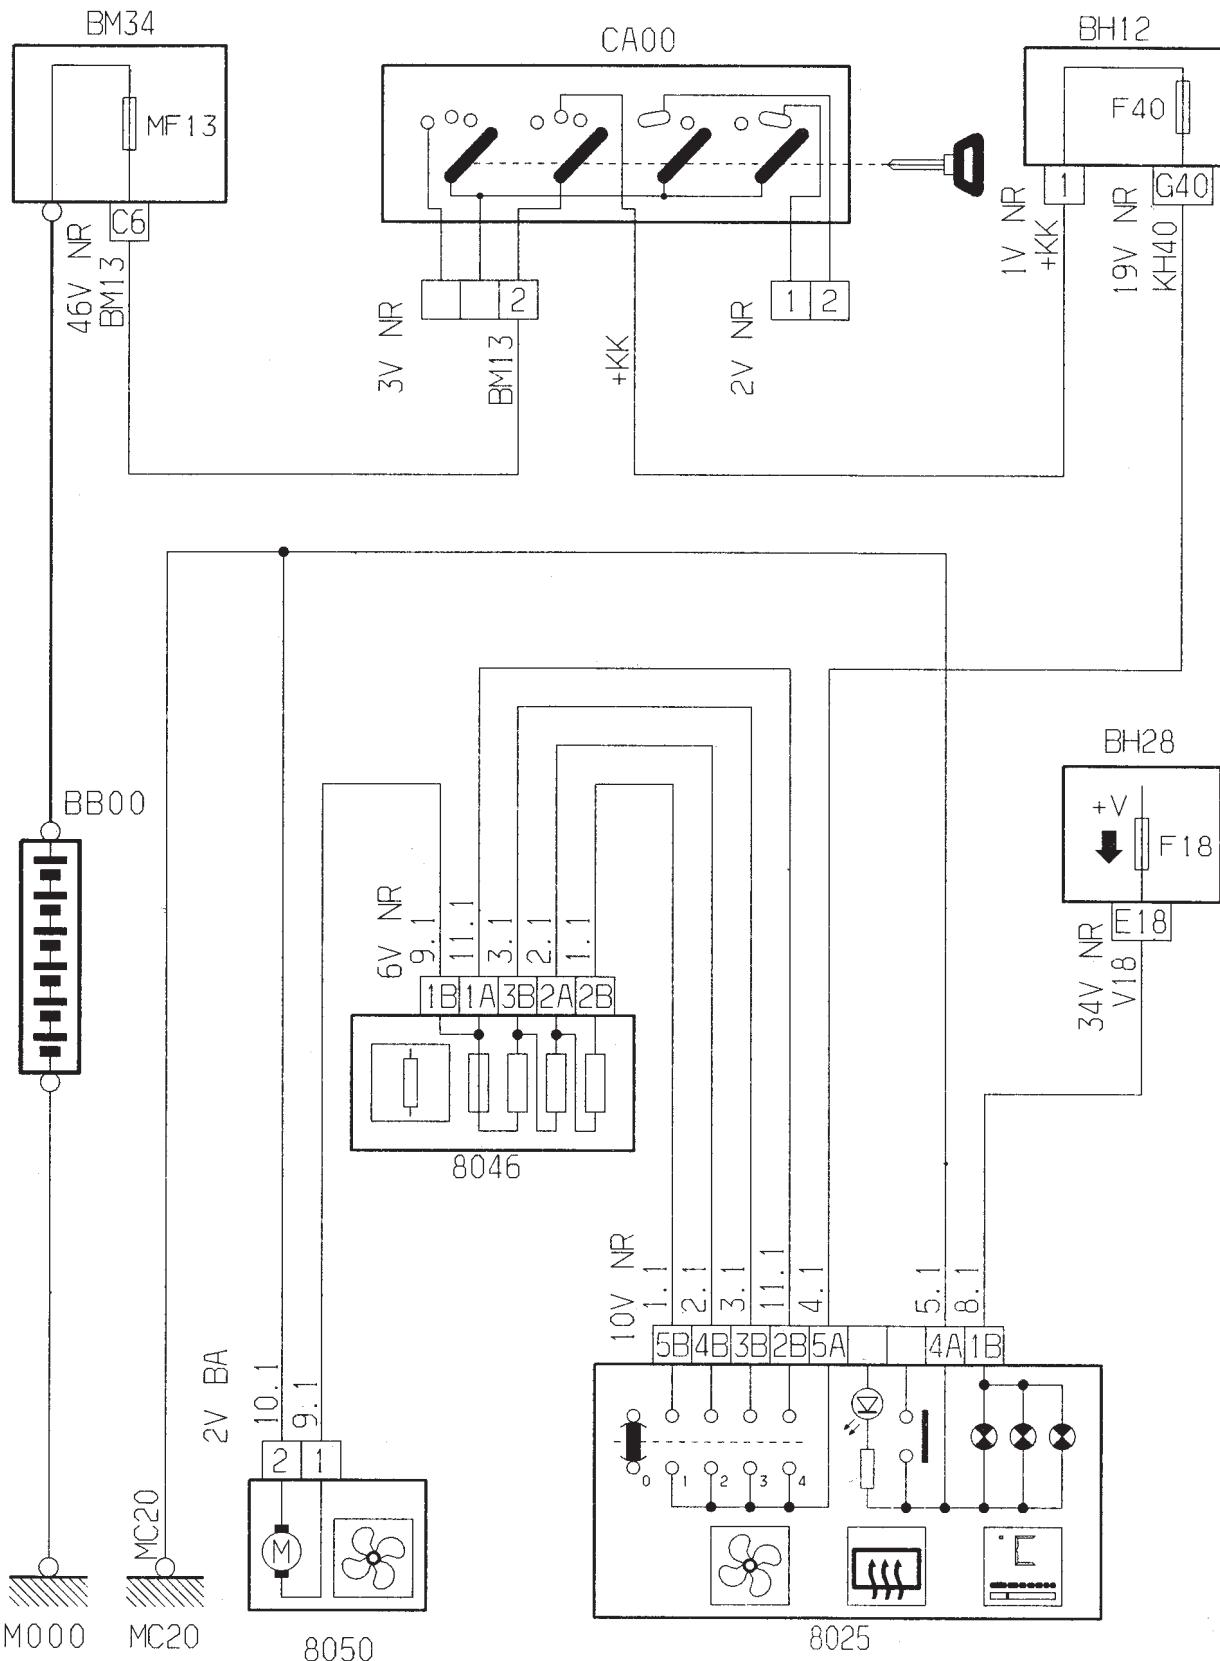

Ventilation chauffage

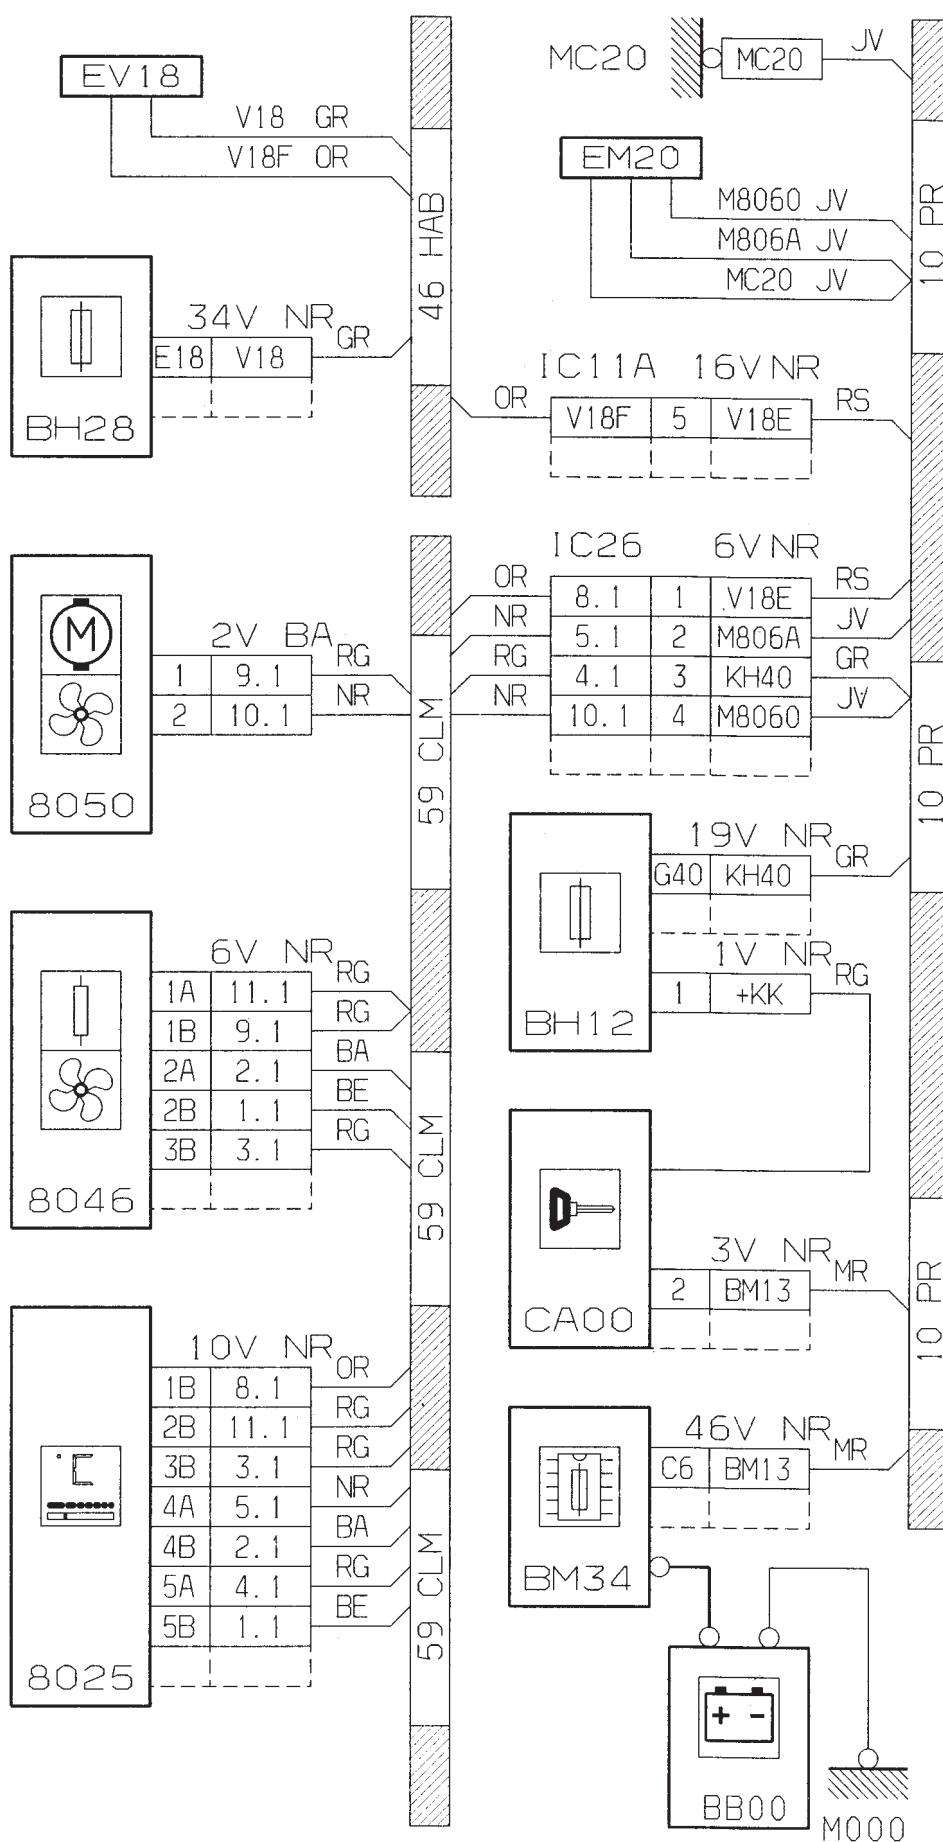

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Air conditionné (Moteurs DW8/L4 - EW10J4 - TU/L4)

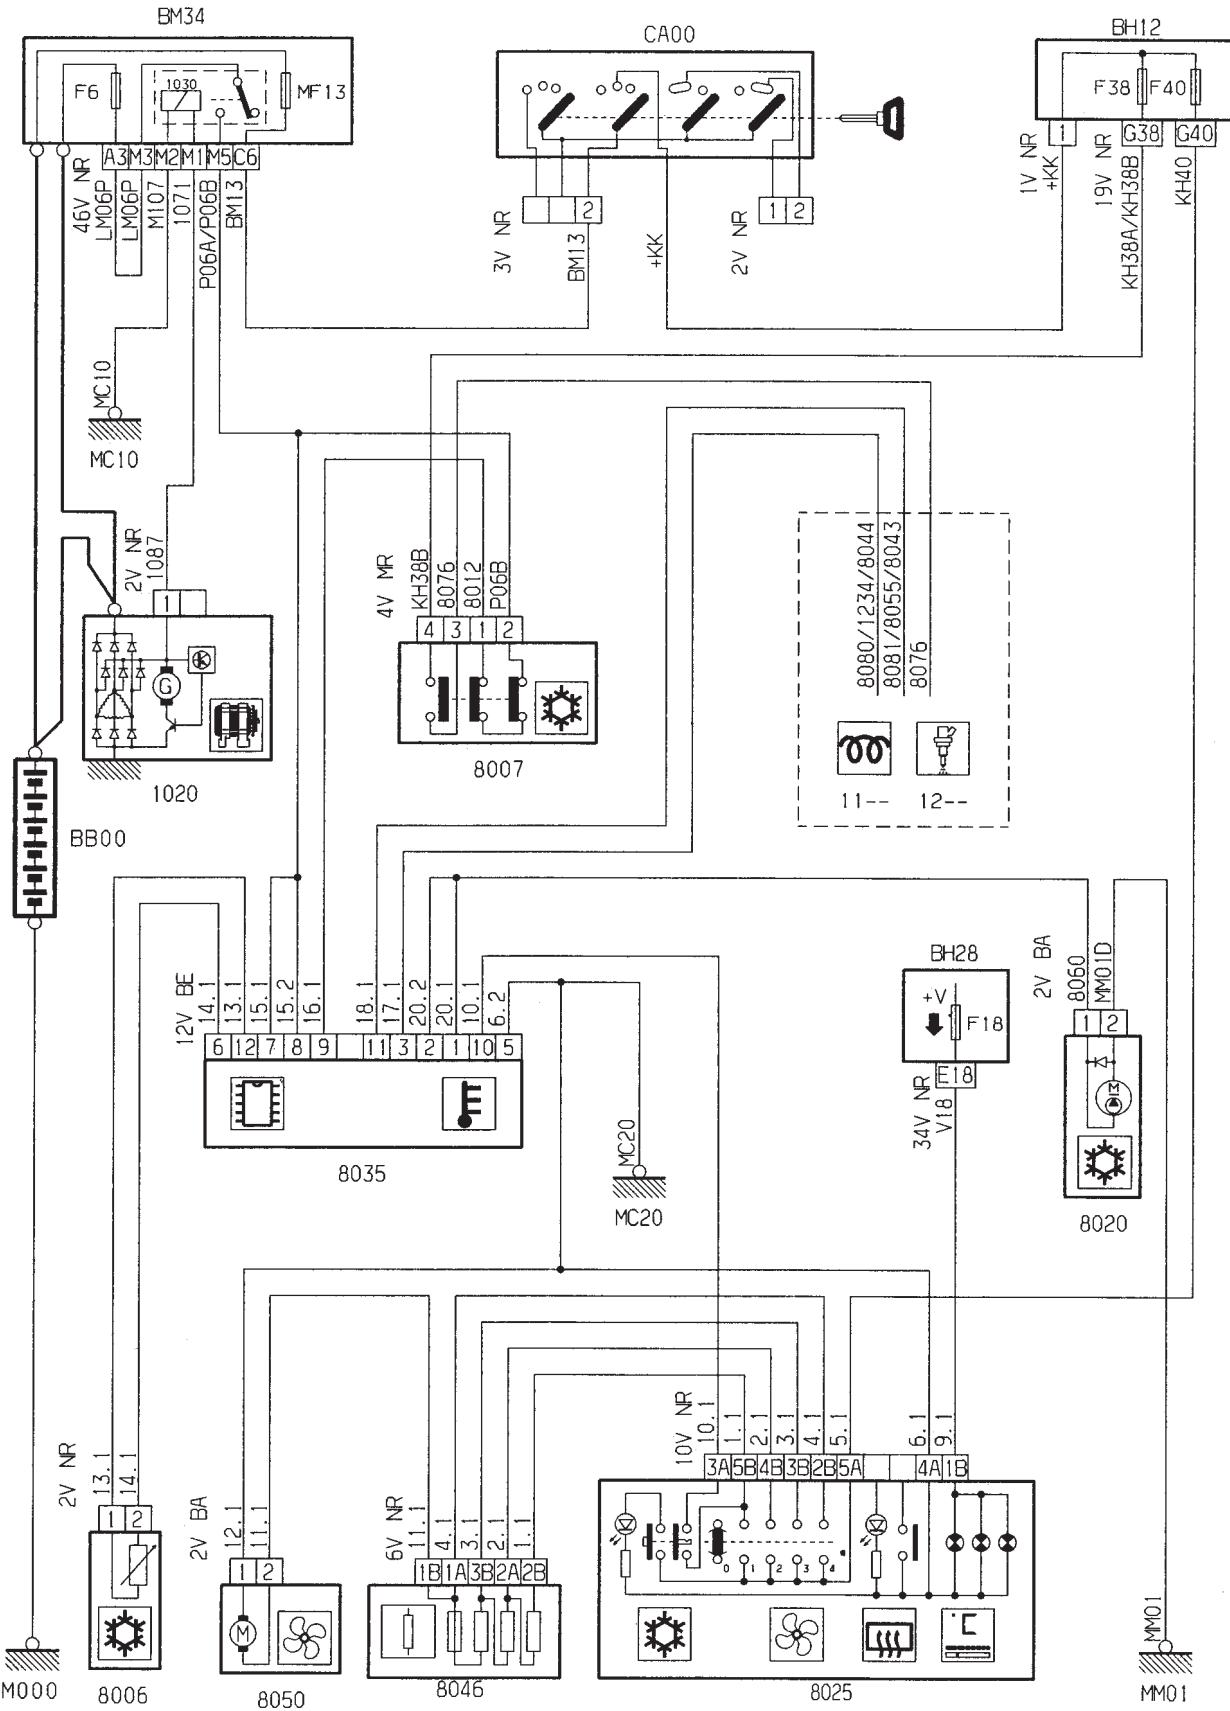

Air conditionné
(Moteurs DW8/L4 - EW10J4 - TU/L4)

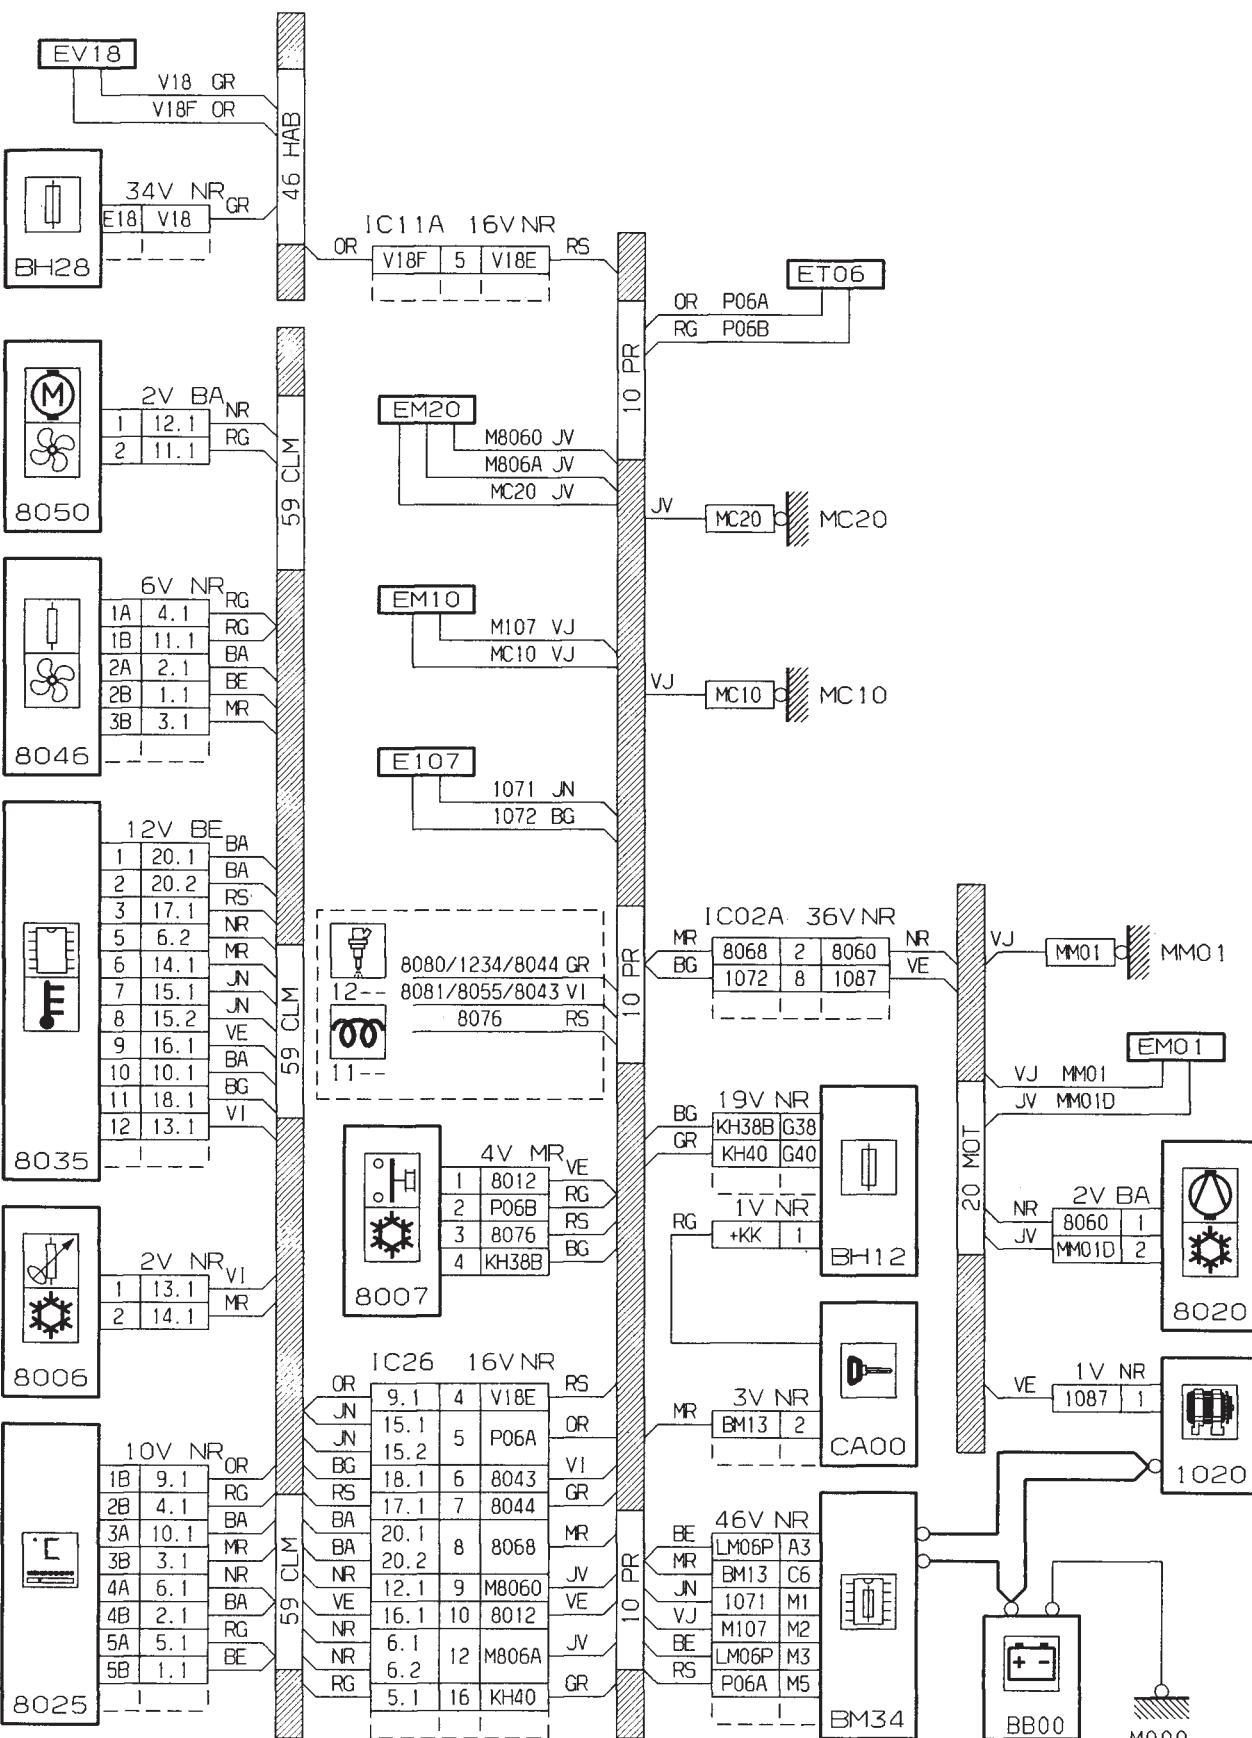

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Air conditionné (Moteur DW10TD)

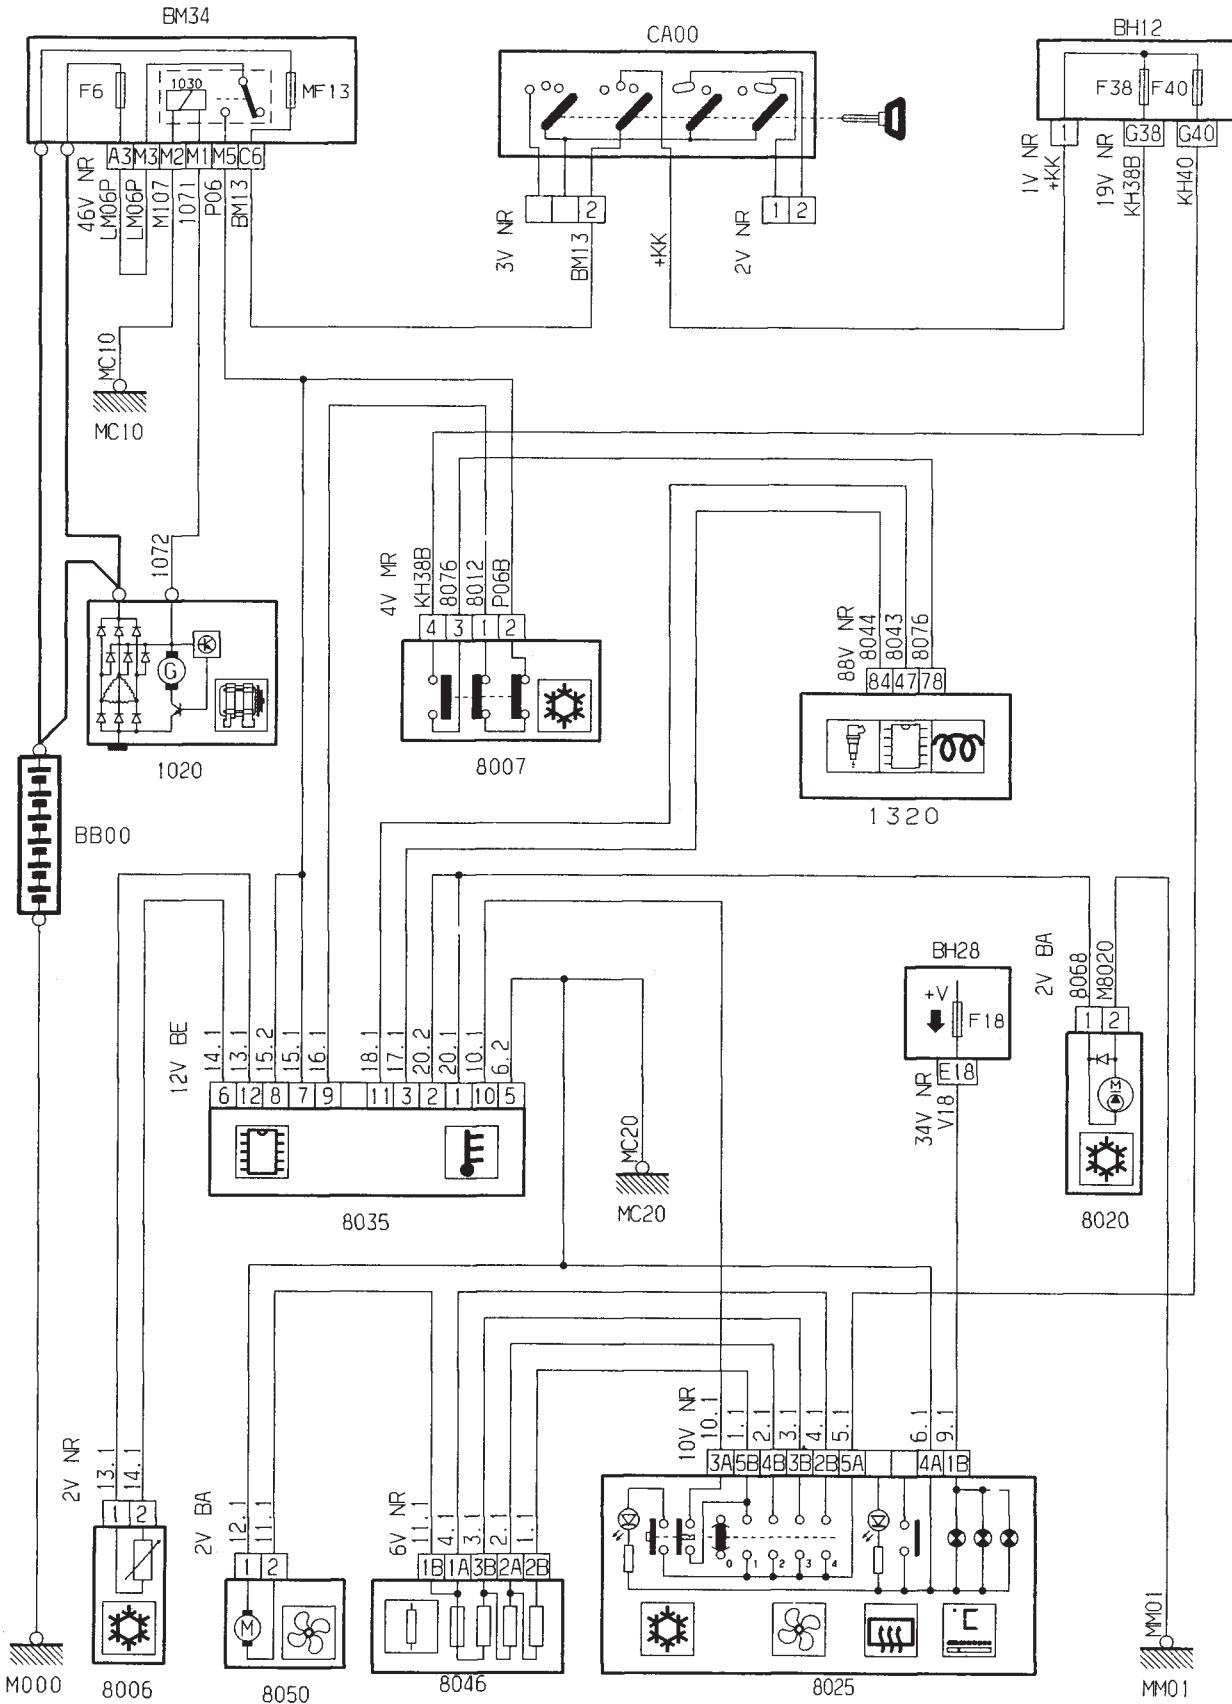

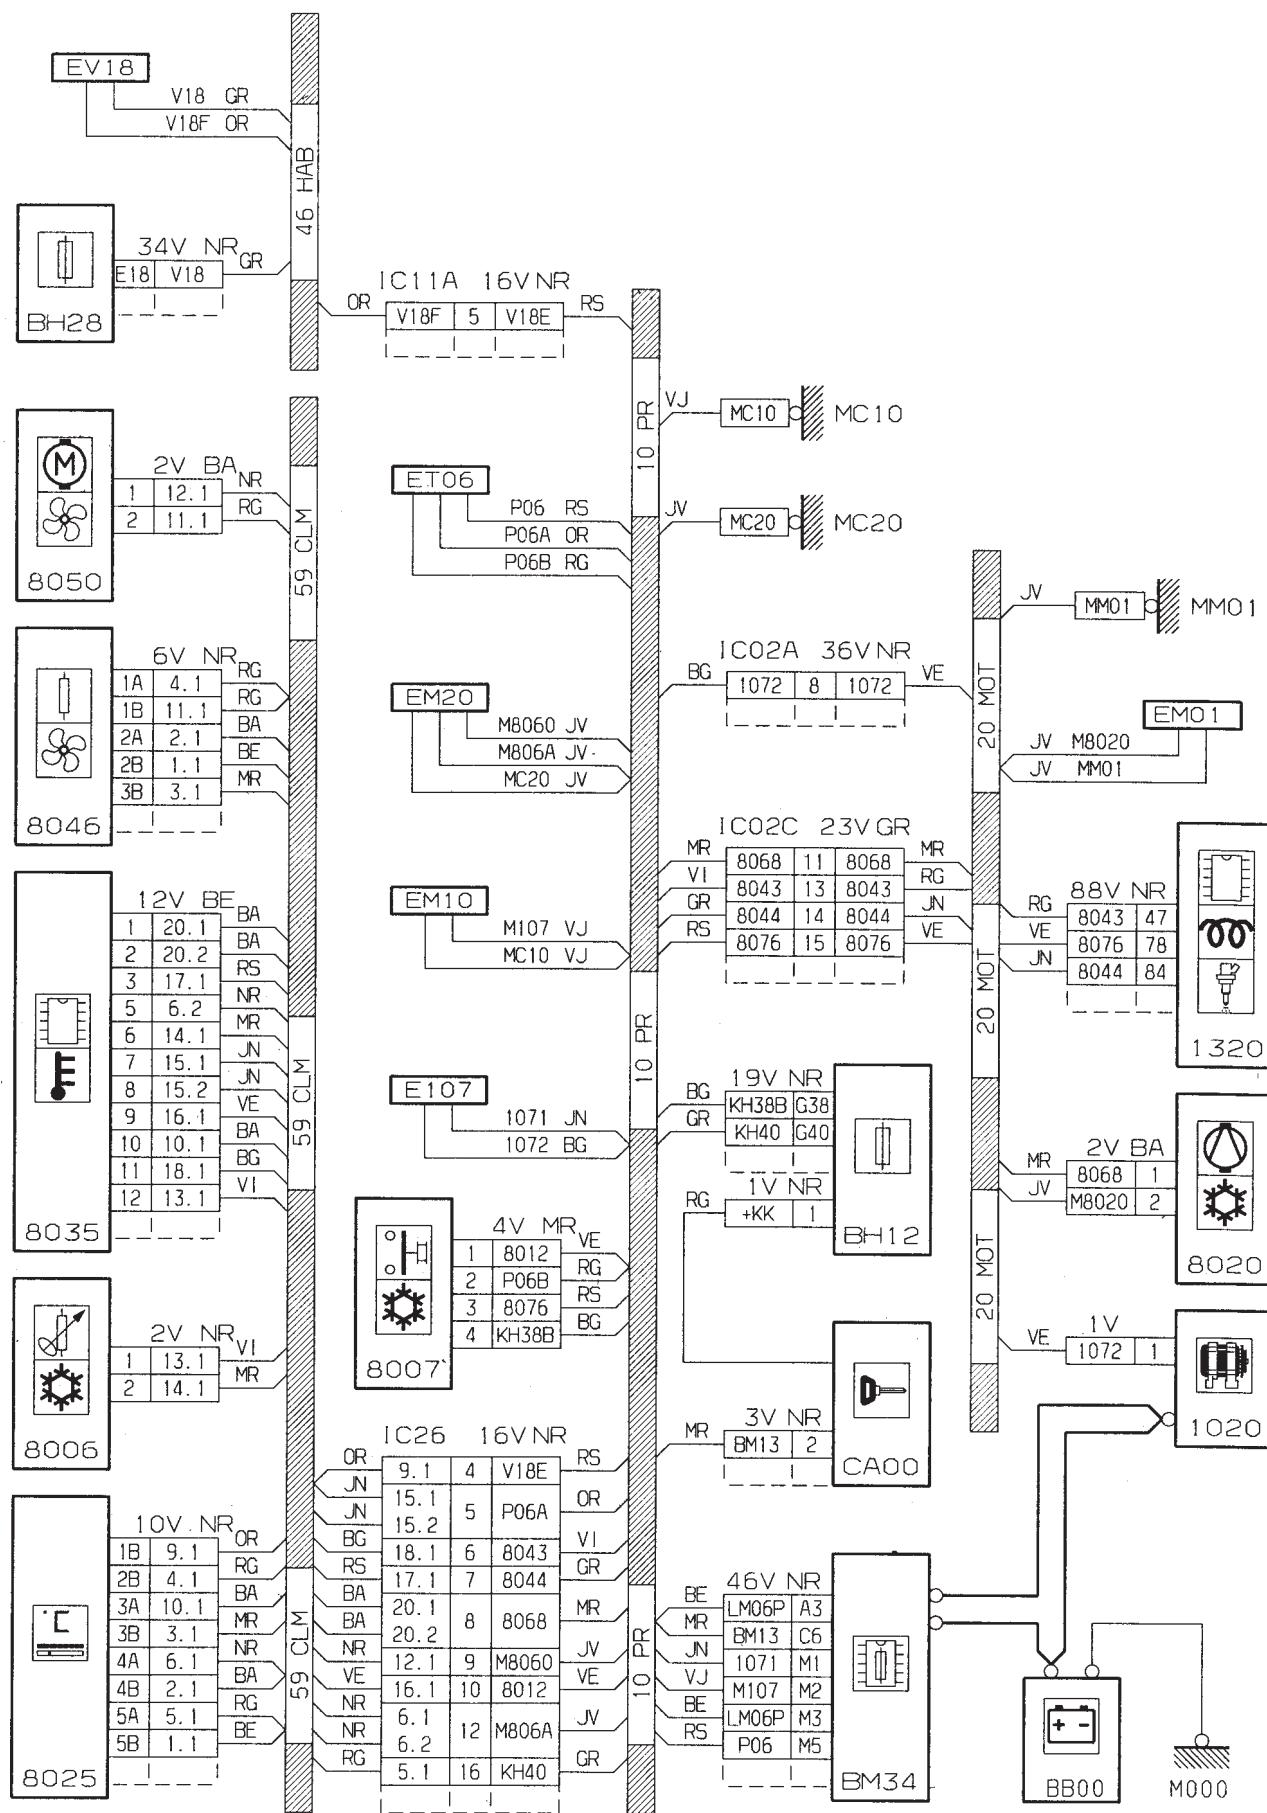**Air conditionné
(Moteur DW10TD)**


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Air conditionné à régulation automatique de température (Moteurs EW10J4 - TU/L4 - DW8/L4)

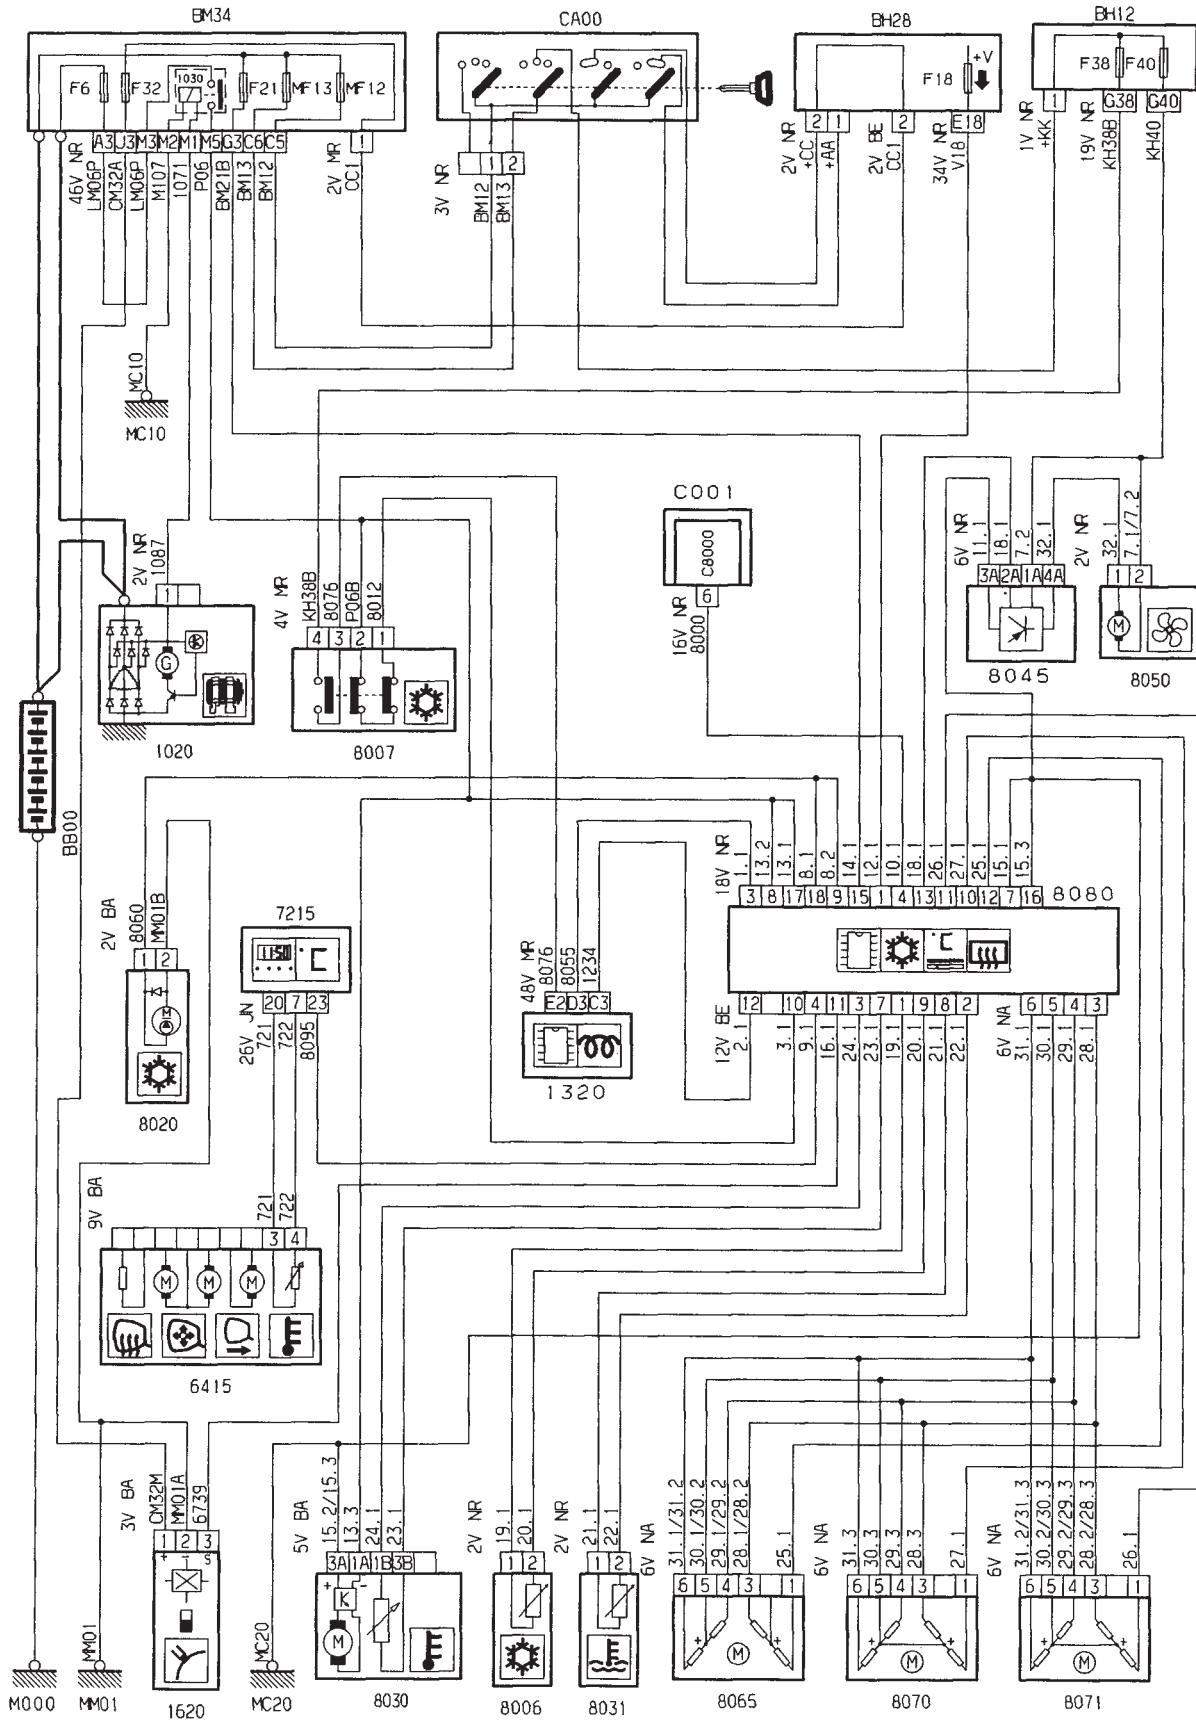

**Air conditionné à régulation automatique de température
(Moteurs EW10J4 - TU/L4 - DW8/L4)**

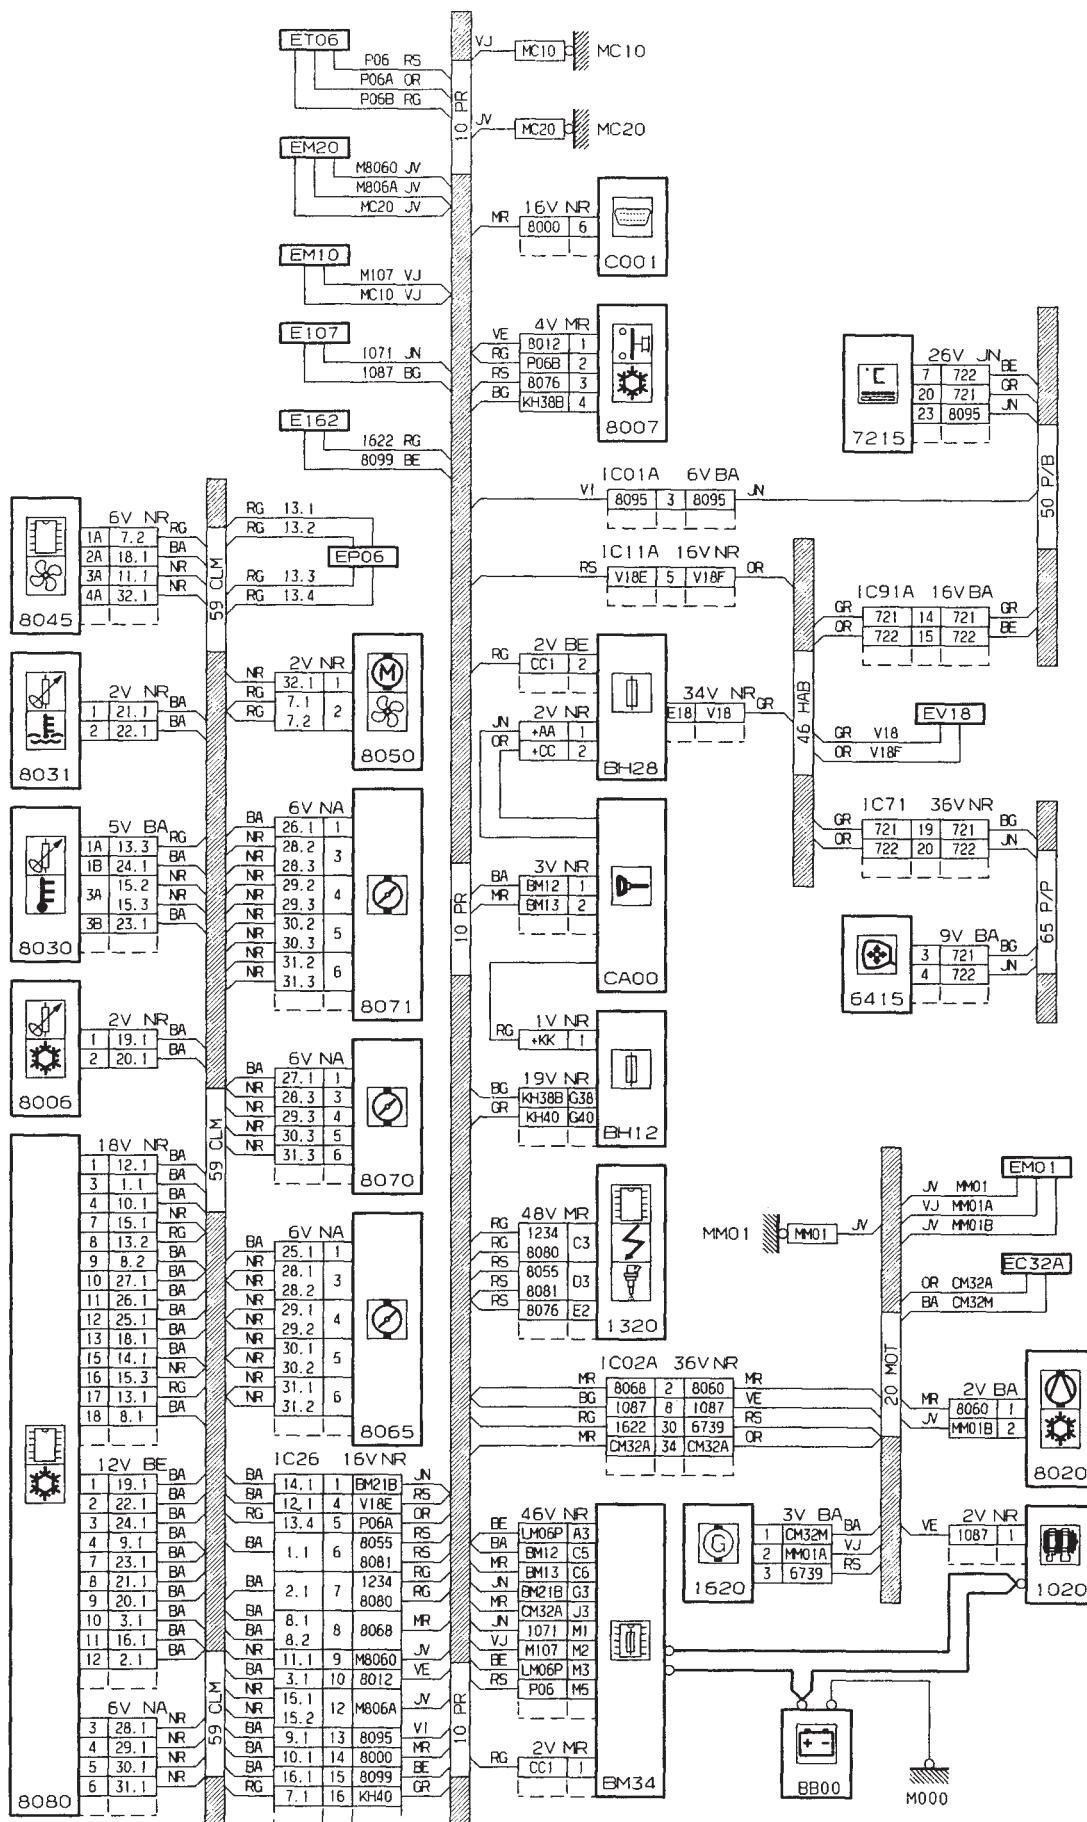

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Air conditionné à régulation automatique de température (Moteur DW10)

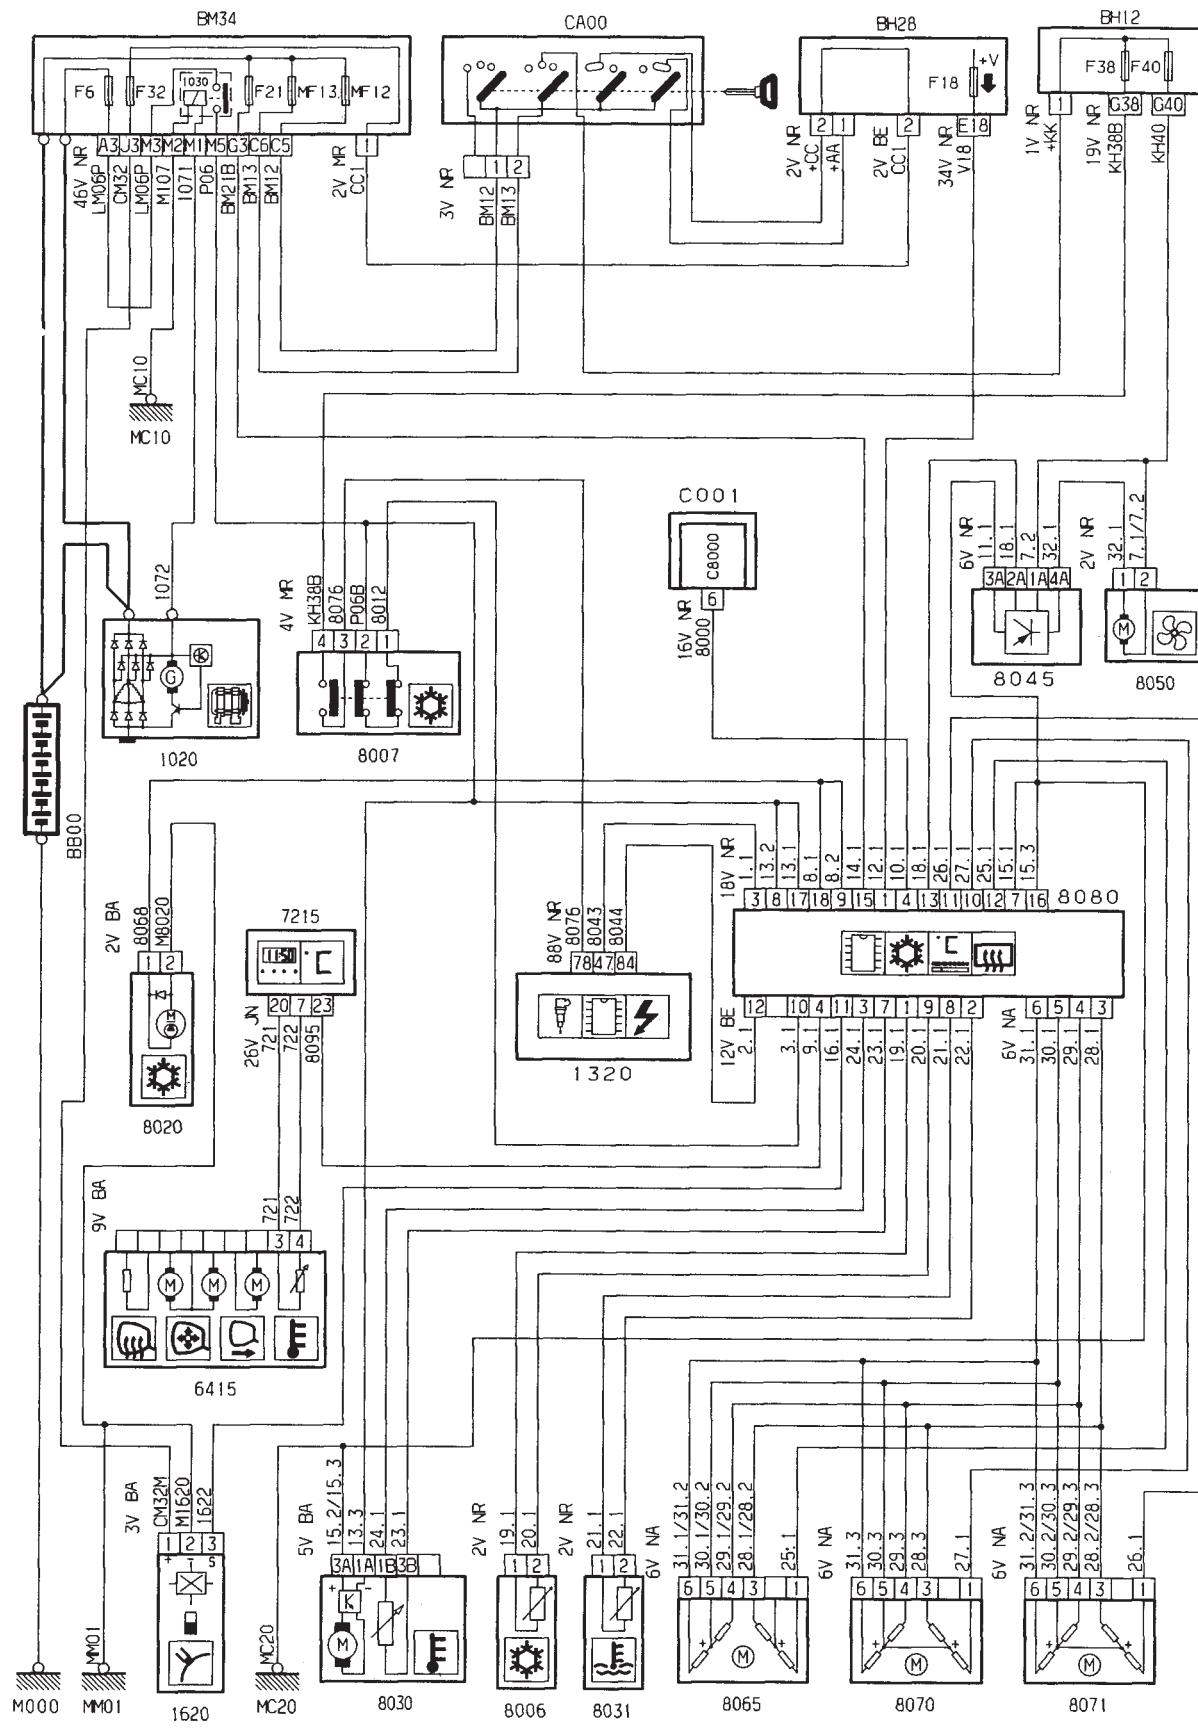

Air conditionné à régulation automatique de température
(Moteur DW10)

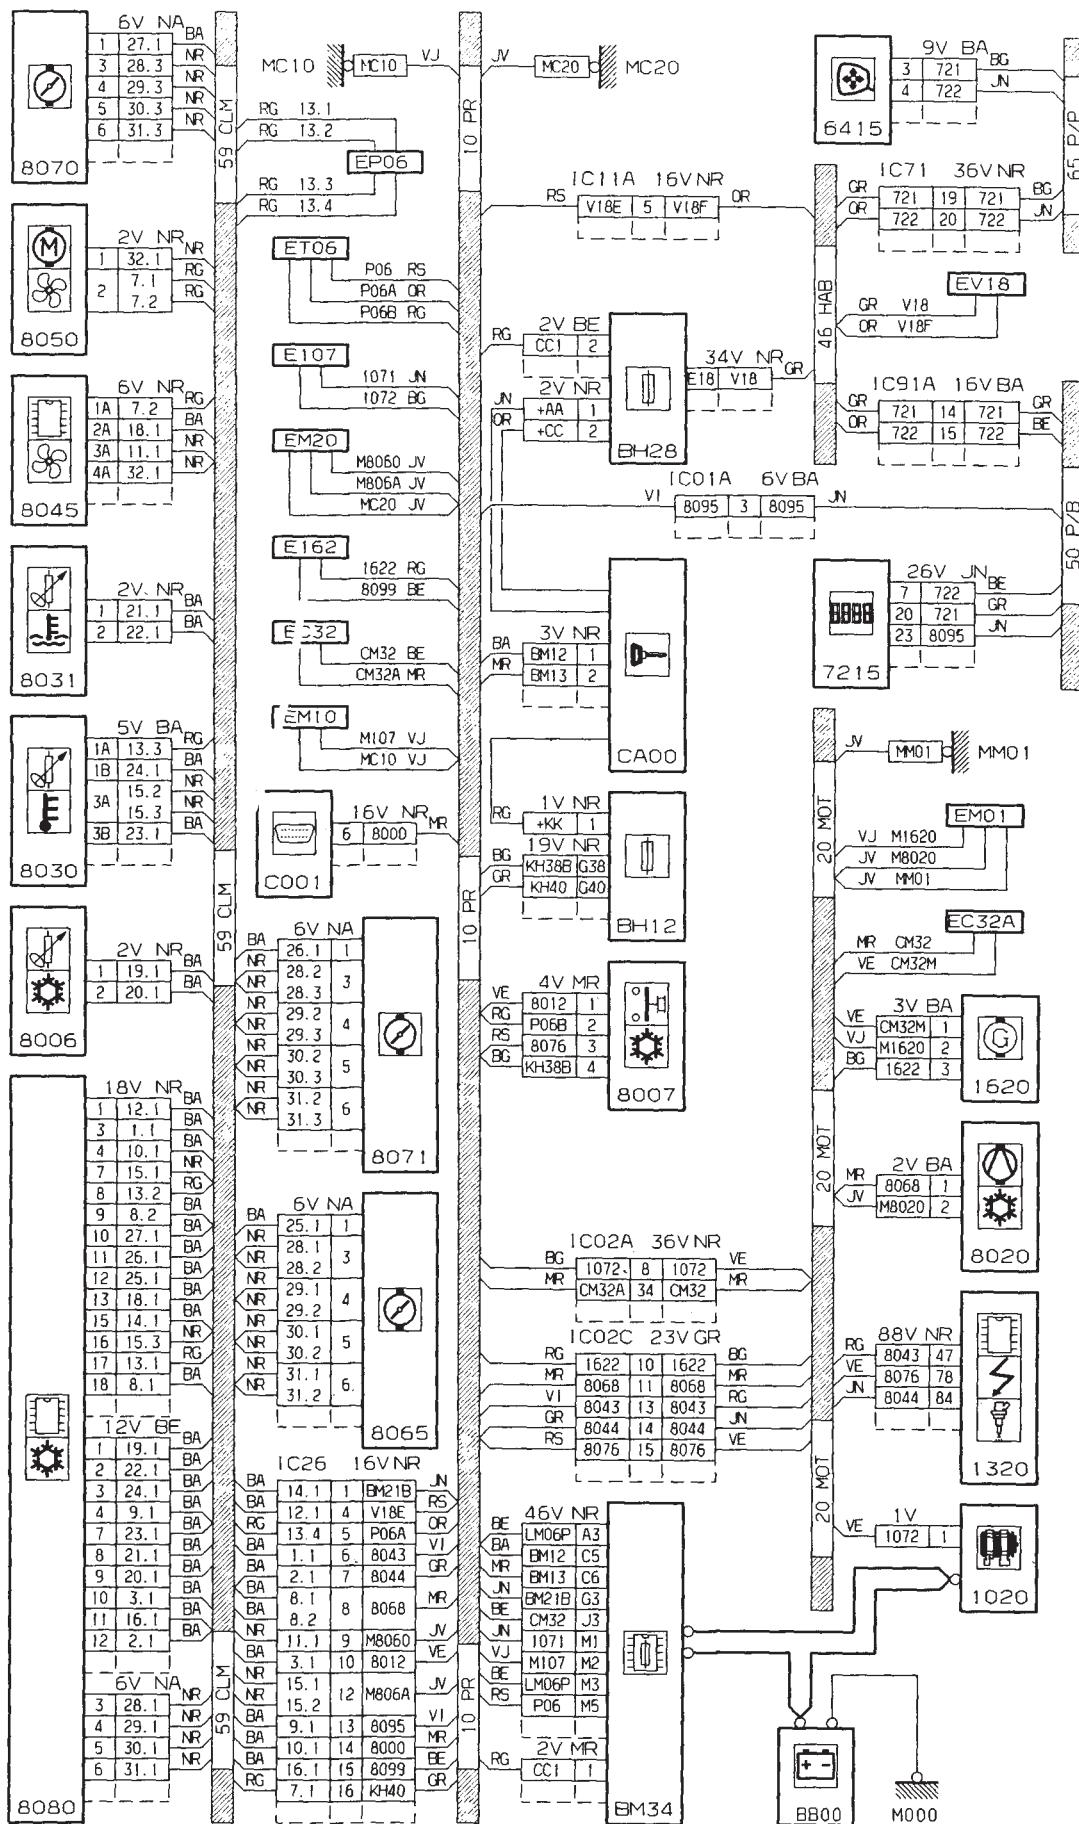

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Air conditionné à régulation automatique de température (Moteur DW8/L3)

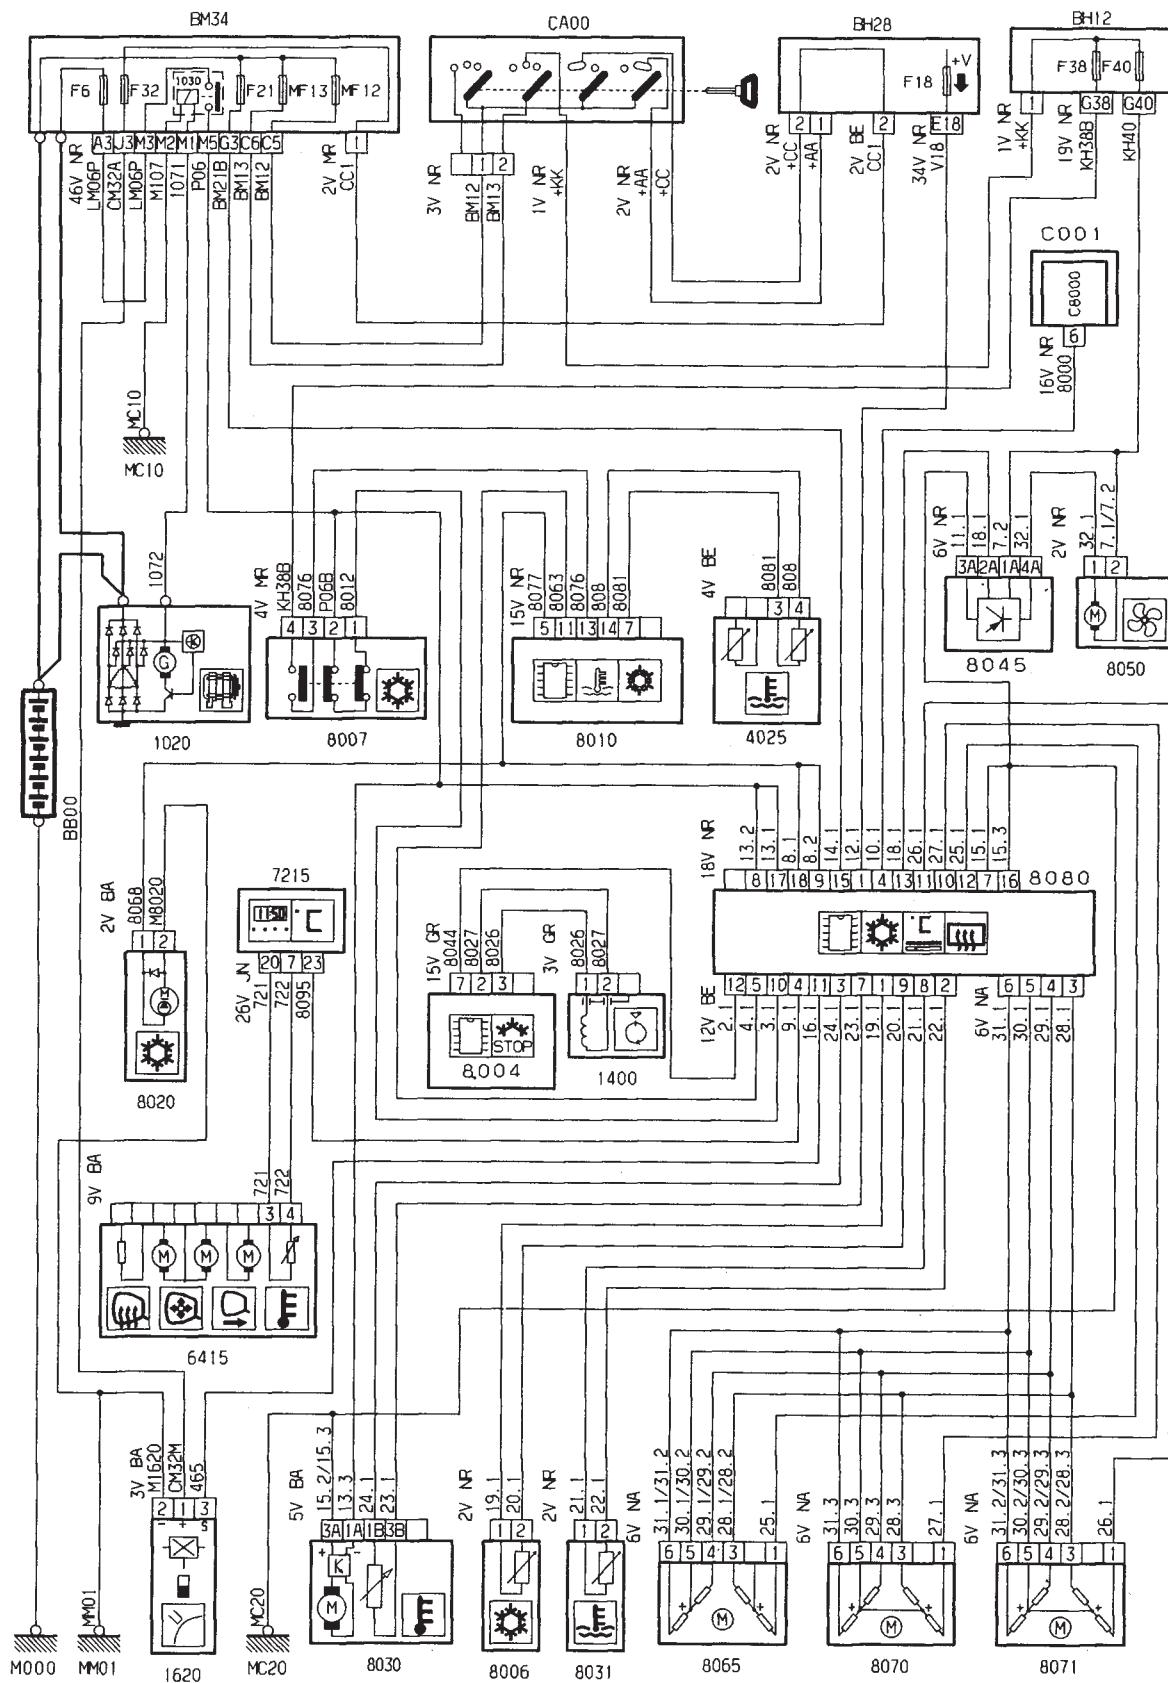

Air conditionné à régulation automatique de température (Moteur DW8/L3)

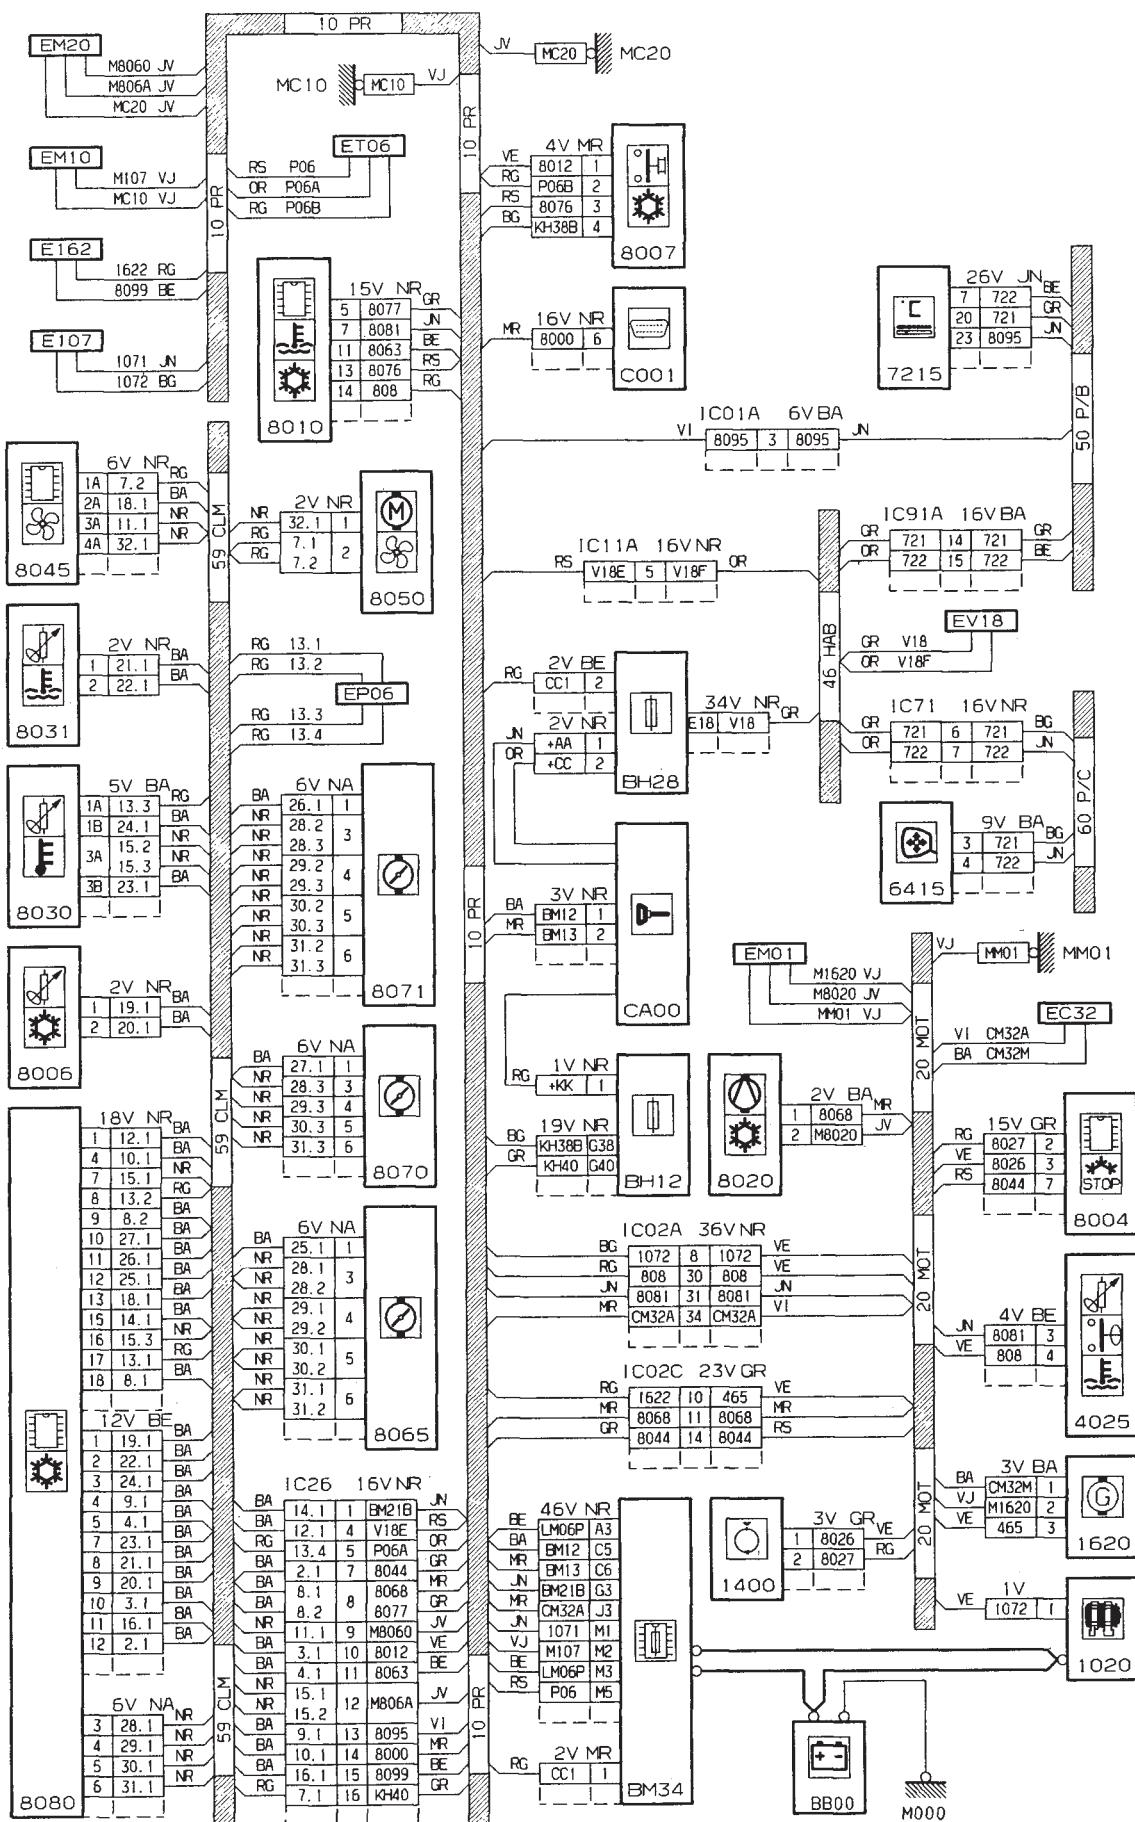

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Lunette arrière dégivrante / Rétroviseurs dégivrants
(sans air conditionné à régulation automatique de température)

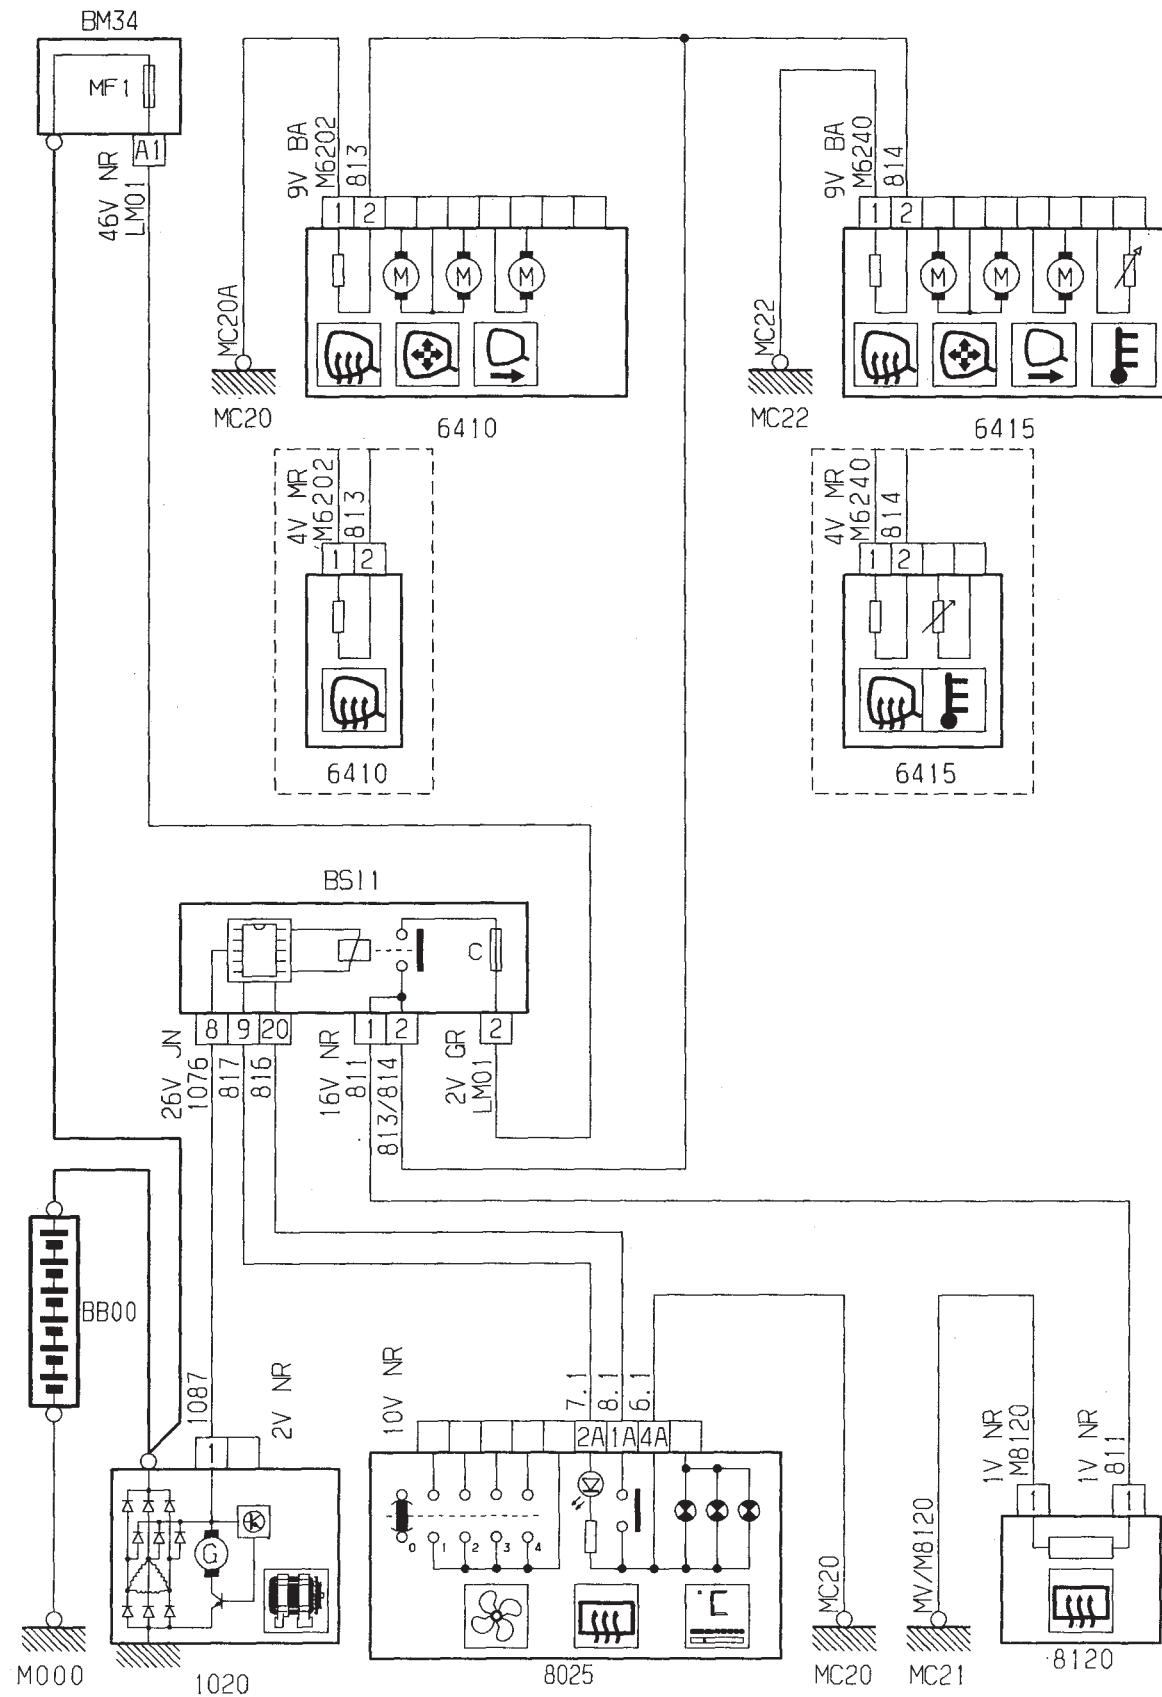

**Lunette arrière dégivrante / Rétroviseurs dégivrants
(sans air conditionné à régulation automatique de température)**

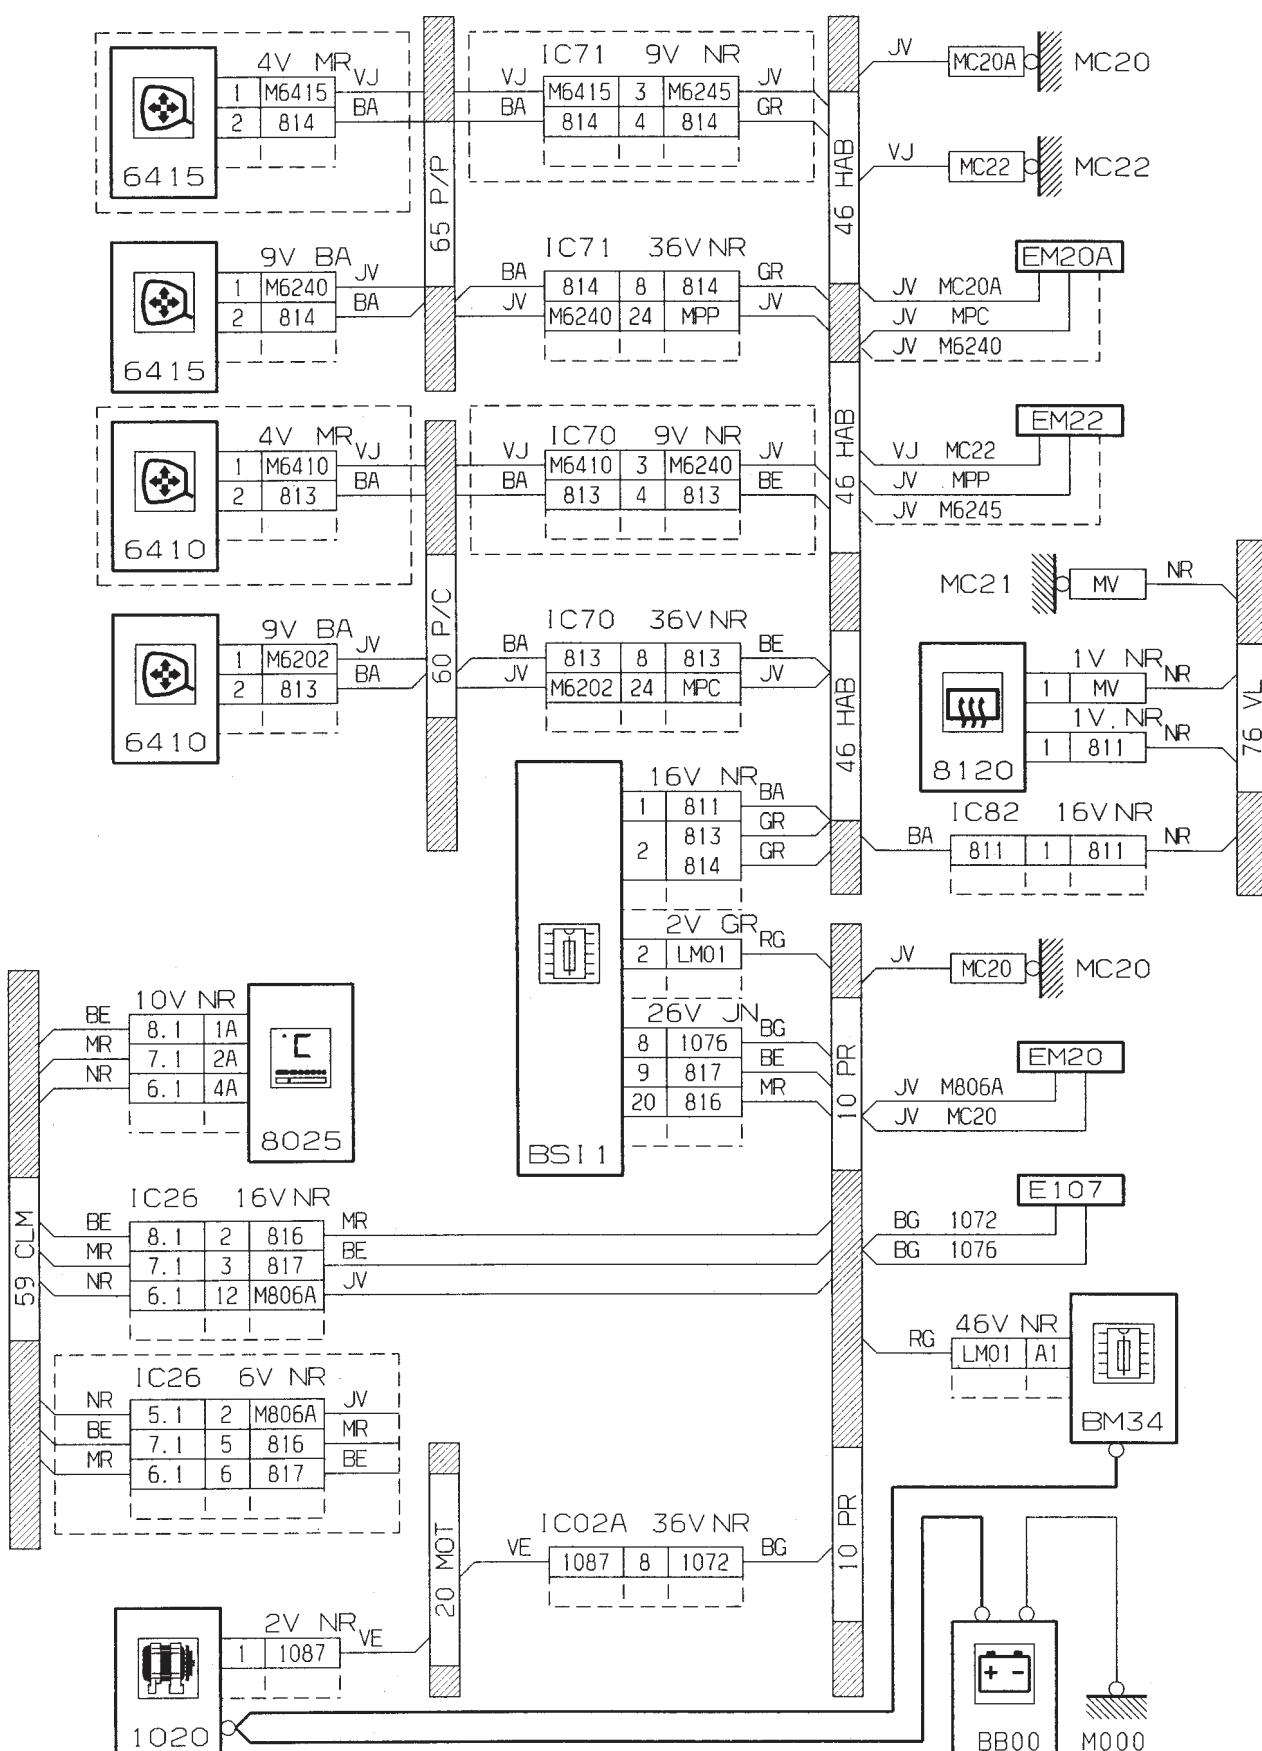

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE


Lunette arrière dégivrante / Rétroviseurs dégivrants
(avec air conditionné à régulation automatique de température)

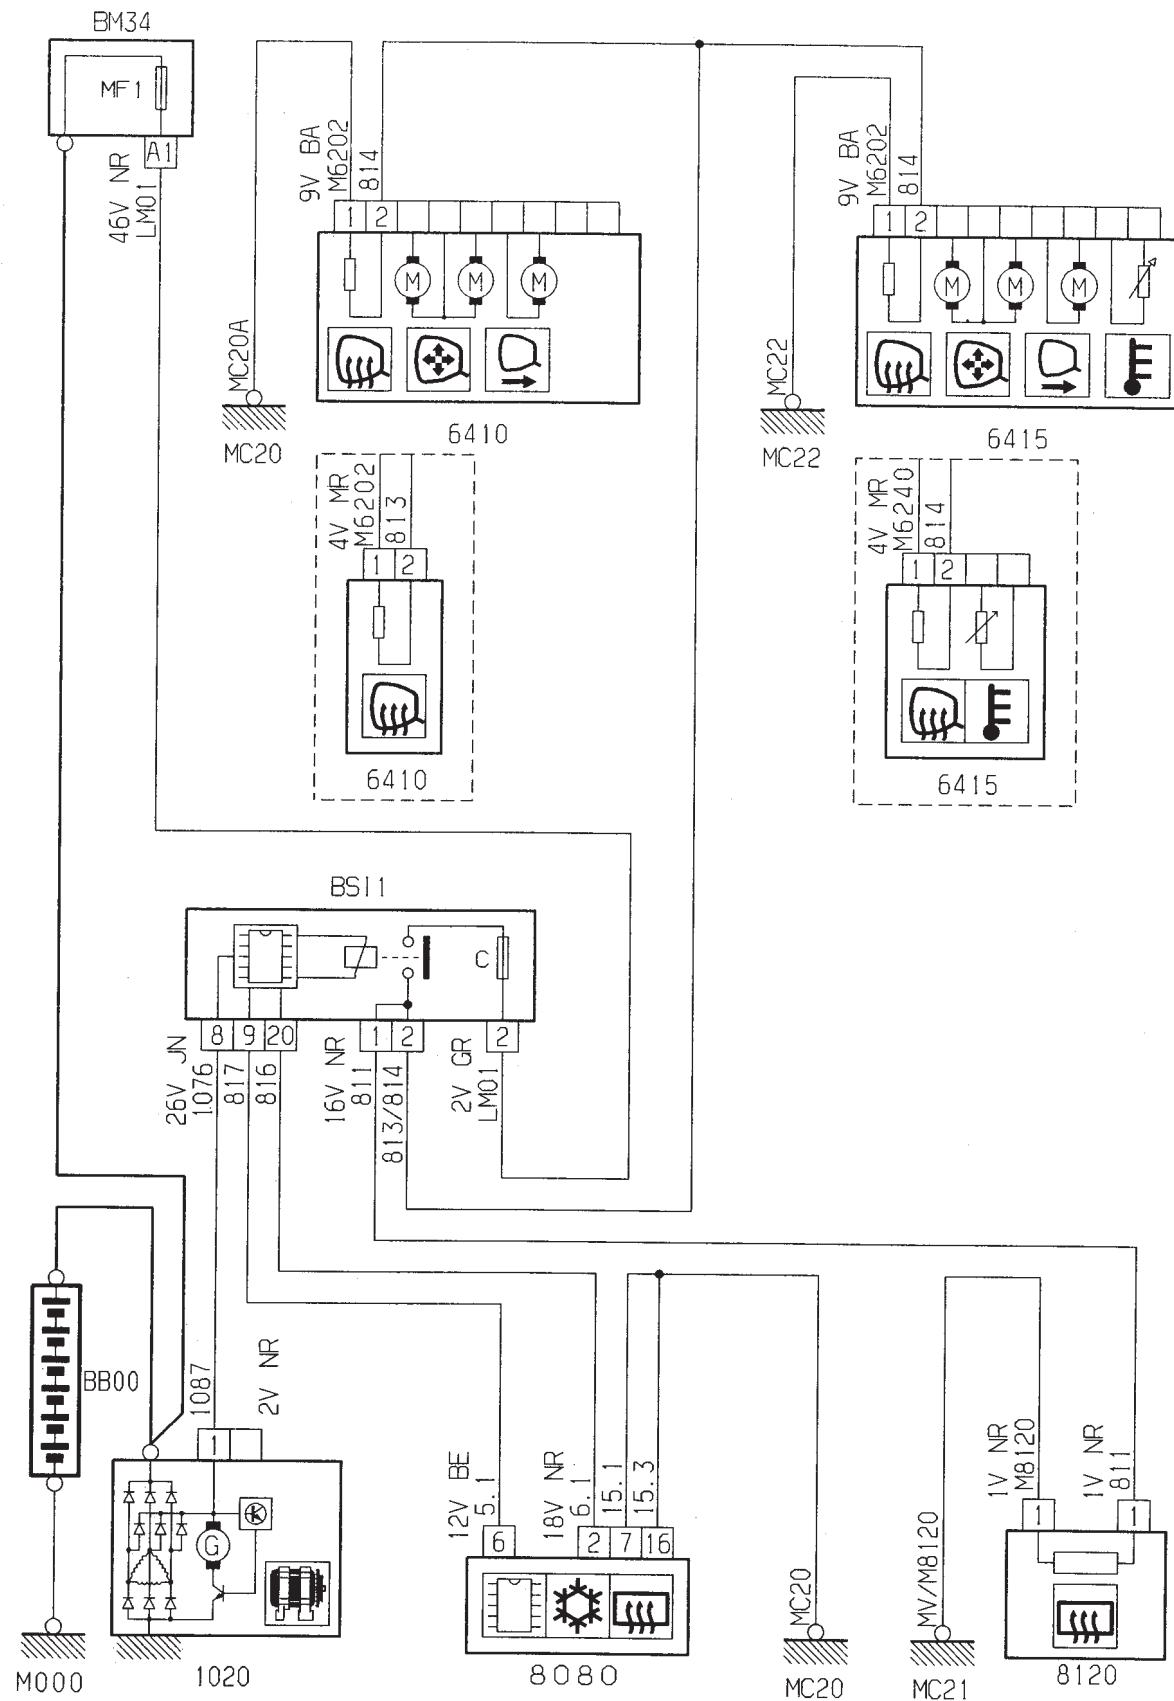


**Lunette arrière dégivrante / Rétroviseurs dégivrants
(avec air conditionné à régulation automatique de température)**

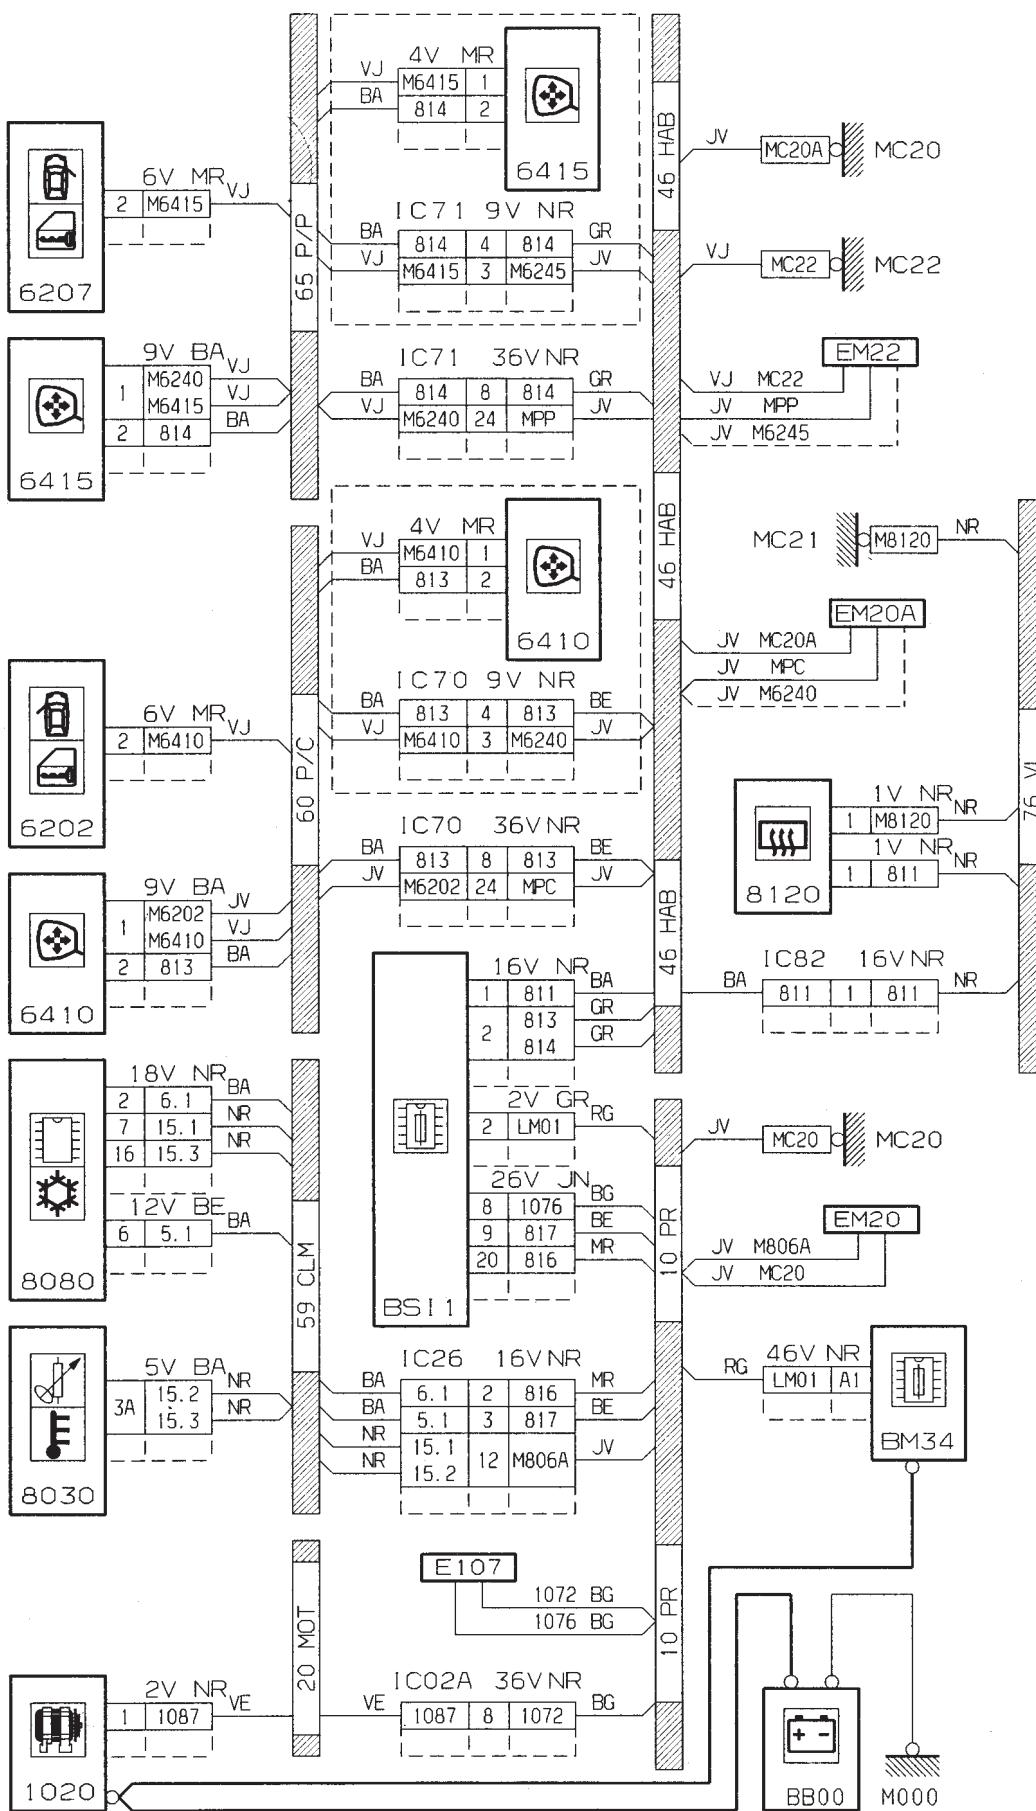

Antidémarrage électronique (Moteur DW8/L3)

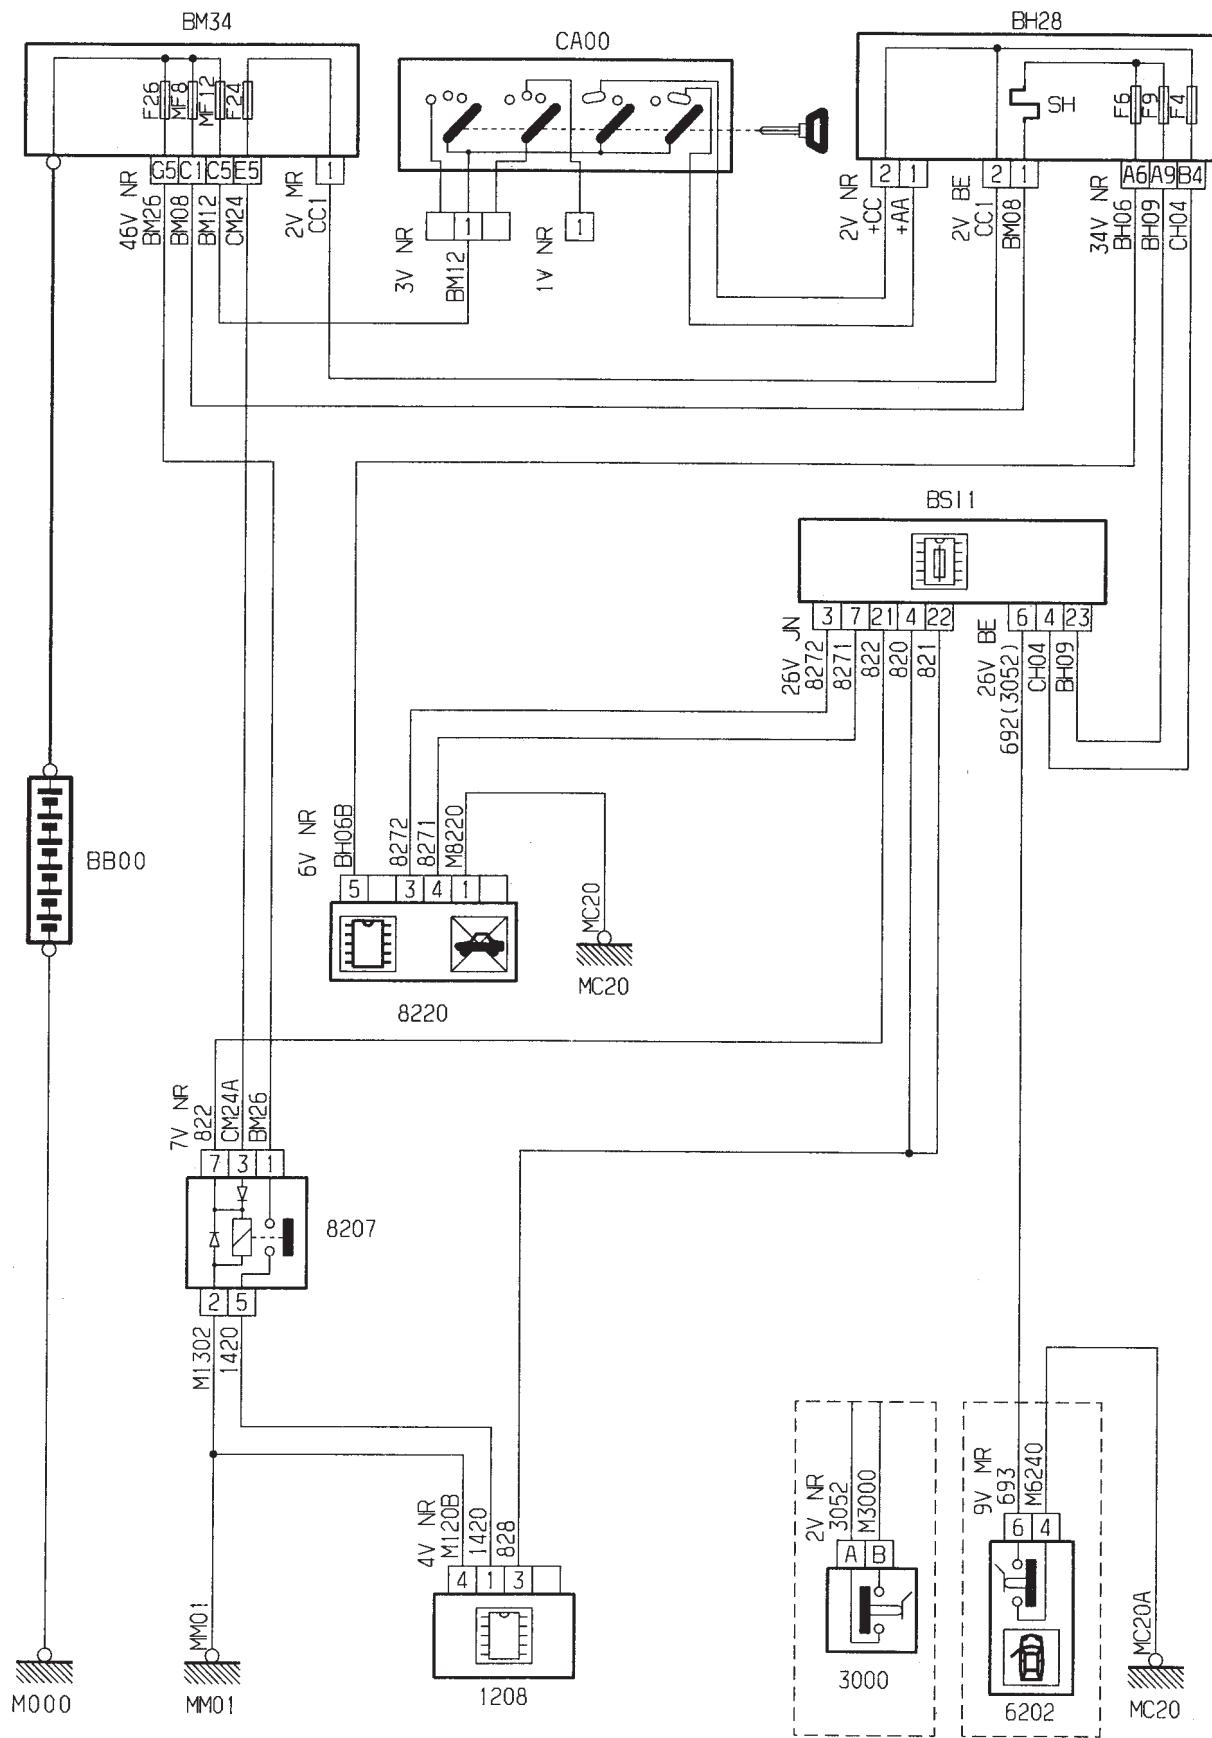

Antidémarrage électronique (Moteur DW8/L3)

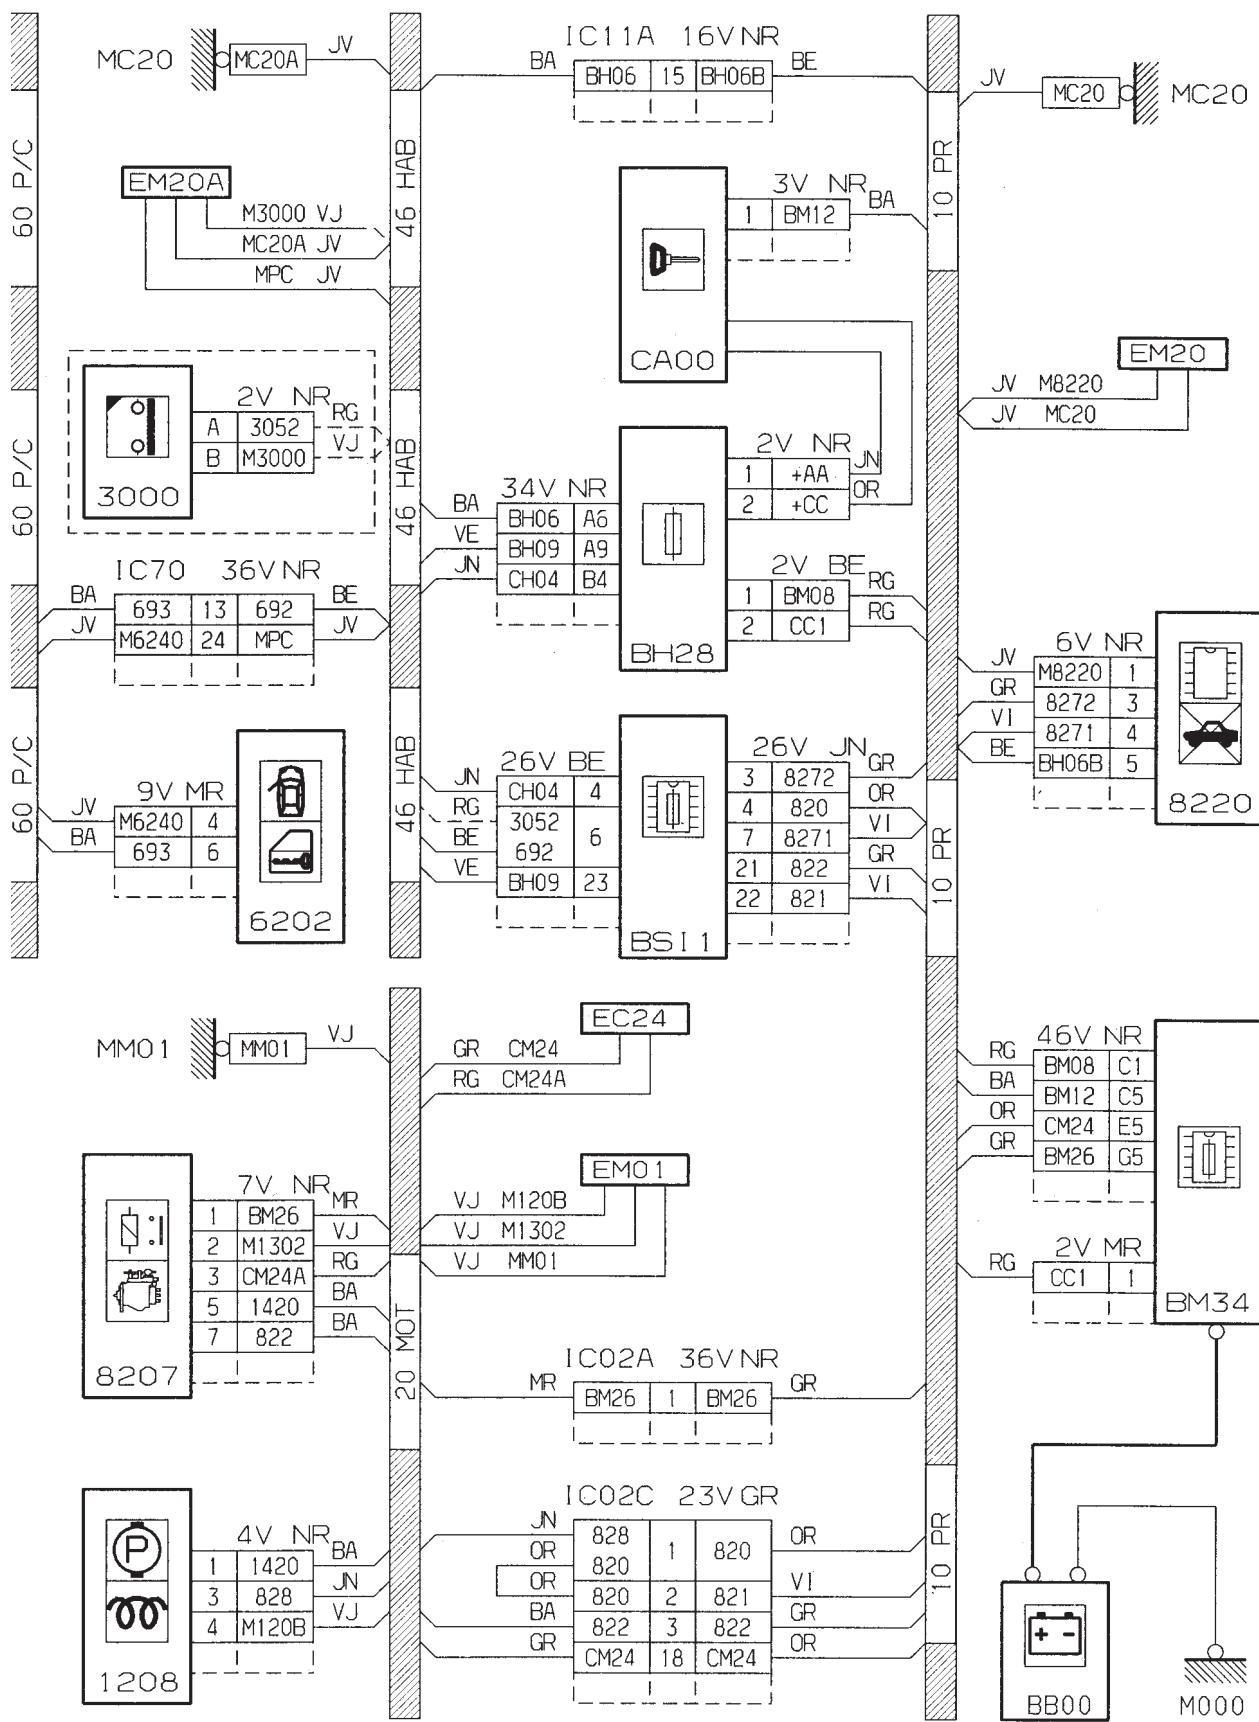


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Antidémarrage électronique (Moteur DW8/L4)

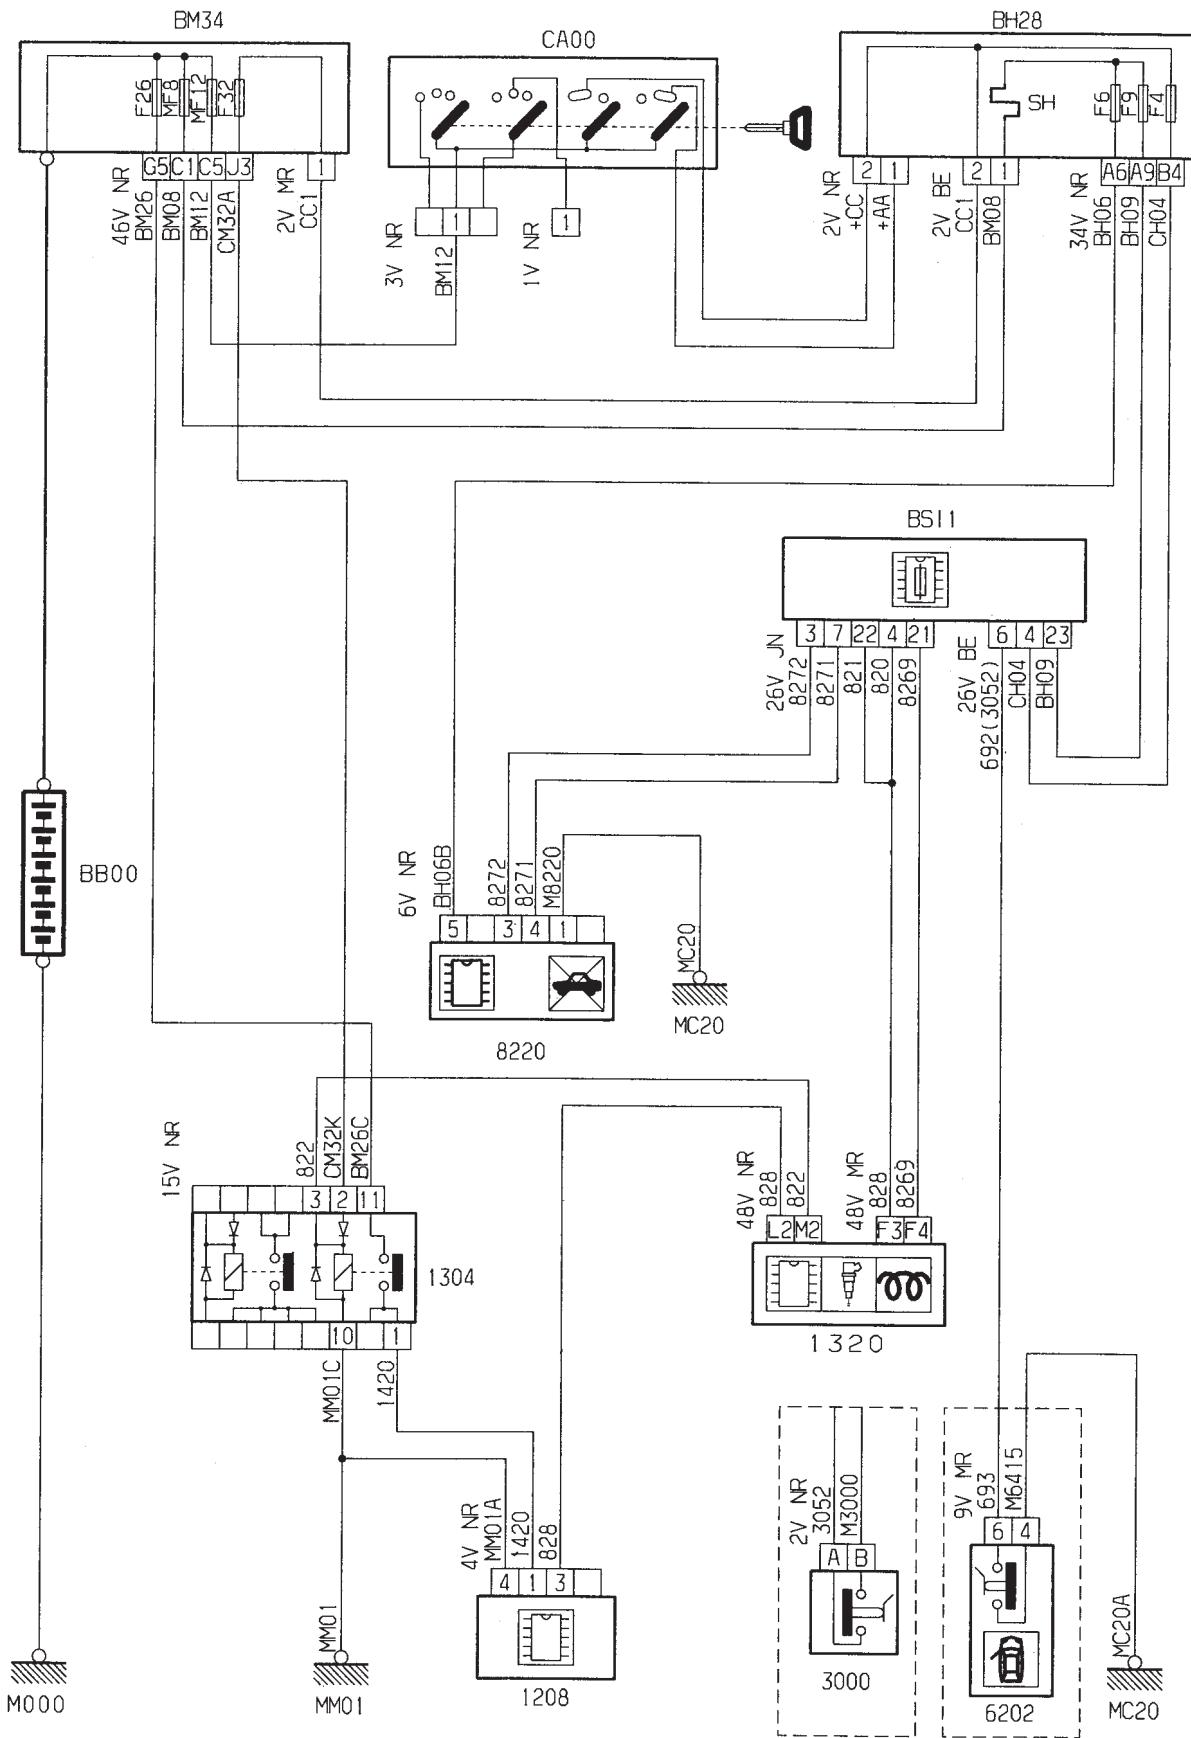

Antidémarrage électronique (Moteur DW8/L4)

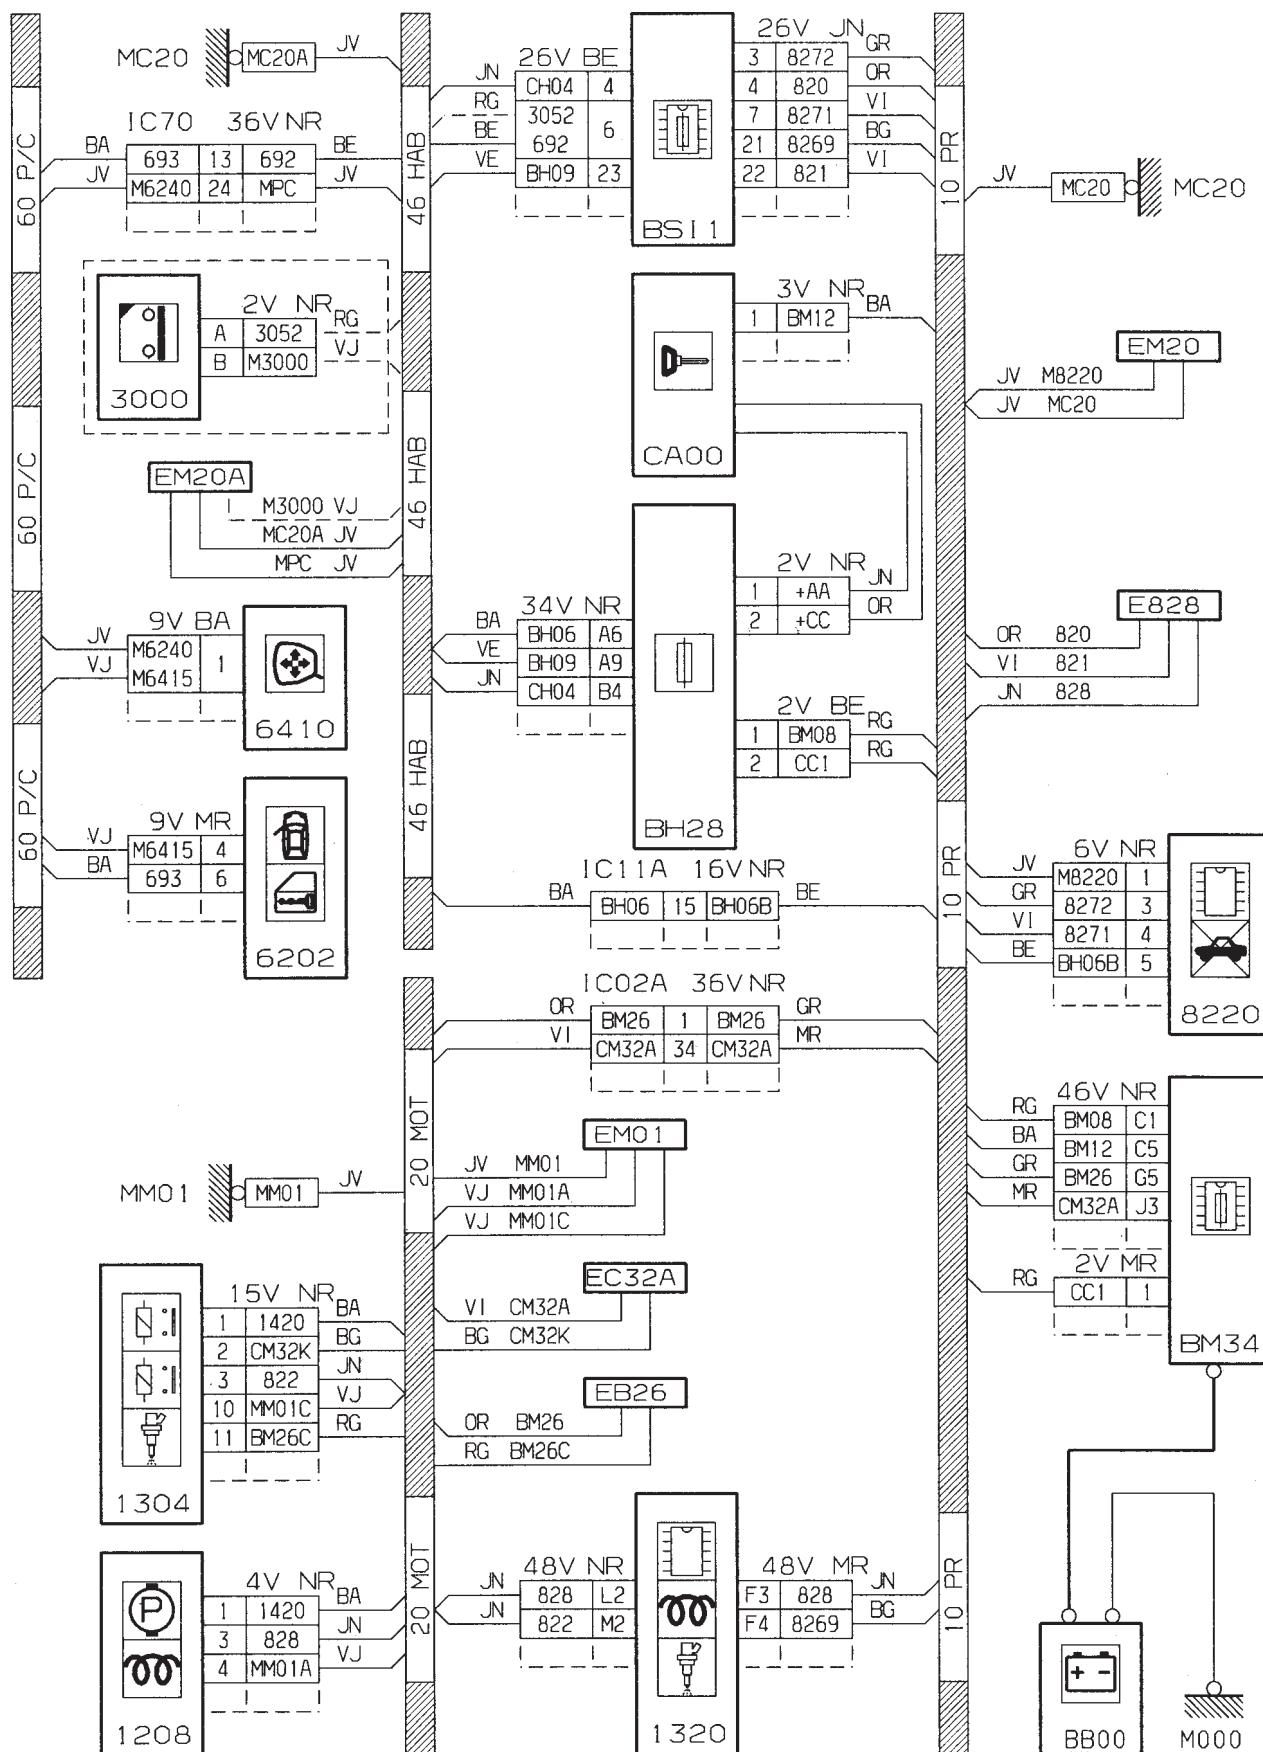


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Antidémarrage électronique (Moteur TU/L4 - EW10 - DW10)

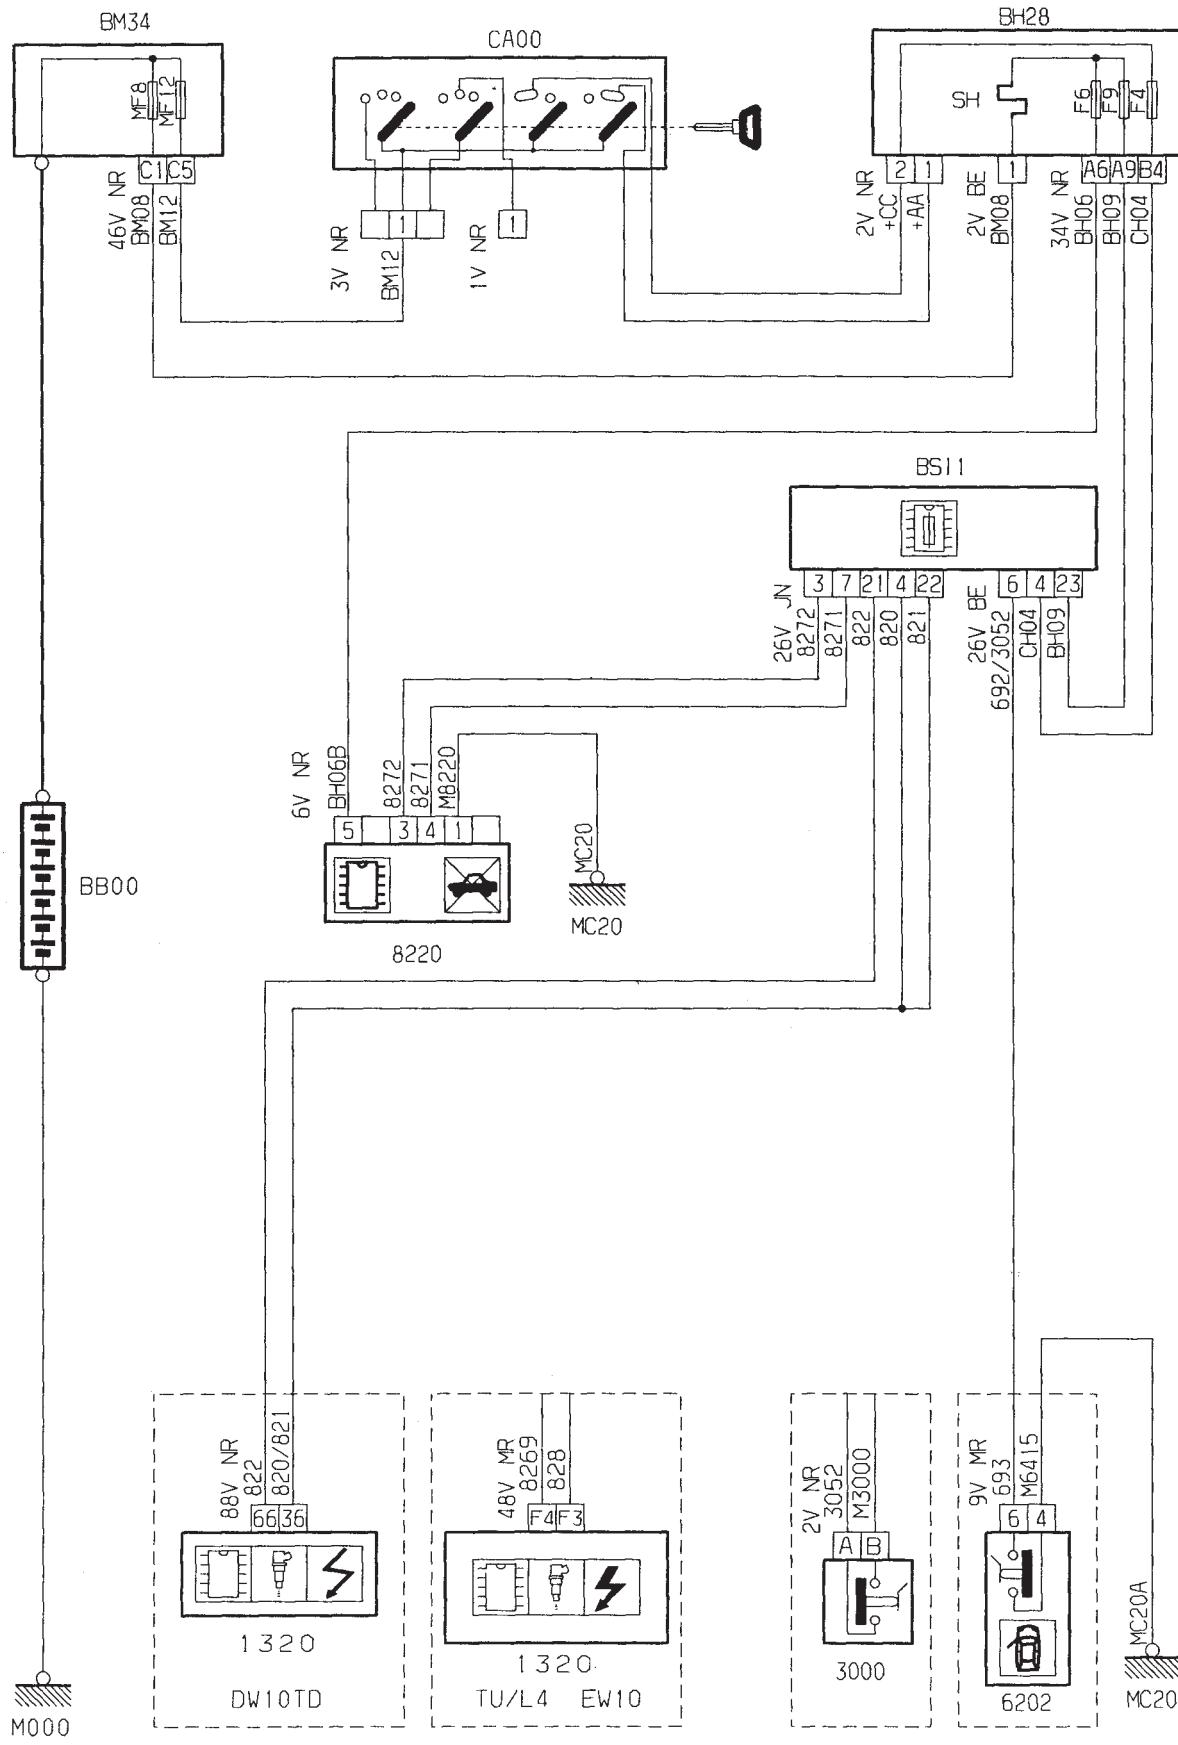

**Antidémarrage électronique
(Moteur TU/L4 - EW10 - DW10)**

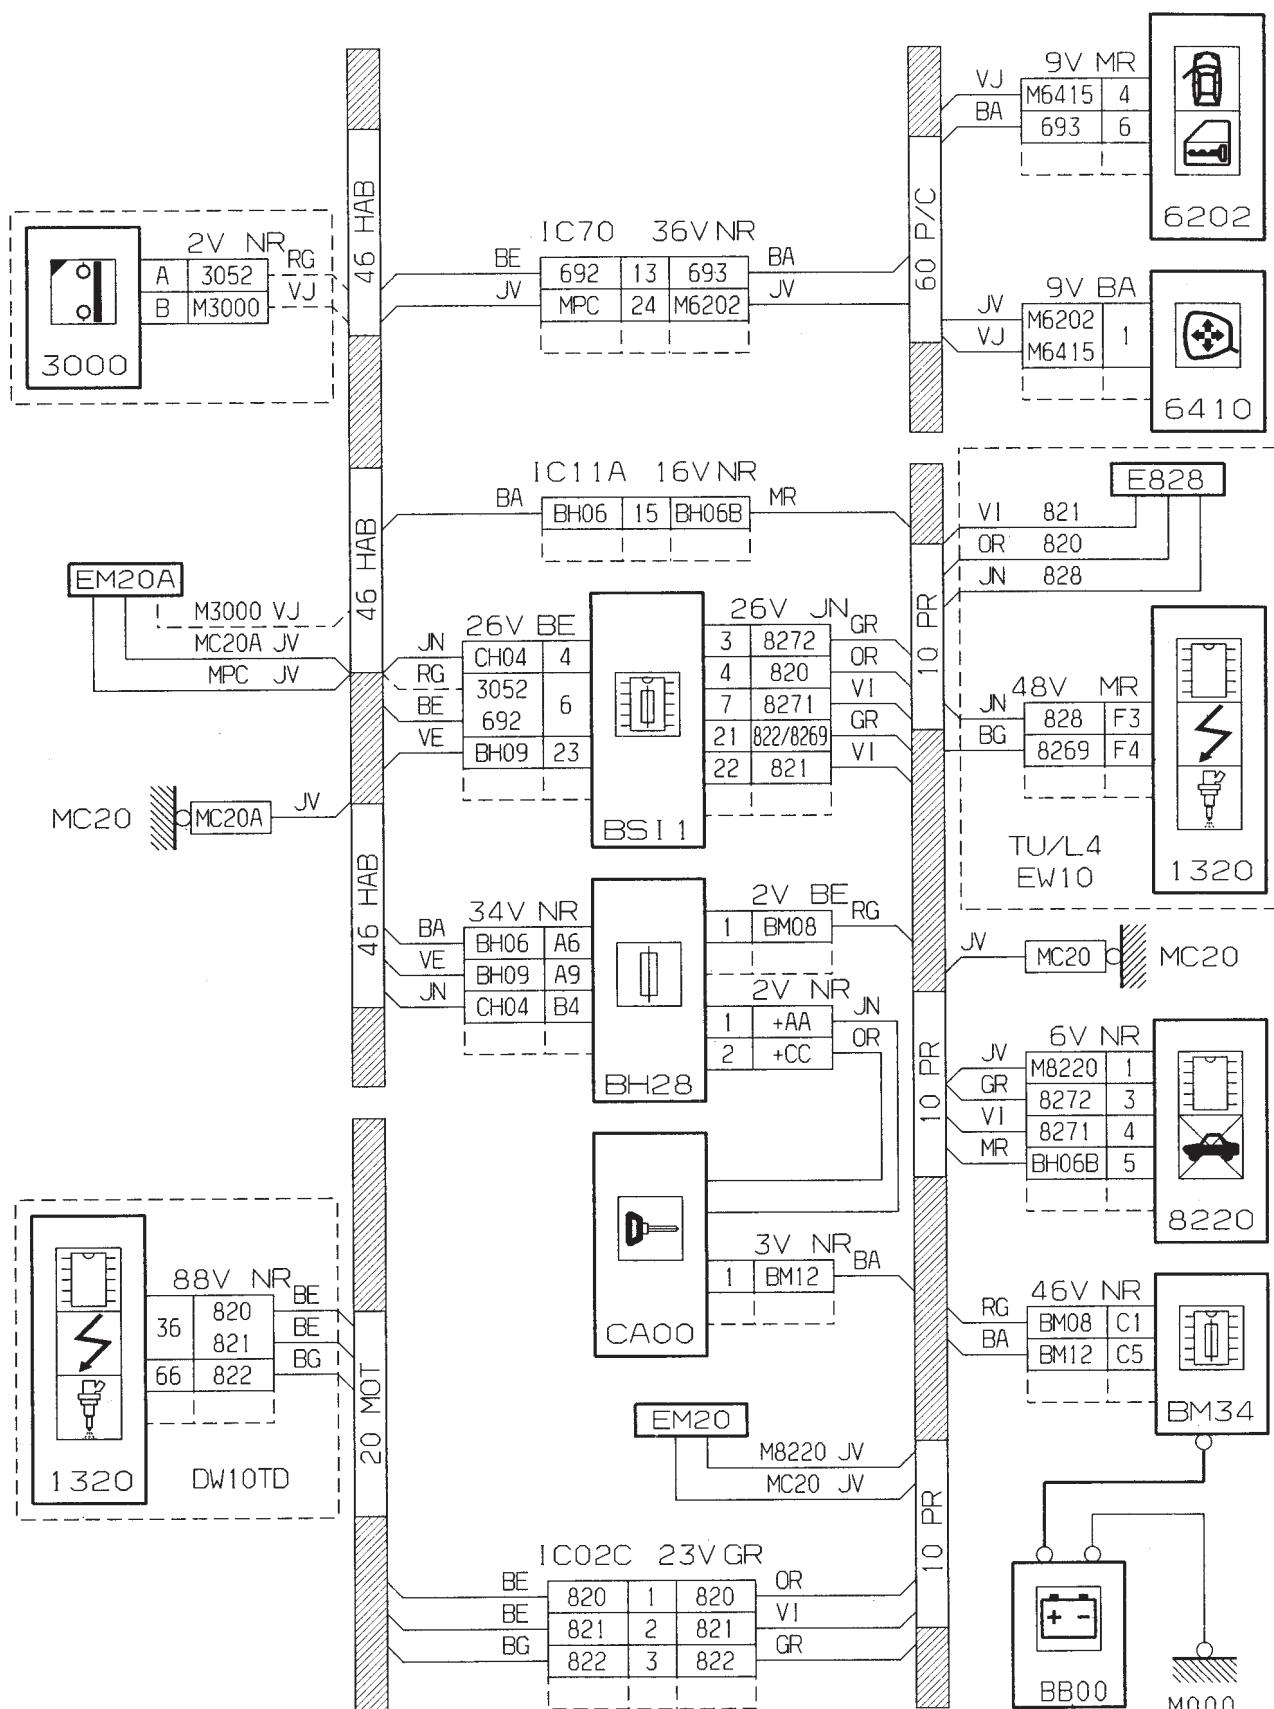


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE


Sièges chauffants

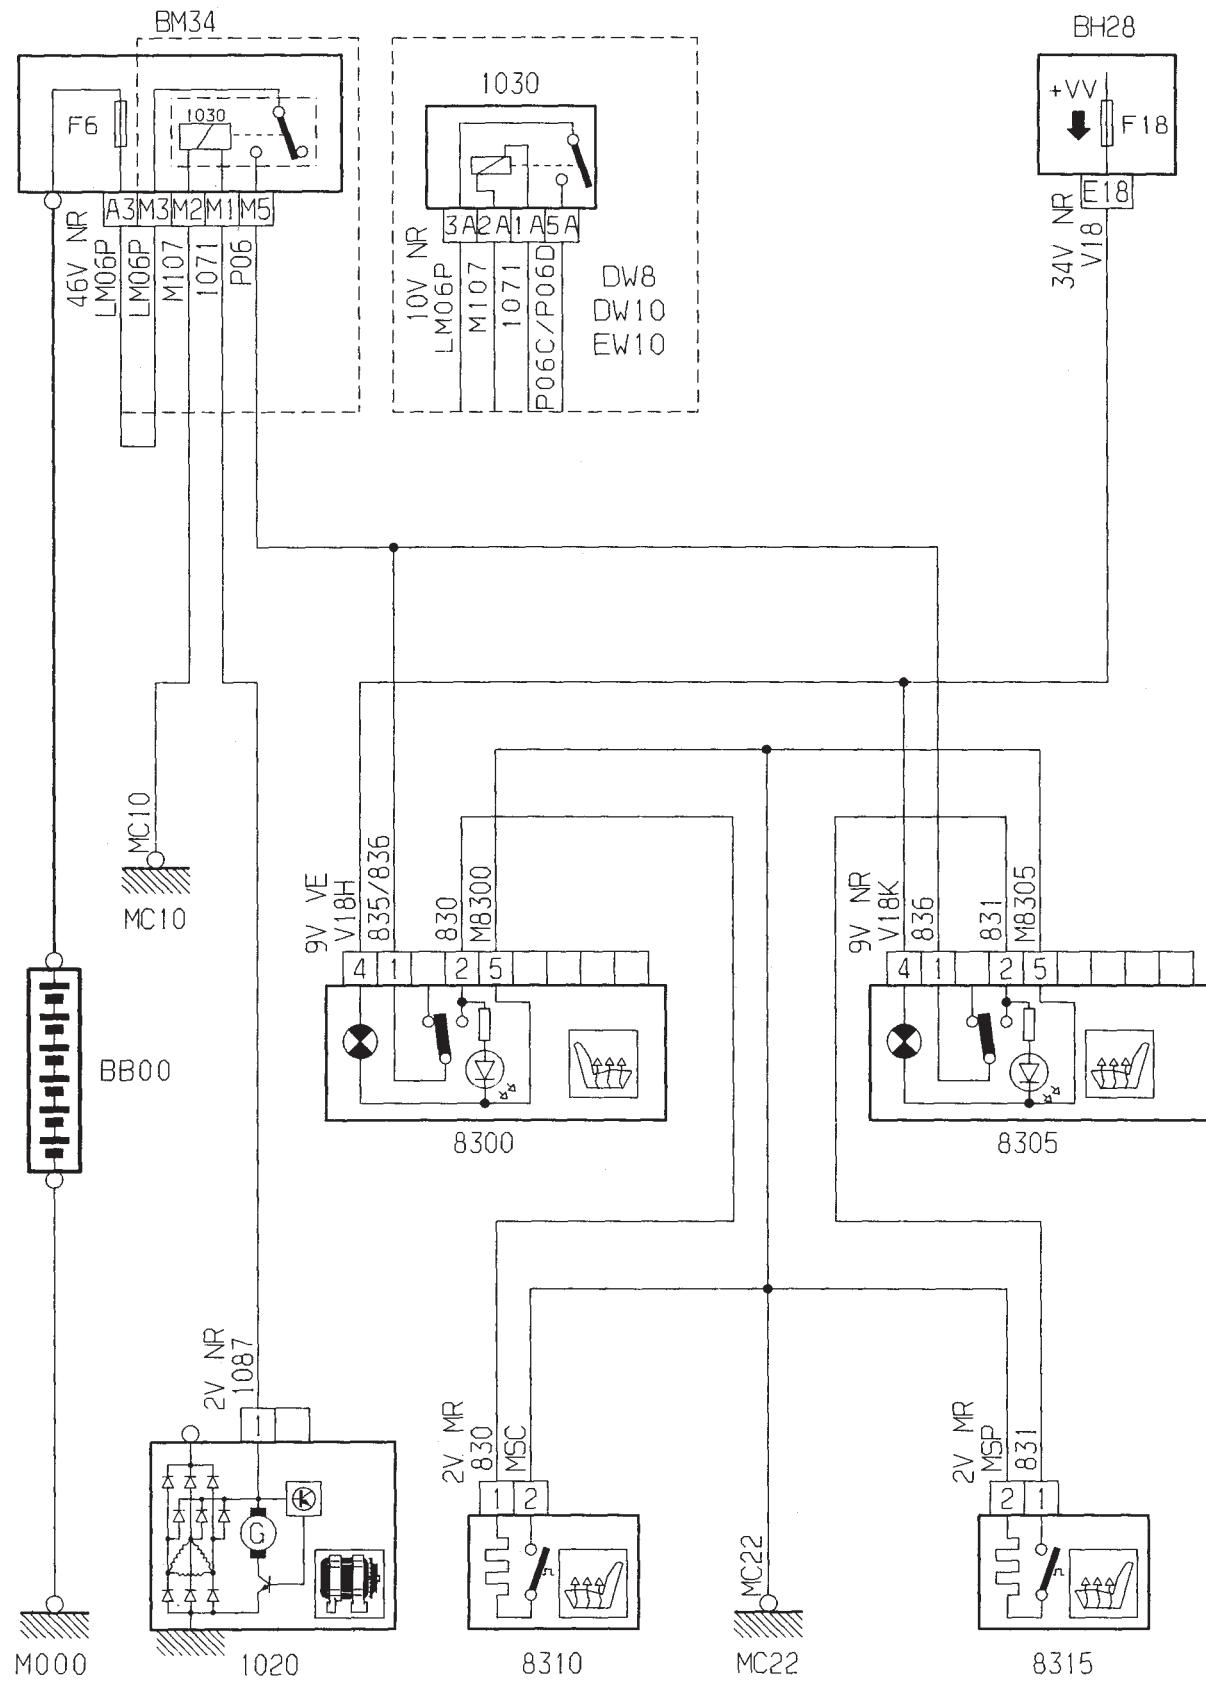


Sièges chauffants

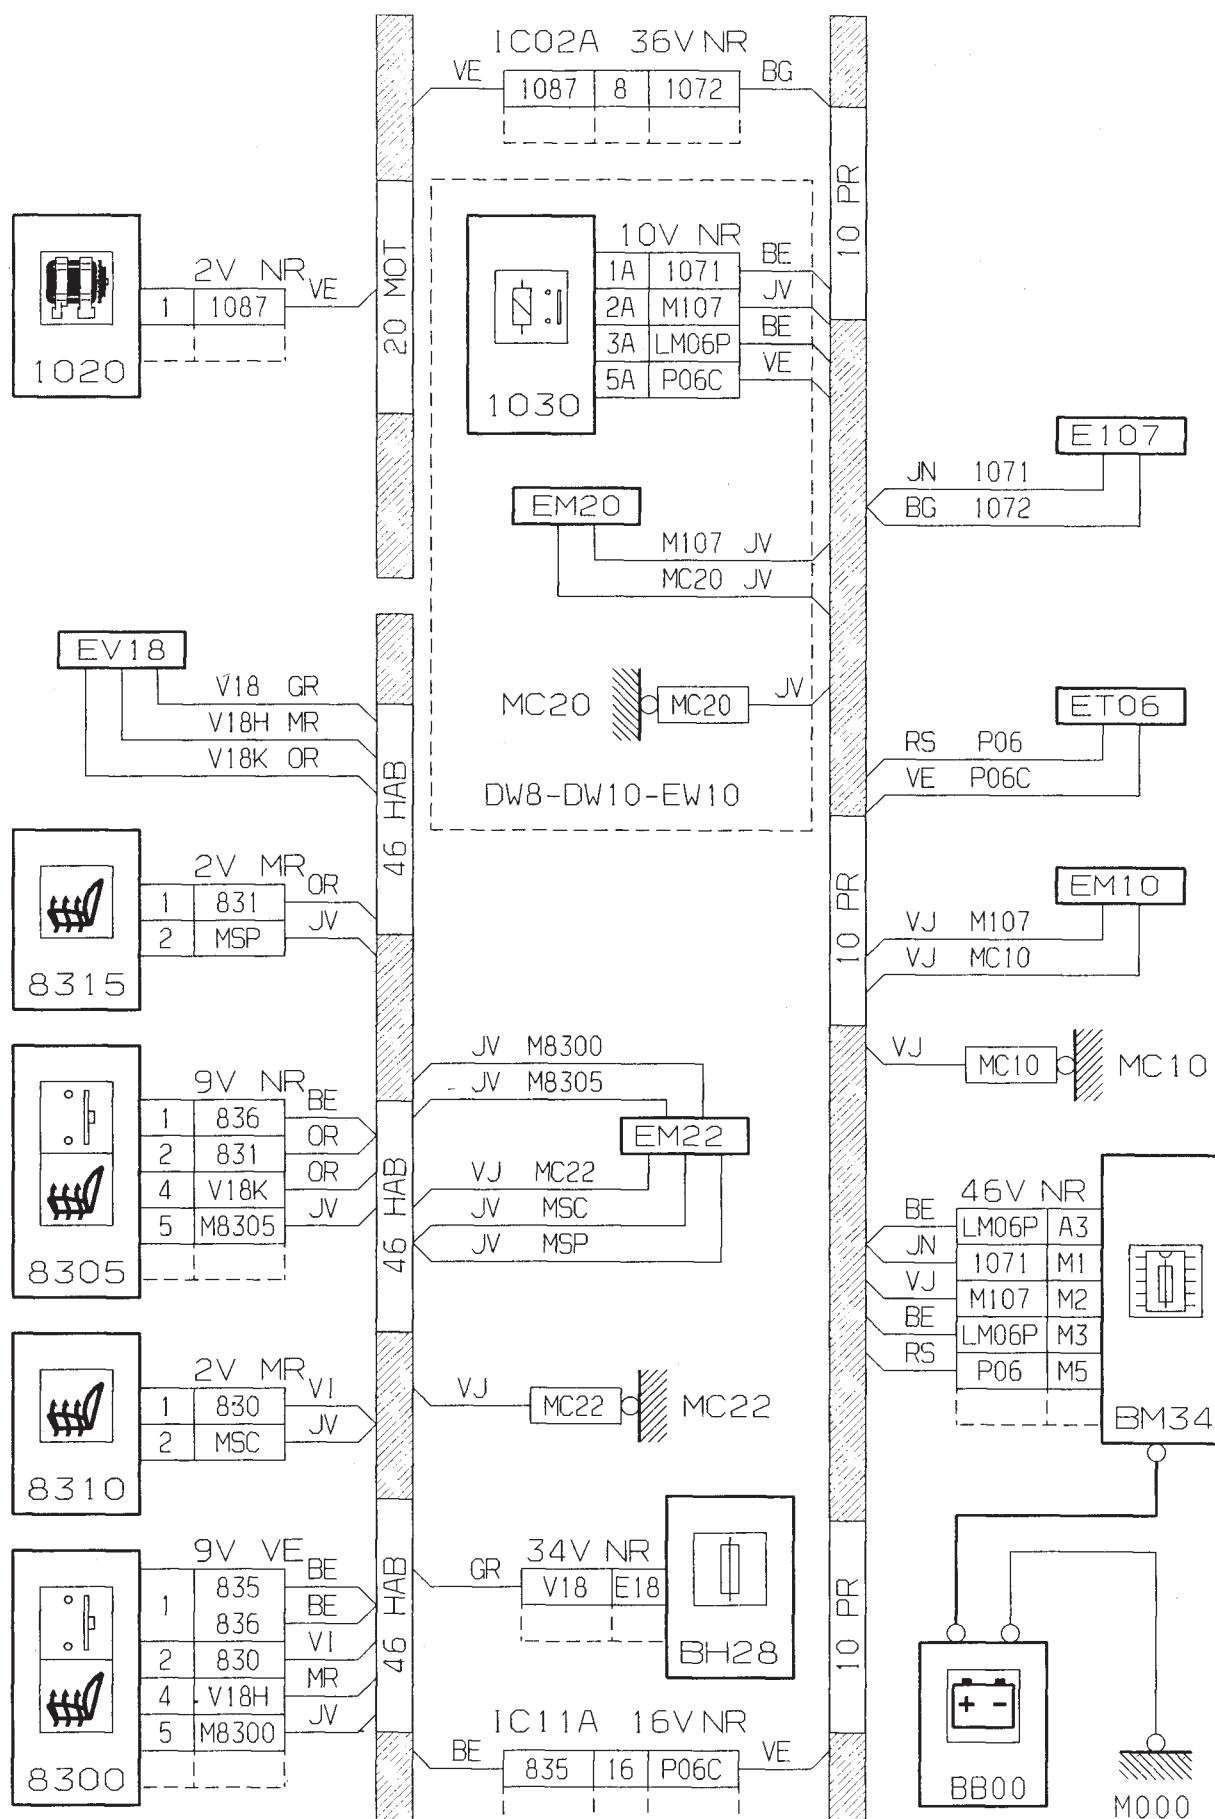

Sièges chauffants (coupé / cabriolet)

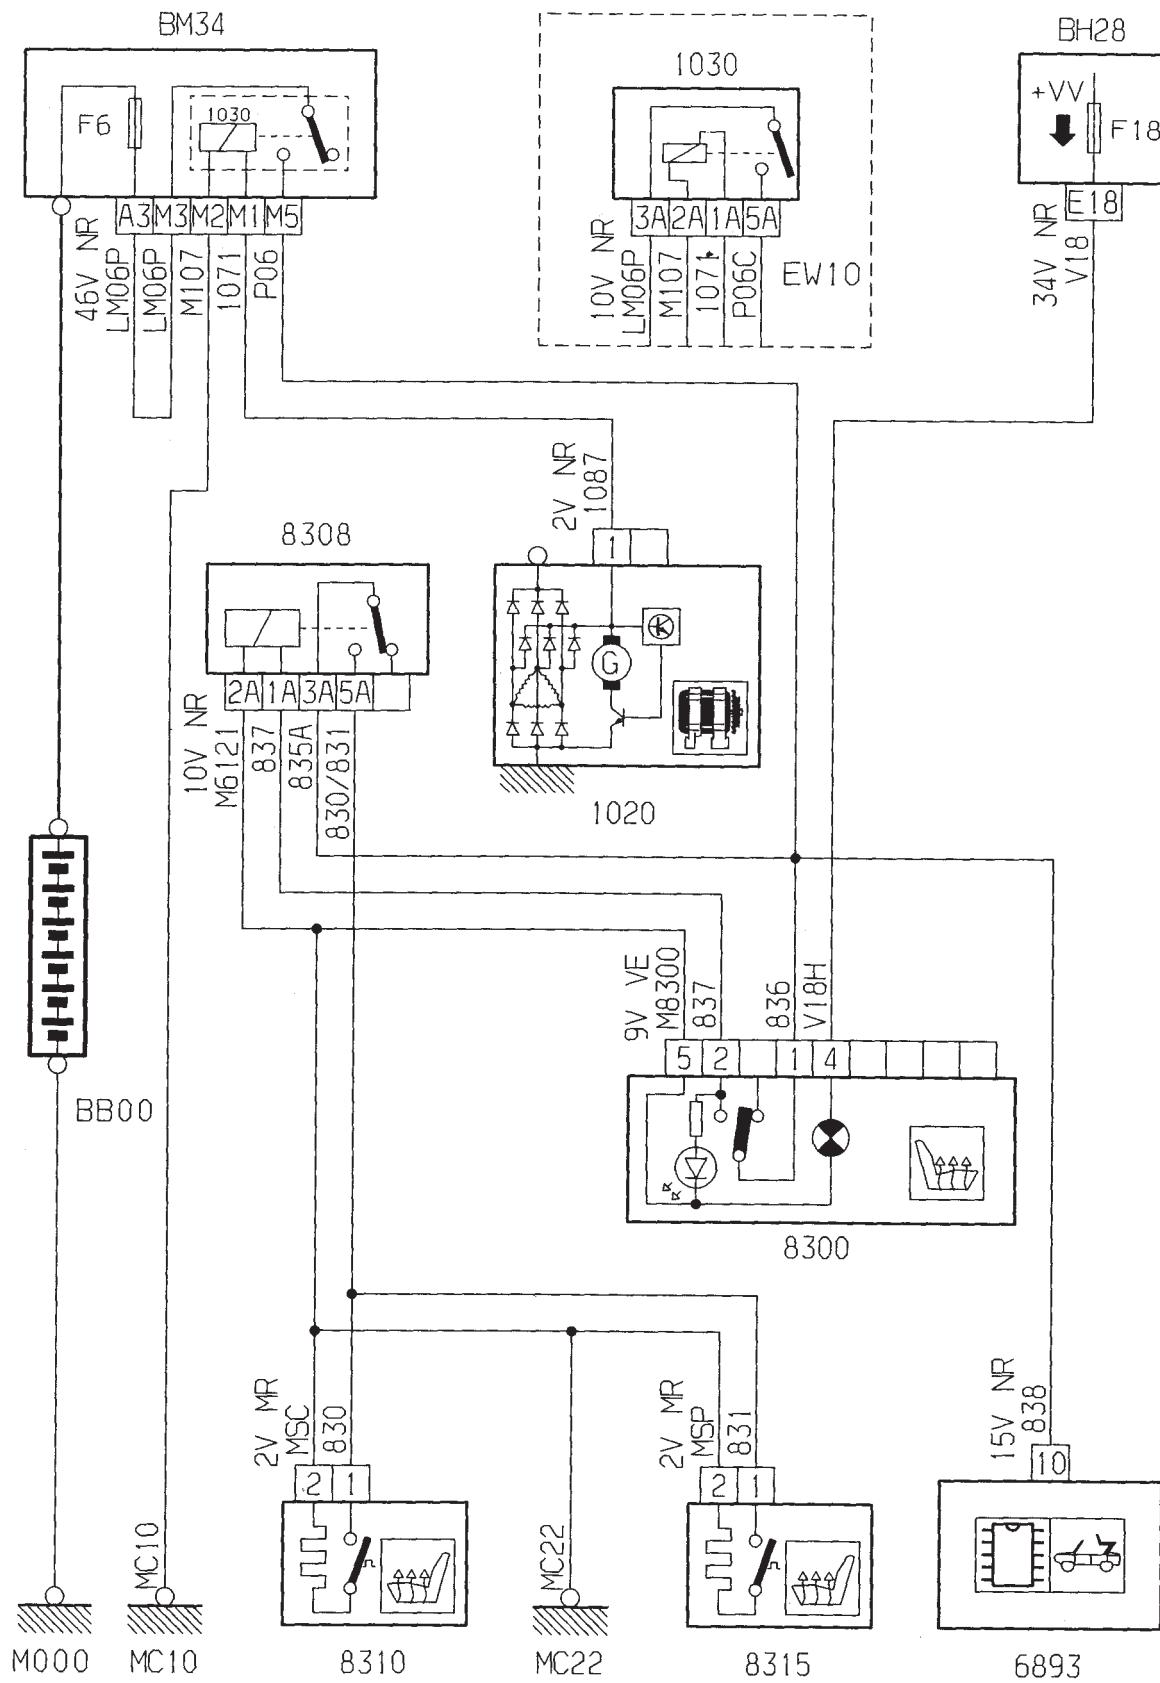

Sièges chauffants (coupé / cabriolet)

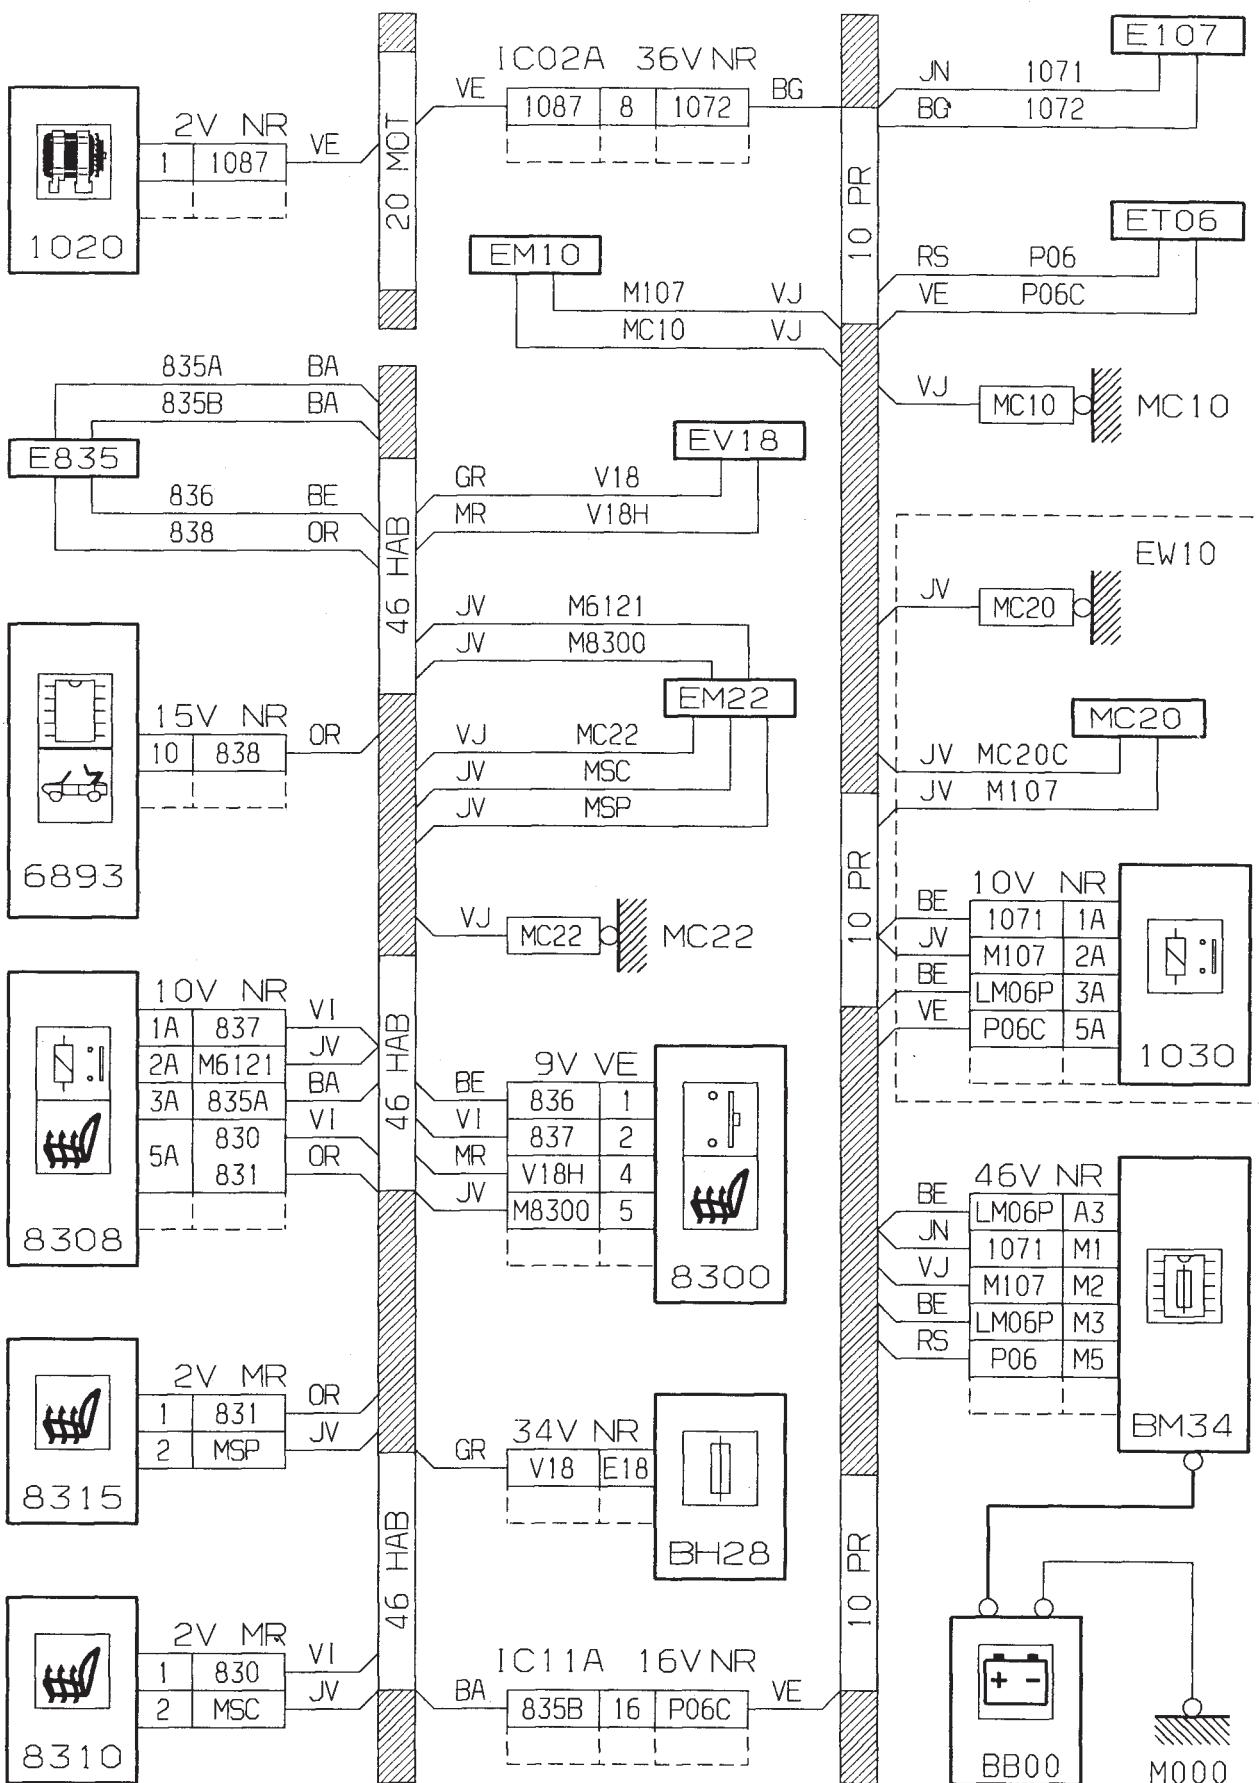

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Autoradio 2040 / Chargeur compact disc (sans système de guidage embarqué) / Afficheur multifonctions B : montre / température extérieure

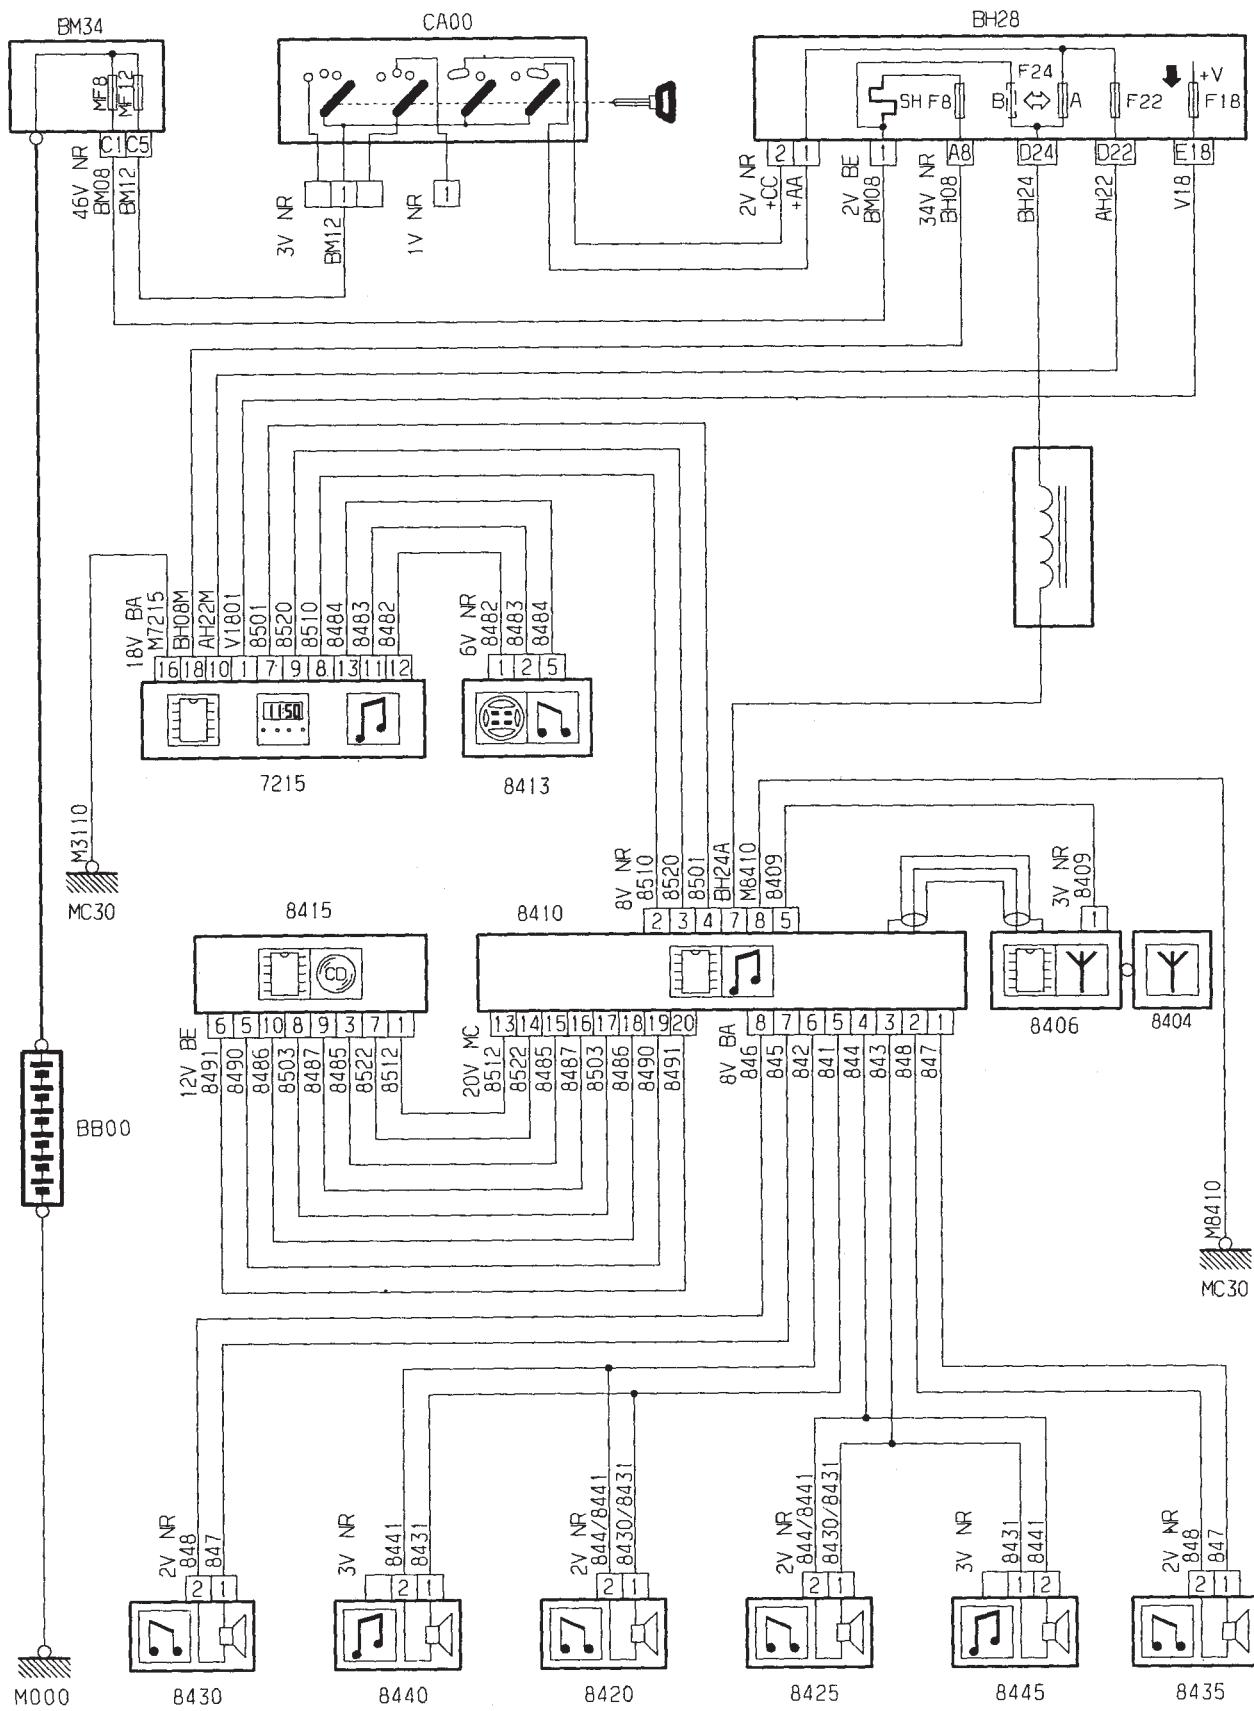

**Autoradio 2040 / Chargeur compact disc (sans système de guidage embarqué) /
Afficheur multifonctions B : montre / température extérieure**

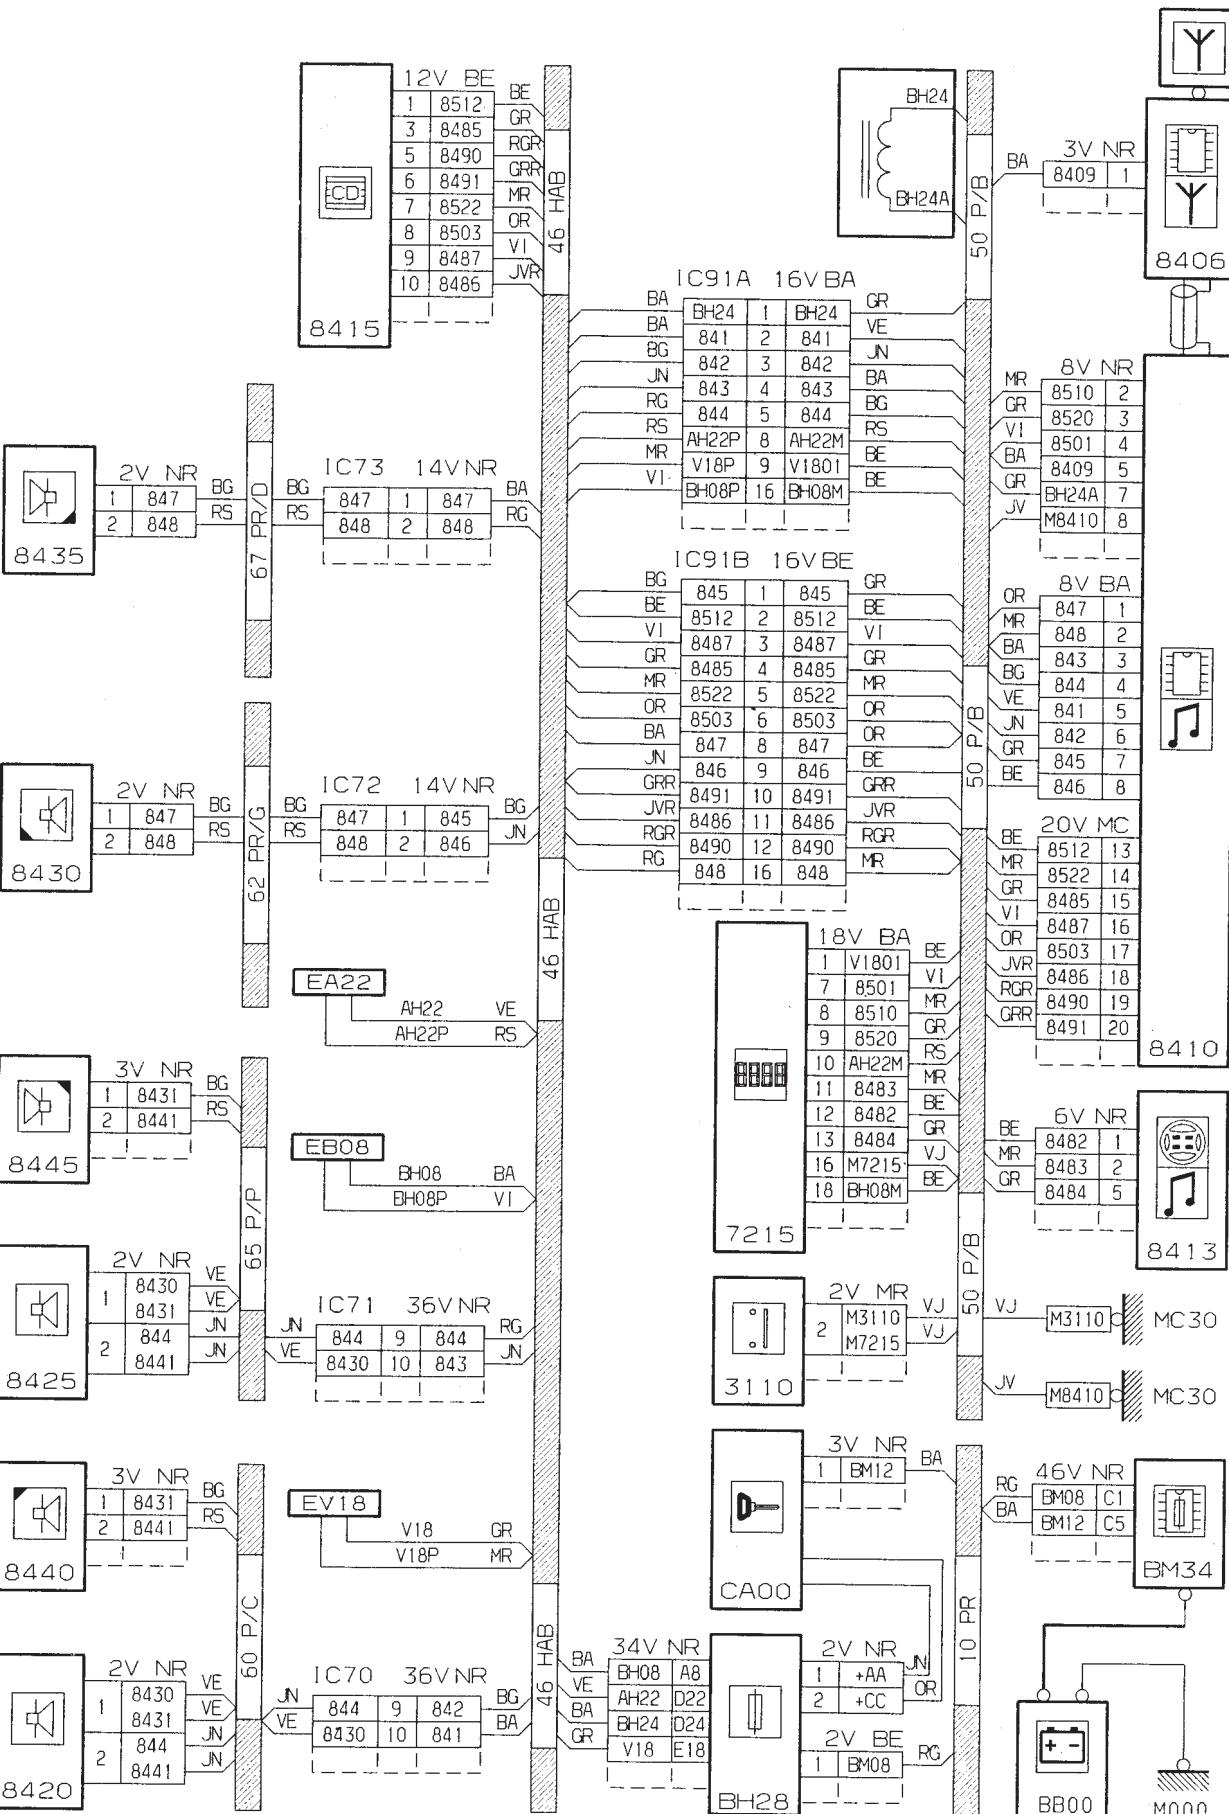

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Autoradio 2040 / Chargeur compact disc (avec système de guidage embarqué) / Afficheur multifonctions C : montre / température extérieure

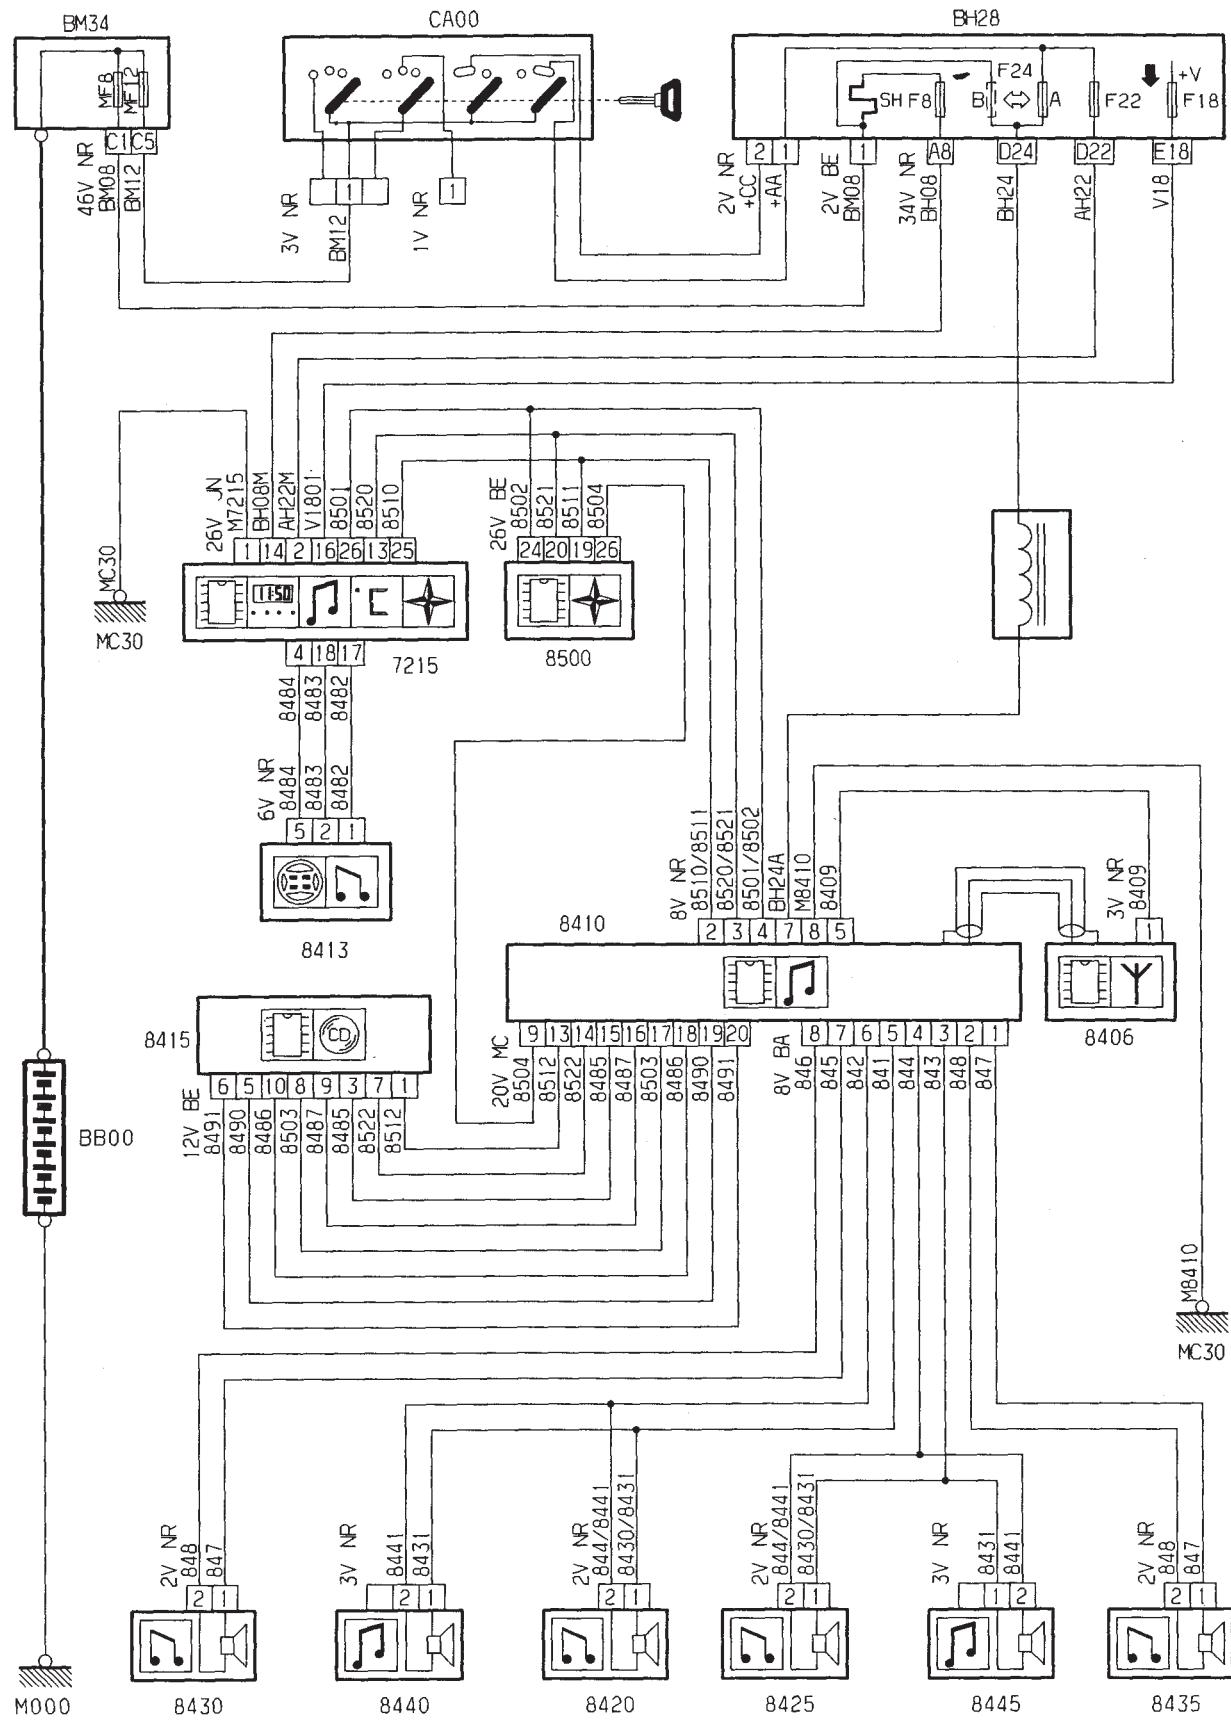

Autoradio 2040 / Chargeur compact disc (avec système de guidage embarqué) / Afficheur multifonctions C : montre / température extérieure

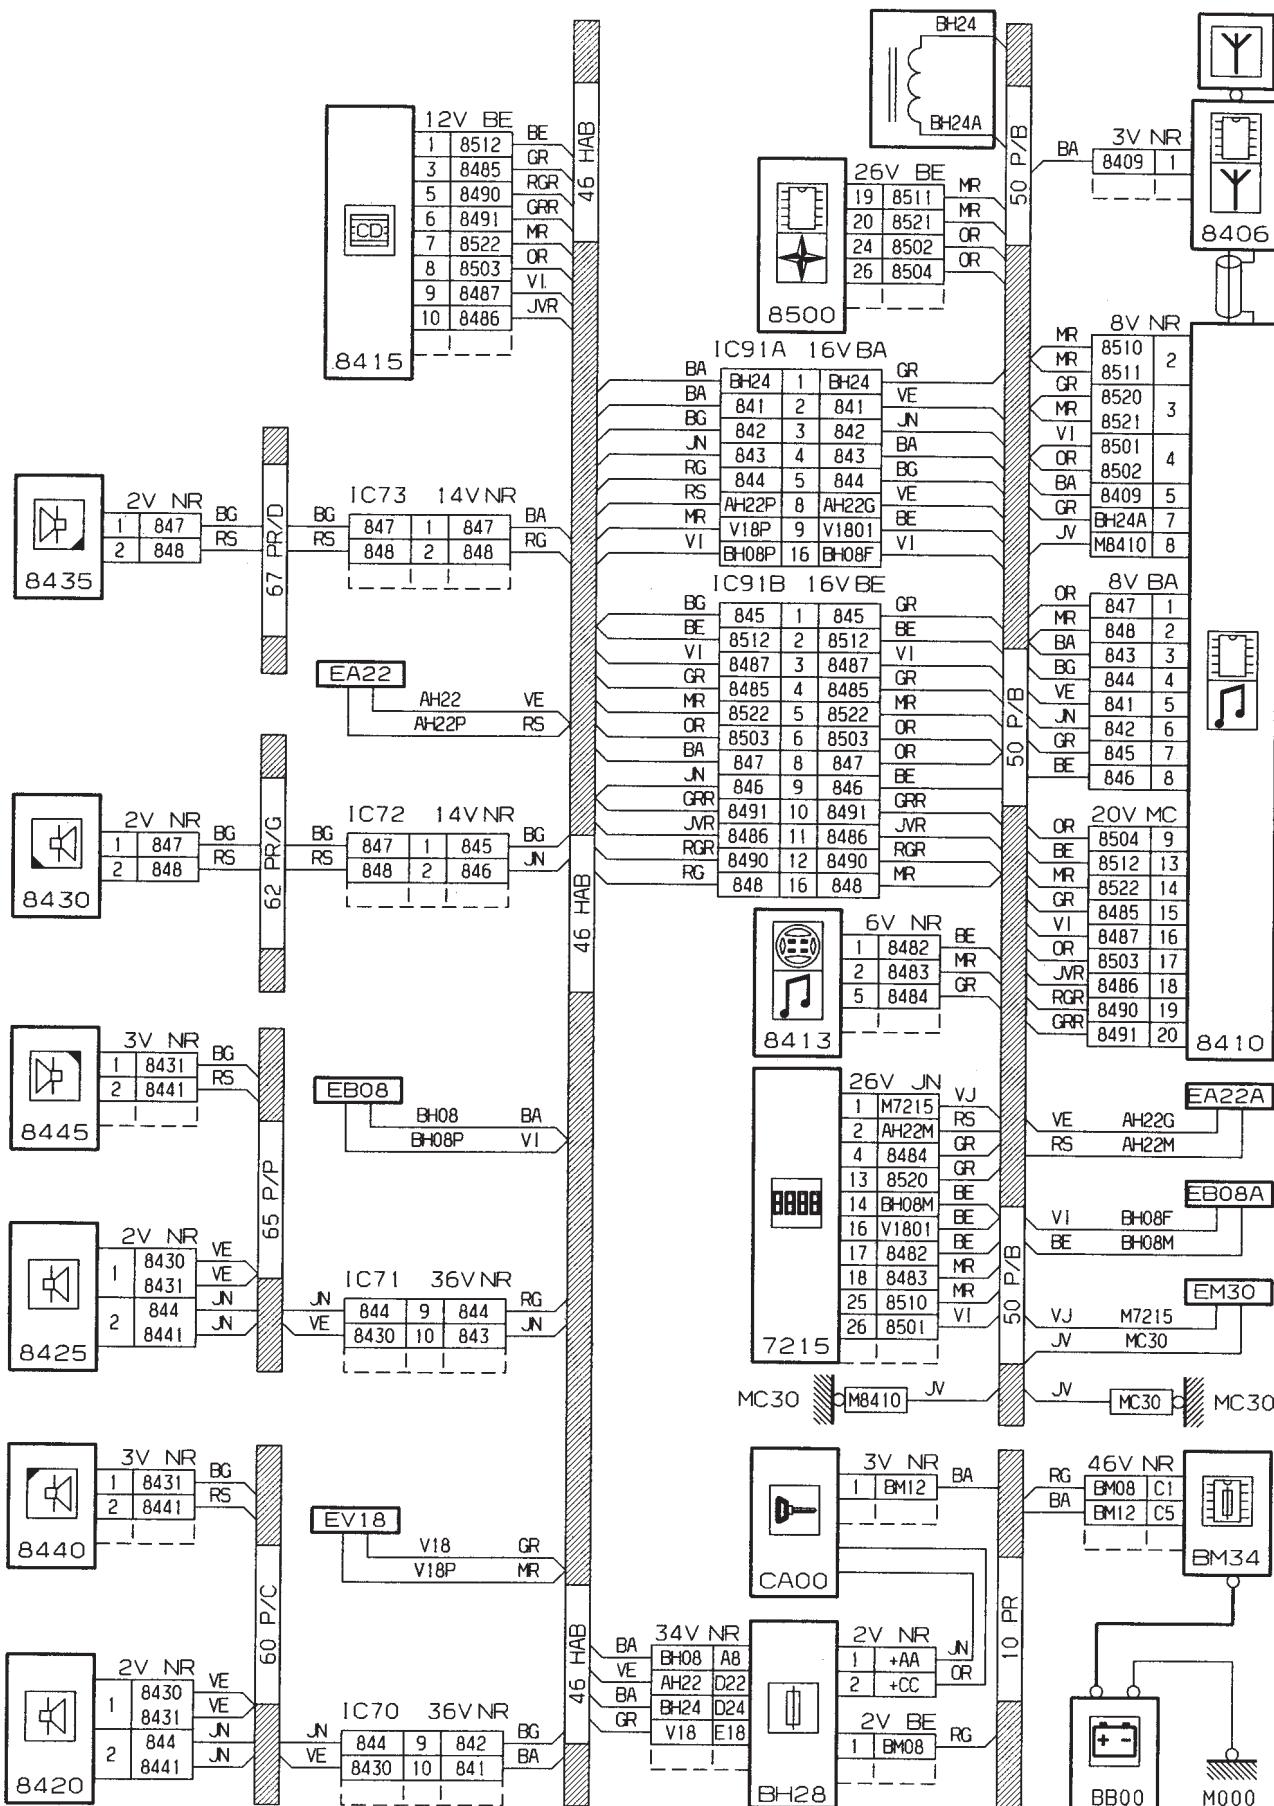

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Autoradio / Mono CD / Afficheur multifonctions B : montre / température extérieure

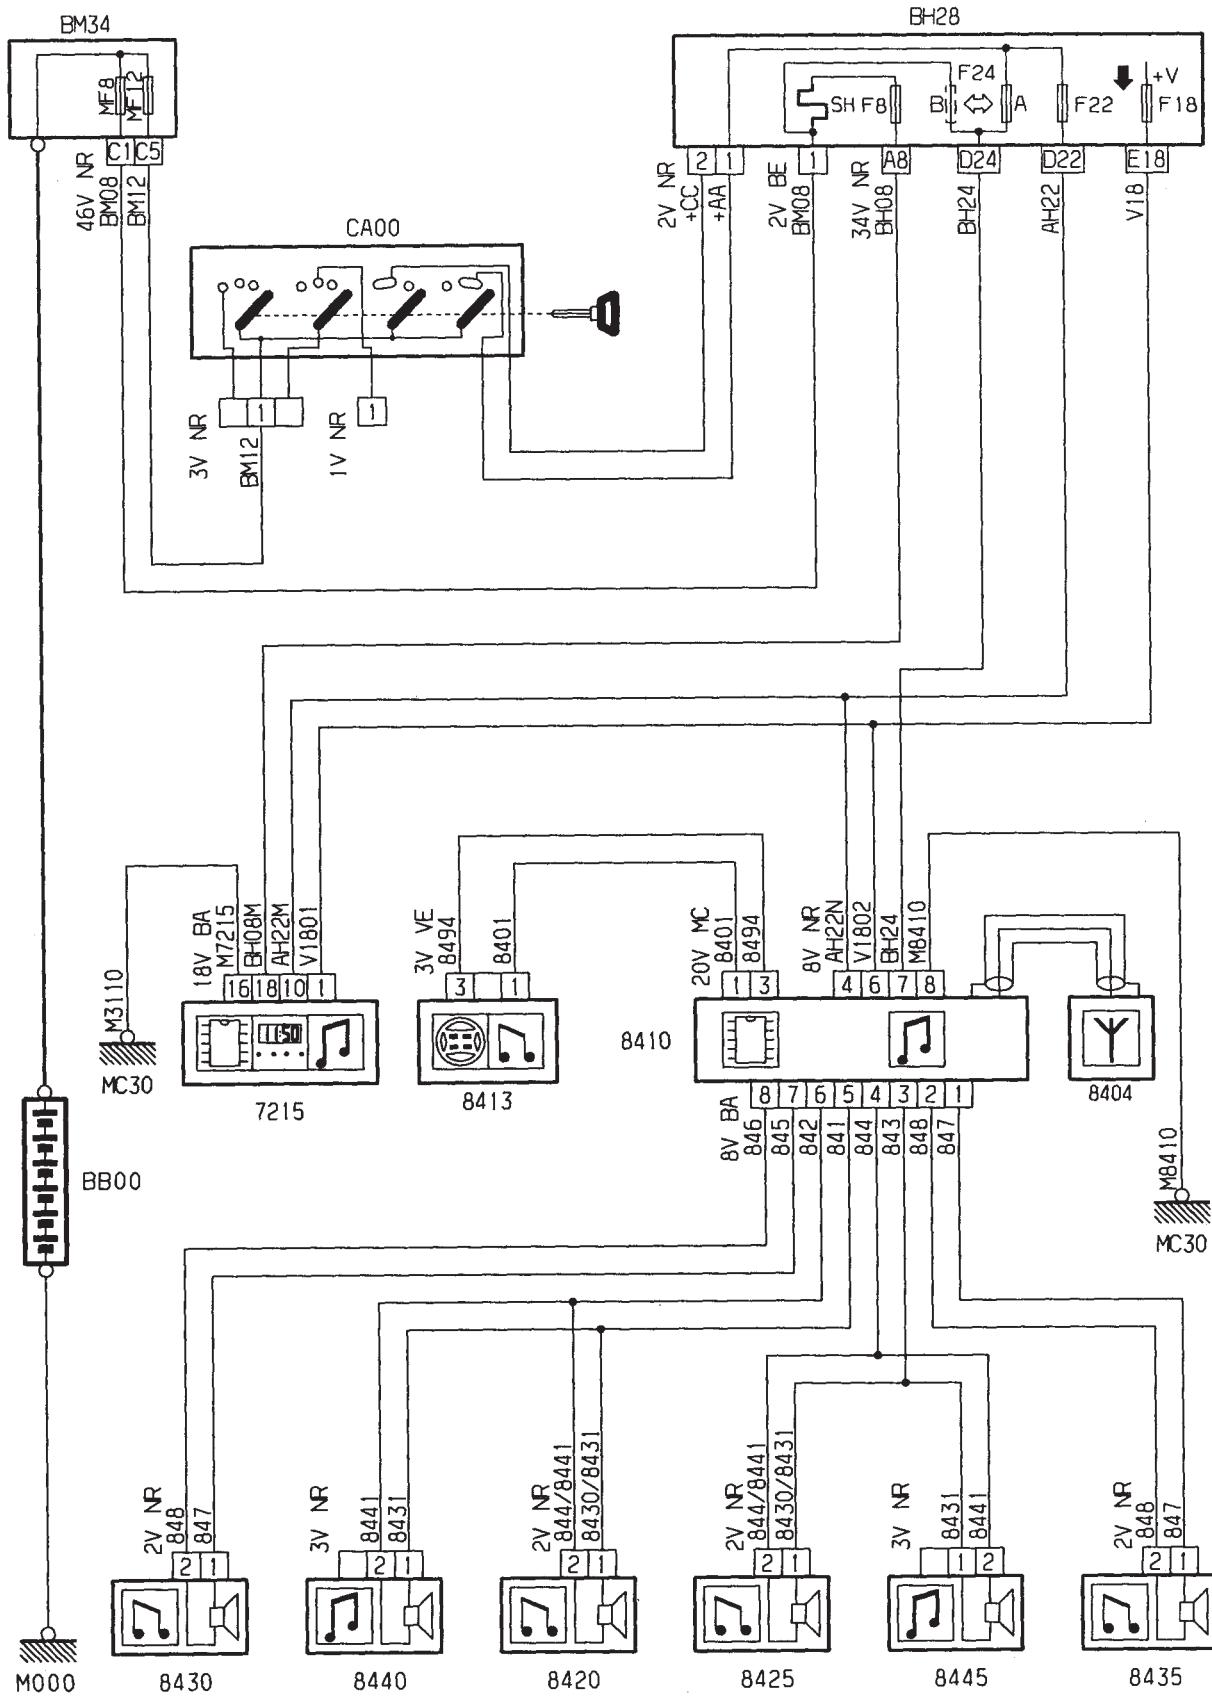

Autoradio / Mono CD / Afficheur multifonctions B : montre / température extérieure

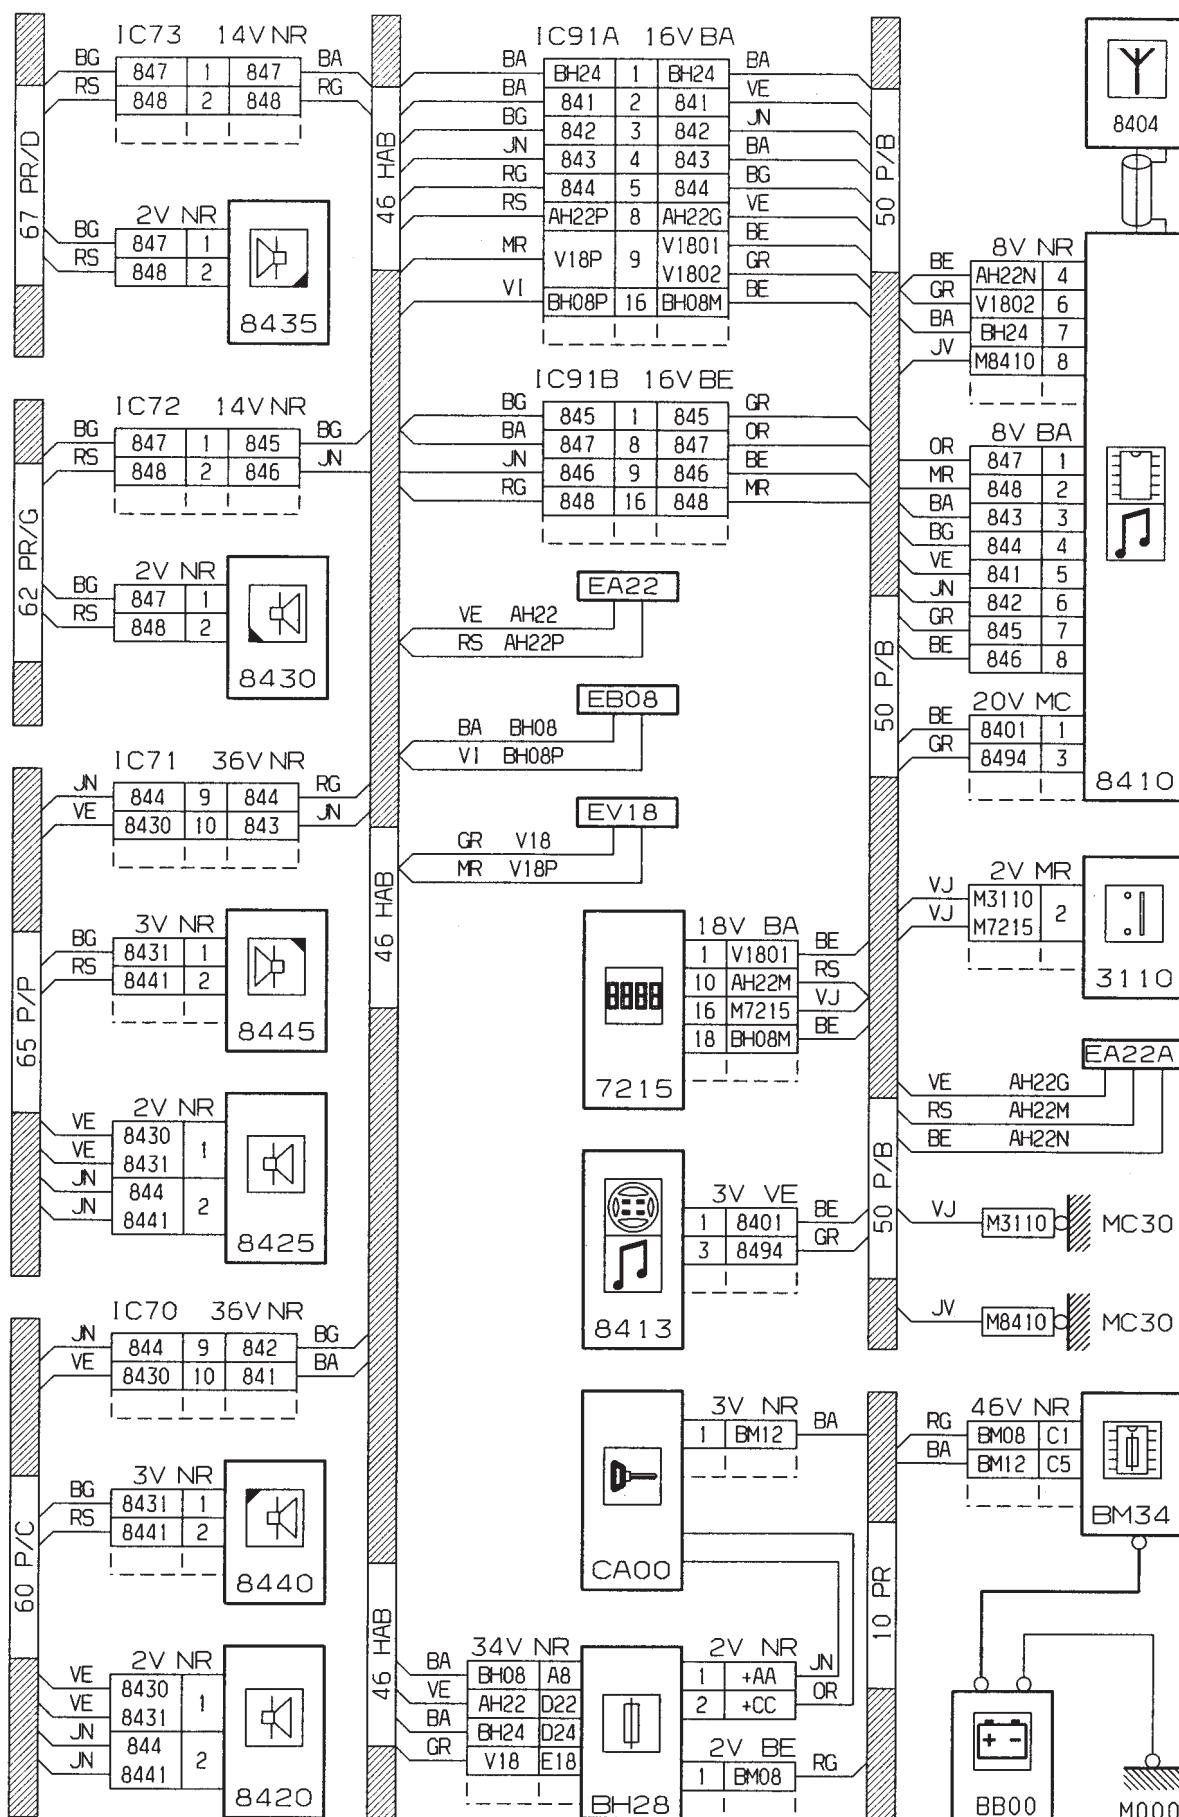


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Système de guidage embarqué

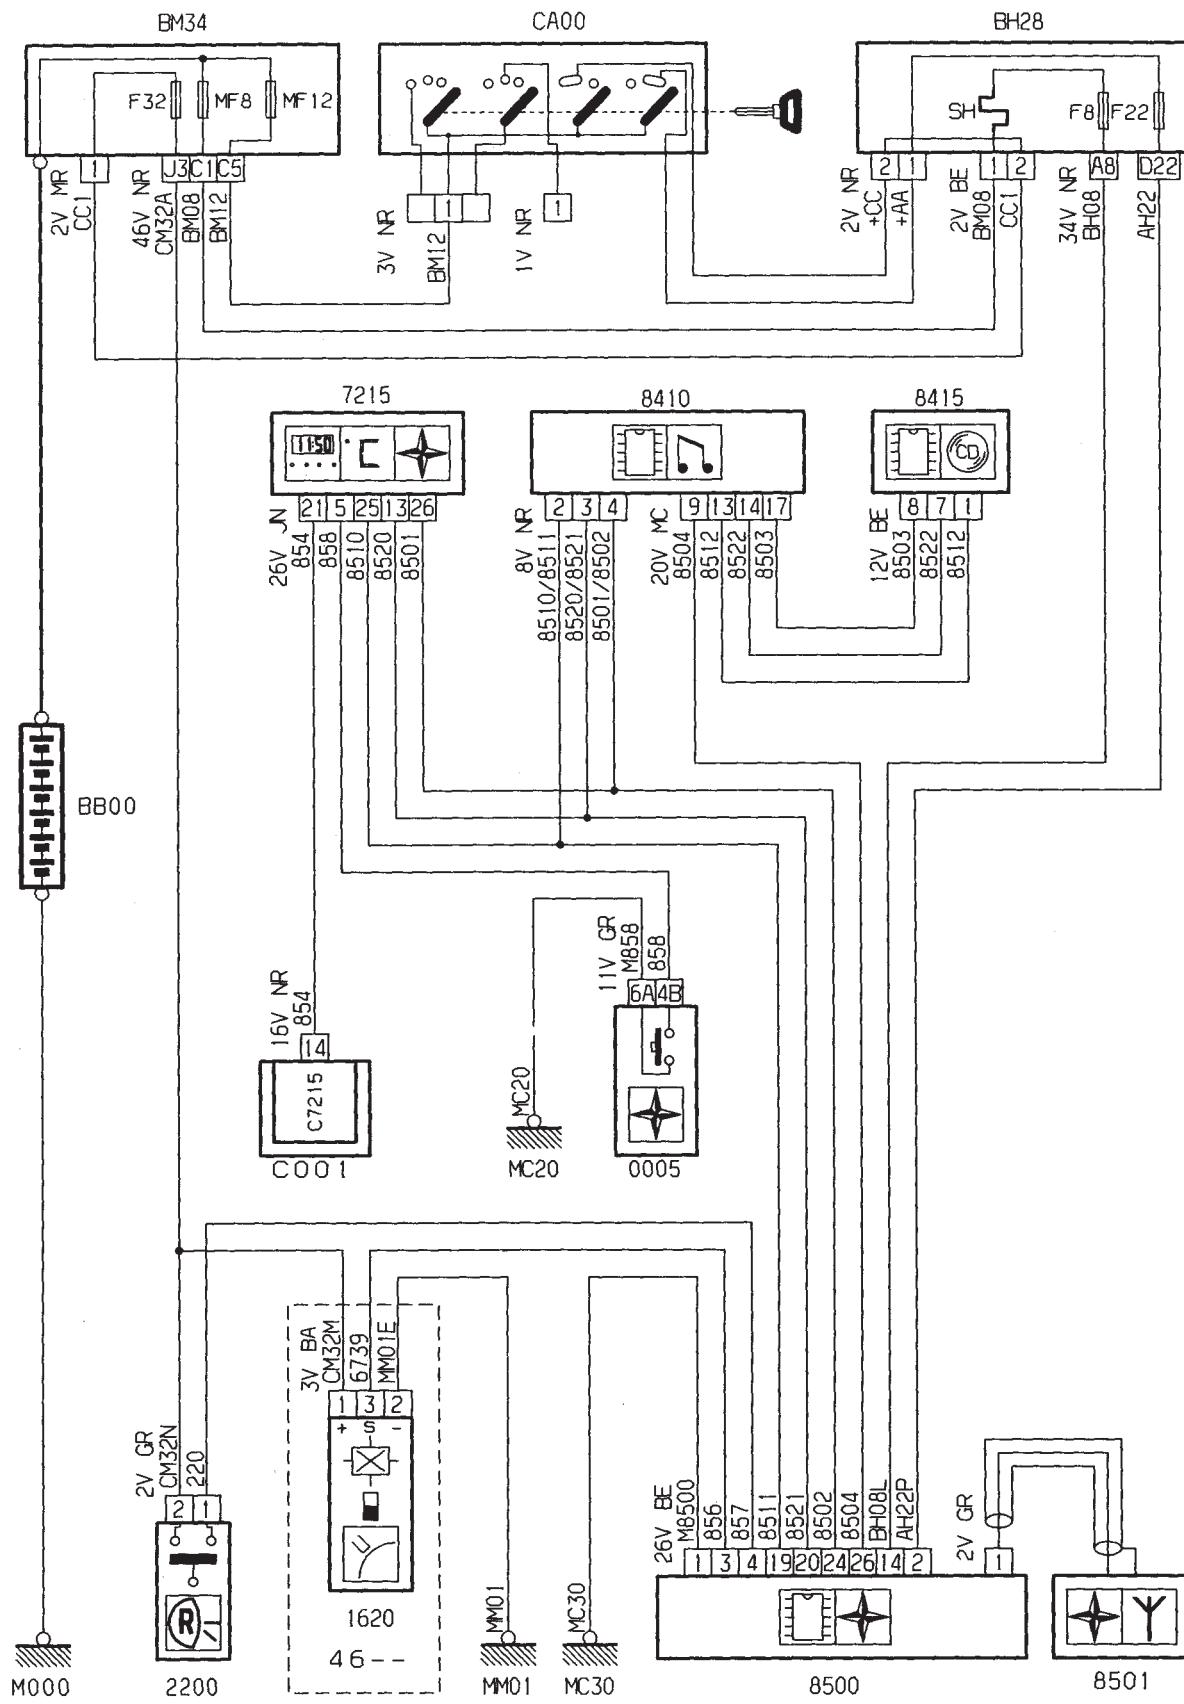

Système de guidage embarqué

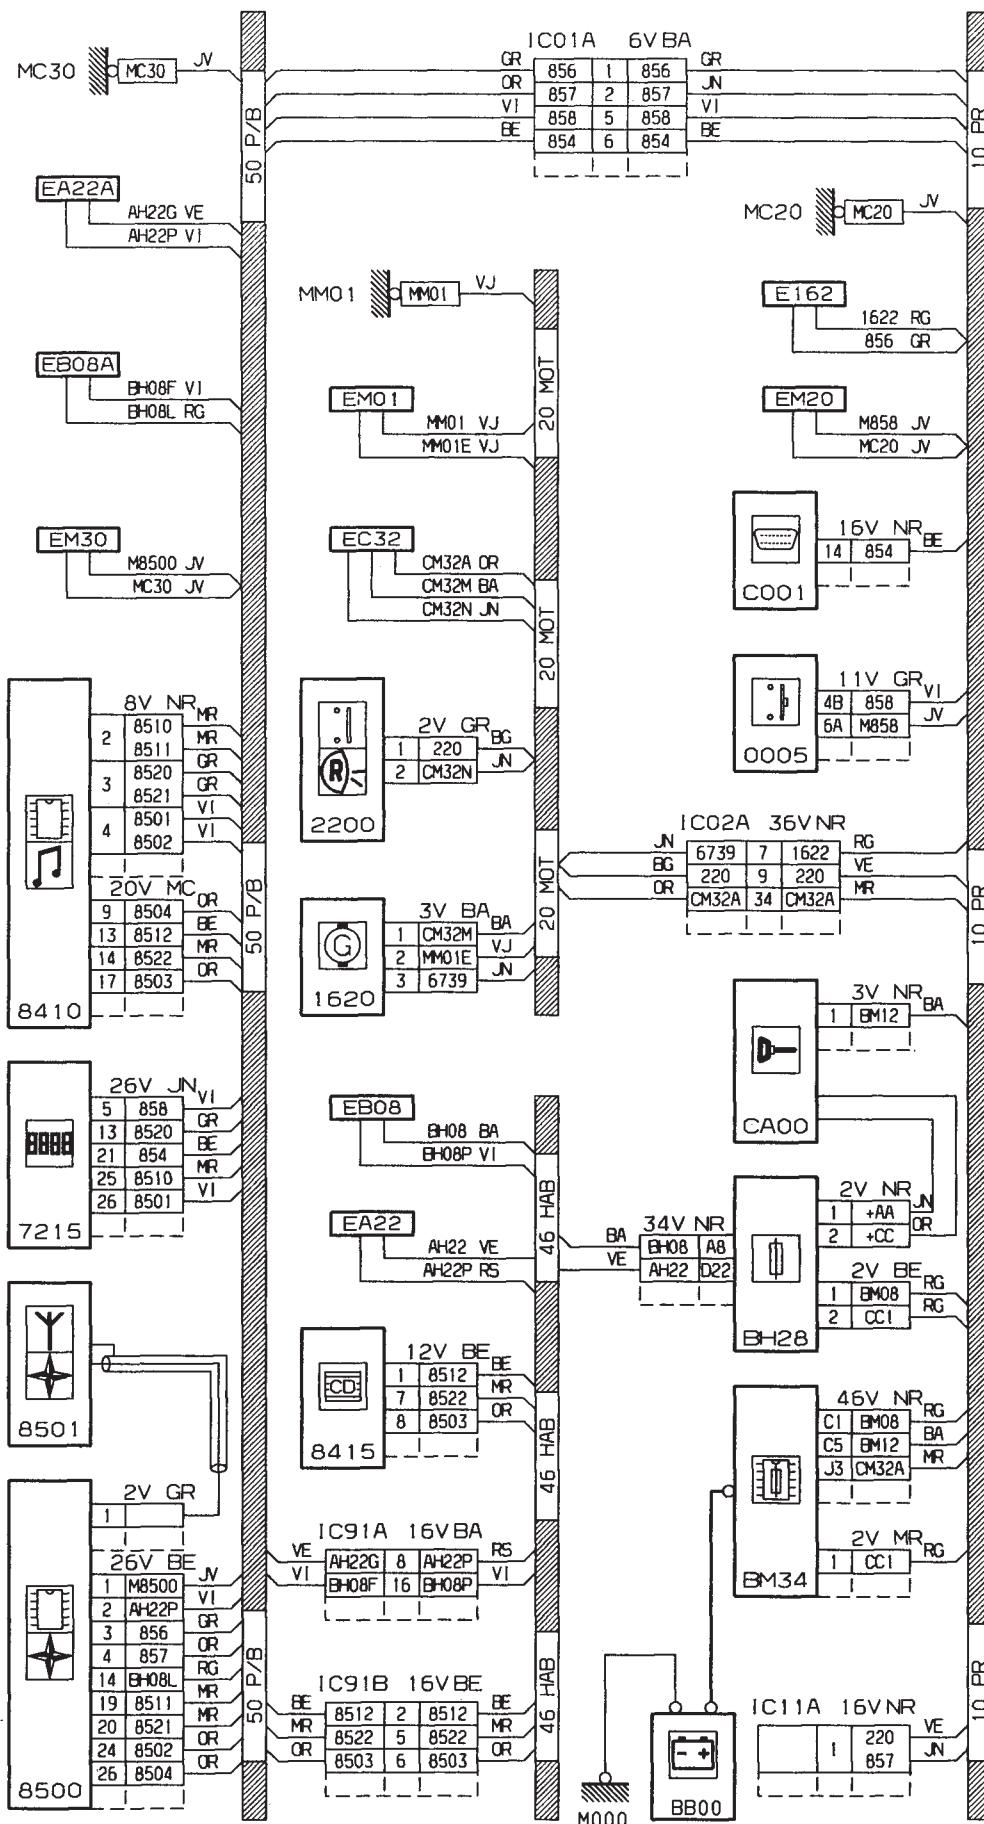


GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE



CARROSSERIE

Prise diagnostic (C001)

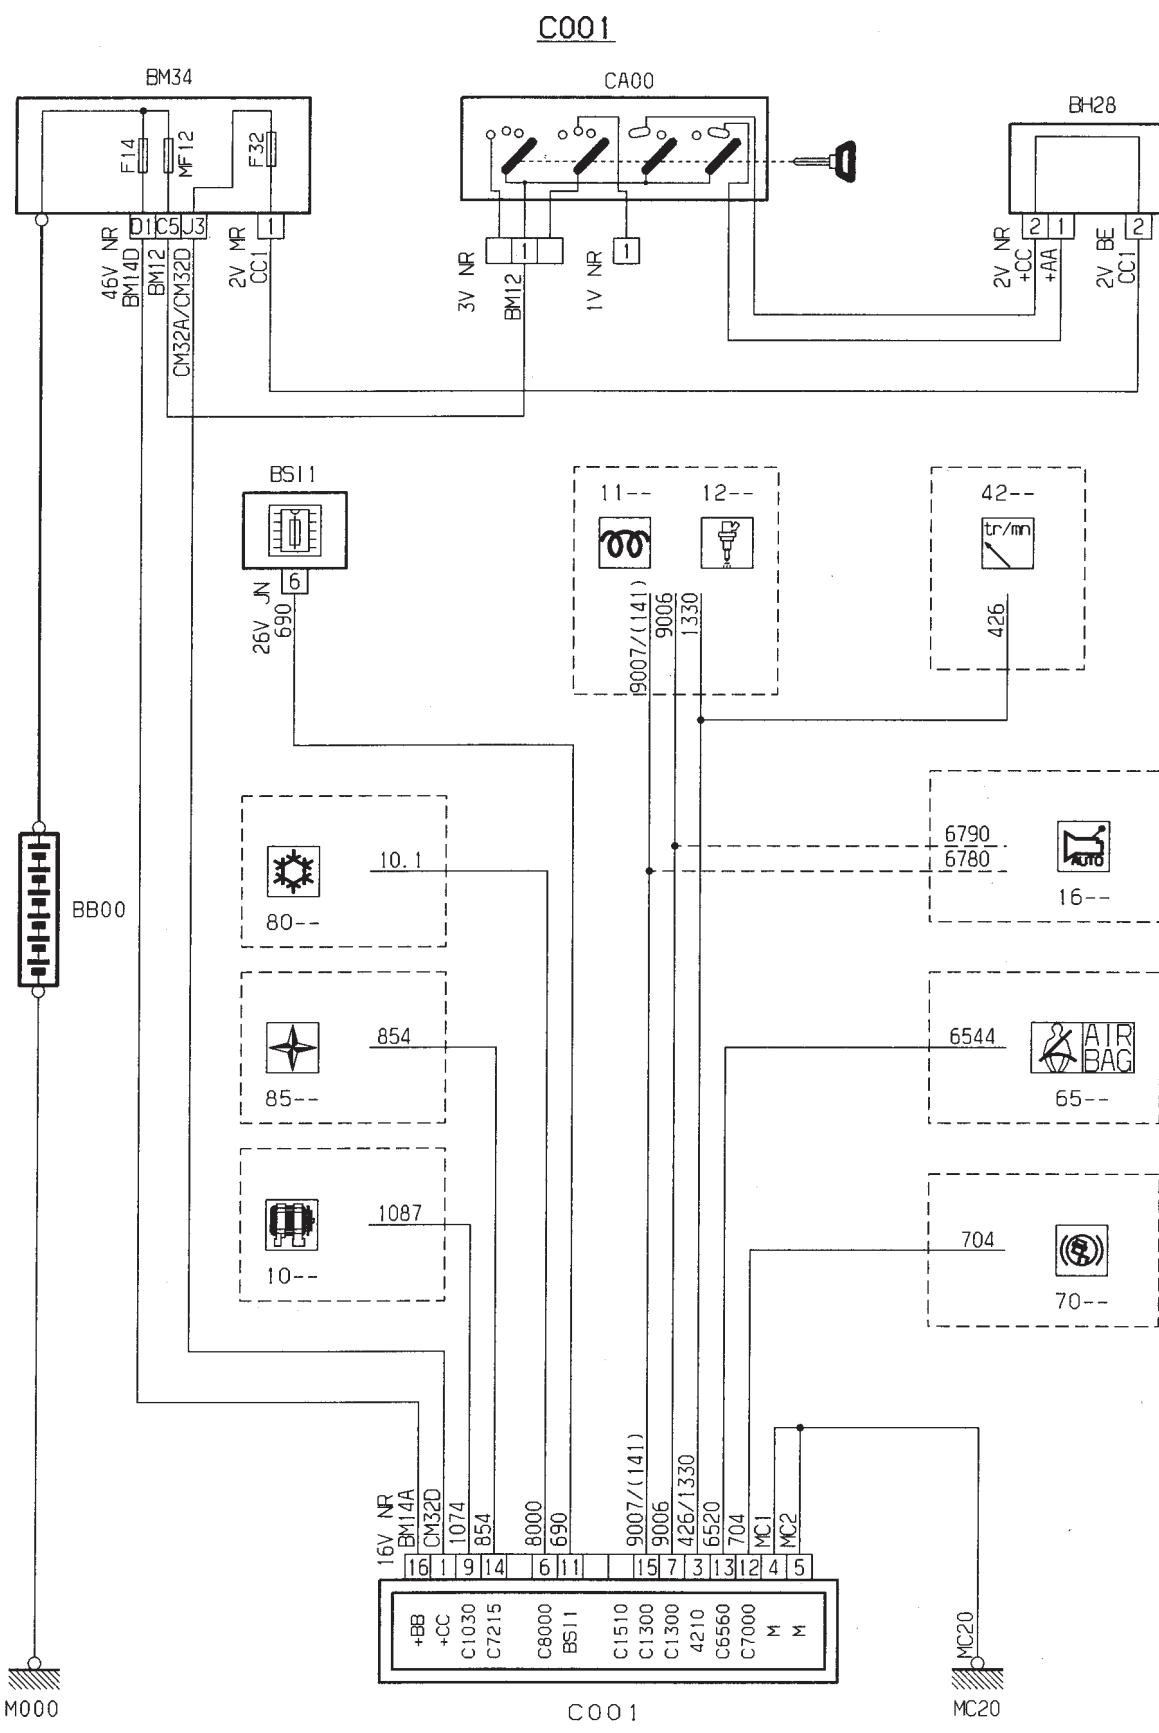


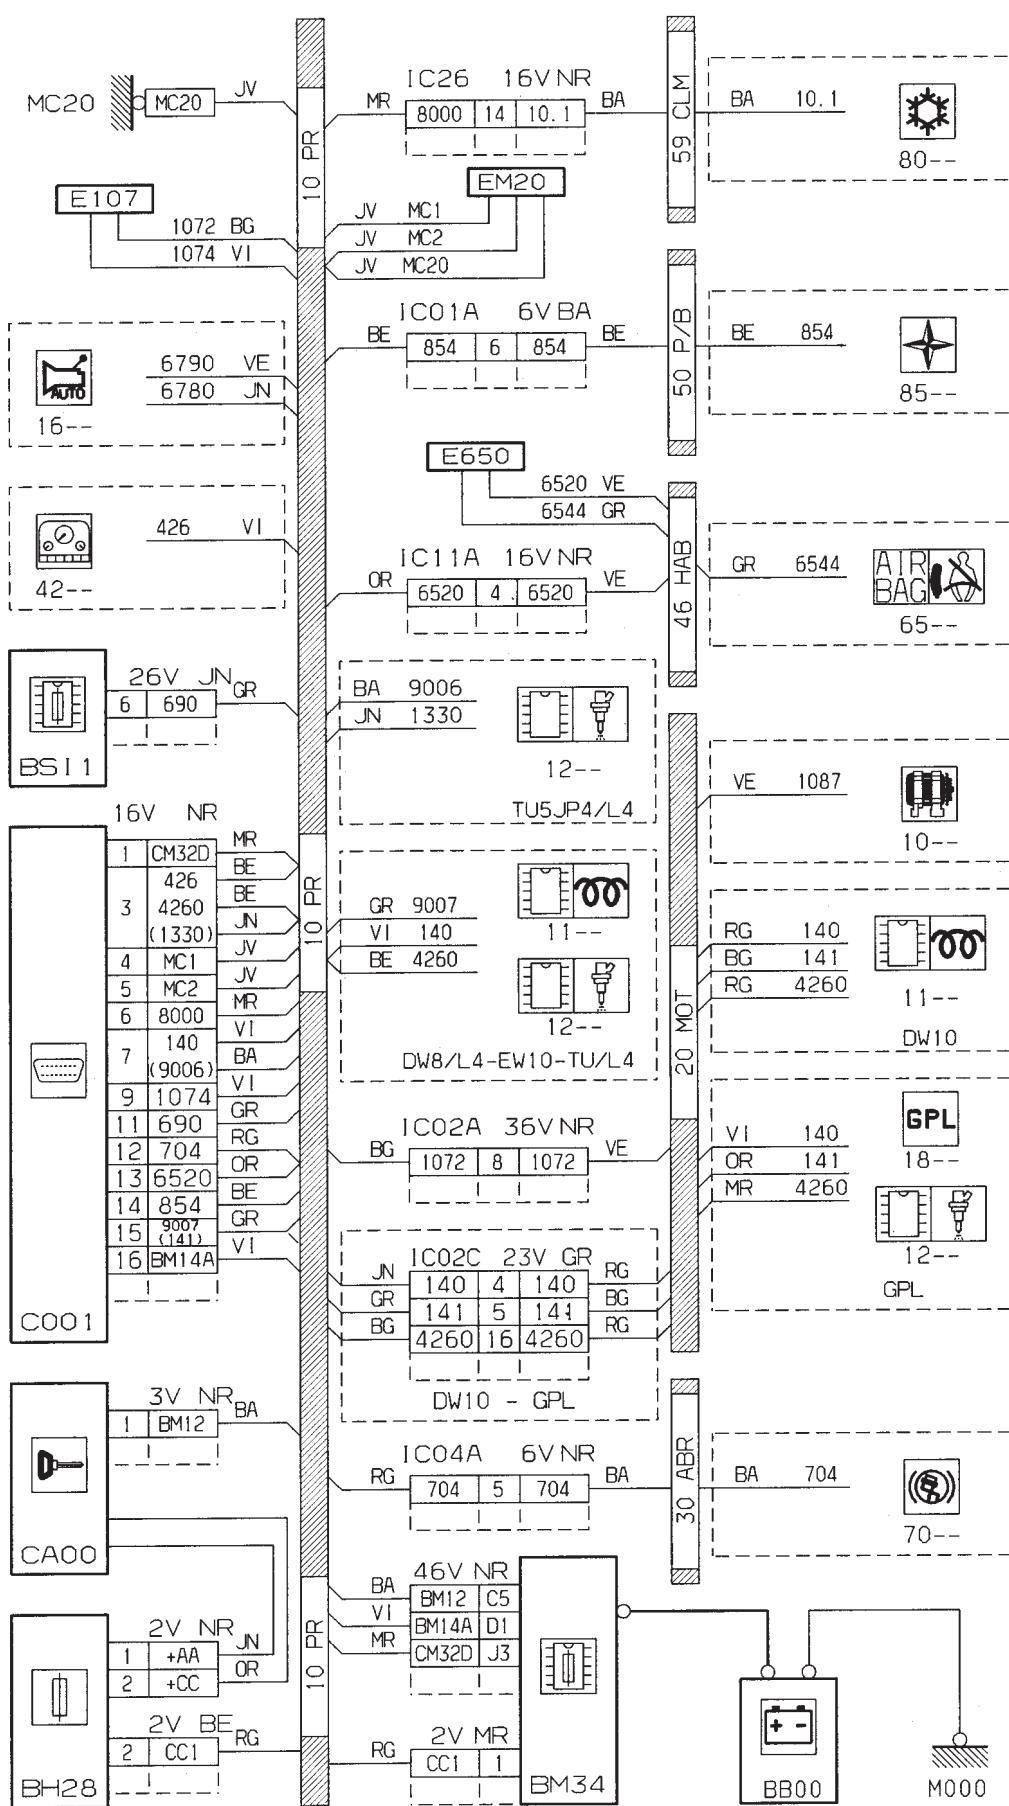



C001

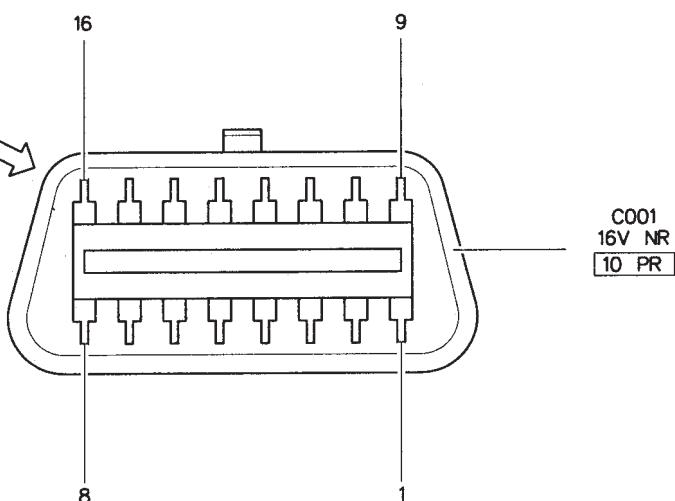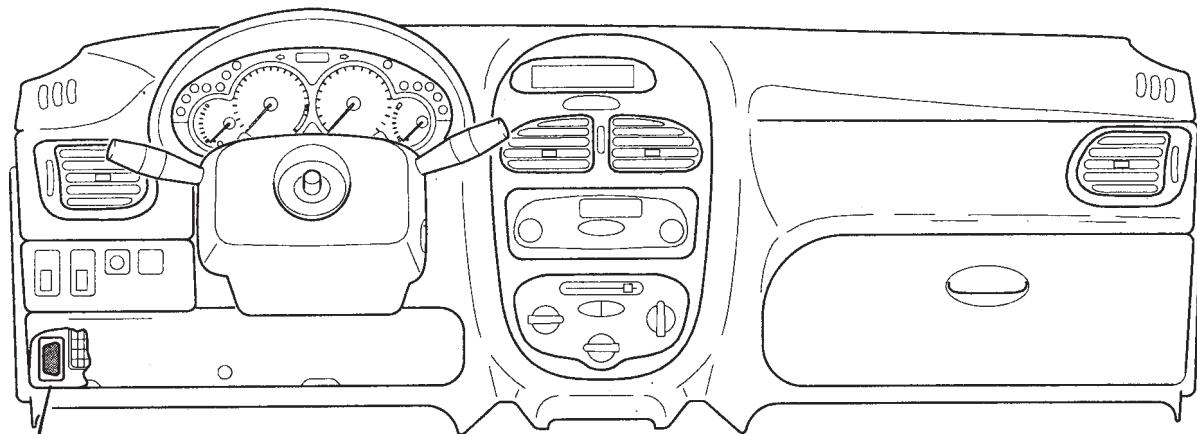

Détail des combinés (0004)

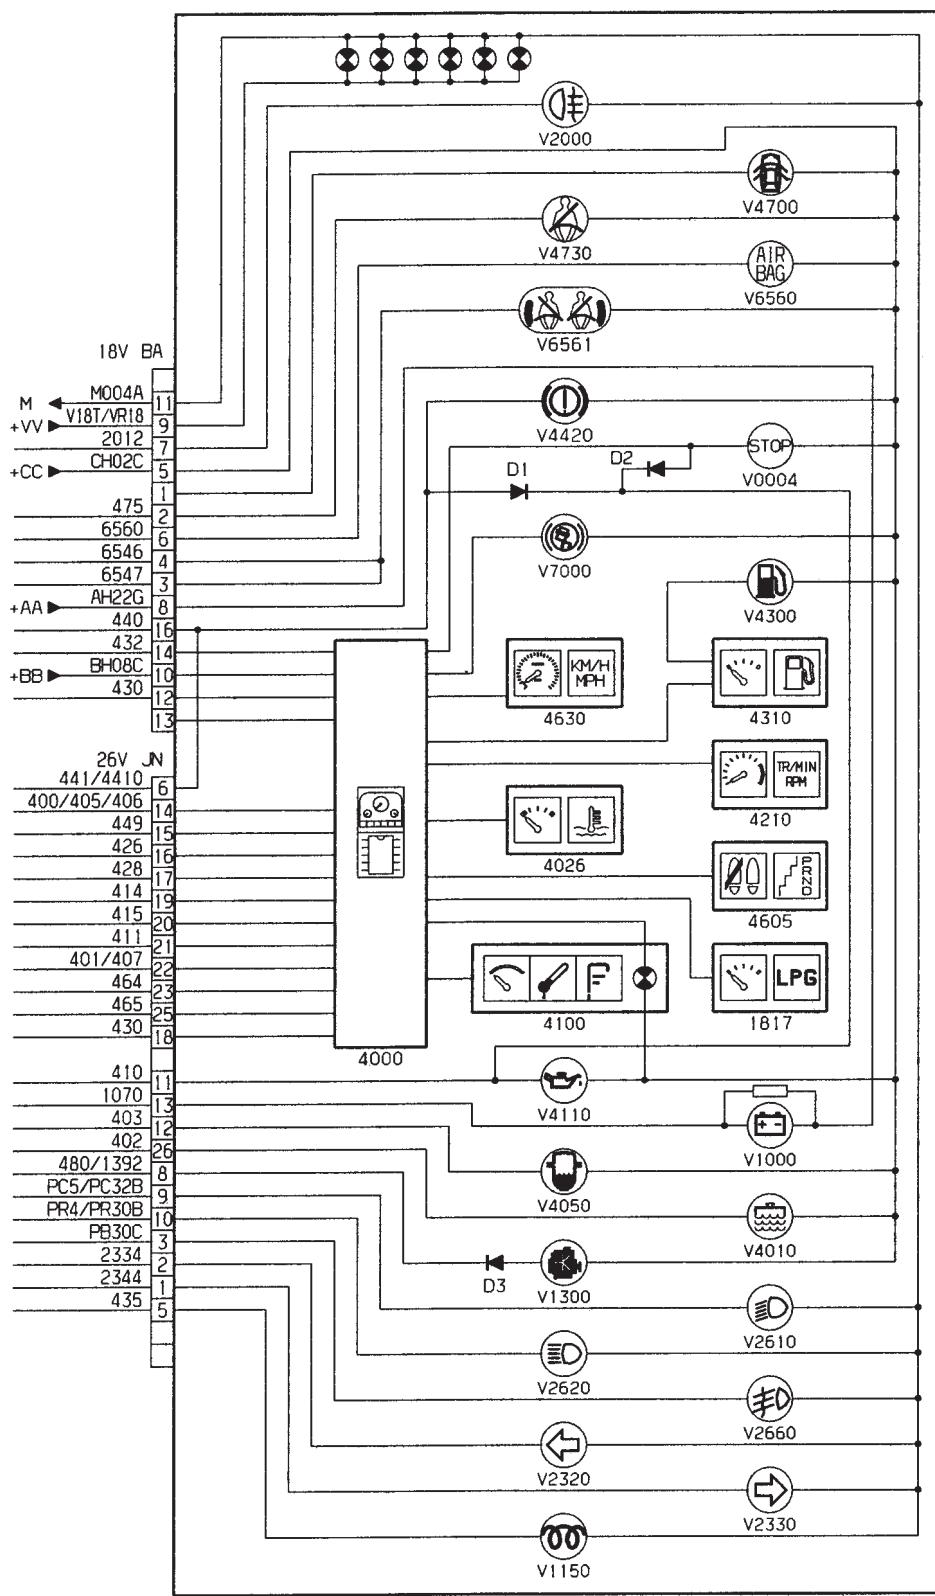0004

0004

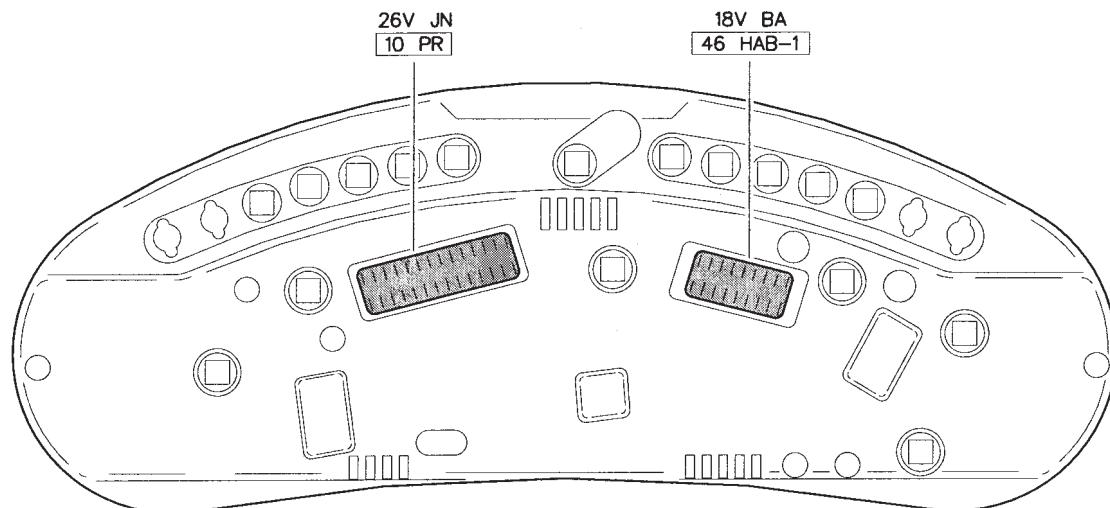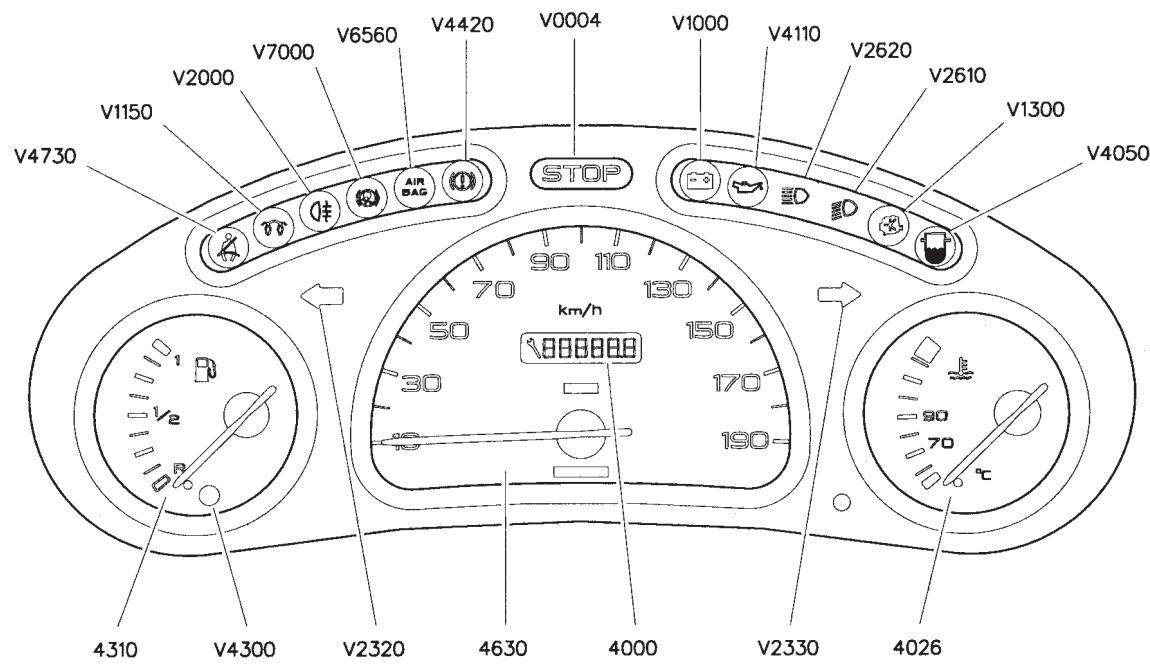

0004








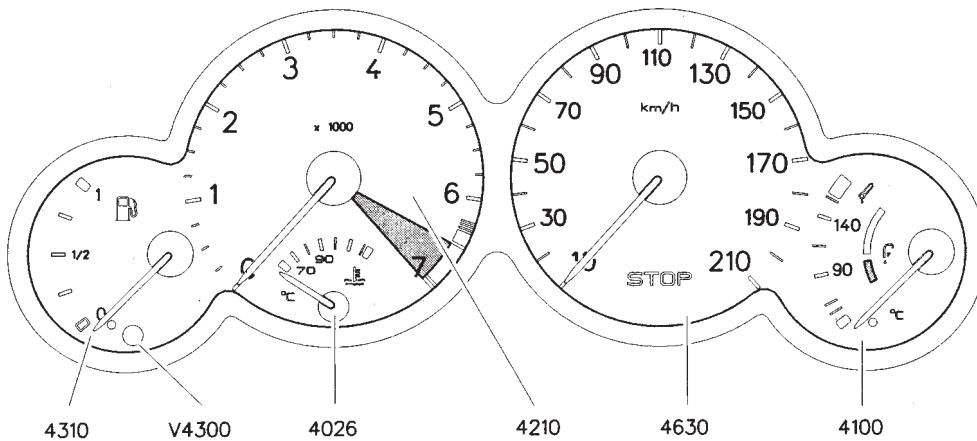


Schéma d'implantation


Faisceaux (01 CBP - 02 CBN)
(Câble positif batterie - câble négatif batterie)

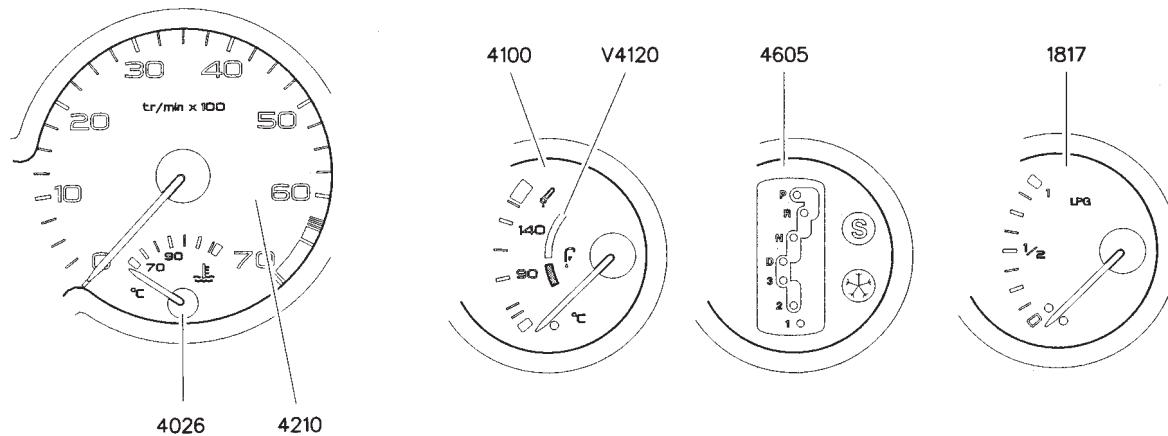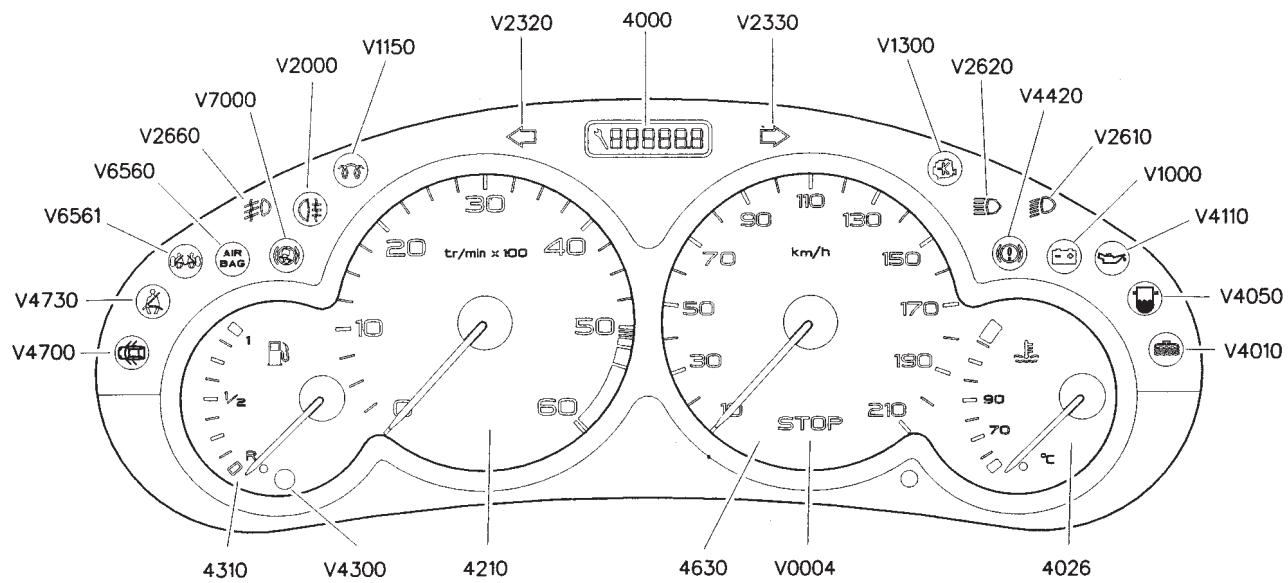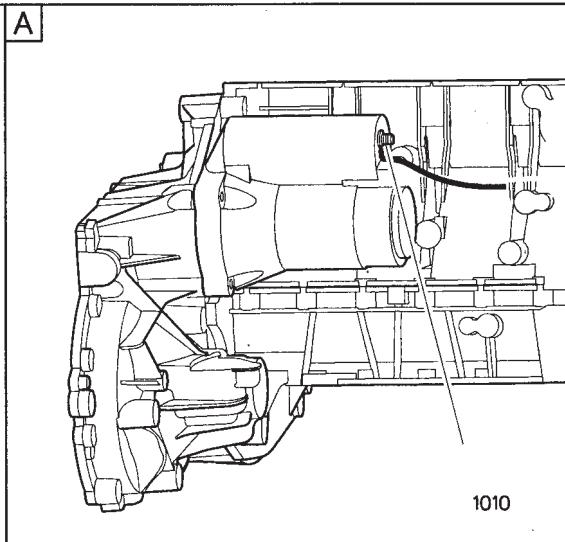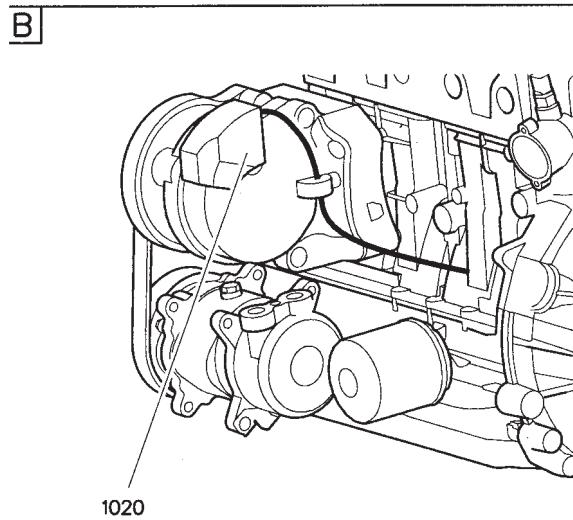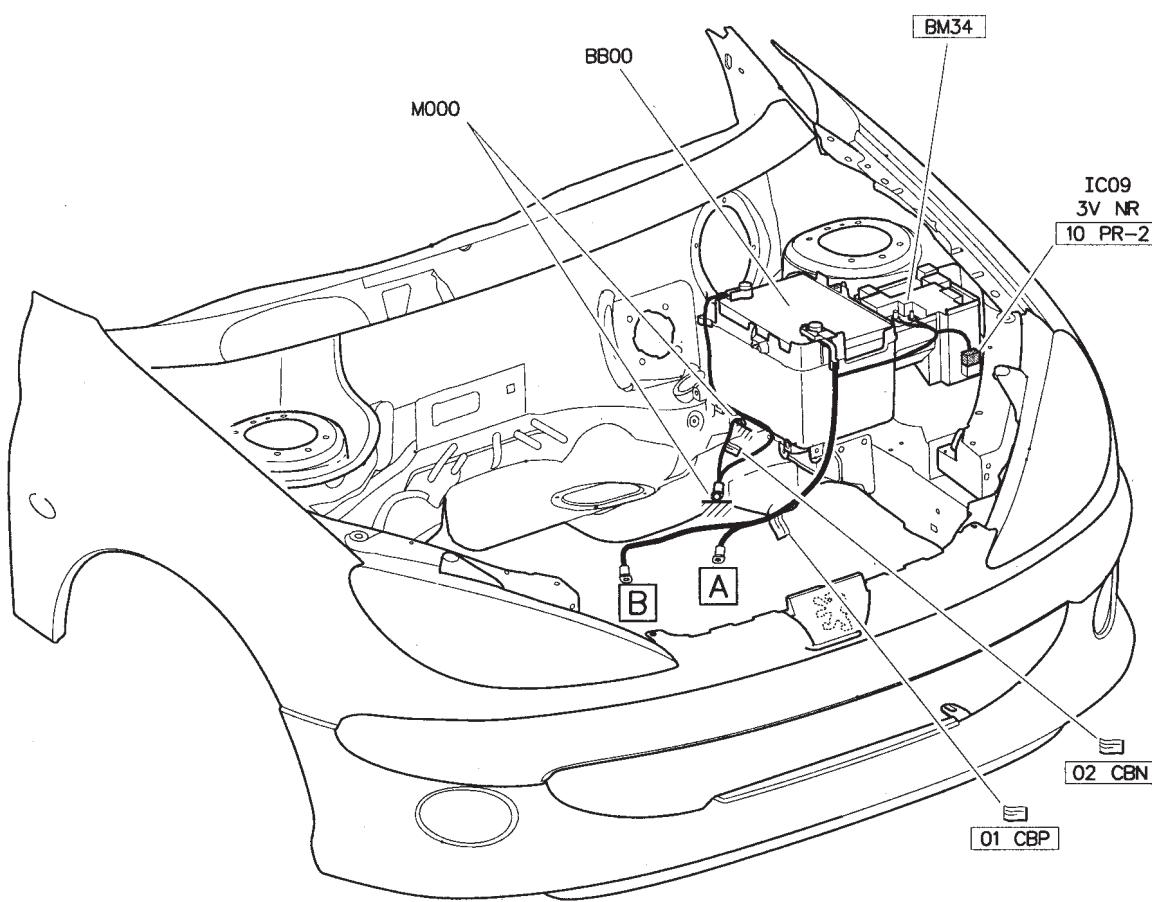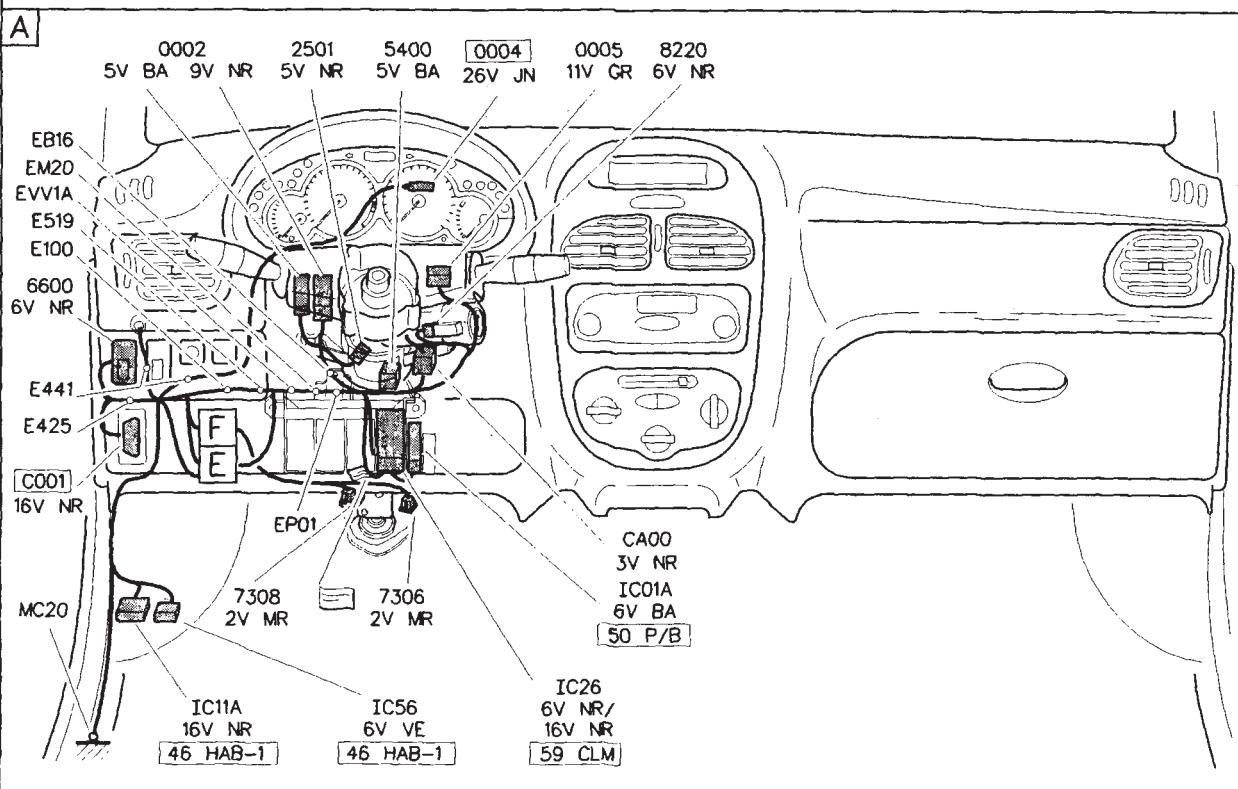

Faisceaux 10 PR-1 (Faisceau principal)

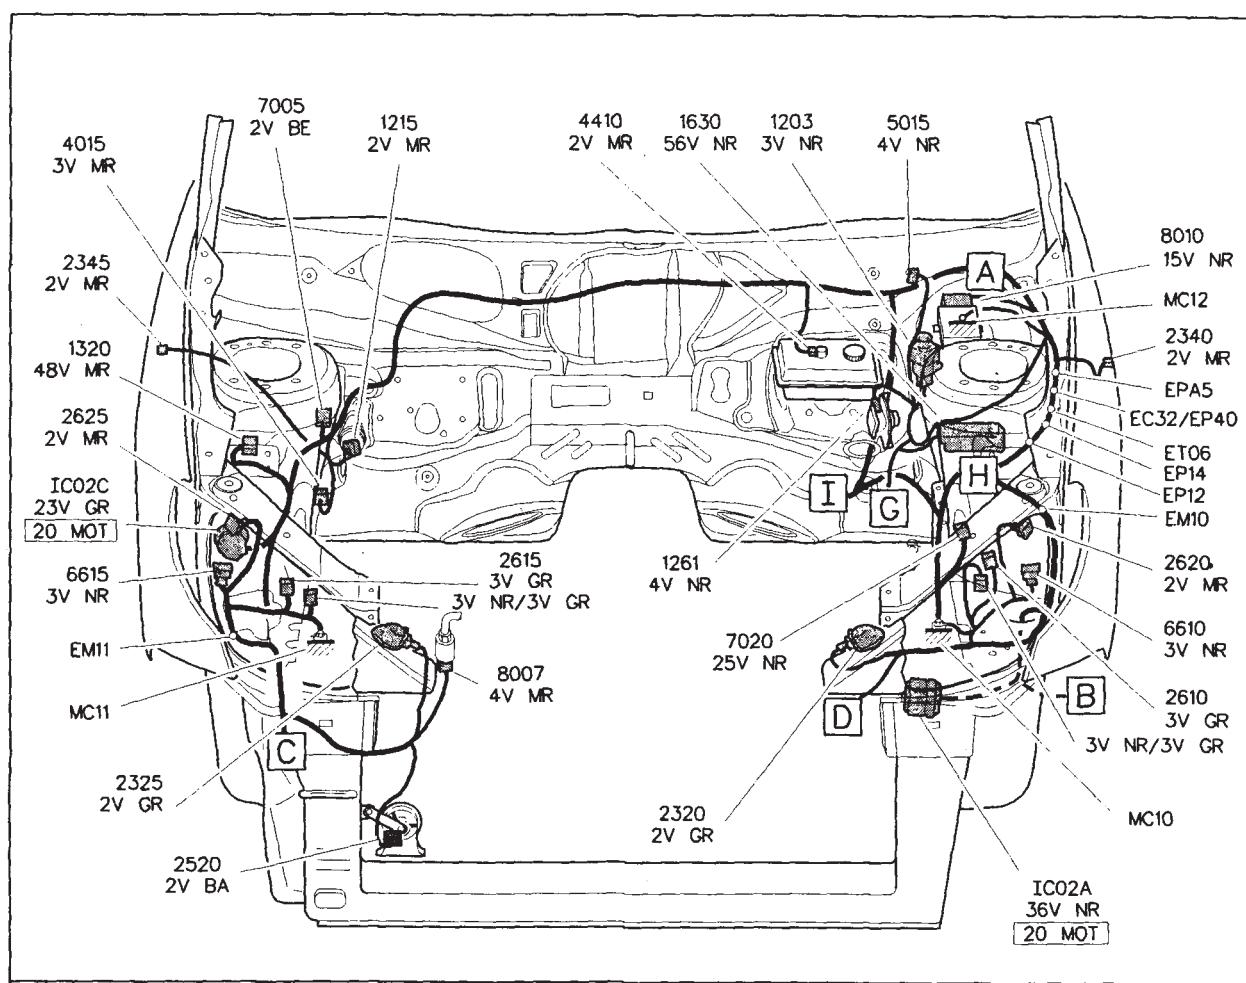

Faisceaux 10 PR-2 (Faisceau principal)

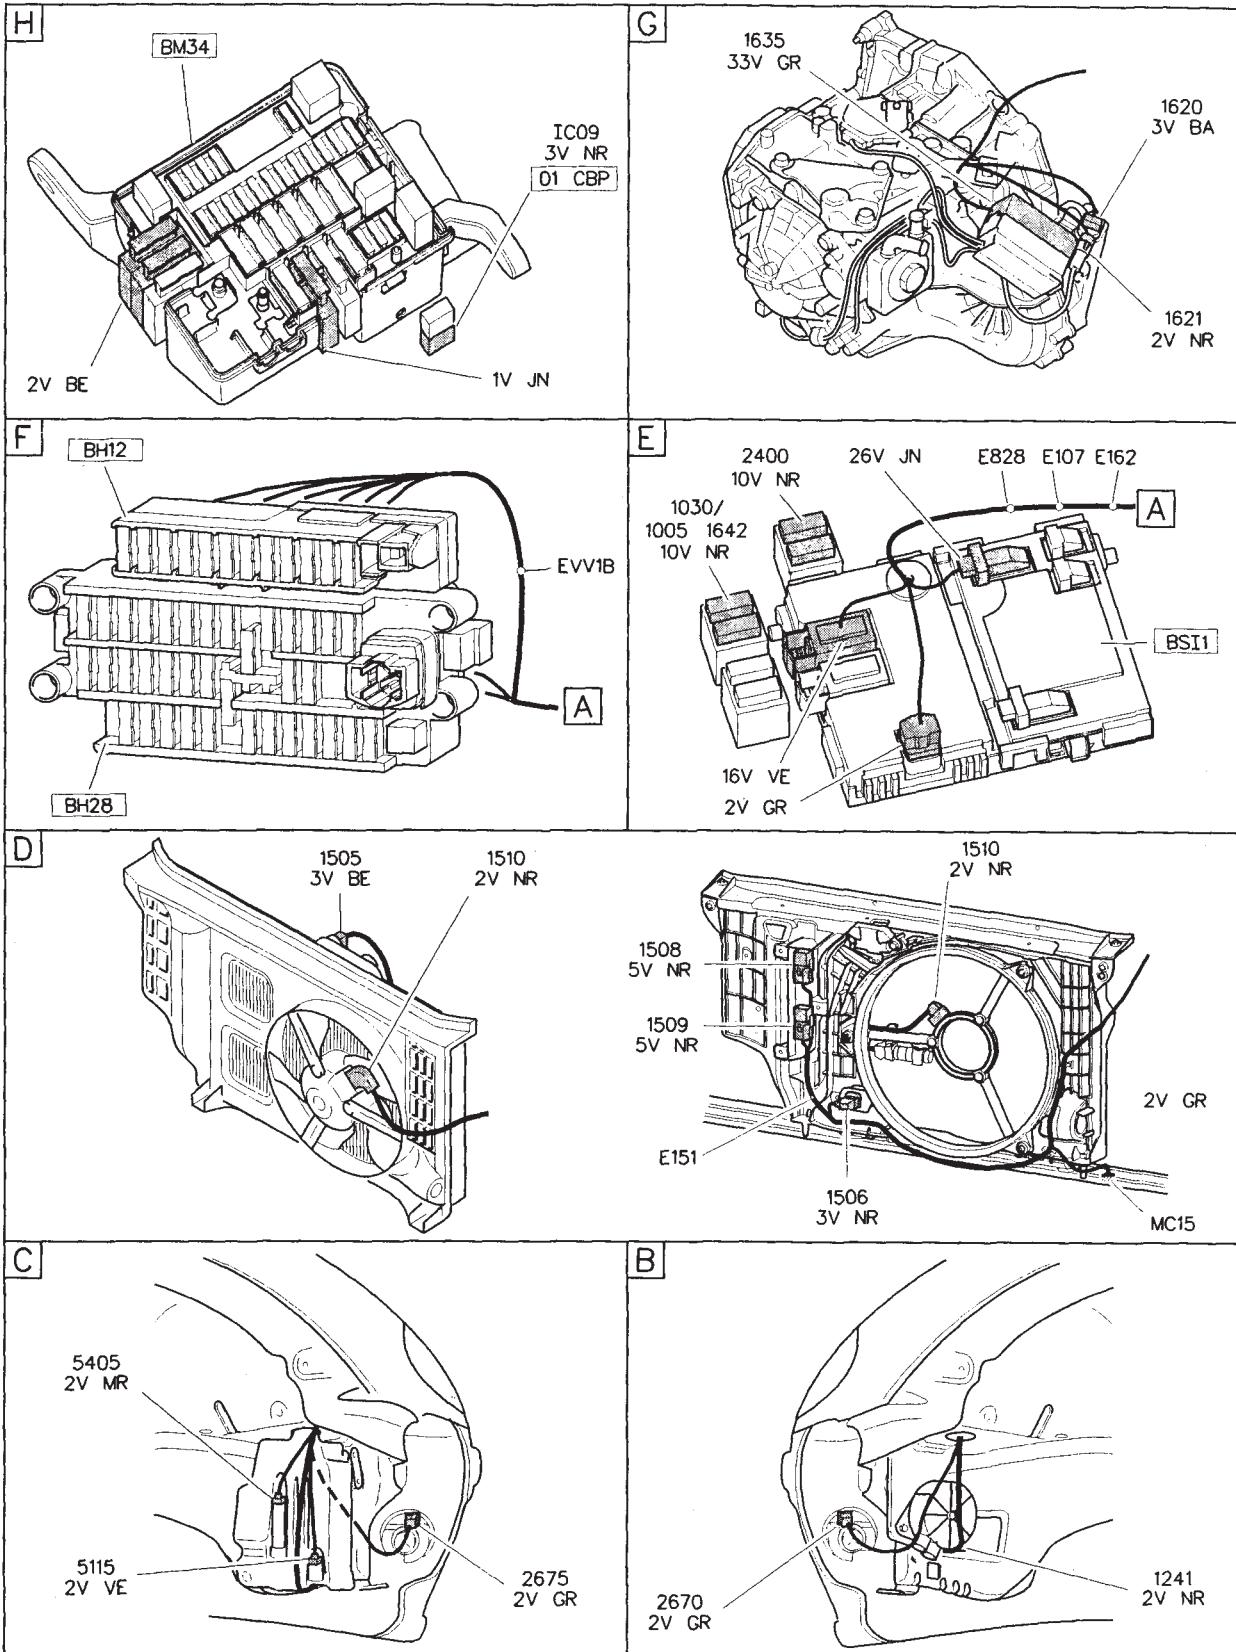




Faisceaux 10 PR-3 (Faisceau principal)

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE



ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

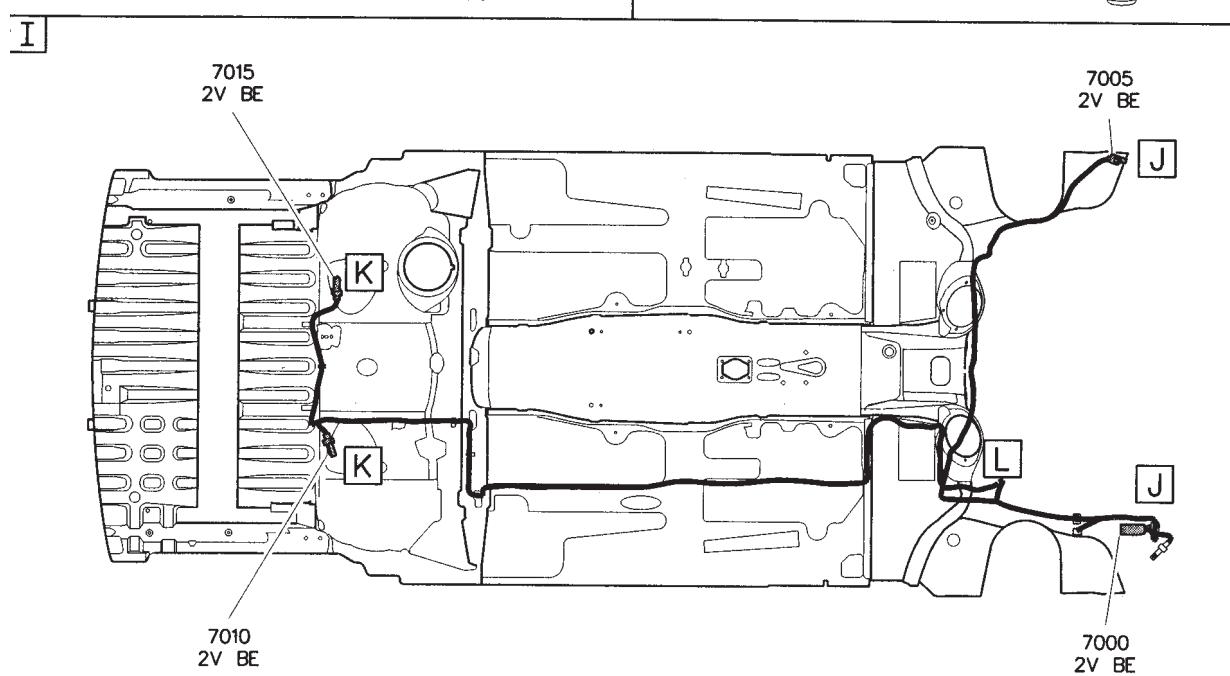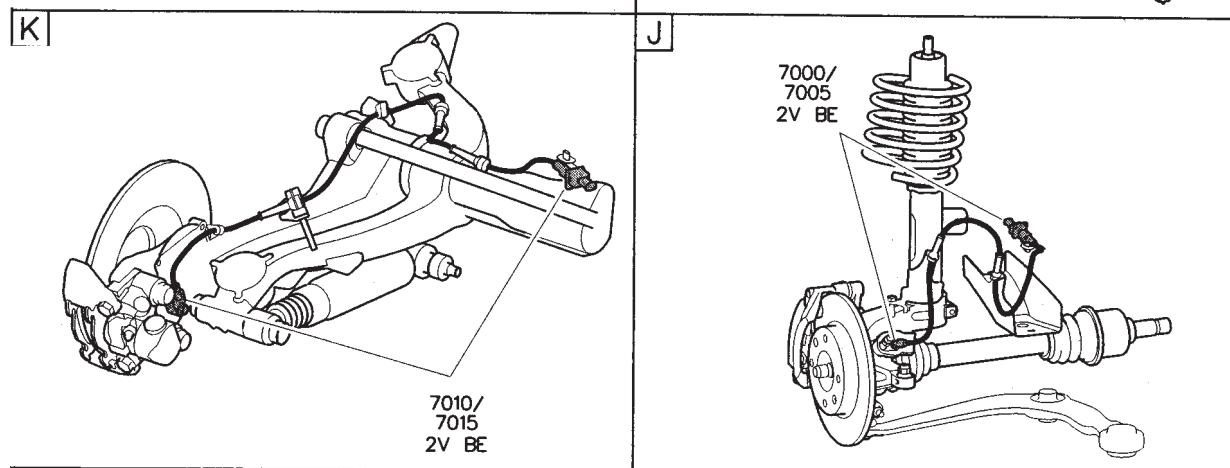
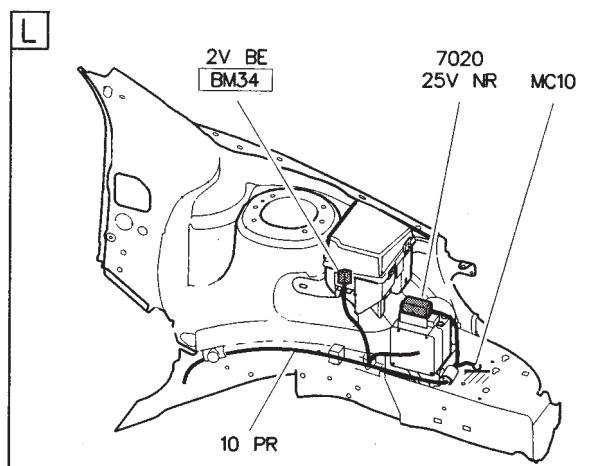


Faisceaux 20 MOT (Faisceau moteur)

Moteur DW8/L3

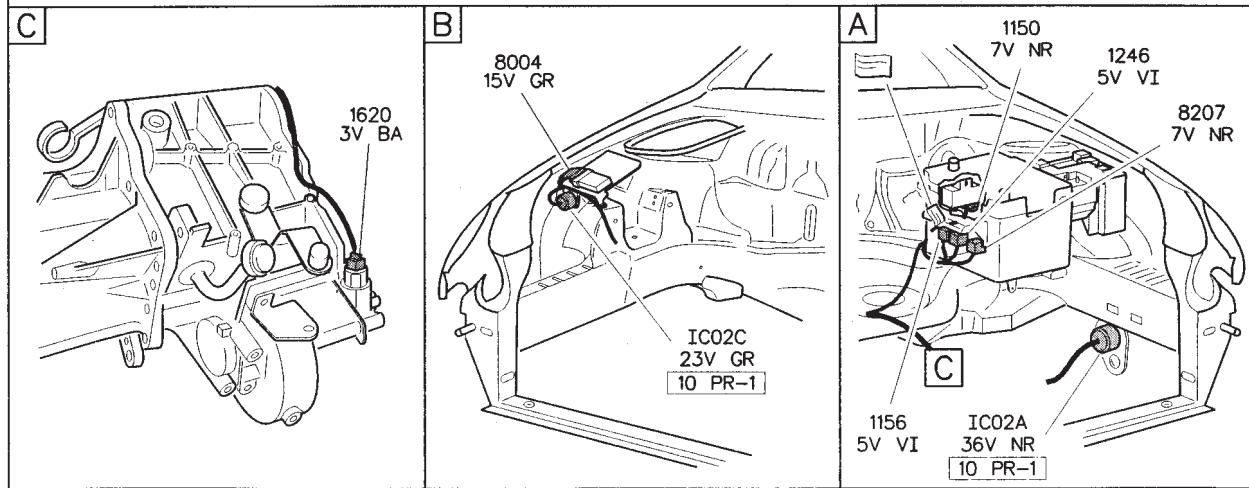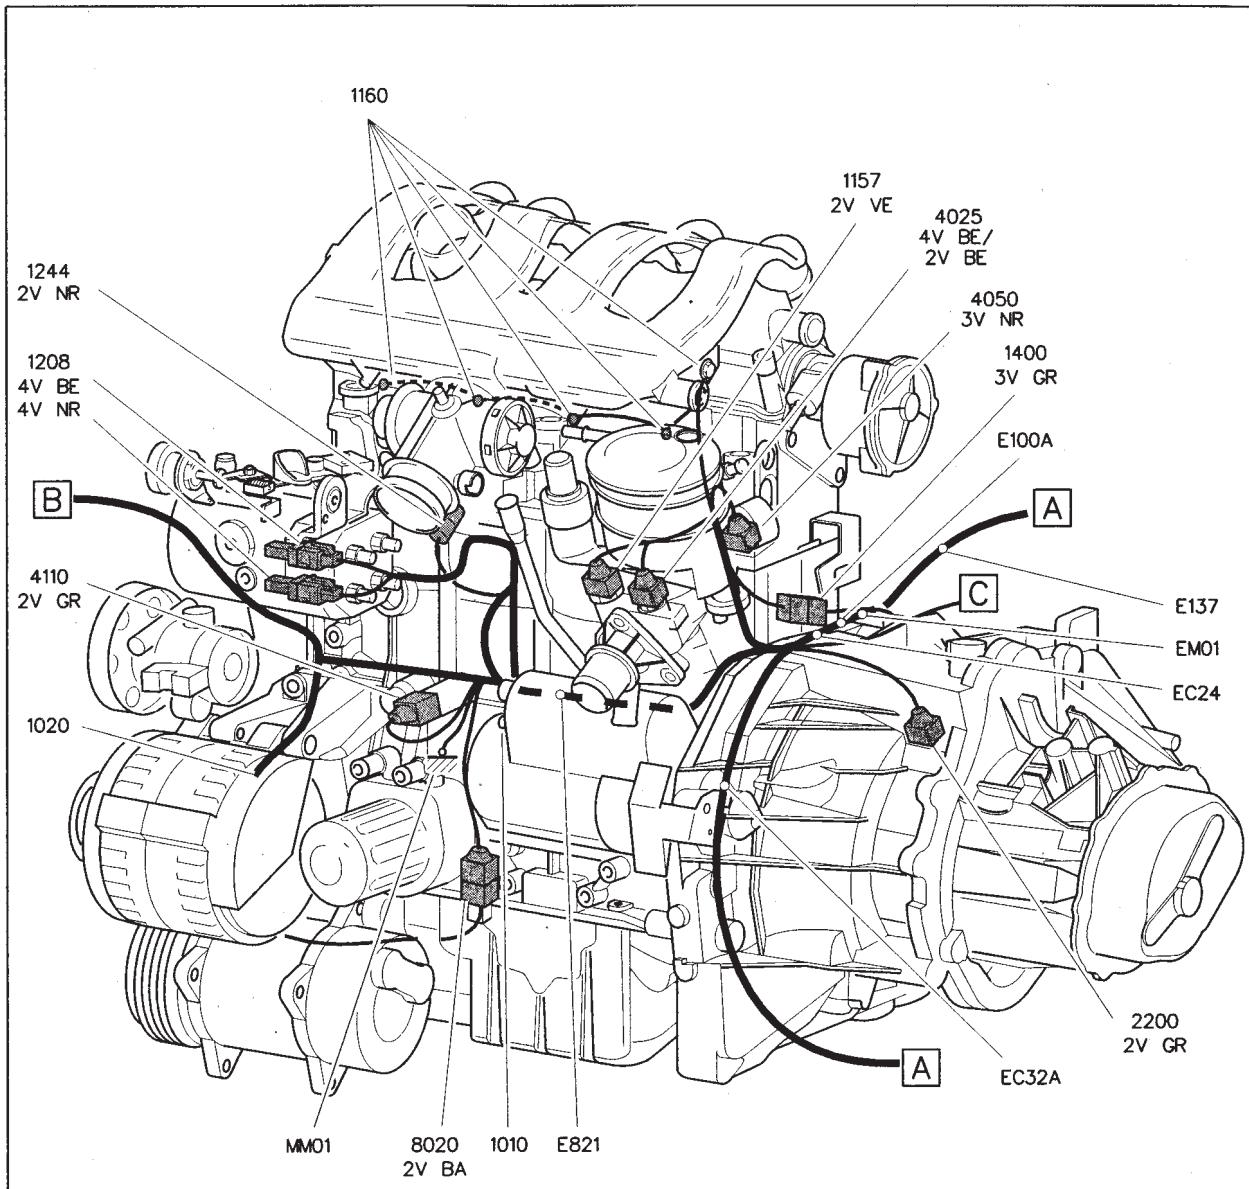

Faisceaux 20 MOT (Faisceau moteur)
Moteur DW8/L4

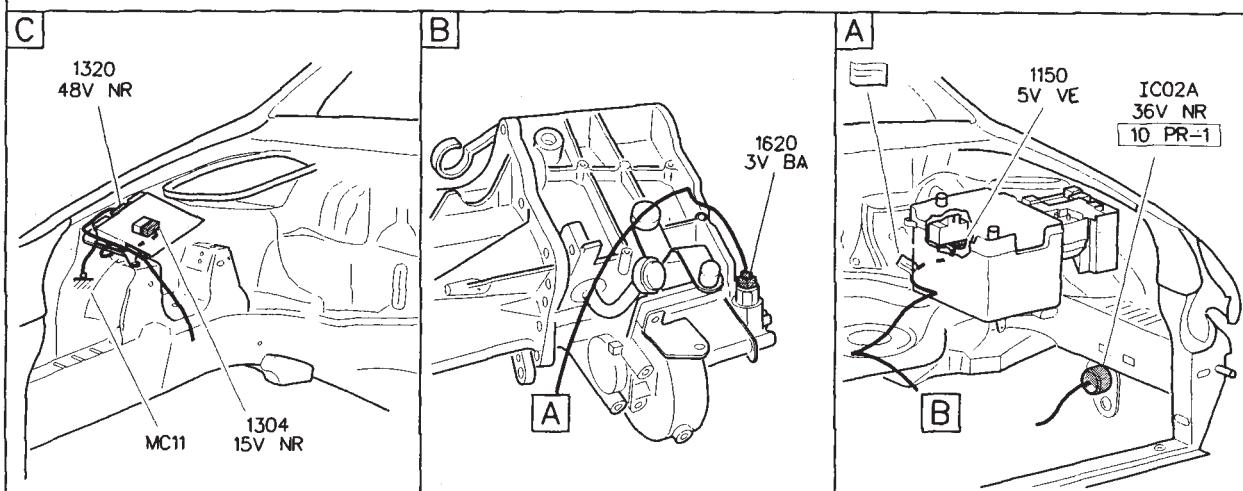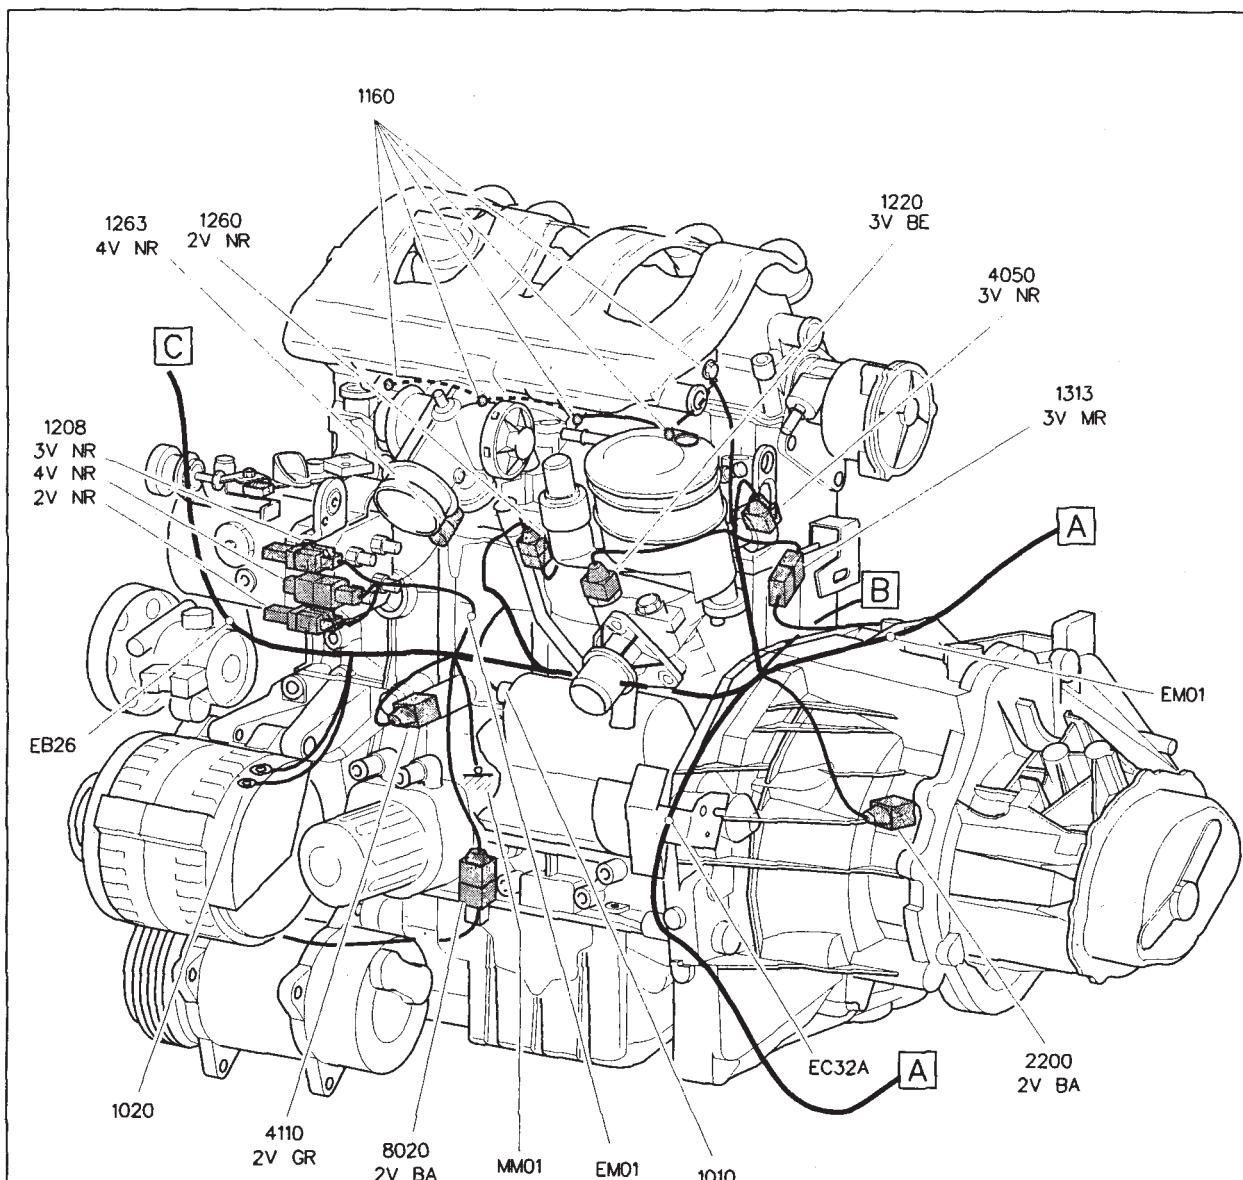


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Faisceaux 20 MOT - 22 MOT/C (Faisceau moteur - Faisceau moteur complémentaire)
Moteur DW10TD

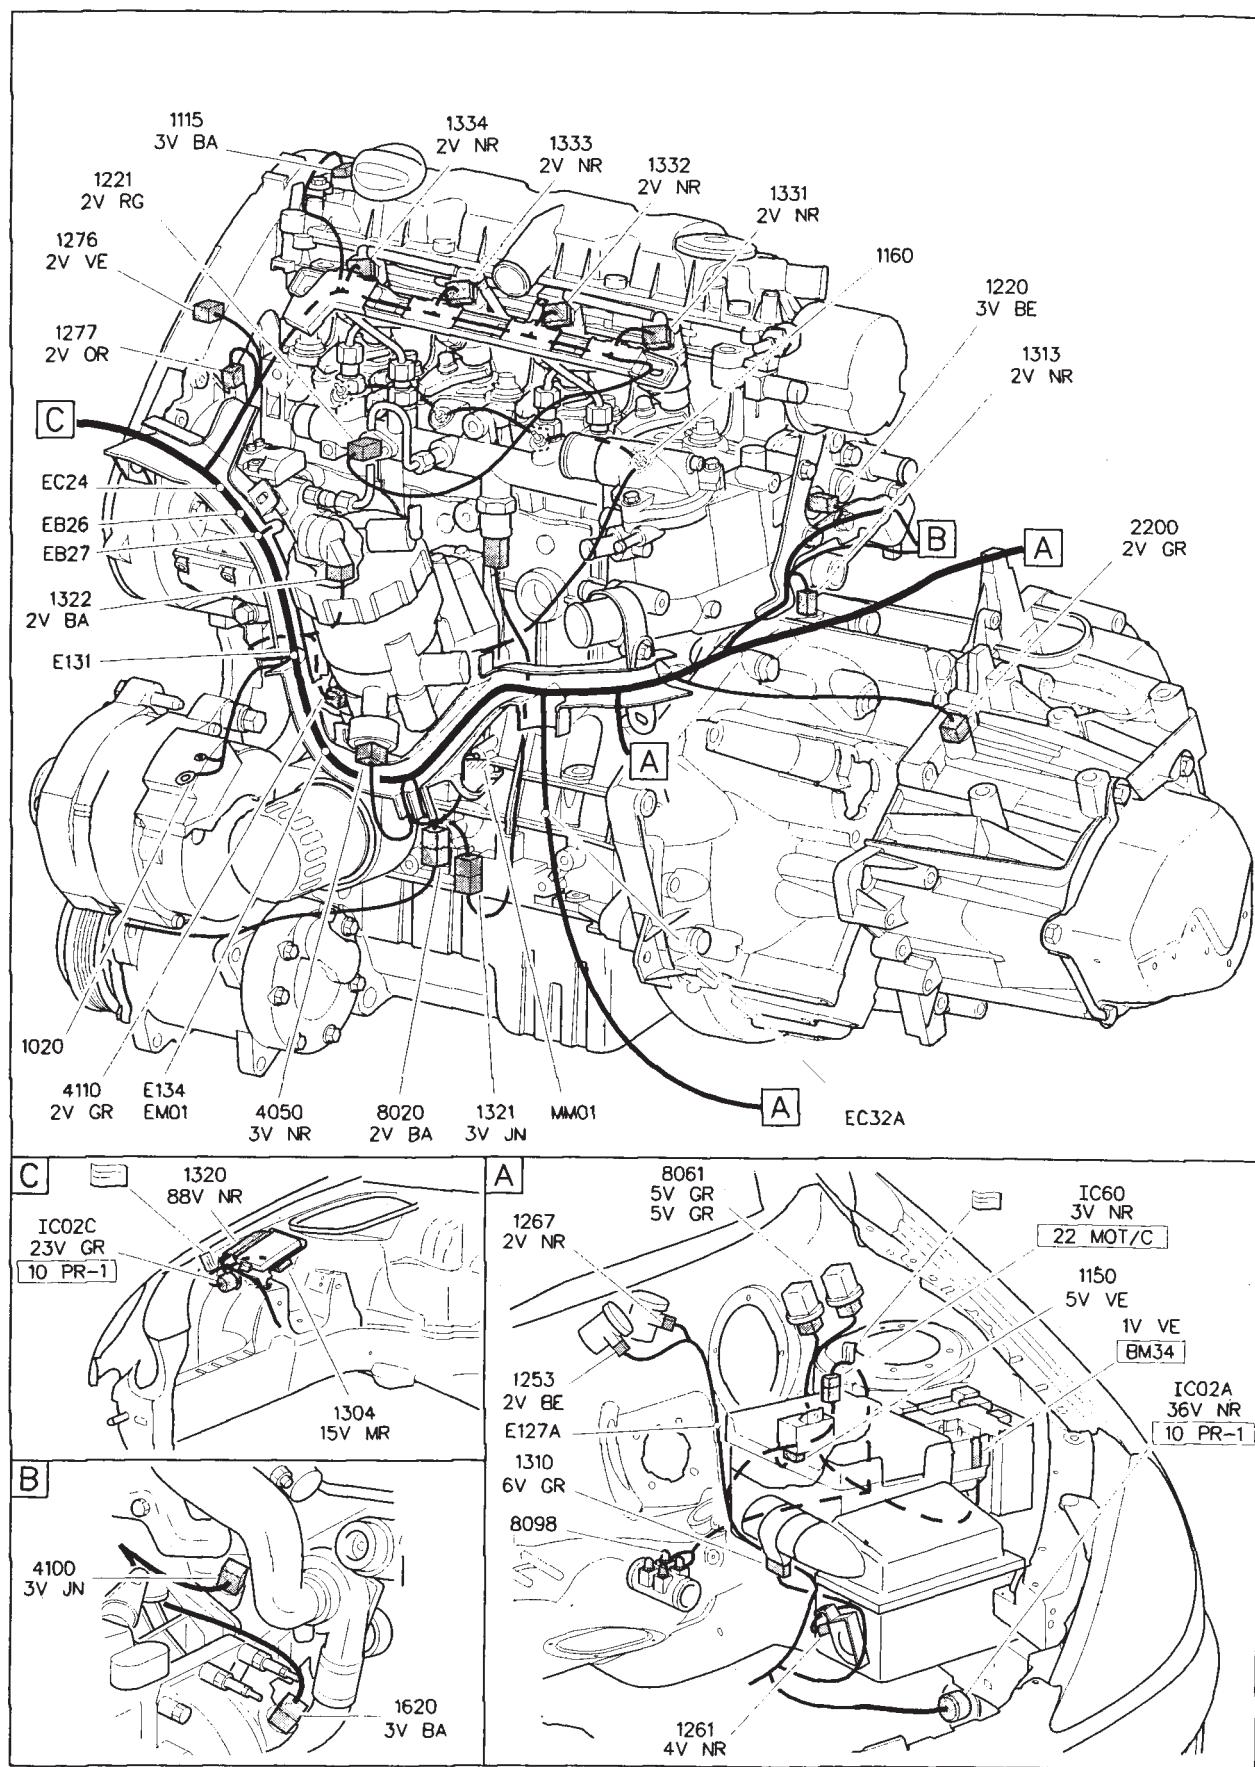

Faisceaux 20 MOT - 22 MOT/C (Faisceau moteur - Faisceau moteur complémentaire)
Moteur TU1JP/L4

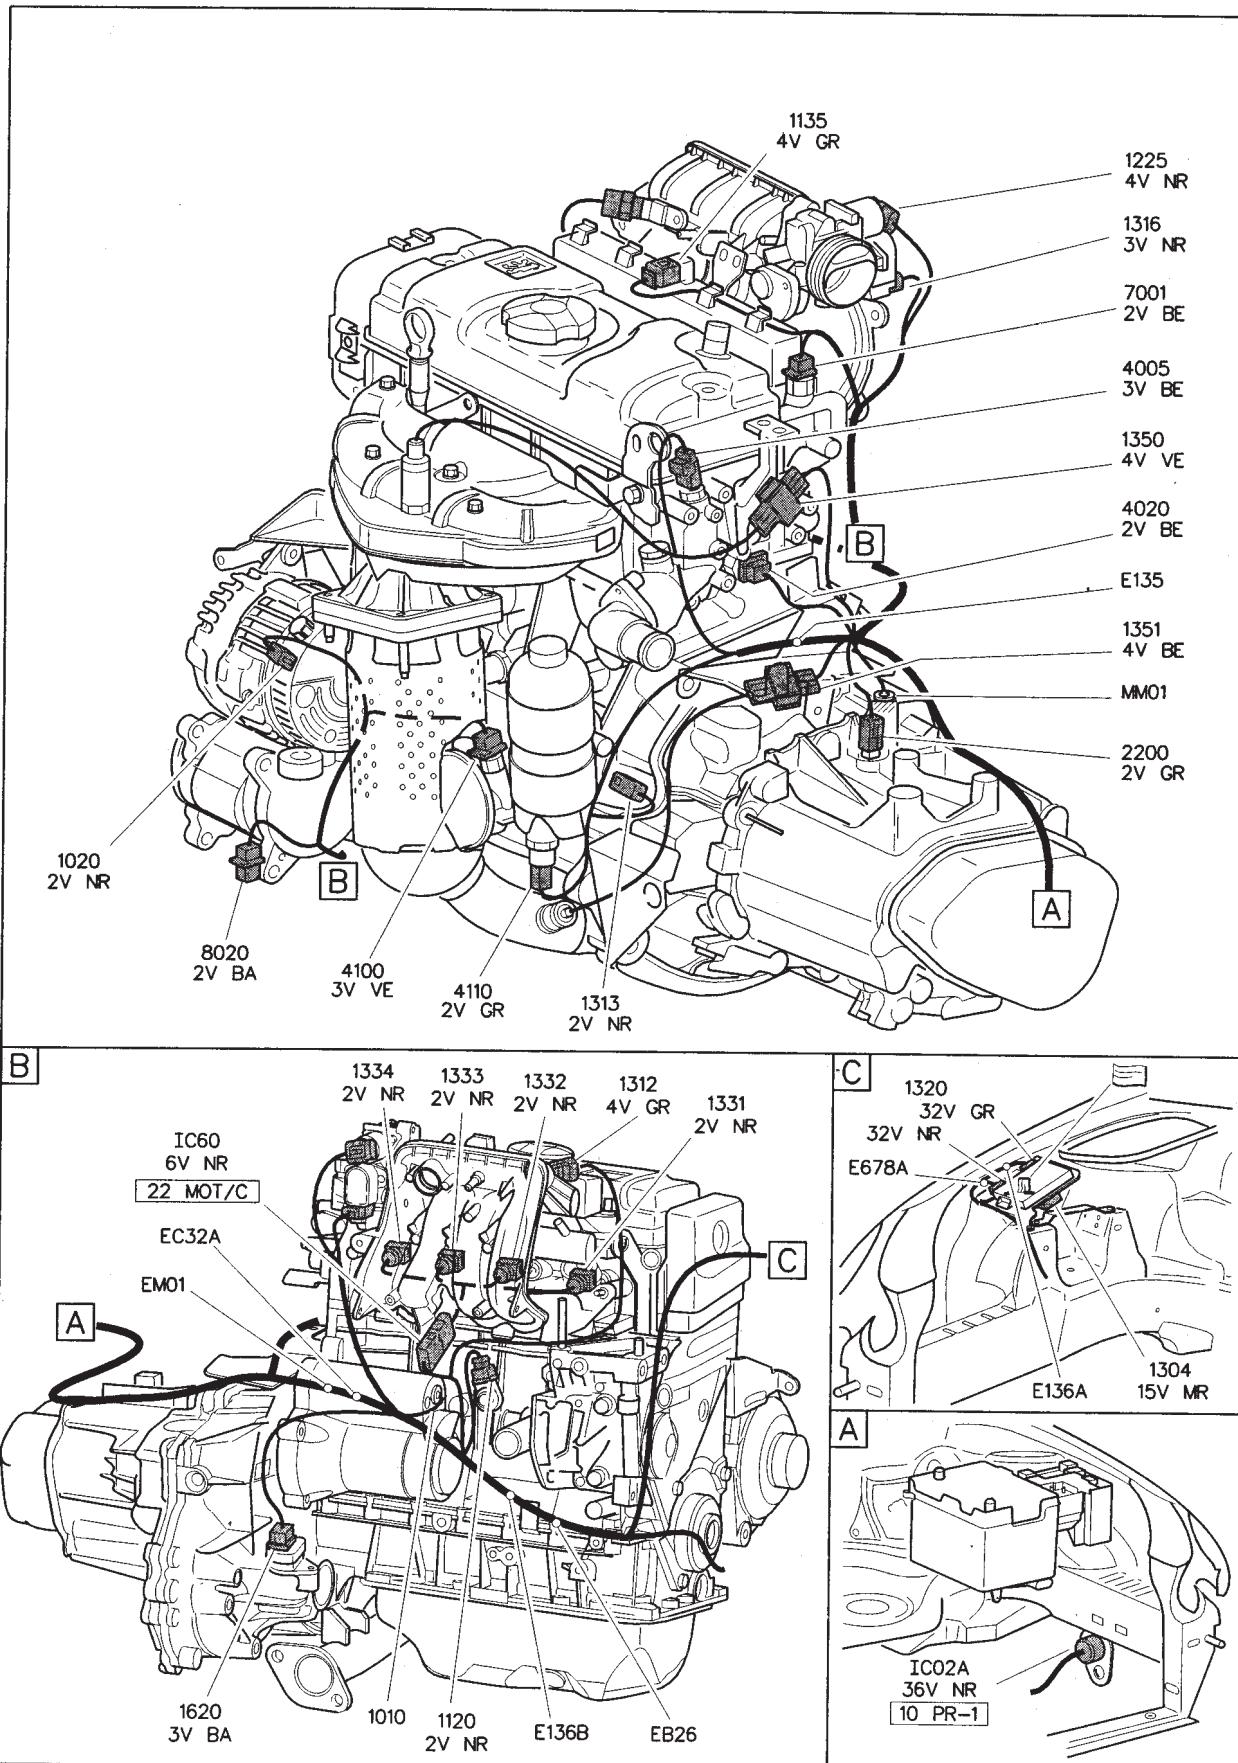

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

Faisceaux 20 MOT - 22 MOT/C (Faisceau moteur - Faisceau moteur complémentaire)

Moteur TU3JP/L4

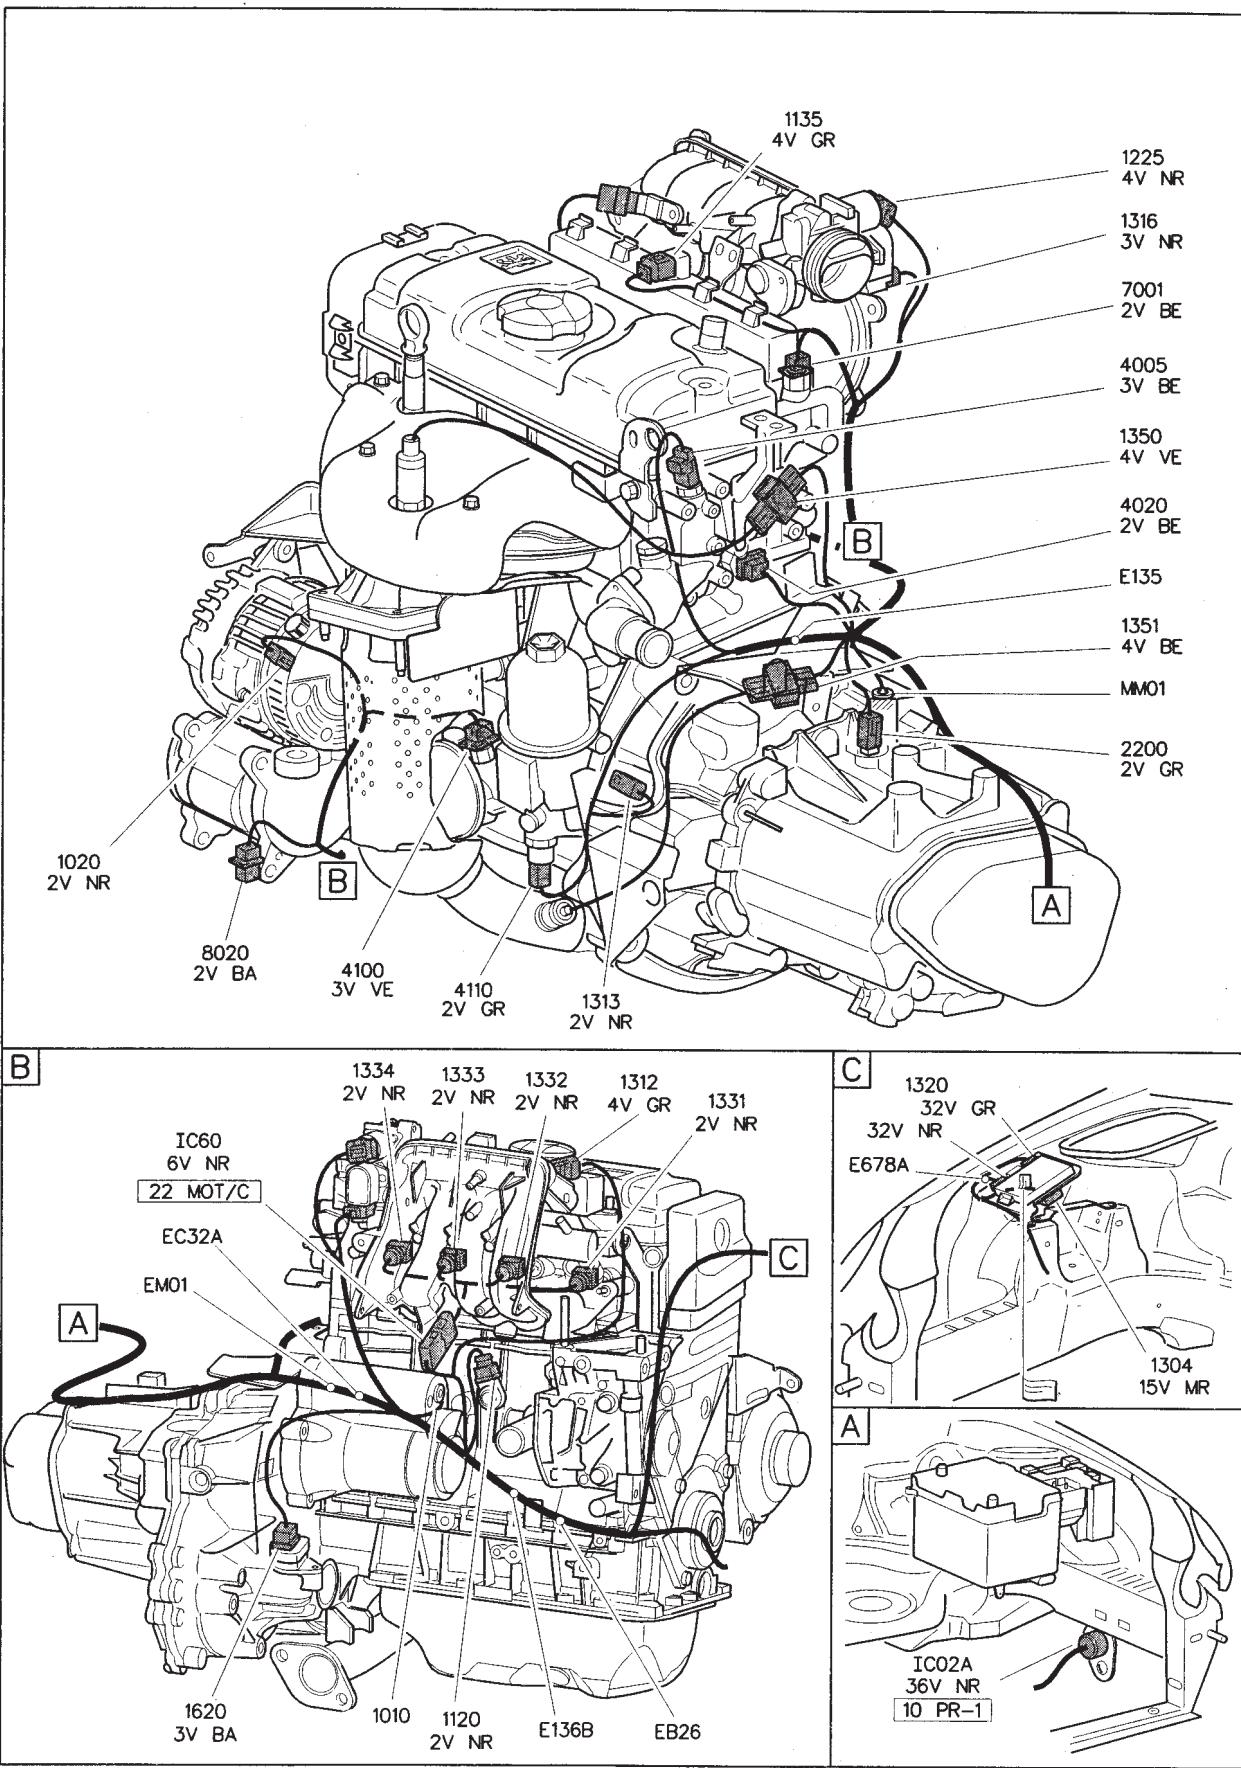

Faisceaux 20 MOT - 22 MOT/C (Faisceau moteur - Faisceau moteur complémentaire)
Moteur TU5JP4

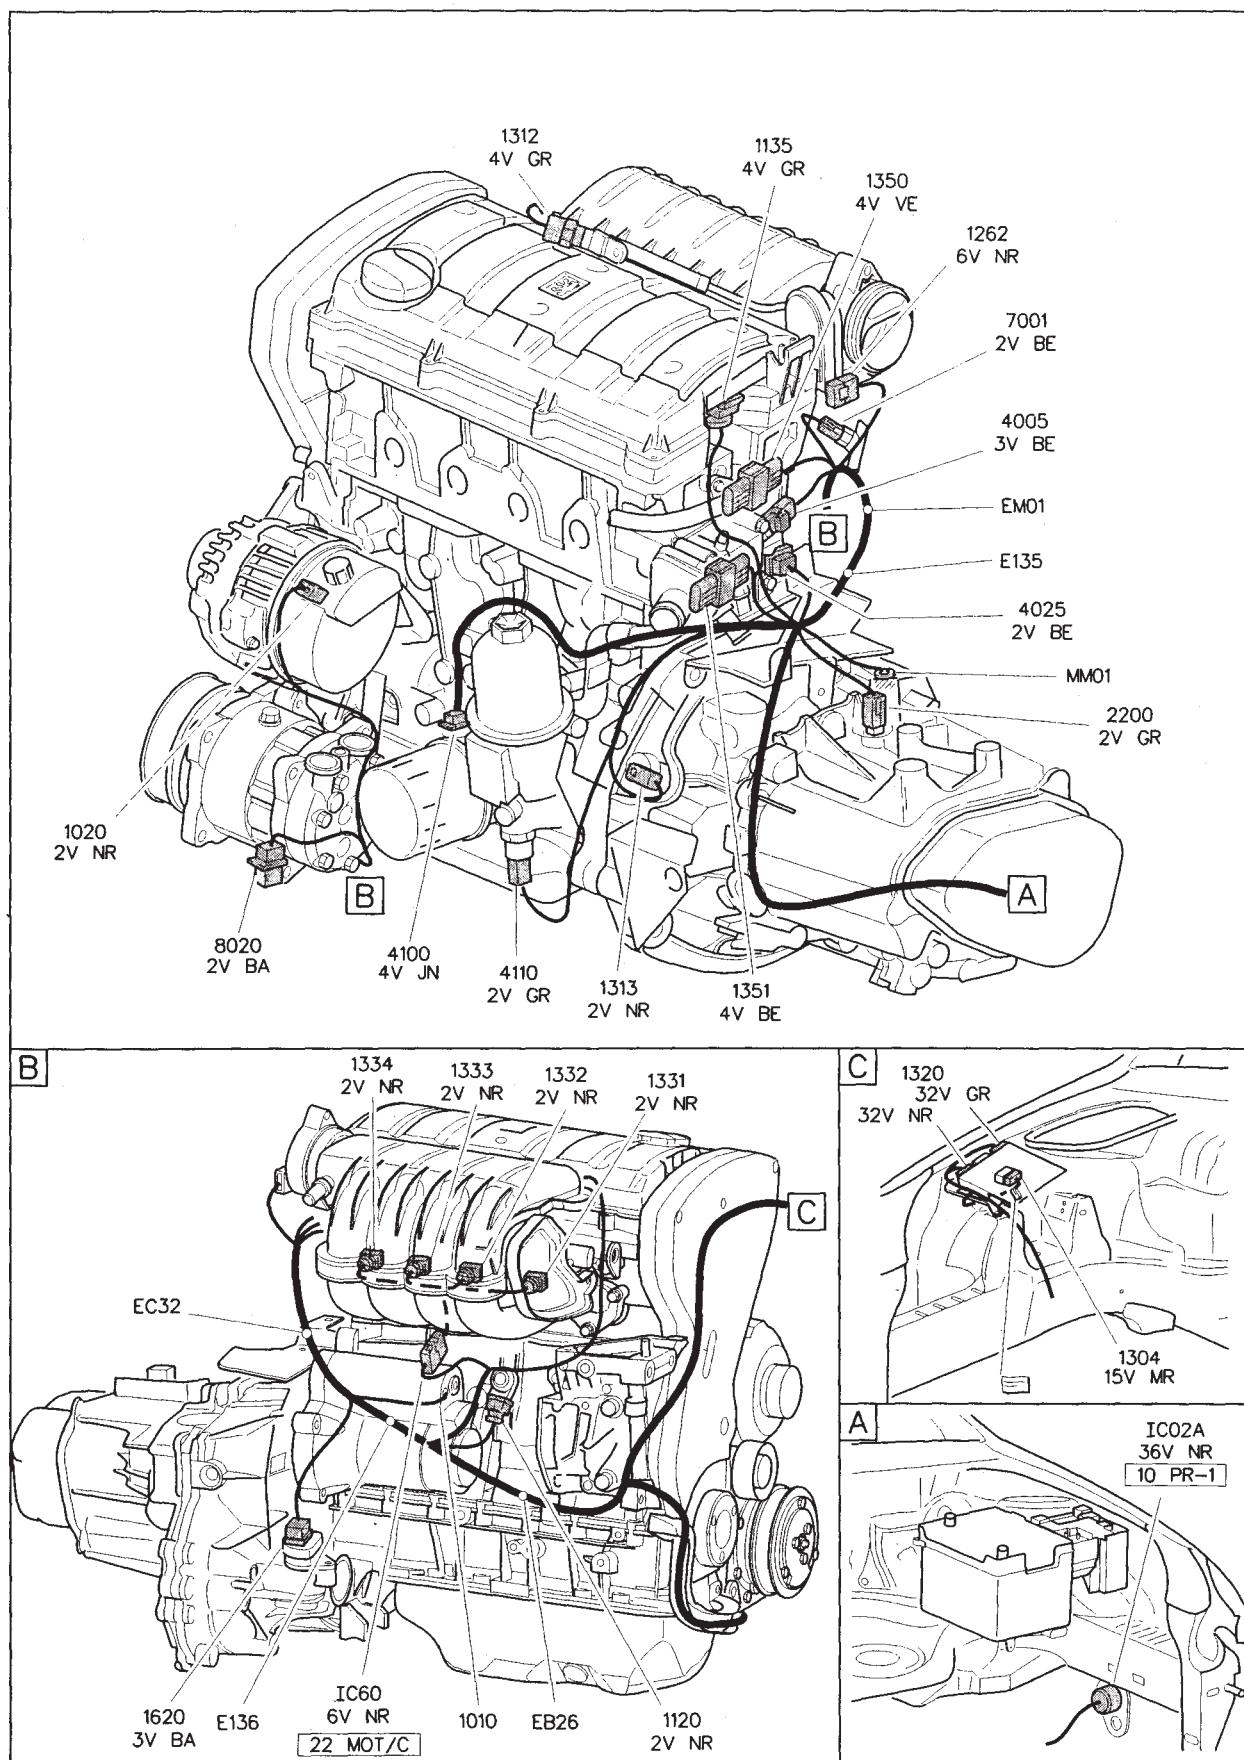

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Faisceaux 20 MOT - 22 MOT/C (Faisceau moteur - Faisceau moteur complémentaire) Moteur EW10J4/L4

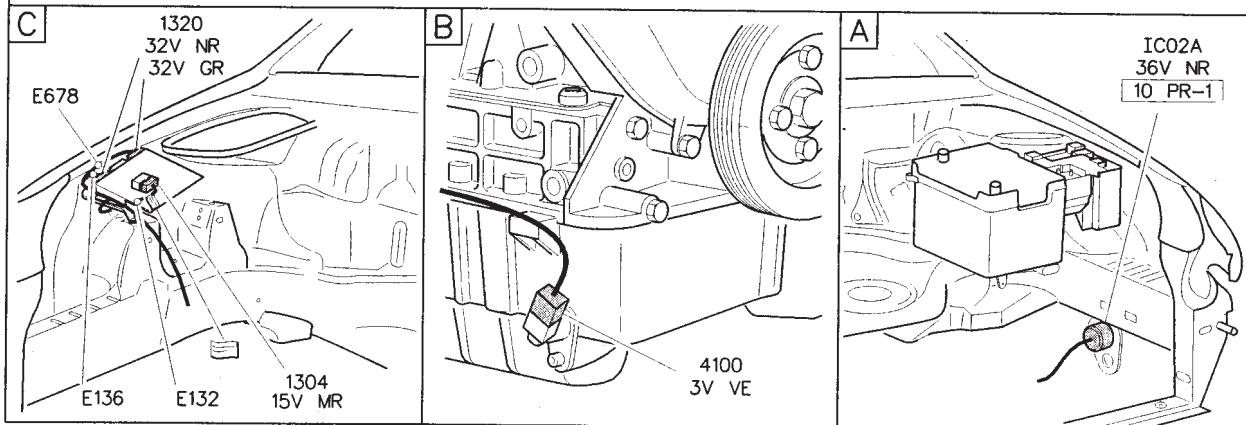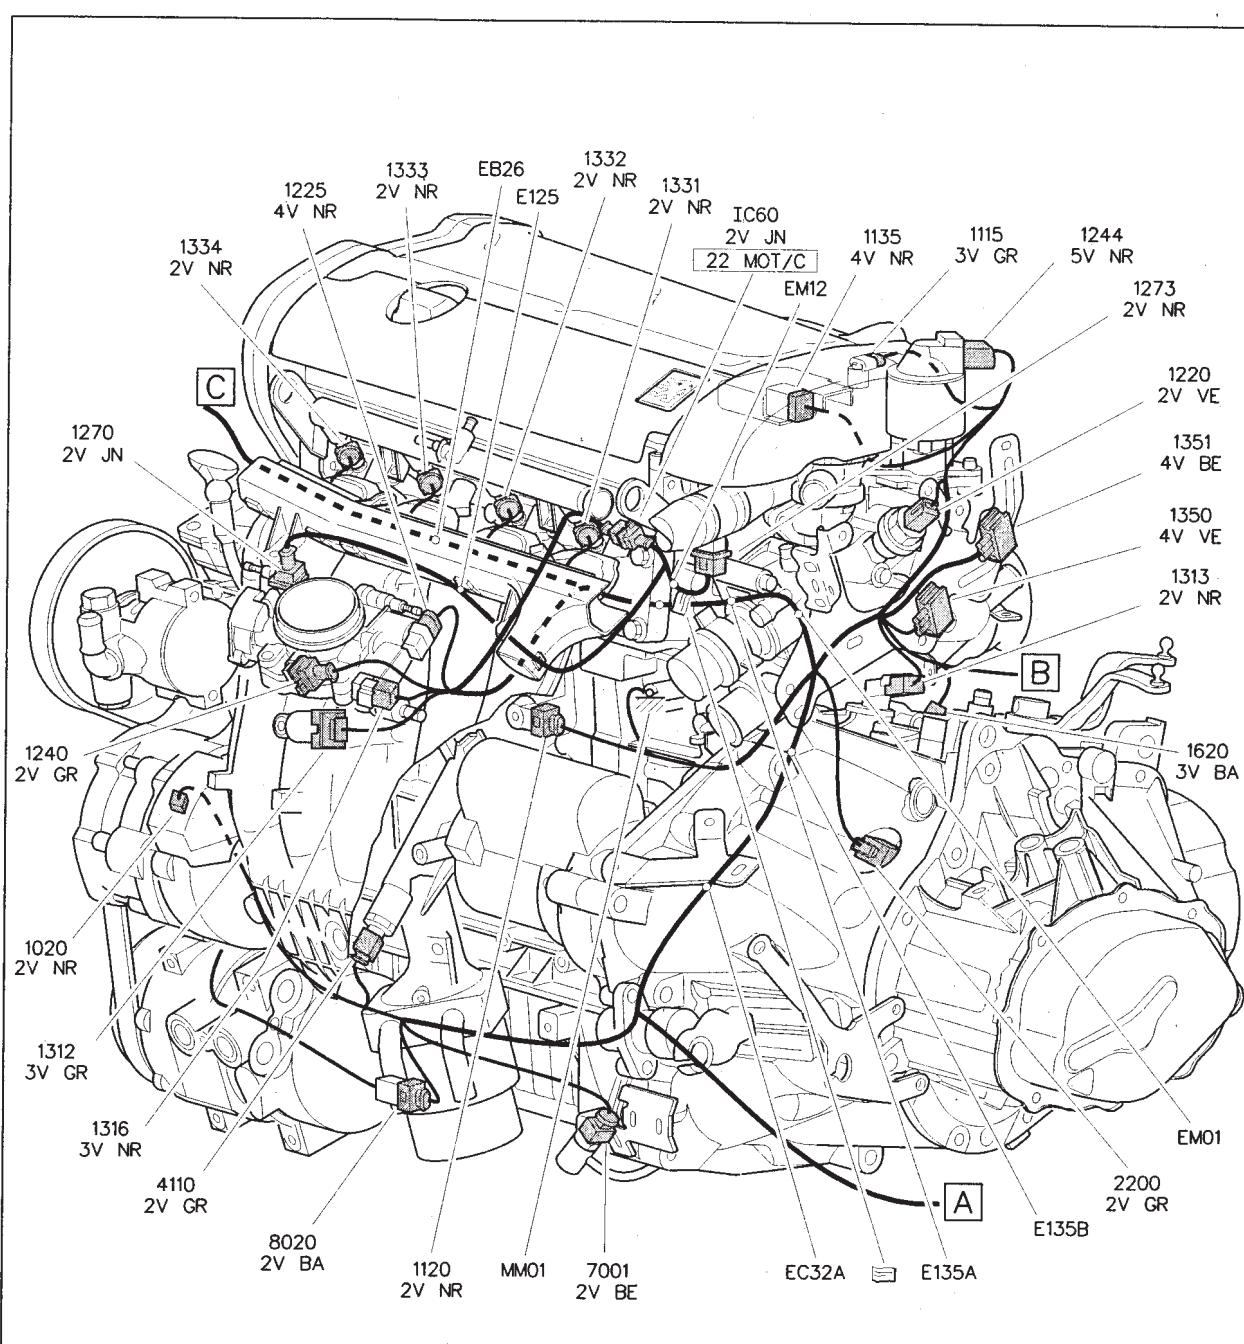


Faisceaux 46 HAB-1 - 53 SAC-1
(Faisceau habitacle - Faisceau coussin gonflable)


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE



ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



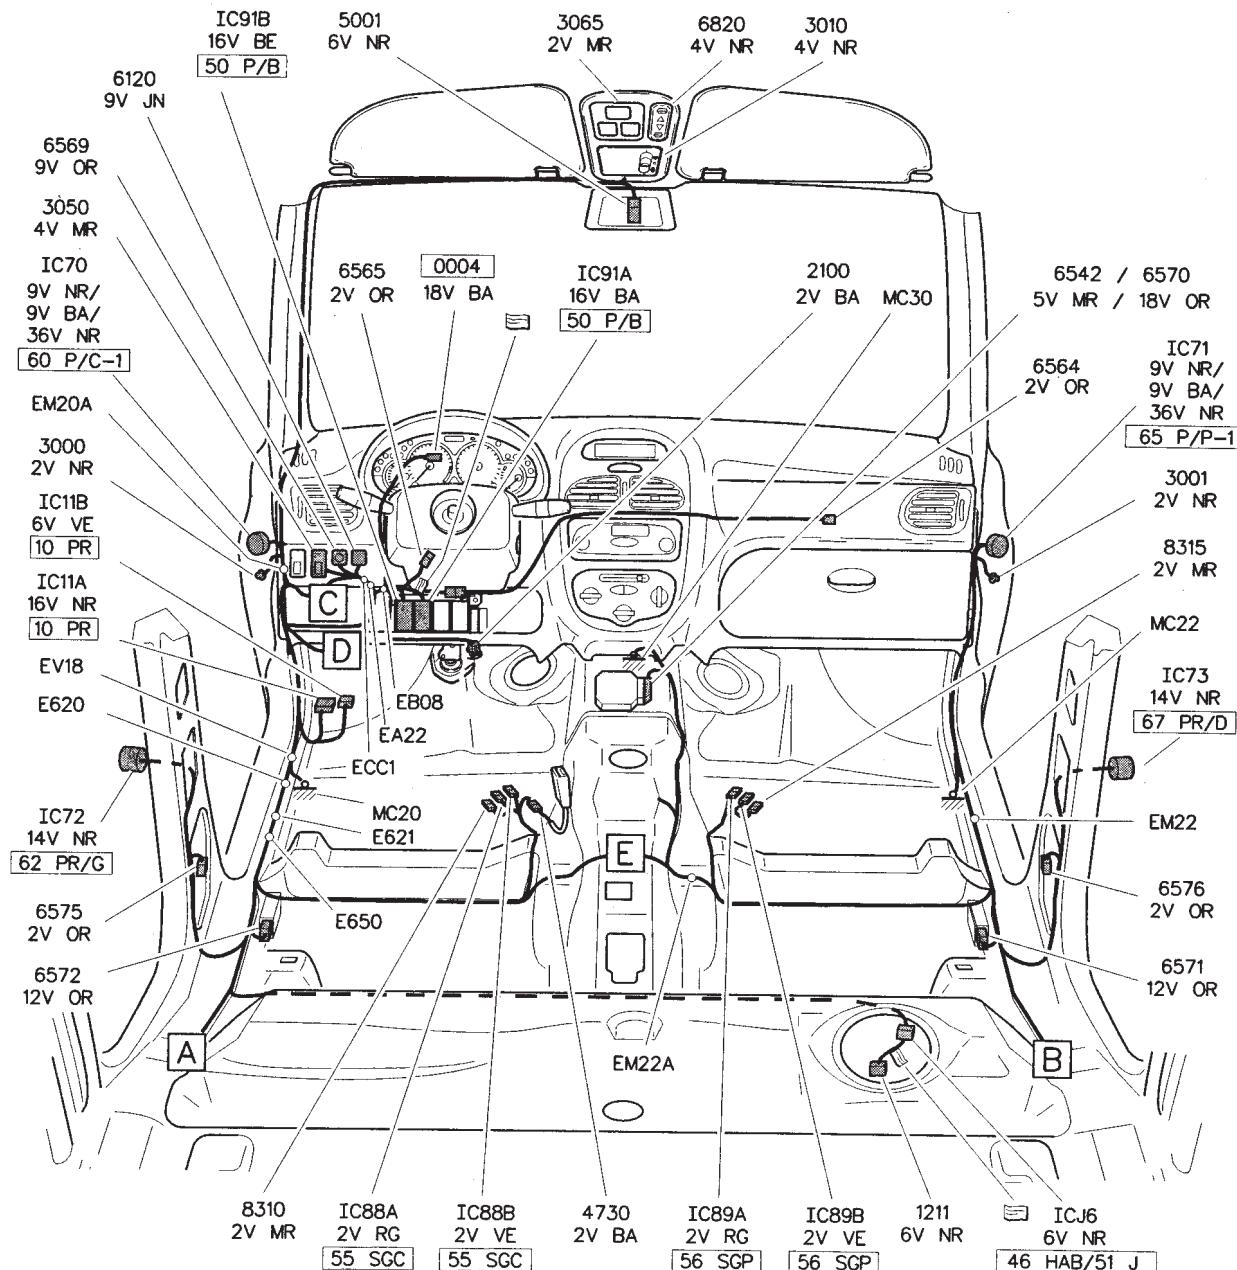


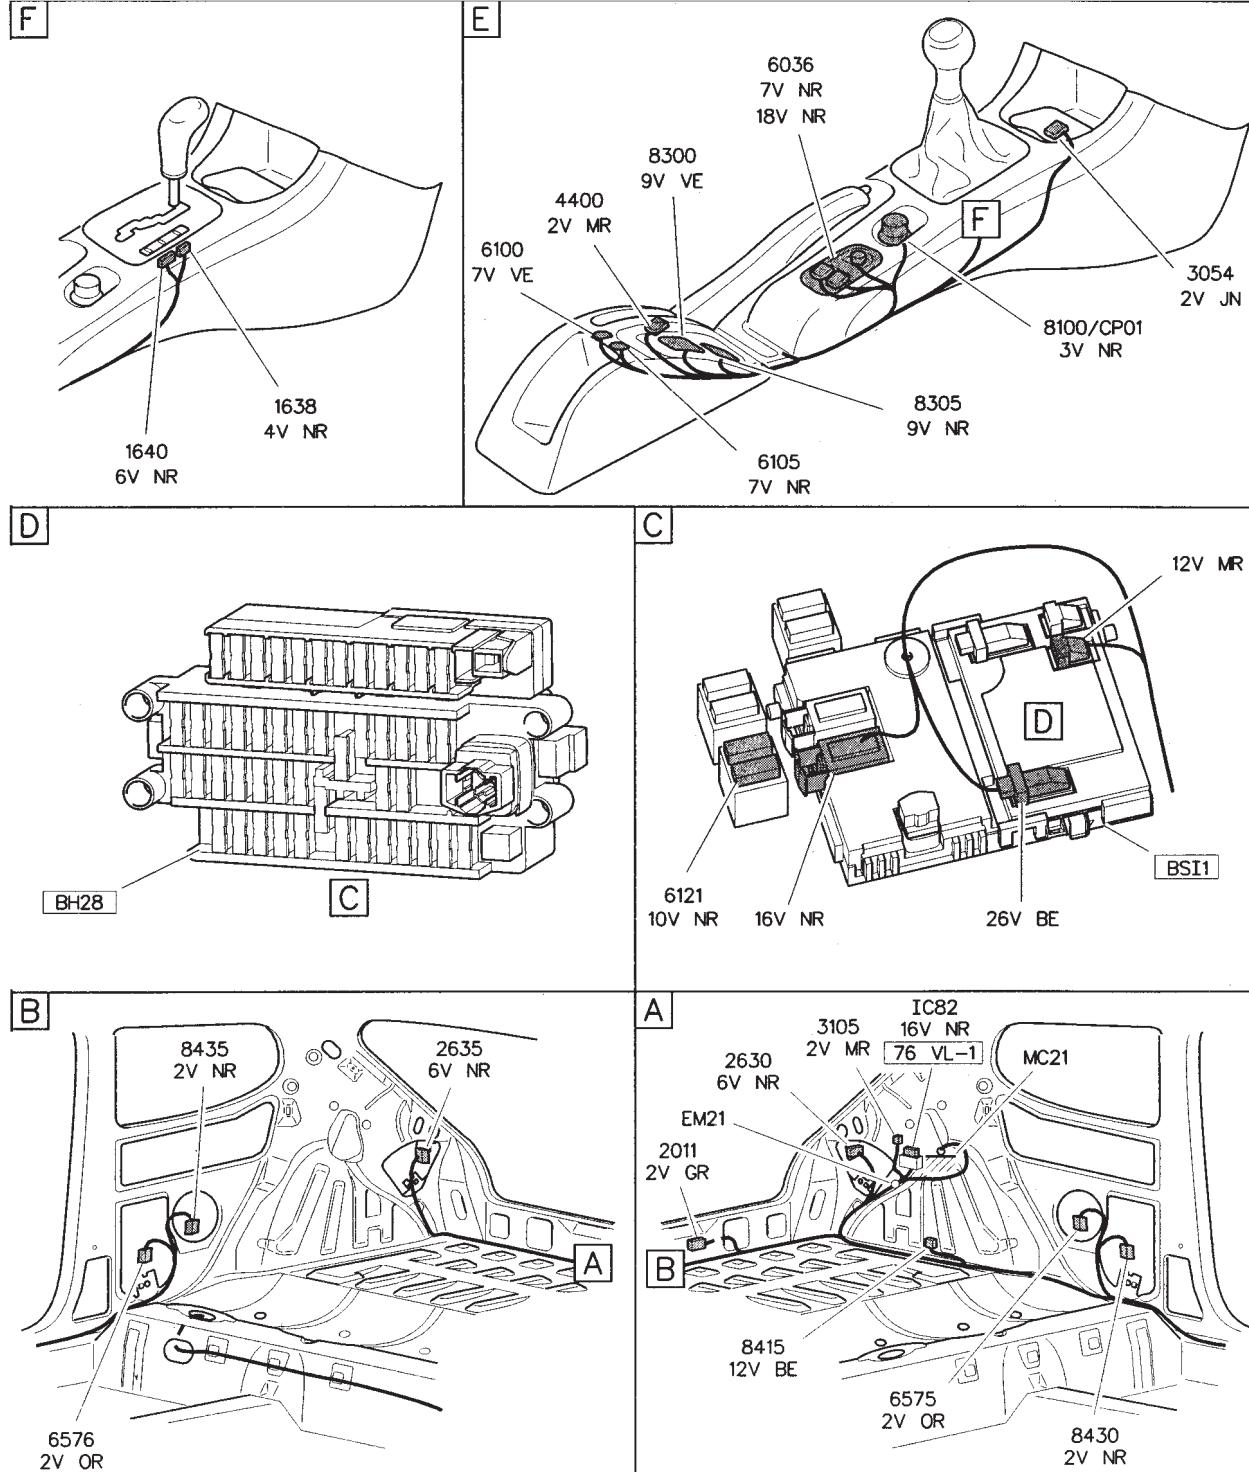**Faisceaux 46 HAB-2
(Faisceau habitacle)**


Faisceaux 46 HAB-3 - 53 SAC-2
(Faisceau habitacle - Faisceau coussin gonflable) (cabriolet)

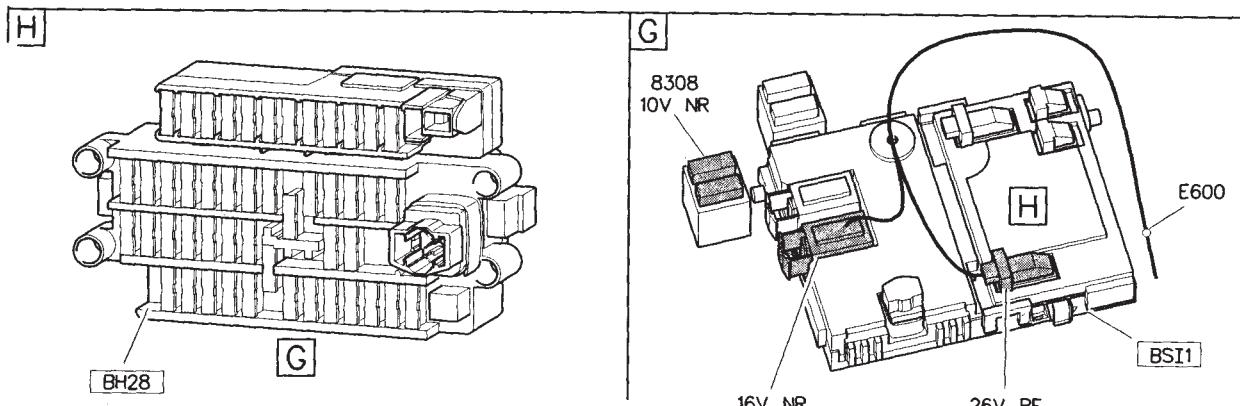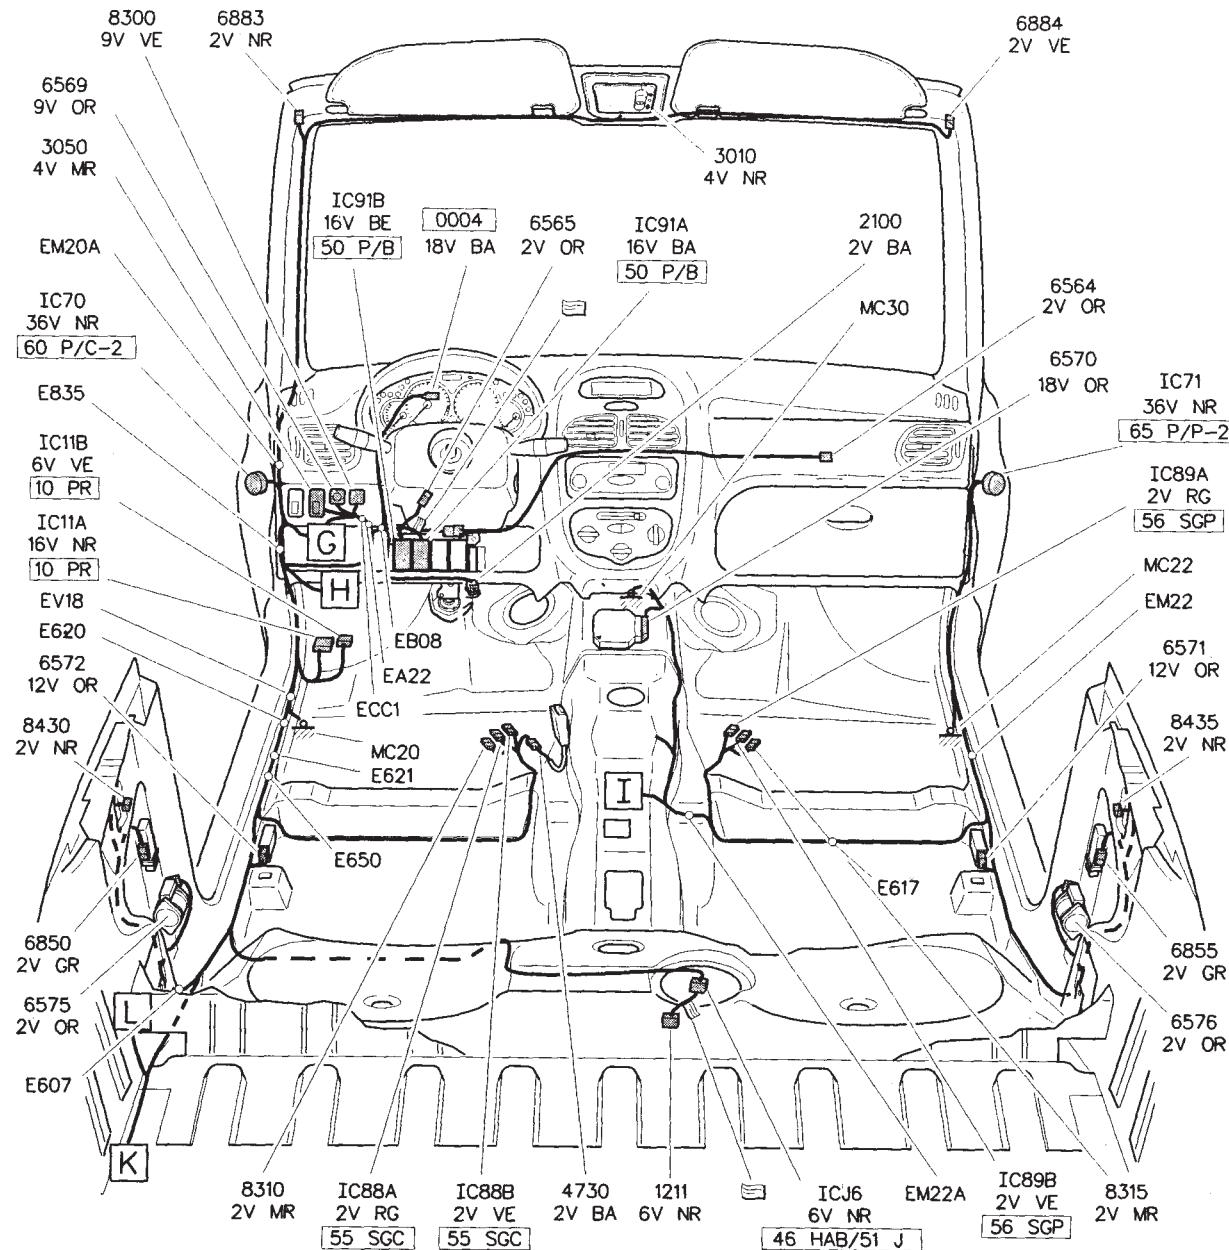

Faisceaux 46 HAB-4
(Faisceau habitacle)(cabriolet)

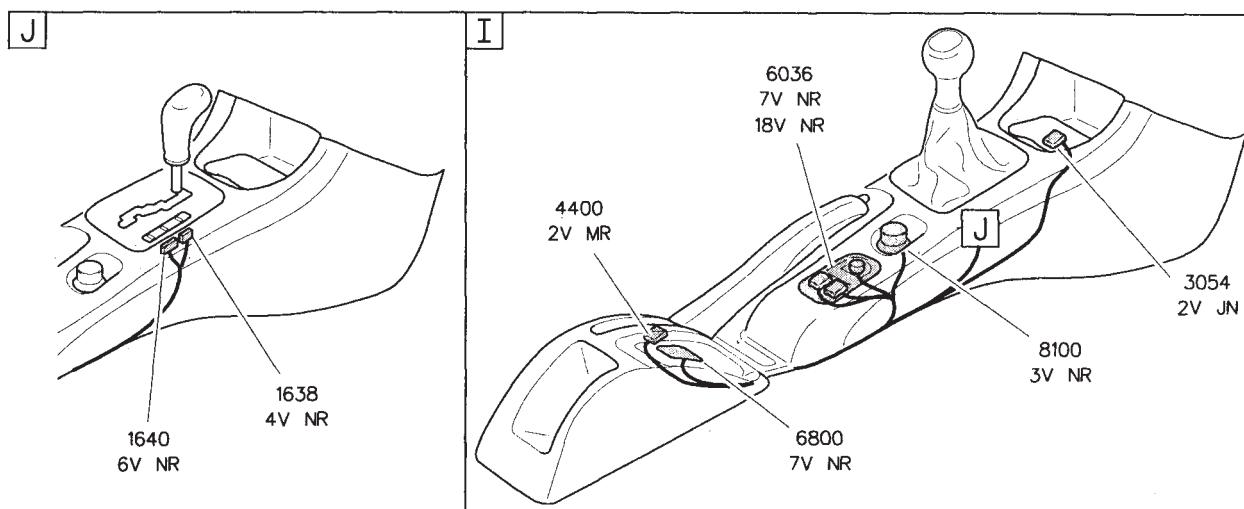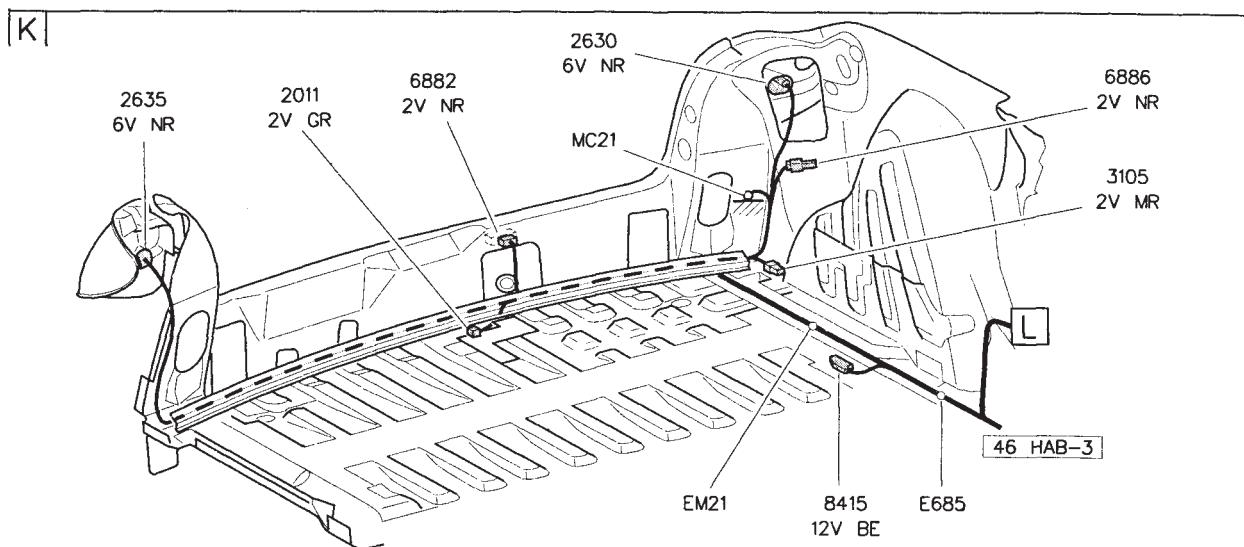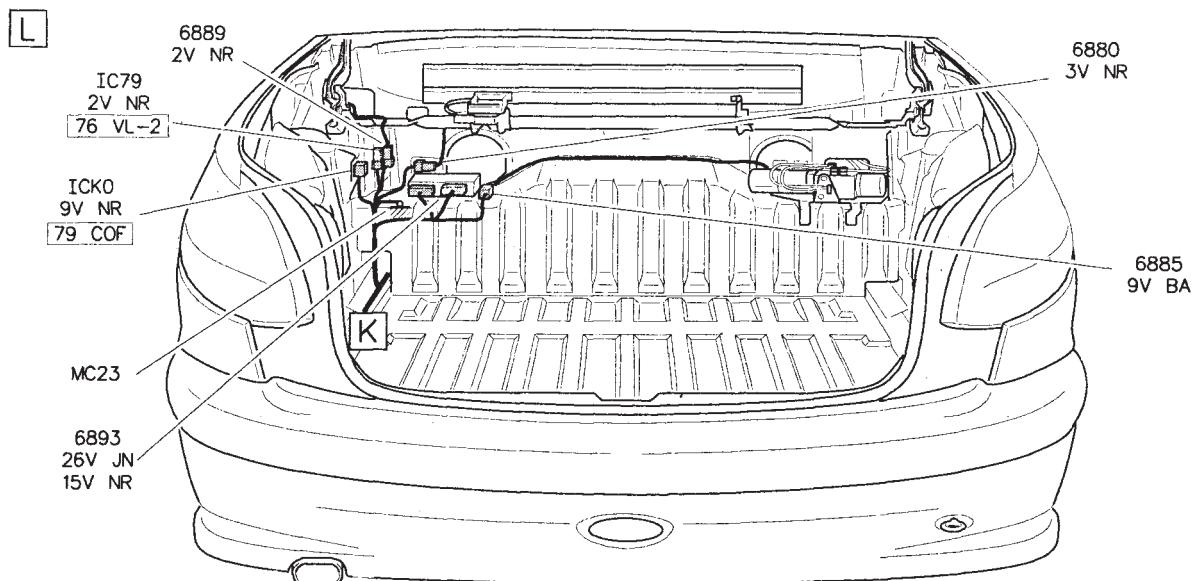

Faisceaux 50 P/B - 55 SGC - 56 SGP

(Faisceau planche de bord - Faisceau siège conducteur - Faisceau siège passager)


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE


50 P/B

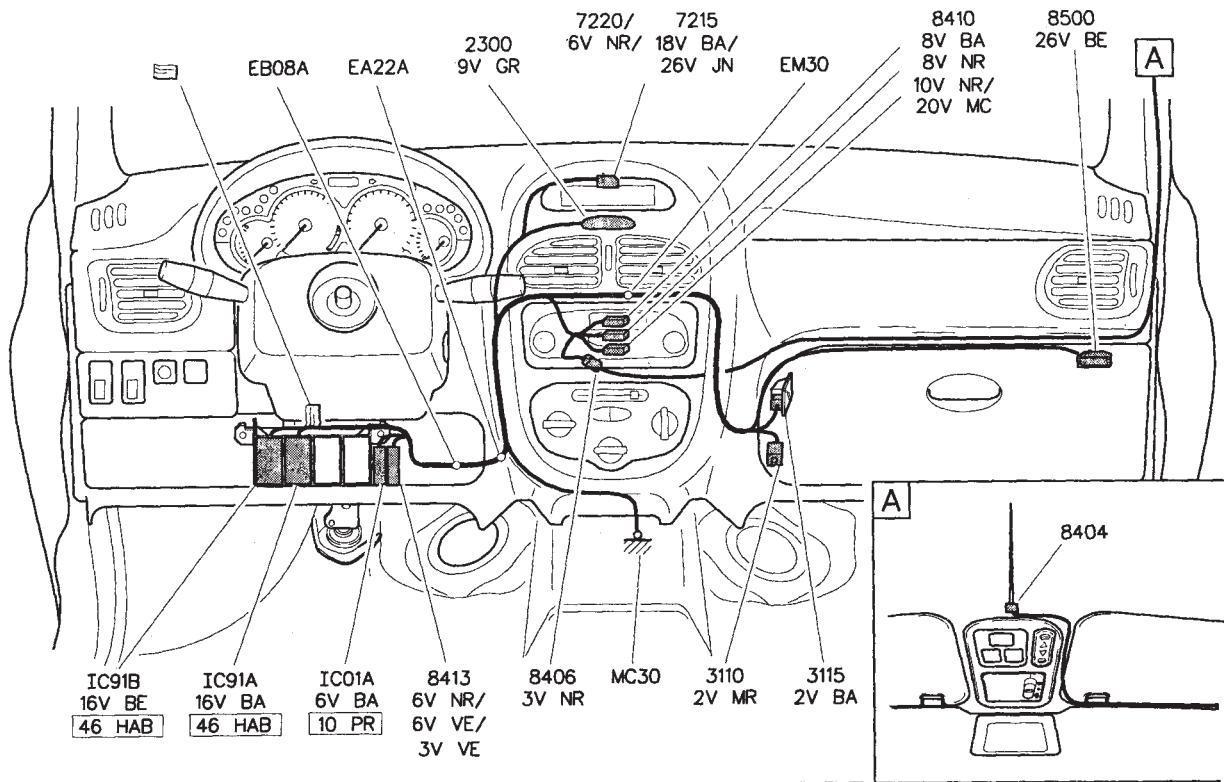



55 SGC

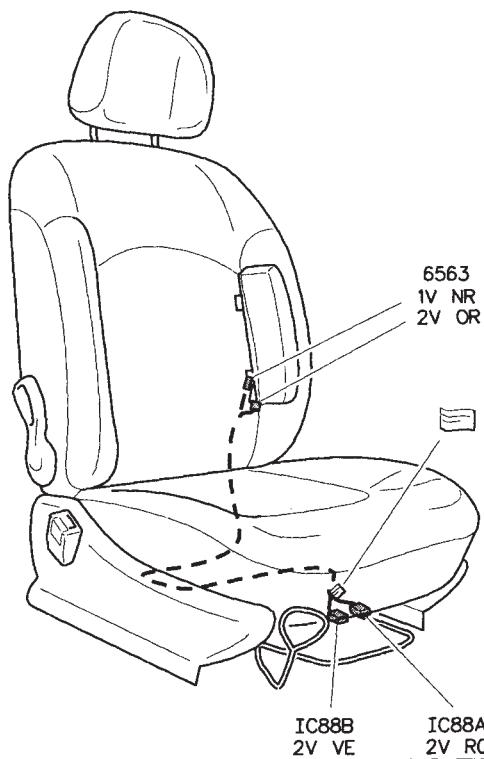



56 SGP

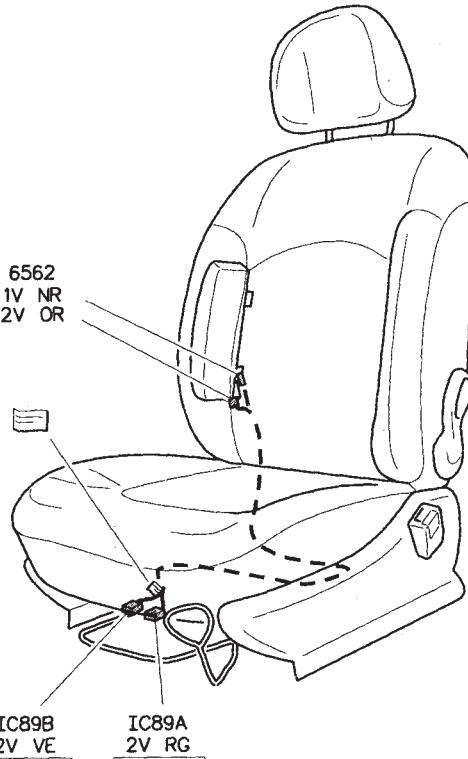

Faisceaux 59 CLM (Faisceau climatiseur)

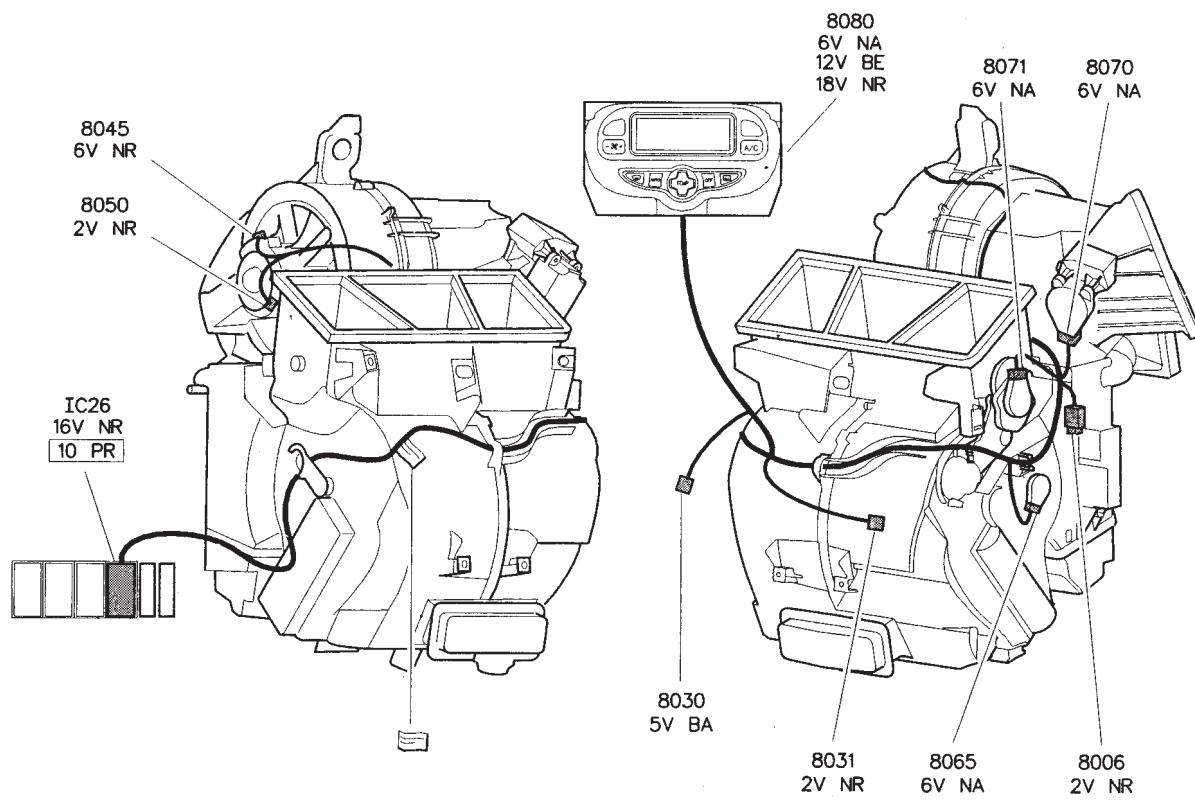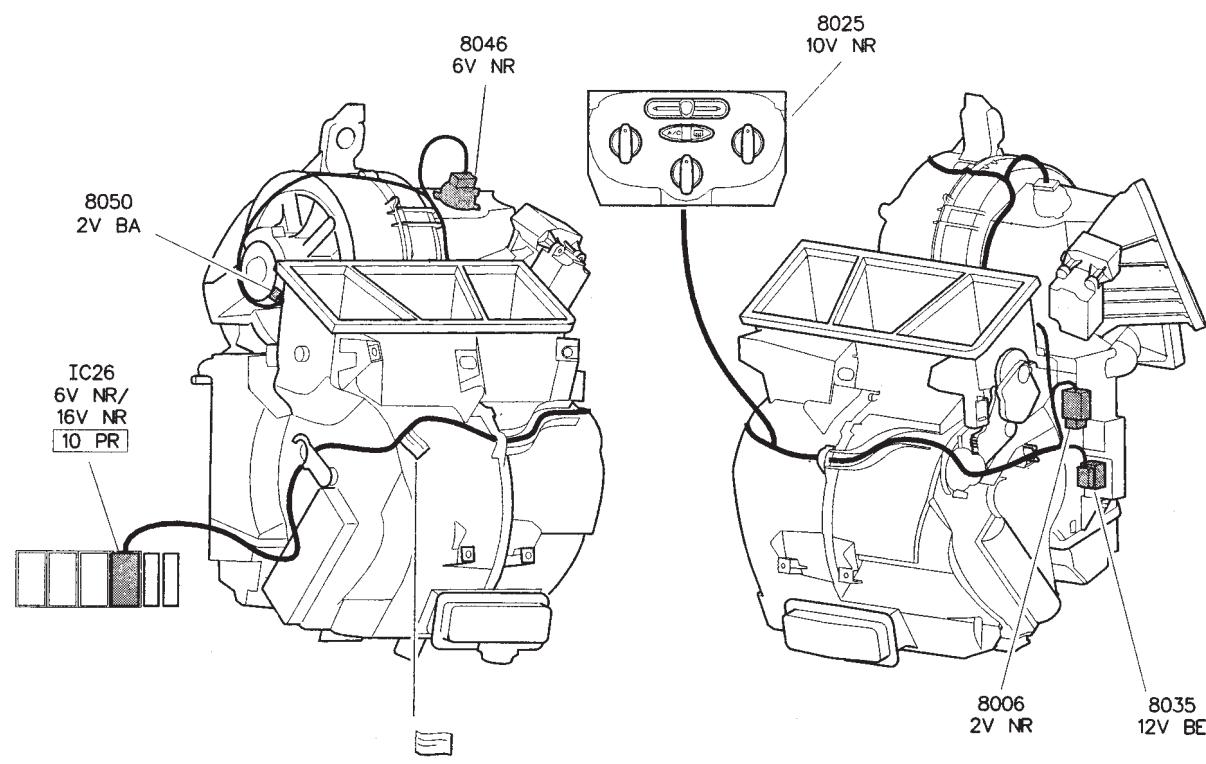

Faisceaux 60 P/C-1 - 65 P/P-1
(Faisceau porte avant conducteur - Faisceau porte avant passager)

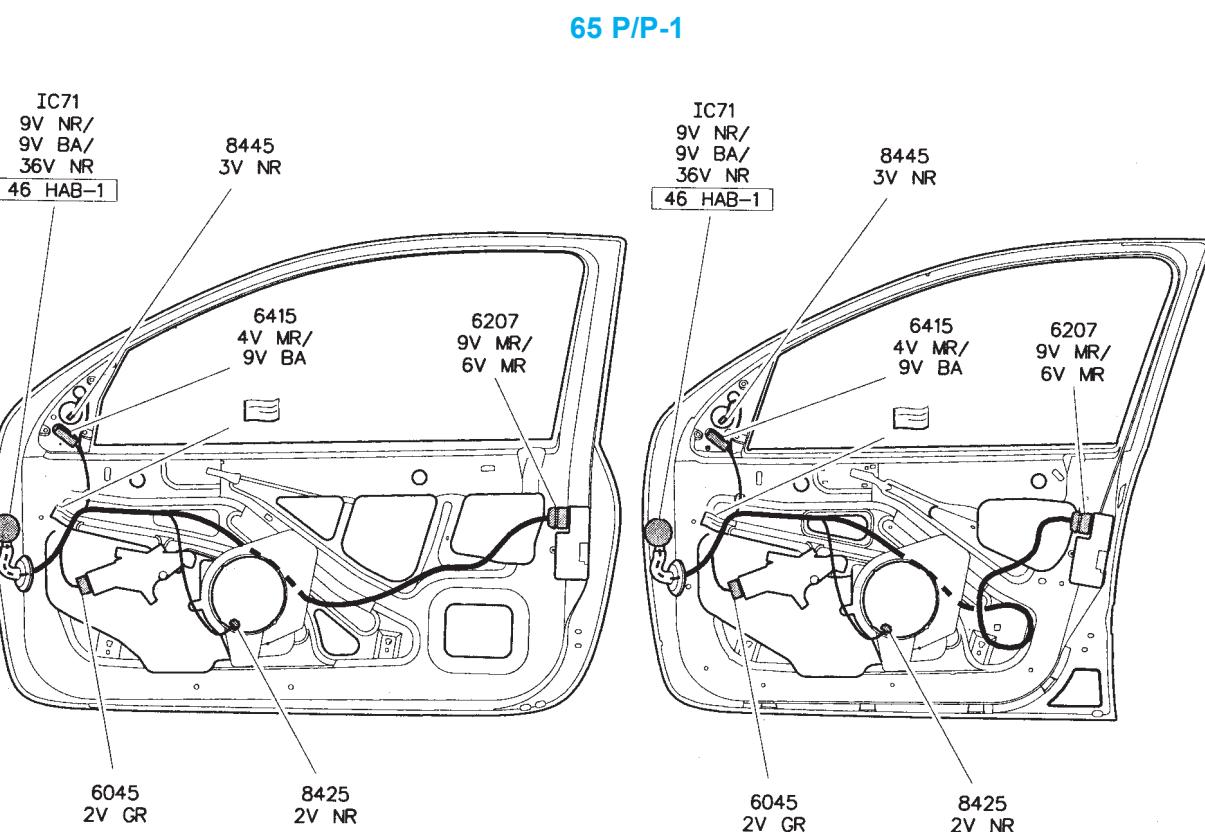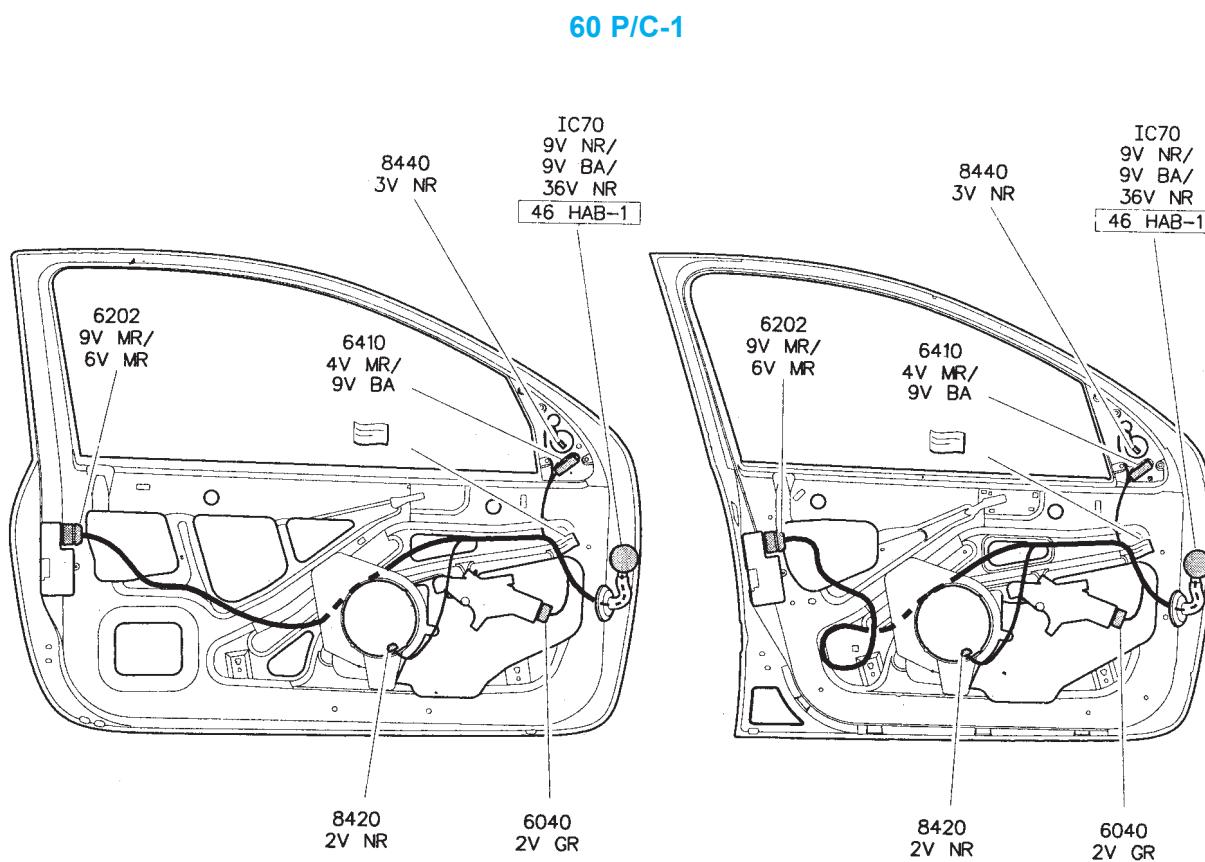



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Faisceaux 60 P/C-2 - 65 P/P-2
(Faisceau porte avant conducteur - Faisceau porte avant passager) (cabriolet)

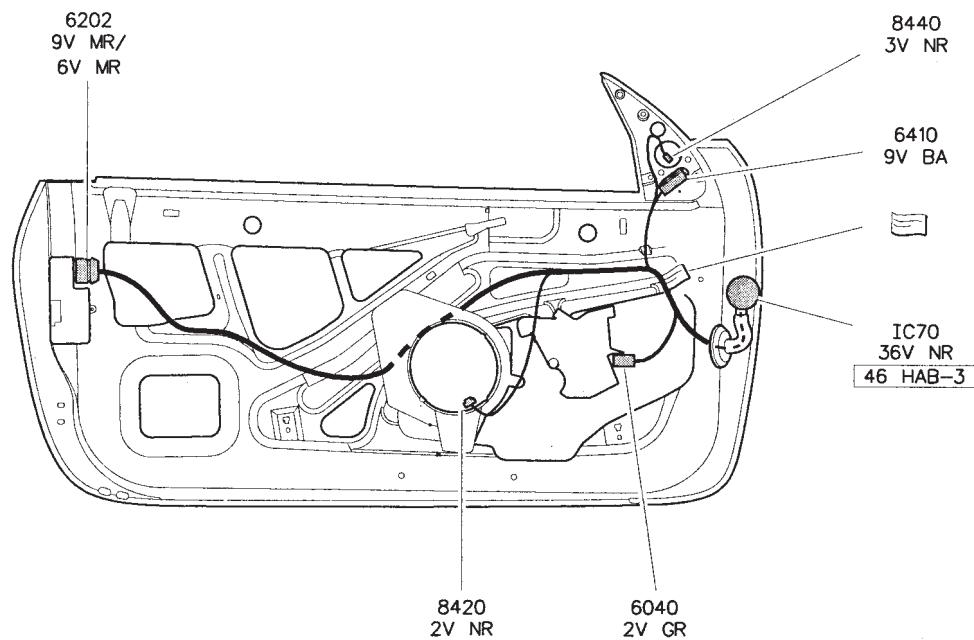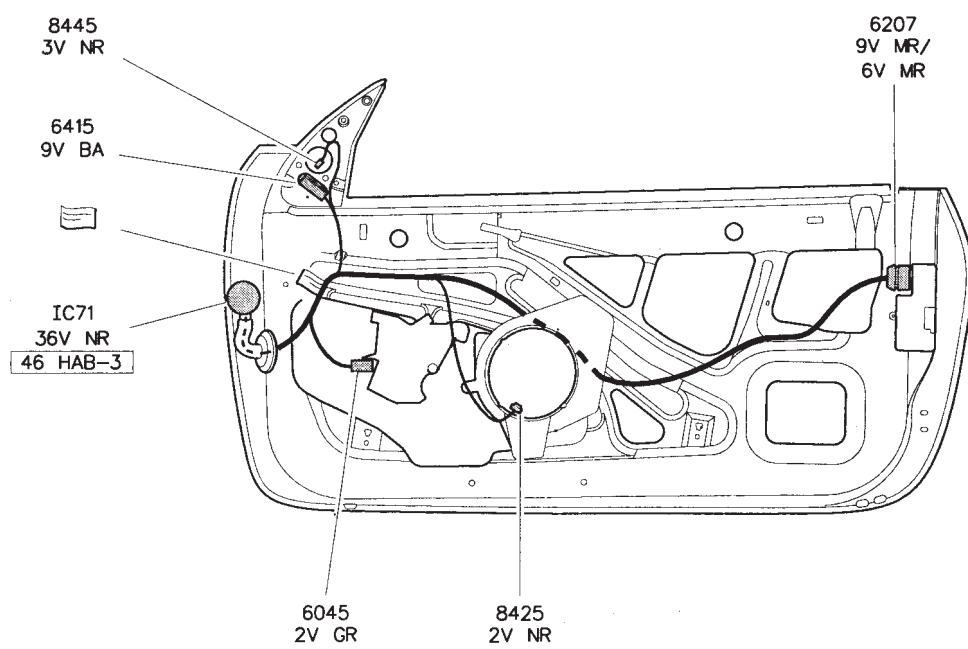60 P/C-2**65 P/P-2**



Faisceaux 62 PR/G - 67 PR/D
(Faisceau porte arrière gauche - Faisceau porte arrière droite)

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

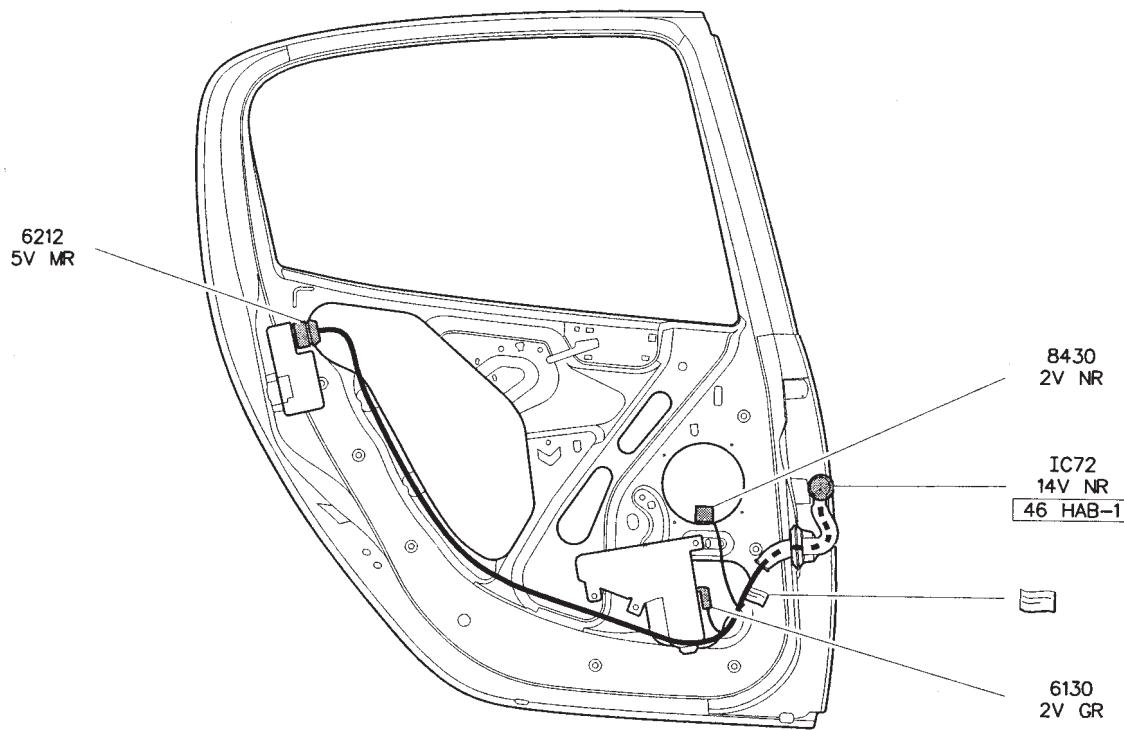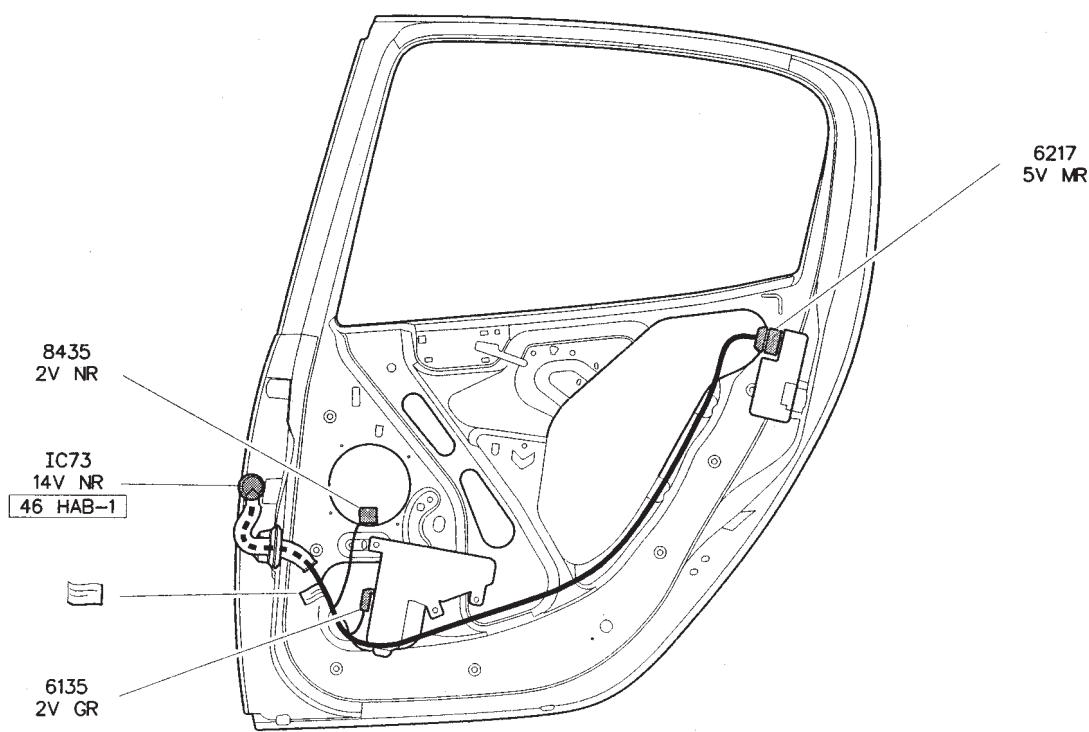62 PR/G**67 PR/D**

**Faisceaux 76 VL-1
(Faisceau volet)**

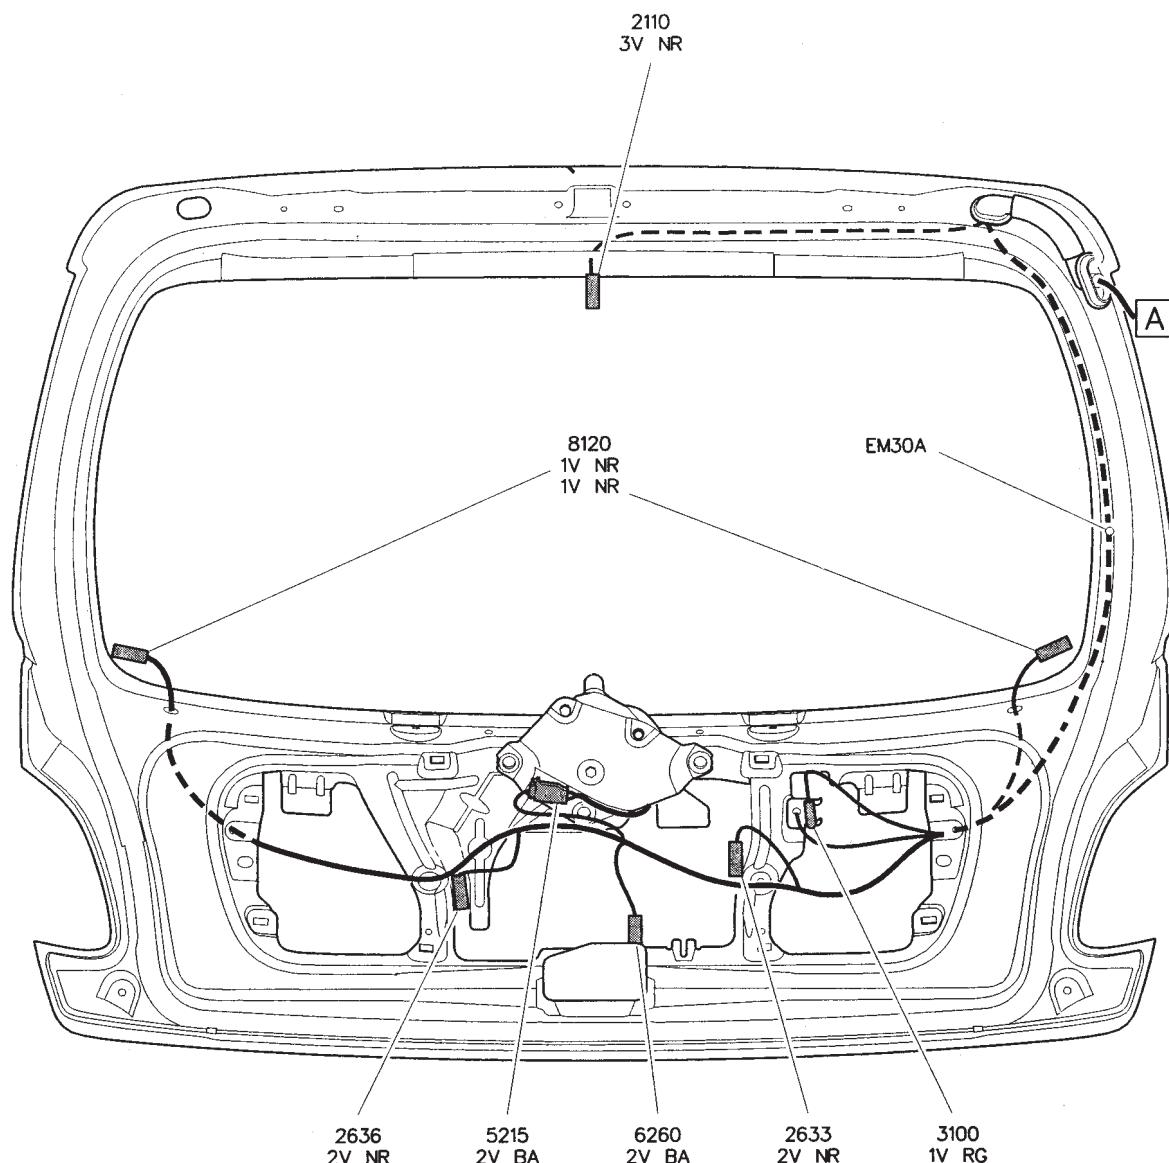



Faisceaux 76 VL-2 - 79 COF
(Faisceau volet - Faisceau coffre) (cabriolet)

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

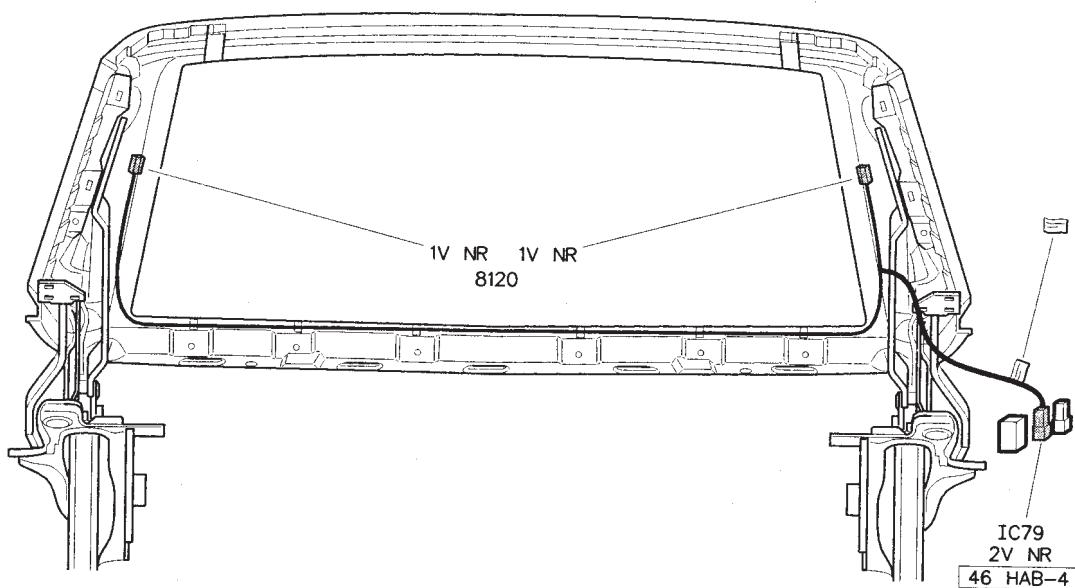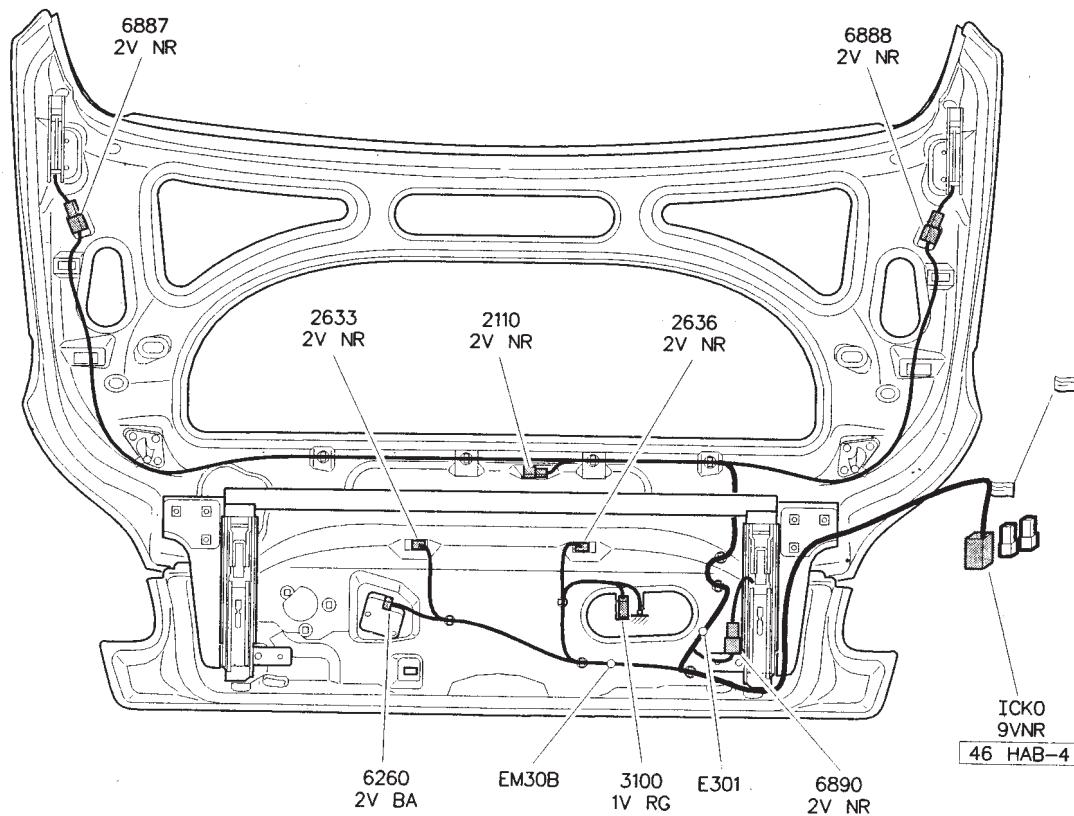
76 VL-2**79 COF**

Implantation générale des faisceaux

3 portes

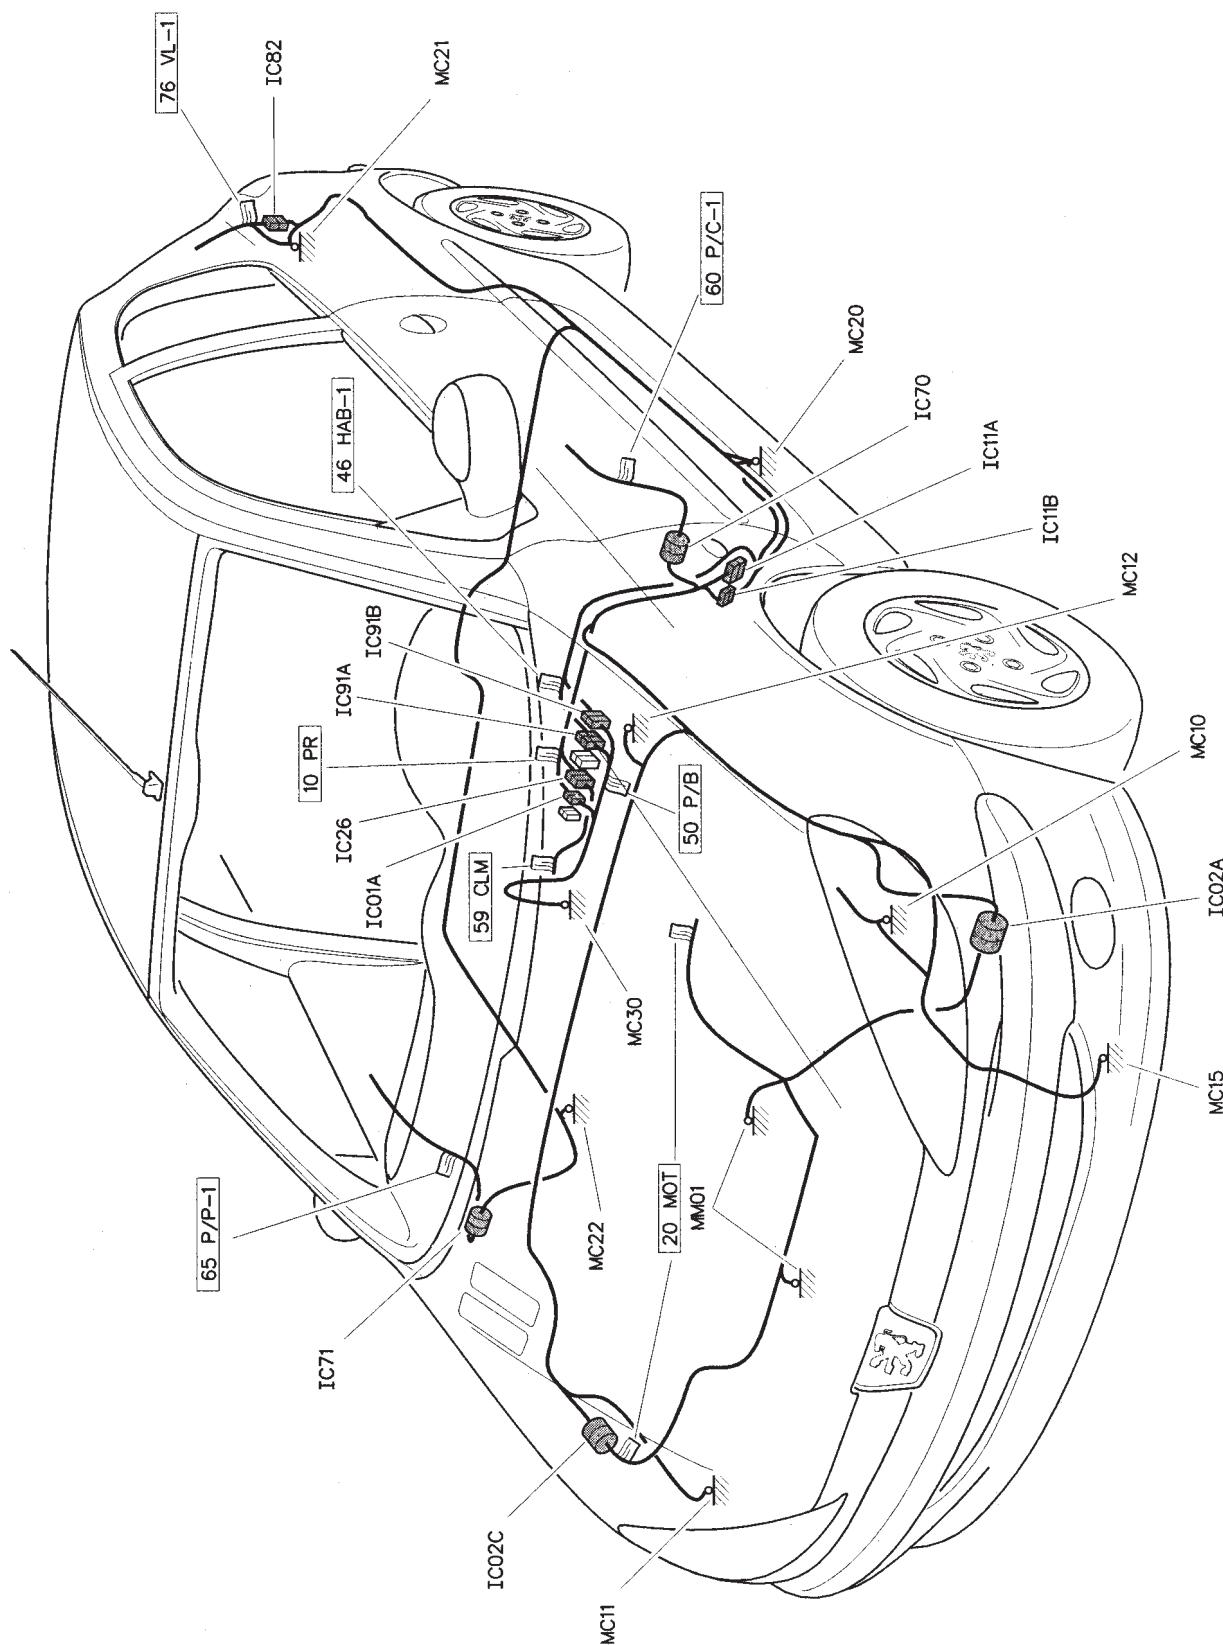

5 portes

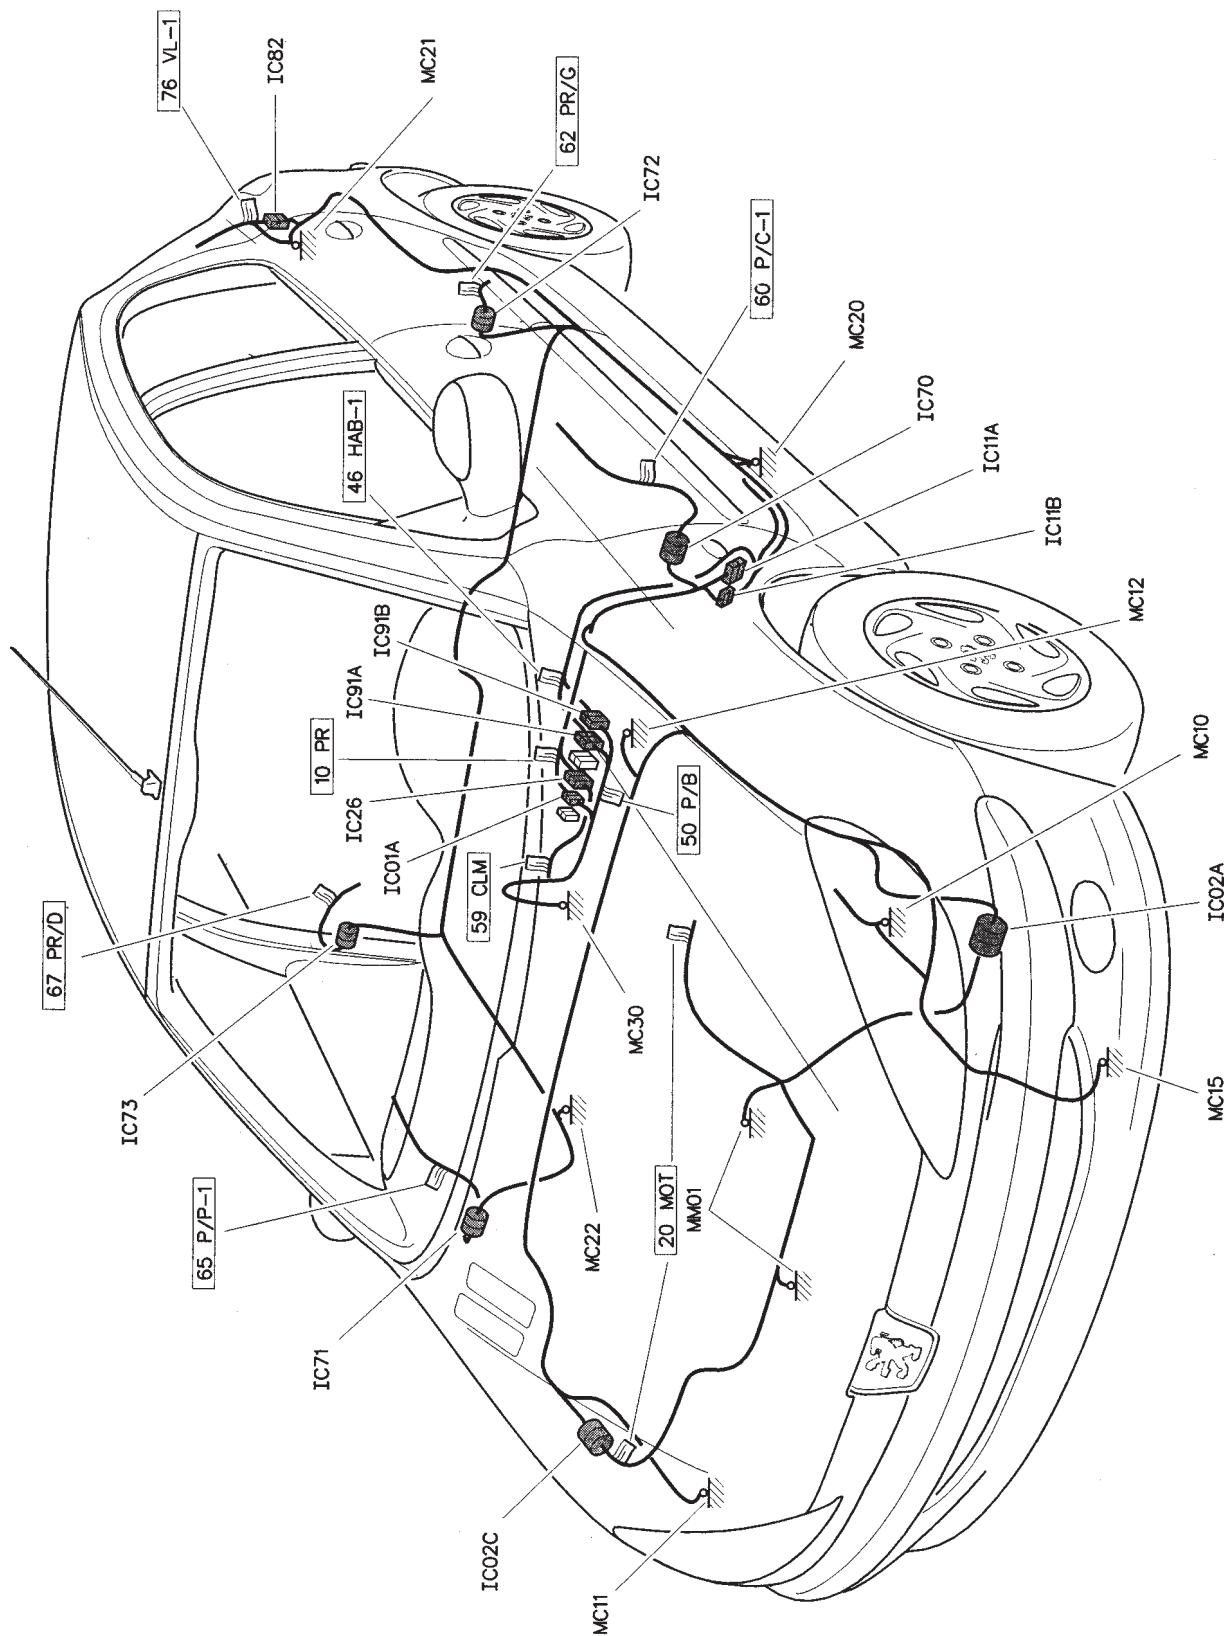

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

coupé / cabriolet

