

# LOGAN

## 6 Etanchéité et insonorisation

65A ETANCHÉITÉ D'OUVRANTS

66A ETANCHÉITÉ DE VITRE

---

**X90**

---

**AVRIL 2004**

**Edition Française**

---

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque."

Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans autorisation écrite et préalable de Renault.

# L90 - Chapitre 6

## Sommaire

### 65A ETANCHÉITÉ D'OUVRANTS

Joint d'encadrement de portes latérales	65A-1
Joint d'étanchéité de porte latérale avant	65A-2
Joint d'étanchéité de porte latérale arrière	65A-3
Joint d'étanchéité de porte de coffre	65A-4

### 66A ETANCHÉITÉ DE VITRE

Lécheur intérieur de porte latérale avant	66A-1
Lécheur extérieur de porte latérale avant	66A-2
Lécheur intérieur de porte latérale arrière	66A-3
Lécheur extérieur de porte latérale arrière	66A-4
Coulisseau de vitre de porte latérale avant	66A-5
Coulisseau de vitre de porte latérale arrière	66A-6


---

# ETANCHÉITÉ D'OUVRANTS


## Joint d'encadrement de portes latérales

# 65A



### DÉPOSE

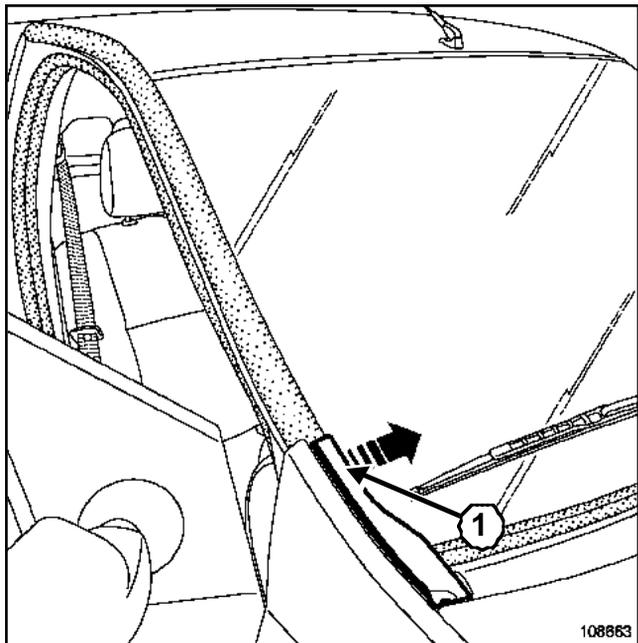

Déclipper la garniture (1).

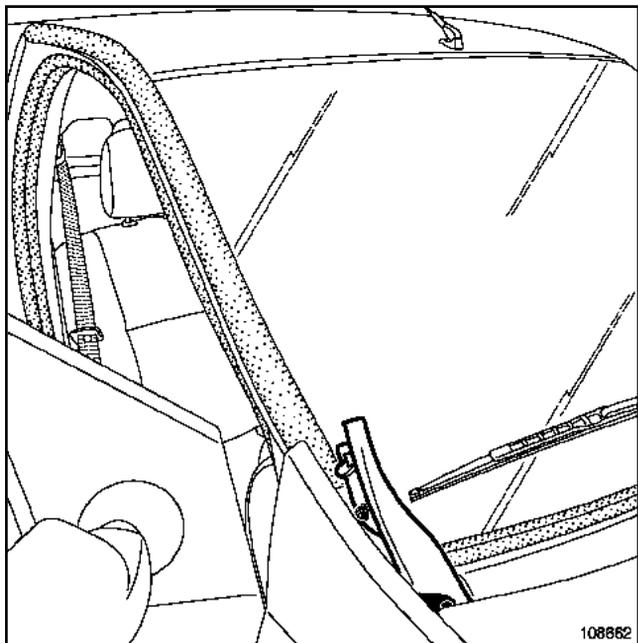

Extraire la garniture.

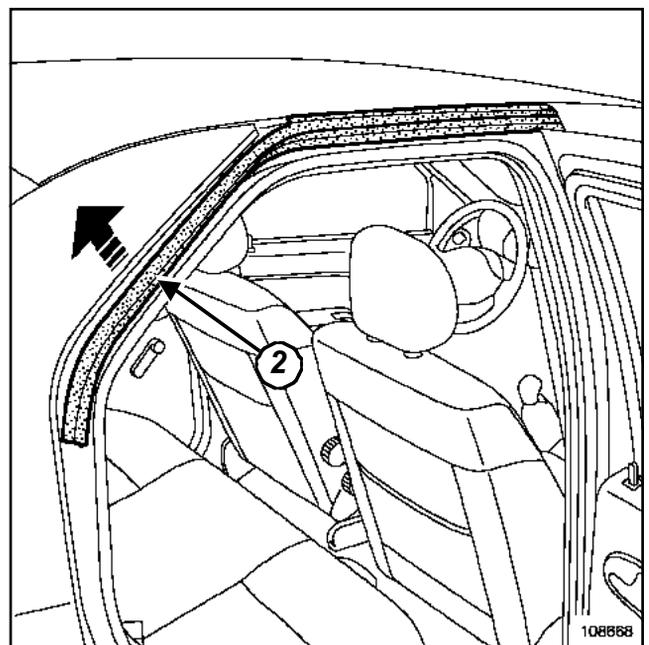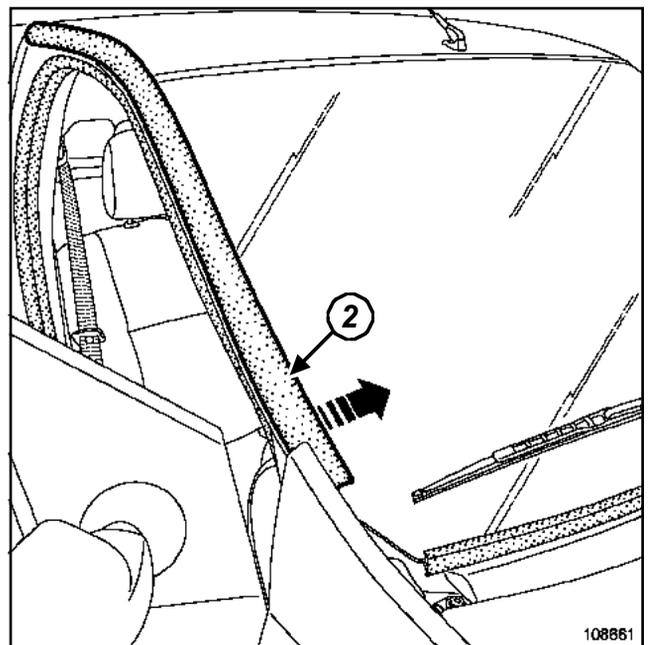

Extraire le joint d'encadrement (2).

### REPOSE



Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

# ETANCHÉITÉ D'OUVRANTS

## Joint d'étanchéité de porte latérale avant

# 65A

### DÉPOSE

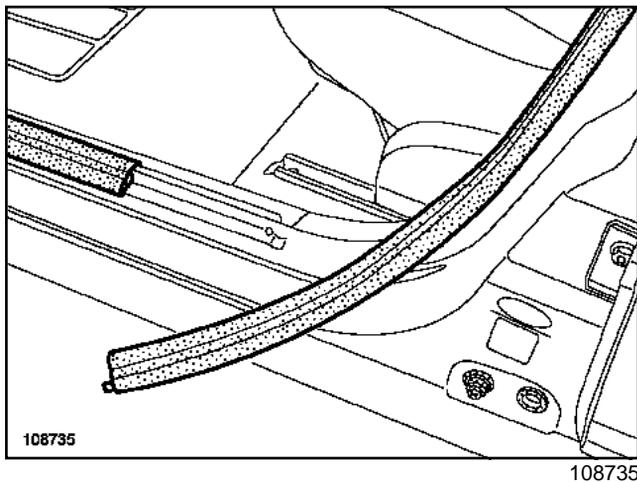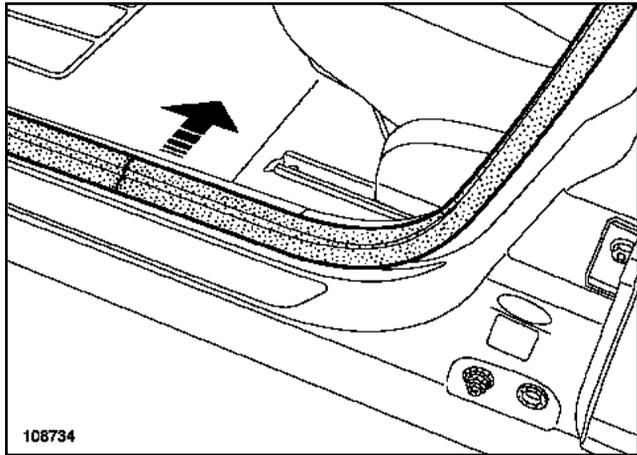

Extraire le joint d'étanchéité de porte.

### REPOSE


Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

# ETANCHÉITÉ D'OUVRANTS


## Joint d'étanchéité de porte latérale arrière

65A

### DÉPOSE

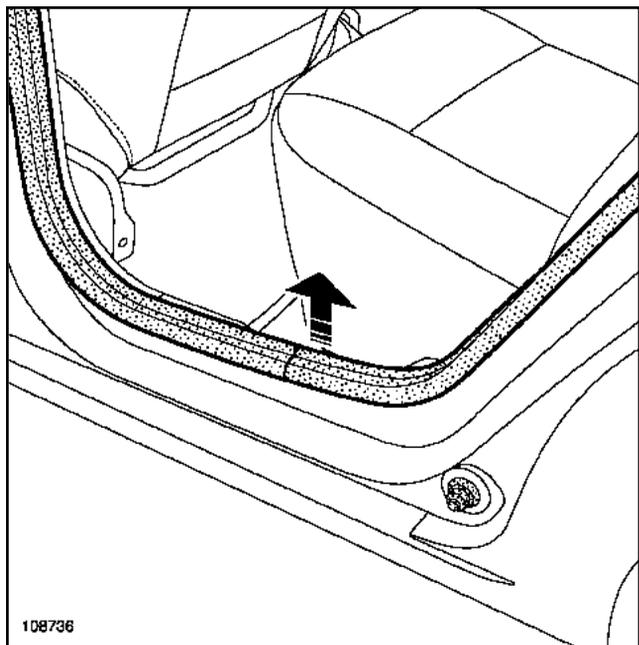

108736

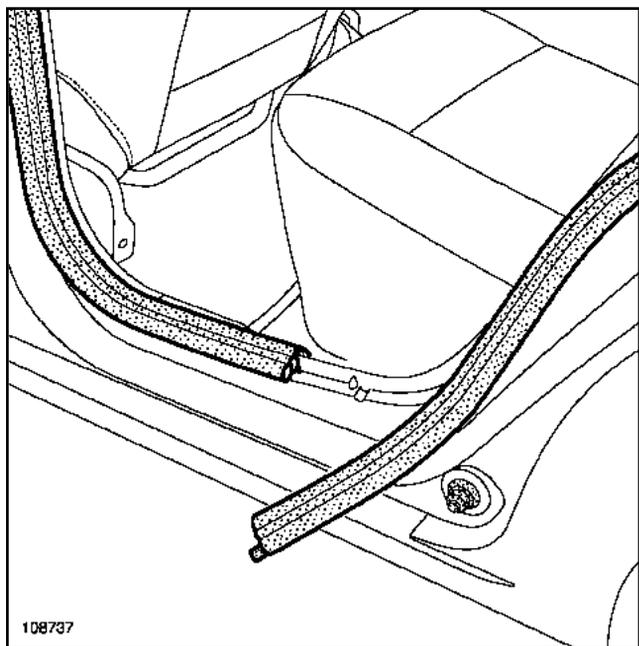

108737

Extraire le joint d'étanchéité de porte.

### REPOSE


Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

# ETANCHÉITÉ D'OUVRANTS


## Joint d'étanchéité de porte de coffre

# 65A

### DÉPOSE

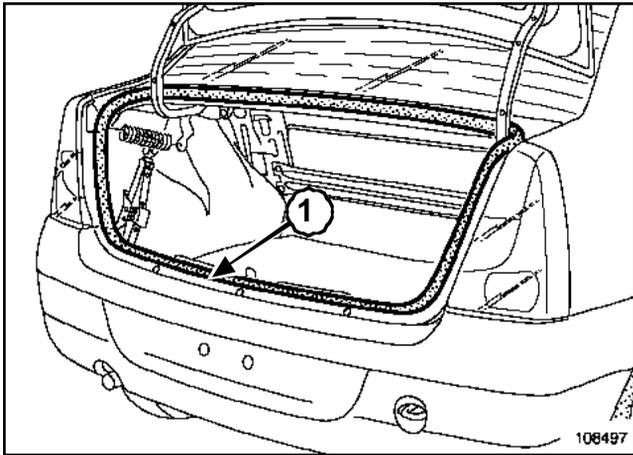

108497

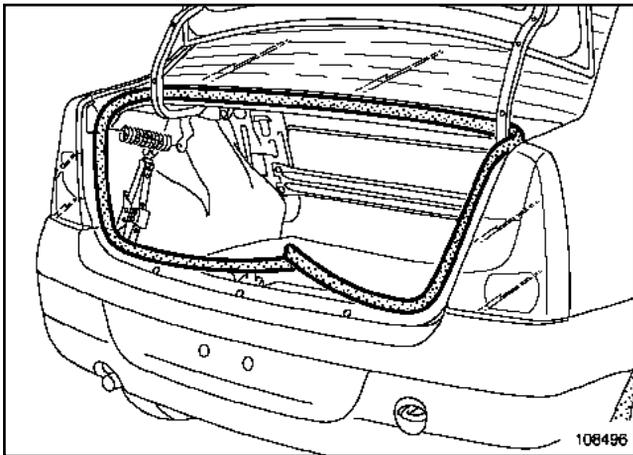

108496

Extraire le joint (1).

### DÉPOSE

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.


# ETANCHÉITÉ DE VITRE

## Lécheur intérieur de porte latérale avant

# 66A

### DÉPOSE

Déposer la garniture de porte (voir 72A, Garnissage d'ouvrants latéraux, Garniture de porte latérale avant).

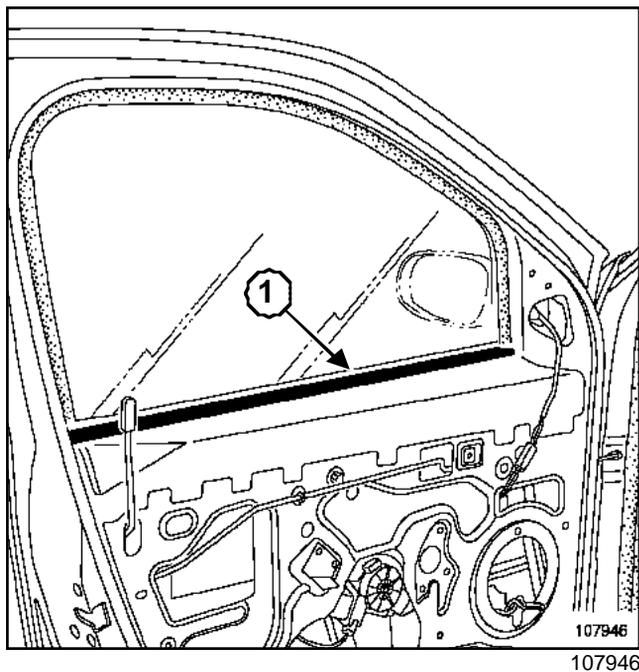

Déposer le lécheur intérieur (1).

### REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.


# ETANCHÉITÉ DE VITRE

## Lécheur extérieur de porte latérale avant

# 66A

### DÉPOSE

Descendre la vitre.

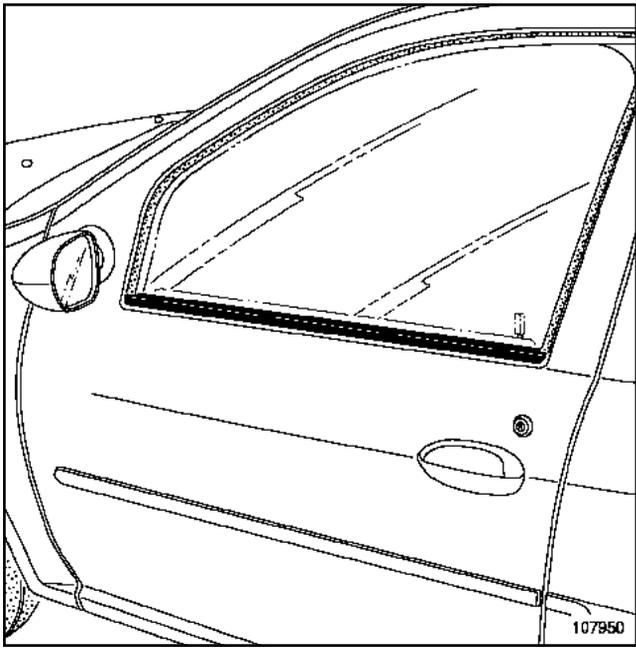

Déposer le lécheur extérieur avec précaution.

### REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.


# ETANCHÉITÉ DE VITRE

## Lécheur intérieur de porte latérale arrière

# 66A

### DÉPOSE

Déposer la garniture de porte arrière (voir 72A, Garnissage d'ouvrants latéraux, Garniture de porte latérale arrière).

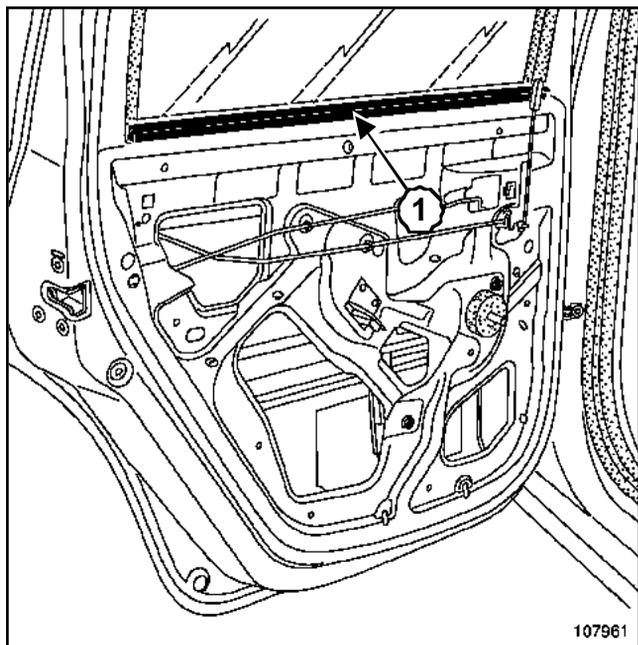

Déposer le lécheur intérieur (1).

### REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.


# ETANCHÉITÉ DE VITRE

## Lécheur extérieur de porte latérale arrière

**66A**

### DÉPOSE

Descendre la vitre.

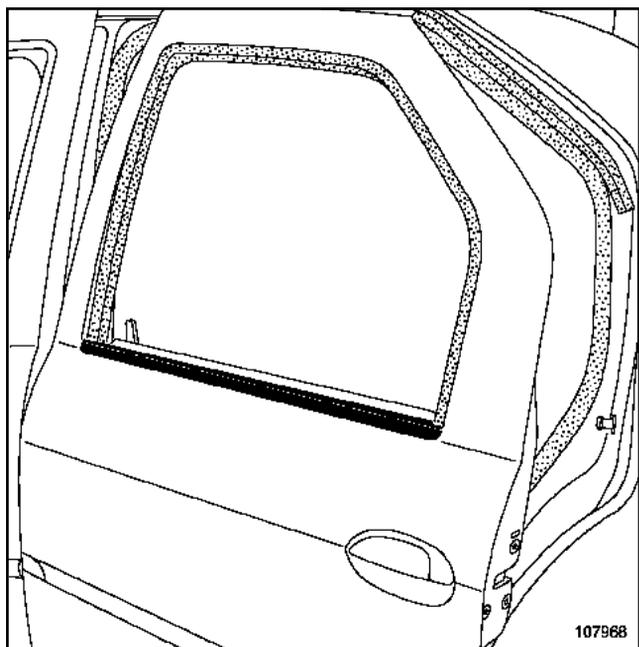

107968

Déposer le lécheur extérieur avec précaution.

### REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

# ETANCHÉITÉ DE VITRE


## Coulisseau de vitre de porte latérale avant

# 66A


### DÉPOSE

Déposer la garniture de porte avant (voir 72A, Garnissage d'ouvrants latéraux, Garniture de porte latérale avant).

Déposer la vitre avant (voir 54A, Vitrage, Vitre de porte latéral avant).

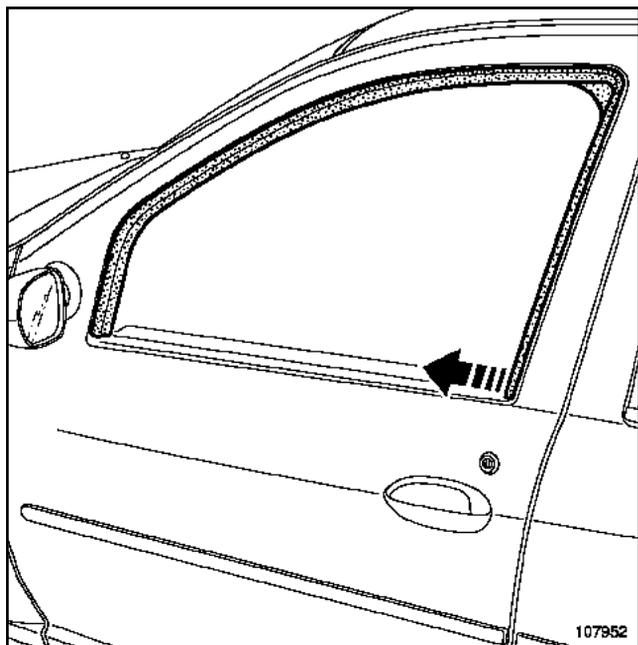

107952

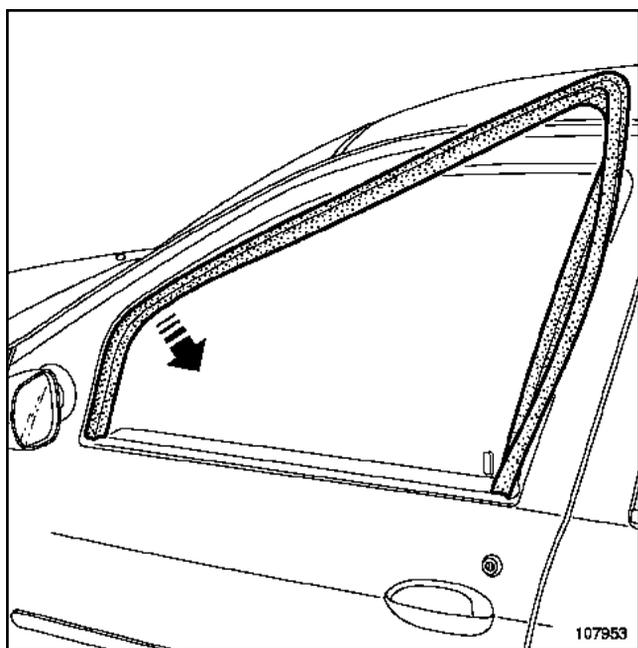

107953

Extraire le coulisseau de vitre de porte.

### REPOSE


Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

## Coulisseau de vitre de porte latérale arrière


## DÉPOSE

Déposer la garniture de porte arrière (voir 72A, Garnissage d'ouvrants latéraux, Garniture de porte latérale arrière ).

Déposer la vitre arrière (voir 54A, Vitrage, Vitre de porte latéral arrière).

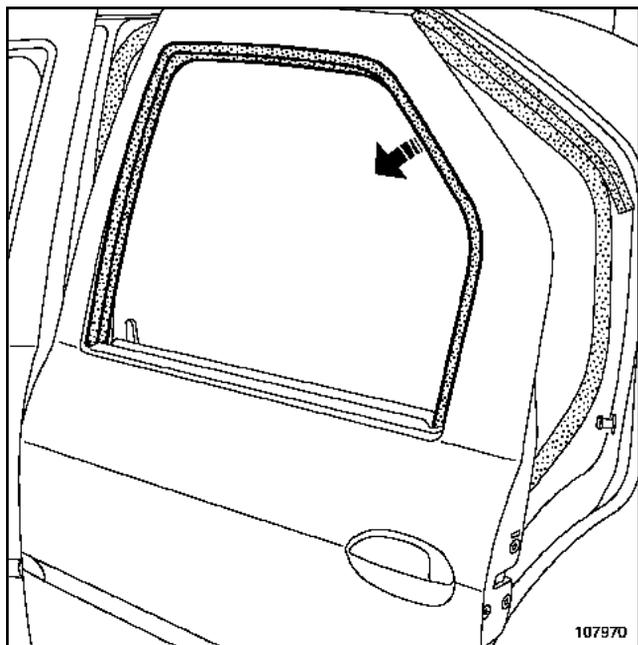

107970

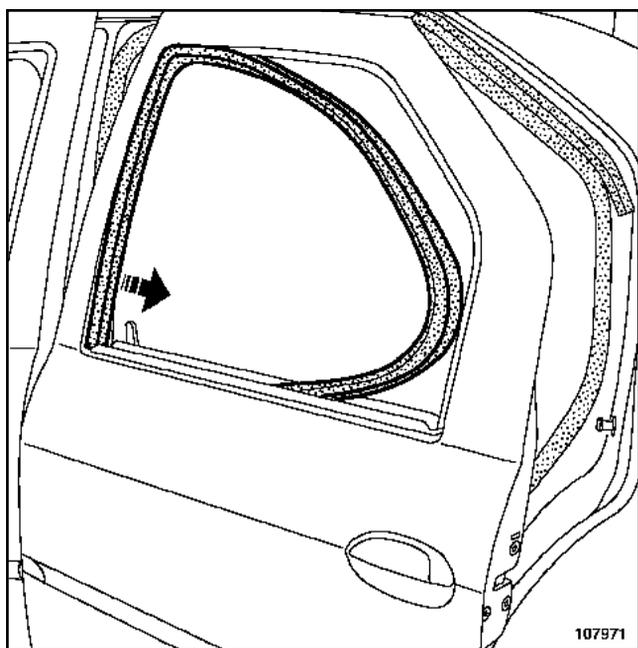

107971

Extraire le coulisseau de vitre de porte.

## REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.