


Micro: ST10F280


Driver: ST10F280 BOOT MODE

Queste ECU possono avere 2 tipi di pinout:
This ECU can have 2 type of pinout:

1 - Type A

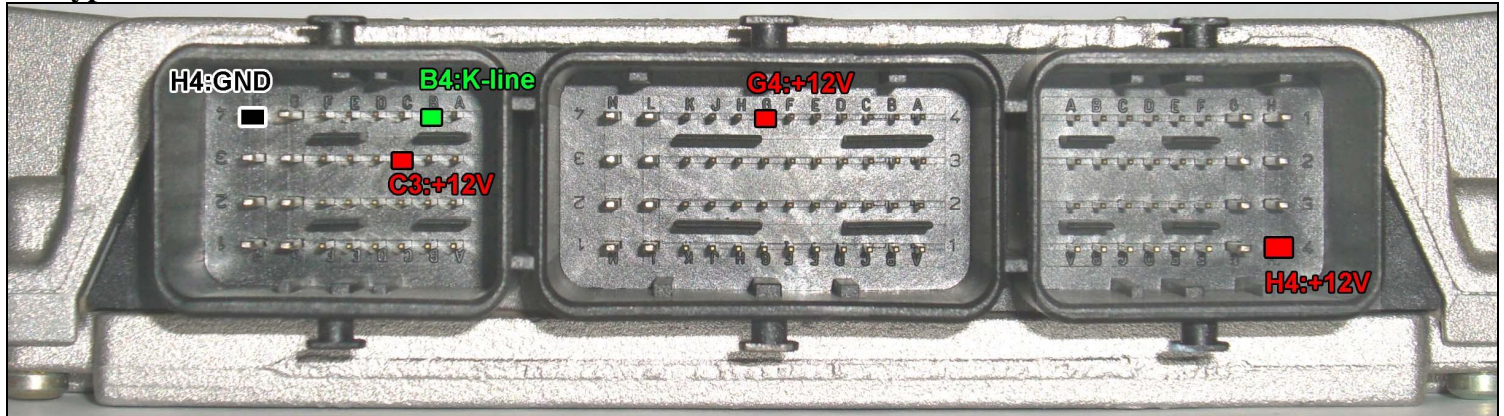


2 - Type B

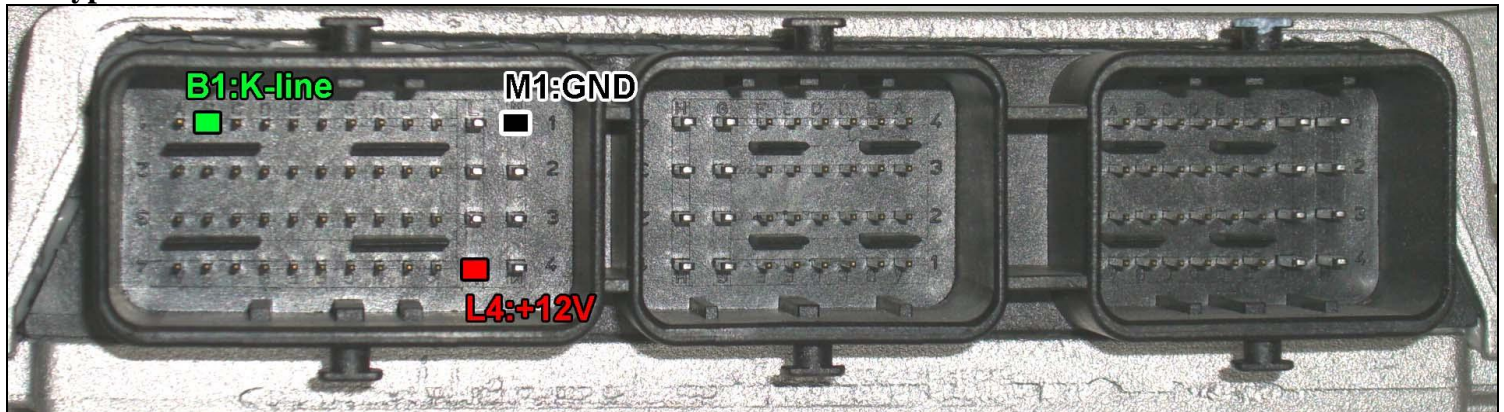


Alimentare la centralina seguendo le indicazioni sopra riportate in base al tipo di connettore A o B.
Feed the ECU following the indications above you bring again in based to the type of connector A or B.

Queste ECU possono differenziare anche nello schema elettrico; di seguito riportiamo i casi possibili che mostrano come applicare la resistenza da 100 Ohm per porre la centralina in boot.
These ECU could also differentiate in the electric scheme; of succession we bring again the cases possible that show how apply the resistance from 100 Ohm for set the ECU in boot.

- Primo caso / *First case*

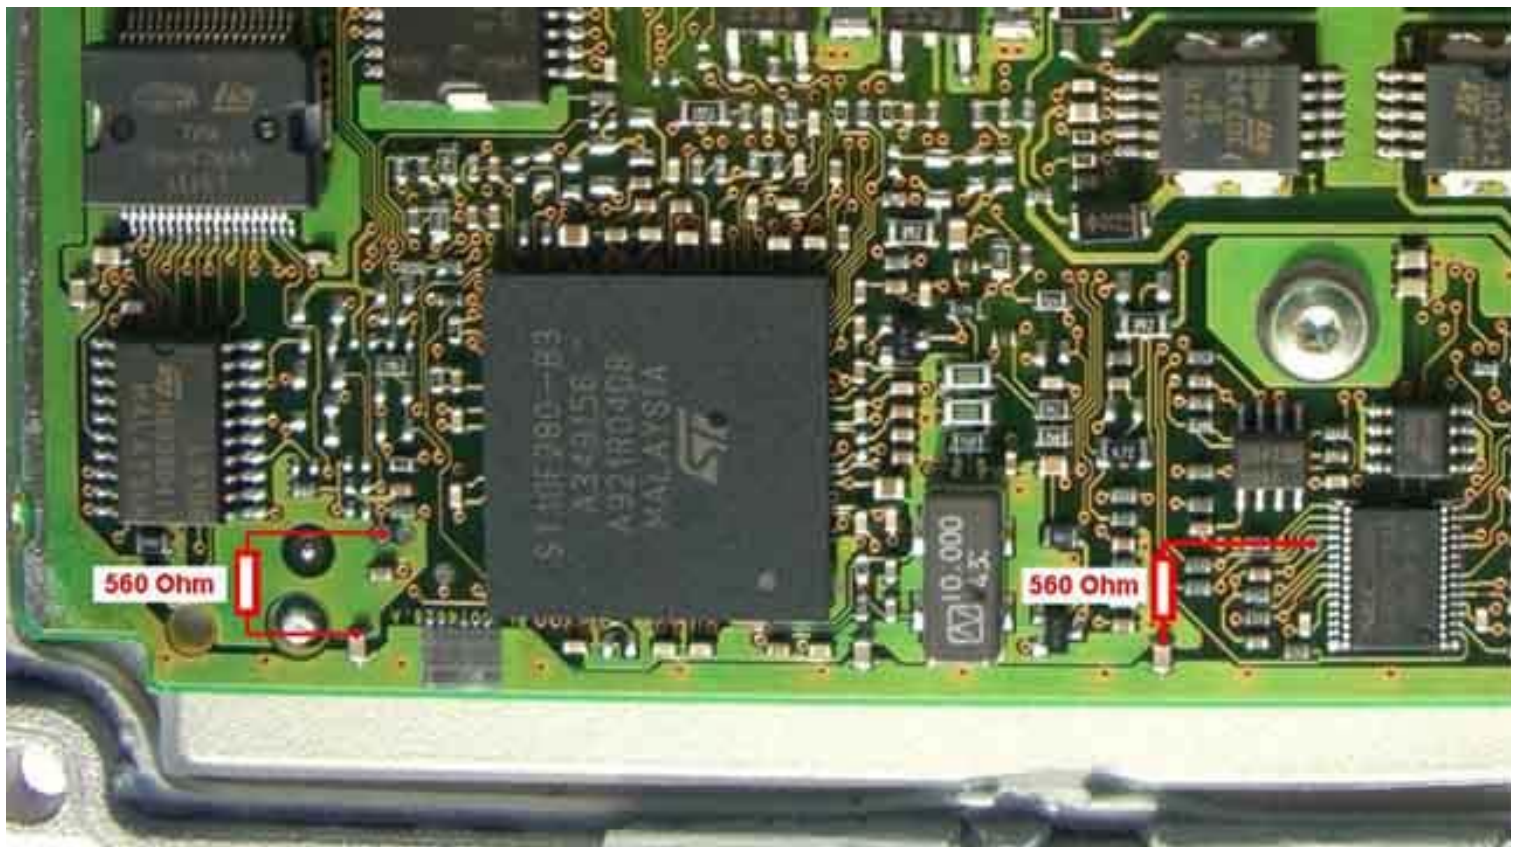

- Secondo caso / Second case

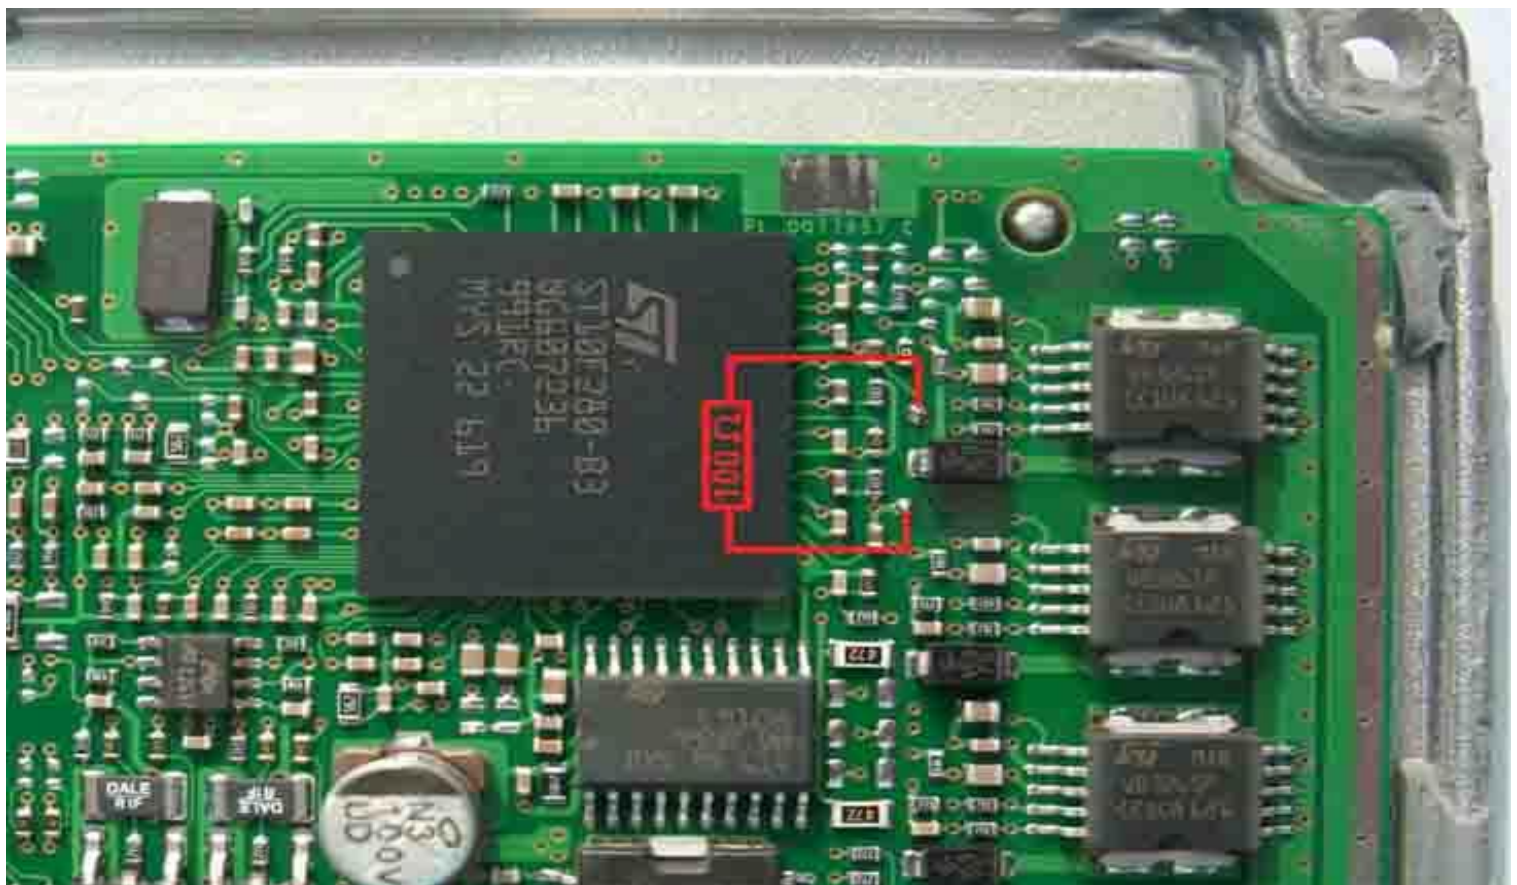

Terzo caso / Third case

