


BOITIER A FUSIBLE — BOITE DE JONCTION (J/B)

Disposition des bornes

Disposition des bornes

NJEL0493

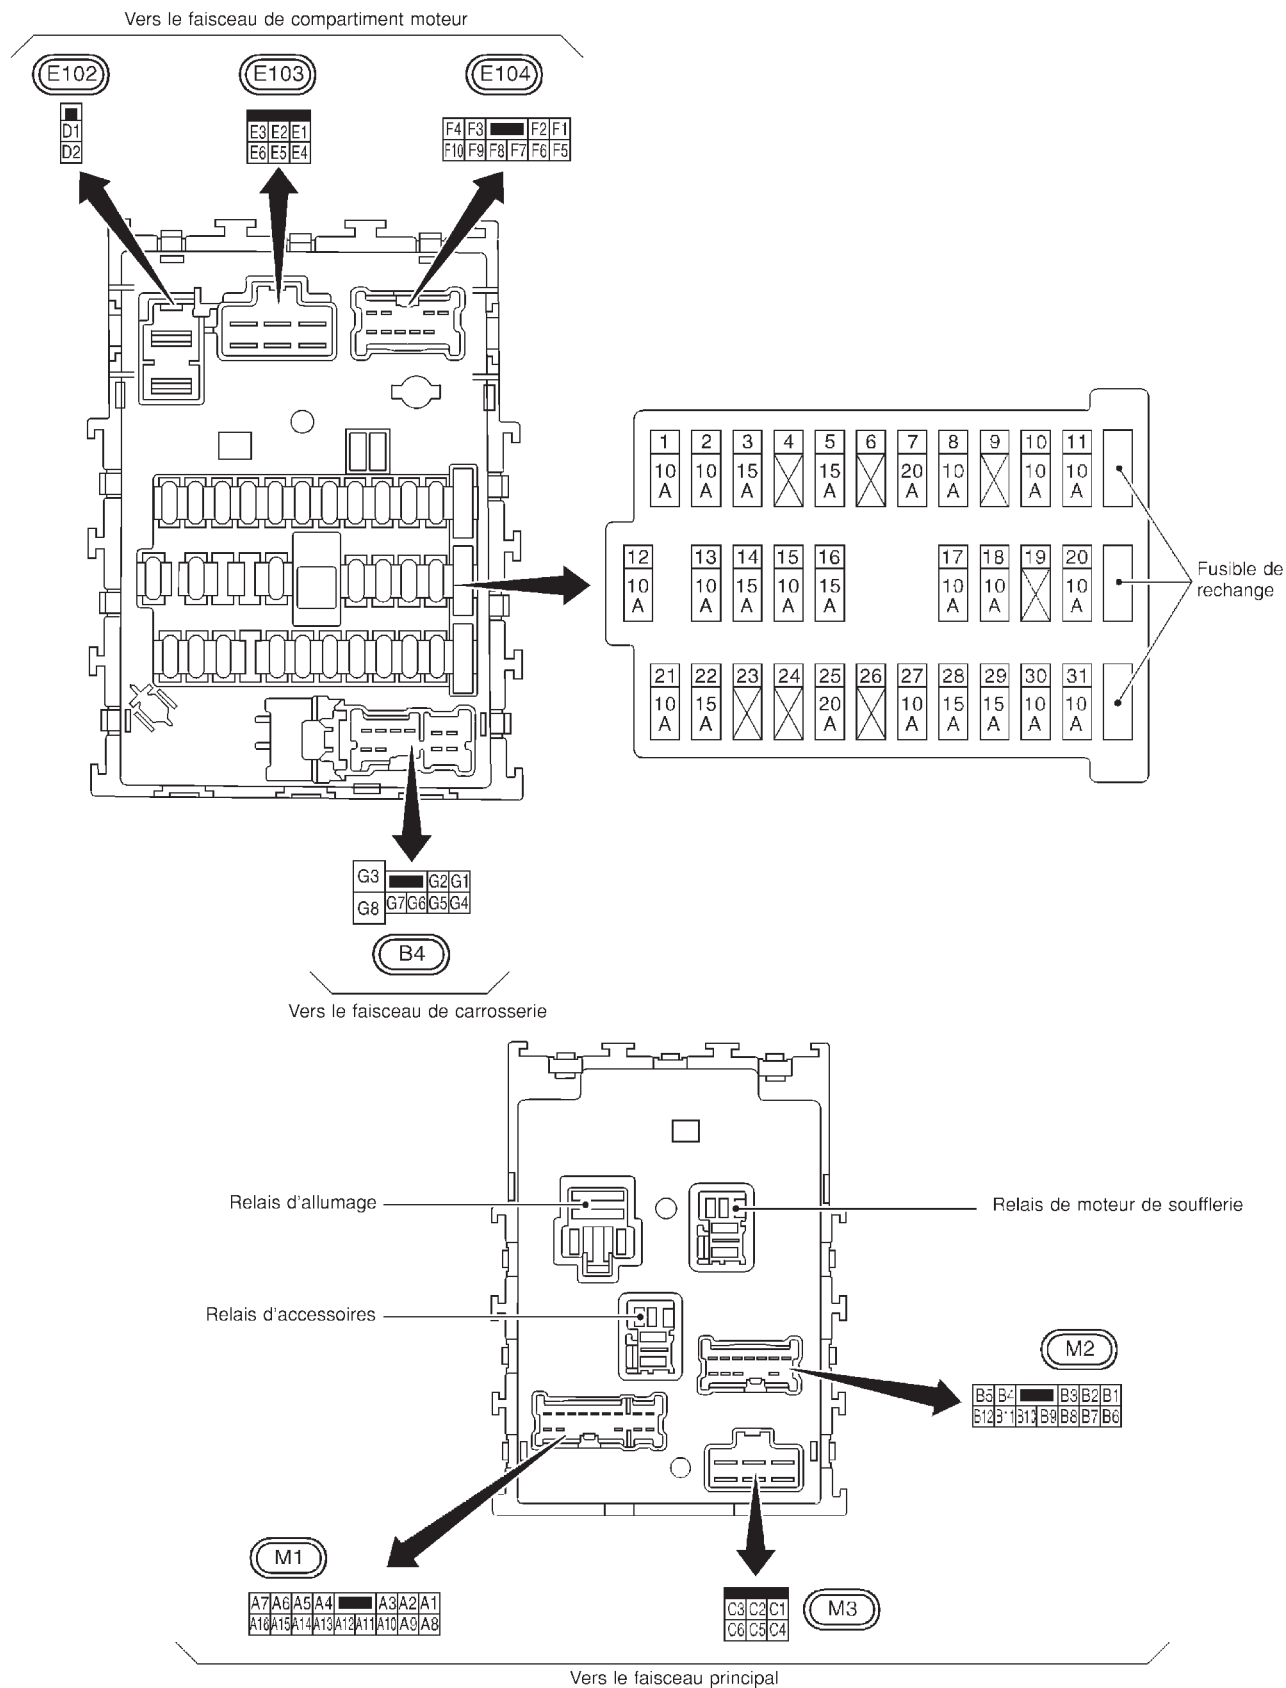


MEL938L

BOITIER DE FUSIBLES ET DE RACCORD A FUSIBLES

Disposition des bornes

Disposition des bornes


NJEL0494

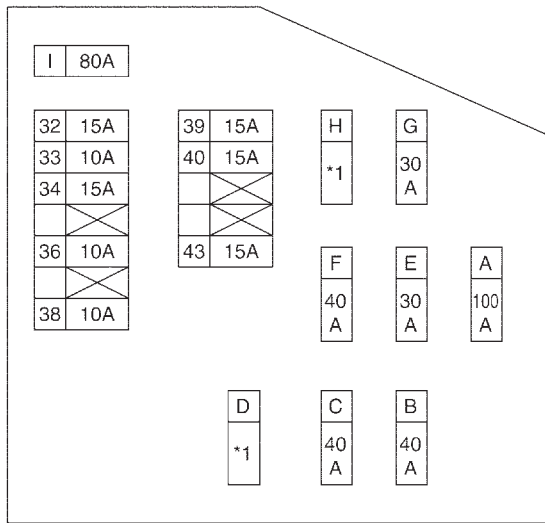

(moteur QG avec système d'éclairage de jour)


E59
AVANT ←

*1 ... 30A (pour l'Europe)
40A (pour l'Australie)

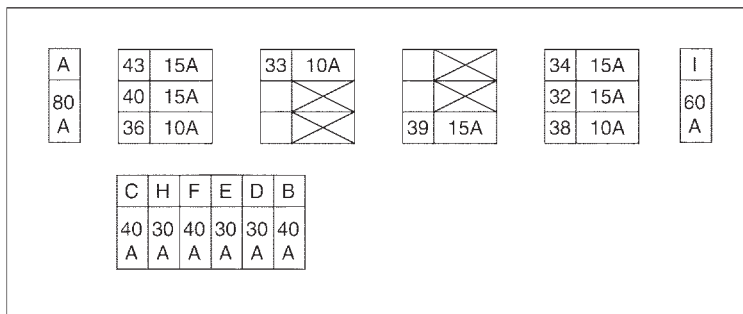

(moteur QG pour l'Europe sans système d'éclairage de jour)

E59
AVANT ←

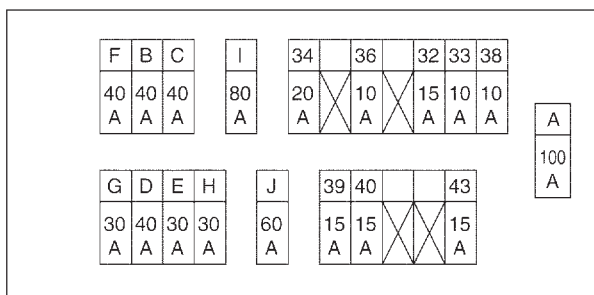


(moteur YD)

E59
AVANT ←


Disposition des bornes

NJEL0495


ECM (F56) (moteur QG)

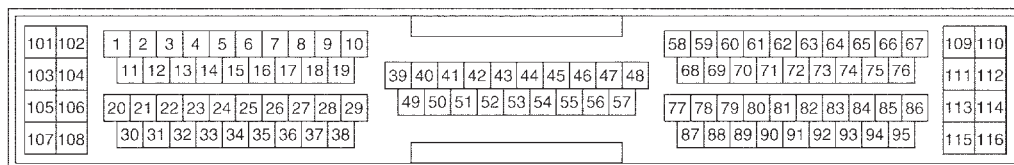


ECM (moteur YD)

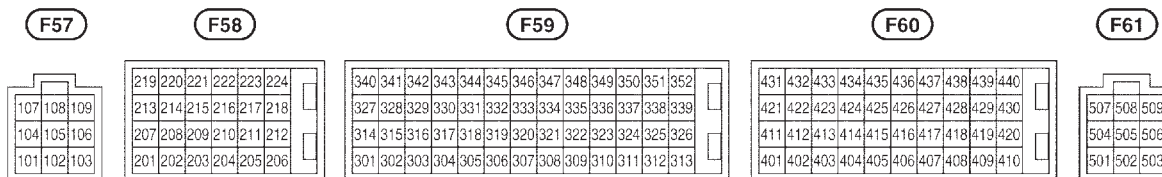


TCM (MODULE DE COMMANDE DE TRANSMISSION)

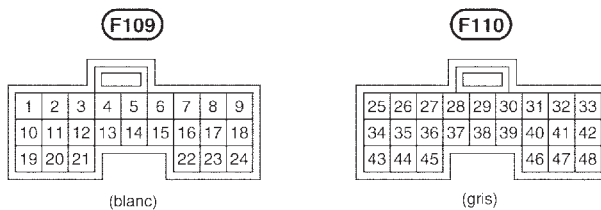


ACTIONNEUR ABS ET DISPOSITIF ELECTRIQUE (E1)

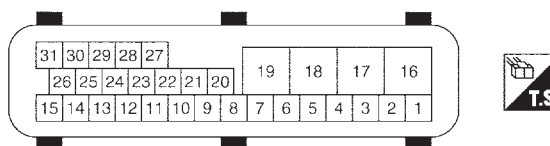

BOITIER DE COMMANDE DE MINUTERIE

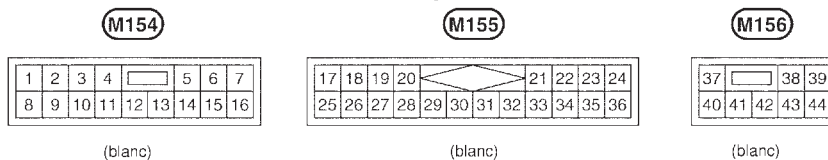

BOITIER DE COMMANDE DE NAVI

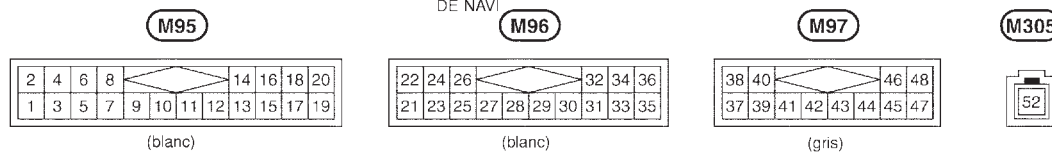


CONNECTEUR DE RACCORD (J/C)

Disposition des bornes

Disposition des bornes

NJEL0496



1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	4	4	4	4

 J/C-6 (F114)