


# BOÎTIER À FUSIBLES — BOÎTE DE BRANCHEMENT (J/B)

Disposition des bornes

## Disposition des bornes

NLEL0493

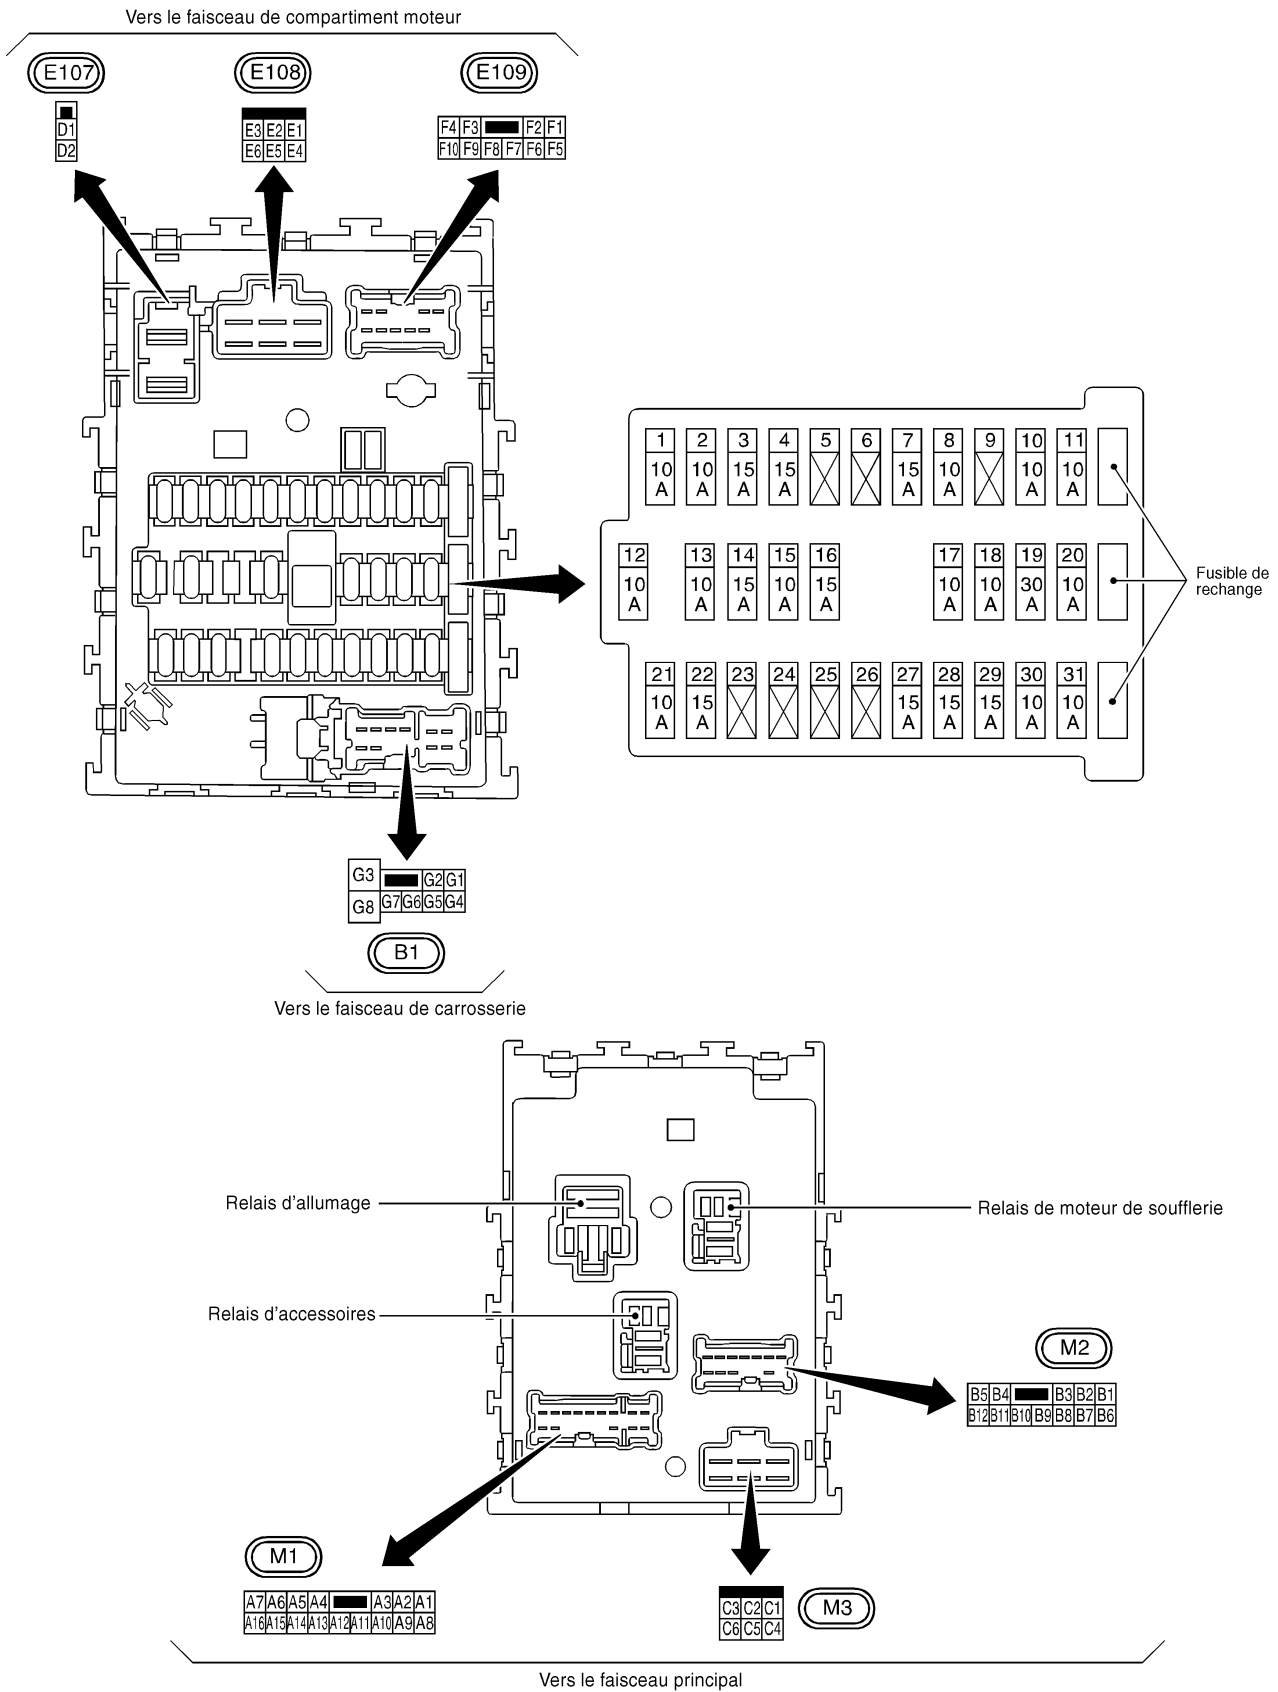

# BOÎTIER À FUSIBLES ET DE RACCORD À FUSIBLES

Disposition des bornes

## Disposition des bornes

NLEL0494

**L** : CONDUITE A GAUCHE

**QG** : MOTEUR QG

**YD** : MOTEUR YD

\*1 30A: **QG**

40A: **YD**

\*2 60A: **YD**

\*3 30A: **L**


\*4 10A: **QG**

\*5 15A: **QG**

\*6 10A: **YD**

\*7 20A: **YD**

\*8 15A: **QG**

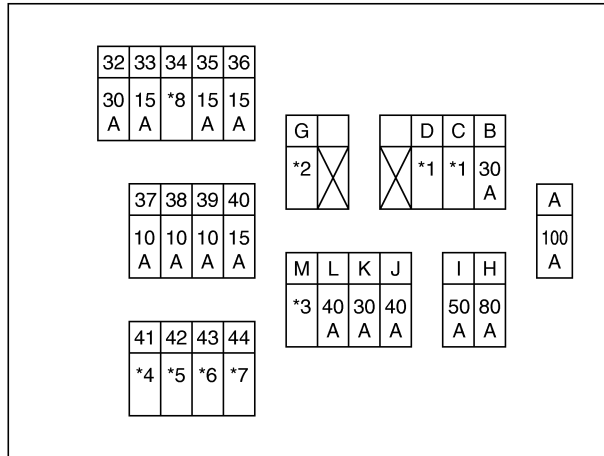


**E90**

AVANT ←


## Disposition des bornes

NLEL0495


### ECM

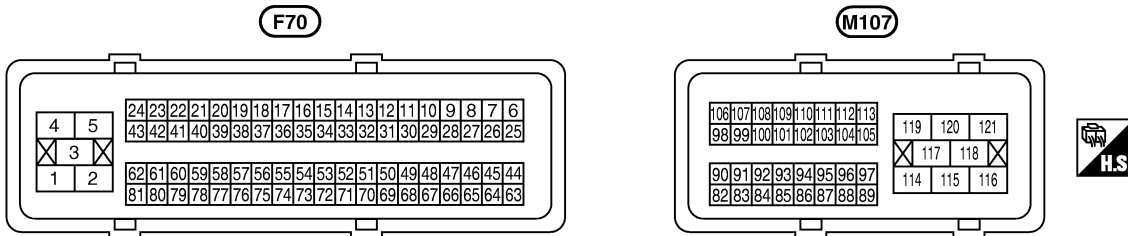


### TCM (BOITIER DE COMMANDE DE TRANSMISSION)

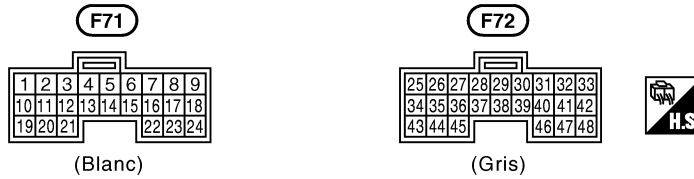


### ACTIONNEUR ABS ET DISPOSITIF ELECTRIQUE

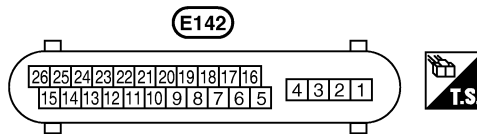


### ACTIONNEUR ESP ET DISPOSITIF ELECTRIQUE

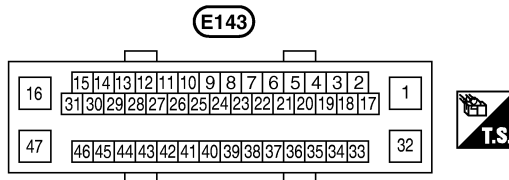

### AMPLI. AUTO. DE A/C

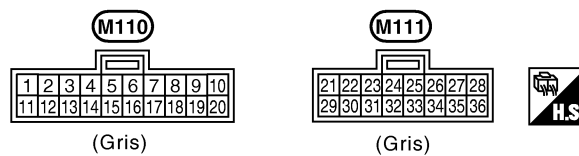

### BOITIER DE COMMANDE D'ACCES INTELLIGENT

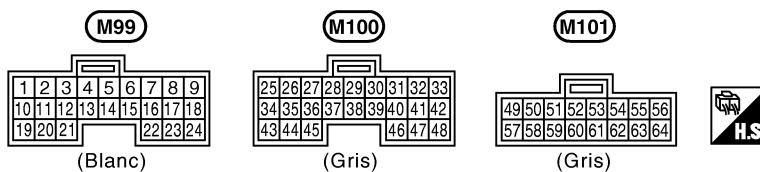

**NOTE :**