


# BOITIER A FUSIBLE — BOITE DE JONCTION (J/B)

Disposition des bornes

## Disposition des bornes

NLEL0751

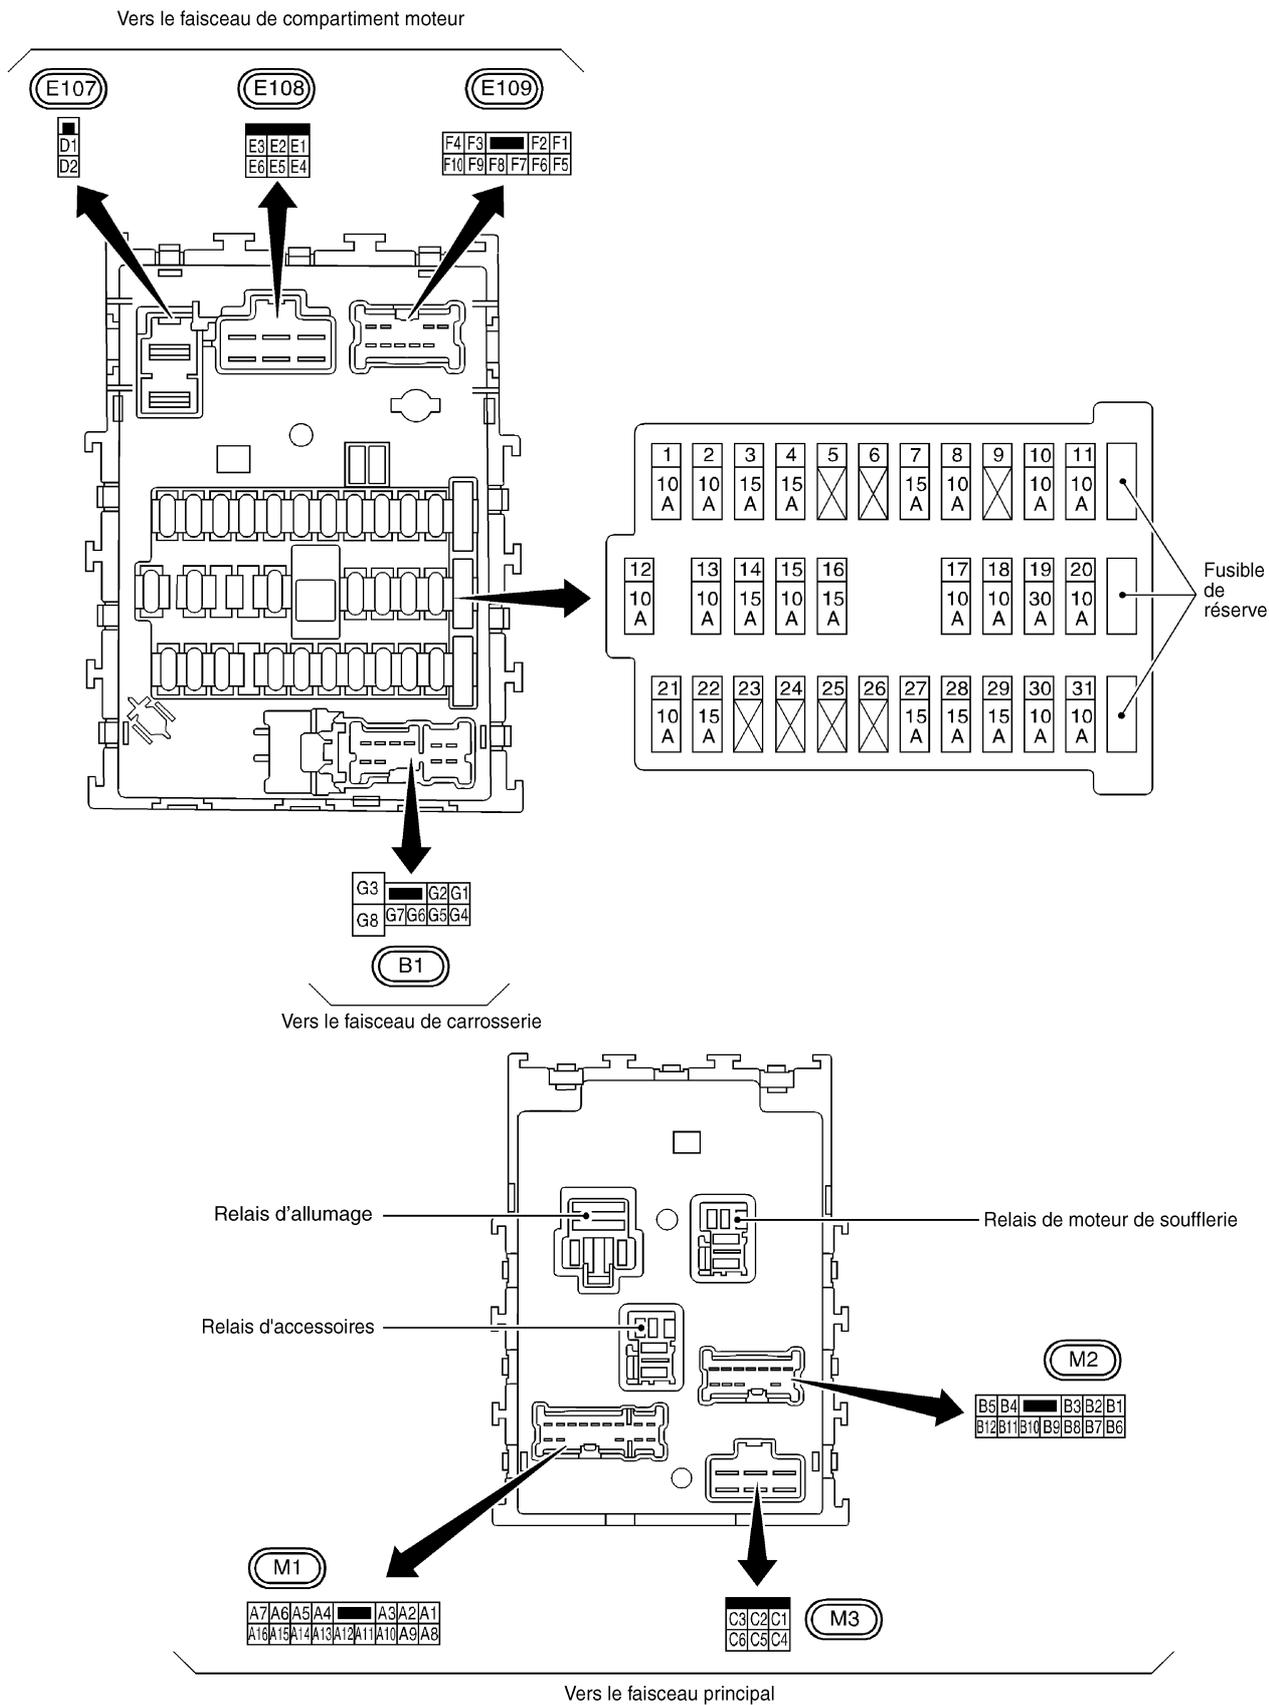

YEL316E

# FUSIBLE ET BOITIER DE RACCORDS A FUSIBLES

Disposition des bornes

## Disposition des bornes

NLEL0752

**L** : CONDUITE A GAUCHE

**QG** : MOTEUR QG

**YD** : MOTEUR YD

\*1 30A: **QG**

40A: **YD**

\*2 60A: **YD**

\*3 30A: **L**


\*4 10A: **QG**

\*5 15A: **QG**

\*6 10A: **YD**

\*7 20A: **YD**

\*8 15A: **QG**

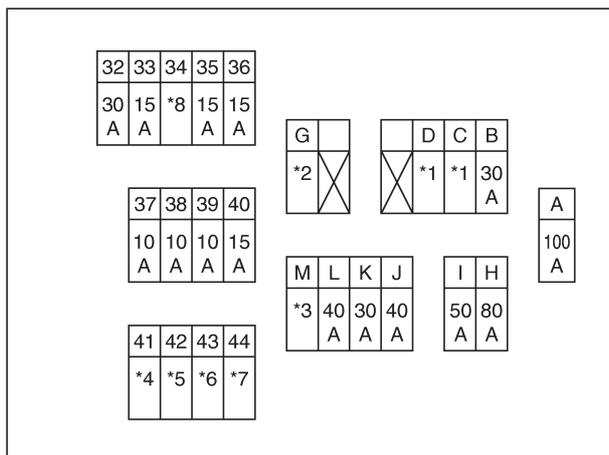

**E90**  
AVANT ←

YEL087E



# DISPOSITIFS ELECTRIQUES

Disposition des bornes


## Disposition des bornes

NLEL0753


ECM

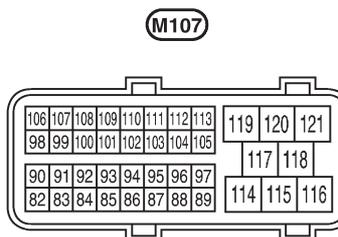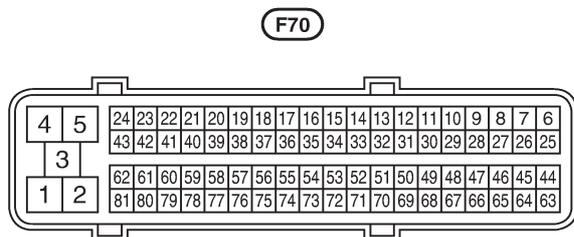

TCM (BOITIER DE COMMANDE DE TRANSMISSION)

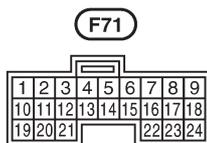


(blanc)

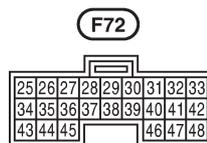


(Gris)




ACTIONNEUR ET DISPOSITIF ELECTRIQUE ABS

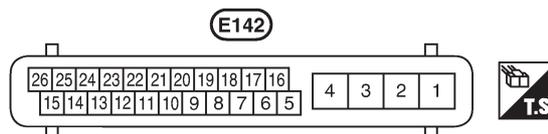


ACTIONNEUR ET DISPOSITIF ELECTRIQUE ESP

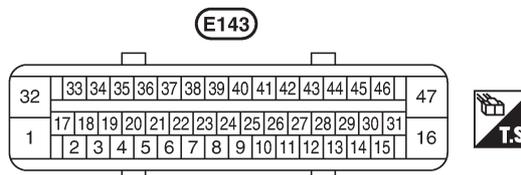

AMPLIFICATEUR AUTOMATIQUE D'A/C




(Gris)




(Gris)




BOITIER DE COMMANDE D'ACCES INTELLIGENT

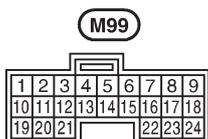

(blanc)

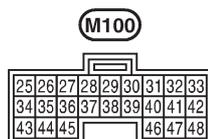

(Gris)

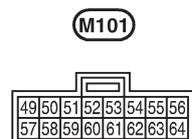

(Gris)



YEL635F