

MASSE

X76
03

385 | 615

386 | 616

1027


1026

333

333

101

1249

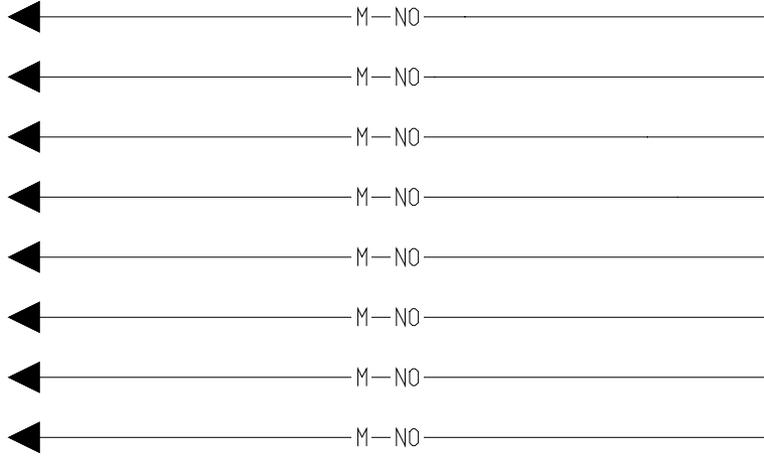

EMA

M-NO




MN

715

261



MN





MASSE

DG/UCH

X76

03

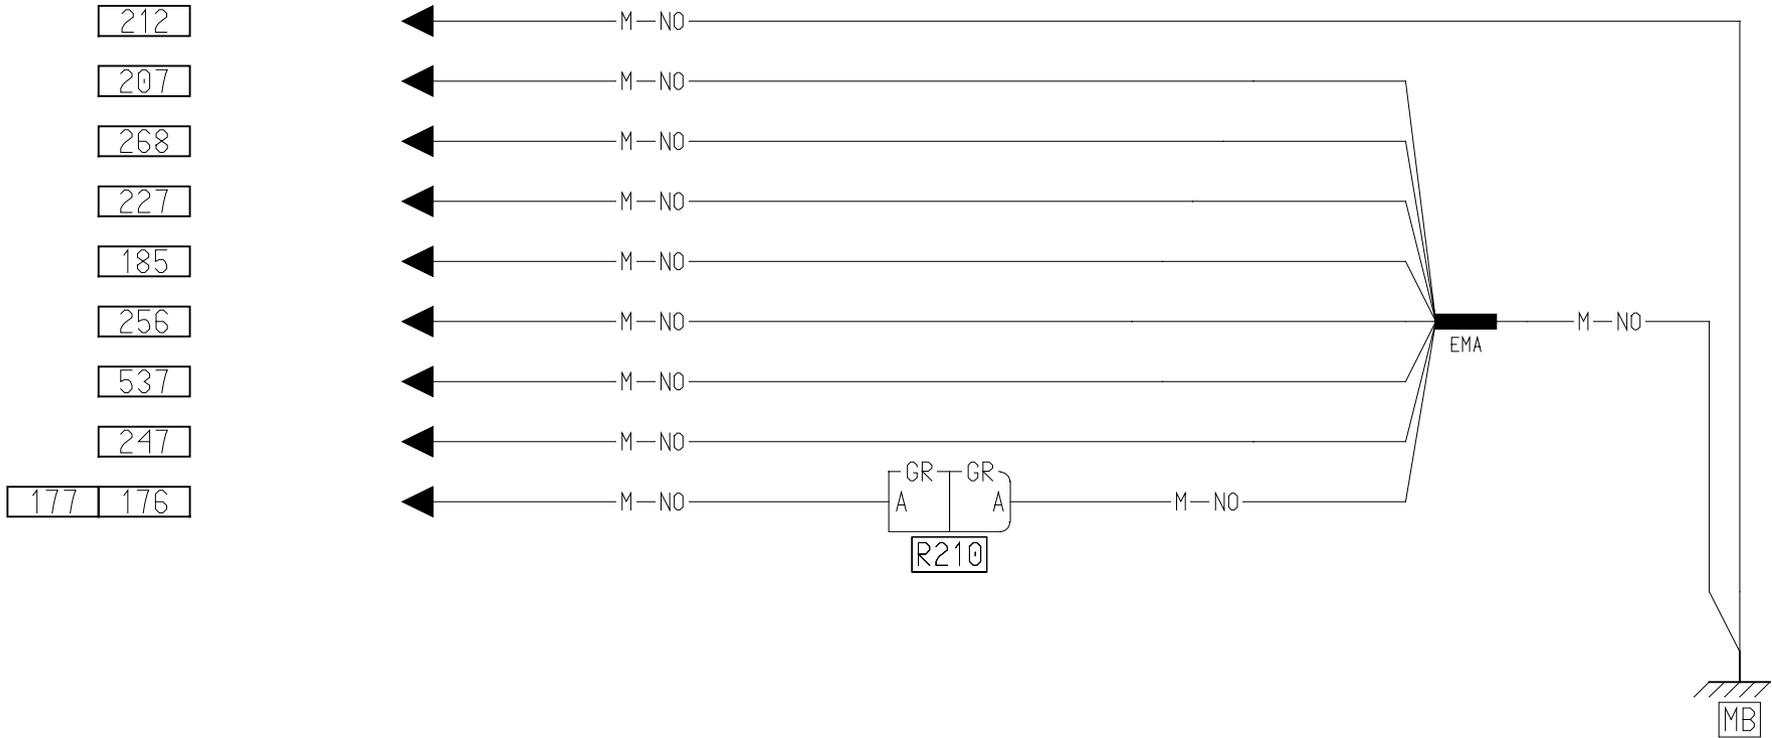




MASSE

UCH

X76
03





MASSE
DG/CA/TIR/UCH

X76
03

265
180
179

129

129

319


123

419

225

675

653

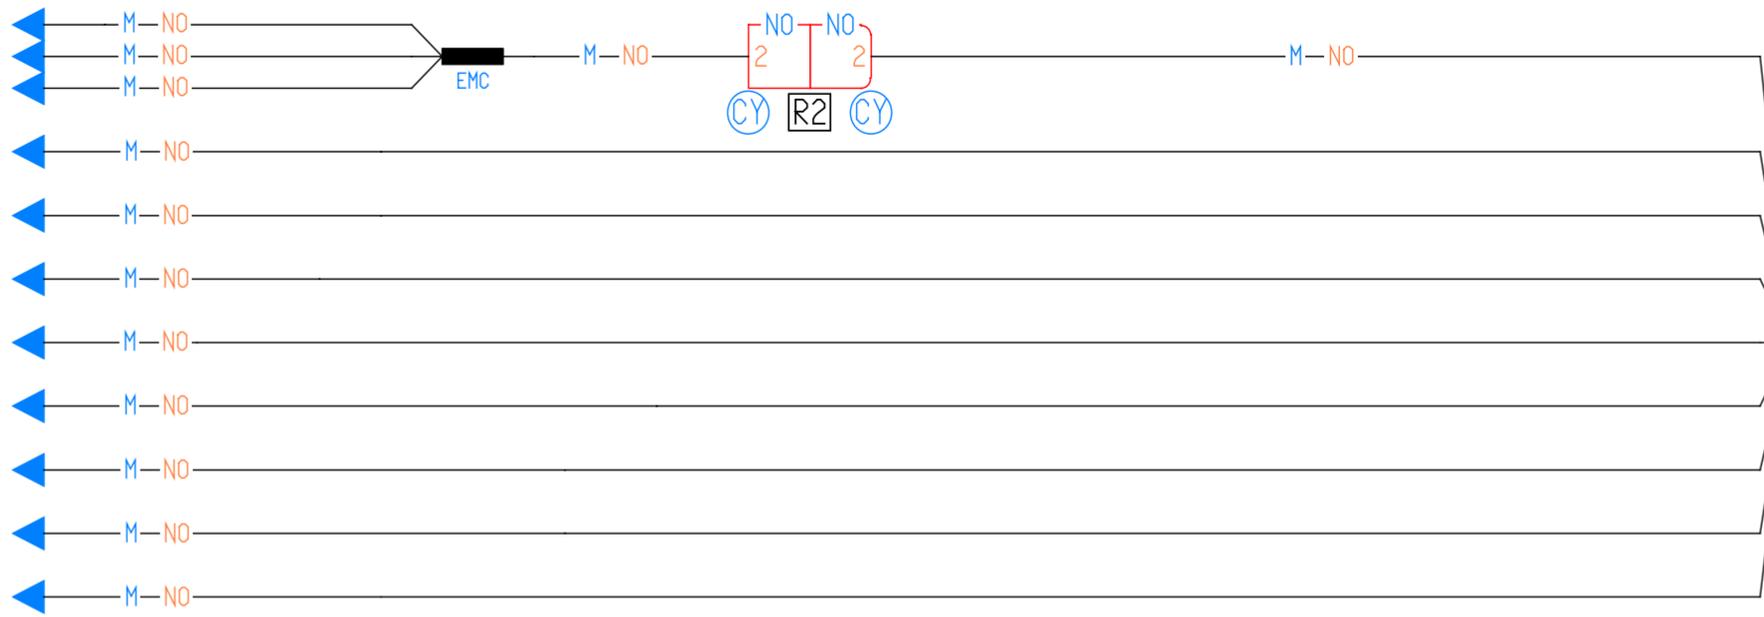



317


133
240

132 532
239

199

645

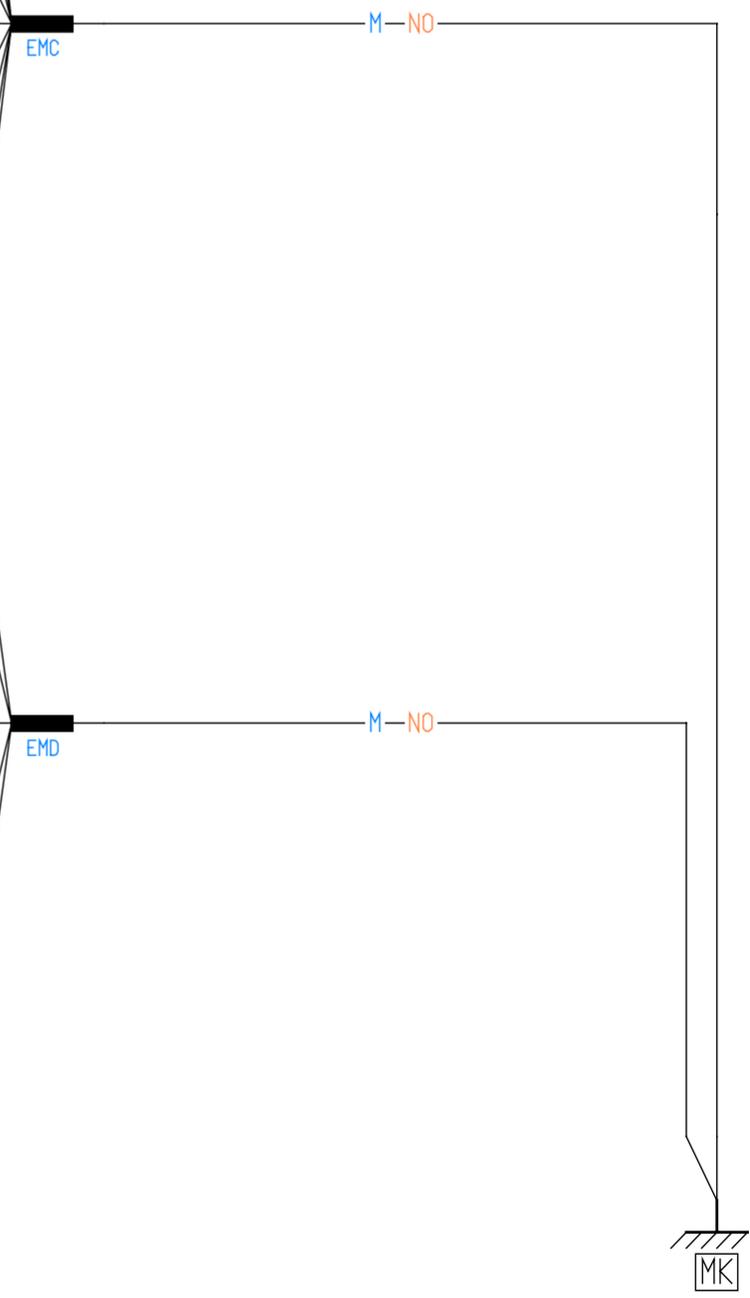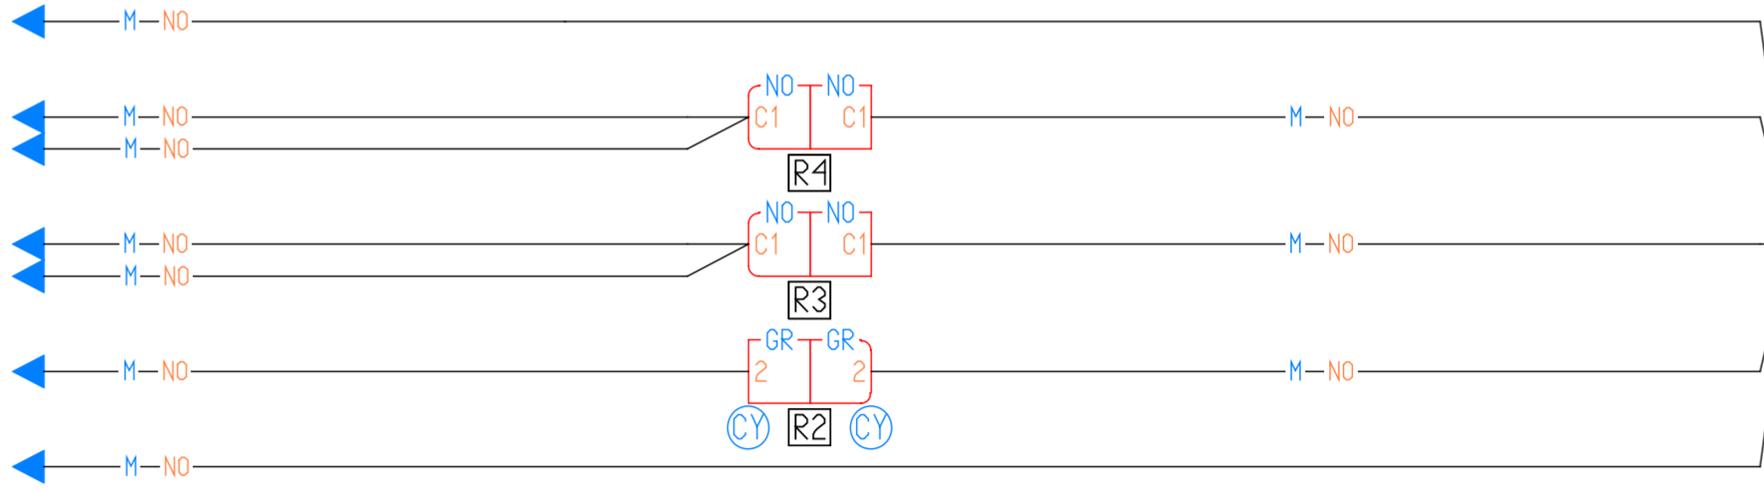



MASSE

K76/CA/UCH

X76

03

538



M-NO

255



M-NO

184



M-NO

226



M-NO

267



M-NO

320



M-NO

320



M-NO

125



M-NO

289



M-NO

134



M-NO

562



M-NO

231 | 853



M-NO

128



M-NO

247



M-NO


EMB

M-NO

EME


M-NO


MQ



MASSE

X76
03

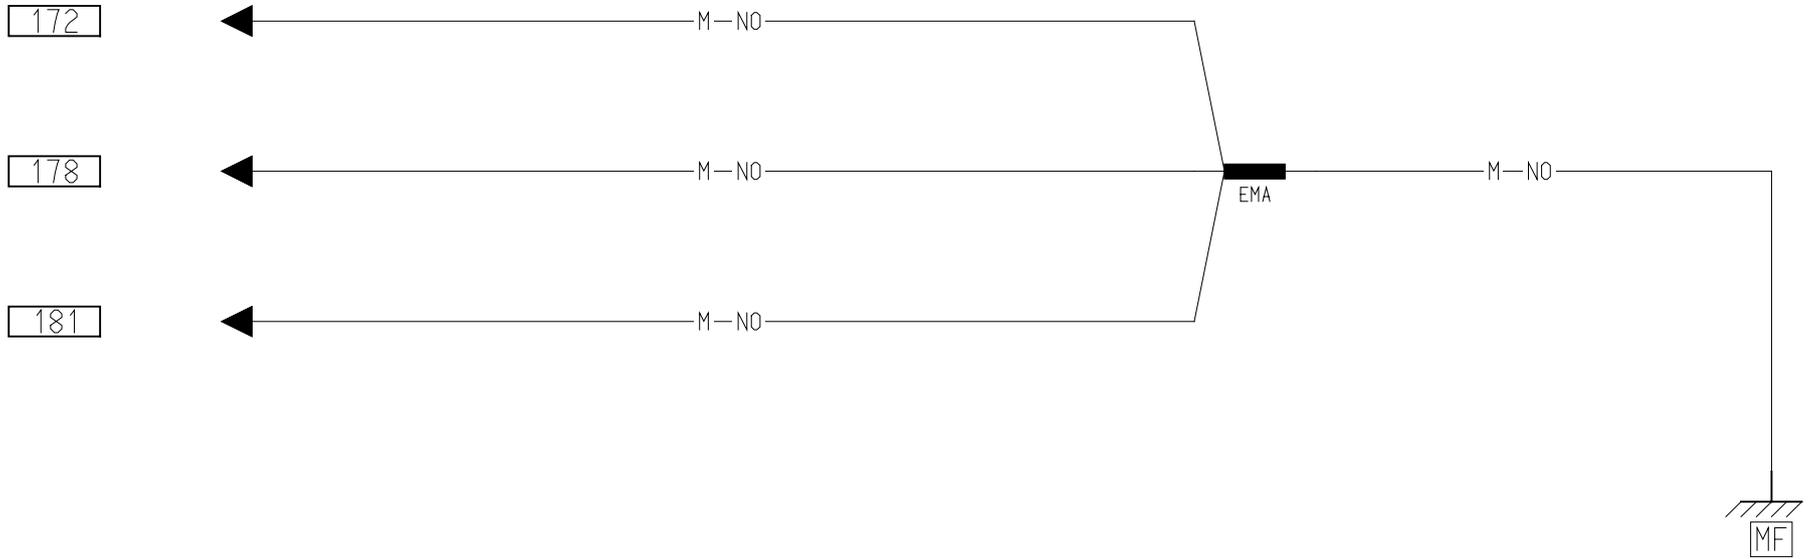



MASSE

K7J700

X76
03

120



M-NO

120



M-NO

120



M-NO

224



M-NO

322



M-NO

262



M-NO

250




M-NO

EM1A

M-NO





MASSE

K4M752/CA

X76

03

120



120



120



120



224



250



M12L

M-NO




262



322





MASSE

D4F712

X76
03

262



M-NO

250



M-NO

224



M-NO

802



M-NO

322




M-NO

EMA

M-NO






MASSE

D7F726

X76


03

322




M-NO

262



M-NO


224




M-NO

EPMA

M-NO




120




M-NO

120




M-NO

120



M-NO


250




M-NO

EPNA

M-NO



3-10




MASSE


K9K702,K9K704,K9K710

X76
03


322



262




186




EM1A




120



120




250



EMAA







MASSE

DG/CA/TIR/SANSUCH

X76
03

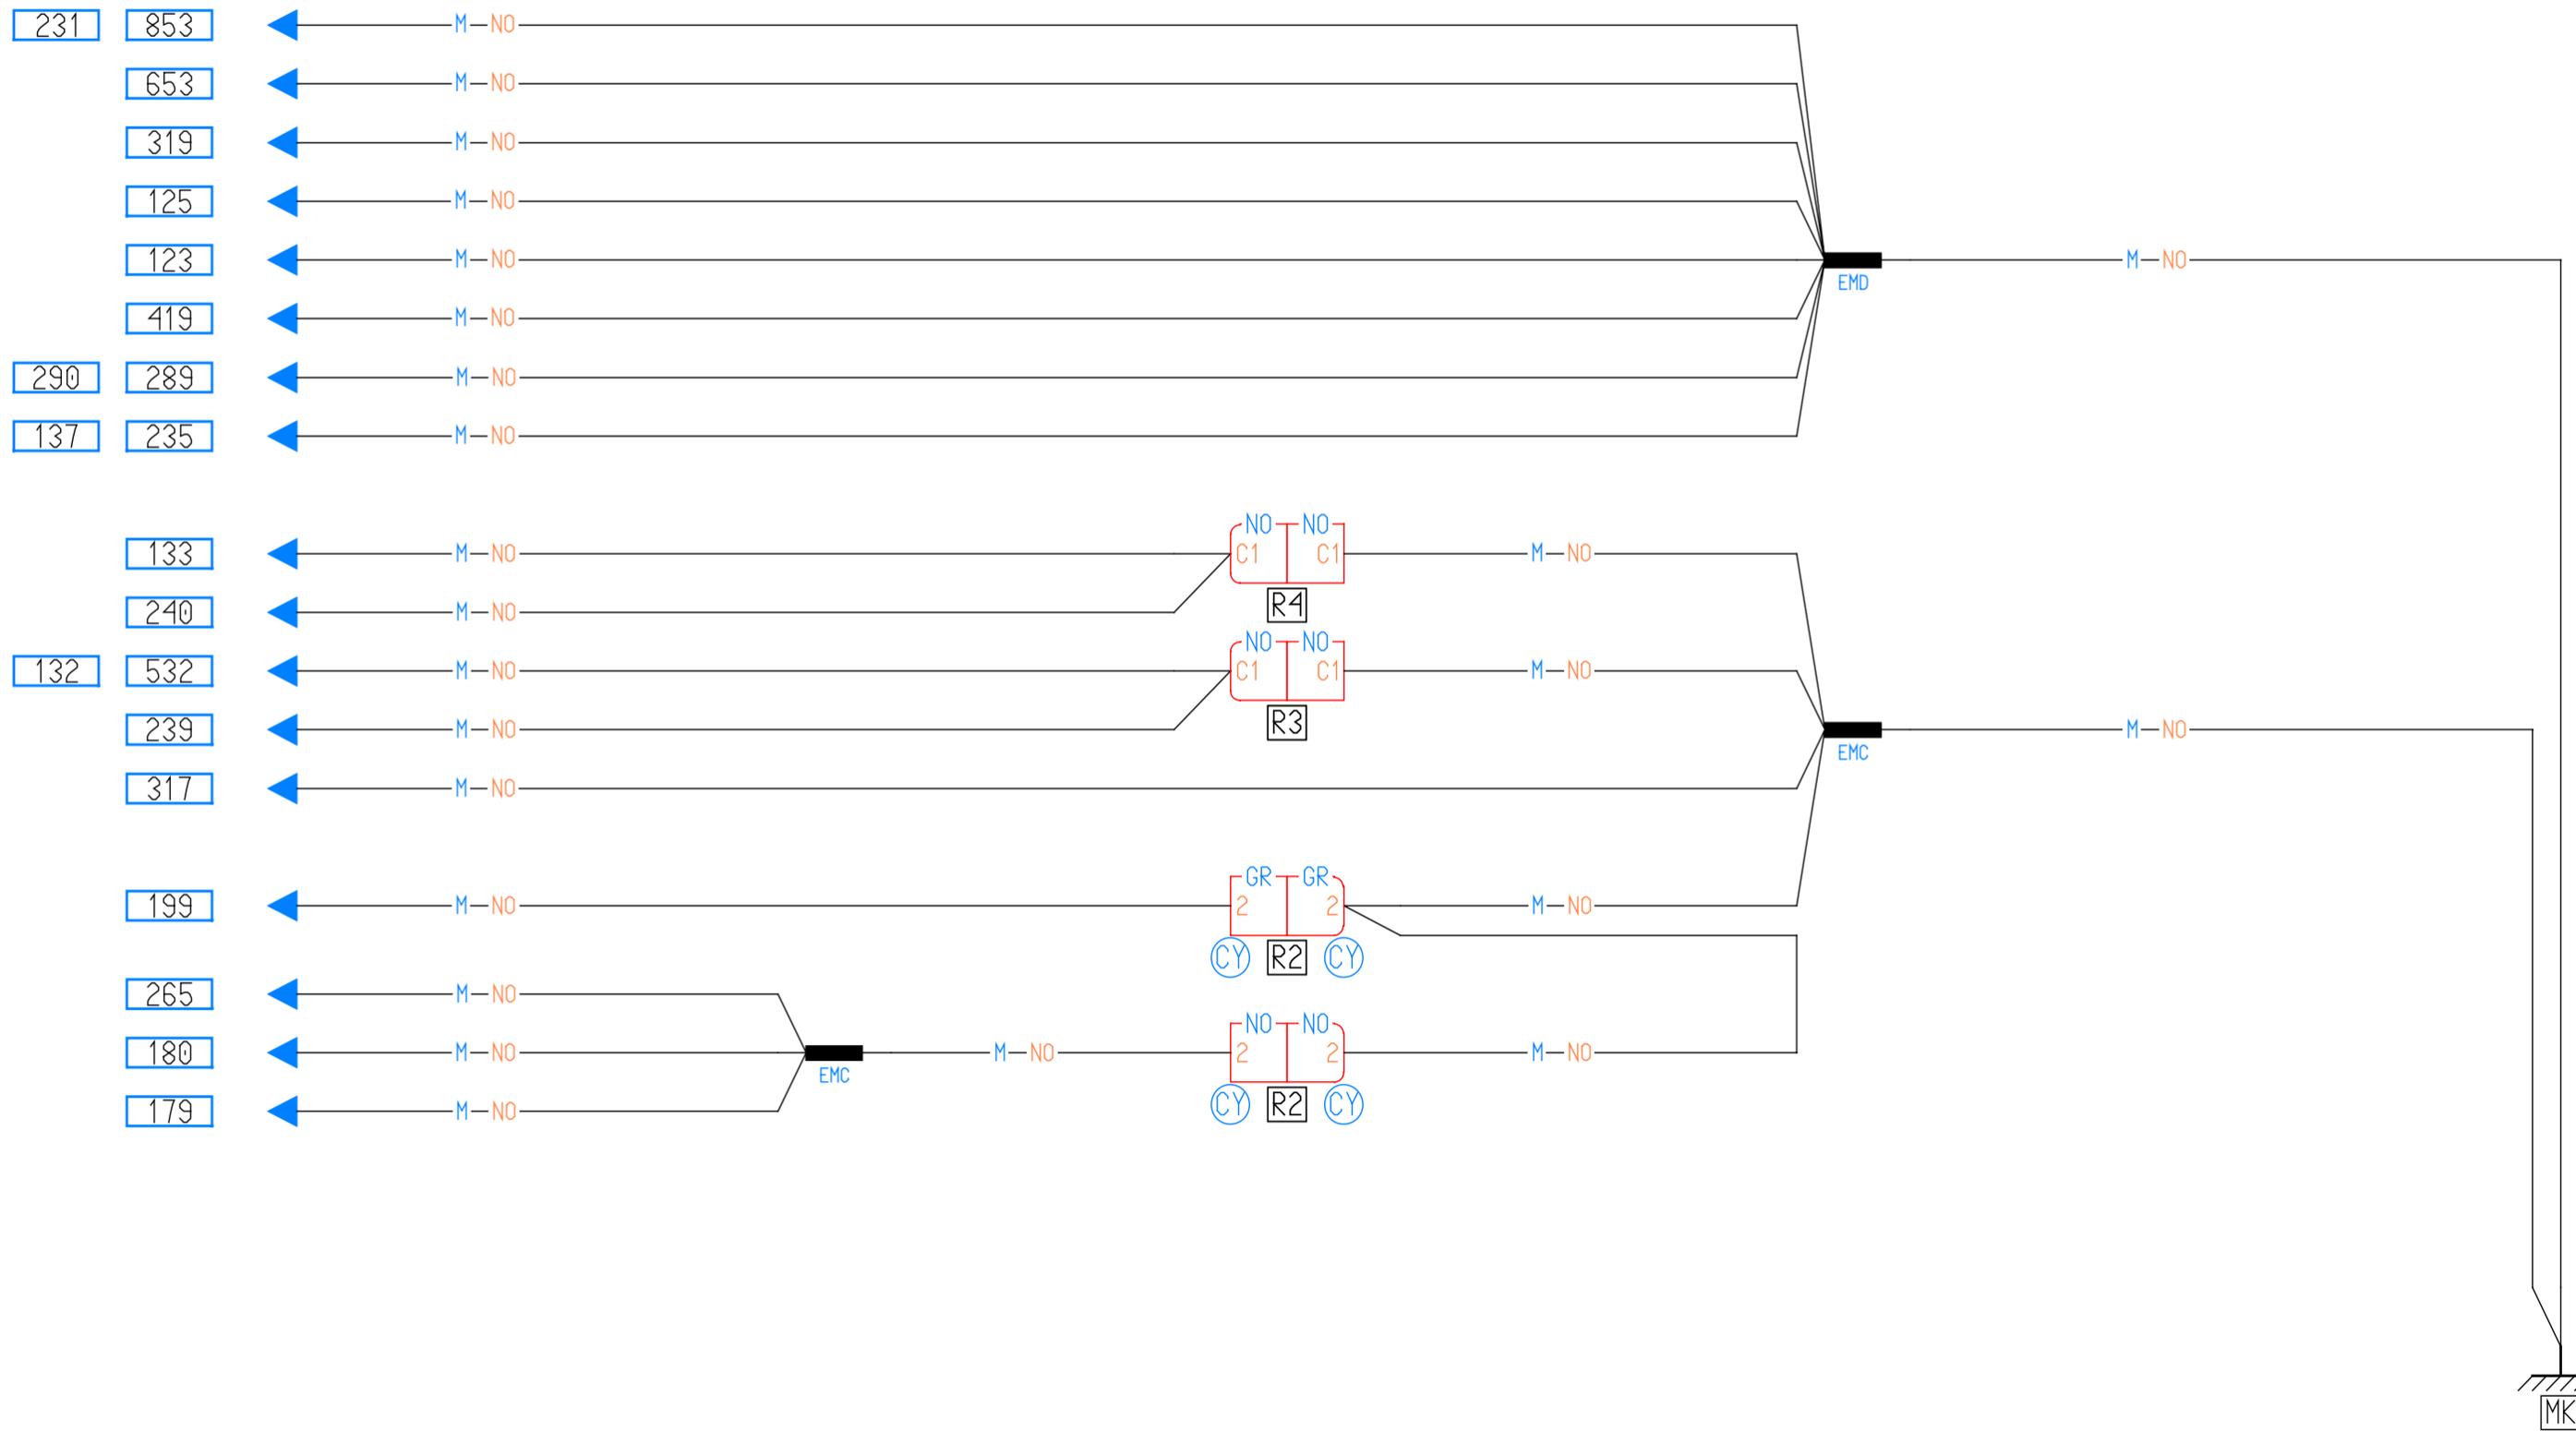



MASSE

SANSUCH

X76
03

503



N-NO

145



N-NO

104



N-NO

619



N-NO

809

756



N-NO

225



N-NO

113




N-NO

ENA


N-NO






MASSE
DG/SANSUCH

X76
03

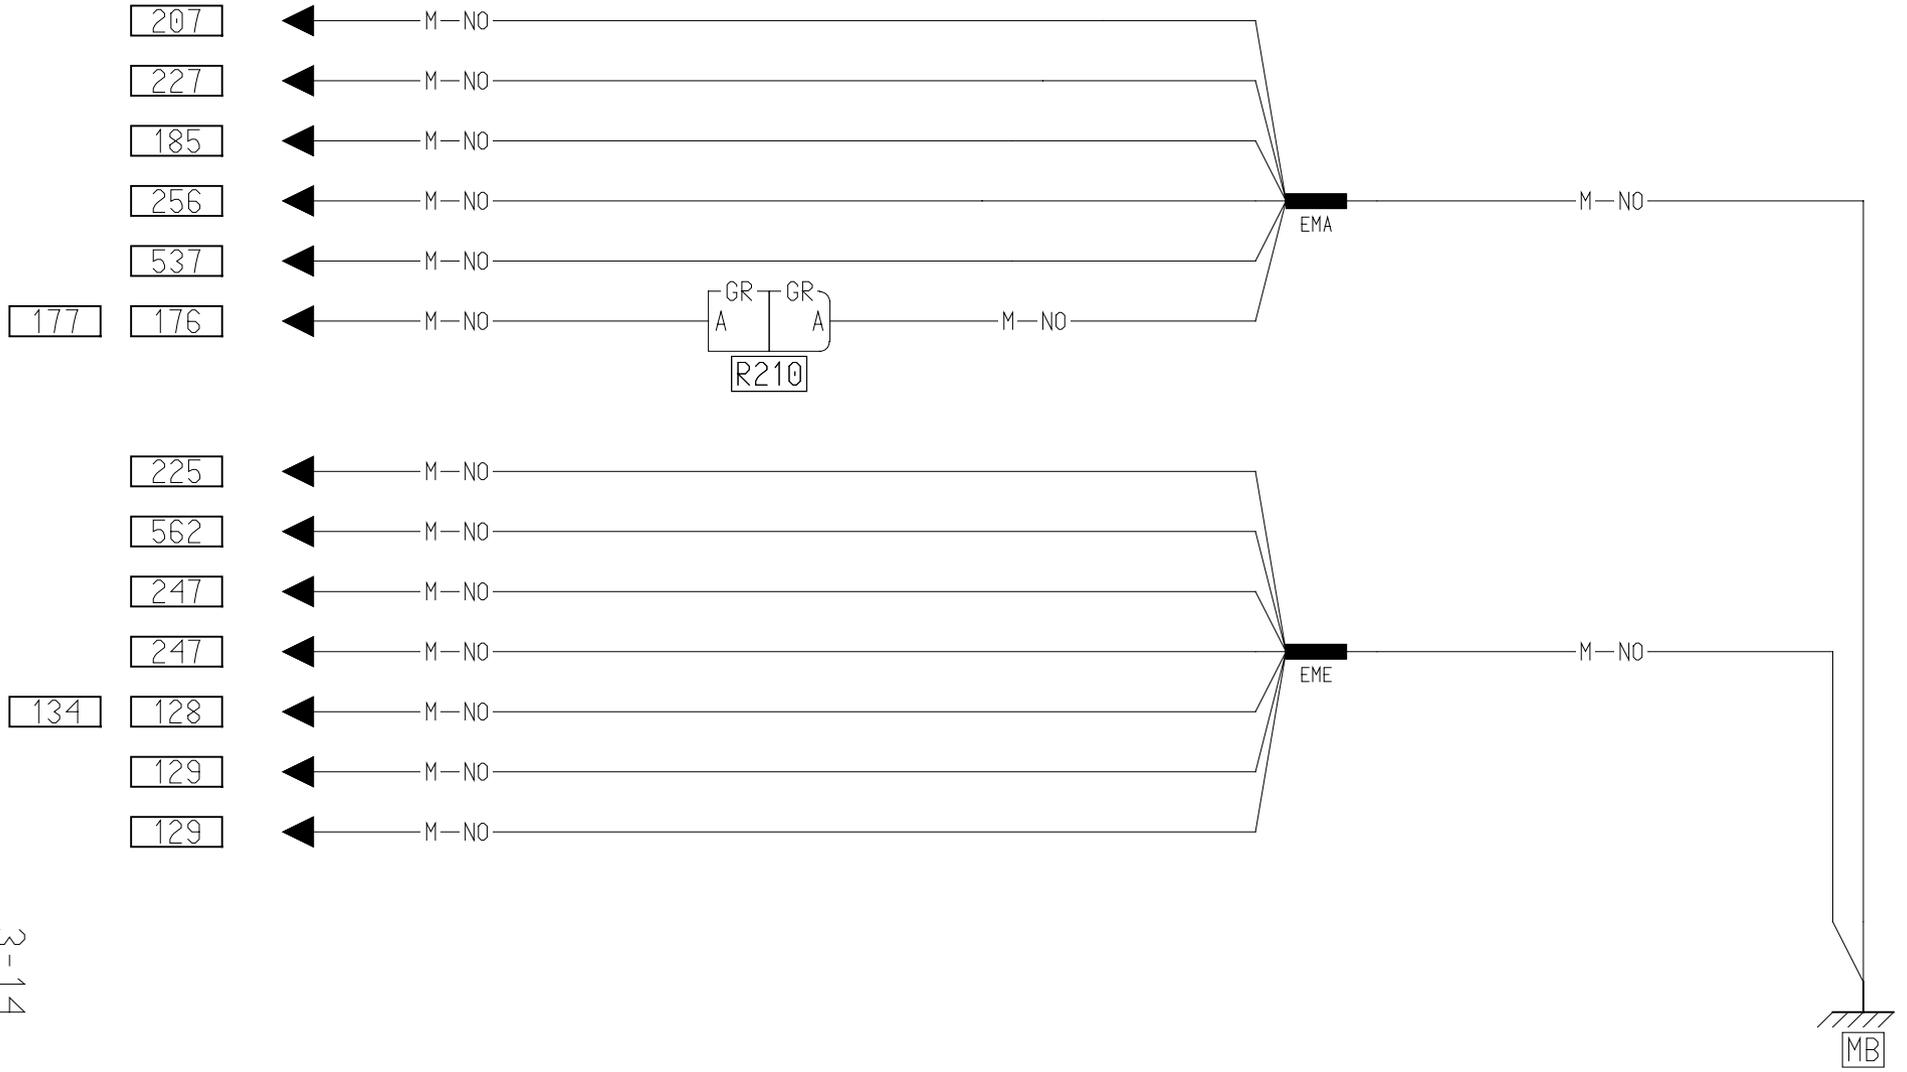



MASSE

K76/CA/SANSUCH

X76
03

268



M-NO

212



M-NO

538



M-NO

255



M-NO

184



M-NO

226



M-NO

267



M-NO

320



M-NO

320



M-NO




EMB

M-NO



MQ



MASSE

DD/UCH

X76

03

853 231



M-NO

1003



M-NO

1003



M-NO

319



M-NO

101



M-NO

247



M-NO


265



M-NO

EMC

M-NO



M-NO

180



M-NO

179



M-NO

207



M-NO

227



M-NO

185



M-NO

256



M-NO

537



M-NO


176



M-NO

EMA

M-NO



M-NO

177



M-NO

EMD


M-NO

EMA

M-NO



3-16




MASSE


DD/CHAUFOTIR/UCH

X76

03

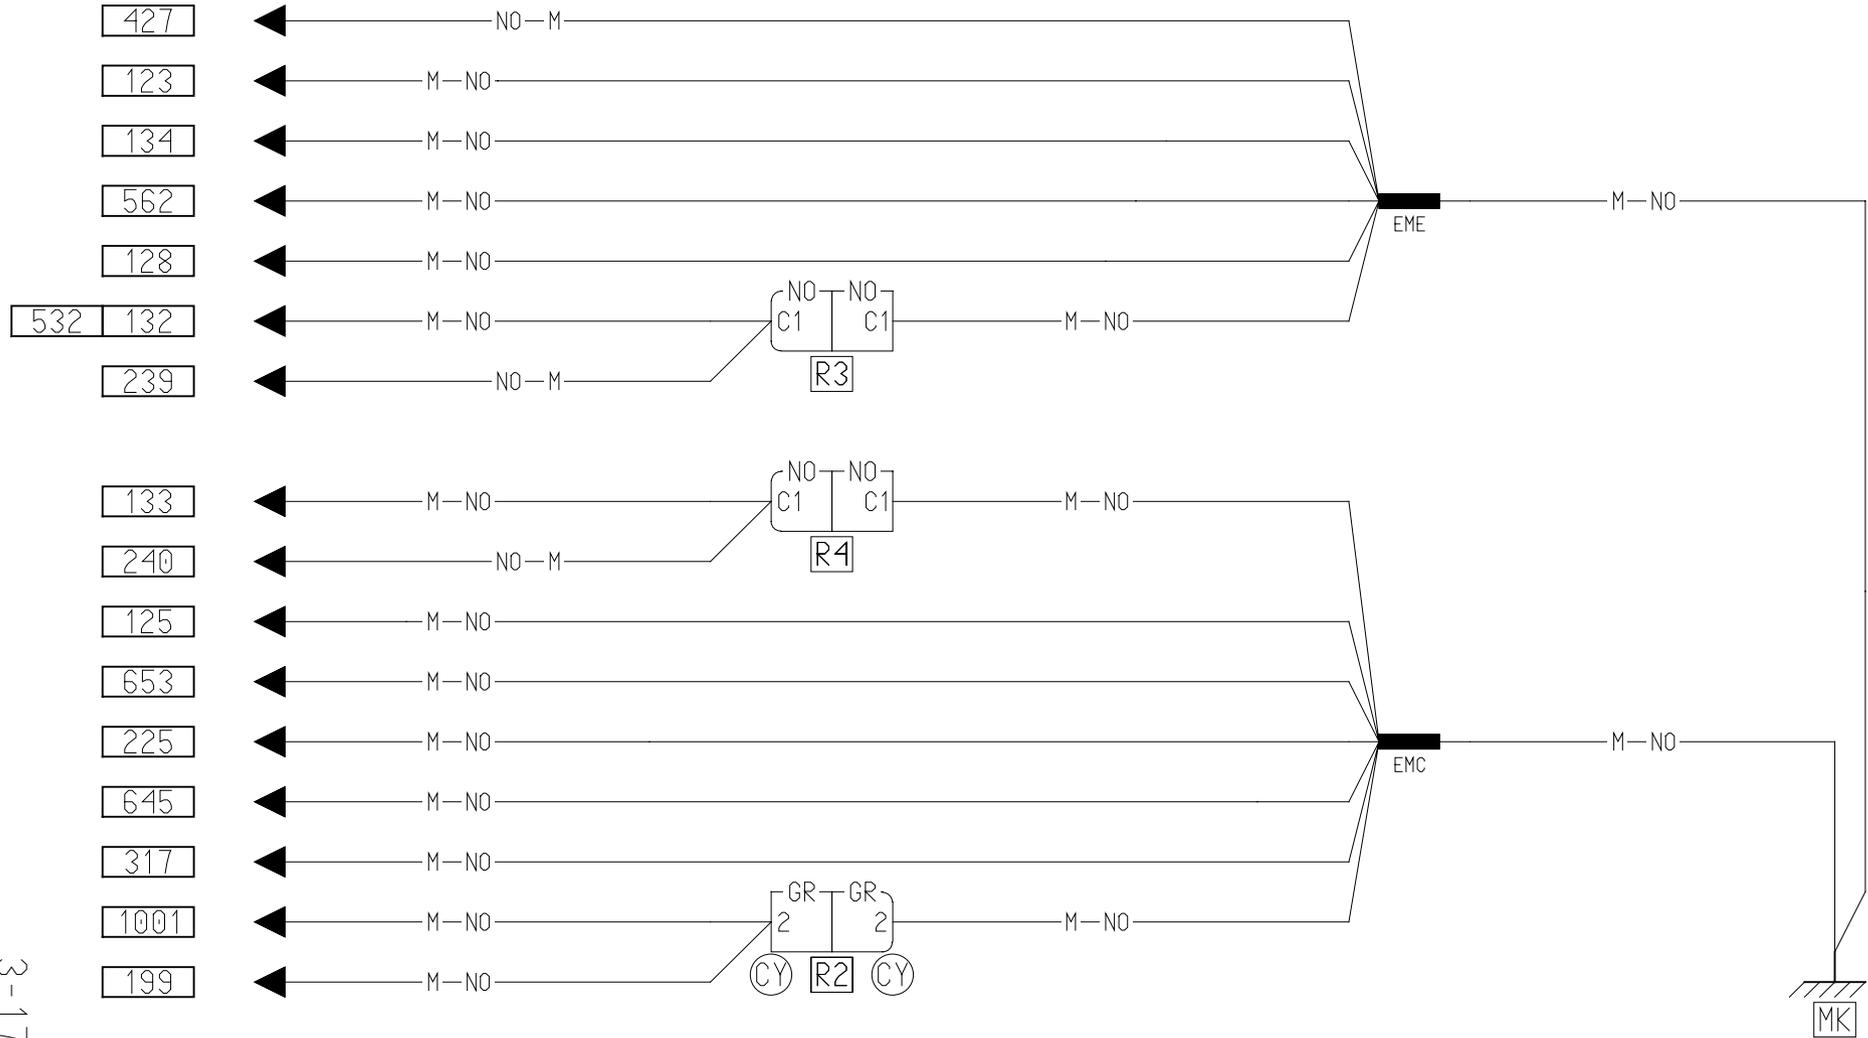



3-17



MASSE

X76
03

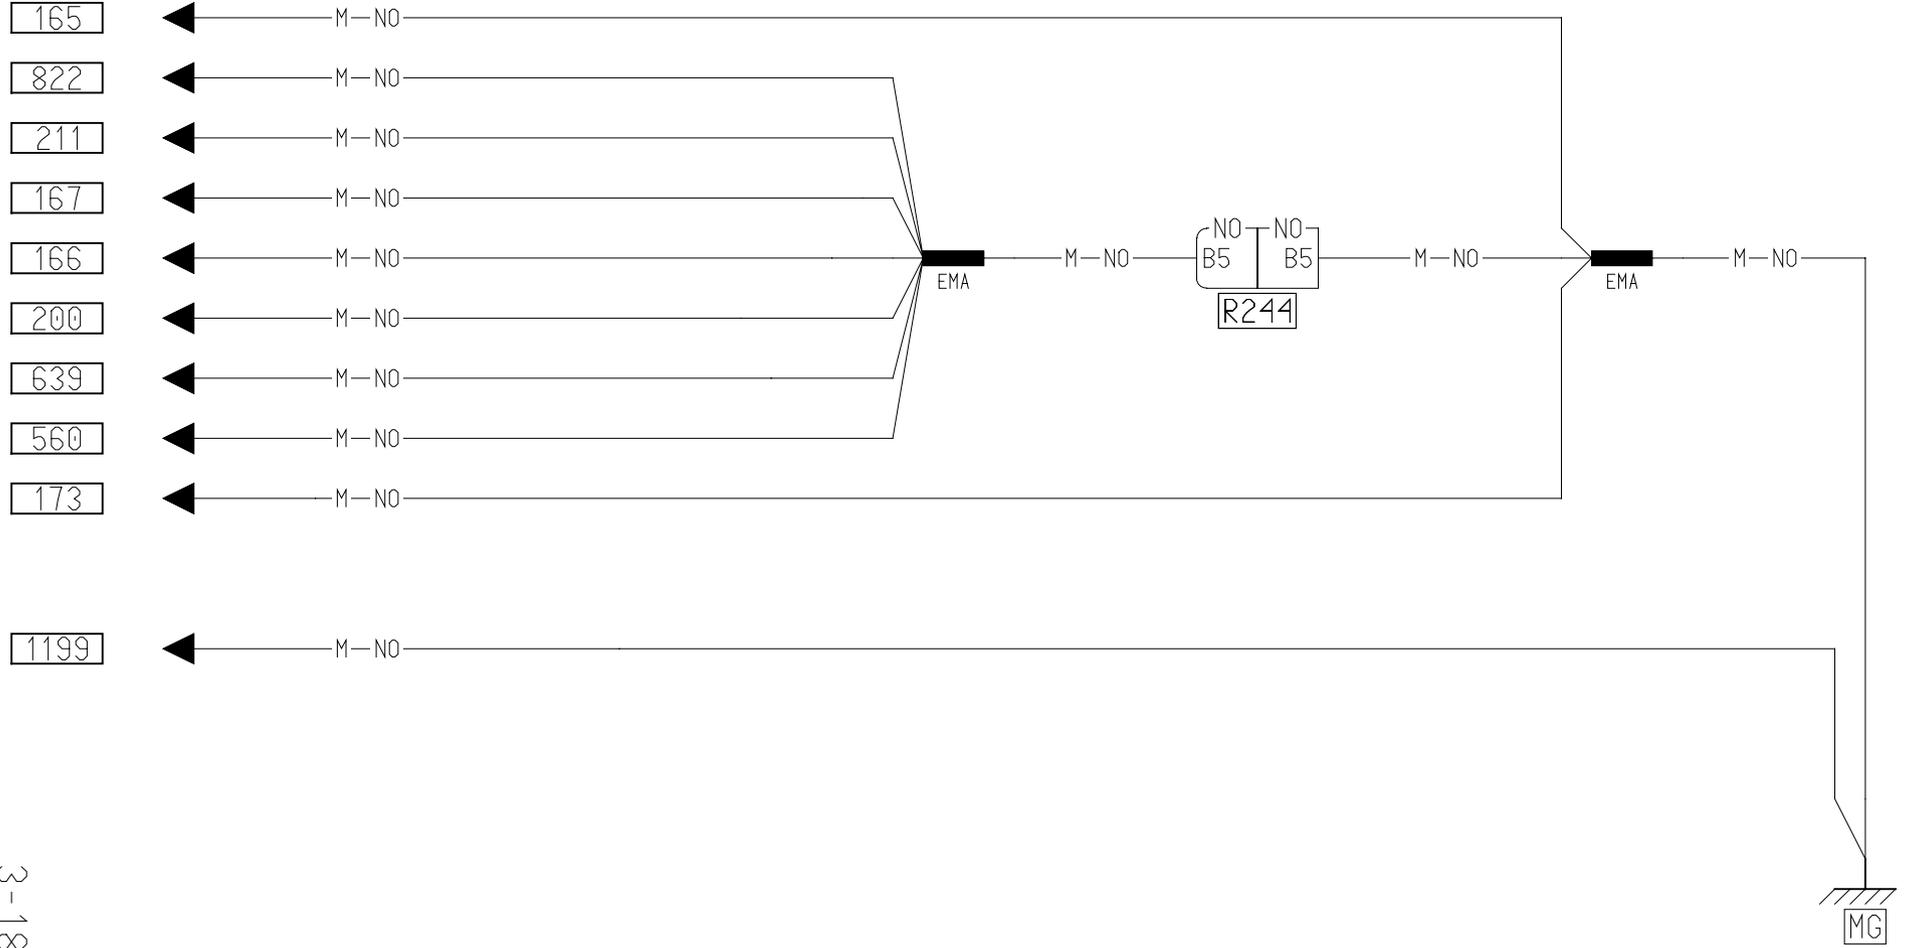



MASSE

K76/CHAUF0/UCH

X76
03

320



M-NO

268



M-NO

212



M-NO

538



M-NO

255




M-NO

184



M-NO

226



M-NO

267




M-NO

EMB

M-NO





MASSE

F9Q790/CH4X4

X76

03

997



M-NO

997



M-NO

120



M-NO

120




M-NO

120



M-NO

224



M-NO



EM1A



M-NO



ME

250



M-NO

262



M-NO



EM2A




M-NO



ME

3-20





MASSE

F8Q632

X76

03

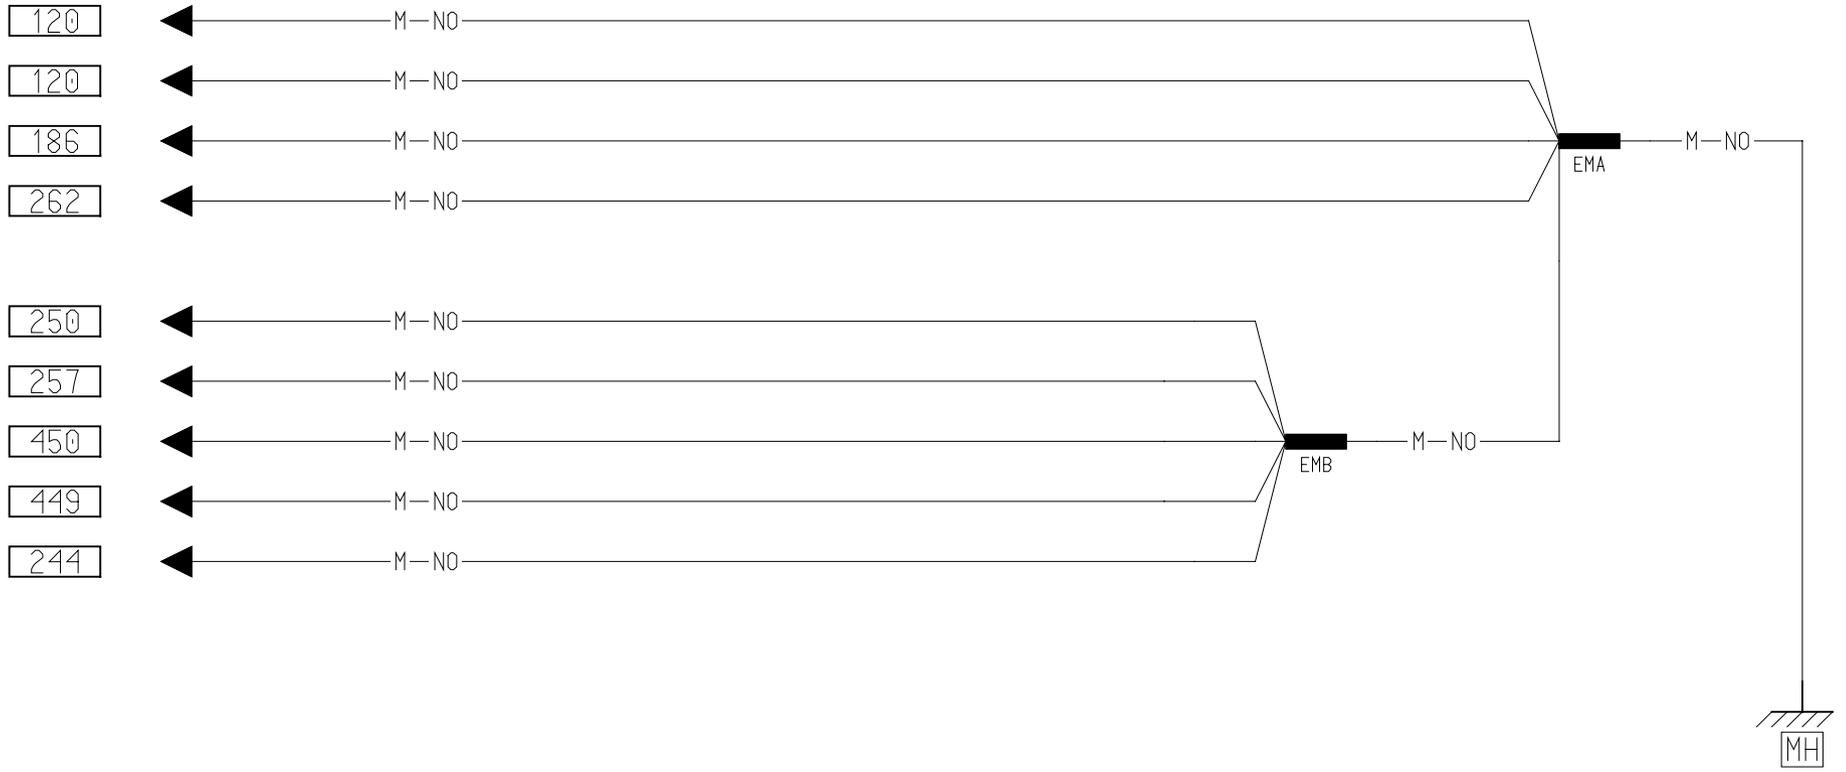





MASSE

F9Q782

X76
03

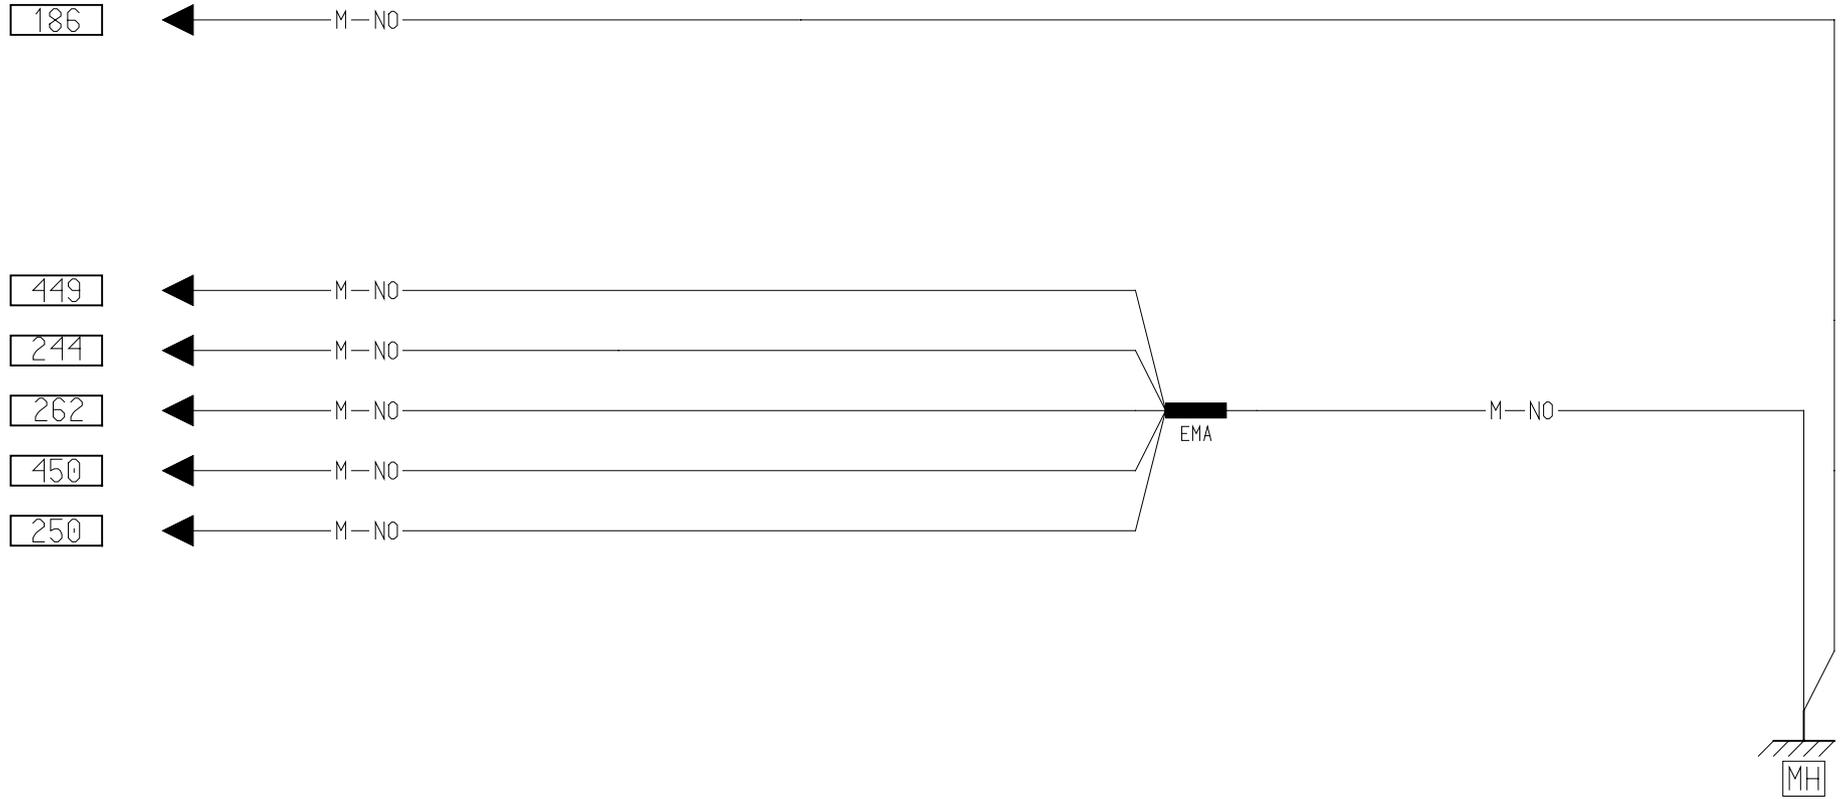



MASSE

F9Q790

X76

03

120



M-NO

120



M-NO

120



M-NO

1076



M-NO

218



M-NO

244



M-NO

322



M-NO

EM3A

M-NO



186



M-NO

262




M-NO

EM1A

M-NO



3-23




MASSE


K4M750

X76

03

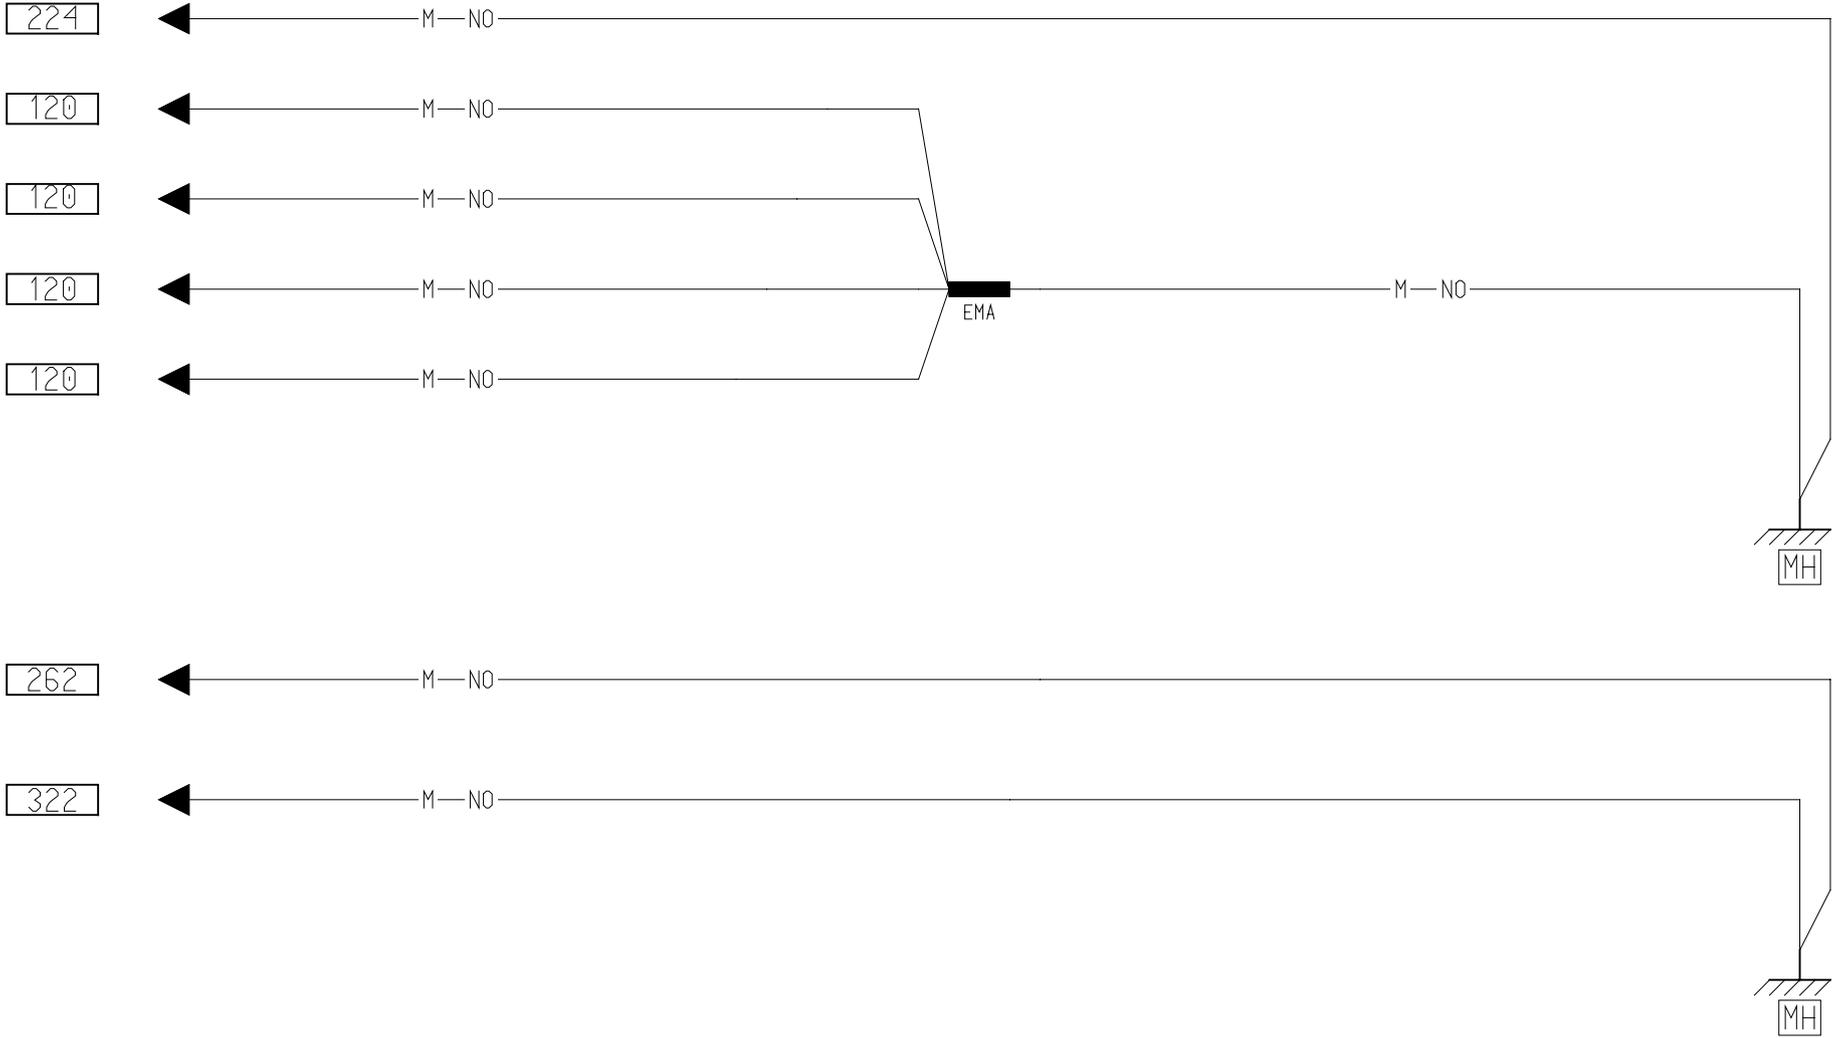

3-24



MASSE

K4M753

X76

03

224



M-NO

120



M-NO

120



M-NO

120



M-NO

120



M-NO

EMA

M-NO



119



M-NO

971



M-NO

262



M-NO

322




M-NO

E2MA

M-NO





3-25



MASSE
DG/CHAUFO/SSTIR/UCH


X76
03

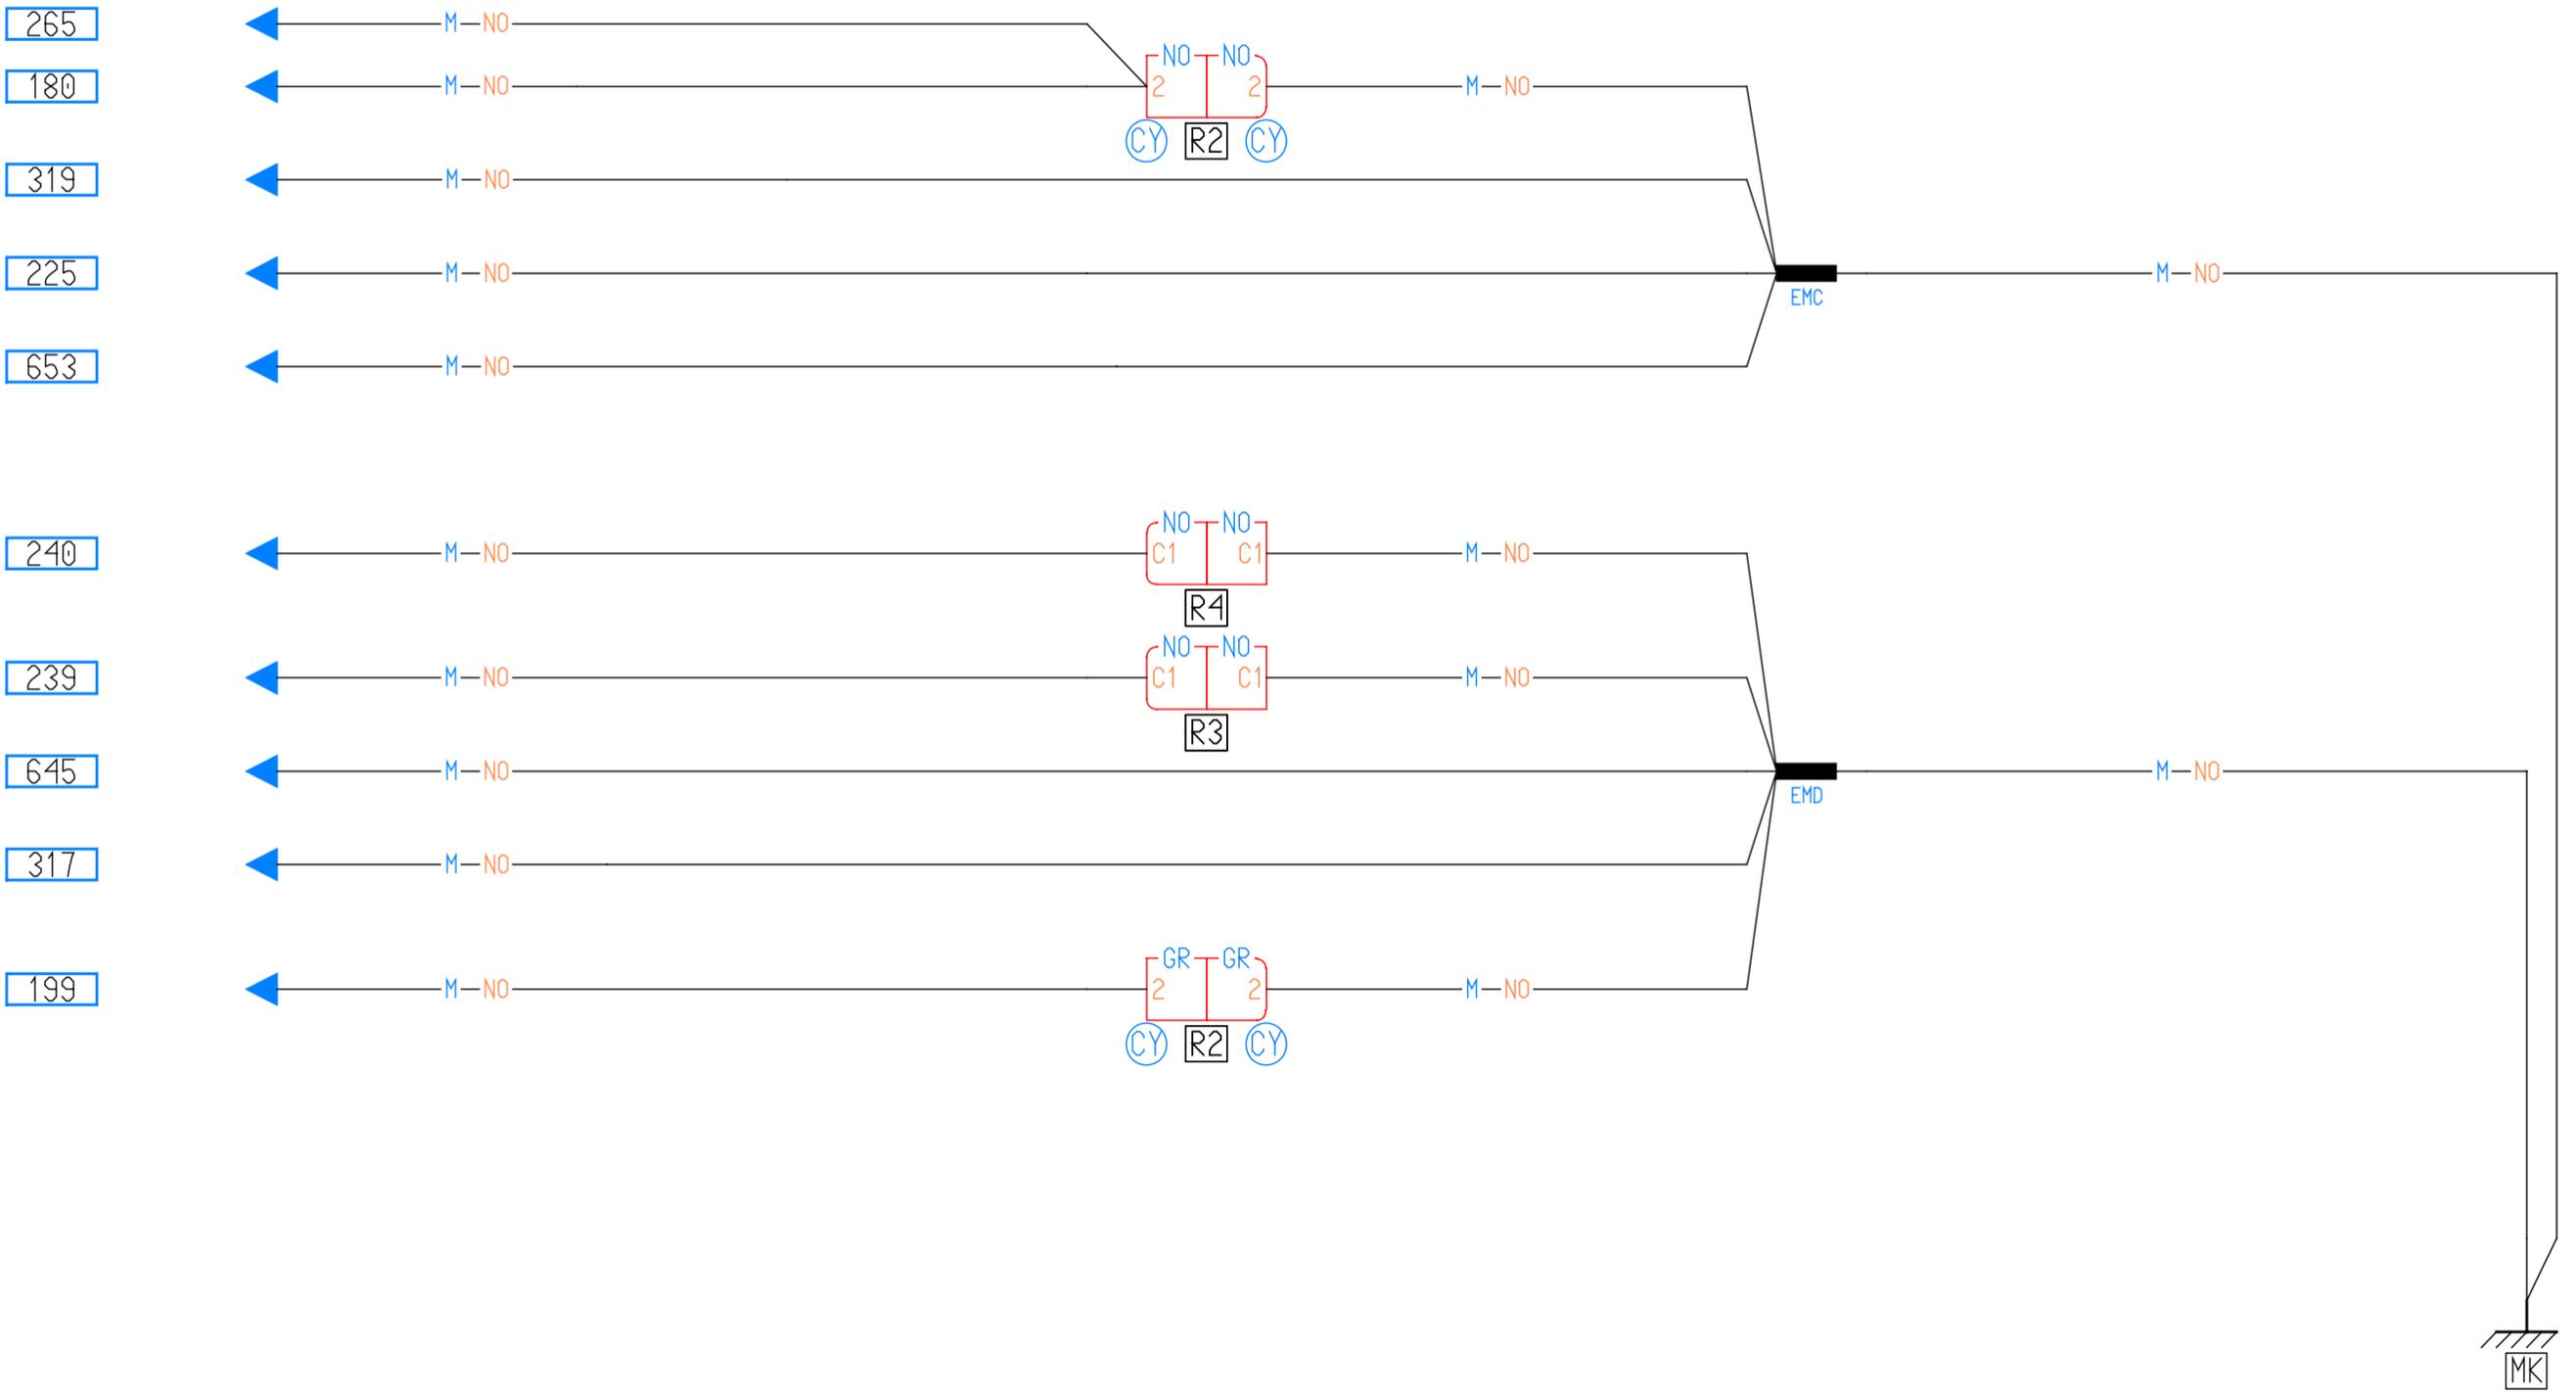




MASSE
F76/CHAUF0/UCH

X76
03

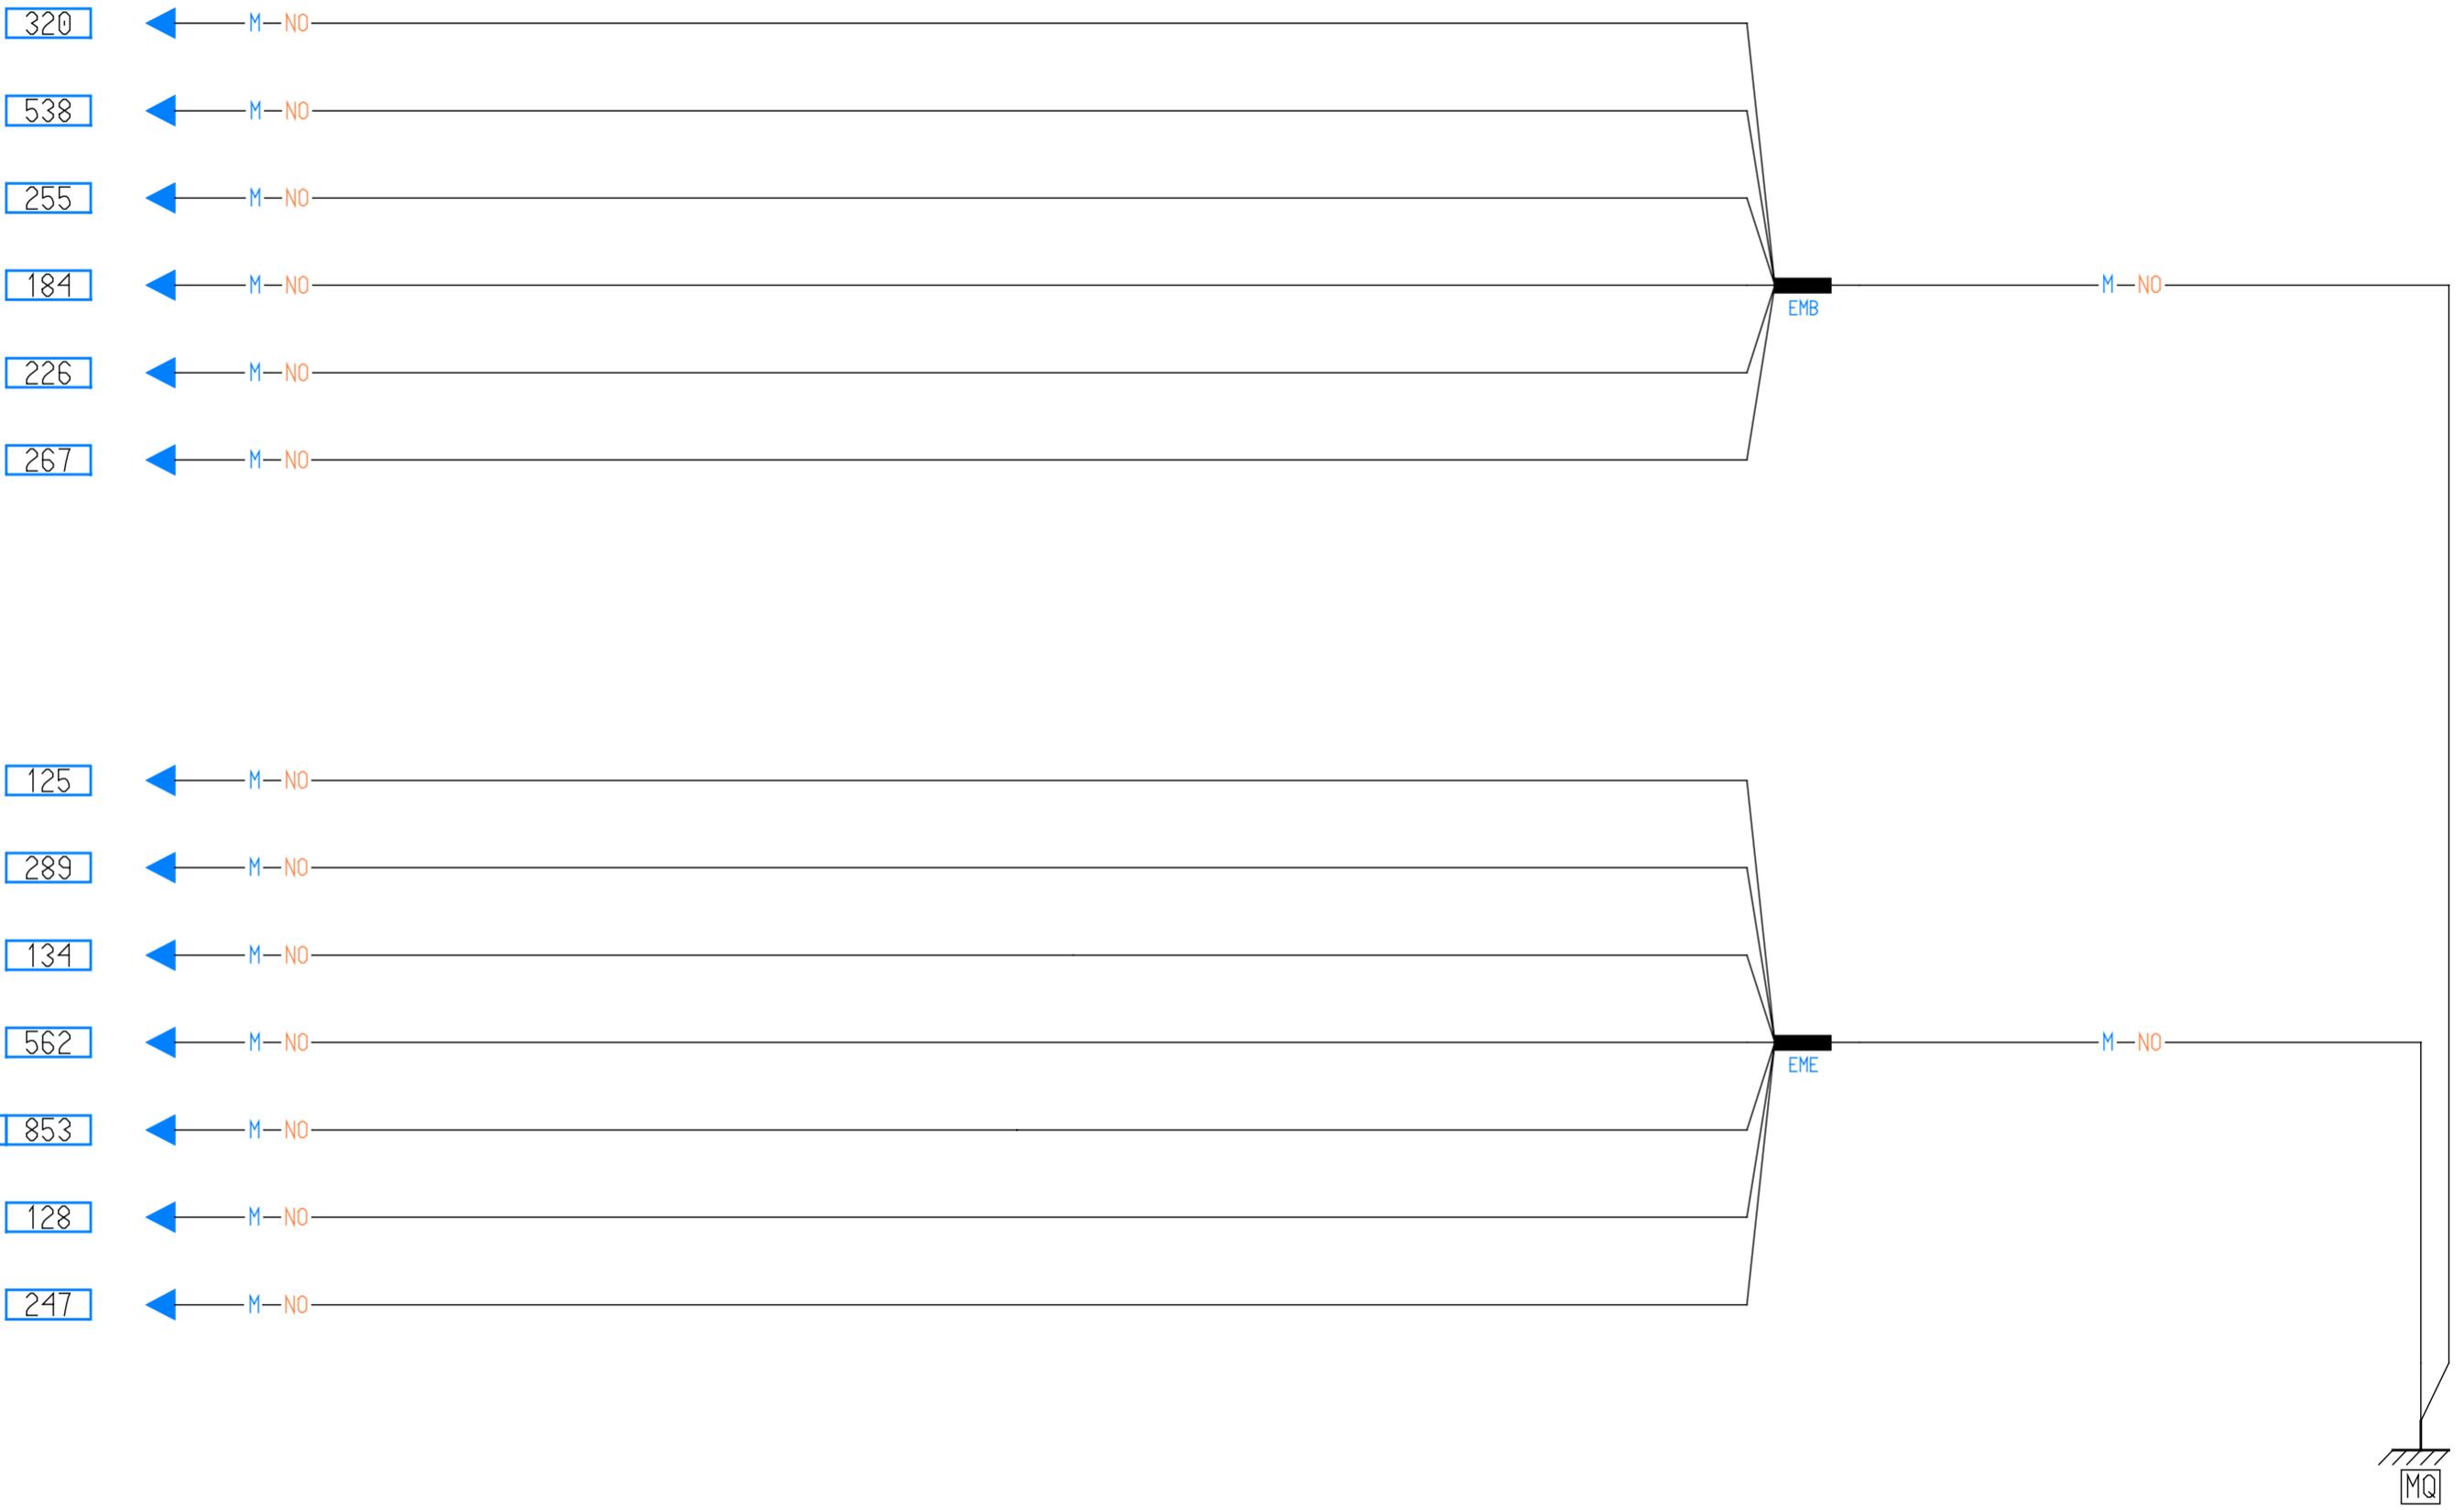



MASSE

K4M752/CHAUF0

X76
03

120



120



120



120



250



M12L


M-NO



262




3-28




MASSE

X76
03

107

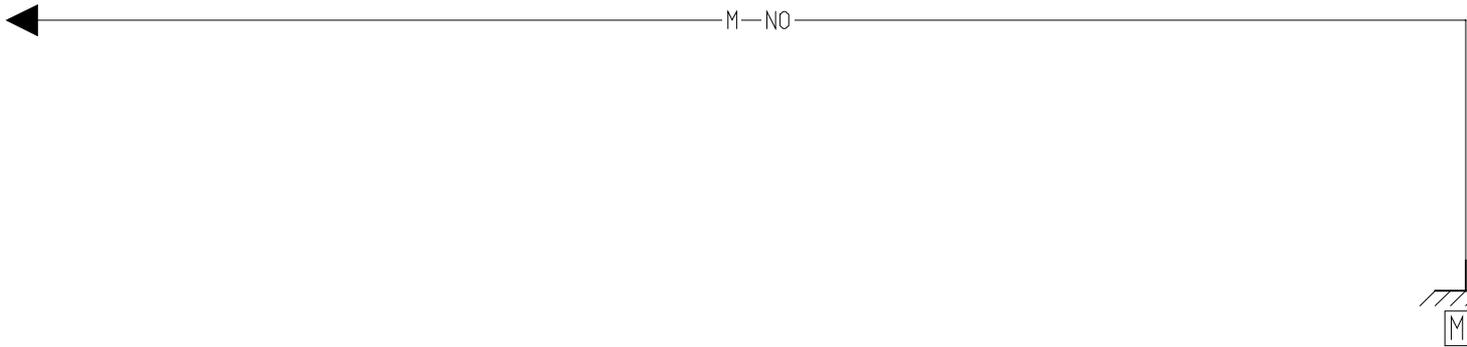




MASSE


K7J701

X76
03


120




120




120




224





474



119




971

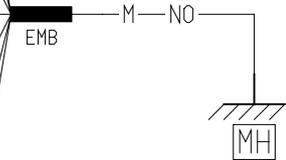

262





MASSE

K4M754

X76
03

120



M-NO

120



M-NO

120



M-NO

120



M-NO

224



M-NO

997



M-NO

997



M-NO

EPIM1A

M-NO



262




M-NO

322




M-NO






MASSE
D7F766/DD/EQGPL

X76
03

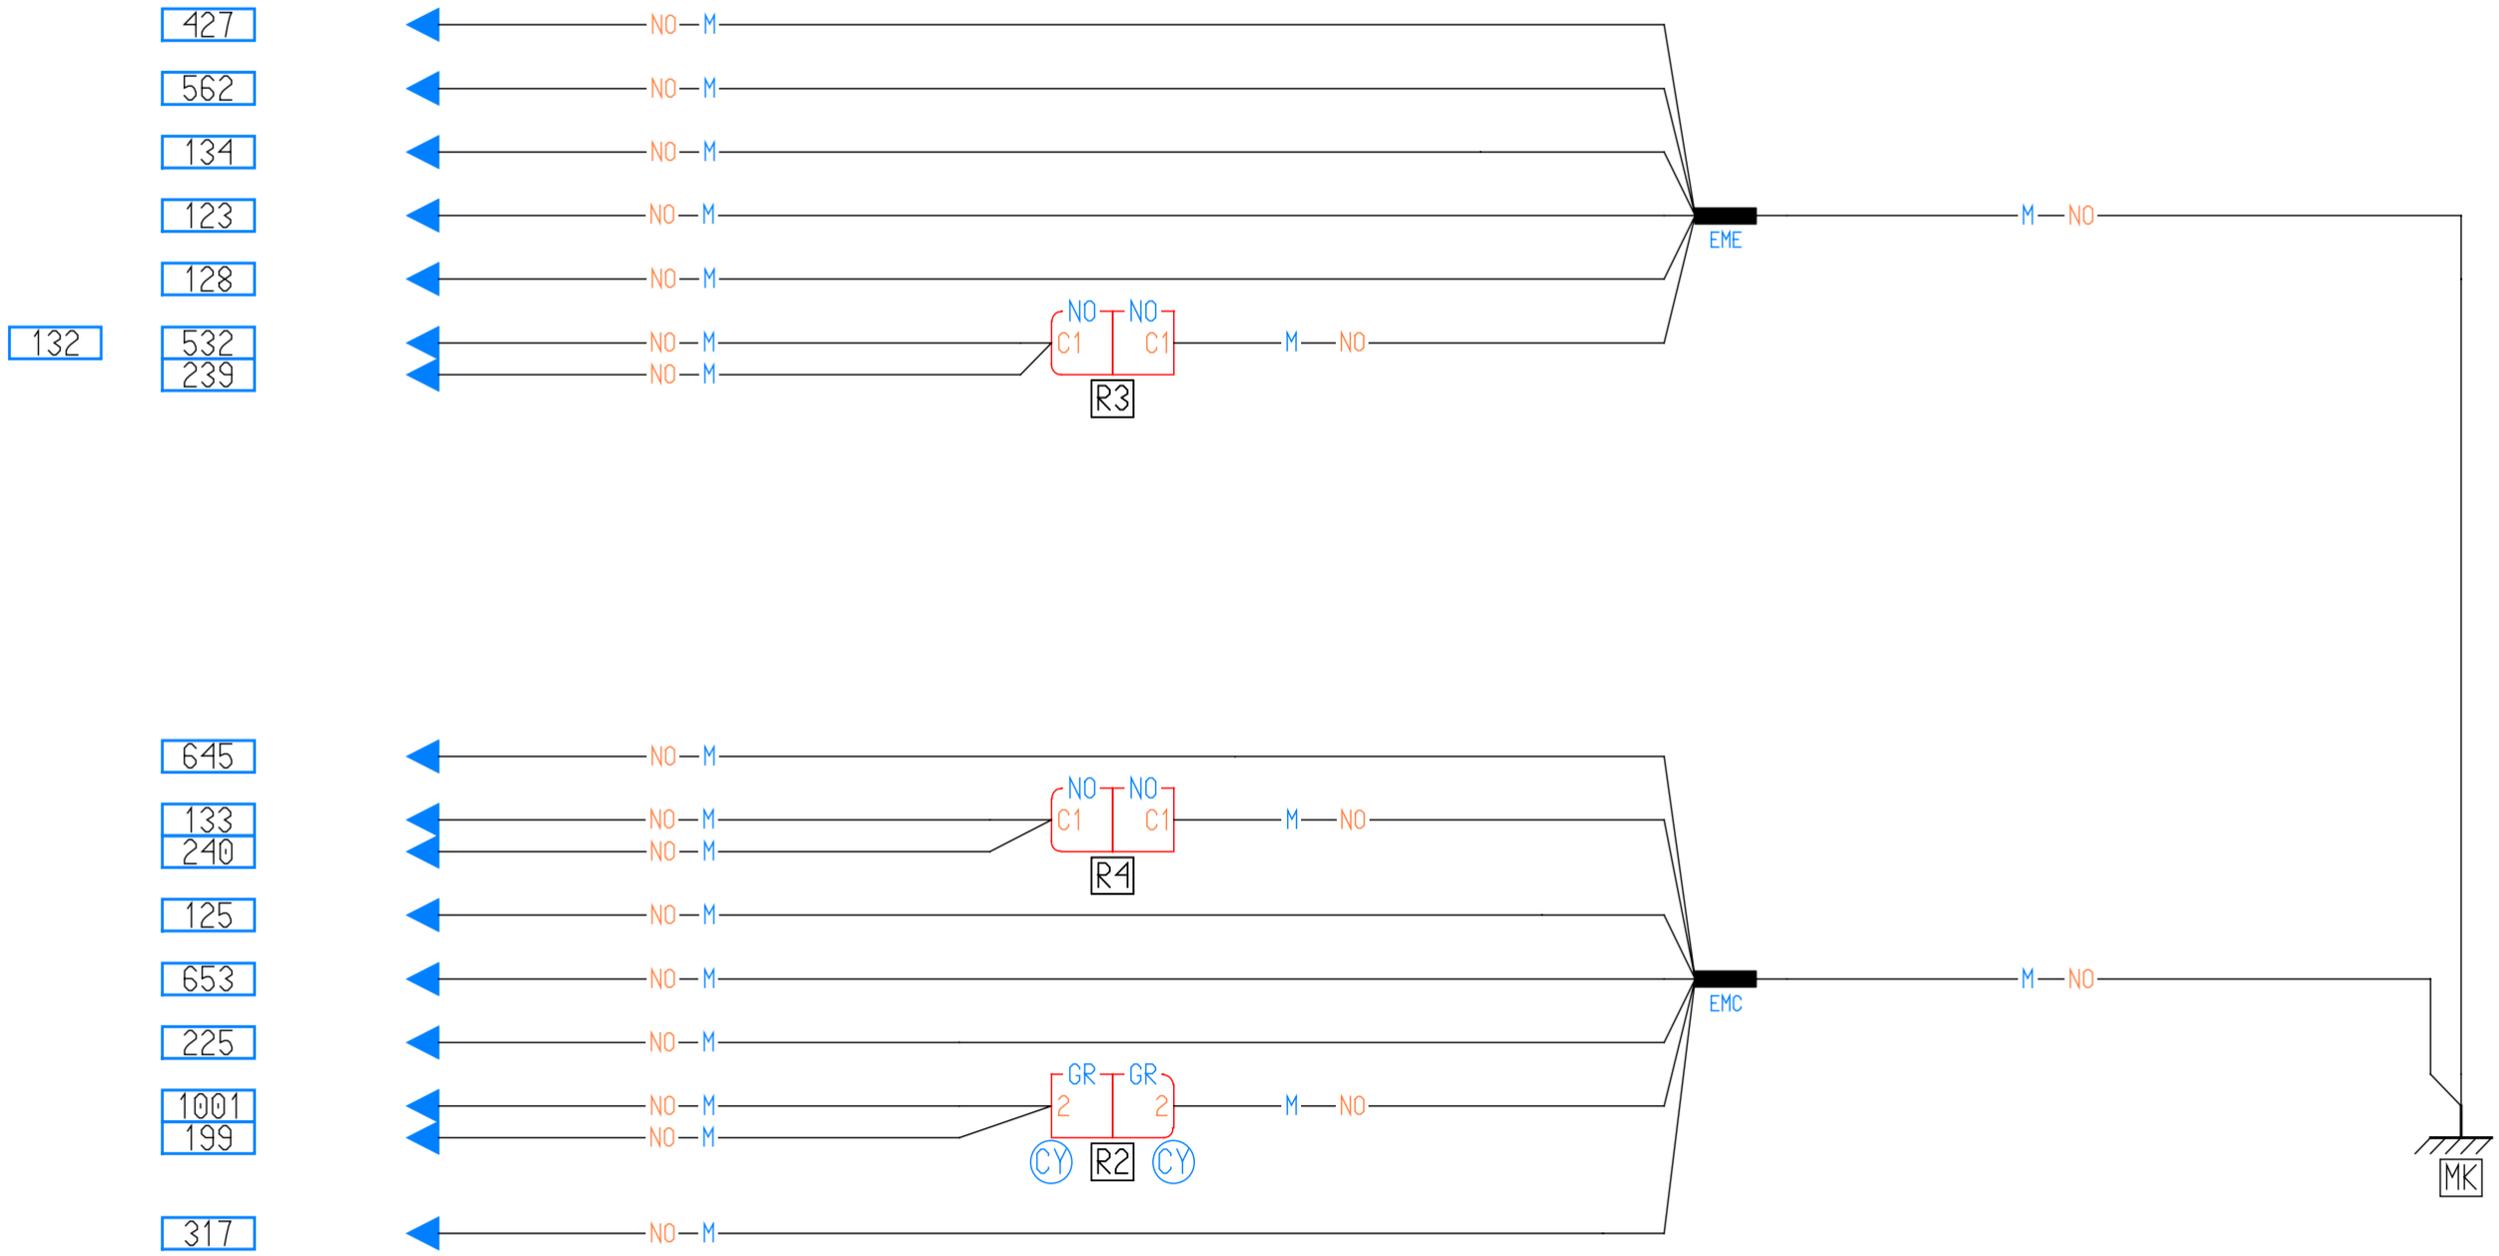





MASSE

D7F766/CHAUF0



X76
03



120
120
120
120
997
997

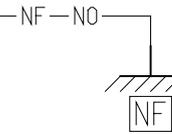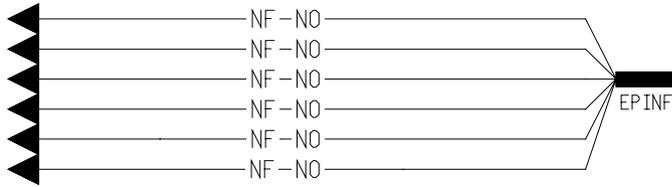



262



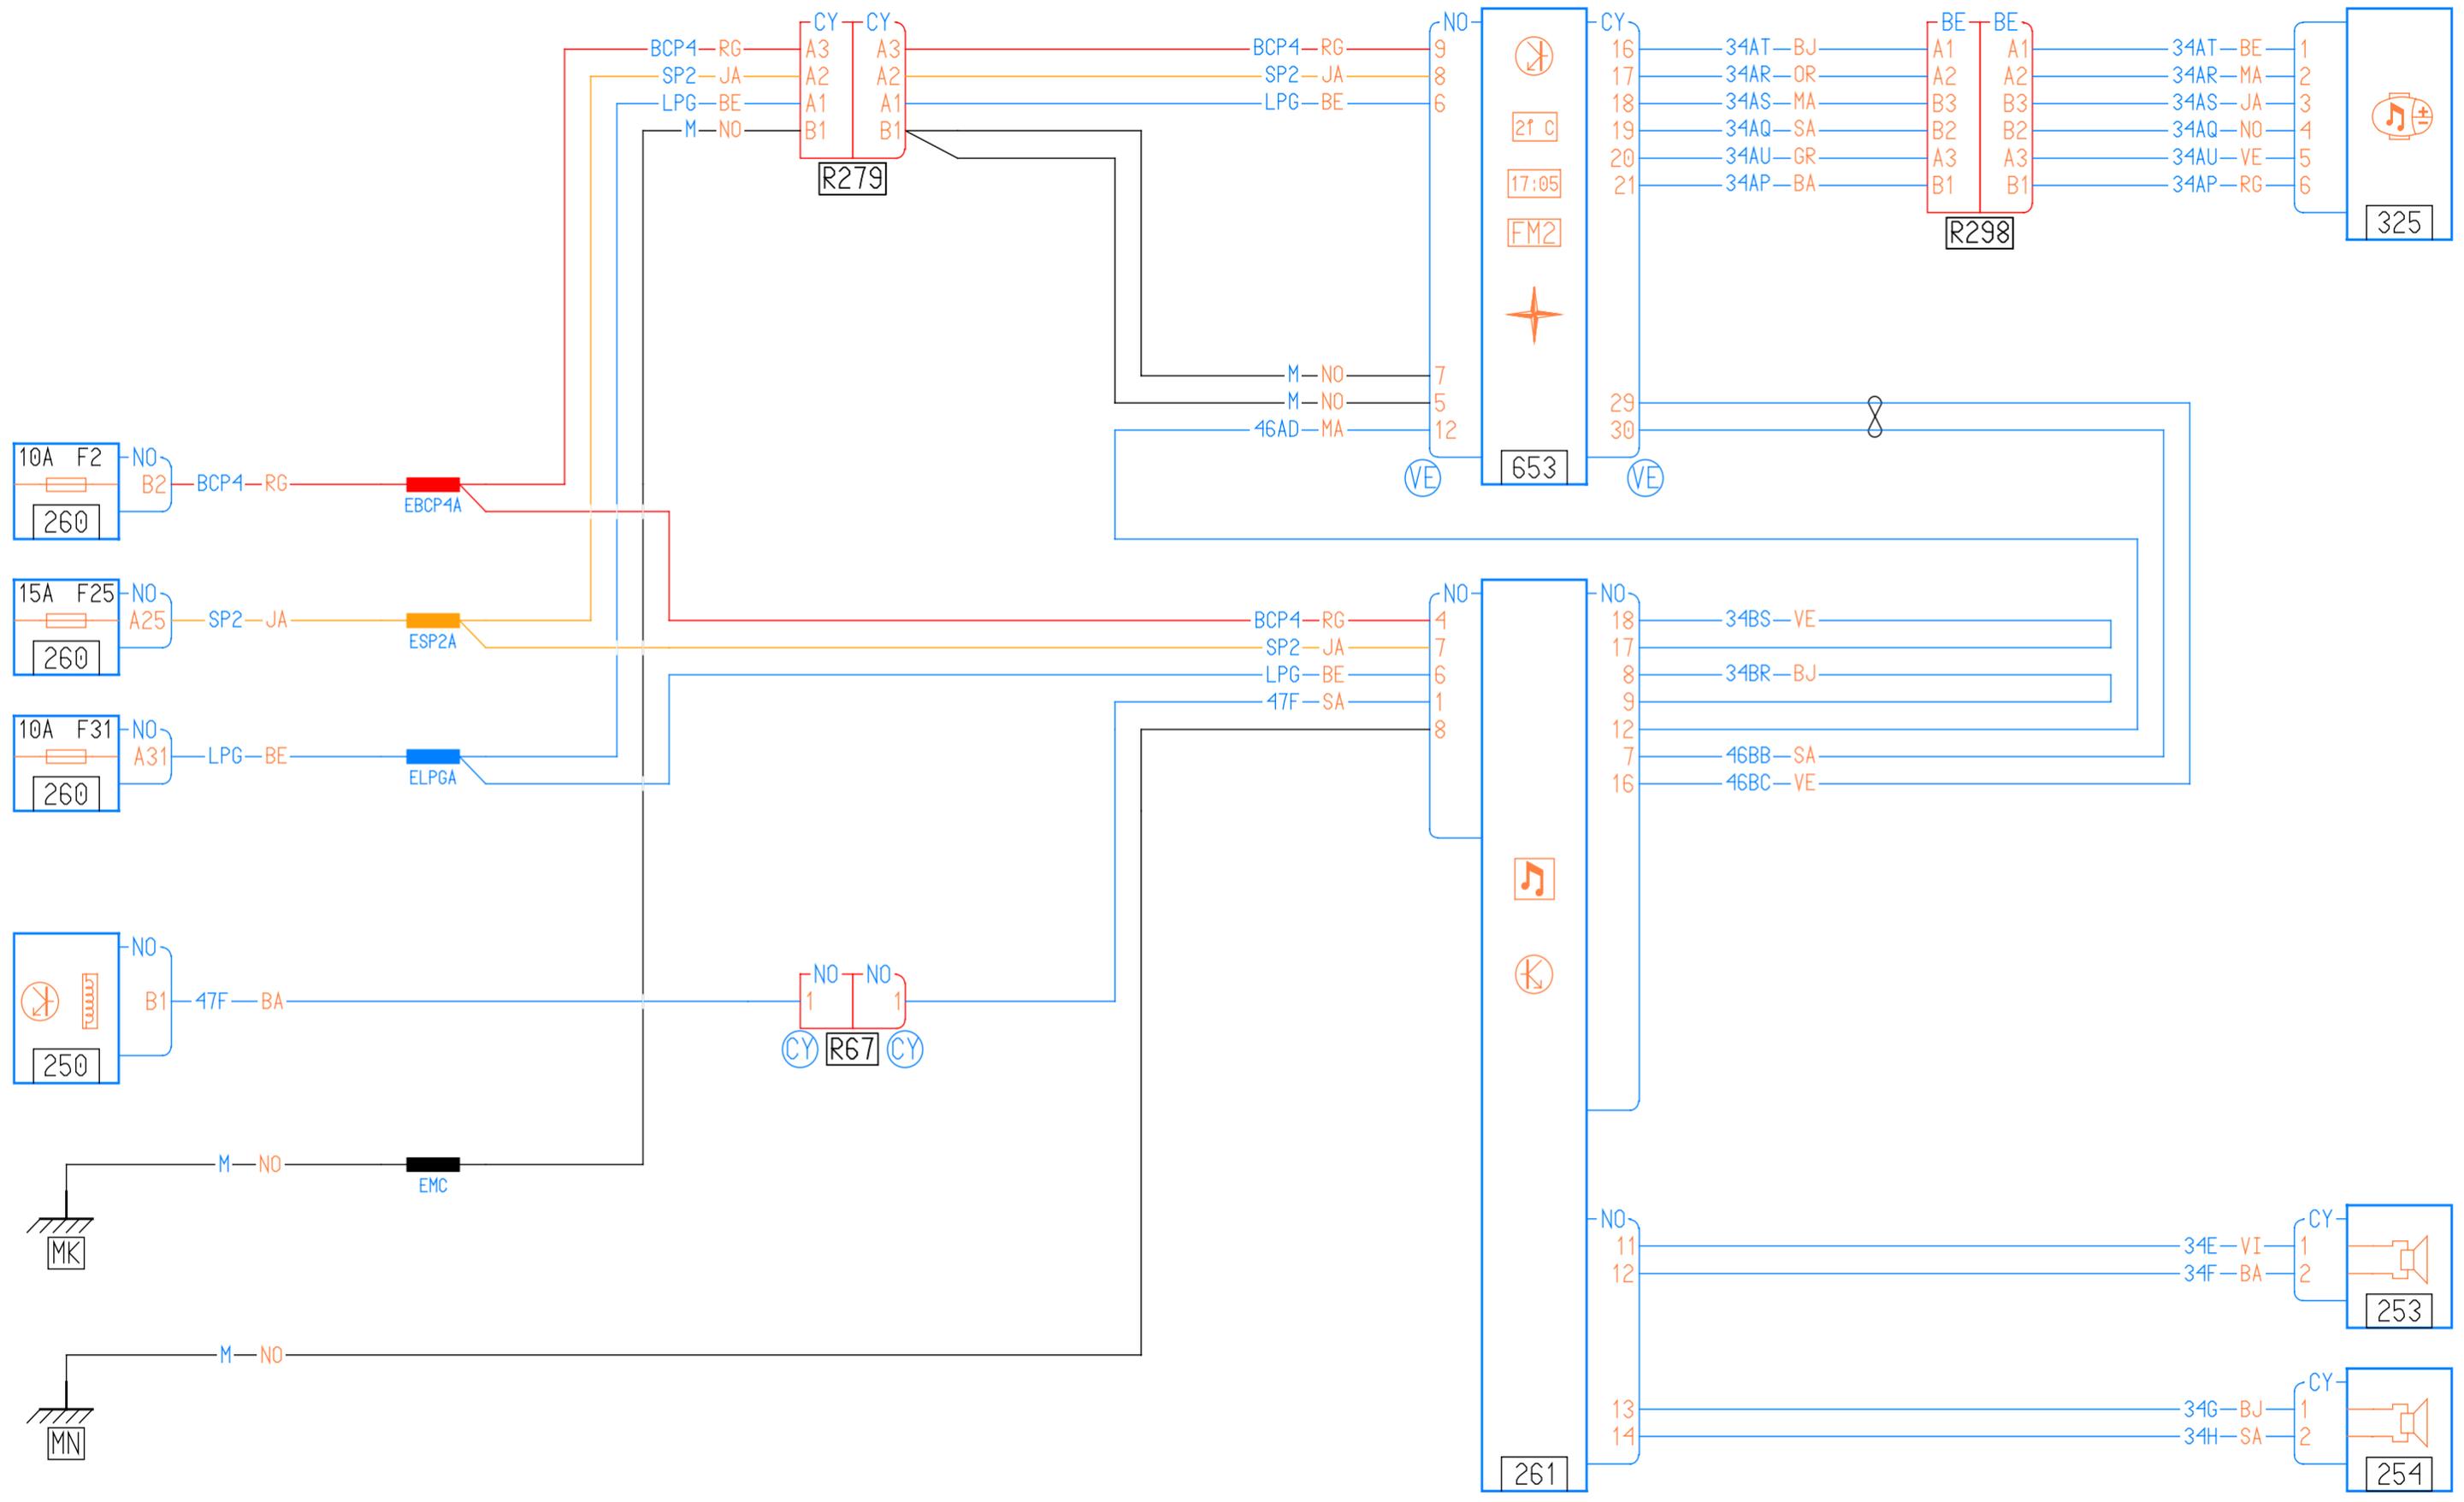

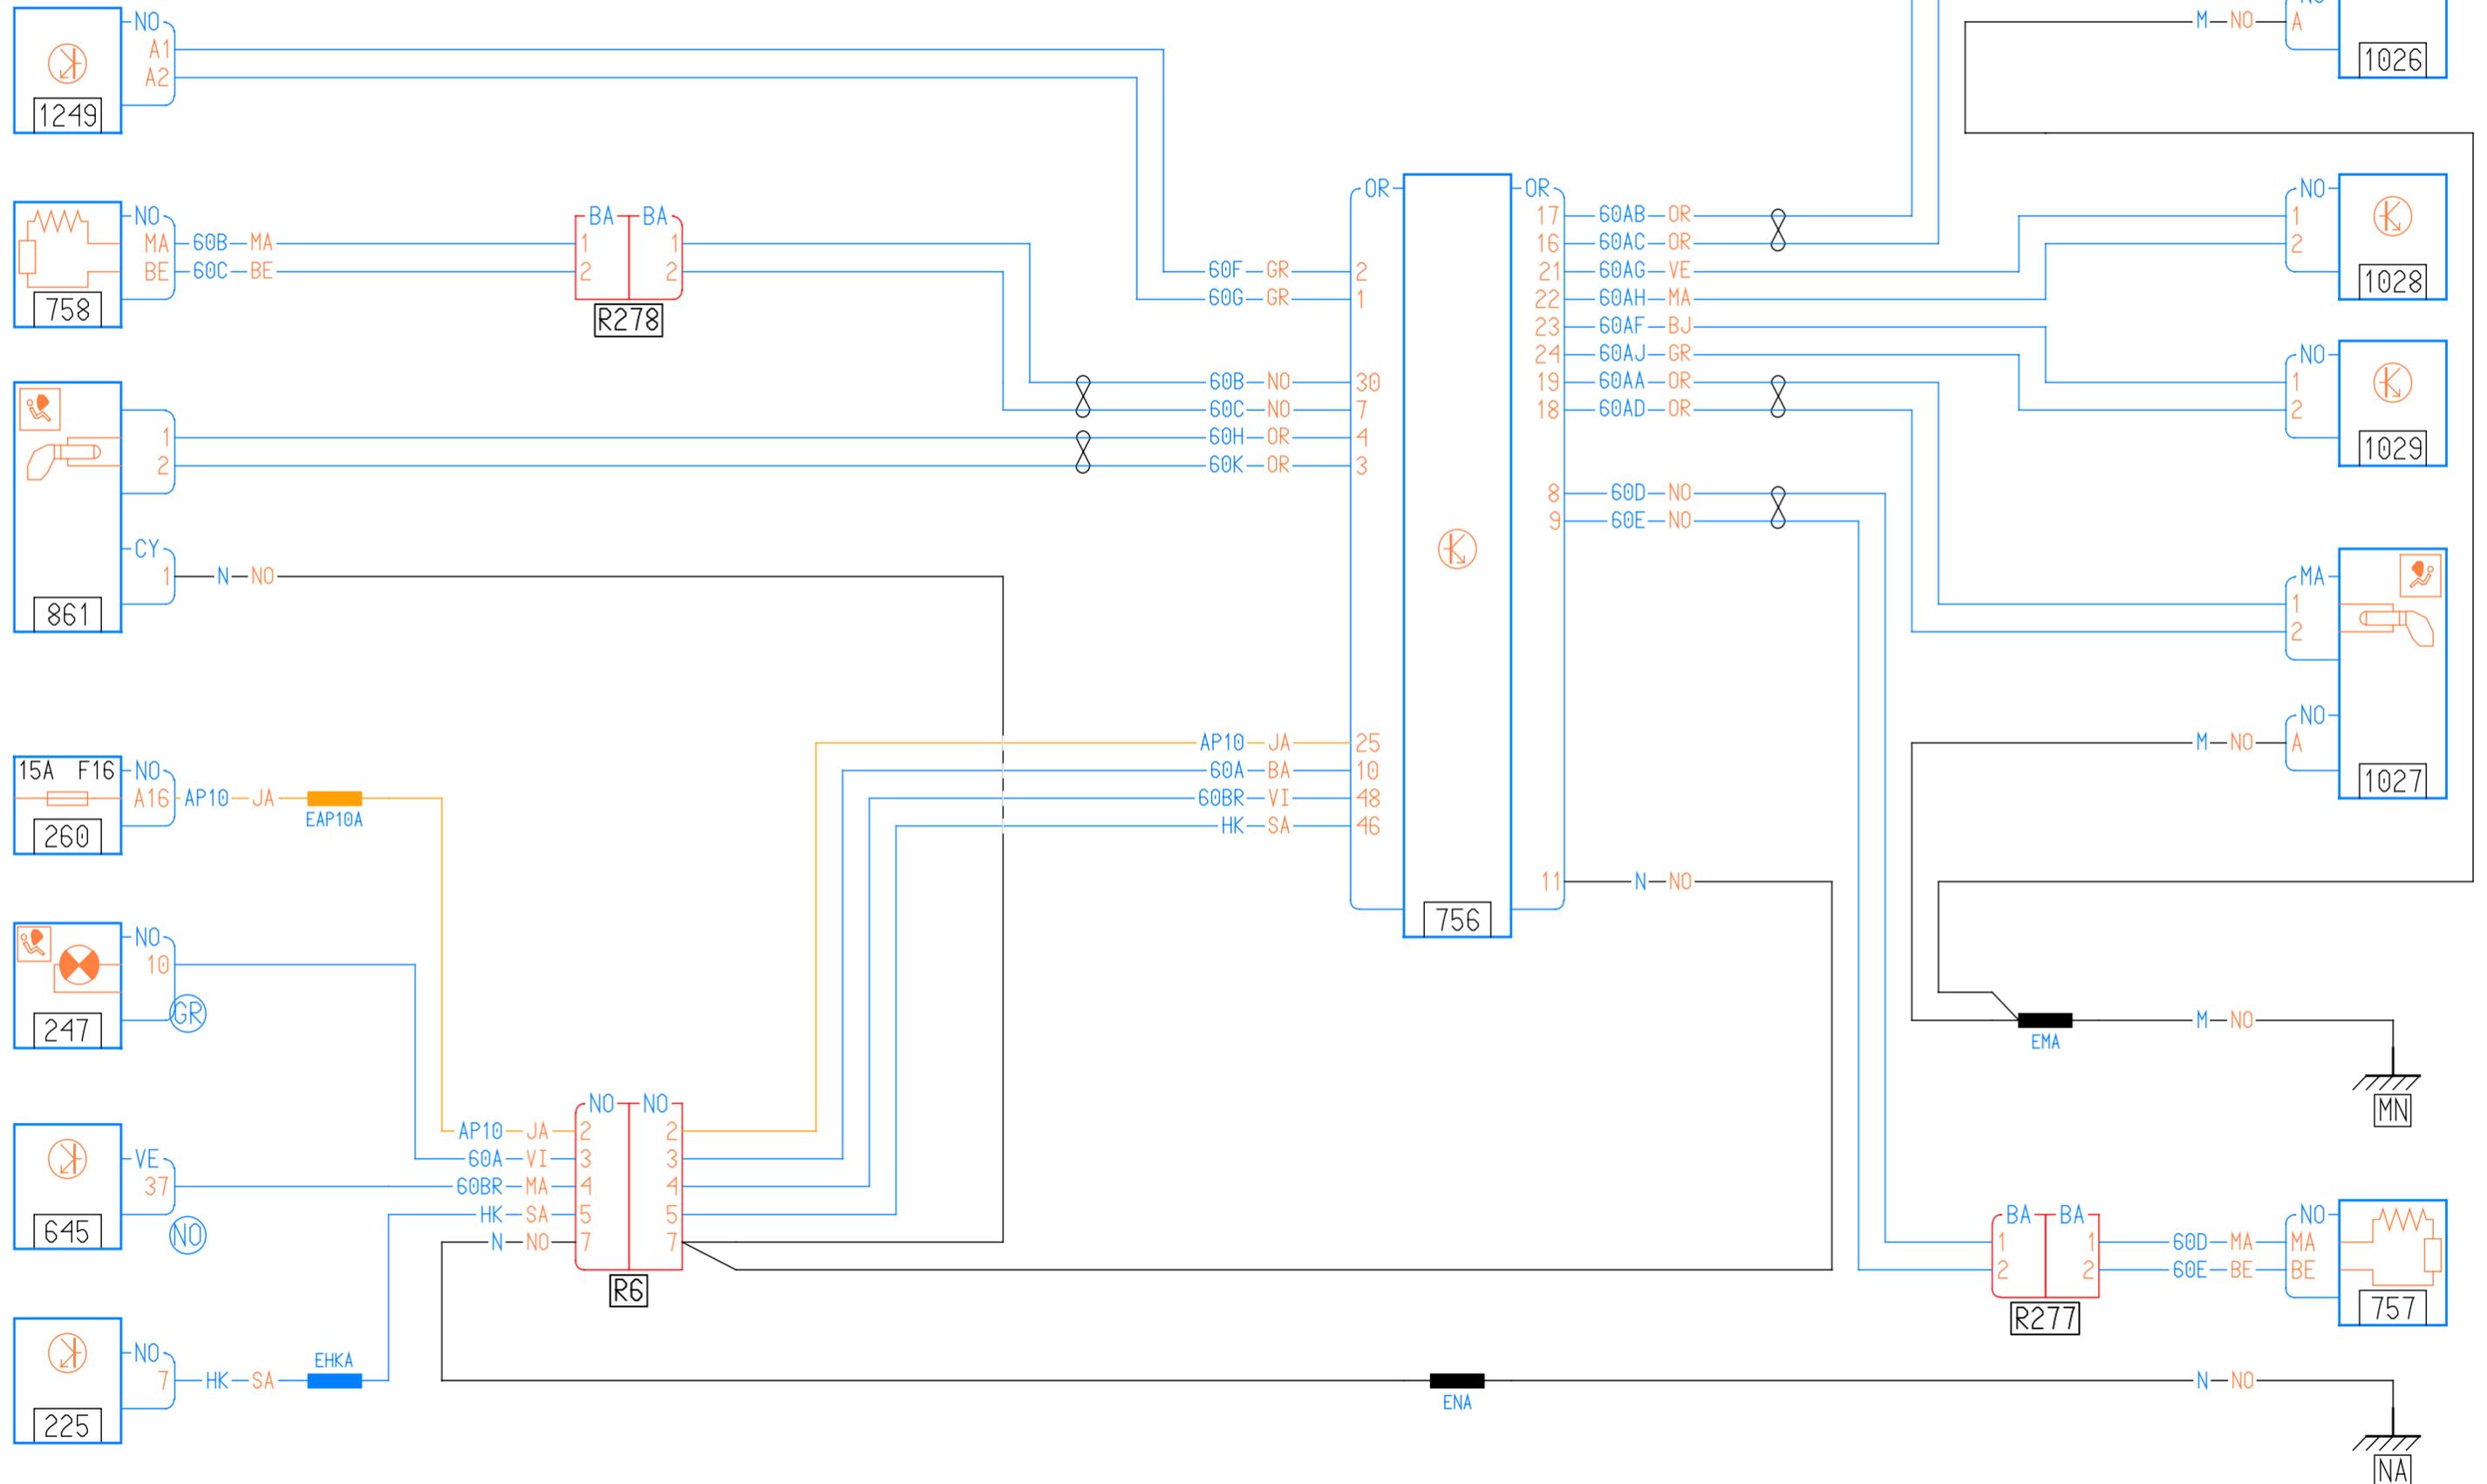

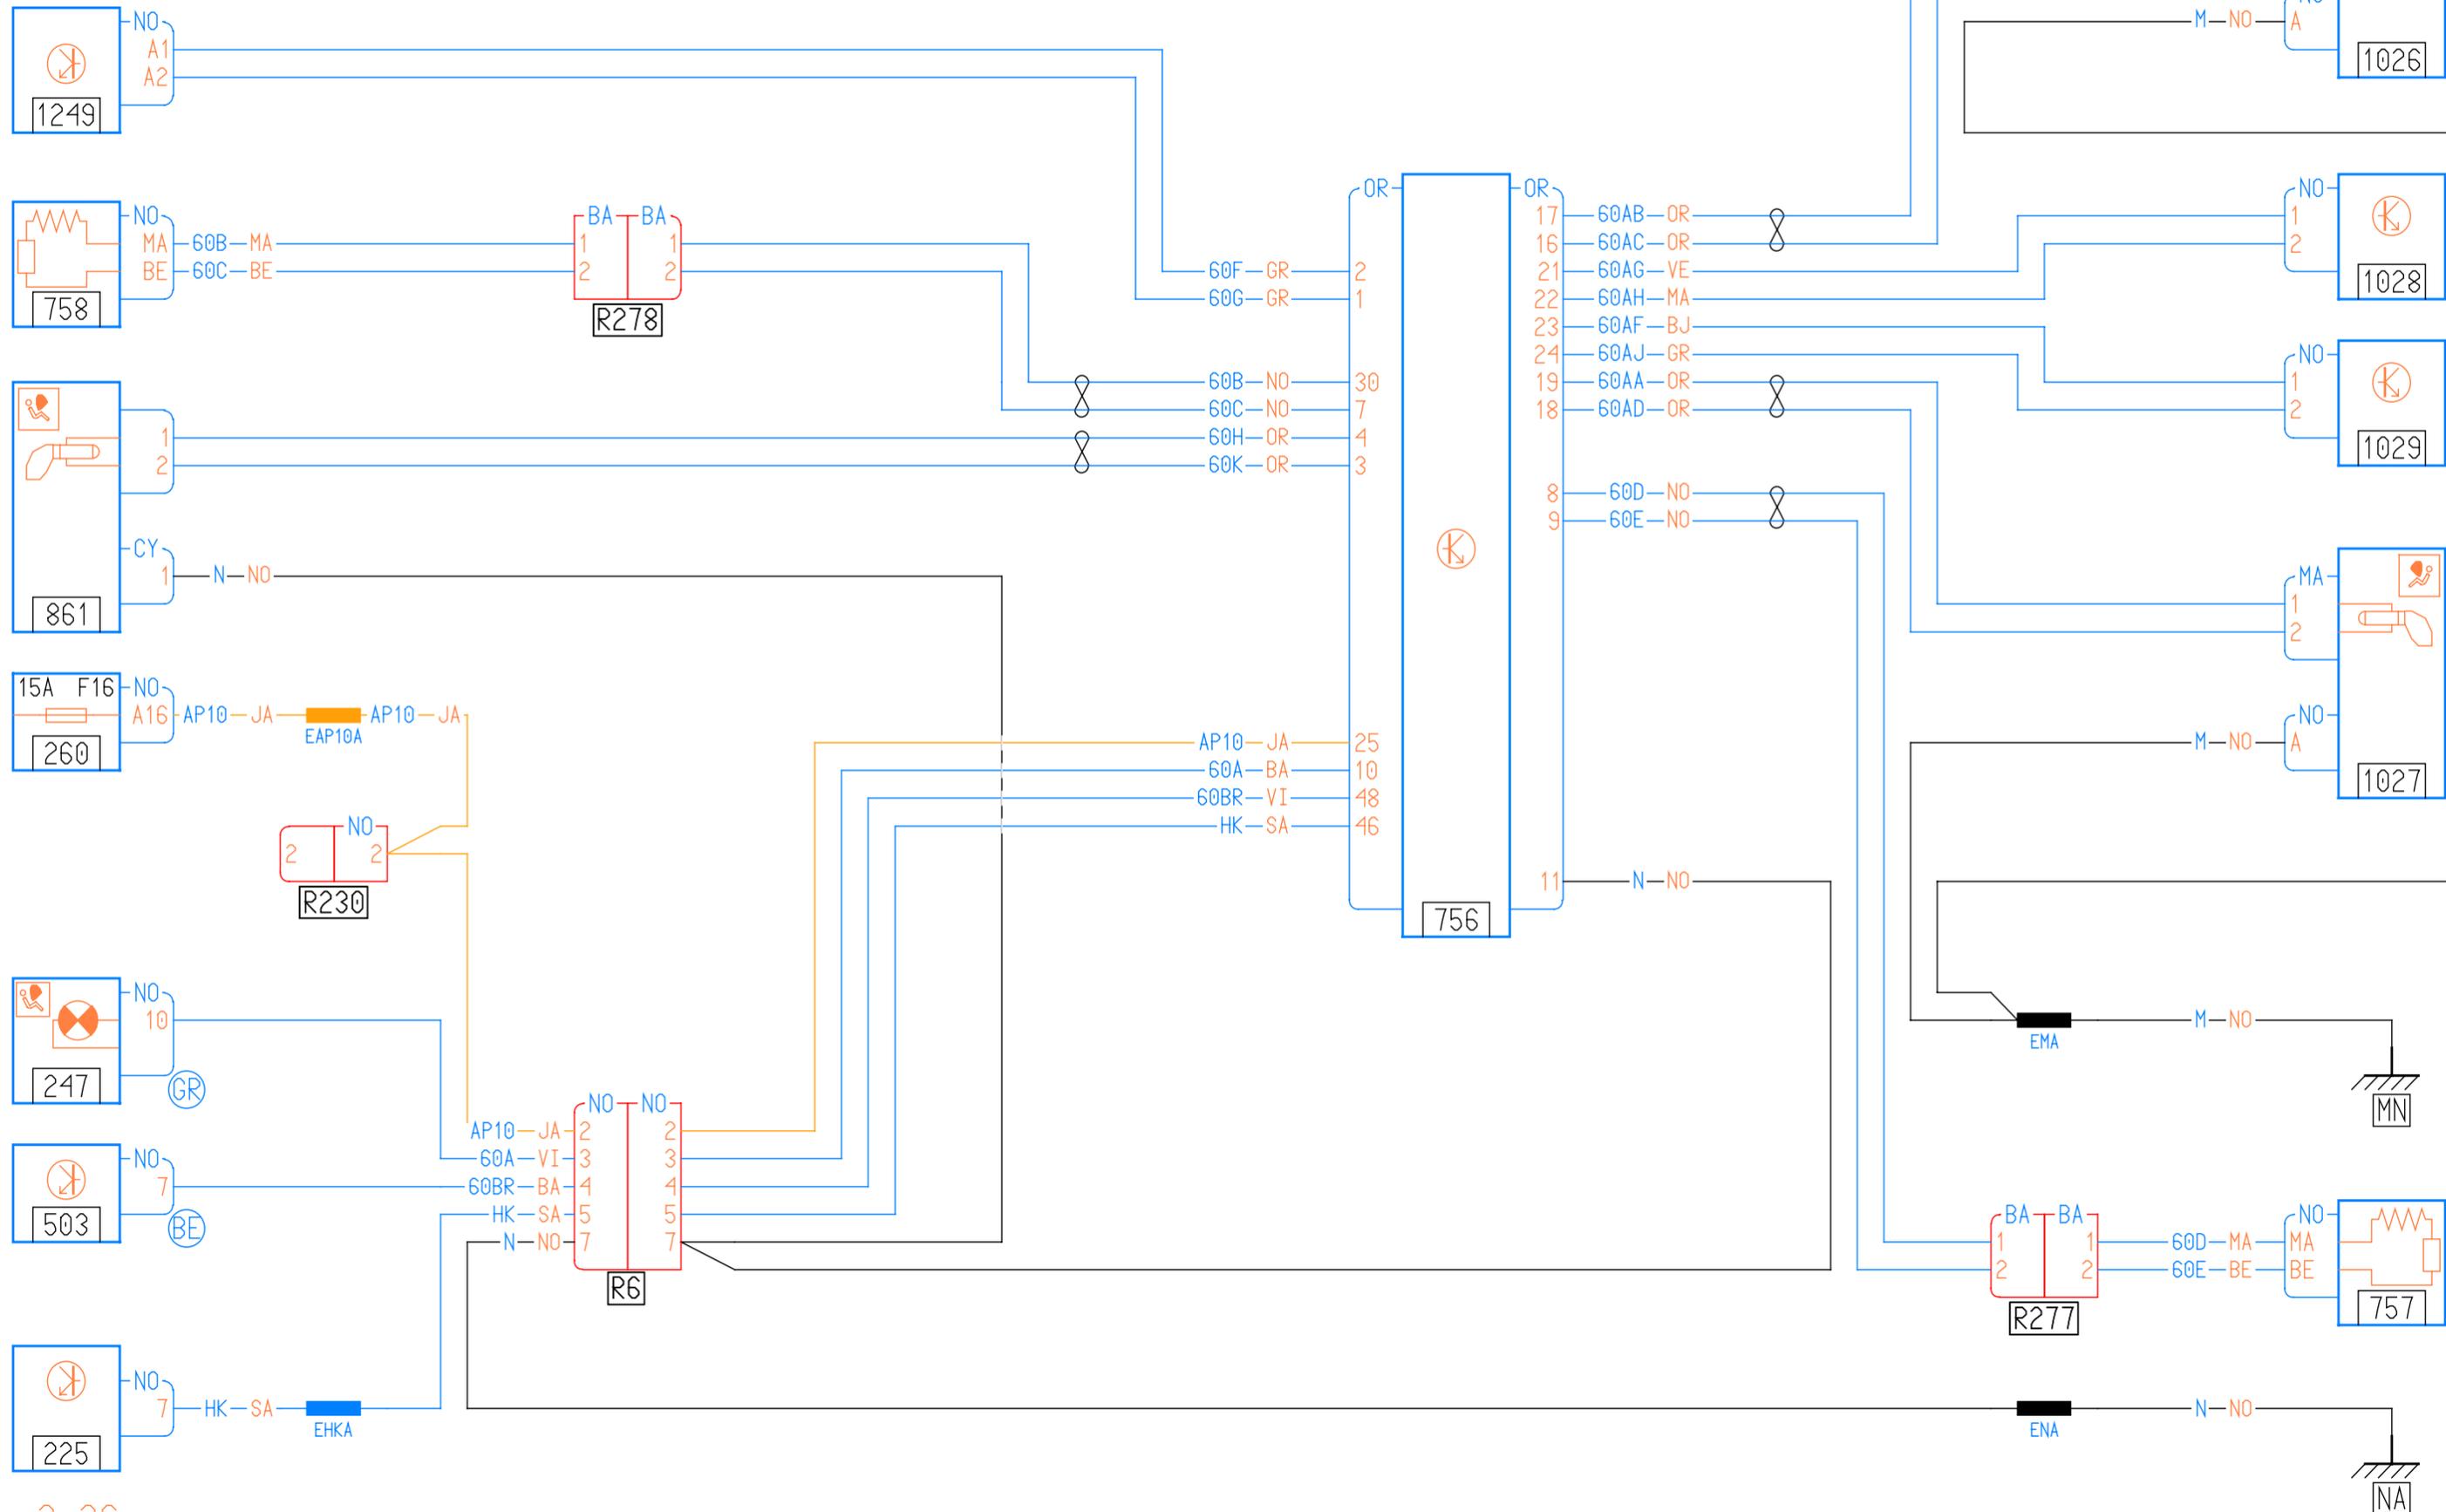





ALARME ANTI-INTRUSION

DD

X76
03

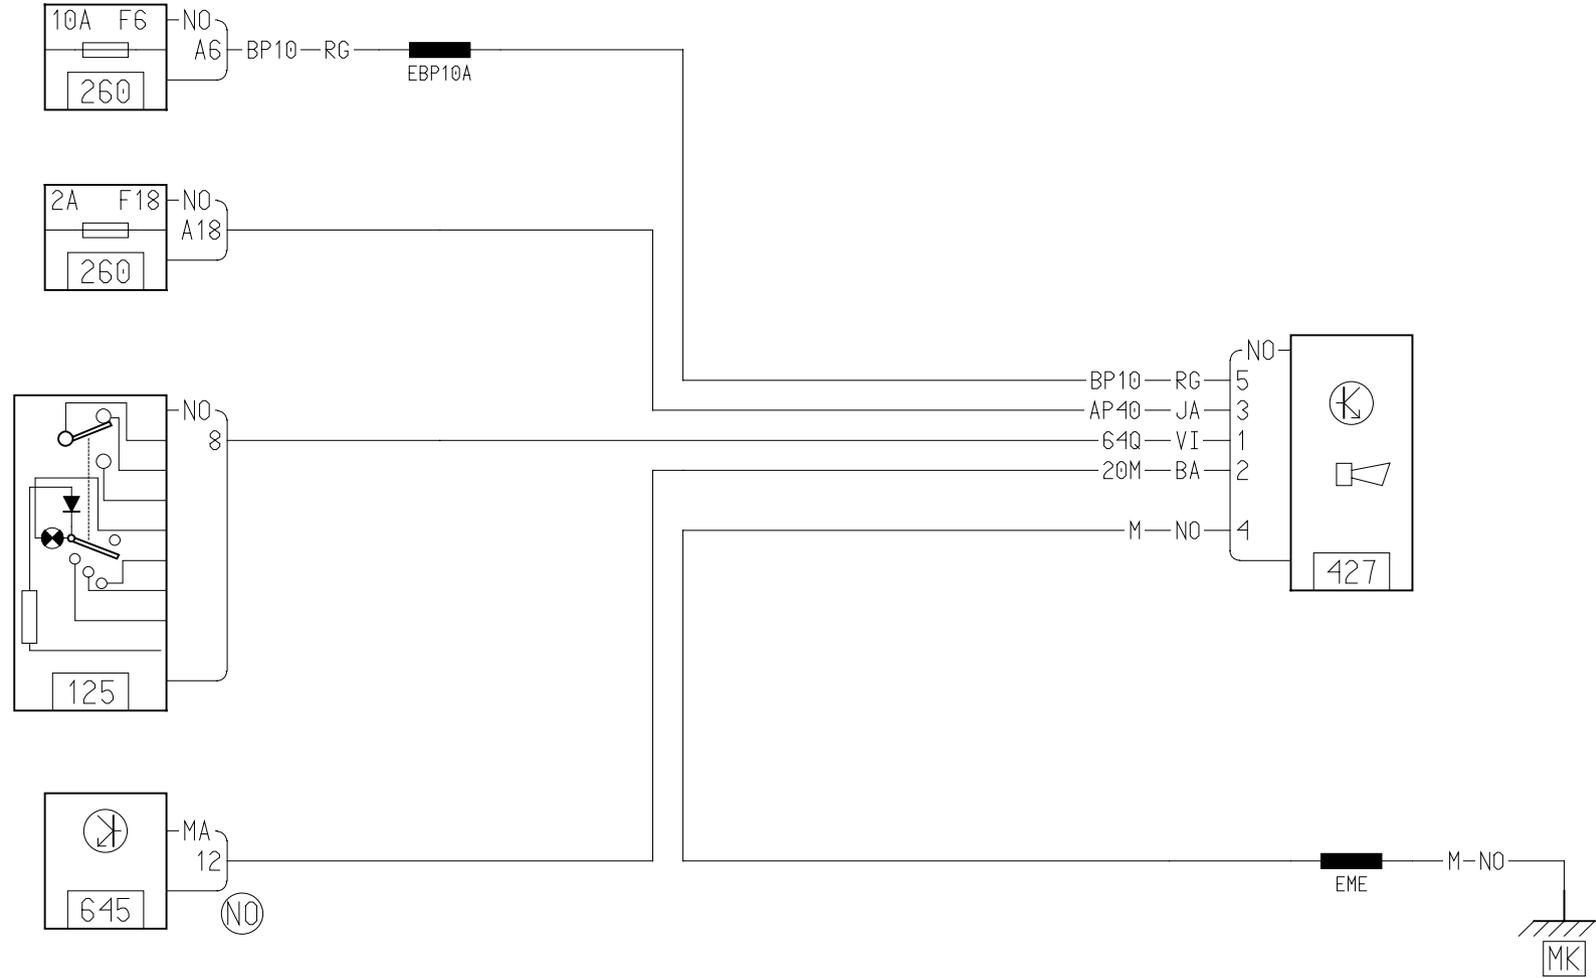

3-37





ALERTE OUVRANTS

K76/DG/HAYON/TIR/UCH

X76


03

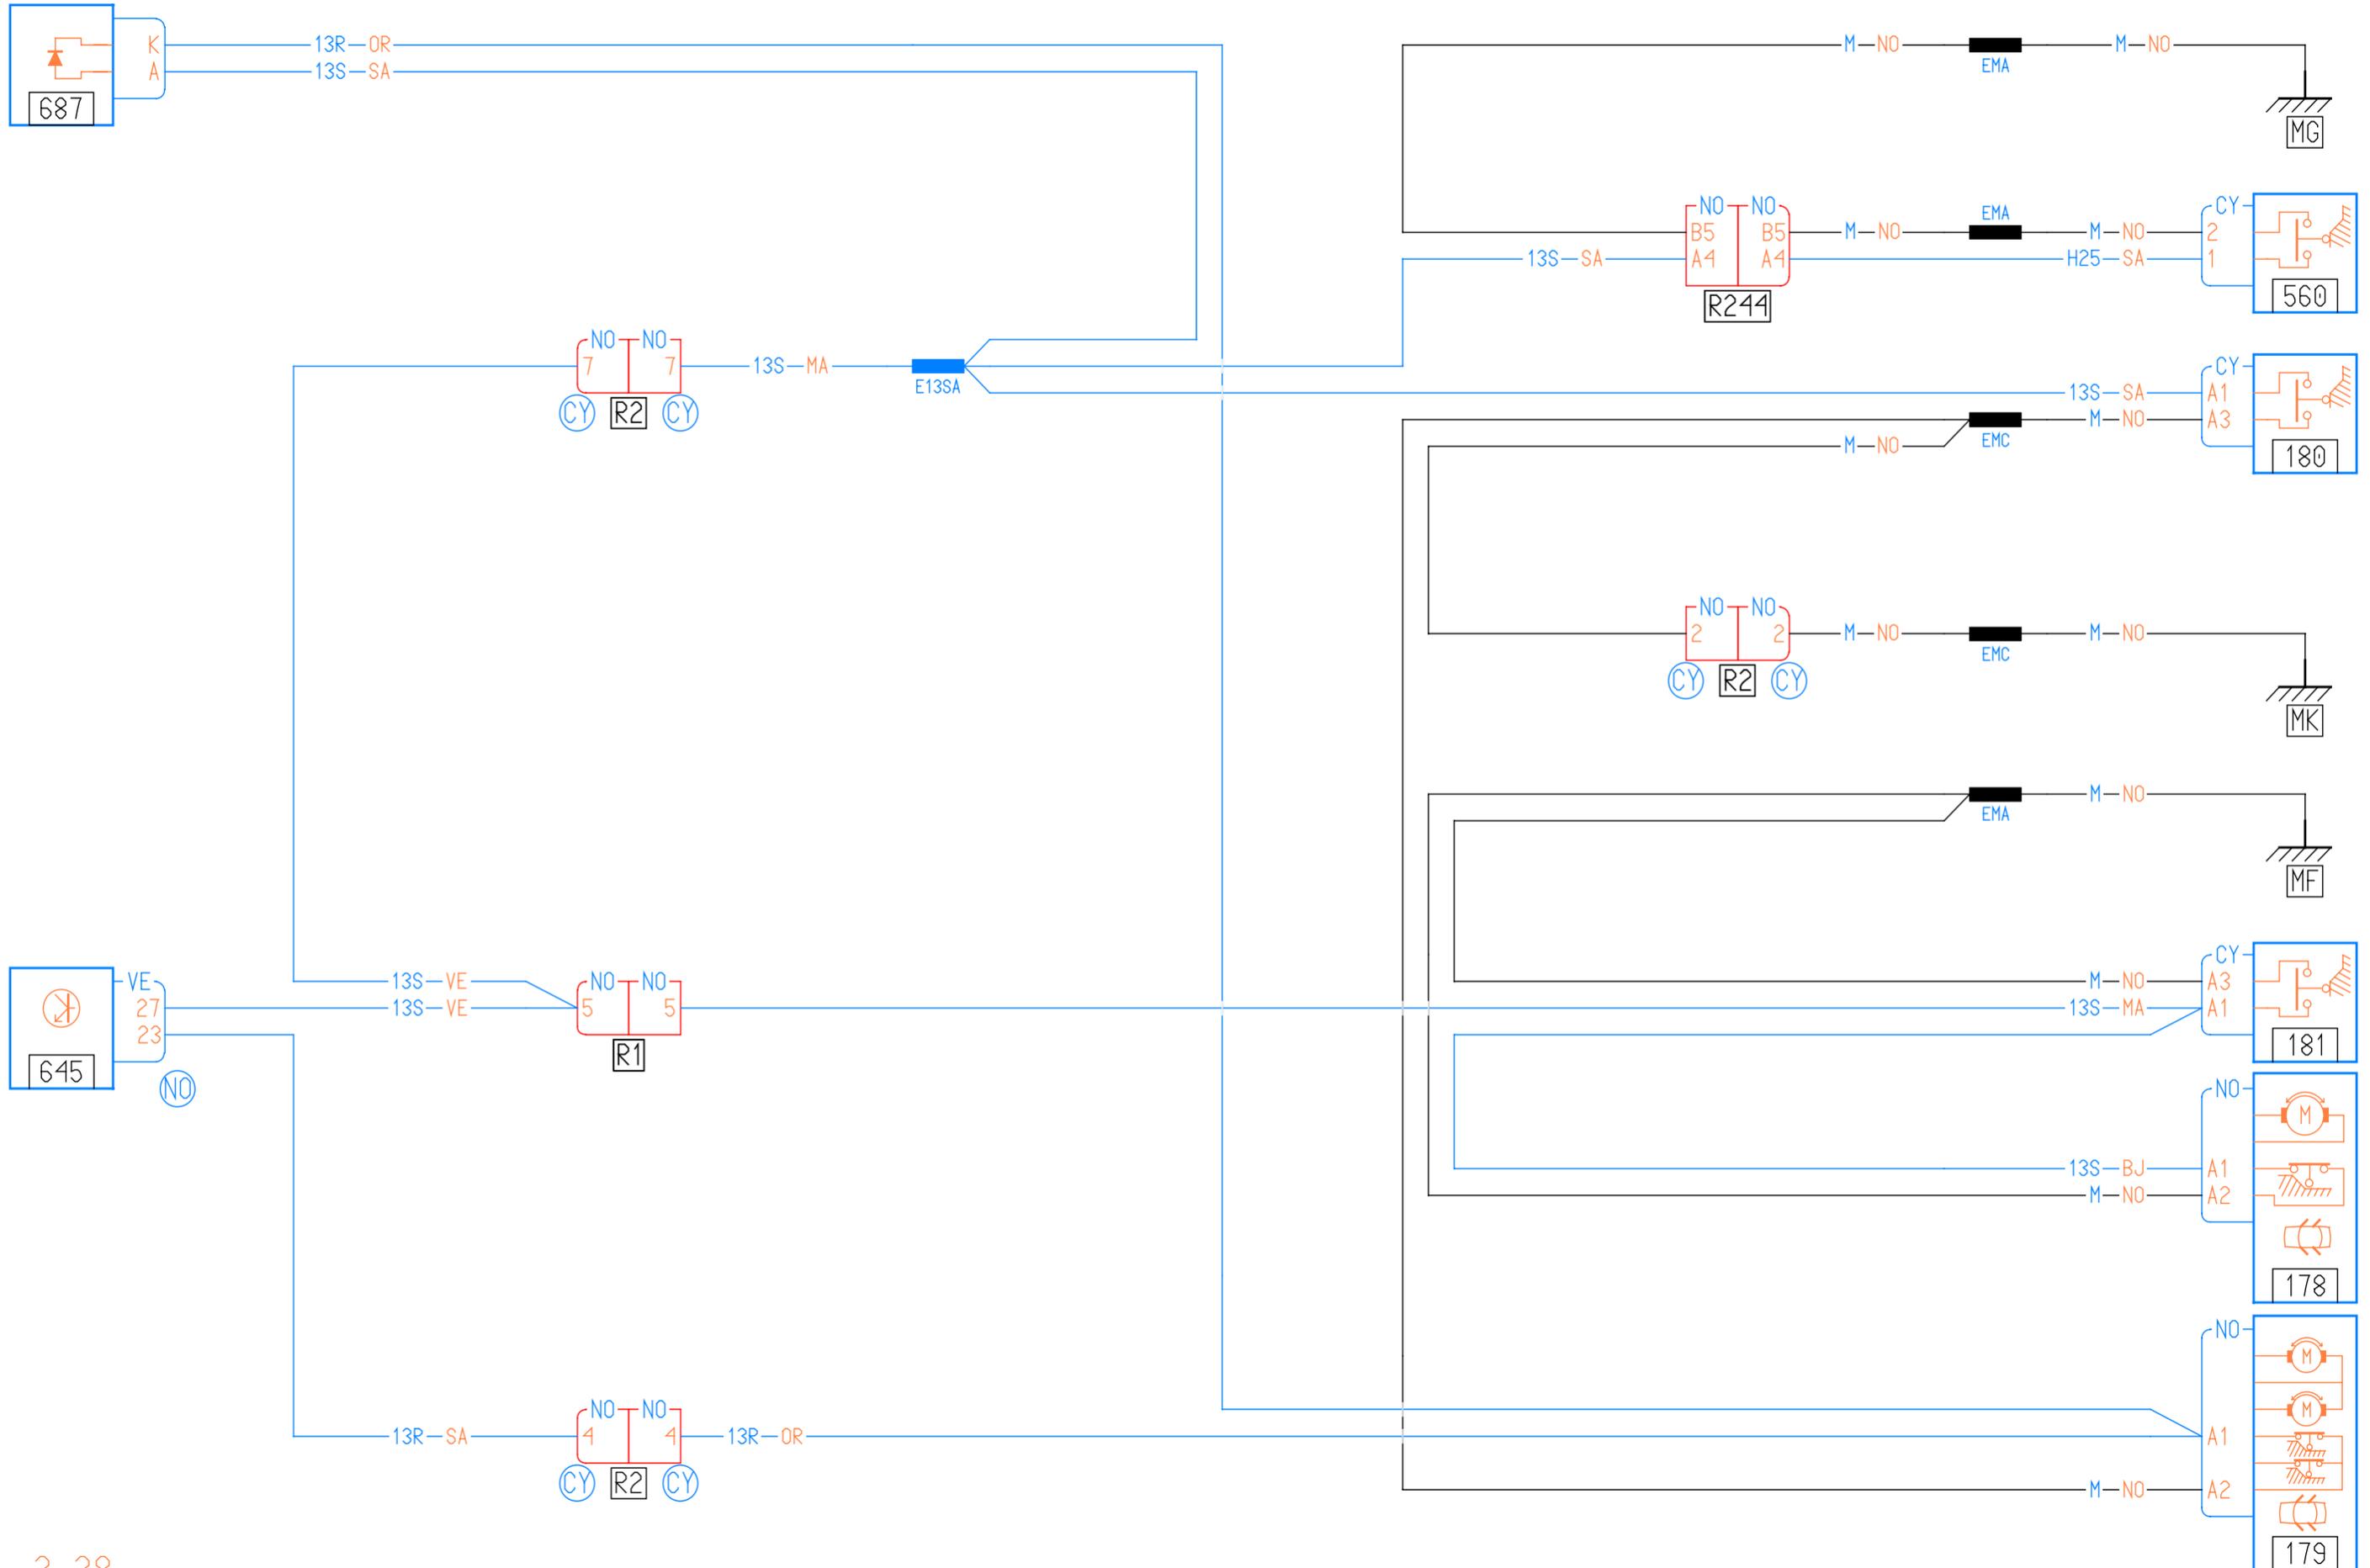




ALERTE OUVRANTS
K76/DG/HAYON/TIR/SANSUCH


X76
03

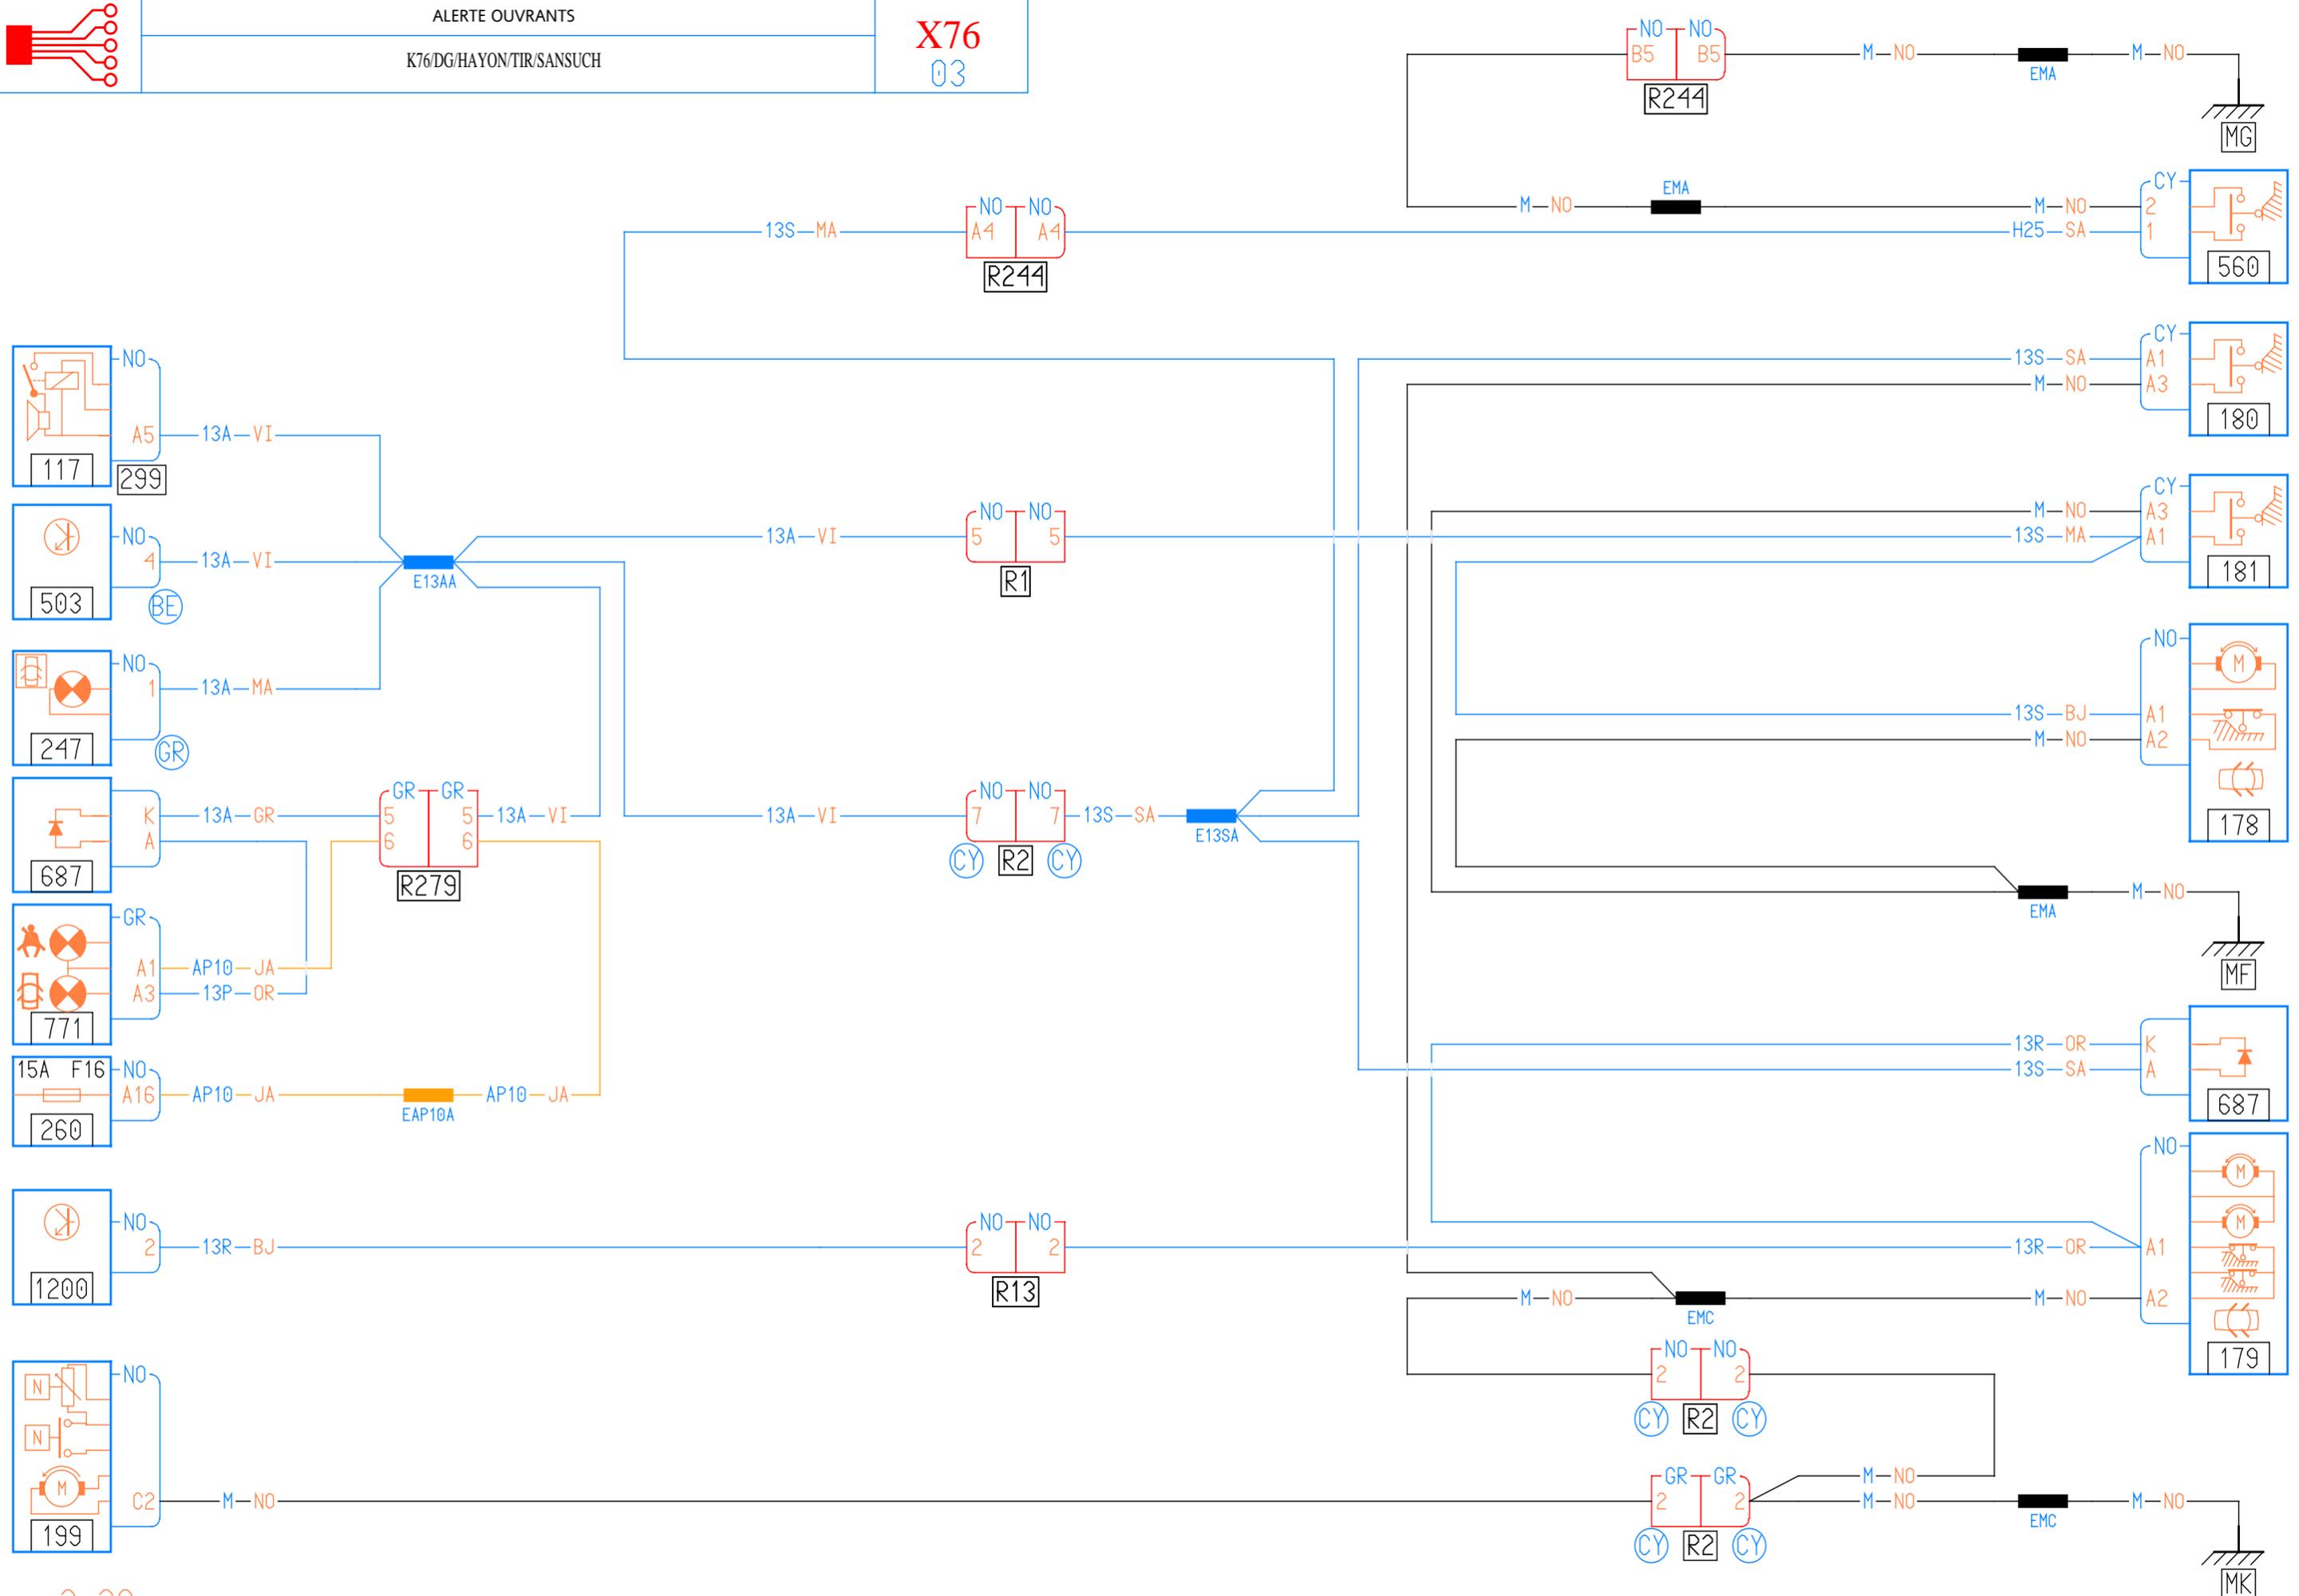




ALERTE OUVRANTS
K76/DD/BAR180/TIR/UCH

X76
03

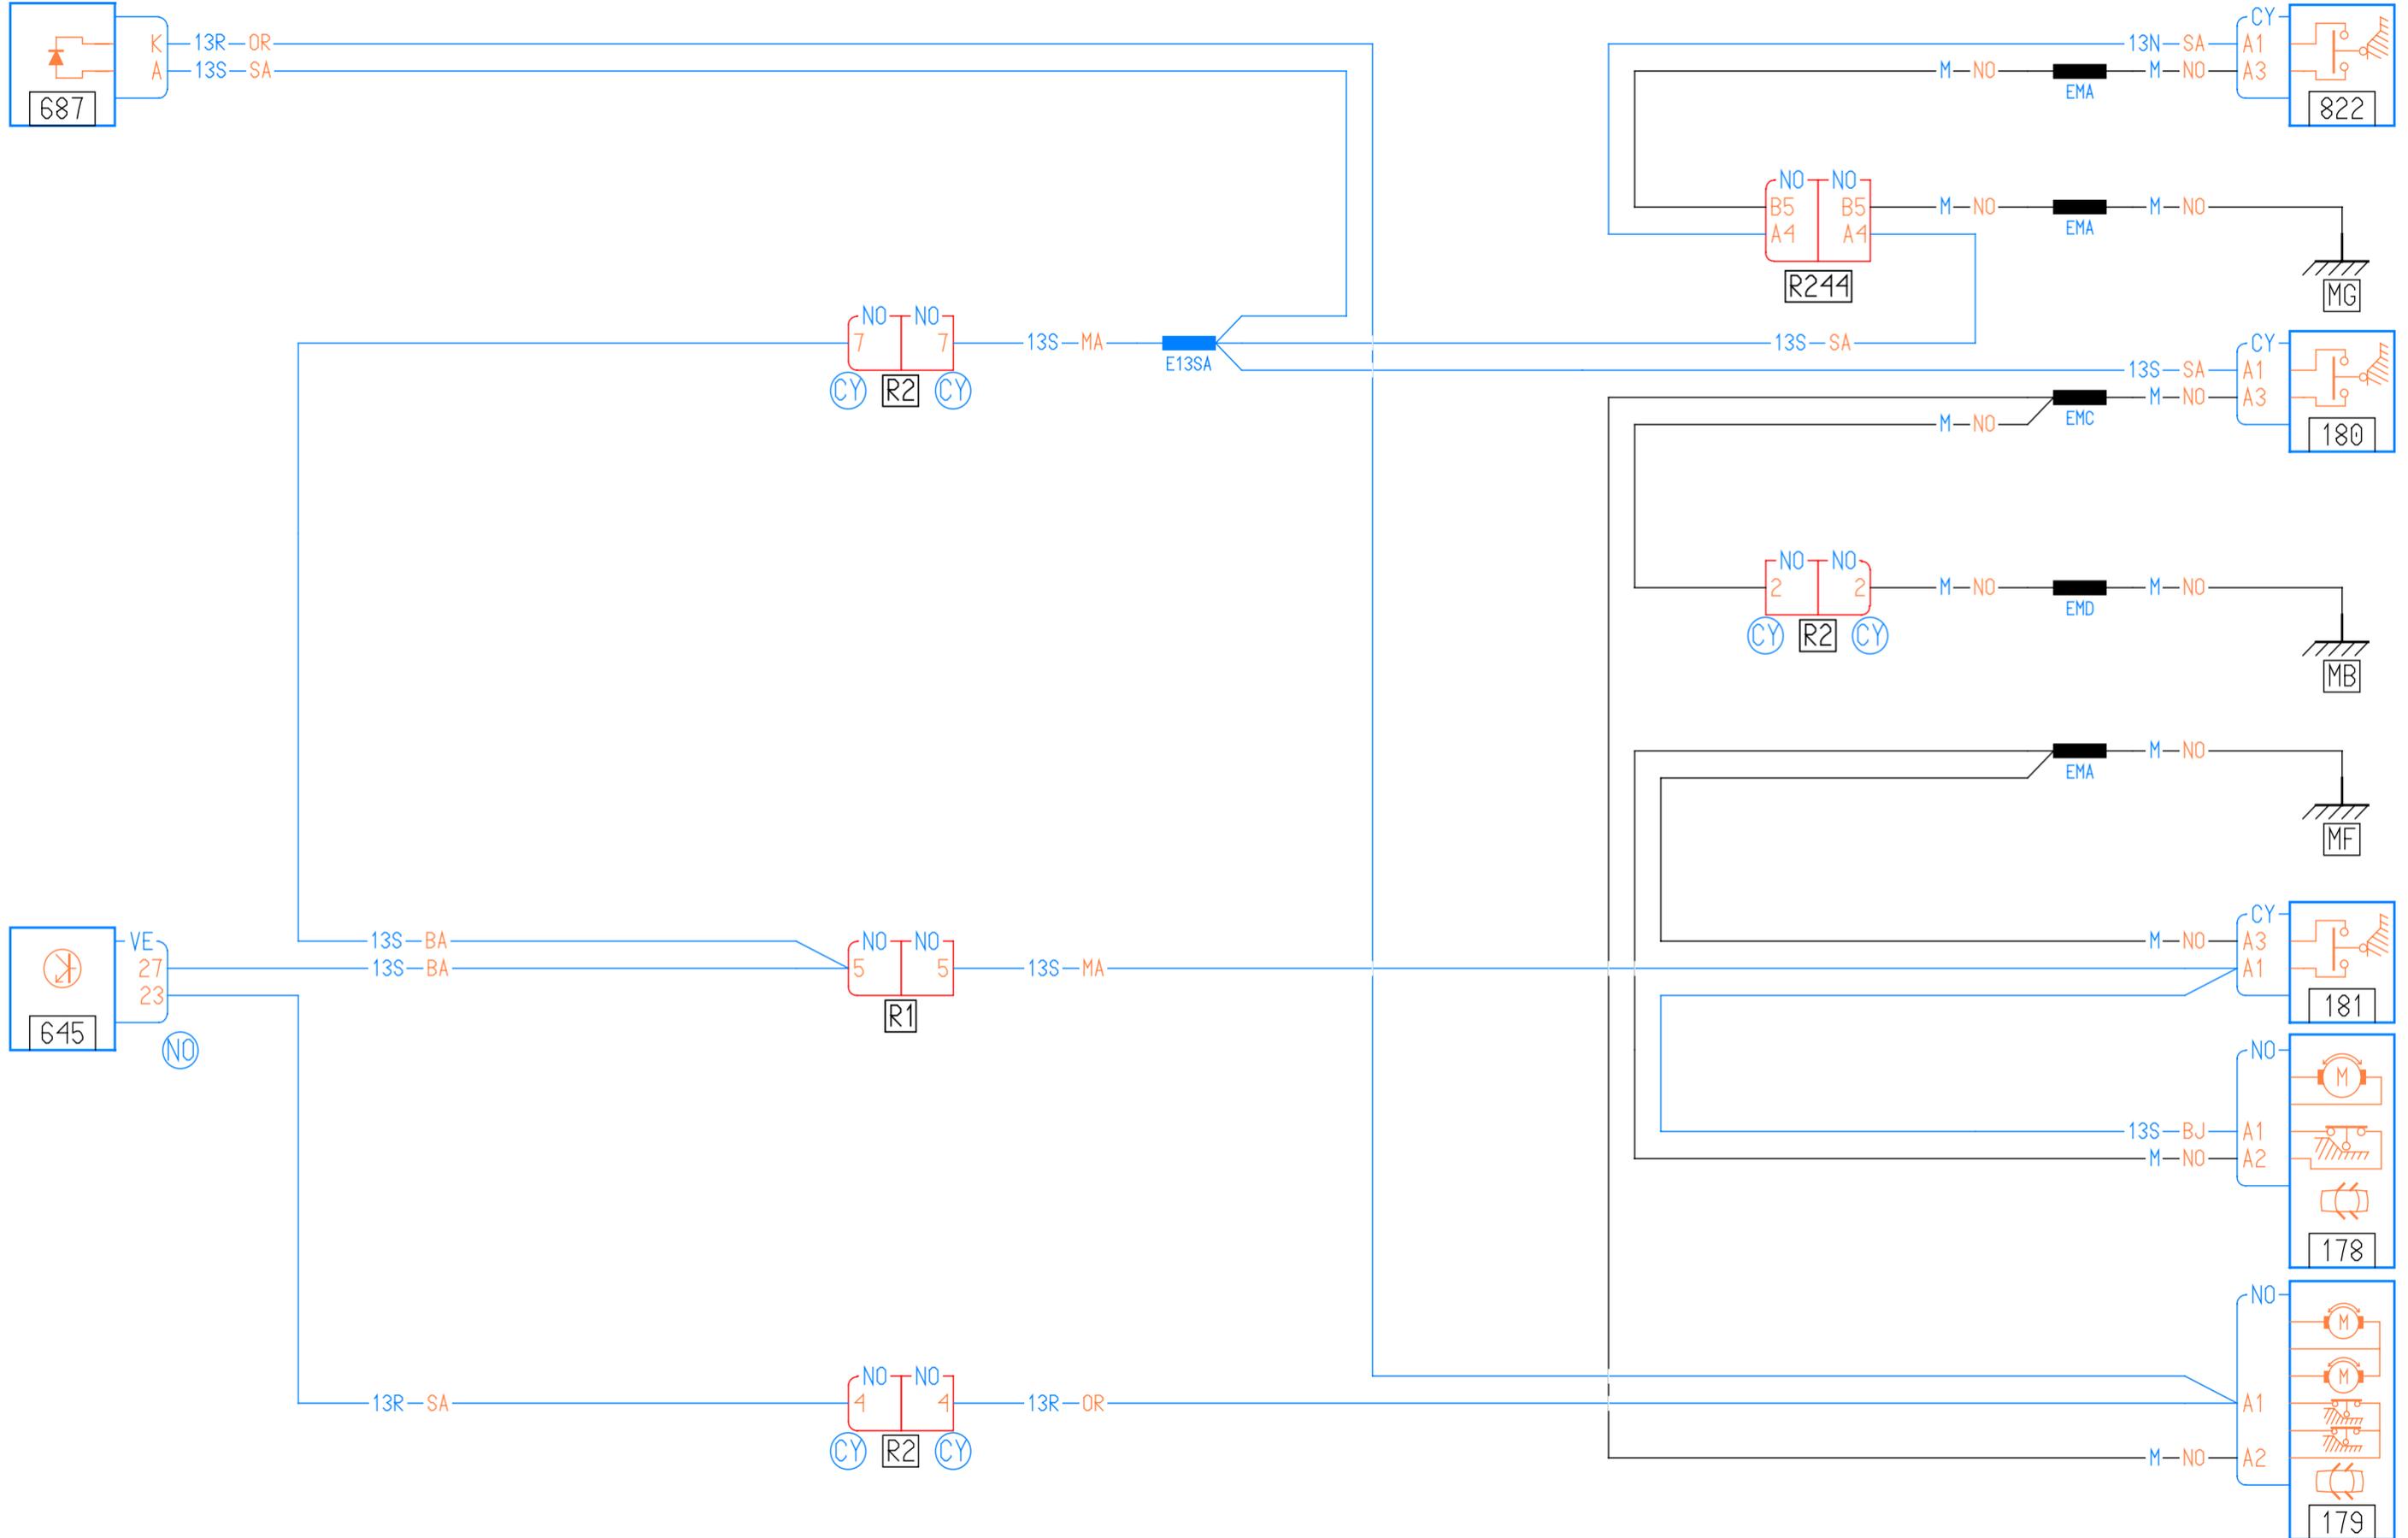





ALERTE OUVRANTS

F76/DG/BAR180/SSTIR/UCH

X76

03

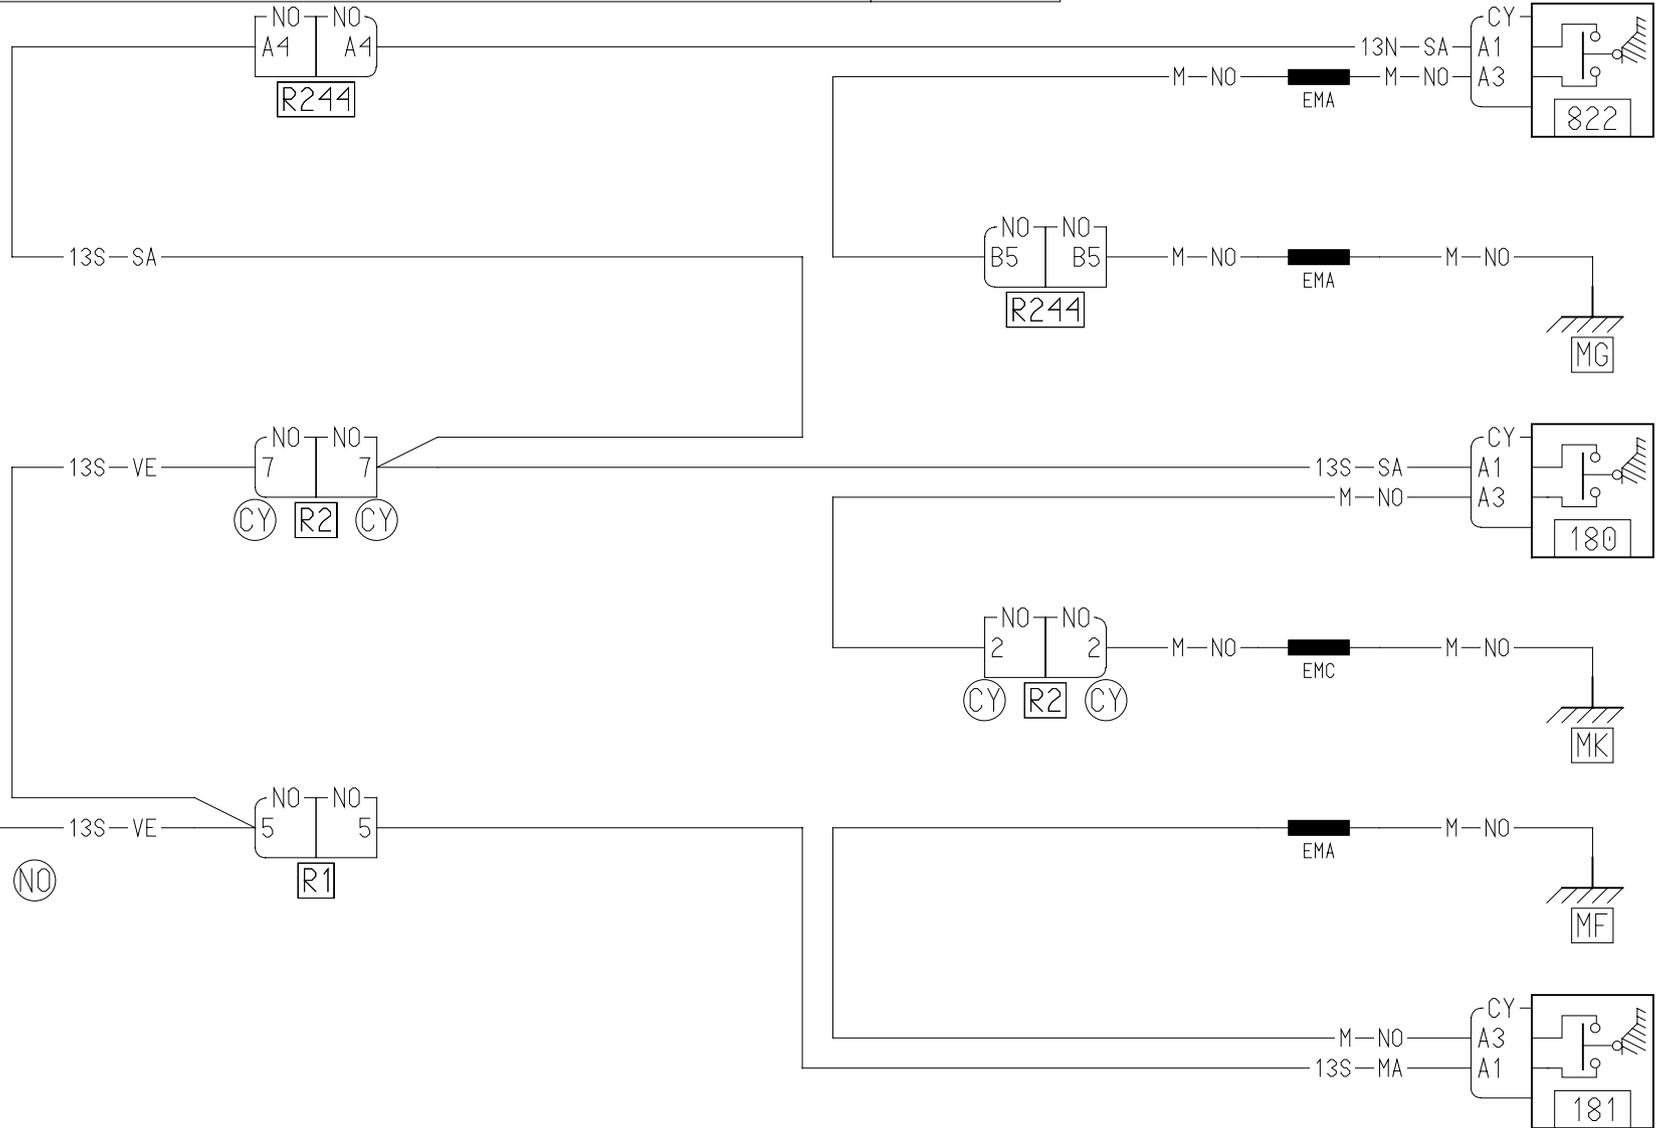





ALLUME CIGARES

DG/CA

X76
03

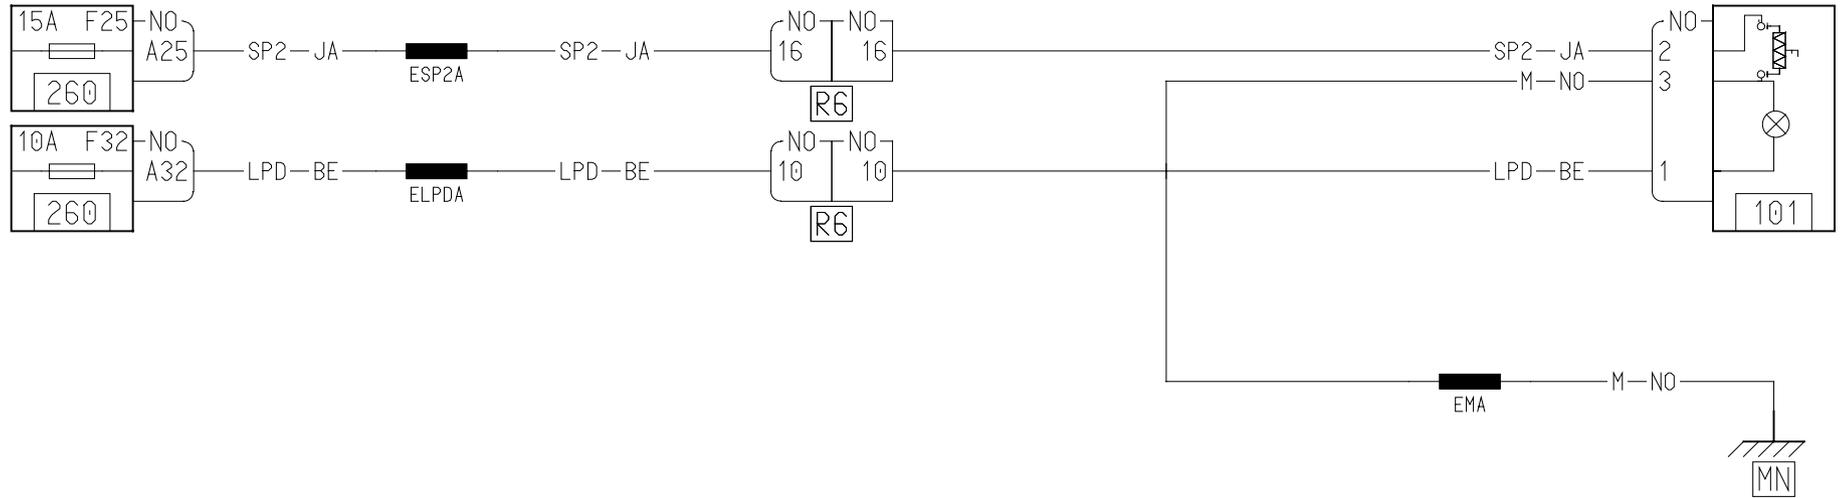




ALLUME CIGARES

DD/CHAUFO


X76

03




SP2-JA

ESP2A



LPG-BE

ELPGA

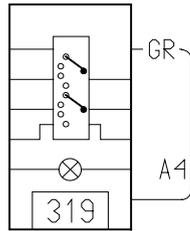

LPG-BE


SP2-JA

M-NO


LPG-BE

EMD

M-NO

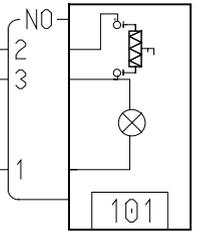

3-43




ALLUME CIGARES


DG/CHAUFO

X76

03

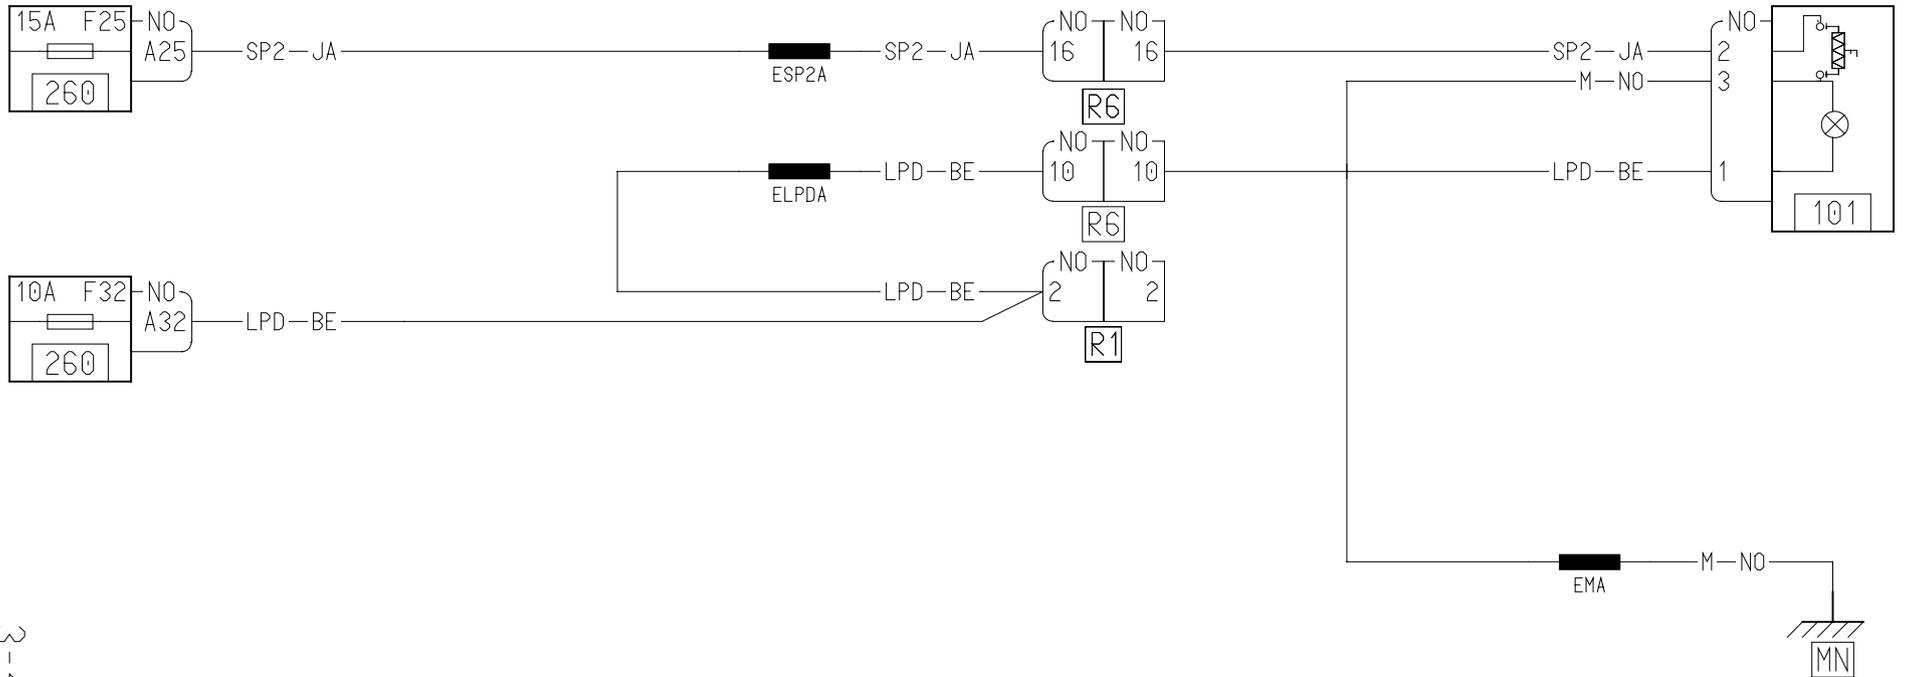


3-44



ANTI-DEMARRAGE


D7F726,D7F766,K4M750,K4M752,K4M753,K4M754,K7J700,K7J701/ANTID/UCH

X76
03




BP10-RG

EBP10A


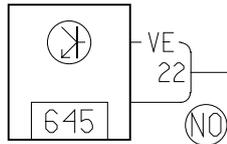


BP10-RG 3
80X-VE 4
N-NO 2

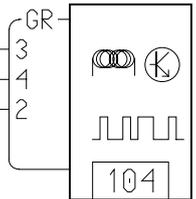


ENA


N-NO

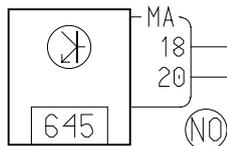


133B-MA
133C-VE

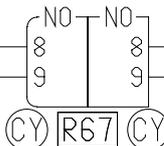

133B-OR
133C-BA

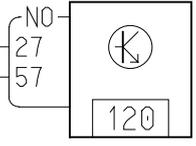

3-45




ANTI-DEMARRAGE

D4F712/ANTID/UCH


X76

03




BP10-RG

EBP10A


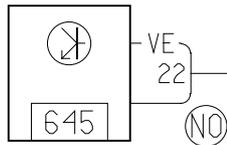


BP10-RG 3
80X-VE 4
N-NO 2

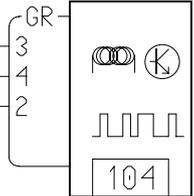


ENA


N-NO

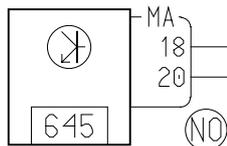


133B-MA
133C-VE

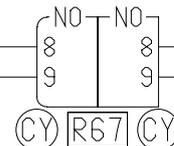

133B-MA
133C-VE

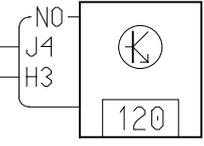


3-46




ANTI-DEMARRAGE
K9K702,K9K704,K9K710/ANTID/UCH

X76
03




BP10-RG

EBP10A

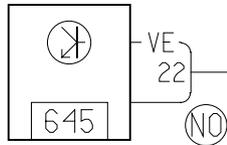


BP10-RG 3
80X-VE 4
N-NO 2

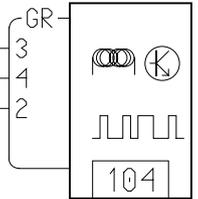


ENA


N-NO

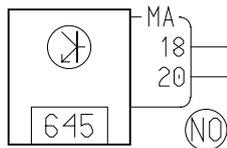


133B-MA
133C-VE

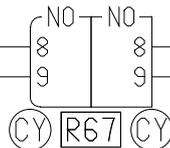

133B-VI
133C-BA

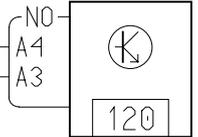

3-47





ANTI-DEMARRAGE

F8Q632/ANTID/SANSUCH

X76

03

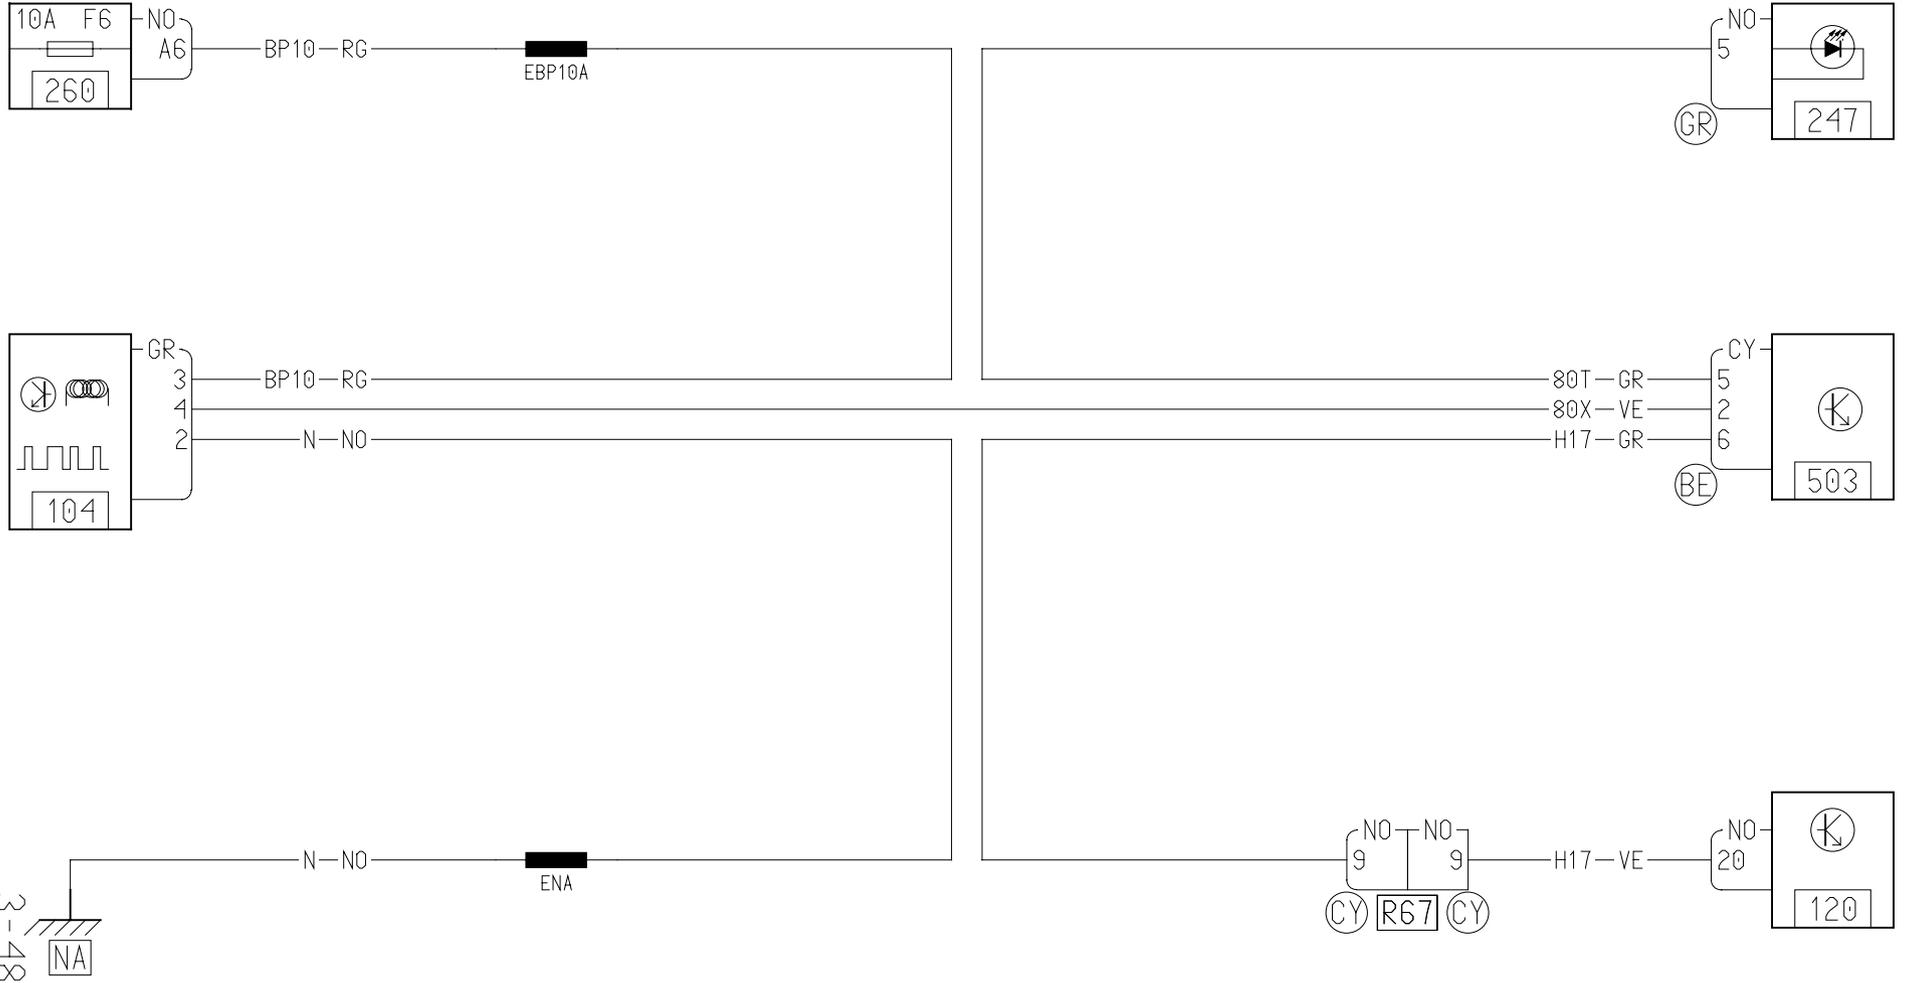





ANTI-DEMARRAGE

F9Q782/ANTID/SANSUCH

X76

03

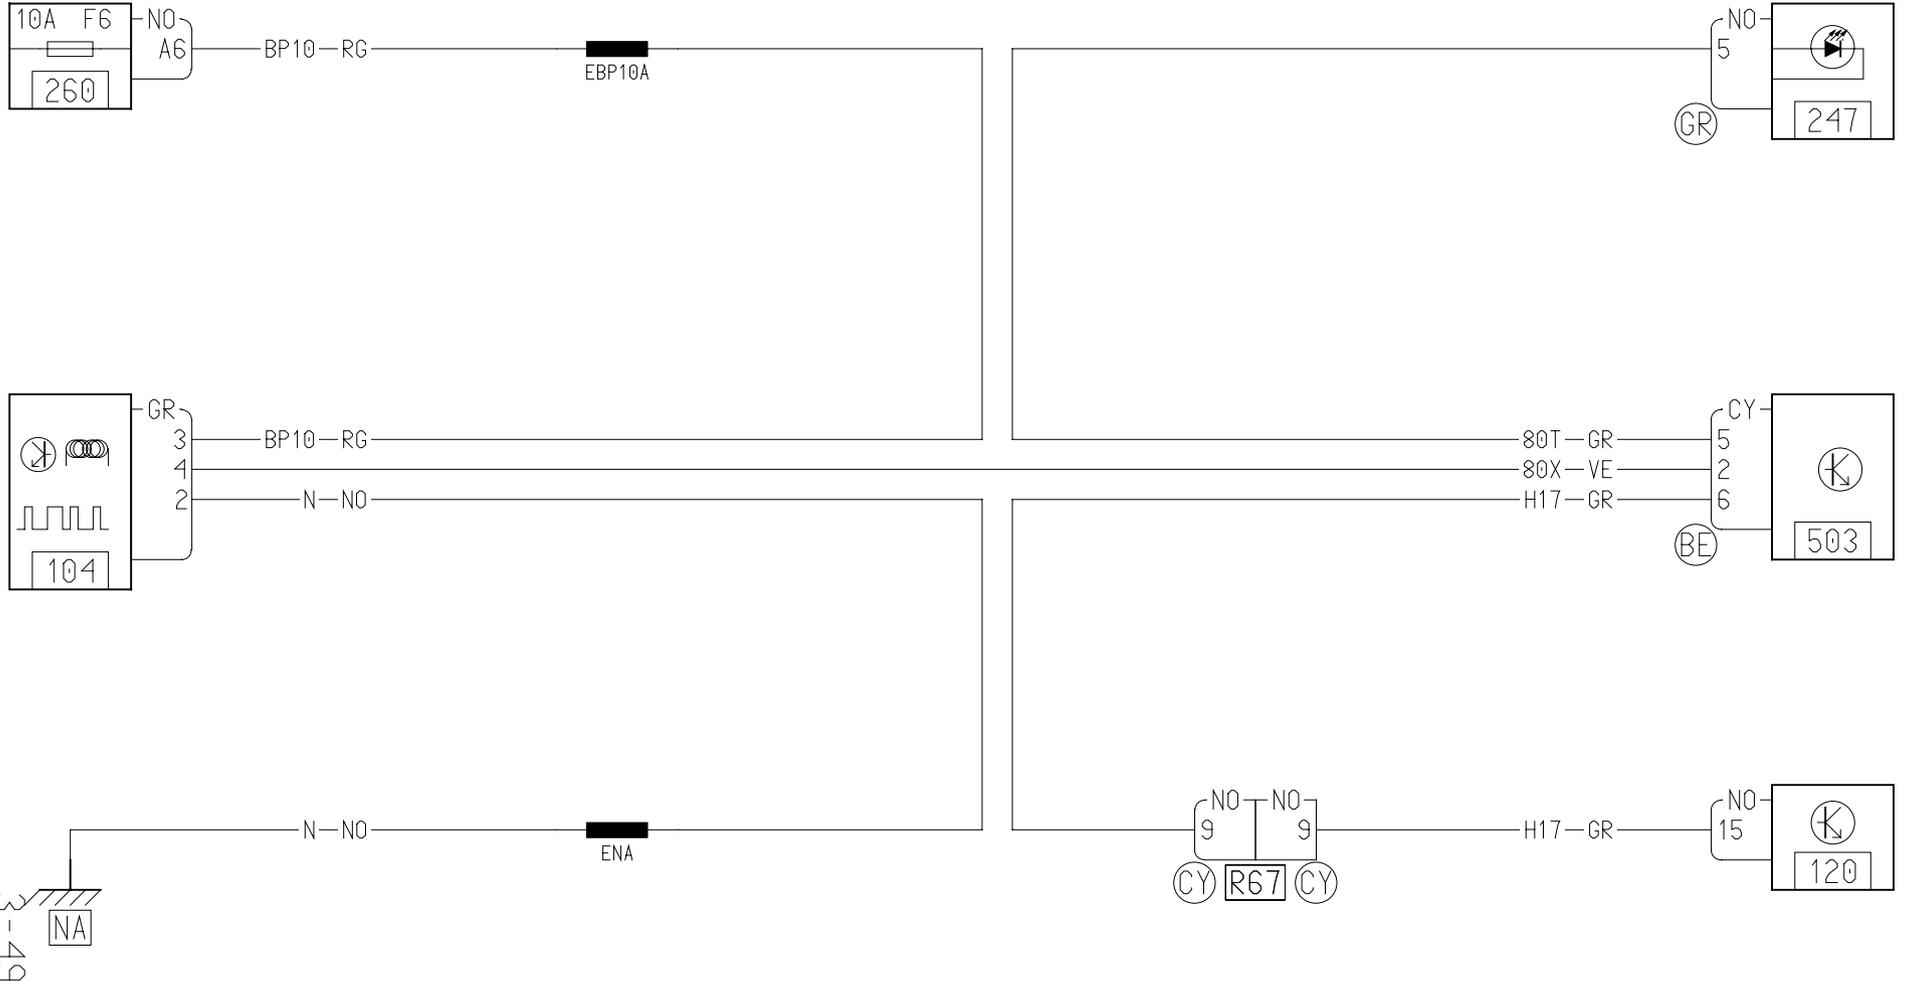





ANTI-DEMARRAGE

F9Q790/ANTID/UCH

X76

03

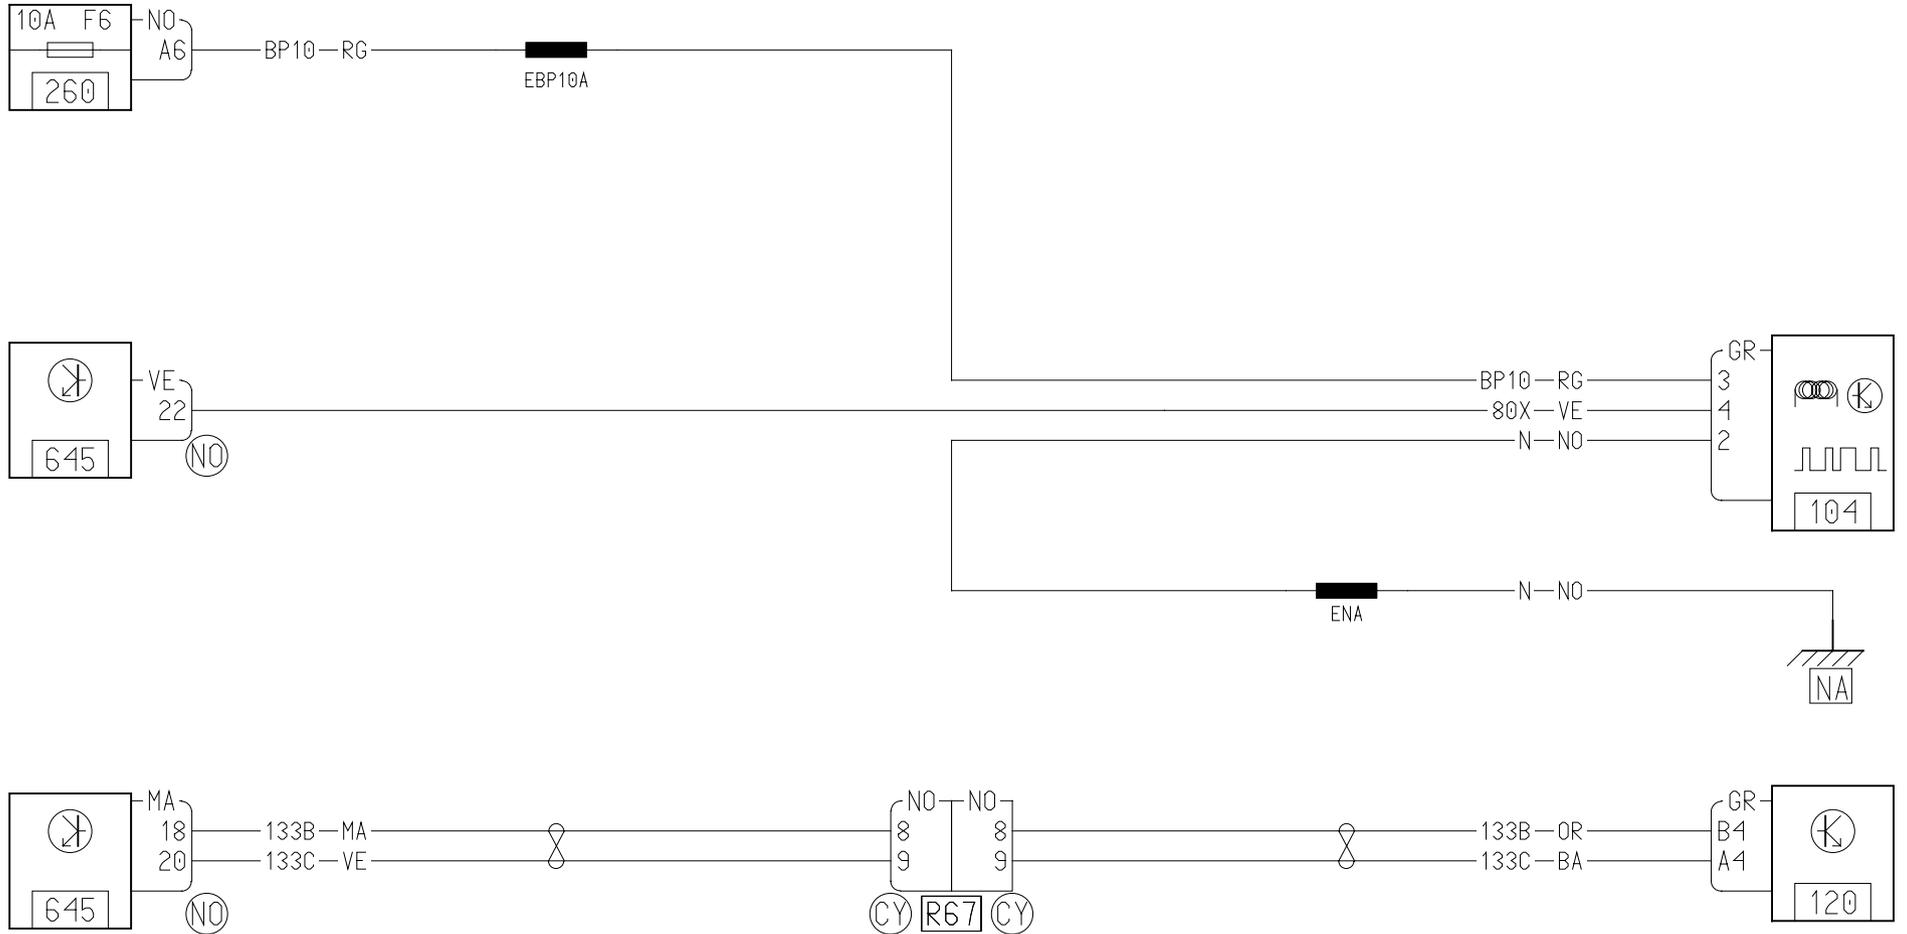





ANTIBLOQUAGE DES ROUES

D4F712,D7F726,K4M752,K4M753,K4M754,K7J700,K7J701,K9K702,K9K704,K9K710/ABS/UCH

X76
03

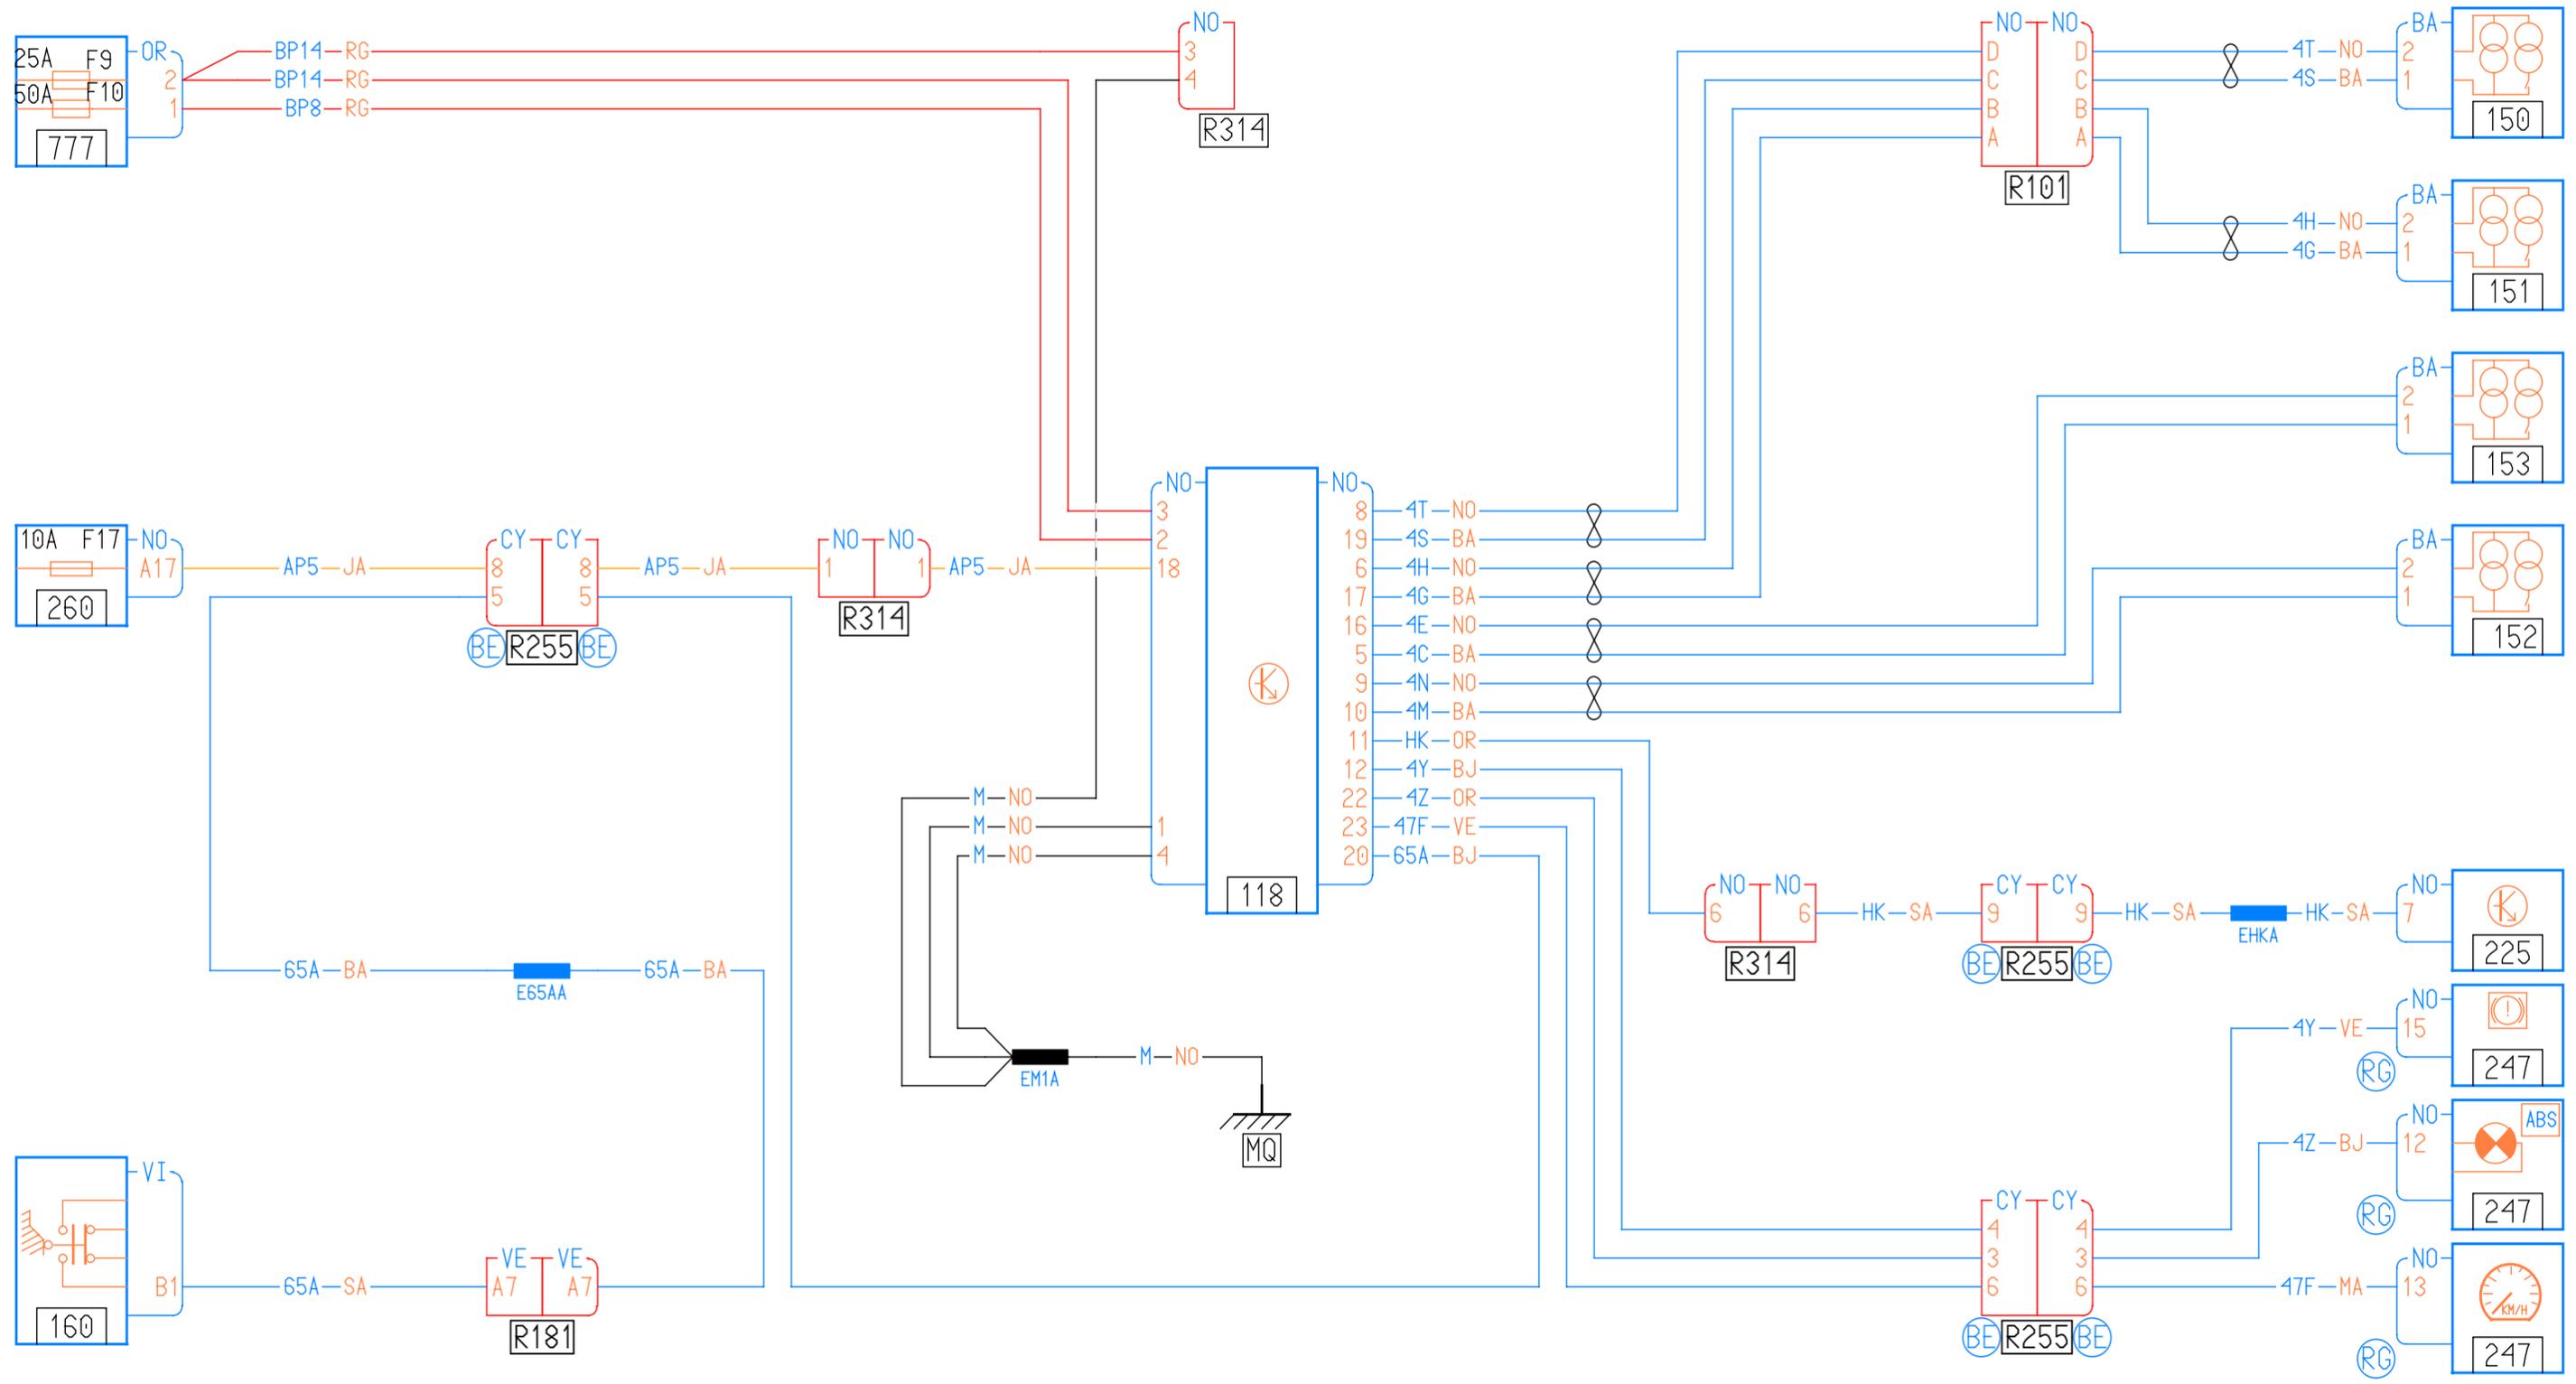






ANTIBLOPAGE DES ROUES



F8Q632,F9Q782/ABS/SANSUCH

X76

03

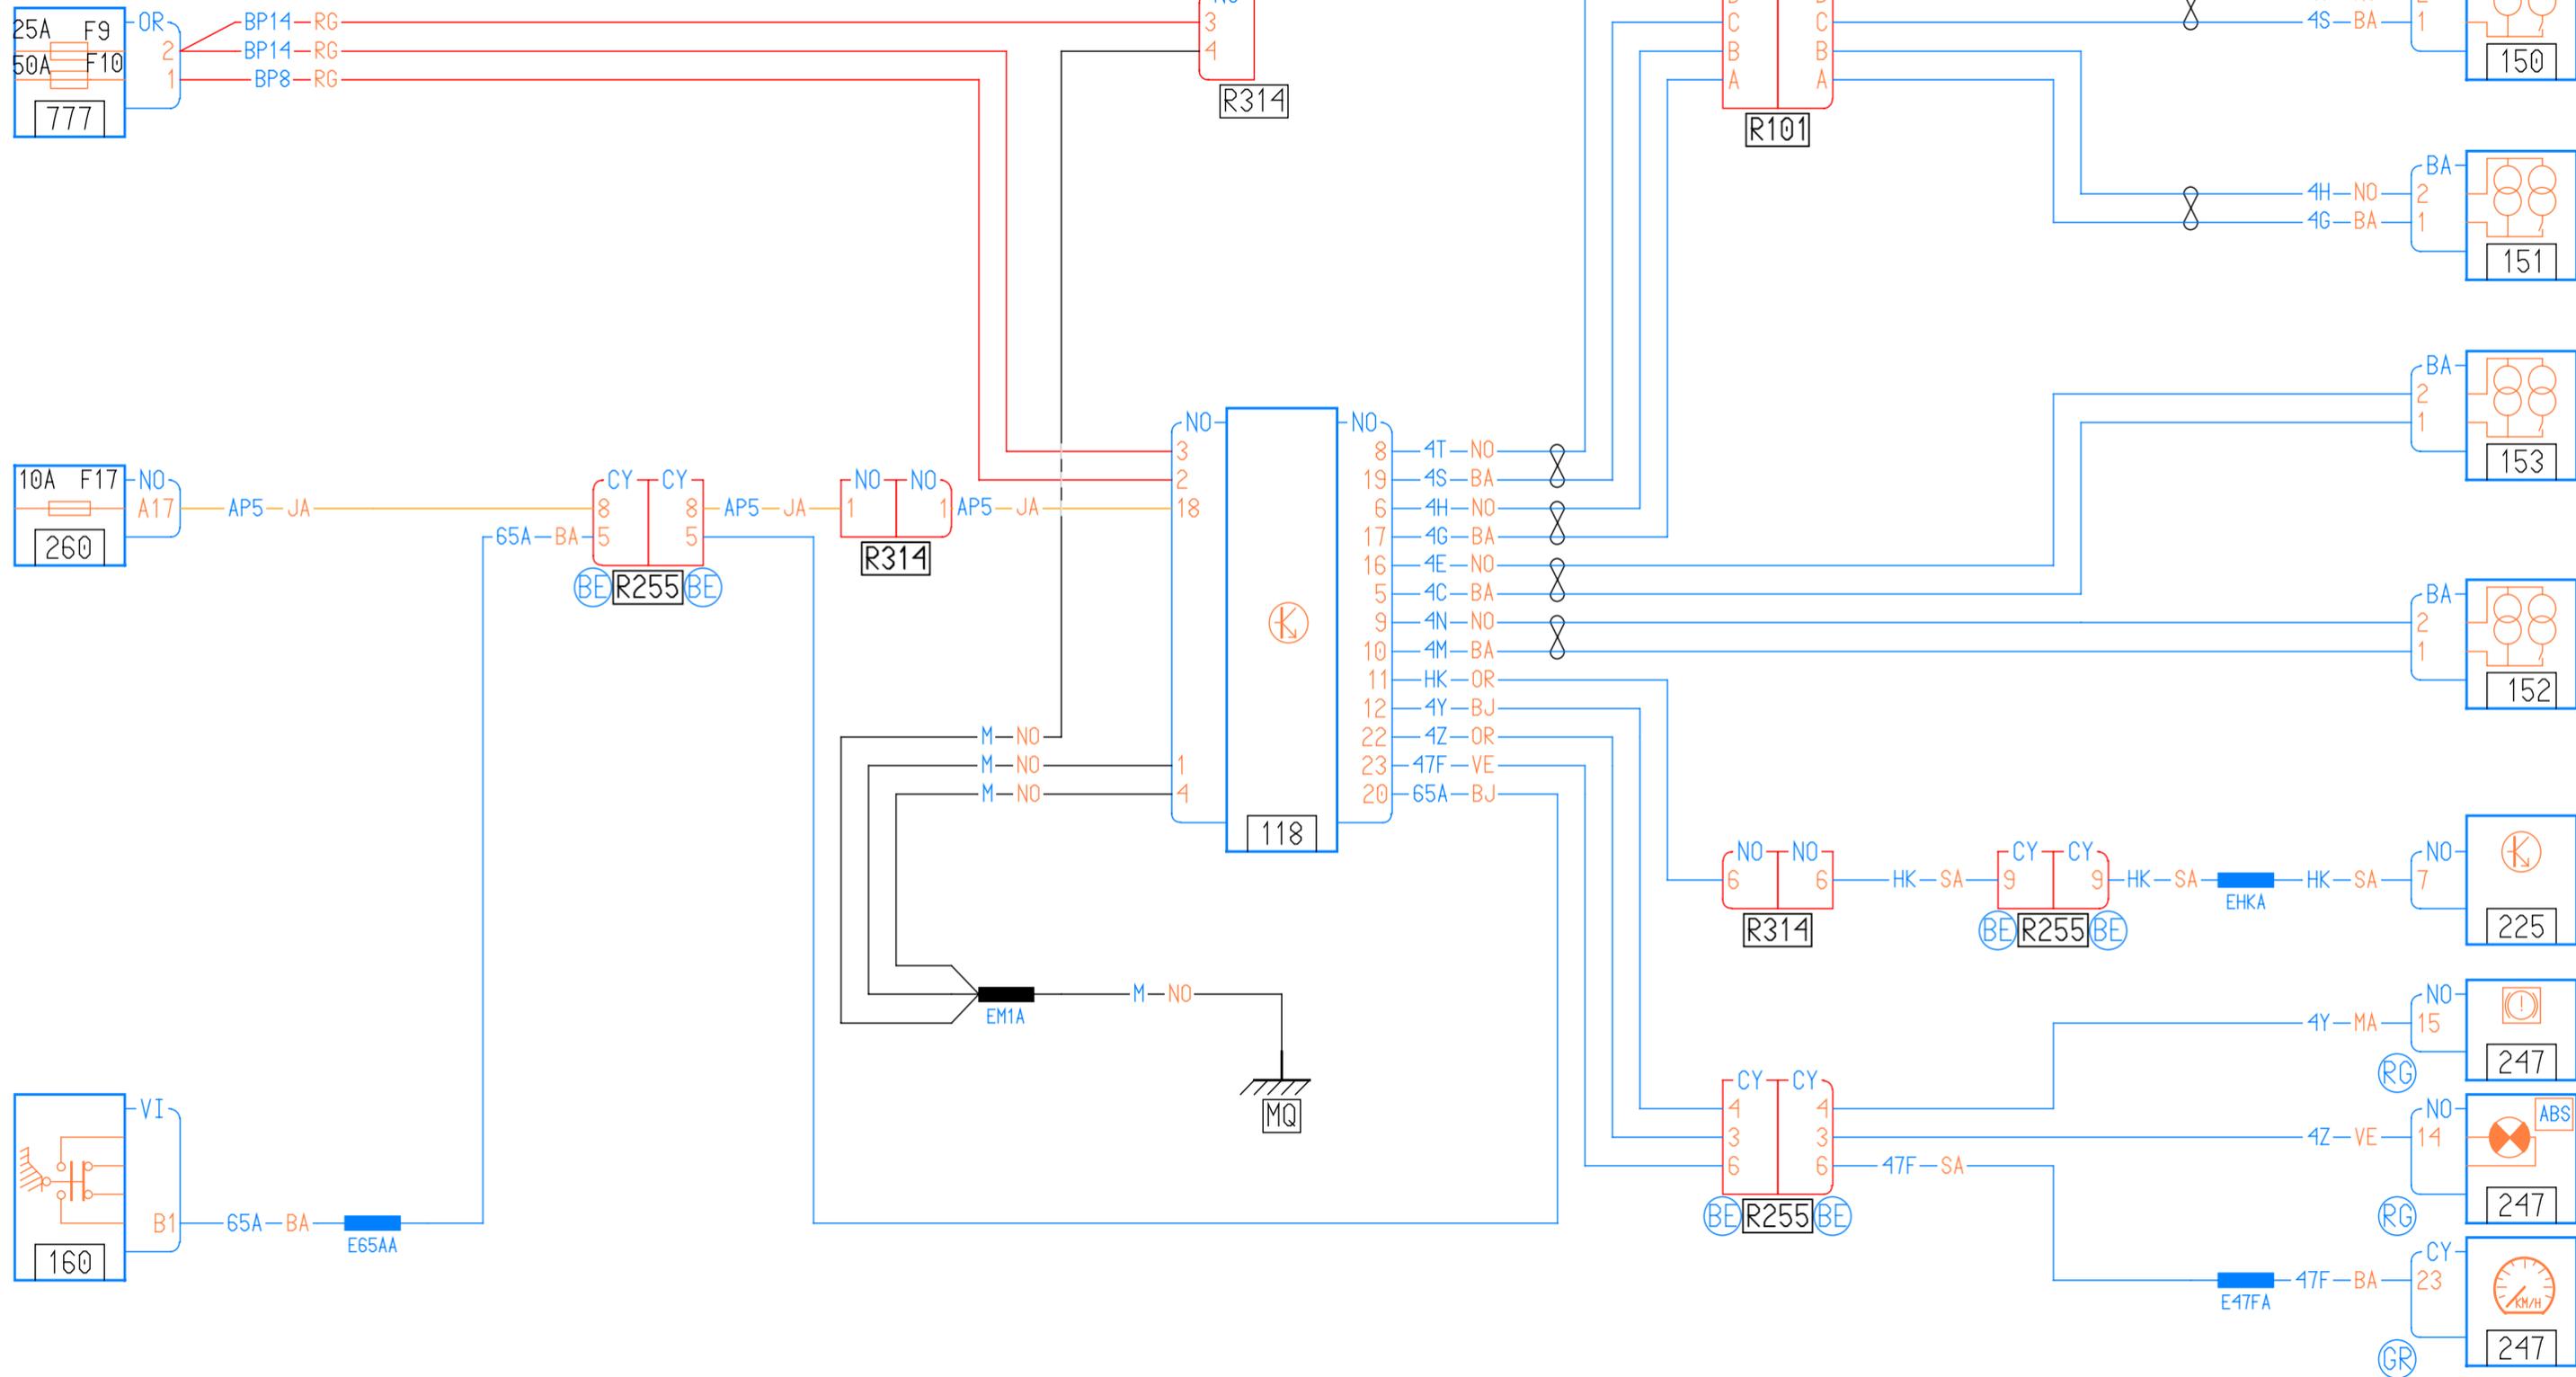


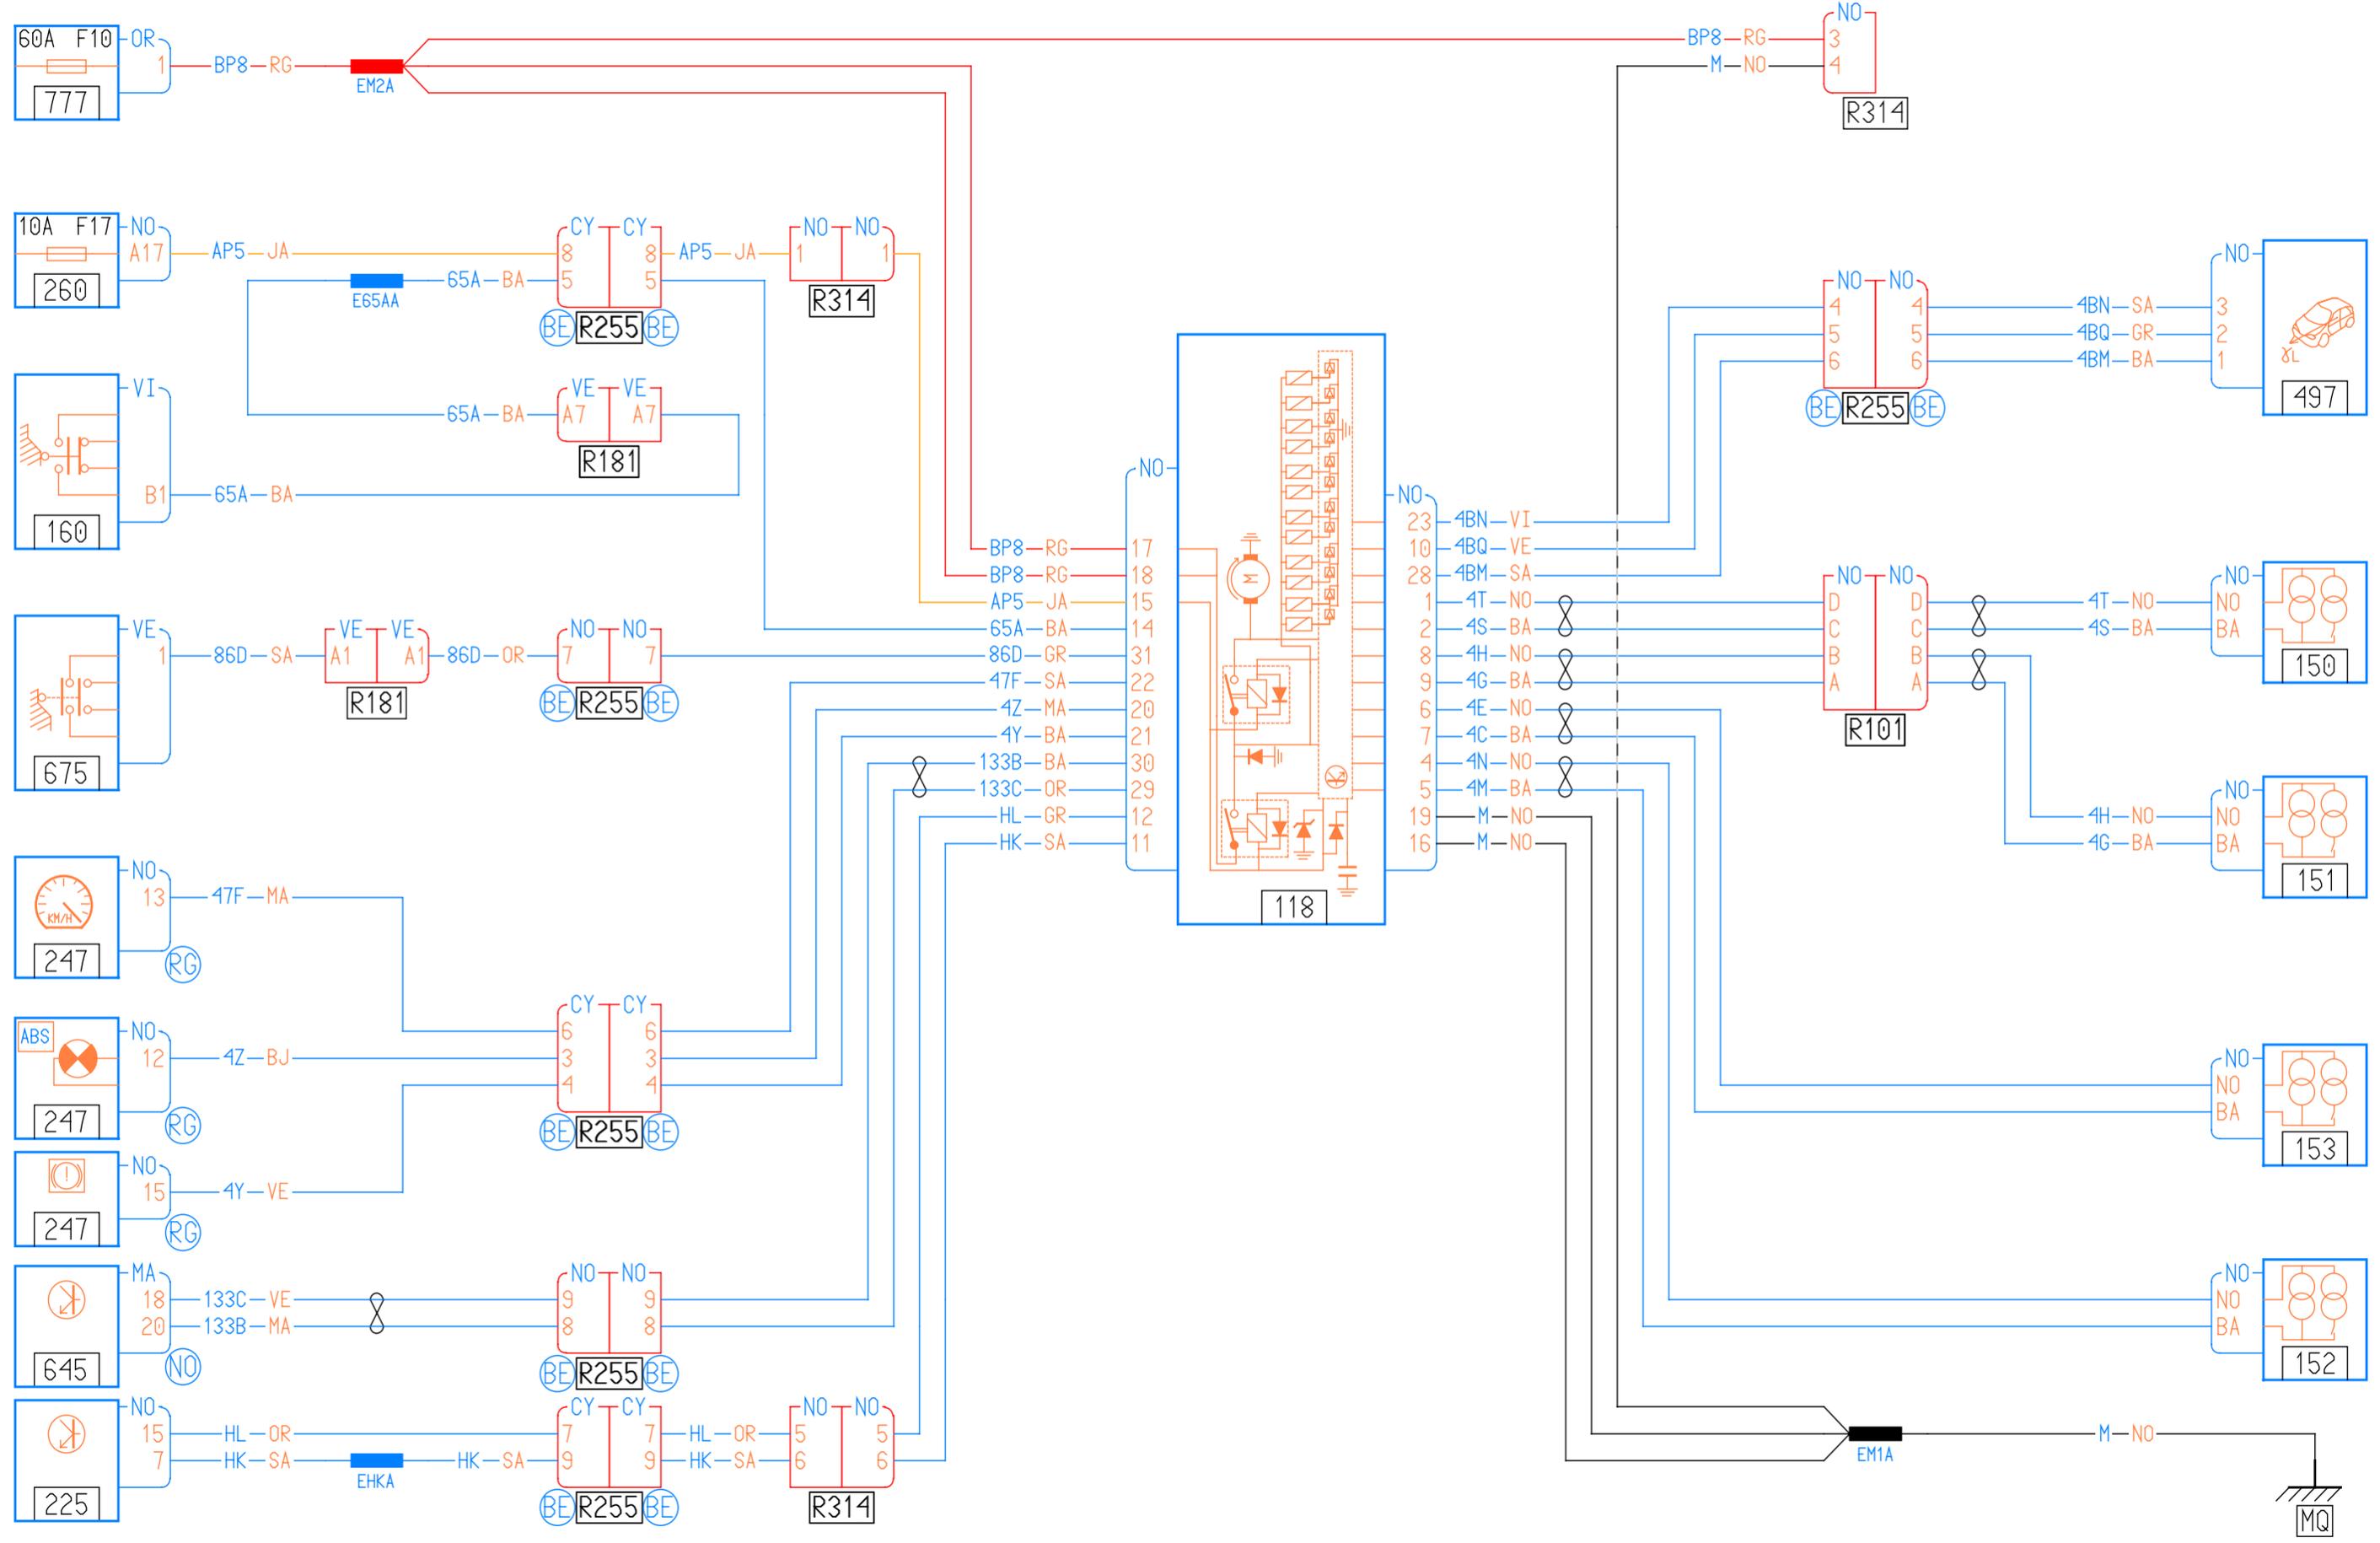


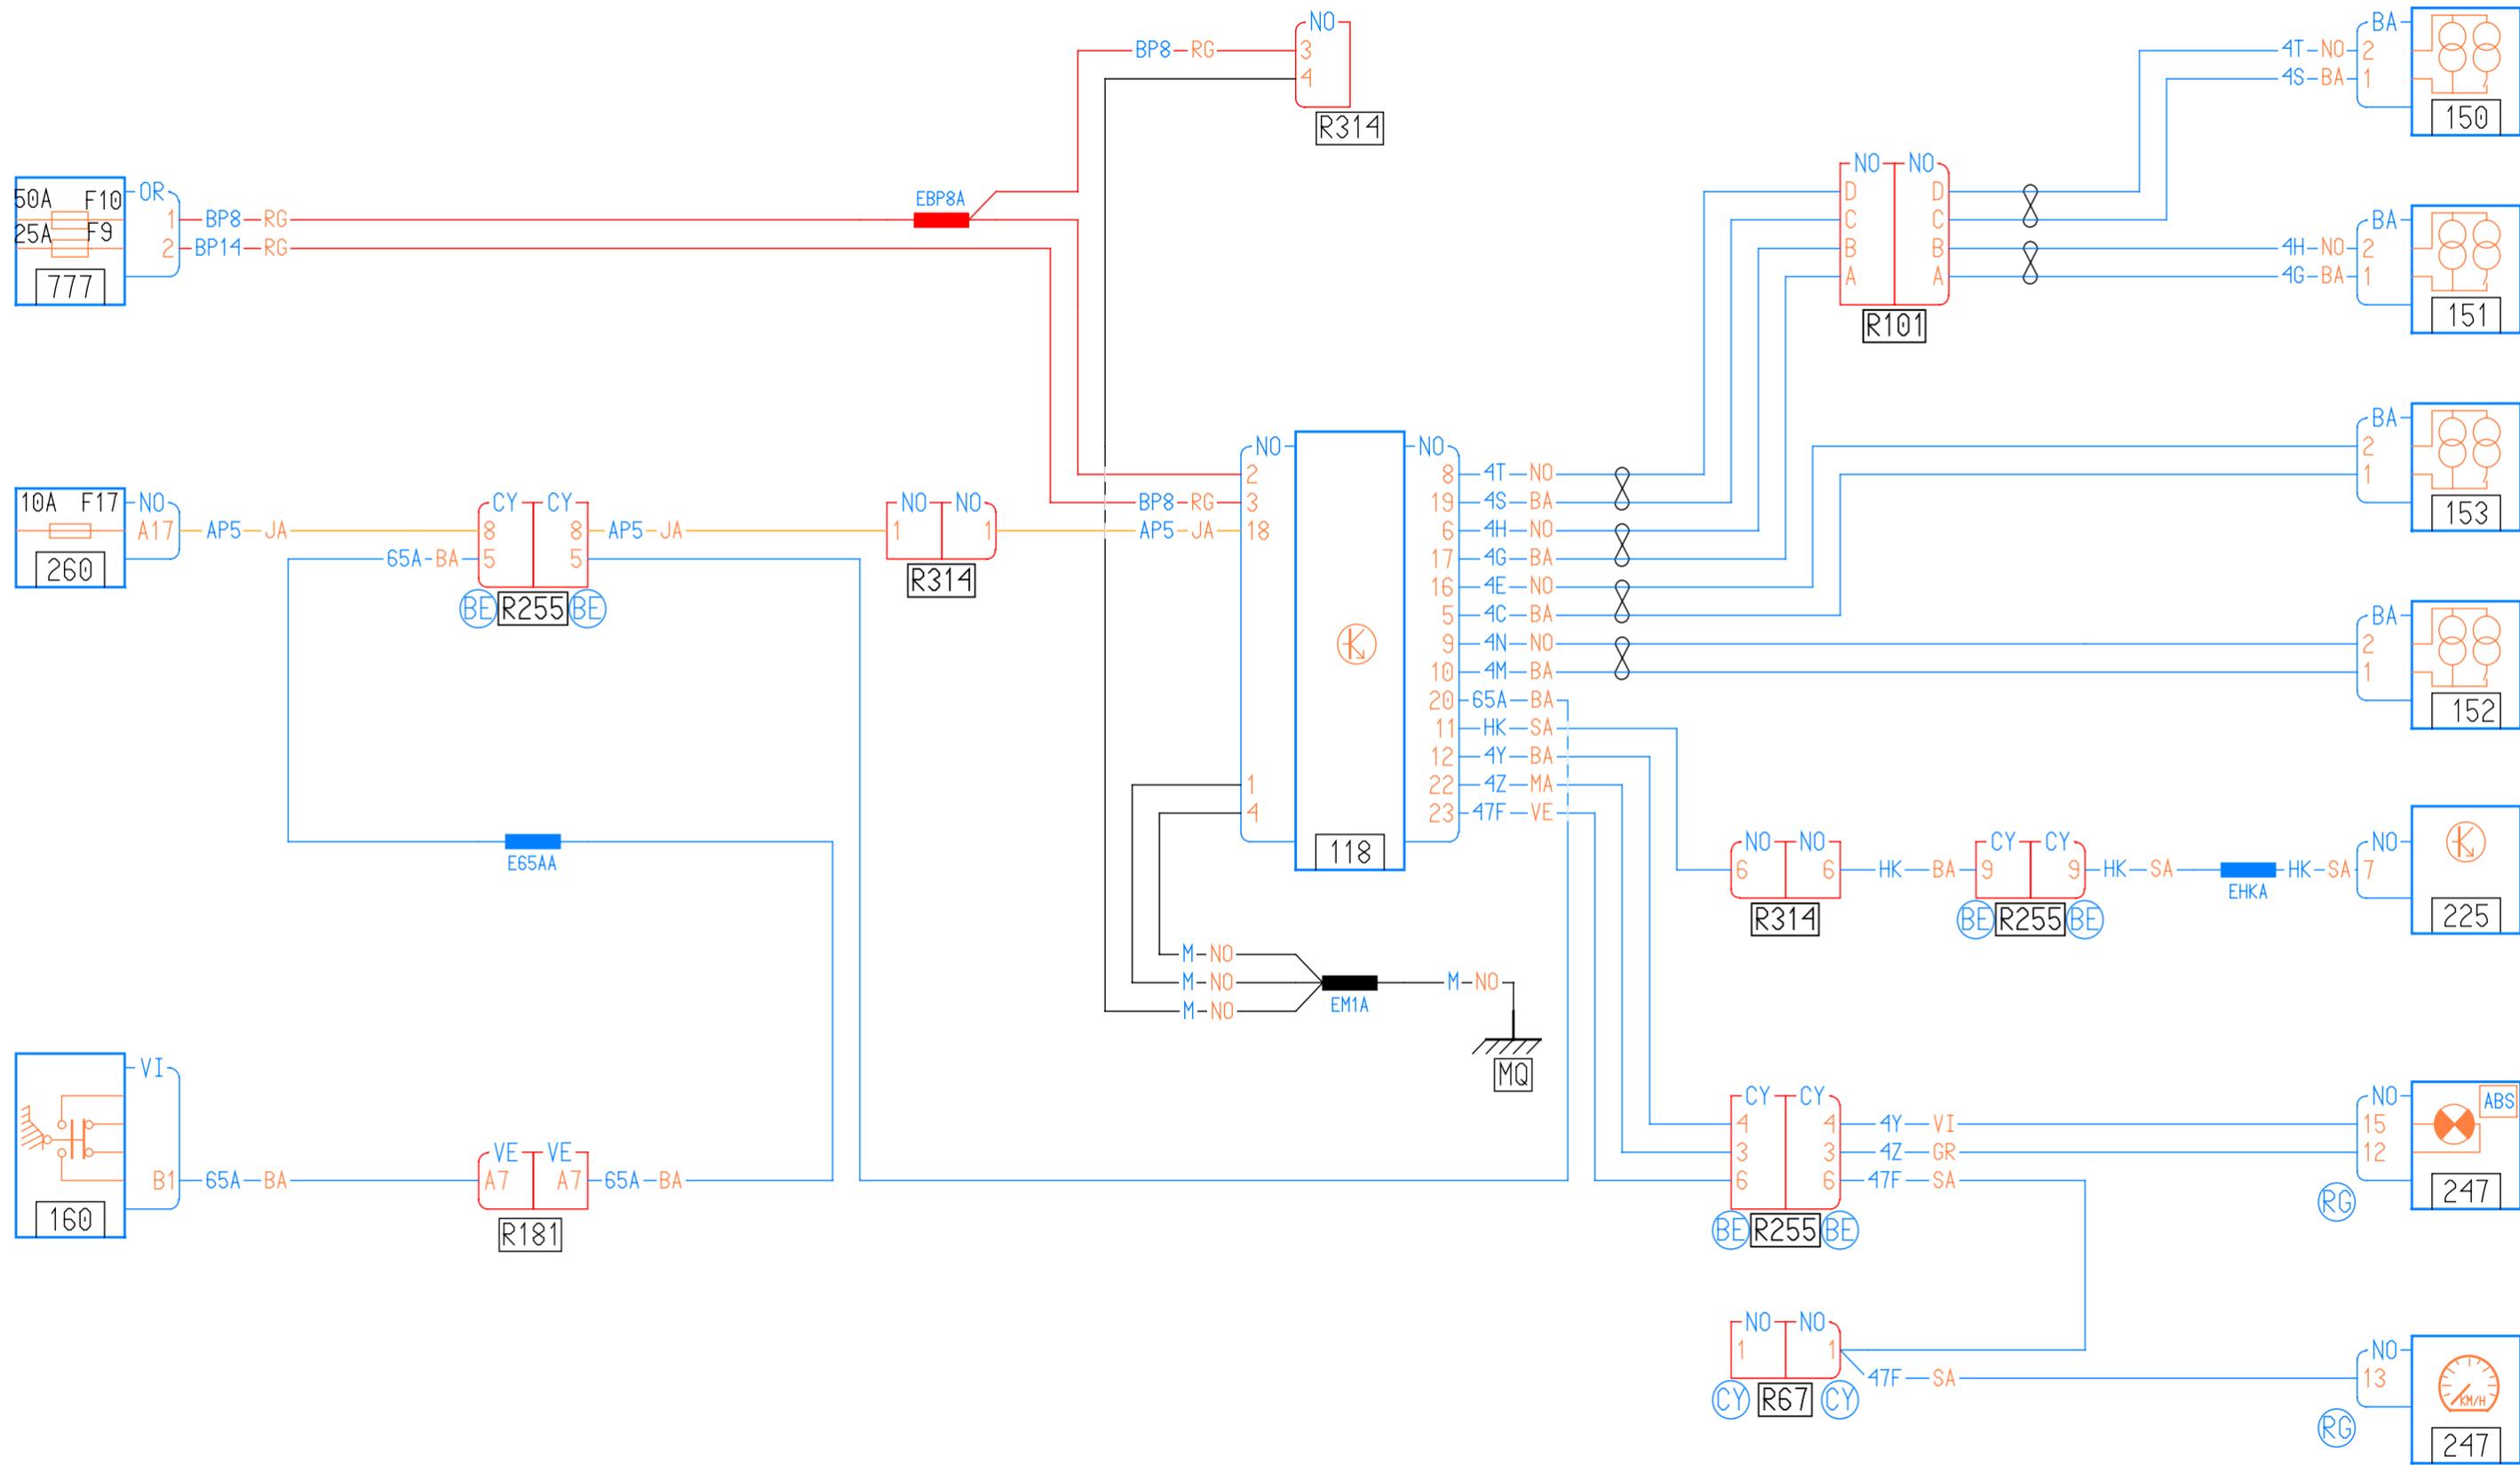



AVERTISSEUR SONORE

X76
03

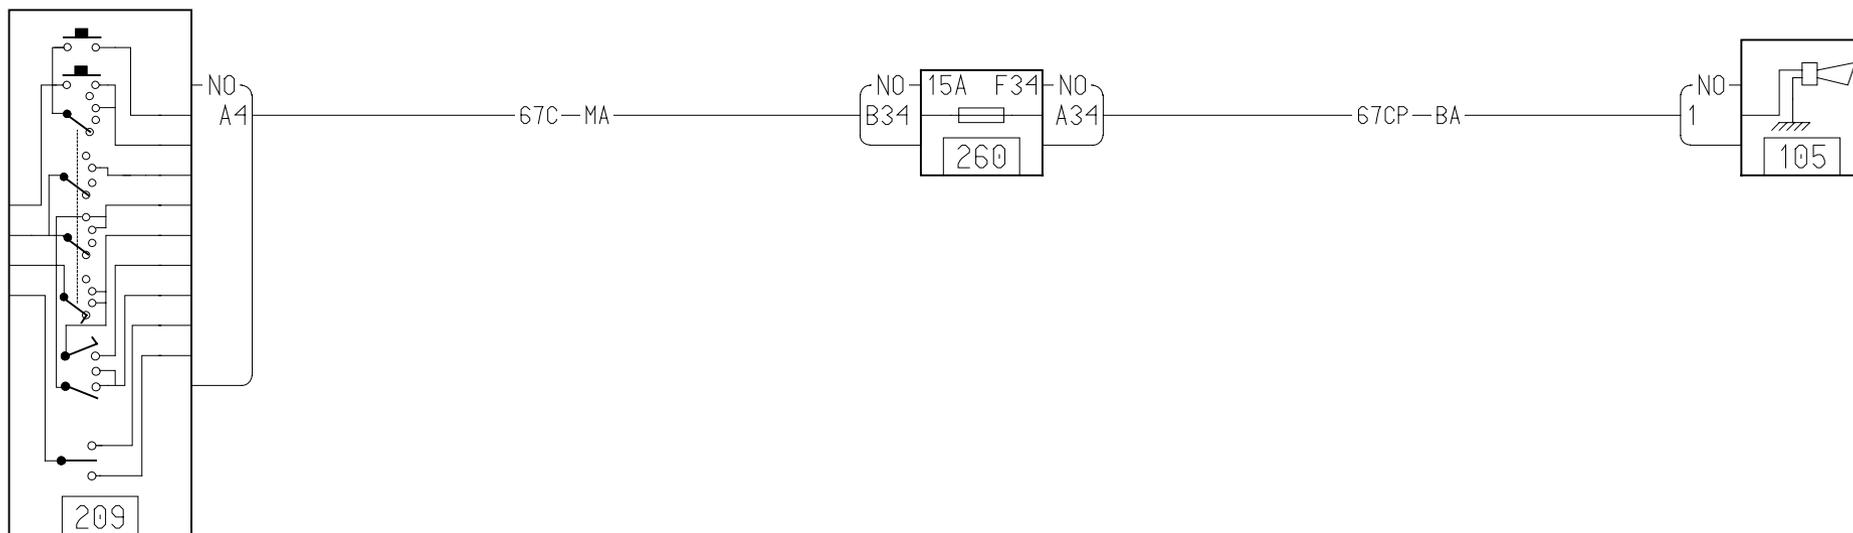

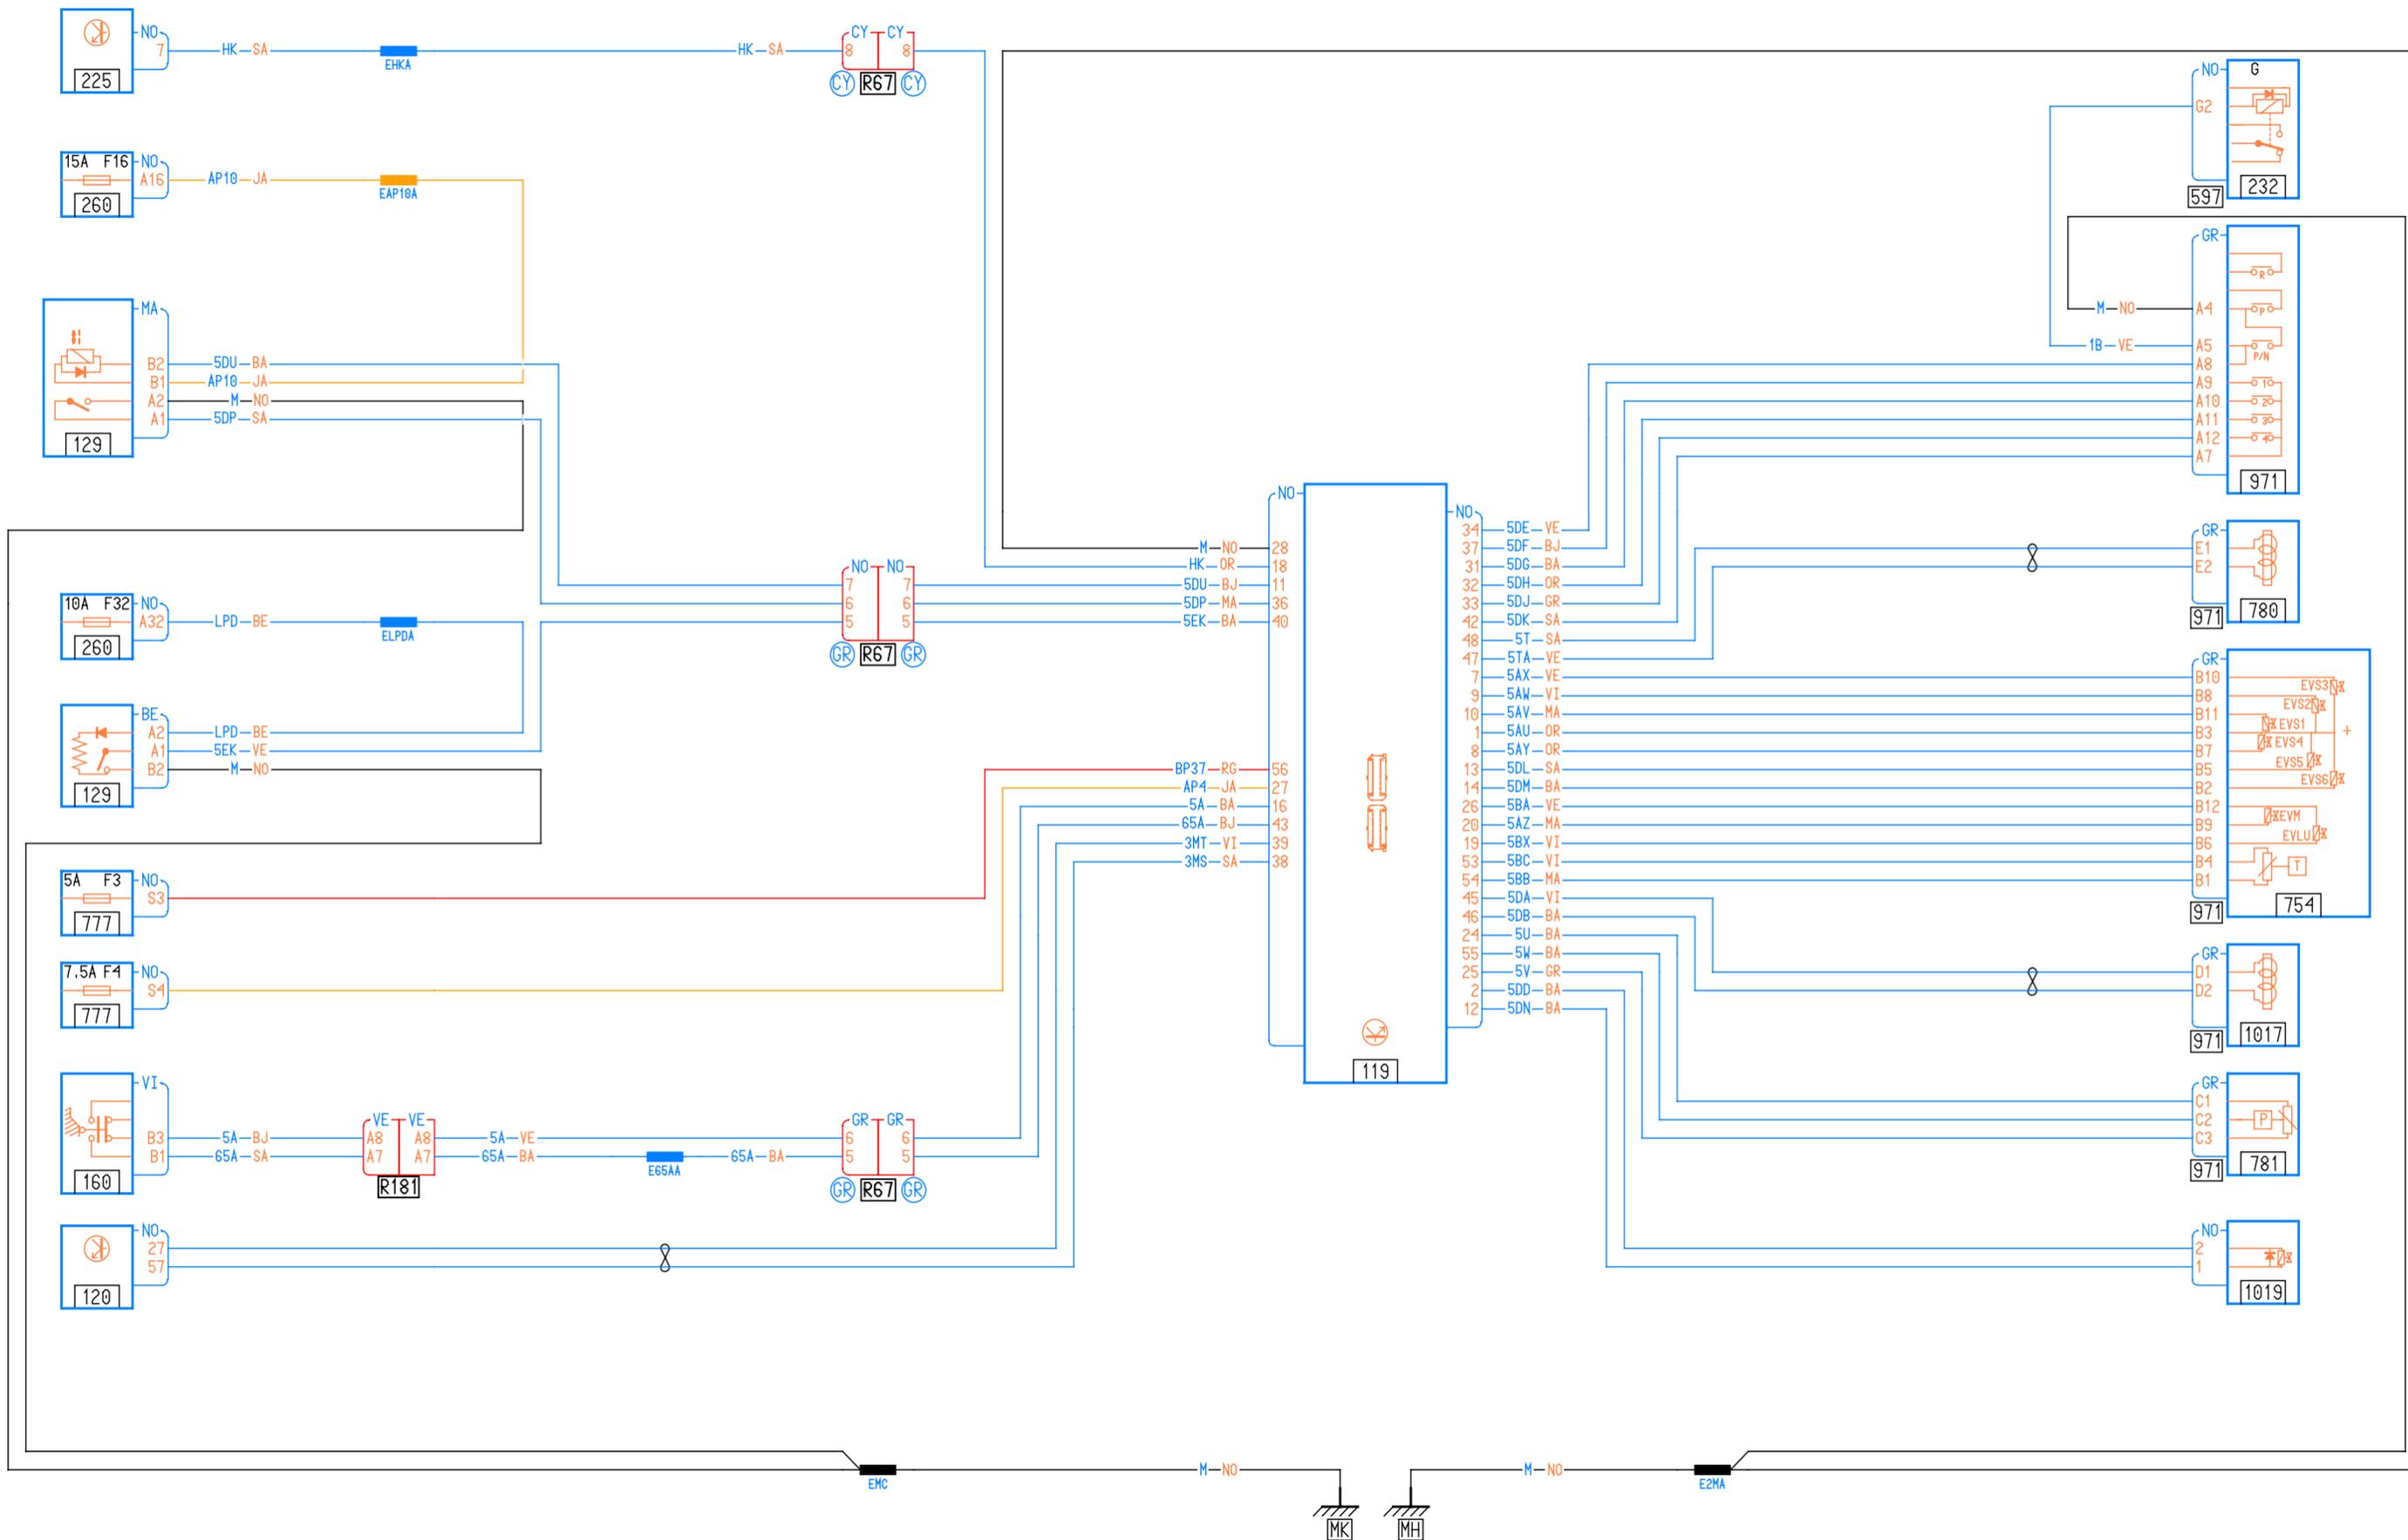

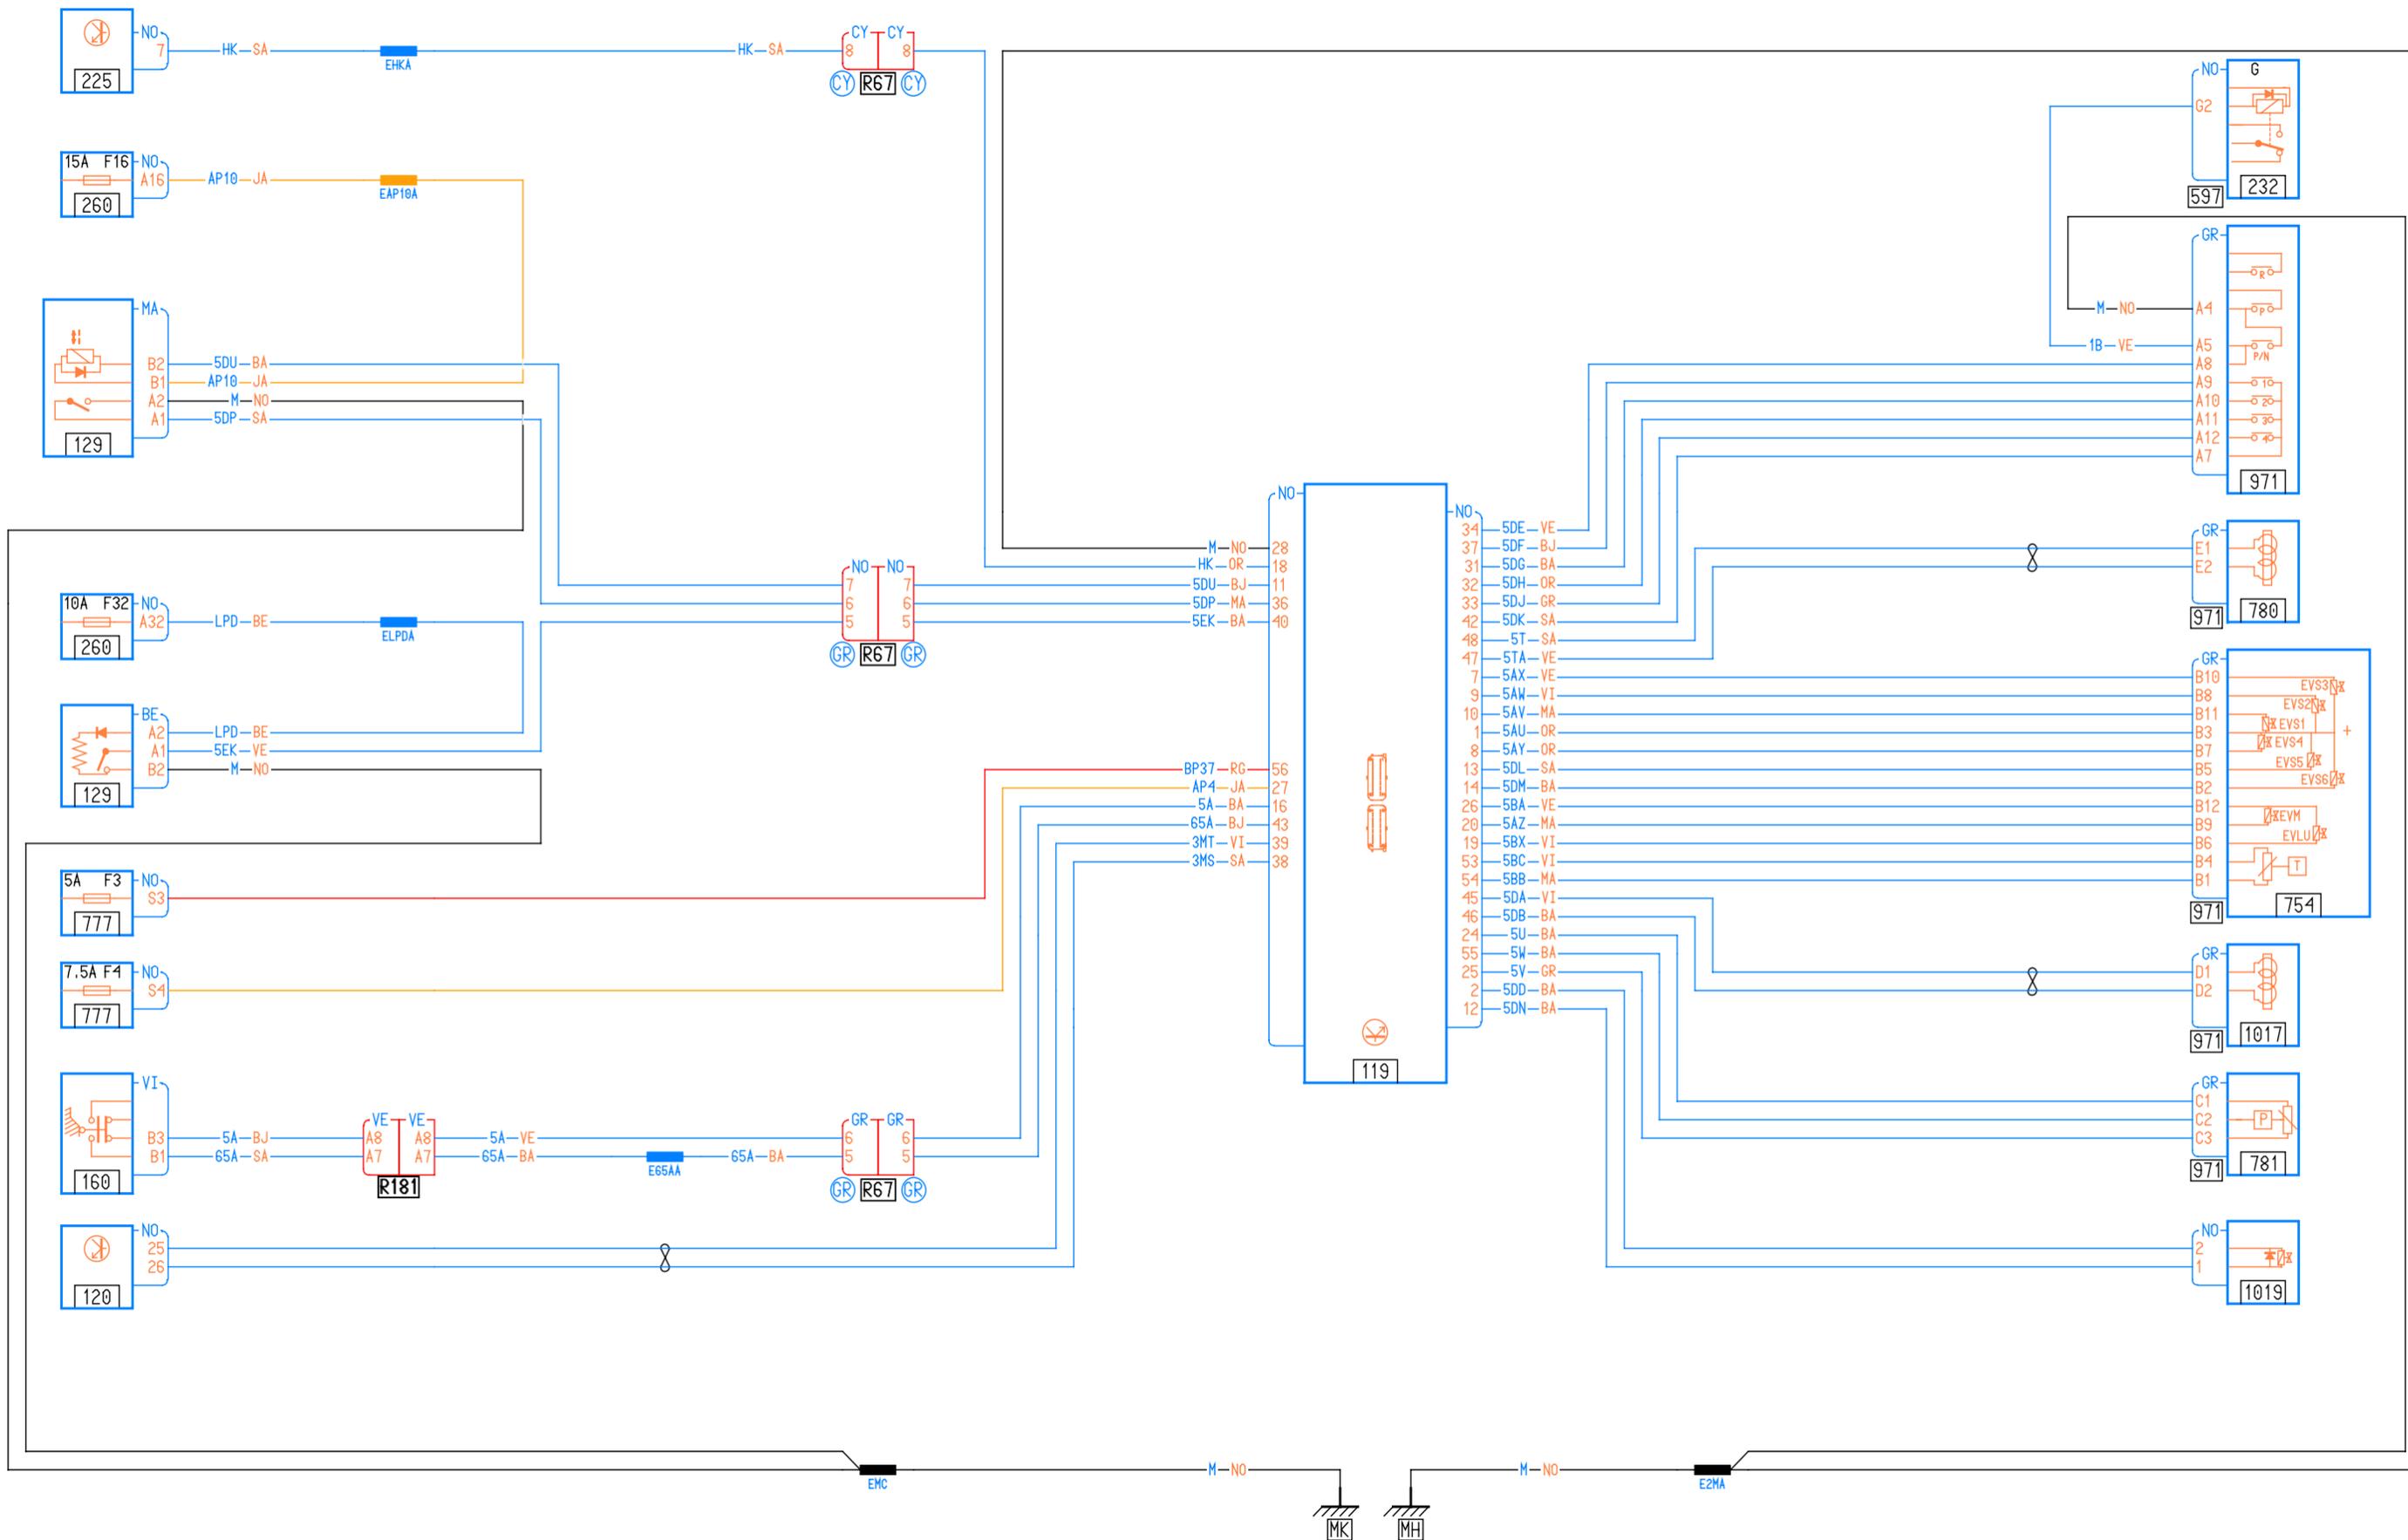





CHAUFFAGE DE BASE

DD/CHAUFO/FIPOU

X76
03

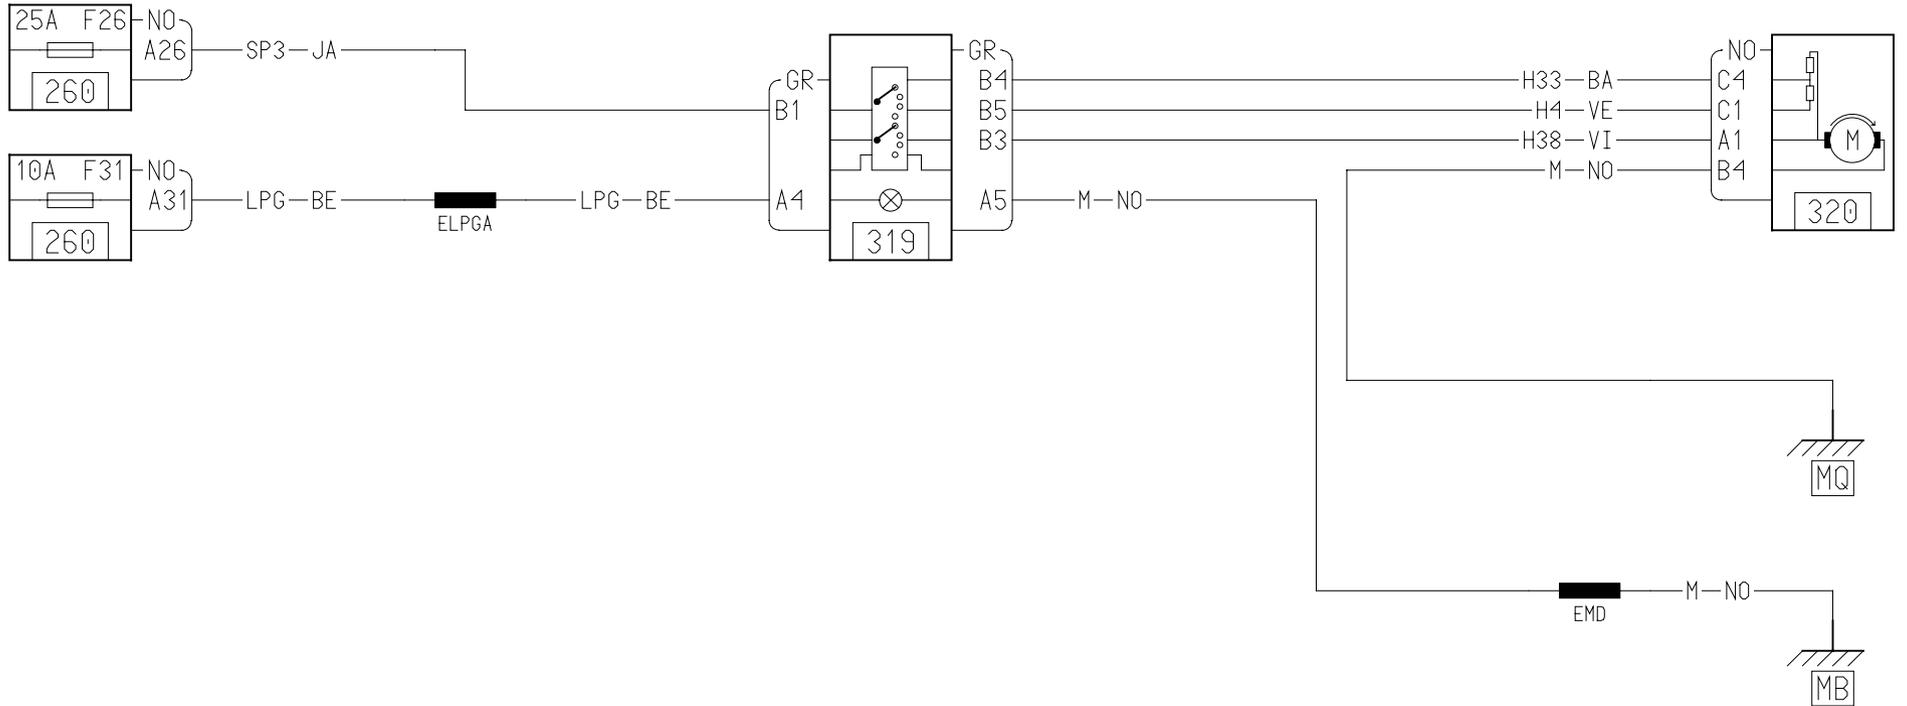




CHAUFFAGE DE BASE

DG/CHAUFO/FIPOU


X76
03

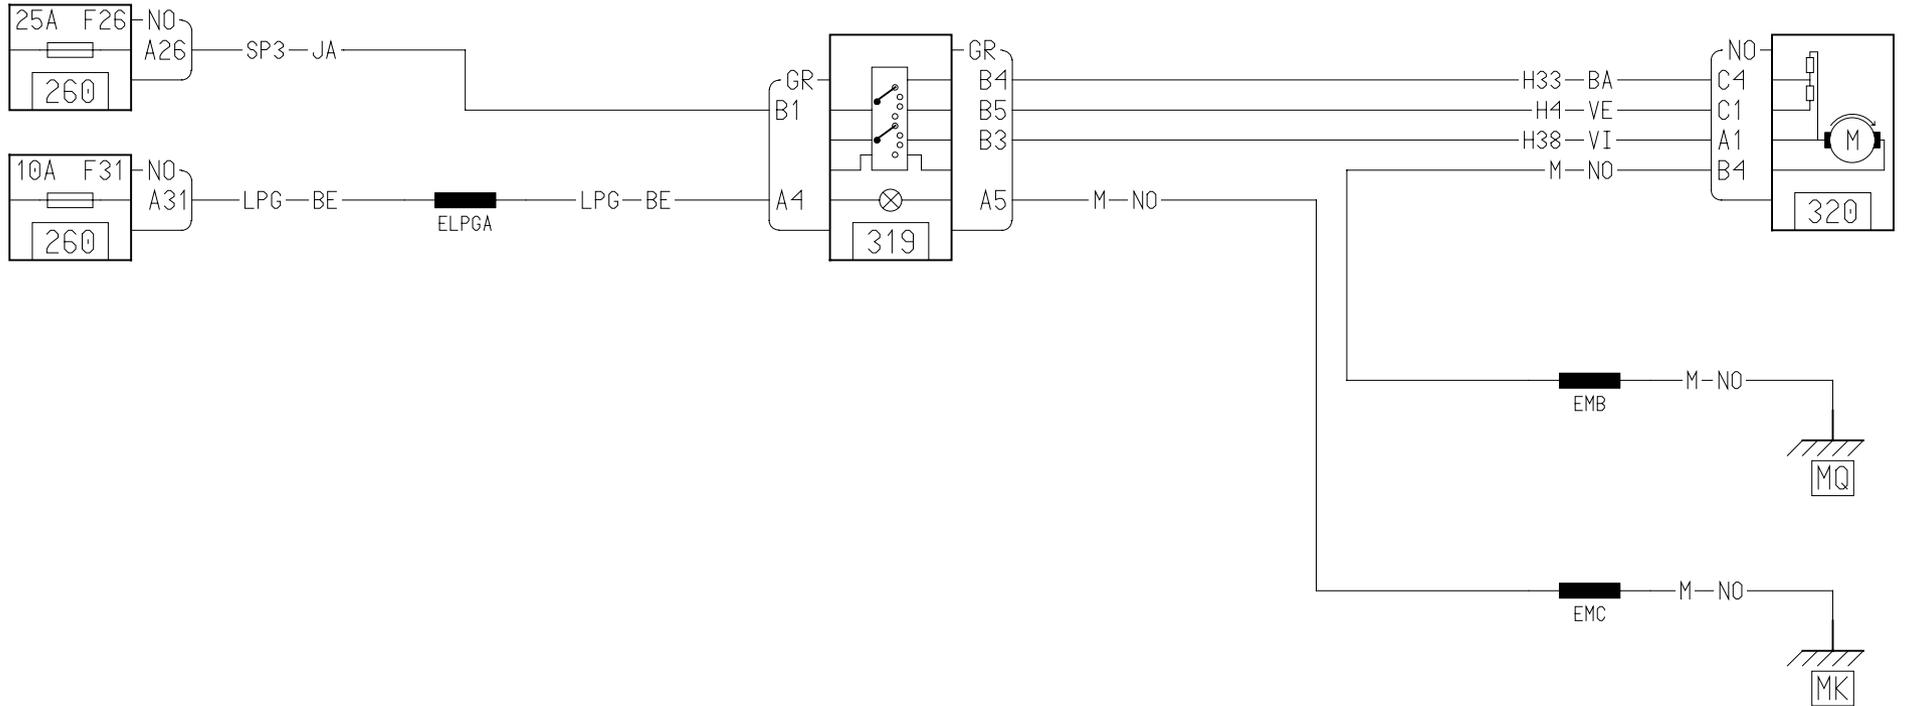

CIRCUIT DE DEMARRAGE ET DE CHARGE

D7F726,D7F766,F9Q782,F9Q790,K4M750,K4M752,K7J700,K9K702,K9K704,K9K710

X76
03

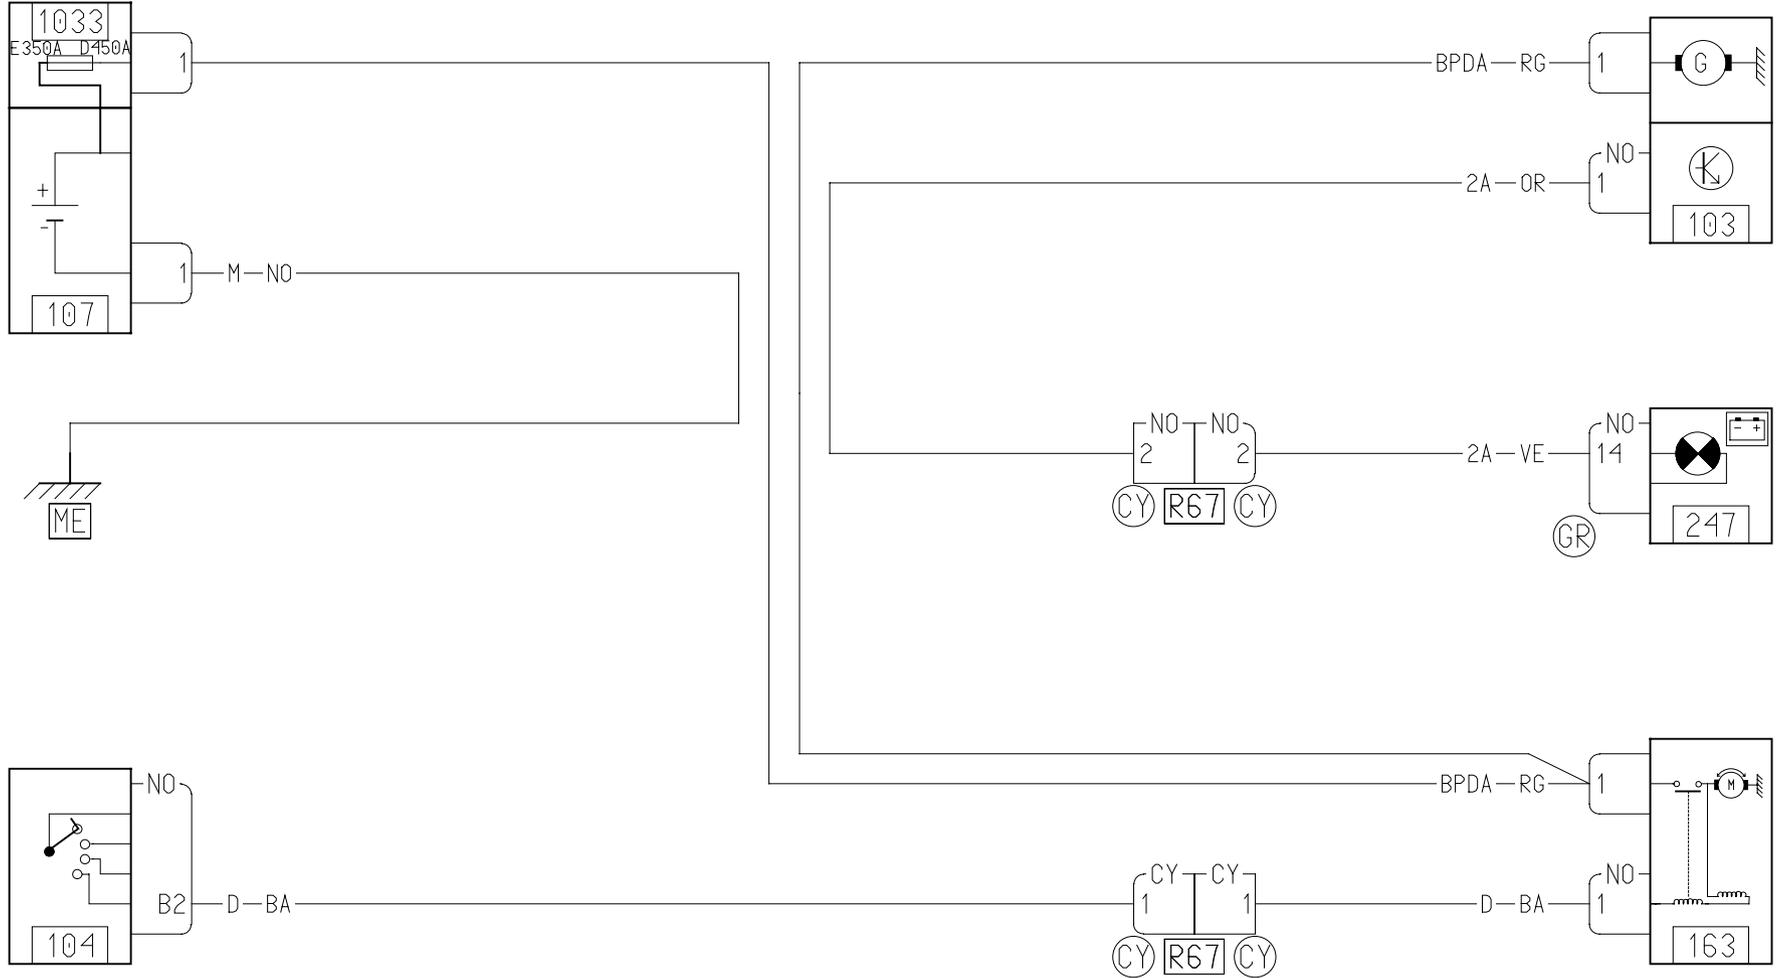


3-60
00

CIRCUIT DE DEMARRAGE ET DE CHARGE

D4F712

X76
03


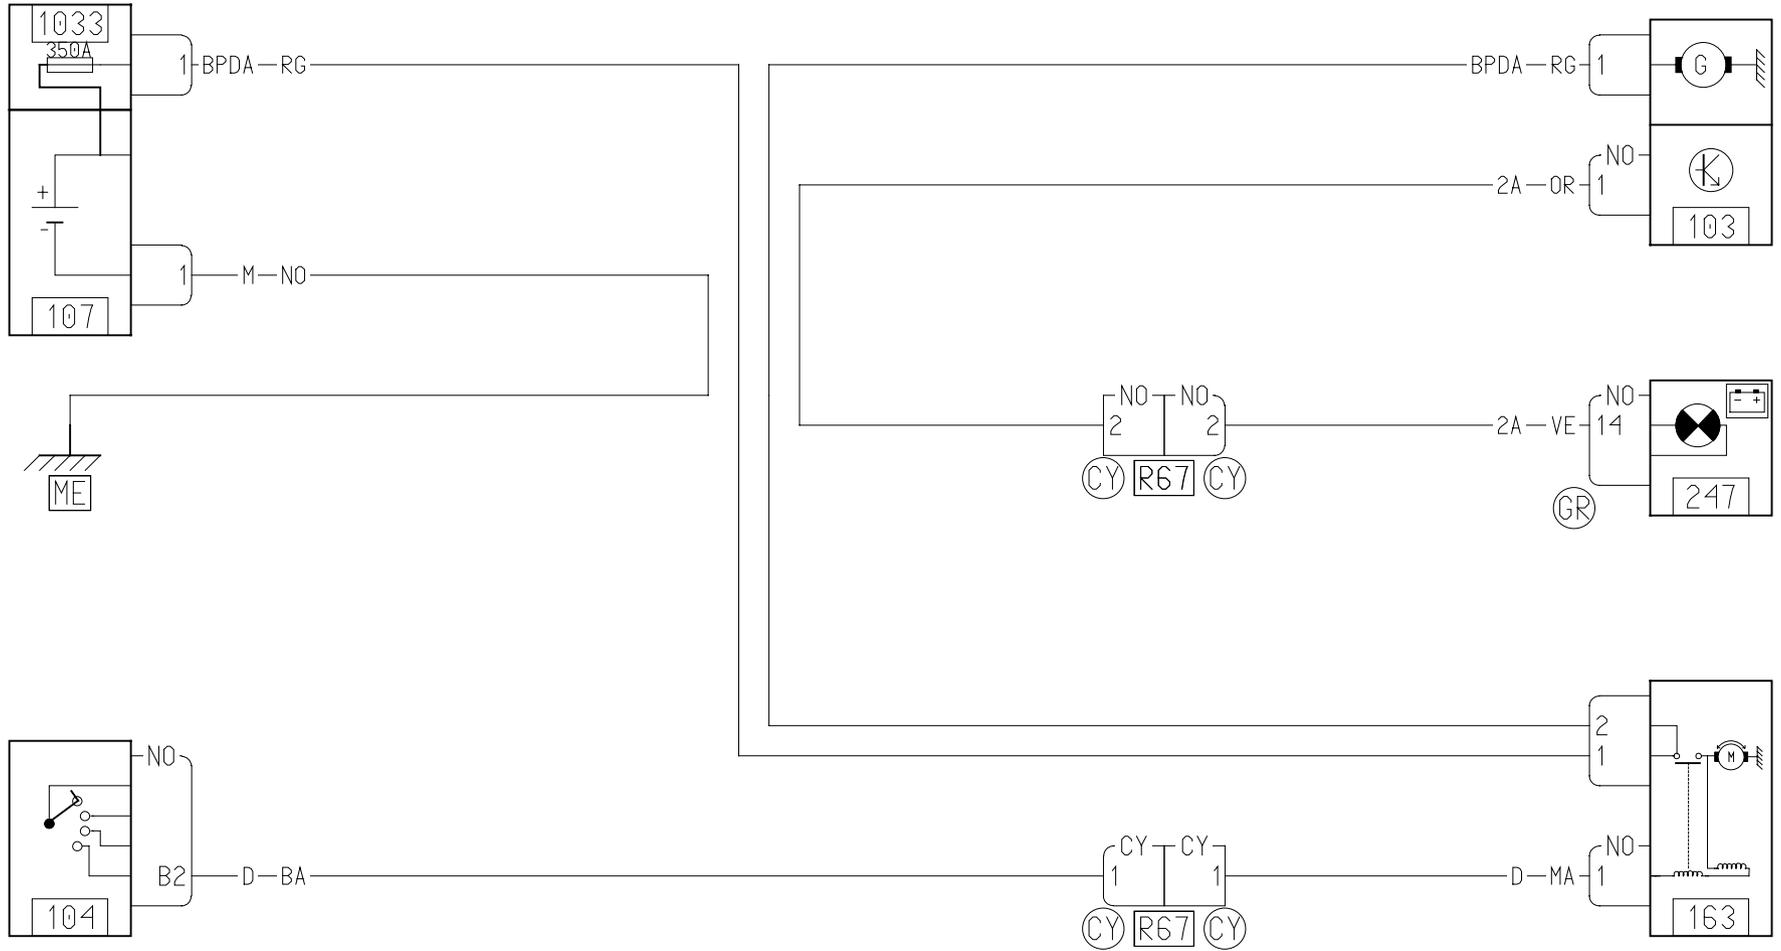


3-61

CIRCUIT DE DEMARRAGE ET DE CHARGE

F8Q632

X76
03

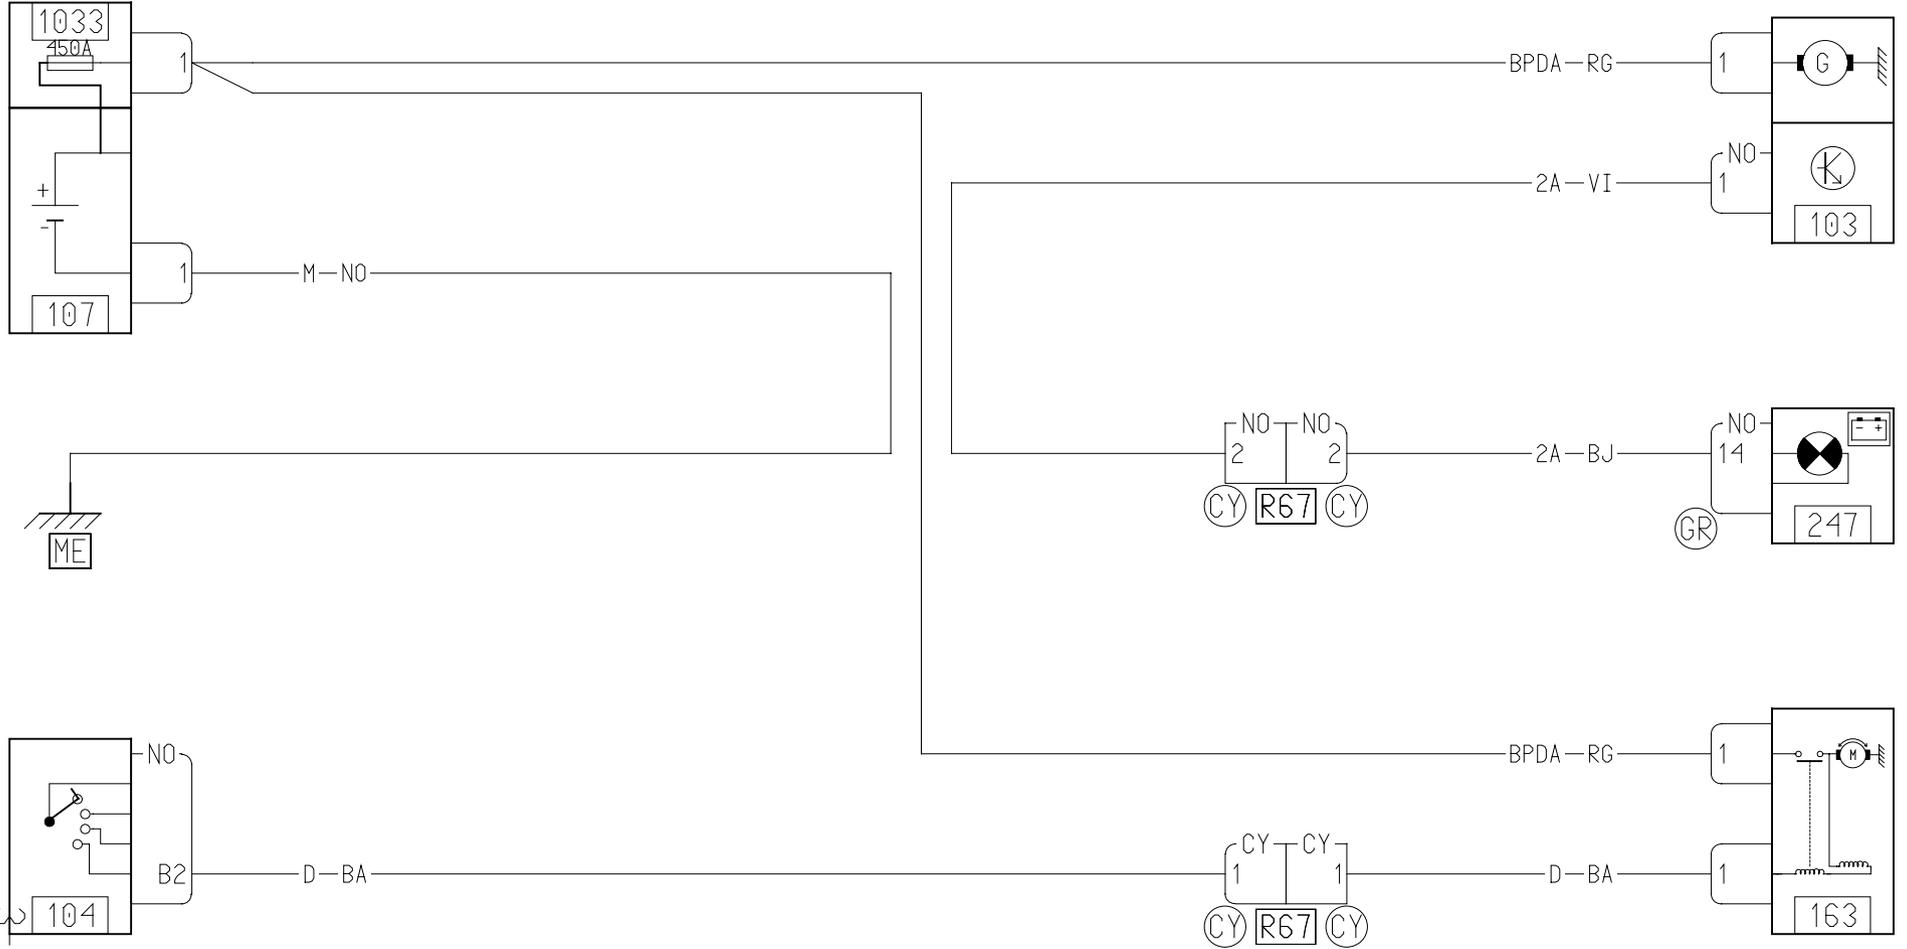


62

CIRCUIT DE DEMARRAGE ET DE CHARGE

K4M753,K7J701

X76
03


3-63

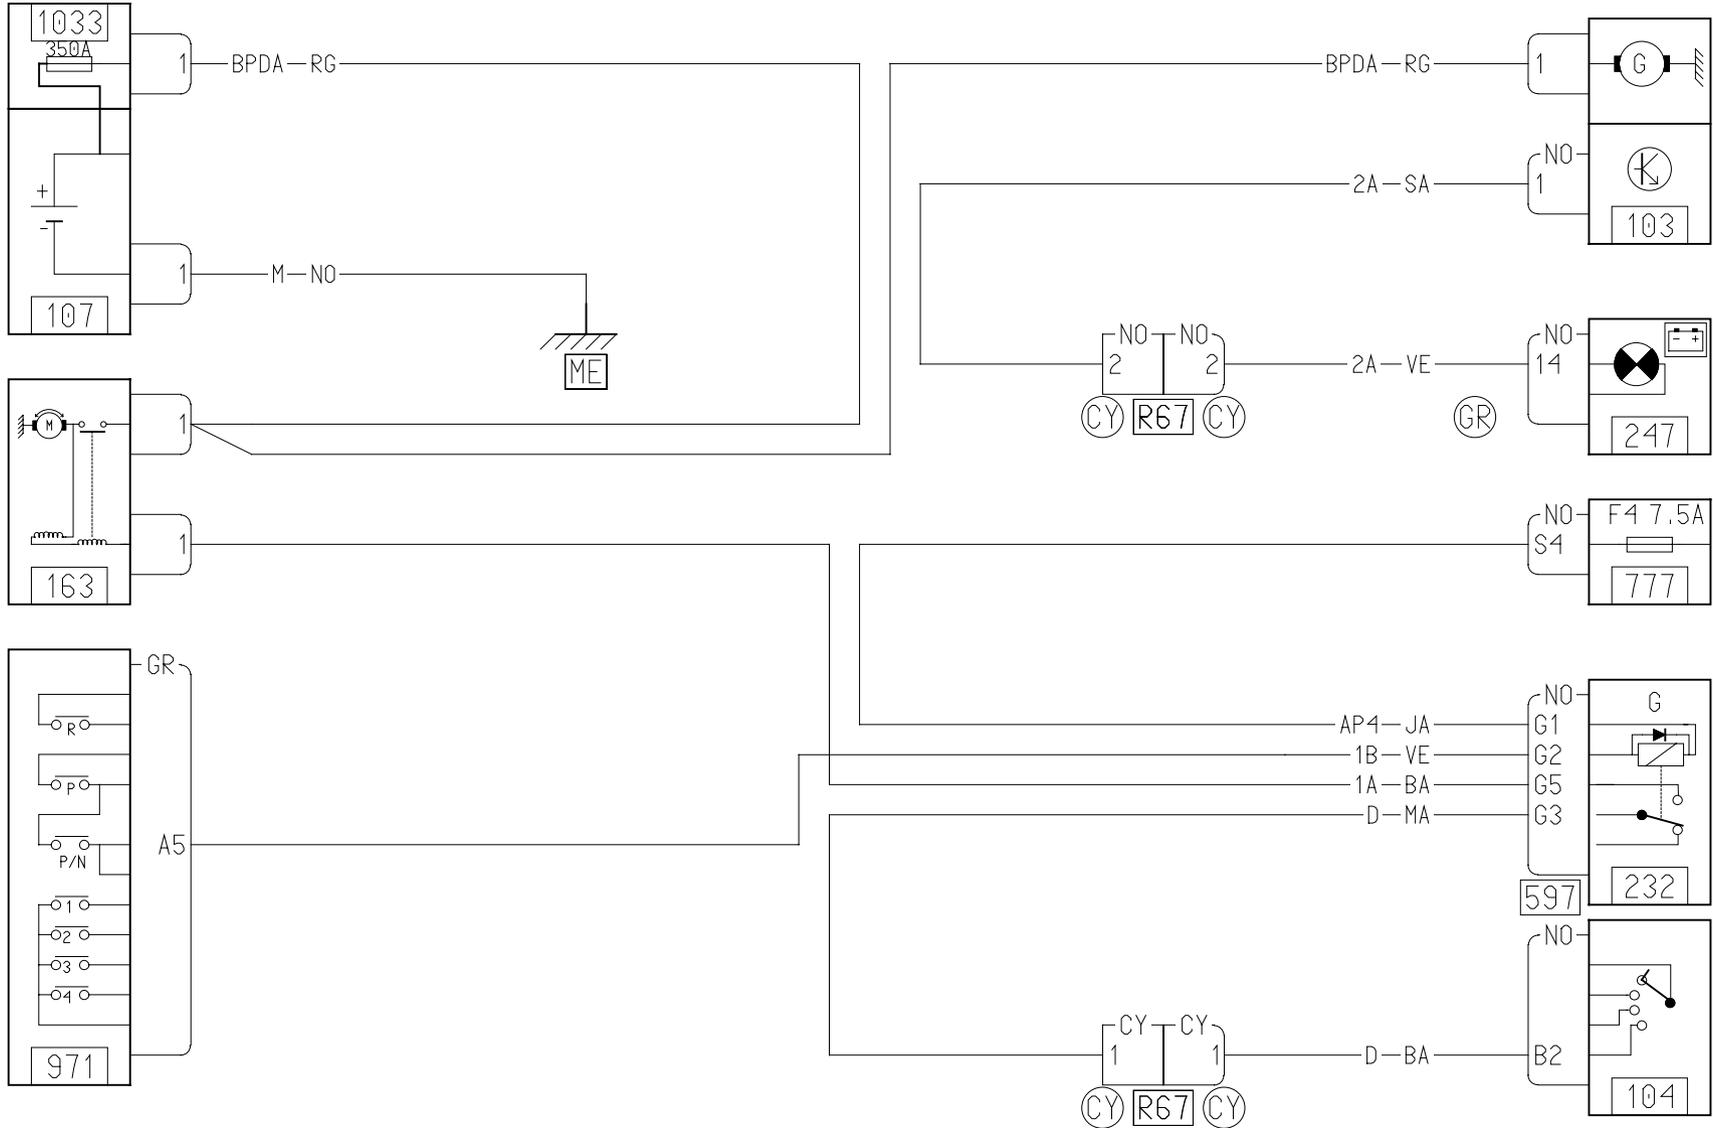


CIRCUIT DE DEMARRAGE ET DE CHARGE

K4M754

X76
03

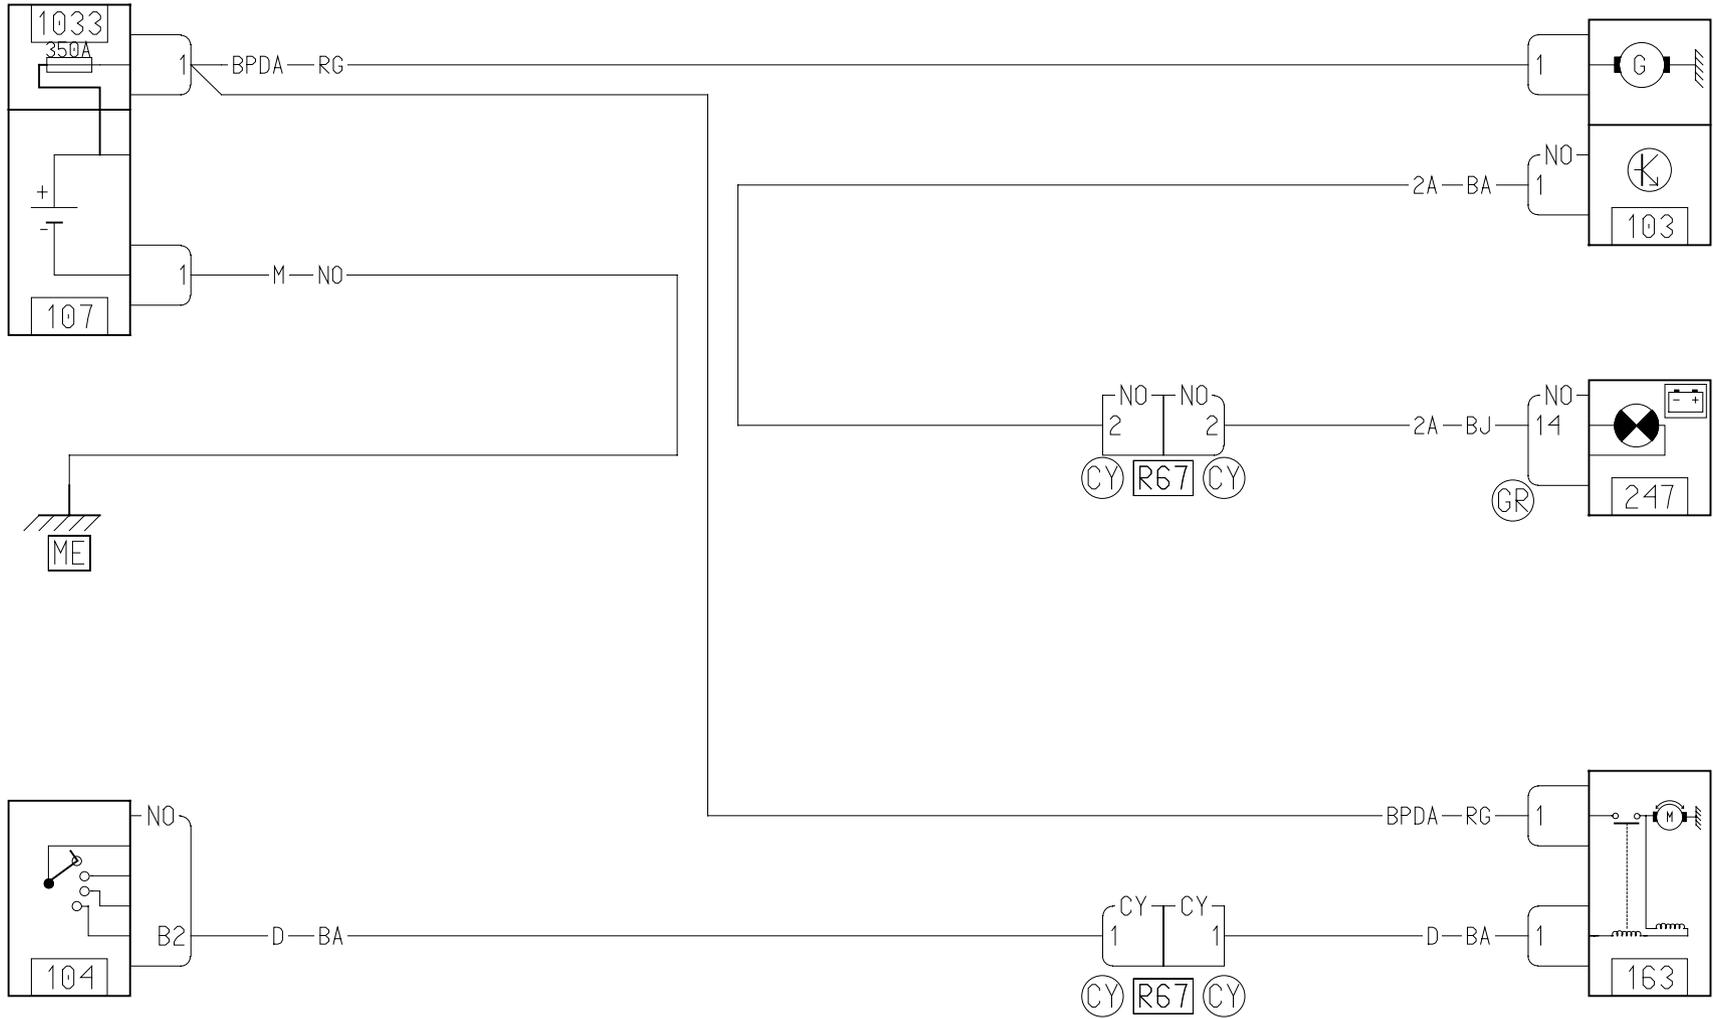


3-64

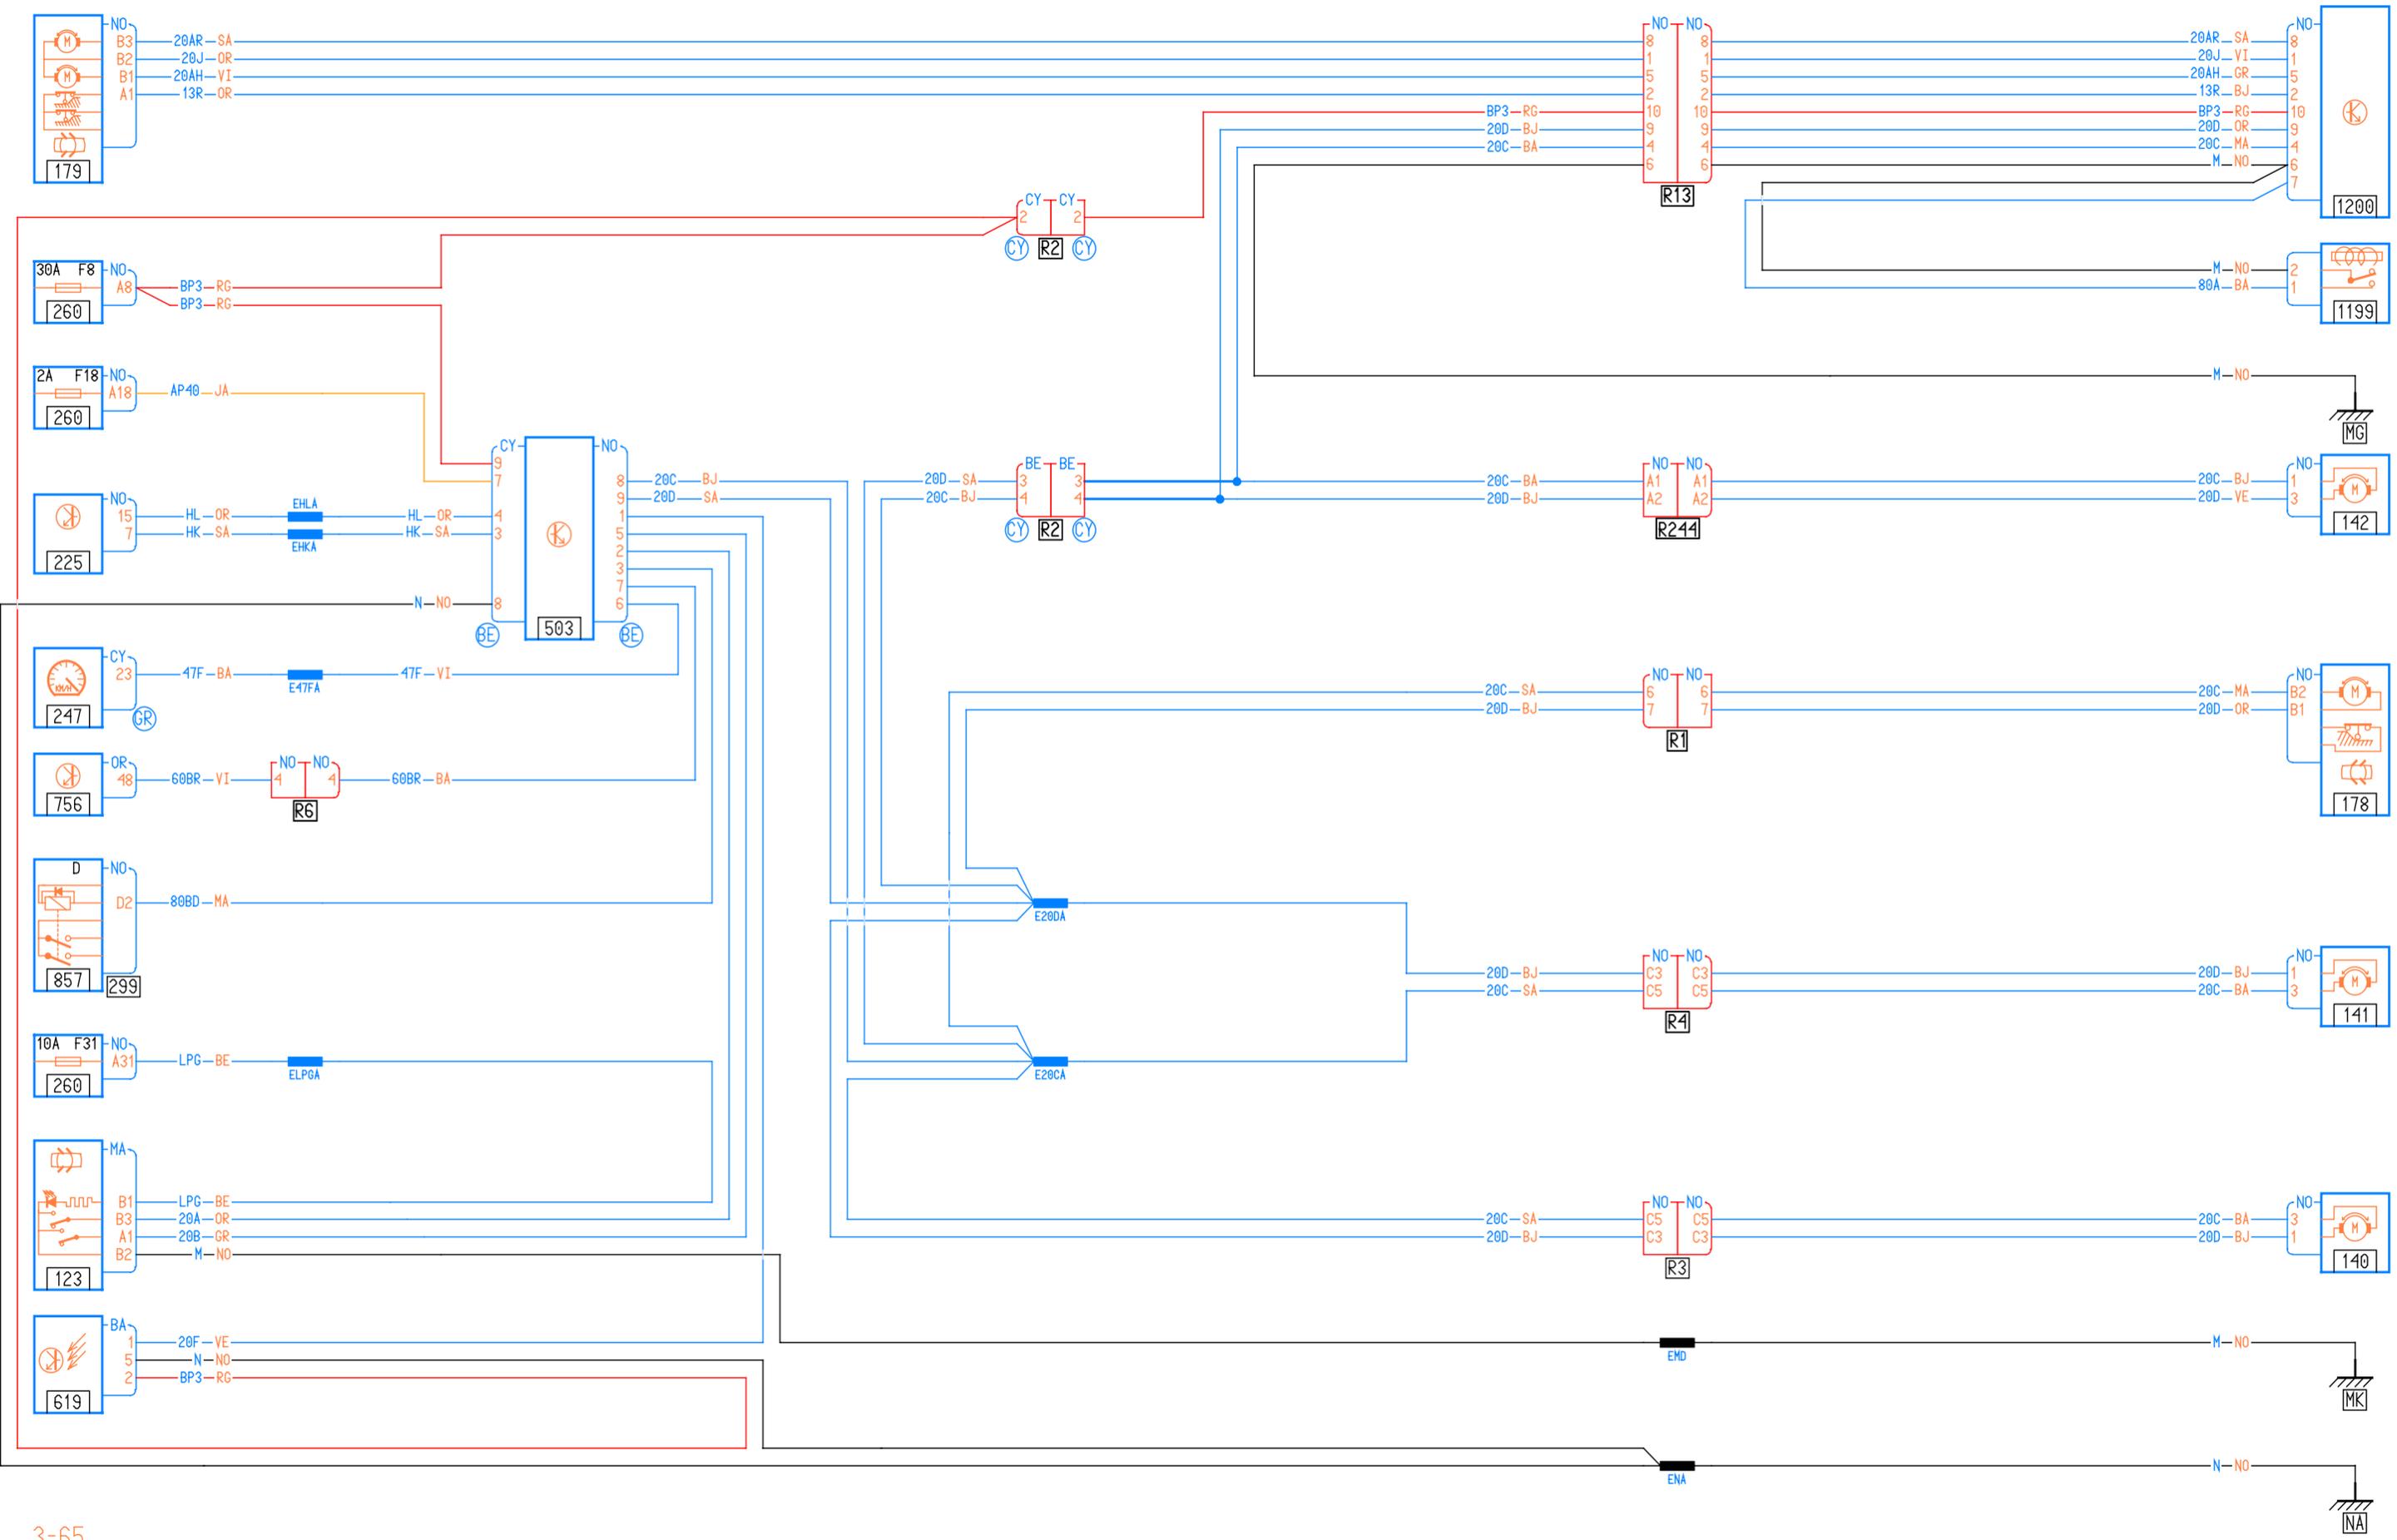



CONDAMNATION DES OUVRANTS


UCH


X76
03

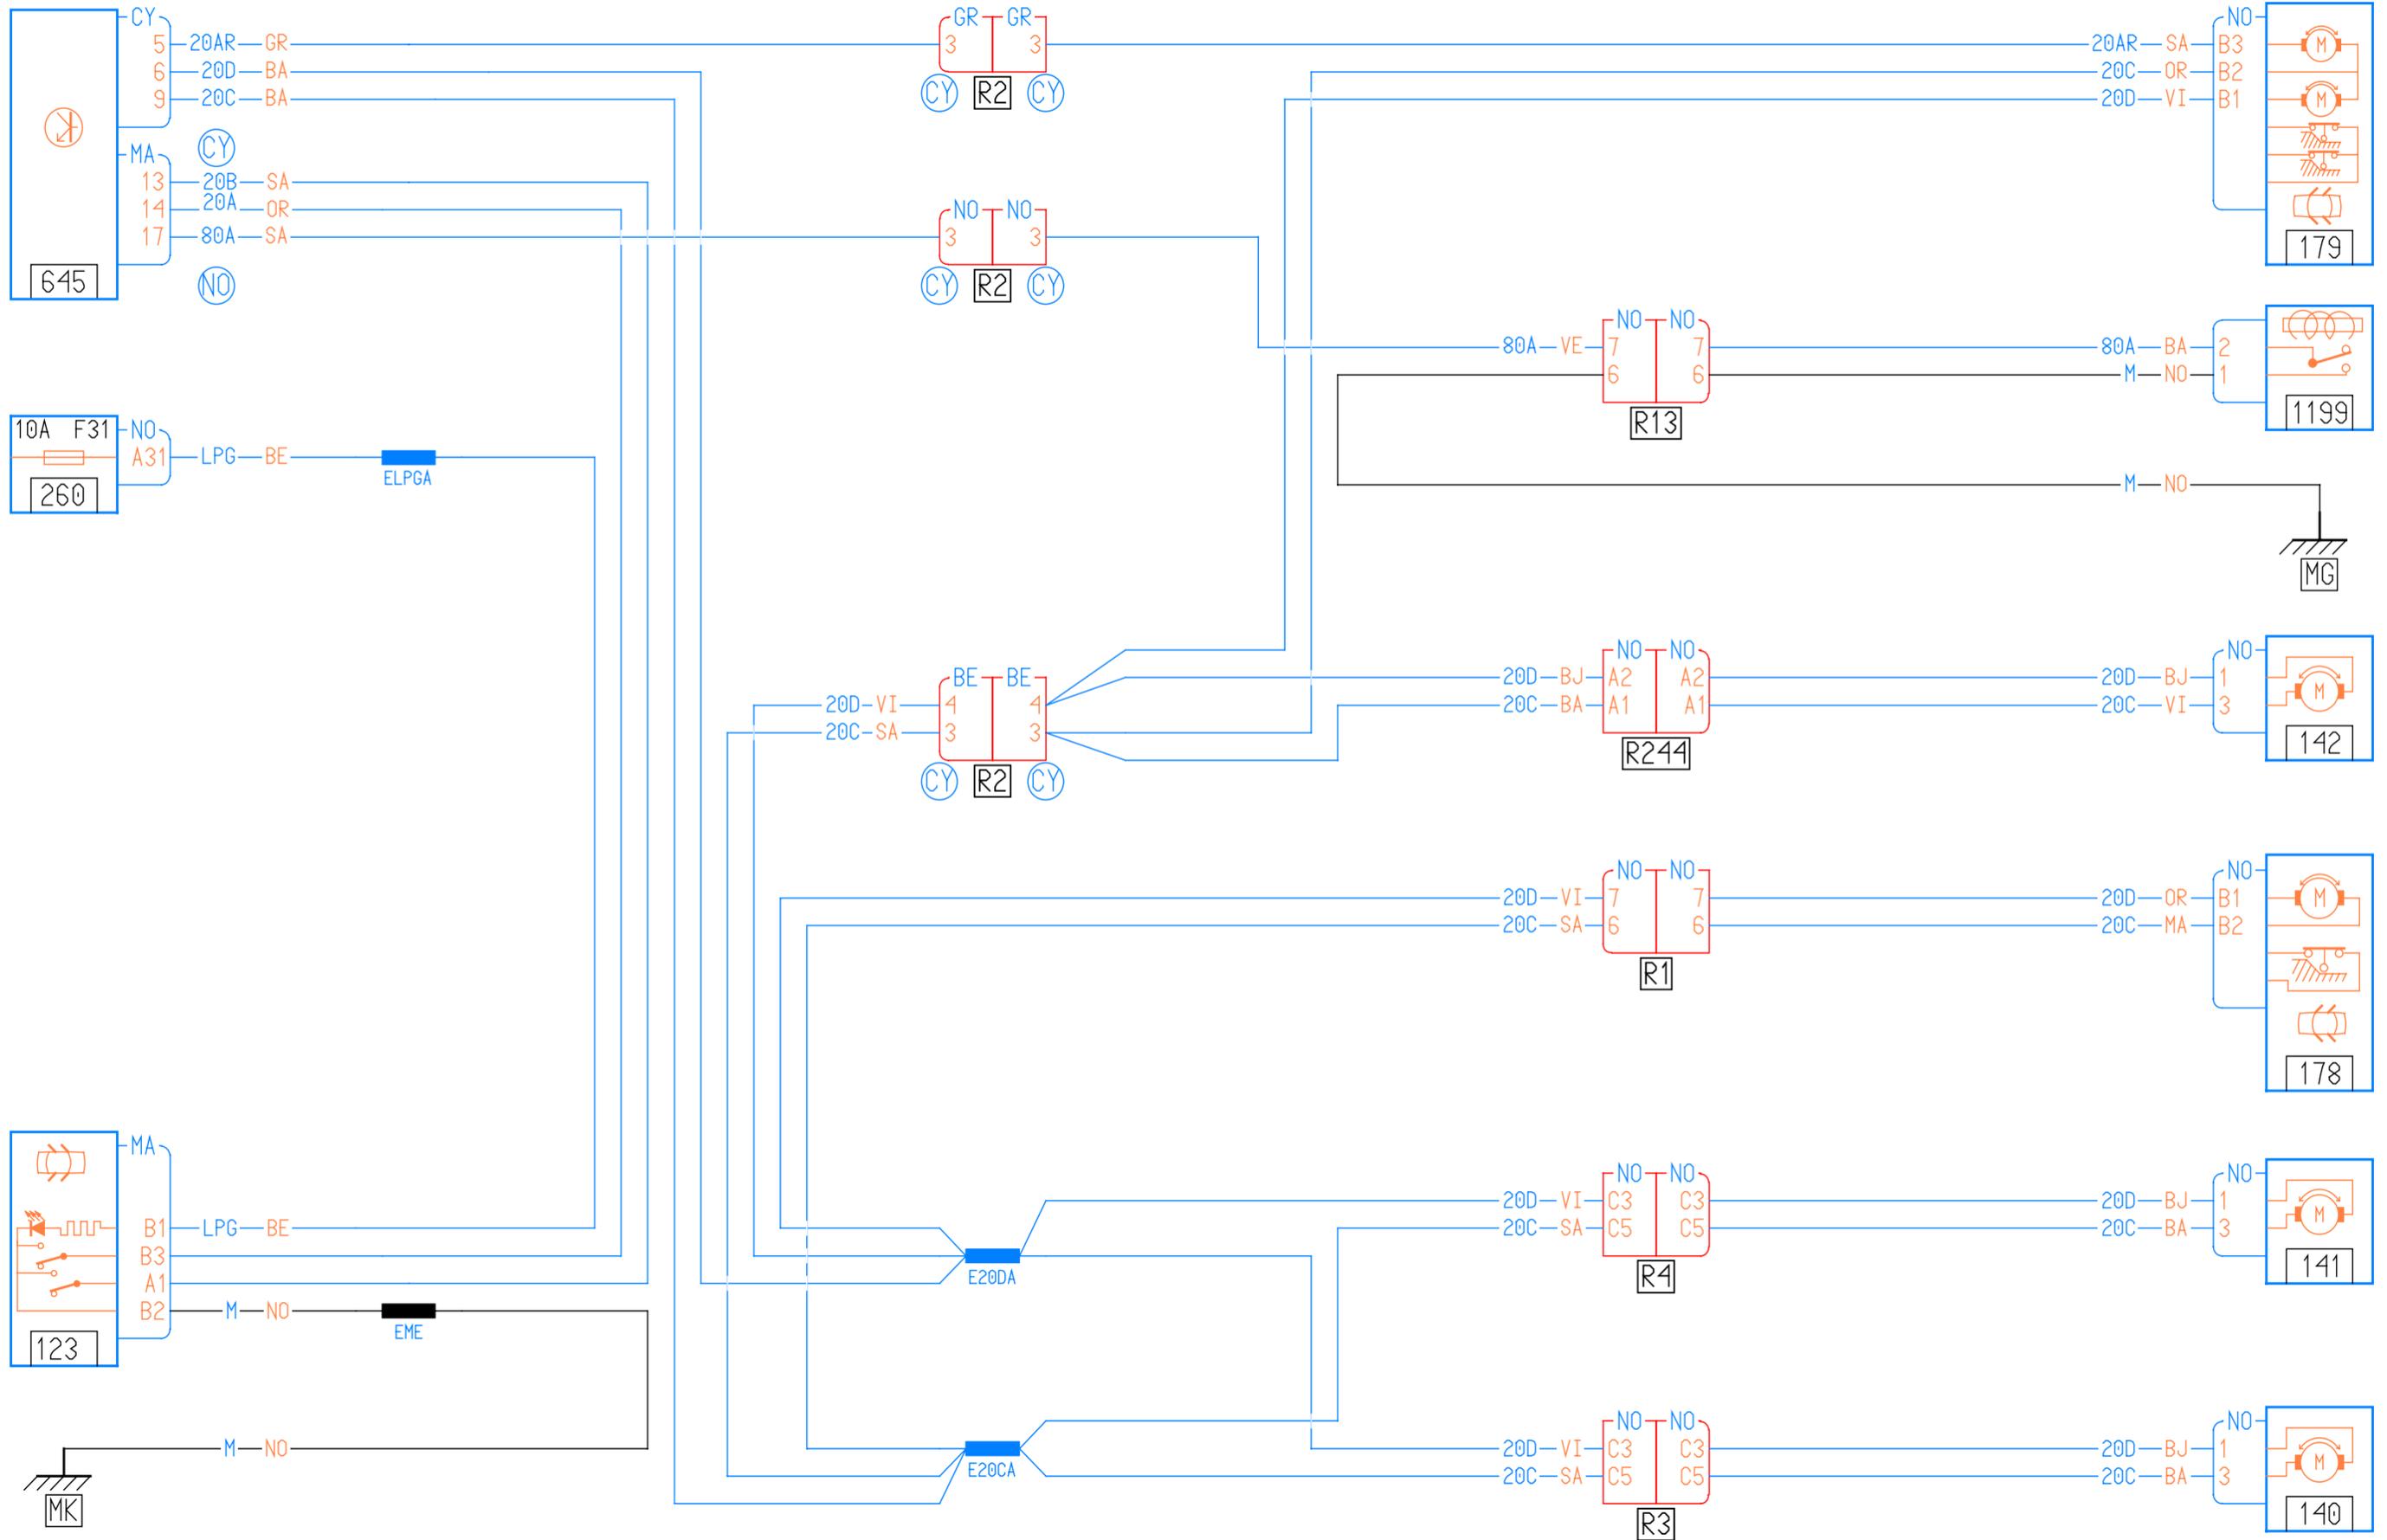



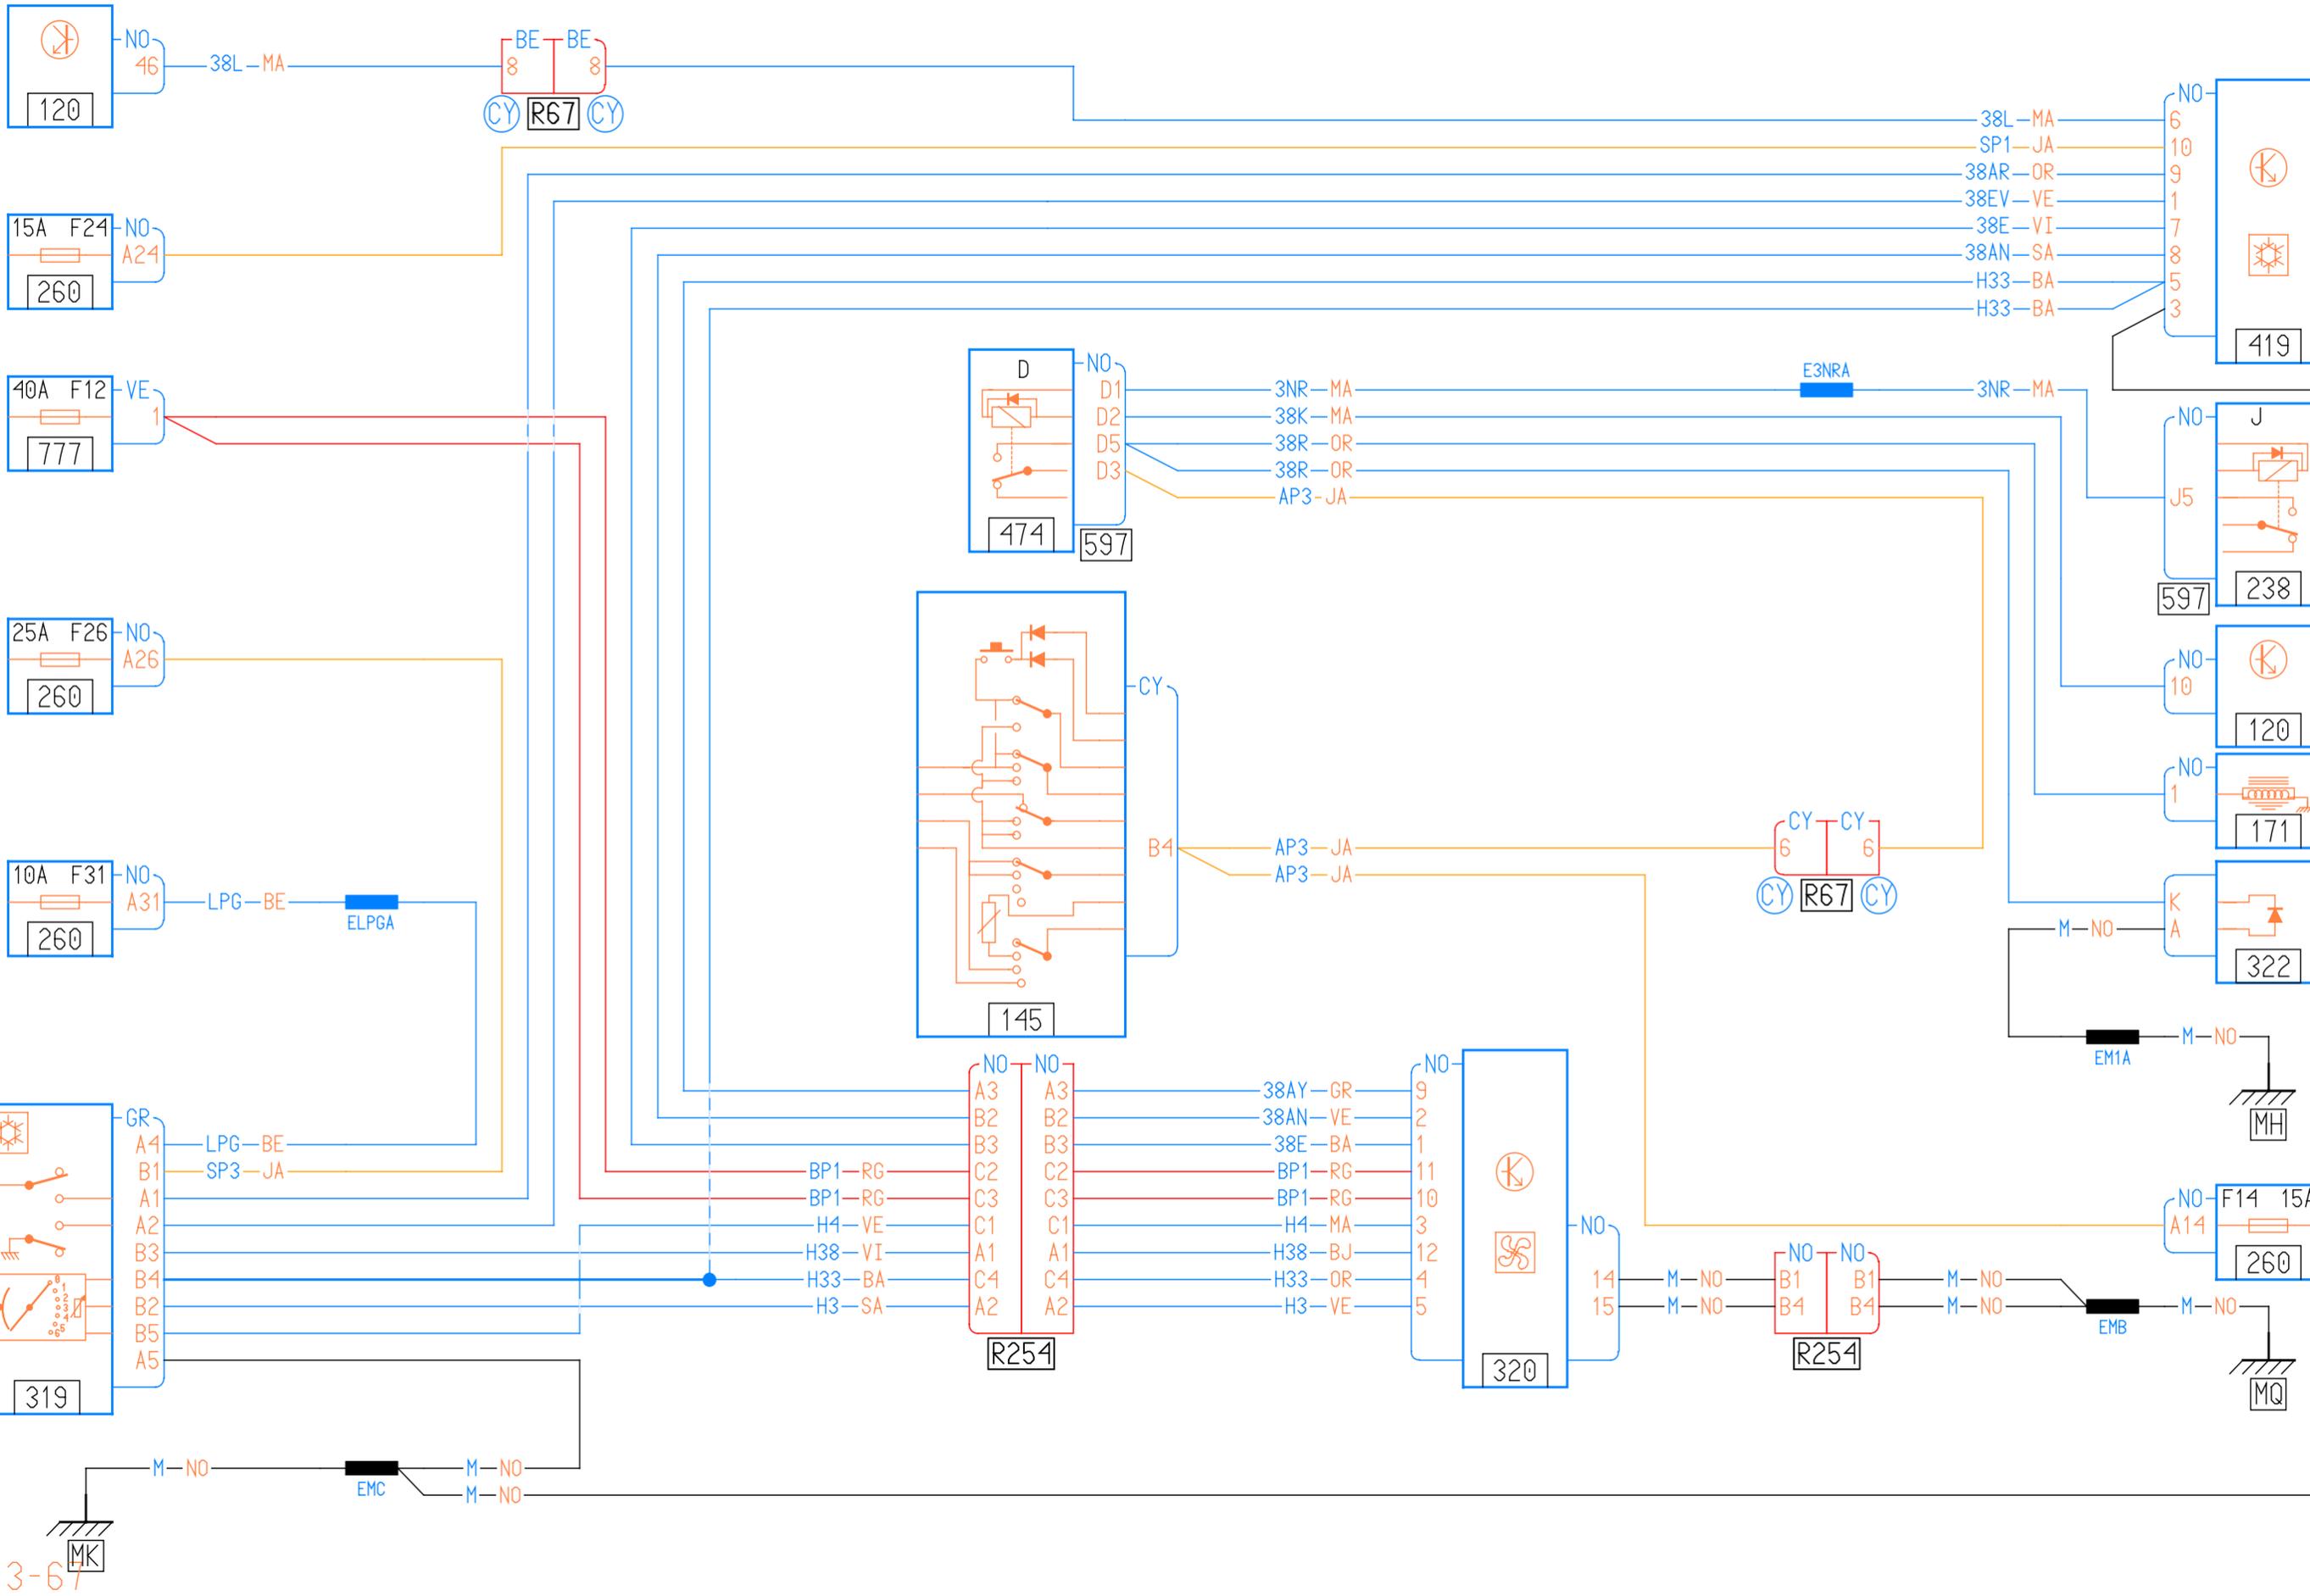


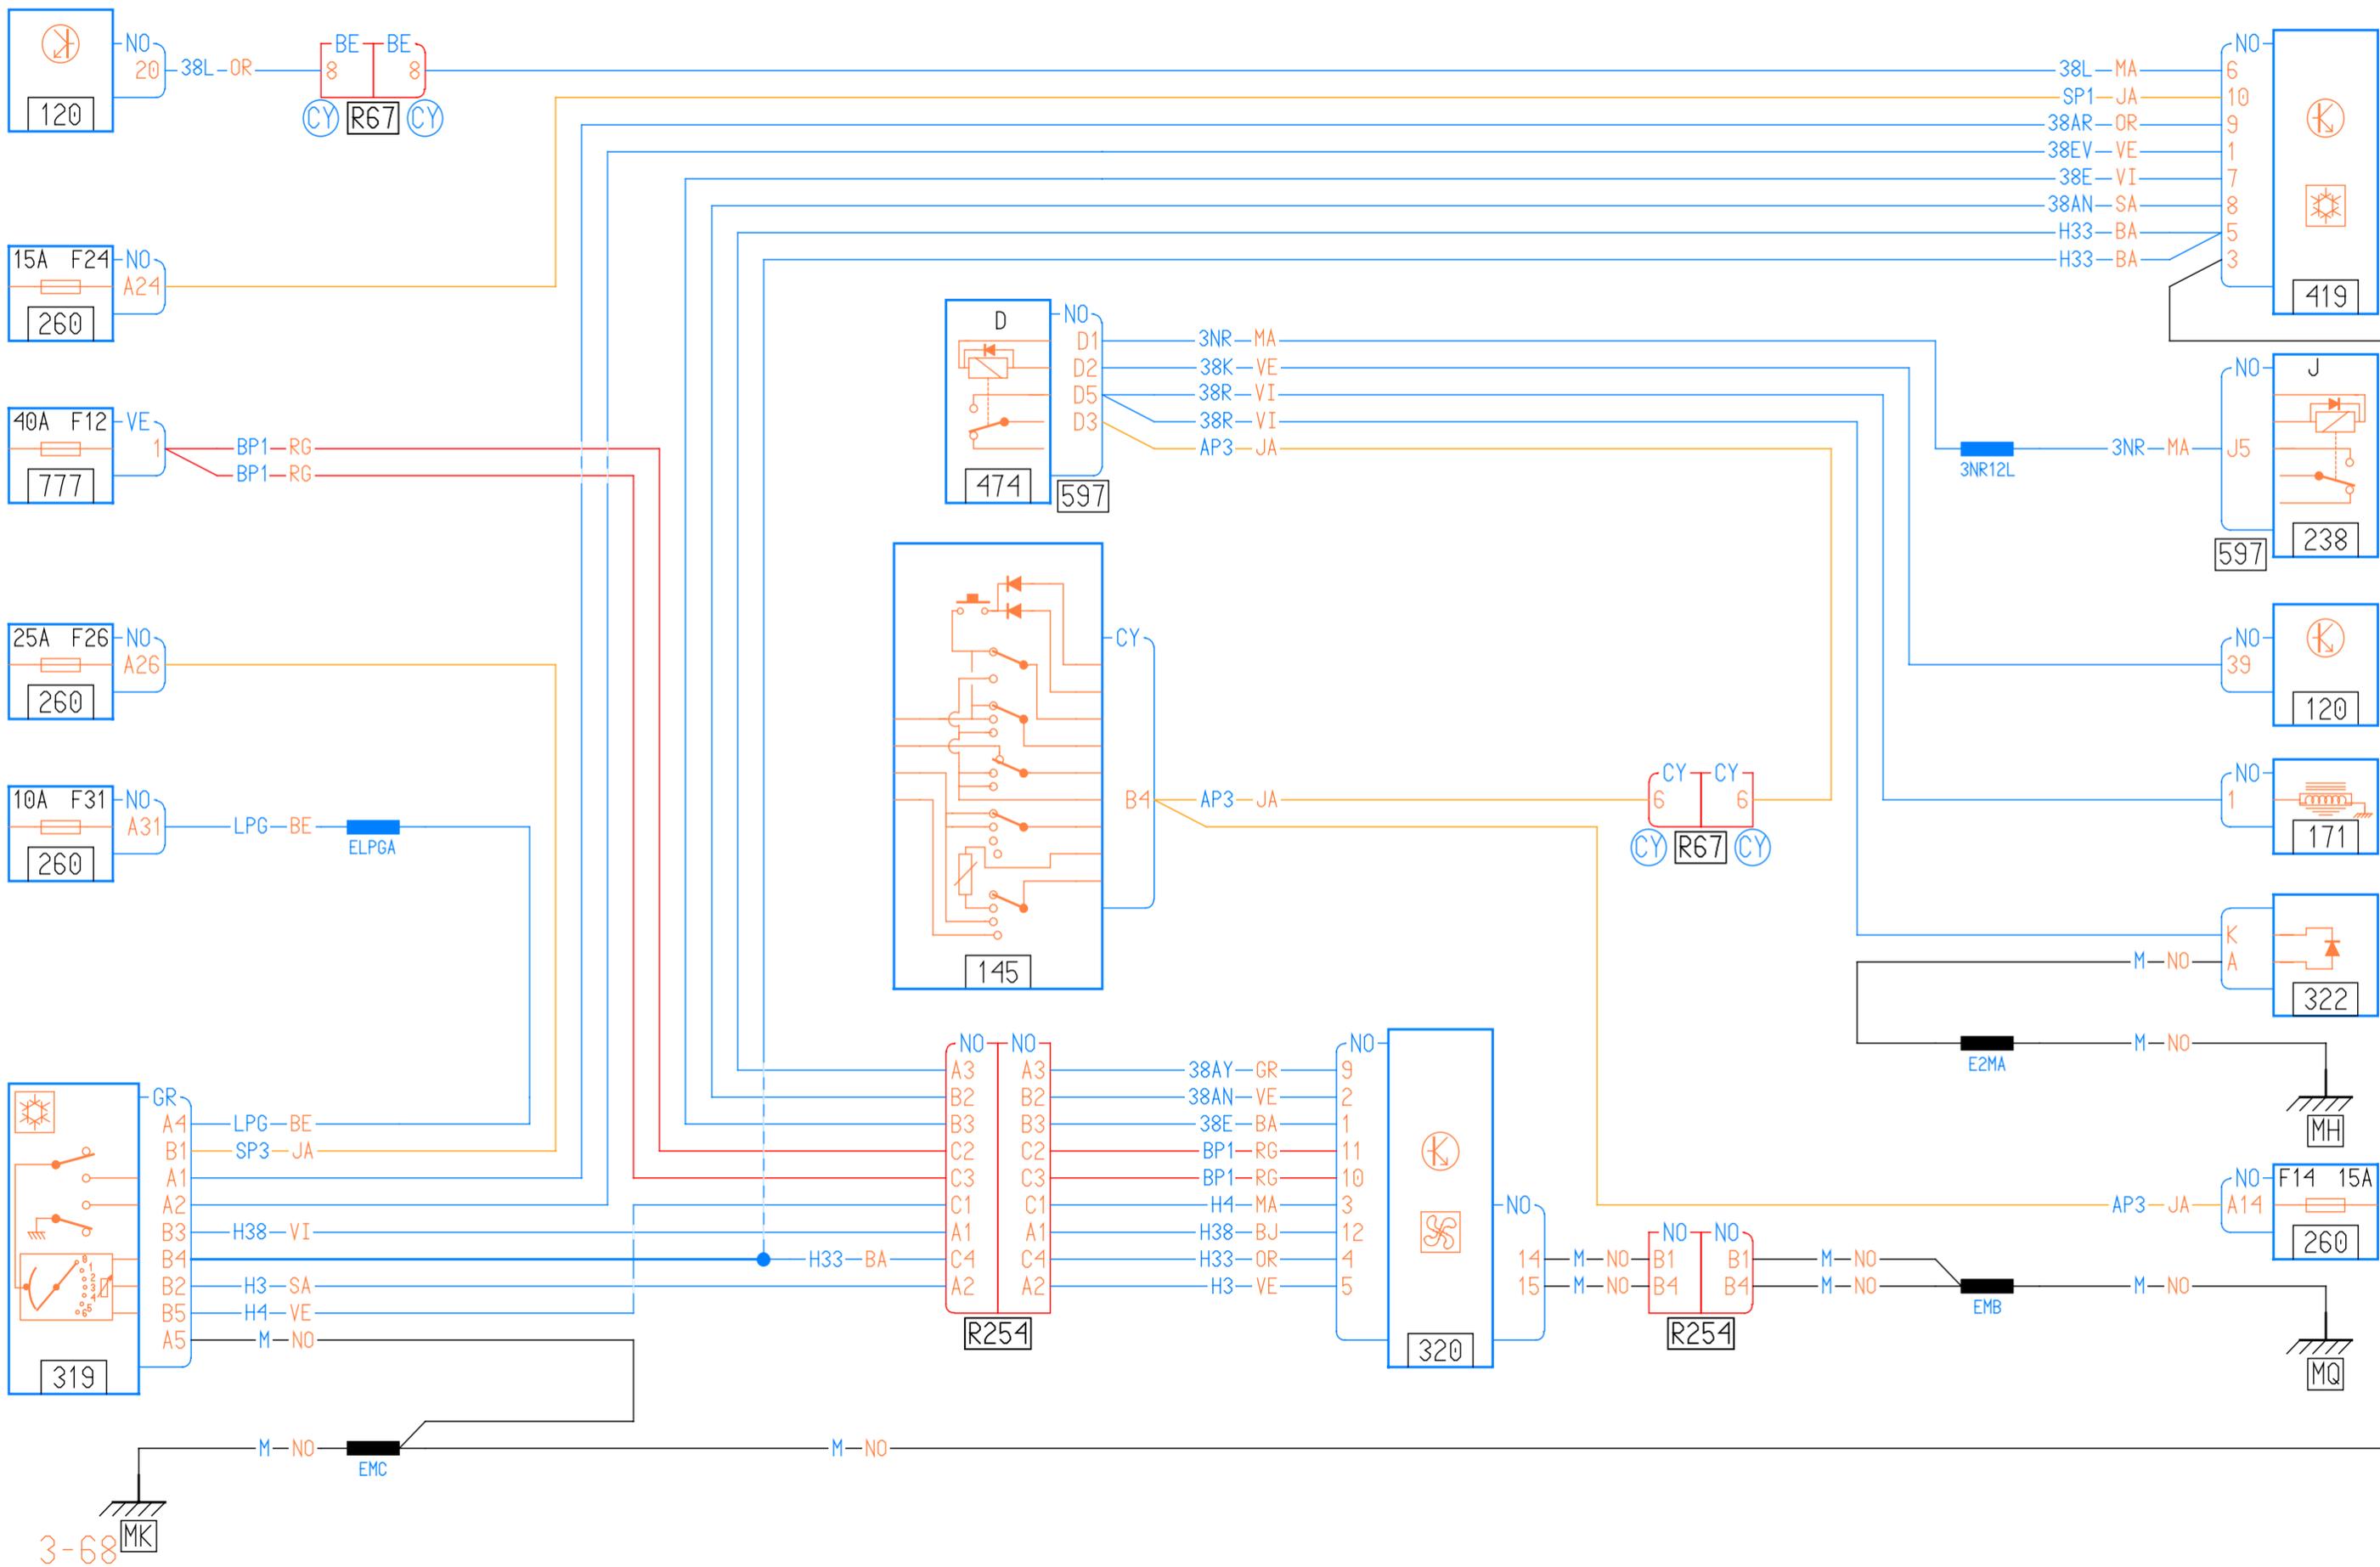


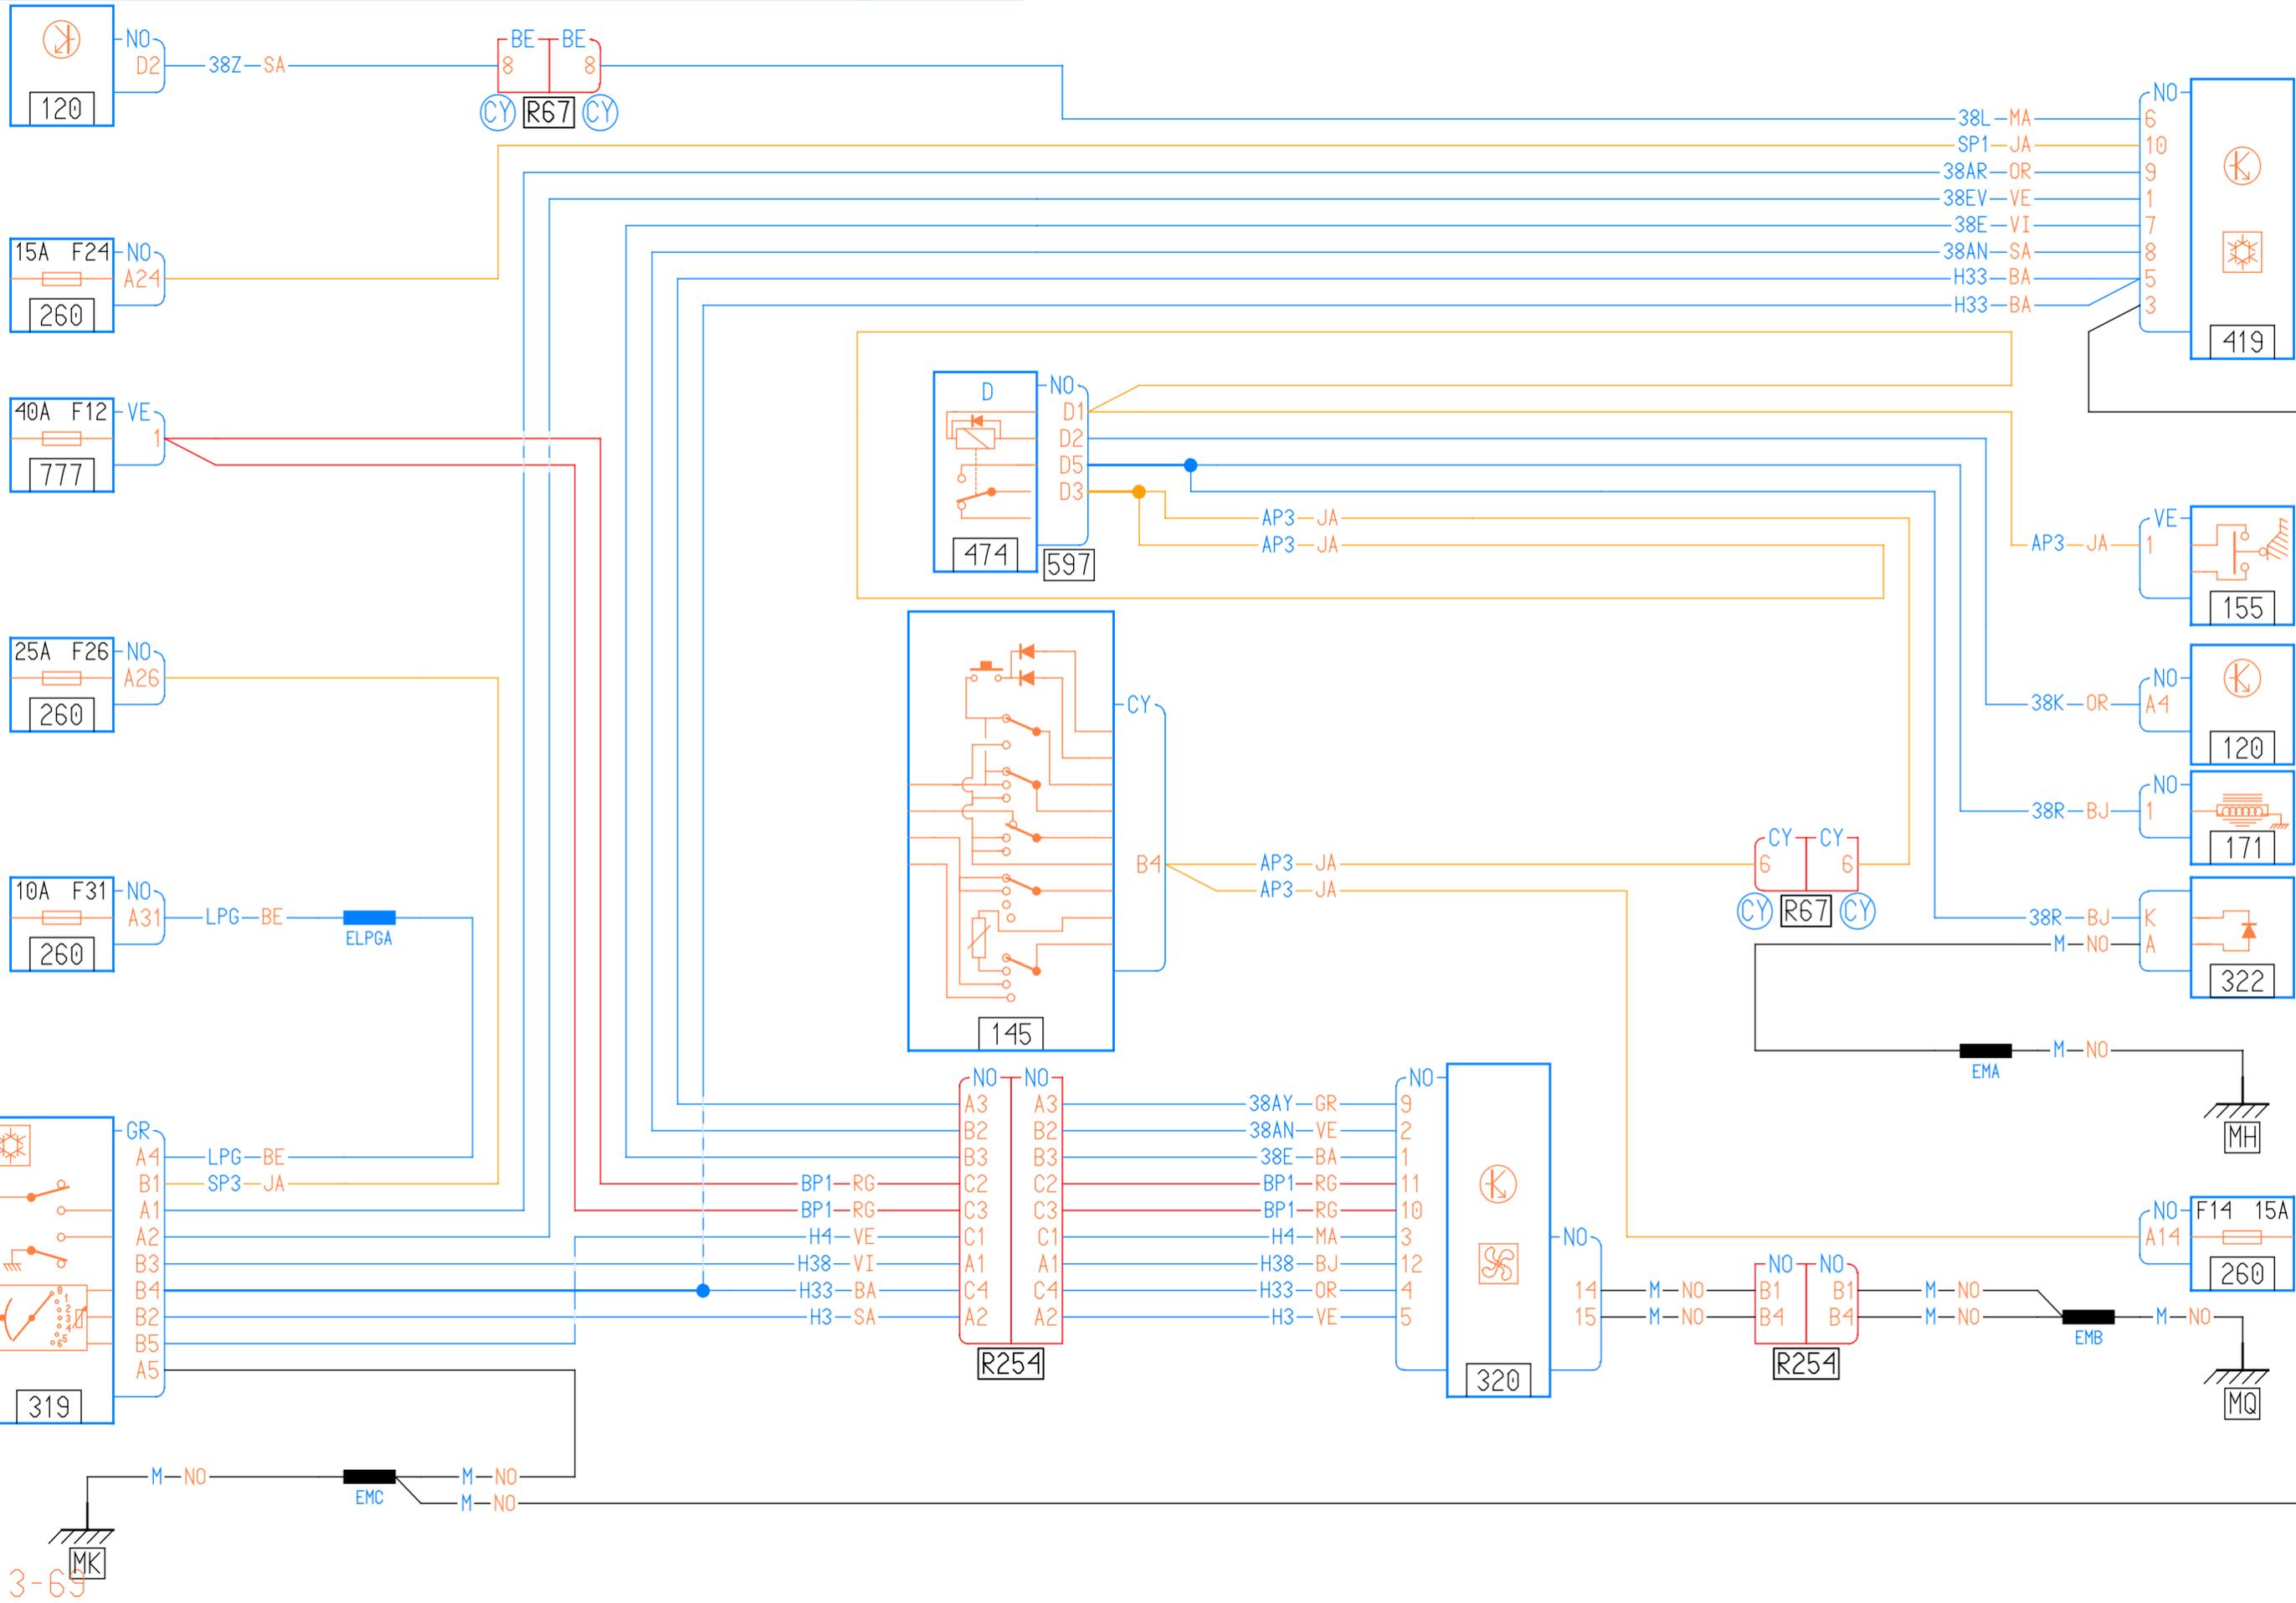



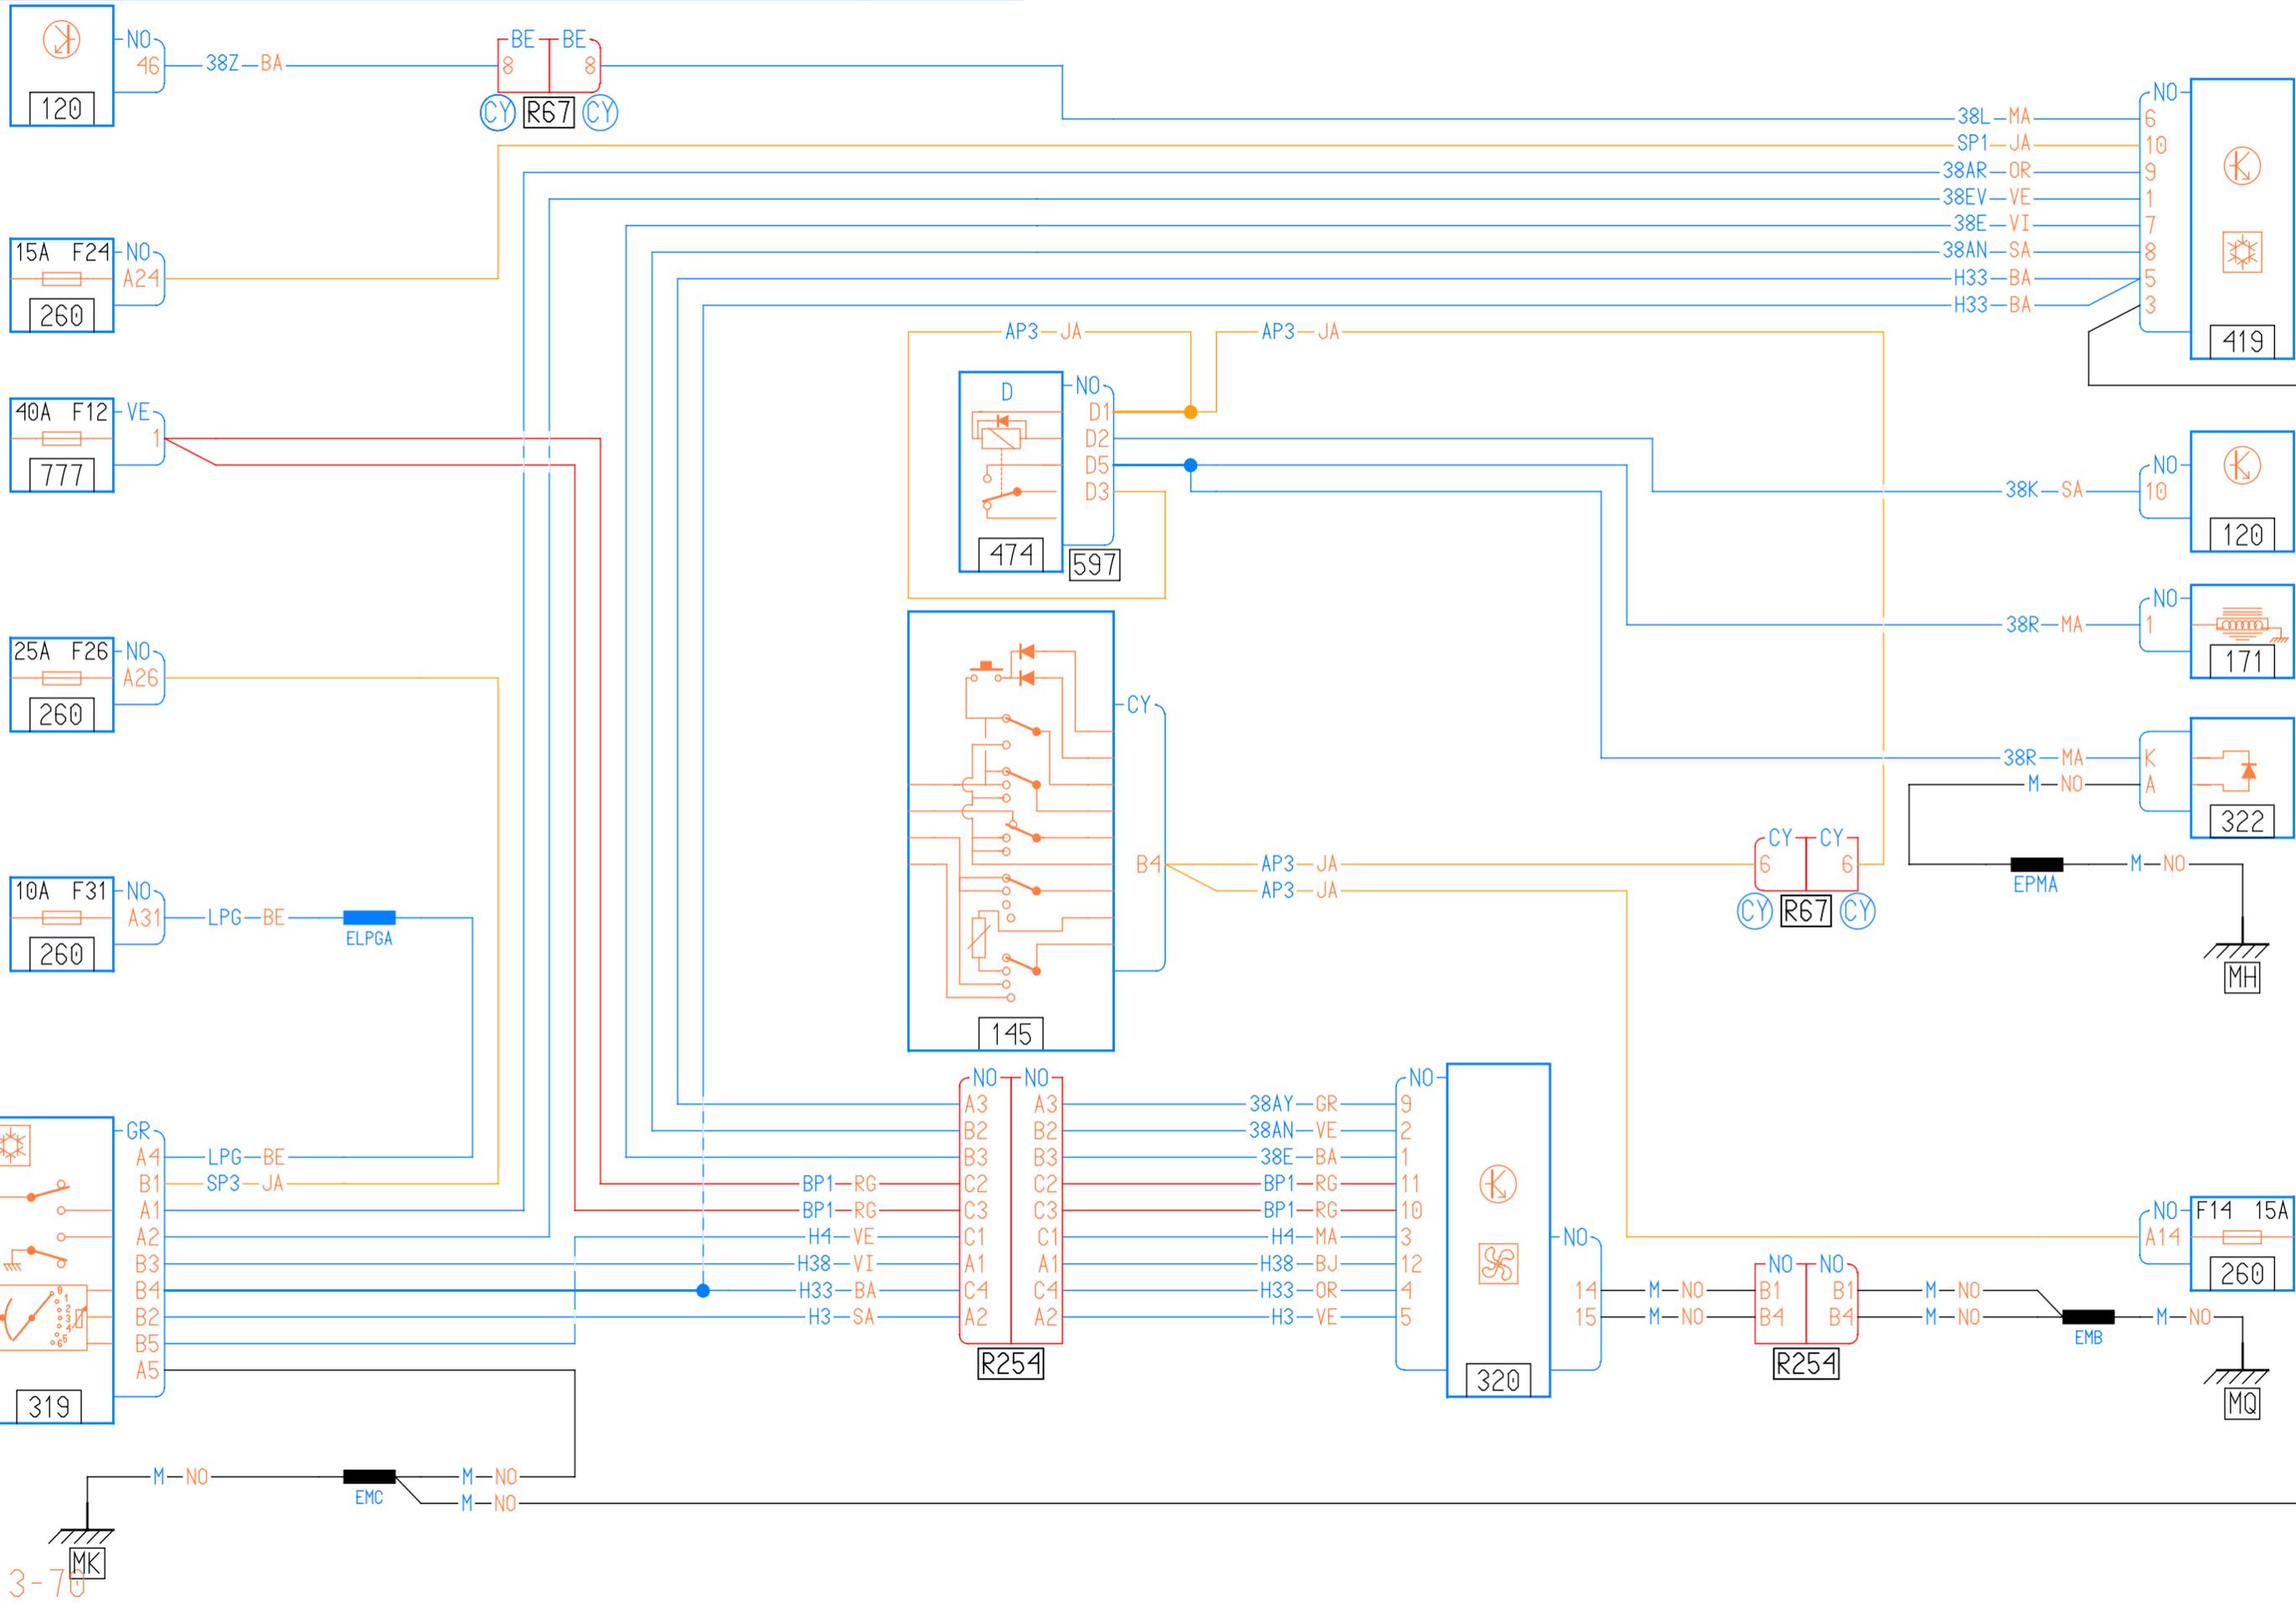


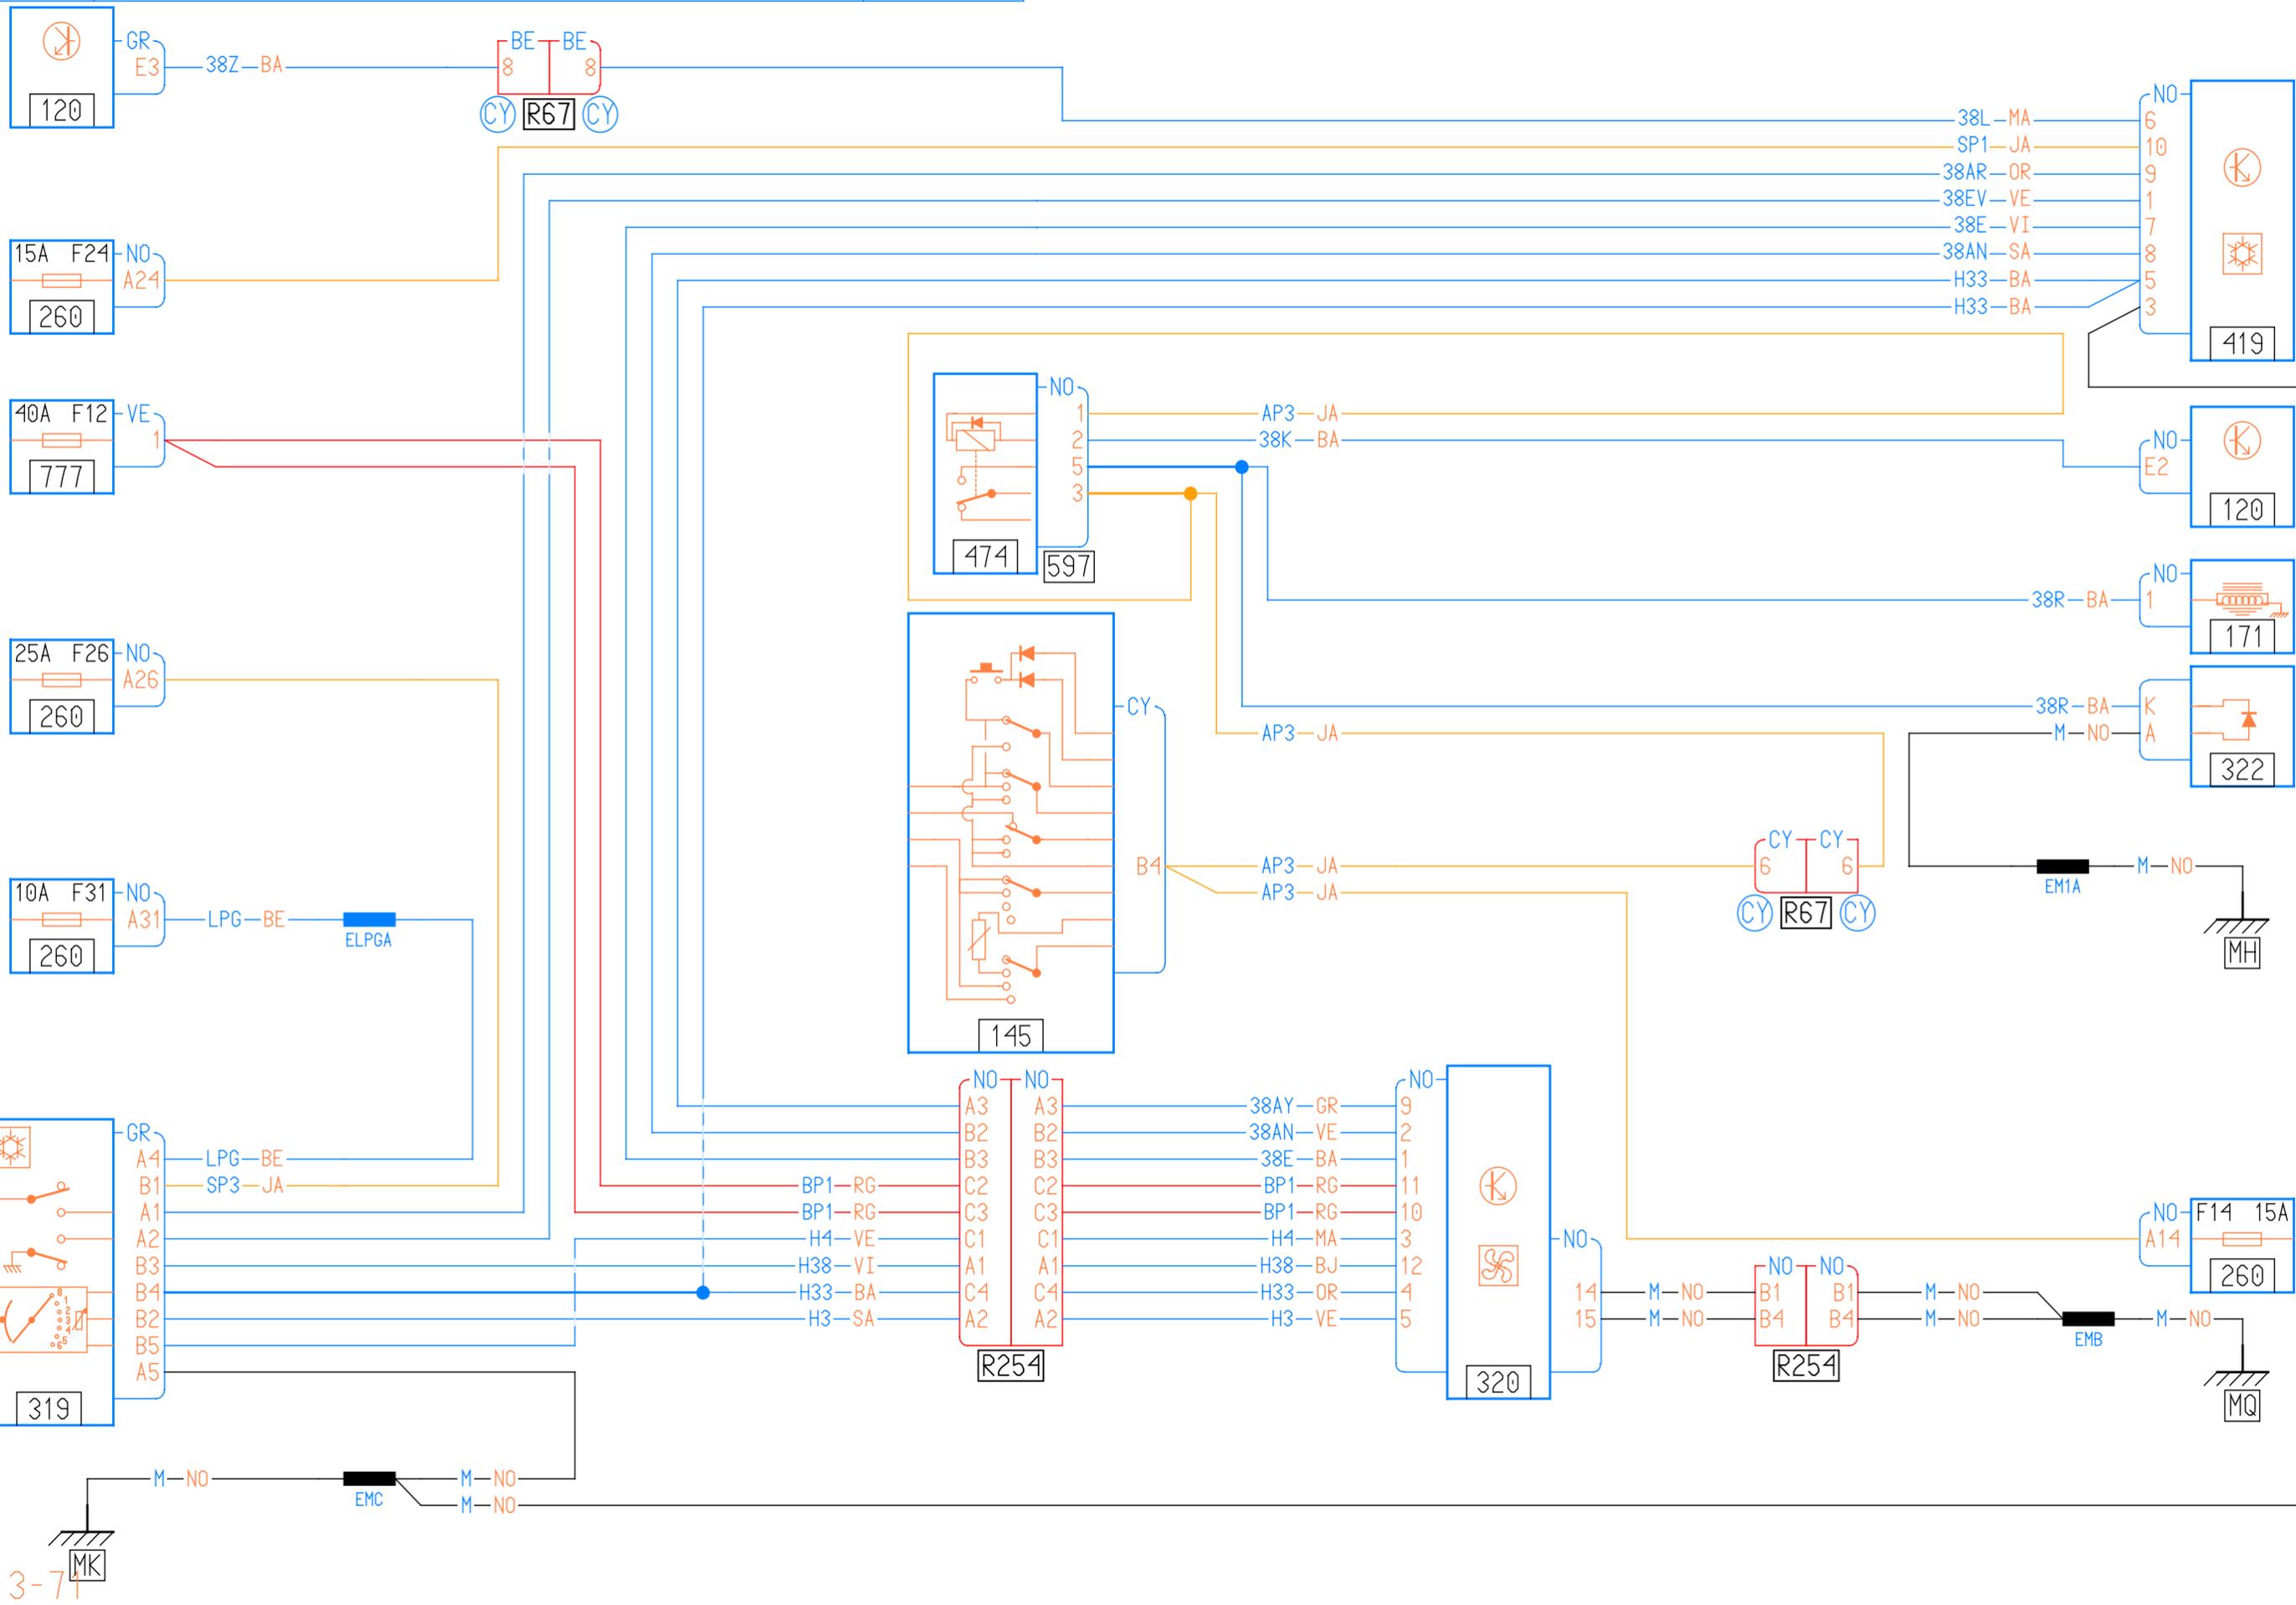

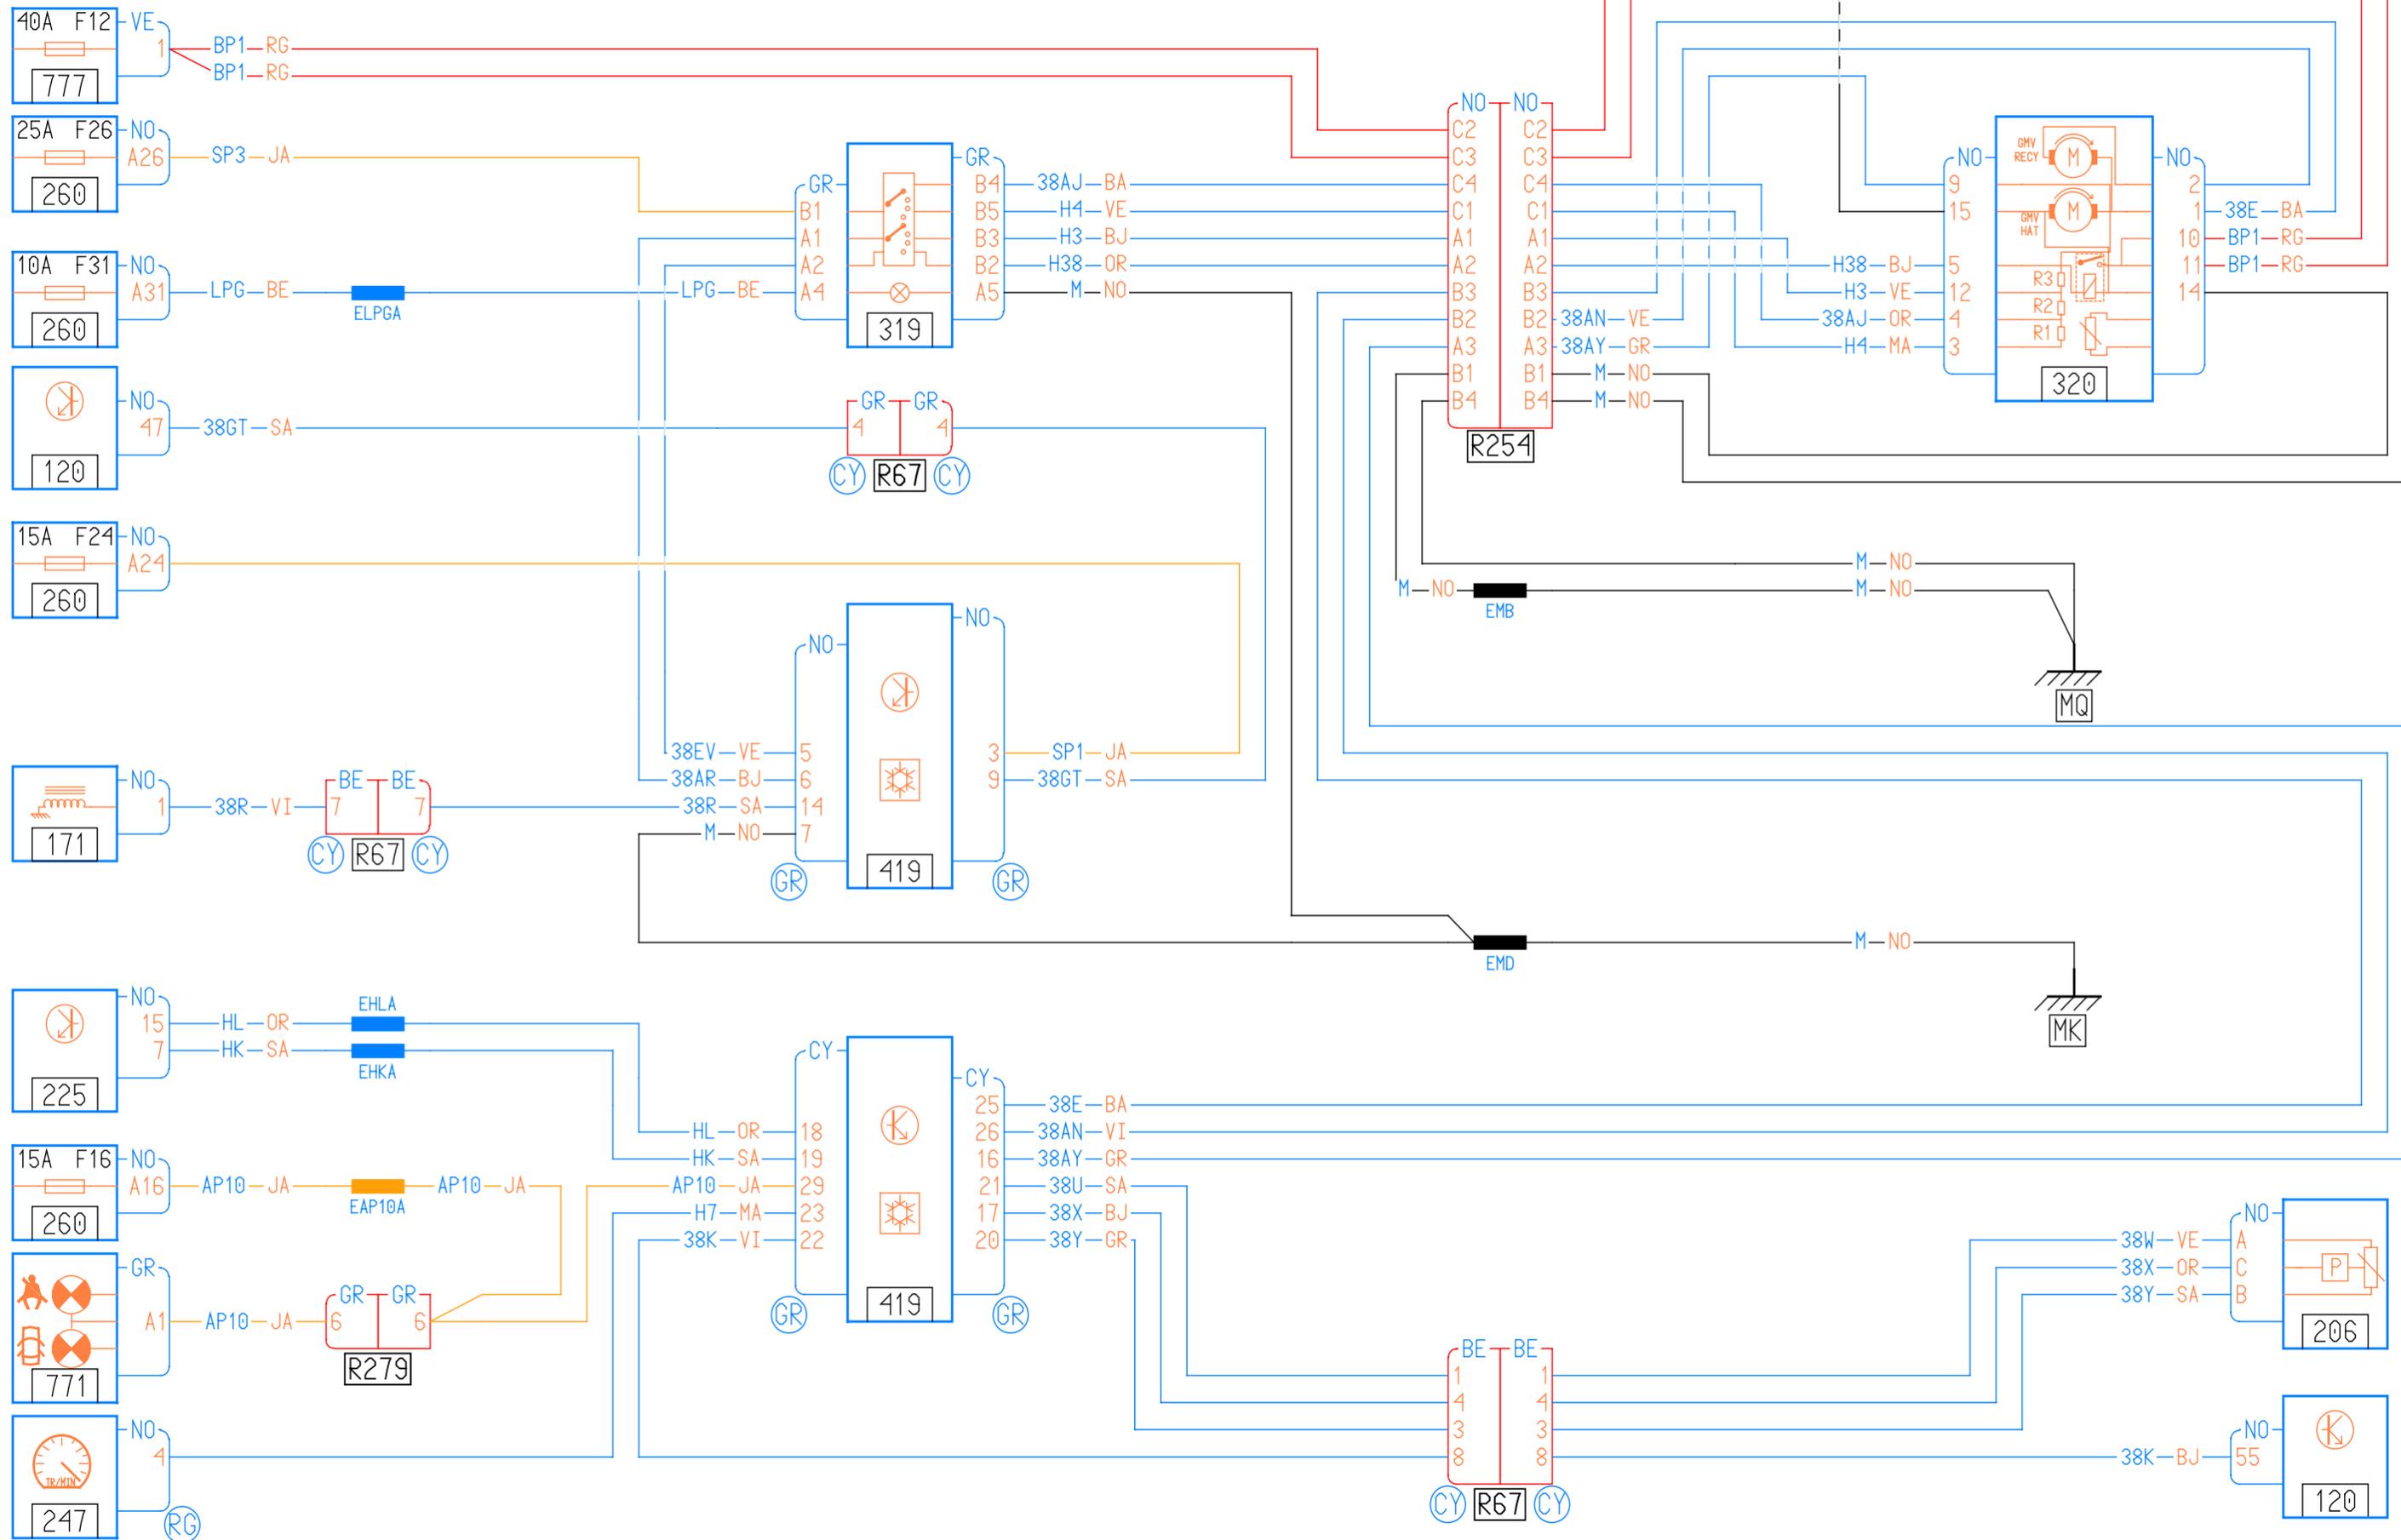

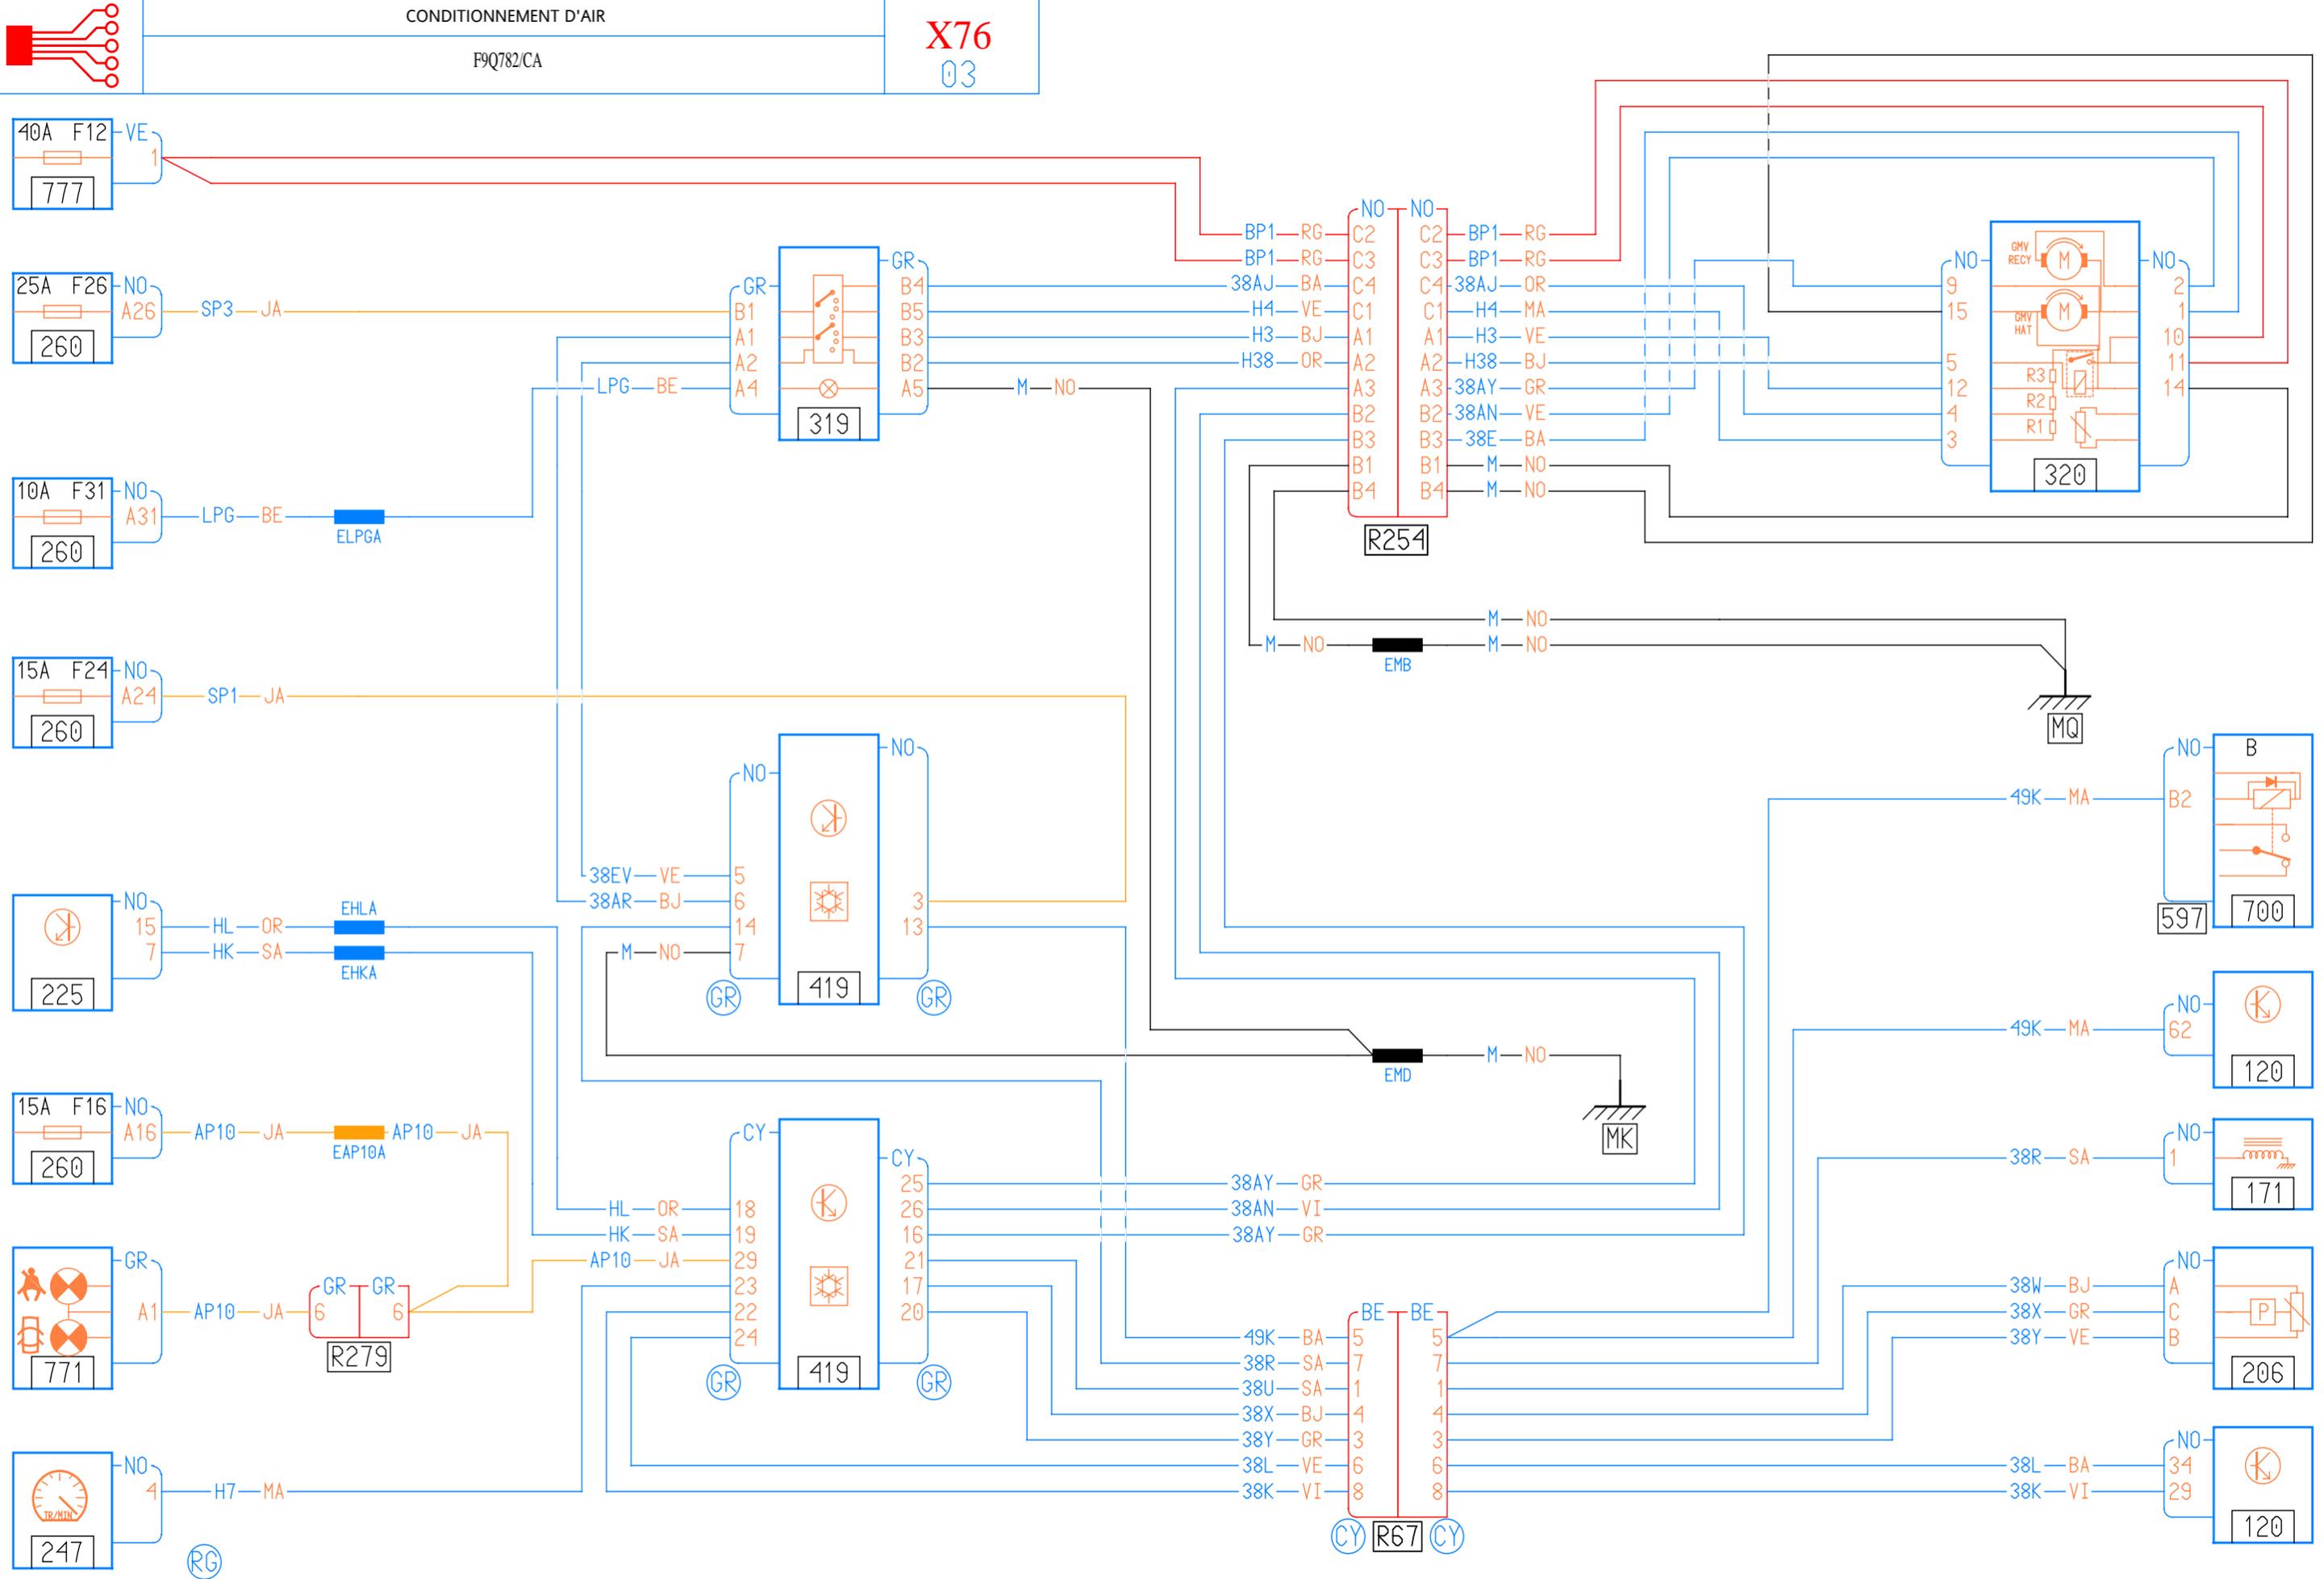












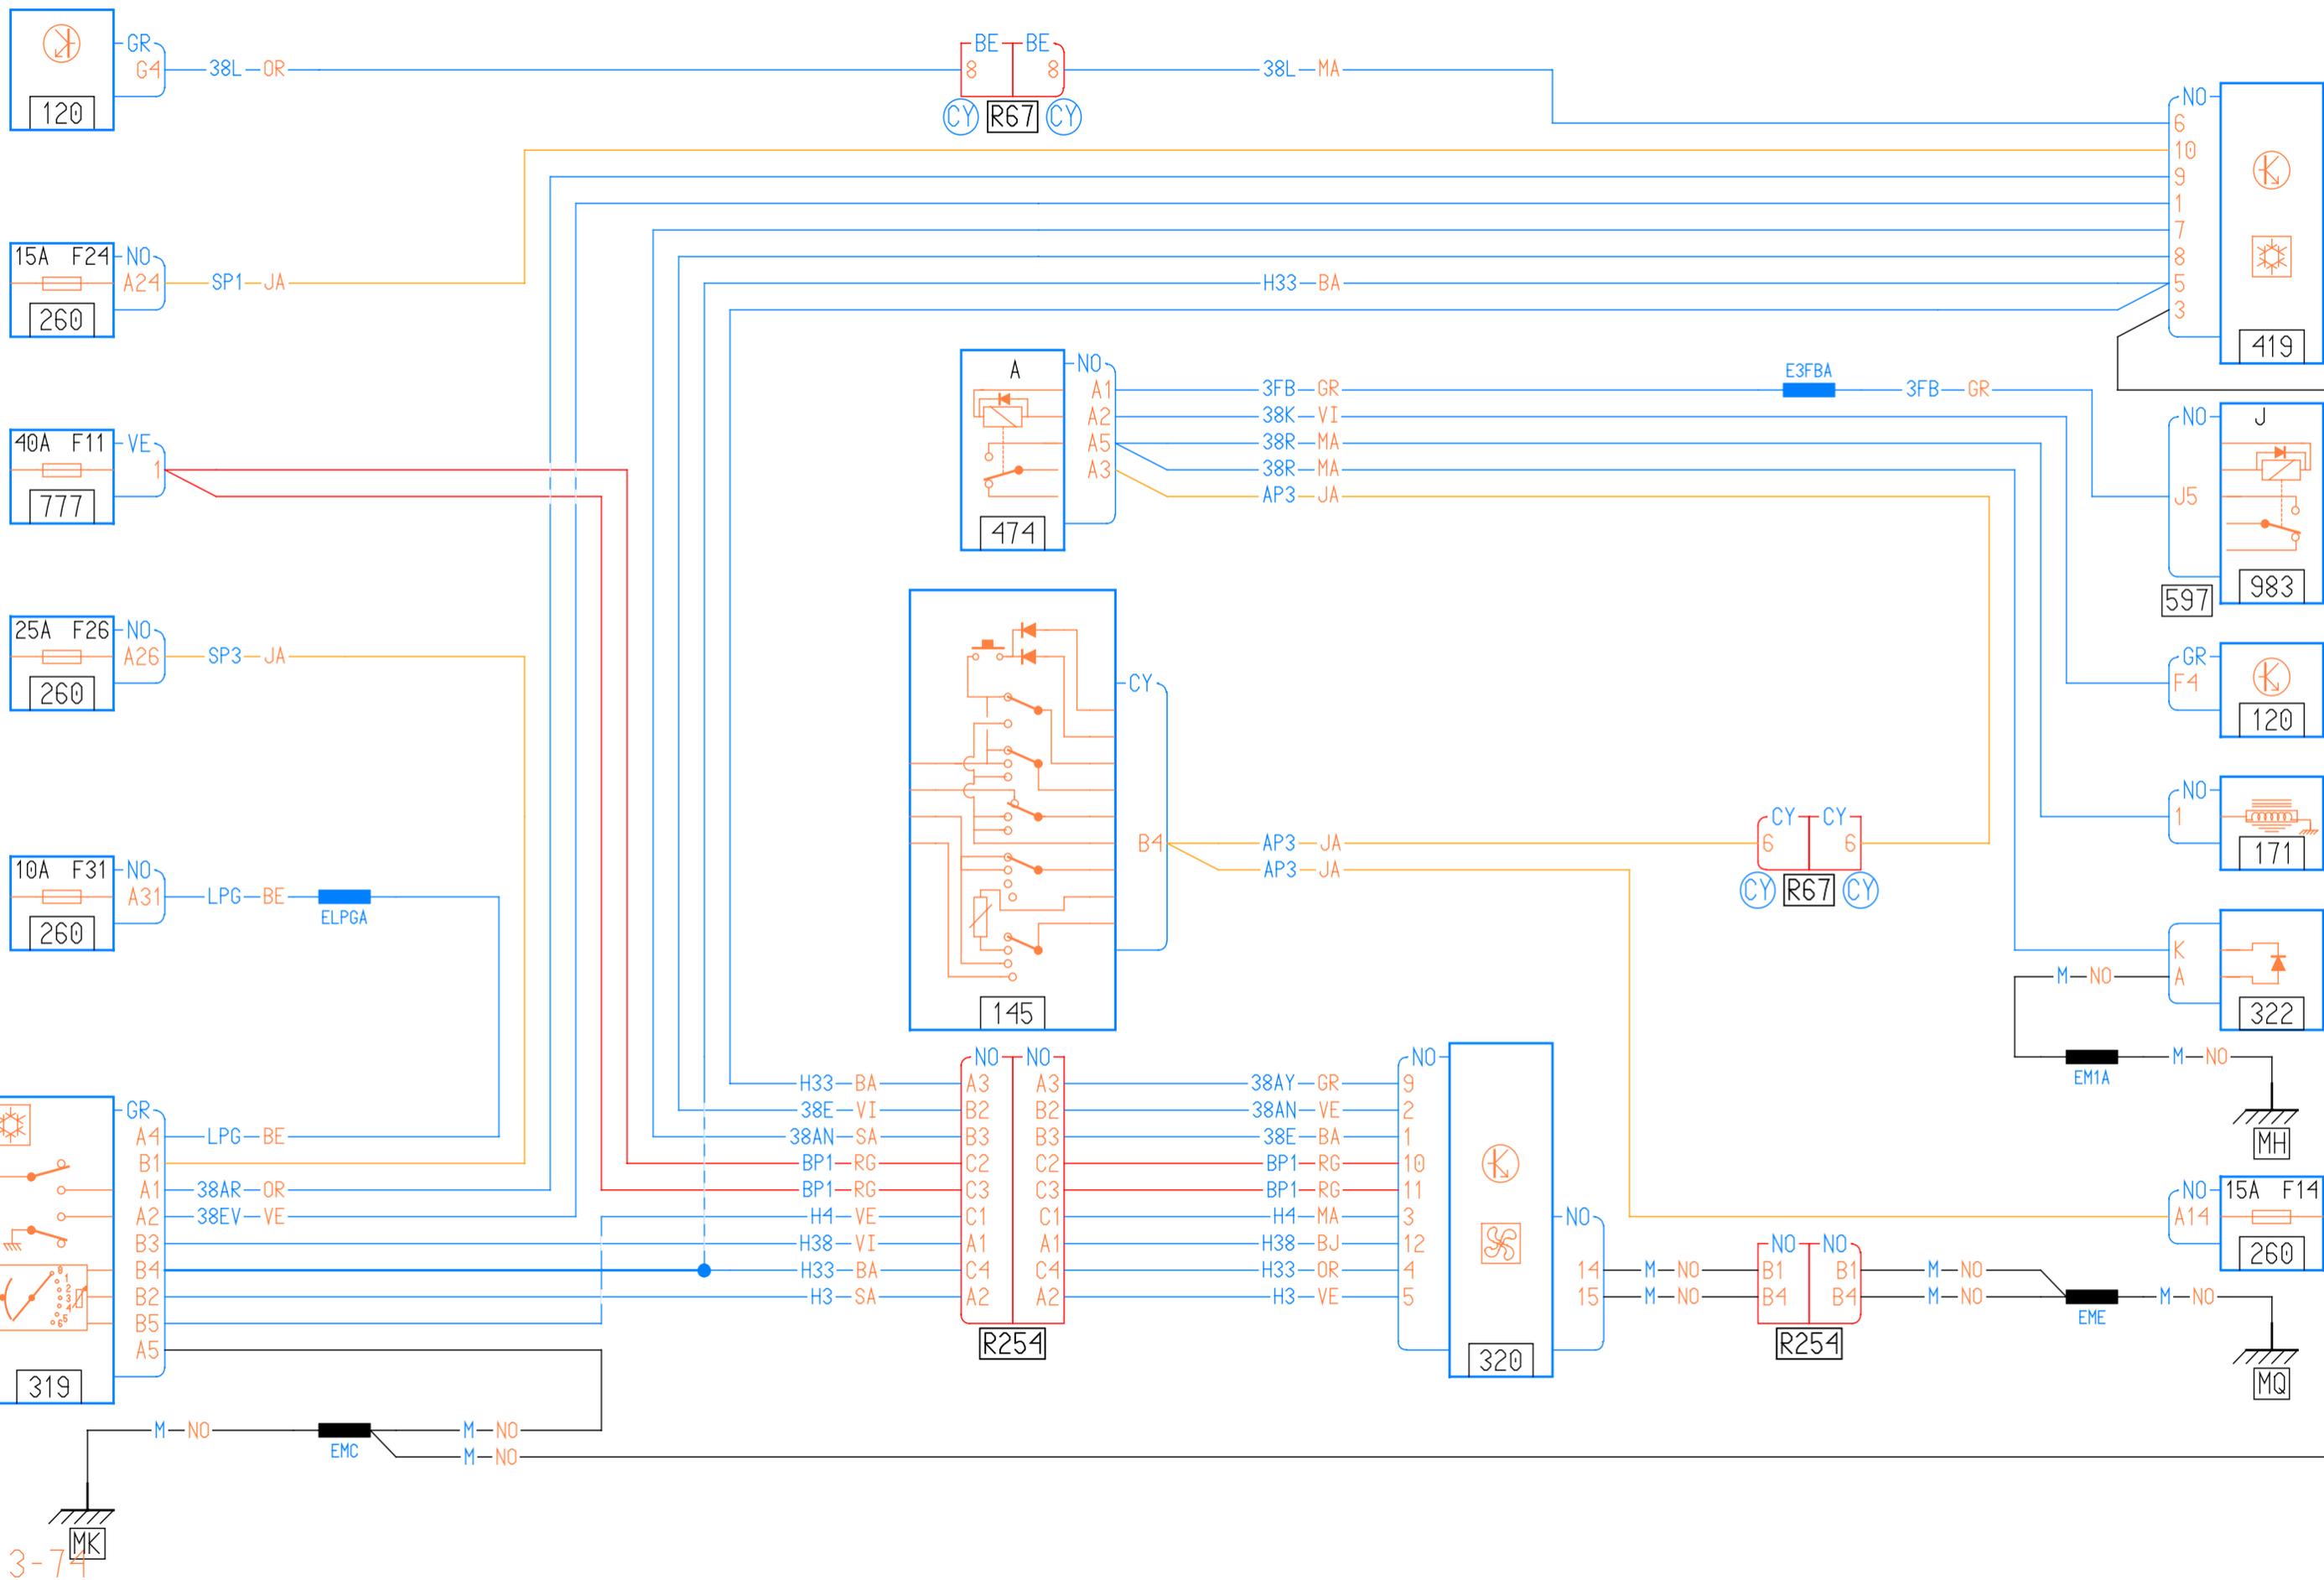


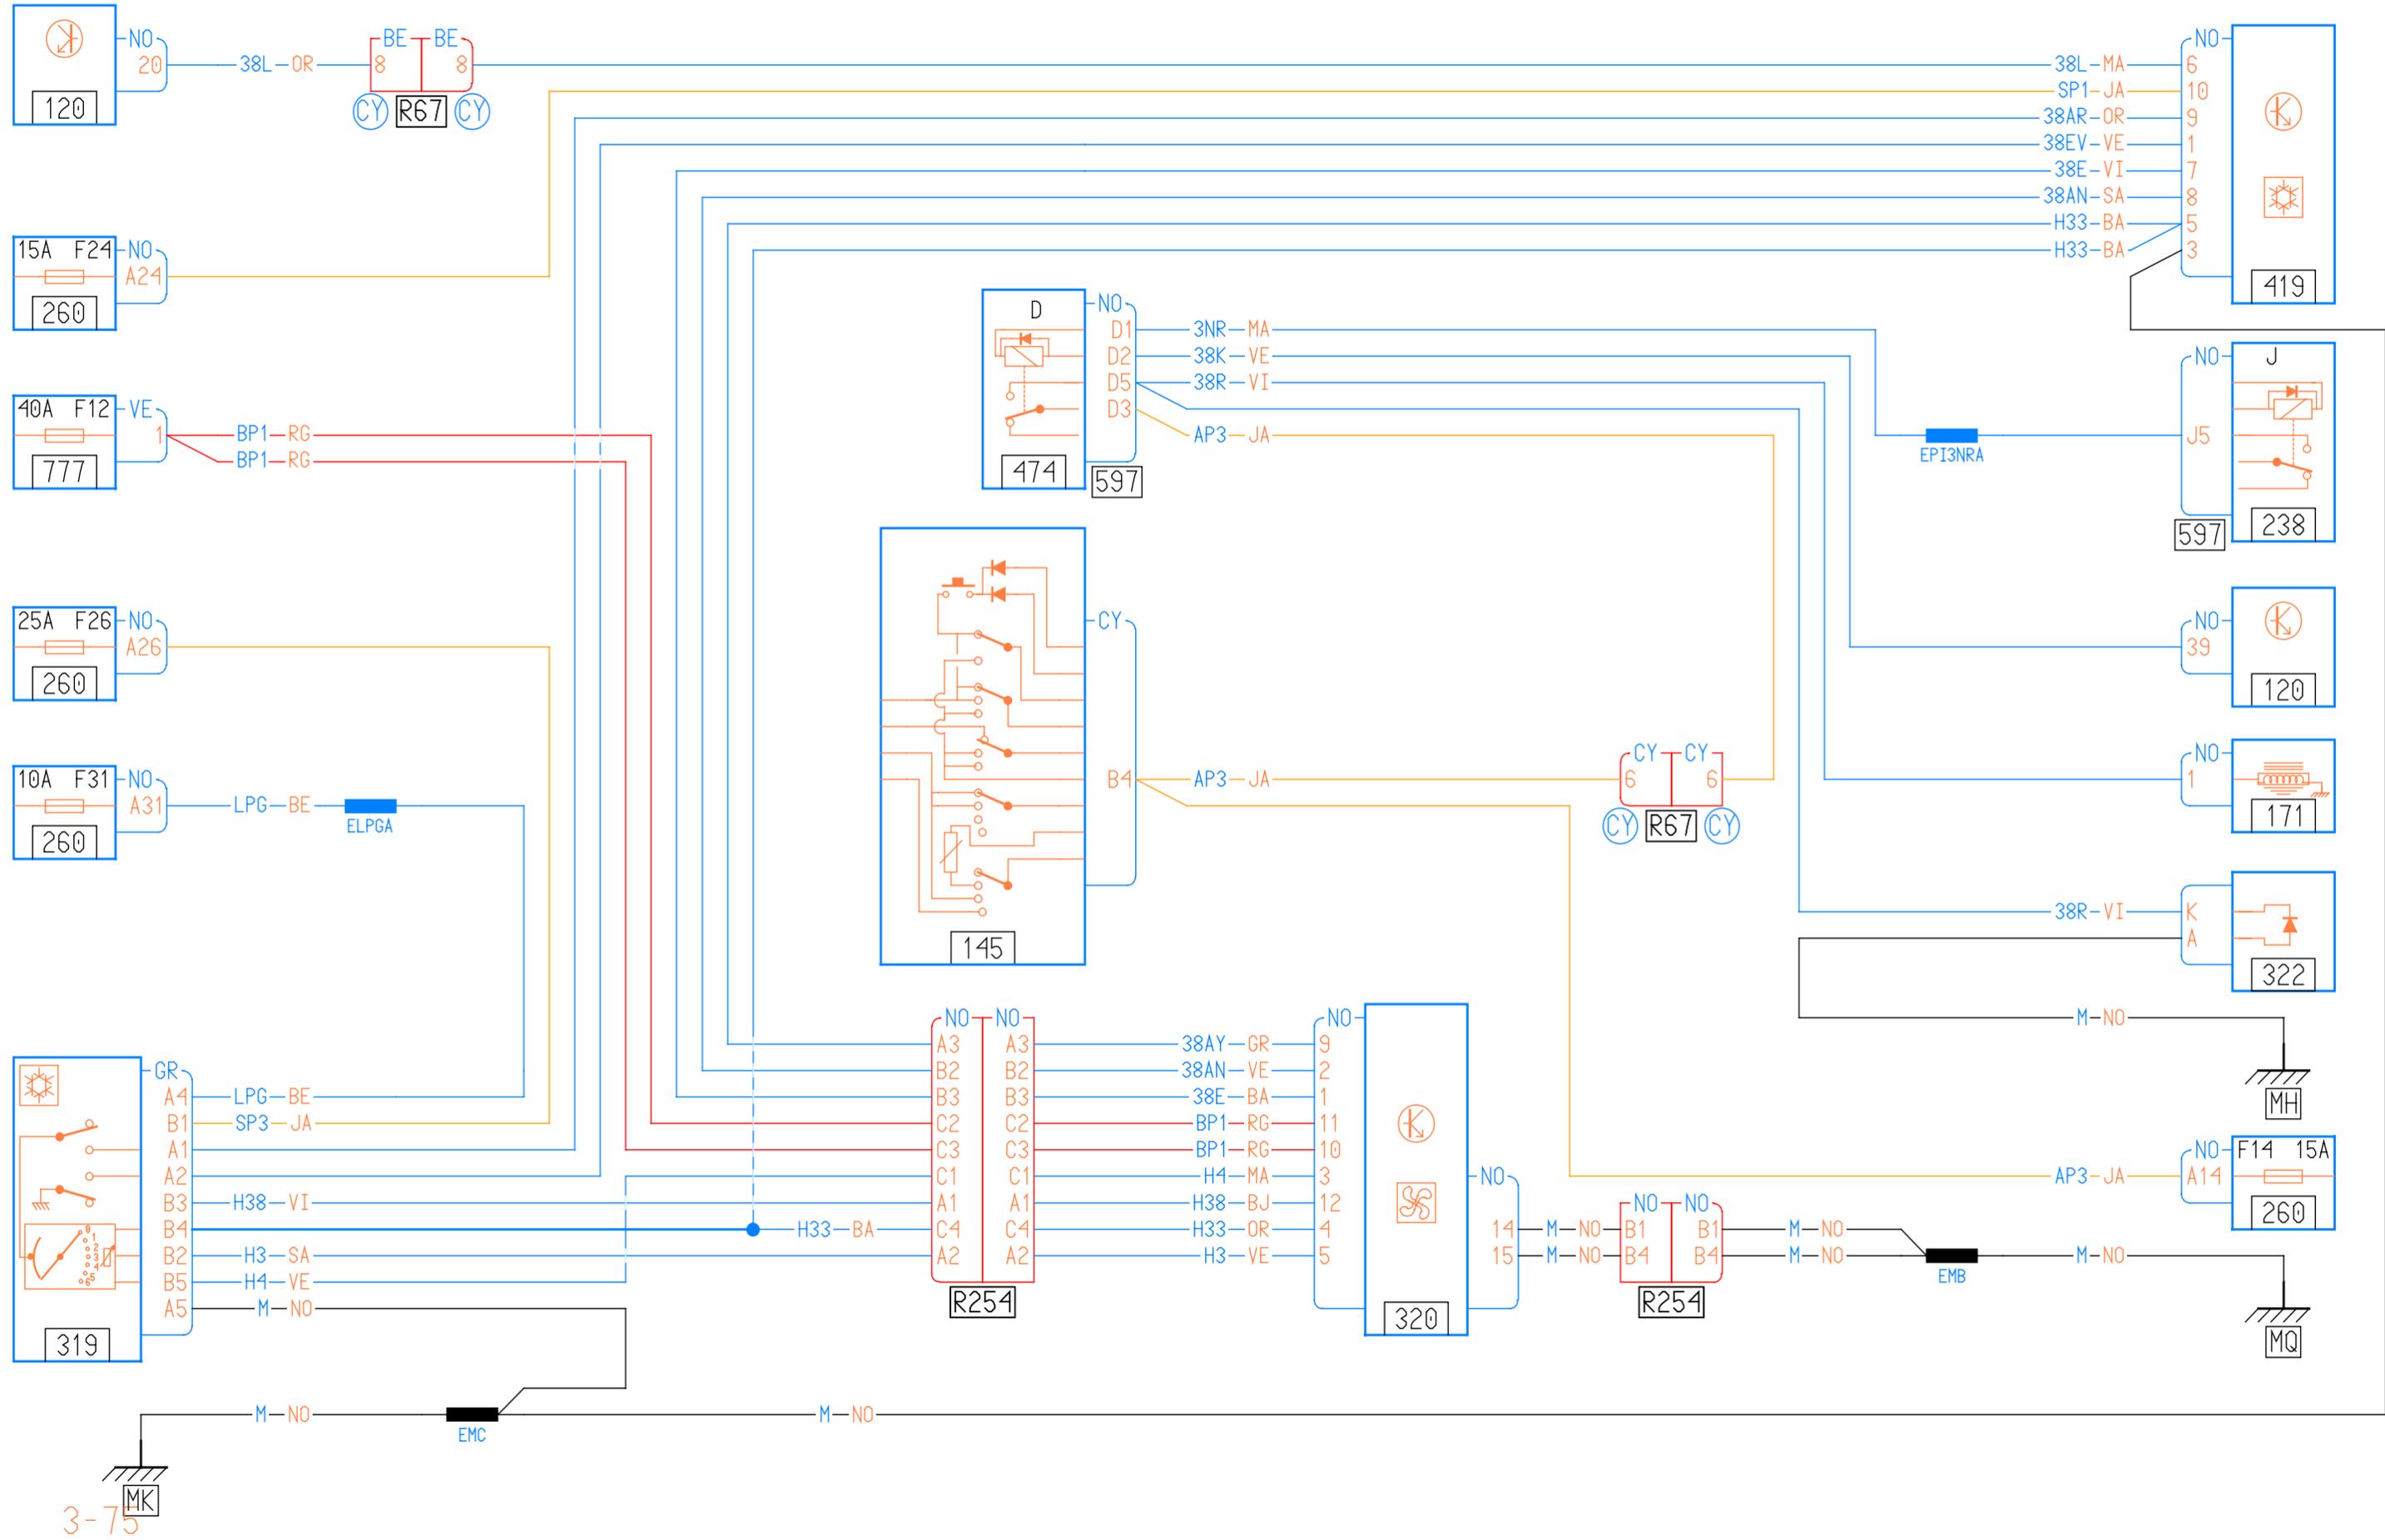

CORRECTEUR EN SITE DES PROJECTEURS

DG/UCH

X76
03

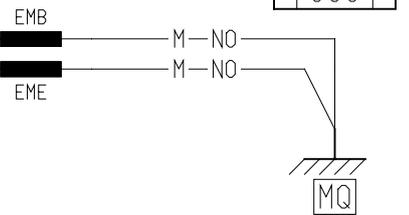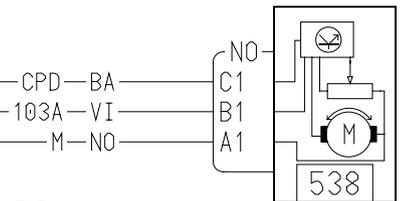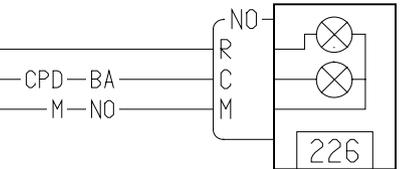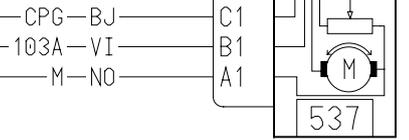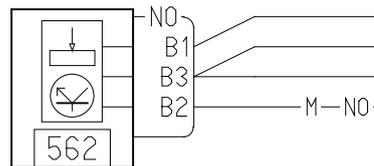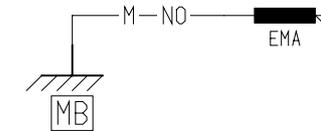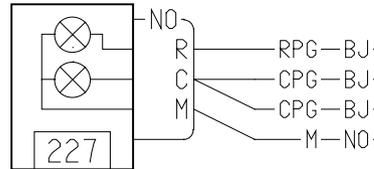



3-76


CORRECTEUR EN SITE DES PROJECTEURS


DG/SANSUCH

X76

03

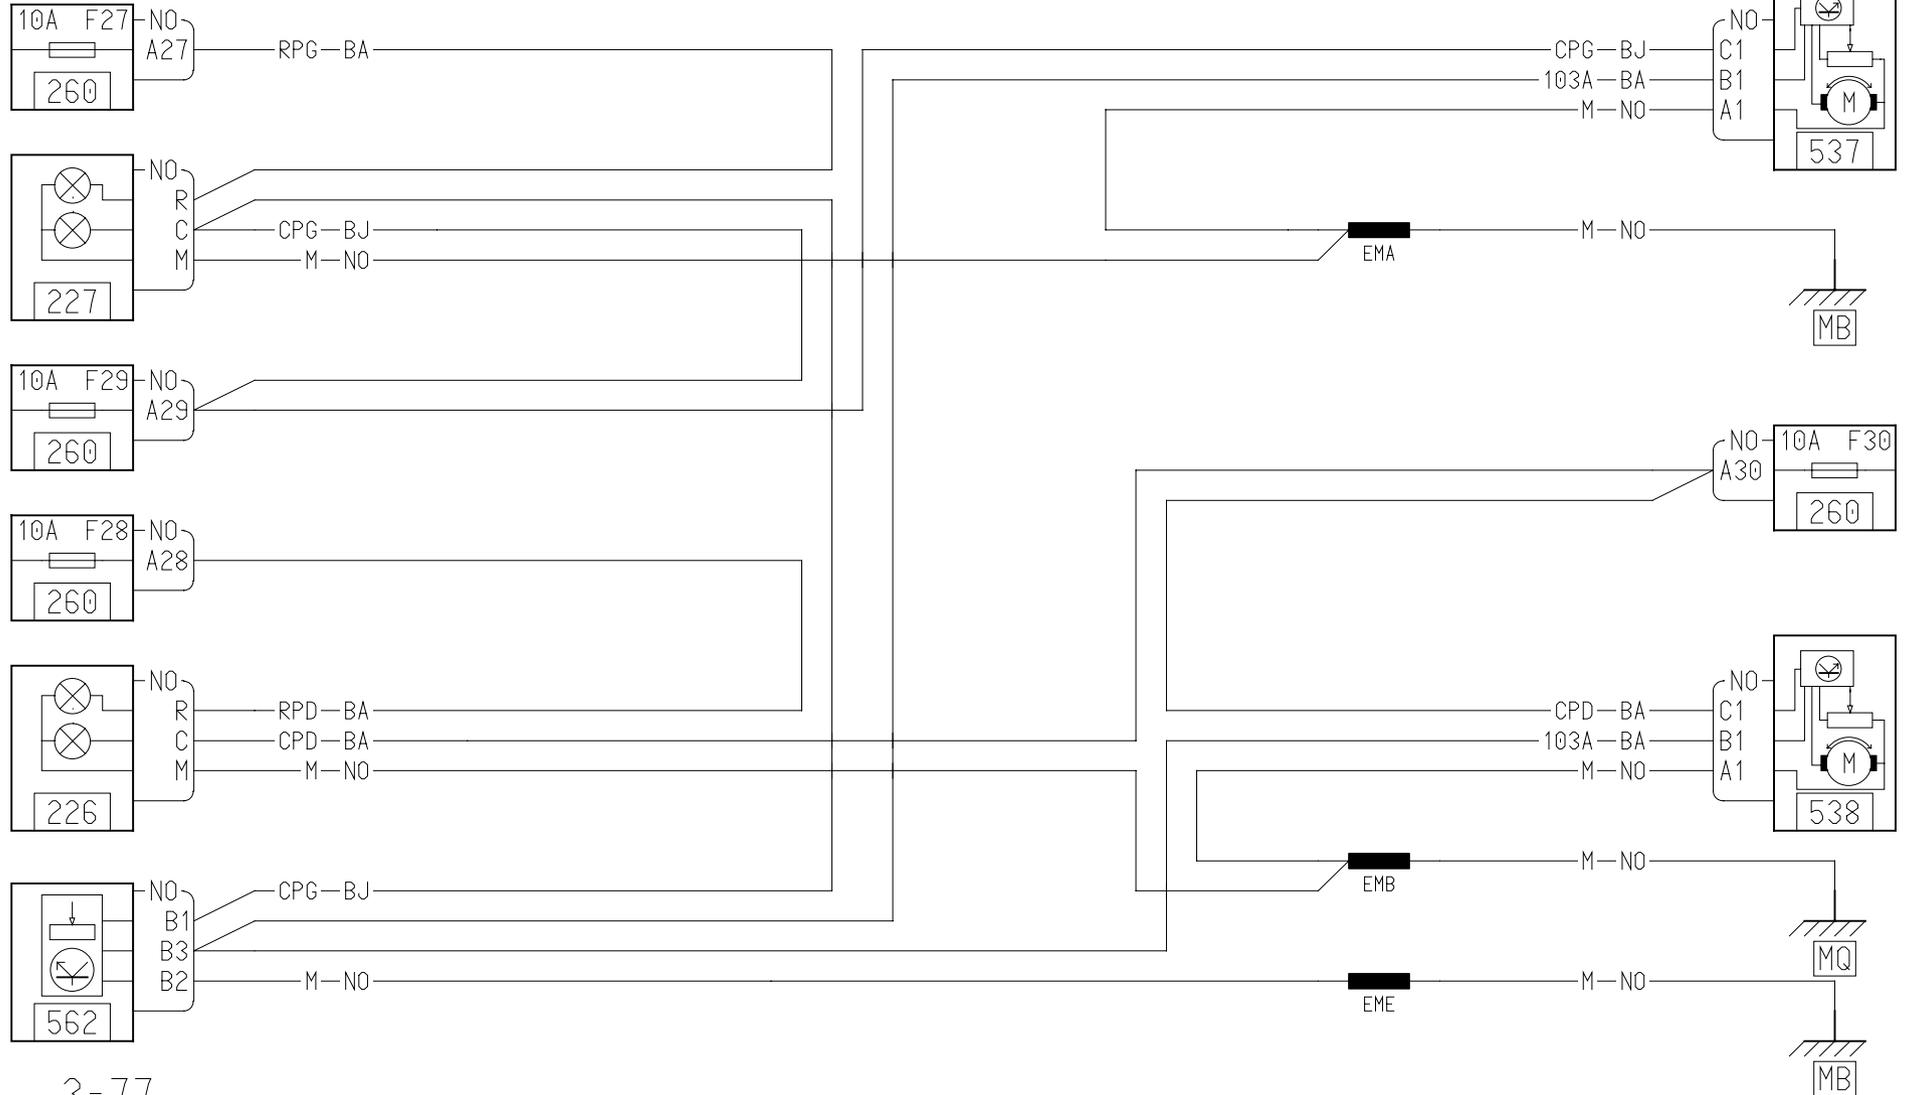

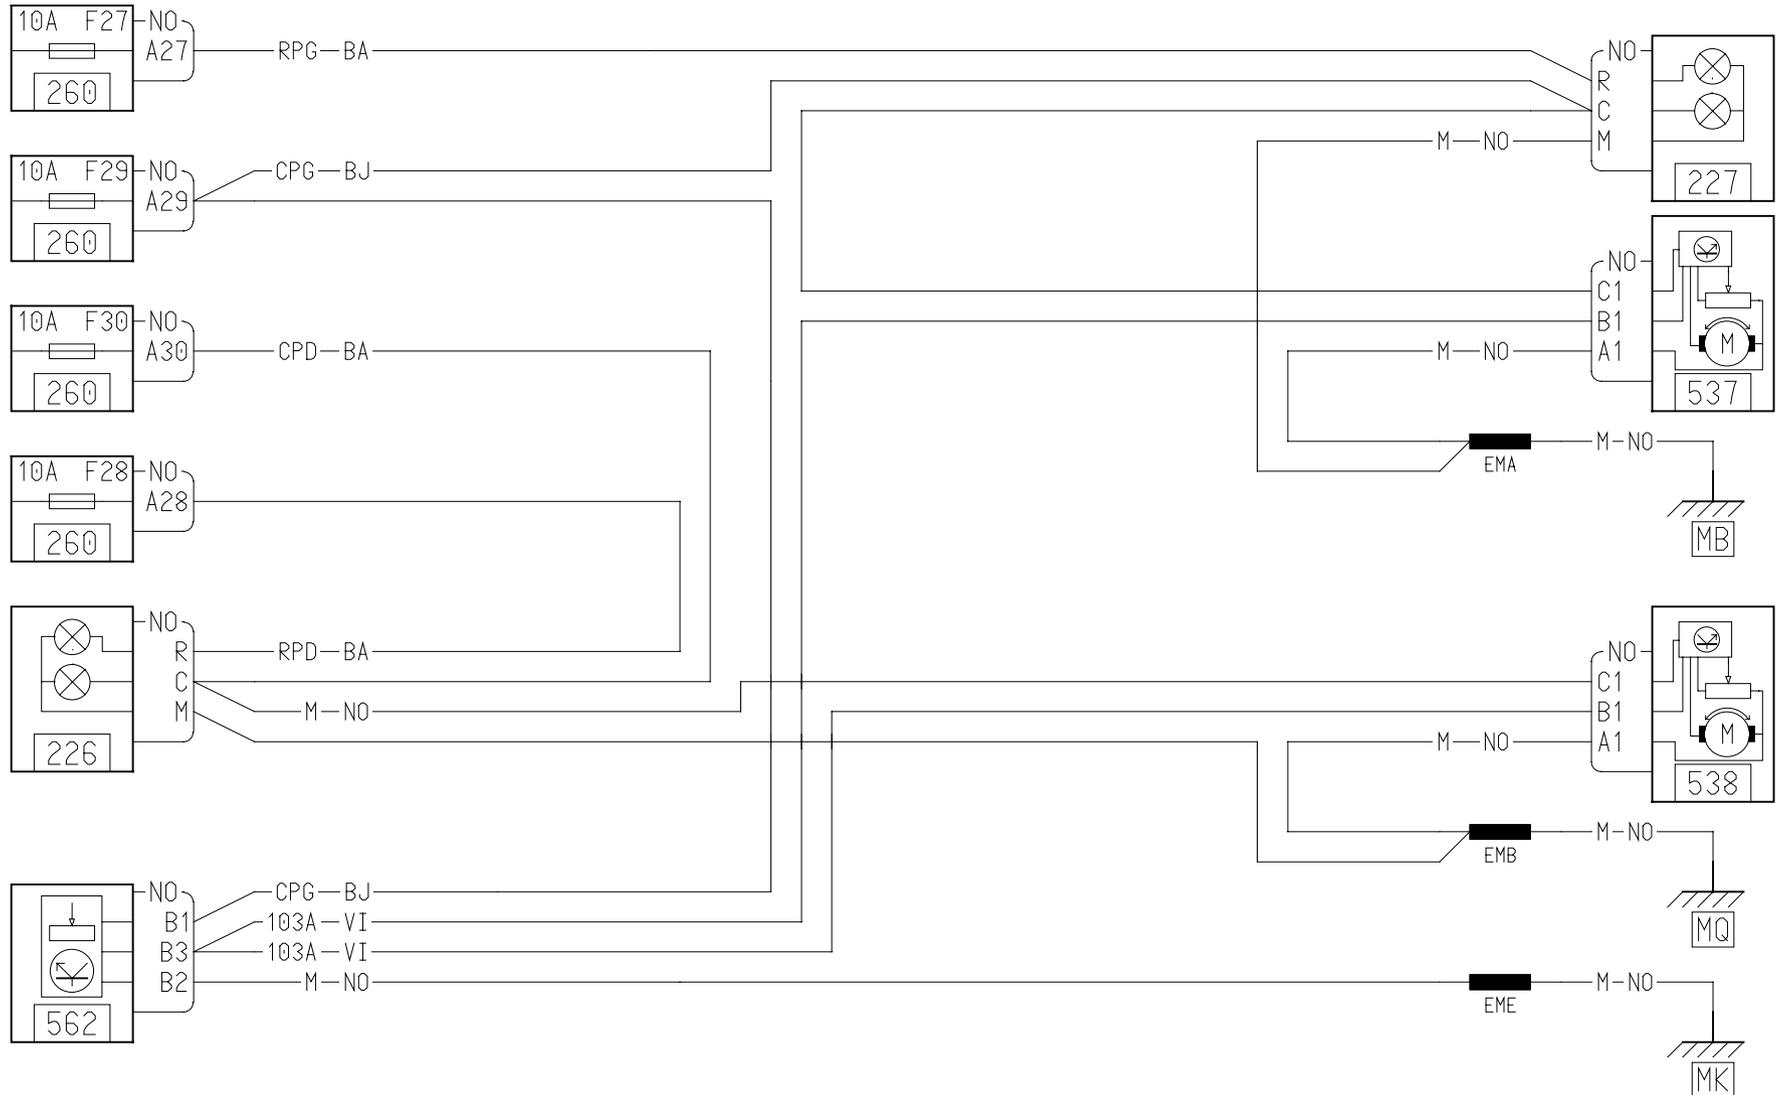




DEGIVRAGE LUNETTE ARRIERE


DG/LAC/UCH

X76

03



LPG-BE

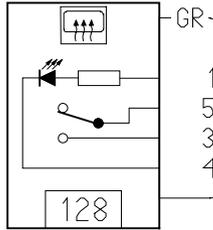

LPG-BE



ELPGA

M-NO

15H-VE


15M-VI

(NO)

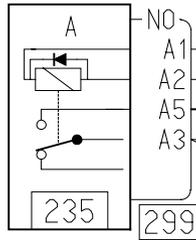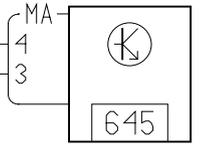


BP15-RG


15B-BA

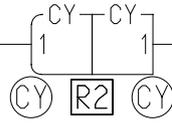



15B-BA

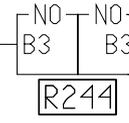

15B-BA

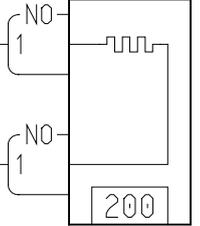


BP15-RG



15B-GR

M-NO

EMA



M-NO

EMA

M-NO




M-NO

EME

M-NO



3-79




DEGIVRAGE LUNETTE ARRIERE

DG/LAC/SANSUCH

X76



03

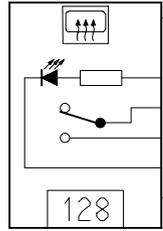


OR
5 — LPG — BE
3 — AP3 — JA
2 — 15LP — BA
1 — 15B — BA
4 — M — NO

M — NO

EME

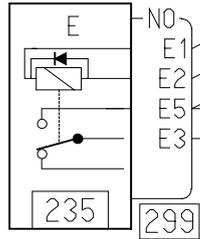

NO
E1 — M — NO
E2 — 15B — BA
E5 — 15B — BA
E3



NO A7 — BP15 — RG


M — NO

EMD





ELPGA

LPG — BE




EAP3A



AP3 — JA



15B — BA



15B — BA

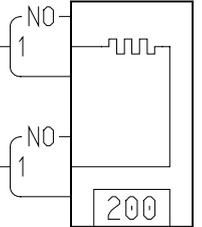

M — NO

EMA


M — NO

M — NO

EMA

M — NO














DEGIVRAGE LUNETTE ARRIERE

DD/LAC/UCH

X76






03

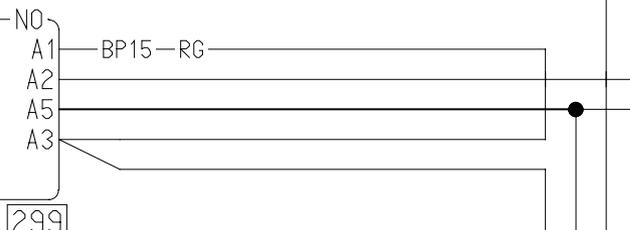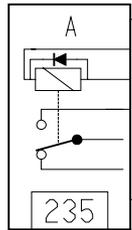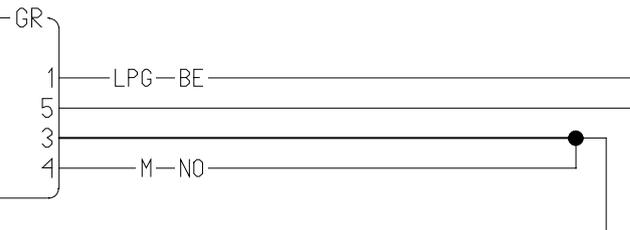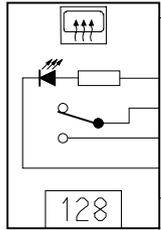

3-81

ELPGA

(NO)

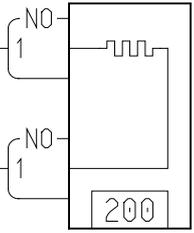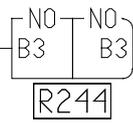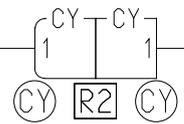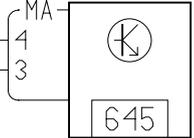

EMA





EME




DEGIVRAGE RETROVISEURS ELECTRIQUES

RETROE/UCH

X76
03

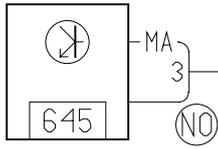

15M-VI

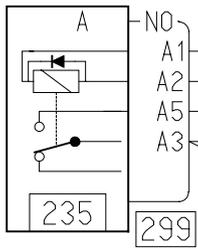


BP15-RG


15B-BA

299

3-82




BP15-RG



B36

A36


15RP-BA



15RP-VE

M-NO

R4

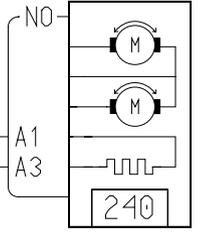

M-NO

EMC

M-NO


M-NO

EME

M-NO




15RP-BA



15RP-VE

M-NO









R3

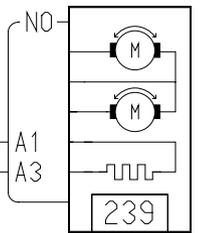

DEGIVRAGE RETROVISEURS ELECTRIQUES

RETROE/SANSUCH

X76
03

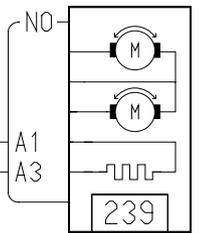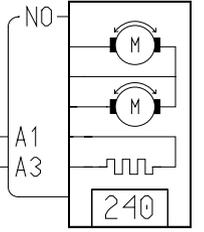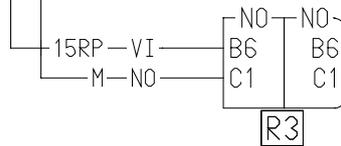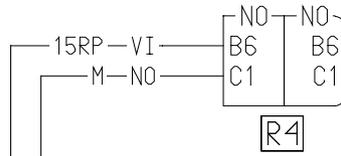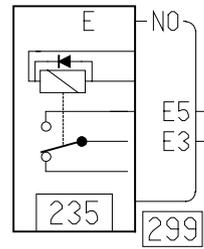

15B-BA

BP15-RG

NO

E

NO

A7

15RP-VI

M-NO

NO

B36

10A F36

NO

15RP-VE

M-NO

NO

B6

NO

A1

15RP-VE

M-NO

NO

A3

NO

A3

M-NO

MK

NO

A1

NO


A3

M-NO

MK


NO

A1



DIRECTION ASSISTEE
K9K702,K9K704,K9K710/DA



X76
03




AP29-JA




EAP29A

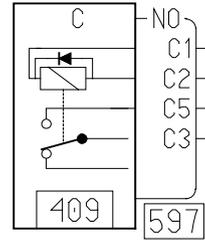

AP29-JA
3KS-GR
48C-MA
BP15-RG

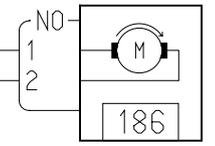

M-NO




MA
2S




EM1A

M-NO



3-84




DIRECTION ASSISTEE


F8Q632/DA

X76

03

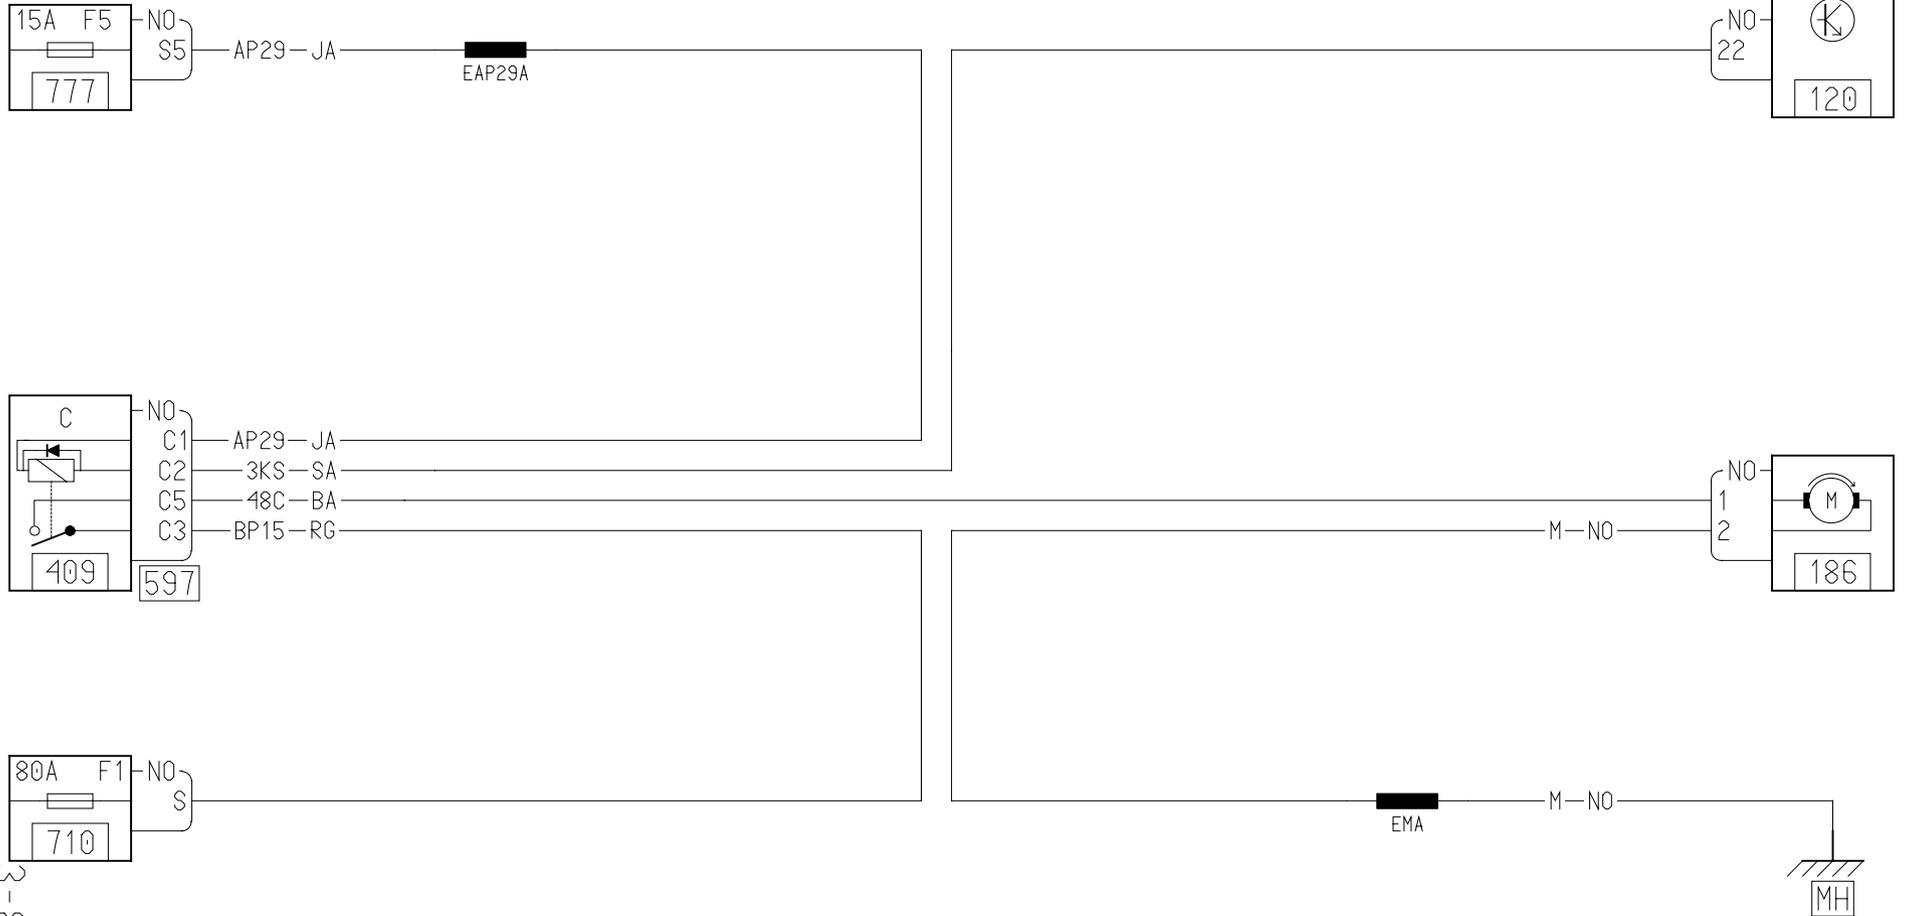

3-85




DIRECTION ASSISTEE

F9Q782/DA

X76


03

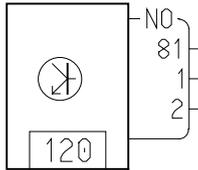

NO
81
1
2


3FB-VI
3FB-VI

E3FBA

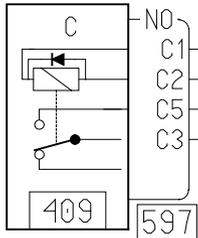


NO
C1
C2
C5
C3

3FB-VI
3KS-BJ
48C-MA
BP15-RG




NO
2S

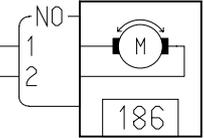


NO
1
2

M-NO



3-86




DIRECTION ASSISTEE


F9Q790/DA

X76

03

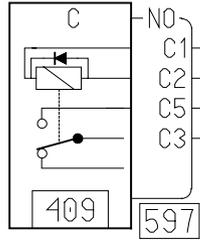




3FB-GR
3KS-VI
48C-BA
BP15-RG



87

E3FBA

3FB-GR

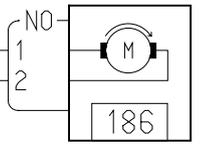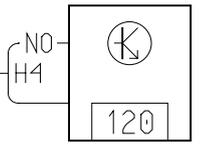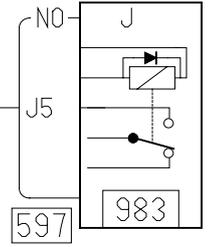


M-NO

EM1A

M-NO






DISTRIBUTION ALIMENTATIONS


DG/UCH

X76
03




BP11—RG

EBP11A




AR—JA



SP2—JA

ESP2A

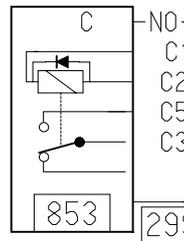

NO

C1

C2

C5

C3

SP2—JA

M—NO


BP11—RG

EME

M—NO




3-
∞
∞



DISTRIBUTION ALIMENTATIONS


DG/SANSUCH

X76
03




RG
1 — BP11 — RG

EBP11A




NO
B19



NO
A25

ESP2A

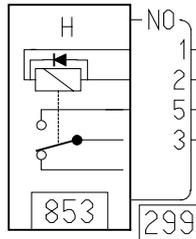


NO
1 — SP2 — JA
2 — M — NO
5 — AR — JA
3 — BP11 — RG

EMD

M — NO




3-89




DISTRIBUTION ALIMENTATIONS

DD/UCH

X76
03

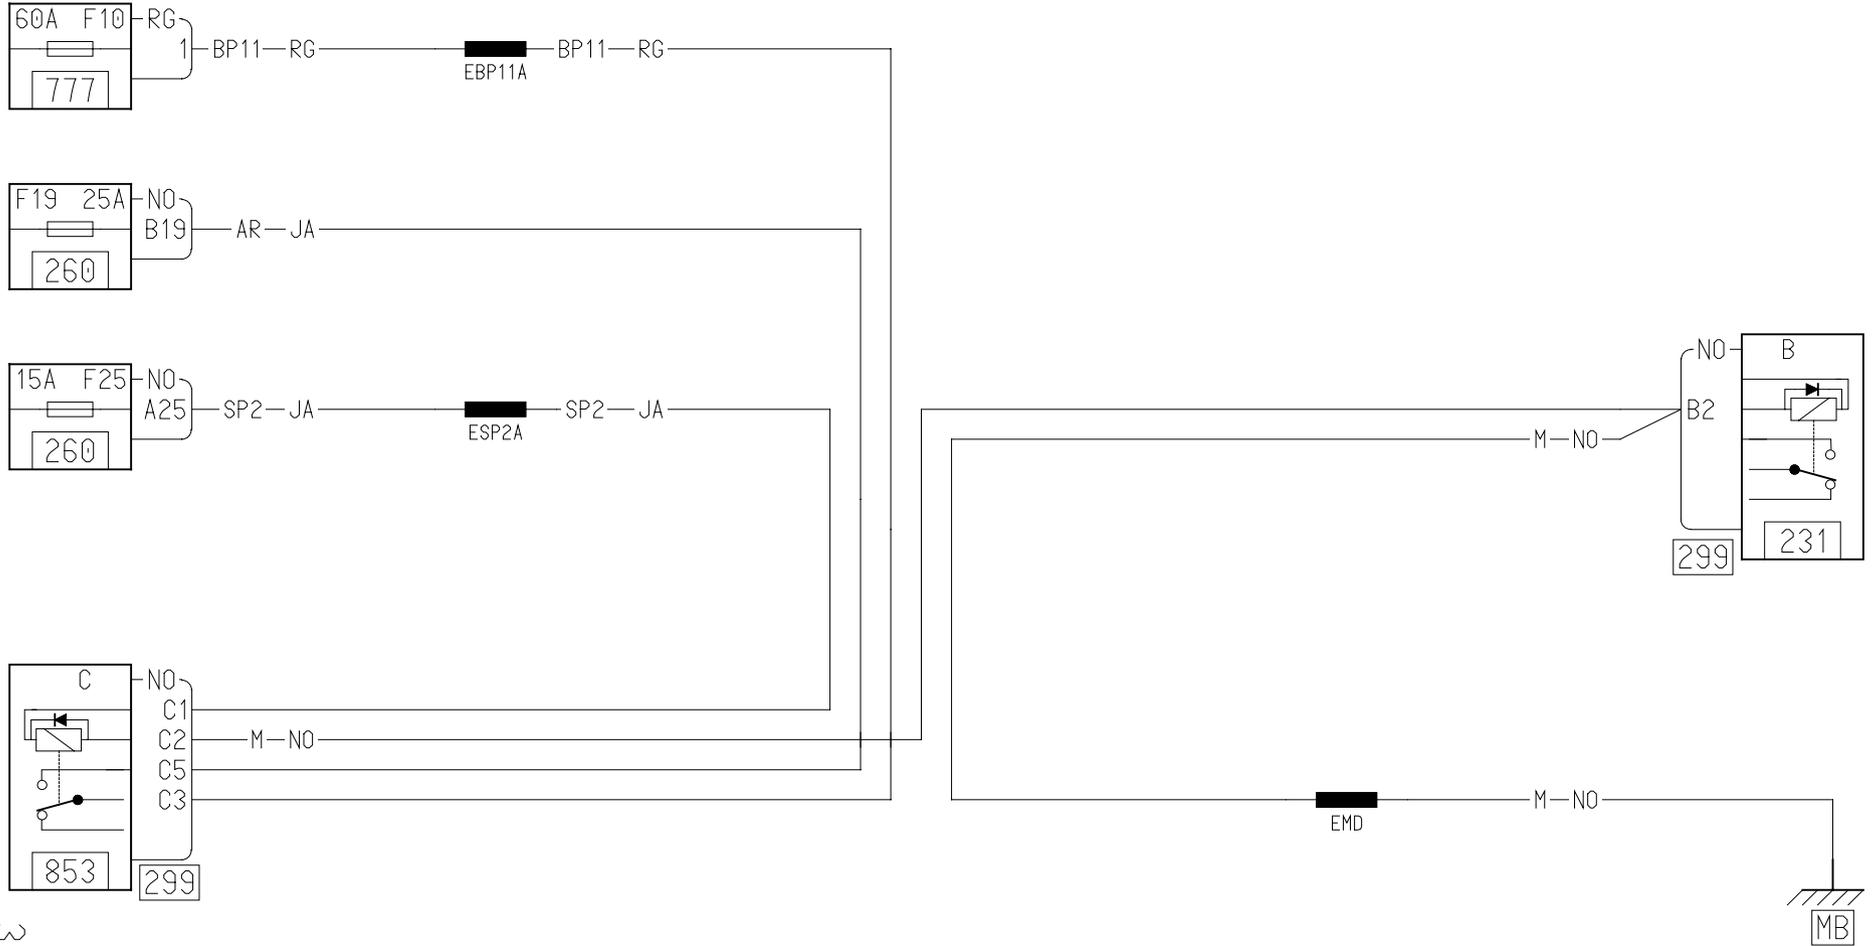

06-3





ECLAIRAGE PLAFONNIER ET COFFRE

K76/DG/UCH

X76

03

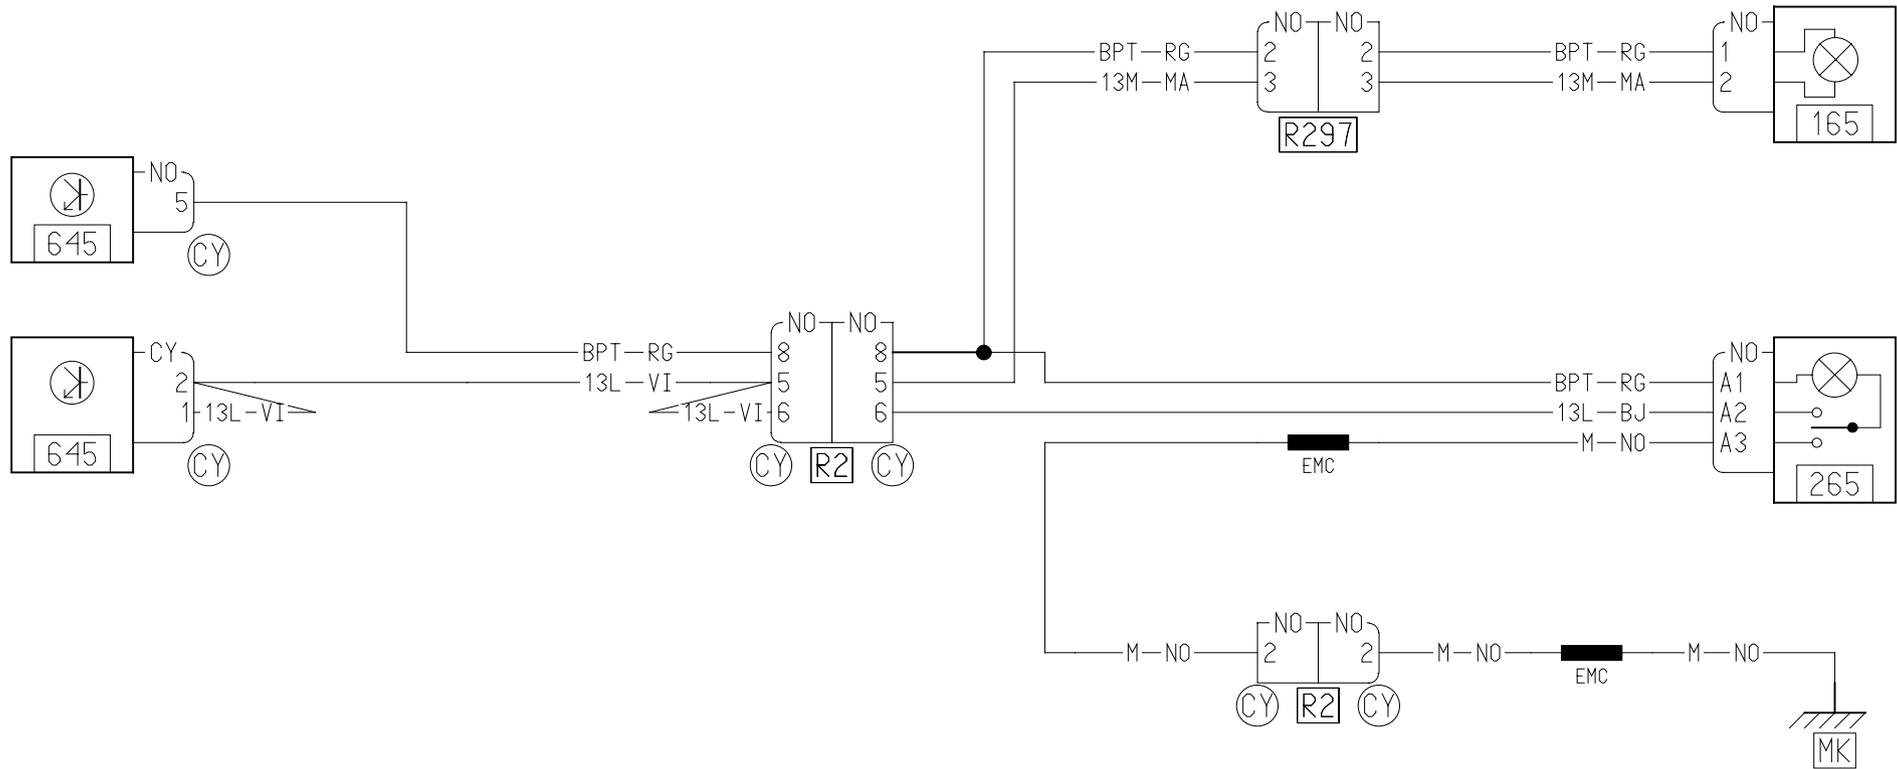




ECLAIRAGE PLAFONNIER ET COFFRE


K76/DG/SANSUCH

X76

03

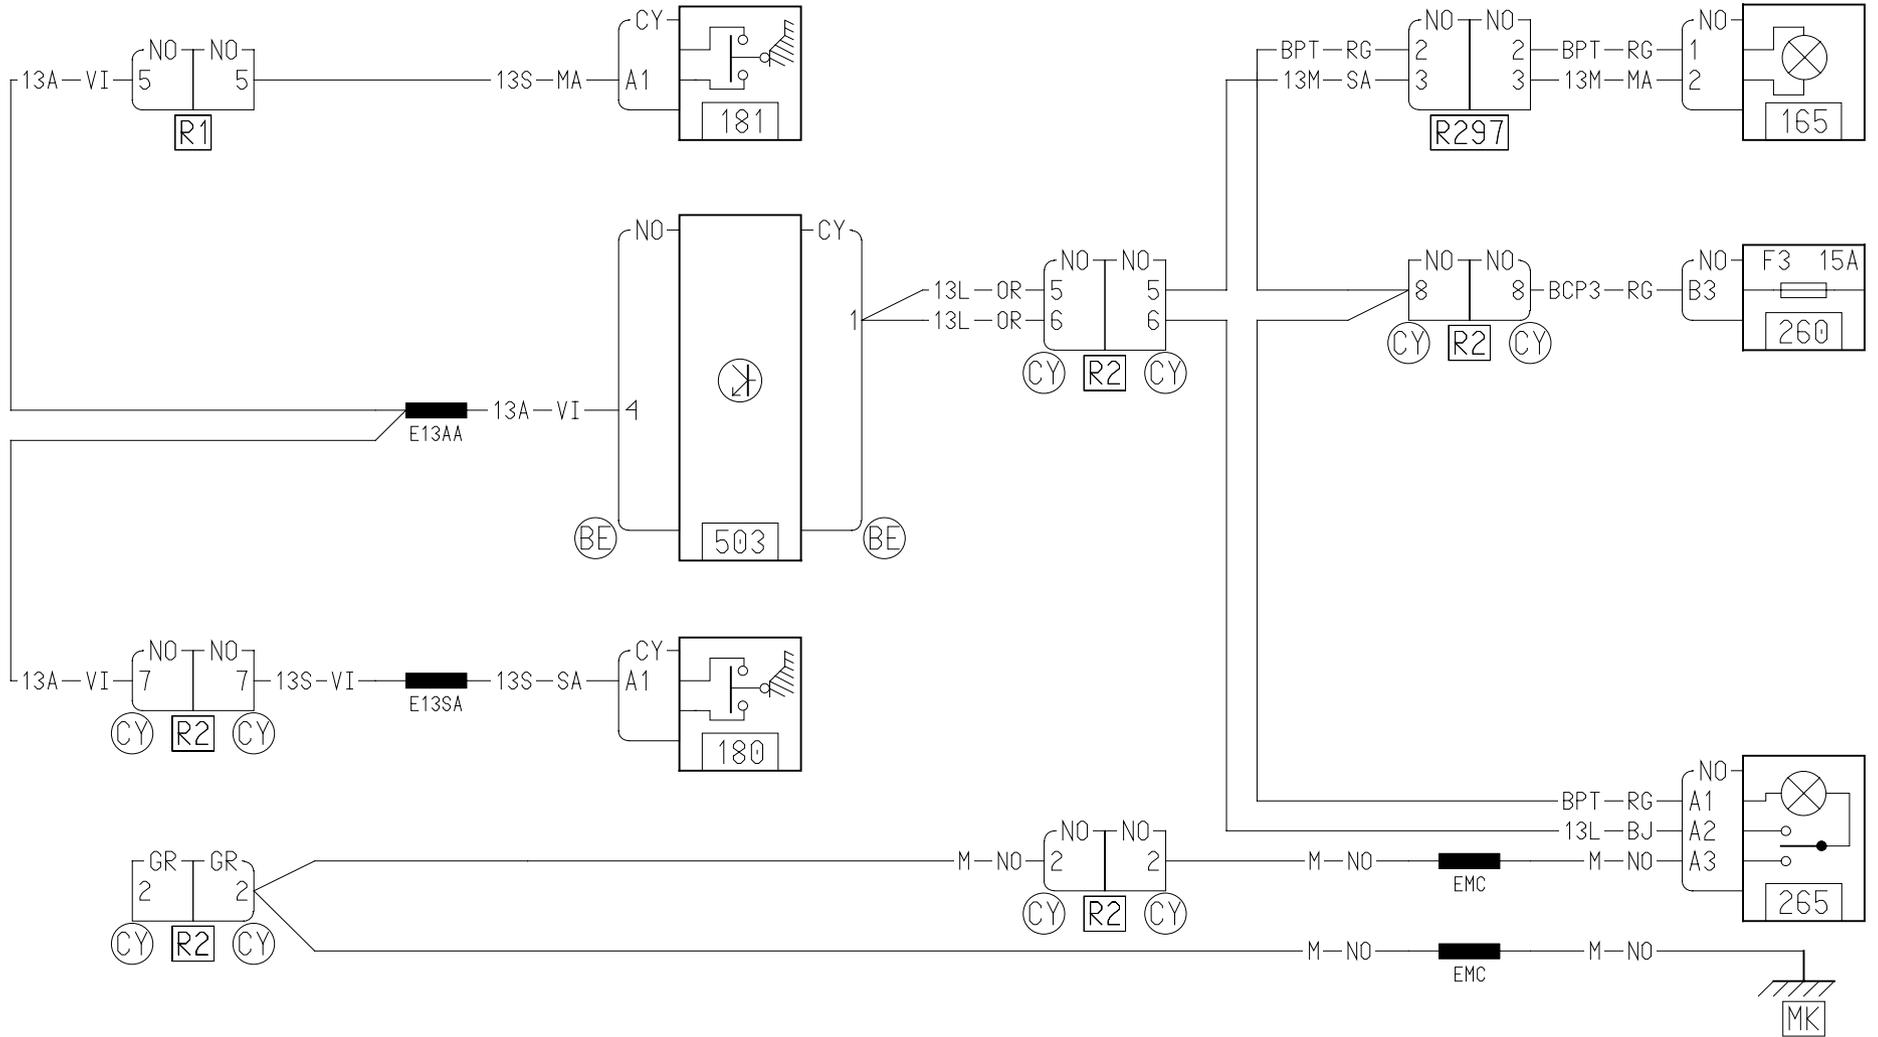

3-92




ECLAIRAGE PLAFONNIER ET COFFRE


K76/DD/UCH

X76

03

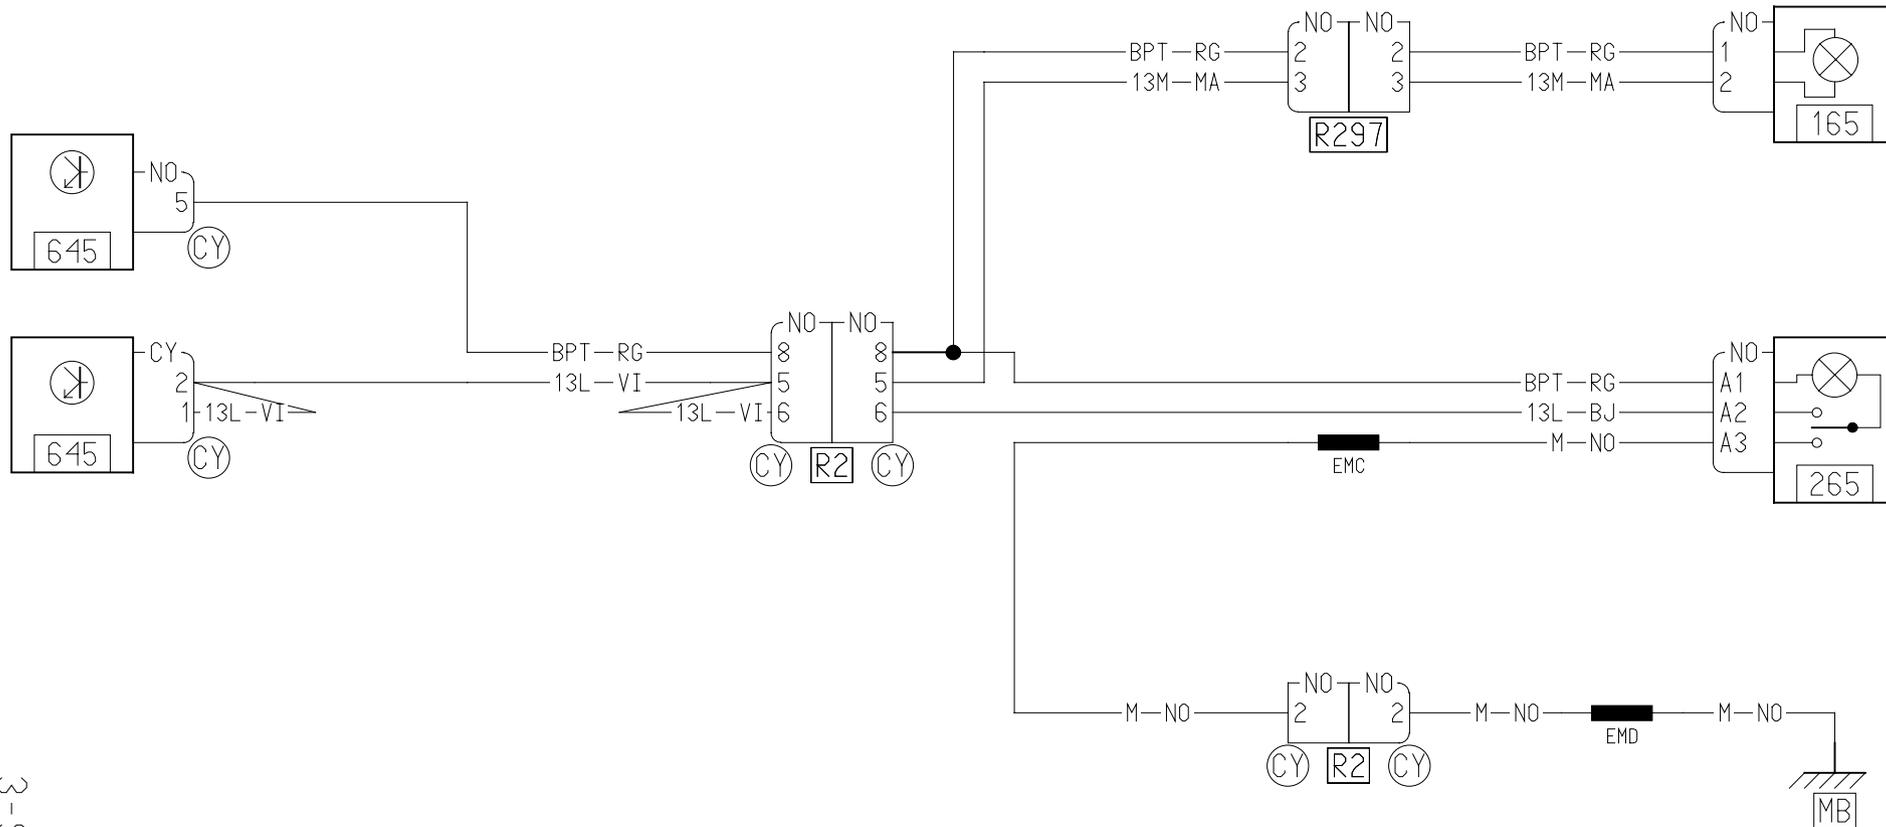

3-93





ECLAIRAGE PLAFONNIER ET COFFRE



F76/DG/UCH

X76

03

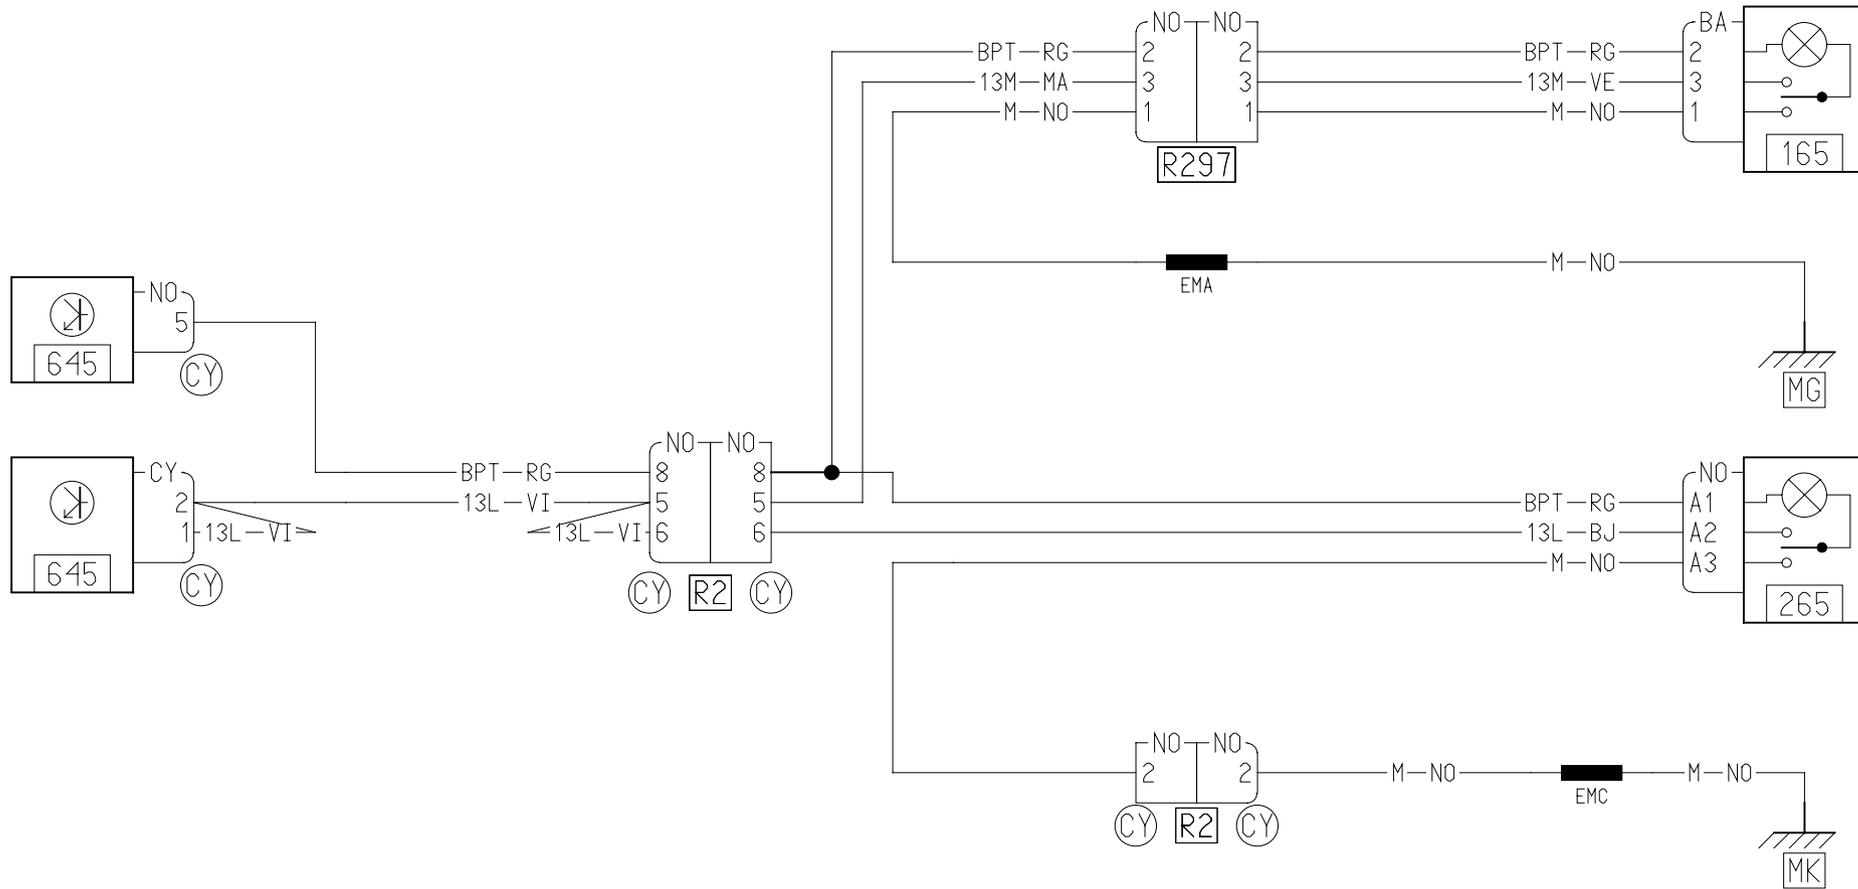















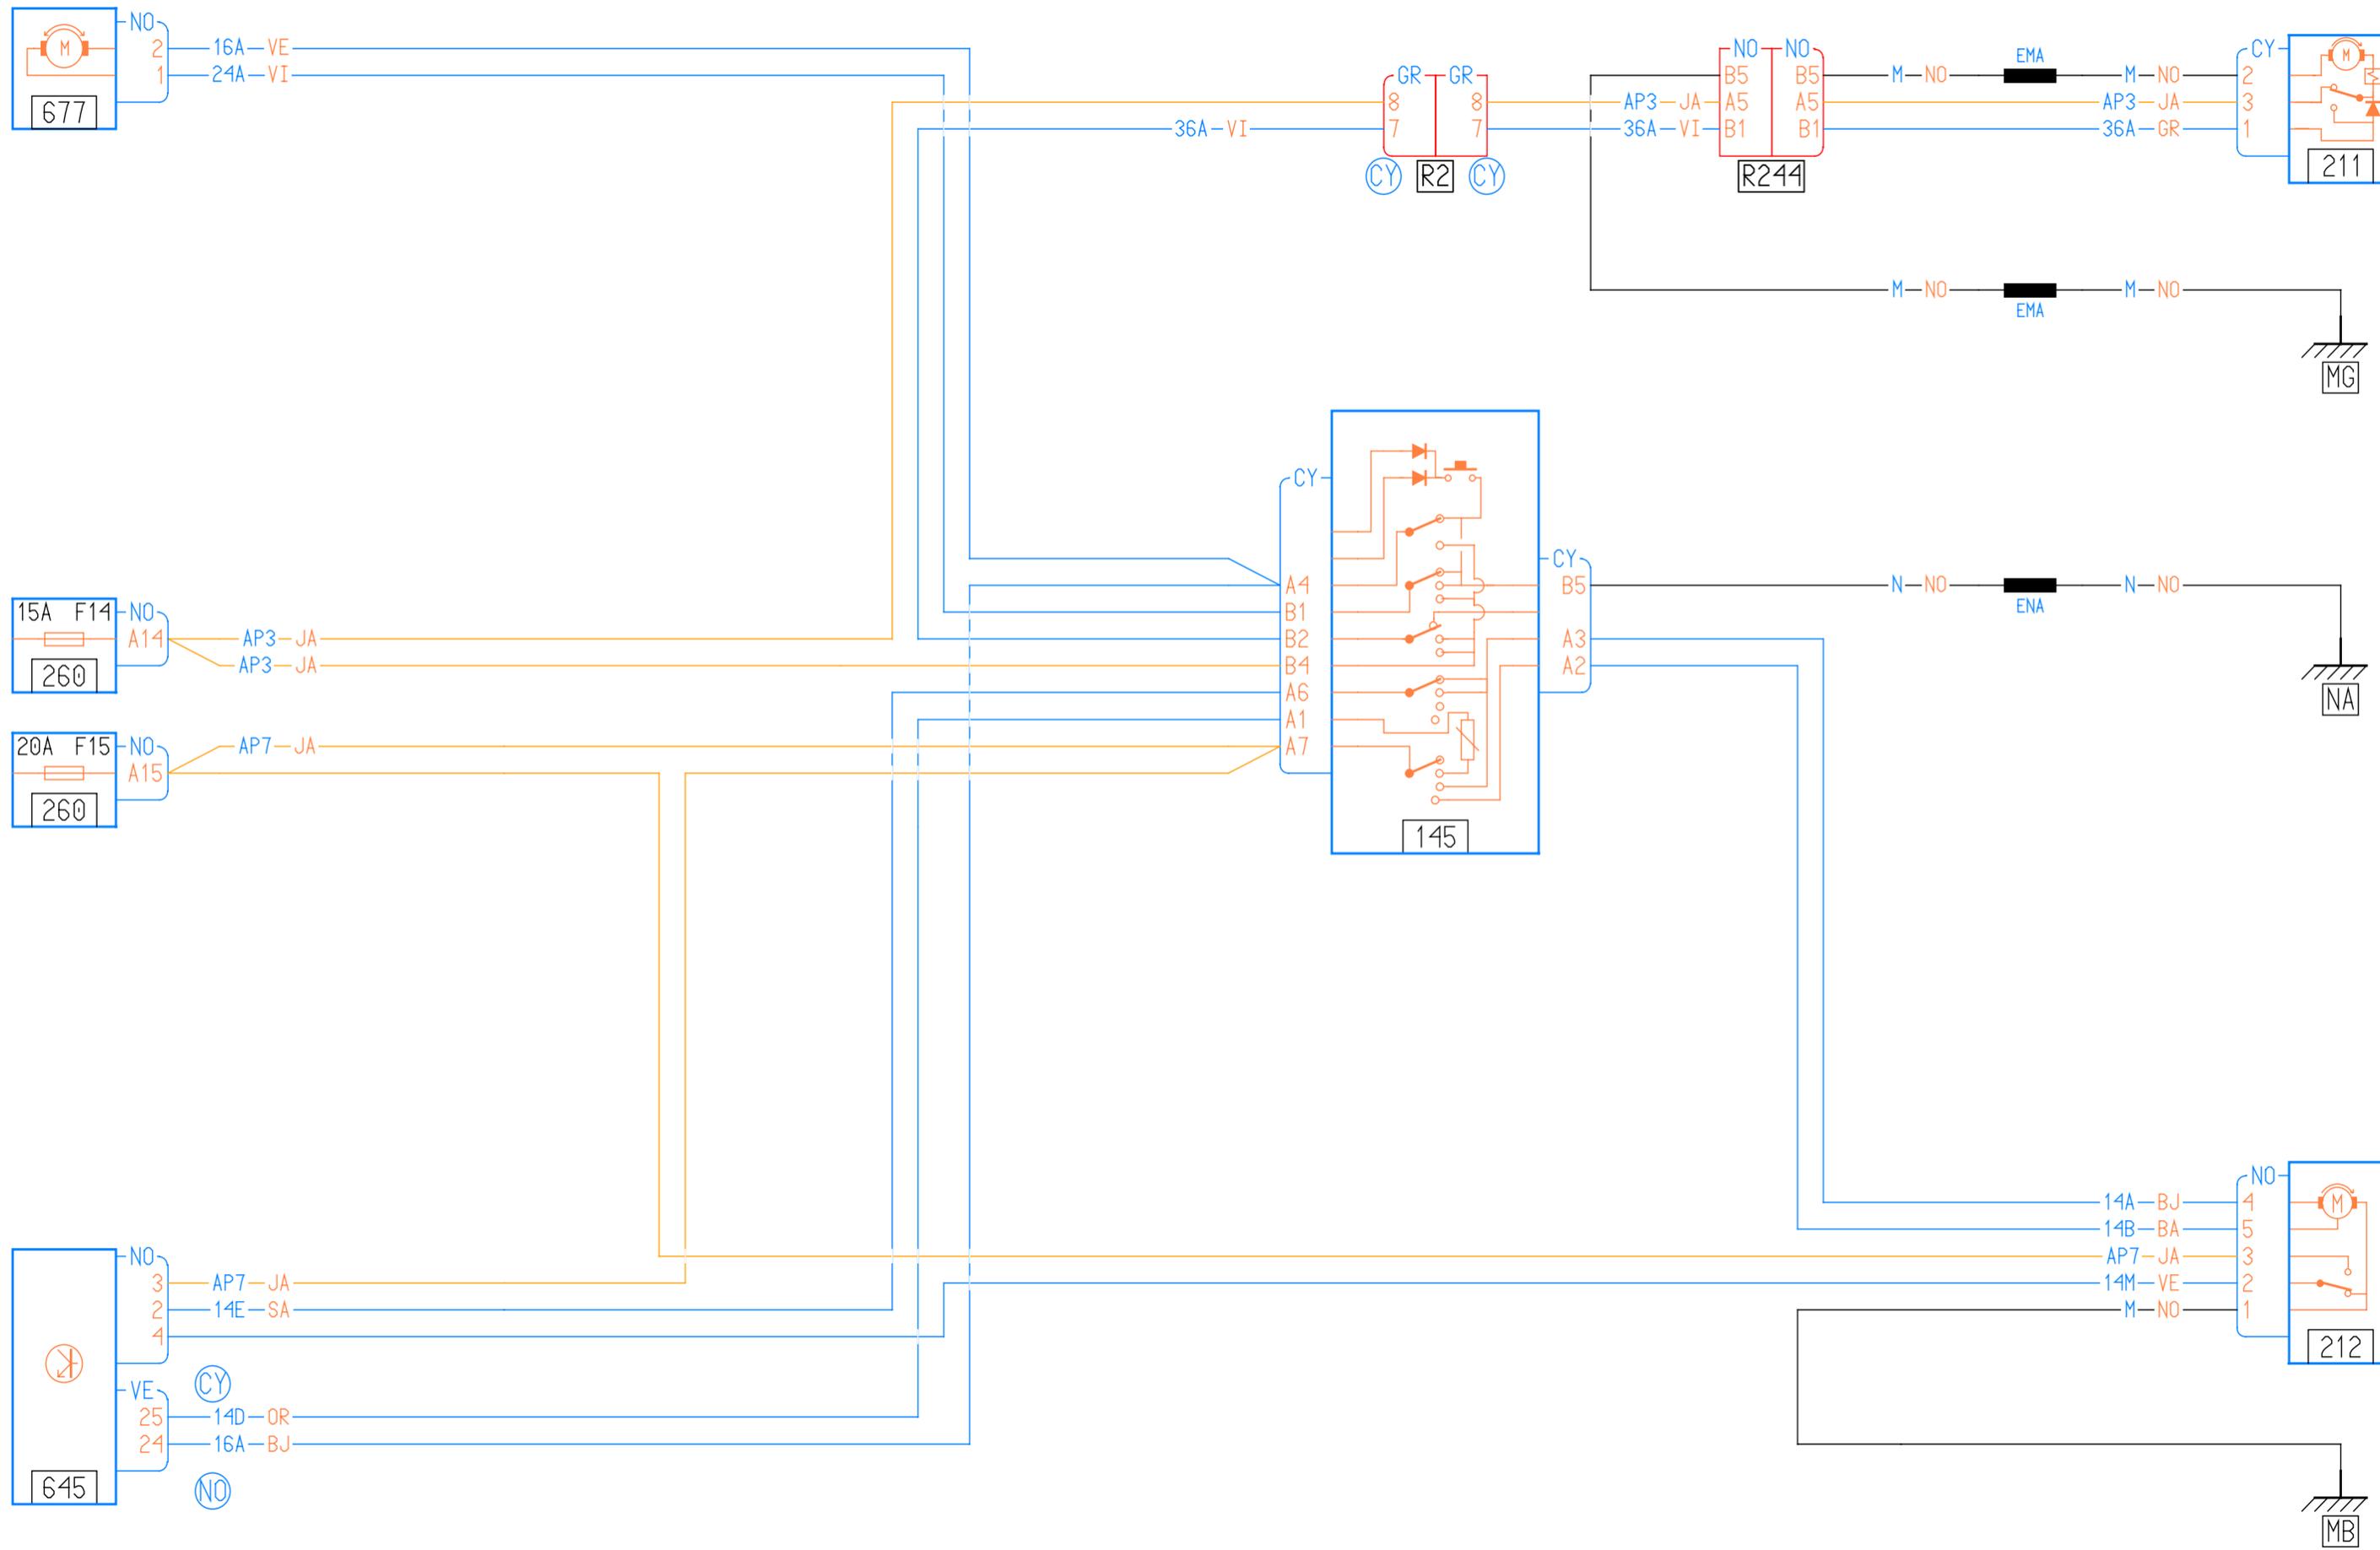


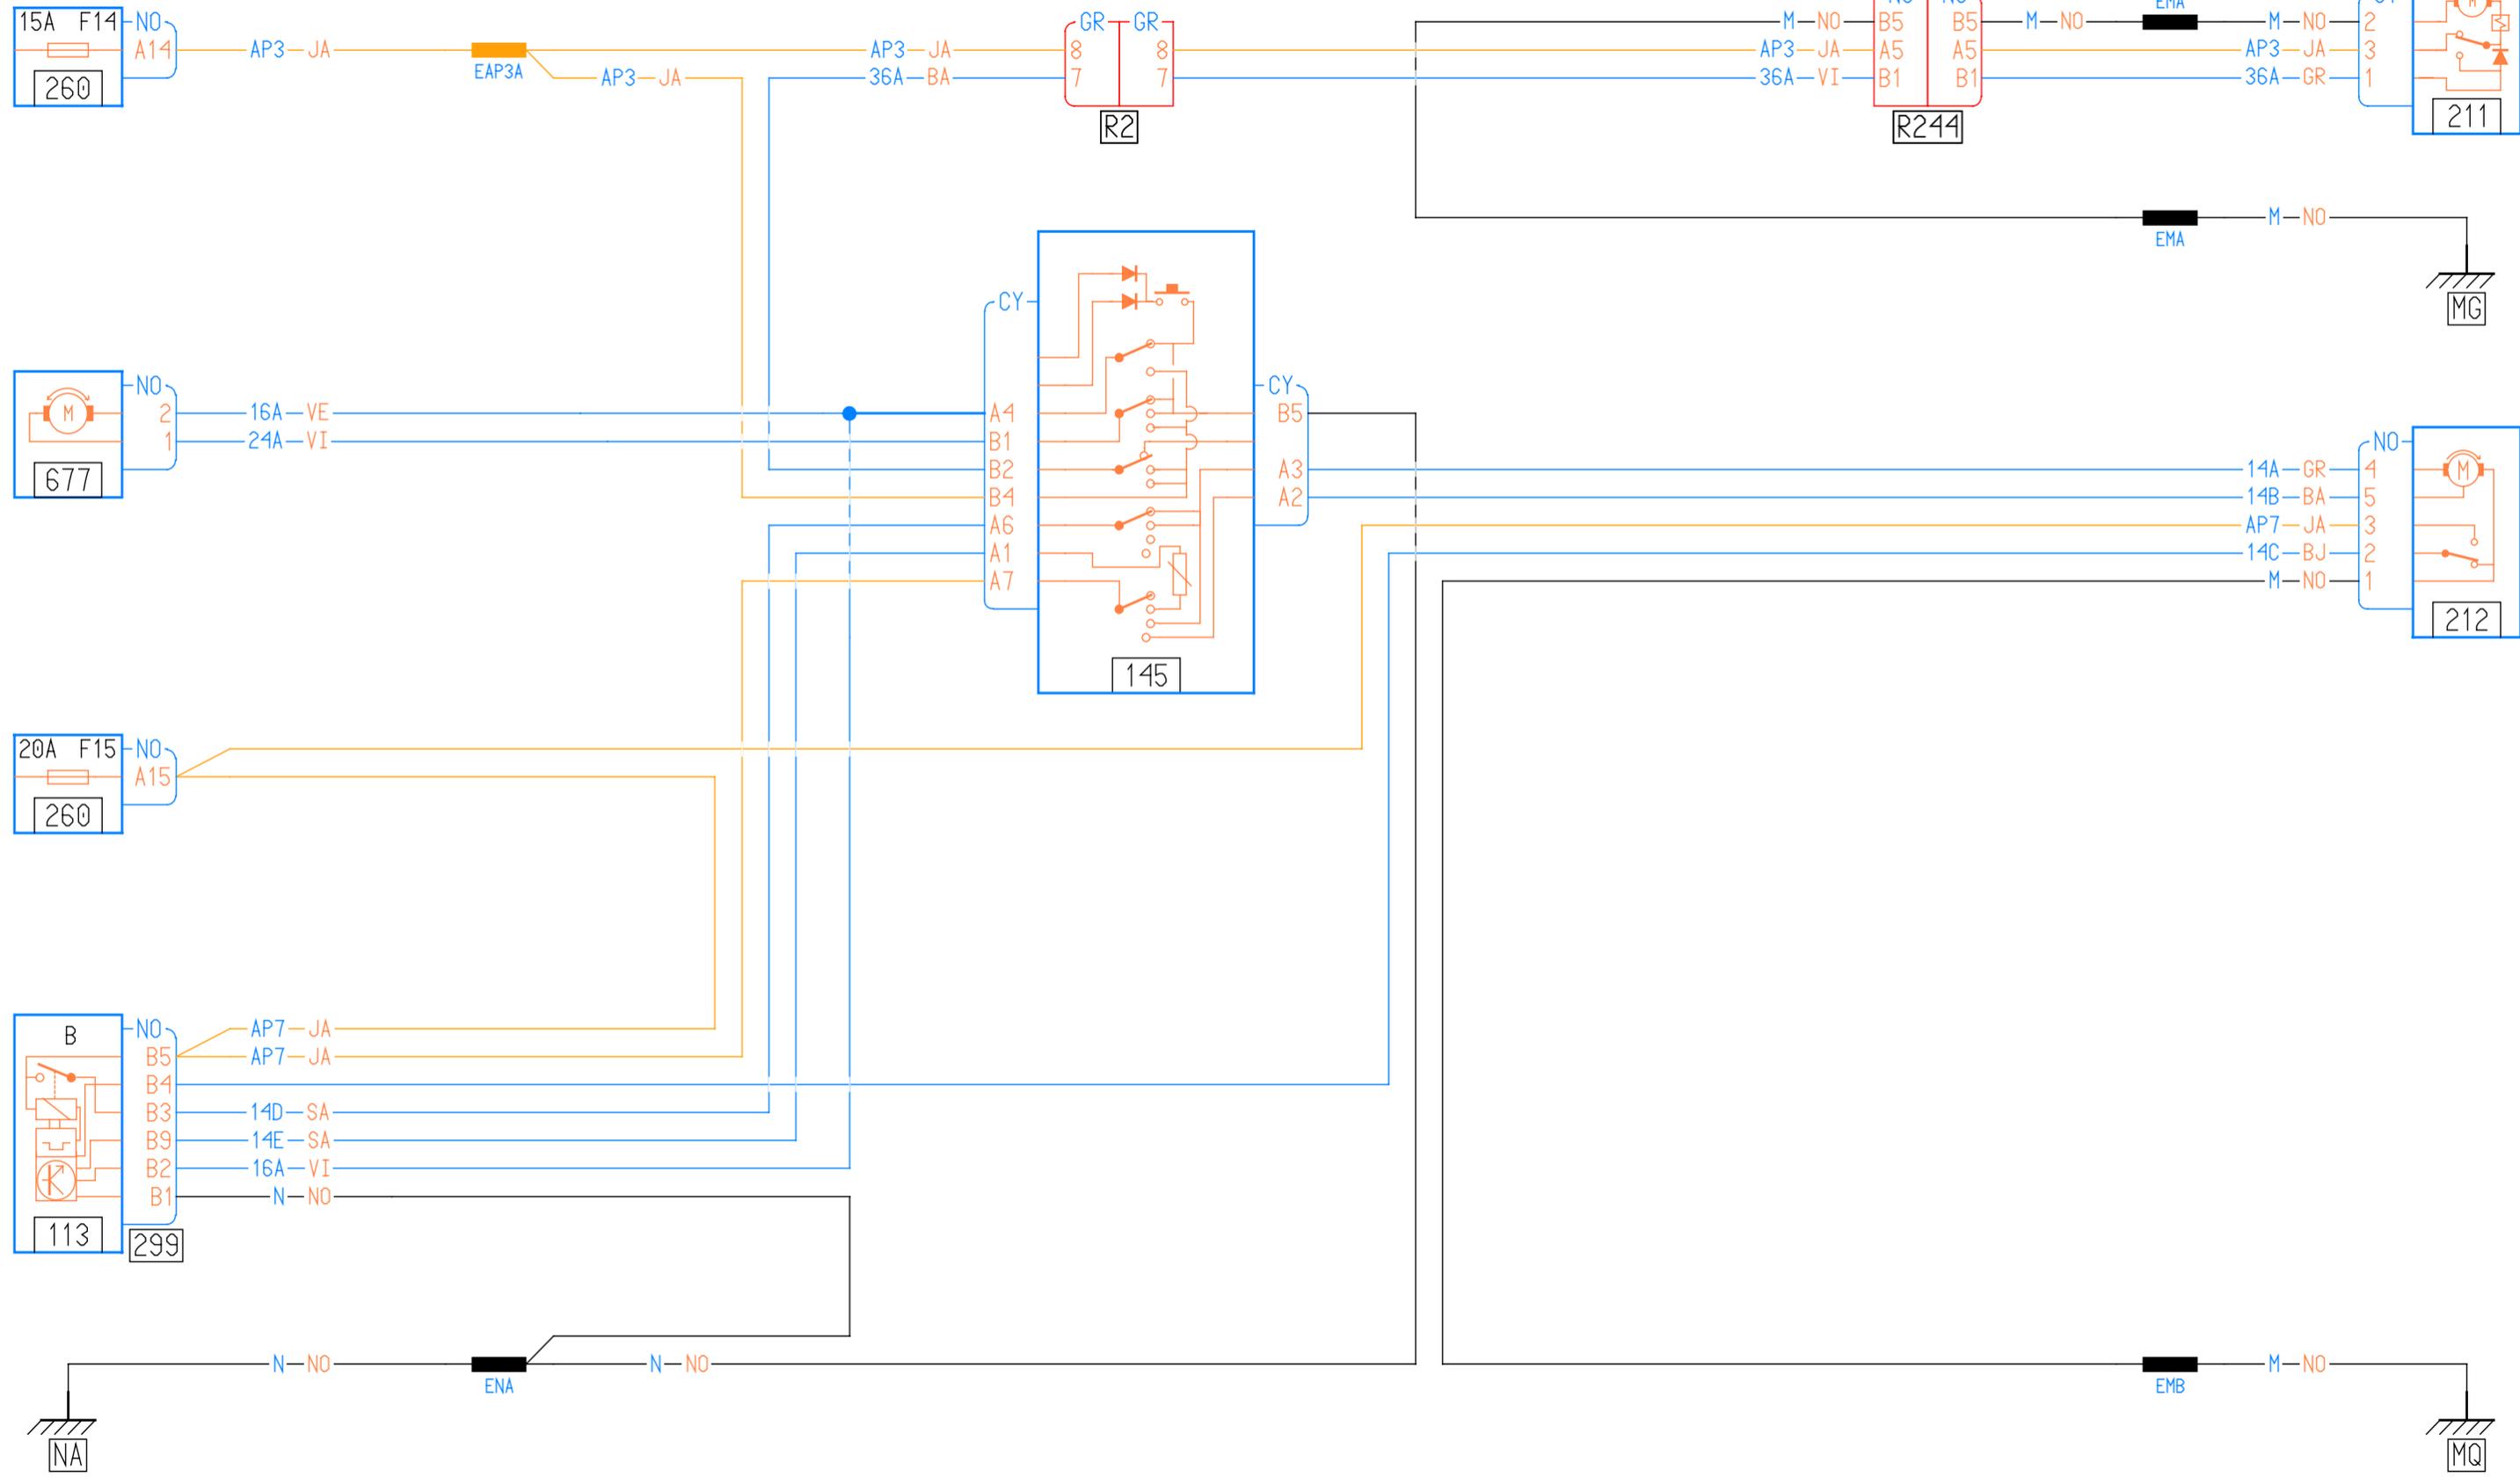


ESSUIE ET LAVE VITRE AVANT ET ARRIERE

DD/UCH

X76
03

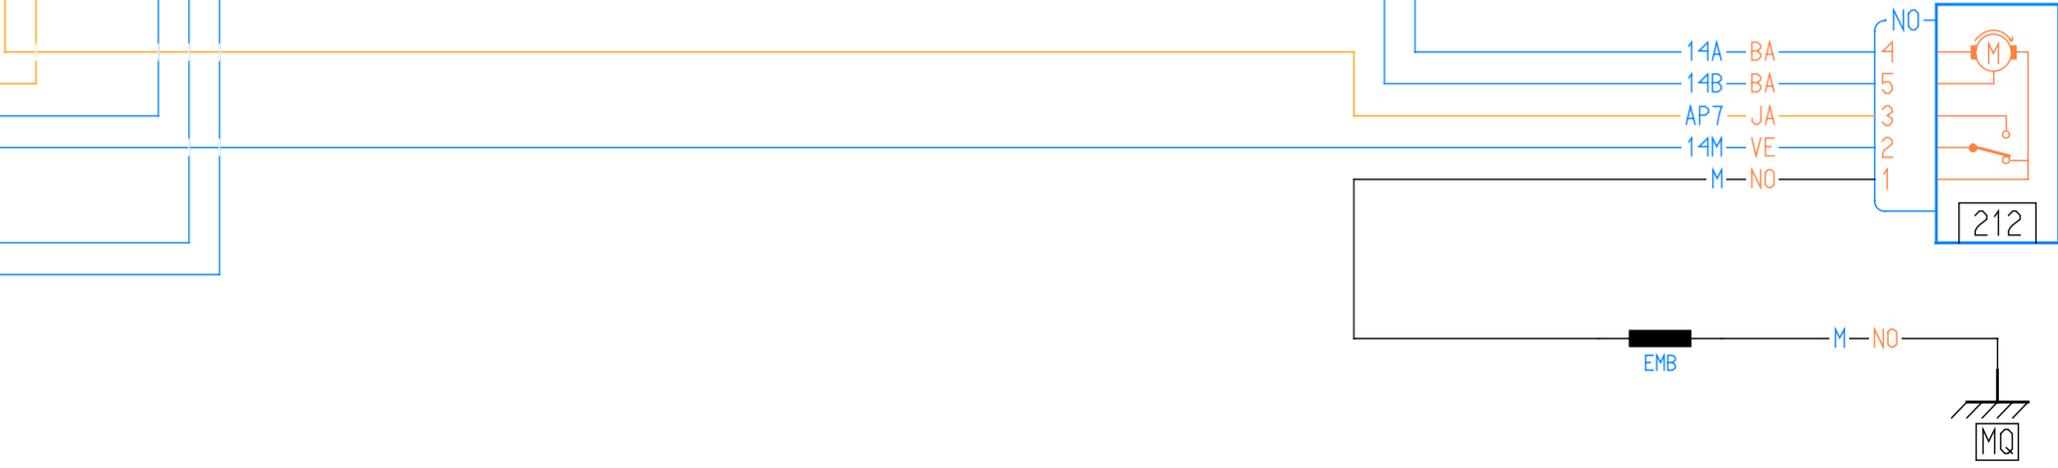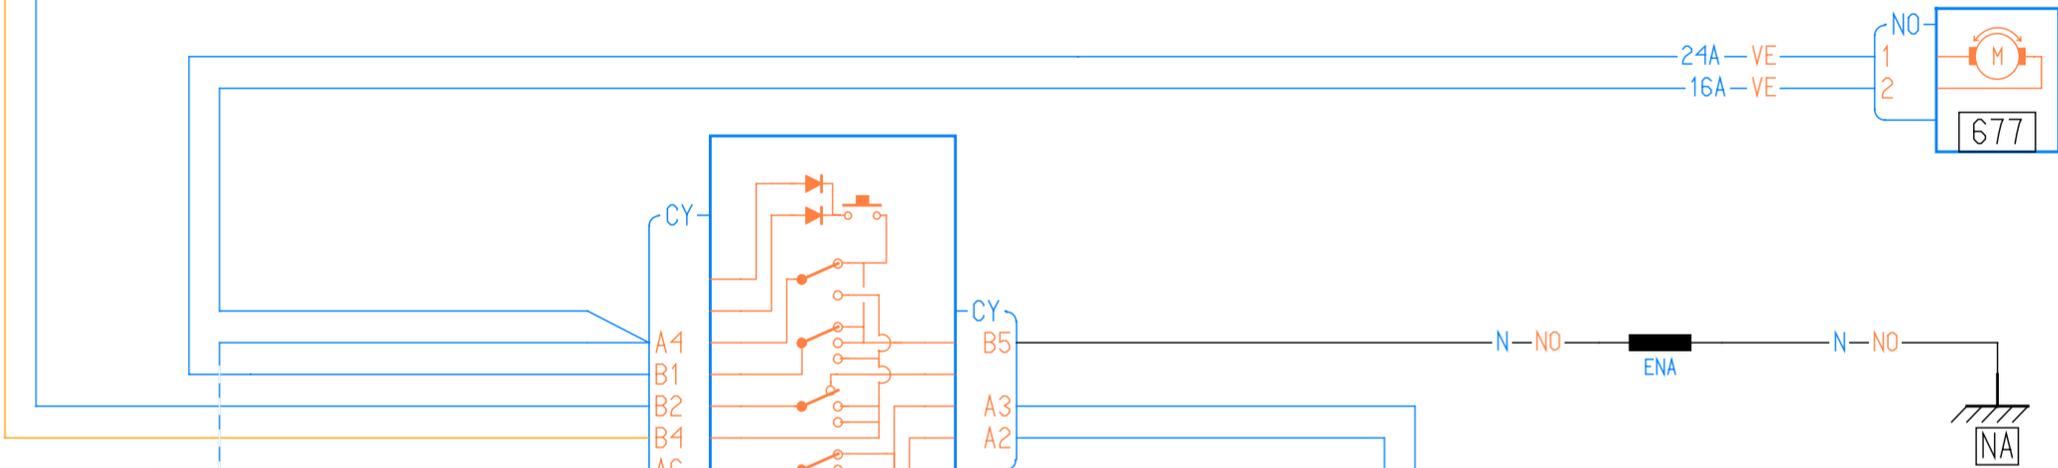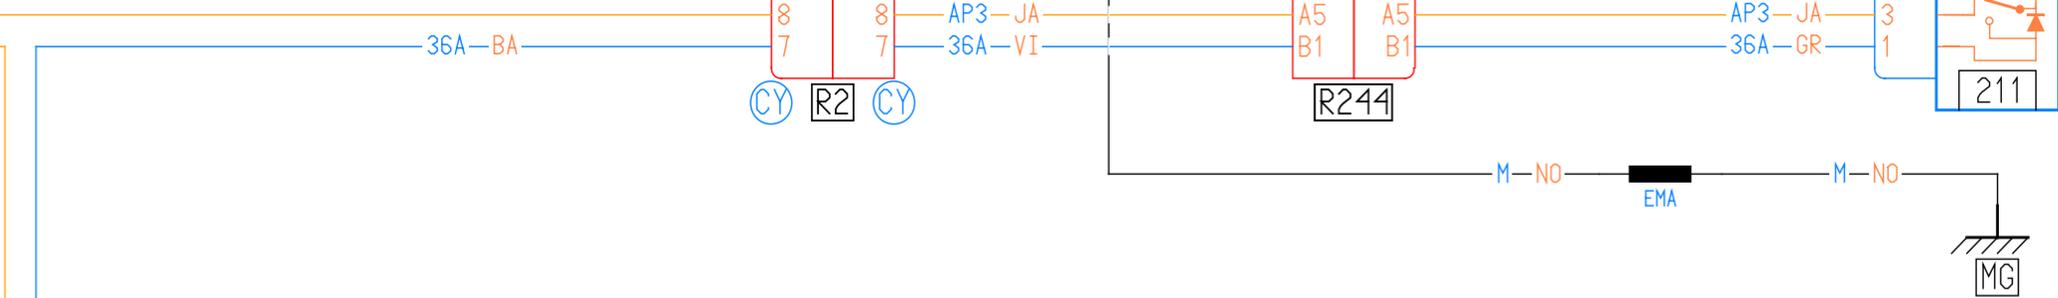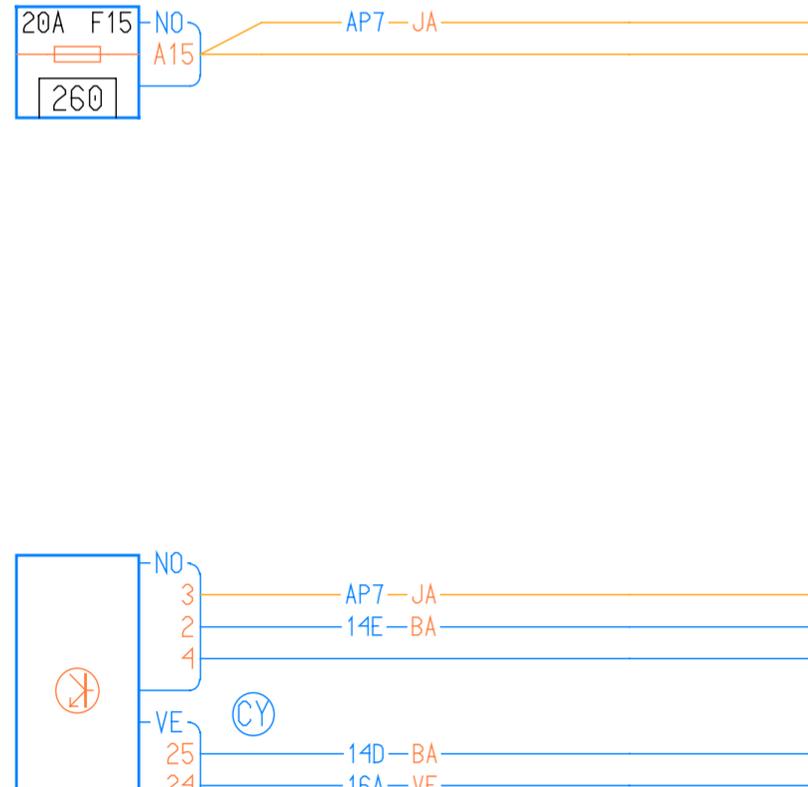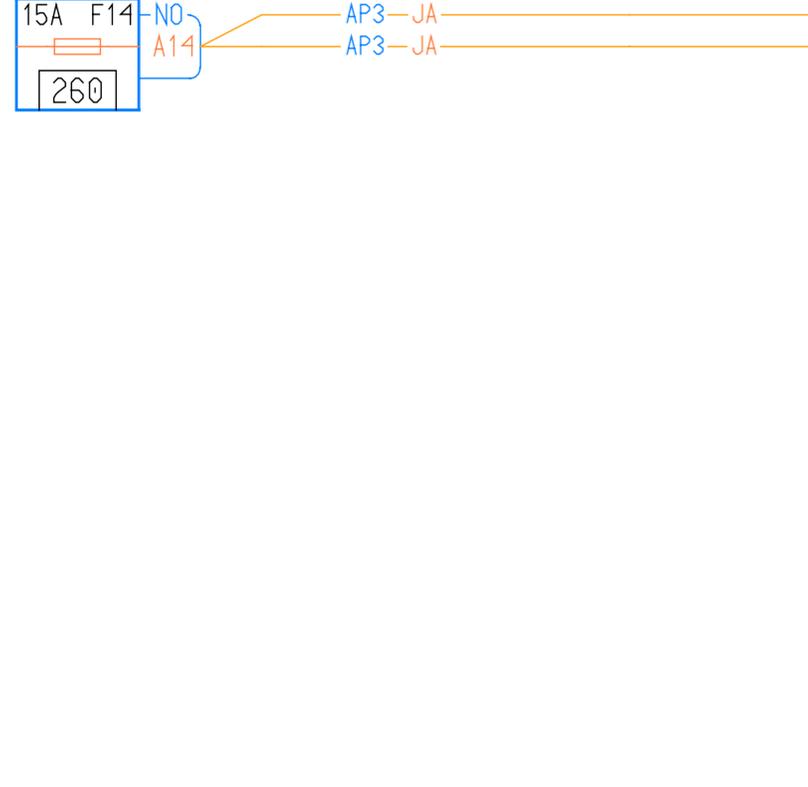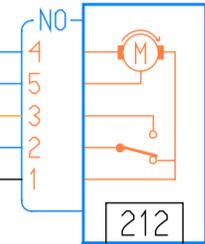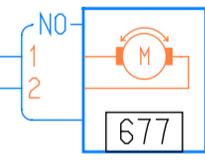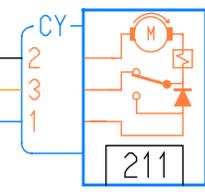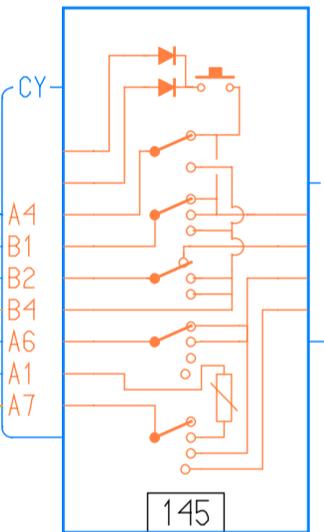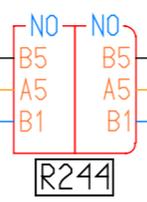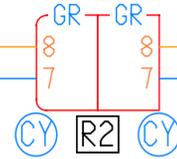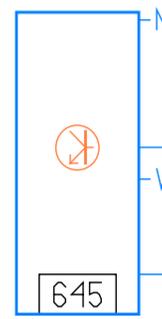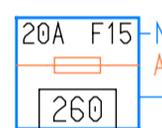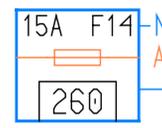




FEUX DE BROUILLARD ARRIERE

DG


X76
03

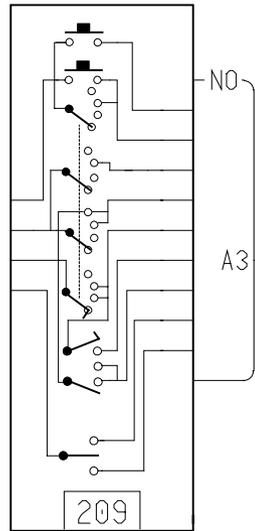

NO

A3

9J-GR



NO

B33


10A F33

NO

A33

260

9P-VE

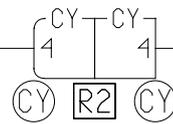

CY


CY

CY

R2

CY

9P-VE

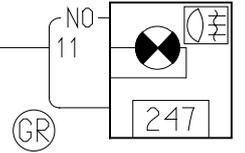


NO

11

GR

247

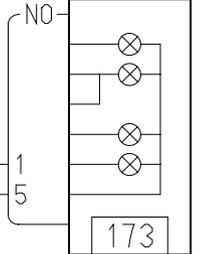

NO

1

5

173

H61-SA

M-NO




EMA

M-NO



MG


3-98



FEUX DE BROUILLARD ARRIERE


DD

X76
03

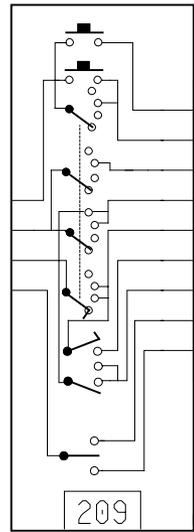


NO
A3

9J-BA




9P-BA

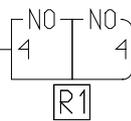


H62-VI

M-NO

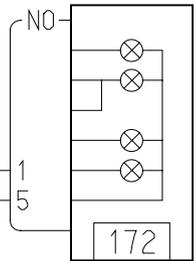


9P-BA

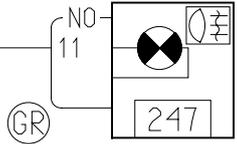

EMA

M-NO






3-99

FEUX DE BROUILLARD AVANT

DG/UCH

X76
03

3-100

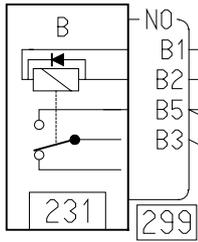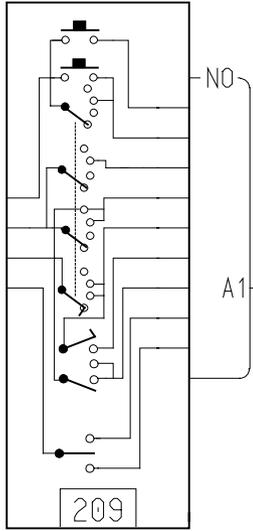

NO

A1

NO

B1

B2

B5

B3

299

NO

A9

209

231


15A F9

260

8A-MA


8B-OR

BP16-RG




8B-BE

E8BA



M-NO




M-NO

M-NO



8B-BE

M-NO




M-NO

8B-BE

NO

12

GR




8B-MA

NO

C2

299

853



M-NO

M-NO

M-NO






EME



FEUX DE BROUILLARD AVANT

DG/SANSUCH

X76
03

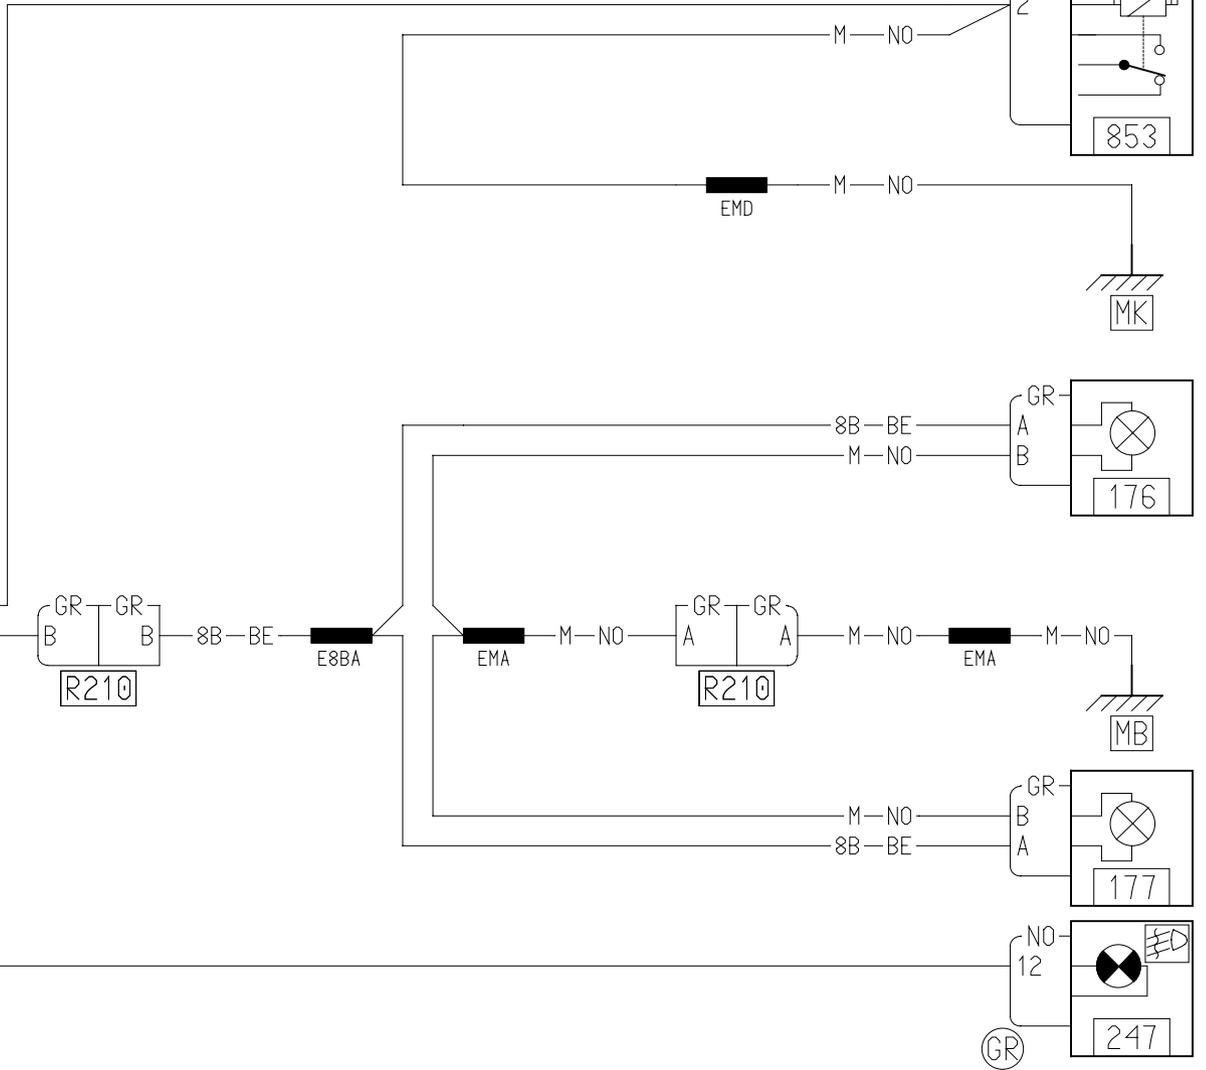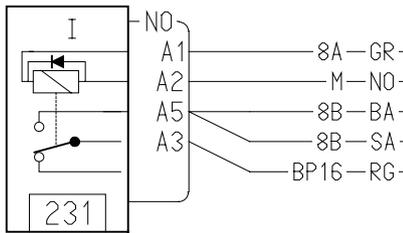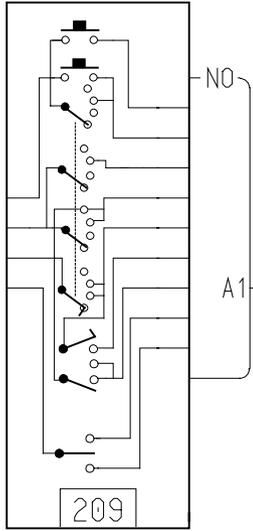


3-101


FEUX DE BROUILLARD AVANT

DD/UCH

X76
03


3-102

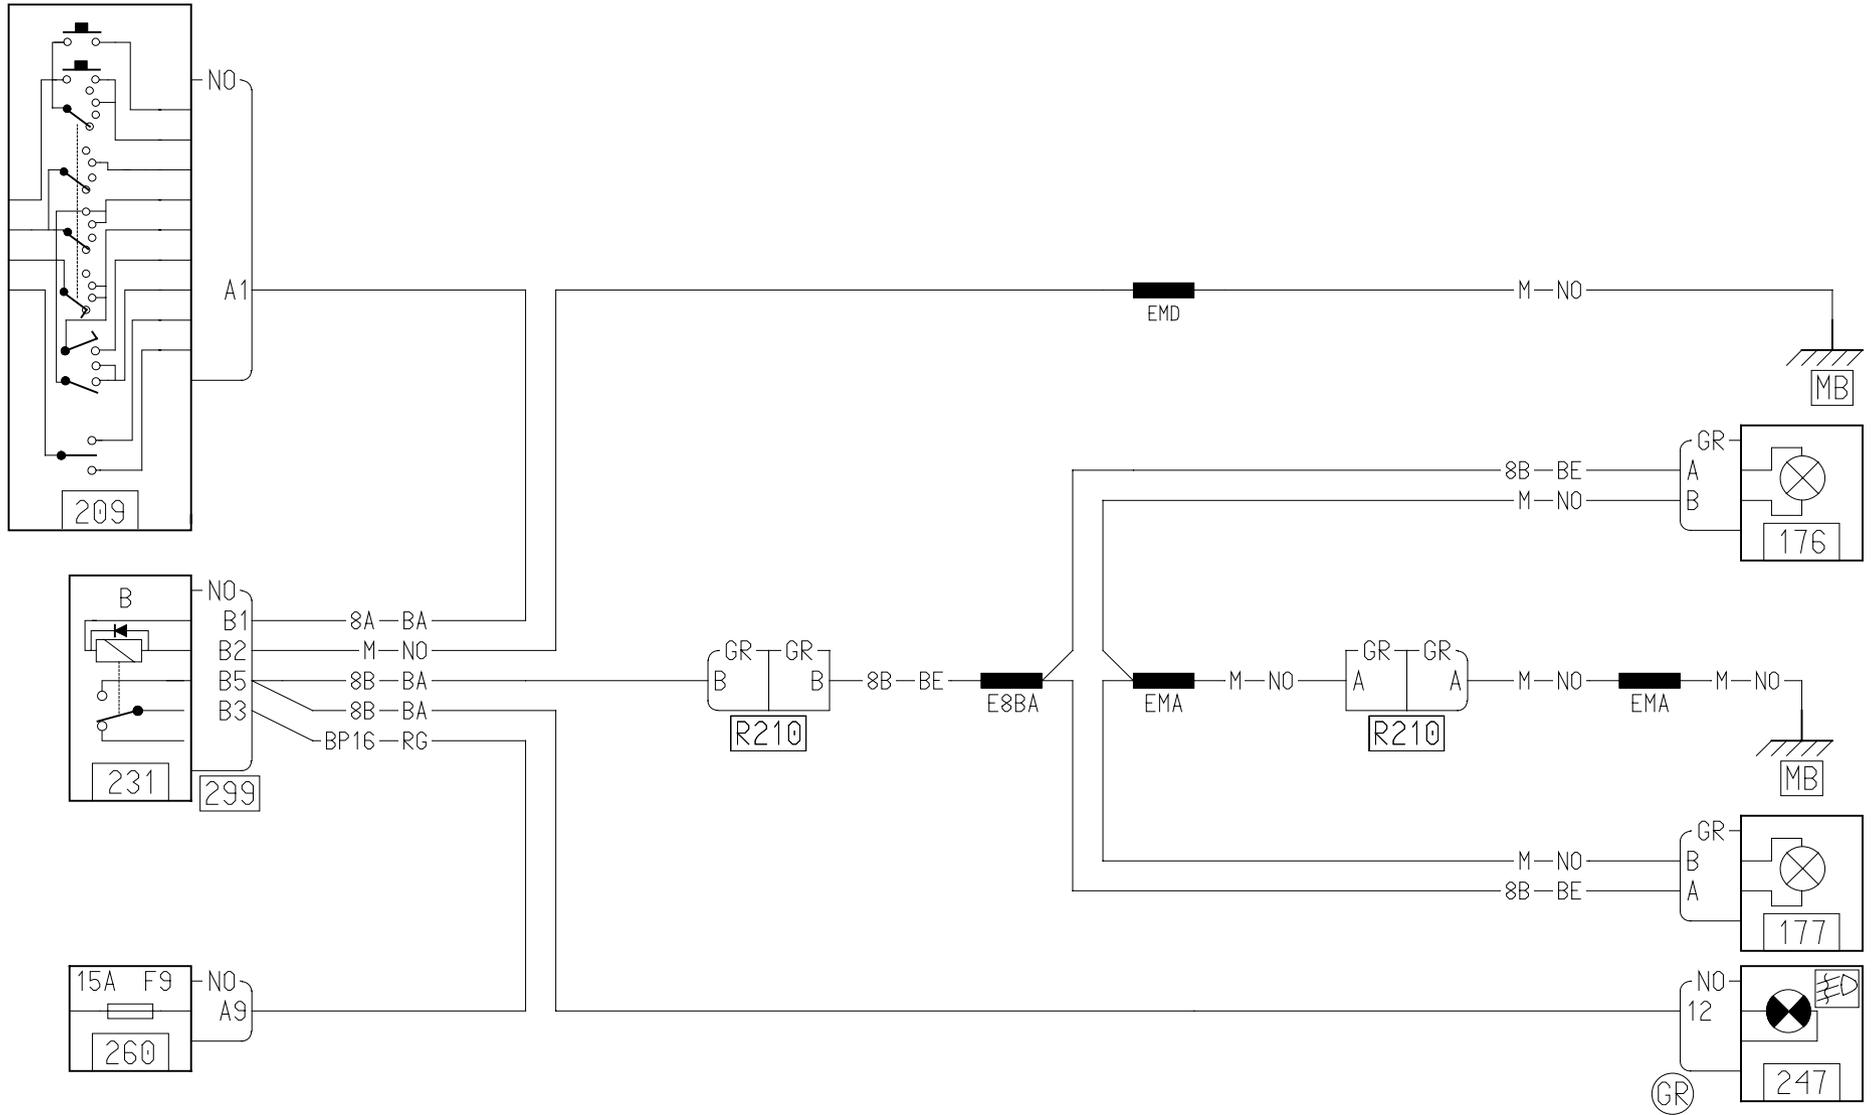




FEUX DE JOUR
DG/RUNLI/BVM5/UCH

X76
03

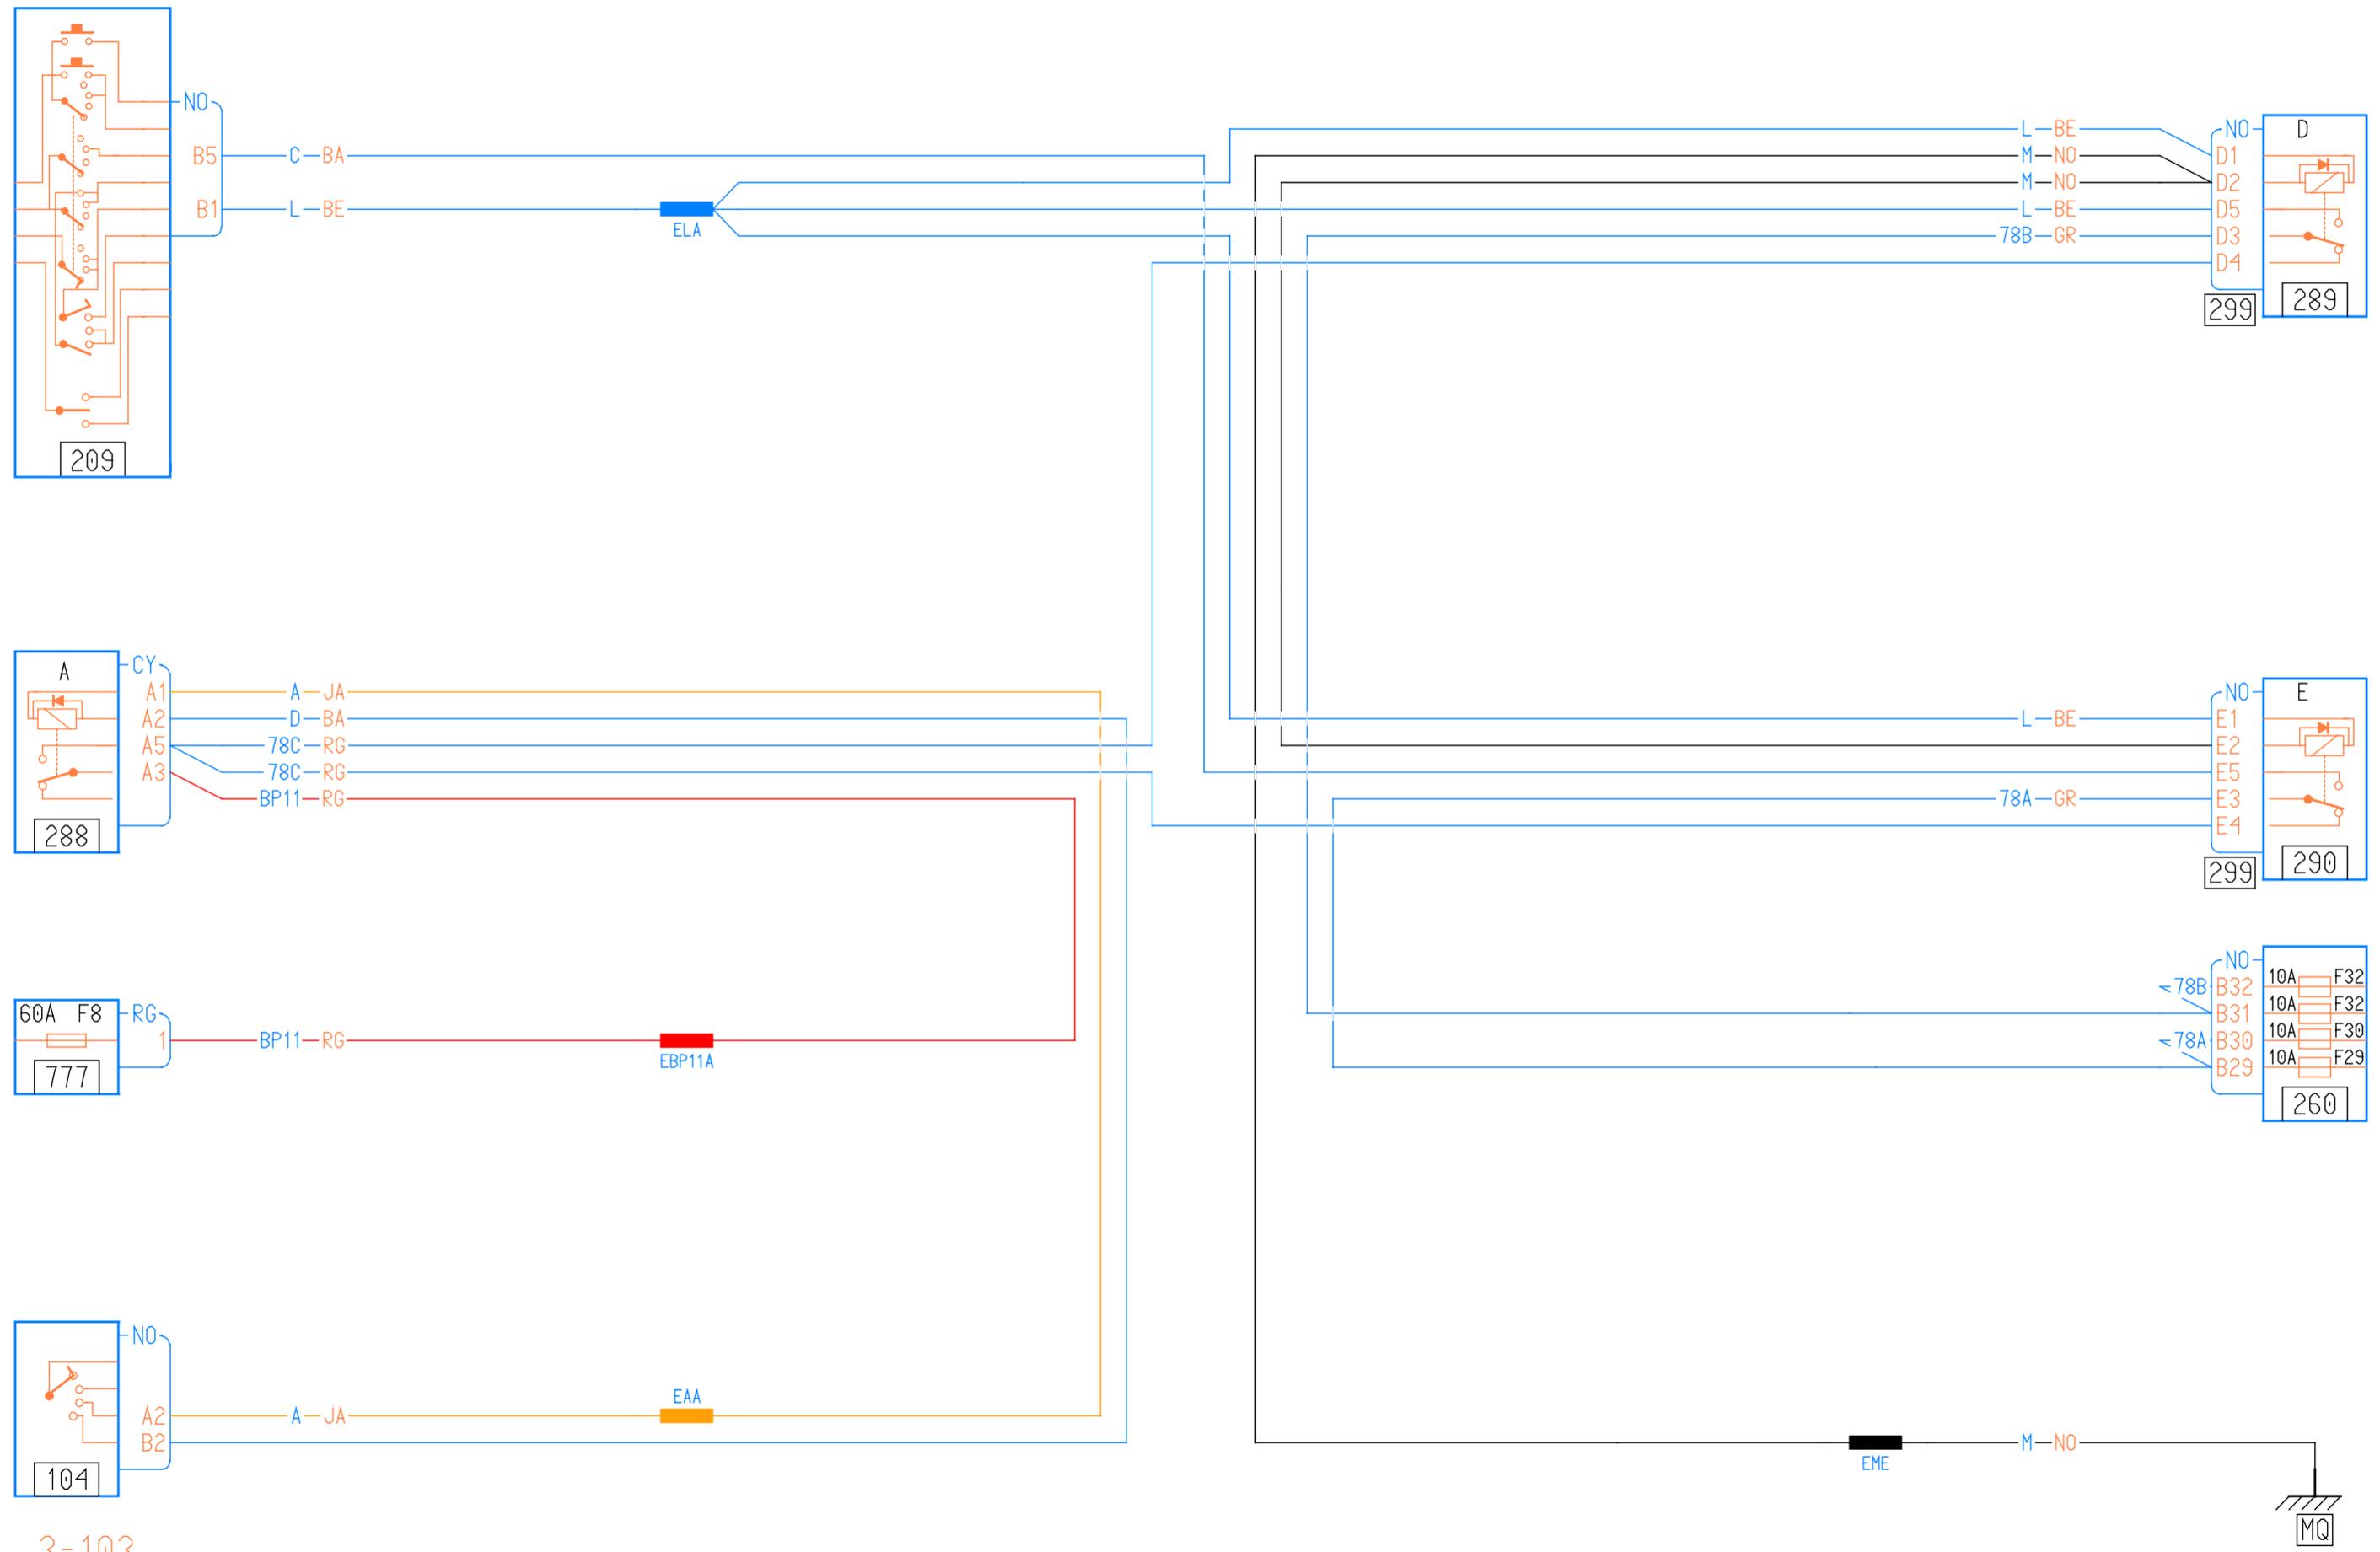

3-103





FEUX DE JOUR

DG/RUNLI/BVA4/SANSUCH

X76


03

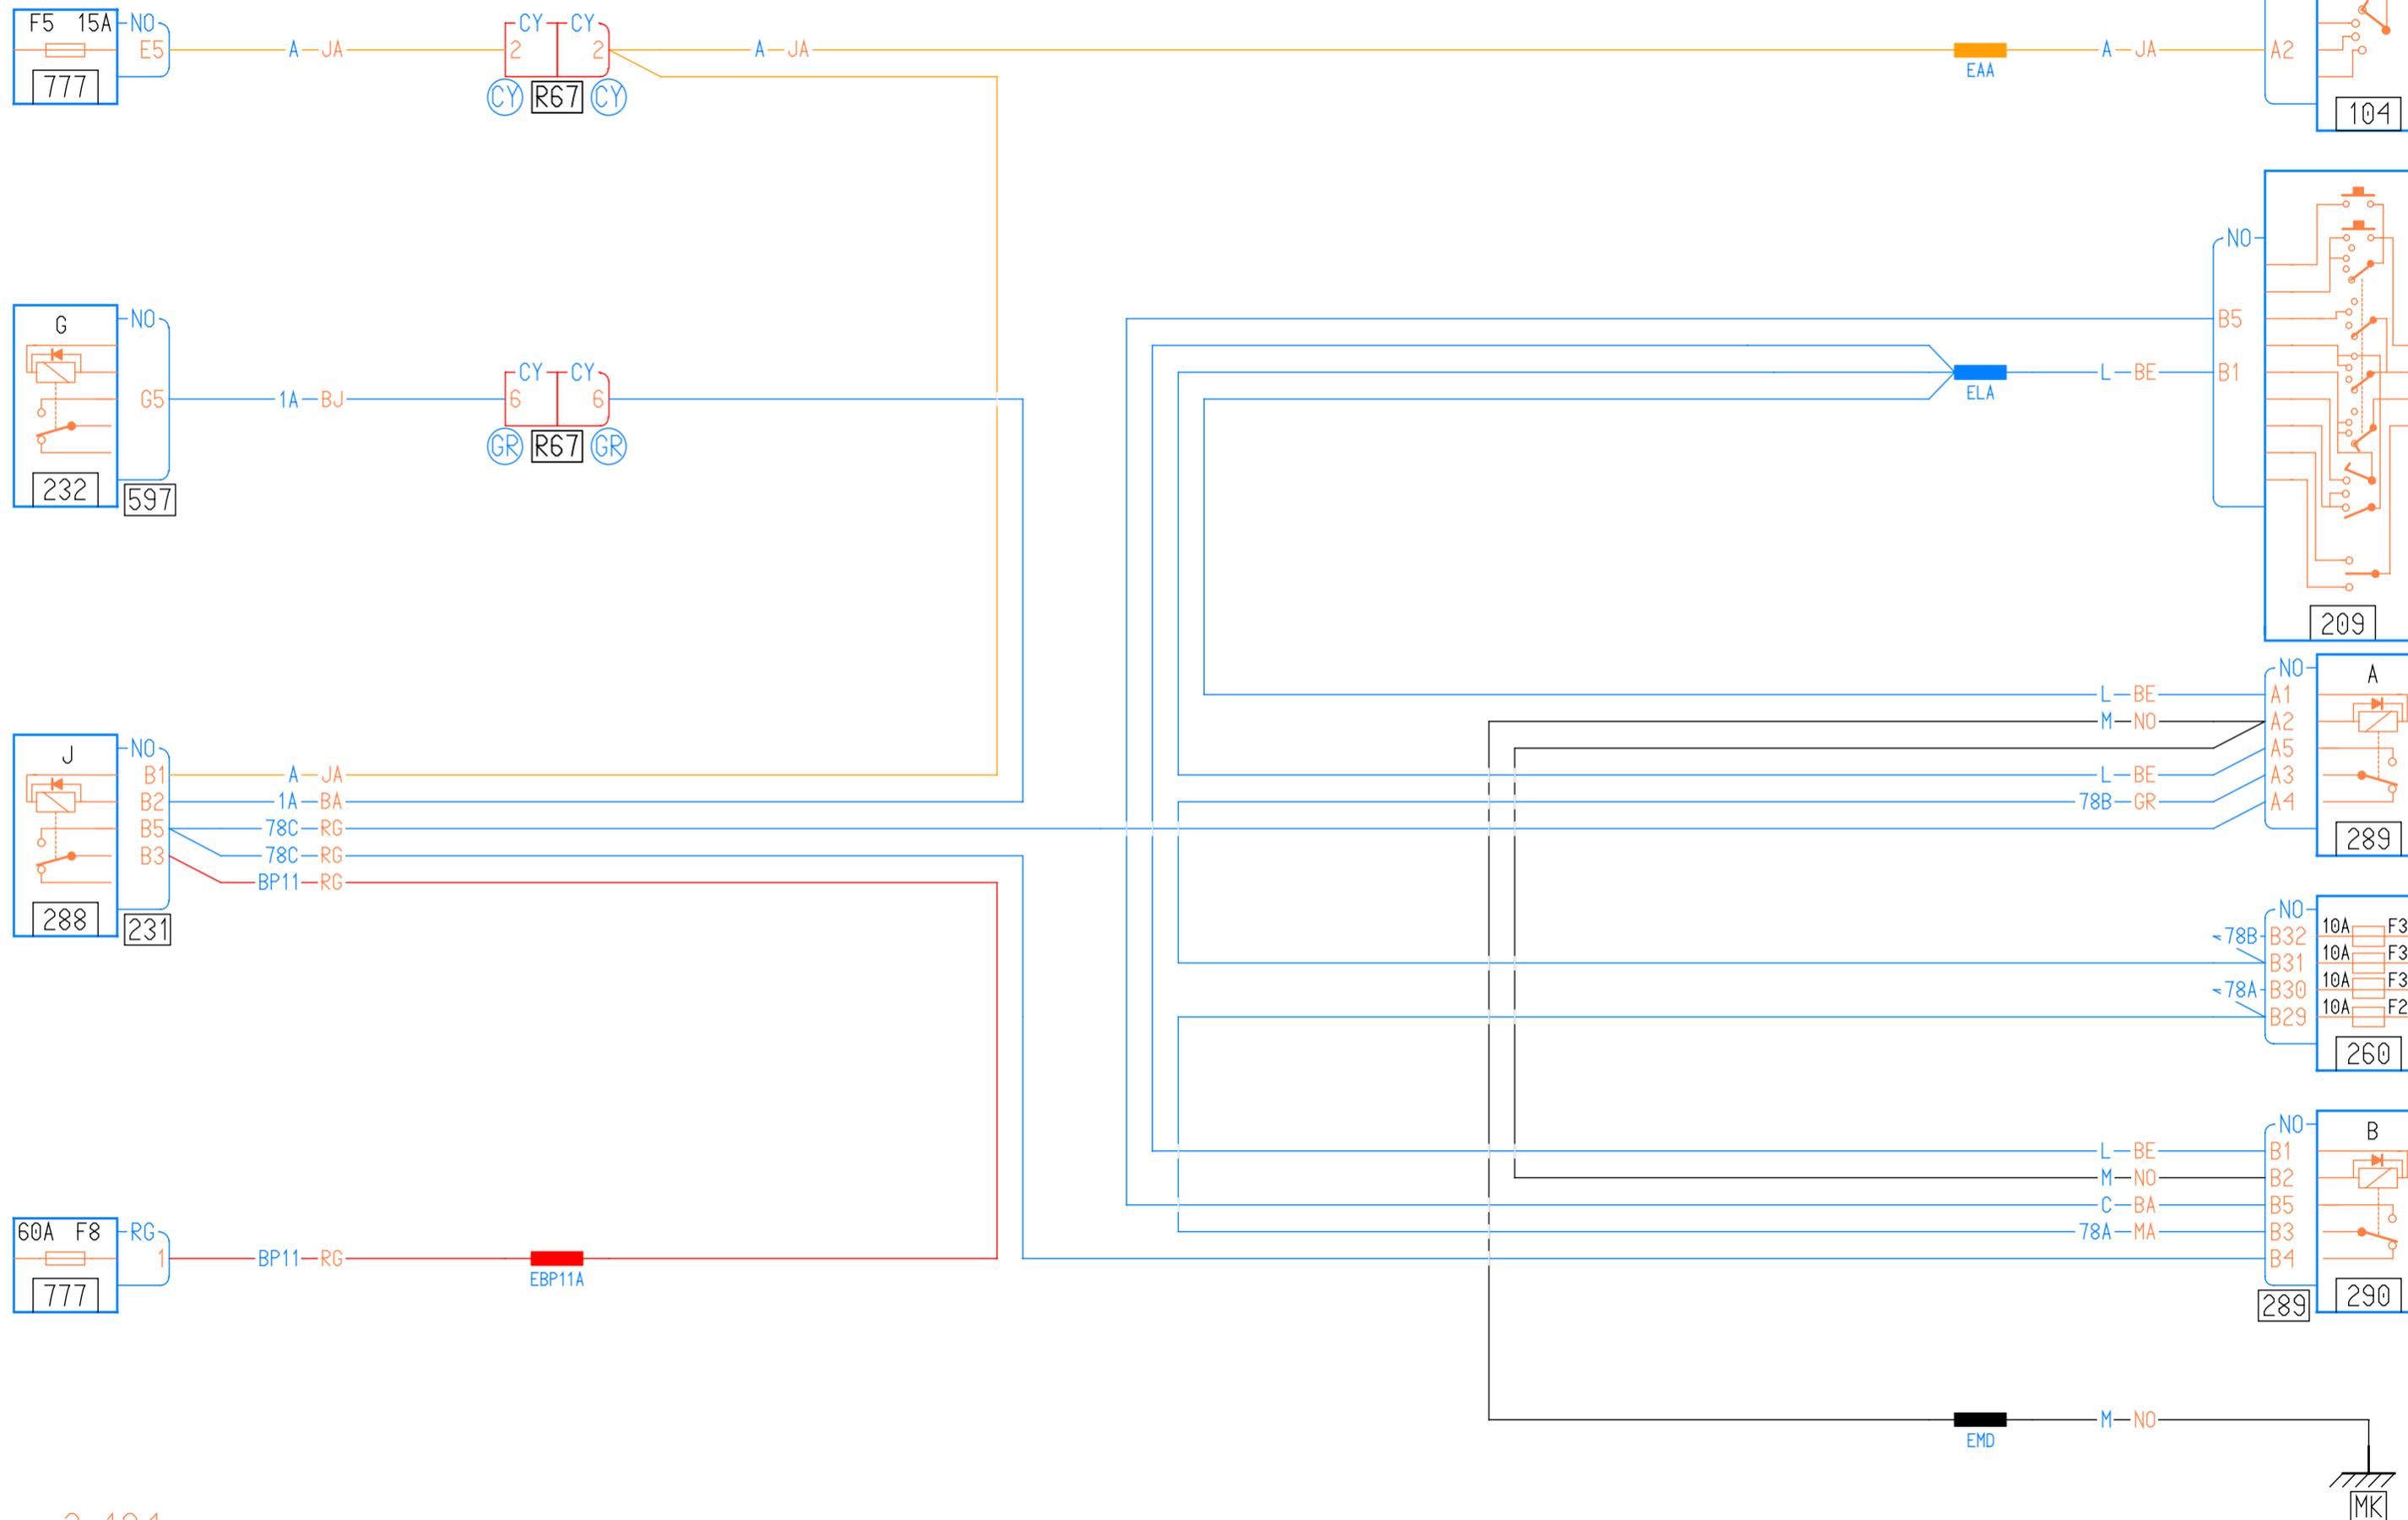




FEUX DE JOUR
DG/RUNLI/BVA4/UCH

X76
03

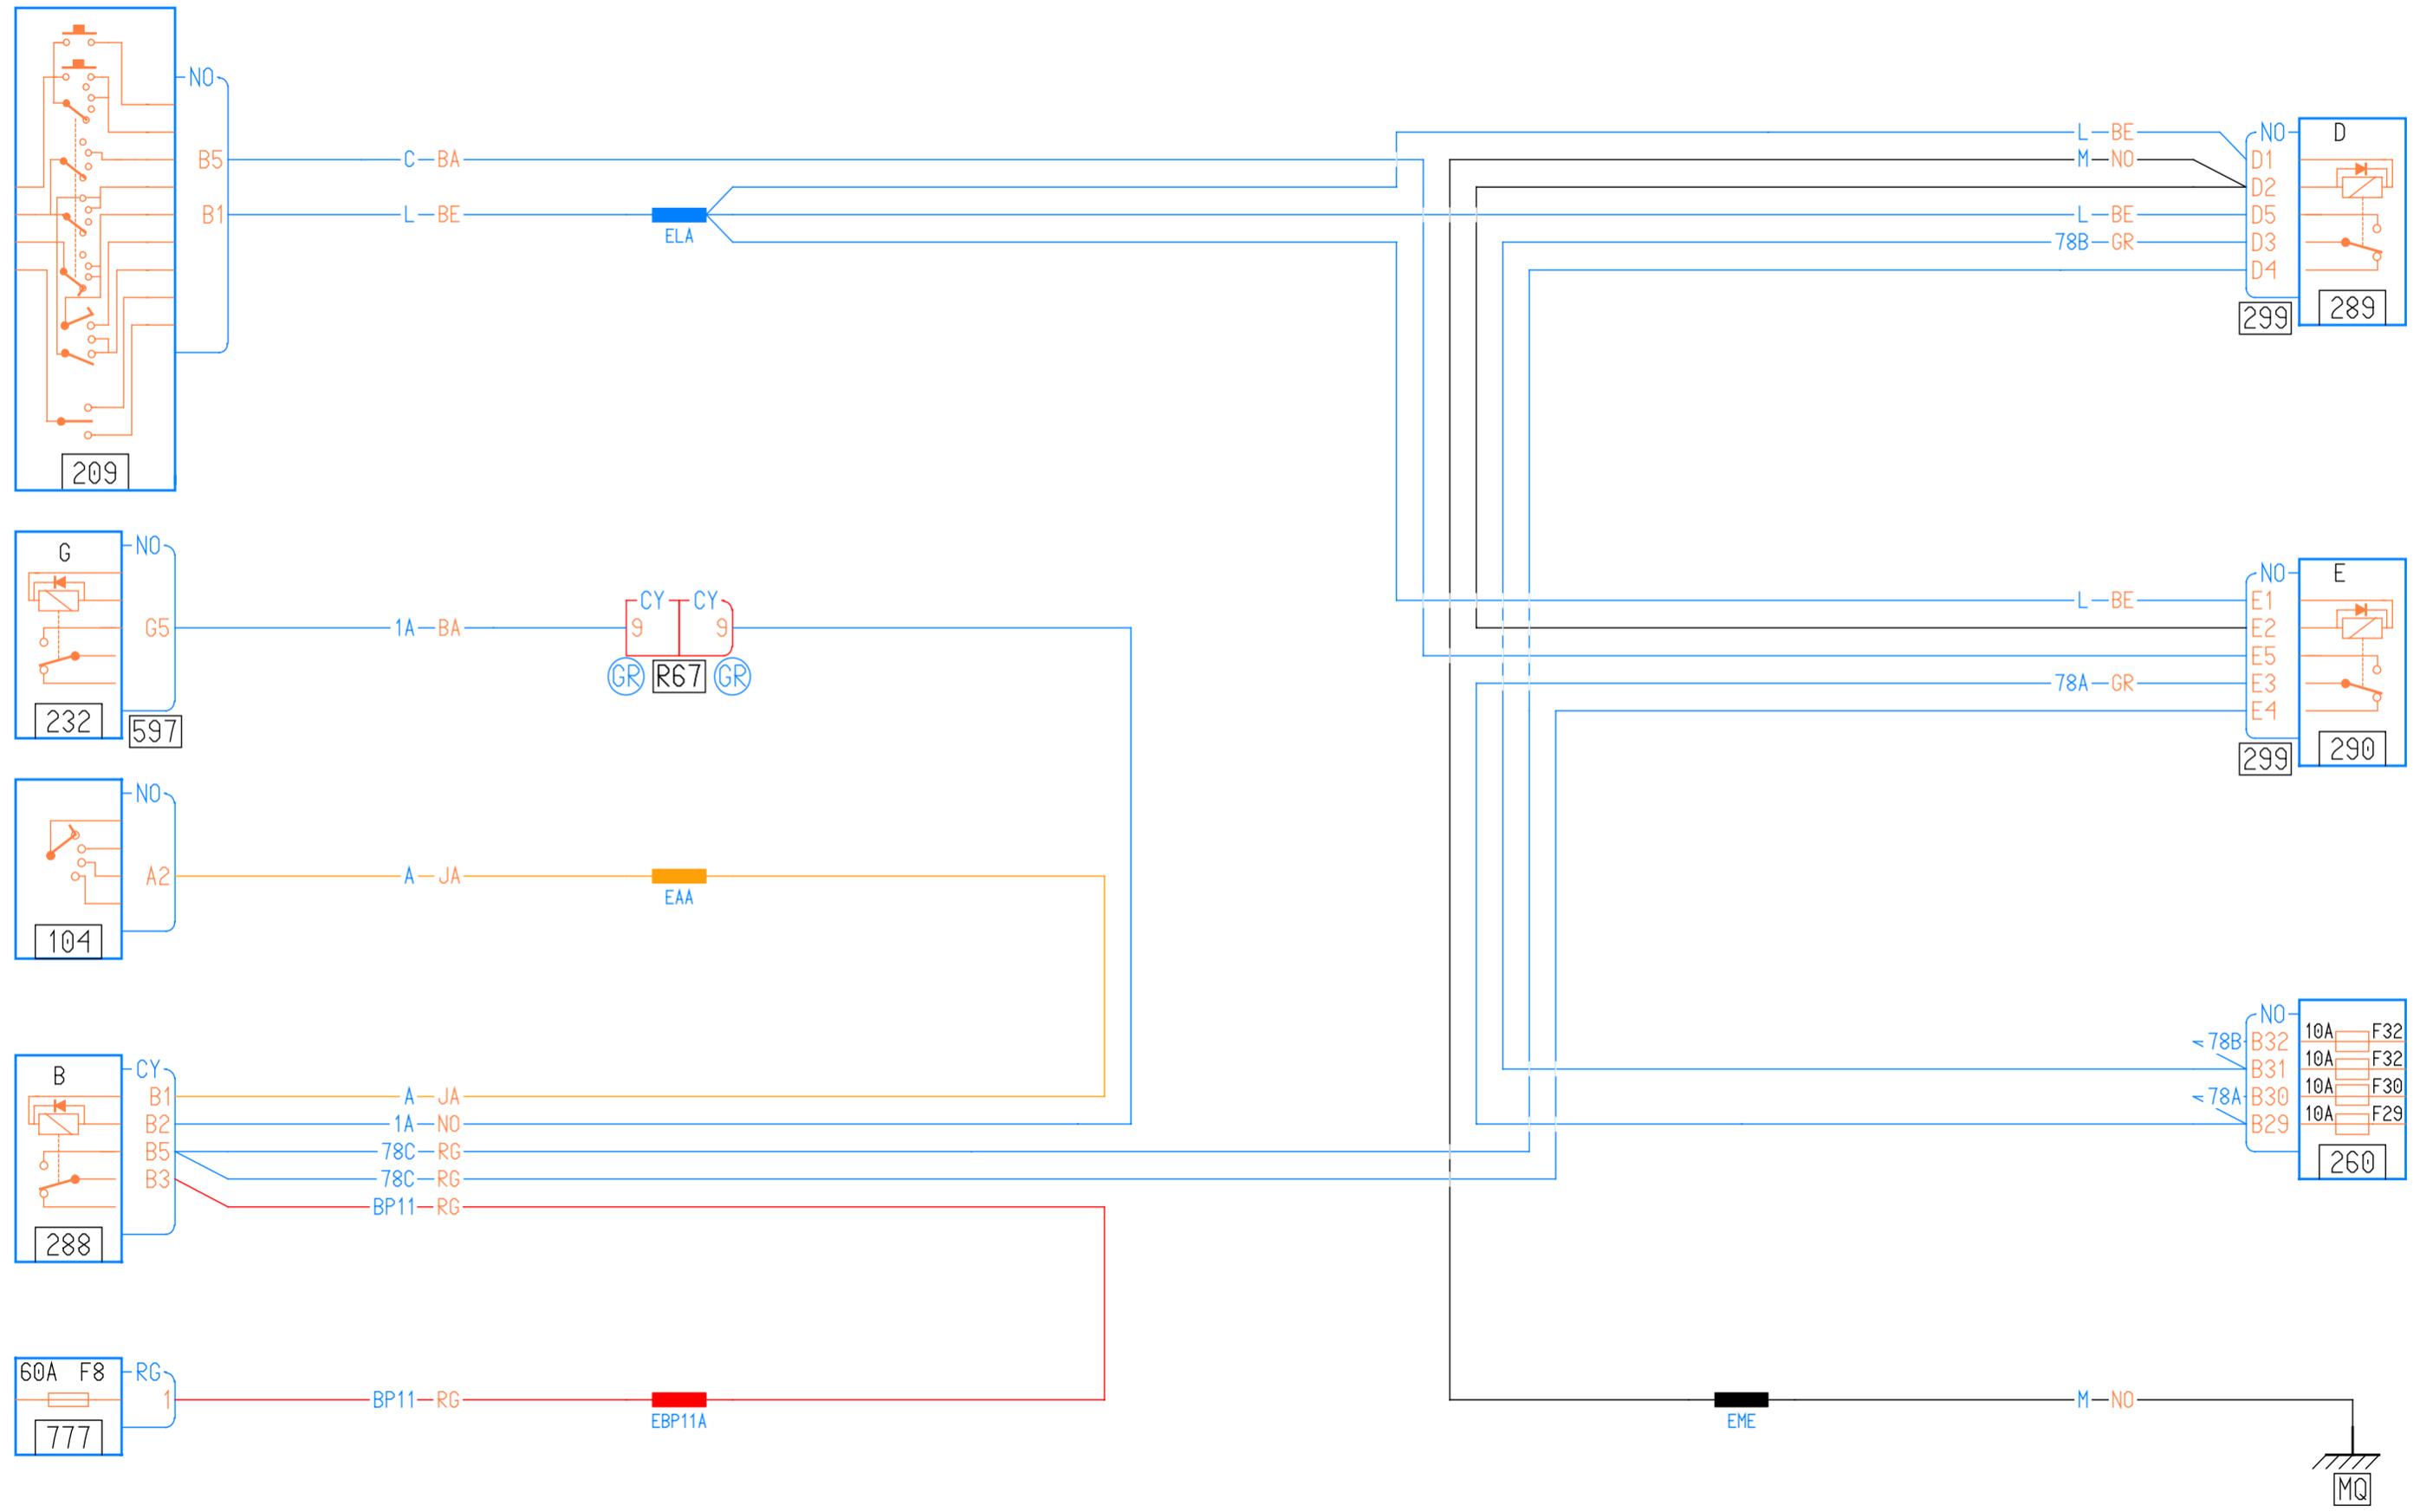




FEUX DE MARCHE ARRIERE



D7F726,F9Q790,K4M750,K4M752,K4M754,K7J700,K9K702,K9K704,K9K710/DG/BVM5

X76
03




AP3—JA

AP3—JA

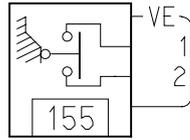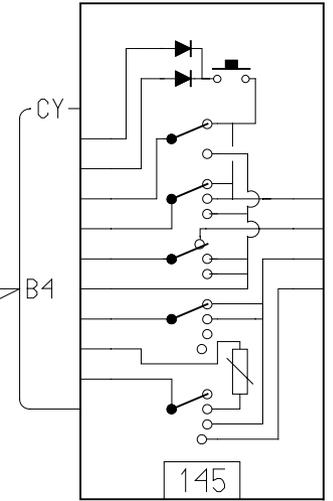


AP3—JA

H66P—VI

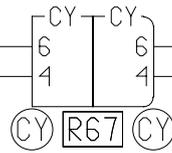


H66P—SA

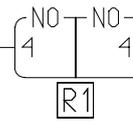

H62—VI


M—NO

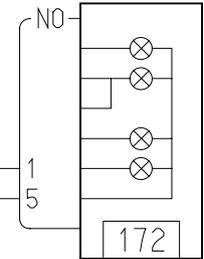

EMA

M—NO






FEUX DE MARCHÉ ARRIERE

D4F712/DG/BVM5

X76


03



AP3-JA


AP3-JA

B4

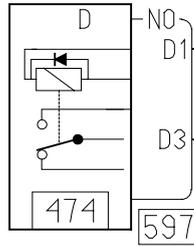


AP3-JA

AP3-JA

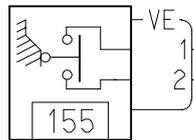


AP3-JA

H66P-MA

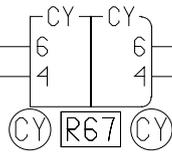


H66P-SA

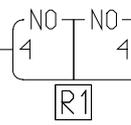


H62-VI


M-NO

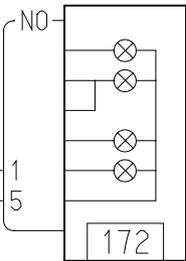

EMA

M-NO

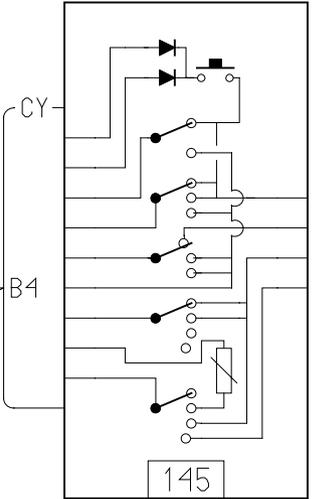





FEUX DE MARCHE ARRIERE

F8Q632,F9Q782/DG/BVM5

X76

03

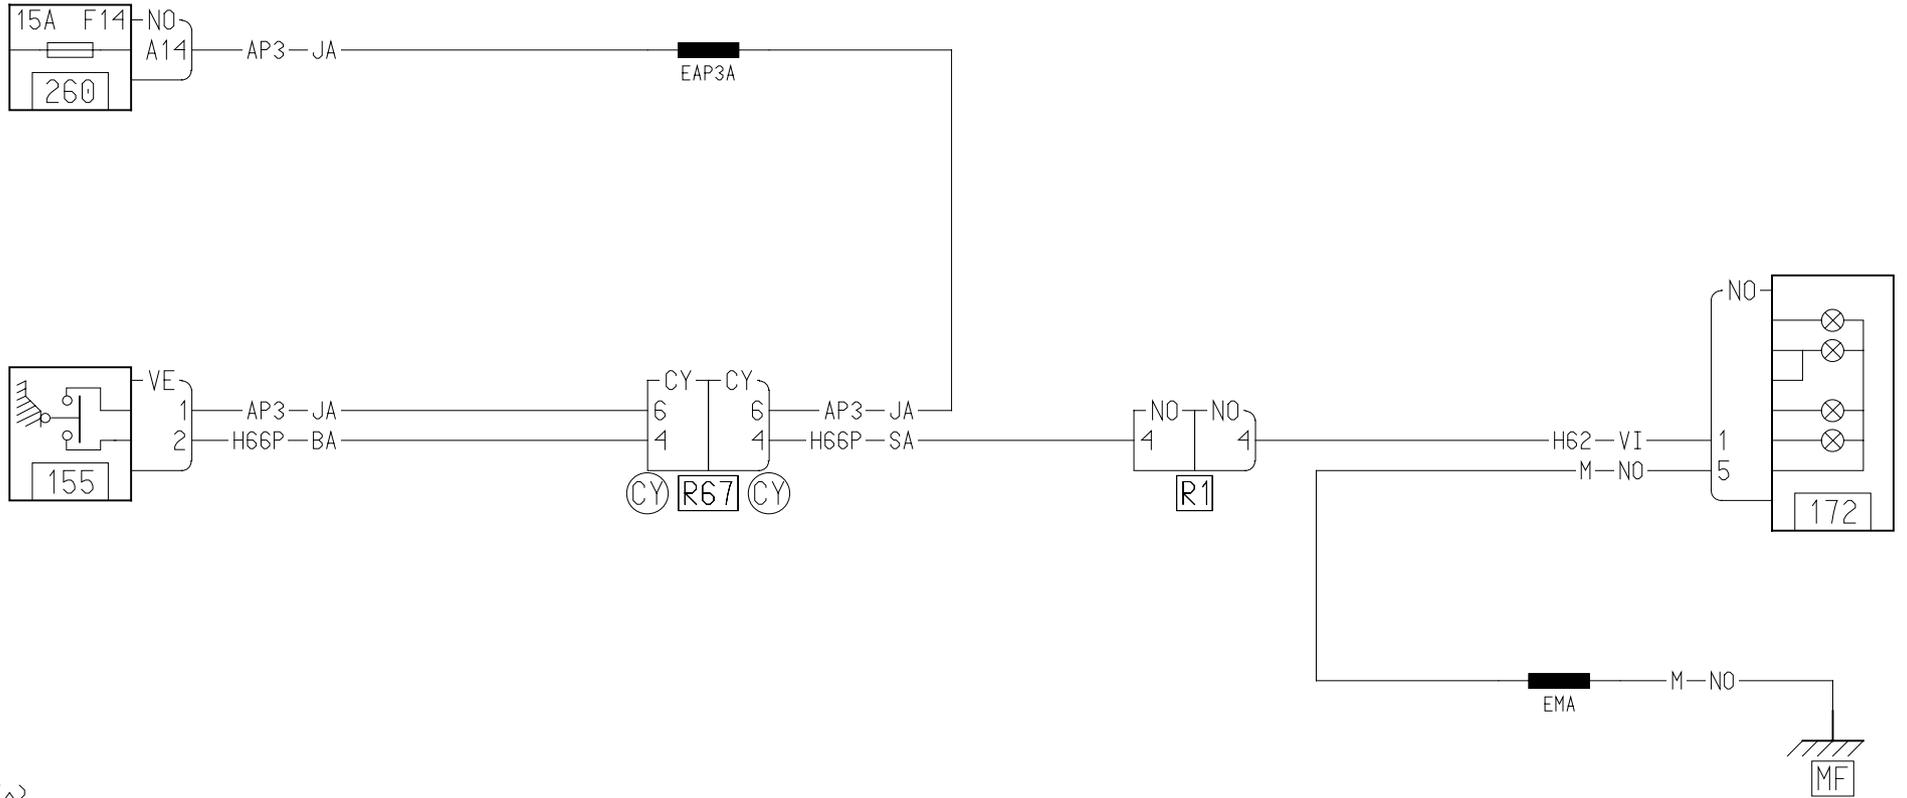




FEUX DE MARCHE ARRIERE

K4M753,K7J701/DG/BVA4



X76

03



AP3 — JA

AP3 — JA

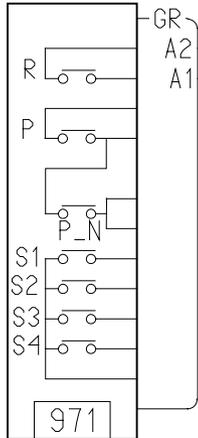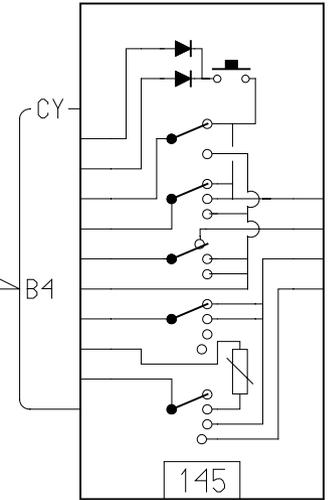

GR

A2

A1

P_N

S1

S2


S3

S4


971

AP3 — JA

H66P — VI


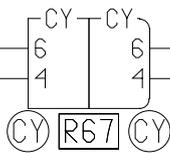


H66P — SA

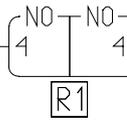

H62 — VI


M — NO

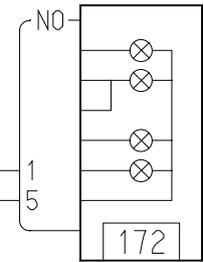

M — NO



3-109




FEUX DE MARCHE ARRIERE

D7F766/DD/BVM5



X76

03




AP3-JA

AP3-JA

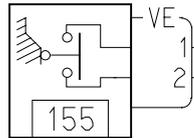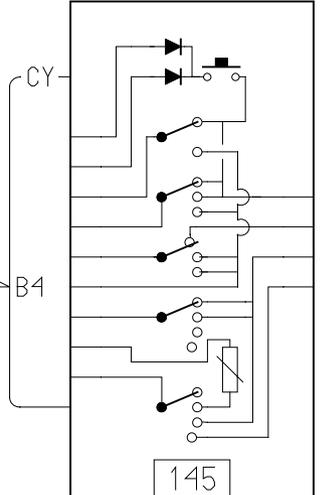


AP3-JA

H66P-VE

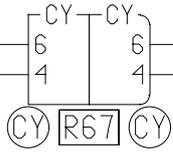


H66P-SA

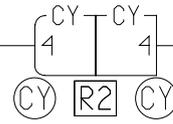

H61-SA

M-NO

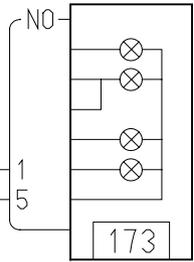

M-NO





3-110


FEUX DE POSITION CROISEMENT ROUTE


DG/HAYON/RUNLI/UCH


X76
03



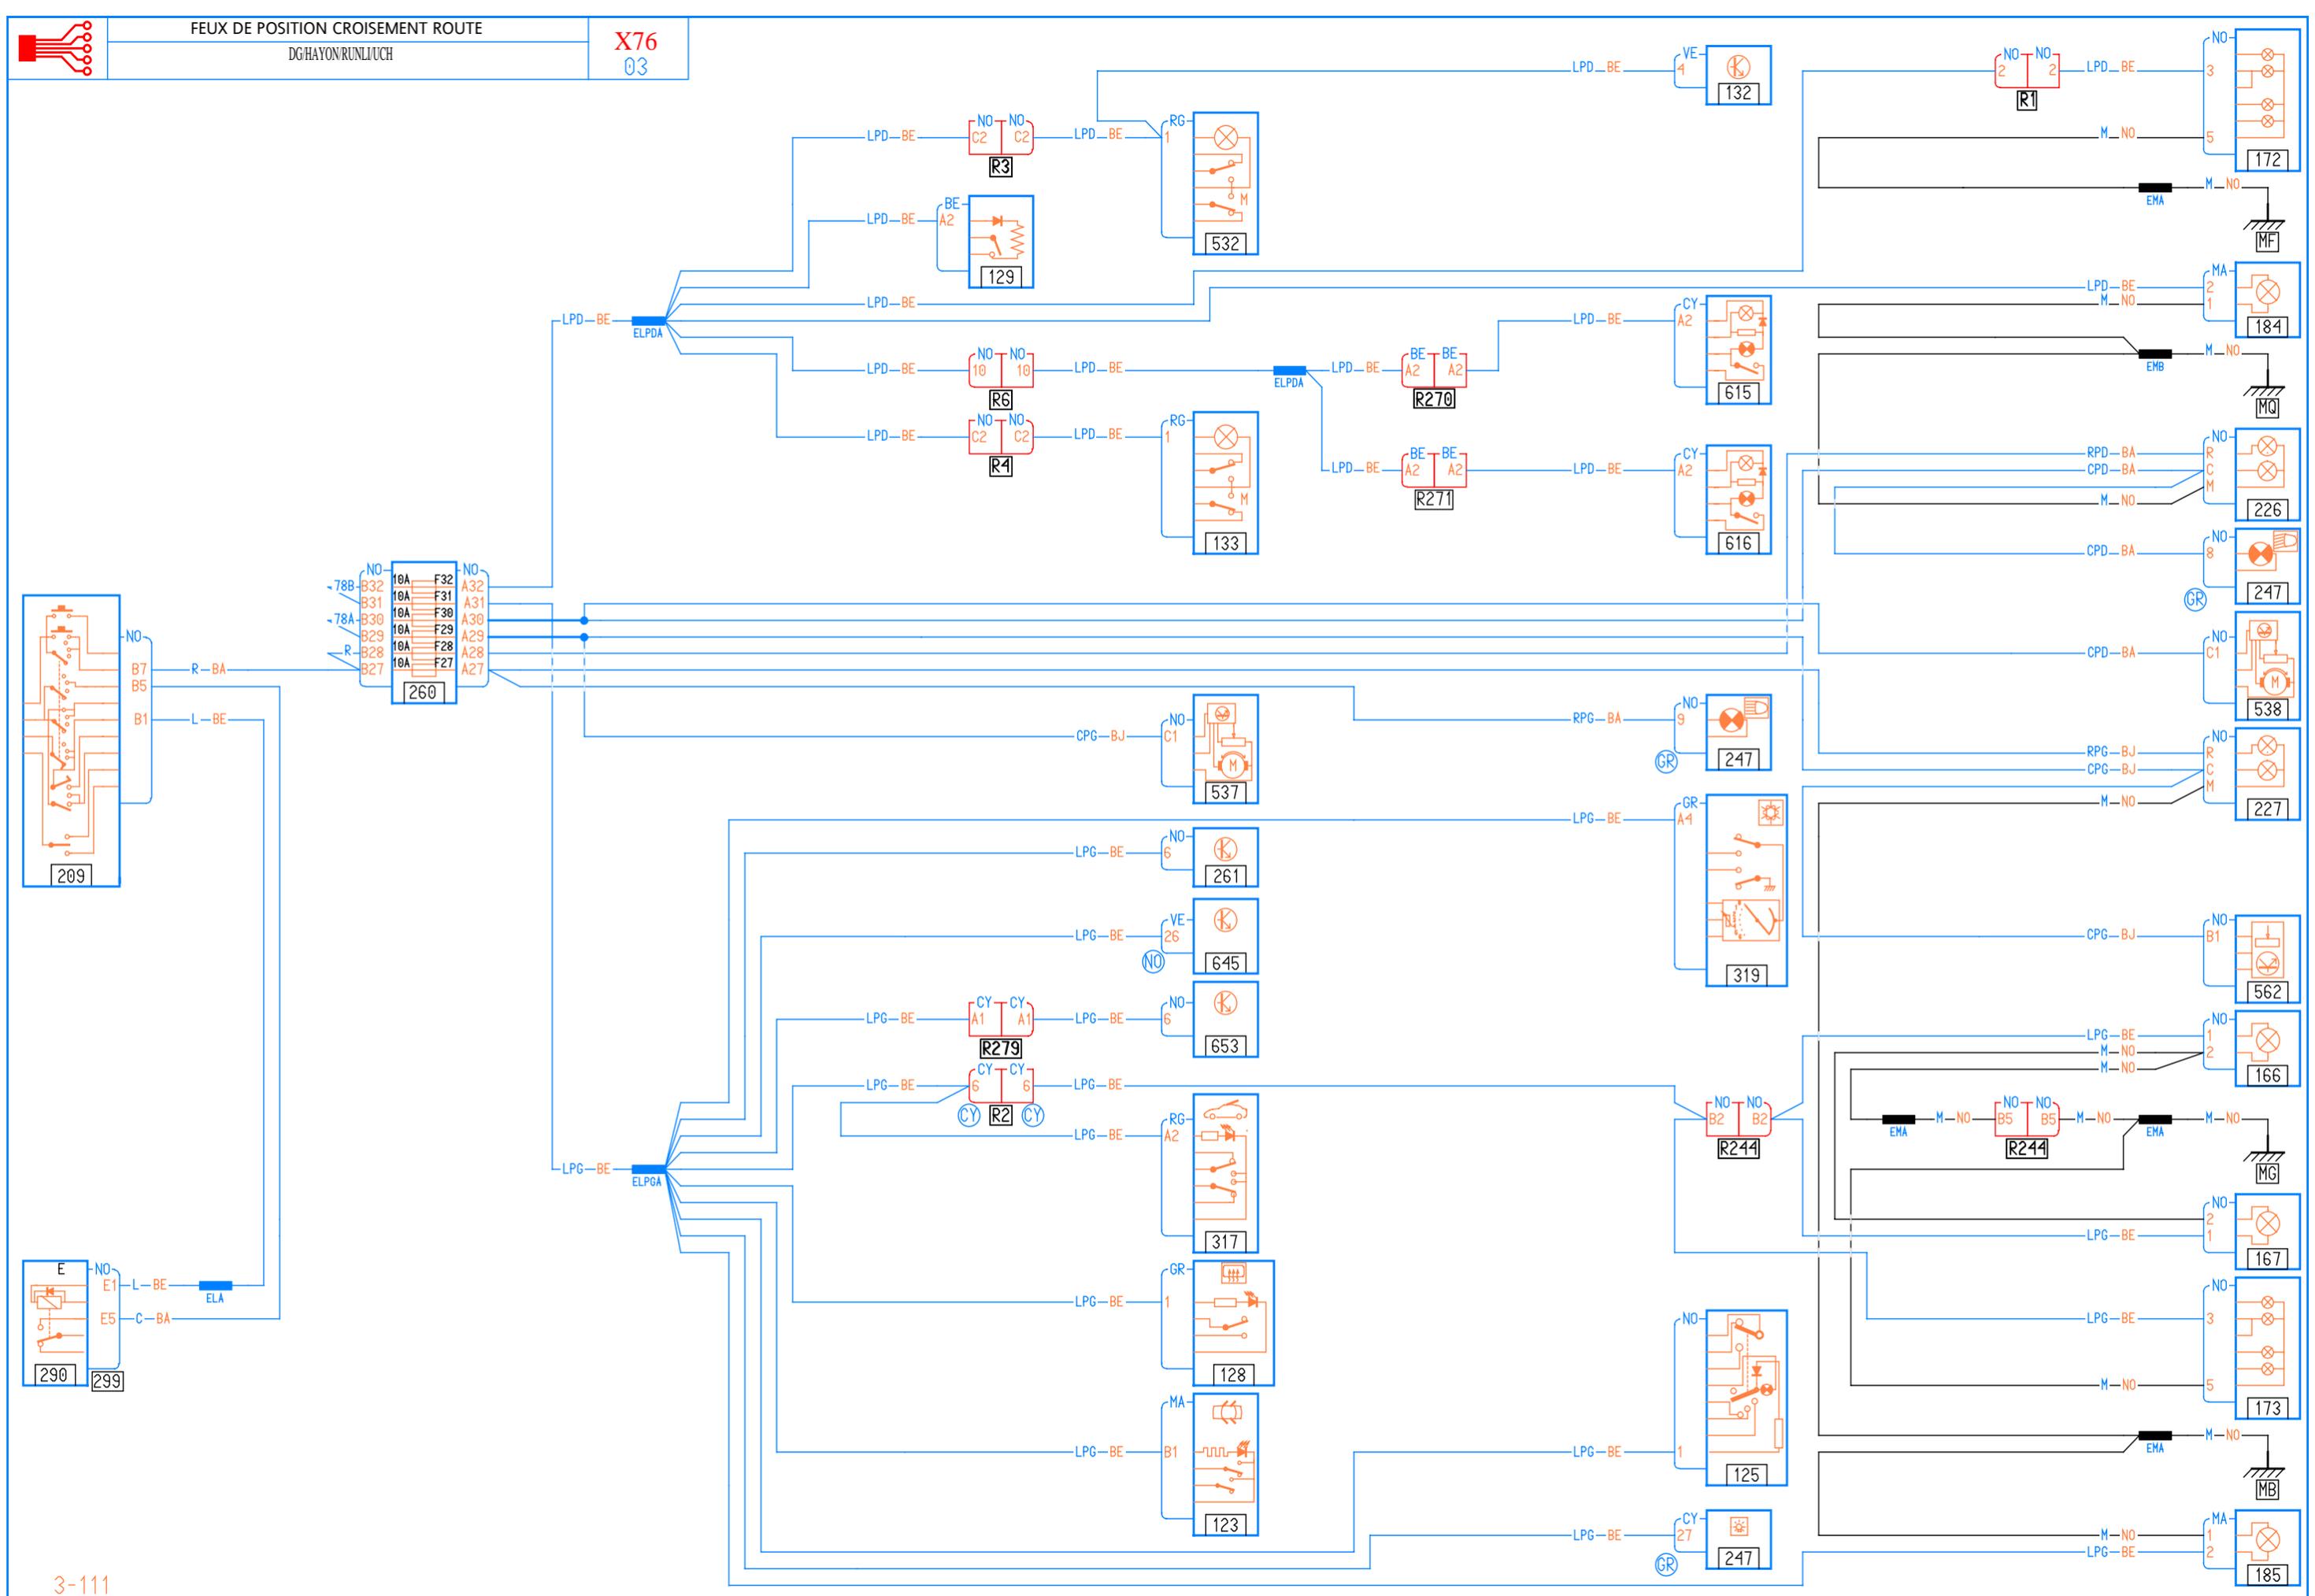


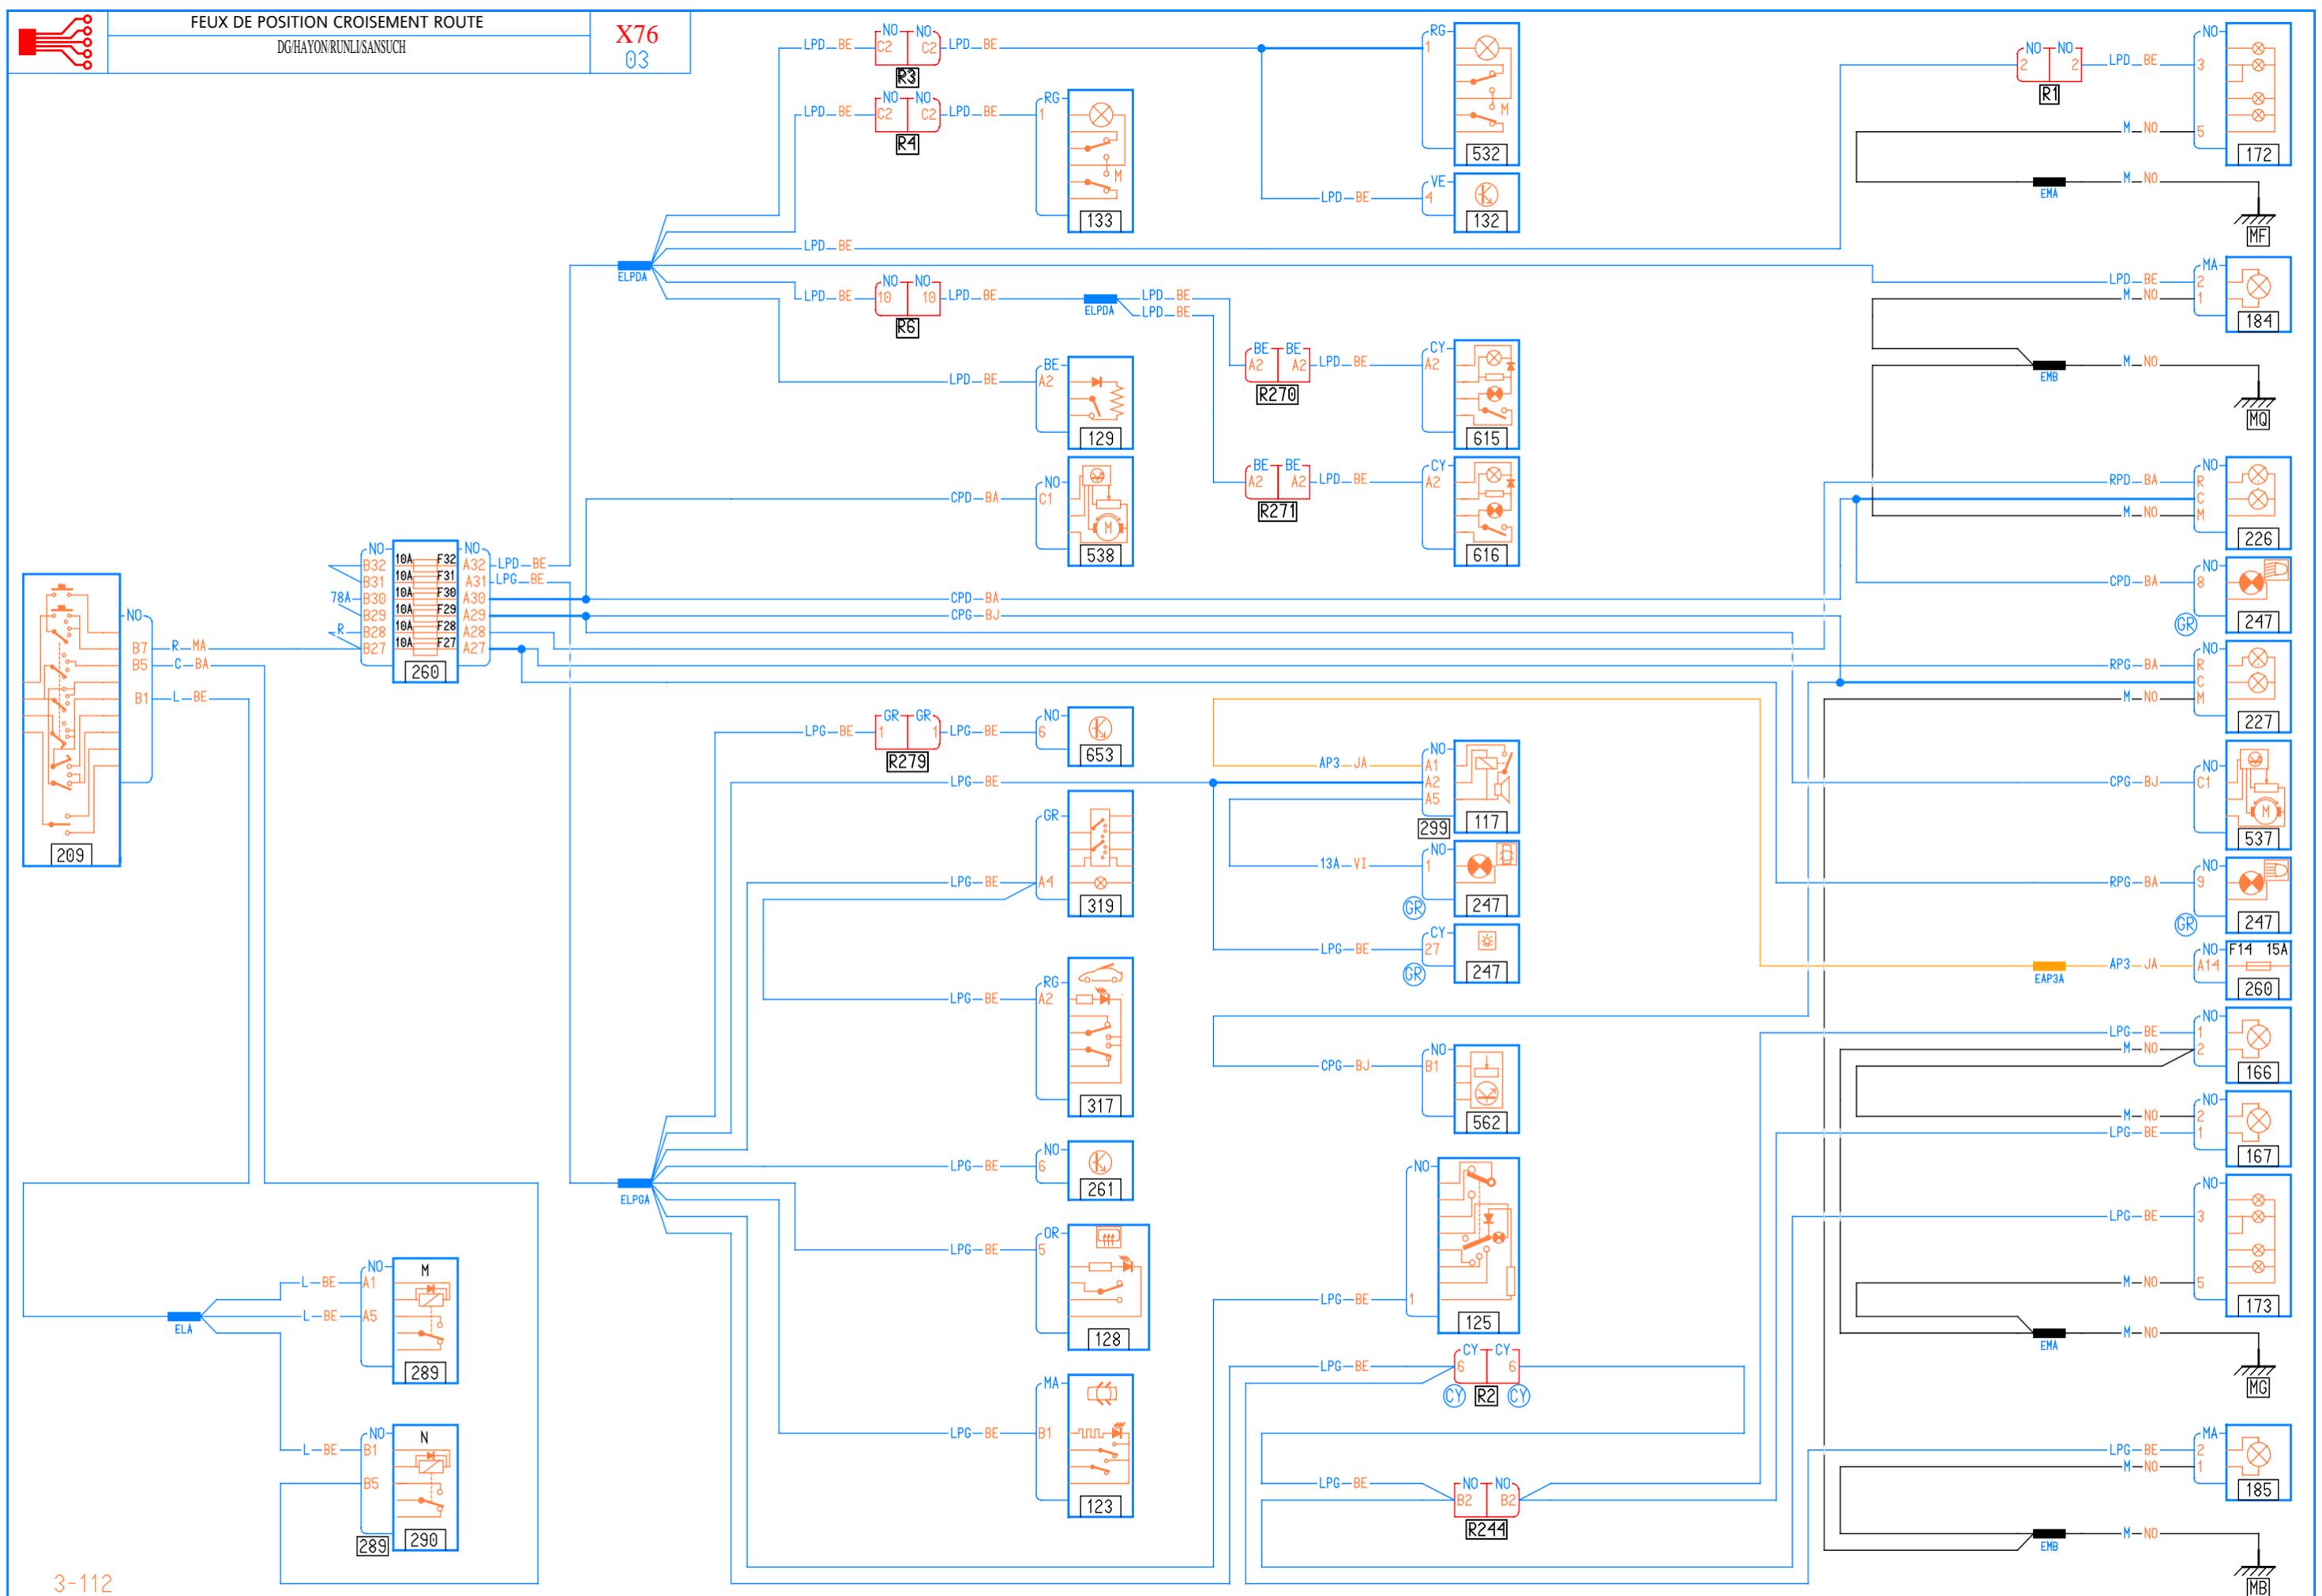

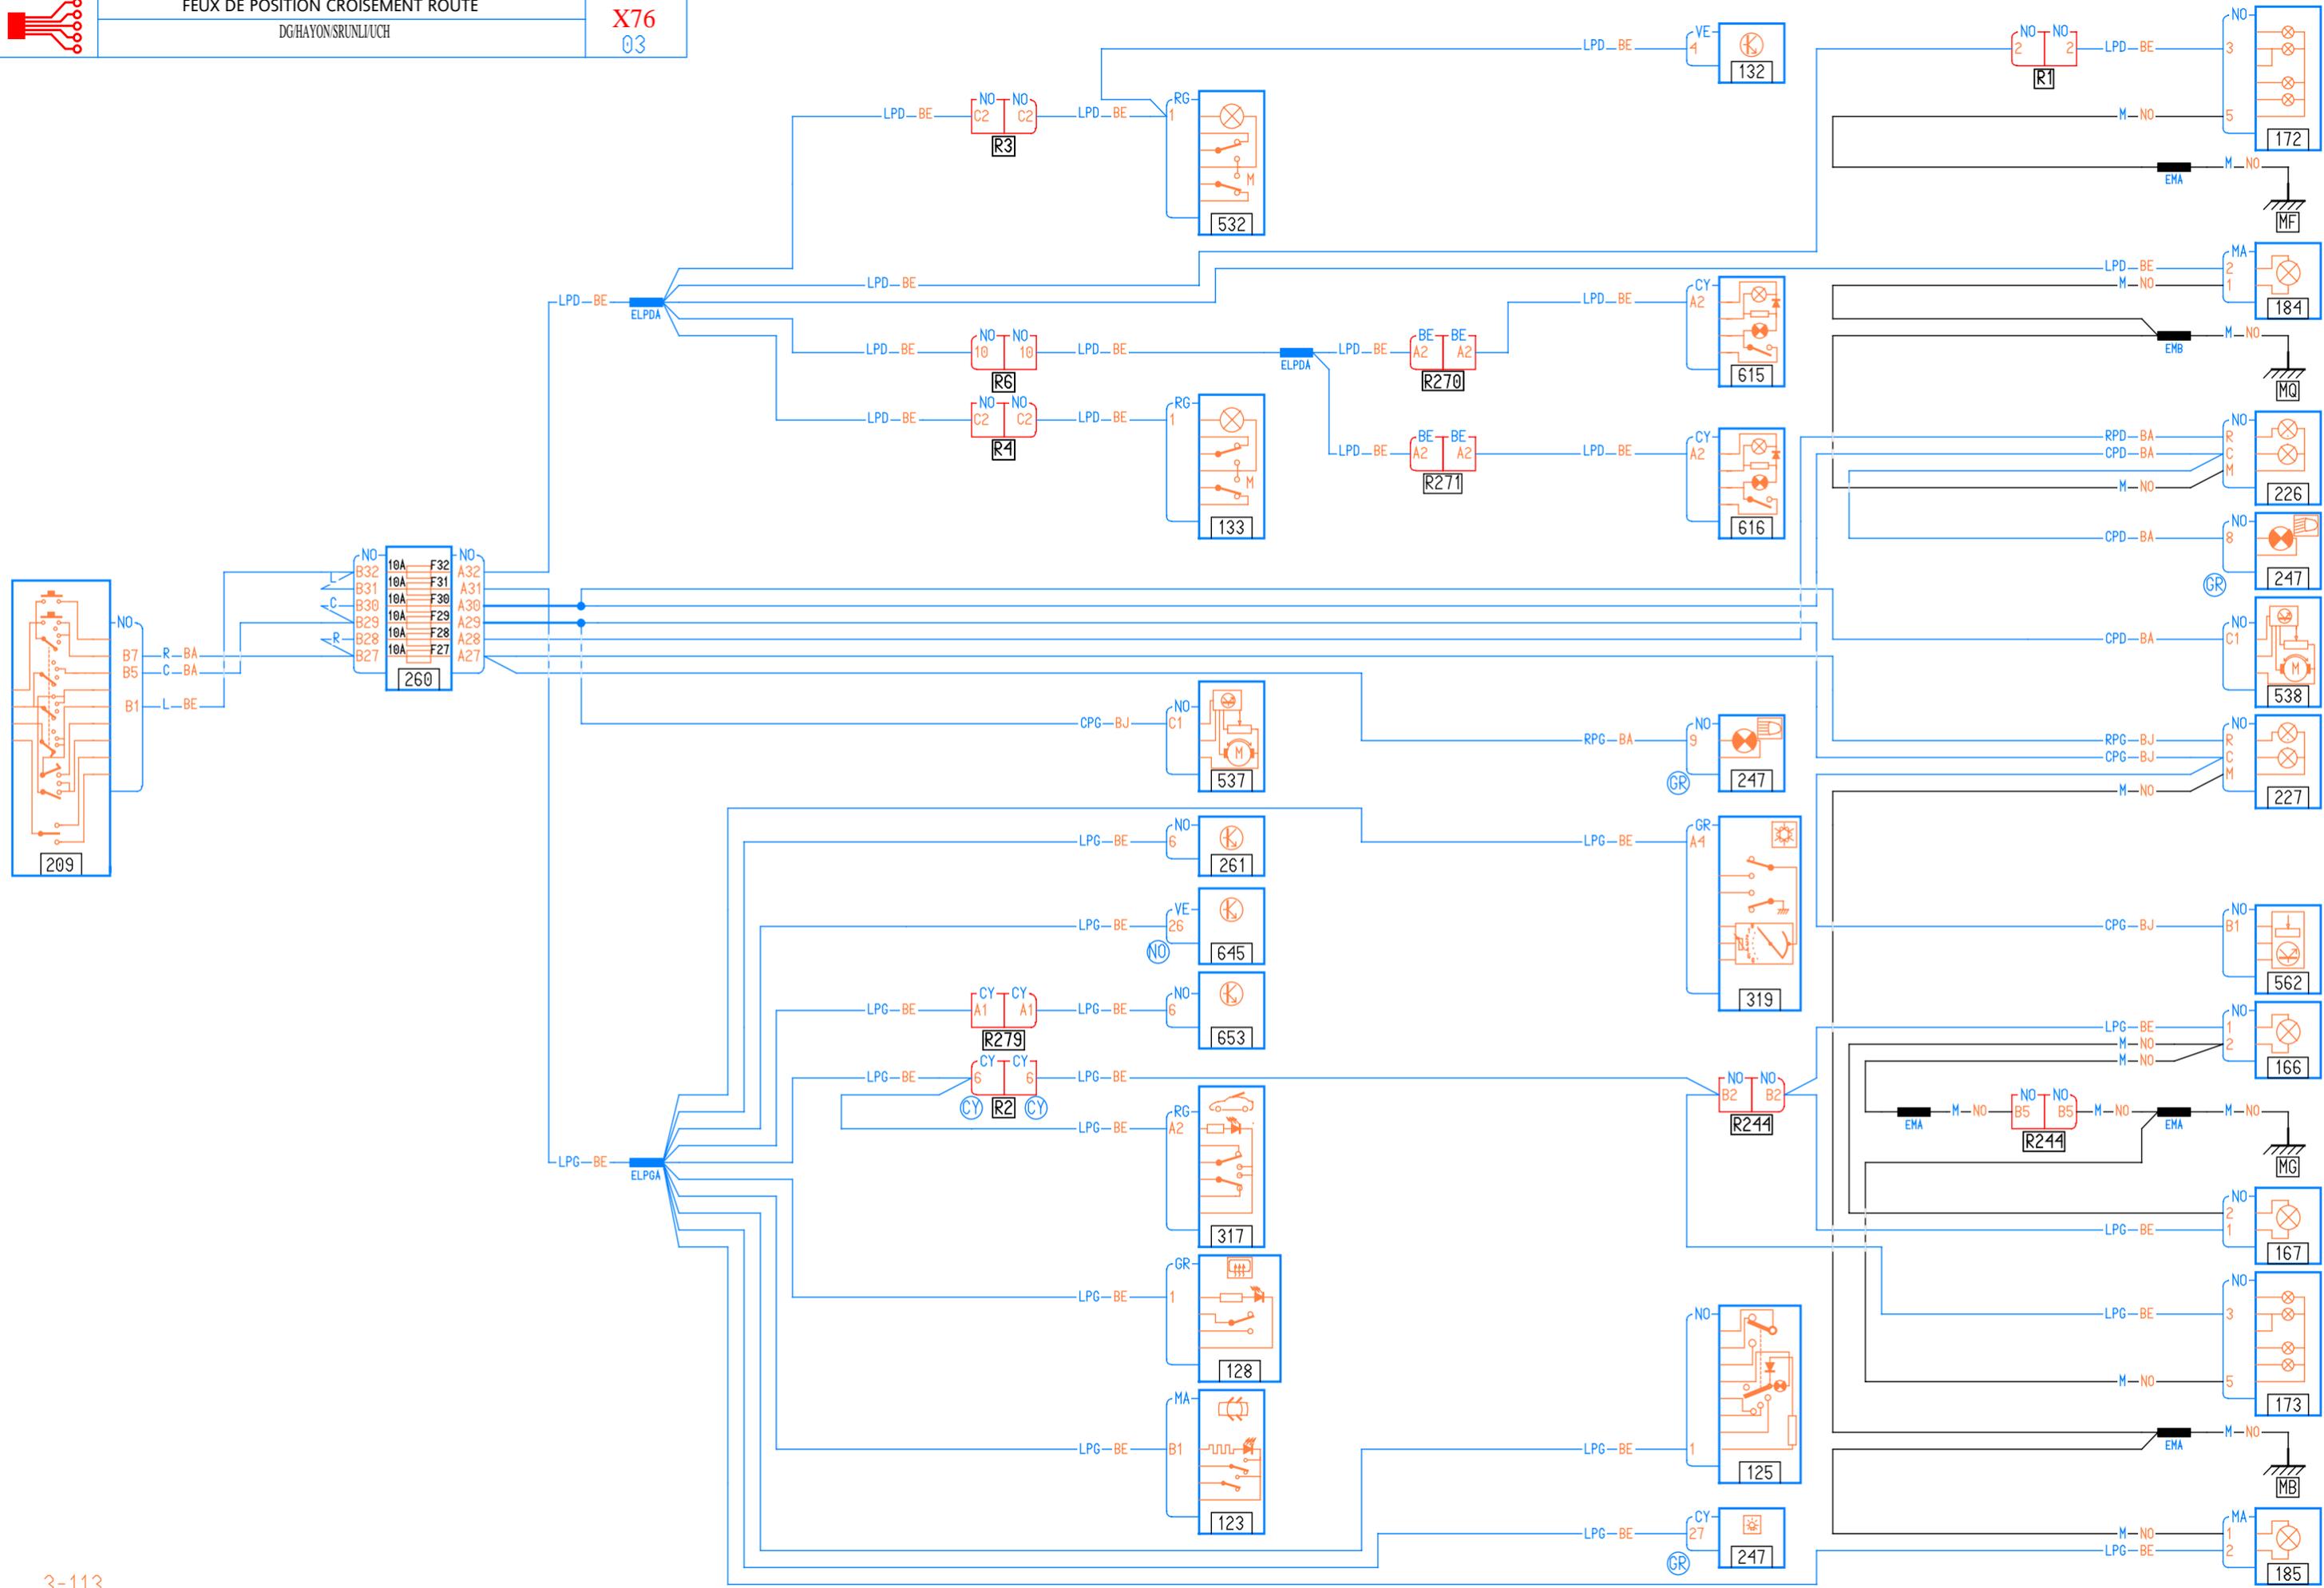

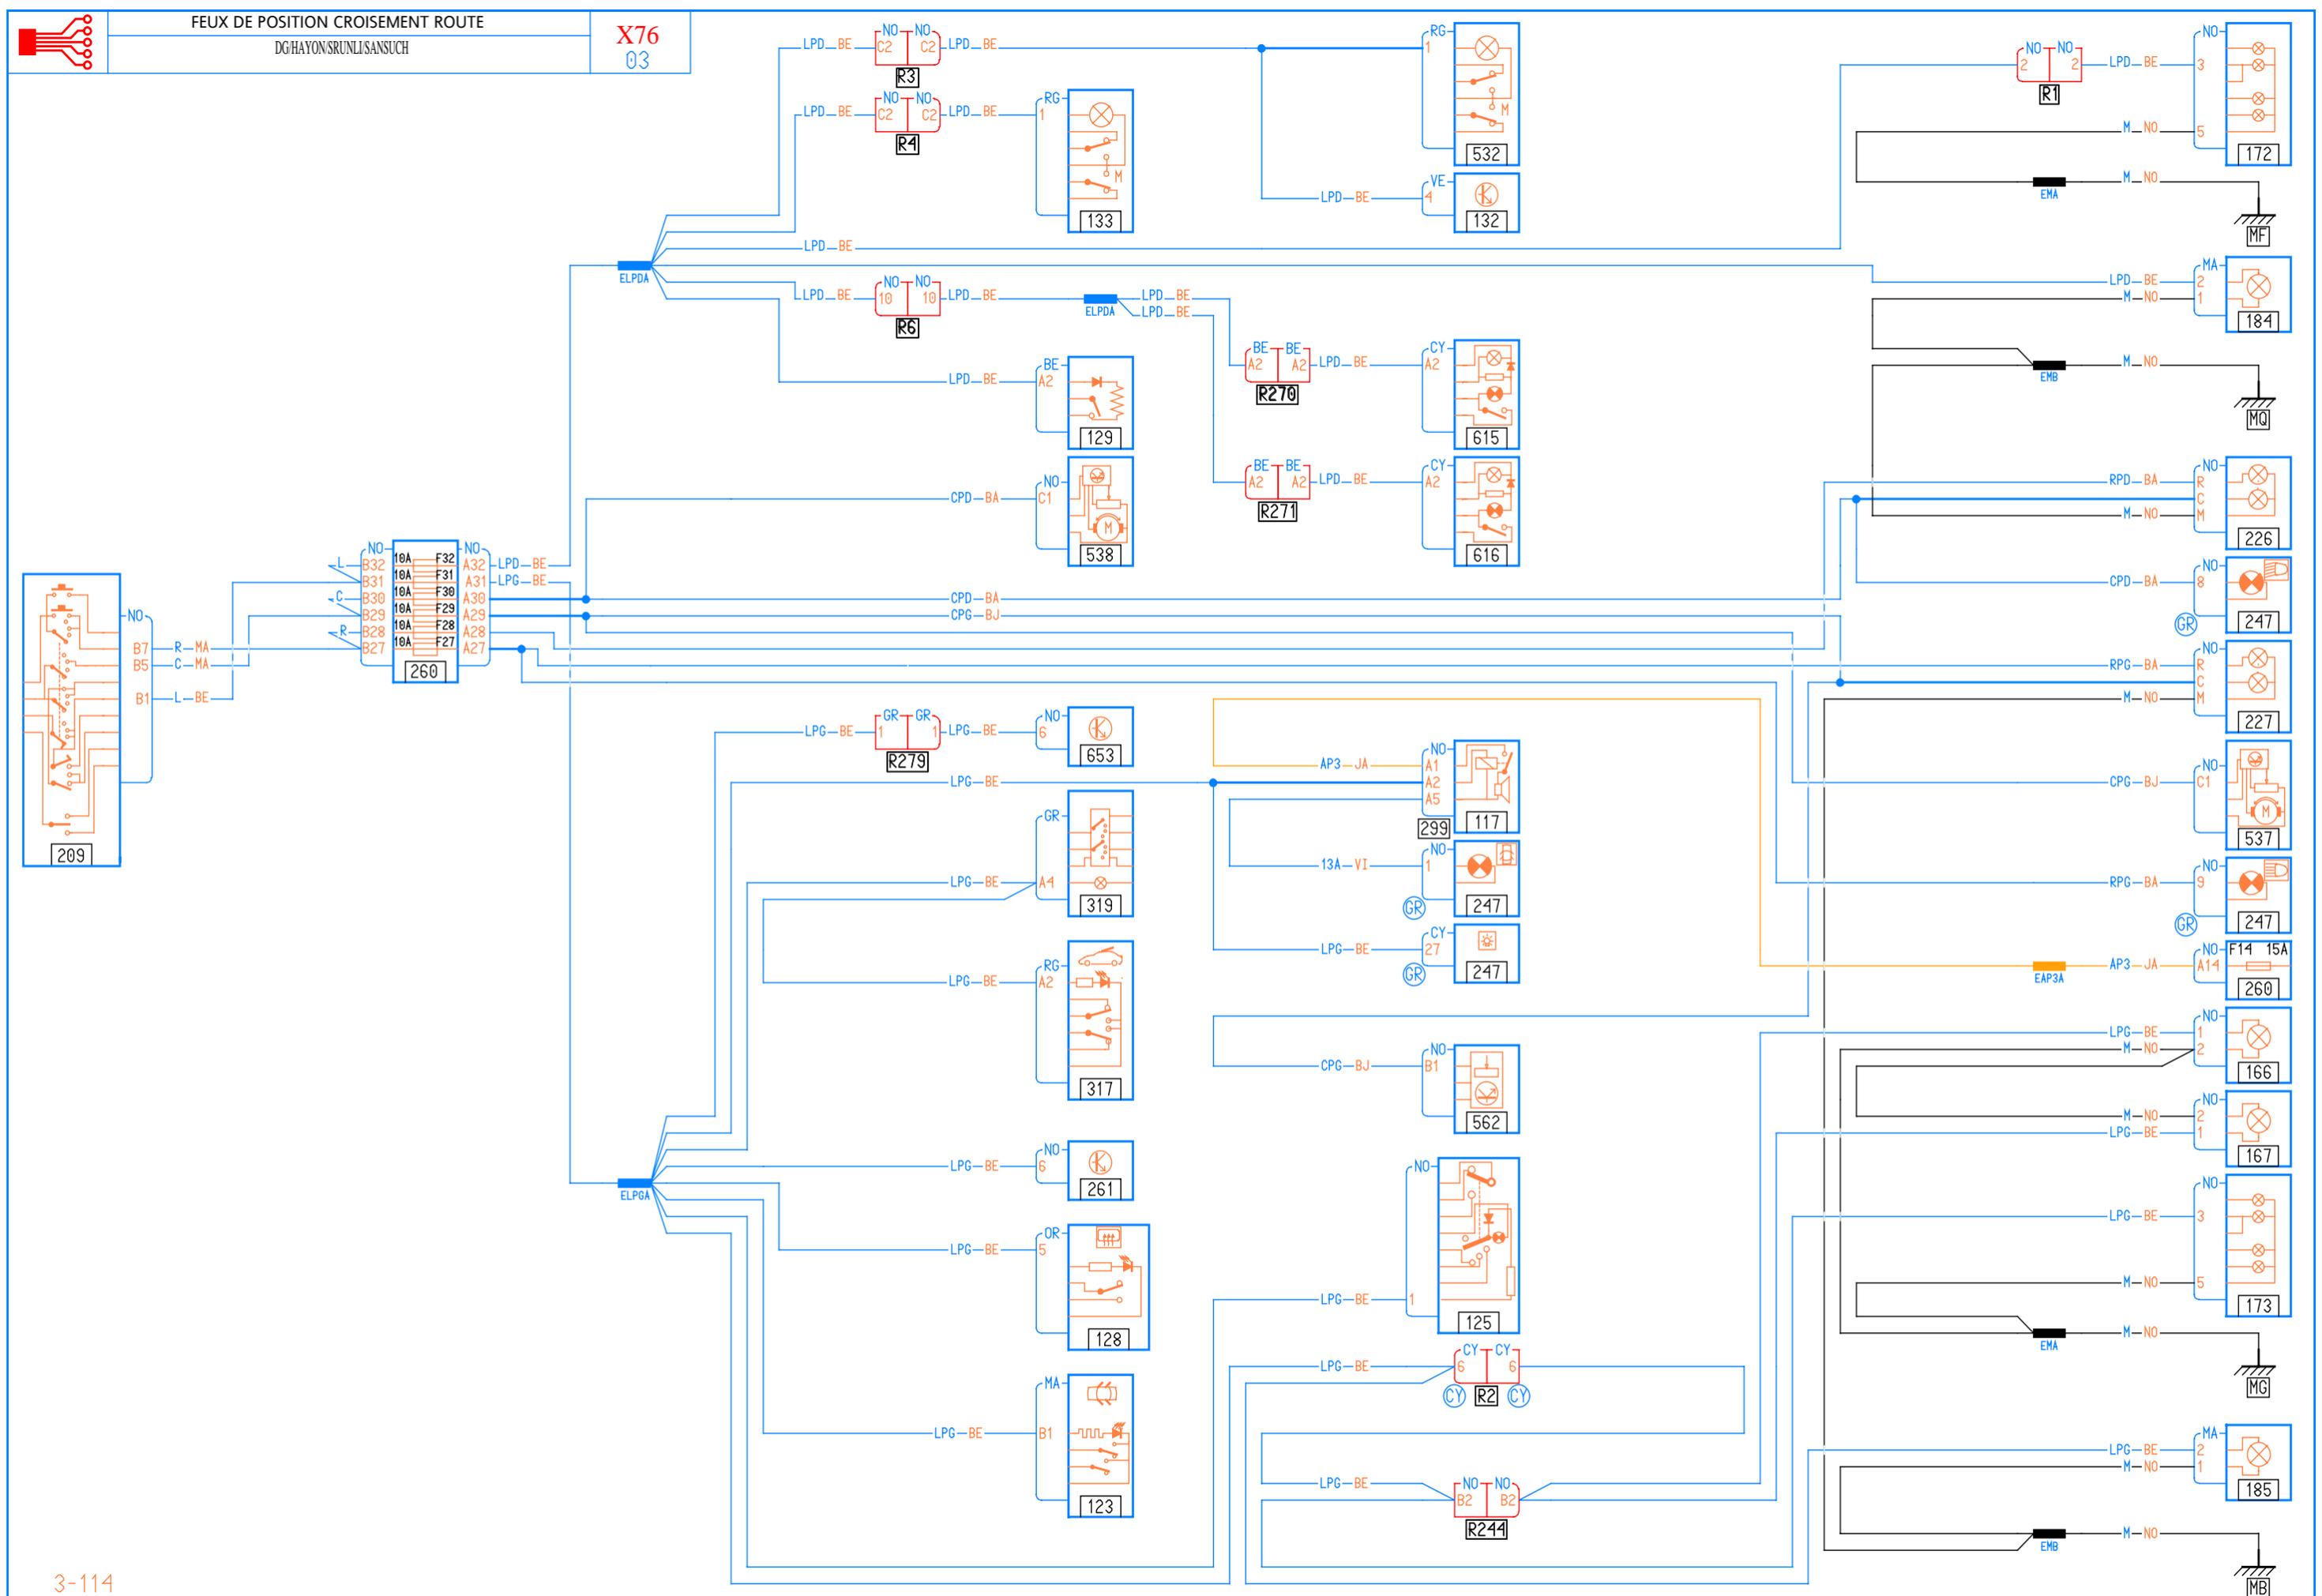



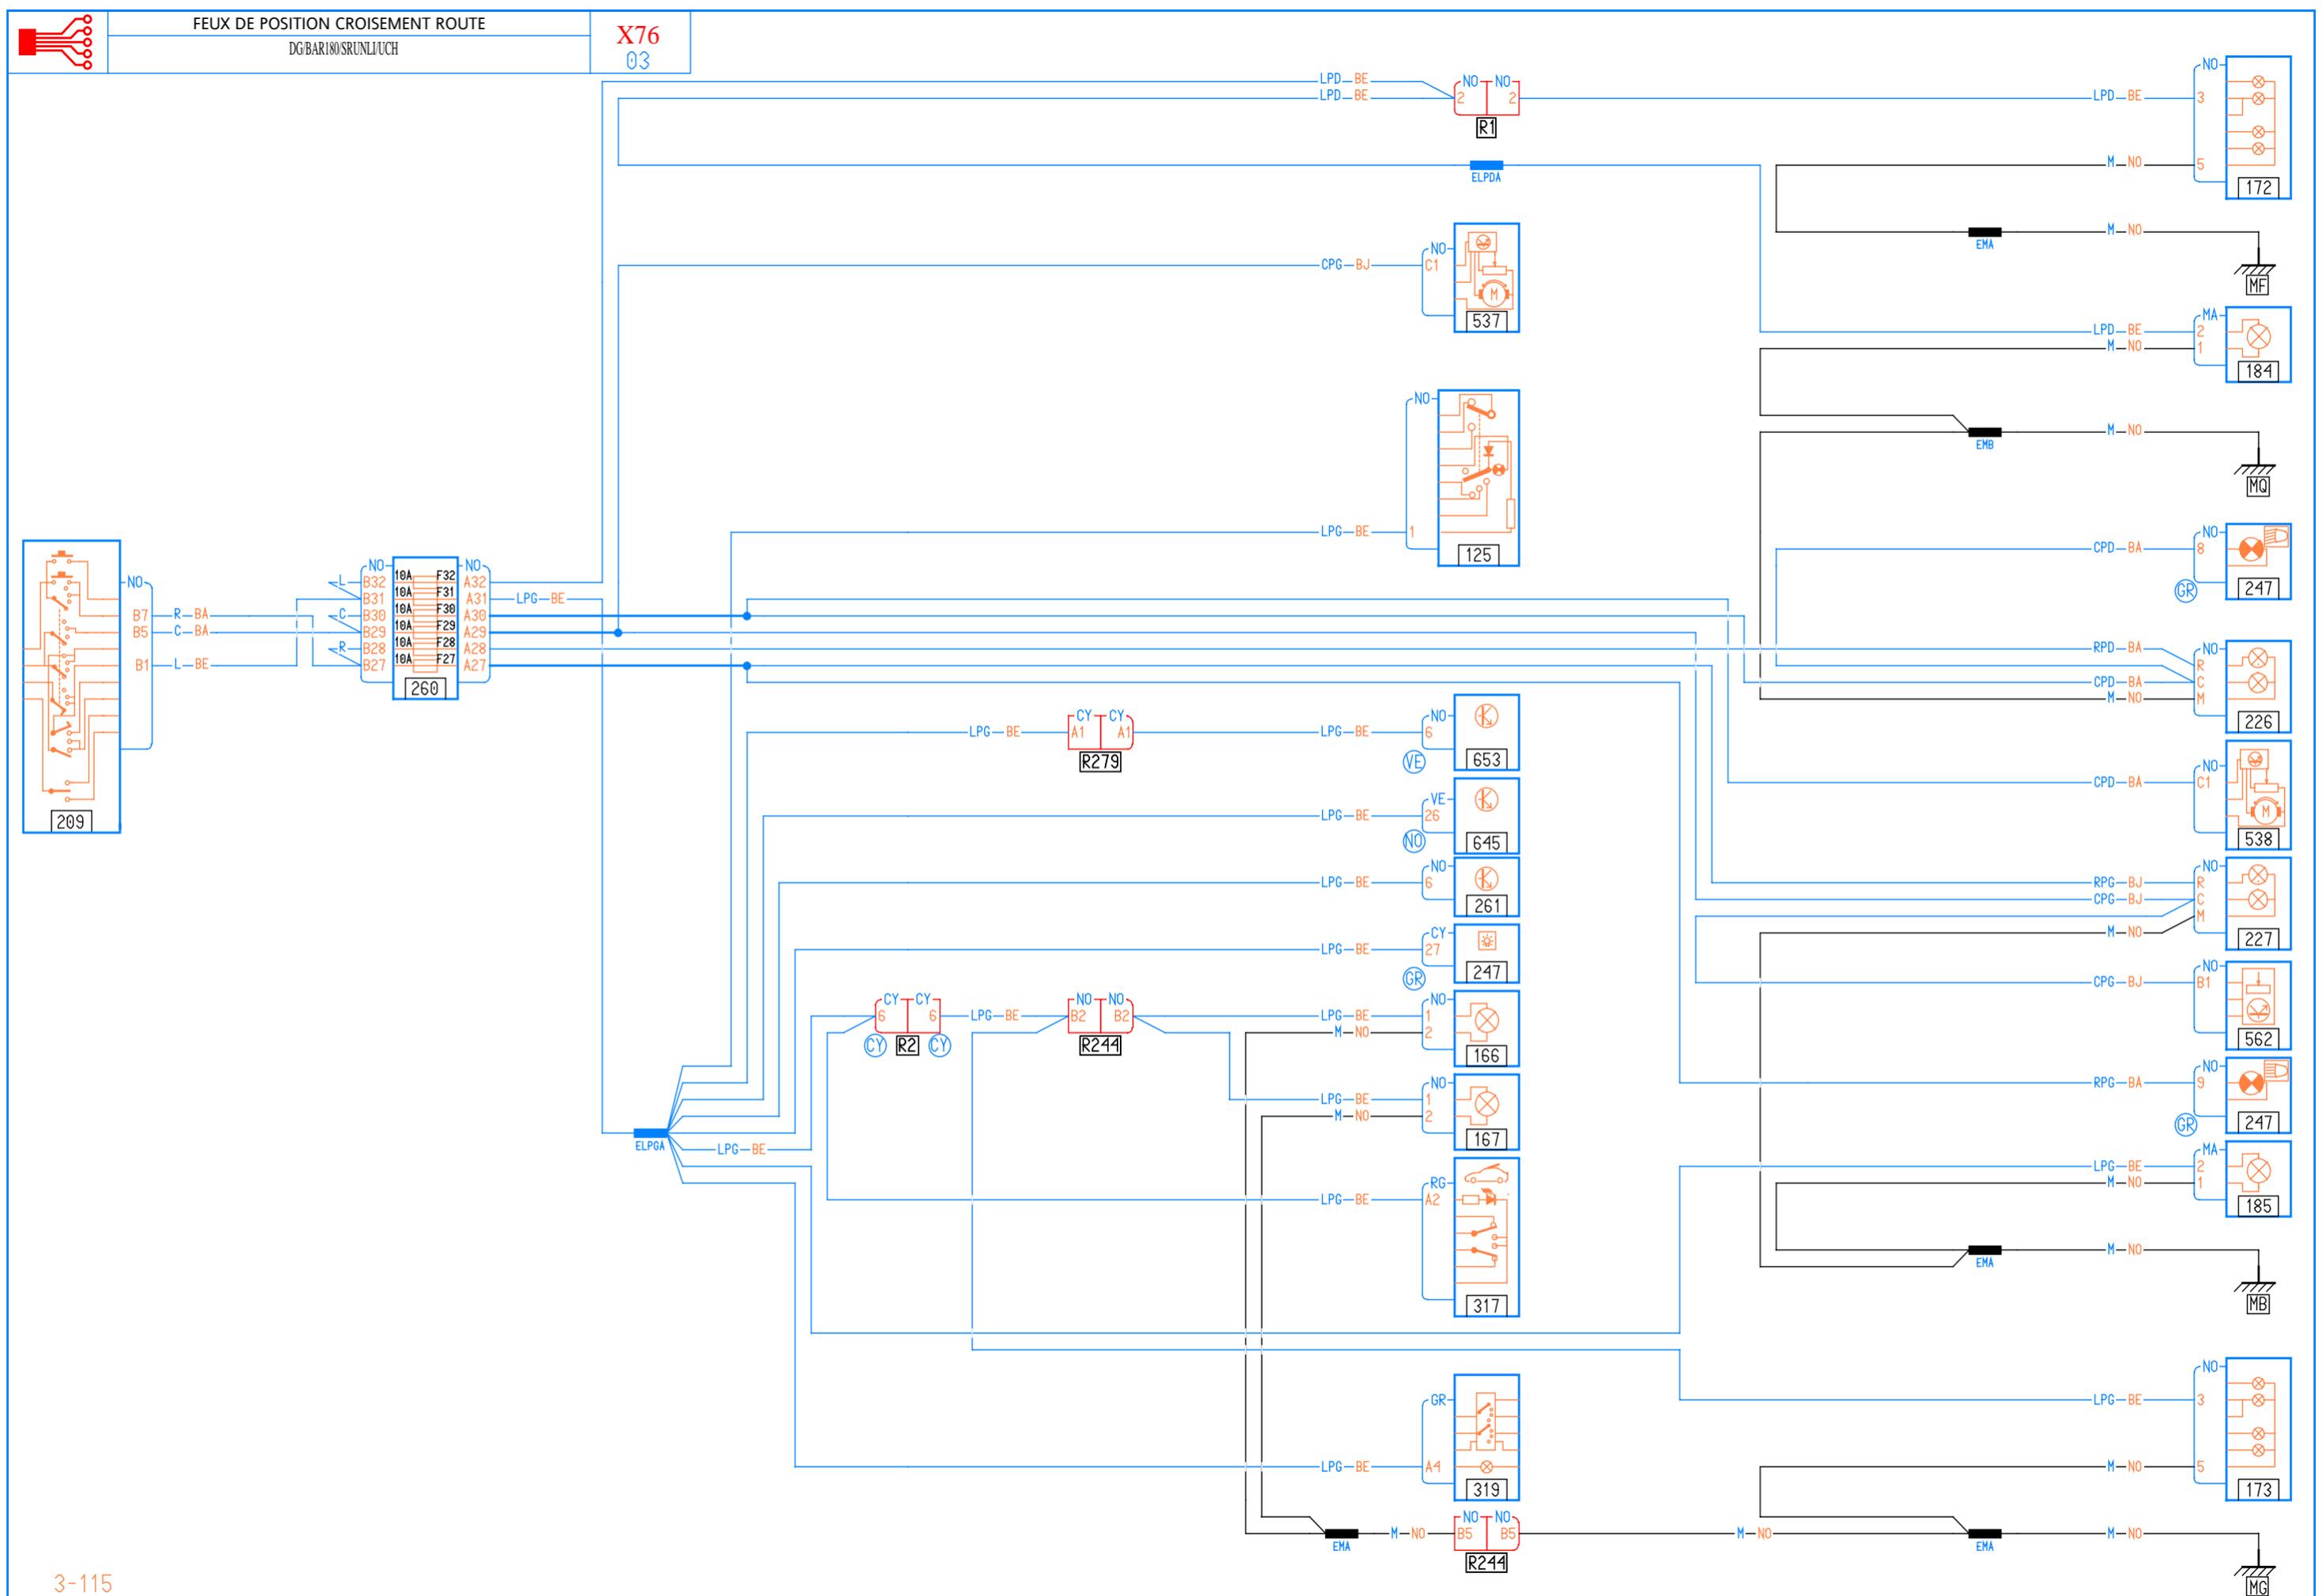


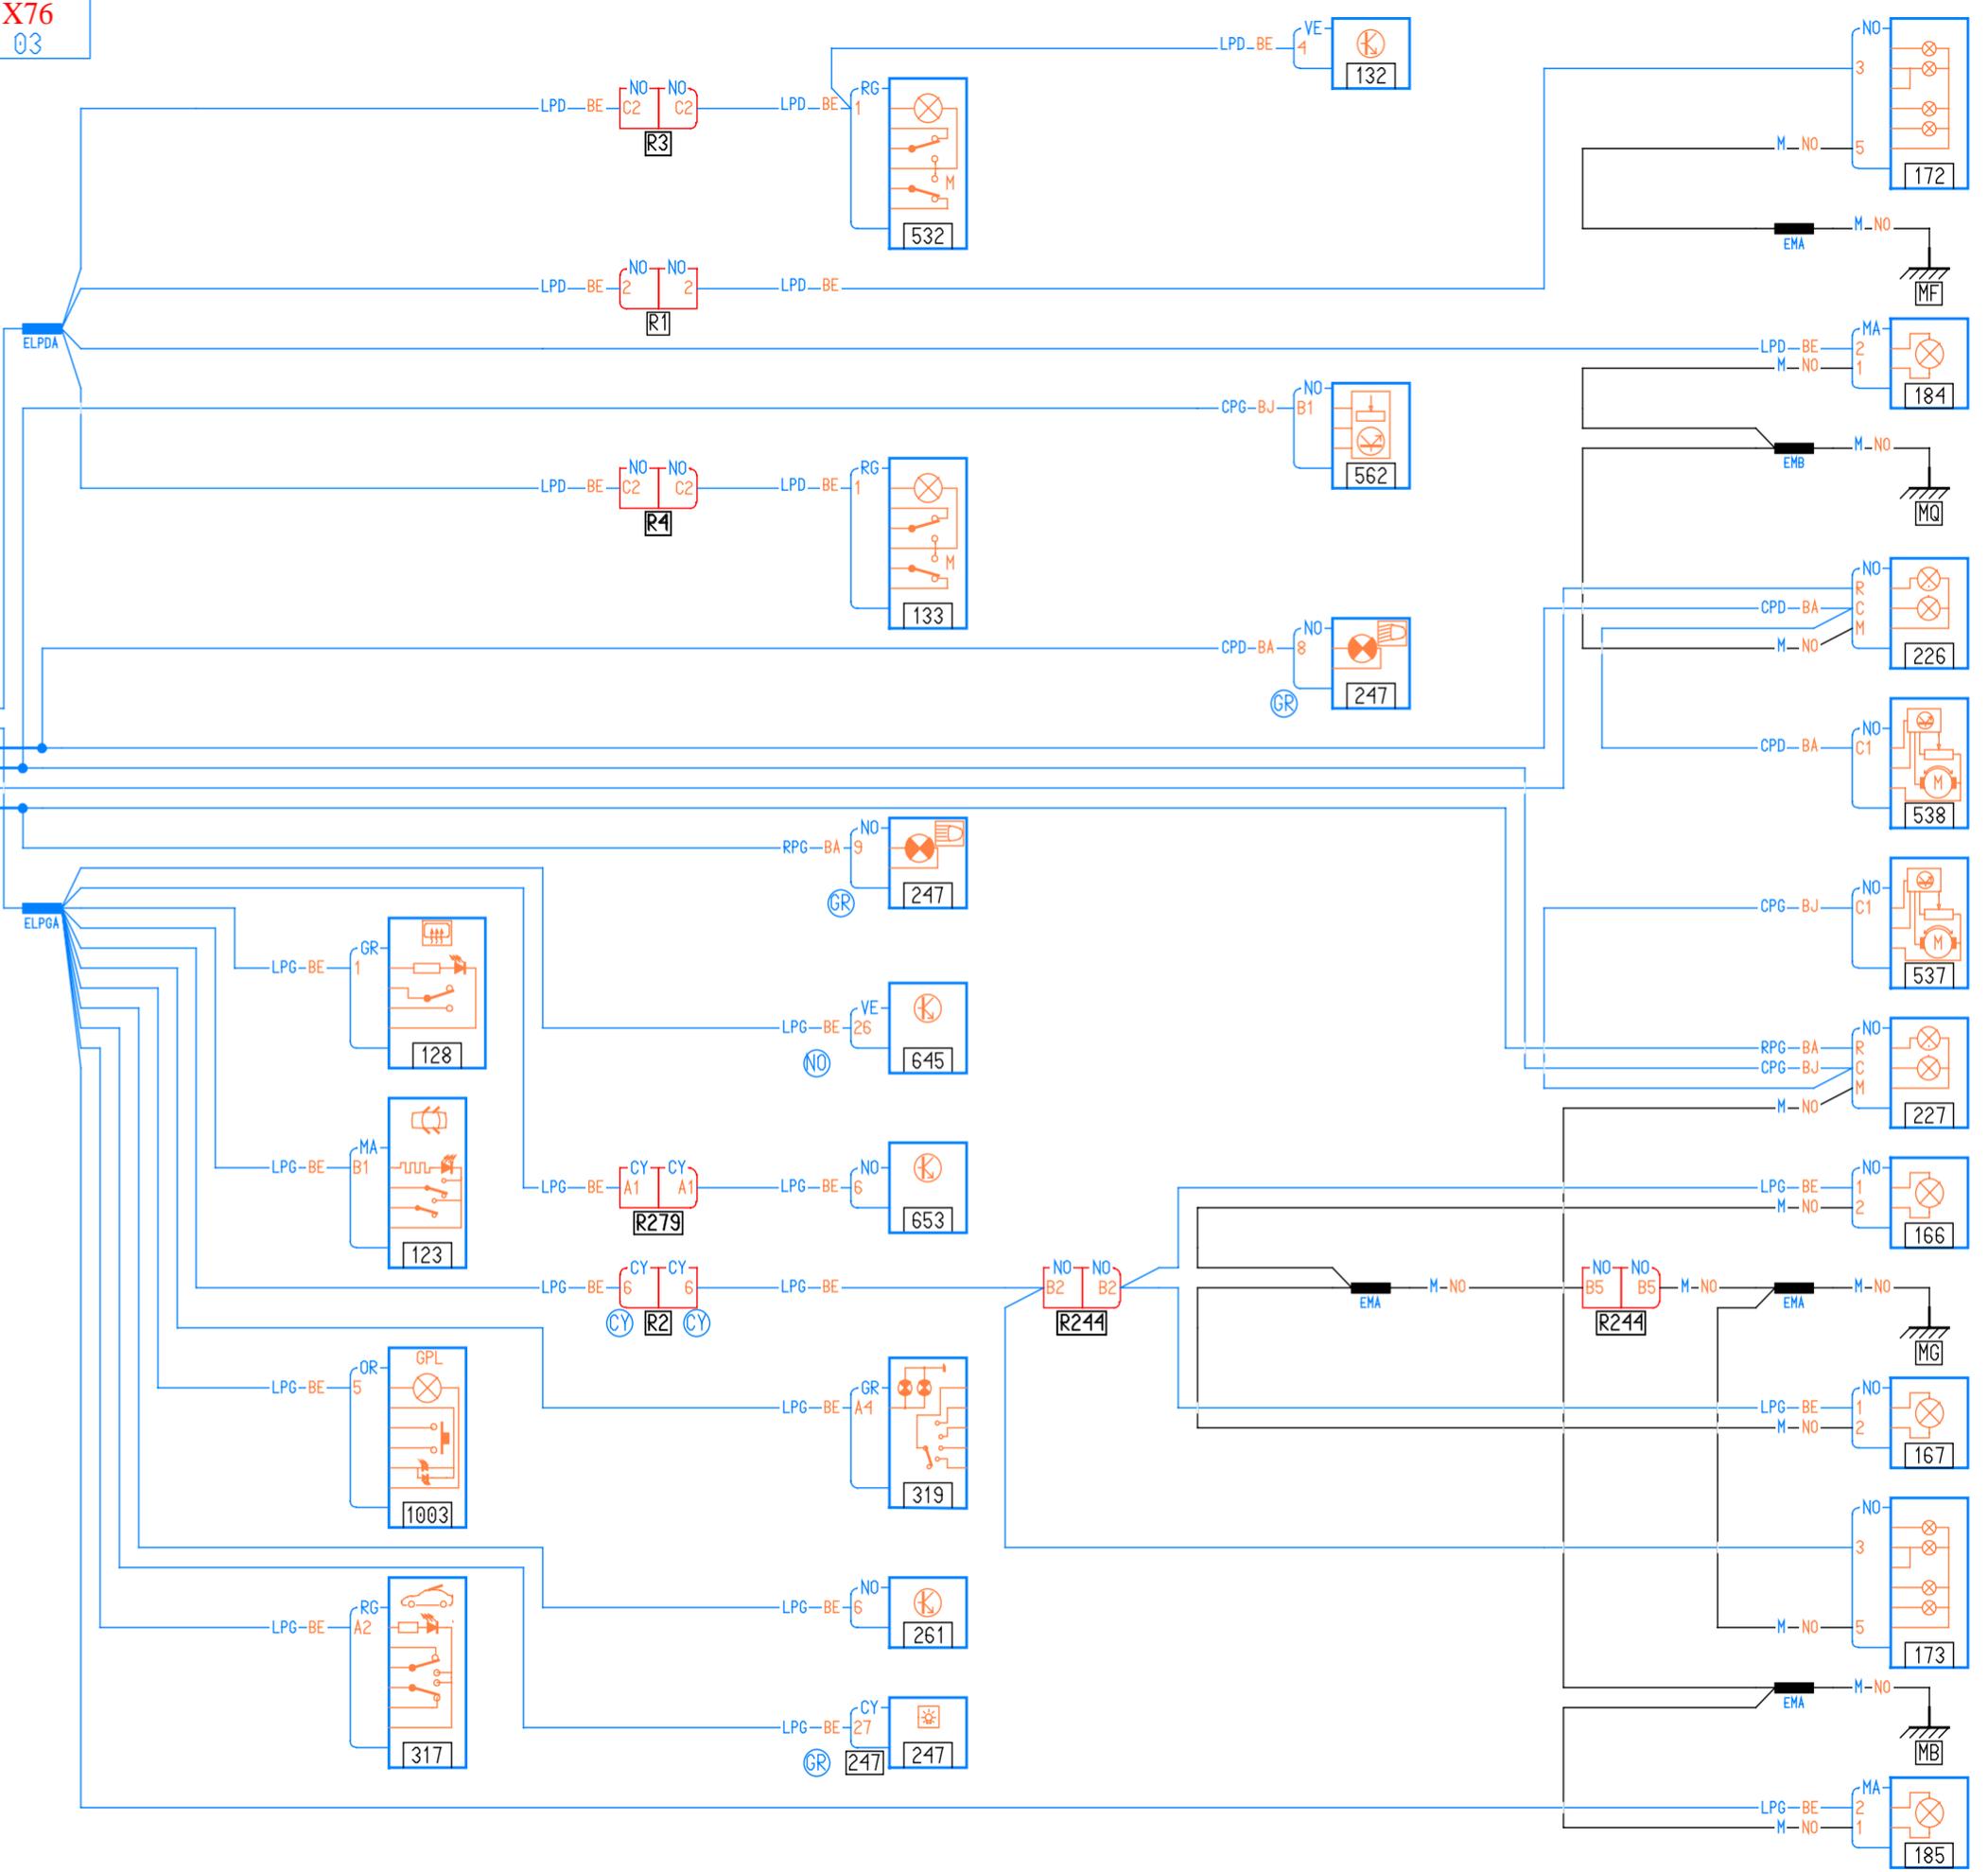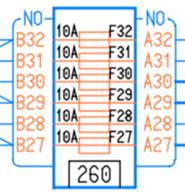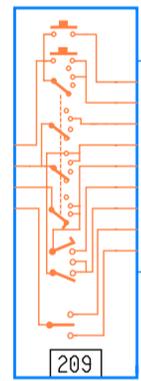


FEUX INDICATEURS DE DIRECTION ET DE DETRESSE

DG/UCH

X76
03

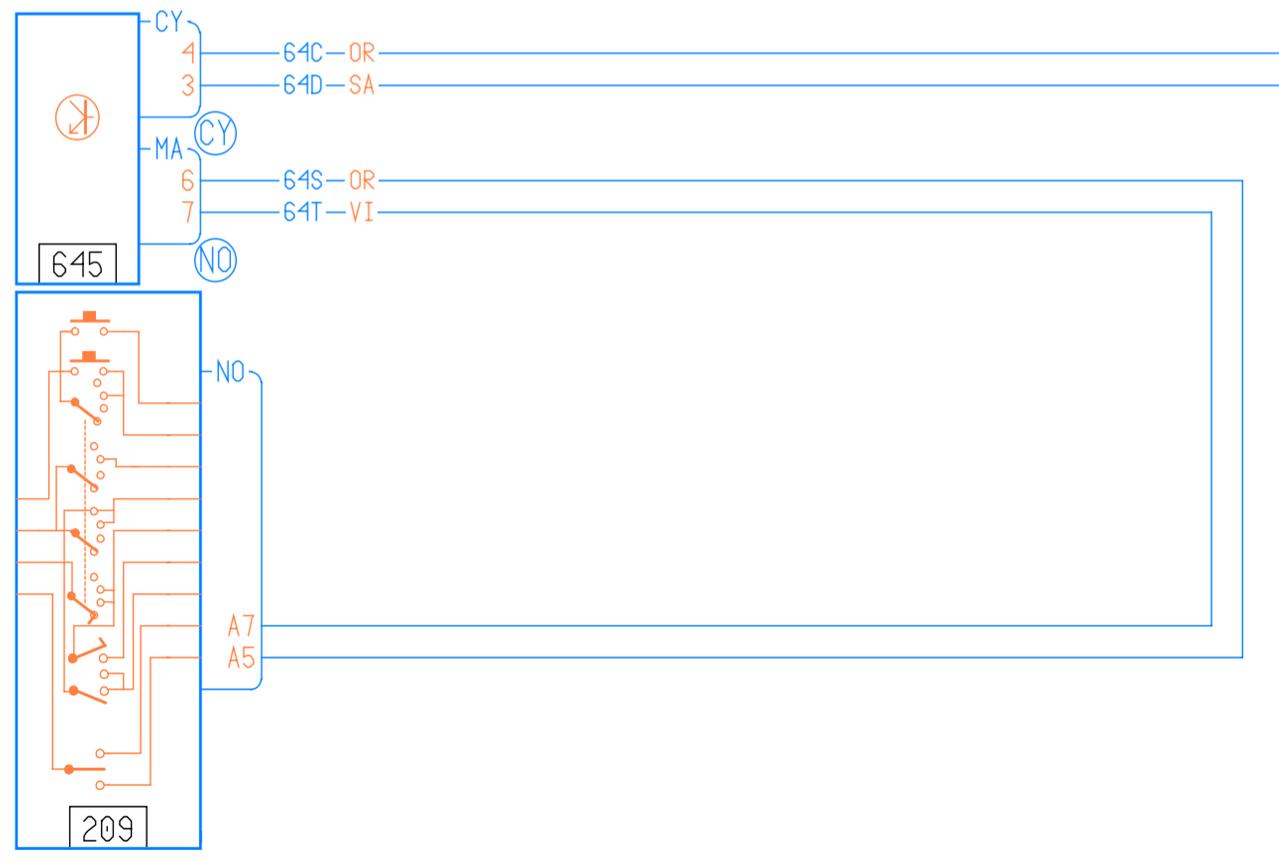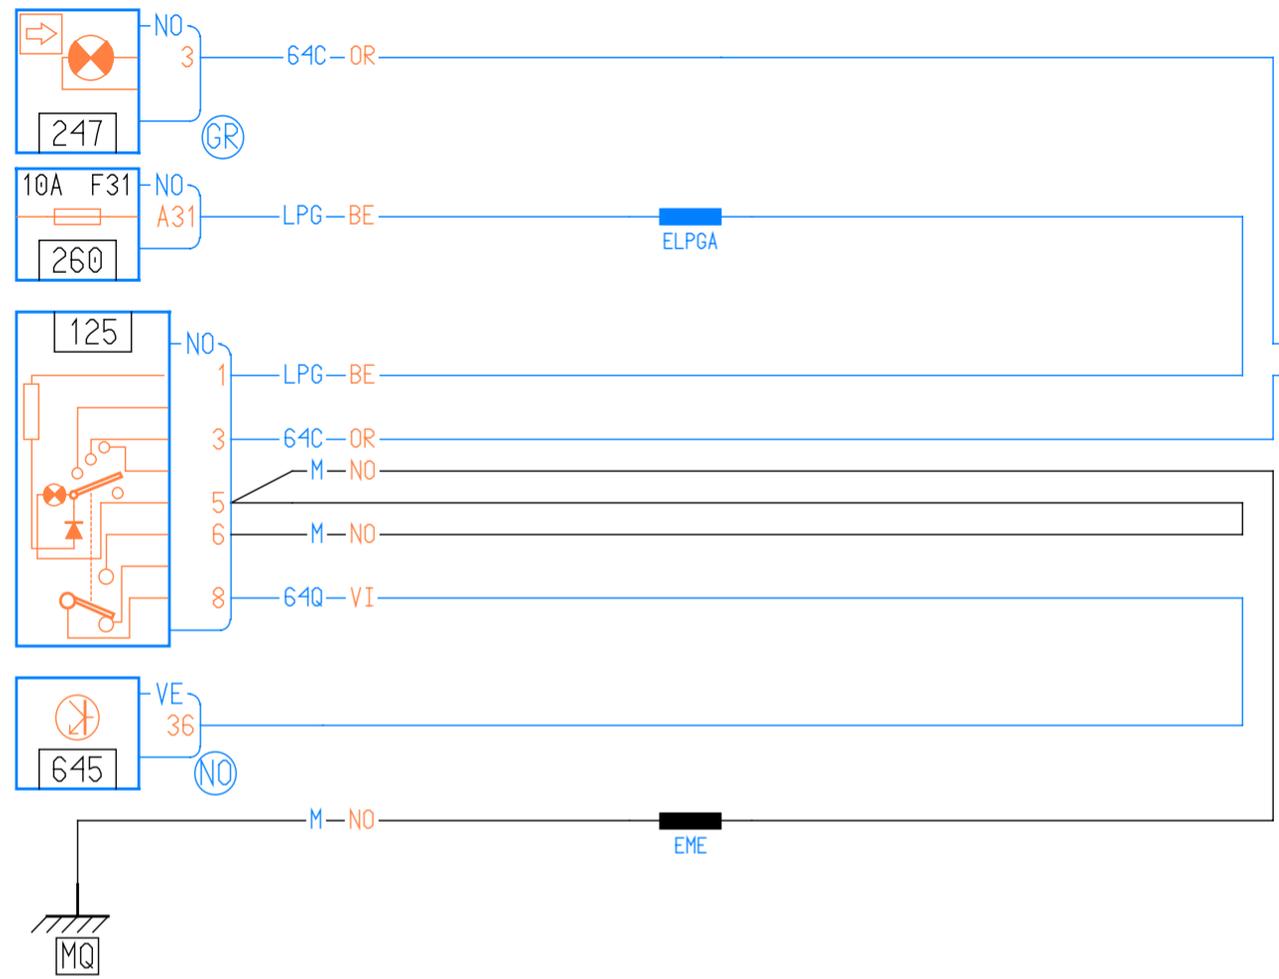


3-117

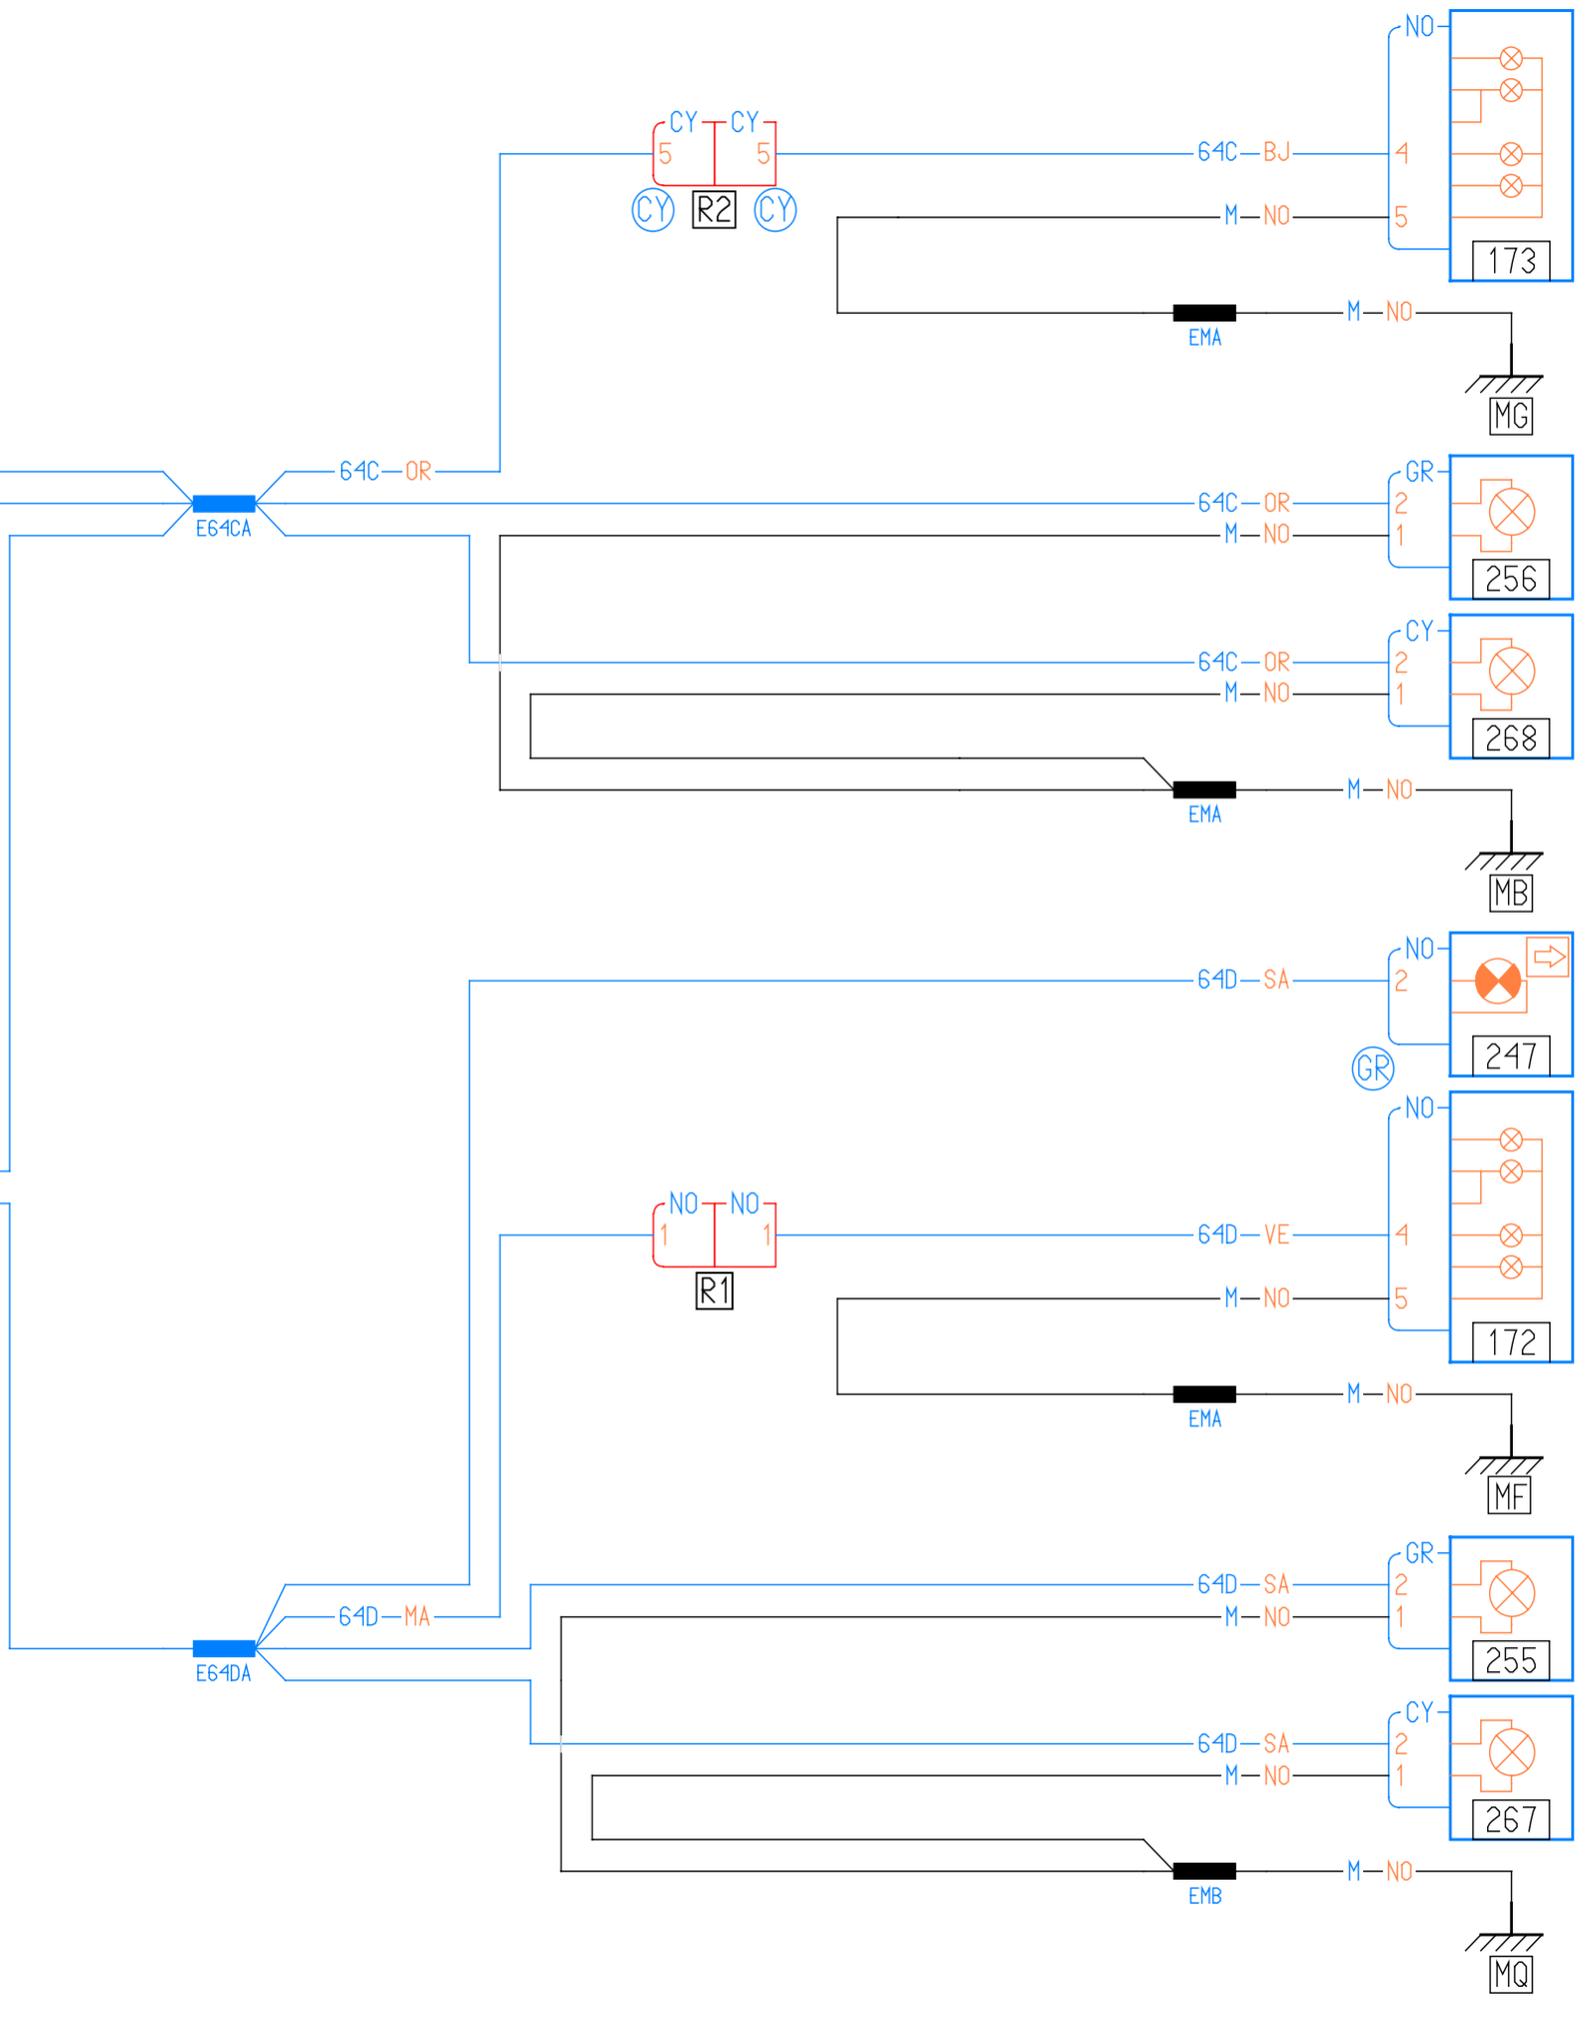



FEUX INDICATEURS DE DIRECTION ET DE DETRESSE

DG/SANSUCH

X76
03

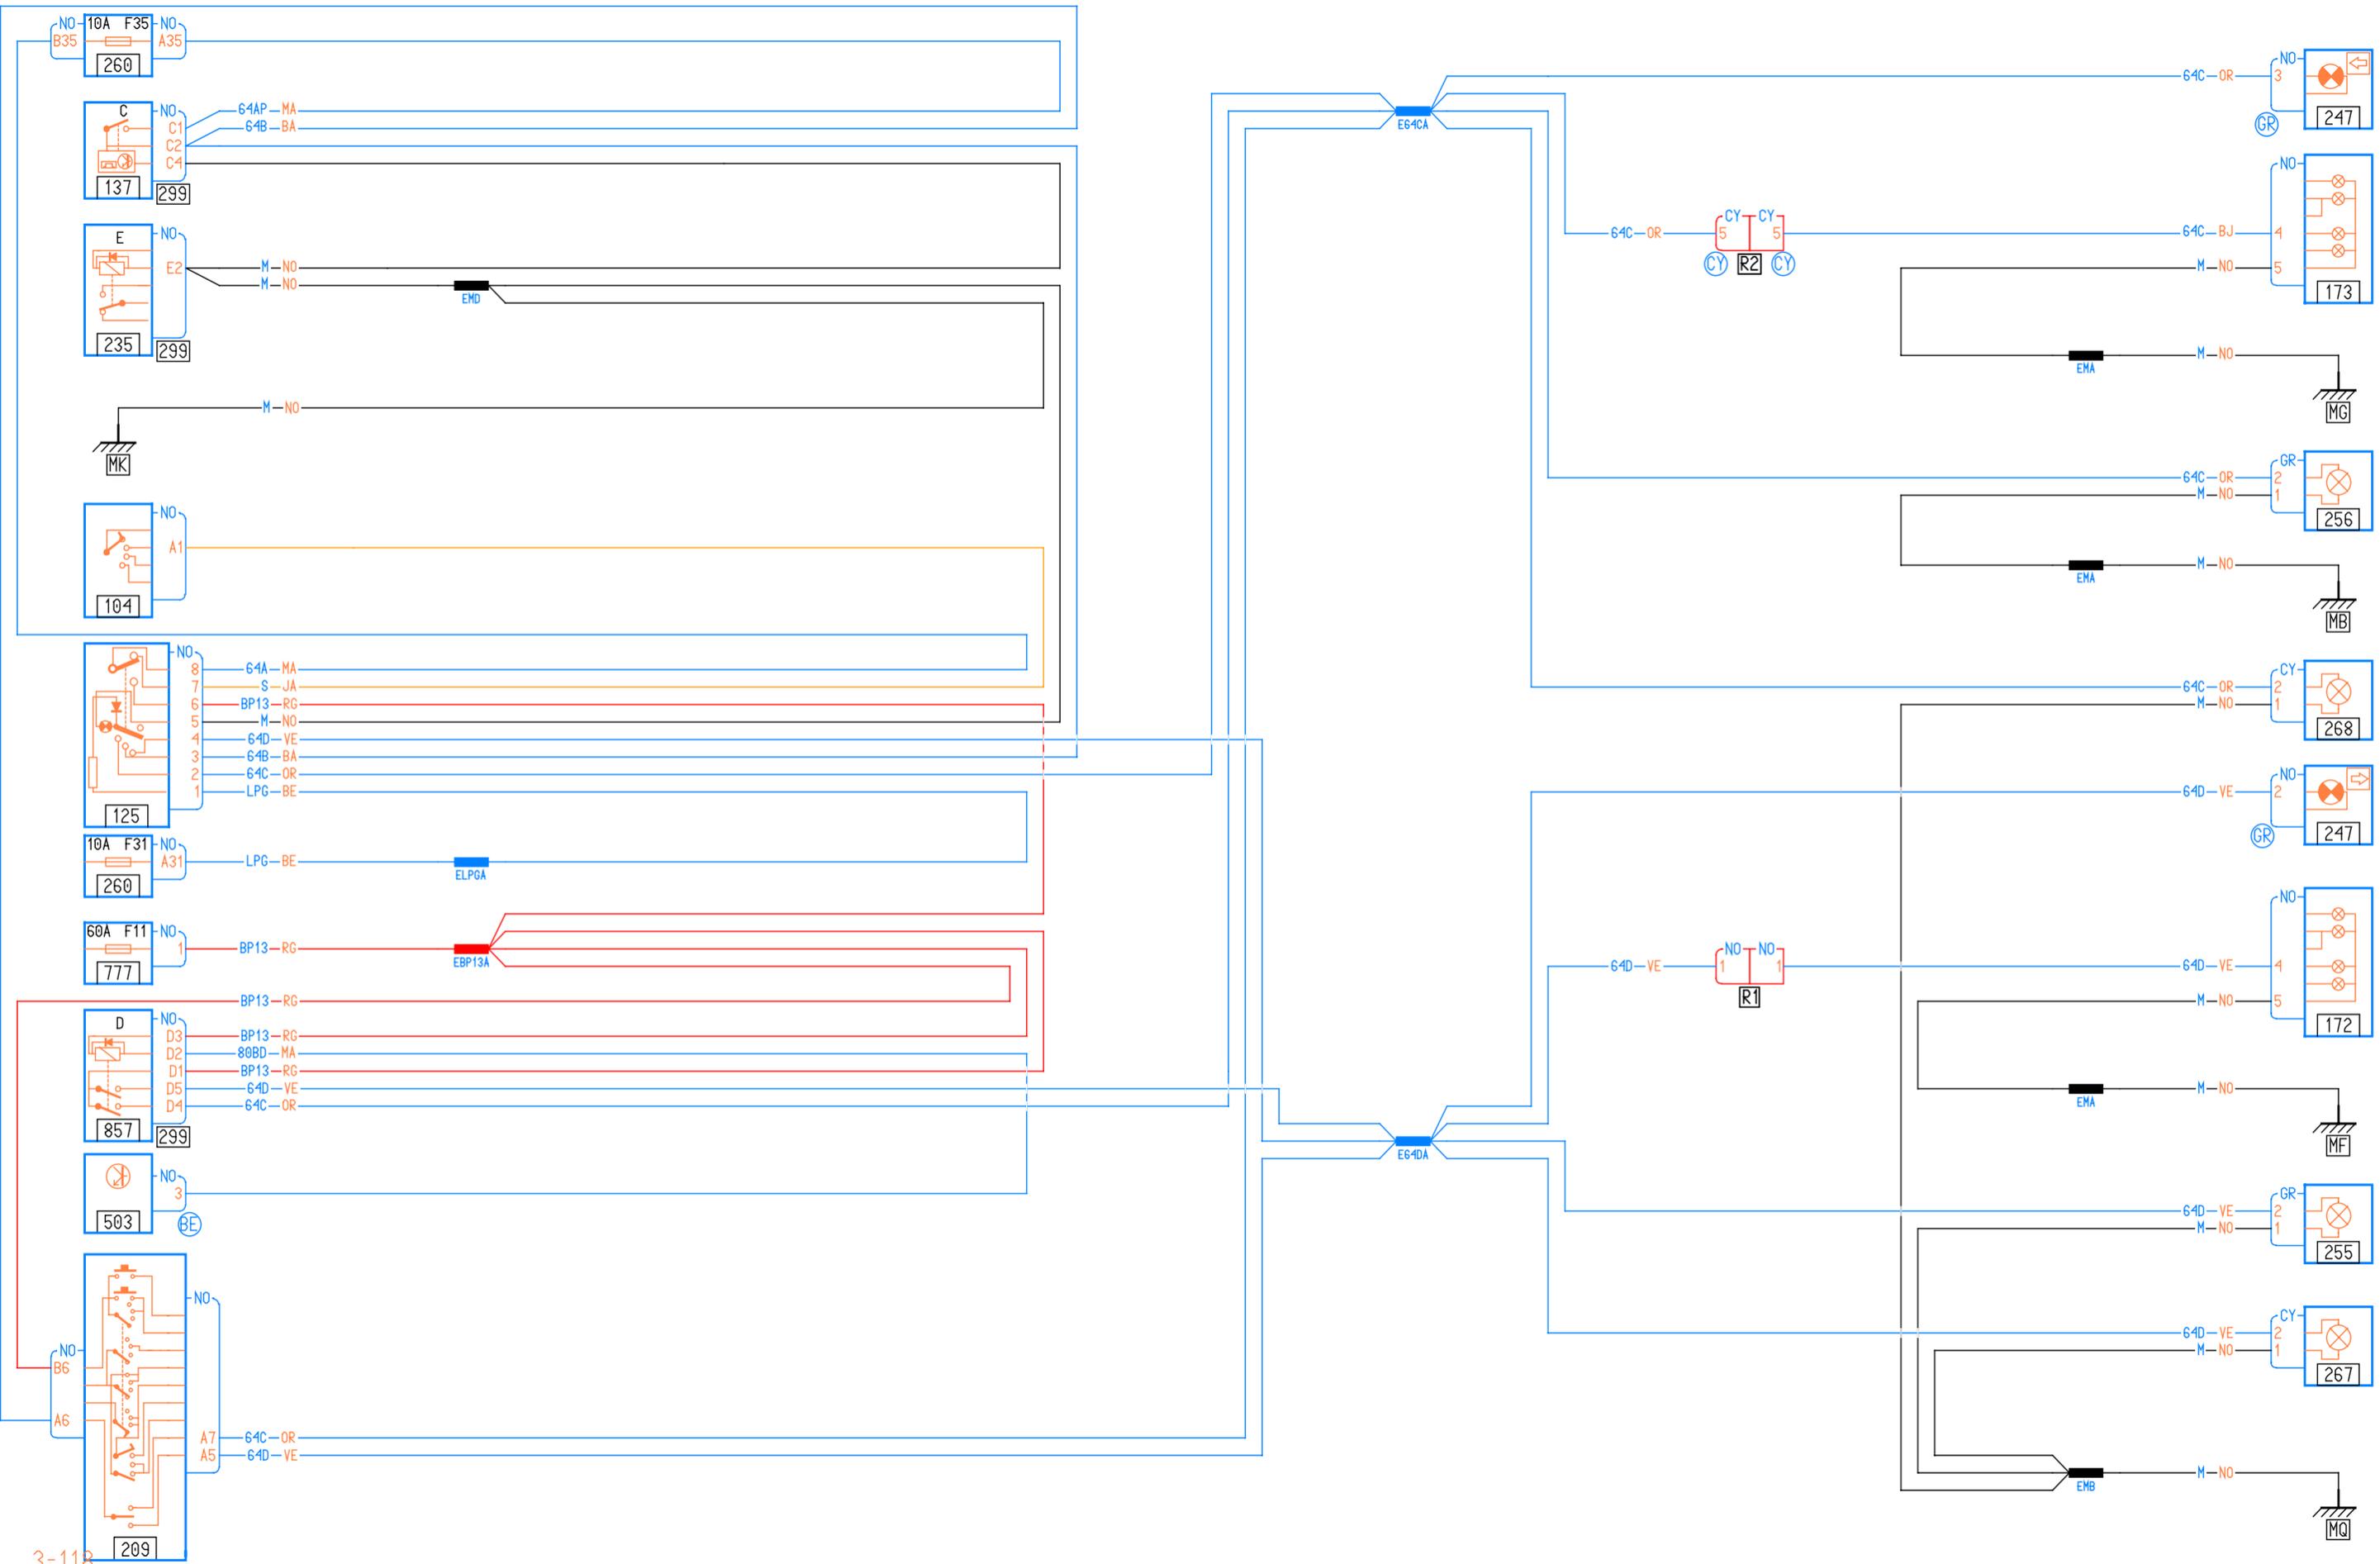

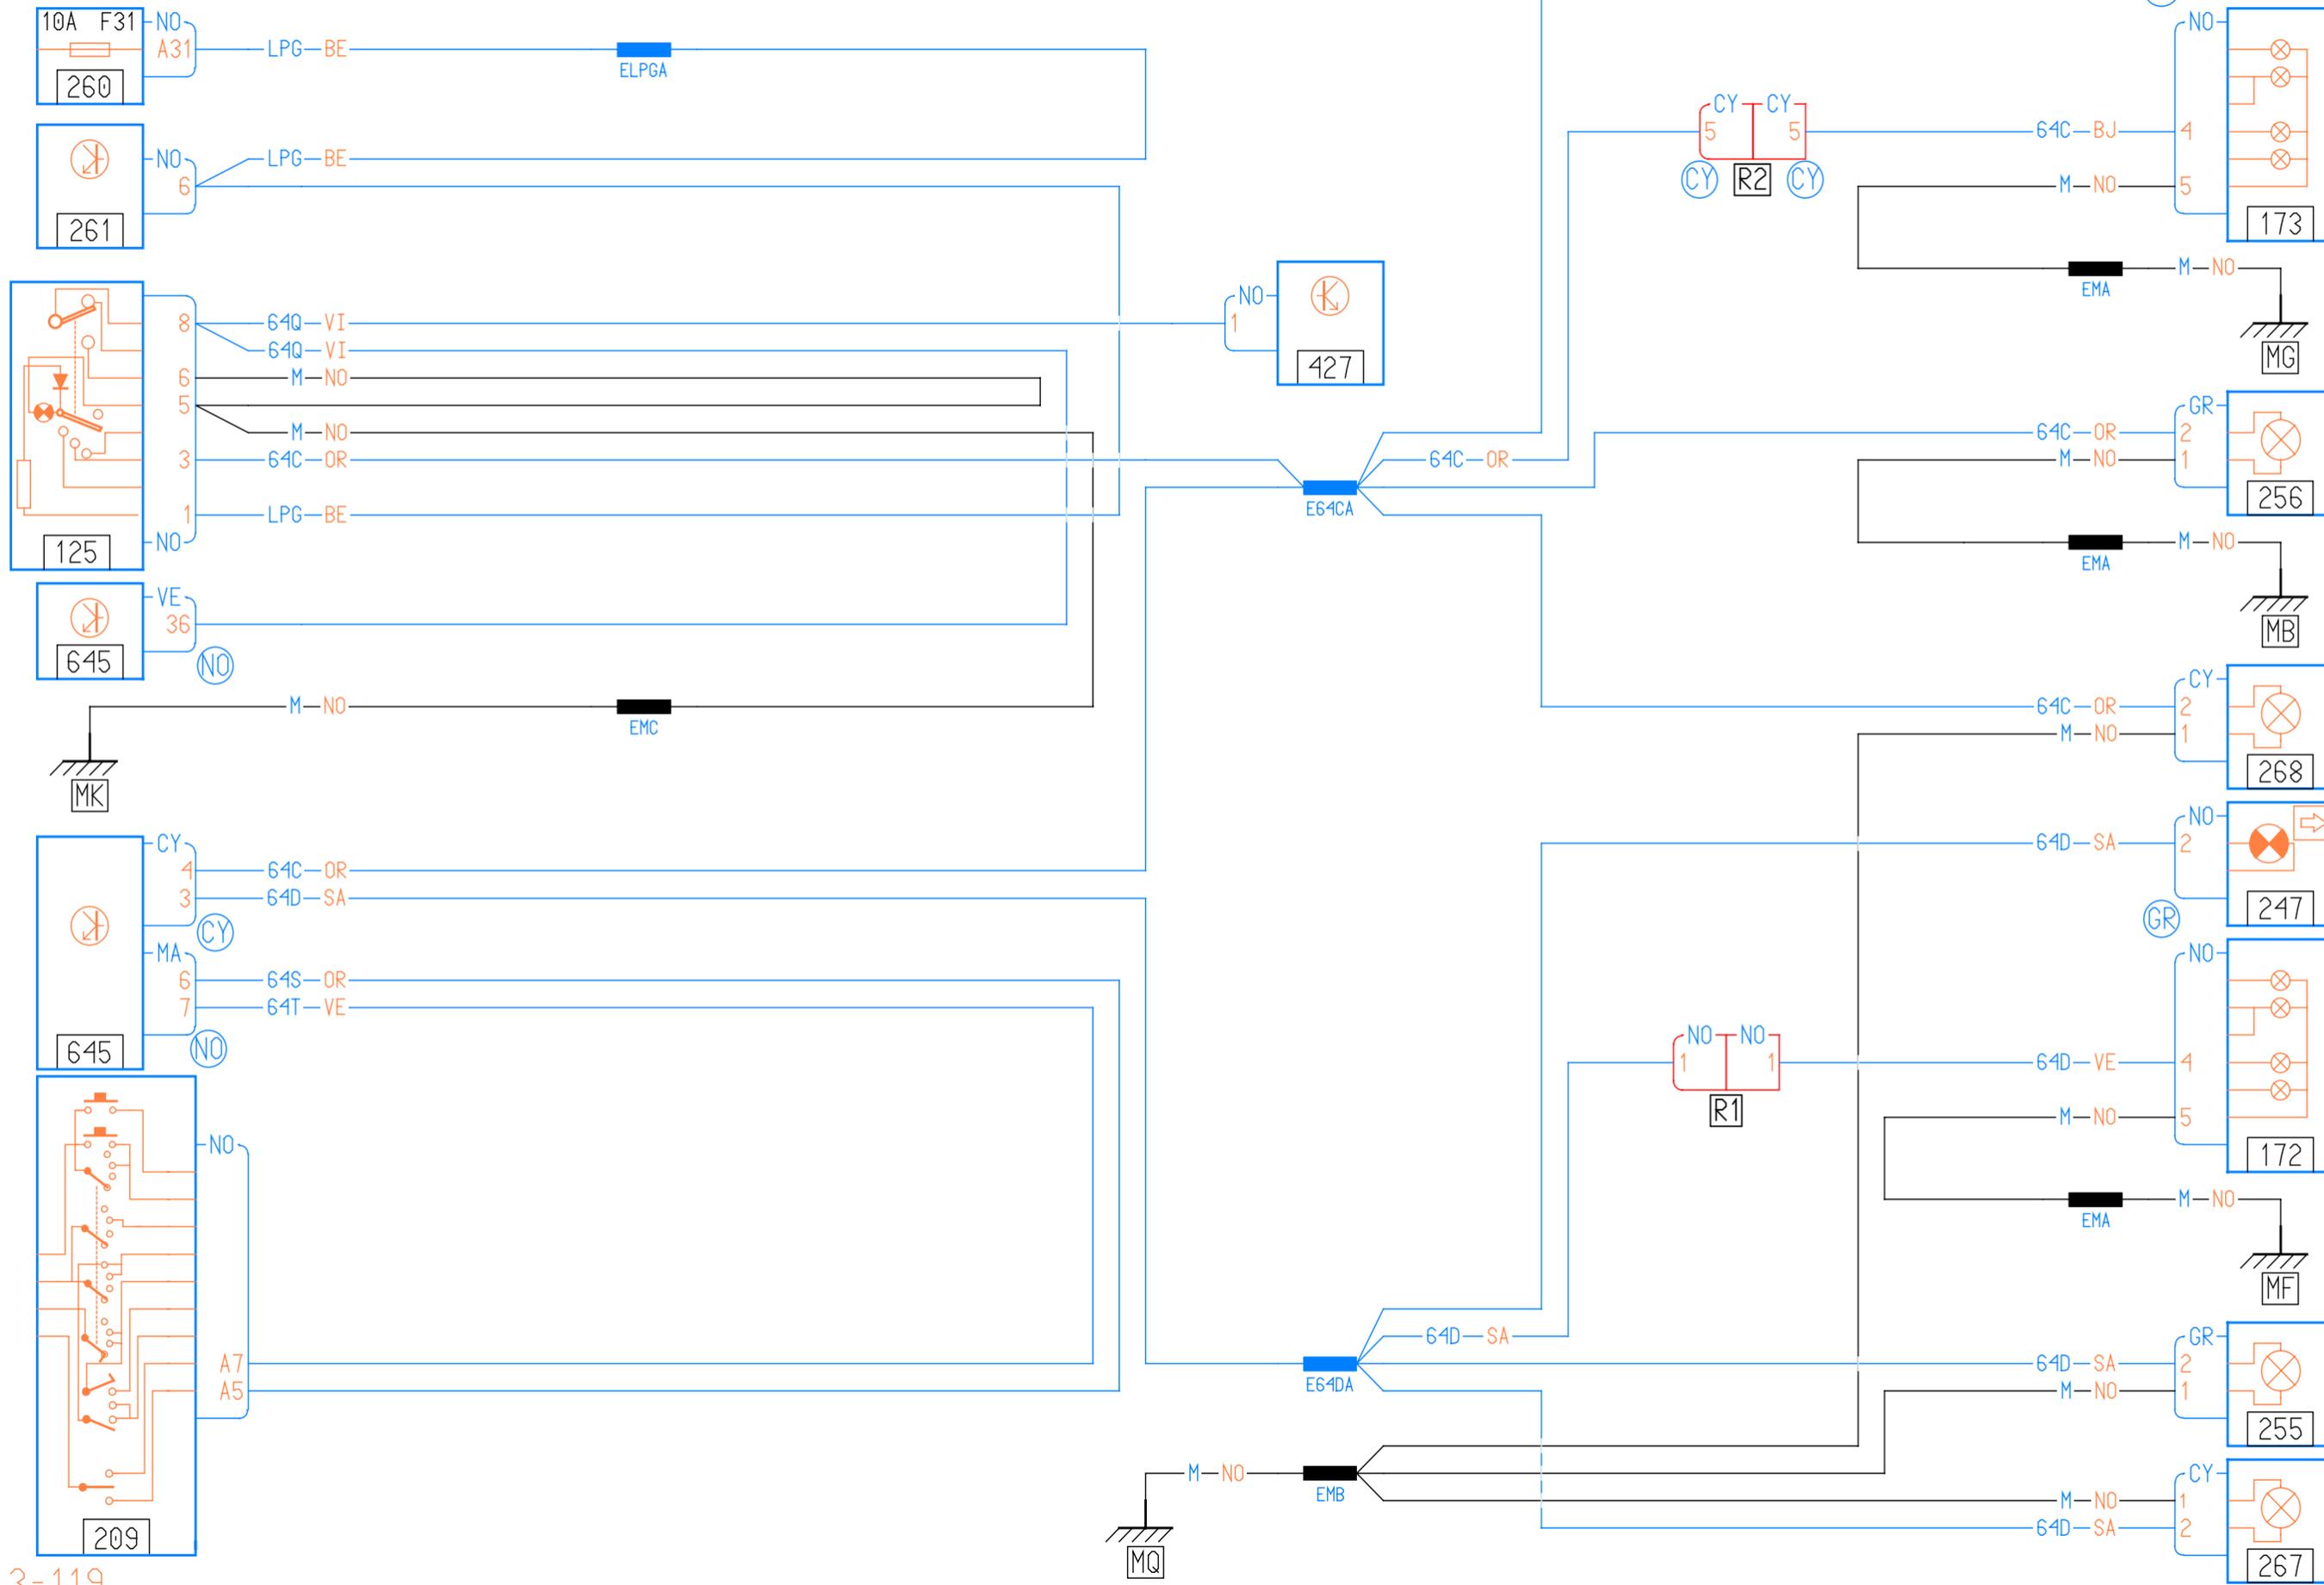





FEUX DE STOP

D7F726,K7J700/BVM5

X76
03


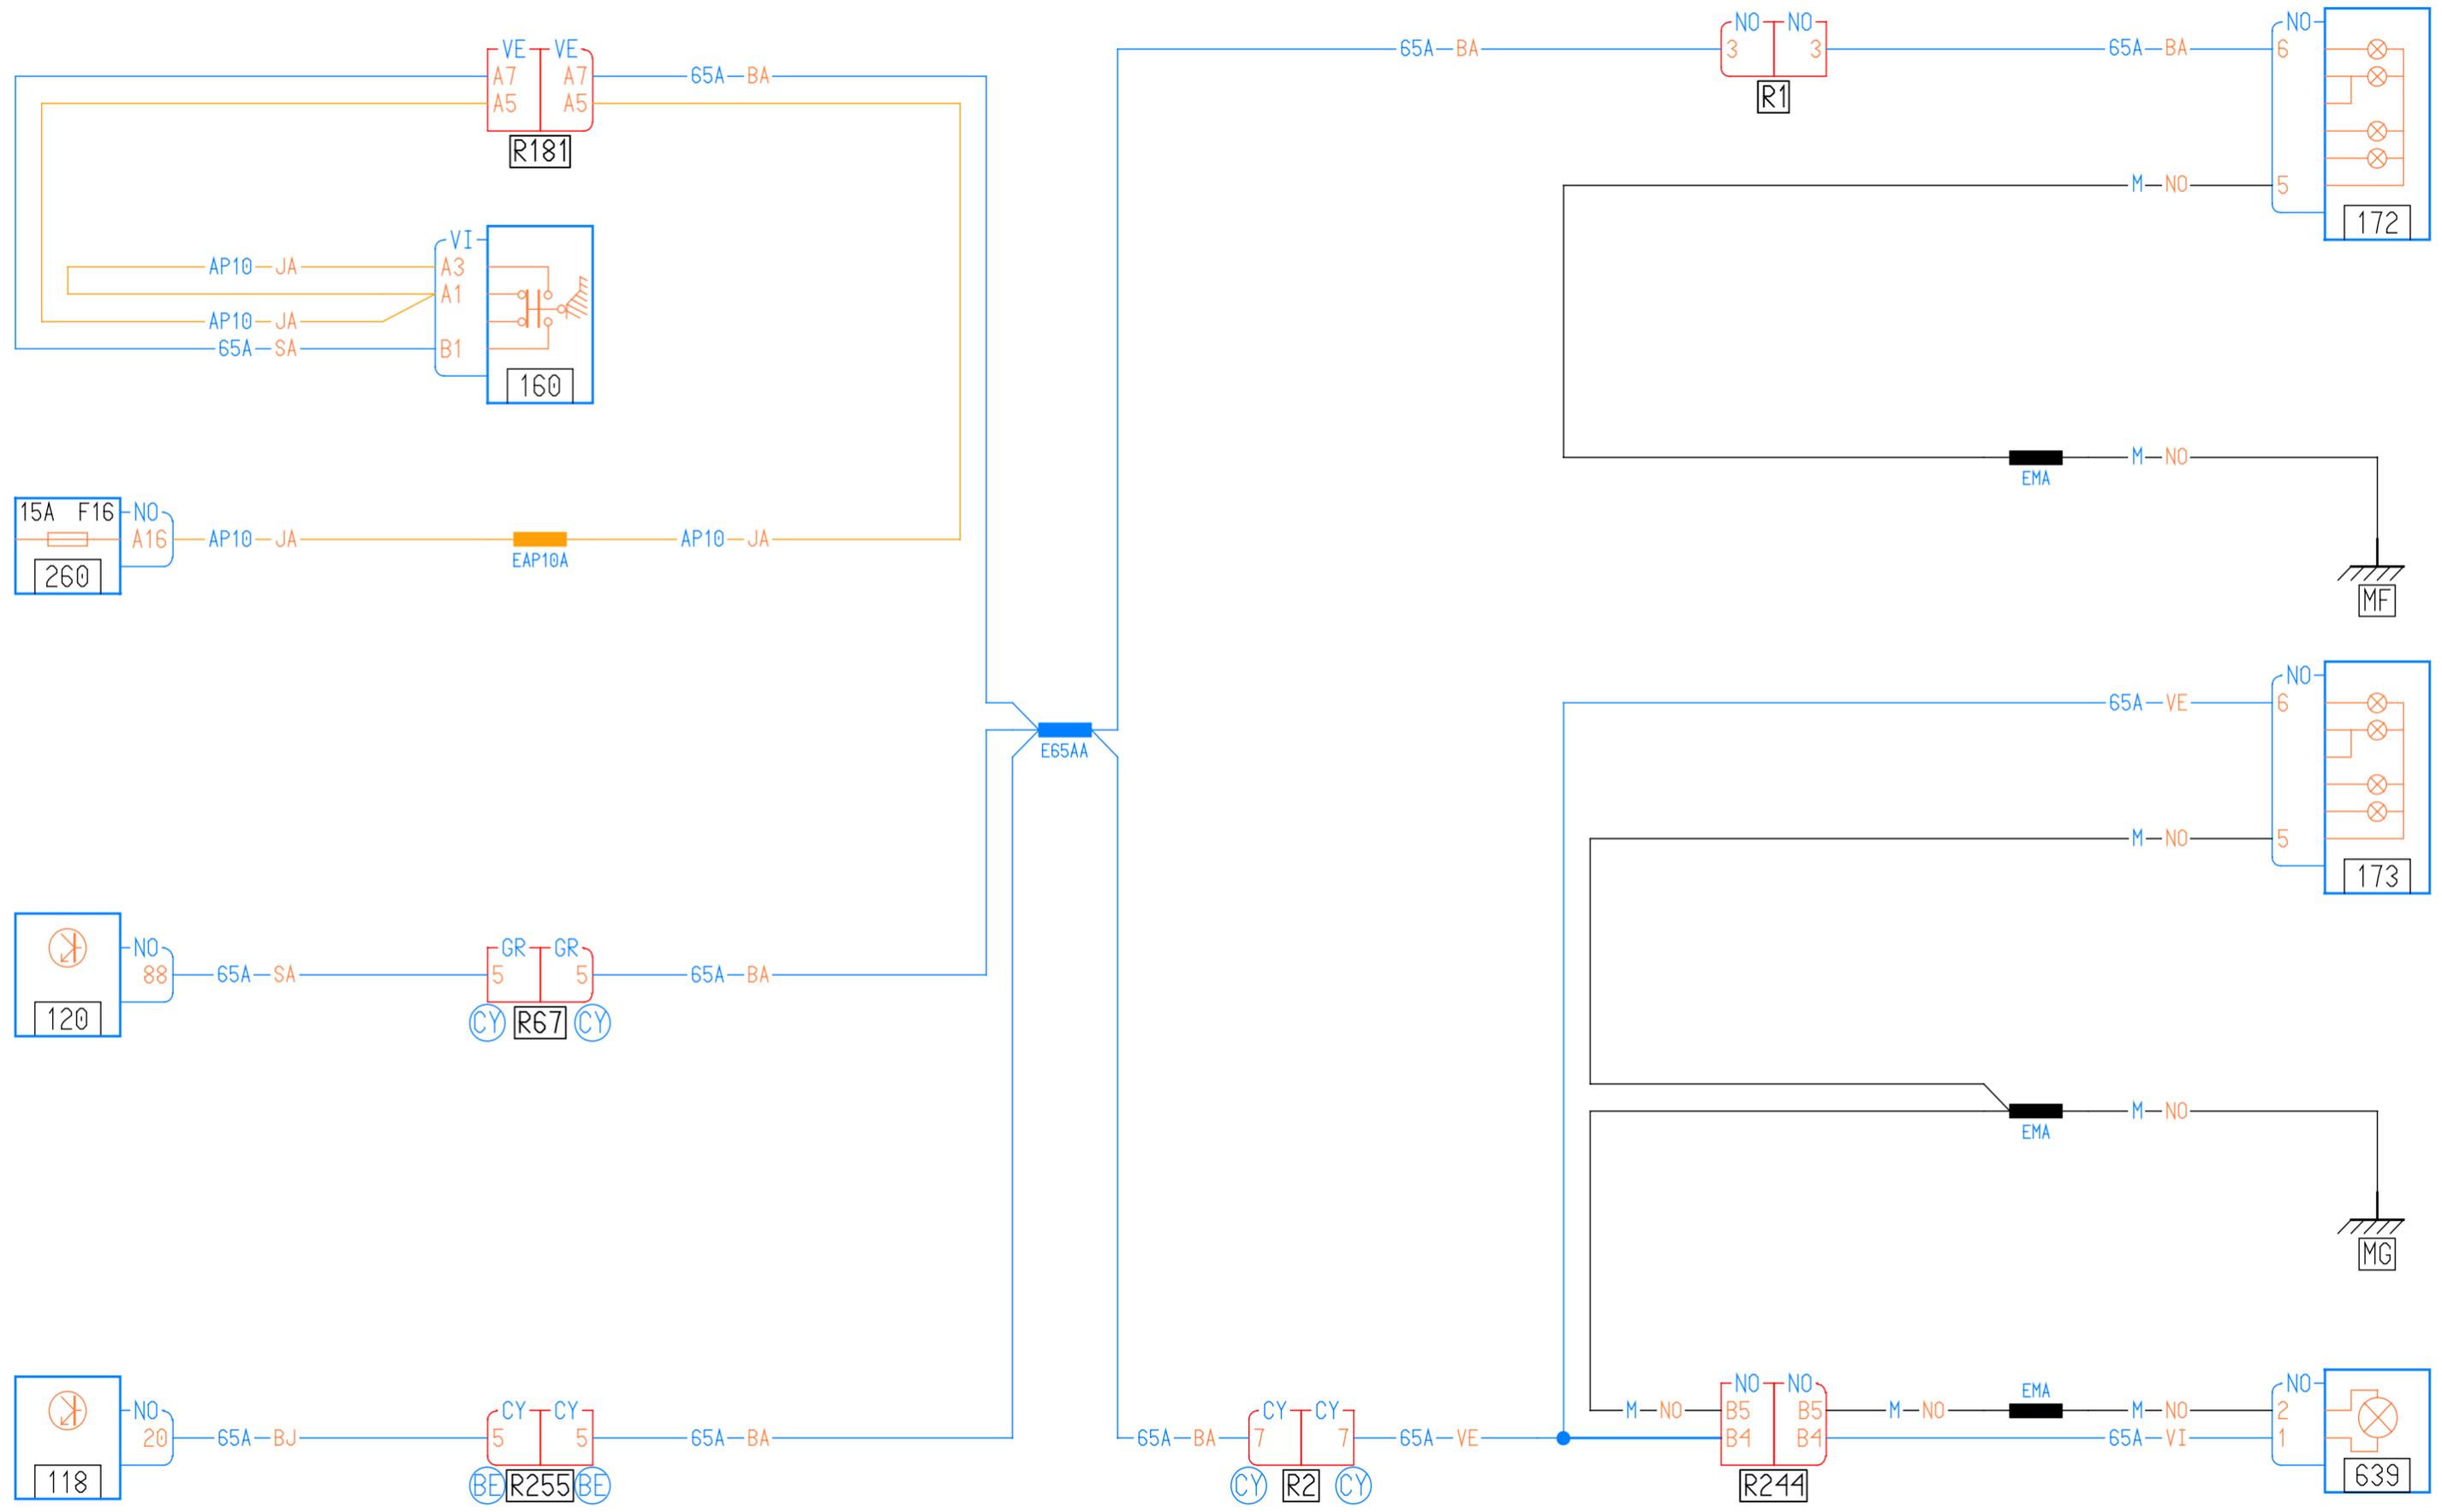





FEUX DE STOP

K4M752,K4M754/BVM5

X76
03

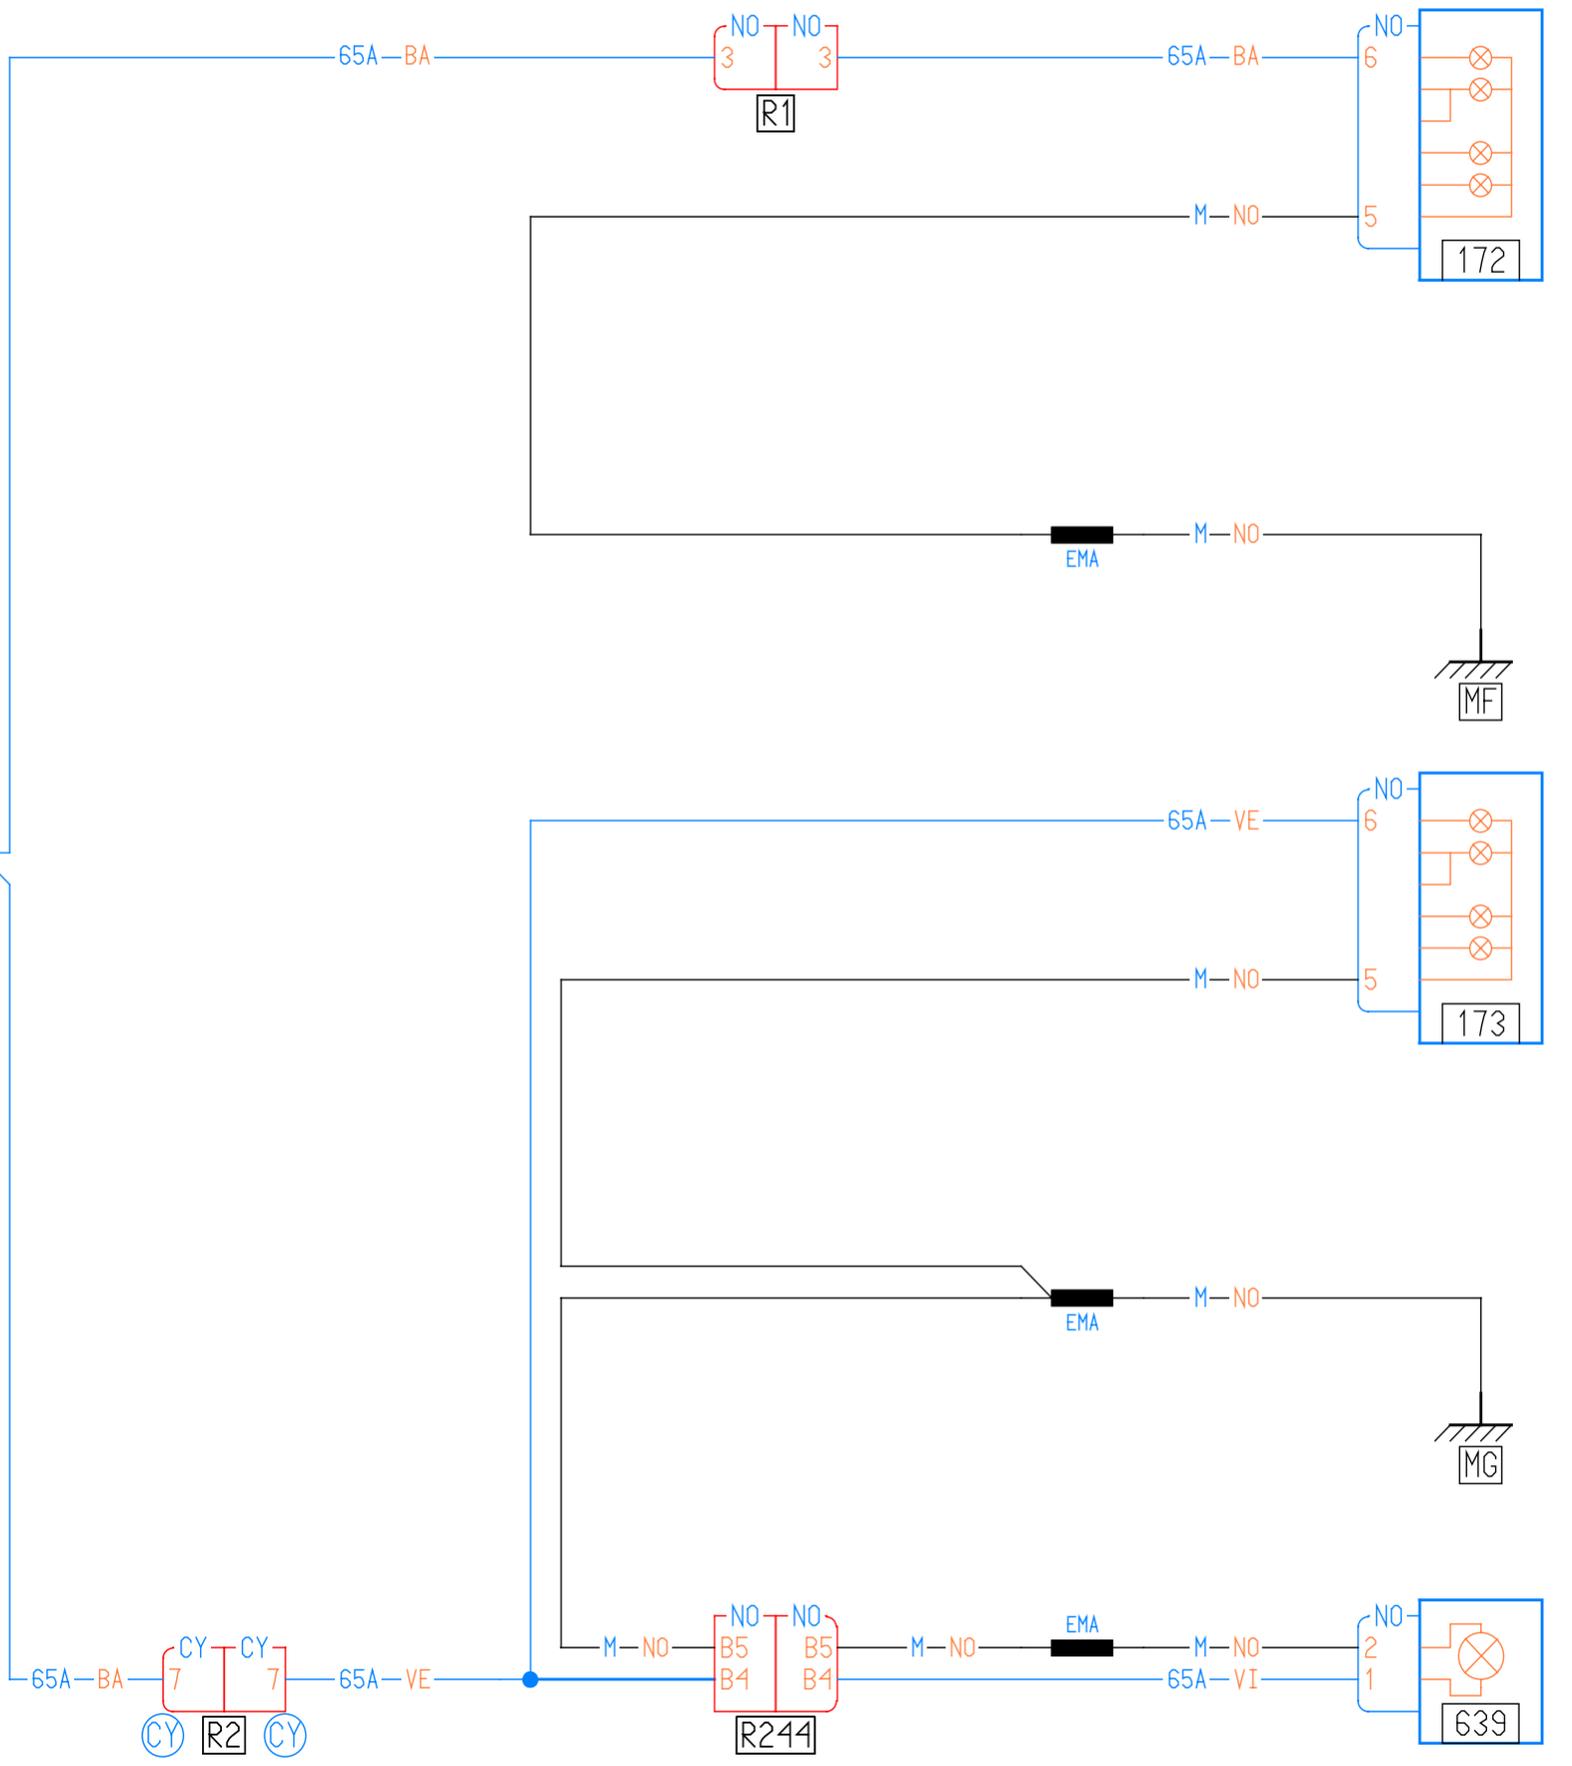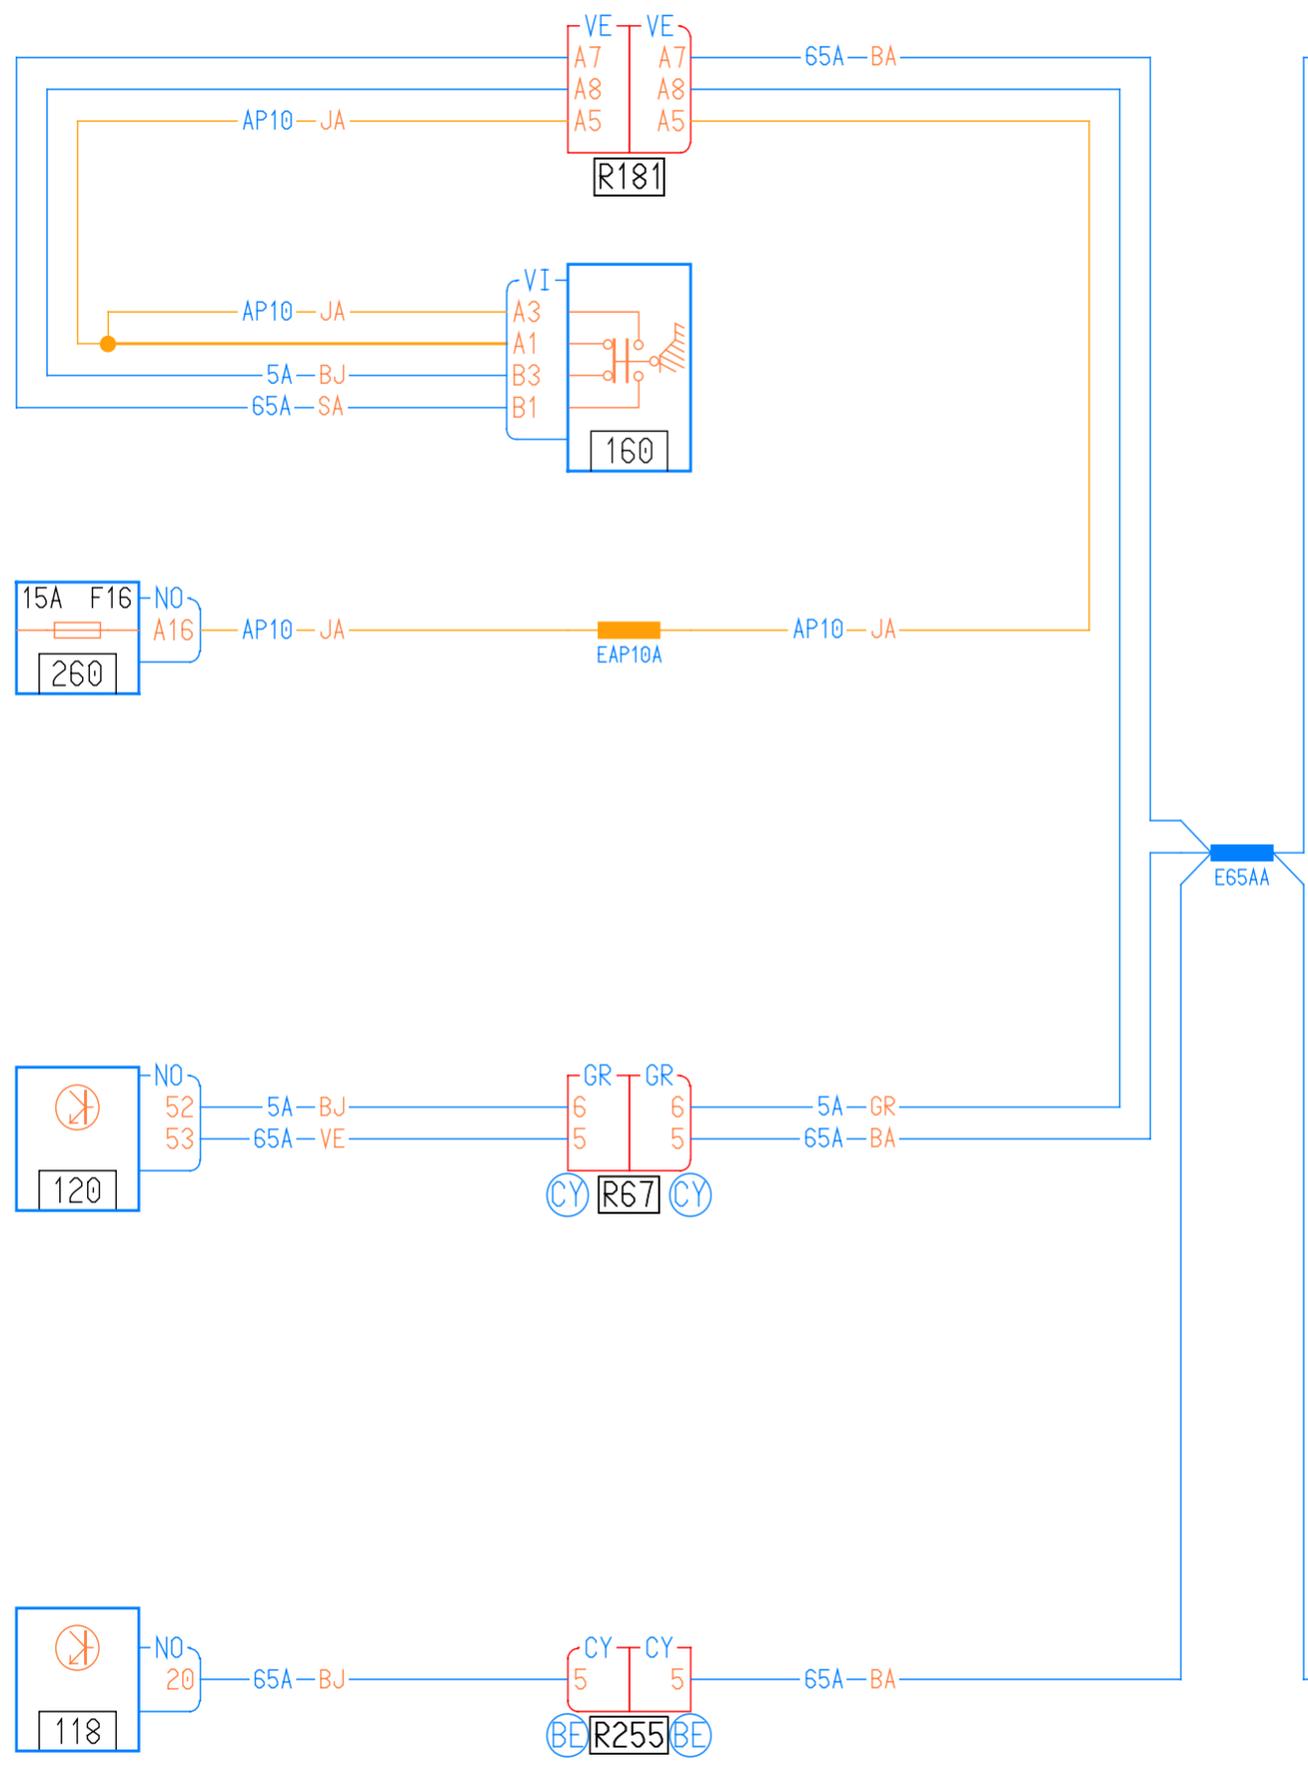






FEUX DE STOP

D4F712/BVM5

X76

03

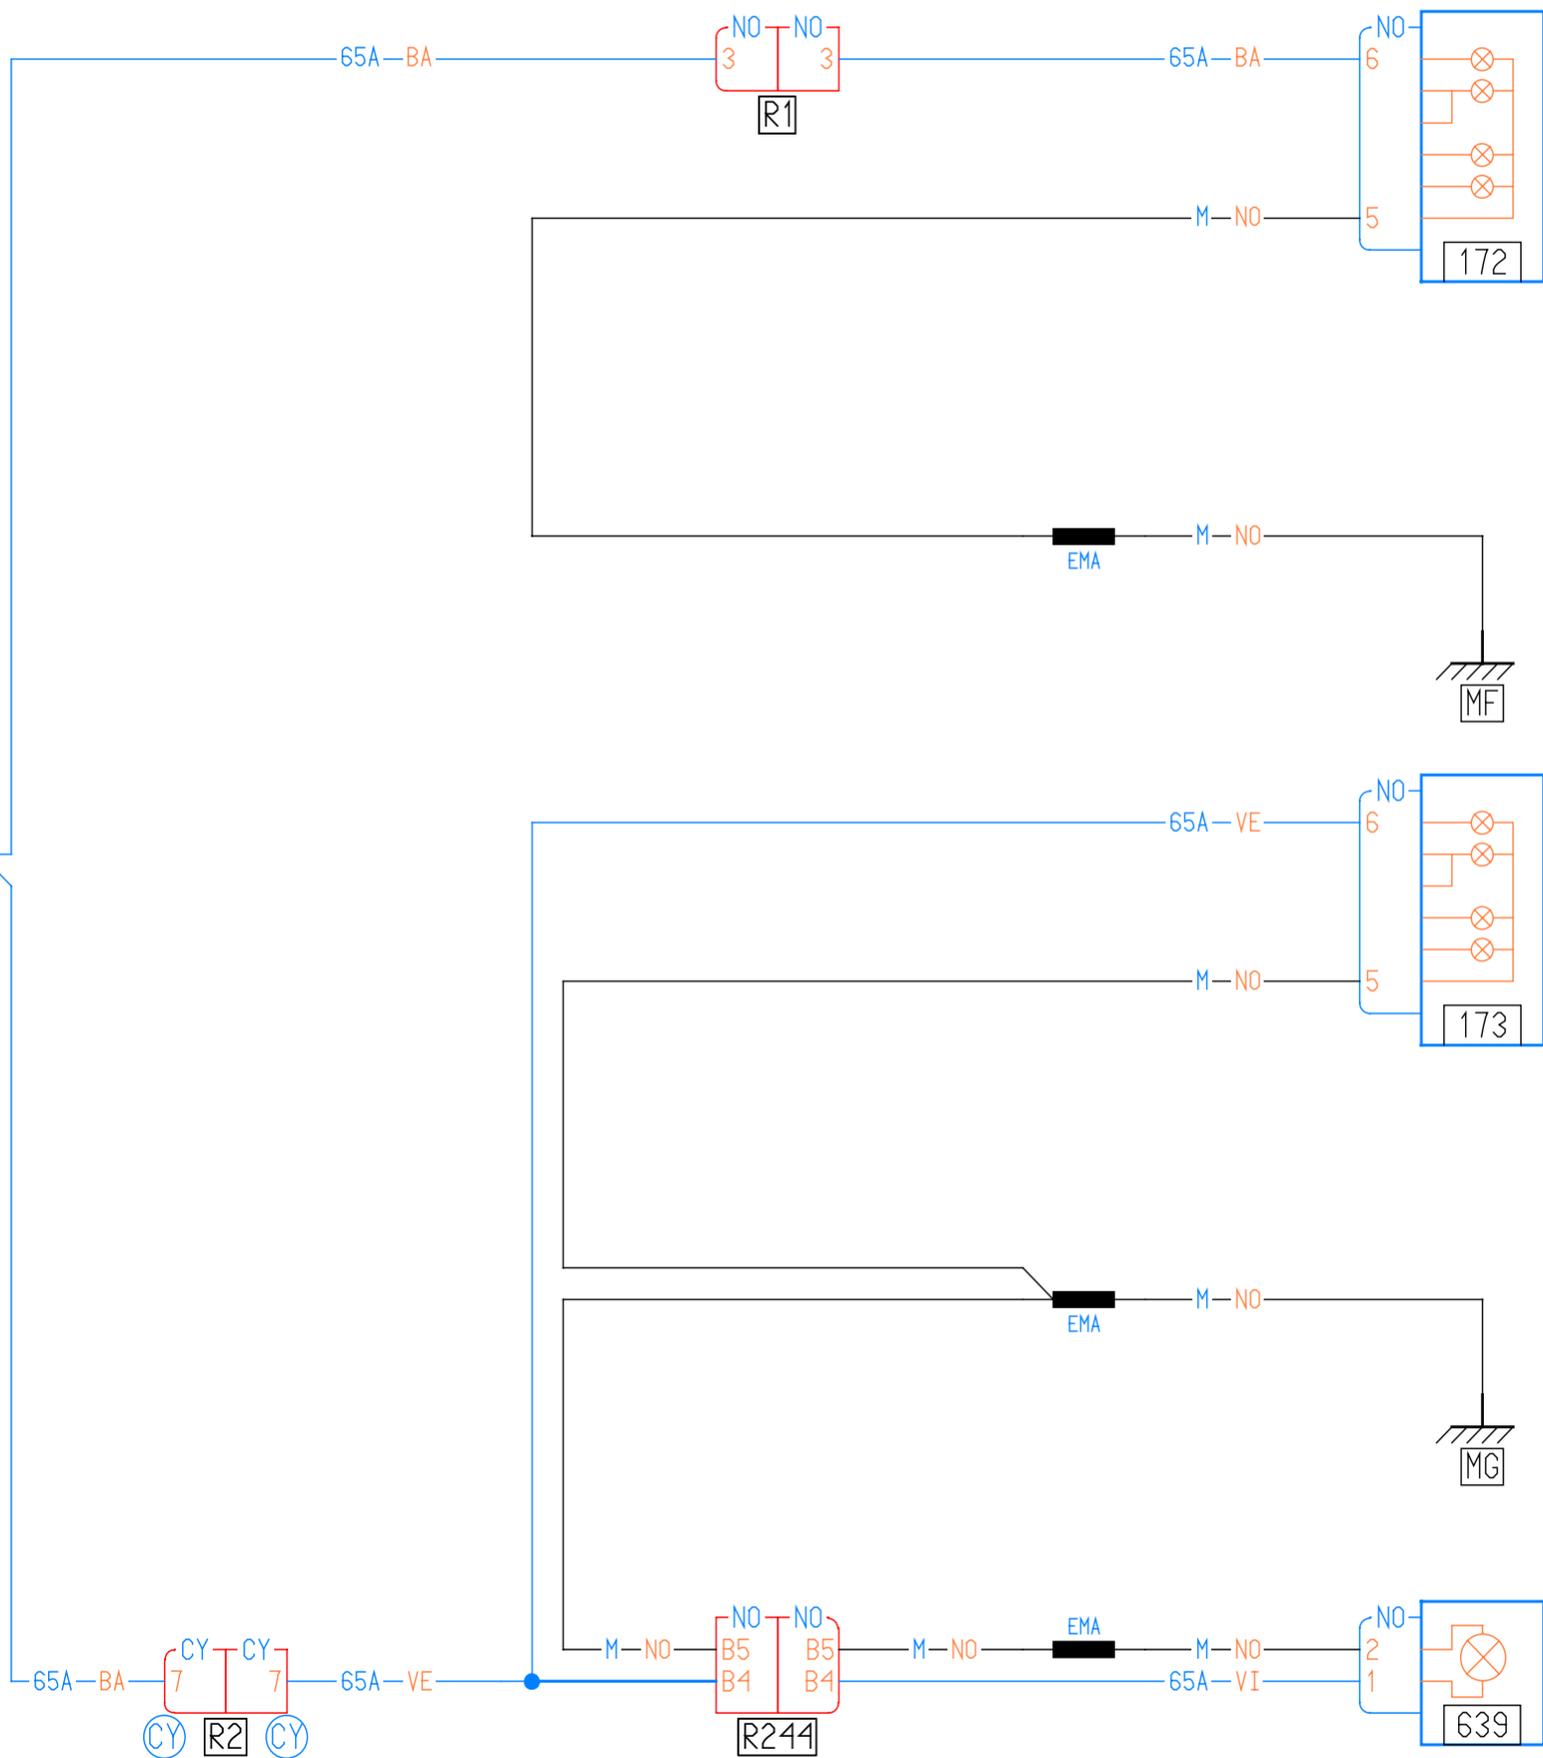
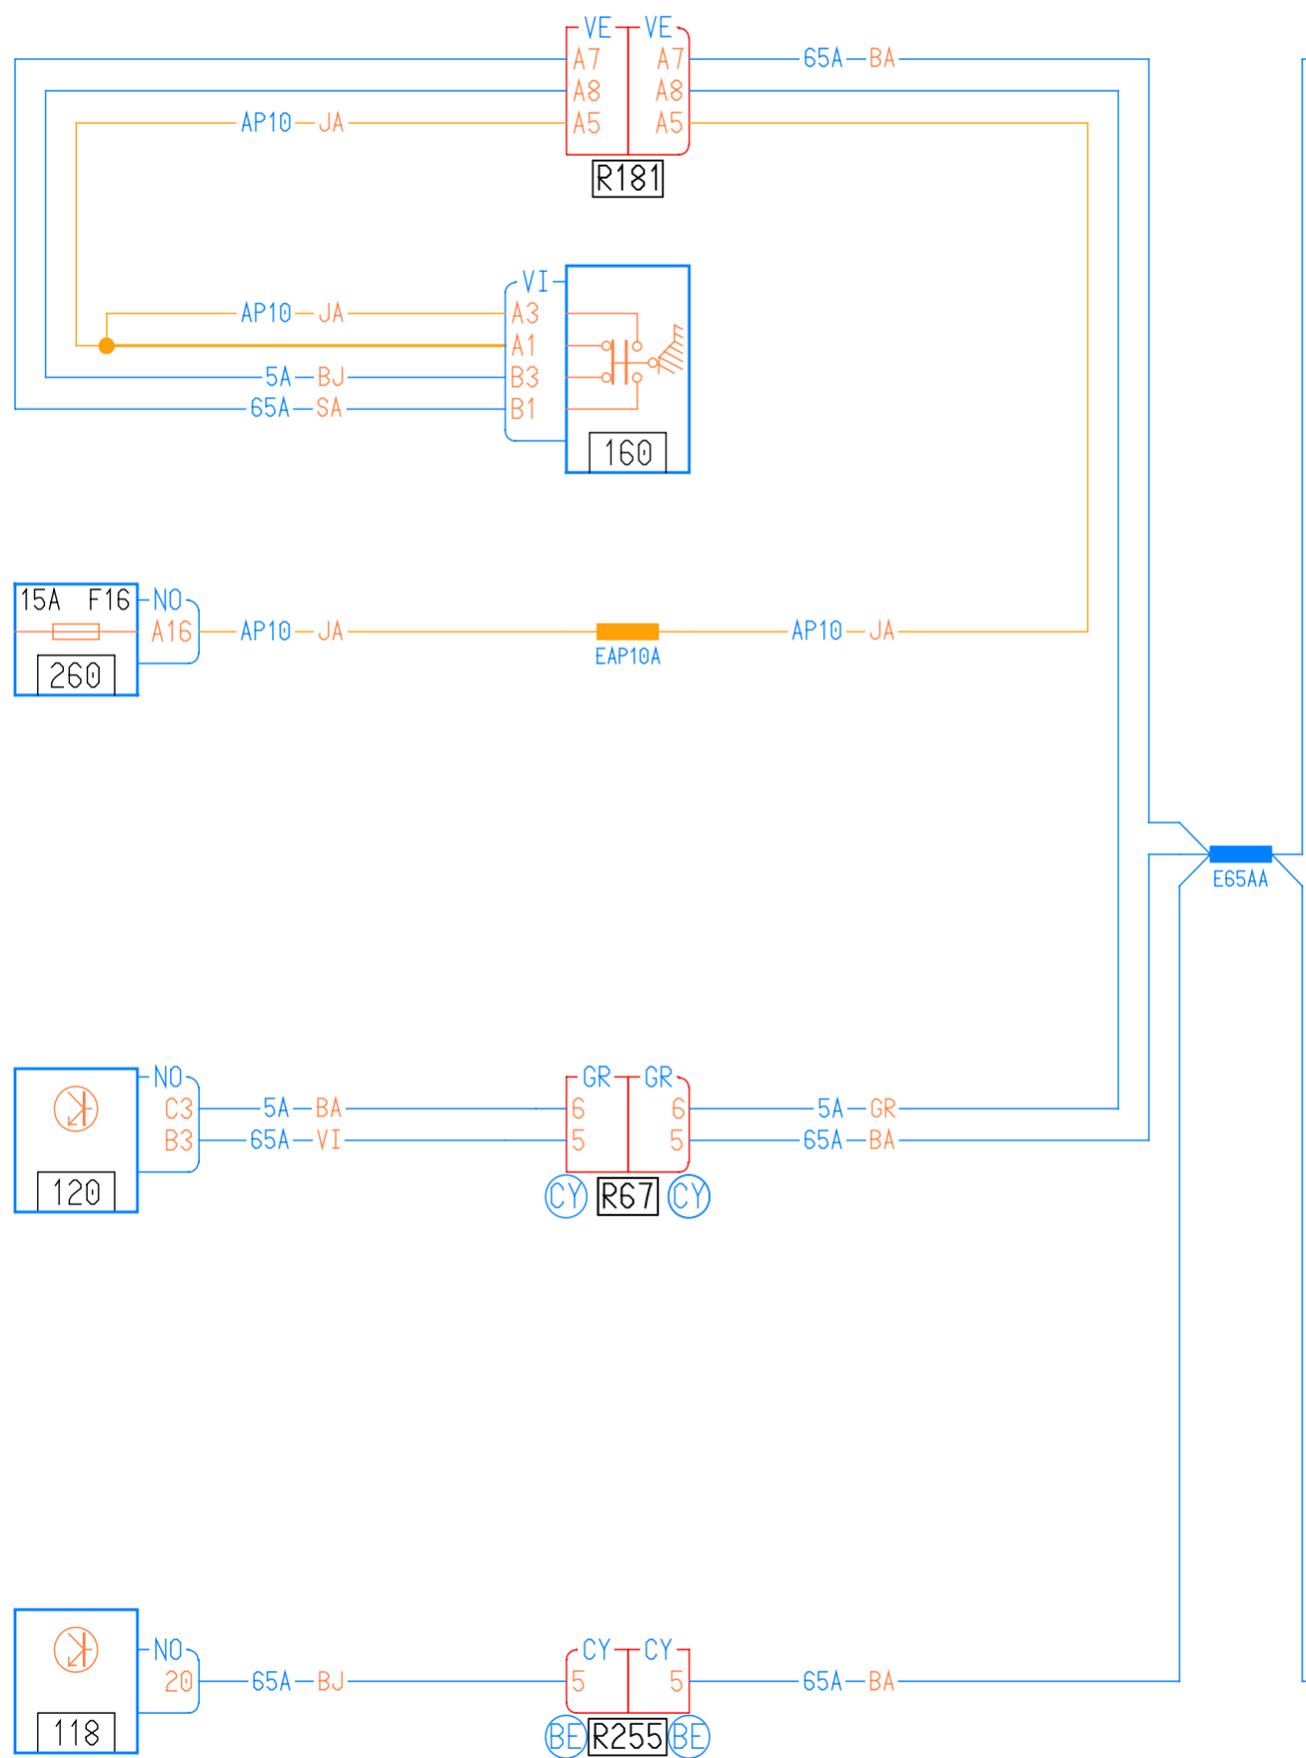





FEUX DE STOP

K9K702,K9K704,K9K710/BVM5

X76
03

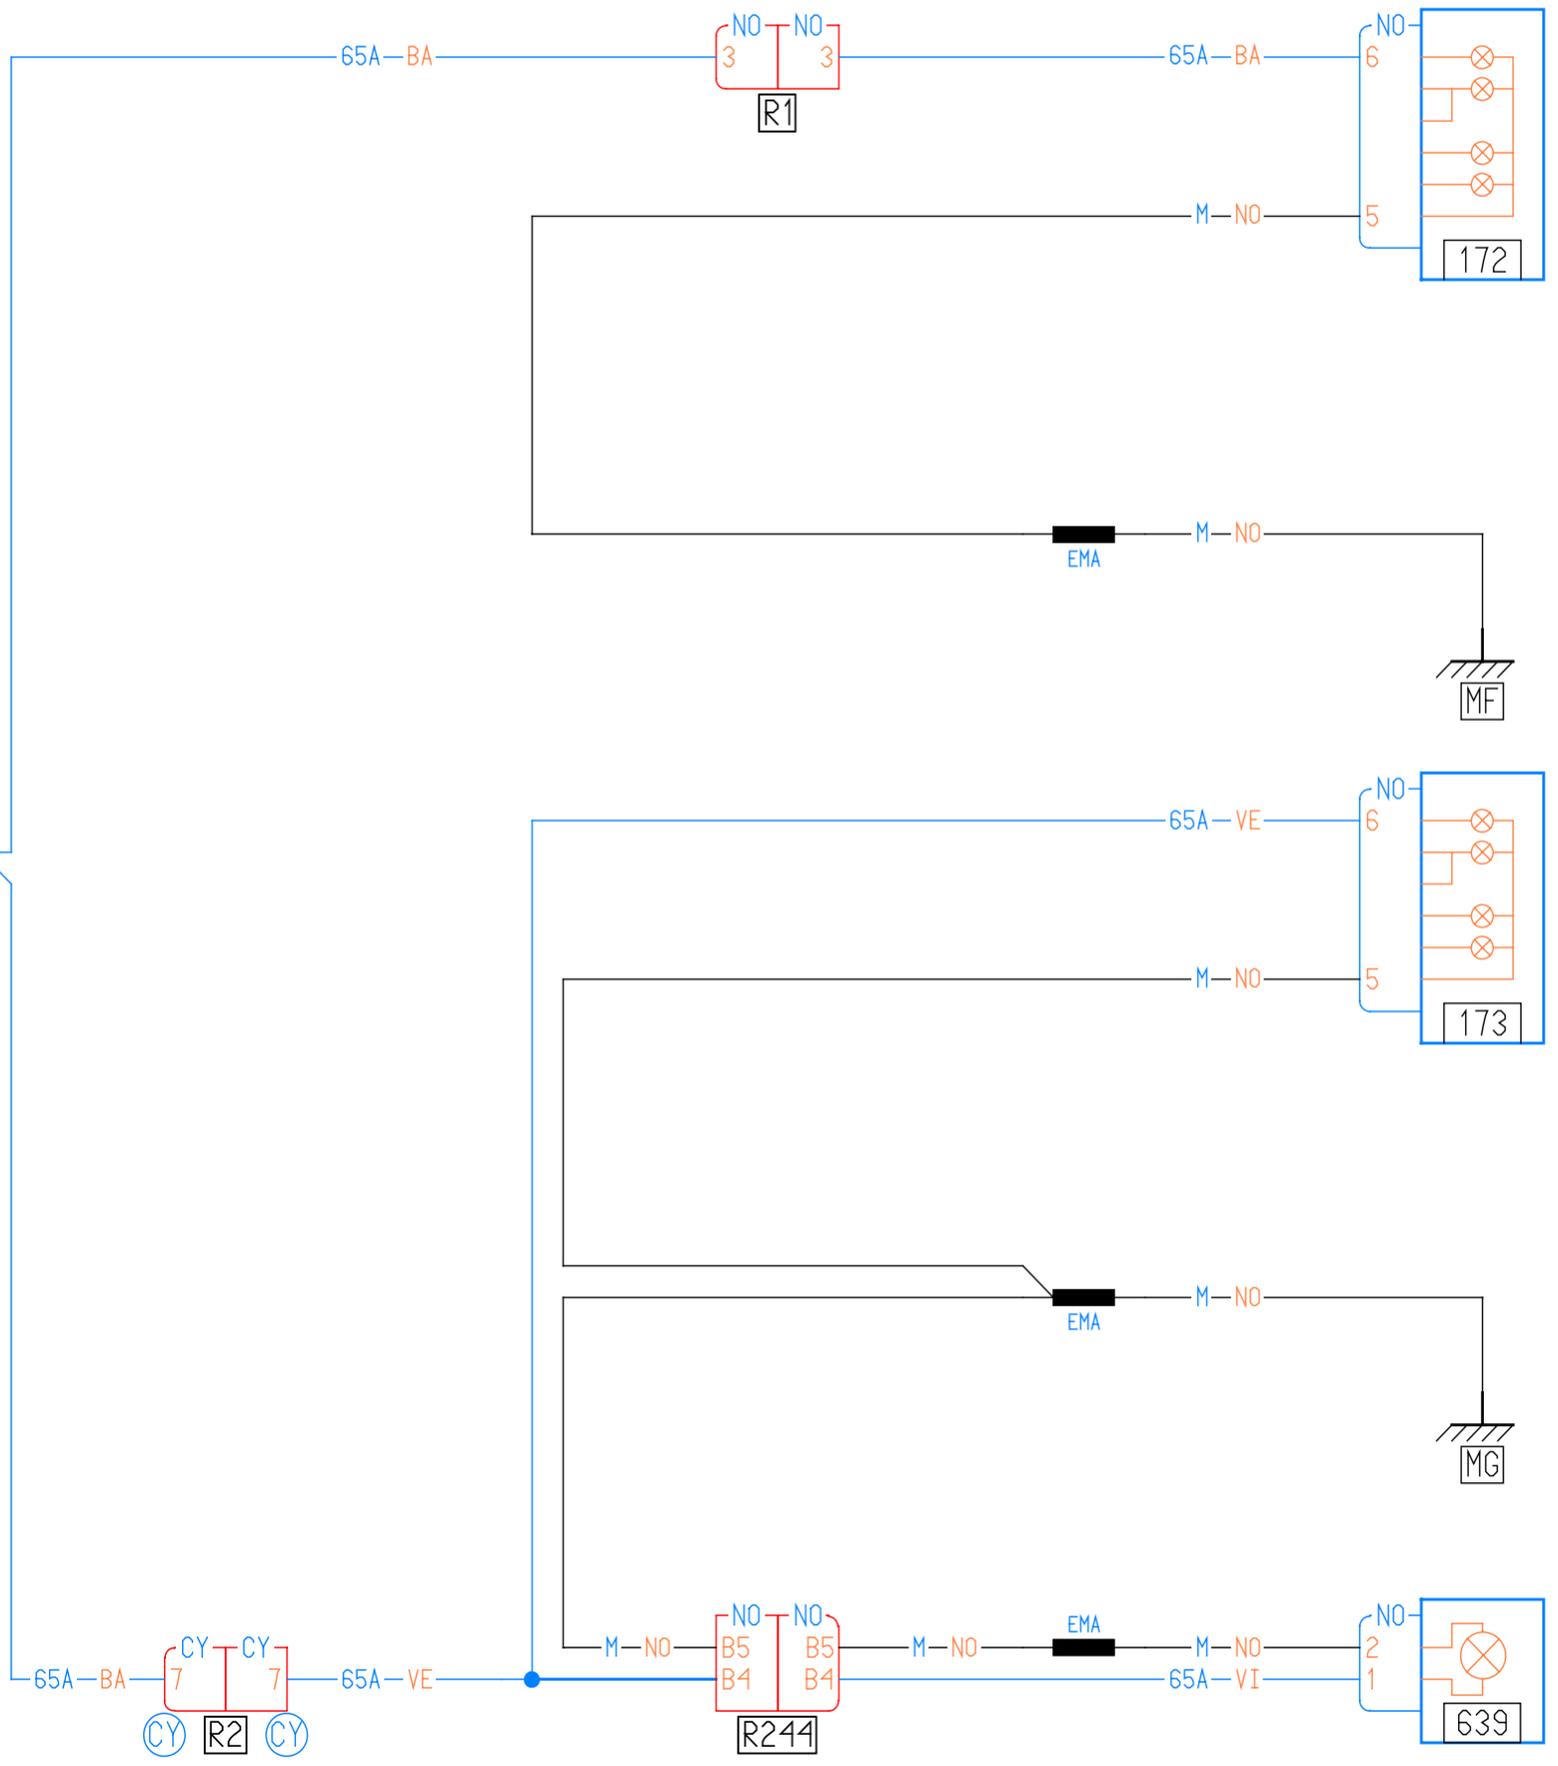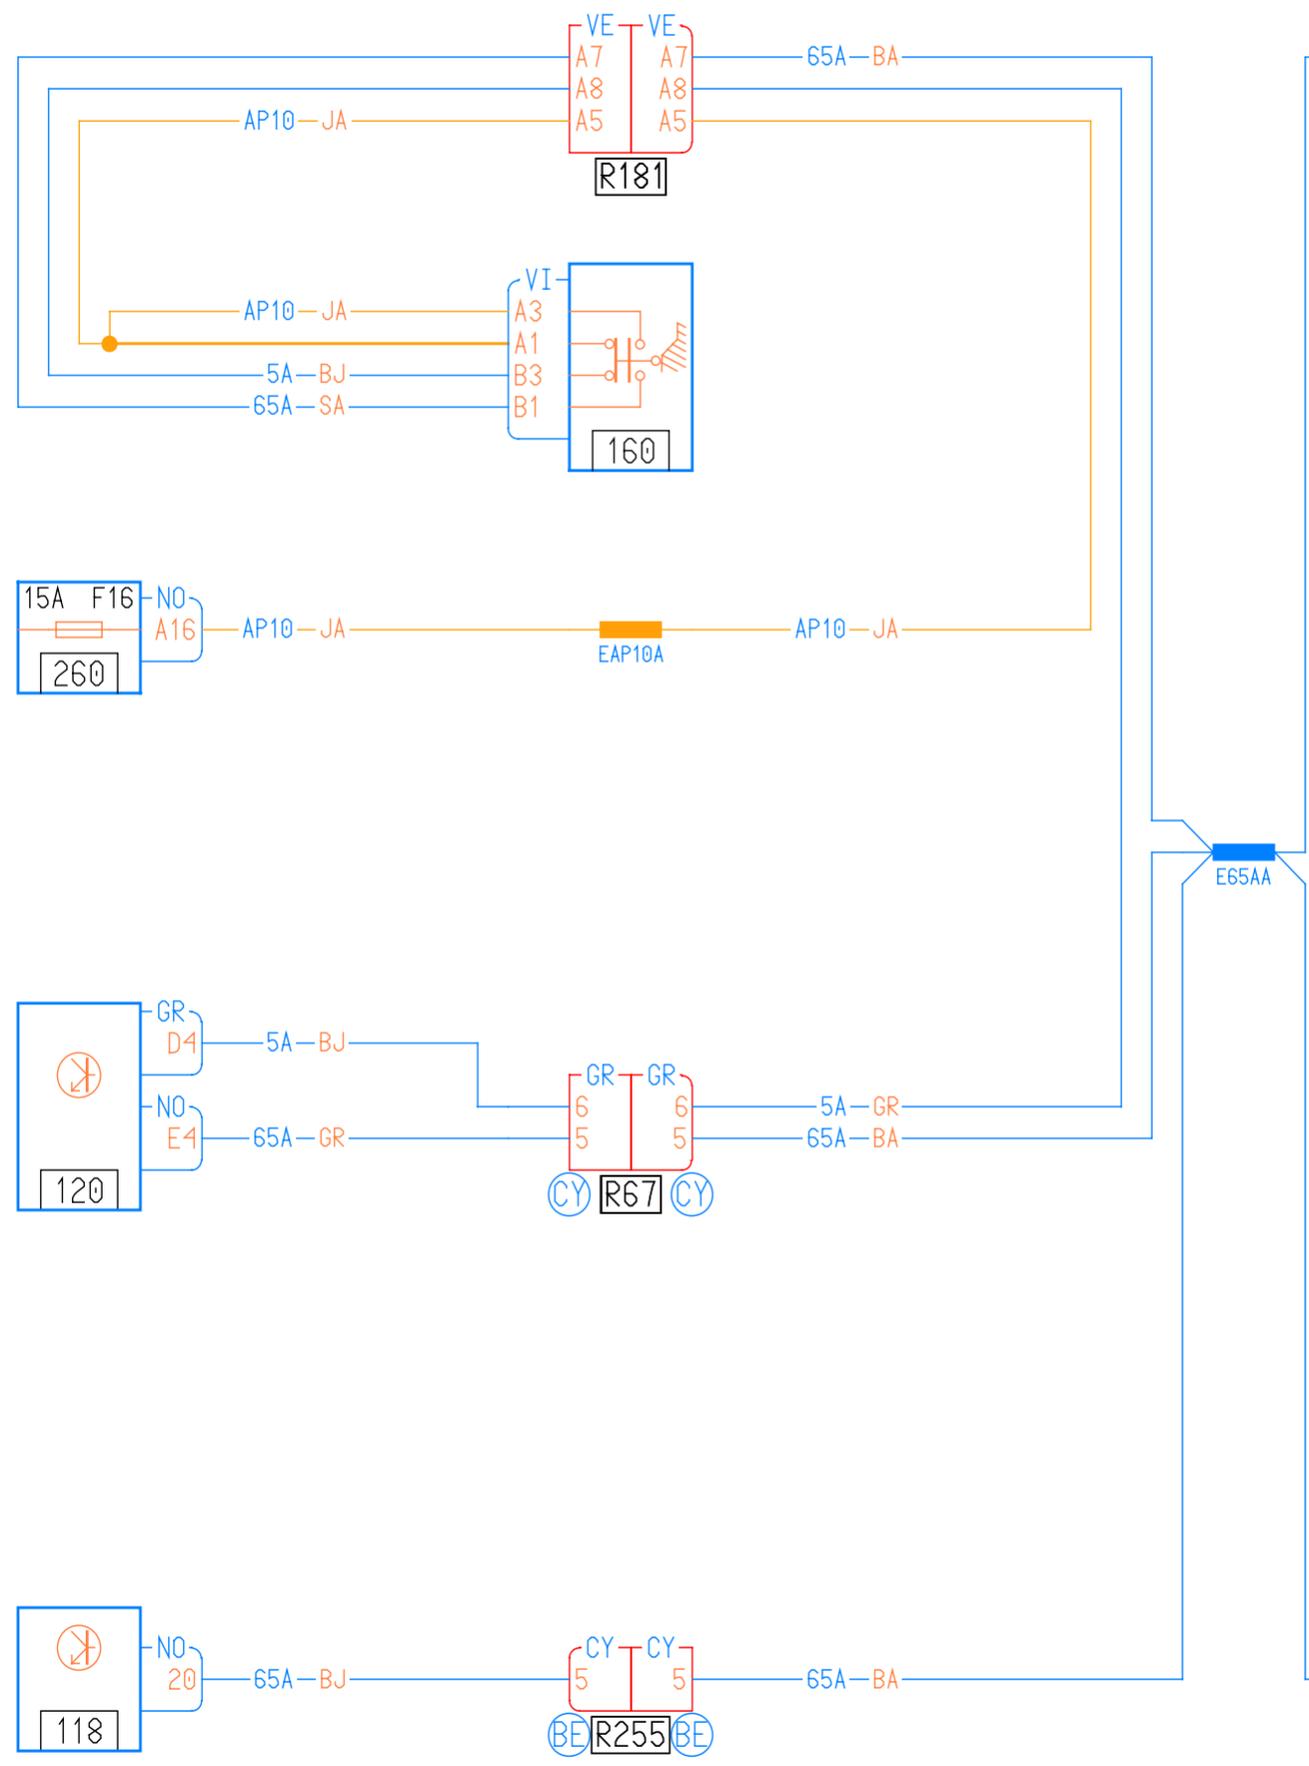





FEUX DE STOP

F8Q632/BVM5

X76
03

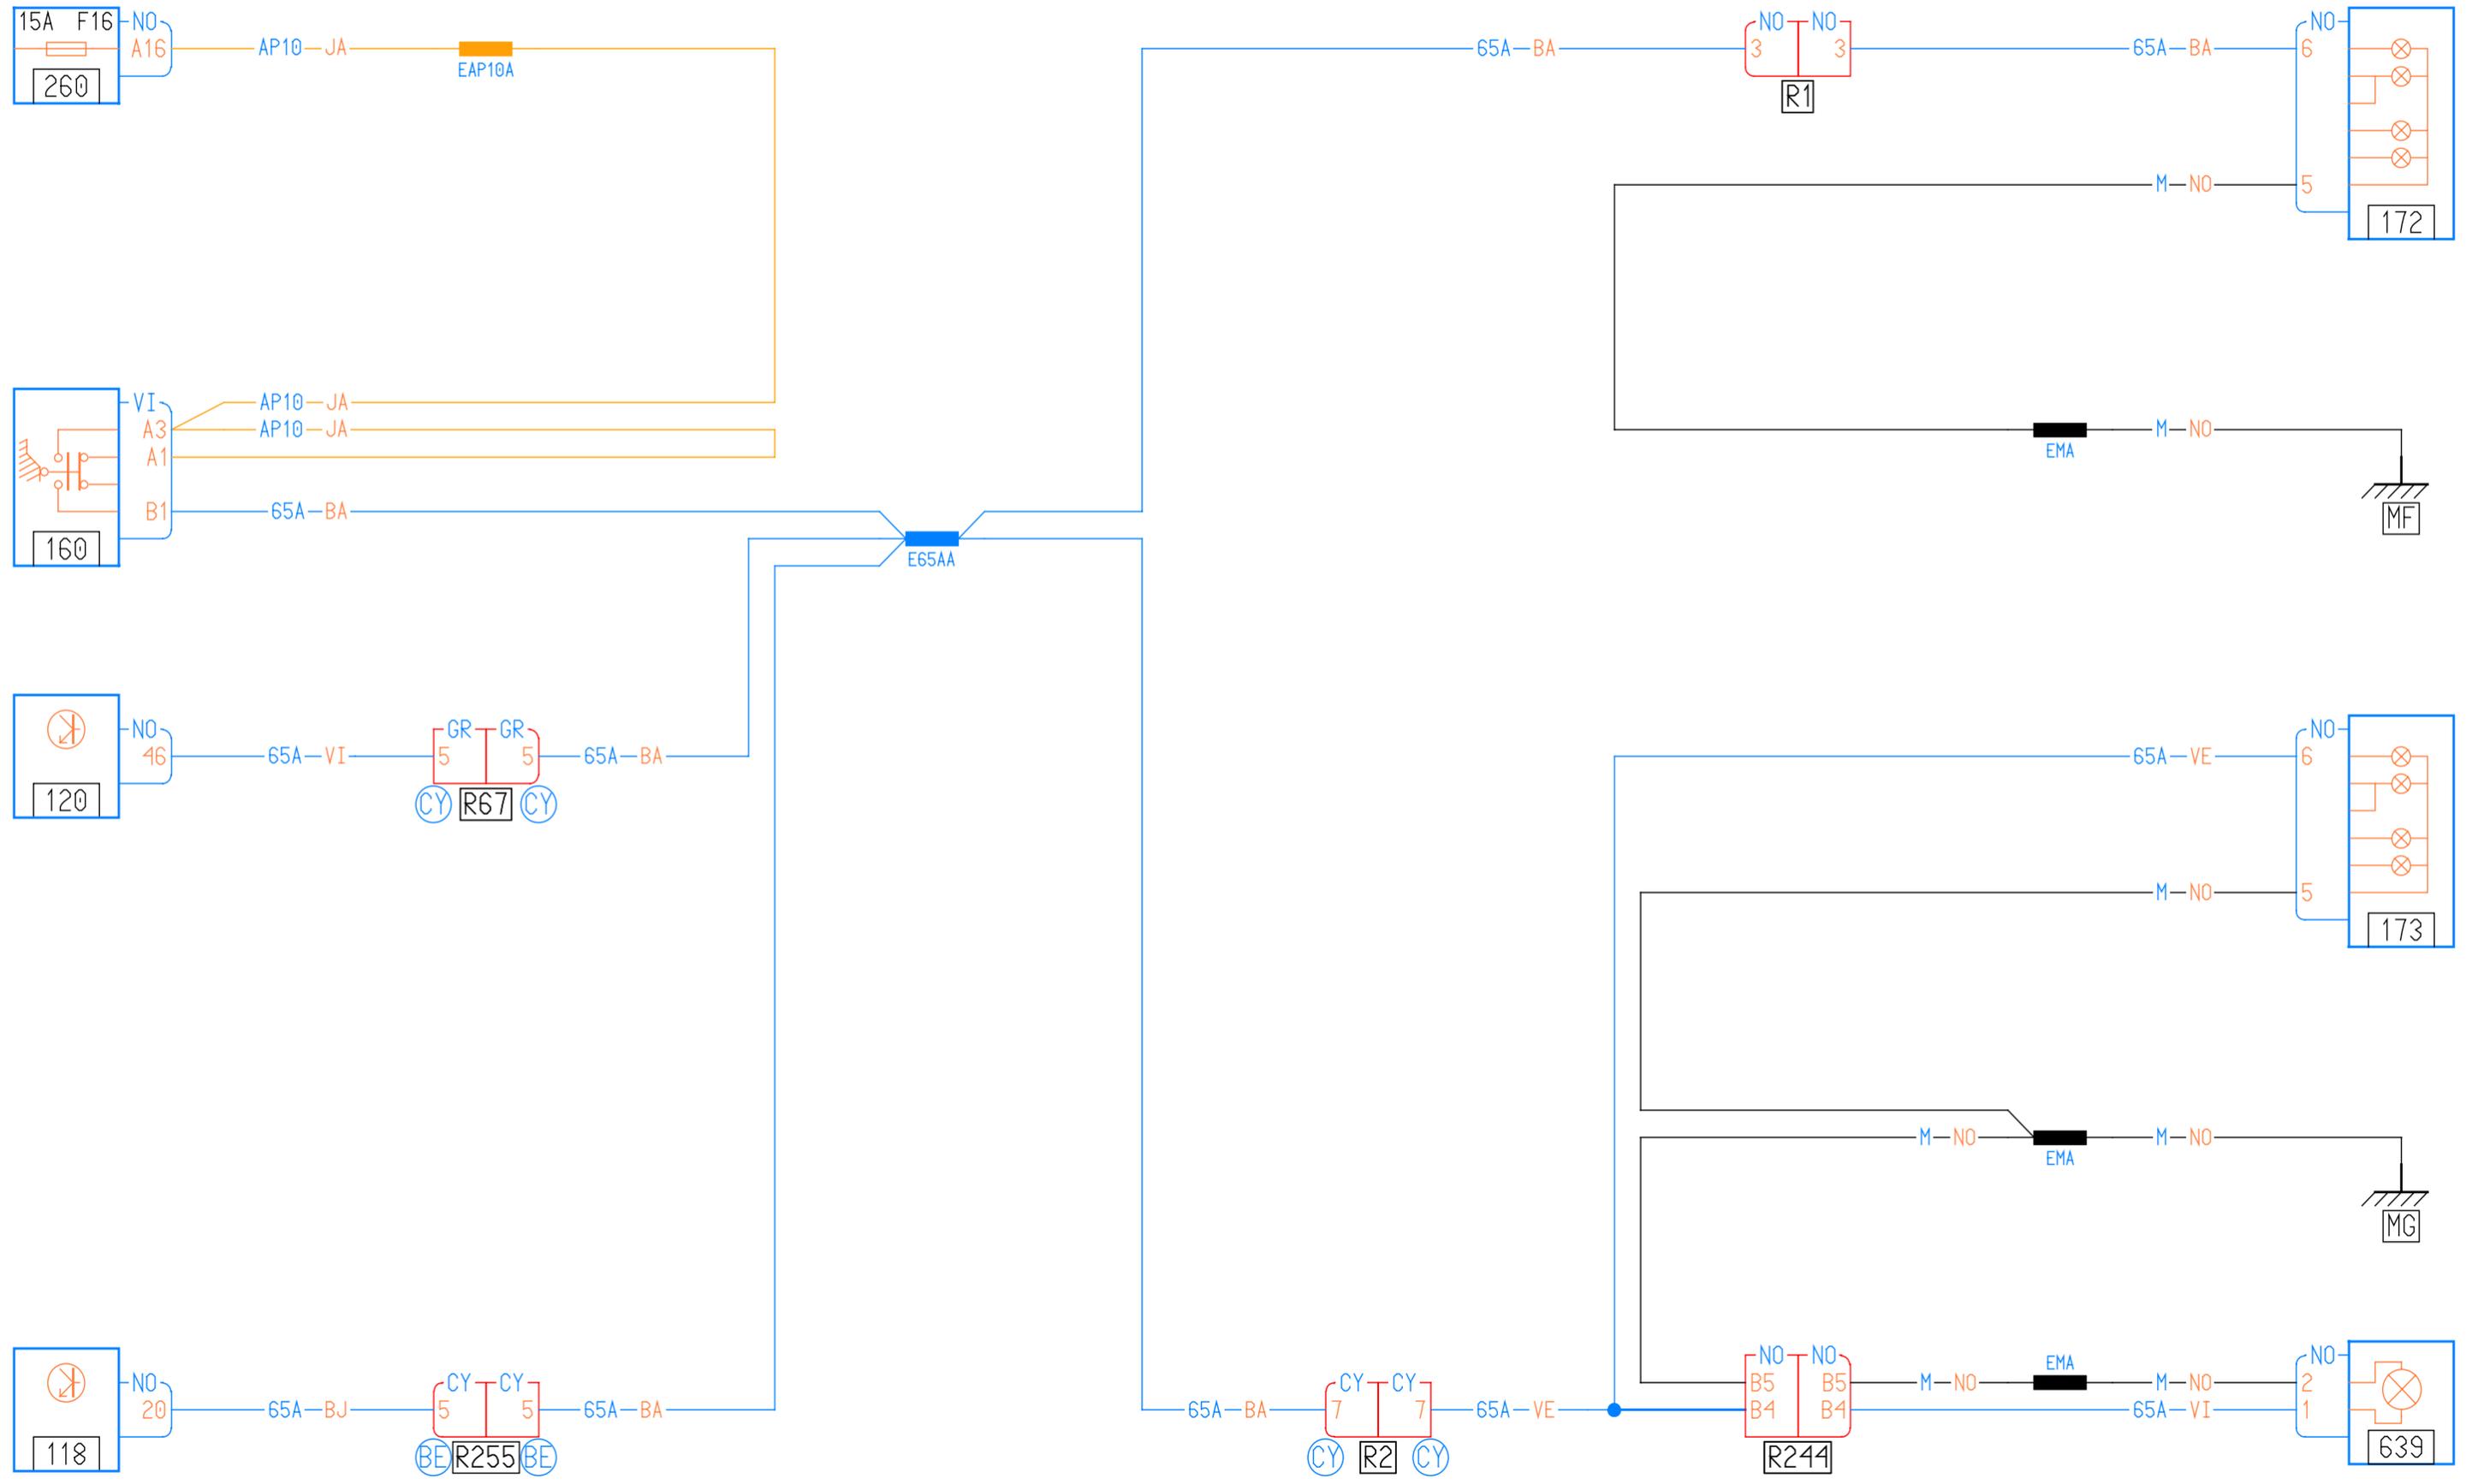


3-124




FEUX DE STOP

F9Q782/BVM5

X76
03

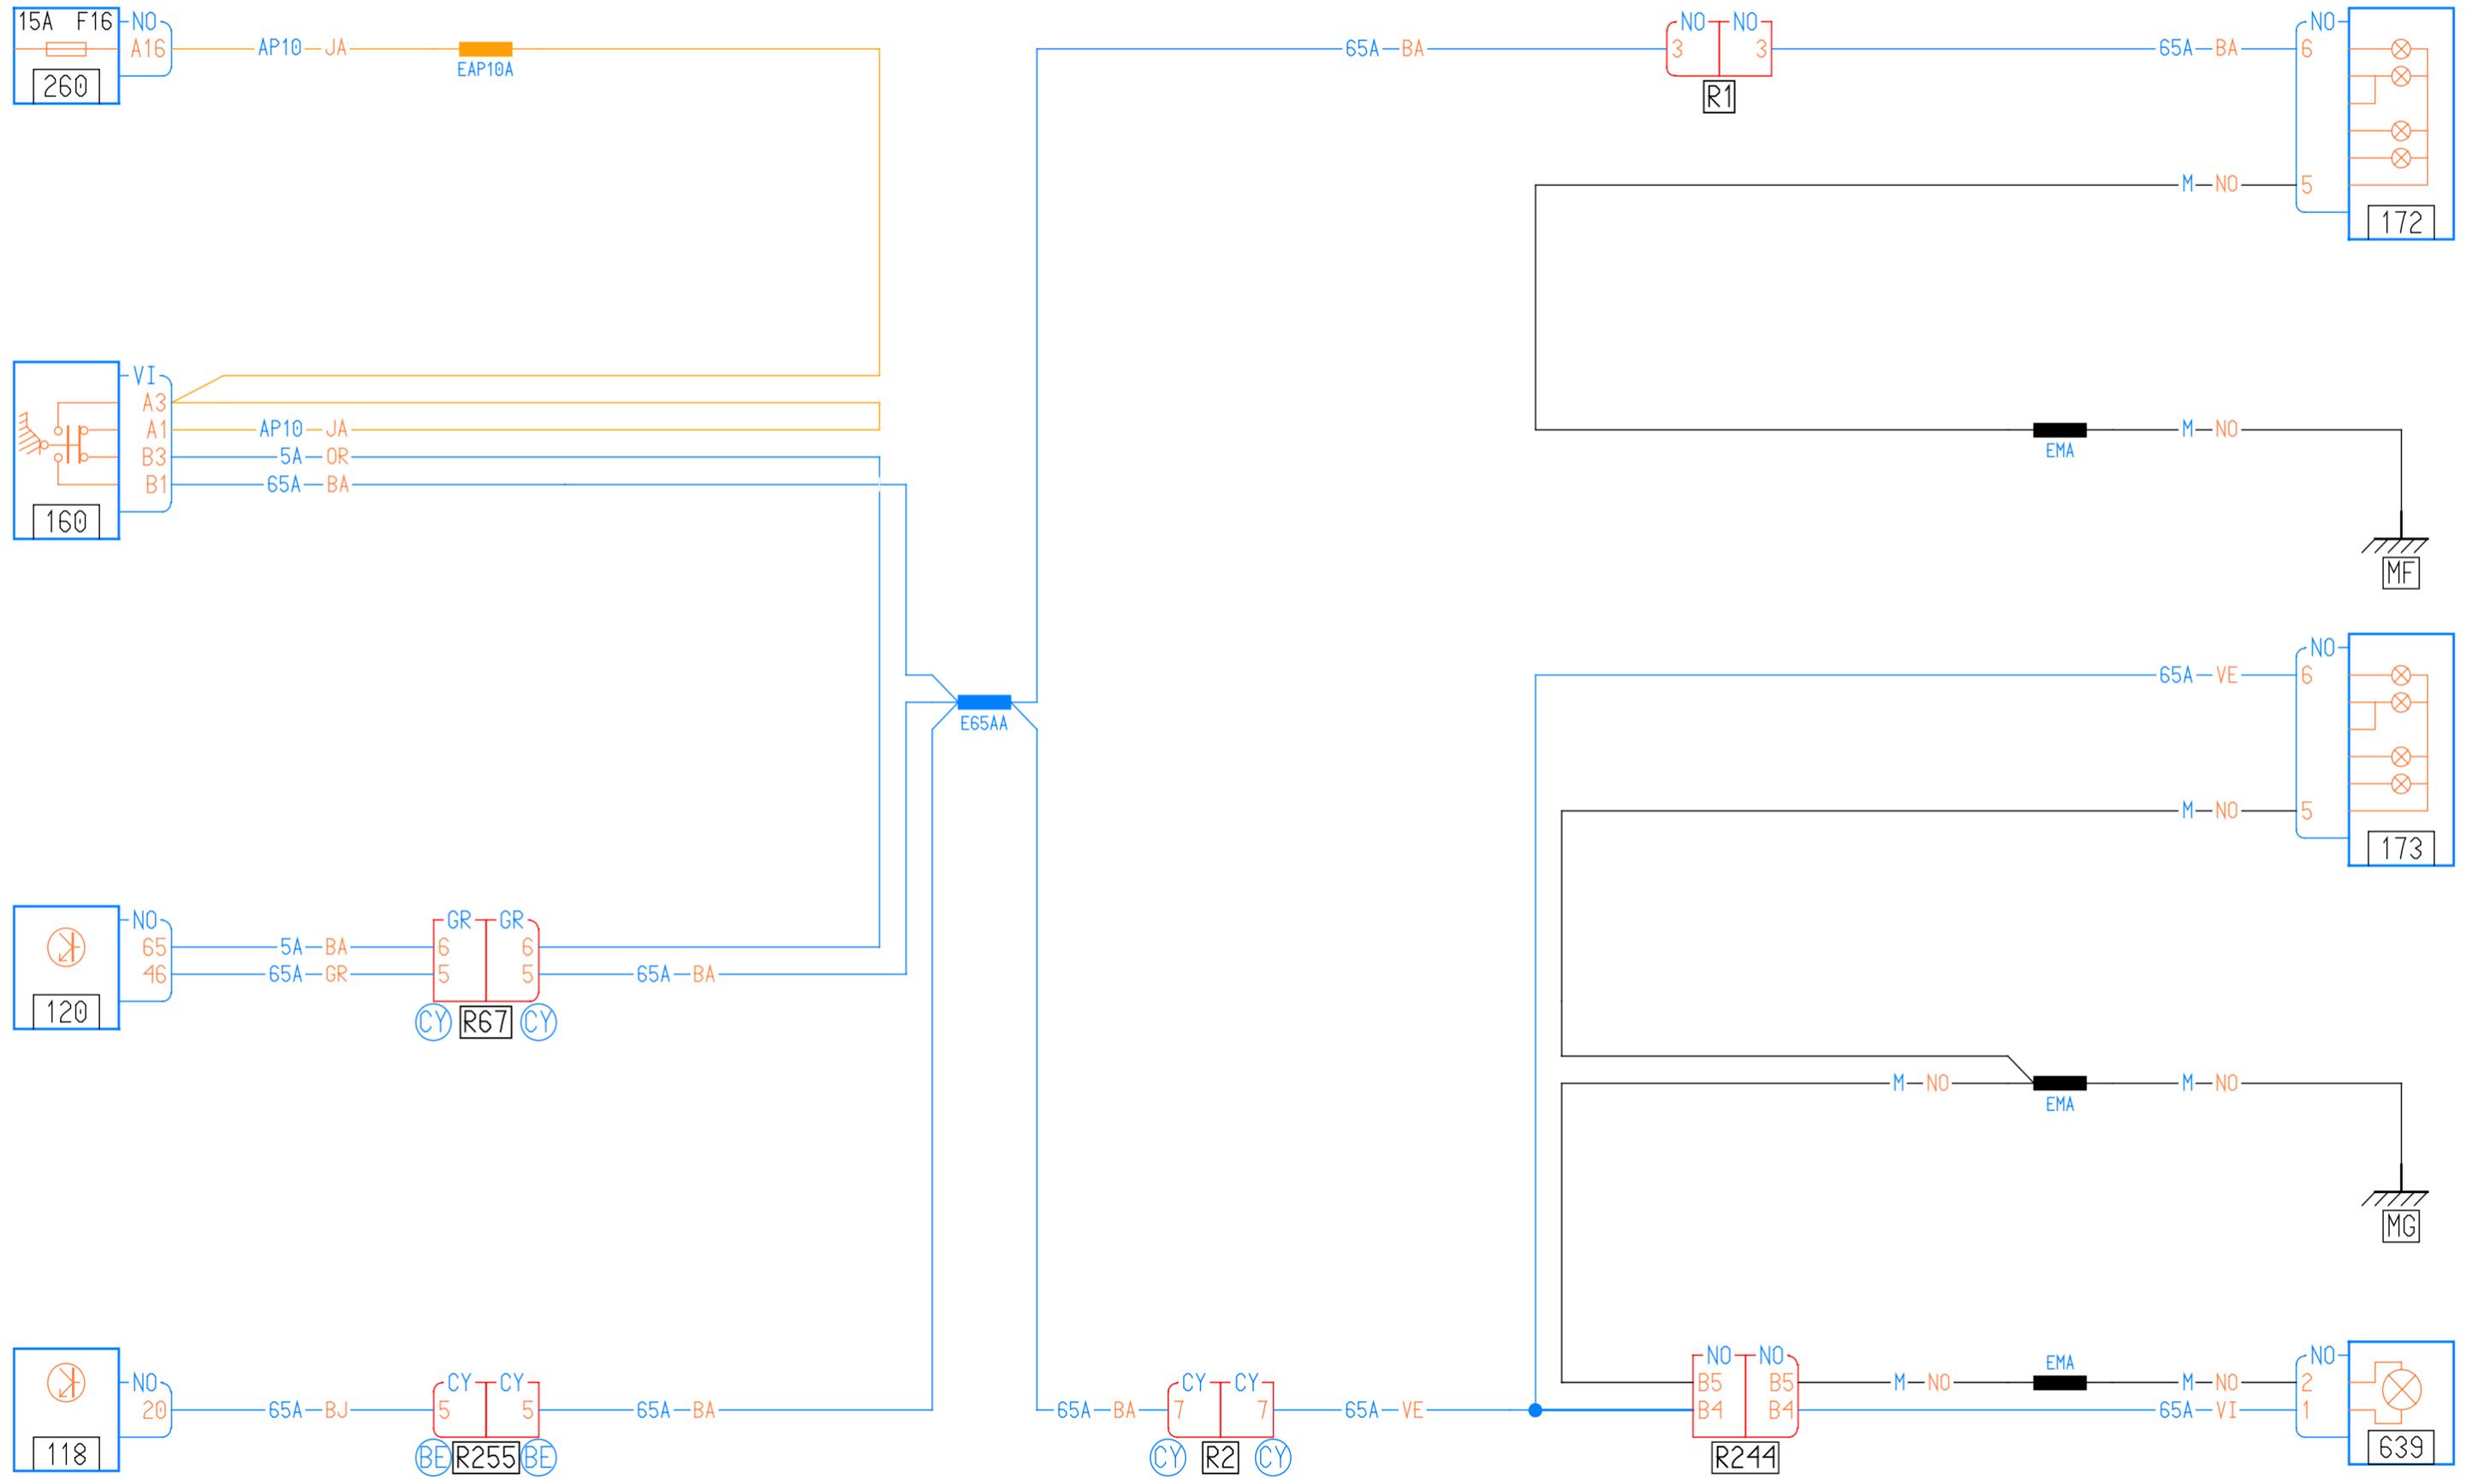






FEUX DE STOP

F9Q790/BVM5

X76

03

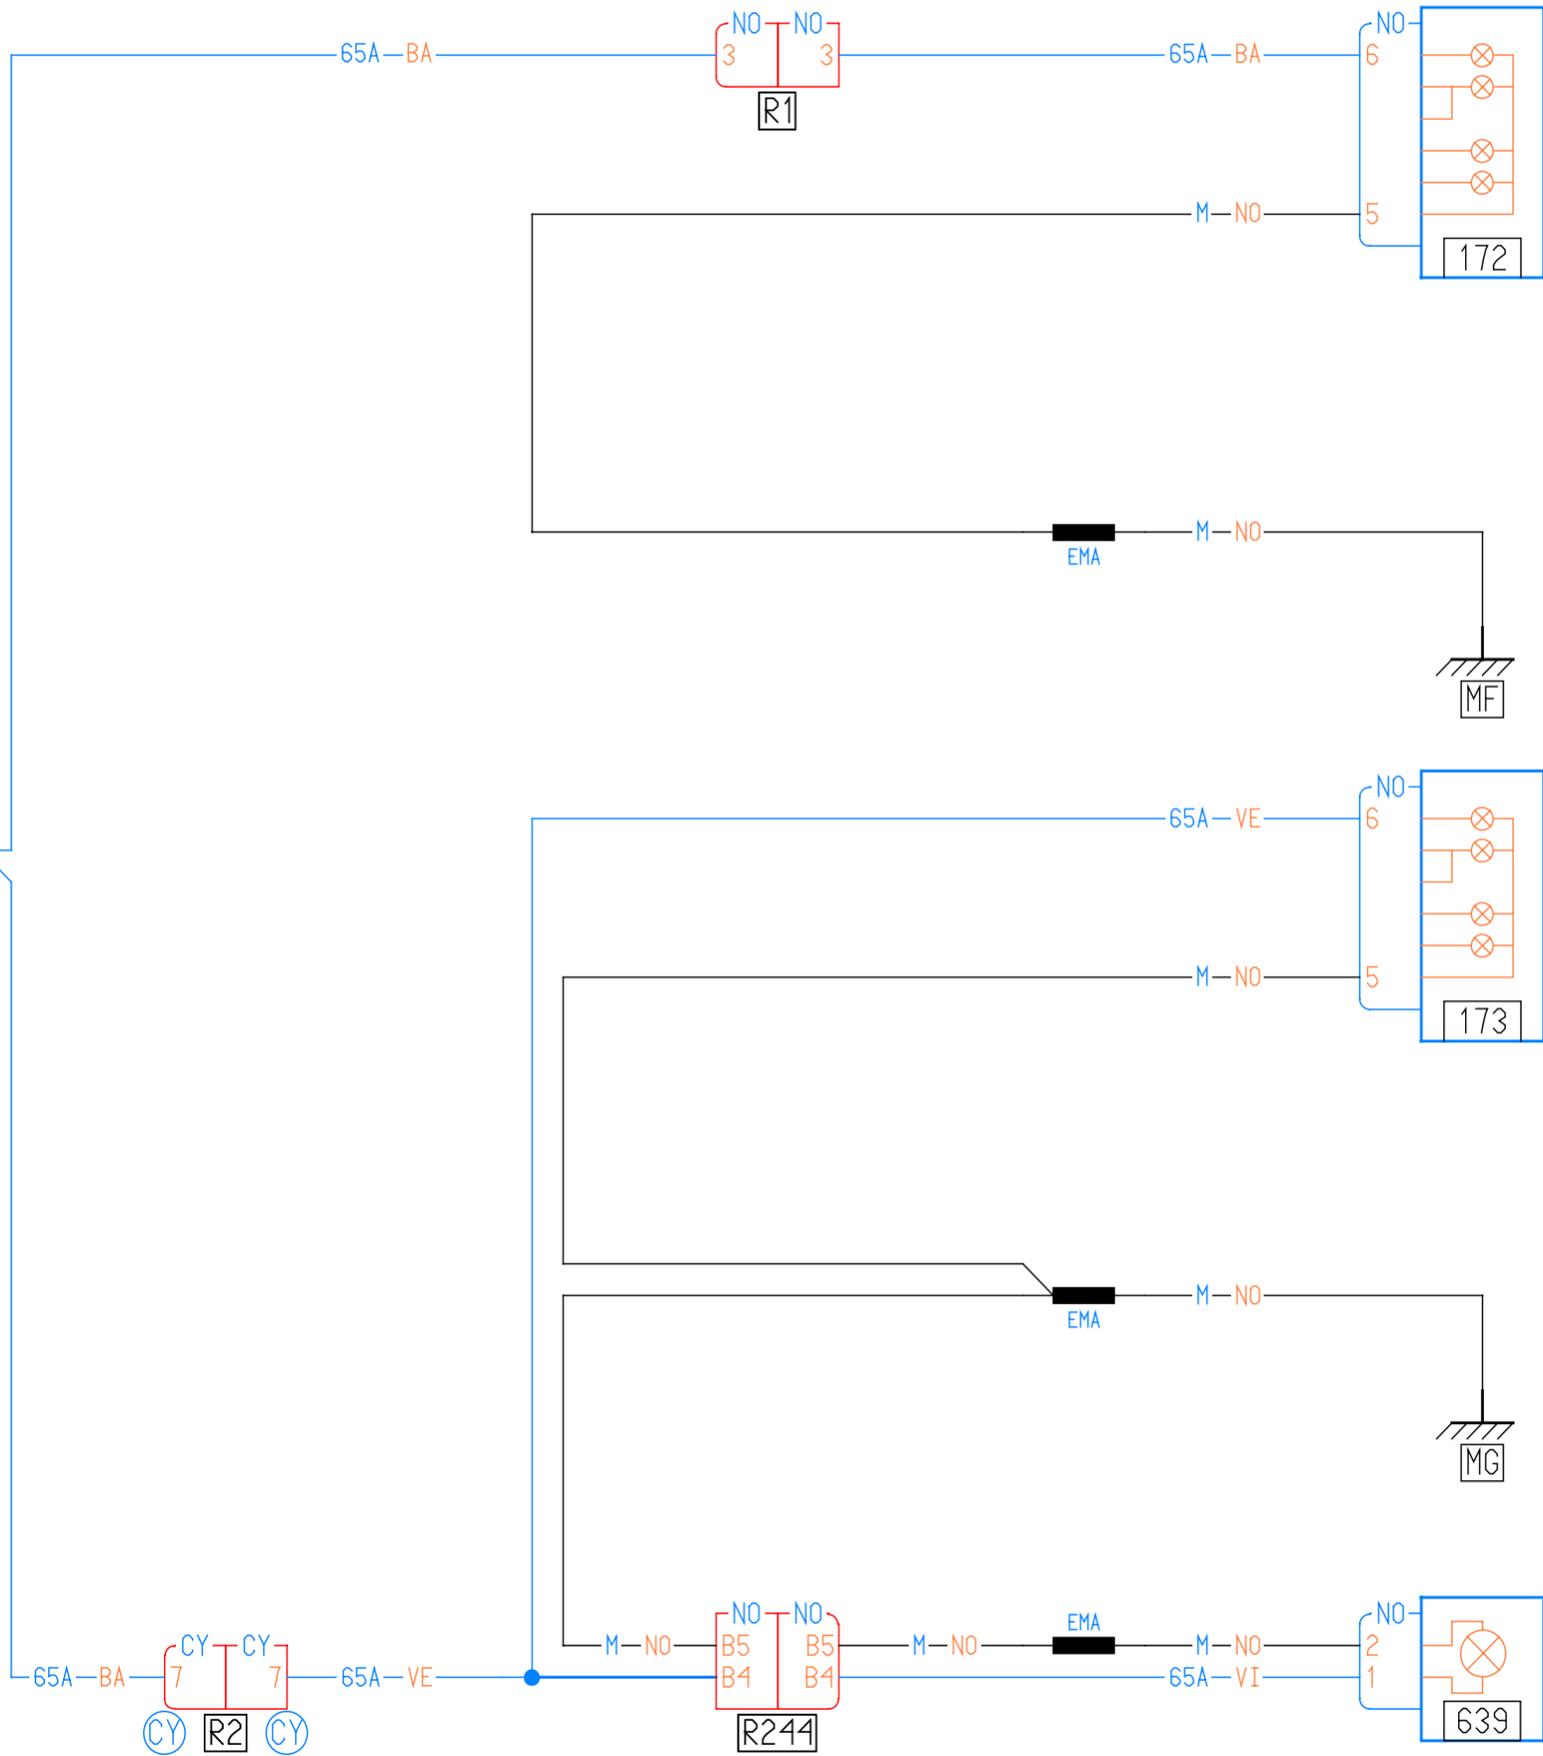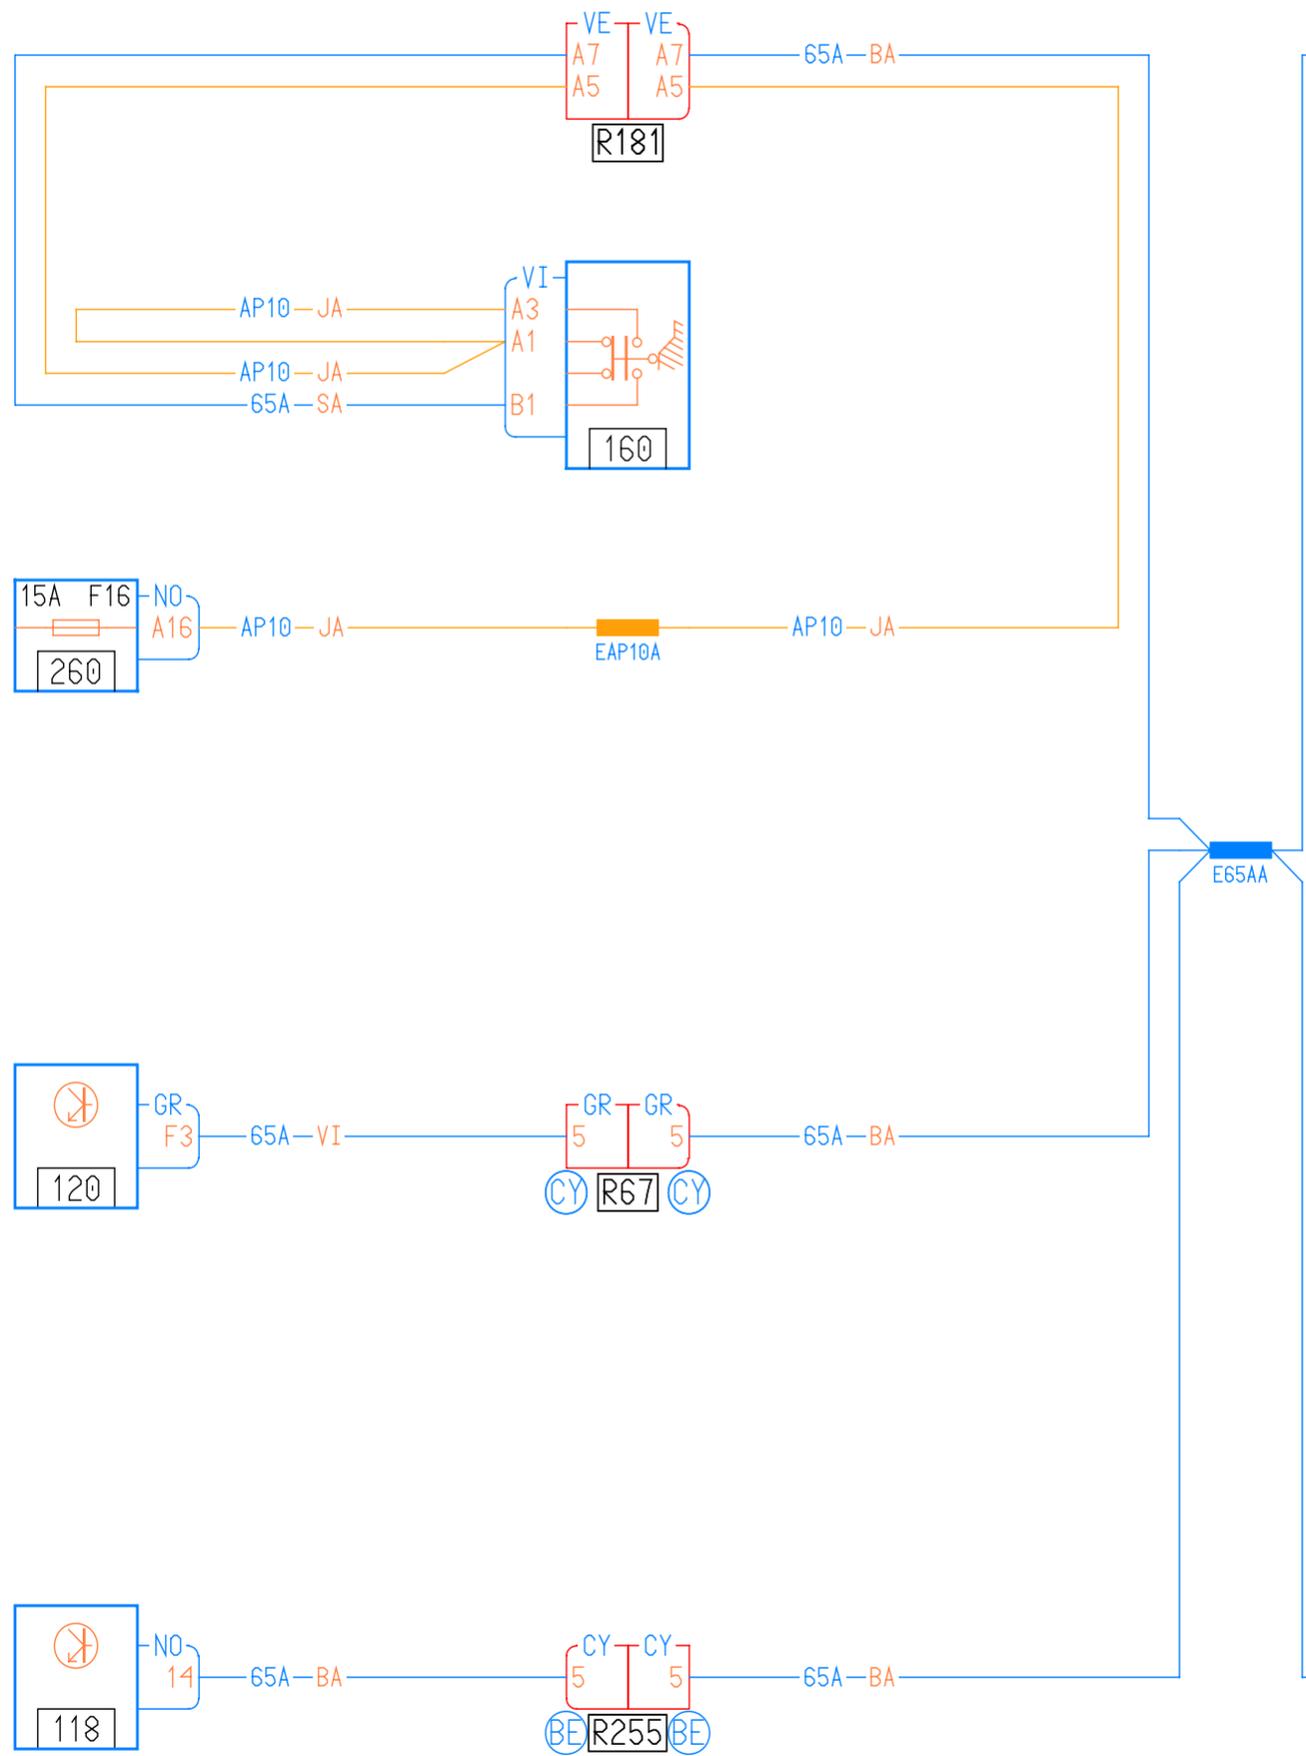






FEUX DE STOP

K4M750/BVM5

X76

03

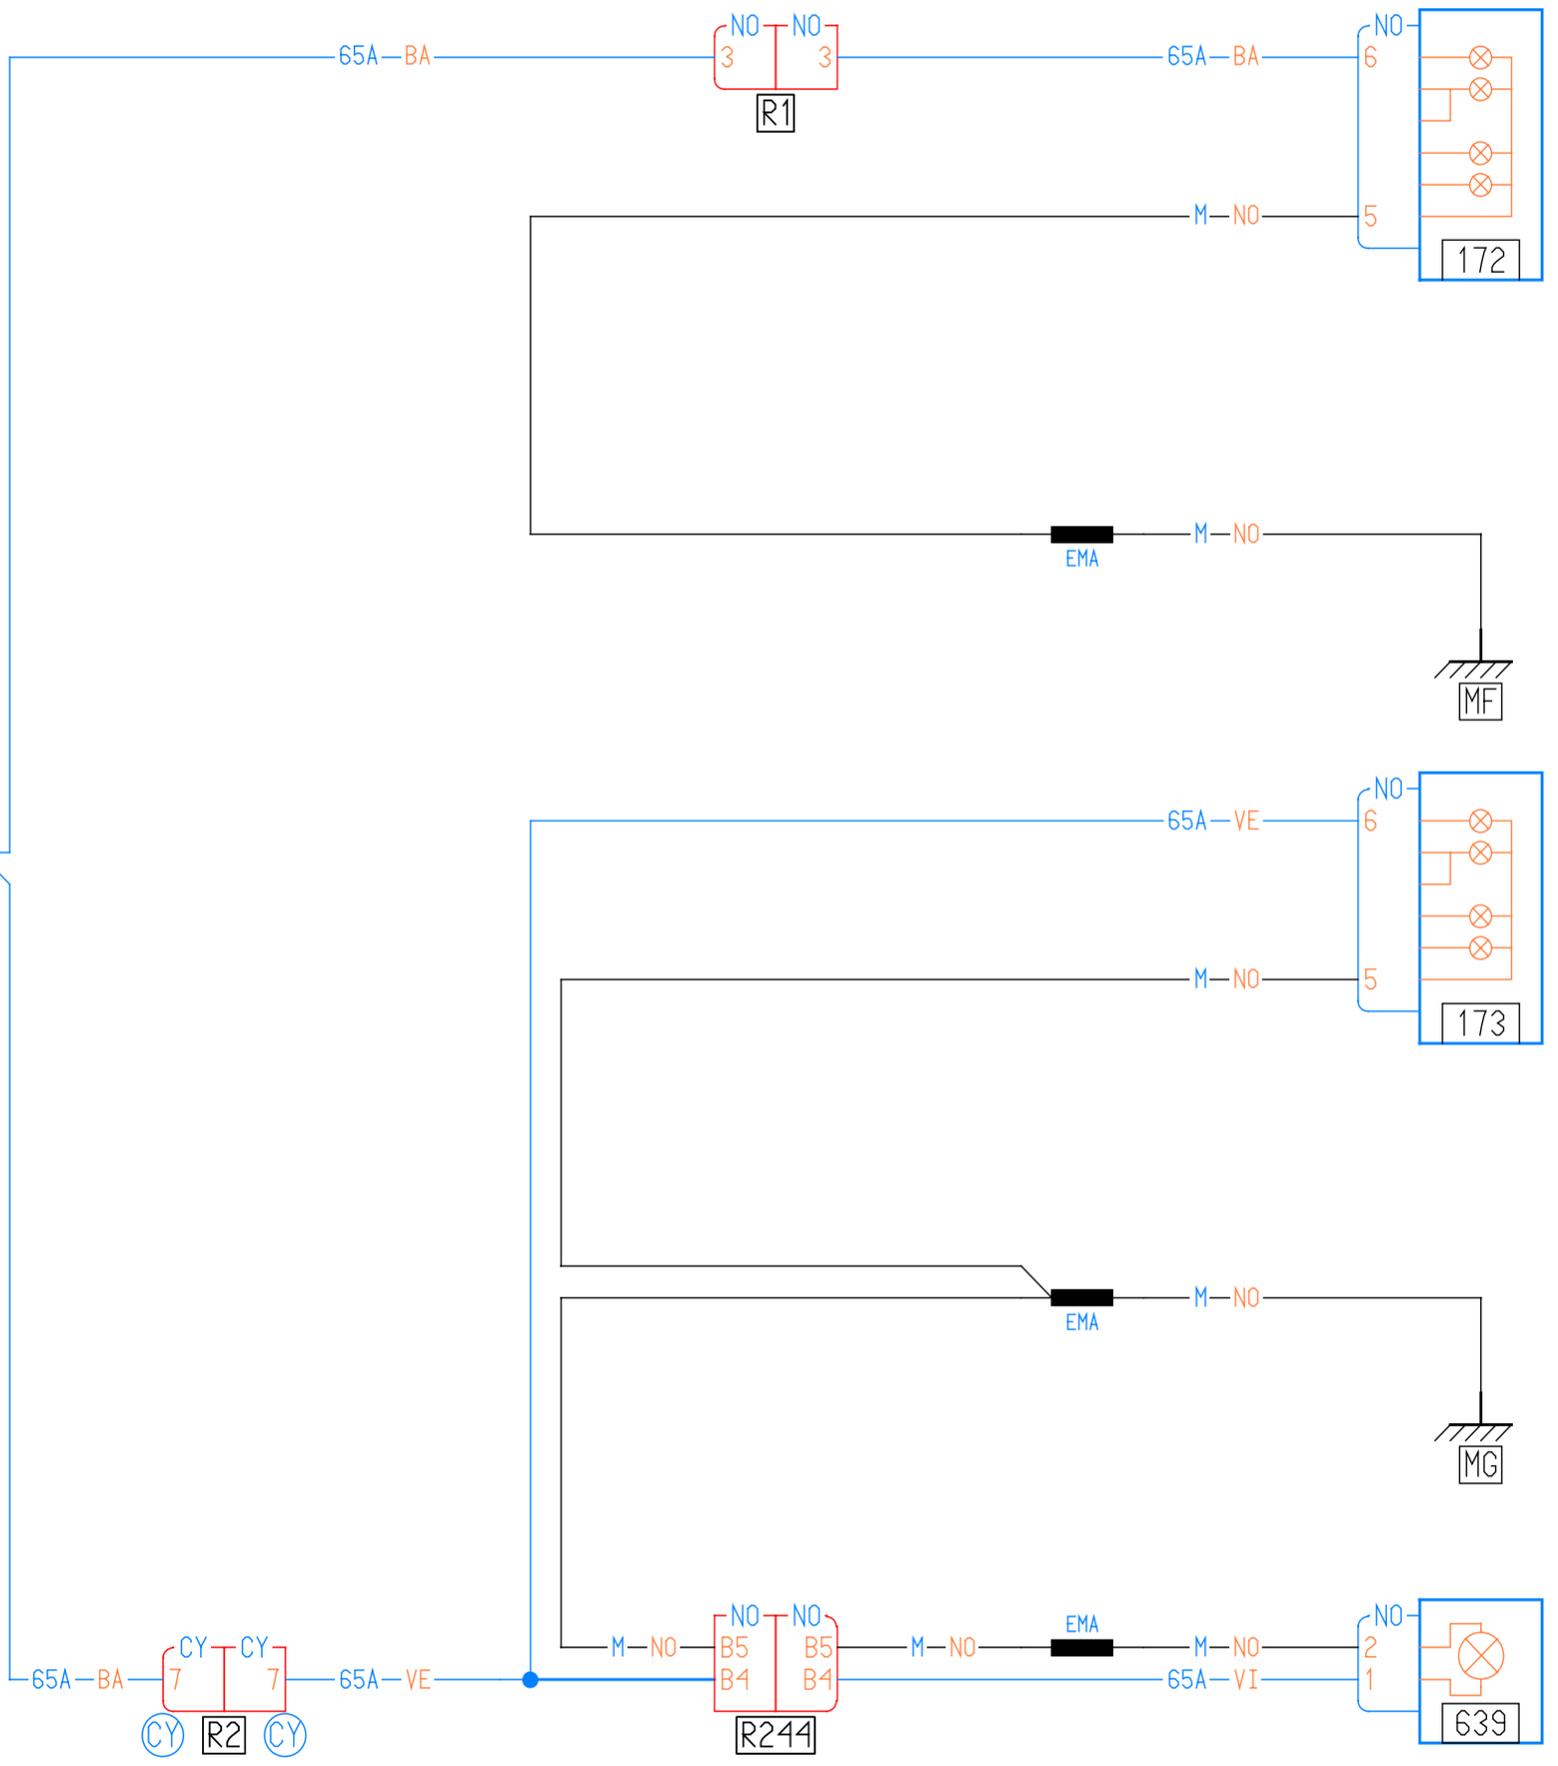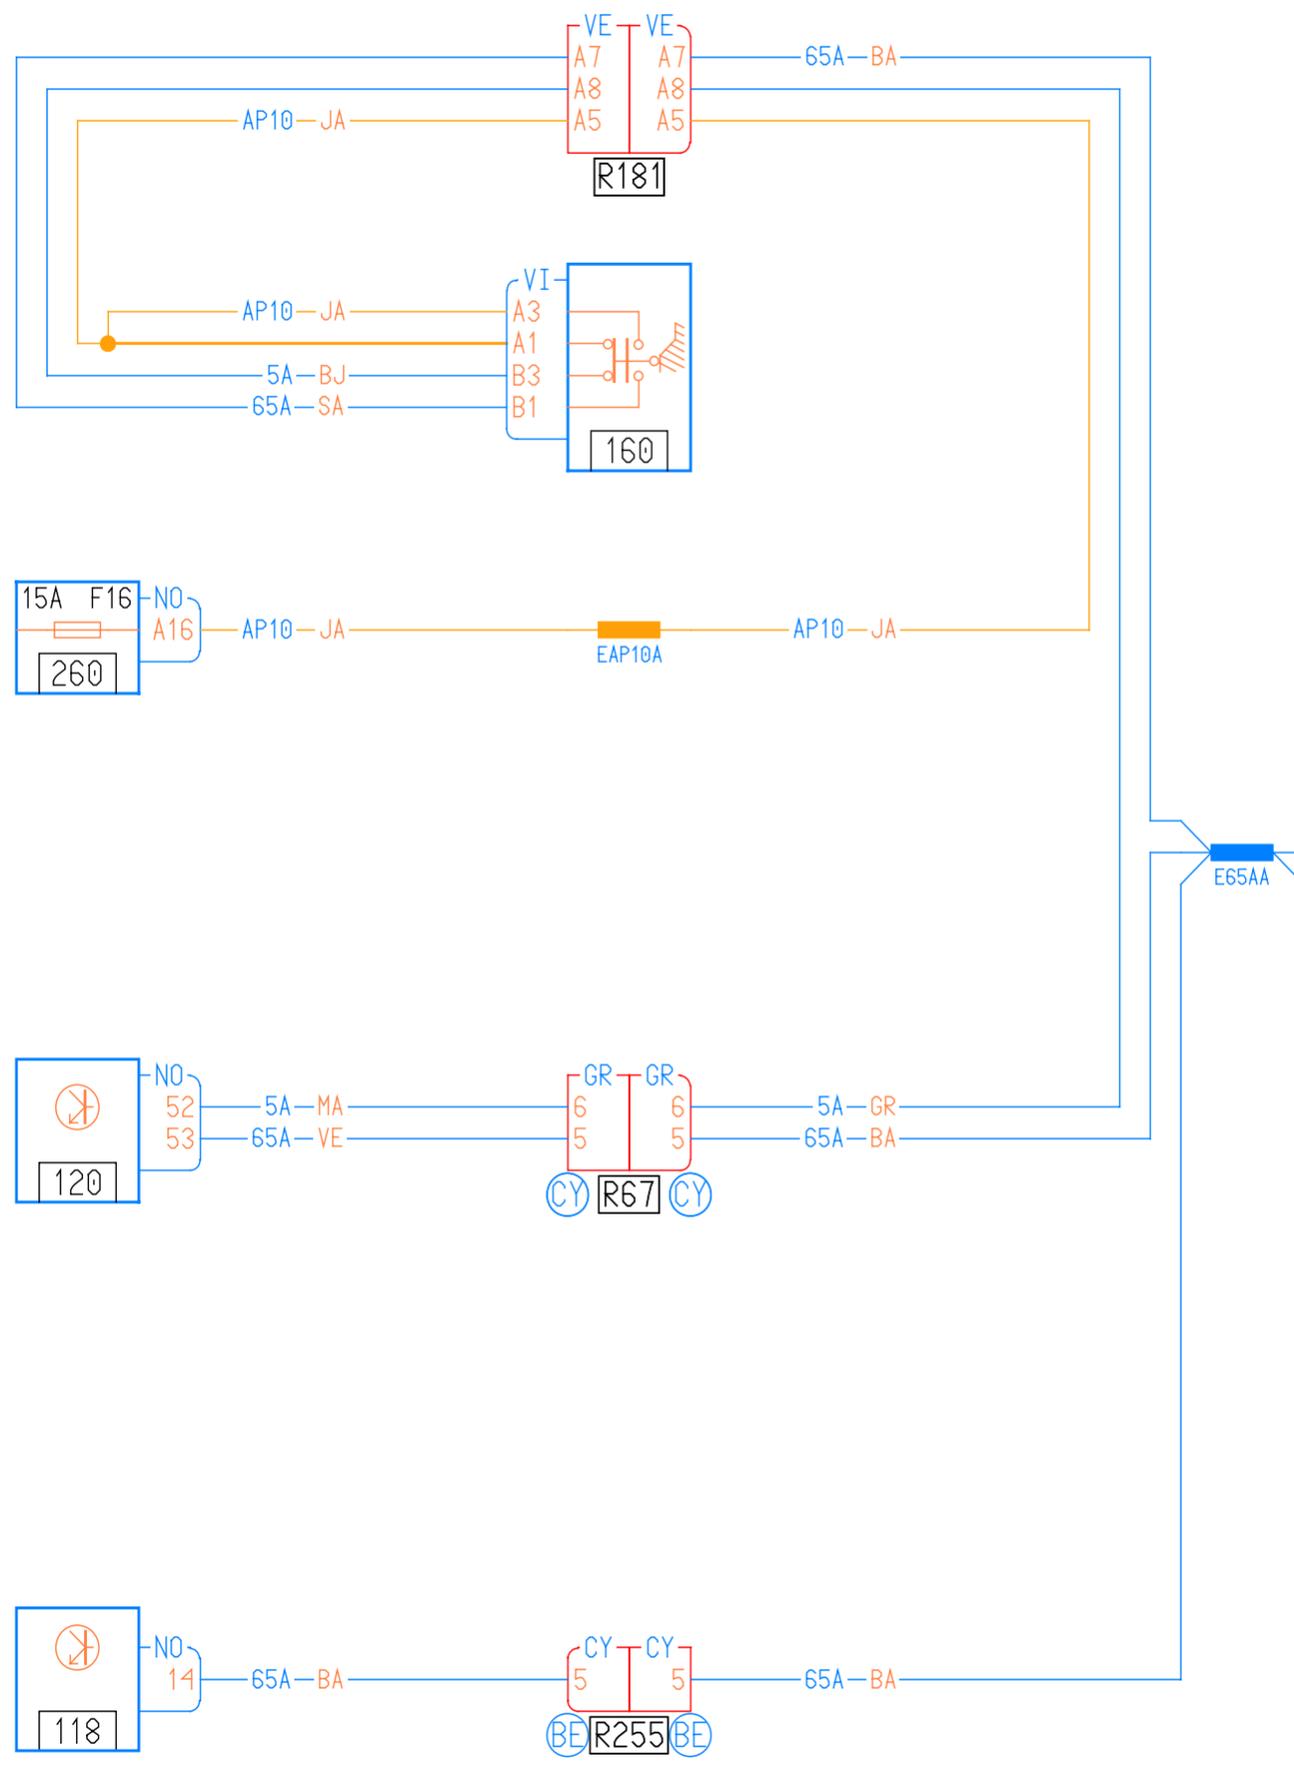






FEUX DE STOP

K4M753/BVA4

X76

03

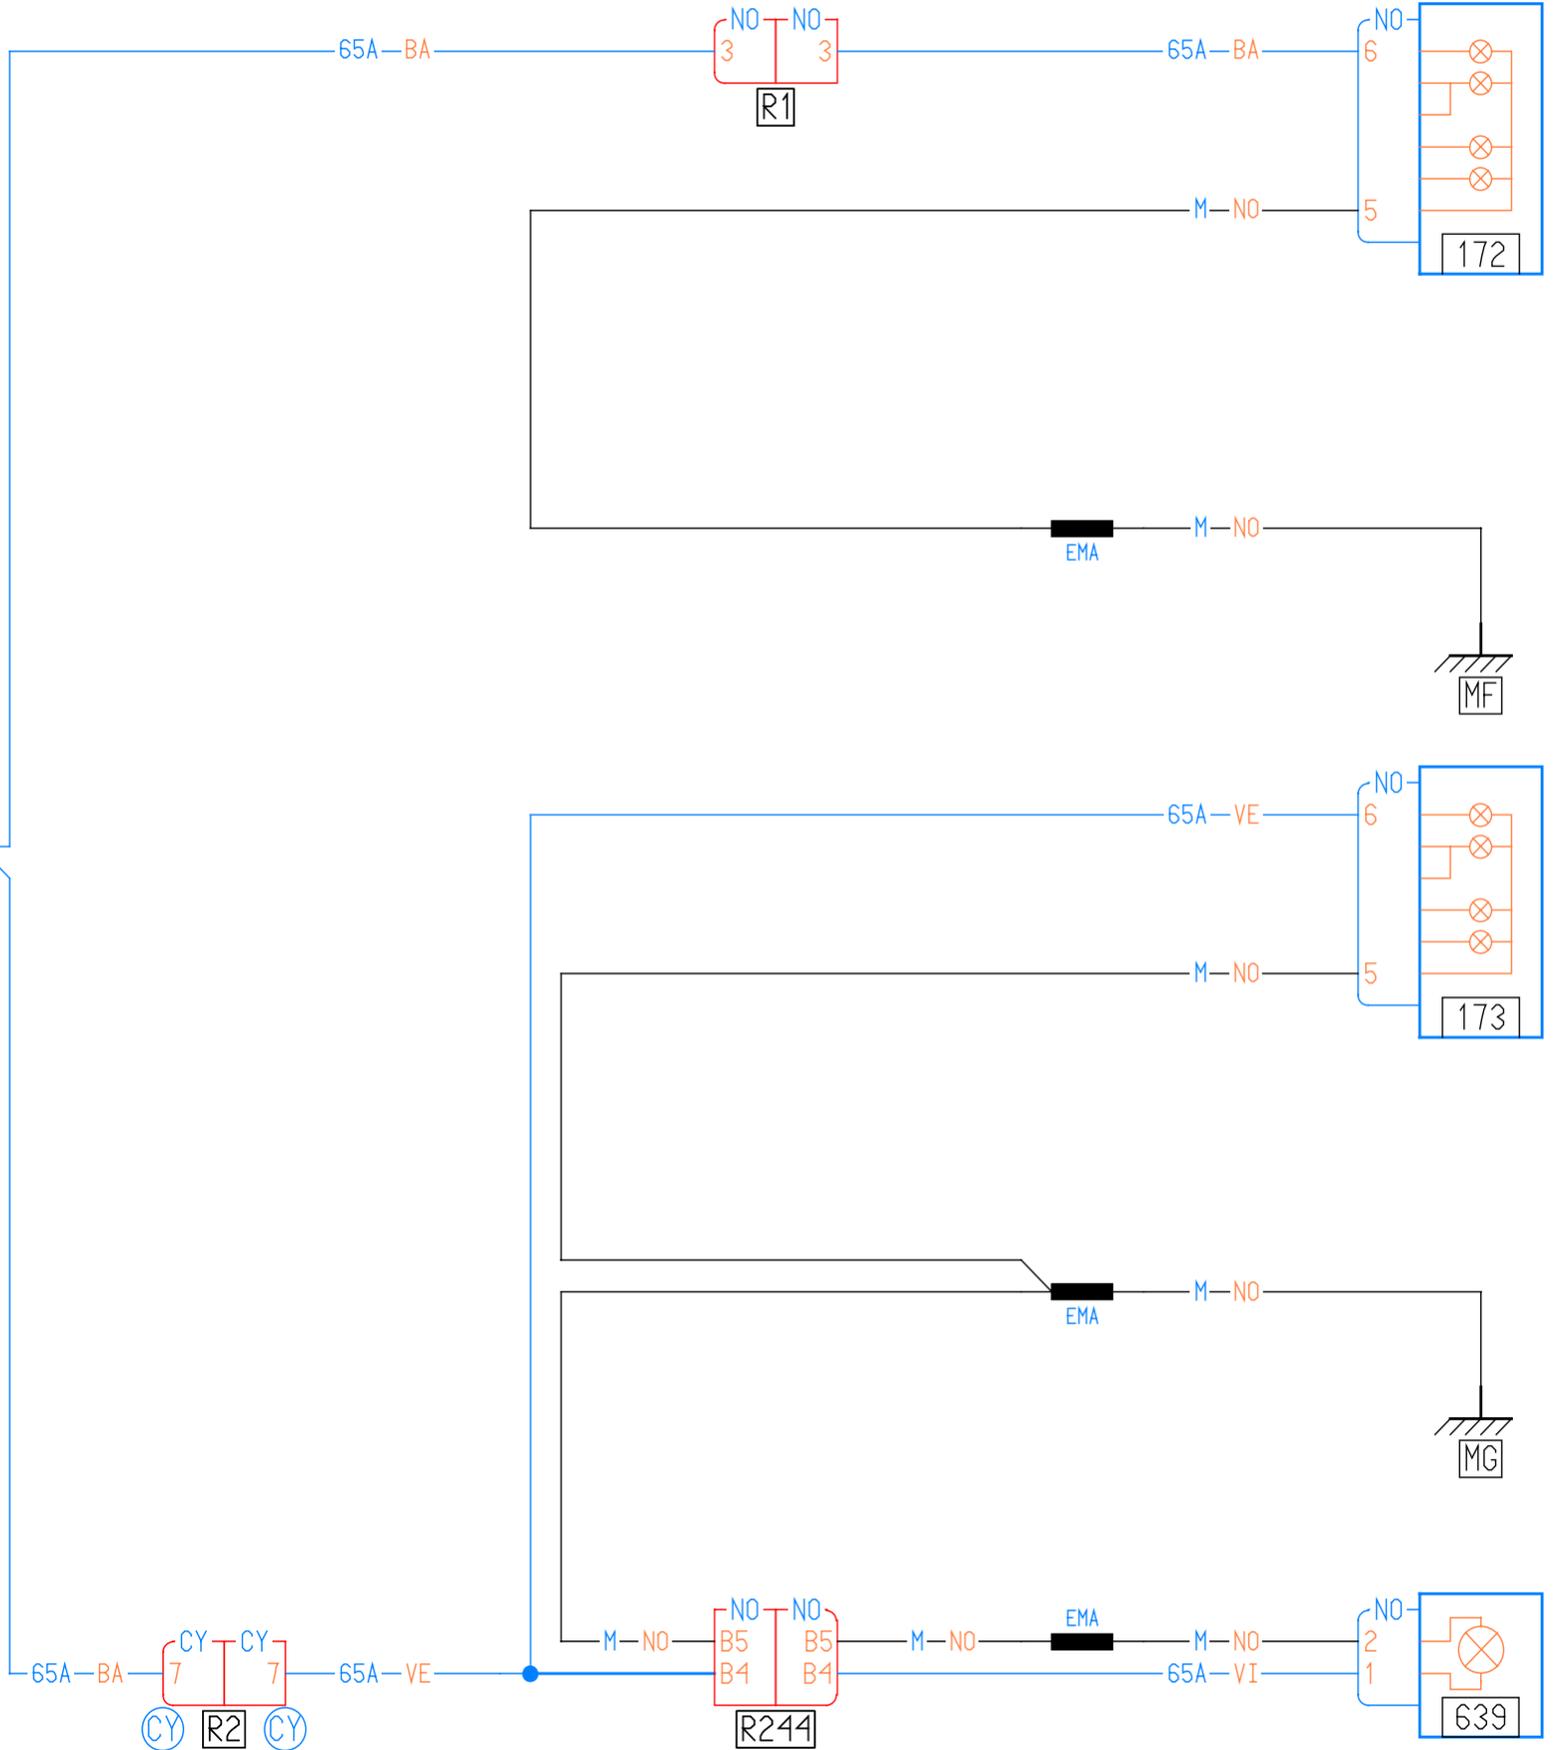
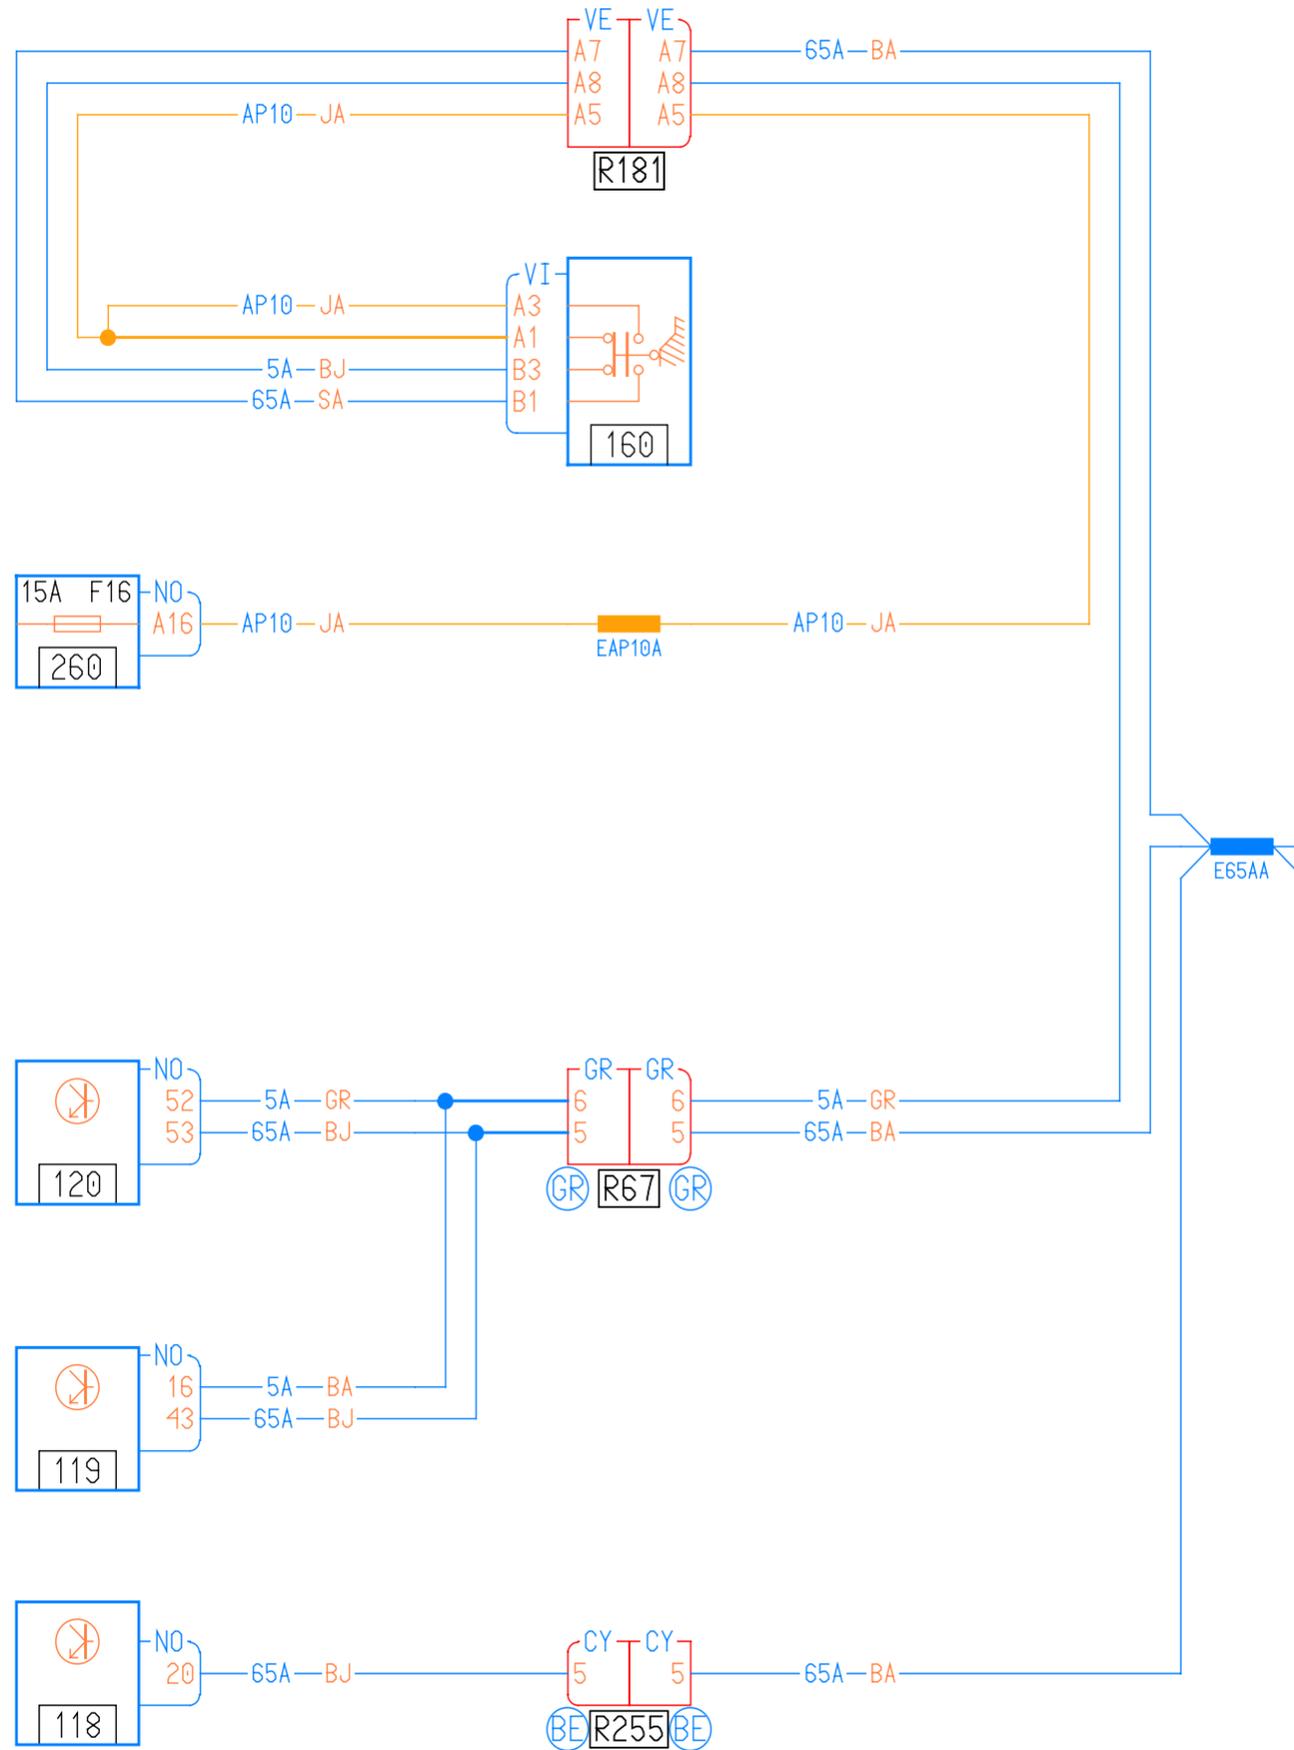





FEUX DE STOP

K7J701/BVA4

X76
03

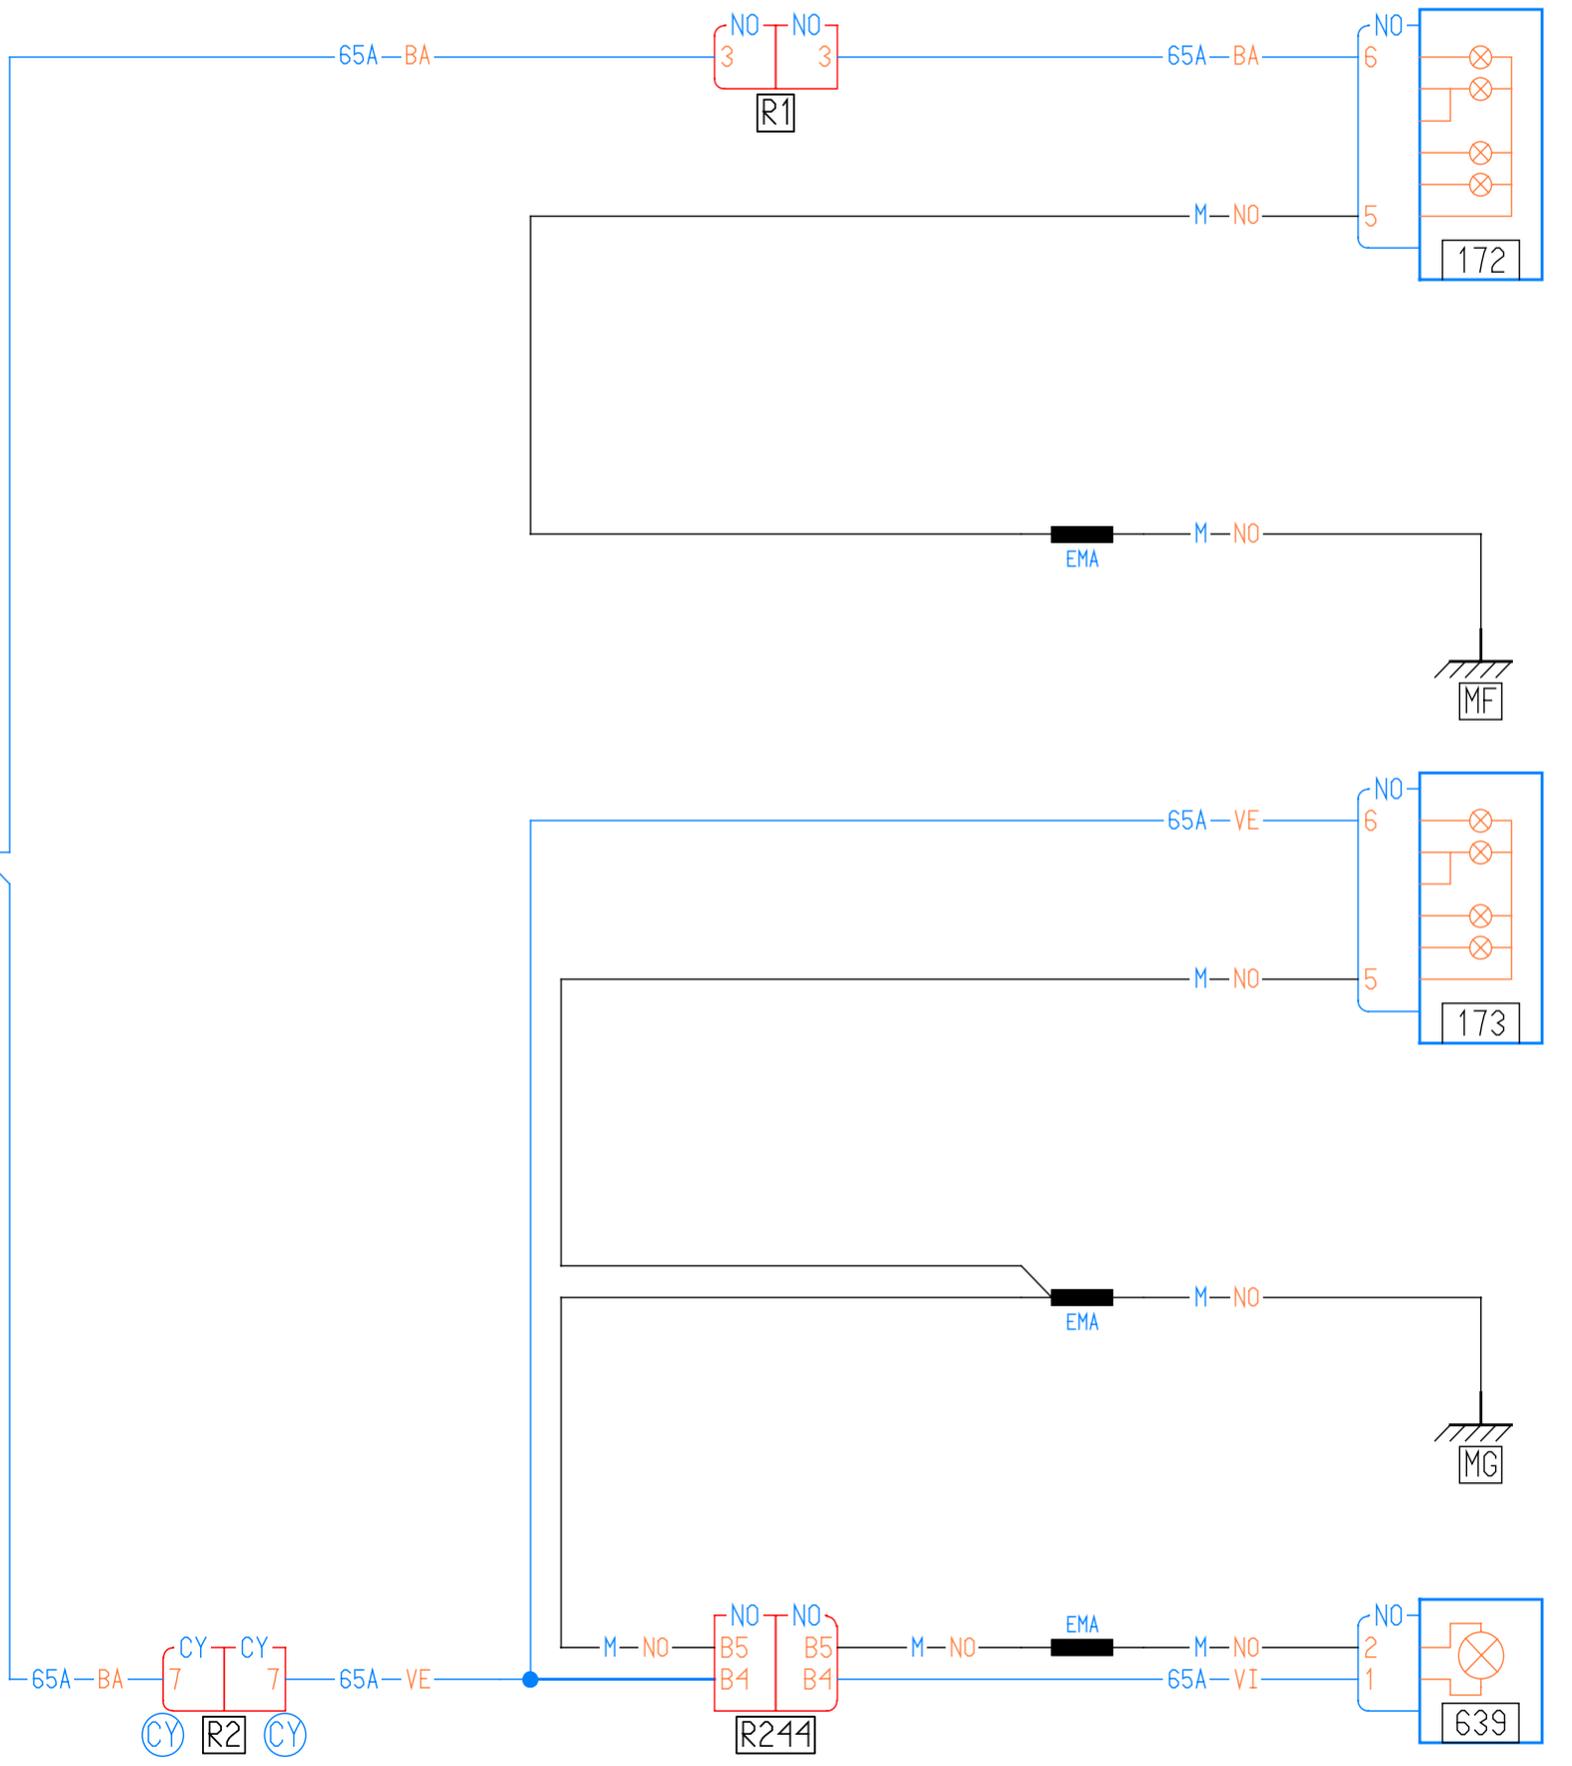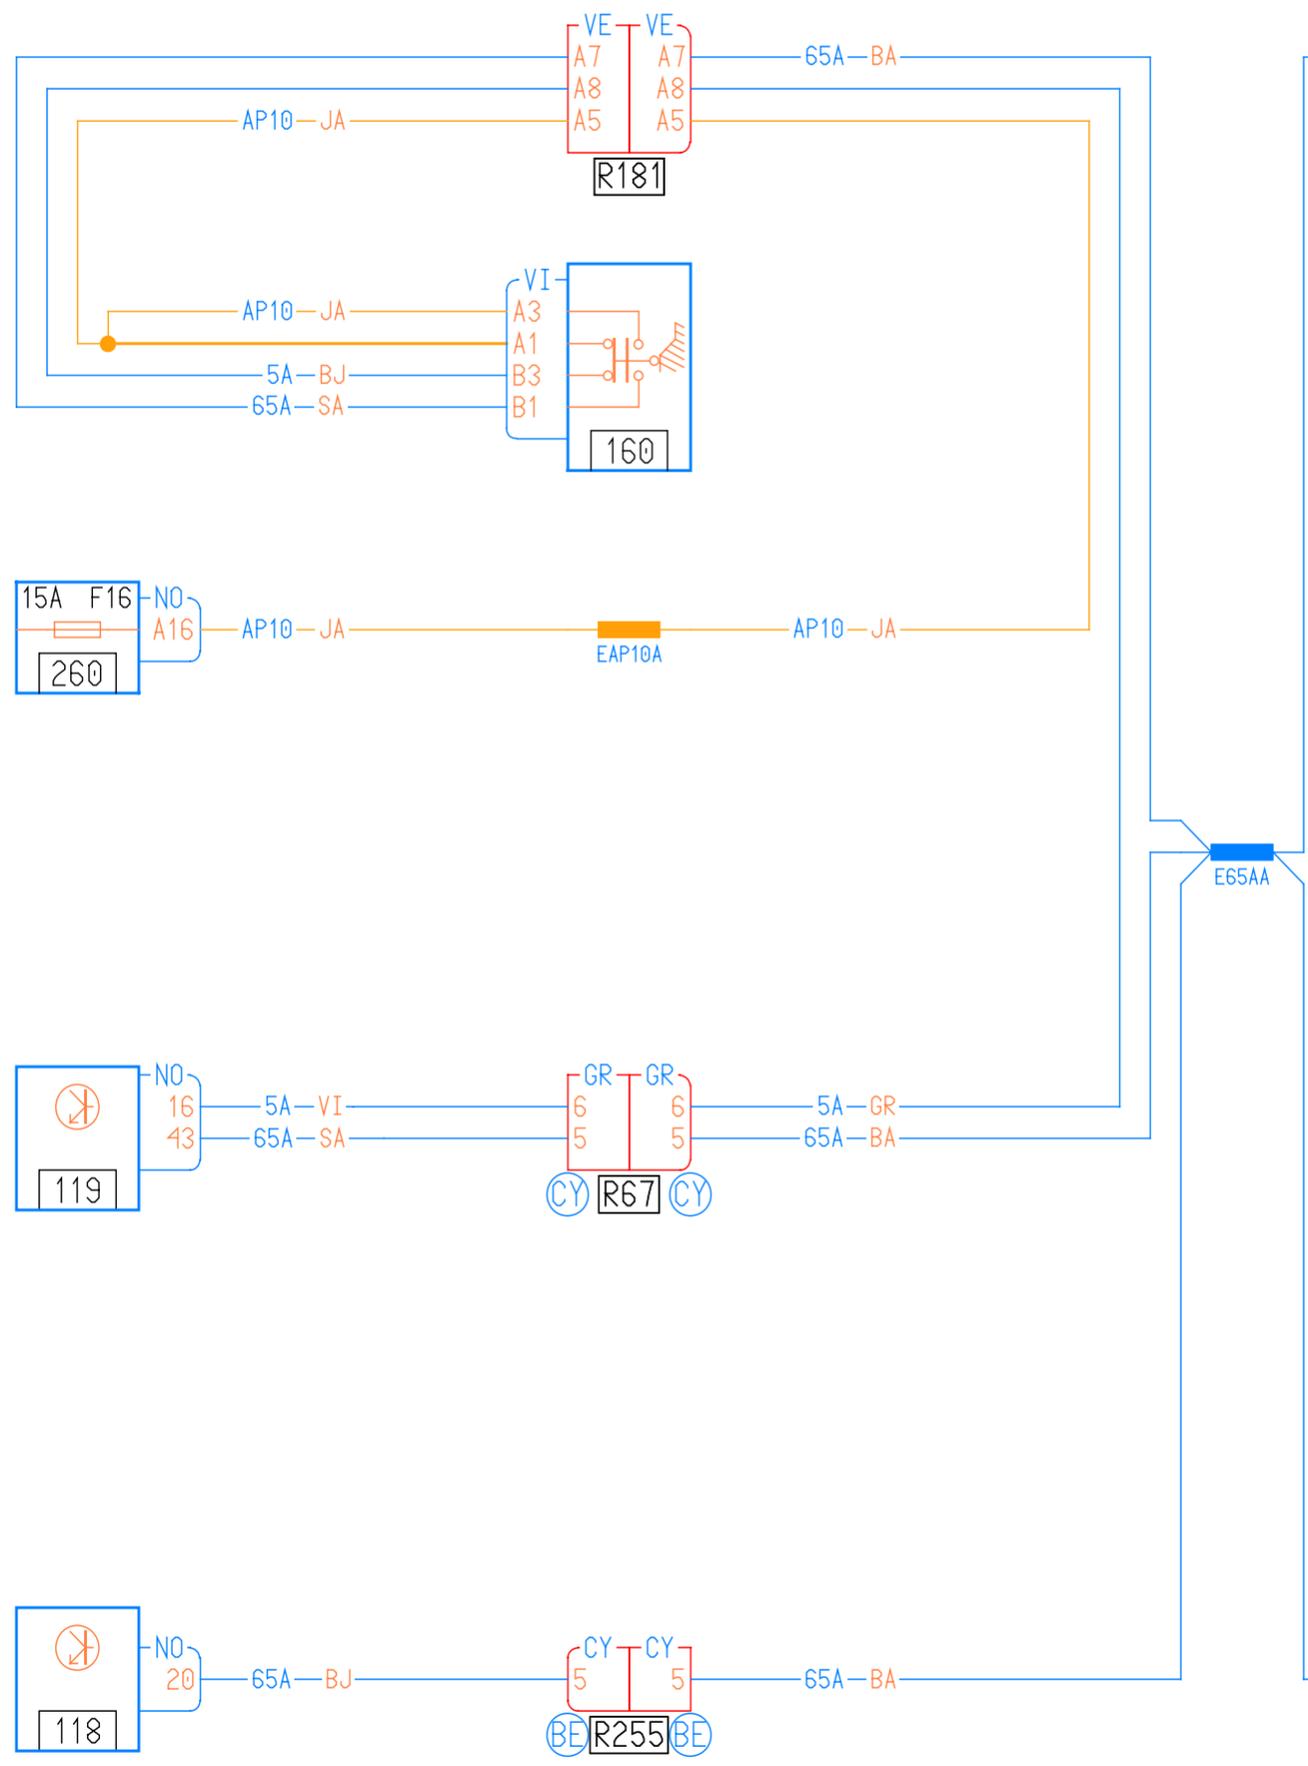






FEUX DE STOP


D7F766/BVM5

X76

03

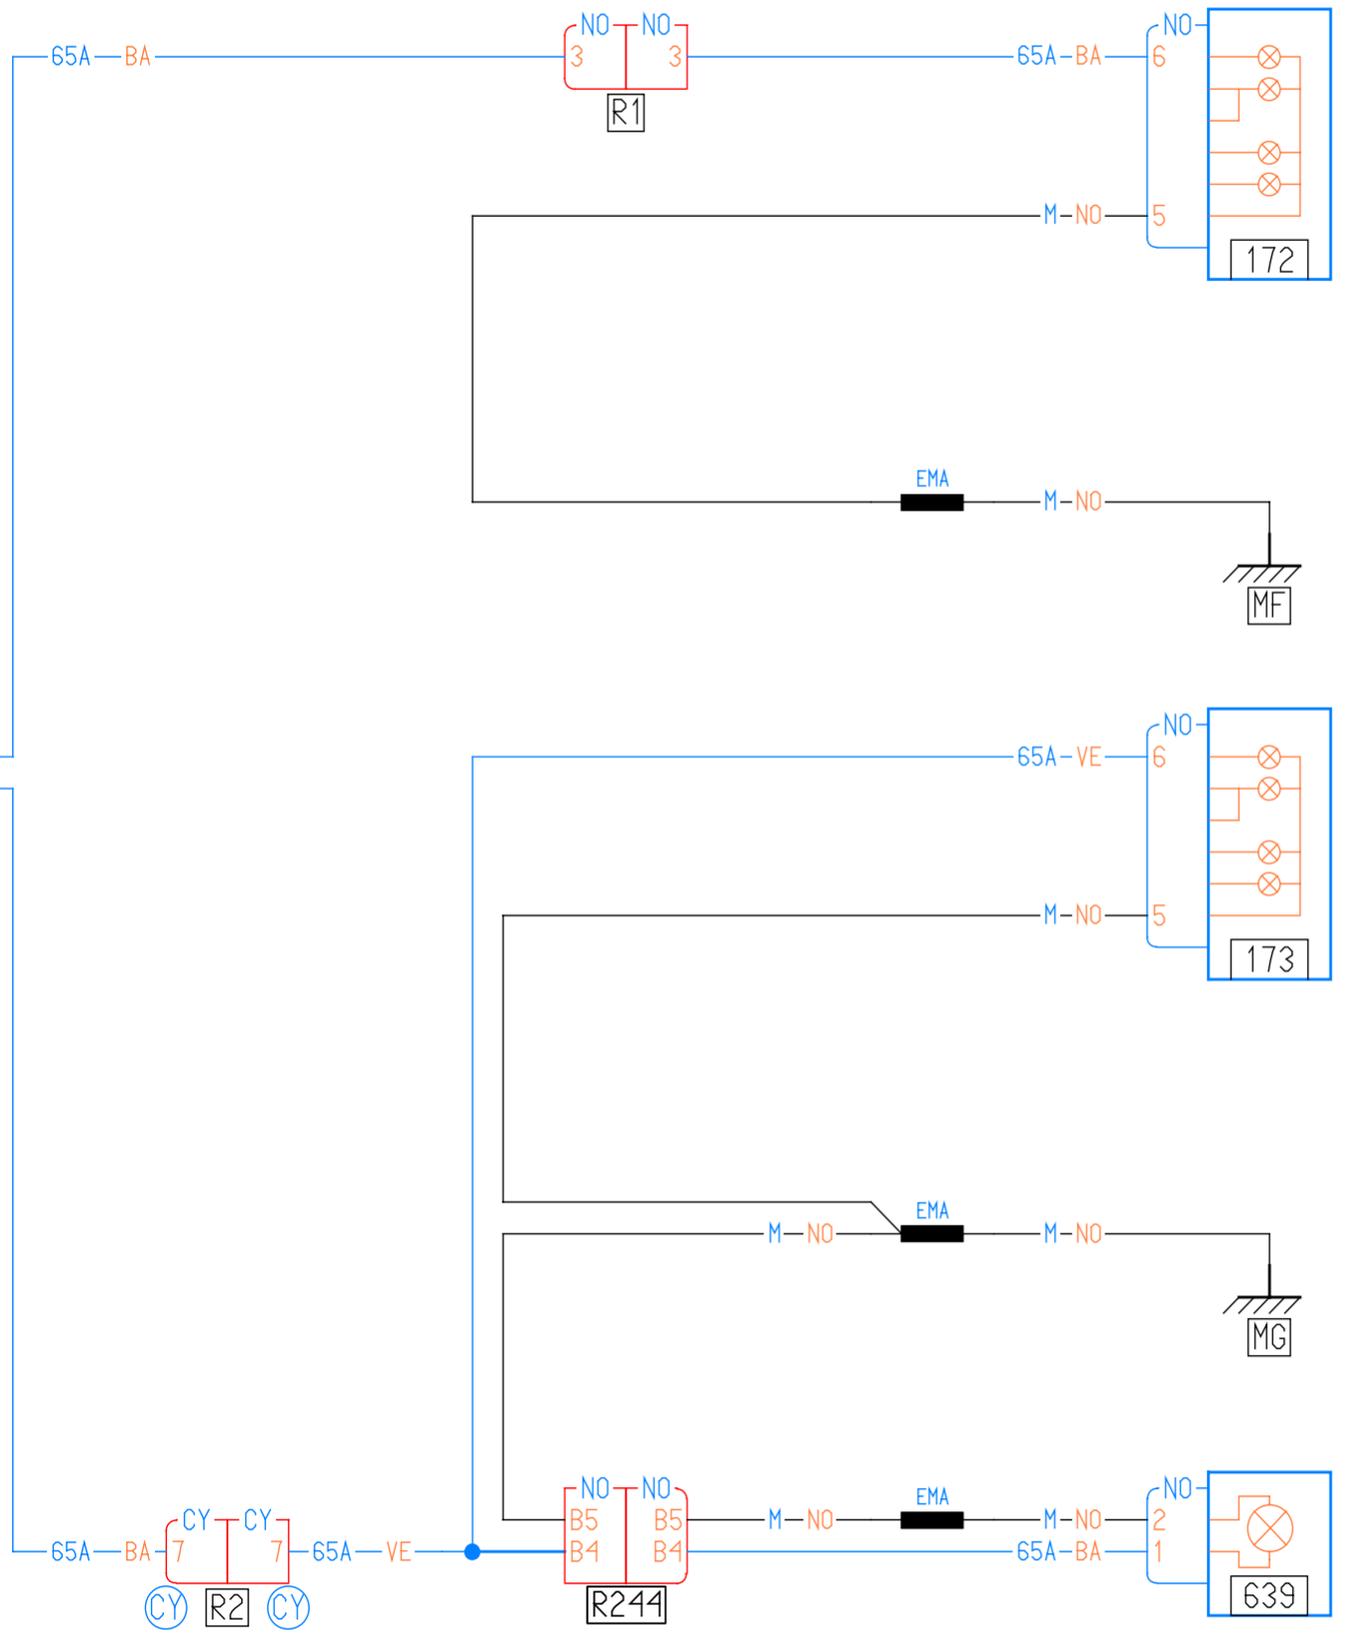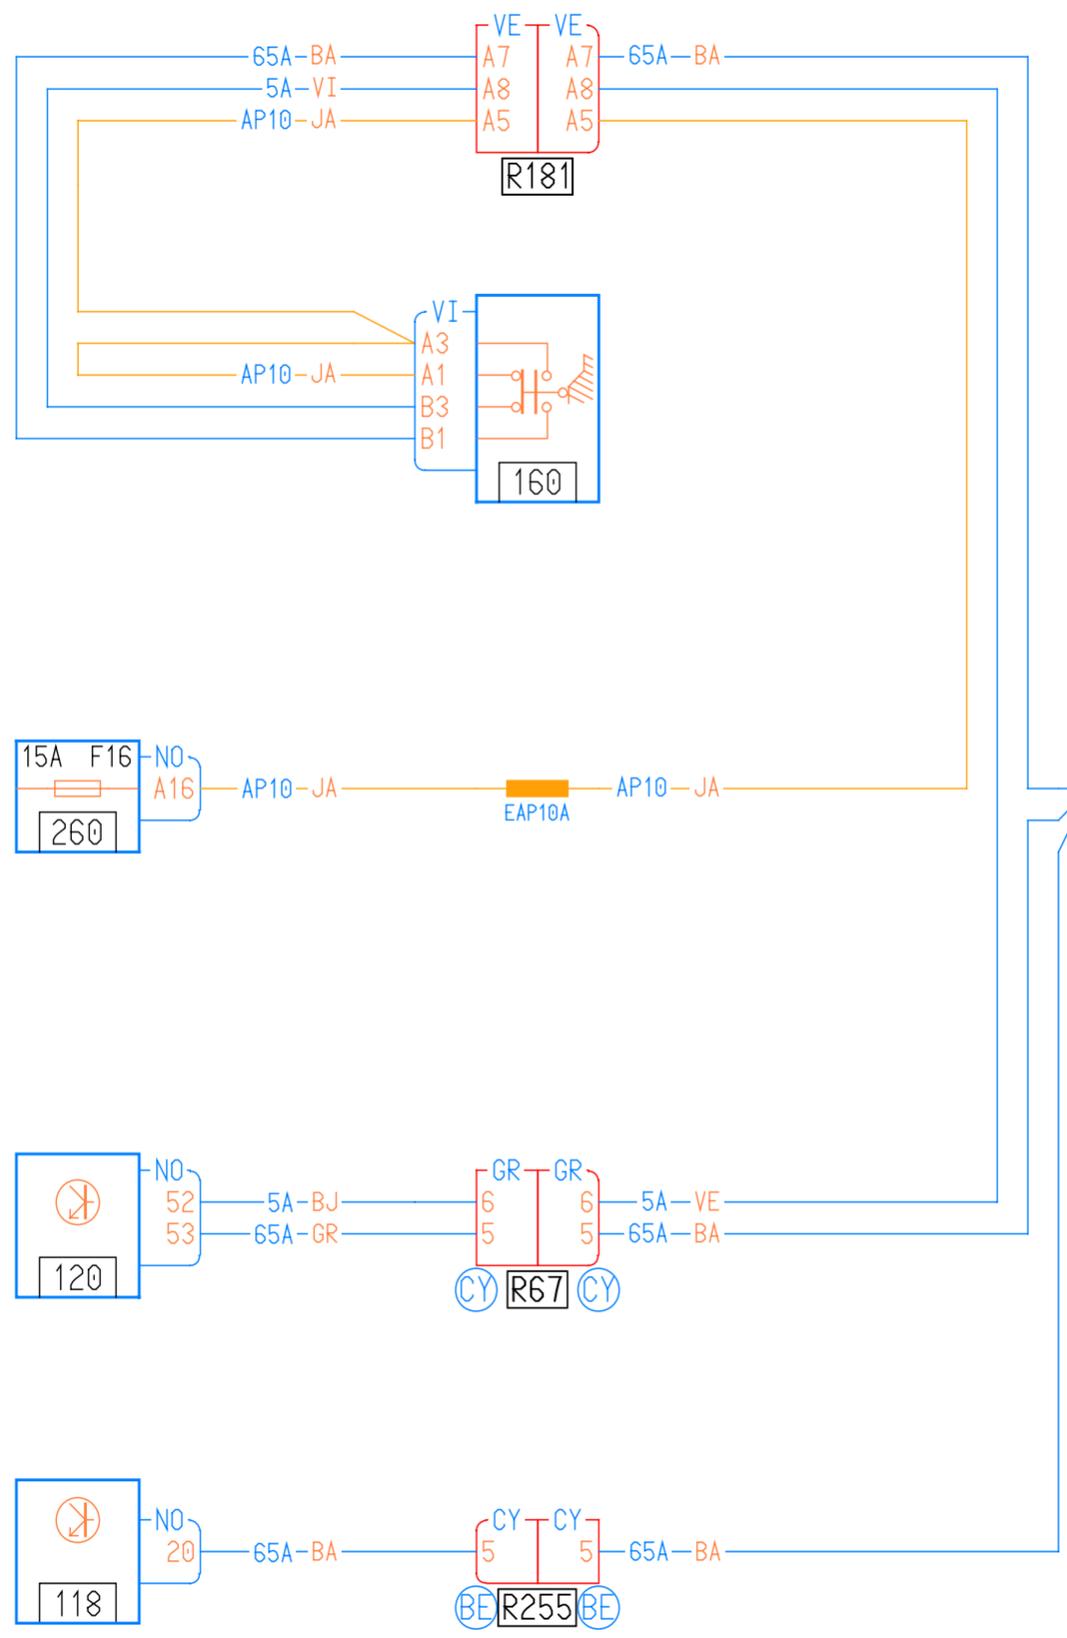

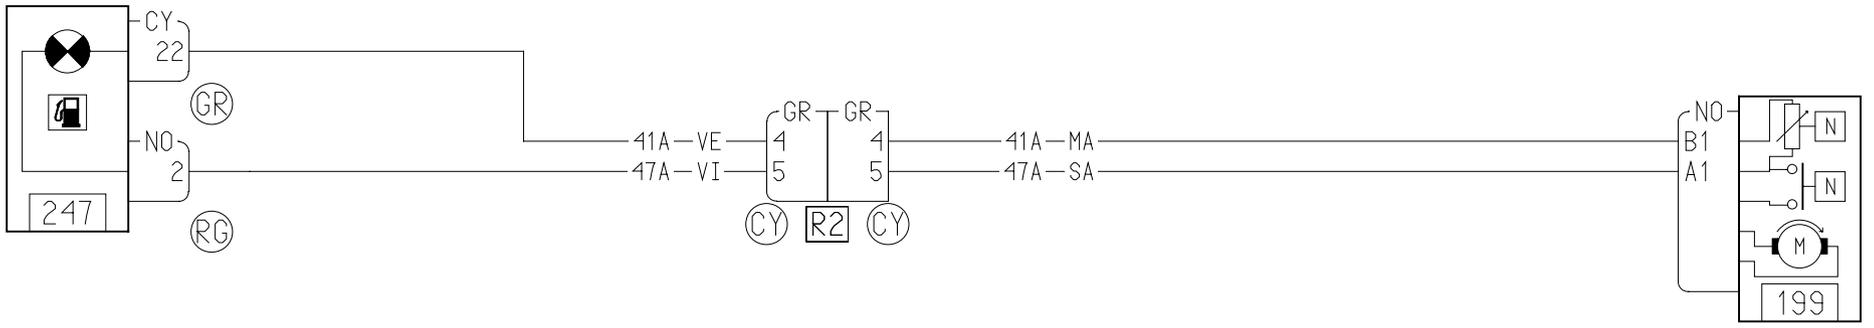





INDICATION NIVEAU D'HUILE

DG

X76
03

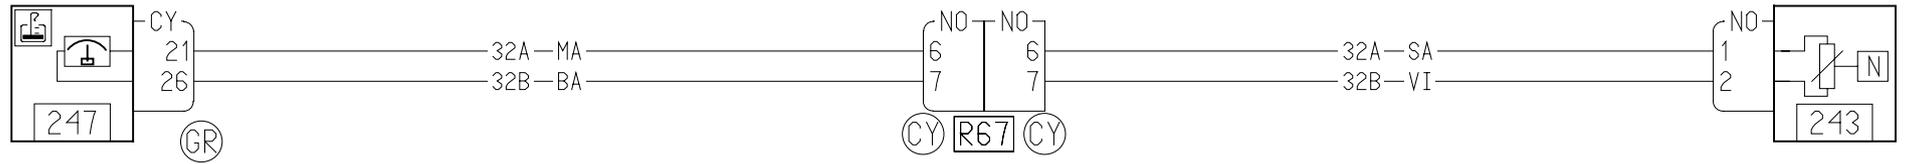





INDICATION PRESSION D'HUILE

D7F726,D7F766,F8Q632,F9Q782,F9Q790,K4M754,K9K702,K9K704,K9K710

X76
03

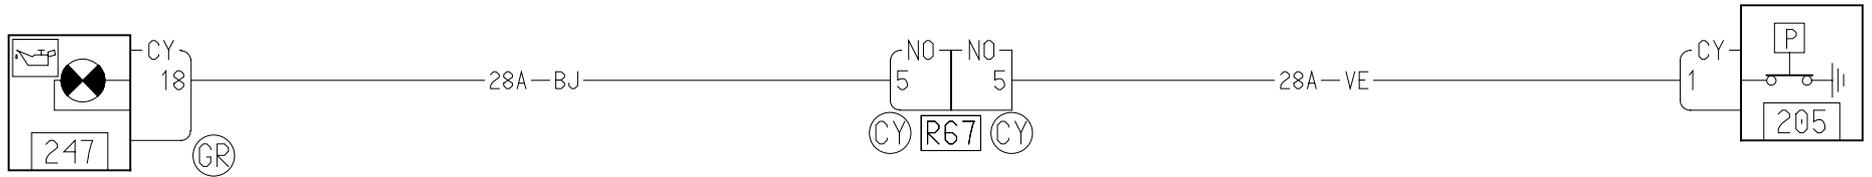





INDICATION PRESSION D'HUILE

D4F712

X76
03

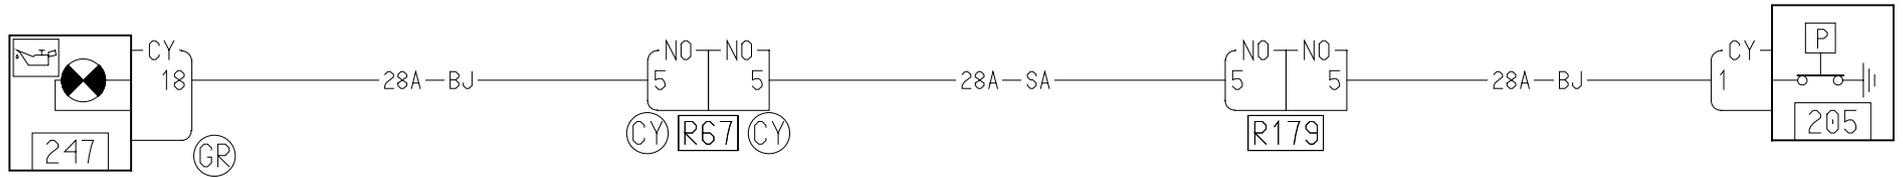





INDICATION PRESSION D'HUILE


K4M750,K4M752,K4M753,K7J700,K7J701


X76


03

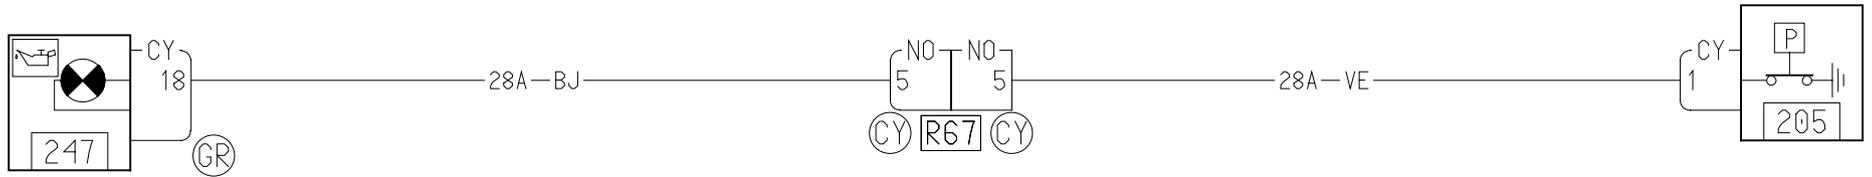


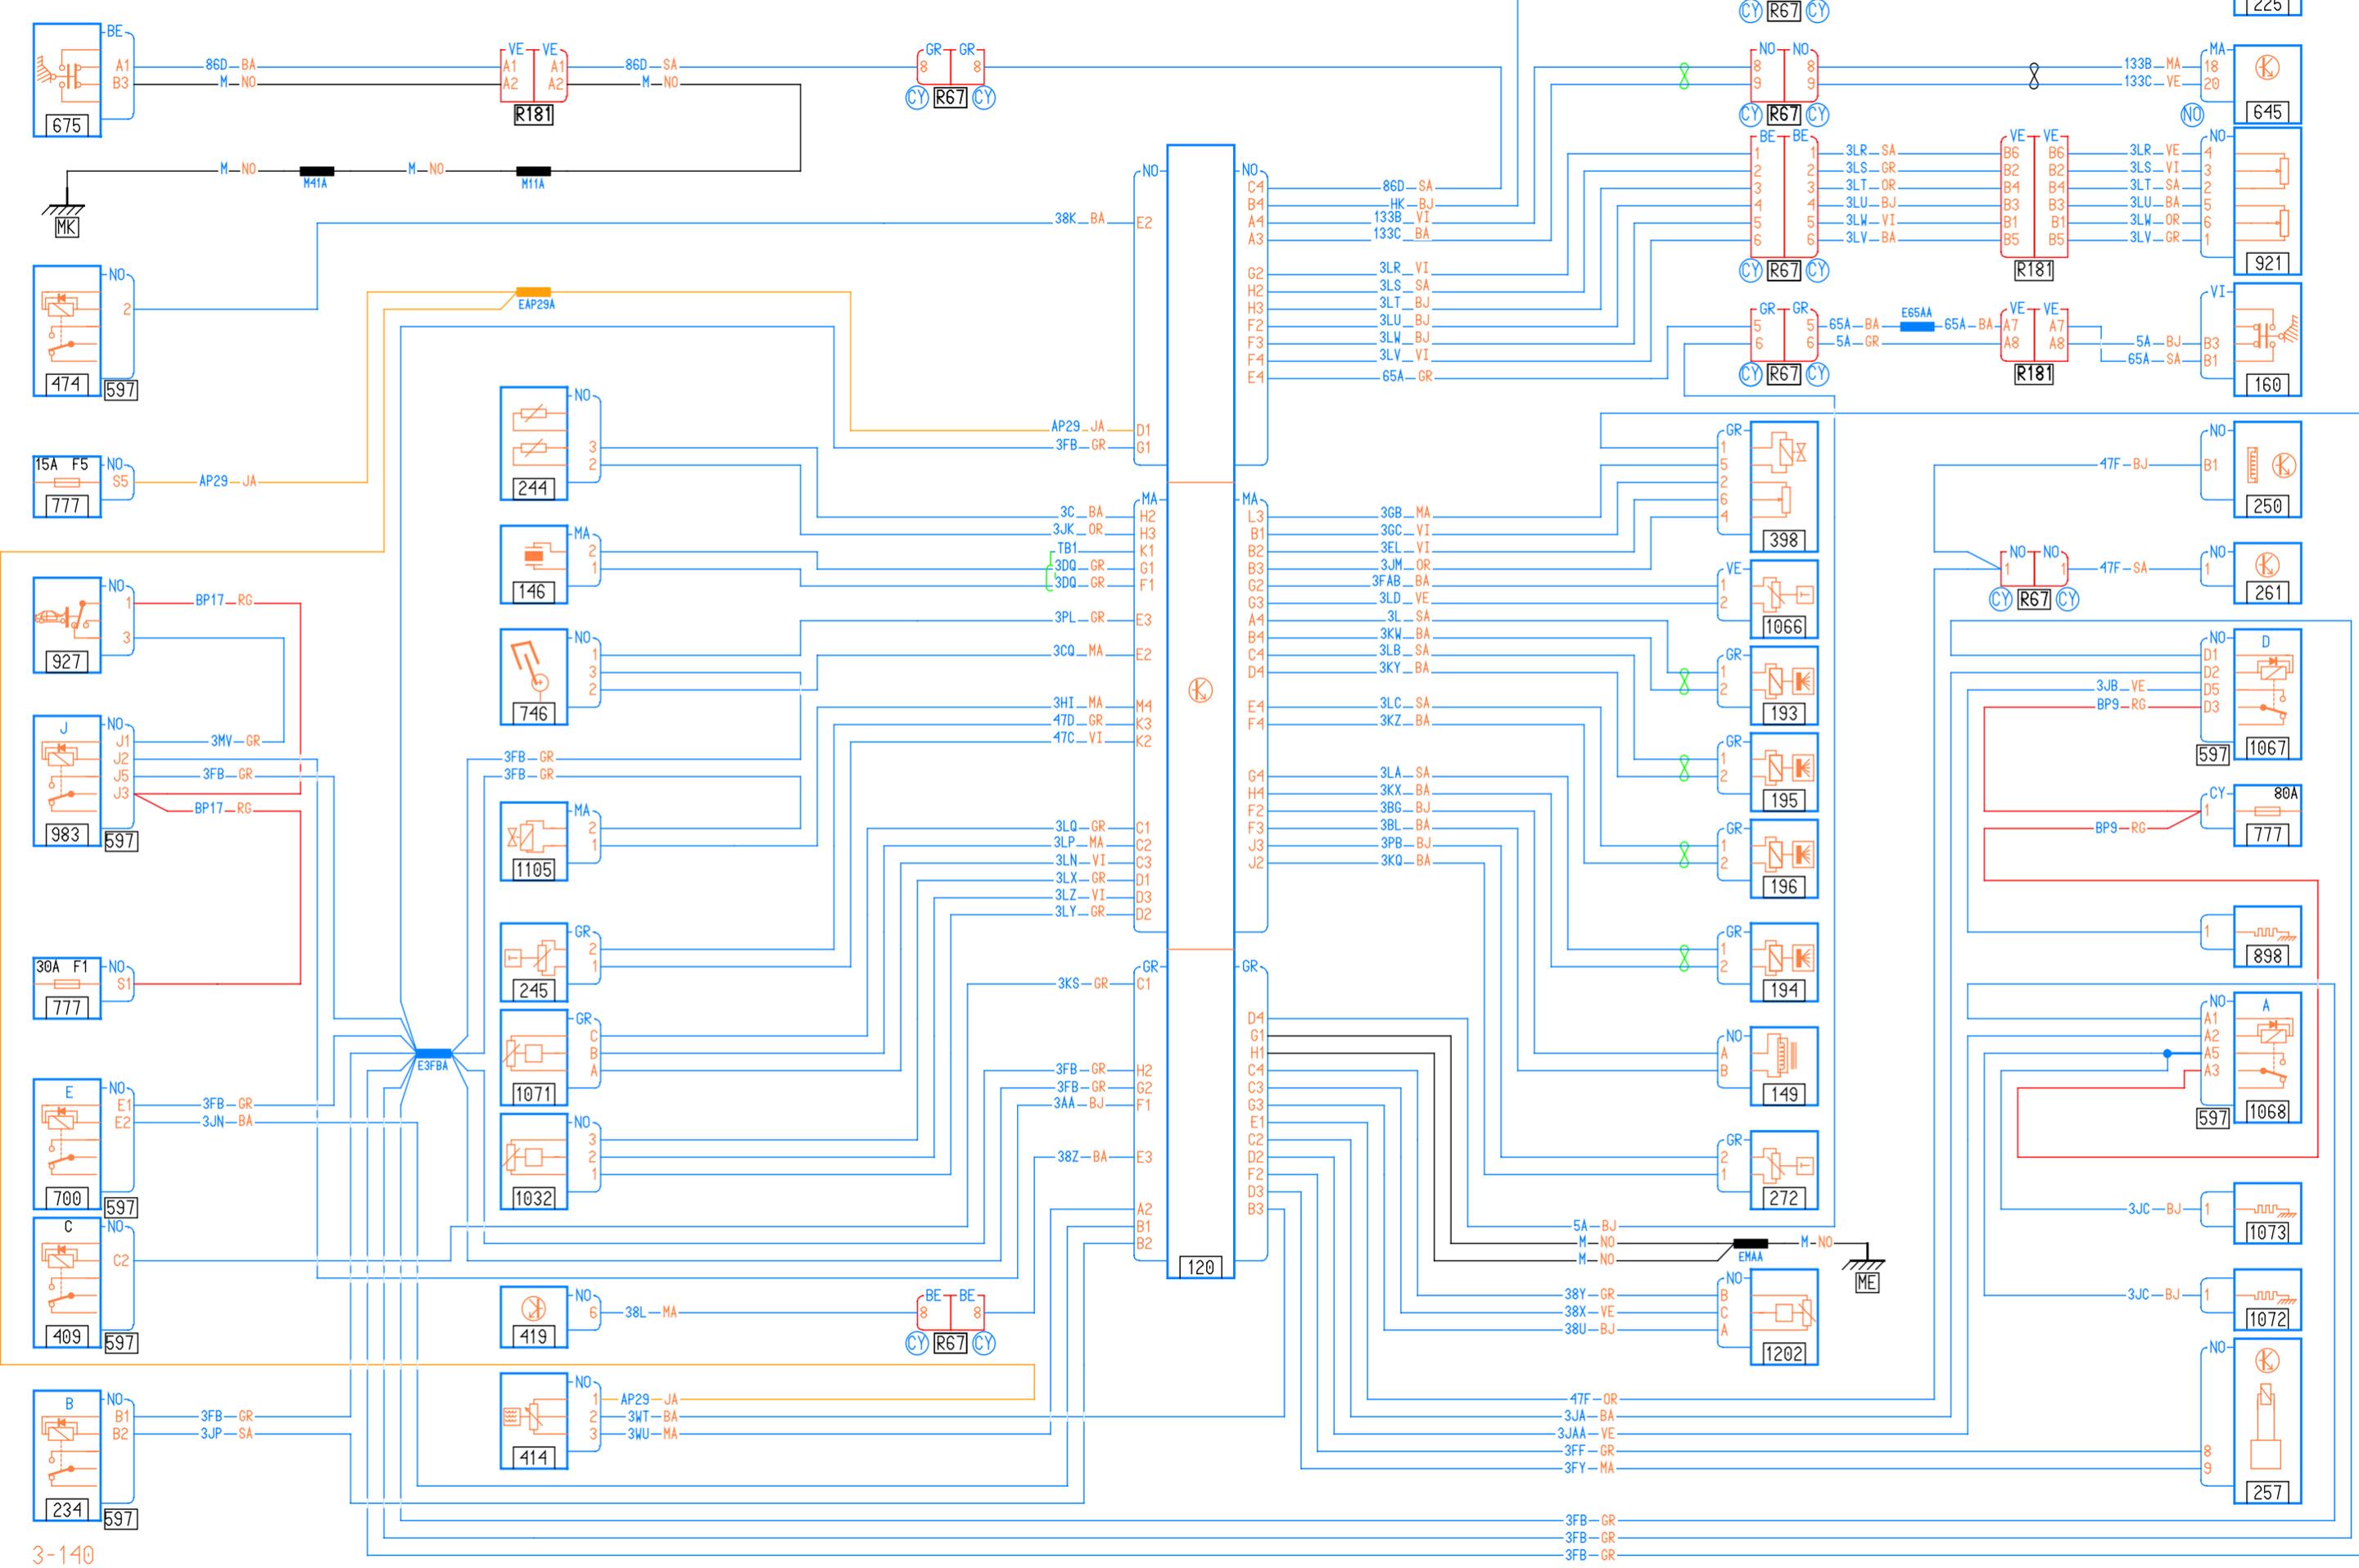


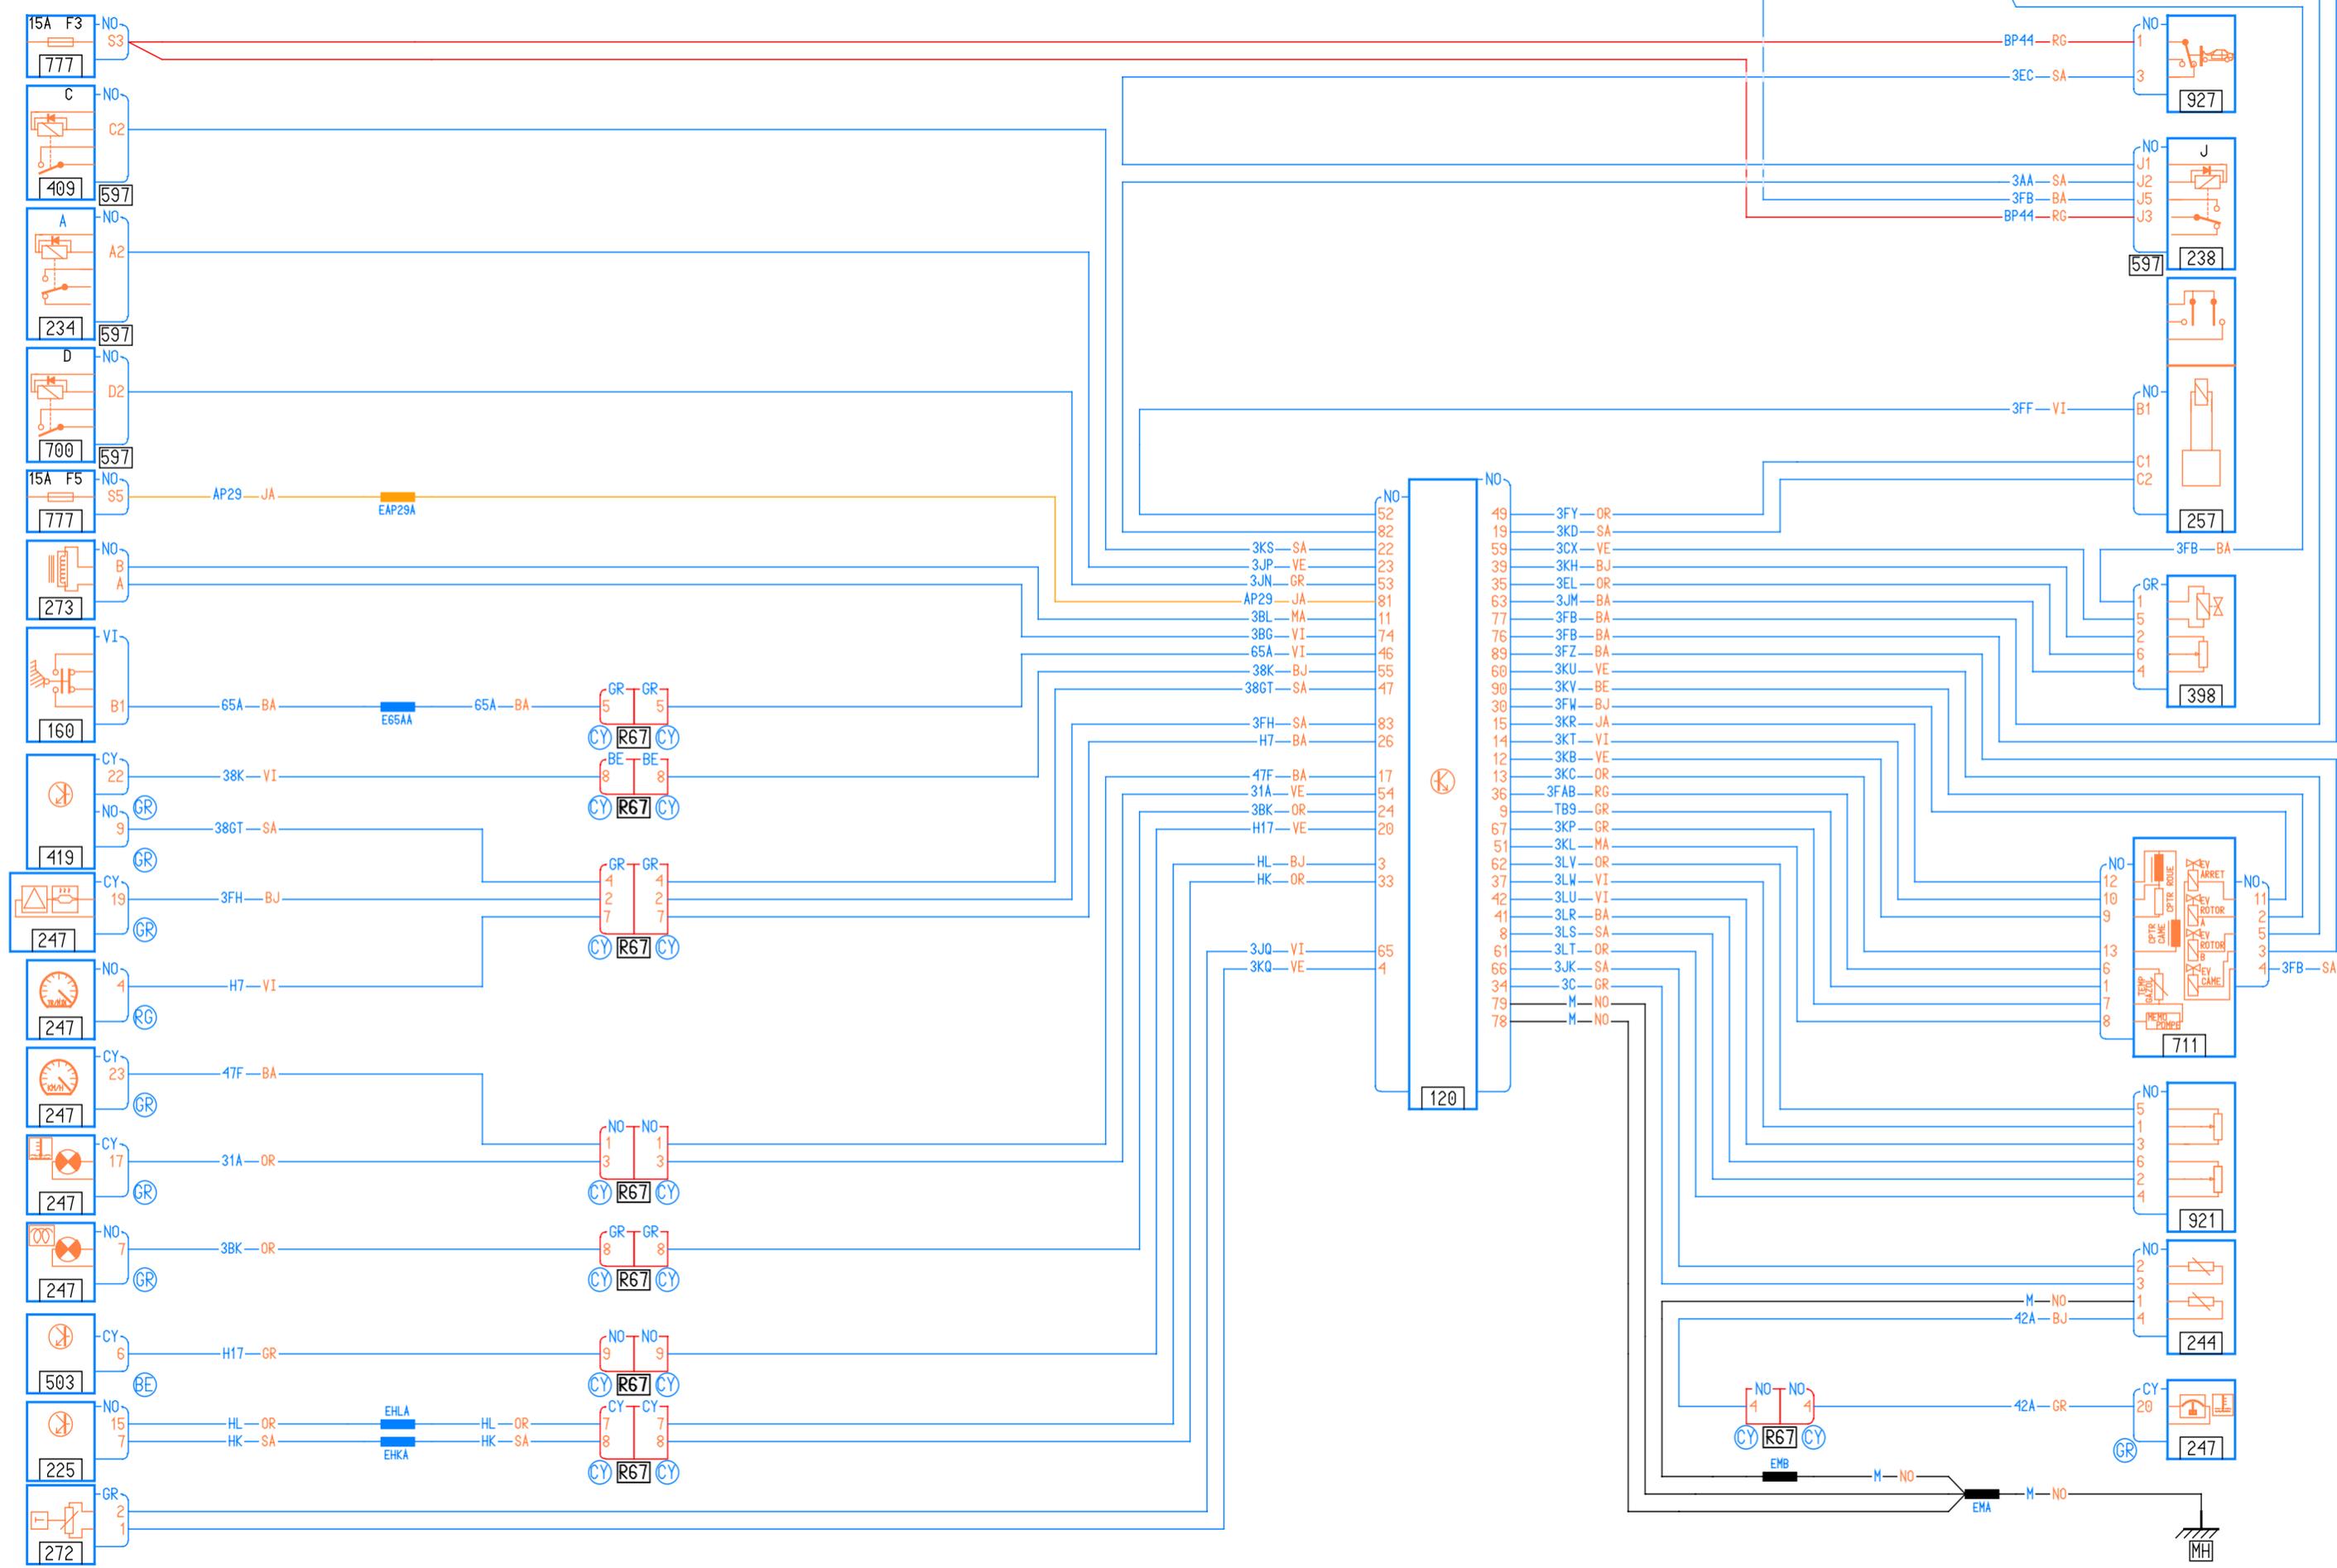


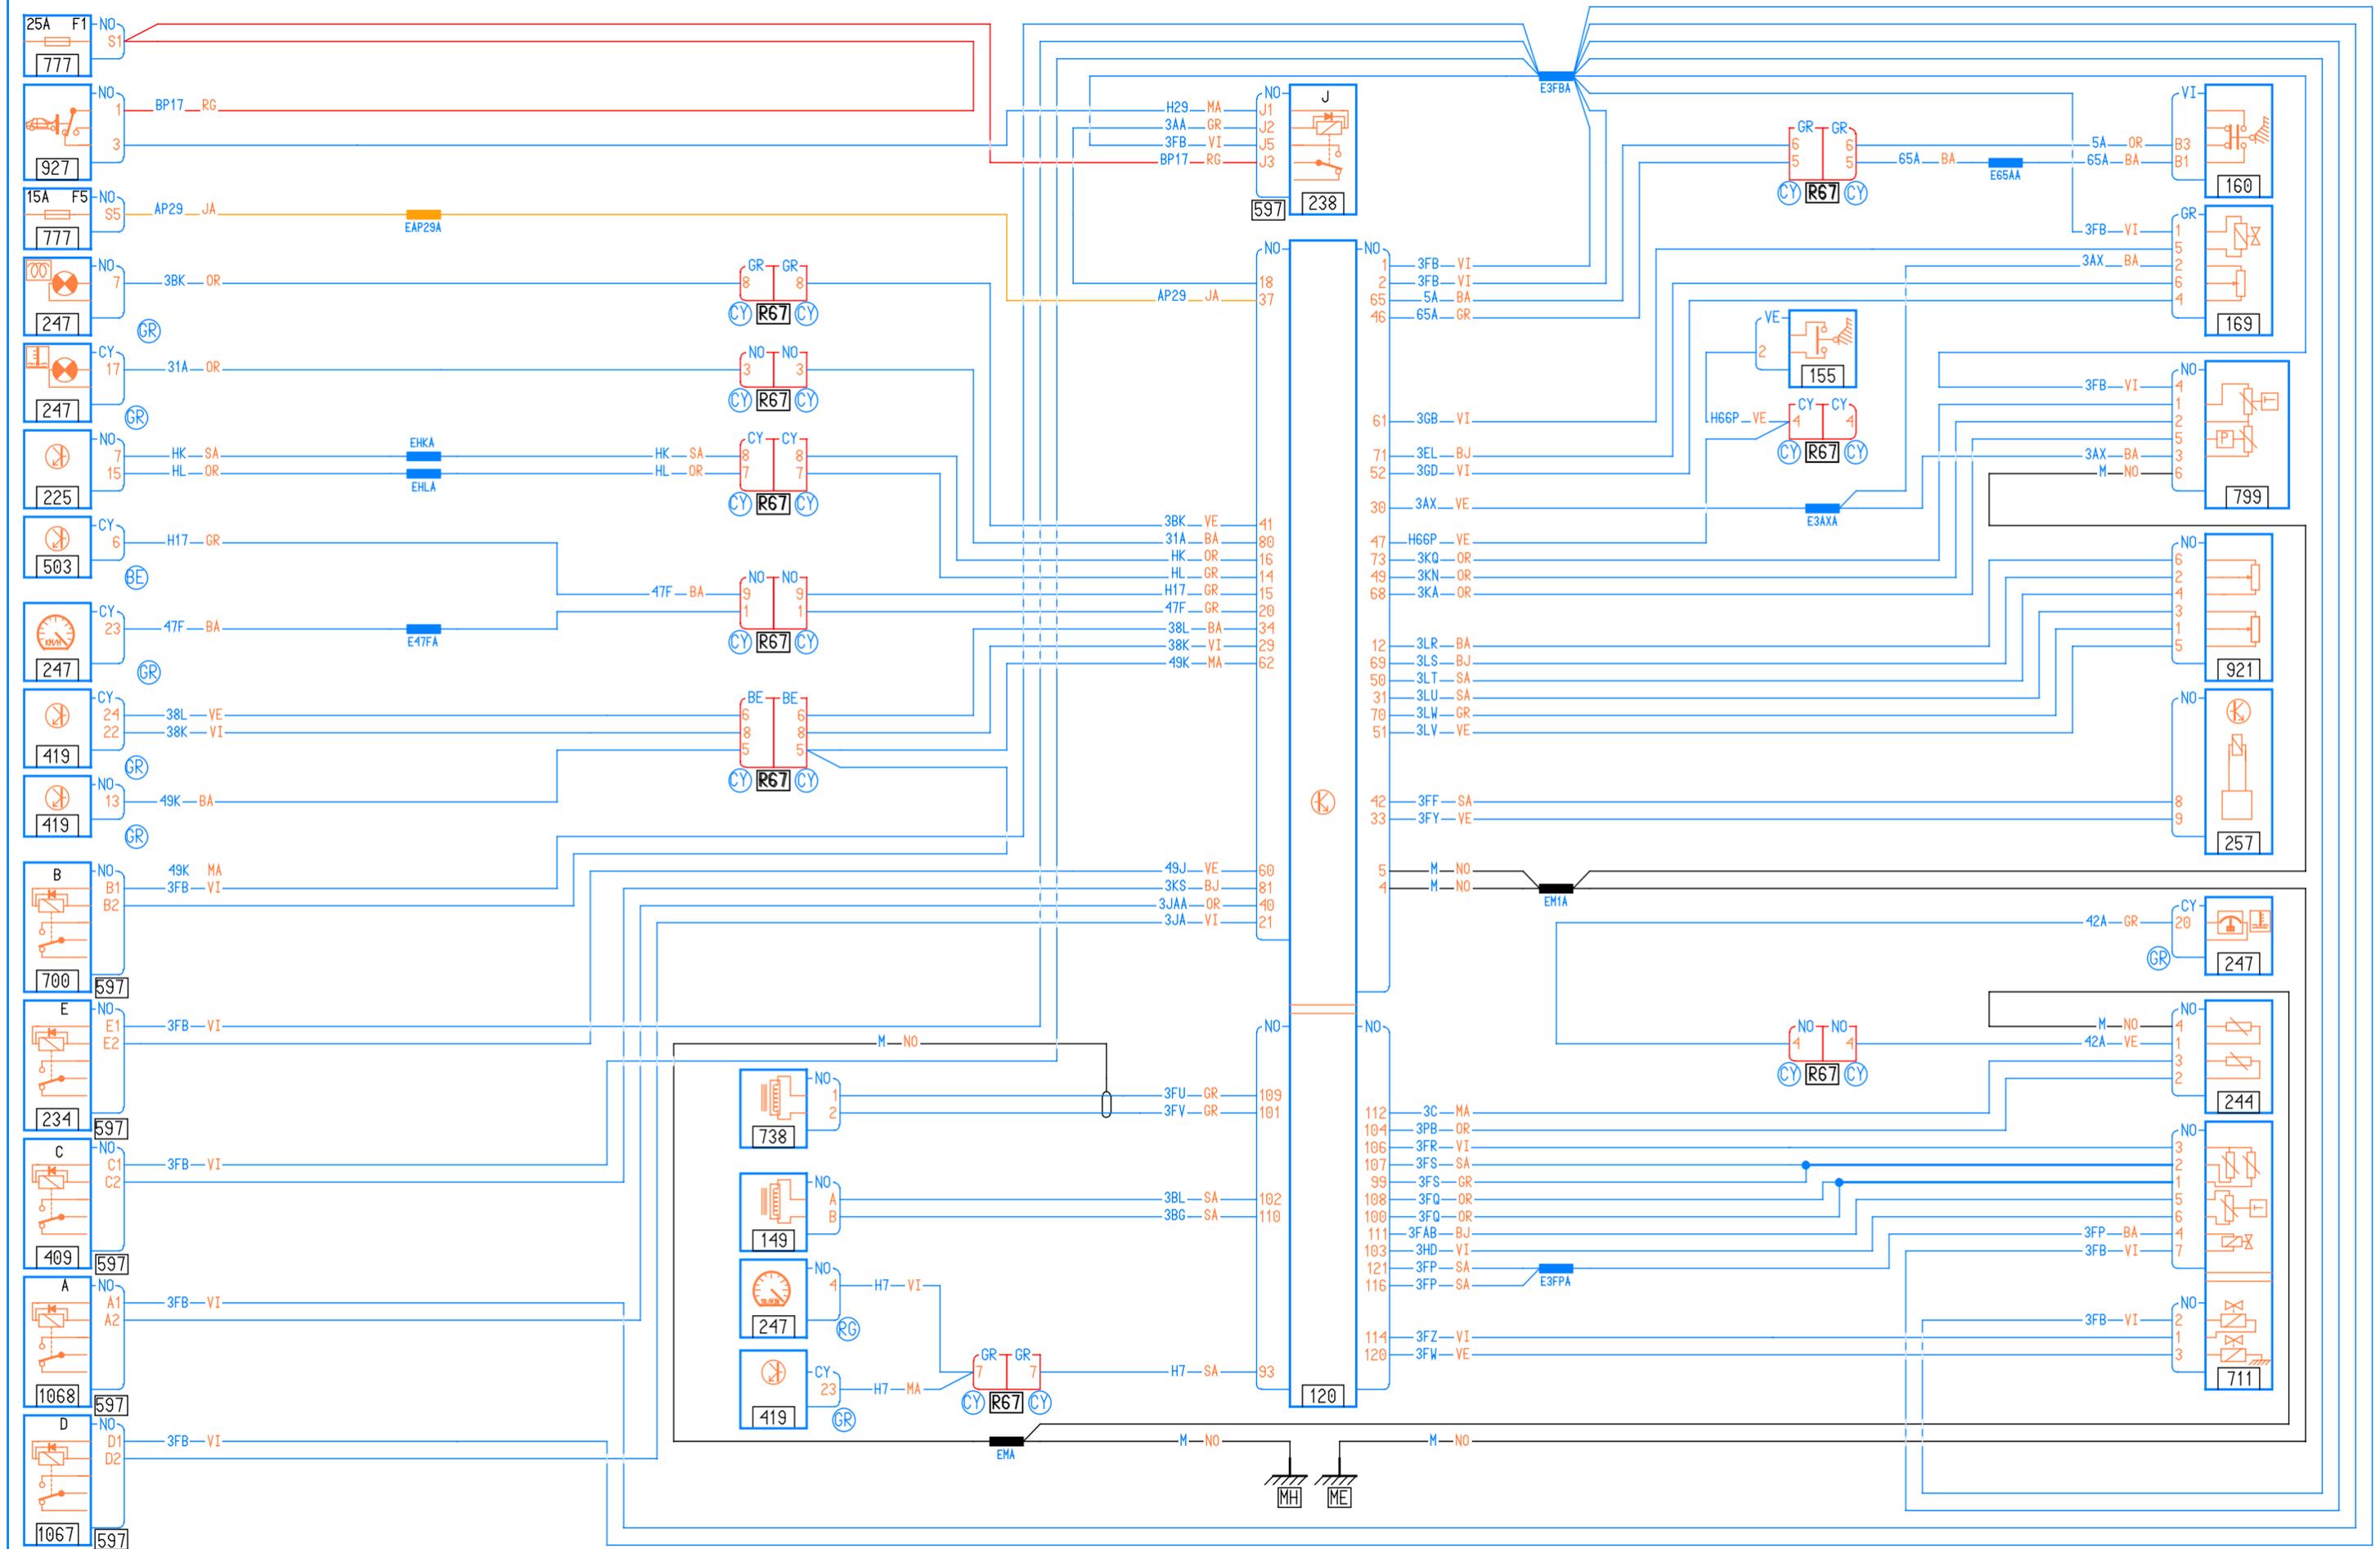


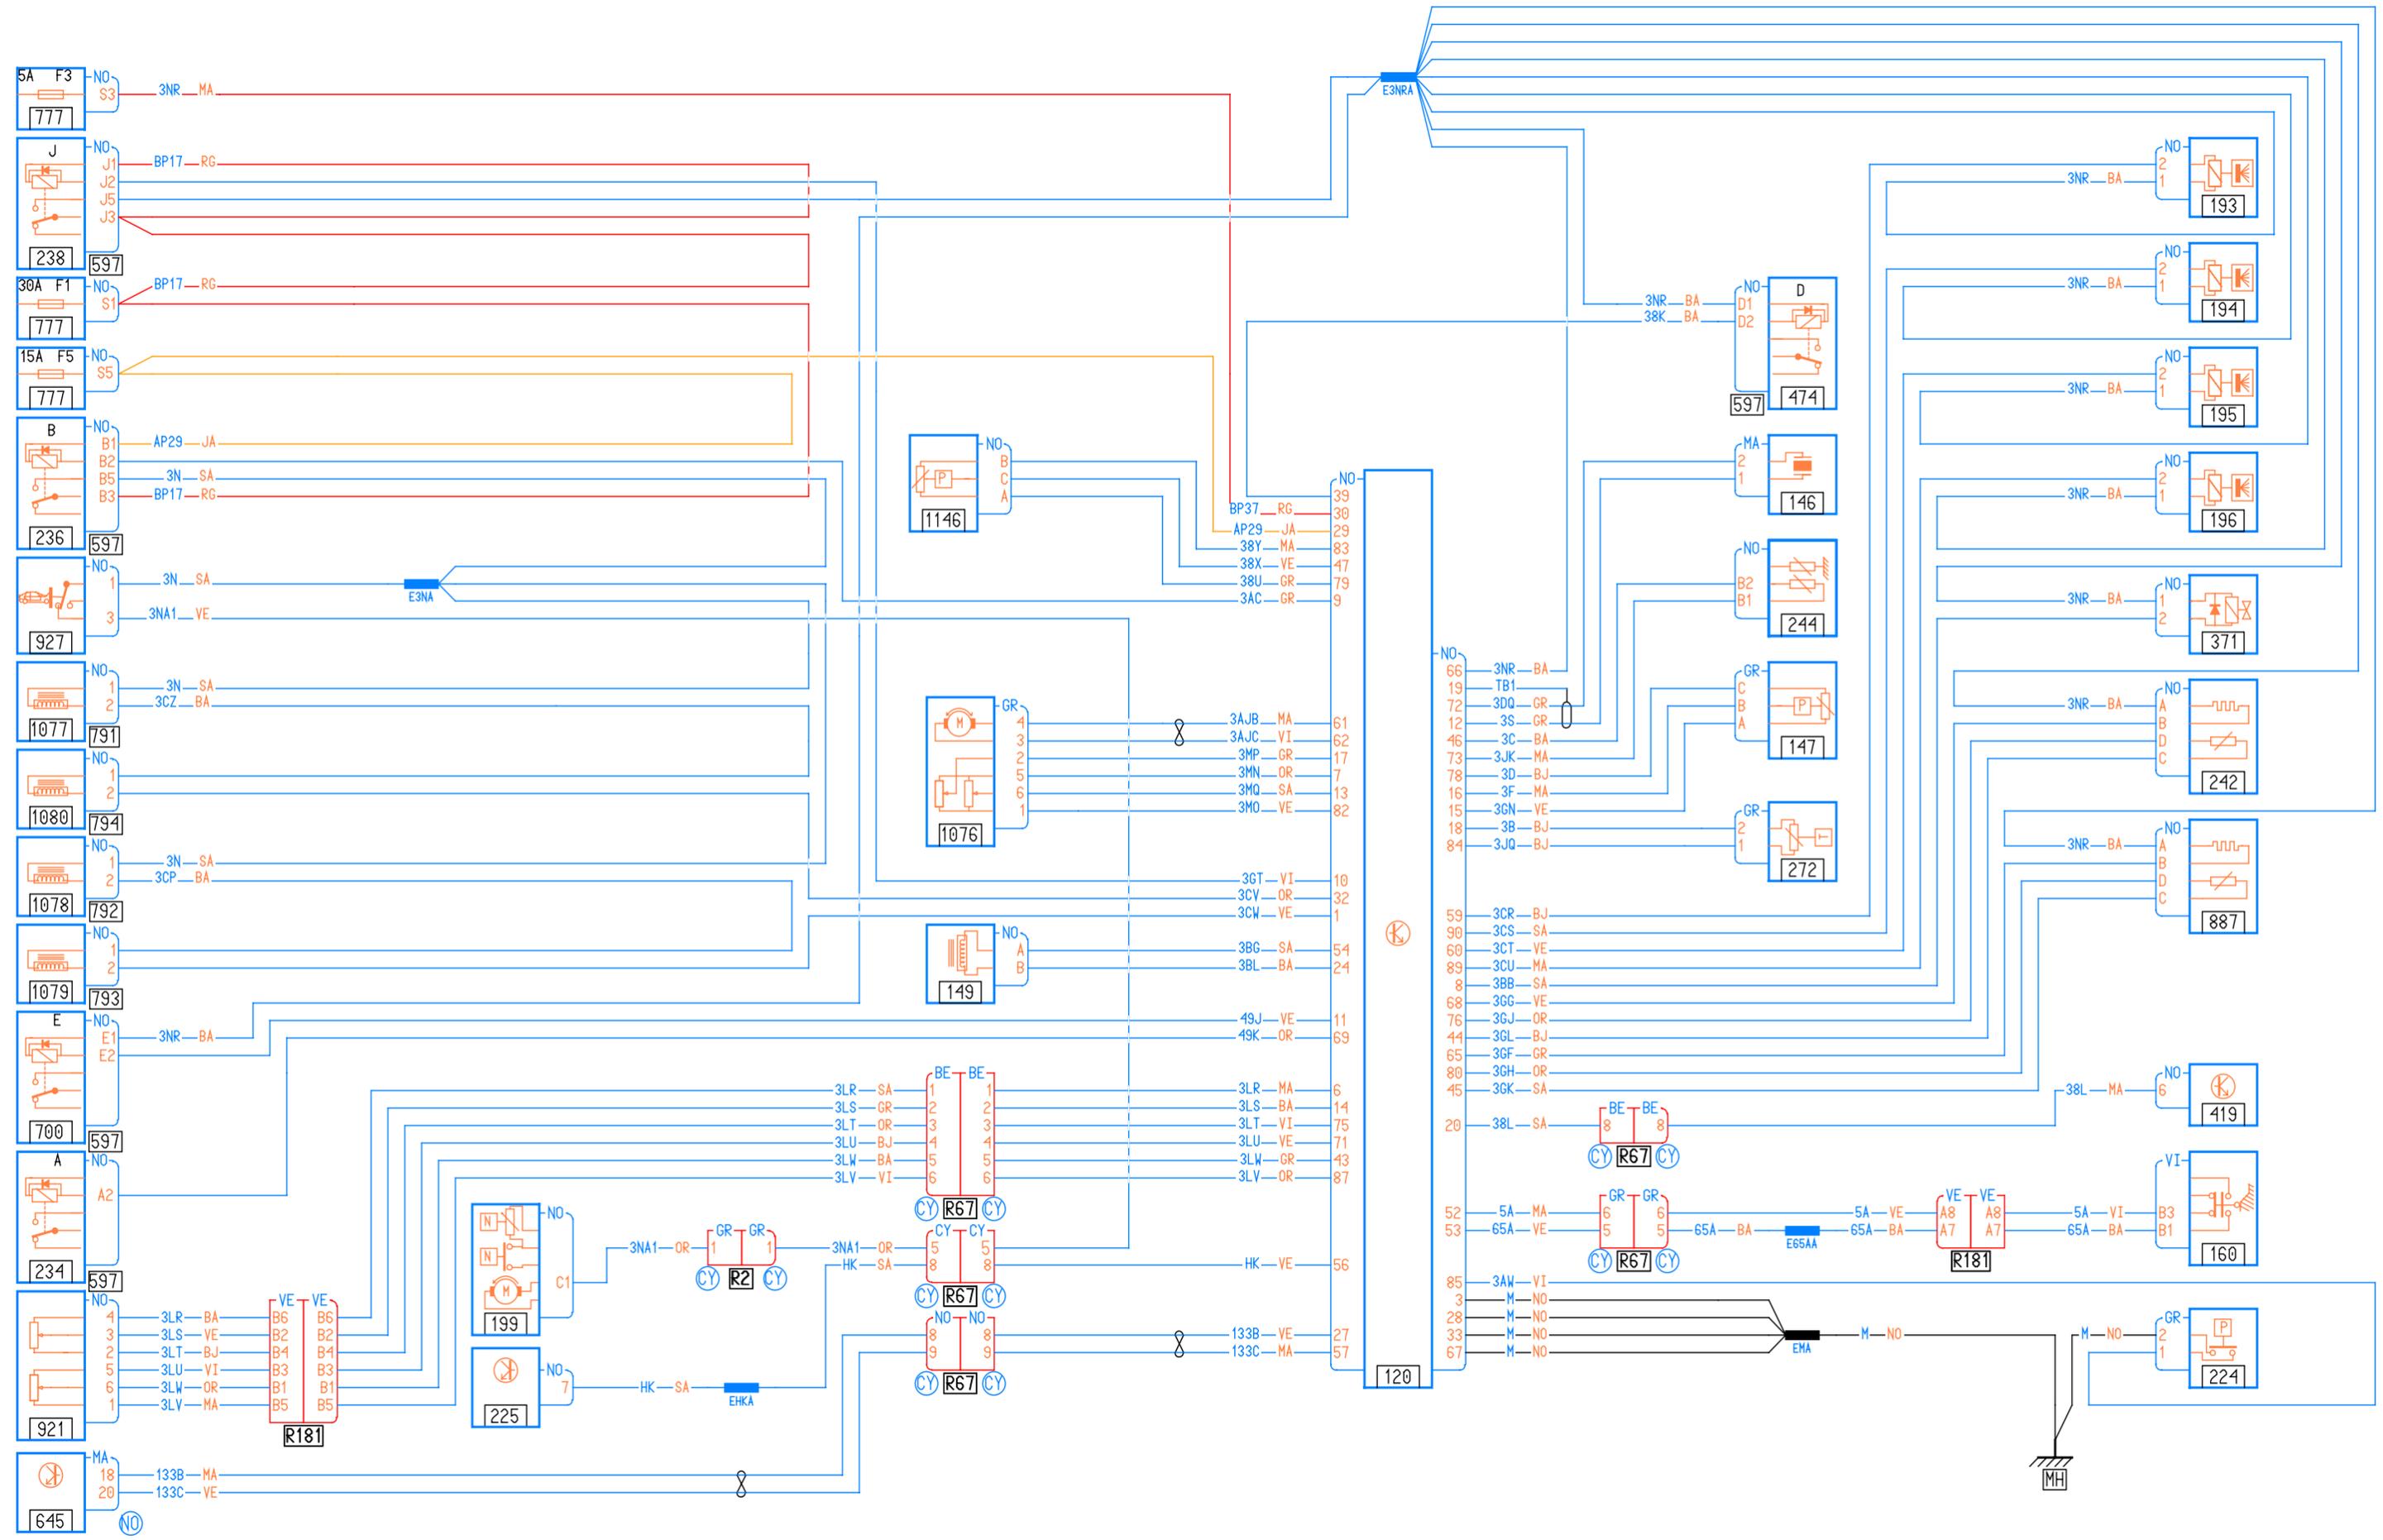


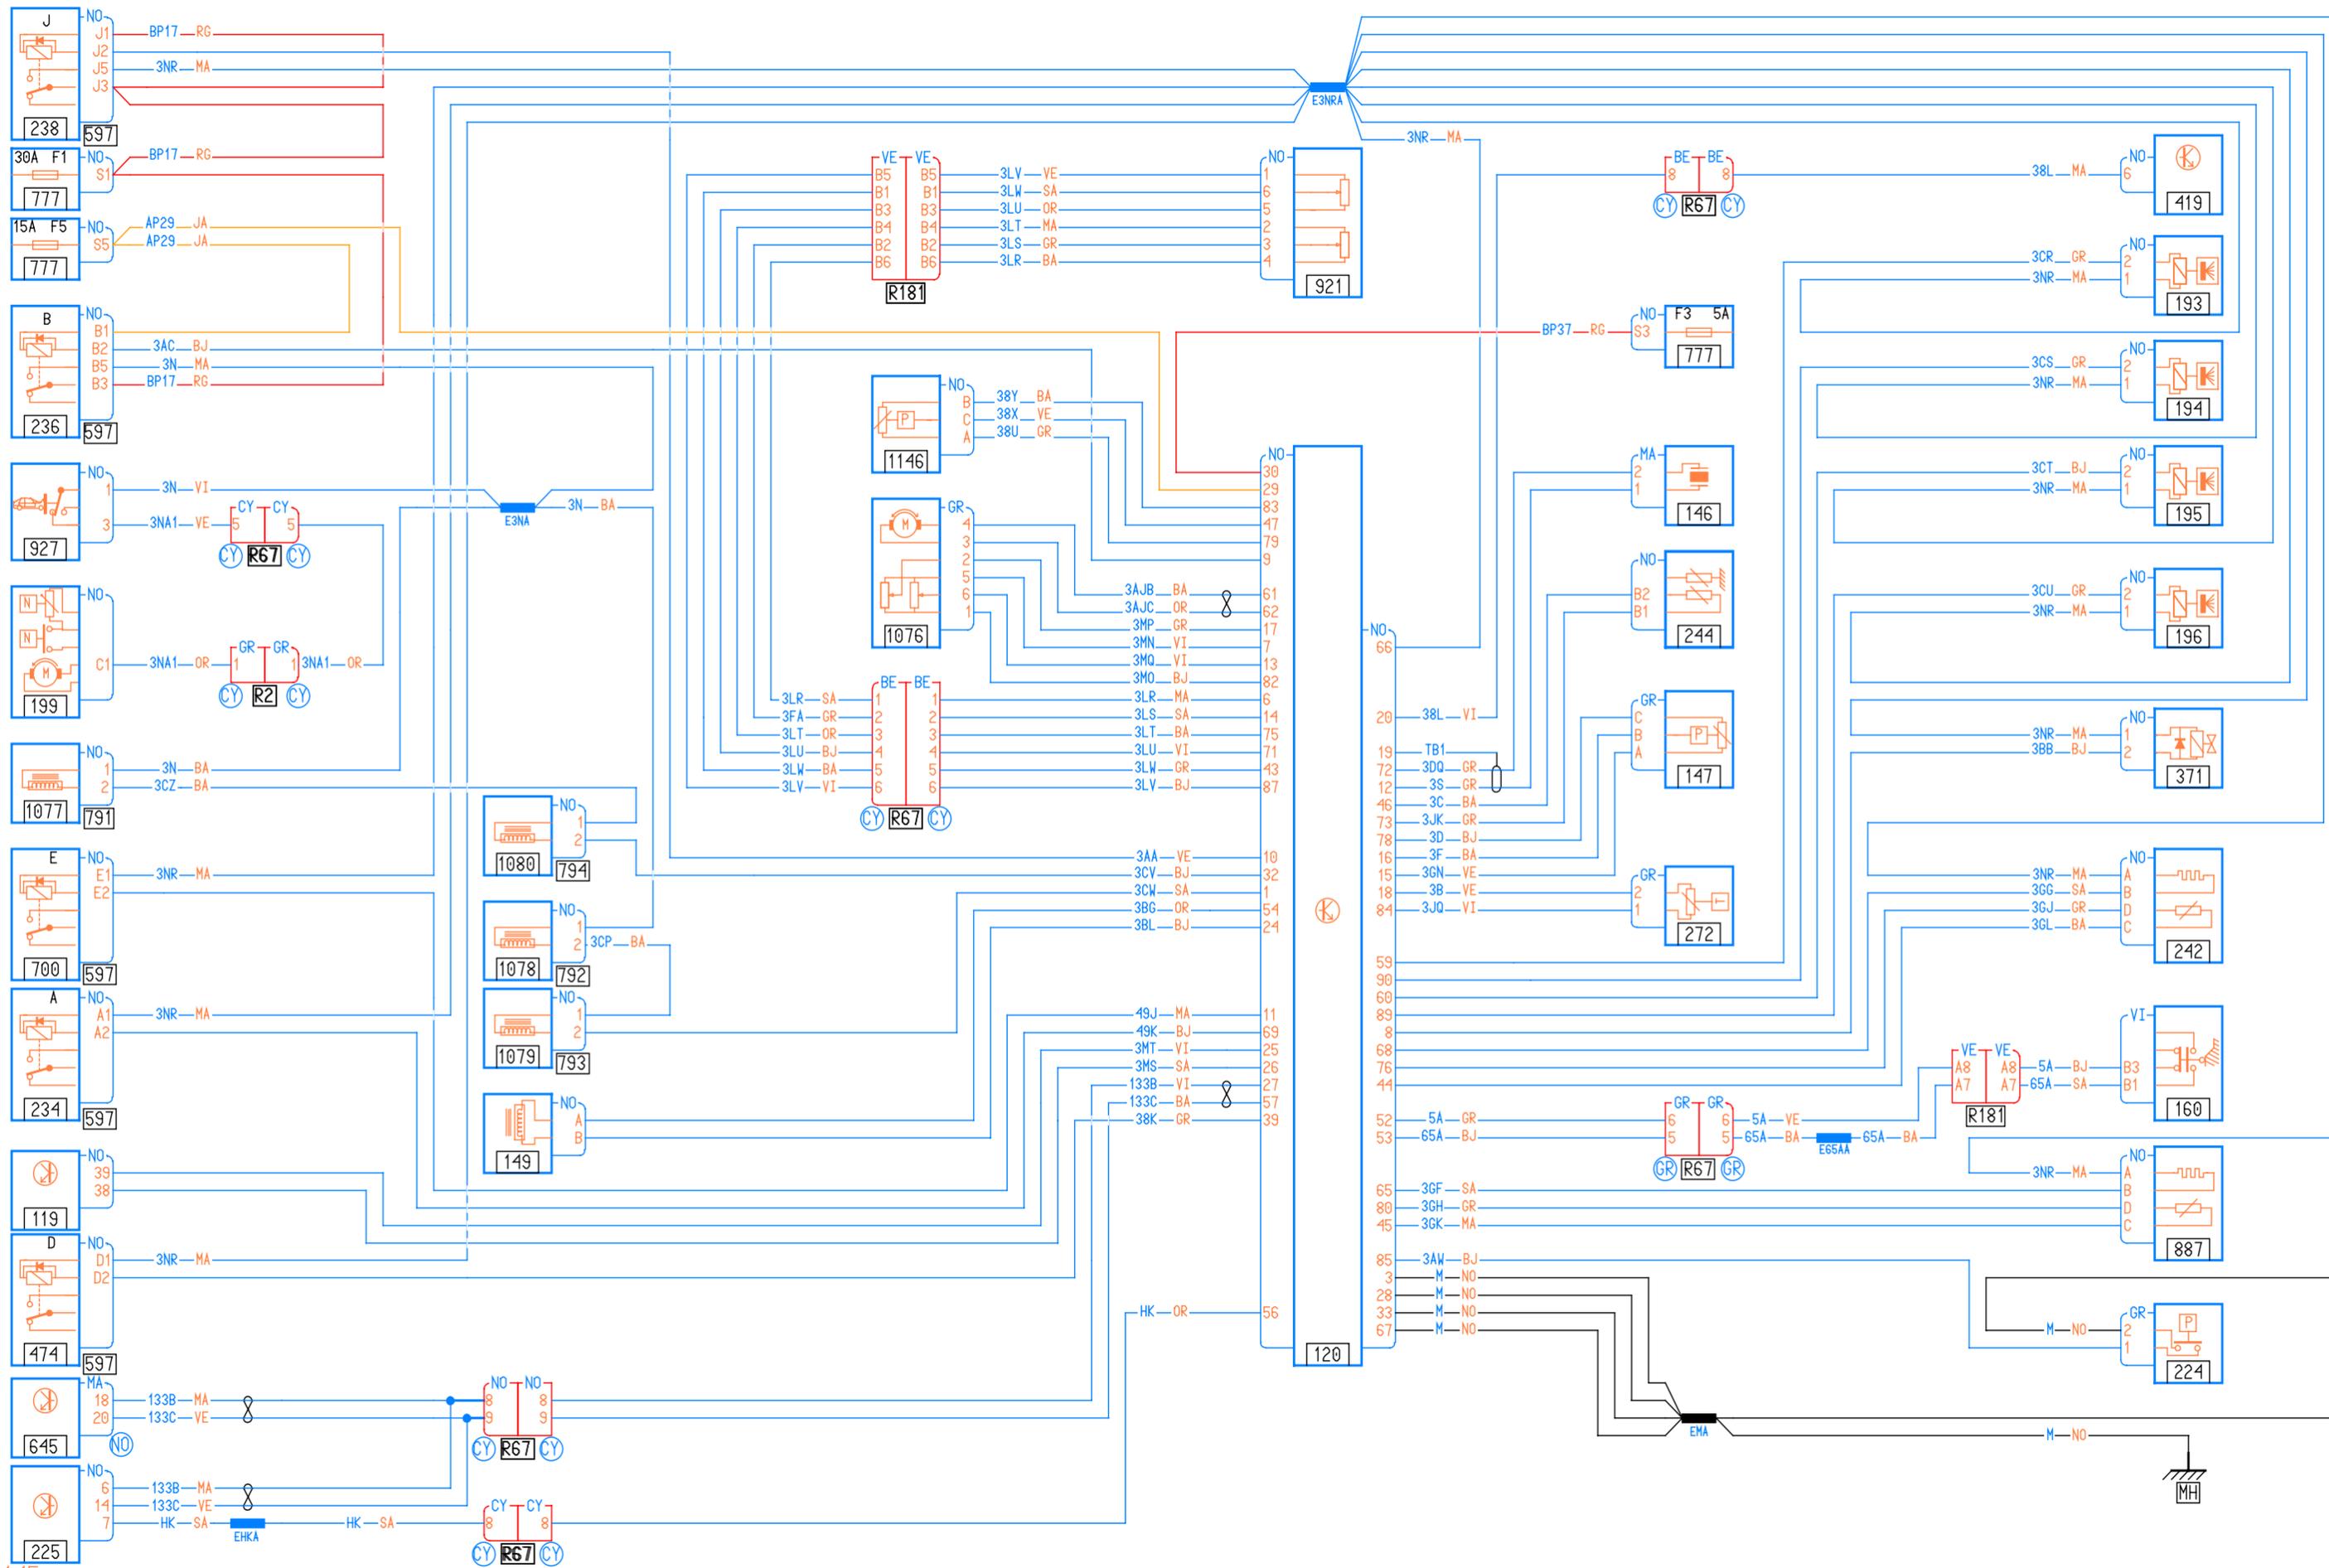


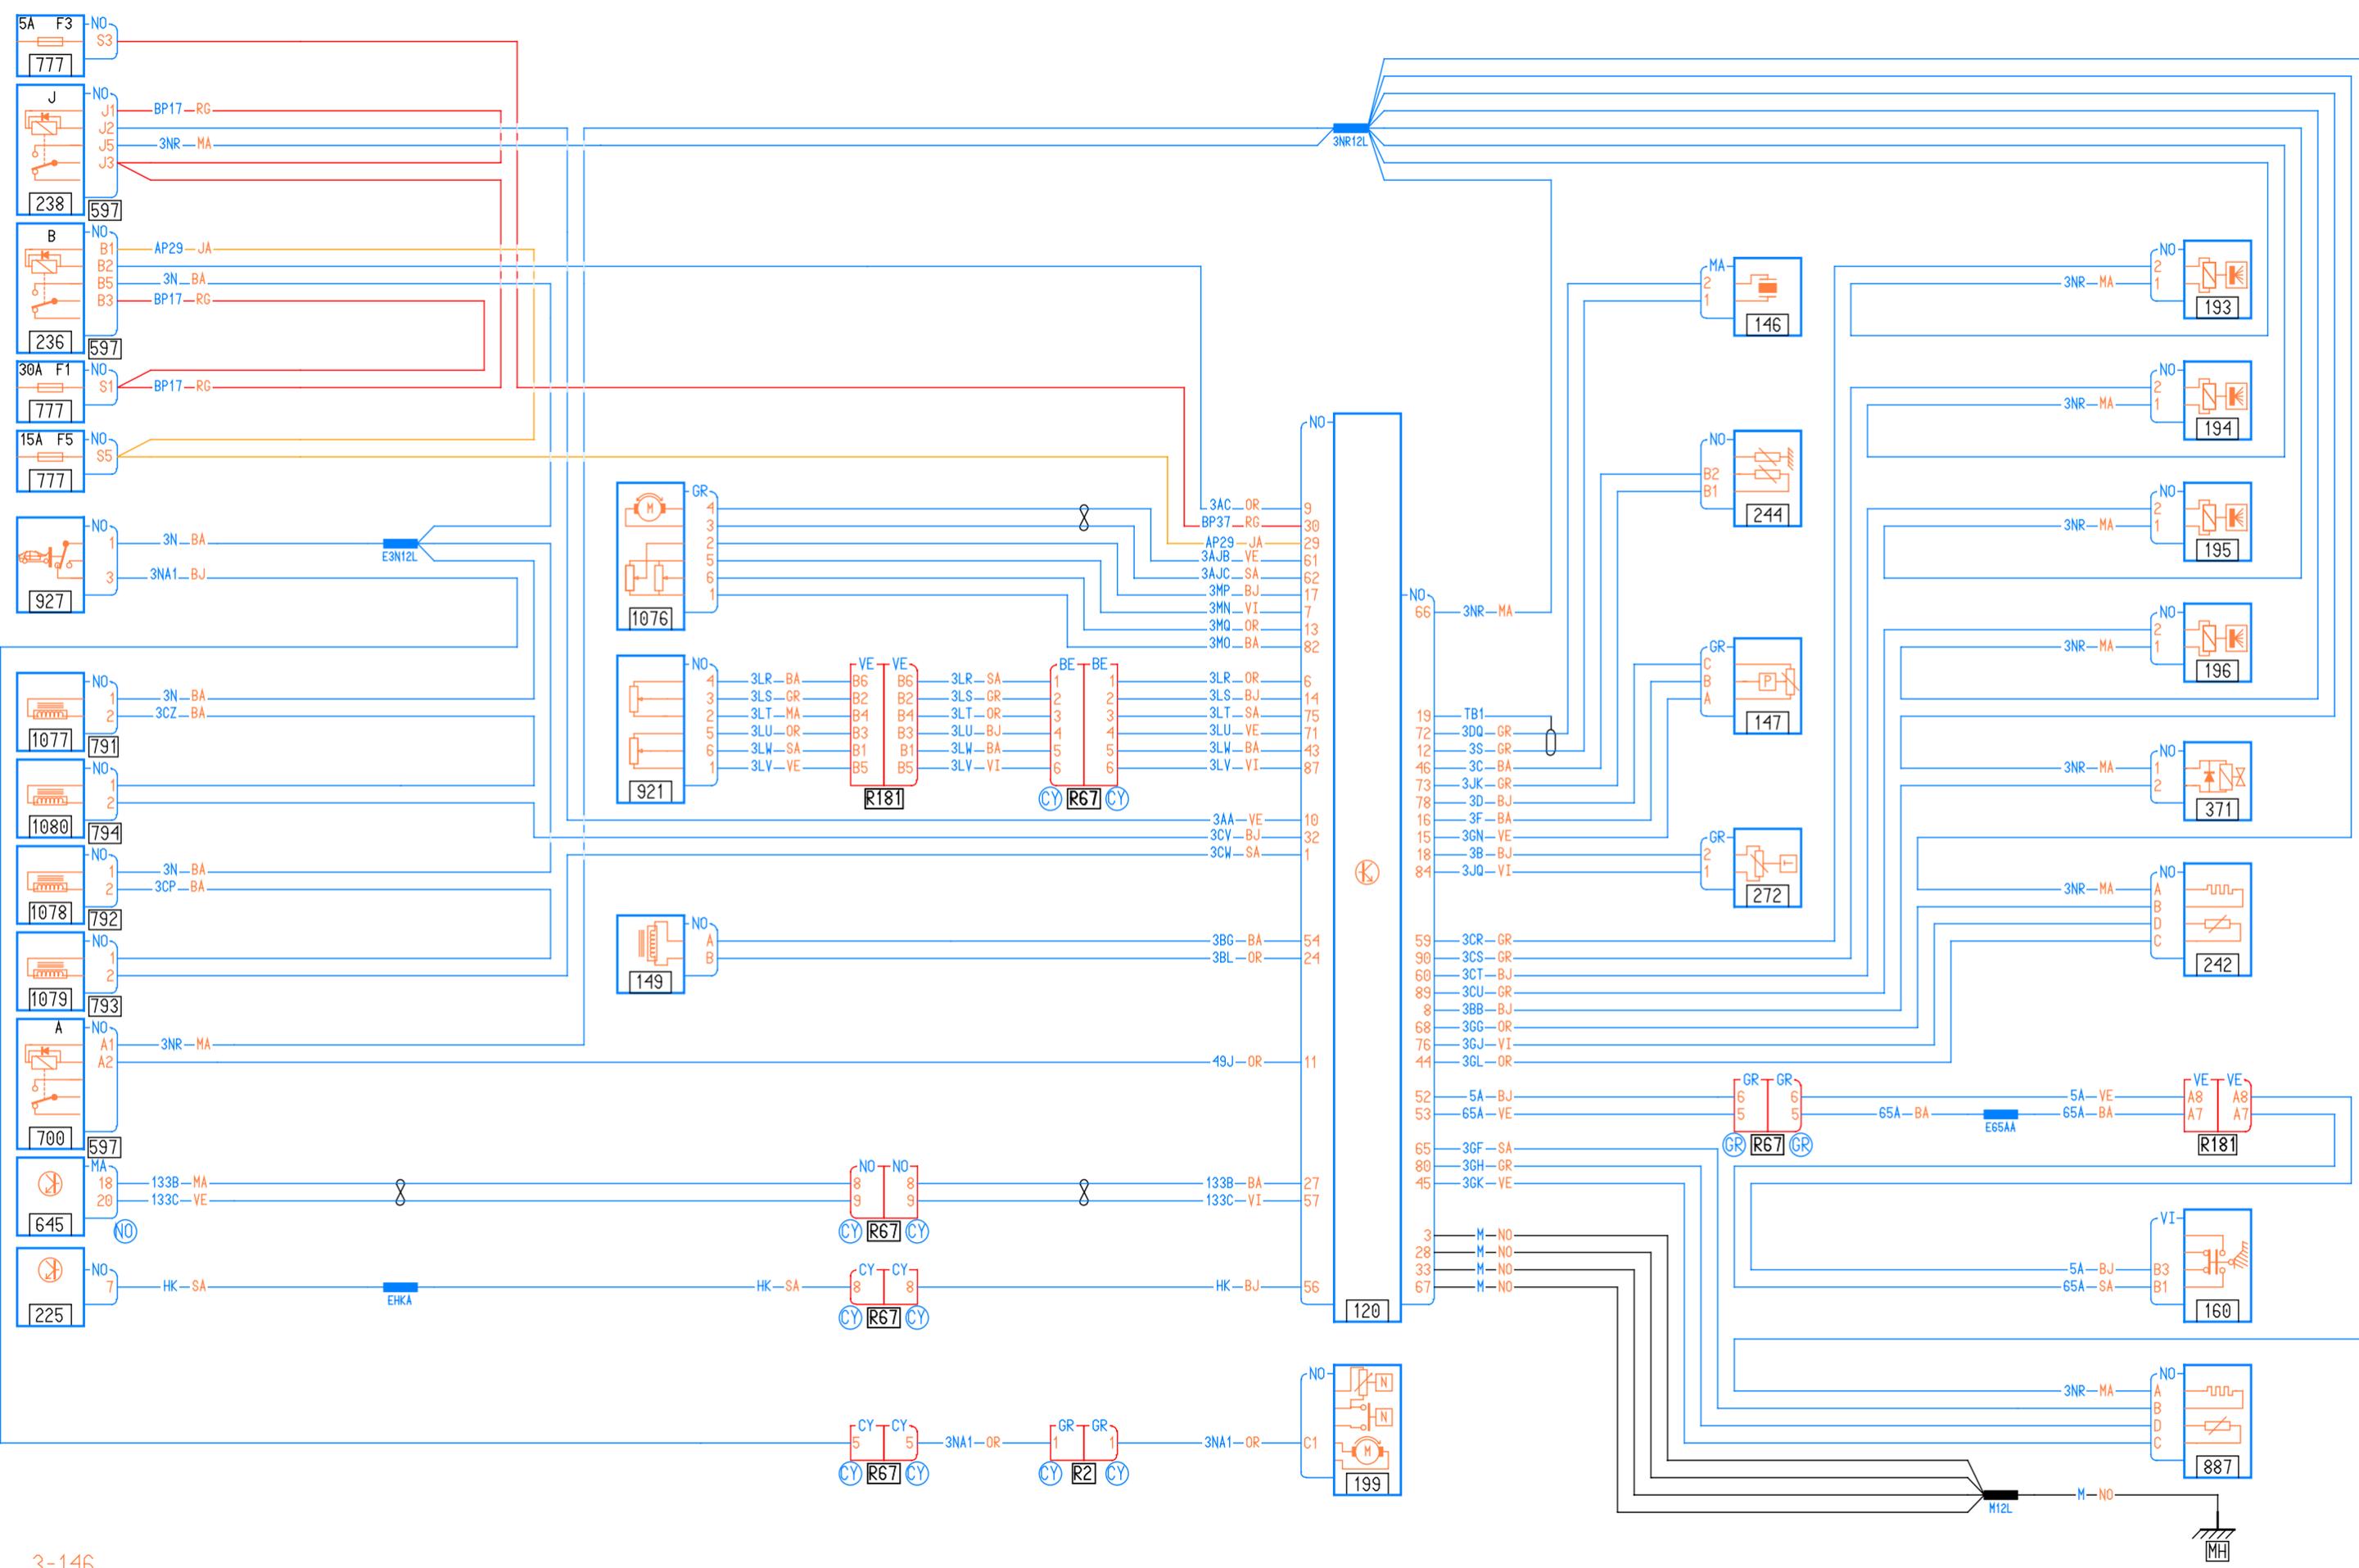


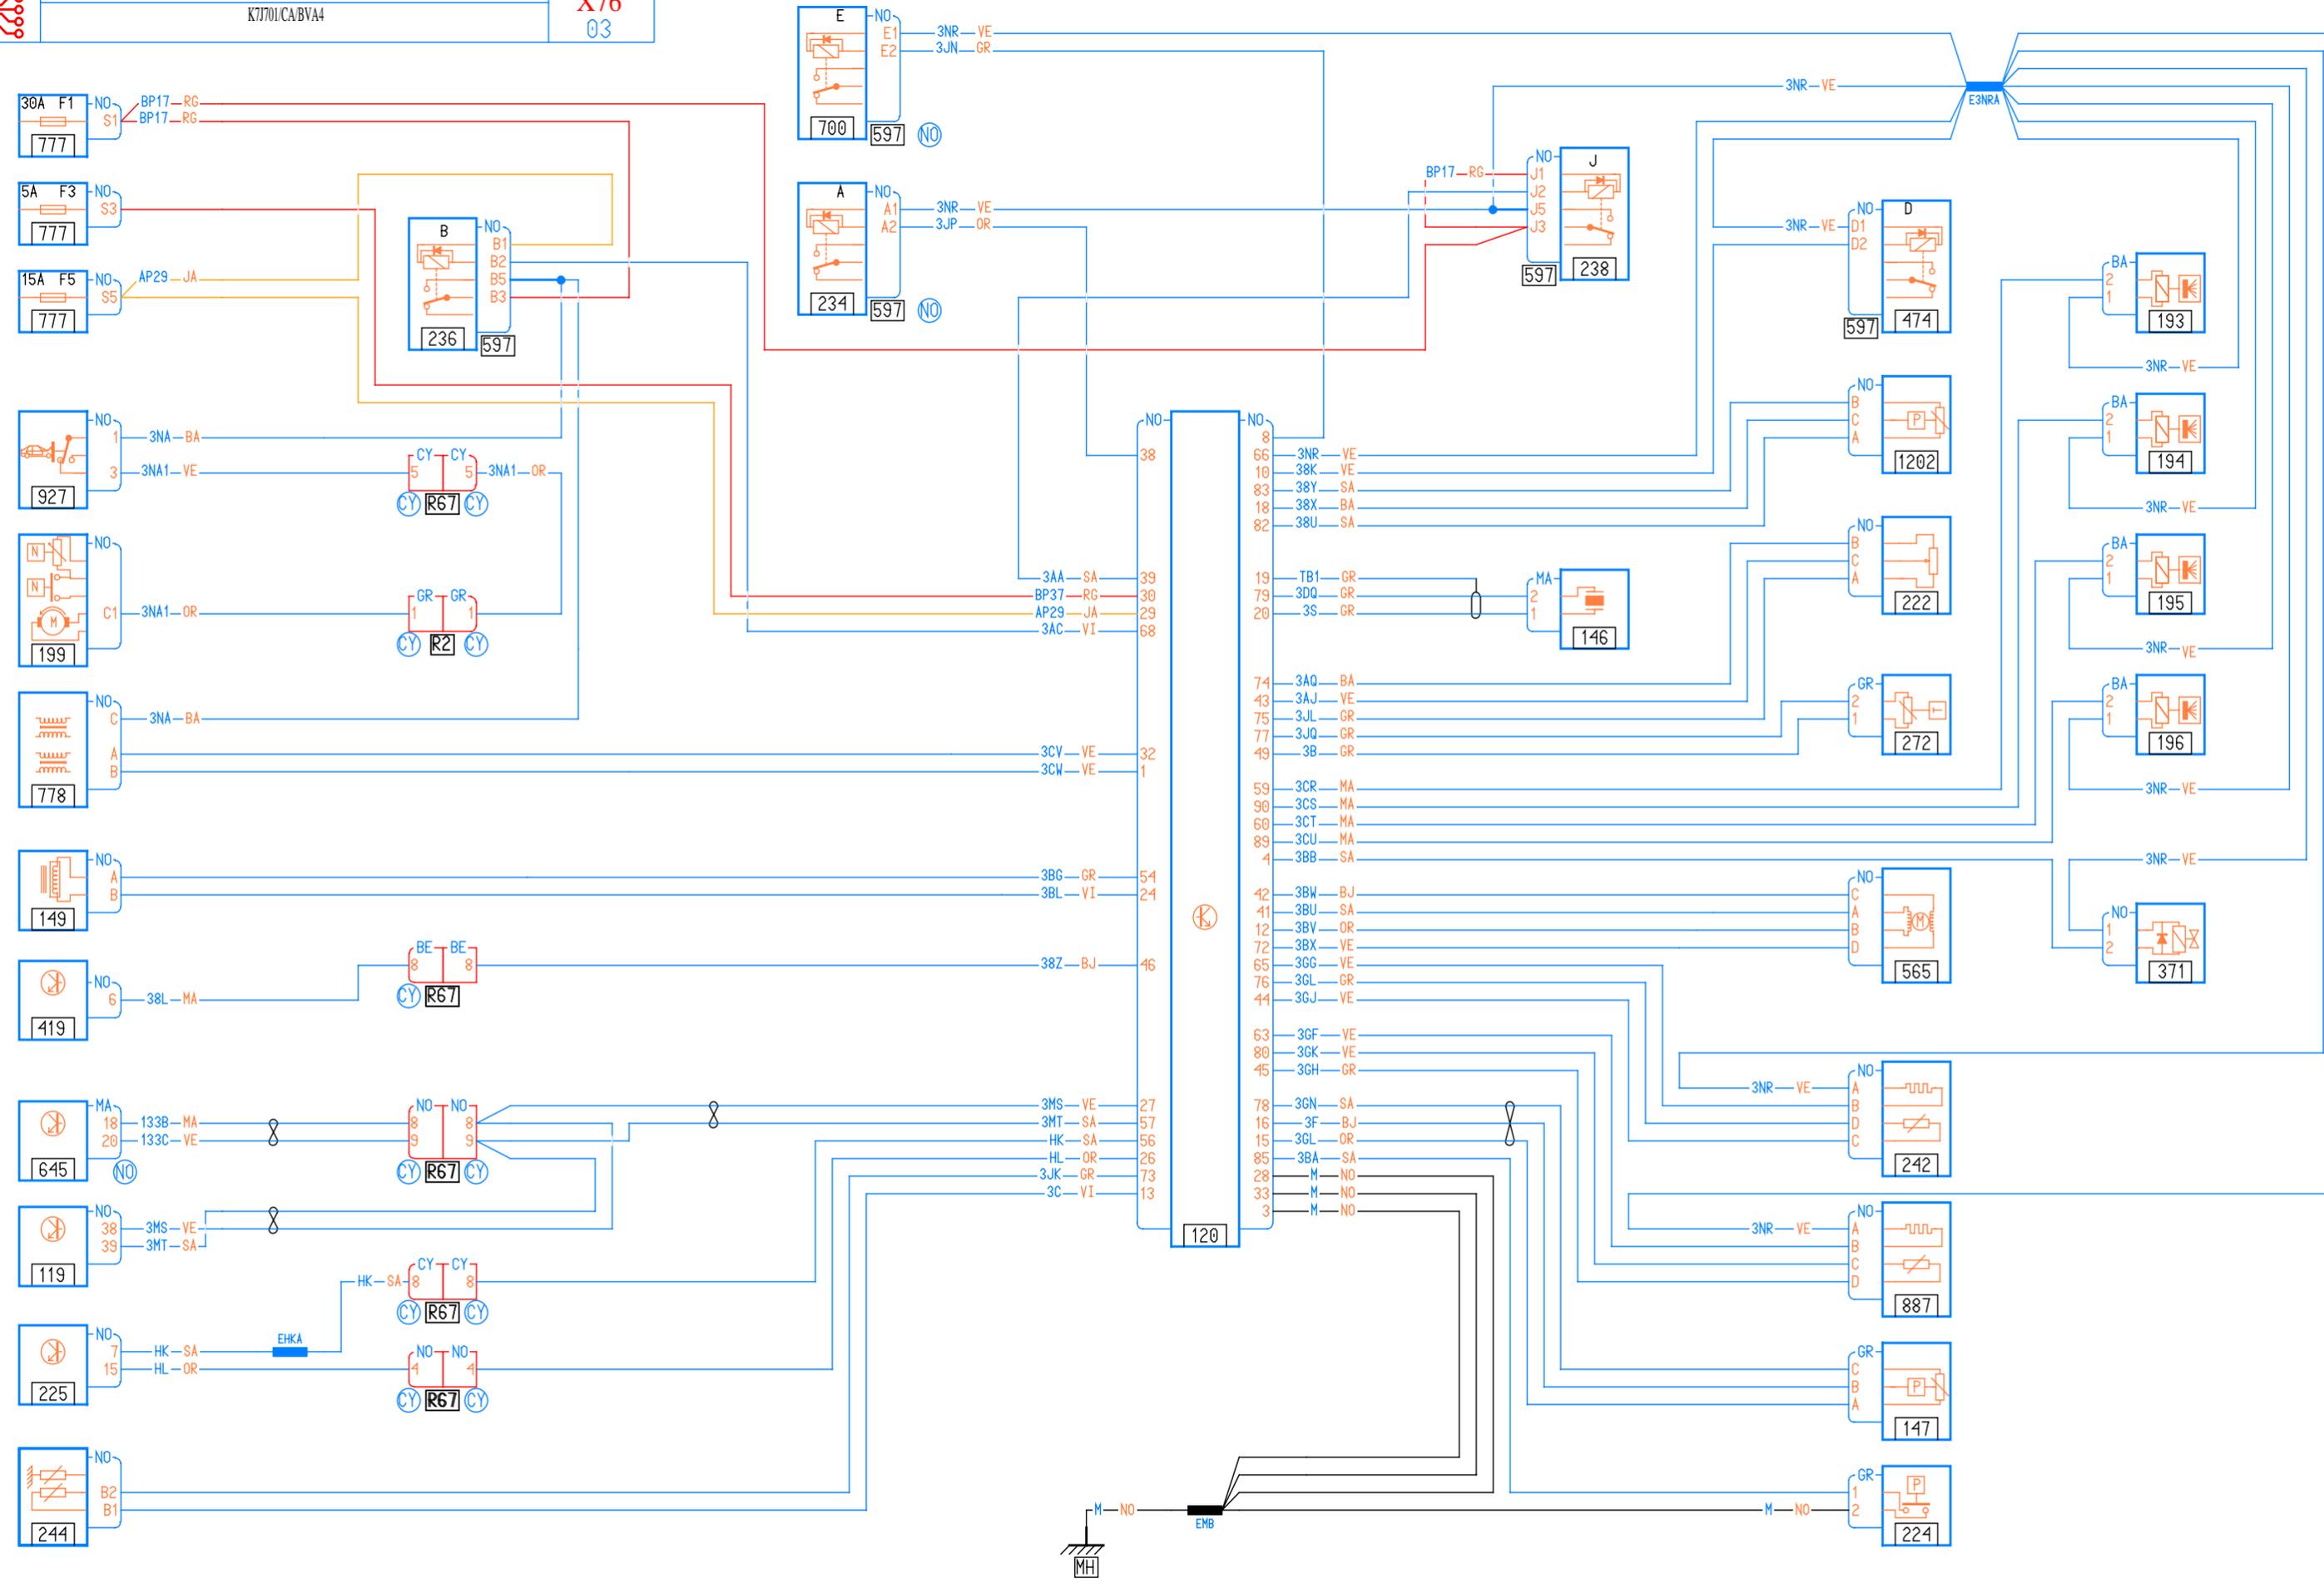

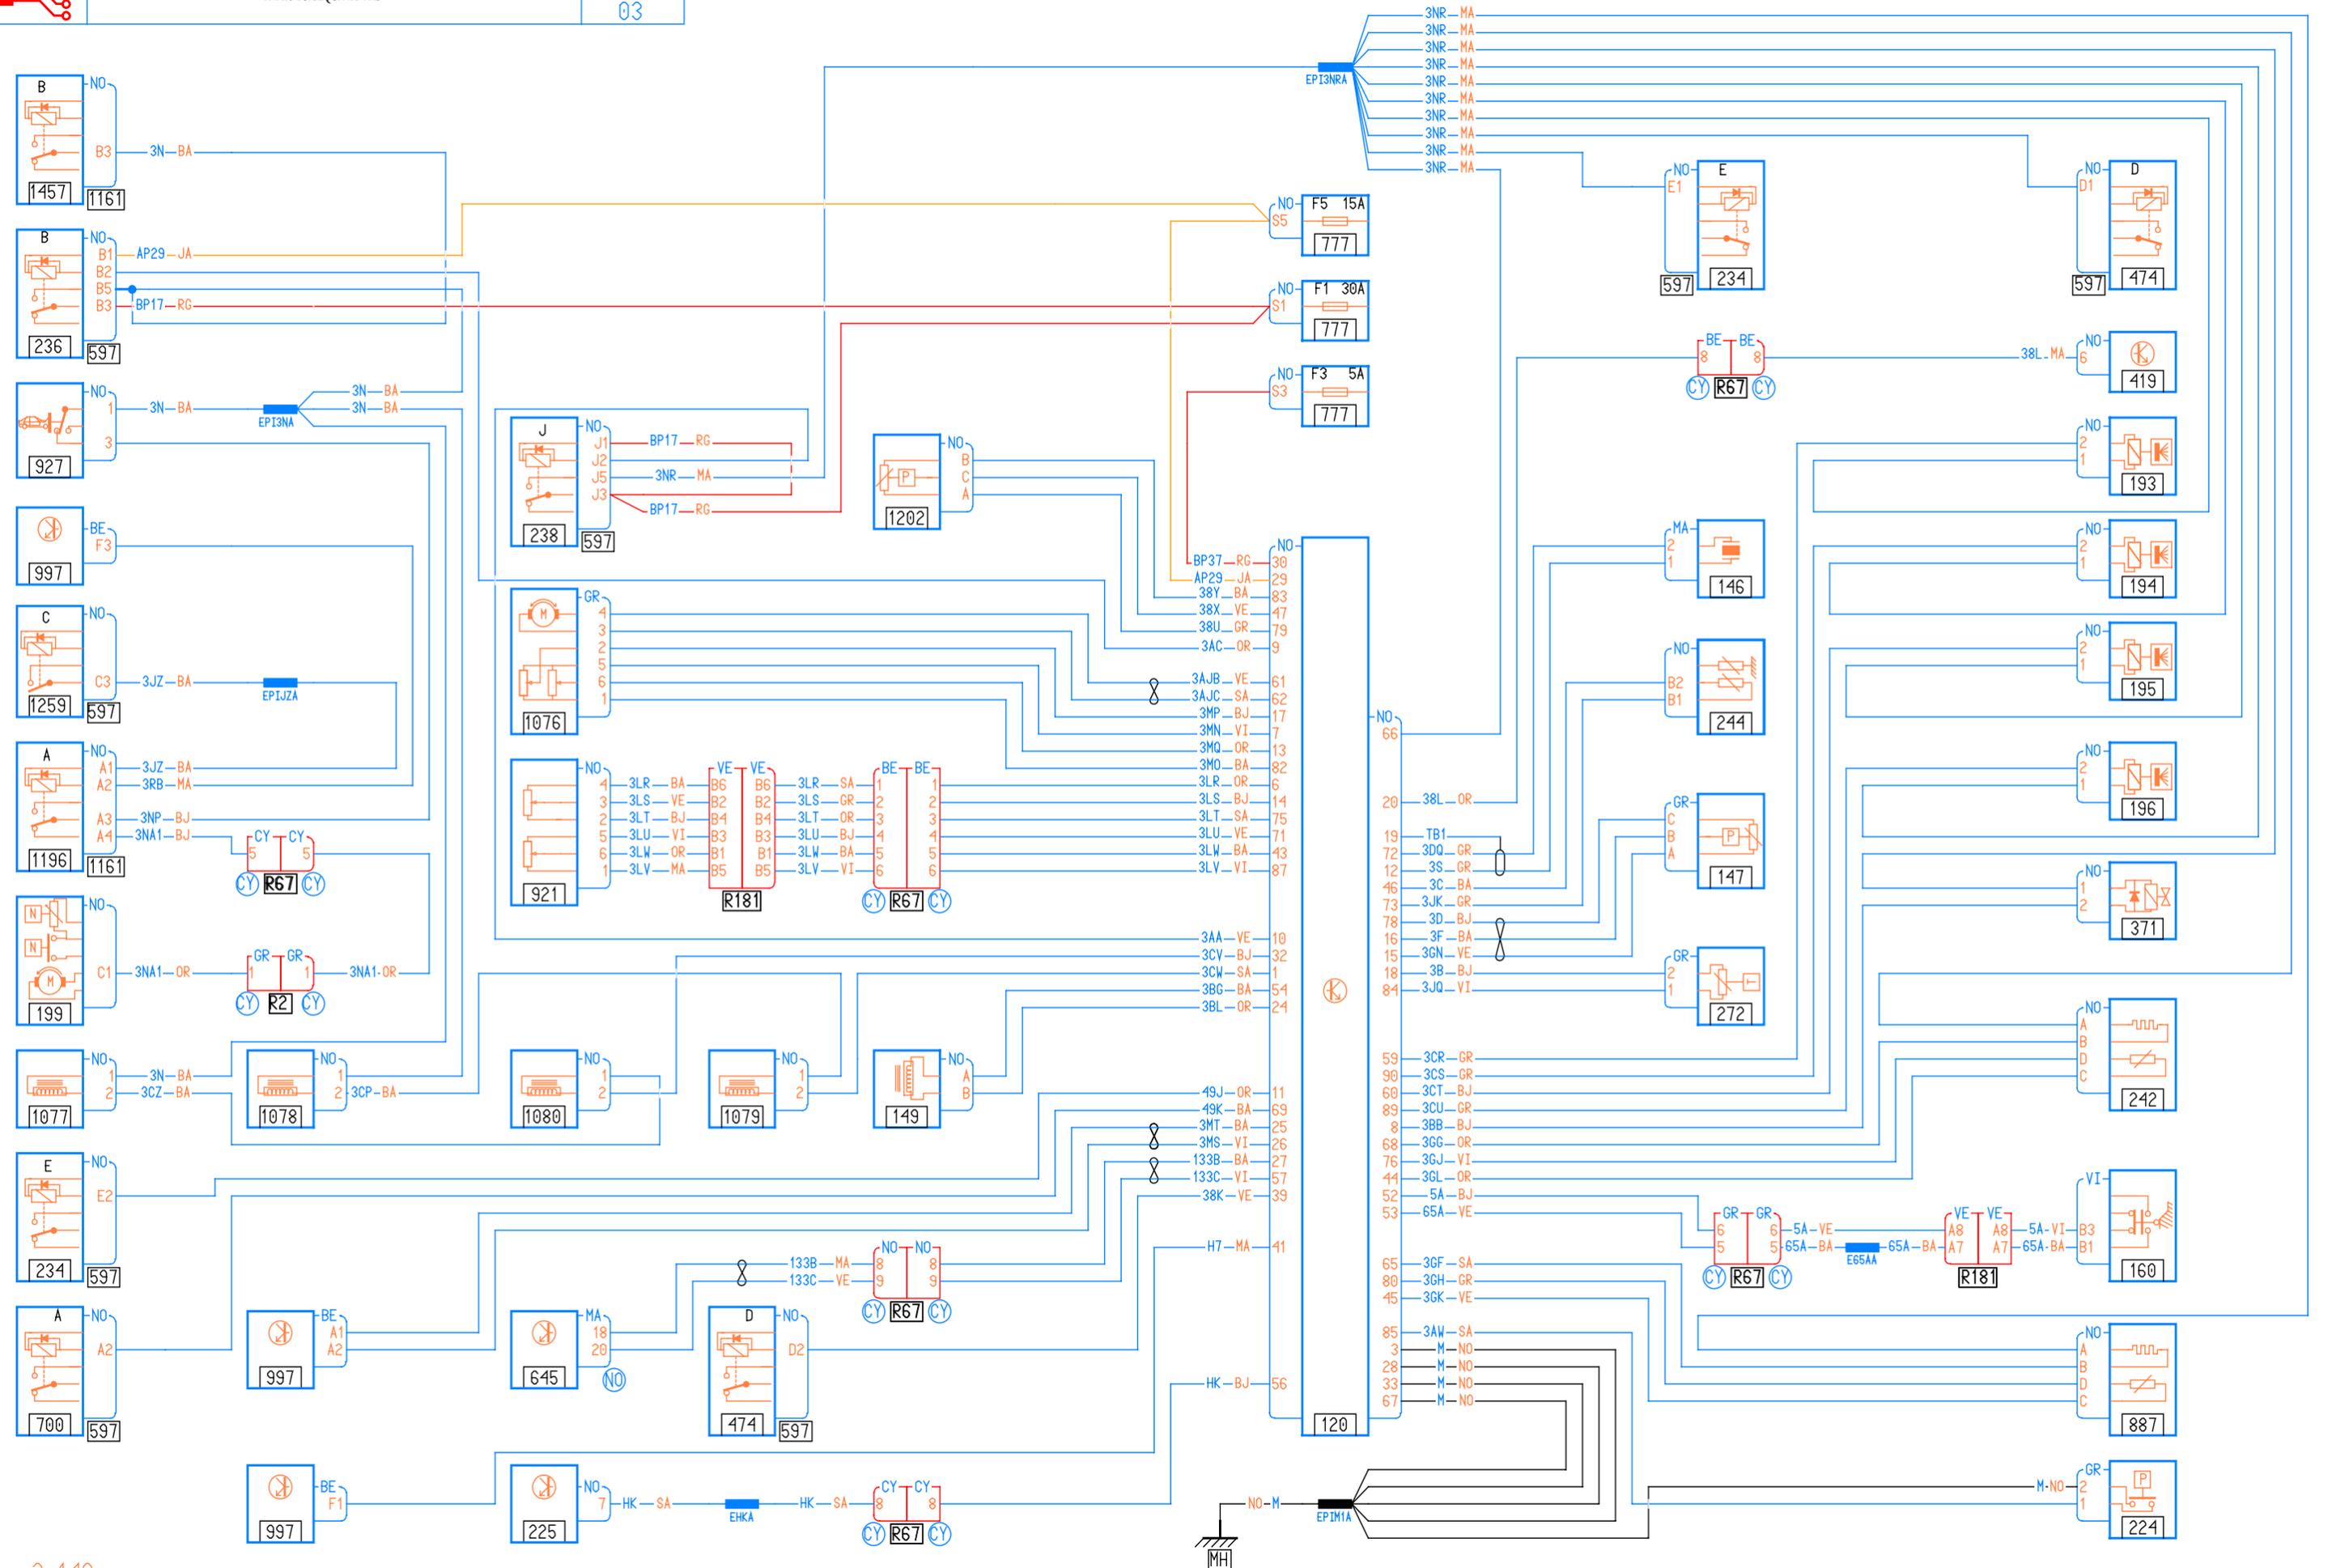

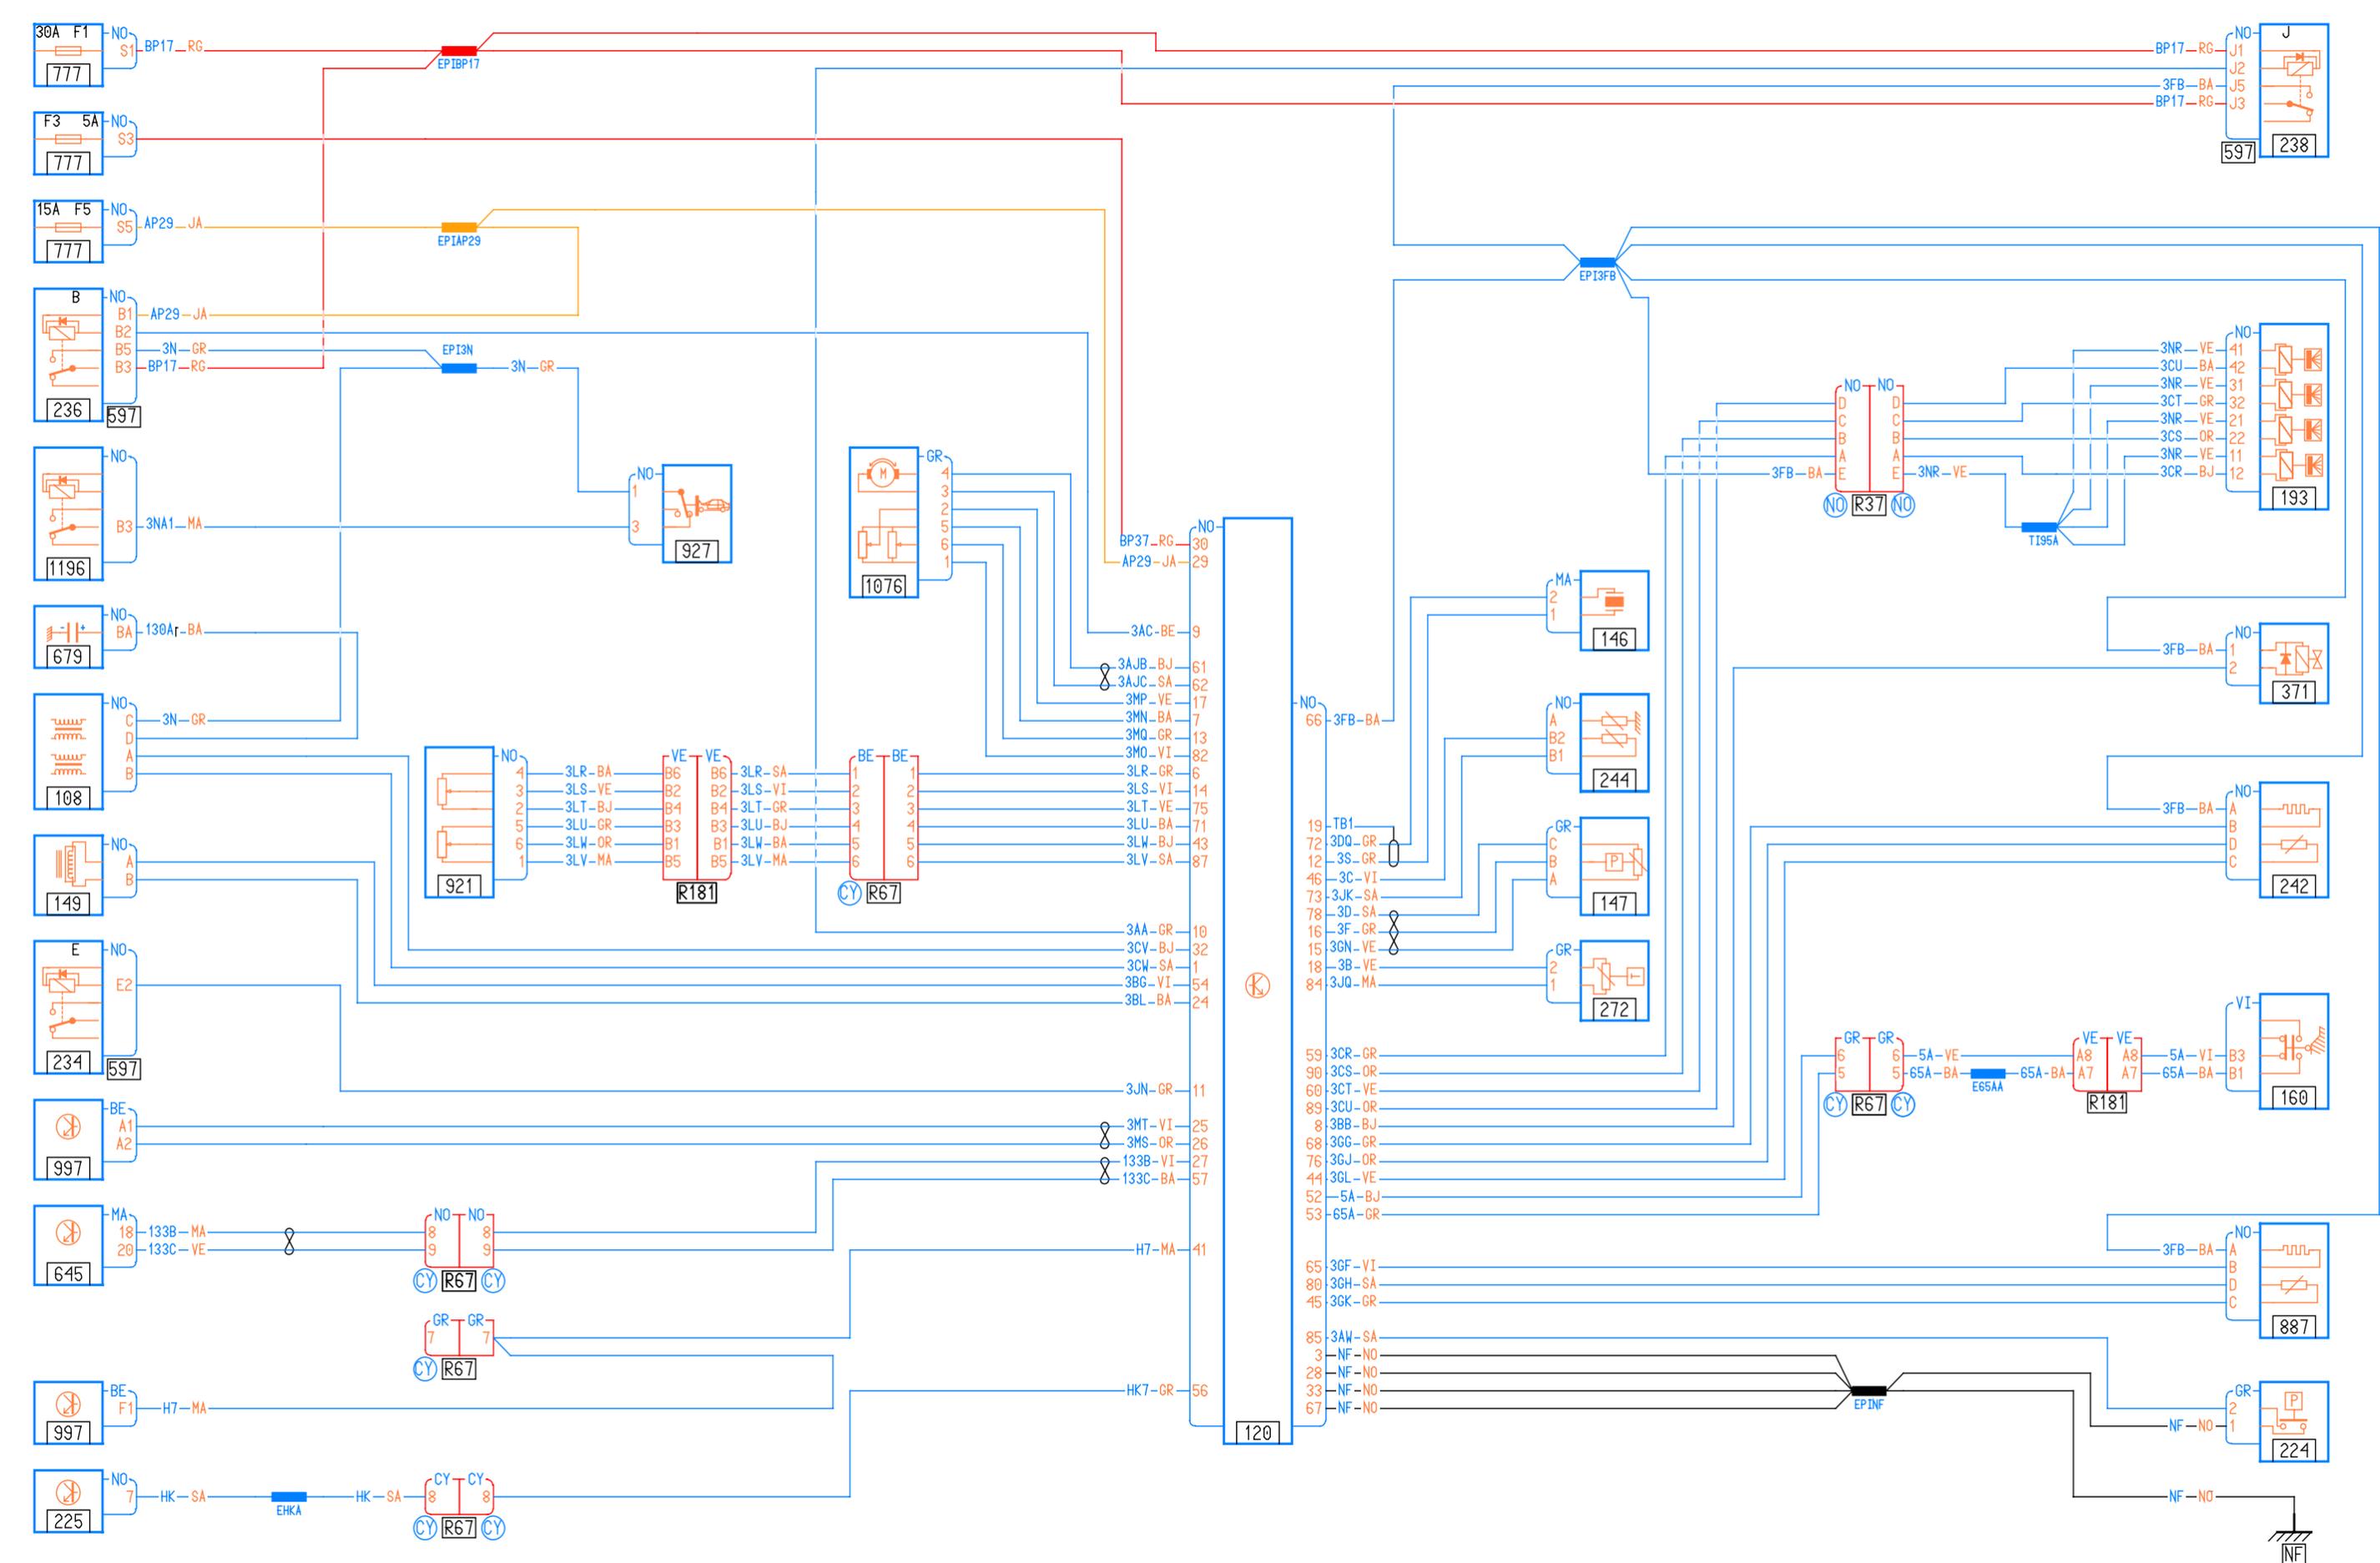

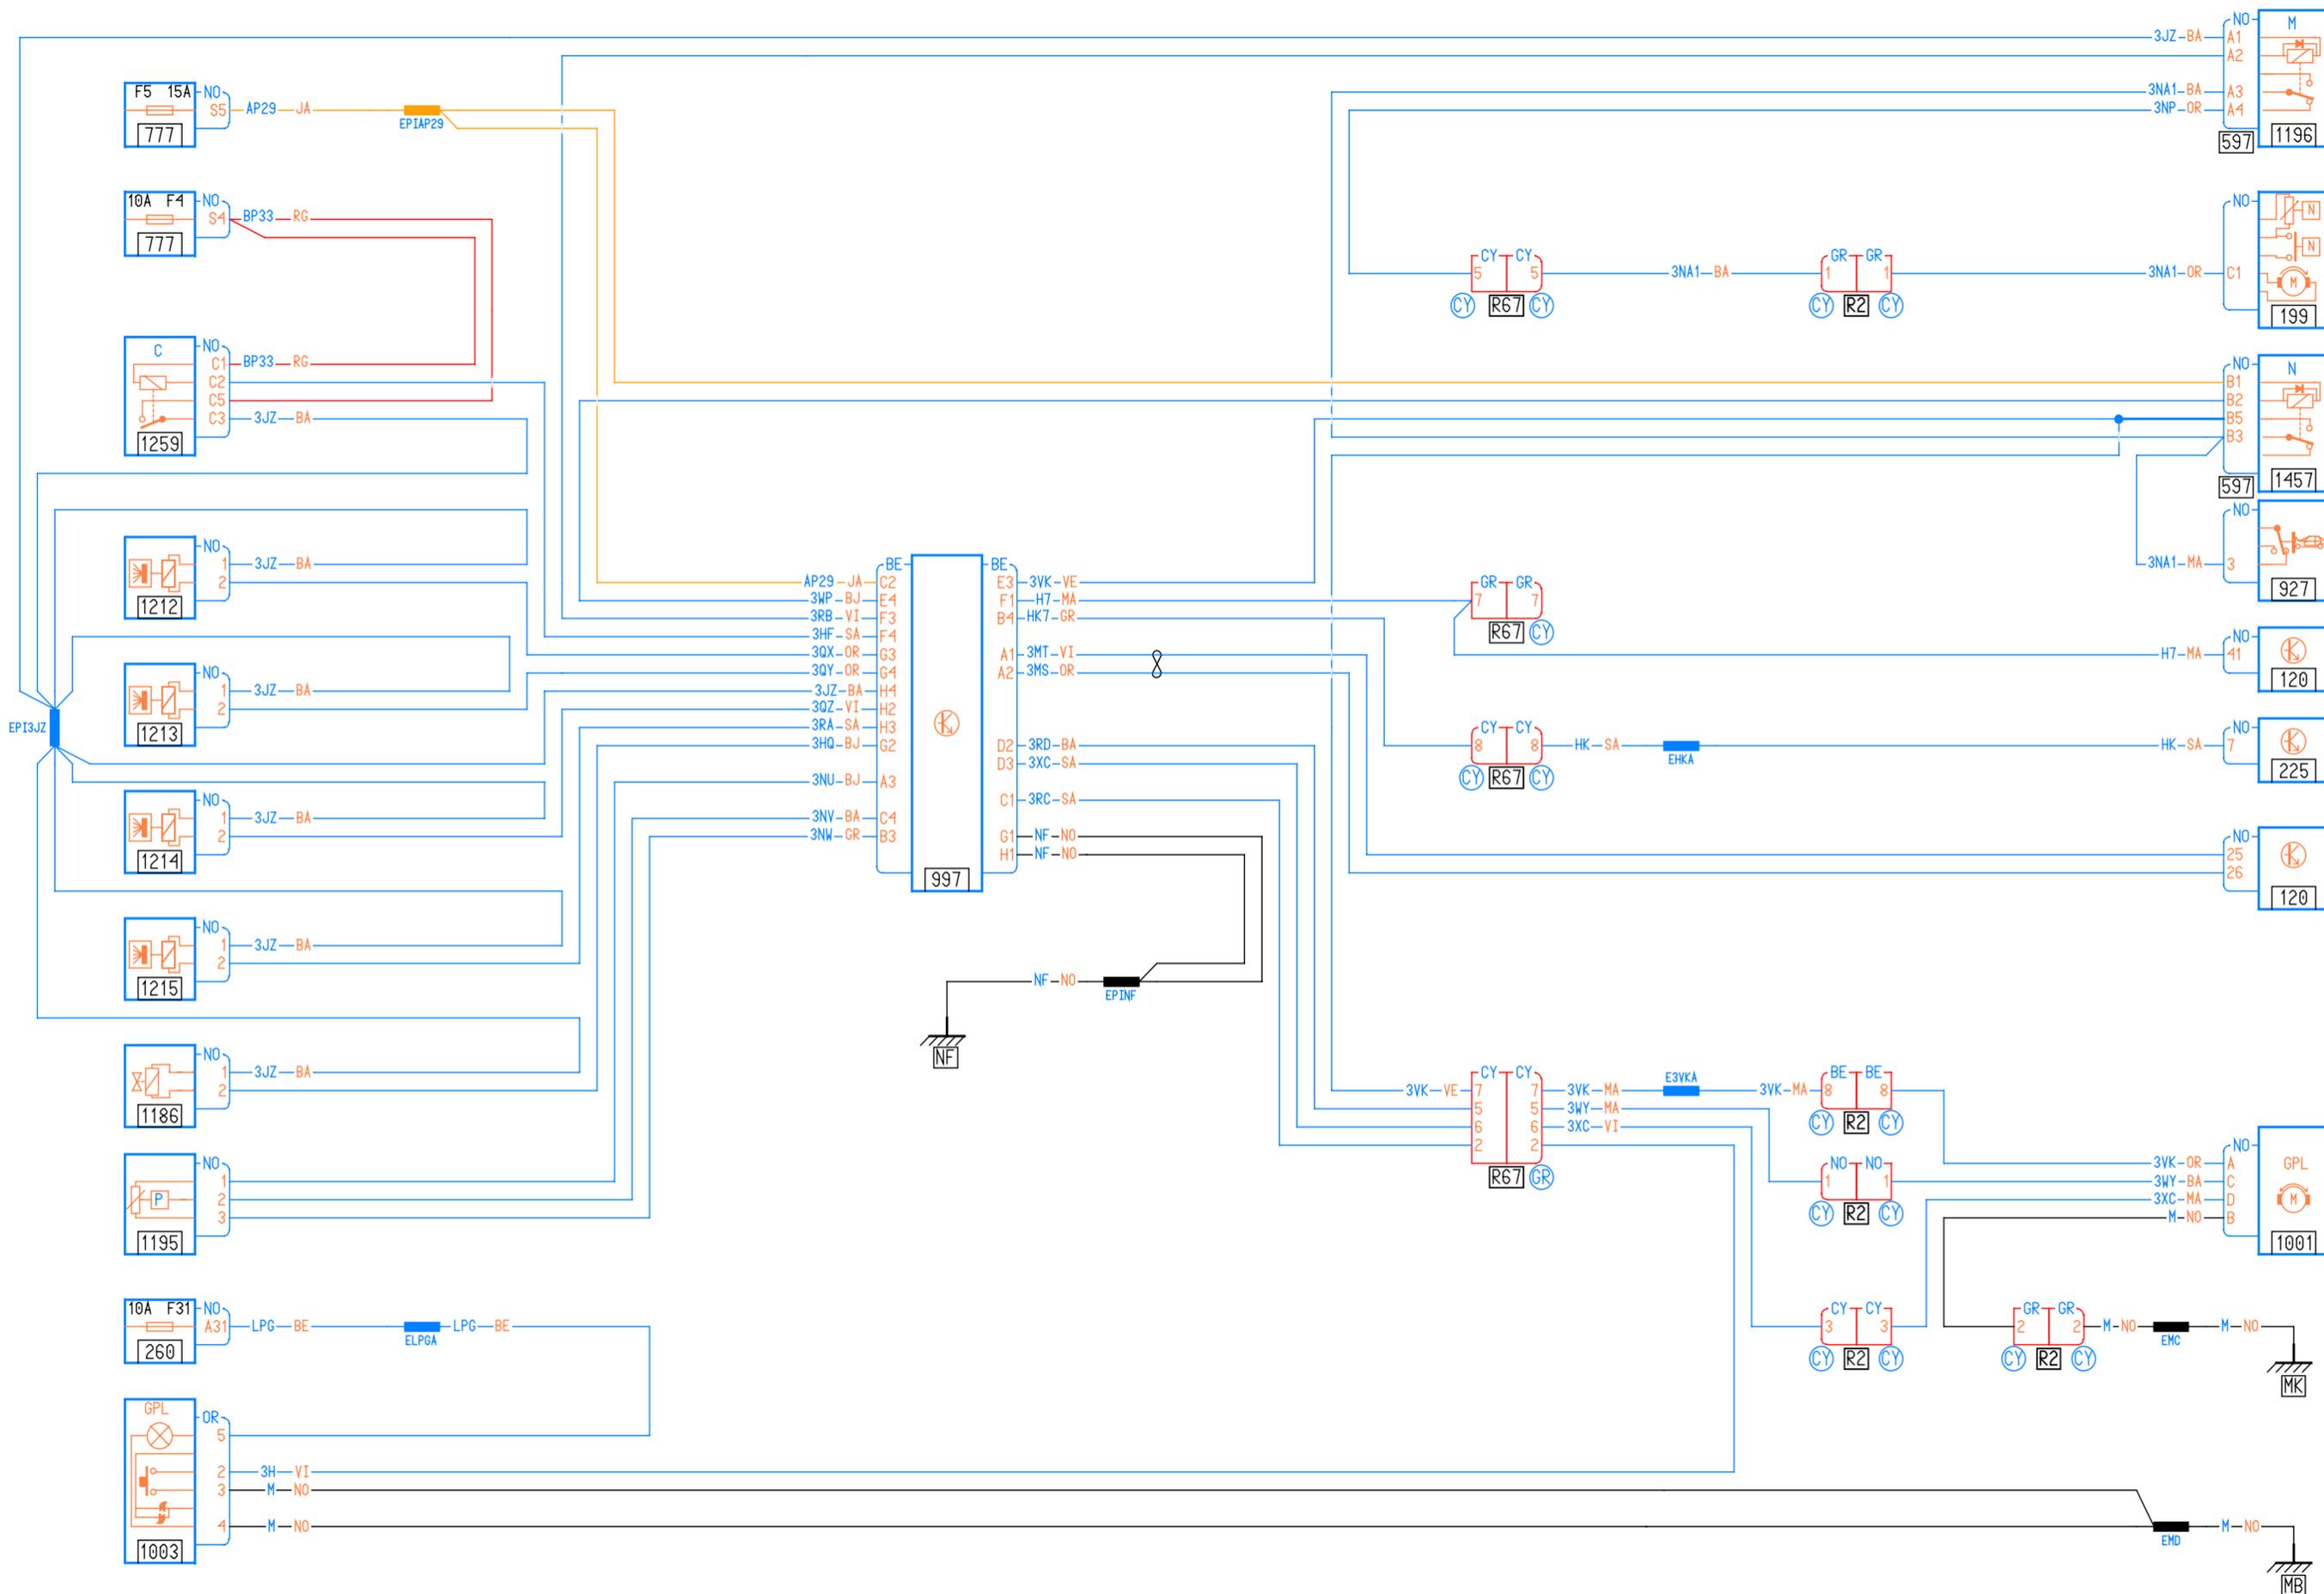






KIT MAIN LIBRE


PRETEL

X76

03

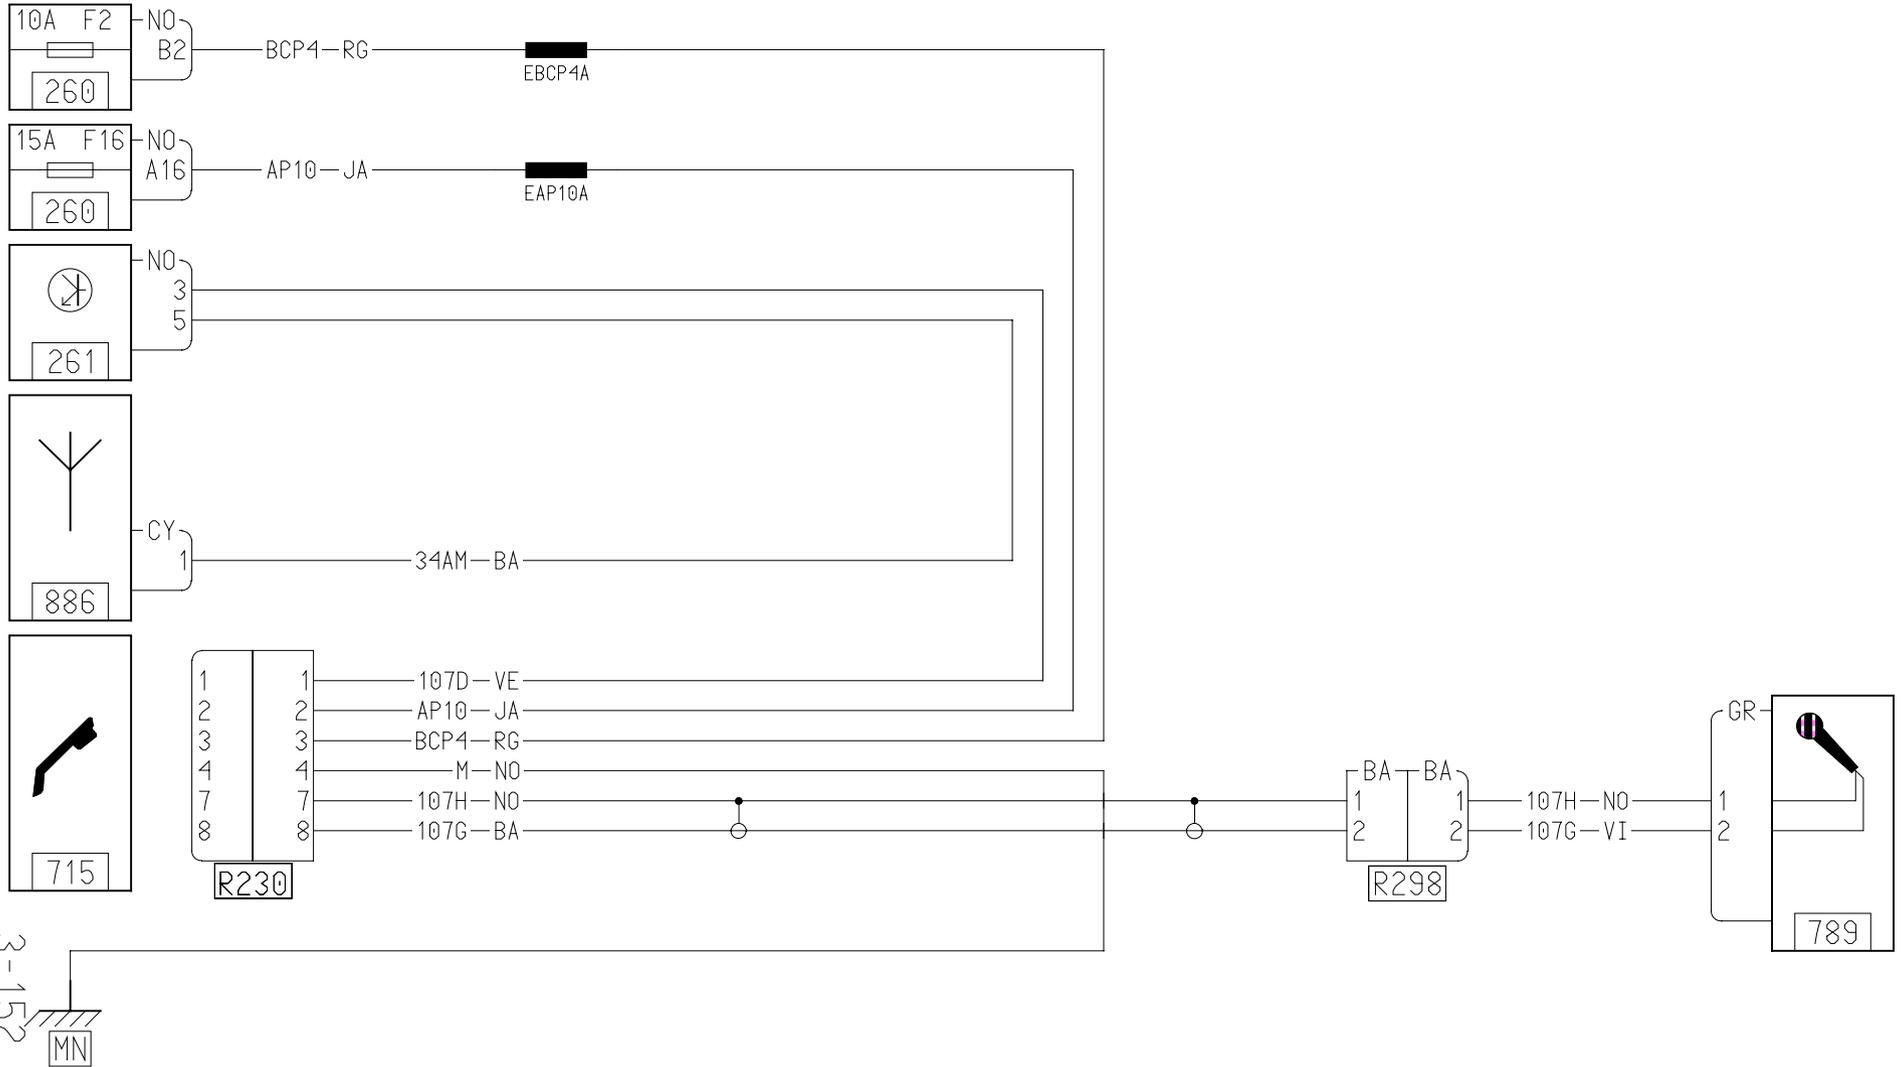

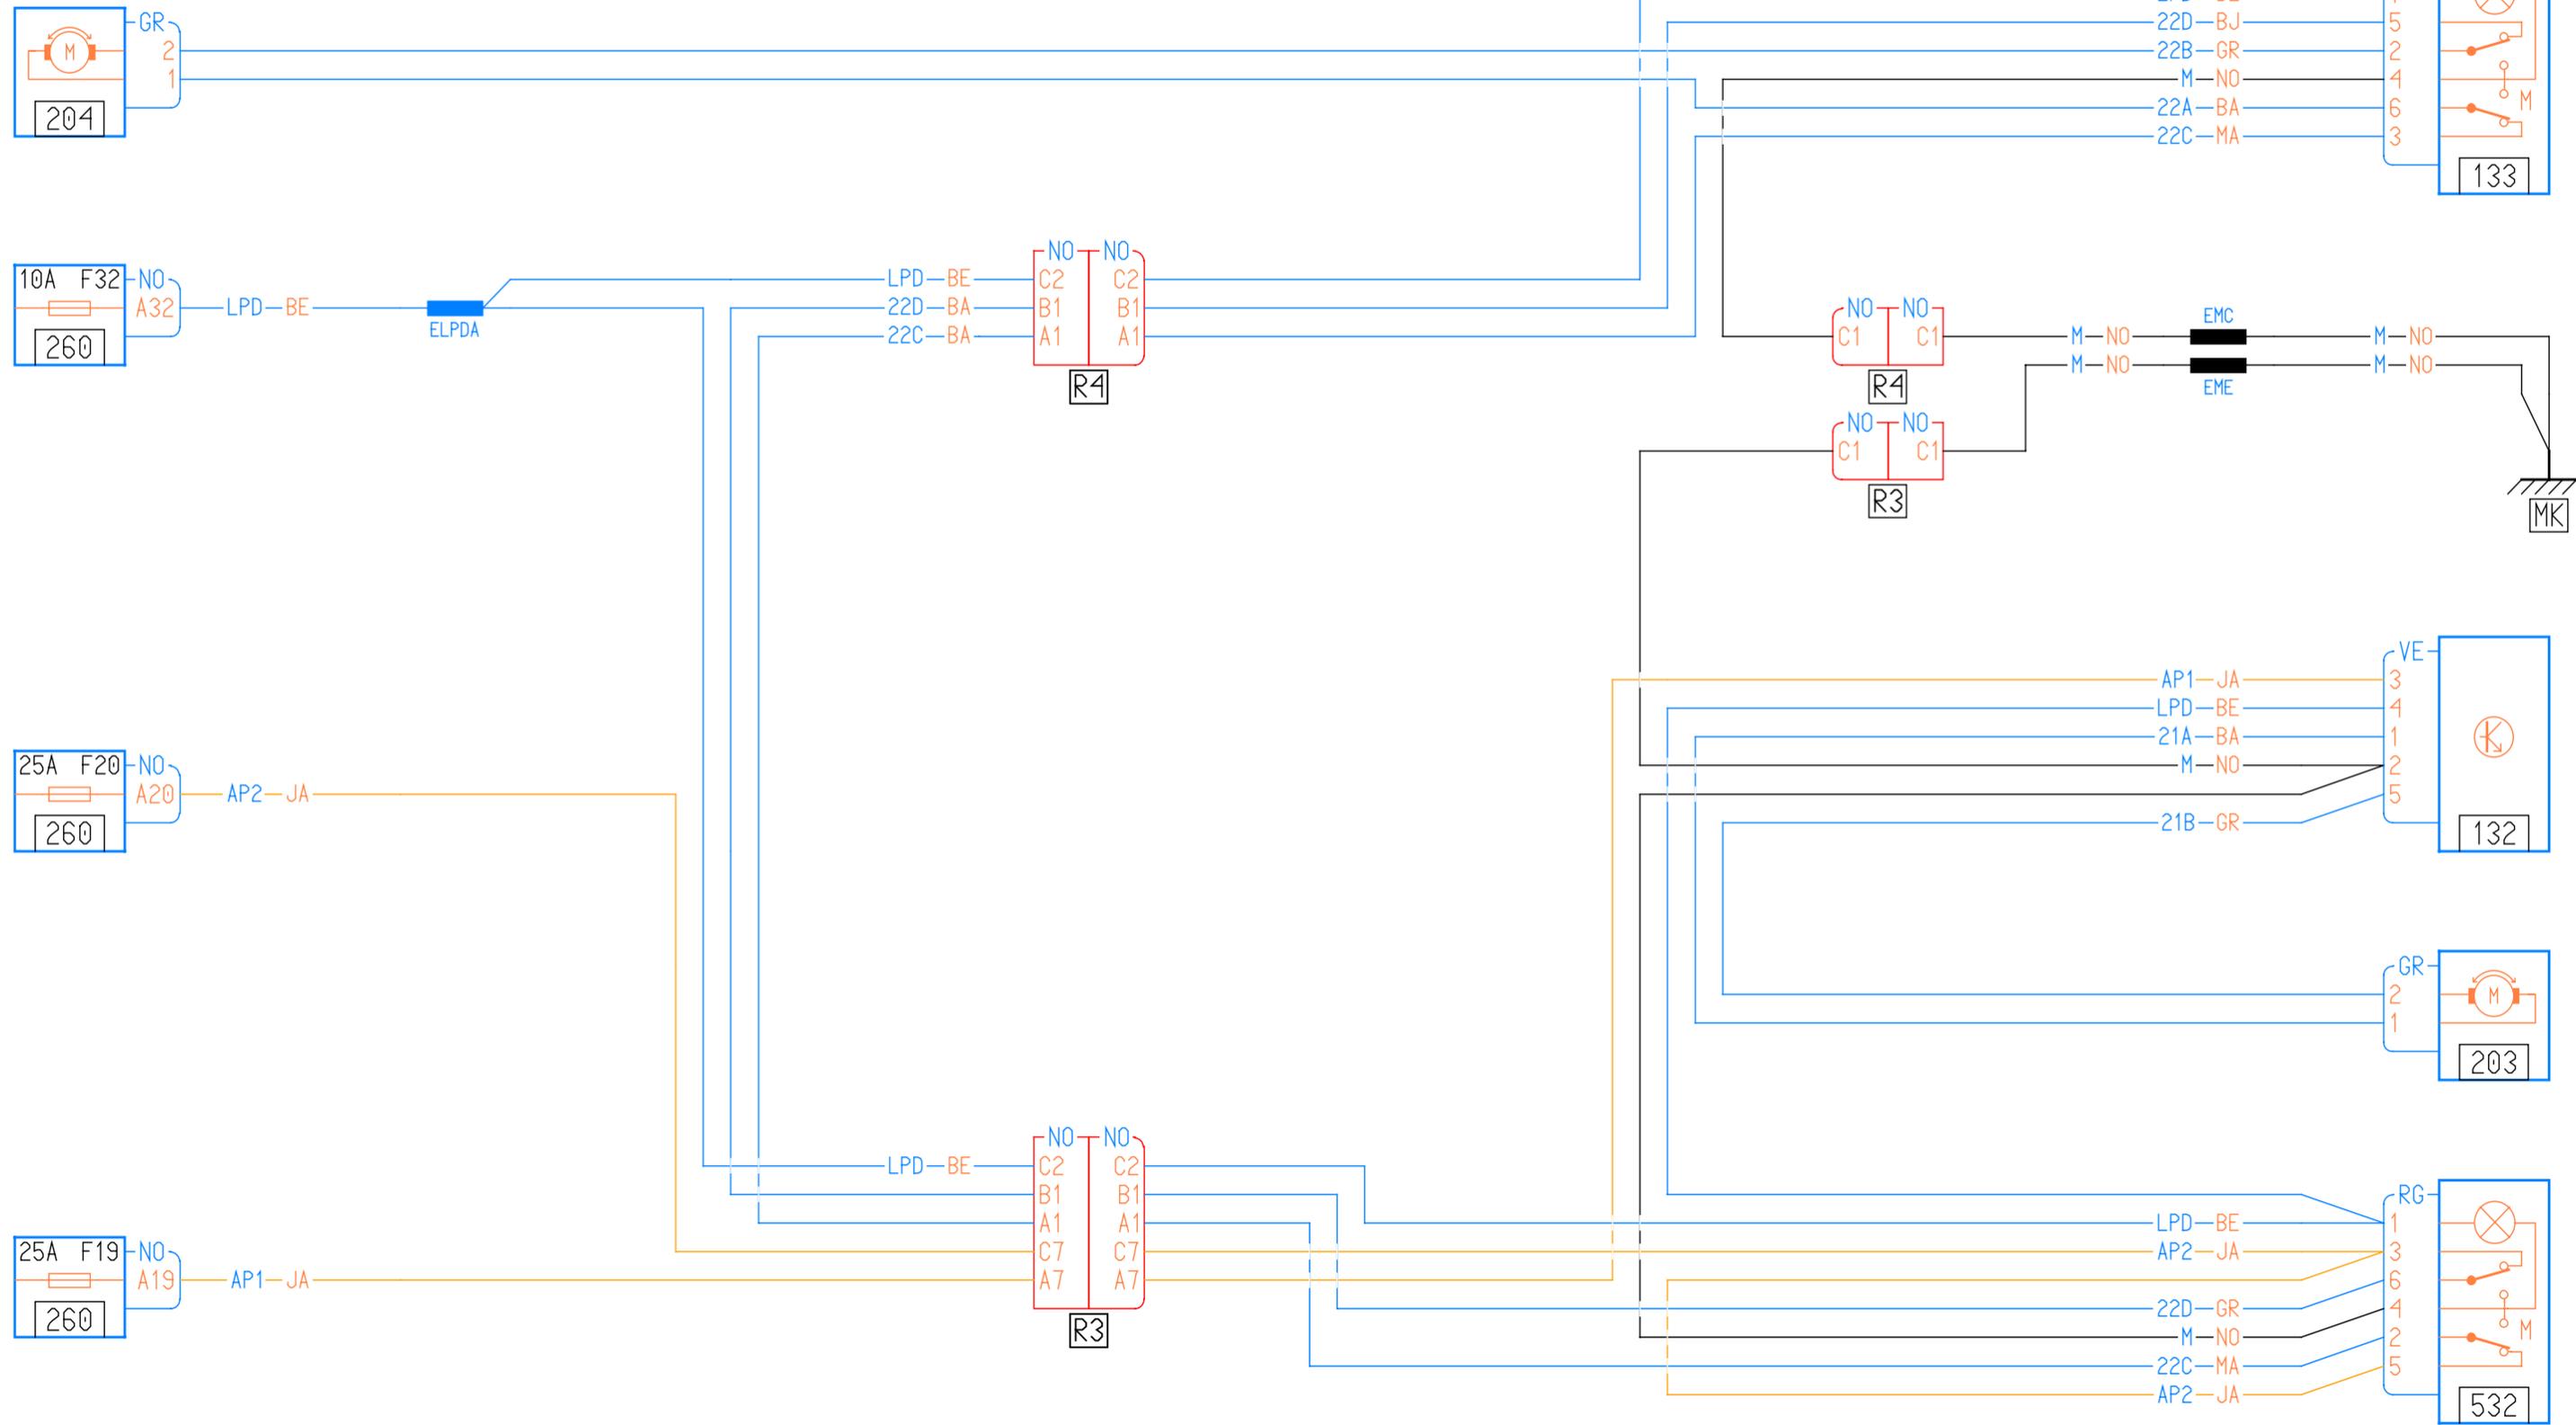





NIVEAU LIQUIDE DE FREIN

DG/UCH

X76
03

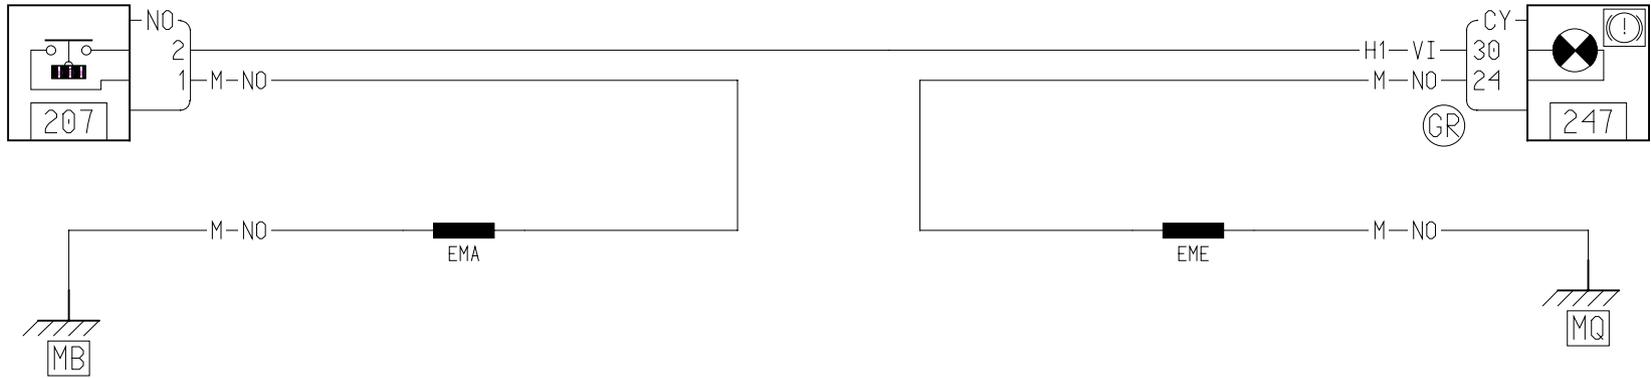





NIVEAU LIQUIDE DE FREIN

DD/UCH

X76
03

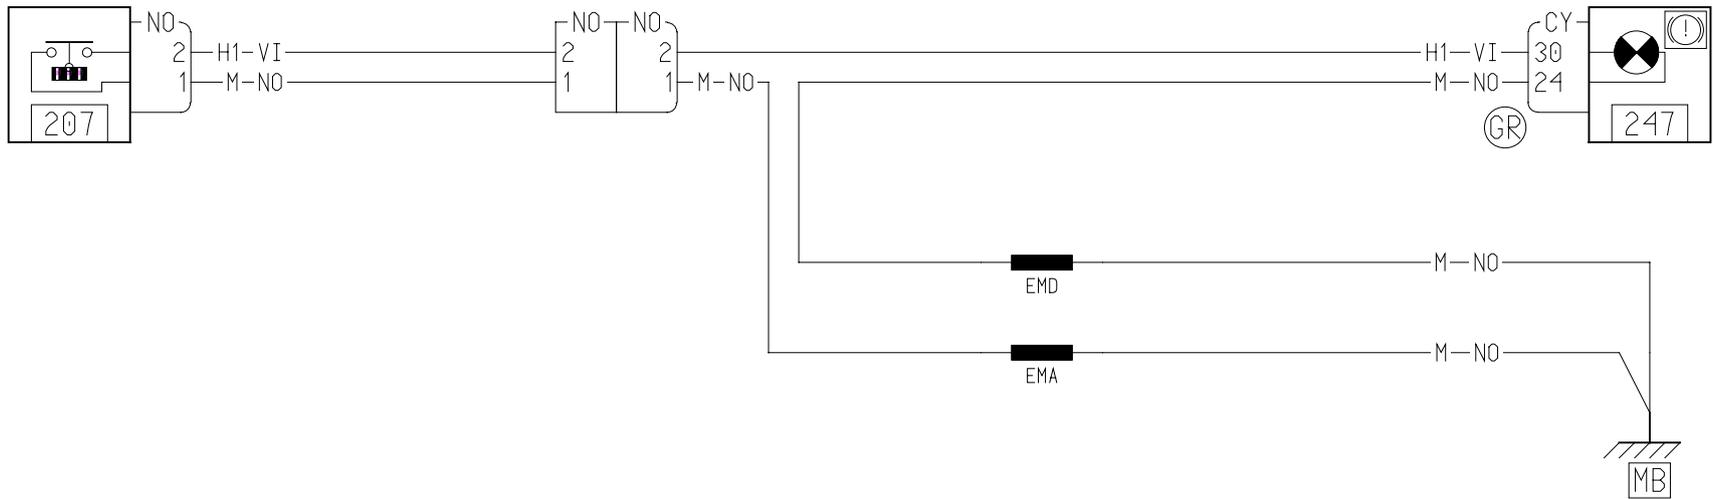





NIVEAU LIQUIDE DE FREIN

DG/SANSUCH

X76
03


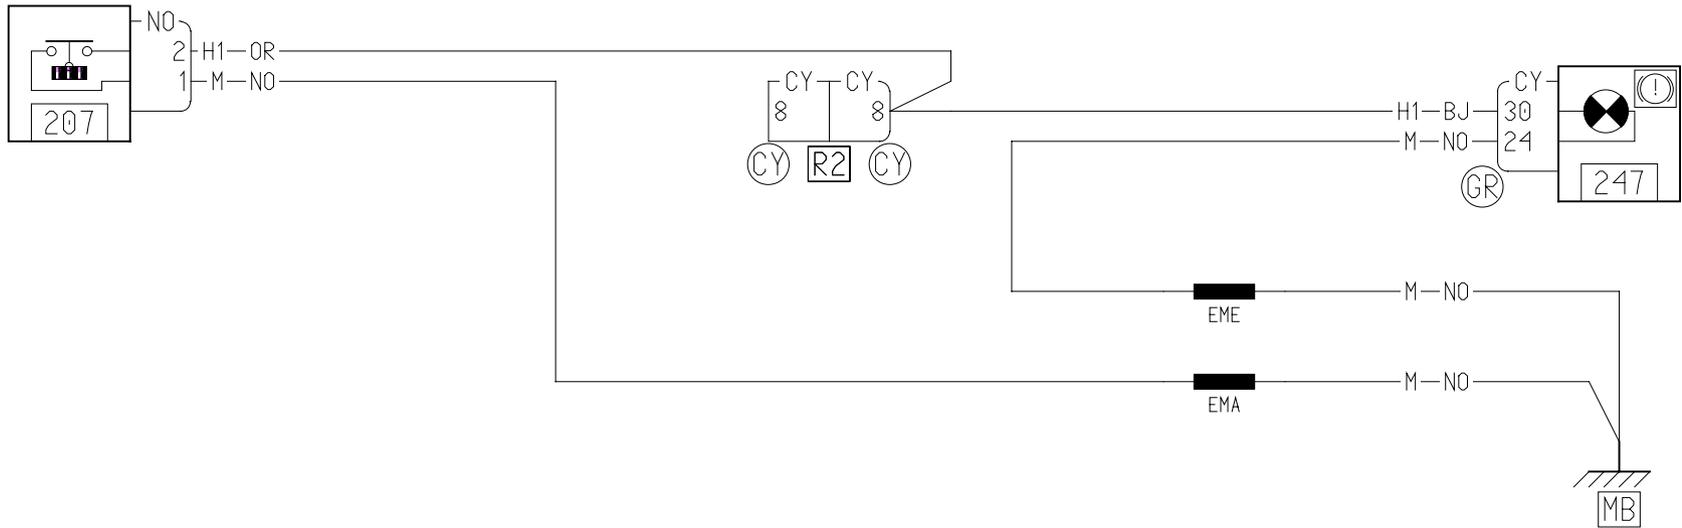


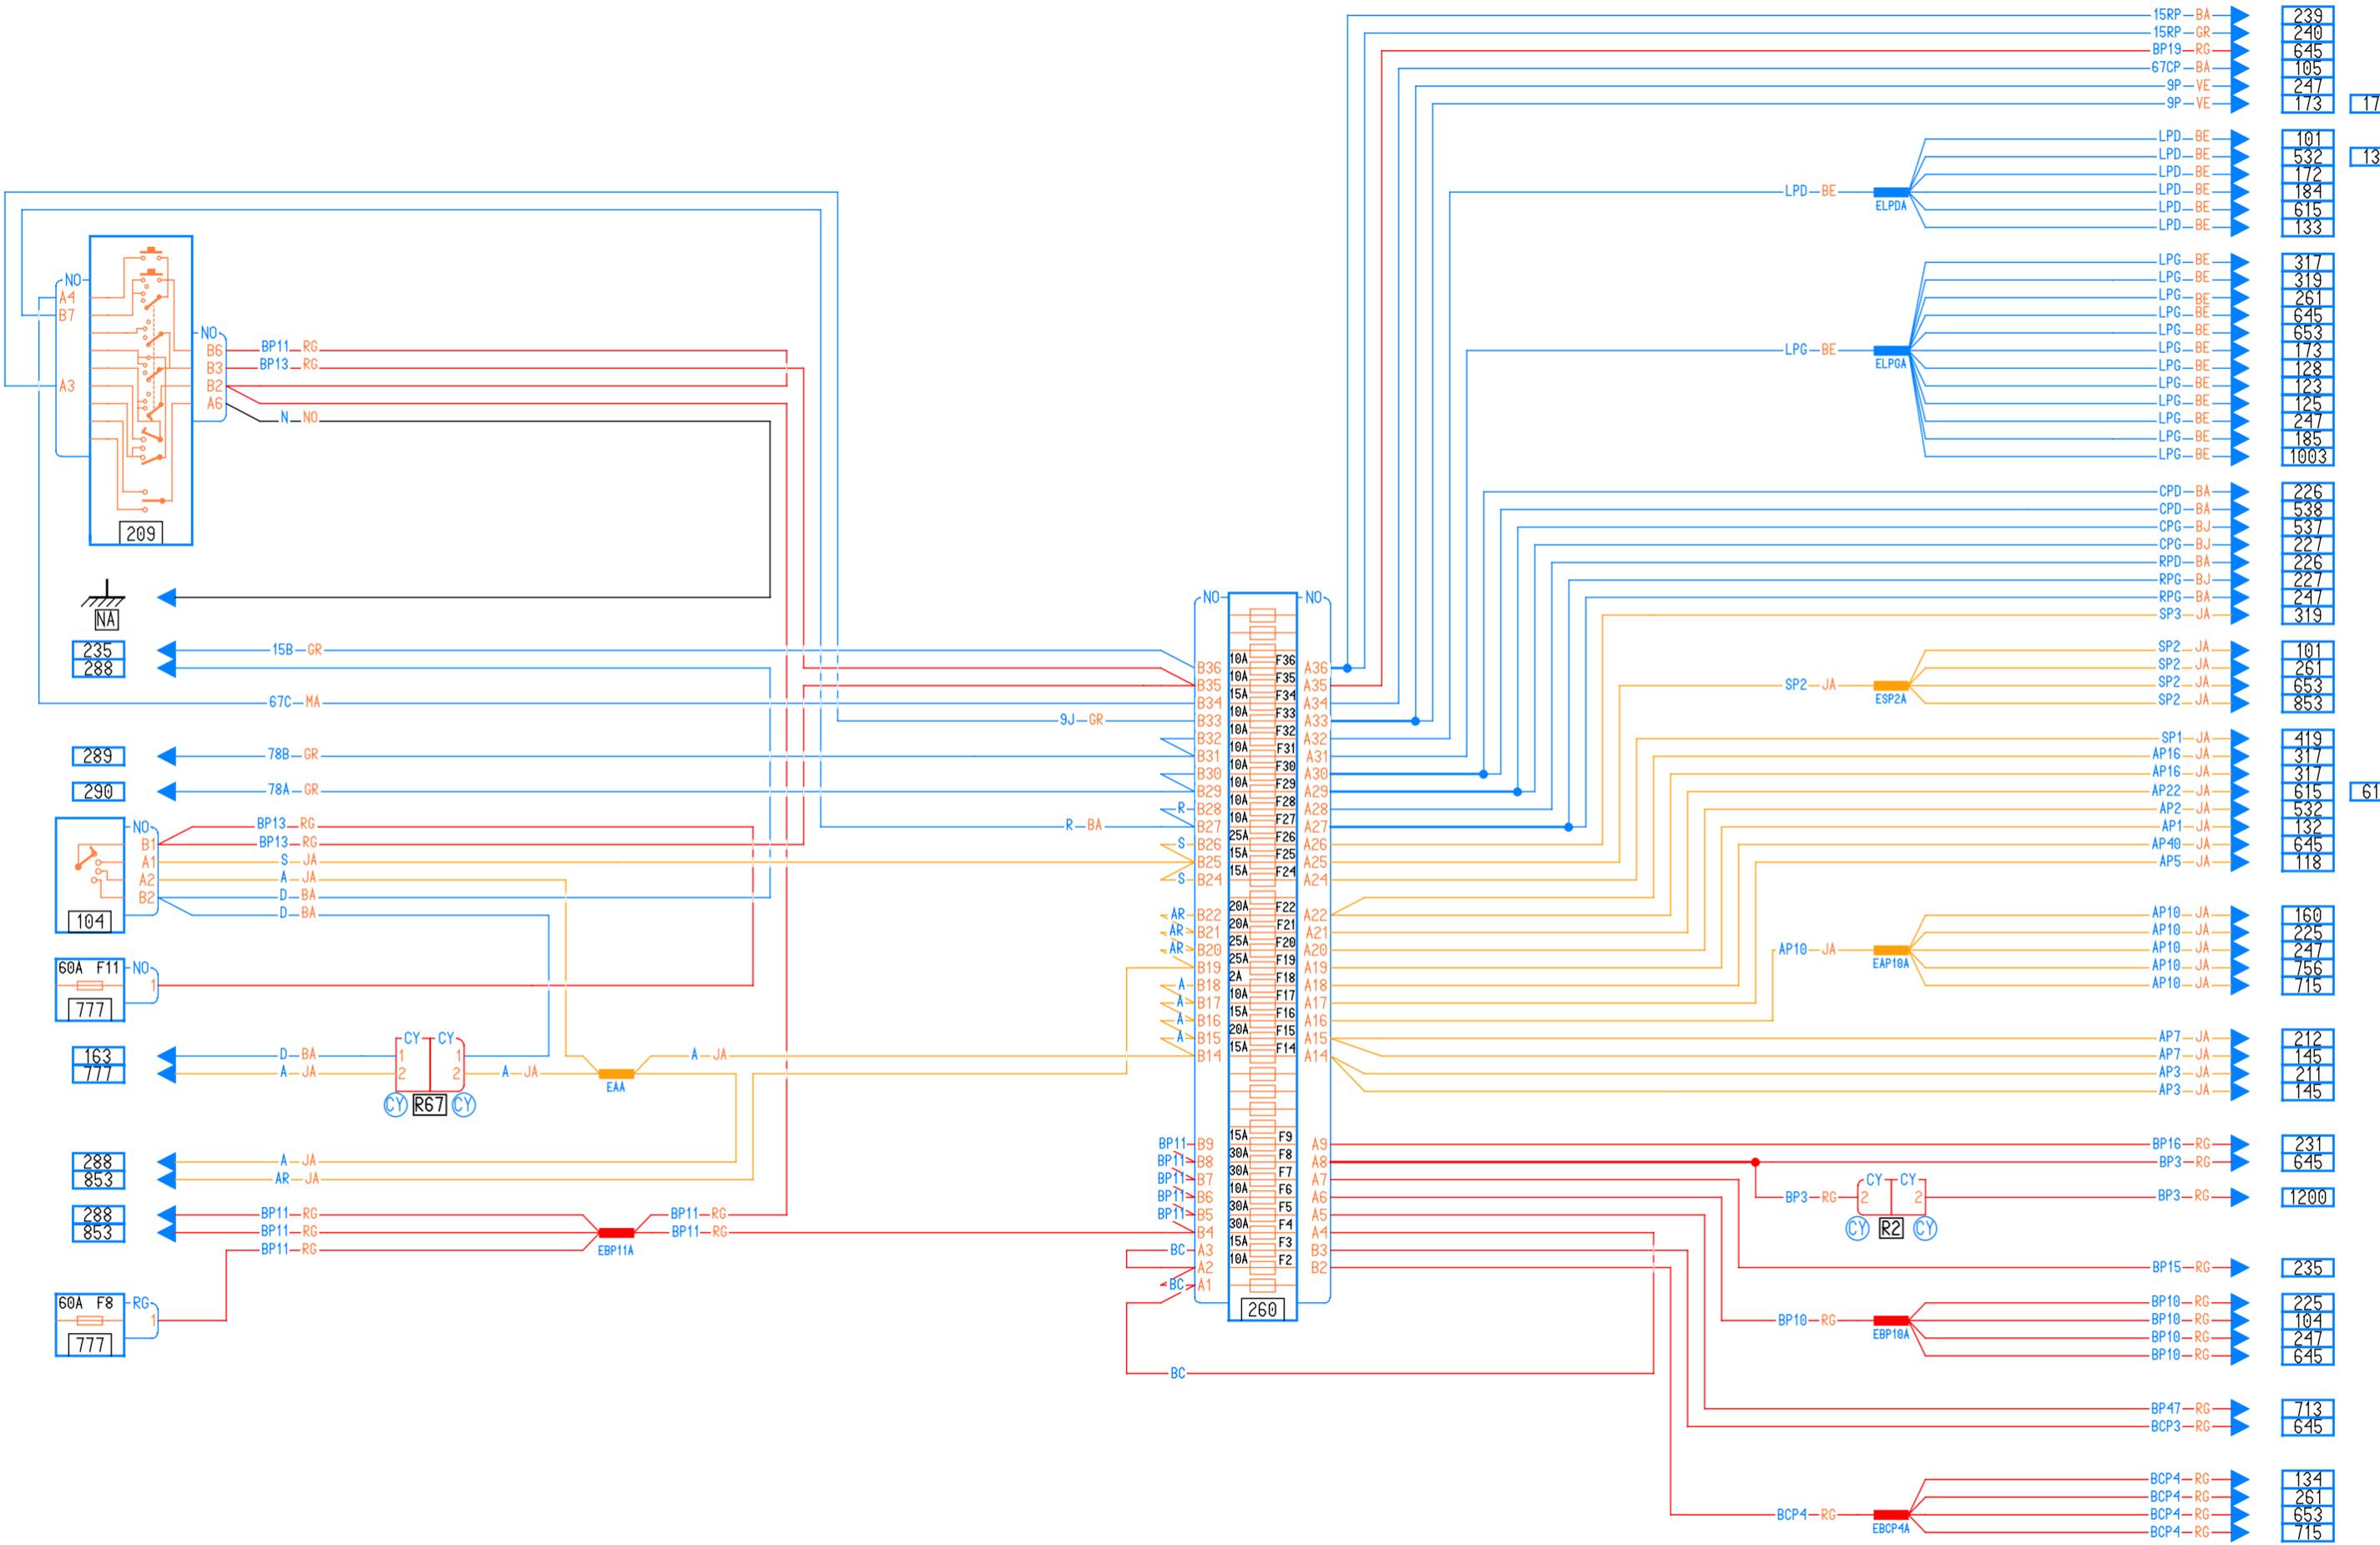



172


132

616

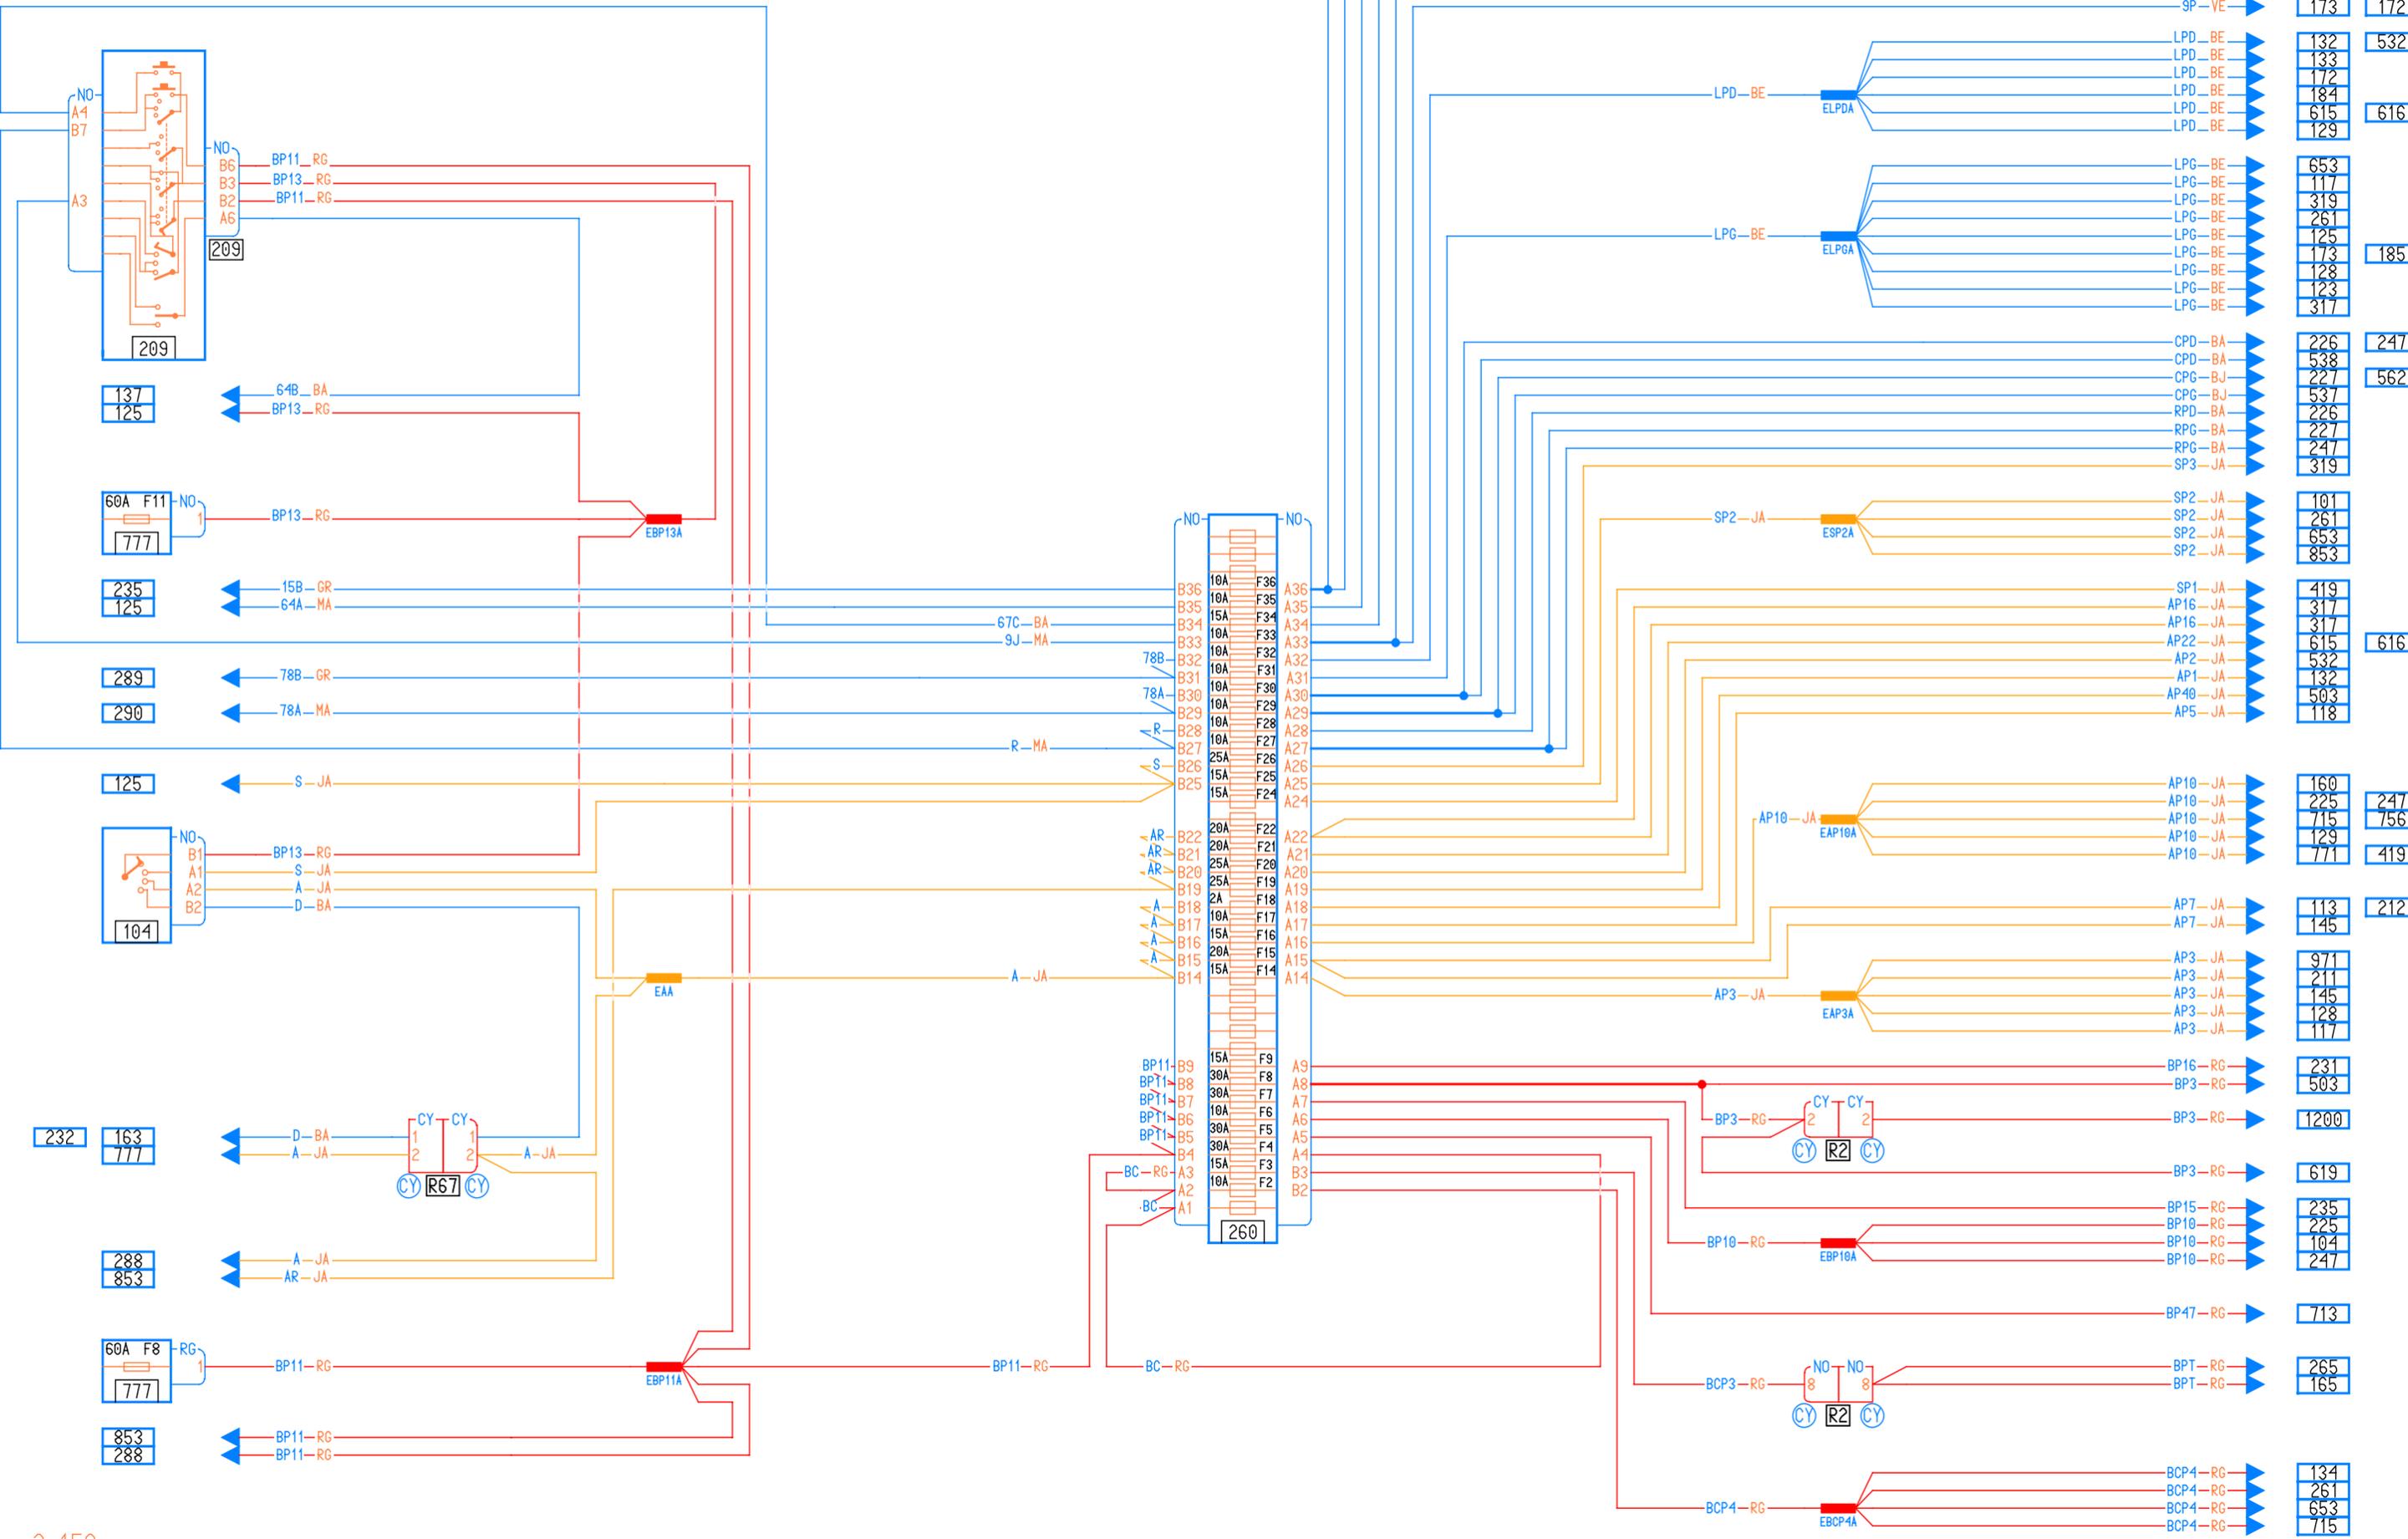

15RP-VI	239
15RP-VI	240
64AP-MA	137
67CP-BA	105
9P-BJ	247
9P-VE	173
172	
LPD-BE	132
LPD-BE	133
LPD-BE	172
LPD-BE	184
LPD-BE	615
LPD-BE	129
616	
LPG-BE	653
LPG-BE	117
LPG-BE	319
LPG-BE	261
LPG-BE	125
LPG-BE	173
LPG-BE	128
LPG-BE	123
LPG-BE	317
185	
CPD-BA	226
CPD-BA	538
CPC-BJ	227
CPC-BJ	537
RPD-BA	226
RPG-BA	247
RPG-BA	319
247	
SP2-JA	101
SP2-JA	261
SP2-JA	653
SP2-JA	853
419	
SP1-JA	419
AP16-JA	317
AP16-JA	317
AP22-JA	615
AP2-JA	532
AP1-JA	132
AP40-JA	503
AP5-JA	118
118	
AP10-JA	160
AP10-JA	225
AP10-JA	715
AP10-JA	129
AP10-JA	771
247	
756	
419	
AP7-JA	113
AP7-JA	145
212	
AP3-JA	971
AP3-JA	211
AP3-JA	145
AP3-JA	128
AP3-JA	117
231	
BP16-RG	231
BP3-RG	503
1200	
BP3-RG	619
BP15-RG	235
BP10-RG	225
BP10-RG	104
BP10-RG	247
713	
BP47-RG	713
265	
BPT-RG	265
BPT-RG	165
165	
BCP4-RG	134
BCP4-RG	261
BCP4-RG	653
BCP4-RG	715

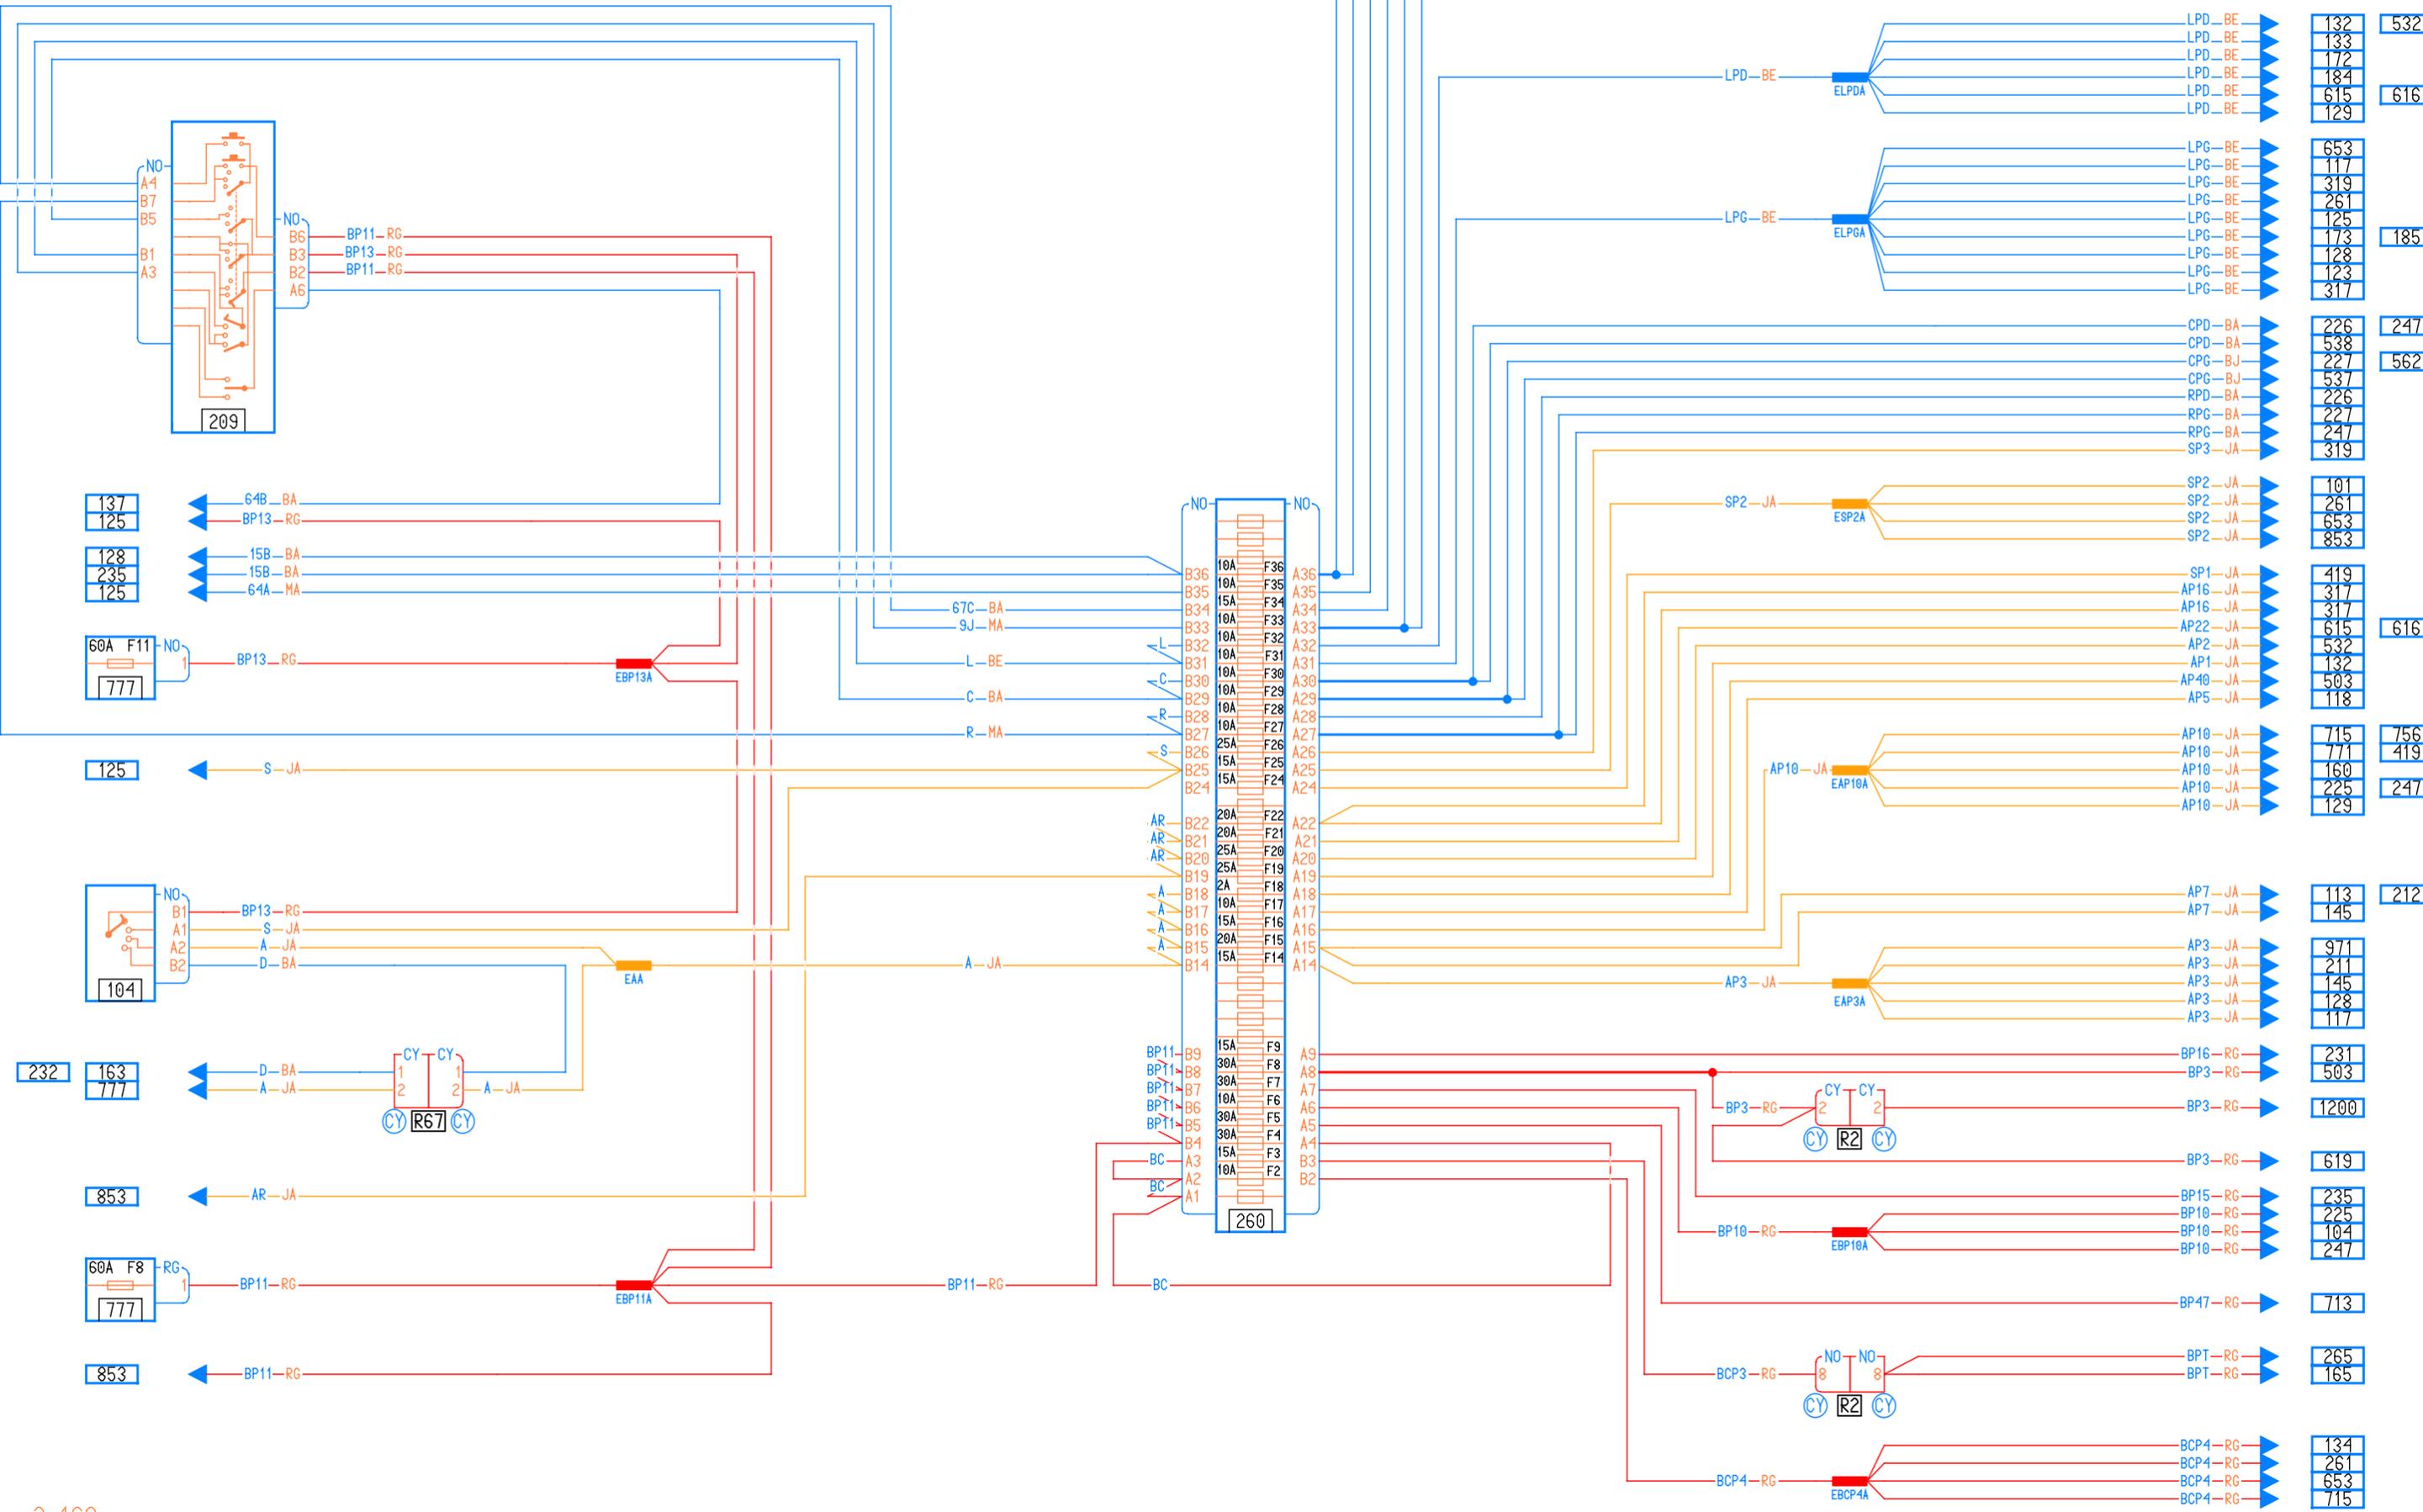


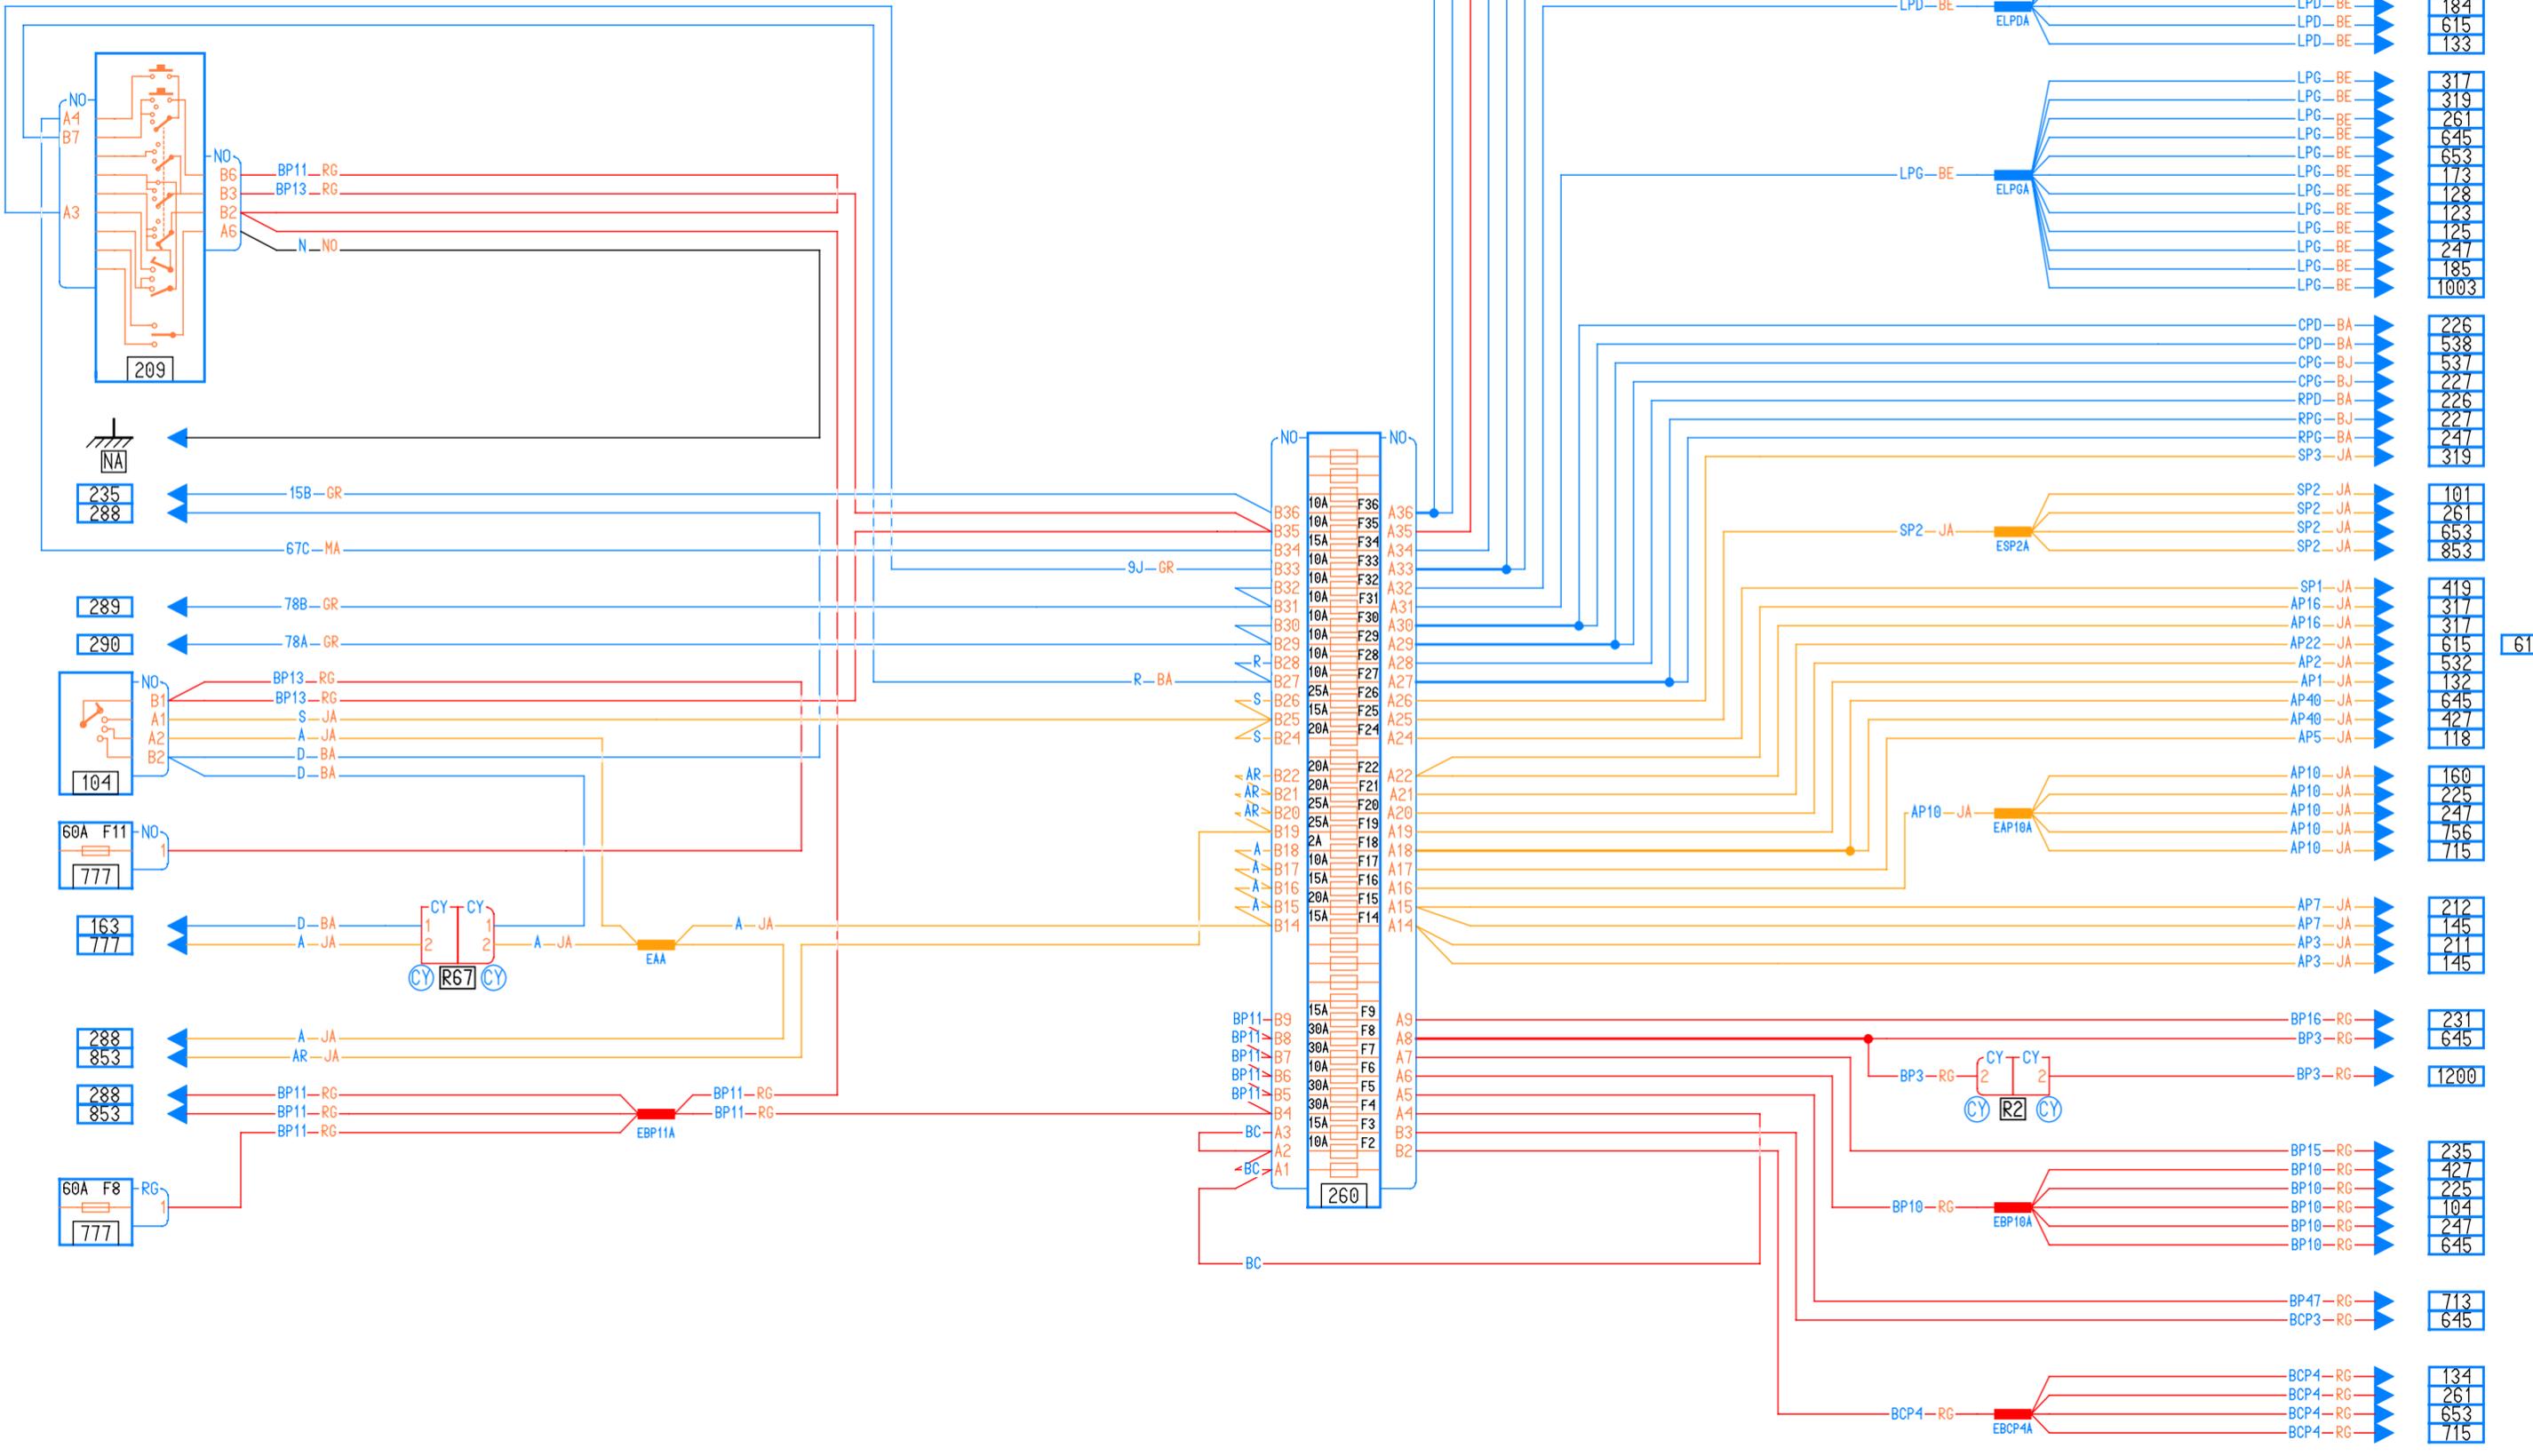




172

132

616

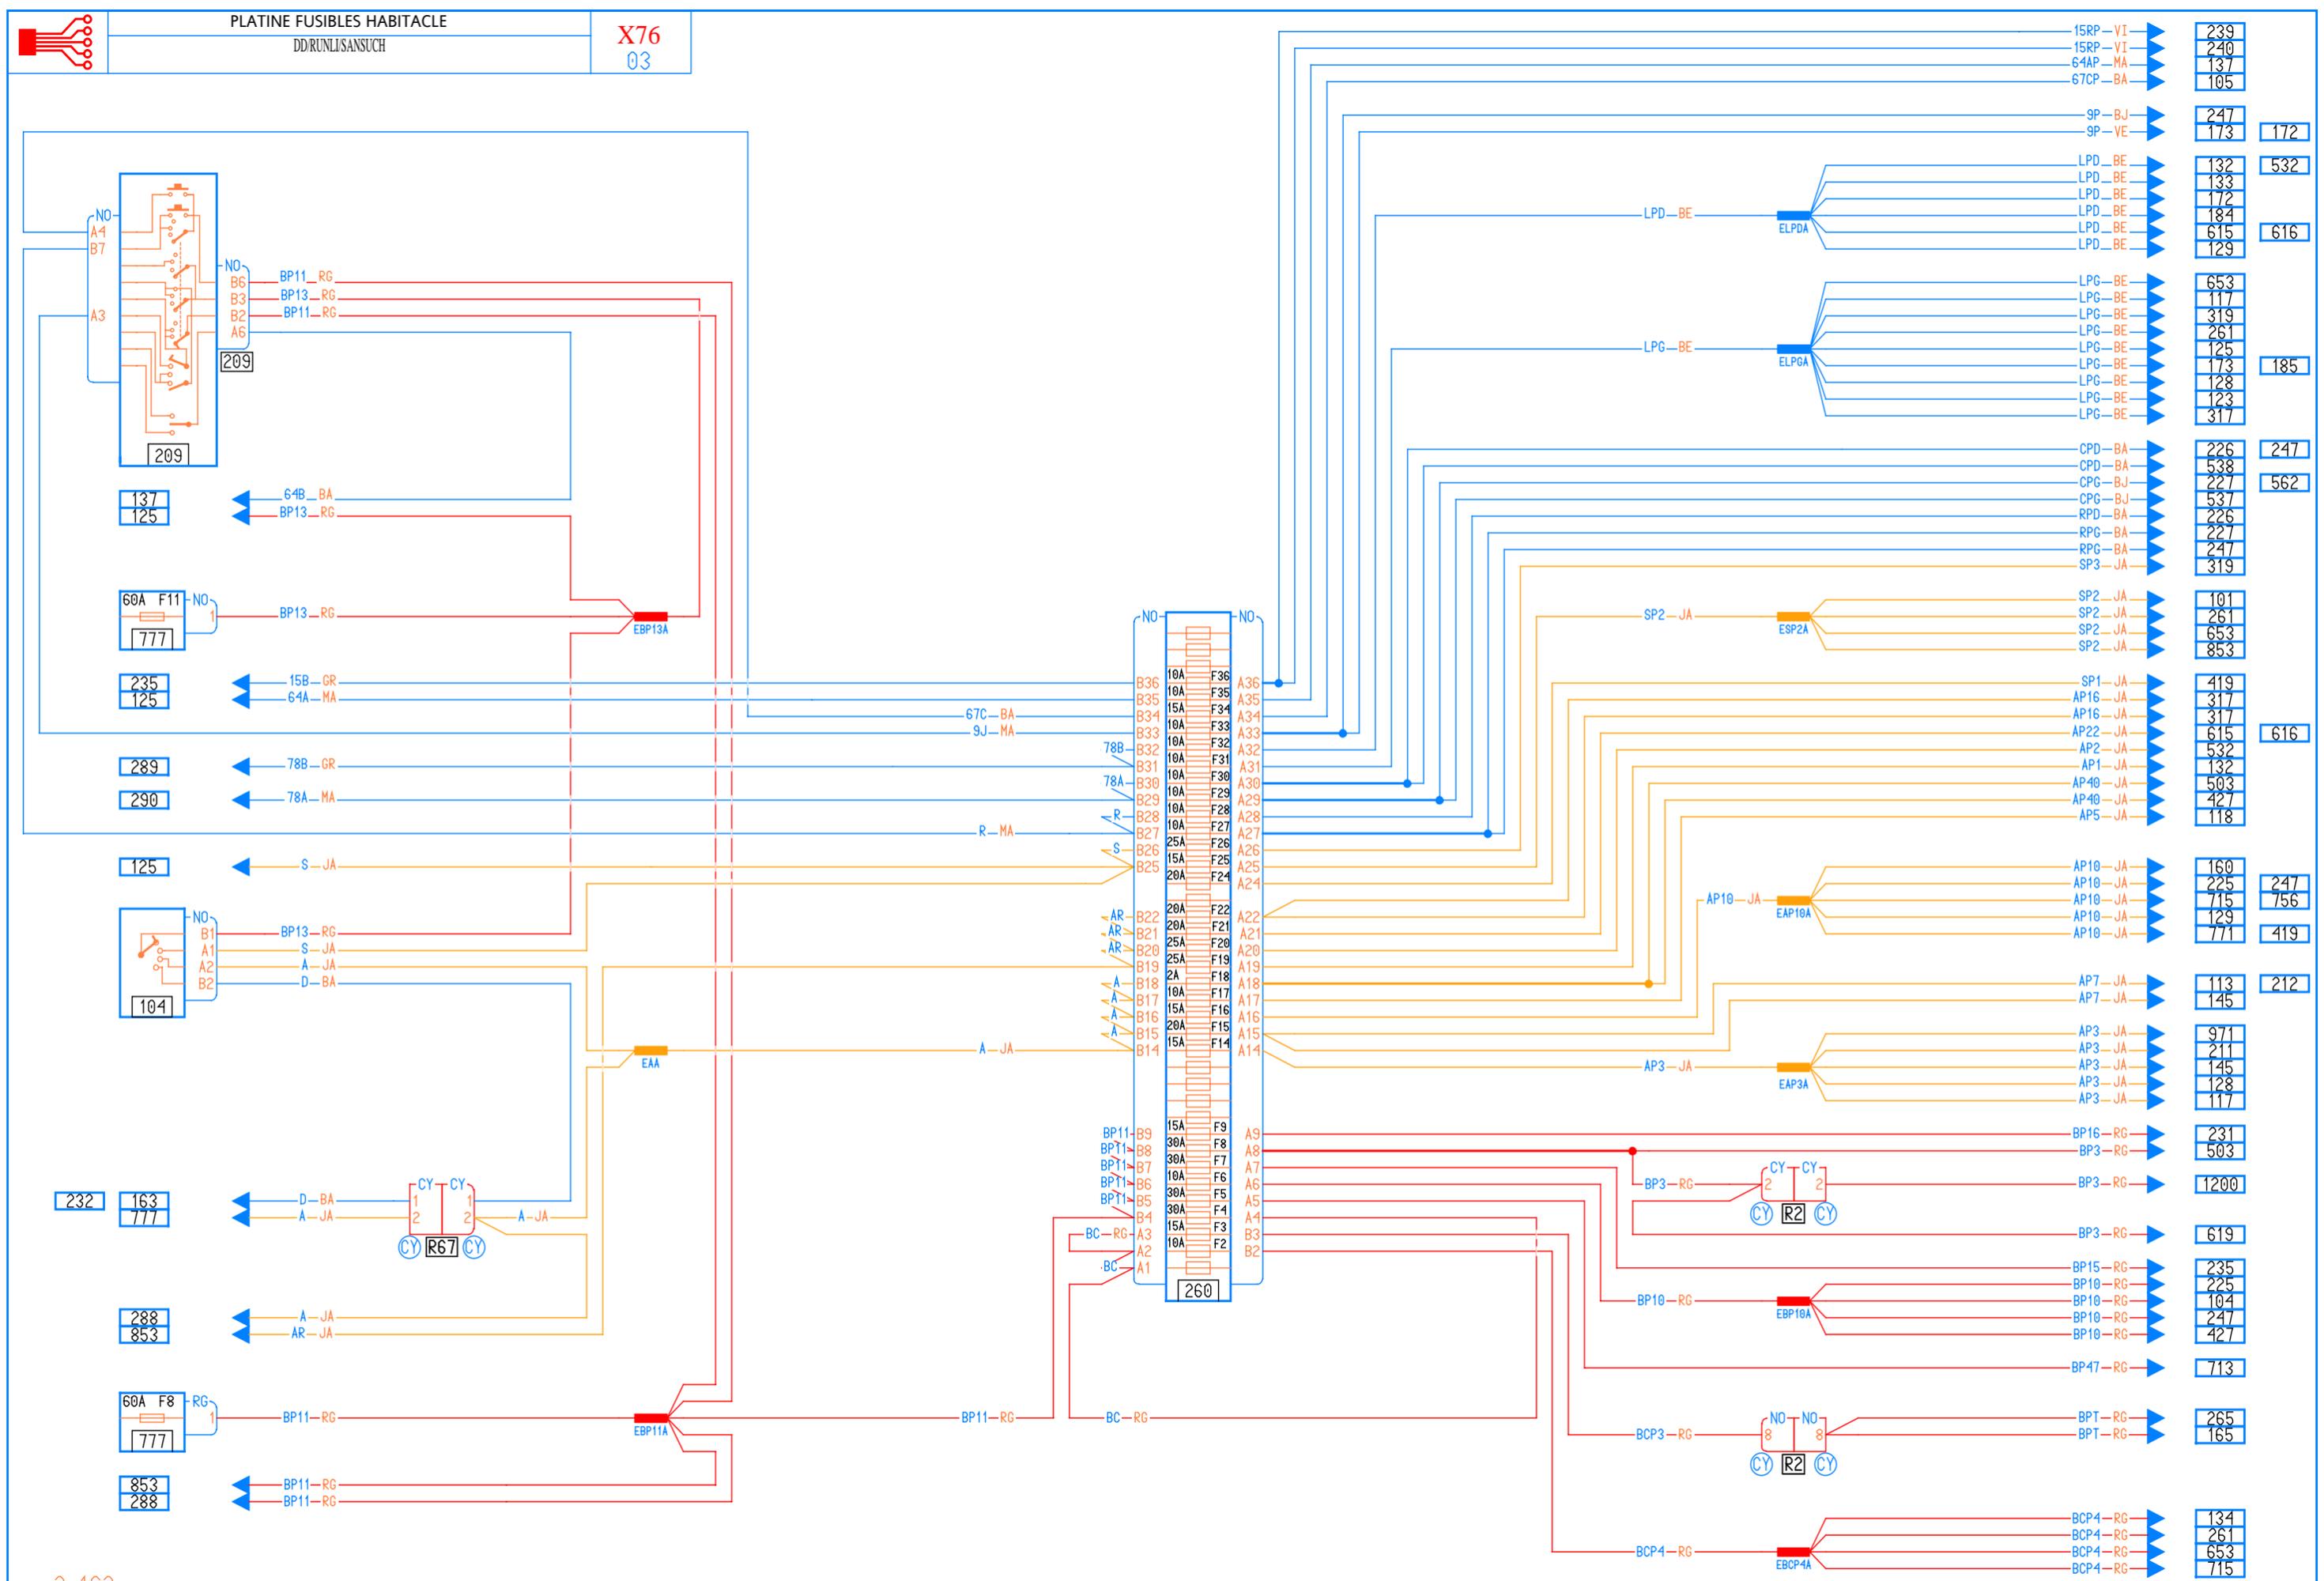

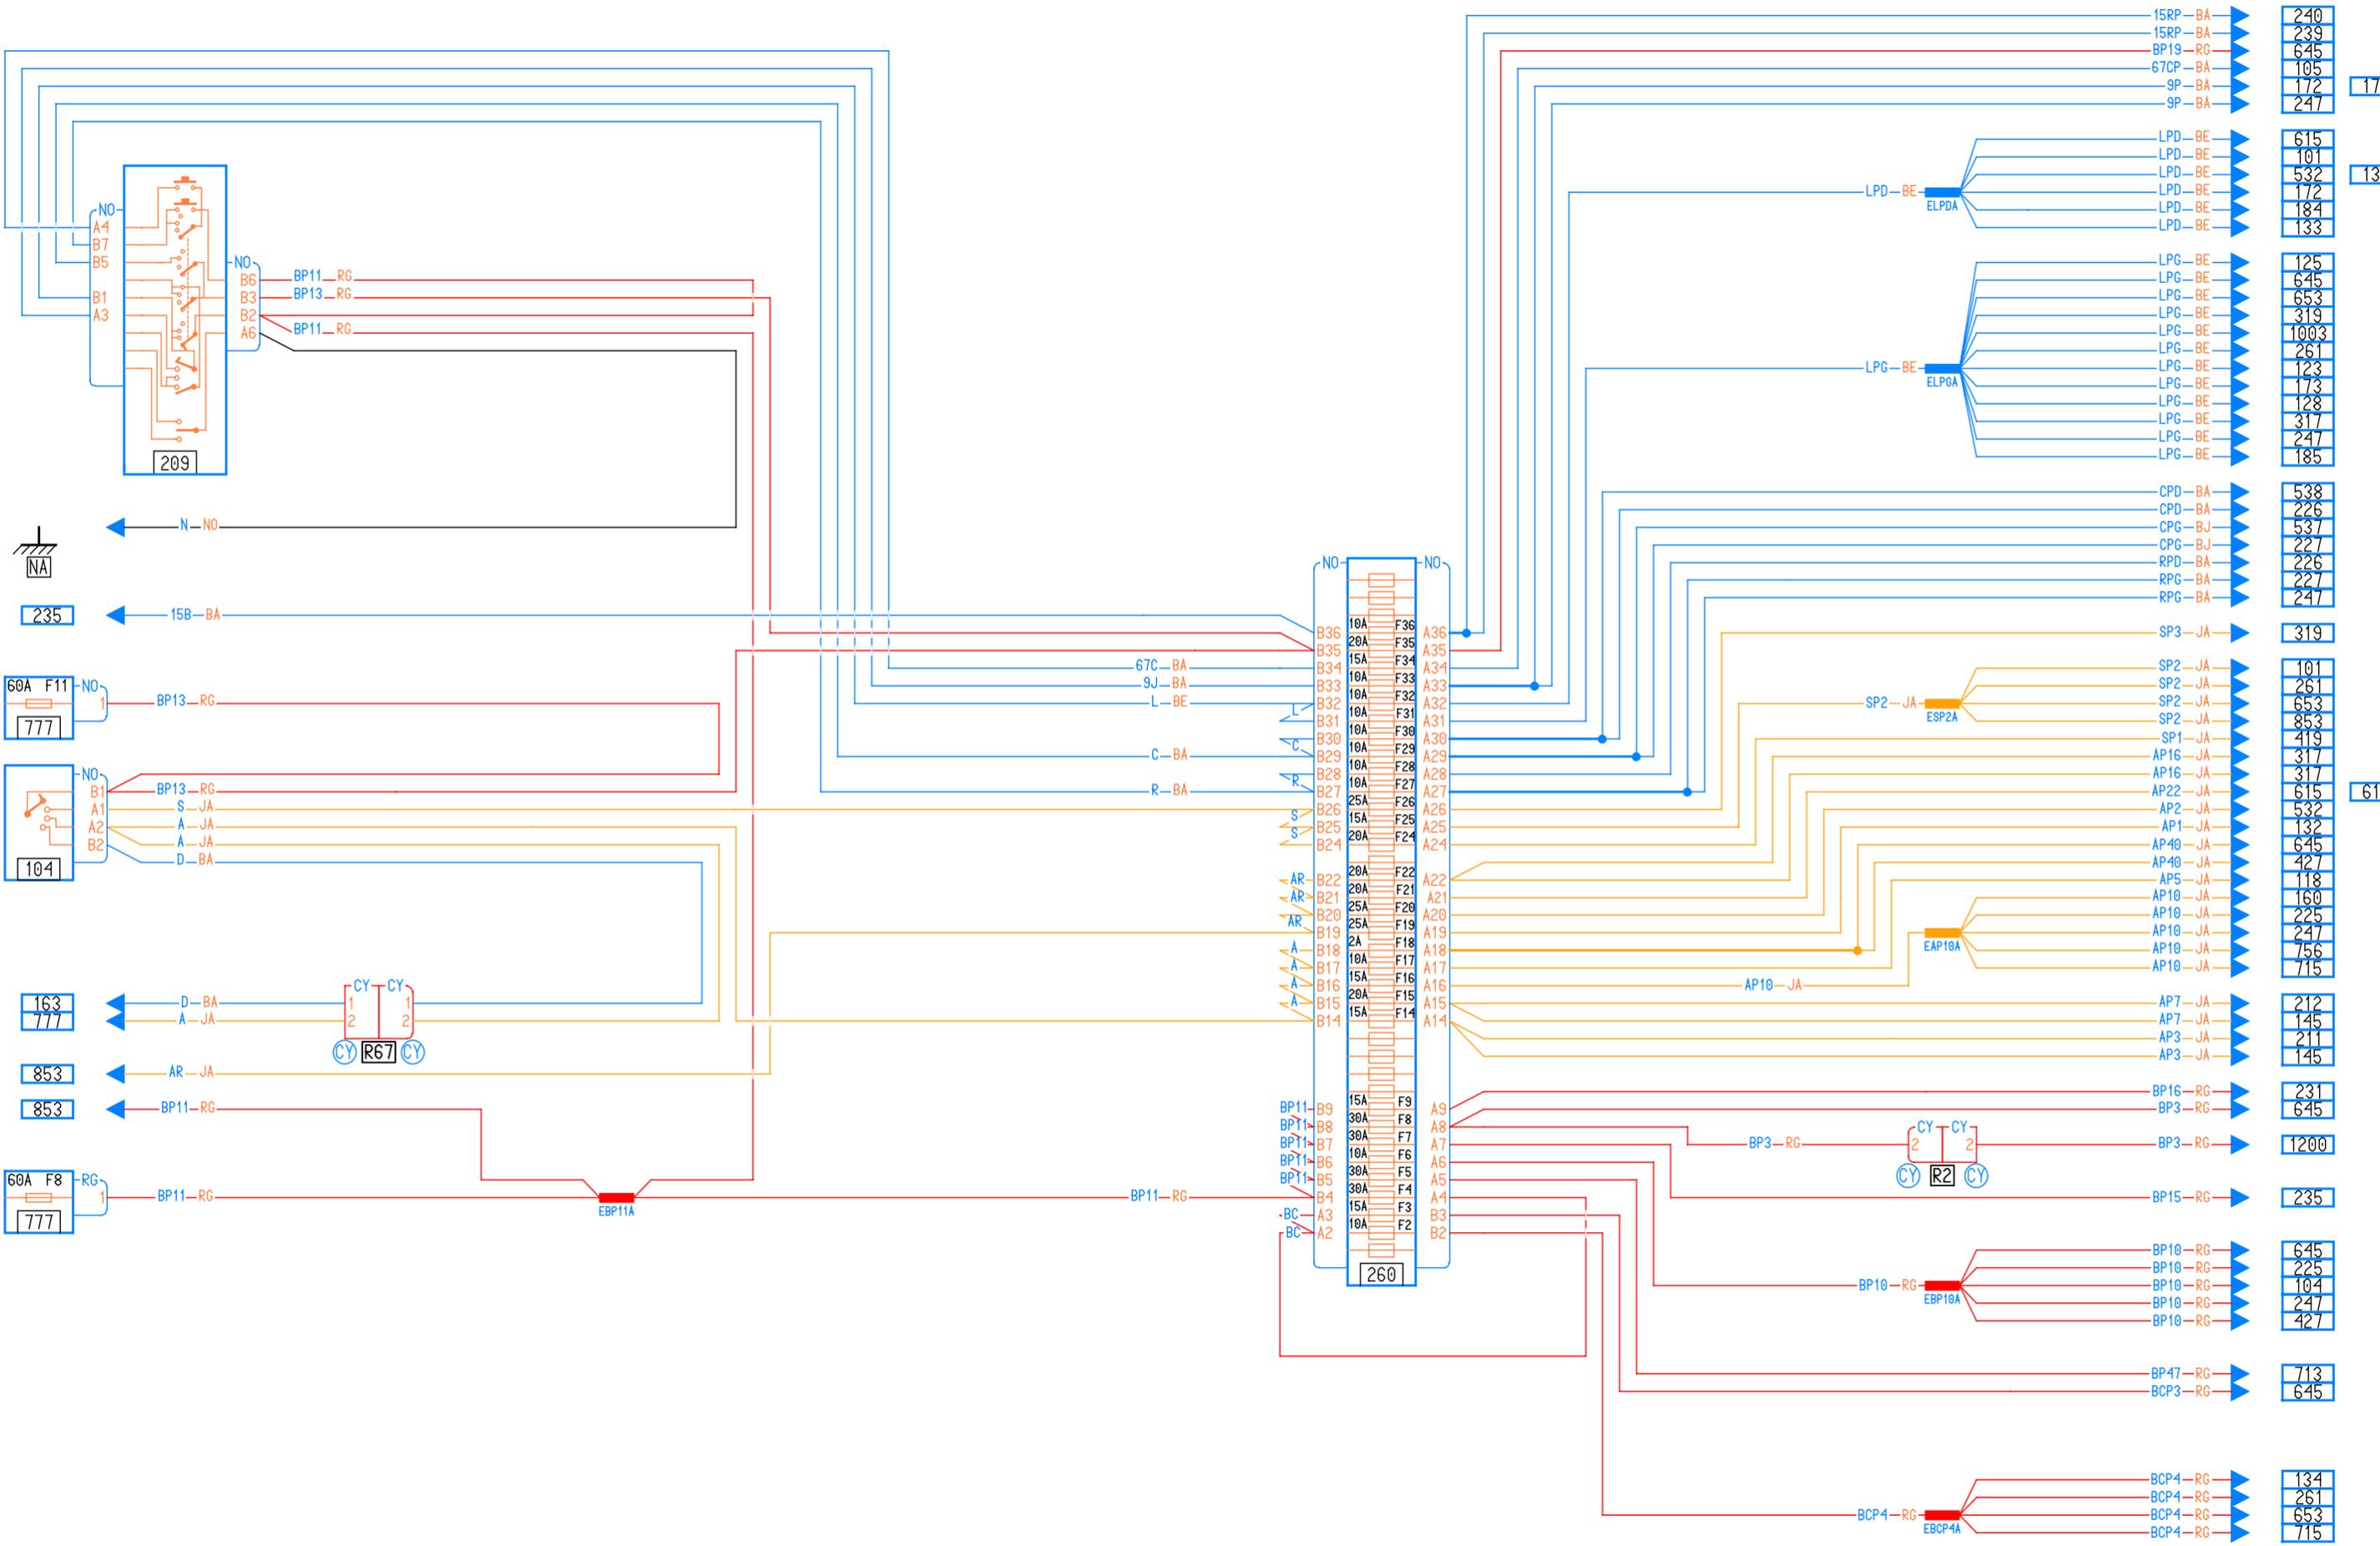

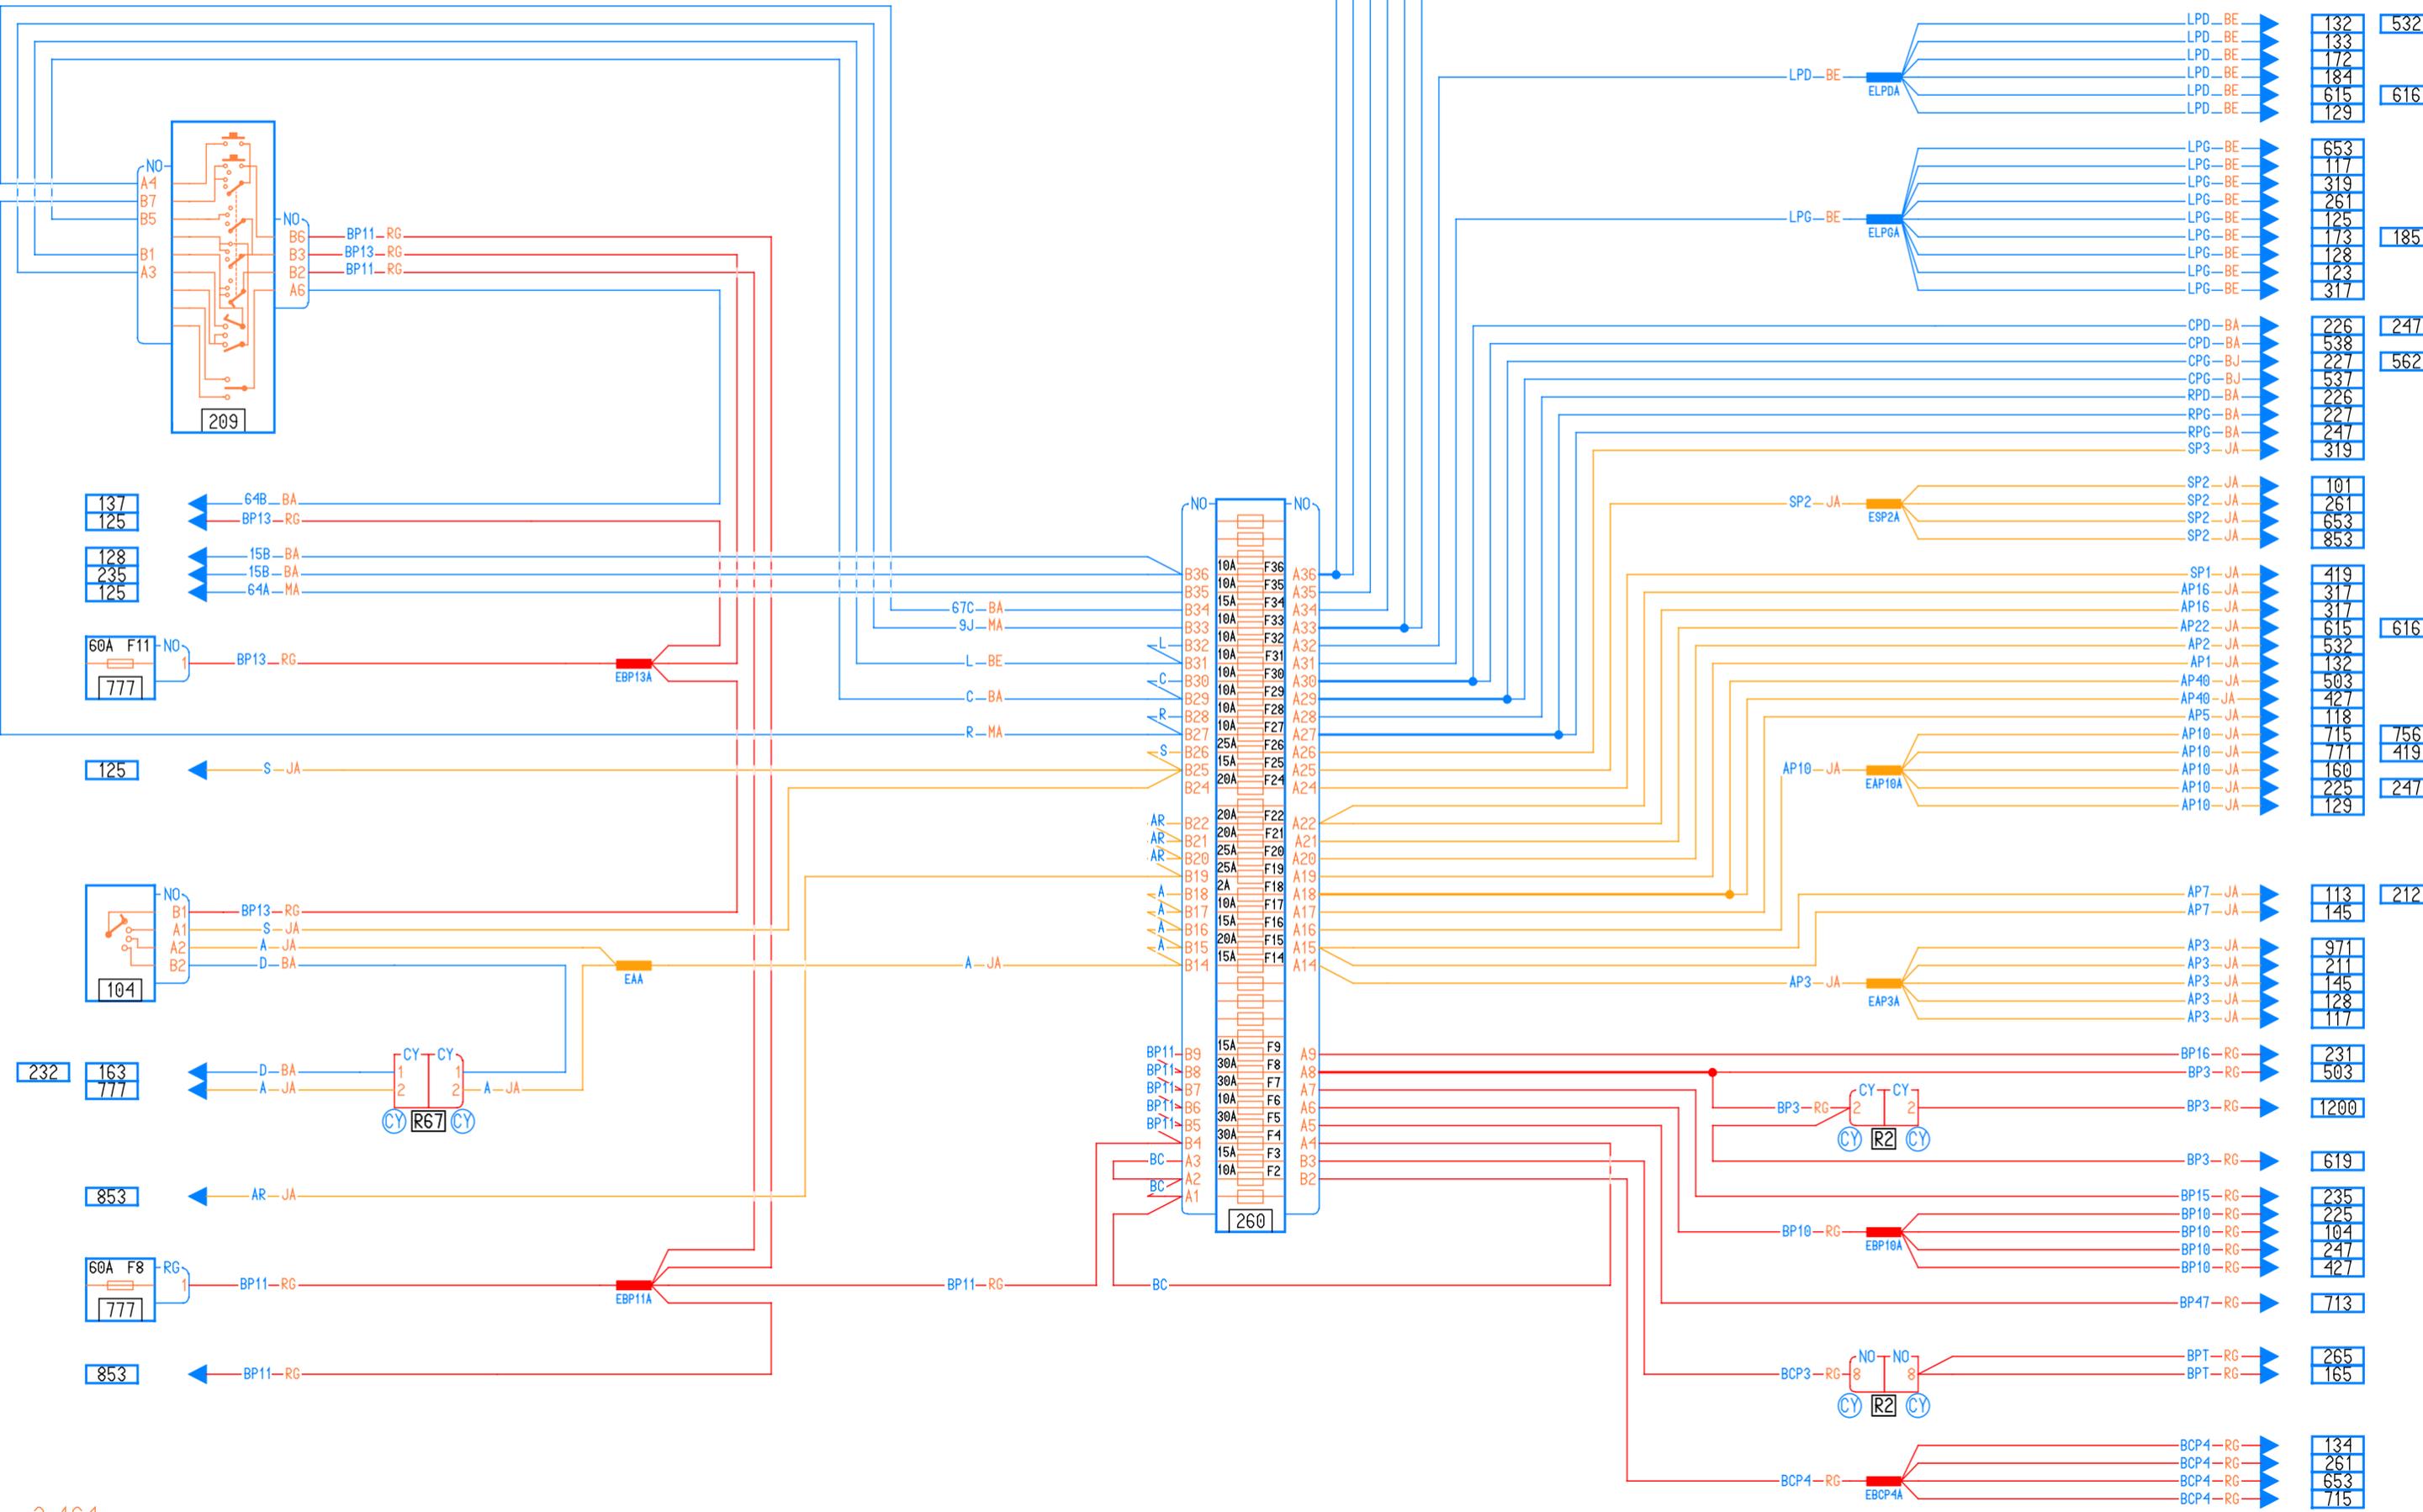


PLATINE FUSIBLES MOTEUR

K7J700/ABS/CA

X76

03



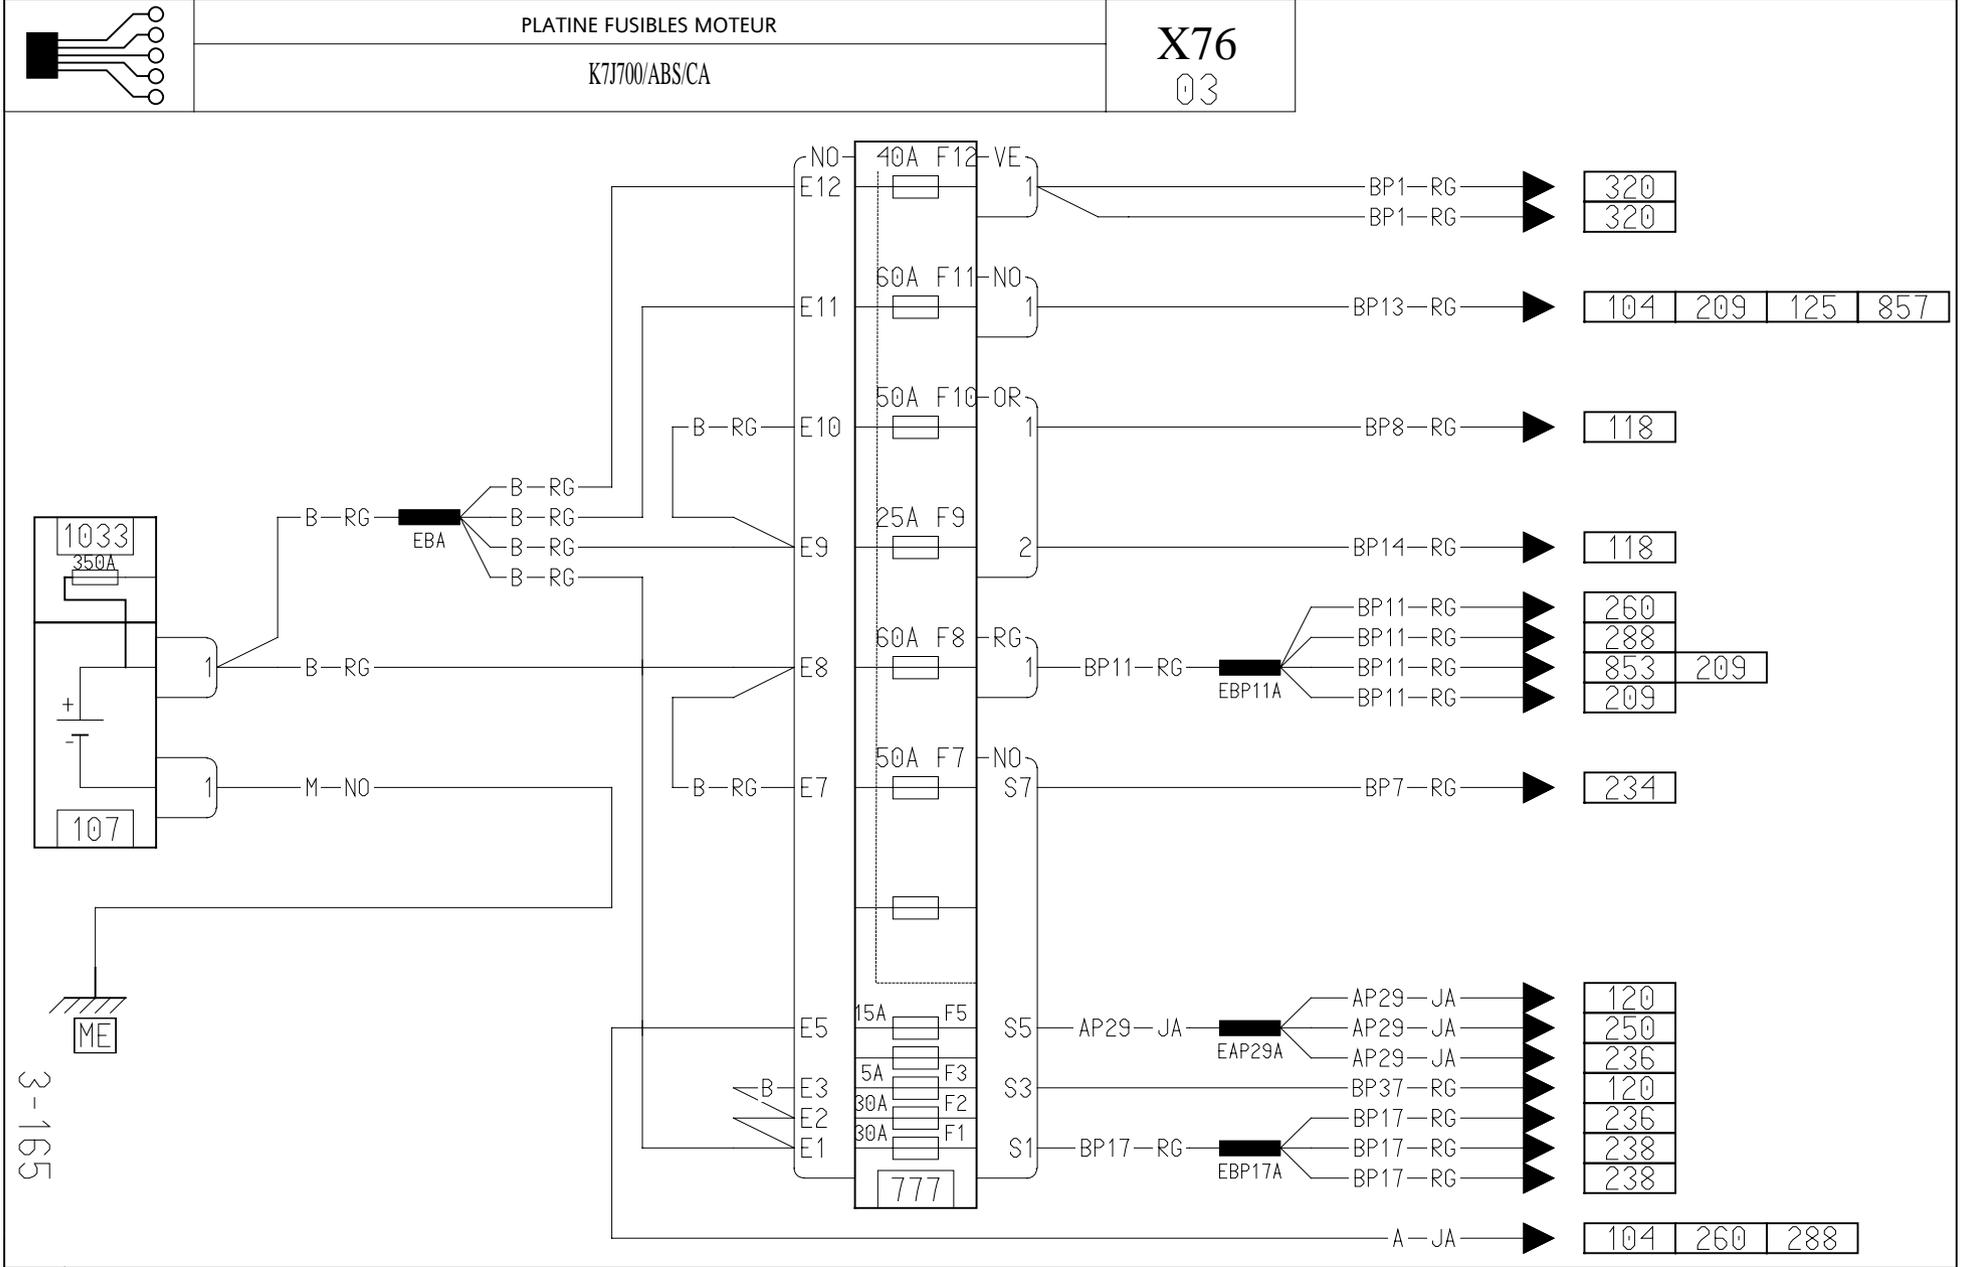


PLATINE FUSIBLES MOTEUR

K4M752/ABS/CA

X76

03

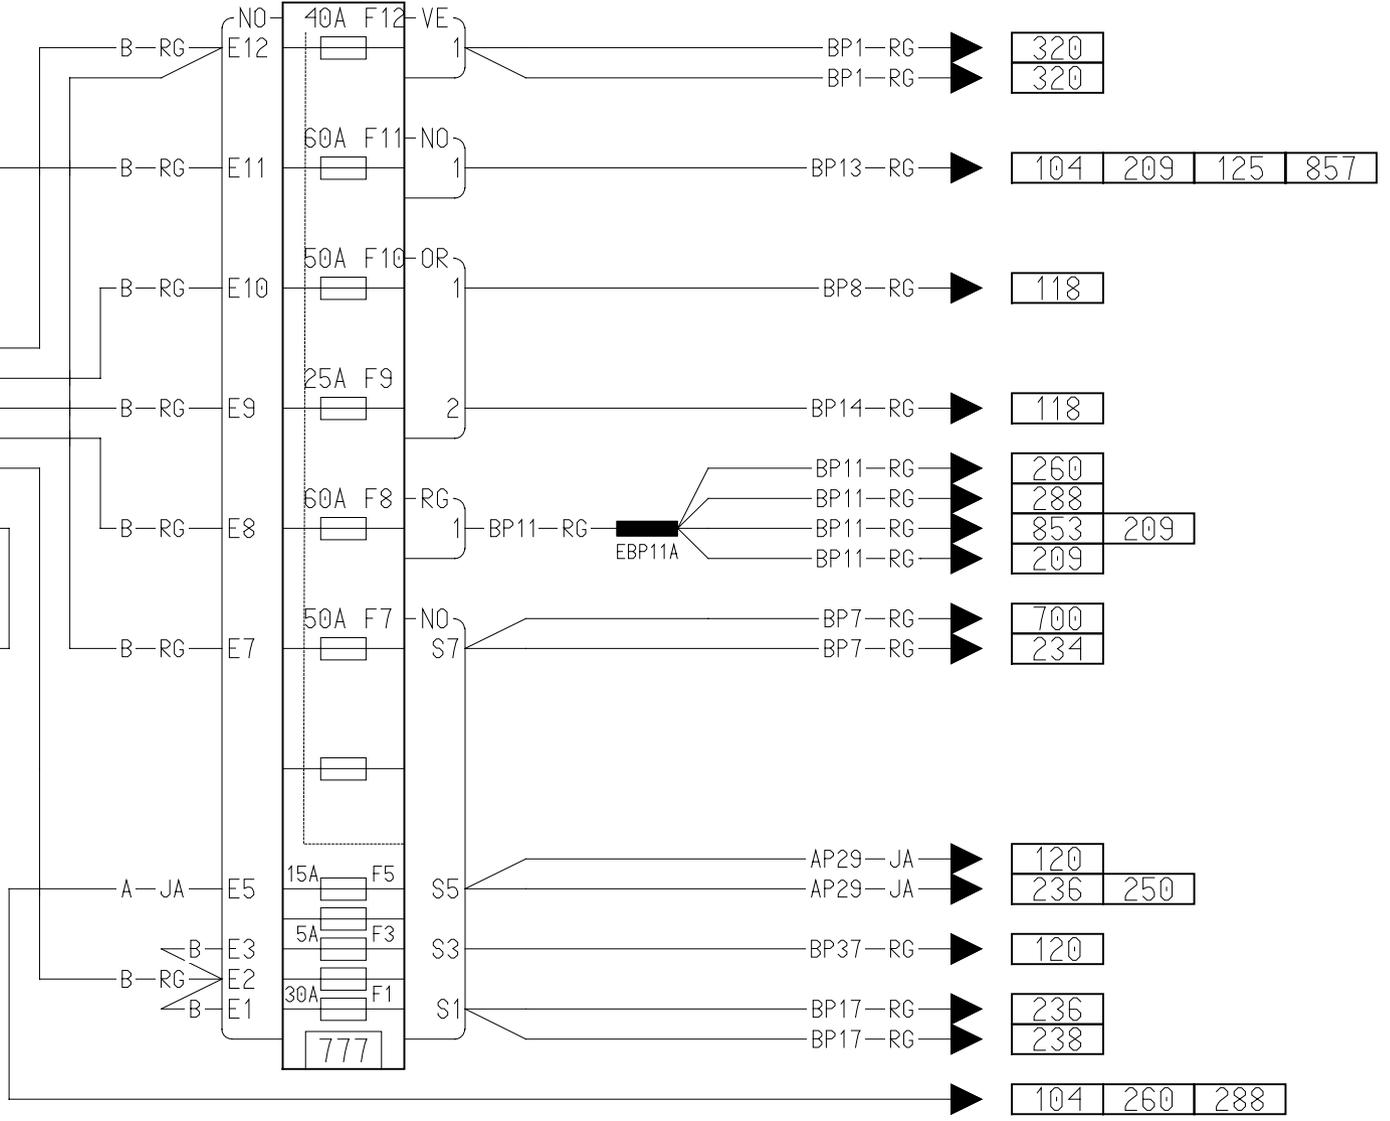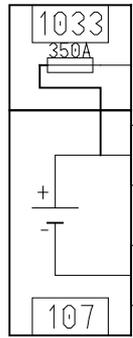




3-166

PLATINE FUSIBLES MOTEUR


D4F712/ABS/CA

X76

03

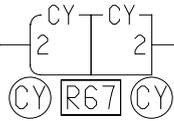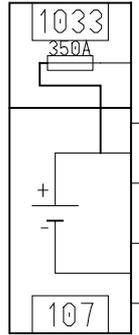

3-167

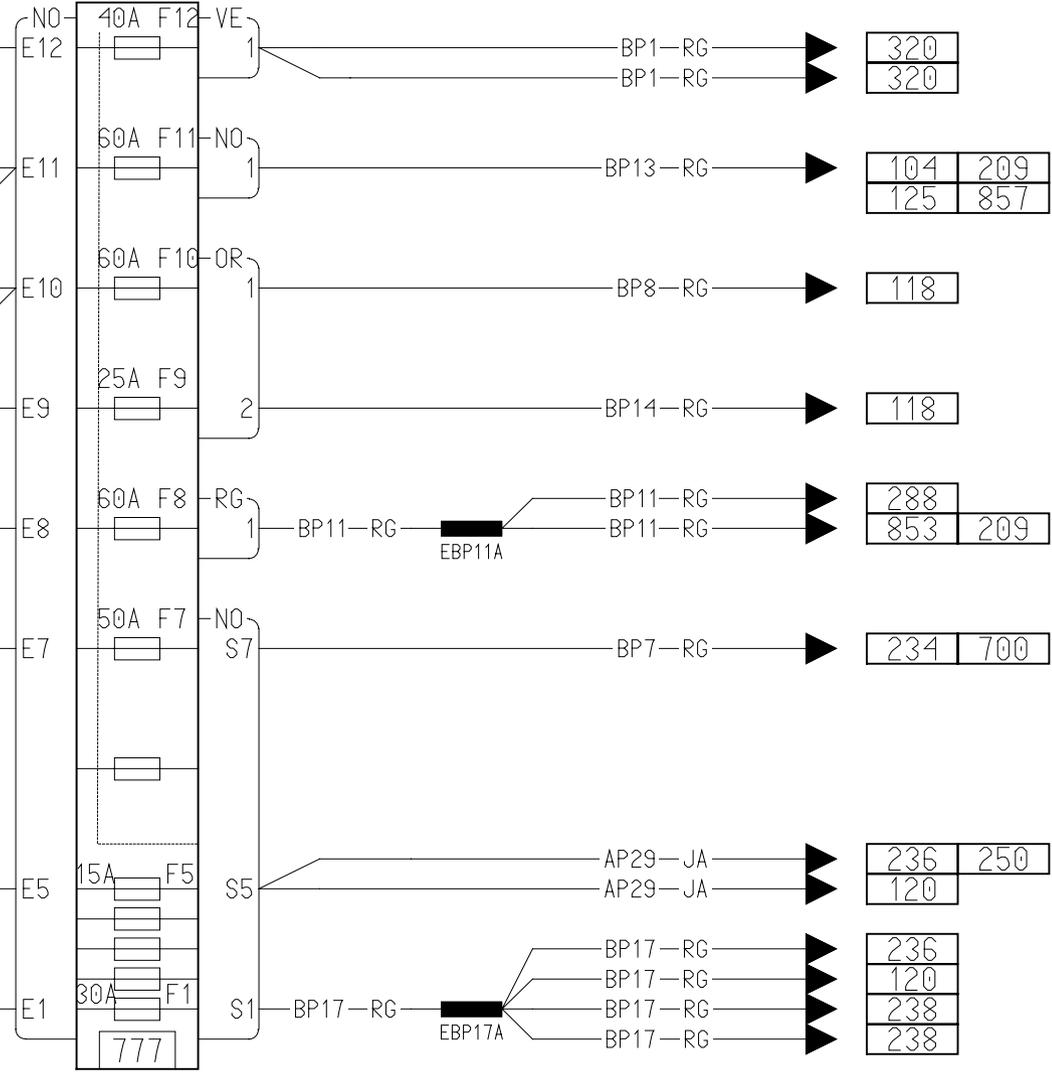

320
320

104	209
125	857

118

118

288	
853	209

234	700
-----	-----

236	250
120	



236
120
238
238

PLATINE FUSIBLES MOTEUR


D7F726/ABS/CA

X76

03

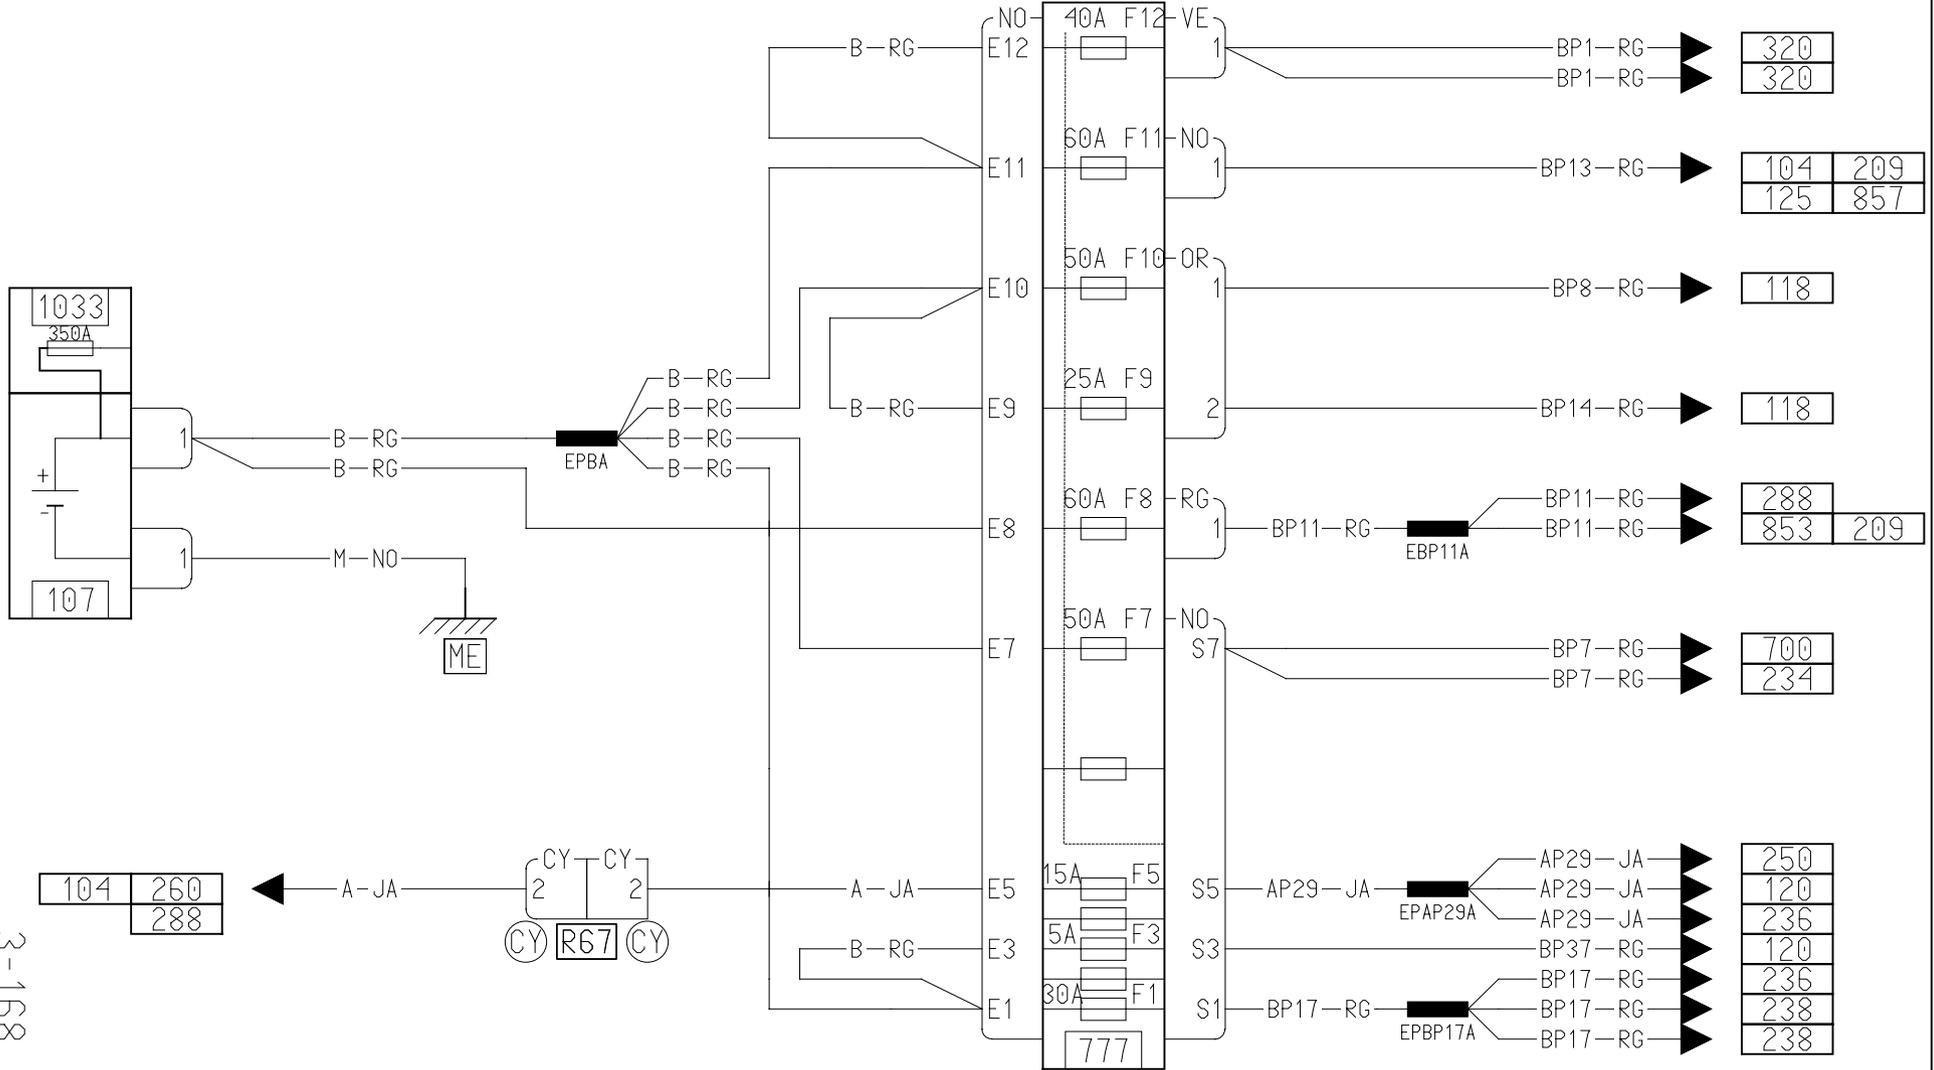


3-168




PLATINE FUSIBLES MOTEUR

K9K702,K9K704,K9K710/ABS/CA

X76
03

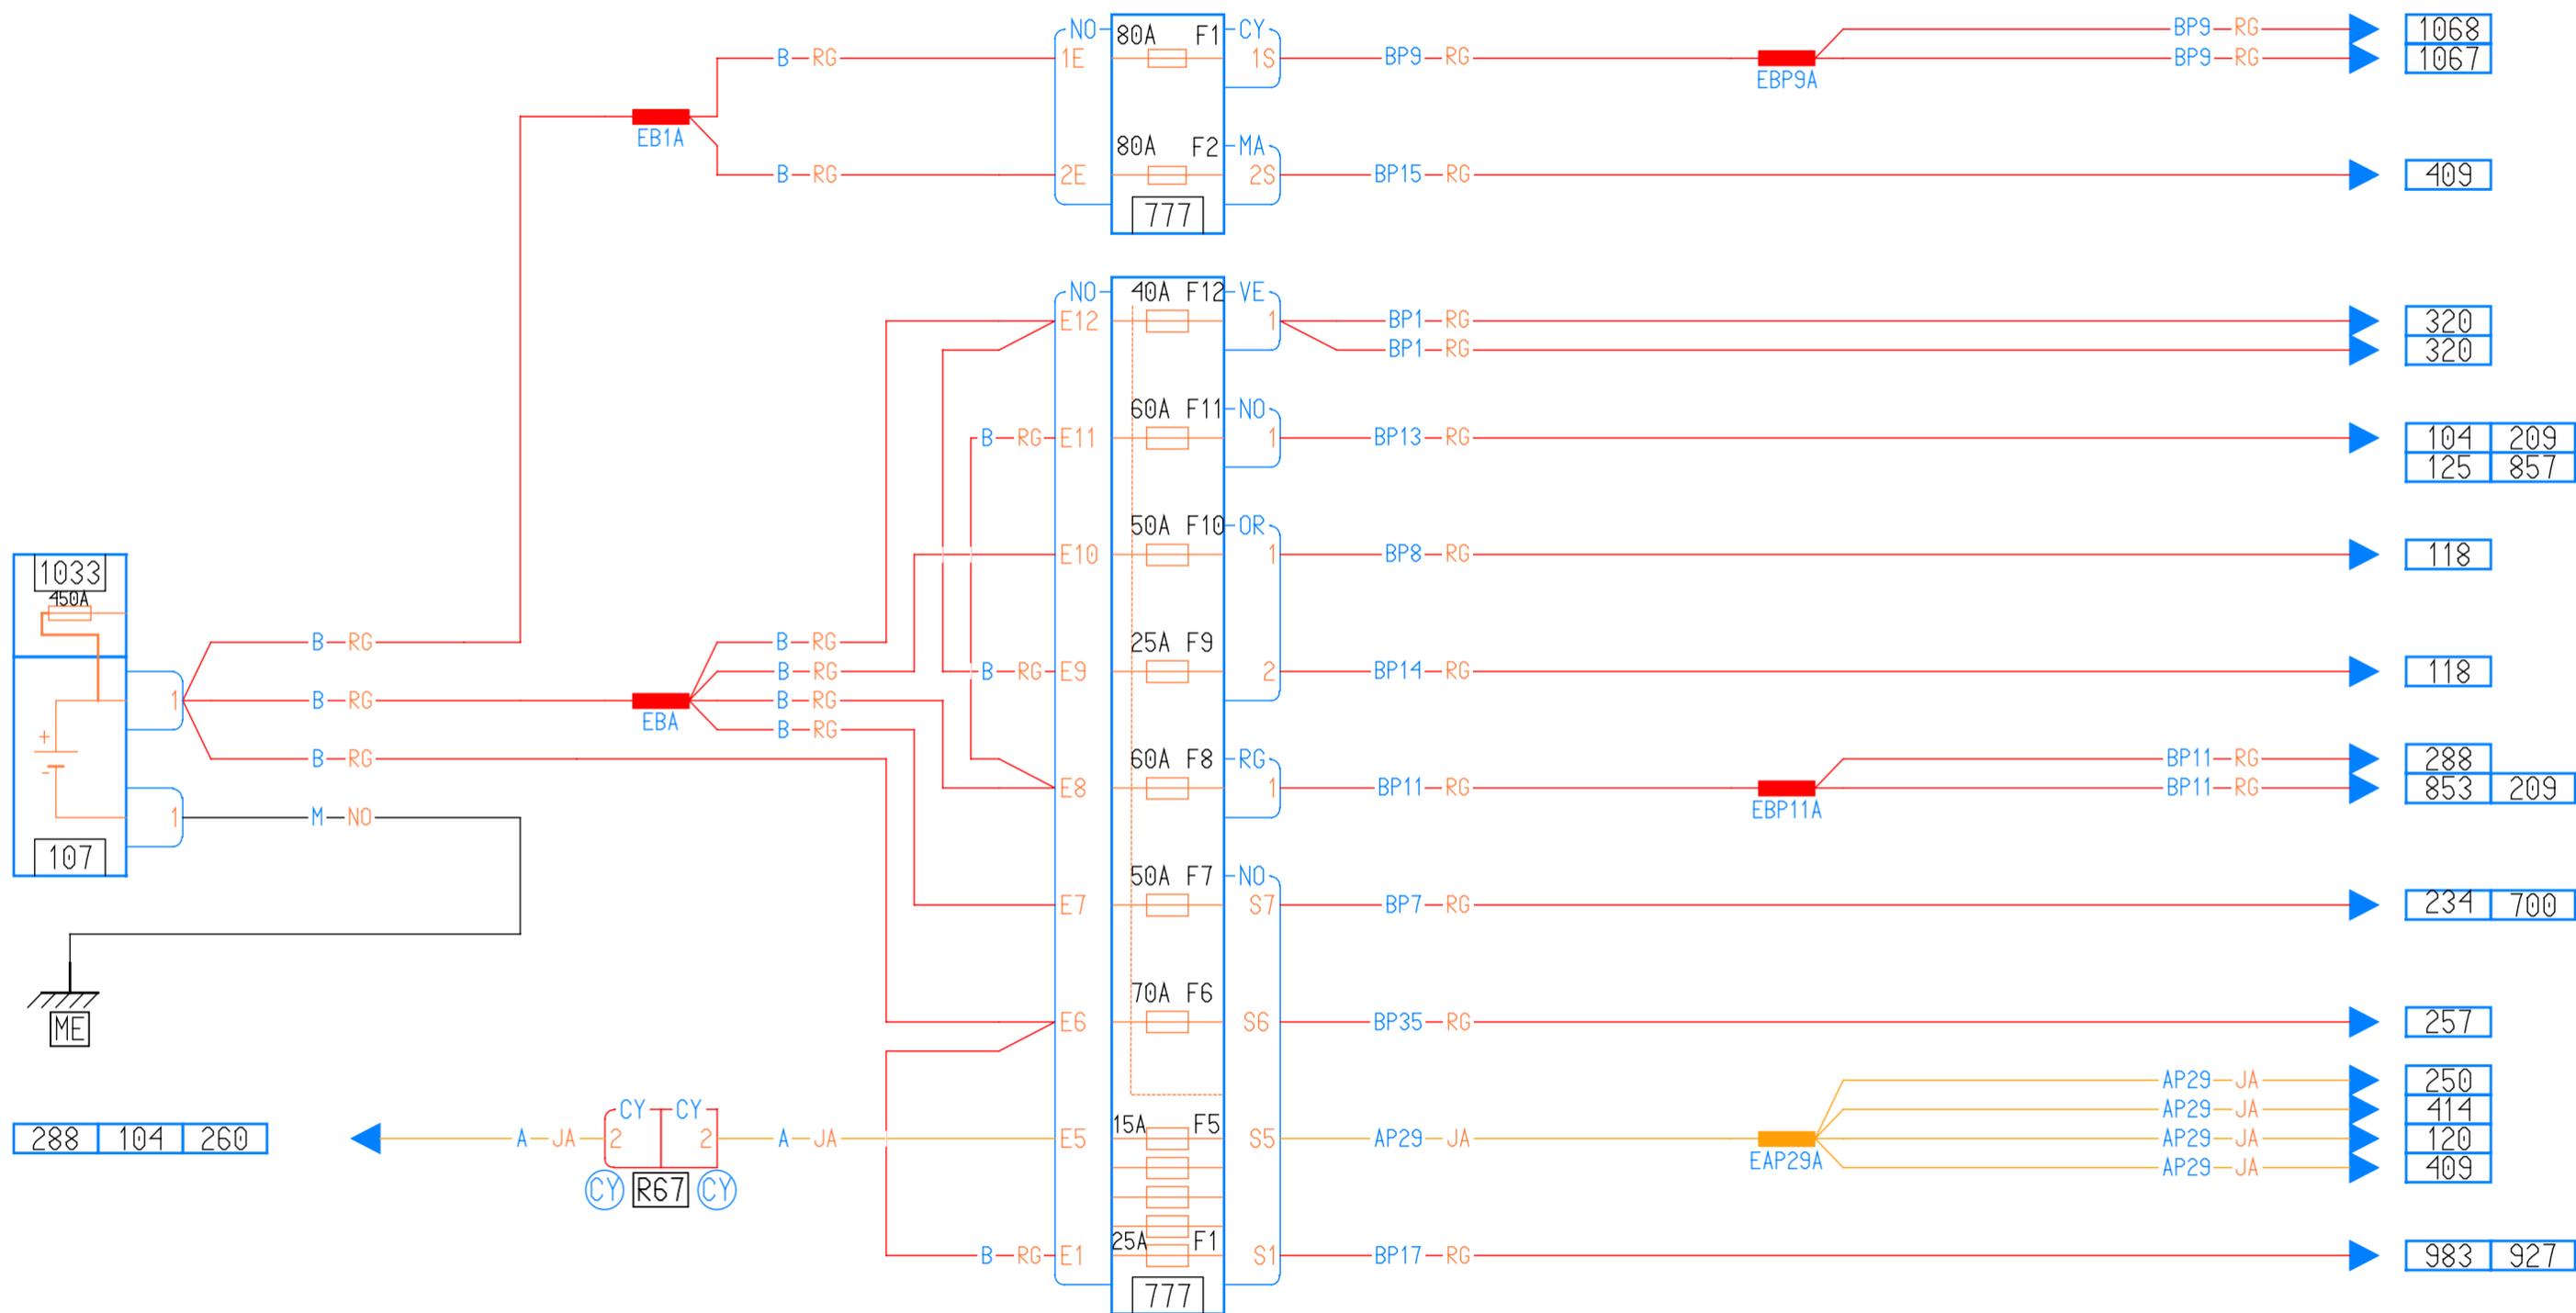




PLATINE FUSIBLES MOTEUR

F8Q632/ABS/CA

X76
03

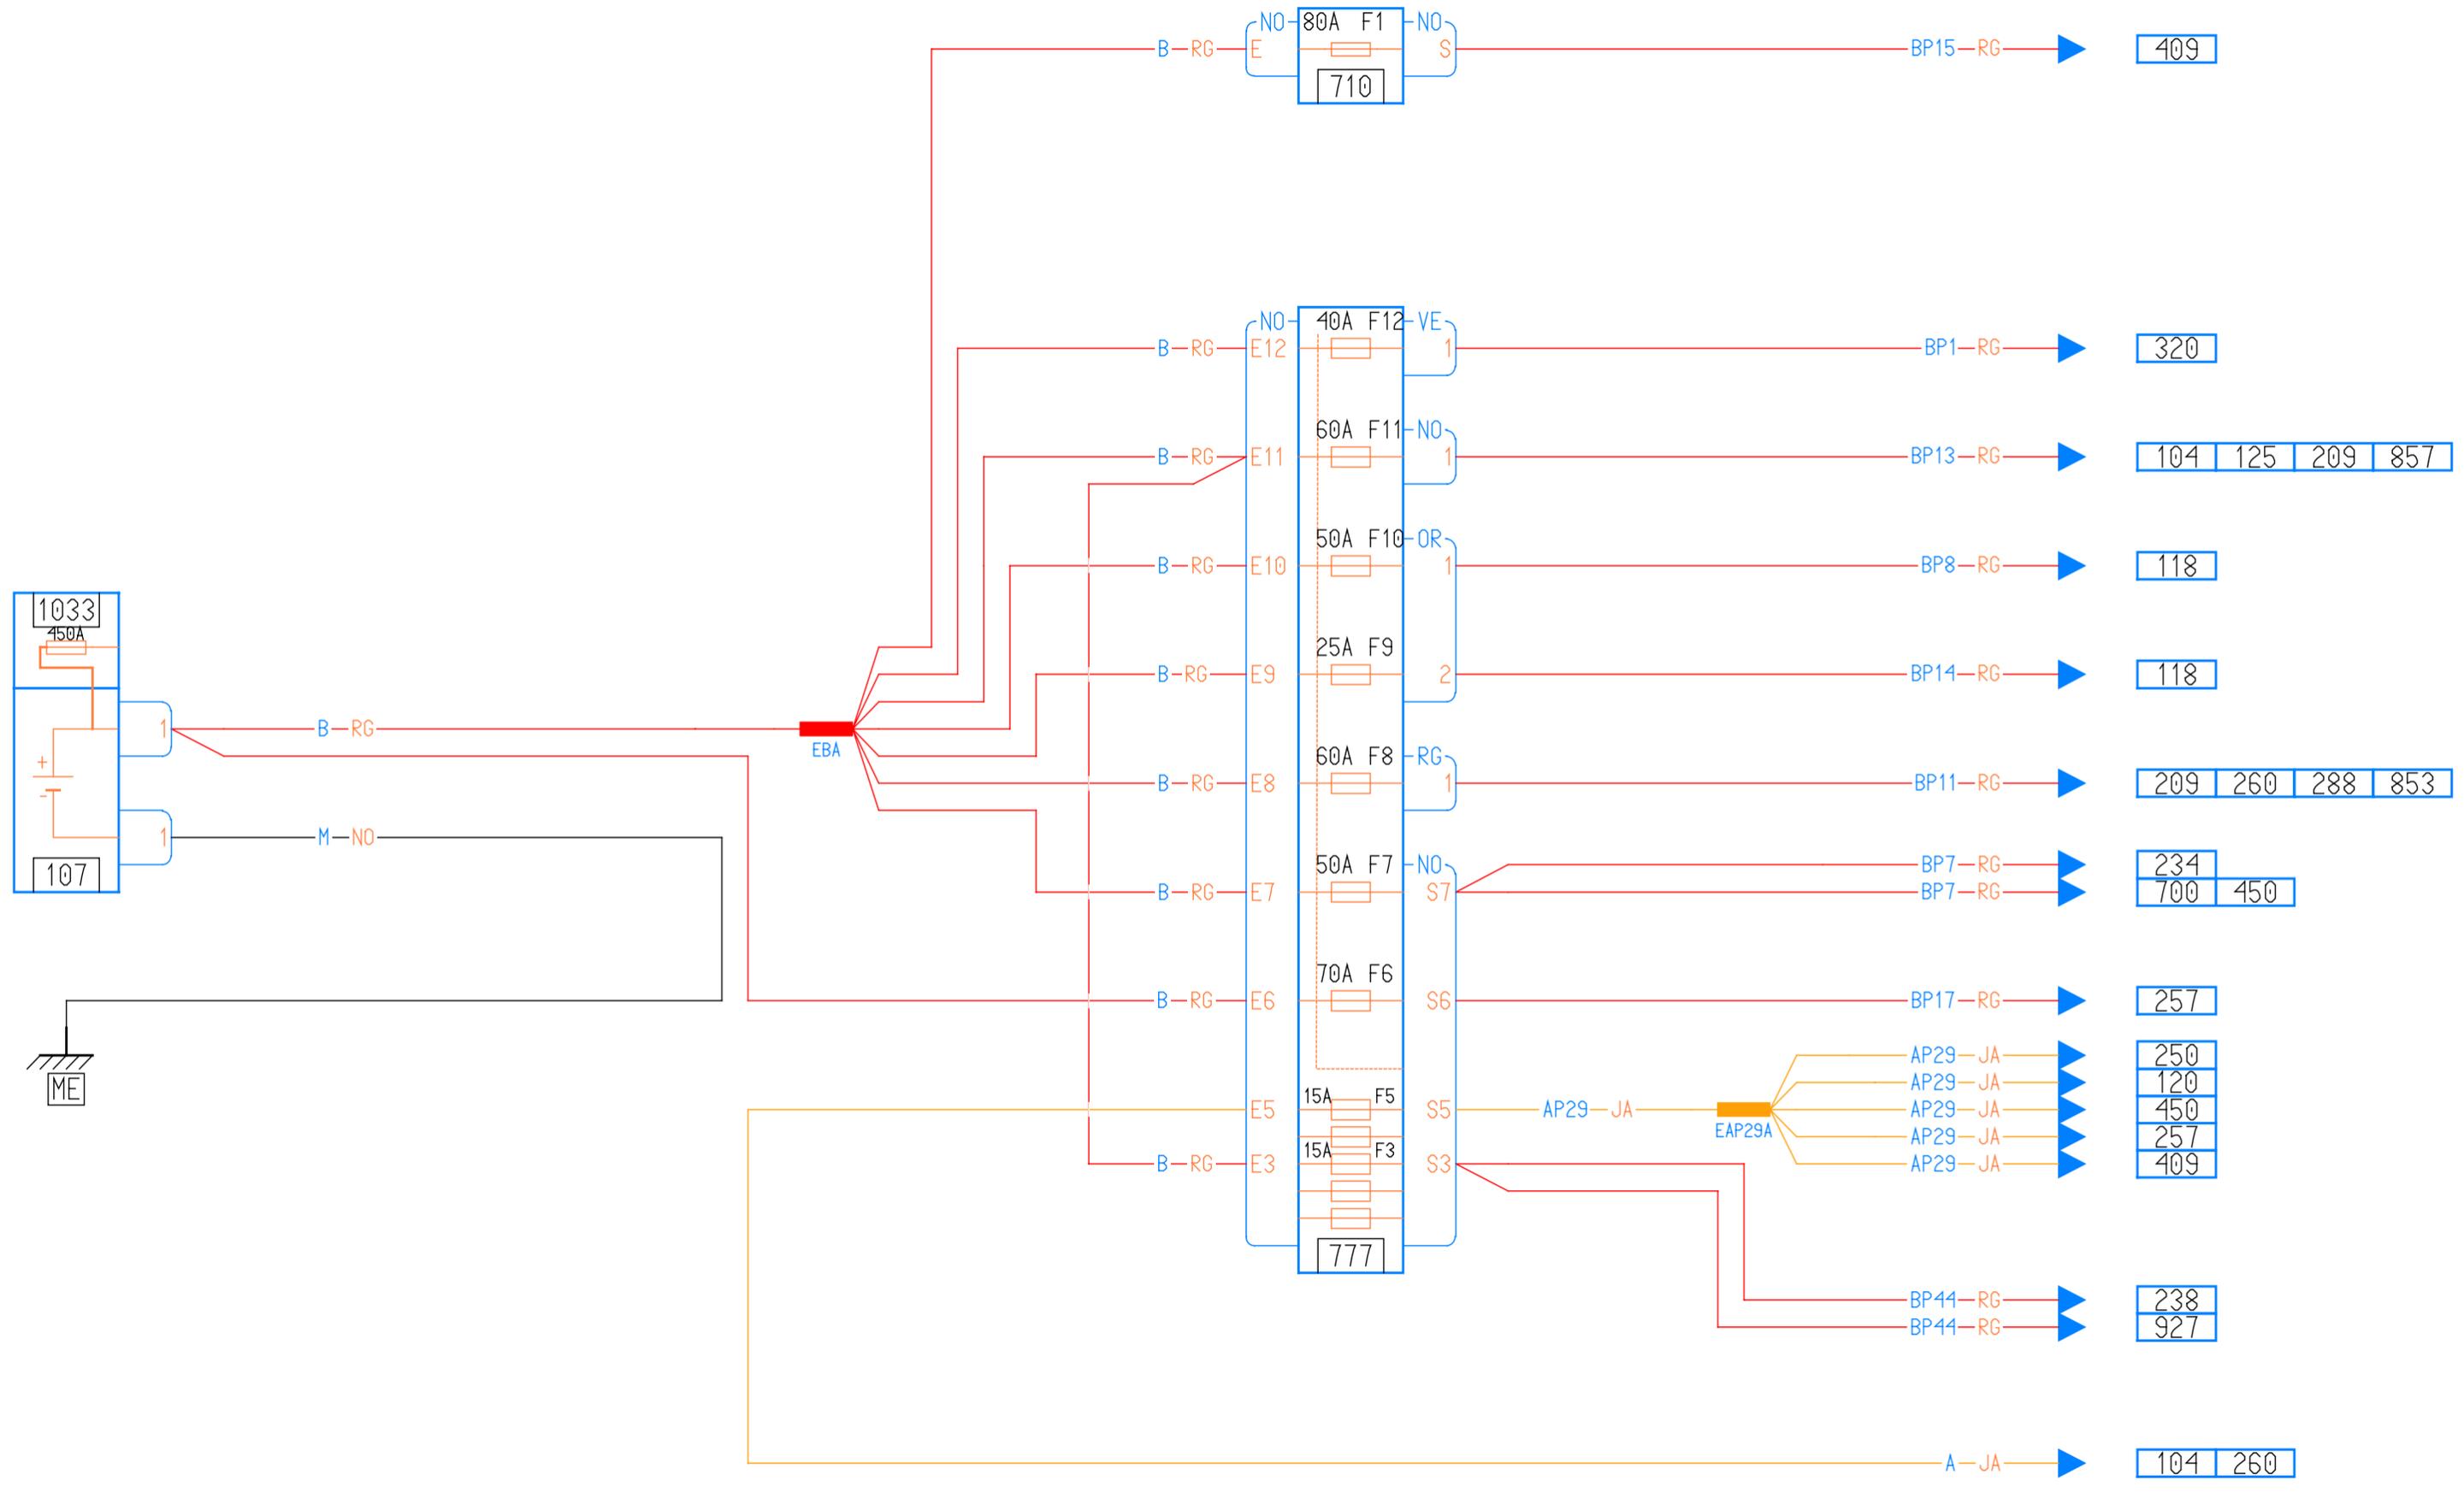

409

320

104 125 209 857

118

118

209 260 288 853



234
700 450


257

250
120
450
257
409

238
927

104 260

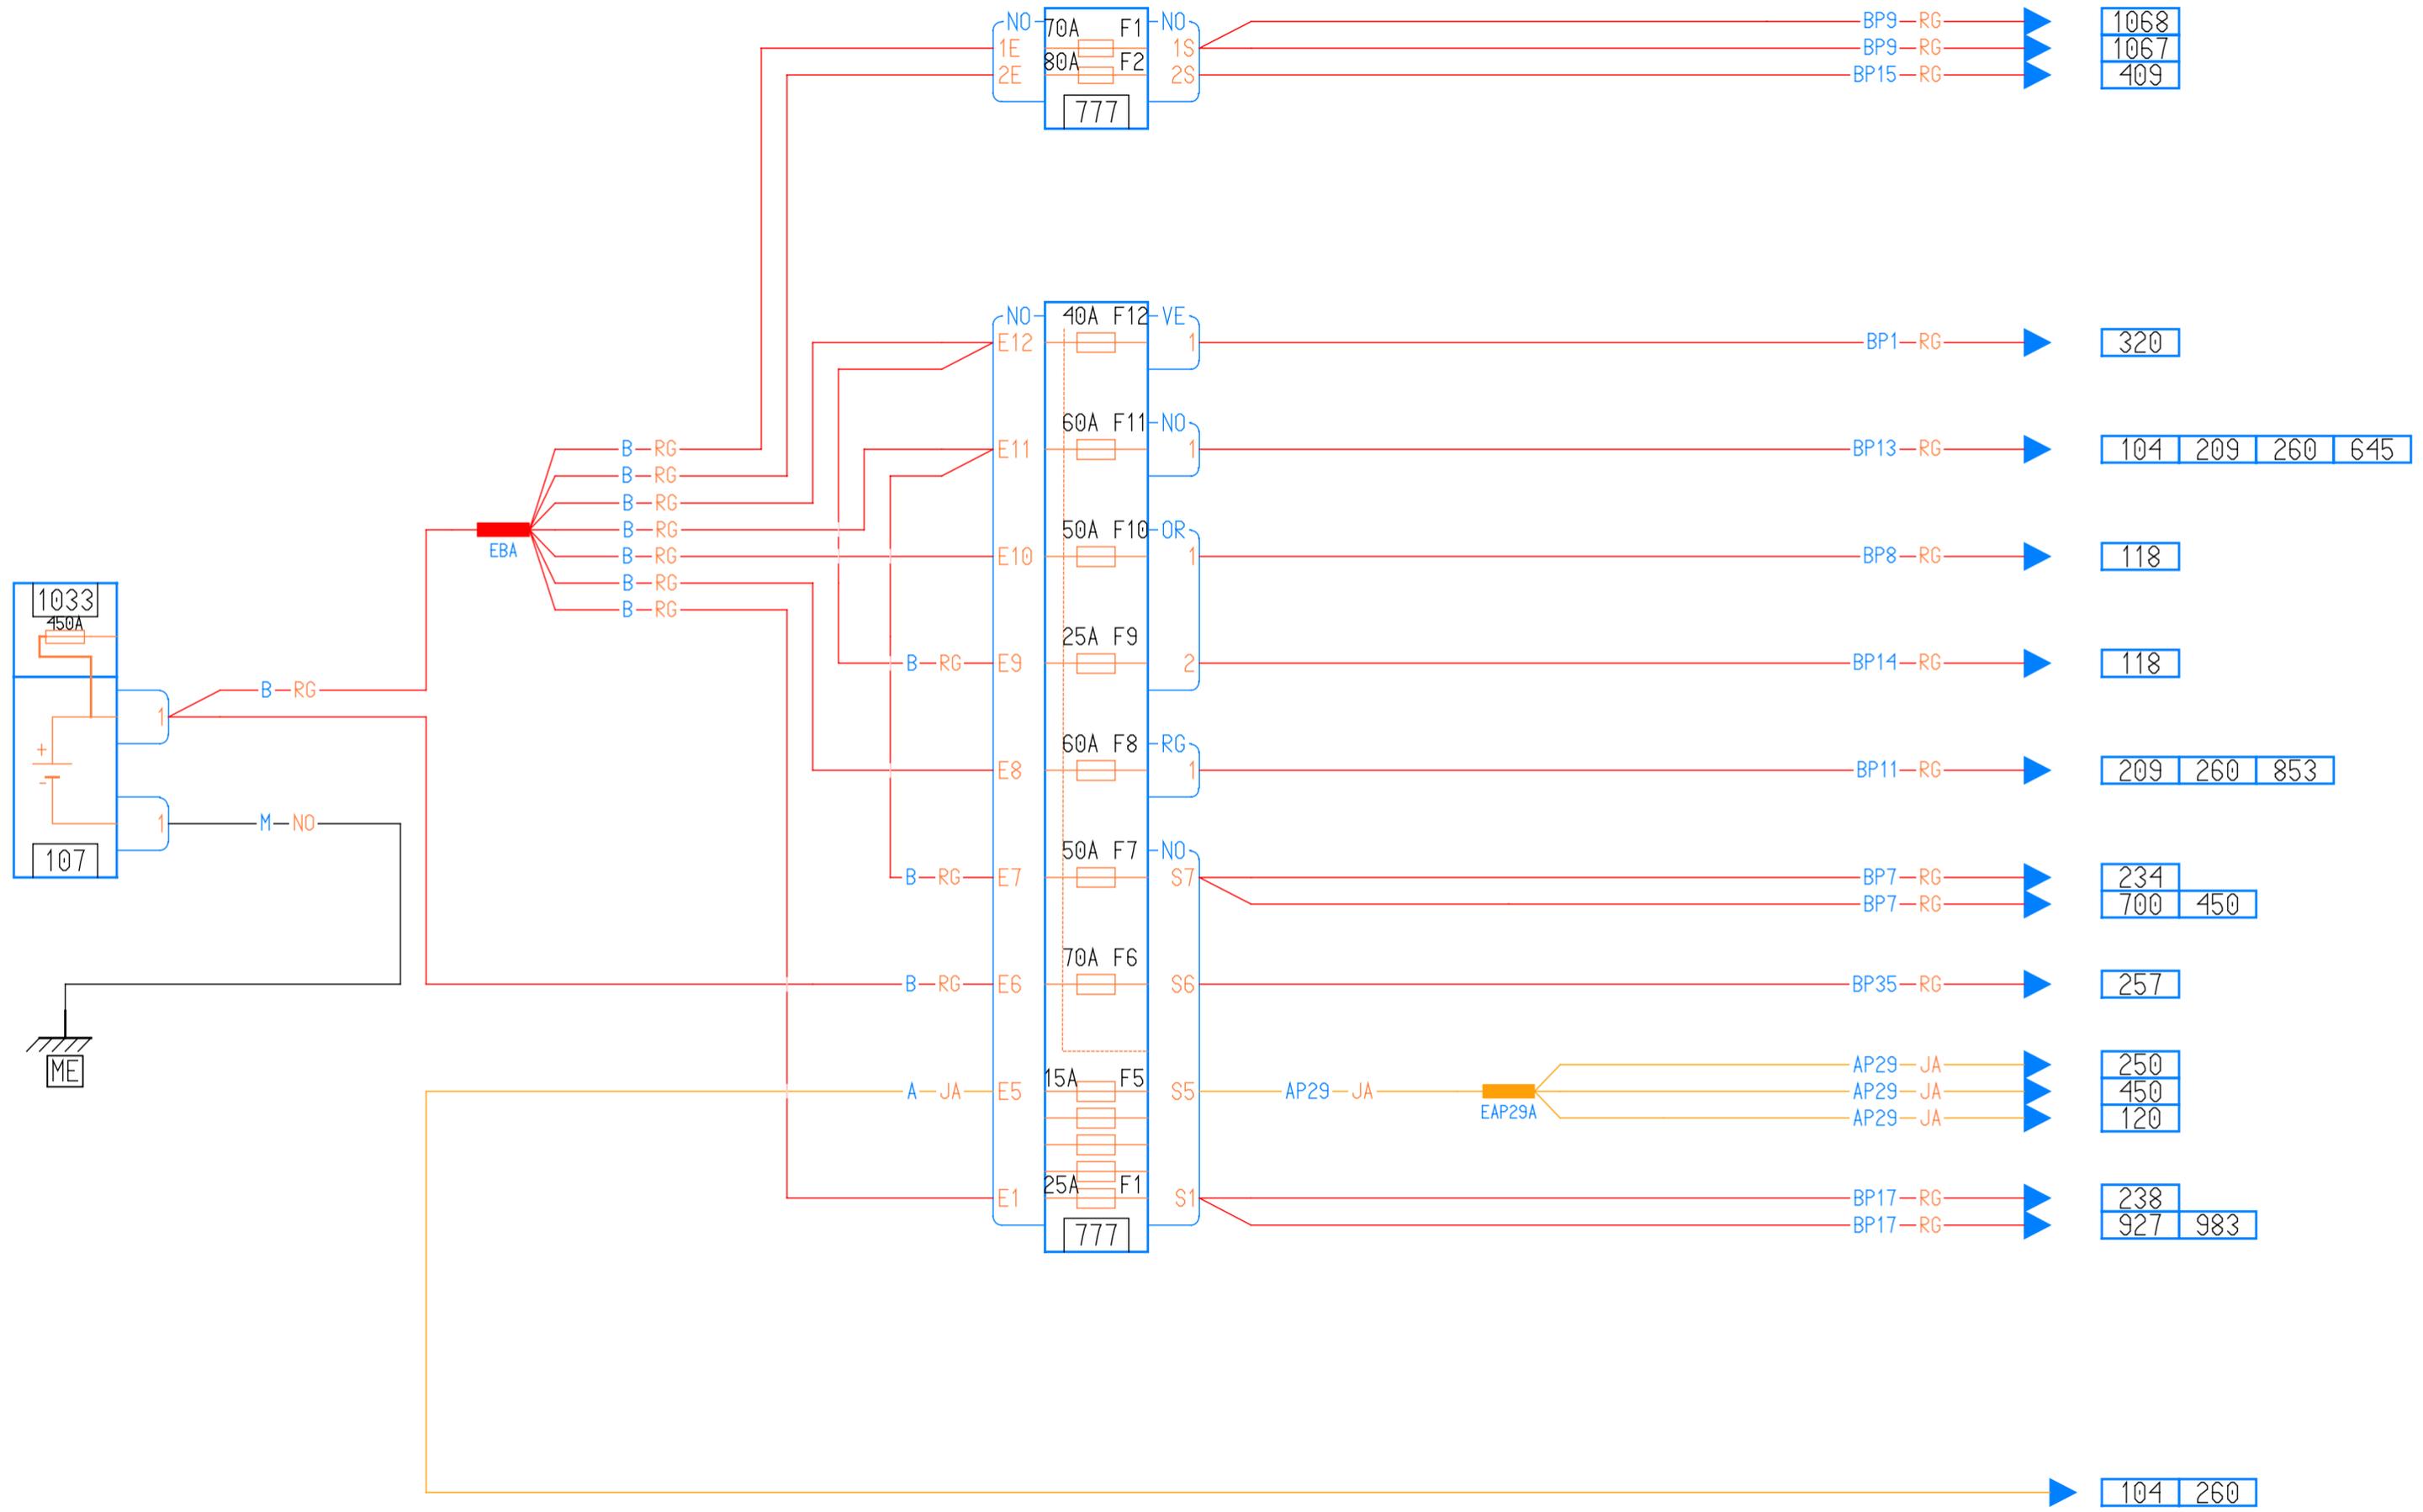





PLATINE FUSIBLES MOTEUR

F9Q790/ABS/CA

X76

03

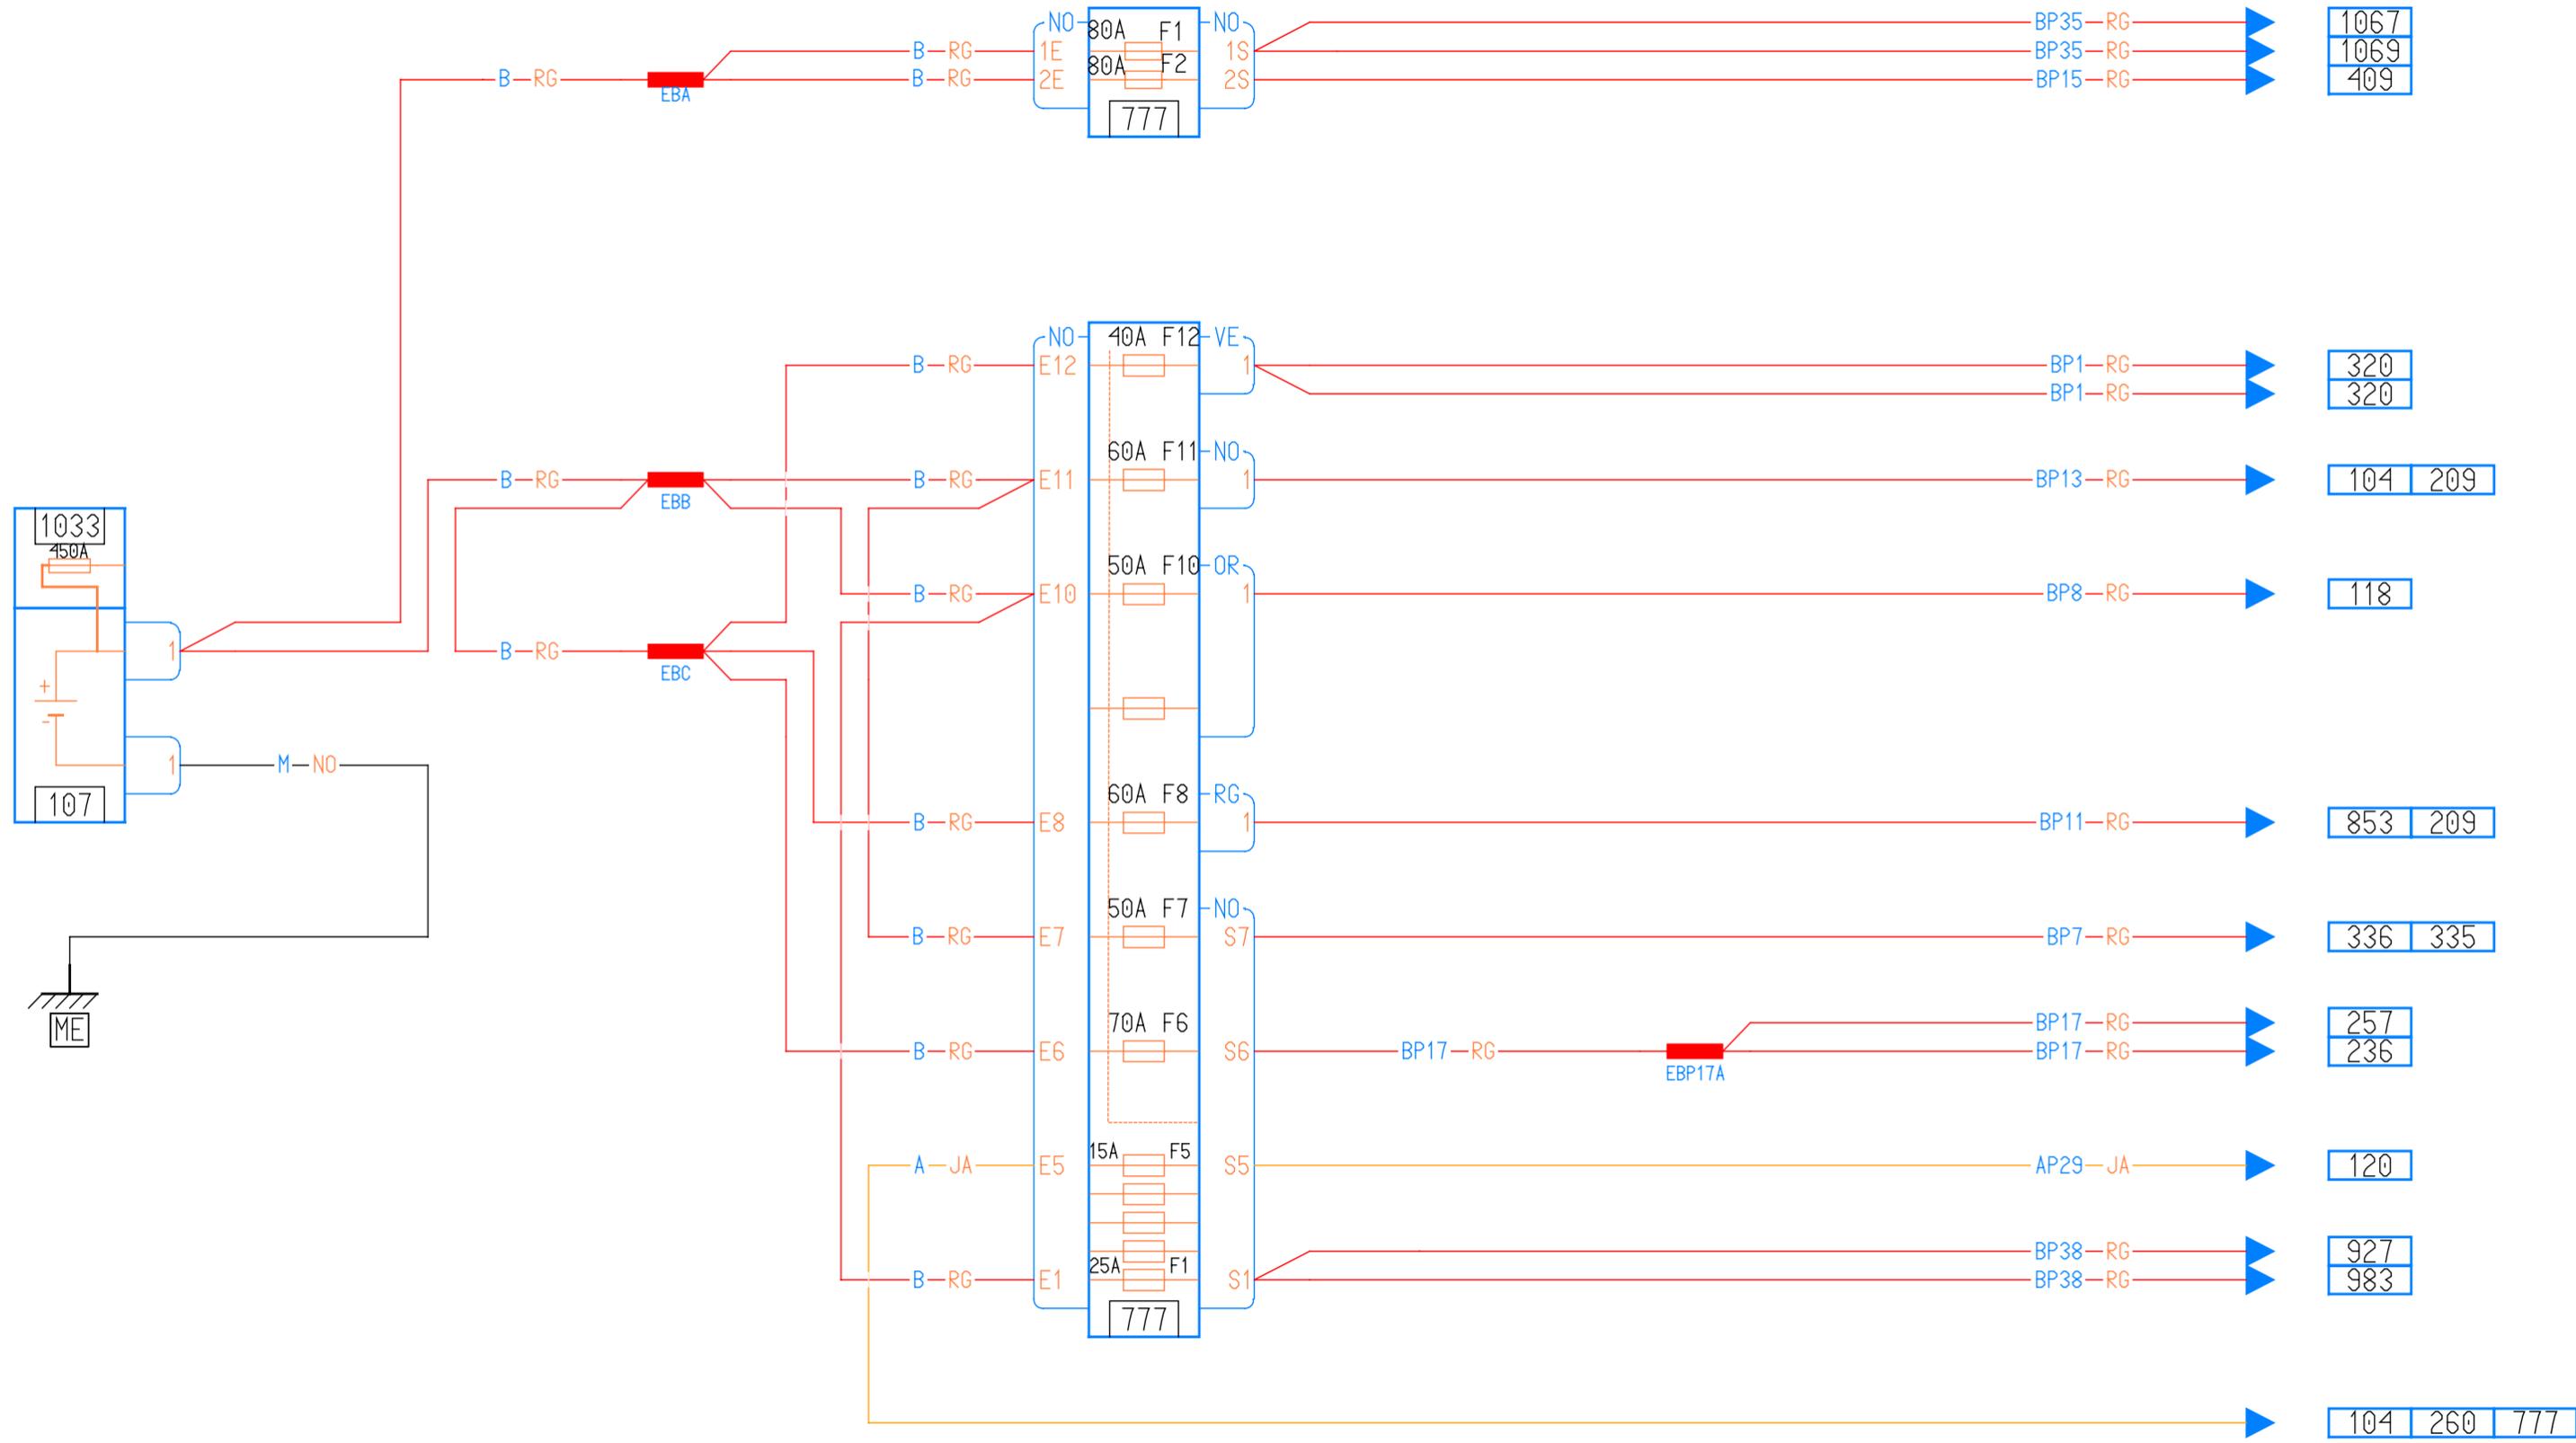




PLATINE FUSIBLES MOTEUR

K4M750/ABS/CA


X76

03

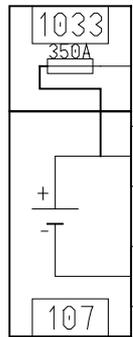

288 | 260 | 104

3-173


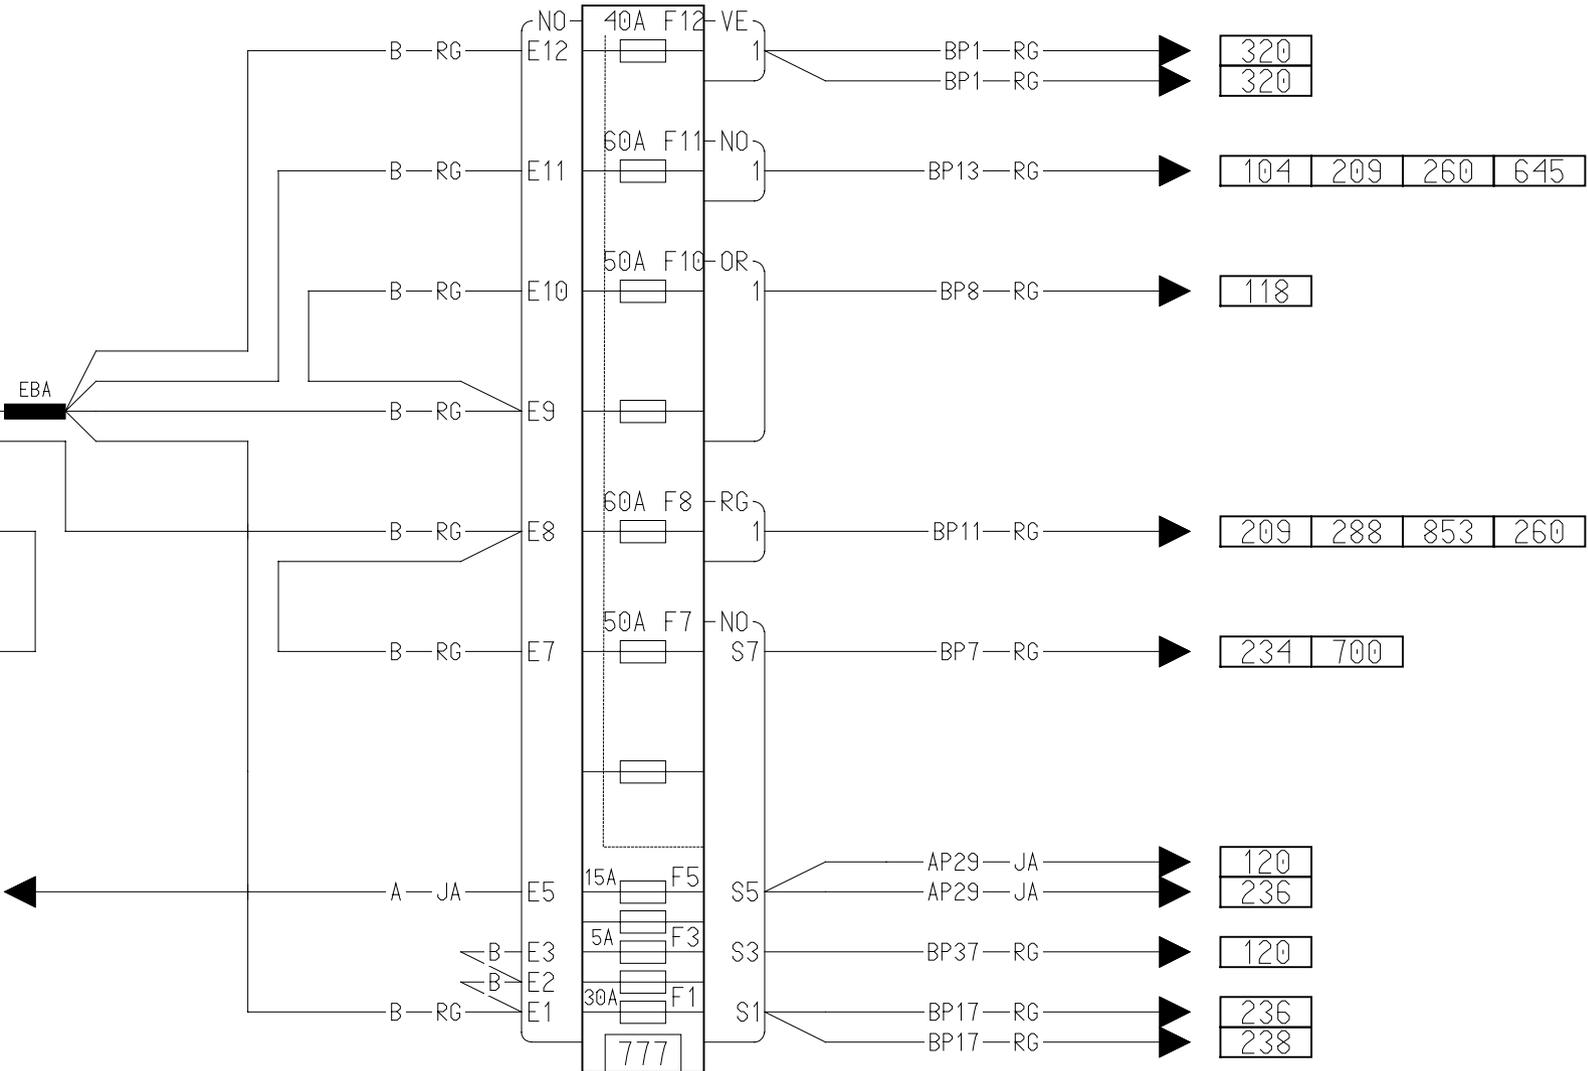


PLATINE FUSIBLES MOTEUR


K4M753/ABS/CA

X76

03

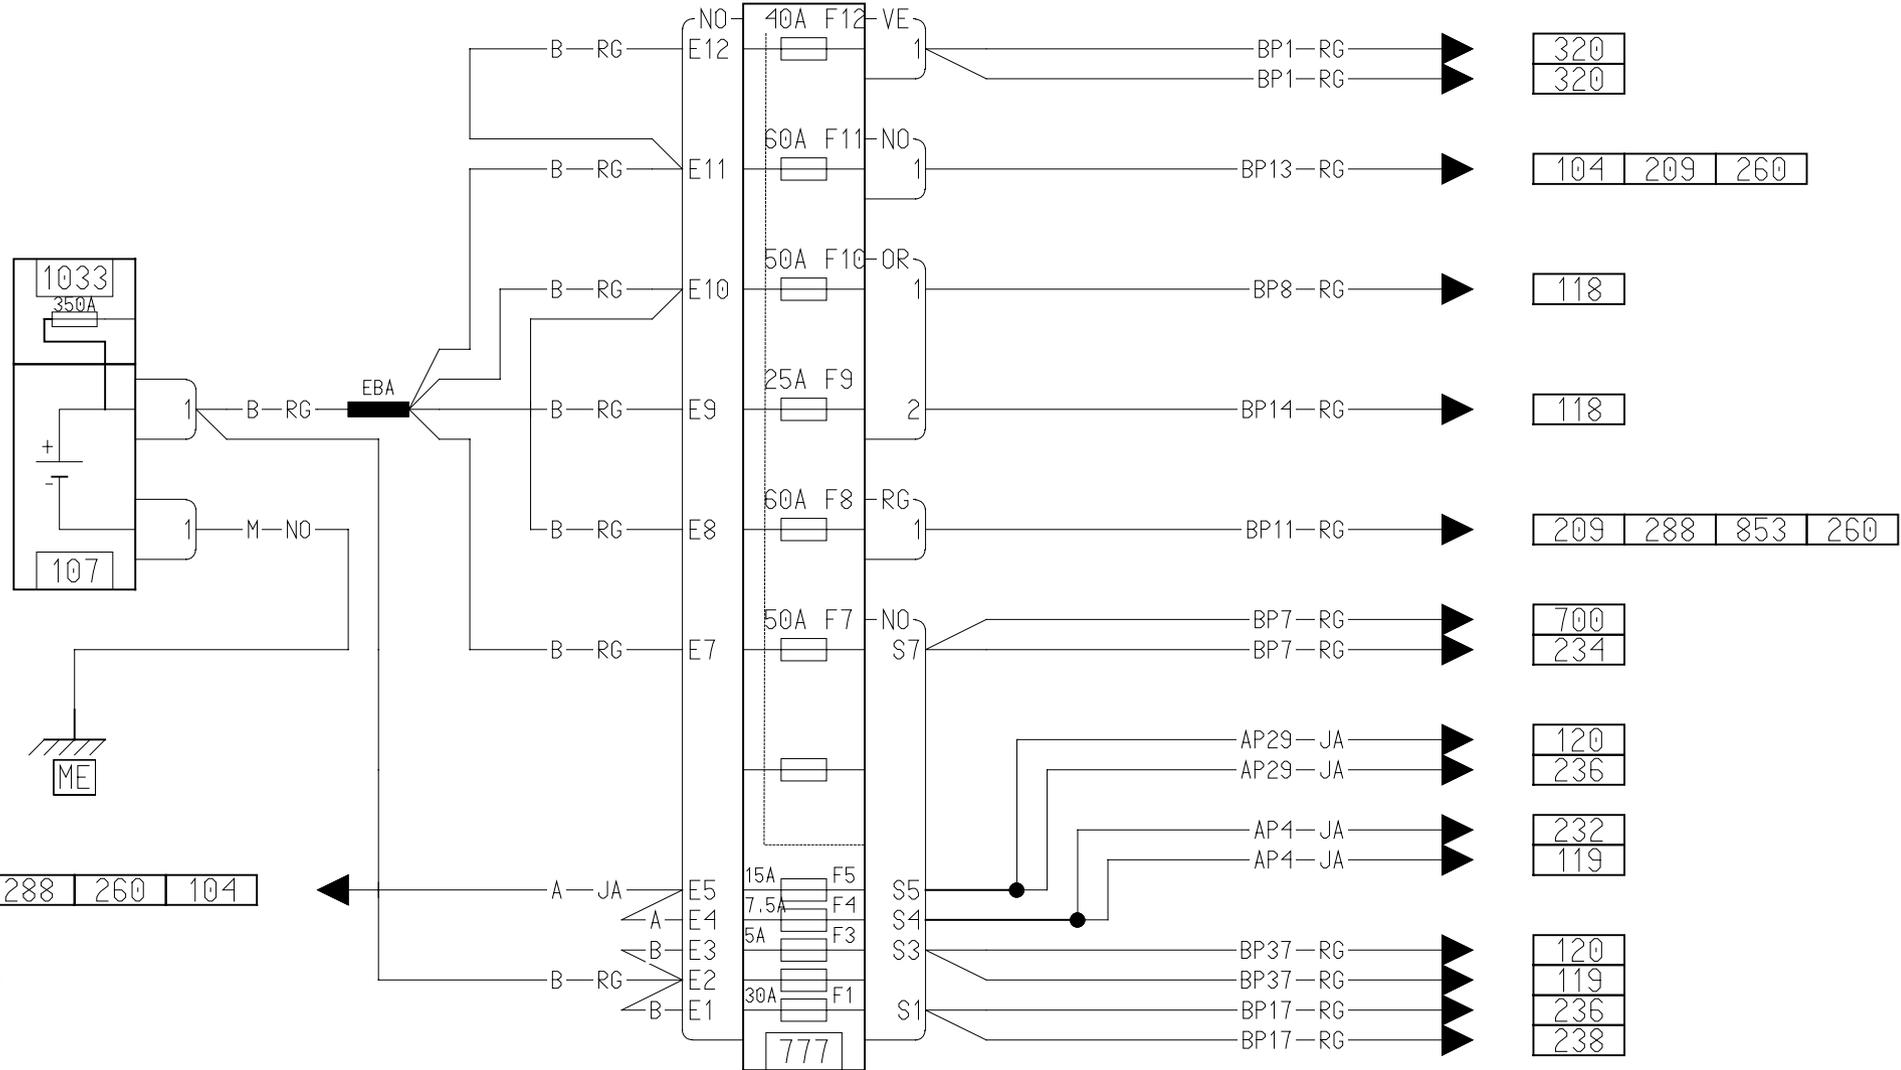

3-174




PLATINE FUSIBLES MOTEUR

K4M752/SSABS/CHAUF0

X76

03

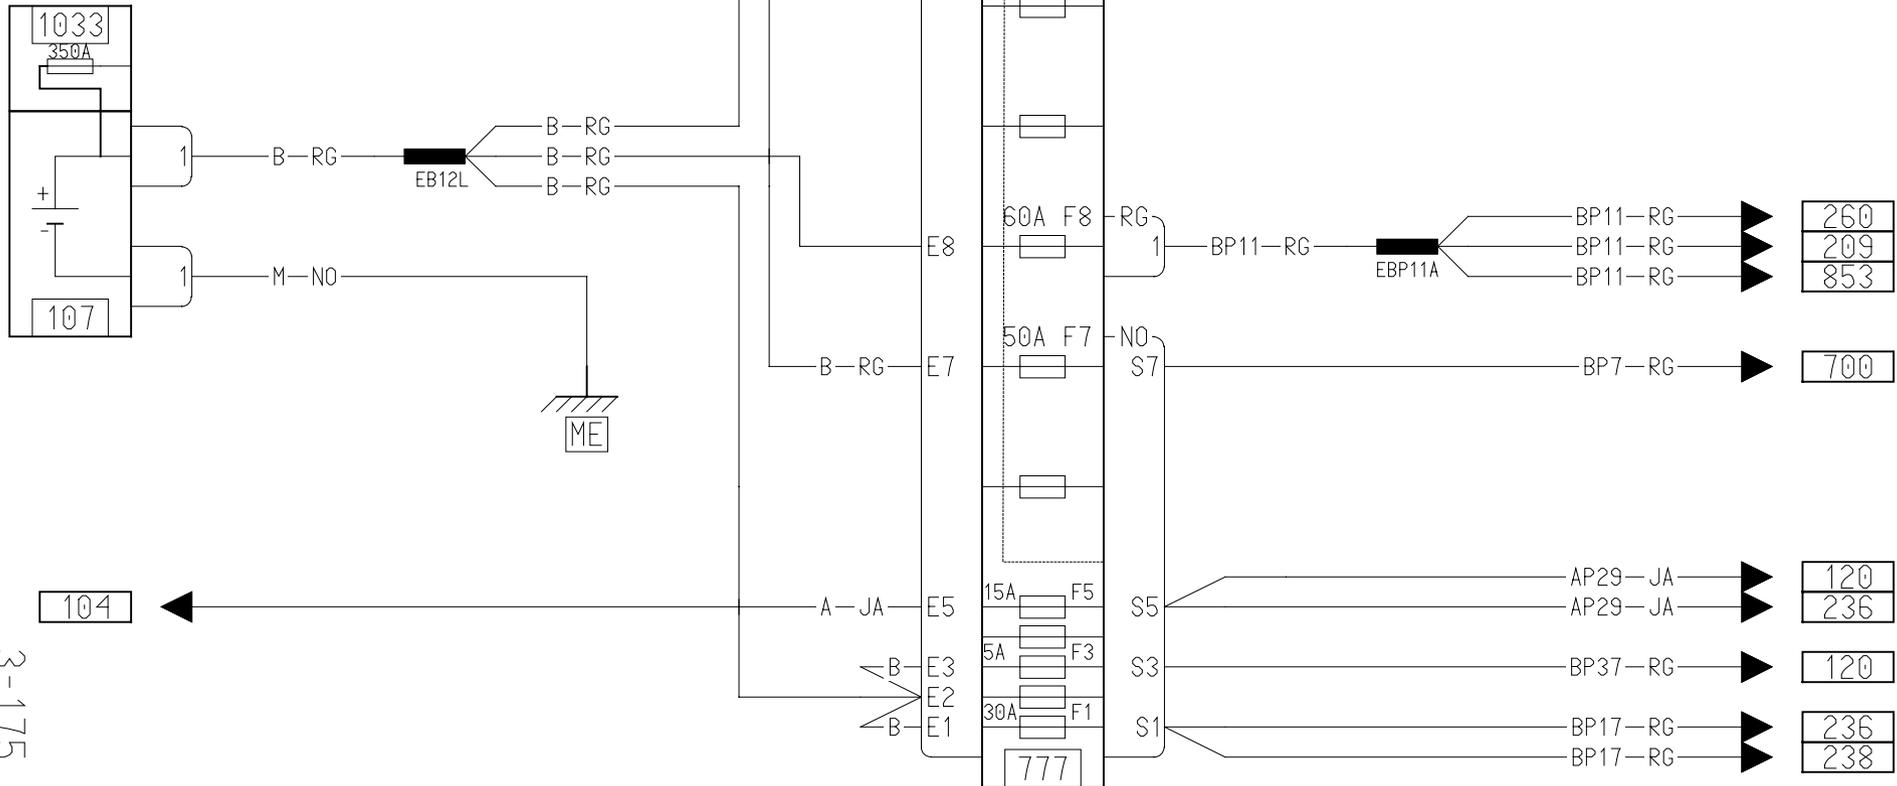



3-175

PLATINE FUSIBLES MOTEUR


K7J701/ABS/CA

X76

03

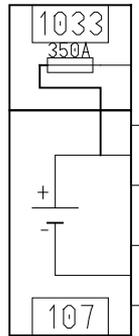

3-176


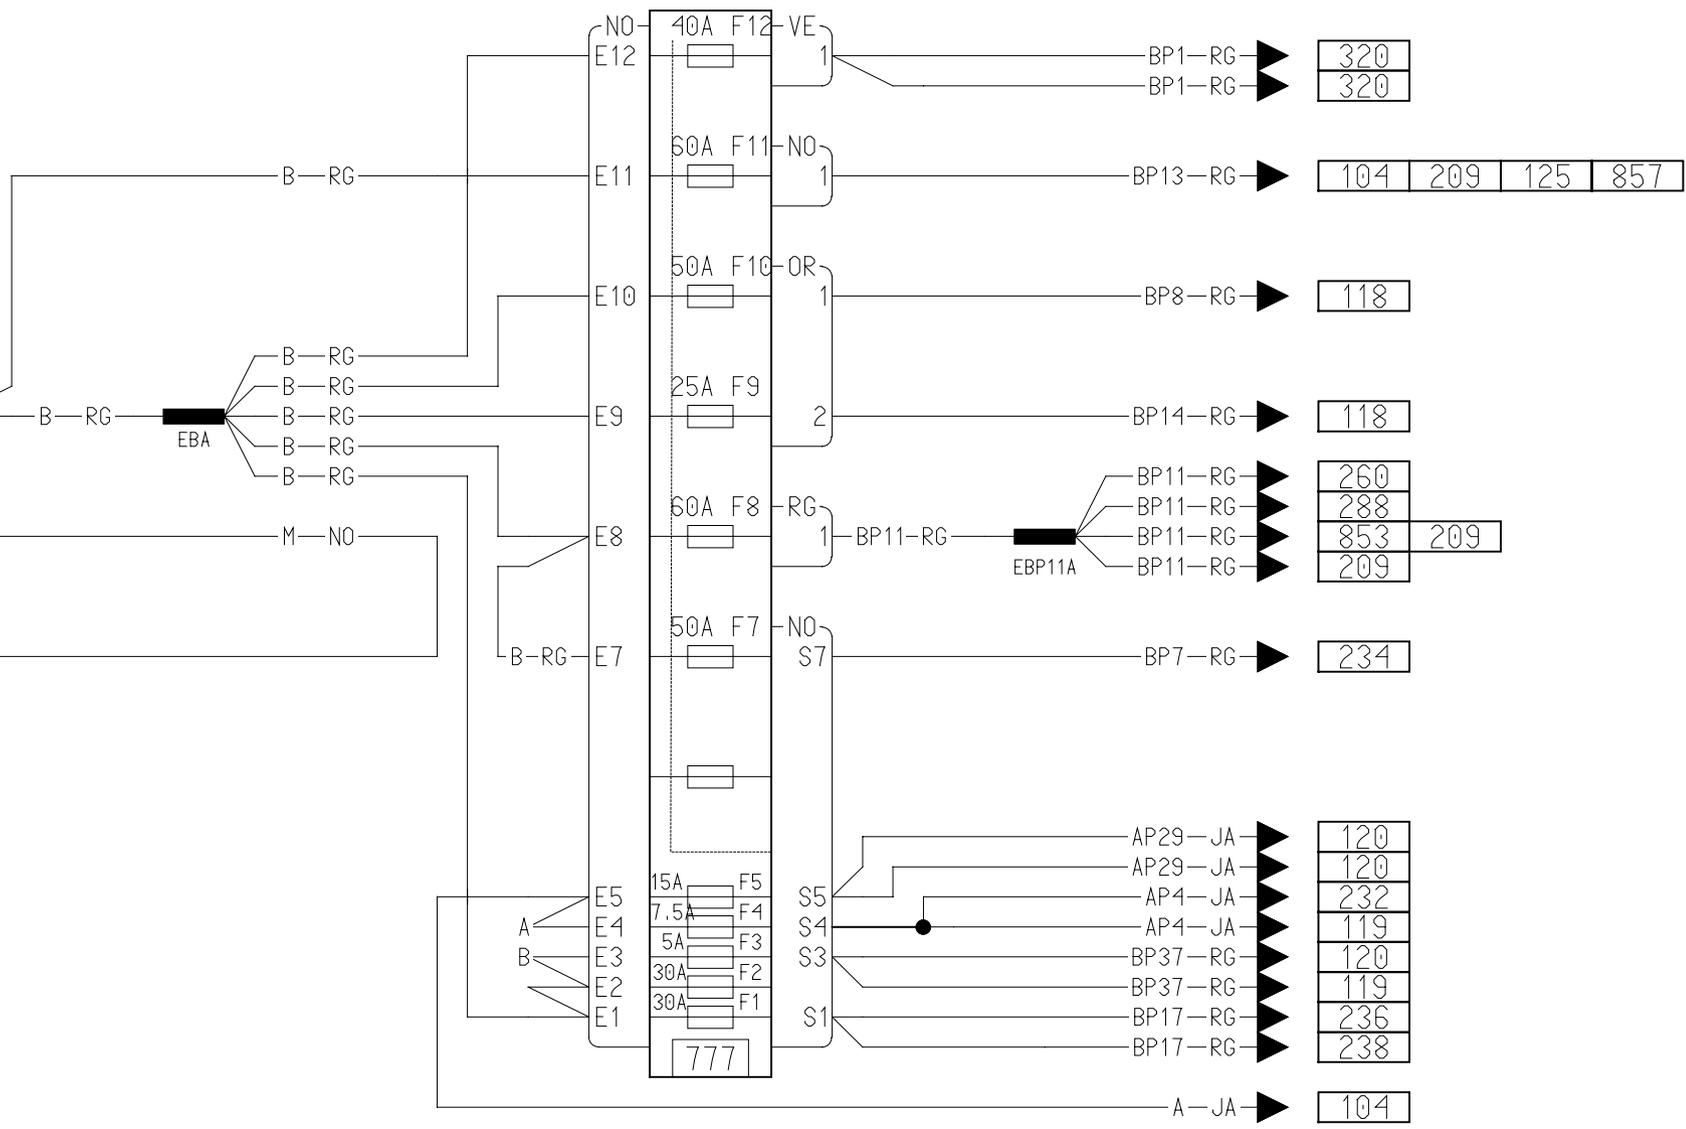


PLATINE FUSIBLES MOTEUR

K4M754/ABS/CA

X76

03

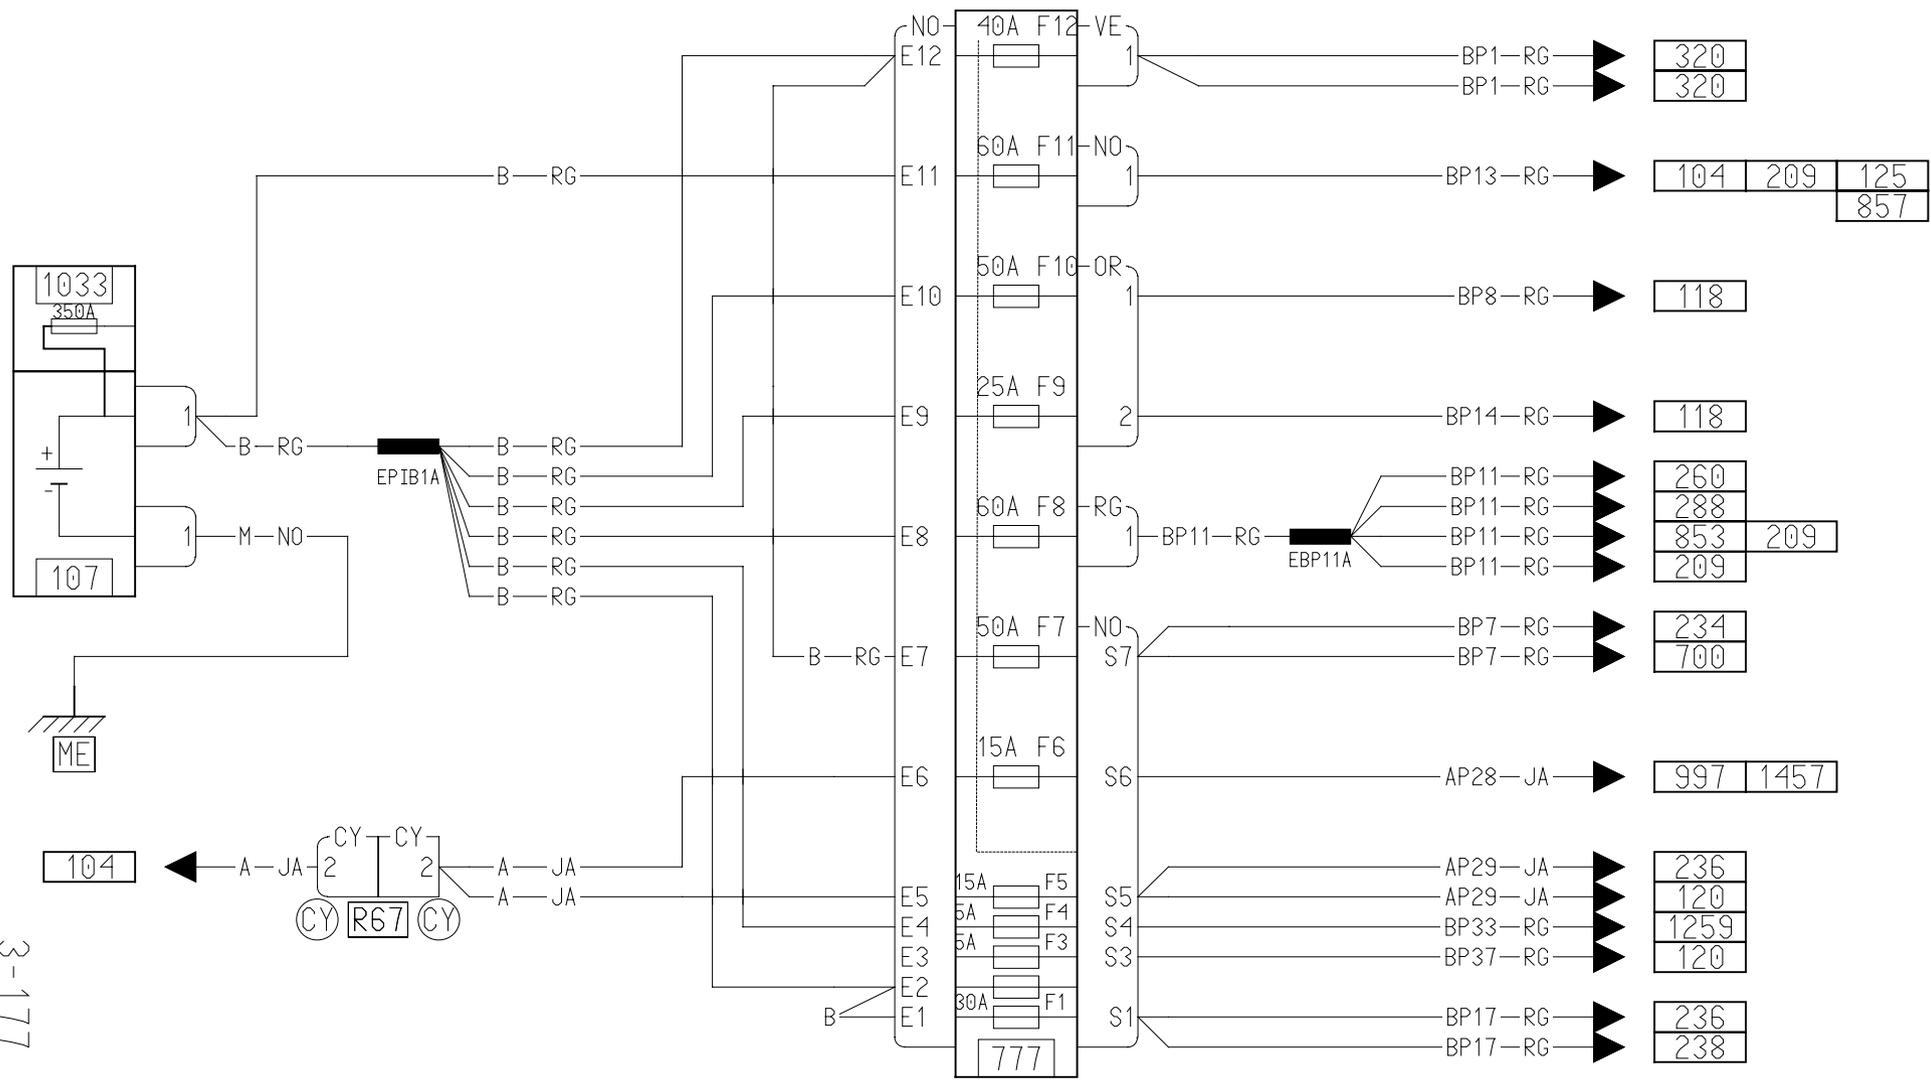



3-177

PLATINE FUSIBLES MOTEUR


D7F766/ABS/CHAUFO

X76



03

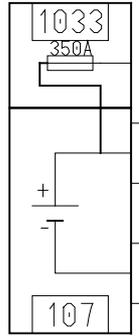

104



3-178

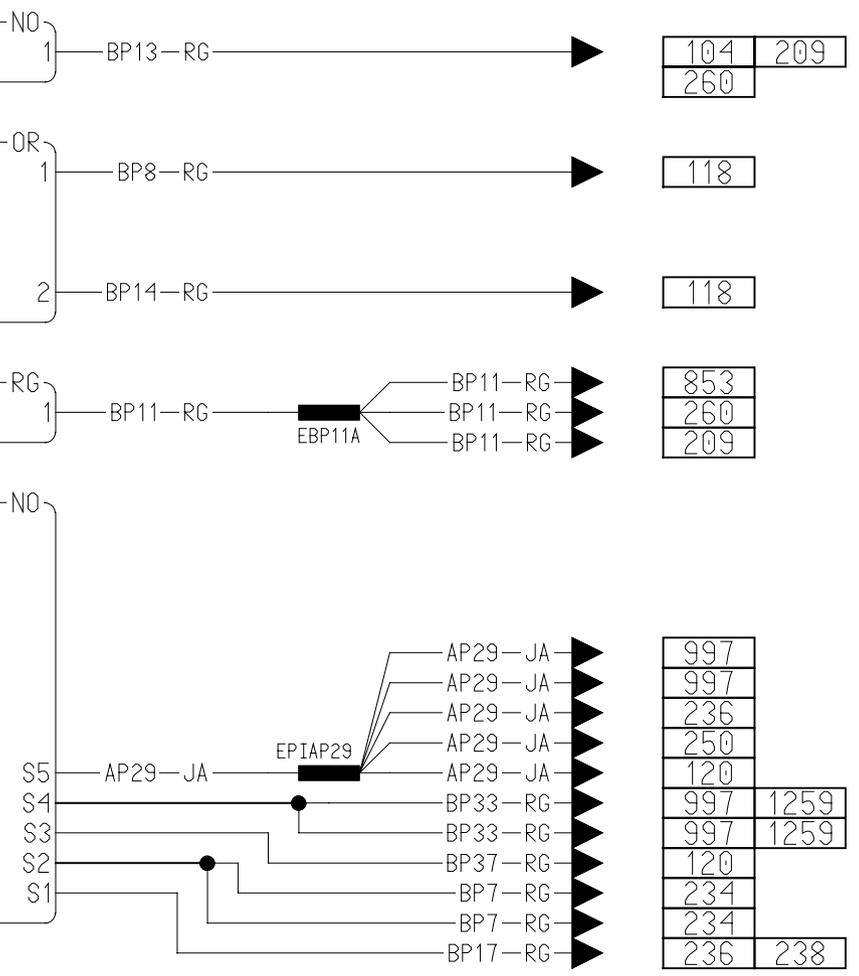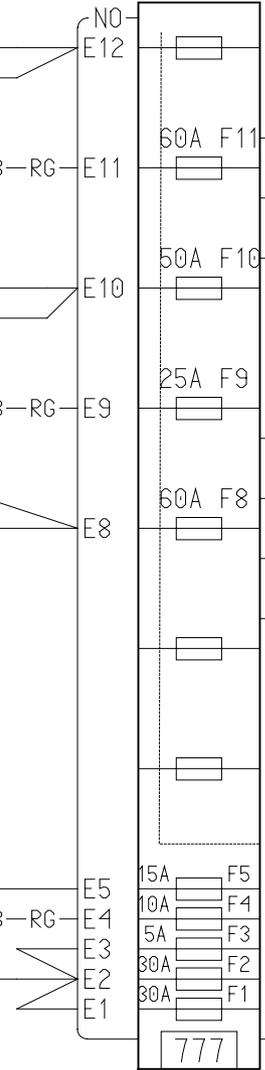


104	209
260	

118

118

853
260
209

997	
997	
236	
250	
120	
997	1259
997	1259
120	
234	
234	
236	238





PRE ET POSTCHAUFFAGE DIESEL






K9K702,K9K704,K9K710

X76


03

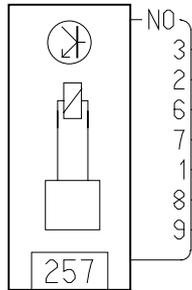

- BP35 - RG
- 37AC - BA
- 37Z - BA
- 37AA - BA
- 37AB - BA
- 3FF - GR
- 3FY - MA

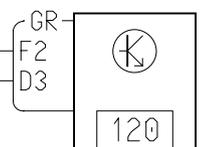

3-179







PRE ET POSTCHAUFFAGE DIESEL

F8Q632

X76

03

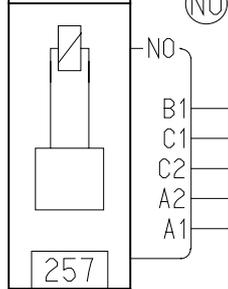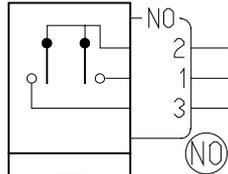

E37FA

E37GA

EAP29A

EMB

EMA

37F-BJ

37F-BJ

37G-GR

37G-GR






3FF-VI


3FY-OR

3KD-SA

M-NO

M-NO

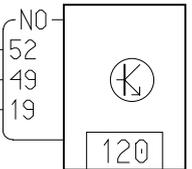










PRE ET POSTCHAUFFAGE DIESEL

F9Q782


X76
03

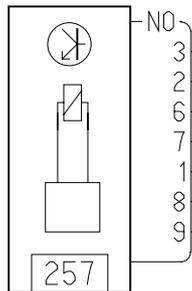

- 3 — BP35 — RG
- 2 — 37AC — OR
- 6 — 37Z — BA
- 7 — 37AA — BA
- 1 — 37AB — BA
- 8 — 3FF — SA
- 9 — 3FY — VE

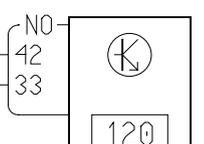


3-181




PRE ET POSTCHAUFFAGE DIESEL

F9Q790

X76
03

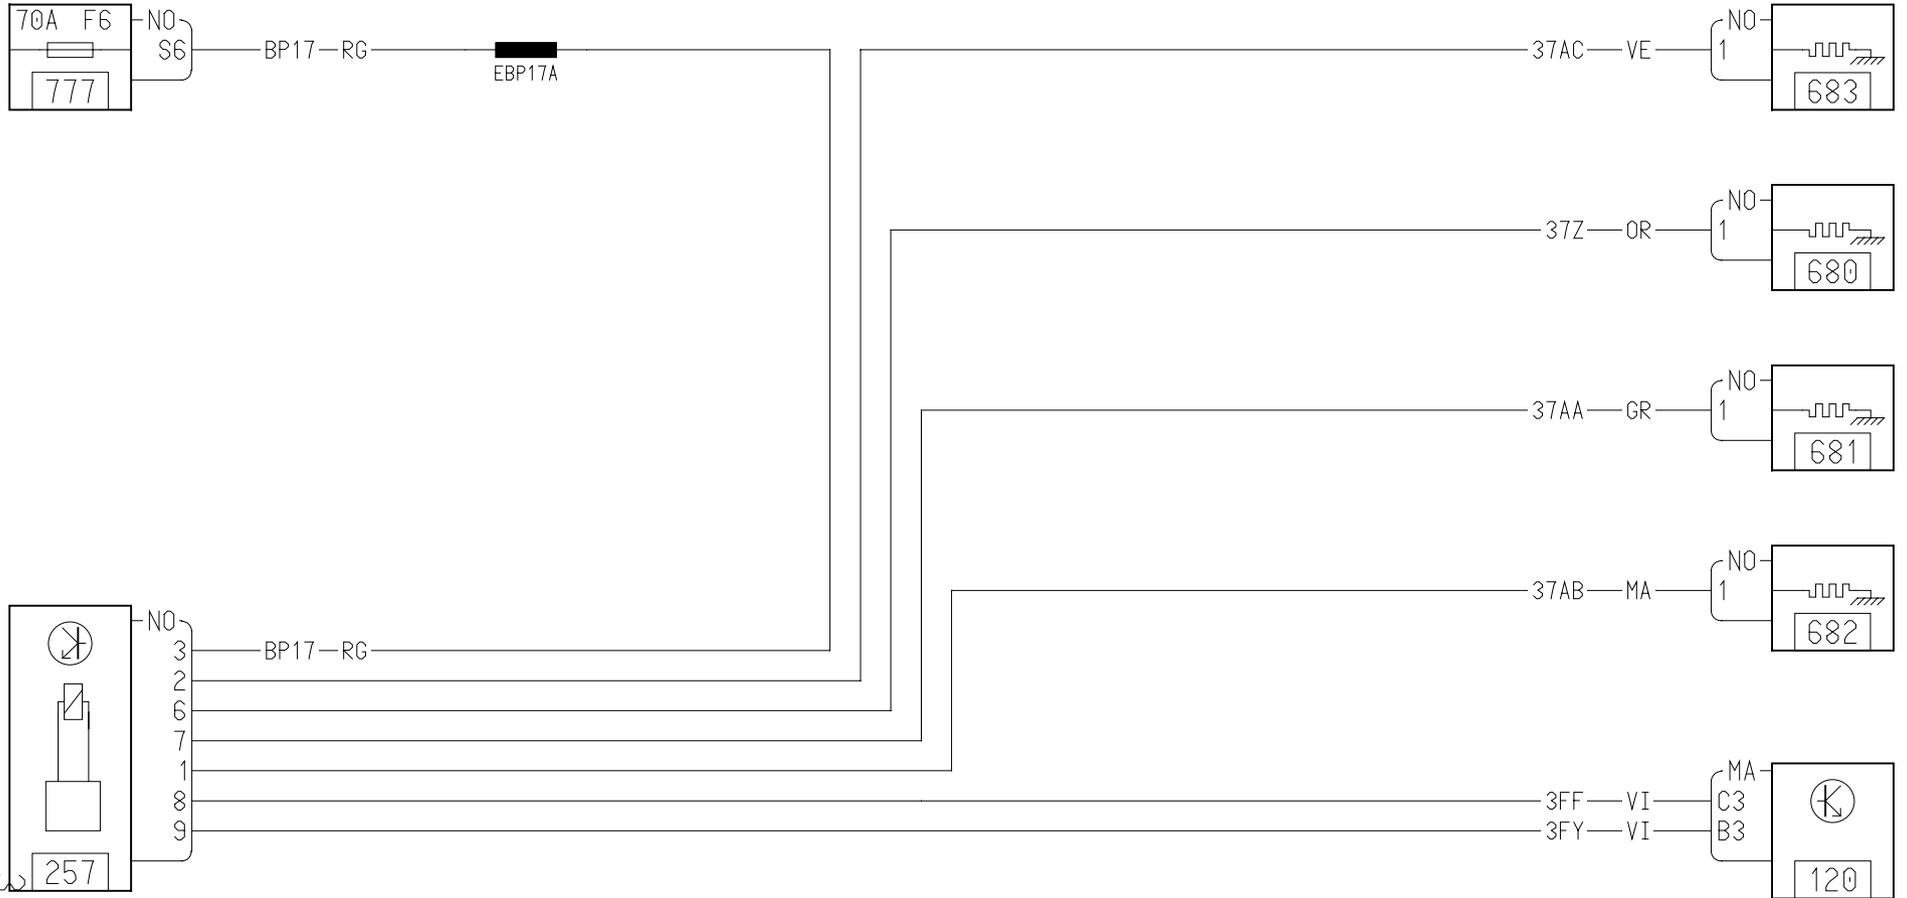


182





PRISE ACCESSOIRES ARRIERE

X76
03



BP47—RG

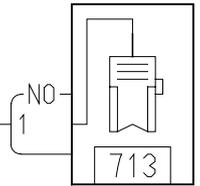



PRISE DIAGNOSTIQUE

UCH

X76
03

119 997 120


118
118

120


260

260
645
645

247
247

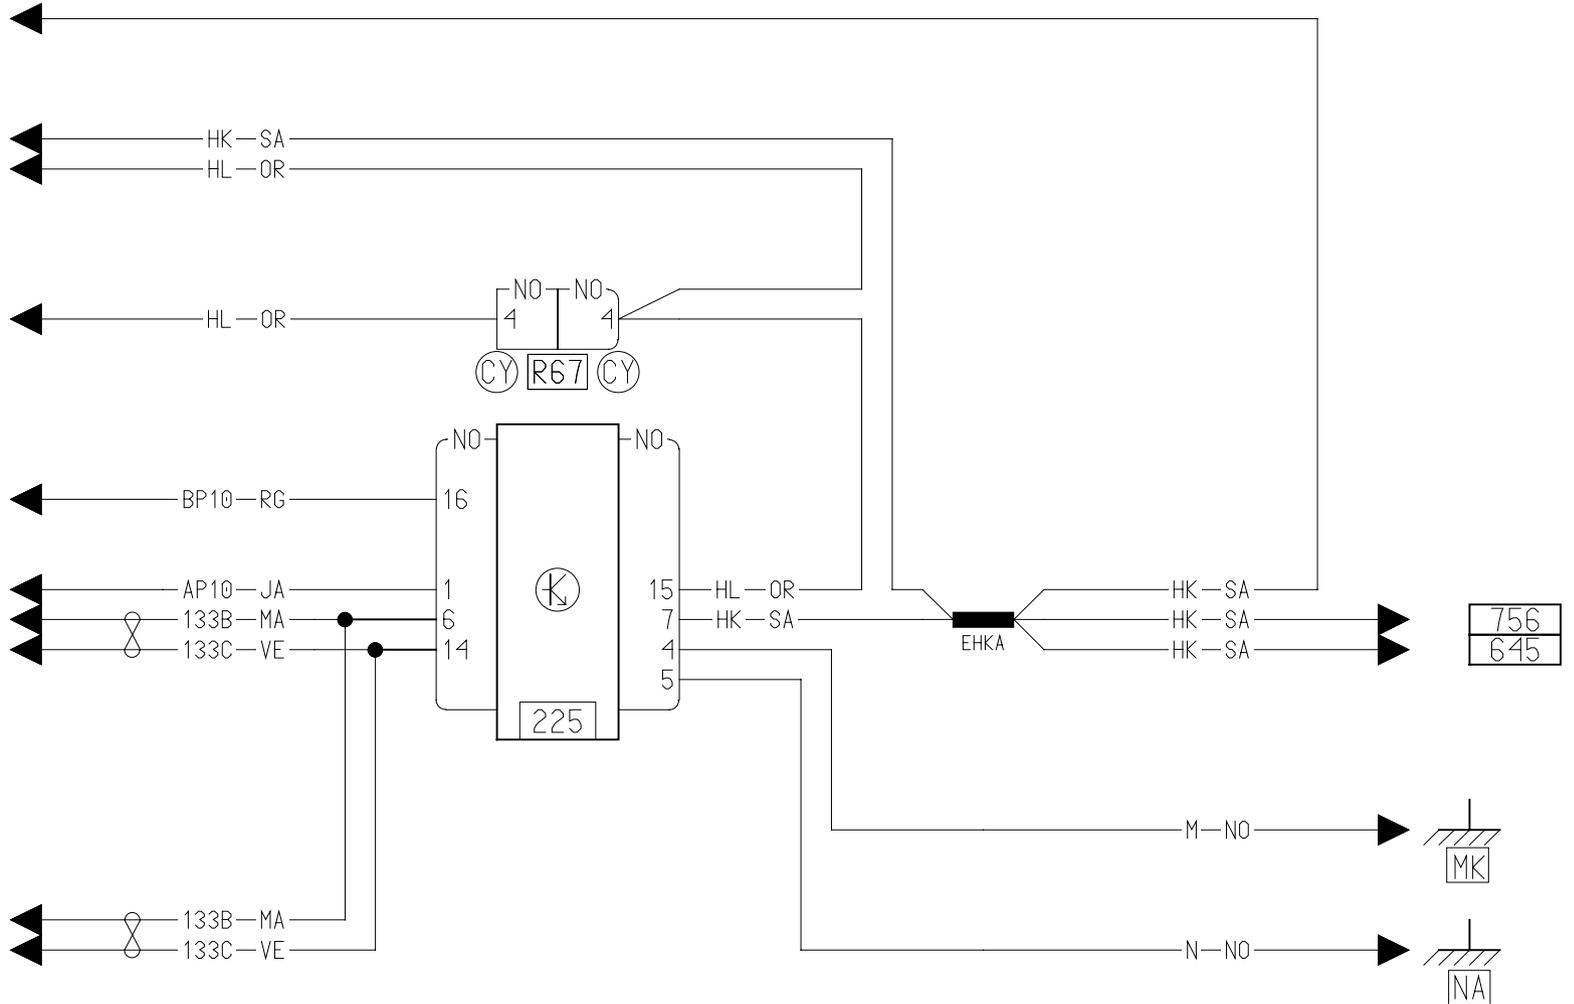

3-184




PRISE DIAGNOSTIQUE


SANSUCH


X76


03

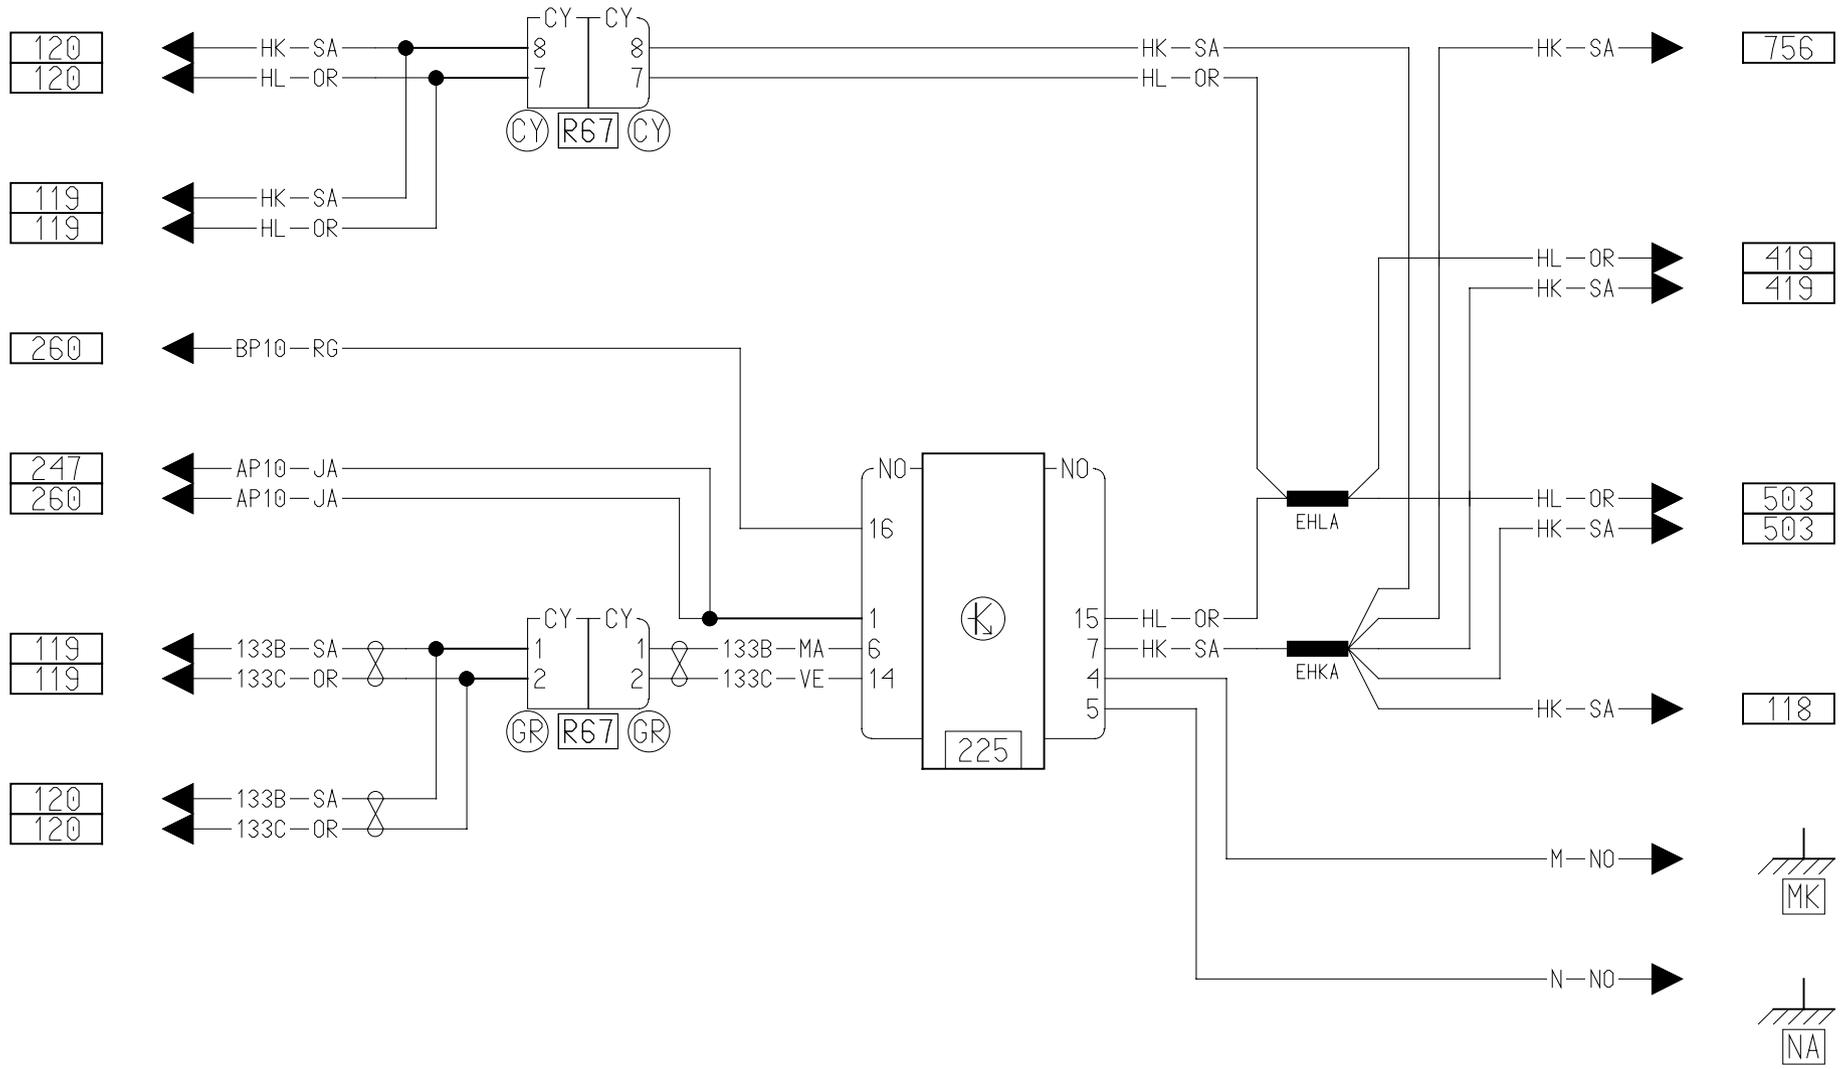



3-185

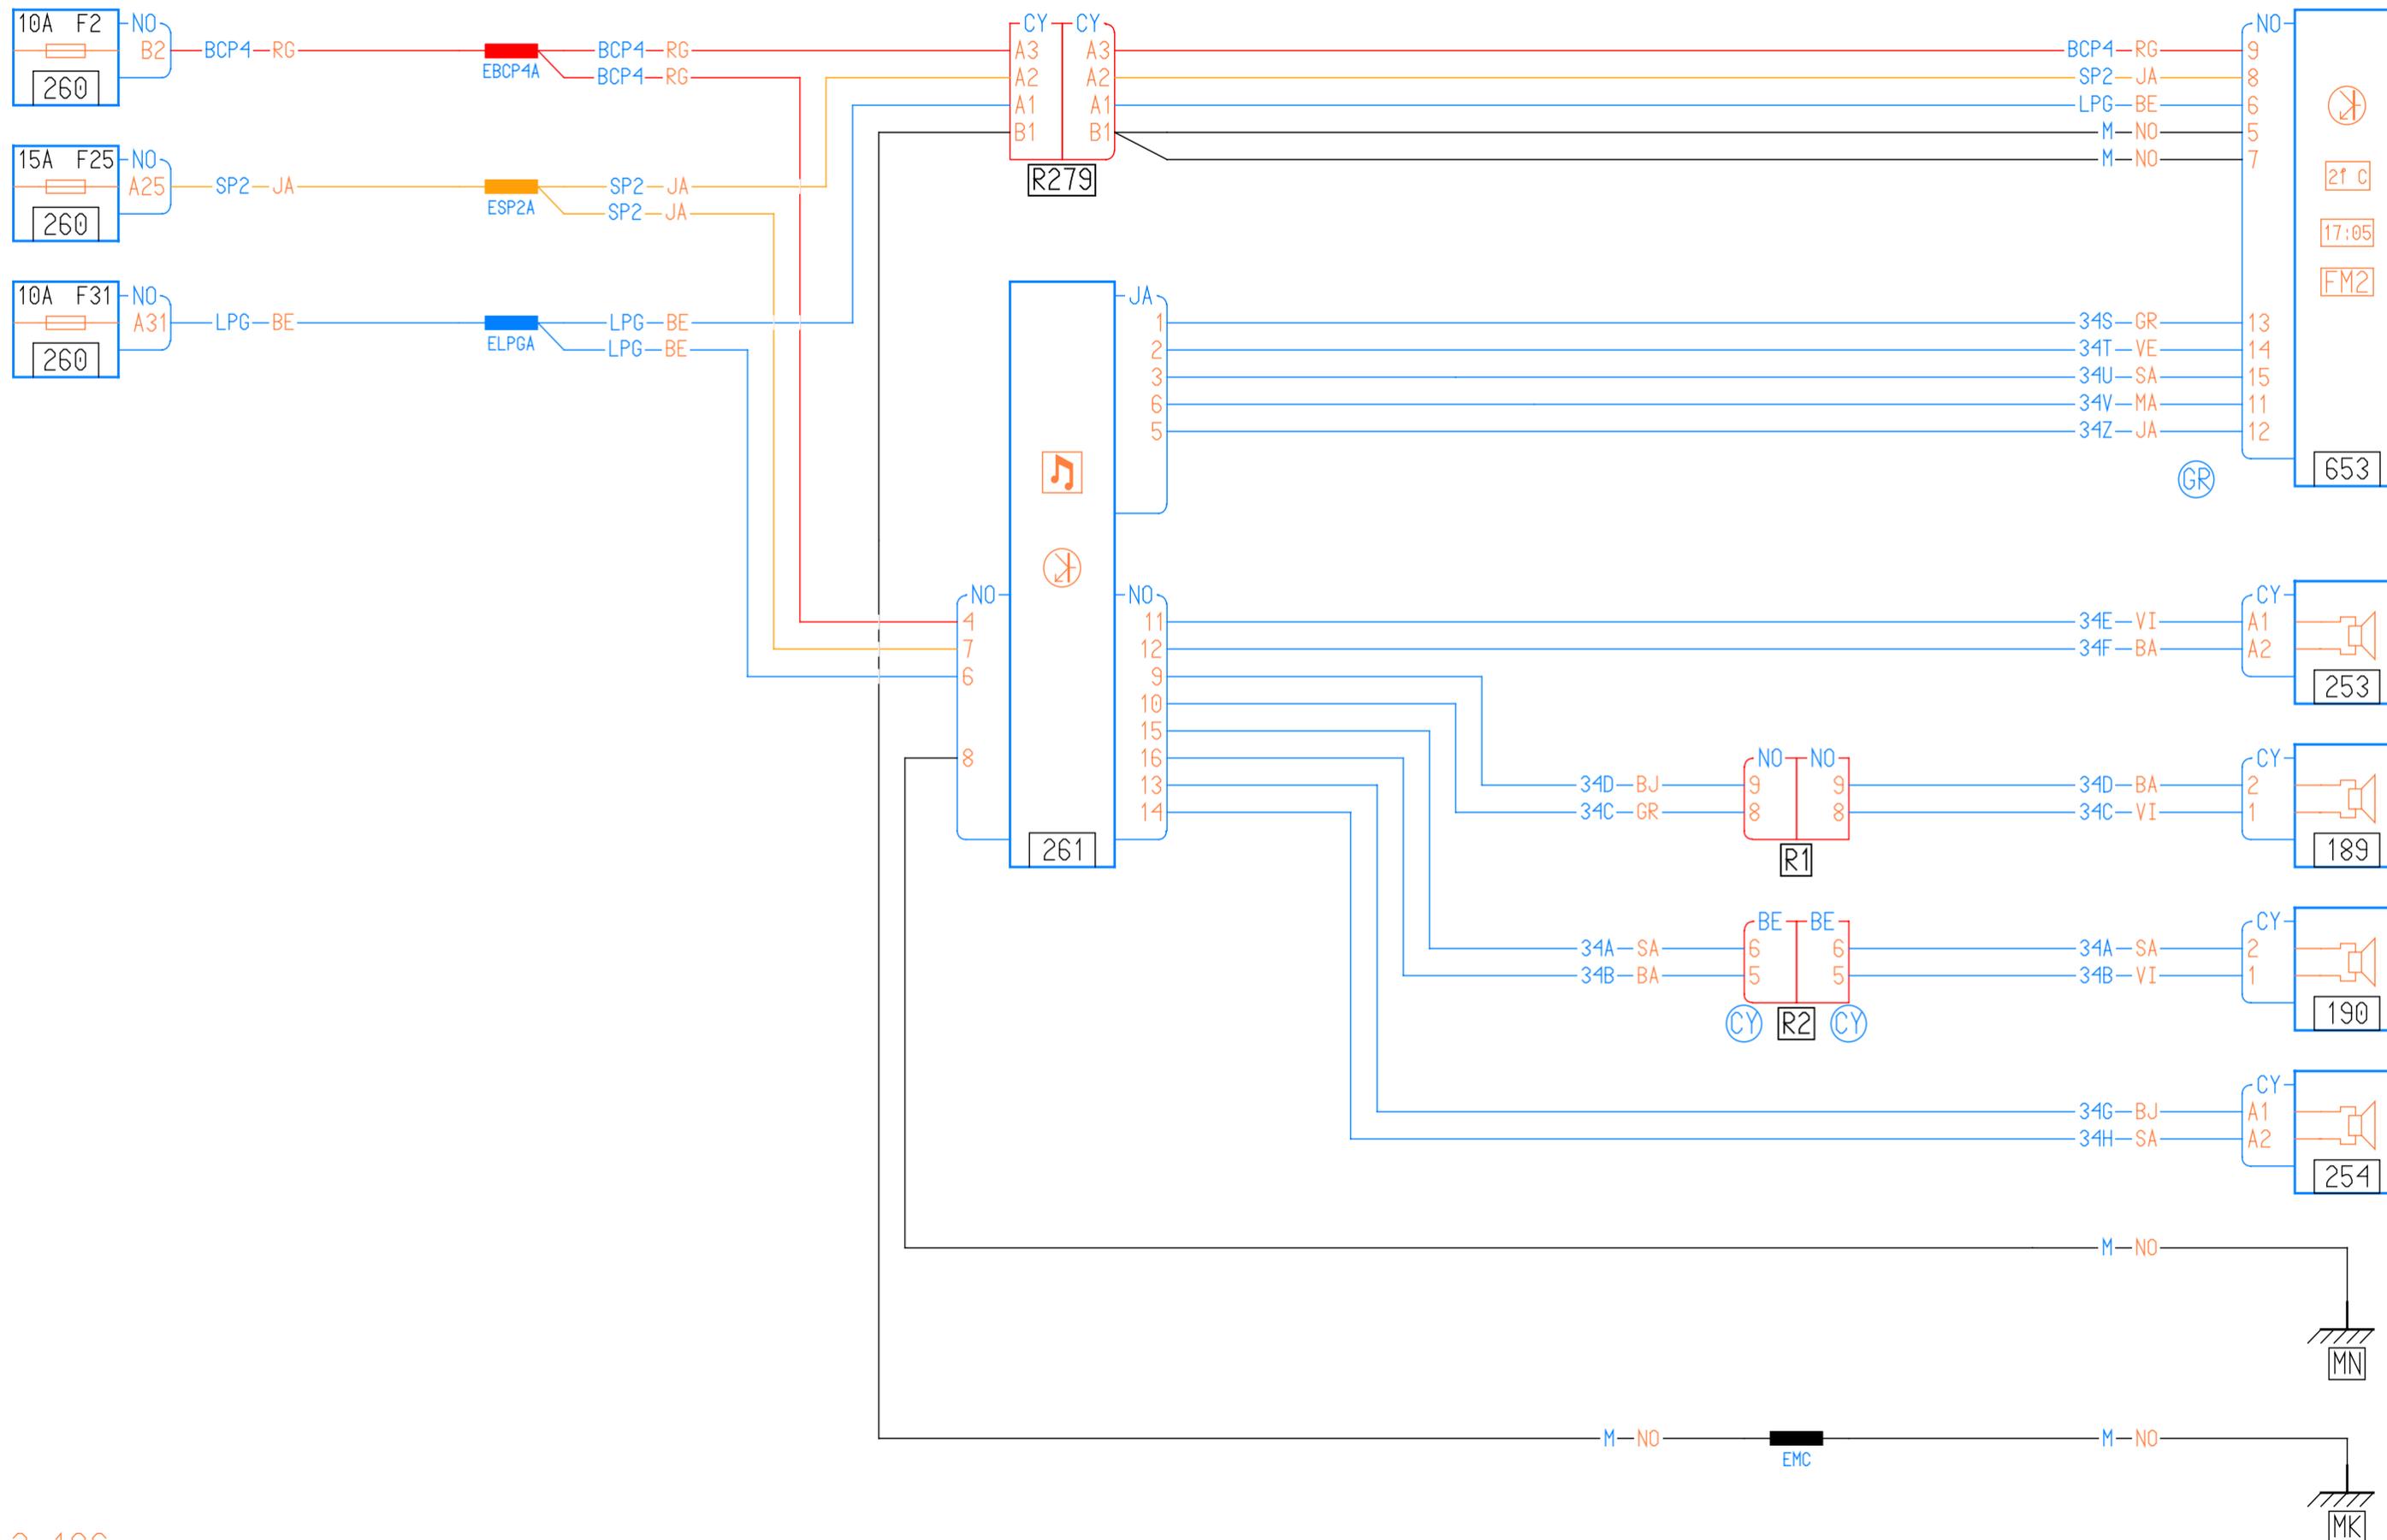

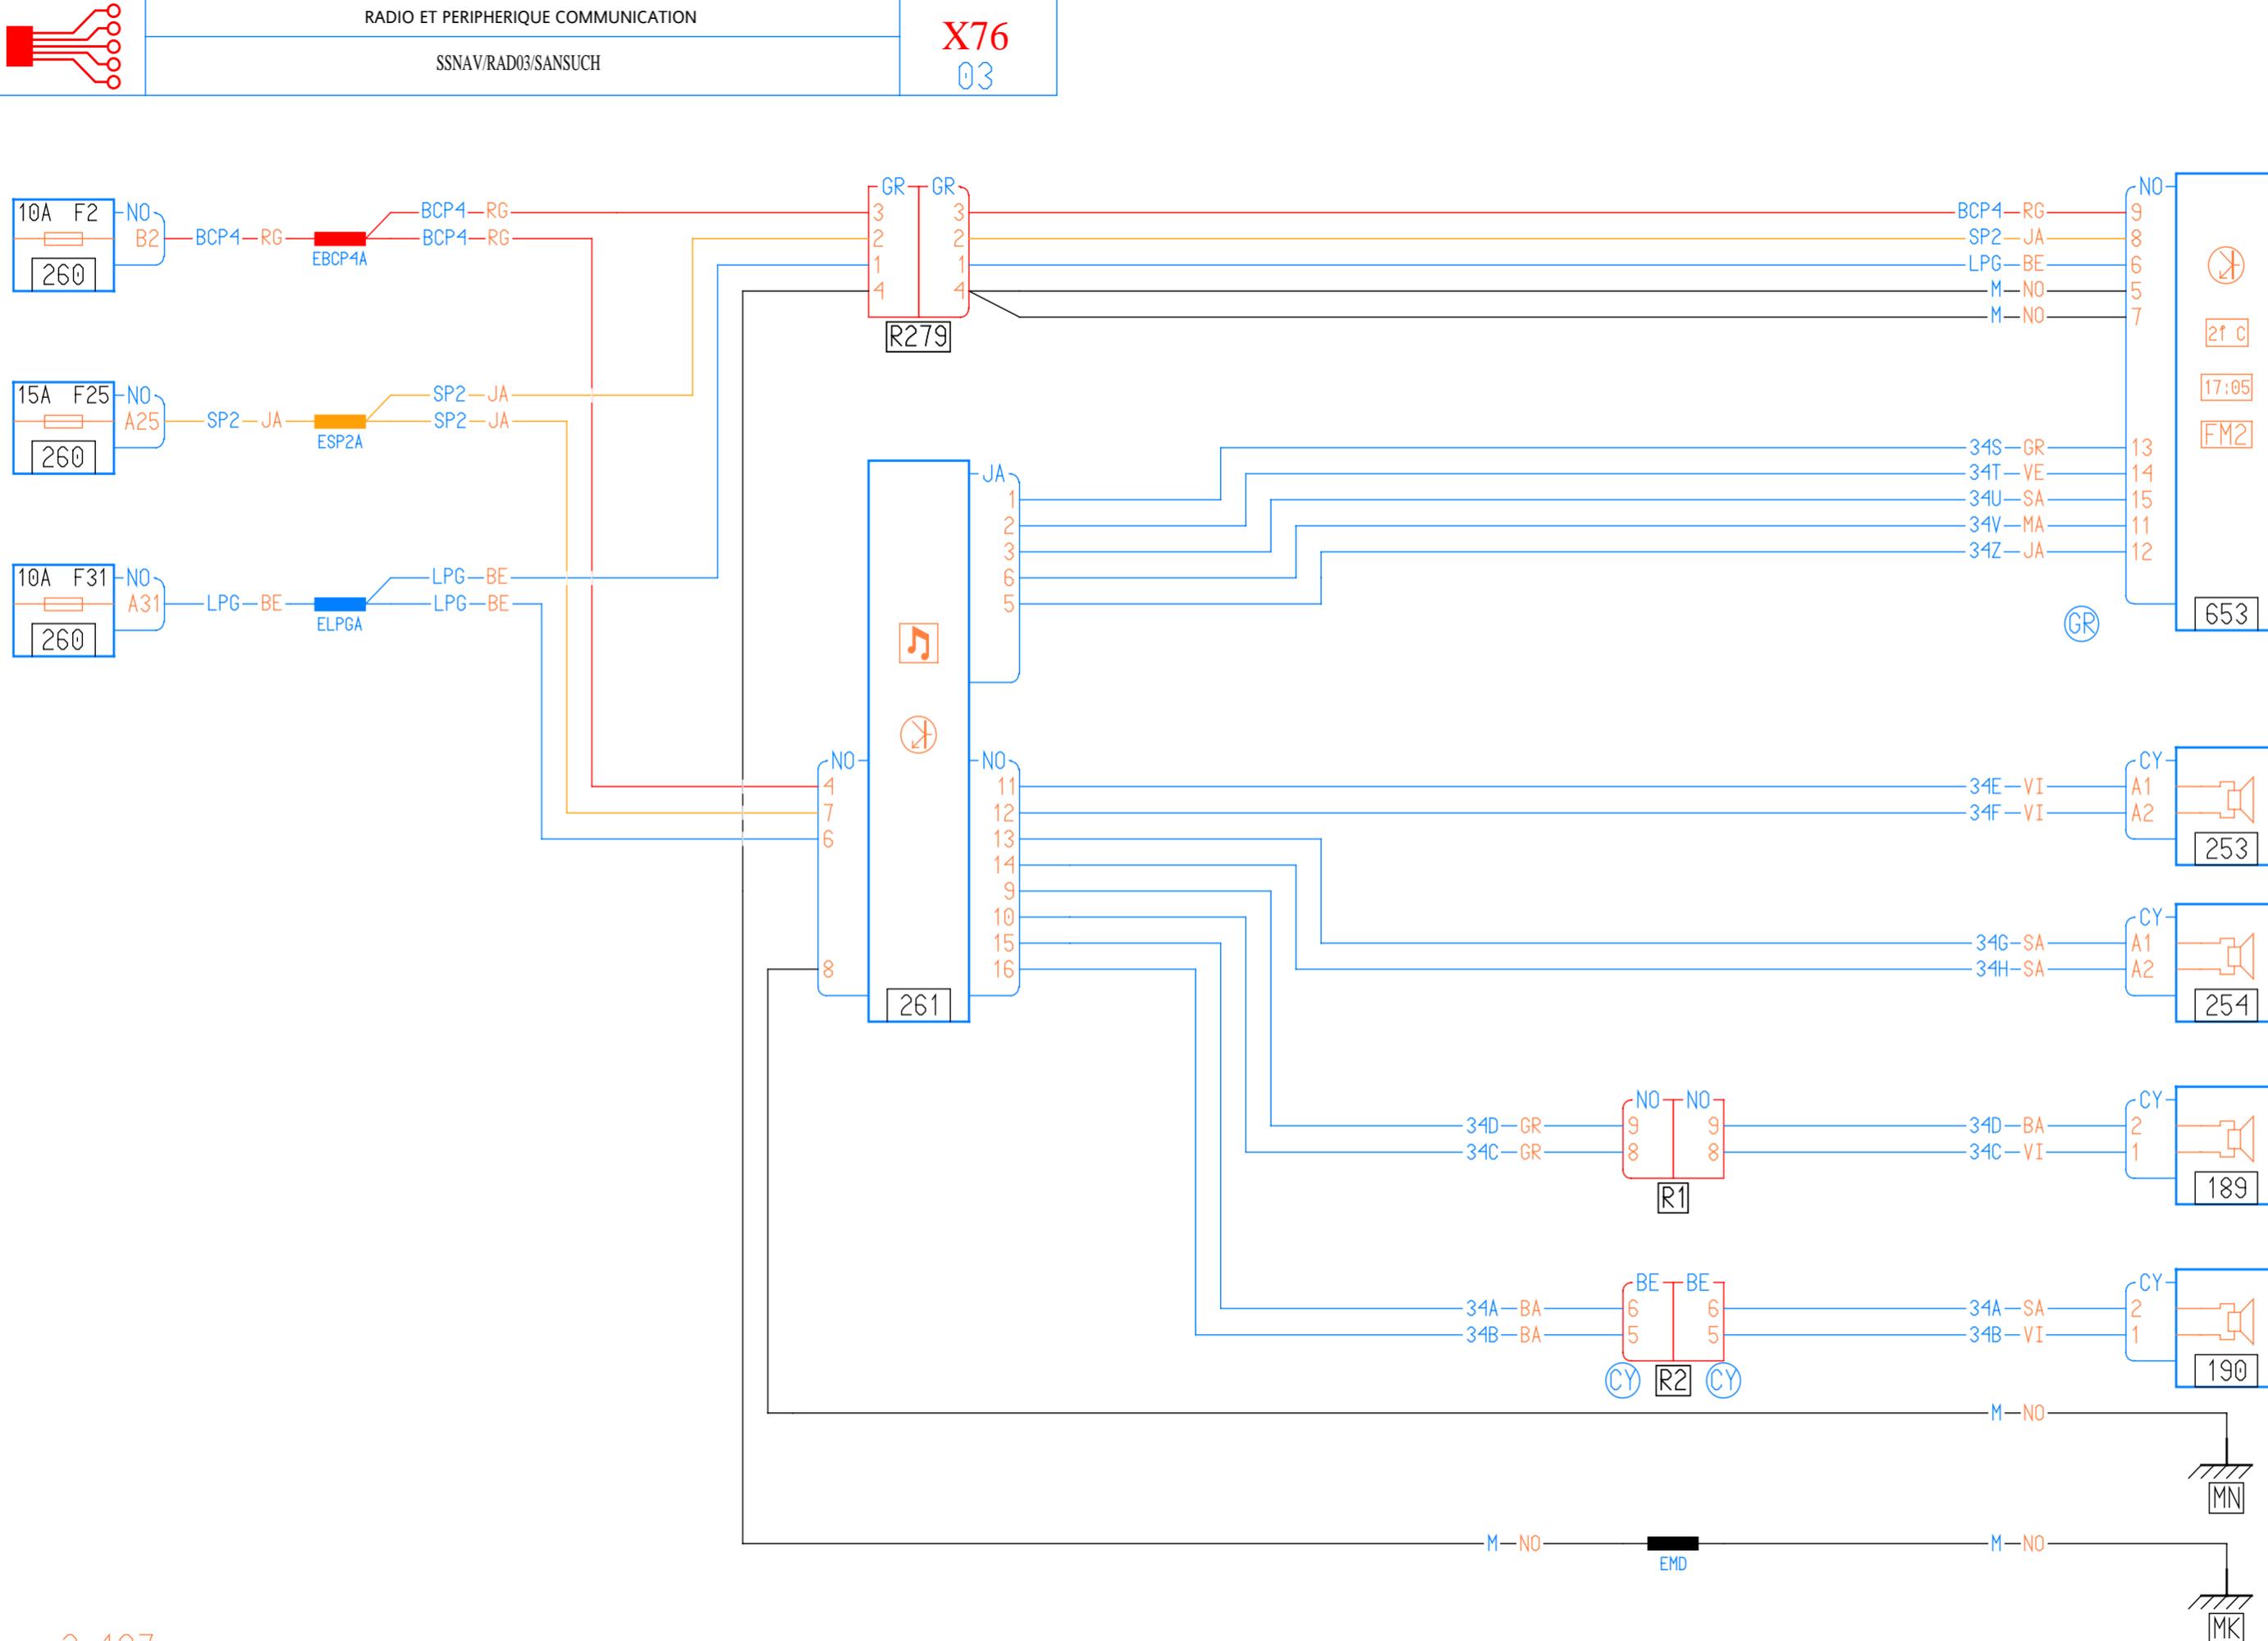

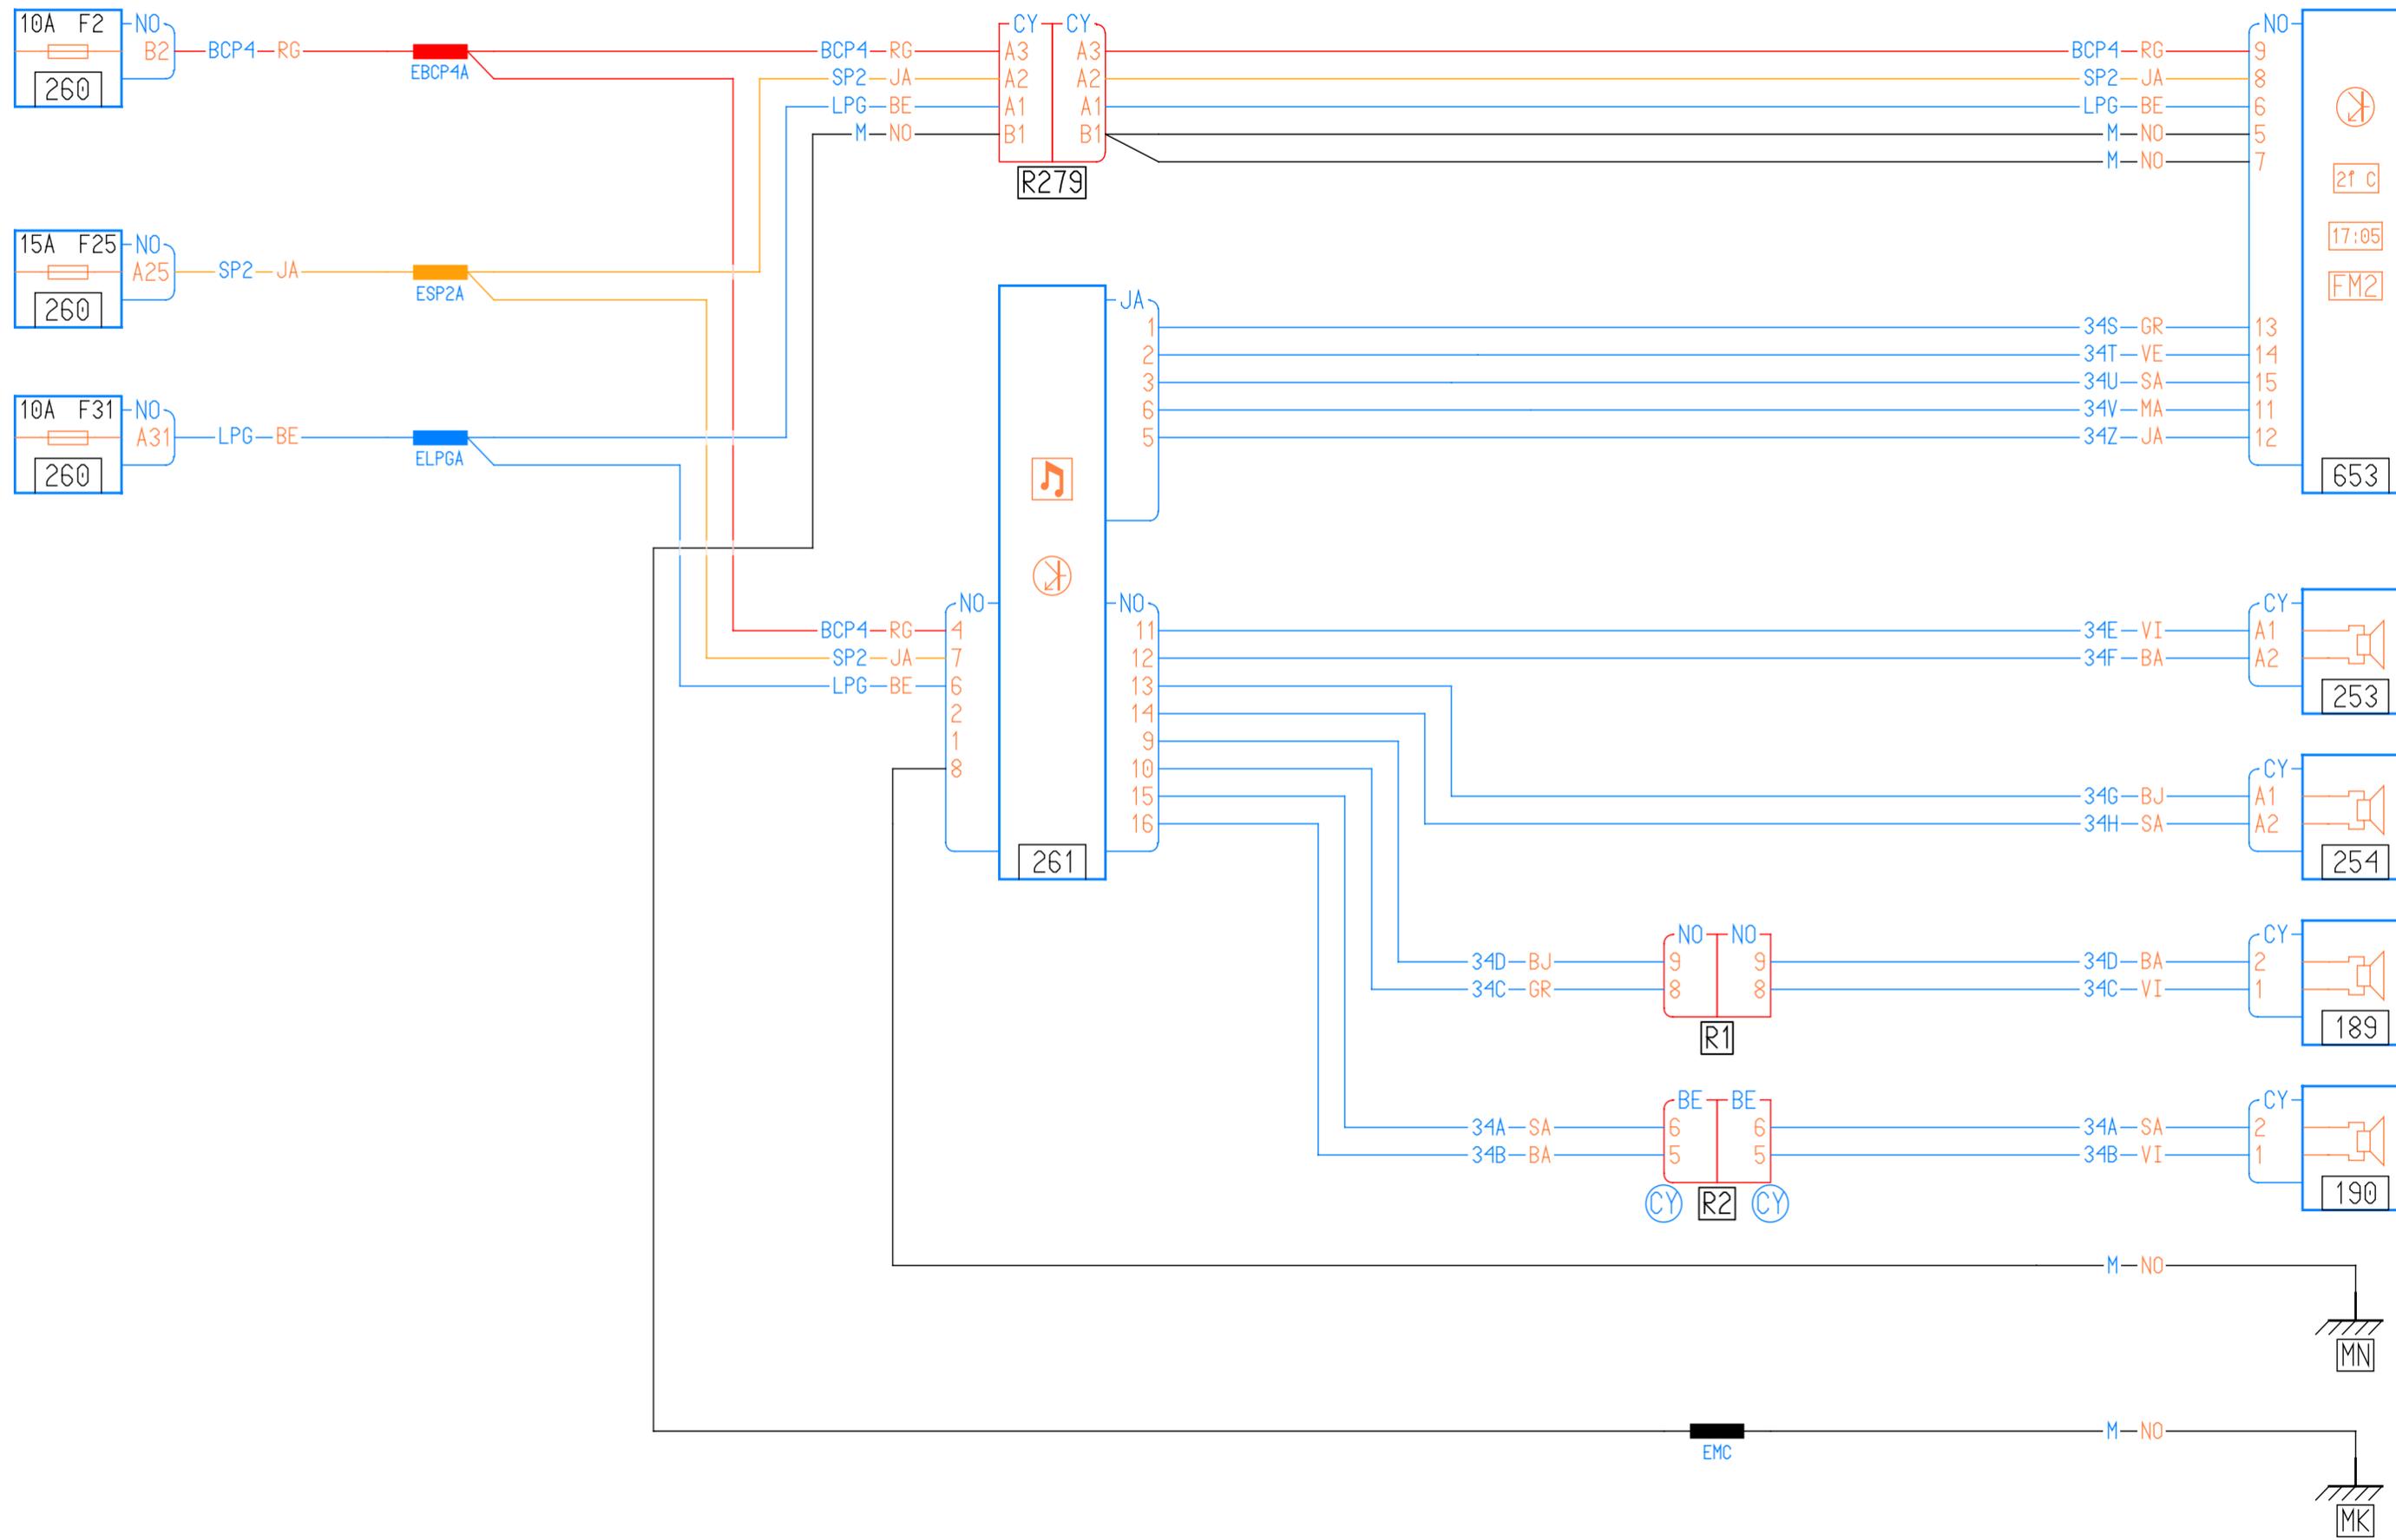

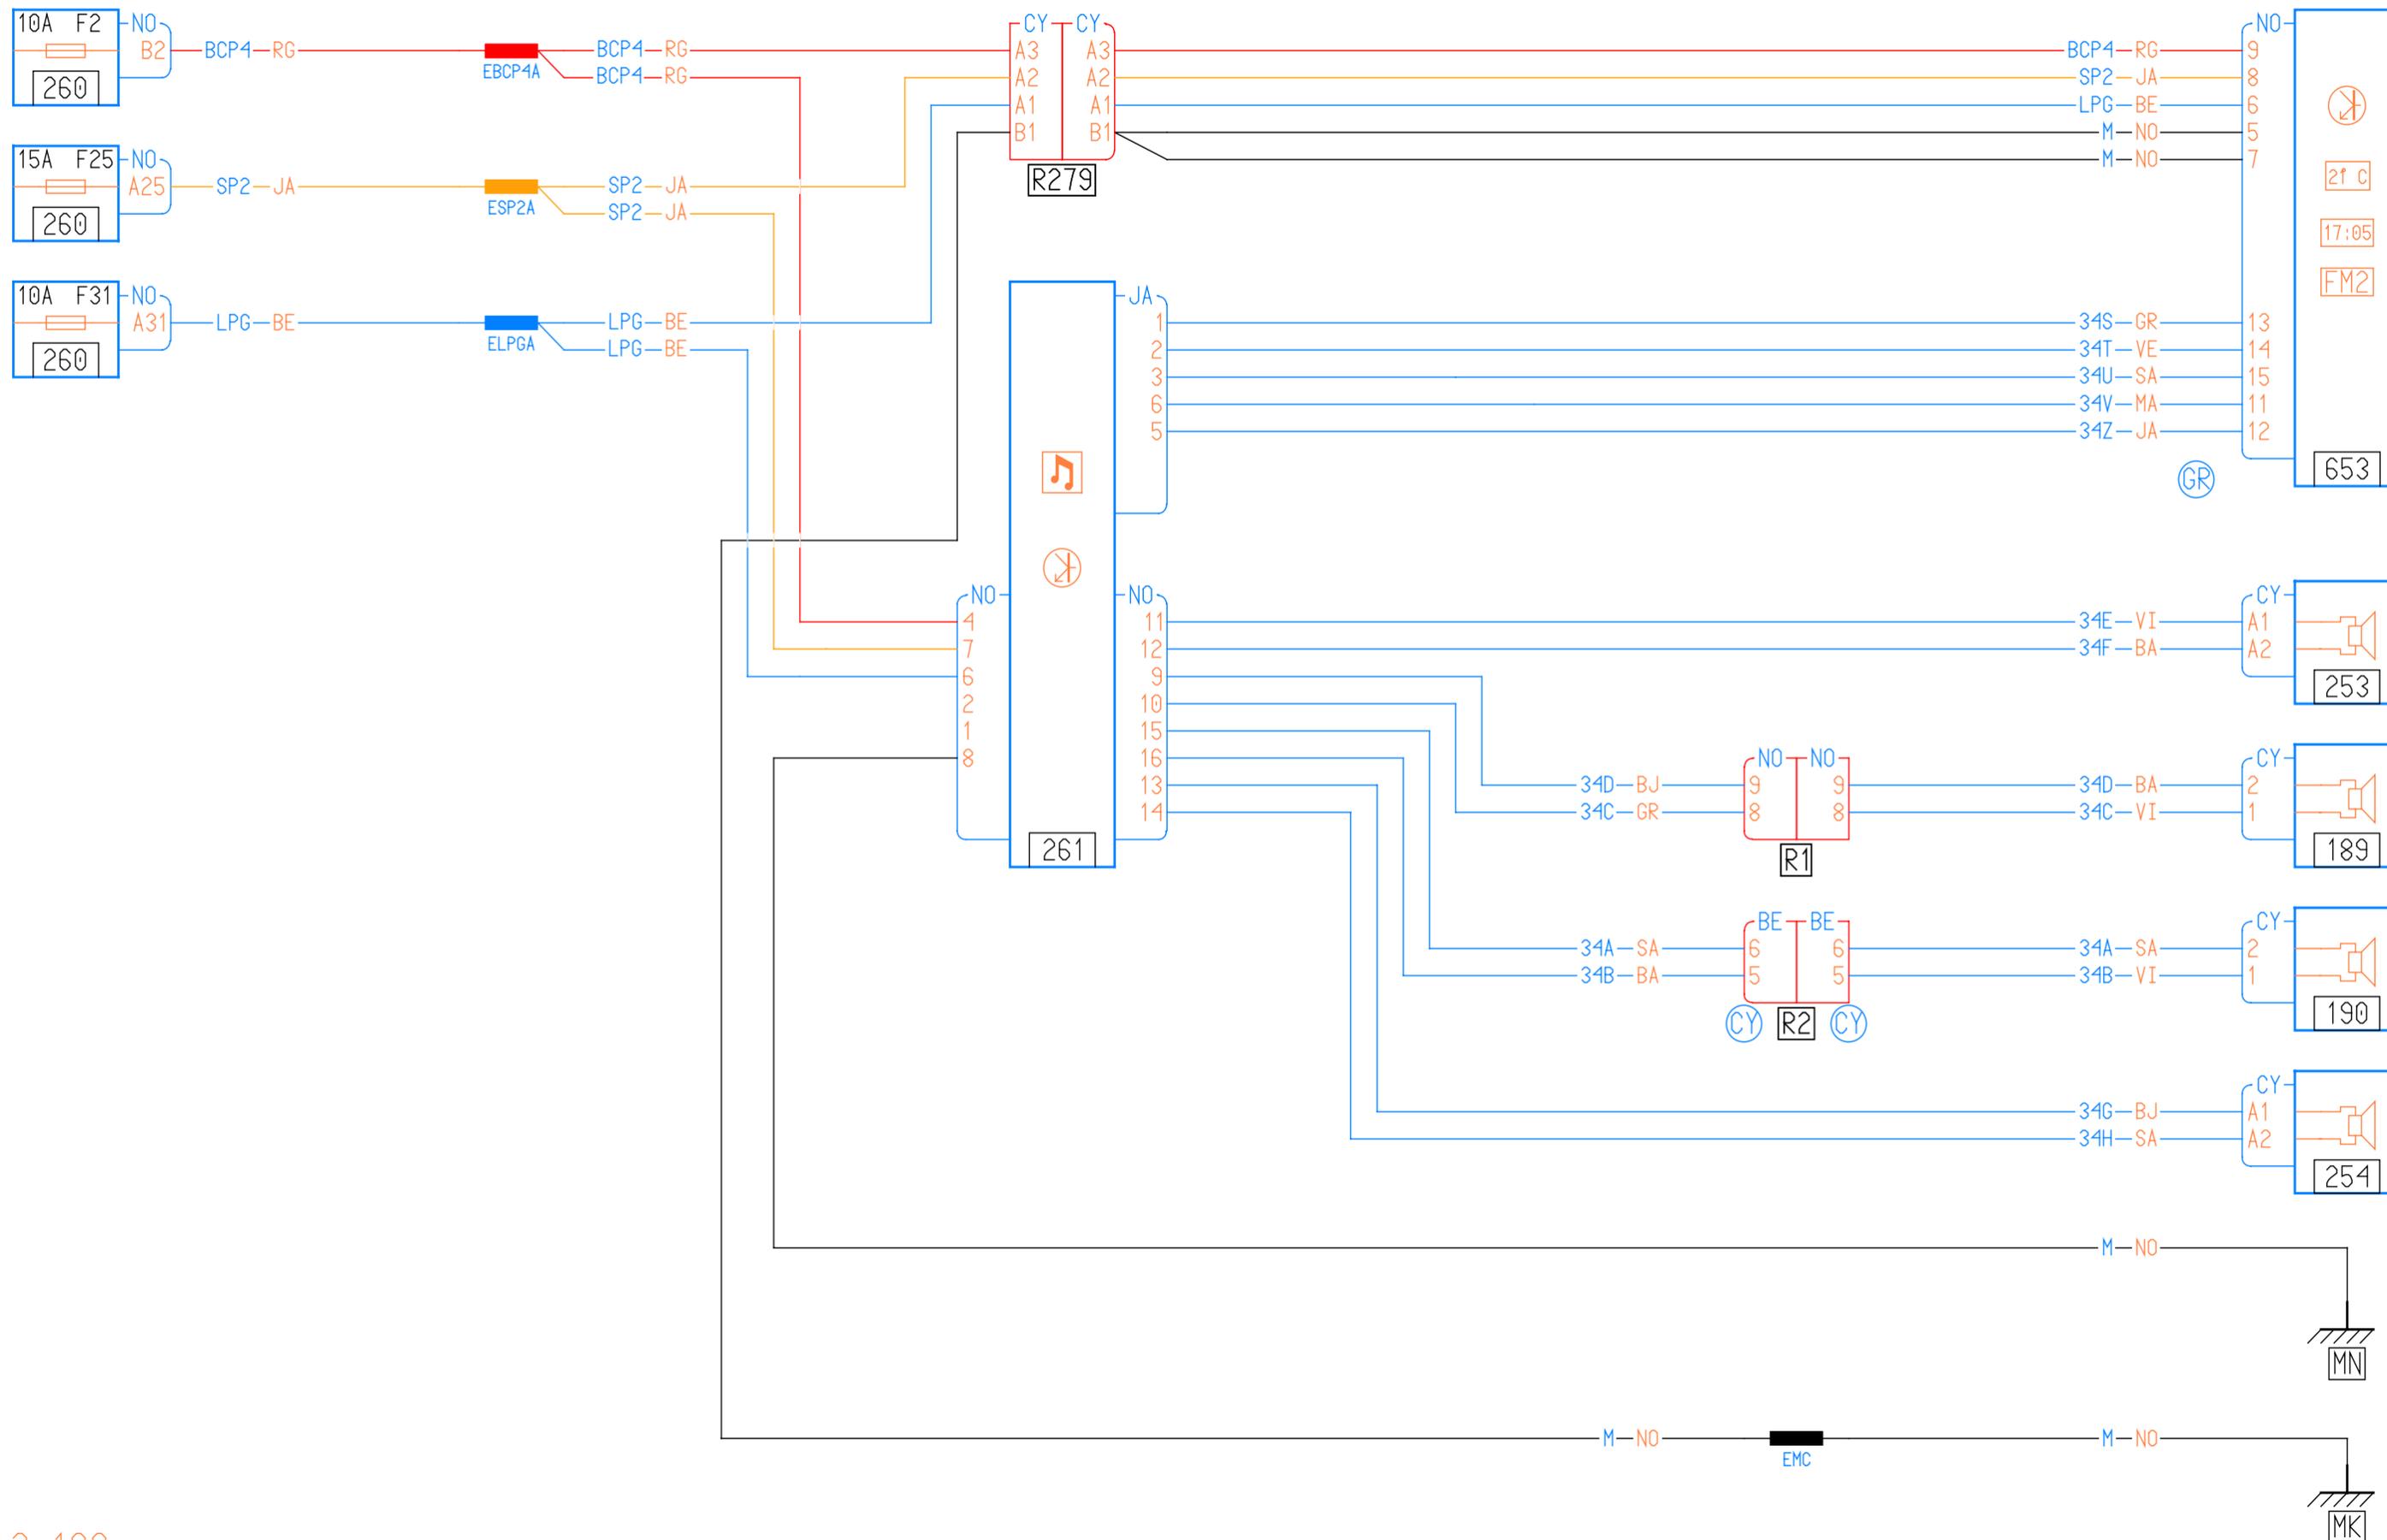




RECHAUFFEUR FILTRE A GAZOLE

F8Q632

X76


03



NO
S5

AP29 - JA

EAP29A

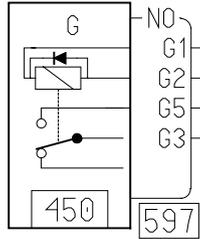


NO
G1
G2
G5
G3

AP29 - JA

M - NO


139A - MA

BP7 - RG

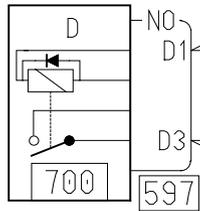

NO
D1
D3


BP7 - RG



NO
S7

BP7 - RG

3-190

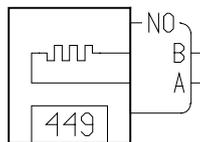

NO
B
A

M - NO

(NO)


EMB

M - NO

EMA

M - NO






RECHAUFFEUR FILTRE A GAZOLE

F9Q782


X76
03



NO
S5

AP29-JA

EAP29A

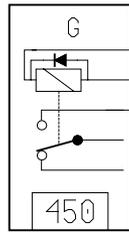


NO
G1
G2
G5
G3
597

AP29-JA


M-NO

139A-BA

BP7-RG

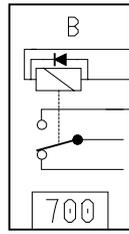


NO
B3
597



NO
S7

BP7-RG

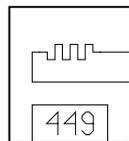

NO
B
A
NO

M-NO

EMA

M-NO




3-191


REFROIDISSEMENT MOTEUR

K7J700/CA


X76
03

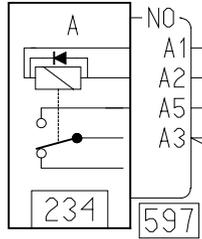


NO
A1 — 3NR — MA
A2 — 49K — MA
A5 — 49B — MA
A3




NO
S7 — BP7 — RG

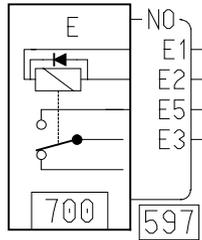


NO
E1 — 3NR — MA
E2 — 49J — VE
E5 — 49L — VE
E3 — BP7 — RG

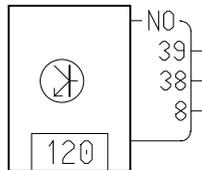


NO
39 — 3GT — SA
38
8

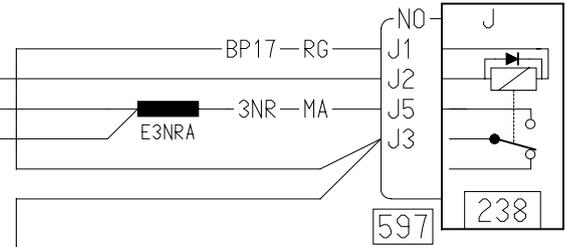


NO
J1 — BP17 — RG
J2
J5 — 3NR — MA
J3

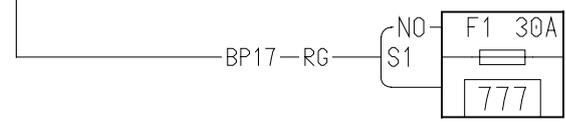

NO
S1 — BP17 — RG

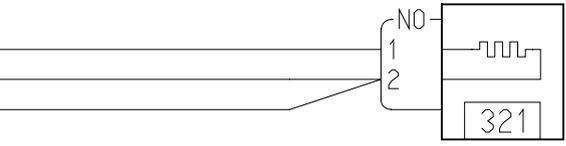

NO
1
2

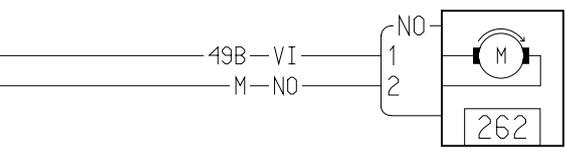

NO
1 — 49B — VI
2 — M — NO




3-192

REFROIDISSEMENT MOTEUR

K4M752/CA

X76

03

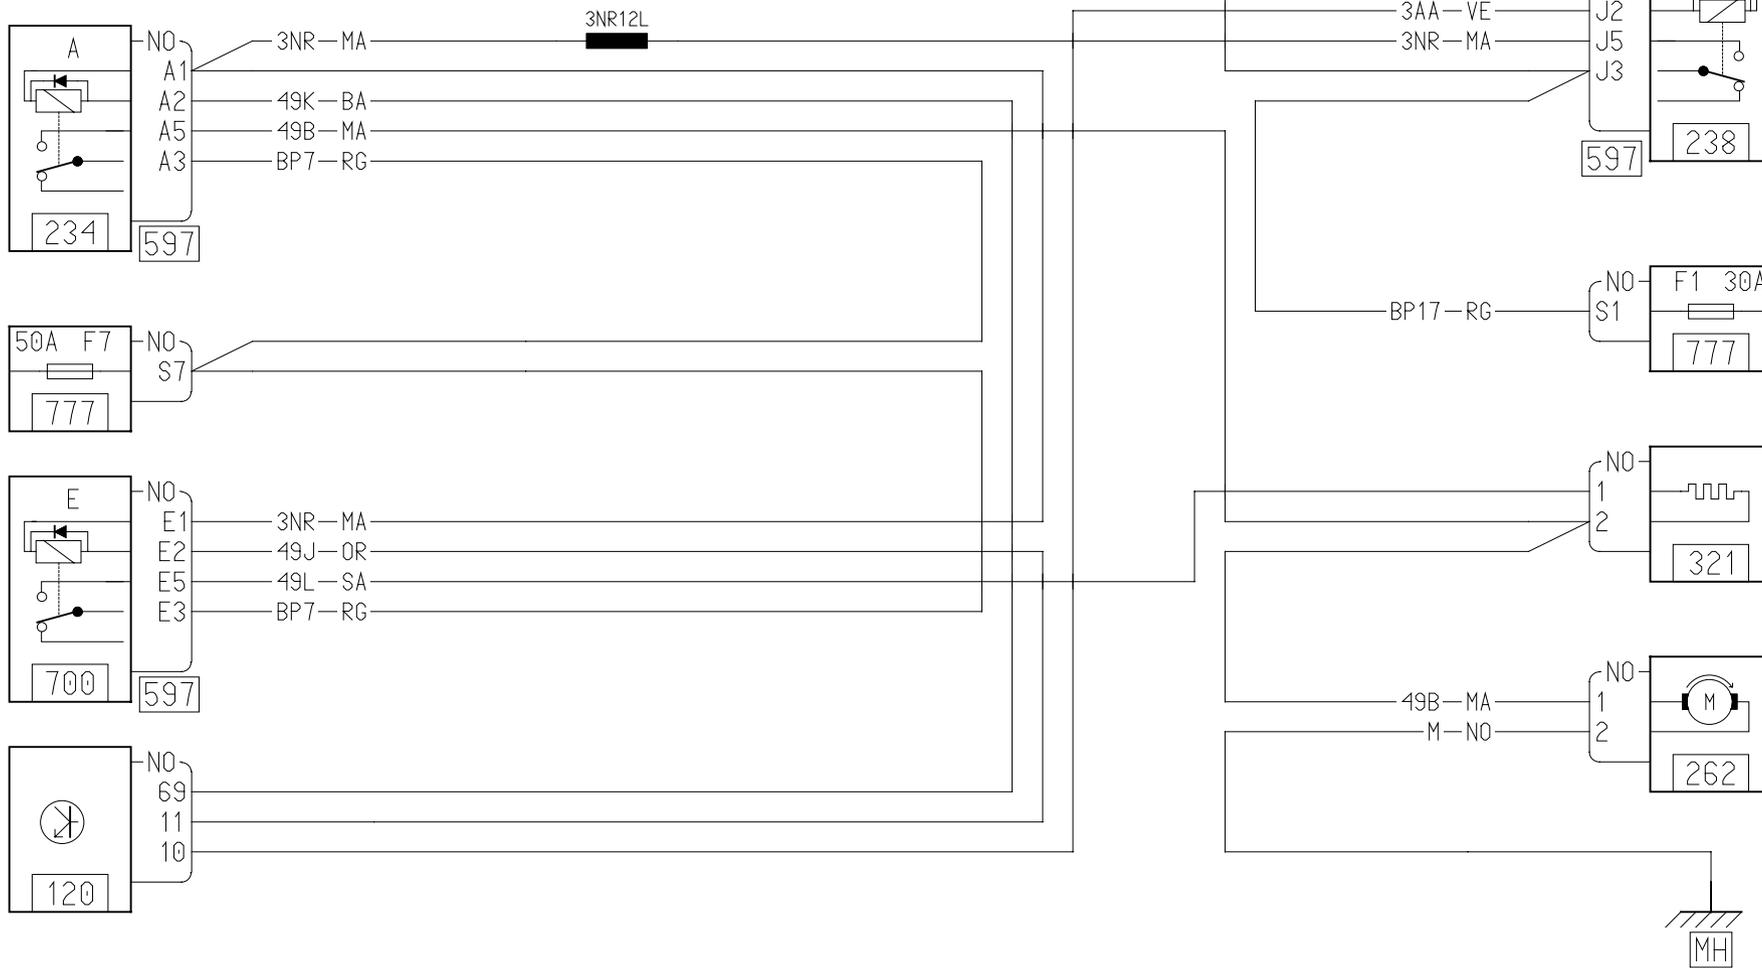


3-193

REFROIDISSEMENT MOTEUR


D4F712/CA

X76
03




NO
S1

BP17 - RG




NO
S7

BP7 - RG

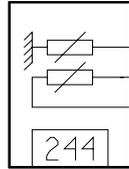

NO
B2
B1

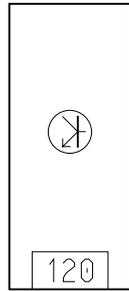


NO
M2
D4
C2
MA
F1
D4

49K - GR

3PD - OR

3C - BA

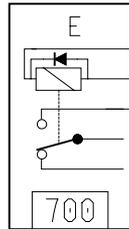

NO
E1
E2
E5
E3

3NR - BA

3NR - BA

49J - BJ


49L - MA

BP7 - RG


EBP17A

EP3NRA


BP17 - RG
3GT - OR
3NR - BA
BP17 - RG

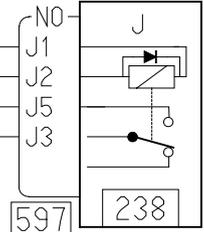


A1
A2
A5
A3

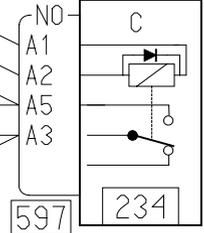


49B - VE

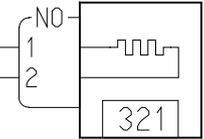

49B - VE
M - NO

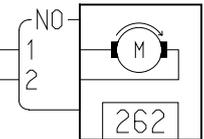

EMA

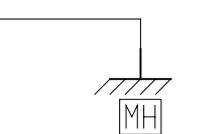






3-194

REFROIDISSEMENT MOTEUR







D7F726/CA

X76

03

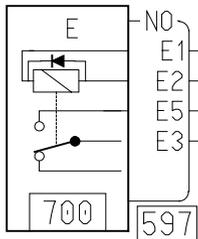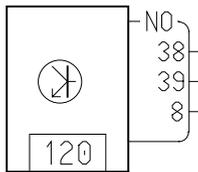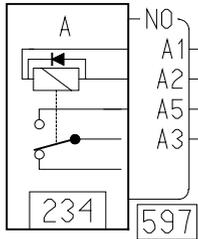

3-195

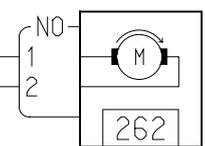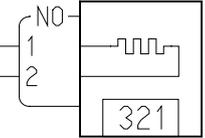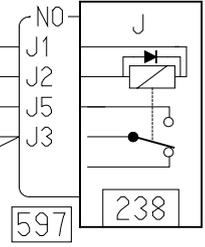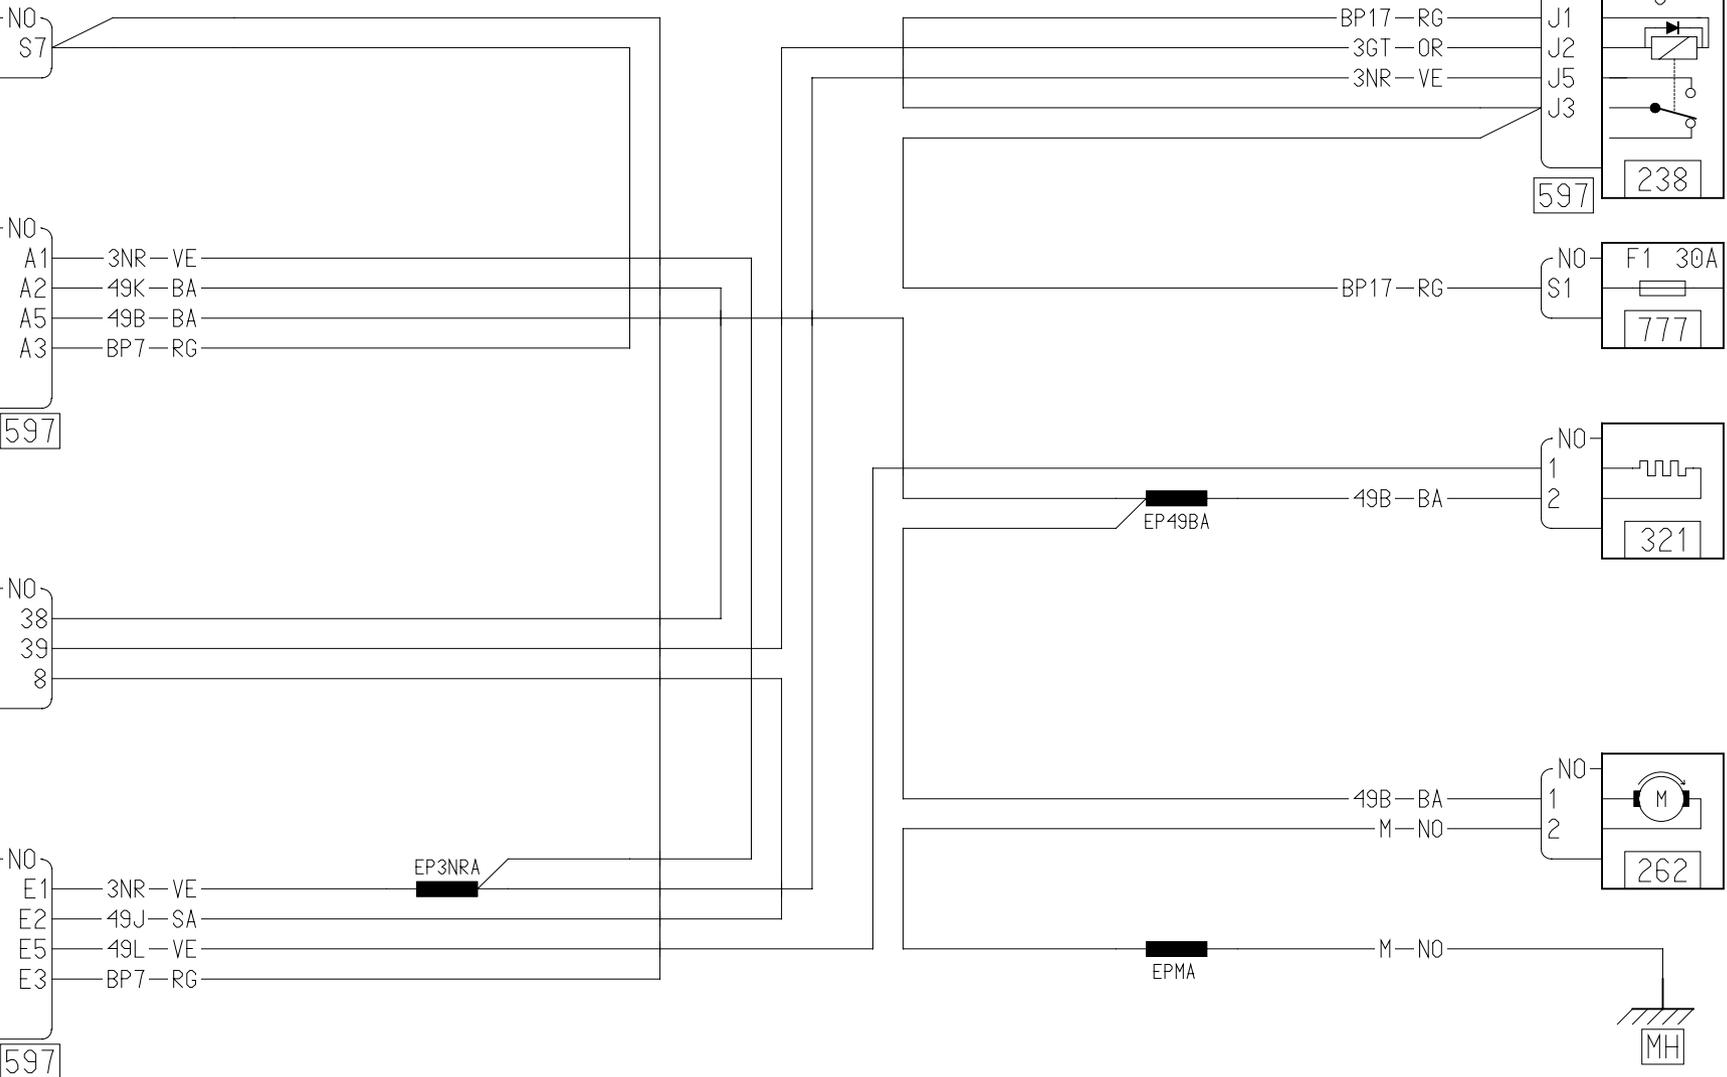


REFROIDISSEMENT MOTEUR

K9K702,K9K704,K9K710/CA

X76

03


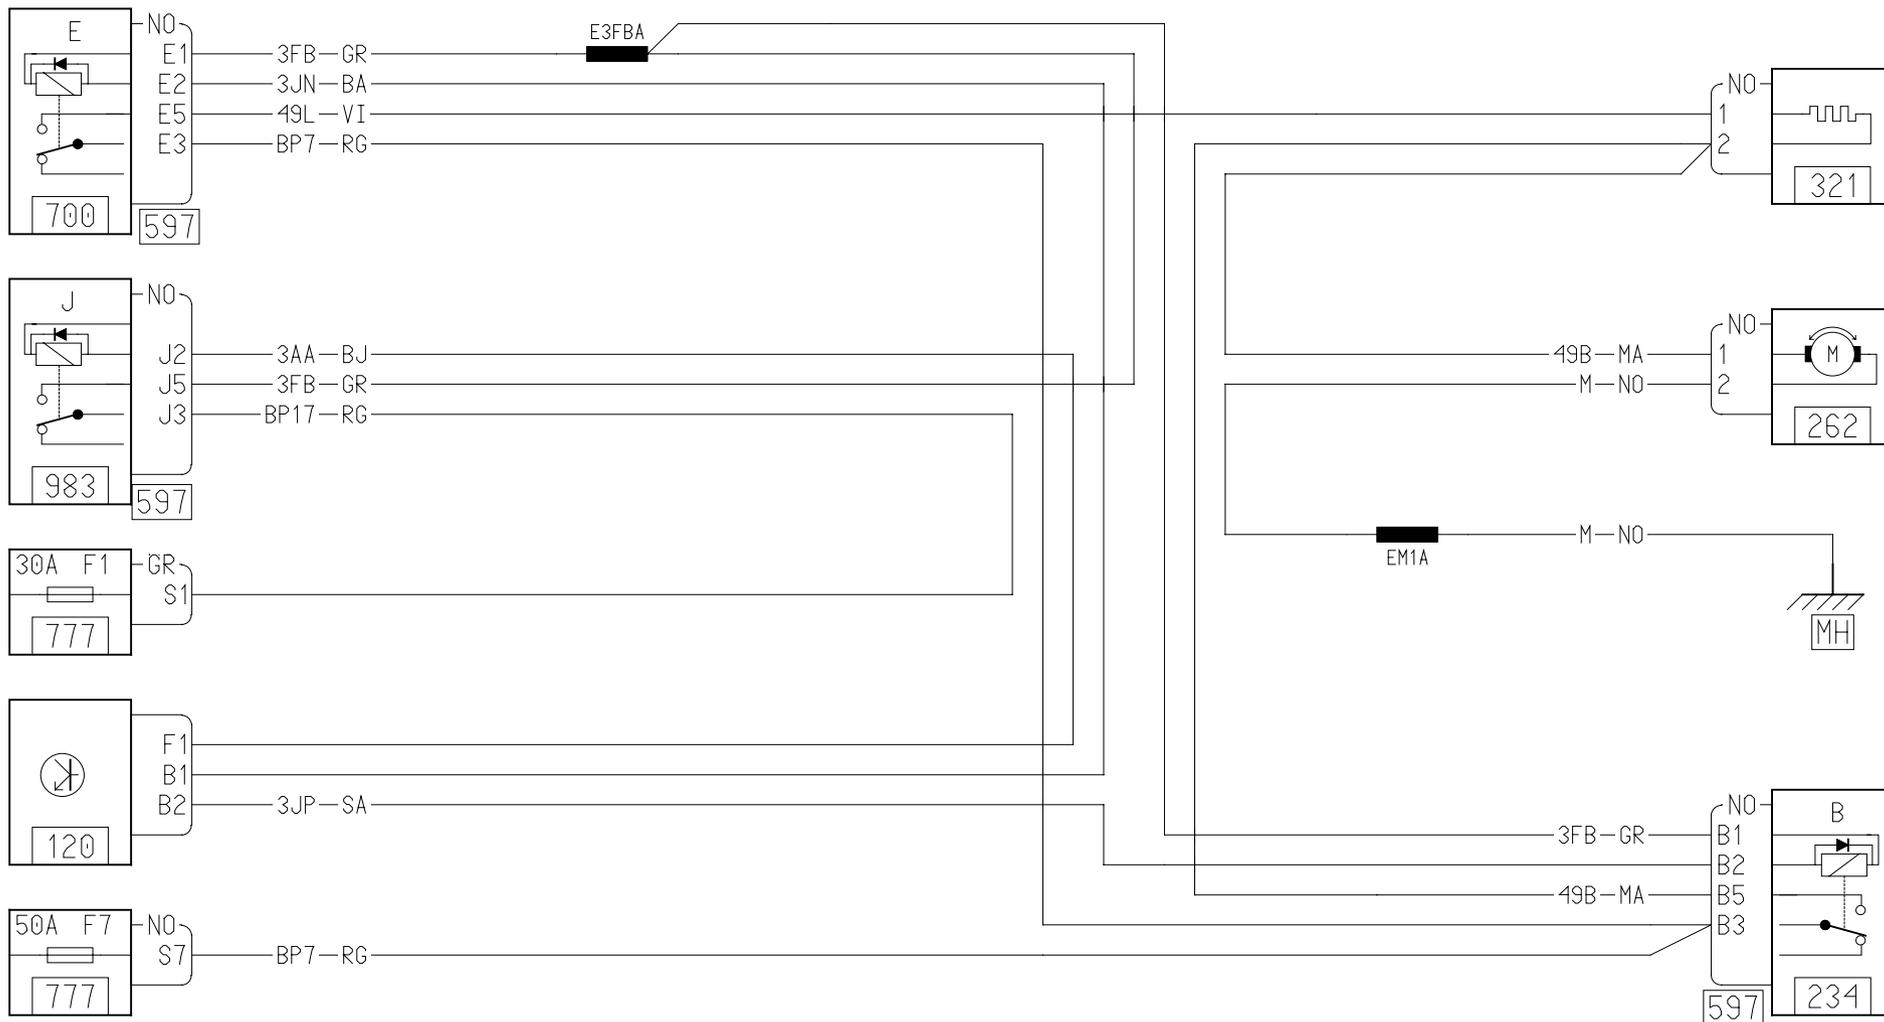


REFROIDISSEMENT MOTEUR

F8Q632/CA

X76

03




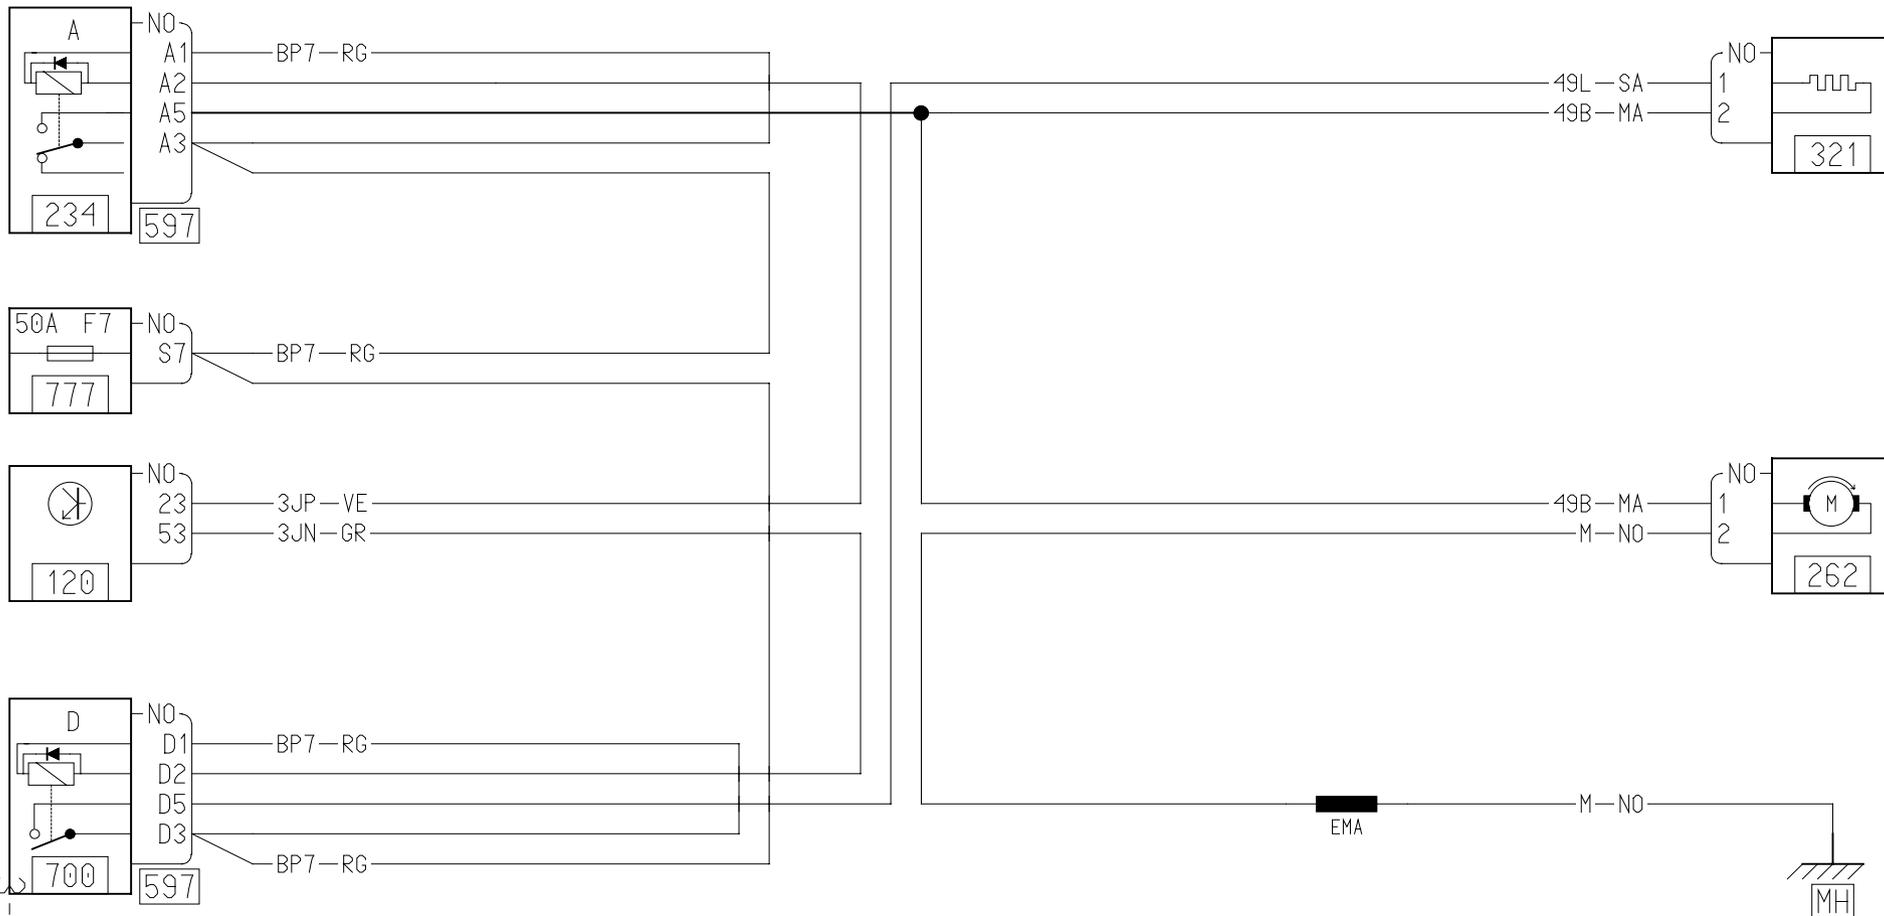



197


REFROIDISSEMENT MOTEUR

F9Q782/CA

X76
03

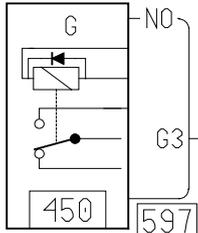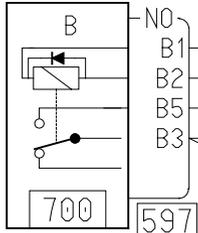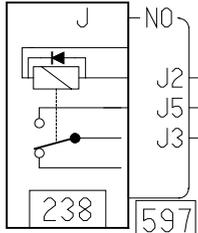

3-198

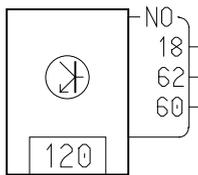


3AA-GR
3FB-VI
BP17-RG



B1 3FB-VI
B2 49K-MA
B5 49B-SA
B3 BP7-RG





G3 BP7-RG

NO 13 49K-BA

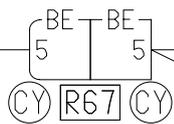


NO 18 49K-MA
62
60

3FB-VI
49J-VE
49L-VI
BP7-RG

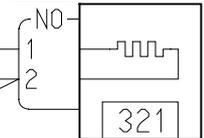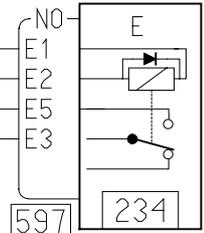

49B-SA
M-NO

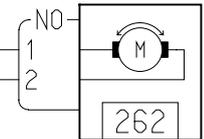

M-NO




MH

REFROIDISSEMENT MOTEUR

F9Q790/CA

X76
03

3-199

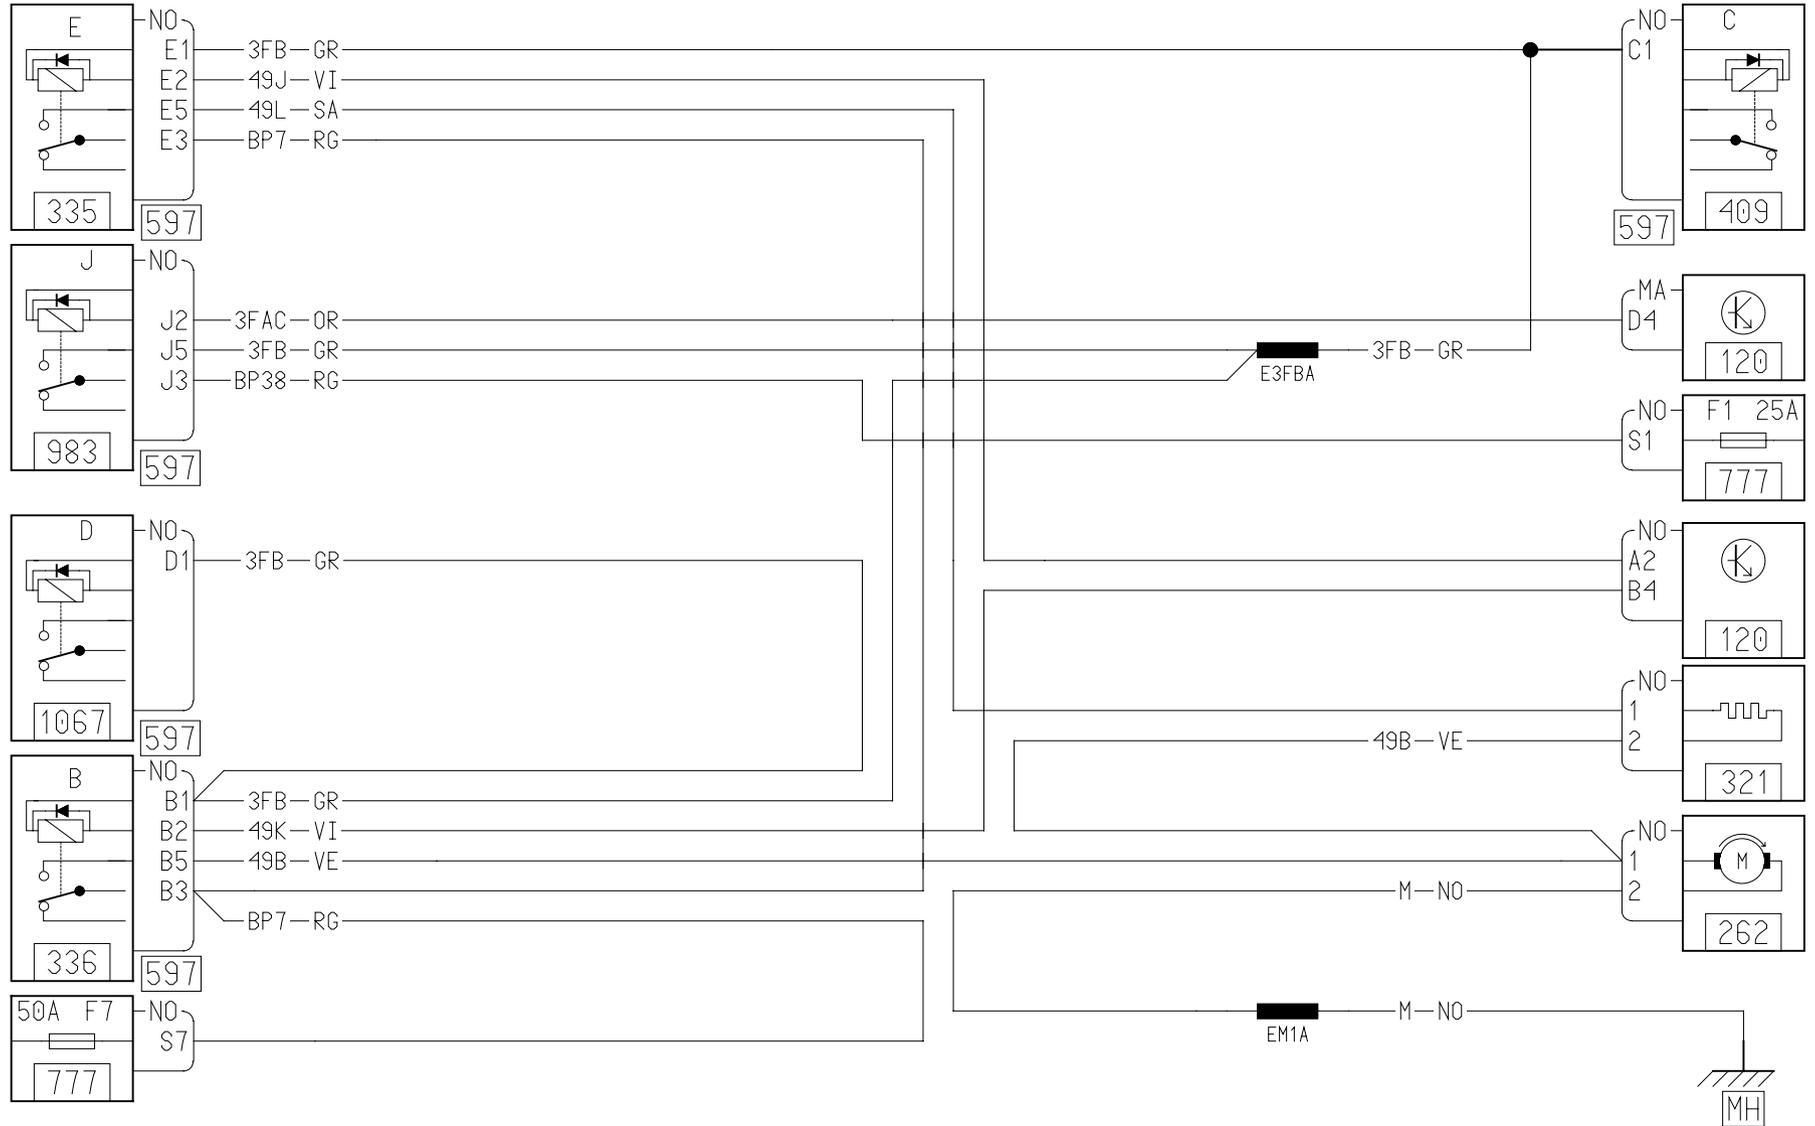


REFROIDISSEMENT MOTEUR

K4M750/CA

X76

03

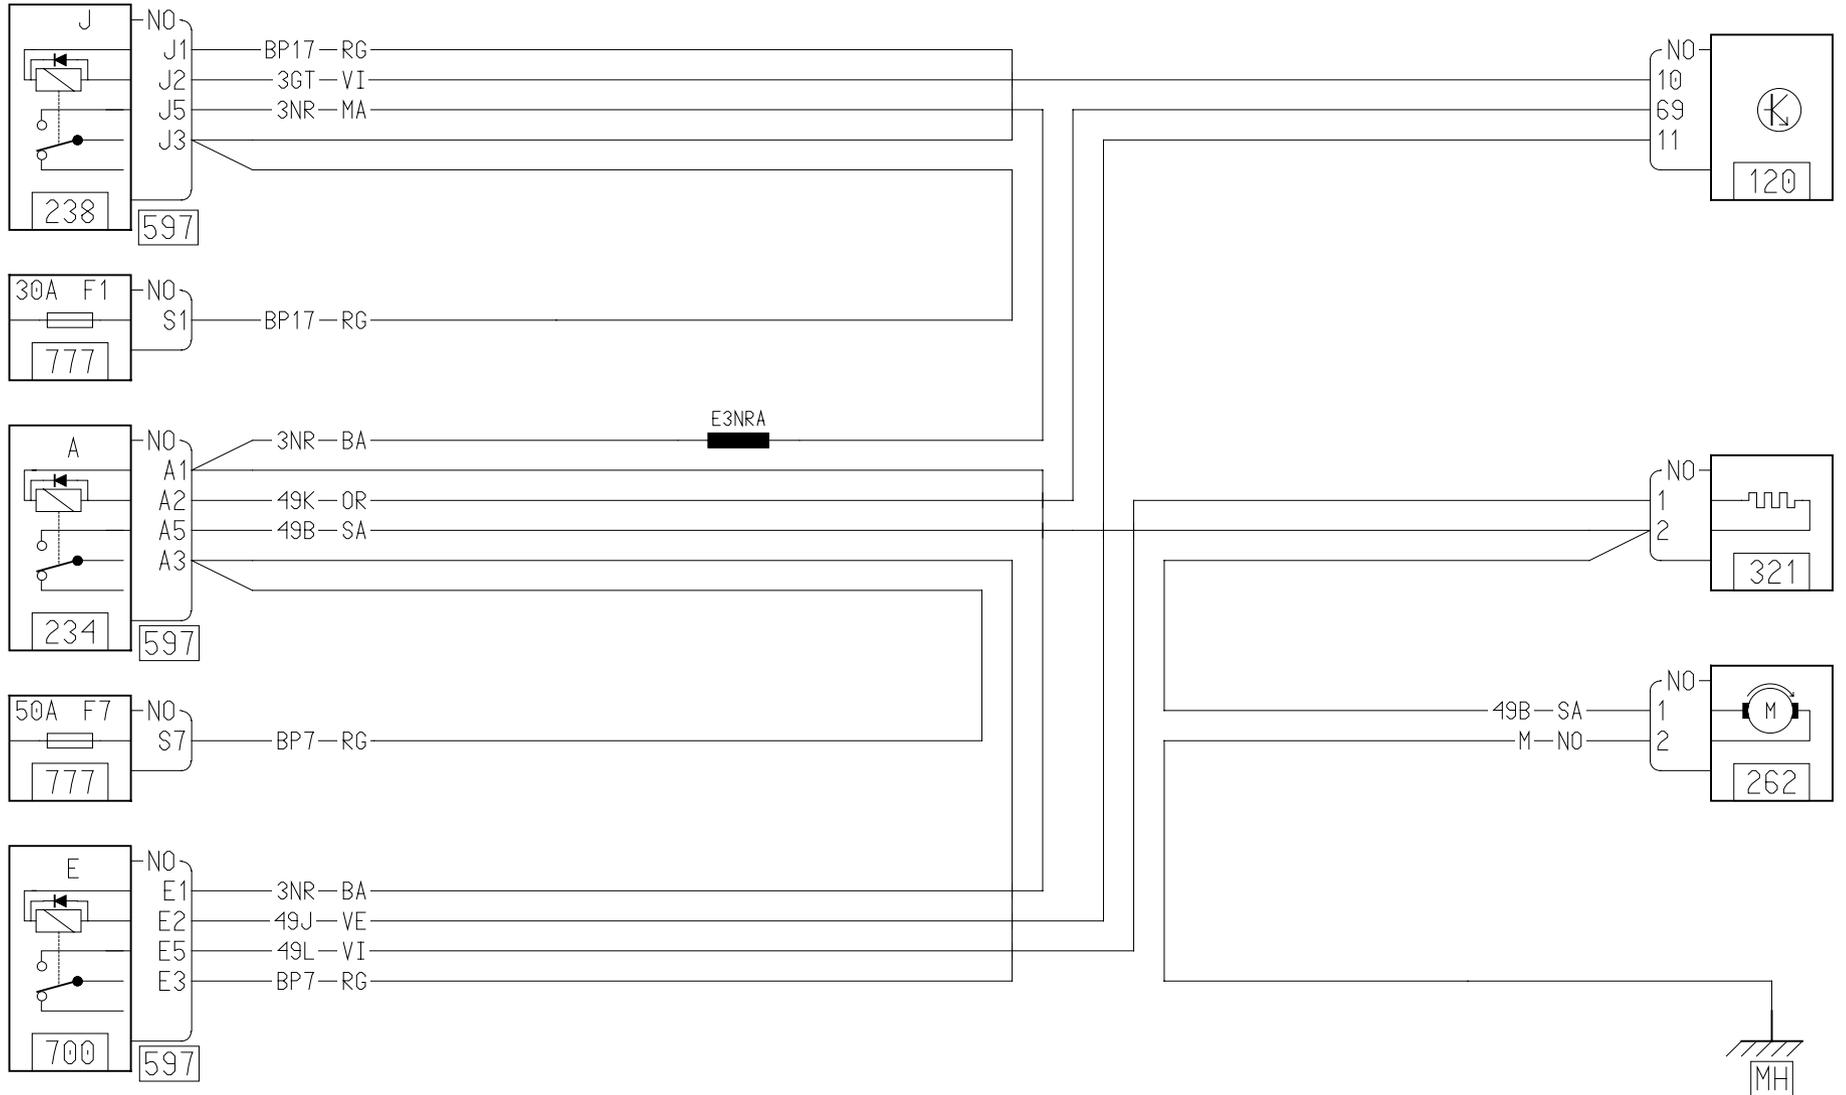






3-200

REFROIDISSEMENT MOTEUR

K4M753/CA

X76






03

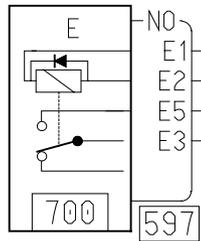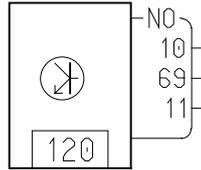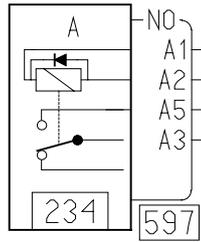


3-201

E3NRA

E2MA

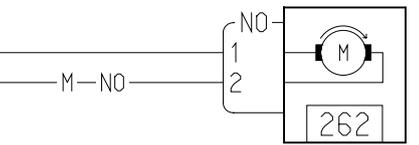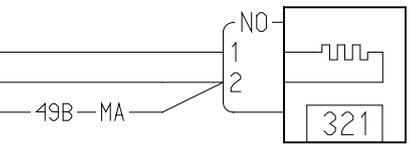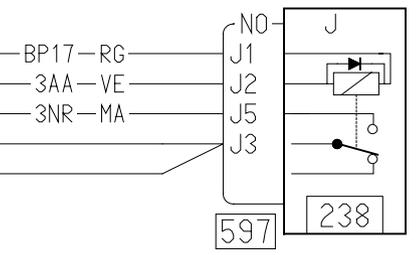




REFROIDISSEMENT MOTEUR


K4M752/CHAUF0

X76
03



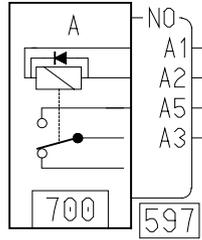


3NR-MA
49J-OR



3NR12L



BP17-RG
3AA-VE
3NR-MA

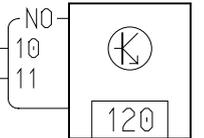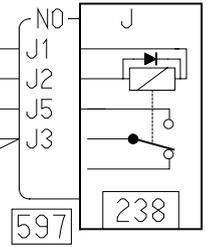

49B-MA
M-NO

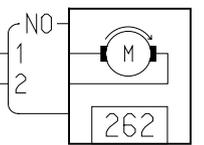

BP7-RG








202





REFROIDISSEMENT MOTEUR

K7J701/CA

X76
03

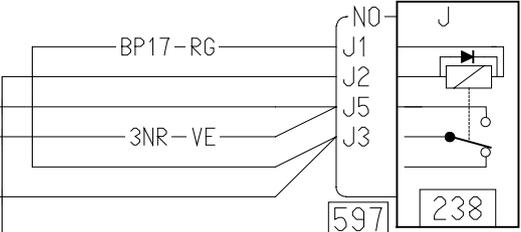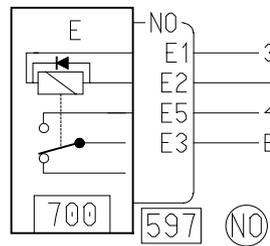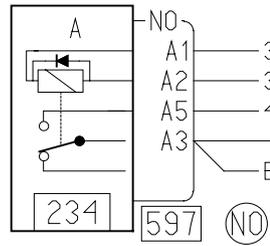

E3NRA

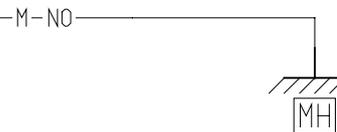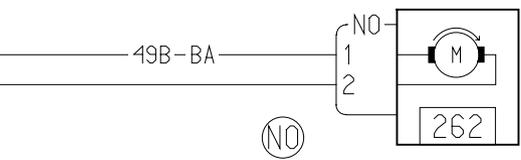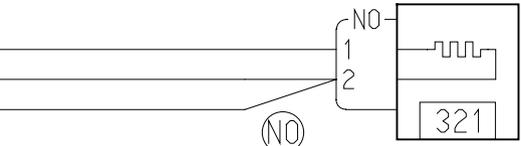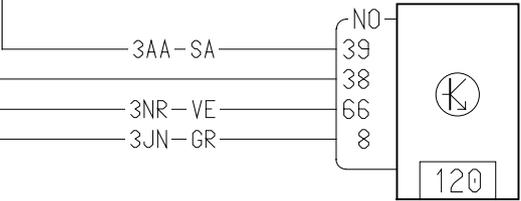


3-203


REFROIDISSEMENT MOTEUR

K4M754/CA

X76
03

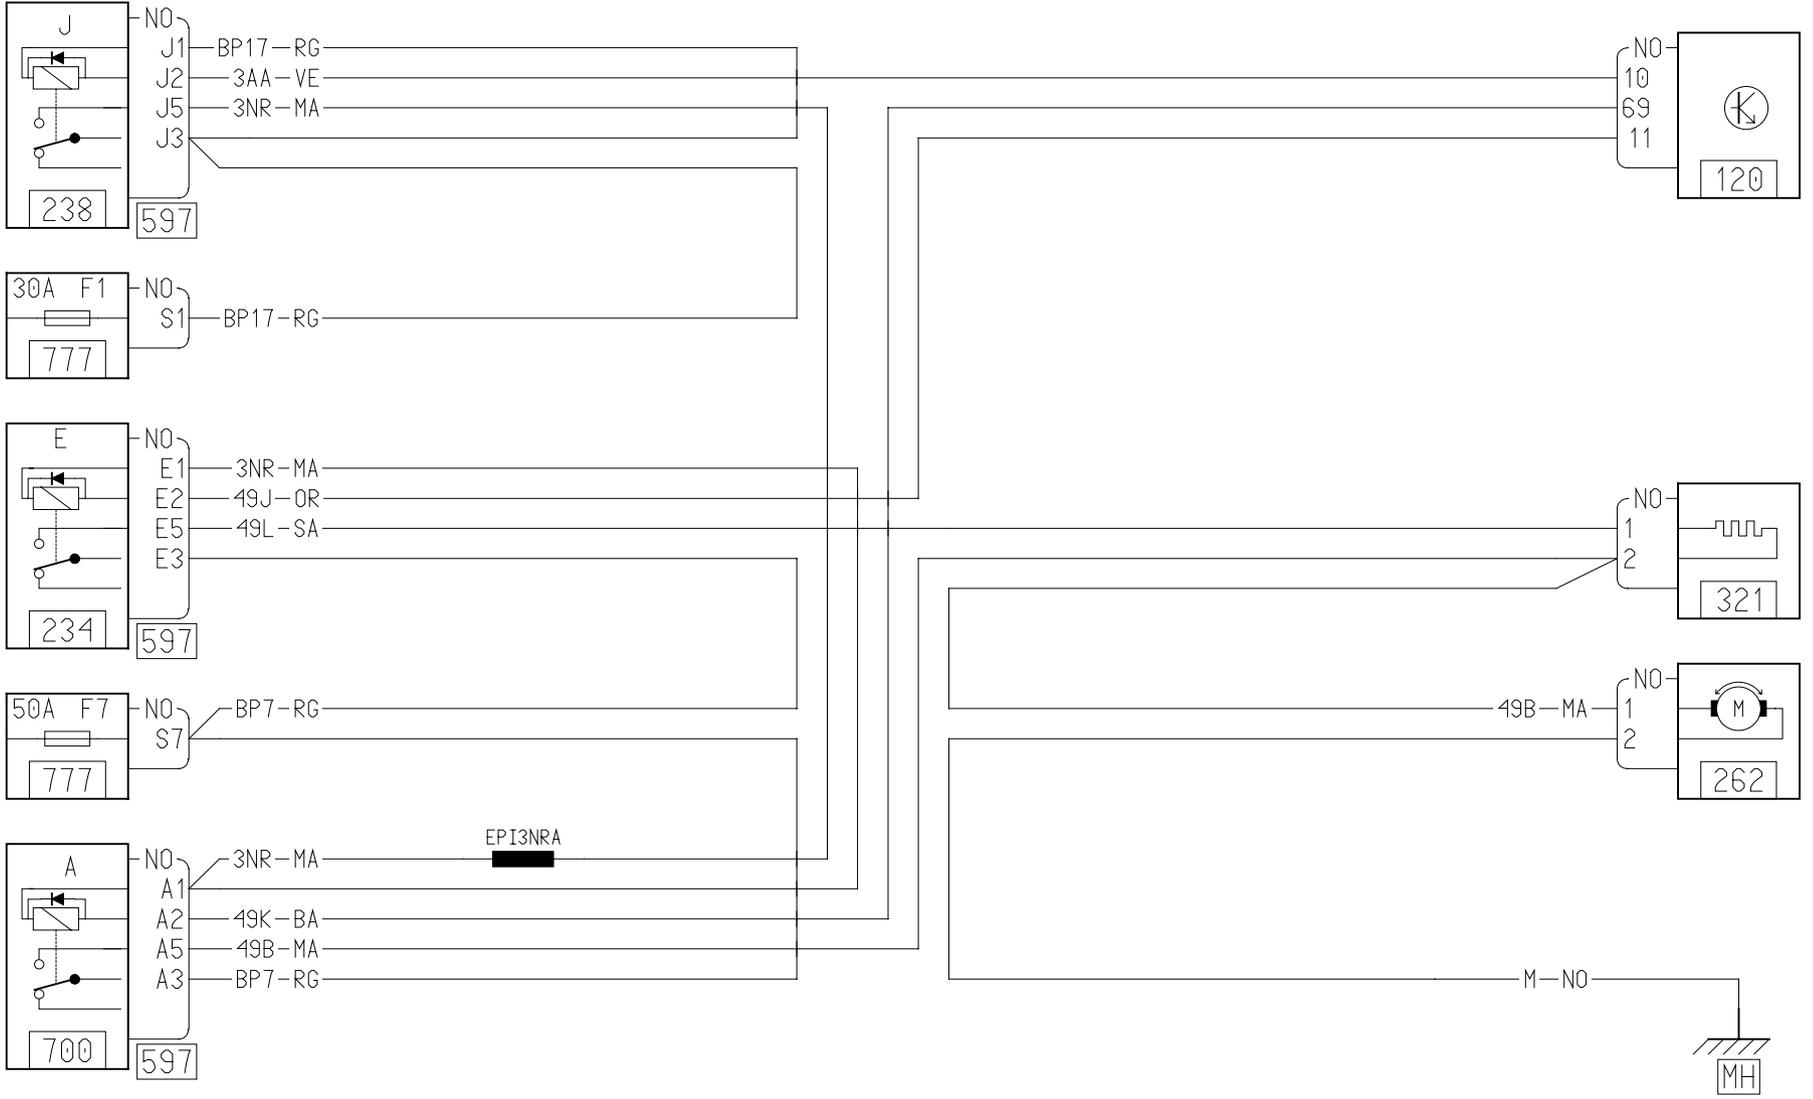


3-204





REFROIDISSEMENT MOTEUR

D7F766/CHAUF0

X76
03

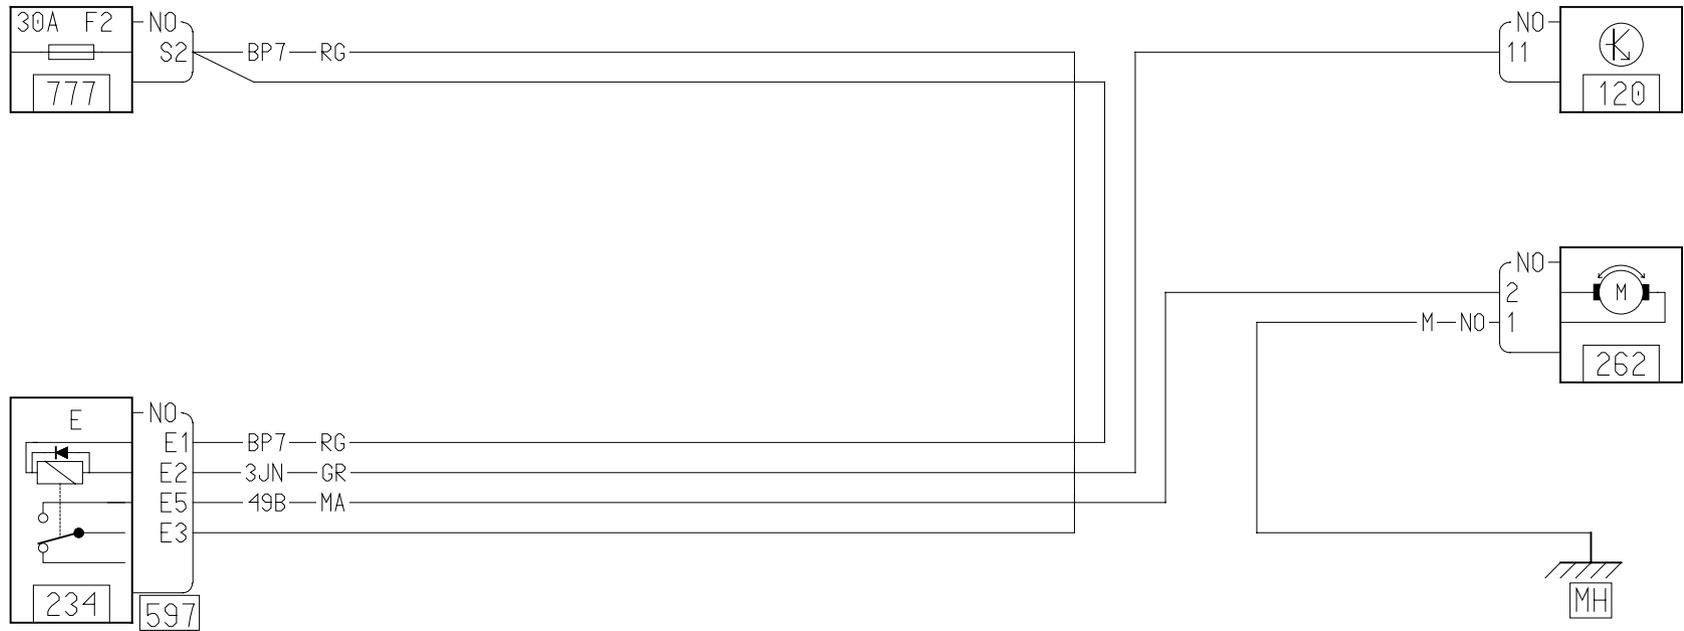

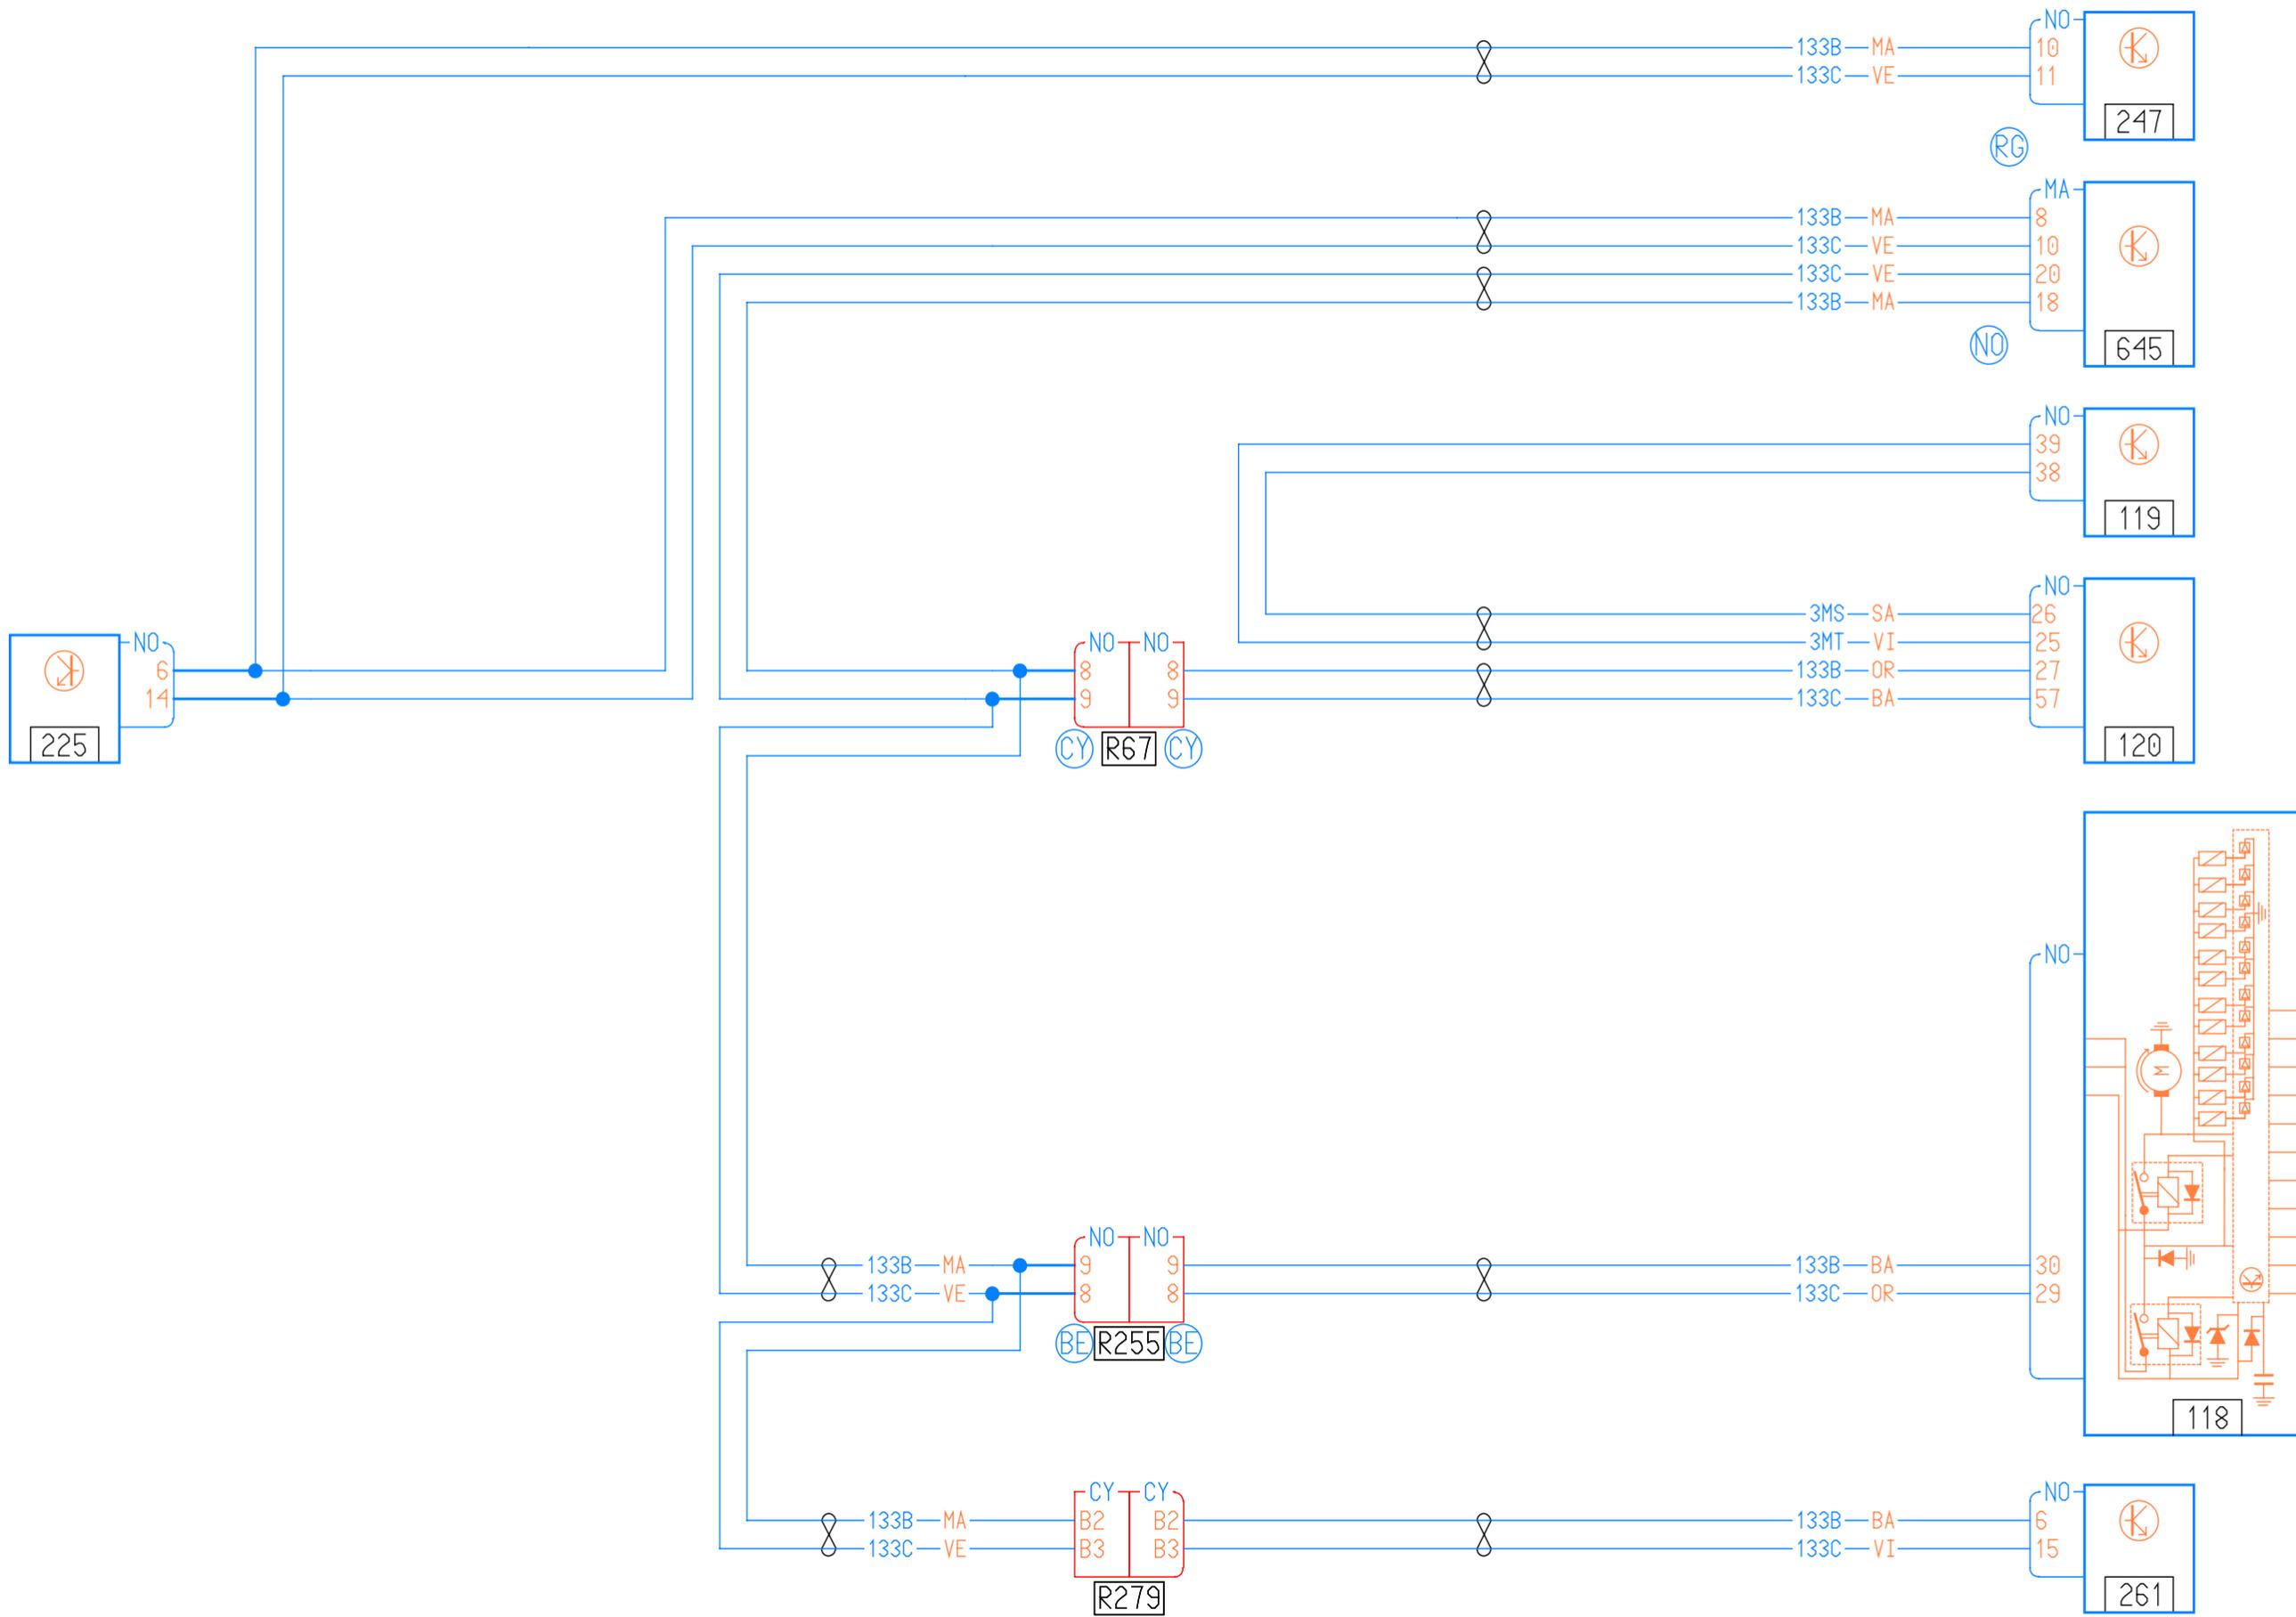




RETROVISEURS ELECTRIQUES


DG/RETROE/UCH

X76

03

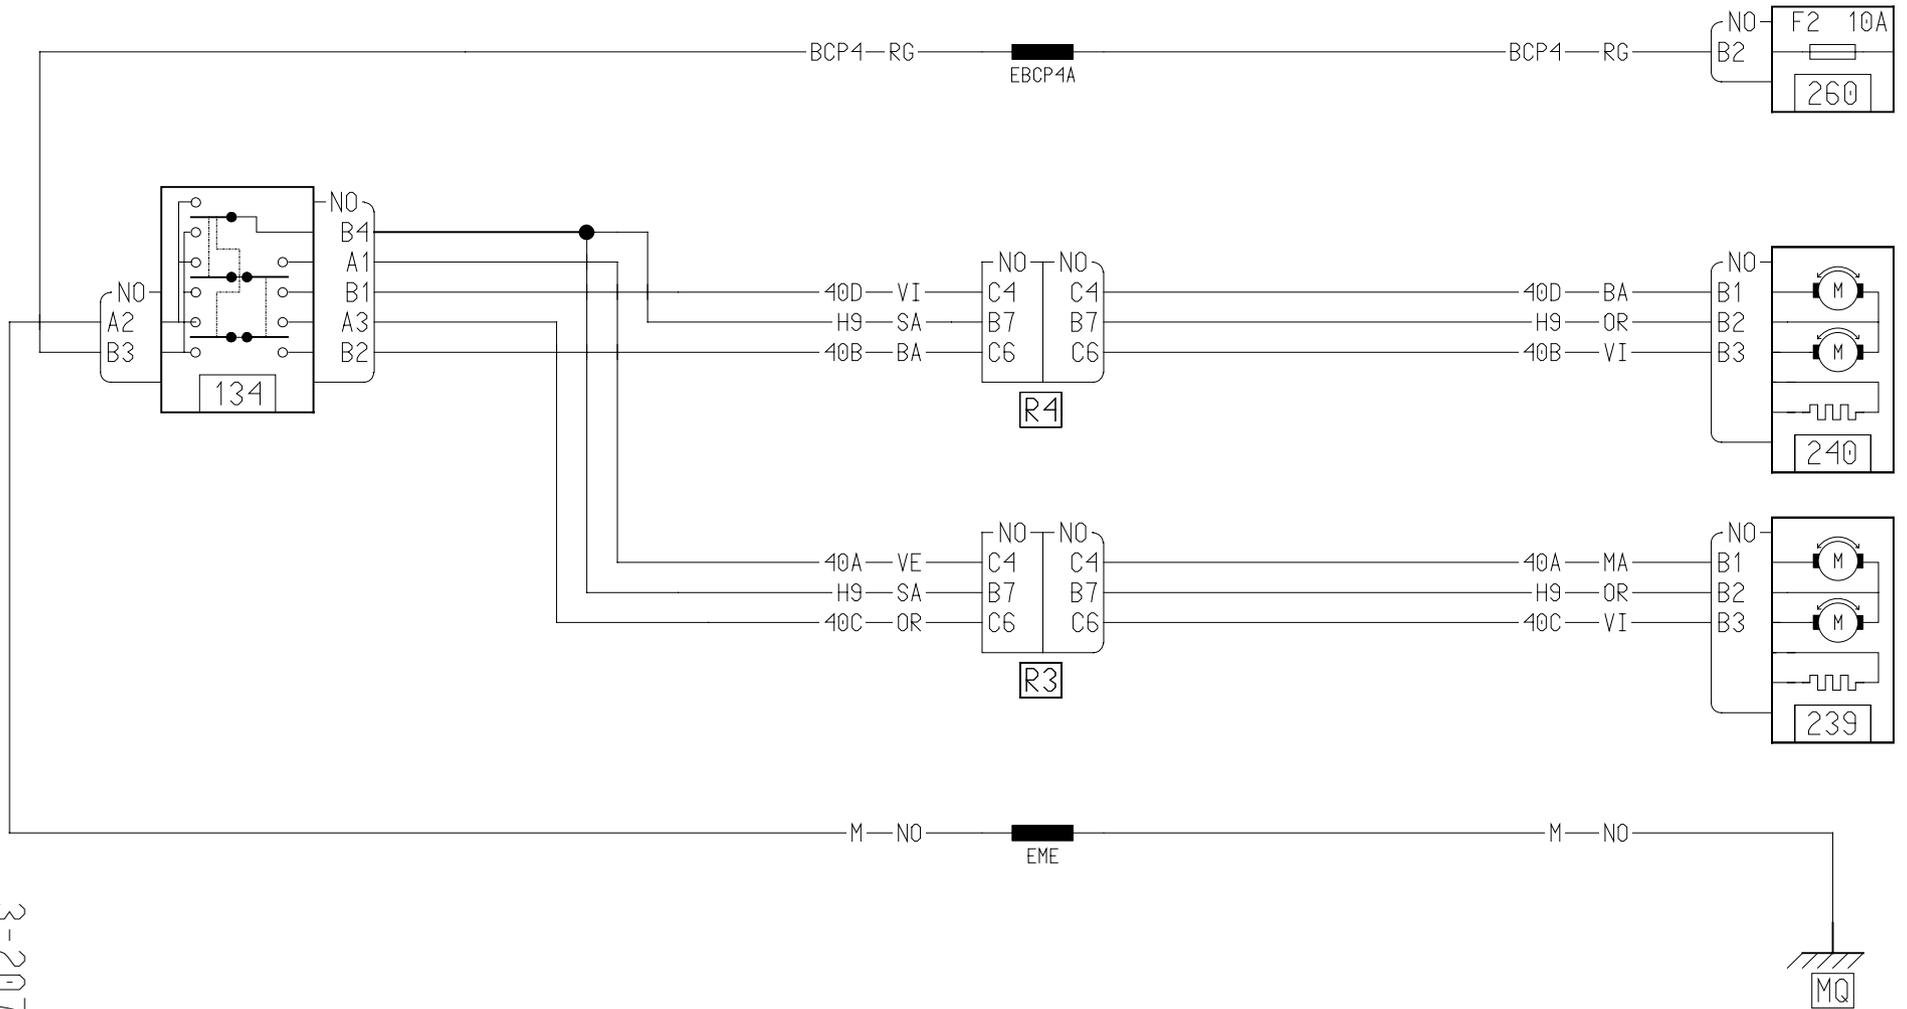

3-207





RETROVISEURS ELECTRIQUES

DG/RETROE/SANSUCH

X76

03

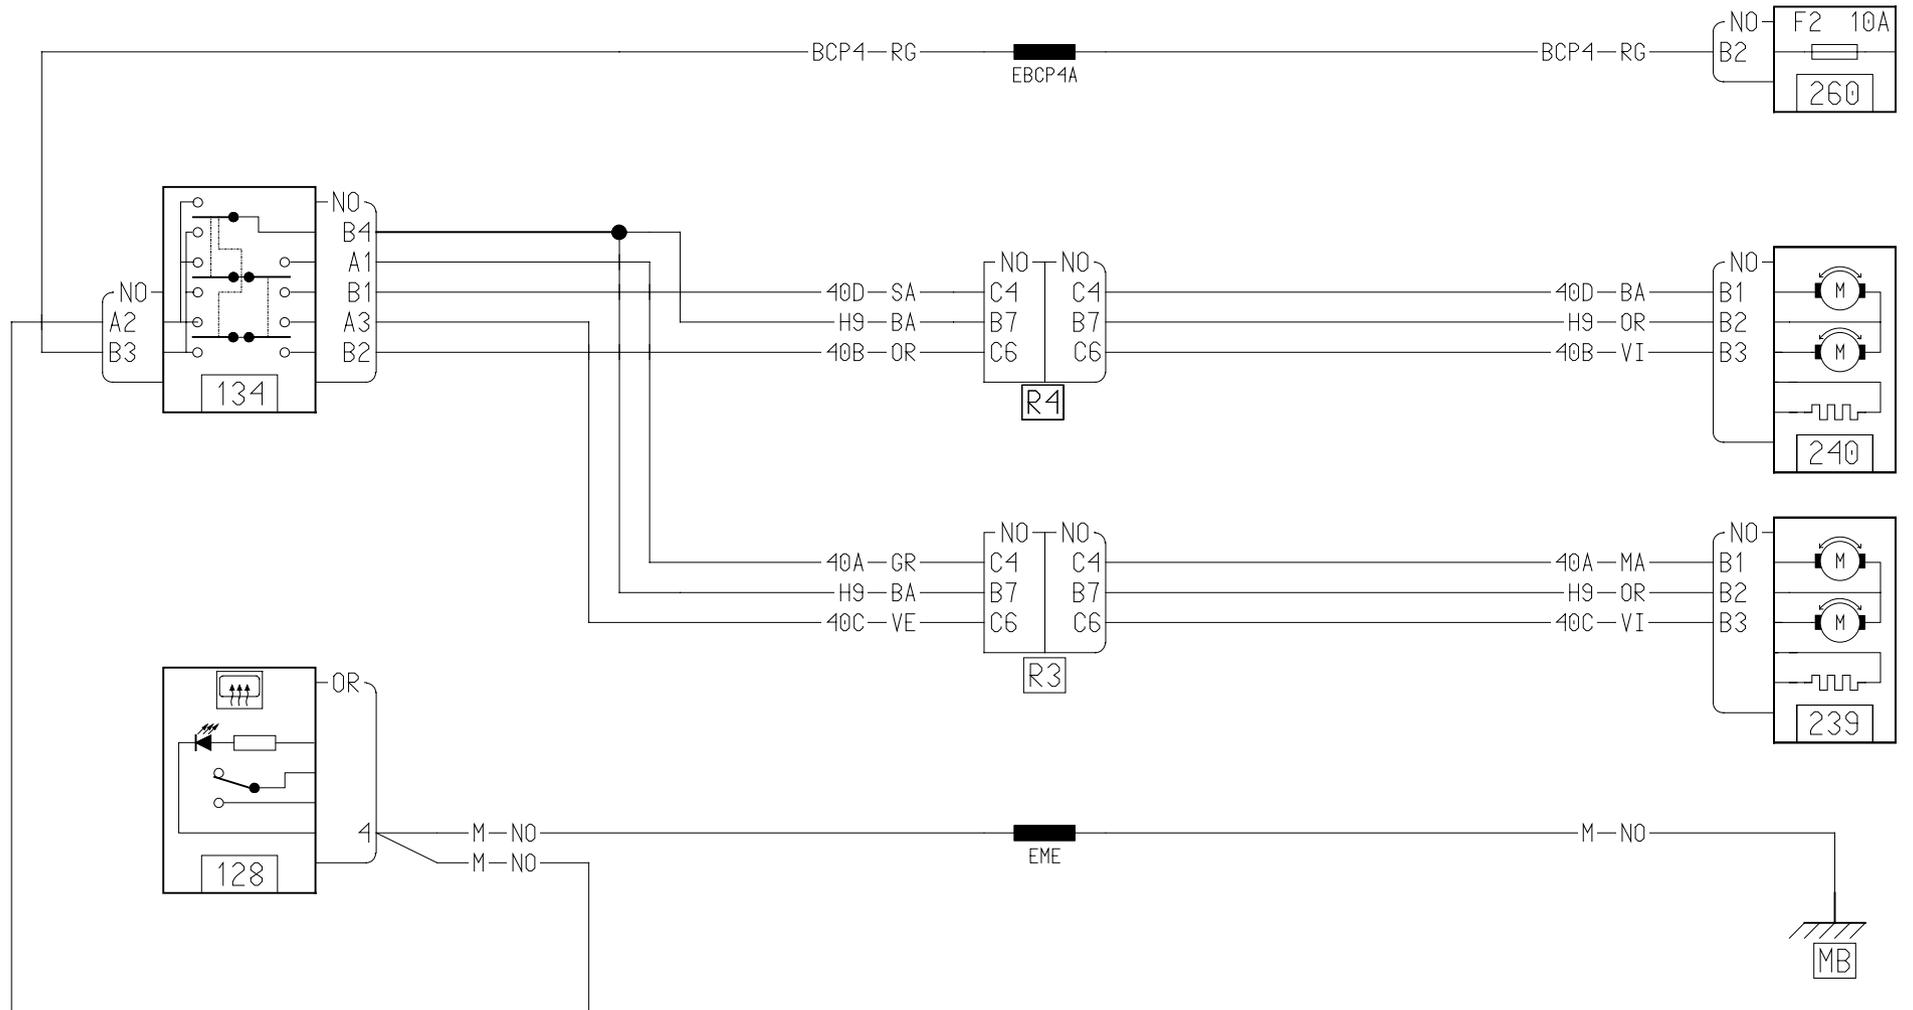





RETROVISEURS ELECTRIQUES

DD/RETROE/UCH

X76
03

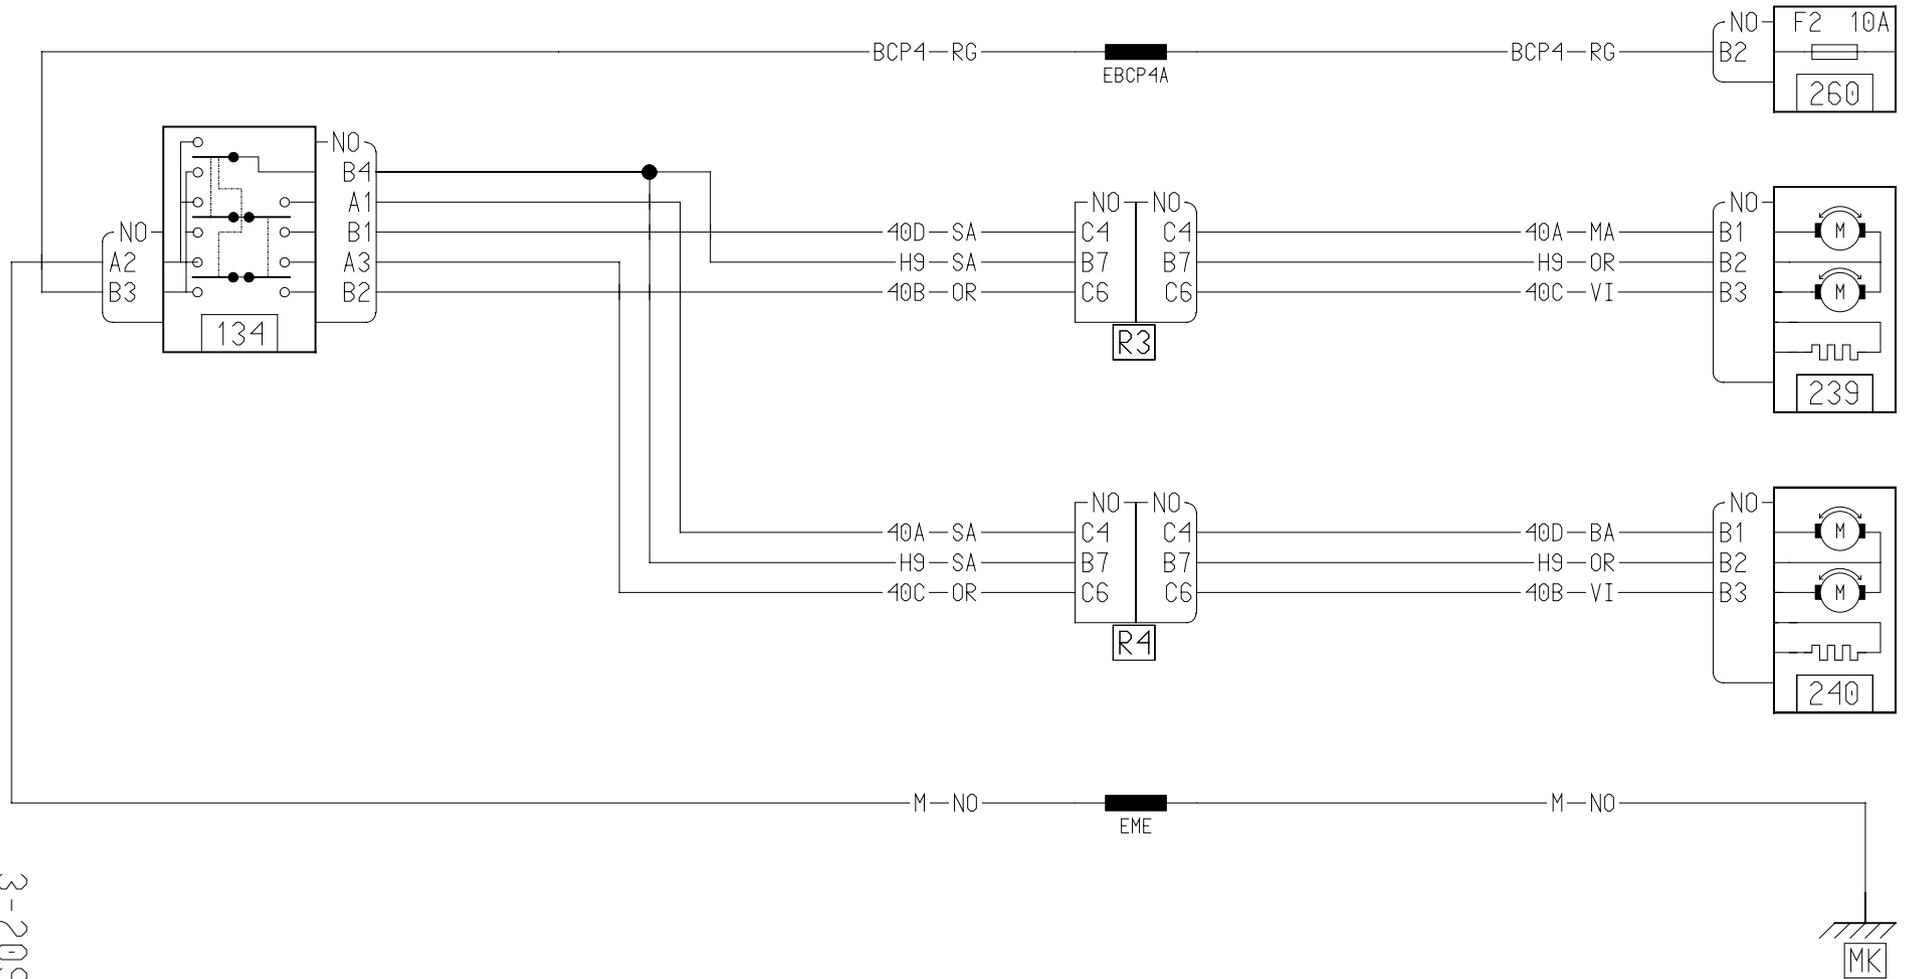


3-209





SIEGES CHAUFFANTS

SGACHA

X76
03

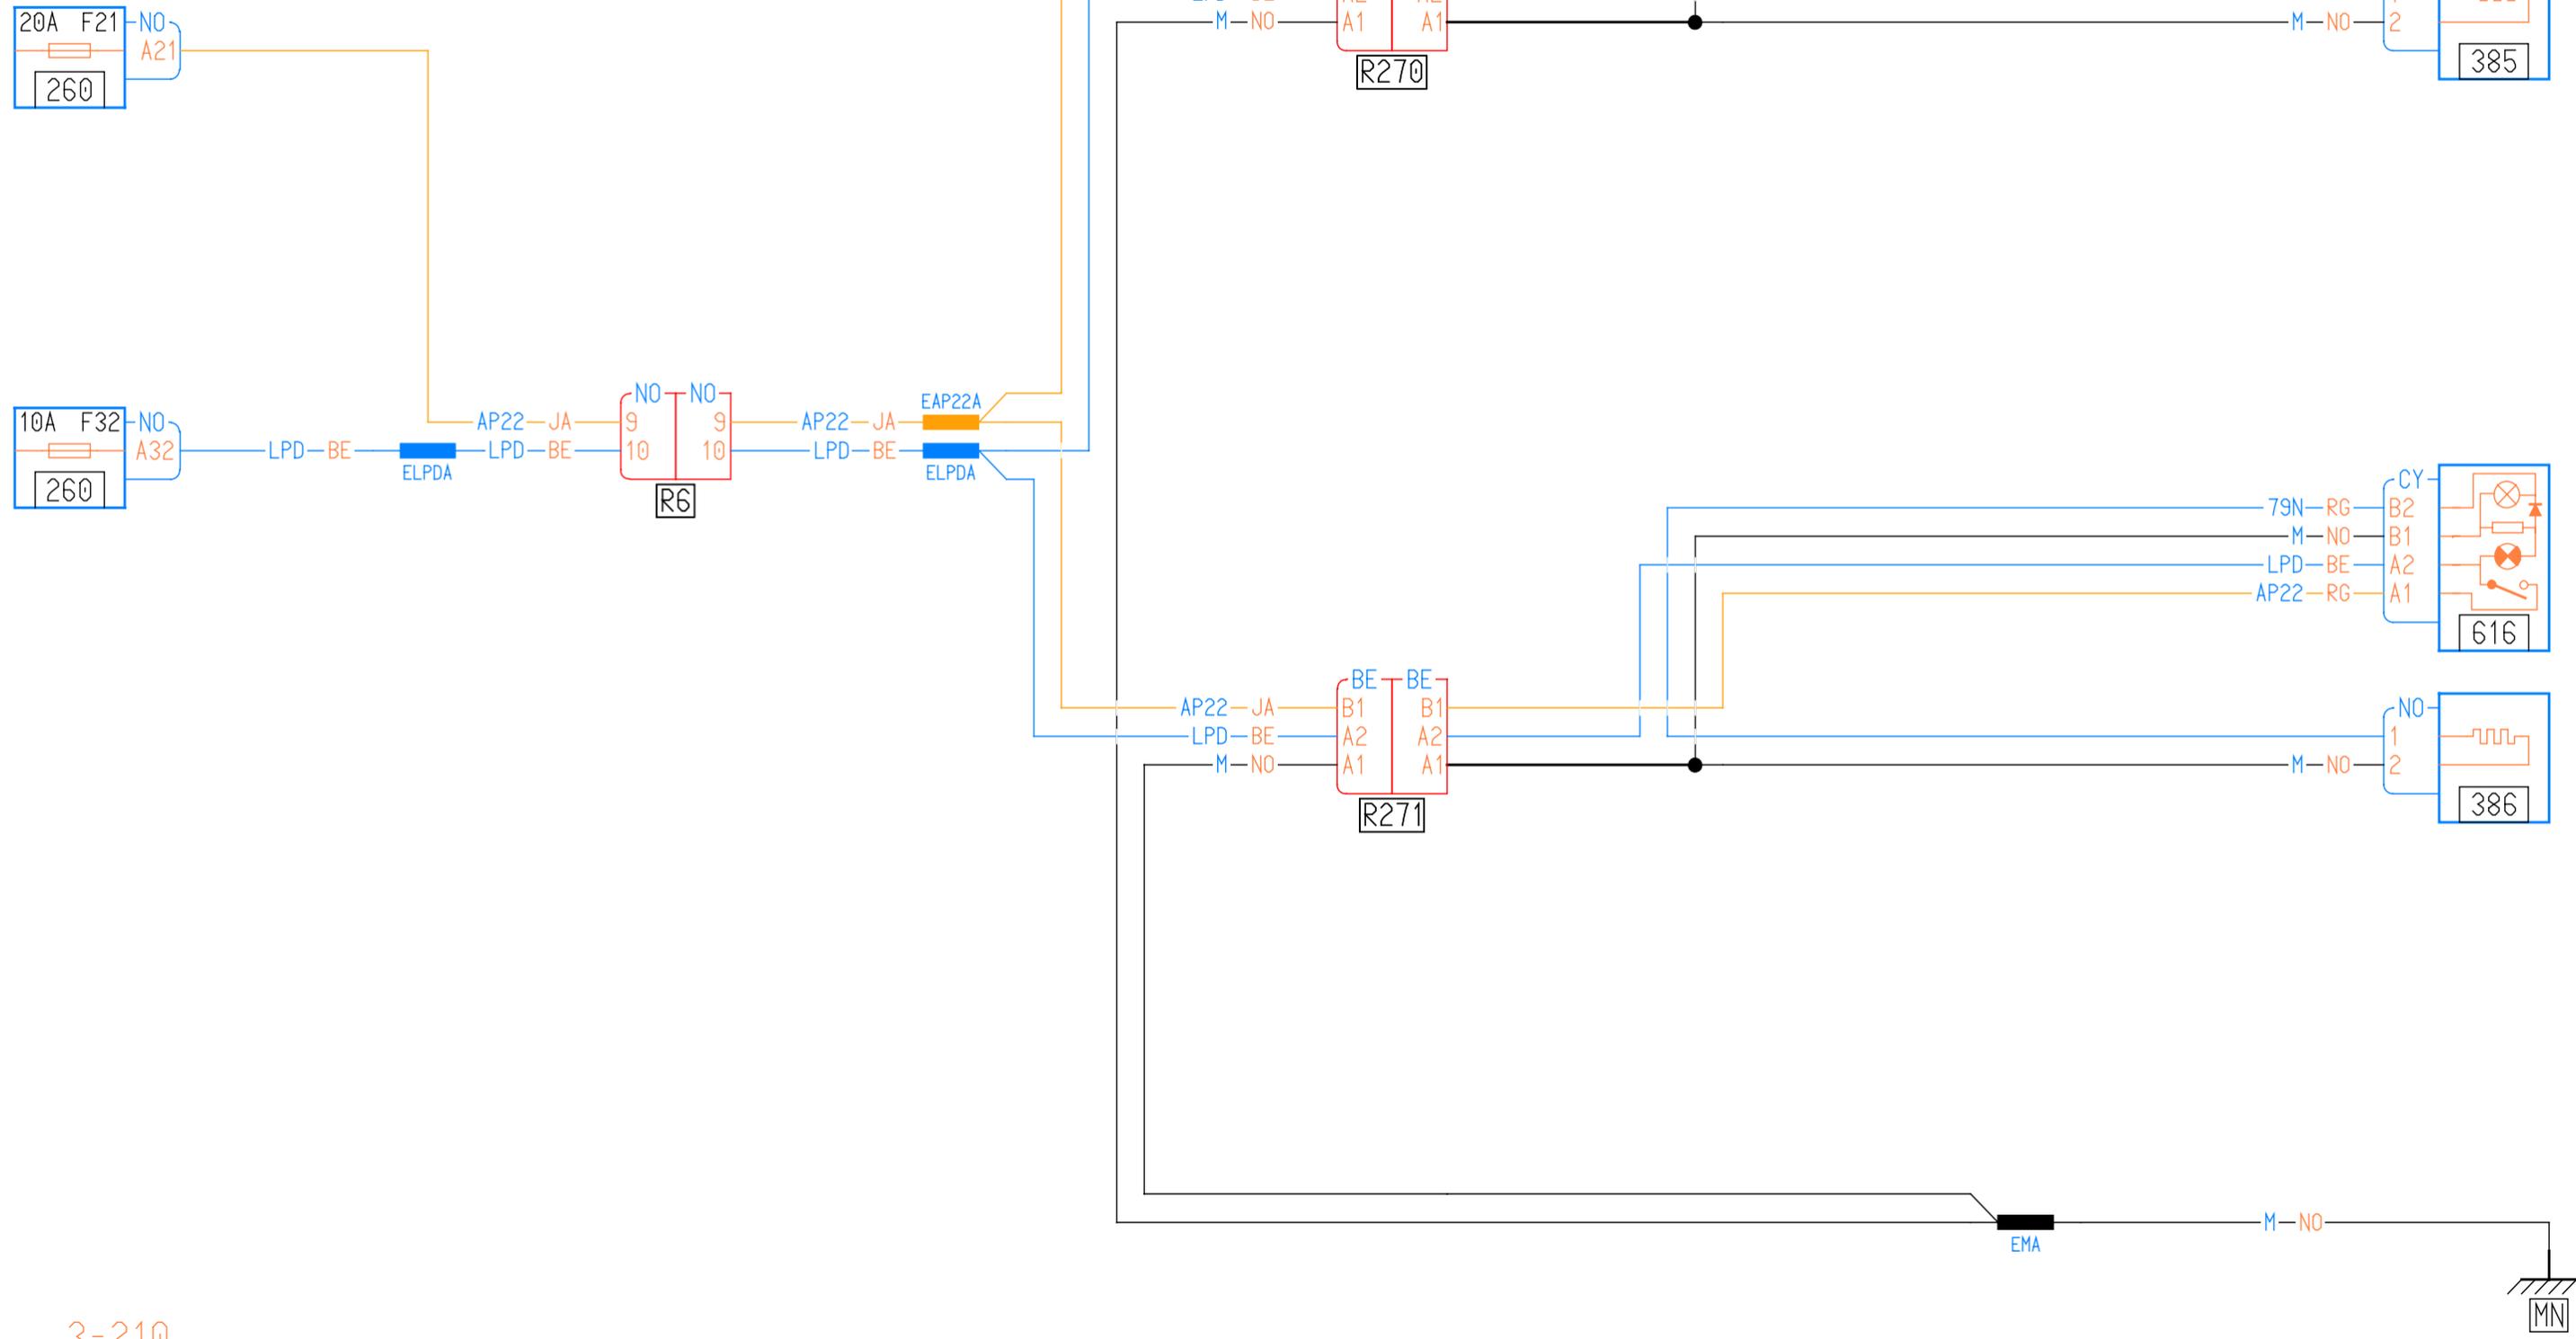

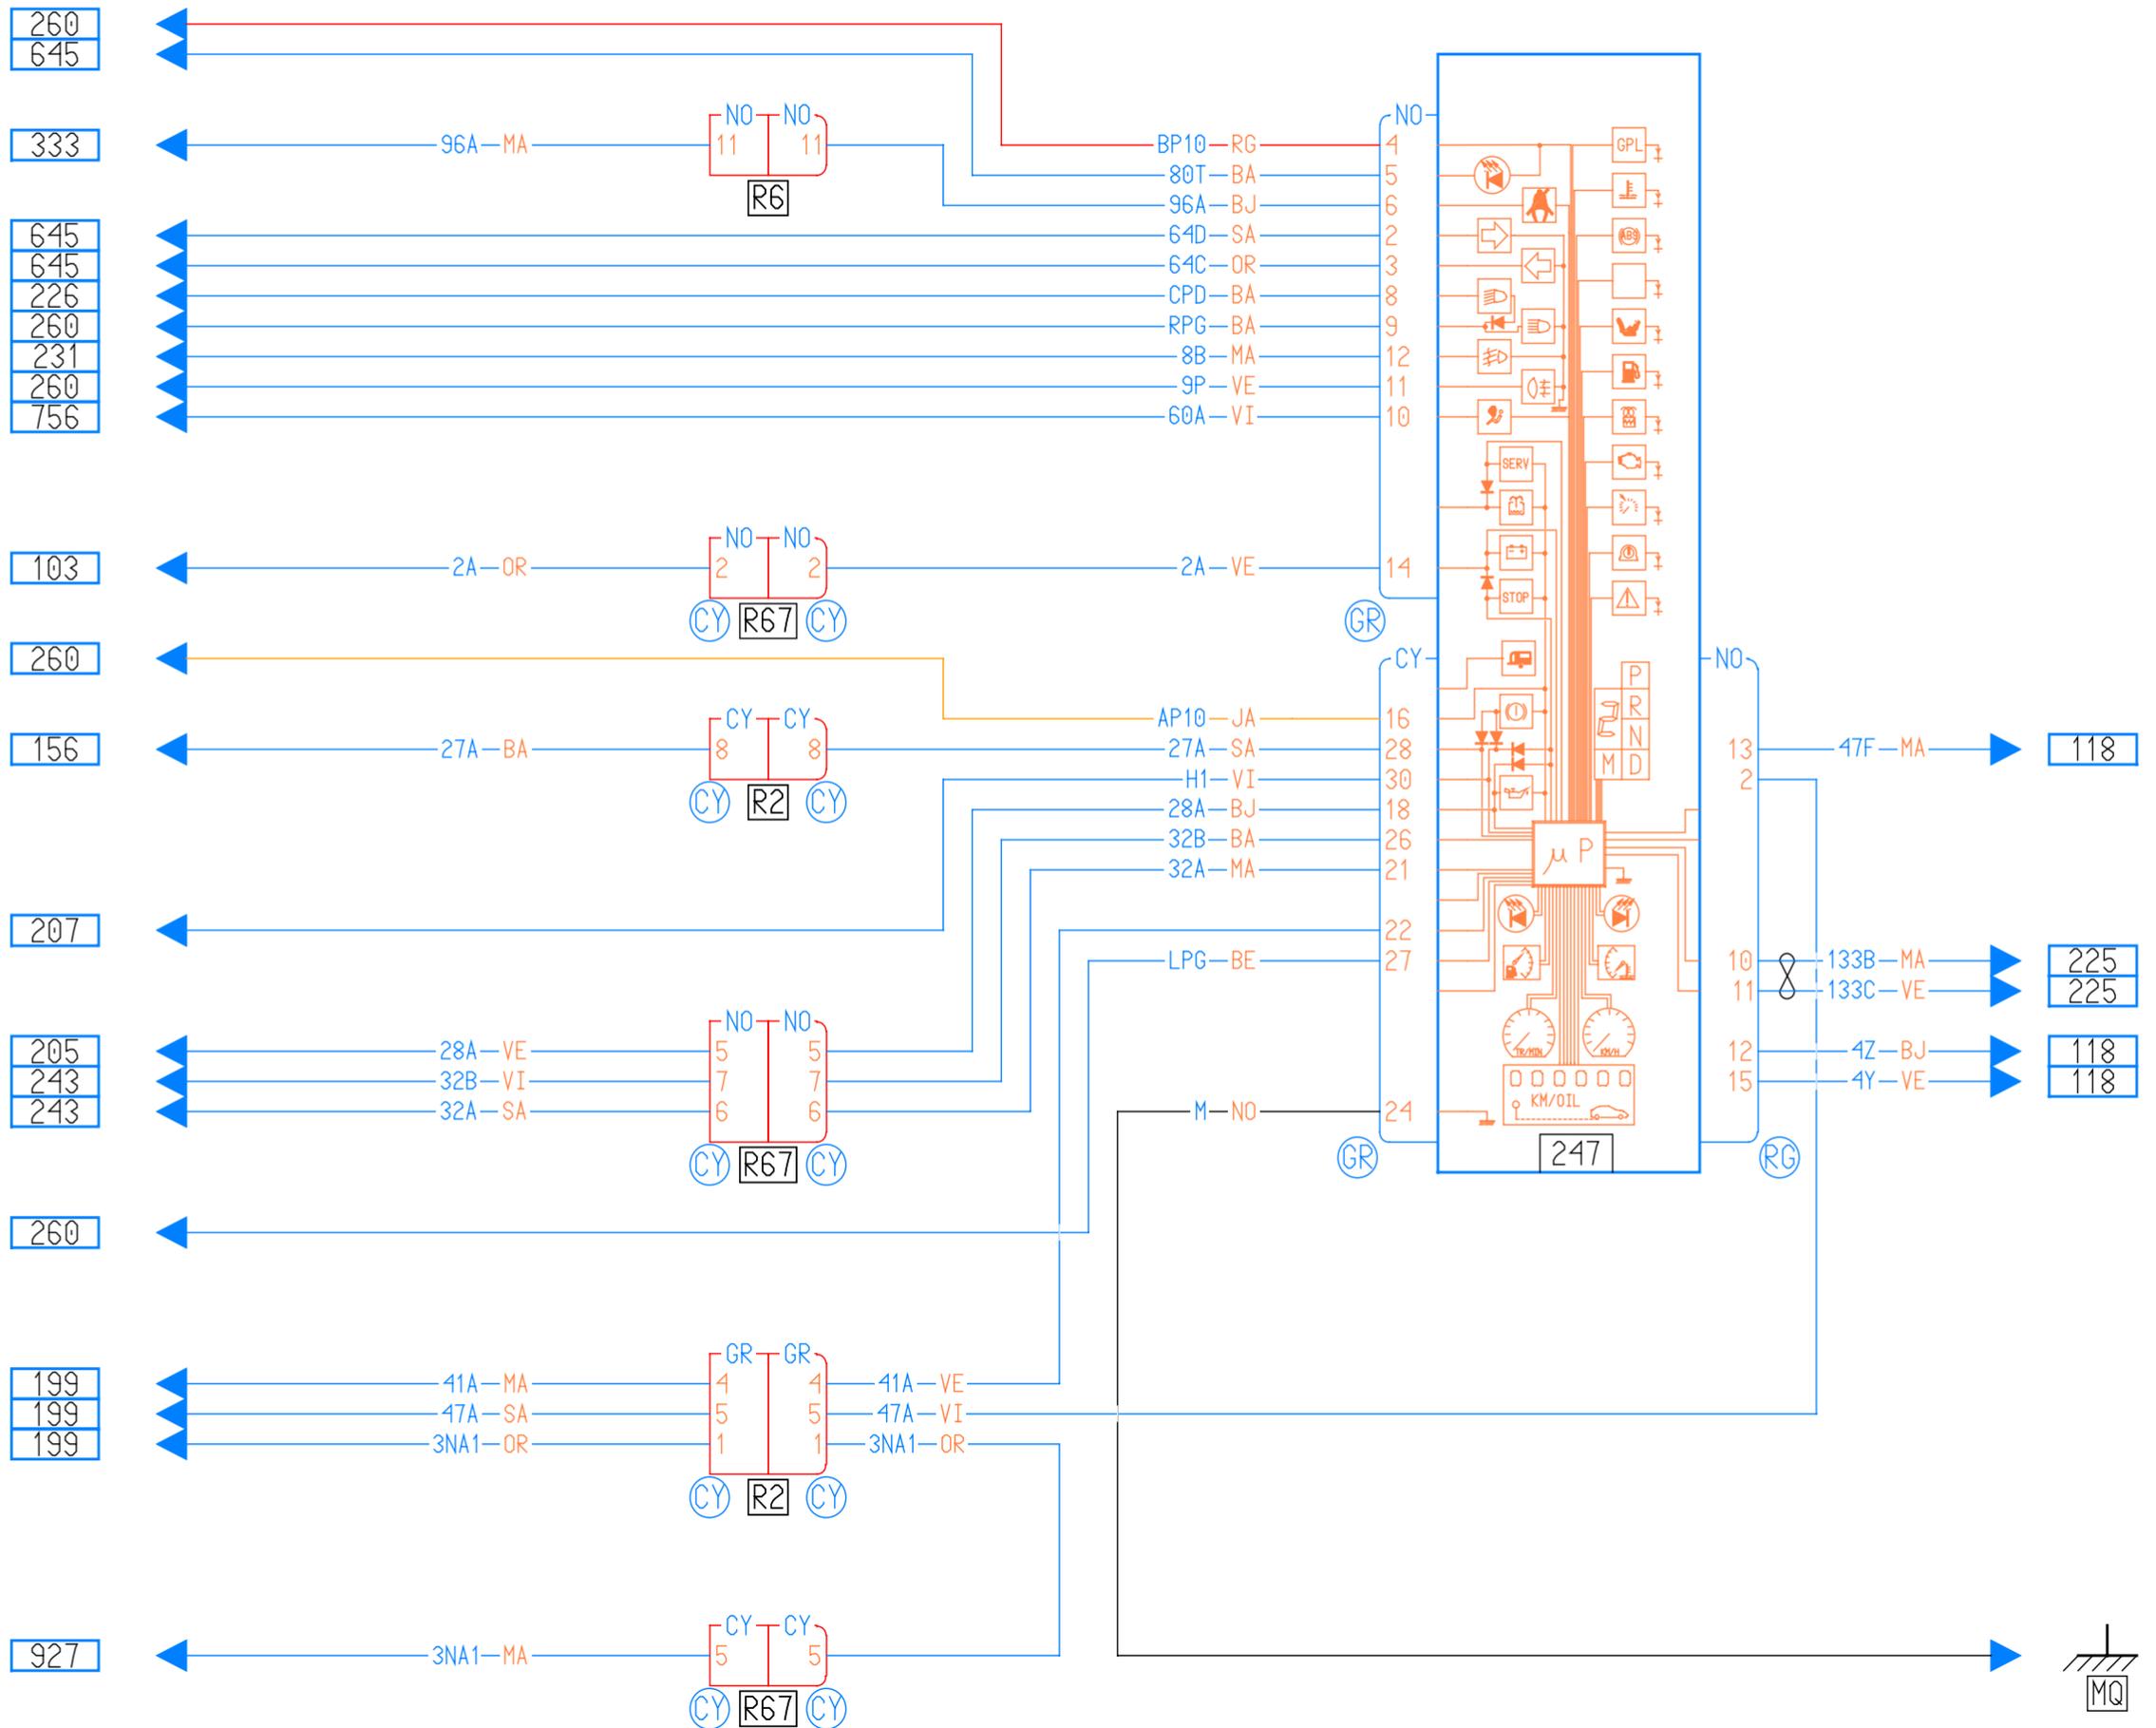




TABLEAU DE BORD

DG/ABS/SANSUCH

X76
03

181
260


13A-MA
AP10-JA

260
209
209
260
260
231
260

BP10-RG
64C-OR
64D-VE
CPD-BA
RPG-BA
8B-SA
9P-BJ
13A-VI

756

3FH-BA
3BK-OR

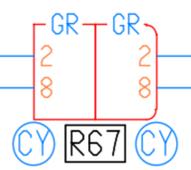

120
120

3BK-VE

503

2A-OR
28A-OR
31A-BJ
42A-VE
32B-OR
32A-VI
47F-VI



251
251

103
205
120
244
243
243
120

3FH-BJ
28A-MA
31A-OR
42A-GR
32B-OR
32A-OR
47F-BA
LPG-BE
41A-VE
47A-SA
AP10-JA


118
503
260

47F-BA
47F-VI




199
199
199

41A-MA
47A-SA
3NA1-OR

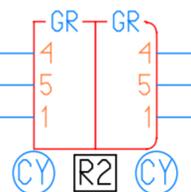








927



3NA1-VE


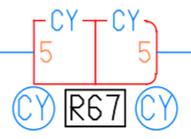



225

3NA1-BA

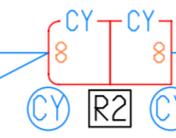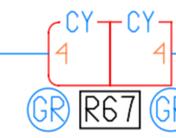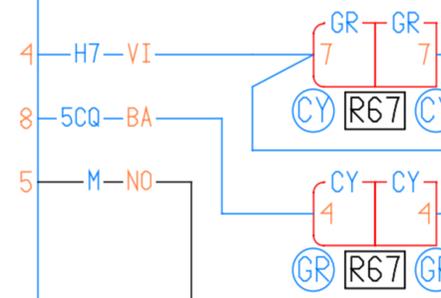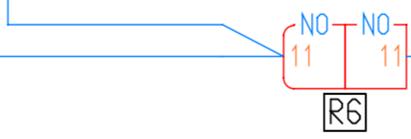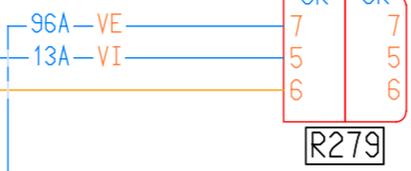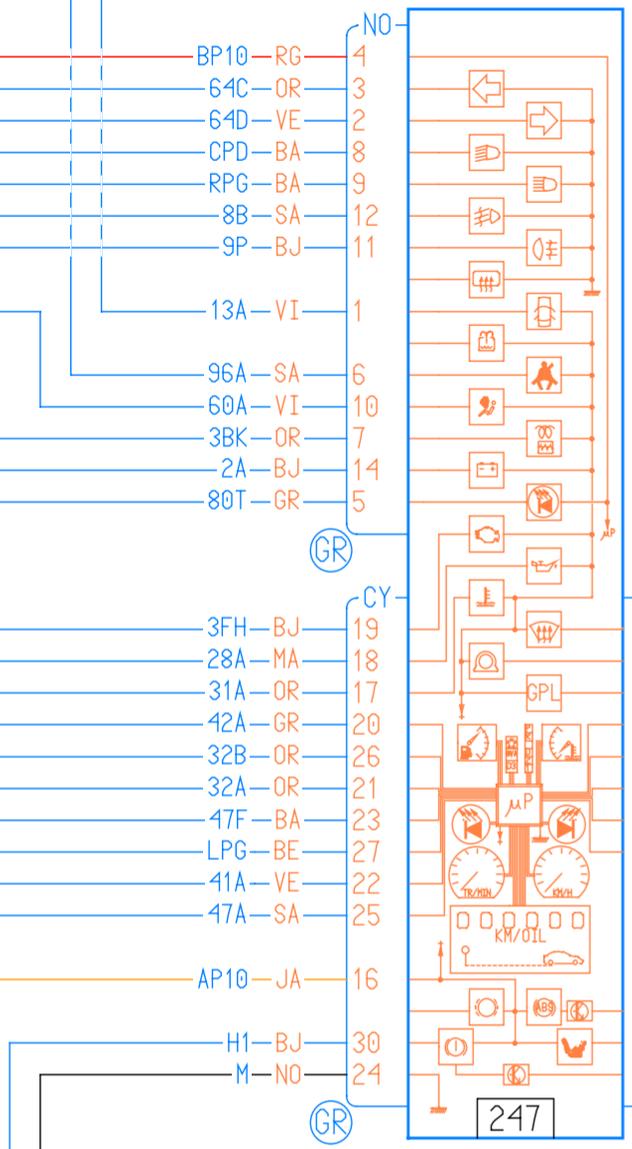

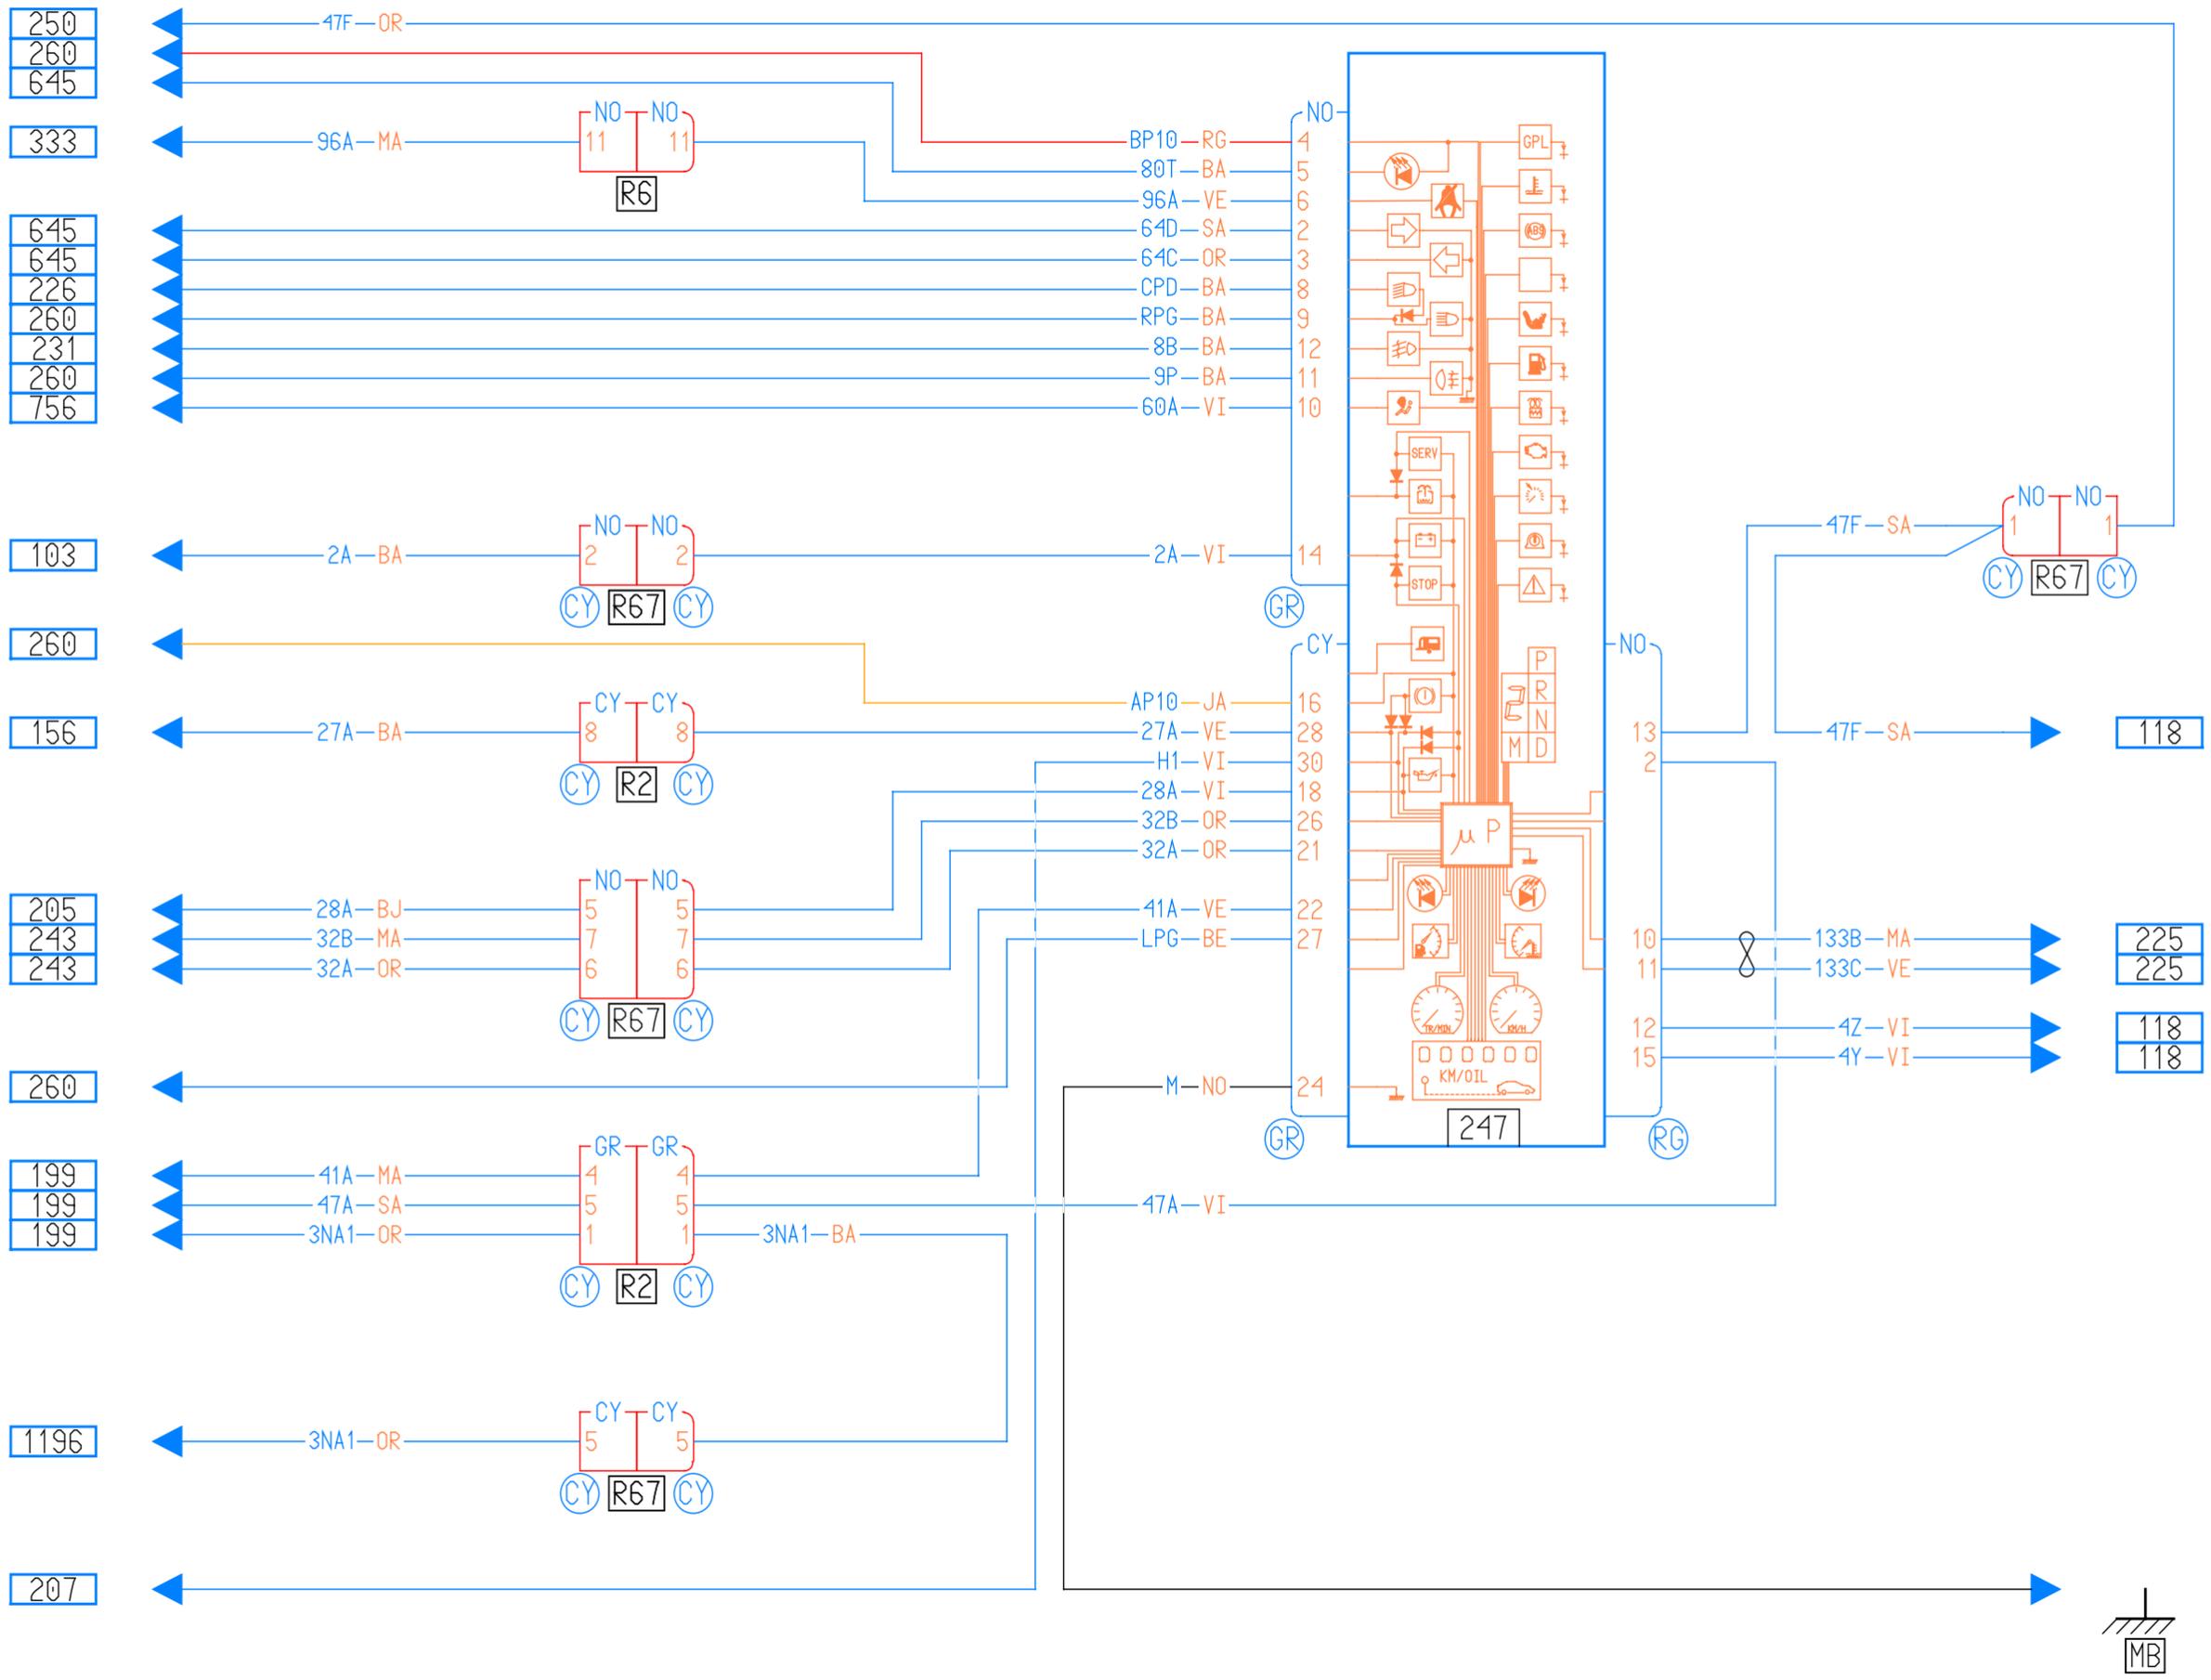

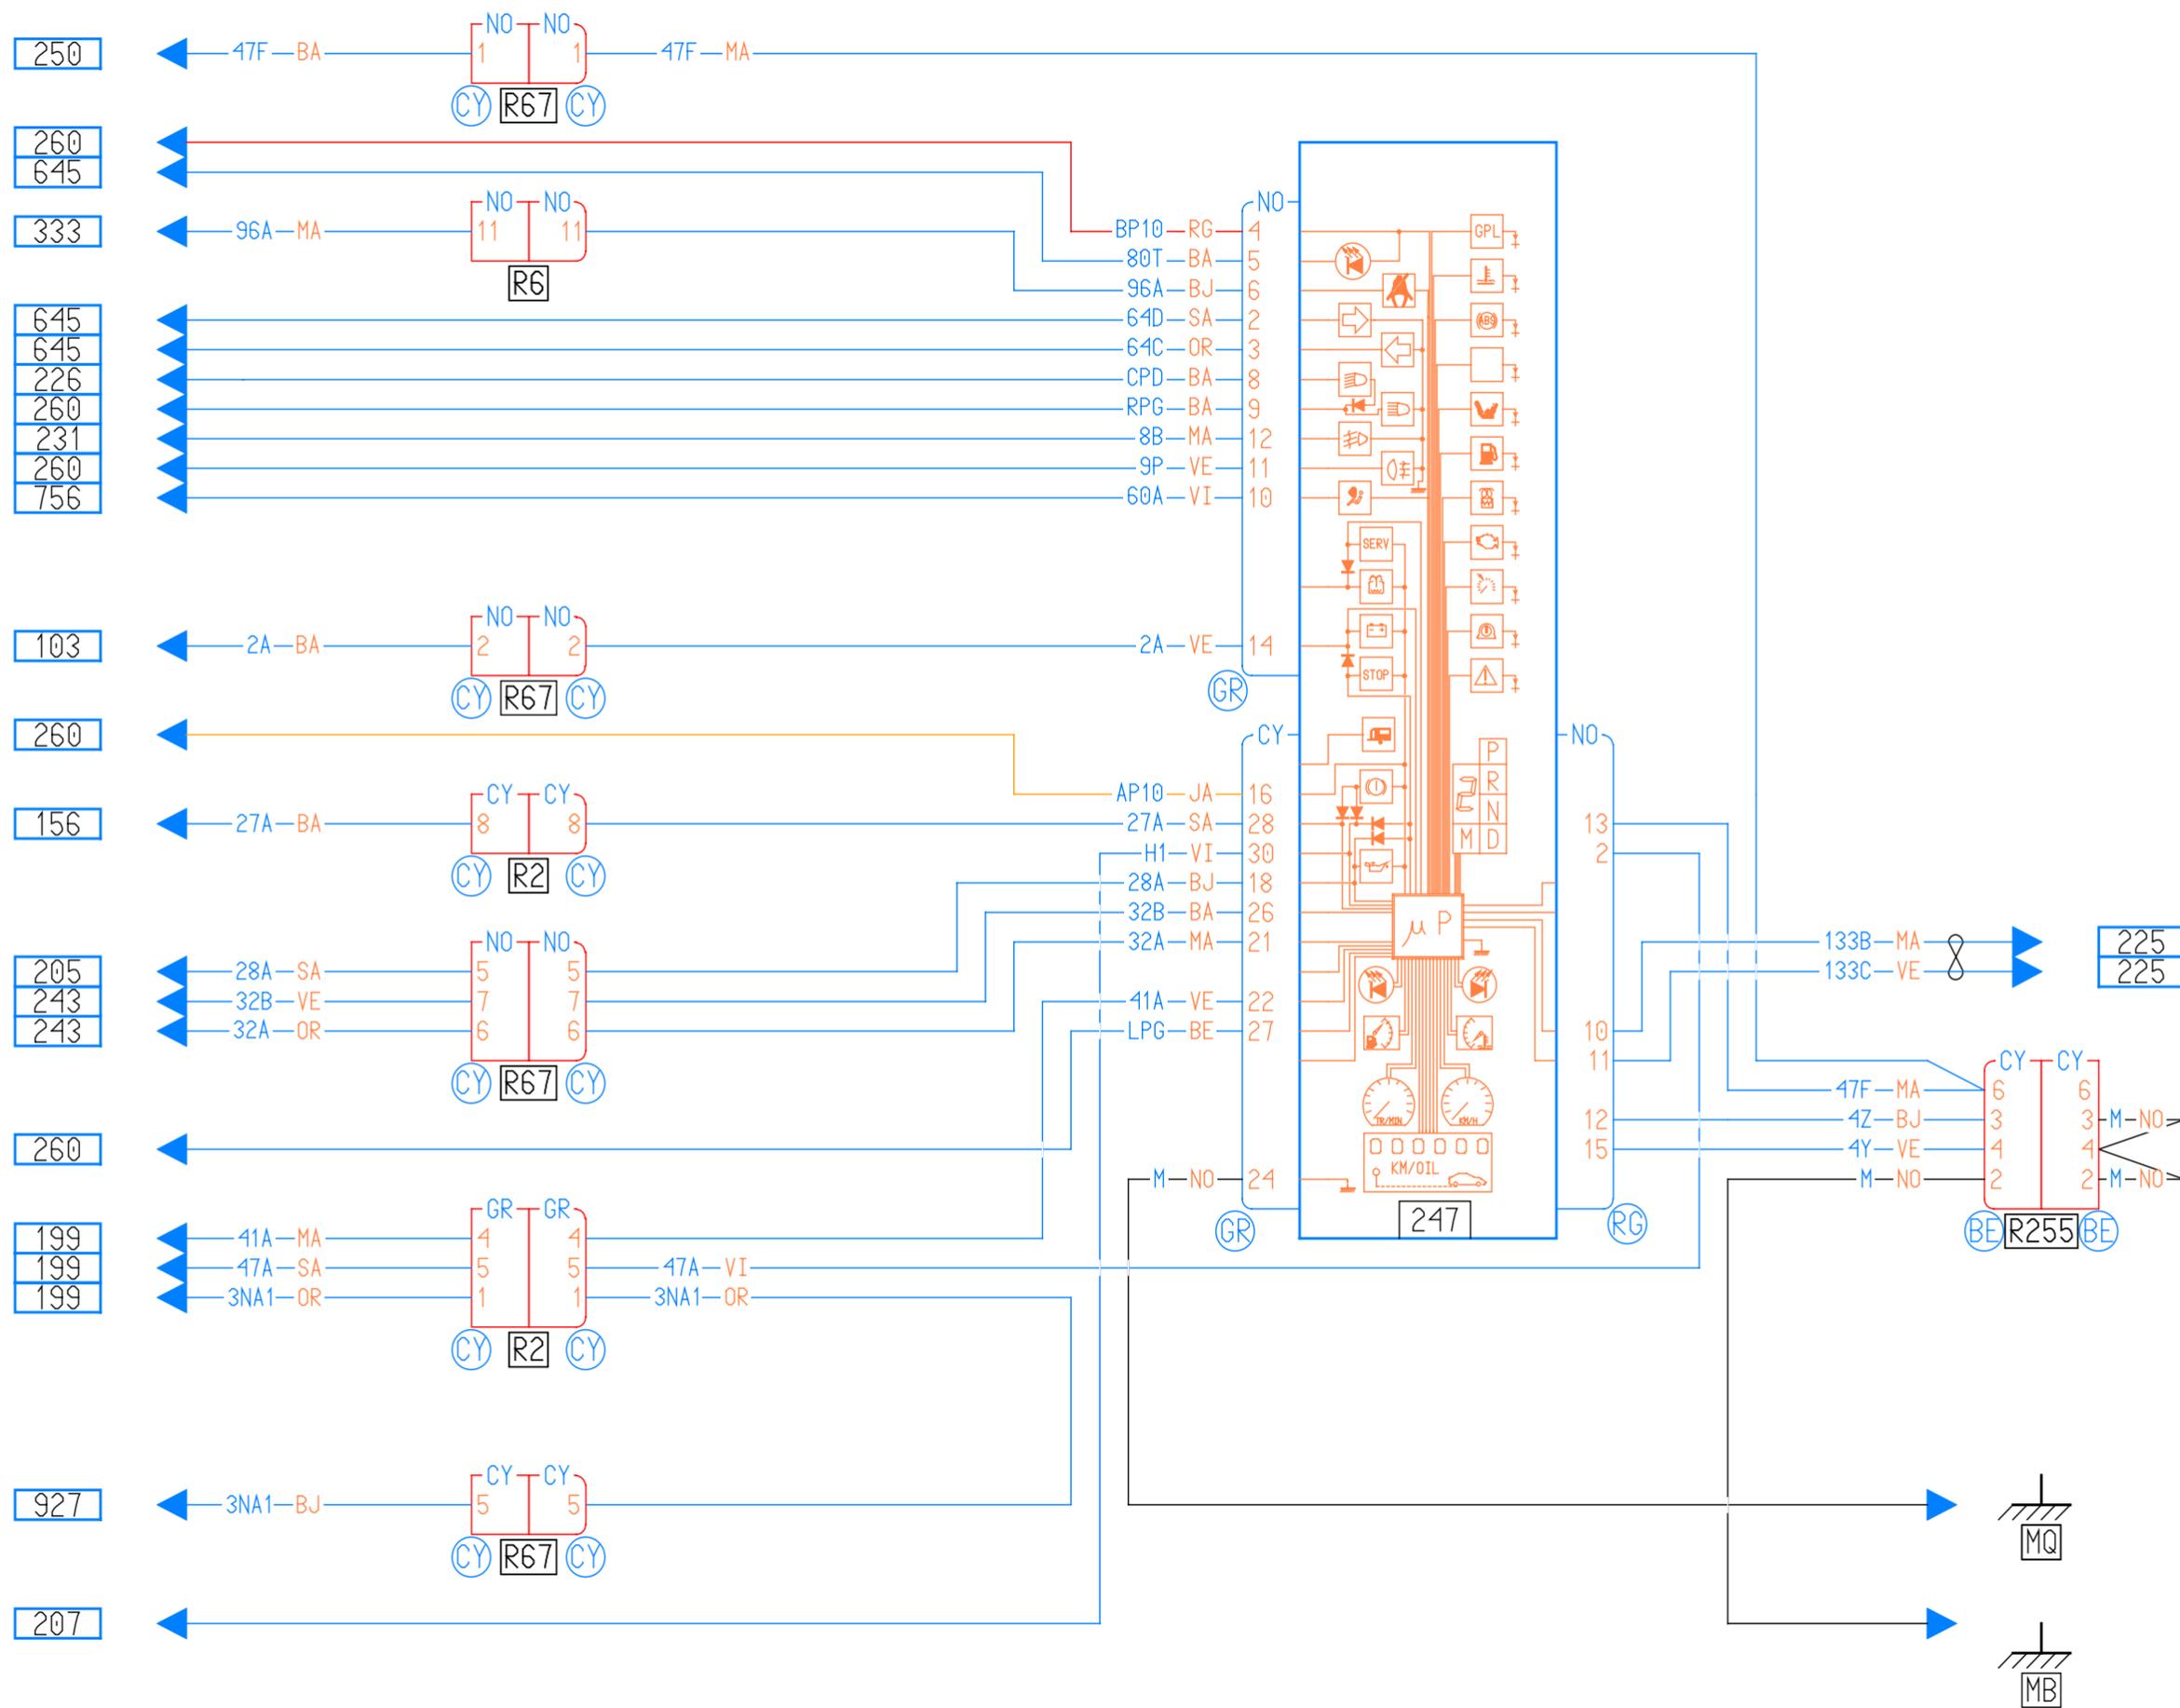





TEMOIN CEINTURE DE SECURITE

DG/UCH

X76
03

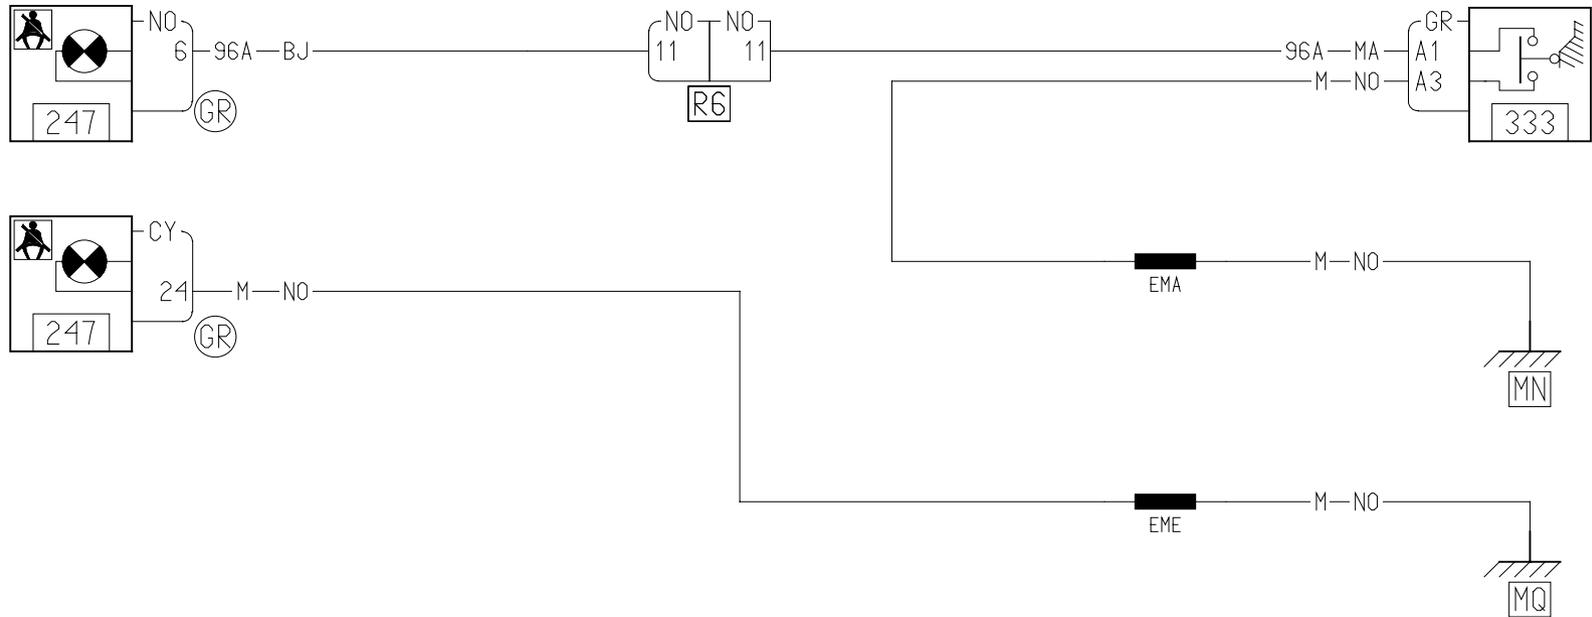





TEMOIN CEINTURE DE SECURITE

DG/SANSUCH

X76
03

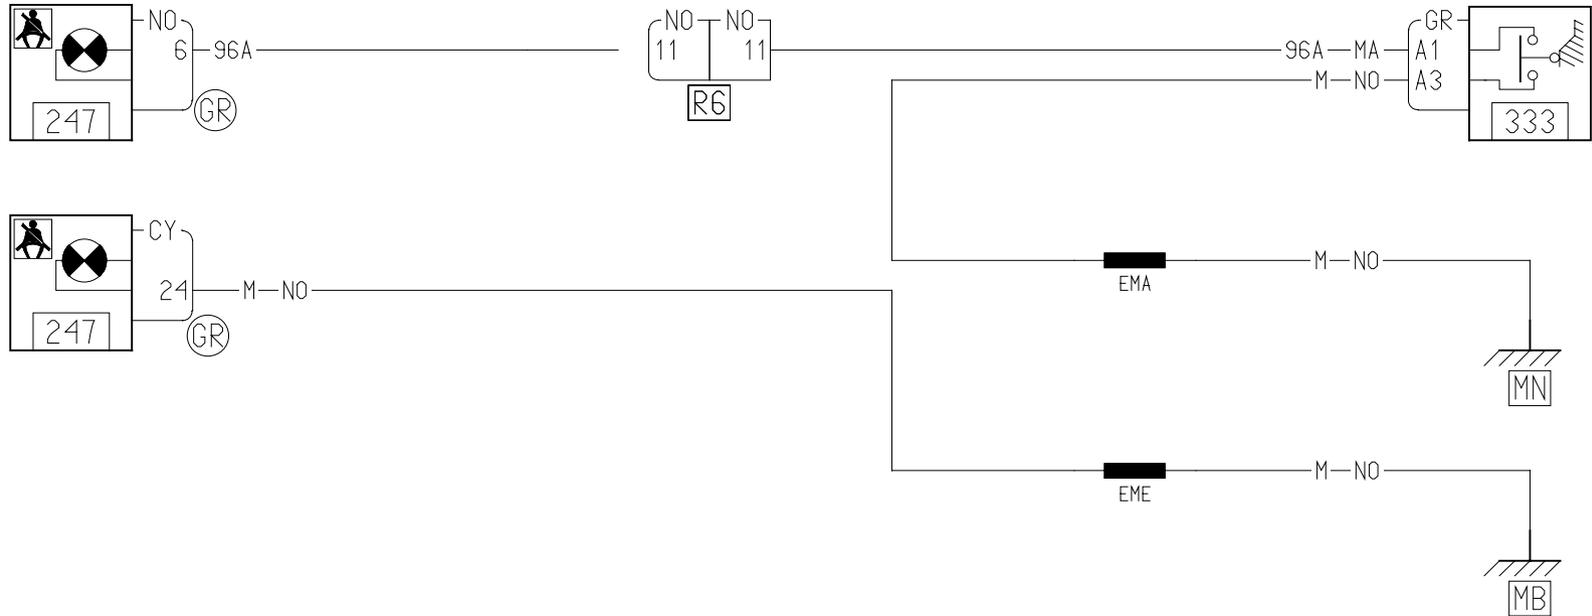





TEMOIN CEINTURE DE SECURITE

DD/UCH


X76
03

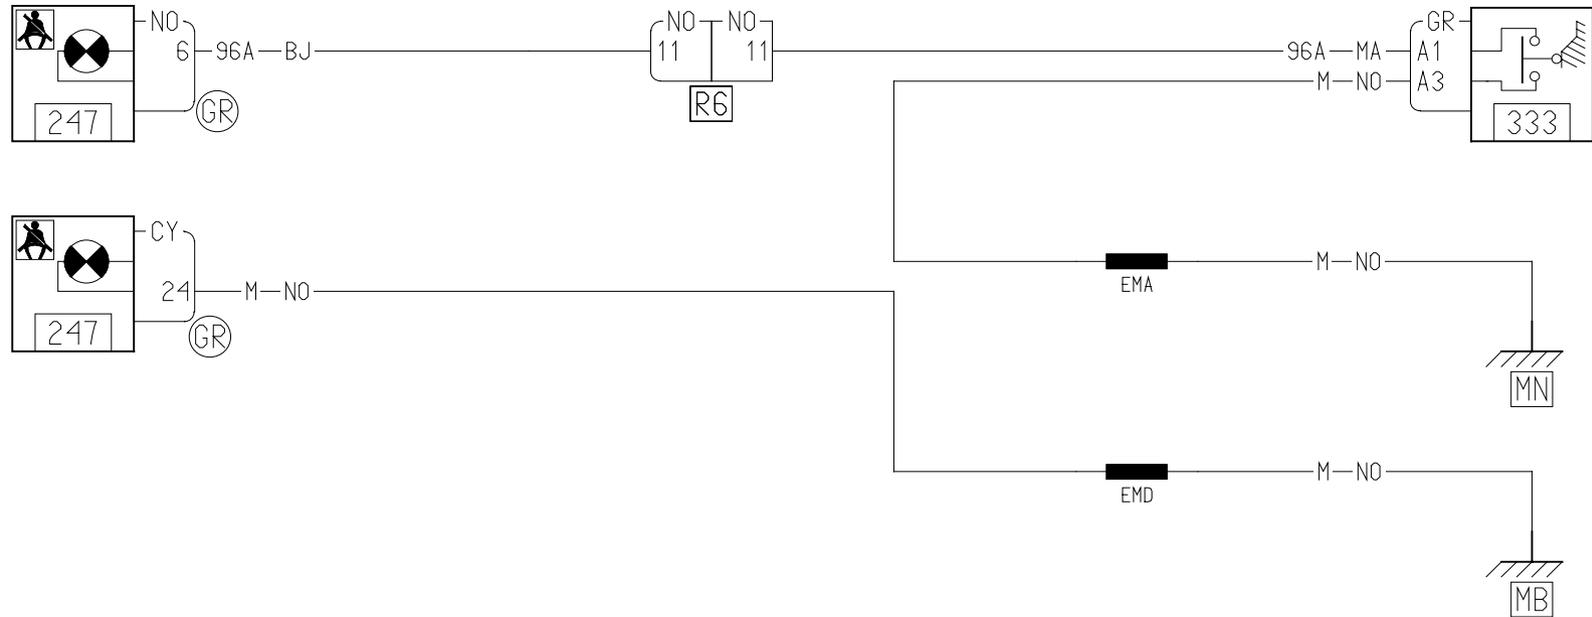




TEMOIN FREIN PARKING

X76
03

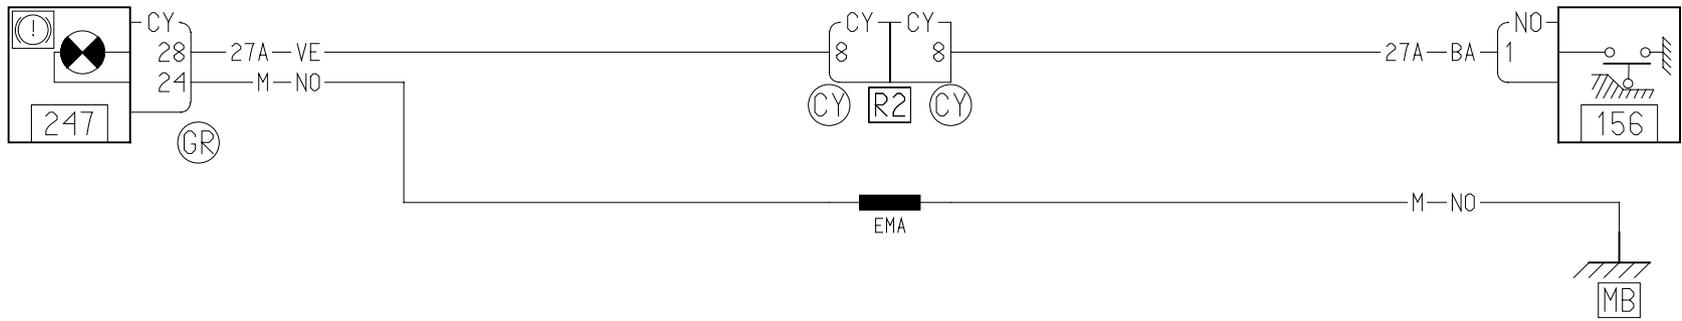





THERMOPLONGEURS

K9K702,K9K704,K9K710/CA

X76

03

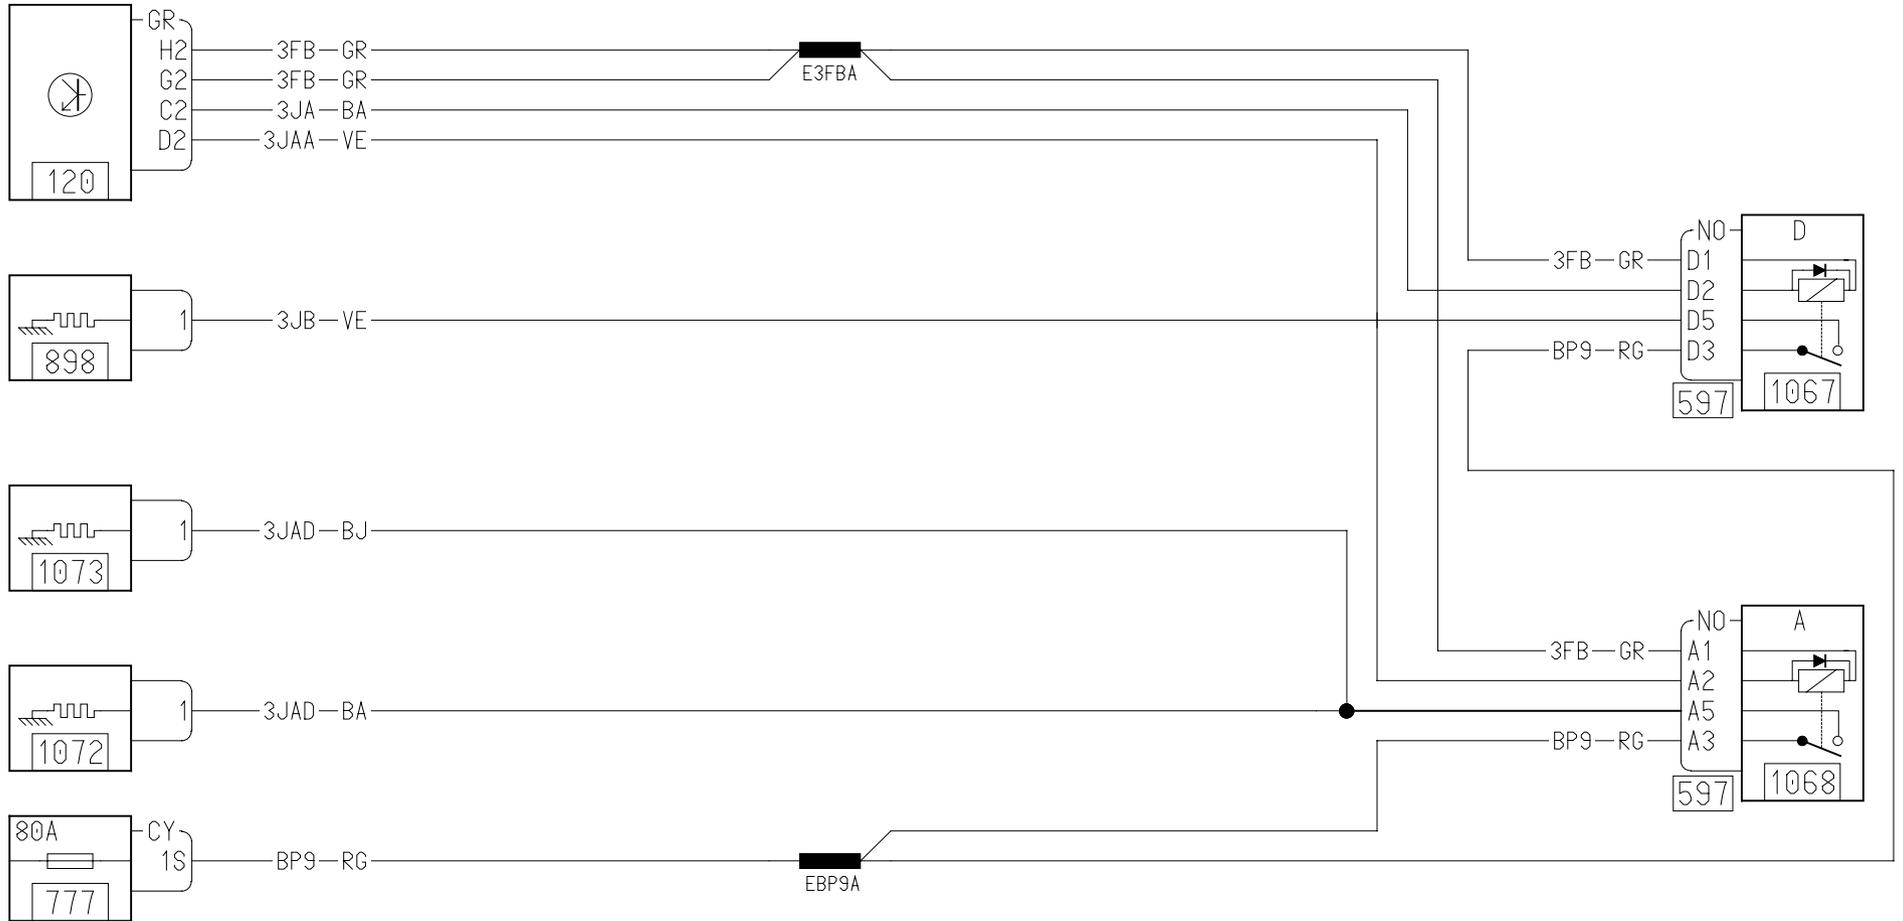




THERMOPLONGEURS


F9Q782/CA

X76

03

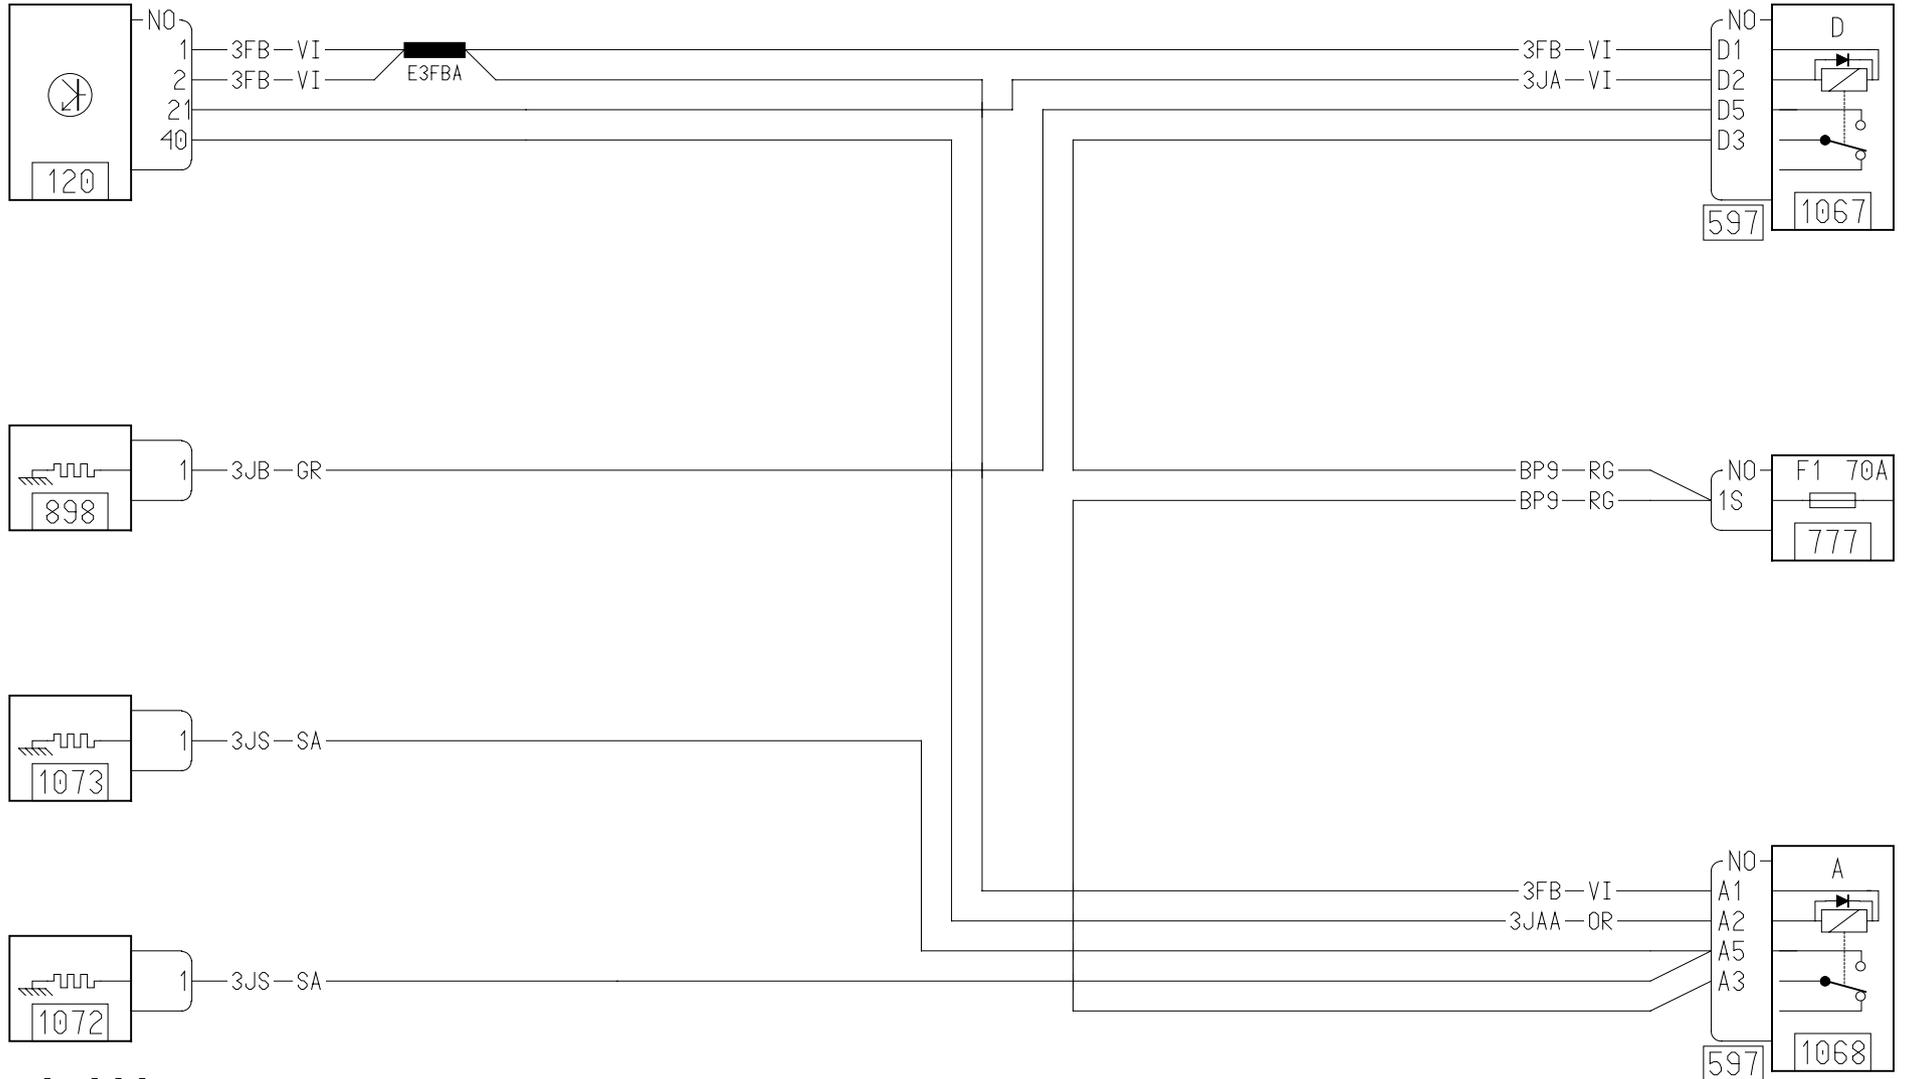

3-220




THERMOPLONGEURS

F9Q790/CA

X76

03

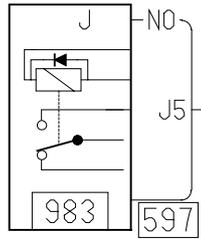

3FB-GR

E3FBA



3FB-GR

3JAB-VI



3JS-SA

3JS-SA

BP35-RG

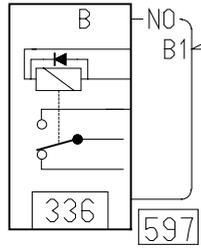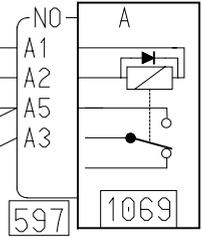

3FB-GR

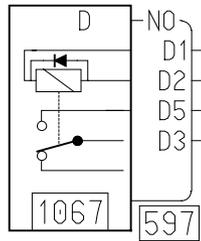



3FB-GR

3JA-VI



3JB-BA

BP35-RG




3FB-GR

3FB-GR

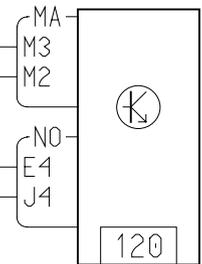





3-221



TOIT OUVRANT ELECTRIQUE


DD/TOPAEL/UCH

X76
03

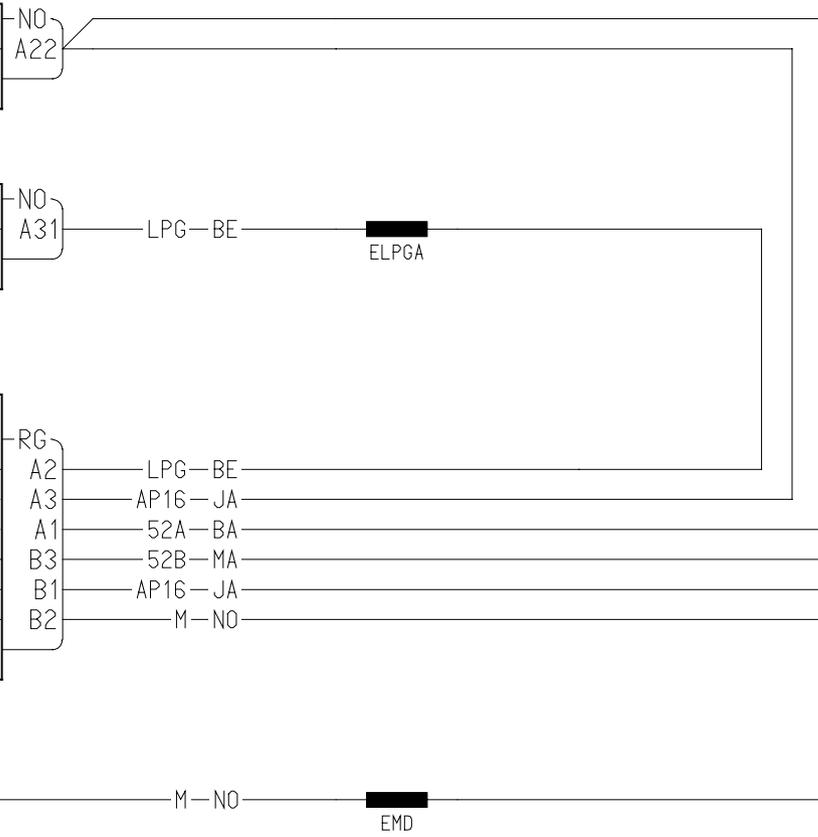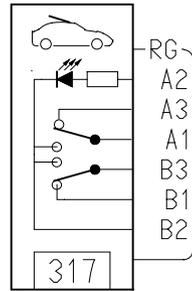


LPG-BE
ELPGA


LPG-BE
AP16-JA
52A-BA
52B-MA
AP16-JA
M-NO

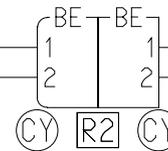

52A-GR
52B-BA

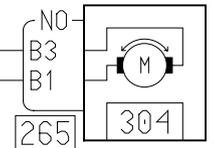

3-222














TOIT OUVRANT ELECTRIQUE

DG/TOPAEI/SANSUCH


X76

03

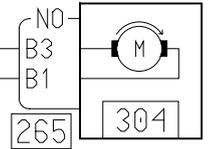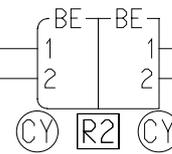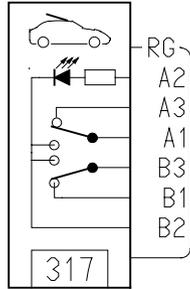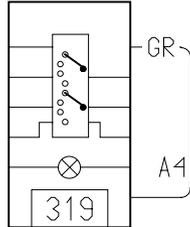

3-223






TOIT OUVRANT ELECTRIQUE



DG/TOPAEL/UCH



X76


03

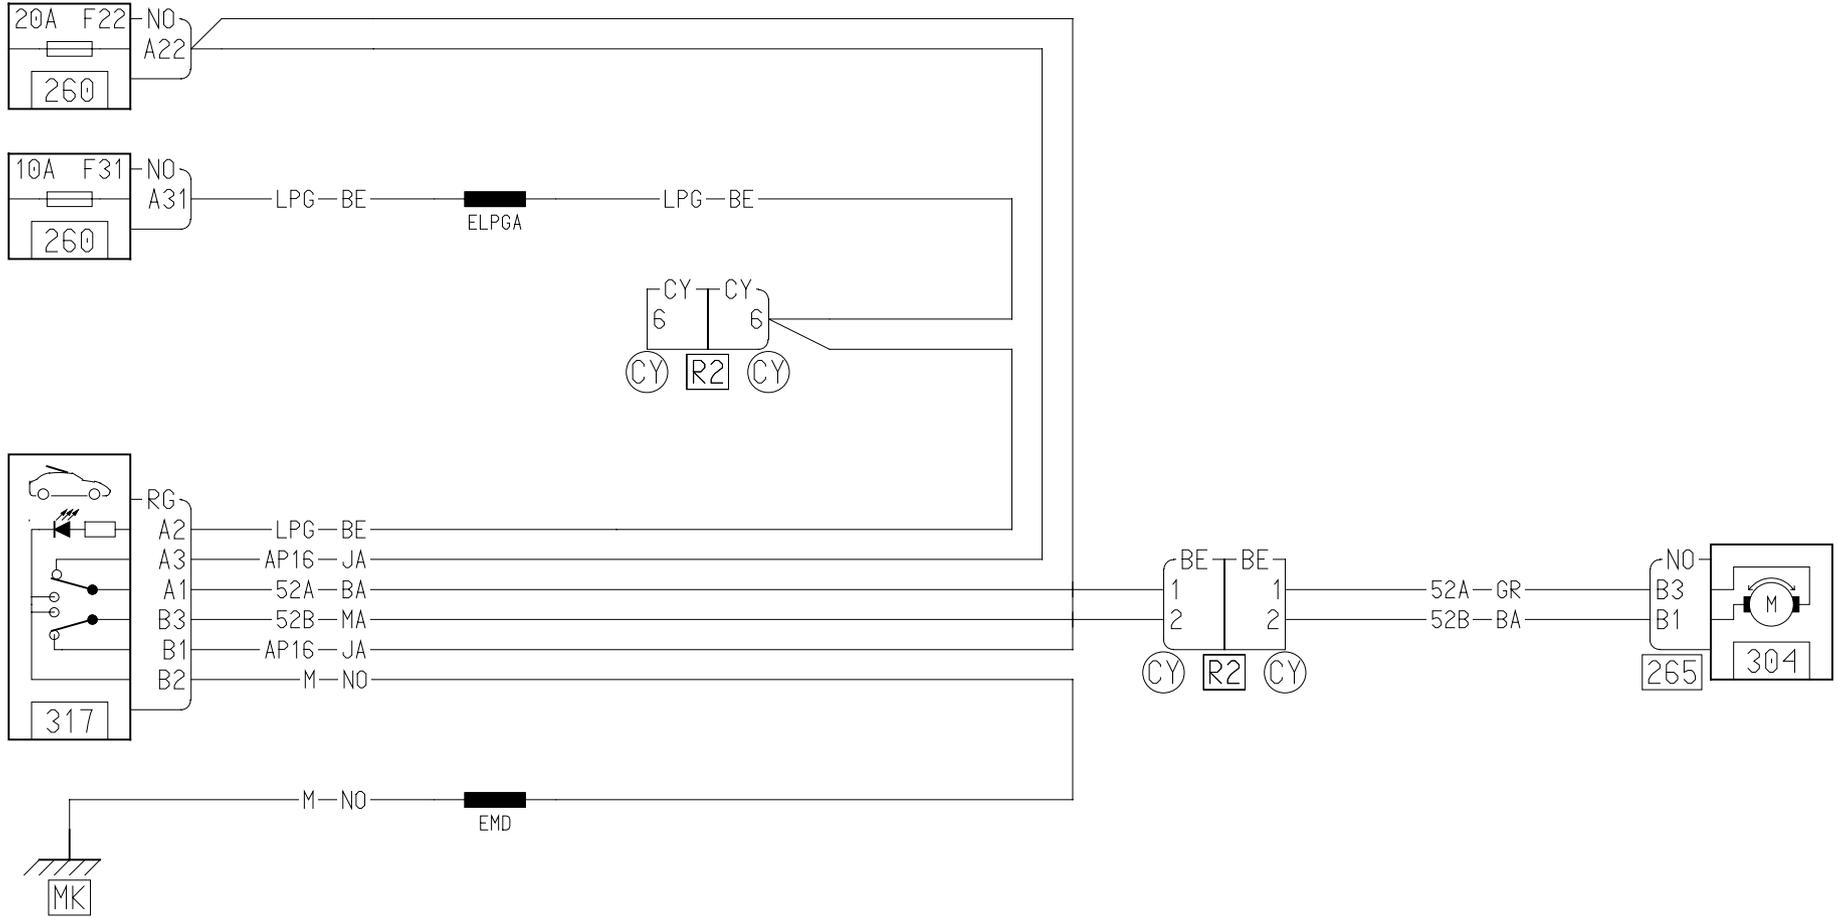

3-224

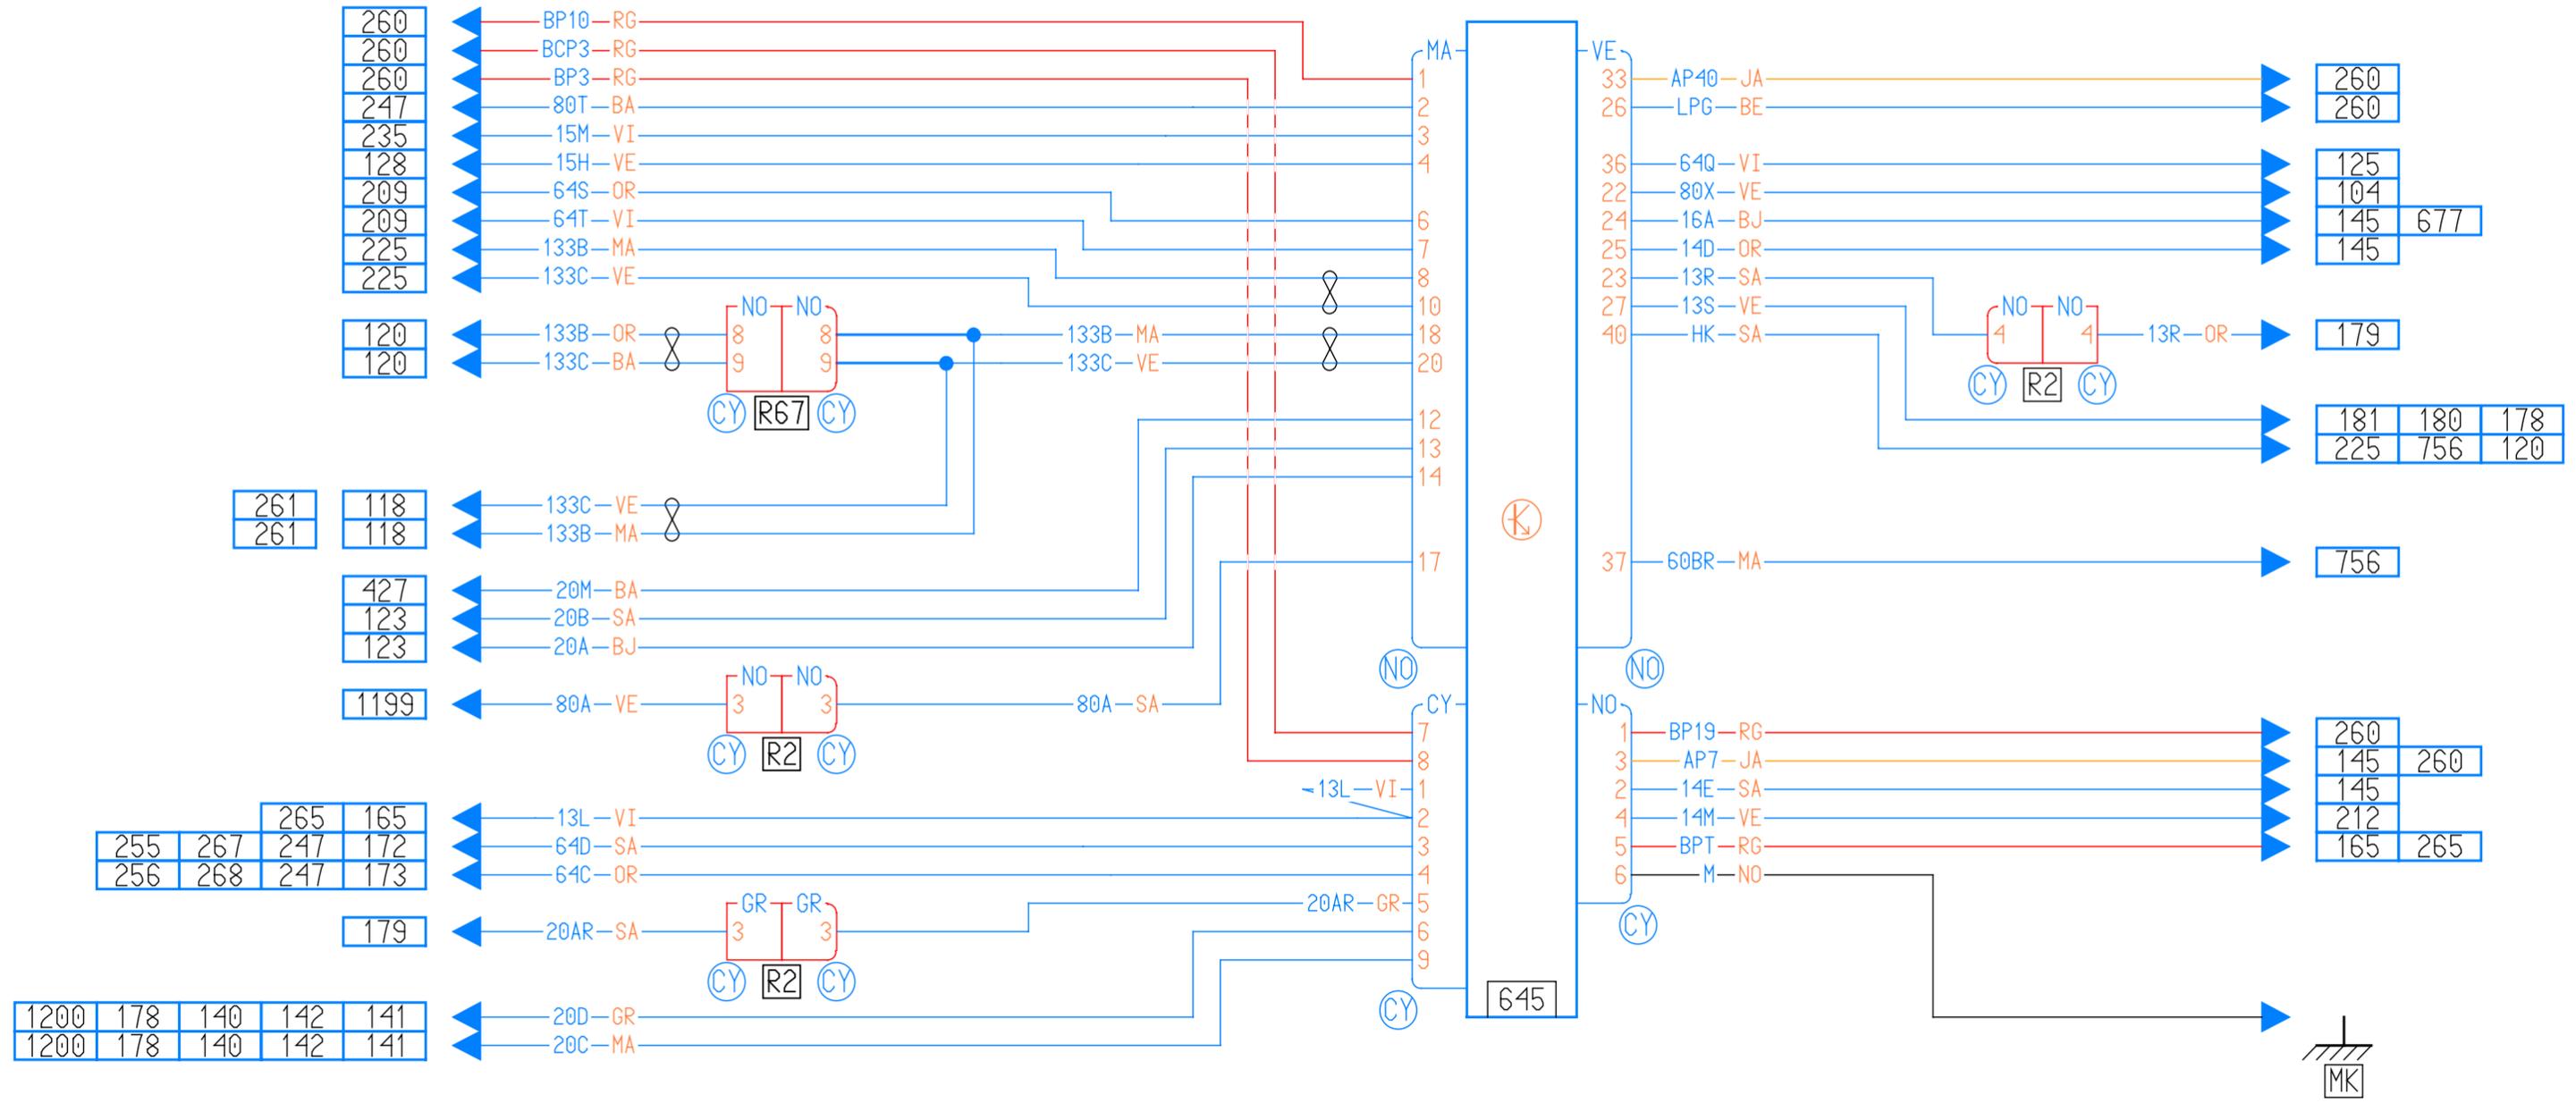

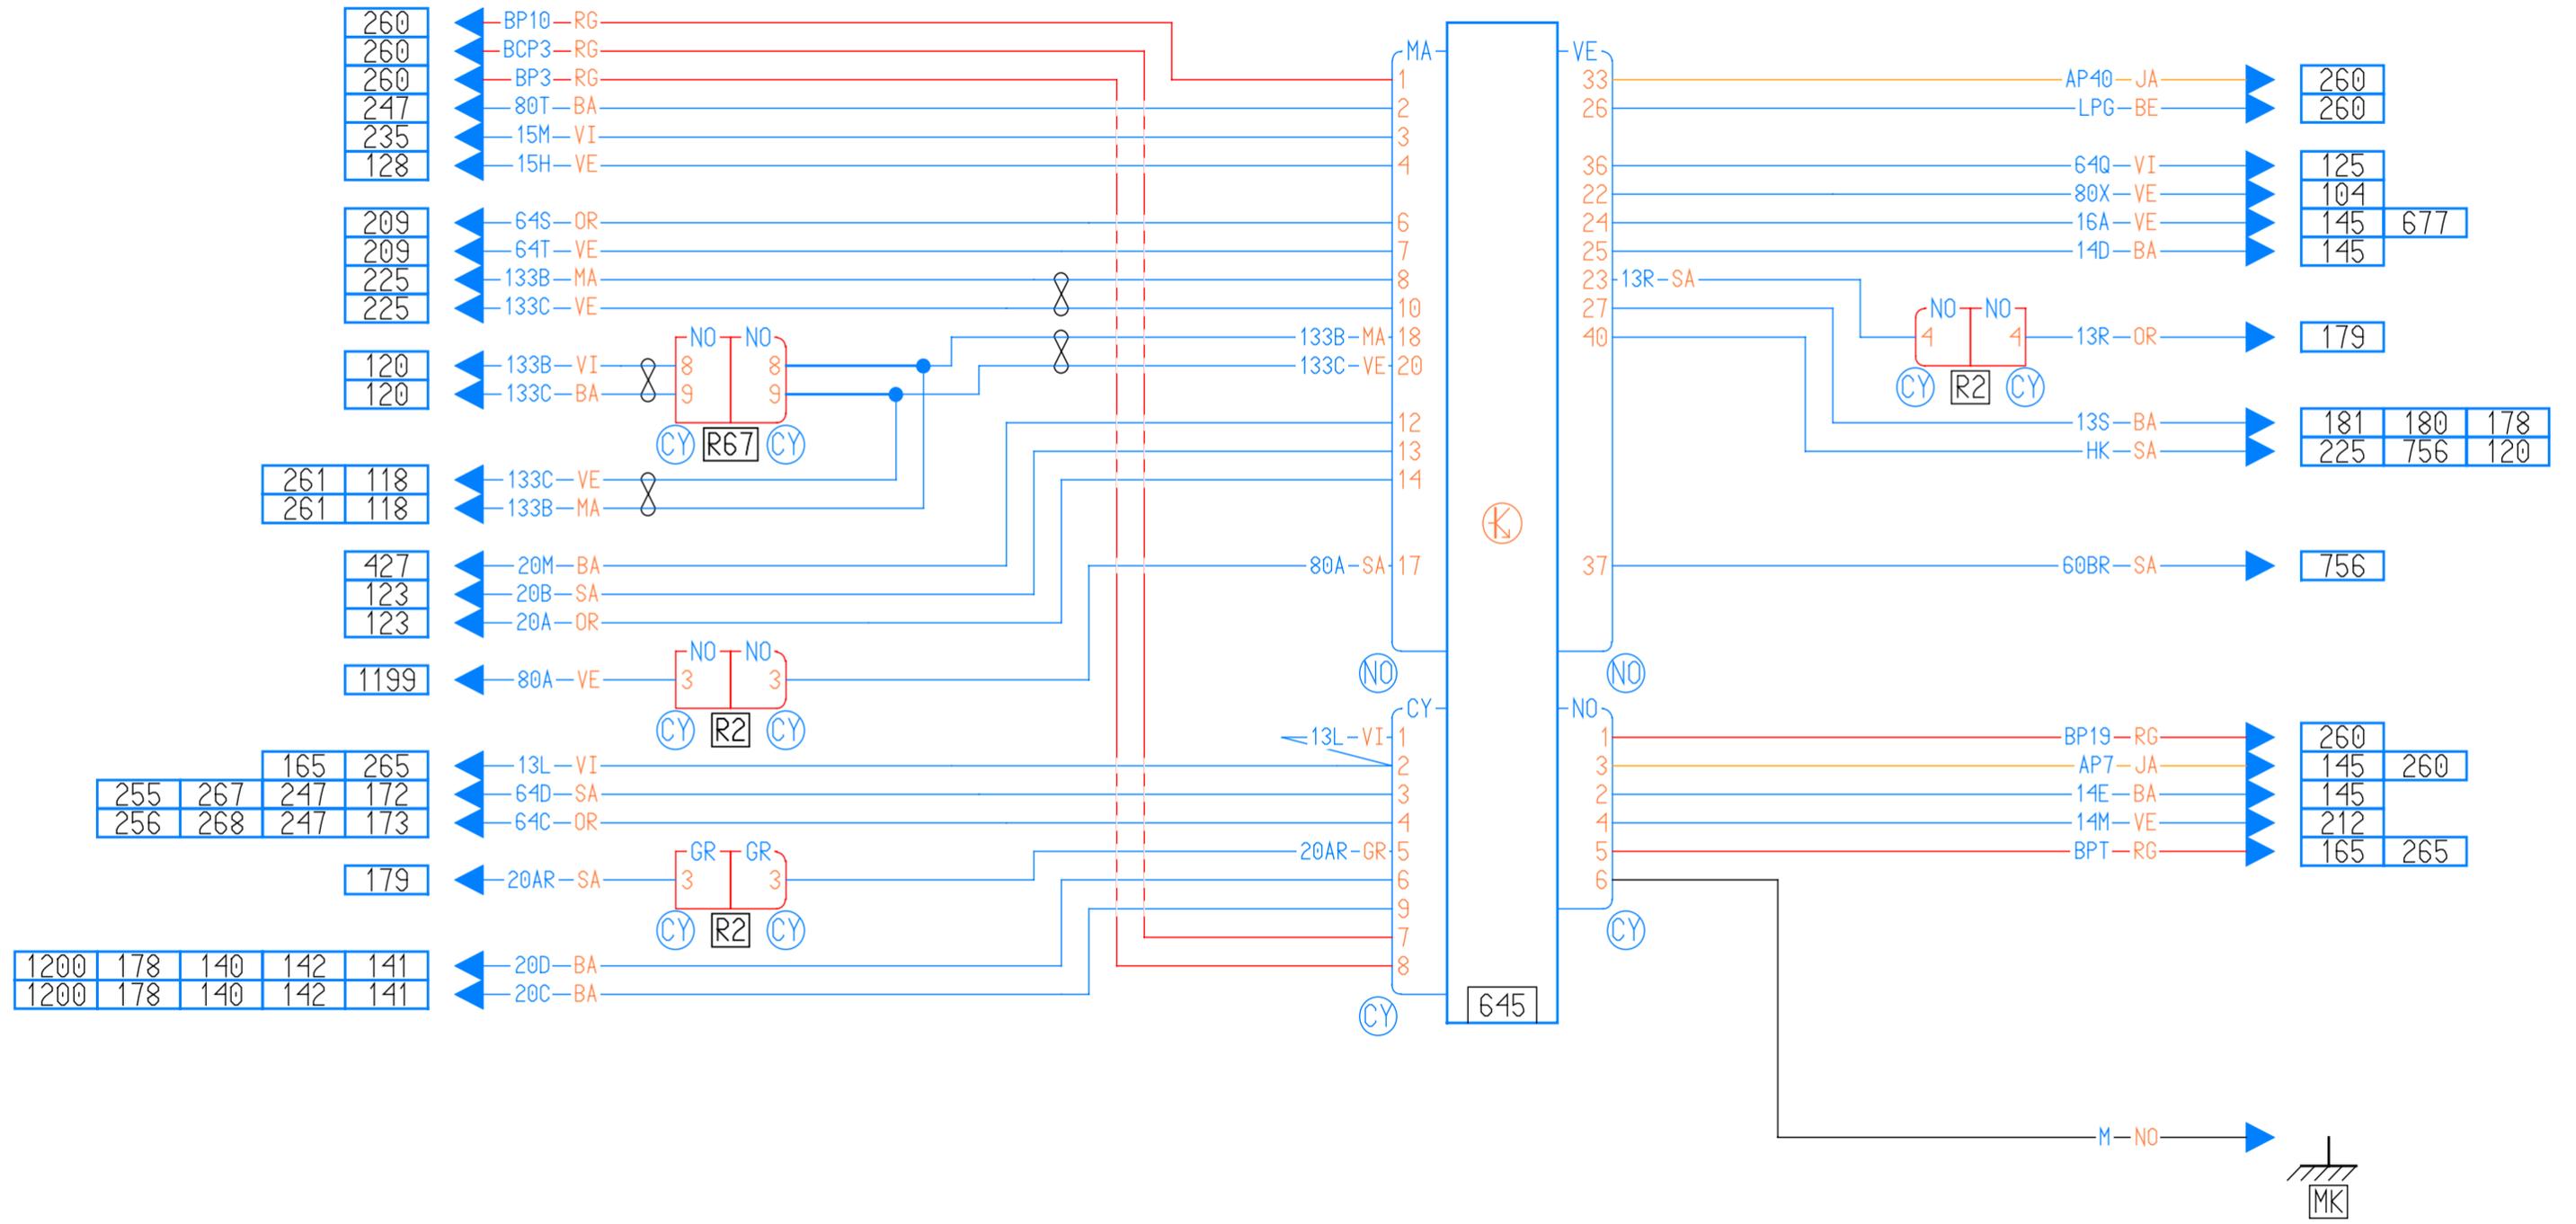





VITESSE VEHICULE

D4F712,K4M752,K4M753,K4M754,K7J700/ABS

X76
03

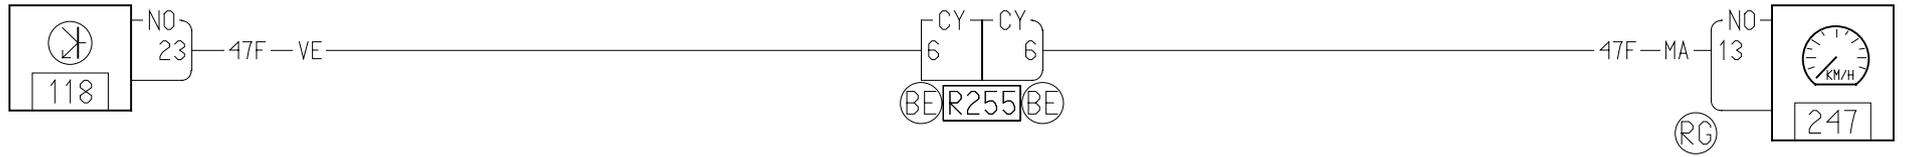

3-227




VITESSE VEHICULE

F9Q790,K4M750/ABS

X76
03






VITESSE VEHICULE


D7F726/ABS

X76

03

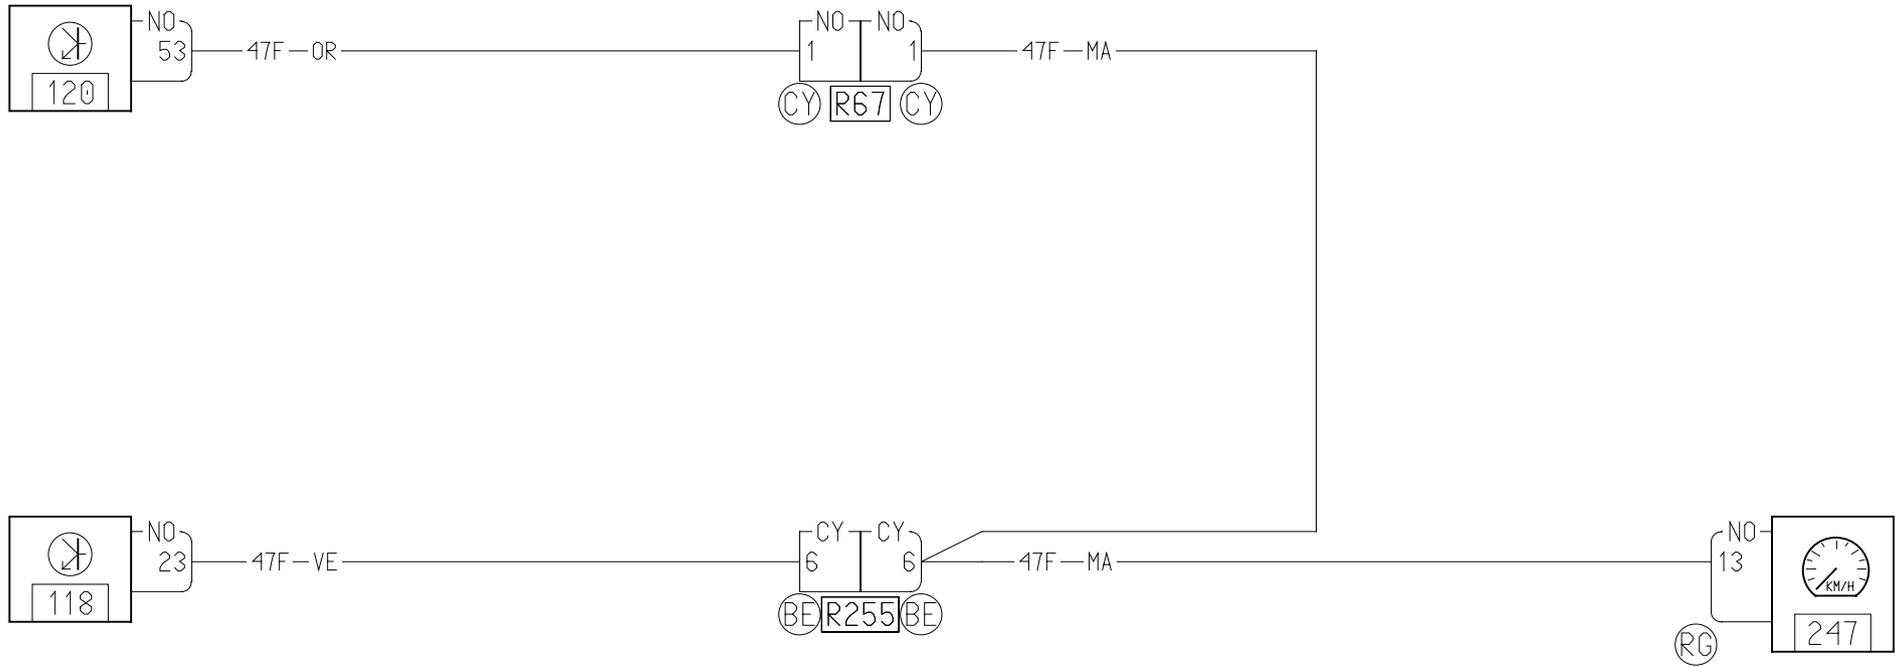


3-229




VITESSE VEHICULE
K9K702,K9K704,K9K710/ABS

X76
03

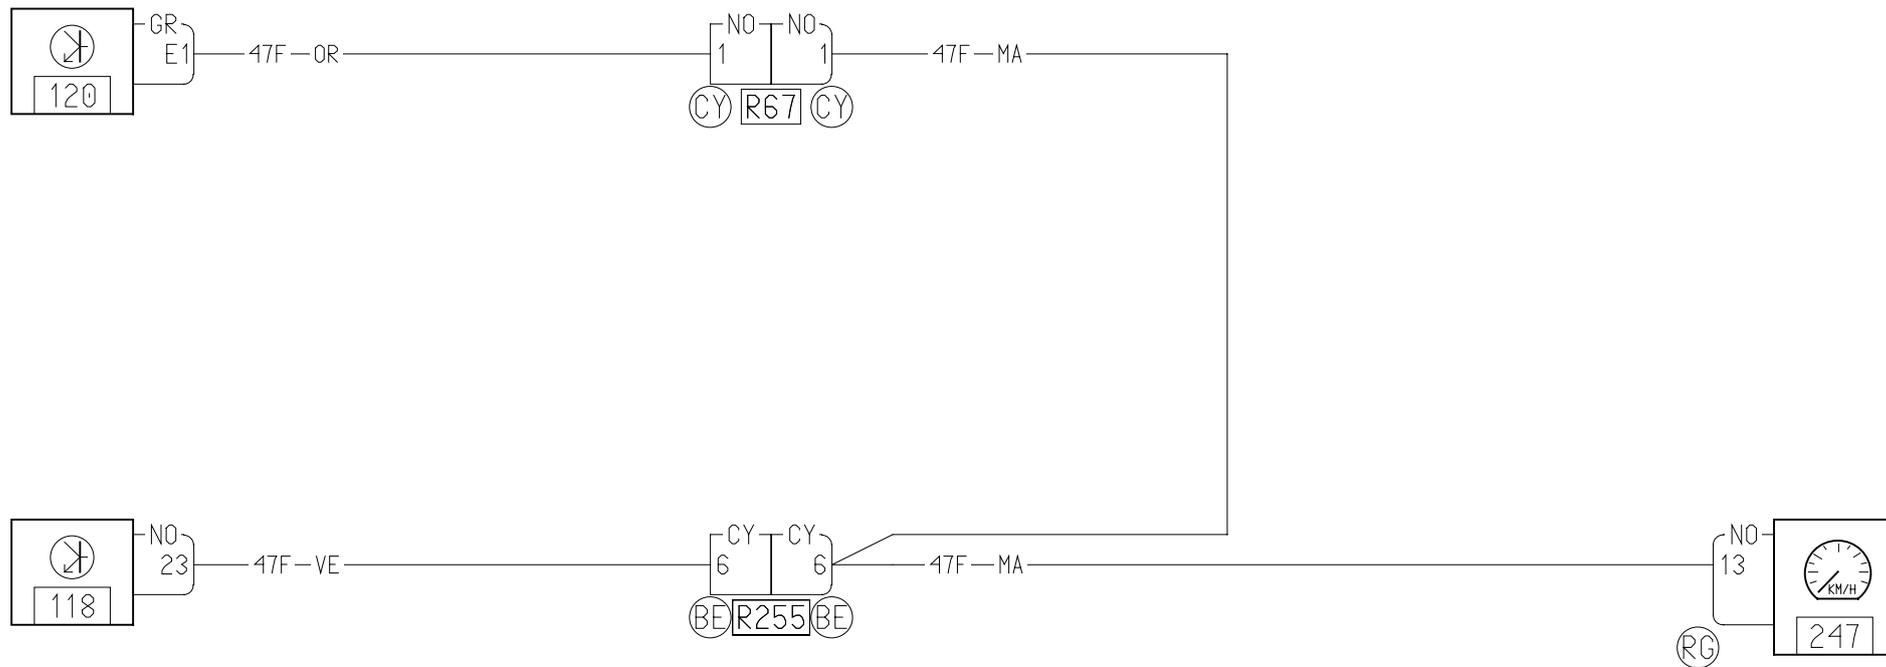

3-230




VITESSE VEHICULE

K7J701/ABS

X76

03

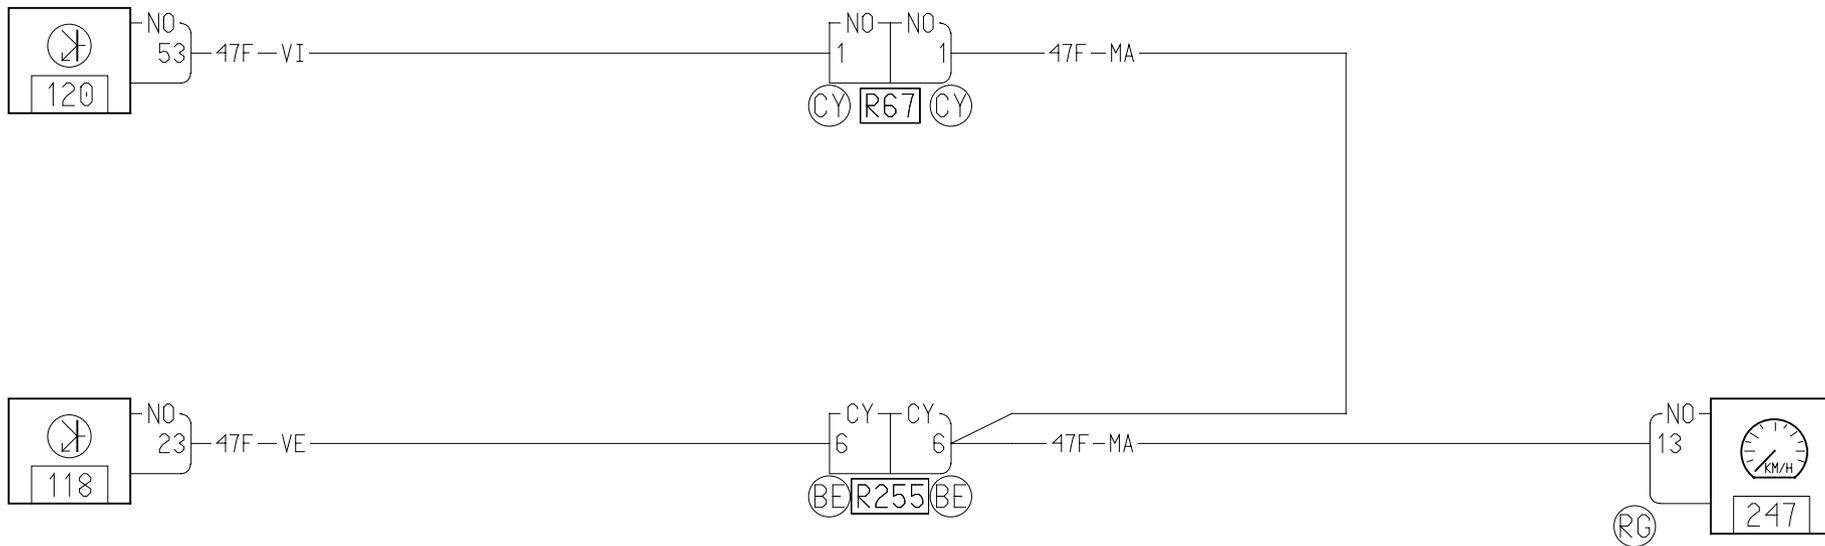


VITESSE VEHICULE


D7F766/ABS

X76

03

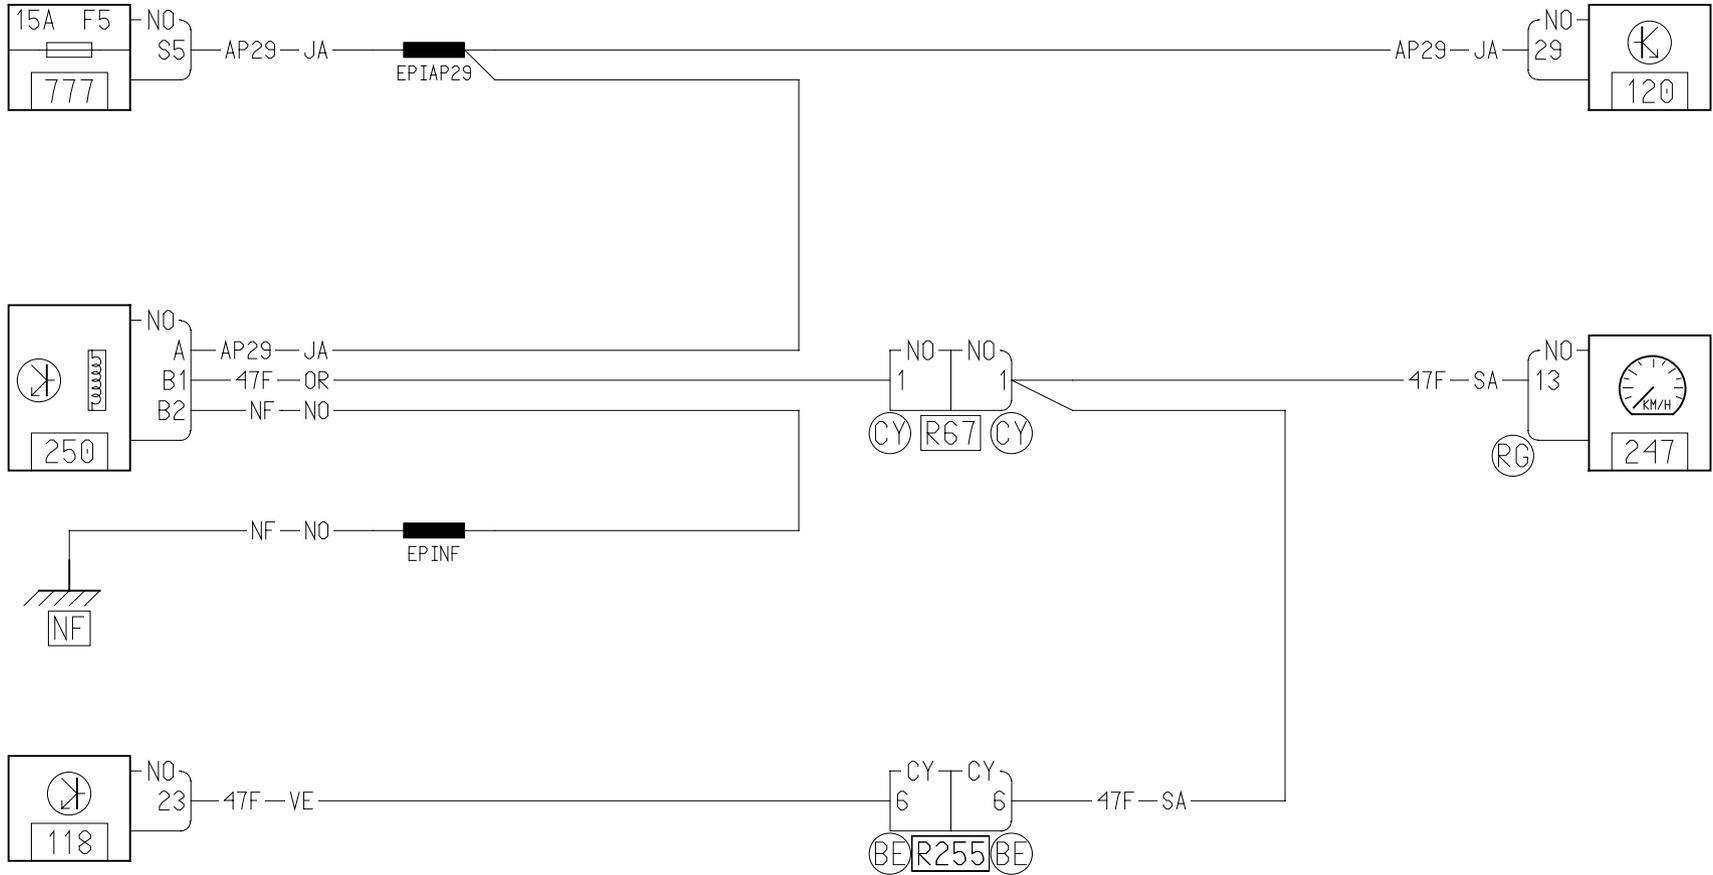

3-232




VITESSE VEHICULE


F8Q632/ABS

X76

03

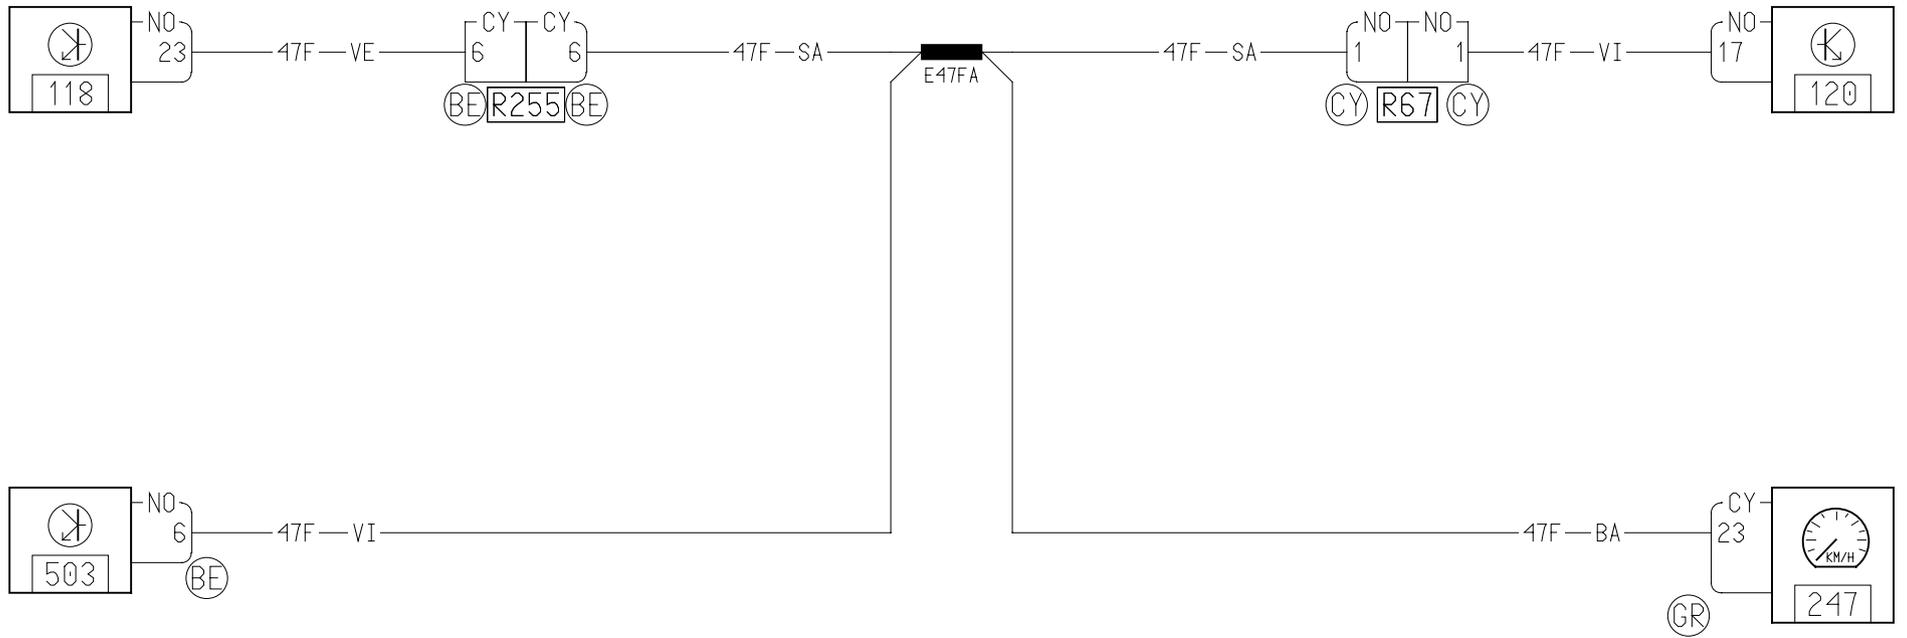

3-233





VITESSE VEHICULE

F9Q782/ABS

X76

03

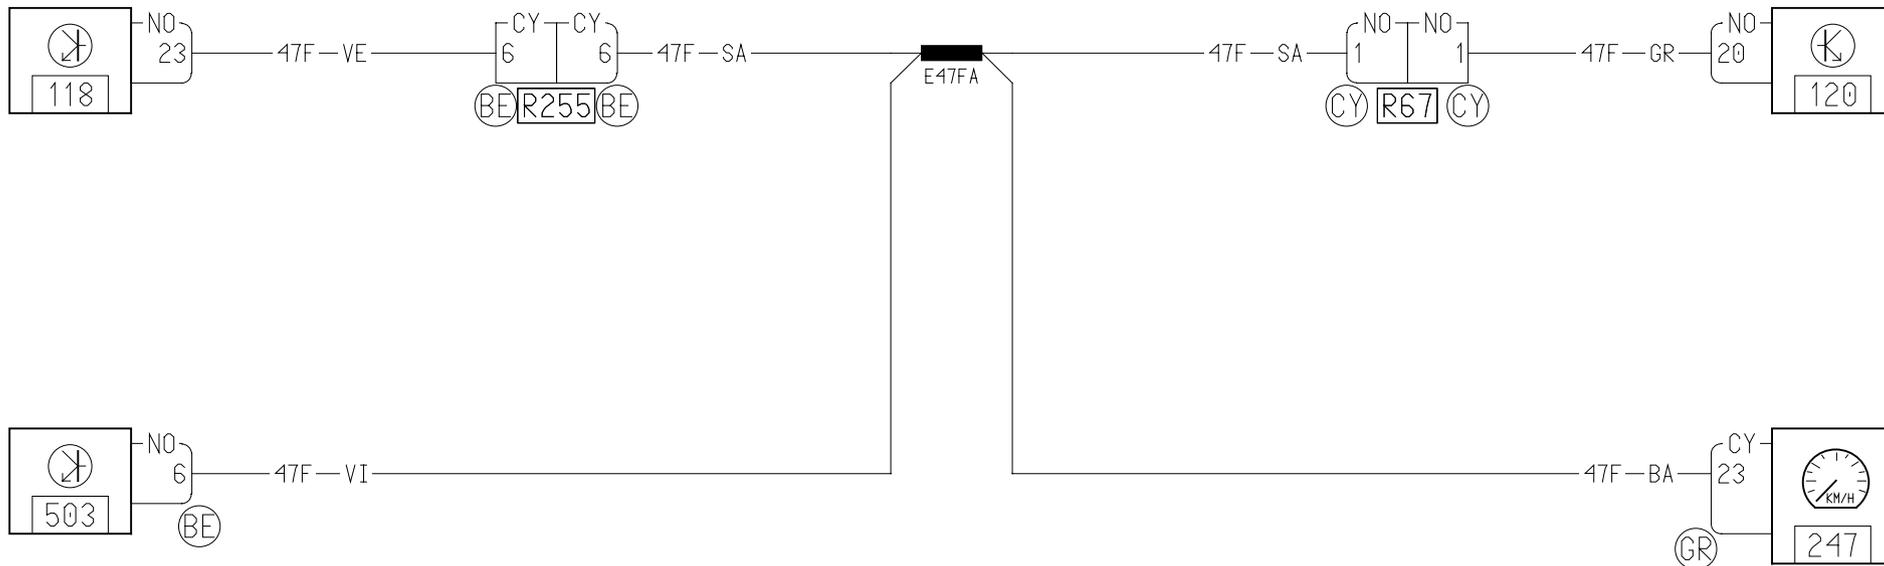




VITESSE VEHICULE


K7J700/SSABS

X76

03

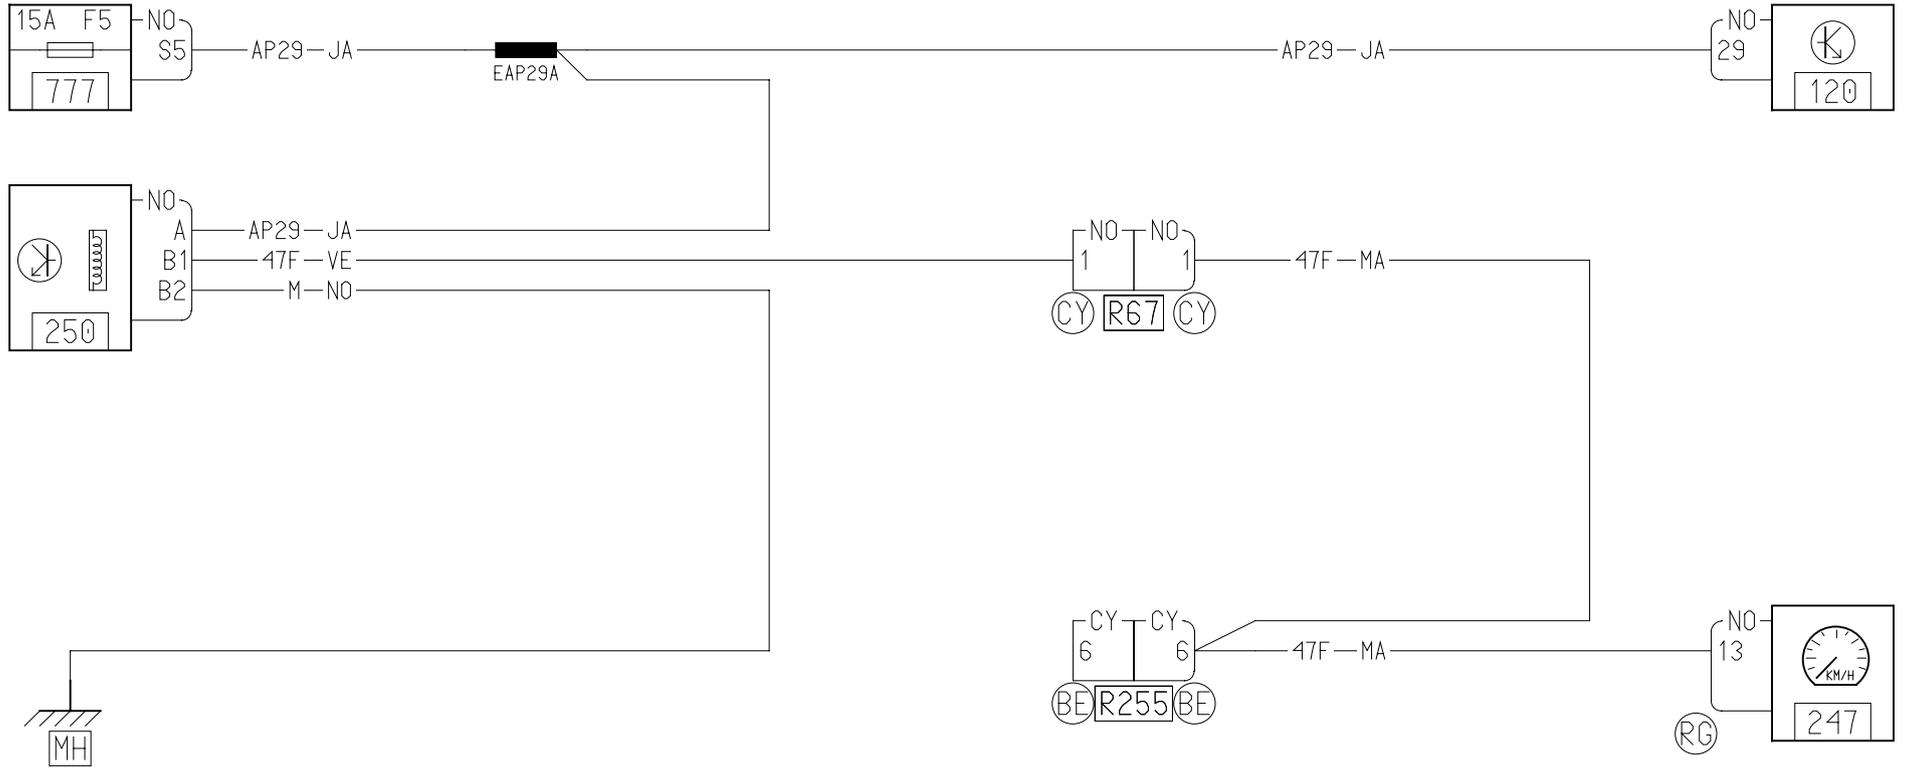

3-235




VITESSE VEHICULE


D4F712,K4M752/SSABS

X76

03

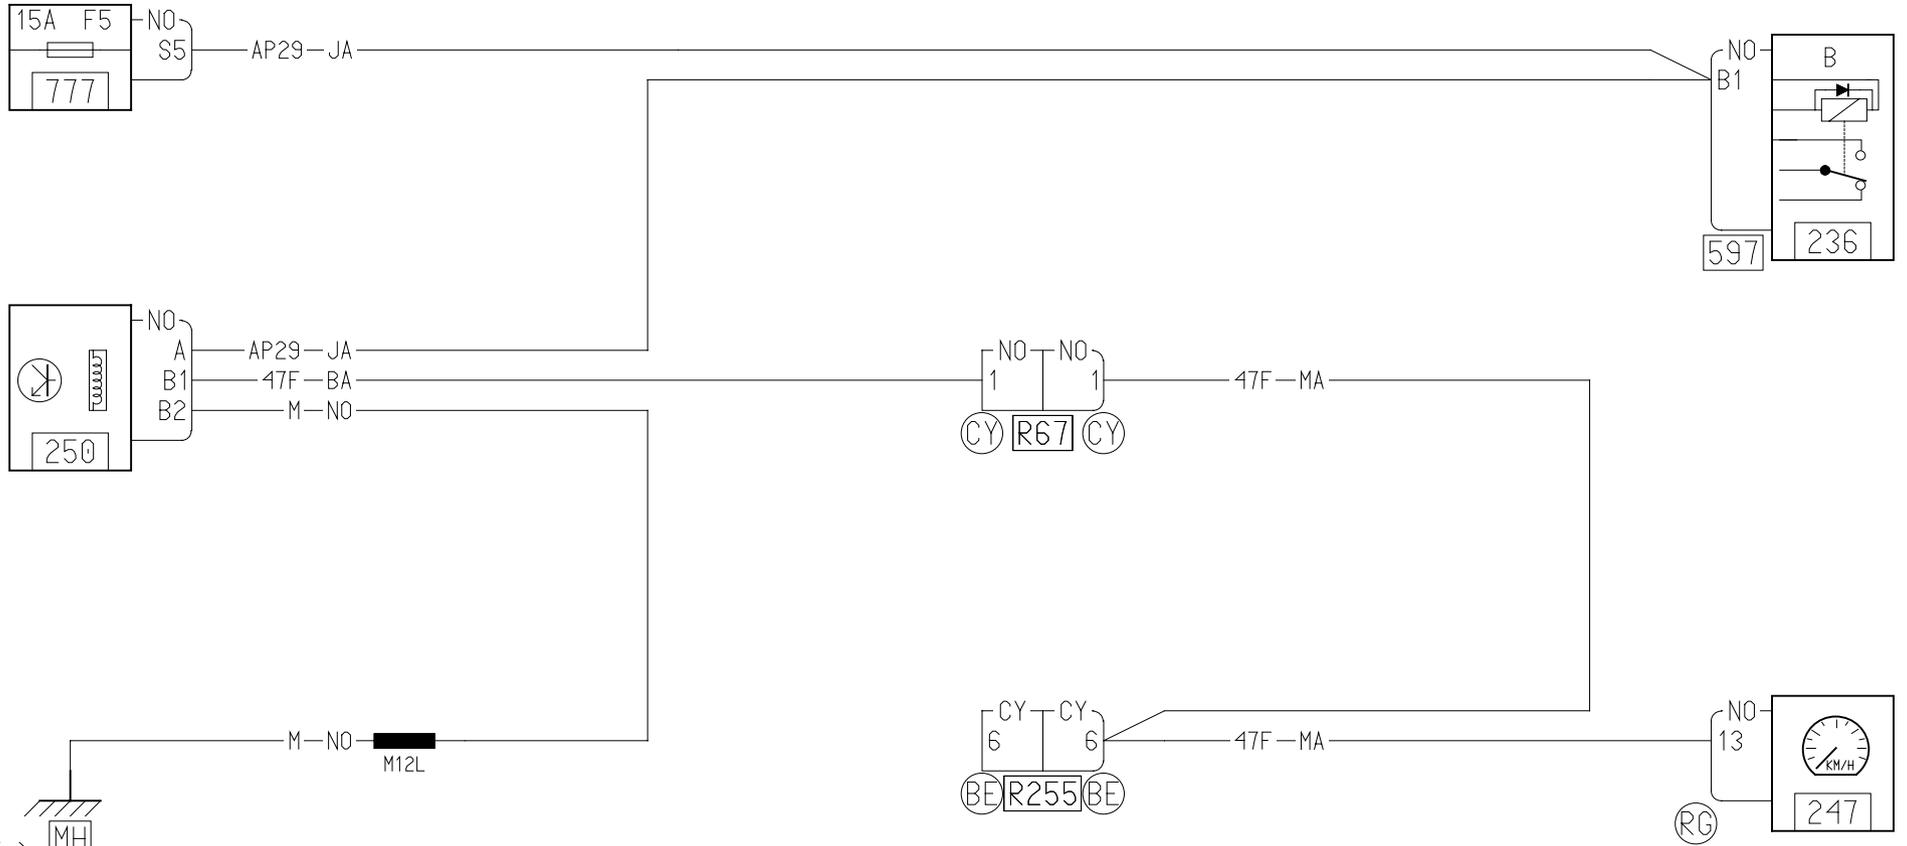

3-236




VITESSE VEHICULE


D7F726/SSABS

X76

03

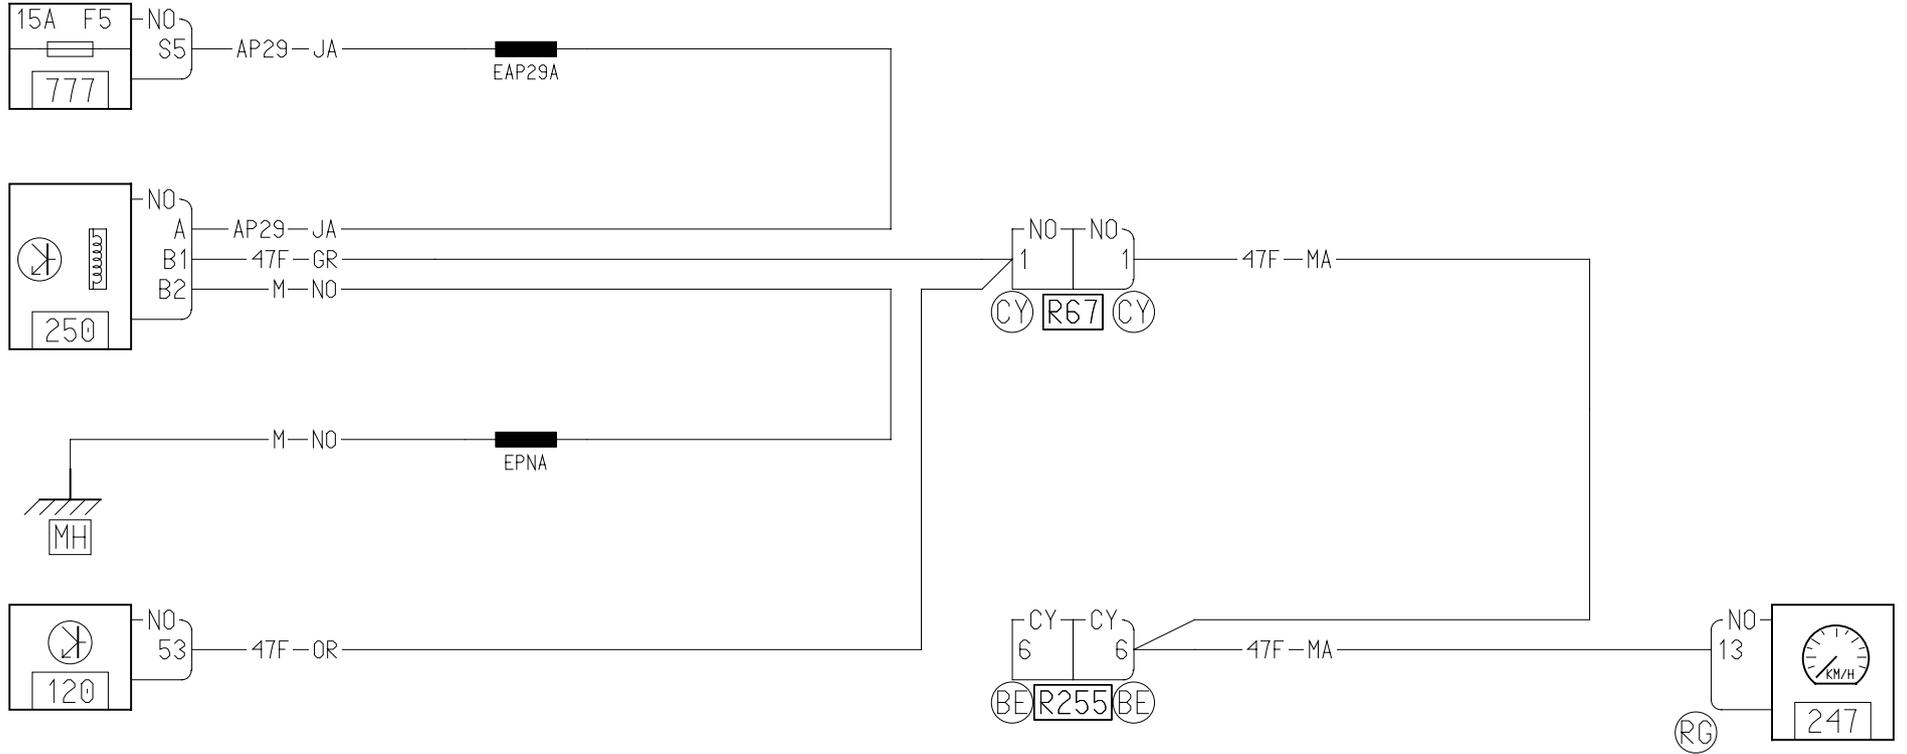

3-237




VITESSE VEHICULE


F8Q632/SSABS

X76

03

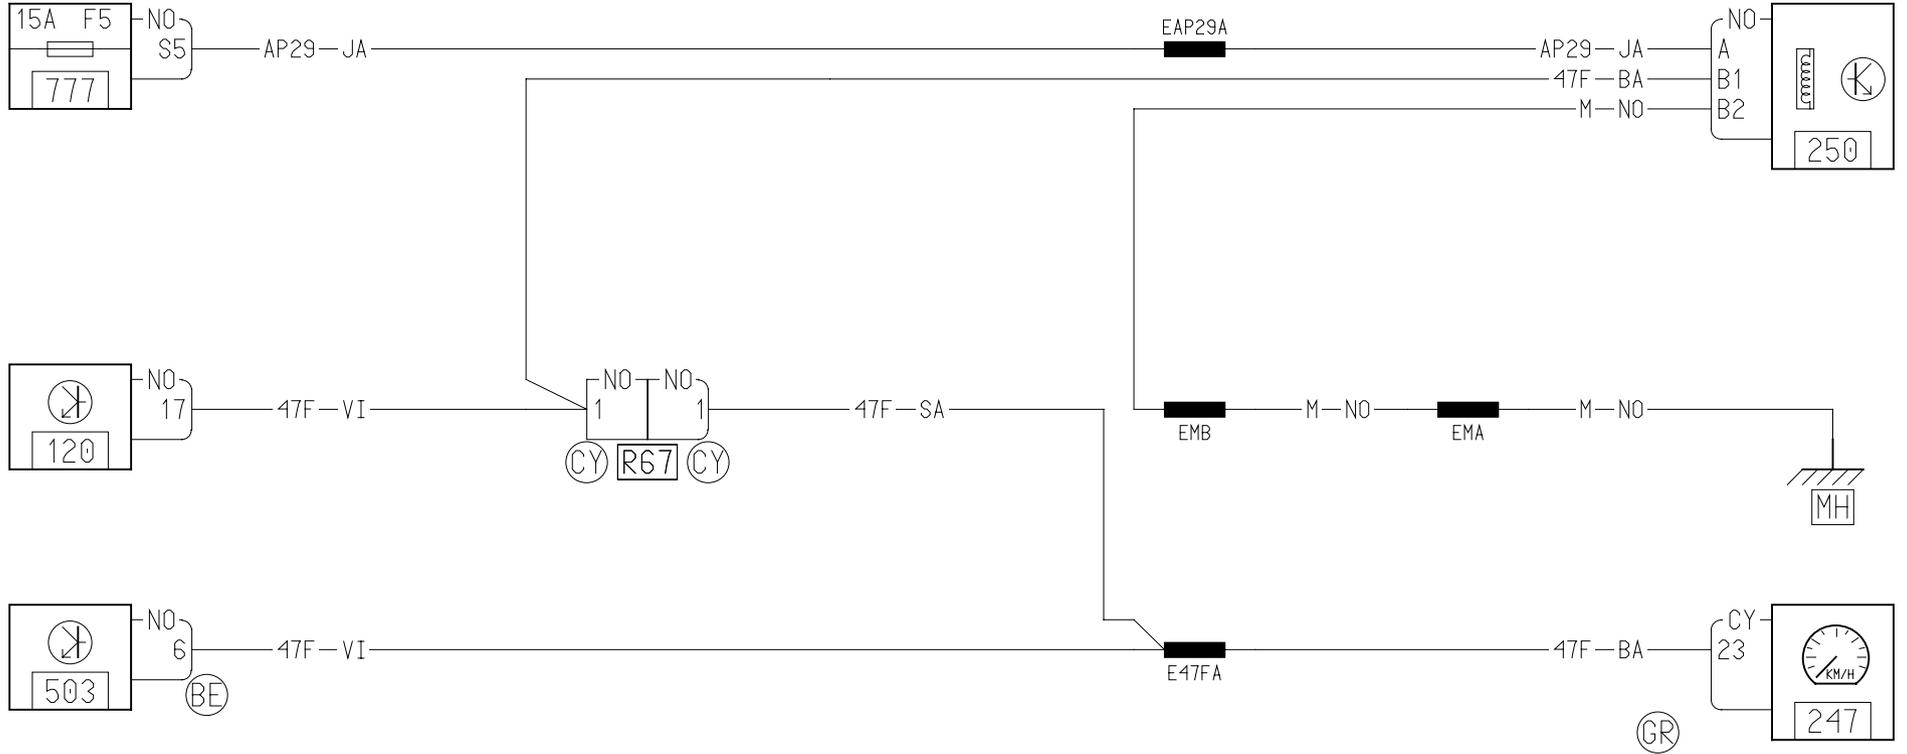

3-239




VITESSE VEHICULE

F9Q782/SSABS

X76

03

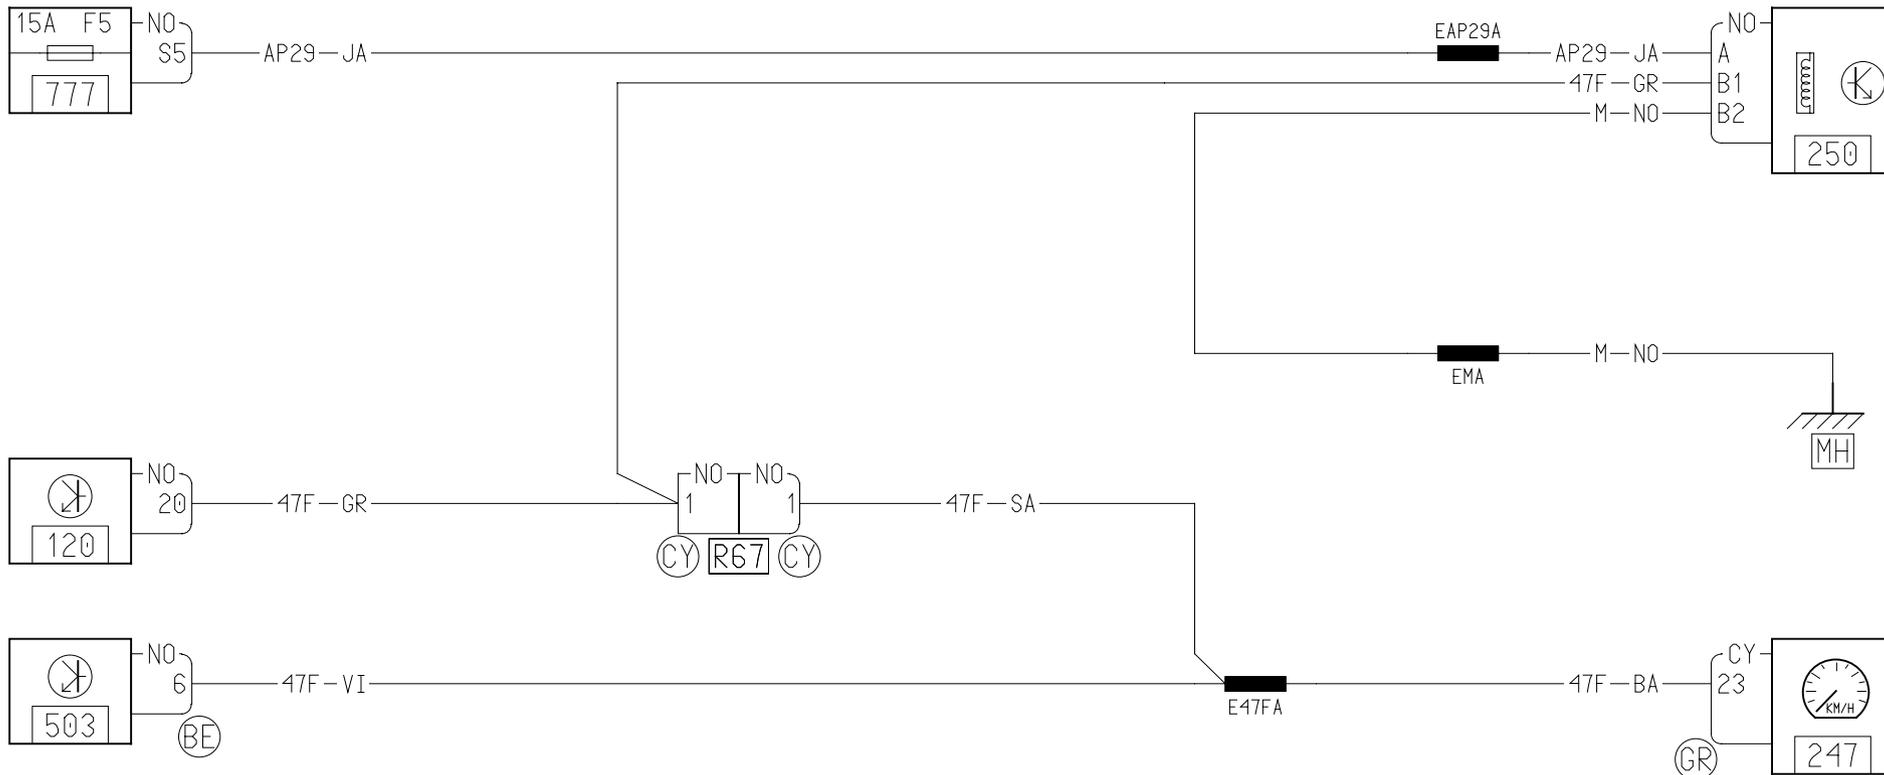

3-240

Index des schémas

PAGE	FONCTIONS
34	AIDE A LA NAVIGATION
35-36	AIR BAG ET PRETENTIONNEURS DE CEINTURES
37	ALARME ANTI-INTRUSION
38-41	ALERTE OUVRANTS
42-44	ALLUME CIGARES
45-50	ANTI-DEMARRAGE
51-54	ANTIBLOCAGE DES ROUES
55	AVERTISSEUR SONORE
56-57	BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
58-59	CHAUFFAGE DE BASE
60-64	CIRCUIT DE DEMARRAGE ET DE CHARGE
65-66	CONDAMNATION DES OUVRANTS
67-75	CONDITIONNEMENT D'AIR
76-78	CORRECTEUR EN SITE DES PROJECTEURS
79-81	DEGIVRAGE LUNETTE ARRIERE
82-83	DEGIVRAGE RETROVISEURS ELECTRIQUES
84-87	DIRECTION ASSISTEE
88-90	DISTRIBUTION ALIMENTATIONS
91-94	ECLAIRAGE PLAFONNIER ET COFFRE
95-97	ESSUIE ET LAVE VITRE AVANT ET ARRIERE
98-99	FEUX DE BROUILLARD ARRIERE
100-102	FEUX DE BROUILLARD AVANT
103-105	FEUX DE JOUR
106-110	FEUX DE MARCHE ARRIERE
111-116	FEUX DE POSITION CROISEMENT ROUTE
117-119	FEUX INDICATEURS DE DIRECTION ET DE DETRESSE
120-130	FEUX DE STOP
131	INDICATION NIVEAU CARBURANT
132	INDICATION NIVEAU D'HUILE
133-135	INDICATION PRESSION D'HUILE
136-147	INJECTION ELECTRONIQUE
148-149	INJECTION ELECTRONIQUE PARTIE 1
150-151	INJECTION ELECTRONIQUE PARTIE 2
152	KIT MAIN LIBRE
153	LEVE VITRES ELECTRIQUES AVANT
1-33	MASSE
154-156	NIVEAU LIQUIDE DE FREIN
157-164	PLATINE FUSIBLES HABITACLE
165-178	PLATINE FUSIBLES MOTEUR
179-182	PRE ET POSTCHAUFFAGE DIESEL
183	PRISE ACCESSOIRES ARRIERE
184-185	PRISE DIAGNOSTIQUE
186-189	RADIO ET PERIPHERIQUE COMMUNICATION
190-191	RECHAUFFEUR FILTRE A GAZOLE
192-205	REFROIDISSEMENT MOTEUR
206	RESEAU MULTIPLEXE
207-209	RETROVISEURS ELECTRIQUES
210	SIEGES CHAUFFANTS
211-214	TABLEAU DE BORD
215-217	TEMOIN CEINTURE DE SECURITE
218	TEMOIN FREIN PARKING
219-221	THERMOPLONGEURS
222-224	TOIT OUVRANT ELECTRIQUE
225-226	UNITE DE CONTROLE HABITACLE
227-240	VITESSE VEHICULE

Fusibles et Relais

BOÎTIER FUSIBLES HABITACLE (260) AVEC UCE HABITACLE SAUF MOTEURS F8Q632/F9Q782

Situation

Ce boîtier se situe dans l'habitacle côté conducteur.

Vignette fusibles



260

Affectation des fusibles (selon le niveau d'équipement)

N°	Symbole	Ampère	Désignation
F1		--	Réserve
F2		10A	Commande rétroviseurs électriques (134) - Radio (261) - Afficheur centrale (653) - Radio téléphone (715)
F3		15A	Unité centrale électrique habitacle (645)
F4		30A	Coupe consommateurs (protège les fusibles 2 et 3)
F5		30A	Raccordement caravane (713)
F6	DIAG	10A	Antivol (104) - Prise diagnostic OBD2 (225) - Unité centrale électrique habitacle (645) - Tableau de bord (247)
F7		30A	Lunette arrière chauffante (235)
F8		30A	Unité centrale électrique habitacle (645) - Unité de contrôle électrique porte latérale (1200)
F9		15A	Feux de brouillard avant (231)
F10		--	Réserve
F11		--	Réserve
F12		--	Réserve
F13		--	Réserve
F14		15A	Moteur essuie vitre avant (211) - Combiné essuie vitre (145) - Contacteur feux de marche arrière (155) - Pompe lave vitre bidirectionnelle avant et arrière (677) - Boîtier de puissance pour les véhicules à équipements spéciaux.
F15		20A	Moteur essuie vitre avant (212) - Combiné essuie lave vitre (145) - Unité centrale électrique habitacle (645)

N°	Symbole	Ampère	Désignation
F16	STOP	15A	Contacteur de stop (160) - Tableau de bord (247) - Unité de contrôle électrique airbag et prétensionneurs (756)- Prise diagnostique OBD2 (225) - Commande loi de passage (129) - Radio téléphone (715)
F17		10A	Antiblocage de roues (118)
F18		2A	Unité centrale électrique habitacle (645).
F19		25A	Lève vitre avant gauche (132)
F20		25A	Lève vitre avant droit (532)
F21		20A	Siège chauffant (615) en direction à gauche.
F22		20A	Toit ouvrant électrique (317)
F23		--	Réserve
F24		15A / 20A	Calculateur conditionnement d'air (419) (15A en direction à gauche et 20A en direction à droite)
F25		15A	Allume cigares (101) - Radio (261) - Afficheur centrale (653) - Commande relais +APC (853)
F26		25A	Tableau de commande conditionnement d'air (319)
F27		10A	Feu de route gauche (227) - Témoin tableau de bord (247)
F28		10A	Feu de route droit (226)
F29		10A	Feu de croisement gauche (227) - Réglage en site des projecteurs (562) Moteur correcteur projecteur gauche (537)
F30		10A	Feu de croisement droit (226) - Tableau de bord (247)
F31		10A	Feux de position gauche (185-173) - Eclairage plaque de police (166-167) - Témoin tableau de bord (247)- Eclairage interrupteurs (125-101-123-128-210-261-319-653-1003) - Unité centrale électrique habitacle (645) - Commande toit ouvrant (317)
F32		10A	Feux de position droit (184-172)- Eclairage interrupteurs (615-132-133-532) - Commande loi de passage (129)
F33		10A	Feux de brouillard arrière (173) - Feux de brouillard arrière (172) en direction à droite - Tableau de bord (247)
F34		15A	Avertisseur sonore (105)
F35		10A	Clignotant et feux de détresse
F36		10A	Rétroviseurs dégivrants (239-240)
F37		--	Réserve
F38		--	Réserve
F39		--	Réserve
	10A		


BOÎTIER FUSIBLES HABITACLE (260) SANS UCE HABITACLE

MOTEURS F8Q632/F9Q782

Situation

Ce boîtier se situe dans l'habitacle côté conducteur.

Vignette fusibles

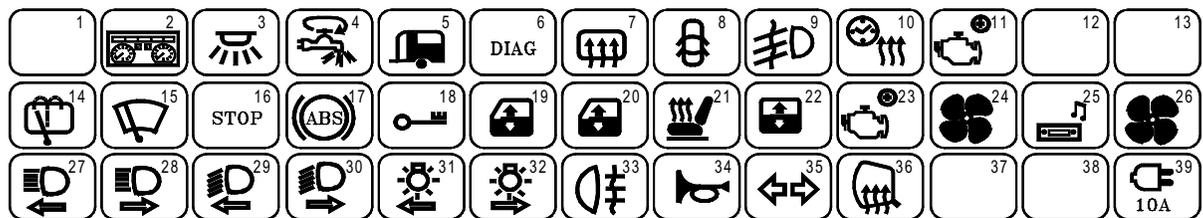

260

Affectation des fusibles (selon le niveau d'équipement)

N°	Symbole	Ampère	Désignation
F1		--	Réserve
F2		10A	Commande rétroviseurs électriques (134) - Montre (210) - Radio (261) - Afficheur centrale (653) - Radio téléphone (715)
F3		15A	Eclaireur de coffre (165) - Console plafonnier (265) - En direction à droite : plafonnier avant (213)
F4		30A	Coupe consommateurs (protège les fusibles 2 et 3)
F5		30A	Raccordement caravane (713)
F6	DIAG	10A	Antivol (104) - Prise diagnostic OBD2 (225) - tableau de bord (247)
F7		30A	Lunette arrière chauffante (235)
F8		30A	Boîtier décodeur (503) - Unité de contrôle électrique porte latérale (1200) - Récepteur commande des ouvrants (619)
F9		15A	Feux de brouillard avant (231)
F10		--	Réserve
F11		--	Réserve
F12		--	Réserve
F13		--	Réserve
F14		15A	Moteur essuie vitre avant (211) - Combiné essuie vitre (145) - Contacteur feux de marche arrière (155) - Commande lunette arrière dégivrante (128) - Buzzer oubli éclairage (117)
F15		20A	Moteur essuie vitre avant (113-212) - Combiné essuie lave vitre (145)


N°	Symbole	Ampère	Désignation
F16	STOP	15A	Contacteur de stop (160) - Tableau de bord (247) - Unité de contrôle électrique airbag et prétensionneurs (756)- Prise diagnostique OBD2 (225) - Commande loi de passage (129) - Montre (210) - Calculateur conditionnement d'air (419) - Module alerte ouvrant/ceinture (771) - Radio téléphone (715)
F17		10A	Antiblocage de roues (118)
F18		2A	Unité centrale électrique décodeur (503)
F19		25A	Lève vitre avant gauche (132)
F20		25A	Lève vitre avant droit (532)
F21		20A	Siège chauffant (615)
F22		20A	Toit ouvrant électrique (317)
F23		--	Réserve
F24		15A / 20A	Calculateur conditionnement d'air (419) (15A en direction à gauche et 20A en direction à droite)
F25		15A	Allume cigares (101) - Radio (261) - Afficheur centrale (653) - Commande relais +APC (853)
F26		25A	Tableau de commande conditionnement d'air (319)
F27		10A	Feu de route gauche (227) - Témoin tableau de bord (247)
F28		10A	Feu de route droit (226)
F29		10A	Feu de croisement gauche (227) - Réglage en site des projecteurs (562)
F30		10A	Feu de croisement droit (226) - Tableau de bord (247)
F31		10A	Feux de position gauche (185-173) - Eclairage plaque de police (166-167) - Témoin tableau de bord (247)- Eclairage interrupteurs (125-101-123-128-210-261-319-653-1003) - Commande toit ouvrant (317) - Buzzer oublié éclairage (117)
F32		10A	Feux de position droit (184-172)- Eclairage interrupteurs (615-132-133-532) - Commande loi de passage (129)
F33		10A	Feux de brouillard arrière (172-173) - Tableau de bord (247)
F34		15A	Avertisseur sonore (105)
F35		10A	Clignotants et feux de détresse (137)
F36		10A	Rétroviseurs dégivrants (239-240)
F37		--	Réserve
F38		--	Réserve
F39		--	Réserve

BOÎTIER RELAIS HABITACLE (299)

situation

Ce boîtier se situe dans l'habitacle sous la planche de bord côté conducteur au dessus du boîtier fusibles.

version Europe avec UCE habitacle
sauf moteurs F8Q632/F9Q782 /sauf Suède

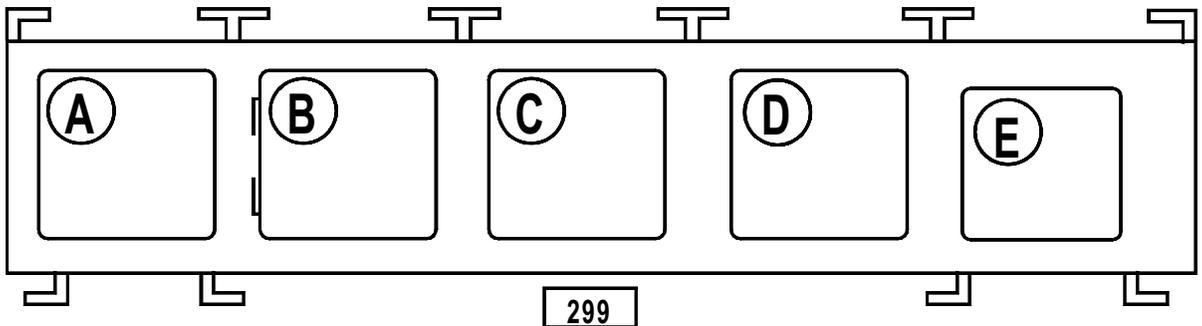

Affectation (selon le niveau d'équipement)

Voie	Désignation
A	Relais lunette arrière dégivrante (235)
B	Relais feux de brouillard avant (231)
C	Relais + Après contact/+ Avant contact (853)
D	Non utilisé
E	Non utilisé


BOÎTIER RELAIS HABITACLE (299)

situation

Ce boîtier se situe dans l'habitacle sous la planche de bord côté conducteur au dessus du boîtier fusibles.

Version Europe/Suède Direction à gauche avec UCE habitacle

sauf moteurs F8Q632/F9Q782

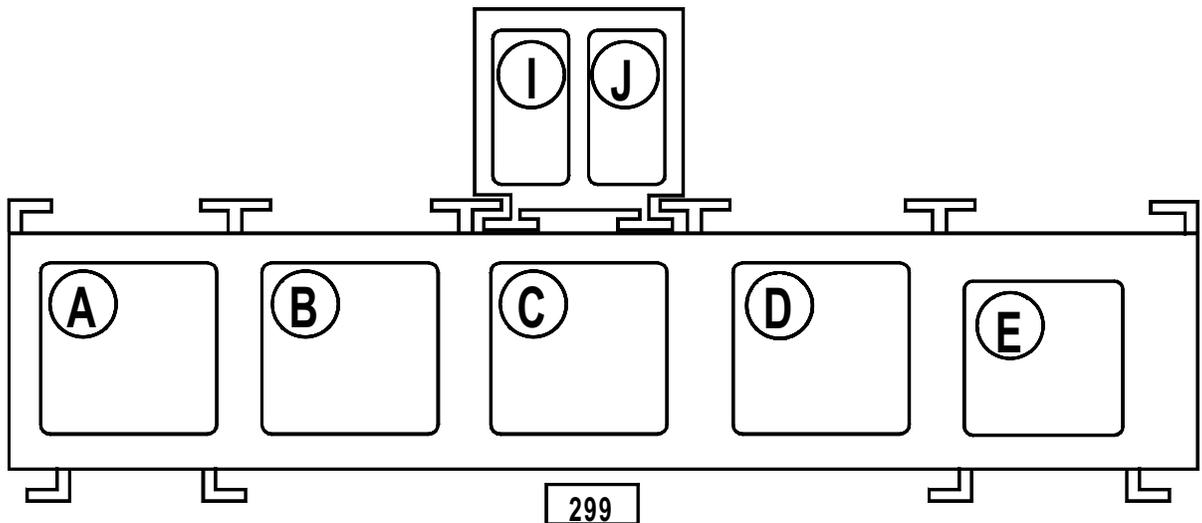

Affectation (selon le niveau d'équipement)

Voie	Désignation
A	Relais lunette arrière dégivrante (235)
B	Relais feux de brouillard avant (231)
C	Relais + Après contact/+ Avant contact (853)
D	Relais veilleuse feux de jour (289)
E	Relais code feux de jour (290)
I	Relais principal feux de jour (288)
J	Non utilisé


BOÎTIER RELAIS HABITACLE (299)

situation

Ce boîtier se situe dans l'habitacle sous la planche de bord côté conducteur au dessus du boîtier fusibles.

version Europe sans UCE habitacle

moteurs F8Q632/F9Q782 /sauf Suède

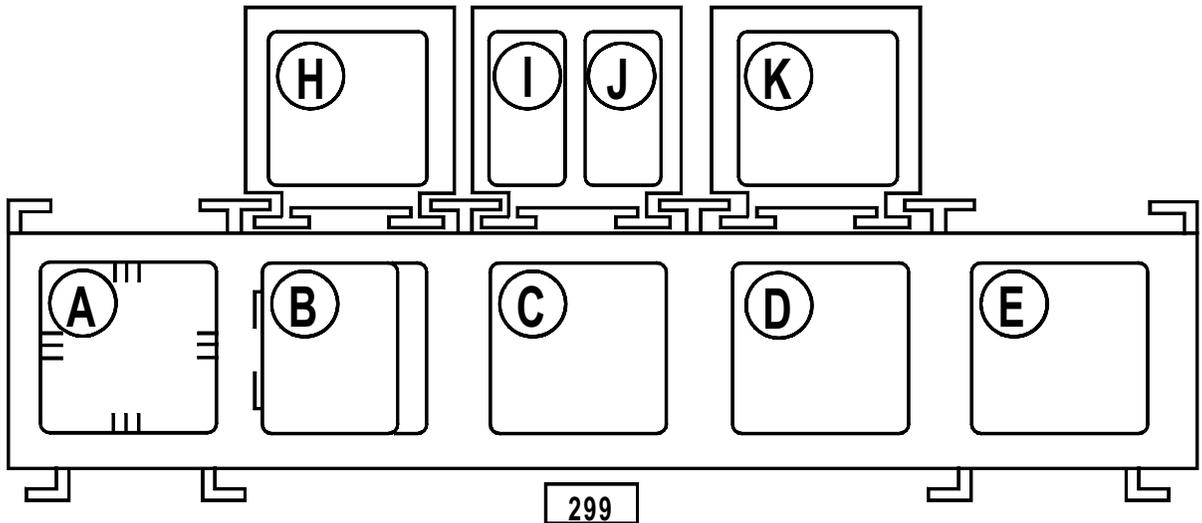

Affectation (selon le niveau d'équipement)

Voie	Désignation
A	Buzzer oubli éclairage (117)
B	Boîtier cadenceur avant (113)
C	Centrale clignotante (137)
D	Relais serrures électriques (857)
E	Relais lunette arrière dégivrante (235)
H	Relais + Après contact/+ Avant contact (853)
I	Relais feux de brouillard avant (231)
J	Non utilisé
K	Récepteur commande des ouvrants (619)



BOÎTIER RELAIS HABITACLE (299)

situation

Ce boîtier se situe dans l'habitacle sous la planche de bord côté conducteur au dessus du boîtier fusibles.

Version Europe/Suède Direction à gauche sans UCE habitacle

moteurs F8Q632/F9Q782

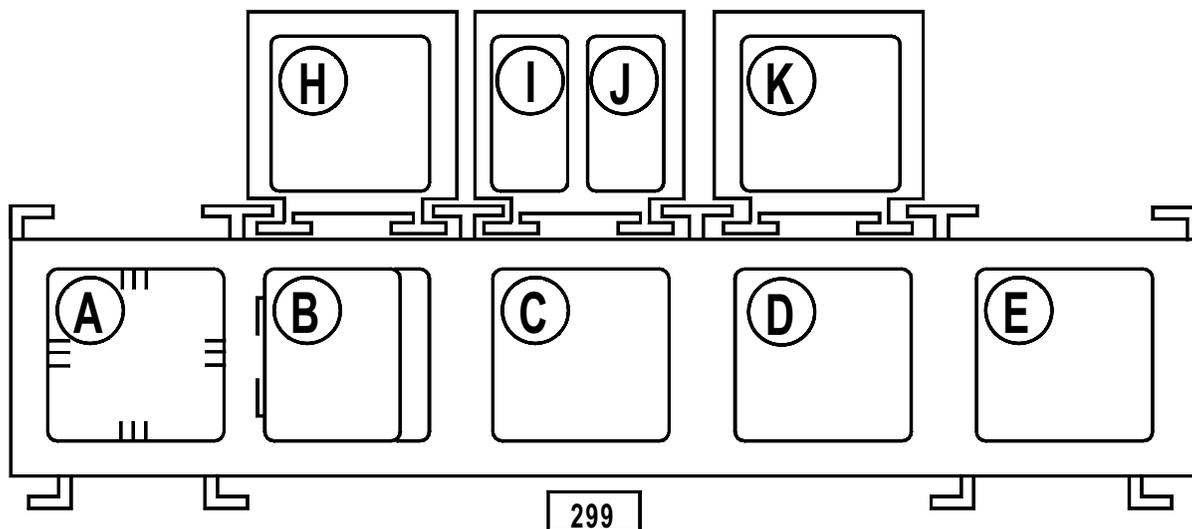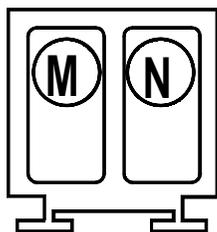


Affectation (selon le niveau d'équipement)

Voie	Désignation
A	Buzzer oubli éclairage (117)
B	Boîtier cadenceur avant (113)
C	Centrale clignotante (137)
D	Relais serrures électriques (857)
E	Relais lunette arrière dégivrante (235)
H	Relais + Après contact/+ Avant contact (853)
I	Relais feux de brouillard avant (231)
J	Relais principal feux de jour (288)
K	Récepteur commande des ouvrants (619)
M	Relais veilleuse feux de jour (289)
N	Relais code feux de jour (290)

UNITE CENTRALE HABITACLE (645)

situation

Ce boîtier se situe dans l'habitacle côté conducteur.

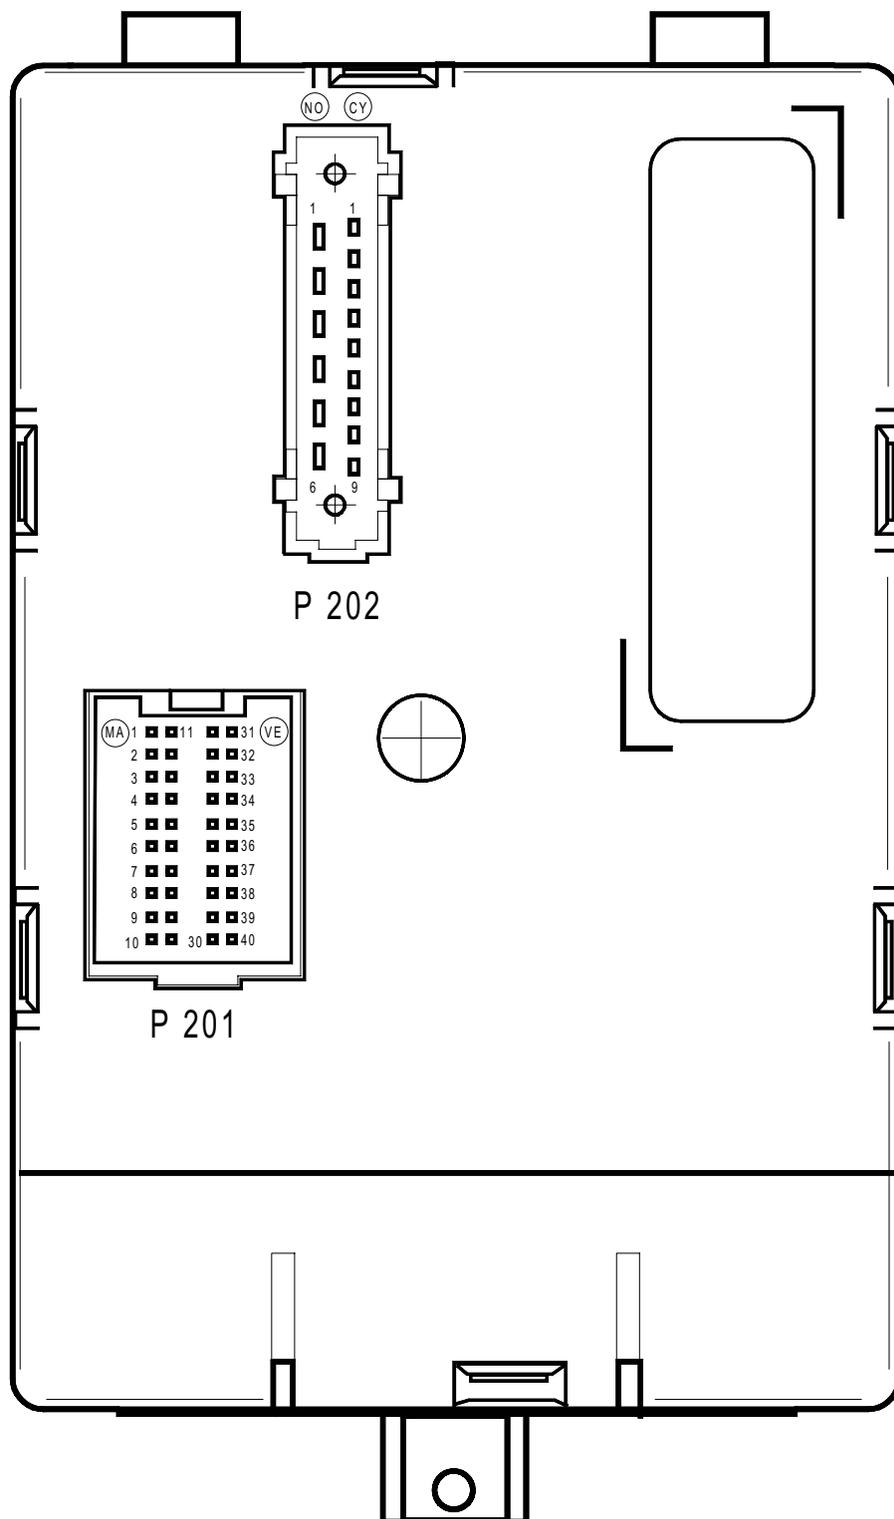

Affectation (selon le niveau d'équipement)

P201 (connecteur 40 voies)

MARRON	
Voie	Désignation
1	+ Batterie
2	Témoin verrou logiciel
3	Relais lunette arrière chauffante
4	Commande lunette arrière chauffante
5	Non utilisé
6	Commande clignotant droit
7	Commande clignotant gauche
8	Ligne CAN H
9	Non utilisé
10	Ligne CAN L
11	Non utilisé
12	Témoin de condamnation des ouvrants
13	Commande ouverture condamnation des ouvrants
14	Commande fermeture condamnation des ouvrants
15	Non utilisé
16	Non utilisé
17	Non utilisé
18	Ligne CAN H
19	Non utilisé
20	Ligne CAN L
VERT	
Voie	Désignation
21	Non utilisé
22	Contacteur antivol
23	Non utilisé
24	Commande essuie et lave vitre avant
25	Commande essuie vitre avant cadencé
26	Commande feux de position
27	Contacteurs feuillures portes avants
28	Non utilisé
29	Non utilisé
30	Non utilisé
31	Non utilisé
32	Non utilisé
33	+ après contact
34	Non utilisé
35	Non utilisé
36	Commande feux de détresse
37	Ligne airbag
38	Non utilisé
39	Non utilisé
40	Ligne diagnostic K


Affectation (selon le niveau d'équipement)

P202 (connecteur 15 voies)

CRISTAL	
Voie	Désignation
1	Plafonnier avant
2	Plafonnier arrière
3	Clignotant droit
4	Clignotant gauche
5	Non utilisé
6	Fermeture condamnation des ouvrants
7	+ batterie éclairage
8	+ batterie condamnation des ouvrants
9	Ouverture condamnation des ouvrants
NOIR	
Voie	Désignation
1	+ batterie clignotant
2	Arrêt marche essuie vitre avant
3	+ après contact essuie vitre avant
4	Arrêt fixe essuie vitre avant
5	Alimentation temporisation
6	Masse

BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR (777)

Boîtier Fusibles (côté moteur)

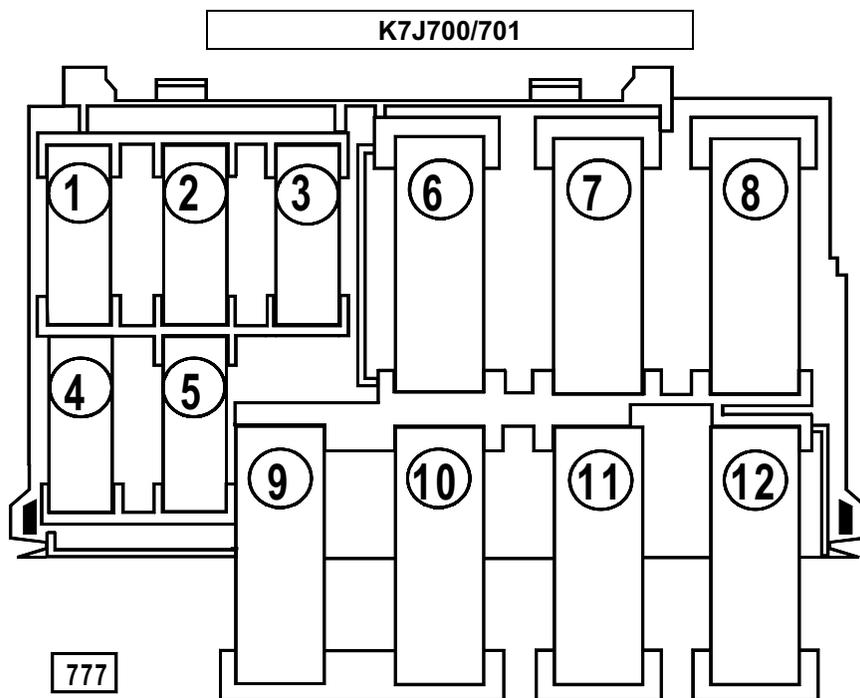


Affectation (selon le niveau d'équipement)

N°	Ampère	Désignation
F1	30A	Fusible injection (236-238)
F2	30A	Fusible groupe motoventilateur (234-700)
F3	5A	Fusible injection (120)
F4	7,5A	Fusible module boîte de vitesses automatique (119-232) (K7J701)
F5	15A	Fusible injection (236-250-120)
F6	--	Non utilisé
F7	50A	Fusible groupe motoventilateur (234-700)
F8	60A	Fusible planche de bord (209-853-645)
F9	25A	Fusible supplémentaire antiblocage de roues pour ABS 8-0 (118)
F10	50A	Fusible antiblocage de roues pour ABS 8-0 (118)
F11	60A	Fusible planche de bord (104-209-645) (câblage K7J700) Fusible planche de bord (104-209) (câblage K7J701)
F12	40A	Fusible groupe motoventilateur conditionnement d'air ou filtre à pollen (320)

BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR (777)

Boîtier Fusibles (côté moteur)

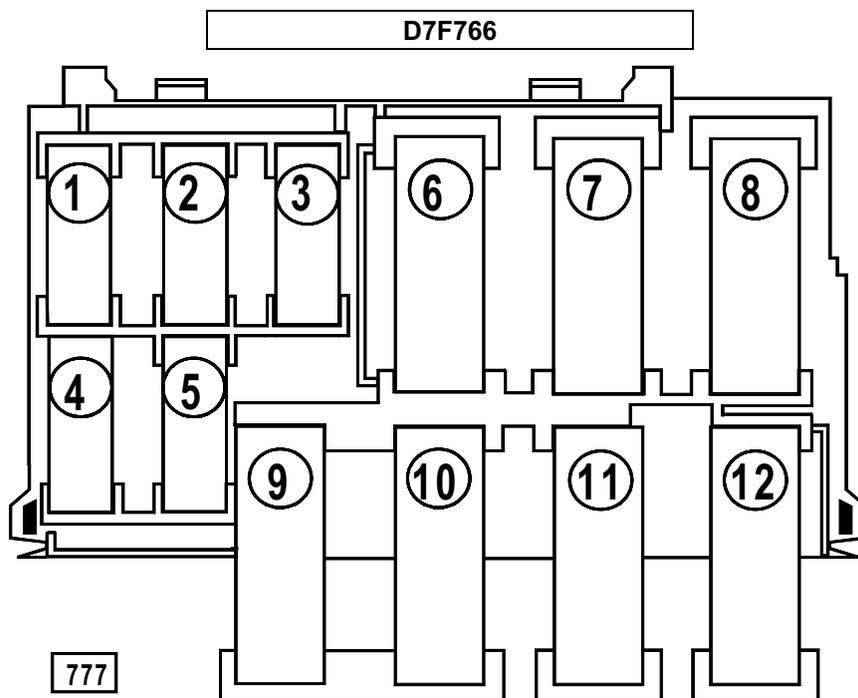


Affectation (selon le niveau d'équipement)

N°	Ampère	Désignation
F1	30A	Fusible injection (238)
F2	30A	Fusible groupe motoventilateur (234)
F3	5A	Fusible unité centrale électrique gaz pétrole liquéfié (997)
F4	10A	Fusible relais électrovanne gaz pétrole liquéfié (1161)
F5	15A	Fusible injection/gaz pétrole liquéfié (236-250-120-997-1161)
F6	--	Non utilisé
F7	--	Non utilisé
F8	60A	Fusible planche de bord (209-288-853)
F9	25A	Fusible supplémentaire antiblocage de roues pour ABS 8-0 (118)
F10	50A	Fusible antiblocage de roues pour ABS 8-0 (118)
F11	60A	Fusible planche de bord (104-209-645) (câblage moteur multiplexé)
F12	40A	Fusible groupe motoventilateur conditionnement d'air ou filtre à pollen (320)

BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR (777)

Boîtier Fusibles (côté moteur)

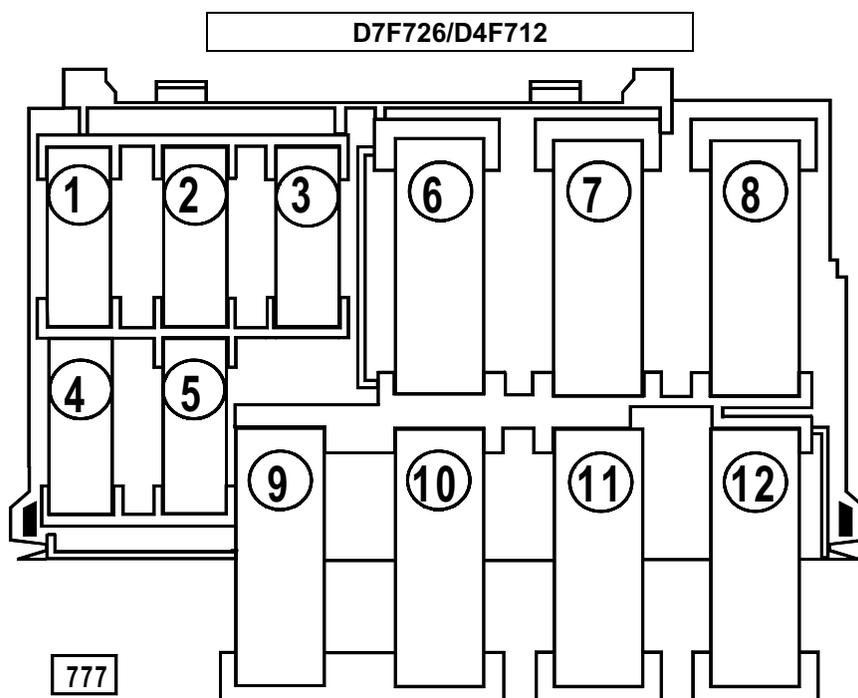


Affectation (selon le niveau d'équipement)

N°	Ampère	Désignation
F1	30A	Fusible injection (236-238) D7F726 ou (120-236-238) D4F712
F2	30A	Fusible groupe motoventilateur (234) (chauffage)
F3	5A	Fusible injection (120) D7F726
F4	--	Non utilisé
F5	15A	Fusible groupe motoventilateur (120-236-250)
F6	--	Non utilisé
F7	50A	Fusible groupe motoventilateur (234) (conditionnement d'air)
F8	60A	Fusible planche de bord (209-288-853)
F9	25A	Fusible supplémentaire antiblocage de roues pour ABS 8-0 (118)
F10	50A	Fusible antiblocage de roues pour ABS 8-0 (118)
F11	60A	Fusible planche de bord (104-209-645) (câblage moteur multiplexé)
F12	40A	Fusible groupe motoventilateur conditionnement d'air ou filtre à pollen (320)

BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR (777)

Boîtier Fusibles (côté moteur)

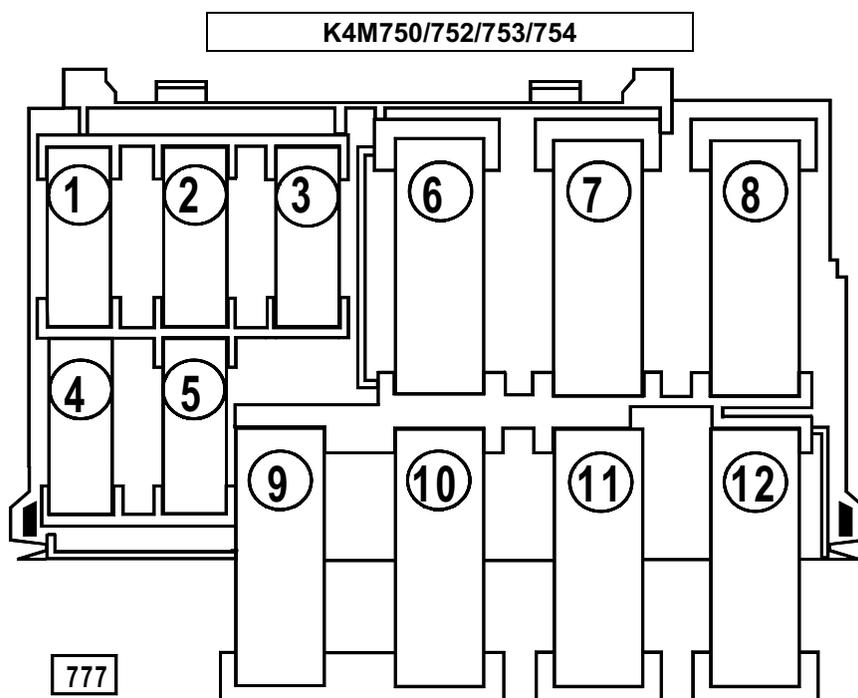


Affectation (selon le niveau d'équipement)

N°	Ampère	Désignation
F1	30A	Fusible injection (236-238)
F2	--	Non utilisé
F3	5A	Fusible injection (120)
F4	7.5A	Fusible relais démarrage (232) - calculateur boîte de vitesses (119)
F5	15A	Fusible injection (120-236-250)
F6	15A	Fusible injection gaz (997) - relais réservoir gaz (1457) sur moteur K4M754
F7	50A	Fusible groupe motoventilateur (234-700)
F8	60A	Fusible planche de bord (209-288-853)
F9	25A	Fusible supplémentaire antiblocage de roues pour ABS 8-0 (118)
F10	50A	Fusible antiblocage de roues pour ABS 8-0 (118)
F11	60A	Fusible planche de bord (104-209-645) (câblage moteur multiplexé)
F12	40A	Fusible groupe motoventilateur conditionnement d'air (320-652)

BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR (777)

Boîtier Fusibles (côté moteur)

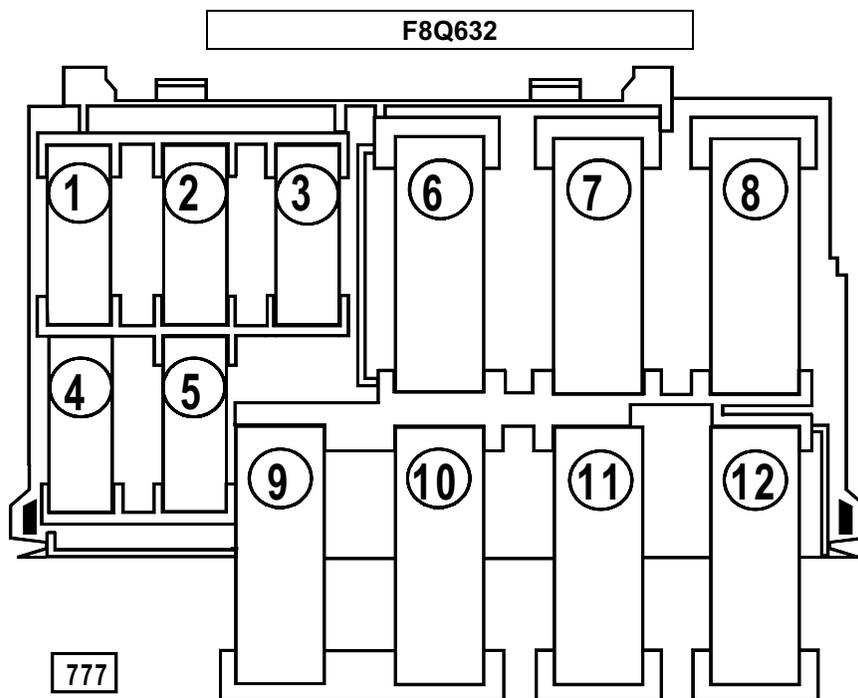


Affectation (selon le niveau d'équipement)

N°	Ampère	Désignation
F1	--	Non utilisé
F2	--	Non utilisé
F3	15A	Fusible injection (238) Fusible capteur de chocs (927)
F4	--	Non utilisé
F5	15A	Fusible fonctions moteur (120-250-257-409-450)
F6	70A	Fusible boîtier préchauffage (257)
F7	50A	Fusible fonctions moteur (234-450-700)
F8	60A	Fusible planche de bord (209-288-853)
F9	25A	Fusible supplémentaire antiblocage de roues pour ABS 8-0 (118)
F10	50A	Fusible antiblocage de roues pour ABS 8-0 (118)
F11	60A	Fusible planche de bord (104-125-209-857) (câblage moteur filaire)
F12	40A	Fusible groupe motoventilateur conditionnement d'air (320)

BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR (777)

Boîtier Fusibles (côté moteur)

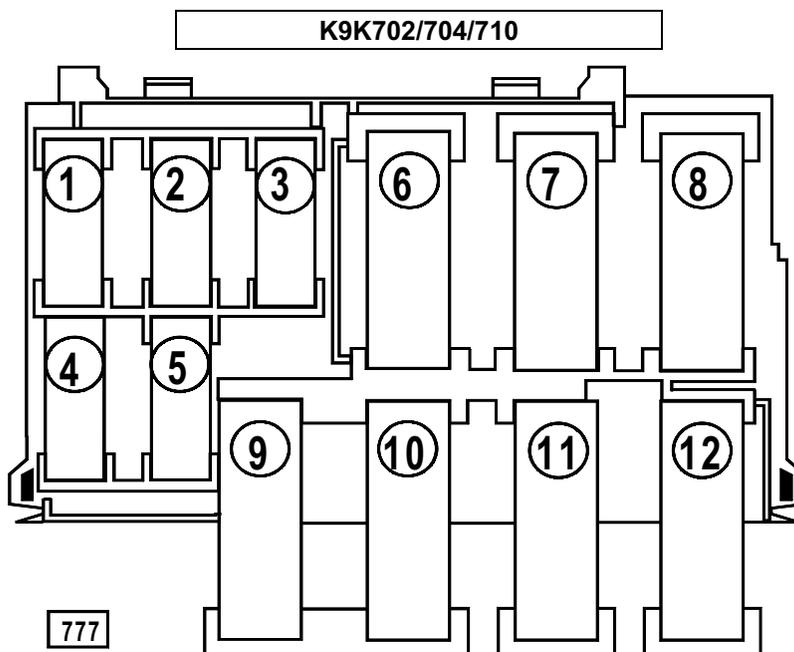

Affectation (selon le niveau d'équipement)

N°	Ampère	Désignation
F1	25A	Fusible injection (120-927-1105)
F2	30A	Fusible groupe motoventilateur (262)
F3	--	Non utilisé
F4	--	Non utilisé
F5	15A	Fusible fonctions moteur (120-250)
F6	70A	Fusible boîtier préchauffage (257)
F7	50A	Fusible groupe motoventilateur(321)
F8	60A	Fusible planche de bord (209-288-853)
F9	25A	Fusible supplémentaire antiblocage de roues pour ABS 8-0 (118)
F10	50A	Fusible antiblocage de roues pour ABS 8-0 (118)
F11	60A	Fusible planche de bord (104-209-645) (câblage moteur multiplexé)
F12	40A	Fusible groupe motoventilateur conditionnement d'air (320)

Fusibles unitaires ou fusibles doubles :

80 A


Groupe électropompe direction assistée (409)

80 A

Thermoplongeurs (1049)

BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR (777)


Boîtier Fusibles (côté moteur)

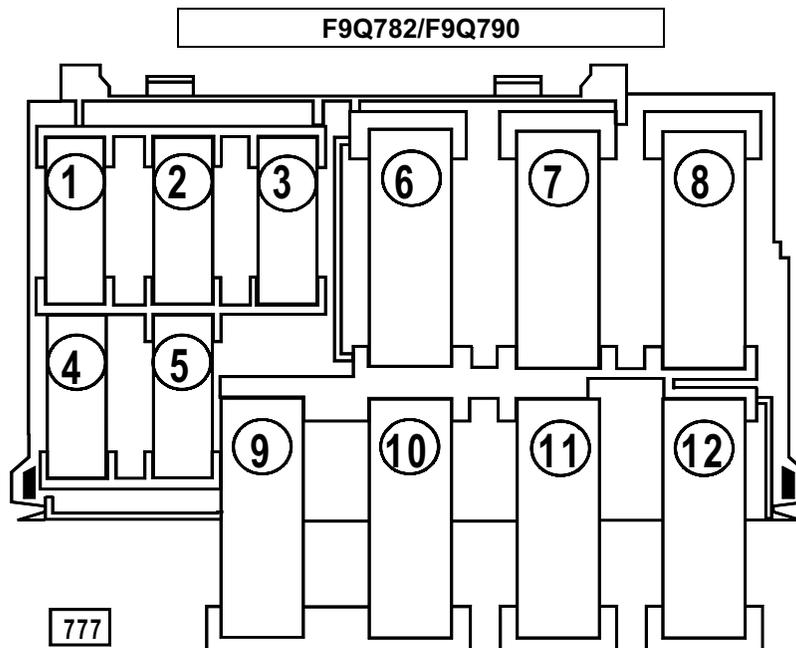

Affectation (selon le niveau d'équipement)

N°	Ampère	Désignation
F1	25	Fusible injection (927-983)
F2	--	Non utilisé
F3	--	Non utilisé
F4	--	Non utilisé
F5	15A	Fusible fonctions moteur (120)
F6	70A	Fusible boîtier préchauffage (236-257)
F7	50A	Fusible fonctions moteur (335-336)
F8	60A	Fusible planche de bord (209-853)
F9	25A	Fusible supplémentaire antiblocage de roues pour ABS 8-0 (118)
F10	50A	Fusible antiblocage de roues pour ABS 8-0 (118)
F11	60A	Fusible planche de bord (104-209-645) (câblage moteur multiplexé)
F12	40A	Fusible groupe motoventilateur conditionnement d'air (320)


Fusibles doubles :

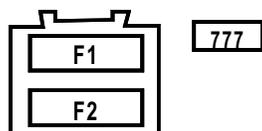

N°	Ampère	Désignation
F1	80A	Fusibles injection (1067-1069) (F9Q790)
	70A	Fusibles injection (1067-1068) (F9Q782)
F2	80A	Fusibles groupe motoventilateur (409)

BOÎTIER RELAIS MOTEUR (597)

Boîtier relais (côté moteur)

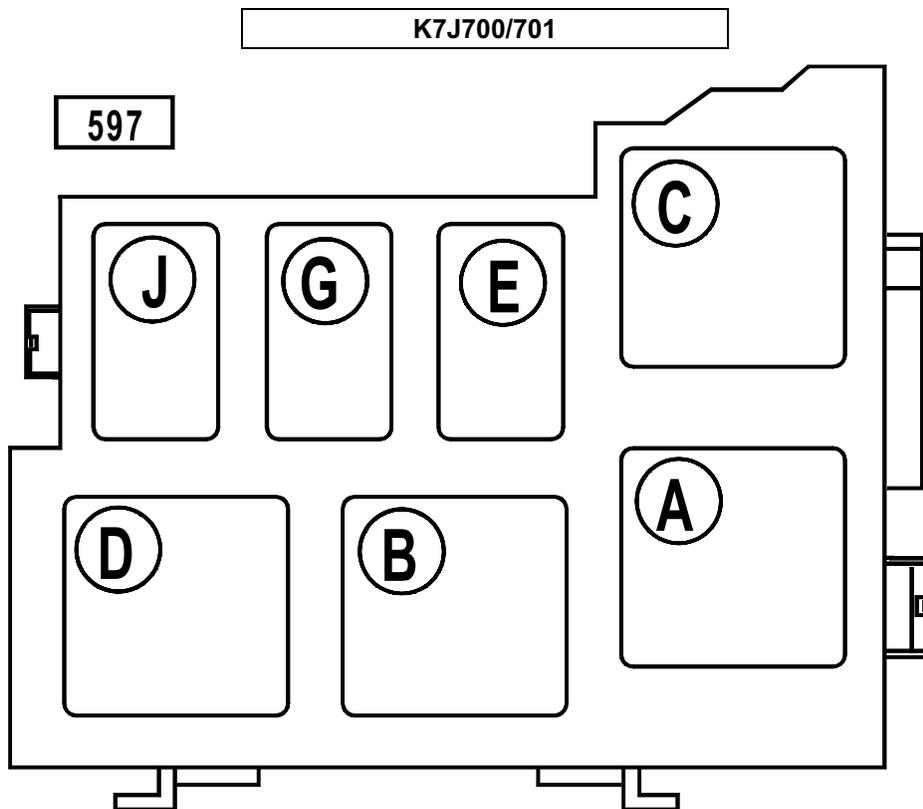


Affectation (selon le niveau d'équipement)

Voie	Désignation
A	Relais groupe motoventilateur (234)
B	Relais pompe carburant (236)
C	Non utilisé
D	Relais commande compresseur conditionnement d'air (474)
E	Relais petite vitesse groupe motoventilateur (700)
G	Relais démarrage (232) (K7J701)
J	Relais verrouillage injection (238)

BOÎTIER RELAIS MOTEUR (597)

Boîtier (côté moteur)

Remarque: Si la platine relais, montée sur le véhicule, n'est pas identique à celle dessinée ci-dessous, voir l'implantation des relais proposée sur la platine de la page 260.

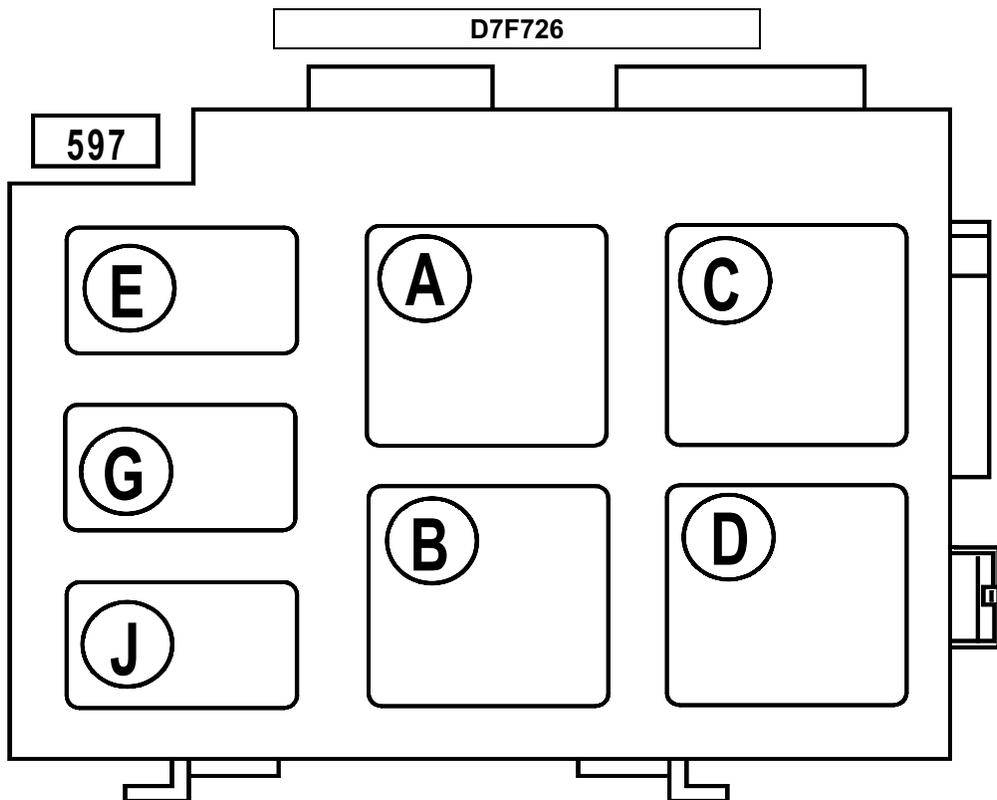


Affectation (selon le niveau d'équipement)

Voie	Désignation
A	Relais groupe motoventilateur (234)
B	Relais pompe carburant (236)
C	Non utilisé
D	Relais commande compresseur conditionnement d'air (474)
E	Relais petite vitesse groupe motoventilateur (700)
G	Non utilisé
J	Relais verrouillage injection (238)

BOÎTIER RELAIS MOTEUR (597)

Boîtier relais (côté moteur)

Remarque: Si la platine relais, montée sur le véhicule, n'est pas identique à celle dessinée ci-dessous, voir l'implantation des relais proposée sur la platine de la page 260.

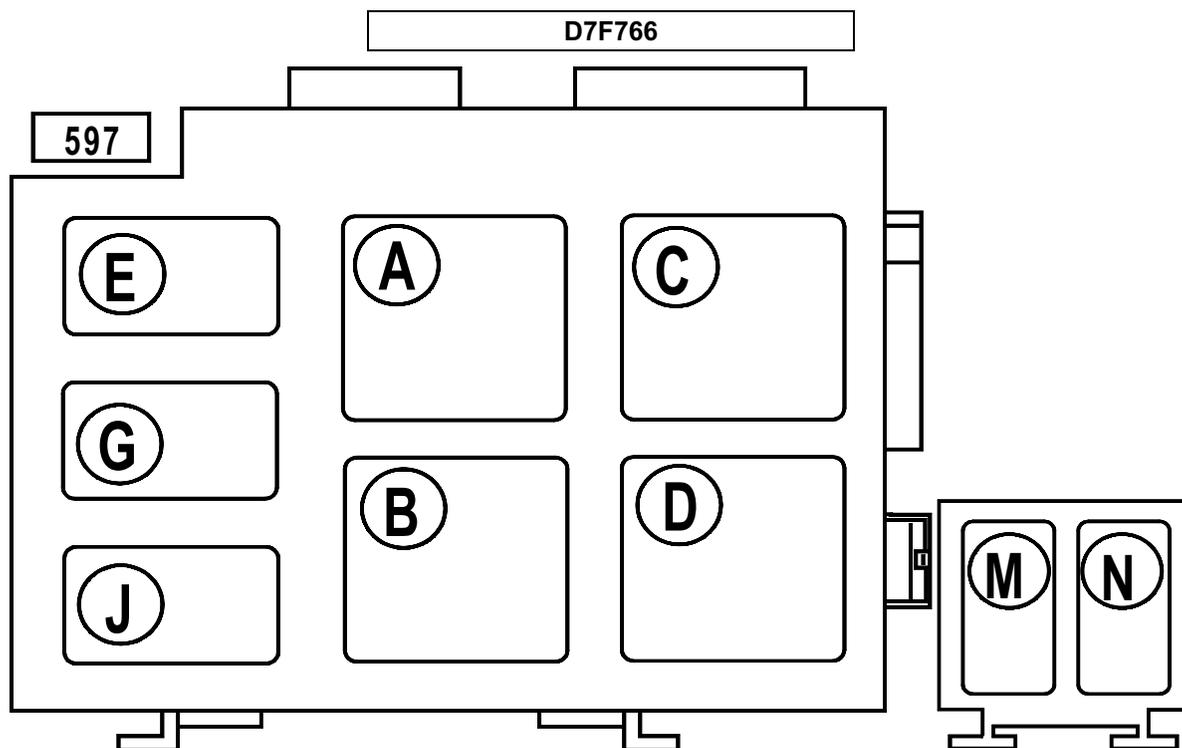


Affectation (selon le niveau d'équipement)

Voie	Désignation
A	Non utilisé
B	Relais pompe carburant (236)
C	Relais électrovanne gaz pétrole liquéfié (1259)
D	Non utilisé
E	Relais groupe motoventilateur (234)
G	Non utilisé
J	Relais verrouillage injection (238)
M	Relais coupure pompe à essence pour gaz pétrole liquéfié (1196)
N	Relais réservoir gaz pétrole liquéfié (1457)

BOÎTIER RELAIS MOTEUR (597)

Boîtier relais (côté moteur)

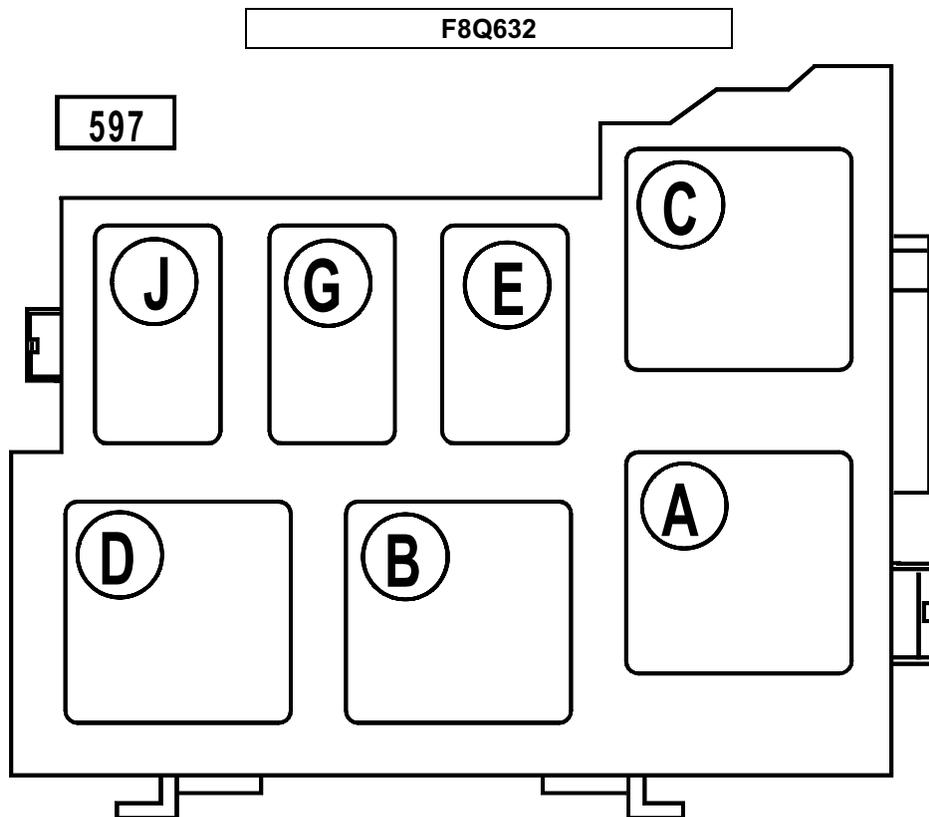


Affectation (selon le niveau d'équipement)

Voie	Désignation
A	Relais groupe motoventilateur (234)
B	Non utilisé
C	Relais groupe électropompe direction assistée (409)
D	Relais petite vitesse groupe motoventilateur (700)
E	Non utilisé
G	Relais réchauffage gazole (450)
J	Relais verrouillage injection (238)

BOÎTIER RELAIS MOTEUR (597)

Boîtier relais (côté moteur)


Remarque: Si la platine relais, montée sur le véhicule, n'est pas identique à celle dessinée ci-dessous, voir l'implantation des relais proposée sur la platine de la page 260.

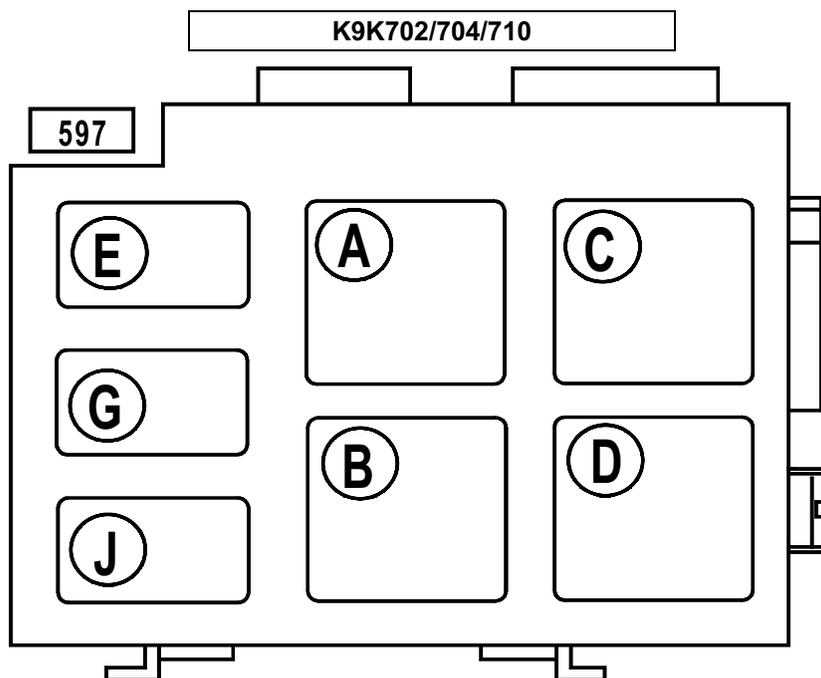

Affectation (selon le niveau d'équipement)


Voie	Désignation
A	Relais chauffage additionnel (1068)
B	Relais groupe motoventilateur (234)
C	Relais groupe électropompe direction assistée (186)
D	Relais chauffage additionnel 1 (1067)
E	Relais petite vitesse groupe motoventilateur (700)
G	Non utilisé
J	Relais verrouillage injection (238)

Relais unitaire : Relais commande compresseur conditionnement d'air (474)

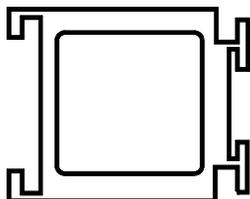

BOÎTIER RELAIS MOTEUR (597)

Boîtier relais (côté moteur)

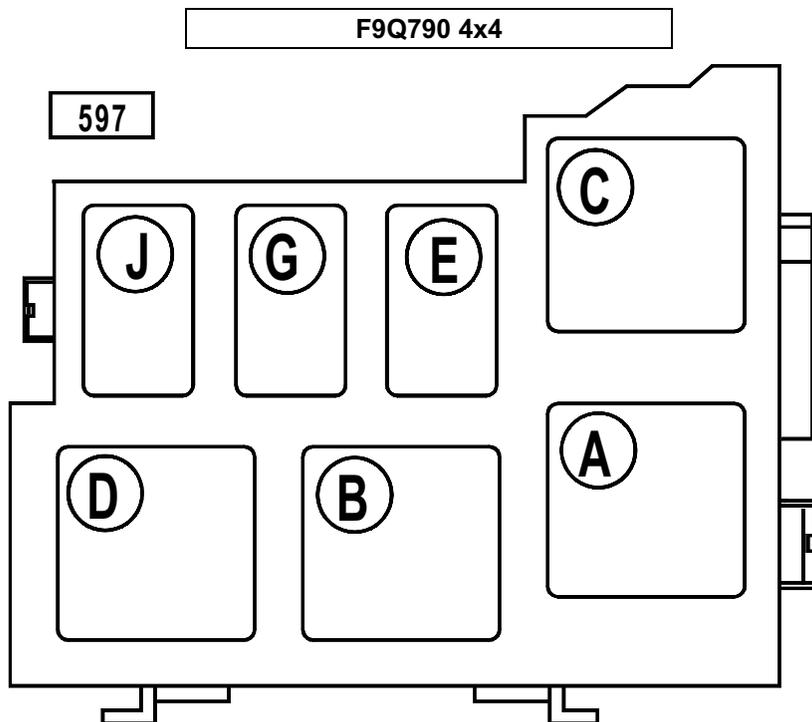


Affectation (selon le niveau d'équipement)

Voie	Désignation
A	Relais thermoplongeurs 2 et 3 (1069)
B	Relais groupe motoventilateur vitesse 2 (336) (conditionnement d'air) Relais groupe motoventilateur vitesse 1 (335) (chauffage)
C	Relais groupe électropompe direction assistée (409)
D	Relais thermoplongeur 1 (1067)
E	Relais groupe motoventilateur vitesse 1 (335) (conditionnement d'air)
G	Relais pompe carburant (236)
J	Relais alimentation unité centrale électrique injection diesel (983)

BOÎTIER RELAIS MOTEUR (597)

Boîtier relais (côté moteur

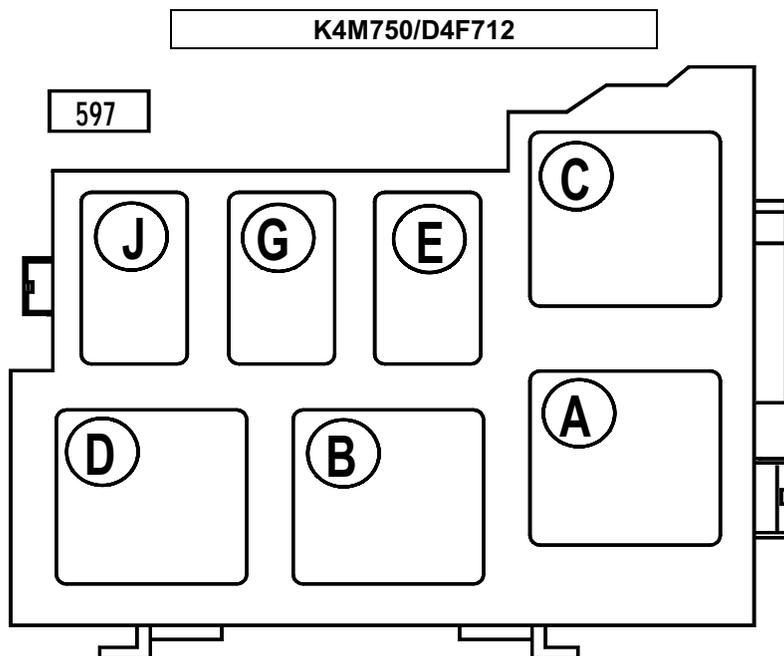


Affectation (selon le niveau d'équipement)

Voie	Désignation
A	Relais groupe motoventilateur (234) avec conditionnement d'air ou (700) avec chauffage
B	Relais pompe carburant (236)
C	Non utilisé
D	Relais commande compresseur conditionnement d'air (474)
E	Relais petite vitesse groupe motoventilateur (700) (conditionnement d'air)
G	Non utilisé
J	Relais verrouillage injection (238)

BOÎTIER RELAIS MOTEUR (597)

Boîtier relais (côté moteur)

Remarque: Si la platine relais, montée sur le véhicule, n'est pas identique à celle dessinée ci-dessous, voir l'implantation des relais proposée sur la platine de la page 260.

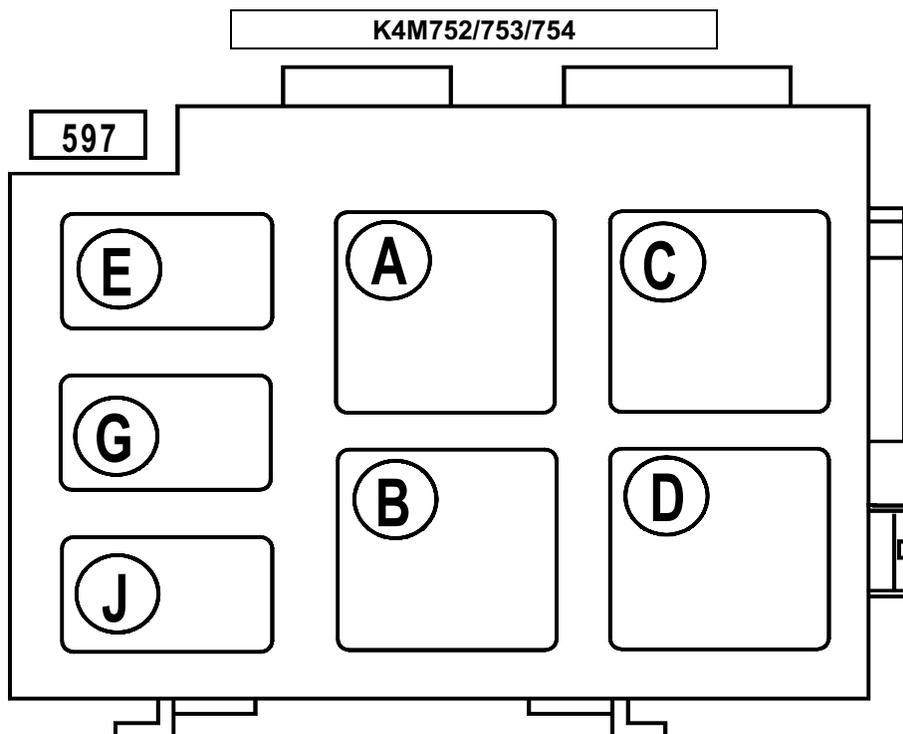


Affectation (selon le niveau d'équipement)

Voie	Désignation
A	Relais groupe motoventilateur (234) avec conditionnement d'air ou (700) avec chauffage
B	Relais pompe carburant (236)
C	Relais électrovanne gaz (1259) K4M754
D	Relais commande compresseur conditionnement d'air (474)
E	Relais petite vitesse groupe motoventilateur (700) (conditionnement d'air)
G	Relais démarrage (232) K4M753
J	Relais verrouillage injection (238)

BOÎTIER RELAIS MOTEUR (597)

Boîtier relais (côté moteur)


Remarque: Si la platine relais, montée sur le véhicule, n'est pas identique à celle dessinée ci-dessous, voir l'implantation des relais proposée sur la platine de la page 260.

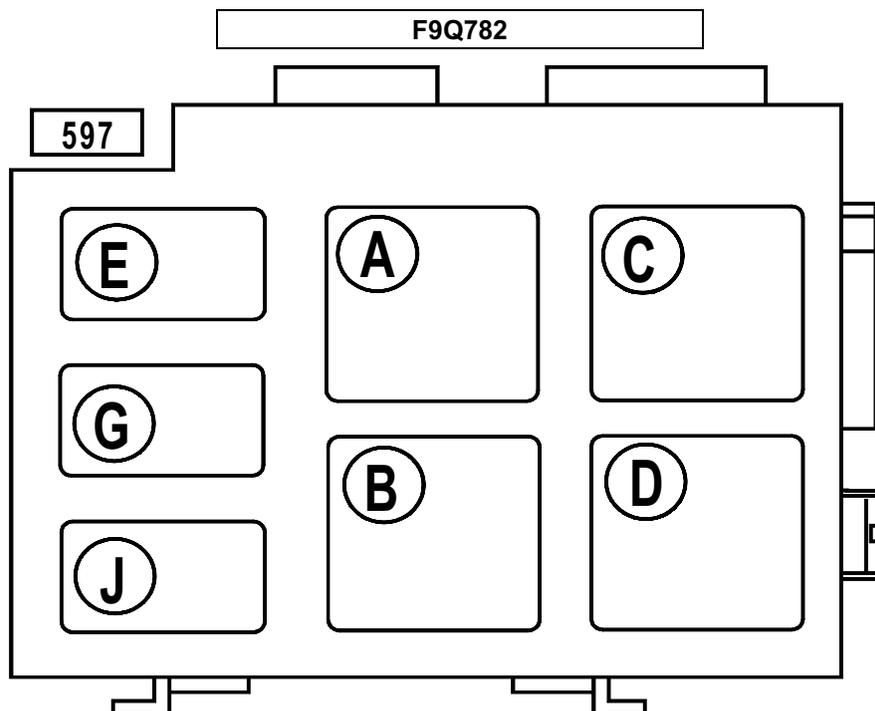

Affectation (selon le niveau d'équipement)


Voie	Désignation
A	Relais chauffage additionnel (1068)
B	Relais groupe motoventilateur (234 -700)
C	Relais groupe électropompe direction assistée (409)
D	Relais chauffage additionnel (1067)
E	Relais petite vitesse groupe motoventilateur (700) (conditionnement d'air)
G	Relais réchauffage gazole (450)
J	Relais verrouillage injection (238)

Relais unitaire : Relais commande compresseur conditionnement d'air (474)

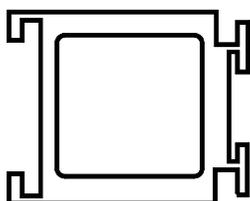


IMPLANTATION DES MASSES


F8Q - F9Q 790 - K7J

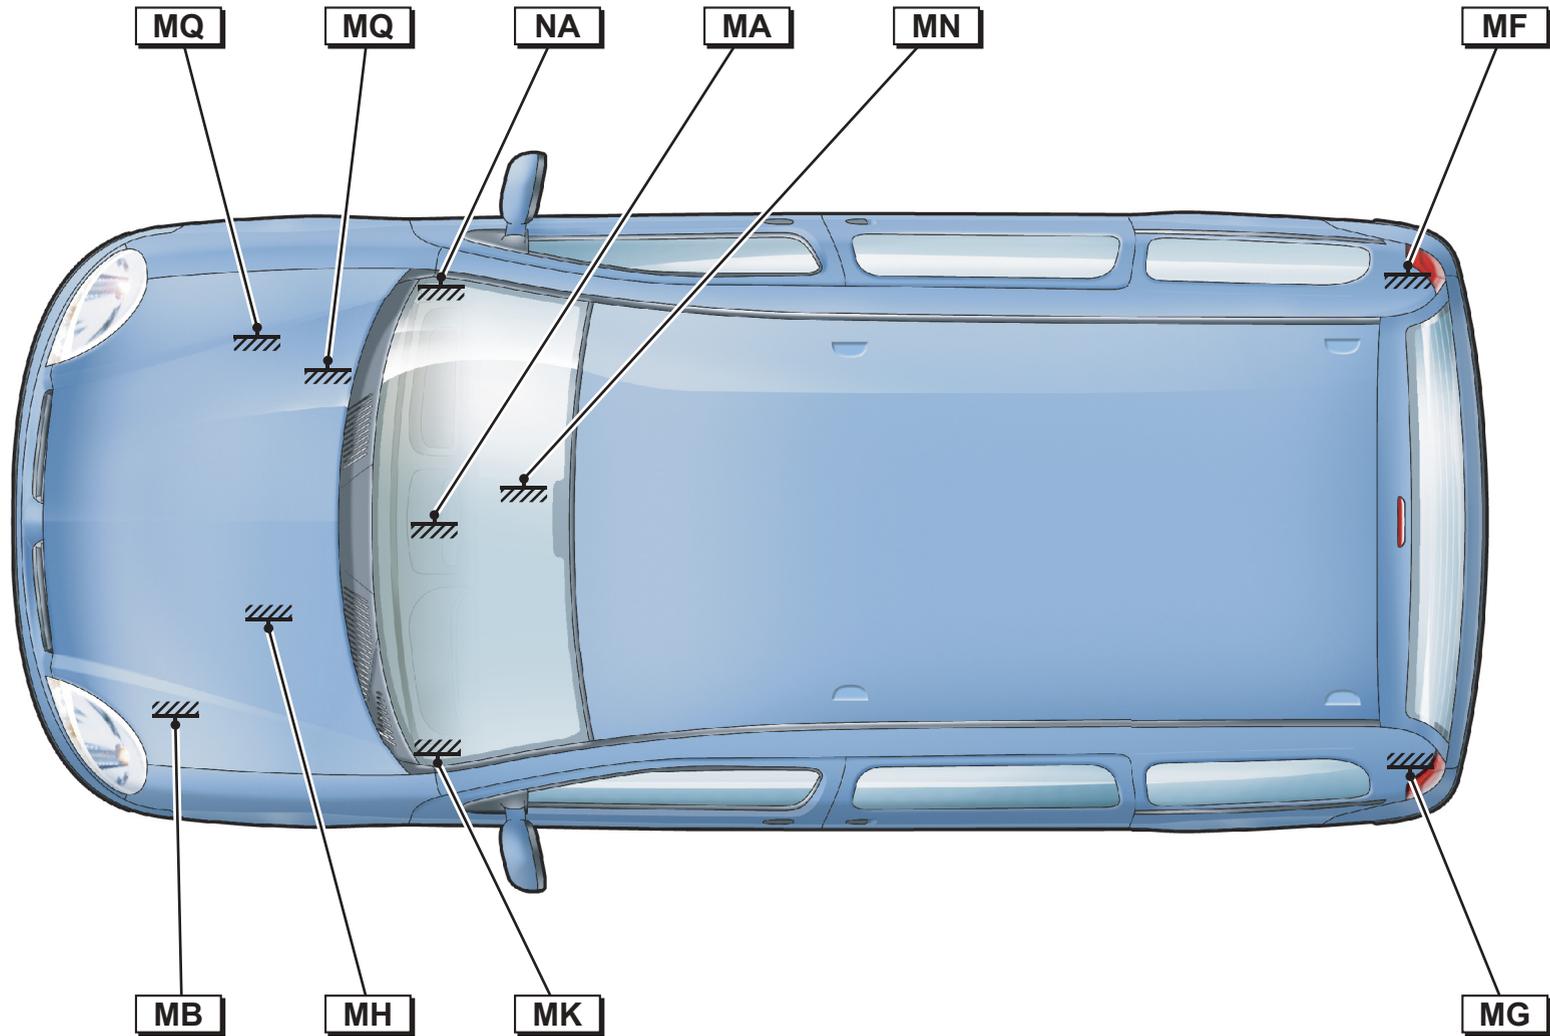


F9Q 782 - K9K

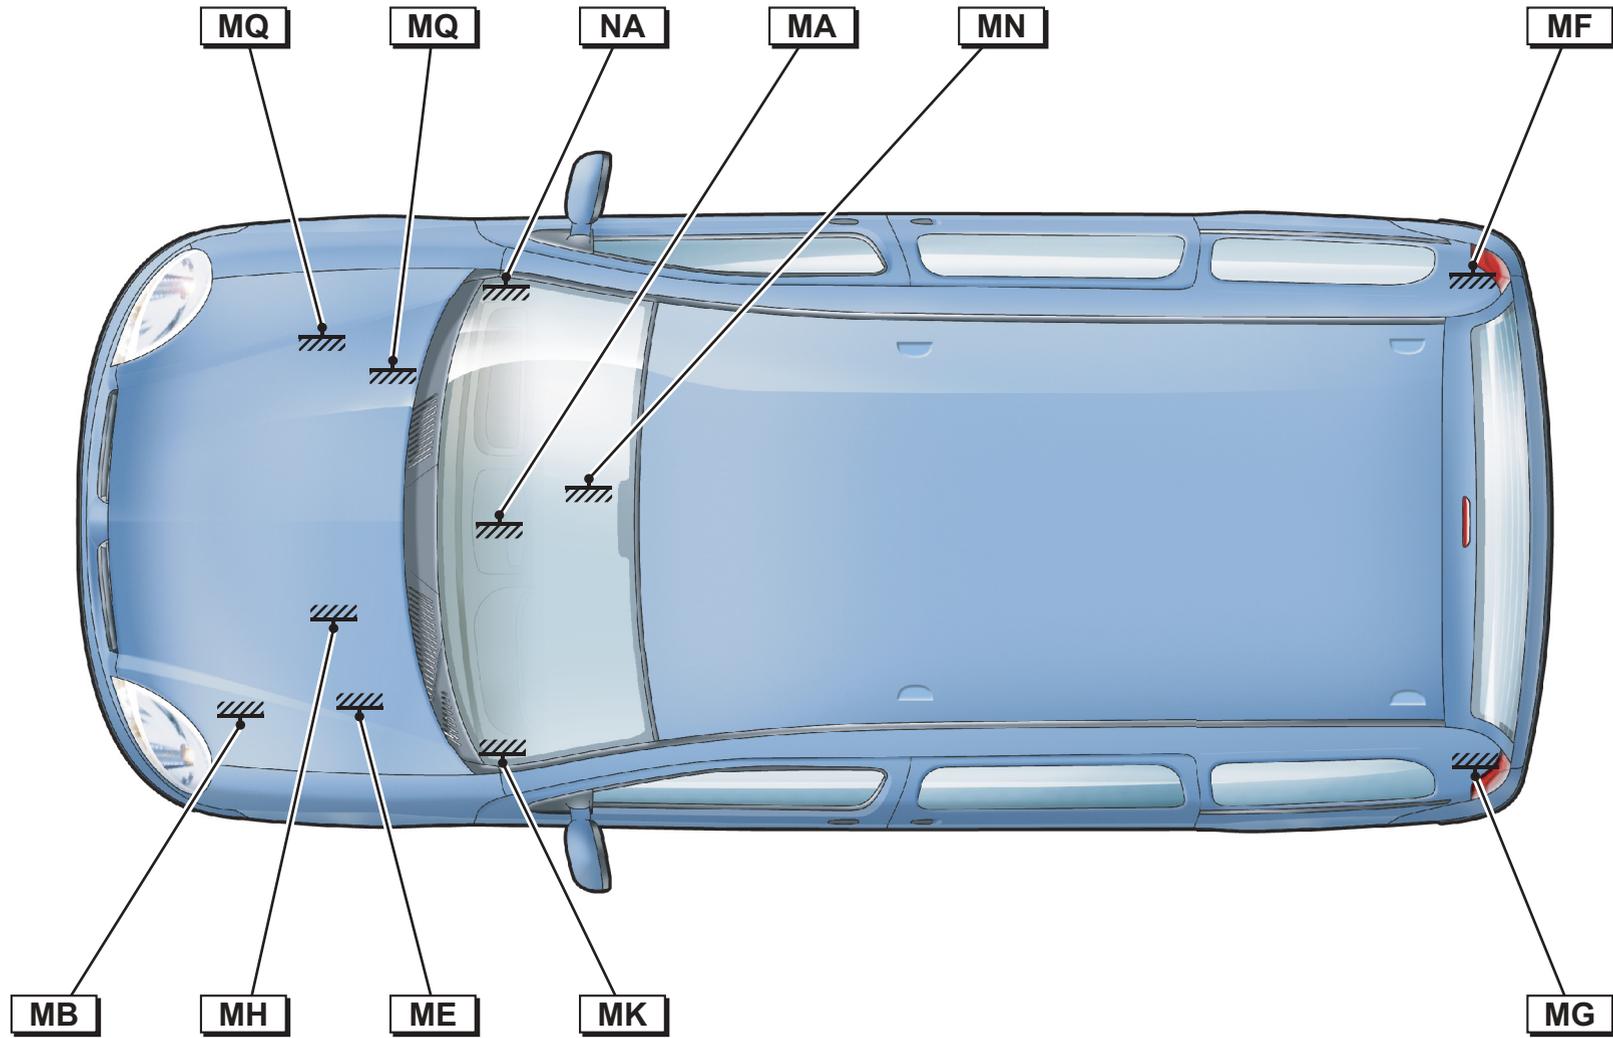


K4M 750 / 752 / 753 / 754 EQGNV

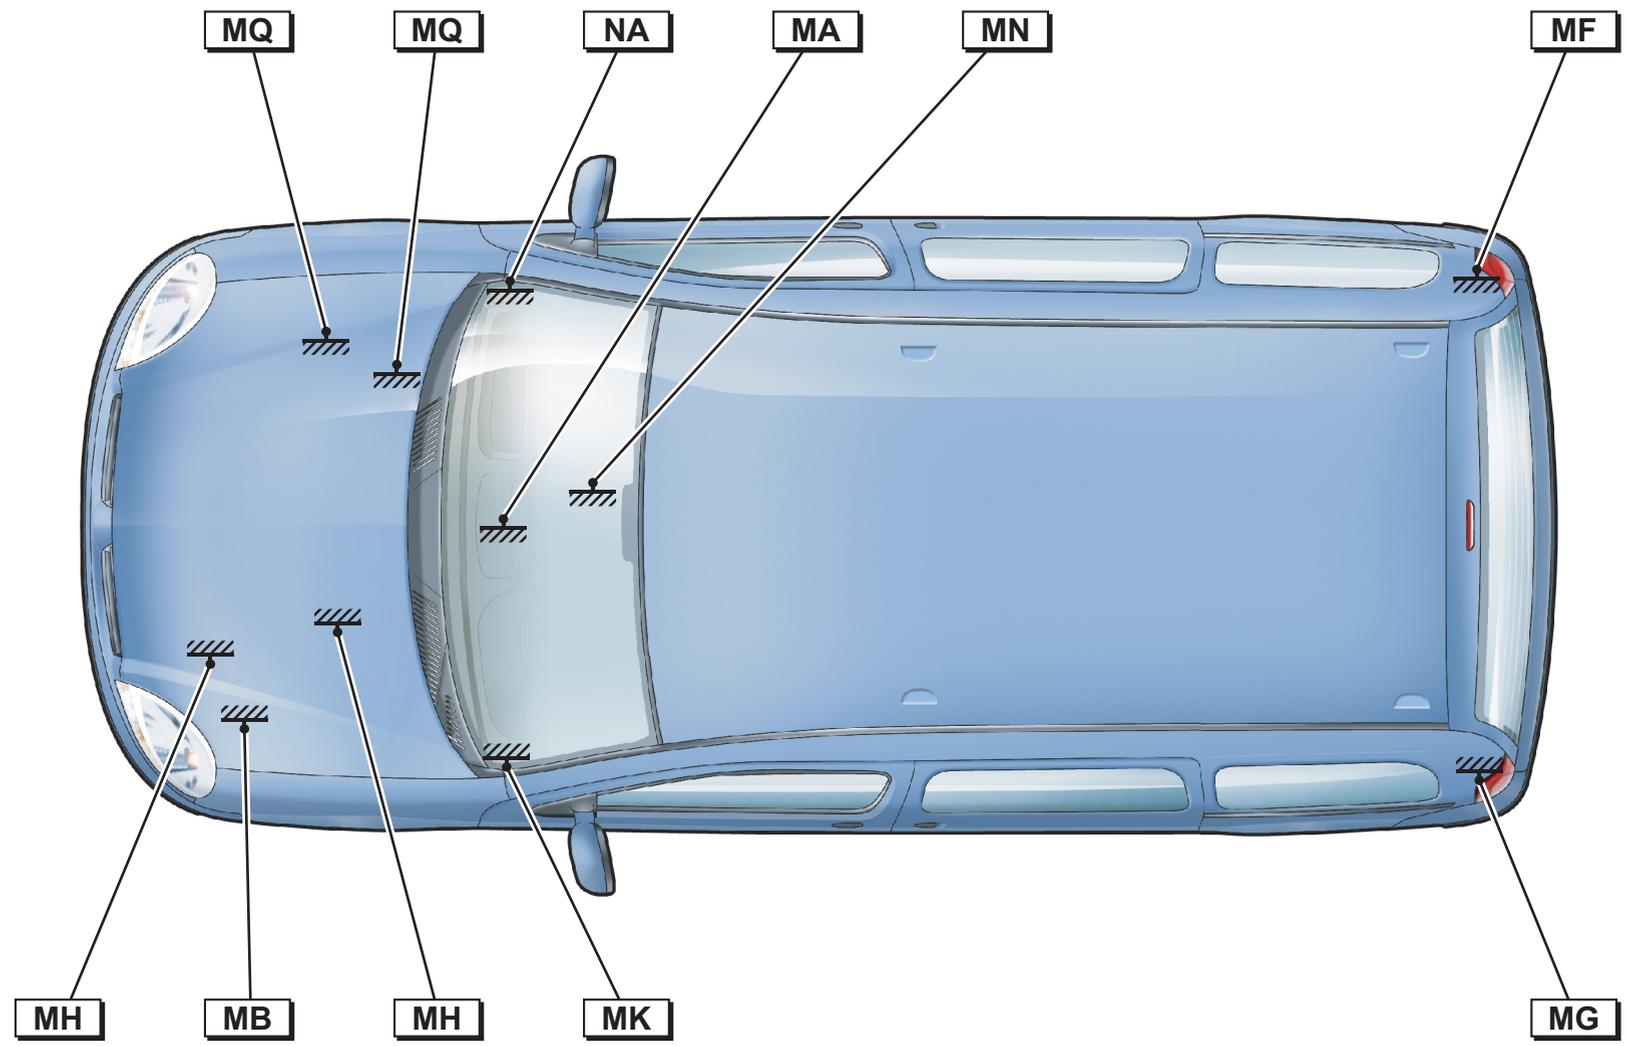


D4F

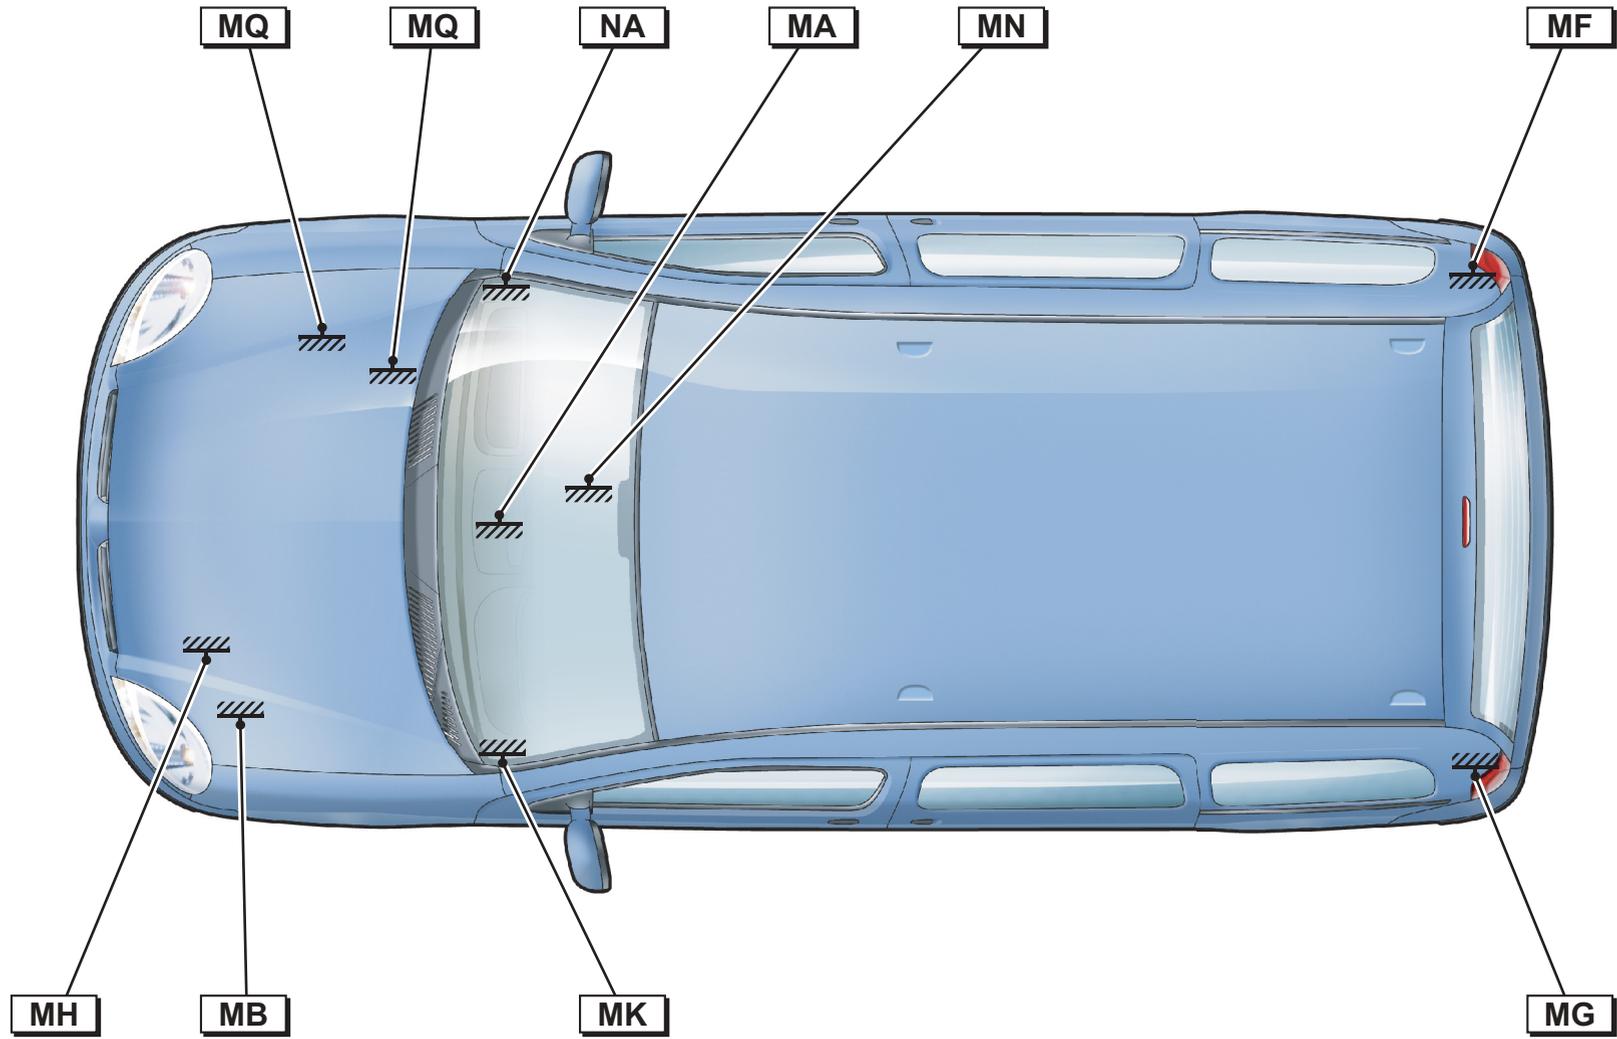


D7F 726

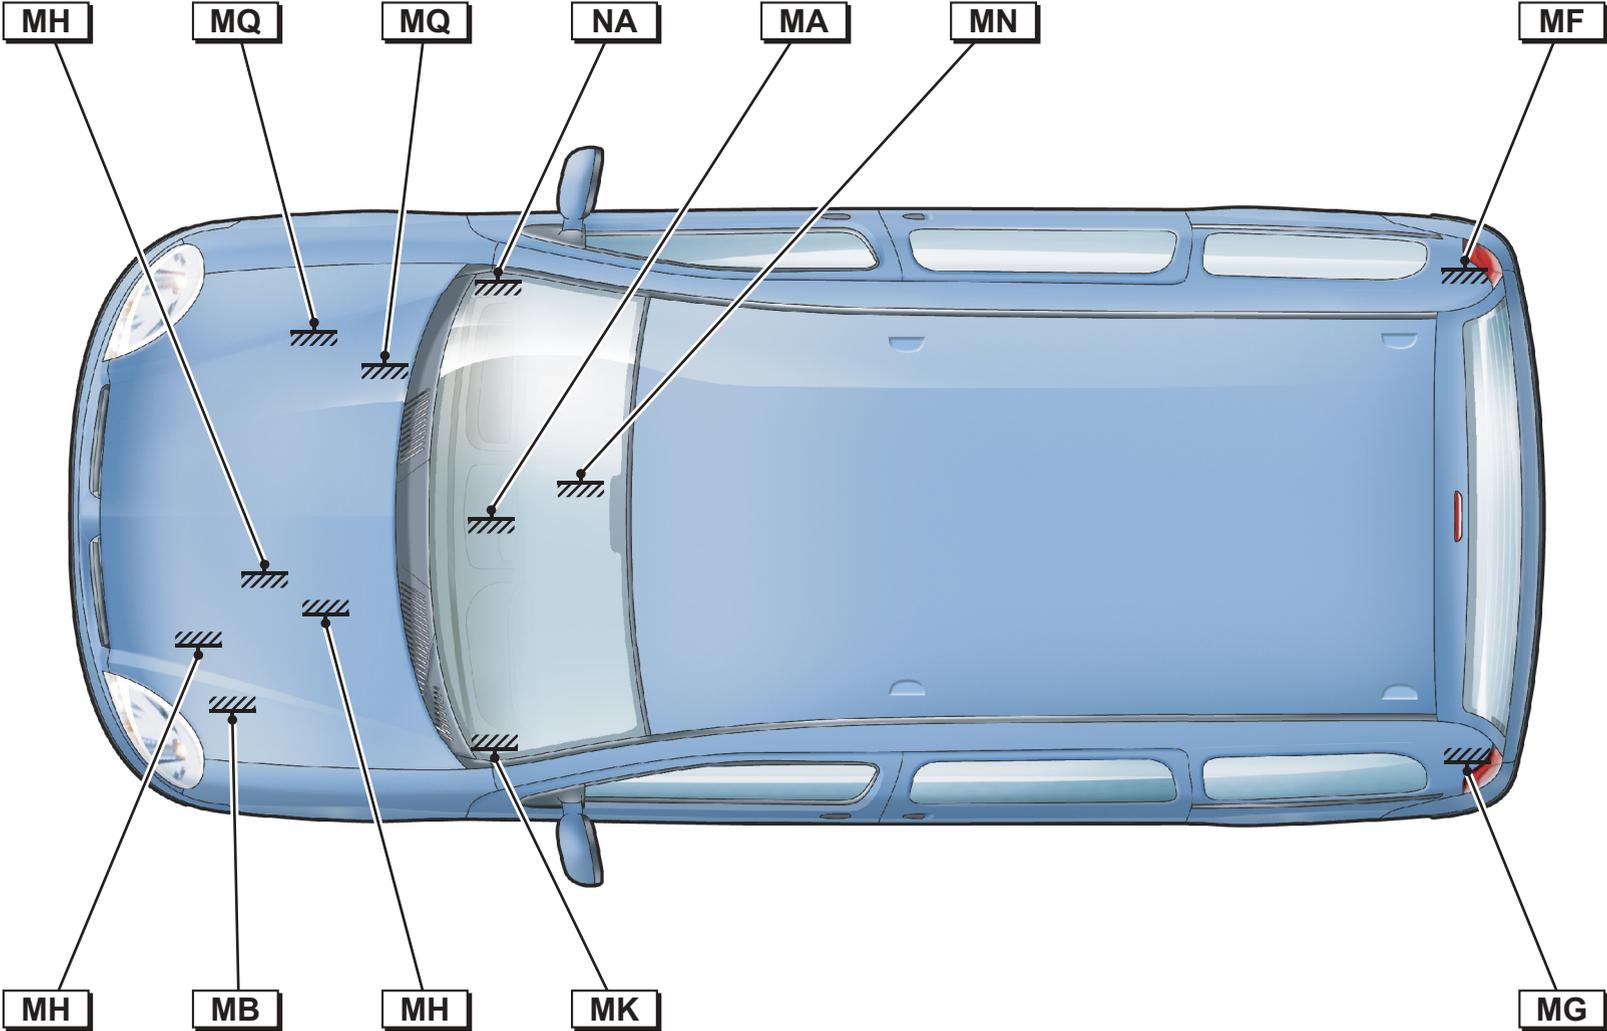



D7F 766

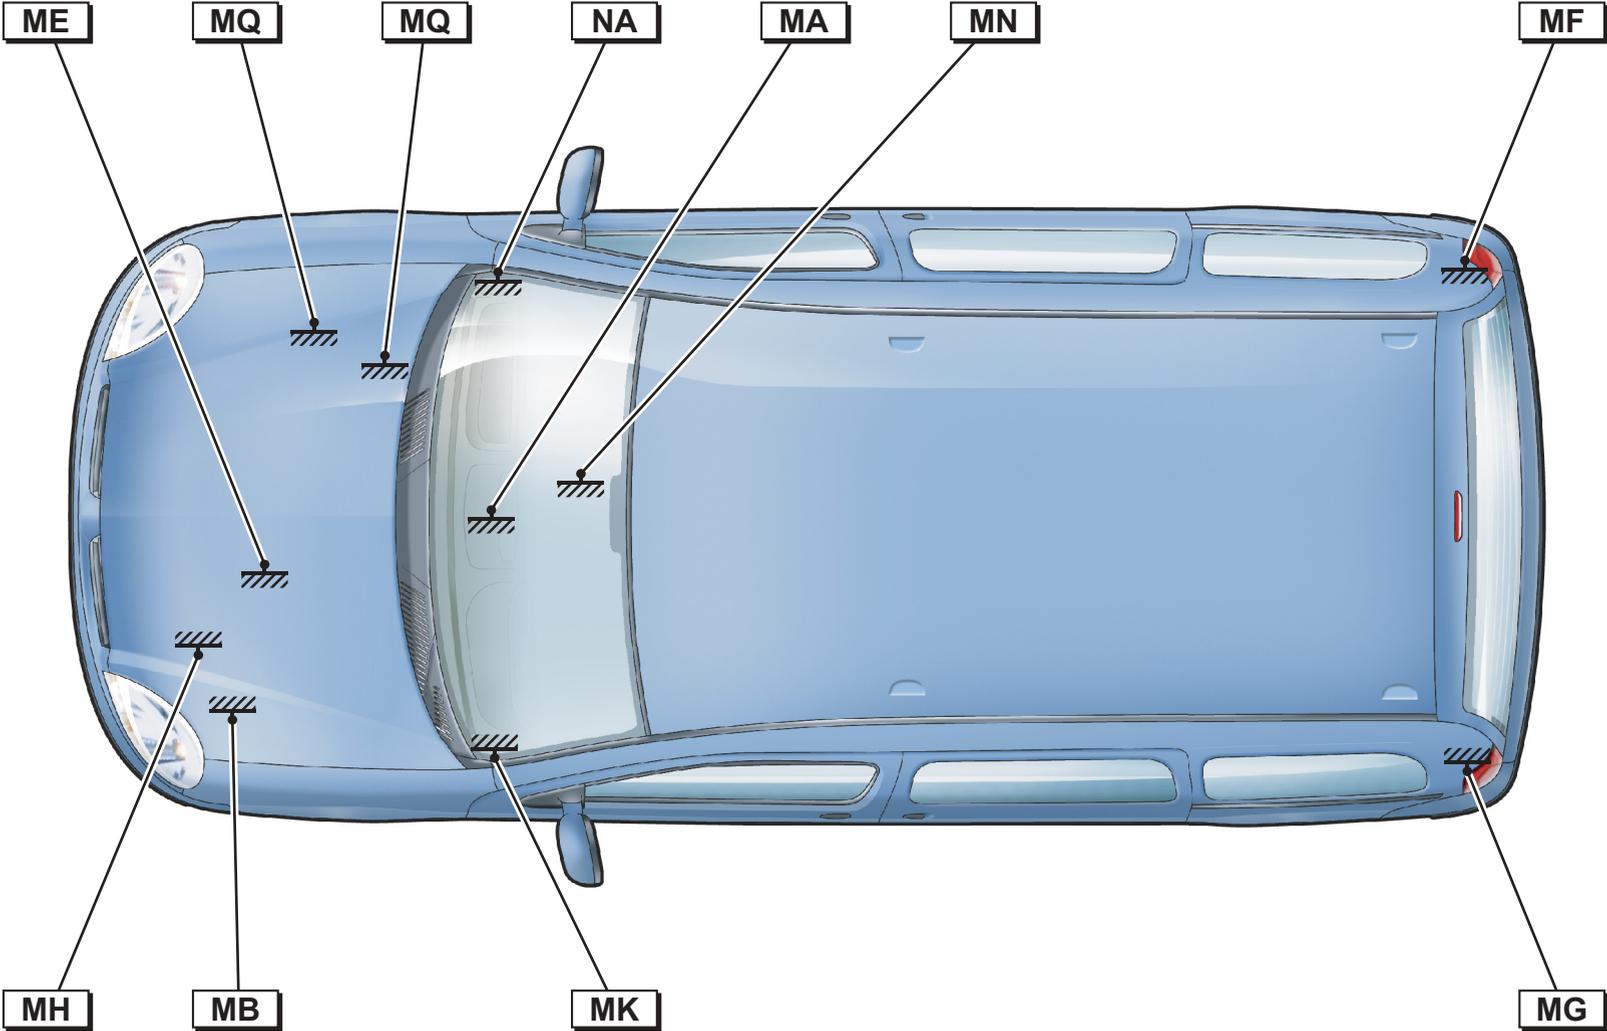



IMPLANTATION DES FAISCEAUX

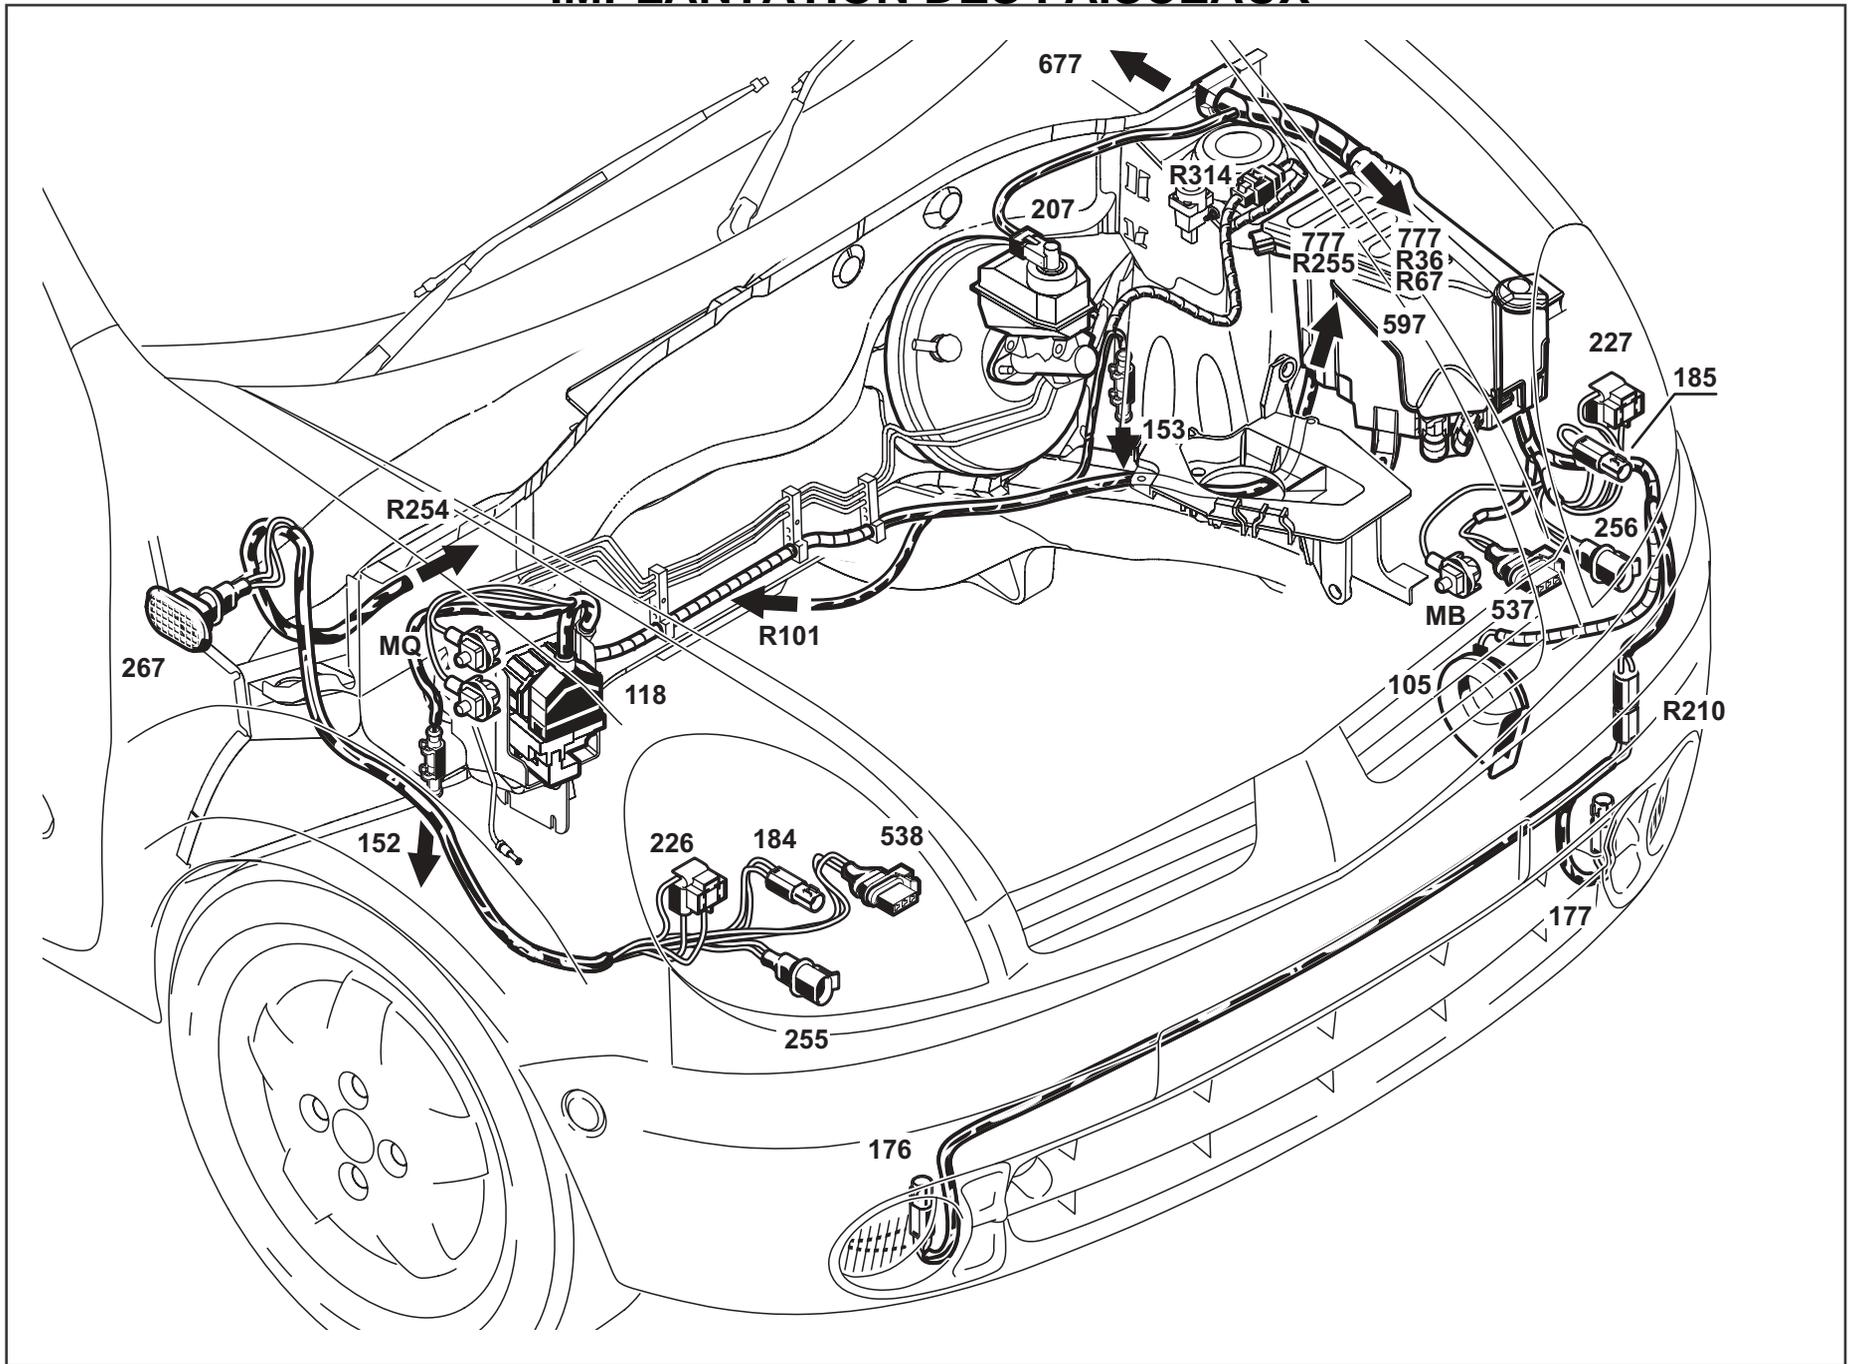


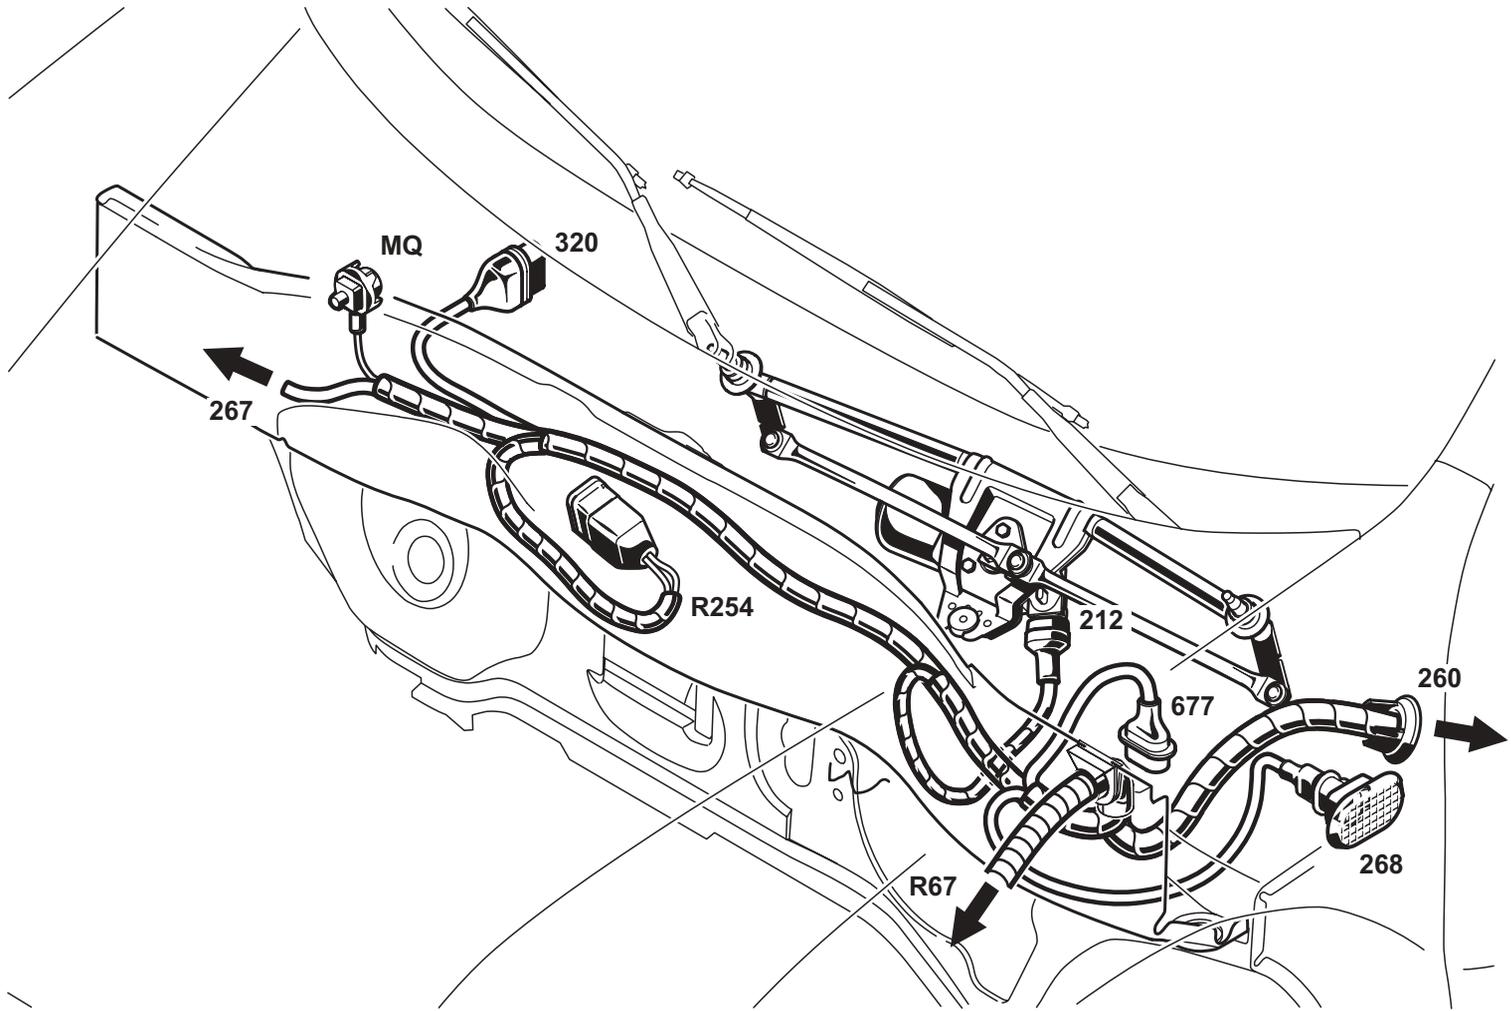


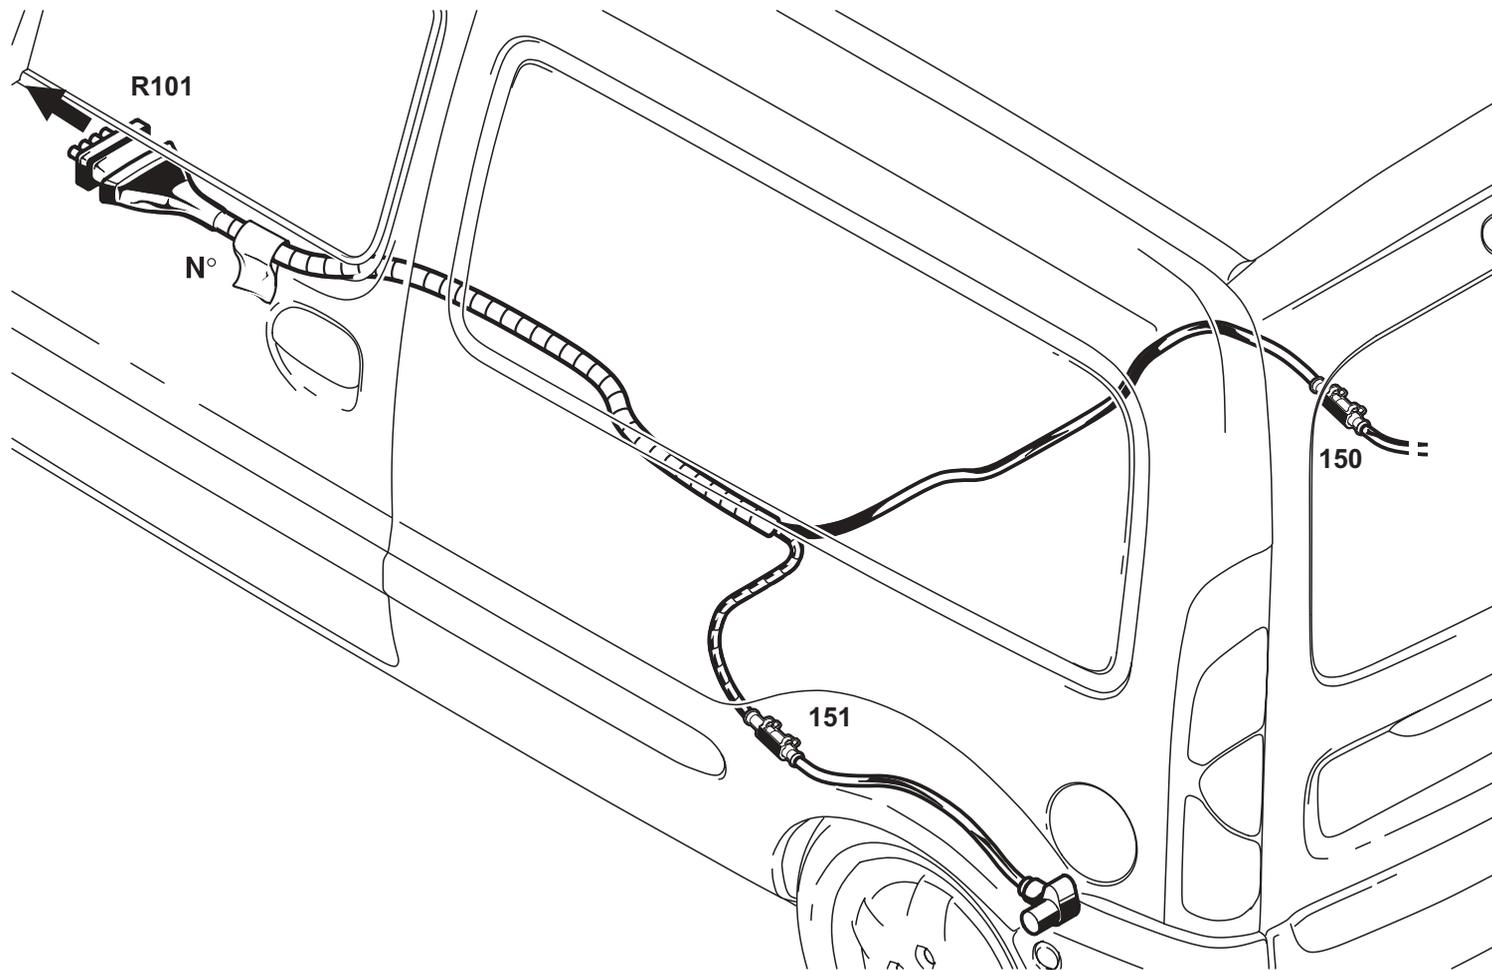


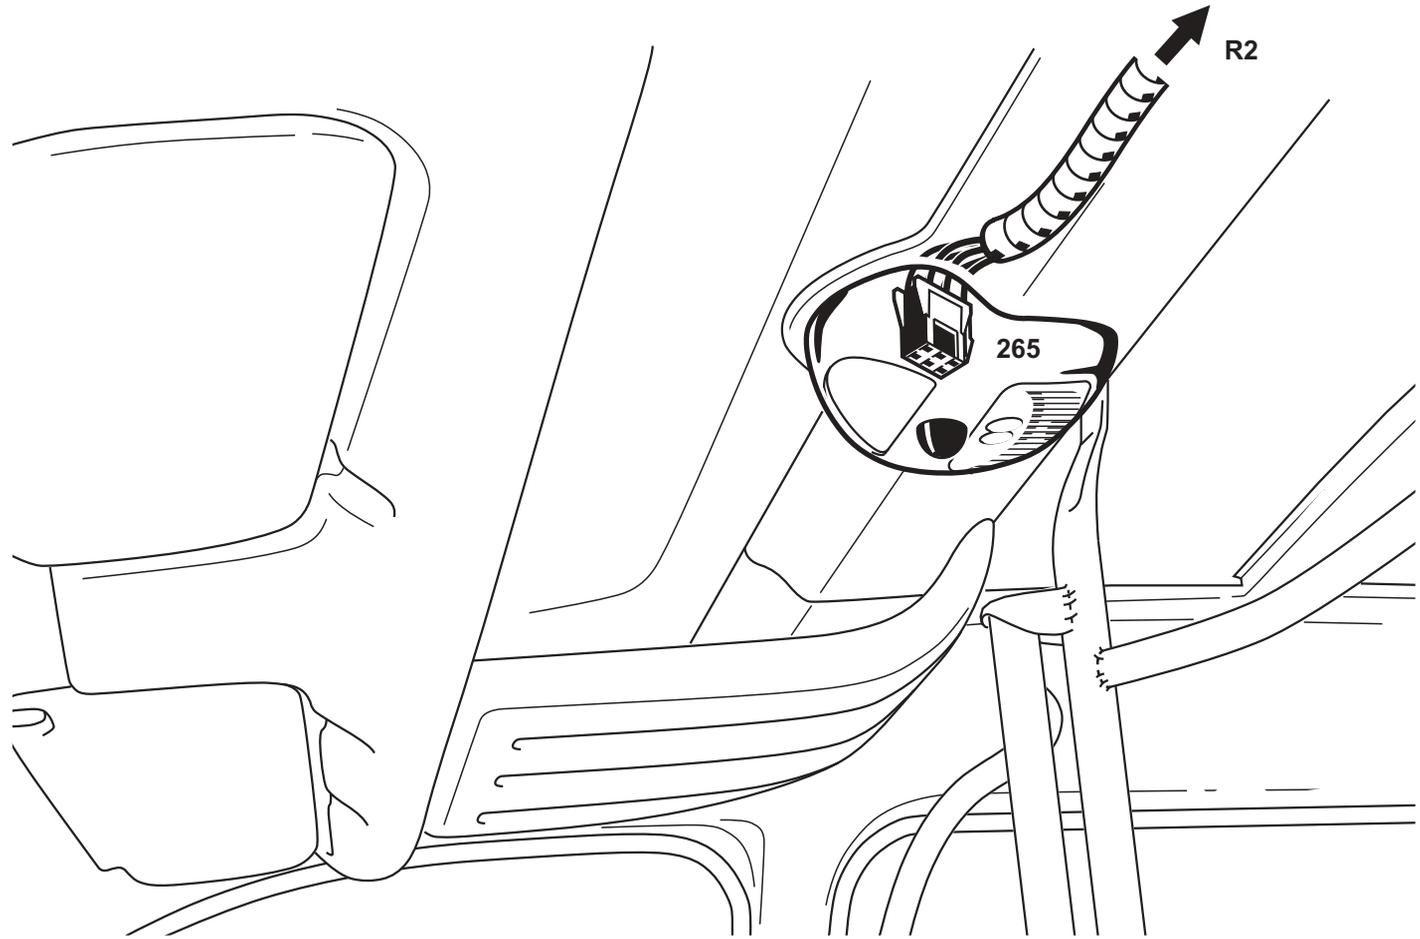


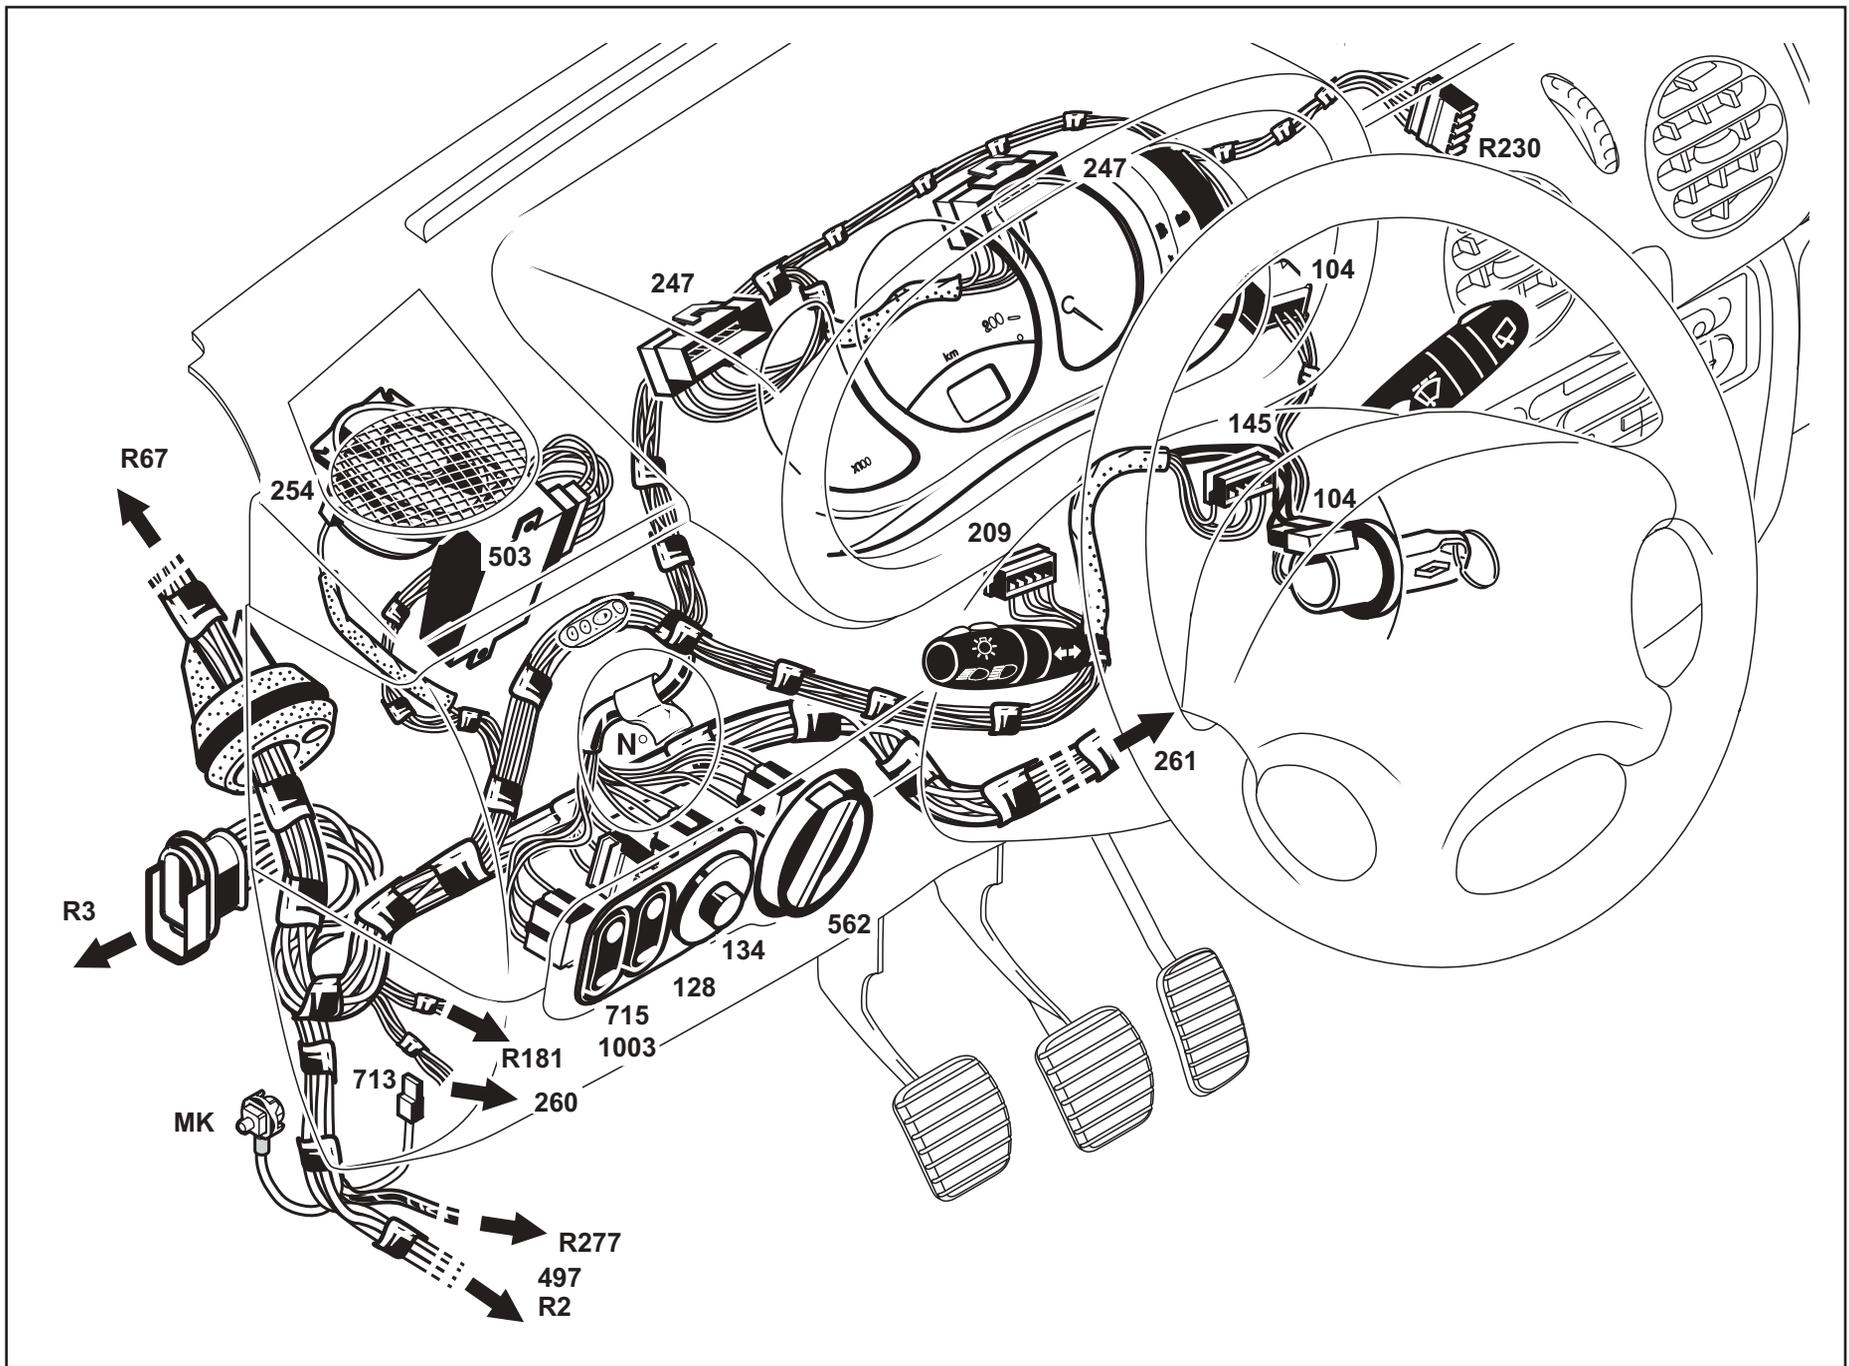


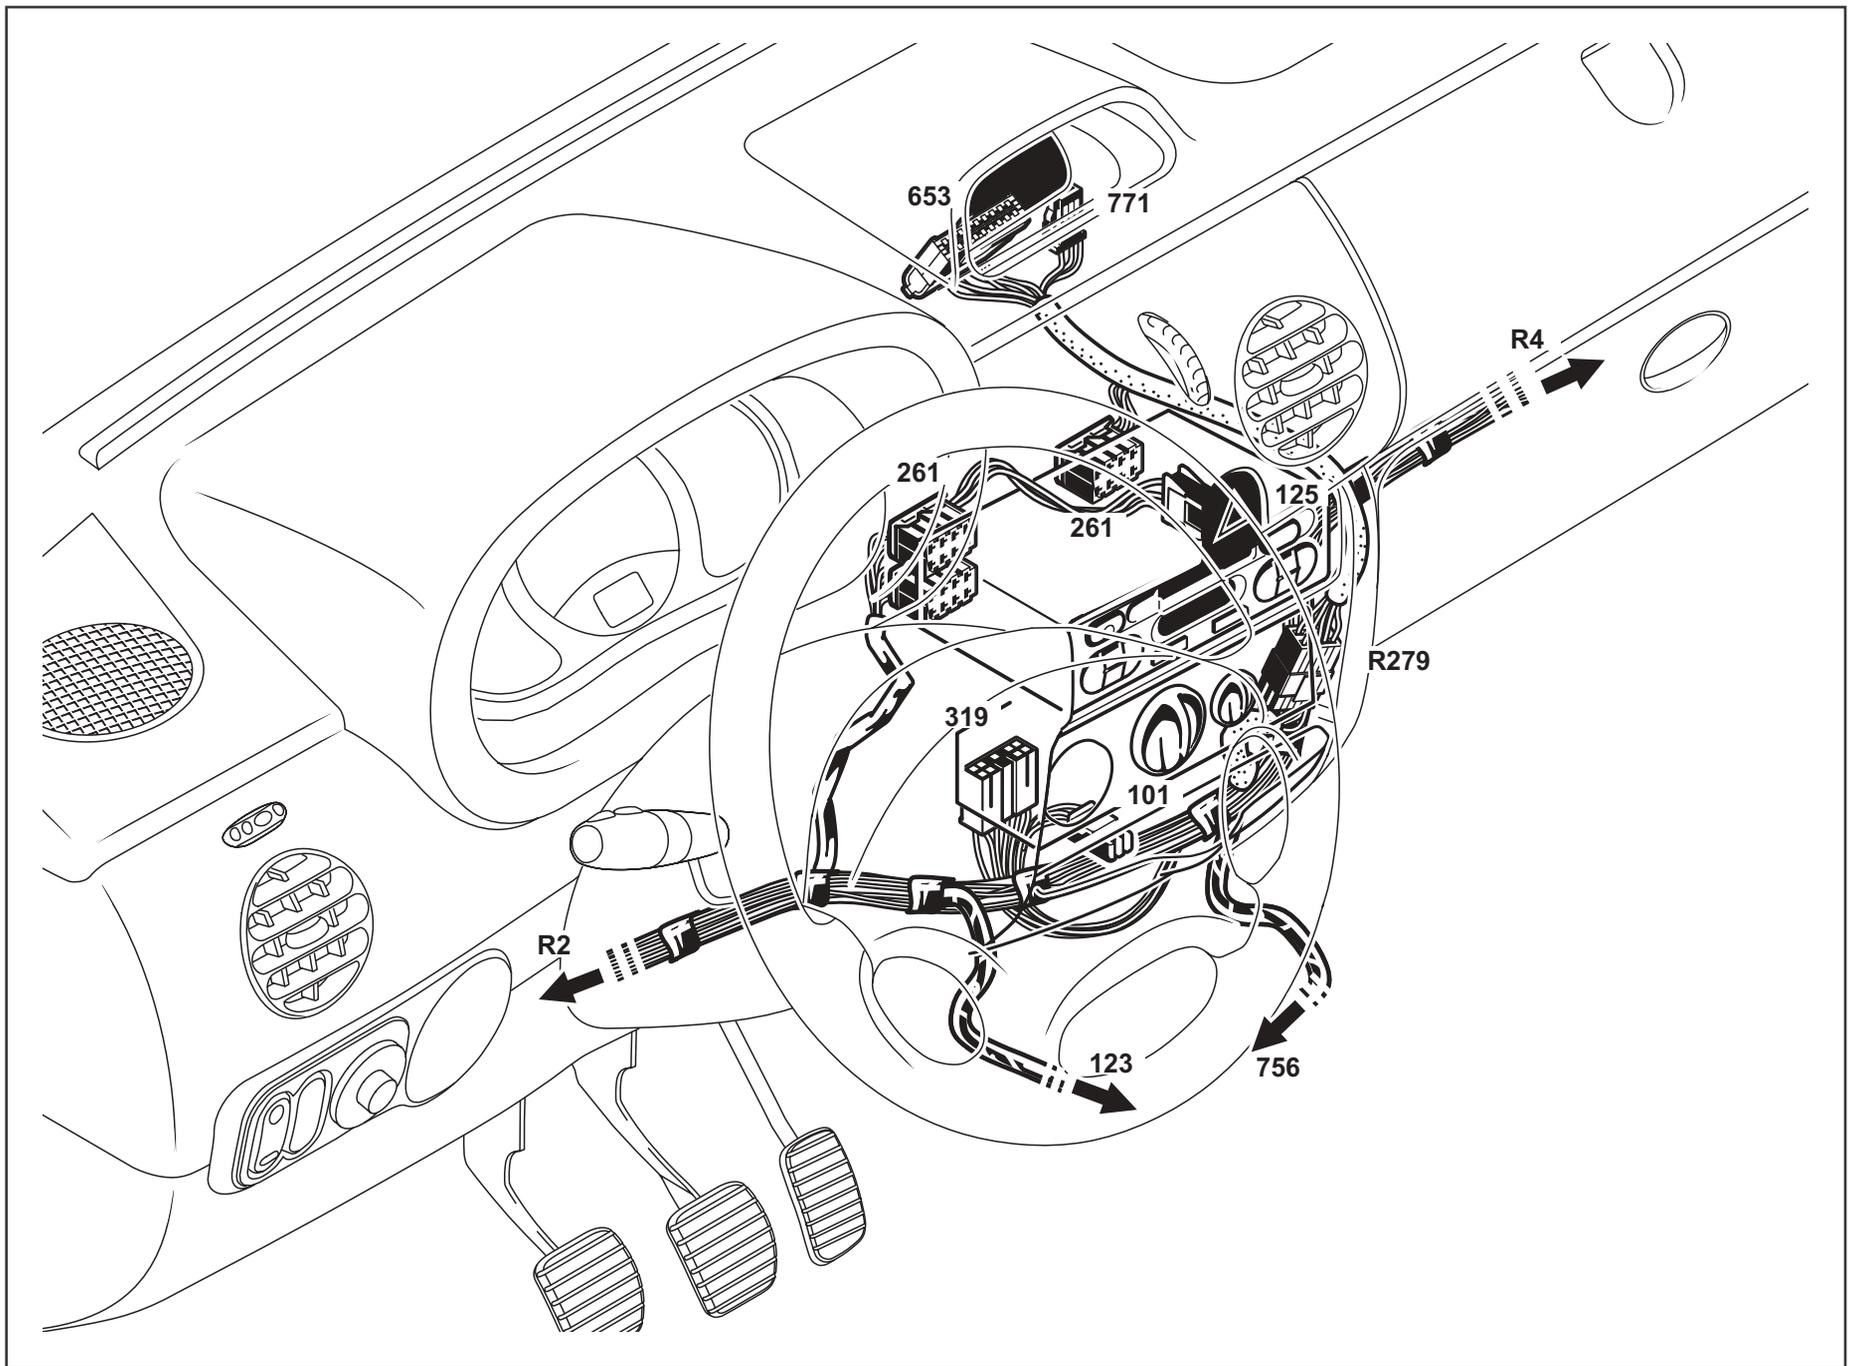


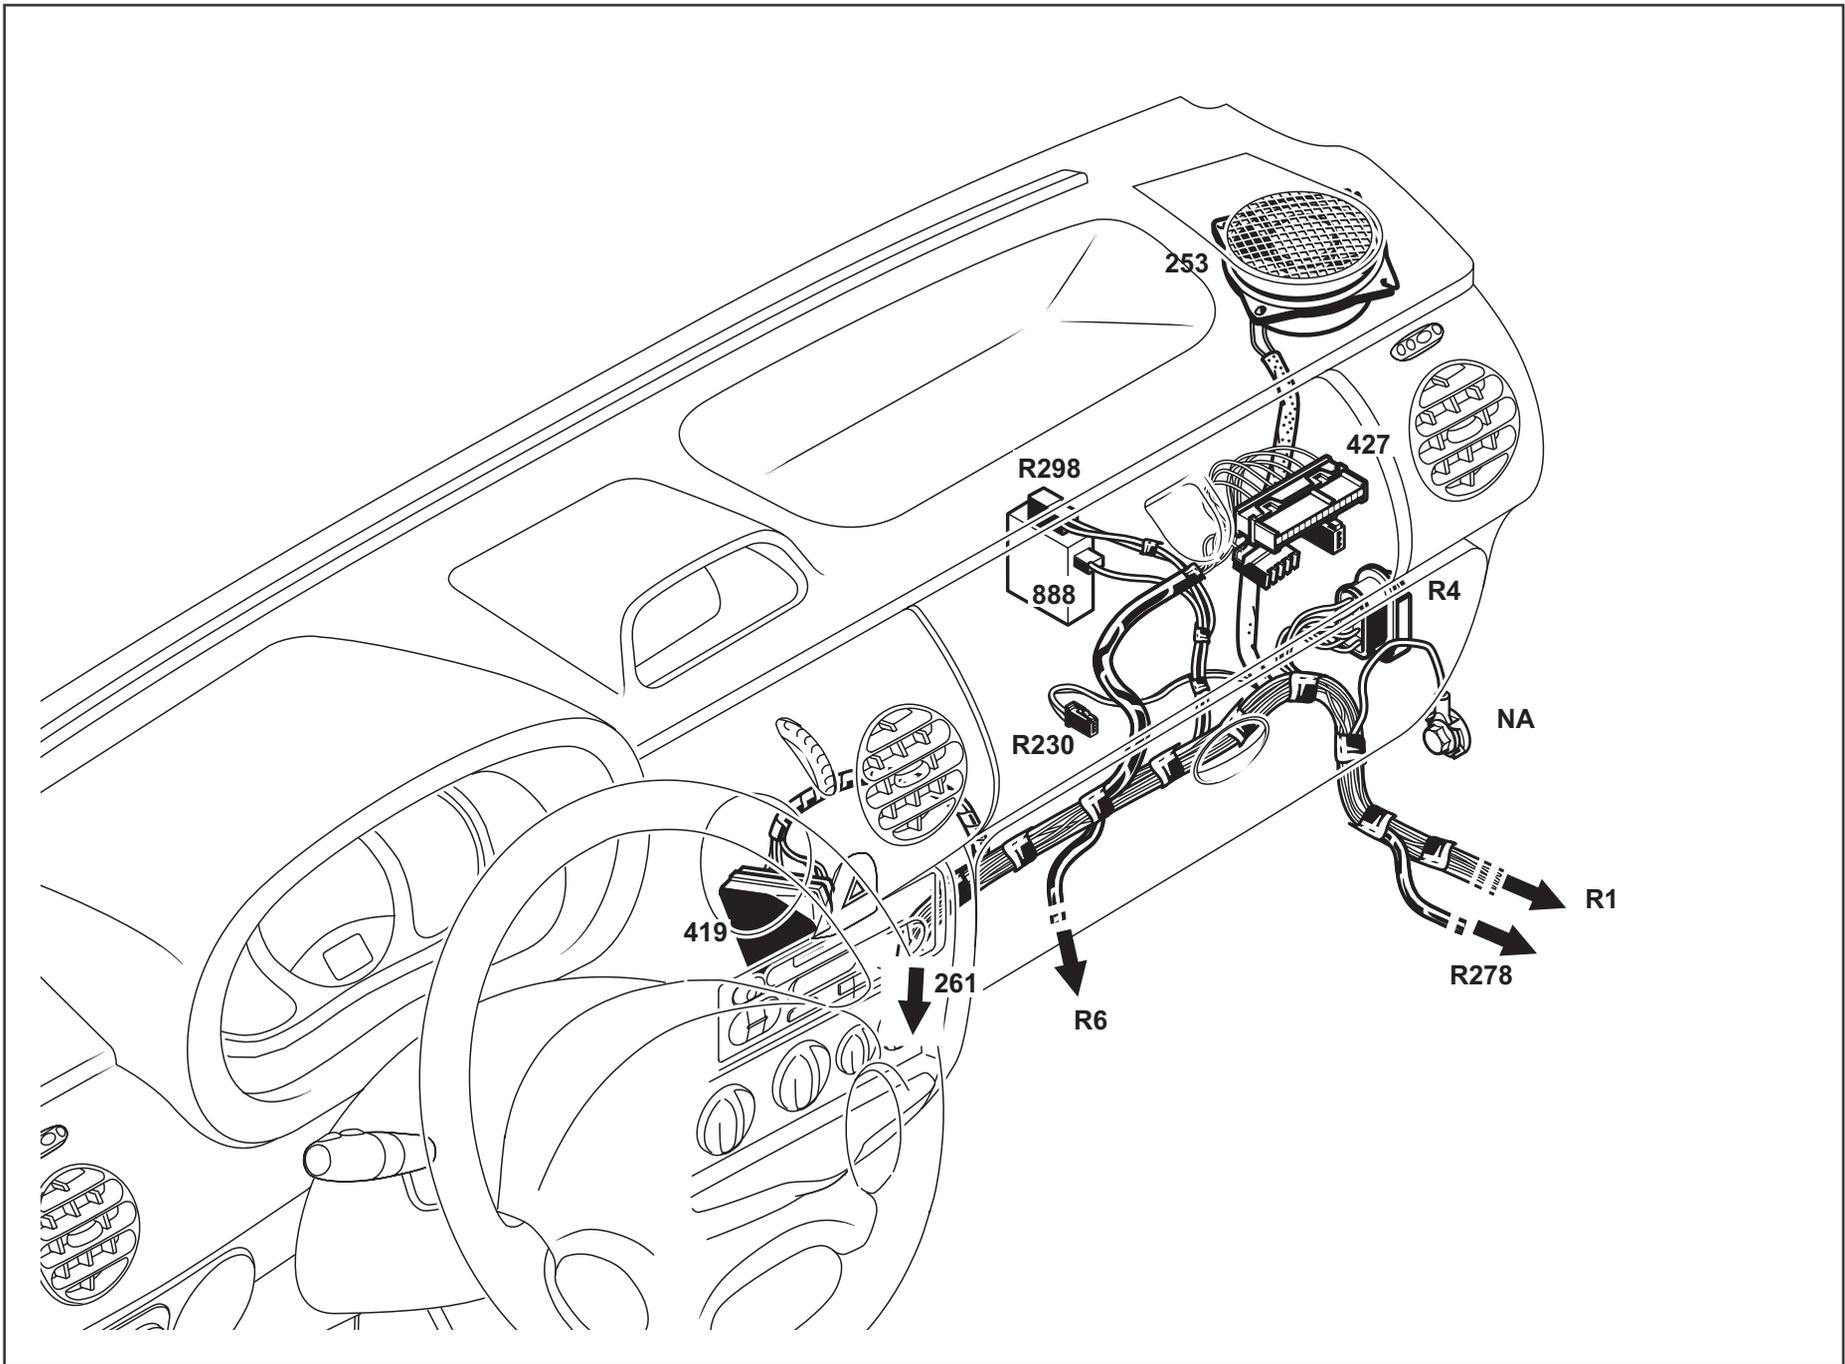


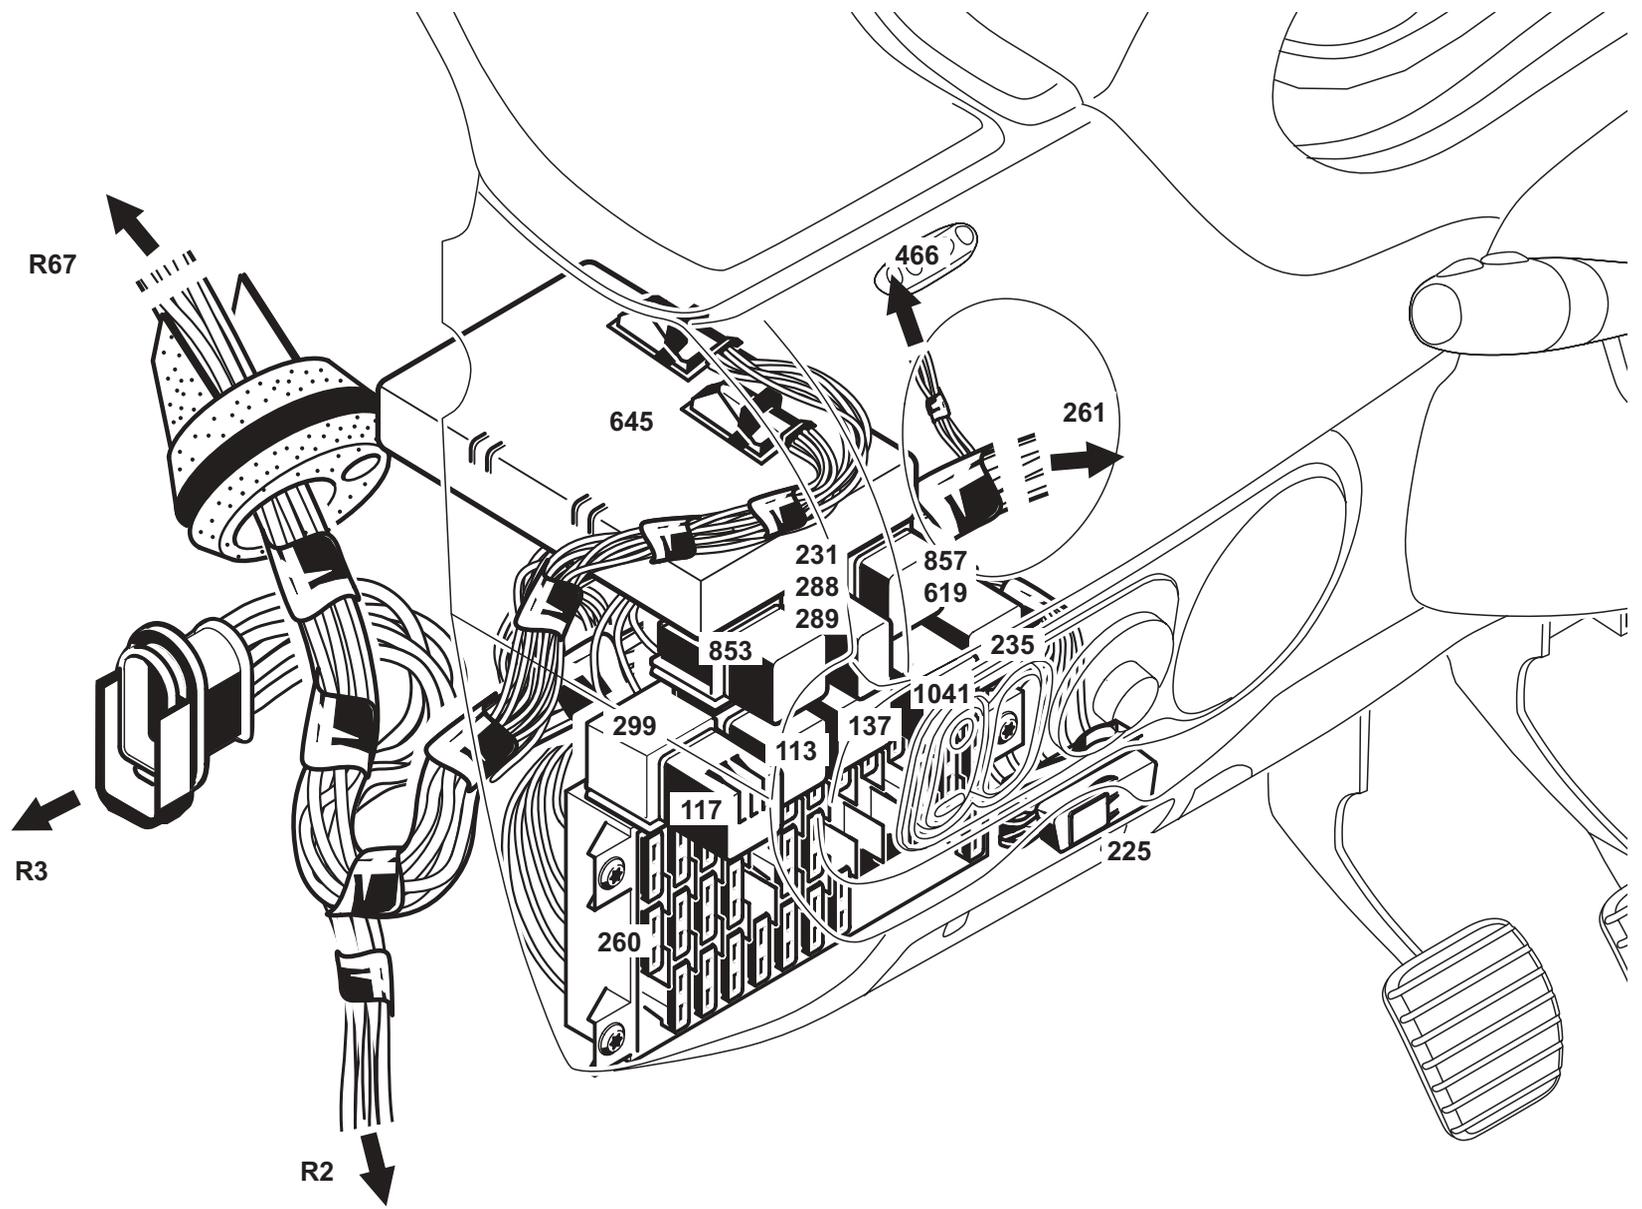


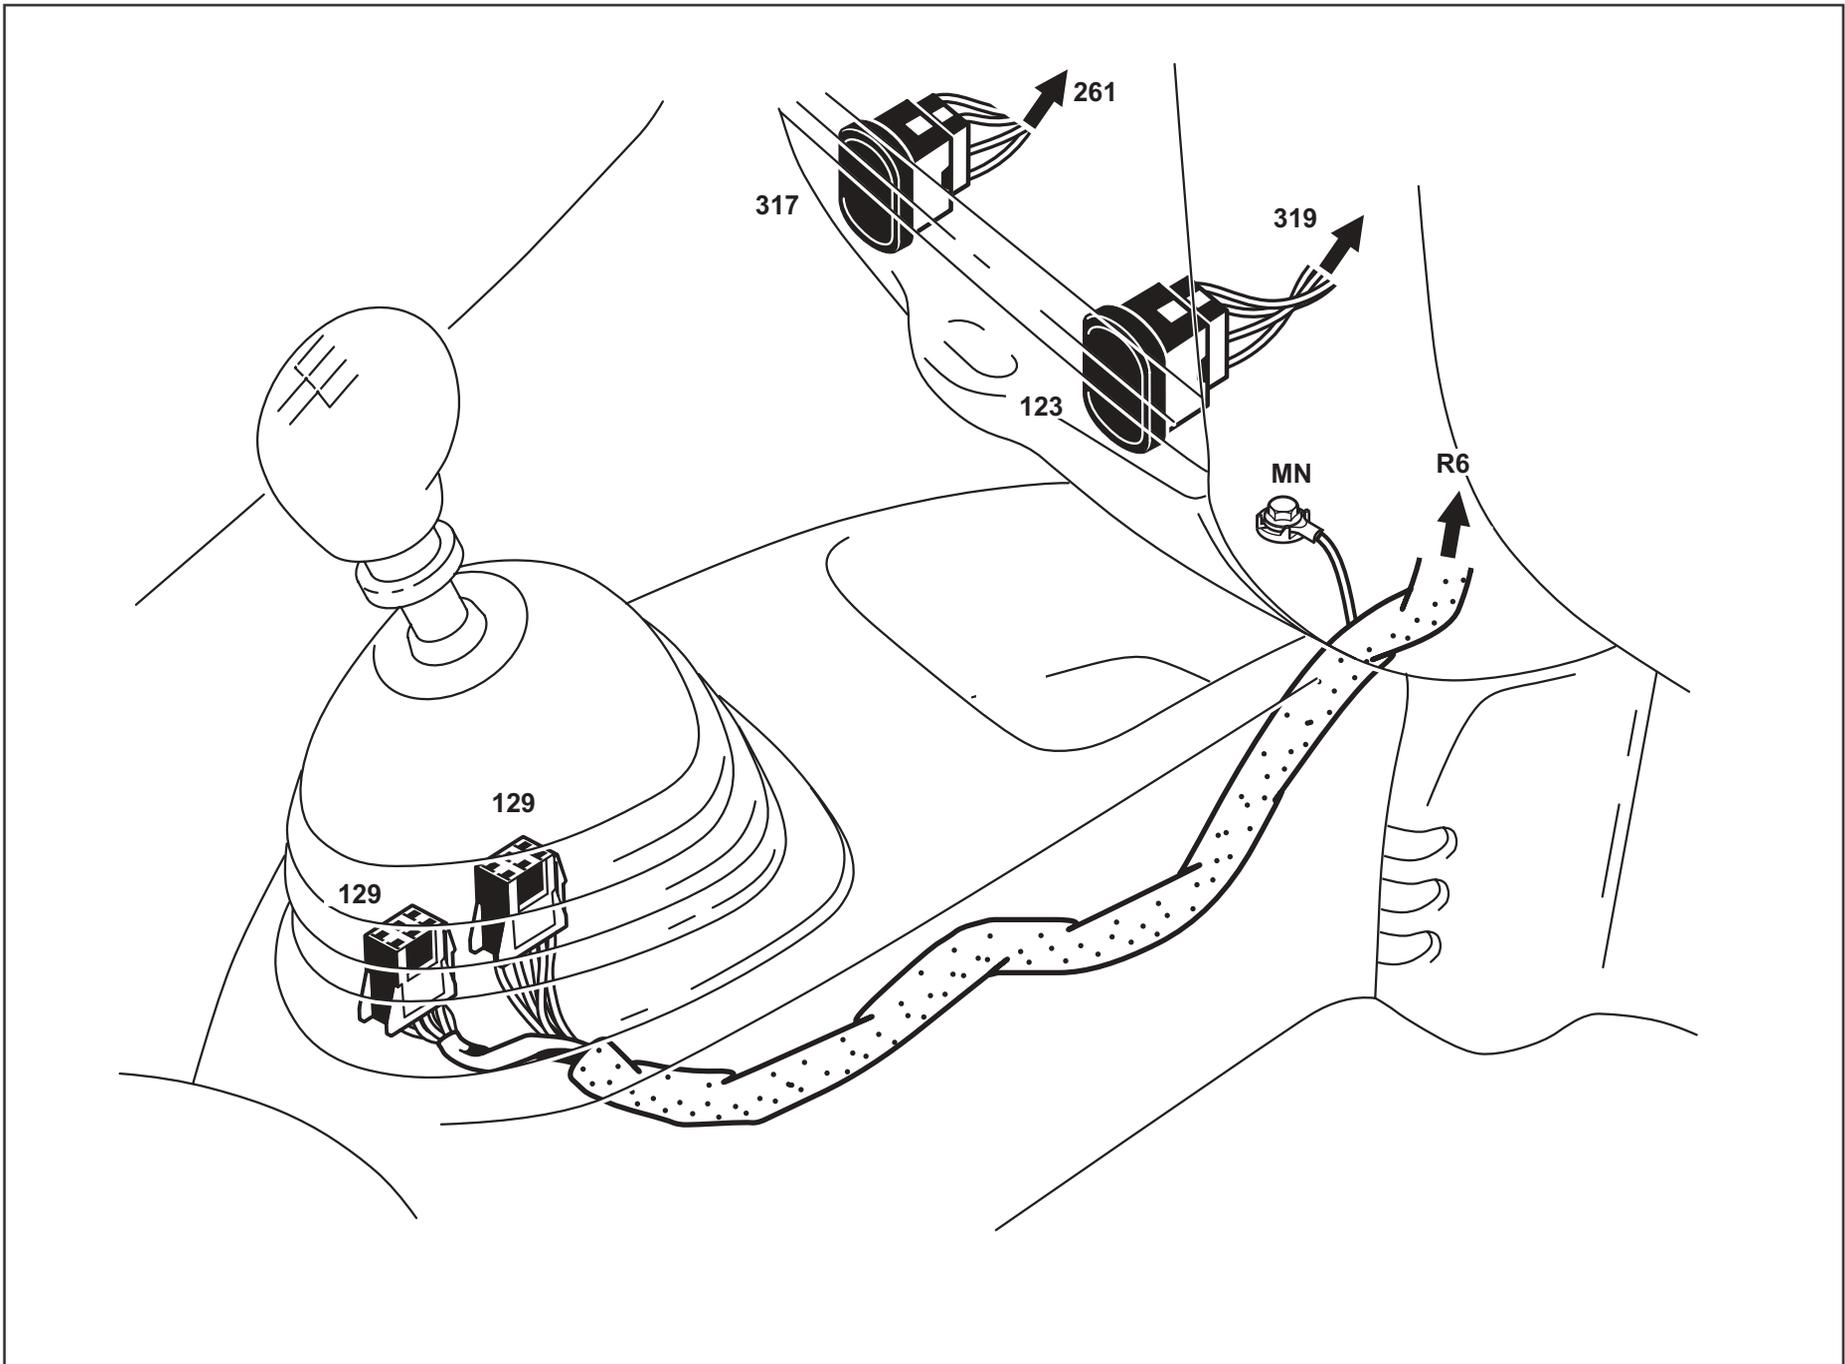


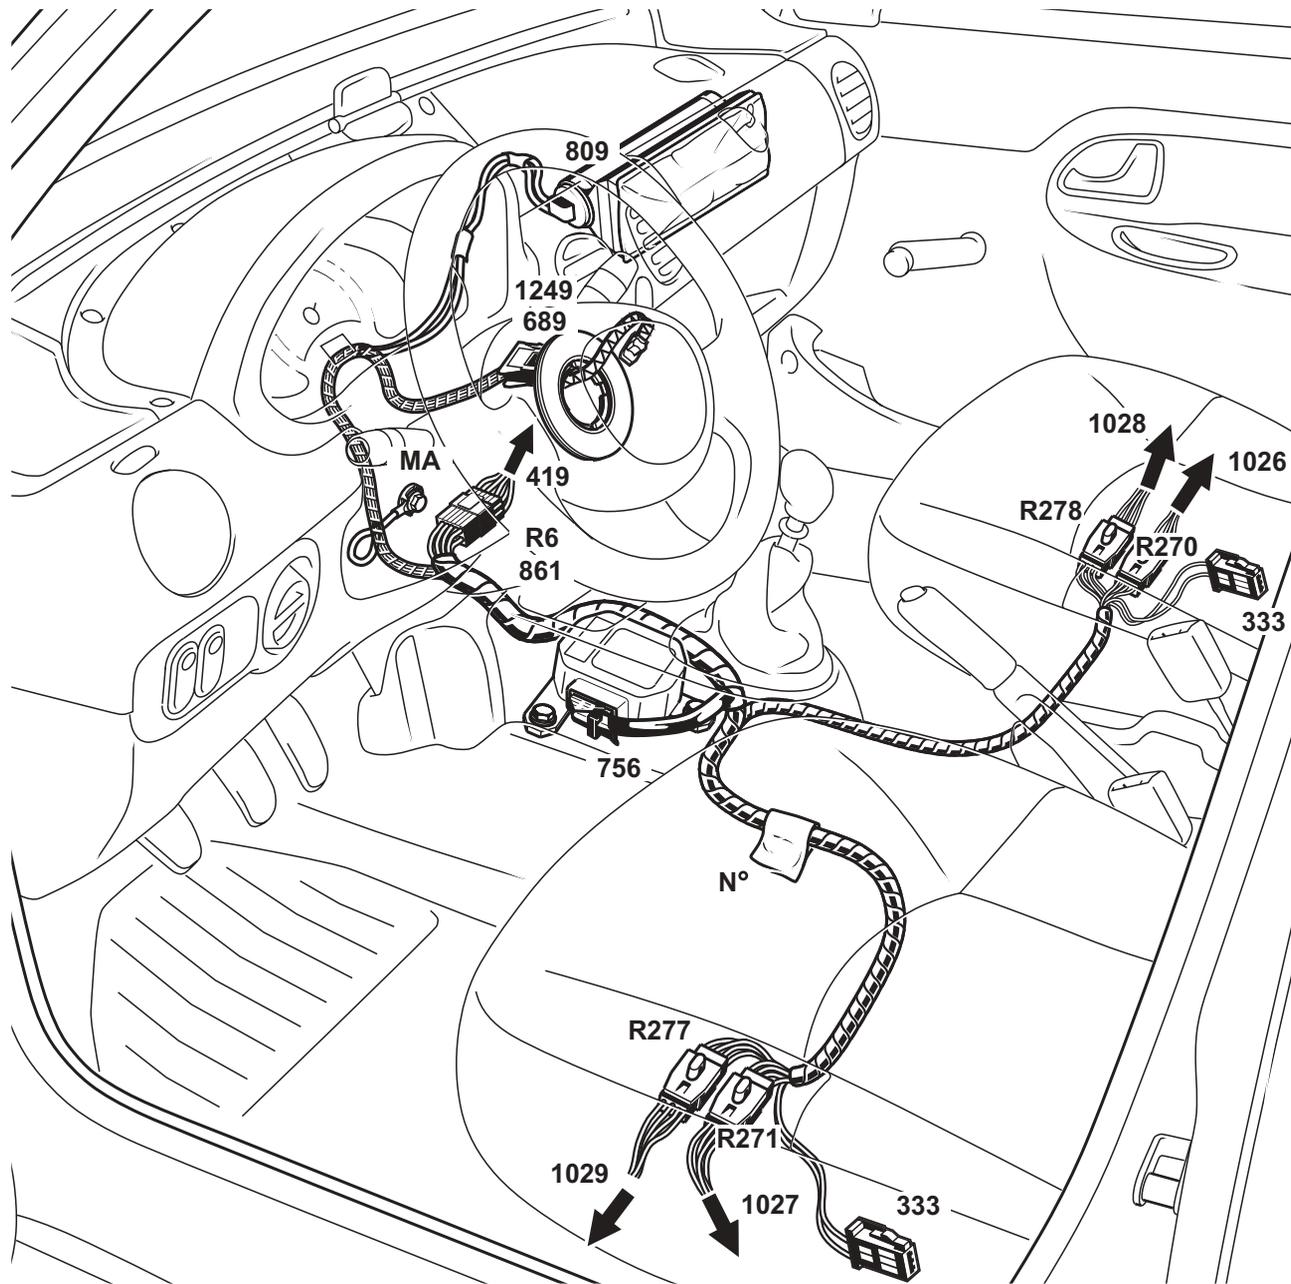


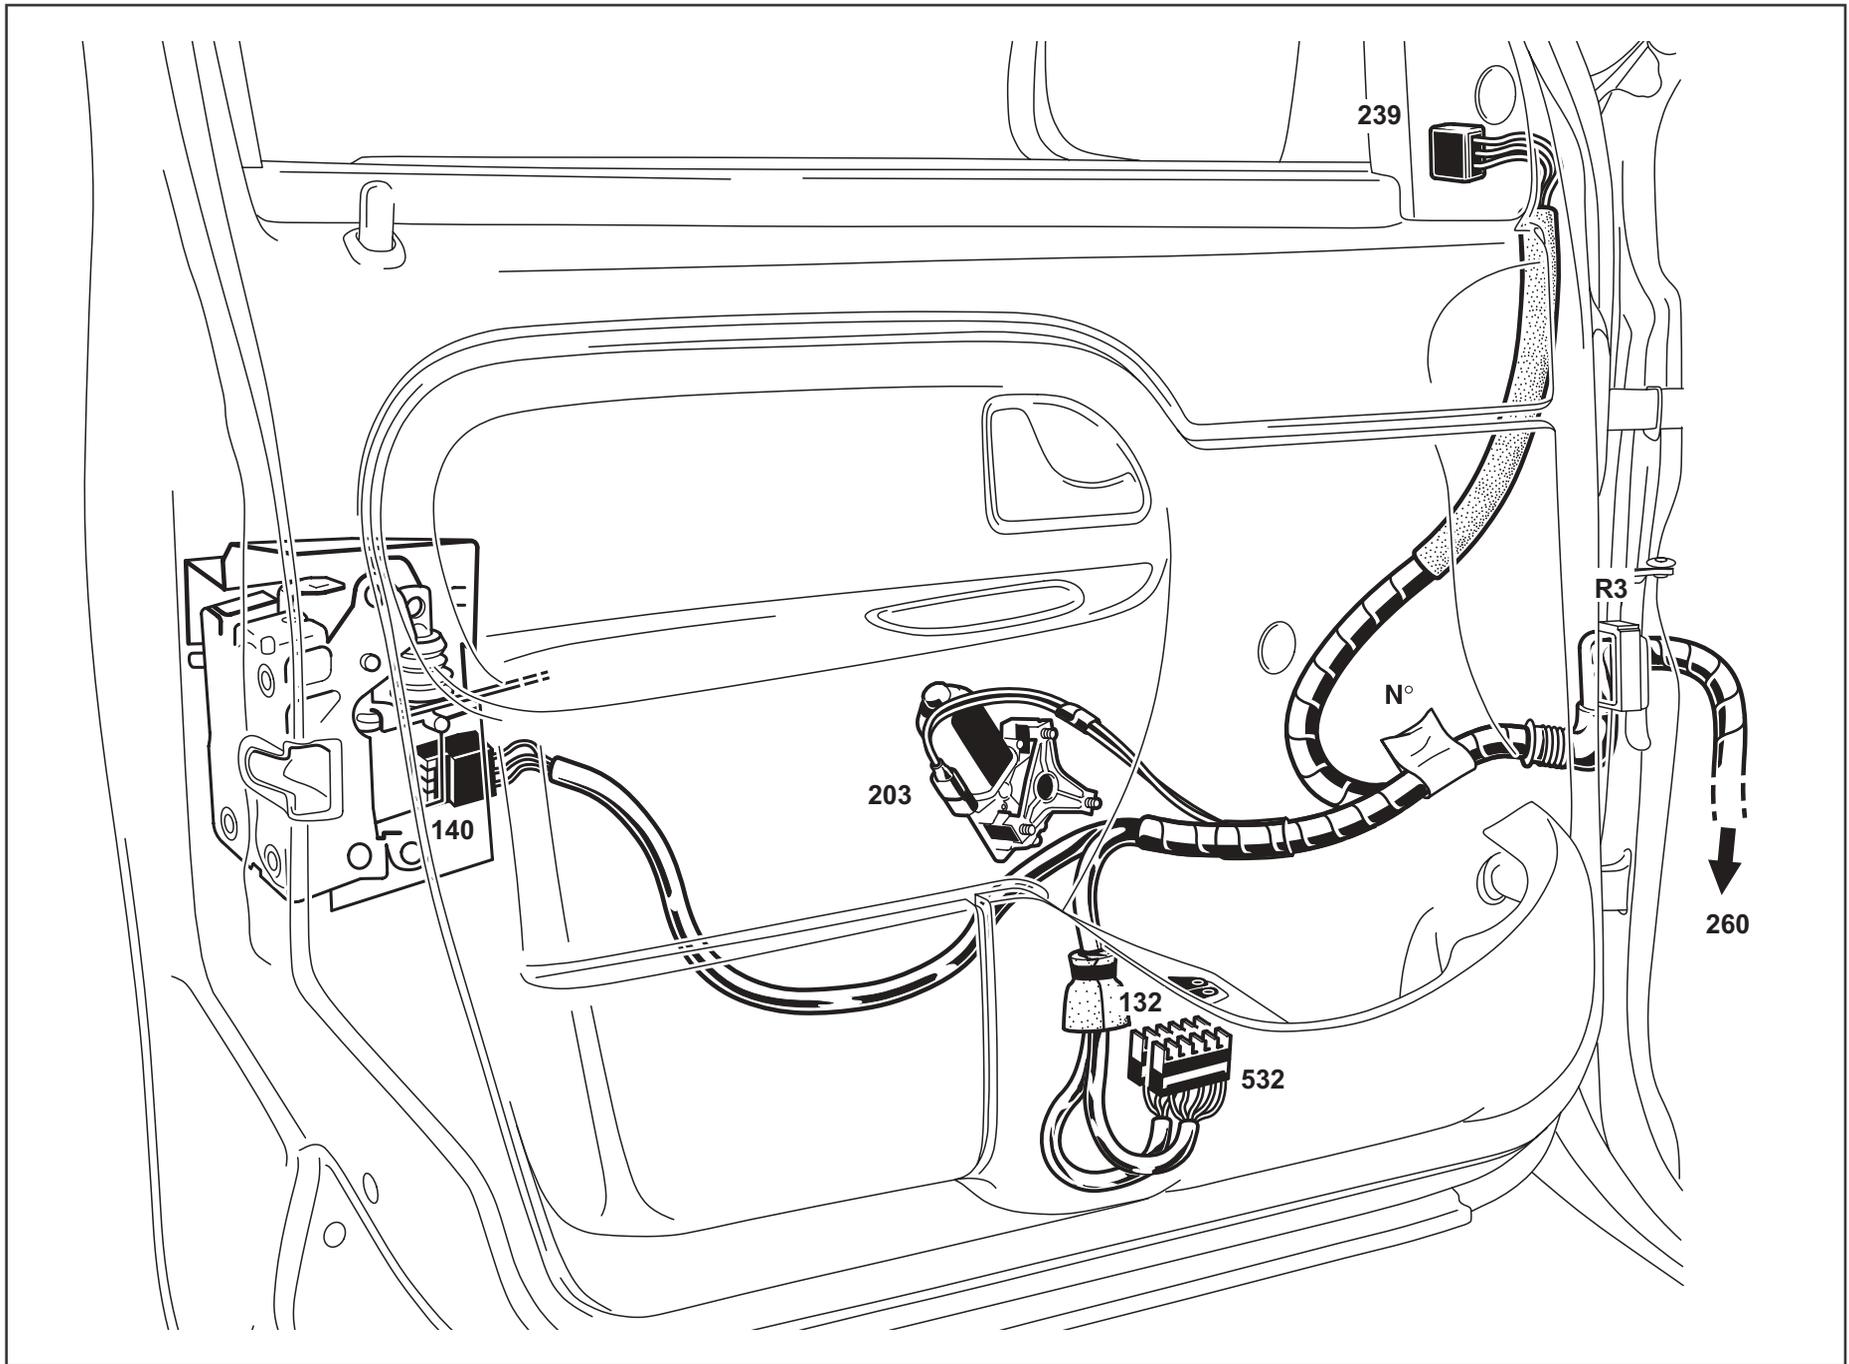


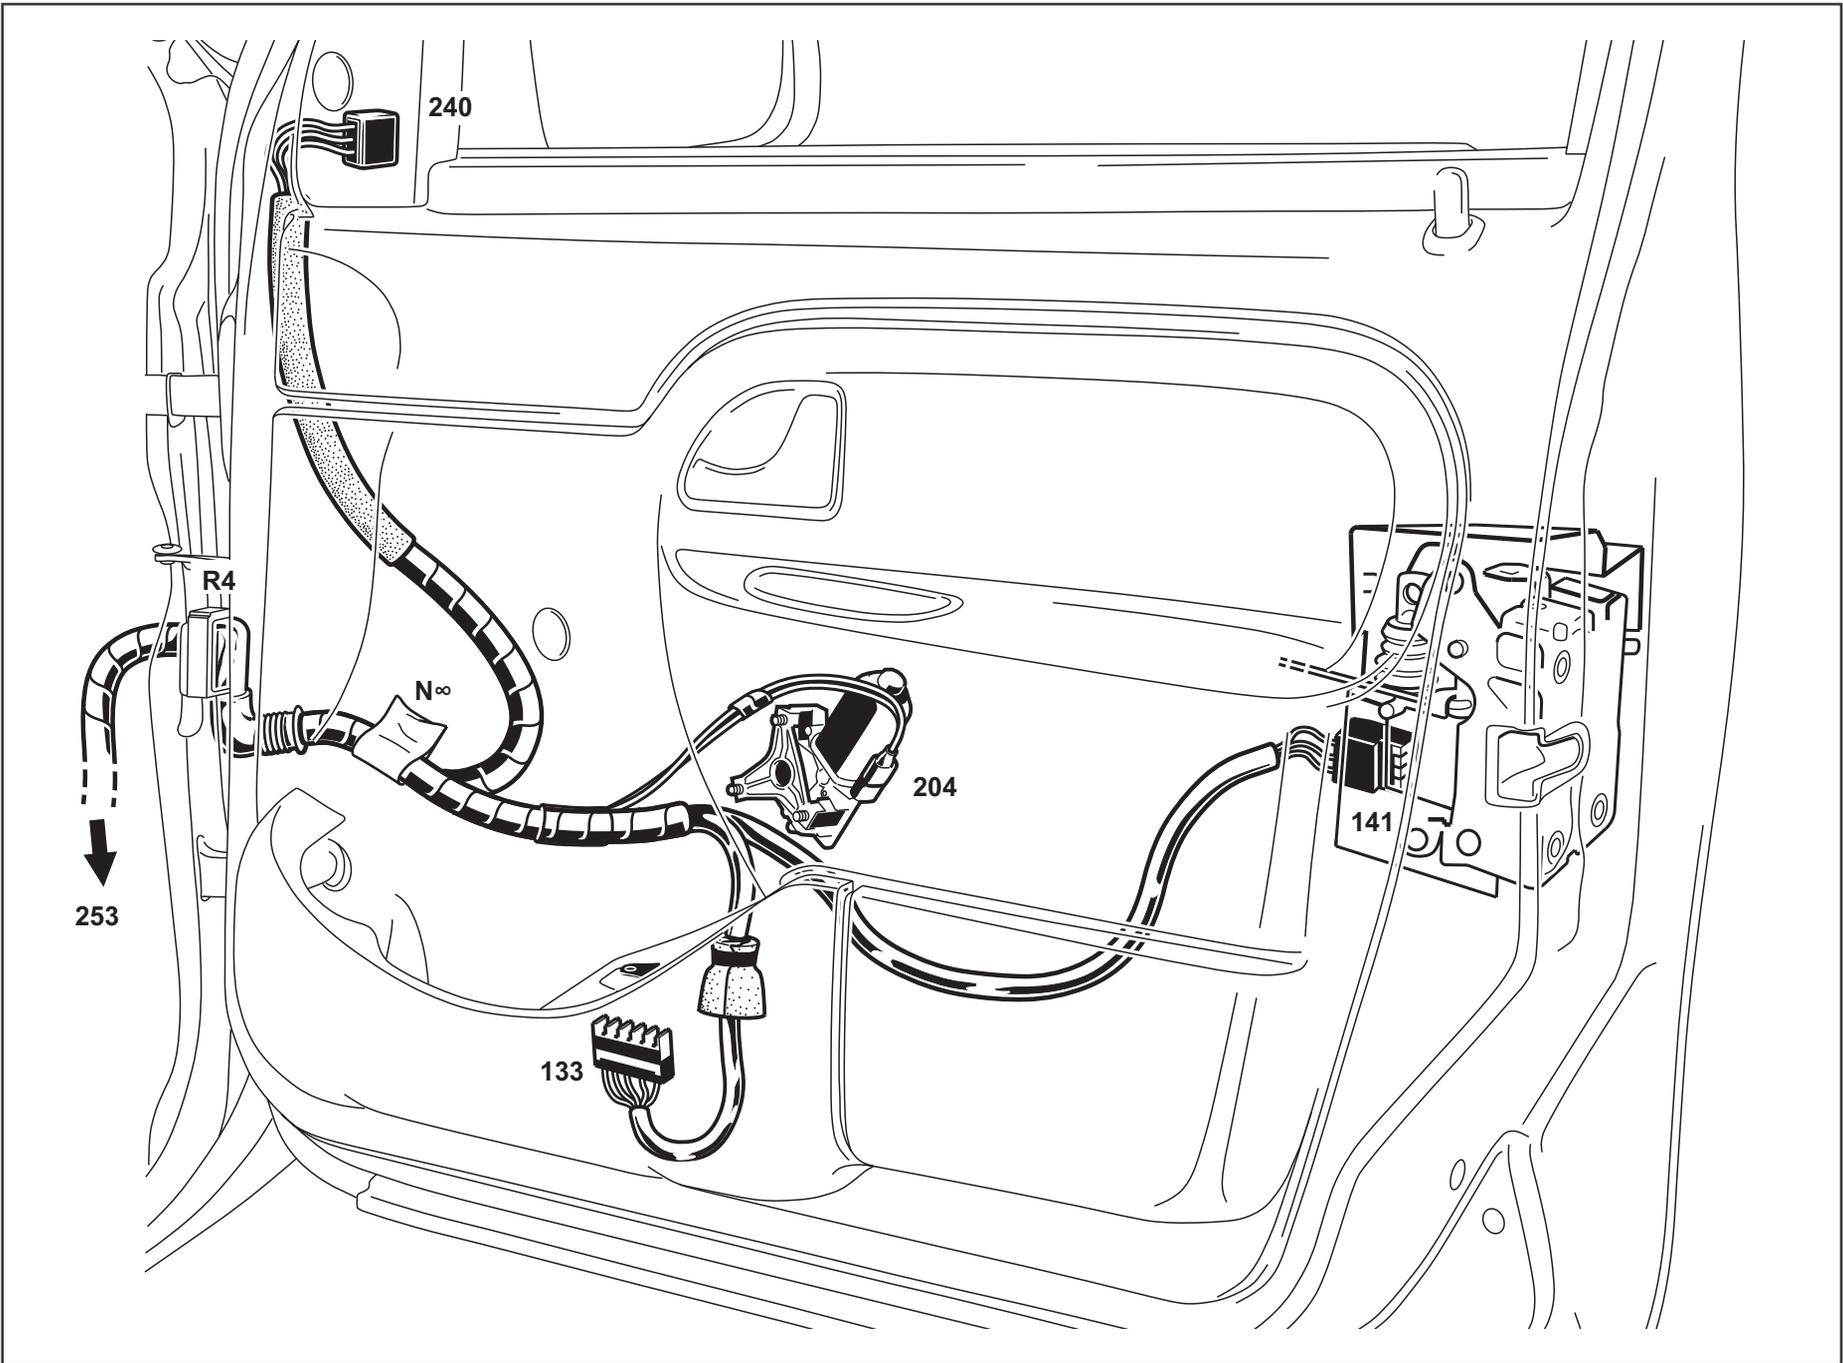


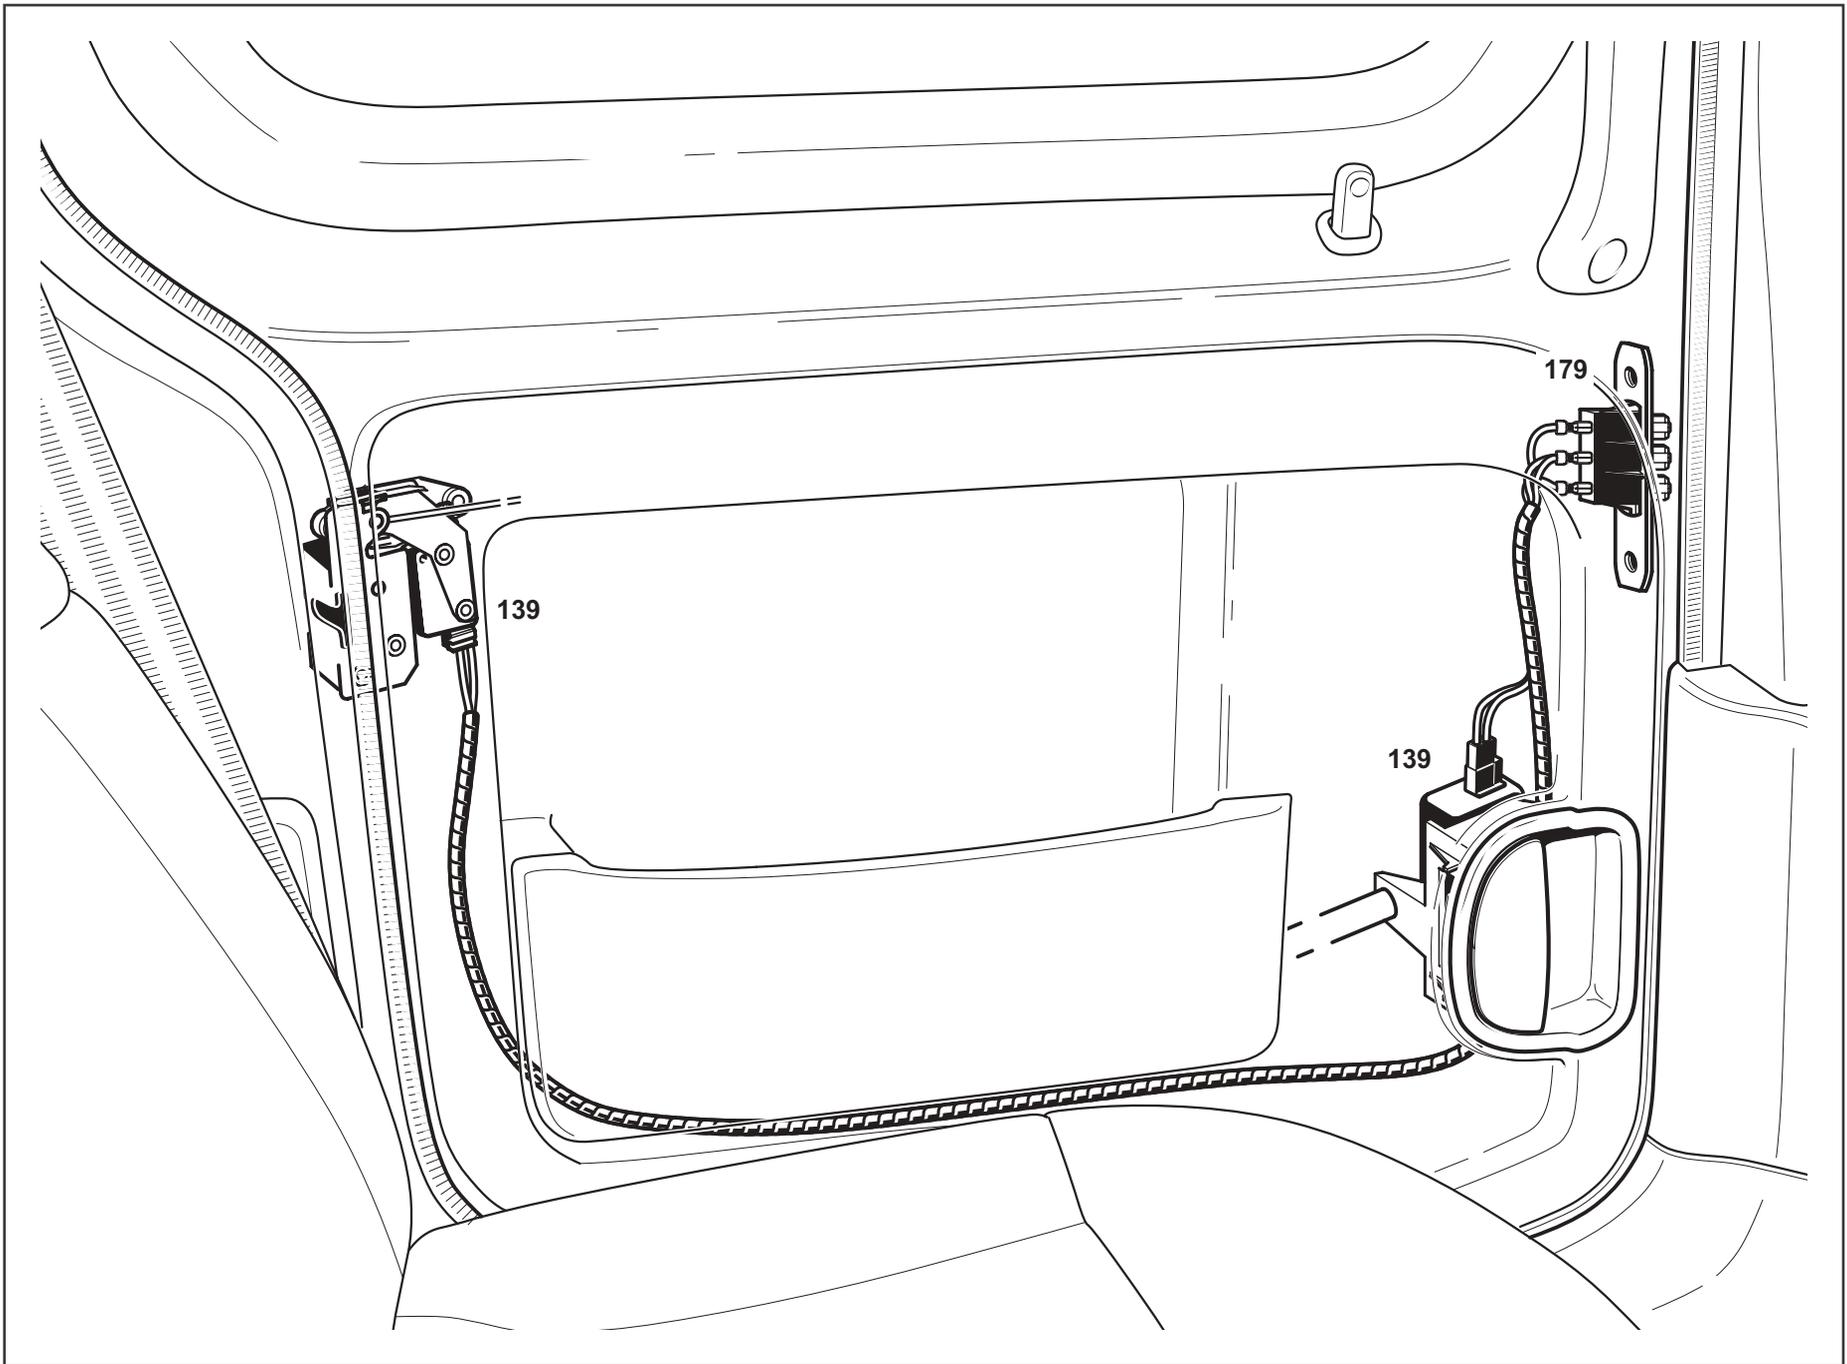


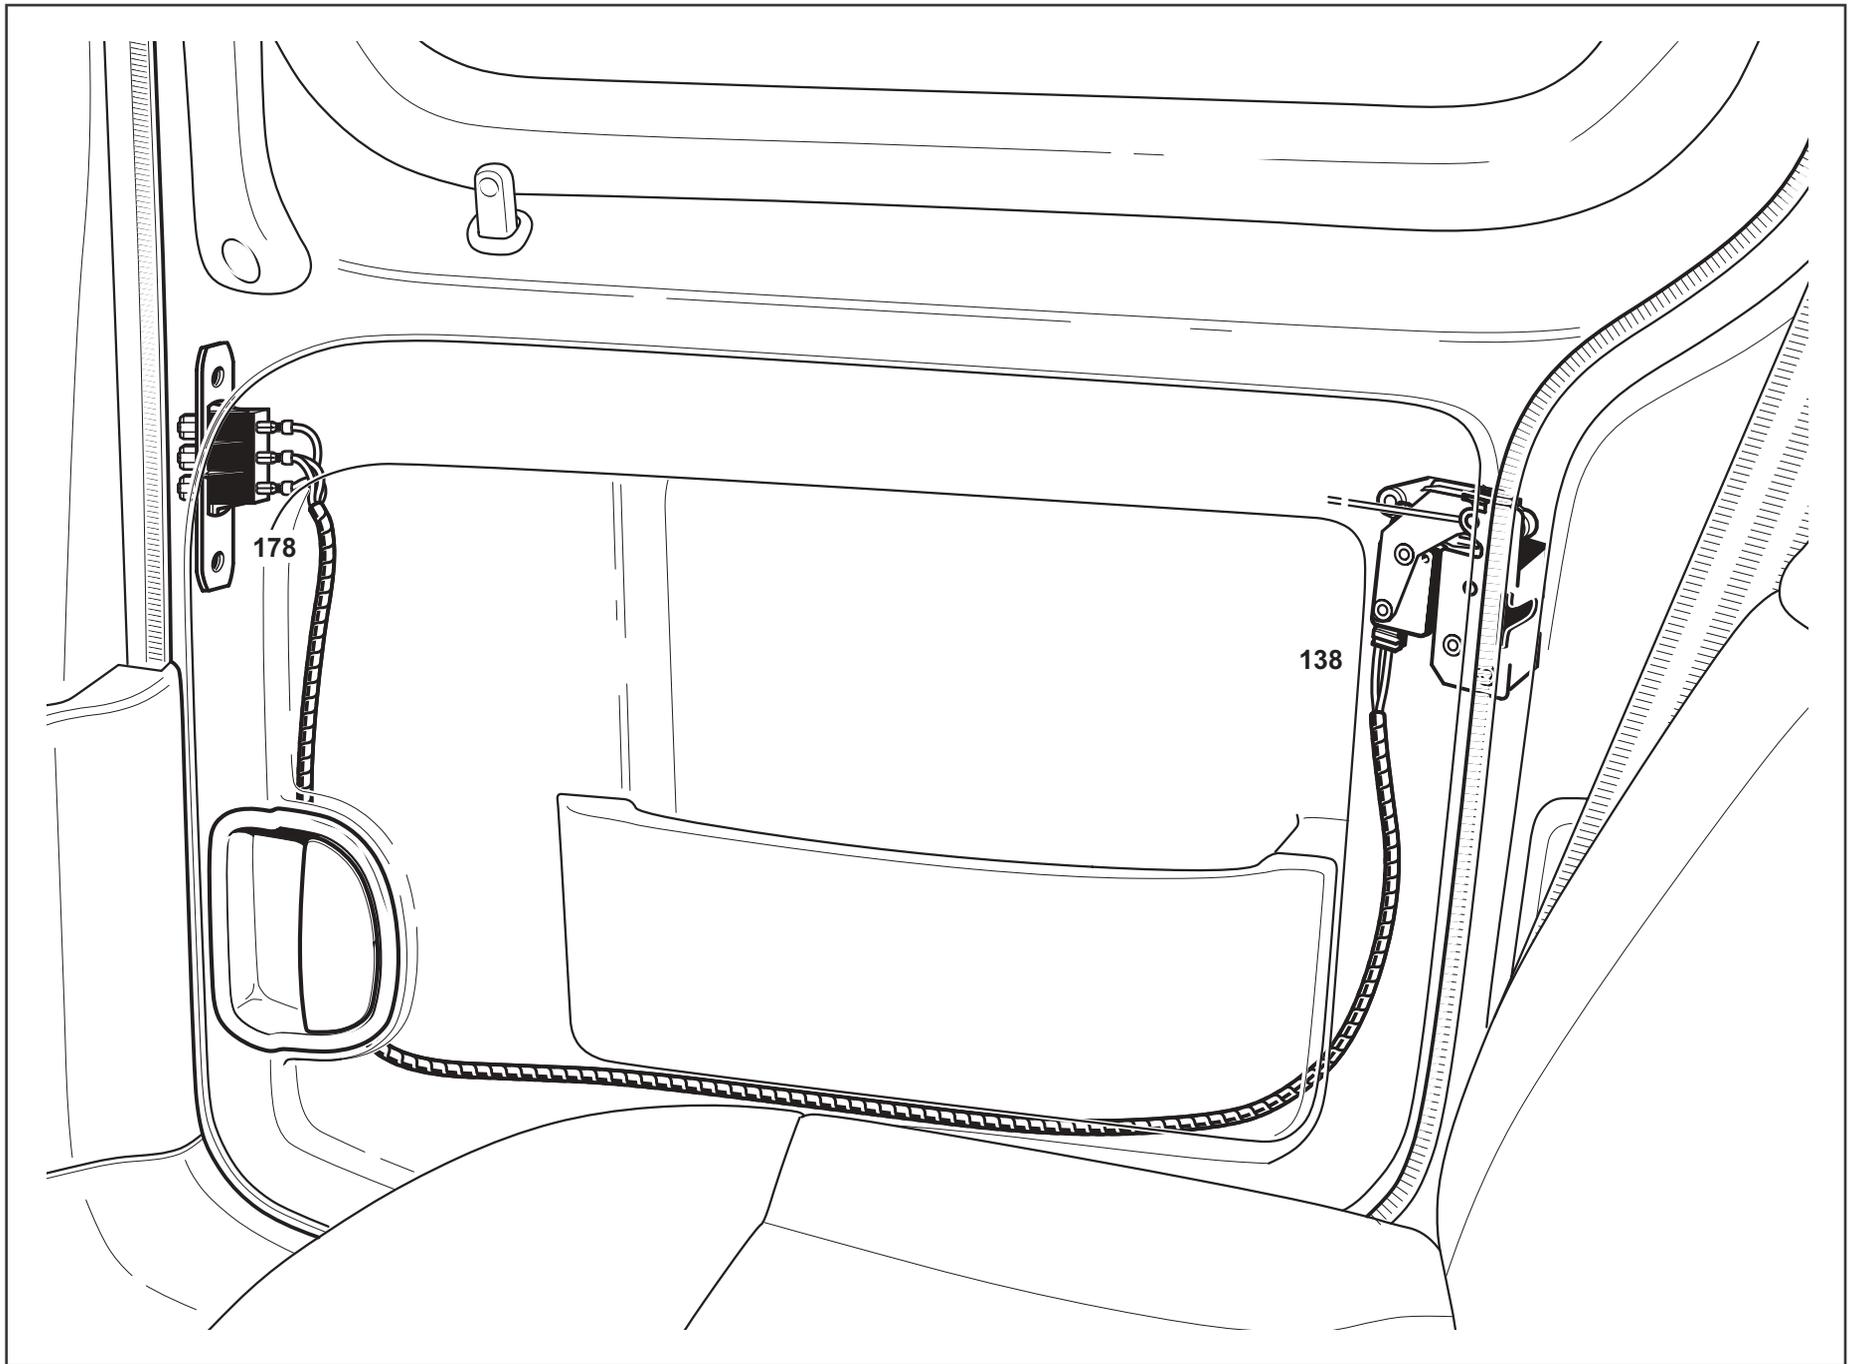


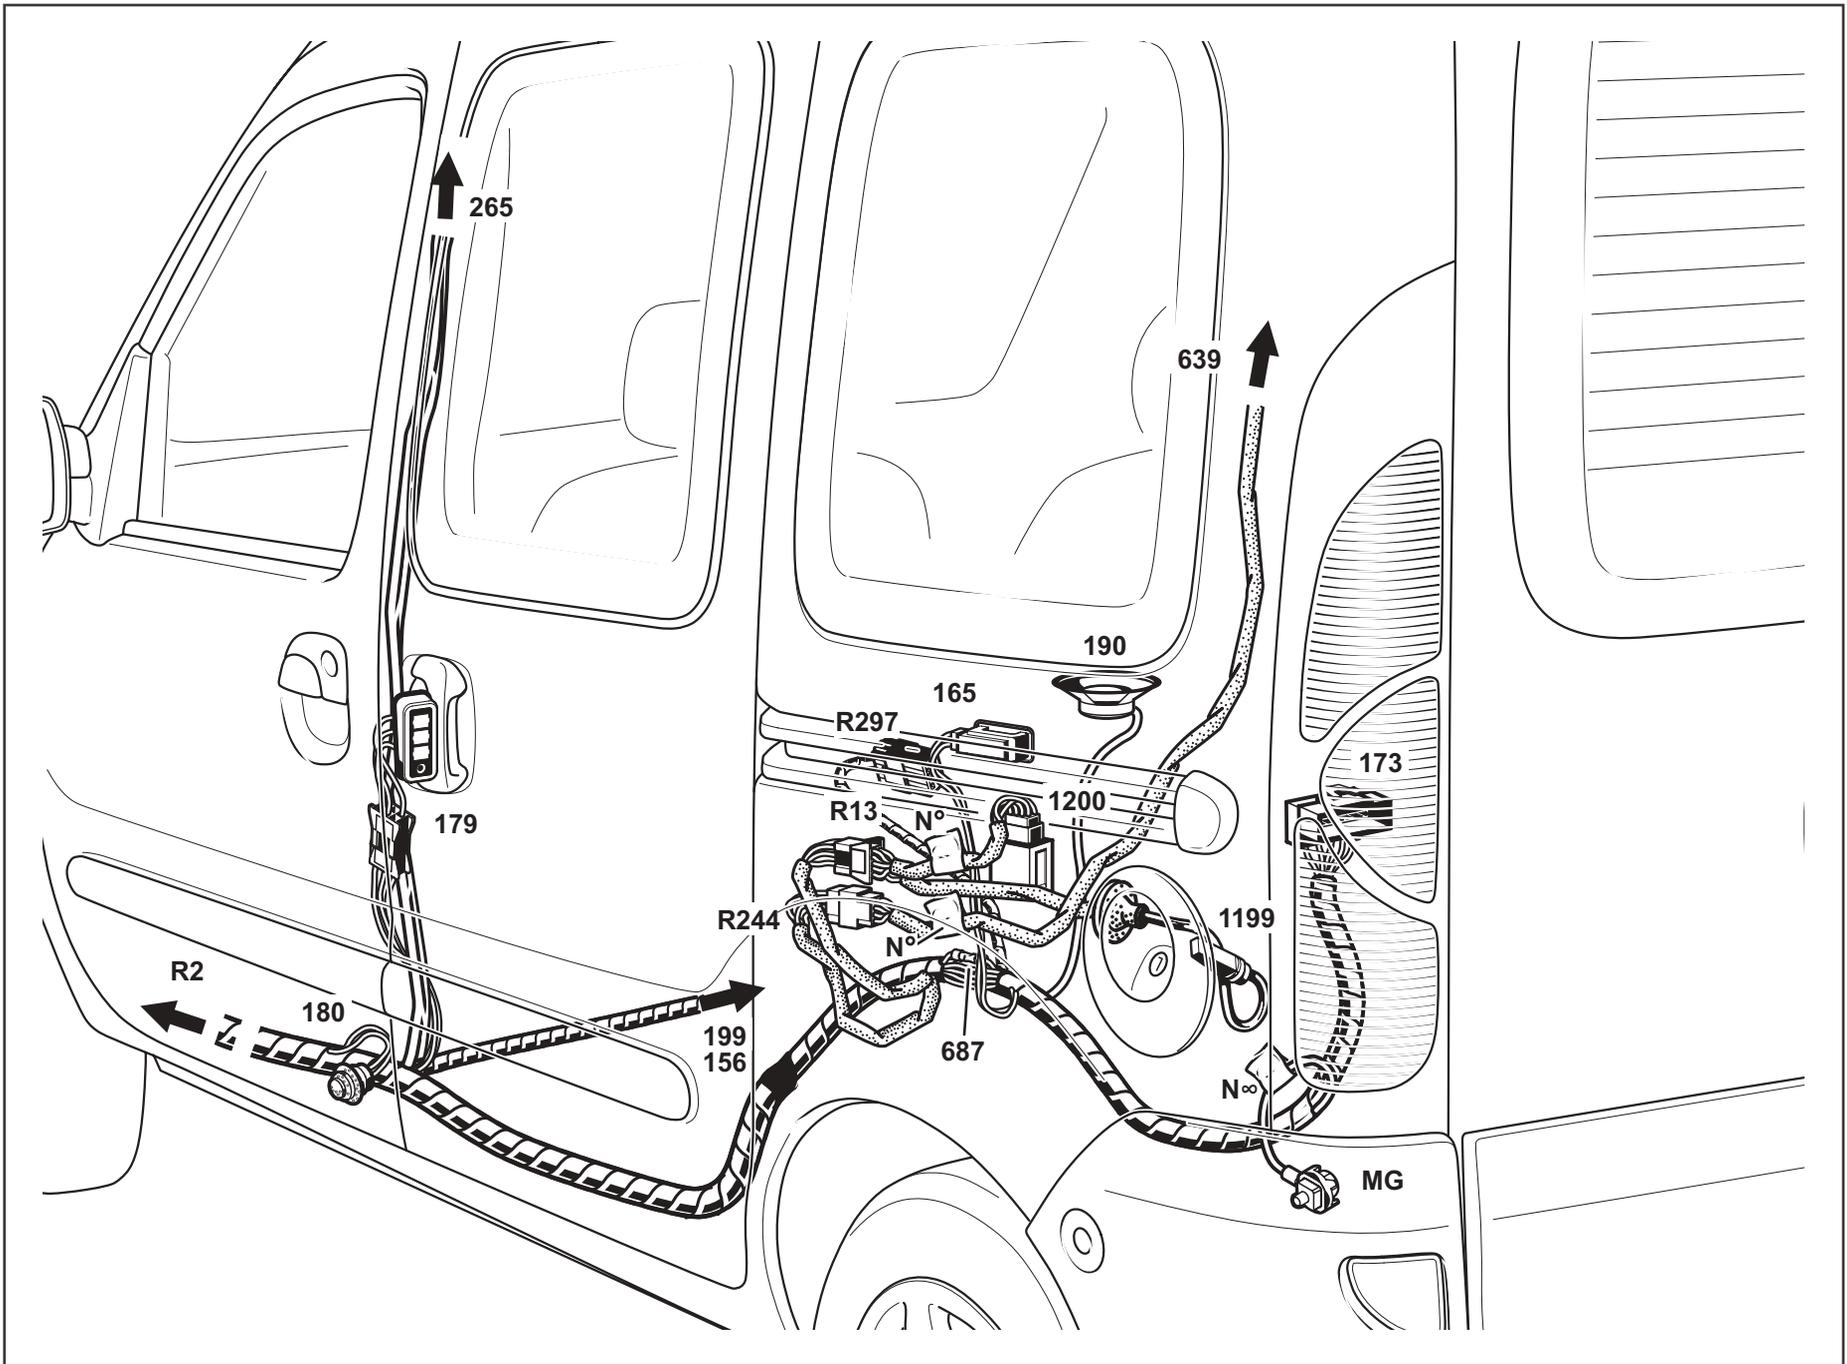


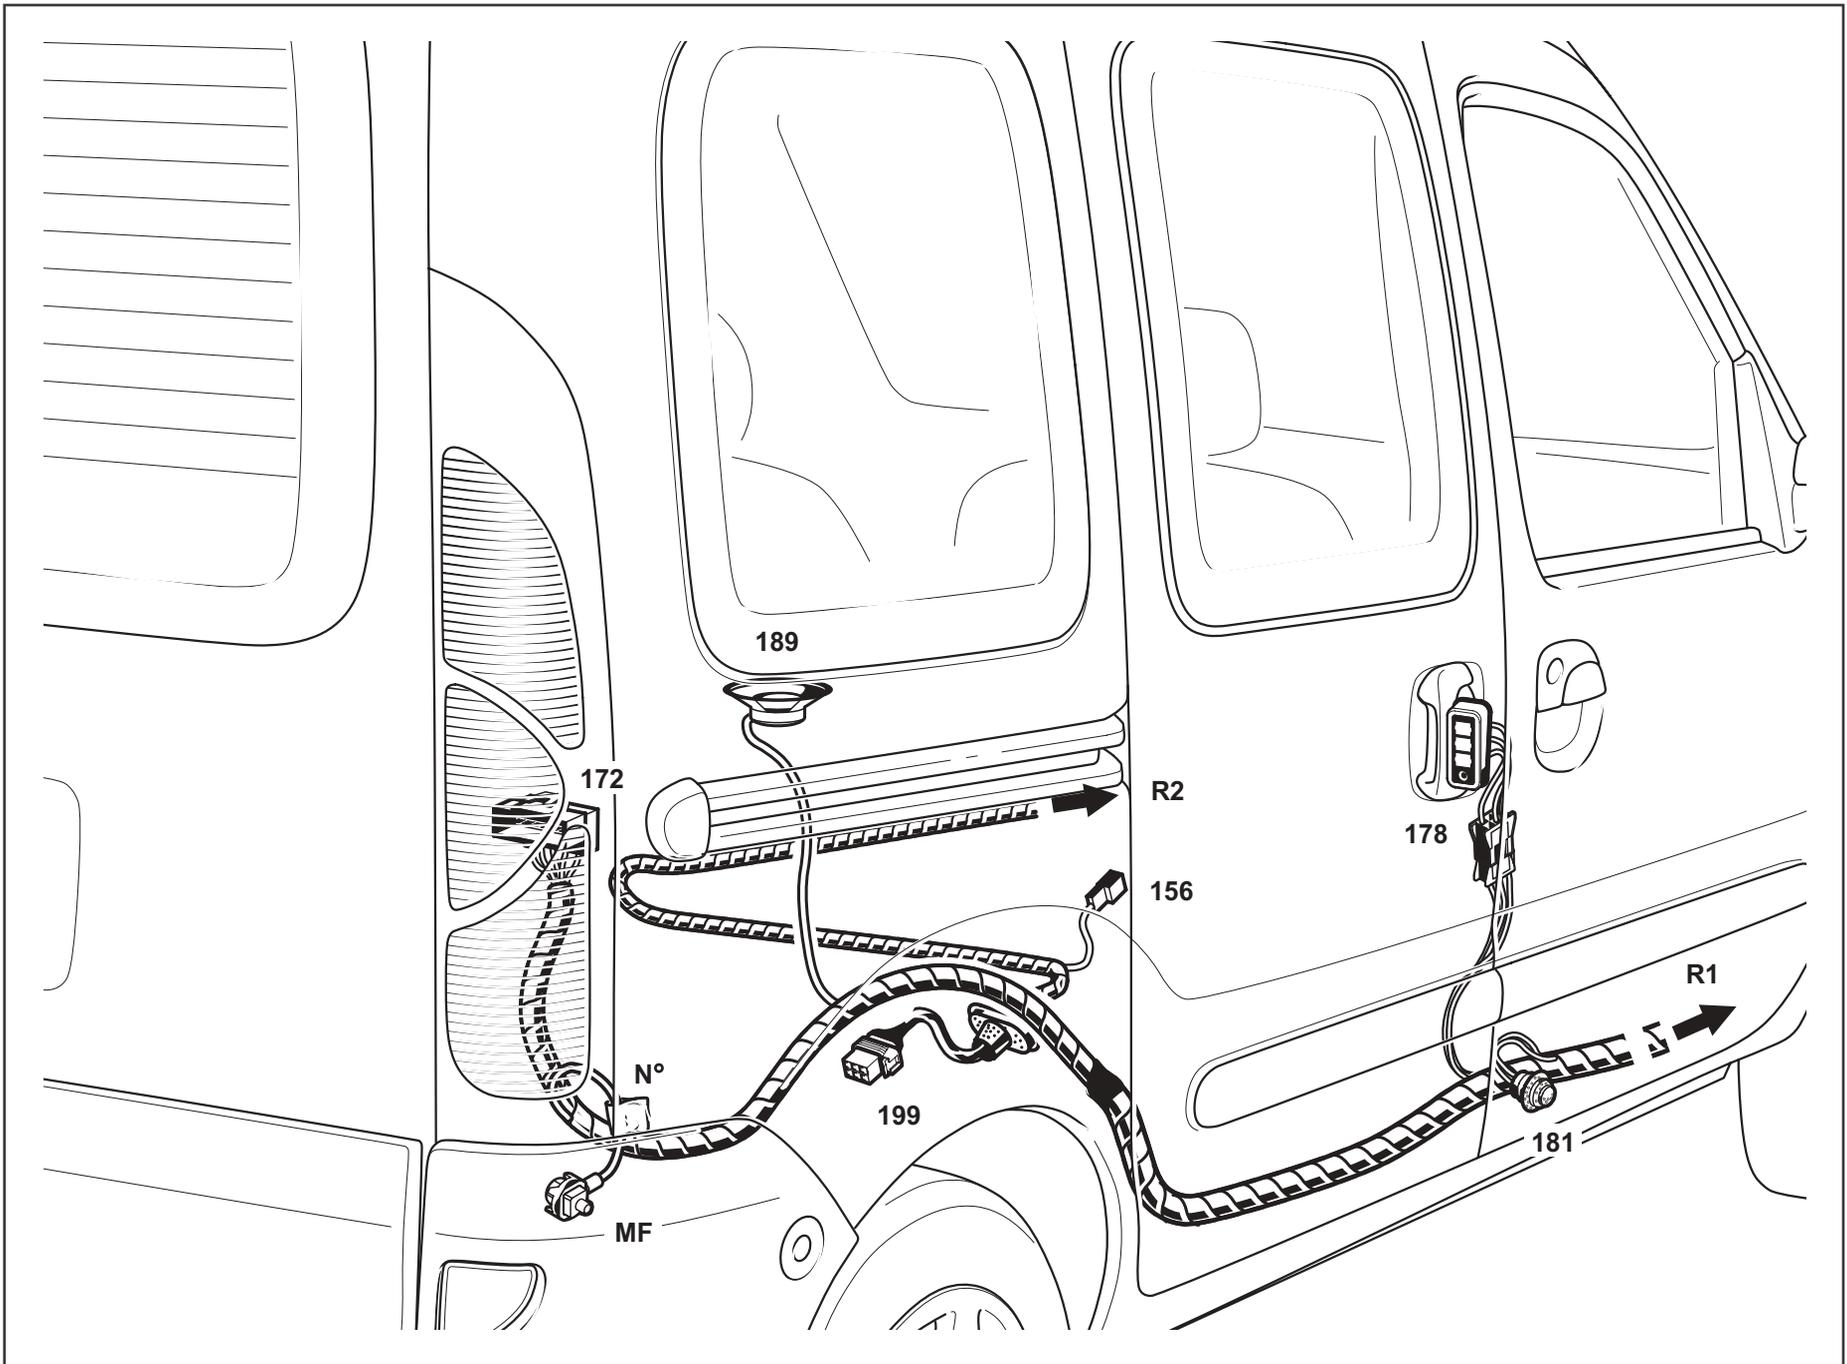

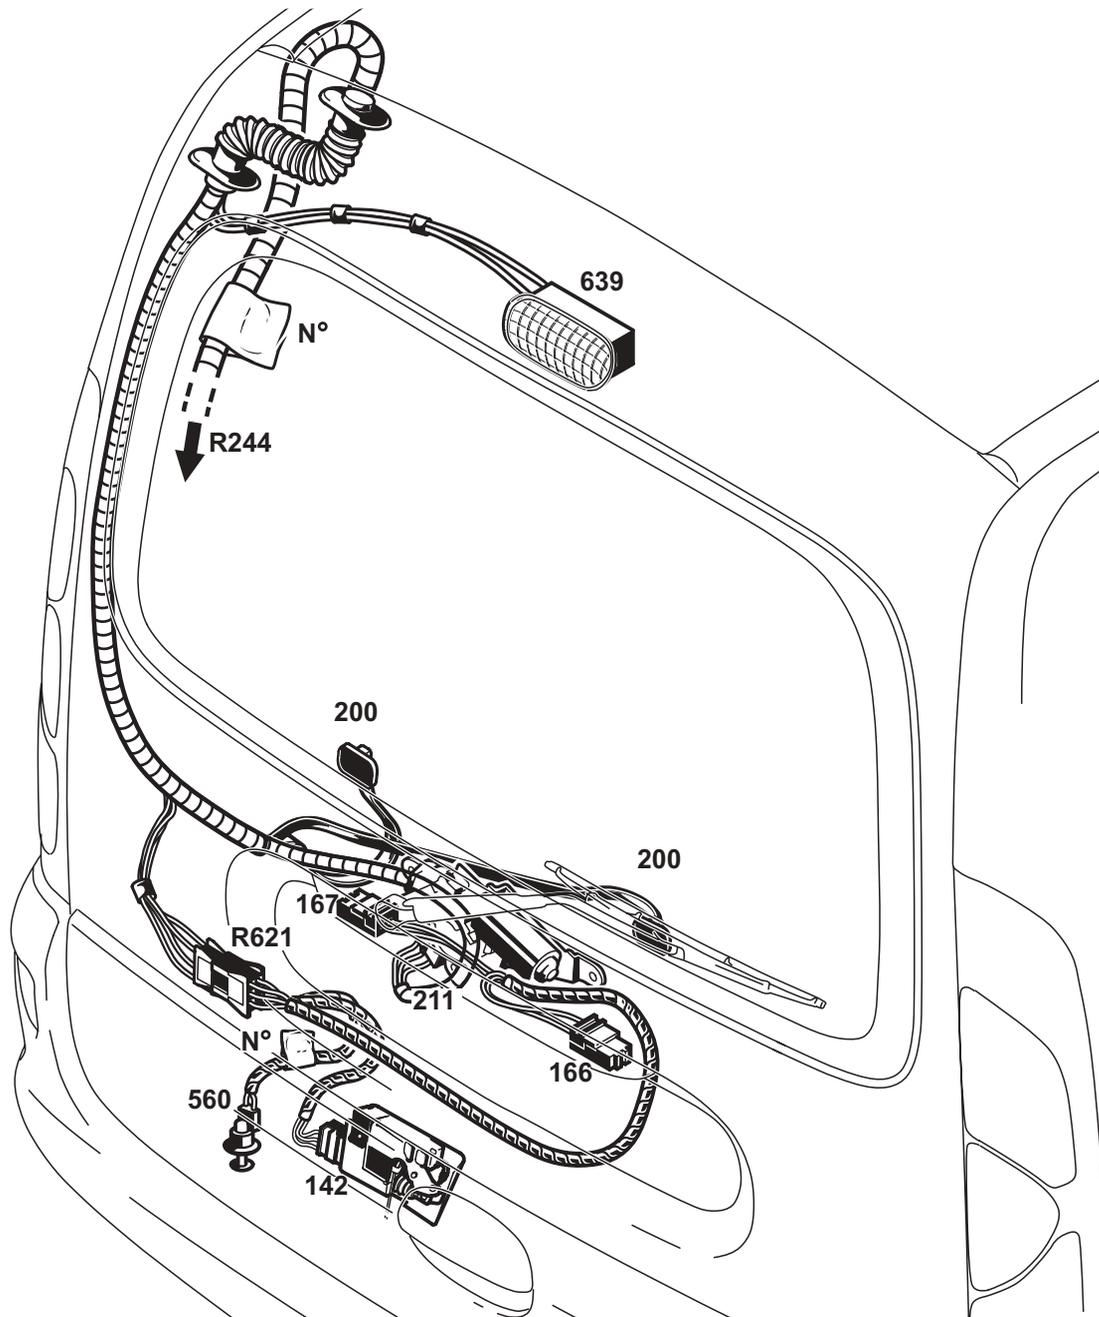

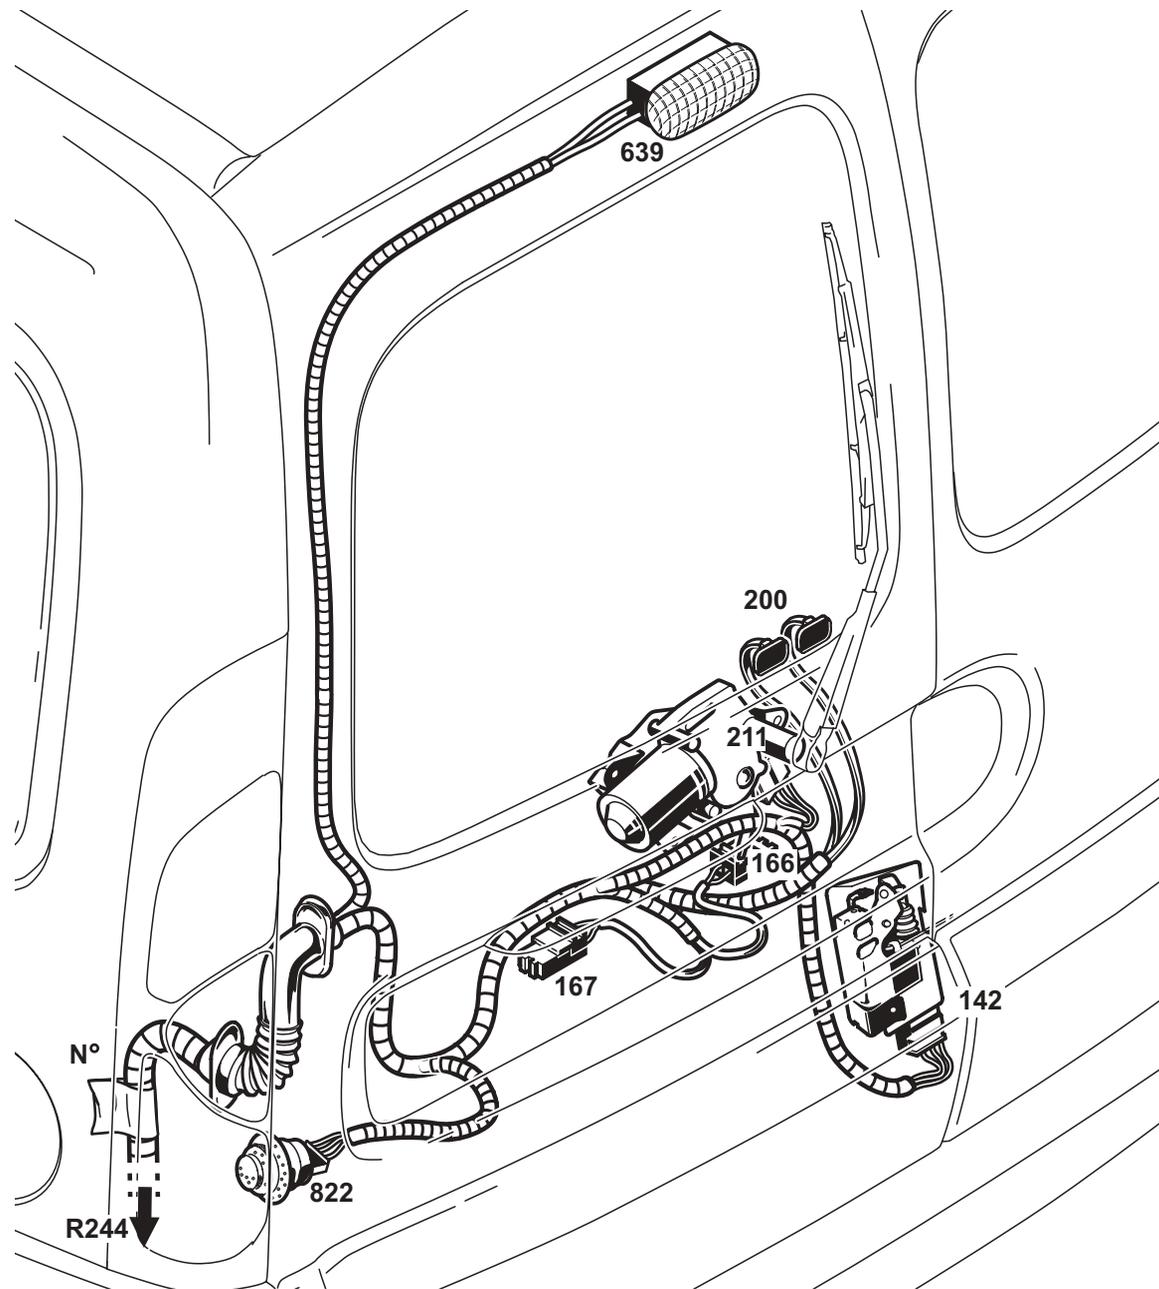

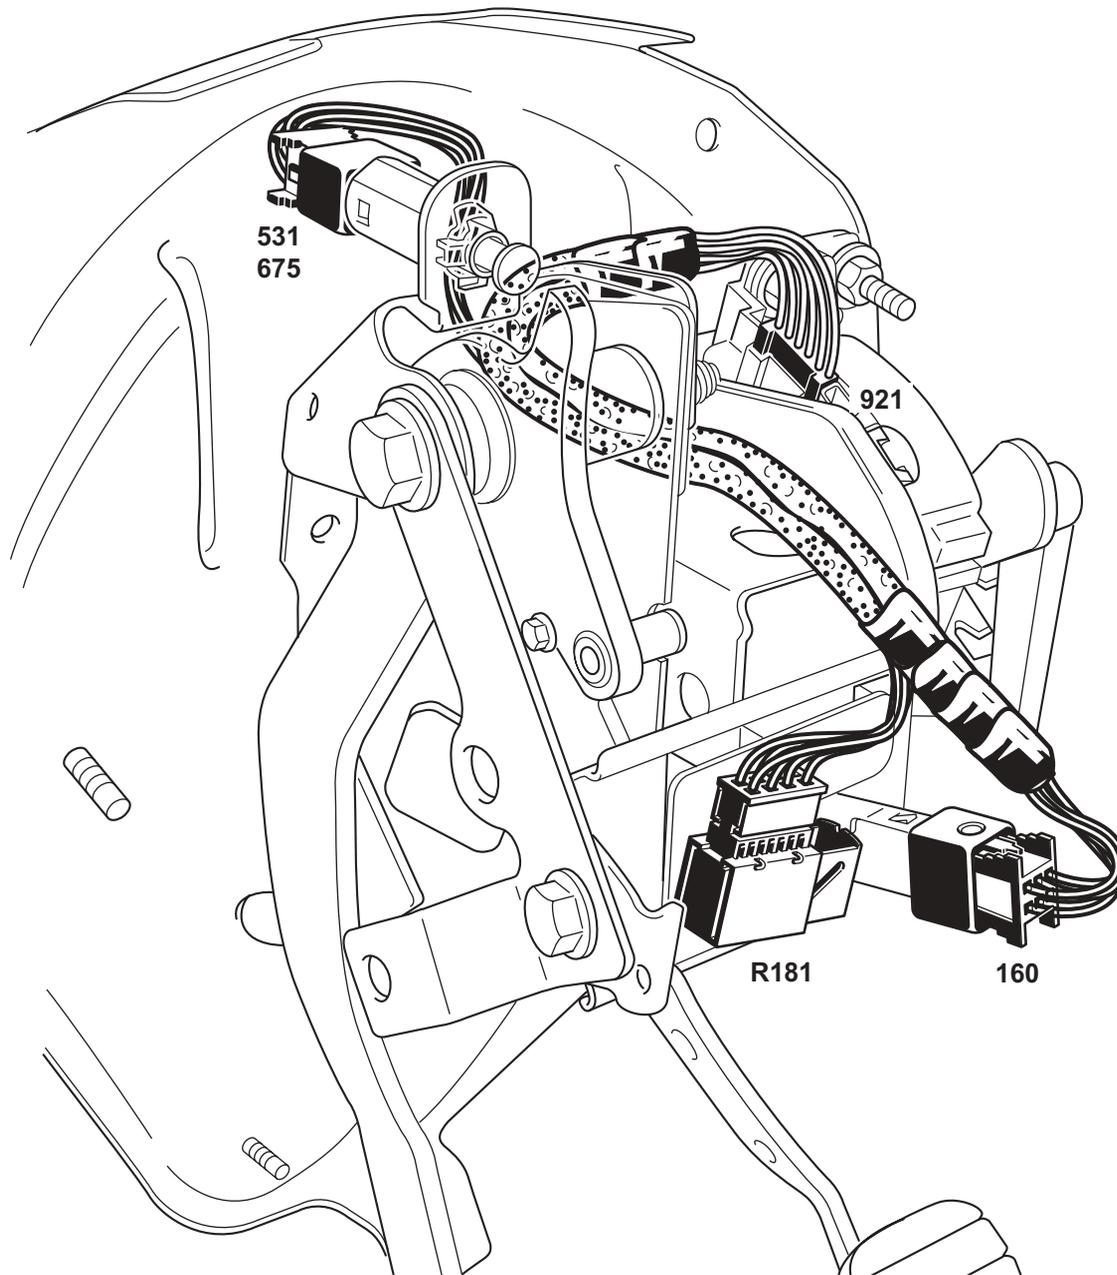

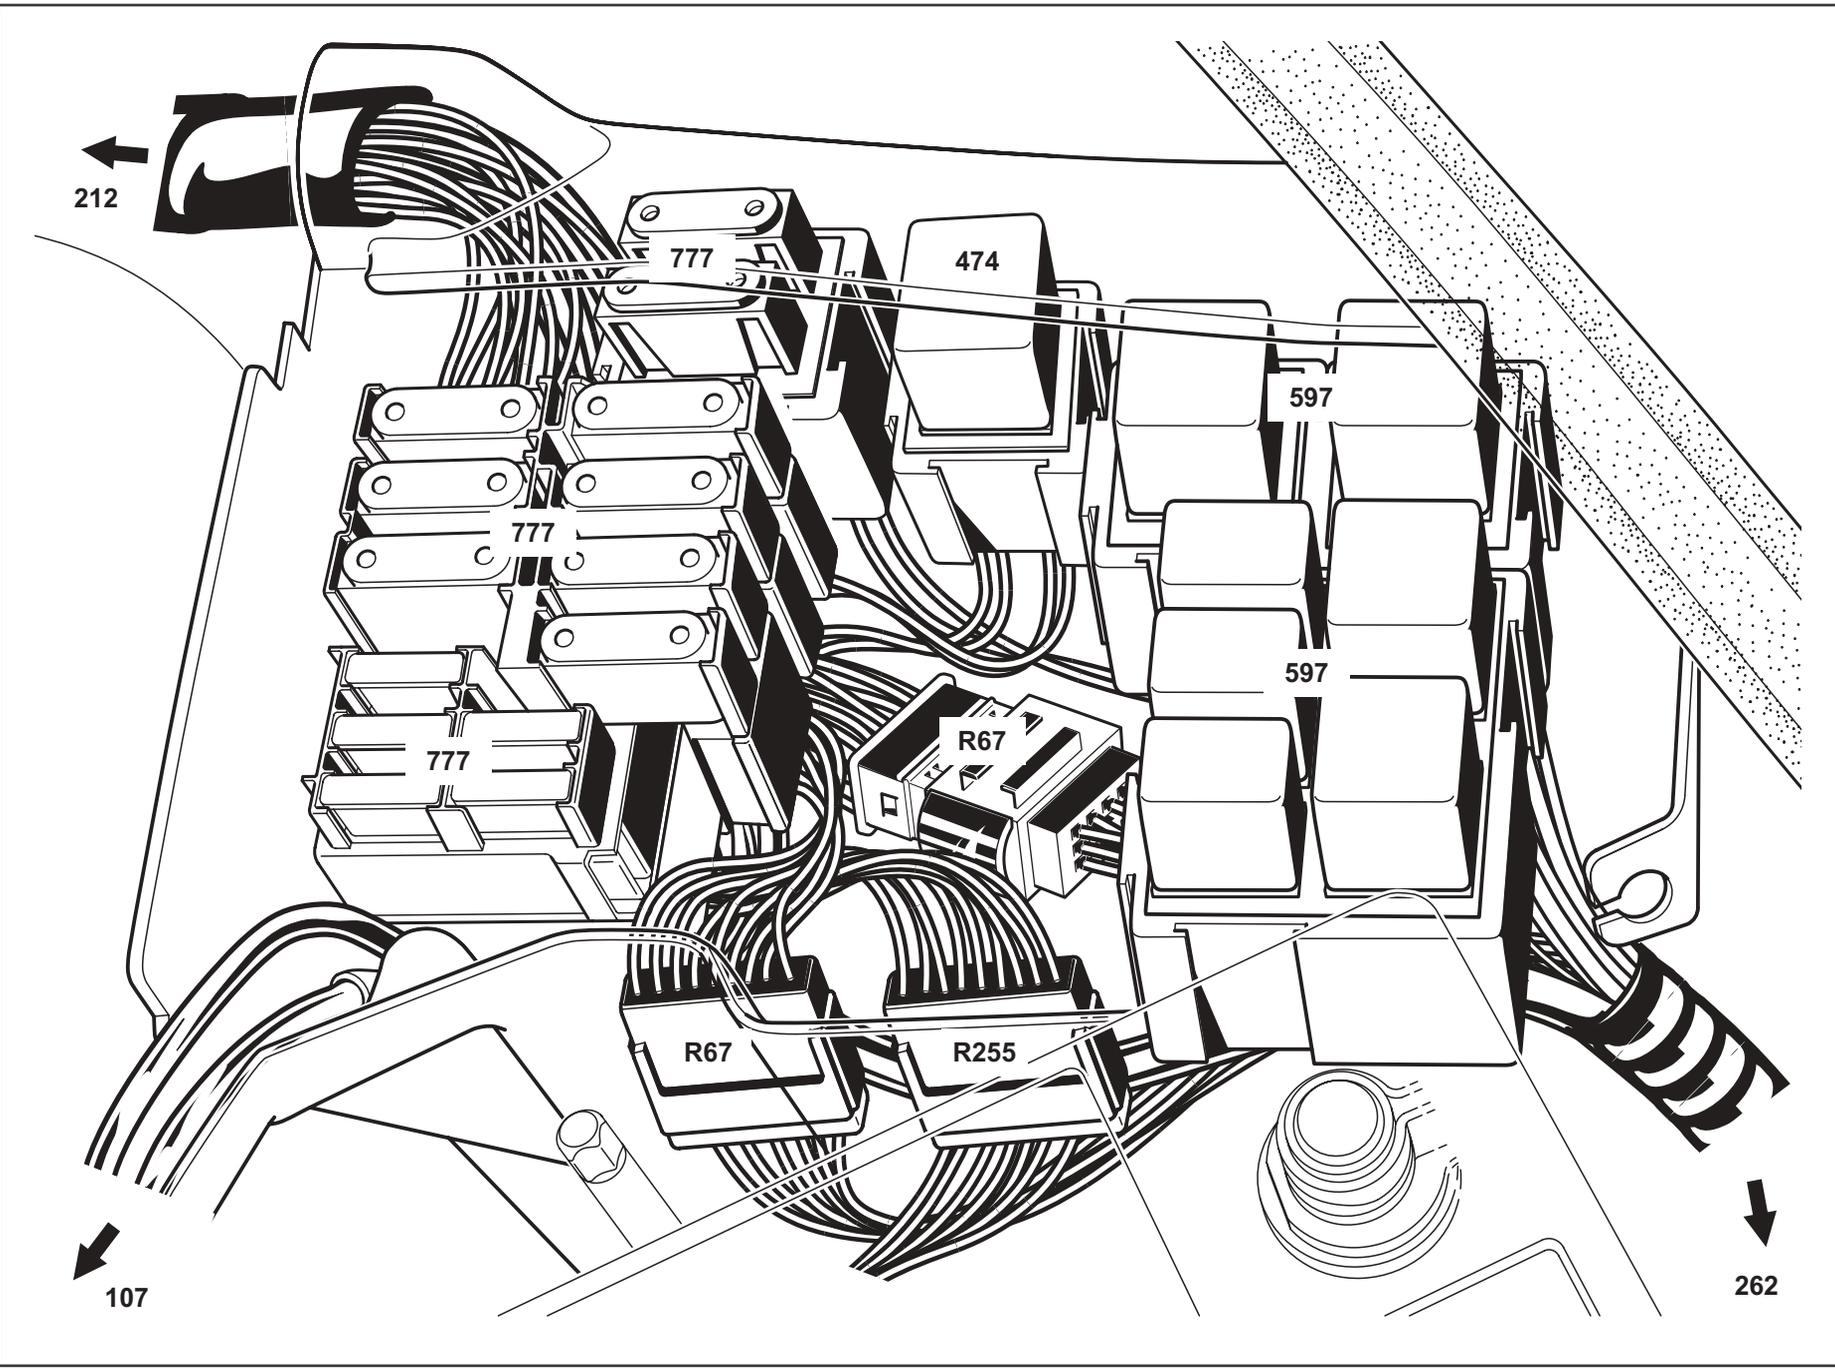

212

777

474

597

777

597

777

R67

R67

R255


107


107


262

262


F8Q

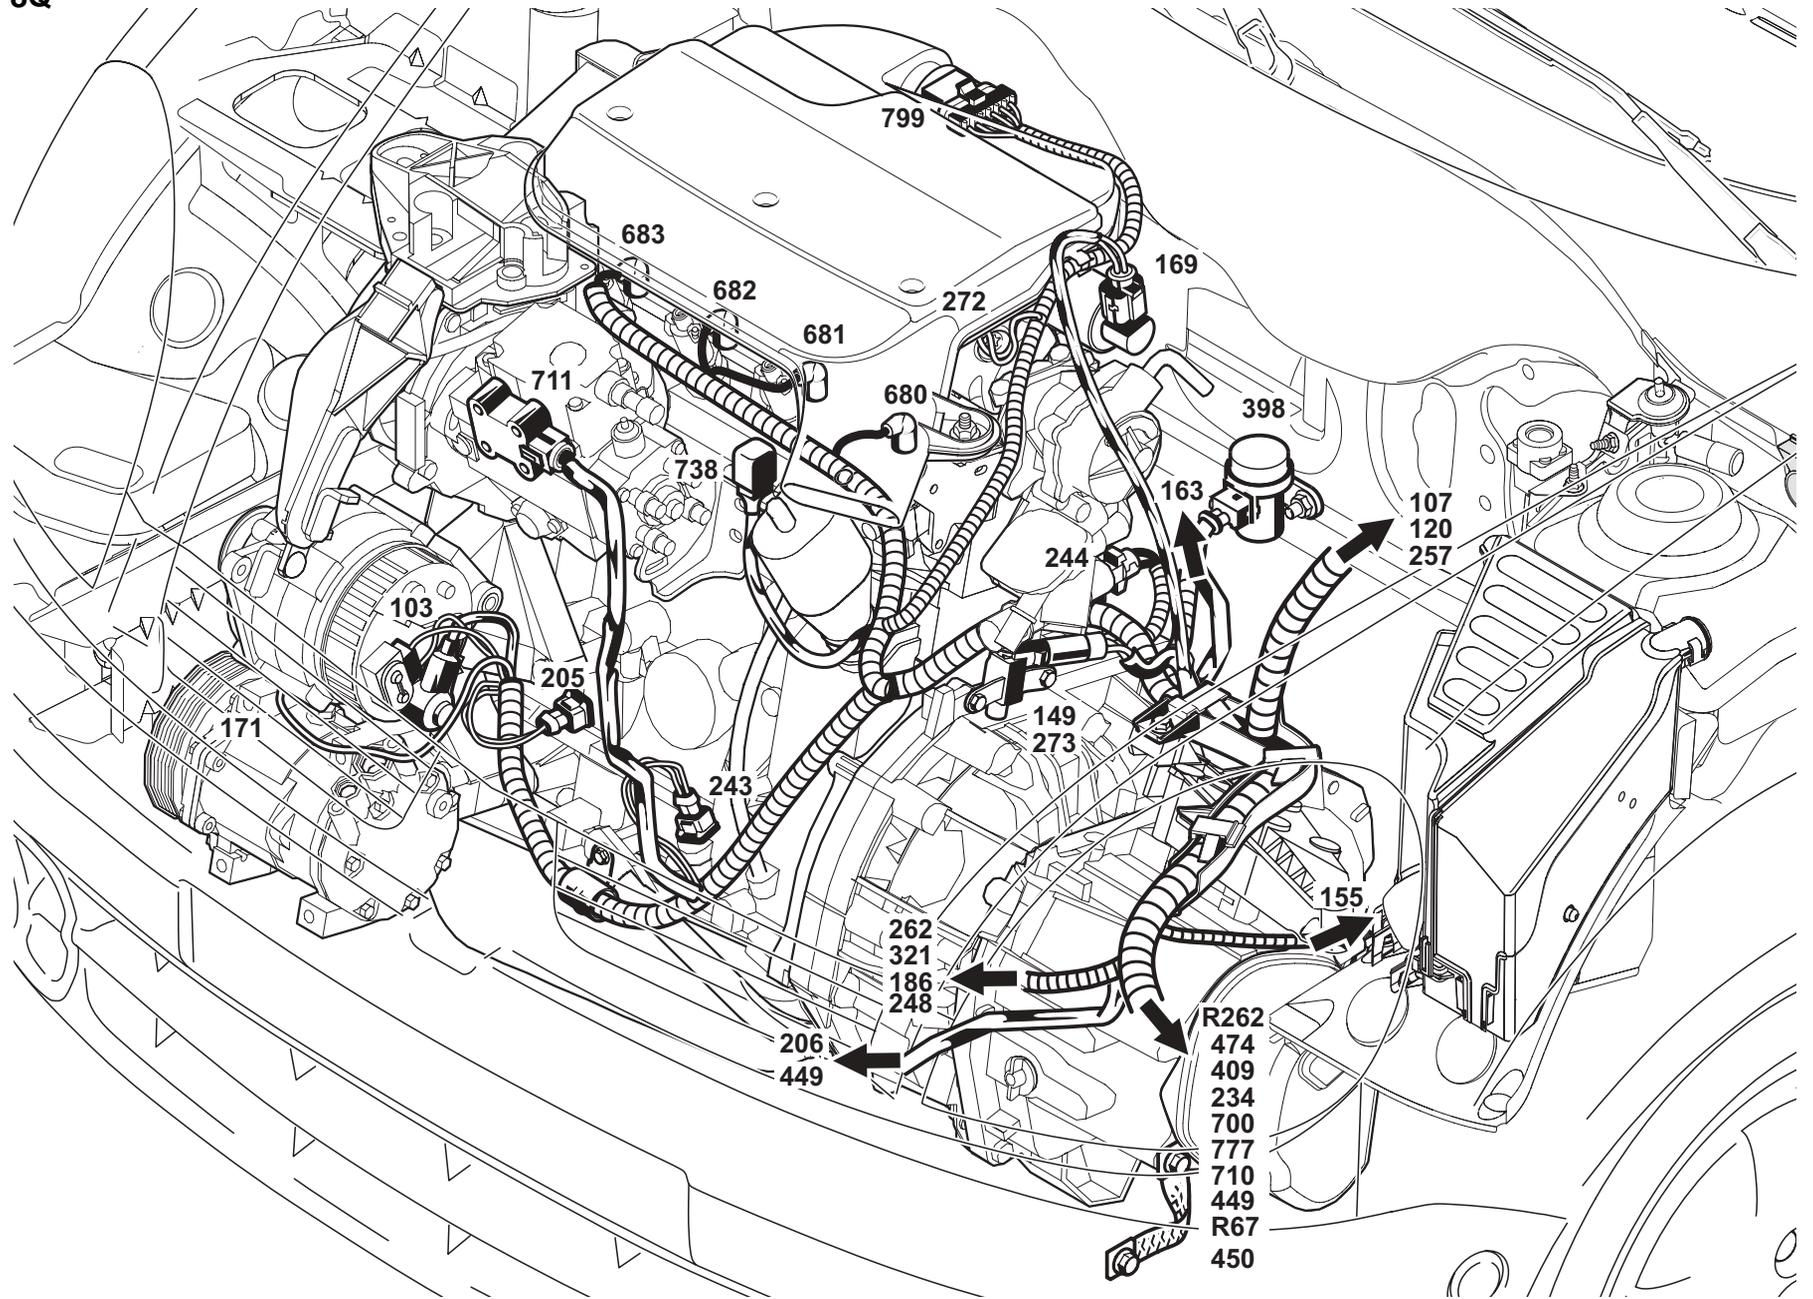


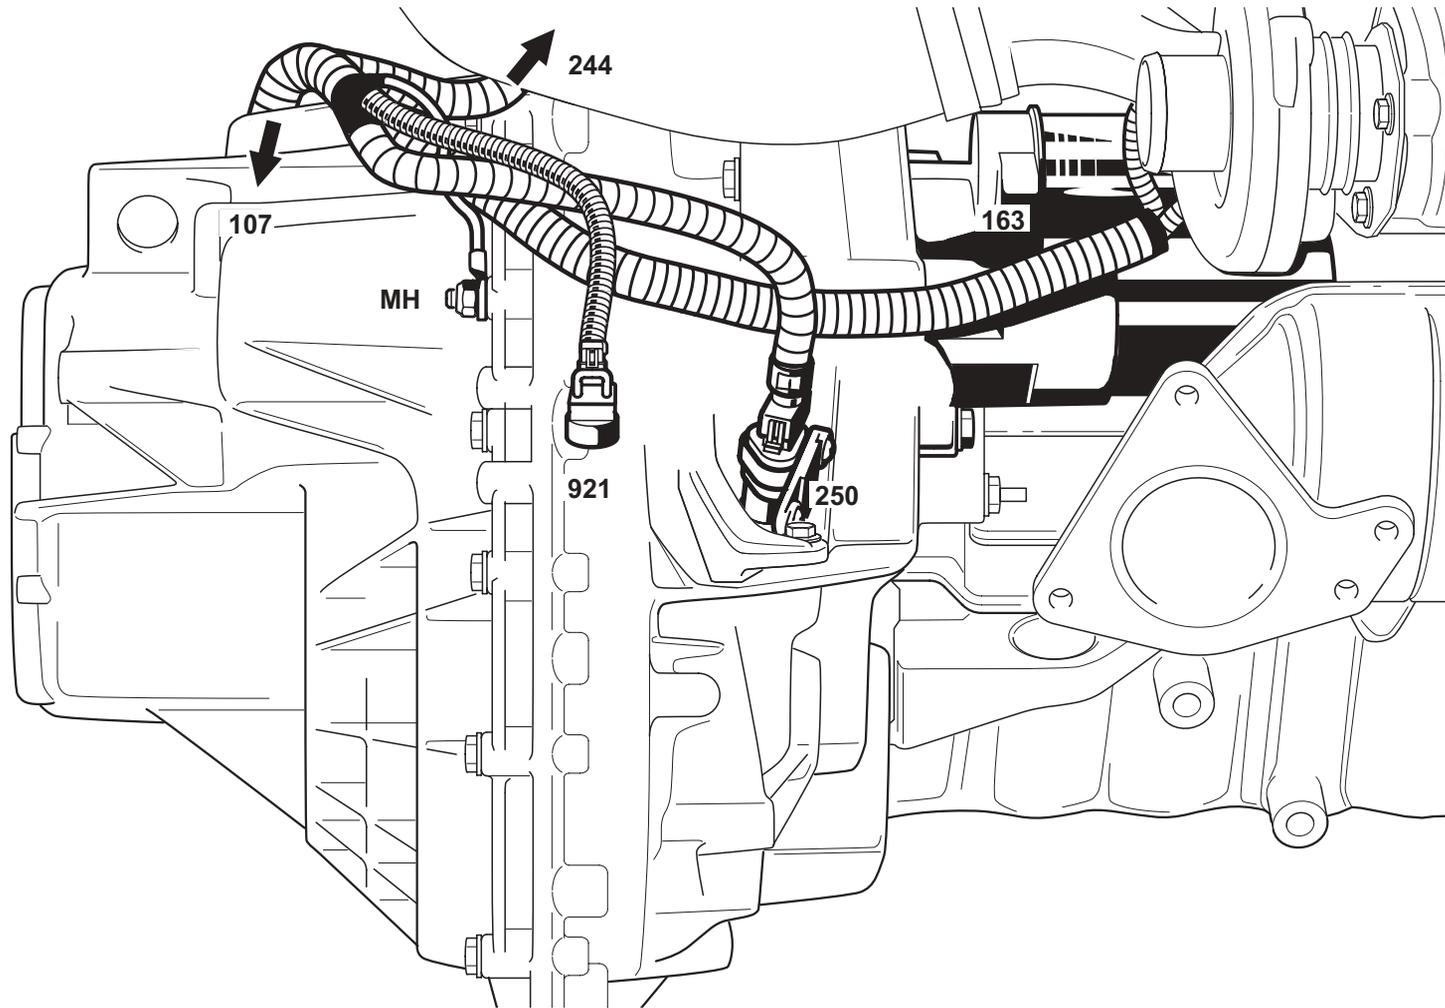


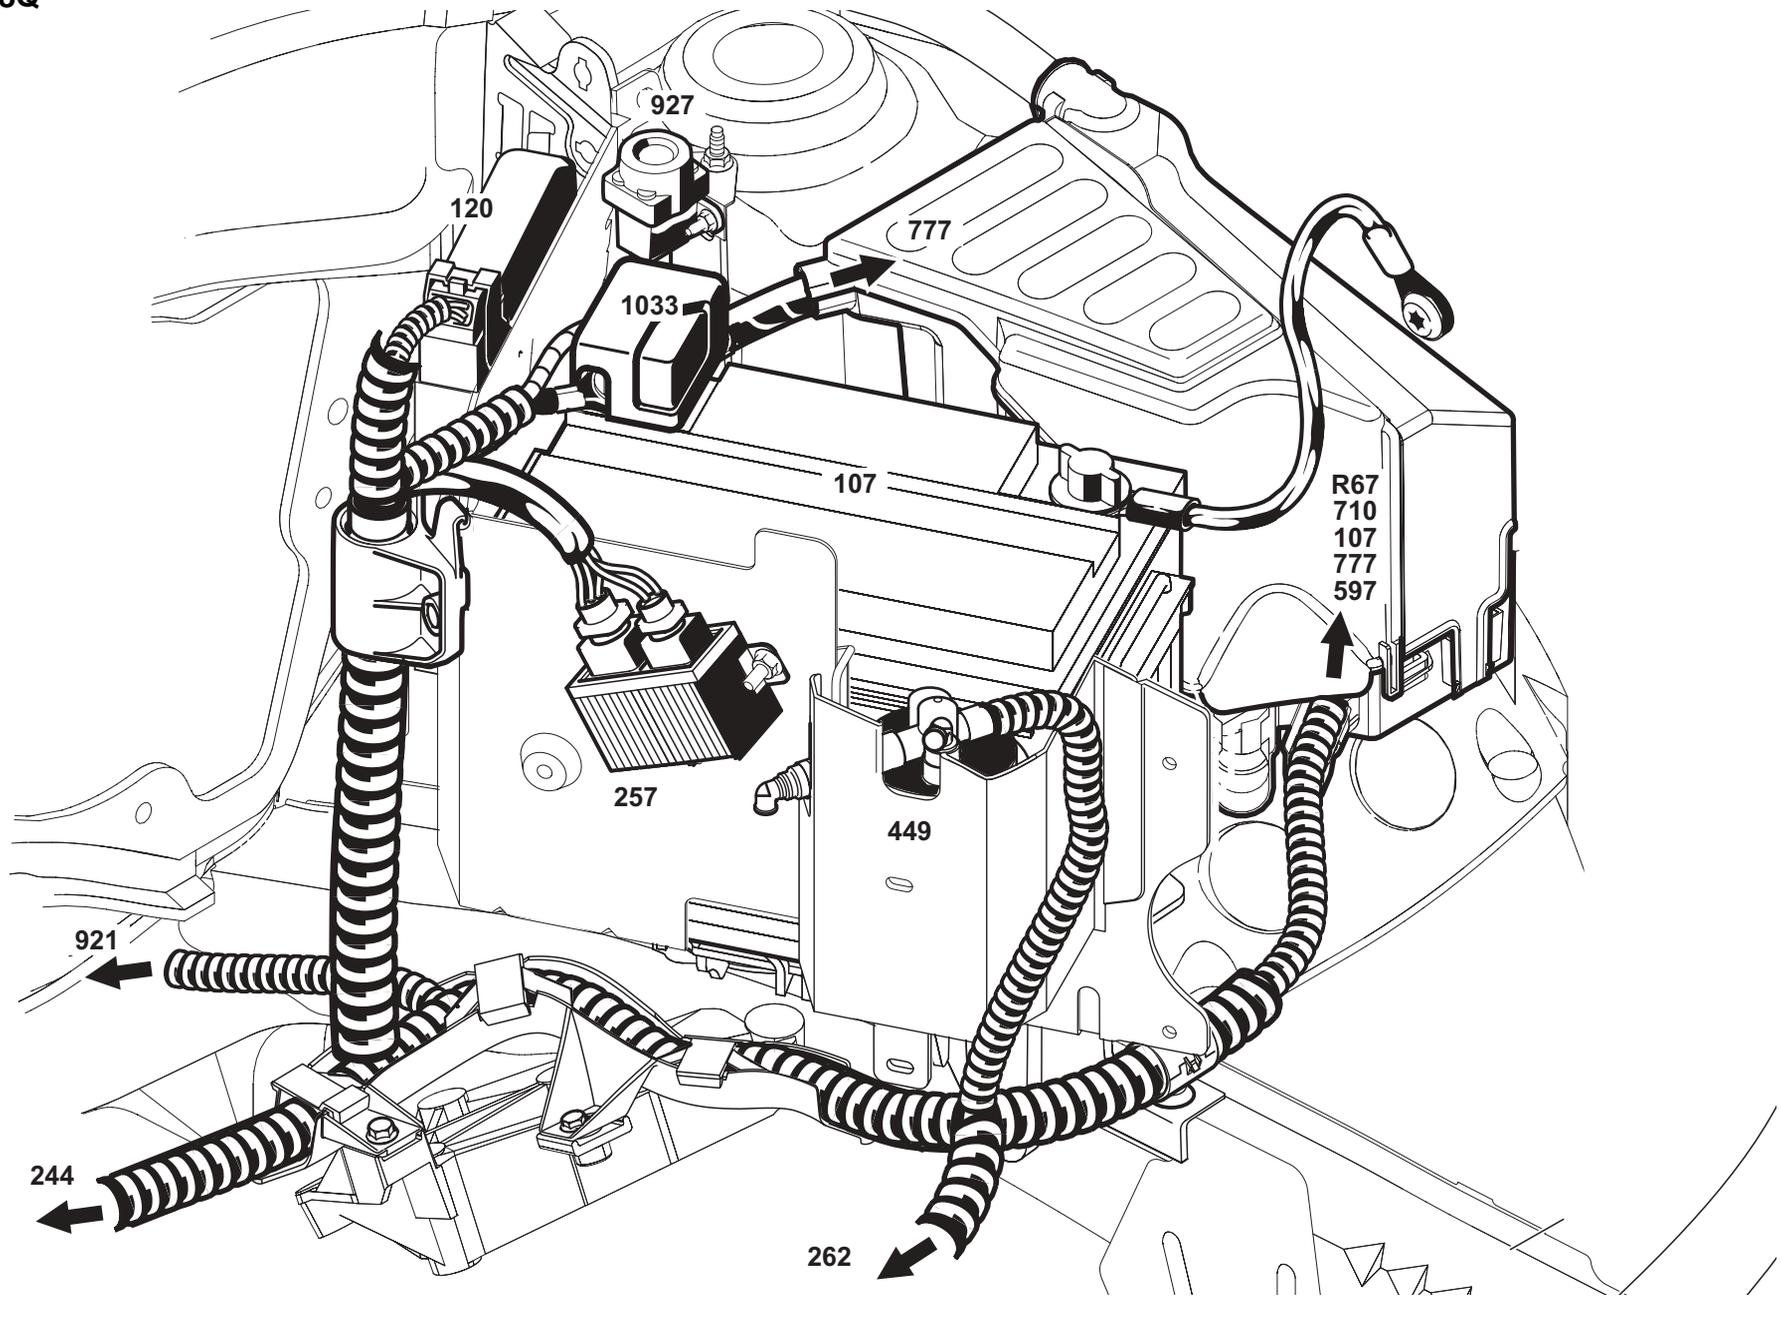


F9Q790

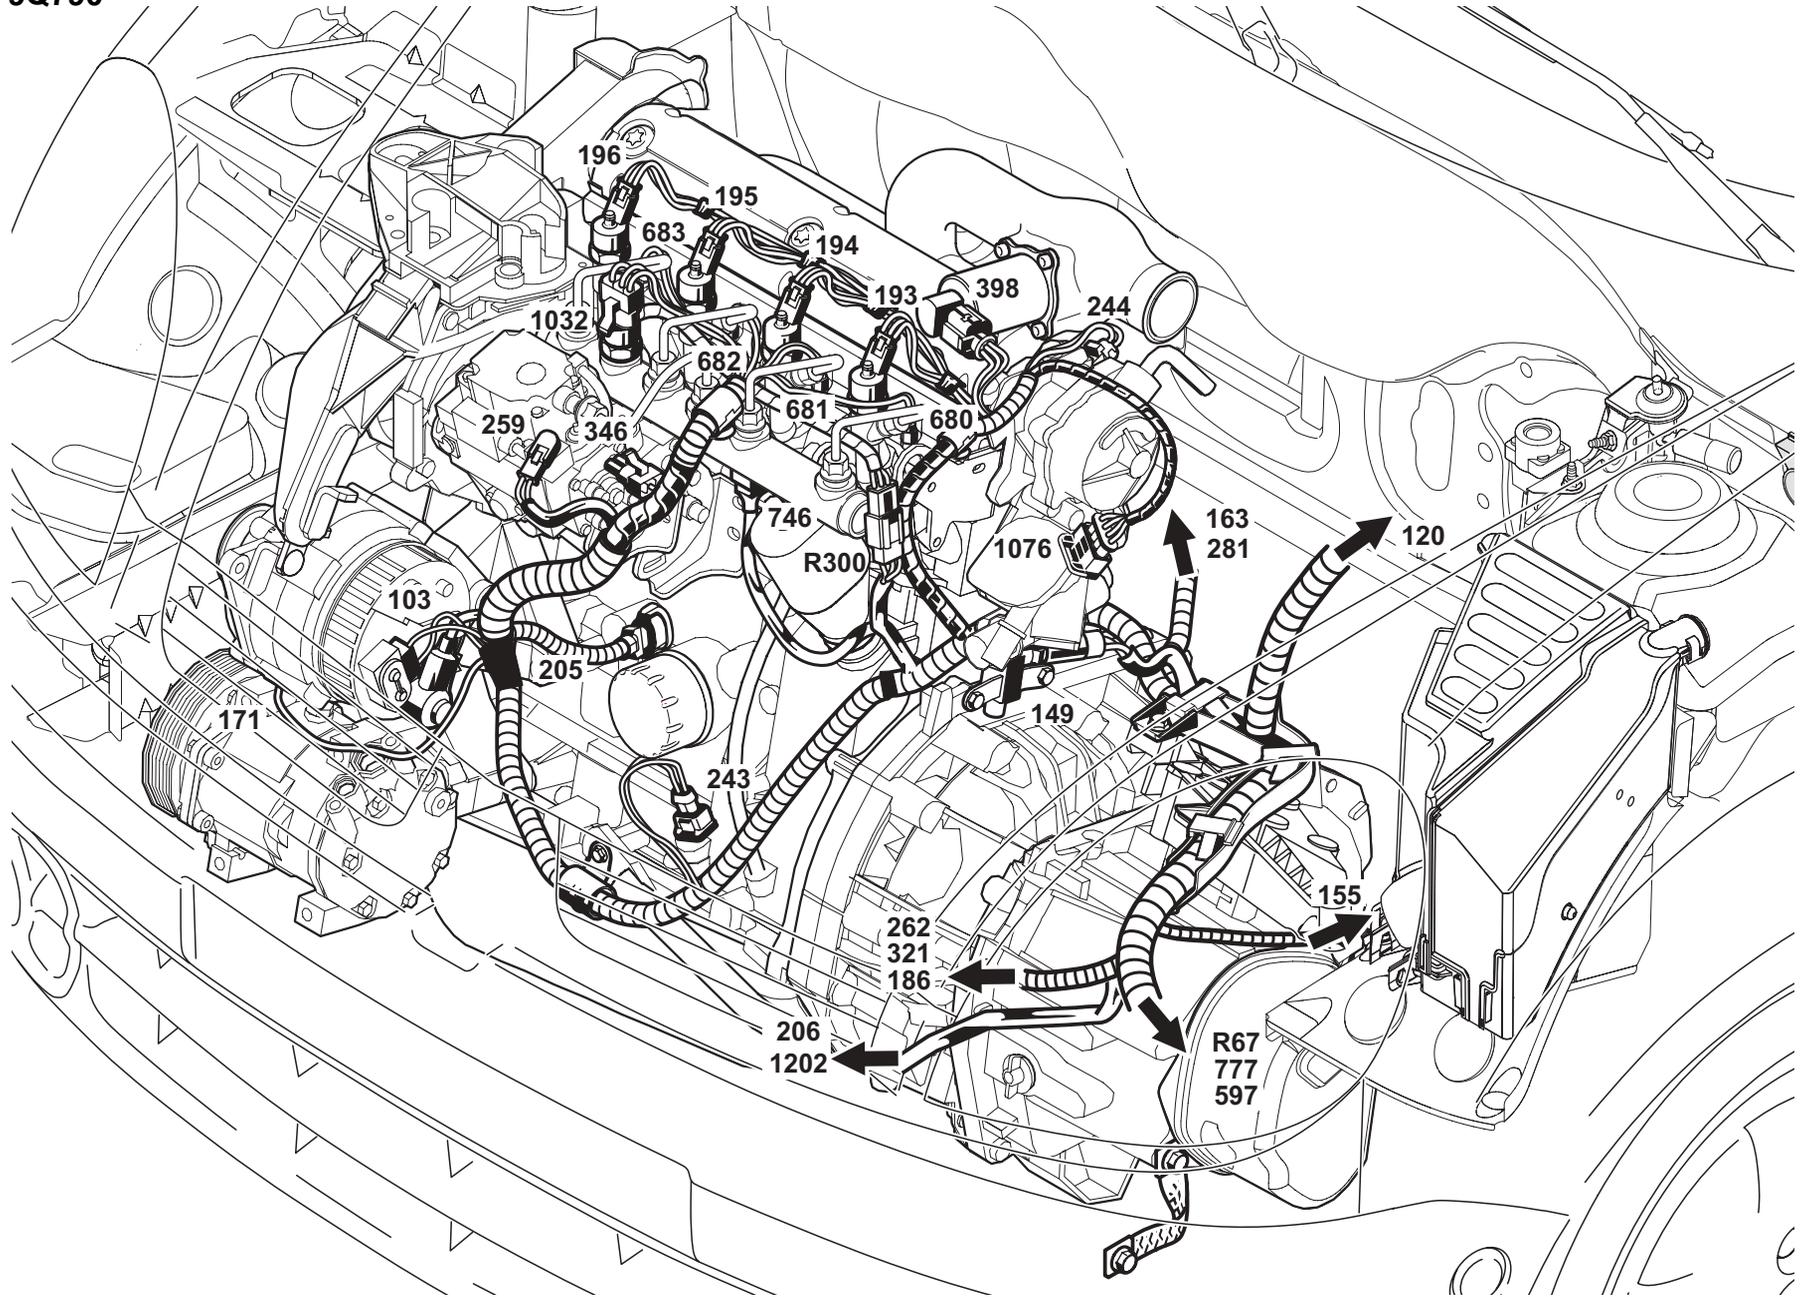


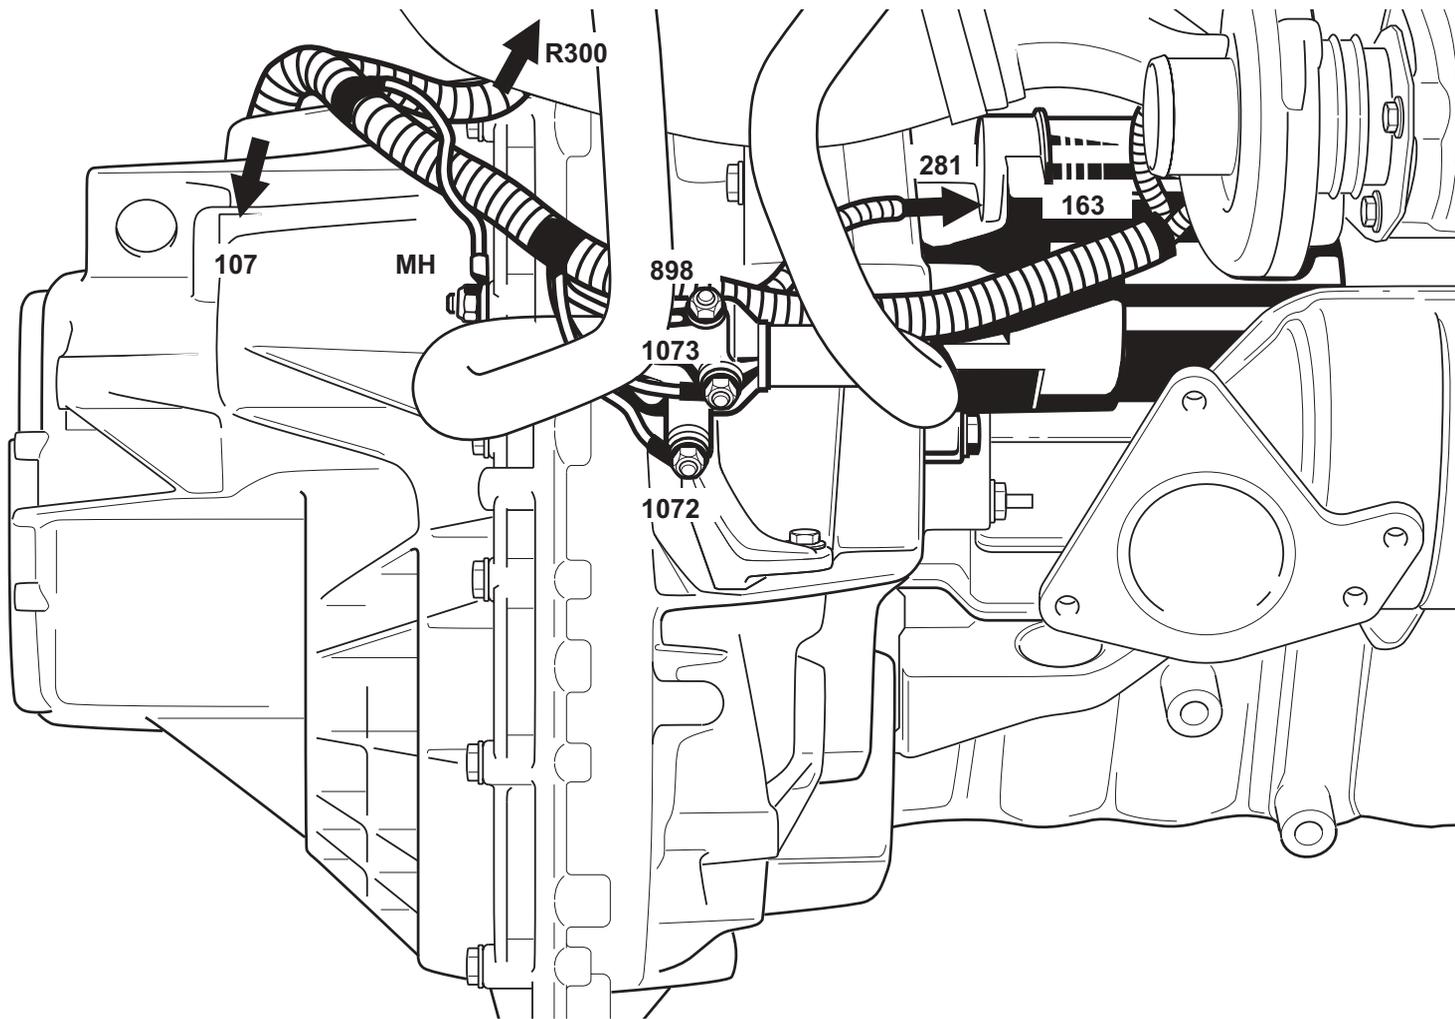


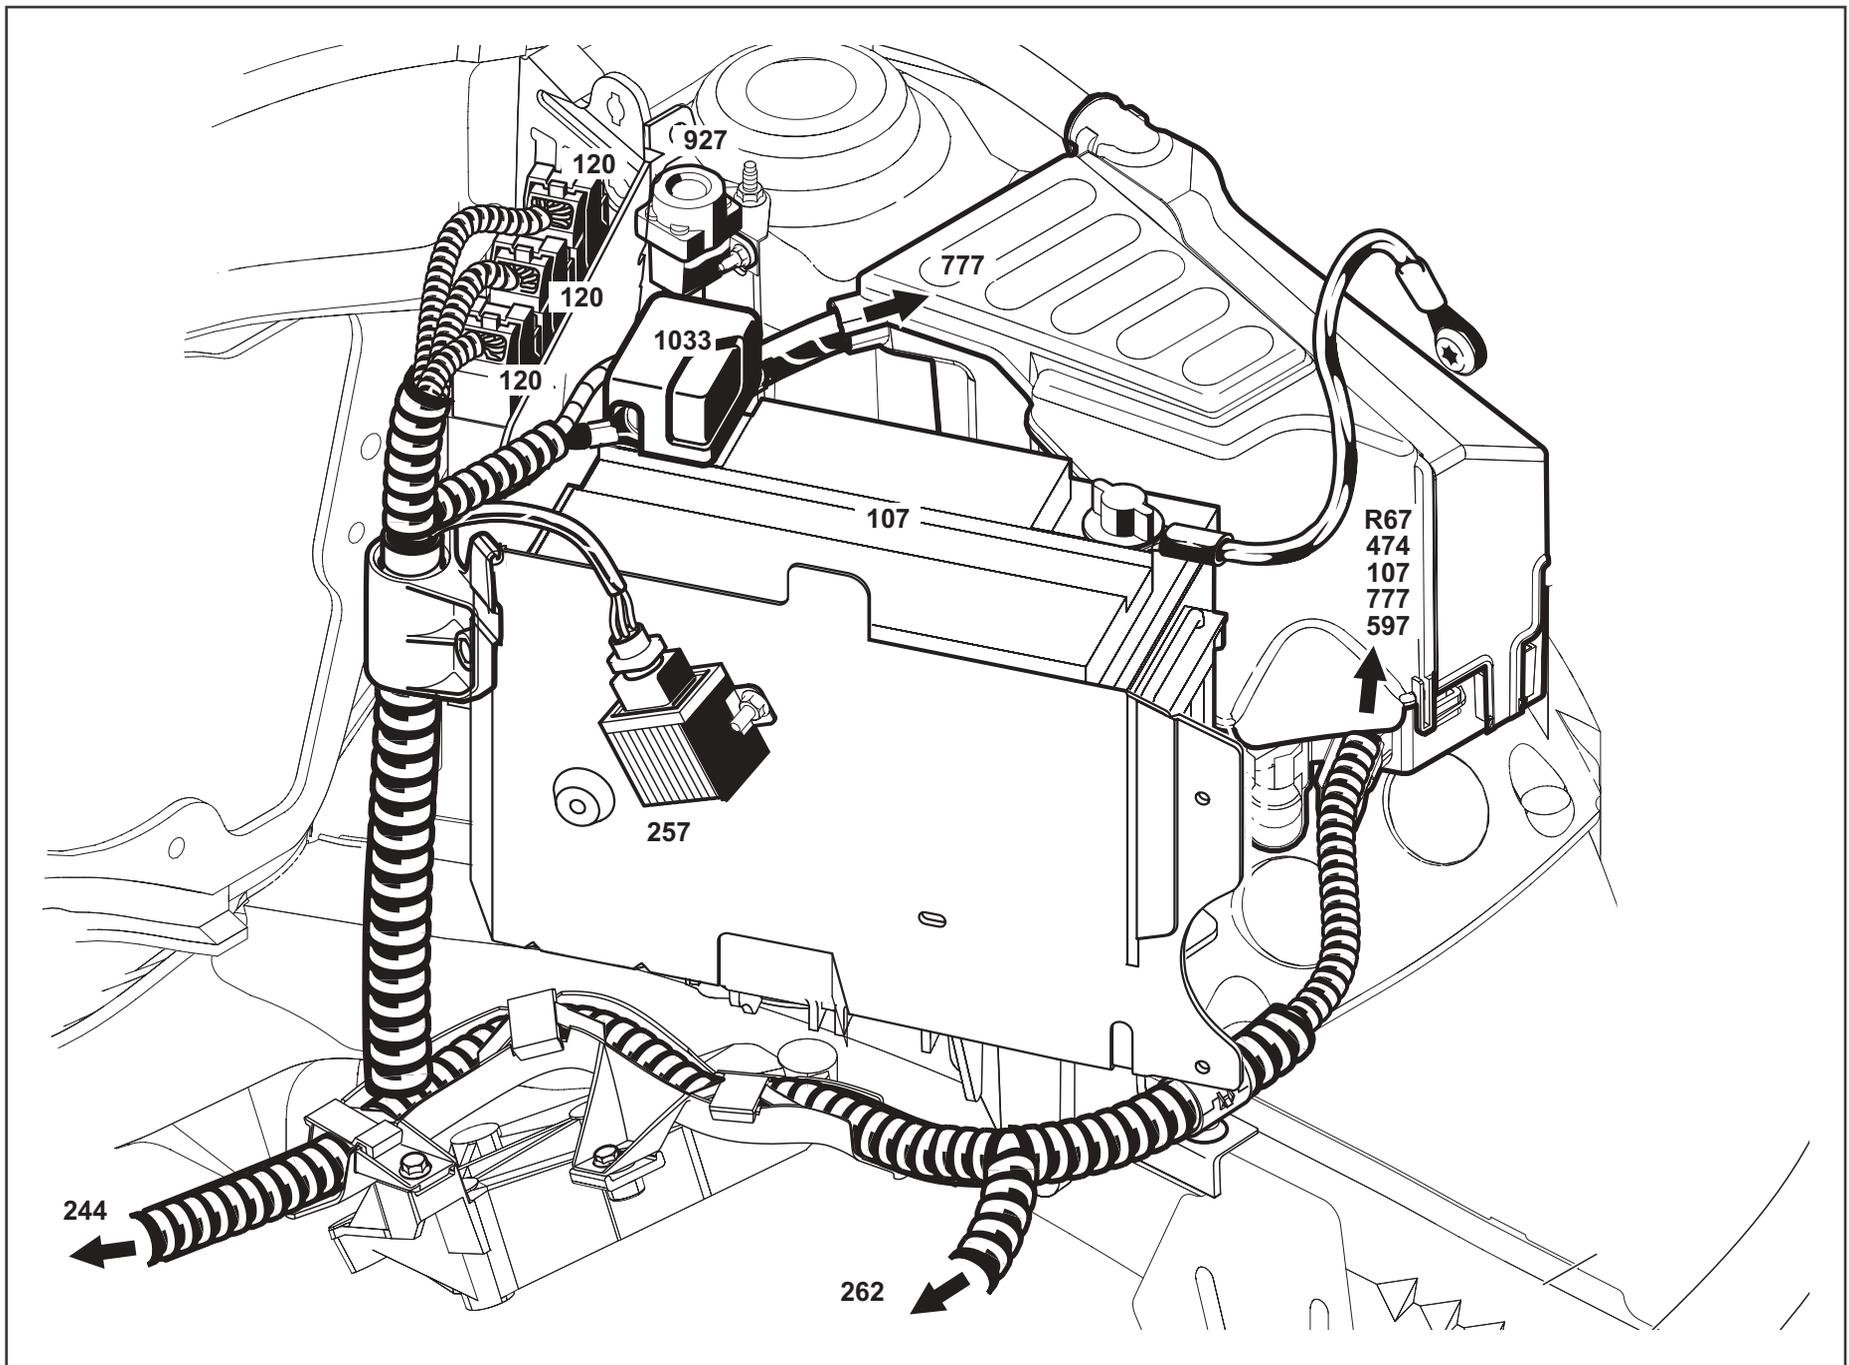


F9Q782

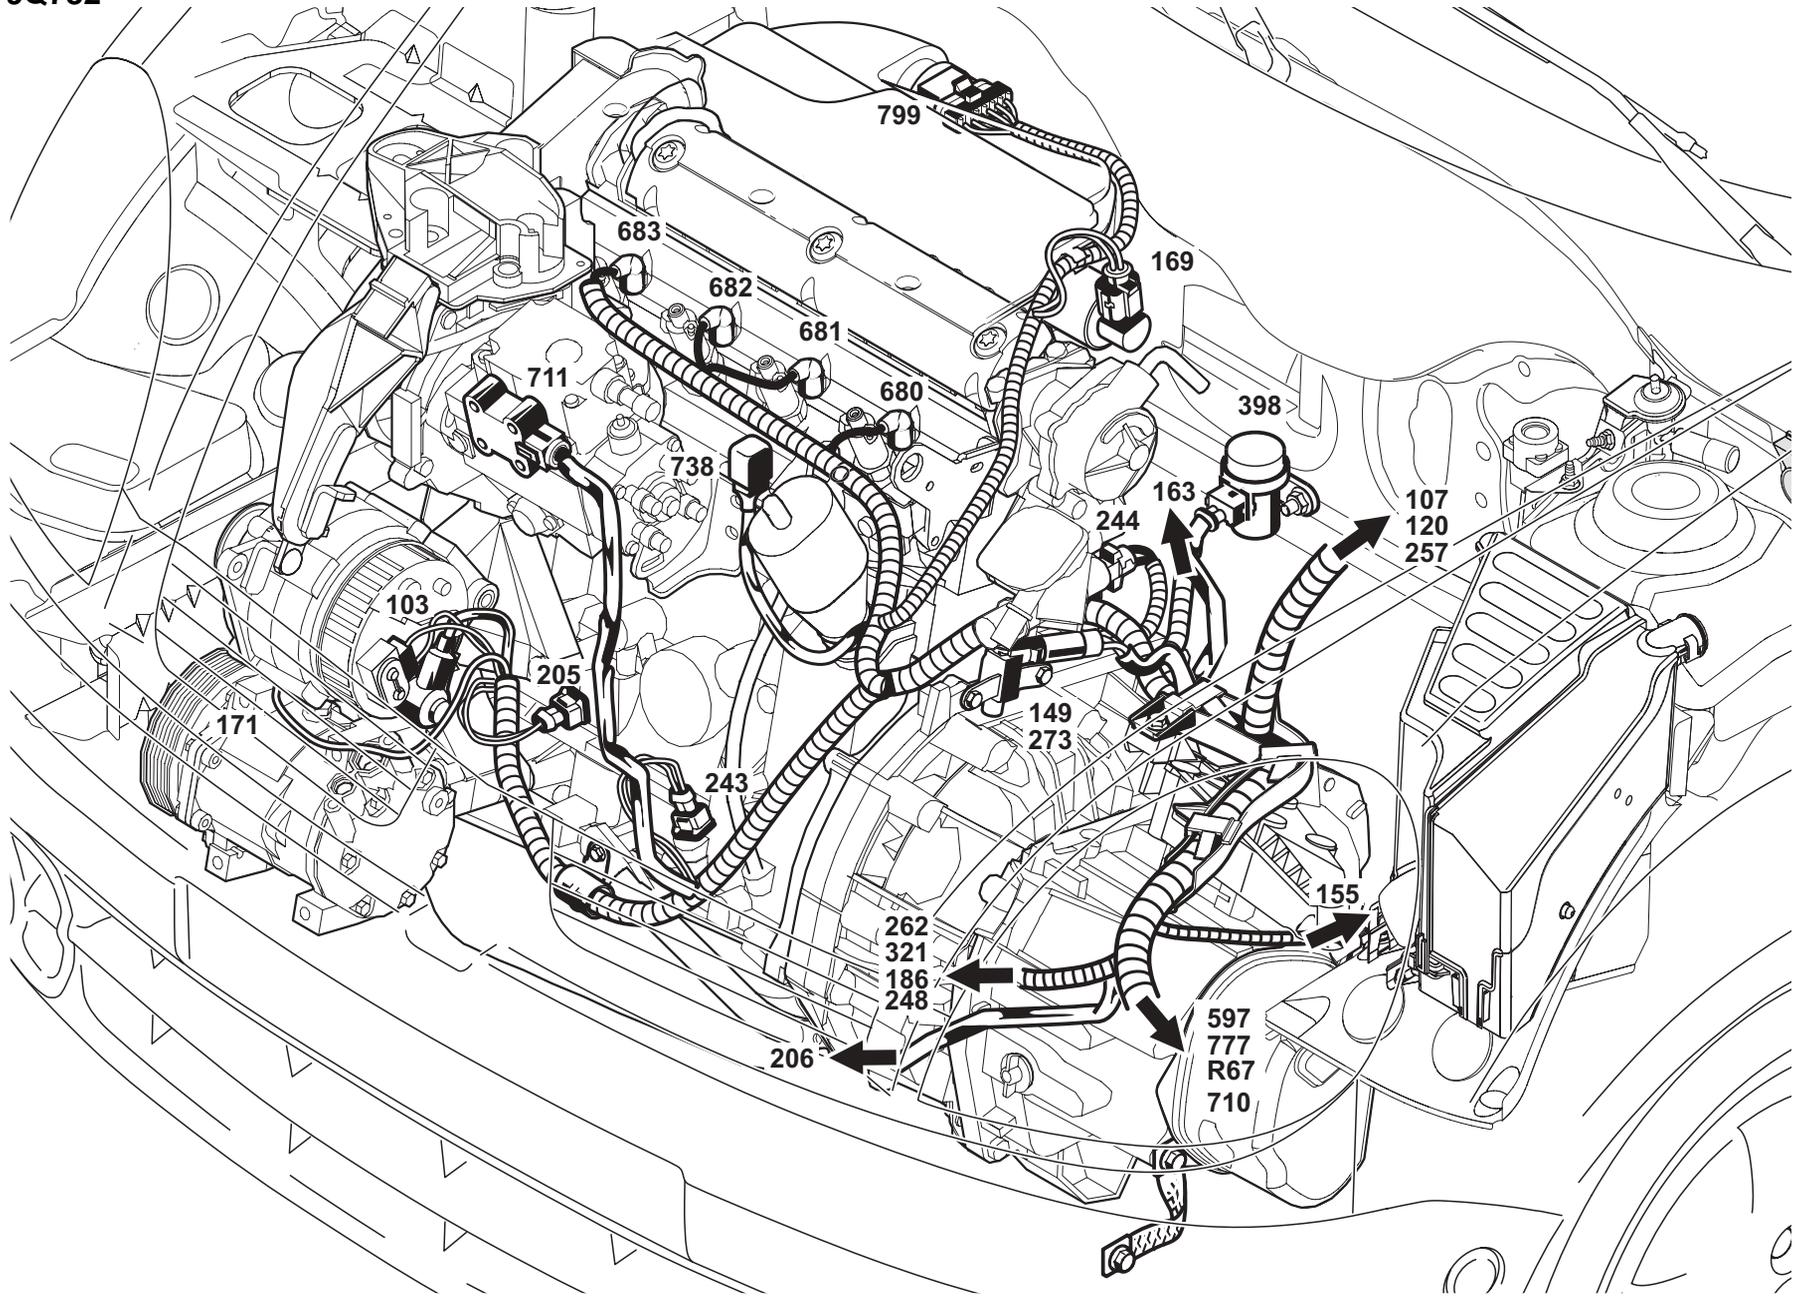


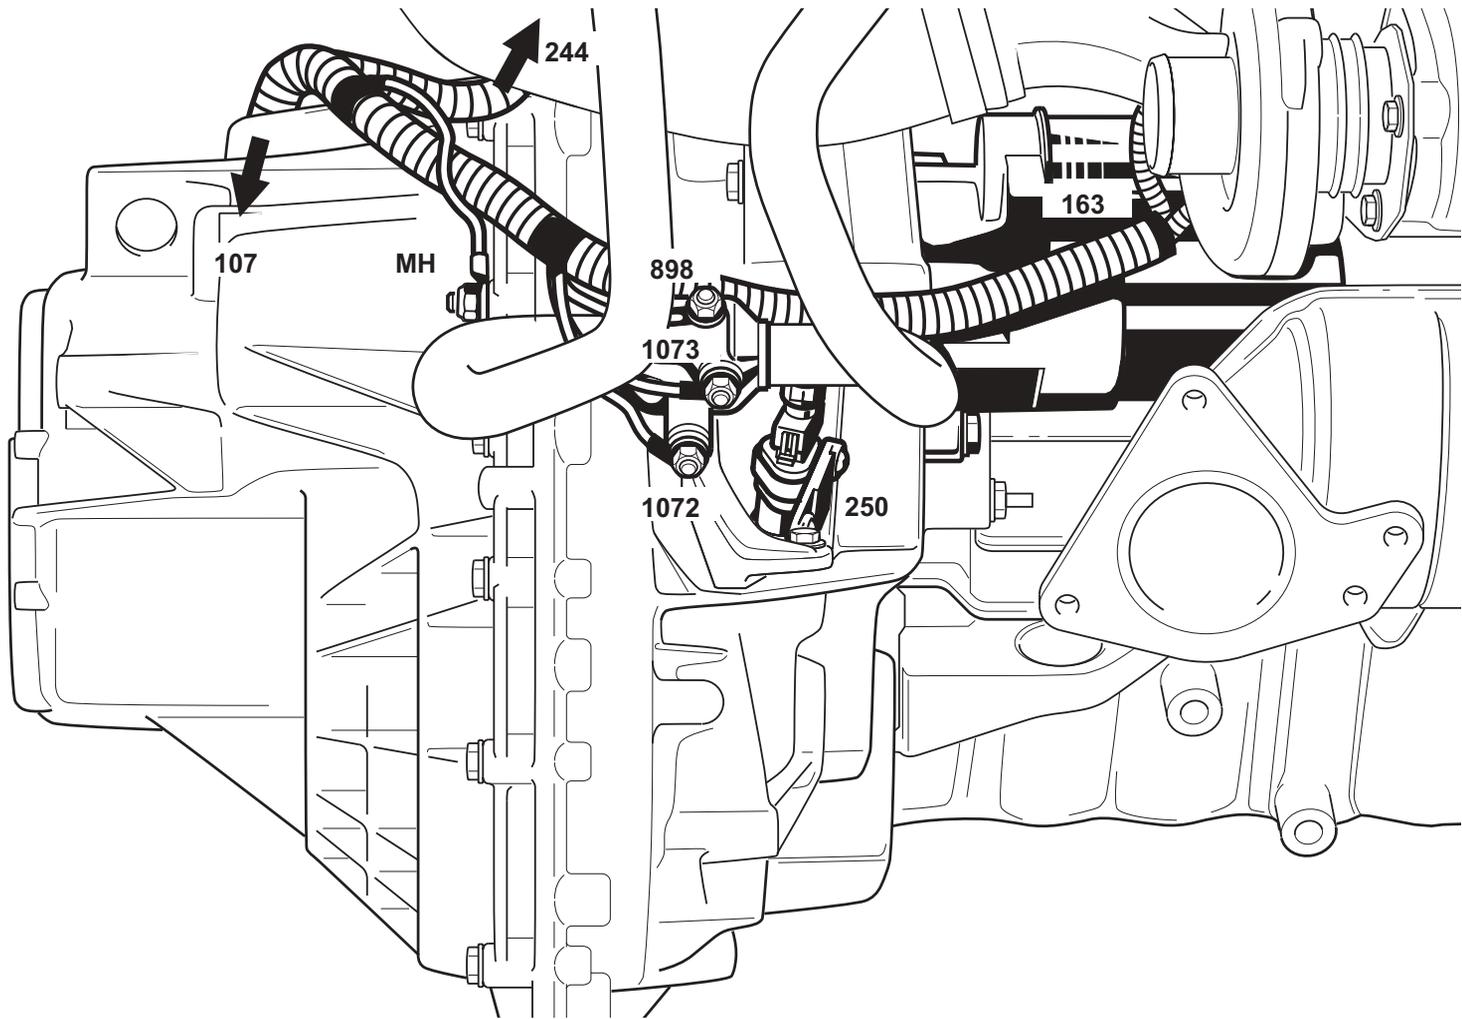

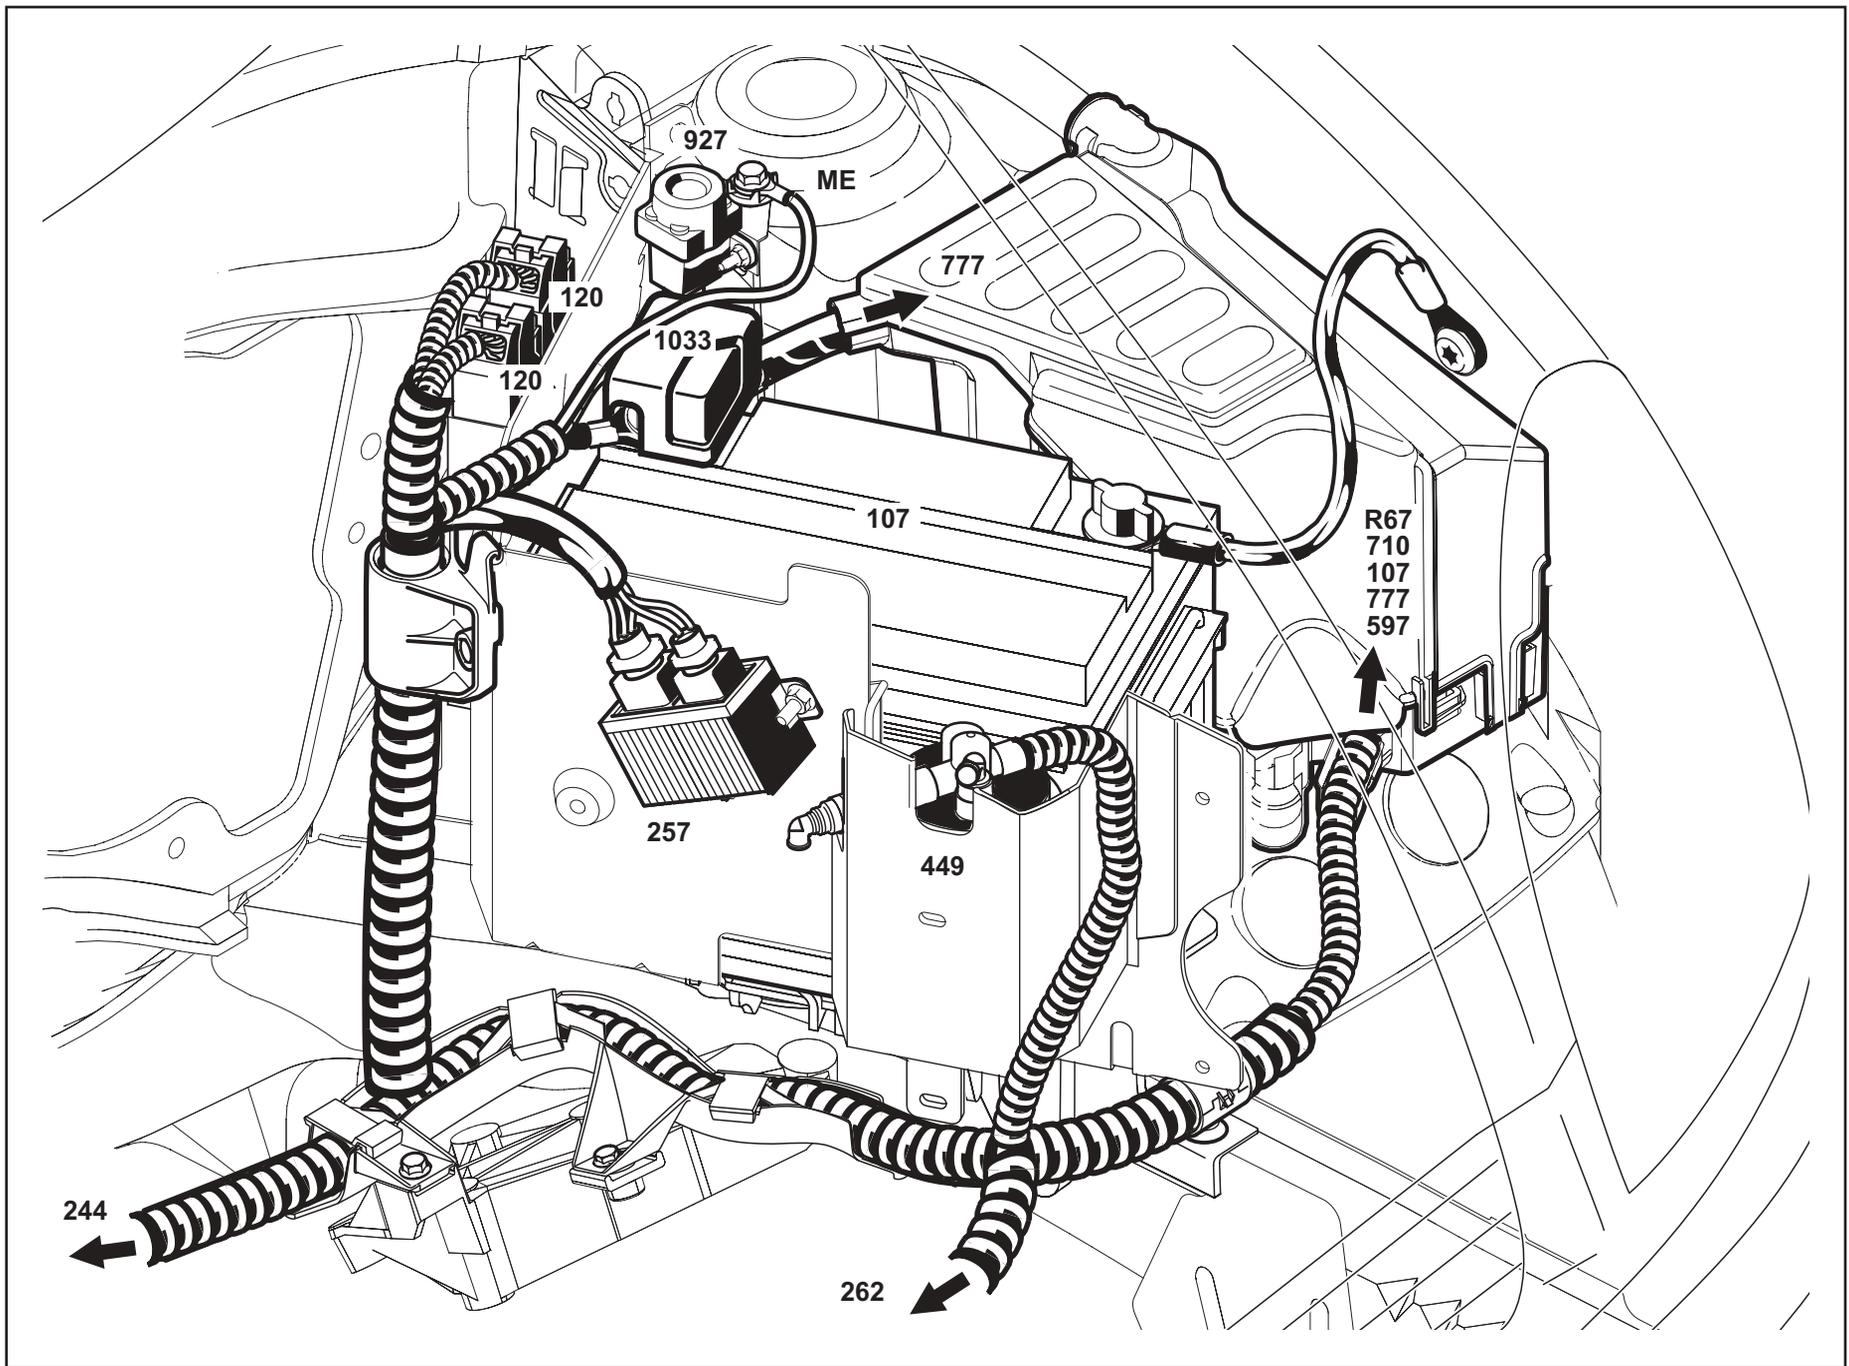



K9K

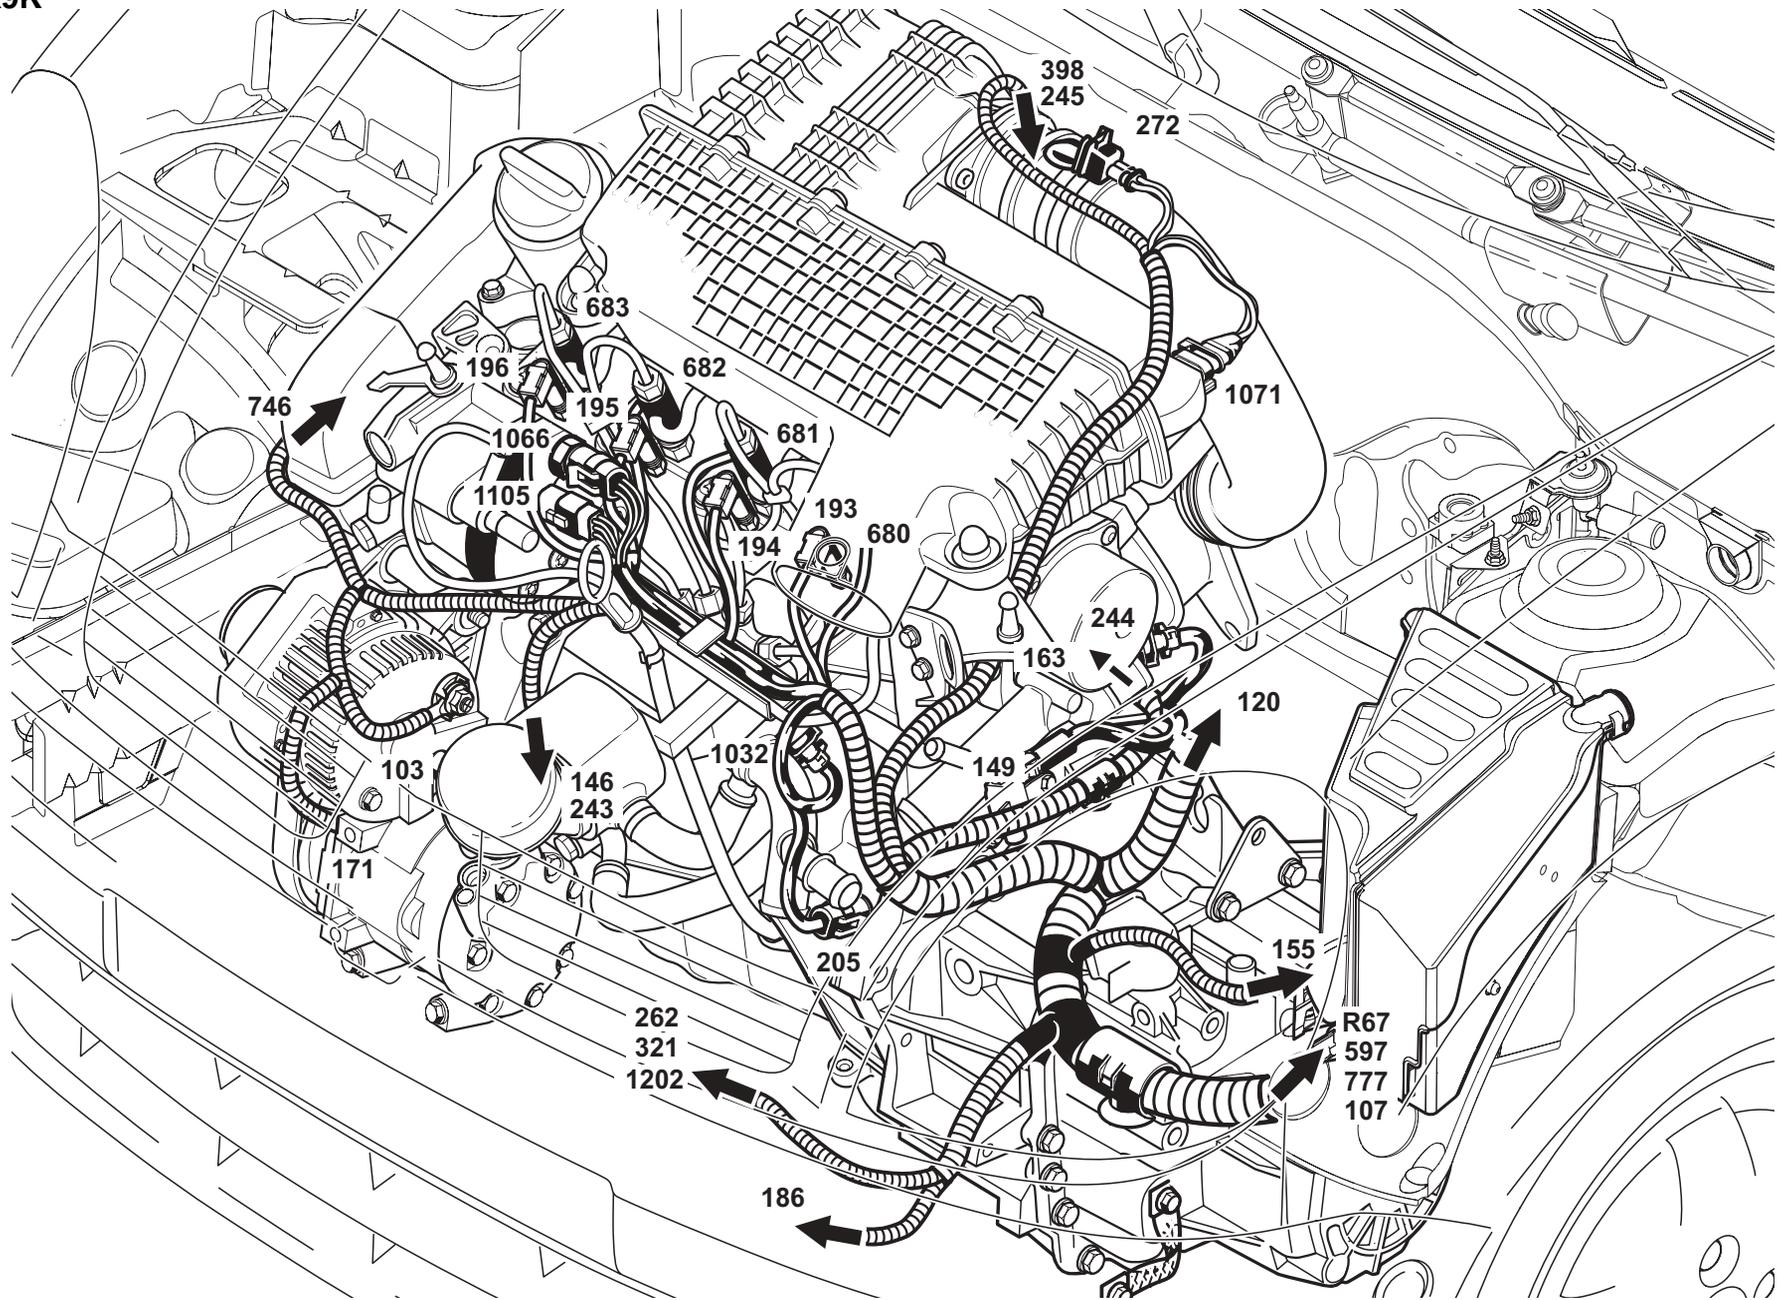


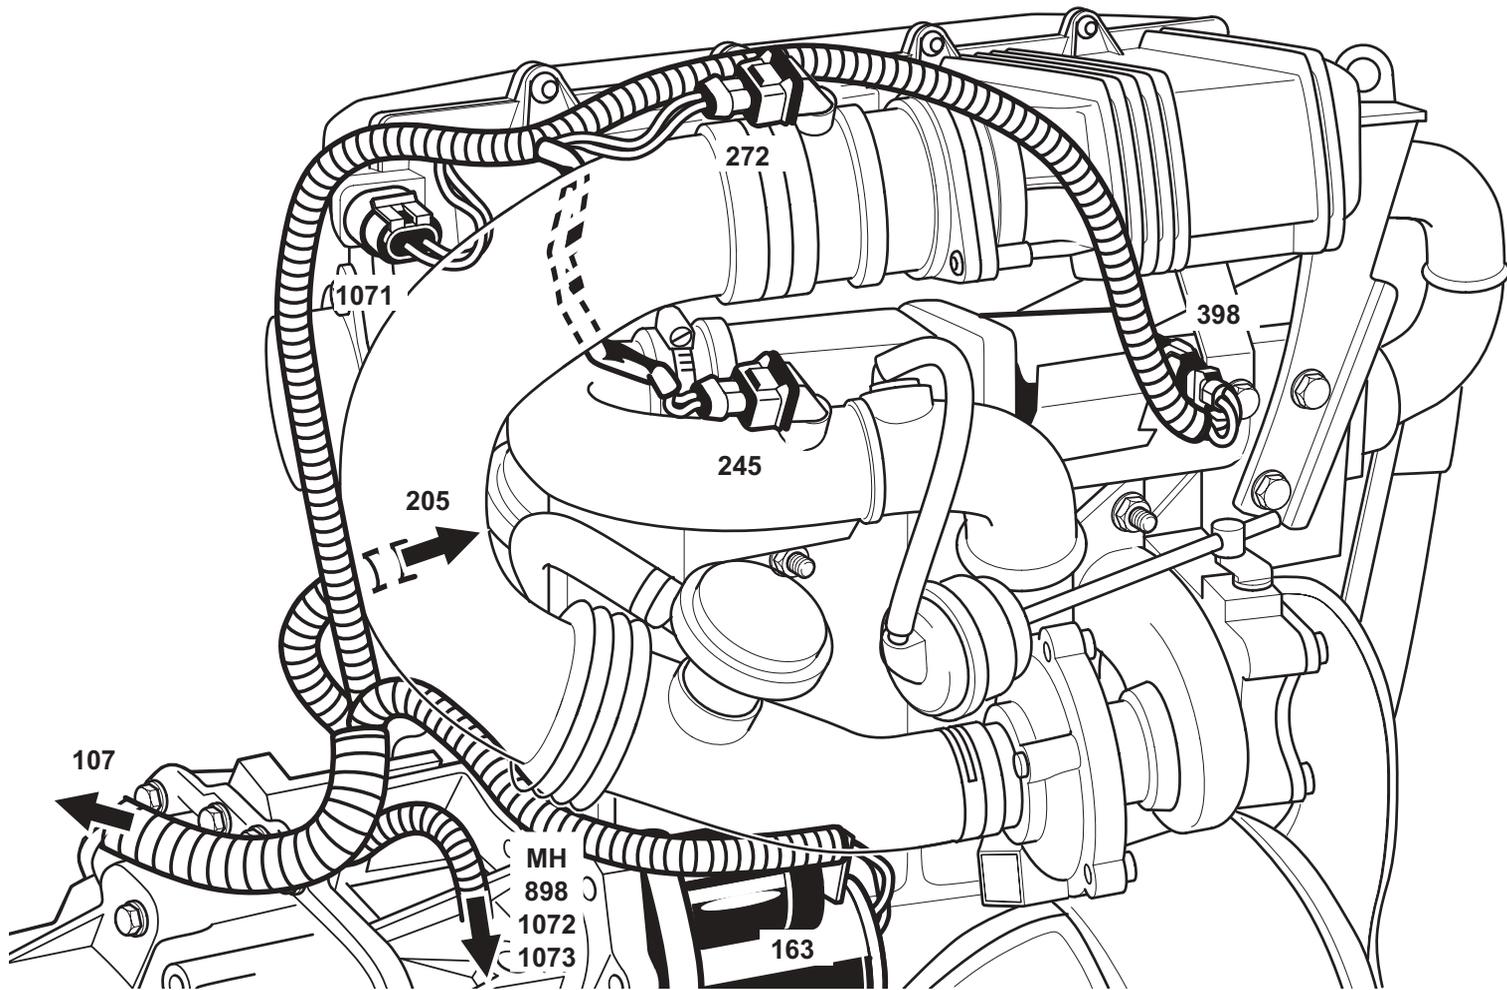


K7J

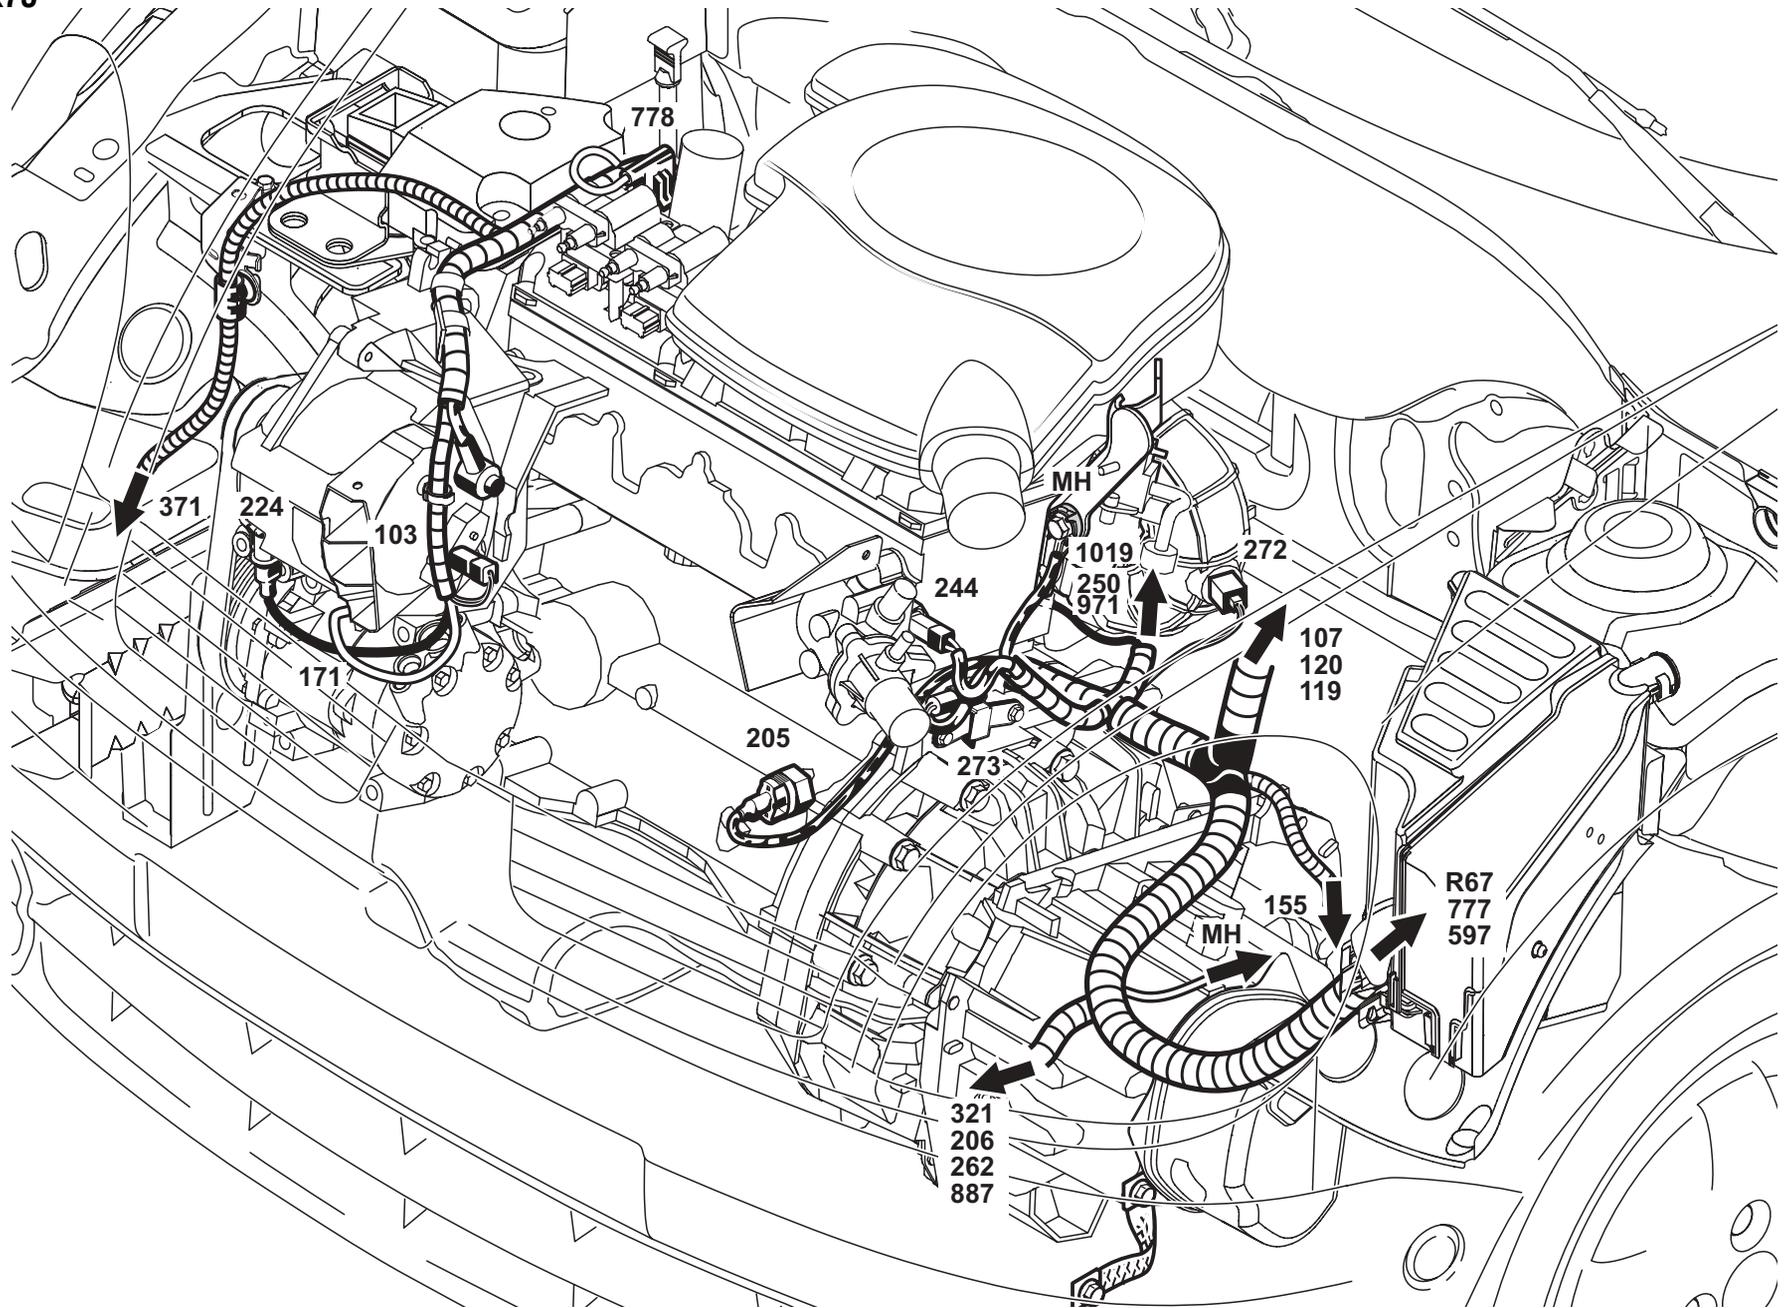


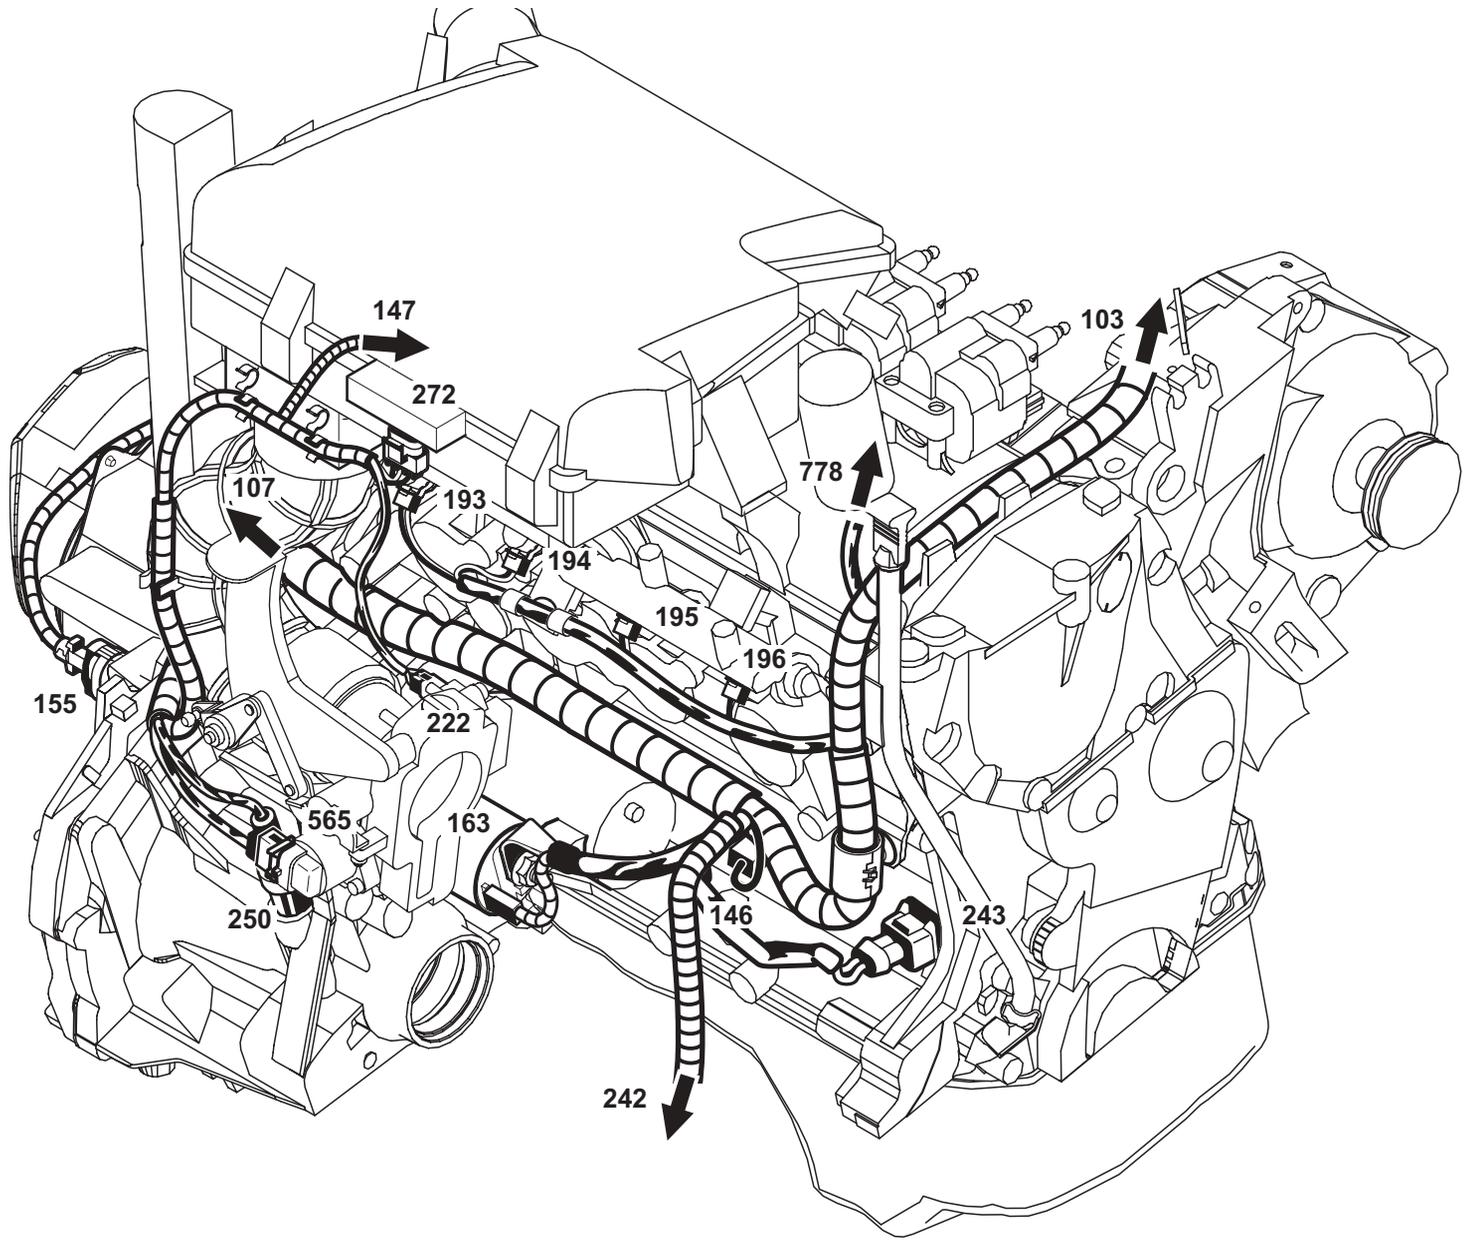


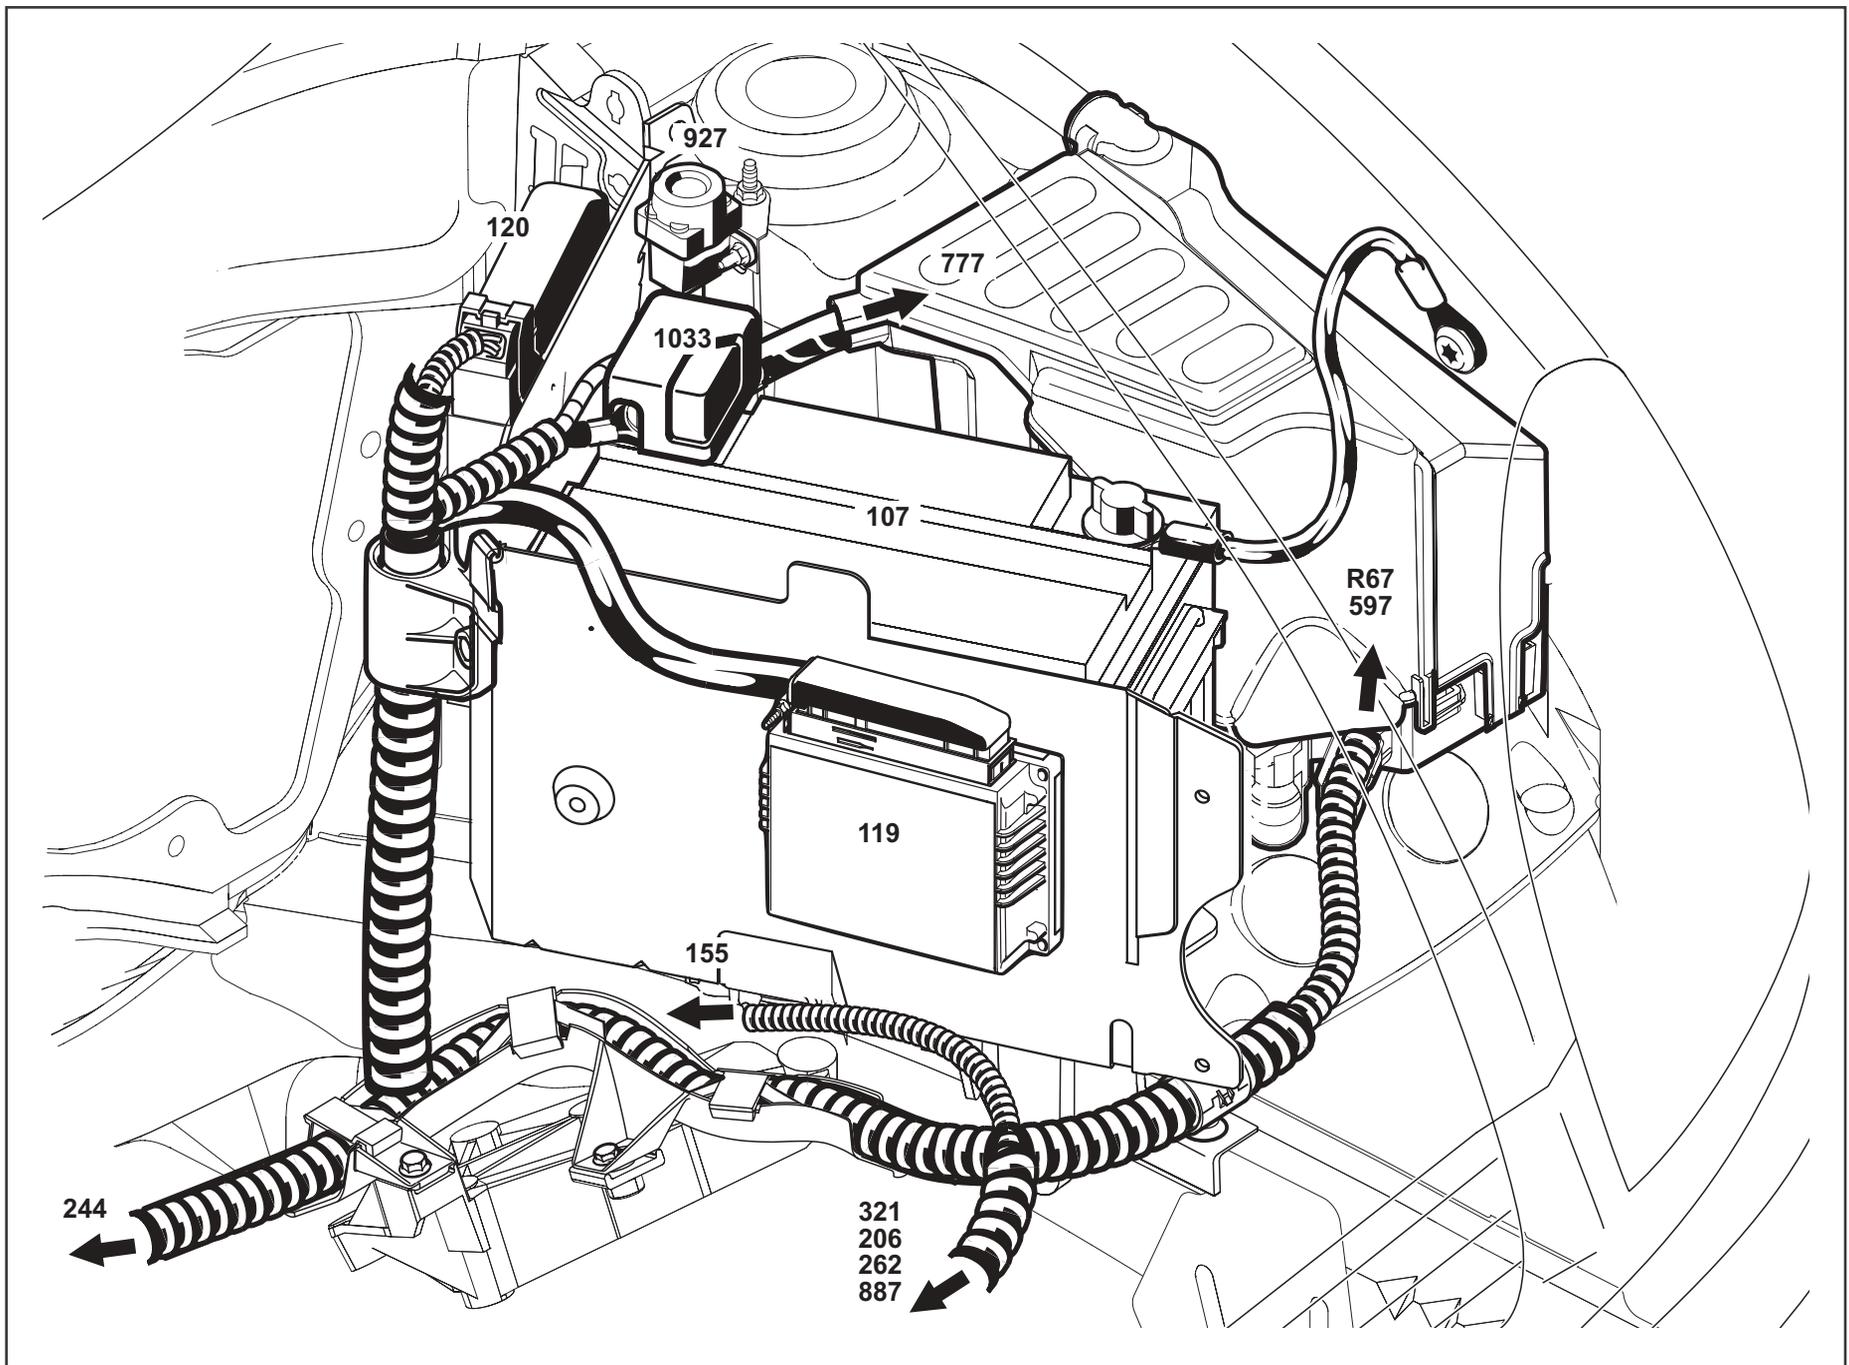


K4M750/752/753

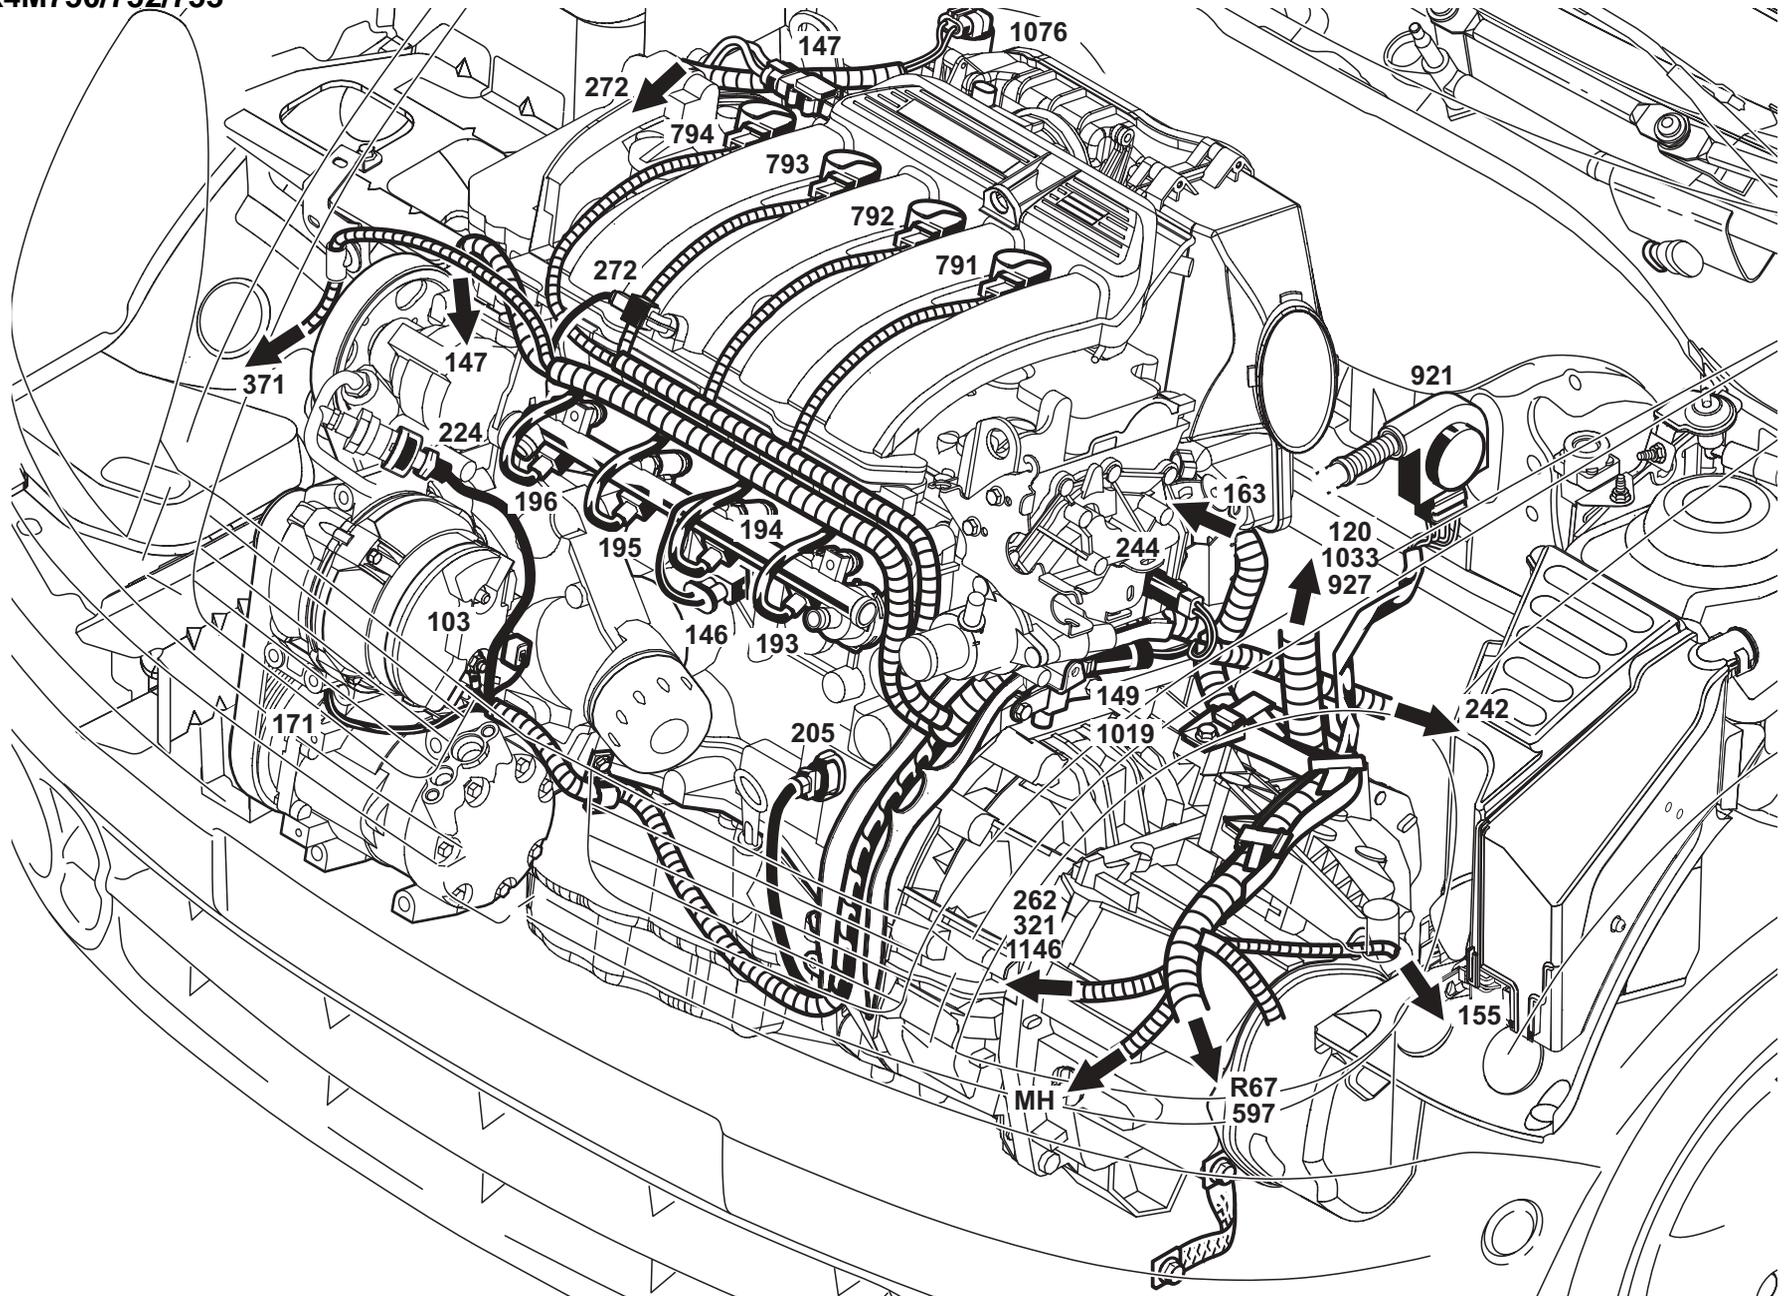


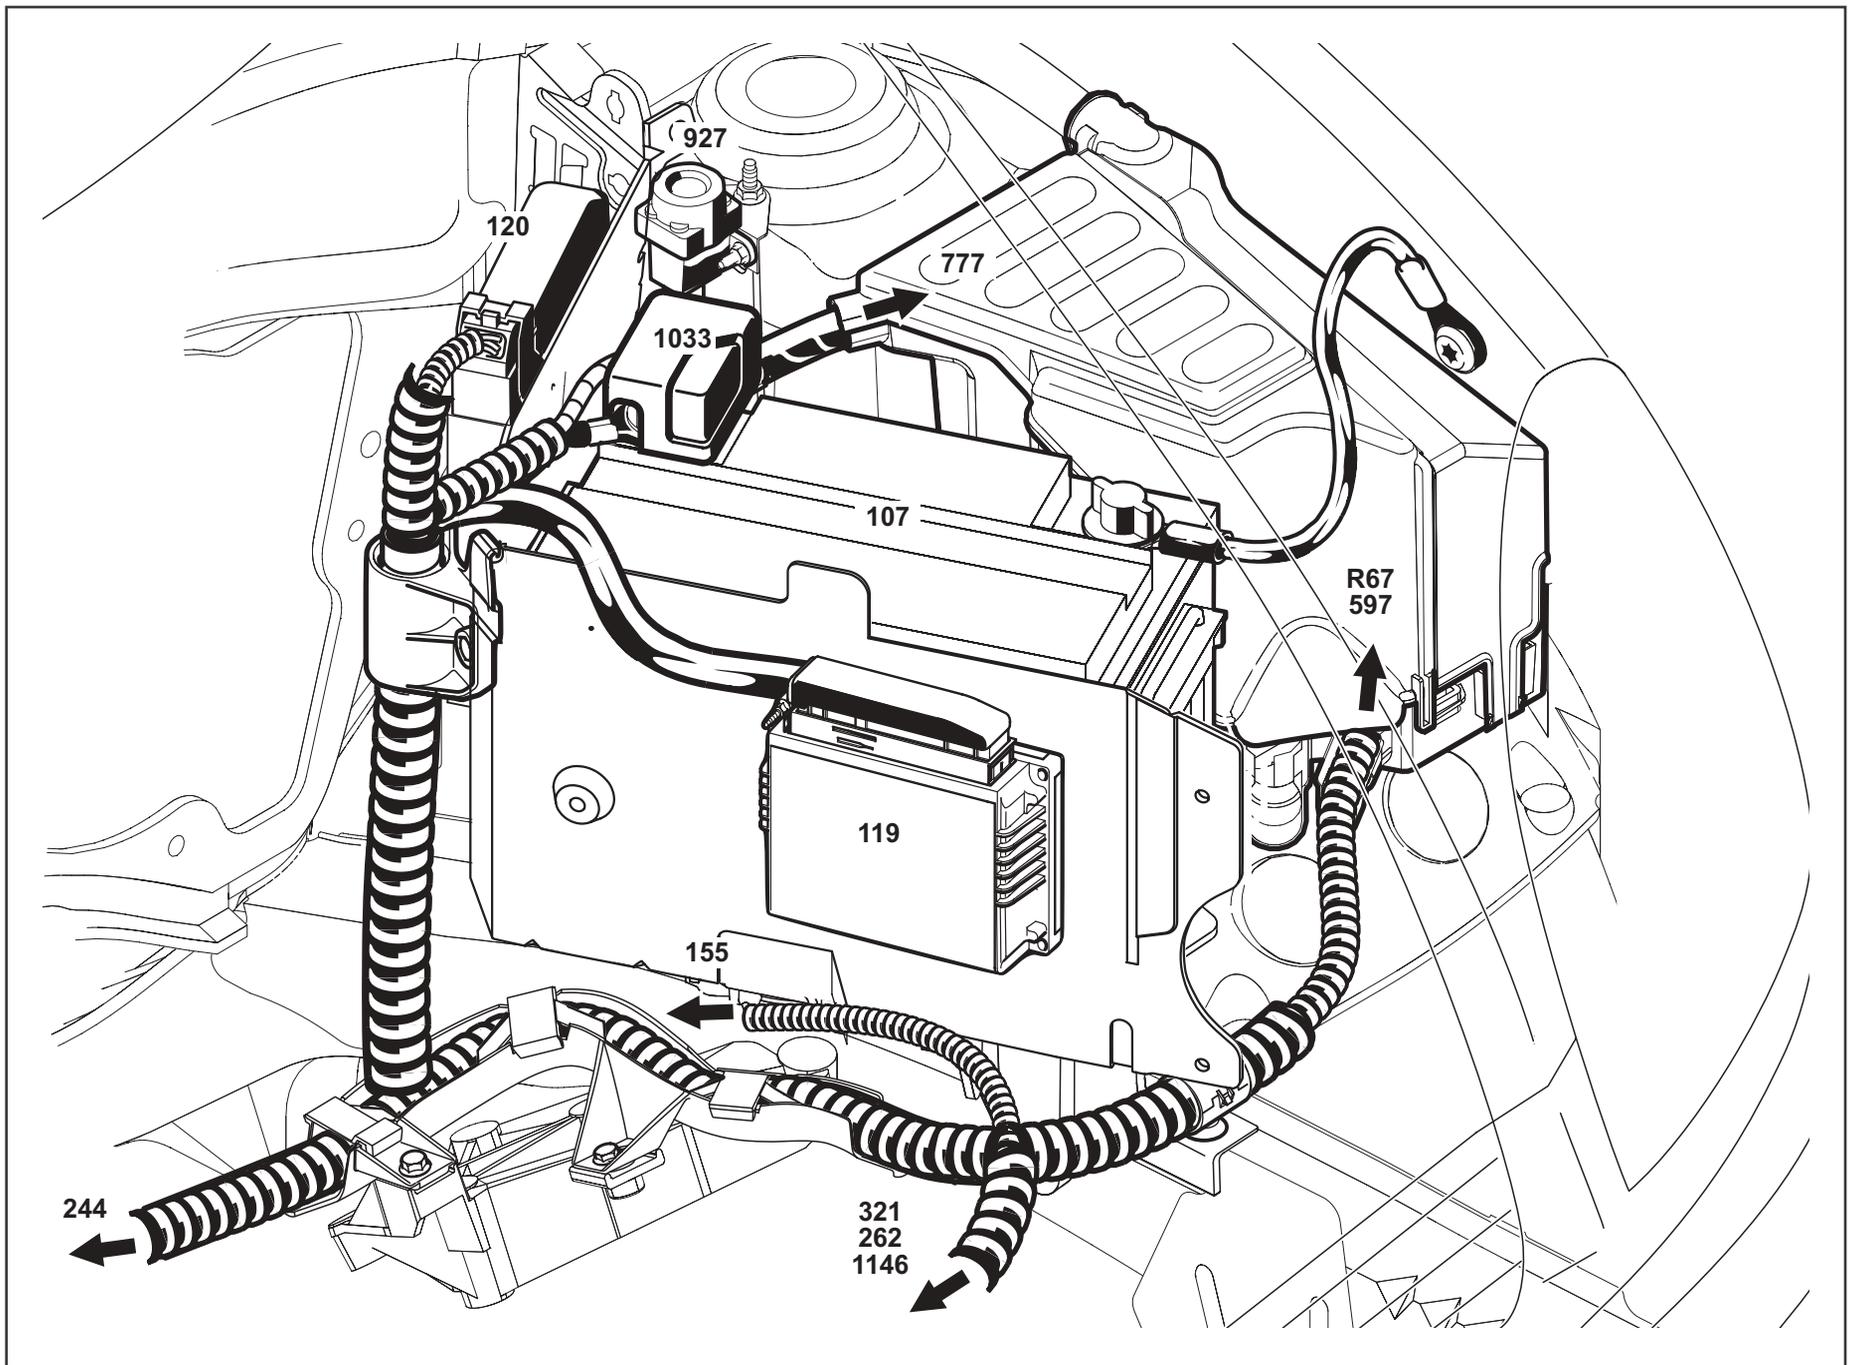


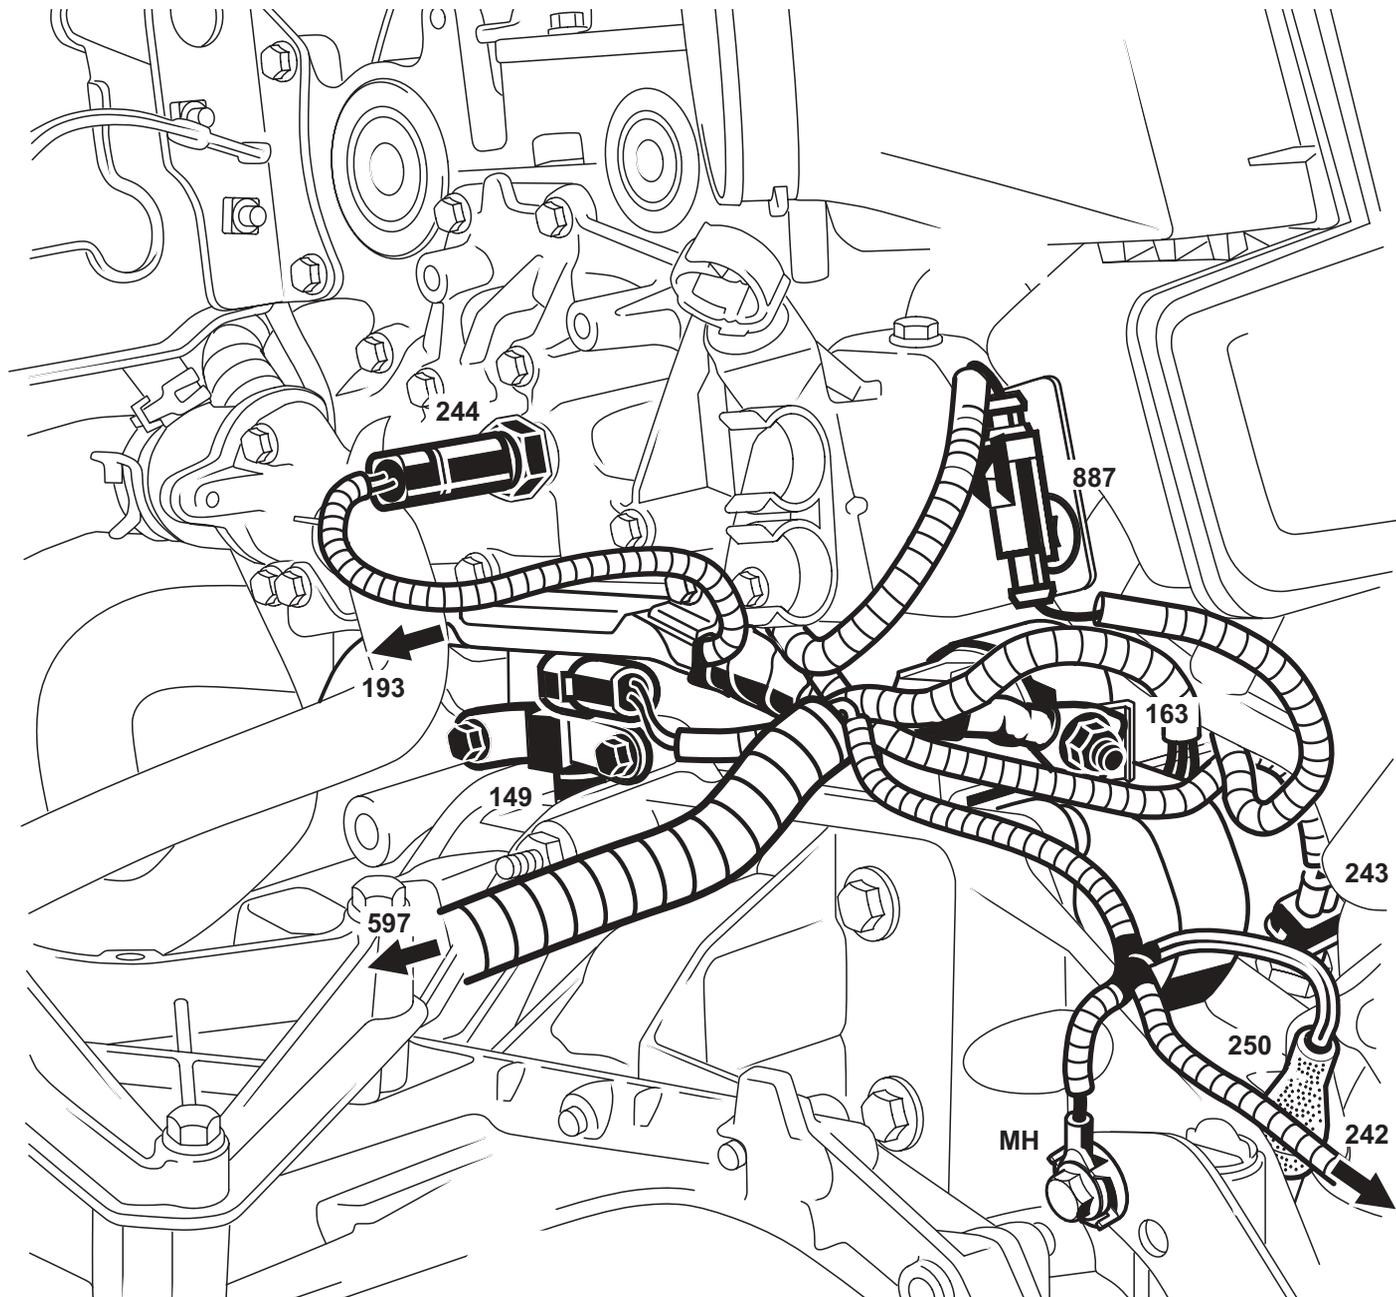


D4F

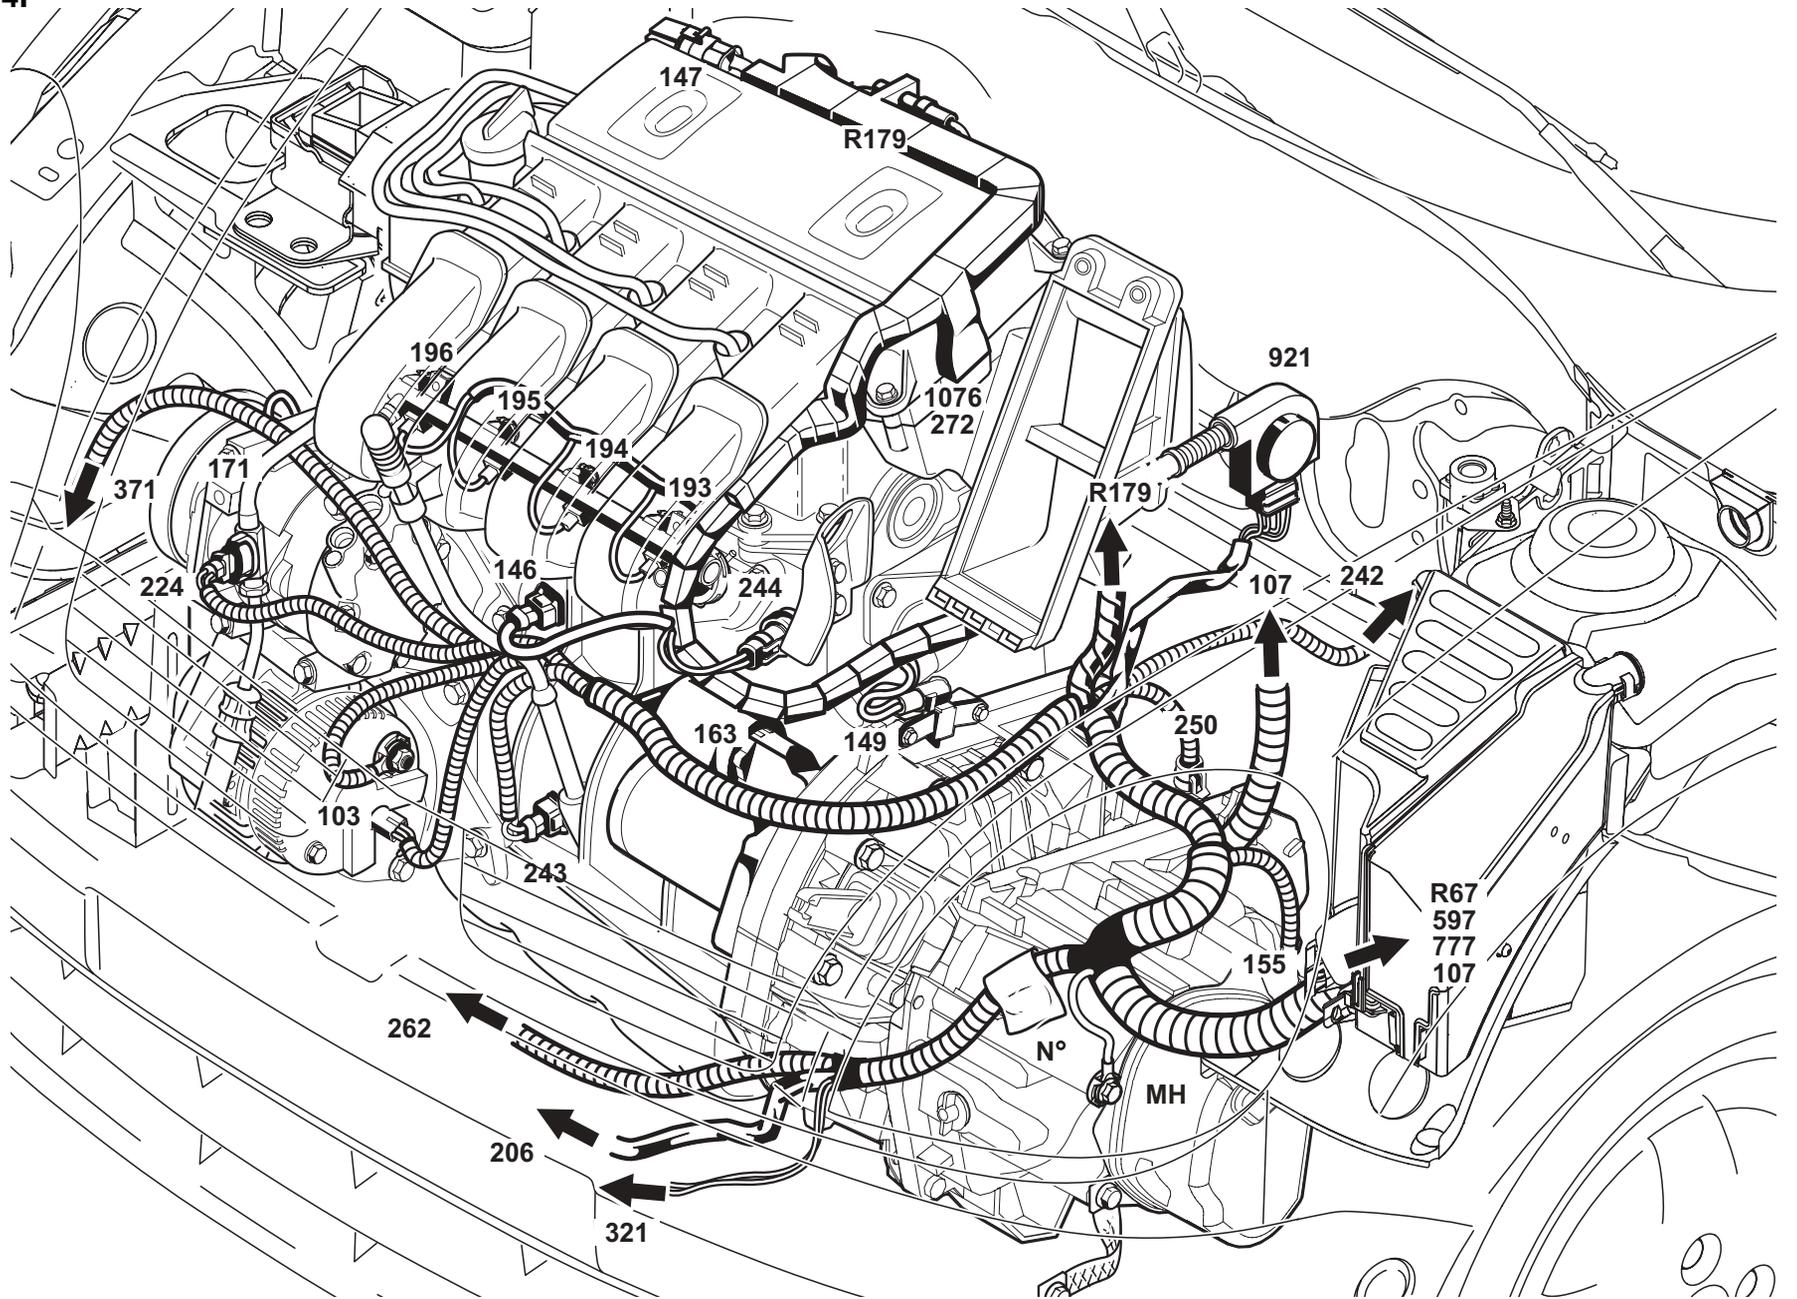


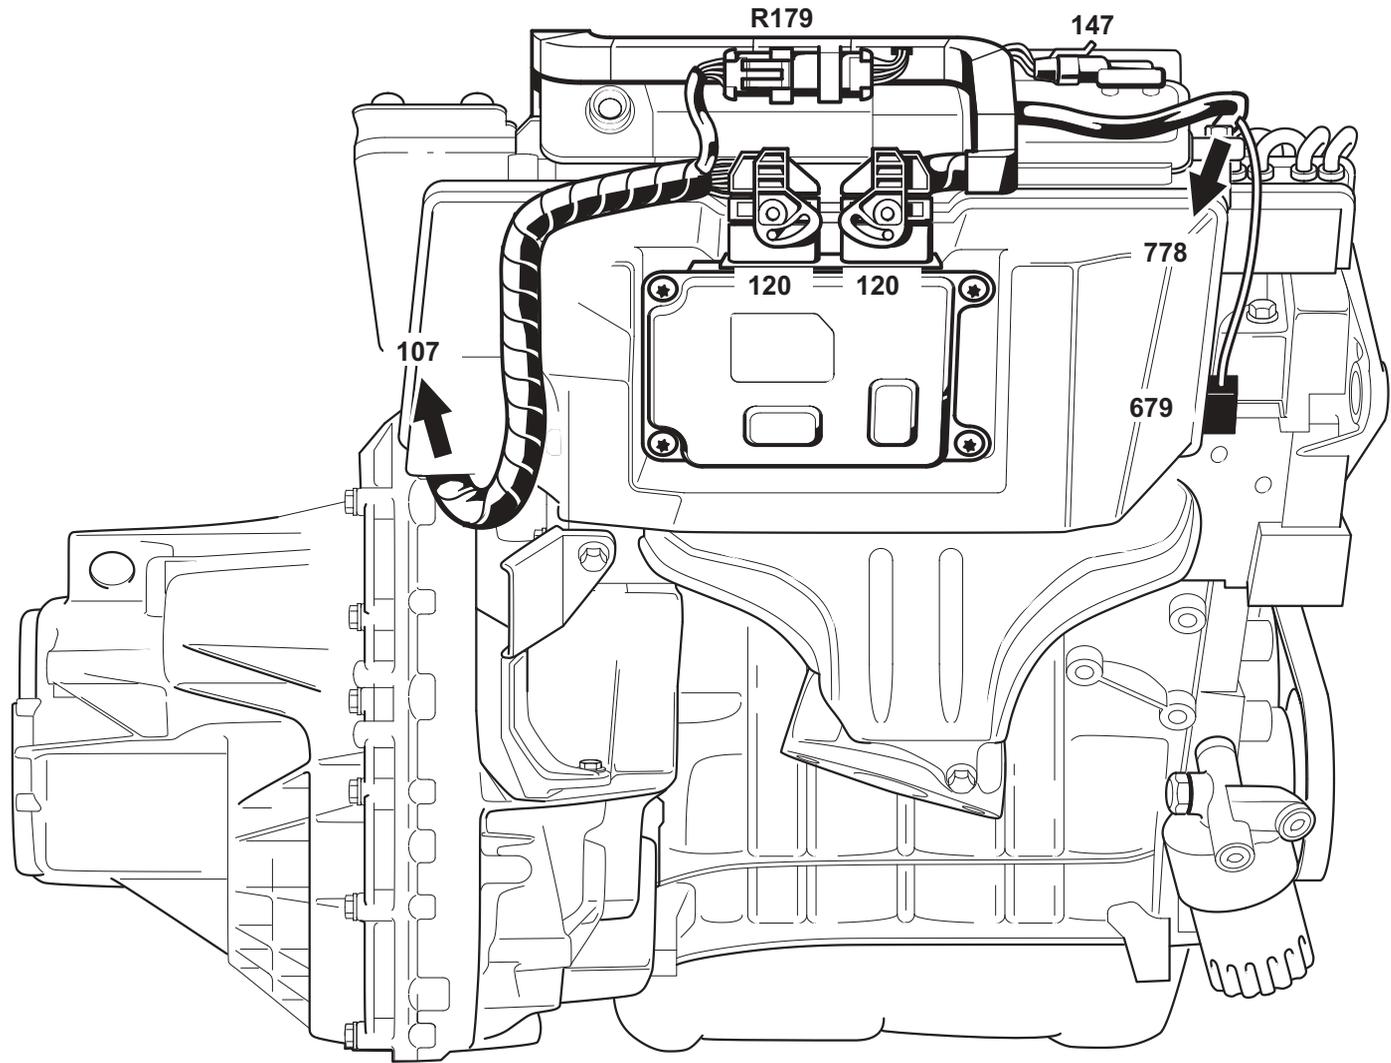


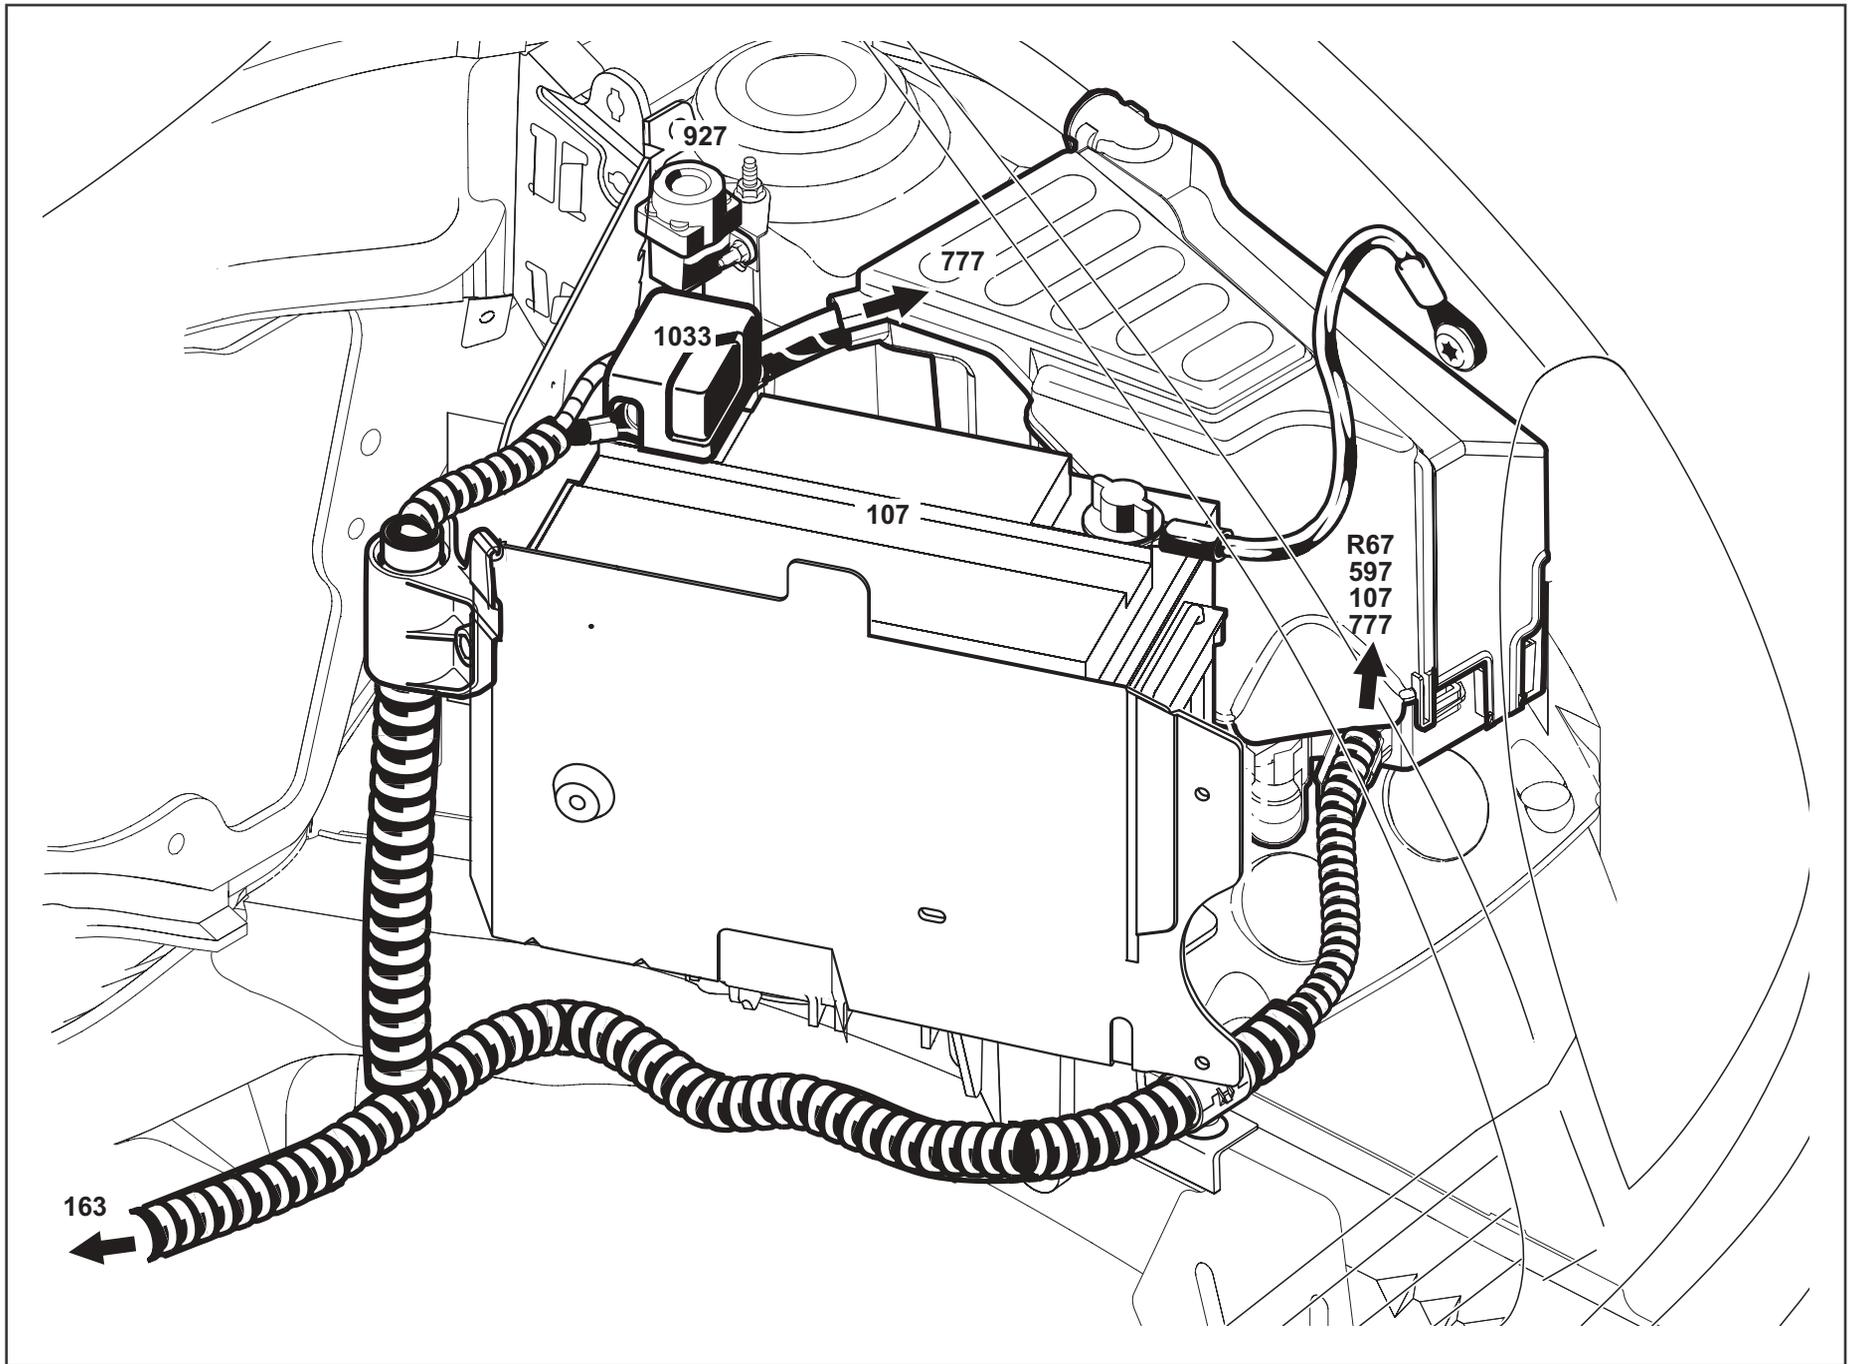


D7F726

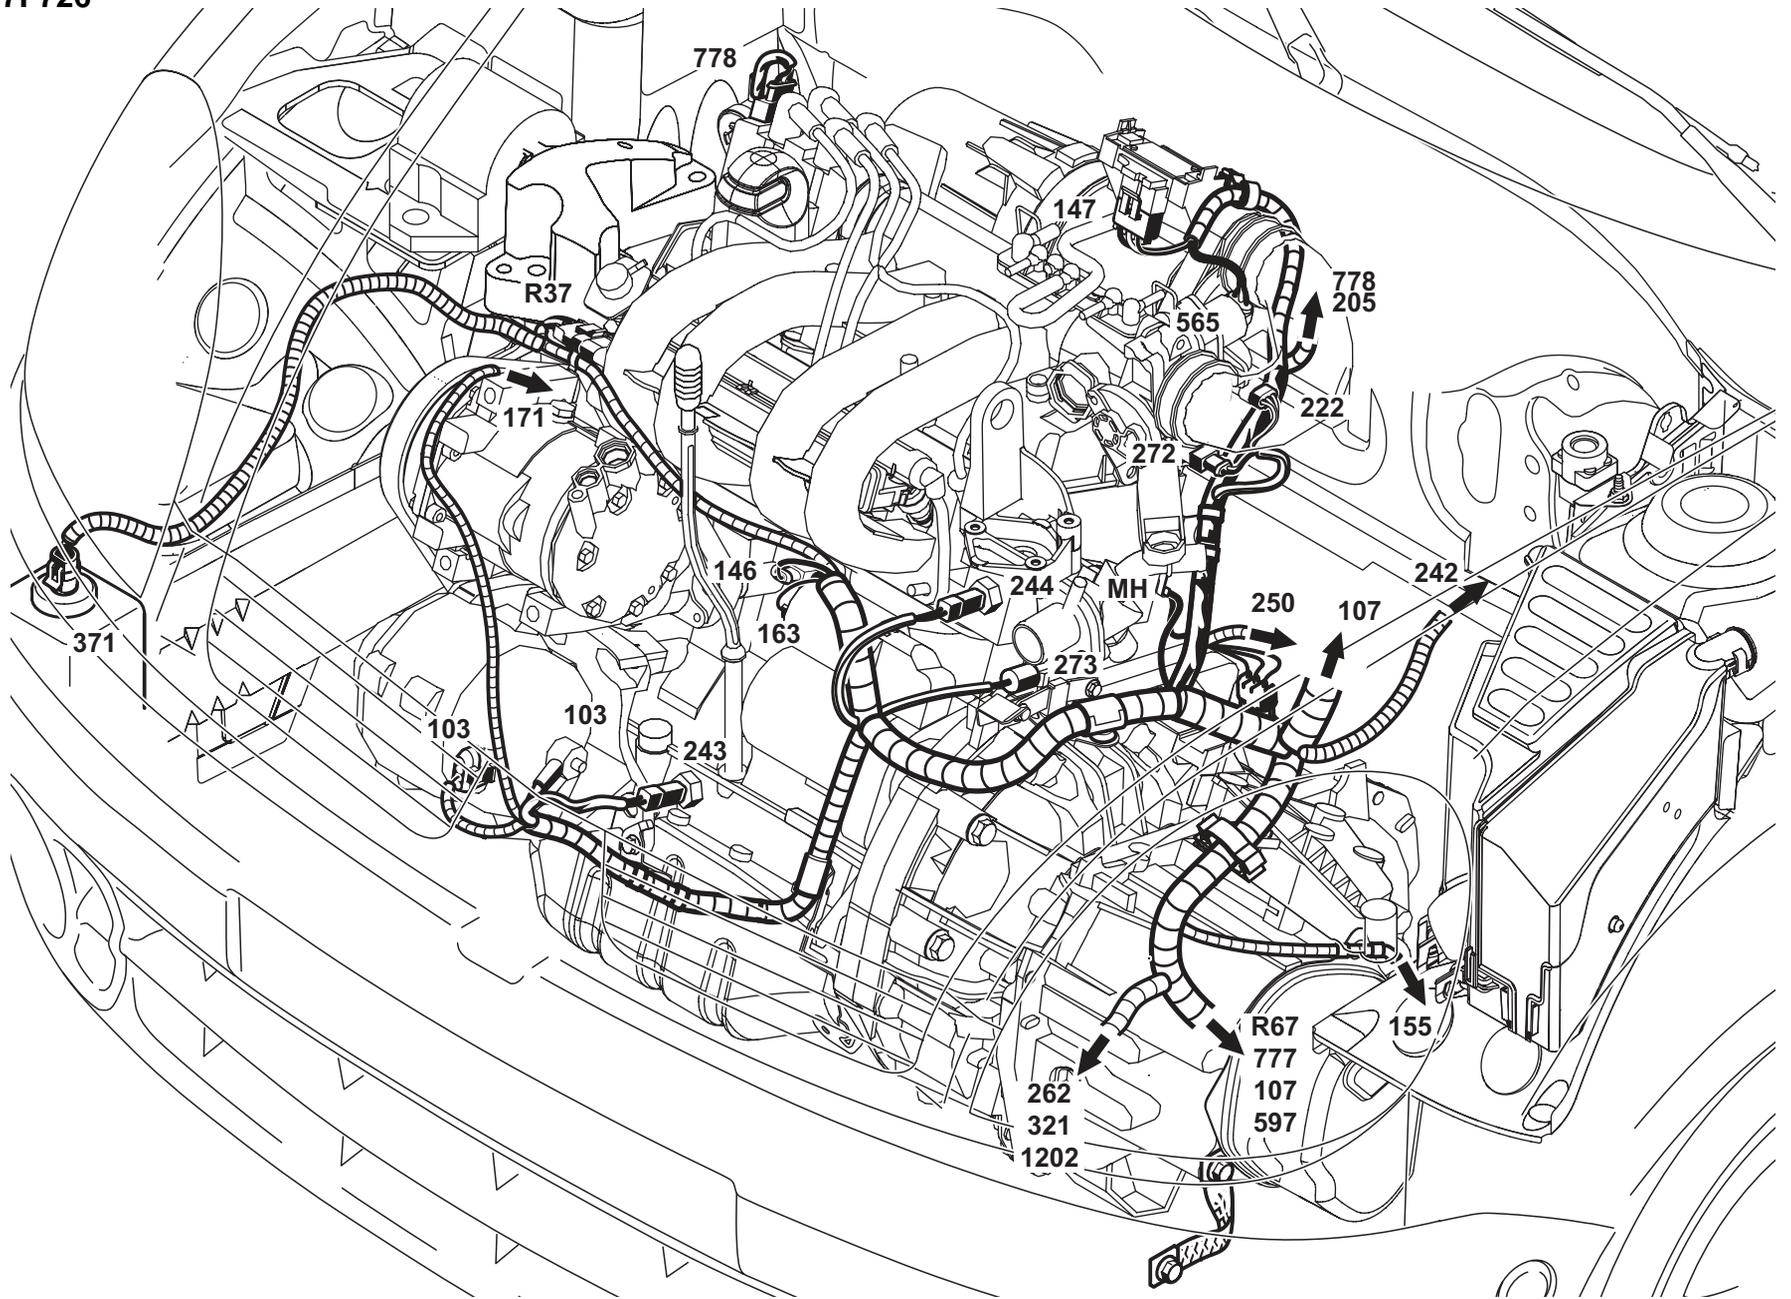


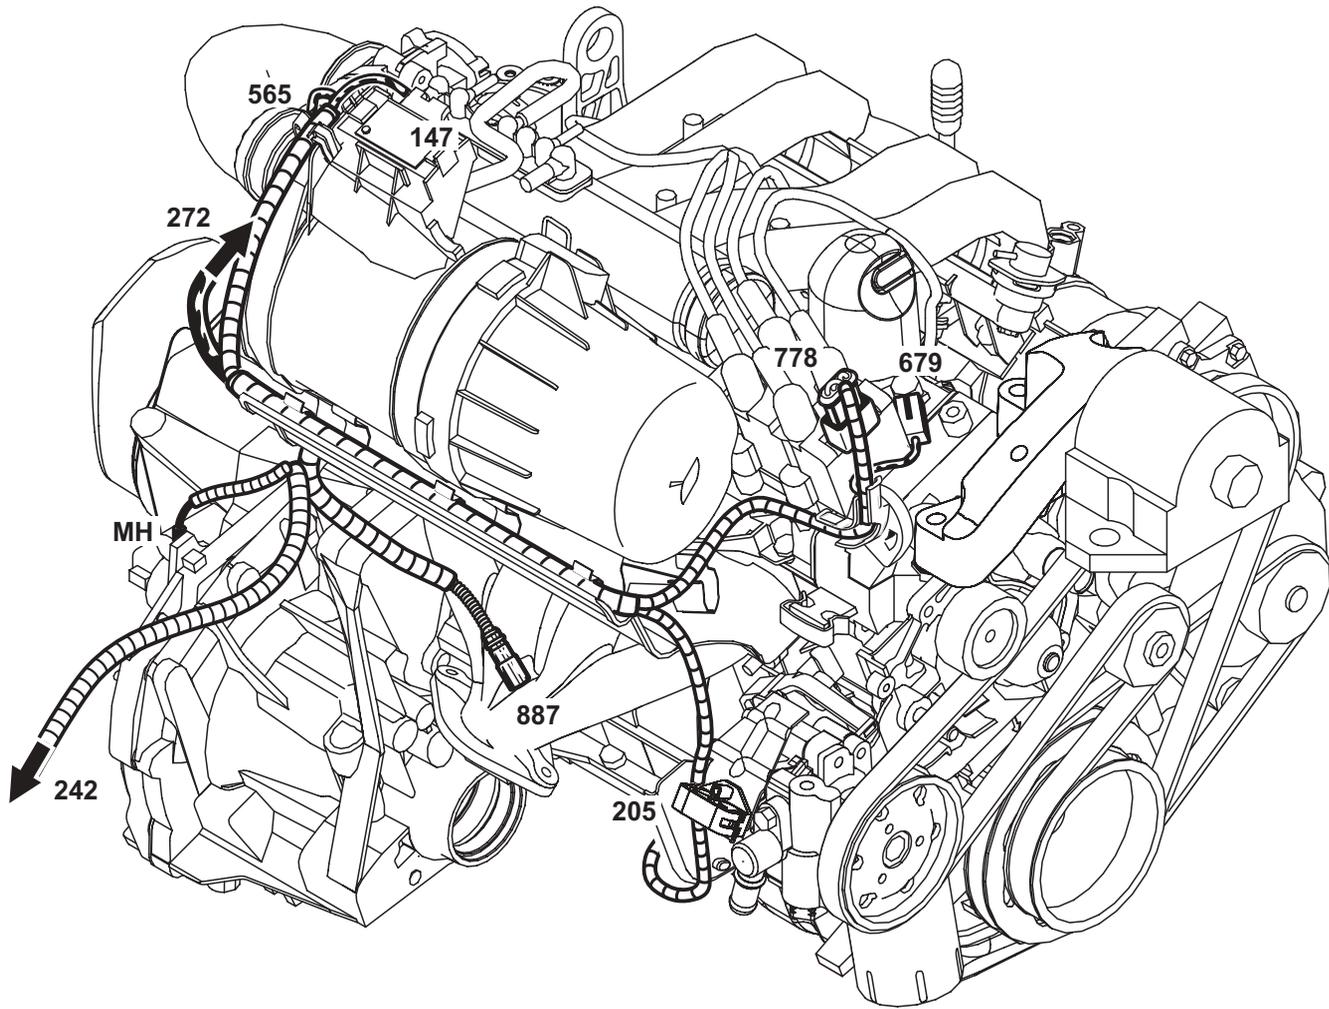


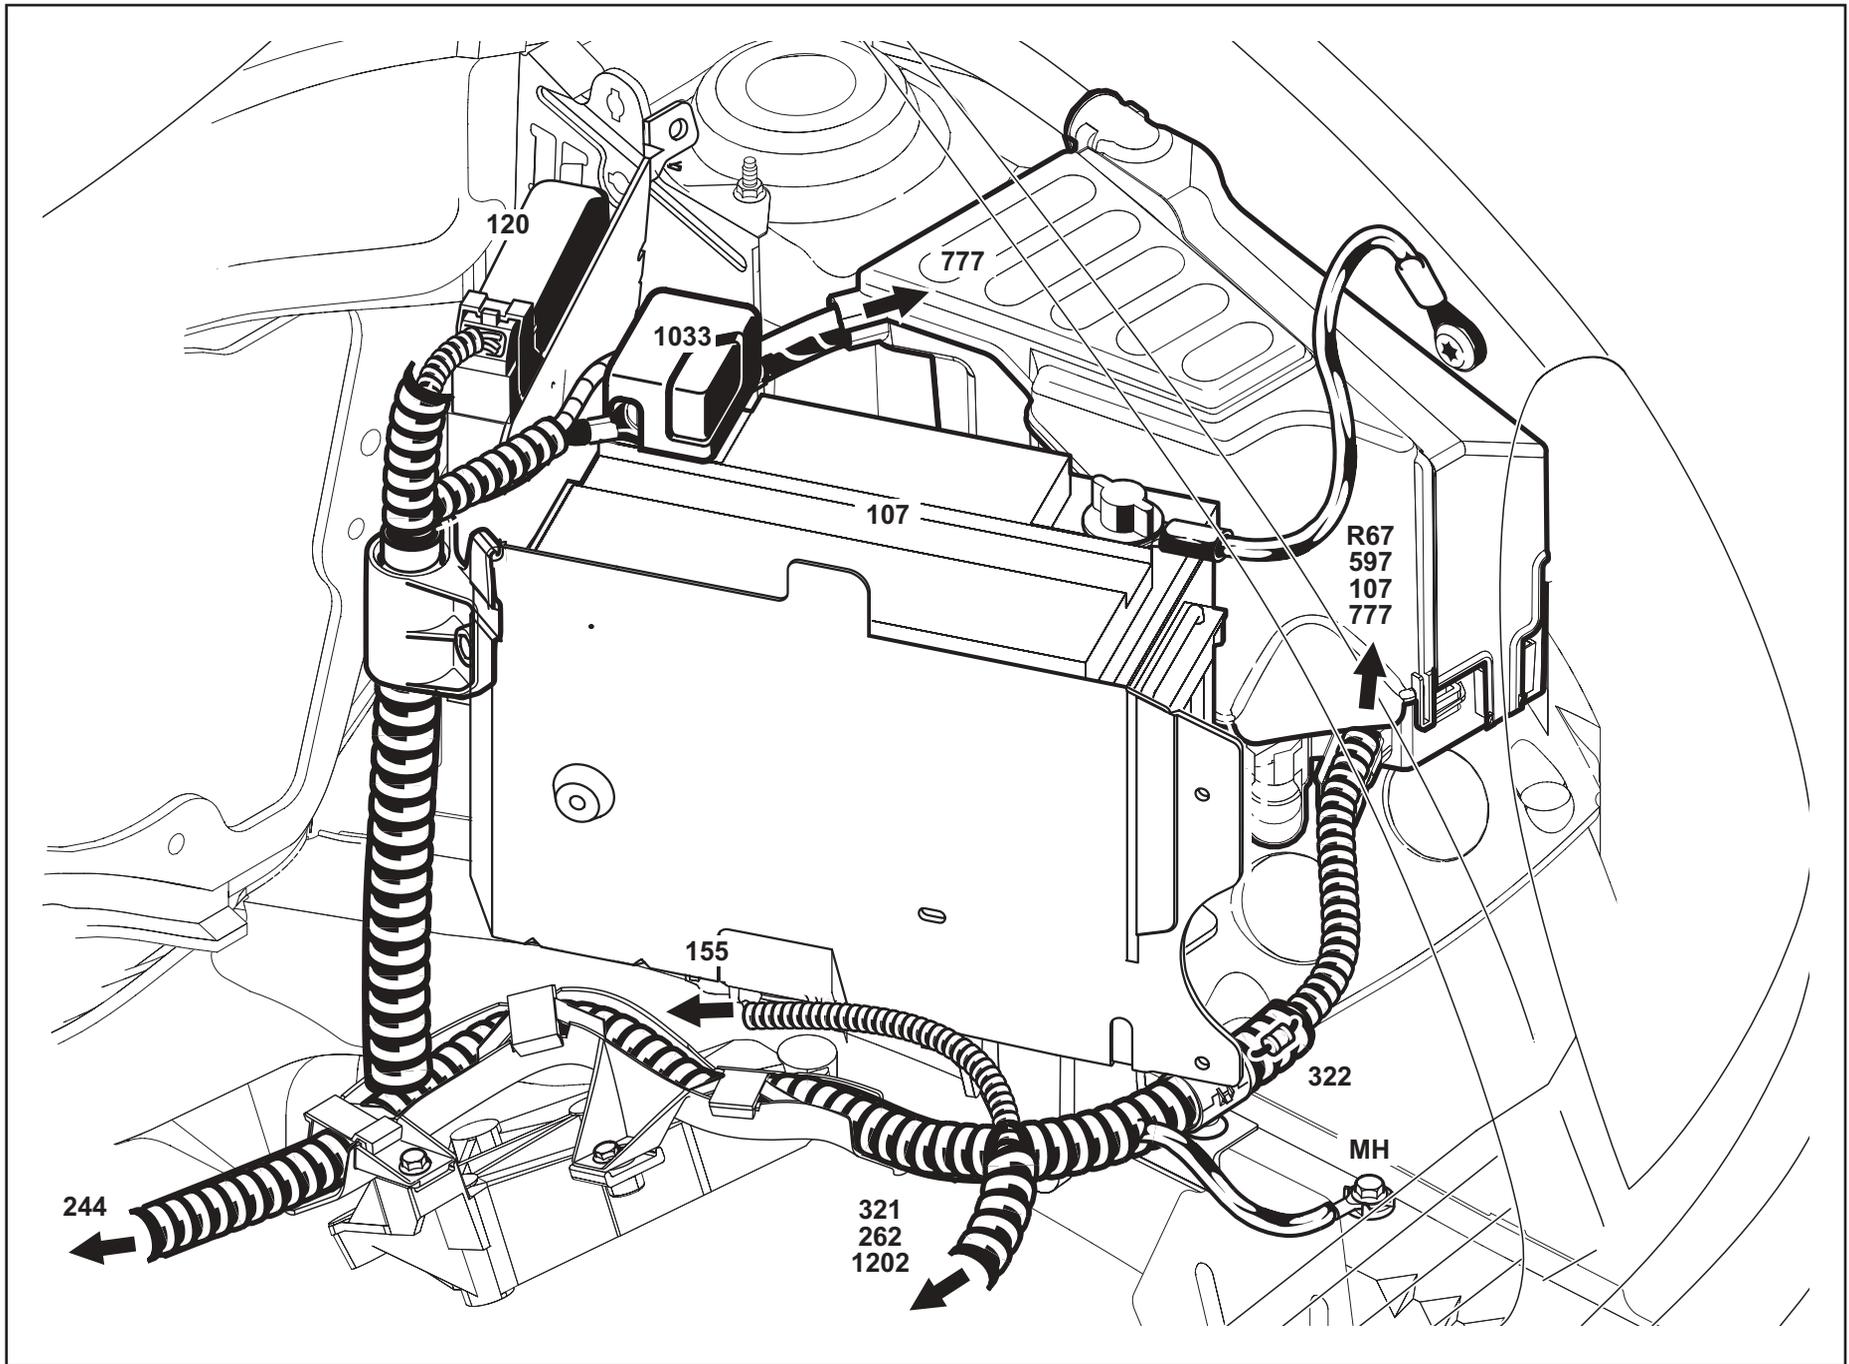


D7F766 GPL

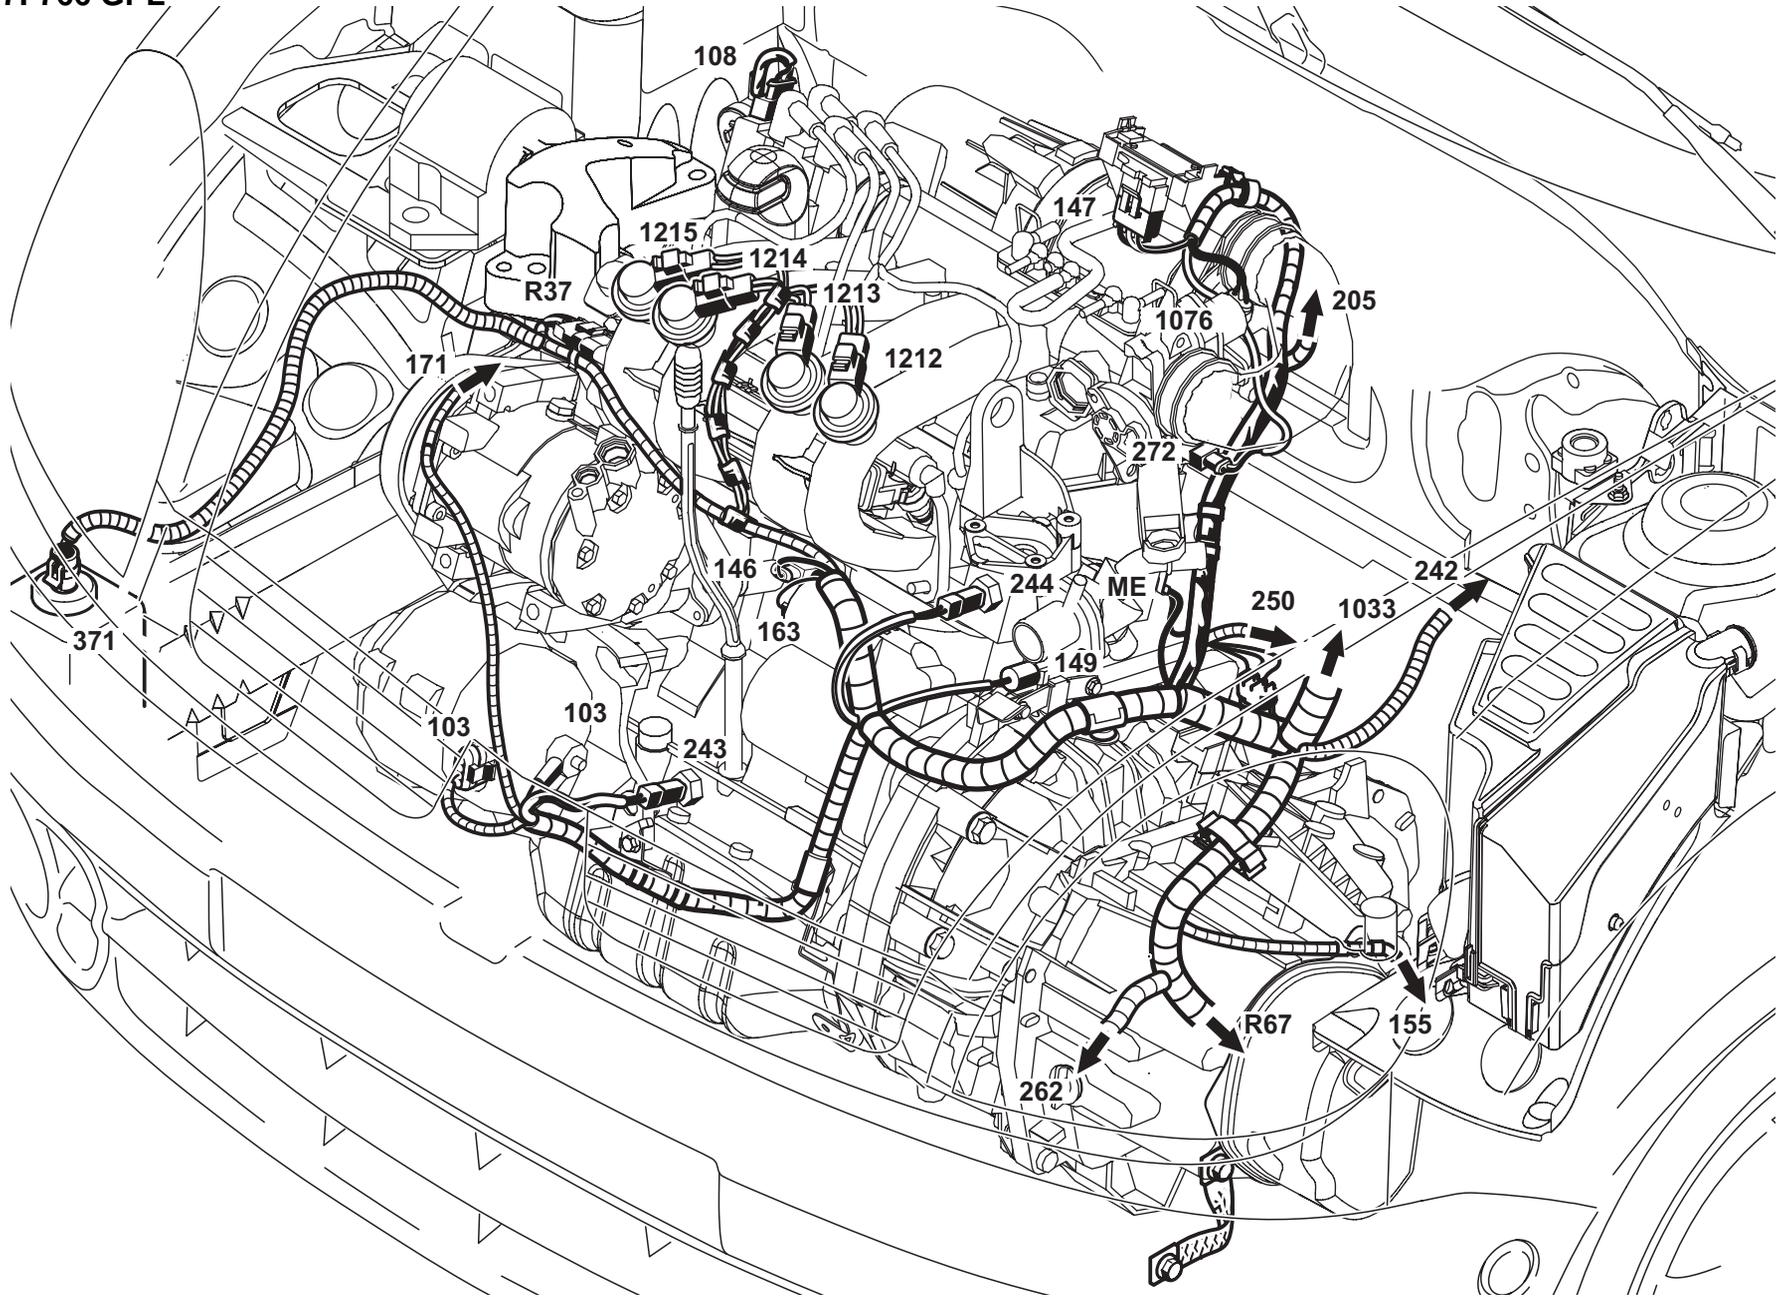

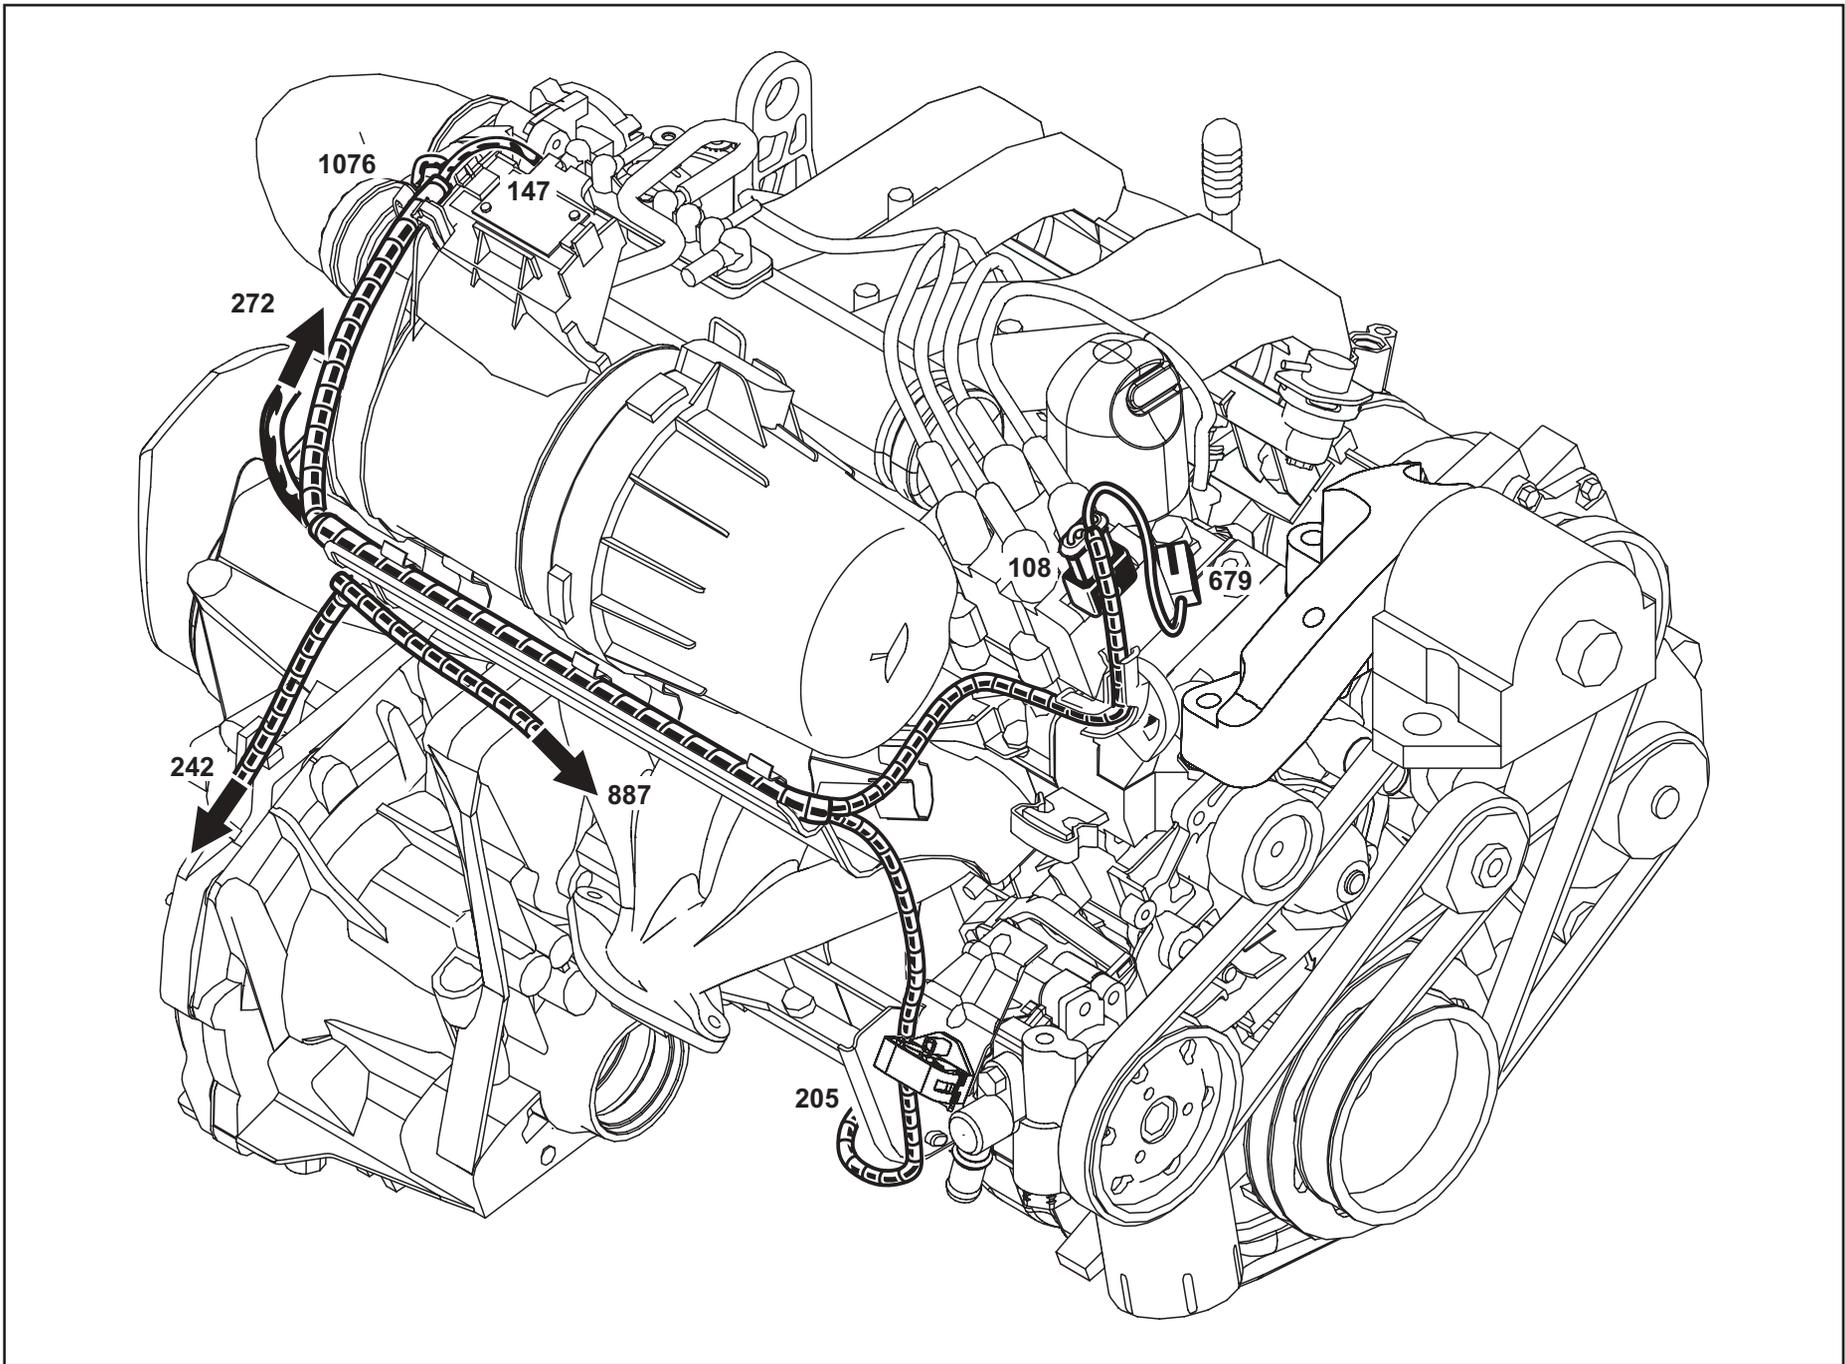

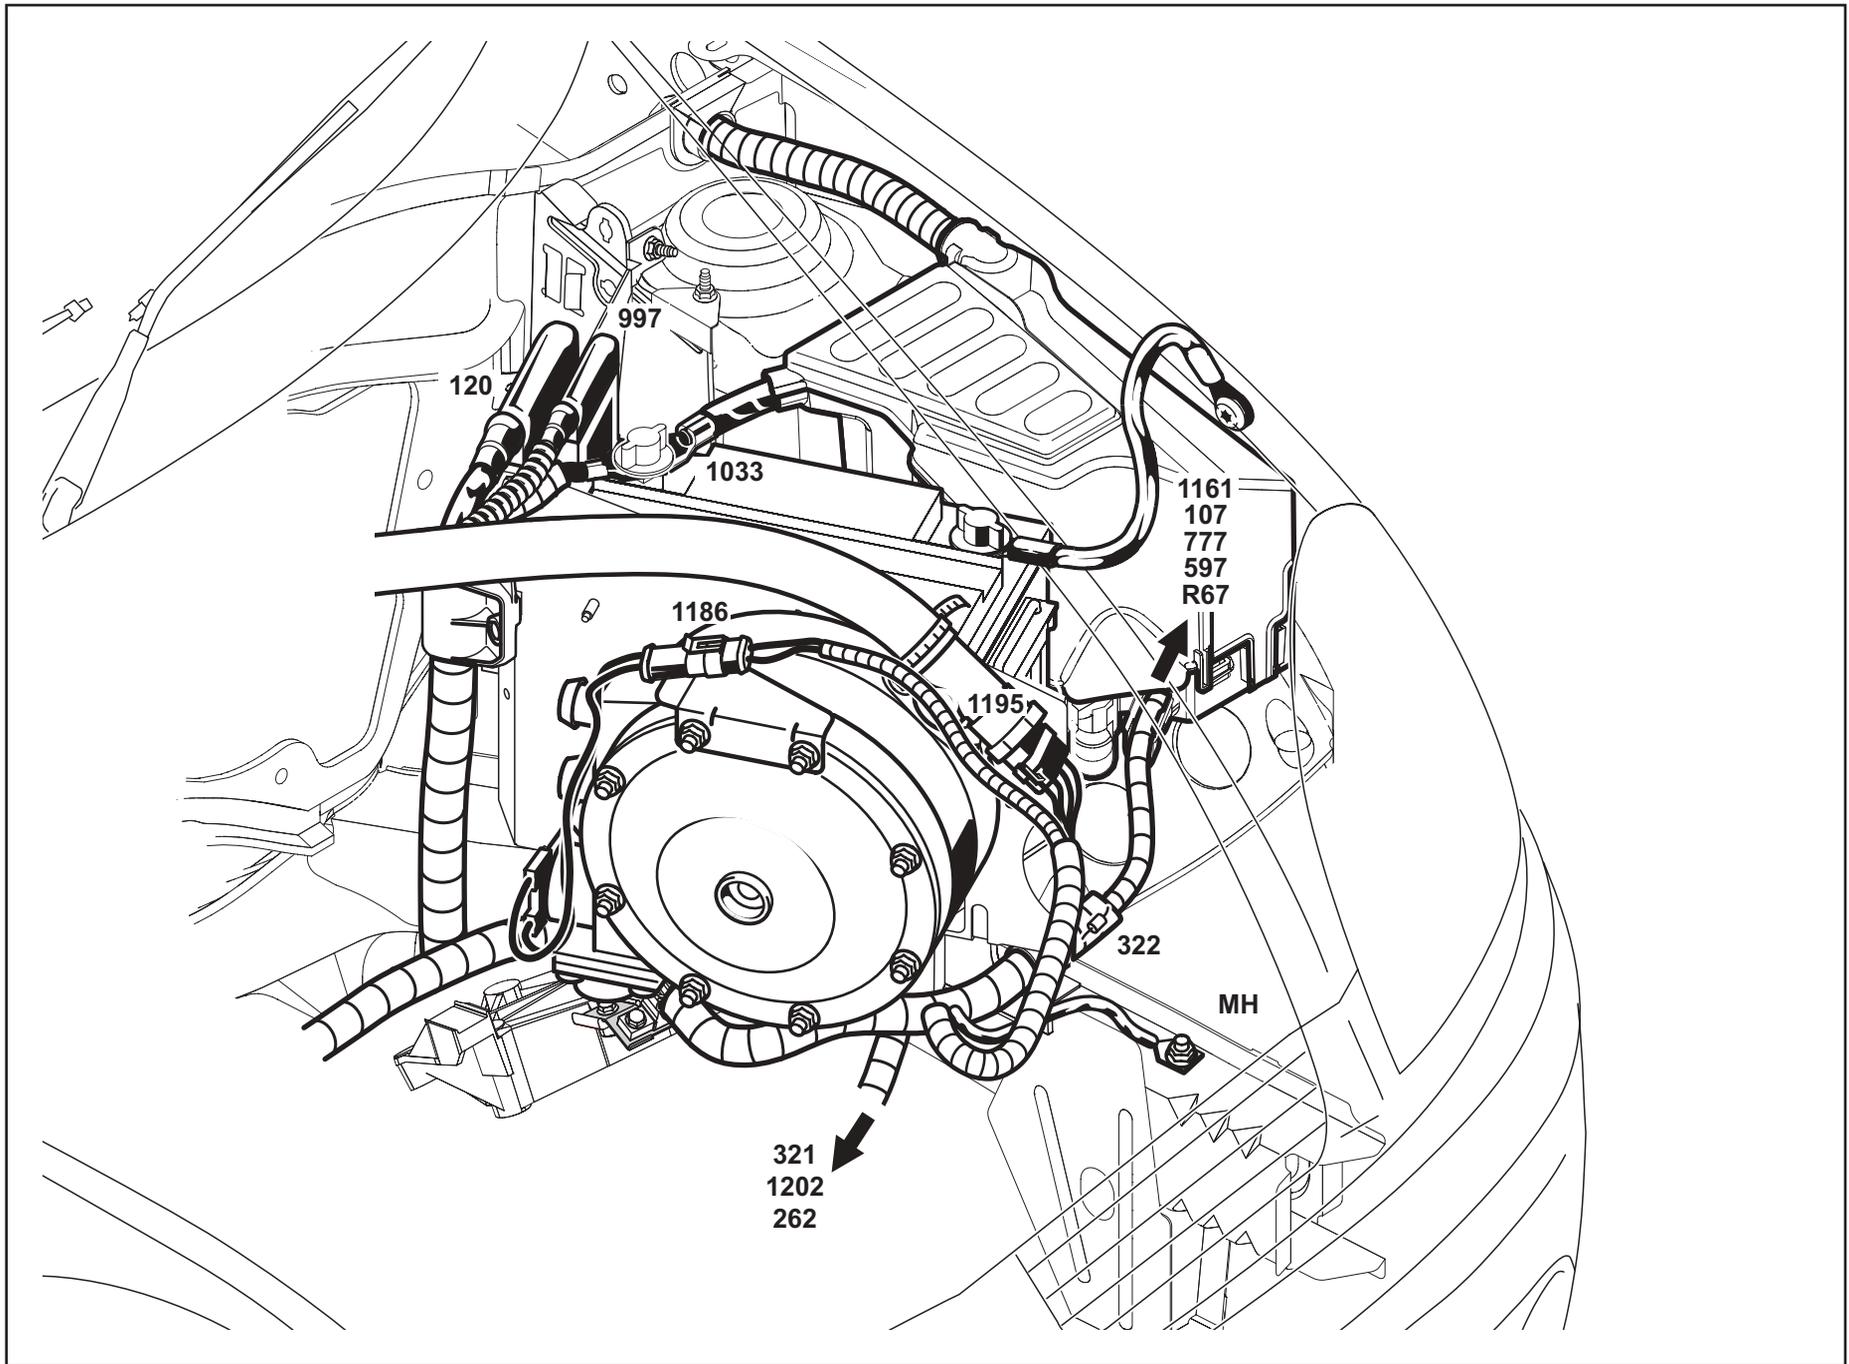

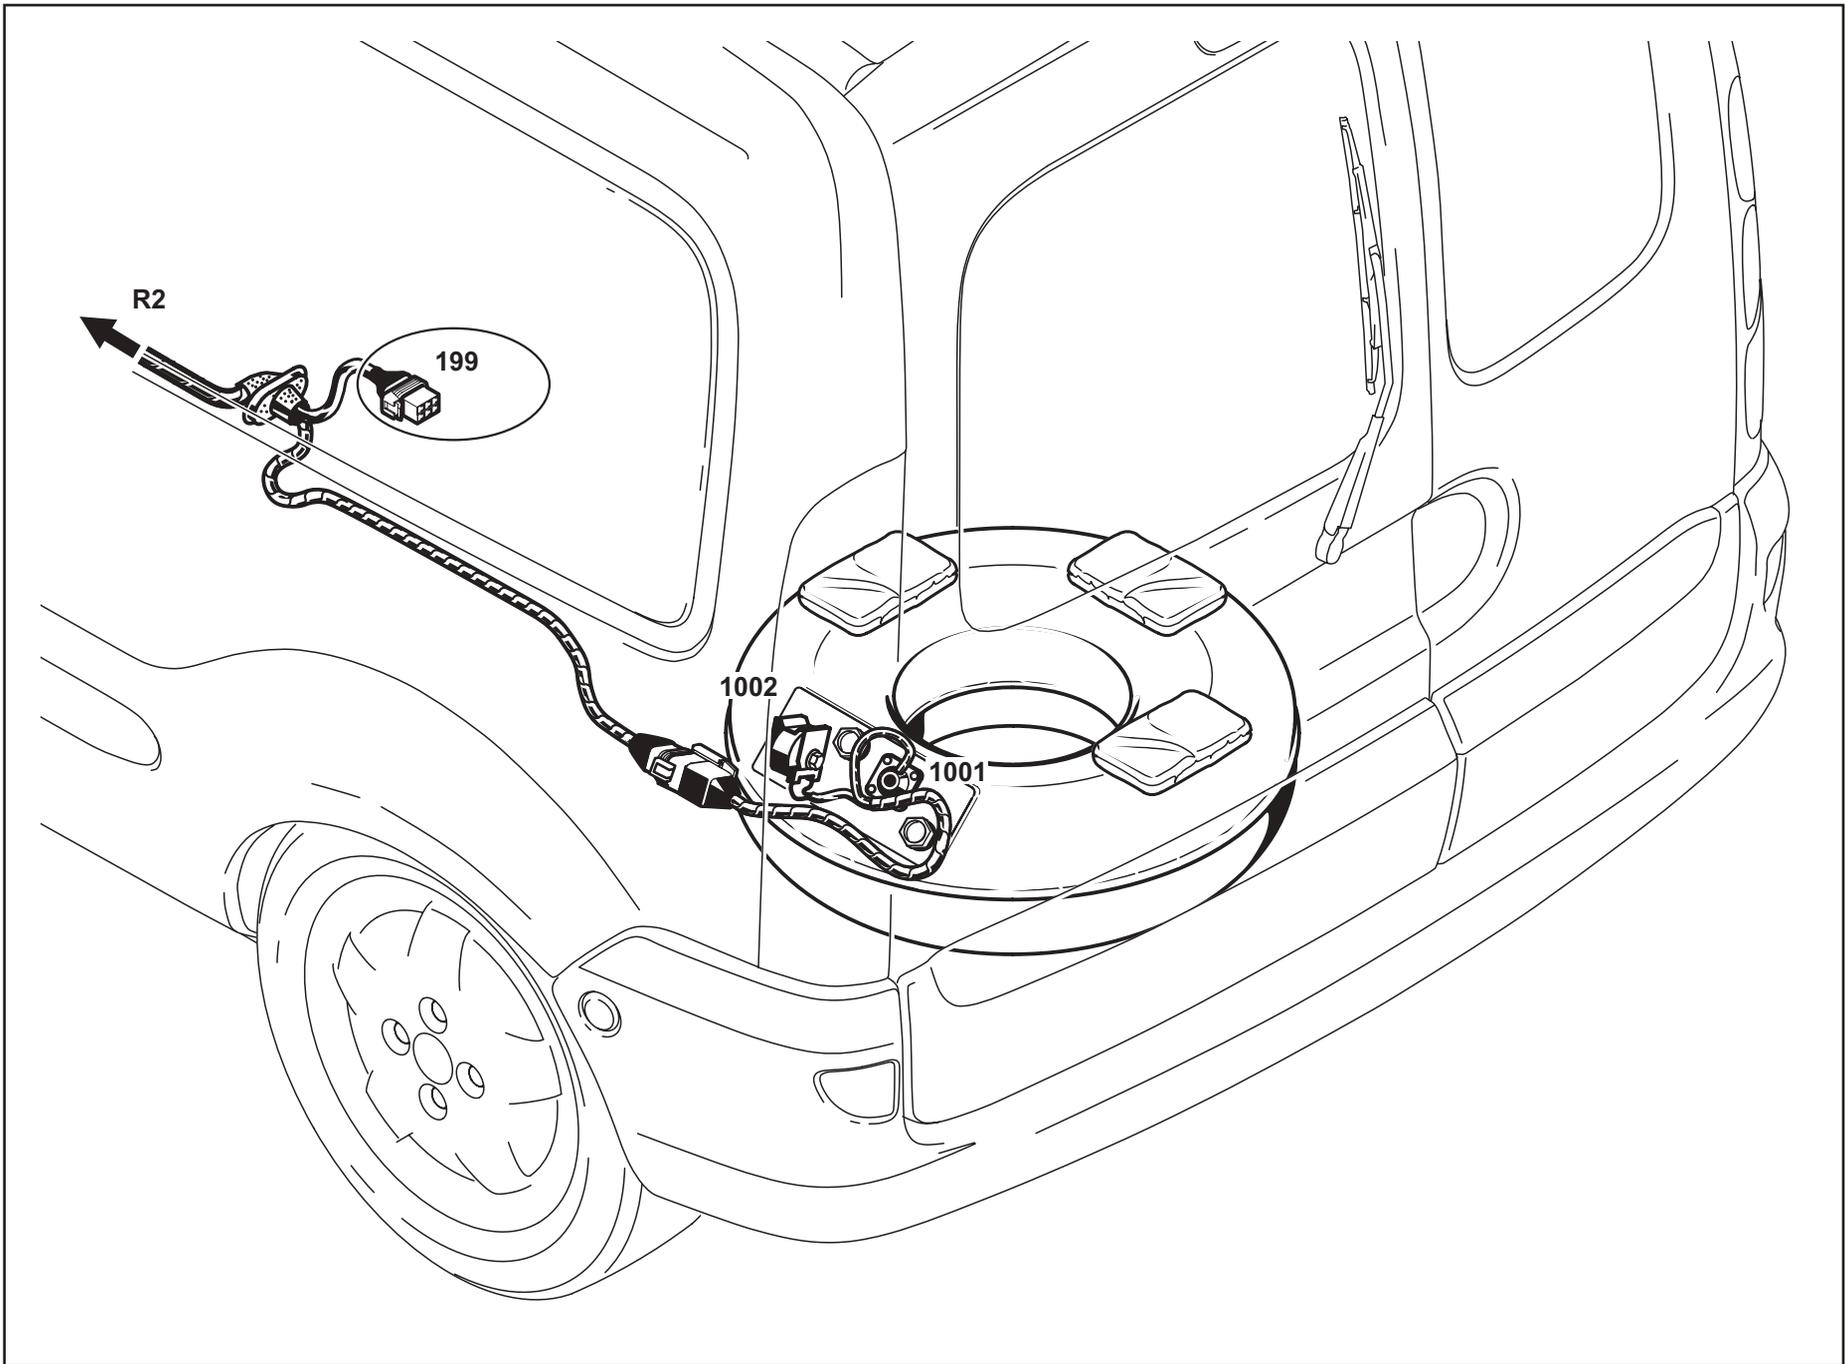

K4M754 GNV

