


COLLEGAMENTO ECU DIESEL VAG 1900cc 2500cc

Esempio schematico cablaggio delle centraline VAG

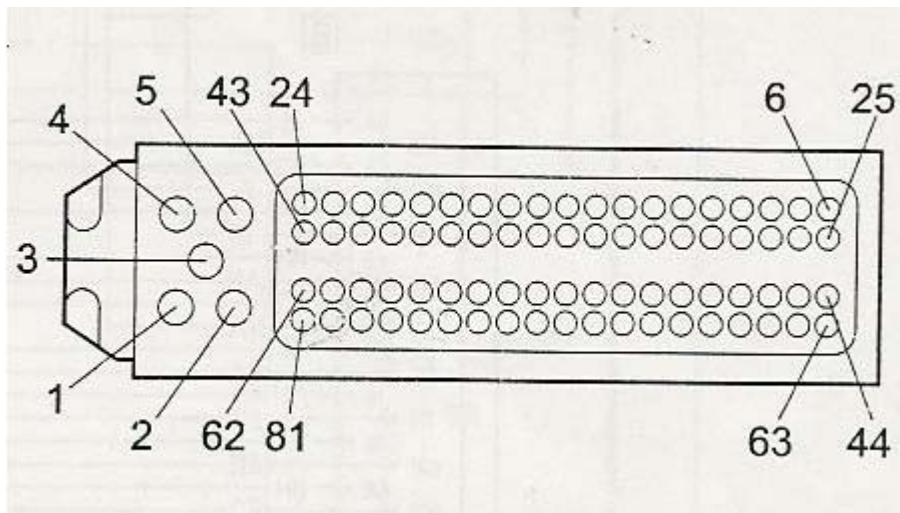

NB:

E' possibile eseguire la lettura e la programmazione dei gruppi AUDI-VOLKSWAGEN- SEAT- SKODA mediante la spina EOBDII presente nel cruscotto. Per accedere a questa funzione si deve controllare prima se è presente il fusibile N°11 posto nel vano portafusibili collocato lato conducente (vedi istruzioni del costruttore), se esso è presente deve essere tolto ed è così possibile iniziare il lavoro di lettura e programmazione della ECU.

Terminata l'operazione si deve eseguire sempre la cancellazione degli errori presenti con l'apposita attrezzatura VAG.

AUDI o DERIVATI 2500ccV6

Prima di eseguire qualsiasi operazione sulla centralina si deve collegare

Il pin 16 linea K all'apposito cablaggio per la lettura e programmazione.

Eseguito il lavoro accertarsi di aver cancellato qualsiasi errore con l'apposita attrezzatura.