


Emplacement de l'antenne (VIN > SJNF*AE11**200000)

BKS0070R

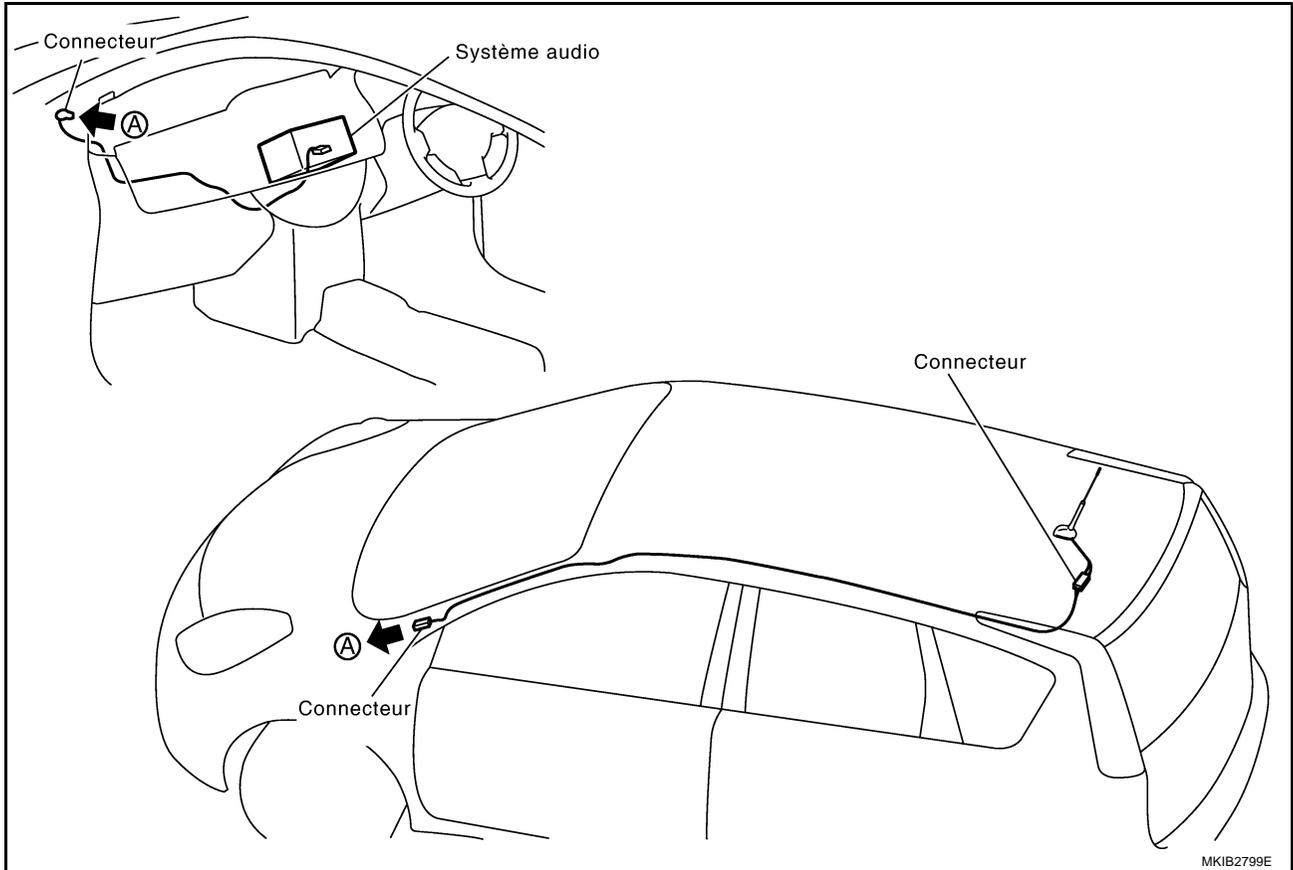

MKIB2799E

Dépose et repose de l'antenne de toit (VIN > SJNF*AE11**200000)


BKS0070S

DEPOSE

1. Déposer l'équipement intérieur. Se reporter [EI-31](#), "[GARNITURE DE TOIT](#)".
2. Pousser les cliquets depuis l'intérieur du véhicule.

 : Cliquet

3. Déposer l'antenne de toit (1) depuis l'intérieur du véhicule.

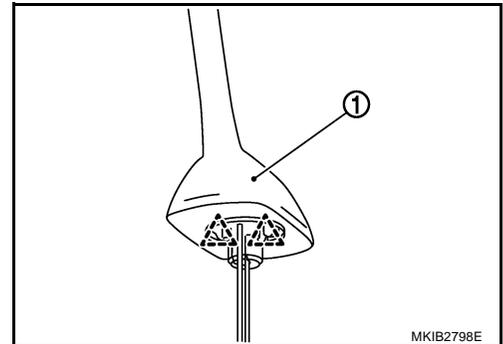

MKIB2798E

REPOSE

Reposer dans l'ordre inverse de celui de dépose.