## **LONGERON DE TOIT** PFP:73820 Vers l'ESM Dépose et repose

**SEC. 766** Cliquet 9,8 - 12,8 (1,0-1,3)24,5 - 31,4 (2,5 - 3,2)C101) Agrafe ~ Ecrou \ \ \ \ \ 24,5 - 31,4 (2,5 - 3,2) 9,8 - 12,8 (1,0 - 1,3) : N•m (kg-m) : N•m (kg-m)

- 1. Longeron du toit
- 2. Becquet arrière
- 3. Chapeau arrière de longeron de

Α

D

Е

Н

ΕI

L

M

EIS000N6

- 4. Support de becquet arrière
- Support central de longeron du toit

Support de longeron du toit (avant) 9.

Support central de longeron du toit


Chapeau avant de longeron de toit

- 7. Support de longeron de toit (arrière) 8. 10. Longeron latéral

  - Chapeau de phare-route
- Chapeau de phare-route (arrière) 13.
- Support de phare-route
- Phare-route

## **DEPOSE**

- Déposer le revêtement de toit. Se reporter à El-29, "Dépose et repose".
- Débrancher le connecteur de faisceau de phare-route.
- 3. Déposer les écrous de support de phare-route et les supports de phare-route.

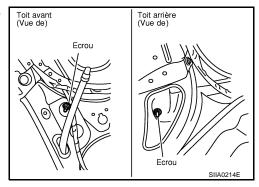


- 4. Déposer les phares-route.
- Déposer les chapeaux de longeron de toit (avant et arrière). 5.
- Déposer les écrous de fixation du longeron de toit. 6.
- 7. Déposer les boulons du becquet arrière, puis déposer le becquet arrière.

**EI-19** 

## **LONGERON DE TOIT**

- 8. Déposer les écrous de fixation du support de longeron de toit (avant et arrière).
- 9. Déposer les écrous du support de becquet arrière.
- 10. Déposer les longerons de toit.

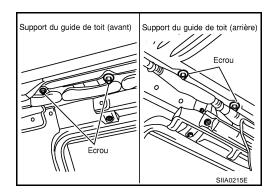

## **REPOSE**

Reposer dans l'ordre inverse de la dépose.