

# SEMI-ARBRE AVANT

PF3:39100

## SEMI-ARBRE AVANT

[Retour à la page d'origine](#)


GDS000DD

### Collier de type à rebords surbaissés

1. Placer le collier de soufflet dans la rainure située sur le soufflet de semi-arbre. Insérer ensuite les cliquets (←) dans les orifices pour une repose provisoire.

**NOTE:**

Pour le côté grand diamètre, insérer d'abord la saillie (A) et la fente de guide (B).

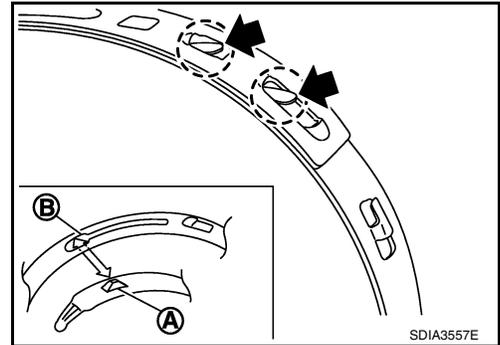

2. Pincer la saillie située sur le collier avec des pinces adéquates pour serrer le collier.
3. Insérer le bout de l'extrémité inférieure de collier du cliquet.

