
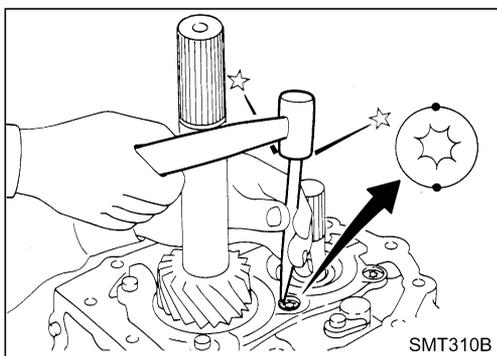
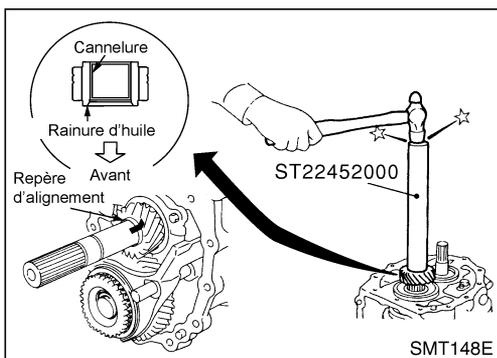
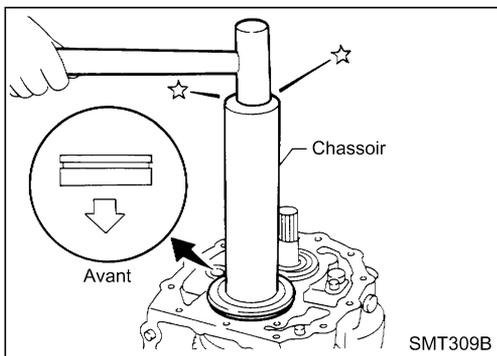


Composants de la boîte (Suite)

15. Reposer l'outil sur le carter de boîte de vitesses.

[Retour à la page d'origine](#)

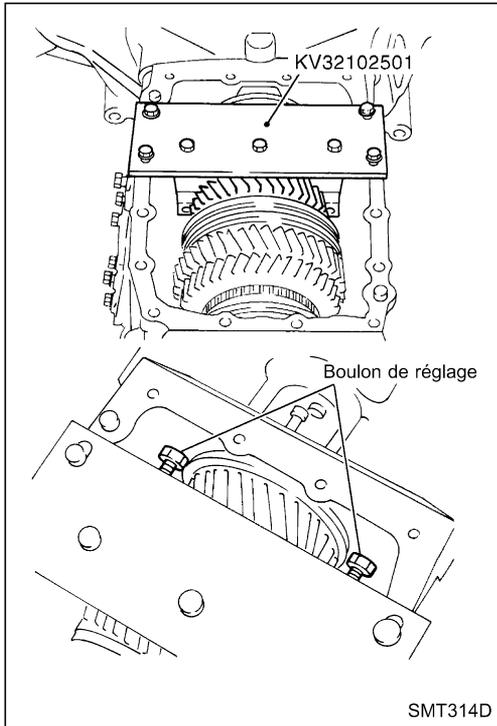

16. Mettre l'ensemble de carter de boîte de vitesses sur deux cales en bois placées sous le carter d'embrayage.

17. Reposer le roulement d'arbre secondaire sans jonc d'arrêt pour éviter d'endommager le carter de boîte de vitesses.

● **Veiller au sens de montage.**

18. Remettre le jonc d'arrêt à sa place.

19. Reposer le pignon principal de surmultipliée.

Lors de la pose, aligner le sens de montage avec le repère du pignon d'arbre secondaire comme indiqué dans l'illustration.

PRECAUTION

- **Remplacer toujours l'arbre secondaire et le pignon de surmultipliée correspondant du boîtier créé avant la série N°3081Z00339 en tant qu'ensemble. A défaut, suivre la procédure habituelle.**
- **Ne pas appliquer de graisse à l'intérieur du pignon d'arbre secondaire de surmultipliée.**
- **Après la pose de ce dernier sur l'arbre secondaire, éliminer toute trace de graisse sur les pièces.**

20. Déposer KV32102500 (butée de l'arbre secondaire).

21. Reposer la retenue de roulement puis fixer 4 boulons torx à 2 points.

● Reposer la rondelle de butée et la bague de pignon de renvoi de surmultipliée.