


Master

6 Etanchéité et insonorisation


66 ETANCHEITE DE VITRE

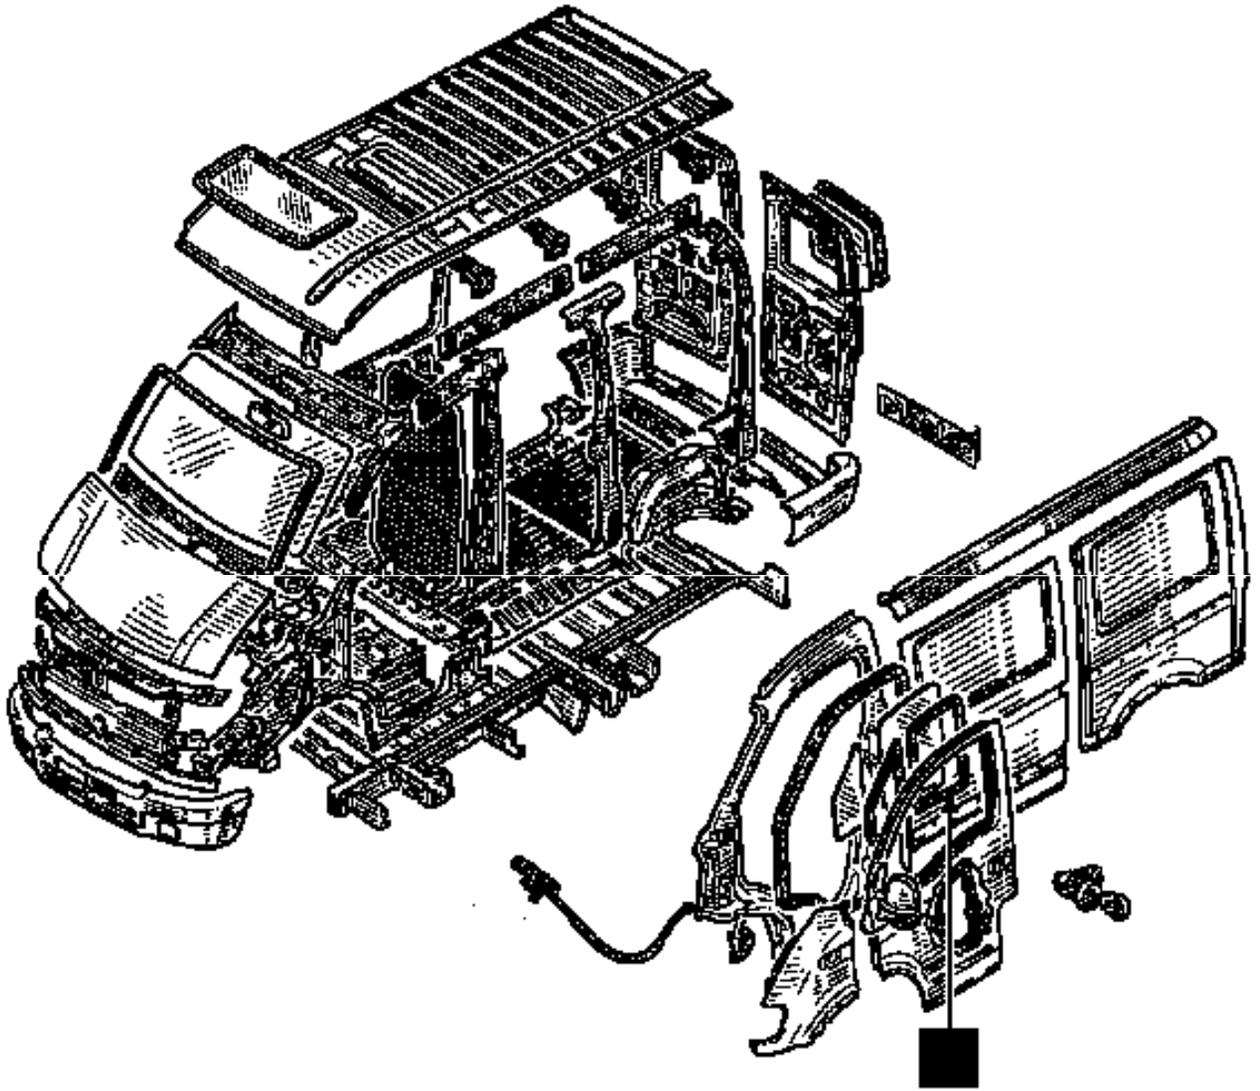

Étanchéité et insonorisation

Sommaire


	Pages
66 ETANCHEITE DE VITRE	
Encadrement de vitre coulissante	66-1

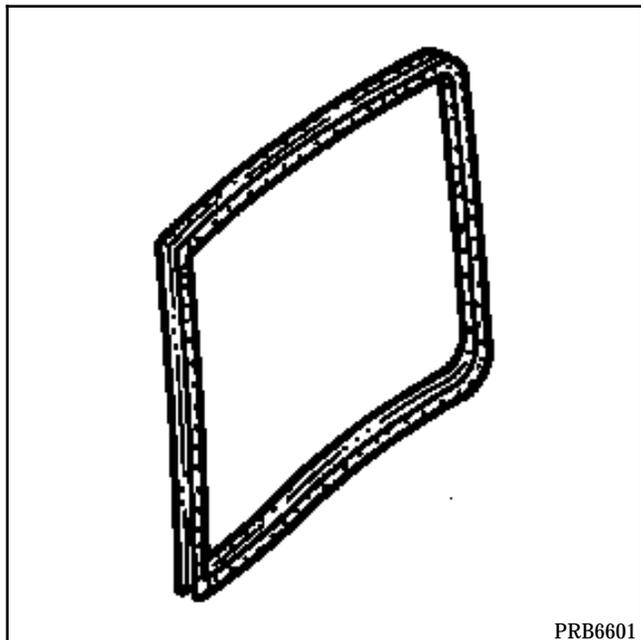


DEPOSE

ATTENTION : le lécheur est une pièce fragile.
Déposer la coulisse à l'aide d'un burin extra plat, protégé d'un chiffon ou d'une bande de tirtot, soulever tous les 10 cm le lécheur.
Il est possible d'utiliser l'outil Car. 1363 (voir chapitre 50-B) pour réaliser cette opération.

REPOSE

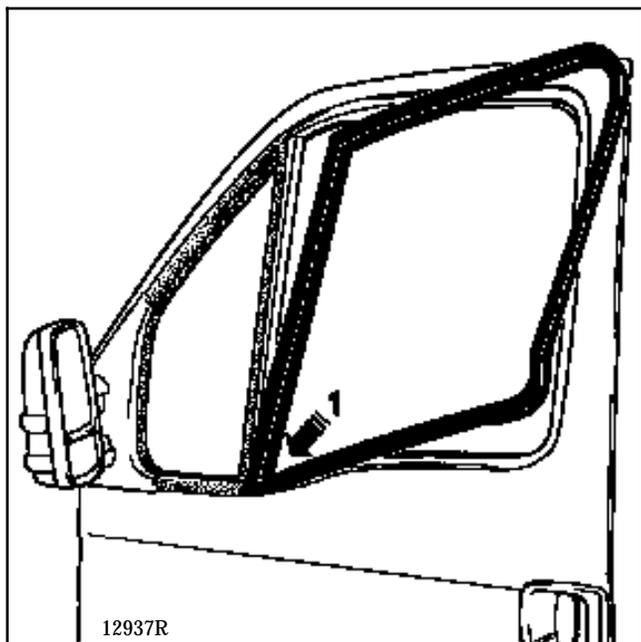


Mettre en place le coin moulé (1) sans forcer en se référant au joint d'encadrement de vitre fixe afin d'assurer une continuité entre les deux joints chaussés sur le montant fixe.

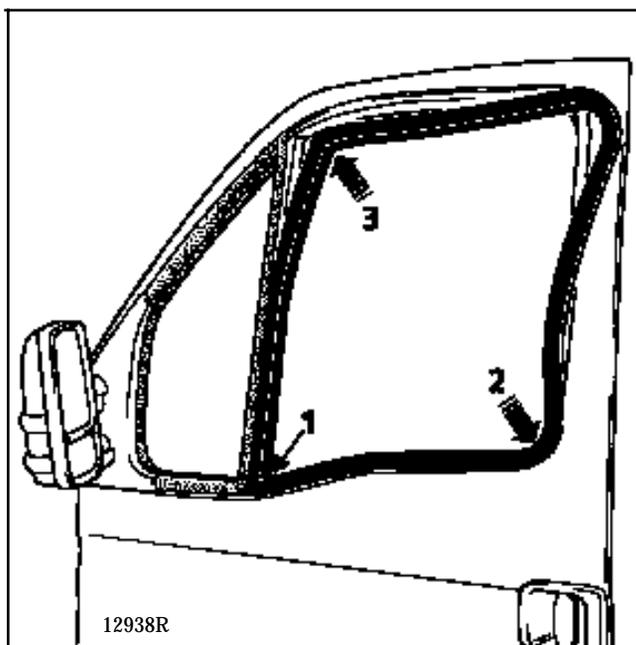

Chausser progressivement la partie avant moulée du lécheur extérieur de vitre du coin (1) vers le coin (2).

Chausser le brin vertical du coint (1) vers le coin (3).

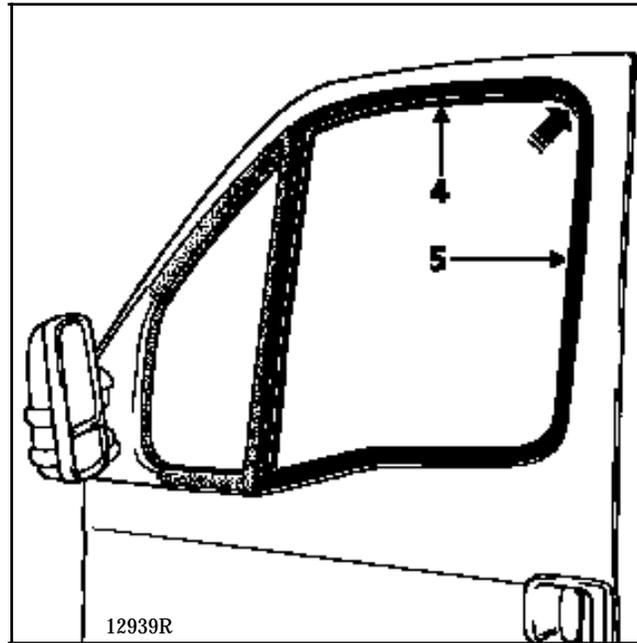

Finir la mise en place des brins souples (4) et (5)
dans l'encadrement de vitre.