


FAISCEAU


FAISCEAU DE FEUX ARRIERE/CONDUITE A GAUCHE

Roadster

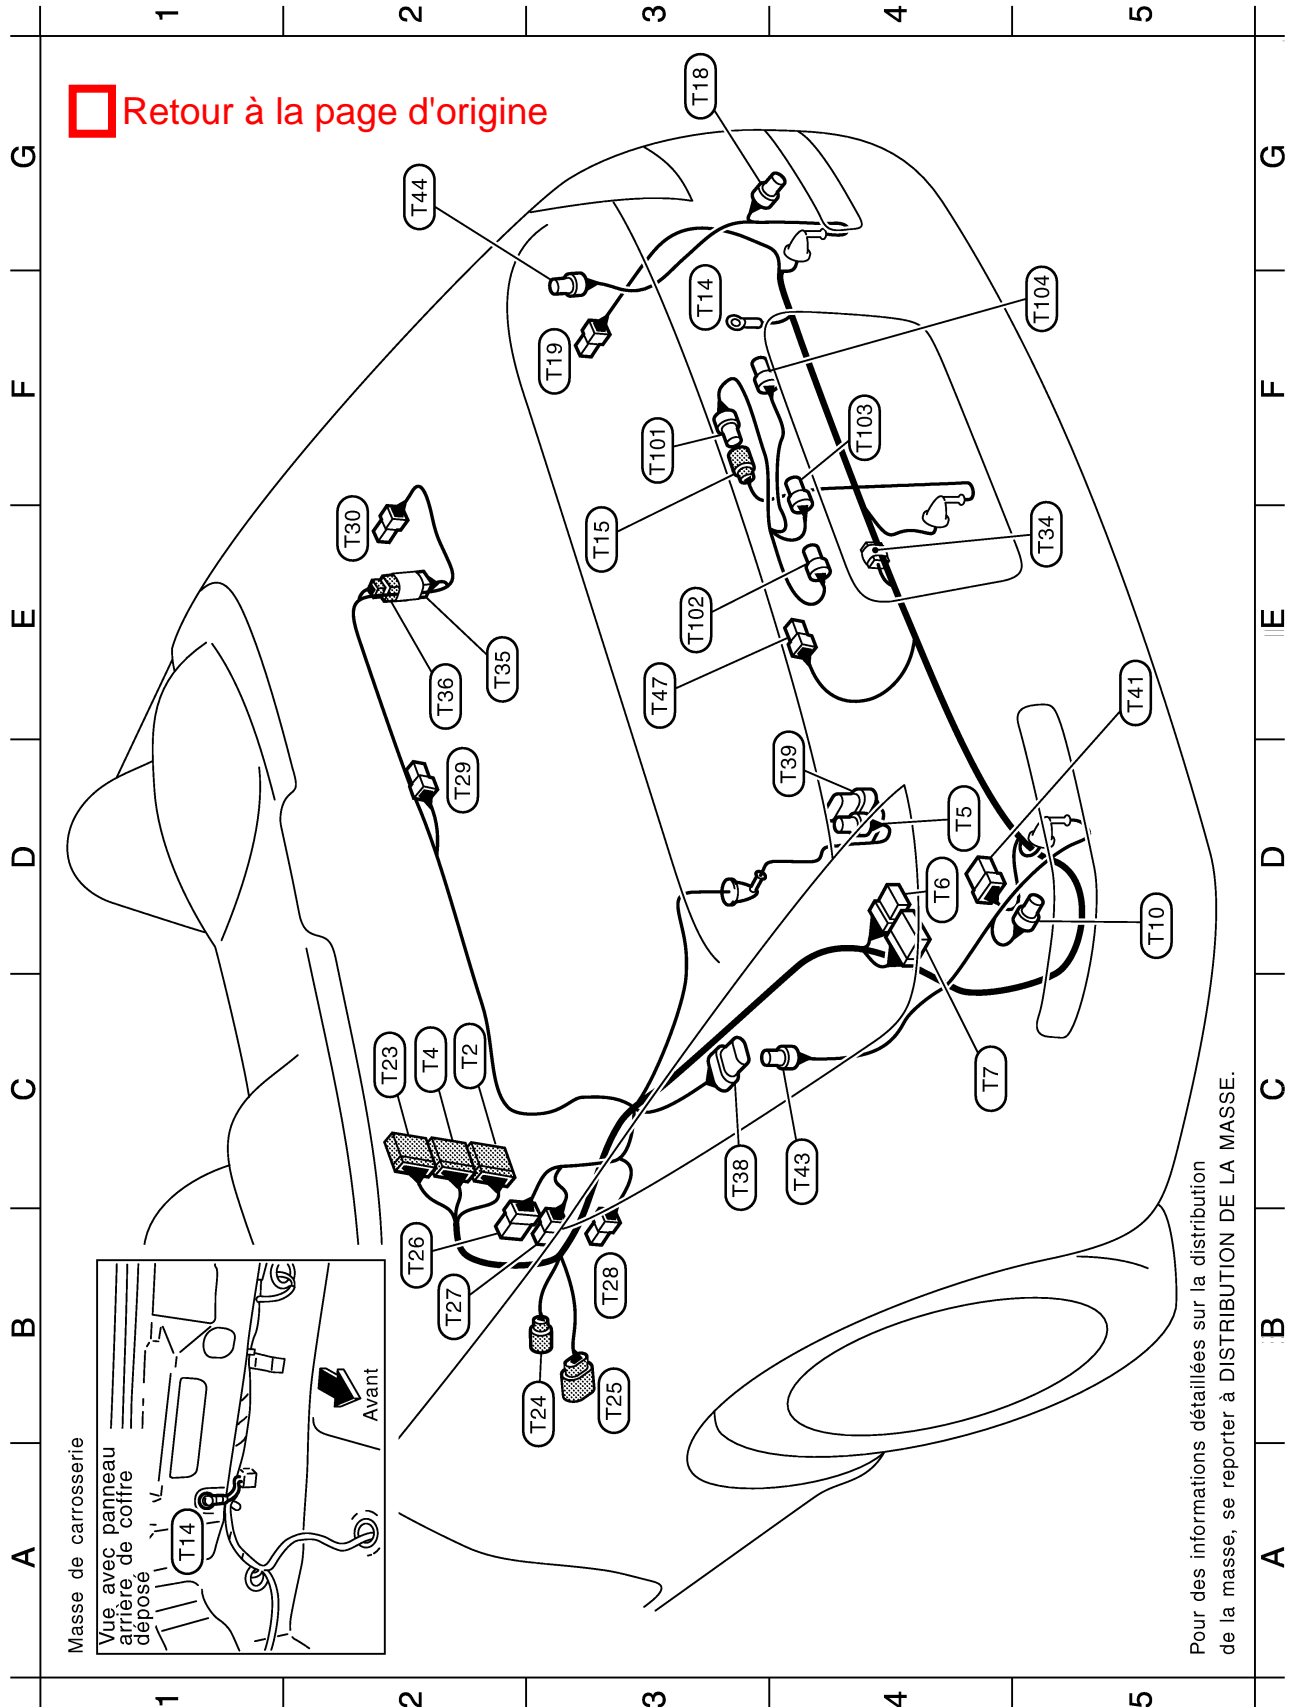

[Retour à la page d'origine](#)

Masse de carrosserie

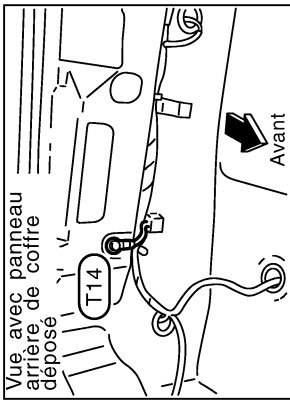


Pour des informations détaillées sur la distribution de la masse, se reporter à DISTRIBUTION DE LA MASSE.

Faisceau auxiliaire 1 de feux arrière

- F3 (T101) GY/4 : Vers (T15)
- E3 (T102) BR/2 : Eclairage gauche de plaque d'immatriculation
- F4 (T103) GY/2 : Commande d'ouverture de couvercle de coffre
- F5 (T104) BR/2 : Eclairage droit de plaque d'immatriculation

Diode (T34)

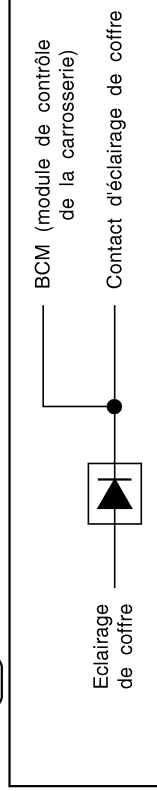

- C2 (T2) W/32 : Vers (B44)
- C2 (T4) W/24 : Vers (avec système BOSE) (B46)
- D4 (T5) GY/4 : Capteur de roue arrière
- D4 (T6) GY/8 : Amplificateur de haut-parleur BOSE (avec système BOSE)
- C4 (T7) B/24 : Amplificateur de haut-parleur BOSE (avec système BOSE)
- D5 (T10) GY/4 : Bloc optique arrière gauche (côté pare-chocs)
- F3 (T14) — : Masse de carrosserie
- E3 (T15) GY/4 : Vers (T101)
- G3 (T18) GY/4 : Bloc optique arrière droit (côté pare-chocs)
- F3 (T19) W/4 : Actionneur d'ouverture de trappe à carburant
- C2 (T23) W/16 : Vers (B61)
- B3 (T24) GY/4 : Vers (avec système BOSE) (B62)
- B3 (T25) B/6 : Vers (avec système BOSE) (B63)
- B2 (T26) W/8 : Vers (T151)
- B2 (T27) B/2 : Commande d'espace de rangement (ouverture)
- B3 (T28) W/2 : Bloc optique gauche de couvercle d'espace de rangement
- D2 (T29) W/2 : Eclairage de coffre
- E2 (T30) W/2 : Actionneur droit d'actionneur de couvercle de coffre
- E5 (T34) B/2 : Diode
- E2 (T35) W/2 : Vers (T36)
- E2 (T36) W/2 : Vers (T35)
- C3 (T38) B/6 : Connecteur optionnel pour boîtier d'alarme
- D4 (T39) BR/8 : Capteur de hauteur
- E5 (T41) W/8 : Syntoniseur RDS-TMC
- C4 (T43) B/3 : Bloc optique arrière gauche (côté carrosserie)
- G2 (T44) B/3 : Bloc optique arrière droit (côté carrosserie)
- E3 (T47) W/3 : Ensemble de verrouillage de coffre